Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Bendrieji saugos nurodymai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 4
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui..... 4
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos..... 4
1.7 Atitiktis..... 5
1.8 Klimato klasės..... 5
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 5
1.10 EPREL duomenų bazė..... 5
1.11 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.12 Atsarginės dalys..... 5
1.13 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 6
2.3 VarioTempZone..... 6
2.4 SmartDevice..... 6

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 7
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 8
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 8
3.5 Vandens jungtis..... 8
3.6 Prietaiso transportavimas..... 9
3.7 Prietaiso išpakavimas..... 9
3.8 Durų ir ištraukiamo vežimėlio išlygiavimas..... 9
3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos. 10
3.10 Prietaiso pastatymas..... 11
3.11 Prietaiso ištiesinimas..... 12
3.12 Prietaiso įmontavimas į virtuvės nišą..... 12
3.13 Pastačius..... 13
3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 13
3.15 Pašalinkite pakuotę..... 14

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 14
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 14
4.2 Meniu..... 15
4.3 Rimties režimas..... 15

5 Naudojimosi pradžia..... 15
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 15
5.2 HydroBreeze eksploatacijos pradžia*..... 16
5.3 Water & Ice centro eksploatacijos pradžia..... 16

6 Laikymas..... 16
6.1 Laikymo nuorodos..... 16
6.2 Šaldytuvo skyrius..... 16
6.3 BioFresh..... 17
6.4 Šaldiklio skyrius..... 17
6.5 Laikymo terminai..... 18

7 Energijos taupymas..... 19

8 Valdymas..... 19
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 19
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 19
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 19
8.2 Prietaiso funkcijos..... 19
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 19
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 19
Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas..... 20
Temperatūra..... 20
BioFresh B-Value..... 21
SuperCool..... 21
SuperFrost..... 22
PartyMode..... 22
HolidayMode..... 23
SabbathMode..... 23
EnergySaver..... 24
HydroBreeze*..... 24
Vandens tiekimas..... 25
Water & Ice centras..... 25
Water & Ice centras / IceMaker..... 26
CleaningMode..... 27
Apsaugos nuo vaikų funkcija..... 27
Priminimas..... 28
Kalba..... 28
Temperatūros vienetas..... 28
MoodLight..... 28
MoodLight ryškumas..... 29
Ekrano ryškumas..... 29
H-Value..... 29
WLAN..... 30
Informacija apie prietaisą ir programinę įrangą..... 30
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 31
Durų aliarmas..... 31
Demonstracinis režimas..... 32
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 32
8.3 Water & Ice centro funkcijos..... 32
8.3.1 Apsaugos nuo vaikų funkcijos aktyvinimas..... 33
8.3.2 Apsaugos nuo vaikų funkcijos išaktyvinimas..... 33
8.3.3 MoodLight aktyvinimas..... 33
8.3.4 MoodLight išaktyvinimas..... 33
8.3.5 Ledukų išėmimas..... 33
8.3.6 Smulkinto ledo išėmimas..... 33

8.3.7 Vandens ėmimas....33
8.3.8 Individualaus pripildymo nustatymas....34
8.3.9 Individualaus pripildymo naudojimas....34
8.3.10 Išdavimo parengties režimu pritaikymas....34
8.4 Pranešimai....34
8.4.1 Įspėjimų apžvalga....34
8.4.2 Įspėjimų išjungimas....35
8.4.3 Priminimų apžvalga....36
8.4.4 Priminimų išjungimas....36

9 Įranga....37
9.1 Durų lentynėlė....37
9.2 Lentynos....38
9.3 Reguliuojama butelių lentyna....40
9.4 Stalčiai....40
9.5 BioFresh-Safe stalčiaus dangtis....41
9.6 HydroBreeze*....42
9.7 Dėklas kiaušiniams....43
9.8 Butelių laikiklis....43


10 Techninis aptarnavimas....43
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras....43
10.2 Vandens bakas....43
10.3 Vandens filtras....44
10.4 Durų lentynėlių išardymas....44
10.5 Durų lentynėlės surinkimas....45
10.6 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas....46
10.7 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas....46
10.8 BioFresh-Safe stalčiaus dangtis....47
10.9 Prietaiso atitirpinimas....47
10.10 Prietaiso valymas....47

11 Pagalba klientams....49
11.1 Techniniai duomenys....49
11.2 Eksploataciniai garsai....49
11.3 Techninis sutrikimas....50
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba....51
11.5 Duomenų skydelis....52

12 Eksploatavimo nutraukimas....52

13 Utilizavimas....52
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui....52
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas....52

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

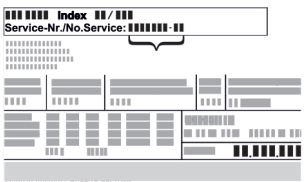Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys

Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

MB..i	95..8

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:

  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Nedėkite jokių daiktų priekinėje apatinės stiklinės lentynos srityje, kad prietaiso durys tinkamai užsidarytų. (žr. 6.2 Šaldytuvo skyrius) (žr. 9.1 Durų lentynėlė)
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl pastatymo ir prijungimo. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

Prietaisai su stacionaria vandens jungtimi:

- ĮSPĖJIMAS: junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- Atsižvelkite į vandens tiekimo prijungimo vertes. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)
- Prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos tik naudodami naują žarnų rinkinį. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai, o juos utilizuokite. Naujas žarnų rinkinys pridedamas prie prietaiso.
- Praplaukite vandens sistemą, jei vanduo nebuvo imamas ilgiau kaip 5 dienas.

Prietaisai su vandens baku:

- ĮSPĖJIMAS: pilkite tik geriamąjį vandenį;
- į HydroBreeze vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį, kad išvengtumėte apsinuodijimo nešvariu vandeniu;*
- išvalykite vandens baką, jei jis nebuvo naudojamas ilgiau kaip 48 valandas.

1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenukliuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m^2 prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelio, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

Prietaisas skirtas maks. 80 % santykinei oro drėgmei. Jei prietaisą eksploatuosite esant didesnei nei 80 % santykinei oro drėgmei, prietaisas veiks, tačiau ant prietaiso paviršiaus susidarys kondensato.

1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.13 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

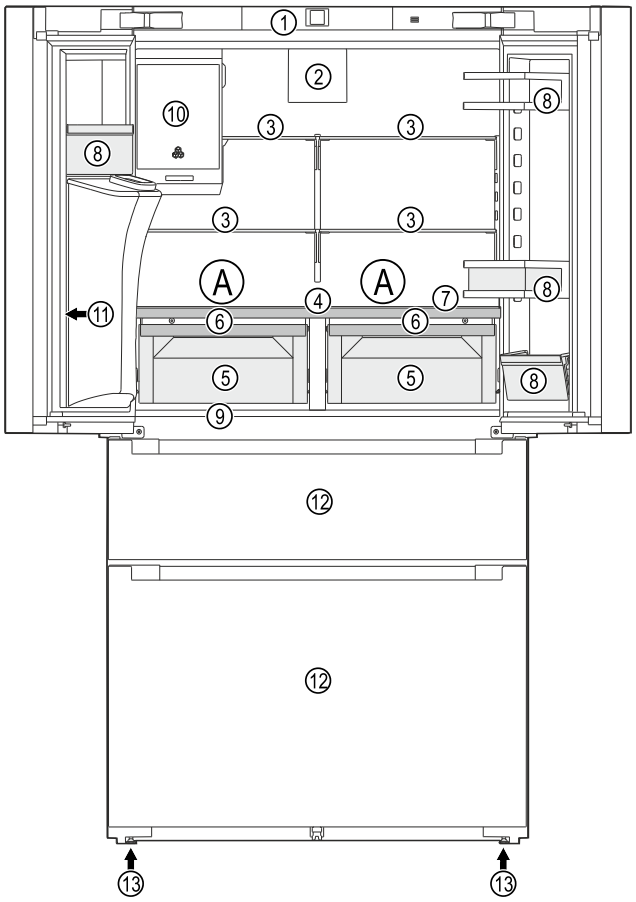


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Šalčiausia zona

Įranga

(1) Valdymo elementai
(2) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
(3) Lentyna
(4) Reguliuojamas butelių skyrius
(5) BioFresh-Safe
(6) BioFresh-Safe stalčiaus dangtis
(7) HydroBreeze*
(8) Durų lentynėlė
(9) Duomenų skydelis
(10) Ledo laikymo stalčius
(11) Water & Ice centro išdavimo sritis
(12) Šaldiklio skyrius: Ištraukiamas vežimėlis
(13) Reguliavimo kojelė

2.3 VarioTempZone

Jūsų prietaise įrengta „VarioTempZone“ (nuo -18 °C iki +5 °C). Taip šaldiklio skyrių galite naudoti kaip kitą vėsinimo zoną.

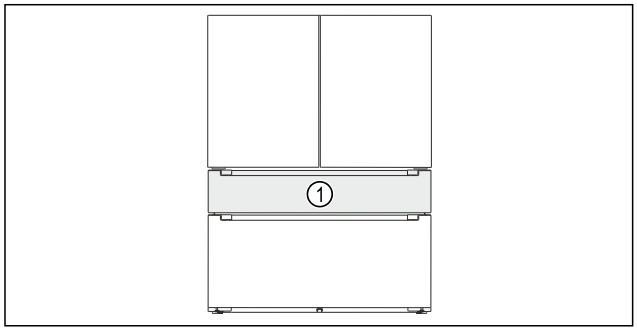


Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys

(1) VarioTempZone

Jei VarioTempZone naudosite kaip kitą vėsinimo zoną, prietaisas gali pradėti skleisti garsesnius garsus. Tačiau prietaisas pilnutinai veikia.

Kita informacija:

- Nustatykite „VarioTempZone“ temperatūrą. (žr. Temperatūros nustatymas VarioTempZone)
- Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

2.4 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
- ▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į virtuvės nišą)

3.2 Prietaiso matmenys

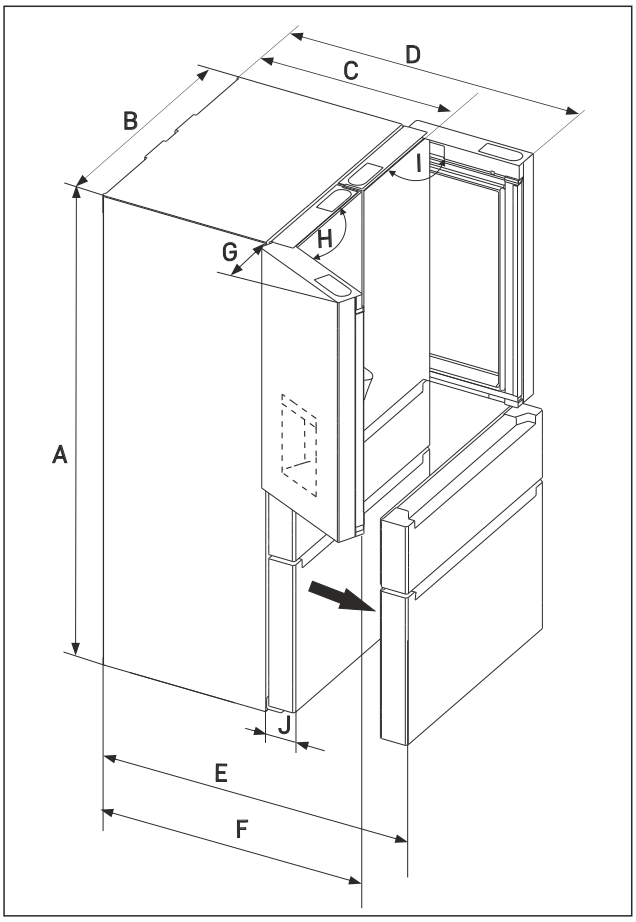


Fig. 3 Prietaisas su dviem ištraukiamais vežimėliais šaldiklio skyriuje

(A) Prietaiso aukštis
(B) Prietaiso plotis
(C) Prietaiso gylis
(D) Prietaiso gylis atidarius duris 90°
(E) Prietaiso gylis atidarius ištraukiamą vežimėlį
(F) Prietaiso gylis atidarius duris 115°
(G) Erdvė durims
(H) Durų atidarymo kampas
(I) Durų atidarymo kampas
(J) Priekinės pusės storis

M.. 95.. / MB.. 95..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C (mm)	745
D (mm)	1109
E (mm)	1175
F (mm)	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*
- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*
- Atkreipkite dėmesį į pastatymo matmenis. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į virtuvės nišą)

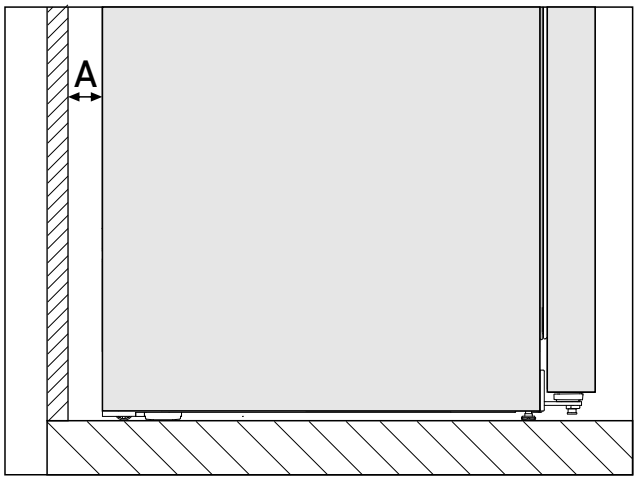


*Fig. 4 **

Atstumas iki sienos A*
30 mm*

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 4 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Jei atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 4 (A)*, prietaiso funkcionalumui tai neturi jokios įtakos. Esant mažesniam atstumui nuo sienos, energijos suvartojimas gali šiek tiek padidėti, o ant galinės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensatas.*

3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

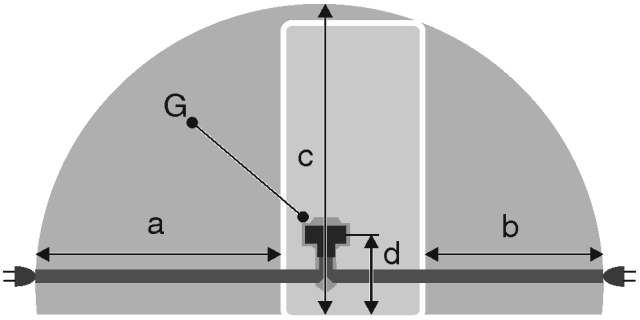


Fig. 5 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai /prietaisai su BioFresh visame skyriuje

(a) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(b) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(c) Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
(d) Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
(G) Prietaiso kištukas

906 mm pločio prietaisams:	
a	~ 2000 mm
b	~ 1300 mm
c	~ 2200 mm
d	~ 148 mm
G	Prietaiso kištukas

3.5 Vandens jungtis

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedama atitinkama žarna.

Pastaba
Kito ilgio žarną galite įsigyti kaip priedą.

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedamas atitinkamas kampuotis su tinkleliu.

Vandens jungties matmenų apžvalga:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Reikalavimai vandens slėgiui:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Vandens prijungimas:	(žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.5.1 Vandens jungties matmenys

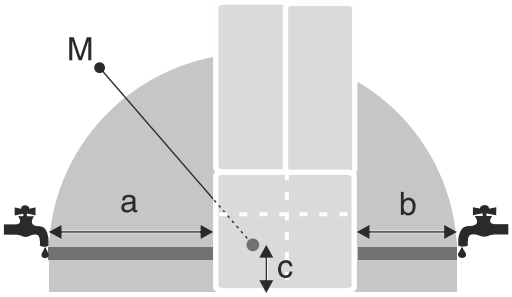


Fig. 6

(a) Maks. žarnos ilgis
(b) Maks. žarnos ilgis
(c) Atstumas nuo magnetinio vožtuvo iki grindų
(M) Magnetinis vožtuvas

a	b	c
~ 1780 mm	~ 1160 mm	~ 114 mm

3.5.2 Vandens slėgis

Vandens prijungimo linija ir magnetinis prietaiso vožtuvas tinkami vandens slėgiui iki 1 MPa (10 bar).

Norėdami įsitikinti, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veikia (patikrinkite pratakos kiekį, ledo gabalėlių dydį, triukšmo lygį), išlaikykite tokį vandens slėgį:

Vandens slėgis:		
bar	psi	MPa
nuo 1,5 iki 6,2	nuo 21,76 iki 87,02	nuo 0,15 iki 0,62

Vandens slėgis naudojant vandens filtrą:		
bar	psi	MPa
nuo 2,8 iki 6,2	nuo 40 iki 90	nuo 0,28 iki 0,62

Vandens slėgis:	
bar	MPa
nuo 1,5 iki 6,2	nuo 0,15 iki 0,62

Vandens slėgis naudojant vandens filtrą:	
bar	MPa
nuo 2,8 iki 6,2	nuo 0,28 iki 0,62

Jei slėgis yra aukštesnis nei 6,2 bar:
▶ Priekyje prijunkite slėgio reduktorių.
▶ Prijunkite vandens jungtį. (žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.6 Prietaiso transportavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti ir apgadinti dėl sunkaus prietaiso! Suspaudimas, lūžiai, sužalojimai. Žala prietaisui ir patalpoms. Kai prietaisą transportuojate, pvz., nešate laiptais ir jis išslysta iš rankų, dėl savo svorio jis gali sužaloti žmones arba padaryti materialinės žalos.
▶ Transportuokite prietaisą visada dviese.
▶ Naudokite įtempimo diržus.

3.6.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

▶ Apjuoskite dėžę įtempimo diržais.
▶ Laikykite prietaisą už įtempimo diržų.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.7 Prietaiso išpakavimas)

3.6.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.11 Prietaiso ištiesinimas)

3.7 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.
▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

3.8 Durų ir ištraukiamo vežimėlio išlygiavimas

Durys ir ištraukiami vežimėliai išlygiuoti gamykloje. Jei pastebėjote, kad vertikalus durų tarpas arba tarpas tarp šaldytuvo ir šaldiklio skyrių nėra vienodas, „Liebherr“ rekomenduoja duris išlygiuoti papildomai.

Įrankis



3.8.1 Šaldytuvo skyriaus durų išlygiavimas

Duris galite išlygiuoti viršutiniu šarnyriniu kampuočiu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas pastatytas ir išlygiuotas. (žr. 3.10 Prietaiso pastatymas)

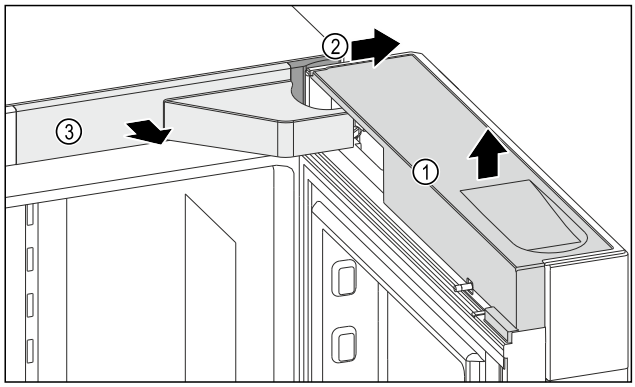


Fig. 7

▶ Atidarykite duris.
▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 7 (1)*.
▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 7 (2)*.
▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 7 (3)*.

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei visiškai atsuksite lanksto varžtus, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų.
▶ Atlaisvinkite varžtus, bet jų neišsukite iki galo.
▶ Tvirtai laikykite duris.

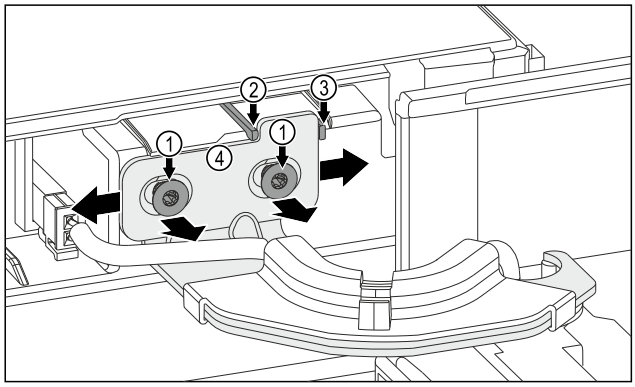


Fig. 8

▶ Atlaisvinkite abu varžtus *Fig. 8 (1)*.
▶ Durų perstūmimas į dešinę: pašalinkite fiksavimo iškyšą *Fig. 8 (3)*.

-arba-

▶ Durų perstūmimas į kairę: pašalinkite fiksavimo iškyšą *Fig. 8 (2)*.

▶ Perstumkite duris.
▶ Pasiekta galinė durų padėtis: prisukite abu varžtus *Fig. 8 (1)*.
▷ Durys išlygiuotos.
▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles.

3.8.2 Ištraukimo vežimėlio išlygiavimas

Ištraukiamą vežimėlį galite išlygiuoti abiem tvirtinimo kampuočiais.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Prietaisas pastatytas ir išlygiuotas. (žr. 3.10 Prietaiso pastatymas)

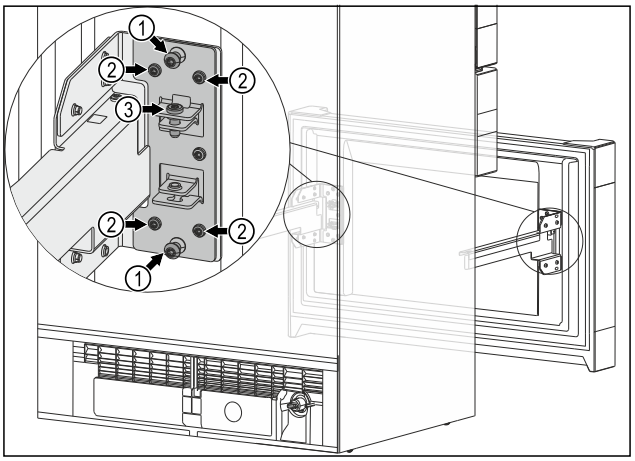


Fig. 9

▶ Ištraukite ištraukiamą vežimėlį iki galo.
▶ Išimkite talpyklą.

Ištraukiamo vežimėlio išlygiavimas horizontaliai:

▶ Pirmiausia atlikite veiksmus su pirmuoju, tada su antruoju šarnyriniu kampuočiu.
▶ Išsukite abu vidurinius varžtus *Fig. 9 (1)*.
▶ Atlaisvinkite visus keturis varžtus *Fig. 9 (2)*.
▶ Perstumkite ištraukiamą vežimėlį į kairę.

-arba-

▶ Perstumkite ištraukiamą vežimėlį į dešinę.

▷ Ištraukiamas vežimėlis išlygiuotas horizontaliai.

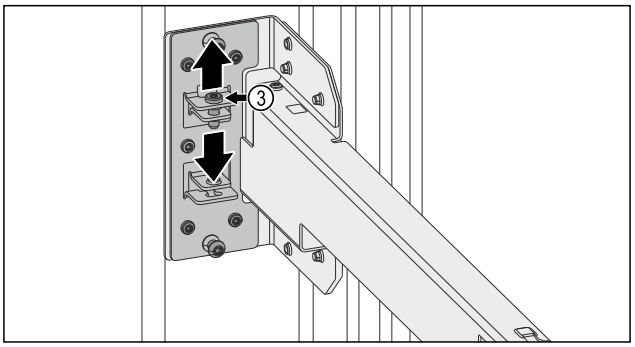


Fig. 10

Ištraukiamo vežimėlio išlygiavimas vertikaliai:

▶ Atlikite veiksmus su dešiniuoju arba kairiuoju šarnyriniu kampuočiu.
▶ Atlaisvinkite varžtą *Fig. 10 (3)*.

-arba-

▶ Priveržkite varžtą *Fig. 10 (3)*.

▷ Ištraukiamas vežimėlis išlygiuotas vertikaliai.
▶ Pasiekta galinė ištraukiamo vežimėlio padėtis: prisukite visus keturis varžtus *Fig. 9 (2)*.
▷ Jums vidurinio varžto *Fig. 9 (1)* nebereikia.
▷ Ištraukiamas vežimėlis išlygiuotas.

3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Prijungimo prie vandens tiekimo linijos jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
❑ Laikomasi vandens slėgio.
❑ Vanduo prietaisui tiekiamas iš šalto vandens vamzdyno, kuris atlaiko darbinį slėgį ir yra prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
❑ Visi prietaisai ir įtaisai, naudojami vandeniui tiekti, atitinka galiojančius atitinkamos šalies reikalavimus.
❑ Galinė prietaiso pusė pasiekiama, kad prietaisą galėtumėte prijungti prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

- ❑ Naudojama pridėta žarna. Senos žarnos utilizuotos.
- ❑ Žarnos sujungimo detalėje yra tinklelis su sandarikliu.
- ❑ Tarp žarnų sąrankos ir buitinio vandens įvado yra vandens čiaupas, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Vandens čiaupas yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.
- ❑ Jungiamoji detalė tarp R3/4 jungiamojo sriegio ir 1/4" OD varinio laido komplektacijoje yra.
- ❑ Jungiamojoje detalėje yra tinklelis su sandarikliu. Tinklelis su sandarikliu įeina į komplektaciją.
- ❑ Norint sujungti vandens tiekimo liniją su magnetiniu vožtuvu, naudojamas **1/4" OD varinis laidas**. **Jis į komplektaciją neįeina.**
- ❑ Tarp 1/4"-OD varinio laido ir buitinio vandens įvado yra adapteris, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Adapteris yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus dėl nešvaraus vandens!
- ▶ Prieš prijungdami prie vandentiekio: išjunkite prietaisą iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prieš prijungdami prie vandens tiekimo linijų: uždarykite vandens tiekimą.
- ▶ Įsitikinkite, kad prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos prijungia tik kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
- ▶ Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

3.9.1 Žarnos prijungimas

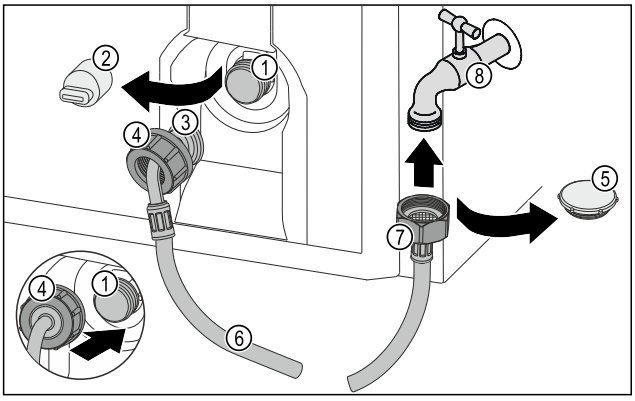


Fig. 11

(1) Magnetinis vožtuvas: Magnetinis vožtuvas yra apačioje, galinėje prietaiso pusėje. Jis yra su R3/4 jungiamuoju sriegiu.
(2) Dangtis
(3) Kampu užlenktas žarnos galas
(4) Veržlė
(5) Uždarymo gaubtelis
(6) Žarna
(7) Tiesus žarnos galas
(8) Vandens čiaupas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai sumontavus!
- ▶ Montuodami nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.
- ▶ Statydami prietaisą, nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.

Žarnos prijungimas prie prietaiso:
- ▶ Nutraukite dangtį *(2)*.
- ▶ Užmaukite veržlę *(4)* iki galo ant užlenkto žarnos galo *(3)* ir tvirtai laikykite.

PRANEŠIMAS
Nesandarus magnetinis vožtuvas dėl pažeistų sriegių žingsnių!
Jei magnetinis vožtuvas nesandarus, gali išbėgti vandens.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tolesnius veržlių montavimo nurodymus ant magnetinio vožtuvo.

- ▶ Atsargiai uždėkite veržlę *(4)* ant magnetinio vožtuvo *(1)* ir tvirtai laikykite.
- ▶ Užsukite veržlę *(4)* ranka tiesiai ant sriegio, kol ji patikimai ir tvirtai laikysis.
- ▷ Žarna prijungta prie prietaiso.

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo:
- ▶ Nuimkite uždarymo gaubtelį *Fig. 11 (5)*.
- ▶ Tiesų žarnos galą *Fig. 11 (7)* pritvirtinkite prie vandens čiaupo *Fig. 11 (8)*.
- ▶ Priveržkite veržlę prie tiesaus žarnos galo *Fig. 11 (7)* pagal laikrodžio rodyklę.
- ▷ Žarna prijungta prie vandens čiaupo.

3.9.2 Vandens sistemos tikrinimas

Prieš statant visą prietaisą, „Liebherr“ rekomenduoja patikrinti vandens sistemos sandarumą.
- ▶ Įstatykite Water & Ice centro vandens baką.
- ▶ Įstatykite Water & Ice centro vandens filtrą.
- ▶ Lėtai atsukite vandens čiaupą.
- ▶ Patikrinkite, ar žarnos, vandens įvadas ir jungtys yra sandarūs.
- ▷ Vandens sistemos sandarumas patikrintas.
- ▷ Vandens sistema yra sandari: galite pastatyti visą prietaisą.

Pastaba
Water & Ice centras: prieš pirmą kartą naudodami turite paleisti Water & Ice centrą. Tam turite iš vandens sistemos išleisti orą ir ją išvalyti. (žr. Quick Start Guide arba naudojimo instrukciją)

3.10 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
- ▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
- ▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
- ▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:
- ❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
- ❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.
- ▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.

- ▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
- ▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.11 Prietaiso ištiesinimas

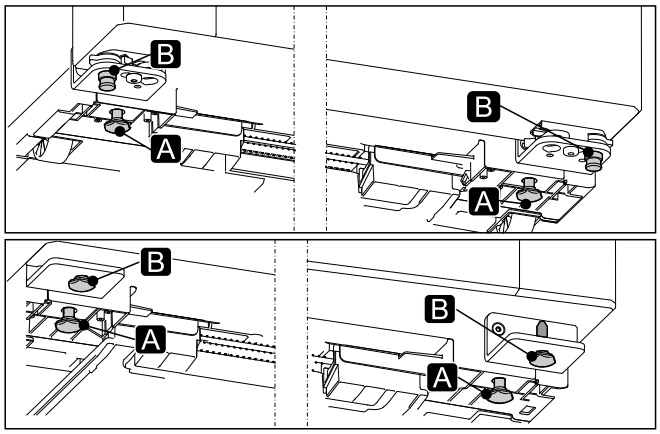


Fig. 12

- ▶ Išsukite reguliavimo kojeles *(A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
- ▷ Prietaisas išlygiuotas.

PERSPĖJIMAS

Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei reguliavimo kojelė **B** apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.

- ▶ Išsukite reguliavimo kojelę **B** iš atraminės gembės pagal instrukciją.

- ▶ Išsukite reguliavimo kojelę *(B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
- ▶ Kad nepažeistumėte durų, reguliavimo kojelę *(B)* pasukite toliau maks. 90°.
- ▷ Prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.

3.12 Prietaiso įmontavimas į virtuvės nišą

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės nišą. (žr. Fig. 13)

Pastatykite prietaisą virtuvės nišoje taip, kad prietaiso durys iš virtuvės nišos išsikištų per priekio storį. (žr. Fig. 14)

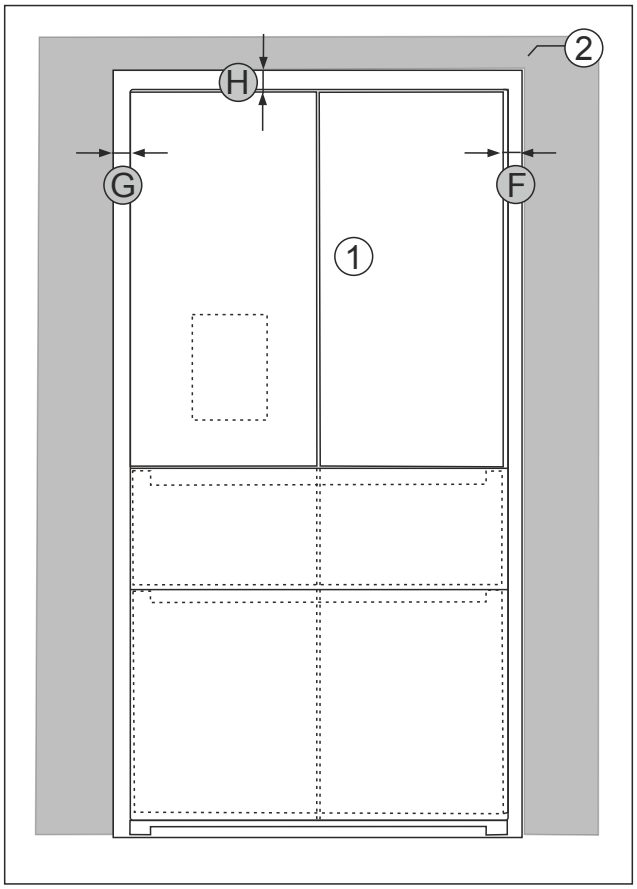


Fig. 13 Visiškai apsuptas virtuvės baldų

(1) Prietaisas
(2) Virtuvės spinta
(F) Atstumas iki dešiniosios prietaiso pusės
(G) Atstumas iki kairiosios prietaiso pusės
(H) Atstumas į viršų

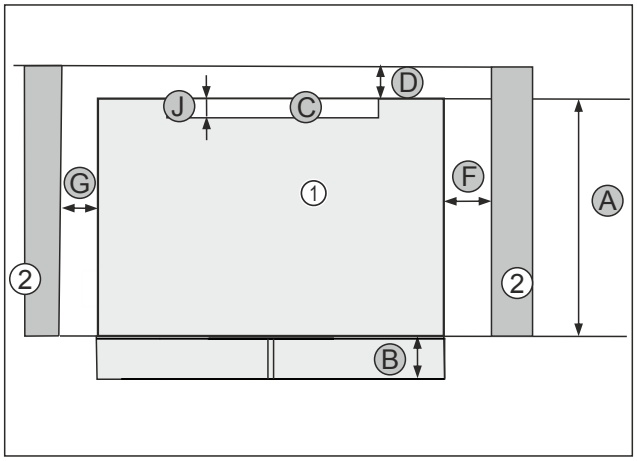


Fig. 14 Vaizdas iš viršaus

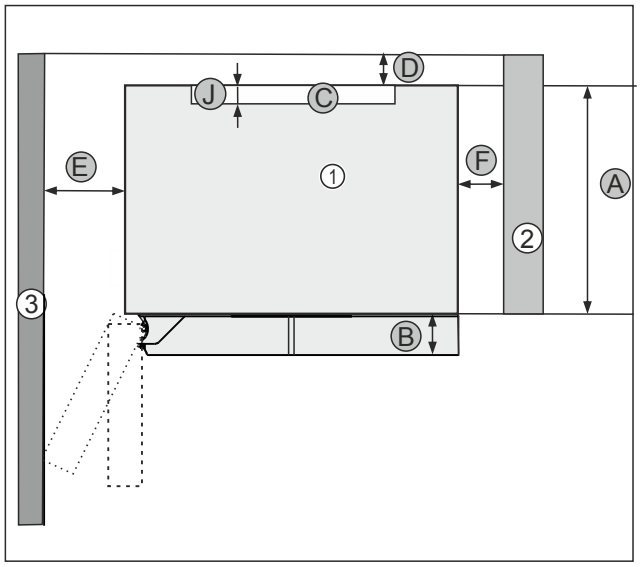


Fig. 15 Atvaizdo su siena kairėje pavyzdys

(1) Prietaisas
(2) Virtuvės spinta
(3) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas nuo galinės prietaiso pusės iki sienos
(E) Atstumas nuo prietaiso šono iki sienos
(F) Atstumas iki dešiniosios prietaiso pusės
(G) Atstumas iki kairiosios prietaiso pusės
(J) Ventiliacinės angos skerspjūvio gylis

Pastatymo matmenys	
A	635 mm
B	110 mm
C	min. 300 cm^2
D	30 mm
E	100 mm su 90° durų atidarymo kampu
E	220 mm su 115° durų atidarymo kampu prietaise su „IceCenter“
E	230 mm iki išorinės sienos
F	min. 4 mm
G	min. 4 mm
H	min. 25 mm
J	min. 50 mm

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
- ▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- ❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
- ❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
- ❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos. (žr. 3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

▶ Įstumkite prietaisą į virtuvės nišą.

3.13 Pastačius

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.10 Prietaiso valymas)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.10 Prietaiso pastatymas)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

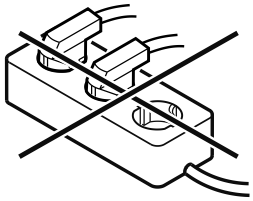

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

3.15 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*




▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane.
Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

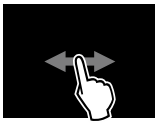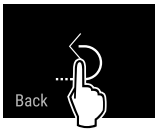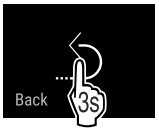
Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“ kairėje viršuje:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

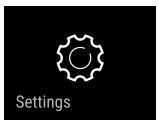Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
 Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

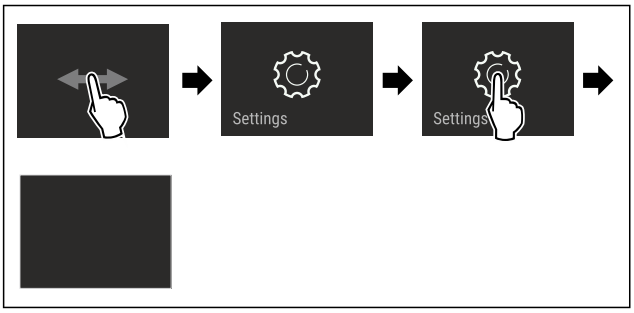


Fig. 16 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 17

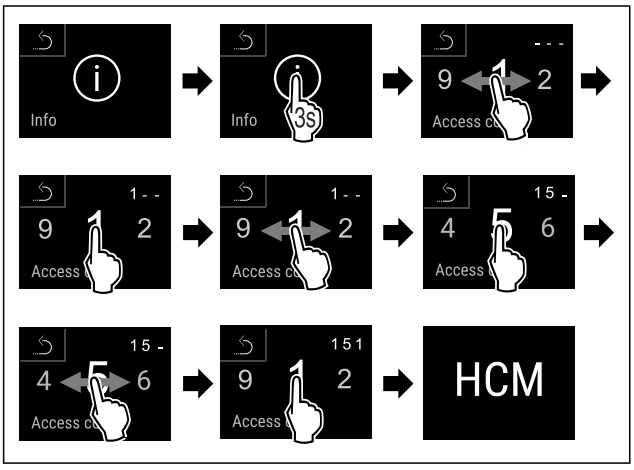


*Fig. 18 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

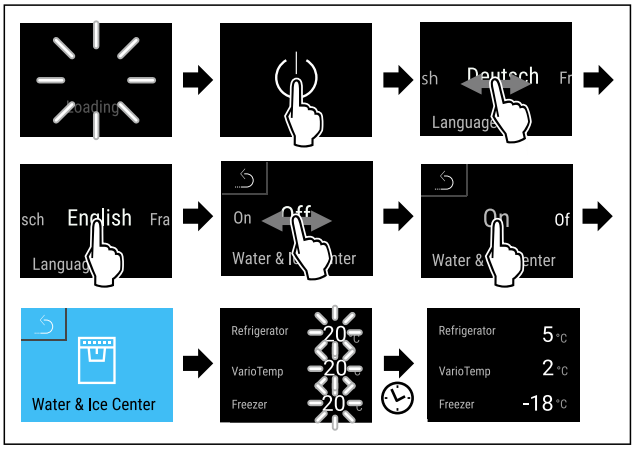


Fig. 19 Atvaizdo pavyzdys

▶ Aktyvinkite Water & Ice centrą. (žr. Water & Ice centro aktyvinimas)

-arba-

▶ Neaktyvinkite Water & Ice centro.

Pastaba

Jei neaktyvinsite Water & Ice centro, į galėsite bet kada aktyvinti, naudodami funkciją. (žr. Water & Ice centro aktyvinimas)

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite HydroBreeze. (žr. 5.2 HydroBreeze eksploatacijos pradžia*) *

- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.4 SmartDevice) ir (žr. WLAN)
- Pradėkite eksploatuoti Water & Ice centrą. (žr. 5.3 Water & Ice centro eksploatacijos pradžia)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 HydroBreeze eksploatacijos pradžia*

Jei Jūsų prietaisas yra su HydroBreeze, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite HydroBreeze.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

▶ Išvalykite HydroBreeze. (žr. 10.10.5 HydroBreeze valymas*)
▶ Pripildykite vandens baką. (žr. 9.6.1 Vandens bako pripildymas)
▶ Aktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze*)

5.3 Water & Ice centro eksploatacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su Water & Ice centru, **prieš pirmą kartą naudodami** iš vandens sistemos turite išleisti orą ir išvalyti Water & Ice centrą.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
❑ Vandens bakas įstatytas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
❑ Vandens filtras įdėtas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
❑ Prietaisas prijungtas iki galo.
❑ Prietaisas įjungtas.
❑ Water & Ice centras aktyvintas. (žr. Water & Ice centro aktyvinimas)

5.3.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos

▶ Palieskite vandens piktogramą.
▶ Prispauskite indą prie mygtuko ir laikykite prispaudę.
▷ Oras išeina ir į indą bėga vanduo.
▶ Tęskite procesą, kol vanduo į indą pradės bėgti tolygia srove.
▷ Iš vandens sistemos išleistas oras.

5.3.2 Water & Ice centro valymas

(žr. 10.10.6 Water & Ice centro valymas)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

Temperatūros zona	Maisto produktai	
VarioTempZone	Laikykite maisto produktus pagal nustatytą temperatūrą. „Liebherr“ rekomenduoja laikyti maisto produktus VarioTempZone:	
	Temperatūros sritis	**Maisto produktai**
	nuo 4 °C iki 5 °C	jau paruošti patiekalai, sūris, konservai
	0 °C	supakuoti vaisiai ir daržovės
	-2 °C	šviežia žuvis ir jūros gėrybės
	-18 °C	žr. „Šaldiklio skyrius“

VarioTempZone apžvalga

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.
▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

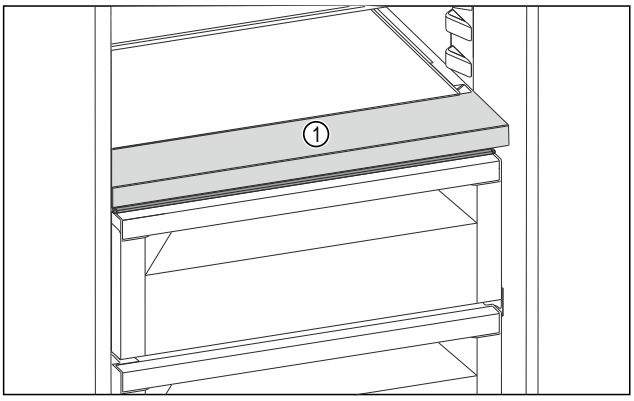


Fig. 20 Atvaizdo pavyzdys
(1) Priekinė sritis
▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

6.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

Pastaba
Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.
▶ Šalčiui jautrias daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiui jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinka nesupakuotiems maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgme (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti.

Maisto produktų suskirstymas
▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
Jei oro drėgnumas per didelis:
▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.

Maisto produktų suskirstymas
▶ Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

6.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)
▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 1 kg.
▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.
▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite ant abiejų ištraukiamų vežimėlių.

6.4.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti maisto produktais!
▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:
- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.5.2 BioFresh

Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Sviestas	esant 1 °C	iki 90 dienų
Kietasis sūris	esant 1 °C	iki 110 dienų
Pienas	esant 1 °C	iki 12 dienų
Dešra, pjaustyta mėsa	esant 1 °C	iki 8 dienų
Paukštiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Kiauliena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Jautiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Žvėriena	esant 1 °C	iki 6 dienų

Pastaba
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Daržovės, salotos		
Artišokai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Salierai	esant 1 °C	iki 28 dienų
Žiediniai kopūstai	esant 1 °C	iki 21 dienos
Brokoliai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Cikorijos	esant 1 °C	iki 27 dienų
Salotinės sultenės	esant 1 °C	iki 19 dienų
Žirniai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Lapiniai kopūstai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Morkos	esant 1 °C	iki 80 dienų
Česnakai	esant 1 °C	iki 160 dienų
Kaliaropės	esant 1 °C	iki 14 dienų
Gūžinės salotos	esant 1 °C	iki 13 dienų
Prieskoninės žolės	esant 1 °C	iki 13 dienų
Porai	esant 1 °C	iki 29 dienų
Grybai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Ridikėliai	esant 1 °C	iki 10 dienų
Briuselio kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Šparagai	esant 1 °C	iki 18 dienų
Špinatai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Garbanotieji kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Vaisiai		
Abrikosai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Obuoliai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Kriaušės	esant 1 °C	iki 55 dienų
Gervuogės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Datulės	esant 1 °C	iki 180 dienų
Braškės	esant 1 °C	iki 7 dienų
Figos	esant 1 °C	iki 7 dienų
Mėlynės	esant 1 °C	iki 9 dienų
Avietės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Serbentai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Vyšnios, saldžios	esant 1 °C	iki 14 dienų
Kiviai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Persikai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Slyvos	esant 1 °C	iki 20 dienų
Bruknės	esant 1 °C	iki 60 dienų
Rabarbarai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Agrastai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Vynuogės	esant 1 °C	iki 29 dienų

6.5.3 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode) .

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Būsenos rodmuo

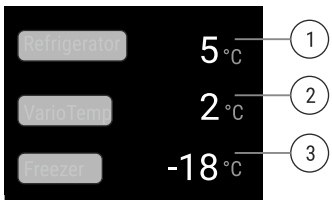



Fig. 21 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

(1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius
(2) VarioTempZone temperatūros indikatorius
(3) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	**Parengtis (Standby)** Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	**Pulsuojantis skaičius** Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
	**Pulsuojanti piktograma** Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	
	**"D" būsenos rodmenyje** Demonstracinis režimas aktyvus.
	**WLAN piktograma būsenos rodmenyje** WLAN aktyvus.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.

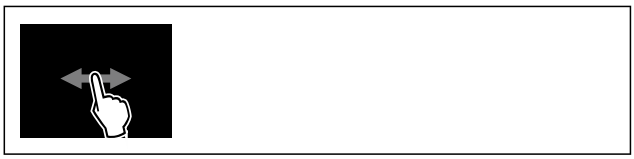


Fig. 22

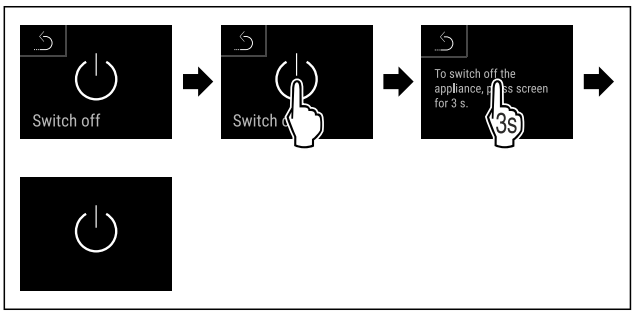


Fig. 23

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:
▶ Trumpai palieskite ekraną.

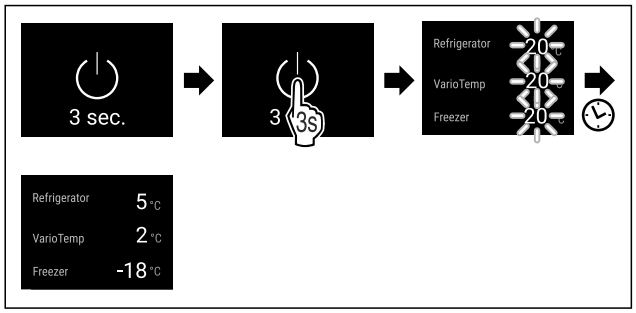


Fig. 24 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

-18 °C Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Šaldytuvo skyrius ištuštintas.

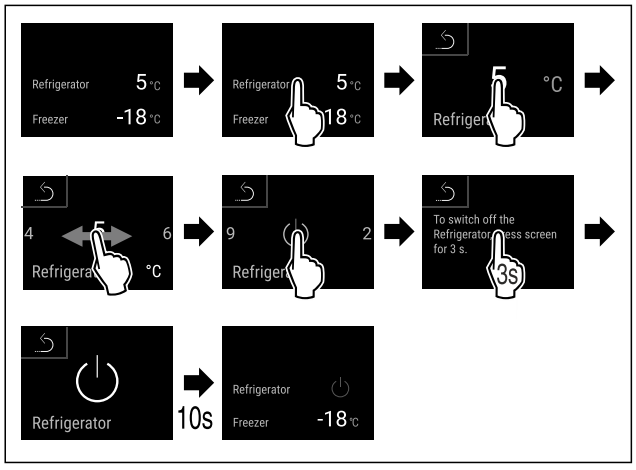


Fig. 25 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus įjungimas

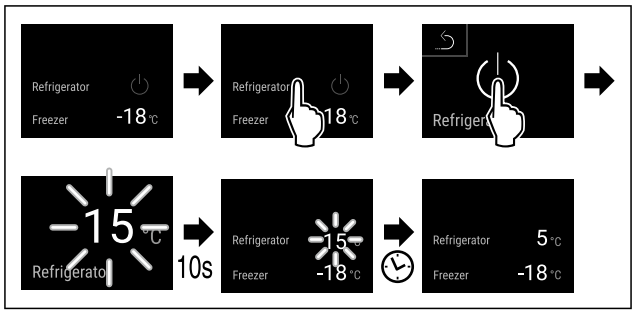


Fig. 26 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius įjungtas.
▷ Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:
- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (žr. BioFresh B-Value)
-18 °C VarioTempZone	-18 °C	Atsižvelgiant į VarioTemp-Zone naudojimą (žr. 2.3 VarioTemp-Zone)

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

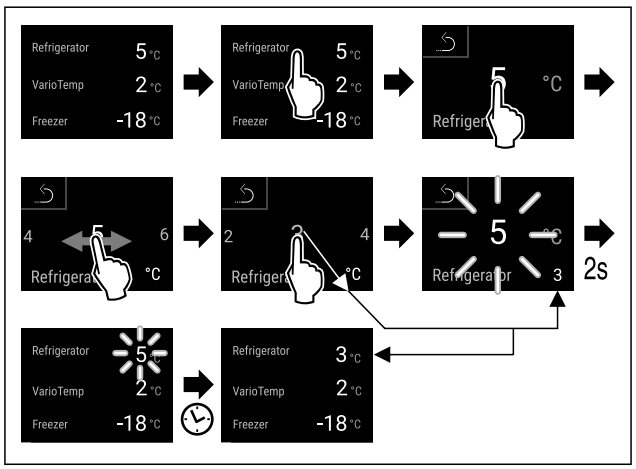


Fig. 27 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

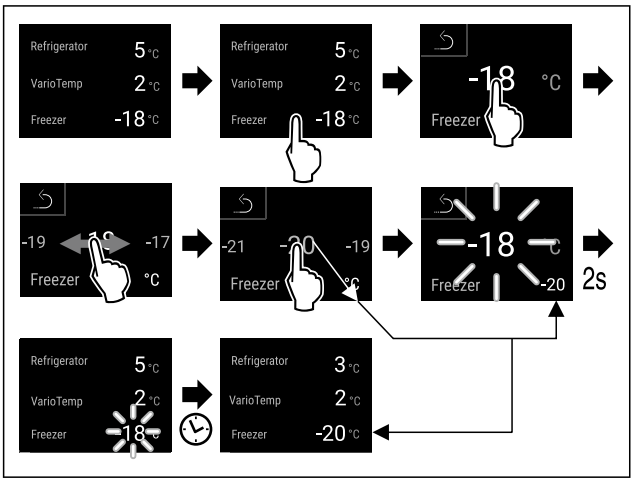


Fig. 28 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value**. (žr. BioFresh B-Value)

Temperatūros nustatymas VarioTempZone

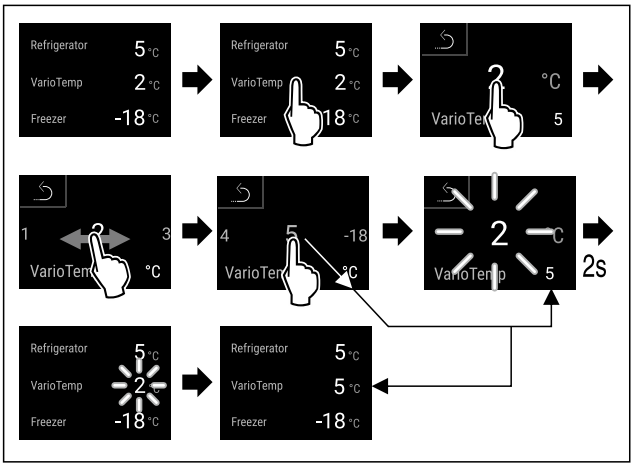


Fig. 29 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

BioFresh B-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite BioFresh B-Value. Naudodami BioFresh B-Value, BioFresh galite nustatyti šiek tiek šilčiau arba šalčiau, jei to reikia dėl aukštesnės arba žemesnės aplinkos temperatūros. BioFresh B-Value pristatant nustatyta ties B5 verte. Jei pakeisite B-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

Vertė	Aprašymas
B1	Žemiausia temperatūra
B1-B4	Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.*
B5	Iš anksto nustatyta temperatūra
B9	Aukščiausia nustatyta temperatūra

BioFresh B-Value nustatymas



Fig. 30

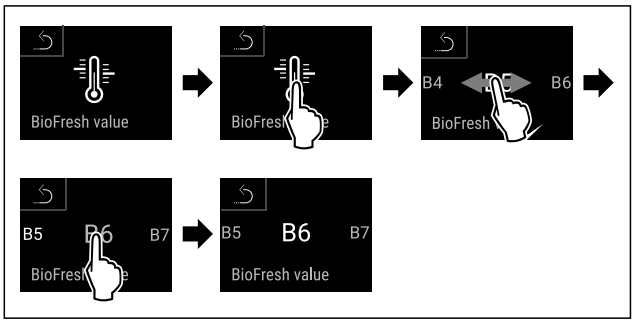


Fig. 32 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš B5 į B6.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ BioFresh B-Value nustatyta.
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma tikslinė temperatūra.

SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Temperatūra VarioTempZone išlieka kaip buvo nustatyta iš anksto. Aktyvi funkcija SuperCool neturi jokios įtakos VarioTempZone.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.



Fig. 33

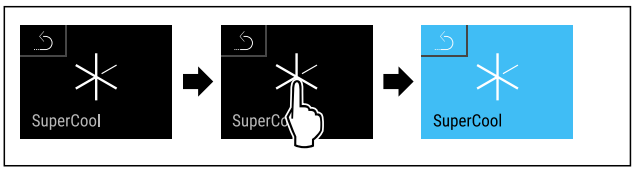


Fig. 34

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

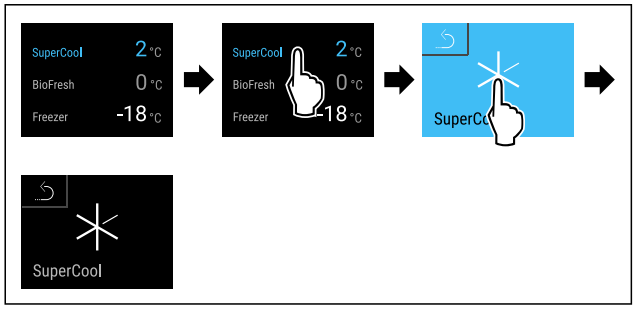


Fig. 35 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

VarioTempZone temperatūra veikiama aktyvinus funkciją SuperFrost, kol VarioTempZone nustatyta nuo -12 °C iki -18 °C. Jei VarioTempZone temperatūra yra šiame temperatūros diapazone, tada funkcija SuperFrost aktyvinama VarioTempZone. Jei nustatyta aukštesnė nei -12 °C temperatūra, vadinasi, VarioTempZone SuperFrost negalioja.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)



Fig. 36

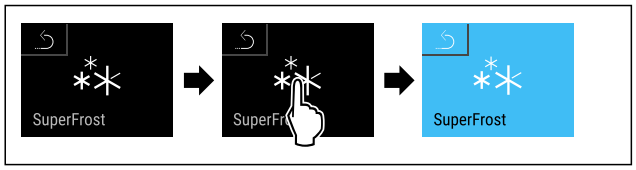


Fig. 37

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

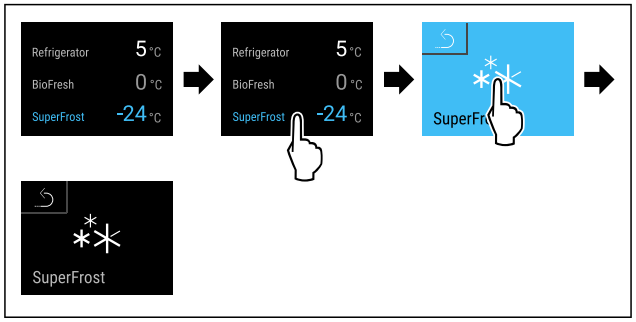


Fig. 38 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)
- SuperFrost (žr. SuperFrost)
- Water & Ice centras su MaxIce (žr. Water & Ice centras / IceMaker)
- MoodLight

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Water & Ice centras paleistas. (žr. 5.3 Water & Ice centro eksploatacijos pradžia)

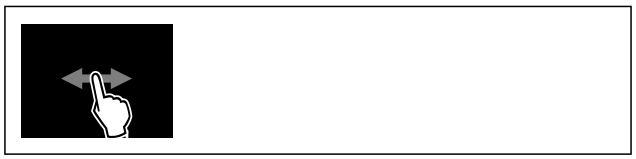


Fig. 39

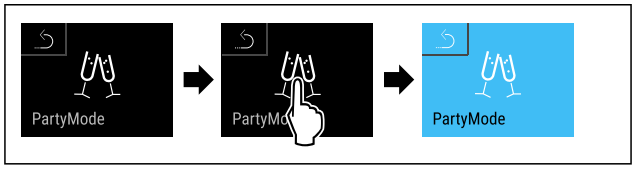


Fig. 40

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.

▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

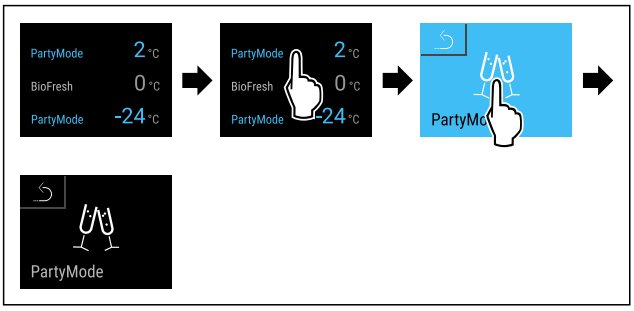


Fig. 41 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
BioFresh atvėsina iki 15 °C.
Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.
PartyMode išaktyvintas.
SuperCool išaktyvintas.
Water & Ice centras išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
▶ Visiškai ištuštinkite BioFresh.
▶ Visiškai ištuštinkite ledo laikymo skyrių.

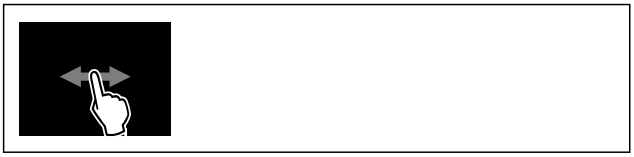


Fig. 42

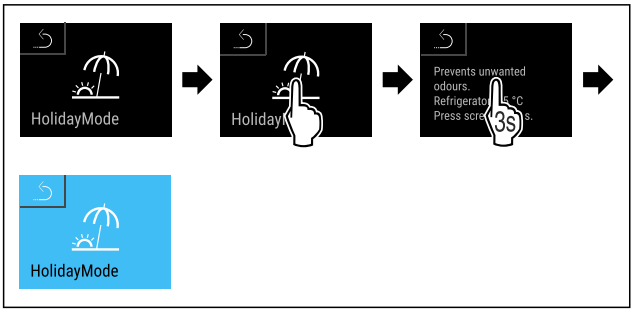


Fig. 43

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Water & Ice centras neveikia.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 44

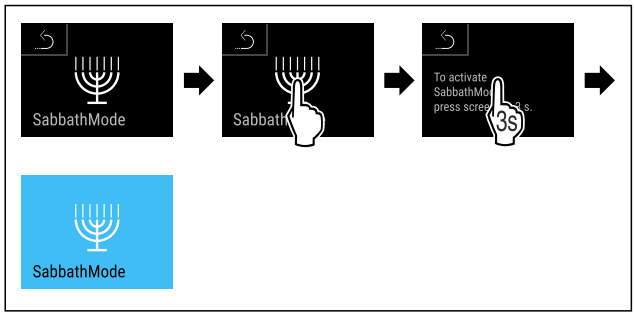


Fig. 45

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Jau pradėtas (pvz., ledukų, smulkinto ledo, vandens) išdavimas Water & Ice centre baigiamas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

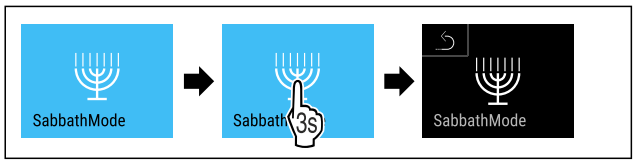


Fig. 46

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks šviežį, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūra VarioTempZone išlieka kaip buvo nustatyta iš anksto. Aktyvi funkcija EnergySaver neturi jokios įtakos VarioTempZone.

Prietaiso būsena aktyvinus EnergySaver
Water & Ice centras MoodLight išaktyvintas.
Suėmimo įdubų MoodLight išaktyvintas.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas



Fig. 47

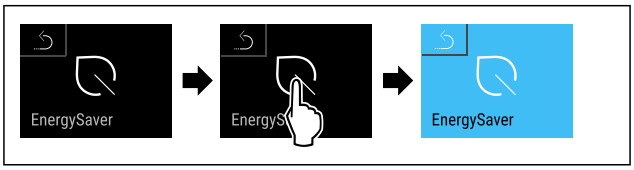


Fig. 48

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

HydroBreeze*

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HydroBreeze. Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze generuoja „BioFresh-Safe“ smulkų, šaltą rūką. Taip pailgėja nesupakuotų salotų, daržovių ir vaisių, kurie pasižymi didele natūralia drėgme, laikymo trukmė.

Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze aktyvinamas automatiškai kas 90 minučių 4 sekundėms, esant uždarytoms durims. Jei atidarysite duris, HydroBreeze bus aktyvintas automatiškai, atsižvelgiant į nustatymą:

Vertė	Aprašymas
min	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 4 sekundes.
med	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 6 sekundes.
max	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 8 sekundes.
off	HydroBreeze išaktyvintas.

HydroBreeze trukmė atidarius duris

HydroBreeze aktyvinimas

Pastaba
Kai aktyvinate HydroBreeze, tačiau stalčiuje nelaikote jokių maisto produktų, stalčiaus dugne susidaro kondensatas.
▶ HydroBreeze aktyvinkite tik tada, kai stalčiuje laikote maisto produktus.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ HydroBreeze išvalytas. (žr. 10.10.5 HydroBreeze valymas*)
❑ Vandens bakas pripildytas. (žr. 9.6.1 Vandens bako pripildymas)

HydroBreeze aktyvinsite, pasirinkę vertę HydroBreeze trukmei:

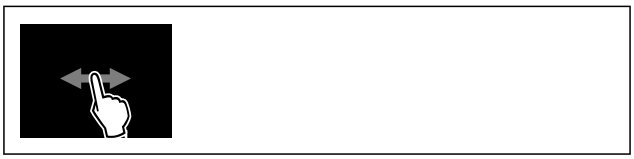


Fig. 50

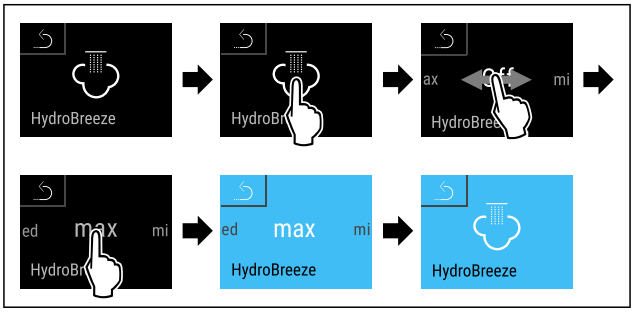


Fig. 51 Atvaizdo pavyzdys: HydroBreeze aktyvinimas su verte max.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HydroBreeze aktyvintas.

HydroBreeze išaktyvinimas



Fig. 52

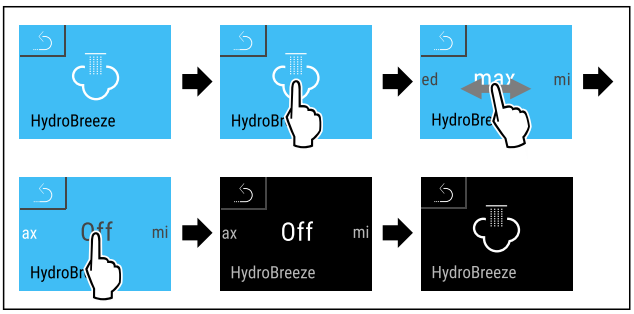


Fig. 53

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HydroBreeze išaktyvintas.

Vandens tiekimas

Naudodami šią funkciją, nustatykite vandens tiekimą. Vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekimą vandens kiekį. Vandens tiekimą galite pakeisti, jei jis netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas pristatant nustatytas ties verte 4. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekimas kiekis).

Vandens tiekimo nustatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Water & Ice centras paleistas. (žr. 5.3 Water & Ice centro eksploatacijos pradžia)
❑ Water & Ice centras aktyvintas. (žr. Water & Ice centro aktyvinimas)



Fig. 54

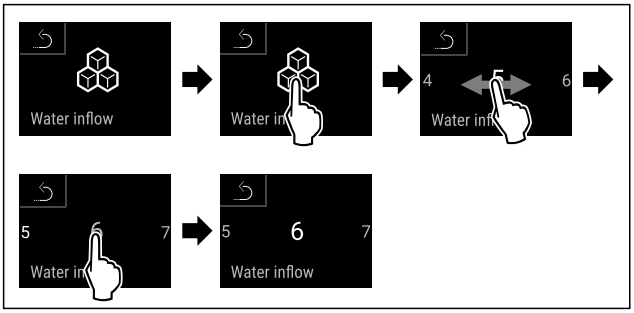


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 5 vertės į 6 vertę.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Vandens tiekimas nustatytas.

Water & Ice centras

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite Water & Ice centrą duryse. Aktyvinus funkciją, iš duryse esančio meniu galėsite pasirinkti ledukus, smulkintą ledą arba atšaldytą vandenį.

Galimos šios funkcijos:

Funkcija	Aprašymas
	Apsaugos nuo vaikų funkcija Atskiros funkcijos yra užblokuotos, išdavimas negalimas.
	MoodLight Išdavimo sritis ir įleidžiamos rankenos apšviečiamos. Šviesą galima pritemdyti per prietaiso meniu. (žr. MoodLight ryškumas)
	Ledukai Ledukų išdavimas (žr. 8.3.5 Ledukų išėmimas)
	Smulkintas ledas Smulkinto ledo išdavimas (žr. 8.3.6 Smulkinto ledo išėmimas)
	Vanduo Vandens išdavimas (žr. 8.3.7 Vandens ėmimas)
	Individualus pripildymas Individualaus pripildymo išdavimas (žr. 8.3.9 Individualaus pripildymo naudojimas)

Water & Ice centro funkcijos

Water & Ice centro aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. skaitmeninę naudotojo informaciją.
❑ Iš vandens sistemos išleistas oras. (žr. 5.3.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos)

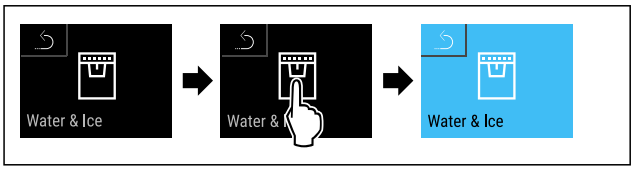


Fig. 56

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Water & Ice centras aktyvintas.

Water & Ice centro išaktyvinimas

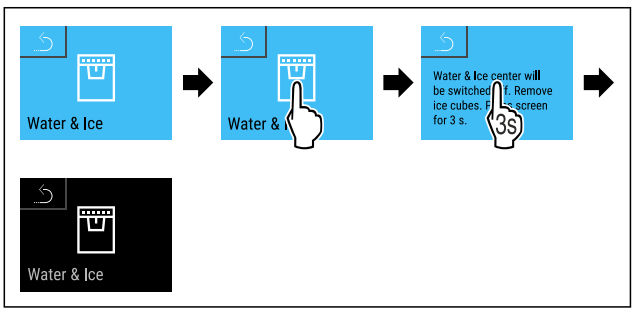


Fig. 57

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Water & Ice centras išaktyvintas.
▷ Funkcija MoodLight ir toliau aktyvi.
▶ Panaudokite ledukus.

-arba-

▶ Visiškai ištuštinkite ledo laikymo stalčių.

Water & Ice centras / IceMaker

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą Water & Ice centrui. Funkcija aktyvinama automatiškai, jei aktyvintas Water & Ice centras. Jei Water & Ice centras išaktyvintas, funkcija meniu nematoma.

Naudodami funkciją MaxIce, padidinsite ledukų kiekį.

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie vandens tiekimą:	

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. diegimo vadovą arba montavimo instrukciją.
❑ Water & Ice centras paleistas. (žr. 5.3 Water & Ice centro eksploatacijos pradžia)
❑ Water & Ice centras aktyvintas. (žr. Water & Ice centro aktyvinimas)



Fig. 58

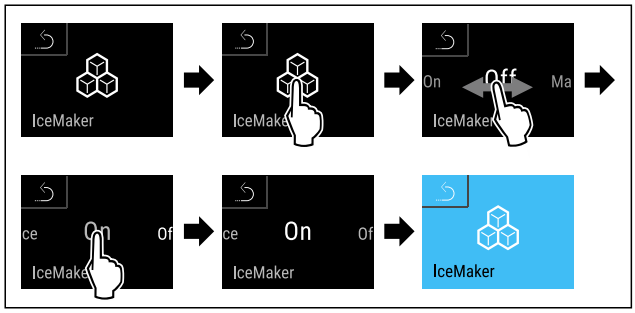


Fig. 59

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol Water & Ice centras pagamins pirmuosius ledukus.

IceMaker išaktyvinimas

Naudodami šią funkciją, galite išjungti Water & Ice centro ledukų gamybą, pvz., žiemą.



Fig. 60

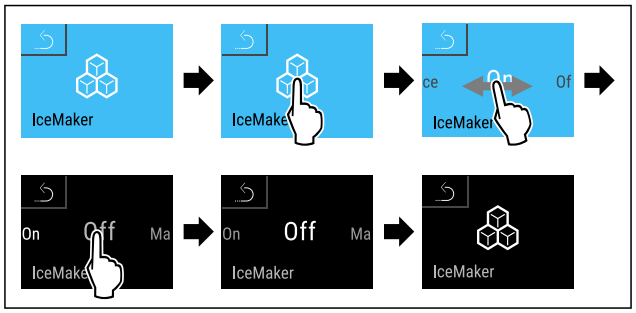


Fig. 61

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker išaktyvintas.
▷ Nauji ledukai negaminami.
▶ Panaudokite ledukus.

-arba-

▶ Visiškai ištuštinkite ledo laikymo stalčių. (žr. 10.10.6 Water & Ice centro valymas)

▷ Ledukų nėra: piktograma Water & Ice centre sumirksi du kartus.

Pastaba
Ir toliau galite imti vandenį iš Water & Ice centro.

MaxIce aktyvinimas

Naudodami funkciją MaxIce, padidinsite ledukų kiekį.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Water & Ice centras aktyvintas. (žr. Water & Ice centras)
❑ IceMaker aktyvintas.

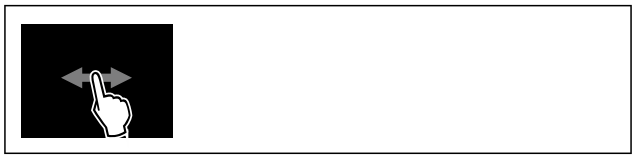


Fig. 62

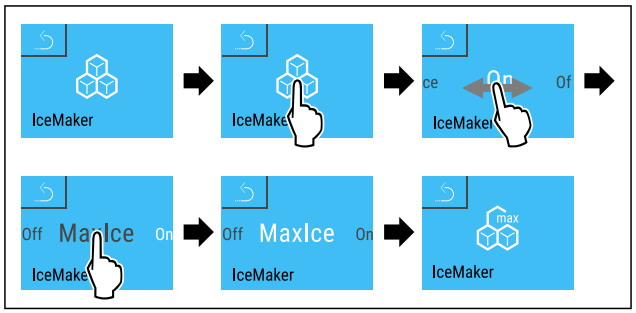


Fig. 63

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ MaxIce aktyvintas.

MaxIce išaktyvinimas

MaxIce automatiškai išaktyvinamas po 48 valandų. Tačiau MaxIce galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

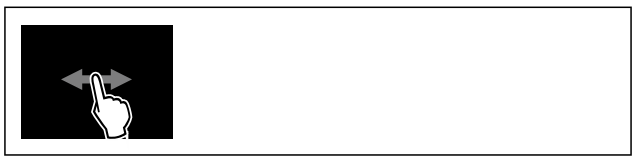


Fig. 64

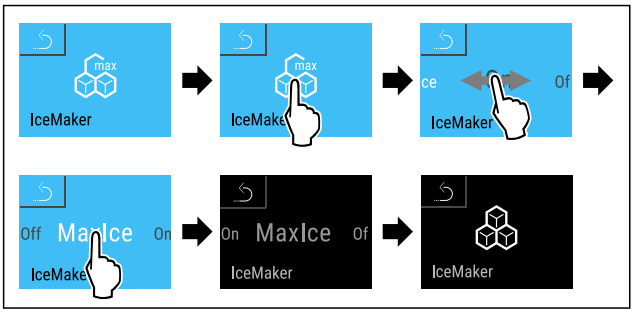


Fig. 65

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ MaxIce išaktyvintas.
▷ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.

CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.10 Prietaiso valymas)
- Išvalykite Water & Ice centrą.

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.
Water & Ice centro ledo gamyba išaktyvinta.
Water & Ice centras yra užblokuotas.
„Water & Ice centras MoodLight aktyvintas.
Suėmimo įdubų MoodLight išaktyvintas.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas

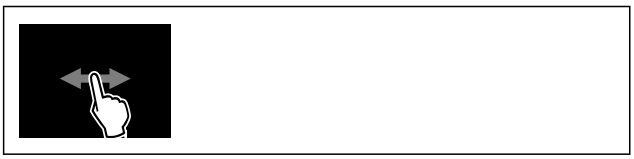


Fig. 66

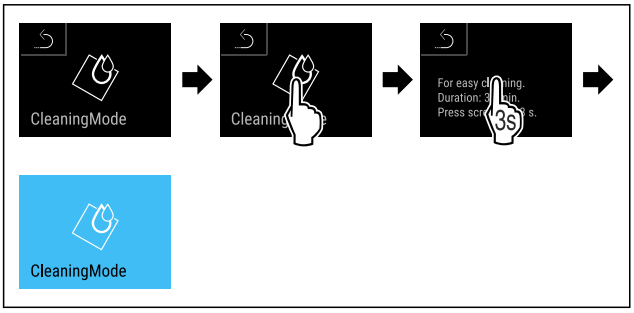


Fig. 67

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
▶ Išimkite ledo laikymo skyrių.
▶ Utilizuokite ledukus.

-arba-

▶ Kai aktyvintas CleaningMode, laikykite ledukus šaldiklio skyriuje.
▶ Išvalykite ledukų laikymo skyrių (žr. Ledo laikymo skyriaus valymas) ir po to jį įstumkite.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 30 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

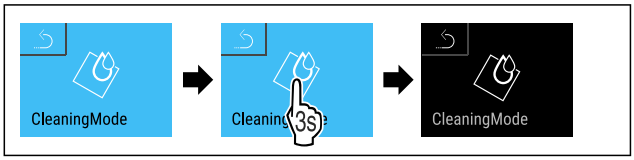


Fig. 68

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Apsaugos nuo vaikų funkcija

Naudodami šią funkciją, aktyvinsite arba išaktyvinsite apsaugos nuo vaikų funkciją. Apsaugos nuo vaikų funkcija apsaugo, kad prietaisą netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Apsaugos nuo vaikų funkcijos aktyvinimas

Aktyvinę apsaugos nuo vaikų funkciją, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 69

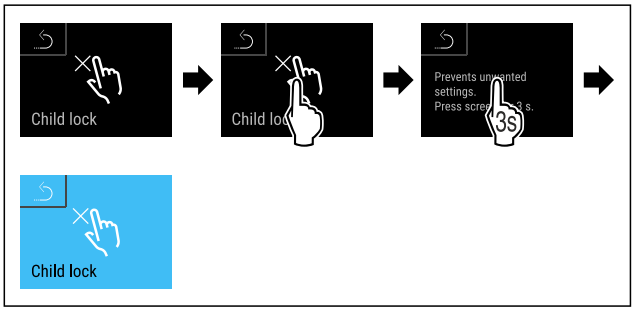


Fig. 70

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Apsaugos nuo vaikų funkcija aktyvinta.

Apsaugos nuo vaikų funkcijos išaktyvinimas



Fig. 71

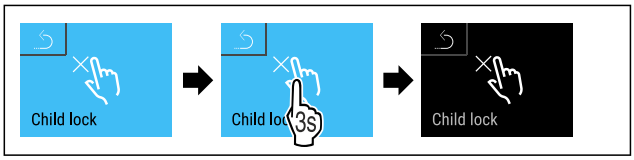


Fig. 72

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Apsaugos nuo vaikų funkcija išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas



Fig. 73

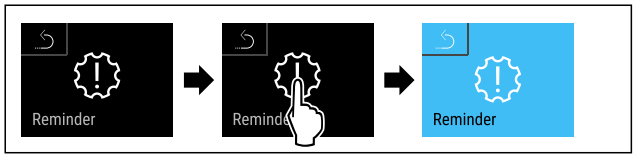


Fig. 74

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 75

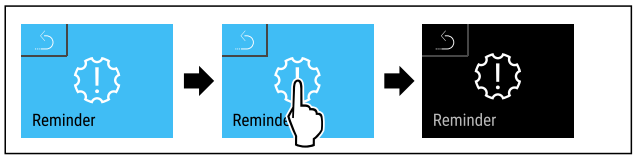


Fig. 76

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 77

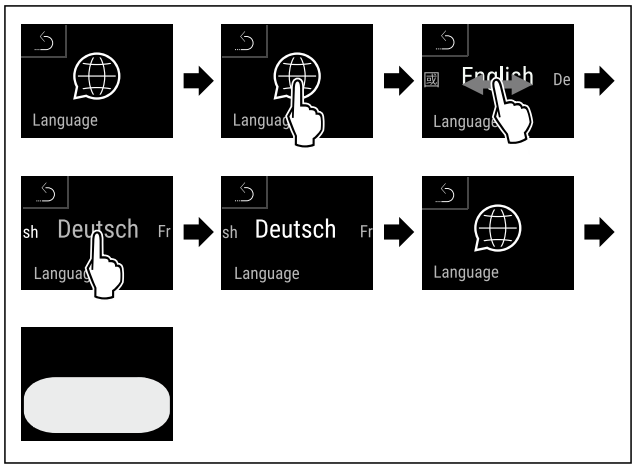


Fig. 78 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 79

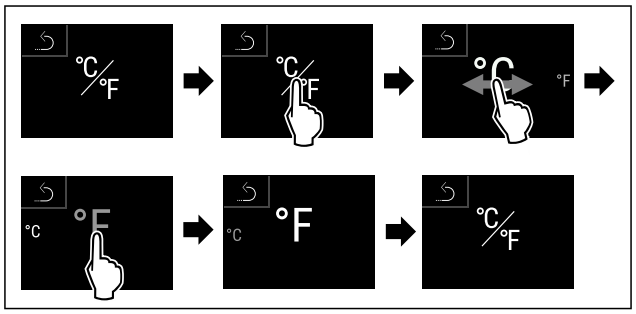


Fig. 81 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

MoodLight

Naudojant šią funkciją, aktyvinama MoodLight. Funkcija susijusi su šaldiklio stalčiaus įleidžiamomis rankenomis.

MoodLight aktyvinimas



Fig. 82

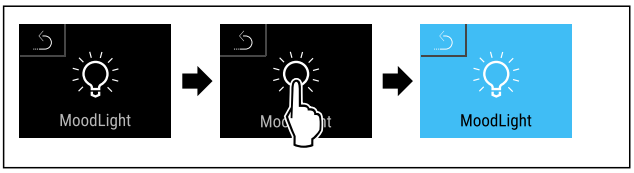


Fig. 83

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ MoodLight aktyvinta.

MoodLight išaktyvinimas

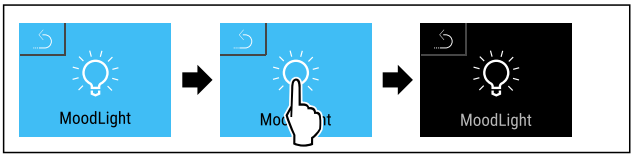


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ MoodLight išaktyvinta.

MoodLight ryškumas

Naudodami šią funkciją, MoodLight pritemdysite palaipsniui. Funkcija susijusi su įleidžiamomis stalčių rankenomis ir Water & Ice centro išdavimo sritimi.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = išankstinis nustatymas

Ryškumo nustatymas



Fig. 85

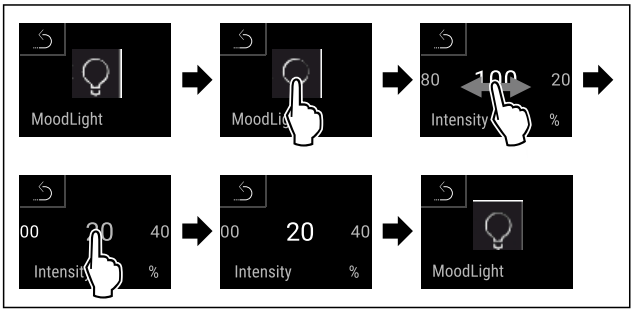


Fig. 86 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 100 % į 20 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 87

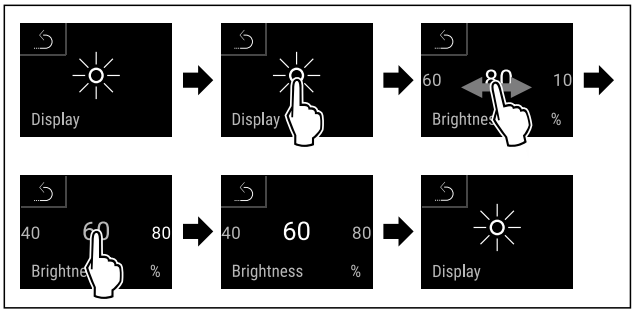


Fig. 88 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

H-Value

Naudodami šią funkciją, galite įjungti antikondensacinį šildymą, kai aplink šaldytuvo ar šaldiklio skyrių susidaro kondensatas. Kondensatas gali susidaryti esant didelei oro drėgmei ir žemai aplinkos temperatūrai.

H-Value pristatant nustatyta ties verte HA. Jei pakeisite H-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

Vertė	Aprašymas
HA	Automatinis reguliavimas priklausomai nuo oro drėgmės ir aplinkos temperatūros
H0	Antikondensacinis šildytuvas išjungtas.

H-Value nustatymas



Fig. 89

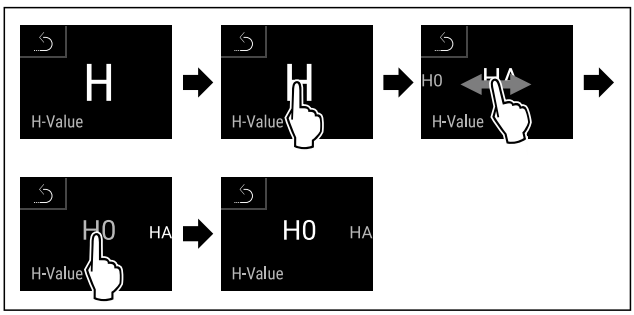


Fig. 90 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš HA į H0.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ H-Value nustatyta.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.4 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 91

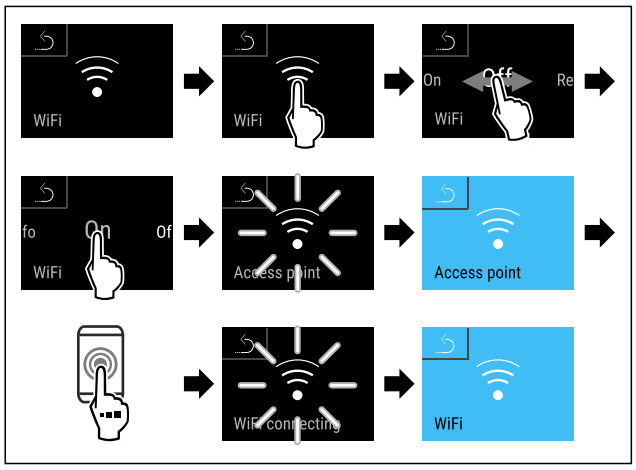


Fig. 92

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 93

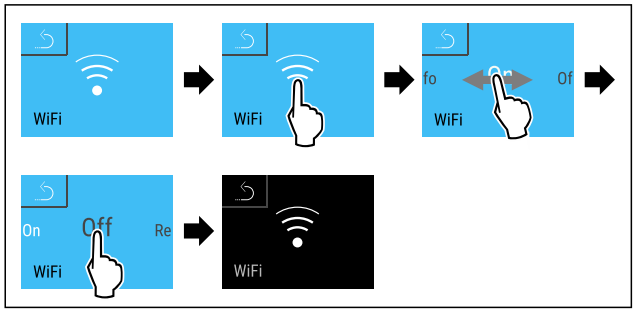


Fig. 94

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 95

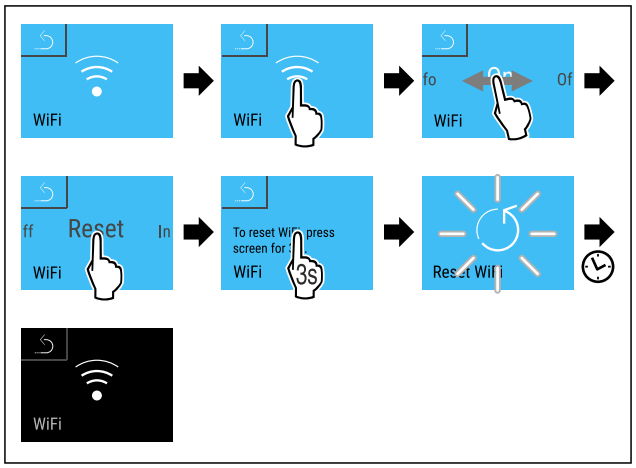


Fig. 96

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 97

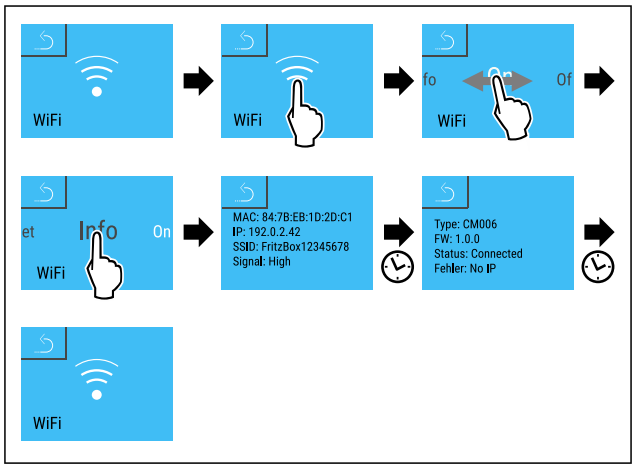


Fig. 98

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Informacija apie prietaisą ir programinę įrangą

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 99

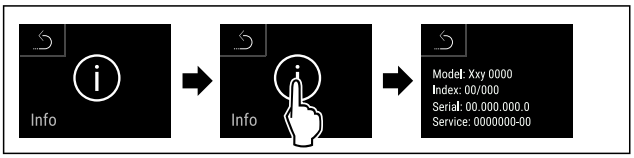


Fig. 100

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Informacijos apie programinę įrangą rodymas



Fig. 101

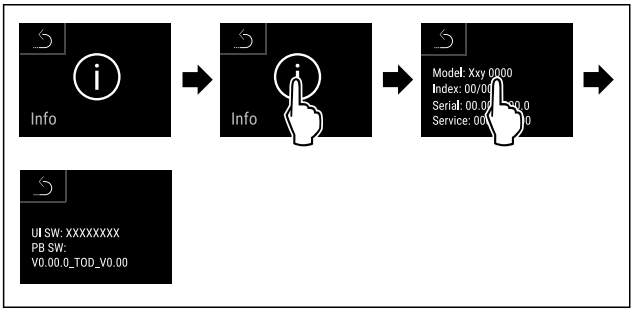


Fig. 102

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma informacija apie programinę įrangą.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 103

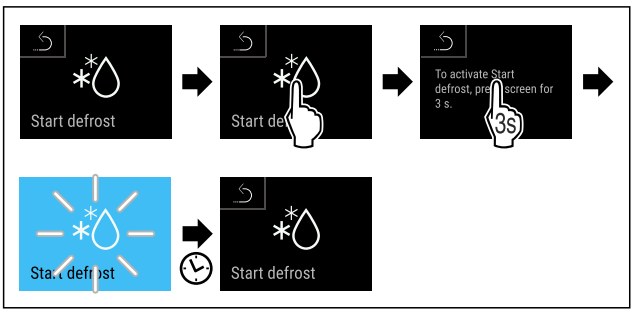


Fig. 104

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

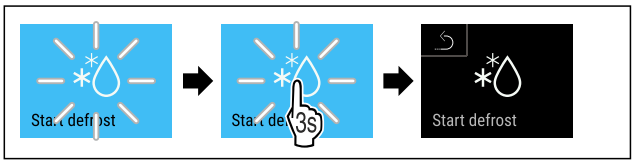


Fig. 105

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 106

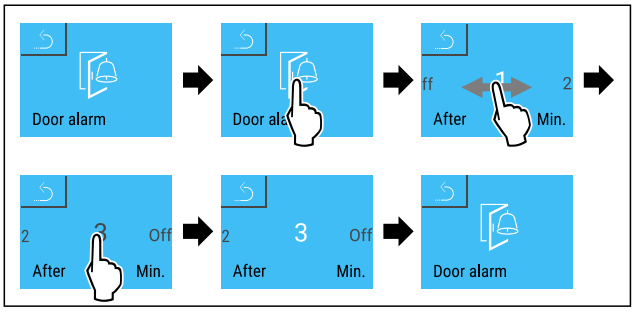


Fig. 107 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 108

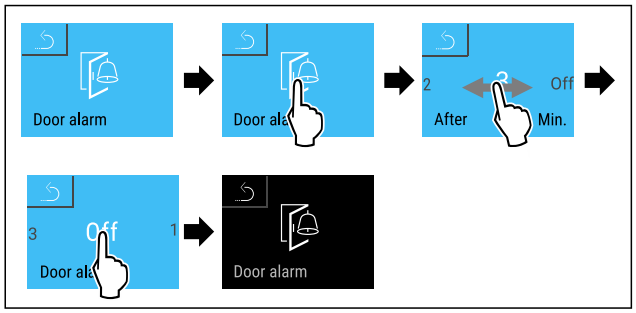


Fig. 109

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „D“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 110

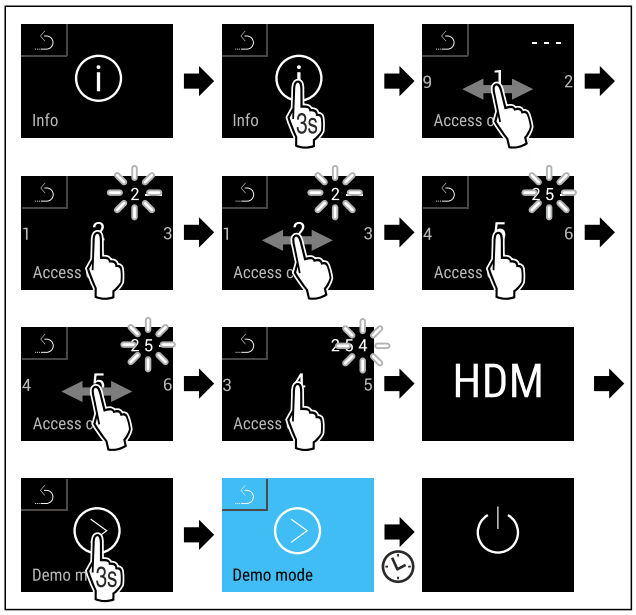


Fig. 111

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „D“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 112

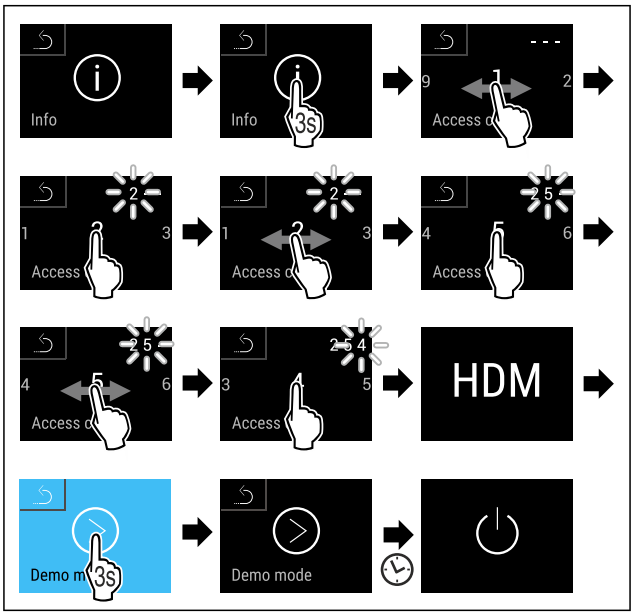


Fig. 113

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 114

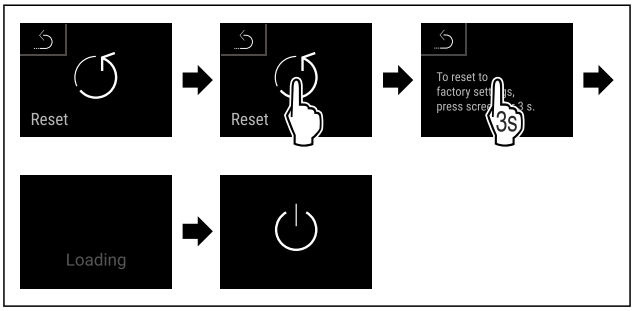


Fig. 115

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Water & Ice centro funkcijos

Duryse integruotas Water & Ice centras tinka geriamajam vandeniui, ledukams ir smulkintam ledui imti. Pasirenkama duryse esančiame meniu.

Geriamojo vandens temperatūra priklauso nuo temperatūros šaldytuvo skyriuje.

PERSPĖJIMAS
Pavojus sveikatai dėl nešvaraus vandens!
Infekcijos.
▶ Jei nenaudojate ilgiau nei 5 dienas, Water & Ice centrą išvalykite. (žr. 10.10.6 Water & Ice centro valymas)

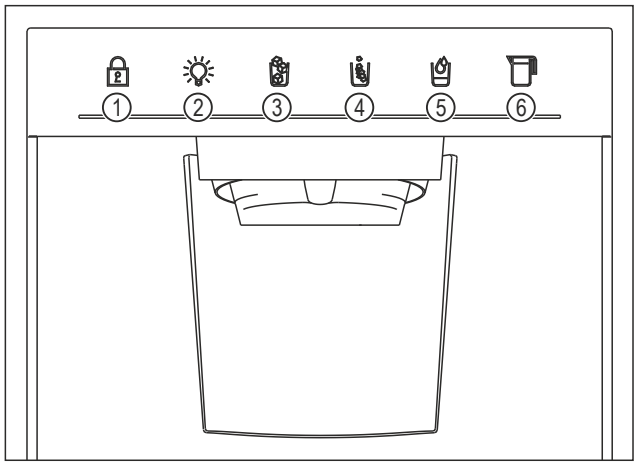


Fig. 116 Water & Ice centro funkcijų apžvalga

(1) Apsaugos nuo vaikų funkcija
(2) MoodLight
(3) Ledukai
(4) Smulkintas ledas
(5) Vanduo
(6) Individualus pripildymas

Pastaba
Vandens išdavimas parengties režimu išsaugotas kaip standartinis nustatymas. Vandens funkciją galite naudoti tiesiogiai naudodami mygtuką. Jums nereikia rinktis iš meniu.
Šį standartinį nustatymą galima pakeisti. (žr. 8.3.10 Išdavimo parengties režimu pritaikymas)

8.3.1 Apsaugos nuo vaikų funkcijos aktyvinimas

Naudodami šią funkciją, užblokuokite visas Water & Ice centro išdavimo funkcijas. Pasirinkti negalima.
▶ Apsaugos nuo vaikų funkcijos piktogramą spauskite maždaug 5 sekundes.
▷ Šviesos juosta susidaro iš kairės į dešinę.
▷ Po piktograma esanti šviesa sumirksi du kartus.
▷ Visos išdavimo funkcijos užblokuotos.

Jei apsaugos nuo vaikų funkcija aktyvinta:
▷ Po piktograma šviečia šviesa.
▷ MoodLight lieka aktyvi.

8.3.2 Apsaugos nuo vaikų funkcijos išaktyvinimas

▶ Apsaugos nuo vaikų funkcijos piktogramą spauskite maždaug 5 sekundes.
▷ Šviesos juosta susidaro iš kairės į dešinę.
▷ Šviesa po paskutine naudota funkcija šviečia.

8.3.3 MoodLight aktyvinimas

Ši funkcija aktyvina Water & Ice centro išdavimo srities apšvietimą ir įleidžiamas stalčių rankenas. Šviesą galima pritemdyti per prietaiso meniu. (žr. MoodLight ryškumas)
▶ Palieskite MoodLight piktogramą.
▷ Išdavimo sritis ir įleidžiamos rankenos apšviečiamos.

8.3.4 MoodLight išaktyvinimas

▶ Palieskite MoodLight piktogramą.
▷ MoodLight išsijungia.

8.3.5 Ledukų išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Indo talpa yra ne mažesnė nei 0,3 l .
❑ Indo skersmuo yra ne mažesnis nei 6 cm.

Pastaba
Jei iš smulkinto ledo pereisite prie ledukų, gali būti, kad vienu kartu bus išduotas didesnis ledo kiekis. Tokiu atveju smulkinto ledo ir ledukų mišinys yra įprastas dalykas.

▶ Palieskite ledukų piktogramą.

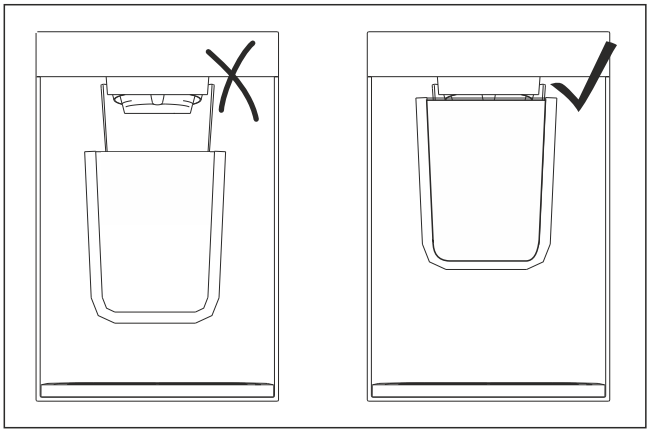


Fig. 117 Atvaizdo pavyzdys

▶ Laikykite indą kuo arčiau išdavimo angos.
▶ Prispauskite indą viršuje prie mygtuko ir laikykite prispaudę.
▷ Pradedamas ledukų išdavimas.
Jei inde yra norimas ledukų kiekis:
▶ Nuimkite indą nuo mygtuko.
▶ Laikykite indą šioje padėtyje, kol likę ledukai bus inde.
▷ Ledukų išdavimas sustabdomas.

8.3.6 Smulkinto ledo išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Indo talpa yra ne mažesnė nei 0,3 l .
❑ Indo skersmuo yra ne mažesnis nei 6 cm.

▶ Palieskite smulkinto ledo piktogramą.
▶ Laikykite indą kuo arčiau išdavimo angos. (žr. Fig. 117)
▶ Prispauskite indą viršuje prie mygtuko ir laikykite prispaudę.
▷ Pradedamas smulkinto ledo išdavimas.
Jei inde yra norimas smulkinto kiekis:
▶ Nuimkite indą nuo mygtuko.
▶ Laikykite indą šioje padėtyje, kol likęs smulkintas ledas bus inde.
▷ Smulkinto ledo išdavimas baigiamas.

8.3.7 Vandens ėmimas

Parengties režimu ši funkcija išsaugota kaip standartinis nustatymas. Jūs galite iš karto imti vandenį.

Pastaba
Jei vandens dozatorius nepertraukiamai tiekia vandenį iki 2 minučių, sistema automatiškai sustabdo vandens tiekimą. Po to prasideda 4 minučių vėsimo etapas. Tuo metu vandens dozatorius vandens netiekia. Pasibaigus vėsimo laikui, vandens dozatorius vėl veikia įprastai ir vėl tiekia vandenį.

▶ Palieskite vandens piktogramą.
▶ Prispauskite indą prie mygtuko ir laikykite prispaudę.
▷ Pradedamas vandens išdavimas.
Jei inde yra norimas vandens kiekis:
▶ Nuimkite indą nuo mygtuko.

▷ Vandens išdavimas sustabdomas.

8.3.8 Individualaus pripildymo nustatymas

Naudodami šį nustatymą, galite nustatyti vandens kiekį, kuris bus išduotas naudojant individualaus pripildymo funkciją. Nustatymas bus išsaugotas visiems būsimiems išdavimams.

Prieš pirmą individualų pripildymą arba atstatę gamyklinius prietaiso nustatymus, turite nustatyti vandens kiekį.

▶ Palieskite individualaus pripildymo piktogramą.
▶ Pastatykite indą po išdavimo įtaisu.
▶ Lieskite individualaus pripildymo piktogramą 3 sekundes ir laikykite.
▷ Pradedamas vandens išdavimas.
Jei inde yra norimas vandens kiekis:
▶ Atleiskite individualaus pripildymo piktogramą.
▷ Vandens išdavimas sustabdomas.
▷ Po piktograma esanti šviesa sumirksi du kartus.
▷ Vandens kiekis išsaugotas būsimiems išdavimams.

8.3.9 Individualaus pripildymo naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Nustatytas ir išsaugotas personalizuotas pildymas.

▶ Palieskite individualaus pripildymo piktogramą.
▶ Pastatykite indą po išdavimo įtaisu.
▶ Palieskite individualaus pripildymo piktogramą.
▷ Vandens išdavimas prasideda ir baigiasi automatiškai po išsaugoto laiko.
▷ Vandens išdavimo metu: šviesos juosta susidaro iš dešinės į kairę.

8.3.10 Išdavimo parengties režimu pritaikymas

Parengties režimu vandens išdavimas išsaugotas kaip standartinis nustatymas. Vandens funkciją galite naudoti tiesiogiai naudodami mygtuką. Jums nereikia rinktis iš meniu.

Nustatymą galima pakeisti taip:

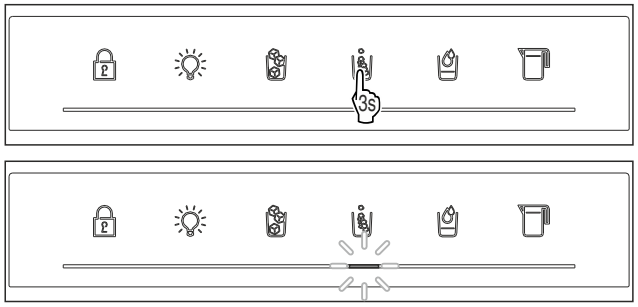


Fig. 118 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas į smulkinto ledo išdavimą parengties režimu

▶ Norimą piktogramą lieskite 3 sekundes.
▷ Po piktograma esanti šviesa sumirksi du kartus.
▷ Pasirinkta funkcija yra naujas standartinis nustatymas parengties režimu.

Pastaba
Jei išaktyvinsite Water & Ice centrą, nustatymas bus ištrintas. Vandens išdavimas vėl yra standartinis nustatymas.

8.4 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.4.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	Atlikite veiksmus.
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra prietaise neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus.
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 **WLAN klaida**	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida)
 **Ryšio klaida**	Pranešimas rodomas nutrūkus ryšiui su namų tinklu. Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.	Atlikite veiksmus.
 **Atitirpinimo ciklo klaida**	Pranešimas rodomas, jei prietaisas bandė atitirpinti penkis kartus iš eilės ir kilo problemų.	Atlikite veiksmus. (žr. Atitirpinimo ciklo klaida)

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Ledo laikymo skyriaus įstūmimas**	Pranešimas rodomas, kai Water & Ice centras aktyvintas, tačiau ledo laikymo skyrius atidarytas. Pirmiausia rodomas priminimas; jei į jį nekreipiama dėmesio, maždaug po 5 minučių rodomas įspėjimas.	Atlikite veiksmus. (žr. Ledo laikymo skyriaus įstūmimas)

8.4.2 Įspėjimų išjungimas

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Šis pranešimas bus rodomas kiekvienai Jūsų prietaiso temperatūros zonai. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

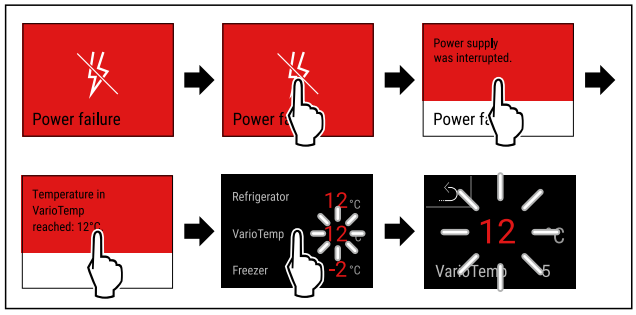


Fig. 119 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Šis pranešimas bus rodomas kiekvienai Jūsų prietaiso temperatūros zonai. Norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

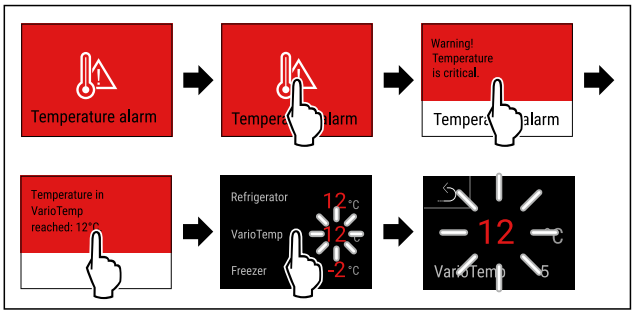


Fig. 120 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

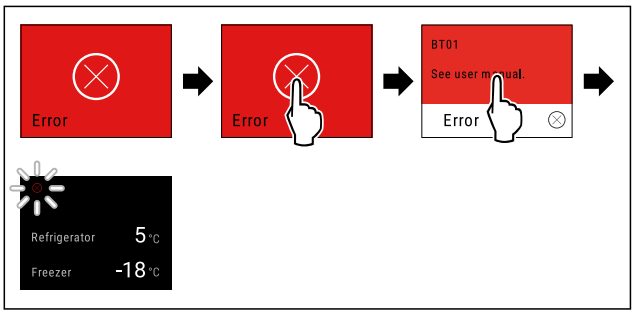


Fig. 121 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

Atitirpinimo ciklo klaida

▶ Automatinio atitirpinimo ciklo paleidimas rankiniu būdu: (žr. Atitirpinimo ciklo paleidimas)

Ledo laikymo skyriaus įstūmimas

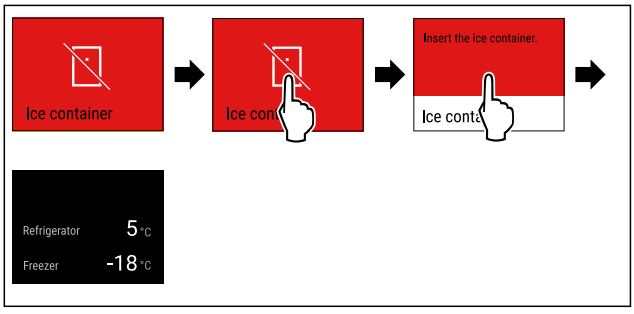


Fig. 122

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▶ Įstumkite ledo laikymo skyrių.

▷ Kai ledo laikymo skyrius įstumtas: Water & Ice centras gamina ledukus.
▷ Kai ledo laikymo skyrius neįstumtas: įspėjimas rodomas reguliariais intervalais, kol įstumiamas ledo laikymo skyrius.


8.4.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

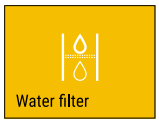Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Ledo laikymo skyriaus įstūmimas**	Pranešimas rodomas, kai Water & Ice centras aktyvintas, tačiau ledo laikymo skyrius atidarytas.	Atlikite veiksmus. (žr. Ledo laikymo skyriaus įstūmimas)
 **Vandens filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti vandens filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. Vandens filtro keitimas)
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)
	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Ledo laikymo skyriaus ištūstinimas ir valymas**	Pranešimas rodomas, jei 30 dienų per Water & Ice centrą nebuvo išimta ledukų.	Atlikite veiksmus. (žr. Ledo laikymo skyriaus ištūstinimas ir valymas)

8.4.4 Priminimų išjungimas

Ledo laikymo skyriaus įstūmimas

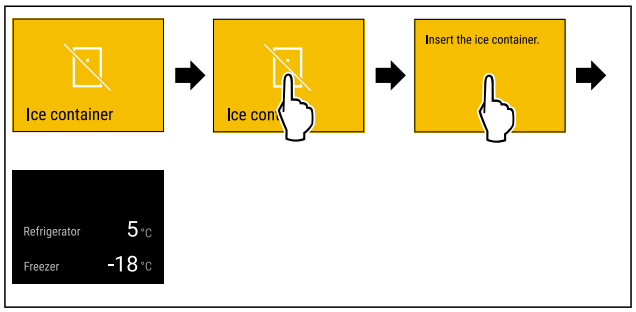


Fig. 123

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▶ Įstumkite ledo laikymo skyrių.
▷ Kai ledo laikymo skyrius įstumtas: Water & Ice centras gamina ledukus.
▷ Kai ledo laikymo skyrius neįstumtas: Maždaug po 5 minučių priminimas pasikeičia į įspėjimą. (žr. Ledo laikymo skyriaus įstūmimas)

Vandens filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: Vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

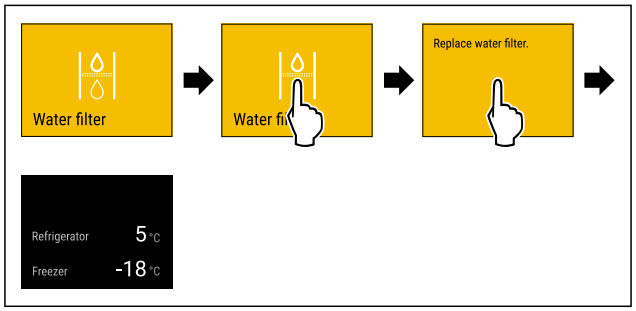


Fig. 124 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite vandens filtrą. (žr. 10.3 Vandens filtras)
▷ Vandens filtras užtikrina optimalią vandens kokybę.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

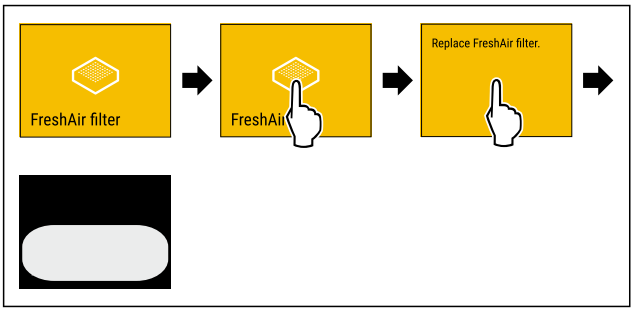


Fig. 125 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

Durų aliarmas

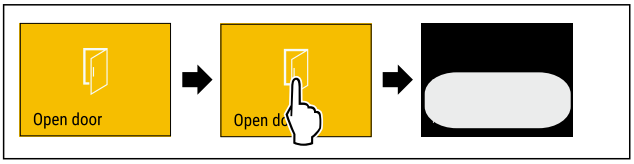


Fig. 126

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Ledo laikymo skyriaus ištuštinimas ir valymas

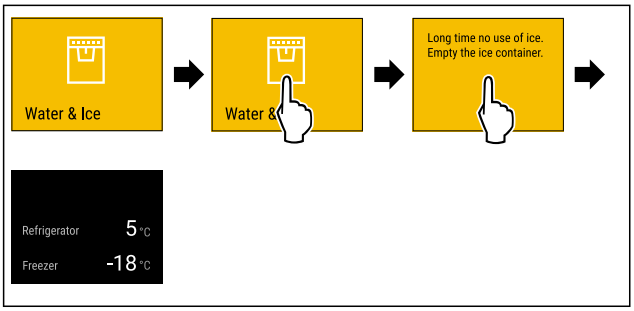


Fig. 127

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Visiškai ištuštinkite ir išvalykite ledo laikymo skyrių. (žr. Ledo laikymo skyriaus valymas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

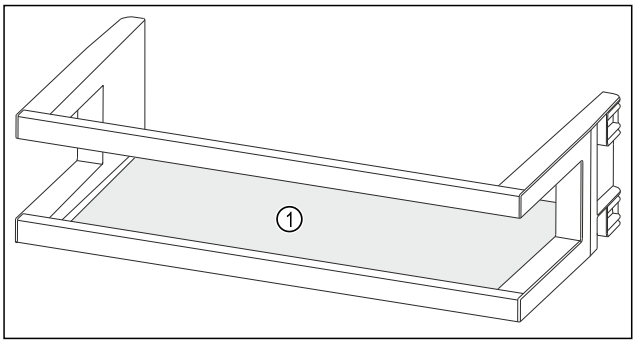


Fig. 128 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna

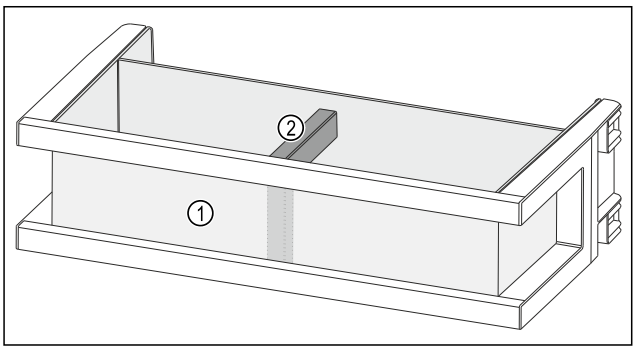


Fig. 129 Durų lentynėlės su stoveliu ir butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys
(1) Stovelis **(2)** Butelių laikiklis

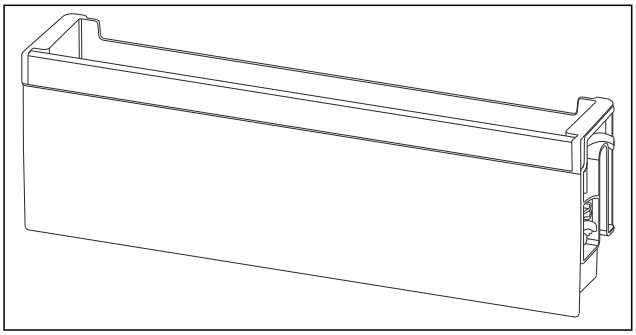


Fig. 130 Nulenkiamos durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 128)	Sviestas, sūris, konservai, didelė tara
Durų lentynėlė su stoveliu ir butelių laikikliu (žr. Fig. 129)	Buteliai, tūtelės Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje. Mažiems maisto produktams skirtą skyrelį galite įstatyti į bet kurią durelių lentynėlę.
Nulenkiama durų lentynėlė (žr. Fig. 130)	Maži maisto produktai ir pakuotės, tūtelės, kosmetika

9.1.1 Durų lentynėlės išėmimas

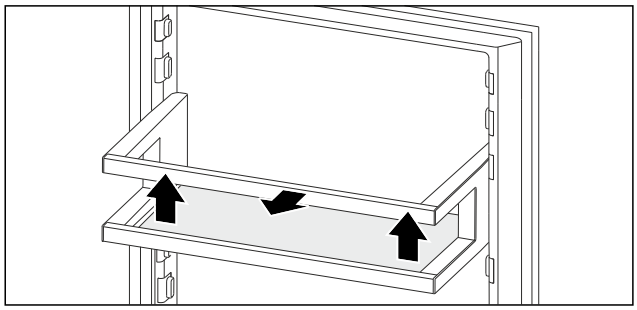


Fig. 131 Atvaizdo pavyzdys

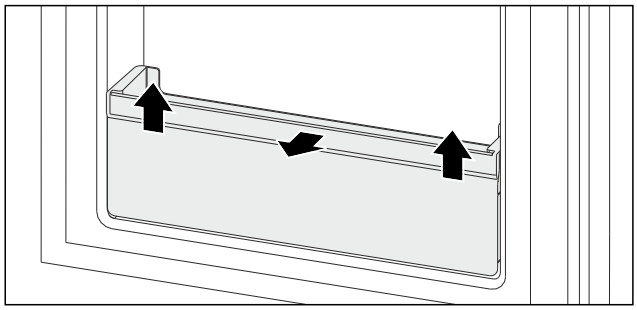


Fig. 132 Atvaizdo pavyzdys

▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės įstatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.
▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

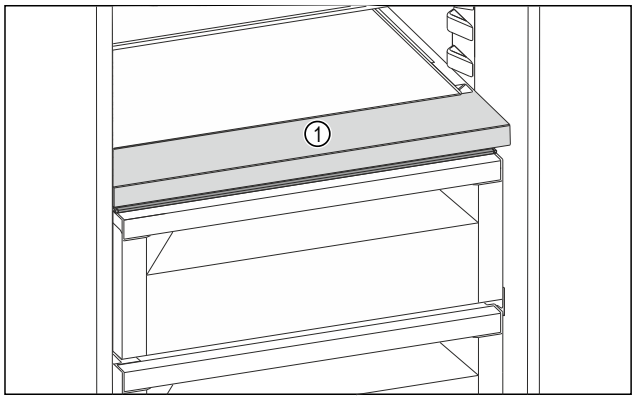


Fig. 133 Atvaizdo pavyzdys
(1) Priekinė sritis

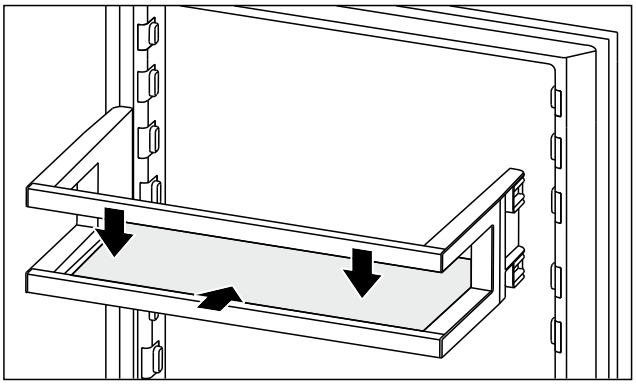


Fig. 134 Atvaizdo pavyzdys

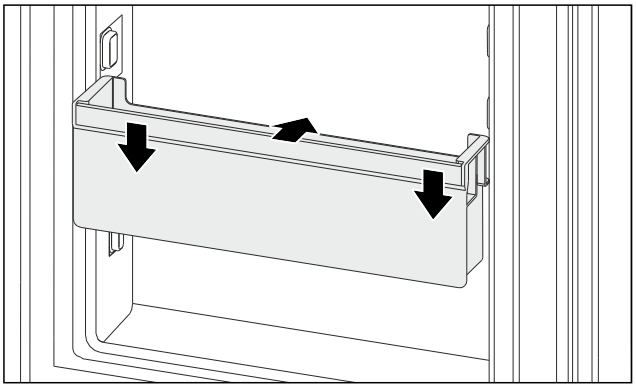


Fig. 135 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įstumkite durų lentynėlę.
▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.2 Lentynos

Priklausomai nuo prietaiso tipo, yra skirtingos lentynos:
- vienos dalies lentyna
- reguliuojama butelių lentyna (žr. 9.3 Reguliuojama butelių lentyna)
- lentyna šalia ledo laikymo skyriaus

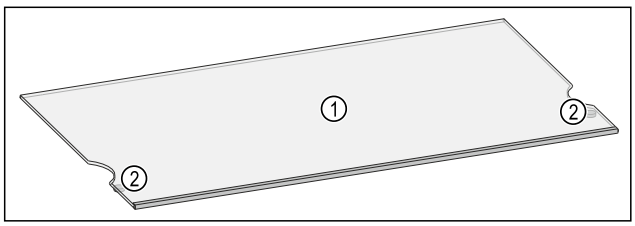


Fig. 136 Lentynos atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(2)** Ištraukimo stabdiklis

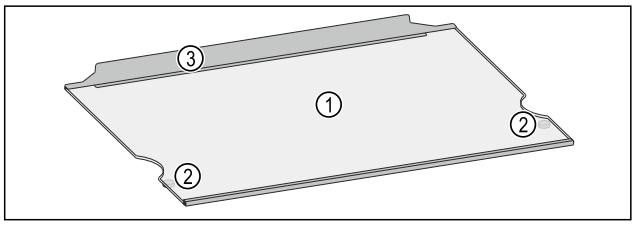


Fig. 137 Lentynos su atraminiu kraštu atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(3)** Atraminis kraštas
(2) Ištraukimo stabdiklis

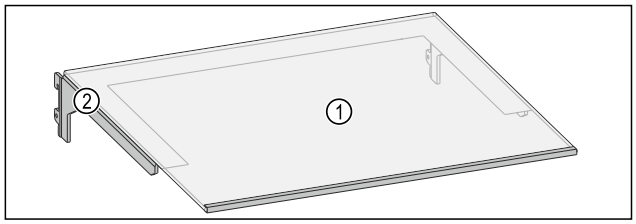


Fig. 138 Lentynos atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(2)** Laikančioji dalis

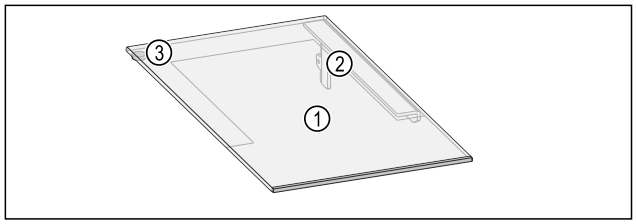


Fig. 139 Lentynėlės atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(3)** Ištraukimo stabdiklis
(2) Laikančioji dalis

9.2.1 Lentynų naudojimas šaldytuvo skyriuje

Lentynas galite perkelti arba į aukštį, arba išimti, norėdami jas išvalyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentynos tuščios.

Lentynos išėmimas

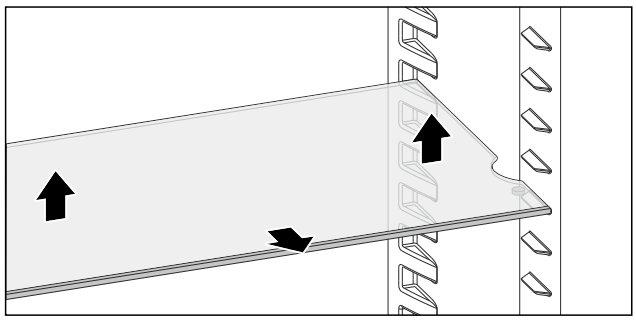


Fig. 140

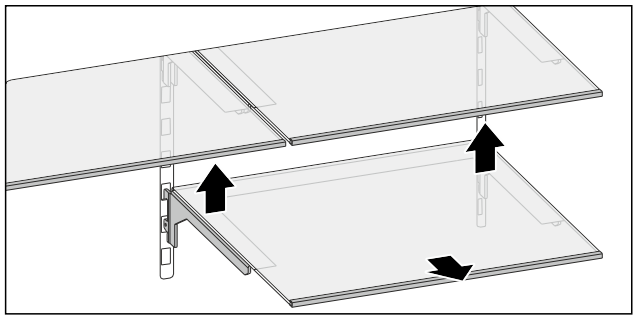


Fig. 141

▶ Pakelkite lentyną.
▶ Išimkite lentyną į priekį.
-arba-

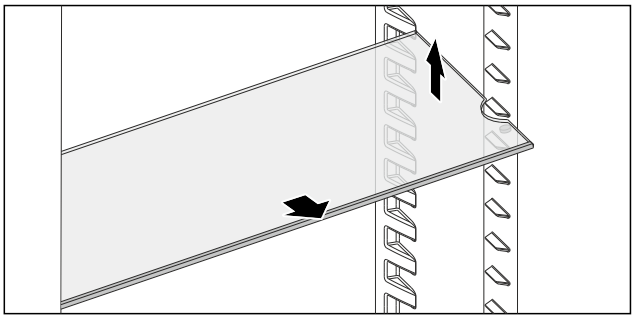


Fig. 142

▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai ir ištraukite į priekį.

▷ Lentynos išimtos.
▷ Lentynas galite įstatyti kitame aukštyje.

Lentynų įstatymas

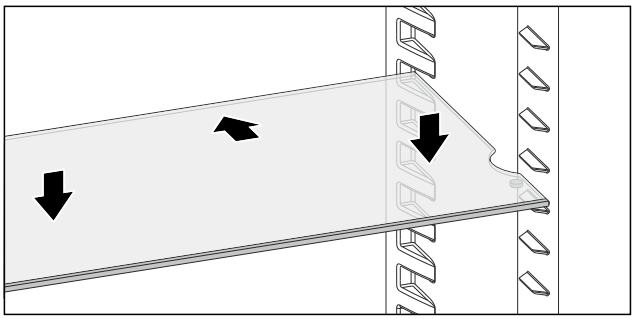


Fig. 143

Jei ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn:
▶ Įstumkite lentyną iki galo.
▶ Nuleiskite lentyną žemyn.
-arba-

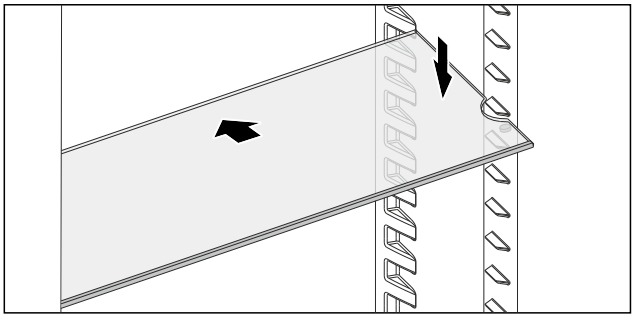


Fig. 144

▶ Įstumkite lentyną įstrižai ir nuleiskite žemyn.

▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

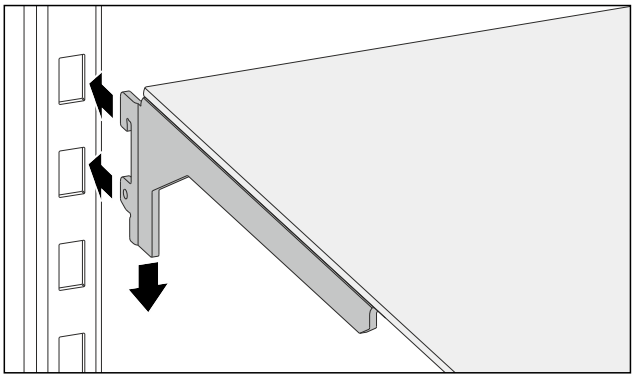


Fig. 145

▶ Įstatykite lentynos kabliukus norimame aukštyje į fiksavimo juostos angas.
▶ Paspauskite žemyn.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl netinkamo lentynėlės įstatymo!
Įrangos nulūžimas, trūkimas ir suskilinėjimas. Jei neįdėsite lentynėlės į vieną iš parodytų padėčių, ji gali nukristi ir pažeisti arba sulaužyti apačioje esančias lentynas.
▶ Įstatykite lentynėlę tik vienoje iš parodytų padėčių.

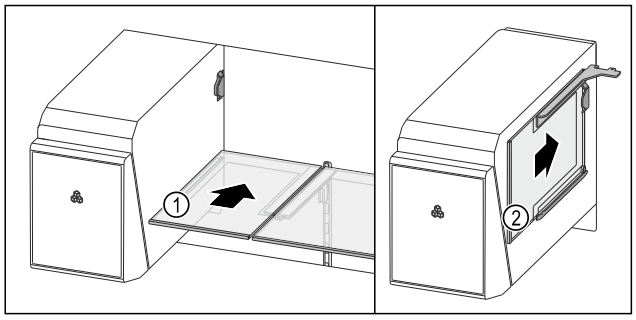


Fig. 146

▶ Įstatykite lentyną į gamykloje numatytą padėtį *Fig. 146 (1)*.
-arba-
▶ Įstatykite lentyną į padėtį *Fig. 146 (2)*.

9.3 Reguliuojama butelių lentyna

Šaldytuvo skyriaus dugne galima naudoti stiklinę lentyną, abi stiklines lentynas arba keičiamą butelių lentyną. Abi stiklinės lentynos buvo įdėtos prieš pristatant.

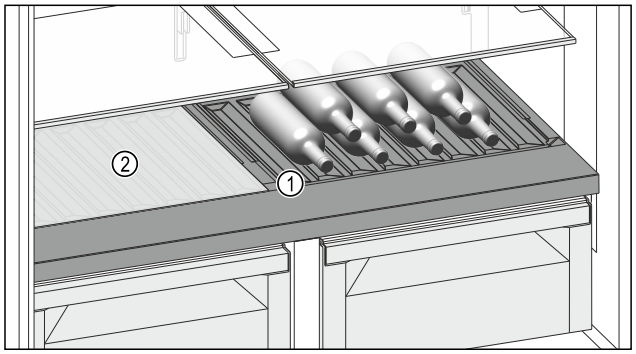


Fig. 147 Atvaizdo pavyzdys

(1) Reguliuojamas butelių skyrius
(2) Stiklinė lentyna

9.3.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas

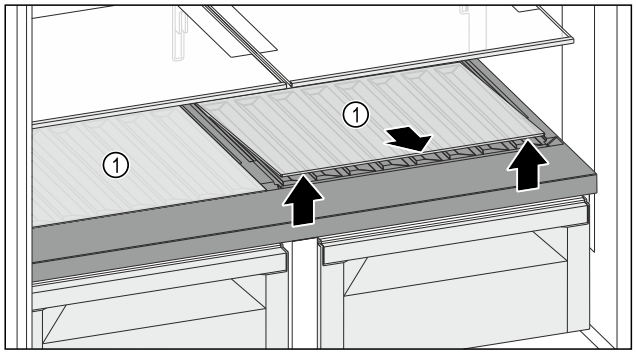


Fig. 148

▶ Pakelkite stiklinę lentyną arba abi stiklines lentynas *Fig. 148 (1)* už angos priekyje ir išimkite.
▶ Stiklinę (-es) lentyną (-as) *Fig. 148 (1)* laikykite saugiai už prietaiso ribų.

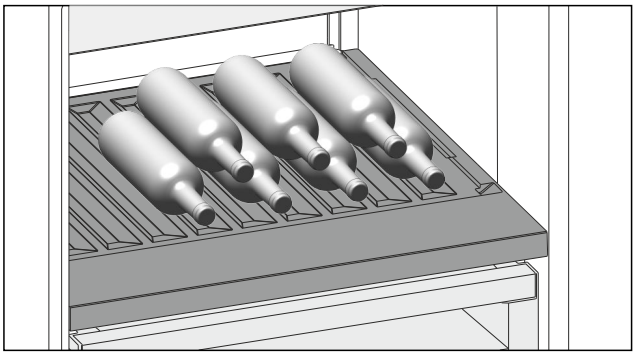


Fig. 149 Atvaizdo pavyzdys

▶ Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės. (žr. Fig. 149)

Pastaba
Jei buteliai išsikiša virš keičiamos butelių lentynos priekyje:
▶ Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

9.3.2 Stiklinių lentynų naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Buteliai išimti.
❑ Keičiama butelių lentyna išvalyta.
(žr. 10.7 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas)
(žr. 10.10.4 Įrangos valymas)

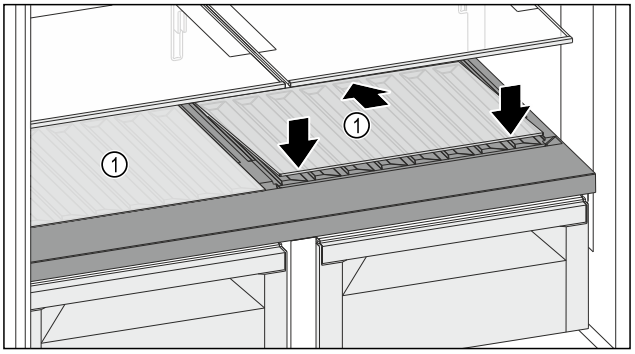


Fig. 150

▶ Įstatykite stiklinę lentyną *Fig. 150 (1)* įstrižai, pavertę į galą žemyn.
▶ Nuleiskite stiklinę lentyną *Fig. 150 (1)* priekyje.
▶ Taip pat įdėkite antrąją stiklinę lentyną.

9.4 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.
▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.4.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš spaustuko, kuris yra priekyje, bėgelio kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Šaldytuvo skyrius: Durys atidarytos daugiau nei 90°.
- ❑ Šaldiklio skyrius su ištraukiamu vežimėliu: apatinis ištraukiamas vežimėlis ištrauktas iki galo.

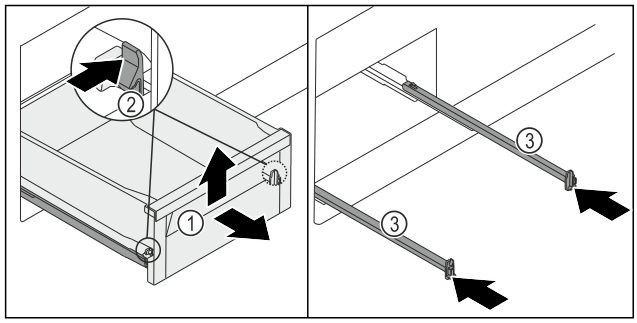


Fig. 151

- ▶ Ištraukite stalčių *Fig. 151 (1)* iki galo.
- ▶ Paspauskite spaustukus *Fig. 151 (2)* kairėje ir dešinėje pusėse tuo pačiu metu į vidų.
- ▷ Stalčius *Fig. 151 (1)* atsilaisvina nuo bėgelių.
- ▶ Pakelkite stalčių *Fig. 151 (1)* priekyje.
- ▶ Išimkite stalčių *Fig. 151 (1)* į priekį.
- ▶ Įstumkite bėgelius *Fig. 151 (3)*.

Stalčiaus įstatymas

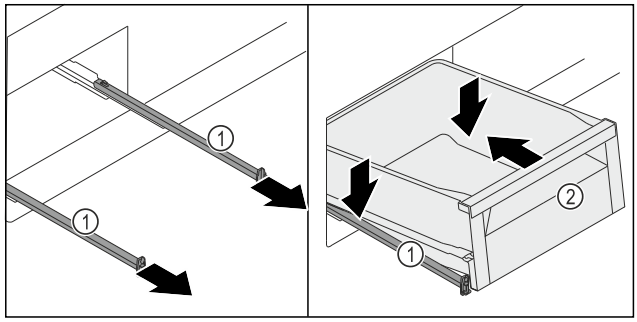


Fig. 152

- ▶ Ištraukite bėgelius *Fig. 152 (1)*.
- ▶ Tvirtai laikykite bėgelius *Fig. 152 (1)* ir uždėkite stalčių *Fig. 152 (2)* įstrižai iš viršaus ant bėgelių *Fig. 152 (1)*.
- ▶ Stalčių *Fig. 152 (2)* ant bėgelių *Fig. 152 (1)* iki galo nustumkite į galą.

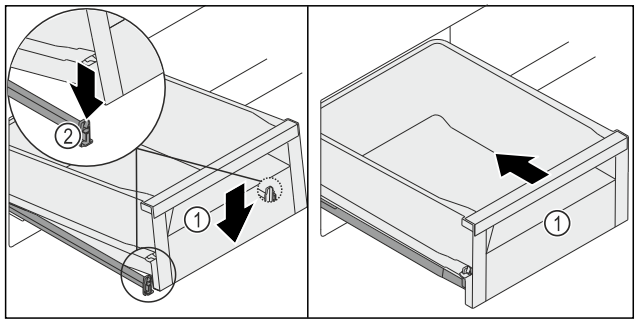


Fig. 153

- ▶ Nuleiskite stalčių *Fig. 153 (1)* priekyje, kad stalčius kairėje ir dešinėj pusėse įslystų į spaustuką *Fig. 153 (2)*.
- ▷ Stalčius *Fig. 153 (1)* girdimai užsifiksuoja.
- ▶ Įstumkite stalčių *Fig. 153 (1)*.

9.5 BioFresh-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

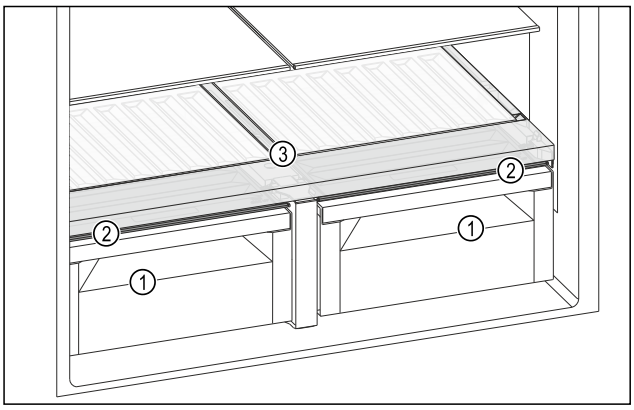


Fig. 154 BioFresh-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

- **(1)** BioFresh-Safe
- **(2)** BioFresh-Safe stalčiaus dangtis
- **(3)** Reguliuojamas butelių skyrius

9.5.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

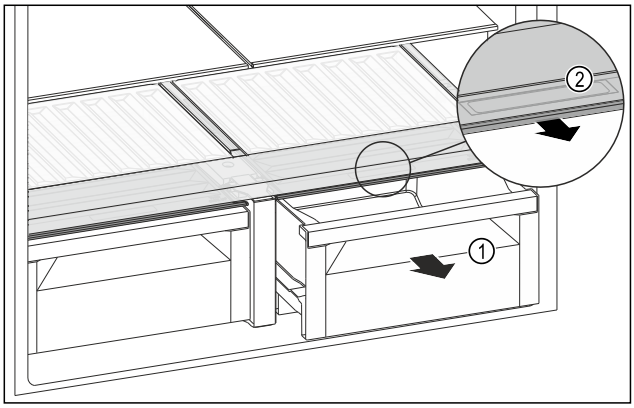


Fig. 155

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 155 (1)*.
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 155 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
- ▶ Atlikite tuos pačius veiksmus su antrojo stalčiaus dangčiu.
- ▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.
- ▷ Naudoti HydroBreeze neįmanoma . (žr. 9.6 HydroBreeze*) *

9.5.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

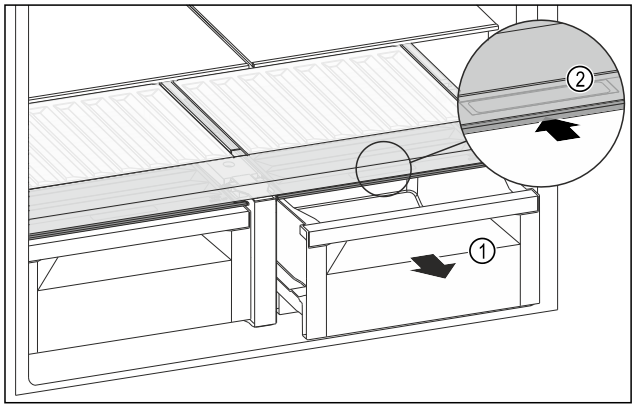


Fig. 156

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 156 (1)*.
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 156 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
- ▶ Atlikite tuos pačius veiksmus su antrojo stalčiaus dangčiu.
- ▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.
- ▷ Naudoti HydroBreeze įmanoma. (žr. 9.6 HydroBreeze*) *

9.5.3 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas su HydroBreeze*

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe su HydroBreeze. Tam turite padidinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.5.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas)

9.6 HydroBreeze*

HydroBreeze padengia rūku maisto produktus ir pasirūpina drėgme skyrelyje.

HydroBreeze ir susijęs vandens bakas yra reguliuojamoje butelių lentynoje.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens bakas išvalytas, (žr. 10.10.4 Įrangos valymas)
- vandens bakas tinkamai užfiksuotas,
- Drėgmė stalčiuje nustatyta kaip didelė drėgmė. (žr. 9.5.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas)
- HydroBreeze aktyvinta. (žr. HydroBreeze*)

9.6.1 Vandens bako pripildymas

ĮSPĖJIMAS
Nešvarus vanduo!
Apsinuodijimai.
- ▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.
- ▶ HydroBreeze išaktyvintas: ištuštinkite vandens baką.
- ▶ HydroBreeze nenaudojamas ilgesnį laiką: ištuštinkite vandens baką.

PRANEŠIMAS
Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!
HydroBreeze pažeidimas.
- ▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.

Pastaba
Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausios kokybės geriamasis vanduo sklandžiam HydroBreeze veikimui.
Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.
- ▶ Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.

Vandens bakas sumontuotas reguliuojamoje butelių lentynoje (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) .

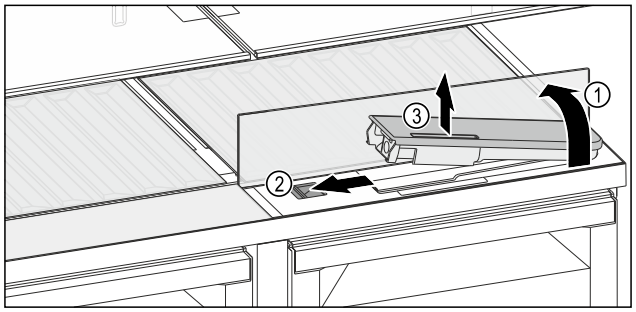


Fig. 157

- ▶ Paspauskite galinį, kairįjį priekinės stiklinės lentynėlės kampą.
- ▷ Stiklo lentynėlė pakyla į viršų.
- ▶ Pakelkite stiklinę lentynėlę ir iki galo atlenkite atgal *Fig. 157 (1)*.
- ▷ Stiklinė lentynėlė yra stačioje padėtyje.
- ▶ Nustumkite slankiklį *Fig. 157 (2)* į kairę.
- ▷ Vandens bakas iššoka iš įdubos.
- ▶ Išimkite vandens baką *Fig. 157 (3)*.
- ▶ Išvalykite vandens baką (žr. 10.10.4 Įrangos valymas) .
  Kampuota anga:
- ▶ Pripilkite geriamojo vandens iki žymos.
- ▶ Iš pradžių į įdubą įstatykite vandens bako dugną.
- ▶ Lėtai nuleiskite priekinę dalį ir įspauskite baką.
- ▷ Vandens bakas užfiksuotas.

9.6.2 Vandens bako išardymas

Norėdami išvalyti, galite išardyti HydroBreeze vandens baką.

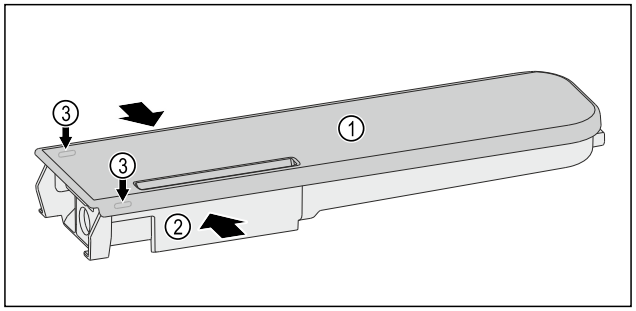


Fig. 158

- ▶ Suspauskite vandens baką *Fig. 158 (2)*, atsargiai nukelkite dangtį *Fig. 158 (1)* nuo fiksavimo iškyšų *Fig. 158 (3)* ir nutraukite jį į viršų.
- ▷ Dangtis atlaisvintas.

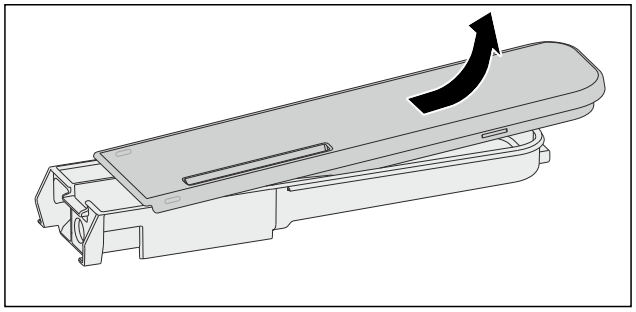


Fig. 159

▶ Šiek tiek pajudinkite dangtį *Fig. 158 (1)* į vieną ir į kitą puses bei nuimkite jį į viršų.

▷ Vandens bakas išardytas.

9.7 Dėklas kiaušiniams

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

9.7.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas

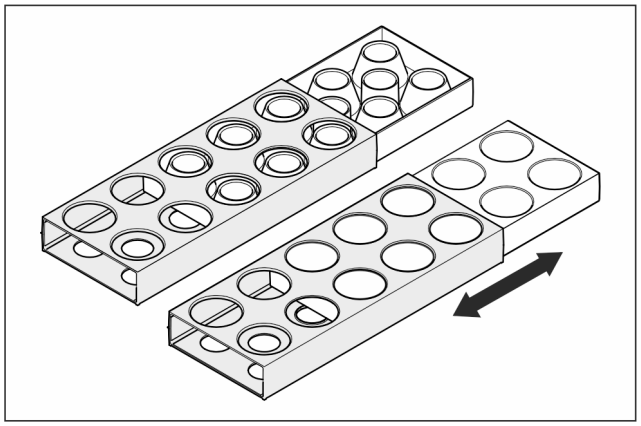


Fig. 160

▶ Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.

▶ Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

9.8 Butelių laikiklis

9.8.1 Butelių laikiklio naudojimas

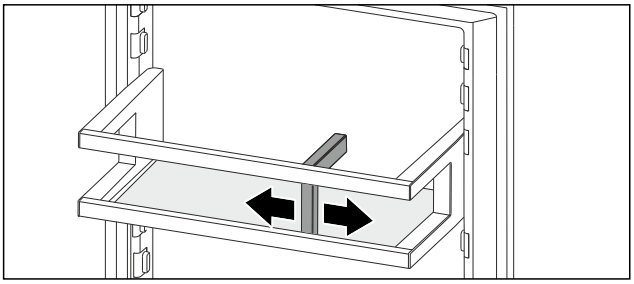


Fig. 161

▶ Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.

▷ Buteliai neapvirs.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.

❑ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

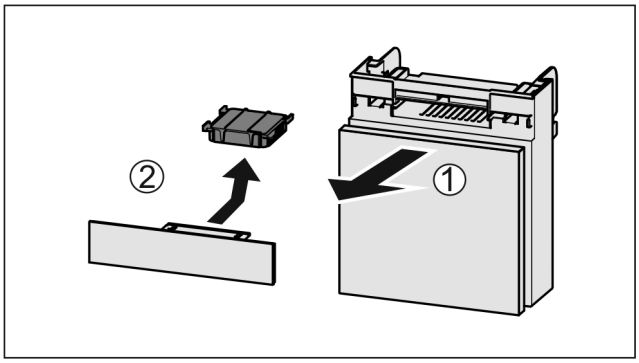


Fig. 162

▶ Ištraukite *Fig. 162 (1)* stalčių į priekį.

▶ Išimkite *Fig. 162 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

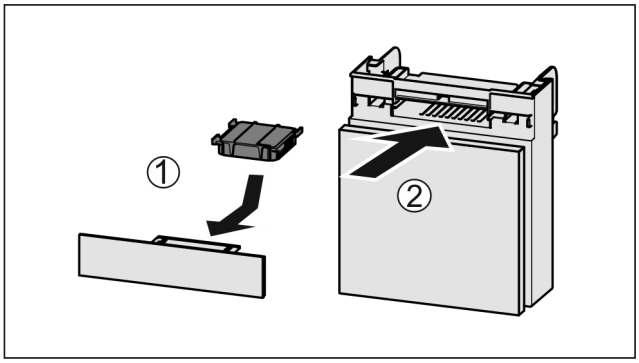


Fig. 163

▶ Įdėkite *Fig. 163 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.

▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:

▶ Įstumkite *Fig. 163 (2)* stalčių.

▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Vandens bakas

Water & Ice centro vandens bakas yra už apatinio stalčiaus šaldytuvo skyriuje.

10.2.1 Vandens bako išėmimas

▶ Užsukite čiaupą.

▶ Leiskite vandeniui iš Water & Ice centro 30 sekundžių tekėti, o likusį vandenį surinkite naudodami stiklinę.

▶ Išimkite stalčių.

▶ Pasukite vandens baką iki galo į kairę ir ištraukite.

▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.

▶ Išvalykite vandens surinkimo indą šluoste.

10.2.2 Vandens bako įdėjimas

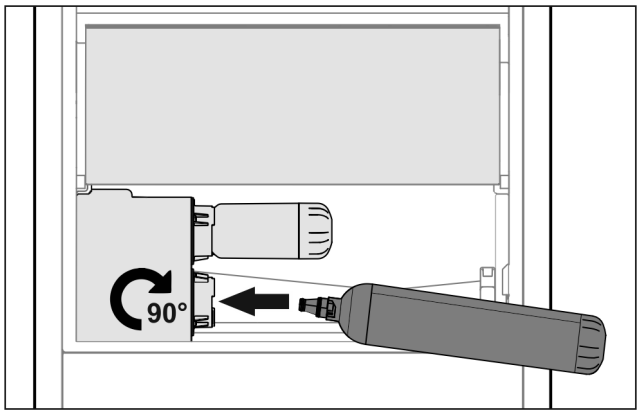


Fig. 164

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įdėkite vandens baką ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar vandens bakas sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.
- ▶ Atsukite vandens čiaupą.
- ▶ Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 5.3.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos)

Pastaba
Vandens baką galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

10.3 Vandens filtras

Vandens filtras yra už apatinio stalčiaus kairėje, šaldytuvo skyriuje.

Jis surenka nuosėdas vandenyje ir sumažina chloro skonį.

- ❑ Esant nurodytam našumui, vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius arba pastebėję aiškų pratakos sumažėjimą.
- ❑ Vandens filtre yra aktyviosios anglies ir jį galima utilizuoti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Vandens filtro išėmimas

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Pasukite vandens filtrą iki galo į kairę ir ištraukite.
- ▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
- ▶ Išvalykite vandens surinkimo indą šluoste.

10.3.2 Vandens filtro įstatymas

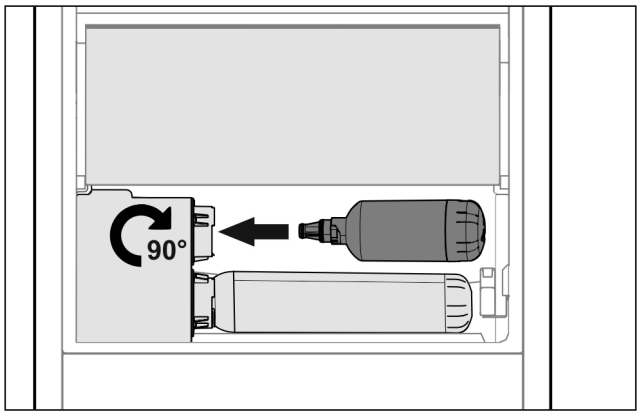


Fig. 165

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įstatykite vandens filtrą ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar filtras sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.

Pastaba
Naujame vandens filtre gali būti suspenduotųjų medžiagų.
- ▶ Pakeitę filtrą: išleiskite 3 l vandens iš Water & Ice centro ir jį utilizuokite.

- ▷ Dabar vandens filtras yra paruoštas naudoti.

10.4 Durų lentynėlių išardymas

Kai kurias durų lentynėles galite išardyti, jei norite jas išvalyti arba sumontuoti ar išmontuoti atsargines dalis.

10.4.1 Durų lentynėlių išardymas

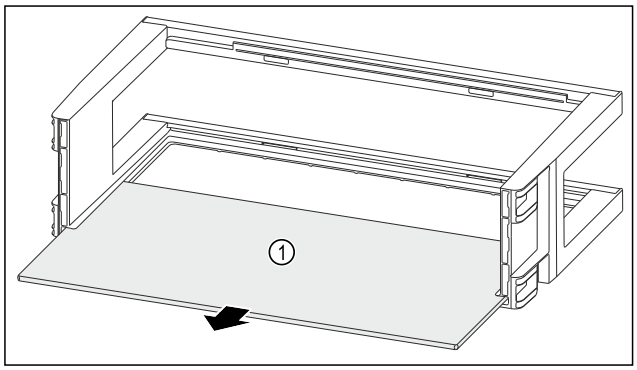


Fig. 166

- ▶ Išimkite lentyną *Fig. 166 (1)*.

10.4.2 Durų lentynėlės su stoveliu ir butelių laikikliu išardymas

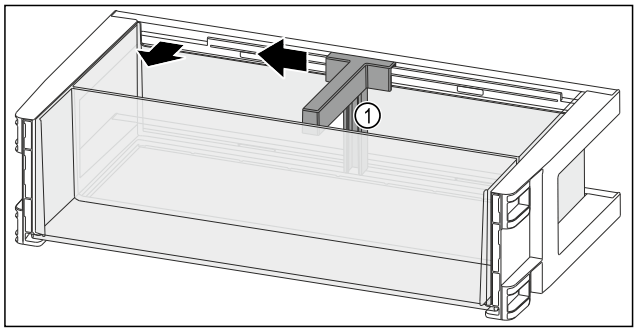


Fig. 167

- ▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 167 (1)* iki angos į šoną.
- ▶ Išimkite butelių laikiklį *Fig. 167 (1)*.

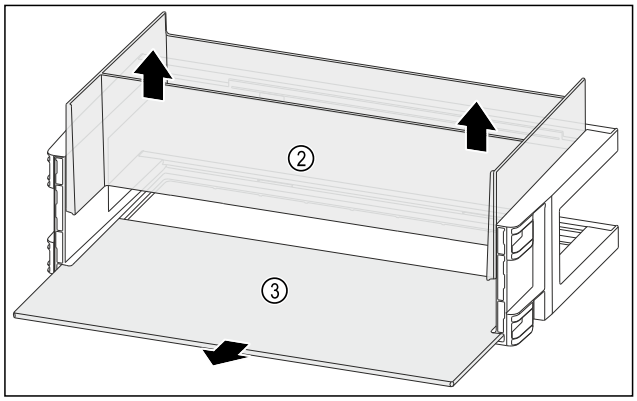


Fig. 168

- ▶ Išimkite stovelį *Fig. 168 (2)* į viršų.
- ▶ Išimkite lentyną *Fig. 168 (3)*.

10.4.3 Nulenkiamos durų lentynėlės išardymas

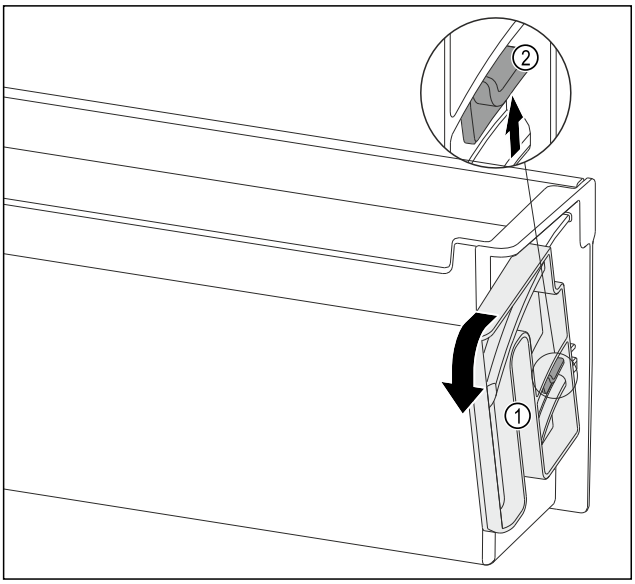


Fig. 169

- ▶ Pasukite sukimo įtaisą *Fig. 169 (1)* iki galo nurodyta kryptimi.
- ▶ Paspauskite liežuvėlį *Fig. 169 (2)* į viršų ir išimkite sukimo įtaisą *Fig. 169 (1)*.

10.5 Durų lentynėlės surinkimas

10.5.1 Durų lentynėlės surinkimas

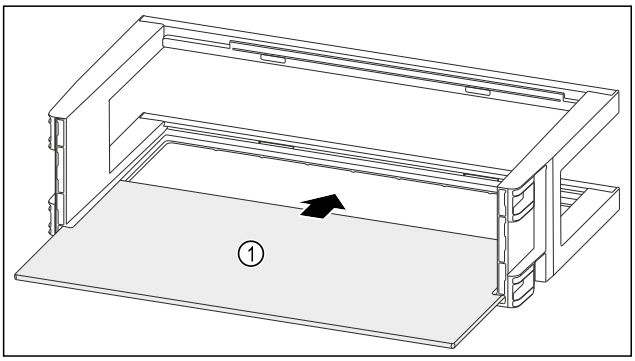


Fig. 170

- ▶ Įstumkite lentyną *Fig. 170 (1)* į šonines angas.

10.5.2 Durų lentynėlės su stoveliu ir butelių laikikliu surinkimas

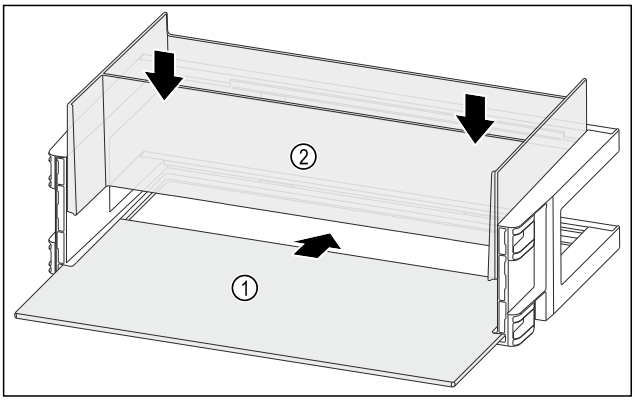


Fig. 171

- ▶ Įstumkite lentyną *Fig. 171 (1)* į šonines angas.
- ▶ Įstatykite stovelį *Fig. 171 (2)*.

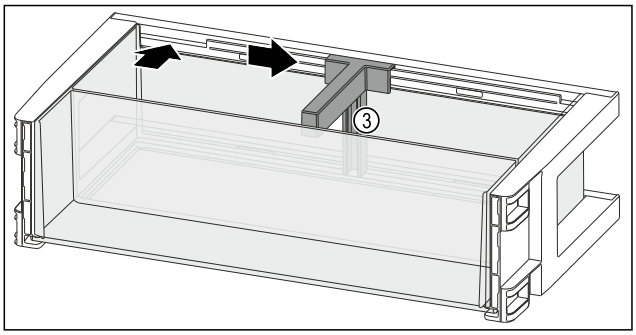


Fig. 172

- ▶ Įdėkite butelių laikiklį *Fig. 172 (3)* į angą.
- ▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 172 (3)* į norimą padėtį į šoną.

10.5.3 Nulenkiamos durų lentynėlės surinkimas

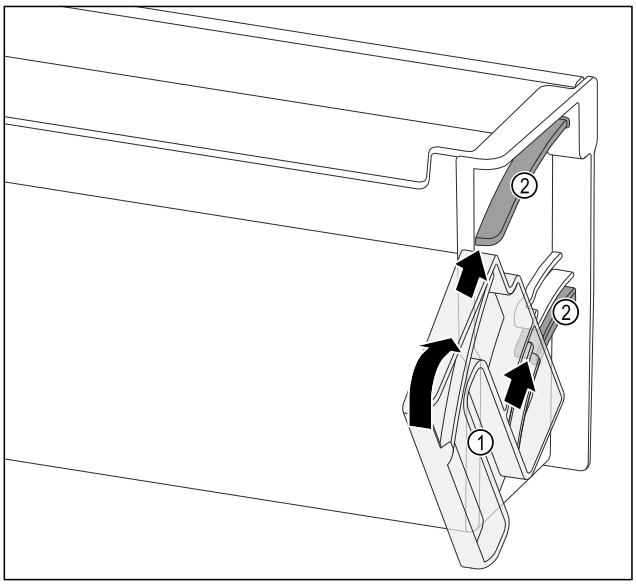


Fig. 173

- ▶ Sukimo įtaisą *Fig. 173 (1)* nustatykite taip, kad angos būtų tiksliai priešais durų lentynėlės kreipiamuosius kanalus *Fig. 173 (2)*.
- ▶ Pasukite sukimo įtaisą *Fig. 173 (1)* nurodyta kryptimi.

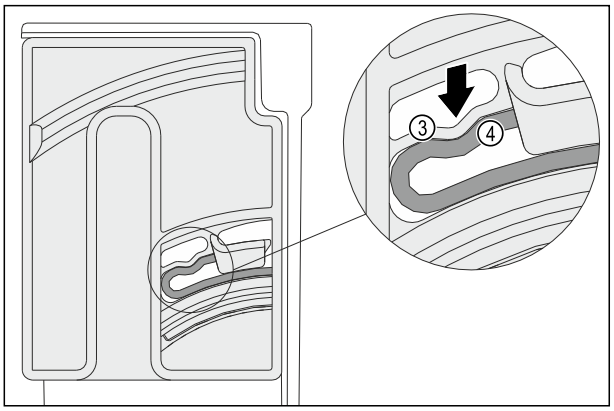


Fig. 174

- ▷ Elastingas sukimo įtaiso elementas *Fig. 174 (3)* girdimai užsifiksuoja apvalioje briaunoje *Fig. 174 (4)*.

10.6 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.6.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Ištraukimas iki galo	negalima išardyti
Viršutinis ištraukiamas vežimėlis	galima išardyti (žr. Viršutinis ištraukiamas vežimėlis)
Apatinis ištraukiamas vežimėlis	galima išardyti (žr. Apatinis ištraukiamas vežimėlis)

10.6.2 Ištraukiamas vežimėlis

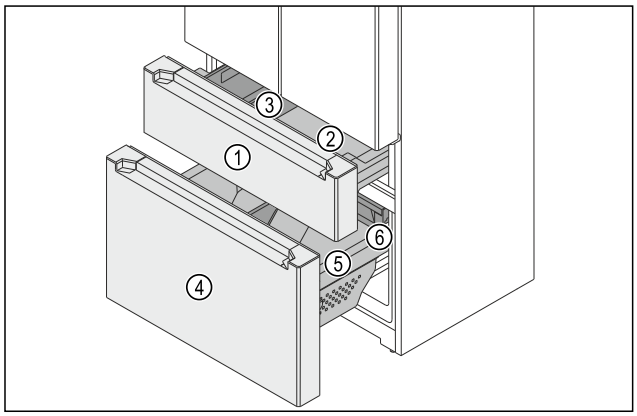


Fig. 175 Šaldiklio skyriaus ištraukiamas vežimėlis

(1) Viršutinis ištraukiamas vežimėlis
(2) Talpykla
(3) FlexBox
(4) Apatinis ištraukiamas vežimėlis
(5) Talpykla
(6) Stalčius

Šaldiklio skyrių sudaro du ištraukiami vežimėliai. Viršutiniame ištraukiamame vežimėlyje *Fig. 175 (1)* yra viena talpykla *Fig. 175 (2)* ir viena FlexBox *Fig. 175 (3)*. Apatiniame ištraukiamame vežimėlyje *Fig. 175 (4)* yra didelė talpykla *Fig. 175 (5)* ir vienas stalčius *Fig. 175 (6)*. Jūs galite išimti FlexBox ir talpyklą iš viršutinio ištraukiamo vežimėlio, norėdami išvalyti.

Pastaba
Stalčius apatiniame ištraukiamame vežimėlyje ištraukiamas iki galo. (žr. 9.4.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių)

Viršutinis ištraukiamas vežimėlis

FlexBox ir talpyklos išėmimas

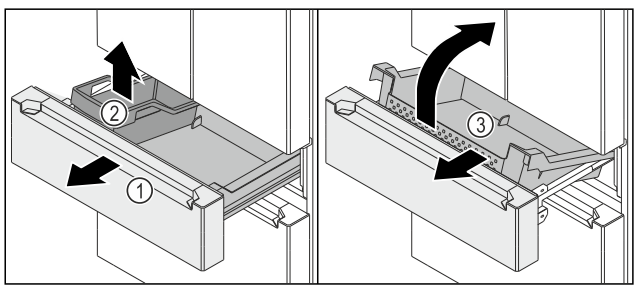


Fig. 176

▶ Ištraukite ištraukiamą vežimėlį *Fig. 176 (1)* iki galo.
▶ Išimkite FlexBox *Fig. 176 (2)*.
▶ Pakelkite talpyklą *Fig. 176 (3)* priekyje.
▶ Išimkite talpyklą *Fig. 176 (3)* įstrižai į priekį.

FlexBox ir talpyklos įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ištraukiamas vežimėlis *Fig. 177 (1)* ištrauktas.


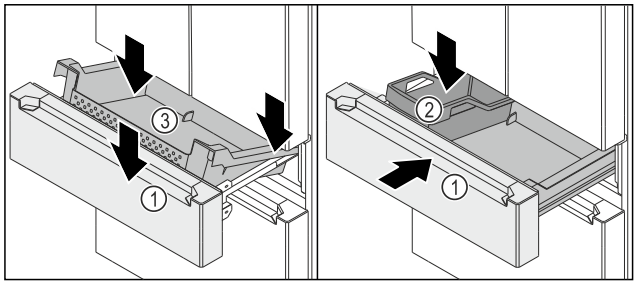


Fig. 177

▶ Uždėkite talpyklą *Fig. 177 (3)* gale ant bėgelių dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Nuleiskite talpyklą *Fig. 177 (3)* priekyje, kad talpykla *Fig. 177 (3)* apgaubtų bėgelius dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Įstatykite FlexBox *Fig. 177 (2)*.
▶ Įstumkite ištraukiamą vežimėlį *Fig. 177 (1)*.

Apatinis ištraukiamas vežimėlis

ĮSPĖJIMAS
Pavojus vaikų gyvybei dėl žemos temperatūros šaldiklio skyriuje!
Nušalimai. Jei iš talpyklos išimsite pertvarą, vaikai nepastebimi gali įlipti į talpyklą ir joje pasislėpti:

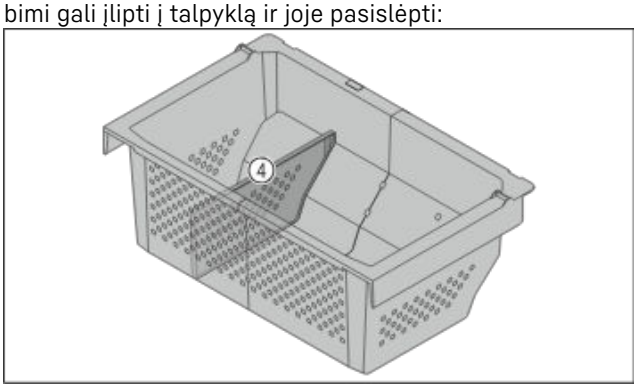

▶ Neišmontuokite pertvaros (4).
▶ Patikrinkite, ar pertvara tvirtai prisukta prie talpyklos, kad į ją negalėtų lengvai įlipti vaikai.

10.7 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas

Keičiamą butelių lentyną galite išimti, norėdami ją išvalyti.

10.7.1 Keičiamos butelių lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buteliai išimti.
❑ Stiklinės lentynos išimtos. (žr. 9.3.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas)

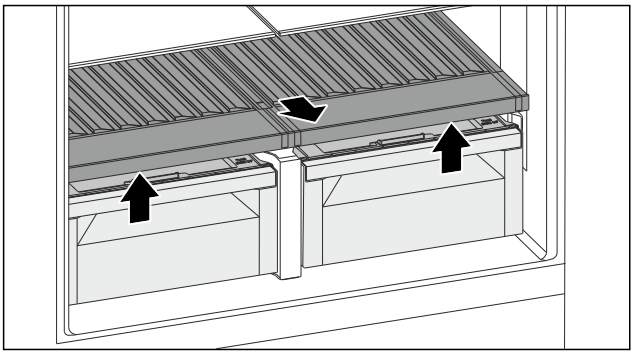


Fig. 178

▶ Kilstelėkite keičiamą butelių lentyną priekyje ir ištraukite.
▷ Matomi stalčių dangčiai.

Pastaba
„Liebherr“ rekomenduoja:
ant po ja esančiais stalčių dangčiais nedėkite jokių prekių.

10.7.2 Keičiamos butelių lentynos įdėjimas

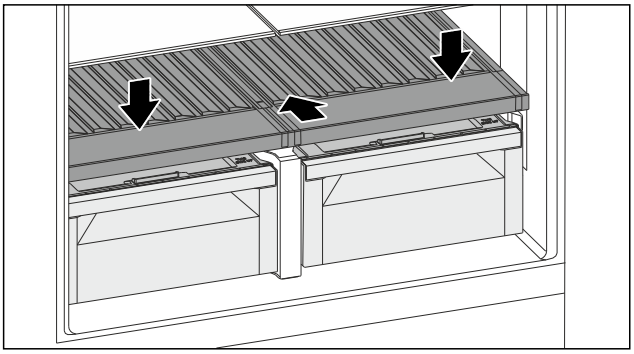


Fig. 179

▶ Įstumkite keičiamą butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
▷ Kištukai keičiamos butelių lentynos gale prijungti automatiškai.
▷ Šviesos diodas šviečia.
▶ Įdėkite stiklines lentynas. (žr. 9.3.2 Stiklinių lentynų naudojimas)

-arba-

▶ Naudokite keičiamą butelių lentyną buteliams.

10.8 BioFresh-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, galite išimti vieną arba abu stalčiaus dangčius.

10.8.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stiklinės lentynos iš karto virš butelių skyriaus išimtos.
❑ Reguliuojamas butelių skyrius išimtas.
❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.4 Stalčiai)

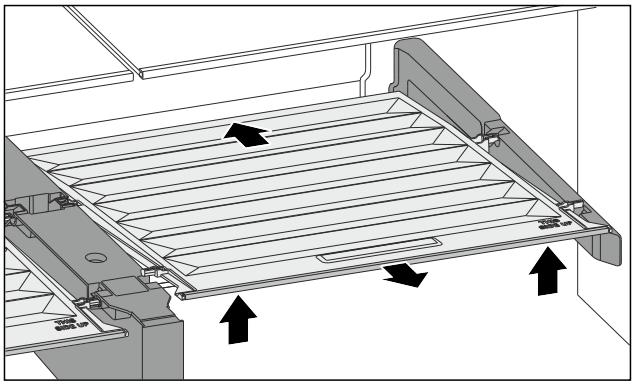


Fig. 180

▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.8.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

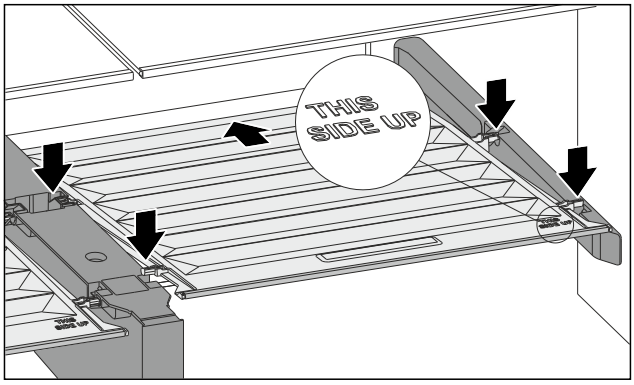


Fig. 181

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.9 Prietaiso atitirpinimas

10.9.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.10 Prietaiso valymas)

10.9.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.10 Prietaiso valymas

10.10.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!

▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus!
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.
-arba-
▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

10.10.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.10.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.10.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Lentyna
- Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius
- Reguliuojama butelių lentyna
- Vandens surinkimo indas
- Water & Ice centro nulašėjimo padėklas

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai

Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!
- Ledukų laikymo skyrius

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Durų lentynėlė
- Butelių laikiklis
- HydroBreeze vandens bakas ir vandens bako dangtis*
- Dėklas kiaušiniams
- Water & Ice centro nulašėjimo grotelės

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.10.5 HydroBreeze valymas*

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
❑ HydroBreeze išaktyvintas daugiau nei 48 valandas.
❑ Vandens bako pripildymas iš naujo.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ HydroBreeze išaktyvintas (žr. HydroBreeze*) .
❑ Vandens bakas išimtas ir išplautas indaplovėje.

▶ Išvalykite išėmą drėgna šluoste.
▶ Įstatykite vandens baką.
▶ Aktyvinkite HydroBreeze.

10.10.6 Water & Ice centro valymas

Water & Ice centro išleidimo angą ir aplink esančią sritį galima išvalyti, prietaiso neatjungiant nuo elektros srovės tinklo.

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
❑ nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Išdavimo srities valymas

▶ Aktyvinkite nustatymą CleaningMode. (žr. CleaningMode)

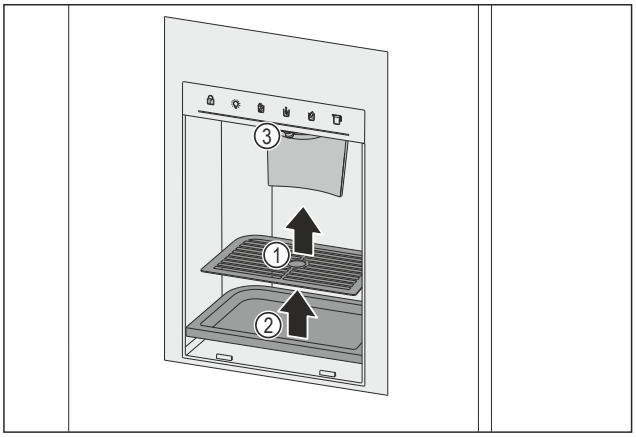


Fig. 182 Nulašėjimo grotelių ir nulašėjimo padėklo išėmimas

▶ Išimkite nulašėjimo groteles *Fig. 182 (1)*.
▶ Išimkite nulašėjimo padėklą *Fig. 182 (2)*.
▶ Išleidimo angą *Fig. 182 (3)* ir aplinką išvalykite minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Išaktyvinkite nustatymą CleaningMode. (žr. CleaningMode)
▶ Išleiskite 2 l vandens ir jį utilizuokite.

Ledo laikymo skyriaus valymas

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
❑ nenaudojant ledo dalytuvo ilgiau nei 30 dienų,

- ❑ nutrūkus elektros tiekimui,
- ❑ sutrikus prietaisui.

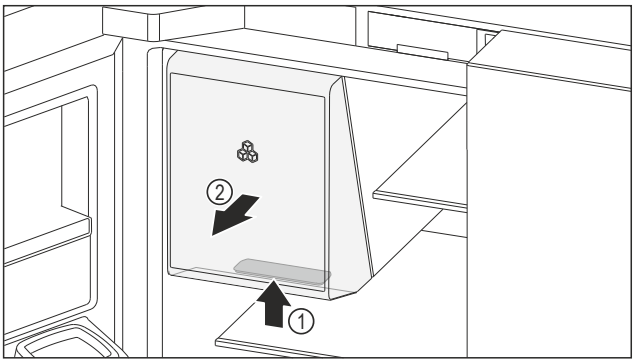


Fig. 183 Ledo laikymo skyriaus išėmimas

▶ Suimkite ledo skyriaus suėmimo įdubą *Fig. 183 (1)* ledo skyriaus apačioje ir tuo pačiu metu ištraukite ledo laikymo skyrių į priekį *Fig. 183 (2)*.
▶ Visiškai ištuštinkite ledo laikymo skyrių.
▶ Ledo laikymo skyrių išvalykite minkšta, švaria šluoste drungnu vandeniu.
Jei ledo laikymo skyrius išdžiūvo:
▶ Įstumkite ledo laikymo skyrių.

10.10.7 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	3 °C iki 9 °C
BioFresh	0 °C iki 3 °C
Šaldymas	-24 °C iki -15 °C
VarioTemp-Zone	-18 °C iki +5 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova	
Kairiosios šaldytuvo skyriaus durys	1 kg
Dešiniosios šaldytuvo skyriaus durys	12 kg
Viršutinis ištraukiamas vežimėlis (žr. Fig. 175)	34 kg
Stalčius apatiniame ištraukiamame vežimėlyje (žr. Fig. 175)	28 kg
Apatinis ištraukiamas vežimėlis (žr. Fig. 175)	24 kg

Ledukų gamyba Water & Ice centre	
Ledukų gamyba / 24 valandas	Esant -18 °C temperatūrai: 1,8 kg ledukų

Ledukų gamyba Water & Ice centre	
Maks. ledukų gamyba / 24 valandas	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 2,1 kg ledukų

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.
- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:
- aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Uždarymo amortizatorius pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.*	→ Uždarymo amortizatorių galima pakeisti. Jį galima pakeisti be jokių papildomų įrankių.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*		

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
HydroBreeze nedrėkina vėsinamų maisto produktų.*	→ HydroBreeze neaktyvinta.	▶ Aktyvinkite HydroBreeze.
	→ Vandens bake per mažai vandens.	▶ Pripildykite vandens baką.
	→ Priešais koncentratorių yra nešvarumų.	▶ Išvalykite HydroBreeze.
	→ Vandens bakas blogai užfiksuotas numatytoje įduboje.	▶ Tinkamai užfiksuokite vandens baką.
	→ Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis yra nustatytas į padėtį «Maža oro drėgmė».	▶ Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis yra nustatytas į padėtį «Didelė oro drėgmė».
Neveikia Water & Ice centras.	→ Užblokuotas valdymo blokas.	▶ Išsaktyvinkite Water & Ice centro apsaugos nuo vaikų funkciją. (žr. 8.3 Water & Ice centro funkcijos)
	→ Water & Ice centras išaktyvintas.	▶ Aktyvinkite Water & Ice centrą. (žr. Water & Ice centras)
Water & Ice centras nedalija ledukų.	→ Ledukai išnaudoti.	▶ Palaukite, kol bus pagaminta ledukų.
	→ Durys atidarytos.	▶ Uždarykite duris.
	→ Ne iki galo uždarytas ledų laikymo skyrius.	▶ Iki galo įstumkite ledų laikymo skyrių.
	→ Užblokuotas ledukų kanalas vidinėje durų pusėje.	▶ Išimkite iš kanalo visus ledukus.
	→ Funkcija Ice production išaktyvinta.	▶ Aktyvinkite funkciją Ice production. (žr. Water & Ice centras / IceMaker)
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.
Water & Ice centras nedalija vandens.	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.
	→ Vanduo nepertraukiamai tiekiamas ne ilgiau kaip 2 minutes.	▶ Palaukite 4 minutes, tada vanduo vėl pradės tekėti.
Vandens prataka Water & Ice centre yra netolygi.	→ Vandens sistemoje yra oro.	▶ Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 5.3 Water & Ice centro eksploatacijos pradžia)
Išdavimo srityje nešviečia MoodLight.	→ Išaktyvintas MoodLight.	▶ Aktyvinkite MoodLight. (žr. 8.3 Water & Ice centro funkcijos)
Nešviečia suėmimo įdubos MoodLight.	→ Išaktyvintas MoodLight.	▶ Aktyvinkite MoodLight. (žr. MoodLight)
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

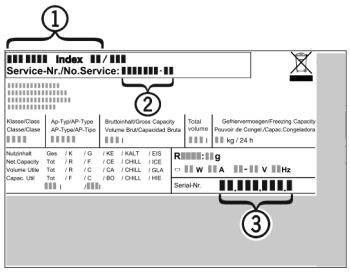


Fig. 184

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Visiškai ištuštinkite ledo laikymo skyrių.
- ▶ Išaktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze išaktyvinimas) *
- ▶ Išaktyvinkite Water & Ice centrą. (žr. Water & Ice centro išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.10 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.6 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260904 7086816-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien