

Uputstvo za upotrebu i montažu



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

LIEBHERR

Sadržaj

1	Opšte sigurnosne napomene.....	3		D-Value.....	27
1.1	Namenska upotreba.....	3		SuperCool.....	27
1.2	Predviđiva pogrešna upotreba.....	3		PartyMode	27
1.3	Korisnička grupa.....	3		HolidayMode.....	28
1.4	Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika.....	3		SabbathMode.....	28
1.5	Smetnje, uzroci i popravke.....	4		EnergySaver	29
1.6	Napomene za odlaganje na otpad.....	4		CleaningMode.....	29
1.7	Usaglašenost.....	4		Blokada tastature.....	30
1.8	Klimatske klase.....	4		Podsetnik.....	30
1.9	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	5		Jezik.....	30
1.10	Baza podataka EPREL.....	5		Jedinica za temperaturu.....	31
1.11	Licence otvorenog koda.....	5		Osvetljenost displeja.....	31
1.12	Rezervni delovi.....	5		WLAN.....	31
1.13	Nivoi upozorenja.....	5		Informacija o uređaju.....	32
2	Na prvi pogled.....	5		Softver.....	32
2.1	Sadržaj isporuke.....	5		Alarm za vrata.....	33
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5		Demo režim.....	33
2.3	SmartDevice.....	5		Resetovanje na fabrička podešavanja.....	34
3	Postavljanje i priključivanje.....	6		8.3 Poruke.....	34
3.1	Uslovi postavljanja.....	6		8.3.1 Pregled upozorenja.....	34
3.2	Dimenzije uređaja.....	7		8.3.2 Uklanjanje upozorenja.....	34
3.3	Dimenzije niše.....	7		8.3.3 Pregled podsetnika.....	35
3.4	Težine frontova elemenata.....	8		8.3.4 Uklanjanje podsetnika.....	35
3.5	Transport uređaja.....	8	9 Oprema.....	35	
3.6	Raspakivanje uređaja.....	8	9.1 Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*.....	35	
3.7	Uklanjanje transportnog osigurača.....	9	9.2 Polica za vrata.....	35	
3.8	Objašnjenje korišćenih simbola.....	9	9.3 Police za odlaganje.....	37	
3.9	Promena strane zatvaranja vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice*.....	10	9.4 VarioSafe *.....	39	
3.10	Promena strane zatvaranja vrata.....	10	9.5 Promenljive police za flaše.....	41	
3.11	Postavljanje više uređaja.....	12	9.6 Fioke.....	42	
3.12	Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.....	12	9.7 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable.....	43	
3.13	Frontovi kuhinjskih elemenata.....	19	9.8 Posuda za maslac.....	43	
3.14	Nakon ugradnje.....	20	9.9 Polica za jaja.....	44	
3.15	Priključivanje uređaja na strujno napajanje.....	21	9.10 Držač flaša.....	44	
3.16	Odlaganje ambalaže u otpad.....	21	9.11 FlexSystem.....	44	
4	Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja.....	21	9.12 Posuda za kockice leda sa poklopcem*.....	45	
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	21	10 Održavanje.....	45	
4.2	Meniji.....	22	10.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem.....	45	
4.3	Režim mirovanja.....	22	10.2 Rastavljanje police za vrata.....	45	
5	Puštanje u rad.....	22	10.3 Sastavljanje police za vrata.....	46	
5.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	22	10.4 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja.....	46	
6	Skladištenje.....	23	10.5 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše.....	46	
6.1	Napomene za skladištenje.....	23	10.6 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable.....	47	
6.2	Odeljak frižidera.....	23			
6.3	BioFresh.....	23			
6.4	Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*.....	24			
6.5	Vremena čuvanja.....	24			
7	Štednja energije.....	25			
8	Rukovanje.....	25			
8.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	25			
8.1.1	Prikaz statusa.....	25			
8.1.2	Prikazni simboli.....	25			
8.2	Funkcije uređaja.....	25			
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	25			
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	26			
	Temperatura.....	26			
	BioFresh B-Value	26			
	C-Value*.....	27			
					

10.7	Otapanje uređaja.....	47
10.8	Ručno otapanje komore za zamrzavanje*.....	47
10.9	Čišćenje uređaja.....	48
11	Pomoć za korisnike.....	48
11.1	Tehnički podaci.....	48
11.2	Radna buka.....	48
11.3	Tehnička smetnja.....	49
11.4	Korisnička služba.....	50
11.5	Tipska pločica.....	50
12	Stavljanje van pogona.....	50
13	Odlaganje na otpad.....	50
13.1	Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	51
13.2	Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	51

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: Sl. Primeri prikaza
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ►. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije važe za sledeće uređaje:

IRB..i	40.. / 41.. / 45.. / 48.. / 51..
--------	----------------------------------

IKB	51Vc50i
-----	---------

1 Opšte sigurnosne napomene

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:
 - U kuhinjskim prostorijama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
 - u poljoprivredi i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
 - U pansionima sa doručkom
 - u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje
- Ostale primene:
 - Ovaj uređaj nije pogodan za zamrzavanje namirnica.*
 - Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Predvidiva pogrešna upotreba

Sledeći načini primene su izričito zabranjeni:

- Skladištenje i hlađenje:
 - Hemijski nestabilnih, zapaljivih ili korozivnih materija
 - Skladištenje eksplozivnih materija, kao što su na primer kontejneri za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom
 - Lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili slično koji podležu pravilima o materijalima i proizvodima Direktive o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- Primena u područjima pod rizikom od eksplozija

Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do oštećenja ili propadanja skladištenih namirnica.

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili im je objašnjena upotreba uređaja. Deca trebaju biti pod nadzorom, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da pune i prazne uređaj.

1.4 Upozoravajuće napomene - Opasnosti po korisnika

- UPOZORENJE: Ventilacione otvore na kućištu uređaja ili u ugradnim elementima održavati bez prepreka.
- UPOZORENJE: Za ubrzanje procesa otapanja ne koristite nikakve druge mehaničke uređaje ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE: Nemojte da oštetite cevi rashladnog sredstva.

Opšte sigurnosne napomene

- UPOZORENJE: U odeljku za hlađenje/komori za zamrzavanje se ne smeju koristiti električni uređaji koji nisu u skladu sa konstrukcijom koju preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja osigurati da mrežni priključni kabl uređaja ne bude uklešten ili oštećen.
- UPOZORENJE: Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.

Nakon završene ugradnje uređaja i dalje mora biti omogućeno odvajanje uređaja sa električne mreže.

- Pristupačan mrežni utikač (iznad, ispod ili pored uređaja)
- Aktiviranje osigurača u instalaciji objekta u skladu sa propisima za instalaciju.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/lako zapaljivi materijali.


Simbol se nalazi na kompresoru, a dodatno se može nalaziti i na drugim mestima na uređaju. On označava opasnost od zapaljivih materija. Ne uklanjati nalepnicu.

- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Redovno čistite površine koje dolaze u dodir sa namirnicama i dostupnim sistemima za odvod.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Ukoliko frižider/zamrzivač duži vremenski period stoji prazan, isključite uređaj, obavite otapanje, očistite ga, osušite i ostavite otvorena vrata, kako biste sprečili stvaranje plesni.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurili alkohol.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnečeni.
- Ne odlagati bilo kakve predmete u prednjem delu najniže staklene ploče, kako bi se osiguralo besprekorno zatvaranje vrata uređaja. (vidi 6.2 Odeljak frižidera) (vidi 9.2 Polica za vrata)
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj se mora pričvrstiti u skladu sa uputstvom za upotrebu, kako bi se eliminisale opasnosti usled nedovoljne stabilnosti.
- Poštovati uputstva za ugradnju, učvršćivanje, potrebne dimenzije i priključke. (vidi 3 Postavljanje i priključivanje)

1.5 Smetnje, uzroci i popravke

- Mrežni priključak sa utikačem za aparate za domaćinstvo: Ako se mrežni priključni kabl ovog uređaja ošteti, mora se zameniti posebnim priključnim kablom koji je dostupan kod proizvođača ili njegove korisničke službe. Zamenu sme da obavi kupac.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.6 Napomene za odlaganje na otpad

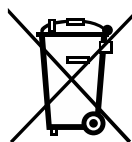

Precrtana kanta za smeće ukazuje na to da se uređaj ne sme odlagati sa nesortiranim komunalnim otpadom, već se mora predati na odvojeno mesto za prikupljanje otpada. On sadrži materijale za reciklažu i eventualno se može ponovo upotrebiti.



Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: **U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan.** Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti.



Ova ili neka slična nalepnica se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati nalepnicu.

- Zbog toga odlaganje starih uređaja mora da se odvija stručno i na odgovarajući način, u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. Nemojte da oštetite rashladni sistem starog uređaja prilikom transporta na otpad, da sadržano rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolisano iscurili napolje.
- Imajte na umu da je brisanje eventualno postojećih ličnih podataka spada u obavezu kupca.
- Za Nemačku: Uređaj se može besplatno odložiti u lokalnim centrima za reciklažu / sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1. Prilikom kupovine frižidera/zamrzivača na mestima sa prodajnom površinom > 400 m² prodajno mesto će besplatno prihvatiti dotrajale uređaje.
- EU: Informišite se kod Vaših lokalnih organa vlasti se o mogućnostima odlaganja dotrajalih uređaja na otpad.

1.7 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i standardima odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

BioFresh odeljak ispunjava zahteve odeljka za hladno skladištenje prema DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

- Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C

Klimatska klasa	za okolne temperature od
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.9 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

- Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza podataka EPREL

- Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.11 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Rezervni delovi

- Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.13 Nivoi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled


2.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Ugradni uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

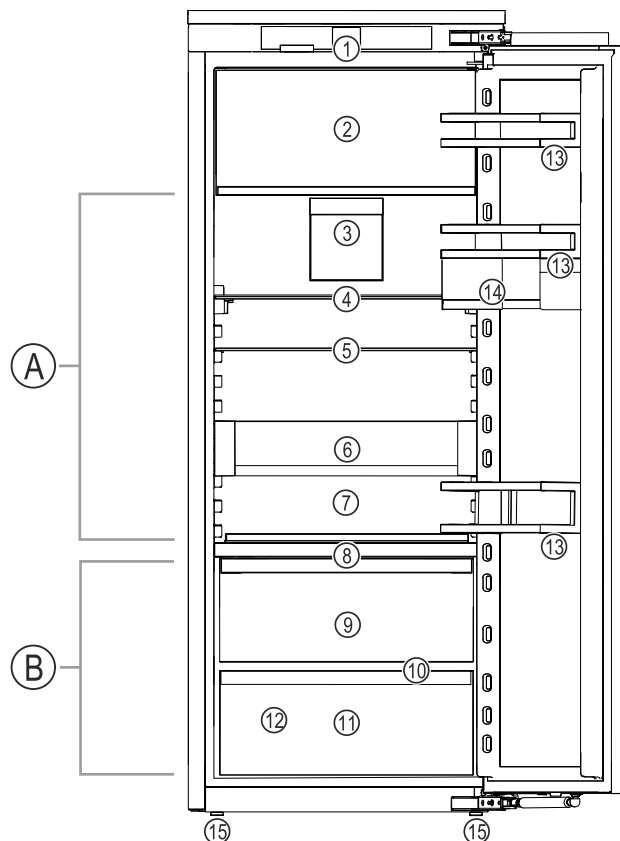

Sl. 1 Primeri prikaza

Opseg temperature	
(A) Odeljak frižidera	(B) BioFresh
Oprema	
(1) Elementi za rukovanje	(9) Fruit & Vegetable-Safe
(2) Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*	(10) Otvor za oticanje
(3) Ventilator sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem	(11) Meat & Dairy-Safe
(4) Višedelna polica za odlaganje	(12) Tipska pločica
(5) Polica za odlaganje	(13) Polica za vrata
(6) VarioSafe*	(14) VarioBox-ovi*
(7) Promenljive police za flaše	(15) Podesive nožice
(8) Poklopac Fruit & Vegetable-Safe	

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg frižidera. Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Postavljanje i priključivanje

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uslovi postavljanja

Uslovi postavljanja su ključni kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad uređaja bez smetnji.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Obratite pažnju na mesto postavljanja i poziciju u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog postavljanja! Ukoliko mrežni kabl ili utikač dodiruju zadnju stranu uređaja, usled vibracija uređaja mrežni kabl ili utikač se mogu oštetiti, što dovodi do kratkog spoja.

- ▶ Kada postavljate uređaj vodite računa o tome da mrežni kabl ne bude uklješten ispod uređaja.
- ▶ Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- ▶ Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razvodni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) **ne smeju** se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage!

Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.


3.1.1 Mesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj koristite samo u ugrađenom stanju.
- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata. Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.

3.1.2 Pozicija u prostoriji

- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Uređaj možete da ugradite odmah pored rerne.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan element.
- Korišćenje u potencijalno eksplozivnim područjima nije dozvoljeno.

3.2 Dimenzije uređaja

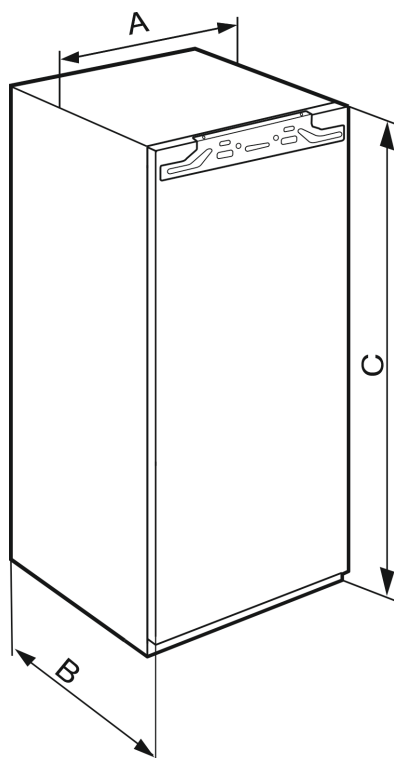

Sl. 2

IR(B)..(i) 40..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1022

Visina niše za elemente 1020 - uređaji sa jednim vratima

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Visina niše za elemente 1220 - uređaji sa jednim vratima

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Visina niše za elemente 1400 - uređaji sa jednim vratima

IRB..i 48..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1572

Visina niše za elemente 1580 - uređaji sa jednim vratima


IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28	
A (mm)	559
B (mm)	546

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28

C (mm) 1770

Visina niše za elemente 1780 - uređaji sa jednim vratima

3.3 Dimenzije niše

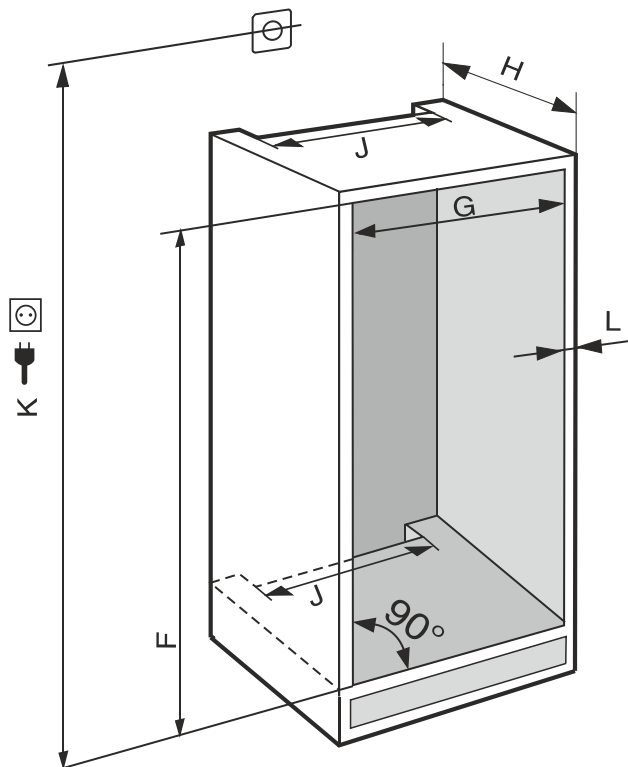

Sl. 3 (K): maks. 2100 mm

Kod uređaja sa fiksnim priključkom za vodu obratite pažnju na sledeće informacije:

- Priključak za vodu
- Priključivanje uređaja na dovod vode

IR(B)..(i) 40..	
F (mm)	1024 do 1040
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 do 1413
G (mm)	560 do 570

Postavljanje i priključivanje

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRB..i 48..	
F (mm)	1574 do 1590
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKG 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 do 1788
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 550, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarisana potrošnja energije je utvrđena sa dubinom kuhinjskog elementa od 560 mm. Uređaj je potpuno funkcionalan sa dubinom kuhinjskog elementa od 550 mm, ali ima malo veću potrošnju energije.

- ▶ Proverite debljinu stranice susednog elementa: Ona mora biti min. 16 mm.
- ▶ Uređaj ugrađujte samo u stabilan, čvrst kuhinjski element. Osigurajte element od prevrtanja.
- ▶ Poravnajte kuhinjski element libelom i uglom za označavanje i, ako je potrebno, izravnajte ga podloškama.
- ▶ Obezbedite da podnožje i bočne stranice elementa budu pod međusobno pravim uglom.

3.3.1 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA

Prekriveni otvori za ventilaciju!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati, što može smanjiti radni vek raznih delova uređaja i dovesti do ograničenja u funkcionisanju.

- ▶ Vodite računa da uvek postoji dobro provetranje.
- ▶ Ventilacioni otvori, odn. rešetke u kućištu uređaja i kuhinjskim elementima (ugradni uređaji) uvek držati slobodnim.
- ▶ Ventilacione otvore uvek držati slobodnim.

Neophodno je održavati prostore za ventilaciju:

- Dubina okna za provetranje na zadnjoj stranici elementa mora da iznosi najmanje 38 mm.
- Prostor za ventilaciju i provetranje u podnožju elementa i odozgo u ugradnom elementu mora da bude najmanje 200 cm².
- U osnovi važi: Što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više štedi energiju.

Za rad uređaja je potrebna dovoljna ventilacija i provetranje. Fabrički predviđena ventilaciona rešetka na uređaju garantuje efektivni prostor za ventilaciju od 200 cm². Ako se ventilaciona rešetka zameni blendom, neophodno je da

se obezbedi prostor za ventilaciju koji je najmanje jednak ili veći od onog koji obezbeđuje ventilaciona rešetka proizvođača.

3.4 Težine frontova elemenata

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja teškim vratima kuhinjskog elementa! Ako su vrata kuhinjskog elementa teška, ne mogu se isključiti oštećenja šarki i funkcionalna oštećenja usled toga.

- ▶ Pre montaže vrata kuhinjskog elementa, uverite se da dozvoljena težina vrata kuhinjskog elementa nije prekoračena.

Visina niše za elemente (mm)	Maksimalna težina vrata kuhinjskog elementa (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Frizideri i zamrzivači sa jednim vratima

3.5 Transport uređaja

3.5.1 Transport uređaja za prvo puštanje u rad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je upakovan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.
- ▶ Raspakujte uređaj. (vidi 3.6 Raspakivanje uređaja)

3.5.2 Transport uređaja nakon prvog puštanja u rad

Pridržavajte se sledećih uputstava kada želite da ponovo transportujete ili premeštate uređaj nakon prvog puštanja u rad.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ispražnjen.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj sa vratima: Vrata su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj sa izvlačivim kolicima: Izvlačiva kolica su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj je uklonjen.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.

3.6 Raspakivanje uređaja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pomeranja uređaja!

Ako se uređaj bez zaštite pomera po podu, uređaj može da oštetiti pod.

- ▶ Pod mora biti dovoljno zaštićen prekrivanjem pre nego što uklonite ambalažu uređaja.

- ▶ Proverite uređaj i pakovanje: U slučaju sumnje na oštećenja tokom transporta, pre priključivanja stupiti u kontakt sa dobavljačem.

PAŽNJA


Materijalna šteta izazvana šiljatim ili oštrim predmetima! Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

► Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

► Ukloniti materijal za pakovanje.

3.7 Uklanjanje transportnog osigurača

► Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

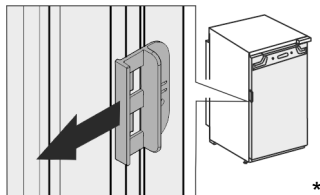

3.8 Objašnjenje korišćenih simbola

	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrilnim i dvokrilnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uređaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.
	Zavrtnje čvrsto zategnite.
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.
	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.

	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.
	Alat za montažu: Metar
	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak Za bolju dostupnost zavrtnjeva se preporučuje duži umetak nastavka.
	Alat za montažu: Libela
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze
	Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se
	Dodatno pakovanje: Izvadite delove




Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.


3.9 Promena strane zatvaranja vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice*

Pri promeni strane zatvaranja vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice možete prebaciti na jednostavan način. Ukoliko je moguće otvoriti vrata uređaja za više od 115° (1), komoru za zamrzavanje možete otvoriti i bez promene strane zatvaranja vrata. Pri manjem uglu otvaranja (2) vrata uređaja, promena strane zatvaranja vrata je neophodna.

Klizač za promenu strane zatvaranja vrata nalazi se dole, na zadnjoj strani vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice.

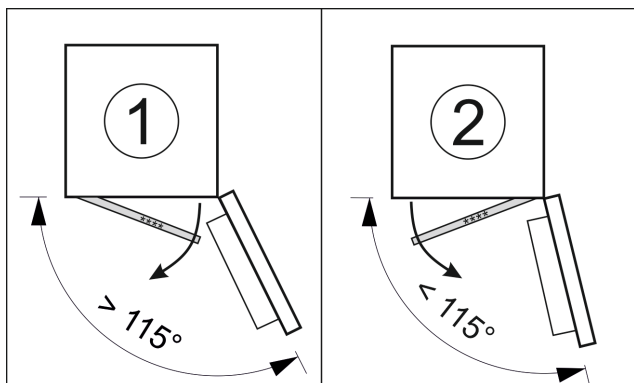

Sl. 4

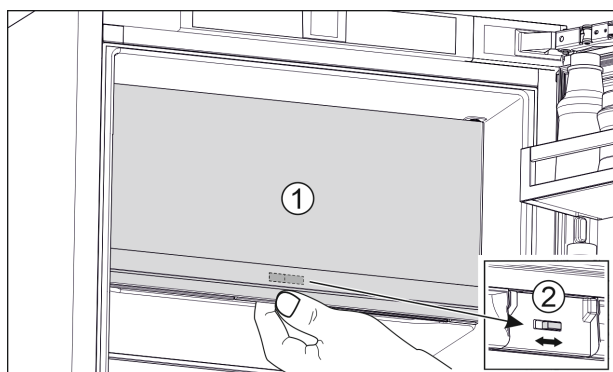


Sl. 5

- Zatvorite vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice (1).
- Vrata komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice uhvatite odozdo.
- Klizač (2) pomerite udesno ili ulevo.

3.10 Promena strane zatvaranja vrata

Alat

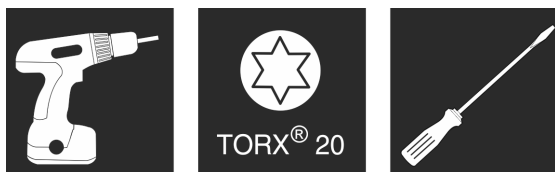


Sl. 6

PAŽNJA

Delovi koji provode struju!
Oštećenje elektronskih delova.

- Pre promene strane zatvaranja vrata izvucite mrežni utikač.

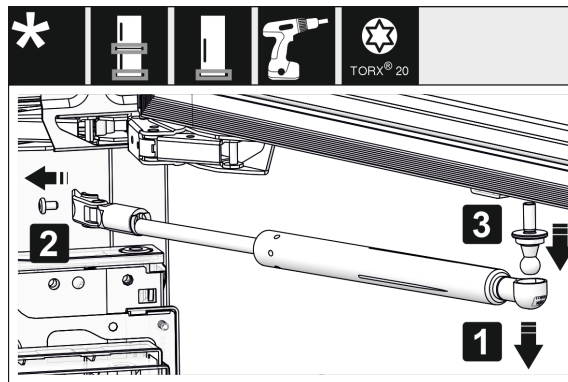


Sl. 7

- Skidanje prigušivača zatvaranja: Prigušivač zatvaranja skinite sa zavrtnja sa kuglastom glavom (1) i odvrnite držač (2). Zavrtnj sa kuglastom glavom demontirajte odvijačem (3).

Napomena

Ukoliko se prigušivač zatvaranja nalazi neposredno iznad poda, rukavac sa kuglom možete ukloniti samo pri demontiranim vratima.

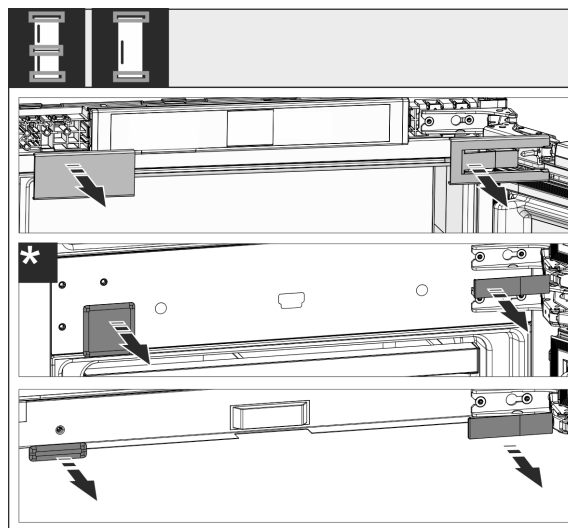


Sl. 8

- Skinite poklopce.


Napomena

Prilikom skidanja poklopca vodite računa da se površine ne izgrebe.

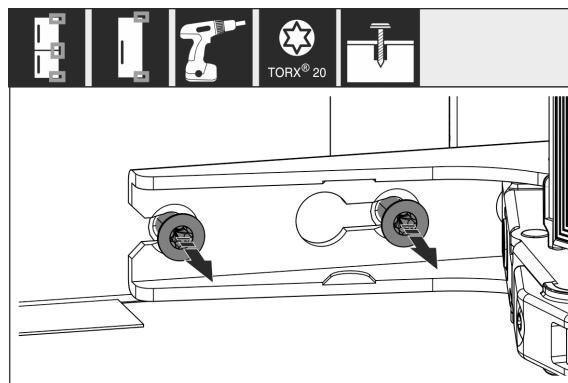


Sl. 9

- Olabavite zavrtnje na **svim** šarkama, ali ih nemojte skidati.

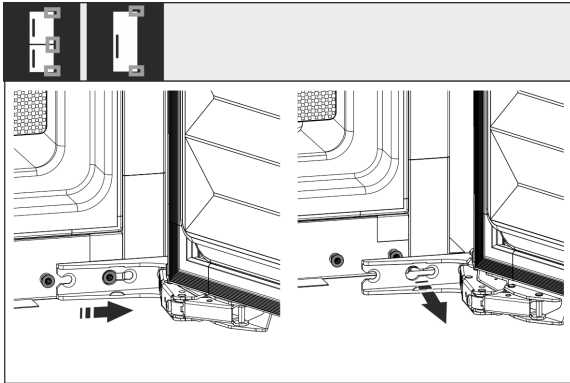


Sl. 10 *

- Skidanje vrata: Vrata pomerite napred, a zatim prema spolja, otkacite ih i odložite na stranu.

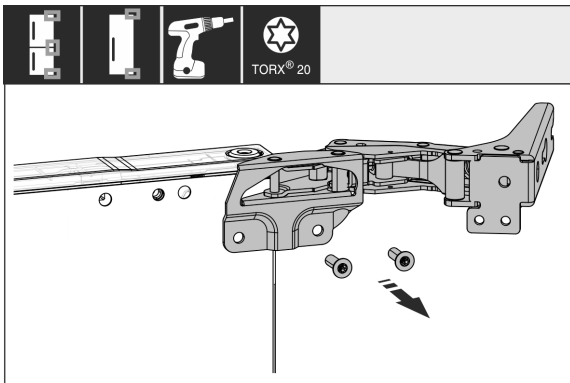


Sl. 11

- Odvrnite sve šarke i stavite ih na stranu zajedno sa zavrt-njima.

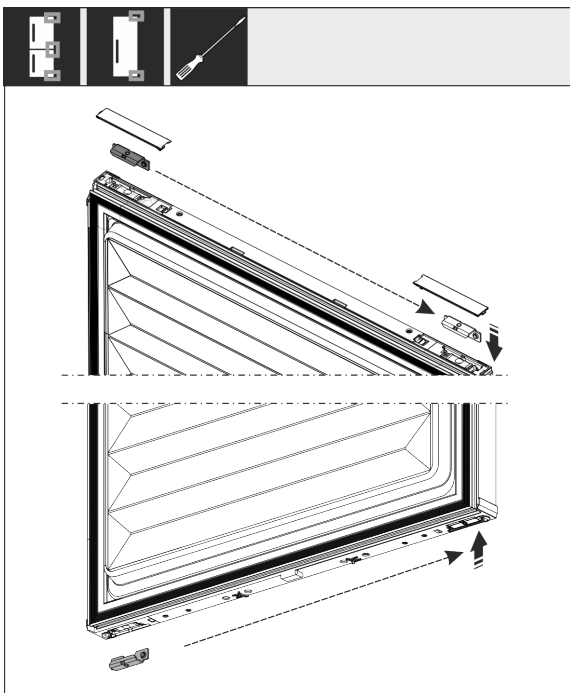


Sl. 12

- Ugaonik gore i dole olabavite iz vrata i premestite. Ugaonik mora da se premesti da bi se učvrstili zavrtnji.

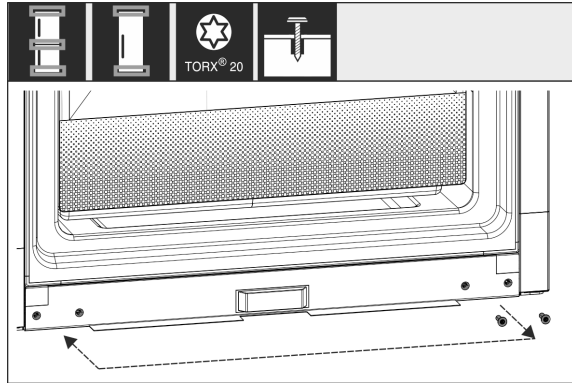


Sl. 13

- Premestite zavrtnje za učvršćivanje šarki. Nemojte čvrsto da ih zatežete nakon premeštanja, zato što šarke moraju kasnije da se zakače.

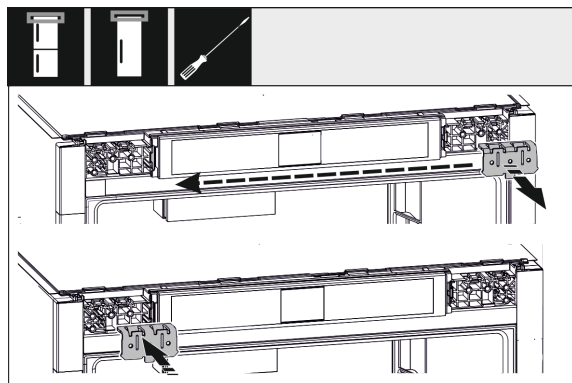


Sl. 14

- Ugaonik za učvršćivanje premestite na suprotnu stranu.

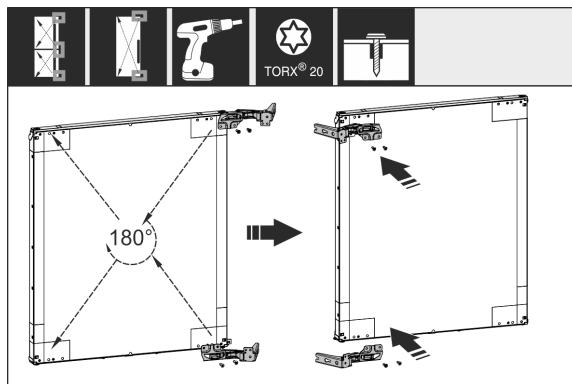

Sl. 15


- Sve šarke okrenite za 180°, premestite na suprotnu stranu i učvrstite.

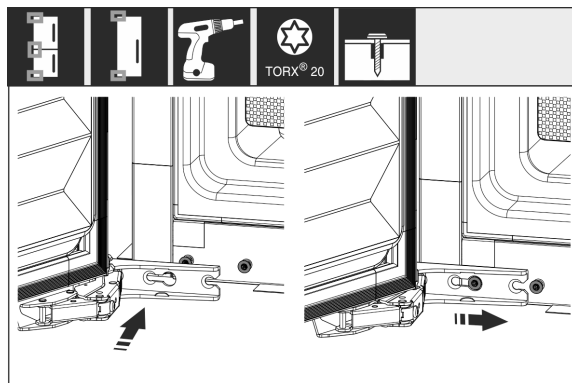

Sl. 16 *


- Ponovno montiranje vrata: Vrata zakačite na šarke i zategnite zavrtnje.

Postavljanje i priključivanje

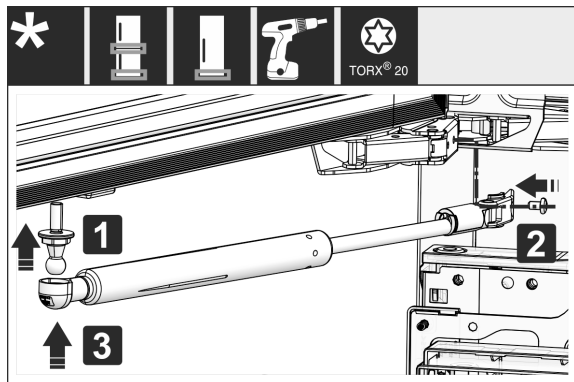

Sl. 17

- Ponovno montiranje prigušivača zatvaranja: Navrtite zavrtnje sa kuglastom glavom (1), čvrsto zategnite držač (2) i prigušivač zatvaranja zakačite na zavrtnje sa kuglastom glavom.
- Proverite i po potrebi dotegnite sve zavrtnje.

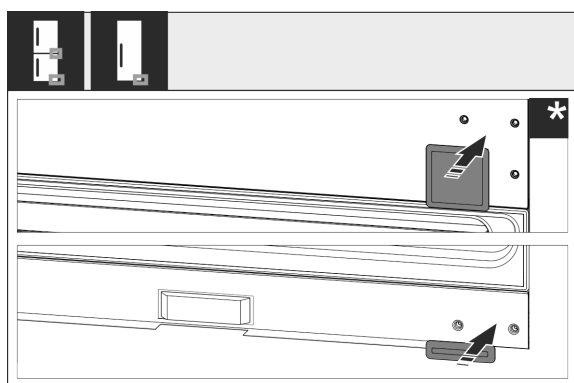

Sl. 18

- Ponovo montirajte donji i srednji poklopac. Preostale poklopce montirajte tek nakon ugradnje u kuhinjski element.

3.11 Postavljanje više uređaja

Uređaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Ukoliko želite da nekoliko uređaja postavite jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaje postavljati jedan pored drugog ili jedan iznad drugog samo ako su za to predviđeni.
- ☐ Obratite pažnju na napomene i sledeću tabelu.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- Ne postavljajte uređaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- Ne postavljajte uređaj direktno iznad drugog frižidera/zamrzivača.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čija oznaka modela počinje sa S....	Side-by-Side (SBS)

Model	Način postavljanja
Modeli do maksimalne visine niše od 880 mm i sa grejanom gornjom stranicom mogu da se postavljaju „jedan iznad drugog“.	Jedan iznad drugog
Gornji uređaj: do visine niše za elemente od maksimalno 140 mm	

Modeli i njihov način postavljanja

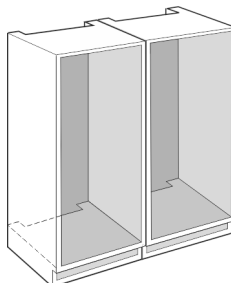

Sl. 19

Svaki uređaj ugradite u posebnu nišu za elemente.


3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente

Alat




Sl. 20


Priloženi delovi za montažu

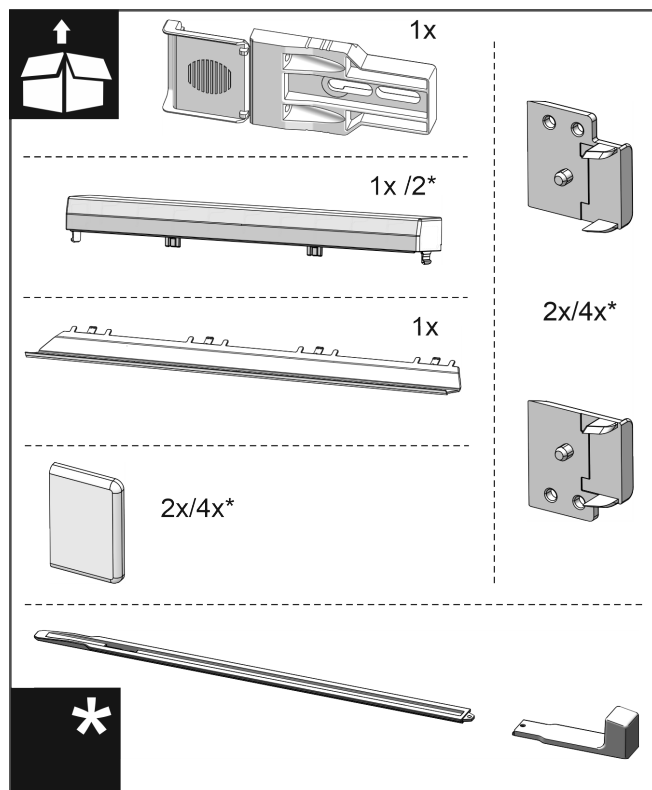


Sl. 21

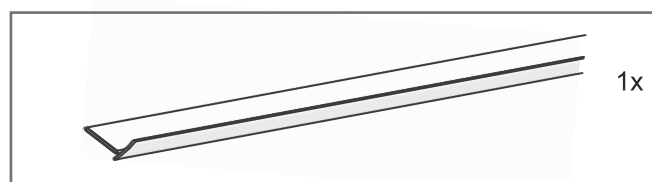


Sl. 22

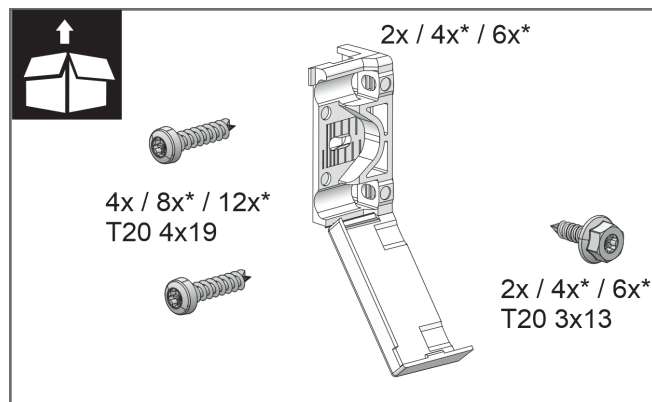

Sl. 23

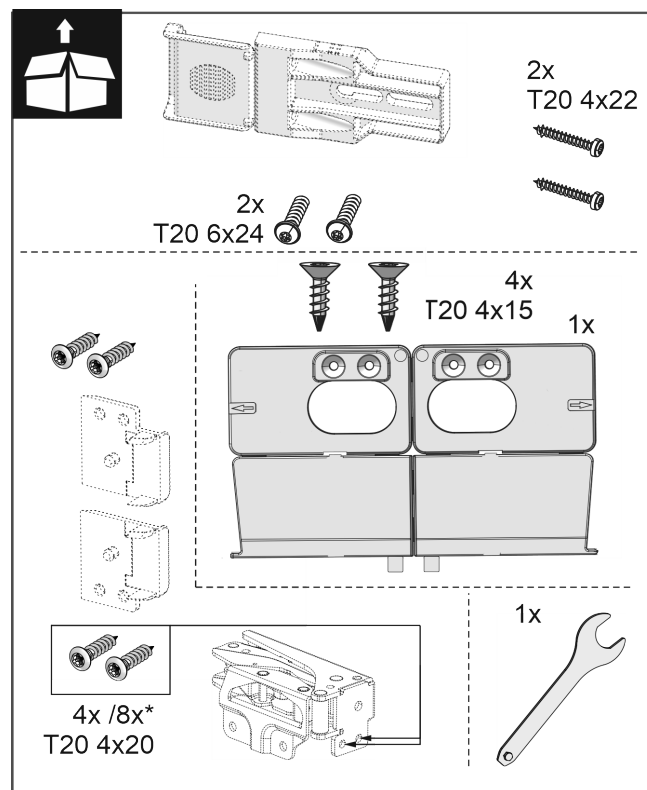

Sl. 24

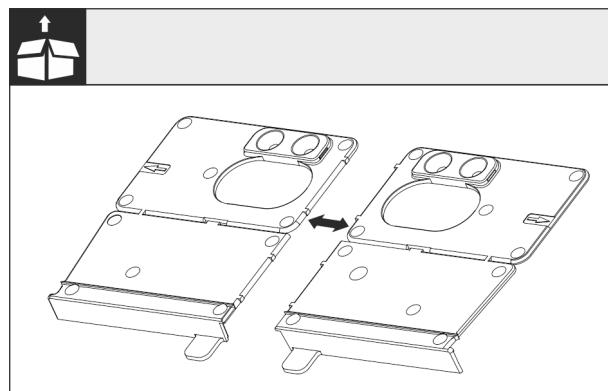


Sl. 25

► Montažni ugaonik za dno razdvojite na perforaciji.

PAŽNJA

Pravilna dubina ugradnje uređaja.


► Korišćenje montažnog ugaonika garantuje pravilnu dubinu ugradnje uređaja.

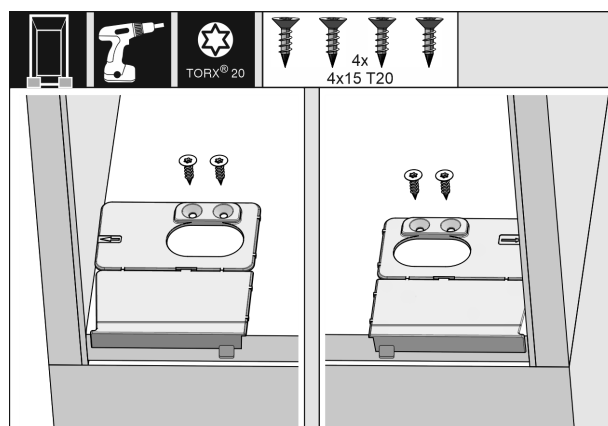

Sl. 26


Postavljanje i priključivanje

- ▶ Granični ugaonik učvrstite zavrtnjima na dno niše za elemente, levo ili desno, i ravno sa bočnom stranicom.

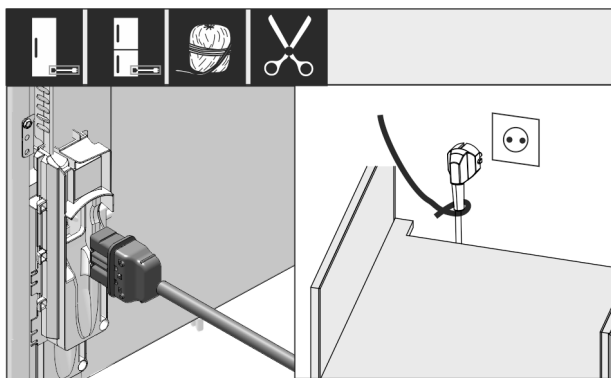


Sl. 27

- ▶ Izvadite mrežni priključni kabl iz priloženog dodatnog pakovanja.
- ▶ IEC utičnicu mrežnog priključnog kabla kompletno utaknite u utikač uređaja na zadnjoj stranu uređaja. Vodite računa o učvršćenosti IEC utičnice.
- ▶ Mrežni utikač sprovedite preko kabla do pristupačne utičnice.

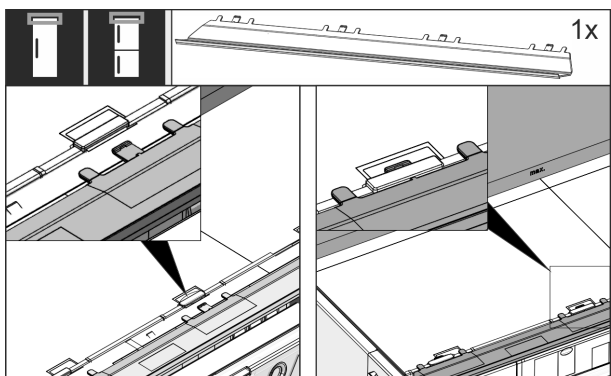


Sl. 28

- ▶ Blendu za izjednačavanje umetnite na zadnju stranu uređaja. Blenda može da se pomera na obe strane.

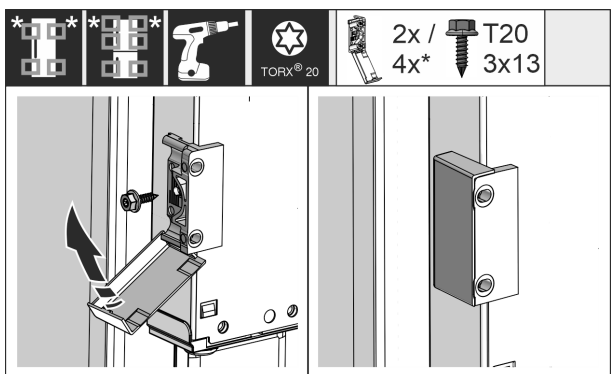


Sl. 29

- ▶ Montirajte ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik za učvršćivanje postavite u visini ručice vrata elementa. Kod velikih vrata upotrebite ukupno četiri ugaonika za učvršćivanje.
- ▶ Poklopce nakon montaže sklopite pod uglom.

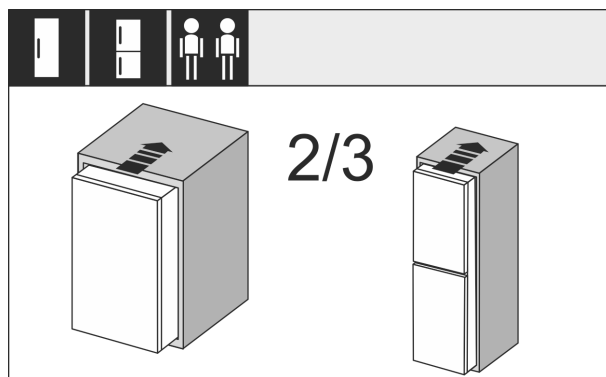


Sl. 30

- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do 2/3.

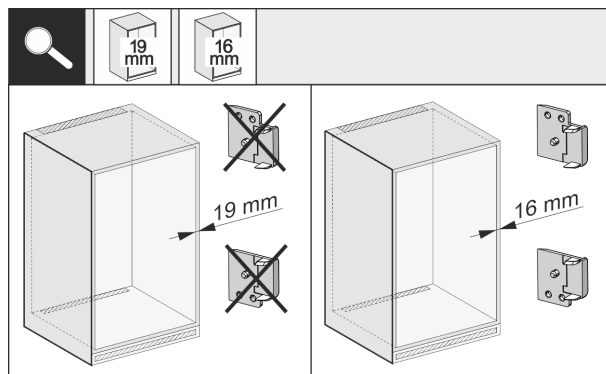


Sl. 31

- ▶ Proverite da li je debljina stranice elementa 16 mm ili 19 mm.

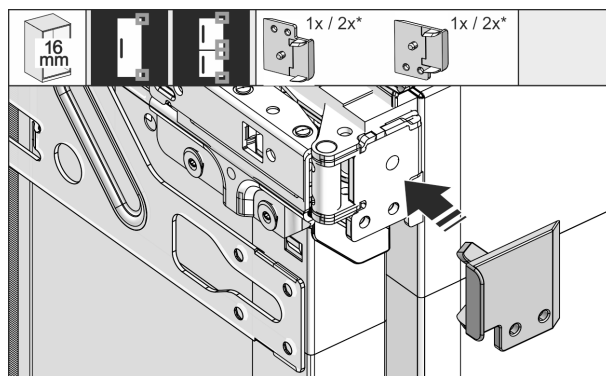


Sl. 32

- ▶ Stranice elementa debljine 16 mm: Postavite distancer na sve šarke.
- ▶ Stranice elementa debljine 19 mm: Distancer nije potreban.

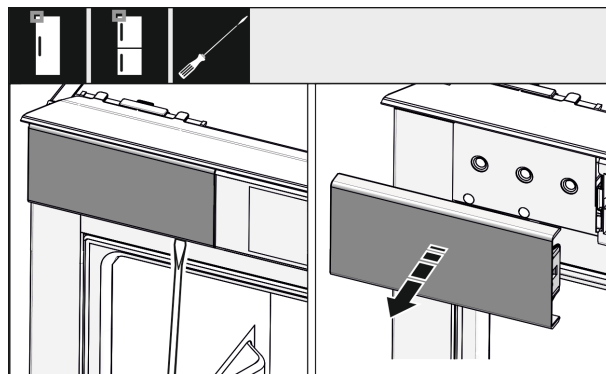


Sl. 33

- ▶ Olabavite poklopac gore levo pomoću odvijača i skinite ga.

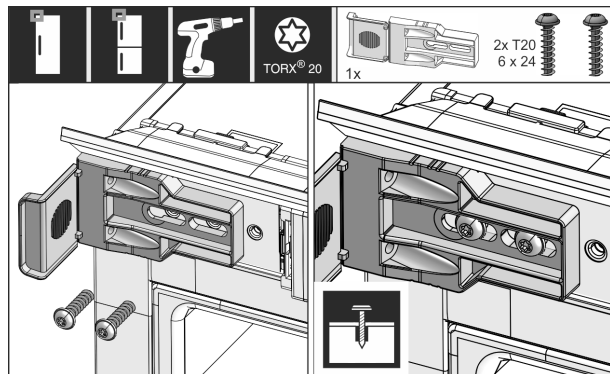


Sl. 34

- ▶ Labavo zategnite ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik treba da može samo malo da se pomera.

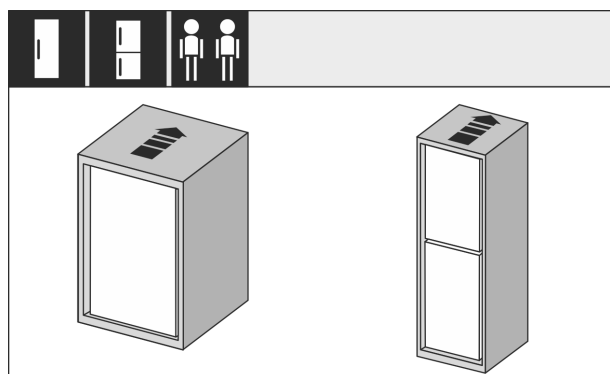

Sl. 35

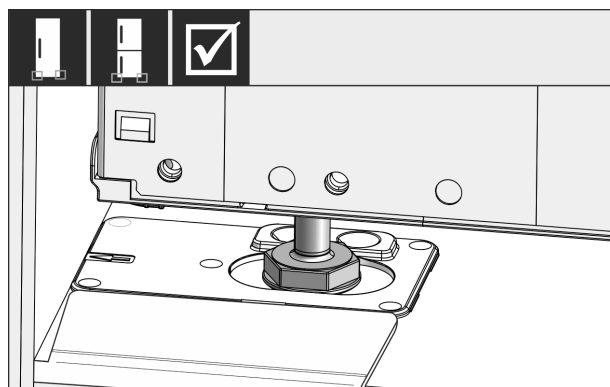

Sl. 36




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled kratkog spoja!


- ▶ Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- ▶ Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.

- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do kraja. Nožice za podešavanje moraju da naležu u izreze graničnog ugao- nika sa obe strane.

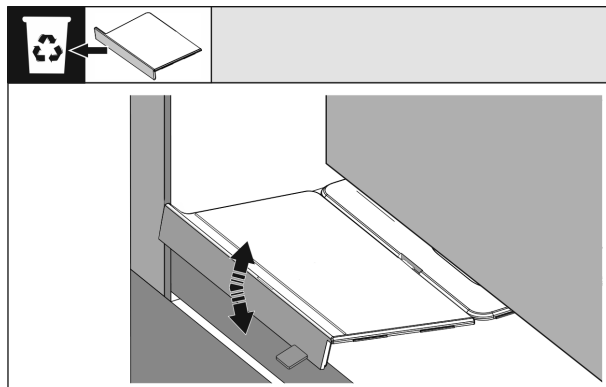


Sl. 37

- ▶ Uklonite graničnik montažnog ugaonika za pod. Graničnik olabavite pomeranjem i po potrebi otkinite kleštima.

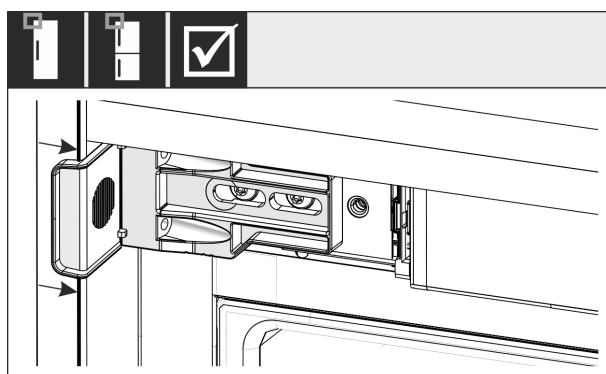

Sl. 38


- ▶ Proverite da li uređaj ravno naleže u nišu za elemente. Ugaonik za učvršćivanje mora da nalaže na bočnu stran-icu niše za elemente.

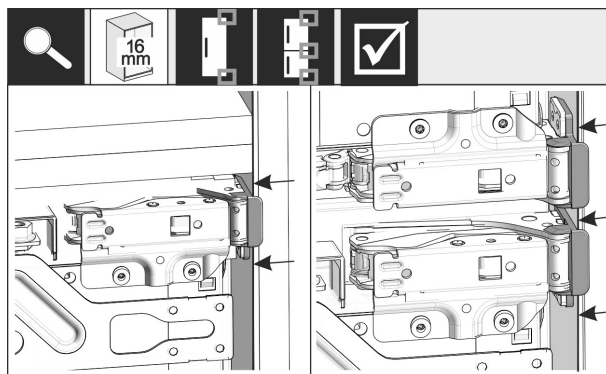

Sl. 39

Napomena


Za stranice elemenata debljine 16 mm, na strani šarke se na nišu za elemente moraju ukucati distanceri.

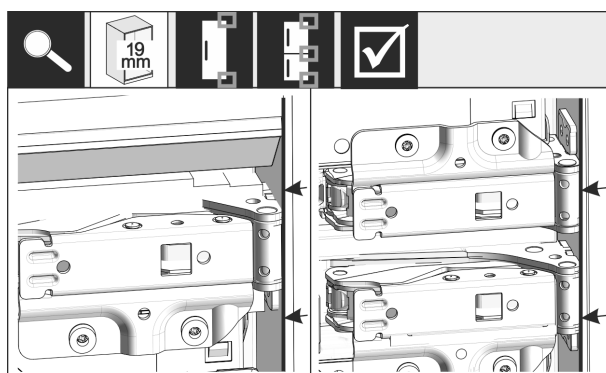

Sl. 40


Postavljanje i priključivanje

- Stranice elementa debljine 19 mm: Prednje ivice šarki poravnajte sa prednjom stranom stranice elementa.

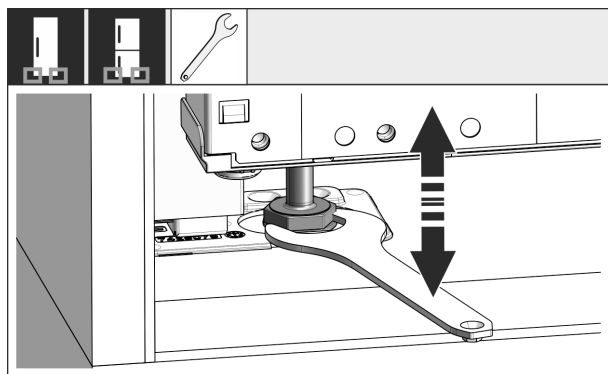


Sl. 41

- Po potrebi ispravite nagib uređaja preko podesivih nožica.

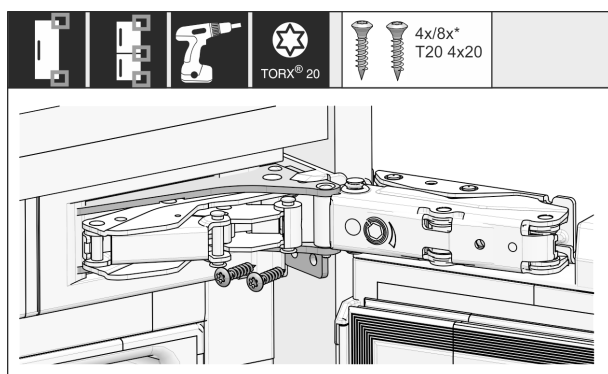


Sl. 42

- Uređaj učvrstite na strani šarke.

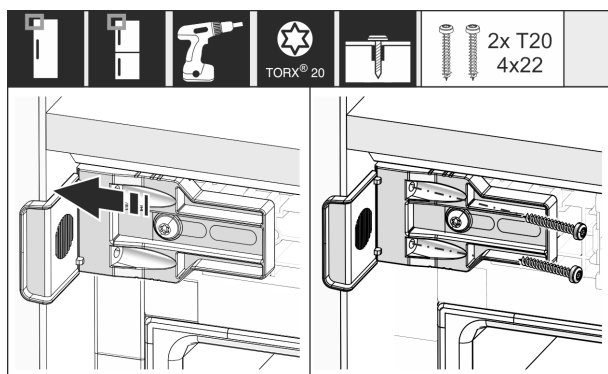


Sl. 43

- Ugaonik pomerite tako da ravno naleže na bočnu stranicu niše za elemente.
- Sve zavrtnje čvrsto zategnite.

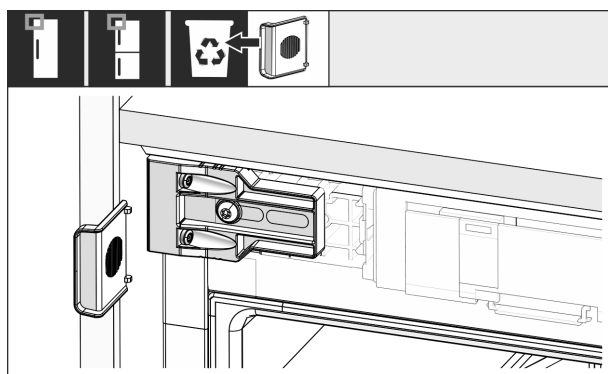


Sl. 44

- Na strani ručice gore, polomiti graničnik sa ugaonika i odložiti na otpad.

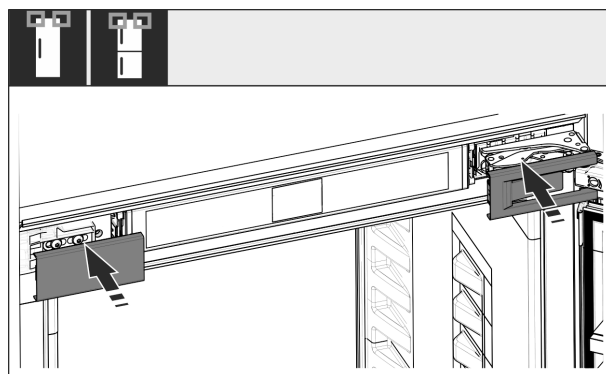


Sl. 45

- Postavite poklopce.

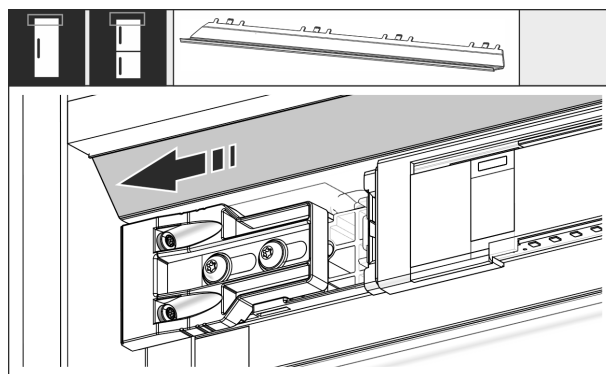

Sl. 46

- Blendu pomerite tako da ravno naleže na stranicu elementa.

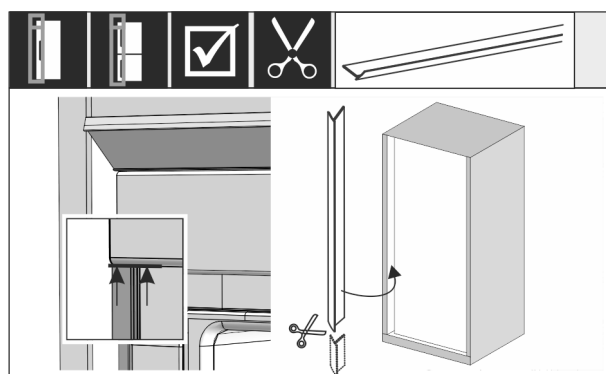

Sl. 47


- Po potrebi: Lajсну oštirim makazama skratite na potrebnu dužinu.
- Lajсну postavite ispod gornjeg poklopca i pritisnite. Lajсна je magnetna.

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm montirati šine za nivelaciju:




Sl. 48

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm morate ispod uređaja montirati šine za nivelaciju. Šine za nivelaciju **smanjuju nivo buke**. Od visine niše za elemente iznad 1400 mm u priloženom dodatnom pakovanju su standardno sadržane dve šine za nivelaciju i montažna ručka.

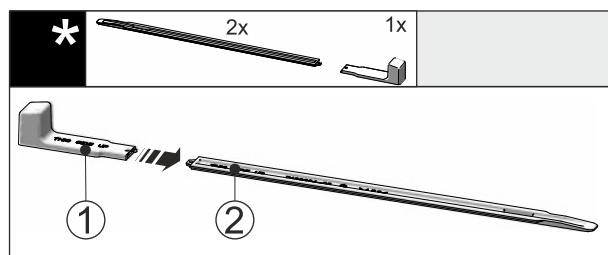


Sl. 49

- ▶ Umetnite montažnu ručku Sl. 49 (1) na šinu za nivelaciju Sl. 49 (2).

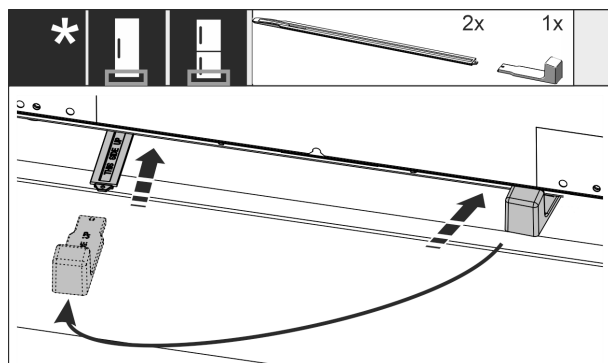


Sl. 50

- ▶ Gurnite šinu za nivelaciju do kraja u vođicu ispod poda uređaja.
- ▶ Izvucite montažnu ručku i umetnite je na drugu šinu za nivelaciju.
- ▶ Na isti način postupite sa drugom šinom za nivelaciju.

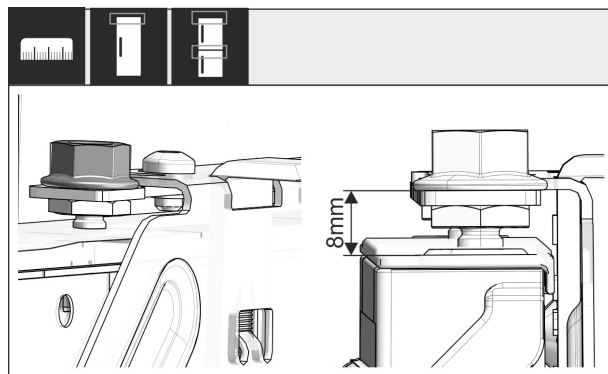


Sl. 51

- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Proverite podešavanje 8 mm od gornje ivice vrata uređaja do nosača prečke.

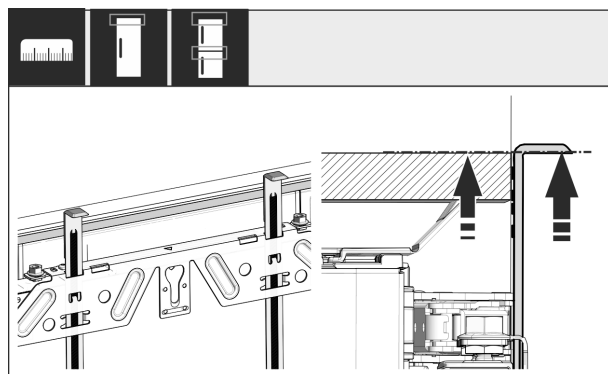


Sl. 52

- ▶ Pomagala za montažu podignite na visinu vrata elementa. Donja granična ivica pomagala za montažu = gornja ivica vrata koja treba montirati.

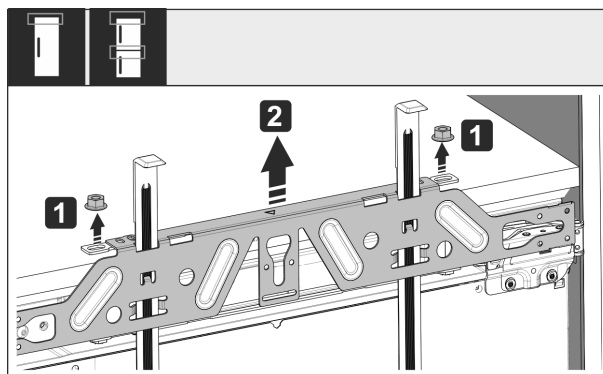


Sl. 53

- ▶ Otpustite kontra navrtke Sl. 53 (1).
- ▶ Uklonite prečku Sl. 53 (2) za učvršćivanje.

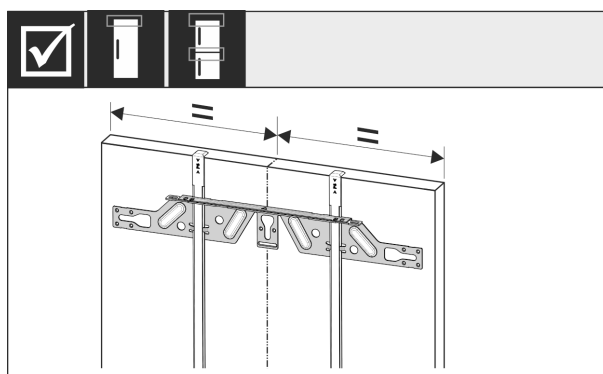

Sl. 54


- ▶ Prečku za učvršćivanje zakačite na unutrašnju stranu vrata elementa i poravnajte je na sredini.

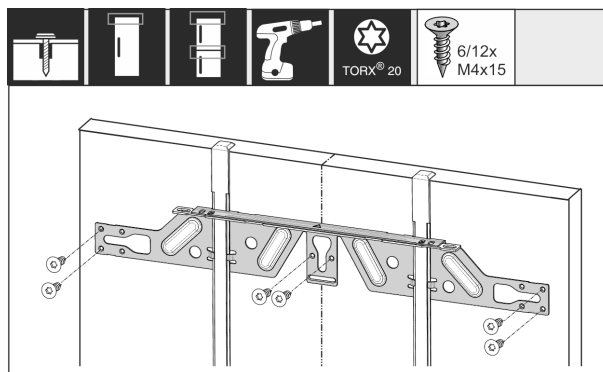

Sl. 55


- ▶ Prečku za učvršćivanje kod vrata od iverice učvrstiti sa najmanje 6 zavrtnjeva, dok kod kasetnih vrata upotrebite najmanje 4 zavrtnja.

Postavljanje i priključivanje

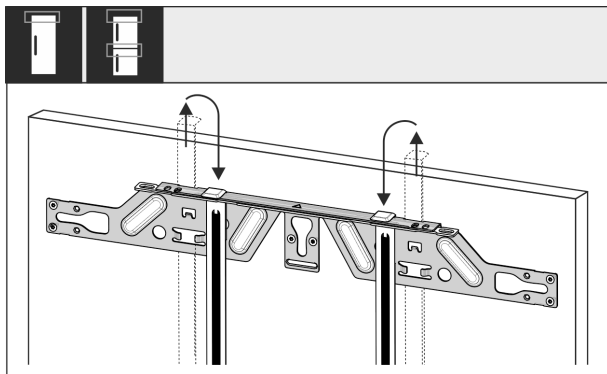


Sl. 56

- Pomagala za montažu izvucite i zaokrenuto ubacite u susedni prihvatni otvor.

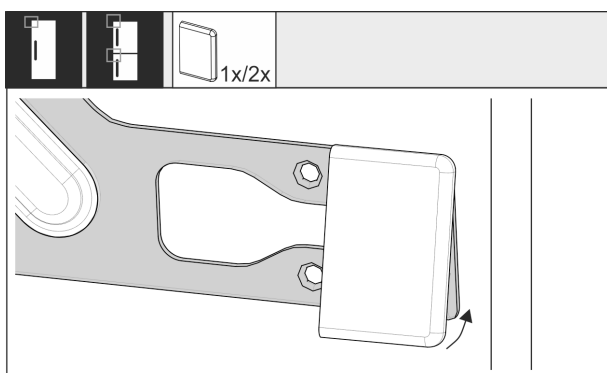


Sl. 57

- Na strani ručice poklopac namestite na prečku za učvršćivanje.

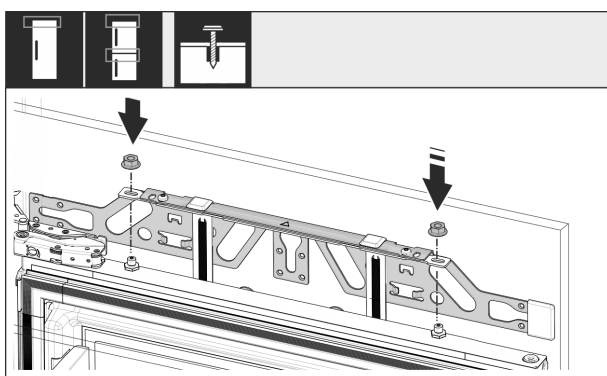


Sl. 58

- Zakačite vrata elementa i kontra navrtku ponovo labavo zategnite na klin za podešavanje.

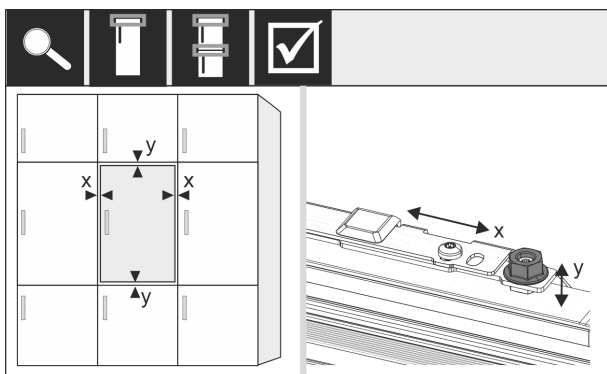


Sl. 59

- Ispravite vrata elementa u X i Y smeru pomoću klinova za podešavanje.

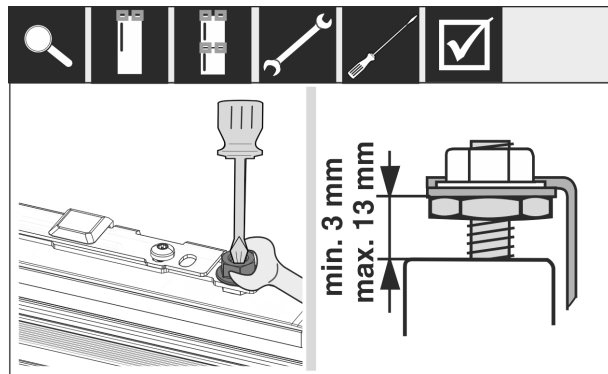

Sl. 60


- Zategnite kontra navrtke.
- Proverite visinu podešavanja.

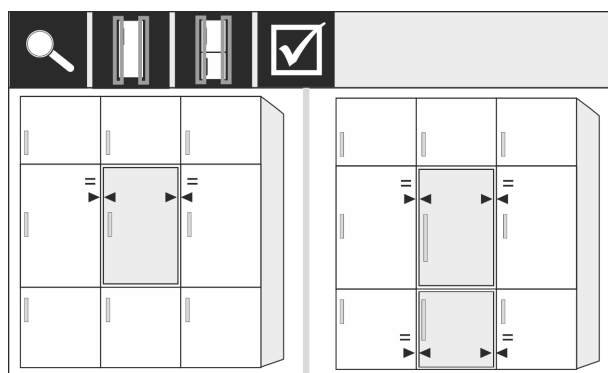

Sl. 61

Frontovi elemenata koji su deblji od 19 mm:


- Obratite pažnju na dimenzije, težine i napomene u sledećim poglavljima: (vidi 3.4 Težine frontova elemenata) (vidi 3.13 Frontovi kuhinjskih elemenata)

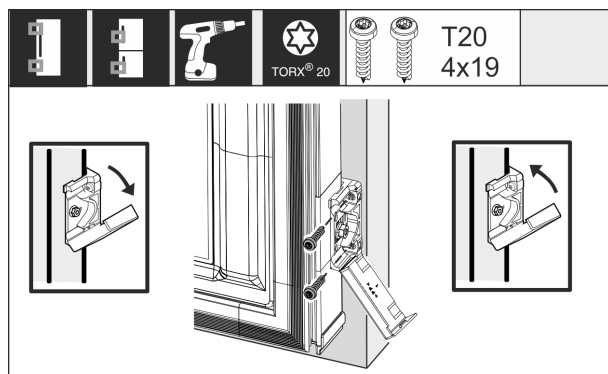

Sl. 62

Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:


- Otvorite poklopac.
- Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:
- Prednju ivicu ugaonika za učvršćivanje poravnajte paralelno sa ivicom vrata kuhinjskog elementa i čvrsto zategnite ugaonik.
- Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:
- Otklopite poklopac.

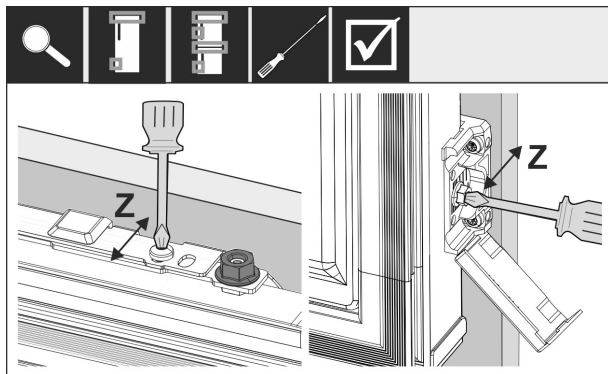

Sl. 63


Poravnavanje vrata elementa u Z-smeru:

- ▶ Otpustite zavrtanj za podešavanje na prečki za učvršćivanje i zavrtanj na ugaoniku za učvršćivanje.
- ▶ Pomerite vrata.

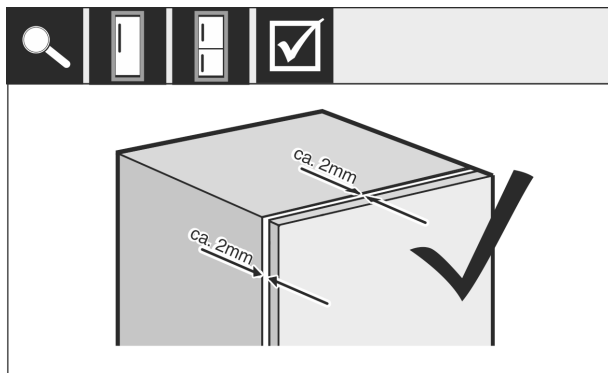


Sl. 64

- ▶ Proverite razmak između vrata elementa i korpusa elementa.
- ▶ Proverite sve zavrtnje i dotegnite ih kada je to potrebno.

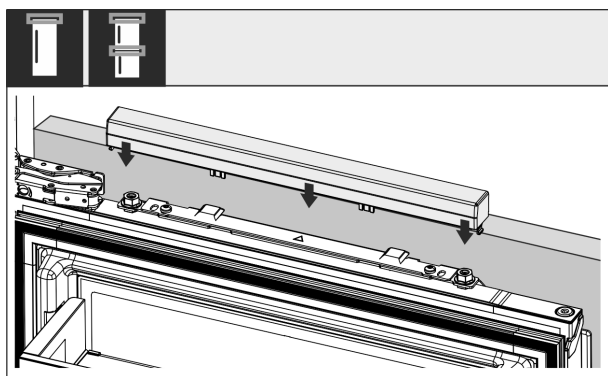

Sl. 65

- ▶ Namestite gornji poklopac.

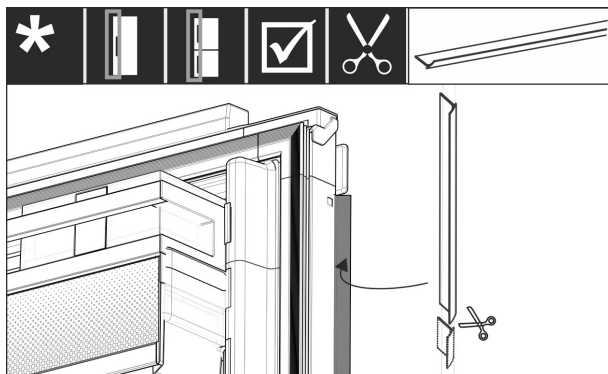

Sl. 66

- ▶ Isecite lajsnu na dužinu po meri.

- ▶ Umetnite lajsnu između vrata fronta elementa i vrata uređaja.

Da biste bili sigurni da je uređaj pravilno instaliran i da nema zaleđivanja, kondenzacije i neispravnosti, postoje sledeći kriterijumi:

- Vrata moraju pravilno da se zatvaraju.
- Vrata elementa ne smeju da naležu na korpus elementa.
- Zaptivač u gornjem uglu na strani ručice mora čvrsto da prijanja.
- ▶ Proverite montažu niše prema gore navedenim kriterijumima.

3.13 Frontovi kuhinjskih elemenata

3.13.1 Dimenzije

U zavisnosti od varijante uređaja, potrebna su vam jedna ili dvojna vrata elementa. Dimenzije odgovarajućih vrata elementa zavise od ukupne veličine niše za elemente i debljine korpusa elementa.

Napomena

Vodite računa o odgovarajućim dimenzijama uređaja i niša za elemente, kao i crtežima za ugradnju.

Opšte specifikacije:

- Vodite računa o našim preporukama za određene uređaje, u vezi sa dimenzijama i težinom za montažu fiksnih vrata. (vidi 3.4 Težine frontova elemenata)
- Debljina korpusa elementa treba da bude minimalno 16 mm i maksimalno 19 mm.

Dodatna vrata elementa iznad, ispod ili pored:

- Dimenzija vertikalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm.
- Dimenzija horizontalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm. Ovde proverite eventualna sudaranja. (vidi 3.13.3 Podešavanje širine zazora na spojevima bez sudaranja)

Težina i šarke:

- Kod težih frontova elemenata naprezanje šarki je veoma veliko. Šarka se može oštetiti. U vezi s tim, vodite računa o podatku za maksimalnu težinu vašeg uređaja u poglavlju Težine frontova elemenata (vidi 3.4 Težine frontova elemenata).
- U slučaju da front kuhinjskog elementa prekoračuje maksimalnu dozvoljenu težinu, od pomoći mogu biti uređaji sa tehnologijom povlačnih vrata, zato što težinu nosi nekoliko gornjih šarki elementa.
- Kada koristite duže frontove elementa, koji su duži od uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat), koja ima istu tačku okretanja kao kod Vašeg uređaja sa šarkom za fiksna vrata. Primenom dodatne šarke (Kamat) težina se rasterećuje preko više tačaka. Korišćenje profilisanog okova za izjednačavanje preporučuje se za frontove visokih elemenata da biste sprečili deformisanje (konveksno/konkavno).

3.13.2 Montaža frontova elemenata

Prilikom ugradnje vodite računa o sledećem:


- Front elementa mora biti ugrađen simetrično u odnosu na vrata frižidera.
- Front susednog elementa leži tačno na istom nivou.
- Front susednog elementa ima isti radijus kanta kao front uređaja.
- Front elementa je ravan i bez naprezanja.
- Front elementa ima minimalno podešavanje dubine od oko 2 mm u odnosu na korpus.
- ▶ Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente. (vidi 3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)

Postavljanje i priključivanje

- Front elementa učvrstite na vrata uređaja. (vidi 3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Podesite širinu zazora na spojevima.
- Proverite da li front elementa ima sudaranja. (vidi 3.13.3 Podešavanje širine zazora na spojevima bez sudaranja)

3.13.3 Podešavanje širine zazora na spojevima bez sudaranja

3.13.3 Širina zazora na spojevima sa susednom bočnom stranom elementa

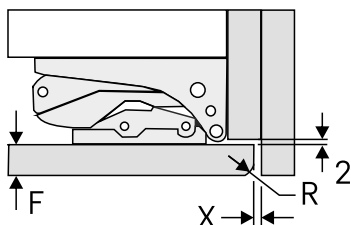

Sl. 67 Širina zazora na spojevima sa susednom bočnom stranom elementa


(F) Debljina fronta

(X) Min. širina zazora na spojevima

(R) Radijus ugla fronta elementa

Debljina fronta F [mm]	Radijus ugla fronta elementa R [mm]	Min. širina zazora na spojevima X (vertikalno) [mm]
16 do 20	0 do 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Ne preporučuje se.	

3.13.3 Širina zazora na spojevima sa susednim vratima elementa

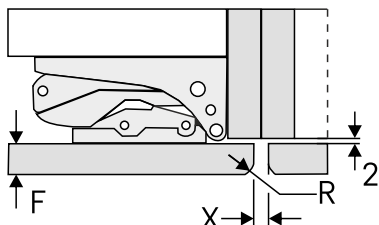

Sl. 68 Širina zazora na spojevima sa susednim vratima elementa

(F) Debljina fronta

(X) Min. širina zazora na spojevima


(R) Radijus ugla fronta elementa

Debljina fronta F [mm]	Radijus ugla fronta elementa R [mm]	Min. širina zazora na spojevima X (vertikalno) [mm]
16 do 20	0 do 3	2

Debljina fronta F [mm]	Radijus ugla fronta elementa R [mm]	Min. širina zazora na spojevima X (vertikalno) [mm]
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.14 Nakon ugradnje

- Uklonite sve delove transportne zaštite iz unutrašnjosti.

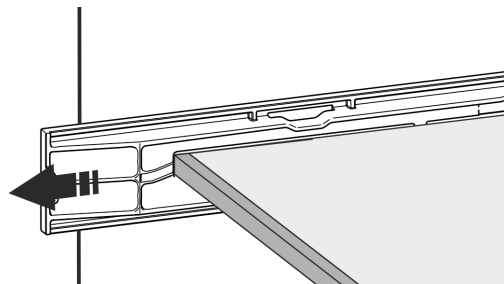

Sl. 69

- Uklonite delove transportne zaštite sa police za odlaganje.

PAŽNJA

Materijalna šteta izazvana šiljatim ili oštrim predmetima! Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

- Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

- Uklonite zaštitne folije iz unutrašnjosti: Foliju povlačite ravno duž komponente, kako bi se umanjila sila lepljenja folije.
- Čišćenje uređaja. (vidi 10.9 Čišćenje uređaja)
- Zabeležite tip (model, broj), oznaku uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupovine i adresu prodavca.

3.15 Priključivanje uređaja na strujno napajanje



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i povreda usled oštećenog uređaja ili oštećenog priključnog mrežnog kabl! Opasnost po život usled posekotine. Ukoliko su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni prilikom transporta, možete zadobiti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se poseći na oštećenim delovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta proveriti da li su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Uređaj ni u kom slučaju ne puštati u rad ukoliko su uređaj ili priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom.

Uključite Vaš uređaj na strujno napajanje pomoću posebno isporučenog mrežnog priključnog kabl. Mrežni priključni kabl na jednom kraju ima IEC utičnicu, a na drugom mrežni utikač.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uređaj i mrežni priključni kabl su neoštećeni.
- Uređaj propisno ugrađen. (vidi 3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Zahtevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisno priključivanje su poznate i ispoštovane.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača se kreće od 10 A do 16 A.
- Utičnica je lako pristupačna i nalazi se iza uređaja. (vidi 3.3 Dimenzije niše)

PAŽNJA

Opasnost od povreda usled nepravilnog rada! Oštećenja elektronskih komponenta uređaja.


- ▶ Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog priključivanja! Opekotine.

- Oštećenja na uređaju.
- ▶ Ne koristiti produžne kablove.
- ▶ Ne koristiti višestruke utičnice.

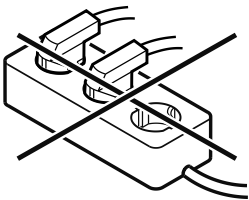

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilnog priključivanja! Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzin-skih generatora.
- ▶ Priključite mrežni utikač priključnog kabl na naponsko napajanje. Proverite učvršćenost mrežnog utikača i utičnice.
- ▶ Na displeju se pojavljuje Liebherr logotip.
- ▶ Prikaz se prebacuje na simbol režima pripravnosti.

- ▶ Ukoliko se u roku od 60 sekundi ne izvrši nikakva radnja: Simbol režima pripravnosti bledi ili se gubi.
- ▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sledeće poglavlje ili uputstvo za upotrebu.

3.16 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!

- ▶ Deca ne smeju da se igraju ambalažom.

Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton
- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena
- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- ▶ Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.

4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.


Simbol	Opis
	Kratak dodir displeja: Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	Dodirivati displej tokom navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	Prevlačenje udesno ili ulevo: Za kretanje po meniju.
	Kratko dodirivanje simbola Nazad: Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde: Povratak nazad na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.

Simbol	Opis
	Strelica sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje": Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)
	Simbol za otvaranje "Proširenog menija": Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 4.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.	Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

4.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odatve se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanja i proširenog menija.
 Meni za podešavanje	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom 151 .


4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

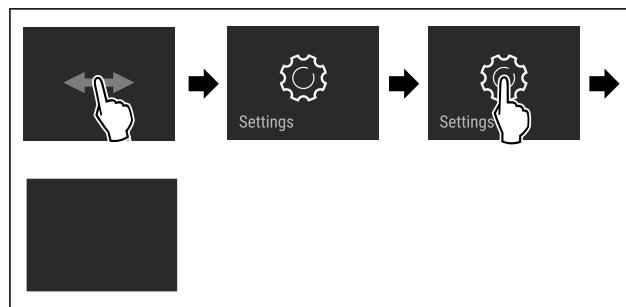


Sl. 70 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Meni za podešavanje je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 71

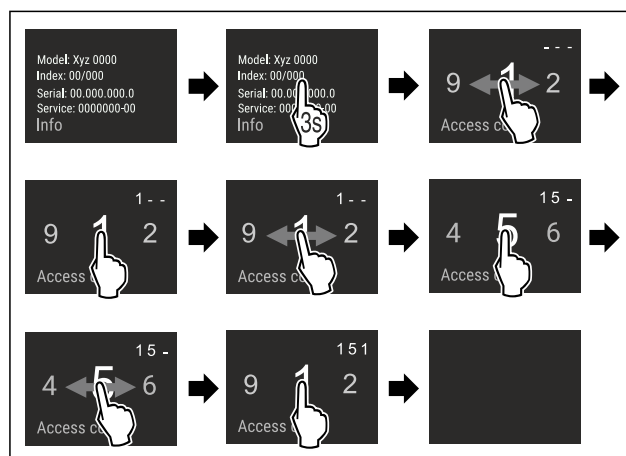

Sl. 72 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom 151

- Obavite radne korake prema slici.
- Prošireni meni je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

4.3.1 Prekid režima mirovanja

- Kratko dodirnite displej prstom.
- Režim mirovanja je završen.

5 Puštanje u rad

5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)


Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- ☐ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.

- ❑ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ❑ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

- ▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
- ▶ Obavite radne korake prema slici.

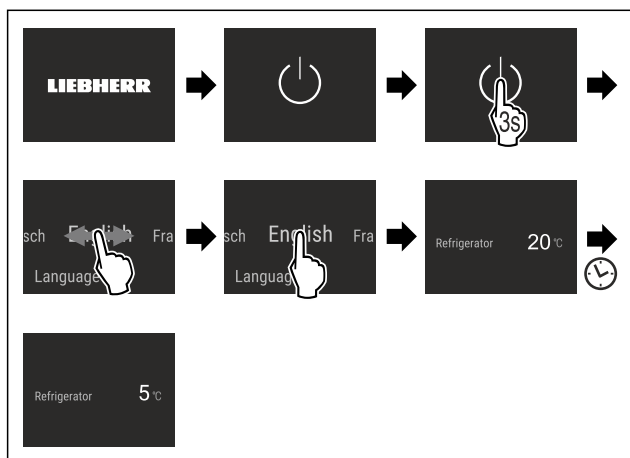

Sl. 73 Primeri prikaza

- ▶ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▶ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.
- ▶ Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.3 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- ▶ Stavljanje namirnica: Sačekajte oko 6 sati dok se ne postigne podešena temperatura.
- ▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.*
- ▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 6.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi go.liebherr.com/47wtc4.

6 Skladištenje

6.1 Napomene za skladištenje



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled električnih uređaja! Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.

- ▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- ▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Ventilacione proreze na ventilatoru držite slobodnim.

- U komori za zamrzavanje: Dobro upakujte namirnice.*
- Namirnice, koje lako poprimaju ili odaju miris ili ukus, upakujte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Tečnosti čuvajte u zatvorenim posudama.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

6.2 Odeljak frižidera

Usled cirkulacije vazduha u uređaju frižideru se uspostavljaju različite temperaturne zone. U pregledu uređaja i opreme ćete naći različite temperaturne zone. (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme)

6.2.1 Raspoređivanje namirnica




OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja usled pogrešnog razvrstavanja hrane ili predmeta!

Ako hranu ili predmete postavite na najnižu staklenu ploču, vrata ne mogu pravilno da se zatvaraju. Pri tome može doći do loma police za vrata, ispadanja hrane ili predmeta i nanošenja povreda.

- ▶ Ostavite slobodno prednje područje na najnižoj staklenoj ploči.

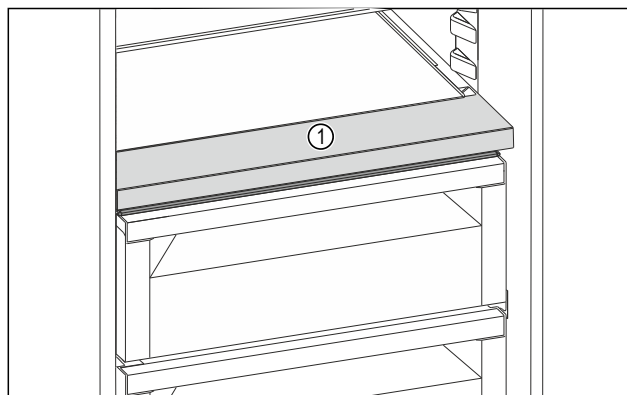

Sl. 74 Prikaz primera

(1) Prednje područje

- ▶ Gornji deo i vrata: Čuvajte maslac, sir, hranu u konzervama i tubama.
- ▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte lako kvarljive namirnice kao što su gotova jela.

6.3 BioFresh

BioFresh omogućava da se neke sveže namirnice čuvaju duže vreme u odnosu na standardno hlađenje.

Napomena

Kada temperatura padne ispod 0 °C, namirnice mogu da se zamrznu.

- ▶ Povrće osetljivo na temperaturu kao što su krastavci, plavi patlidžan, tikvice, kao i južno voće osetljivo na temperaturu skladištiti u odeljku frižidera.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha. Ova klima skladištenja je pogodna za čuvanje neupakovanih namirnica sa visokim sadržajem vlage (npr. salata, povrće, voće).

Relativna vlažnost vazduha u odeljku zavisi od sadržaja vlage u umetnutom proizvodu za hlađenje i od učestalosti otvaranja. Relativnu vlažnost vazduha možete regulisati.

Raspoređivanje namirnica

- ▶ Stavite neupakovano voće i povrće.
- Ukoliko je vlažnost vazduha suviše visoka:
- ▶ Regulišite vlažnost vazduha.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Ova klima skladištenja je pogodna za osetljive namirnice (npr. mlečni proizvodi, meso, riba, kobasice).

Raspoređivanje namirnica

- ▶ Čuvajte suve ili upakovane namirnice.

6.4 Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i smrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

Temperatura vazduha u komori za zamrzavanje, izmerena termometrom ili drugim mernim uređajem, može varirati. Varijacije u temperaturi su veće u polupunoj ili praznoj komori za zamrzavanje i moguće je postići temperature veće od -18 °C.

6.4.1 Zamrzavanje namirnica

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 11.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Raspoređivanje namirnica



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina! Boce i konzerve sa pićima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- ▶ Flaše i konzerve sa pićima nemojte da zamrzavate!

- ▶ Za maksimalnu snagu zamrzavanja: Uklonite staklenu ploču pre zamrzavanja.*
- ▶ Upakovane namirnice stavite u komore za zamrzavanje.

Odmrzavanje namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi

- ▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

6.5 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

6.5.1 Frižider

Važi datum minimalnog roka trajanja naveden na pakovanju.

6.5.2 BioFresh

Smernice za trajanje čuvanja u Meat & Dairy-Safe		
Maslac	na 1 °C	do 90 dana
Kačkavalj	na 1 °C	do 110 dana
Mleko	na 1 °C	do 12 dana
Kobasice, narezak	na 1 °C	do 8 dana
Živinsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Svinjsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Goveđe meso	na 1 °C	do 6 dana
Divljač	na 1 °C	do 6 dana

Napomena

- ▶ Imajte na umu da se hrana bogata proteinima brže kvari. To znači da se školjke i rakovi kvare brže od ribe, a ribe brže od mesa.

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Povrće, salate		
Artičoke	na 1 °C	do 14 dana
Celer	na 1 °C	do 28 dana
Karfiol	na 1 °C	do 21 dana
Brokule	na 1 °C	do 13 dana
Cikorija	na 1 °C	do 27 dana
Matovilac	na 1 °C	do 19 dana
Grašak	na 1 °C	do 14 dana
Kupus	na 1 °C	do 14 dana
Šargarepe	na 1 °C	do 80 dana
Crni luk	na 1 °C	do 160 dana
Keleraba	na 1 °C	do 14 dana
Glavičasta salata	na 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	na 1 °C	do 13 dana
Praziluk	na 1 °C	do 29 dana
Gljive	na 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	na 1 °C	do 10 dana
Prokelj	na 1 °C	do 20 dana
Špargla	na 1 °C	do 18 dana

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Spanać	na 1 °C	do 13 dana
Kelj	na 1 °C	do 20 dana
Voće		
Kajsije	na 1 °C	do 13 dana
Jabuke	na 1 °C	do 80 dana
Kruške	na 1 °C	do 55 dana
Kupine	na 1 °C	do 3 dana
Urme	na 1 °C	do 180 dana
Jagode	na 1 °C	do 7 dana
Smokve	na 1 °C	do 7 dana
Borovnice	na 1 °C	do 9 dana
Maline	na 1 °C	do 3 dana
Ribizle	na 1 °C	do 7 dana
Trešnje, slatke	na 1 °C	do 14 dana
Kivi	na 1 °C	do 80 dana
Breskve	na 1 °C	do 13 dana
Šljive	na 1 °C	do 20 dana
Brusnice	na 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	na 1 °C	do 13 dana
Ogrozd	na 1 °C	do 13 dana
Grožđe	na 1 °C	do 29 dana

6.5.3 Komora za zamrzavanje*

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseci
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci

7 Štednja energije


- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature. Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Namirnice rasporedite po vrsti home.liebherr.com/food.

- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranjeinja.
- Namirnice vadite napolje samo onoliko dugo koliko je to potrebno, da se ne bi previše zagrevale.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Duboko zamrznute proizvode odmrzavajte u frižideru.*
- Kada u uređaju postoji deblji slojinja: Otopite uređaj.*
- Kod dužih odmora koristite HolidayMode (vidi Holiday-Mode).

8 Rukovanje

8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

8.1.1 Prikaz statusa

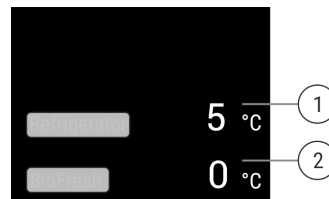

Sl. 75 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

- (1) Prikaz temperature frižidera (2) Prikaz temperature BioFresh

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pročitali ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ☐ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uputstva za rukovanje (vidi 12 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 76

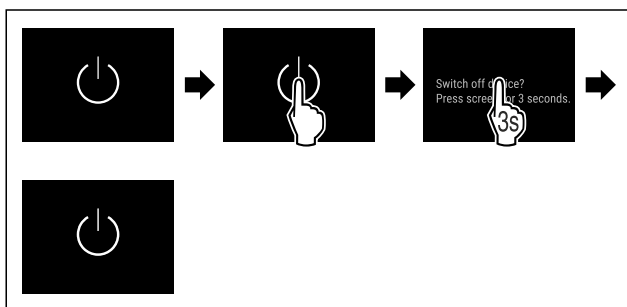


Sl. 77

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je isključen.
- Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
- Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

- Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:
- Kratko dodirnite displej.

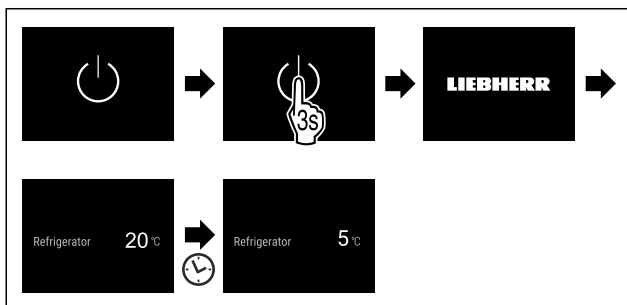

Sl. 78 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.
- Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.



Temperatura


Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.

Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Temperaturna zona	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
5 °C Odeljak frižidera	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (vidi BioFresh B-Value)

Podešavanje temperature u odeljku frižidera

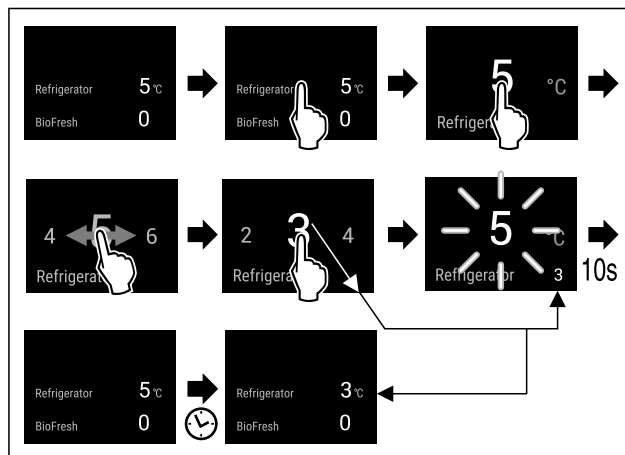

Sl. 79 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u BioFresh delu

Temperaturu podešavate preko **BioFresh B-Value**. (vidi BioFresh B-Value)




BioFresh B-Value


Pomoću ove funkcije podešavate BioFresh B-Value. Sa BioFresh B-Value možete podesiti BioFresh neznatno toplije ili hladnije, ukoliko je to neophodno zbog više ili niže temperature okoline. BioFresh B-Value je pri isporuci podešena na vrednost B5. Ukoliko menjate B-Value, obratite pažnju na sledeću tabelu:

Vrednost	Opis
B1	najniža temperatura
B1-B4	Temperatura može pasti ispod 0 °C, tako da se namirnica može malo zamrznuti.*
B5	Unapred podešena temperatura
B9	Najviša temperatura

Podešavanje BioFresh B-Value



Sl. 80

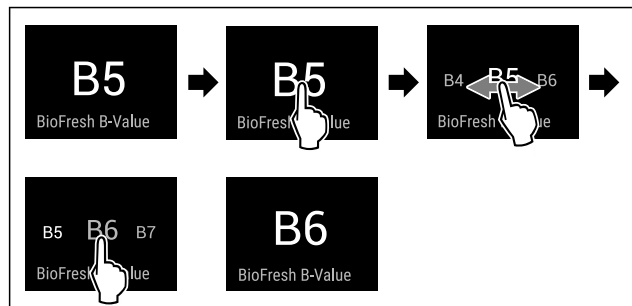

Sl. 82 Primeri prikaza: Promena od B5 na B6.

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ BioFresh B-Value je podešen.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje ciljnu temperaturu.

C5 C-Value*


Pomoću ove funkcije podešavate C-Value. Pomoću C-Value možete komoru za zamrzavanje **** podešeti na neznatno nižu ili višu temperaturu. C-Value je pri isporuci podešena na vrednost C5.

Vrednost	Opis
C1 do C4	**** komora za zamrzavanje postaje hladnija.
C5	unapred podešena vrednost
C6 do C9	**** komora za zamrzavanje postaje toplija.

Podešavanje C-Value



Sl. 83

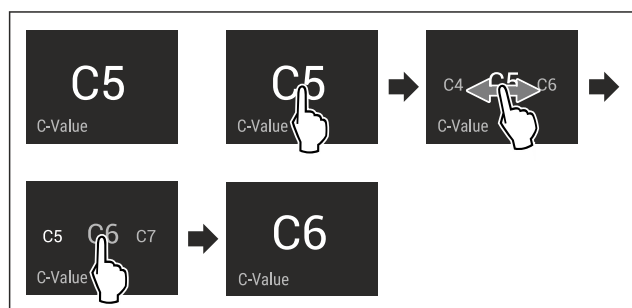

Sl. 85 Primeri prikaza: Promena od C5 na C6.

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ C-Value je podešen.

D1 D-Value

D-Value je unapred podešen za vaš uređaj i ne sme se menjati.

* SuperCool

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, povećava se snaga hlađenja uređaja. Na taj način postićete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite brzo da ohladite velike količine namirnica.

Kada aktivirate SuperCool, u komori za zamrzavanje **** se dodatno postižu niže temperature. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite da zamrznete namirnice u komori za zamrzavanje ****.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje SuperCool-a

Trenutak aktiviranja funkcije:

- Kada želite da skladištite sveže namirnice u odeljku frižidera: Aktivirajte funkciju prilikom stavljanja namirnica.
- Kada želite da skladištite sveže namirnice u komori za zamrzavanje ****: Aktivirajte funkciju 3 sata pre stavljanja namirnica.*



Sl. 86

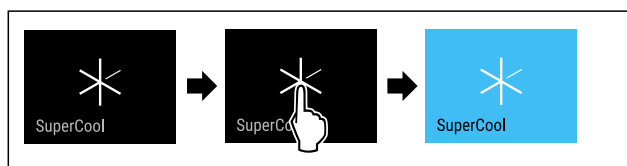

Sl. 87

- ▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-

- ▶ Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.


- ▶ SuperCool je aktiviran.
- ▶ Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperCool-a

SuperCool se automatski deaktivira posle 18 sati. Međutim, SuperCool u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 88

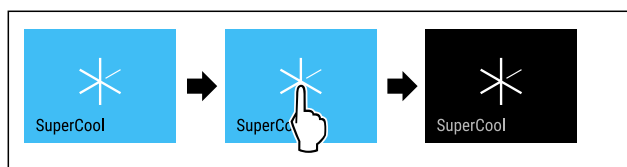

Sl. 89

- ▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-

- ▶ Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

- ▶ SuperCool je deaktiviran.
- ▶ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- ▶ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperCool (vidi SuperCool)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.


Rukovanje

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Aktiviranje PartyMode



Sl. 90

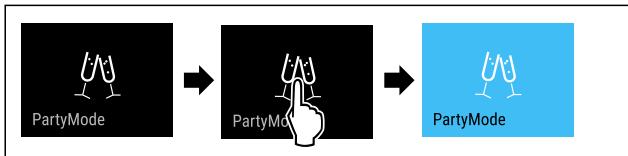

Sl. 91


- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature postaje plav.
- Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 92

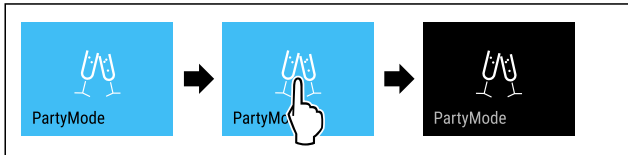

Sl. 93

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.



HolidayMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HolidayMode. Ukoliko aktivirate HolidayMode, odeljak frižidera se podešava na 15 °C. Na taj način štedite energiju tokom dužeg odsustva i izbegavate neprijatne mirise i stvaranje plesni.


Status uređaja pri aktiviranoj funkciji HolidayMode
Odeljak frižidera hladi na 15 °C.
BioFresh hladi na 15 °C.
U **** komori za zamrzavanje se zadržava podešena temperatura.*
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje HolidayMode-a

- Potpuno ispraznite odeljak frižidera.
- Potpuno ispraznite BioFresh.



Sl. 94

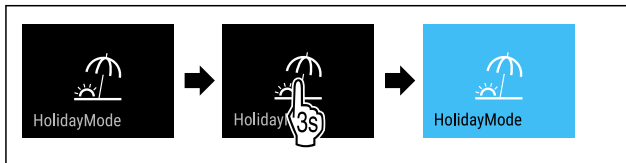


Sl. 95

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje HolidayMode-a



Sl. 96

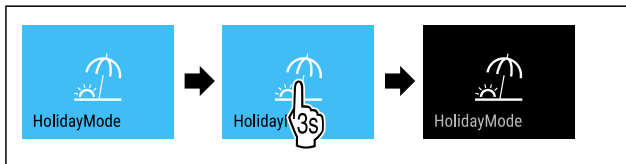

Sl. 97

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranje SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama! Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka struje:

- ▶ Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 98




Sl. 99

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ SabbathMode je aktiviran.
- ▶ Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

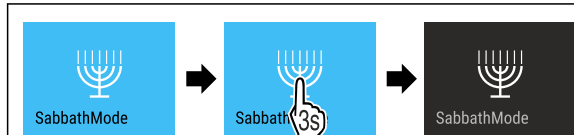

Sl. 100

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ SabbathMode je deaktiviran.




EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
5 °C Odeljak frižidera	4 °C	7 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver




Sl. 101

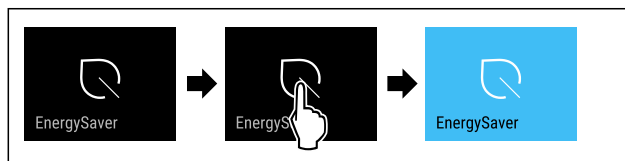


Sl. 102

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver

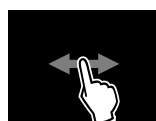

Sl. 103

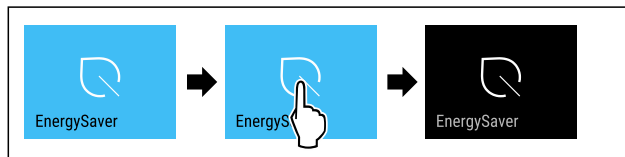

Sl. 104

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Režim uštede energije je deaktiviran.



CleaningMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate CleaningMode. CleaningMode omogućava komforno čišćenje uređaja. Ovo podešavanje se odnosi na odeljak frižidera.

Primena:

- Očistite odeljak frižidera. (vidi 10.9 Čišćenje uređaja)

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.
Odeljak frižidera je isključen.
Unutrašnje osvetljenje je aktivirano.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne oglašava se nijedan zvučni signal.

Status uređaja

Rukovanje

Aktiviranje CleaningMode



Sl. 105



Sl. 106

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se automatski deaktivira posle 60 minuta. Međutim, CleaningMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 107

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečiti nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.




Sl. 108

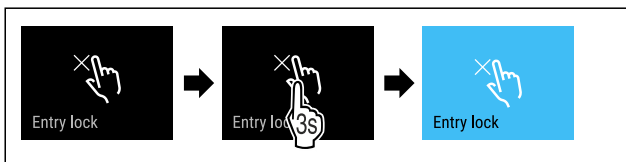


Sl. 109

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 110

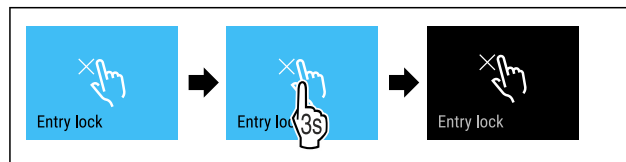

Sl. 111

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je deaktivirana.




Podsetnik

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate podsetnike. Ova funkcija je prilikom isporuke aktivirana.

Ukoliko je funkcija aktivirana, pojavljuju se sledeći podsetnici:

- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)

Aktiviranje podsetnika



Sl. 112




Sl. 113

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsetnika



Sl. 114

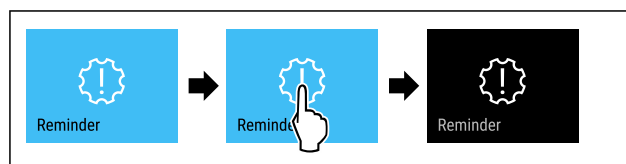

Sl. 115

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je deaktiviran.



Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.

Možete podesiti sledeće jezike:


- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki

- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 116

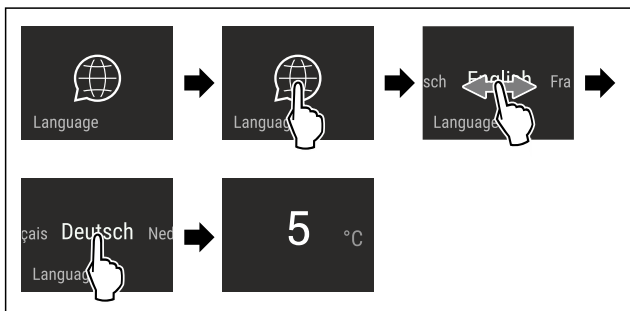

Sl. 117 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

- Obavite radne korake prema slici.
- Jezik je podešen.
- Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.


°C/°F Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzija ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 118

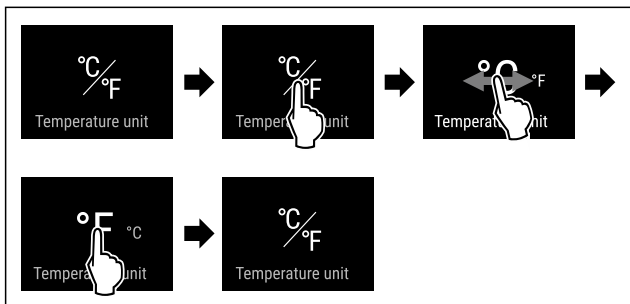

Sl. 120 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Jedinica za temperaturu je podešena.

☀ Osvetljenje displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenje displeja.

Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:


- 40 %
- 60 %

- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 121

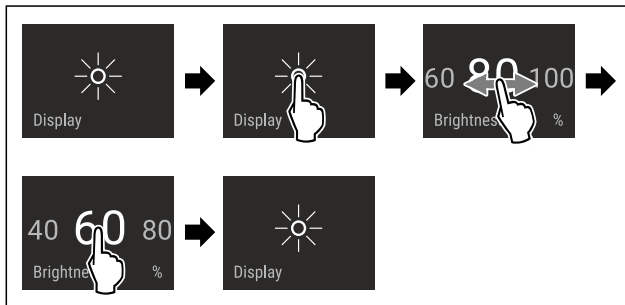

Sl. 122 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

- Obavite radne korake prema slici.
- Osvetljenje je podešeno.

WLAN

Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati. Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 2.3 SmartDevice)

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 123

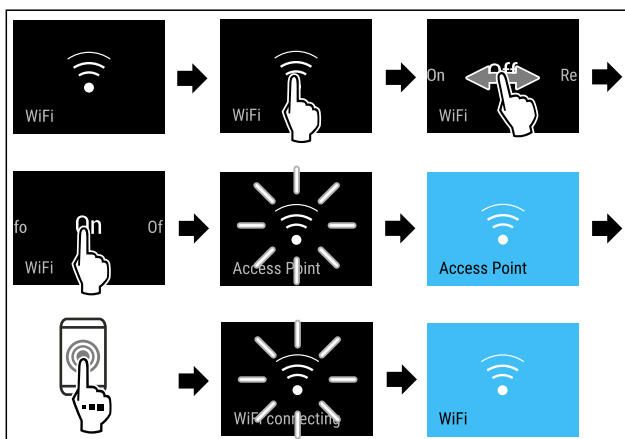


Sl. 124

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze




Sl. 125

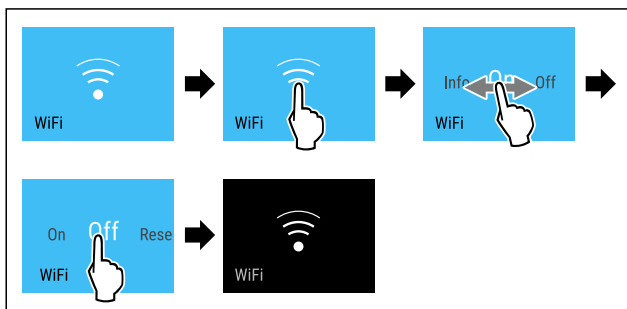


Sl. 126

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 127

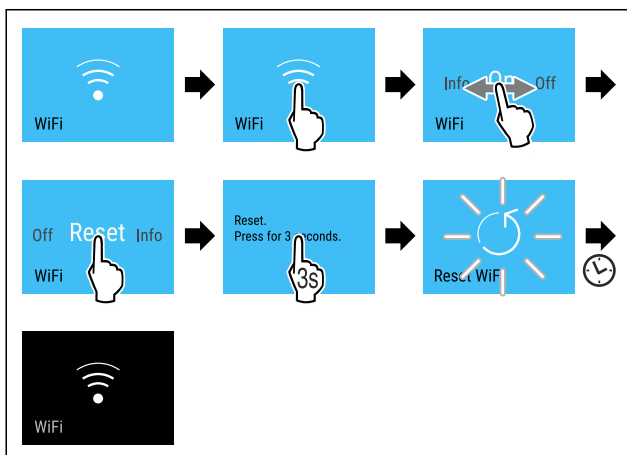


Sl. 128

- Obavite radne korake prema slici.
- WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 129

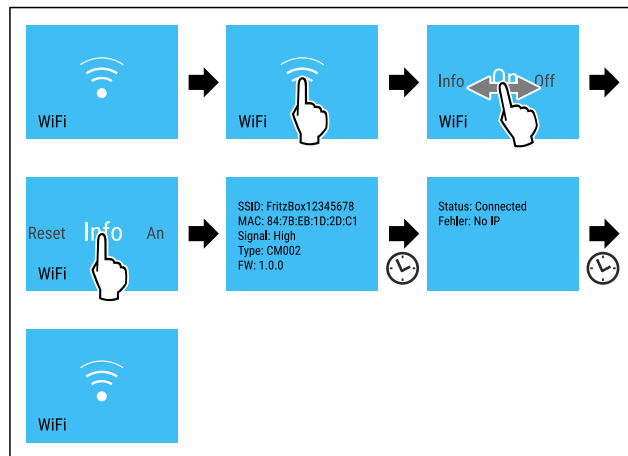

Sl. 130

- Obavite radne korake prema slici.



Informacija o uređaju


Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 131

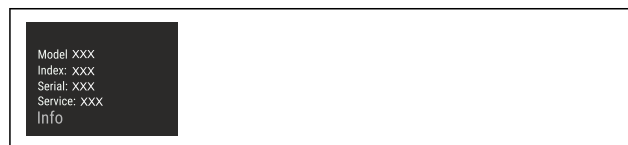

Sl. 132

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje informacije o uređaju.




Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

Prikaz verzije softvera



Sl. 133

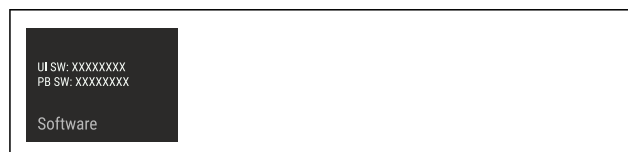

Sl. 134

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje verziju softvera.

Door alarm

Door alarm

Off 1 2 Min.

2 3 Off Min.

Door alarm



Door alarm

Door alarm

2 Off Min.

3 Off 1

Door alarm




The sequence of steps to enter Demo Mode is as follows:

- Initial screen: Model: Xyz 0000, Index: 00/000, Serial: 00.000.000.0, Service: 00000000-00, Info.
- Press 1 (indicated by a hand icon).
- Press 3 (indicated by a hand icon).
- Press 1 (indicated by a hand icon).
- Press 5 (indicated by a hand icon).
- Press 4 (indicated by a hand icon).
- Press 3 (indicated by a hand icon).
- Press 5 (indicated by a hand icon).
- Press the right arrow symbol.
- Press the left arrow symbol.
- Press the power button symbol.
- Final screen: Demo Mode.



33

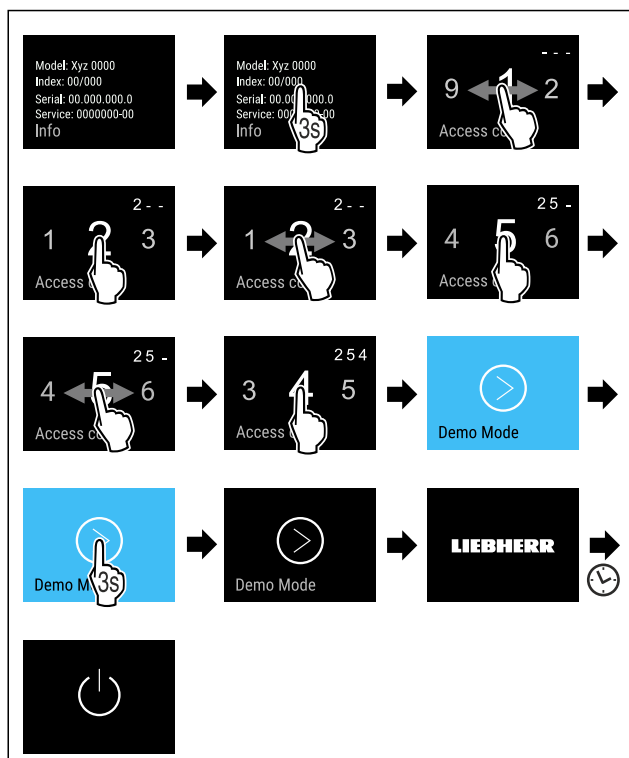

Sl. 143

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je deaktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.




Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 144

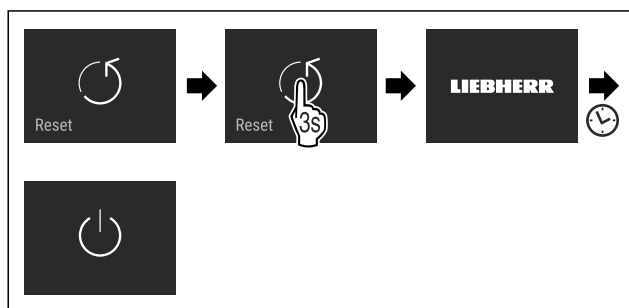

Sl. 145

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je resetovan.
- Uređaj je isključen.
- Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

8.3 Poruke

Postoje dve kategorije poruka:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

8.3.1 Pregled upozorenja


Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
Close the door.	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)
Error	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
WiFi Error Greška WLAN-a	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)

8.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

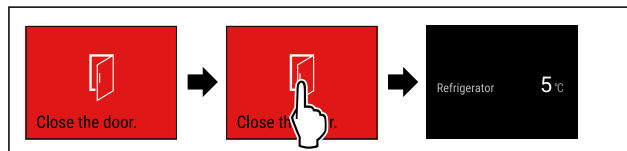


Sl. 146 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Zatvorite vrata.

► Displej se prebacuje na prikaz statusa.

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Greška

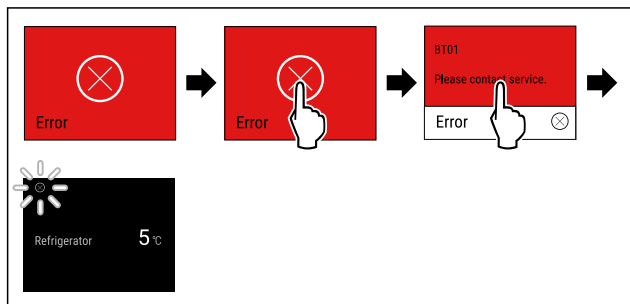

Sl. 147 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se kôd greške.
- ▶ Zabeležite šifru greške.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- ▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

- ▶ Proverite WLAN vezu.
- ▶ Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

8.3.3 Pregled podsetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:

- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

Možete deaktivirati sledeće podsetnike (vidi Deaktiviranje podsetnika) :

- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera sa aktivnim ugljem FreshAir.	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)


8.3.4 Uklanjanje podsetnika

Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera sa aktivnim ugljem FreshAir vršite na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte go.liebherr.com/47wtc4.

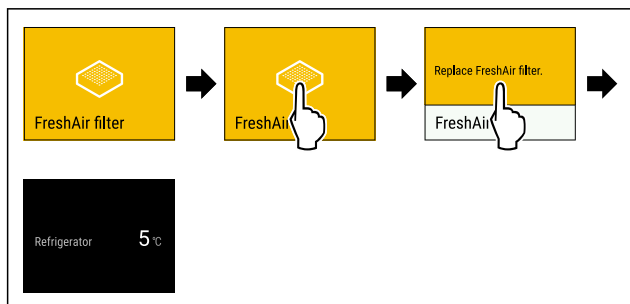

Sl. 148 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.



- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Zamenite filter sa aktivnim ugljem. (vidi 10.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem)
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem garantuje optimalan kvalitet vazduha u frižideru.
- ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.

Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

9 Oprema

9.1 Komora za zamrzavanje sa 4 zvezdice*

9.1.1 Otvaranje / zatvaranje komore za zamrzavanje

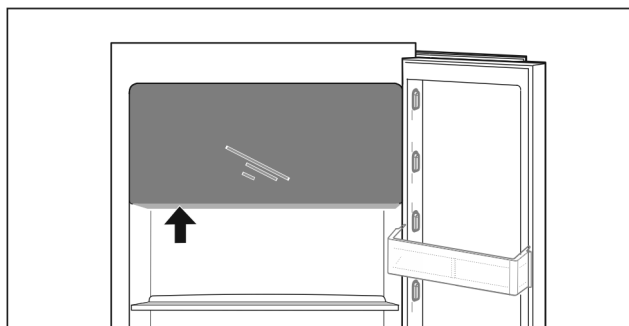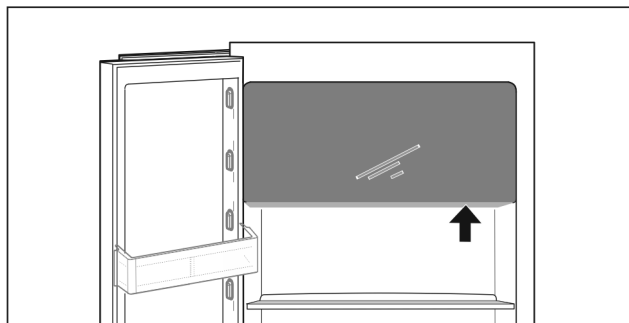

Sl. 149

Otvoravanje komore za zamrzavanje:


- ▶ Rukohvat uhvatite odozdo.
- ▶ Pritisnite ploču rukohvata i istovremeno povucite vrata ka napred.

Zatvaranje komore za zamrzavanje:

- ▶ Zatvorite vrata i istovremeno pritisnite ka napred.
- ▶ Vrata su ugalavljena.


9.2 Polica za vrata

Polica za vrata je pogodna za čuvanje napitaka i namirnica. Policu za vrata možete da premestite prema potrebi i radi čišćenja. Liebherr preporučuje da se polica za vrata koristi u vratima kao što je isporučena.

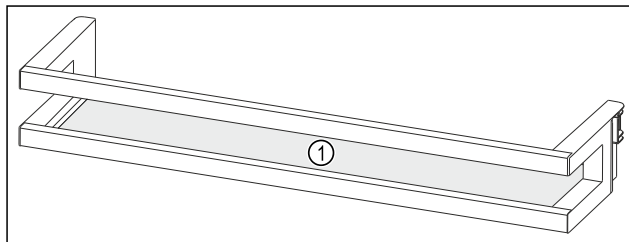


Sl. 150 Prikaz primera police za vrata

(1) Polica za odlaganje

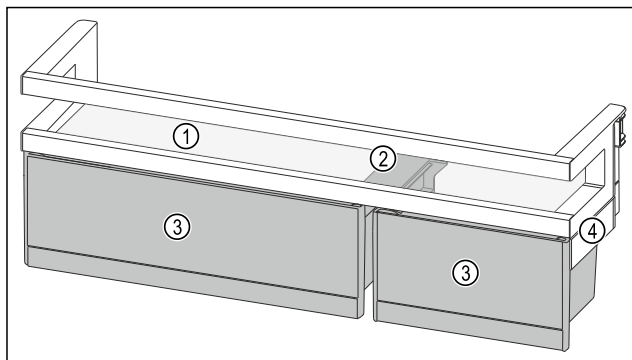

Sl. 151 Prikaz primera police za vrata sa VarioBox-ovima*

- (1) Polica za odlaganje (3) VarioBox-ovi
(2) Noseći deo za VarioBox-ove (4) Bočni deo

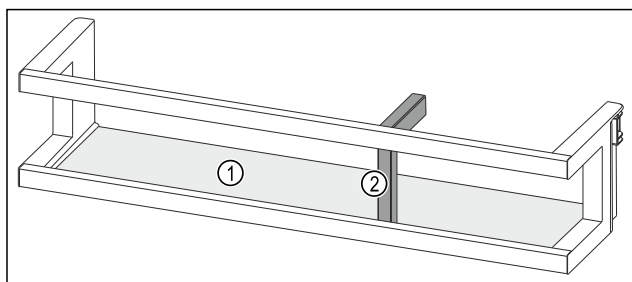

Sl. 152 Prikaz primera police za vrata sa držačem flaša


- (1) Polica za odlaganje (2) Držać flaša

Sledeća tabela pokazuje primere onoga što možete da skladištiti u nekoj polici za vrata.

Polica za vrata	Namirnica
Polica za vrata (vidi Fig. 150)	Maslac, sir, hrana u konzervama, tube
Polica za vrata sa držačem flaša (vidi Fig. 152)	Flaše Flaše u polici za vrata osiguravaju se pomoću pomičnog držača flaša.
Polica za vrata sa VarioBox-ovima (vidi Fig. 151) *	manje namirnice*

9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova*

Možete da koristite ili samo jedan ili oba VarioBox-a. Ako na polici za vrata koja se nalazi ispod police za vrata sa VarioBox-ovima želite da odložite posebno visoke flaše, možete da uklonite jedan ili oba VarioBox-a.

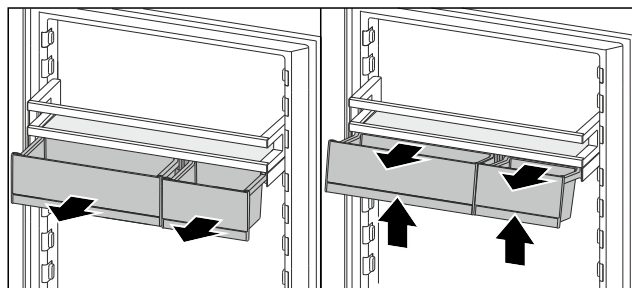


Sl. 153

- Izvucite VarioBox-ove do kraja.
- Podignite VarioBox-ove napred.
- Izvadite VarioBox-ove prema napred.

9.2.2 Uklanjanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova*) *

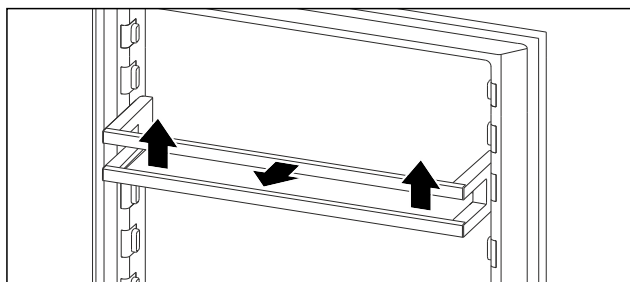

Sl. 154 Prikaz primera

- Policu za vrata pomerite nagore.
- Policu za vrata izvadite prema napred.

9.2.3 Postavljanje police za vrata

Napomena

Stvaranje kondenzata na komori za zamrzavanje sa 4 zvezdice zbog pogrešnog položaja police za vrata sa VarioBox-ovima!*

Ako je vaš uređaj opremljen komorom za zamrzavanje sa 4 zvezdice, polica za vrata sa VarioBox-ovima bi mogla da ometa raspodelu vazduha u odeljku frižidera i na komori za zamrzavanje sa 4 zvezdice se može stvarati kondenzat. Za optimalnu raspodelu vazduha u odeljku frižidera, Liebherr preporučuje:

- Policu za vrata sa VarioBox-ovima zakačite na nekoj visini unutar komore za zamrzavanje sa 4 zvezdice.




OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja usled pogrešnog razvrstavanja hrane ili predmeta!

Ako hranu ili predmete postavite na najnižu staklenu ploču, vrata ne mogu pravilno da se zatvaraju. Pri tome može doći do loma police za vrata, ispadanja hrane ili predmeta i nanošenja povreda.

- Ostavite slobodno prednje područje na najnižoj staklenoj ploči.

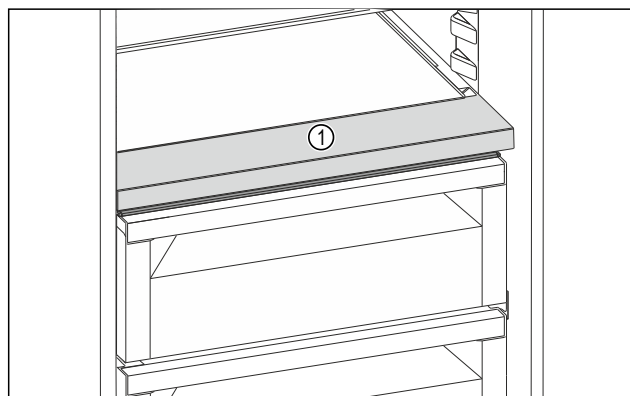


Sl. 155 Prikaz primera

- (1) Prednje područje

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ❑ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova*) *

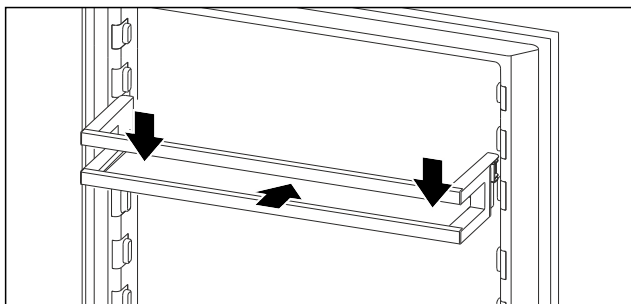

Sl. 156 Prikaz primera

- Umetnite policu za vrata.
- Policu za vrata gurnite nadole.

9.2.4 Postavljanje VarioBox-ova*

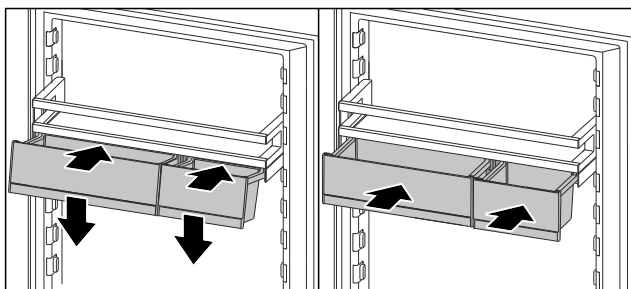


Sl. 157

- VarioBox-ove pristonite rebro police za vrata.
- Spustite VarioBox-ove.
- Umetnite VarioBox-ove.

9.2.5 Premeštanje VarioBox-ova*


Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova*)
- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.2.2 Uklanjanje police za vrata)

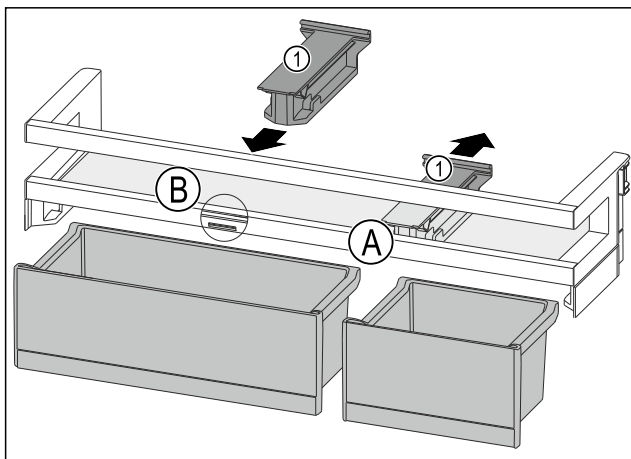

Sl. 158

- Noseći deo Sl. 158 (1) u poziciji Sl. 158 (A) skinite unazad.
- Noseći deo Sl. 158 (1) umetnite u poziciju Sl. 158 (B).
- Postavite policu za vrata. (vidi 9.2.3 Postavljanje police za vrata)

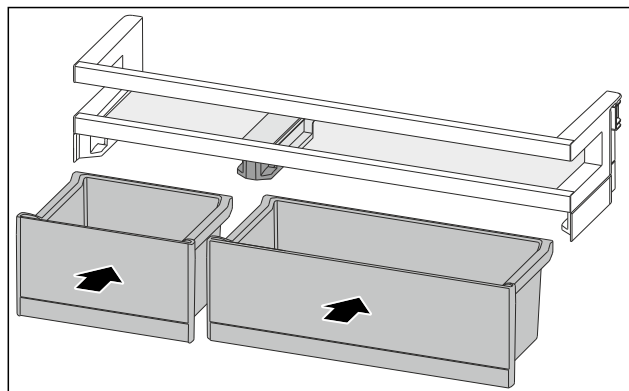


Sl. 159

- Postavite VarioBox-ove u izmenjenom redosledu. (vidi Fig. 159)

9.3 Police za odlaganje


Postoje različite police za odlaganje u zavisnosti od tipa uređaja:

- Jednodelna policu za odlaganje
- Višedelna policu za odlaganje
- Promenljiva policu za flaše (vidi 9.5 Promenljive police za flaše)

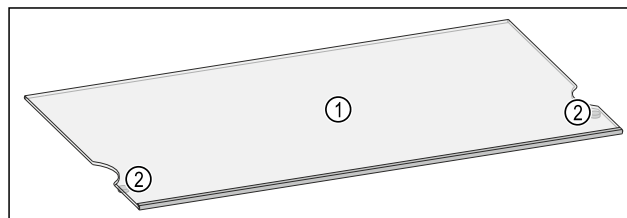

Sl. 160 Prikaz primera police za odlaganje

- (1) Polica za odlaganje
- (2) Graničnik za izvlačenje

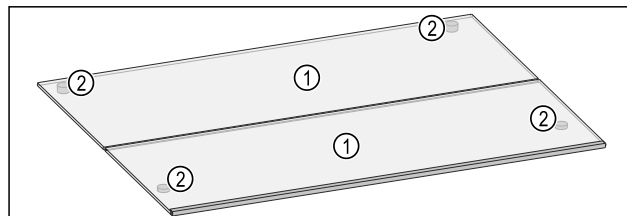

Sl. 161 Prikaz primera višedelne police za odlaganje

- (1) Polica za odlaganje
- (2) Graničnik za izvlačenje

9.3.1 Korišćenje police za odlaganje


Police za odlaganje možete pomerati po visini, potpuno ih ukloniti ili ih ukloniti radi čišćenja.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Police za odlaganje su prazne.

Vađenje police za odlaganje


Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

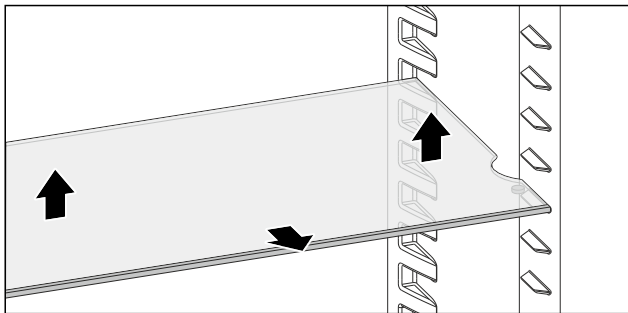

Sl. 162

- Podignite policu za odlaganje.
- Izvucite policu za odlaganje ka napred.


-ili-

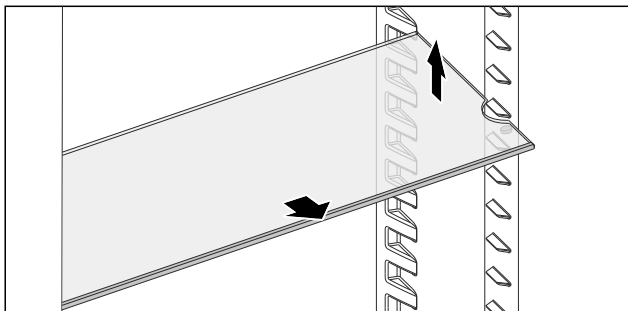

Sl. 163

- Olakšano vađenje: Zakosite policu za odlaganje i izvucite je prema napred.
- Police za odlaganje su uklonjene.
- Police za odlaganje možete da postavite na različitu visinu.


Postavljanje polica za odlaganje

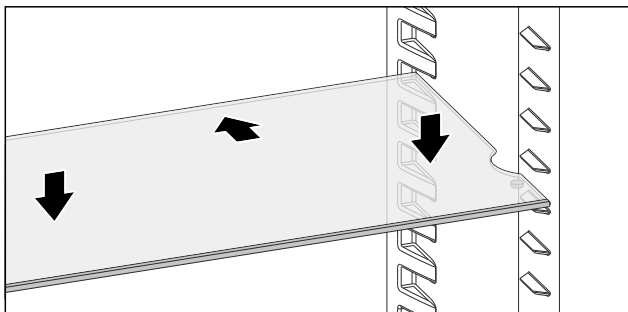

Sl. 164

- Kada je graničnik za izvlačenje okrenut nadole:
- Ugurajte policu za odlaganje do kraja.
- Spustite policu za odlaganje nadole.

-ili-

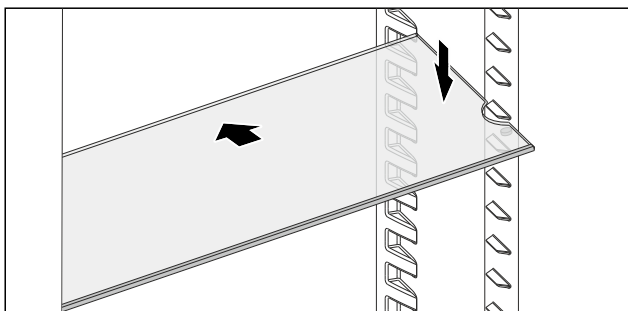

Sl. 165

- Ukoso umetnite policu za odlaganje i spustite je nadole.
- Graničnici za izvlačenje se nalaze iza prednje površine za odlaganje.


9.3.2 Korišćenje višedelnih polica za odlaganje

Višedelnu policu za odlaganje možete zajednički postaviti u fabrički isporučenoj poziciji, pomerati po visini ili ukloniti radi čišćenja.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Police za odlaganje su prazne.

Zajedničko postavljanje višedelne police za odlaganje

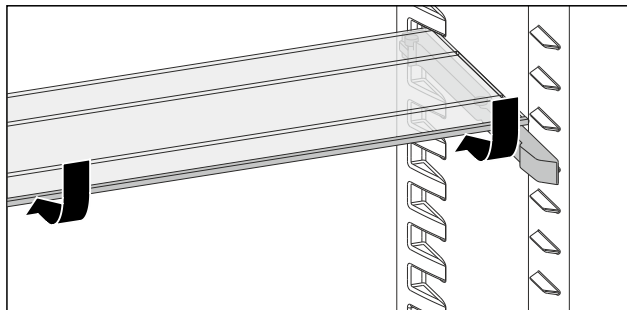


Sl. 166

- Gurnite prednju policu za odlaganje u skladu sa slikom.
- Višedelna polica za odlaganje je zajednički postavljena.
- Na polici za odlaganje koja se ubacuje ispod ima mesta za namirnice veće visine.

Korišćenje obe višedelne police za odlaganje


- Rukom uhvatite ispod police za odlaganje i povucite nagore.
- Ukrasna lajsna stoji napred.
- Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.

Pomeranje police za odlaganje po visini

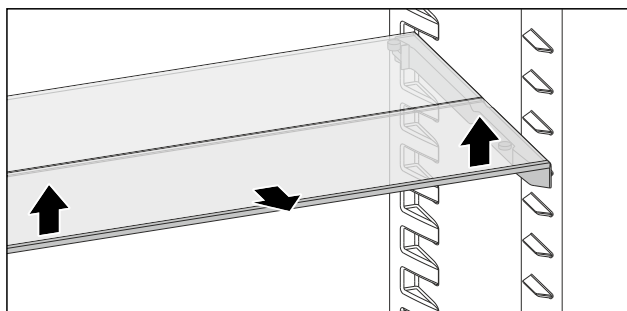

Sl. 167

- Prednju policu za odlaganje podignite sa prednje strane.
- Izvucite prednju policu za odlaganje ka napred.

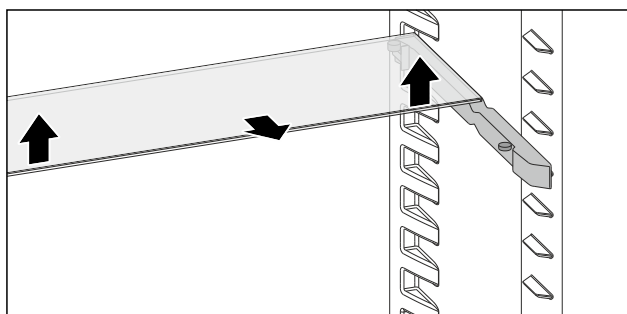


Sl. 168

- Ponovite ove radne korake i za zadnju policu za odlaganje.

PAŽNJA


Uređaji sa komorom za zamrzavanje:*

- Šine za postavljanje i police za odlaganje ne postavljajte ispred ventilatora.

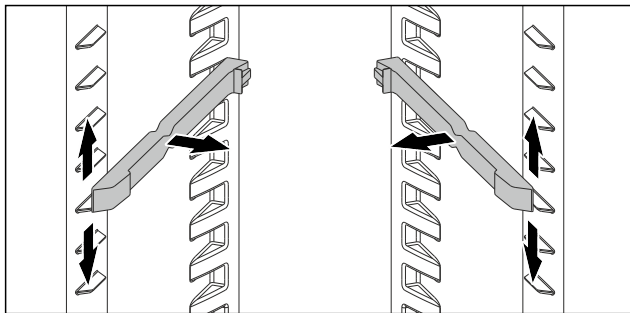


Sl. 169

- Izvucite šine za postavljanje.
- Postavite šine za postavljanje na željenu visinu.

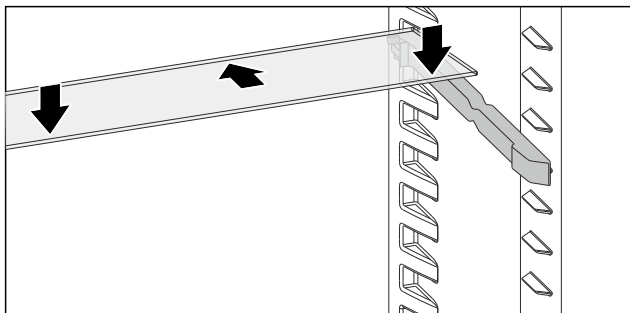

Sl. 170

- Ugurajte policu za odlaganje sa visokim graničnicima za izvlačenje do kraja.
- Spustite policu za odlaganje nadole.
- Graničnici za izvlačenje se nalaze iza zadnje police za odlaganje.

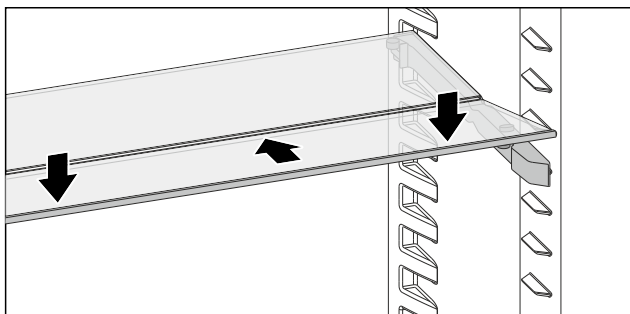

Sl. 171


- Ponovite ove radne korake i za prednju policu za odlaganje.

Vađenje višedelne police za odlaganje

Izvadite višedelne police za odlaganje na isti način na koji ste ih postavili. (vidi Pomeranje police za odlaganje po visini)

9.4 VarioSafe *


VarioSafe u odeljku frižidera nudi prostor npr. za manje komade namirnica, pakovanja, tube i čaše.

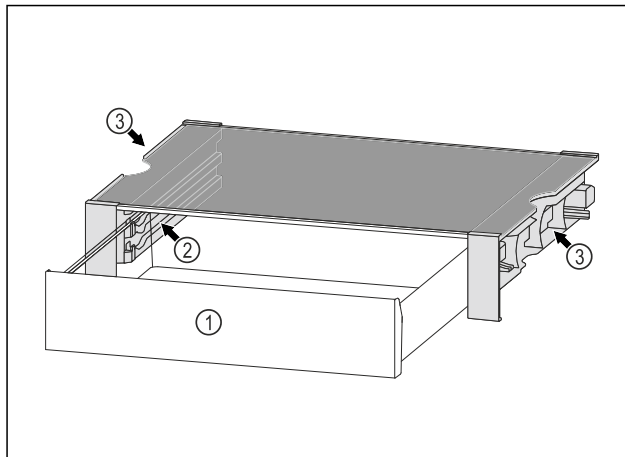

Sl. 172


- (1) VarioSafe fioka
- (2) Bočni zidovi sa rebrima za VarioSafe fioku
- (3) Udubljenja na levoj i desnoj strani zida

9.4.1 Postavljanje VarioSafe-a

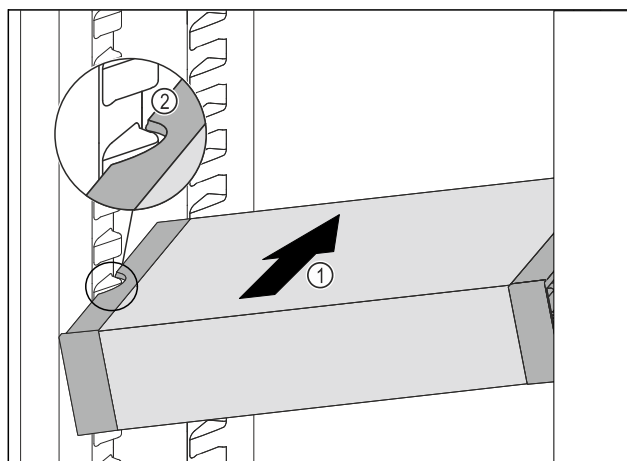


Sl. 173

- Gurnite ukoso VarioSafe u odeljak frižidera Sl. 173 (1), tako da se bočna udubljenja Sl. 173 (2) VarioSafe fioke nalaze u visini rebra posude u odeljku frižidera.

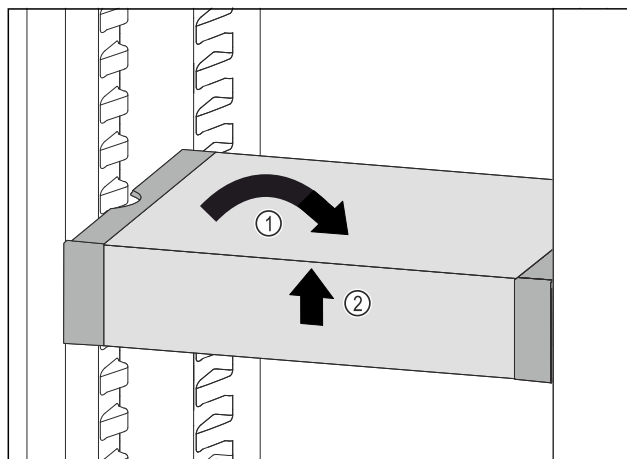

Sl. 174

- Postavite VarioSafe ravno. Sl. 174 (1)
- Podignite VarioSafe napred. Sl. 174 (2)

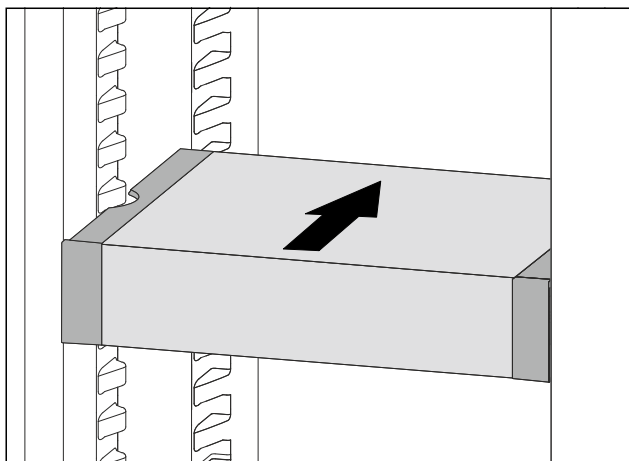


Sl. 175

- Podignite VarioSafe prema napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- Spustite VarioSafe.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je postavljen.


9.4.2 Premeštanje VarioSafe-a

U odeljku frižidera možete da premestite kompletnu VarioSafe fioku.

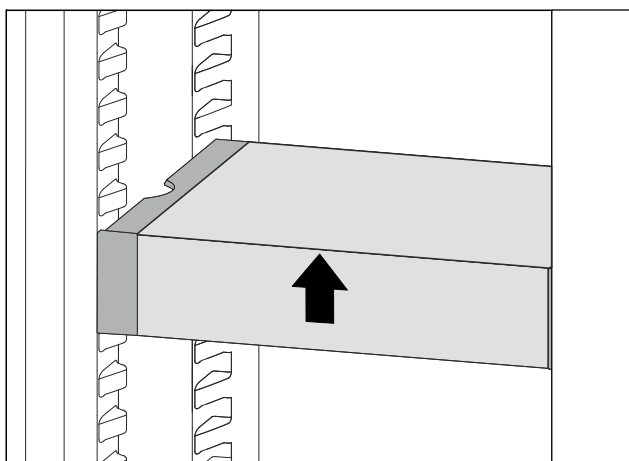


Sl. 176

- Podignite VarioSafe napred.

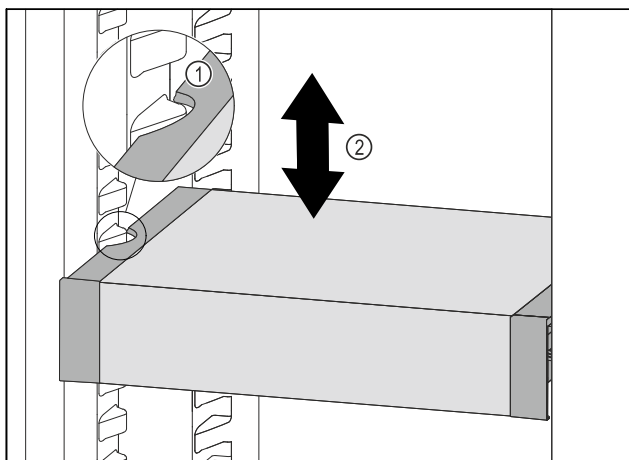

Sl. 177

- Povucite VarioSafe prema napred tako da se VarioSafe nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 177 (1)
- Pomerite VarioSafe nagore ili nadole u odeljku frižidera dok se postigne željena visina. Sl. 177 (2)

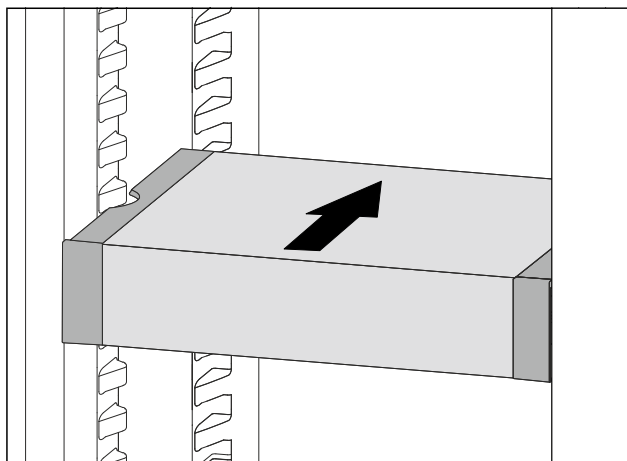


Sl. 178

- Podignite VarioSafe napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je premeštena po visini.


9.4.3 Premeštanje VarioSafe fioke

VarioSafe fioku možete da postavite na dve različite visine. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice veće visine, onda gurnite VarioSafe fioku na donje rebro. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice manje visine, onda gurnite VarioSafe fioku na gornje rebro.

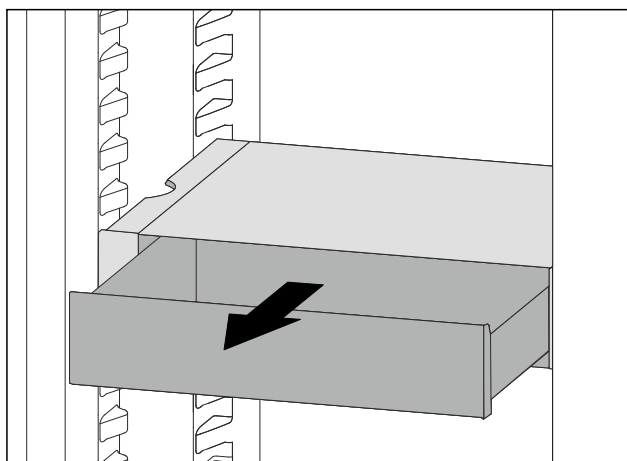

Sl. 179

- Izvucite VarioSafe fioku do kraja.
- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Izvadite VarioSafe fioku prema napred.

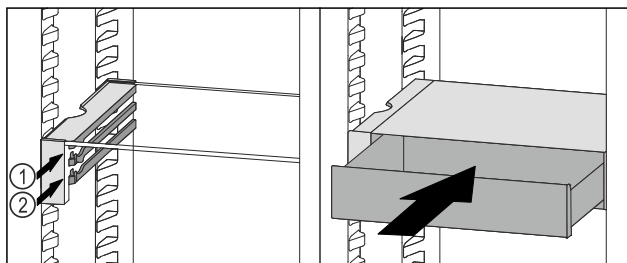


Sl. 180

- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Postavite VarioSafe fioku iza graničnika na željeno rebro Sl. 180 (1) ili Sl. 180 (2).
- VarioSafe fioka je premeštena po visini.


9.4.4 Uklanjanje VarioSafe-a

Možete ukloniti kompletnu VarioSafe fioku.

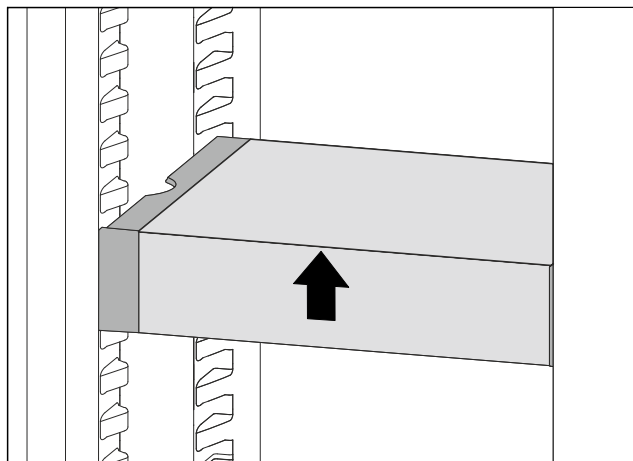


Sl. 181

- Podignite VarioSafe napred.

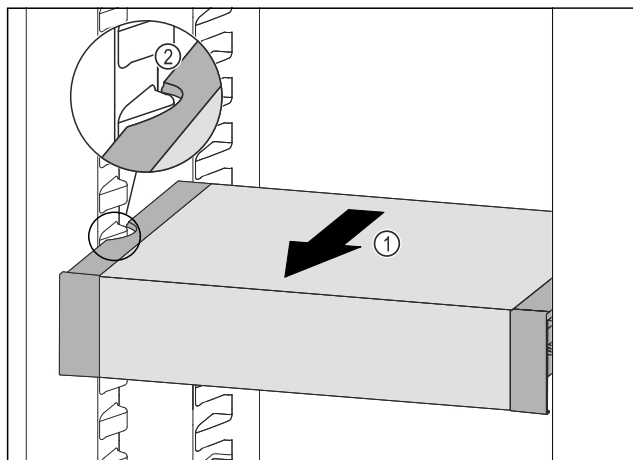

Sl. 182

- Povucite VarioSafe fioku prema napred Sl. 182 (1) tako da se bočna udubljenja VarioSafe fioke nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 182 (2)

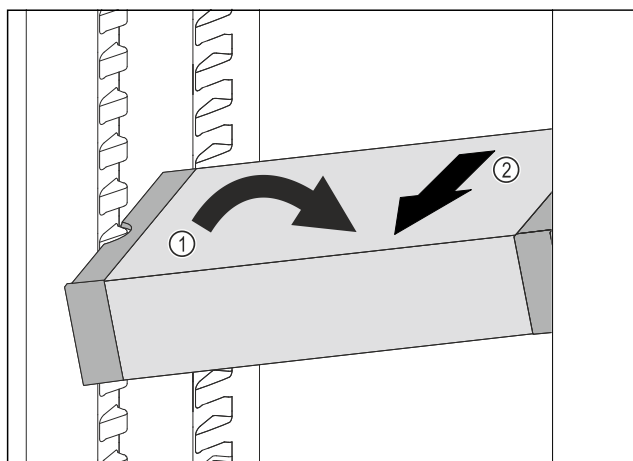


Sl. 183

- Postavite VarioSafe ukoso u odeljak frižidera. Sl. 183 (1)
- Izvadite VarioSafe prema napred. Sl. 183 (2)
- VarioSafe je izvađena.

9.4.5 Rastavljanje VarioSafe fioke

VarioSafe možete rastaviti na pojedinačne delove ukoliko želite da čistite VarioSafe ili montirate, odn. demontirate rezervne delove.

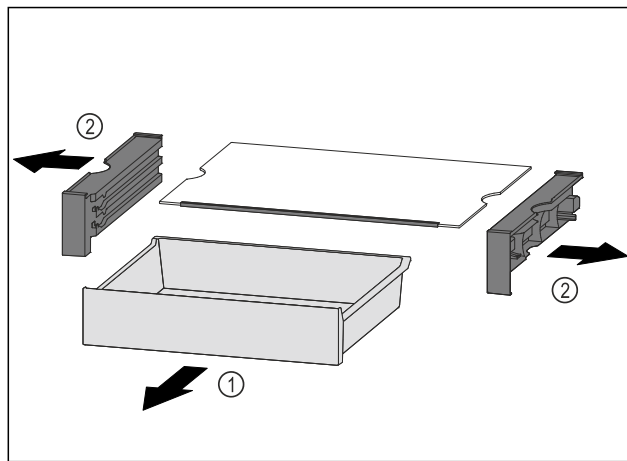


Sl. 184

- Izvadite kompletnu VarioSafe fioku. (vidi 9.4.4 Uklanjanje VarioSafe-a)
- Rastavite VarioSafe prema slici.

9.5 Promenljive police za flaše


Na dnu frižidera možete da koristite staklenu ploču ili promenljivu policu za flaše. Ova staklena ploča je aktivirana prilikom isporuke.

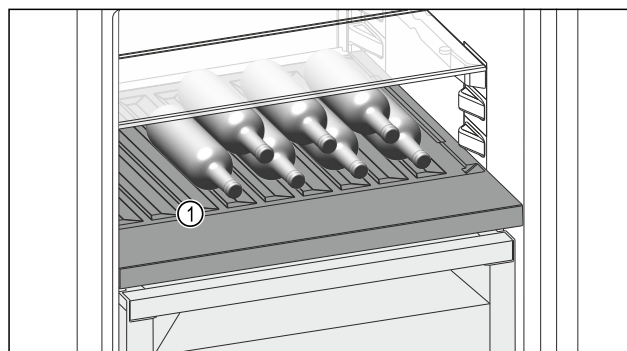

Sl. 185 Prikaz primera


- (1) Promenljive police za flaše

9.5.1 Upotreba promenljive police za flaše

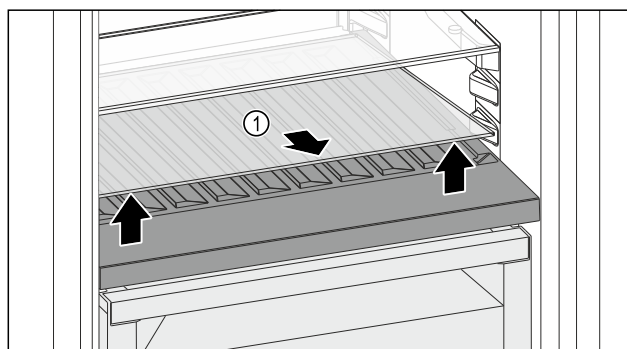

Sl. 186

- Podignite staklenu ploču Sl. 186 (1) do izreza i izvadite je.
- Staklenu ploču Sl. 186 (1) van uređaja odložite na bezbednom mestu.
- Staklenu ploču (2) stavite ispod promenljive police za flaše.

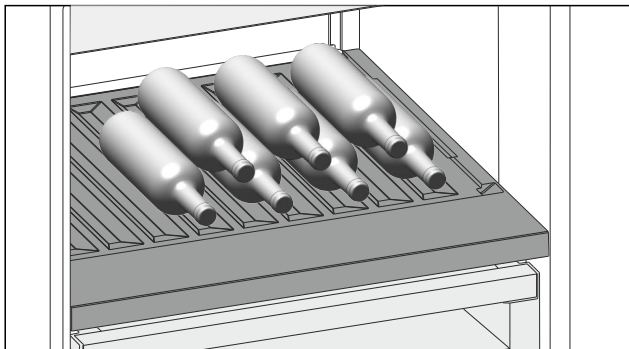

Sl. 187 Prikaz primera

- Stavite flaše sa dnom okrenutim prema zadnjem zidu. (vidi Fig. 187)

Napomena


Kada flaše vire preko prednjeg dela promenljive police za flaše:

- Donju policu za vrata postavite za jedan položaj više.

9.5.2 Upotreba staklene ploče

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Promenljiva polica za flaše je očišćena. (vidi 10.5 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše) (vidi 10.9.3 Čišćenje opreme)

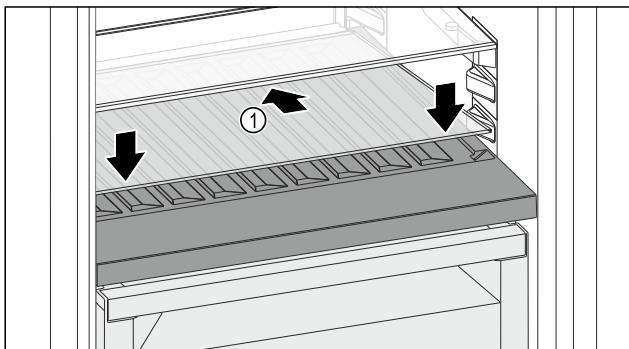

Sl. 188

- Prislonite staklenu ploču Sl. 188 (1) nagnutu unazad nadole.
- Spustite staklenu ploču Sl. 188 (1) napred.

9.6 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Vađenje i stavljanje fioka se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.


9.6.1 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.

Potpuno izvlačenje*

Potpuno izvlačenje možete prepoznati po stezaljci koja se nalazi pozadi na levoj i desnoj strani šine.


Vađenje fioke

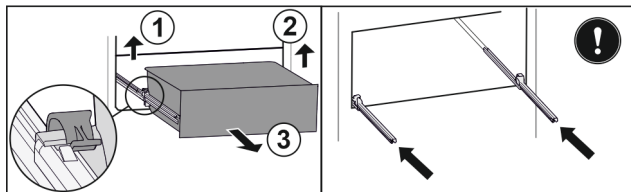

Sl. 189

- Izvucite fioku do kraja.
- Podignite levu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa leve strane prema napred. Sl. 189 (1)
- Podignite desnu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa desne strane prema napred. Sl. 189 (2)
- Izvadite fioku prema napred. Sl. 189 (3)
- Uvucite šine.

Ubacivanje fioka

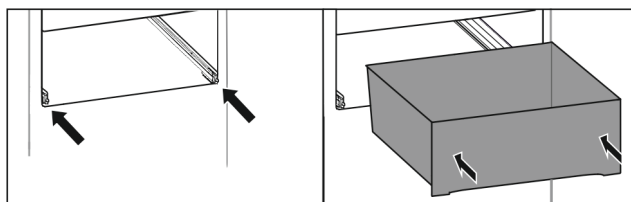


Sl. 190

- Uvucite šine.
- Postavite fioku na šine.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.
- Fioka se čujno uglavljuje.


Delimično izvlačenje kod frižidera*

Vađenje fioke

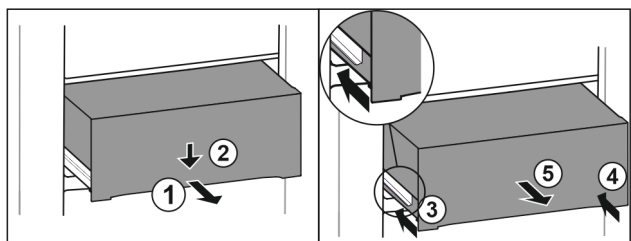

Sl. 191


- Izvucite fioku do pola. Sl. 191 (1)
- Pritisnite prednju stranu fioke nadole. Sl. 191 (2)
- Uvucite levu šinu oko 2 cm. Sl. 191 (3)
- Uvucite desnu šinu oko 2 cm. Sl. 191 (4)
- Izvadite fioku prema napred. Sl. 191 (5)

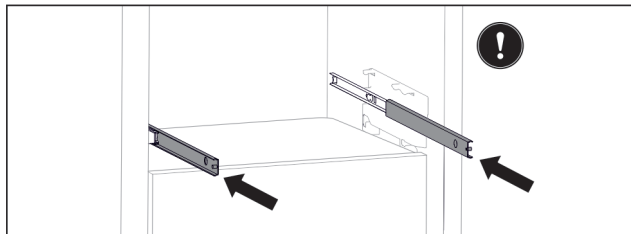

Sl. 192

- Ukoliko šine nakon uklanjanja fioke šine nisu potpuno uvučene:
- Potpuno uvucite šine.

Ubacivanje fioka

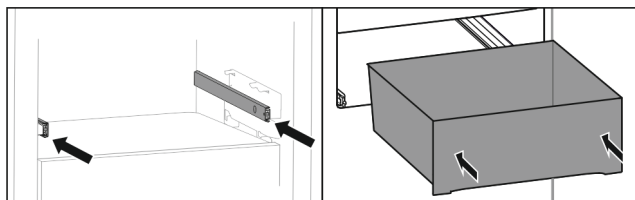


Sl. 193

- Uvucite šine.
- Postavite fioku na šine.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.7 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable


Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha. Poklopac odeljka se nalazi odmah iznad fioke i može biti sakriven policama za odlaganje ili dodatnom fiokom.

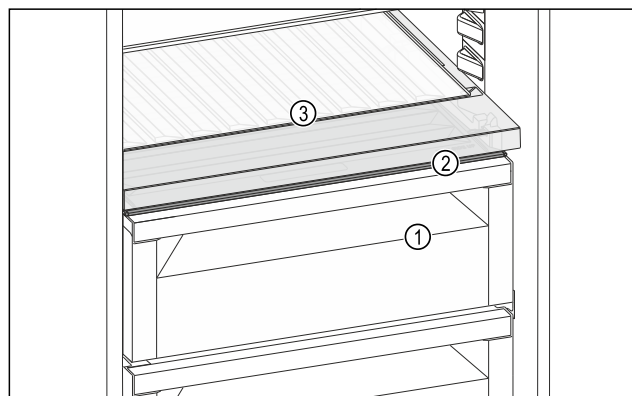

Sl. 194 Prikaz primera poklopca odeljka Fruit & Vegetable

- (1) Fruit & Vegetable odeljak
- (2) Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- (3) Promenljive police za flaše


9.7.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci

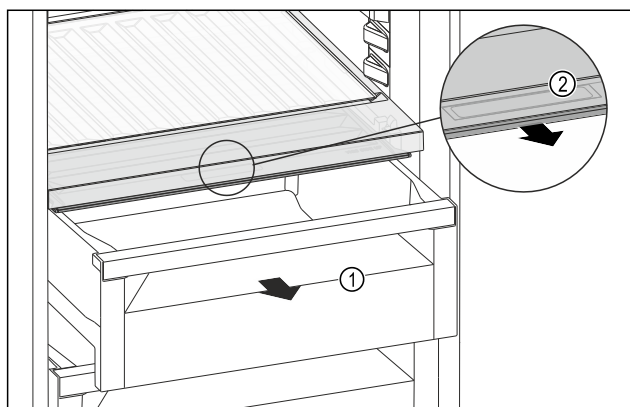

Sl. 195

- Izvucite fioku Sl. 195 (1).
- Uхватite udubljenje rukohvata Sl. 195 (2) na poklopcu fioke i istovremeno povucite poklopac fioke prema napred.
- Pri zatvorenoj fioci postoji mali zazor između poklopca odeljka i fioke.

9.7.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci

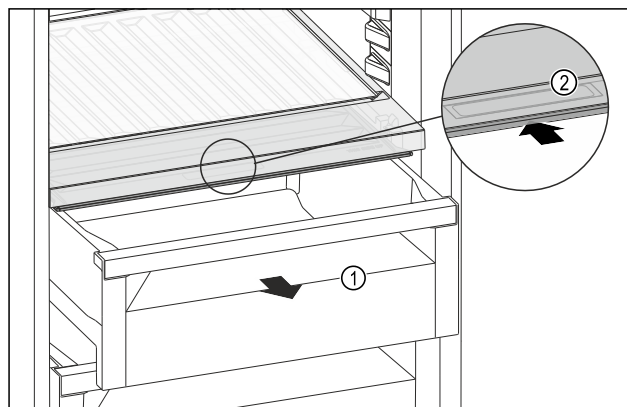

Sl. 196


- Izvucite fioku Sl. 196 (1).
- Uхватite udubljenje rukohvata Sl. 196 (2) na poklopcu fioke i istovremeno gurnite poklopac fioke prema nazad.
- Pri zatvorenoj fioci poklopac odeljka čvrsto zatvara fioku.

9.7.3 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable kao odeljka Meat & Dairy

Odeljak Fruit & Vegetable možete koristiti kao odeljak Meat & Dairy. U tu svrhu možete smanjiti vlažnost u fioci. (vidi 9.7.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci)

9.8 Posuda za maslac


9.8.1 Otvaranje / zatvaranje posude za maslac

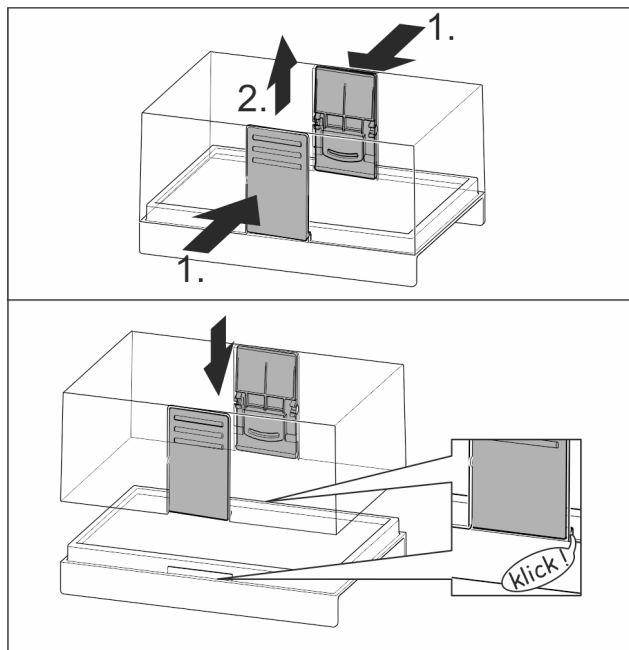

Sl. 197

9.8.2 Rastavljanje posude za maslac

Posuda za maslac može da se rastavi za čišćenje.

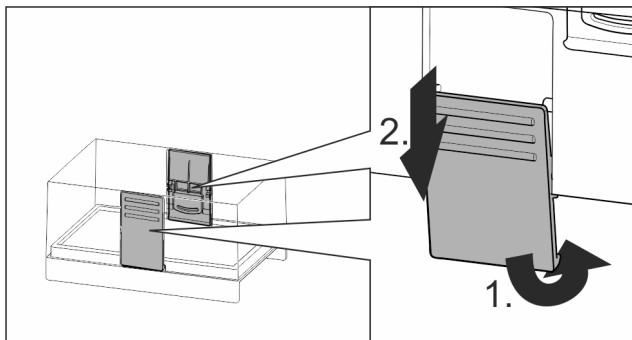


Sl. 198

- Rastavite posudu za maslac.

9.9 Polica za jaja

Polica za jaja može da se produži i koristiti sa obe strane. Dva dela police za jaja mogu da se koriste za označavanje razlika, npr. datuma kupovine.

9.9.1 Korišćenje police za jaja

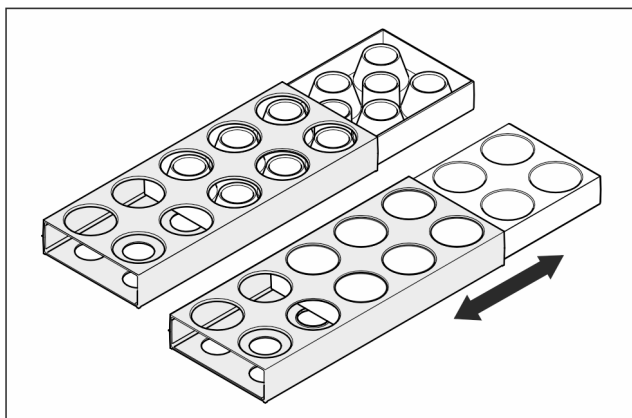


Sl. 199

- Gornja strana: Skladištiti kokošja jaja.
- Donja strana: Skladištiti prepeličja jaja.

9.10 Držac flaša

9.10.1 Korišćenje držača flaša

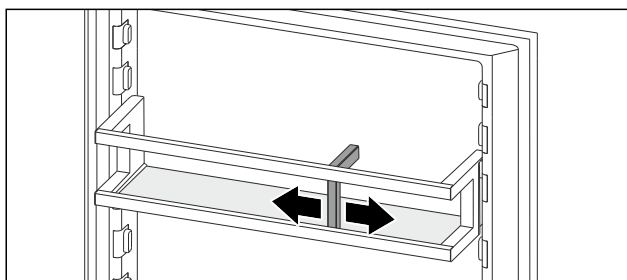


Sl. 200

- Stavite na flaše držač flaša.
- Flaše se ne prevrću.

9.11 FlexSystem

9.11.1 Korišćenje FlexSystem


FlexSystem podržava jasno, fleksibilno skladištenje i razvrstavanje namirnica. Omogućava jasno raspoređivanje, na primer na voće, povrće ili prema datumu roka trajanja.

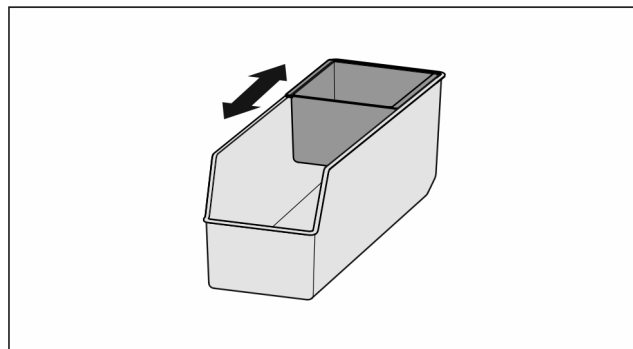

Sl. 201

- Pomerite unutrašnju oblogu.


9.11.2 Uklanjanje FlexSystem-a

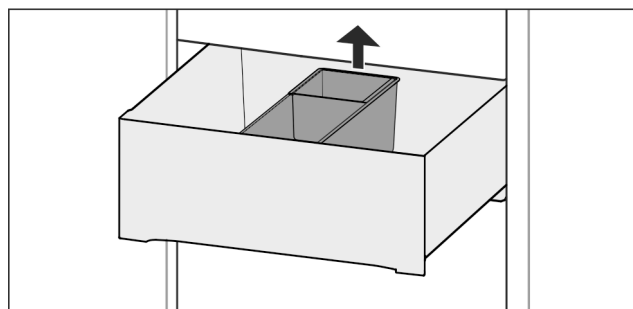

Sl. 202

- FlexSystem podignite pozadi.
- Izvadite nagore.

9.11.3 Postavljanje FlexSystem-a

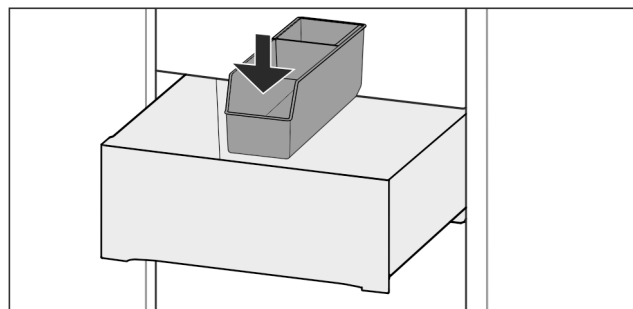


Sl. 203

- Prvo postaviti FlexSystem napred.
- Spustite zadnji deo.

9.11.4 Rastavljanje FlexSystem odeljka

FlexSystem može da se rastavi za čišćenje.

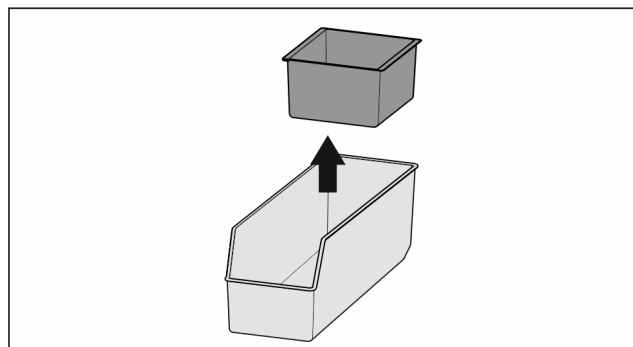


Sl. 204

- Rastavite FlexSystem.

9.12 Posuda za kockice leda sa poklopcem*

9.12.1 Korišćenje posude za kockice leda

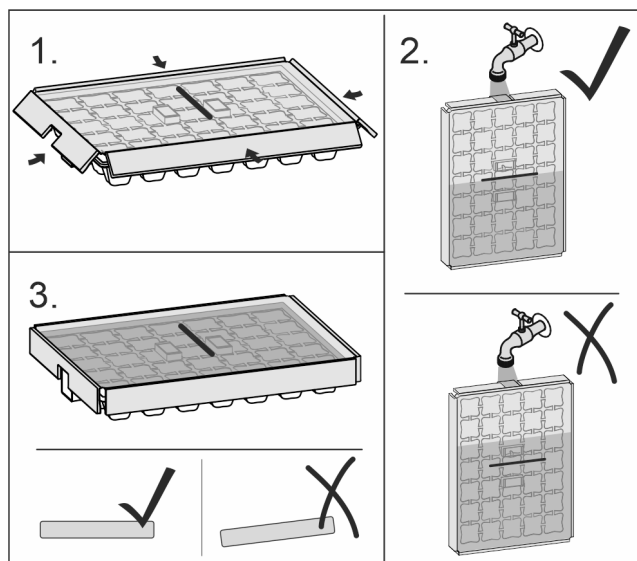


Sl. 205

Kada je voda zamrznuta:

- Posudu za kockice leda kratko zadržati ispod tople ode.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenuti u suprotnim smerovima.
- Izbacite kockice leda.

9.12.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posuda za led može da se rastavi za čišćenje.

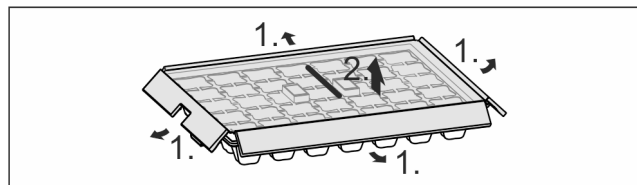

Sl. 206

- Rastavite posudu za kockice leda.

10 Održavanje

10.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem

FreshAir filter sa aktivnim ugljem se nalazi u odeljku iznad ventilatora.


On garantuje optimalan kvalitet vazduha.

- ❑ Zamenite filter sa aktivnim ugljem svakih 6 meseci. Pri aktiviranom podsetniku, prikazaće se poruka u kojoj se traži zamena.
- ❑ Filter sa aktivnim ugljem može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte go.liebherr.com/47wtc4.


10.1.1 Uklanjanje FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

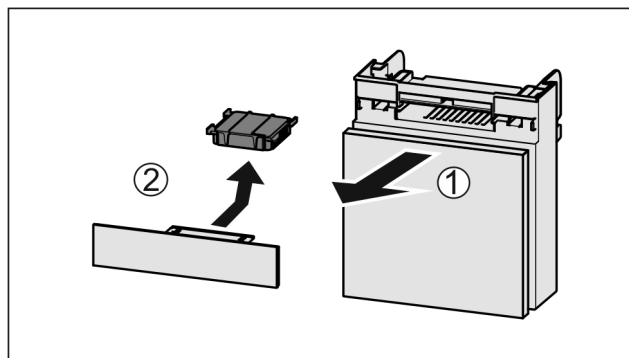

Sl. 207

- Izvucite odeljak ka napred Sl. 207 (1).
- Uklonite filter sa aktivnim ugljem Sl. 207 (2).

10.1.2 FreshAir filter sa aktivnim ugljem - postavljanje

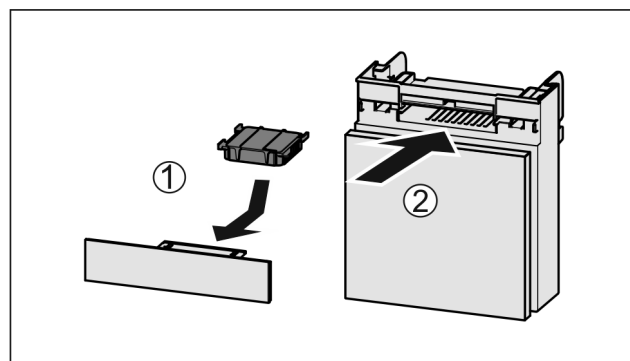

Sl. 208

- Filter sa aktivnim ugljem postavite Sl. 208 (1) u skladu sa slikom.
- Filter sa aktivnim ugljem se fiksira na mesto. Kada je filter sa aktivnim ugljem okrenut nadole:
- Ubacite Sl. 208 (2) odeljak.
- Filter sa aktivnim ugljem je sada spreman za upotrebu.


10.2 Rastavljanje police za vrata

Neke police za vrata možete rastaviti ukoliko želite da čistite policu za vrata ili da montirate, ili demontirate rezervne delove.

10.2.1 Rastavljanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.2.2 Uklanjanje police za vrata)

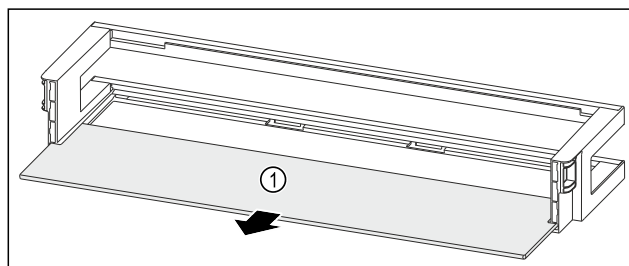


Sl. 209 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Izvadite policu za odlaganje Sl. 209 (1).

10.2.2 Rastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima*

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ❑ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 9.2.2 Uklanjanje police za vrata)

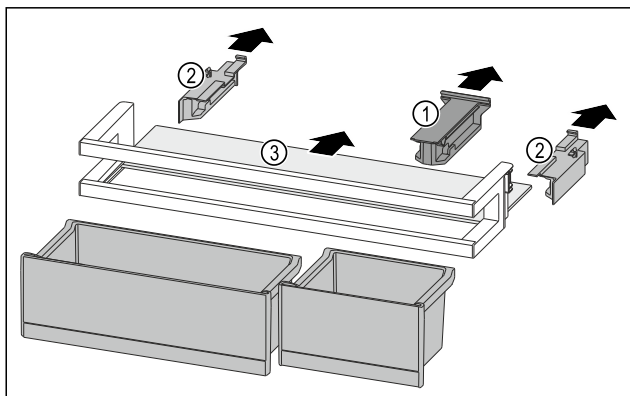

Sl. 210

- Izvadite VarioBox-ove. (vidi 9.2.1 Uklanjanje VarioBox-ova*)
- Skinite noseći deo Sl. 210 (1).
- Skinite bočne delove Sl. 210 (2).
- Izvadite policu za odlaganje Sl. 210 (3).

10.2.3 Rastavljanje police za vrata sa držačem flaša

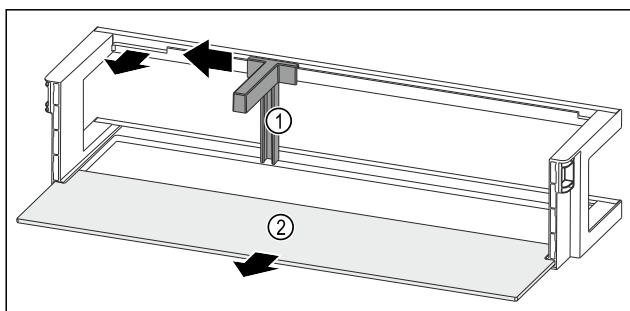


Sl. 211 Polica za vrata sa držačem flaša i policom za odlaganje

- Držać flaša Sl. 211 (1) gurnite na stranu do izreza.
- Uklonite držać flaša Sl. 211 (1).
- Izvadite policu za odlaganje Sl. 211 (2).

10.3 Sastavljanje police za vrata


10.3.1 Sastavljanje police za vrata

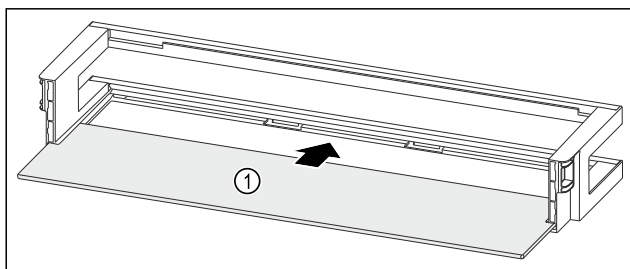

Sl. 212 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 212 (1) u bočna udubljenja.


10.3.2 Sastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima*

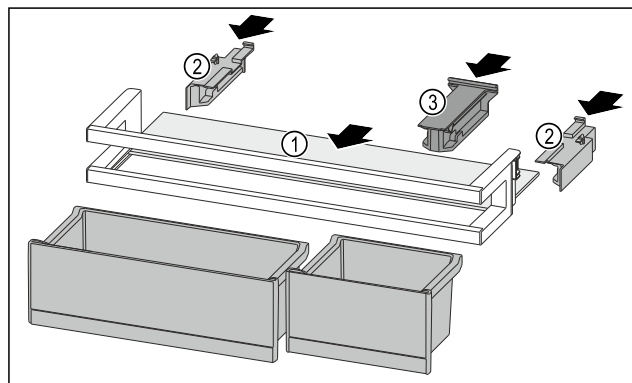

Sl. 213

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 213 (1) u bočna udubljenja.
- Umetnite bočne delove Sl. 213 (2).
- Umetnite noseći deo Sl. 213 (3).
- Postavite VarioBox-ove. (vidi 9.2.4 Postavljanje VarioBox-ova*)

10.3.3 Sastavljanje police za vrata sa držačem flaša

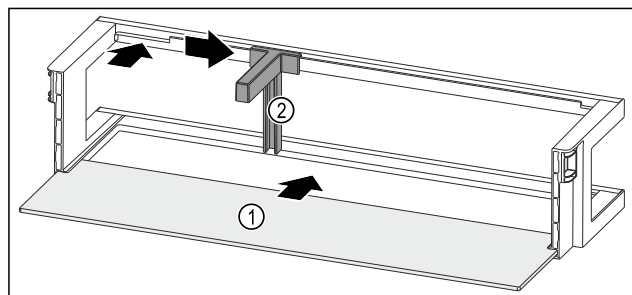

Sl. 214 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 214 (1) u bočna udubljenja.
- Postavite držać flaša Sl. 214 (2) u izrez.
- Držać flaša Sl. 214 (2) gurnite na stranu u željeni položaj.

10.4 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

10.4.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Potpuno izvlačenje*	ne može se rastaviti*
Delimično izvlačenje odeljka frižidera*	ne može se rastaviti*


10.5 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše

Promenljivu policu za flaše možete ukloniti radi čišćenja.

10.5.1 Uklanjanje promenljive police za flaše

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.5.1 Upotreba promenljive police za flaše)

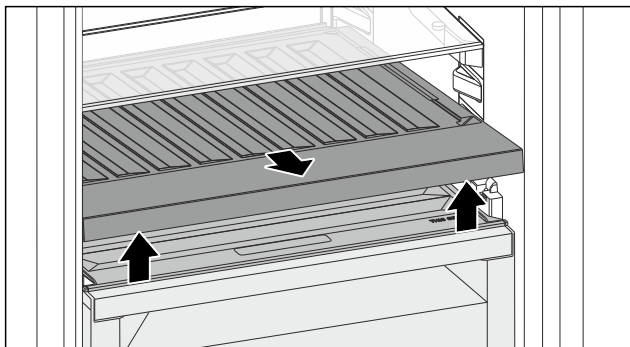

Sl. 215


- ▶ Promenljivu policu za flaše podignite napred i izvadite.
- ▶ Možete videti poklopac odeljka.

Napomena

Liebherr preporučuje:

Ne stavljati proizvode na poklopac odeljka koji se nalazi ispod.

10.5.2 Postavljanje promenljive police za flaše

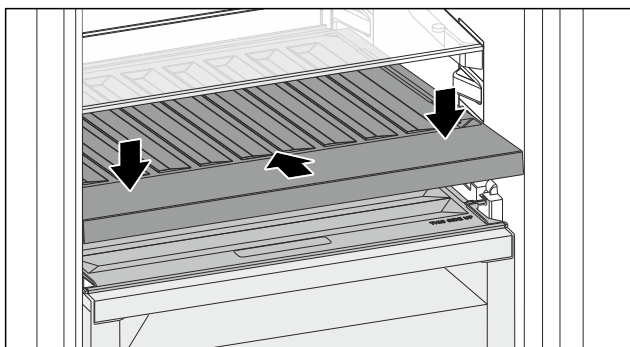

Sl. 216

- ▶ Promenljivu policu za flaše umetnite do kraja i pritisnite nadole.
- ▶ Utikač na zadnjoj strani promenljive police za flaše se automatski spaja.
- ▶ LED svetli.
- ▶ Postavite staklenu ploču. (vidi 9.5.2 Upotreba staklene ploče)
- ili-
- ▶ Koristite promenljivu policu za flaše.


10.6 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable

Poklopac odeljka možete ukloniti radi čišćenja.

10.6.1 Uklanjanje poklopca odeljka

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Staklena ploča neposredno iznad promenljive police za flaše je uklonjena.
- ☐ Promenljiva policu za flaše je uklonjena.
- ☐ Fioka neposredno ispod poklopca odeljka je izvađena. (vidi 9.6 Fioke)

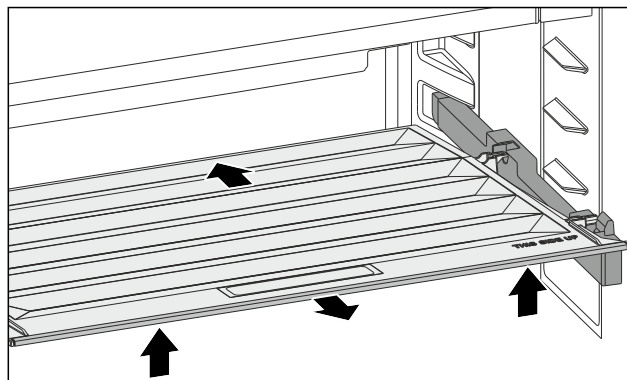

Sl. 217

- ▶ Poklopac odeljka gurnite unazad.
- ▶ Podignite poklopac odeljka sa prednje strane.
- ▶ Izvadite ukoso nagore poklopac odeljka sa prednje strane.

10.6.2 Postavljanje poklopca odeljka

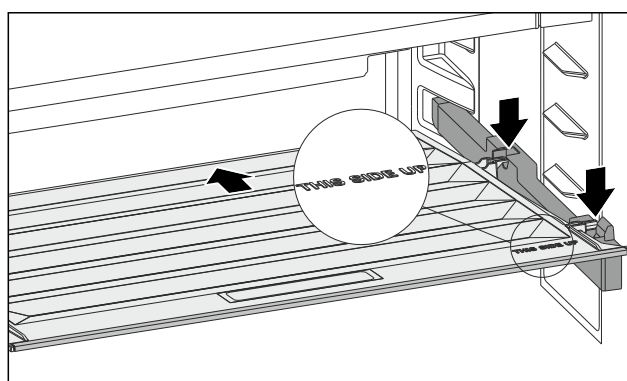

Sl. 218

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- ▶ Zadnje držače postavite u odgovarajuće zadnje otvore.
- ▶ Poklopac odeljka gurnite unazad.
- ▶ Spustite poklopac odeljka sa prednje strane i uglavite prednje držače u otvore.
- ▶ Postavite poklopac odeljka u željeni položaj.

10.7 Otapanje uređaja



UPOZORENJE

Nepravilno otapanje uređaja!
Povrede i oštećenja.

- ▶ Za ubrzanje procesa otapanja ne koristite nikakve druge mehaničke uređaje ili druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- ▶ Ne koristite električne grejalice ili paročištače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- ▶ Nemojte da uklanjate led ostrim predmetima.

Otapanje se vrši automatski. Otopljena voda otiče preko otvora za oticanje i isparava.

- ▶ Redovno čistite otvor za oticanje. (vidi 10.9 Čišćenje uređaja)

10.8 Ručno otapanje komore za zamrzavanje*


Nakon dužeg rada stvara se sloj inja, odn. leda.

Sledeći faktori ubrzavaju stvaranje sloja inja, odn. leda:

- Često otvaranje uređaja.
- Stavljanje toplih namirnica.
- ▶ Isključite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice i isključite osigurač.

Pomoć za korisnike

- ▶ Smrznute namirnice zamotajte u novinski papir ili ćebad i čuvajte na hladnom mestu.

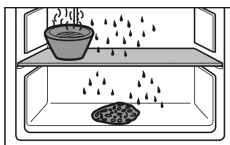

- ▶ Lonac sa vrućom vodom, ali ne ključalom vodom, stavite na srednju ploču.
- ▶ Otapanje se ubrzava.
- ▶ Vrata komora i uređaja ostavite otvorena tokom otapanja.
- ▶ Izvadite oslobođene komade leda.
- ▶ Ako je potrebno, otopljenu vodu pokupite sušerom ili krpom.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 10.9 Čišćenje uređaja)

10.9 Čišćenje uređaja

10.9.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara!

- ▶ Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite utikač iz struje.
- ili-
- ▶ Aktivirajte CleaningMode. (vidi CleaningMode)

10.9.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sušere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.
- ▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Odvodni otvor: Uklonite naslage pomoću tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatom.

10.9.3 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sušere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Polica za odlaganje
- Višedelna policea za odlaganje
- VarioSafe*

- Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- Fioka
- Promenljive police za flaše
- FlexSystem

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Polica za vrata
- VarioBox*
- Držač flaša
- Noseći delovi višedelne police za odlaganje
- Polica za jaja
- Posuda za maslac
- Posuda za led*
- ▶ Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- ▶ Očistite opremu.

10.9.4 Nakon čišćenja

- ▶ Osušite uređaj i delove opreme.
- ▶ Priključite uređaj i uključite ga.
Kada je temperatura dovoljno hladna:
- ▶ Stavite namirnice.
- ▶ Čišćenje obavljajte redovno.

11 Pomoć za korisnike

11.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Hlađenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Komora za zamrzavanje*	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“ *

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

¹ Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračunata snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

11.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Škripanje	Vrata sa prigušivačem za zatvaranje se otvaraju i zatvaraju.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća instalacija	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

11.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrební vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi. Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

11.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uređaj držite zatvorenim. ► Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže.* ► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.*
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	► Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	► Oslobodite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rešavanje problema: (vidi 1.8 Klimatske klase)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvoren.	► Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	► Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	► Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.
	→ Uređaj nije pravilno instaliran u nišu.	► Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju.

Stavljanje van pogona

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	► Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

11.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	► Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Komora za zamrzavanje ne može da se zatvori.*	→ Zabavljanje se aktivira pri otvorenim vratima.	► Ponovo pritisnite ručicu.

11.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 11 Pomoć za korisnike). Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!
Povrede.

- Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 10 Održavanje), može da obavlja samo servisna služba.
- Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.

11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)

- Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)


-ili-

- Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 11.5 Tipska pločica)

- Zabeležite informacije o uređaju.
- Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- Time se omogućava brz i ciljani servis.
- Sledite dalja uputstva korisničke službe.

11.5 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

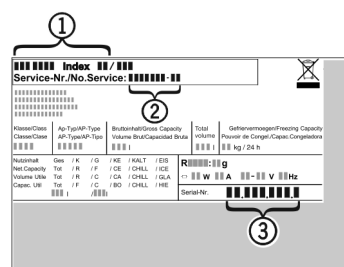

Sl. 219

- (1) Oznaka uređaja
- (2) Servisni br.
- (3) Serijski br.

- Informacije pročitajte sa tipske pločice.

12 Stavljanje van pogona

- Ispraznite uređaj.
- Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- Očistite uređaj. (vidi 10.9 Čišćenje uređaja)
- Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

13 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato.
- ☐ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.6 Napomene za odlaganje na otpad)

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- ▶ Stavite uređaj van funkcije. (vidi 12 Stavljanje van pogona)

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.
-
- ▶ Vodite računa o napomenama za transport uređaja. (vidi 3.5 Transport uređaja)
 - ▶ Uređaji transportovati bez oštećenja.
 - ▶ Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260921

7088656-00

Uputstvo za upotrebu i montažu



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

LIEBHERR

Sadržaj

1	Bezbednosne informacije i upozorenja.....	3
1.1	Namenska upotreba.....	3
1.2	Korisnička grupa.....	3
1.3	Instalacija puštanje u rad.....	3
1.4	Bezbedno rukovanje sa uređajem.....	3
1.5	Čišćenje.....	4
1.6	Smetnje, uzroci i popravke.....	4
1.7	Odlaganje na otpad.....	4
1.8	Usaglašenost.....	4
1.9	Klimatske klase.....	4
1.10	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	4
1.11	Baza podataka EPREL.....	4
1.12	Licence otvorenog koda.....	4
1.13	Rezervni delovi.....	4
1.14	Simboli na uređaju.....	4
1.15	Nivoi upozorenja.....	5
2	Na prvi pogled.....	5
2.1	Sadržaj isporuke.....	5
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Postavljanje i priključivanje.....	6
3.1	Uslovi postavljanja.....	6
3.2	Dimenzije uređaja.....	6
3.3	Dimenzije niše.....	7
3.4	Težine frontova elemenata.....	8
3.5	Transport uređaja.....	8
3.6	Raspakivanje uređaja.....	8
3.7	Objašnjenje korišćenih simbola.....	8
3.8	Promena strane zatvaranja vrata.....	9
3.9	Postavljanje uređaja.....	11
3.10	Postavljanje više uređaja.....	12
3.11	Odlaganje ambalaže u otpad.....	12
3.12	Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.....	12
3.13	Frontovi kuhinjskih elemenata.....	19
3.14	Priključivanje uređaja na strujno napajanje.....	20
4	Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja.....	20
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	20
4.2	Meniji.....	21
4.3	Režim mirovanja.....	21
5	Puštanje u rad.....	22
5.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	22
6	Skladištenje.....	22
6.1	Napomene za skladištenje.....	22
6.2	Odeljak za zamrzavanje.....	22
6.3	Vremena čuvanja.....	23
7	Štednja energije.....	23
8	Rukovanje.....	23
8.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	23
8.1.1	Prikaz statusa.....	23
8.1.2	Prikazni simboli.....	24
8.2	Funkcije uređaja.....	24
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	24
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	24
	Temperatura.....	24
	SuperFrost.....	25
	PartyMode	25
	SabbathMode.....	26
	EnergySaver	26



Blokada tastature.....	27
------------------------	----



Jezik.....	27
------------	----



Jedinica za temperaturu.....	27
------------------------------	----



Osvetljenost displeja.....	27
----------------------------	----



WLAN.....	28
-----------	----



Informacija o uređaju.....	29
----------------------------	----



Softver.....	29
--------------	----



Pokretanje ciklusa otapanja.....	29
----------------------------------	----



Alarm za vrata.....	29
---------------------	----



Demo režim.....	30
-----------------	----



Resetovanje na fabrička podešavanja.....	31
--	----



8.3 Poruke.....	31
-----------------	----

8.3.1 Pregled upozorenja.....	31
-------------------------------	----

8.3.2 Uklanjanje upozorenja.....	32
----------------------------------	----

8.3.3 Pregled podsetnika.....	32
-------------------------------	----

9 Oprema.....	32
----------------------	-----------

9.1 Fioke.....	32
----------------	----

9.2 Staklene ploče.....	33
-------------------------	----

9.3 VarioSpace.....	34
---------------------	----

9.4 Posuda za kockice leda sa poklopcem.....	34
--	----

10 Održavanje.....	35
---------------------------	-----------

10.1 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja.....	35
---	----

10.2 Otapanje uređaja.....	35
----------------------------	----

10.3 Čišćenje uređaja.....	36
----------------------------	----

11 Pomoć za korisnike.....	36
-----------------------------------	-----------

11.1 Tehnički podaci.....	36
---------------------------	----

11.2 Radna buka.....	36
----------------------	----

11.3 Tehnička smetnja.....	37
----------------------------	----

11.4 Korisnička služba.....	38
-----------------------------	----

11.5 Tipska pločica.....	38
--------------------------	----

12 Stavljanje van pogona.....	38
--------------------------------------	-----------

13 Odlaganje na otpad.....	39
-----------------------------------	-----------

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	39
--	----

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	39
--	----

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.

Simbol	Objašnjenje
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: <i>Sl. Primeri prikaza</i>
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ▶. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije važe za sledeće uređaje:

IFN..	35.. / 39..
SIFN..	39.. / 41.. / 45.. / 51..

Napomena

Ako vaš uređaj na oznaci uređaja ima slovo N, radi se o NoFrost uređaju.

1 Bezbednosne informacije i upozorenja

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:
 - u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim prostorima
 - u poljoprivrednim domaćinstvima i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
 - u pansionima sa doručkom
 - u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje
- Ostale primene:
 - Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili ako ih ono uputi u siguran rad sa uređajem i ako razumeju opasnosti koje iz toga mogu proistići.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Deca ne smeju bez nadzora da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje.
- Deca od 3-8 godina starosti mogu da pune i prazne uređaj.

1.3 Instalacija puštanje u rad

- Uređaj ugradite i priključite samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.
- Uređaj ugradite prema uputstvima u korisničkim informacijama, kako bi se izbeglo prevrtanje uređaja.
- Ne zatvarati otvore za ventilaciju u kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.
- Nemojte oštetiti mrežni priključni kabl. Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.
- Utičnica mora da bude lako dostupna tako da u slučaju nužde uređaj može brzo da bude odvojen od struje. Ona mora da se nalazi izvan područja poledine uređaja.

1.4 Bezbedno rukovanje sa uređajem

- Ne skladištite nikakve eksplozivne materije u uređaju, na primer kontejnere za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom. Date konzerve pod pritiskom se prepoznaju po odštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurile gasove.
- Zapaljene sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurili alkohol.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim/zamrznutim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) je ekološki podobno ali zapaljivo. Iscurilo rashladno sredstvo može da se zapali.
 - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
 - Ne koristite izvore paljenja u unutrašnjosti uređaja.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte da koristite električne uređaje (npr. paročištače, grejalice).
 - Kod curenja rashladnog sredstva: Ukloniti otvoreni plamen ili izvore zapaljivanja u blizini mesta curenja. Dobro provetriti prostoriju. Obavestiti korisničku službu.

Bezbednosne informacije i upozorenja

- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnječeni.
- Vrednost temperature u najtoplijem području uređaja može biti veća od podešene temperature.

1.5 Čišćenje

- Redovno čistite površine koje dolaze u kontakt sa namirnicama.
- Za ubrzavanje procesa otapanja ne koristite električne grejalice ili paročištače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led ostrim predmetima.

1.6 Smetnje, uzroci i popravke

- Ukoliko je oštećen mrežni priključni kabl uređaja, zamenite mrežni priključni kabl.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.7 Odlaganje na otpad

- Uređaj poseduje korisne materijale i označen je odgovarajućim simbolom. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
 - Uređaj ne odlagati sa kućnim otpadom.
 - Uređaj odložite besplatno u lokalnim centrima za reciklažu i sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1.
 - Prilikom kupovine novog uređaja, besplatno vratite stari uređaj na prodajnom mestu.
 - Informišite se o mogućnostima povraćaja.
- Na Vašem uređaju mogu da se nalaze lični podaci.
 - Izbrišite lične podatke pre odlaganja na otpad.
- Uređaj sadrži rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
 - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
 - Uređaj odlagati na otpad samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.

1.8 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i standardima odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletna tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

1.9 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

- Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.10 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

- Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Baza podataka EPREL

- Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.12 Licence otvorenog koda


- Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezervni delovi

- Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.14 Simboli na uređaju

	Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Upozorenje: Opasnost od požara usled zapaljivih materija. Ovaj simbol se nalazi na kompresoru i može se dodatno nalaziti i na drugim mestima na uređaju. Ovaj simbol upozorava na zapaljive materije. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj ili sličan simbol se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati ovaj simbol.

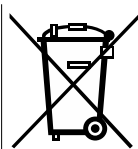

Ovaj simbol se nalazi na tipskoj pločici. On ukazuje na to da uređaj poseduje korisne materijale i da ga ne smete odlagati sa kućnim otpadom. (vidi 1.7 Odlaganje na otpad)

1.15 Nivoi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled


2.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Ugradni uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

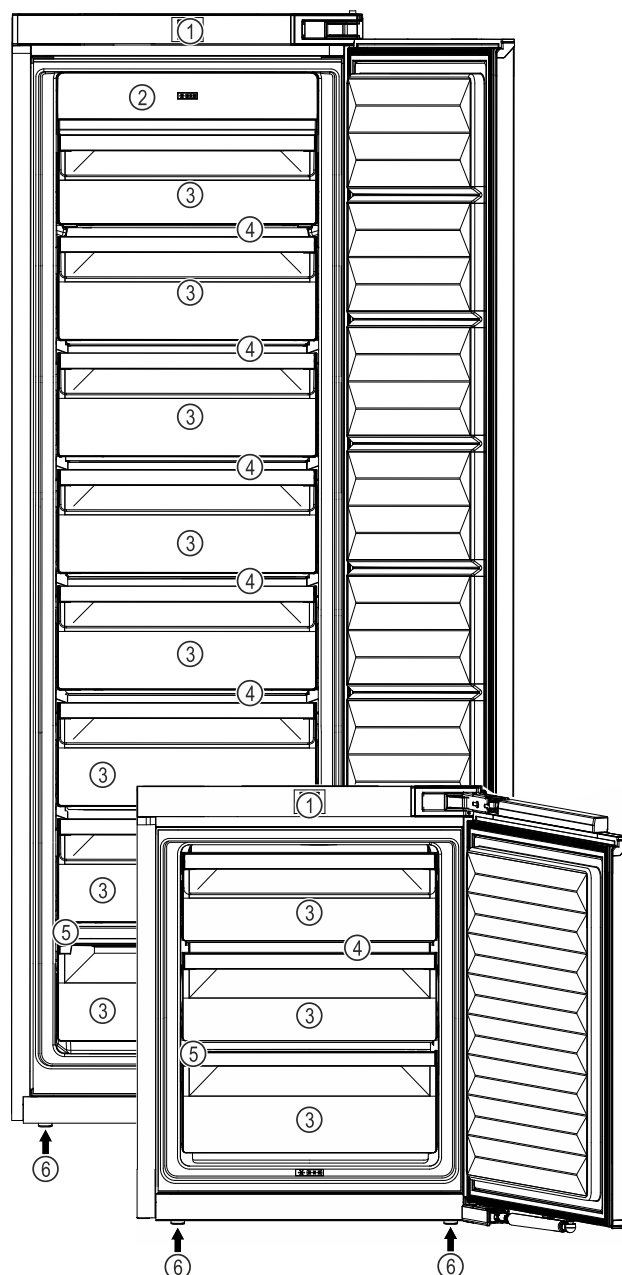

Sl. 1 Primeri prikaza

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| (1) Elementi za rukovanje | (4) VarioSpace |
| (2) NoFrost | (5) Tipska pločica |
| (3) Fioka | (6) Podesiva nožica |

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg zamrzivača.

Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Postavljanje i priključivanje

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uslovi postavljanja

Uslovi postavljanja su ključni kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad uređaja bez smetnji.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Obratite pažnju na mesto postavljanja i poziciju u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog postavljanja! Ukoliko mrežni kabl ili utikač dodiruju zadnju stranu uređaja, usled vibracija uređaja mrežni kabl ili utikač se mogu oštetiti, što dovodi do kratkog spoja.

- ▶ Kada postavljate uređaj vodite računa o tome da mrežni kabl ne bude uklešten ispod uređaja.
- ▶ Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- ▶ Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razvodni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) **ne smeju** se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage! Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled curenja rashladnog sredstva i ulja!

Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

3.1.1 Mesto postavljanja


- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj koristite samo u ugrađenom stanju.

- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata. Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.

3.1.2 Pozicija u prostoriji

- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Uređaj možete da ugradite odmah pored rerne.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan element.
- Korišćenje u potencijalno eksplozivnim područjima nije dozvoljeno.

3.2 Dimenzije uređaja

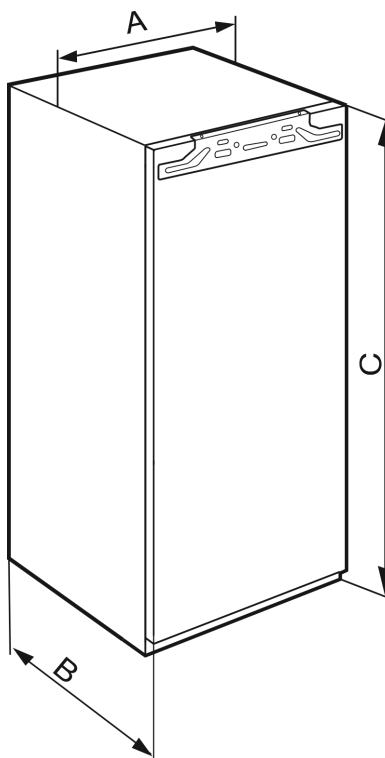

Sl. 2

IFN..(i) 35..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	712

Visina niše za elemente 720 - uređaji sa jednim vratima

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
A (mm)	559
B (mm)	546

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39..

C (mm) 872

Visina niše za elemente 880 - uređaji sa jednim vratima

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..

A (mm) 559

B (mm) 546

C (mm) 1213

Visina niše za elemente 1220 - uređaji sa jednim vratima

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..

A (mm) 559

B (mm) 546

C (mm) 1395

Visina niše za elemente 1400 - uređaji sa jednim vratima

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28


A (mm) 559

B (mm) 546

C (mm) 1770

Visina niše za elemente 1780 - uređaji sa jednim vratima

3.3 Dimenzije niše

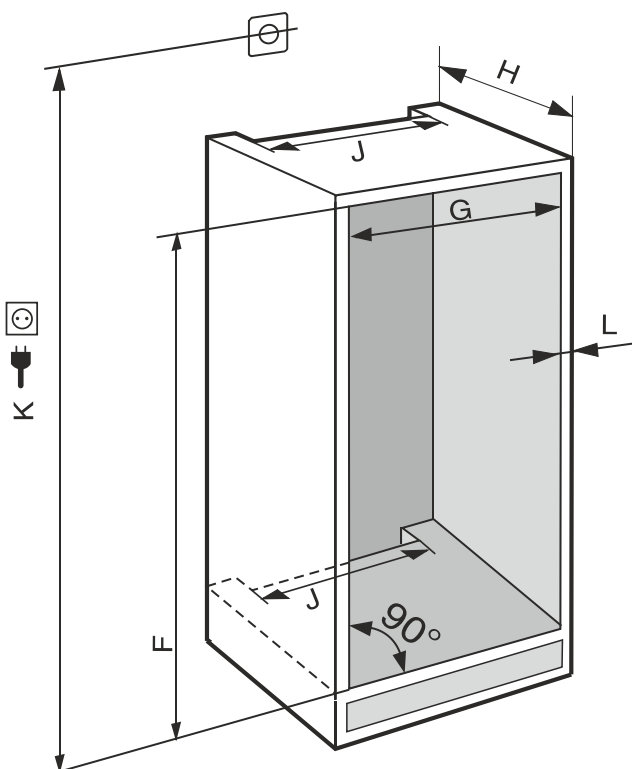

Sl. 3 (K): maks. 2100 mm

Kod uređaja sa fiksnim priključkom za vodu obratite pažnju na sledeće informacije:

- Priključak za vodu
- Priključivanje uređaja na dovod vode

IFN..(i) 35..

F (mm) 714 do 730

G (mm) 560 do 570

H (mm) min. 550, preporučeno 560

J (mm) min. 500

L (mm) maks. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39..

F (mm) 874 do 890

G (mm) 560 do 570

H (mm) min. 550, preporučeno 560

J (mm) min. 500

L (mm) maks. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..

F (mm) 1216 do 1236

G (mm) 560 do 570

H (mm) min. 550, preporučeno 560

J (mm) min. 500

L (mm) maks. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..

F (mm) 1397 do 1413

G (mm) 560 do 570

H (mm) min. 550, preporučeno 560

J (mm) min. 500

L (mm) maks. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGnc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173

F (mm) 1772 do 1788

G (mm) 560 do 570

H (mm) min. 550, preporučeno 560

J (mm) min. 500

L (mm) maks. 19

Deklarisana potrošnja energije je utvrđena sa dubinom kuhinjskog elementa od 560 mm. Uređaj je potpuno funkcionalan sa dubinom kuhinjskog elementa od 550 mm, ali ima malo veću potrošnju energije.

- Proverite debljinu stranice susednog elementa: Ona mora biti min. 16 mm.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan, čvrst kuhinjski element. Osigurajte element od prevrtanja.
- Poravnajte kuhinjski element libelom i uglom za označavanje i, ako je potrebno, izravajte ga podloškama.
- Obezbedite da podnožje i bočne stranice elementa budu pod međusobno pravim uglom.

Postavljanje i priključivanje

3.3.1 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA

Prekriveni otvori za ventilaciju!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati, što može smanjiti radni vek raznih delova uređaja i dovesti do ograničenja u funkcionisanju.

- ▶ Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje.
- ▶ Ventilacioni otvori, odn. rešetke u kućištu uređaja i kuhinjskim elementima (ugradni uređaji) uvek držati slobodnim.
- ▶ Ventilacione otvore uvek držati slobodnim.

Neophodno je održavati prostore za ventilaciju:

- Dubina okna za provetravanje na zadnjoj stranici elementa mora da iznosi najmanje 38 mm.
- Prostor za ventilaciju i provetravanje u podnožju elementa i odozgo u ugradnom elementu mora da bude najmanje 200 cm².
- U osnovi važi: Što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više štedi energiju.

Za rad uređaja je potrebna dovoljna ventilacija i provetravanje. Fabrički predviđena ventilaciona rešetka na uređaju garantuje efektivni prostor za ventilaciju od 200 cm². Ako se ventilaciona rešetka zameni blendom, neophodno je da se obezbedi prostor za ventilaciju koji je najmanje jednak ili veći od onog koji obezbeđuje ventilaciona rešetka proizvođača.

3.4 Težine frontova elemenata

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja teškim vratima kuhinjskog elementa! Ako su vrata kuhinjskog elementa teška, ne mogu se isključiti oštećenja šarki i funkcionalna oštećenja usled toga.

- ▶ Pre montaže vrata kuhinjskog elementa, uverite se da dozvoljena težina vrata kuhinjskog elementa nije prekoračena.

Visina niše za elemente (mm)	Maksimalna težina vrata kuhinjskog elementa (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Frižideri i zamrzivači sa jednim vratima

3.5 Transport uređaja

3.5.1 Transport uređaja za prvo puštanje u rad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je upakovan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.
- ▶ Raspakujte uređaj. (vidi 3.6 Raspakivanje uređaja)

3.5.2 Transport uređaja nakon prvog puštanja u rad

Pridržavajte se sledećih uputstava kada želite da ponovo transportujete ili premeštate uređaj nakon prvog puštanja u rad.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je ispražnjen.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj sa vratima: Vrata su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj sa izvlačivim kolicima: Izvlačiva kolica su osigurana od neželjenog otvaranja.
- ☐ Uređaj je uklonjen.
- ▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.

3.6 Raspakivanje uređaja

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pomeranja uređaja!

Ako se uređaj bez zaštite pomera po podu, uređaj može da oštetiti pod.

- ▶ Pod mora biti dovoljno zaštićen prekrivanjem pre nego što uklonite ambalažu uređaja.

- ▶ Proverite uređaj i pakovanje: U slučaju sumnje na oštećenja tokom transporta, pre priključivanja stupiti u kontakt sa dobavljačem.

PAŽNJA

Materijalna šteta izazvana šiljatim ili ostrim predmetima!

Ukoliko koristite šiljate ili oštre predmete prilikom uklanjanja materijala za pakovanje, možete oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristiti šiljate ili oštre predmete za uklanjanje materijala za pakovanje.

- ▶ Ukloniti materijal za pakovanje.

3.7 Objašnjenje korišćenih simbola


	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrilnim i dvokrilnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uređaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.

	Zavrtnje čvrsto zategnite.
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.
	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.
	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.
	Alat za montažu: Metar
	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak Za bolju dostupnost zavrtnjeva se preporučuje duži umetak nastavka.
	Alat za montažu: Libela
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze

	Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se
	Dodatno pakovanje: Izvadite delove
	Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.

3.8 Promena strane zatvaranja vrata

Alat

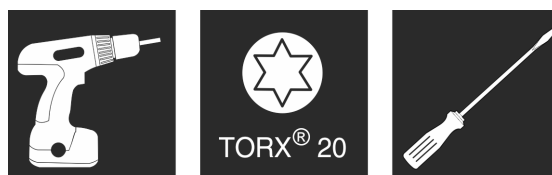


Sl. 4

PAŽNJA

Delovi koji provode struju!

Oštećenje elektronskih delova.

- Pre promene strane zatvaranja vrata izvucite mrežni utikač.

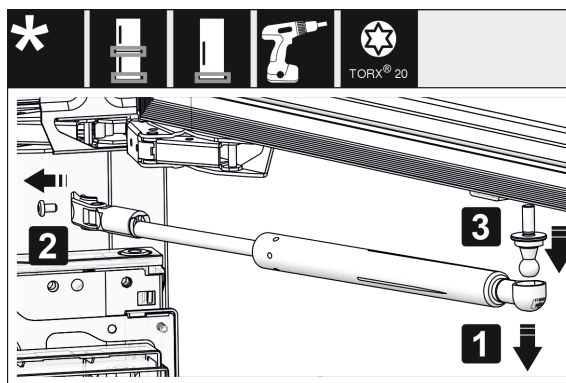


Sl. 5

- Skidanje prigušivača zatvaranja: Prigušivač zatvaranja skinite sa zavrtnja sa kuglastom glavom (1) i odvrnite držač (2). Zavrtnj sa kuglastom glavom demontirajte odvijačem (3).

Napomena

Ukoliko se prigušivač zatvaranja nalazi neposredno iznad poda, rukavac sa kuglom možete ukloniti samo pri demontiranim vratima.

Postavljanje i priključivanje

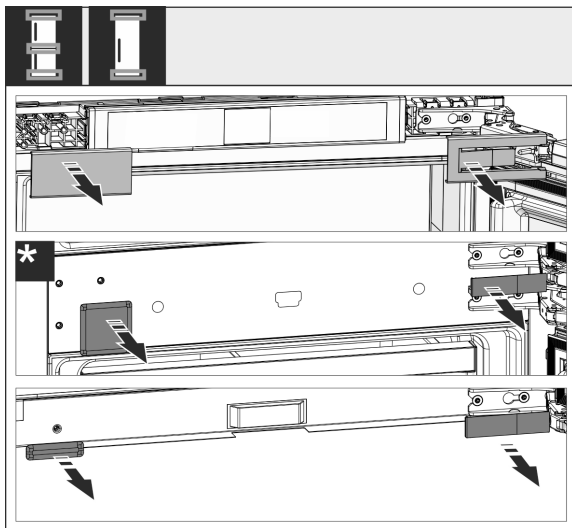


Sl. 6

- Skinite poklopce.


Napomena

Prilikom skidanja poklopaca vodite računa da se površine ne izgrebe.

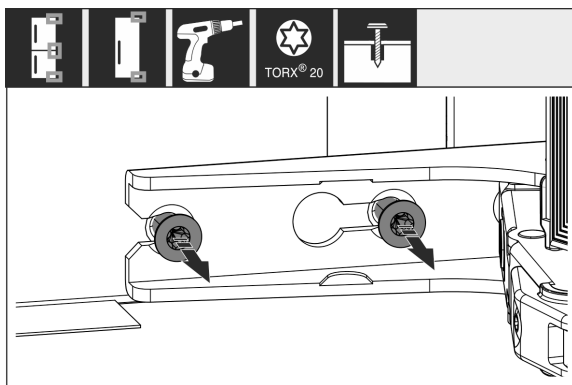


Sl. 7

- Olabavite zavrtnje na **svim** šarkama, ali ih nemojte skidati.

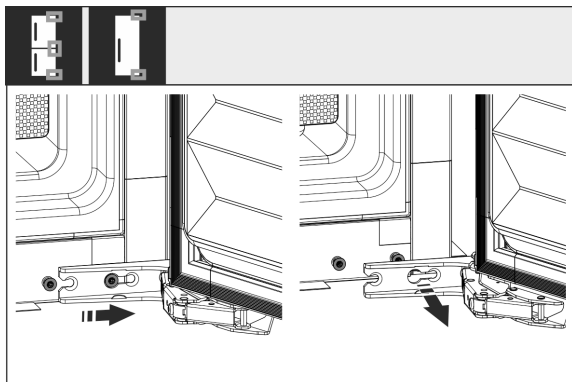


Sl. 8 *

- Skidanje vrata: Vrata pomerite napred, a zatim prema spolja, otkočite ih i odložite na stranu.

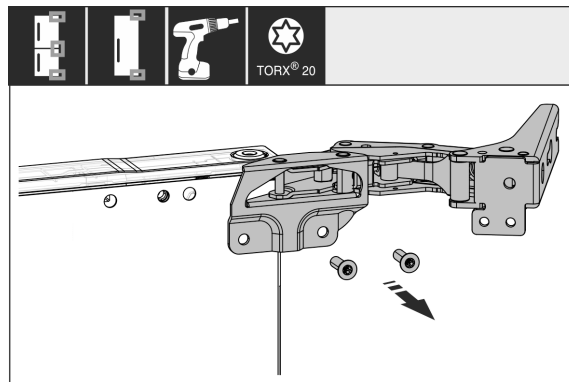


Sl. 9

- Odvrtite sve šarke i stavite ih na stranu zajedno sa zavrtnjima.

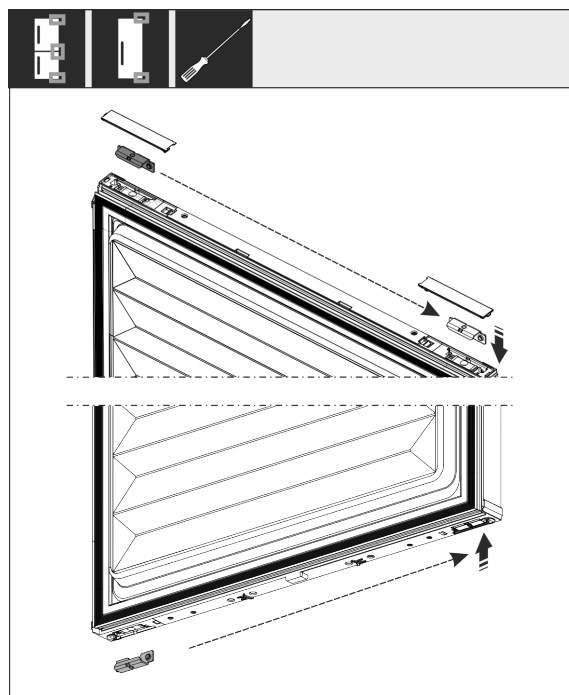


Sl. 10

- Ugaonik gore i dole olabavite iz vrata i premestite. Ugaonik mora da se premesti da bi se učvrstili zavrtnji.

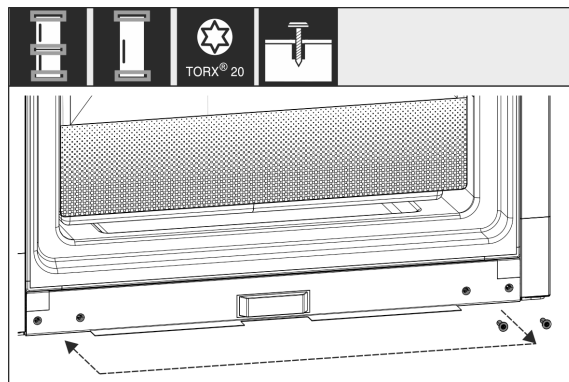


Sl. 11

- Premestite zavrtnje za učvršćivanje šarki. Nemojte čvrsto da ih zatežete nakon premeštanja, zato što šarke moraju kasnije da se zakače.

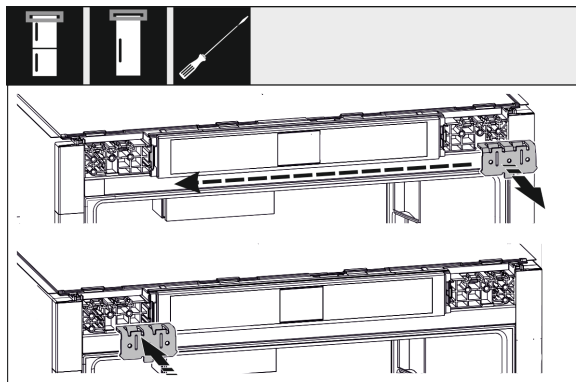


Sl. 12

- Ugaonik za učvršćivanje premestite na suprotnu stranu.

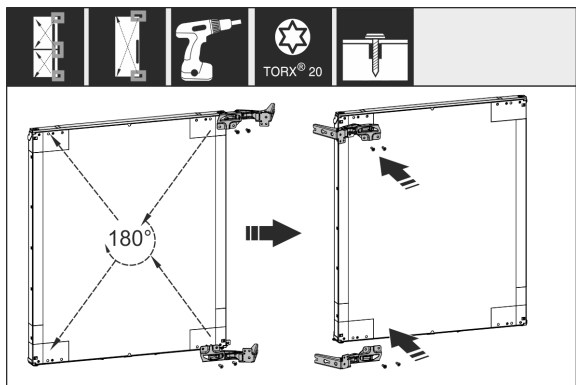


Sl. 13

- Sve šarke okrenite za 180°, premestite na suprotnu stranu i učvrstite.

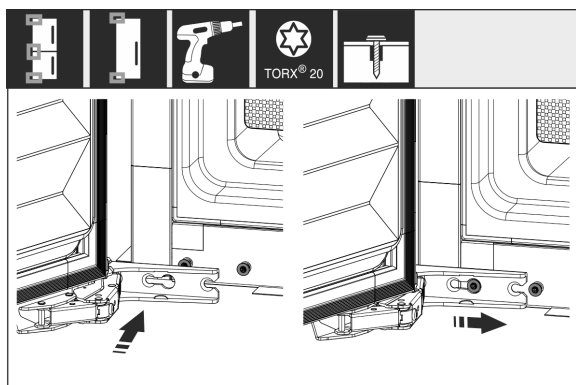


Sl. 14 *

- Ponovno montiranje vrata: Vrata zakačite na šarke i zategnite zavrtnje.

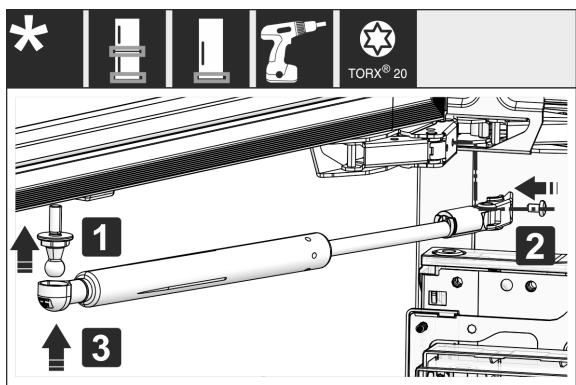

Sl. 15

- Ponovno montiranje prigušivača zatvaranja: Navrtite zavrtnje sa kuglastom glavom (1), čvrsto zategnite držač (2) i prigušivač zatvaranja zakačite na zavrtnje sa kuglastom glavom.
- Proverite i po potrebi dategnite sve zavrtnje.

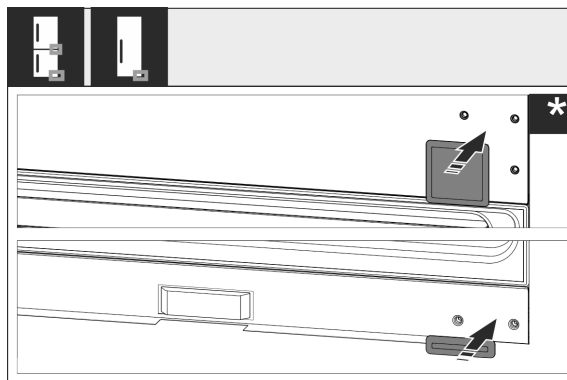

Sl. 16

- Ponovo montirajte donji i srednji poklopac. Preostale poklopce montirajte tek nakon ugradnje u kuhinjski element.

3.9 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od povreda usled teškog uređaja!

- Uređaj do mesta postavljanja moraju da transportuju dve osobe.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled nestabilnog uređaja! Uređaj se može prevrnuti.

- Uređaj fiksirati u skladu sa uputstvima.



UPOZORENJE


Opasnost od požara i oštećenja!

- Na uređaj ne postavljajte uređaje koji odaju toplotu kao npr. mikrotalasnu rernu, toster itd.!

Neka uređaj ugradi u kuhinjski element ugradi stručno lice. Nemojte da postavljate uređaj sami.

3.9.1 Nakon postavljanja


- Uklonite sve delove transportne zaštite.

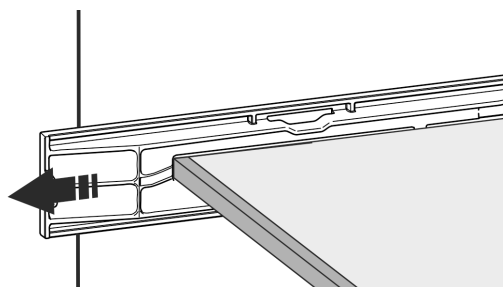

Sl. 17

Postavljanje i priključivanje

- Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

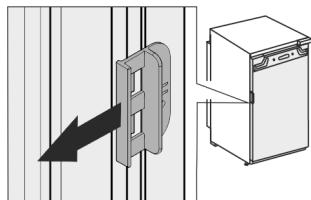

- Očistite uređaj (pogledajte Uputstvo za upotrebu, Čišćenje uređaja).

3.10 Postavljanje više uređaja

Uređaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Ukoliko želite da nekoliko uređaja postavite jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Uređaje postavljati jedan pored drugog ili jedan iznad drugog samo ako su za to predviđeni.
- ❑ Obratite pažnju na napomene i sledeću tabelu.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- Ne postavljajte uređaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.


PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

- Ne postavljajte uređaj direktno iznad drugog frižidera/zamrzivača.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čija oznaka modela počinje sa S...	Side-by-Side (SBS)
Modeli do maksimalne visine niše od 880 mm i sa grejanom gornjom stranicom mogu da se postavljaju „jedan iznad drugog“. Gornji uređaj: do visine niše za elemente od maksimalno 140 mm	Jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

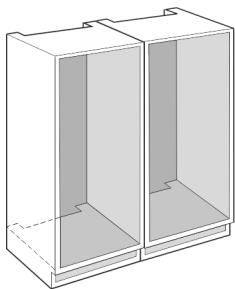

Sl. 18

Svaki uređaj ugradite u posebnu nišu za elemente.

3.11 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!

- Deca ne smeju da se igraju ambalažom.


Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton

- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena
- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.


3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente

Alat

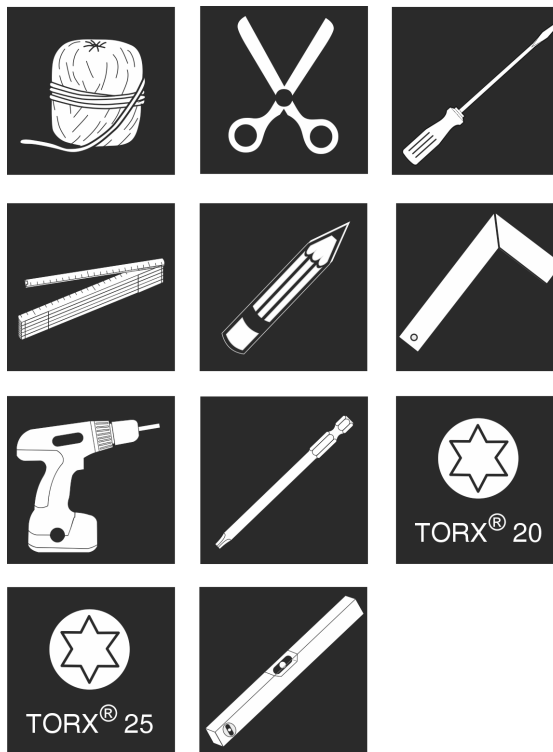


Sl. 19


Priloženi delovi za montažu

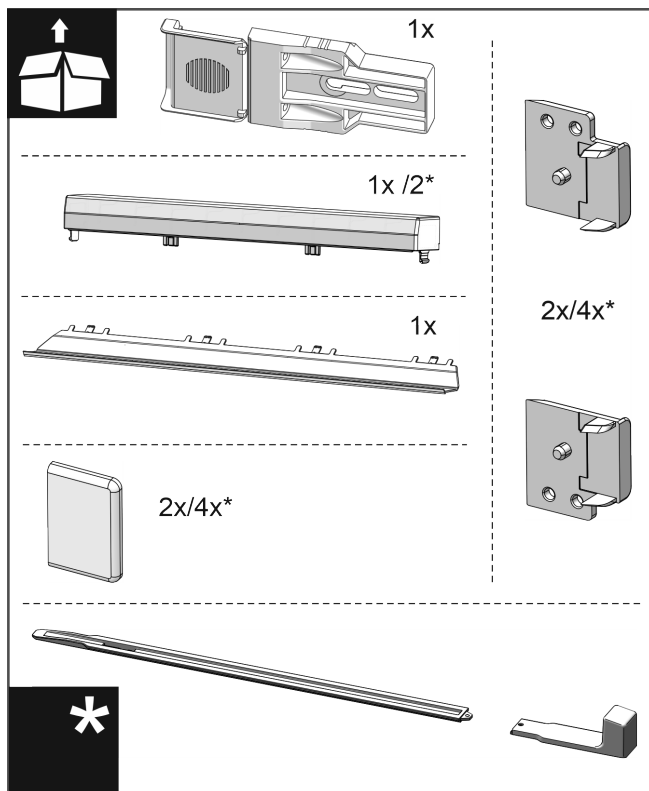


Sl. 20

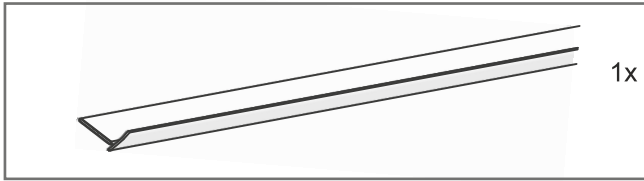


Sl. 21

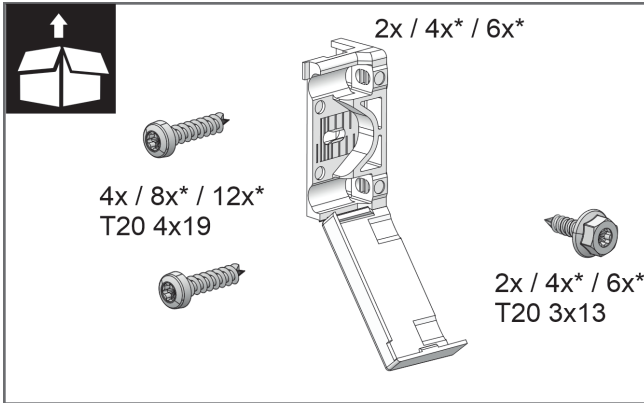

Sl. 22

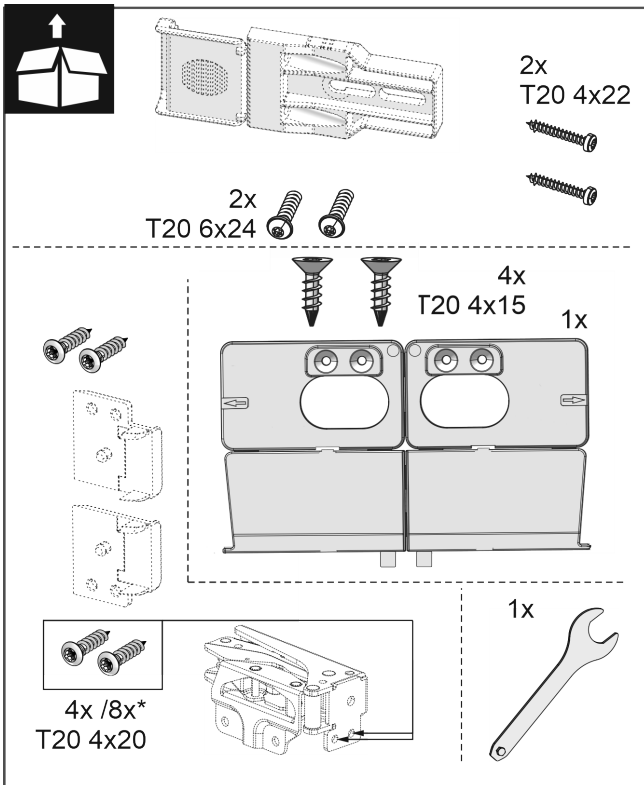

Sl. 23

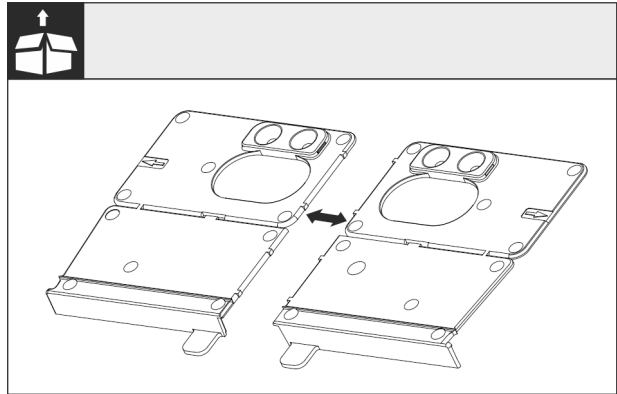


Sl. 24

- ▶ Montažni ugaonik za dno razdvojite na perforaciji.

PAŽNJA


Pravilna dubina ugradnje uređaja.

- ▶ Korišćenje montažnog ugaonika garantuje pravilnu dubinu ugradnje uređaja.

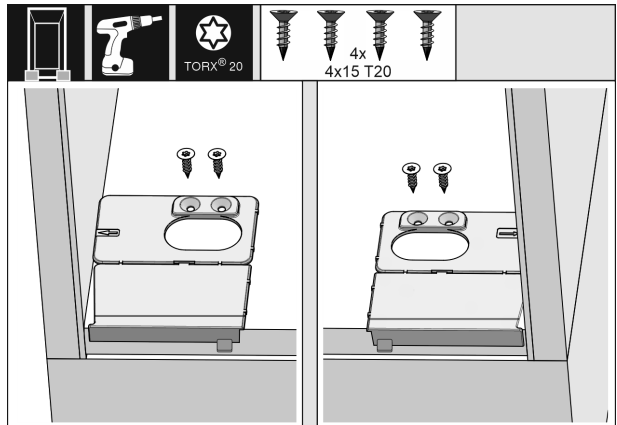

Sl. 25


- ▶ Granični ugaonik učvrstite zavrtnjima na dno niše za elemente, levo ili desno, i ravno sa bočnom stranicom.

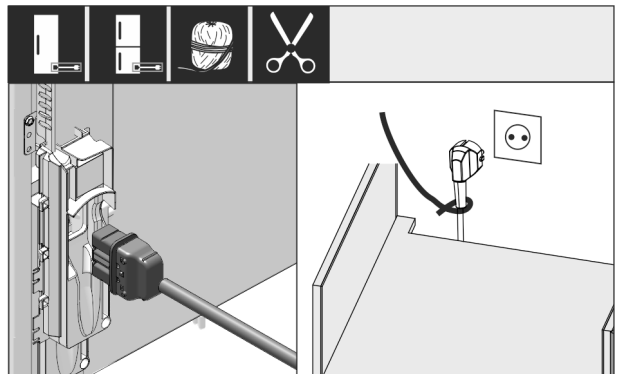

Sl. 26


- ▶ Izvadite mrežni priključni kabl iz priloženog dodatnog pakovanja.
- ▶ IEC utičnicu mrežnog priključnog kabla kompletno utaknite u utikač uređaja na zadnjoj stranu uređaja. Vodite računa o učvršćenosti IEC utičnice.
- ▶ Mrežni utikač sprovedite preko kabla do pristupačne utičnice.

Postavljanje i priključivanje

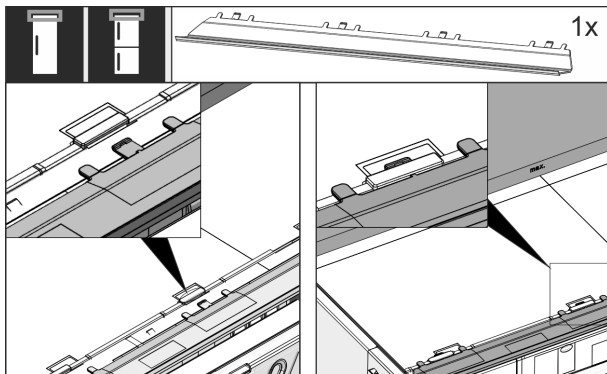


Sl. 27

- Blendu za izjednačavanje umetnite na zadnju stranu uređaja. Blenda može da se pomera na obe strane.

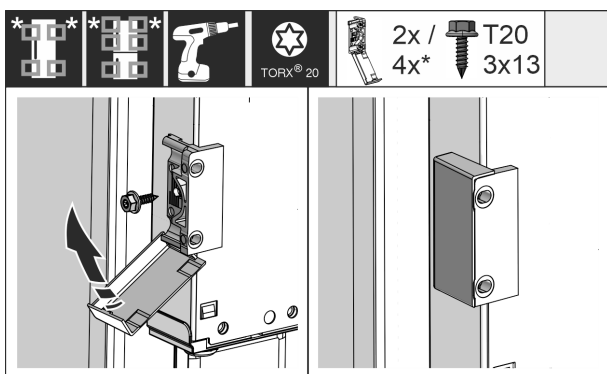


Sl. 28

- Montirajte ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik za učvršćivanje postavite u visini ručice vrata elementa. Kod velikih vrata upotrebite ukupno četiri ugaonika za učvršćivanje.
- Poklopce nakon montaže sklopite pod uglom.

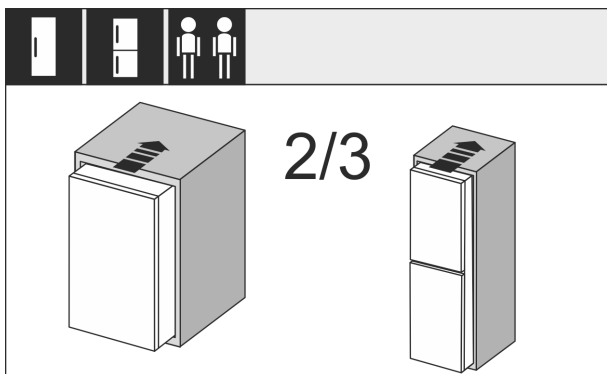


Sl. 29

- Uređaj gurnite u nišu za elemente do 2/3.

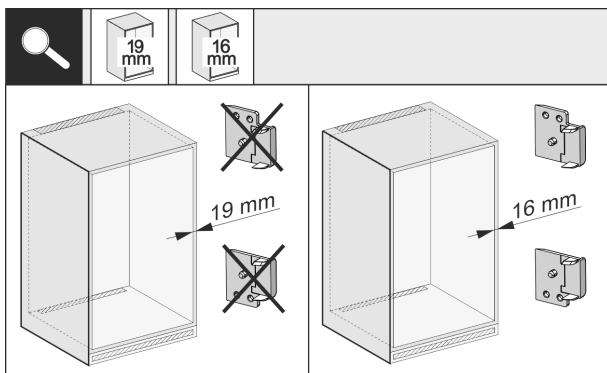


Sl. 30

- Proverite da li je debljina stranice elementa 16 mm ili 19 mm.

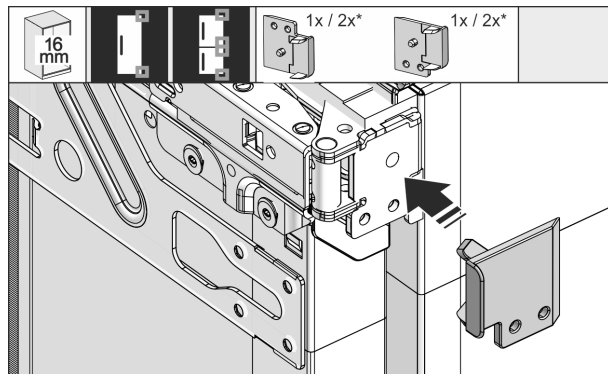


Sl. 31

- Stranice elementa debljine 16 mm: Postavite distancer na sve šarke.
- Stranice elementa debljine 19 mm: Distancer nije potreban.

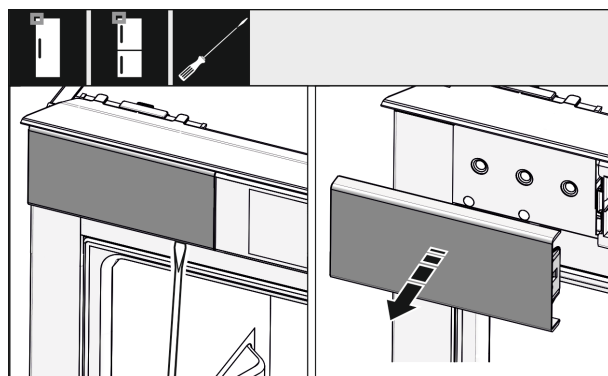


Sl. 32

- Olabavite poklopac gore levo pomoću odvijača i skinite ga.

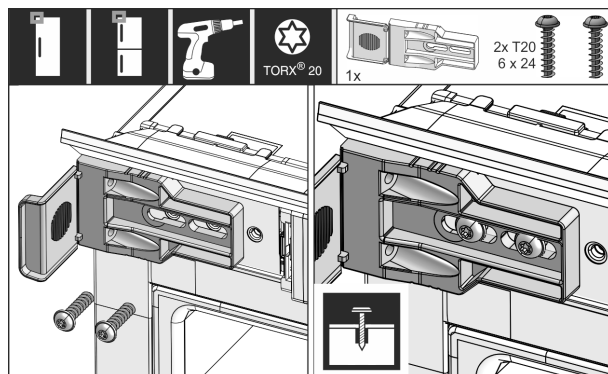


Sl. 33

- Labavo zategnite ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik treba da može samo malo da se pomera.

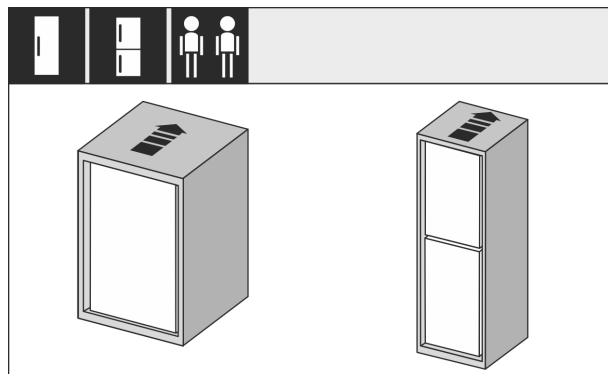

Sl. 34

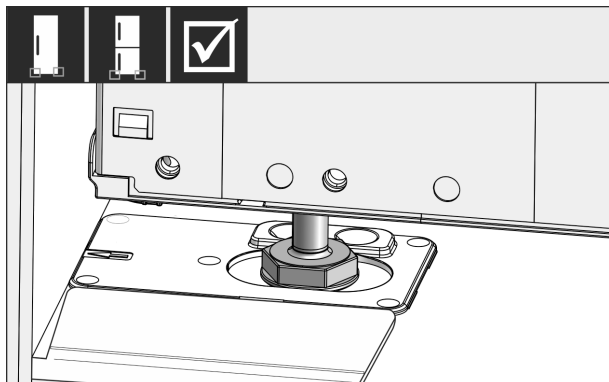


Sl. 35



UPOZORENJE


Opasnost od požara usled kratkog spoja!

- ▶ Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- ▶ Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do kraja. Nožice za podešavanje moraju da naležu u izreze graničnog ugao-nika sa obe strane.

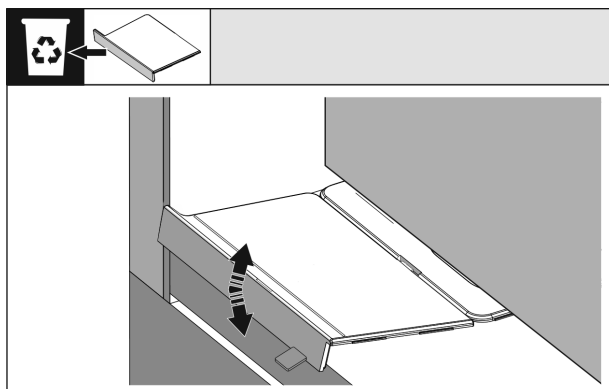


Sl. 36

- ▶ Uklonite graničnik montažnog ugaonika za pod. Graničnik olabavite pomeranjem i po potrebi otkinute kleštima.

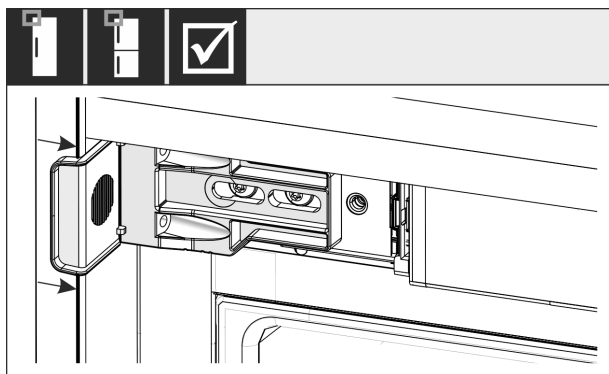

Sl. 37


- ▶ Proverite da li uređaj ravno naleže u nišu za elemente. Ugaonik za učvršćivanje mora da nalaže na bočnu stranu niše za elemente.

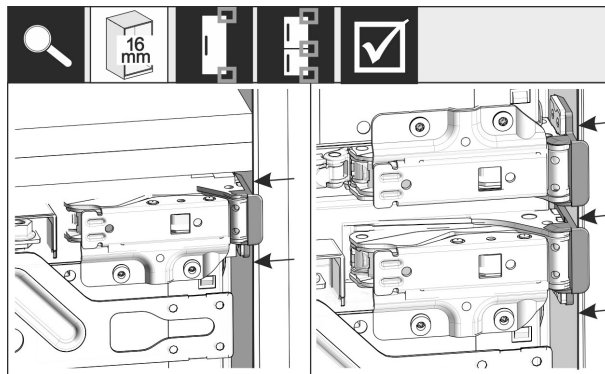

Sl. 38


Napomena

Za stranice elemenata debljine 16 mm, na strani šarke se na nišu za elemente moraju ukucati distanceri.

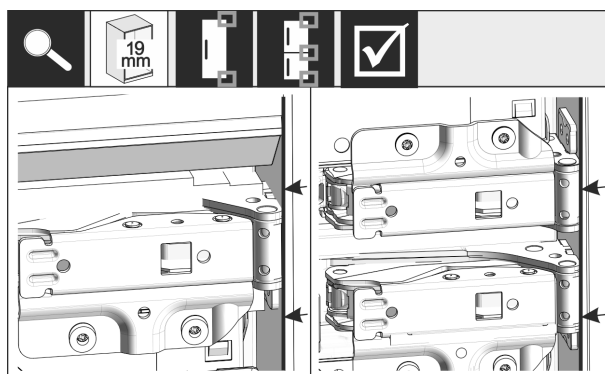


Sl. 39

- ▶ Stranice elementa debljine 19 mm: Prednje ivice šarki poravnajte sa prednjom stranom stranice elementa.

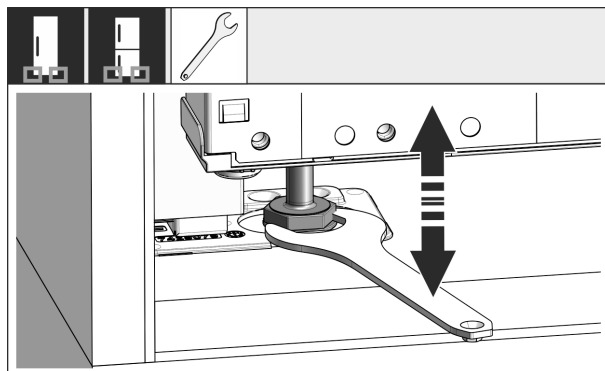

Sl. 40


- ▶ Po potrebi ispravite nagib uređaja preko podesivih nožica.

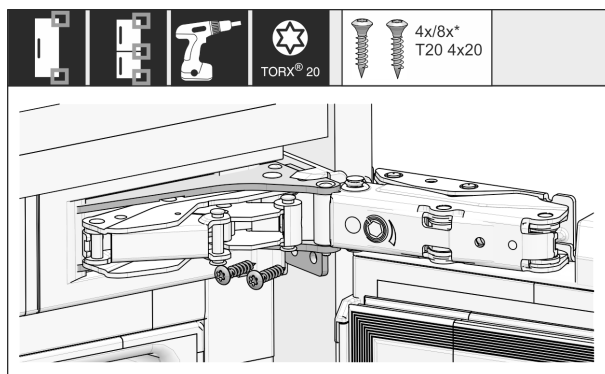

Sl. 41


- ▶ Uređaj učvrstite na strani šarke.

Postavljanje i priključivanje

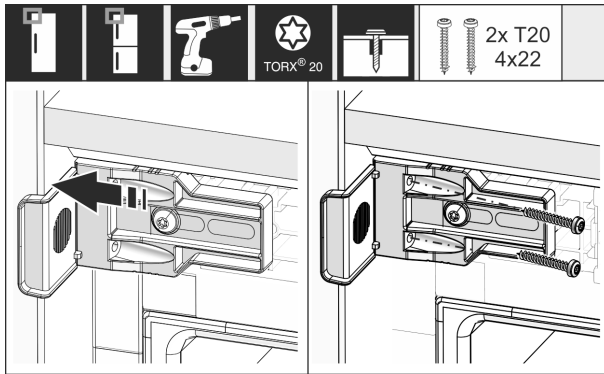


Sl. 42

- Ugaonik pomerite tako da ravno naleže na bočnu stranicu niše za elemente.
- Sve zavrtnje čvrsto zategnite.

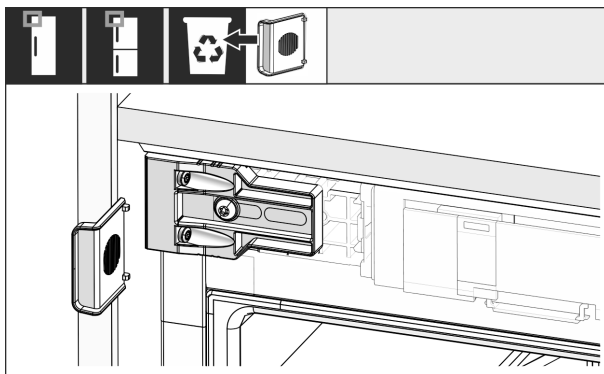


Sl. 43

- Na strani ručice gore, polomiti graničnik sa ugaonika i odložiti na otpad.

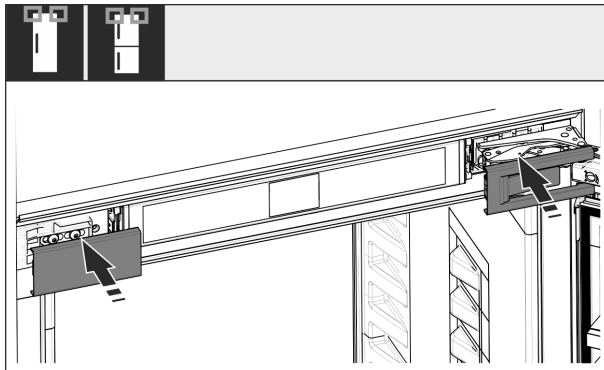


Sl. 44

- Postavite poklopce.

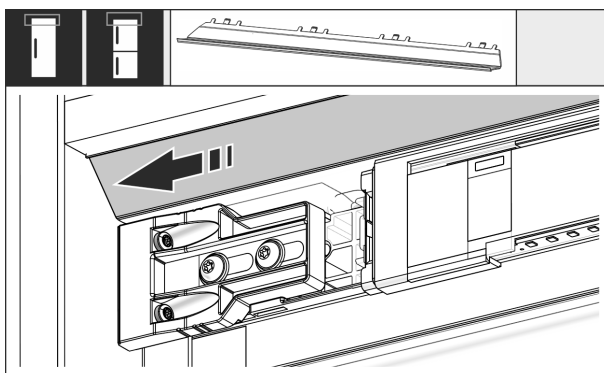

Sl. 45

- Blendu pomerite tako da ravno naleže na stranicu elementa.

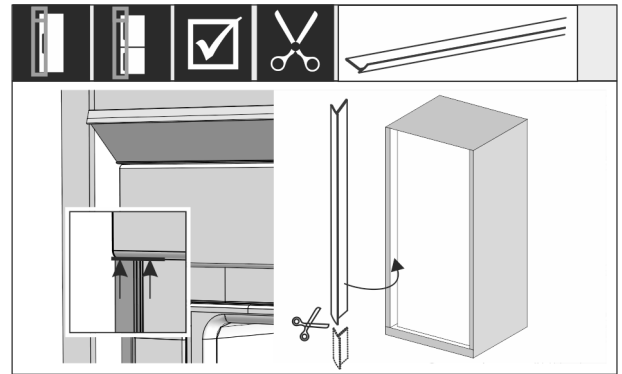

Sl. 46


- Po potrebi: Lajsku oštirim makazama skratite na potrebnu dužinu.
- Lajsku postavite ispod gornjeg poklopca i pritisnite. Lajсна je magnetna.

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm montirati šine za nivelaciju:




Sl. 47

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm morate ispod uređaja montirati šine za nivelaciju. Šine za nivelaciju **smanjuju nivo buke**. Od visine niše za elemente iznad 1400 mm u priloženom dodatnom pakovanju su standardno sadržane dve šine za nivelaciju i montažna ručka.

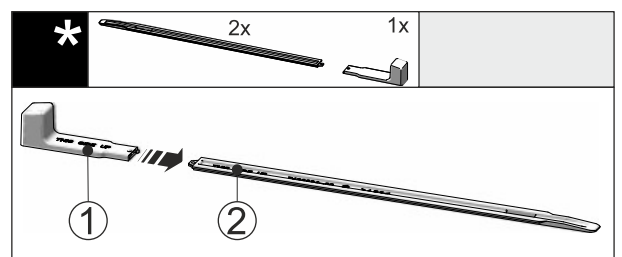

Sl. 48


- Umetnite montažnu ručku Sl. 48 (1) na šinu za nivelaciju Sl. 48 (2).

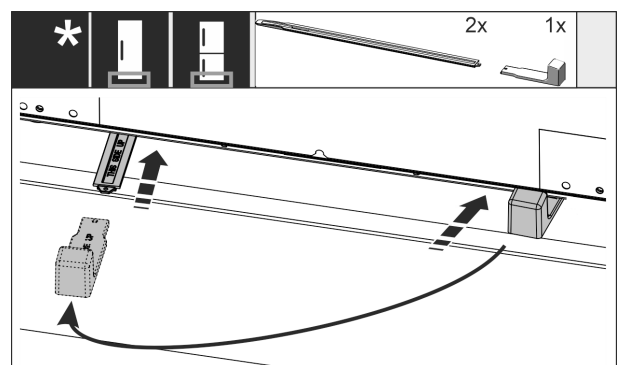

Sl. 49


- Gurnite šinu za nivelaciju do kraja u vođicu ispod poda uređaja.

- ▶ Izvucite montažnu ručku i umetnite je na drugu šinu za nivelaciju.
- ▶ Na isti način postupite sa drugom šinom za nivelaciju.

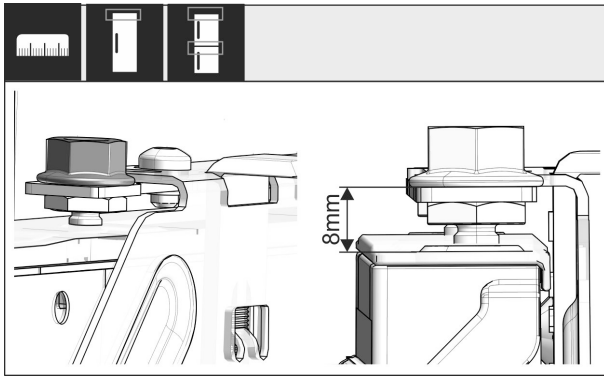


Sl. 50

- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Proverite podešavanje 8 mm od gornje ivice vrata uređaja do nosača prečke.

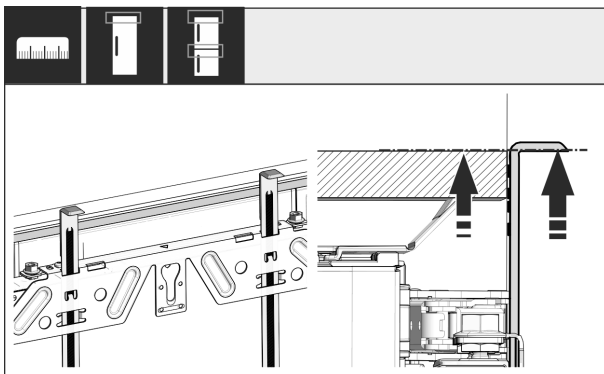


Sl. 51

- ▶ Pomagala za montažu podignite na visinu vrata elementa. Donja granična ivica pomagala za montažu = gornja ivica vrata koja treba montirati.

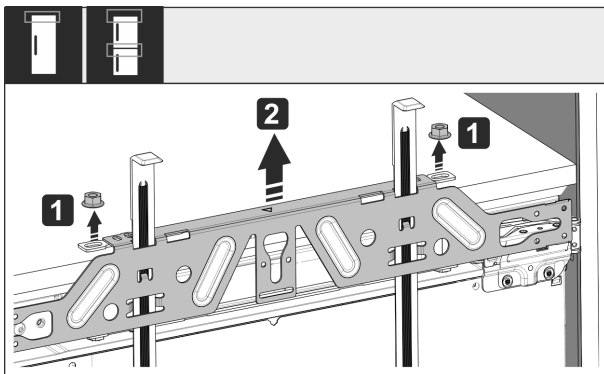


Sl. 52

- ▶ Otpustite kontra navrtke Sl. 52 (1).
- ▶ Uklonite prečku Sl. 52 (2) za učvršćivanje.

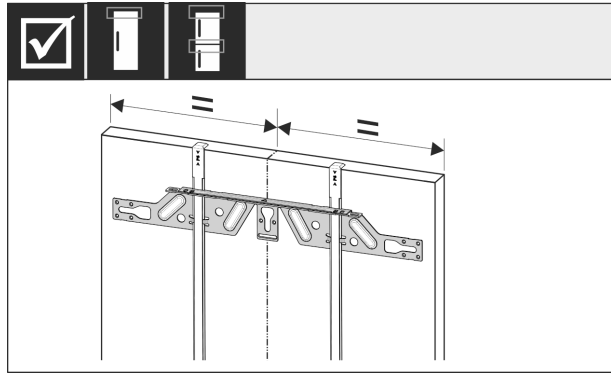


Sl. 53

- ▶ Prečku za učvršćivanje zakačite na unutrašnju stranu vrata elementa i poravnajte je na sredini.

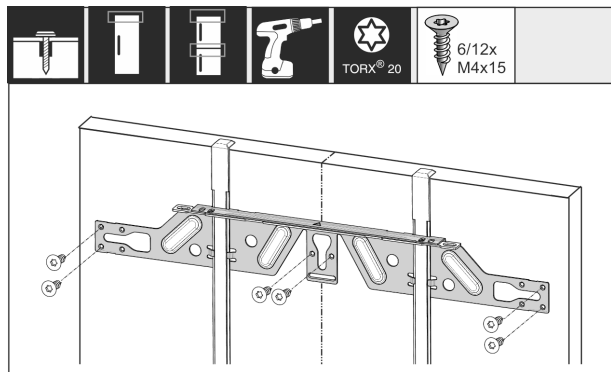


Sl. 54

- ▶ Prečku za učvršćivanje kod vrata od iverice učvrstiti sa najmanje 6 zavrtnjeva, dok kod kasetnih vrata upotrebite najmanje 4 zavrtnja.

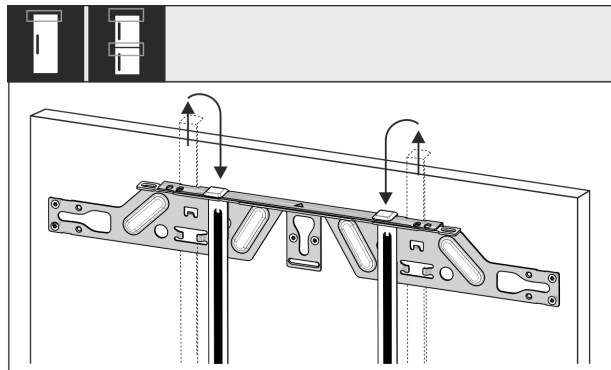

Sl. 55


- ▶ Pomagala za montažu izvucite i zaokrenuto ubacite u susedni prihvatni otvor.

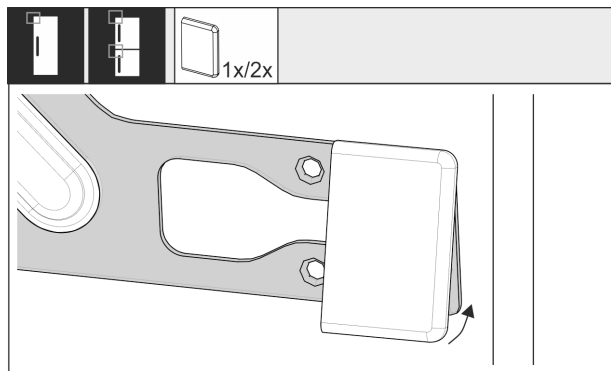

Sl. 56


- ▶ Na strani ručice poklopac namestite na prečku za učvršćivanje.

Postavljanje i priključivanje

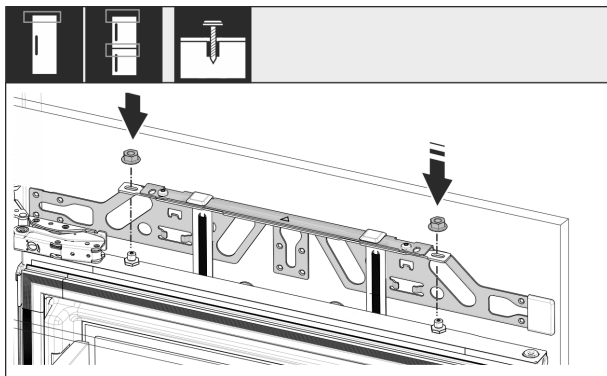


Sl. 57

- ▶ Zakačite vrata elementa i kontra navrtku ponovo labavo zategnite na klin za podešavanje.

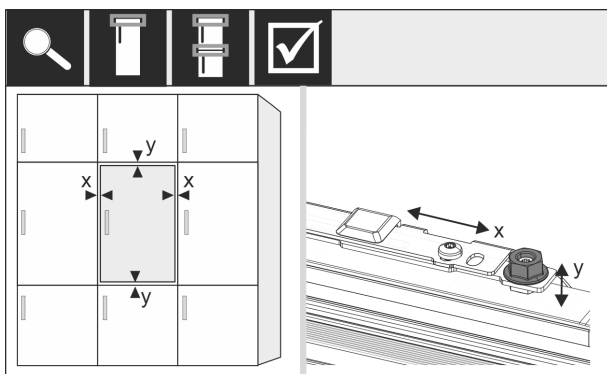


Sl. 58

- ▶ Ispravite vrata elementa u X i Y smeru pomoću klinova za podešavanje.

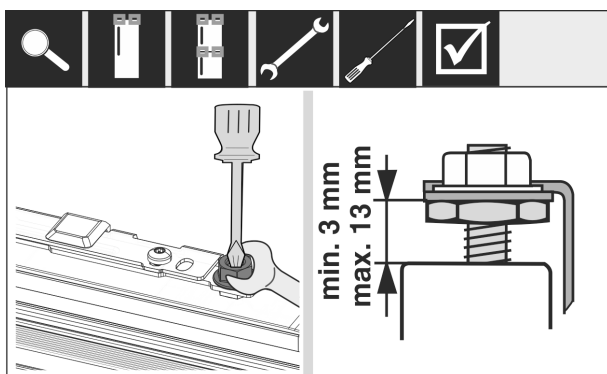


Sl. 59

- ▶ Zategnite kontra navrtke.
- ▶ Proverite visinu podešavanja.

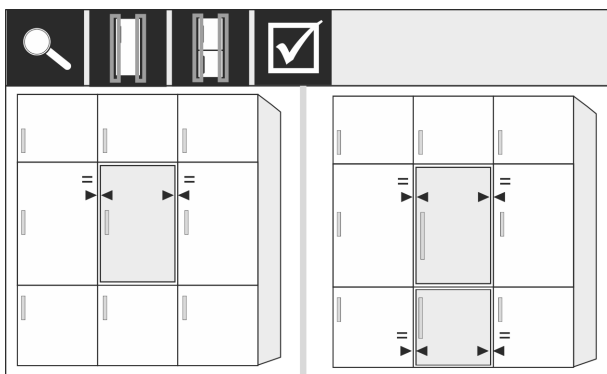

Sl. 60


- ▶ Frontovi elemenata koji su deblji od 19 mm:
▶ Obratite pažnju na dimenzije, težine i napomene u sledećim poglavljima: (vidi 3.4 Težine frontova elemenata) (vidi 3.13 Frontovi kuhinjskih elemenata)

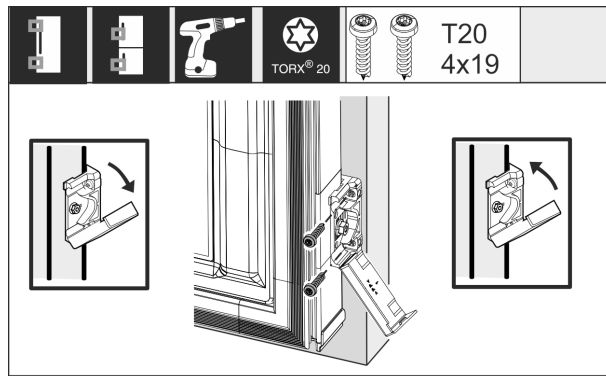

Sl. 61

Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:


- ▶ Otvorite poklopac.
- ▶ Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:
▶ Prednju ivicu ugaonika za učvršćivanje poravnajte paralelno sa ivicom vrata kuhinjskog elementa i čvrsto zategnite ugaonik.
- ▶ Montaža ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa:
▶ Otkopite poklopac.

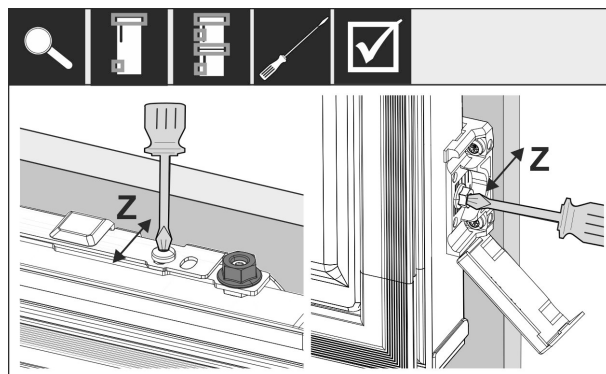

Sl. 62


Poravnavanje vrata elementa u Z-smeru:

- ▶ Otpustite zavrtnj za podešavanje na prečki za učvršćivanje i zavrtnj na ugaoniku za učvršćivanje.
- ▶ Pomerite vrata.

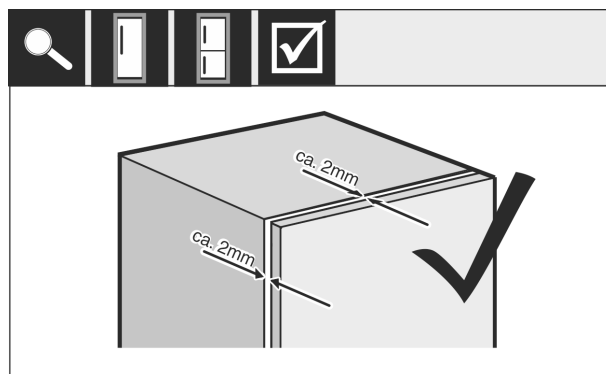


Sl. 63

- ▶ Proverite razmak između vrata elementa i korpusa elementa.
- ▶ Proverite sve zavrtnje i dotehnite ih kada je to potrebno.

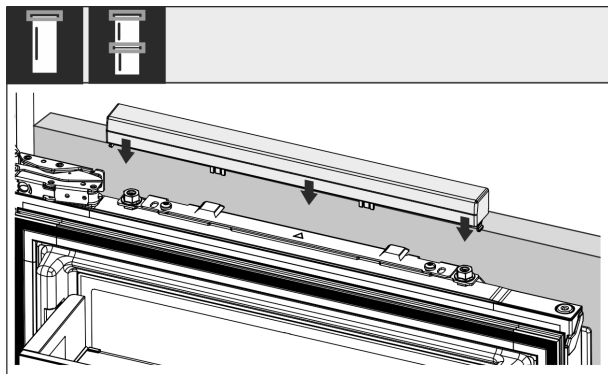

Sl. 64

- ▶ Namestite gornji poklopac.

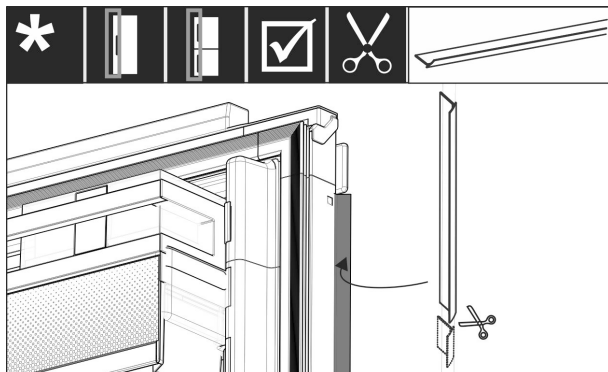

Sl. 65

- ▶ Isecite lajsnu na dužinu po meri.
- ▶ Umetnite lajsnu između vrata fronta elementa i vrata uređaja.

Da biste bili sigurni da je uređaj pravilno instaliran i da nema zaleđivanja, kondenzacije i neispravnosti, postoje sledeći kriterijumi:

- Vrata moraju pravilno da se zatvaraju.
- Vrata elementa ne smeju da naležu na korpus elementa.
- Zaptivač u gornjem uglu na strani ručice mora čvrsto da prijanja.
- ▶ Proverite montažu niše prema gore navedenim kriterijumima.

3.13 Frontovi kuhinjskih elemenata

3.13.1 Dimenzije

U zavisnosti od varijante uređaja, potrebna su vam jedna ili dvoja vrata elementa. Dimenzije odgovarajućih vrata elementa zavise od ukupne veličine niše za elemente i debljine korpusa elementa.

Napomena

Vodite računa o odgovarajućim dimenzijama uređaja i niša za elemente, kao i crtežima za ugradnju.

Opšte specifikacije:

- Vodite računa o našim preporukama za određene uređaje, u vezi sa dimenzijama i težinom za montažu fiksnih vrata. (vidi 3.4 Težine frontova elemenata)
- Debljina korpusa elementa treba da bude minimalno 16 mm i maksimalno 19 mm.

Dodatna vrata elementa iznad, ispod ili pored:

- Dimenzija vertikalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm.
- Dimenzija horizontalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm. Ovde proverite eventualna sudaranja. (vidi 3.13.3 Podešavanje zazora bez sudaranja)

Težina i šarke:

- Kod težih frontova elemenata naprezanje šarki je veoma veliko. Šarka se može oštetiti. U vezi s tim, vodite računa o podatku za maksimalnu težinu vašeg uređaja u poglavlju Težine frontova elemenata (vidi 3.4 Težine frontova elemenata).
- U slučaju da front kuhinjskog elementa prekoračuje maksimalnu dozvoljenu težinu, od pomoći mogu biti uređaji sa tehnologijom povlačnih vrata, zato što težinu nosi nekoliko gornjih šarki elementa.
- Kada koristite duže frontove elementa, koji su duži od uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat), koja ima istu tačku okretanja kao kod Vašeg uređaja sa šarkom za fiksna vrata. Primenom dodatne šarke (Kamat) težina se rasterećuje preko više tačaka. Korišćenje profilisanog okova za izjednačavanje preporučuje se za frontove visokih elemenata da biste sprečili deformisanje (konveksno/konkavno).


3.13.2 Montaža frontova elemenata

Prilikom ugradnje vodite računa o sledećem:

- Front elementa mora biti ugrađen simetrično u odnosu na vrata frižidera.
- Front susednog elementa leži tačno na istom nivou.
- Front susednog elementa ima isti radijus kanta kao front uređaja.
- Front elementa je ravan i bez naprezanja.
- Front elementa ima minimalno podešavanje dubine od oko 2 mm u odnosu na korpus.
- ▶ Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente. (vidi 3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- ▶ Front elementa učvrstite na vrata uređaja. (vidi 3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- ▶ Proverite da li front elementa ima sudaranja. (vidi 3.13.3 Podešavanje zazora bez sudaranja)

3.13.3 Podešavanje zazora bez sudaranja

Nakon montaže frontova elemenata, morate da proverite da se oni ne sudaraju.

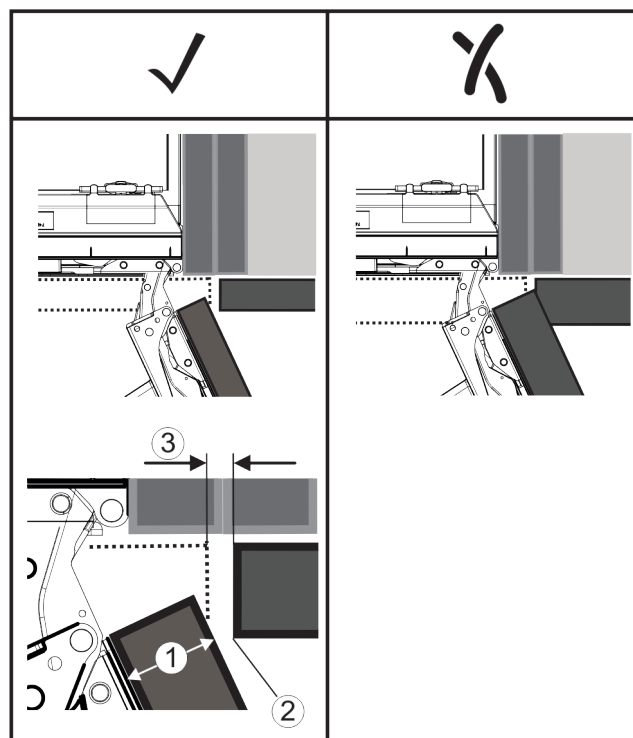

Sl. 66

(1) Debljina fronta (FD)
(2) Radijus kanta (R)

(3) Dimenzija zazora (S)

Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Sl. 67 Tabela Granični opseg zazora*

G_{min} = donji granični opseg dimenzije zazora u mm*

G_{maks} = gornji granični opseg dimenzije zazora u mm*

Napomena

Prilikom korekcije uvek vodite računa o tome da front elementa bude prilagođen opštem izgledu frontova.

Proverite da li ima sudaranja i izvršite potrebne korekcije:

- ▶ Odredite debljinu fronta i radijus kanta.
- ▶ U tabeli pročitajte granični opseg za zazor.
- ▶ Dimenziju zazora uporedite sa vrednostima iz tabele.
- ▶ Jednu od sledećih aktivnosti izvršite u skladu sa procenjenom dimenzijom zazora.

Dimenzija zazora	Opis
$S > G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora veća od obe granične vrednosti, ne morate da vršite korekciju.
$S < G_{min}$	Ako je dimenzija zazora ispod graničnih vrednosti, morate povećati dimenziju zazora. Još jednu mogućnost pruža povećanje radijusa kanta.
$G_{min} \leq S \leq G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora između dve granične vrednosti, morate precizno da radite. U takvim slučajevima brzo može doći do sudaranja.

3.14 Priklučivanje uređaja na strujno napajanje



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i povreda usled oštećenog uređaja ili oštećenog priključnog mrežnog kabla! Opasnost po život usled posekotine. Ukoliko su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni prilikom transporta, možete zadobiti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se poseći na oštećenim delovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta proveriti da li su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Uređaj ni u kom slučaju ne puštati u rad ukoliko su uređaj ili priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom.

Uključite Vaš uređaj na strujno napajanje pomoću posebnog isporučenog mrežnog priključnog kabla. Mrežni priključni kabl na jednom kraju ima IEC utičnicu, a na drugom mrežni utikač.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Uređaj i mrežni priključni kabl su neoštećeni.
- Uređaj propisno ugrađen. (vidi 3.12 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Zahtevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisno priklučivanje su poznate i ispoštovane.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.

- Struja aktiviranja osigurača se kreće od 10 A do 16 A.
- Utičnica je lako pristupačna i nalazi se iza uređaja. (vidi 3.3 Dimenzije niše)

PAŽNJA

Opasnost od povreda usled nepravilnog rada!

Oštećenja elektronskih komponenta uređaja.

- ▶ Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.




UPOZORENJE

Opasnost od požara usled nepravilnog priklučivanja! Opekotine.

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne koristiti produžne kablove.
- ▶ Ne koristiti višestruke utičnice.

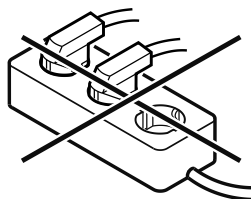

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilnog priklučivanja! Oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne priklučivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzin-skih generatora.
- ▶ Priklučite mrežni utikač priključnog kabla na naponsko napajanje. Proverite učvršćenost mrežnog utikača i utič-nice.
- ▶ Na displeju se pojavljuje Liebherr logotip.
- ▶ Prikaz se prebacuje na simbol režima pripravnosti.
- ▶ Ukoliko se u roku od 60 sekundi ne izvrši nikakva radnja: Simbol režima pripravnosti bleđi ili se gubi.
- ▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sledeće poglavlje ili uputstvo za upotrebu.

4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.

Simbol	Opis
	Kratak dodir displeja: Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	Dodirivati displej tokom nave-denog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.

Simbol	Opis
	Prevlačenje udesno ili ulevo: Za kretanje po meniju.
	Kratko dodirivanje simbola Nazad: Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde: Povratak nazad na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Strelica sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje": Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)
	Simbol za otvaranje "Proširenog menija": Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 4.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.	Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.

Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.


4.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odatle se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanja i proširenog menija.

Meni	Opis
	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom 151 .

4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

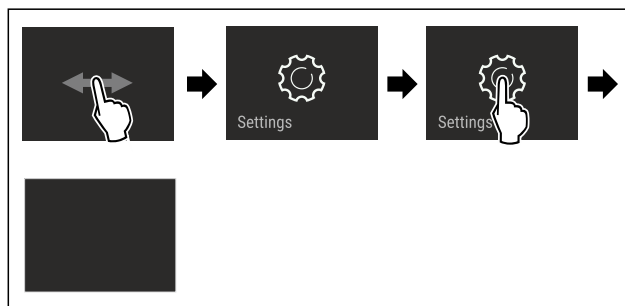


Sl. 68 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Meni za podešavanje je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 69

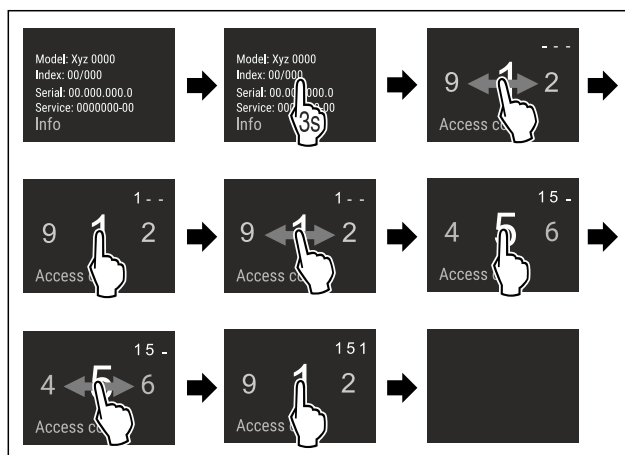

Sl. 70 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom **151**

- Obavite radne korake prema slici.
- Prošireni meni je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

4.3.1 Prekid režima mirovanja

- Kratko dodirnite displej prstom.

Puštanje u rad

► Režim mirovanja je završen.

5 Puštanje u rad


5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- ❑ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- ❑ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ❑ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

- Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
- Obavite radne korake prema slici.

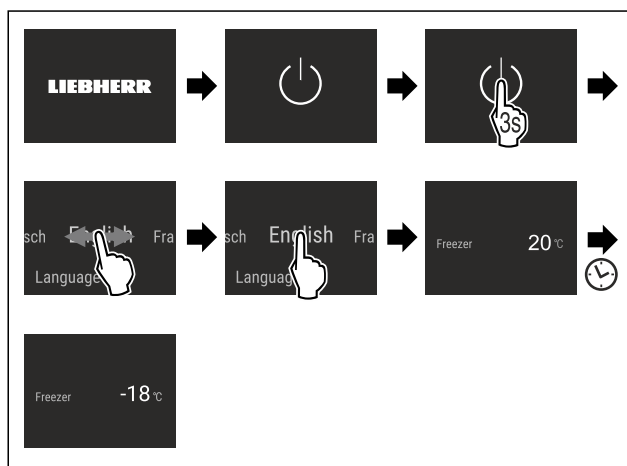

Sl. 71 Primeri prikaza

- Pojavljuje se prikaz statusa.
- Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.
- Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.3 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
- Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 6.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Skladištenje

6.1 Napomene za skladištenje



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled električnih uređaja!

Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.

- Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Dobro upakujte namirnice.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

6.2 Odeljak za zamrzavanje

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i zamrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

6.2.1 Zamrzavanje namirnica

Količina zamrzavanja

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 11.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)

- Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!

Flaše i limenke sa napicima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

► Flaše i limenke sa napicima zamrzavati samo ukoliko ste aktivirali funkciju BottleTimer u SmartDevice aplikaciji.

Visina uređaja < 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Visina uređaja ≥ 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovanu namirnicu po svim fiokama, osim u gornjoj fioči.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

6.2.2 Odmrzavanje namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.

► Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
 - u mikrotalasnoj rerni
 - u rerni/šporetu na vruć vazduh
 - na sobnoj temperaturi
- Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

6.2.3 Tacna za zamrzavanje

Pomoću tacne za zamrzavanje možete zamrznuti jagodičasto voće, začinsko bilje, povrće i druge manje smrznute proizvode, a da se oni ne zamrznju slepljeno. Smrznuti proizvodi u velikoj meri zadržavaju svoj oblik i kasnije se lakše dele na porcije.

► Neupakovane namirnice uz razmak rasporedite po tacni za zamrzavanje.

6.3 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci


7 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature. Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.

8 Rukovanje

8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

8.1.1 Prikaz statusa

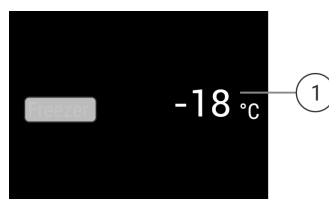

Sl. 72 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

(1) Prikaz temperature

Rukovanje

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	
	
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pročitali ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ☐ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uputstva za rukovanje (vidi 12 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 73

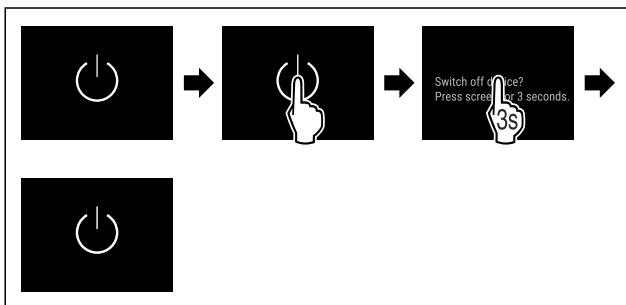


Sl. 74

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je isključen.
- Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
- Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:

- Kratko dodirnite displej.

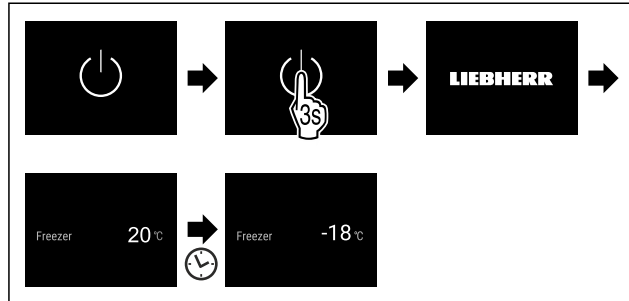

Sl. 75 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.
- Uređaj hladi do podešene ciljne temperature.



Temperatura


Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.

Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Odeljak za zamrzavanje	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
	-18 °C	-18 °C

Podešavanje temperature

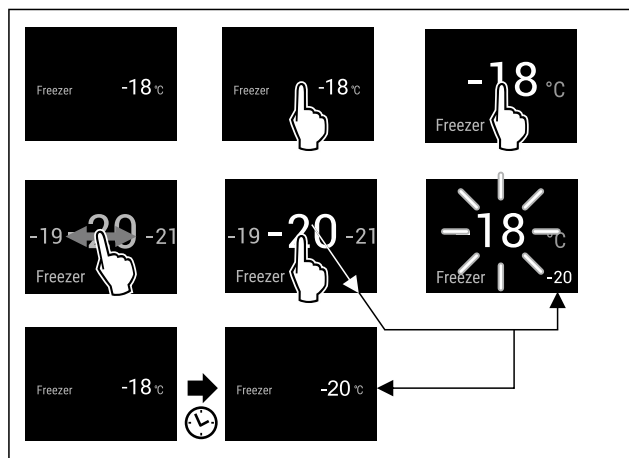

Sl. 76 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postićete niže temperature zamrzavanja.

Primena:

- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica. Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ako su vrata predugo otvorena, na primer, zato što stavljate hranu, uređaj automatski proverava da li stvarna temperatura u uređaju odgovara podešenoj temperaturi. Ako razlika prekorači određenu vrednost, uređaj automatski jače hladi. Zbog toga temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju. To je normalno i vaš uređaj ispravno radi.*


Aktiviranje SuperFrosta

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)



Sl. 77

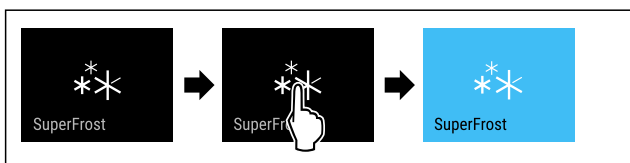

Sl. 78

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperFrost-a

U zavisnosti od količine stavljenih namirnica, SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 do 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 79



Sl. 80

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

- SuperFrost je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.


PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperFrost (vidi SuperFrost)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Aktiviranje PartyMode

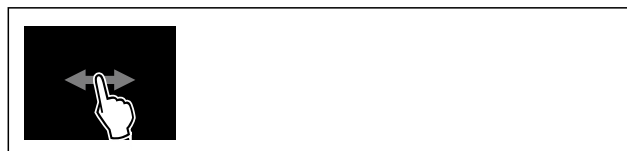

Sl. 81




Sl. 82

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature postaje plav.
- Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

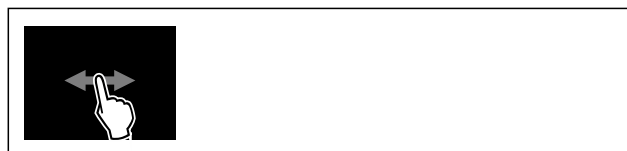

Sl. 83



Sl. 84

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.



SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranje SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode




UPOZORENJE


Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama! Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka struje:

- Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 85

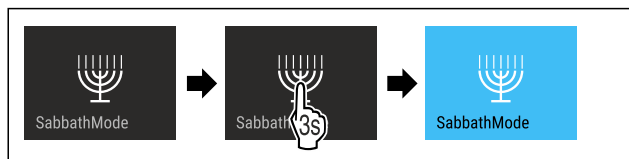

Sl. 86

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 87

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver



Sl. 88

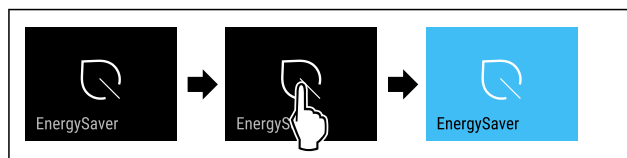


Sl. 89

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver



Sl. 90

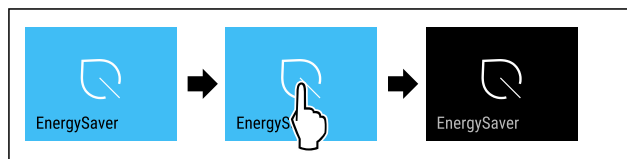

Sl. 91

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je deaktiviran.



Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečiti nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.




Sl. 92

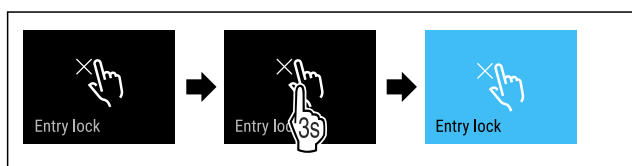


Sl. 93

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 94

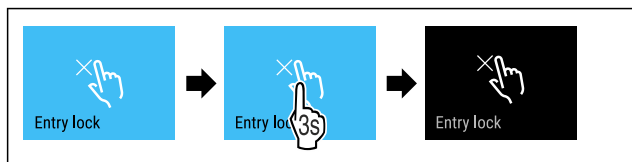

Sl. 95

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je deaktivirana.



Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.


Možete podesiti sledeće jezike:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 96

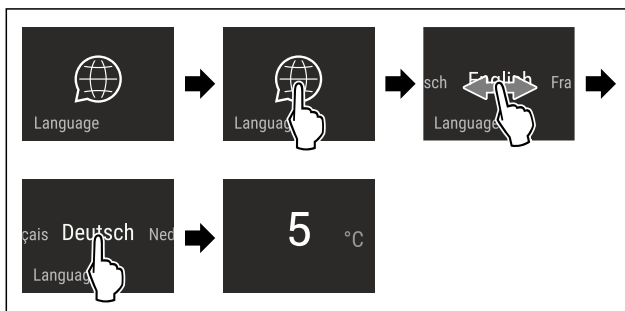

Sl. 97 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

- Obavite radne korake prema slici.
- Jezik je podešen.
- Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.




Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzija ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 98

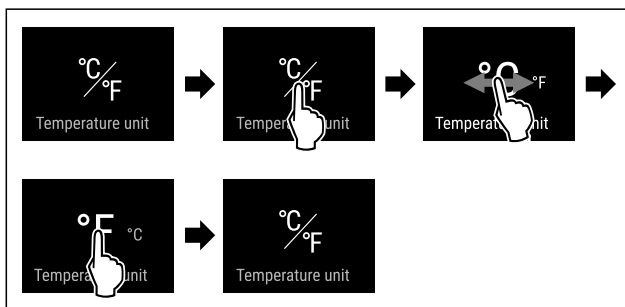

Sl. 100 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Jedinica za temperaturu je podešena.



Osvetljenje displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenje displeja.

Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:


- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Rukovanje

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 101

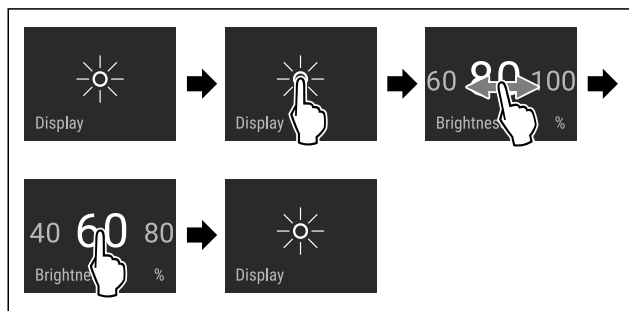

Sl. 102 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

- Obavite radne korake prema slici.
- Osvetljenje je podešeno.



WLAN

Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati.

Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 2.3 SmartDevice)

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 103

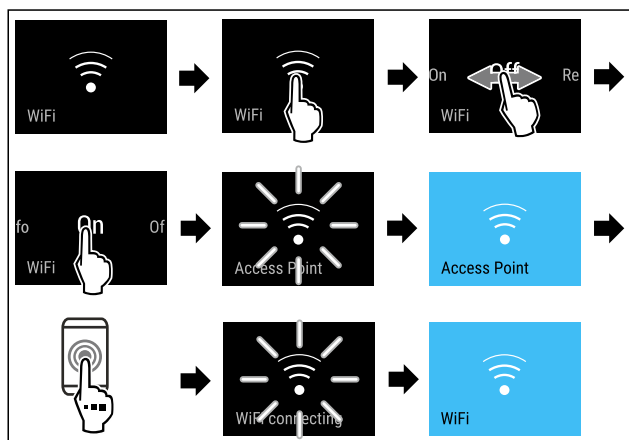


Sl. 104

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Sl. 105

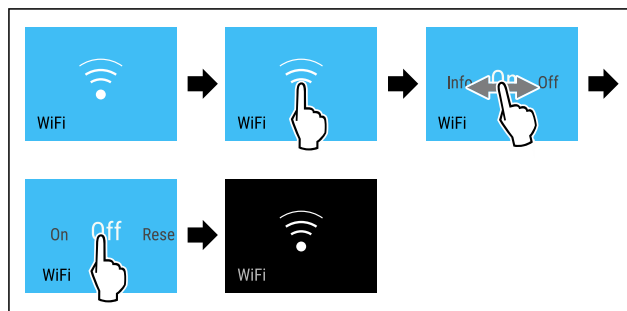


Sl. 106

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 107

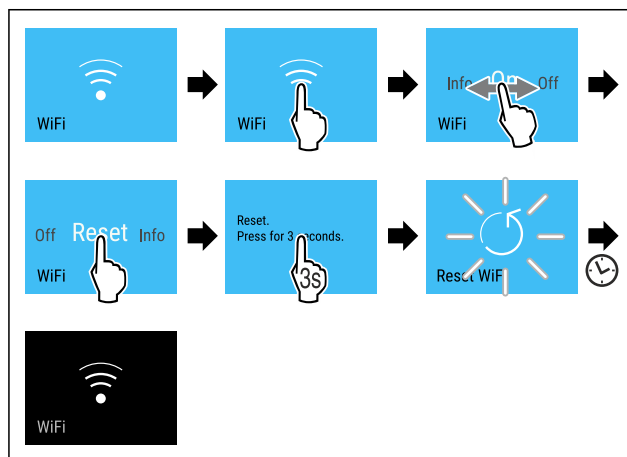


Sl. 108

- Obavite radne korake prema slici.
- WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 109

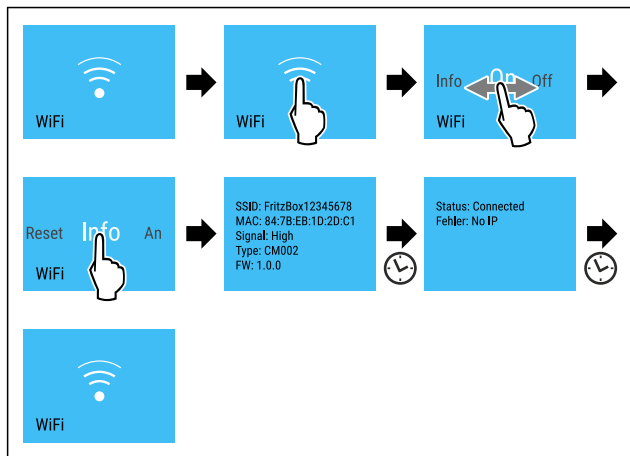

Sl. 110

- Obavite radne korake prema slici.

Informacija o uređaju

Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 111




Sl. 112

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje informacije o uređaju.


Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

Prikaz verzije softvera



Sl. 113

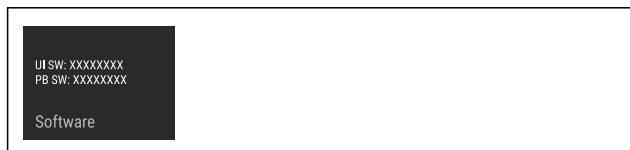

Sl. 114

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje verziju softvera.




Pokretanje ciklusa otapanja

Pomoću ove funkcije ručno pokrećete ciklus automatskog otapanja, ako se ciklus otapanja u slučaju greške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa otapanja



Sl. 115

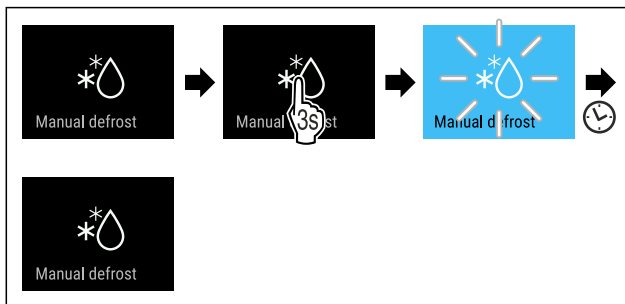


Sl. 116

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se ciklus otapanja automatski ne završi.
- Kada je ciklus otapanja završen: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Prekid ciklusa otapanja

Ciklus otapanja se automatski završava. Međutim, ciklus otapanja možete da prekinete i bilo kada tokom otapanja:

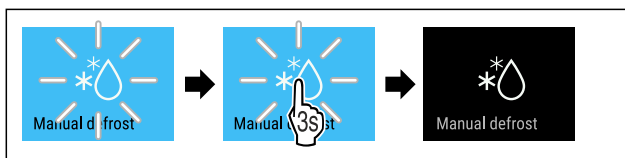

Sl. 117

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je prekinut.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.




Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata




Sl. 118

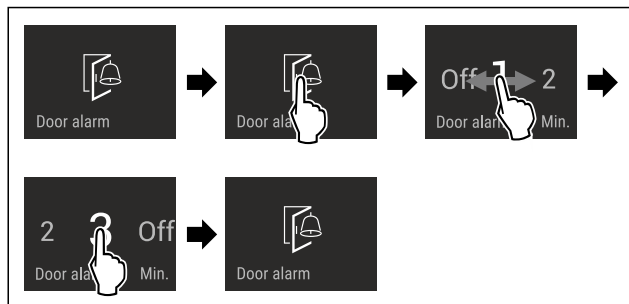


Sl. 119 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 121

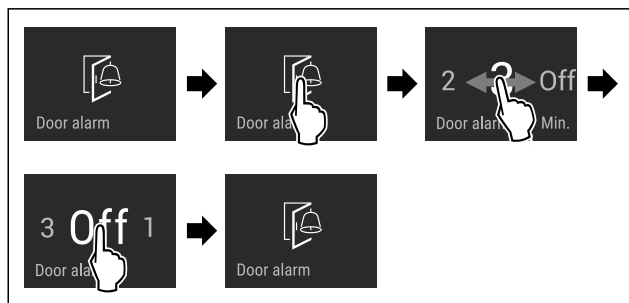

Sl. 122

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je deaktiviran.



Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane.


Ukoliko uključite uređaj i u prikazu statusa se prikazuje "Demo", onda je demo režim već aktiviran.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi Resetovanje na fabrička podešavanja)

Aktiviranje demo režima




Sl. 123

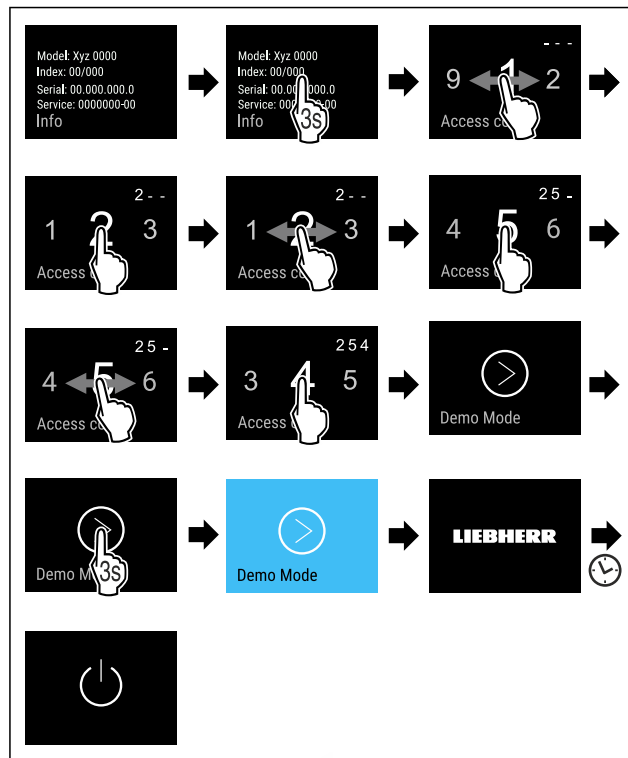


Sl. 124

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je aktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- U prikazu statusa se pojavljuje "DEMO".

Deaktiviranje demo režima



Sl. 125

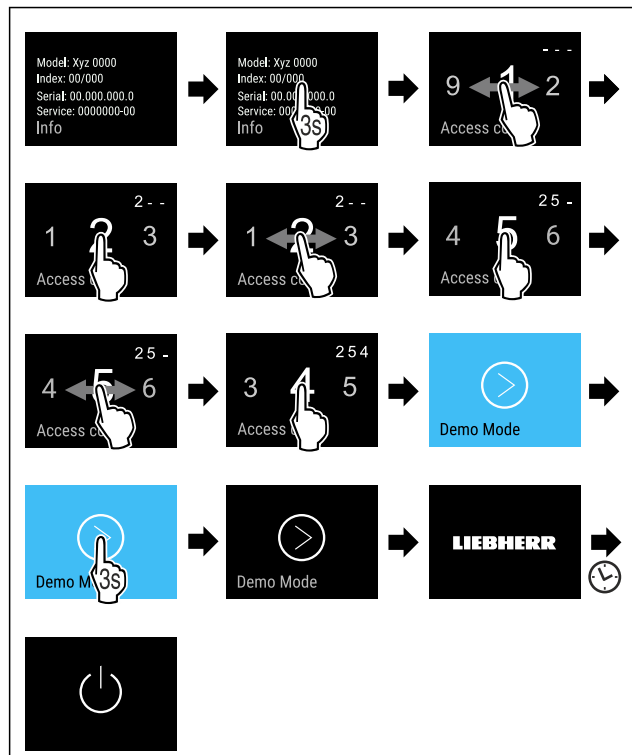


Sl. 126

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je deaktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.

Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja

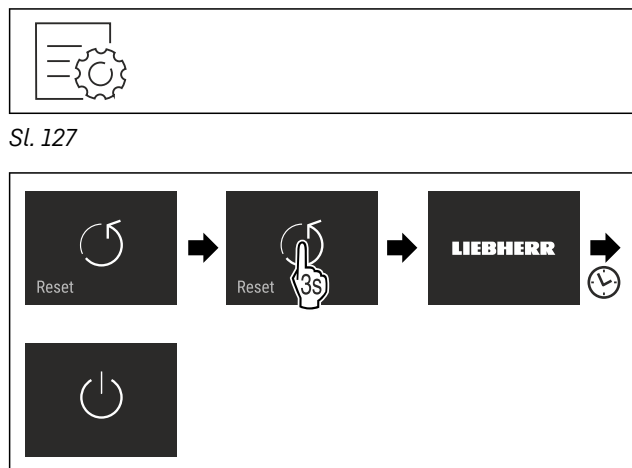

Sl. 127

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je resetovan.
- Uređaj je isključen.
- Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

8.3 Poruke


Postoje dve kategorije poruka:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

8.3.1 Pregled upozorenja


Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Close the door. Alarm za vrata	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)
 Power failure Alarm za nestanak struje	Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature zamrzavanja zbog nestanka struje.	
 Temperature alarm Alarm za temperaturu	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za temperaturu)
 Error Greška	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
 WiFi Error Greška WLAN-a	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)

8.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

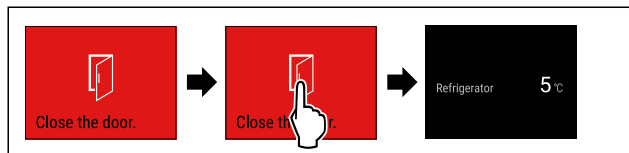

Sl. 129 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.

-ili-


- Zatvorite vrata.

- Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- Uređaj jače hladi, što znači da temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju.*
- Buka uređaja može biti glasnija.*

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Alarm za nestanak struje

Po završetku nestanka struje, uređaj automatski nastavlja da hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu, čak i ako niste potvrdili poruku. Međutim, da bi poruka nestala sa displeja, morate je potvrditi.

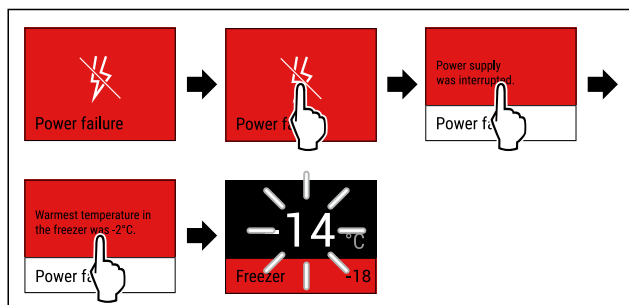


Sl. 130 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati. Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm za temperaturu

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:


- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.
- Otklonite uzrok.
- Uređaj hladi na prethodno podešenu ciljanu temperaturu.

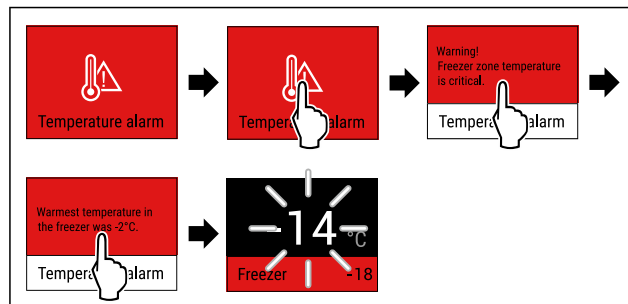

Sl. 131 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati. Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Greška

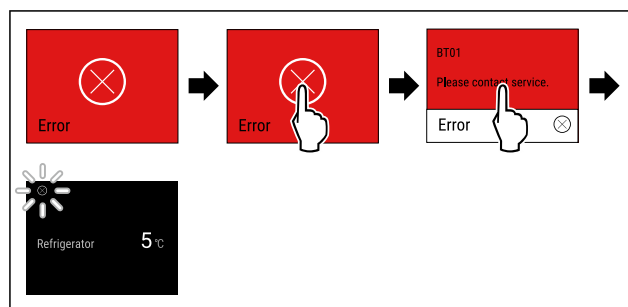

Sl. 132 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se kod greške.
- Zabeležite šifru greške.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

- Proverite WLAN vezu.
- Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

8.3.3 Pregled podsetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:

- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

9 Oprema

9.1 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Fioke možete ukloniti kako biste koristili VarioSpace.

Vađenje i stavljanje fioke se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.


- ▶ Najnižu fioku ostavite u uređaju.
- ▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.

9.1.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Fioka klizi direktno po dnu posude ili staklenoj ploči. Nema šina.

Ako skinete fioke, staklene ploče koje se nalaze ispod njih mogu da se koriste kao površine za odlaganje.


Vađenje fioke

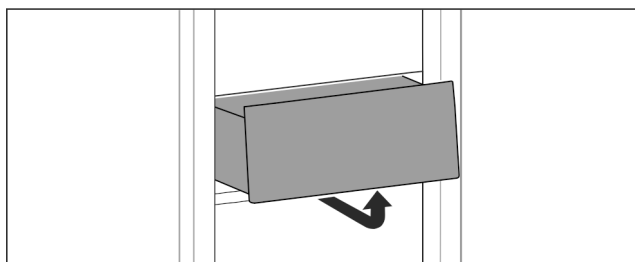

Sl. 133

- ▶ Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Ubacivanje fioke

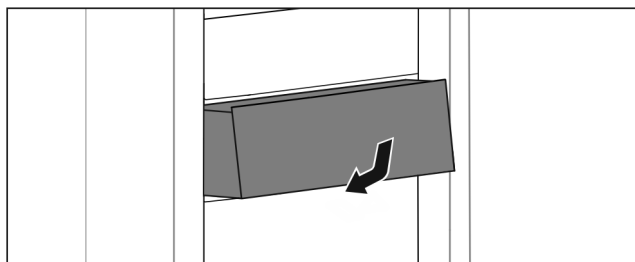

Sl. 134


- ▶ Fioku postavite u skladu sa slikom.

9.1.2 Gornja nagibna fioka*

Kada izvlačite gornju fioku, ona se naginje napred. Tako dobijate bolji pogled na fioku. Funkcija zavisi od visine uređaja.

Ako skinete gornju fioku, staklena ploča koja se nalazi ispod nje može da se koristi kao površina za odlaganje.


Vađenje fioke

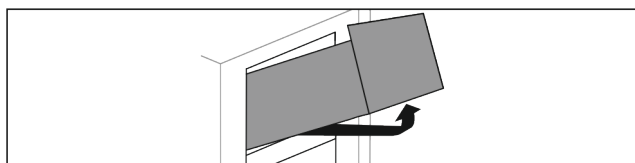

Sl. 135

- ▶ Izvucite fioku do kraja.
- ▶ Podignite fioku sa prednje strane i istovremeno sa zadnje strane pritisnite odozdo nagore.
- ▶ Izvadite fioku prema napred.

Ubacivanje fioke

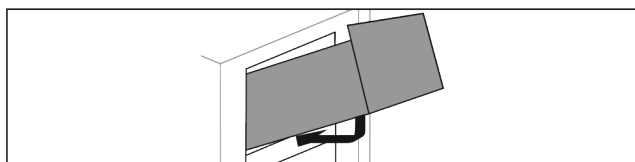


Sl. 136

- ▶ Fioku postavite u skladu sa slikom.
- ▶ Fioka leži na staklenoj ploči.
- ▶ Fioku sa zadnje strane podignite malo odozdo i prevucite preko uzvišenog dela.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.1.3 Fioka se vodi po rebru posude

Fioka klizi direktno po rebru posude. Nema šina.


Vađenje fioke

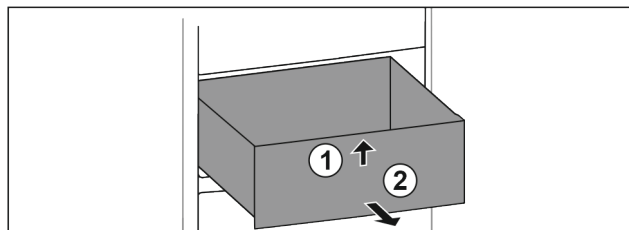

Sl. 137

- ▶ Izvucite fioku do kraja.
- ▶ Fioku podignite sa prednje strane. Sl. 137 (1)
- ▶ Izvadite fioku prema napred. Sl. 137 (2)

Ubacivanje fioke

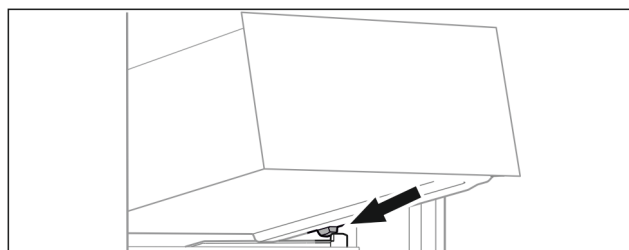

Sl. 138

- ▶ Postavite fioku ukoso iza graničnika na rebru posude. (vidi Fig. 138)
- ▶ Spustite fioku.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.2 Staklene ploče

Staklenu ploču ispod fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Možete ukloniti staklenu ploču ispod fioke kako biste koristili VarioSpace.


9.2.1 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče ispod nagibne fioke*

Staklena ploča se nalazi ispod gornje fioke.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.2 Gornja nagibna fioka*)

Uklanjanje staklene ploče

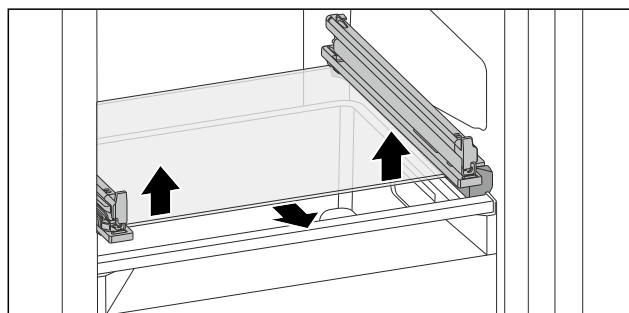


Sl. 139 Staklena ploča nagibne fioke

- ▶ Staklenu ploču obostrano odozdo pritisnite nagore. (vidi Fig. 139)

- ▶ Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

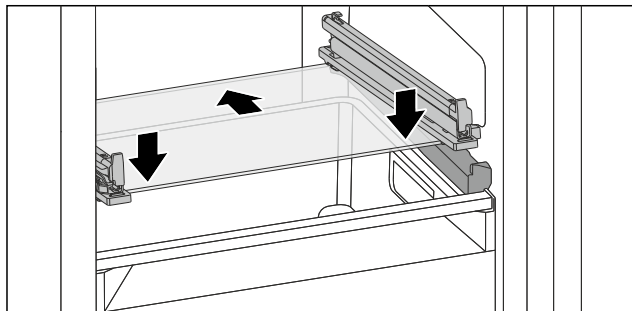

Sl. 140 Staklena ploča nagibne fioke

- ▶ Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika. (vidi Fig. 140)
- ▶ Spustite staklenu ploču.
- ▶ Ubacite staklenu ploču prema pozadi.
- ▶ Staklena ploča se uglavljuje na mesto.


9.2.2 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče

Staklena ploča se u zavisnosti od opreme može nalaziti ispod gornje fioke.*

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Staklena ploča ispod fioke: Fioka je izvađena. (vidi 9.1 Fioke)


Uklanjanje staklene ploče

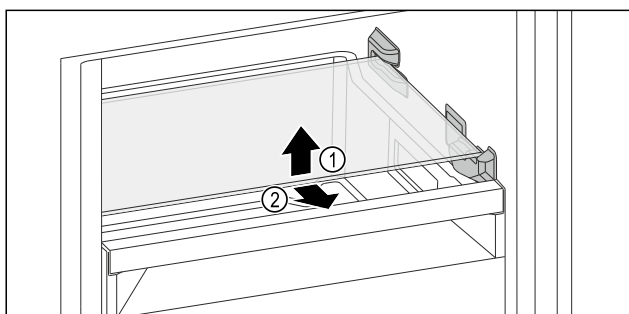

Sl. 141 Primer ilustracije staklene ploče

- ▶ Podignite napred staklenu ploču.
- ▶ Staklenu ploču izvadite prema napred.


Postavljanje staklene ploče

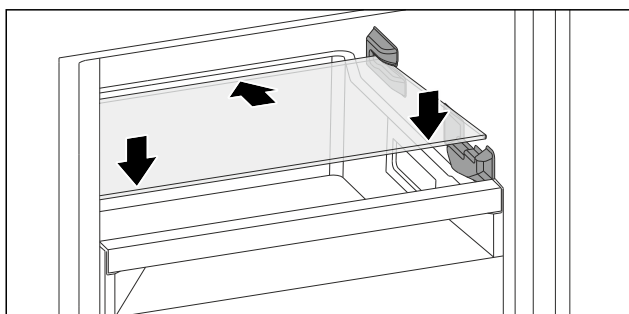

Sl. 142 Primer ilustracije staklene ploče

- ▶ Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika.
- ▶ Spustite staklenu ploču.
- ▶ Ubacite staklenu ploču prema pozadi.

9.3 VarioSpace

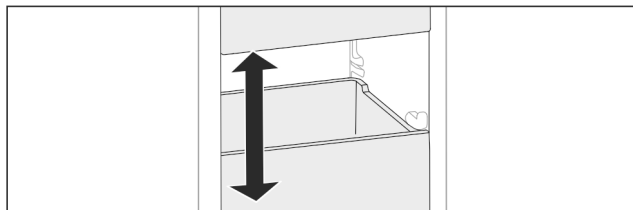


Sl. 143

Fioke i staklene ploče možete da izvadite iz uređaja. Na taj način ćete dobiti prostor za veće namirnice, kao što su živina, meso, veliki delovi divljači, kao i za visoka peciva. Ona se mogu zamrznuti u komadu i dalje pripremati.

- ▶ Obratite pažnju na granice opterećenja fioke i staklenih ploča (vidi 11.1 Tehnički podaci).

9.4 Posuda za kockice leda sa poklopcem

9.4.1 Korišćenje posude za kockice leda

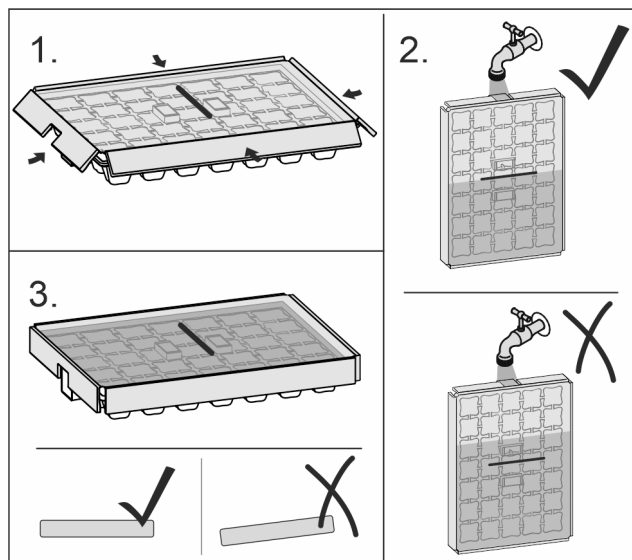


Sl. 144

Kada je voda zamrznuta:

- ▶ Posudu za kockice leda kratko zadržati ispod tople ode.
- ▶ Skinite poklopac.
- ▶ Krajeve posude za kockice leda lagano okrenuti u suprotnim smerovima.
- ▶ Izbacite kockice leda.

9.4.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posuda za led može da se rastavi za čišćenje.

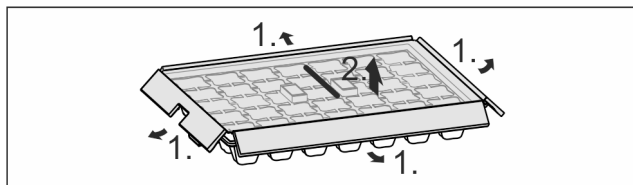

Sl. 145

- ▶ Rastavite posudu za kockice leda.

10 Održavanje

10.1 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

10.1.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:


Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Gornja nagibna fioka*	može se rastaviti (vidi 10.1.2 Gornja nagibna fioka*) *
Fioka se vodi po rebru posude	može se rastaviti (vidi 10.1.3 Fioka se vodi po rebru posude)

10.1.2 Gornja nagibna fioka*

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:


- ☐ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.2 Gornja nagibna fioka*)
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.2 Staklene ploče)

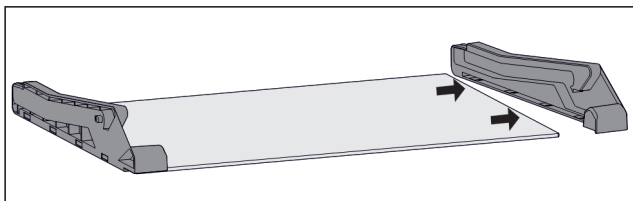

Sl. 146 Staklena ploča sa bočnim elementima

- Bočni element staklene ploče skinite u stranu.

Montiranje sistema izvlačenja

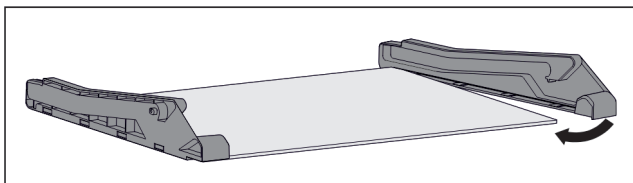

Sl. 147 Staklena ploča sa bočnim elementima


- Bočni element postavite nazad.
- Bočni element pritisnite na prednju stranu staklene ploče.

10.1.3 Fioka se vodi po rebru posude

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:


- ☐ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.3 Fioka se vodi po rebru posude)

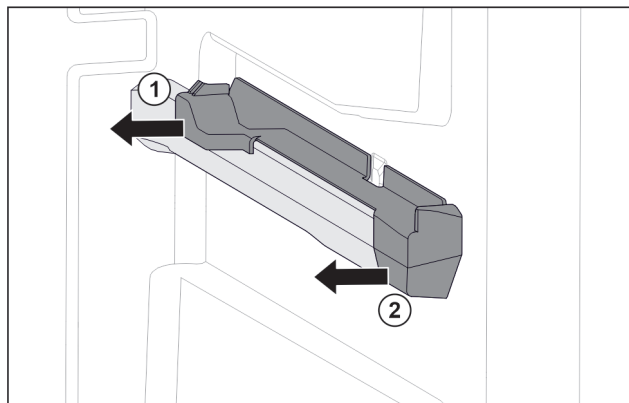

Sl. 148 Dodatak na desnom rebru posude

- Uхватite dodatak na dnu na zadnjoj strani.
- Dodatak na zadnjoj strani skinite u stranu. Sl. 148 (1)
- Dodatak na prednjoj strani skinite u stranu. Sl. 148 (2)


Montiranje sistema izvlačenja

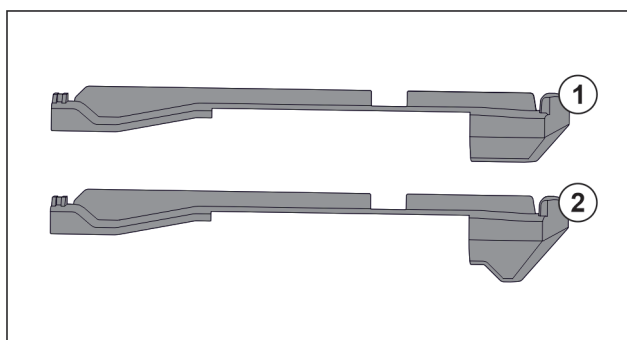

Sl. 149 Upoređivanje dodataka

U uređaju se nalaze dva različita dodatka. Dodatak iznad najniže fioke Sl. 149 (2) ima trougaonu ivicu. Svi ostali dodaci Sl. 149 (1) imaju ravnu ivicu.

- Dodatak Sl. 149 (2) sa trougaonom ivicom postavite iznad najniže fioke.
- Dodatak Sl. 149 (1) sa ravnom ivicom postavite na drugim mestima.

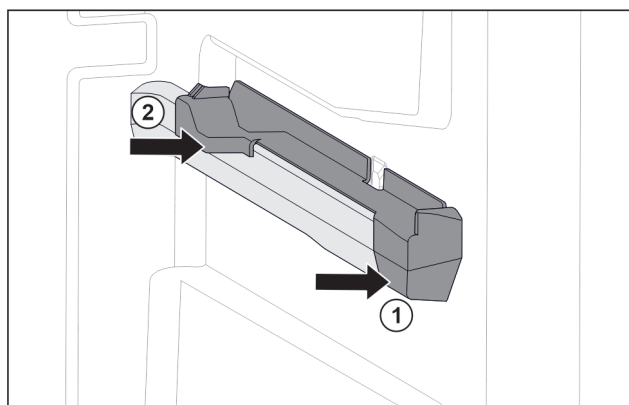

Sl. 150 Dodatak na desnom rebru posude

- Dodatak na prednjoj strani postavite na rebru posude. Sl. 150 (1)
- Pritisnite dodatak na zadnjoj strani. Sl. 150 (2)

10.2 Otapanje uređaja

10.2.1 Otapanje kod NoFrost sistema

Otapanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vлага se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.

Uređaj ne mora da se otapa.

10.3 Čišćenje uređaja

10.3.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- ▶ Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite utikač iz struje.

10.3.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.
- ▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.

10.3.3 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Fioka
- Tacna za zamrzavanje

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Posuda za led
- ▶ Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- ▶ Očistite opremu.

10.3.4 Nakon čišćenja

- ▶ Osušite uređaj i delove opreme.
- ▶ Priključite uređaj i uključite ga.
- ▶ Aktivirajte SuperFrost (vidi 8.2 Funkcije uređaja) . Kada je temperatura dovoljno hladna:
- ▶ Stavite namirnice.
- ▶ Čišćenje obavljajte redovno.

11 Pomoć za korisnike

11.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Zamrzavanje	-28 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“

Maksimalna tovarna težina opreme			
Oprema	Širina uređaja 550 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 600 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)
fioka na staklenoj ploči (vidi 9.1.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	12 kg	15 kg	--
Fioka se vodi po rebru posude (vidi 9.1.3 Fioka se vodi po rebru posude)	14 kg	19 kg	19 kg
Najniža fioka	--	11 kg	19 kg
Gornja nagibna fioka* (vidi 9.1.2 Gornja nagibna fioka*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

¹ Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračunata snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

11.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Škripanje	Vrata sa prigušivačem za zatvaranje se otvaraju i zatvaraju.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća instalacija	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

11.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrebnost. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi. Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

11.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uređaj držite zatvorenim. ► Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	► Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	► Oslobodite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rešavanje problema:
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvoren.	► Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	► Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	► Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	► Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.

Stavljanje van pogona

Greška	Uzrok	Otklanjanje
	→ Uređaj nije pravilno instaliran u nišu.	► Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju .
Temperatura prikazana na ekranu je veća od stvarne temperature u uređaju.*	→ Vrata uređaja su dugo bila otvorena i automatski se aktivirao alarm za vrata. Zbog toga uređaj jače hladi.	► Zatvorite vrata uređaja.
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	► Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

11.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	► Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

11.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 11 Pomoć za korisnike) . Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!

Povrede.

- Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 10 Održavanje) , može da obavlja samo servisna služba.
- Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.

11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)

- Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)

-ili-


- Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 11.5 Tipska pločica)

- Zabeležite informacije o uređaju.

- Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- Time se omogućava brz i ciljani servis.
- Sledite dalja uputstva korisničke službe.

11.5 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

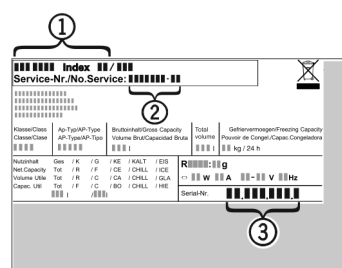

Sl. 151

- (1) Oznaka uređaja
- (2) Servisni br.
- (3) Serijski br.

- Informacije pročitajte sa tipske pločice.

12 Stavljanje van pogona

- Ispraznite uređaj.
- Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- Očistite uređaj. (vidi 10.3 Čišćenje uređaja)
- Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

13 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Značenje simbola na uređaju je poznato. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
- ❑ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.7 Odlaganje na otpad)

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- Stavite uređaj van funkcije. (vidi 12 Stavljanje van pogona)

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad



UPOZORENJE

Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.
-

- Vodite računa o napomenama za transport uređaja. (vidi 3.5 Transport uređaja)
- Uređaji transportovati bez oštećenja.
- Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260701

7088679-00