Instructions d'utilisation et de montage



FR **NOTICE ORIGINALE**

LIEBHERR

Sommaire

1 Consignes de sécurité générales..... 3
1.1 Utilisation conforme..... 3
1.2 Mauvais usage prévisible..... 3
1.3 Groupe d'utilisateurs..... 3
1.4 Avertissements - Dangers pour l'utilisateur..... 4
1.5 Dysfonctionnements, endommagements et réparations..... 4
1.6 Remarques relatives à la mise au rebut..... 4
1.7 Conformité..... 5
1.8 Classes climatiques..... 5
1.9 Substances SVHC selon le règlement REACH..... 5
1.10 Base de données EPREL..... 5
1.11 Licences open source..... 5
1.12 Pièces de rechange..... 5
1.13 Niveaux d'avertissement..... 5

2 Vue d'ensemble de l'appareil..... 5
2.1 Articles fournis..... 5
2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

3 Installation et raccordement..... 6
3.1 Conditions d'installation..... 6
3.2 Dimensions de l'appareil..... 7
3.3 Exigences de ventilation..... 7
3.4 Dimensions de raccordement électrique..... 8
3.5 Raccordement d'eau..... 8
3.6 Transporter l'appareil..... 9
3.7 Déballer l'appareil..... 9
3.8 Remplacement de la butée de porte..... 9
3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau.. 20
3.10 Monter une entretoise murale*..... 21
3.11 Installer l'appareil..... 21
3.12 Aligner l'appareil..... 21
3.13 Installation de plusieurs appareils..... 21
3.14 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine..... 22
3.15 Après l'installation..... 23
3.16 Brancher l'appareil sur le secteur..... 23
3.17 Eliminer l'emballage..... 23

4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe..... 24
4.1 Navigation et explication des symboles..... 24
4.2 Menus..... 24
4.3 Mode veille..... 25

5 Mise en service..... 25
5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)..... 25
5.2 Mettre en service InfinitySpring..... 25
5.3 Mettre le HydroBreeze en service..... 26

6 Stockage..... 26
6.1 Conseils de stockage..... 26
6.2 Partie réfrigérateur..... 26
6.3 BioFresh..... 26
6.4 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire*..... 27
6.5 Durées de stockage..... 27

7 Économiser de l'énergie..... 28

8 Utilisation 28
8.1 Éléments de commande et d'affichage..... 28
8.1.1 Affichage d'état..... 28
8.1.2 Symboles d'affichage..... 28
8.2 Fonctionnement de l'appareil..... 28
8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil..... 28
Activation et désactivation de l'appareil..... 28
Température..... 29
BioFresh B-Value 29
D-Value*..... 29
SuperCool..... 29
HolidayMode*..... 30
SabbathMode..... 31
EnergySaver 31
HydroBreeze..... 32
CleaningMode..... 32
Verrouillage de la saisie..... 33
Fonction rappel..... 33
Langue..... 34
Unité de température..... 34
Luminosité de l'écran..... 34
WiFi..... 34
Informations de l'appareil..... 35
Logiciel..... 36
Alarme de la porte..... 36
Mode démo..... 36
Rétablissement des réglages d'usine..... 37
8.3 Messages..... 37
8.3.1 Aperçu des avertissements..... 37
8.3.2 Élimination des avertissements..... 37
8.3.3 Aperçu des rappels..... 38
8.3.4 Élimination des rappels..... 38

9 Équipement 38
9.1 Balconnets de contre-porte..... 38
9.2 Tablettes de rangement..... 40
9.3 VarioSafe 42
9.4 InfinitySpring..... 44
9.5 Balconnet à bouteilles variable..... 44
9.6 Tiroirs..... 45
9.7 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable..... 46
9.8 HydroBreeze..... 46
9.9 Beurrier..... 47
9.10 Casier à œufs..... 47
9.11 Porte-bouteilles..... 48

10 Entretien..... 48
10.1 Filtre à charbon actif FreshAir 48
10.2 Réservoir d'eau..... 48
10.3 Filtre à eau..... 49
10.4 Insérer / Retirer le range-bouteilles..... 49
10.5 Démonter/monter les systèmes télescopiques..... 50
10.6 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible..... 50


10.7 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable..... 50
10.8 Dégivrer l'appareil..... 51
10.9 Nettoyer l'appareil..... 51

11 Aide clients..... 52
11.1 Données techniques..... 52
11.2 Bruits de fonctionnement..... 52
11.3 Problème technique..... 52
11.4 Service client..... 54
11.5 Plaque signalétique..... 54

12 Mettre hors service..... 54

13 Élimination..... 55
13.1 Préparer l'appareil à l'élimination..... 55
13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement. 55

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

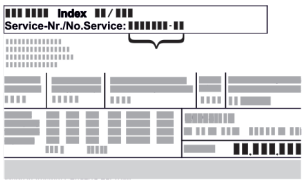Symbole	Explication
	**Lire le manuel d'utilisation** Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	**Informations supplémentaires sur Internet** Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  *Fig.* Représentation à titre d'exemple
	**Vérifier l'état de l'appareil** Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	**Divergences** Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	**Instructions et résultats** Les instructions sont indiquées par ▶. Les résultats sont indiqués par ▷.
	**Vidéos** Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants :

SRB..	529i

1 Consignes de sécurité générales

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
  - cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
  - dans l'agriculture et par des clients d'hôtels, de motels et d'autres hébergements
  - les pensions servant le petit-déjeuner
  - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
  - Cet appareil ne convient pas à la congélation des aliments.
  - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

1.2 Mauvais usage prévisible

Les utilisations suivantes sont expressément interdites :

- Stockage et refroidissement des produits suivants :
  - Substances chimiquement instables, inflammables ou corrosives
  - Substances explosives, comme par ex. des bacs aérosols contenant un gaz propulseur inflammable
  - Médicaments, plasma, préparations en laboratoire ou autres substances et produits relevant de la directive sur les produits médicaux 2007/47/CE
- Utilisation dans les zones à risque d'explosion

Toute utilisation incorrecte de l'appareil conduit à un endommagement ou à la détérioration des aliments qui s'y trouvent.

1.3 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'on leur ait expliqué comment utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger le réfrigérateur/congélateur.

1.4 Avertissements - Dangers pour l'utilisateur

- AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les ouvertures d'aération du boîtier de l'appareil ou des éléments encastrés ne soient pas obstruées.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner à l'intérieur du bac de refroidissement/congélation des appareils électriques qui ne seraient pas du type de construction recommandé par le fabricant.
- AVERTISSEMENT : Lors de la mise en place de l'appareil, vous devez vous assurer que le câble de raccord secteur ne doit pas coincé ou endommagé.
- AVERTISSEMENT : Ne placez pas des multiprises mobiles ou des blocs d'alimentation derrière l'appareil.

Une fois l'appareil monté, il doit toujours encore être possible de pouvoir le séparer du réseau.

- Connecteur secteur accessible (au-dessus, en dessous ou à côté de l'appareil)
- Déclenchement du fusible de l'installation électrique du bâtiment, conformément aux règles d'installation.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie/substances inflammables.

Le symbole peut être apposé sur le condenseur et peut également être illustré à d'autres endroits sur l'appareil. Il avertit du danger en relation avec des substances inflammables. Ne retirez pas l'autocollant.

- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m^3. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments et les systèmes d'évacuation accessibles doivent être nettoyés régulièrement.
- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Ainsi, la viande ou le poisson ne risque pas de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Si le réfrigérateur/congélateur reste vide de manière prolongée, arrêtez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et séchez-le. Maintenez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- Ne déposez pas d'objets dans la zone avant de la plaque de verre inférieure, afin de garantir une fermeture irréprochable de la porte de l'appareil. (voir 6.2 Partie réfrigérateur) (voir 9.1 Balconnets de contre-porte)
- AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être fixé conformément à la notice d'utilisation, afin d'exclure tout danger émanant d'un manque de stabilité.
- Respectez les instructions concernant l'installation et le raccordement. (voir 3 Installation et raccordement)

Appareils avec raccordement d'eau fixe :

- AVERTISSEMENT : Ne raccordez l'appareil qu'à l'alimentation en eau potable.
- Respectez les valeurs de raccordement de l'arrivée d'eau. (voir 3 Installation et raccordement)
- Ne raccordez l'appareil à l'alimentation en eau potable qu'avec le jeu de tuyaux neuf. Ne pas réutiliser d'anciens jeux de tuyaux : les jeter.
  Un jeu de tuyaux neuf est joint à l'appareil.
- Rincez le circuit d'eau si aucune eau n'a été prélevée depuis plus de 5 jours.

Appareils avec réservoir d'eau :

- AVERTISSEMENT : Ne le remplissez qu'avec de l'eau potable.
- Remplir le réservoir d'eau HydroBreeze uniquement avec de l'eau potable afin d'éviter toute intoxication par de l'eau contaminée.
- Nettoyer le réservoir d'eau si celui-ci n'a pas été utilisé depuis plus de 48 heures.

1.5 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Raccord secteur avec connecteur d'appareil :
  Si le câble de raccordement secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble de raccordement spécial, disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente. Le changement peut être effectué par le client.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

1.6 Remarques relatives à la mise au rebut



Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté ensemble avec les déchets ménagers non triés, mais qu'il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Il contient des matériaux recyclables et peut, le cas échéant, être réutilisé.



Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : **Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.** Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger.



Cet autocollant ou un autocollant semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide (VIP) ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas l'autocollant.

- Pour cette raison, la mise au rebut des appareils usagés doit respecter scrupuleusement les prescriptions et réglementations locales. N'endommagez pas le circuit frigorifique lors du transport car le fluide réfrigérant qui s'y trouve (indications figurant sur la plaque signalétique) et l'huile risqueraient de s'en échapper.
- Veuillez noter que l'effacement de données à caractère personnel éventuellement présentes relève de la responsabilité du client.
- Pour l'Allemagne : L'appareil peut être éliminé gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables au moyen de collecteurs de classe 1. Lors de l'achat d'un nouveau réfrigérateur/congélateur, si la surface de vente > 400 m^2 l'ancien appareil est également repris gratuitement par le détaillant.
- UE : Veuillez vous renseigner au sujet des possibilités de mise au rebut d'appareils usagés auprès de vos autorités locales.

1.7 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. L'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

Pour le marché UE :	L'appareil répond à la directive 2014/53/UE.
Pour le marché GB :	L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : www.Liebherr.com

Le compartiment BioFresh répond aux exigences d'un bac de stockage froid selon la norme DIN EN 62552:2020.

1.8 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

▶ Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

Classe climatique	pour les températures ambiantes
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.9 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH : https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de données des produits est accessible par le biais du lien suivant https://eprel.ec.europa.eu/. Vous y serez invité à saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.

1.11 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

1.13 Niveaux d'avertissement

DANGER	Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
AVERTISSEMENT	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitiez pas.
PRUDENCE	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitiez pas.
ATTENTION	Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.
Remarque	Désigne des consignes et conseils utiles.

2 Vue d'ensemble de l'appareil

2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »*
- Brochure SAV

2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements

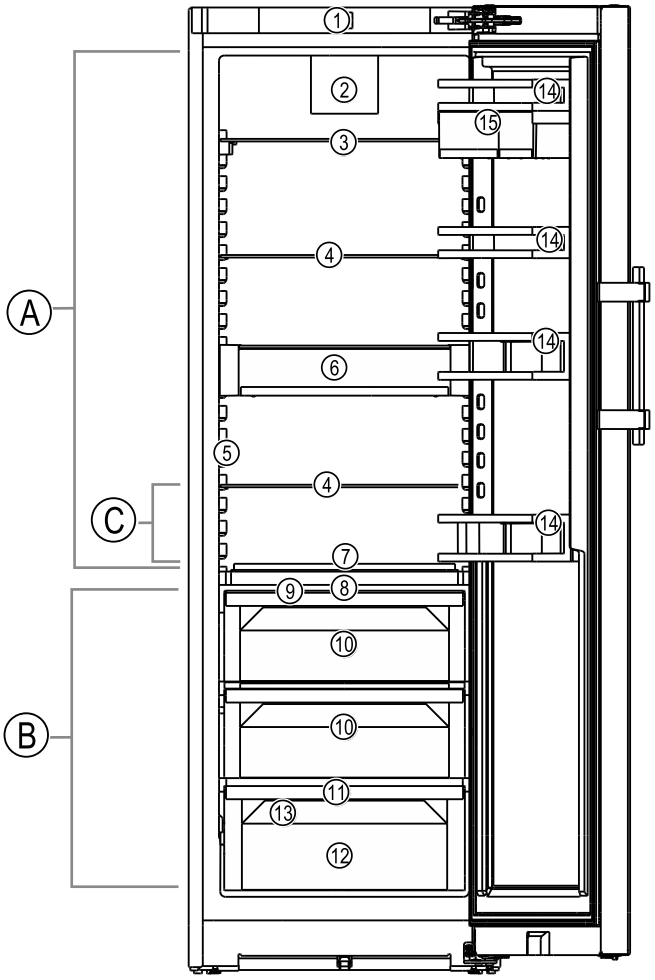


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

Plage de température

(A) Partie réfrigérateur
(B) BioFresh
(C) Zone la plus froide

Équipement

(1) Éléments de commande
(2) Ventilateur avec filtre à charbon actif FreshAir
(3) Tablette de rangement divisible
(4) Tablette de rangement
(5) InfinitySpring
(6) VarioSafe
(7) Compartiment à bouteilles amovible
(8) HydroBreeze
(9) Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
(10) Compartiment Fruit & Vegetable
(11) Orifice d'évacuation
(12) Compartiment Meat & Dairy
(13) Plaque signalétique
(14) Balconnet de contre-porte
(15) VarioBoxen

2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre réfrigérateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec SmartDevice :	Votre appareil est compatible avec SmartDevice. Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.
Informations supplémentaire sur SmartDevice :	**smartdevice.liebherr.com**
Télécharger l'application SmartDevice :	

Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir WiFi) de l'appareil.

Remarque
La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

3 Installation et raccordement

3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d´ alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à l'humidité !
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- ▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile !
Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
▶ N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil.
  Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m^3. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

3.1.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.*
- Installer l'appareil dos directement au mur.*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3.1.3 Intégration dans un coin cuisine

- Vous pouvez modifier l'appareil avec des buffets.
  (voir 3.14 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine)

3.2 Dimensions de l'appareil

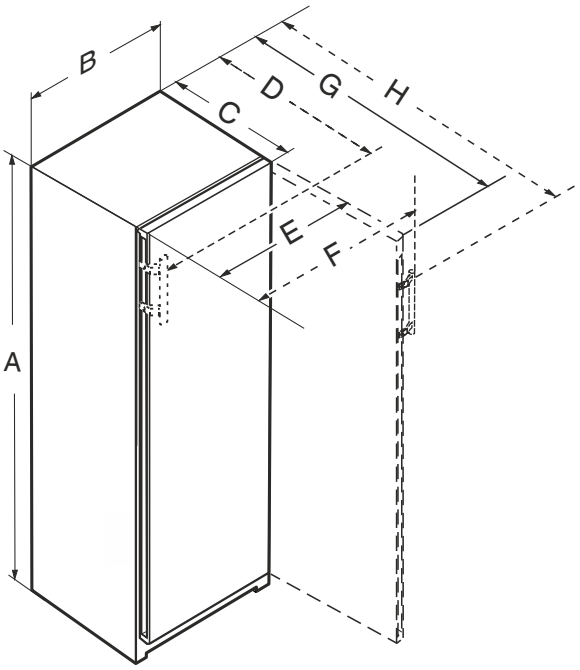


Fig. 2

SRB.. 529i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
D (mm)	719[x]
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215[x]
H (mm)	1222[x]

Pour les appareils dotés d'une poignée à levier

[x] Si les appareils sont utilisés avec les entretoises murales fournies, les dimensions augmentent de 15 mm (voir 3.10 Monter une entretoise murale*) .

3.3 Exigences de ventilation

ATTENTION
Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.
En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.
▶ Veiller à une ventilation suffisante.
▶ Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est destiné à être intégré dans un coin cuisine, respectez impérativement les exigences de ventilation suivantes :*

- Le principe de base est le suivant : plus les orifices de ventilation sont importants, plus l'appareil économise de l'énergie.*

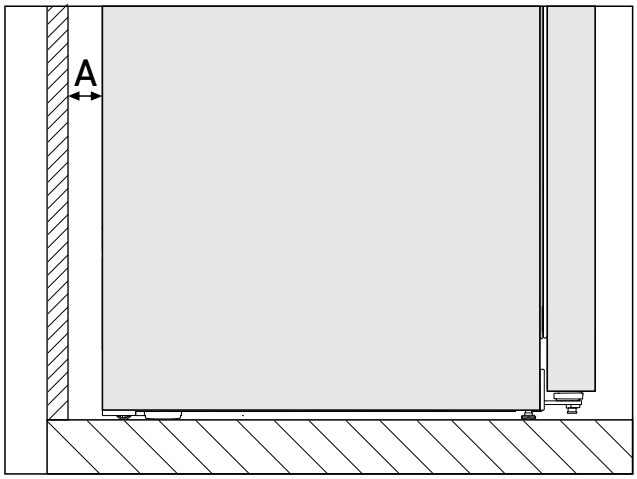


*Fig. 3 **

Distance des murs A*
25 mm*

La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance des murs *Fig. 3 (A)* entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance des murs est inférieure à *Fig. 3 (A)*, cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Si la distance des mur est réduite, la consommation d'énergie peut augmenter légèrement et de la condensation peut se former sur la paroi arrière de l'appareil.*

3.4 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 3.16 Brancher l'appareil sur le secteur)

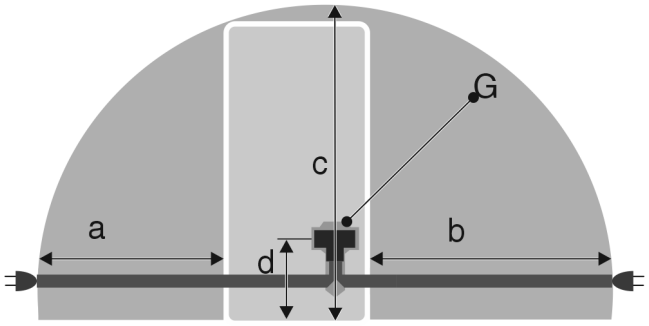


Fig. 4 Réfrigérateurs

- **(a)** Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- **(b)** Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- **(c)** Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- **(d)** Écart entre et le connecteur de l'appareil et le sol
- **(G)** Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm :	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

3.5 Raccordement d'eau

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

Remarque
Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :	(voir 3.5 Raccordement d'eau)
Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 3.5 Raccordement d'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

3.5.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

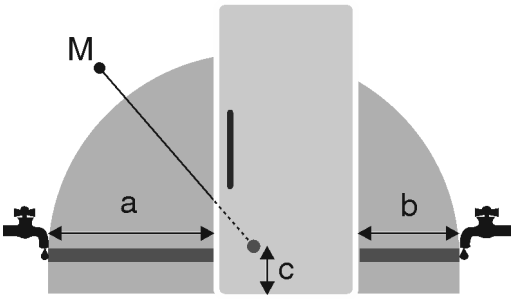


Fig. 5

- **(a)** Longueur de tuyau maximale disponible
- **(b)** Longueur de tuyau maximale disponible
- **(c)** Distance entre l'électrovanne et le sol
- **(M)** Électrovanne

Pour les appareils de 600 mm de largeur :

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :	
bar	MPa
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau :	
bar	MPa
2,8 à 6,2	0,28 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :

▶ Installer un réducteur de pression en amont.
▶ Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

3.6 Transporter l'appareil

3.6.1 Transporter l’appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'appareil est emballé.
❑ L’appareil est à la verticale.

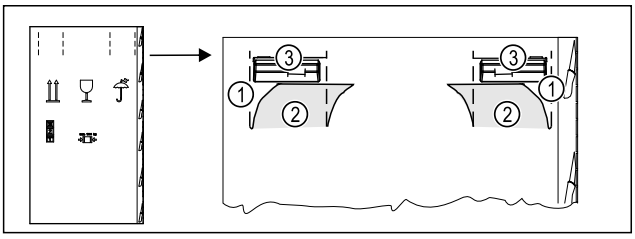


Fig. 6

▶ Introduire le carton d'emballage en haut au niveau de la perforation *Fig. 6 (1)*.
▶ Retirer les languettes enfoncées *Fig. 6 (2)*.
▷ La poignée de transport *Fig. 6 (3)* à droite et à gauche est visible.
▶ Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport *Fig. 6 (3)*.
▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
▶ Déballer l’appareil. (voir 3.7 Déballer l’appareil)

3.6.2 Transporter l’appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'appareil est vidé.
❑ L’appareil est à la verticale.
❑ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
❑ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
❑ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.

▶ Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport.
▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :
▶ Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
▶ Aligner l’appareil. (voir 3.12 Aligner l’appareil)

3.7 Déballer l’appareil

ATTENTION
Risque d’endommagement du fait du déplacement de l’appareil !
Si vous déplacez l’appareil sans protéger le sol, vous risquez d’endommager ce dernier.
▶ Recouvrir suffisamment le sol avant de retirer l’emballage de l’appareil.

▶ Contrôler l’appareil et l’emballage : En cas de constat de dommages dus au transport, contacter le fournisseur avant même de procéder au branchement.

ATTENTION
Dommages matériels en cas d’utilisation d’objets pointus ou tranchants !
Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d’emballage, vous risquez d’endommager l’appareil.
▶ Ne pas utiliser d’objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d’emballage.

▶ Retirer les matériaux d’emballage.
▶ L’appareil est installé dans la bonne position : Retirer le film protecteur de la porte et des parois latérales.

3.8 Remplacement de la butée de porte

Outil

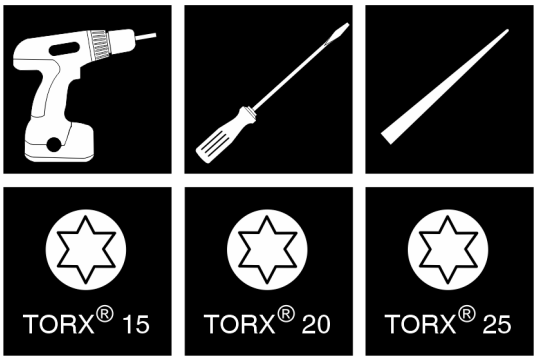


Fig. 7

ATTENTION
Risque d’endommagement en cas de collision des portes !
Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.
▶ Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **avec amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :

❑ Pour les appareils **avec** amortisseur de fermeture
❑ Pour tous les appareils

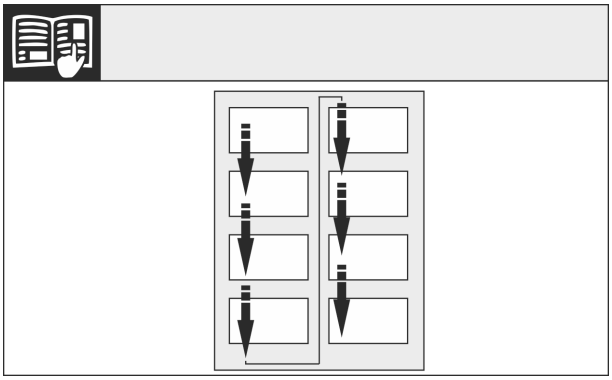


Fig. 8

Respecter le sens de lecture.

3.8.1 Retirer l'amortisseur de fermeture

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture

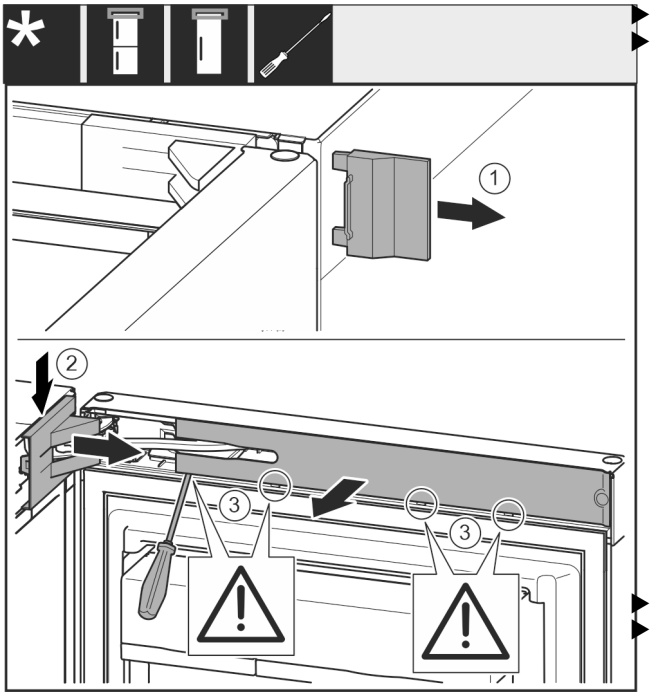


Fig. 9

▶ Ouvrir la porte.

ATTENTION
Danger d'endommagement dû au tournevis !
Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.
▶ Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
▶ Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.

▶ Retirer le cache *Fig. 9 (1)*.
▶ Dégager et désolidariser le cache du support de palier *Fig. 9 (2)*.
▶ Retirer le cache du support de palier *Fig. 9 (2)*.
▶ Dégager le cache *Fig. 9 (3)* au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

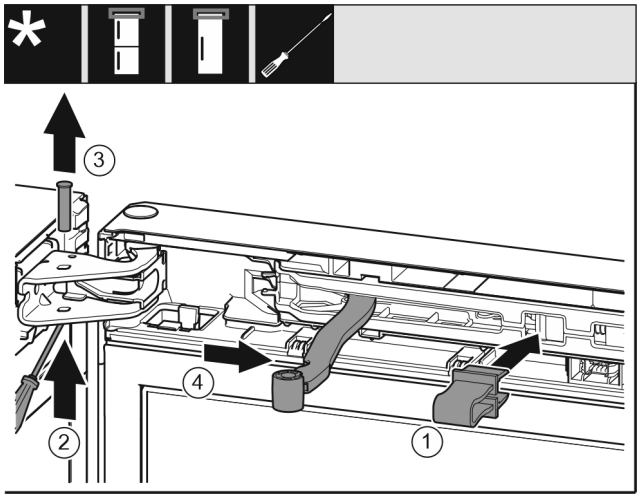


Fig. 10

ATTENTION
Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !
▶ Introduire l'arrêtoir.

▶ Enclencher la fixation *Fig. 10 (1)* dans l'ouverture.
▶ Dévisser l'axe *Fig. 10 (2)*.

▶ Retirer l'axe *Fig. 10 (3)* par le haut.
▶ Tourner la jointure *Fig. 10 (4)* en direction de la porte.

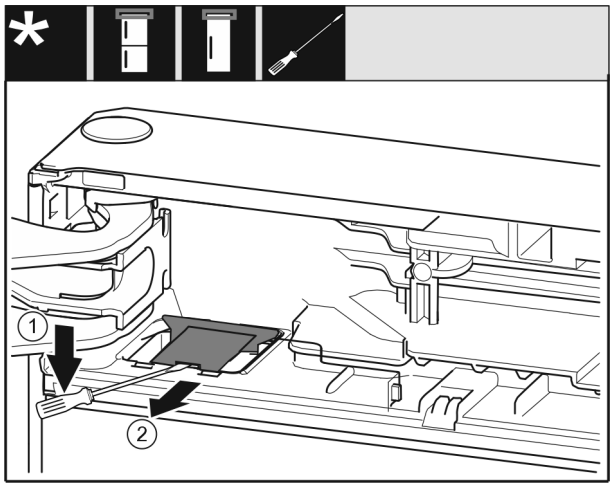


Fig. 11

▶ Dégager le cache *Fig. 11 (1)* au moyen d'un tournevis plat.
▶ Retirer le cache *Fig. 11 (2)*.

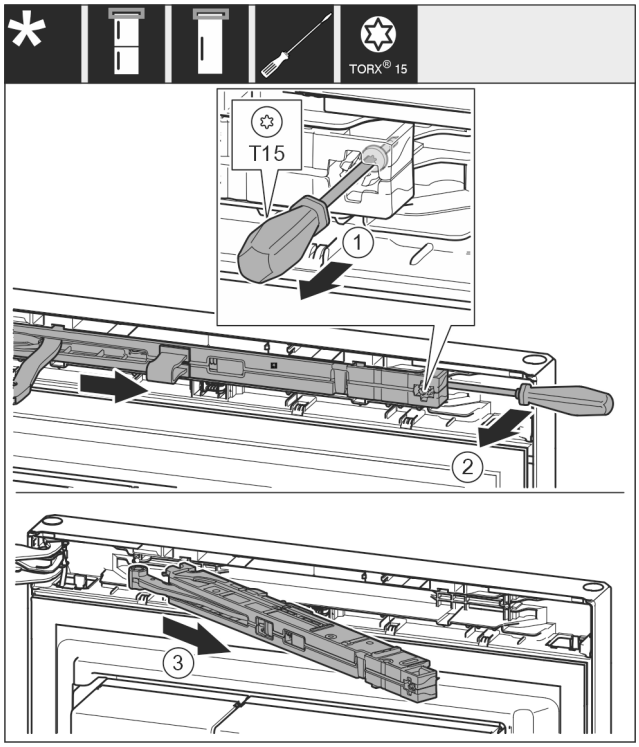


Fig. 12

▶ Desserrer la vis *Fig. 12 (1)* de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
▶ Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 12 (2)* côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
▶ Retirer l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 12 (3)*.

3.8.2 Desserrer la connexion du câble

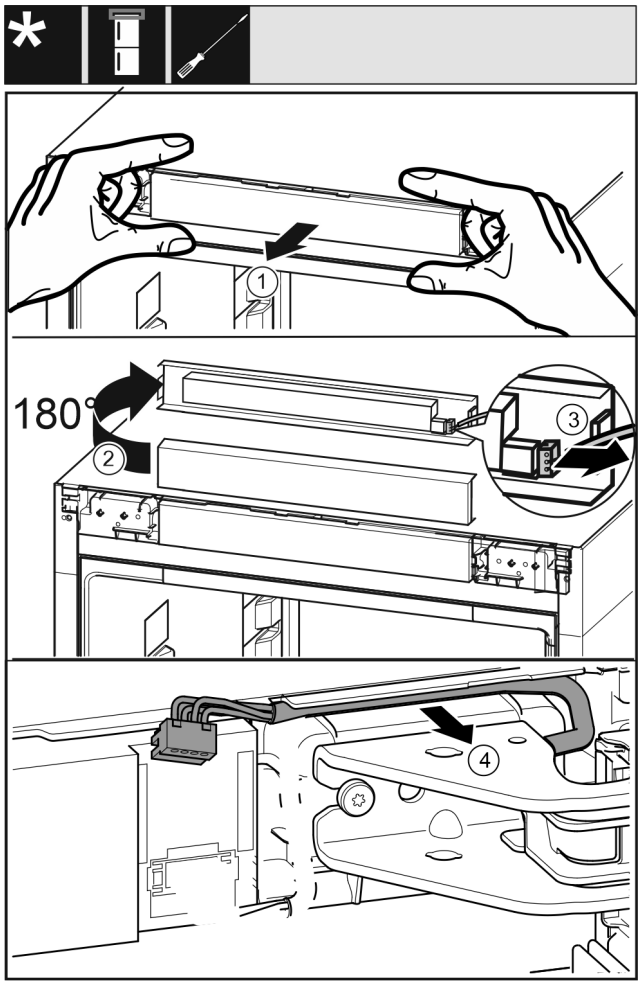


Fig. 13

- ▶ Désolidariser avec précaution le panneau de commande *Fig. 13 (1)* vers l'avant.
- ▶ Tourner le panneau de commande *Fig. 13 (2)* de 180° vers le haut.
- ▶ Pousser l'ergot *Fig. 13 (3)* vers l'arrière et retirer avec précaution le connecteur.
- ▶ Désolidariser avec précaution le câble *Fig. 13 (4)* du guide par le biais du support de palier.

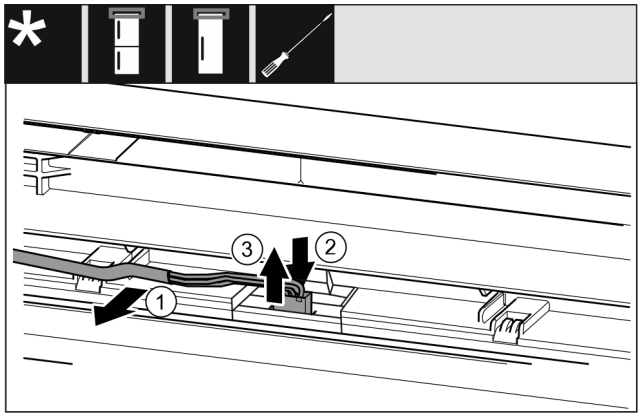


Fig. 14 Réfrigérateurs-congélateurs / congélateurs / réfrigérateurs

- ▶ Désolidariser avec précaution le câble *Fig. 14 (1)* du guide dans la porte.
- ▶ Pousser la languette *Fig. 14 (2)* derrière le connecteur vers l'arrière.
- ▶ Retirer avec précaution le connecteur *Fig. 14 (3)* par le haut.

Pour tous les appareils :

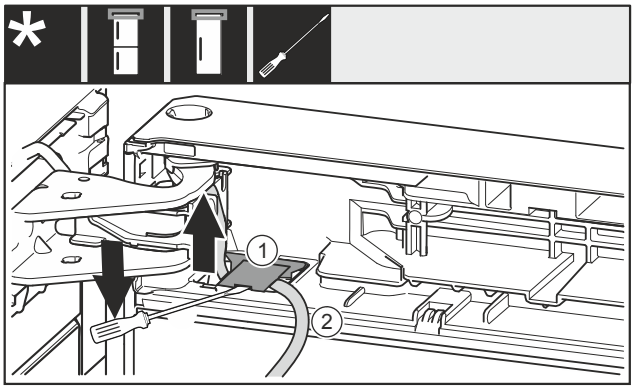


Fig. 15

- ▶ Avec un tournevis plat, soulever le cache *Fig. 15 (1)* et le retirer.
- ▶ Retirer le câble *Fig. 15 (2)*.

3.8.3 Vider les balconnets de contre-porte

- ▶ Retirer les aliments des balconnets de contre-porte.
- ▷ Les aliments ne tombent pas de la porte lorsque vous démontez la porte.

3.8.4 Démonter la porte

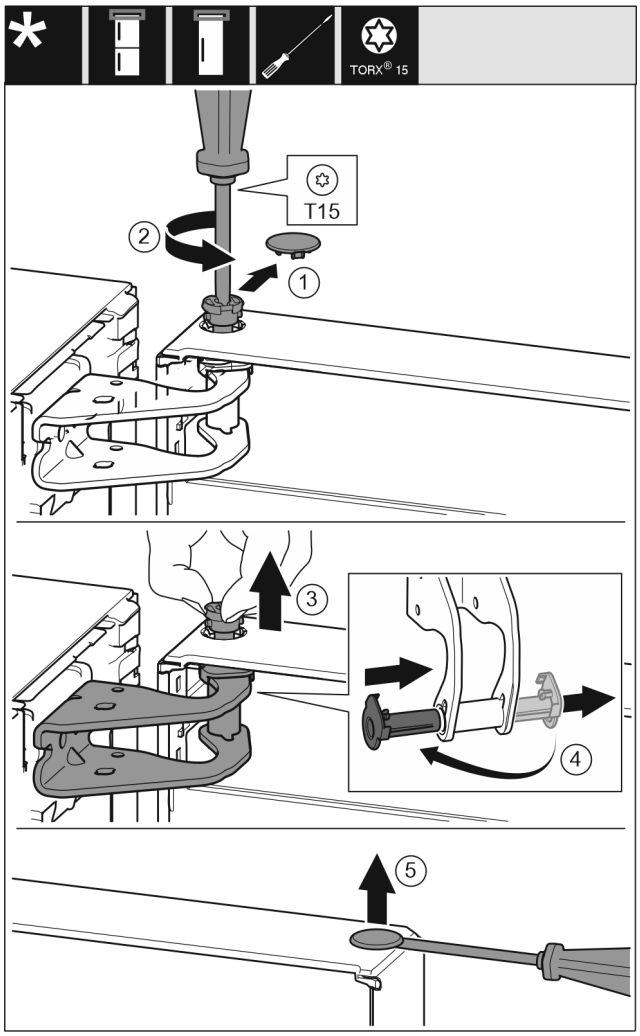


Fig. 16

- ▶ Retirer le couvercle *(1)* avec prudence.
- ▶ Dévisser légèrement l'axe *(2)* avec un tournevis.

ATTENTION
Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.
▶ Tenir la porte avant de retirer l'axe.

▶ Tenir la porte.
▶ Retirer l'axe *(3)* avec les doigts.
▶ Sortir le coussinet *(4)* du guide.
▶ Insérer le coussinet *(4)* sur l'autre côté et l'enclencher.
▶ Soulever la porte et la déposer.
▶ Soulever et retirer le couvercle *(5)* au moyen d'un tournevis, avec prudence.

3.8.5 Démonter la porte

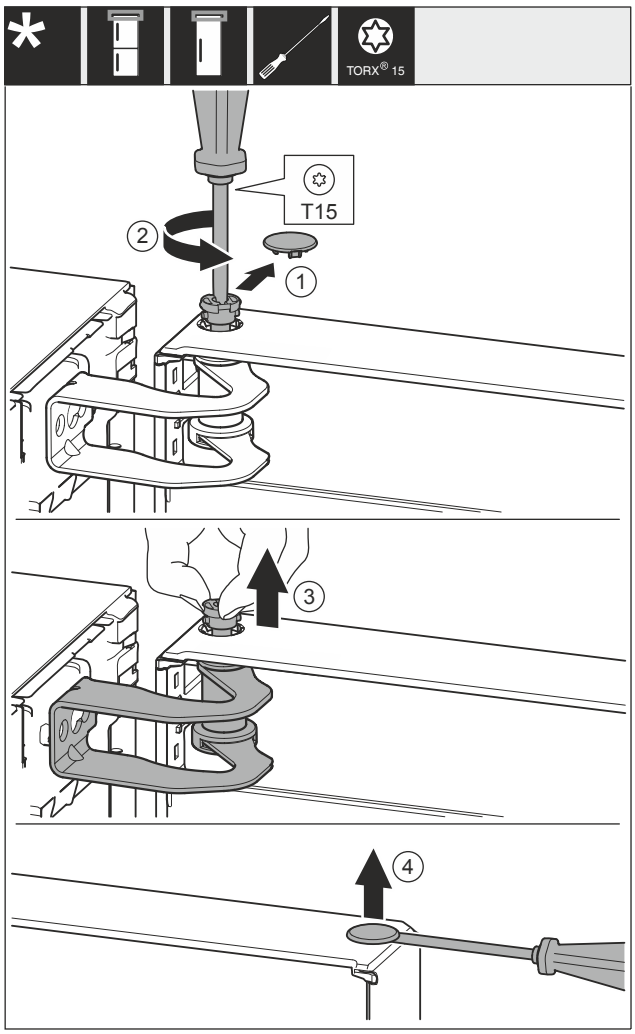


Fig. 17

▶ Retirer le couvercle *Fig. 17 (1)* avec prudence.
▶ Dévisser légèrement l'axe *Fig. 17 (2)* avec un tournevis.

ATTENTION
Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.
▶ Tenir la porte avant de retirer l'axe.

▶ Tenir la porte.
▶ Retirer l'axe *Fig. 17 (3)* avec les doigts.
▶ Soulever la porte et la déposer.
▶ Soulever et retirer le couvercle *Fig. 17 (4)* au moyen d'un tournevis, avec prudence.

3.8.6 Démonter la porte

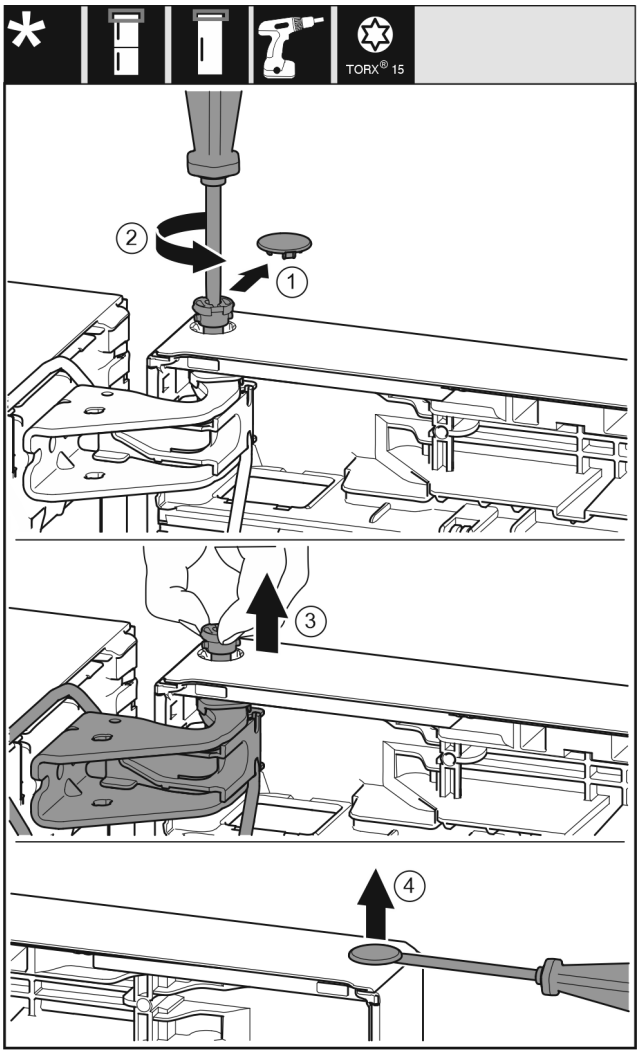


Fig. 18

▶ Retirer le couvercle *(1)* avec prudence.
▶ Dévisser légèrement l'axe *(2)* avec un tournevis.

ATTENTION
Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.
▶ Tenir la porte avant de retirer l'axe.

▶ Tenir la porte.
▶ Retirer l'axe *(3)* avec les doigts.
▶ Soulever la porte et la déposer.
▶ Soulever et retirer le couvercle *(4)* au moyen d'un tournevis, avec prudence.

3.8.7 Déplacer les pièces supérieures du palier

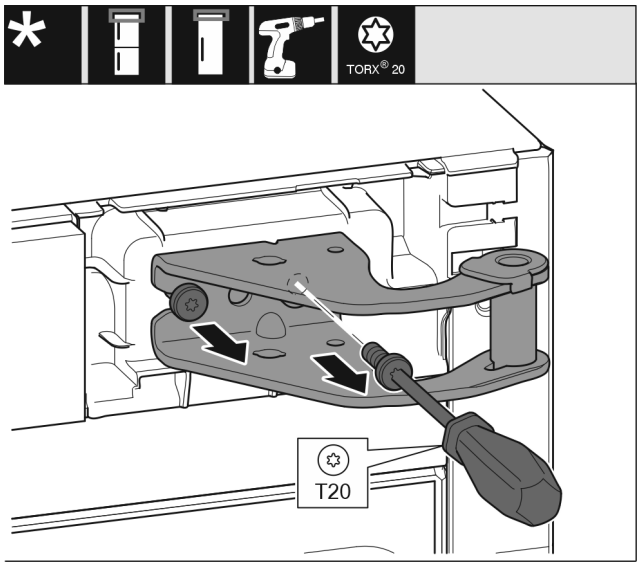


Fig. 19

▶ Dévisser les vis.
▶ Soulever le support de palier et le retirer.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.
▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

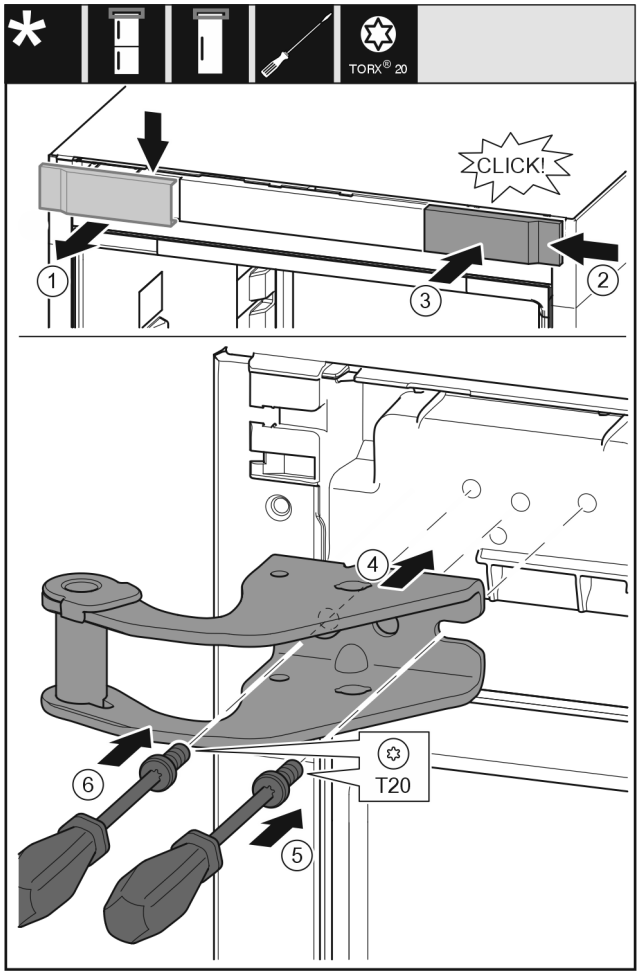


Fig. 20

▶ Retirer le couvercle *(1)* depuis le haut vers l'avant.
▶ Accrocher le couvercle *(2)* tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
▶ Enclencher le couvercle *(3)*.
▶ Poser le support de palier supérieur *(4)*.
▶ Visser la vis *(5)*.
▶ Visser la vis *(6)*.

3.8.8 Déplacer les pièces supérieures du palier

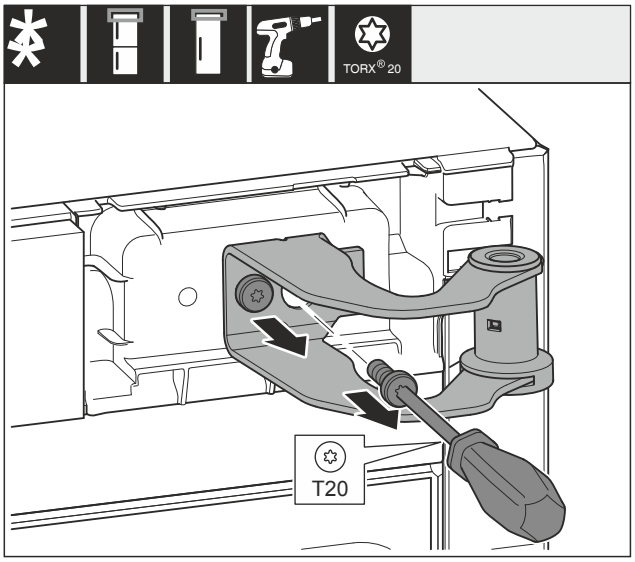


Fig. 21

▶ Dévisser les deux vis.
▶ Soulever le support de palier et le retirer.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.
- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

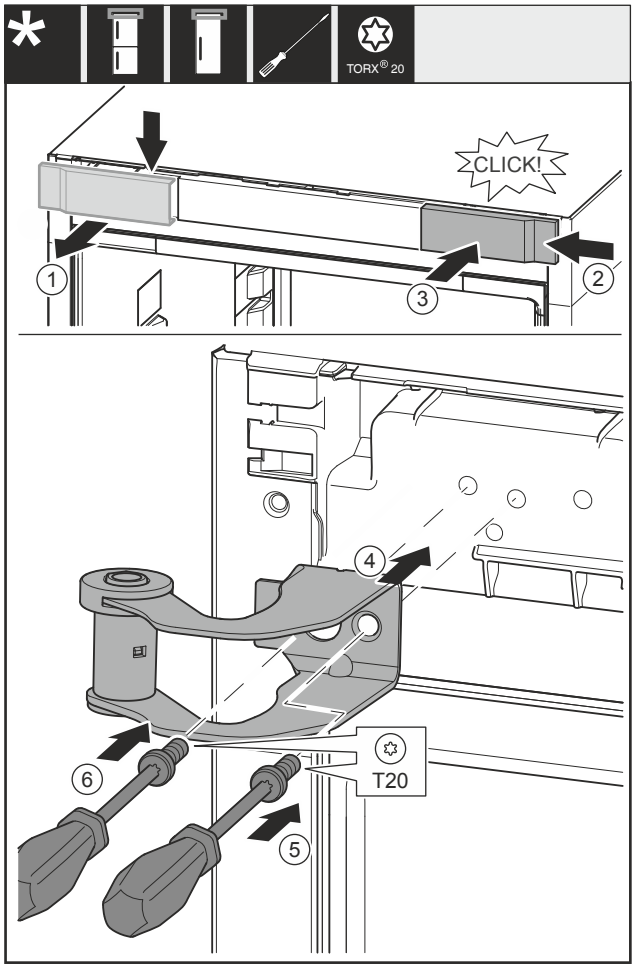


Fig. 22

- ▶ Retirer le couvercle *Fig. 22 (1)* depuis le haut vers l'avant.
- ▶ Accrocher le couvercle *Fig. 22 (2)* tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- ▶ Enclencher le couvercle *Fig. 22 (3)*.
- ▶ Poser le support de palier supérieur *Fig. 22 (4)*.
- ▶ Visser la vis *Fig. 22 (5)*.
- ▶ Visser la vis *Fig. 22 (6)*.

3.8.9 Déplacer les pièces supérieures du palier

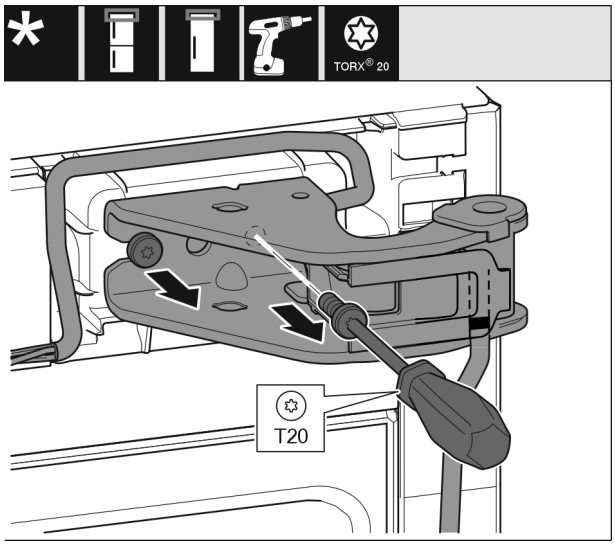


Fig. 23

- ▶ Dévisser les deux vis.
- ▶ Soulever le support de palier et le câble et les retirer.

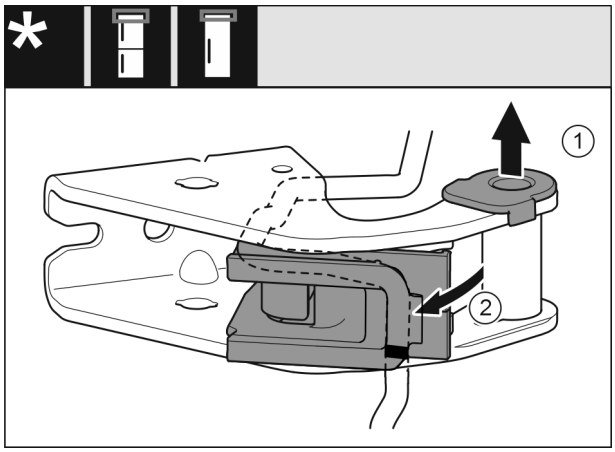


Fig. 24

- ▶ Sortir le coussinet *(1)* du guide.
- ▶ Faire pivoter le support de câble *(2)* vers l'extérieur.

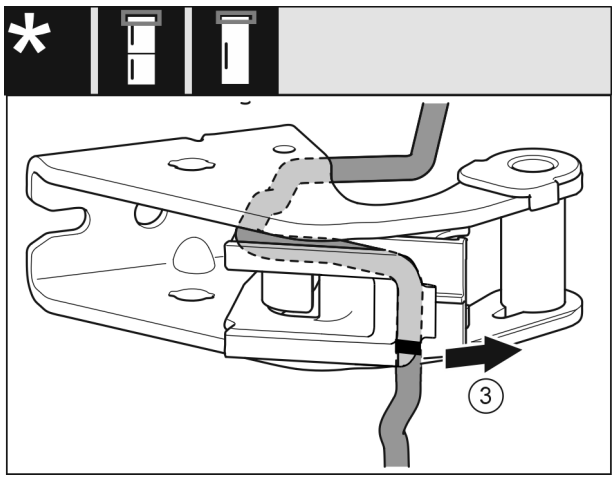


Fig. 25

- ▶ Retirer le câble avec le support de câble *(3)* du support de palier.

ATTENTION
Risques d'endommagement en cas de mauvaise pose de câbles !
Si vous ne posez pas le câble selon les instructions, cela peut résulter en un écrasement du câble.
▶ Tenir compte des marquages sur le câble.

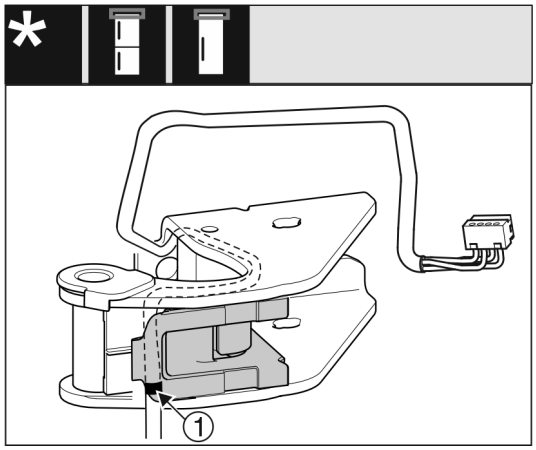


Fig. 26

▶ Insérer le câble en miroir dans la rainure supérieure du support de câble.
▶ Poser le marquage central *(1)* sur le câble sur le bord du support de câble.
▶ Faire basculer le support de câble.

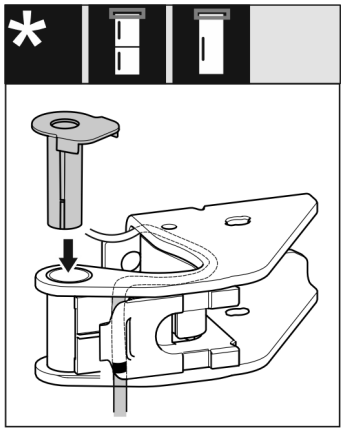


Fig. 27

▶ Insérer le coussinet de l'autre côté et l'enclencher.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.
▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

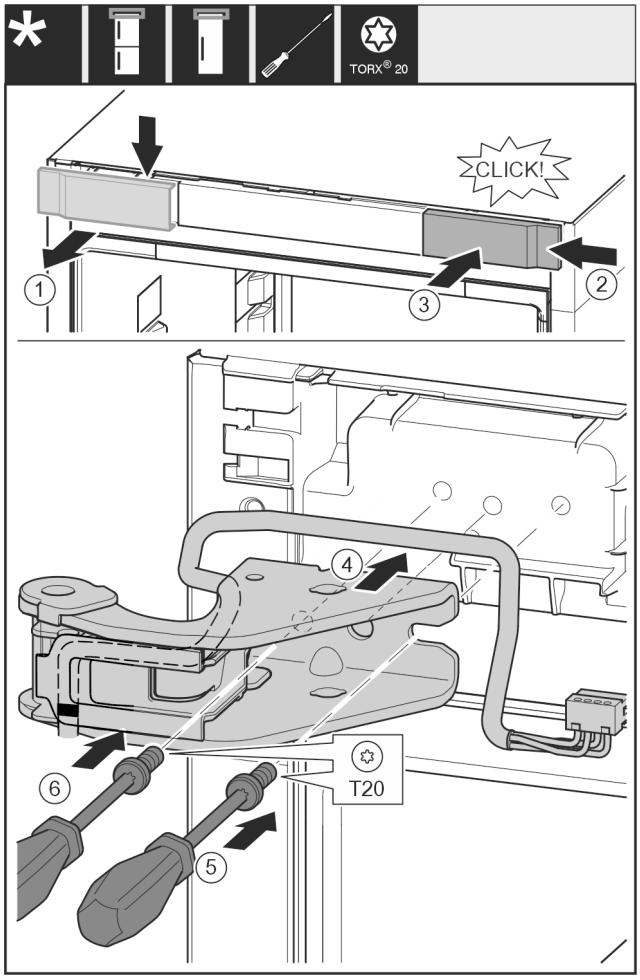


Fig. 28

▶ Retirer le couvercle *(1)* depuis le haut vers l'avant.
▶ Accrocher le couvercle *(2)* tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
▶ Enclencher le couvercle *(3)*.
▶ Poser le support de palier supérieur *(4)* avec câble.
▶ Visser la vis *(5)*.
▶ Visser la vis *(6)*.

3.8.10 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.
▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

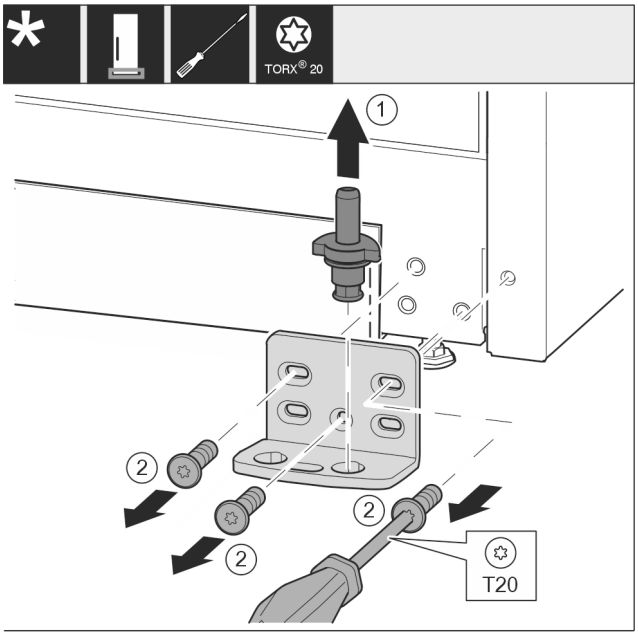


Fig. 29

▶ Retirer entièrement l'axe de palier *Fig. 29 (1)* par le haut.
▶ Desserrer les vis *Fig. 29 (2)* avec un tournevis et retirer le support de palier.

Pour tous les appareils :

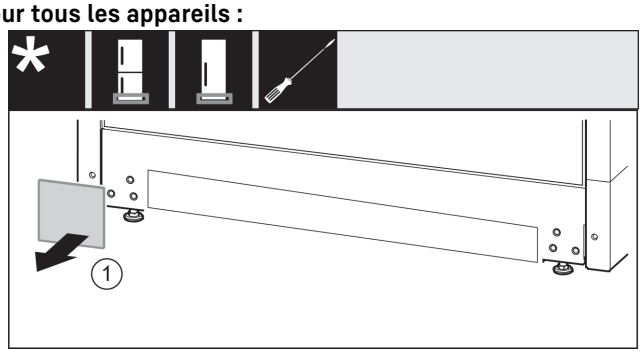


Fig. 30

▶ Retirer le cache *Fig. 30 (1)*.

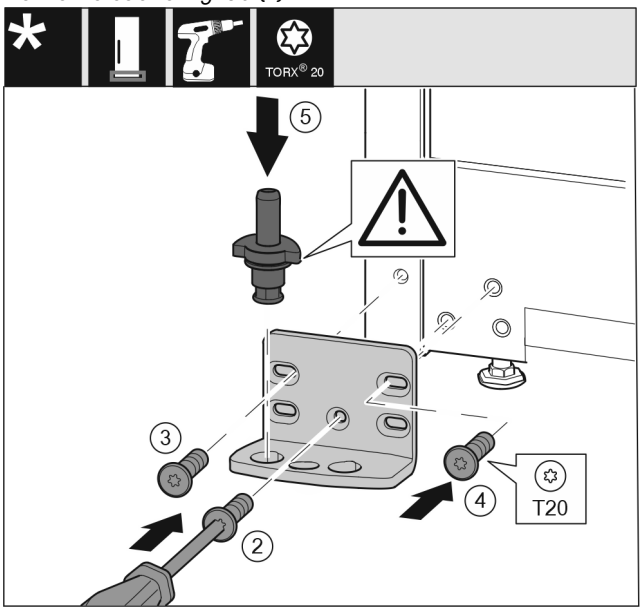


Fig. 31

▶ Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis *Fig. 31 (2)* en bas au milieu.
▶ Serrer la vis *Fig. 31 (3)* et la vis *Fig. 31 (4)*.
▶ Insérer complètement l'axe de palier *Fig. 31 (5)*. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

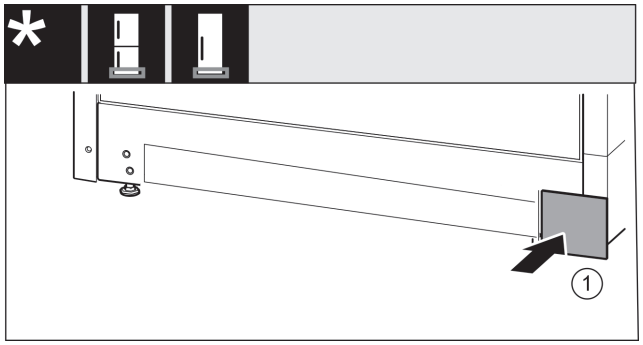


Fig. 32

▶ Remettre le cache *Fig. 32 (1)* en place de l'autre côté.

3.8.11 Déplacement des poignées

Pour tous les appareils :

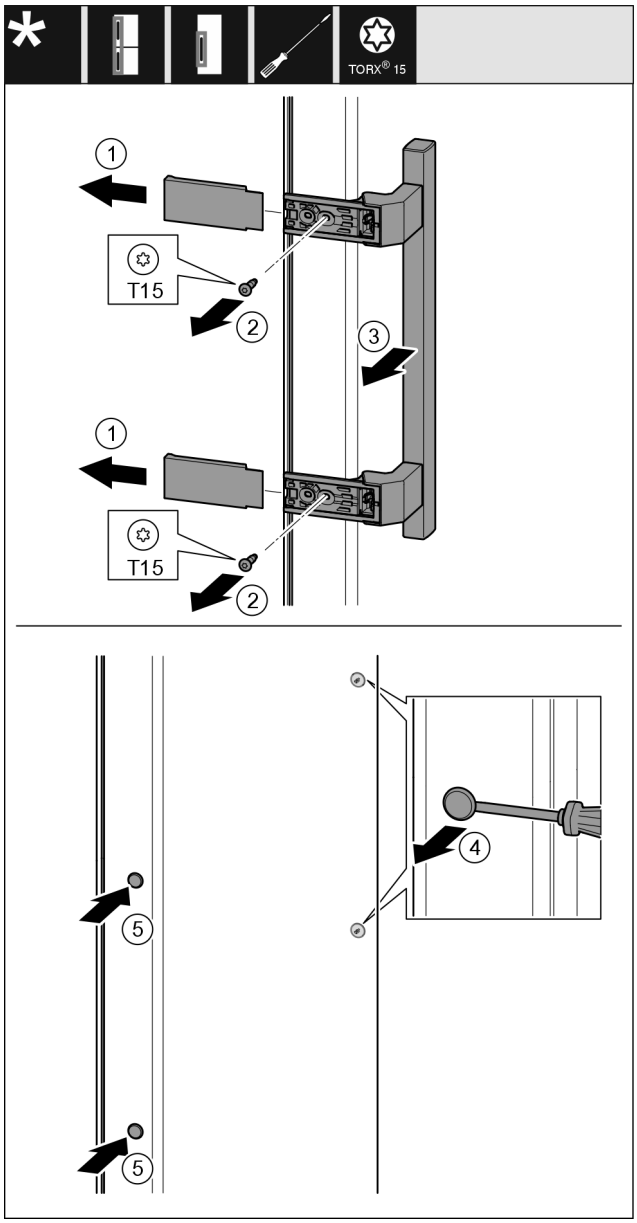


Fig. 33

▶ Retirer le cache *Fig. 33 (1)*.
▶ Retirer les vis *Fig. 33 (2)* avec un tournevis.
▶ Retirer la poignée *Fig. 33 (3)*.
▶ Soulever et retirer avec précaution le cache latéral *Fig. 33 (4)* avec un tournevis plat.
▶ Replacer le cache *Fig. 33 (5)* de l'autre côté.

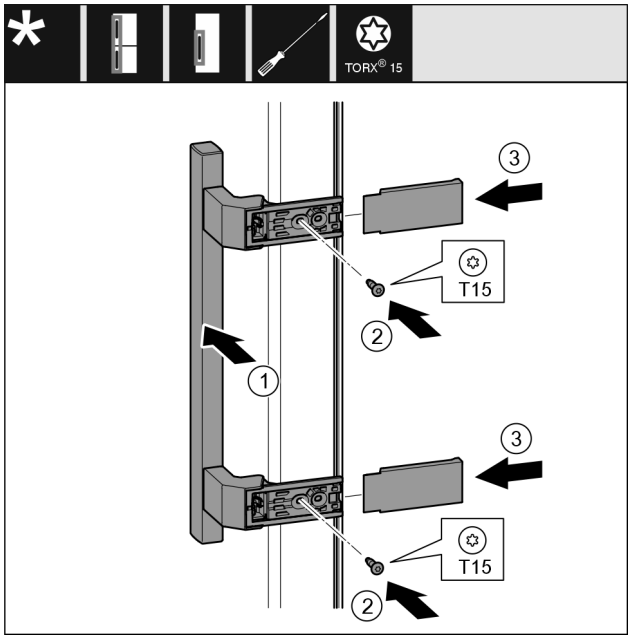


Fig. 34

▶ Placer la poignée *Fig. 34 (1)* du côté opposé.
▷ Les alésages doivent coïncider précisément.
▶ Serrer les vis *Fig. 34 (2)* avec un tournevis.
▶ Placer les caches *Fig. 34 (3)* sur le côté et les faire glisser.
▷ Veiller à bien les encliqueter.

3.8.12 Monter la porte

▶ Mettre la porte sur l'axe de palier inférieur.

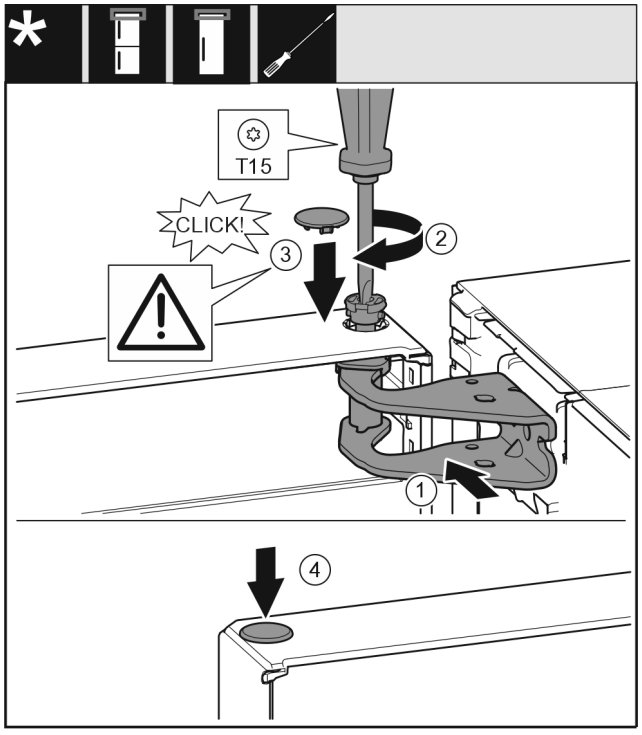


Fig. 35

▶ Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier *Fig. 35 (1)*.
▶ Insérer l'axe *Fig. 35 (2)* et le serrer avec un tournevis.
▶ Installer le couvercle *Fig. 35 (3)*.
▶ Vérifier que le couvercle *Fig. 35 (3)* repose bien sur la porte.
▶ Installer le couvercle *Fig. 35 (4)*.

3.8.13 Monter la porte

▶ Placer la porte sur le boulon de palier inférieur.

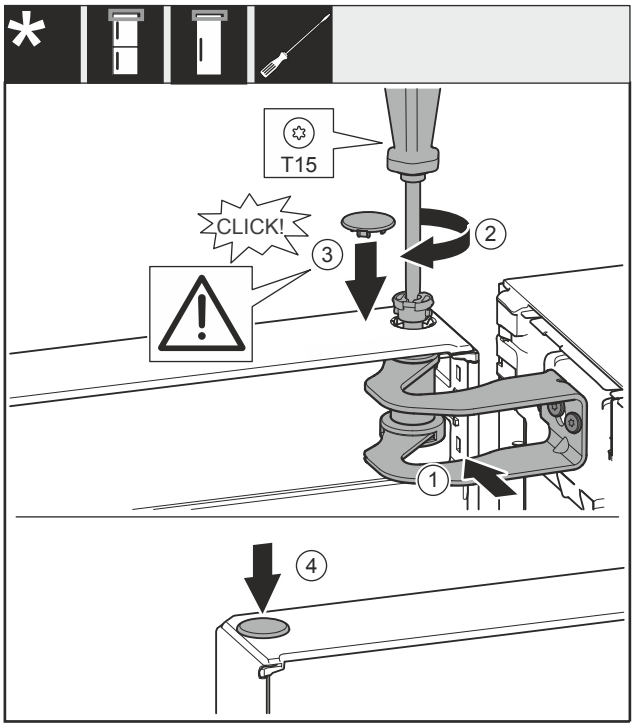


Fig. 36

▶ Aligner la porte sur l'ouverture du support de palier *Fig. 36 (1)*.
▶ Insérer l'axe *Fig. 36 (2)* et le serrer avec un tournevis.
▶ Installer le couvercle *Fig. 36 (3)*.
▶ Vérifier que le couvercle *Fig. 36 (3)* repose bien sur la porte.
▶ Installer le couvercle *Fig. 36 (4)*.

3.8.14 Monter la porte

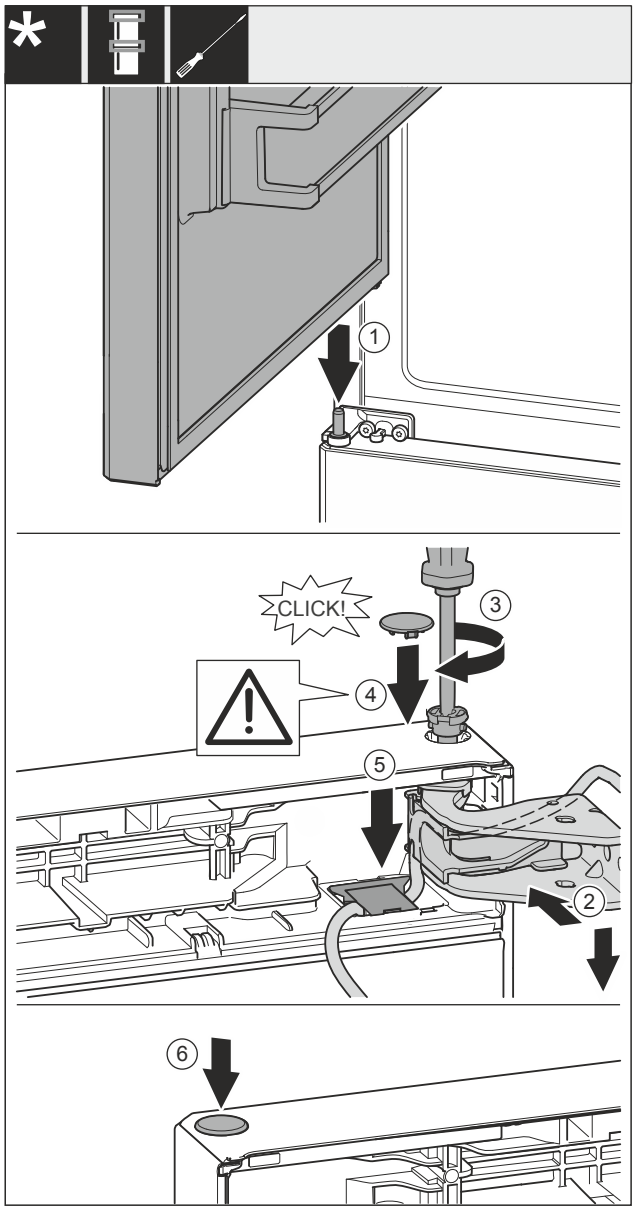


Fig. 37

- ▶ Placer la porte supérieure sur l'axe de palier central *Fig. 37 (1)*.
- ▶ Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier *Fig. 37 (2)*.
- ▶ Insérer l'axe *Fig. 37 (3)* et le serrer avec un tournevis.
- ▶ Installer le couvercle *Fig. 37 (4)*.
- ▶ Vérifier que le couvercle *Fig. 37 (4)* repose bien sur la porte.
- ▶ Mettre le cache *Fig. 37 (5)* en place et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- ▶ Installer le couvercle *Fig. 37 (6)*.

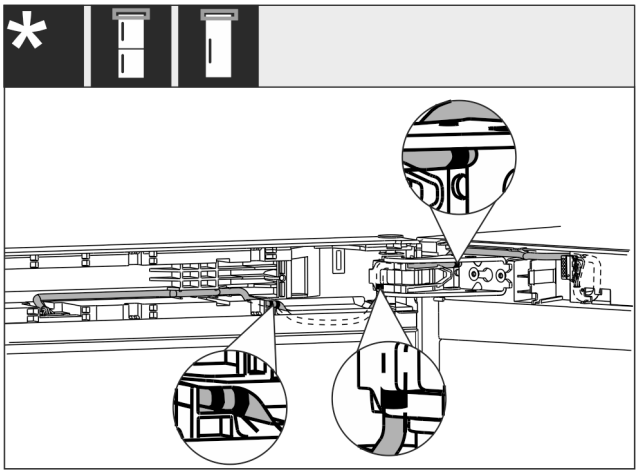


Fig. 38

- ▶ Poser l'extrémité du câble présentant le double marquage dans l'embout de la porte.
- ▷ La pose de câbles est illustrée comme dans la figure *Fig. 38 ()*.

3.8.15 Monter la connexion de câble

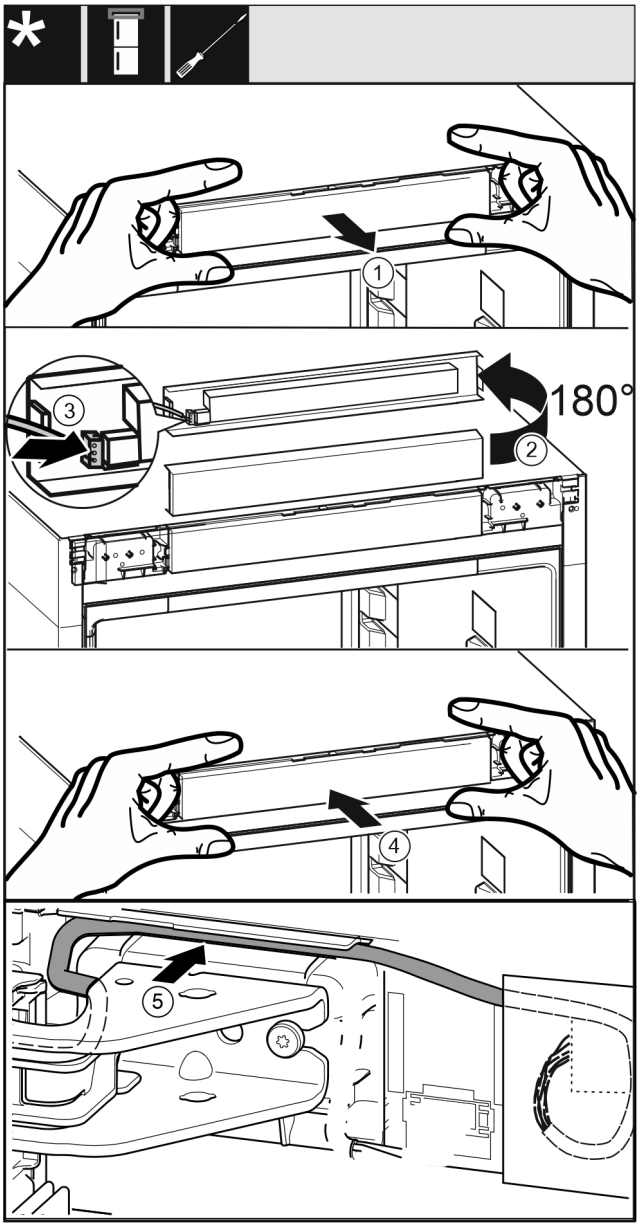


Fig. 39

- ▶ Retirer avec précaution le panneau de commande *Fig. 39 (1)*.
- ▶ Tourner le panneau de commande *Fig. 39 (2)* de 180° vers le haut.
- ▶ Enclencher le connecteur *Fig. 39 (3)* sur le cache du panneau de commande.
- ▶ Enclencher à nouveau le panneau de commande *Fig. 39 (4)* sur l'appareil.
- ▶ Poser avec précaution le câble *Fig. 39 (5)* dans le guide au-dessus du support de palier supérieur.

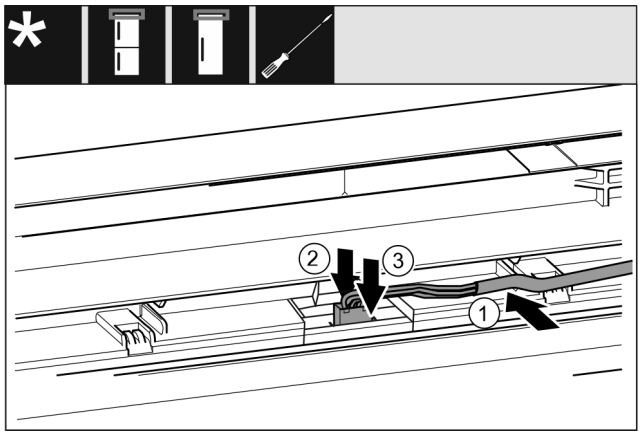


Fig. 40 Réfrigérateurs-congélateurs / congélateurs / réfrigérateurs

- ▶ Insérer le câble *Fig. 40 (1)* dans le guide de la porte supérieure.
- ▶ Pousser l'ergot *Fig. 40 (2)* vers l'arrière.
- ▶ Enclencher le connecteur *Fig. 40 (3)*.

Pour tous les appareils :

- ▶ Si nécessaire, poser dans le guide la longueur de câble restante en boucle.

3.8.16 Aligner la porte

Pour tous les appareils :

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

- ▶ Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux.
- ▶ Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

3.8.17 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Monter l'amortisseur de fermeture

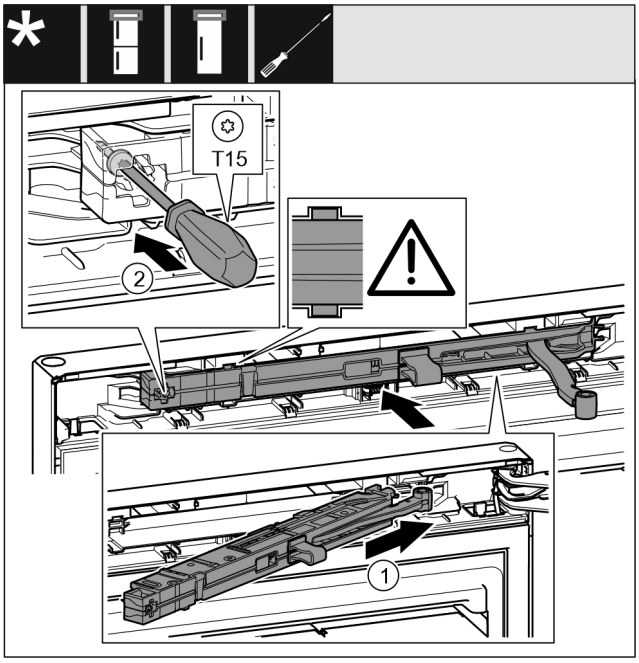


Fig. 41

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 41 (1)* jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Insérer complètement l'unité d'amortissement de fermeture.
- ▷ L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide du boîtier.
- ▶ Serrer la vis *Fig. 41 (2)* avec un tournevis.

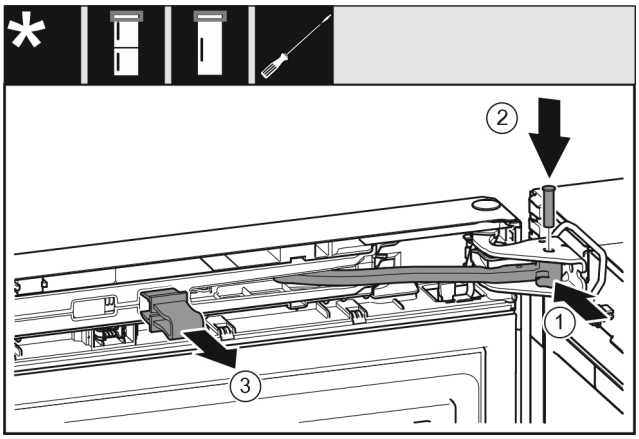


Fig. 42

La porte s'ouvre à 90°.

- ▶ Tourner la jointure *Fig. 42 (1)* dans le support de palier.
- ▶ Insérer l'axe *Fig. 42 (2)* dans le support de palier et la jointure. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.
- ▶ Retirer la fixation *Fig. 42 (3)*.

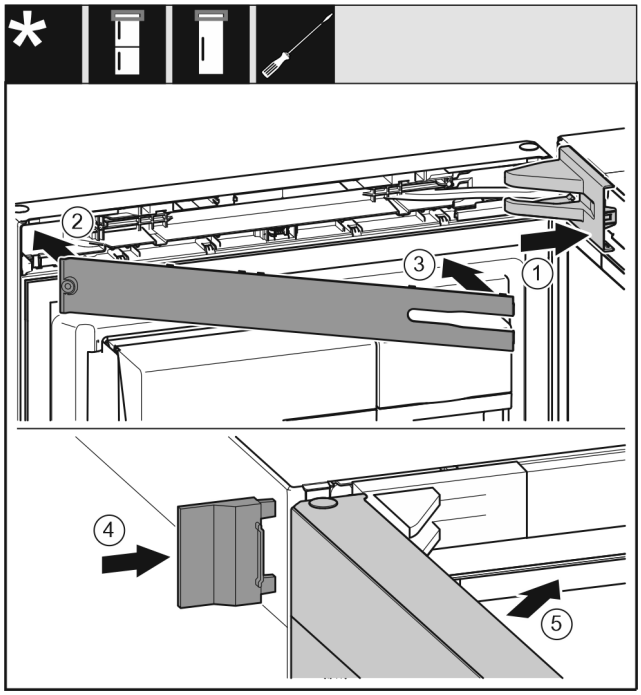


Fig. 43

- ▶ Mettre en place le cache du support de palier *Fig. 43 (1)* et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
- ▶ Poser le cache *Fig. 43 (2)*.
- ▶ Faire pivoter le cache *Fig. 43 (3)* et l'enclencher.
- ▶ Insérer le cache extérieur *Fig. 43 (4)*.
- ▶ Fermer la porte supérieure *Fig. 43 (5)*.

3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées.
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée.
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela permet de placer le réfrigérateur le plus près possible de la paroi et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution par l'eau !
- ▶ Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- ▶ Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- ▶ S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.

AVERTISSEMENT
Risque d'intoxication par l'eau contaminée !
- ▶ Raccorder uniquement à une source d¡alimentation en eau potable.

3.9.1 Raccorder le tuyau

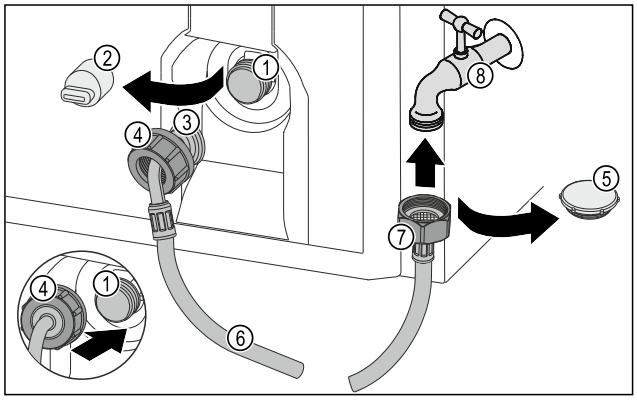


Fig. 44

(1) Électrovanne : L'électrovanne se trouve à l'arrière de l'appareil. Elle dispose d'un raccord fileté R3/4.
(2) Couvercle
(3) Extrémité de flexible coudée
(4) Écrou
(5) Capuchon de fermeture
(6) Flexible
(7) Extrémité de flexible droite
(8) Robinet d'eau

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de la mise en place du réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au réfrigérateur :
- ▶ Retirer le cache *(2)*.
- ▶ Pousser l'écrou *(4)* à fond sur l'extrémité du tuyau coudé *(3)* et serrer.

ATTENTION
Électrovanne non étanche en raison de pas de vis endommagés !
Si l'électrovanne n'est pas étanche, de l'eau peut s'échapper.
- ▶ Suivre les instructions ci-dessous pour monter l'écrou sur l'électrovanne.

- ▶ Placer l'écrou *(4)* avec précaution sur l'électrovanne *(1)* et le maintenir en place.
- ▶ Serrer l'écrou *(4)* manuellement et droit sur le filetage jusqu'à obtenir une fixation sûre et solide.
- ▷ Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au robinet :
- ▶ Retirer le capuchon de fermeture *Fig. 44 (5)*.

▶ Placer l'extrémité de flexible droite *Fig. 44 (7)* sur le robinet d'eau *Fig. 44 (8)*.
▶ Serrer l'écrou sur l'extrémité de flexible droite *Fig. 44 (7)* dans le sens des aiguilles d'une montre.
▷ Le tuyau est raccordé au robinet.

3.9.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau


Avant d'installer complètement le réfrigérateur, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.
▶ Insérer le réservoir d'eau InfinitySpring.
▶ Insérer le filtre à eau InfinitySpring.
▶ Ouvrir lentement le robinet d'eau.
▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.
▷ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
▷ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez finir d'installer le réfrigérateur.

Remarque
InfinitySpring : Avant la première utilisation, vous devez mettre l'InfinitySpring en service. Pour ce faire, vous devez purger et nettoyer le système d'eau. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)

3.10 Monter une entretoise murale*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.*

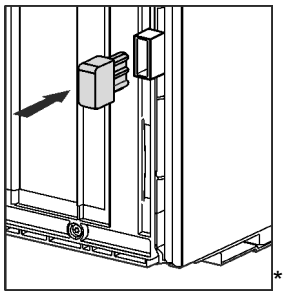

*

▶ Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

3.11 Installer l'appareil

ATTENTION
Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !
▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à un court-circuit !
▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement et d'incendie !
▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :
❑ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
❑ Ne pas installer l'appareil sans aide.

▶ Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
▶ Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

3.12 Aligner l'appareil

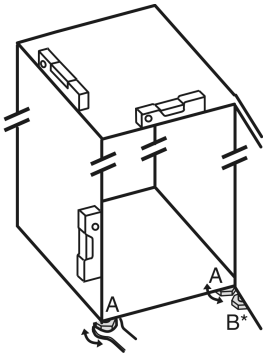


Fig. 45

▶ Dévisser les pieds réglables *Fig. 45 (A)* avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.
▷ L'appareil est à niveau.



ATTENTION
Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !
Si le pied réglable **B** sur le palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.
▶ Dévisser le pied réglable **B** du palier conformément aux instructions.

▶ Dévisser le pied réglable *Fig. 45 (B)* du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
▶ Continuer de tourner le pied réglable *Fig. 45 (B)* de 90° maximum pour éviter d'endommager la porte.
▷ L'appareil est protégé contre tout basculement.

3.13 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :
❑ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
❑ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION
Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !
▶ Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

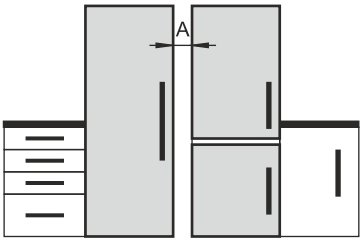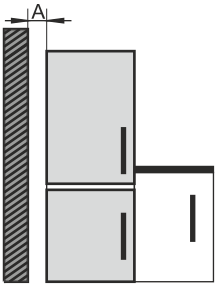Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modèle sans chauffage des parois latérales	 **Côte à côte :** installation avec un écartement **A** de 70 mm entre les appareils. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.  **Contre une paroi extérieure :** installation avec un écartement **A** comme pour une installation côte à côte. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

3.14 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.
- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

Remarque
Un kit permettant de limiter l'angle d'ouverture de porte à 90° est disponible auprès du service clients pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à un court-circuit !
- ▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ❑ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 3.3 Exigences de ventilation) .
- ❑ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 3.16 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ❑ Les entretoises murales sont montées.*

3.14.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier

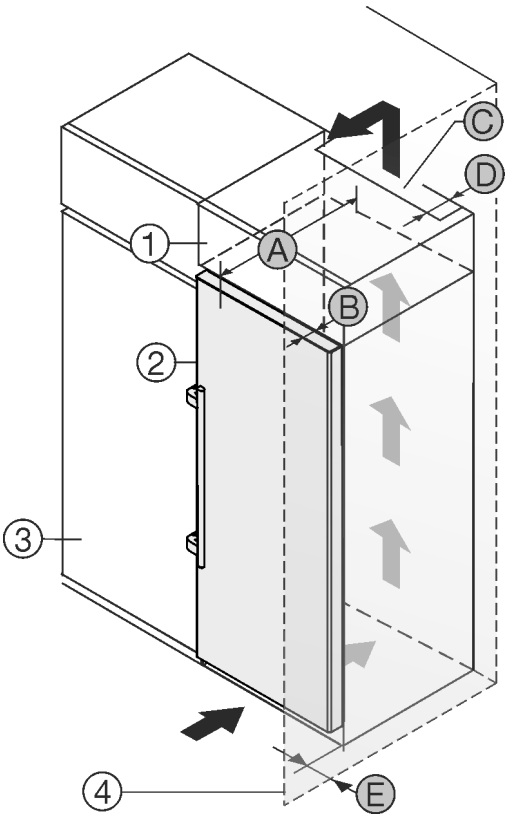


Fig. 46

(1) Élément haut
(2) Appareil
(3) Buffet
(4) Mur
(A) Profondeur de l'appareil
(B) Profondeur de la porte
(C) Espace de ventilation
(D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil
(E) Écart par rapport au côté de l'appareil

Appareils avec poignée à levier :	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

3.15 Après l'installation

▶ Retirer tous les éléments destinés à protéger l'appareil pendant le transport situés à l'intérieur.

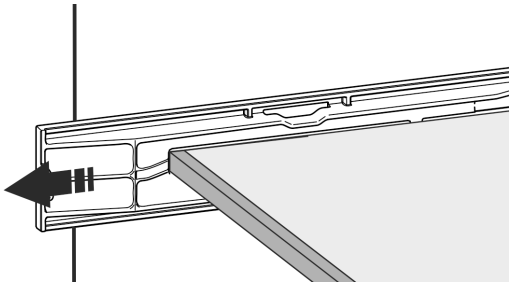


Fig. 47

▶ Retirer les éléments destinés à protéger l'appareil pendant le transport sur la tablette de rangement.

ATTENTION
Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !
Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.
▶ Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

▶ Retirer les films de protection situés à l'intérieur : retirer le film à plat le long du composant pour réduire la force d'adhérence du film.
▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.9 Nettoyer l'appareil)
▶ Noter le type (modèle, numéro), la désignation de l'appareil, le numéro de l'appareil/numéro de série, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

3.16 Brancher l'appareil sur le secteur

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.
▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
▶ Contacter le service client.


Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 3.10 Monter une entretoise murale*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique) .

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !
Endommagement des composants électriques de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.
Détérioration de l'appareil.
▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

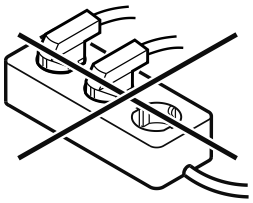

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !
Détérioration de l'appareil.
▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
▷ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.
▷ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

3.17 Eliminer l'emballage

AVERTISSEMENT
Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*




▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe

Vous utilisez l'écran Touch & Swipe pour commander votre appareil. L'écran Touch & Swipe (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus ou en le balayant. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

4.1 Navigation et explication des symboles


Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.

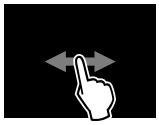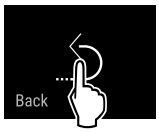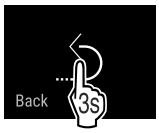Symbole	Description
	**Appuyer brièvement sur l'écran :** Activer/désactiver la fonction. Confirmer le choix. Ouvrir le sous-menu.
	**Appuyer longuement sur l'écran selon l'indication de temps spécifiée (par exemple, 3 secondes) :** Activer/désactiver la fonction ou la valeur.
	**Balayer vers la droite ou vers la gauche :** Naviguer à travers le menu.
	**Appuyer brièvement sur le symbole de retour :** Reculer d'un niveau dans le menu.
	**Appuyer sur le symbole de retour pendant 3 secondes :** Revenir à l'affichage d'état.
	**Flèche avec horloge :** Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	**Flèche avec indication de temps :** Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	**Symbole « Ouvrir le menu configuration » :** Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration. (voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)
	**Ouvrir le symbole « Menu avancé » :** Naviguer jusqu'au menu avancé et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu avancé. (voir 4.2.2 Ouvrir le menu étendu)
Aucune action dans les 10 secondes	Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.
Fermer et réouvrir la porte.	Si vous fermez la porte et la rouvrez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état.

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus :

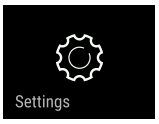Menu	Description
Menu principal	Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal. À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé.
 Menu configuration	Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil.
Menu avancé	Le menu avancé contient des fonctions spéciales pour configurer votre appareil. L'accès au menu avancé est protégé par le code numérique **1 5 1**.

4.2.1 Ouvrir le menu configuration

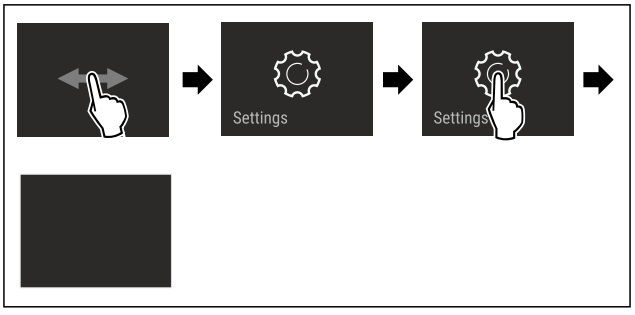


Fig. 48 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le menu configuration est ouvert.
▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.2.2 Ouvrir le menu étendu



Fig. 49

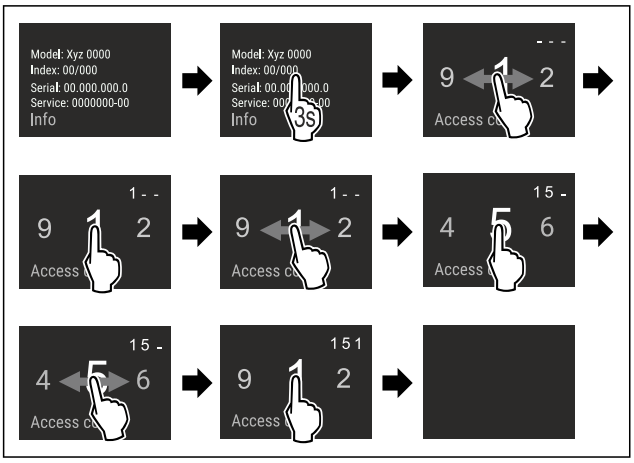


*Fig. 50 Représentation à titre d'exemple, accès avec le code numérique **151***

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le menu étendu est ouvert.
▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

4.3.1 Quitter le mode veille

▶ Toucher brièvement l'écran avec le doigt.
▷ Le mode veille est terminé.

5 Mise en service

5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ❑ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ❑ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ❑ Le fonctionnement de l'écran Touch & Swipe est connu. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Mettre l'appareil en marche via l'écran Touch & Swipe :

▶ Lorsque l'écran est en mode veille : appuyer brièvement sur l'écran.
▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

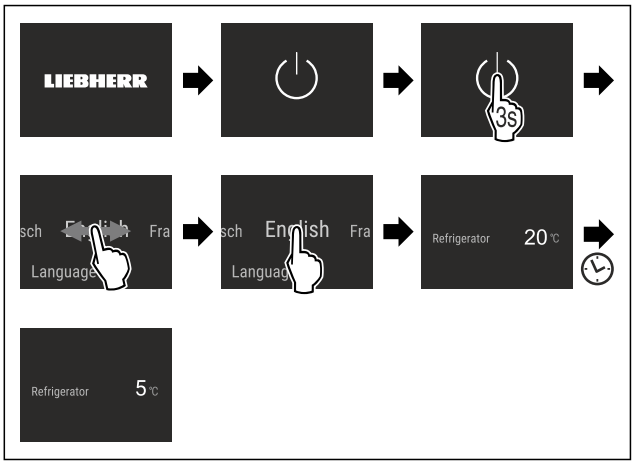


Fig. 51 Représentation à titre d'exemple

▷ L'affichage d'état apparaît.
▷ L'appareil refroidit à la température cible définie en usine.
▷ L'appareil démarre en mode démonstration (l'affichage d'état DEMO apparaît) : Si l'appareil démarre en mode démonstration, vous pouvez désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes qui suivent. (voir Mode démo)

Pour plus d'informations :

- Mettre en service l'InfinitySpring. (voir 5.2 Mettre en service InfinitySpring)
- Mettre en service l'HydroBreeze. (voir 5.3 Mettre le HydroBreeze en service)
- Mettre en service le SmartDevice. (voir 2.3 SmartDevice) et (voir WiFi)

Remarque
Le fabricant recommande :
▶ Placer les aliments : Attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.
▶ Respecter les conseils de stockage. (voir 6.1 Conseils de stockage)

Remarque
Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Mettre en service InfinitySpring

Si votre réfrigérateur est équipé d'une InfinitySpring, vous devez purger le système d'eau pour l'InfinitySpring et nettoyer l'InfinitySpring **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le raccordement à l'eau est réalisé. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ❑ Le réservoir d'eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ❑ Le filtre à eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ❑ L'appareil est entièrement raccordé.

5.2.1 Purger le système d'approvisionnement en eau

▶ Ouvrir la porte de l'appareil.
▶ Appuyer le verre contre la partie inférieure du distributeur InfinitySpring.
▷ La partie supérieure sort et l'air s'échappe ou l'eau s'écoule dans le verre.
▶ Poursuivre l'opération jusqu'à ce que de l'eau s'écoule dans le verre en jet régulier.
▷ Le système d'approvisionnement d'eau est purgé.

5.2.2 Nettoyage de l'InfinitySpring

(voir 10.9.5 Nettoyer l'InfinitySpring)

5.3 Mettre le HydroBreeze en service

Si votre appareil est équipé d'un HydroBreeze, vous devez nettoyer l'HydroBreeze **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'appareil est entièrement raccordé.

▶ Nettoyage de l'HydroBreeze. (voir 10.9.6 Nettoyer l'HydroBreeze)
▶ Remplissage du réservoir d'eau. (voir 9.8.1 Remplir le réservoir d'eau)
▶ Activer HydroBreeze. (voir HydroBreeze)

6 Stockage

6.1 Conseils de stockage

AVERTISSEMENT
Danger d'incendie dû aux appareils électriques !
Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.
▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Remarque
La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.
▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur.
- Emballer ou couvrir les aliments qui prennent ou donnent facilement une odeur ou un goût dans des récipients fermés.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les aliments réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.
- Conserver les aliments comme indiqué sur l'emballage.
- Respecter toujours la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Remarque
Le non-respect de ces consignes peut entraîner une dégradation des aliments.

6.2 Partie réfrigérateur

La circulation de l'air dans l'appareil crée différentes zones de température. Vous trouverez les différentes zones de température dans la vue d'ensemble de l'appareil et des accessoires. (voir 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements)

6.2.1 Rangement des aliments

ATTENTION
Risque de blessure et d'endommagement en cas de rangement incorrect des aliments ou des objets !
Si vous déposez des aliments ou des objets sur la plaque de verre inférieure, la porte ne pourra pas se fermer correctement. Le balconnet de contre-porte risque de casser, des aliments ou des objets peuvent tomber et provoquer des blessures.
▶ Laisser la zone avant de la plaque de verre inférieure libre.

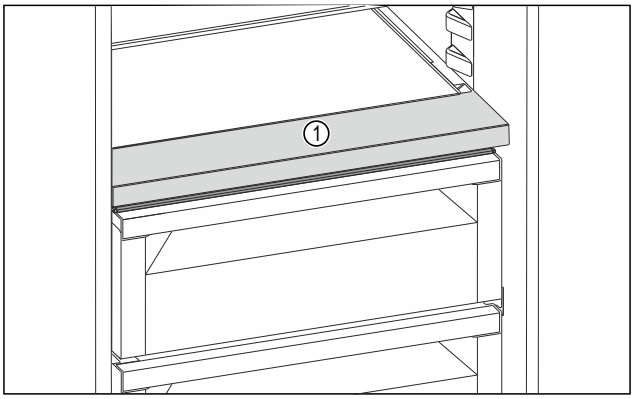


Fig. 52 Représentation à titre d'exemple
(1) Zone avant
▶ Zone supérieure et porte : conserver le beurre, le fromage, les conserves et les tubes.
▶ Zone de température la plus froide : conserver les aliments périssables tels que les plats cuisinés.

6.3 BioFresh

BioFresh prolonge, pour certains aliments frais, la durée de conservation par rapport à la réfrigération traditionnelle.

Remarque
Si les températures descendent en dessous de 0 °C, les aliments peuvent congeler.
▶ Stocker les légumes craignant le froid comme les concombres, les aubergines, les courgettes ainsi que les fruits tropicaux dans la partie réfrigérateur.

6.3.1 Compartiment Fruit & Vegetable

Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C.. Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente. Ce climat de stockage est adapté au stockage d'aliments non emballés avec une humidité intrinsèque élevée (p. ex. salades, légumes, fruits).

L'humidité dans le compartiment dépend de la teneur en humidité des produits réfrigérés et de la fréquence d'ouverture. Vous pouvez réguler le taux d'humidité.

Rangement des aliments

▶ Conserver les fruits et légumes non emballés.
Si l'humidité est trop élevée :
▶ Réguler le taux d'humidité dans l'air.

6.3.2 Compartiment Meat & Dairy

Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C. Ce climat de stockage convient aux aliments sensibles (p. ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie).

Rangement des aliments

▶ Stocker des aliments secs ou emballés.

6.4 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire*

La consommation croissante de plats cuisinés et d'autres aliments périssables et sensibles sans respecter la chaîne du froid exige une maîtrise plus précise de la température lors du transport et du stockage de ces produits. Dans les foyers, l'utilisation correcte du réfrigérateur et le respect précis de règles d'hygiène stricte contribuent significativement et efficacement à l'amélioration de la conservation des aliments.

6.4.1 Maintien de la température

▶ Stocker les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil comme illustré sur la figure.
▶ Attendre que les aliments (par exemple la soupe) aient complètement refroidi avant de les ranger dans l'appareil.
▶ Limiter la fréquence d'ouverture de la porte.
▶ Respecter les règles d'hygiène alimentaire.

6.4.2 Règles d'hygiène alimentaire

▶ Avant de les mettre au réfrigérateur, débarrasser les aliments de leur emballage extérieur (par exemple : emballages des packs de yaourts).
▶ En principe, emballer séparément les aliments pour éviter toute contamination entre les aliments.
▶ Ranger les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour.
▶ Consulter la notice, surtout pour les questions d'entretien.
▶ Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un détergent (pour les pièces métalliques avec un produit non oxydant).

6.5 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

6.5.1 Compartiment réfrigérateur

C'est la date limite de conservation indiquée sur l'emballage qui fait foi.

6.5.2 BioFresh

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Meat & Dairy-Safe		
Beurre	à 1 °C	Jusqu'à 90 jours
Fromage à pâte dure	à 1 °C	Jusqu'à 110 jours
Lait	à 1 °C	Jusqu'à 12 jours
Charcuterie, produits tranchés	à 1 °C	Jusqu'à 8 jours
Volaille	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Viande de porc	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Bœuf	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Gibier	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours

Remarque

▶ Faites attention aux aliments contenant des protéines qui se gâtent plus rapidement. Ceci signifie que les fruits de mer et les crustacés se gâtent plus rapidement et que le poisson et le poisson se gâte plus rapidement que la viande.

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe		
Légumes, salade		
Artichauts	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Céleri	à 1 °C	Jusqu'à 28 jours
Chou-fleur	à 1 °C	Jusqu'à 21 jours
Brocoli	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Endive	à 1 °C	Jusqu'à 27 jours
Mâche	à 1 °C	Jusqu'à 19 jours
Petits pois	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Chou frisé	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Carottes	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Ail	à 1 °C	Jusqu'à 160 jours
Chou-rave	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Laitue	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Aromates	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Poireau	à 1 °C	Jusqu'à 29 jours
Champignons	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Radis	à 1 °C	Jusqu'à 10 jours
Choux de Bruxelles	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Asperges	à 1 °C	Jusqu'à 18 jours
Épinards	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Chou frisé	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Fruits		
Abricots	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Pommes	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Poires	à 1 °C	Jusqu'à 55 jours
Mûres	à 1 °C	Jusqu'à 3 jours
Dattes	à 1 °C	Jusqu'à 180 jours
Fraises	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Figues	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Myrtilles	à 1 °C	Jusqu'à 9 jours
Framboises	à 1 °C	Jusqu'à 3 jours
Groseilles	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Cerises douces	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Kiwis	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Pêches	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Prunes	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Airelles	à 1 °C	Jusqu'à 60 jours
Rhubarbe	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Groseilles à maquereau	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe		
Raisin	à 1 °C	Jusqu'à 29 jours

7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante . Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Ranger les aliments par tri : home.liebherr.com/food.
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.
- En cas d'absence prolongée pendant les vacances, activer la fonction « Vacances ».*
- En cas de longues périodes de vacances, utiliser le HolidayMode (voir HolidayMode*) .*

8 Utilisation

8.1 Éléments de commande et d'affichage

8.1.1 Affichage d'état



Fig. 53 L'affichage d'état indique la température réelle.

(1) Affichage de la température du compartiment réfrigérateur

(2) Affichage de la température BioFresh

L'affichage d'état indique la température réelle et est l'affichage de sortie. Il permet d'accéder aux fonctions et réglages.

8.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil ou la zone de température s'éteint.
	Chiffre vibrant L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
	Symbole vibrant L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.

8.2 Fonctionnement de l'appareil

8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)
- ❑ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil.

Activation et désactivation de l'appareil

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'ensemble de l'appareil.

Désactivation de l'appareil

Lorsque vous désactivez l'appareil, les réglages effectués précédemment sont enregistrés.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les instructions de manipulation (voir 12 Mettre hors service) ont été effectuées.



Fig. 54

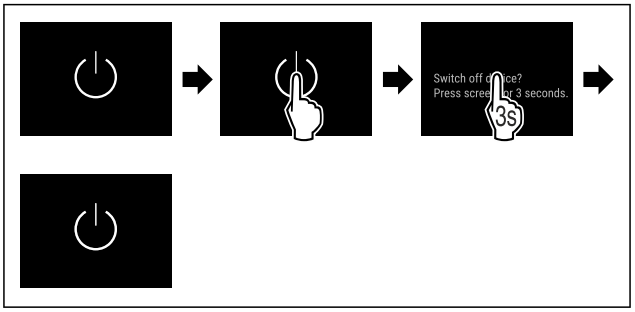


Fig. 55

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
▷ L'appareil est désactivé.
▷ Le symbole Standby apparaît à l'écran.
▷ L'écran devient noir.

Activation de l'appareil

Lorsque l'écran est en mode veille :

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.

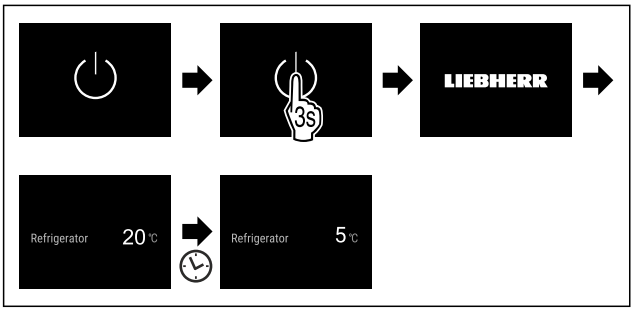


Fig. 56 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes comme illustré.

Si l'appareil démarre en mode démo :

▶ Désactiver le mode démo. (voir Désactiver le mode démo)

▷ L'appareil est activé.

▷ Les réglages effectués précédemment sont rétablis.

▷ L'appareil refroidit à la température cible réglée.

5 °C Température

Utilisez cette fonction pour régler la température.

La température dépend des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- la durée d'ouverture de la porte
- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments

Zone de température	Température définie en usine	Réglage recommandé
5 °C Réfrigérateur	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (voir BioFresh B-Value)

Réglage de la température dans le réfrigérateur

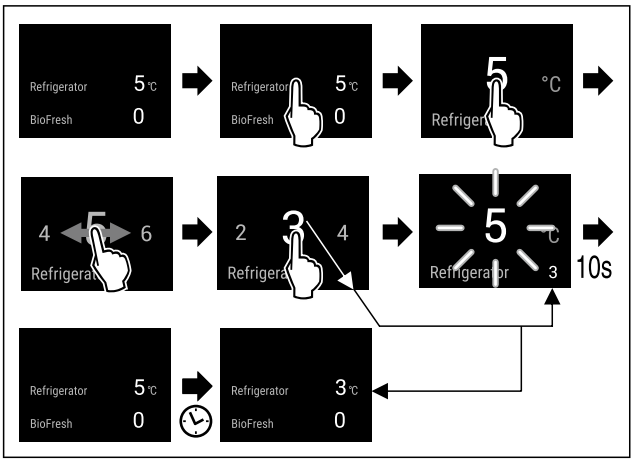


Fig. 57 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.

▷ La température est réglée.

Réglage de la température dans le compartiment BioFresh

Vous pouvez régler la température avec **BioFresh B-Value**. (voir BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Cette fonction permet de régler la BioFresh B-Value. La BioFresh B-Value vous permet modifier un peu la valeur BioFresh au besoin si la température ambiante est trop haute ou trop basse. À la livraison, la BioFresh B-Value est réglée sur la valeur B5. Si vous modifiez la valeur B-Value, tenez compte du tableau suivant :

Valeur	Description
B1	Température la plus basse
B1-B4	La température peut descendre sous 0 °C, si bien que les aliments peuvent légèrement geler.*
B5	Température préréglée
B9	Température la plus haute

Réglage de la BioFresh B-Value



Fig. 58

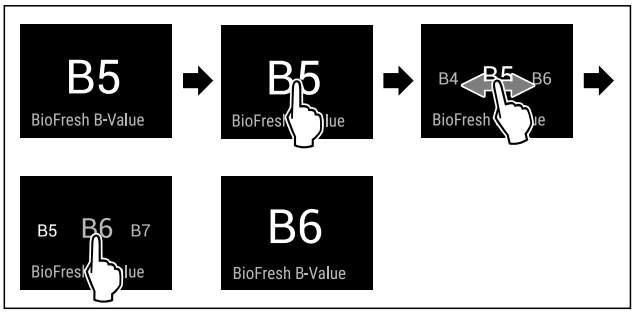


Fig. 60 Représentation à titre d'exemple : Passer de B5 à B6.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.

▷ La BioFresh B-Value est à présent réglée.

▷ L'affichage d'état indique la température cible.

D1 D-Value*

La D-Value est réglée par défaut pour votre appareil et ne doit pas être modifiée.

SuperCool

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperCool. Activer la fonction SuperCool permet d'augmenter la puissance de refroidissement de l'appareil. Vous atteignez ainsi des températures de refroidissement inférieures. Vous pouvez activer la fonction SuperCool si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Activation de la fonction SuperCool

Moment d'activation de la fonction :

- Si vous souhaitez stocker des aliments frais dans le réfrigérateur : activer la fonction au moment d'y mettre les aliments.

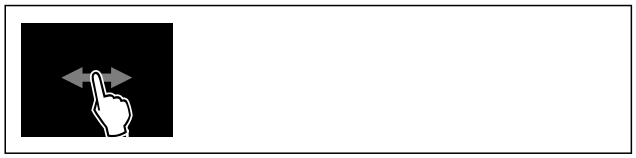


Fig. 61

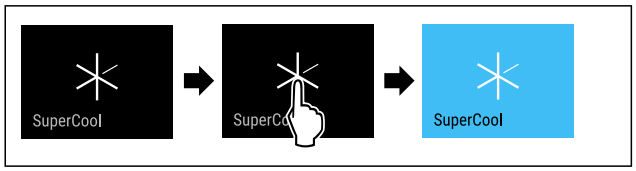


Fig. 62

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

▶ Activer la fonction avec l'application SmartDevice.

▷ La fonction SuperCool est activée.
▷ L'affichage de la température devient bleu.

Désactivation de la fonction SuperCool

Après 18 heures, SuperCool est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperCool manuellement à tout moment :



Fig. 63

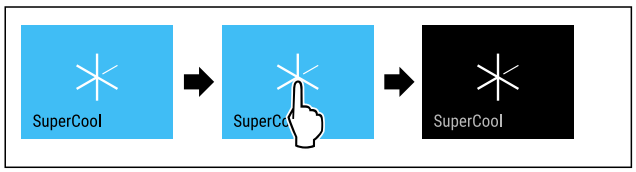


Fig. 64

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

▶ Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.

▷ SuperCool est désactivé.
▷ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperFrost. Activer la fonction SuperFrost permet d'augmenter la puissance de congélation de l'appareil. Vous obtiendrez ainsi des températures de congélation inférieures.

Application :

- Congeler rapidement et correctement des aliments. Cela permet de préserver au mieux la valeur nutritive, l'aspect et la saveur des aliments congelés.
- Augmenter les réserves de froid dans les produits congelés stockés avant de dégivrer l'appareil.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Si la porte reste ouverte trop longtemps, par ex. parce que vous stockez des aliments, alors l'appareil vérifie automatiquement si la température réelle dans l'appareil correspond à la température réglée dans l'appareil. Si la différence dépasse une certaine valeur, la puisse de refroidissement de l'appareil est automatiquement amplifiée. Ceci peut faire en sorte que la température affichée à l'écran puisse être supérieure à la température réelle dans l'appareil. Cela est normal et votre appareil fonctionne sans erreurs.

Activation de la fonction SuperFrost



Fig. 65

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

▶ Activer la fonction avec l'application SmartDevice.

▷ La fonction SuperFrost est activée.

Désactivation de la fonction SuperFrost



Fig. 66

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

▶ Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.

▷ SuperFrost est désactivé.
▷ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.

HolidayMode*

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le HolidayMode. Activer la fonction HolidayMode permet de définir la température du réfrigérateur à 15 °C. Cela vous permet d'économiser de l'énergie lors de vos absences prolongées, d'éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures.

État de l'appareil quand HolidayMode est activé
La température du réfrigérateur est de 15 °C.
La température du compartiment BioFresh est de 15 °C.
SuperCool est désactivé.

Activation de la fonction HolidayMode

▶ Vider entièrement le réfrigérateur.
▶ Vider entièrement le compartiment BioFresh.

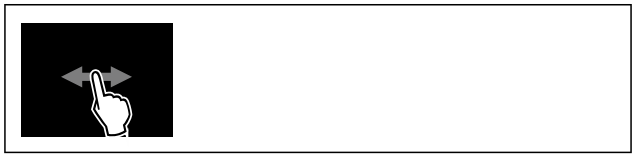


Fig. 67

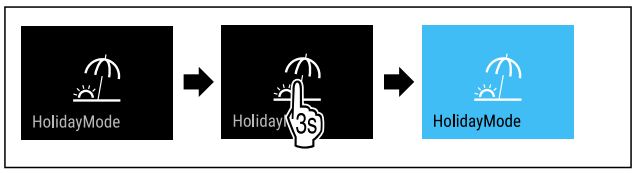


Fig. 68

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ La fonction HolidayMode est activée.
▷ L'affichage de la température devient bleu et le symbole HolidayMode apparaît.

Désactivation de la fonction HolidayMode



Fig. 69

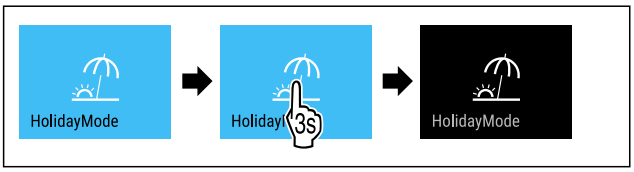


Fig. 70

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ HolidayMode est désactivé.
▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.

SabbathMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé
L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.
Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la **fonction Désactiver SabbathMode**.
Les fonctions actives le restent.
L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.
L'éclairage intérieur est désactivé.
Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.
Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.
Aucune alarme de porte.
Aucune alarme de température.
L'InfinitySpring est hors service.
Le cycle de dégivrage ne fonctionne que pendant le délai prédéfini sans prise en compte de l'utilisation de l'appareil.
Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque
Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activer SabbathMode

AVERTISSEMENT
Risque d'intoxication par des aliments avariés !
Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.
Après une panne de courant :
▶ Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.



Fig. 71

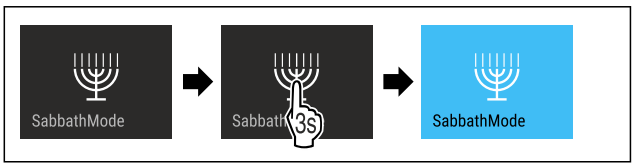


Fig. 72

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La fonction SabbathMode est activée.
▷ L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

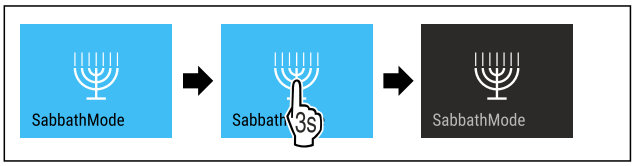


Fig. 73

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ SabbathMode est désactivé.

EnergySaver

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Économie d'énergie. Activer le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et augmente la température à l'intérieur de l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation diminue.

Zone de température	Réglage recommandé (voir Réglage de la température dans le réfrigérateur)	Température lorsque l'EnergySaver est activé
5 °C Réfrigérateur	4 °C	7 °C

Températures

Activation de la fonction EnergySaver



Fig. 74

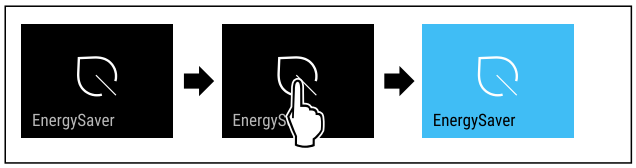


Fig. 75

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le mode Économie d'énergie est activé.

Désactivation de la fonction EnergySaver



Fig. 76

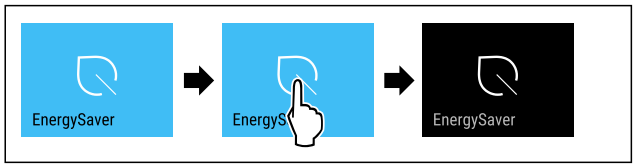


Fig. 77

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le mode Économie d'énergie est désactivé.

HydroBreeze

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver HydroBreeze. Si vous activez la fonction, HydroBreeze produit un fin brouillard froid dans BioFresh-Safe. Cette fonction permet d'augmenter la durée de conservation de la salade déballée, des légumes et des fruits ayant une humidité propre élevée.

Si vous activez la fonction, HydroBreeze s'active toutes les 90 minutes pendant 4 secondes lorsque la porte est fermée. Si vous ouvrez la porte, HydroBreeze s'active en fonction du réglage :

Valeur	Description
1	HydroBreeze est actif pendant 4 secondes lorsque la porte est ouverte.
2	HydroBreeze est actif pendant 6 secondes lorsque la porte est ouverte.
3	HydroBreeze est actif pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.
désactivé (réglage par défaut)	HydroBreeze est désactivé.

Durée de HydroBreeze lorsque la porte est ouverte

Activer la fonction HydroBreeze

Remarque
Si vous activez HydroBreeze mais que vous ne stockez pas d'aliments dans le tiroir, de la condensation se forme sur le fond du tiroir.
▶ Vous ne devez activer HydroBreeze que si vous stockez des aliments dans le tiroir.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ HydroBreeze est nettoyé. (voir 10.9.6 Nettoyer l'HydroBreeze)
- ❑ Le réservoir d'eau est rempli. (voir 9.8.1 Remplir le réservoir d'eau)

Vous activez HydroBreeze en sélectionnant une valeur pour la durée de HydroBreeze :



Fig. 78

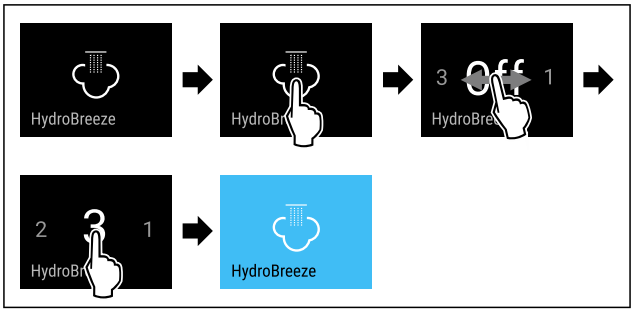


Fig. 79 Représentation à titre d'exemple : Activer HydroBreeze avec la valeur 3.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La fonction HydroBreeze est activée.

Désactiver la fonction HydroBreeze

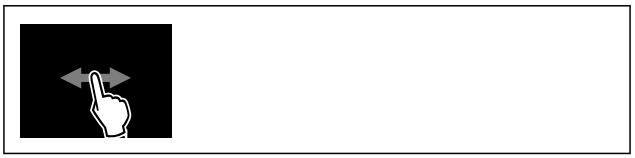


Fig. 80

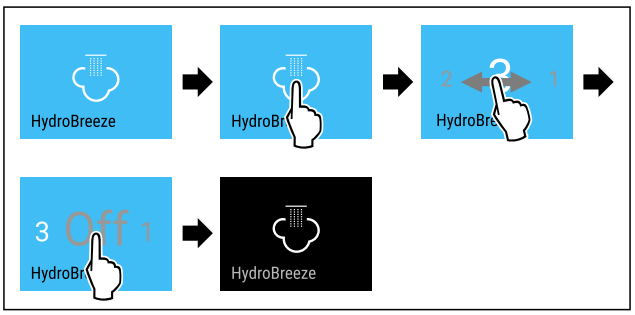


Fig. 81

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ HydroBreeze est désactivé.

CleaningMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le CleaningMode. Le CleaningMode permet de nettoyer l'appareil en tout confort.

Ce réglage concerne le réfrigérateur.

Application :

- Nettoyer le réfrigérateur. (voir 10.9 Nettoyer l'appareil)
- Nettoyer InfinitySpring. (voir 10.9.5 Nettoyer l'InfinitySpring)

État de l'appareil quand CleaningMode est activé
L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.
Le réfrigérateur est arrêté.
L'éclairage intérieur est activé.
Les rappels et avertissements ne sont pas affichés. Aucun signal ne retentit.
L'InfinitySpring est hors service.

État de l'appareil

Activer CleaningMode



Fig. 82

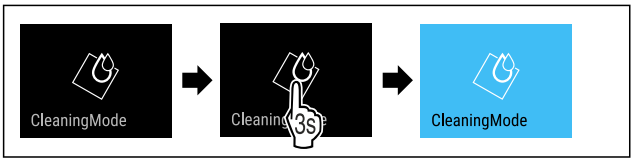


Fig. 83

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La fonction CleaningMode est activée.
▷ L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.

Désactiver la fonction CleaningMode

Après 60 minutes, CleaningMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver CleaningMode manuellement à tout moment :

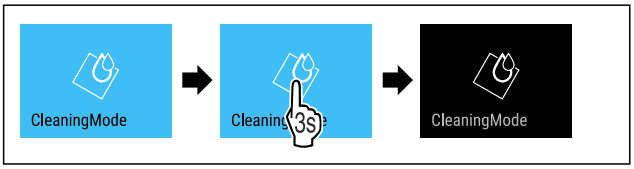


Fig. 84

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ CleaningMode est désactivé.
▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.

Verrouillage de la saisie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de la saisie. Le verrouillage de la saisie permet d'éviter que l'appareil ne soit utilisé inopinément, par exemple par des enfants.

Application :

- Éviter toute modification involontaire des fonctions.
- Éviter toute désactivation involontaire de l'appareil.
- Éviter tout réglage involontaire de la température.

Activer le verrouillage de la saisie

Si vous activez le verrouillage de la saisie, vous pouvez toujours parcourir les menus, mais vous ne pouvez ni sélectionner ni modifier d'autres fonctions.



Fig. 85

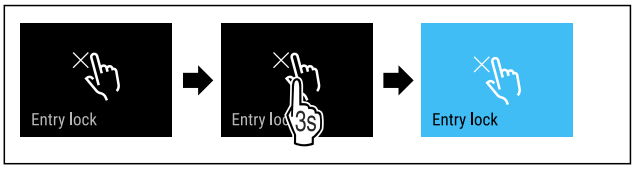


Fig. 86

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le verrouillage de la saisie est à présent activé.

Désactiver le verrouillage de la saisie



Fig. 87

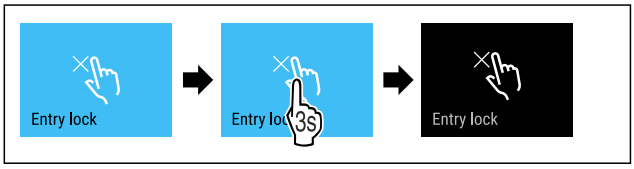


Fig. 88

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le verrouillage de la saisie est désactivé.

Fonction rappel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les rappels. Cette fonction est activée à la livraison.

Lorsque cette fonction est activée, les rappels suivants s'affichent :

- Remplacer le filtre à eau (voir Remplacement du filtre à eau)
- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir)

Activation de la fonction rappel



Fig. 89

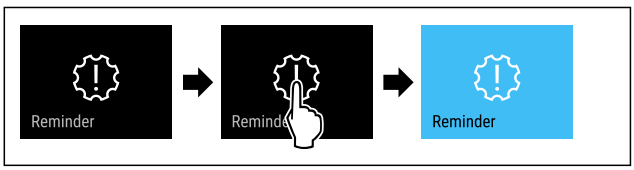


Fig. 90

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ La fonction rappel est activée.

Désactivation de la fonction rappel



Fig. 91

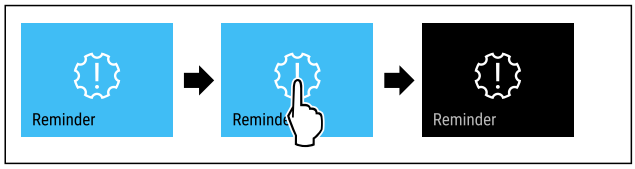


Fig. 92

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ La fonction rappel est désactivée.

Langue

Cette fonction permet de régler la langue de l'affichage.

Vous pouvez régler les langues suivantes .

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Bulgare
- Russe
- Chinois

Régler la température



Fig. 93

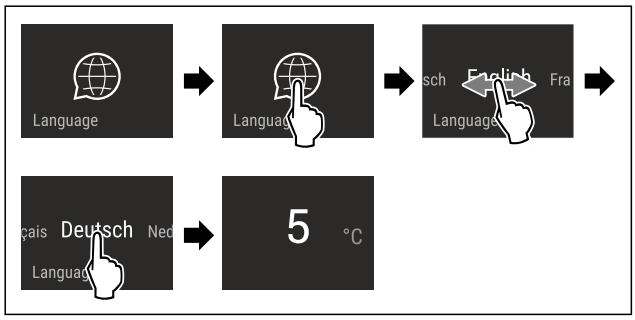


Fig. 94 Représentation à titre d'exemple en fonction de la langue et de la température

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La langue est à présent réglée.
▷ L'affichage d'état réapparaît.

Unité de température

Utilisez cette fonction pour régler l'unité de température. Vous pouvez régler l'unité de température sur le degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

Régler l'unité de température



Fig. 95

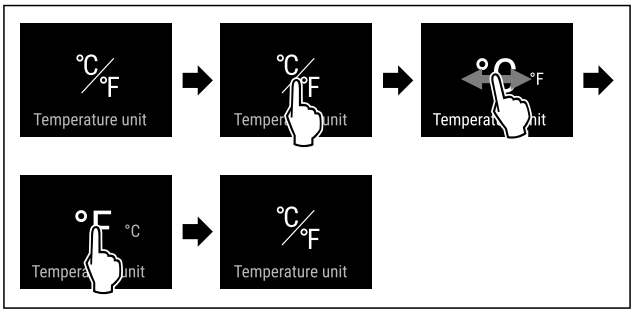


Fig. 97 Représentation à titre d'exemple : Passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'unité de température est à présent réglée.

Luminosité de l'écran

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

Réglage de la luminosité



Fig. 98

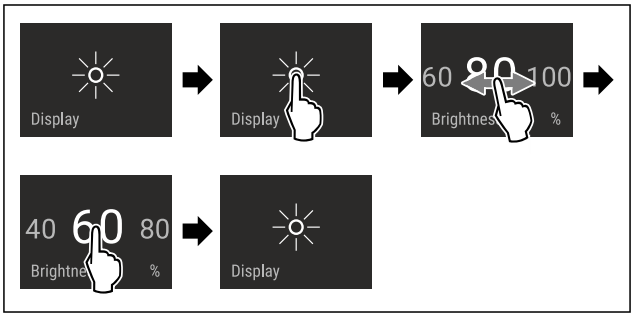


Fig. 99 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La luminosité est réglée.

WiFi

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

Remarque
La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- ❑ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.



Fig. 100

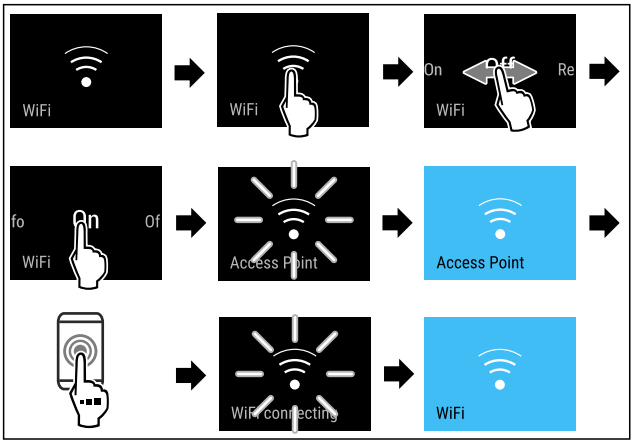


Fig. 101

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ La connexion est établie.

Interruption de la connexion Wi-Fi



Fig. 102

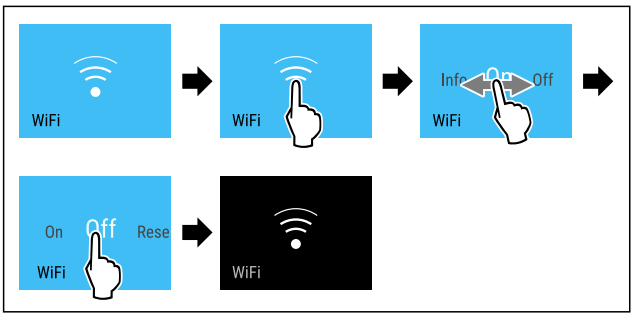


Fig. 103

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ La connexion est rompue.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi



Fig. 104

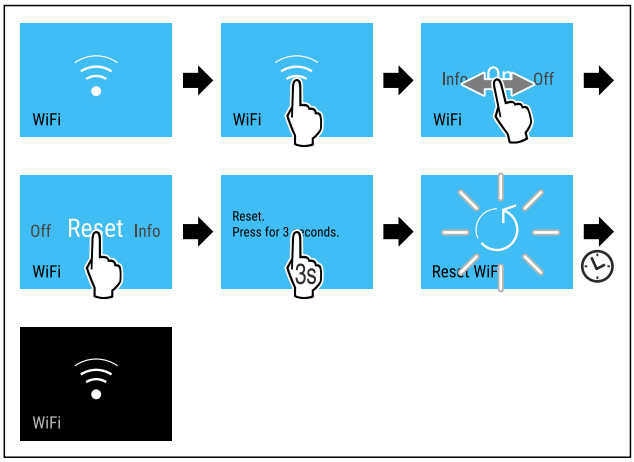


Fig. 105

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi



Fig. 106

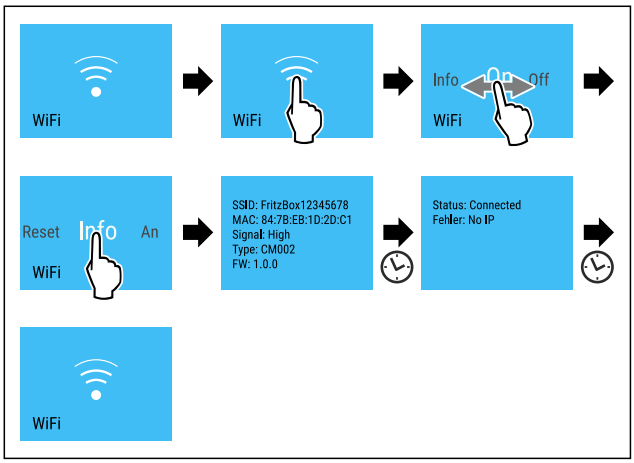


Fig. 107

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

Informations de l'appareil

Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 11.4 Service client)

Cette fonction vous permet également d'ouvrir le menu avancé. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Affichage des informations de l'appareil



Fig. 108



Fig. 109

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'écran affiche les informations de l'appareil.

Logiciel

Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

Affichage de la version logicielle



Fig. 110



Fig. 111

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'écran affiche la version logicielle.

Alarme de la porte

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- Désactivée

Réglage de l'alarme de porte



Fig. 112

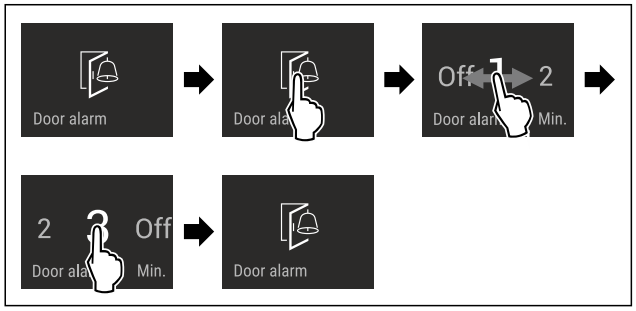


Fig. 113 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'alarme de porte est réglée.

Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 115

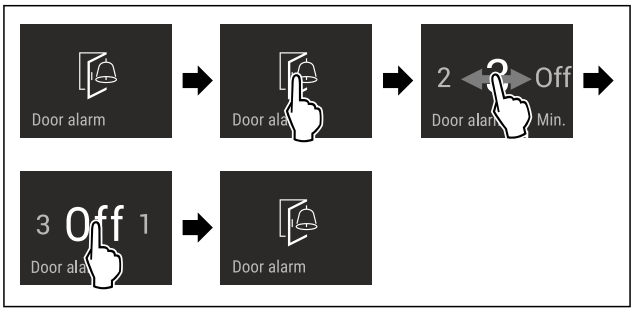


Fig. 116

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'alarme de porte est désactivée.

Mode démo

Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et que « Demo » apparaît sur l'affichage d'état, le mode démonstration est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir Rétablissement des réglages d'usine)

Activer le mode démo



Fig. 117

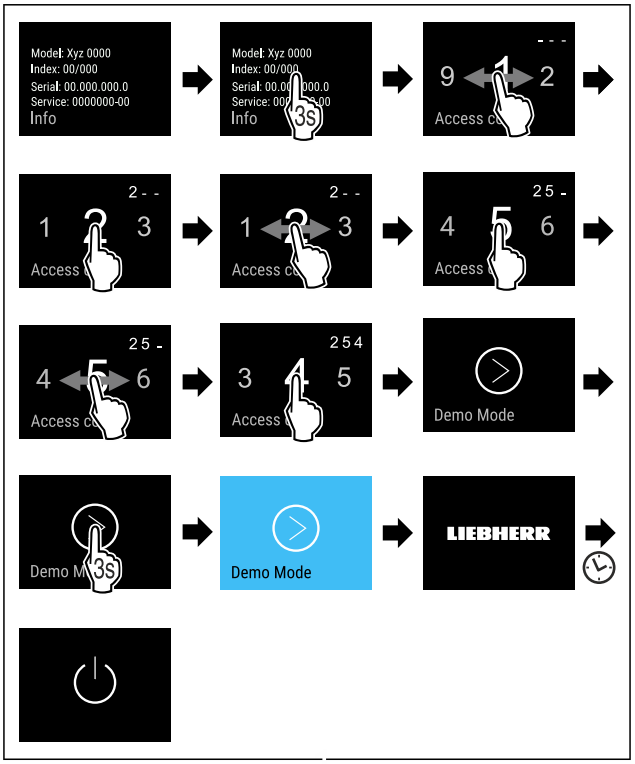


Fig. 118

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le mode démo est activé.
▷ L'appareil est éteint.
▶ Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

▷ « DEMO » apparaît sur l'affichage d'état.

Désactiver le mode démo



Fig. 119

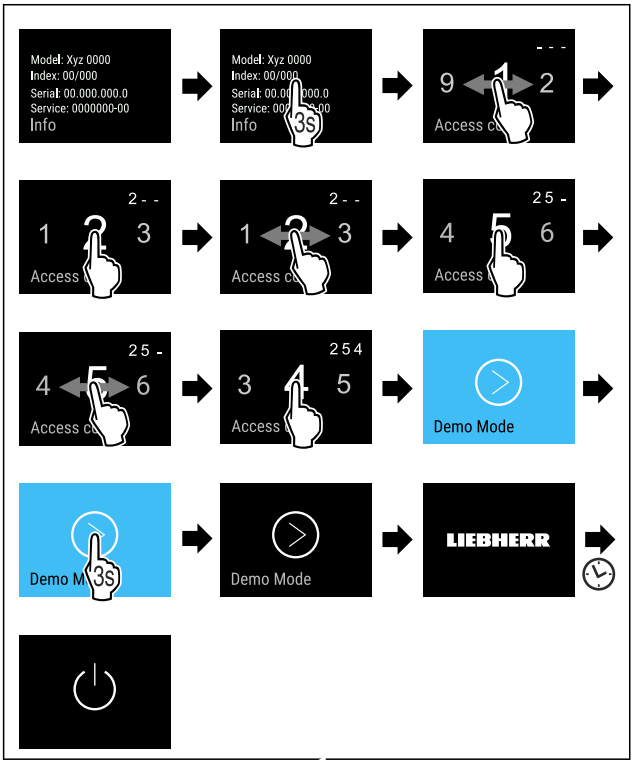


Fig. 120

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le mode Démo est désactivé.
▷ L'appareil est éteint.
▶ Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
▷ Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

Rétablissement des réglages d'usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

Procéder à une réinitialisation



Fig. 121

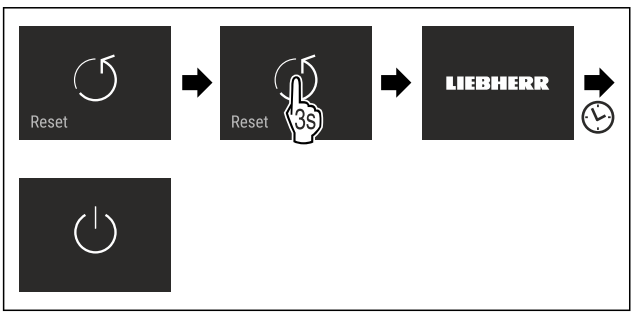


Fig. 122

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'appareil est réinitialisé.
▷ L'appareil est éteint.
▶ Redémarrer l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

8.3 Messages

Il existe deux catégories de messages :

Catégorie	Signification
Avertissement	Les avertissements apparaissent en cas d'alarme de porte ou de dysfonctionnement. Vous pouvez éliminer les avertissements les plus simples vous-mêmes. Pour les dysfonctionnements plus graves, vous devez contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
Rappel	Les rappels portent sur les processus généraux. Il vous suffit d'effectuer le processus et d'éliminer ensuite le message.

8.3.1 Aperçu des avertissements

Comportement de l'appareil en cas d'avertissement :

- L'avertissement apparaît en rouge à l'écran.
- Le signal d'alarme retentit de plus en plus fort.
- Pour certains avertissements, l'éclairage intérieur clignote.

Message	Cause	Élimination du message
 **Alarme de la porte**	Ce message apparaît lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.	Suivre les étapes. (voir Alarme de la porte) .
 **Erreur**	Ce message apparaît en cas d'erreur de l'appareil. Une erreur est survenue sur un composant de l'appareil.	Suivre les étapes. (voir Erreur) .
 **Erreur WLAN**	Ce message apparaît lorsque l'appareil n'a pas pu être connecté au WLAN. (voir Se connecter au Wi-Fi pour la première fois) Ce message n'apparaît que lors de la configuration initiale.	Suivre les étapes. (voir Erreur WLAN) .

8.3.2 Élimination des avertissements

Alarme de la porte

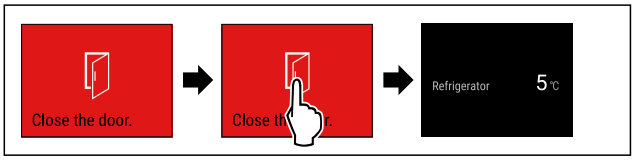


Fig. 123 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.

-ou-

▶ Fermer la porte.

▷ L'écran passe à l'affichage d'état.
▷ L'appareil refroidit plus fortement, ce qui fait que la température affichée à l'écran peut être supérieure à la température réelle dans l'appareil.
▷ Les bruits de l'appareil peuvent être amplifiés.

Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme. (voir Réglage de l'alarme de porte)

Erreur

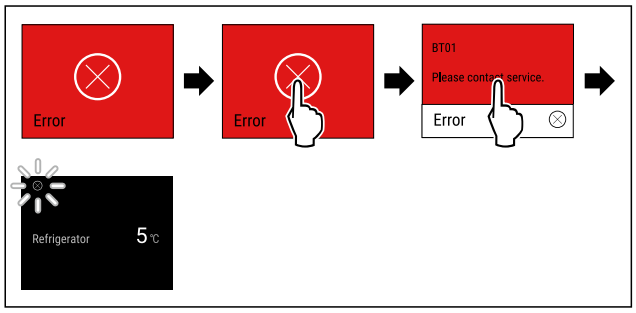


Fig. 124 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ Le code d'erreur s'affiche.
▶ Noter le code d'erreur.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran passe à l'affichage d'état.
▶ S'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)

Erreur WLAN

▶ Vérifier la connexion WLAN.
▶ Reconnecter l'appareil au WLAN. (voir WiFi)

8.3.3 Aperçu des rappels

Comportement de l'appareil en cas de rappel :

- Le rappel apparaît en jaune à l'écran.
- Une alarme sonore retentit.
- Pour certains rappels, l'éclairage intérieur clignote.

Vous pouvez désactiver les rappels suivants (voir Désactivation de la fonction rappel) :

- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir

Message	Cause	Élimination du message
 **Remplacer le filtre à eau**	Ce message apparaît lorsque le filtre à eau doit être remplacé.	Suivre les étapes. (voir Remplacement du filtre à eau) .
 **Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir**	Ce message apparaît lorsque le filtre à charbon actif FreshAir doit être remplacé.	Suivre les étapes. (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir) .

8.3.4 Élimination des rappels

Remplacement du filtre à eau

Liebherr recommande : Remplacer le filtre à eau tous les 6 mois.

Remarque
Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse go.liebherr.com/47wtc4.

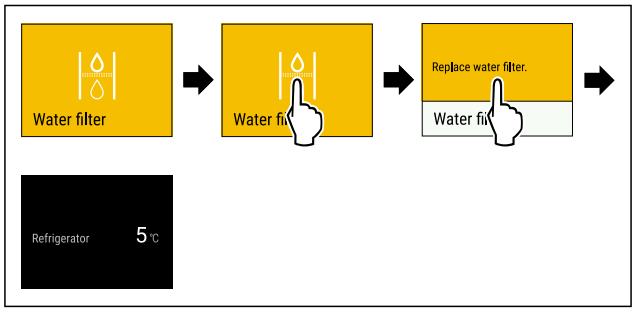


Fig. 125 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▶ Remplacer le filtre à eau. (voir 10.3 Filtre à eau)
▷ Le filtre à eau garantit une qualité d'eau optimale.
▷ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

Liebherr recommande de remplacer le filtre à charbon actif FreshAir tous les 6 mois.

Remarque
Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse go.liebherr.com/47wtc4.

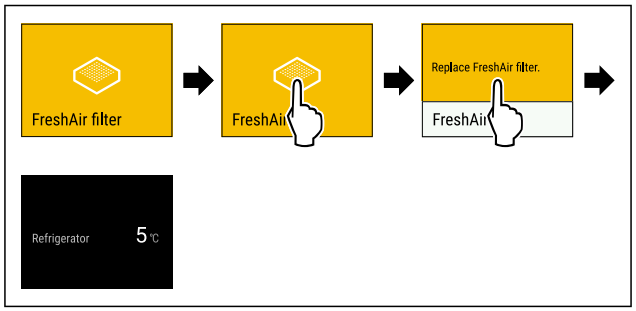


Fig. 126 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▶ Remplacer le filtre à charbon actif. (voir 10.1 Filtre à charbon actif FreshAir)
▷ Le filtre à charbon actif garantit une qualité d'air optimale dans le réfrigérateur.
▷ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

9 Équipement

9.1 Balconnets de contre-porte

Les balconnets de contre-porte sont adaptés au stockage de boissons et d'aliments. Vous pouvez démonter les balconnets de contre-porte pour une utilisation individuelle et pour le nettoyage. Liebherr recommande cependant d'utiliser les balconnets de contre-porte dans la porte et dans la position définie en usine.

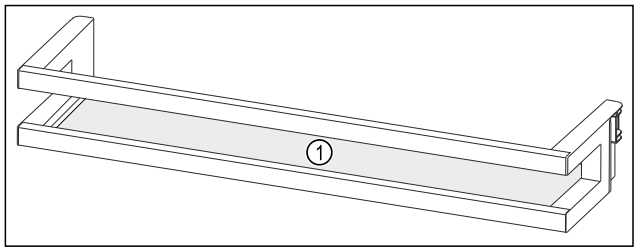


Fig. 127 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte

(1) Tablette de rangement

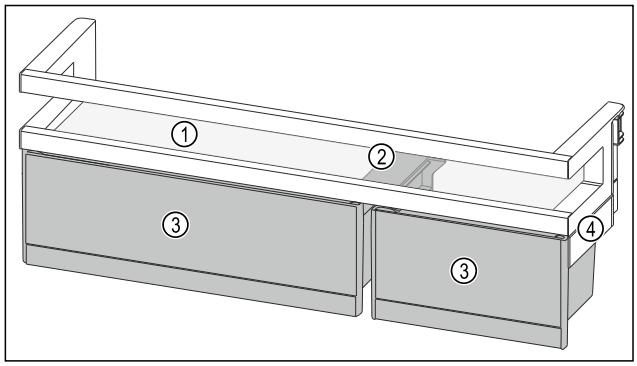


Fig. 128 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec VarioBoxs

(1) Tablette de rangement
(2) Dispositif de maintien des VarioBoxs
(3) VarioBoxs
(4) Partie latérale

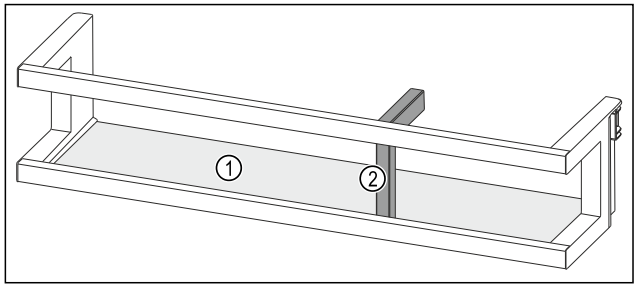


Fig. 129 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles

(1) Tablette de rangement
(2) Porte-bouteilles

Le tableau suivant donne des exemples d'objets pouvant être stockés dans le balconnet de contre-porte correspondant.

Balconnet de contre-porte	Aliments
Balconnet de contre-porte (voir Fig. 127)	Beurre, fromage, conserves, tubes
Balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles (voir Fig. 129)	Bouteilles Le porte-bouteilles modulable vous permet de sécuriser les bouteilles dans le balconnet de contre-porte.
Balconnet de contre-porte avec VarioBoxs (voir Fig. 128)	Petits aliments

9.1.1 Retirer les VarioBoxs

Vous pouvez utiliser une des VarioBoxs ou les deux. Si vous souhaitez placer des bouteilles très hautes dans le balconnet de contre-porte sous le balconnet de contre-porte avec VarioBoxs, vous pouvez retirer l'une des VarioBoxs ou les deux.

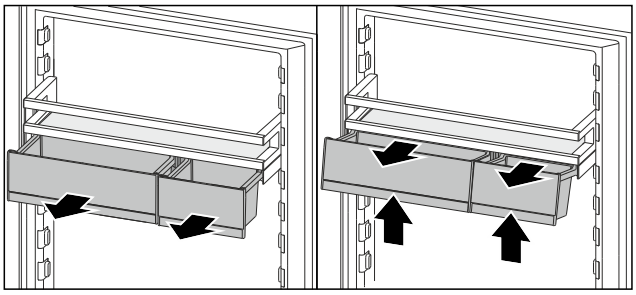


Fig. 130

▶ Tirer les VarioBoxs jusqu'en butée.
▶ Soulever les VarioBoxs par l'avant.
▶ Retirer lesVarioBoxs par l'avant.

9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)

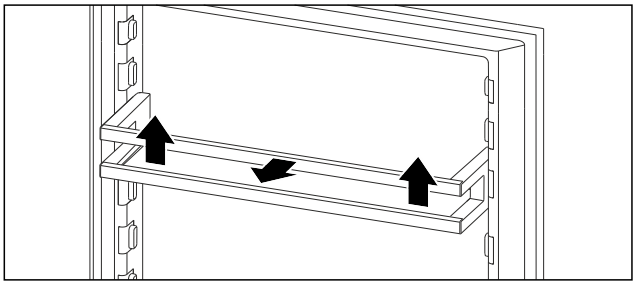


Fig. 131 Représentation à titre d'exemple

▶ Pousser le balconnet de contre-porte vers le haut.
▶ Retirer le balconnet de contre-porte par l'avant.

9.1.3 Installer les balconnets de contre-porte

ATTENTION

Risque de blessure et d'endommagement en cas de rangement incorrect des aliments ou des objets !
Si vous déposez des aliments ou des objets sur la plaque de verre inférieure, la porte ne pourra pas se fermer correctement. Le balconnet de contre-porte risque de casser, des aliments ou des objets peuvent tomber et provoquer des blessures.

▶ Laisser la zone avant de la plaque de verre inférieure libre.

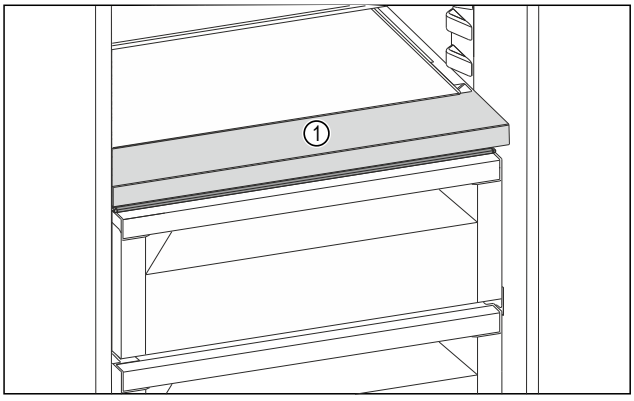


Fig. 132 Représentation à titre d'exemple

(1) Zone avant

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)

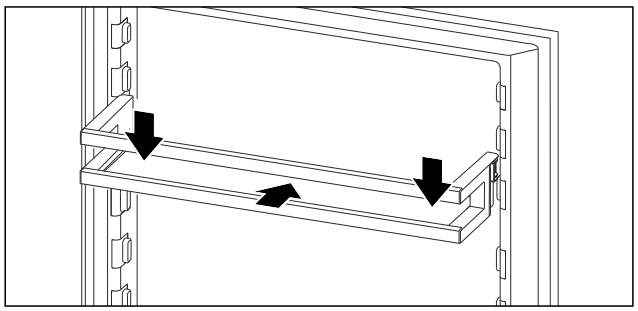


Fig. 133 Représentation à titre d'exemple

▶ Insérer le balconnet de contre-porte.
▶ Pousser le balconnet de contre-porte vers le bas.

9.1.4 Installer les VarioBoxs

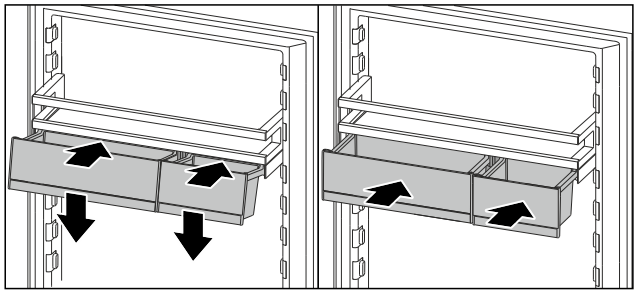


Fig. 134

▶ Insérer les VarioBoxs inclinées sur la nervure du balconnet de contre-porte.
▶ Abaisser les VarioBoxs.
▶ Insérer les VarioBoxs.

9.1.5 Déplacer les VarioBoxs

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)
❑ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

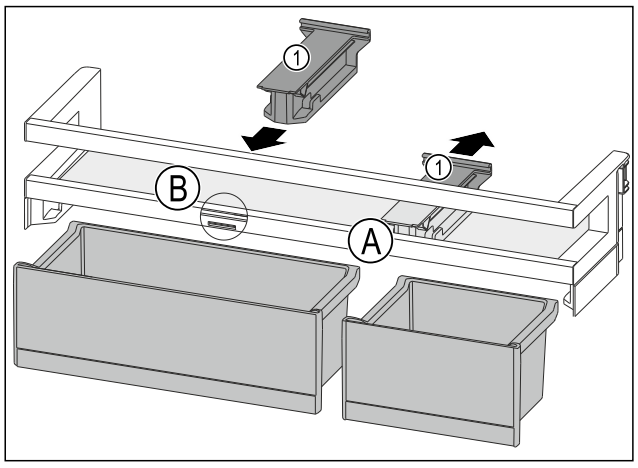


Fig. 135

▶ Retirer la pièce de retenue *Fig. 135 (1)* en position *Fig. 135 (A)* vers l'arrière.
▶ Mettre la pièce de retenue *Fig. 135 (1)* en position *Fig. 135 (B)*.
▶ Installer le balconnet de contre-porte. (voir 9.1.3 Installer les balconnets de contre-porte)

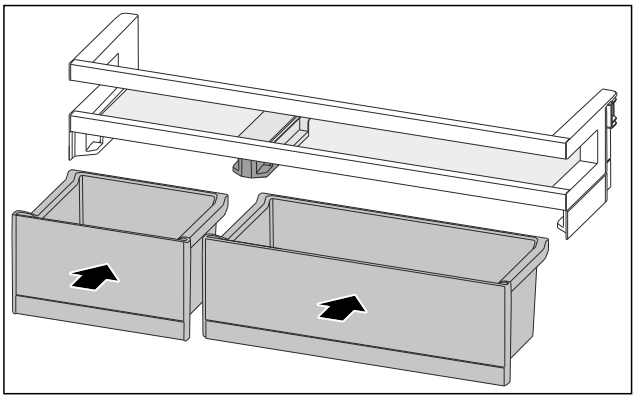


Fig. 136

▶ Installer les VarioBoxs dans l'agencement inverse. (voir Fig. 136)

9.2 Tablettes de rangement

Il existe différentes tablette de rangement, en fonction du type d'appareil :

- Tablette de rangement monopièce
- Tablette de rangement divisible
- Compartiment à bouteilles variable (voir 9.5 Balconnet à bouteilles variable)

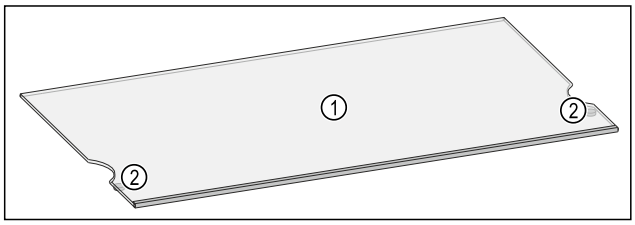


Fig. 137 Représentation d'une tablette de rangement à titre d'exemple

(1) Tablette de rangement **(2)** Arrêt de sortie

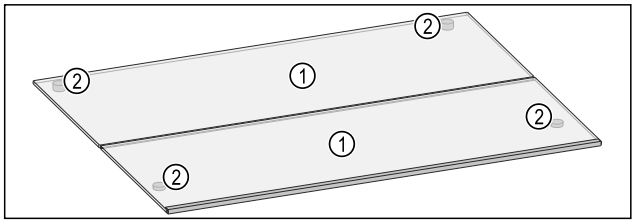


Fig. 138 Représentation d'une tablette de rangement divisible à titre d'exemple

(1) Tablette de rangement **(2)** Arrêt de sortie

9.2.1 Utiliser les tablettes de rangement

Vous pouvez déplacer les tablettes de rangement en hauteur, les retirer complètement ou aux fins de nettoyage.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Les tablettes de rangement sont vides.

Retirer la tablette de rangement

Les tablettes de rangement sont équipées d'une sécurité qui empêche leur retrait accidentel.

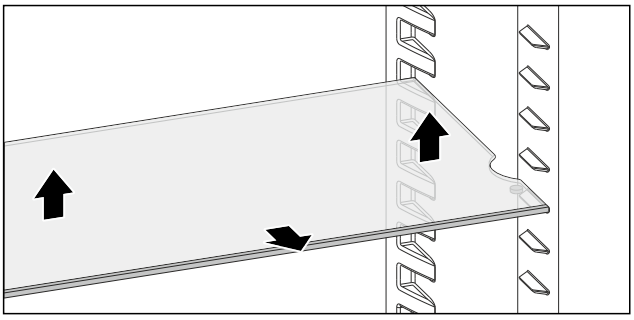


Fig. 139

▶ Soulever la tablette de rangement.
▶ Retirer la tablette de rangement par l'avant.

-ou-

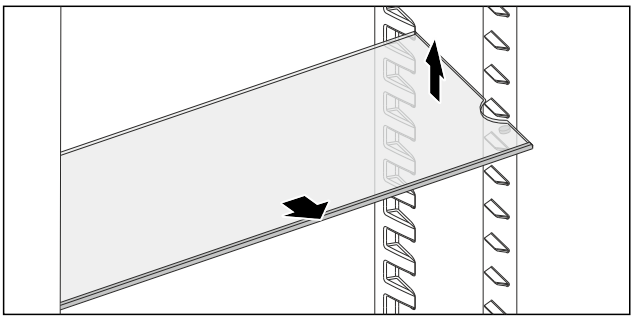


Fig. 140

▶ Retrait facilité : Incliner la surface de rangement et la retirer vers l'avant.

▷ Les tablettes de rangement ont été retirées.
▷ Vous pouvez insérer les tablettes de rangement à une hauteur différente.

Insérer les tablettes de rangement

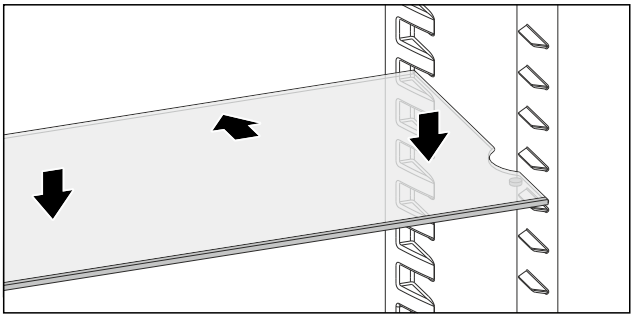


Fig. 141

Si les arrêts de sortie pointent vers le bas :

▶ Insérer la tablette de rangement jusqu'en butée.
▶ Abaisser la tablette de rangement vers le bas.

-ou-

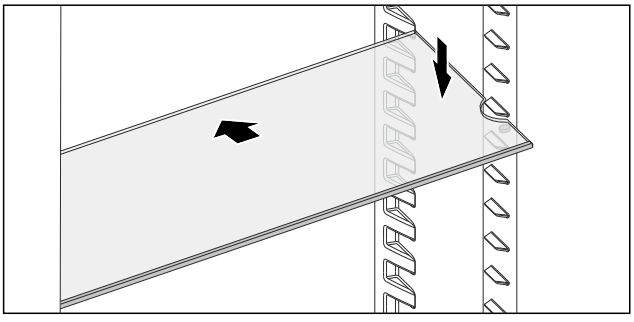


Fig. 142

▶ Insérer la tablette de rangement en biais et l'abaisser vers le bas.

▷ Les arrêts de sortie se situent derrière la surface de contact avant.

9.2.2 Utiliser les tablettes de rangement divisibles

Vous pouvez comprimer la tablette de rangement divisible dans la position dans laquelle elle a été livrée, la régler en hauteur ou la retirer pour la nettoyer.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Les tablettes de rangement sont vides.

Comprimer la tablette de rangement divisible

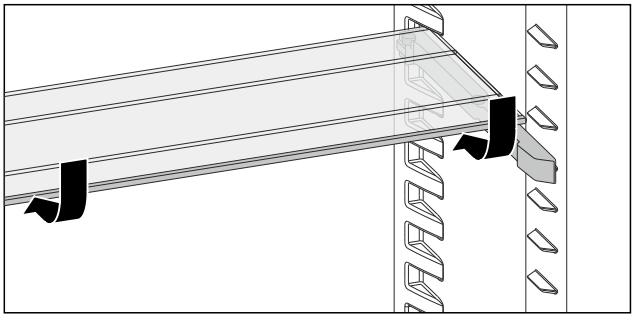


Fig. 143

▶ Glisser la tablette de rangement vers le bas, tel qu'indiqué dans l'illustration.
▷ La tablette de rangement divisible est comprimée.
▷ Il y a de la place pour des aliments plus hauts sur la tablette de rangement insérée en dessous.

Utiliser les deux tablettes de rangement divisibles

▶ Saisir d'une main la tablette de rangement glissé en dessous et la tirer en avant.
▷ La baguette décorative est en avant.
▷ Les arrêts de sortie pointent vers le bas.

Déplacer les tablettes de rangement divisibles en hauteur

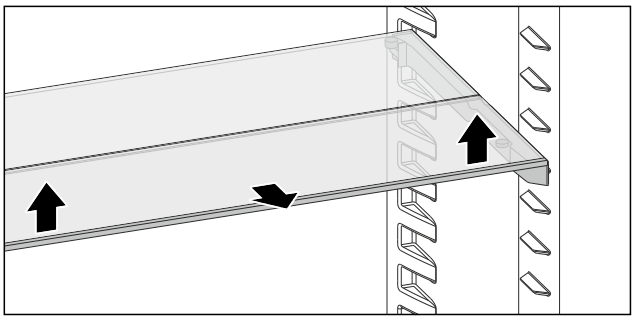


Fig. 144

▶ Soulever la tablette de rangement avant par l'avant.
▶ Retirer la tablette de rangement avant par l'avant.

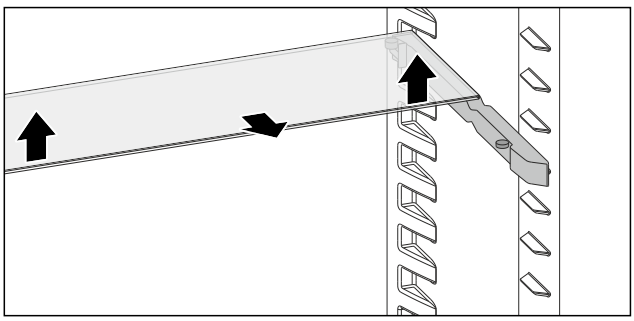


Fig. 145

▶ Également effectuer ces opérations pour la tablette de rangement arrière.

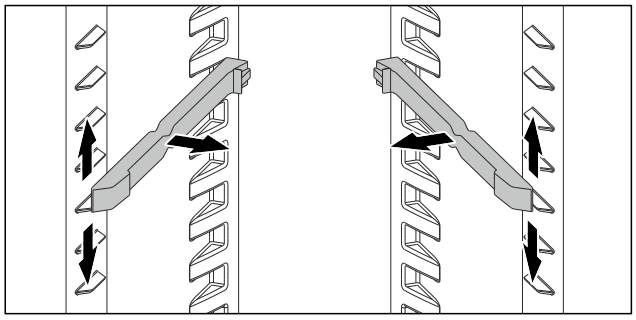


Fig. 146

- ▶ Retirer les rails d'appui.
- ▶ Insérer les rails d'appui à la hauteur souhaitée.

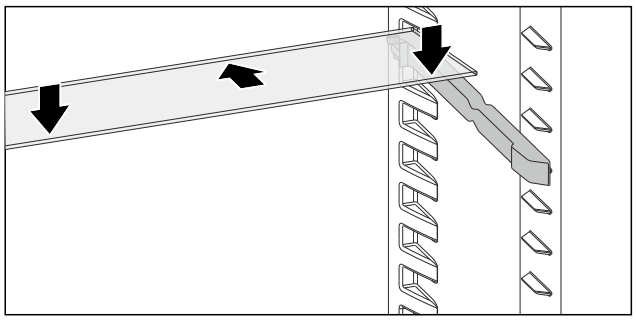


Fig. 147

- ▶ Insérer la tablette de rangement avec les arrêts de sortie hauts jusqu'en butée.
- ▶ Abaisser la tablette de rangement vers le bas.
- ▷ Les arrêts de sortie se situent derrière la surface de contact arrière.

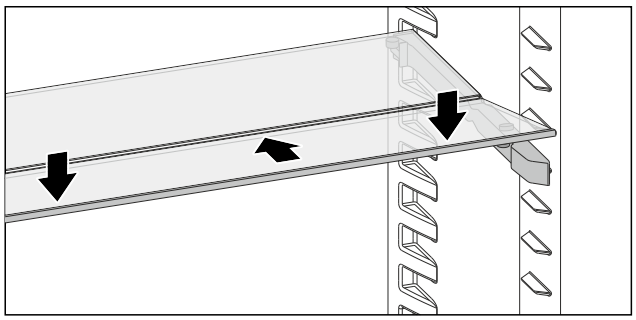


Fig. 148

- ▶ Également effectuer ces opérations pour la tablette de rangement avant.

Retirer la tablette de rangement divisible

Vous pouvez retirer les tablettes de rangement divisibles comme pour déplacer les tablettes de rangement. (voir Déplacer les tablettes de rangement divisibles en hauteur)

9.3 VarioSafe

Le VarioSafe offre de la place dans la partie réfrigérateur pour, par exemple, des aliments, des emballages, des tubes et des bocaux de petite taille.

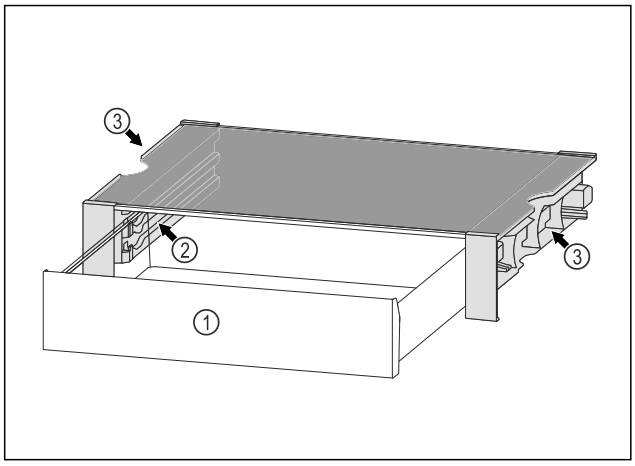


Fig. 149

(1) Tiroir VarioSafe

(2) Parois latérales avec nervures pour tiroir VarioSafe

(3) Encoches sur les parois latérales gauche et droite

9.3.1 Insérer le VarioSafe

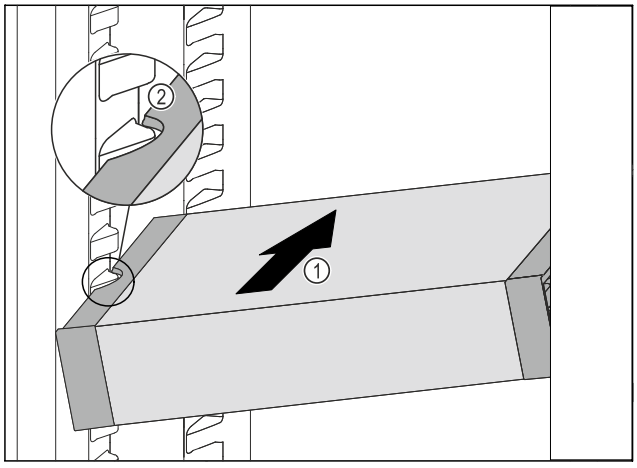


Fig. 150

- ▶ Insérer le VarioSafe en biais dans la partie réfrigérateur *Fig. 150 (1)* jusqu'à ce que les encoches latérales *Fig. 150 (2)* du VarioSafe se trouvent à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur.

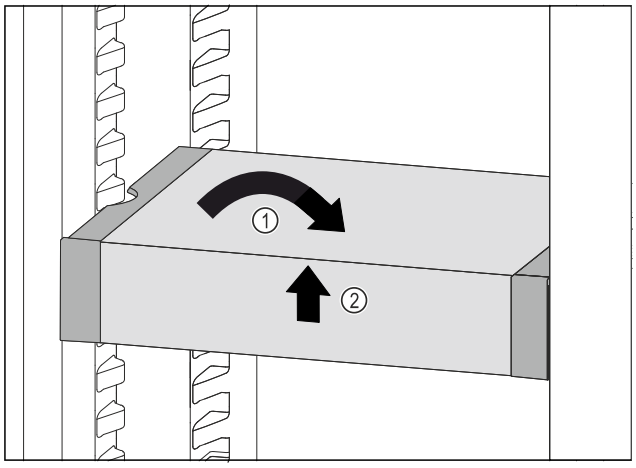


Fig. 151

- ▶ Remettre le VarioSafe droit. *Fig. 151 (1)*
- ▶ Soulever la partie avant du VarioSafe. *Fig. 151 (2)*

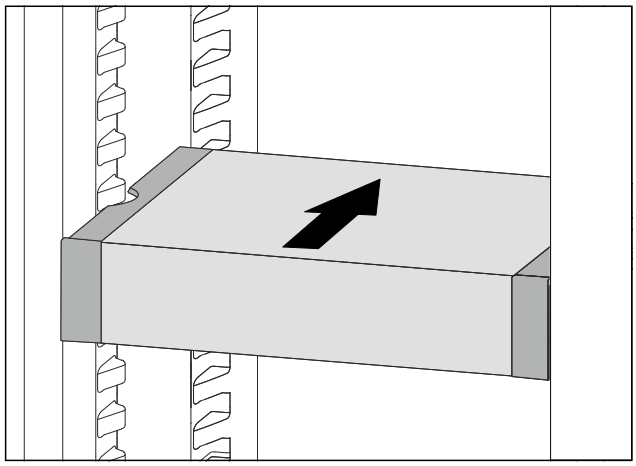


Fig. 152

▶ Soulever le VarioSafe vers l'avant.
▶ Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
▶ Abaisser le VarioSafe.
▷ Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
▷ Le VarioSafe est inséré.

9.3.2 Décaler le VarioSafe

Vous pouvez déplacer le VarioSafe en entier dans la partie réfrigérateur.

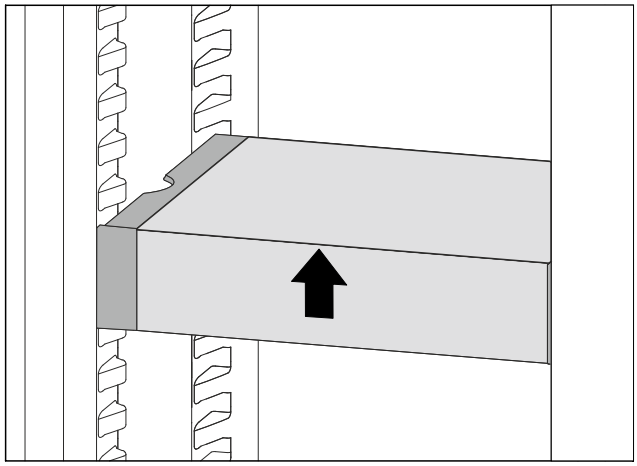


Fig. 153

▶ Soulever la partie avant du VarioSafe.

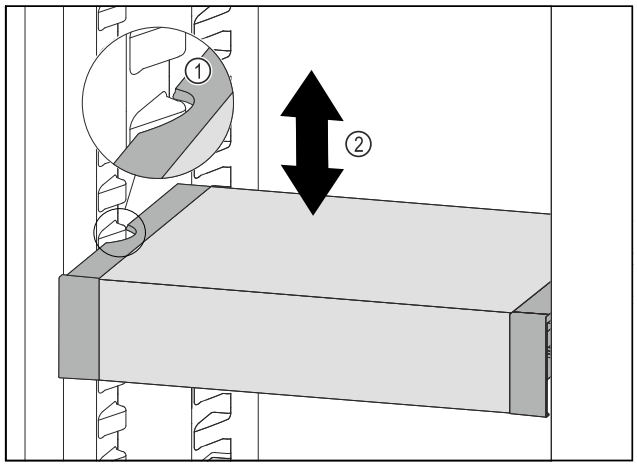


Fig. 154

▶ Tirer le VarioSafe vers l'avant jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe soient à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. *Fig. 154 (1)*
▶ Déplacer le VarioSafe vers le haut ou vers le bas dans la partie réfrigérateur jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. *Fig. 154 (2)*

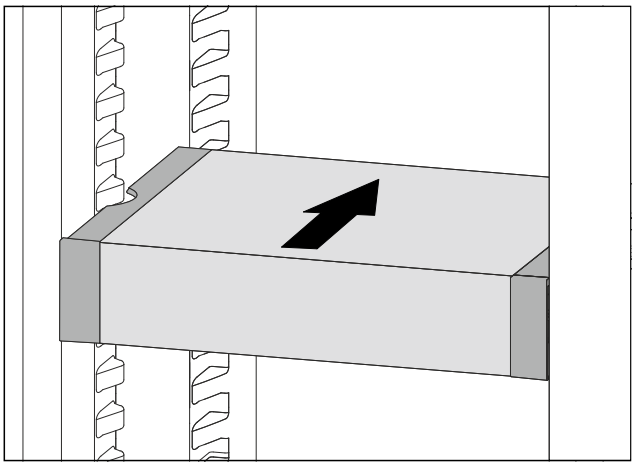


Fig. 155

▶ Soulever la partie avant du VarioSafe.
▶ Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
▷ Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
▷ VarioSafe est décalé en hauteur.

9.3.3 Déplacer le tiroir VarioSafe

Vous pouvez insérer le tiroir VarioSafe à deux hauteurs différentes. Si vous souhaitez stocker des aliments plus hauts dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure inférieure. Si vous souhaitez stocker des aliments plus bas dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure supérieure.

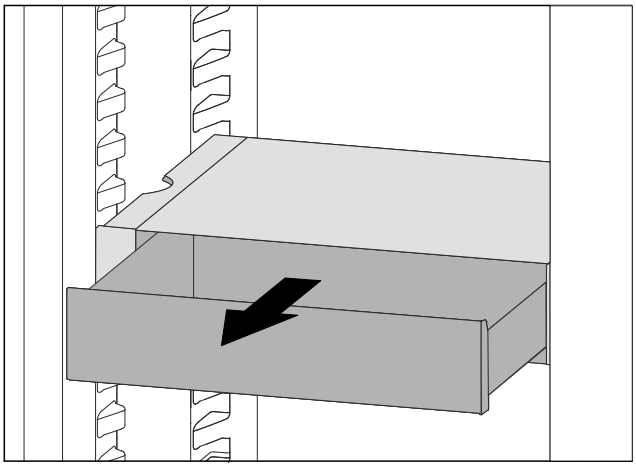


Fig. 156

▶ Tirer le tiroir VarioSafe jusqu'en butée.
▶ Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
▶ Retirer le tiroir VarioSafe par l'avant.

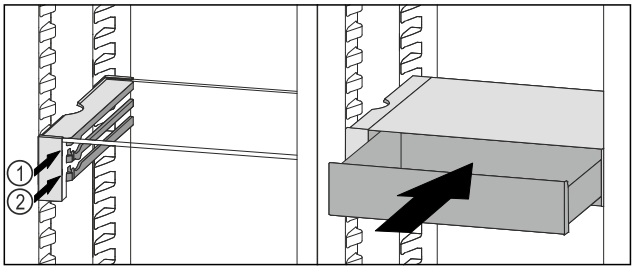


Fig. 157

▶ Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
▶ Placer le tiroir VarioSafe derrière les butées sur la nervure désirée *Fig. 157 (1)* ou *Fig. 157 (2)*.
▷ Le tiroir VarioSafe est décalé en hauteur.

9.3.4 Retirer le VarioSafe

Vous pouvez retirer le VarioSafe dans son ensemble.

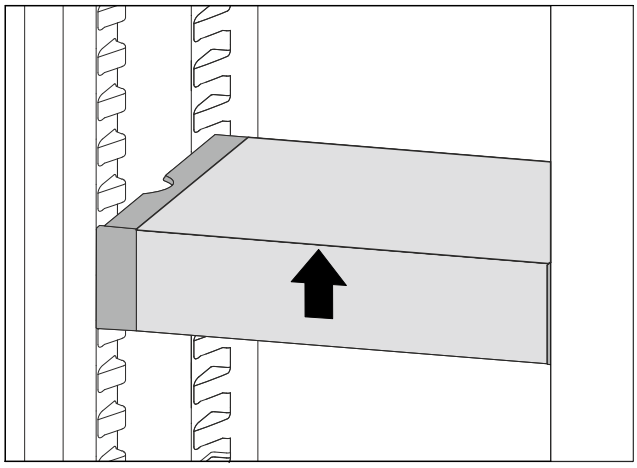


Fig. 158

▶ Soulever la partie avant du VarioSafe.

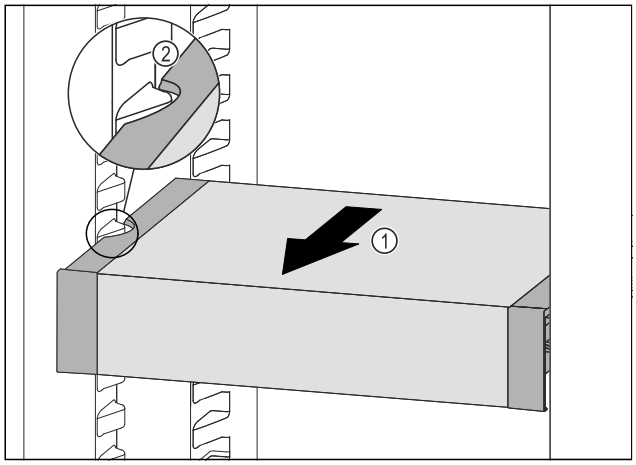


Fig. 159

▶ Tirer le VarioSafe vers l'avant *Fig. 159 (1)* jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe se trouvent au niveau de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. *Fig. 159 (2)*

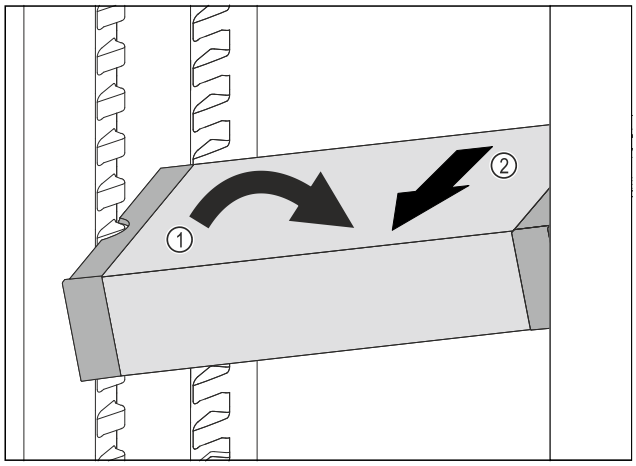


Fig. 160

▶ Incliner le VarioSafe dans la partie réfrigérateur. *Fig. 160 (1)*

▶ Sortir le tiroir VarioSafe par l'avant. *Fig. 160 (2)*

▷ Le VarioSafe est retiré.

9.3.5 Démonter le VarioSafe

Vous pouvez démonter le VarioSafe en pièces détachées si vous souhaitez nettoyer le VarioSafe ou installer ou retirer des pièces.

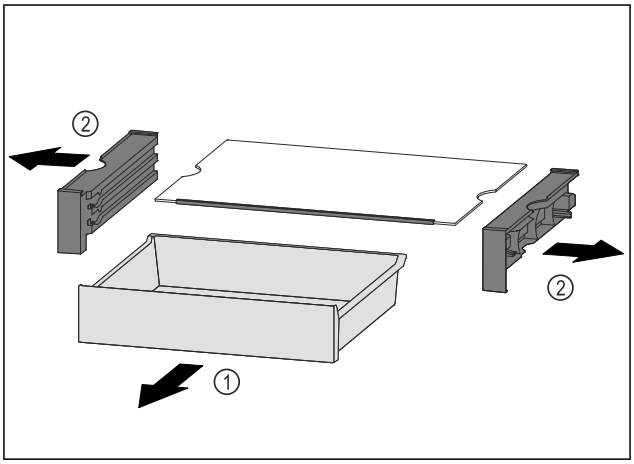


Fig. 161

▶ Retirer le VarioSafe dans son ensemble. (voir 9.3.4 Retirer le VarioSafe)

▶ Démonter le VarioSafe comme illustré.

9.4 InfinitySpring

Le distributeur d'eau intégré est pratique pour tirer de l'eau potable. La température de l'eau dépend de la température dans le compartiment réfrigérateur.

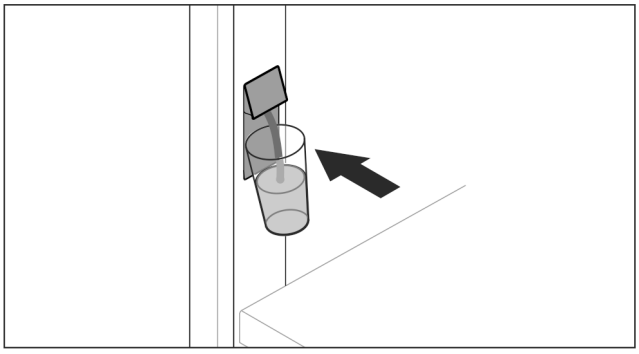


Fig. 162

▶ Appuyer le verre contre le bouton-pression inférieur du distributeur.

▷ L'unité de distribution sort : De l'eau coule dans le verre.

▶ Éviter les éclaboussures : sortir le verre lentement. Tirer une grande quantité d'eau :

▶ Une fois qu'il ne coule plus d'eau, sortir le réservoir d'eau et appuyer à nouveau sur le bouton-pression inférieur du distributeur.

9.5 Balconnet à bouteilles variable

Au fond du réfrigérateur, vous pouvez utiliser la plaque de verre ou le porte-bouteilles amovible. À la livraison, la plaque de verre est installée.

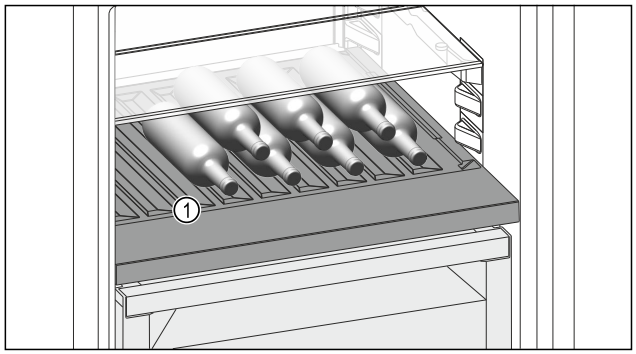


Fig. 163 Représentation à titre d'exemple

(1) Porte-bouteilles amovible

9.5.1 Utiliser le porte-bouteilles amovible

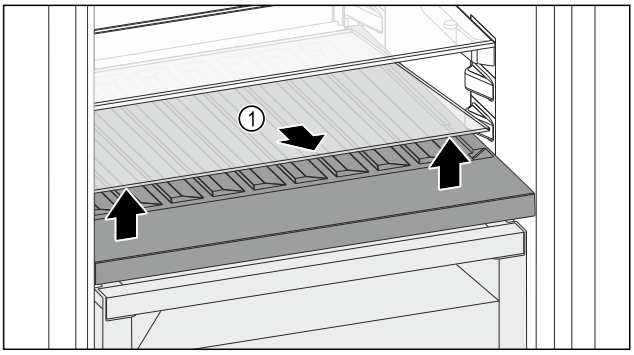


Fig. 164

- ▶ Soulever la plaque de verre *Fig. 164 (1)* au niveau de l'évidement avant et la retirer.
- ▶ Entreposer la plaque de verre *Fig. 164 (1)* dans un endroit sûr hors de l'appareil.
- ▶ Insérer la plaque de verre *(2)* sous le compartiment à bouteilles amovible.

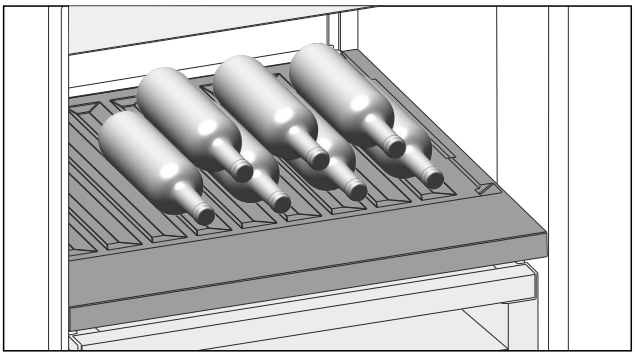


Fig. 165 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Placer les bouteilles avec le fond orienté vers la paroi arrière de l'appareil. (voir Fig. 165)

Remarque

Si les bouteilles dépassent du porte-bouteilles amovible :

- ▶ Relever le balconnet de contre-porte inférieur d'un cran.

9.5.2 Utiliser la plaque de verre

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les bouteilles ont été retirées.
- ❑ Le porte-bouteilles amovible est nettoyé.
  (voir 10.6 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible)
  (voir 10.9.4 Nettoyer l'équipement)

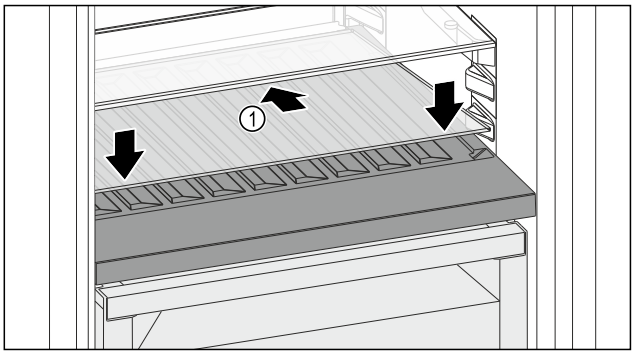


Fig. 166

- ▶ Placer la plaque de verre *Fig. 166 (1)* en biais et inclinée vers le bas.
- ▶ Abaisser l'avant de la plaque de verre *Fig. 166 (1)*.

9.6 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Faites en sorte que les fentes de ventilation intérieures au dos restent toujours dégagées.

9.6.1 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

Extraction complète

Le système à extraction complète se reconnaît à la présence de brides situées à l'arrière de part et d'autre du rail.

Retirer le tiroir

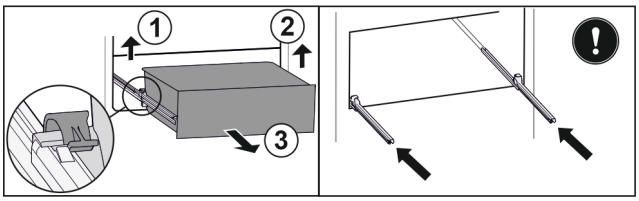


Fig. 167

- ▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Soulever la bride gauche et tirer dans le même temps la partie gauche du tiroir vers l'avant. *Fig. 167 (1)*
- ▶ Soulever la bride droite et tirer dans le même temps la partie droite du tiroir vers l'avant. *Fig. 167 (2)*
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant. *Fig. 167 (3)*
- ▶ Rentrer les rails.

Insérer le tiroir

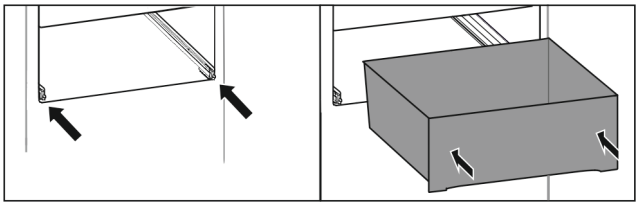


Fig. 168

▶ Rentrer les rails.
▶ Placer le tiroir sur les rails.
▶ Pousser le tiroir jusqu'au fond.
▷ Le tiroir s'enclenche à l'arrière de manière audible.

9.7 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente.

Le couvercle du compartiment se trouve directement sur le tiroir et peut être recouvert par des tablettes de rangement ou d'autres tiroirs.

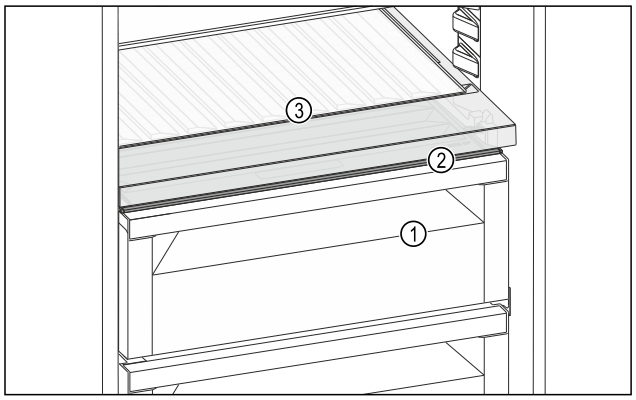


Fig. 169 Exemple illustré du couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

(1) Compartiment Fruit & Vegetable
(2) Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
(3) Porte-bouteilles amovible

9.7.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir

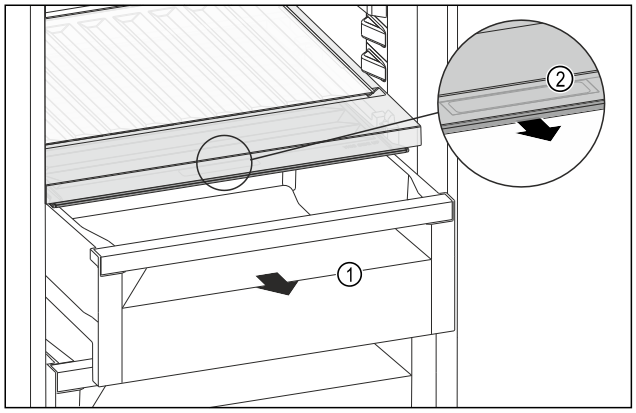


Fig. 170

▶ Retirer le tiroir *Fig. 170 (1)*.
▶ Saisir la poignée encastrée *Fig. 170 (2)* du couvercle du compartiment et tirer le couvercle du compartiment par l'avant.
▷ Lorsque le tiroir est fermé, il y a un petit espace entre le couvercle du compartiment et le tiroir.
▷ L'utilisation d'HydroBreeze n'est pas possible. (voir 9.8 HydroBreeze)

9.7.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir

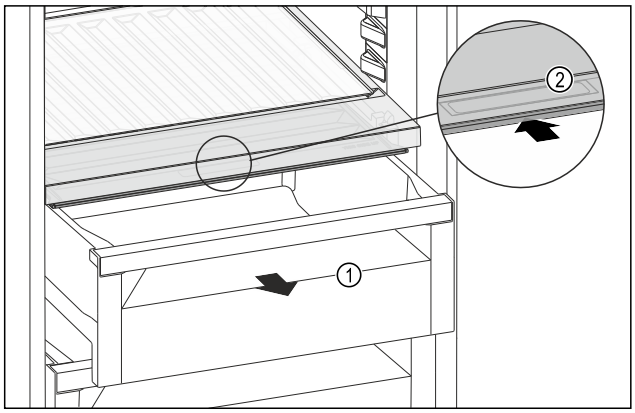


Fig. 171

▶ Retirer le tiroir *Fig. 171 (1)*.
▶ Saisir la poignée encastrée *Fig. 171 (2)* du couvercle du compartiment et pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
▷ Lorsque le tiroir est fermé, le couvercle du compartiment ferme hermétiquement le tiroir.
▷ L'utilisation d'HydroBreeze est possible. (voir 9.8 HydroBreeze)

9.7.3 Utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy

Vous pouvez utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy. Pour ce faire, vous devez réduire l'humidité du tiroir. (voir 9.7.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir)

9.7.4 Utiliser le compartiment Fruit & Vegetable avec HydroBreeze

Vous pouvez utiliser le compartiment Fruit & Vegetable avec HydroBreeze. Pour ce faire, vous devez augmenter l'humidité du tiroir. (voir 9.7.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir)

9.8 HydroBreeze

L'HydroBreeze nébulise les produits réfrigérés et garantit l'humidité dans le compartiment.

L'HydroBreeze et le réservoir d'eau correspondant se trouvent dans le balconnet à bouteilles variable.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le réservoir d'eau est nettoyé. (voir 10.9.4 Nettoyer l'équipement)
- Le réservoir d'eau est correctement enclenché.
- L'humidité du tiroir est réglée sur humidité élevée. (voir 9.7.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir)
- L'HydroBreeze est activé. (voir HydroBreeze)

9.8.1 Remplir le réservoir d'eau

AVERTISSEMENT
Eau souillée !
Toxines.
▶ Remplir exclusivement avec de l'eau potable.
▶ L'HydroBreeze est désactivé : vider le réservoir d'eau
▶ L'HydroBreeze sera inutilisé pendant un certain temps : Vider le réservoir d'eau

ATTENTION
Liquides contenant du sucre !
Détérioration de l'HydroBreeze.
▶ Remplir exclusivement avec de l'eau potable.

Remarque
En utilisant de l'eau filtrée et décarbonisée, on obtient une eau potable de la meilleure qualité gustative pour un fonctionnement sans problème de l'HydroBreeze.
Cette qualité d'eau peut être obtenue avec un filtre à eau de table disponible dans les magasins spécialisés.
▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau potable filtrée et décarbonisée.

Le réservoir d'eau est intégré dans le balconnet à bouteilles variable (voir 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements) .

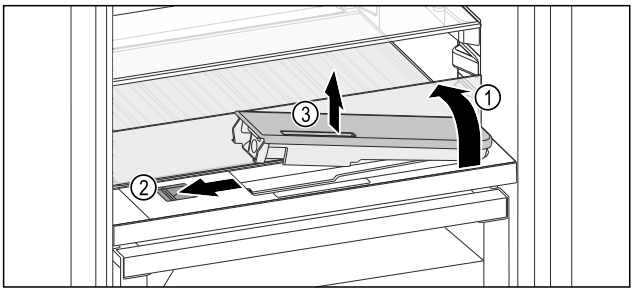


Fig. 172

▶ Appuyer sur le coin arrière gauche de la plaque en verre avant.
▷ La tablette se relève à l'avant.
▶ Soulever la tablette et la rabattre vers l'arrière jusqu'à la butée *Fig. 172 (1)*.
▷ La tablette est redressée.
▶ Pousser le curseur *Fig. 172 (2)* vers la gauche.
▷ Le réservoir d'eau sort de la cavité.
▶ Sortir le filtre à eau *Fig. 172 (3)*.
▶ Nettoyer le réservoir d'eau (voir 10.9.4 Nettoyer l'équipement) .
Ouverture carrée :
▶ Remplir d'eau potable jusqu'au marquage.
▶ Rentrer le réservoir d'eau par le fond dans la cavité.
▶ Descendre lentement la partie avant et enfoncer le réservoir.
▷ Le réservoir d'eau est enclenché.

9.8.2 Démonter le réservoir d'eau

Vous pouvez démonter le réservoir d'eau du HydroBreeze pour le nettoyage.

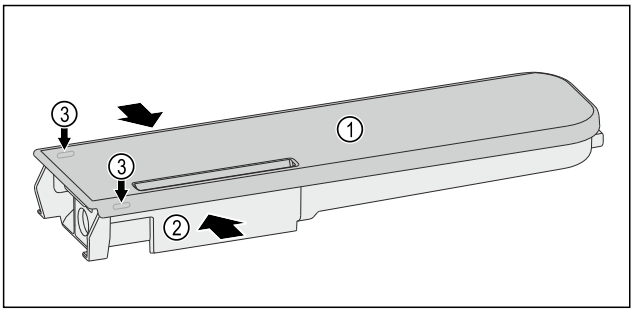


Fig. 173

▶ Presser le réservoir d'eau *Fig. 173 (2)* et faire levier pour lever précautionneusement le couvercle *Fig. 173 (1)* par les ergots *Fig. 173 (3)*.
▷ Le couvercle est détaché.

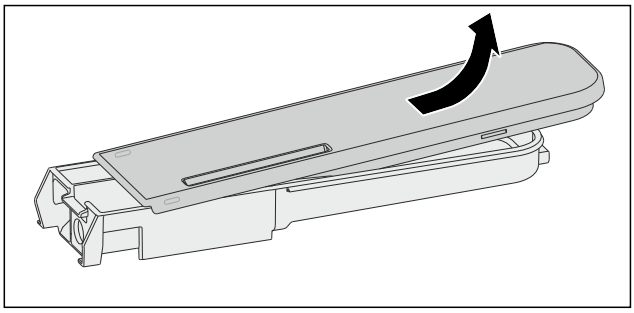


Fig. 174

▶ Faire légèrement bouger le couvercle *Fig. 173 (1)* de l'avant vers l'arrière puis le retirer par le haut.
▷ Le réservoir d'eau est démonté.

9.9 Beurrier

9.9.1 Ouvrir / fermer le beurrier

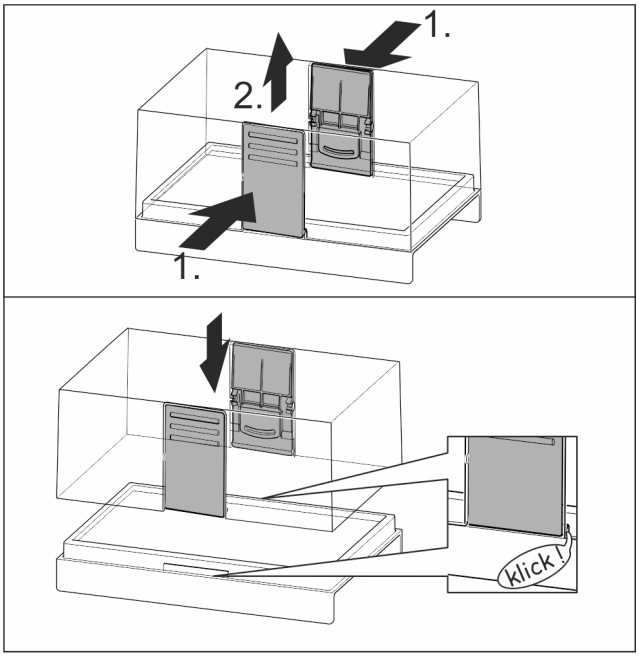


Fig. 175

9.9.2 Démonter le beurrier

Le beurrier peut être démonté pour le nettoyer.

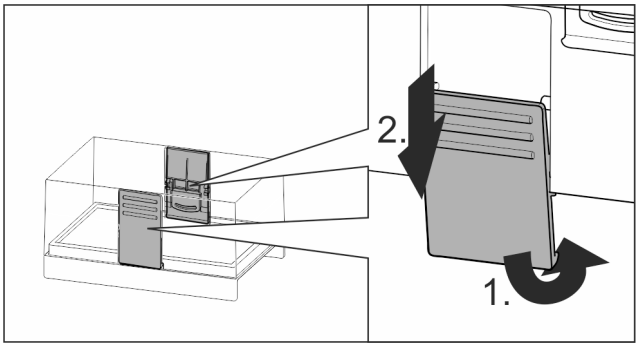


Fig. 176

▶ Démonter le beurrier

9.10 Casier à œufs

Le casier à œufs peut être retiré et retourné. Les deux parties du casier à œufs peuvent être utilisées pour signaler des différences, comme la date d'achat par exemple.

9.10.1 Utiliser le casier à œufs

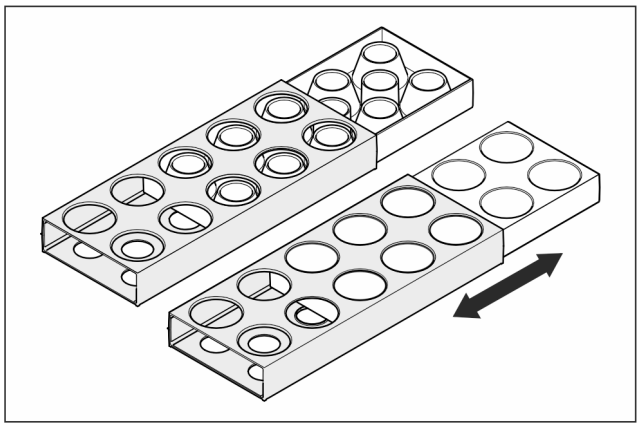


Fig. 177

- ▶ Face supérieure : Y mettre les œufs de poule.
- ▶ Face inférieure : Y mettre les œufs de caille.

9.11 Porte-bouteilles

9.11.1 Utiliser le porte-bouteilles

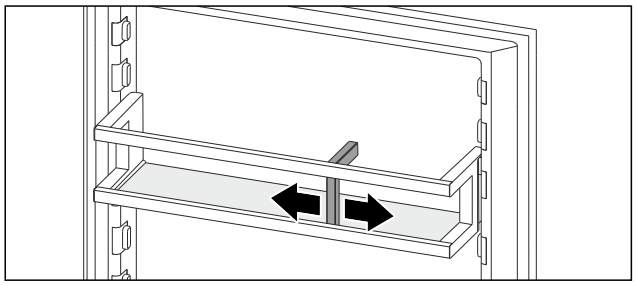


Fig. 178

- ▶ Pousser le porte-bouteilles vers les bouteilles.
- ▷ Les bouteilles ne basculent pas.

10 Entretien

10.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir se trouve dans le compartiment situé au-dessus du ventilateur.

Il garantit une qualité optimale de l'air.

- ❑ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois. Lorsque le rappel est activé, un message à l'écran invite à procéder au remplacement.
- ❑ Le filtre à charbon actif peut être jeté avec les ordures ménagères.

Remarque
Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Retirer le filtre à charbon actif FreshAir

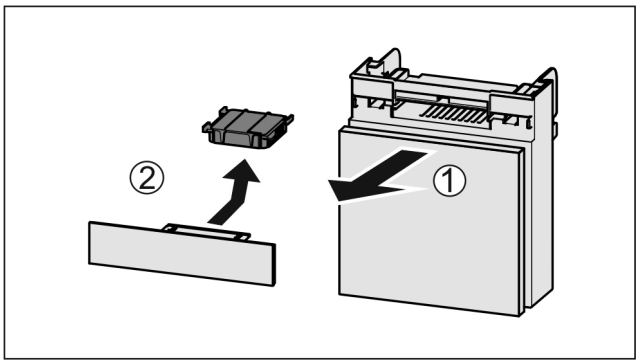


Fig. 179

- ▶ Extraire le compartiment par l'avant *Fig. 179 (1)*.
- ▶ Sortir le filtre à charbon actif *Fig. 179 (2)*.

10.1.2 Insertion du filtre à charbon actif FreshAir

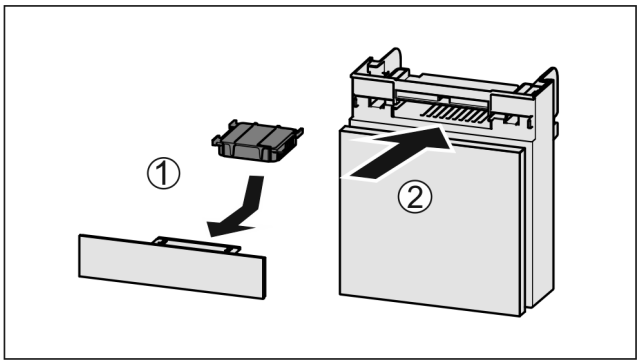


Fig. 180

- ▶ Insérer le filtre à charbon actif d'après le schéma *Fig. 180 (1)*.
- ▷ Le filtre à charbon actif s'enclenche.
  Une fois que le filtre à charbon actif est tourné vers le bas :
- ▶ Insérer le compartiment *Fig. 180 (2)*.
- ▷ Le filtre à charbon actif est désormais opérationnel.

10.2 Réservoir d'eau

Le réservoir d'eau InfinitySpring se trouve derrière le tiroir du bas.

10.2.1 Sortir le réservoir d'eau

- ▶ Fermer le robinet d'eau.
- ▶ Tirer de l'eau du dispositif InfinitySpring pendant 30 secondes et collecter l'eau résiduelle dans un verre.
- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Tourner le réservoir d'eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
- ▷ L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.
- ▶ Vider l'eau du bac de récupération d'eau.
- ▶ Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

10.2.2 Insérer le réservoir d'eau

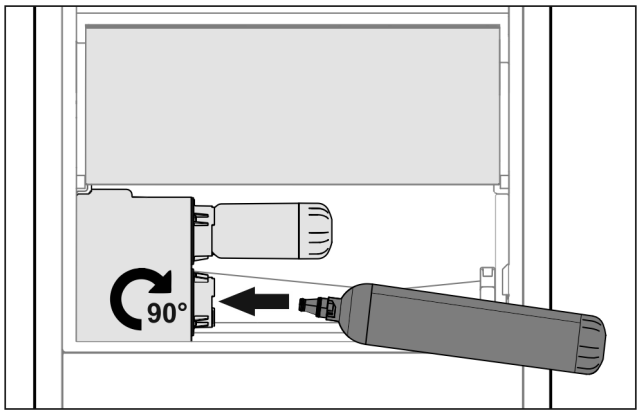


Fig. 181

▶ Sortir le tiroir.
▶ Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
▶ Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
▶ Insérer le tiroir.
▶ Ouvrir le robinet d'eau.
▶ Purger le système d'approvisionnement en eau. (voir 5.2.1 Purger le système d'approvisionnement en eau)

À la place place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.

Remarque
Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

10.3 Filtre à eau

Le filtre à eau se trouve dernière le tiroir du bas.

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

❑ Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
❑ Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque
Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Sortir le filtre à eau

▶ Sortir le tiroir.
▶ Tourner le filtre à eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
▷ L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.
▶ Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

10.3.2 Insérer le filtre à eau

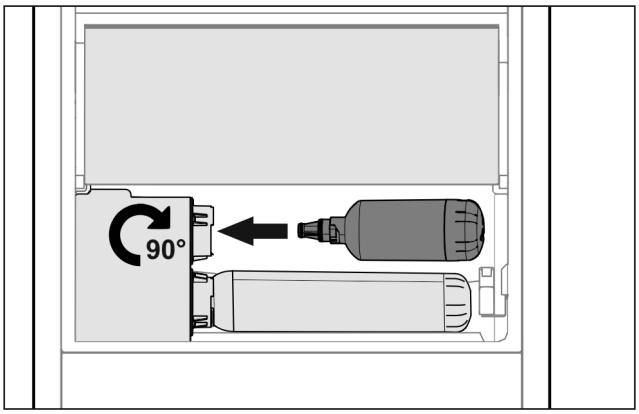


Fig. 182

▶ Sortir le tiroir.
▶ Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
▶ Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
▶ Insérer le tiroir.

Remarque
Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.
▶ Après avoir remplacé le filtre : puiser 3 l d'eau de l'InfinitySpring et les jeter.

▷ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

10.4 Insérer / Retirer le range-bouteilles

10.4.1 Retirer le range-bouteilles

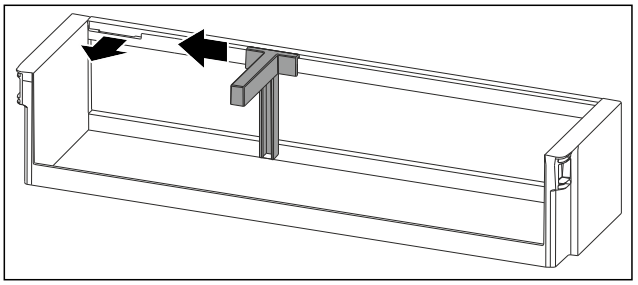


Fig. 183

▶ Pousser le range-bouteilles sur le côté jusqu'à l'évidement.
▶ Retirer le range-bouteilles par l'avant.

10.4.2 Insérer le range-bouteilles

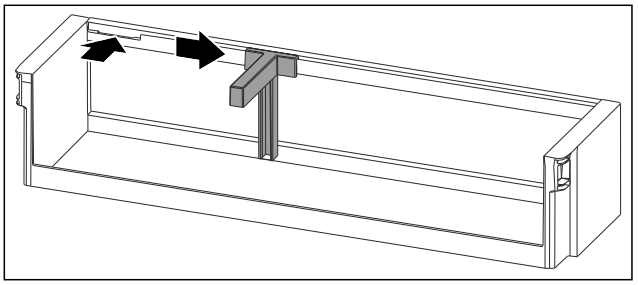


Fig. 184

▶ Insérer le range-bouteilles dans l'évidement.
▶ Pousser le range-bouteilles sur le côté en position souhaitée.

10.5 Démonter/monter les systèmes télescopiques

10.5.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

Système télescopique	démontable/ non démontable
Extraction complète	non démontable

10.6 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible

Vous pouvez retirer le porte-bouteilles amovible pour le nettoyage.

10.6.1 Retirer le porte-bouteilles amovible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les bouteilles ont été retirées.
- ❑ La plaque de verre a été retirée. (voir 9.5.1 Utiliser le porte-bouteilles amovible)

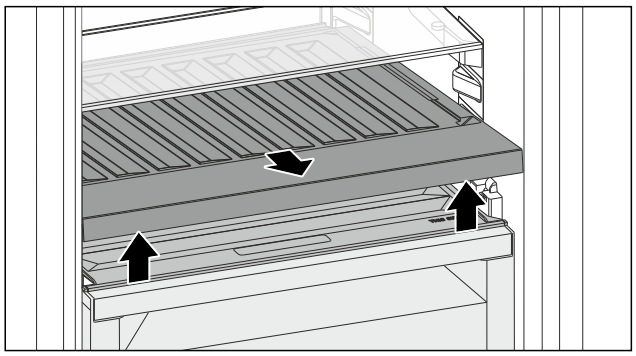


Fig. 185

▶ Soulever et retirer le porte-bouteilles par l'avant.
▷ Le couvercle du compartiment est visible.

Remarque
Liebherr recommande :

De ne pas déposer de produits sur le couvercle du compartiment situé en dessous.

10.6.2 Installer le porte-bouteilles amovible

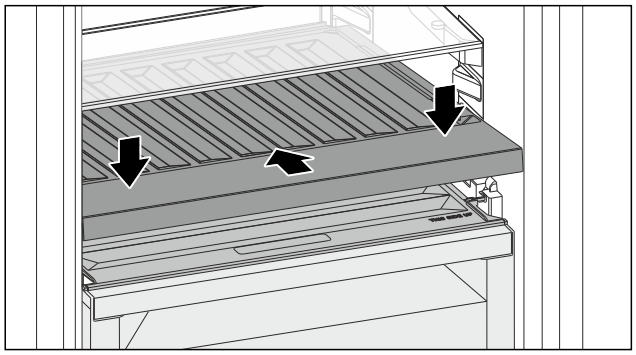


Fig. 186

▶ Pousser le porte-bouteilles amovible jusqu'en butée puis vers le bas.
▶ Installer la plaque de verre. (voir 9.5.2 Utiliser la plaque de verre)

-ou-

▶ Utiliser le porte-bouteilles amovible pour des bouteilles.

10.7 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Vous pouvez retirer le couvercle du compartiment pour le nettoyage.

10.7.1 Retirer le couvercle du compartiment

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La plaque de verre située juste au-dessus du porte-bouteilles amovible est retirée.
- ❑ Le porte-bouteilles amovible est retiré.
- ❑ Le tiroir situé juste au-dessous du couvercle du compartiment est retiré. (voir 9.6 Tiroirs)

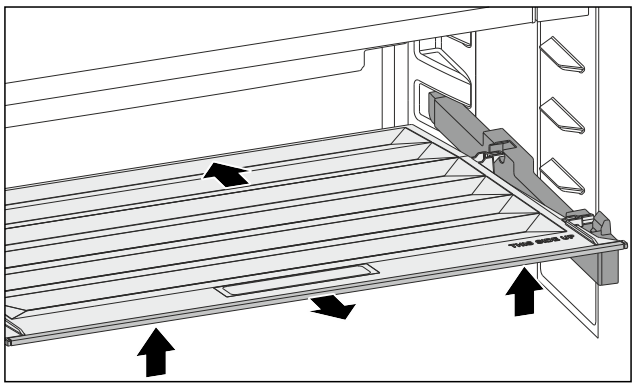


Fig. 187

▶ Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
▶ Soulever le couvercle du compartiment par l'avant.
▶ Retirer le couvercle du compartiment par l'avant et par le haut en l'inclinant.

10.7.2 Installer le couvercle du compartiment

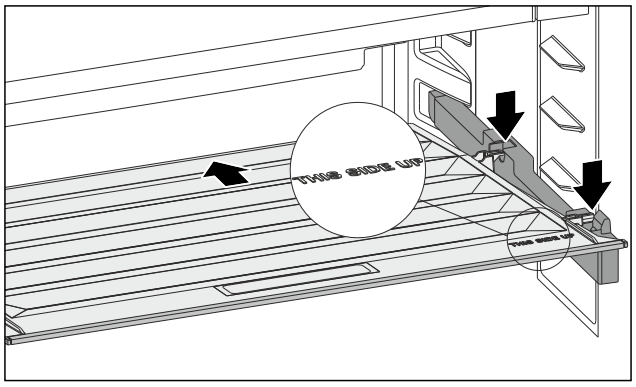


Fig. 188

Si le marquage THIS SIDE UP se trouve en haut :

▶ Insérer les pièces de retenue arrière dans les ouvertures arrière correspondantes.
▶ Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
▶ Abaisser le couvercle du compartiment par l'avant et enclencher les pièces de retenue avant dans les ouvertures.
▶ Mettre le couvercle du compartiment dans la position souhaitée.

10.8 Dégivrer l'appareil

AVERTISSEMENT
Dégivrage incorrect de l'appareil !
Lésions corporelles et dommages matériels.
▶ Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
▶ Pas d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
▶ Ne pas retirer le givre avec des objets pointus.

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

La présence de gouttes d'eau ou d'une mince couche de givre ou de glace sur la paroi arrière est due au fonctionnement et est tout à fait normale. Il n'est pas nécessaire de les enlever.*
▶ Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation. (voir 10.9 Nettoyer l'appareil)

10.9 Nettoyer l'appareil

10.9.1 Préparation

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution !
▶ Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie !
▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.

▶ Vider l'appareil.
▶ Débrancher le connecteur secteur.
-ou-
▶ Activer la fonction CleaningMode. (voir CleaningMode)

10.9.2 Nettoyer le boîtier

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !
La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.
▶ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

▶ Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.

10.9.3 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

▶ Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
▶ Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
▶ Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

10.9.4 Nettoyer l'équipement

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Balconnets de porte
- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible
- VarioSafe
- Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
- Tiroir
- Porte-bouteilles amovible

Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques
  Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- VarioBox
- Range-bouteilles
- Pièce de retenue tablette de rangement divisible
- Réservoir d'eau et couvercle de réservoir d'eau HydroBreeze
- Bac de récupération d'eau
- Bac à œufs
- Beurrier

▶ Démonter l'équipement : voir chapitre concerné.
▶ Nettoyer l'équipement

10.9.5 Nettoyer l'InfinitySpring

La sortie de l'InfinitySpring et la zone autour peuvent être nettoyées sans débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Le nettoyage doit être effectué à :

❑ la première mise en service
❑ en cas de non-utilisation pendant plus de 5 jours.

▶ Appuyez sur le bouton-pression inférieur du distributeur
▷ L'unité de distribution sort.
▶ Nettoyer la sortie d'eau la zone autour avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
▶ Relâcher le bouton-pression inférieur.

▶ Puiser 2 l d'eau sur l'InfinitySpring et les jeter.

10.9.6 Nettoyer l'HydroBreeze

Le nettoyage doit être effectué à :

❑ la première mise en service
❑ L'HydroBreeze est désactivé pendant plus de 48 heures.
❑ Remplissage du réservoir d'eau.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'HydroBreeze est désactivé (voir HydroBreeze) .
❑ Le réservoir d'eau est retiré et lavé au lave-vaisselle.

▶ Essuyer la cavité avec un chiffon humide.
▶ Insérer le réservoir d'eau.
▶ Activer l'HydroBreeze.

10.9.7 Après le nettoyage

▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
▶ Brancher l'appareil et le mettre en marche.
▶ Activer SuperFrost (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil) .
Une fois que la température est assez froide :
▶ Mettre les aliments à l'intérieur.
▶ Répéter régulièrement le nettoyage.

11 Aide clients

11.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	3 °C à 9 °C
BioFresh	0 °C à 3 °C

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique[1]	Source lumineuse
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G.	LED

[1] *L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.*

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

Spécification de fréquence	
Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance rayonnée maximale	< 100 mW
Fonction de l'équipement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données

11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- En cas de **forte puissance frigorifique**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume est **plus fort**.

  Exemples :
  - Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
  - Ventilateur en marche
  - Aliments récemment rangés
  - Température ambiante élevée
  - Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Bruits d'aspiration	La porte à amortisseur est ouverte et fermée.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Installation incorrecte	Bruit signalant une anomalie	Aligner l'appareil horizontalement à l'aide de pieds.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui

en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	▶ Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	▶ Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	▶ Laisser l'appareil fermé.
	→ La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	▶ Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	→ La température ambiante est trop élevée.	▶ Solution au problème : (voir 1.8 Classes climatiques)
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	▶ Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)
	→ Une quantité trop importante d'aliments frais a été rangée sans SuperFrost.	▶ Solution du problème : (voir Activation de la fonction SuperFrost)
	→ La température est mal réglée.	▶ Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	▶ Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
La température affichée à l'écran est supérieure à la température réelle dans l'appareil.	→ La porte de l'appareil était ouverte longtemps et l'alarme de la porte a été déclenchée automatiquement. Ceci fait en sorte que votre appareil refroidit plus fortement.	▶ Fermez la porte de l'appareil.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	▶ Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	▶ Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.
Les surfaces extérieures de l'appareil sont chaudes.*	→ La chaleur du circuit du froid est utilisée pour éviter la formation d'eau de condensation.	▶ Ceci est normal.

11.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'InfinitySpring ne fonctionne pas.	→ De l'air est présent dans le système d'eau.	▶ Purger le système hydraulique. (voir 5.2 Mettre en service InfinitySpring)
	→ L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.	▶ Ouvrir l'arrivée d'eau.
	→ Le Perlator ist encrassé.	▶ Remplacer le Perlator. Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Le débit d'eau à l'InfinitySpring est irrégulier.		
L'HydroBreeze n'humidifie pas les produits réfrigérés.	→ L'HydroBreeze n'est pas activé.	▶ Activer l'HydroBreeze.
	→ Il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.	▶ Remplir le réservoir d'eau.
	→ Des saletés sont présentes devant le concentrateur.	▶ Nettoyer l'HydroBreeze.
	→ Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement à la profondeur prévue.	▶ Encliqueter correctement le réservoir d'eau.
	→ Le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable est réglé sur « faible humidité de l'air ».	▶ Régler le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable sur « humidité de l'air élevée ».
L'éclairage interne ne s'allume pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.	▶ L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	▶ Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)

11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur home.liebherr.com/service.

AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié !
Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ❑ Désignation de l'appareil (modèle et index)
- ❑ N° de SAV (entretien)
- ❑ N° de série (N° S)

- ▶ Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran. (voir Informations de l'appareil)

-ou-

- ▶ Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)

- ▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
- ▶ Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- ▷ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ▶ Suivre les instructions supplémentaires du service client.

11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

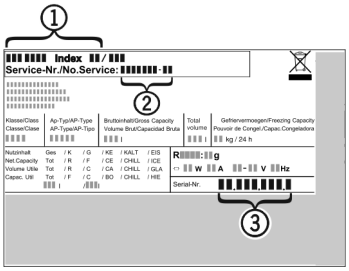


Fig. 189

(1) Désignation de l'appareil
(2) N° de SAV
(3) N° de série

- ▶ Lire les informations de la plaque signalétique.

12 Mettre hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Désactiver HydroBreeze. (voir Désactiver la fonction HydroBreeze)
- ▶ Éteindre l'appareil. (voir Activation et désactivation de l'appareil)
- ▶ Débrancher la fiche secteur de la prise.
- ▶ Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.9 Nettoyer l'appareil)
- ▶ Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil.
- ❑ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.6 Remarques relatives à la mise au rebut)

13.1 Préparer l'appareil à l'élimination

▶ Mettre l'appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile !
Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
▶ N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil. (voir 3.6 Transporter l'appareil)
▶ Emporter l'appareil sans l'endommager.
▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20260909 7083945-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien

Instructions d'utilisation et de montage

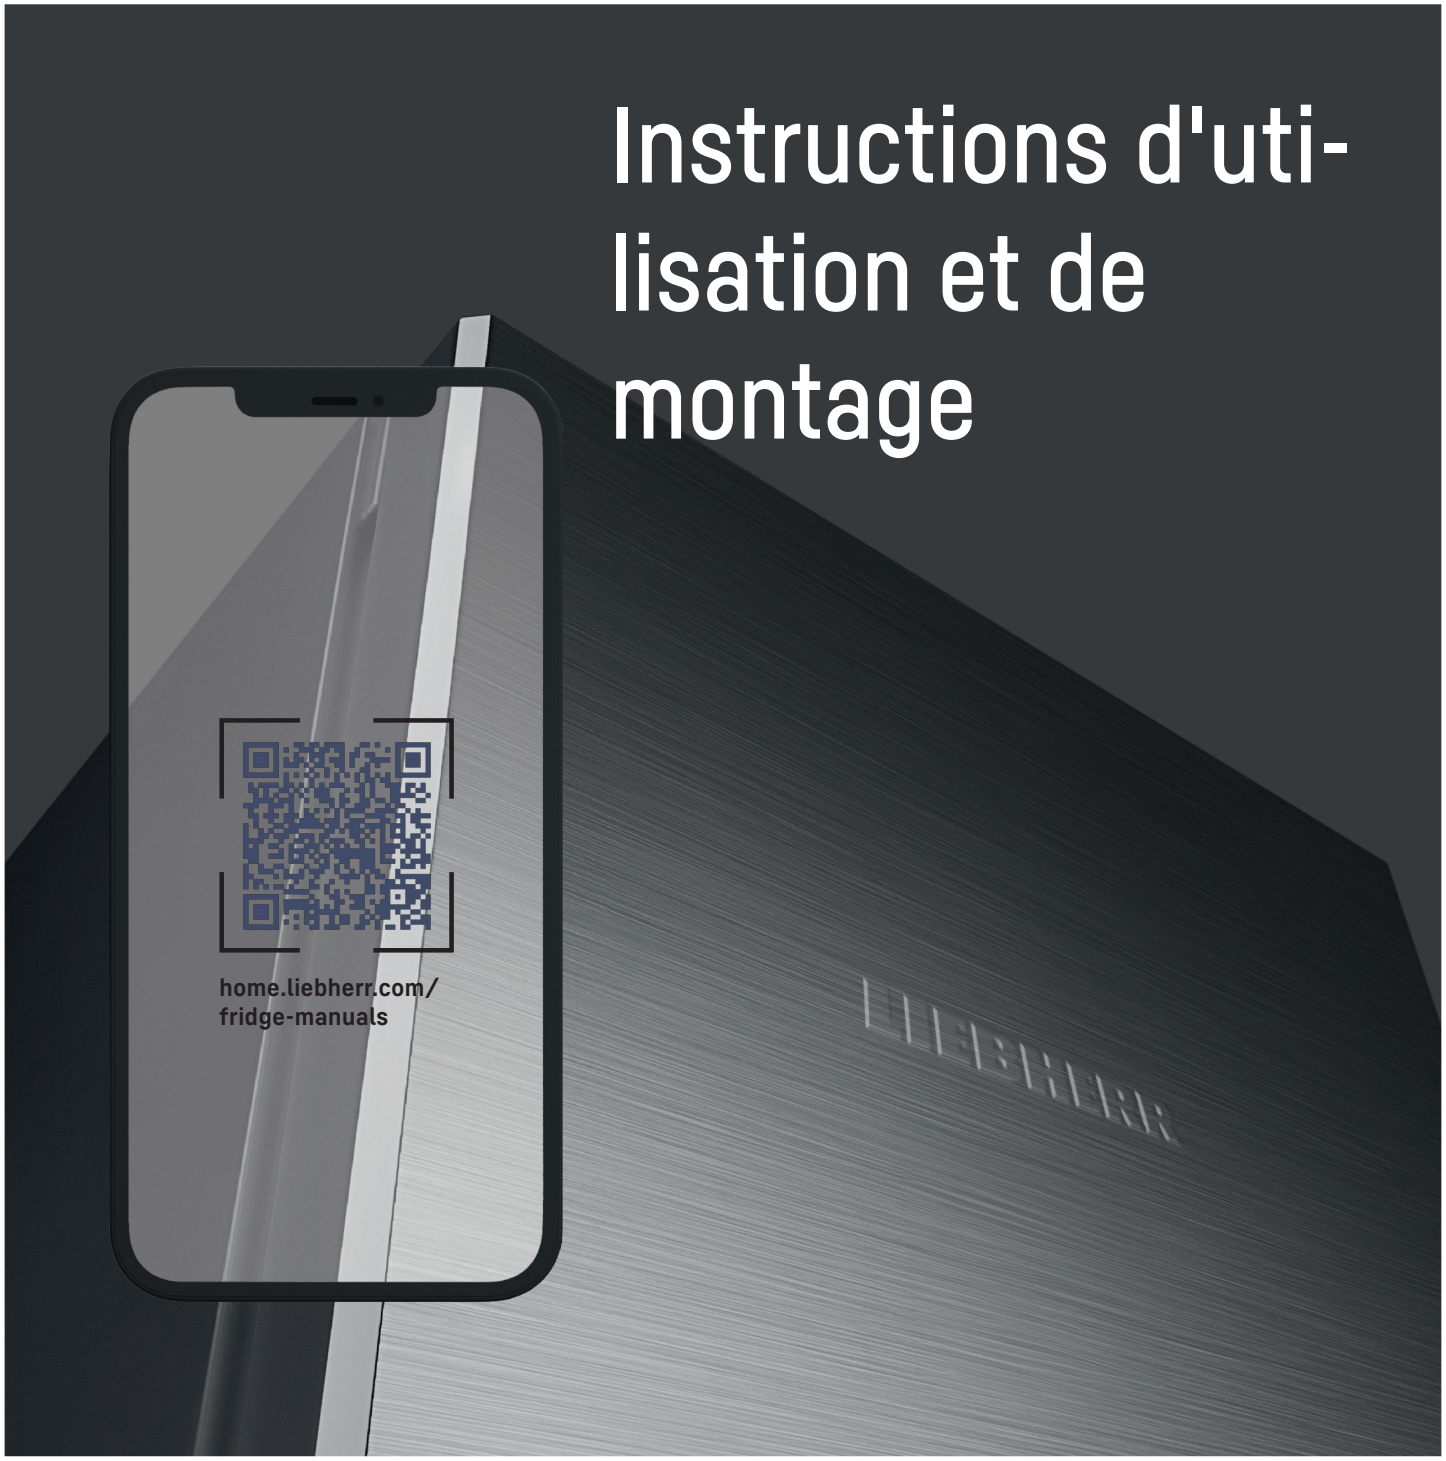

FR **NOTICE ORIGINALE**

LIEBHERR

Sommaire

1 Informations de sécurité et avertissements..... 3
1.1 Utilisation conforme..... 3
1.2 Classes climatiques..... 3
1.3 Groupe d'utilisateurs..... 3
1.4 Installation et mise en service..... 4
1.5 Utilisation sûre de l'appareil..... 4
1.6 Nettoyage..... 4
1.7 Dysfonctionnements, endommagements et réparations..... 4
1.8 Élimination..... 4
1.9 Conformité..... 4
1.10 Substances SVHC selon le règlement REACH..... 4
1.11 Base de données EPREL..... 4
1.12 Licences open source..... 5
1.13 Pièces de rechange..... 5
1.14 Symboles apposés sur l'appareil..... 5
1.15 Niveaux d'avertissement..... 5

2 Vue d'ensemble de l'appareil..... 5
2.1 Articles fournis..... 5
2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements..... 5
2.3 SmartDevice..... 6
2.4 Domaine d'application de l'appareil..... 6
2.5 Conformité..... 6
2.6 Substances préoccupantes selon le règlement REACH..... 6
2.7 Base de données EPREL..... 6
2.8 Pièces détachées..... 6

3 Installation et raccordement..... 7
3.1 Conditions d'installation..... 7
3.2 Dimensions de l'appareil..... 7
3.3 Exigences de ventilation..... 8
3.4 Dimensions de raccordement électrique..... 8
3.5 Raccordement d'eau..... 8
3.6 Transporter l'appareil..... 9
3.7 Déballer l'appareil..... 9
3.8 Remplacement de la butée de porte..... 9
3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau.. 21
3.10 Monter une entretoise murale*..... 22
3.11 Installer l'appareil..... 22
3.12 Aligner l'appareil..... 22
3.13 Après installation..... 23
3.14 Installation de plusieurs appareils..... 23
3.15 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine..... 23
3.16 Eliminer l'emballage..... 24
3.17 Brancher l'appareil sur le secteur..... 24

4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe..... 25
4.1 Navigation et explication des symboles..... 25
4.2 Menus..... 25
4.3 Mode veille..... 26

5 Mise en service..... 26
5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)..... 26
5.2 Mettre le IceMaker en service..... 27

6 Stockage..... 27
6.1 Conseils de stockage..... 27
6.2 Partie congélateur..... 27
6.3 Durées de stockage..... 28

7 Économiser de l'énergie..... 28

8 Utilisation 28
8.1 Éléments de commande et d'affichage..... 28
8.1.1 Affichage d'état..... 28
8.1.2 Symboles d'affichage..... 28
8.2 Fonctionnement de l'appareil..... 28
8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil..... 28
Activation et désactivation de l'appareil..... 28
Activation et désactivation de la zone de température..... 29
Température..... 29
SuperFrost..... 30
PartyMode 31
SabbathMode..... 31
EnergySaver 32
IceMaker / MaxIce 32
Alimentation en eau de l'IceMaker 33
TubeClean 34
Verrouillage de la saisie..... 34
Fonction rappel..... 34
Langue..... 35
Unité de température..... 35
Luminosité de l'écran..... 35
WiFi..... 36
Informations de l'appareil..... 36
Logiciel..... 37
Lancement du cycle de dégivrage..... 37
Alarme de la porte..... 37
Mode démo..... 38
Rétablissement des réglages d'usine..... 38
8.3 Messages..... 39
8.3.1 Aperçu des avertissements..... 39
8.3.2 Élimination des avertissements..... 39
8.3.3 Aperçu des rappels..... 40
8.3.4 Élimination des rappels..... 40

9 Équipement 41
9.1 Grille en bois..... 41
9.2 Tiroirs..... 42
9.3 IceMaker..... 42
9.4 Séparateur de congélateur flexible..... 42

10 Entretien..... 43
10.1 Filtre à charbon actif FreshAir..... 43
10.2 Démonter/monter les systèmes télescopiques..... 44
10.3 Dégivrer l'appareil..... 44
10.4 Nettoyer l'appareil..... 44


11 Aide clients..... 45
11.1 Données techniques..... 45
11.2 Bruits de fonctionnement..... 46

11.3 Problème technique..... 46
11.4 Service client..... 48
11.5 Plaque signalétique..... 48

12 Mettre hors service..... 48

13 Élimination..... 48
13.1 Préparer l'appareil à l'élimination..... 49
13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement. 49

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

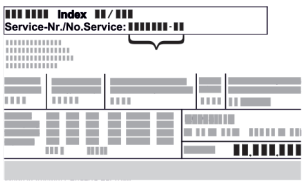Symbole	Explication
	**Lire le manuel d'utilisation** Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	**Informations supplémentaires sur Internet** Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  *Fig.* Représentation à titre d'exemple
	**Vérifier l'état de l'appareil** Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	**Divergences** Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	**Instructions et résultats** Les instructions sont indiquées par ▶. Les résultats sont indiqués par ▷.
	**Vidéos** Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants :

SWN..	52..i

Remarque
Si la désignation de votre appareil comporte un N, il s'agit d'un appareil NoFrost.

1 Informations de sécurité et avertissements

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
  - dans les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
  - dans un environnement agricole et par les clients des hôtels, motels et autres hébergements
  - dans les pensions servant le petit-déjeuner
  - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
  - Dans le compartiment à vin, vous ne pouvez conserver que des boissons telles que le vin. Dans la partie congélateur, vous ne pouvez que congeler des aliments et conserver des produits surgelés.
  - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

1.2 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque
▶ Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

Classe climatique	pour les températures ambiantes
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.3 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par les personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu

des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage et d'opérations de maintenance utilisateur sans surveillance.

1.4 Installation et mise en service

- N'installer et ne raccorder l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.
- Ne pas fermer les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de l'enceinte d'installation.
- Ne pas endommager le câble de raccordement au secteur. Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- Ne pas placer de multiprises mobiles ou blocs d'alimentation derrière l'appareil.
- La prise doit être facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du secteur en cas d'urgence. Elle doit se trouver à bonne distance du dos de l'appareil.

1.5 Utilisation sûre de l'appareil

- Ne pas stocker de substances explosives dans l'appareil, par exemple des bacs aérosols contenant un gaz propulseur inflammable. Pour reconnaître ces produits en bombe, reportez-vous à l'étiquette indiquant leur composition ou recherchez le symbole représentant une flamme. En cas de fuite, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Maintenez les bougies allumées, les lampes et autres objets présentant des flammes nues à distance de l'appareil afin d'éviter d'y mettre le feu.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés/surgelés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Le réfrigérant contenu (indications figurant sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable. Toute fuite de réfrigérant peut être source d'incendie.
  - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
  - Ne pas utiliser de sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
  - Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateurs).
  - En cas de fuite de réfrigérant : Éloignez toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérez convenablement la pièce. Informez-en le service client.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- La température dans la zone la plus chaude de l'appareil peut être supérieure à la valeur réglée.

1.6 Nettoyage

- Nettoyer régulièrement les surfaces en contact avec les aliments.
- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez jamais d'appareil chauffant électrique, de nettoyeur vapeur, de flamme vive ou de bombe dégivrante.
- N'éliminez pas la glace avec des objets pointus.

1.7 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Si le câble de raccordement au secteur de l'appareil est endommagé, le remplacer.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

1.8 Élimination

- L'appareil contient des matériaux précieux, comme l'indique le symbole correspondant. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
  - Ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères.
  - Éliminer l'appareil gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables par le biais de réservoirs de stockage de classe 1.
  - Lors de l'achat d'un nouvel appareil, rapporter gratuitement l'ancien appareil au magasin.
  - S'informer à propos des possibilités de retour.
- Des données personnelles sont susceptibles de se trouver sur votre appareil.
  - Effacer les données personnelles avant élimination.
- L'appareil contient du réfrigérant (indications figurant sur la plaque signalétique) et de l'huile. Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
  - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
  - N'éliminer l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.

1.9 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. L'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

Pour le marché UE :	L'appareil répond à la directive 2014/53/UE.
Pour le marché GB :	L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : www.Liebherr.com

1.10 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH :
  https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de

données des produits est accessible par le biais du lien suivant https://eprel.ec.europa.eu/. Vous y serez invité à saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.

1.12 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

1.14 Symboles apposés sur l'appareil

	Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger. Ne retirez pas ce symbole.
	Avertissement : Risque d'incendie dû à des substances inflammables. Ce symbole peut être apposé sur le condenseur, mais peut également se trouver à d'autres endroits sur l'appareil. Ce symbole met en garde concernant les substances inflammables. Ne retirez pas ce symbole.
	Ce symbole ou un symbole semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas ce symbole.
	Ce symbole se trouve sur la plaque signalétique. Il indique que l'appareil contient des matériaux précieux et que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères. (voir 1.8 Élimination)

1.15 Niveaux d'avertissement

DANGER	Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
AVERTISSEMENT	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitiez pas.
PRUDENCE	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitiez pas.
ATTENTION	Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.
Remarque	Désigne des consignes et conseils utiles.

2 Vue d'ensemble de l'appareil

2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »*
- Brochure SAV

2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements

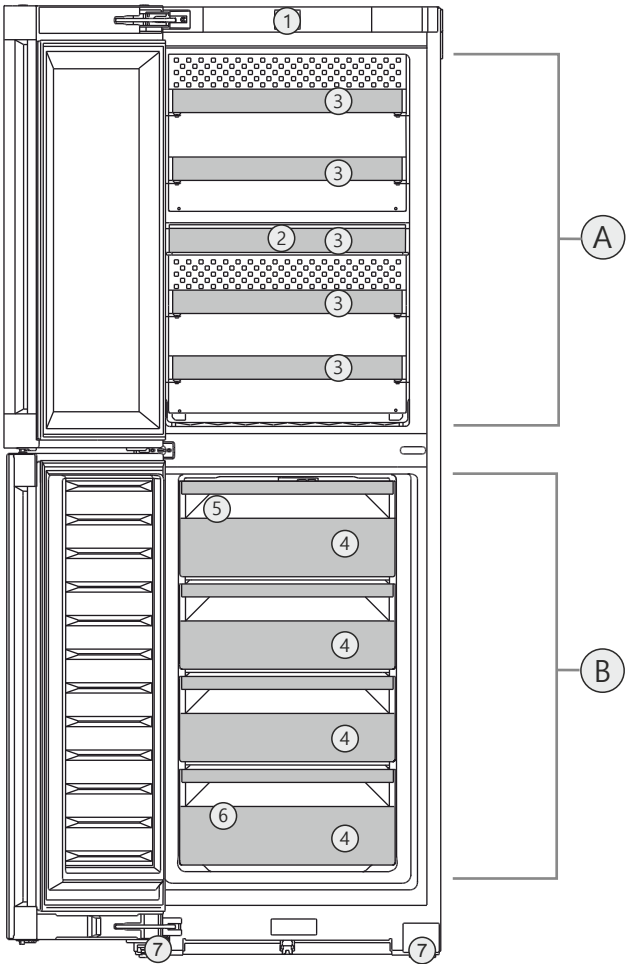


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

Plage de température

(A) Compartiment à vin **(B)** Partie congélateur

Équipement

(1) Éléments de commande
(2) Filtre à charbon actif FreshAir
(5) IceMaker
(6) Plaque signalétique

(3) Compartiment à bouteilles

(4) Tiroir de congélation

(7) Pieds réglables avant, roulettes de transport arrière, poignées de transport supérieures (arrière) et inférieures (avant)

2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre combiné cave à vin-congélateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec SmartDevice :	Votre appareil est compatible avec SmartDevice. Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.
Informations supplémentaire sur SmartDevice :	**smartdevice.liebherr.com**
Télécharger l'application SmartDevice :	Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir WiFi) de l'appareil.

Remarque
La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

2.4 Domaine d'application de l'appareil

Utilisation conforme

L'appareil doit être installé uniquement dans un environnement familial et domestique. Seules des boissons comme le vin doivent être entreposées dans le compartiment réservé aux vins. Seuls des aliments congelés doivent être entreposés dans le compartiment congélation. En font partie, par exemple, l'utilisation

- dans des cuisines domestiques, des chambres d'hôtes,
- par des clients dans des maisons de campagne, des hôtels, des motels et autres structures d'accueil,
- dans la restauration et les services similaires dans le commerce de gros.

L'appareil n'est pas conçu pour être encastré.

Toutes les autres utilisations sont interdites.

Utilisations incorrectes prévisibles

Les applications suivantes sont formellement interdites :

- Stockage et refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres matières ou produits similaires régis par la directive en matière de dispositifs médicaux 2007/47/CE
- Utilisation dans des zones à risque d'explosion

Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer la détérioration ou la pourriture de la marchandise stockée à l'intérieur.

Classes climatiques

L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes limitées selon la classe climatique. La classe climatique correspondant à votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque
▶ Respecter les températures ambiantes indiquées pour garantir un parfait fonctionnement.

Classe climatique	pour des températures ambiantes de
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

2.5 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée. L'appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives correspondantes.

Pour le marché UE :	L'appareil est conforme à la directive 2014/53/UE.
Pour le marché GB :	L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Internet suivant : www.Liebherr.com

2.6 Substances préoccupantes selon le règlement REACH

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances préoccupantes telles que définies dans le règlement REACH : https://go.liebherr.com/z3eewm

2.7 Base de données EPREL

À partir du 1er mars 2021, les informations relatives au label énergétique et aux exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique (EPREL). La base de données est accessible via le lien https://eprel.ec.europa.eu/. Vous serez invité à introduire le nom du modèle. Le nom du modèle figure sur la plaque signalétique.

2.8 Pièces détachées

La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

3 Installation et raccordement

3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d´ alimentation.
▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à l'humidité !
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

AVERTISSEMENT
Fuite de réfrigérant et d'huile !
Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil.
  Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m^3. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

3.1.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.*
- Installer l'appareil dos directement au mur.*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3.1.3 Intégration dans un coin cuisine

- Vous pouvez modifier l'appareil avec des buffets.
  (voir 3.15 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine)

3.2 Dimensions de l'appareil

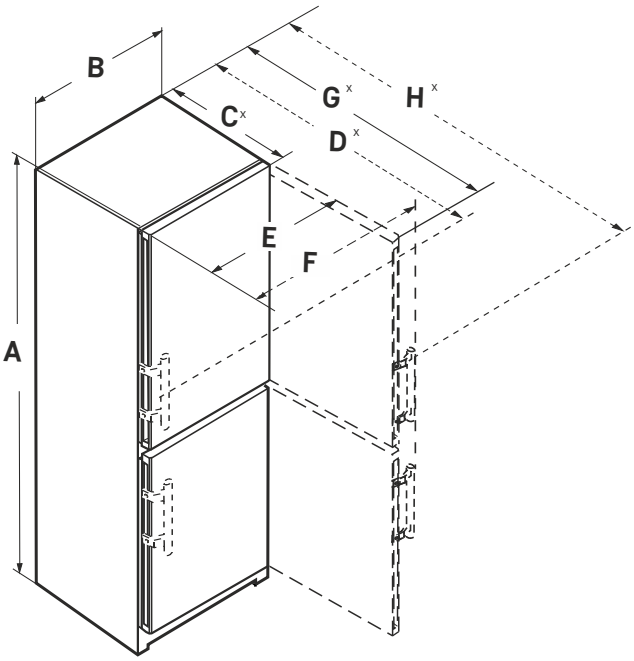


Fig. 2

SWN.. 52..i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675 x
D (mm)	719 x
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215 x
H (mm)	1222 x

Pour les appareils dotés d'une poignée à levier

x Si les appareils sont utilisés avec les entretoises murales fournies, les dimensions augmentent de 15 mm (voir 3.10 Monter une entretoise murale*) .

3.3 Exigences de ventilation

ATTENTION
Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.
En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.
▶ Veiller à une ventilation suffisante.
▶ Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est destiné à être intégré dans un coin cuisine, respectez impérativement les exigences de ventilation suivantes :*

- Le principe de base est le suivant : plus les orifices de ventilation sont importants, plus l'appareil économise de l'énergie.*

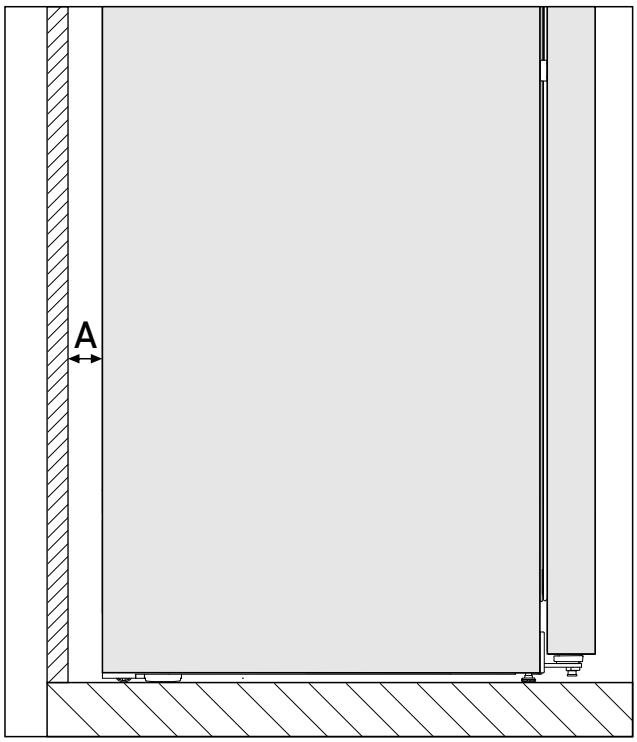


*Fig. 3 **

Distance des murs A*
25 mm*

La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance des murs *Fig. 3 (A)* entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance des murs est inférieure à *Fig. 3 (A)*, cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. En revanche, la consommation d'énergie augmente légèrement lorsque la distance des murs est réduite.*

3.4 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 3.17 Brancher l'appareil sur le secteur)

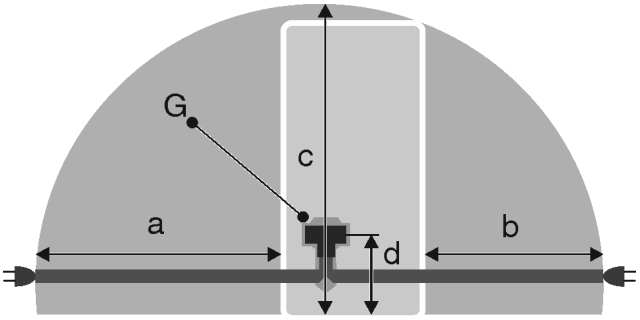


Fig. 4 Réfrigérateurs-congélateurs / congélateurs / réfrigérateurs-BioFresh grand espace

(a) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(b) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(c) Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
(d) Écart entre et le connecteur de l'appareil et le sol
(G) Connecteur d'appareil

Pour les appareils d'une largeur de 600 mm :	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Raccordement d'eau

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

Remarque
Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un coude correspondant avec filtre se trouve dans votre réfrigérateur.

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :	(voir 3.5 Raccordement d'eau)
Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 3.5 Raccordement d'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

3.5.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

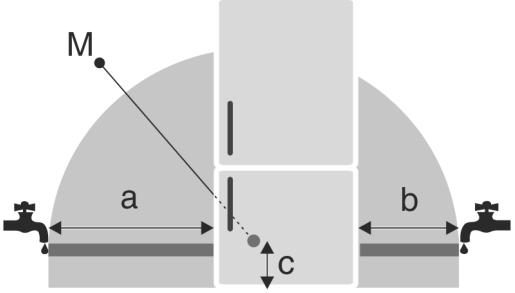


Fig. 5

(a) Longueur de tuyau maximale disponible
(b) Longueur de tuyau maximale disponible
(c) Distance entre l'électrovanne et le sol
(M) Électrovanne

Pour les appareils de 600 mm de largeur :

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :		
bar	psi	MPa
1.5 à 6.2	21.76 à 87.02	0.15 à 0.62

Pression d'eau :	
bar	MPa
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :
▶ Installer un réducteur de pression en amont.
▶ Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

3.6 Transporter l'appareil

AVERTISSEMENT
Risque de blessures dû aux débris de verre !*
Si le transport se fait à une hauteur de plus de 1500 m, les vitres en verre de la porte peuvent se casser. Les morceaux de verre sont coupants et peuvent occasionner de graves blessures.
▶ Prendre des mesures de protection appropriées.

3.6.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :
❑ L'appareil est emballé.
❑ L'appareil est à la verticale.

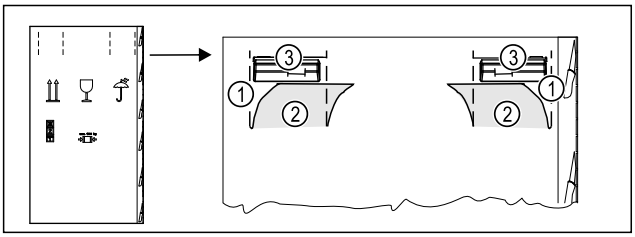


Fig. 6

▶ Introduire le carton d'emballage en haut au niveau de la perforation *Fig. 6 (1)*.
▶ Retirer les languettes enfoncées *Fig. 6 (2)*.
▷ La poignée de transport *Fig. 6 (3)* à droite et à gauche est visible.
▶ Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport *Fig. 6 (3)*.
▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
▶ Déballer l'appareil. (voir 3.7 Déballer l'appareil)

3.6.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :
❑ L'appareil est vidé.
❑ L'appareil est à la verticale.
❑ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
❑ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
❑ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.
▶ Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport.
▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :
▶ Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
▶ Aligner l'appareil. (voir 3.12 Aligner l'appareil)

3.7 Déballer l'appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.
▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

3.8 Remplacement de la butée de porte

Outil

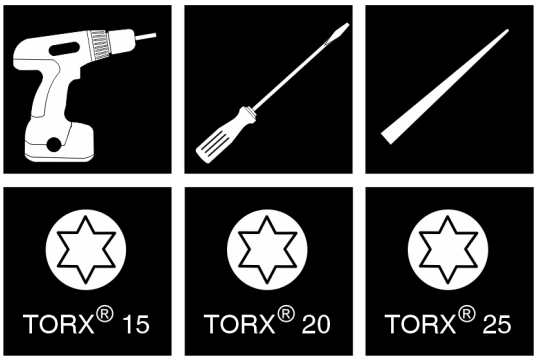


Fig. 7

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de collision des portes !
Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.
▶ Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **avec amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :

- ❑ Pour les appareils **avec** amortisseur de fermeture
- ❑ Pour tous les appareils

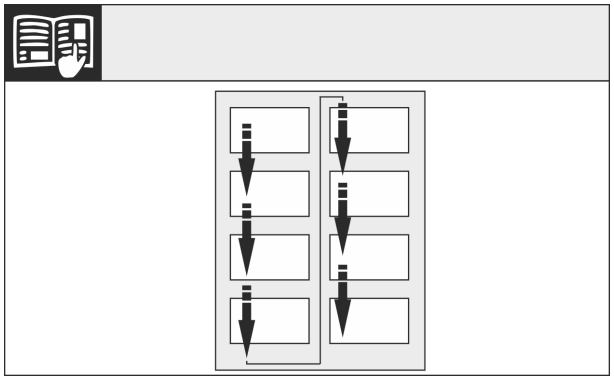


Fig. 8

Respecter le sens de lecture.

3.8.1 Retirer l'amortisseur de fermeture supérieur*

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture*

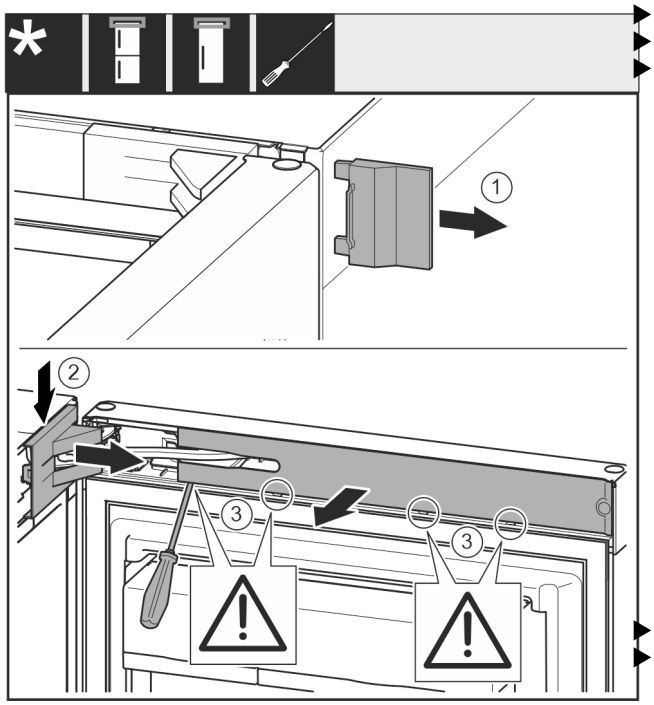


Fig. 9

▶ Ouvrir la porte supérieure.

ATTENTION
Danger d'endommagement dû au tournevis !
Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

▶ Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
▶ Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.

▶ Retirer le cache *Fig. 9 (1)*.
▶ Dégager et désolidariser le cache du support de palier *Fig. 9 (2)*.
▶ Retirer le cache du support de palier *Fig. 9 (2)*.
▶ Dégager le cache *Fig. 9 (3)* au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

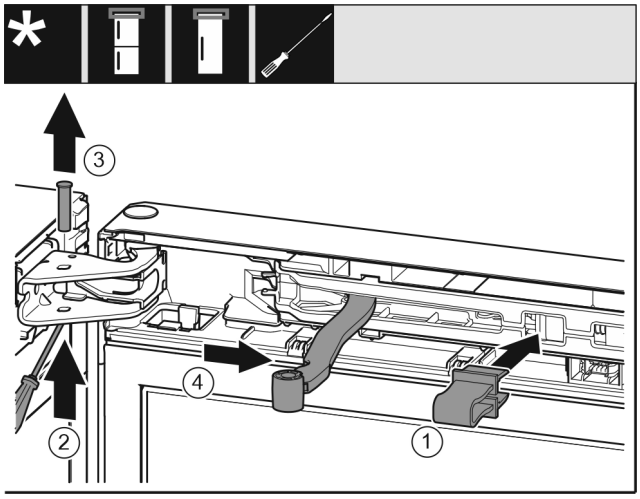


Fig. 10

ATTENTION
Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

▶ Introduire l'arrêtoir.

▶ Enclencher la fixation *Fig. 10 (1)* dans l'ouverture.
▶ Dévisser l'axe *Fig. 10 (2)*.
▶ Retirer l'axe *Fig. 10 (3)* par le haut.
▶ Tourner la jointure *Fig. 10 (4)* en direction de la porte.

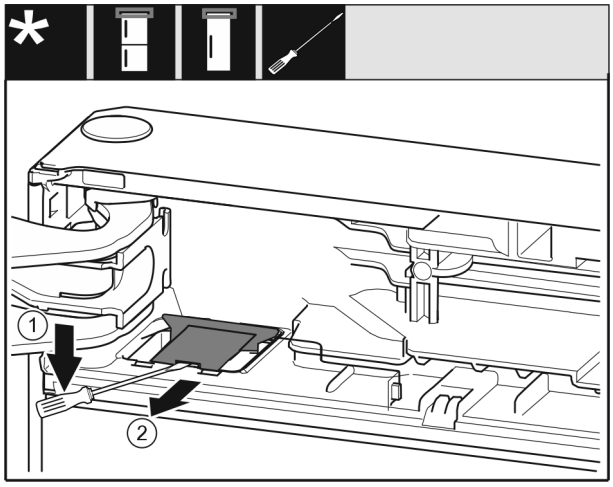


Fig. 11

▶ Dégager le cache *Fig. 11 (1)* au moyen d'un tournevis plat.
▶ Retirer le cache *Fig. 11 (2)*.

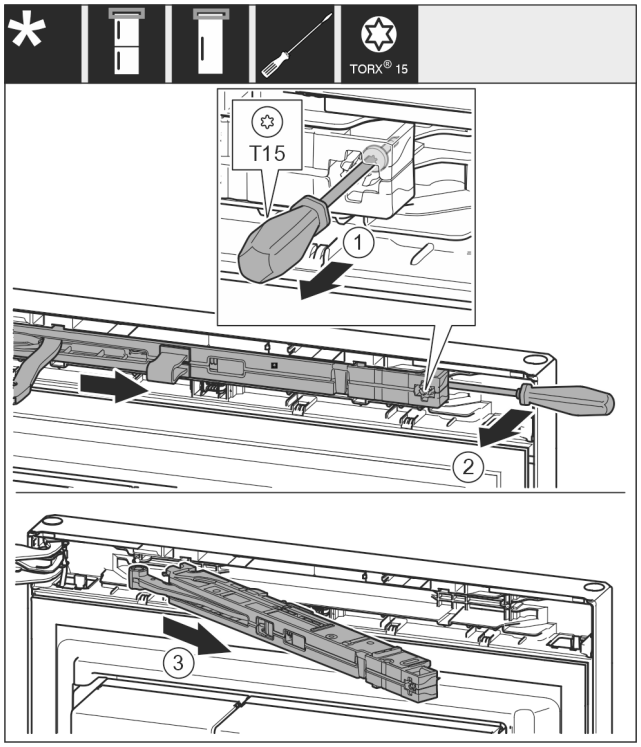


Fig. 12

- ▶ Desserrer la vis *Fig. 12 (1)* de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
- ▶ Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 12 (2)* côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- ▶ Retirer l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 12 (3)*.

3.8.2 Retirer l'amortisseur de fermeture inférieur

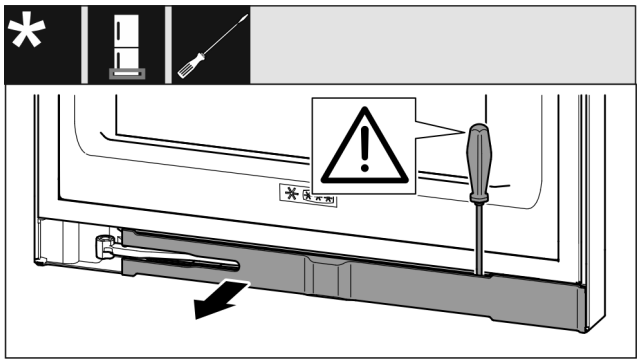


Fig. 13

- ▶ Ouvrir la porte inférieure.

ATTENTION
Danger d'endommagement dû au tournevis !*
Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- ▶ Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- ▶ Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.

- ▶ Dégager le cache au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté. (voir Fig. 13)

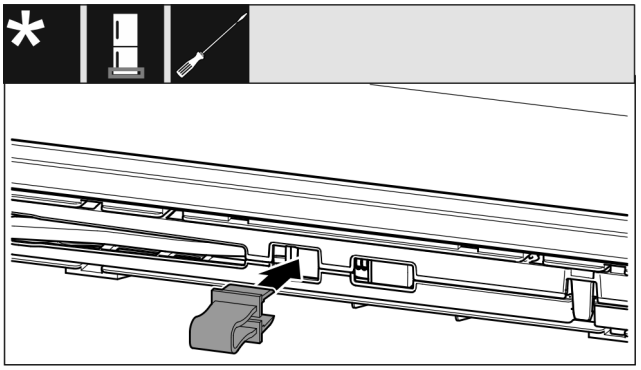


Fig. 14

ATTENTION
Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

- ▶ Introduire l'arrêtoir.

- ▶ Enclencher la fixation dans l'ouverture. (voir Fig. 14)

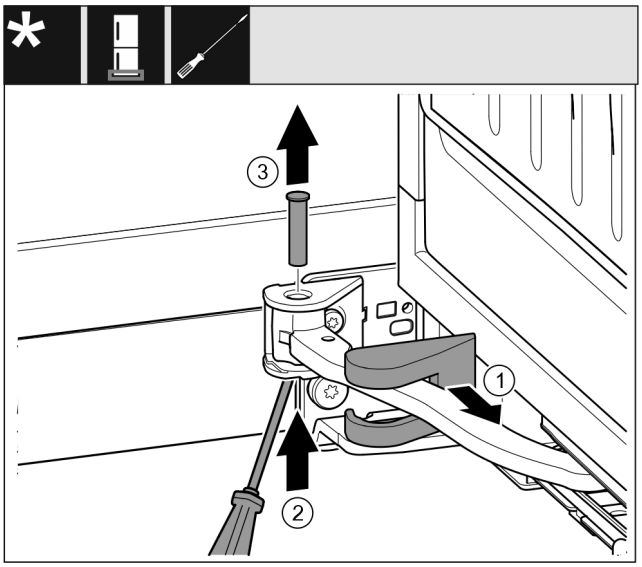


Fig. 15

- ▶ Retirer le cache du support de palier *Fig. 15 (1)* et le déplacer le long de la jointure.
- ▶ Soulever l'axe *Fig. 15 (2)* par le bas avec un tournevis.
- ▶ Retirer l'axe *Fig. 15 (3)* par le haut.

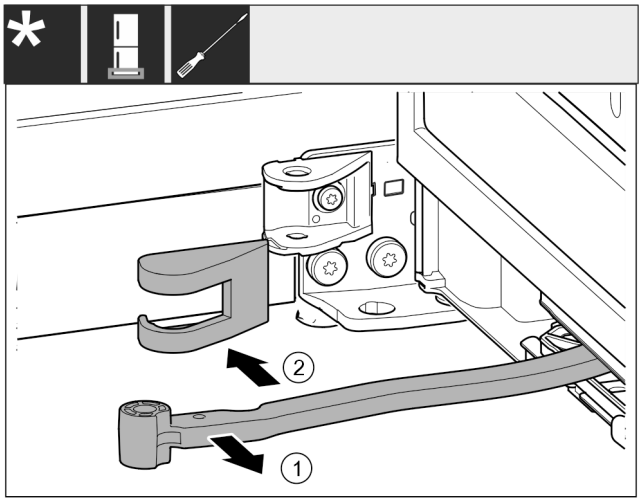


Fig. 16

- ▶ Tourner la jointure *Fig. 16 (1)* en direction de la porte.
- ▶ Retirer le cache du support de palier *Fig. 16 (2)*.

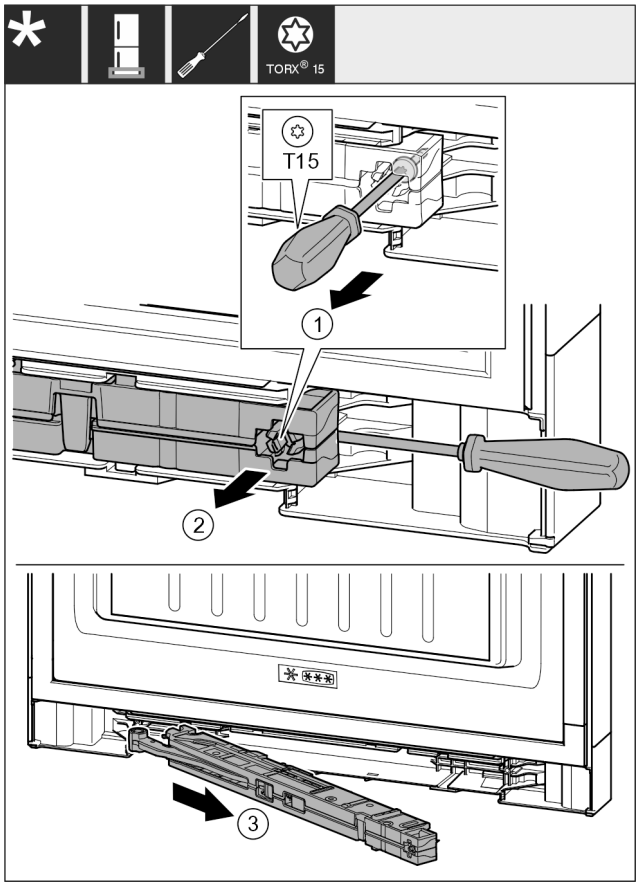


Fig. 17

- ▶ Desserrer la vis *Fig. 17 (1)* de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
- ▶ Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 17 (2)* côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- ▶ Retirer l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 17 (3)*.
- ▶ Mettre de côté l'amortisseur de fermeture.

3.8.3 Desserrer la connexion du câble

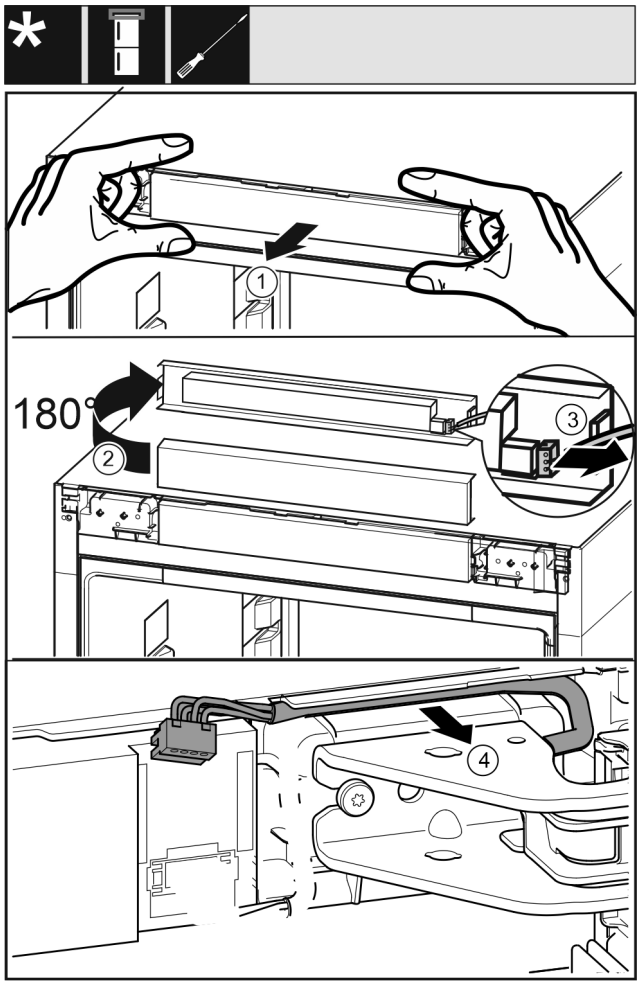


Fig. 18

- ▶ Désolidariser avec précaution le panneau de commande *Fig. 18 (1)* vers l'avant.
- ▶ Tourner le panneau de commande *Fig. 18 (2)* de 180° vers le haut.
- ▶ Pousser l'ergot *Fig. 18 (3)* vers l'arrière et retirer avec précaution le connecteur.
- ▶ Désolidariser avec précaution le câble *Fig. 18 (4)* du guide par le biais du support de palier.

-ou-

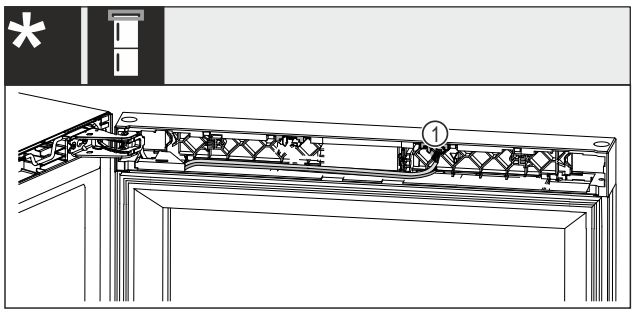


Fig. 19 Combiné compartiment à vin/congélateur

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de coupure de courant ! Endommagement de l'éclairage de porte ou de l'électronique de commande.

- ▶ Ne pas retirer l'extrémité de câble intégrée dans la porte.

- ▶ Retirer avec précaution le connecteur *Fig. 19 (1)* du logement.

Pour tous les appareils :

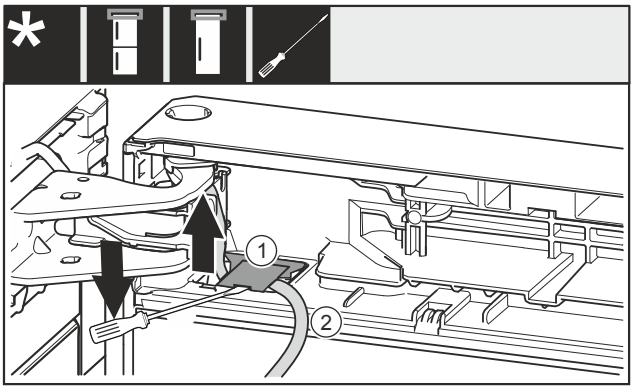


Fig. 20

▶ Avec un tournevis plat, soulever le cache *Fig. 20 (1)* et le retirer.
▶ Retirer le câble *Fig. 20 (2)*.

3.8.4 Démontage de la porte supérieure

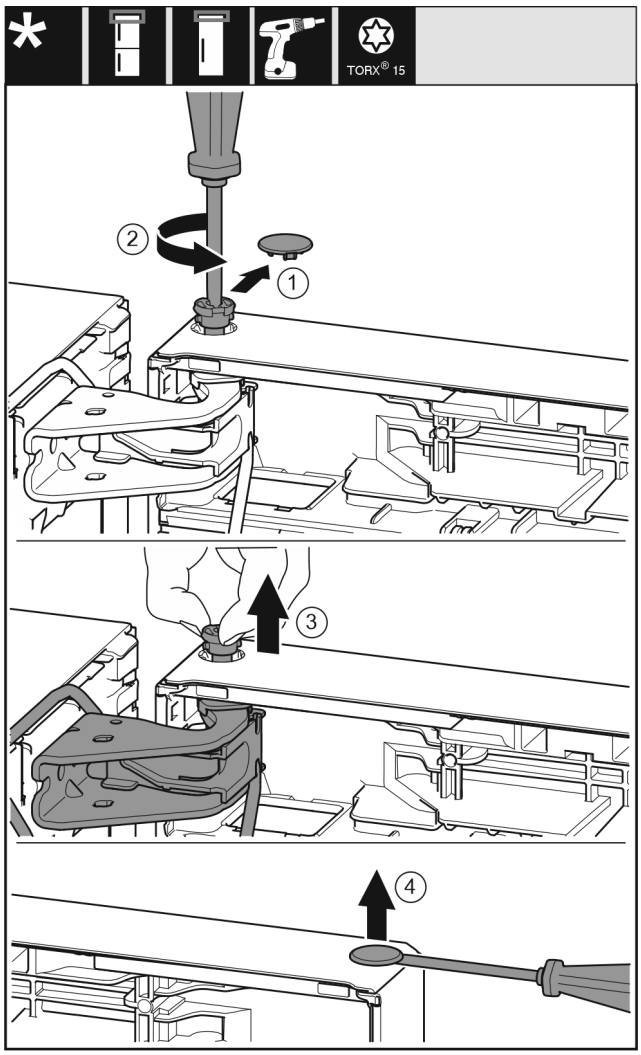


Fig. 21

▶ Retirer le couvercle *(1)* avec prudence.
▶ Dévisser légèrement l'axe *(2)* avec un tournevis.

ATTENTION
Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.
▶ Tenir la porte avant de retirer l'axe.

▶ Tenir la porte.
▶ Retirer l'axe *(3)* avec les doigts.
▶ Soulever la porte et la déposer.
▶ Soulever et retirer le couvercle *(4)* au moyen d'un tournevis, avec prudence.

3.8.5 Démontage de la porte inférieure

ATTENTION
Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !
Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.
▶ Tenir la porte avant de retirer l'axe.

-ou-

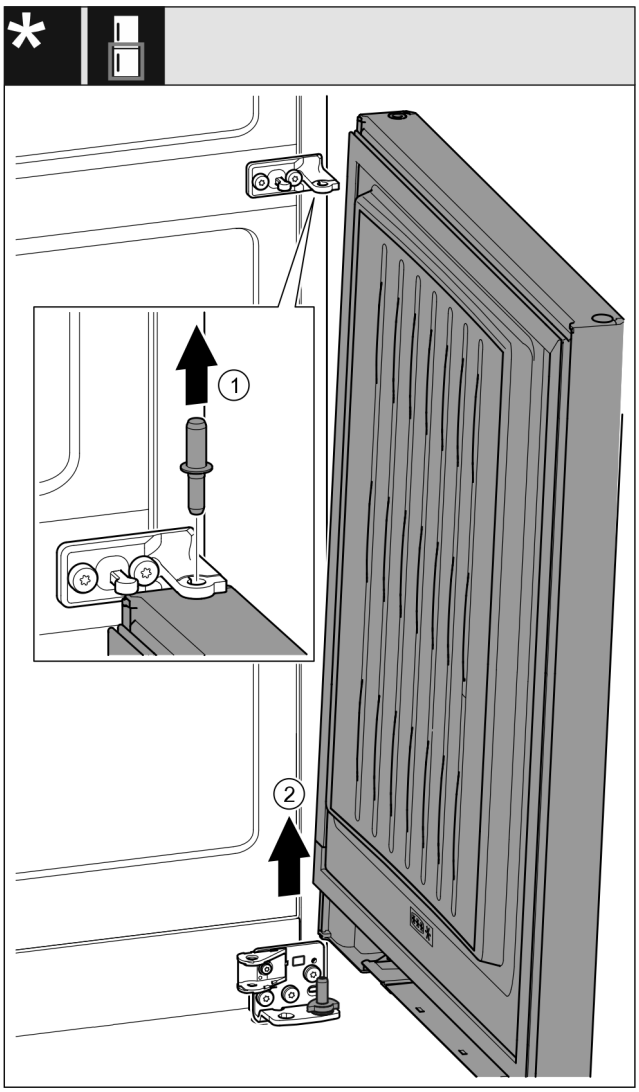


Fig. 22 Avec amortisseur de fermeture*

▶ Retirer l'axe *Fig. 22 (1)* par le haut.*
▶ Faire pivoter la porte *Fig. 22 (2)* vers l'extérieur, la retirer par le haut et la mettre de côté.*

3.8.6 Déplacer les pièces supérieures du palier

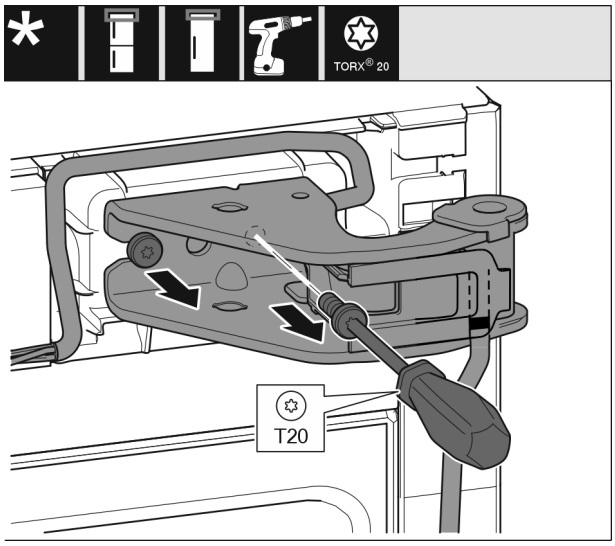


Fig. 23

▶ Dévisser les deux vis.
▶ Soulever le support de palier et le câble et les retirer.

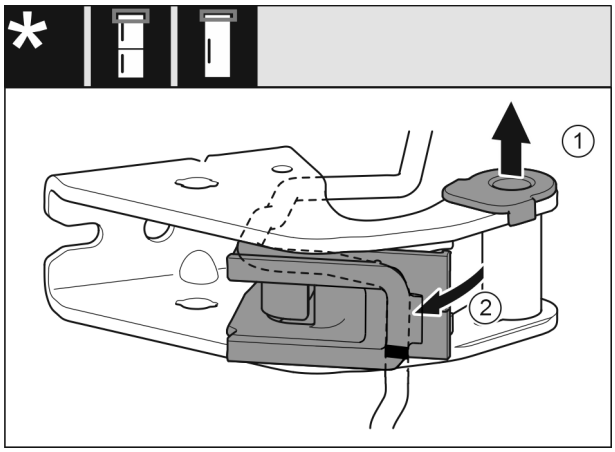


Fig. 24

▶ Sortir le coussinet *(1)* du guide.
▶ Faire pivoter le support de câble *(2)* vers l'extérieur.

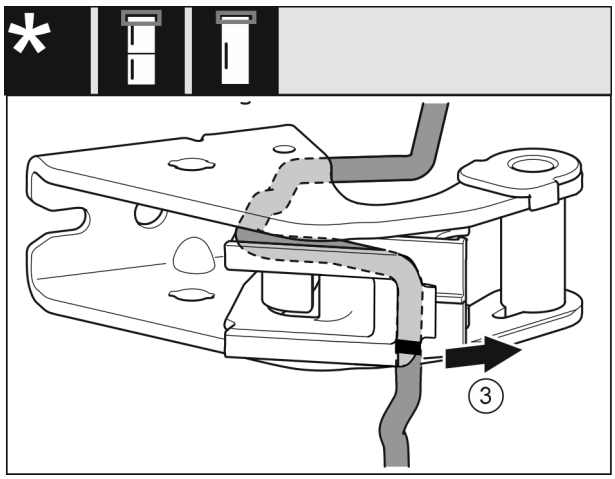


Fig. 25

▶ Retirer le câble avec le support de câble *(3)* du support de palier.

ATTENTION
Risques d'endommagement en cas de mauvaise pose de câbles !
Si vous ne posez pas le câble selon les instructions, cela peut résulter en un écrasement du câble.
▶ Tenir compte des marquages sur le câble.

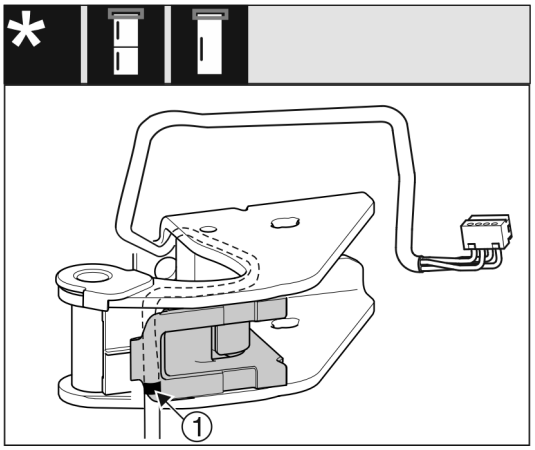


Fig. 26

▶ Insérer le câble en miroir dans la rainure supérieure du support de câble.
▶ Poser le marquage central *(1)* sur le câble sur le bord du support de câble.
▶ Faire basculer le support de câble.

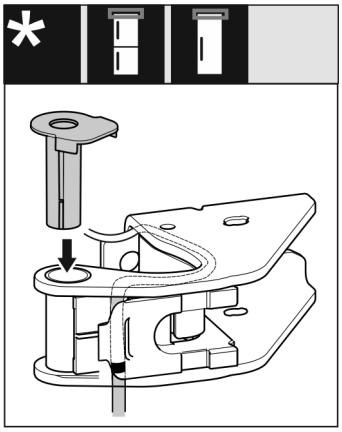


Fig. 27

▶ Insérer le coussinet de l'autre côté et l'enclencher.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.
▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

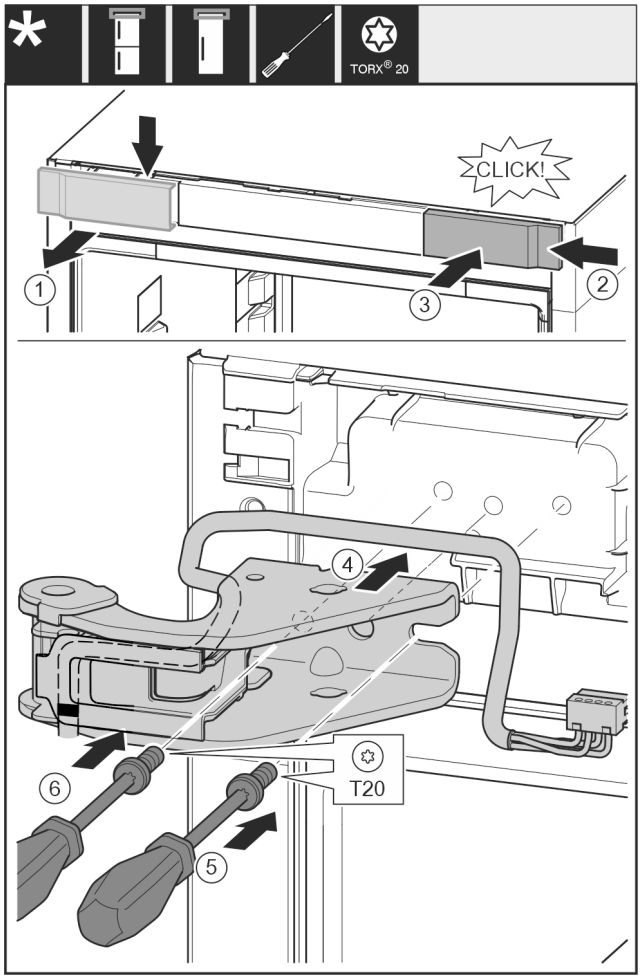


Fig. 28

- ▶ Retirer le couvercle *(1)* depuis le haut vers l'avant.
- ▶ Accrocher le couvercle *(2)* tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- ▶ Enclencher le couvercle *(3)*.
- ▶ Poser le support de palier supérieur *(4)* avec câble.
- ▶ Visser la vis *(5)*.
- ▶ Visser la vis *(6)*.

3.8.7 Déplacer les pièces du palier intermédiaire

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

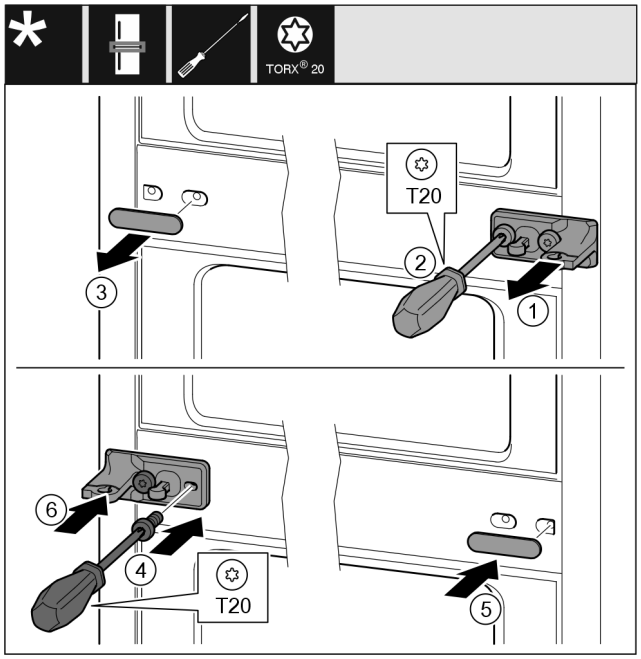


Fig. 29

- ▶ Retirer la rondelle *Fig. 29 (1)*.
- ▶ Retirer les vis *Fig. 29 (2)* avec un tournevis.
- ▶ Retirer le cache *Fig. 29 (3)* avec précaution.
- ▶ Visser fermement le support de palier avec film *Fig. 29 (4)* tourné de 180° de l'autre côté.
- ▶ Installer le cache *Fig. 29 (5)* tourné de 180° de l'autre côté.
- ▶ Insérer la rondelle *Fig. 29 (6)*.

3.8.8 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

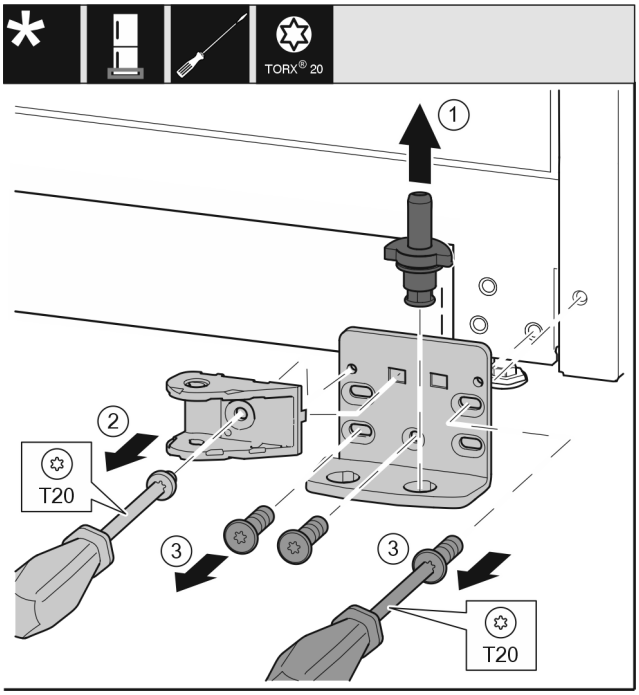


Fig. 30

- ▶ Retirer entièrement l'axe de palier *Fig. 30 (1)* par le haut.
- ▶ Desserrer la vis *Fig. 30 (2)* avec un tournevis et retirer la liaison de l'amortisseur de fermeture.
- ▶ Desserrer les vis *Fig. 30 (3)* avec un tournevis et retirer le support de palier.

Pour tous les appareils :

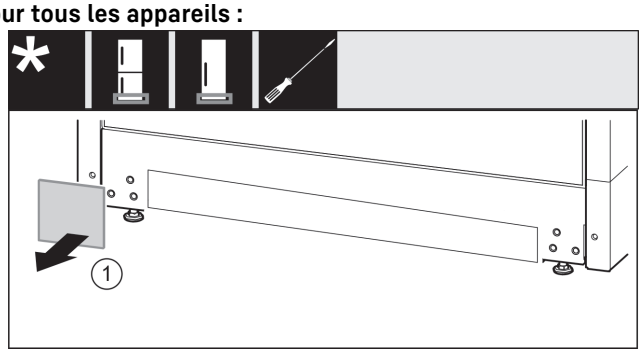


Fig. 31

- ▶ Retirer le cache *Fig. 31 (1)*.

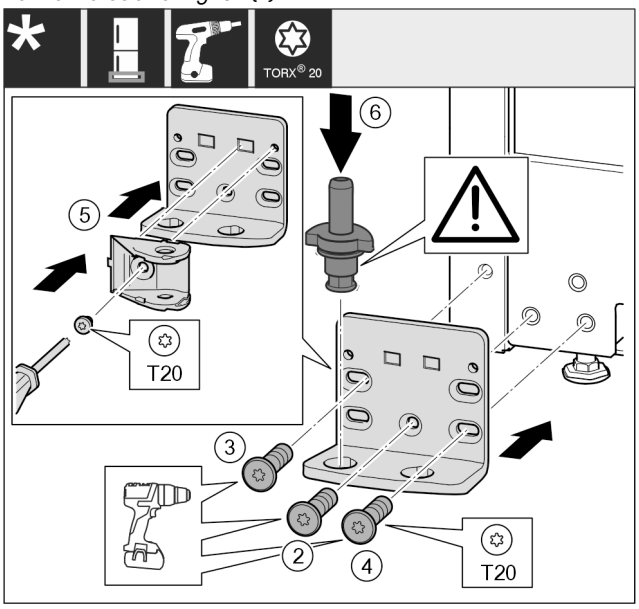


Fig. 32

- ▶ Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis *Fig. 32 (2)* en bas au milieu.
- ▶ Serrer la vis *Fig. 32 (3)* et la vis *Fig. 32 (4)*.
- ▶ Tourner la liaison de l'amortisseur de fermeture *Fig. 32 (5)* de 180°. Le visser de l'autre côté du support de palier avec un tournevis.
- ▶ Insérer complètement l'axe de palier *Fig. 32 (6)*. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

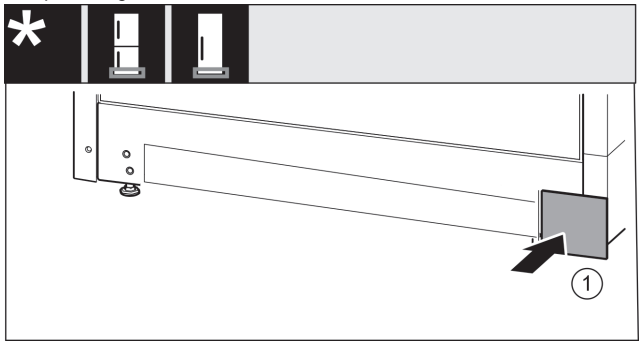


Fig. 33

- ▶ Remettre le cache *Fig. 33 (1)* en place de l'autre côté.

3.8.9 Déplacer les pièces de palier de la porte

Porte supérieure

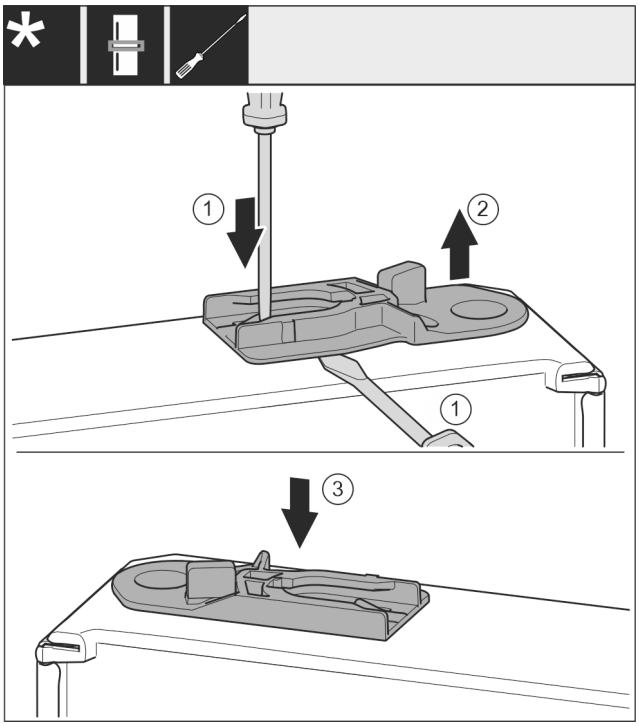


Fig. 34

- ▶ La partie inférieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.

Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture :

- ▶ Retirer la douille de guidage : presser la languette *Fig. 34 (1)* avec un tournevis plat tout en faisant passer un autre tournevis plat sous la douille de guidage *Fig. 34 (2)*.

Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture :

- ▶ Insérer la douille de guidage *Fig. 34 (3)* fournie de l'autre côté du boîtier.
- ▶ La partie supérieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.

3.8.10 Déplacement des poignées

Pour tous les appareils :

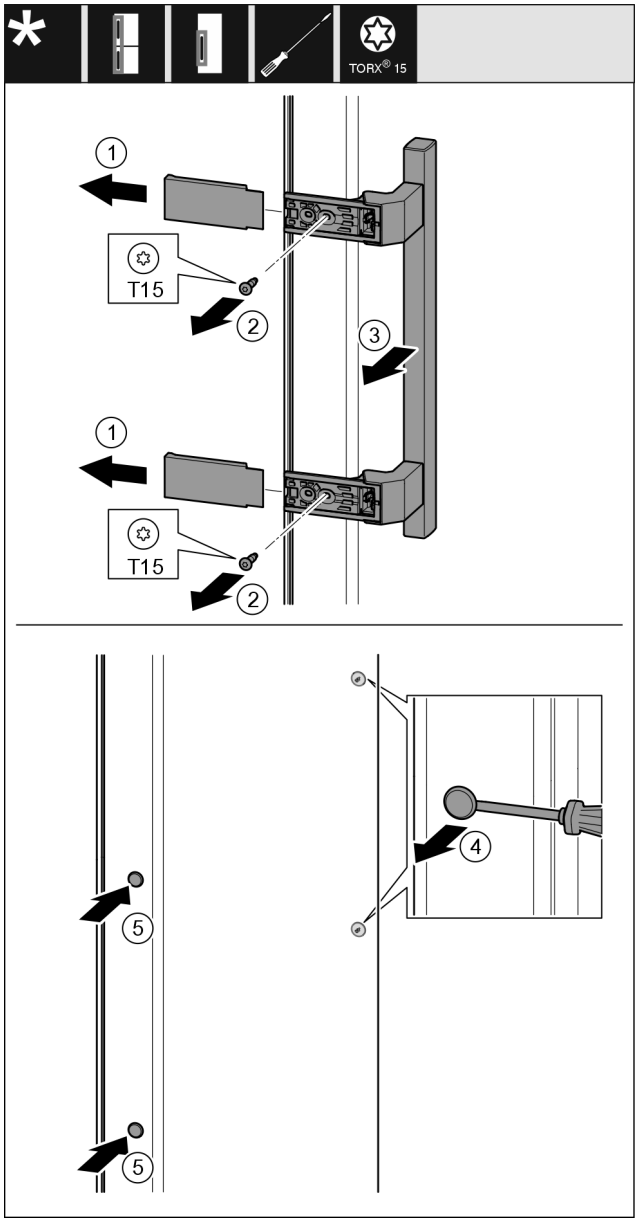


Fig. 35

- ▶ Retirer le cache *Fig. 35 (1)*.
- ▶ Retirer les vis *Fig. 35 (2)* avec un tournevis.
- ▶ Retirer la poignée *Fig. 35 (3)*.
- ▶ Soulever et retirer avec précaution le cache latéral *Fig. 35 (4)* avec un tournevis plat.
- ▶ Replacer le cache *Fig. 35 (5)* de l'autre côté.

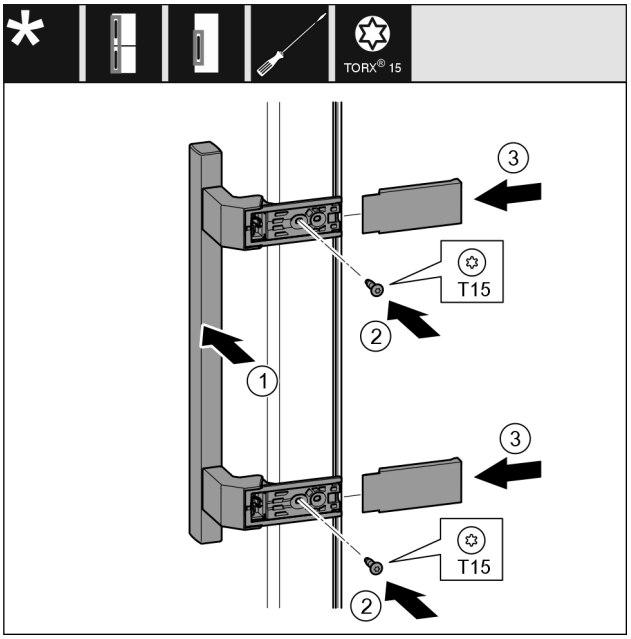


Fig. 36

- ▶ Placer la poignée *Fig. 36 (1)* du côté opposé.
- ▷ Les alésages doivent coïncider précisément.
- ▶ Serrer les vis *Fig. 36 (2)* avec un tournevis.
- ▶ Placer les caches *Fig. 36 (3)* sur le côté et les faire glisser.
- ▷ Veiller à bien les encliqueter.

3.8.11 Avec amortisseur de fermeture : Montage de la porte inférieure

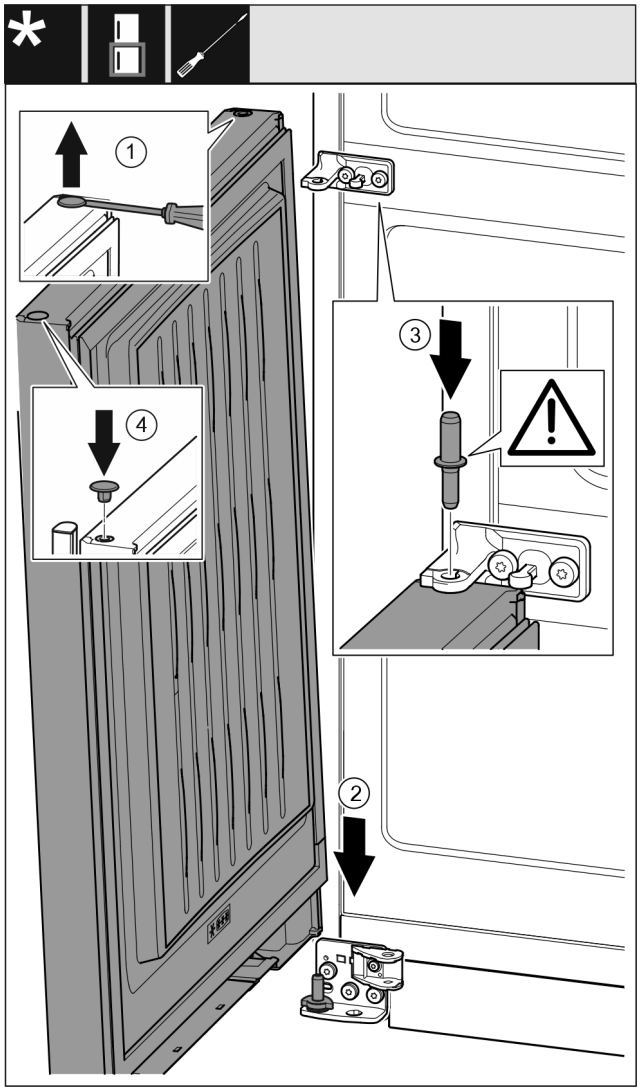


Fig. 37

- ▶ Soulever et retirer avec précaution les caches *Fig. 37 (1)* avec un tournevis plat.
- ▶ Placer la porte *Fig. 37 (2)* depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.
- ▶ Insérer l'axe de palier central *Fig. 37 (3)* dans le support de palier central de la porte inférieure. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.
- ▶ Replacer les caches *Fig. 37 (4)* de l'autre côté de la porte.

3.8.12 Montage de la porte supérieure

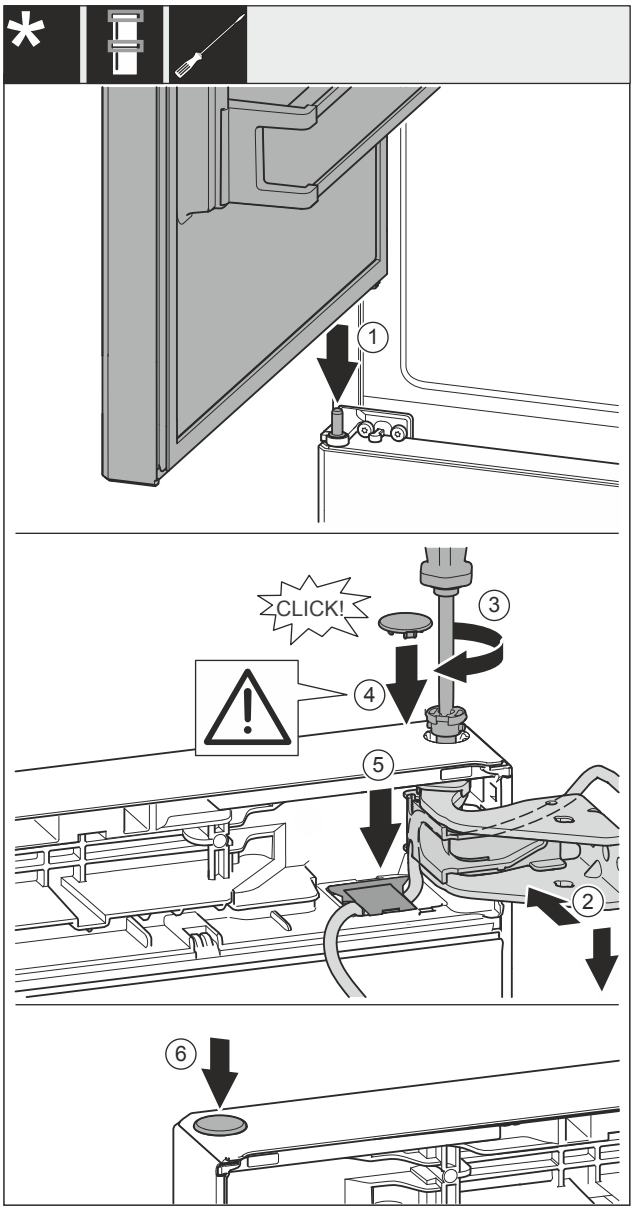


Fig. 38

- ▶ Placer la porte supérieure sur l'axe de palier central *Fig. 38 (1)*.
- ▶ Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier *Fig. 38 (2)*.
- ▶ Insérer l'axe *Fig. 38 (3)* et le serrer avec un tournevis.
- ▶ Installer le couvercle *Fig. 38 (4)*.
- ▶ Vérifier que le couvercle *Fig. 38 (4)* repose bien sur la porte.
- ▶ Mettre le cache *Fig. 38 (5)* en place et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- ▶ Installer le couvercle *Fig. 38 (6)*.

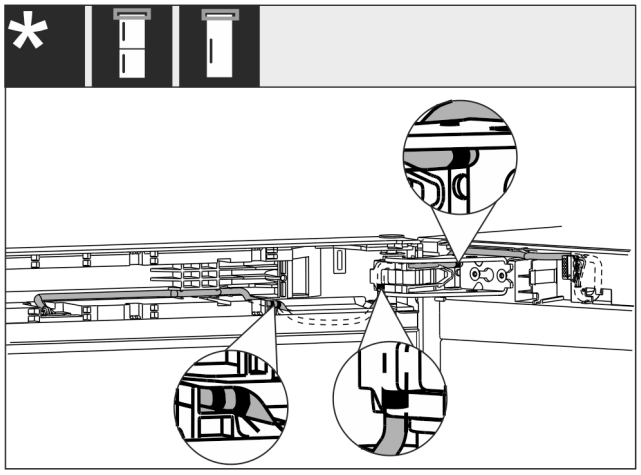


Fig. 39

▶ Poser l'extrémité du câble présentant le double marquage dans l'embout de la porte.

▷ La pose de câbles est illustrée comme dans la figure *Fig. 39 ()*.

3.8.13 Monter la connexion de câble

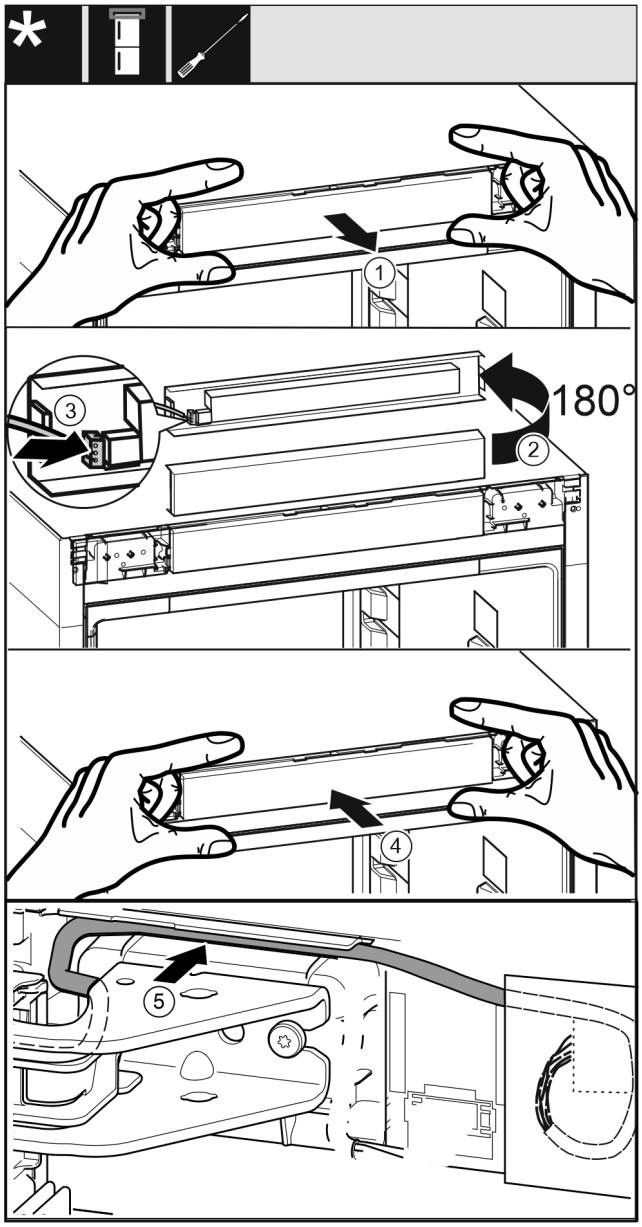


Fig. 40

▶ Retirer avec précaution le panneau de commande *Fig. 40 (1)*.

▶ Tourner le panneau de commande *Fig. 40 (2)* de 180° vers le haut.

▶ Enclencher le connecteur *Fig. 40 (3)* sur le cache du panneau de commande.

▶ Enclencher à nouveau le panneau de commande *Fig. 40 (4)* sur l'appareil.

▶ Poser avec précaution le câble *Fig. 40 (5)* dans le guide au-dessus du support de palier supérieur.

-ou-



Fig. 41 Combiné compartiment à vin/congélateur

▶ Insérer les deux câbles dans la porte supérieure.

▶ Enclencher le connecteur *Fig. 41 (1)* dans le guide.

Pour tous les appareils :

▶ Si nécessaire, poser dans le guide la longueur de câble restante en boucle.

3.8.14 Aligner les portes

Pour tous les appareils :

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

▶ Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.

▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

▶ Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas et le support de palier au milieu dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux. Desserrer les vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 et aligner le support de palier du milieu sur les trous longitudinaux.

▶ Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

3.8.15 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture inférieur

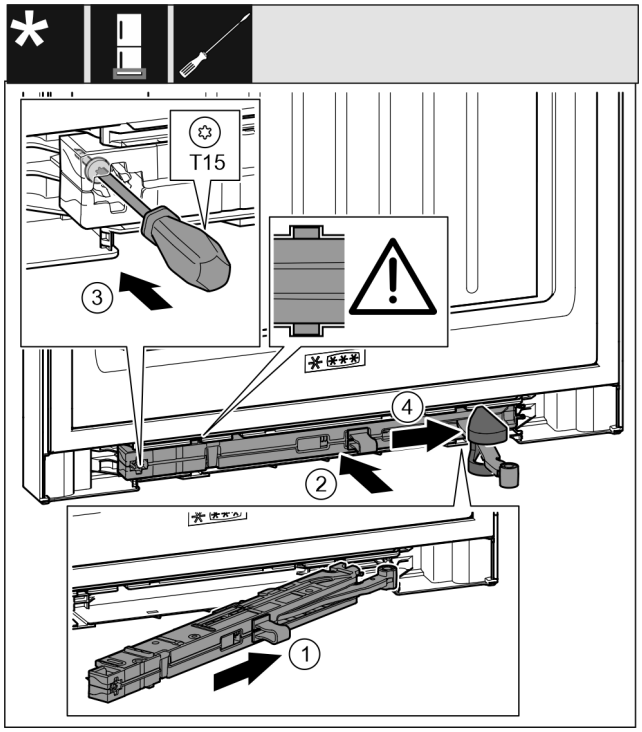


Fig. 42

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 42 (1)* jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Pousser complètement l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 42 (2)* dans l'évidement.
- ▷ L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide.
- ▶ Serrer la vis *Fig. 42 (3)* avec un tournevis.
- ▶ Pousser le cache *Fig. 42 (4)* sur la jointure.

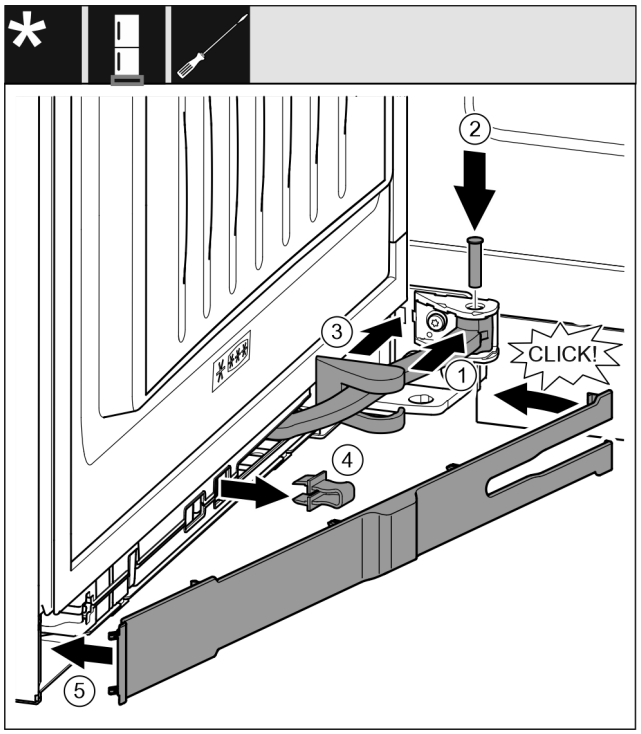


Fig. 43

La porte s'ouvre à 90°.

- ▶ Tourner la jointure *Fig. 43 (1)* dans la fixation.
- ▶ Insérer l'axe *Fig. 43 (2)* dans la fixation et la jointure avec un tournevis. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.
- ▶ Faire glisser le cache du support de palier *Fig. 43 (3)* le long de la jointure et le monter au-dessus de la fixation.
- ▶ Retirer la fixation *Fig. 43 (4)*.
- ▶ Placer le cache *Fig. 43 (5)* côté poignée et le faire basculer vers l'intérieur.
- ▷ Le cache est enclenché.
- ▶ Fermer la porte inférieure.

3.8.16 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture supérieur

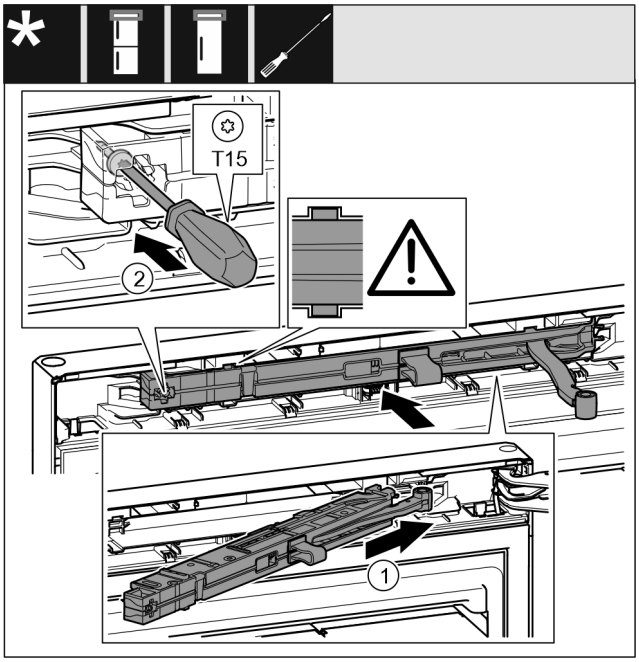


Fig. 44

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture *Fig. 44 (1)* jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Insérer complètement l'unité d'amortissement de fermeture.
- ▷ L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide du boîtier.
- ▶ Serrer la vis *Fig. 44 (2)* avec un tournevis.

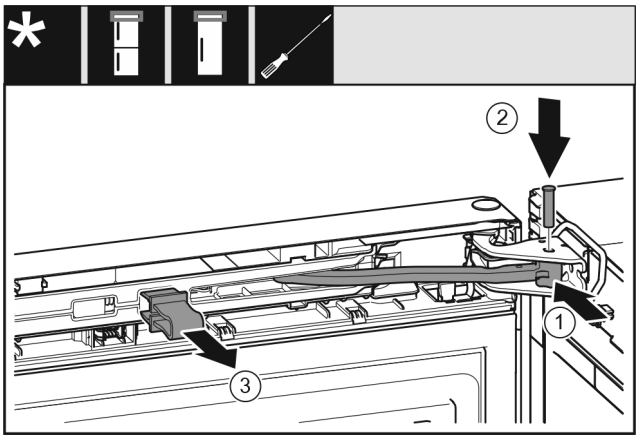


Fig. 45

La porte s'ouvre à 90°.

- ▶ Tourner la jointure *Fig. 45 (1)* dans le support de palier.
- ▶ Insérer l'axe *Fig. 45 (2)* dans le support de palier et la jointure. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.

▶ Retirer la fixation *Fig. 45 (3)*.

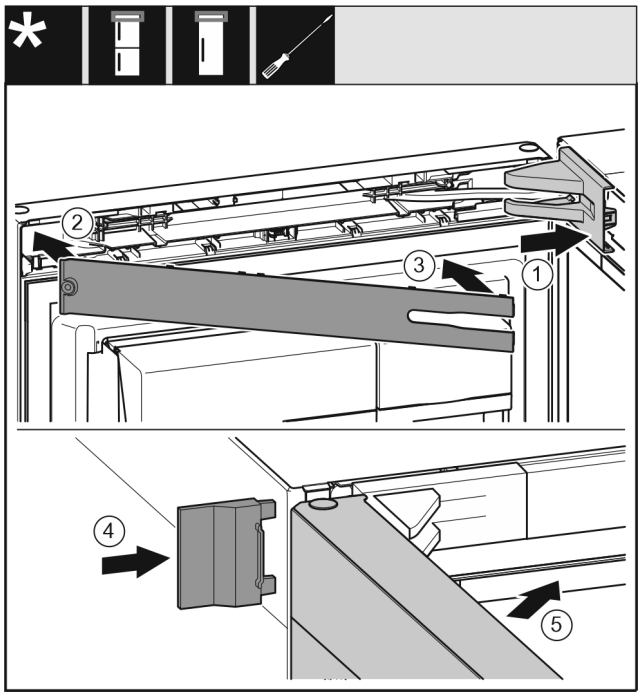


Fig. 46

▶ Mettre en place le cache du support de palier *Fig. 46 (1)* et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
▶ Poser le cache *Fig. 46 (2)*.
▶ Faire pivoter le cache *Fig. 46 (3)* et l'enclencher.
▶ Insérer le cache extérieur *Fig. 46 (4)*.
▶ Fermer la porte supérieure *Fig. 46 (5)*.

3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées.
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée.
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela permet de placer le réfrigérateur le plus près possible de la paroi et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.
- ❑ Une pièce de raccordement à poser entre le filetage de raccordement R3/4 et la conduite en cuivre de 1/4" OD est fourni.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se toruve dans la pièce de raccordement. Le filtre et le joint sont compris dans la livraison.
- ❑ Une **conduite en cuivre de 1/4" OD** est utilisée pour connecter l'alimentation en eau à l'électrovanne. **Celle-ci n'est pas fournie à la livraison.**
- ❑ Un adaptateur est installé entre la conduite en cuivre 1/4" OD et le raccordement d'eau domestique, afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ L'adaptateur est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela permet de placer le réfrigérateur le plus près possible de la paroi et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution par l'eau !
▶ Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
▶ Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
▶ S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.

AVERTISSEMENT
Risque d'intoxication par l'eau contaminée !
▶ Raccorder uniquement à une source d¡alimentation en eau potable.

3.9.1 Raccorder le tuyau

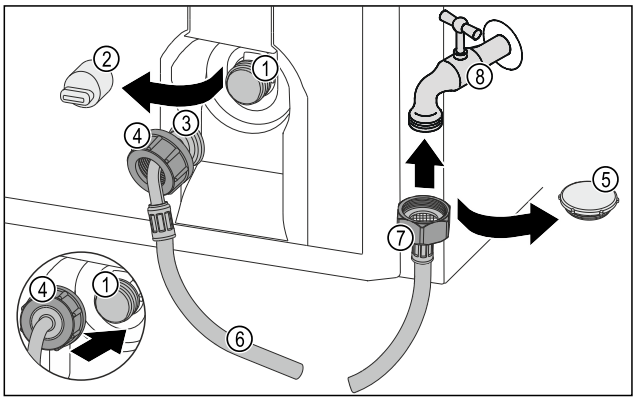


Fig. 47

(1) Électrovanne : L'électrovanne se trouve à l'arrière de l'appareil. Elle dispose d'un raccord fileté R3/4.
(2) Couvercle
(3) Extrémité de flexible coudée
(4) Écrou
(5) Capuchon de fermeture
(6) Flexible
(7) Extrémité de flexible droite
(8) Robinet d'eau

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !
▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de la mise en place du réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au réfrigérateur :
▶ Retirer le cache *(2)*.
▶ Pousser l'écrou *(4)* à fond sur l'extrémité du tuyau coudé *(3)* et serrer.

ATTENTION
Électrovanne non étanche en raison de pas de vis endommagés !
Si l'électrovanne n'est pas étanche, de l'eau peut s'échapper.
▶ Suivre les instructions ci-dessous pour monter l'écrou sur l'électrovanne.

▶ Placer l'écrou *(4)* avec précaution sur l'électrovanne *(1)* et le maintenir en place.
▶ Serrer l'écrou *(4)* manuellement et droit sur le filetage jusqu'à obtenir une fixation sûre et solide.
▷ Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au robinet :
▶ Retirer le capuchon de fermeture *Fig. 47 (5)*.
▶ Placer l'extrémité de flexible droite *Fig. 47 (7)* sur le robinet d'eau *Fig. 47 (8)*.
▶ Serrer l'écrou sur l'extrémité de flexible droite *Fig. 47 (7)* dans le sens des aiguilles d'une montre.
▷ Le tuyau est raccordé au robinet.

3.9.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau


Avant d'installer complètement le réfrigérateur, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.
▶ Ouvrir lentement le robinet d'eau.
▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.
▷ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
▷ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez finir d'installer le réfrigérateur.

Remarque
IceMaker : Nettoyez l'IceMaker avant la première utilisation. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)

3.10 Monter une entretoise murale*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.*

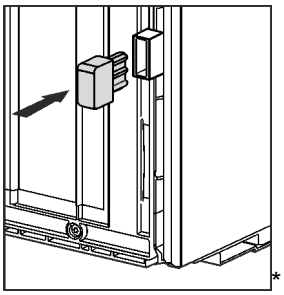
*

▶ Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

3.11 Installer l'appareil

ATTENTION
Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !
▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.

ATTENTION
Risque de blessures et de dommages matériels !*
La porte peut buter le mur et être endommagée.Dans le cas des portes vitrées, le verre endommagé peut entraîner des blessures !
▶ Protéger la porte des coups contre le mur.Placer un butoir de porte, par ex. un butoir en feutre sur le mur.
▶ Il est possible de commander un limiteur d'ouverture de porte à 90° par l'intermédiaire du S.A.V.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à un court-circuit !
▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement et d'incendie !
▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :
❑ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
❑ Ne pas installer l'appareil sans aide.

▶ Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
▶ Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

3.12 Aligner l'appareil

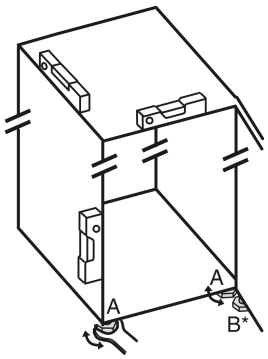


Fig. 48
▶ Dévisser les pieds réglables *Fig. 48 (A)* avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.

ATTENTION
Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !
Si le pied réglable supplémentaire sur le support de palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.
▶ Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.

▶ Dévisser le pied réglable *Fig. 48 (B)* du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
▶ Tourner le pied réglable *Fig. 48 (B)* de 90° supplémentaires.
▷ L'appareil est à niveau.

3.13 Après installation

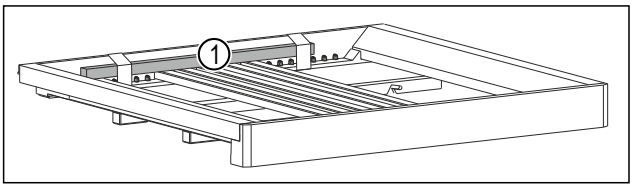


Fig. 49 *

▶ Retirer la tige en bois *Fig. 49 (1)*.*
▶ Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
▶ Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
▶ Retirer les films de protection des bordures.*
▶ Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable.
▶ Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
▶ Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.



3.14 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

❑ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
❑ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION
Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !
▶ Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par **S...**.	Side-by-Side (SBS)

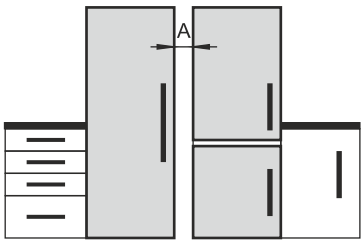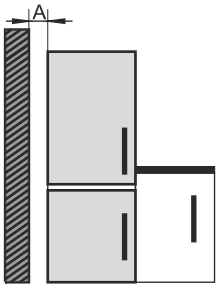Modèle	Type d'installation
Modèle sans chauffage des parois latérales	 **Côte à côte :** installation avec un écartement **A** de 70 mm entre les appareils. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.  **Contre une paroi extérieure :** installation avec un écartement **A** comme pour une installation côte à côte. Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

3.15 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.
- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

Remarque
Un kit permettant de limiter l'angle d'ouverture de porte à 90° est disponible auprès du service clients pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à un court-circuit !
▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.

- ❑ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 3.3 Exigences de ventilation) .
- ❑ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 3.17 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ❑ Les entretoises murales sont montées.*

3.15.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier

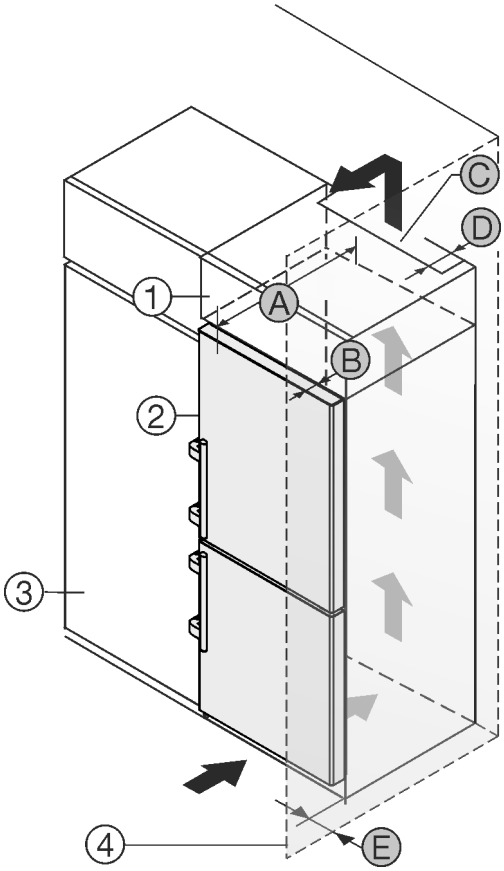


Fig. 50

(1) Élément haut
(2) Appareil
(3) Buffet
(4) Mur
(A) Profondeur de l'appareil
(B) Profondeur de la porte
(C) Espace de ventilation
(D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil
(E) Écart par rapport au côté de l'appareil

Appareils avec poignée à levier :*	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm^2
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Appareils avec poignée à levier et façade en verre/pierre : *	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm^2
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

3.16 Eliminer l'emballage

AVERTISSEMENT
Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :
- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

3.17 Brancher l'appareil sur le secteur


AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.
▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :
- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 3.10 Monter une entretoise murale*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique) .

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !
Endommagement des composants électriques de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.
Détérioration de l'appareil.
▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

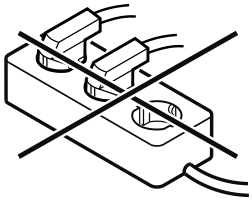

ATTENTION
Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !
Détérioration de l'appareil.
▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.


▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
▷ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.
▷ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.




4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe

Vous utilisez l'écran Touch & Swipe pour commander votre appareil. L'écran Touch & Swipe (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus ou en le balayant. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

4.1 Navigation et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.

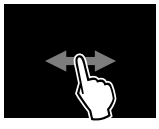Symbole	Description
	**Appuyer brièvement sur l'écran :** Activer/désactiver la fonction. Confirmer le choix. Ouvrir le sous-menu.
	**Appuyer longuement sur l'écran selon l'indication de temps spécifiée (par exemple, 3 secondes) :** Activer/désactiver la fonction ou la valeur.
	**Balayer vers la droite ou vers la gauche :** Naviguer à travers le menu.

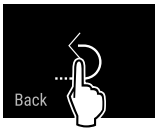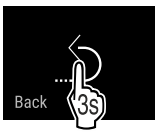
Symbole	Description
	**Appuyer brièvement sur le symbole de retour :** Reculer d'un niveau dans le menu.
	**Appuyer sur le symbole de retour pendant 3 secondes :** Revenir à l'affichage d'état.
	**Flèche avec horloge :** Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	**Flèche avec indication de temps :** Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	**Symbole « Ouvrir le menu configuration » :** Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration. (voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)
	**Ouvrir le symbole « Menu avancé » :** Naviguer jusqu'au menu avancé et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu avancé. (voir 4.2.2 Ouvrir le menu étendu)
Aucune action dans les 10 secondes	Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.
Fermer et réouvrir la porte.	Si vous fermez la porte et la rouvrez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état.

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus :

Menu	Description
Menu principal	Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal. À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé.

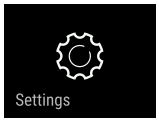Menu	Description
 Menu configuration	Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil.
Menu avancé	Le menu avancé contient des fonctions spéciales pour configurer votre appareil. L'accès au menu avancé est protégé par le code numérique **1 5 1**.

4.2.1 Ouvrir le menu configuration

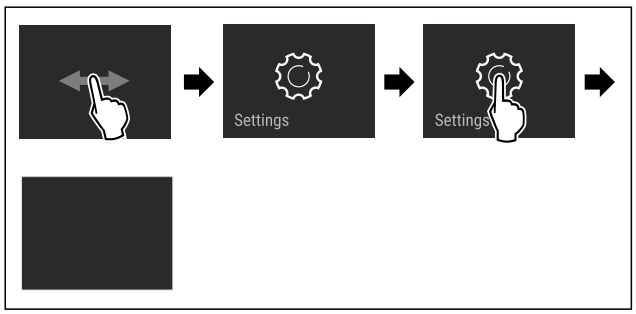


Fig. 51 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le menu configuration est ouvert.
▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.2.2 Ouvrir le menu étendu



Fig. 52

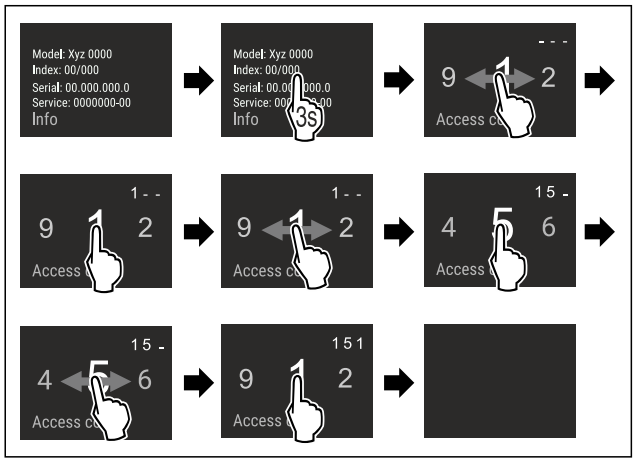


*Fig. 53 Représentation à titre d'exemple, accès avec le code numérique **151***

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le menu étendu est ouvert.
▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

4.3.1 Quitter le mode veille

▶ Toucher brièvement l'écran avec le doigt.
▷ Le mode veille est terminé.

5 Mise en service

5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ❑ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ❑ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ❑ Le fonctionnement de l'écran Touch & Swipe est connu. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Mettre l'appareil en marche via l'écran Touch & Swipe :

▶ Lorsque l'écran est en mode veille : appuyer brièvement sur l'écran.
▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

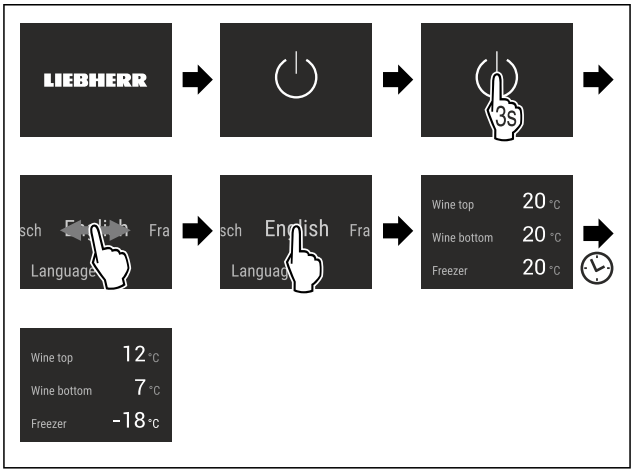


Fig. 54 Représentation à titre d'exemple

▷ L'affichage d'état apparaît.
▷ L'appareil refroidit à la température cible définie en usine.
▷ L'appareil démarre en mode démonstration (l'affichage d'état DEMO apparaît) : Si l'appareil démarre en mode démonstration, vous pouvez désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes qui suivent. (voir Mode démo)

Pour plus d'informations :

- Mettre en service l'IceMaker. (voir 5.2 Mettre le IceMaker en service)
- Mettre en service le SmartDevice. (voir 2.3 SmartDevice) et (voir WiFi)

Remarque
Le fabricant recommande :

▶ Ne stocker des **aliments congelés** qu'à une température de -18 °C ou inférieure.
▶ Respecter les conseils de stockage. (voir 6.1 Conseils de stockage)

Remarque
Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Mettre le IceMaker en service

Si votre appareil est équipé d'un IceMaker, vous devez nettoyer l'IceMaker **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le raccordement à l'eau est effectué. Reportez-vous à l'Installation Guide ou aux instructions de montage.
- ❑ L'appareil est entièrement raccordé.

▶ Nettoyage de l'IceMaker. (voir 10.4.5 Nettoyer l'IceMaker)

6 Stockage

6.1 Conseils de stockage

AVERTISSEMENT
Danger d'incendie dû aux appareils électriques !
Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.
▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Remarque
La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.
▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Dans la partie congélateur : bien emballer les aliments.
- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Cela empêche la viande ou le poisson de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les aliments réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.
- Dans le compartiment à vin : placer les tablettes de rangement en fonction de la hauteur nécessaire.
- Dans le compartiment à vin : Respecter la charge maximale. (voir 11.1 Données techniques)
- Conserver les aliments comme indiqué sur l'emballage.
- Respecter toujours la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Remarque
Le non-respect de ces consignes peut entraîner une dégradation des aliments.

6.2 Partie congélateur

Ici, un climat de stockage sec et glacial se développe à -18 °C. Le climat de stockage glacial est adapté au stockage des aliments surgelés et des produits congelés pendant plusieurs mois, à la fabrication de glaçons ou à la congélation des aliments frais.

6.2.1 Congeler des aliments

Quantité de congélation

La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 11.5 Plaque signalétique) par la mention « capacité de congélation ... kg/24h ».

Pour que les aliments congèlent rapidement jusqu'au cœur, respecter les quantités suivantes par emballage :

- Fruits et légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg

Congeler des aliments avec SuperFrost

Selon la quantité congelée, vous pouvez activer la fonction SuperFrost avant congélation pour atteindre des températures de congélation inférieures. (voir SuperFrost)
▶ Activer SuperFrost si la quantité congelée est supérieure à environ 2 kg.

Le moment où vous activez SuperFrost dépend de la quantité congelée :

Quantité de congélation	Moment de l'activation de SuperFrost
petite quantité congelée	Activer SuperFrost environ 6 heures avant la congélation. Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments.
quantité congelée maximale	Activer SuperFrost environ 24 heures avant la congélation. Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments.

Rangement des aliments

ATTENTION
Risque de blessure en cas de bris de verre !
Les bouteilles et canettes de boissons peuvent éclater pendant la congélation. Cela s'applique en particulier aux boissons gazeuses.
▶ Ne congelez que les bouteilles et les canettes de boissons si vous avez activé la fonction BottleTimer dans l'application SmartDevice.

Quantité de congélation	Rangement des aliments
petite quantité congelée	Ranger les aliments emballés dans le tiroir supérieur. Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.
quantité congelée maximale	Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs, mais ne ranger que les aliments déjà congelés dans le tiroir inférieur. Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.

6.2.2 Décongeler des aliments

AVERTISSEMENT
Risque d'intoxication alimentaire !
▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.
▶ Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.

Vous pouvez décongeler les aliments de plusieurs façons :

- dans un réfrigérateur
- au micro-ondes

- dans le four/four à chaleur tournante
- à température ambiante

▶ Prendre uniquement la quantité de nourriture nécessaire.

6.3 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

6.3.1 Partie congélateur

Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments		
Crème glacée	à -18 °C	2 à 6 mois
Charcuterie, jambon	à -18 °C	2 à 3 mois
Pains, viennoiseries	à -18 °C	2 à 6 mois
Gibier, porc	à -18 °C	6 à 9 mois
Poisson gras	à -18 °C	2 à 6 mois
Poisson maigre	à -18 °C	6 à 8 mois
Fromage	à -18 °C	2 à 6 mois
Volaille, viande bovine	à -18 °C	6 à 12 mois
Légumes, fruits	à -18 °C	6 à 12 mois

7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante (voir 2.4 Domaine d'application de l'appareil) . Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.

8 Utilisation

8.1 Éléments de commande et d'affichage

8.1.1 Affichage d'état

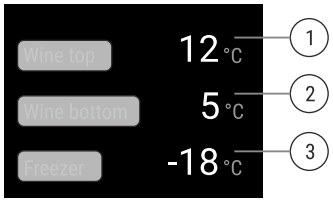


Fig. 55 L'affichage d'état indique la température réelle.

(1) Affichage de la température du compartiment cave supérieur
(2) Affichage de la température du compartiment cave inférieur
(3) Affichage de la température de la partie congélateur

L'affichage d'état indique la température réelle et est l'affichage de sortie. Il permet d'accéder aux fonctions et réglages.

8.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	**Standby** L'appareil ou la zone de température s'éteint.
	**Chiffre vibrant** L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
	**Symbole vibrant** L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.

8.2 Fonctionnement de l'appareil

8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)
- ❑ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil.

 Activation et désactivation de l'appareil

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'ensemble de l'appareil.

Désactivation de l'appareil

Lorsque vous désactivez l'appareil, les réglages effectués précédemment sont enregistrés.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les instructions de manipulation (voir 12 Mettre hors service) ont été effectuées.



Fig. 56

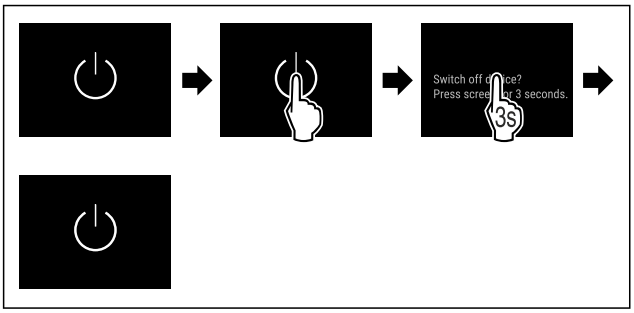


Fig. 57

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
▷ L'appareil est désactivé.
▷ Le symbole Standby apparaît à l'écran.
▷ L'écran devient noir.

Activation de l'appareil

Lorsque l'écran est en mode veille :

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.

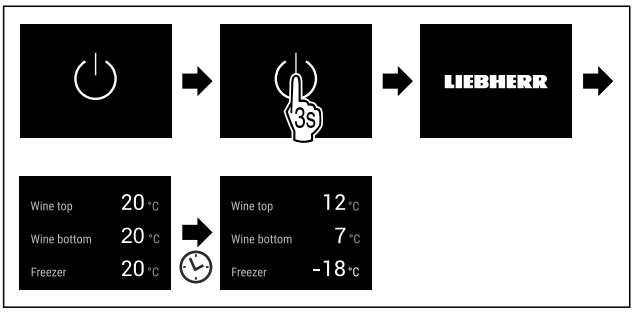


Fig. 58 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes comme illustré.
Si l'appareil démarre en mode démo :
▶ Désactiver le mode démo. (voir Désactiver le mode démo)
▷ L'appareil est activé.
▷ Les réglages effectués précédemment sont rétablis.
▷ L'appareil refroidit à la température cible réglée.

-18 °C Activation et désactivation de la zone de température

Vous pouvez désactiver séparément les différentes zones de température de l'appareil.

Application :

- Nettoyage

Désactiver la zone à vin

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Le compartiment à vin est vide.

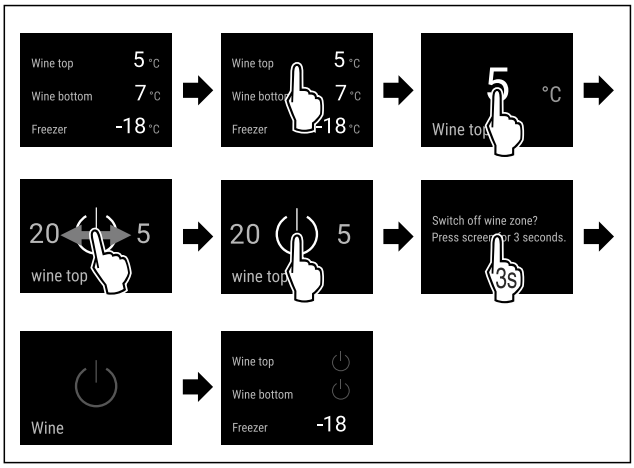


Fig. 59 Représentation à titre d'exemple du compartiment à vin ci-dessus

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Tout le compartiment à vin est désactivé.

Activer le compartiment à vin

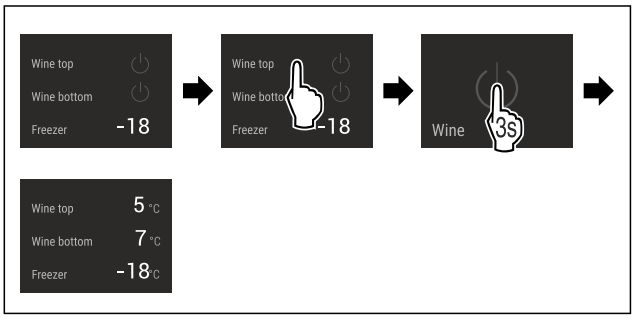


Fig. 60 Représentation à titre d'exemple du compartiment à vin ci-dessus

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le compartiment à vin est activé.
▷ Toutes les zones à vin refroidissent à la dernière température réglée.

12 °C Température

Utilisez cette fonction pour régler la température.

La température dépend des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- la durée d'ouverture de la porte
- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments

Zone de température	Température définie en usine	Réglage recommandé
12 °C Compartiment à vin	12 °C	Selon le type de vin
-18 °C Congélateur	-18 °C	-18 °C

Réglage de la température dans le compartiment à vin

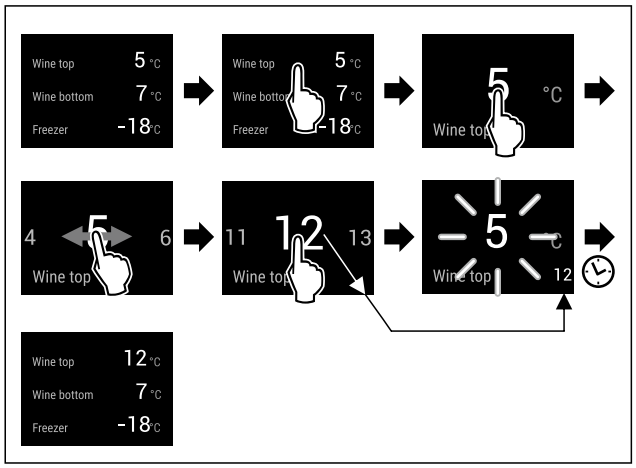


Fig. 61 Représentation à titre d'exemple : réglage de la température dans le compartiment à vin supérieur.

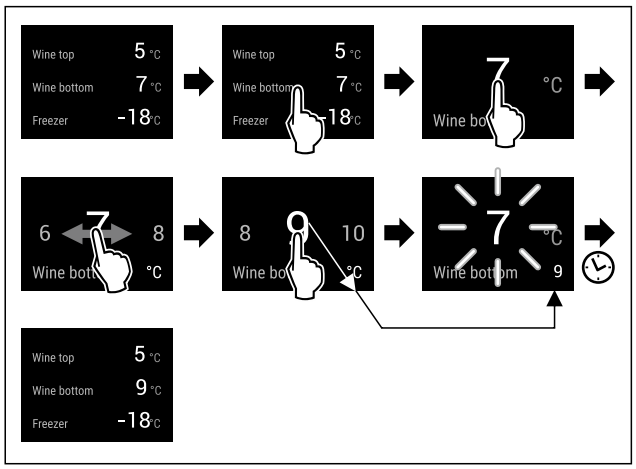


Fig. 62 Représentation à titre d'exemple : réglage de la température dans le compartiment à vin inférieur.

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ La température est réglée.

Réglage de la température dans le congélateur

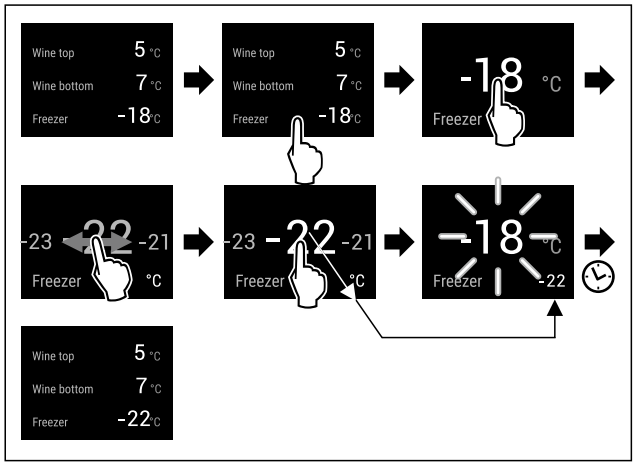


Fig. 63 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ La température est réglée.

SuperFrost

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperFrost. Activer la fonction SuperFrost permet d'augmenter la puissance de congélation de l'appareil. Vous obtiendrez ainsi des températures de congélation inférieures.

Application :

- Congeler rapidement et correctement des aliments. Cela permet de préserver au mieux la valeur nutritive, l'aspect et la saveur des aliments congelés.
- Augmenter les réserves de froid dans les produits congelés stockés avant de dégivrer l'appareil.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Si la porte reste ouverte trop longtemps, par ex. parce que vous stockez des aliments, alors l'appareil vérifie automatiquement si la température réelle dans l'appareil correspond à la température réglée dans l'appareil. Si la différence dépasse une certaine valeur, la puisse de refroidissement de l'appareil est automatiquement amplifiée. Ceci peut faire en sorte que la température affichée à l'écran puisse être supérieure à la température réelle dans l'appareil. Cela est normal et votre appareil fonctionne sans erreurs.

Activation de la fonction SuperFrost

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ La quantité congelée et le moment d'activation du SuperFrost ont été pris en compte. (voir Congeler des aliments avec SuperFrost)



Fig. 64

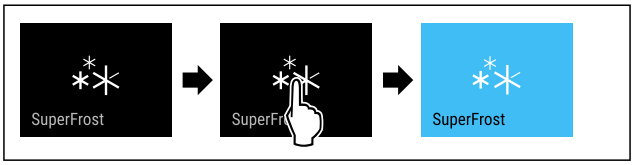


Fig. 65

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

▶ Activer la fonction avec l'application SmartDevice.

▷ La fonction SuperFrost est activée.
▷ L'affichage de la température devient bleu.

Désactivation de la fonction SuperFrost

La fonction SuperFrost est automatiquement désactivée après 56 à 72 heures, en fonction de la quantité d'aliments entreposés. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperFrost manuellement à tout moment :



Fig. 66

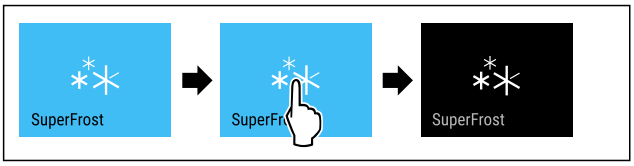


Fig. 67

▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

▶ Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.

▷ SuperFrost est désactivé.
▷ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.

PartyMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le PartyMode. Le PartyMode active différentes fonctions utiles pour une fête.

PartyMode active les fonctions suivantes :

- SuperFrost (voir SuperFrost)
- IceMaker avec MaxIce (voir IceMaker / MaxIce)

Vous pouvez régler les fonctions mentionnées individuellement et de manière flexible. Si vous désactivez la fonction PartyMode, toutes les modifications sont rejetées.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Activer la fonction PartyMode

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'IceMaker est mis en service. (voir 5.2 Mettre le IceMaker en service)



Fig. 68

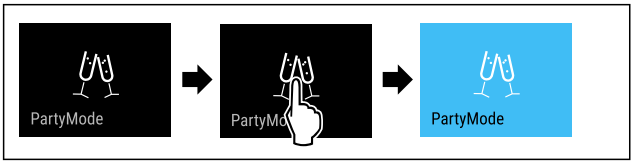


Fig. 69

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le PartyMode et les fonctions correspondantes sont activés.
▷ L'affichage de la température devient bleu.
▷ La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.

Désactiver la fonction PartyMode

Après 24 heures, PartyMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver PartyMode manuellement à tout moment :



Fig. 70

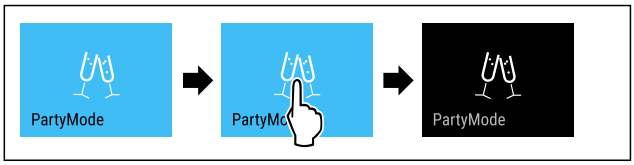


Fig. 71

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ PartyMode est désactivé.
▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable : La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.

SabbathMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé
L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.
Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la **fonction Désactiver SabbathMode**.
Les fonctions actives le restent.
L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.
L'éclairage intérieur est désactivé.
Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.
Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.
Aucune alarme de porte.
Aucune alarme de température.
L'IceMaker est hors service.
Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque
Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activer SabbathMode



Fig. 72

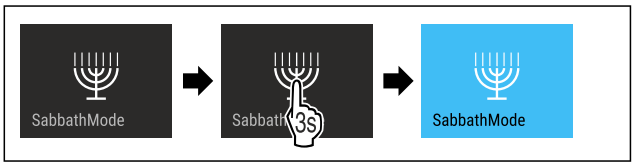


Fig. 73

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La fonction SabbathMode est activée.
▷ L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

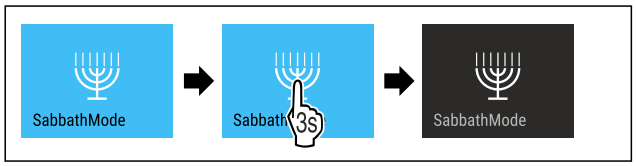


Fig. 74

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ SabbathMode est désactivé.

EnergySaver

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Économie d'énergie. Activer le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et augmente la température à l'intérieur de l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation diminue.

Activation de la fonction EnergySaver



Fig. 75

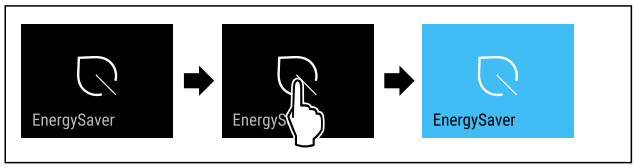


Fig. 76

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le mode Économie d'énergie est activé.

Désactivation de la fonction EnergySaver



Fig. 77

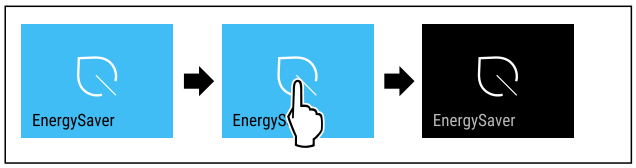


Fig. 78

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le mode Économie d'énergie est désactivé.

IceMaker / MaxIce

La fonction IceMaker vous permet d'activer ou de désactiver la production de glaçons. La fonction MaxIce vous permet d'augmenter la quantité de glaçons du IceMaker. MaxIce est automatiquement désactivé après 48 heures. Vous pouvez cependant également désactiver MaxIce manuellement à tout moment : (voir Désactiver la fonction MaxIce)

Plus d'informations sur la quantité de glaçons :	(voir 11.1 Données techniques)
Pour plus d'informations sur l'alimentation en eau de l'IceMaker :	(voir Alimentation en eau de l'IceMaker)
Plus d'informations sur le nettoyage des conduites IceMaker :	(voir TubeClean)

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Activer IceMaker

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
❑ L'IceMaker est en service. (voir 9.3 IceMaker)



Fig. 79

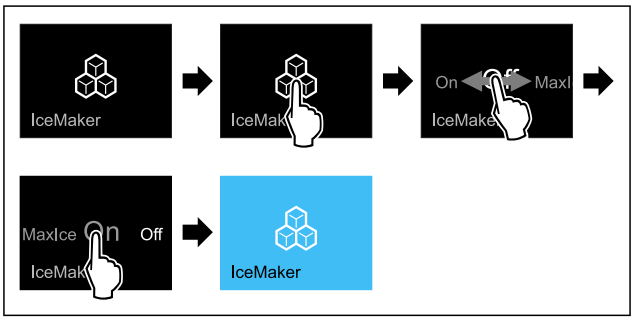


Fig. 80

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
-ou-
▶ Activez avec l'application SmartDevice.

▷ IceMaker est activé. La production dans l'IceMaker des premiers glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures.

Activer IceMaker avec MaxIce

Si vous n'avez pas encore activé la fonction IceMaker auparavant, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
❑ L'IceMaker est en service. (voir 9.3 IceMaker)

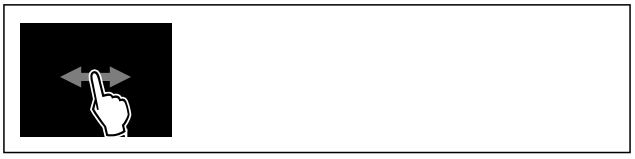


Fig. 81

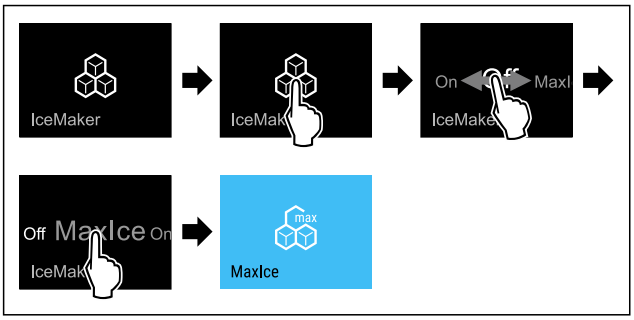


Fig. 82

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.

-ou-

▶ Activez avec l'application SmartDevice.

▷ IceMaker est activé avec MaxIce.

Passer de IceMaker à MaxIce

Si vous avez activé IceMaker et que vous souhaitez passer à MaxIce :



Fig. 83

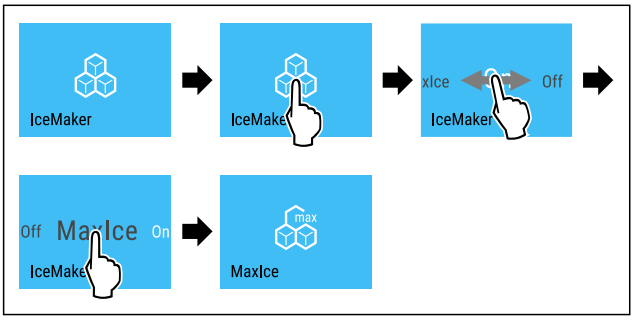


Fig. 84

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.

▷ IceMaker est activé avec MaxIce.

Si vous avez activé MaxIce et que vous souhaitez passer à IceMaker :

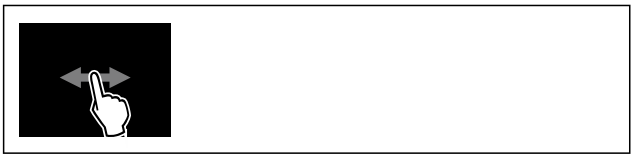


Fig. 85

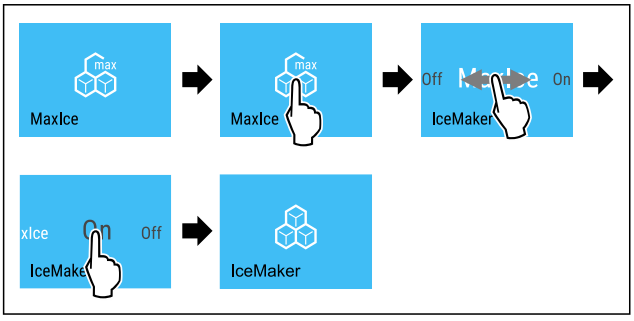


Fig. 86

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.

▷ IceMaker est activé.

▷ MaxIce est désactivé.

Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce



Fig. 87

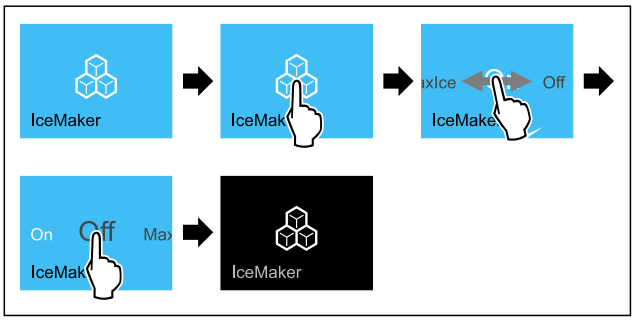


Fig. 88 Représentation à titre d'exemple de la fonction IceMaker active

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.

-ou-

▶ Désactivez avec l'application SmartDevice.

▷ IceMaker et MaxIce sont désactivés.

▷ La production de glaçons en cours est arrêtée.

▷ IceMaker s'éteint automatiquement.

Désactiver la fonction MaxIce

▶ Activer la fonction IceMaker. (voir Activer IceMaker)

▷ MaxIce est désactivé.

▷ La fonction IceMaker est activée.

▷ Désactivation des fonctions IceMaker et MaxIce : (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

5 Alimentation en eau de l'IceMaker

Cette fonction vous permet de régler l'alimentation en eau. L'alimentation en eau régule la quantité d'eau acheminée. Vous pouvez modifier l'alimentation en eau si celle-ci ne convient pas à la pression de l'eau ou à la taille des glaçons.

À la livraison, l'alimentation en eau est réglée sur 4. Vous pouvez régler l'alimentation en eau de 1 (alimentation minimale) à 8 (alimentation maximale).

Régler l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ L'IceMaker est mis en service. (voir 5.2 Mettre le IceMaker en service)

❑ L'IceMaker est activé. (voir IceMaker / MaxIce)



Fig. 89

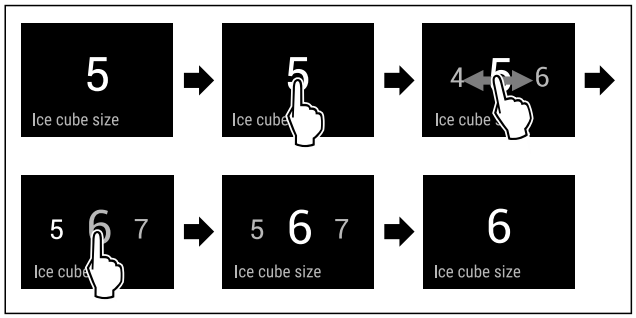


Fig. 90 Représentation à titre d'exemple : Passer de la valeur 5 à la valeur 6.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'alimentation en eau est réglée.

TubeClean

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver TubeClean. Activer la fonction TubeClean lance le nettoyage de toutes les conduites de l'IceMaker.

Activation de la fonction TubeClean

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ le nettoyage de l'IceMaker est prêt. (voir 10.4.5 Nettoyer l'IceMaker)
❑ Un contenant vide d'une capacité de 1,5 l et d'une hauteur maximale de 10 cm est disponible.

▶ Placer le récipient dans le tiroir situé sous l'IceMaker.



Fig. 91

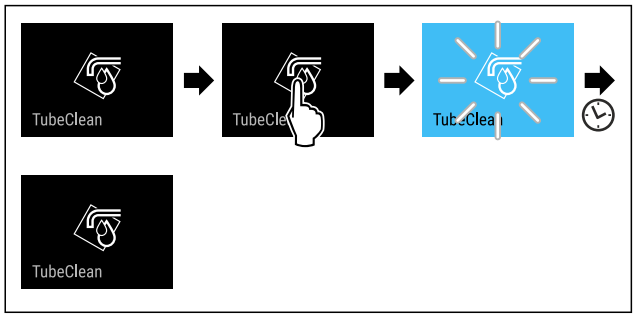


Fig. 92

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La fonction TubeClean est activée.
▷ Le cycle de nettoyage commence : le symbole clignote jusqu'à ce que le cycle de nettoyage prenne fin automatiquement après 60 minutes.
▷ Lorsque le cycle de nettoyage est terminé : l'appareil continue de fonctionner en mode normal.

Désactivation de la fonction TubeClean

Après 60 minutes, la fonction TubeClean est automatiquement terminée. Vous pouvez cependant désactiver la fonction TubeClean à tout moment pendant le nettoyage :

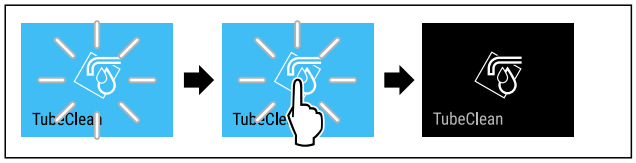


Fig. 93

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La fonction TubeClean est désactivée : le cycle de nettoyage est interrompu.
▷ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

Verrouillage de la saisie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de la saisie. Le verrouillage de la saisie permet d'éviter que l'appareil ne soit utilisé inopinément, par exemple par des enfants.

Application :
- Éviter toute modification involontaire des fonctions.
- Éviter toute désactivation involontaire de l'appareil.
- Éviter tout réglage involontaire de la température.

Activer le verrouillage de la saisie

Si vous activez le verrouillage de la saisie, vous pouvez toujours parcourir les menus, mais vous ne pouvez ni sélectionner ni modifier d'autres fonctions.



Fig. 94

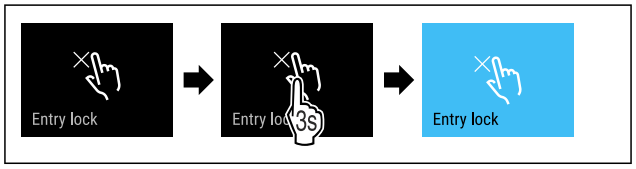


Fig. 95

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le verrouillage de la saisie est à présent activé.

Désactiver le verrouillage de la saisie



Fig. 96

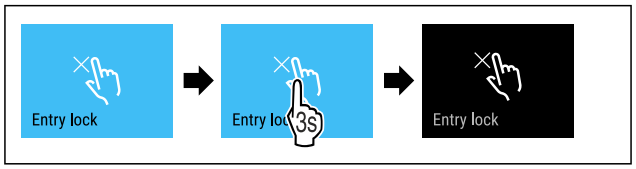


Fig. 97

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le verrouillage de la saisie est désactivé.

Fonction rappel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les rappels. Cette fonction est activée à la livraison.

Lorsque cette fonction est activée, les rappels suivants s'affichent :
- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir)

Activation de la fonction rappel



Fig. 98

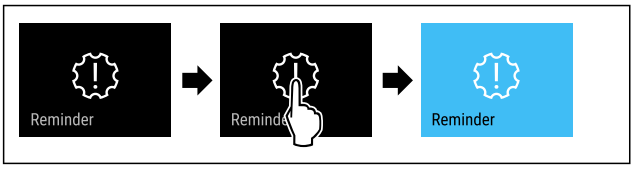


Fig. 99

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ La fonction rappel est activée.

Désactivation de la fonction rappel



Fig. 100

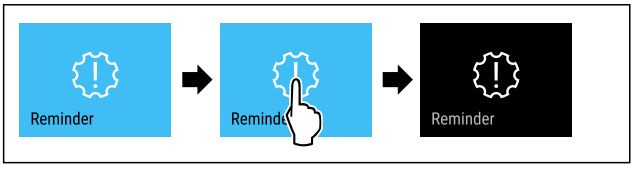


Fig. 101

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
▷ La fonction rappel est désactivée.

Langue

Cette fonction permet de régler la langue de l'affichage.

Vous pouvez régler les langues suivantes .

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Bulgare
- Russe
- Chinois

Régler la température



Fig. 102

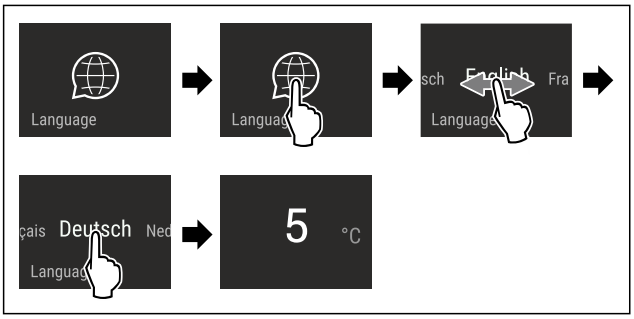


Fig. 103 Représentation à titre d'exemple en fonction de la langue et de la température

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La langue est à présent réglée.

▷ L'affichage d'état réapparaît.

Unité de température

Utilisez cette fonction pour régler l'unité de température. Vous pouvez régler l'unité de température sur le degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

Régler l'unité de température



Fig. 104

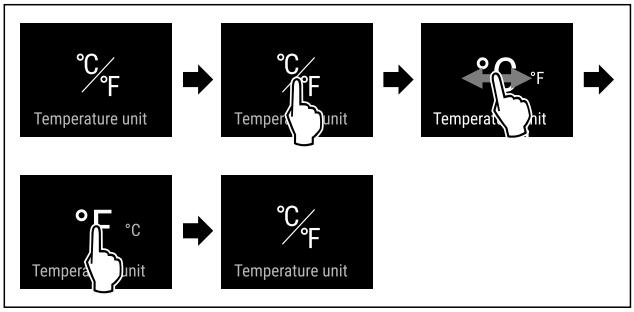


Fig. 106 Représentation à titre d'exemple : Passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'unité de température est à présent réglée.

Luminosité de l'écran

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

Réglage de la luminosité



Fig. 107

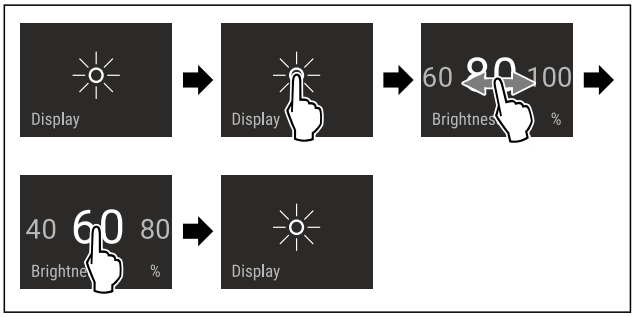


Fig. 108 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ La luminosité est réglée.

WiFi

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

Remarque
La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- ❑ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.



Fig. 109

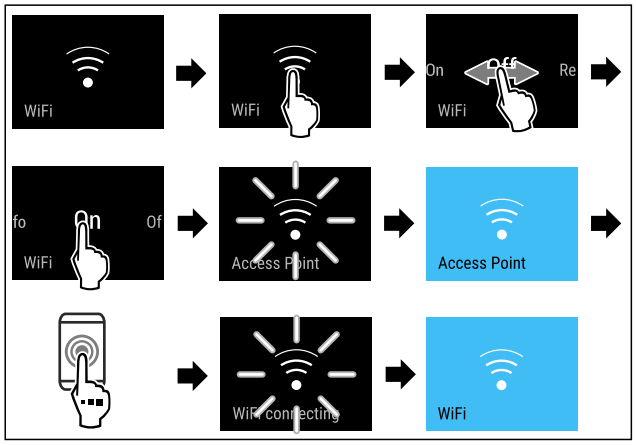


Fig. 110

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ La connexion est établie.

Interruption de la connexion Wi-Fi



Fig. 111

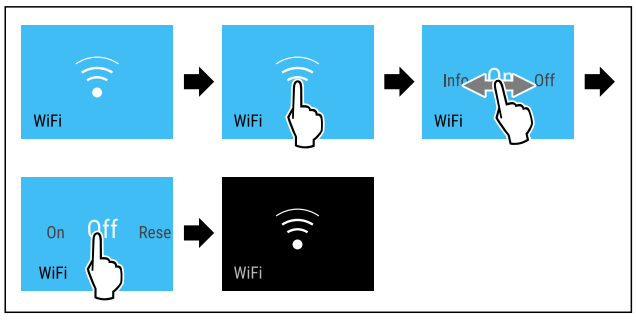


Fig. 112

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ La connexion est rompue.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi



Fig. 113

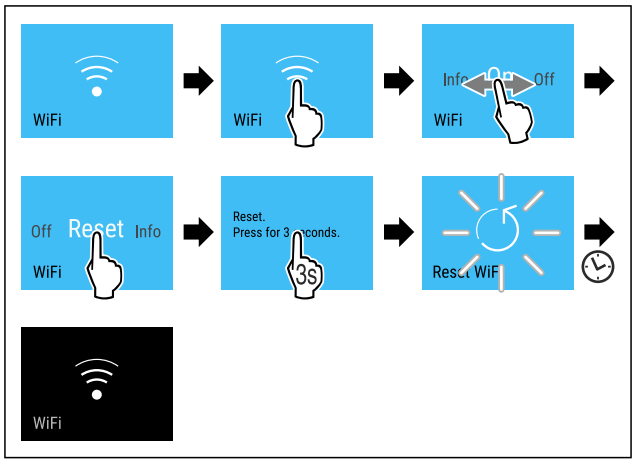


Fig. 114

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi



Fig. 115

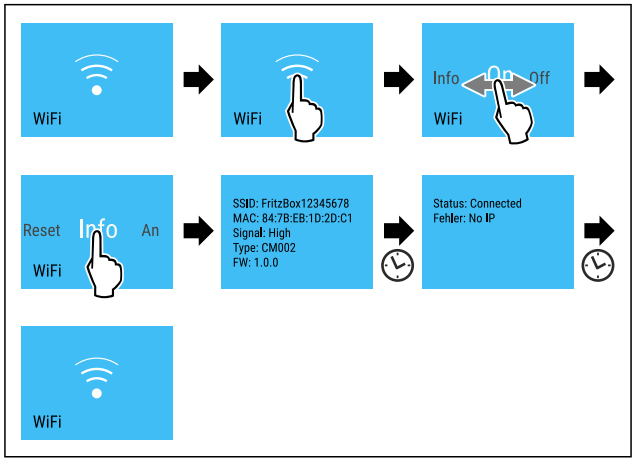


Fig. 116

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

Informations de l'appareil

Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 11.4 Service client)

Cette fonction vous permet également d'ouvrir le menu avancé. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Affichage des informations de l'appareil



Fig. 117

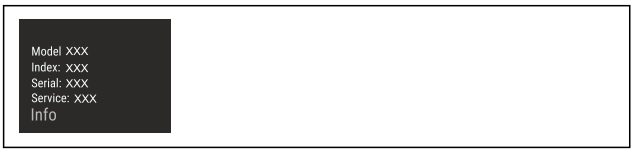


Fig. 118

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'écran affiche les informations de l'appareil.

Logiciel

Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

Affichage de la version logicielle



Fig. 119

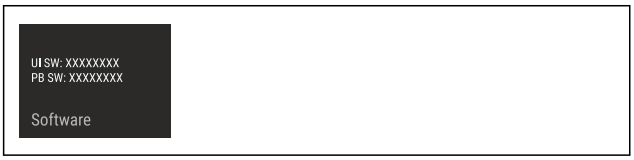


Fig. 120

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'écran affiche la version logicielle.

Lancement du cycle de dégivrage

Cette fonction vous permet de lancer manuellement le cycle de dégivrage automatique lorsque celui-ci ne se lance pas automatiquement en raison d'une erreur.

Lancer le cycle de dégivrage



Fig. 121

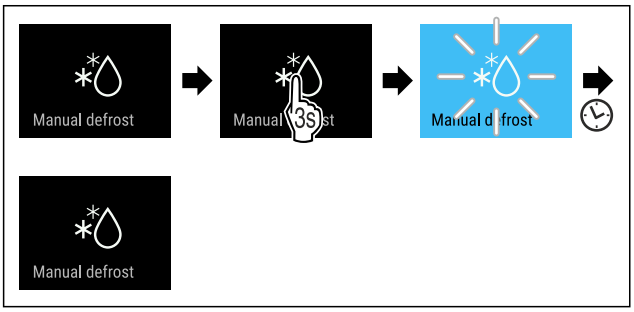


Fig. 122

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le cycle de dégivrage commence : le symbole clignote jusqu'à ce que le cycle de dégivrage prenne fin automatiquement.
▷ Lorsque le cycle de dégivrage est terminé : L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

Interrompre le cycle de dégivrage

Le cycle de dégivrage prend fin automatiquement. Cependant, vous pouvez aussi interrompre le cycle de dégivrage à tout moment en cours de processus :

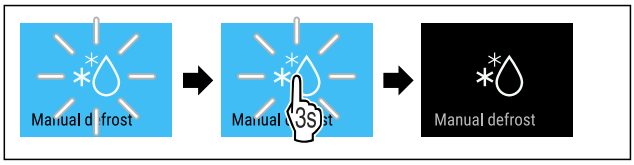


Fig. 123

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ Le cycle de dégivrage est interrompu.
▷ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

Alarme de la porte

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- Désactivée

Réglage de l'alarme de porte



Fig. 124

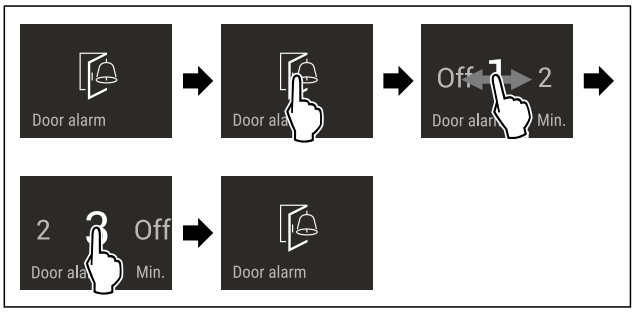


Fig. 125 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'alarme de porte est réglée.

Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 127

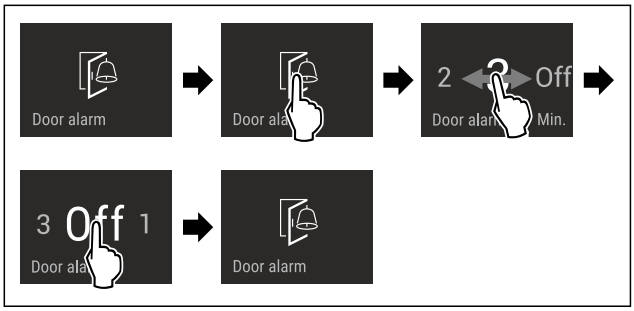


Fig. 128

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'alarme de porte est désactivée.

Mode démo

Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et que « Demo » apparaît sur l'affichage d'état, le mode démonstration est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir Rétablissement des réglages d'usine)

Activer le mode démo



Fig. 129

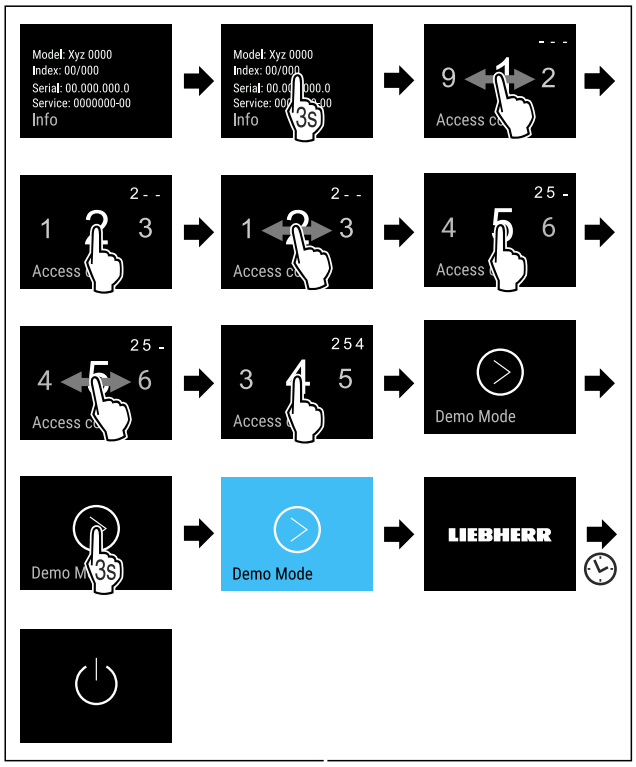


Fig. 130

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le mode démo est activé.
▷ L'appareil est éteint.
▶ Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
▷ « DEMO » apparaît sur l'affichage d'état.

Désactiver le mode démo



Fig. 131

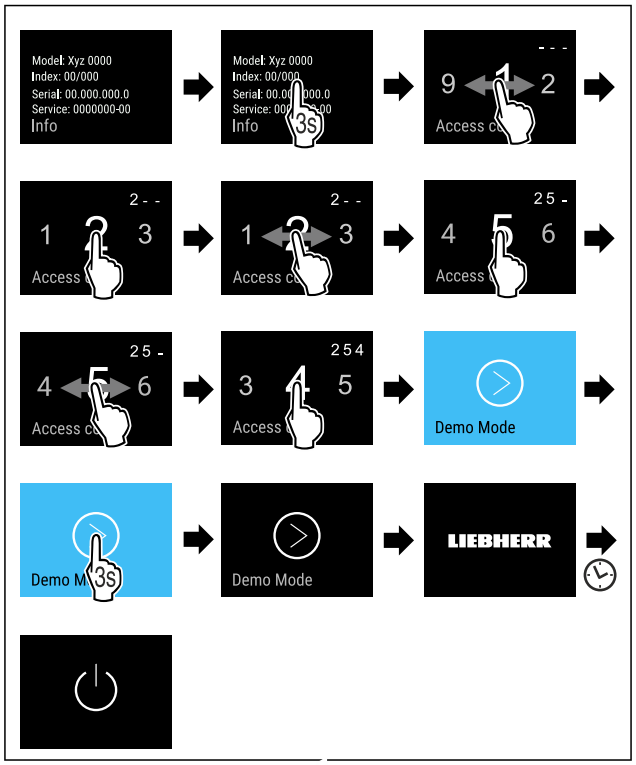


Fig. 132

▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
▷ Le mode Démo est désactivé.
▷ L'appareil est éteint.
▶ Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
▷ Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

Rétablissement des réglages d'usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

Procéder à une réinitialisation



Fig. 133

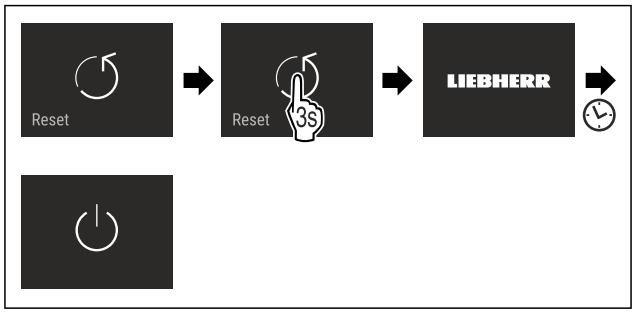


Fig. 134

▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
▷ L'appareil est réinitialisé.
▷ L'appareil est éteint.
▶ Redémarrer l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

8.3 Messages


Il existe deux catégories de messages :

Catégorie	Signification
Avertissement	Les avertissements apparaissent en cas d'alarme de porte ou de dysfonctionnement. Vous pouvez éliminer les avertissements les plus simples vous-mêmes. Pour les dysfonctionnements plus graves, vous devez contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
Rappel	Les rappels portent sur les processus généraux. Il vous suffit d'effectuer le processus et d'éliminer ensuite le message.

8.3.1 Aperçu des avertissements

Comportement de l'appareil en cas d'avertissement :

- L'avertissement apparaît en rouge à l'écran.
- Le signal d'alarme retentit de plus en plus fort.
- Pour certains avertissements, l'éclairage intérieur clignote.

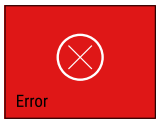Message	Cause	Élimination du message
 **Alarme de la porte**	Ce message apparaît lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.	Suivre les étapes. (voir Alarme de la porte) .
 **Alarme de panne de courant**	Ce message apparaît lorsque la température de congélation a augmenté suite à une panne de courant.	
 **Alarme de température**	Ce message apparaît lorsque la température de congélation ne correspond pas au réglage.	Suivre les étapes. (voir Alarme de température) .
 **Erreur**	Ce message apparaît en cas d'erreur de l'appareil. Une erreur est survenue sur un composant de l'appareil.	Suivre les étapes. (voir Erreur) .
 **Erreur WLAN**	Ce message apparaît lorsque l'appareil n'a pas pu être connecté au WLAN. (voir Se connecter au Wi-Fi pour la première fois) Ce message n'apparaît que lors de la configuration initiale.	Suivre les étapes. (voir Erreur WLAN) .

8.3.2 Élimination des avertissements

Alarme de la porte

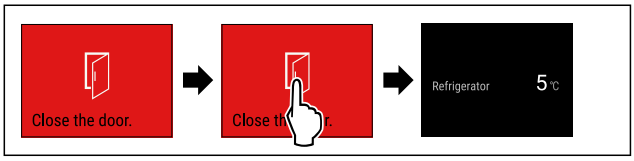


Fig. 135 Représentation à titre d'exemple

▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.

-ou-

▶ Fermer la porte.

▷ L'écran passe à l'affichage d'état.
▷ L'appareil refroidit plus fortement, ce qui fait que la température affichée à l'écran peut être supérieure à la température réelle dans l'appareil.
▷ Les bruits de l'appareil peuvent être amplifiés.

Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme. (voir Réglage de l'alarme de porte)

Alarme de panne de courant

Une fois la panne de courant terminée, l'appareil refroidit automatiquement à la température cible définie au préalable, sans que vous n'ayez à confirmer le message. En revanche, pour qu'il disparaisse de l'écran, vous devez le confirmer.

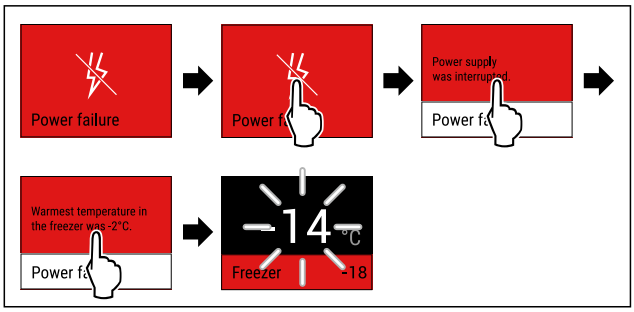


Fig. 136 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran affiche des informations concernant l'avertissement.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ La température de congélation la plus chaude s'affiche.
▷ Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
Si la température de congélation est supérieure à -9 °C :
▶ Contrôler les aliments.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

Alarme de température

Voici les causes possibles d'une différence de température :

- Vous avez placé des aliments chauds et froids.
- En rangeant ou ôtant des aliments, une quantité d'air chaud trop importante a pénétré dans le réfrigérateur.
- Le courant a été coupé trop longtemps.
- L'appareil est défectueux.

▶ Éliminer la cause.
▷ L'appareil refroidit à la température cible réglée au préalable.

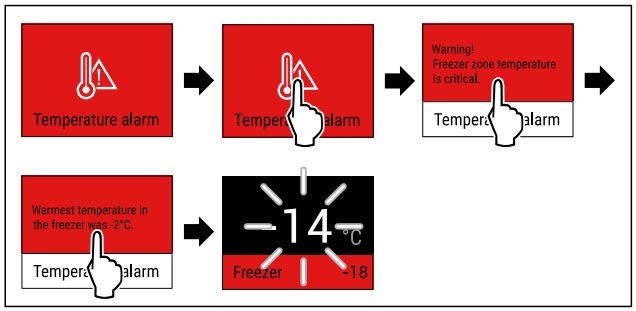


Fig. 137 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran affiche des informations concernant l'avertissement.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ La température de congélation la plus chaude s'affiche.
▷ Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
Si la température de congélation est supérieure à -9 °C :
▶ Contrôler les aliments.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

Erreur

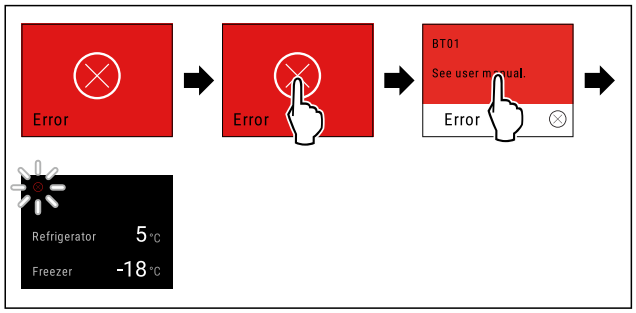


Fig. 138 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ Le code d'erreur s'affiche.
▶ Noter le code d'erreur.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran passe à l'affichage d'état.
▶ S'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)

Erreur WLAN

▶ Vérifier la connexion WLAN.
▶ Reconnecter l'appareil au WLAN. (voir WiFi)

8.3.3 Aperçu des rappels


Comportement de l'appareil en cas de rappel :

- Le rappel apparaît en jaune à l'écran.
- Une alarme sonore retentit.
- Pour certains rappels, l'éclairage intérieur clignote.

Vous pouvez désactiver les rappels suivants (voir Désactivation de la fonction rappel) :

- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir

Message	Cause	Élimination du message
 **Contrôler le raccord d'eau**	Le message apparaît lorsque l'IceMaker est activé, mais que l'IceMaker ne reçoit pas d'eau via le raccord d'eau fixe.	Suivre les étapes. (voir Contrôle du raccord d'eau) .

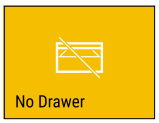Message	Cause	Élimination du message
 **Insérer le tiroir de l'IceMaker**	Le message apparaît lorsque l'IceMaker est activé, mais que le tiroir de l'IceMaker est ouvert.	Suivre les étapes. (voir Insertion du tiroir de l'IceMaker) .
 **Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir**	Ce message apparaît lorsque le filtre à charbon actif FreshAir doit être remplacé.	Suivre les étapes. (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir) .

8.3.4 Élimination des rappels

Contrôle du raccord d'eau

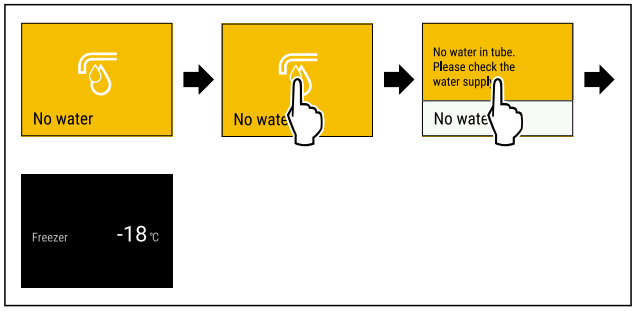


Fig. 139 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran
▷ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran
▶ Contrôler le raccord d'eau.

-ou-

▶ Désactiver IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

Si vous avez contrôlé le raccord d'eau et que l'IceMaker est activé :

▶ Nettoyer l'IceMaker. (voir 10.4.5 Nettoyer l'IceMaker)
▷ l'IceMaker produit des glaçons.

Insertion du tiroir de l'IceMaker

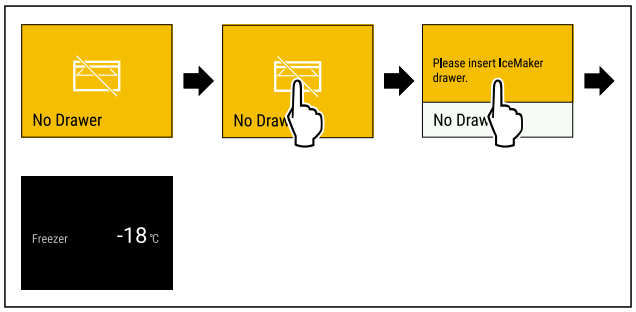


Fig. 140 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.

-ou-

▶ Désactiver l'IceMaker. (voir IceMaker / MaxIce)

▷ Si le tiroir de l'IceMaker est inséré et que l'IceMaker est activé : l'IceMaker produit des glaçons.

Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

Liebherr recommande de remplacer le filtre à charbon actif FreshAir tous les 6 mois.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

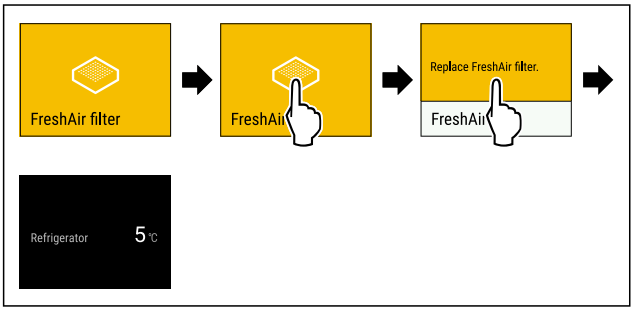


Fig. 141 Représentation à titre d'exemple

▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▷ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
▶ Remplacer le filtre à charbon actif. (voir 10.1 Filtre à charbon actif FreshAir)
▷ Le filtre à charbon actif garantit une qualité d'air optimale dans le réfrigérateur.
▷ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

9 Équipement

9.1 Grille en bois

Les appareils sont équipés d'une grille en bois pour le stockage du vin.

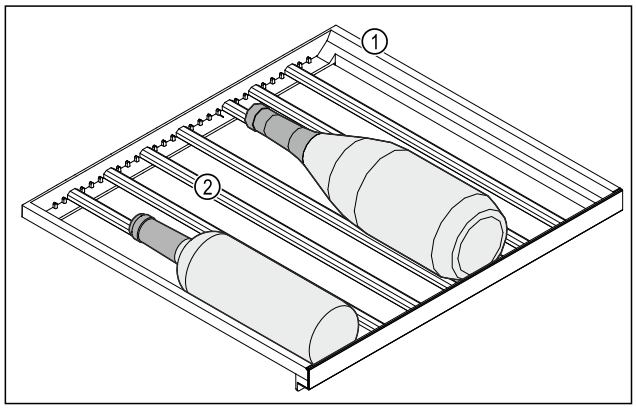


Fig. 142 Représentation à titre d'exemple

(1) Grille en bois **(2)** Baguette

Les positions standard des baguettes sont indiquées par des encoches. Si vous les utilisez, vous pourrez stocker le nombre maximal de bouteilles.

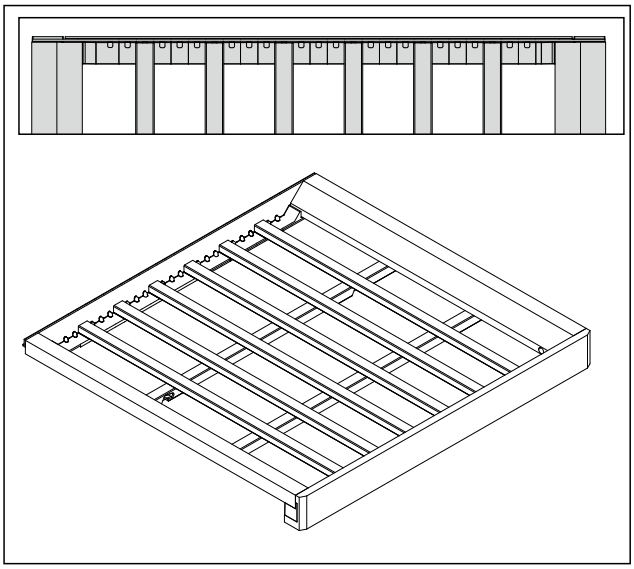


Fig. 143 Agencement des baguettes pour stocker un maximum de bouteilles.

9.1.1 Déplacement de baguettes

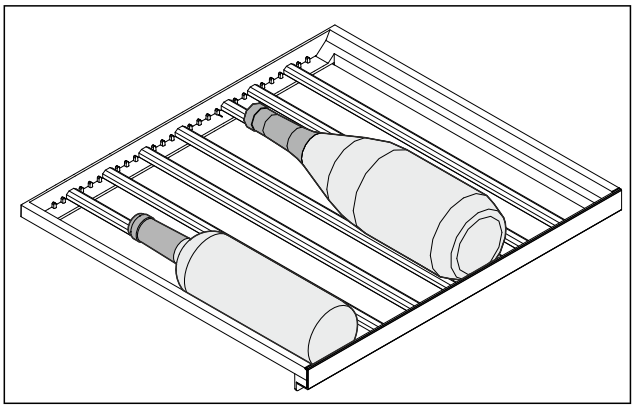


Fig. 144 Représentation à titre d'exemple

Vous pouvez retirer les baguettes de la grille en bois pour stocker de plus petites ou plus grandes bouteilles.

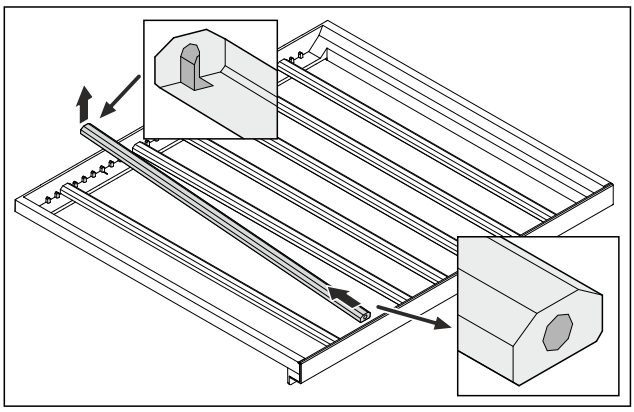


Fig. 145 Représentation à titre d'exemple

▶ Soulever la baguette par l'arrière et la retirer.

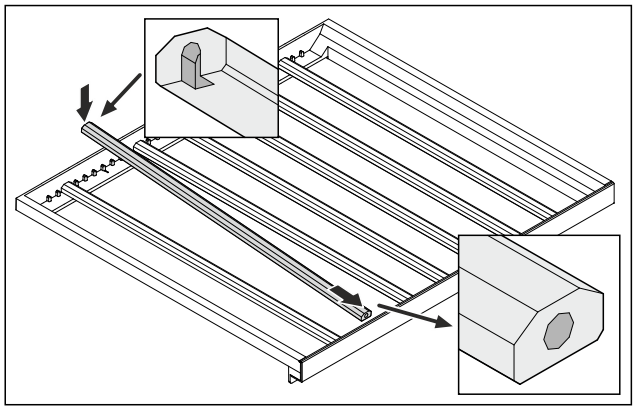


Fig. 146 Représentation à titre d'exemple

▶ Mettre la baguette dans la position souhaitée.

9.2 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Remarque
La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.
▶ Ne sortez jamais le tiroir du bas de l'appareil.
▶ Faites en sorte que les fentes de ventilation intérieures au dos restent toujours dégagées.

9.2.1 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

Extraction partielle de la partie congélateur

Remarque
L'endommagement ou le retrait de l'aimant du tiroir supérieur du congélateur entraîne un dysfonctionnement des capteurs de la porte.
▶ Ne pas endommager ni retirer l'aimant.

Retirer le tiroir

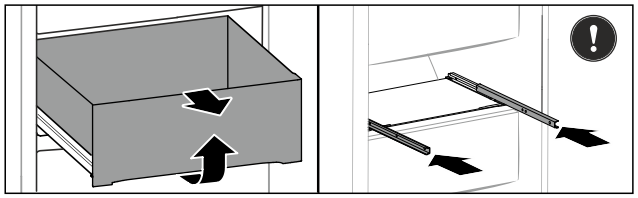


Fig. 147

Si le tiroir se trouve dans la partie supérieure du congélateur :
▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée.
▶ Soulever l'avant du tiroir.
▶ Retirer le tiroir par l'avant.
▶ Rentrer les rails.

-ou-

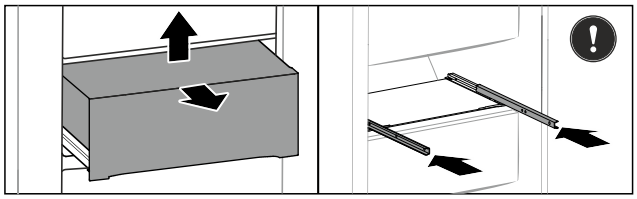


Fig. 148

Si le tiroir se trouve au centre du congélateur :
▶ Tirer le tiroir jusqu'à mi-chemin.
▶ Soulever l'arrière du tiroir.
▶ Retirer le tiroir par l'avant.
▶ Rentrer les rails.

Insérer le tiroir

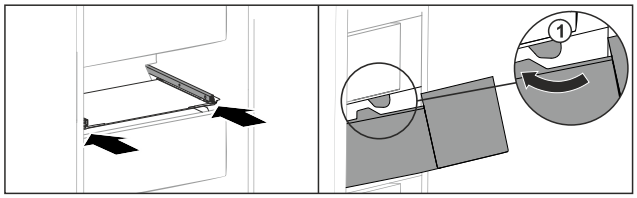


Fig. 149

▶ Rentrer les rails.
▶ Guider le tiroir en contournant les butées *Fig. 149 (1)*.
▶ Placer le tiroir sur les rails.
▶ Pousser le tiroir jusqu'au fond.

9.3 IceMaker

L'IceMaker sert exclusivement à produire des glaçons dans des quantités usuelles à la maison.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :
- L'IceMaker est nettoyé. (voir 10 Entretien)
- Le tiroir IceMaker est nettoyé.
- Le tiroir de l'IceMaker est complètement inséré.

9.3.1 Produire des glaçons

La capacité de production dépend de la température de réfrigération. Plus la température est basse, plus importante est la quantité de glaçons qui peuvent être produits pendant une certaine période.

Quand l'IceMaker vient d'être mis en marche pour la première fois, il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que les premiers glaçons soient produits.
▶ Activer la fonction IceMaker.
▶ Pour produire plusieurs glaçons : activer la fonction MaxIce.
▶ Produire une grande quantité de glaçons : décaler ou sortir les séparations dans le tiroir de l'IceMaker.
▶ Répartir uniformément les glaçons dans le tiroir pour augmenter l'espace de remplissage.
▶ Fermer le tiroir : l'IceMaker se remet à produire automatiquement.

Remarque
Lorsqu'une certaine hauteur de remplissage du tiroir de l'IceMaker est atteinte, la production de glaçons cesse. L'IceMaker ne remplit pas le tiroir jusqu'au bord.

9.4 Séparateur de congélateur flexible

Le tiroir à glaçons de l'IceMaker dispose d'un séparateur de congélateur flexible. Vous pouvez ainsi stocker de grandes quantités de glaçons ou d'aliments supplémentaires si nécessaire. Vous pouvez déplacer ou retirer le séparateur de congélateur.

9.4.1 Déplacement du séparateur de congélateur flexible

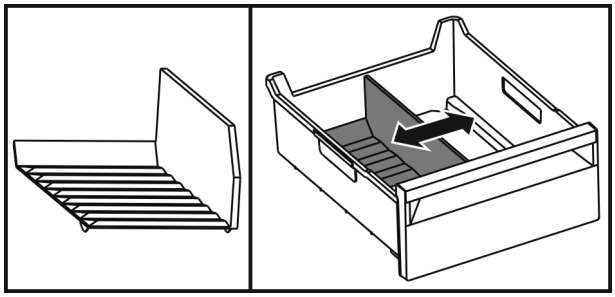


Fig. 150 Exemple de représentation du séparateur de congélateur

▶ Déplacer le séparateur de congélateur à la position souhaitée.

9.4.2 Retrait du séparateur de congélateur flexible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Le tiroir à glaçons est retiré. (voir 9.2 Tiroirs)

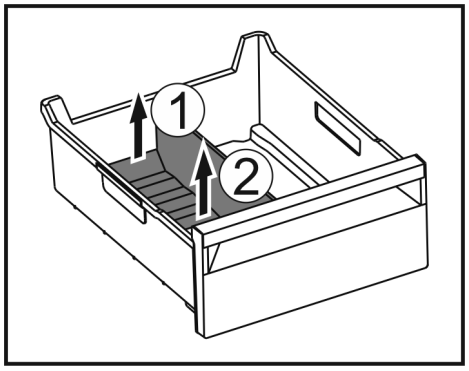


Fig. 151

▶ Soulever la partie arrière du séparateur de congélateur. *Fig. 151 (1)*

▶ Retirer le séparateur de congélateur par le haut. *Fig. 151 (2)*

9.4.3 Installation du séparateur de congélateur flexible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Le tiroir à glaçons est retiré. (voir 9.2 Tiroirs)

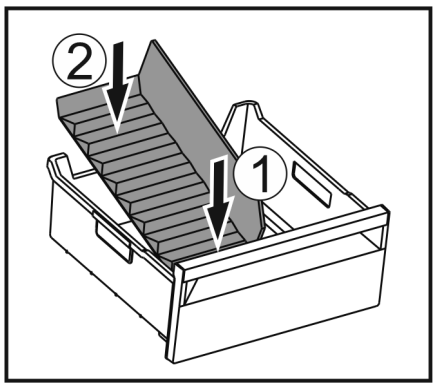


Fig. 152

▶ Installer la partie avant du séparateur de congélateur. *Fig. 152 (1)*

▶ Abaisser la partie arrière du séparateur de congélateur jusqu'au fond du tiroir. *Fig. 152 (2)*

10 Entretien

10.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Les vins évoluent constamment en fonction des conditions environnementales ; la qualité de l'air est donc déterminante pour la conservation.

Le filtre à charbon actif FreshAir garantit une qualité optimale de l'air.

❑ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois.

❑ Éliminer le filtre à charbon actif avec les ordures ménagères normales.

Remarque
Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

À effectuer plusieurs fois selon l'équipement.

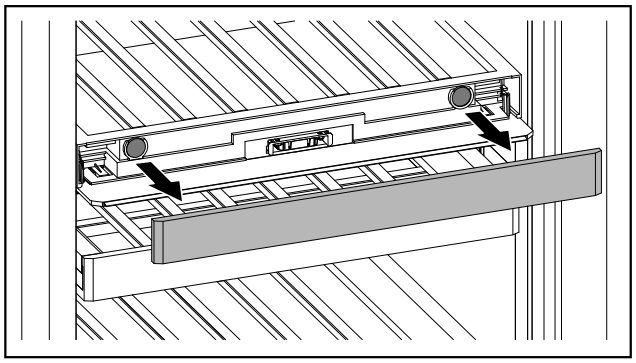


Fig. 153

▶ Retirer le cache.

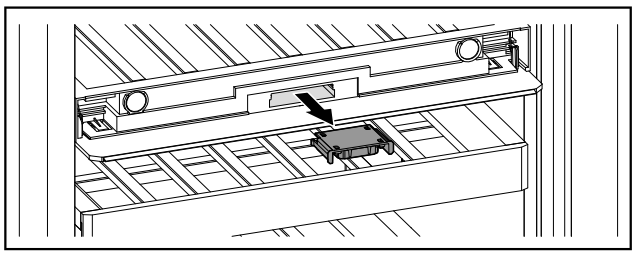


Fig. 154

▶ Retirer le tiroir.

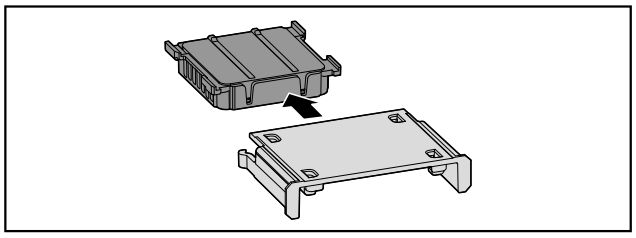


Fig. 155

▶ Retirer le filtre.

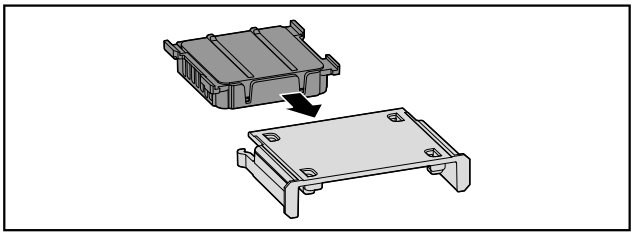


Fig. 156

▶ Installer un nouveau filtre.

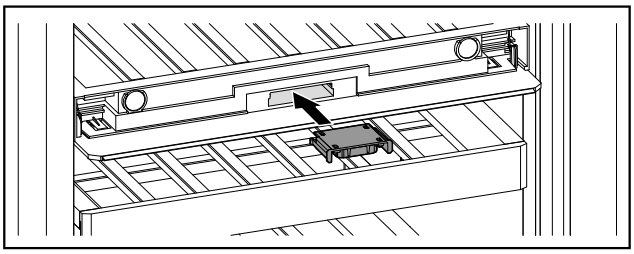


Fig. 157

▶ Insérer le tiroir.

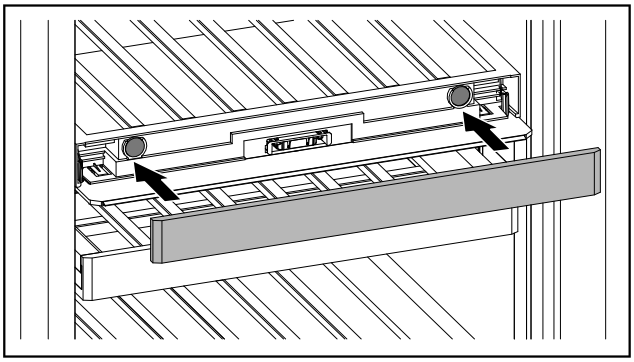


Fig. 158

▶ Poser le cache.

10.2 Démonter/monter les systèmes télescopiques

10.2.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

Système télescopique	démontable/ non démontable
Congélateur à extraction partielle	démontable (voir Extraction partielle de la partie congélateur)

10.2.2 Tiroir sur rails télescopiques

Extraction partielle de la partie congélateur

Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

❑ Le tiroir est retiré.

❑ La tablette en verre doit être retirée.

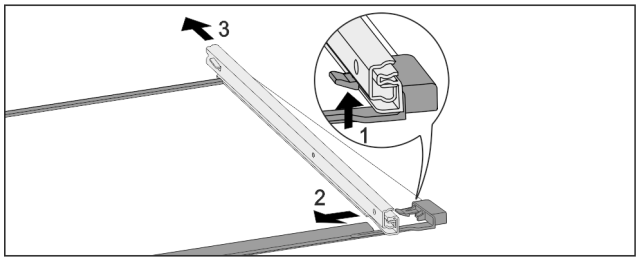


Fig. 159 Tablette en verre avec rails

▶ Pousser le crochet d'enclenchement avant vers le bas. *Fig. 159 (1)*

▶ Pousser le rail télescopique vers le côté *Fig. 159 (2)* et vers l'arrière *Fig. 159 (3)*.

Monter le système télescopique

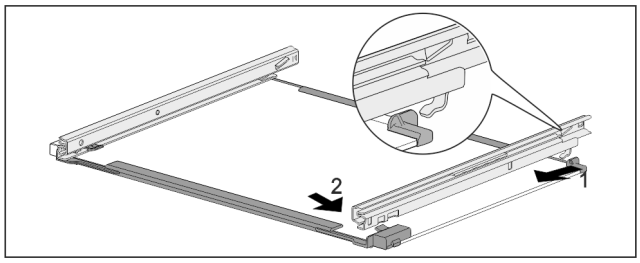


Fig. 160 Tablette en verre avec rails

▶ Accrocher le rail à l'arrière. *Fig. 160 (1)*

▶ Accrocher le rail à l'avant. *Fig. 160 (2)*

10.3 Dégivrer l'appareil

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

▶ Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation. (voir 10.4 Nettoyer l'appareil)

10.3.2 Dégivrer la partie congélateur avec NoFrost

Le dégivrage est effectué automatiquement par le système NoFrost. L'humidité qui se dépose sur l'évaporateur se dégèle régulièrement et s'évapore.

L'appareil ne doit pas être dégivré.

10.4 Nettoyer l'appareil

10.4.1 Préparer

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

▶ Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.

▶ Vider l'appareil.

▶ Débrancher la prise d'alimentation..

10.4.2 Nettoyer le boîtier

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !
La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.
▶ Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

▶ Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.

10.4.3 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

▶ Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
▶ Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.

10.4.4 Nettoyer l'équipement

ATTENTION
Nettoyage incorrect !
Détérioration de l'appareil.
▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Tiroir
  Attention : Ne pas retirer l'aimant situé sur le tiroir ! L'aimant assure le bon fonctionnement de l'IceMaker.
- Cloison flexible du compartiment à glace dans le tiroir à glaçons du IceMaker

Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques
  Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Nettoyage avec un chiffon sec non pelucheux :

- Caillebotis en bois

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Pelle à glaçons
▶ Démonter l'équipement : voir chapitre concerné.
▶ Nettoyer l'équipement

10.4.5 Nettoyer l'IceMaker

L'IceMaker peut être nettoyé de différentes manières.

Le nettoyage doit être effectué à :

❑ La première mise en service
❑ Avec l'arrivée d'eau :
Non-utilisation pendant plus de 5 jours.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

❑ Le tiroir de l'IceMaker est vidé.
❑ Le tiroir de l'IceMaker est inséré.
❑ IceMaker est activé.

Première mise en service ou non-utilisation prolongée

Nettoyer l'IceMaker avec la fonction TubeClean.
▶ Insérer le bac vide de 1,5 l (hauteur max. 10 cm) dans le tiroir sous l'IceMaker.
▶ Activer la fonction TubeClean.
▷ La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
▷ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
▷ La procédure de rinçage est terminée : La fonction est désactivée automatiquement.
▶ Retirer le tiroir IceMaker et enlever le récipient.
▶ Nettoyer le tiroir de l'IceMaker à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
▷ La production de glaçons démarre automatiquement.

Sans filtre à eau
▶ Jeter les glaçons fabriqués 24 heures après la première production.

Nettoyage selon les besoins

Nettoyer manuellement l'IceMaker.
▶ Retirer le tiroir de l'IceMaker et le nettoyer à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
▷ La production de glaçons démarre automatiquement.

10.4.6 Après le nettoyage

▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
▶ Brancher l'appareil et le mettre en marche.
▶ Activer SuperFrost (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil) .
Une fois que la température est assez froide :
▶ Mettre les aliments à l'intérieur.
▶ Répéter régulièrement le nettoyage.

11 Aide clients

11.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	5 °C à 20 °C
Congélation	-26 °C à -15 °C

Quantité congelée maximale / 24 heures	
Partie congélateur	Voir la plaque signalétique sous la mention « Capacité de congélation.../ 24 h »

Poids de chargement maximal de l'équipement			
Équipement	Largeur de l'appareil 600 mm (voir les instructions de montage, dimensions de l'appareil)	Largeur de l'appareil 700 mm (voir les instructions de montage, dimensions de l'appareil)	Largeur de l'appareil 750 mm (voir les instructions de montage, dimensions de l'appareil)
Partie congélateur à extraction partielle (voir 9.2.1 Tiroir sur rails télescopiques)	15 kg	22 kg	22 kg

Poids de chargement maximal du compartiment à bouteilles	
Porte-bouteilles	60 kg
Compartiment à bouteilles avec rails télescopiques	25 kg

Production de glaçons avec IceMaker	
Production de glaçons / 24 heures	À une température de -18 °C : 1,2 kg de glaçons
Production de glaçons maximale / 24 heures	Lorsque la fonction MaxIce est activée : 1,5 kg de glaçons

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique[1]	Source lumineuse
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G.	LED

[1] *L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.*

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

Spécification de fréquence	
Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance rayonnée maximale	< 100 mW
Fonction de l'équipement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données

11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance de**réfrigération forte,** les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est **plus élevé**.

  Exemples :
  - Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
  - Ventilateur en marche
  - Aliments récemment rangés
  - Température ambiante élevée
  - Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Bruits d'aspiration	La porte à amortisseur est ouverte et fermée.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Installation incorrecte	Bruit signalant une anomalie	Aligner l'appareil horizontalement à l'aide de pieds.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient

pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	▶ Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	▶ Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	▶ Laisser l'appareil fermé. ▶ Protéger les aliments : poser les accumulateurs de froid de glace au-dessus des aliments ou utiliser un autre réfrigérateur si la panne de courant dure. ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.
	→ La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	▶ Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	→ La température ambiante est trop élevée.	▶ Solution au problème : (voir 2.4 Domaine d'application de l'appareil) (voir 1.2 Classes climatiques)
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	▶ Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)
	→ Une quantité trop importante d'aliments frais a été rangée sans SuperFrost.	▶ Solution du problème : (voir SuperFrost)
	→ La température est mal réglée.	▶ Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	▶ Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
La température affichée à l'écran est supérieure à la température réelle dans l'appareil.	→ La porte de l'appareil était ouverte longtemps et l'alarme de la porte a été déclenchée automatiquement. Ceci fait en sorte que votre appareil refroidit plus fortement.	▶ Fermez la porte de l'appareil.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	▶ Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	▶ Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.
Les surfaces extérieures de l'appareil sont chaudes.*	→ La chaleur du circuit du froid est utilisée pour éviter la formation d'eau de condensation.	▶ Ceci est normal.

11.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Impossible d'allumer l'IceMaker.	→ L'appareil et l'IceMaker ne sont pas raccordés.	▶ Raccorder l'appareil (voir la notice de montage).
L'IceMaker ne produit pas de glaçons.	→ L'IceMaker n'est pas allumé.	▶ Activer l'IceMaker.
	→ Le tiroir de l'IceMaker n'est pas fermé correctement.	▶ Insérer correctement le tiroir.
	→ L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.	▶ Ouvrir l'arrivée d'eau.
Moisissure sur les bouteilles de vin	→ Comme avec d'autres formes de stockage, le type de colle pour étiquettes peut provoquer un peu de moisissure.	▶ Éliminer les restes de colle.
L'éclairage interne ne s'allume pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.	▶ L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	▶ Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)

11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur home.liebherr.com/service.

AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié !
Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ❑ Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- ❑ N° de SAV (entretien)
- ❑ N° de série (N° S)

- ▶ Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran. (voir Informations de l'appareil)

-ou-

- ▶ Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)

- ▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
- ▶ Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- ▷ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ▶ Suivre les instructions supplémentaires du service client.

11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

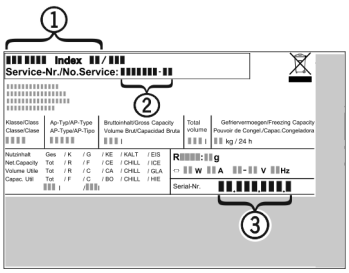


Fig. 161

(1) Désignation de l'appareil
(2) N° de SAV
(3) N° de série

- ▶ Lire les informations de la plaque signalétique.

12 Mettre hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Désactiver IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)
- ▶ Éteindre l'appareil. (voir Activation et désactivation de l'appareil)
- ▶ Débrancher la fiche secteur de la prise.
- ▶ Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.4 Nettoyer l'appareil)
- ▶ Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
- ❑ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.8 Élimination)

13.1 Préparer l’appareil à l’élimination

▶ Mettre l’appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

13.2 Éliminer l'appareil en respectant l’environnement

AVERTISSEMENT
Fuite de réfrigérant et d’huile !
Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L’huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l’huile peuvent s’enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.
▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l’appareil. (voir 3.6 Transporter l'appareil)
▶ Emporter l’appareil sans l’endommager.
▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260408 7083938-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien