Manuali i montimit dhe përdorimit



SQ **Manuali origjinal i përdorimit**

LIEBHERR

Përmbajtja

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë..... 3
1.1 Përdorimi i parashikuar..... 3
1.2 Përdorimi i gabuar i parashikueshëm..... 3
1.3 Grupi i përdoruesve..... 3
1.4 Udhëzime paralajmërime - Rreziqet për përdoruesin..... 4
1.5 Defektet, dëmtimet dhe riparimet..... 4
1.6 Udhëzime për hedhjen..... 4
1.7 Konformiteti..... 5
1.8 Klasat e klimës..... 5
1.9 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH..... 5
1.10 Baza e të dhënave EPREL..... 5
1.11 Licencat me burim të hapur..... 5
1.12 Pjesët e këmbimit..... 5
1.13 Nivelet e paralajmërimit..... 5

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë..... 5
2.1 Përmbajtja e dërgesës..... 5
2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

3 Instalimi dhe lidhja..... 6
3.1 Kushtet e instalimit..... 6
3.2 Përmasat e pajisjes..... 7
3.3 Kërkesat e ajrimit..... 7
3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji..... 8
3.5 Sistemi i furnizimit me ujë..... 8
3.6 Transportimi i pajisjes..... 9
3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi..... 9
3.8 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës..... 9
3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë..... 20
3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*..... 21
3.11 Instalimi i pajisjes..... 21
3.12 Nivelimi i pajisjes..... 21
3.13 Instalimi i disa pajisjeve..... 21
3.14 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës..... 22
3.15 Pas instalimit..... 22
3.16 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji..... 23
3.17 Hedhja e paketimit..... 23

4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe. 23
4.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve..... 24
4.2 Menytë..... 24
4.3 Modaliteti i qetësisë..... 25

5 Vënia në punë..... 25
5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)..... 25
5.2 Vënia në funksionim e InfinitySpring..... 25
5.3 Vënia në funksionim e HydroBreeze..... 25

6 Ruajtja..... 25
6.1 Udhëzime për ruajtjen..... 25
6.2 Pjesa e ftohjes..... 26
6.3 BioFresh..... 26
6.4 Kohët e ruajtjes..... 26

7 Kursimi i energjisë..... 27

8 Përdorimi..... 27
8.1 Elementët e komandimit dhe tregues..... 27
8.1.1 Treguesi i statusit..... 27
8.1.2 Simbolet treguese..... 27
8.2 Funksionet e pajisjes..... 28
8.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes..... 28
Fikja dhe ndezja e pajisjes..... 28
Temperatura..... 28
BioFresh B-Value 28
D-Value*..... 29
SuperCool..... 29
HolidayMode*..... 30
SabbathMode..... 30
EnergySaver 31
HydroBreeze..... 31
CleaningMode..... 32
Bllokimi i panelit..... 32
Kujtesa..... 32
Gjuha..... 33
Njësia e temperaturës..... 33
Niveli i dritës së ekranit..... 33
WLAN..... 34
Informacioni i pajisjes..... 35
Software..... 35
Alarmi i derës..... 35
Modaliteti i demonstrimit..... 35
Rikthimi në cilësimet nga fabrika..... 36
8.3 Mesazhet..... 37
8.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve..... 37
8.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve..... 37
8.3.3 Përmbledhje e kujtesave..... 37
8.3.4 Mënjanimi i kujtesave..... 37

9 Pajisjet..... 38
9.1 Raftet e derës..... 38
9.2 Raftet mbajtës..... 40
9.3 VarioSafe 41
9.4 InfinitySpring..... 44
9.5 Rafti mbajtës praktik i shisheve..... 44
9.6 Sirtarët..... 44
9.7 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable..... 45
9.8 HydroBreeze..... 46
9.9 Kutia e ruajtjes së gjalpit..... 47
9.10 Rafti për vezët..... 47
9.11 Mbajtësja e shisheve..... 47

10 Mirëmbajtja..... 47
10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir..... 47
10.2 Depozita e ujit..... 48
10.3 Filtri i ujit..... 48
10.4 Heqja / vendosja e mbajtëses së shisheve..... 49
10.5 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje..... 49
10.6 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve..... 49
10.7 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable..... 50


10.8 Shkrirja e pajisjes..... 50
10.9 Pastrimi i pajisjes..... 50

11 Ndihma për klientin..... 51
11.1 Të dhënat teknike..... 51
11.2 Zhurmat gjatë punës..... 52
11.3 Defektet teknike..... 52
11.4 Shërbimi për klientin..... 54
11.5 Etiketa e parametrave..... 54

12 Nxjerrja jashtë pune..... 54

13 Hedhja..... 54
13.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin..... 54
13.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike..... 54

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

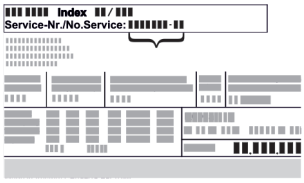Simboli	Shpjegimi
	**Lexoni manualin e instruksioneve** Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	**Informacionet plotësuese në internet** Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:  *Fig.* Shembull ilustrues
	**Kontrolli i pajisjes** Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	**Ndryshimet** Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	**Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve** Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ▶. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	**Videot** Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ky informacion për përdoruesin vlen për pajisjet e mëposhtme:

SRB..	529i

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruajini me kujdes këto informacione për përdoruesin, për t'i pasur në dispozicion në çdo kohë.

Nëse ia kalojmë pajisjen dikujt tjetër, kalojini pronarit të radhës edhe këto informacione për përdoruesin.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto informacione për përdoruesin përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

1.1 Përdorimi i parashikuar

- Kjo pajisje është parashikuar për përdorim në shtëpi dhe në ambiente të ngjashme, si për shembull:
  - Kuzhinat e personelit në dyqane, në zyra dhe ambiente të tjera pune
  - në bujqësi dhe nga vizitorë në hotele, motele dhe strehime të tjera
  - Struktura me fjetje dhe mëngjes
  - në shërbimin katering dhe përdorime të ngjashme në tregtinë me shumicë
- Përdorime të tjera:
  - Kjo pajisje nuk është e përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve.
  - Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

1.2 Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e:
  - Substancave kimike të paqëndrueshme, që marrin flakë ose irrituese
  - Lëndë me mundësi shpërthyese, si për shembull kanaçe aerosoli me gaz shtytës të djegshëm
  - Medikamenteve, plazmës së gjakut, prepparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese

Përdorimi i gabuar i pajisjes çon në dëmtim ose prishje të ushqimeve të vendosura për ruajtje në frigorifer.

1.3 Grupi i përdoruesve

- Kjo pajisje nuk duhet të përdoret nga personat (duke përfshirë edhe fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo persona me mungesë përvoje dhe njohurish, përveç rastit kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes nga një person që përgjigjet për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbahen nën mbikëqyrje për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Fëmijët e moshës 3 deri 8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrazin frigoriferin/ngrirësin.

1.4 Udhëzime paralajmërime - Rreziqet për përdoruesin

- PARALAJMËRIM: Mos i pengoni zgavrat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në folenë e montimit.
- PARALAJMËRIM: Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- PARALAJMËRIM: Mos dëmtoni qarkun e gazit ftohës.
- PARALAJMËRIM: Mos vendosni në punë asnjë pajisje elektrike brenda ndarjes së ftohjes/ngrirjes, të cilat nuk përputhen me mënyrën e ndërtimit të rekomanduar nga prodhuesi.
- PARALAJMËRIM: Kur montoni pajisjen, sigurohuni që kablli i rrjetit të mos ngecë ose mos dëmtohet.
- PARALAJMËRIM: Mos vendosni priza të lëvizshme të shumëfishta ose adaptorë në pjesën e pasme të pajisjes.

Pas montimit me sukses, duhet të jetë ende e mundur ta shkëputni pajisjen nga rrjeti.

- Prizë e arritshme (mbi, nën ose pranë pajisjes)
- Aktivizimi i siguresës në instalimin e godinës, në përputhje me rregullat e instalimit.



PARALAJMËRIM: Lëndë me rrezik djegieje/ zjarri.

Ky simbol ndodhet në kompresor, por mund të jetë i vizatuar edhe në vende të tjera në pajisje. Identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik zjarri. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.

- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m^3 për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të kenë kontakt me ushqimet dhe me sistemet e arritshme të shkarkimit të ujit.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Nëse frigoriferi/ngrirësi do të qëndrojë bosh për kohë të gjatë, fikeni pajisjen, shkrijeni, pastrojeni dhe lëreni derën hapur për të shmangur formimin e mykut.
- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose ushqimet për ftohje. Për mbrojtjen, përdorni p.sh., doreza.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.
- Hapeni derën vetëm për kohë të shkurtra. Në këtë mënyrë shmangni rritjen e temperaturës në brendësi të pajisjes.
- Mos i futni duart midis derës dhe pajisjes gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.
- Mos vendosni objekte në pjesën e përparme të pllakës së poshtme të xhamit, për të garantuar një mbyllje pa probleme të derës së pajisjes. (shihni 6.2 Pjesa e ftohjes) (shihni 9.1 Raftet e derës)
- PARALAJMËRIM: Kjo pajisje duhet të fiksohet në përputhje me udhëzimin e përdorimit, për të përjashtuar rreziqe nga mungesa e stabilitetit.
- Respektoni udhëzimet për montimin dhe lidhjet. (shihni 3 Instalimi dhe lidhja)

Pajisjet me lidhje fikse të ujit:

- PARALAJMËRIM: Lidheni vetëm në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.
- Respektoni vlerat e lidhjes për furnizimin me ujë. (shihni 3 Instalimi dhe lidhja)
- Lidheni pajisjen në furnizimin e ujit të pijshëm vetëm me një komplet të ri tubash. Mos i ripërdorni kompletet e tubave, por hidhini.
  Një komplet tubash gjendet brenda në pajisje.
- Shpëlani sistemin e ujit, nëse nuk është nxjerrë ujë për më shumë se 5 ditë.

Pajisjet me depozitë uji:

- PARALAJMËRIM: Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- Depozitën e ujit HydroBreeze mbusheni vetëm me ujë të pijshëm, për të shmangur helmimin nga uji i papastër.
- Pastroni depozitën e ujit, kur nuk është përdorur për më shumë se 48 orë.

1.5 Defektet, dëmtimet dhe riparimet

- Lidhja e rrjetit me spinë frigoriferi:
  Nëse dëmtohet kablli i lidhjes në rrjet të kësaj pajisjeje, duhet të zëvendësohet me një kabëll lidhës të veçantë, që mund të merret nga prodhuesi ose shërbimi i tij i klientit. Ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga shërbimi i klientit ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Kur ka dëmtime ose defekte në pajisje, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën. Kur tërhiqet spina e rrjetit, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablli.

1.6 Udhëzime për hedhjen



Koshi i plehrave me vizë sipër tregon që pajisja nuk mund të hidhet në mbeturinat e paklasifikuara komunale dhe duhet të dërgohet në një pikë grumbullimi të ndarë. Përmban lëndë të vlefshme dhe është e riciklueshme.



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: **Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes.** Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



Kjo etiketë ngjitëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.

- Për këtë arsye, hedhja e pajisjeve të nxjerra jashtë përdorimit duhet kryer në mënyrë të rregullt dhe profesionale, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme lokale. Mos dëmtoni qarkun e gazit ftohës gjatë transportit të hedhjes së pajisjes së nxjerrë jashtë përdorimit, në mënyrë që gazi ftohës (shihni specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaji të mos derdhen në mënyrë të pakontrolluar.
- Ju lutemi, kini parasysh që fshirja e të dhënave personale, nëse janë të pranishme, është detyrë e klientit.
- Për Gjermaninë: Në pikat lokale të riciklimit / mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, pajisja mund të hidhet pa pagesë në koshat e klasës 1. Në rastin e blerjes së

një frigoriferi ftohës / ngrirës dhe një sipërfaqeje dyqani > 400 m², pajisja e vjetër mund të kthehet edhe në këtë dyqan.
- BE: Ju lutemi, informohuni pranë autoriteteve lokale rreth mundësive të mënjanimit të pajisjeve të vjetra.

1.7 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE-së:	Pajisja është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.
Për tregun në GB:	Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

Ndarja "BioFresh" plotëson kërkesat e ndarjes së mbajtjes ftohtë sipas standardit DIN EN 62552:2020.

1.8 Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

▶ Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN	10 °C deri në 32 °C
N	16 °C deri në 32 °C
ST	16 °C deri në 38 °C
T	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.9 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

- Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH:
  https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Baza e të dhënave EPREL

- Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme https://eprel.ec.europa.eu/ shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që të vendosni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

1.11 Licencat me burim të hapur

- Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu:
  home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Pjesët e këmbimit

- Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

1.13 Nivelet e paralajmërimit

RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë lëndime të lehta ose mesatare fizike, nëse nuk mënjanohen.
KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë

2.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:
- Pajisje me qëndrim të pavarur
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Broshura e shërbimit

2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

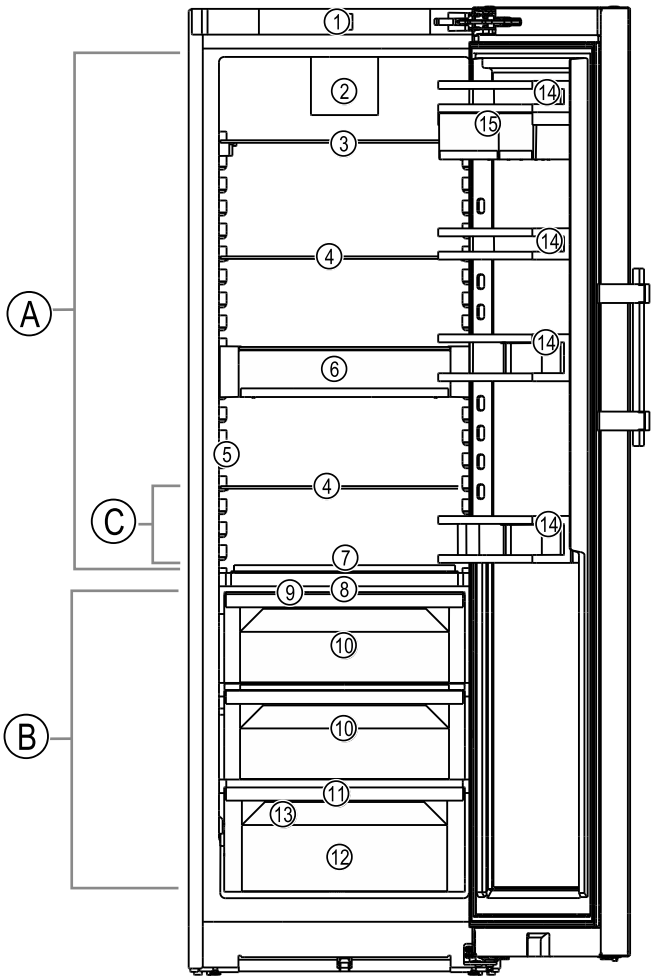


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

(A) Pjesa e ftohjes
(B) BioFresh
(C) Zona më e ftohtë

Pajisjet

(1) Elementët e komandimit
(2) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir
(3) Rafti mbajtës me ndarje
(4) Rafti mbajtës
(5) InfinitySpring
(6) VarioSafe
(7) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve
(8) HydroBreeze
(9) Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable
(10) Koshi Fruit & Vegetable
(11) Vrima e shkarkimit
(12) Koshi Meat & Dairy
(13) Etiketa e parametrave
(14) Raftet e derës
(15) VarioBox-et

2.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj ftohës.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja që mbështet SmartDevice:	Pajisja juaj mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.
Informacione të tjera për SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:	

Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN) .

Shënim
Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

3 Instalimi dhe lidhja

3.1 Kushtet e instalimit

Kushtet e instalimit janë vendosur për të garantuar që mund ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë të sigurt, efikase dhe pa probleme.

- Respektoni udhëzimet e sigurisë.
- Bëni kujdes vendin e instalimit dhe pozicionin në dhomë.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!
Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojnë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

▶ Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
▶ Instalojeni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
▶ Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
▶ **Mos** vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lagështia!
Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

▶ Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

PARALAJMËRIM
Rrezik diegieje nga gazi ftohës dhe vaji që del jashtë!
Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
▶ Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

3.1.1 Vendi i instalimit

- Instalojeni dhe përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi.
  Kujdesuni gjithmonë për ajrimin dhe ventilimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m^3 për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë e drejtë dhe e niveluar.

3.1.2 Pozicioni në dhomë

- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni më poshtë), vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.*
- Gjithmonë instalojeni pajisjen me pjesën e pasme direkt mbi mur.*
- Nuk lejohet përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese.

3.1.3 Integrimi në një varg kuzhine

- Ju mund ta konvertoni pajisjen me dollapët e kuzhinës. (shihni 3.14 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës)

3.2 Përmasat e pajisjes

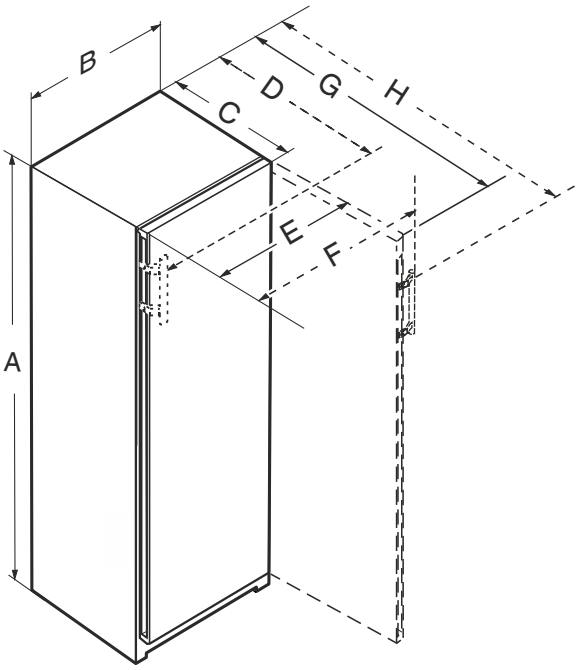


Fig. 2

SRB.. 529i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
D (mm)	719[x]
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215[x]
H (mm)	1222[x]

Për pajisjet me dorezë

[x] Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri të vendosur, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*) .

3.3 Kërkesat e ajrimit

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!
Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.
▶ Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
▶ Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme për ajrimin:*

- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni tërthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.*

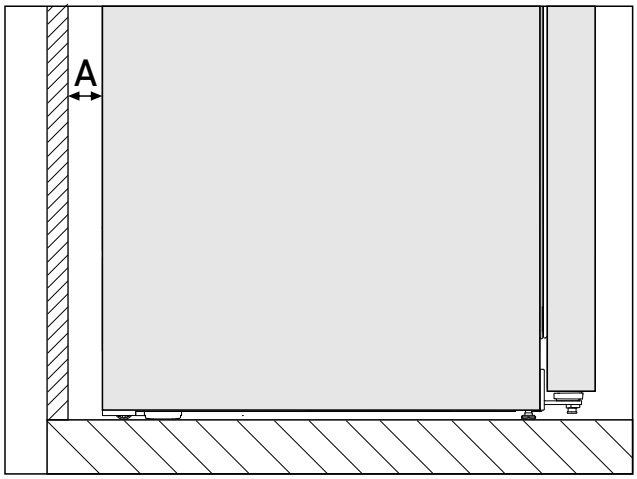


*Fig. 3 **

Distanca nga muri A*
25 mm*

Konsumi i energjisë është përcaktuar me një distancë *Fig. 3 (A)* midis faqes së pasme të pajisjes dhe murit. Kur distanca nga muri është më e vogël se *Fig. 3 (A)*, nuk ka ndikim në funksionalitetin e pajisjes. Në distancën e vogël të murit mund të rritet pak konsumi i energjisë dhe mund të krijohet kondensim në faqen e pasme të pajisjes.*

3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji

Lidhja me furnizimin me energji ndodhet në faqen e pasme të pajisjes. Për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt, sigurohuni që të përmbushen kushtet e mëposhtme paraprake:

- ❑ Dimensionet për lidhjen me furnizimin me energji njihen dhe janë respektuar. Shihni tabelën më poshtë.
- ❑ Lidhja me furnizimin me energji bëhet sipas udhëzimeve. (shihni 3.16 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)

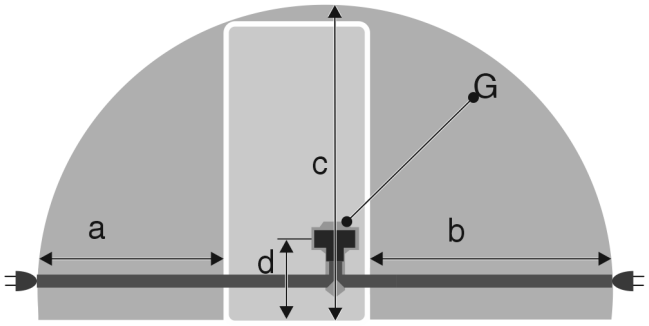


Fig. 4 Frigoriferët ftohës

- **(a)** Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- **(b)** Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- **(c)** Gjatësia maksimale vertikale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- **(d)** Distanca e spinës së pajisjes nga dyshemeja
- **(G)** Spina e pajisjes

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

3.5 Sistemi i furnizimit me ujë

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një lidhje fikse të ujit, brenda në pajisje do të gjeni edhe tubin përkatës.

Shënim
Ju mund të blini si aksesor edhe një tub me gjatësi tjetër.

Përmbledhje e dimensioneve të sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 3.5 Sistemi i furnizimit me ujë)
Kërkesat për presionin e ujit:	(shihni 3.5 Sistemi i furnizimit me ujë)
Realizimi i sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

3.5.1 Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë

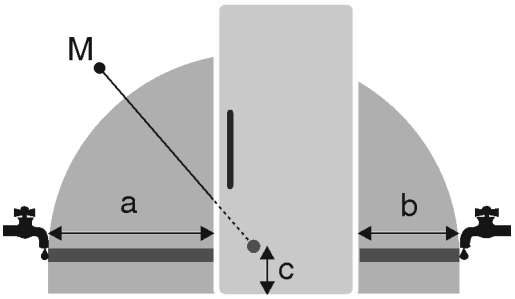


Fig. 5

- **(a)** Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
- **(b)** Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
- **(c)** Distanca e elektrovalvulës nga toka
- **(M)** Elektrovalvula

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Presioni i ujit

Linja e sistemit të furnizimit me ujë dhe elektrovalvula e pajisjes janë të përshtatshme për një presion uji deri në 1 MPa (10 bar).

Për të garantuar një funksionim pa probleme të pajisjes (sasia e qarkullimit, madhësia e kubave të akullit, niveli i zhurmës), respektoni presionin e ujit më poshtë:

Presioni i ujit:	
bar	MPa
1,5 deri në 6,2	0,15 deri në 0,62

Presioni i ujit kur përdoret filtri i ujit:	
bar	MPa
2,8 deri në 6,2	0,28 deri në 0,62

Nëse presioni është më i lartë se 6,2 bar:

- ▶ Instaloni një reduktor presioni.
- ▶ Realizoni sistemin e furnizimit me ujë. (shihni 3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

3.6 Transportimi i pajisjes

3.6.1 Transportimi i pajisjes për vënien e parë në punë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është e paketuar.
- ❑ Pajisja qëndron vertikalisht.

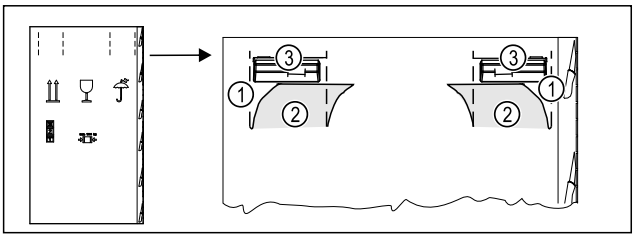


Fig. 6

- ▶ Shtypni kartonin ambalazhues lart në vrimat *Fig. 6 (1)*.
- ▶ Nxirrni jashtë gjuhëzat e shtypura *Fig. 6 (2)*.
- ▷ Doreza mbajtëse *Fig. 6 (3)* djathtas dhe majtas është e dukshme.
- ▶ Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse *Fig. 6 (3)*.
- ▶ Transportojeni pajisjen me dy persona.
- ▶ Shpaketoni pajisjen. (shihni 3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi)

3.6.2 Transportimi i pajisjes pas vënies së parë në punë

Ndiqni udhëzimet e mëposhtme, nëse doni ta transportoni sërish pajisjen pas vënies së parë në punë ose nëse doni ta zhvendosni.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është boshatisur.
- ❑ Pajisja qëndron vertikalisht.
- ❑ Pajisja me derë (dyer): Dera është e sigurt kundër hapjes së padëshiruar.
- ❑ Pajisja me kosh me tërheqje: Koshi me tërheqje është i siguruar kundër hapjes së padëshiruar.
- ❑ Pajisja me këmbë me rregullim: Këmbët me rregullim janë vidhosur.

- ▶ Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse.
- ▶ Transportojeni pajisjen me dy persona.

Pas transportit:

- ▶ Zhvidhosni këmbëzat në pajisje.
- ▶ Niveloni pajisjen. (shihni 3.12 Nivelimi i pajisjes)

3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga lëvizja e pajisjes!
Kur e lëvizni pajisjen në dysheme pa mbrojtje, pajisja mund të dëmtojë dyshemenë.

- ▶ Mbulojeni dyshemenë mjaftueshëm përpara se të hiqni paketimin e pajisjes.

- ▶ Kontrolloni pajisjen dhe paketimin: Nëse dyshoni për dëmtime transporti, kontaktoni furnizuesin para lidhjes së pajisjes.

KUJDES
Dëme materiale nga objektet me majtë ose të mprehta!
Nëse përdorni objekte me majë ose të mprehta kur hiqni materialin paketues, mund të dëmtoni pajisjen.

- ▶ Mos përdorni objekte me majë ose të mprehta kur hiqni materialin paketues.

- ▶ Hiqni materialet paketuese.
- ▶ Pajisja është vendosur në pozicionin e duhur: Hiqni fletët mbrojtëse dhe panelet anësore.

3.8 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

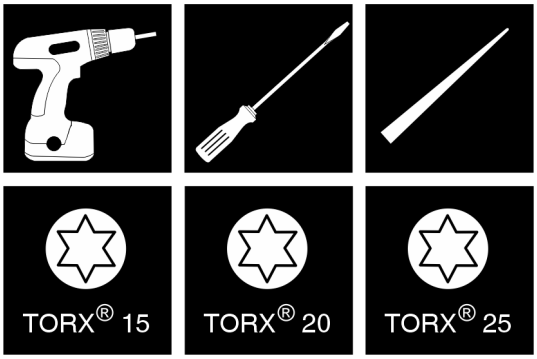


Fig. 7

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga përplasja e derës!
Dëmtimi i pajisjeve në instalimin Side-by-Side. Kur dy pajisje instalohen pranë njëra-tjetrës në një radhë Side-by-Side të caktuar, krahu i hapjes së derës për të dyja pajisjet është i paracaktuar nga fabrika.

- ▶ Instalimi Side-by-Side: Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

Për pajisjet **me amortizatorë në mbyllje** vlejnë seksionet:

- ❑ Për pajisjet **me** amortizatorë në mbyllje
- ❑ Për të gjitha pajisjet

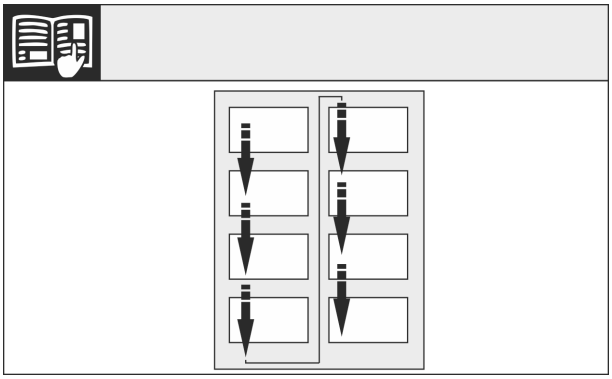


Fig. 8

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

3.8.1 Heqja e amortizatorit të mbylljes

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje:

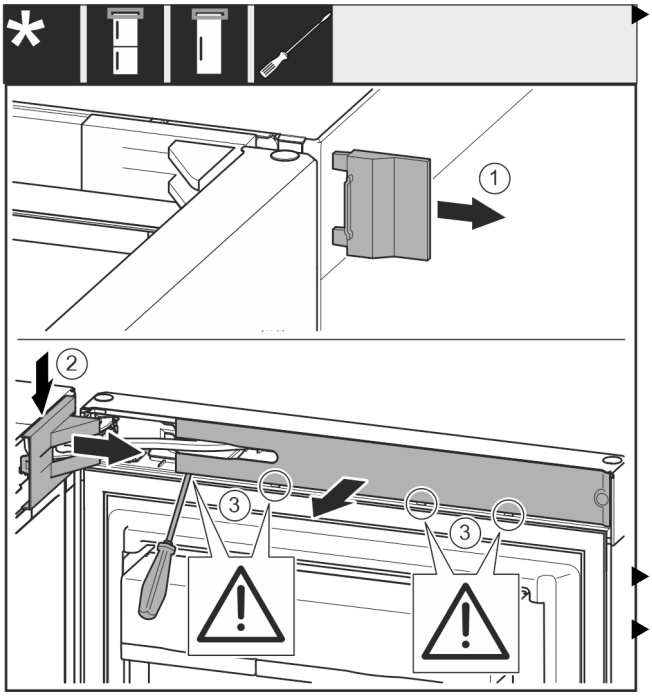


Fig. 9

▶ Hapni derën.

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga kaçavida!
Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.
▶ Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
▶ Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.

▶ Hiqni kapakun mbulues *Fig. 9 (1)*.
▶ Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 9 (2)* dhe lirojeni.
▶ Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 9 (2)*.
▶ Nxirrni nga foleja panelin mbulues *Fig. 9 (3)* me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash.

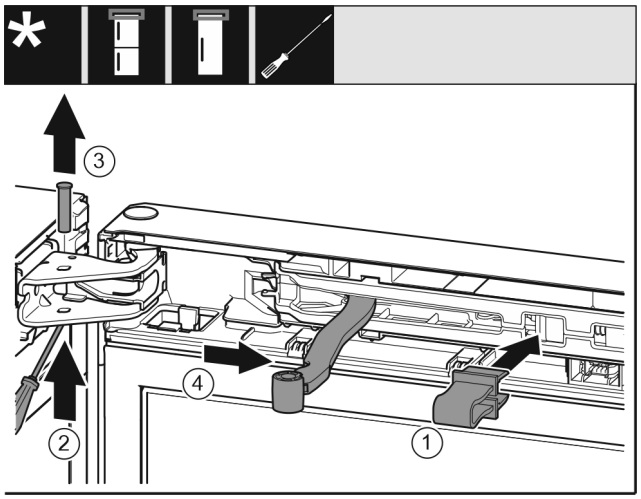


Fig. 10

VINI RE
Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!
▶ Kapni siguresën.

▶ Kapni siguresën *Fig. 10 (1)* në vrimën përkatëse.
▶ Zhvidhosni bulonin *Fig. 10 (2)*.
▶ Nxirreni jashtë bulonin *Fig. 10 (3)* duke e ngritur lart.

▶ Ktheni menteshën *Fig. 10 (4)* në drejtimin e derës.

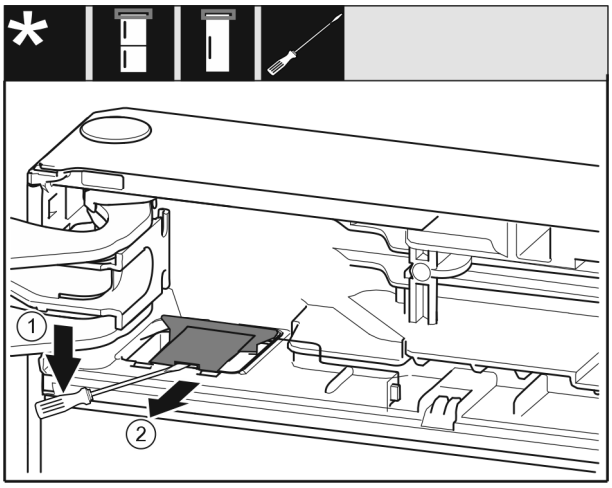


Fig. 11

▶ Nxirrni nga foleja kapakun mbulues *Fig. 11 (1)* me një kaçavidë me kokë petë dhe ngrijeni lart.
▶ Nxirrni jashtë kapakun mbulues *Fig. 11 (2)*.

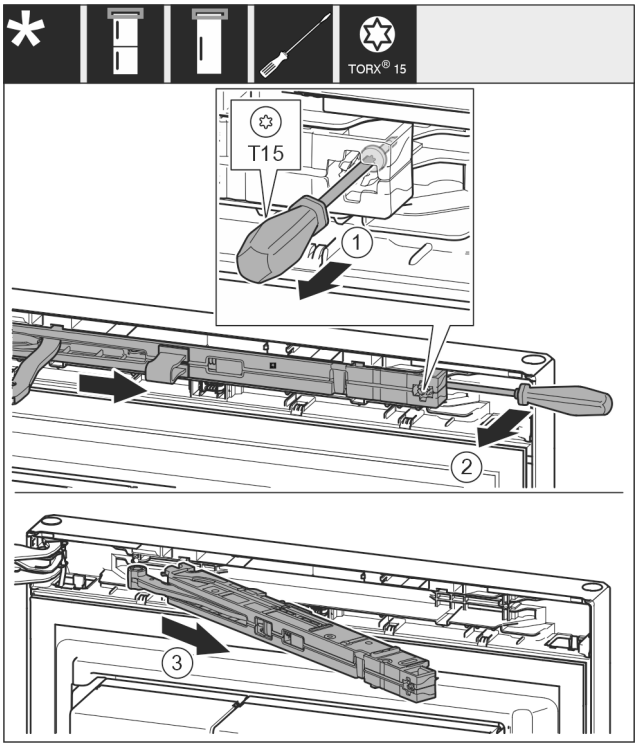


Fig. 12

▶ Lironi vidën *Fig. 12 (1)* në njësinë e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
▶ Ngrini lart nga përpara njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 12 (2)* në anën e dorezës me një kaçavidë.
▶ Nxirrni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 12 (3)*.

3.8.2 Lirimi i lidhjes së kabllos

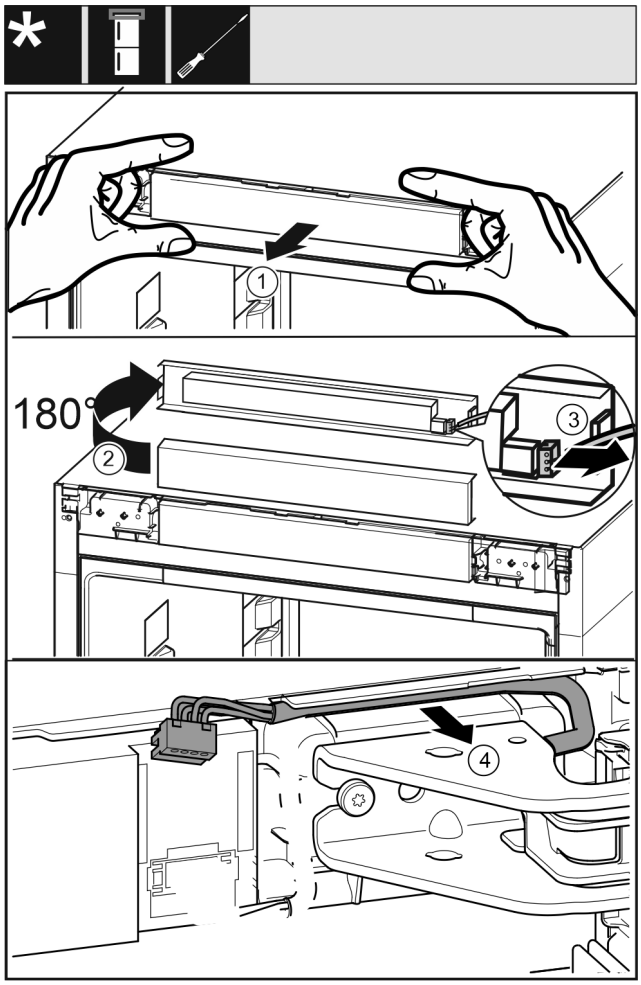


Fig. 13

- ▶ Lironi nga përpara me kujdes panelin mbulues të komandimit *Fig. 13 (1)*.
- ▶ Rrotulloni për lart me 180° panelin mbulues të komandimit *Fig. 13 (2)*.
- ▶ Shtypni nga prapa majën e kapjes *Fig. 13 (3)* dhe tërhiqni spinën jashtë me kujdes.
- ▶ Lironi me kujdes kabllon *Fig. 13 (4)* nga udhëzuesi mbi bazamentin mbështetës.

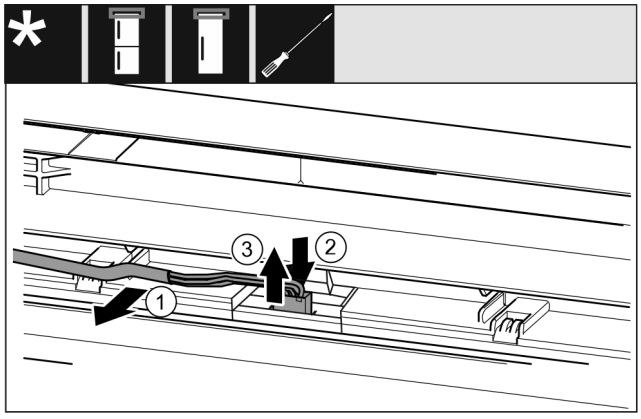


Fig. 14 Kombinimet ftohës-ngrirës / Frigoriferët ngrirës / Frigoriferët ftohës

- ▶ Lironi me kujdes kabllon *Fig. 14 (1)* ngjyrë gri nga udhëzuesi te dera.
- ▶ Shtypni për poshtë gjuhëzën *Fig. 14 (2)* prapa spinës.
- ▶ Nxirrni jashtë me kujdes spinën *Fig. 14 (3)* nga lart.

Për të gjitha pajisjet:

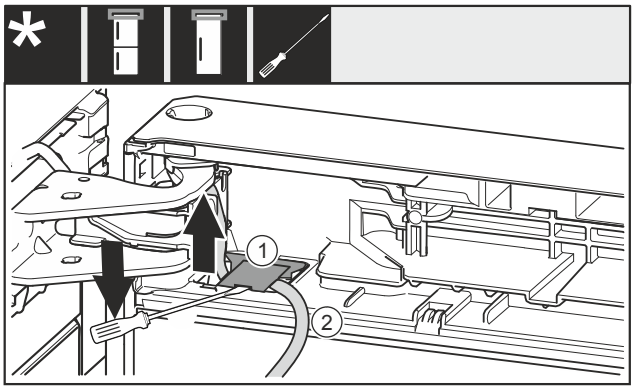


Fig. 15

- ▶ Ngrini lart kapakun mbulues *Fig. 15 (1)* me një kaçavidë me kokë petë dhe tërhiqeni jashtë.
- ▶ Tërhiqni jashtë kabllon *Fig. 15 (2)*.

3.8.3 Boshatisni raftet e derës

- ▶ Nxirrni ushqimet nga raftet e derës.
- ▷ Ushqimet nuk bien nga dera, nëse e çmontoni derën.

3.8.4 Çmontimi i derës

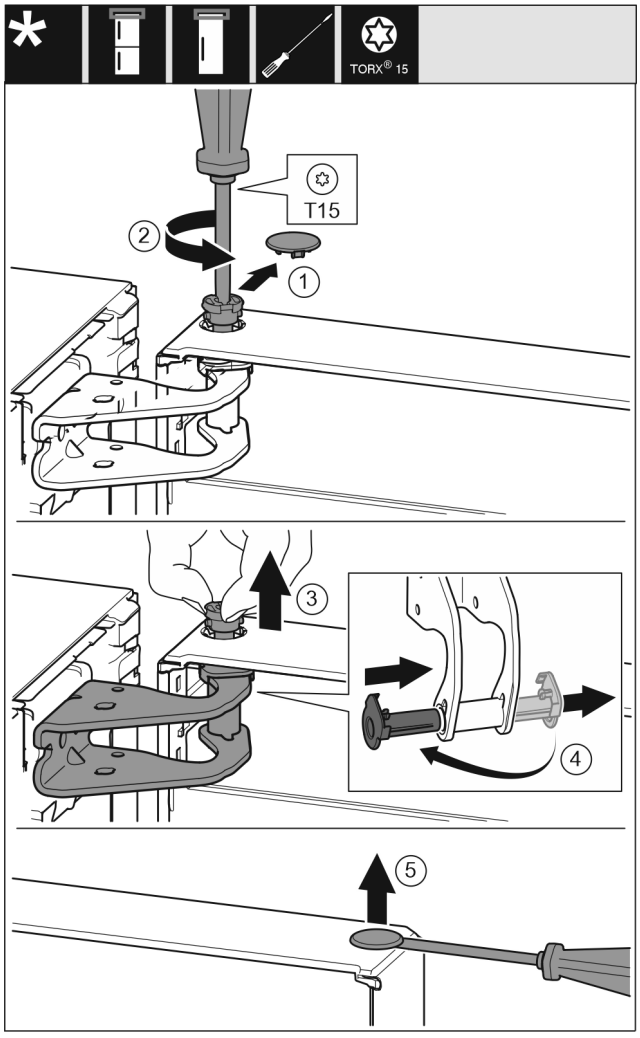


Fig. 16

- ▶ Hiqni me kujdes kapakun mbulues *(1)*.
- ▶ Lironi paksa bulonin *(2)* me një kaçavidë.

VINI RE
Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.
▶ Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

▶ Mbajeni derën fort.
▶ Nxirrni jashtë bulonat *(3)* me gishta.
▶ Nxirrni nga shina manikotën e kapjes *(4)*.
▶ Vendoseni manikotën e kapjes *(4)* në anën tjetër dhe mbërthejeni.
▶ Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
▶ Ngrini me kujdes kapakun mbulues *(5)* me një kaçavidë dhe hiqeni.

3.8.5 Çmontimi i derës

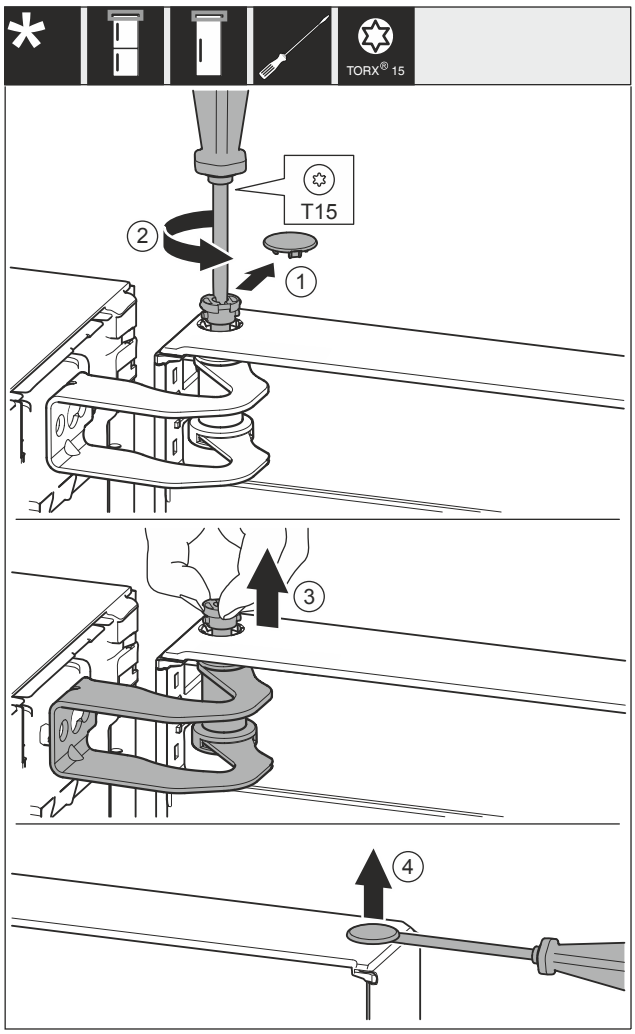


Fig. 17

▶ Hiqni me kujdes kapakun mbulues *Fig. 17 (1)*.
▶ Lironi paksa bulonin *Fig. 17 (2)* me një kaçavidë.

VINI RE
Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.
▶ Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

▶ Mbajeni derën fort.
▶ Nxirrni jashtë bulonat *Fig. 17 (3)* me gishta.
▶ Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
▶ Ngrini me kujdes kapakun mbulues *Fig. 17 (4)* me një kaçavidë dhe hiqeni.

3.8.6 Çmontimi i derës

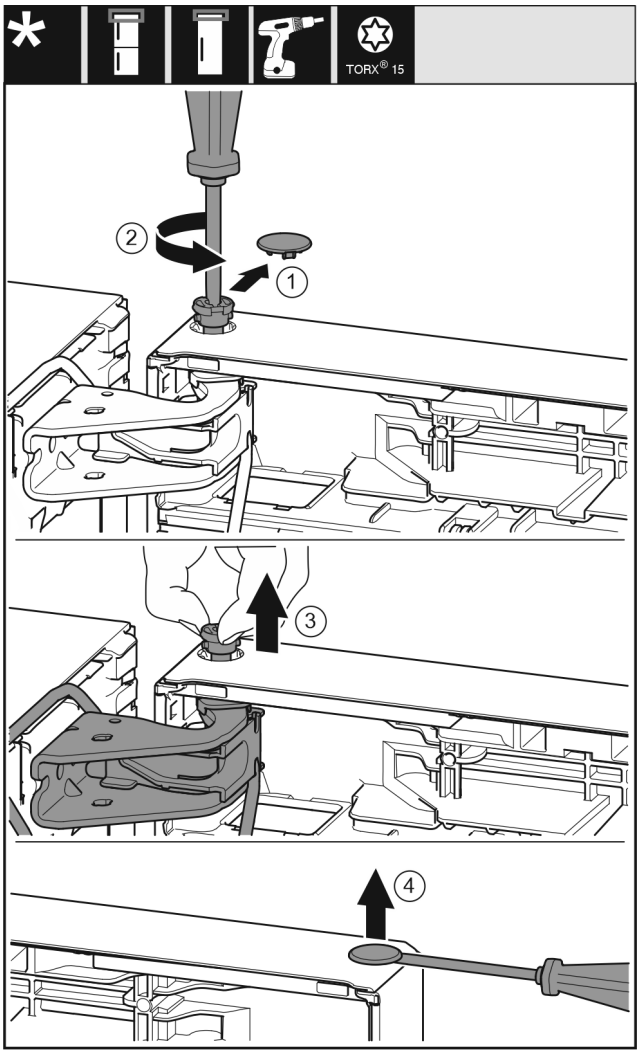


Fig. 18

▶ Hiqni me kujdes kapakun mbulues *(1)*.
▶ Lironi paksa bulonin *(2)* me një kaçavidë.

VINI RE
Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.
▶ Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

▶ Mbajeni derën fort.
▶ Nxirrni jashtë bulonat *(3)* me gishta.
▶ Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
▶ Ngrini me kujdes kapakun mbulues *(4)* me një kaçavidë dhe hiqeni.

*** Në varësi nga modeli dhe pajisja**

3.8.7 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart

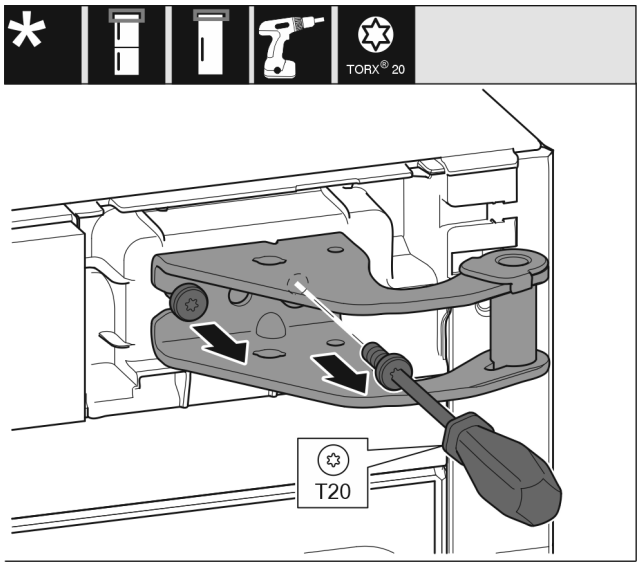


Fig. 19

- ▶ Lironi dhe hiqni vidat.
- ▶ Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

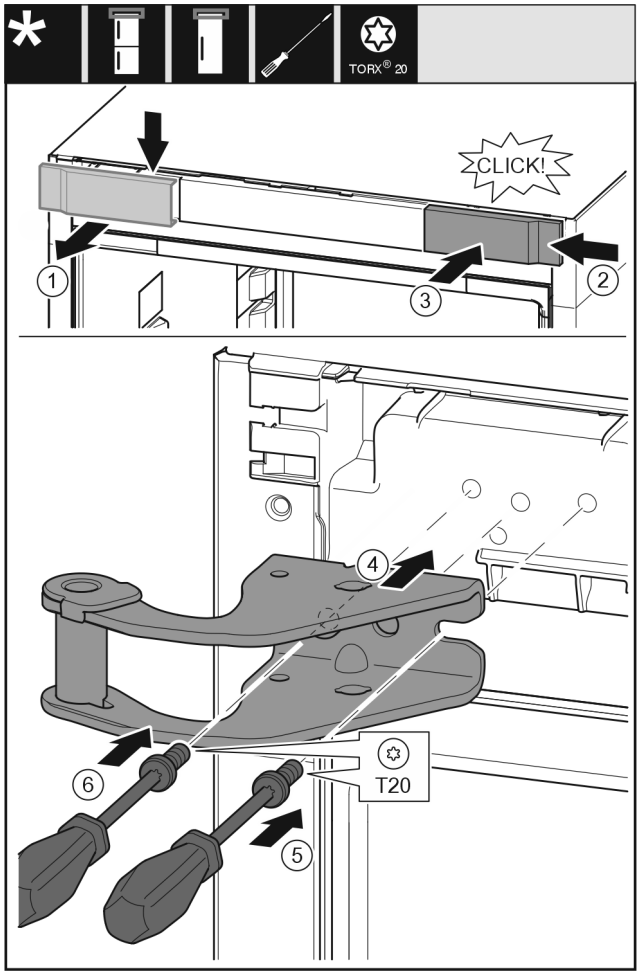


Fig. 20

- ▶ Hiqni kapakun mbulues *(1)* nga lart duke e tërhequr përpara.
- ▶ Futni kapakun mbulues *(2)* të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- ▶ Mbërtheni kapakun mbulues *(3)*.
- ▶ Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës *(4)*.
- ▶ Vidhosni vidën *(5)*.
- ▶ Vidhosni vidën *(6)*.

3.8.8 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart

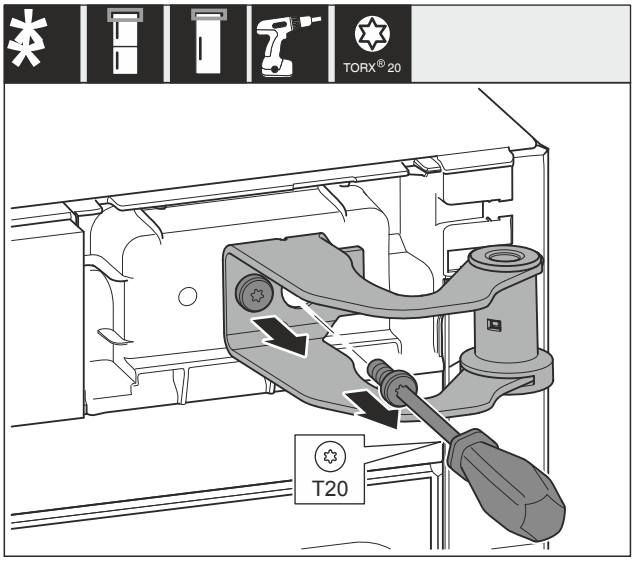


Fig. 21

- ▶ Lironi dhe hiqni dy vidat.
- ▶ Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.
- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

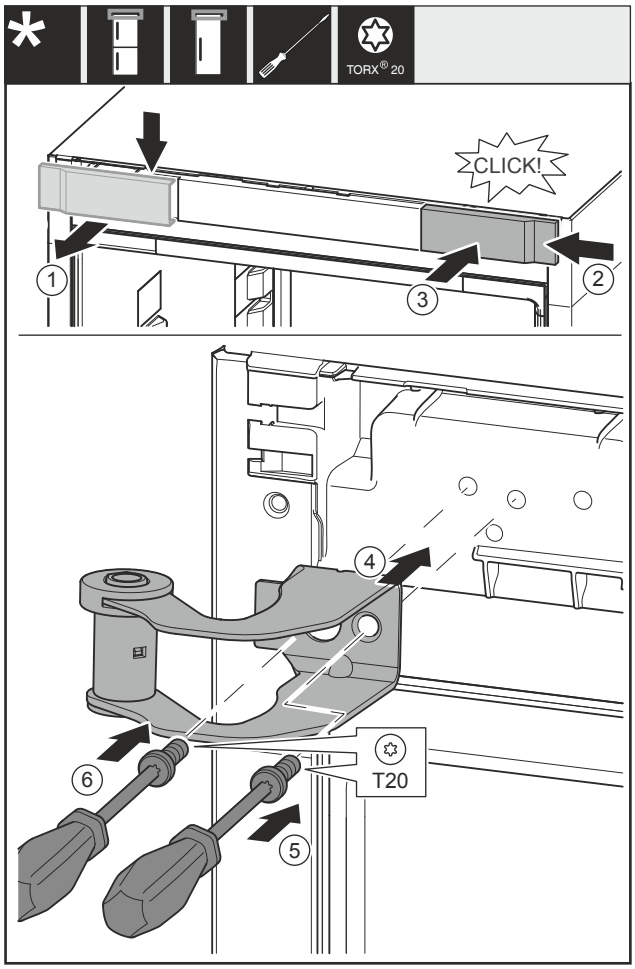


Fig. 22

- ▶ Hiqni kapakun mbulues *Fig. 22 (1)* nga lart duke e tërhequr përpara.
- ▶ Futni kapakun mbulues *Fig. 22 (2)* të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- ▶ Mbërtheni kapakun mbulues *Fig. 22 (3)*.
- ▶ Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës *Fig. 22 (4)*.
- ▶ Vidhosni vidën *Fig. 22 (5)*.
- ▶ Vidhosni vidën *Fig. 22 (6)*.

3.8.9 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart

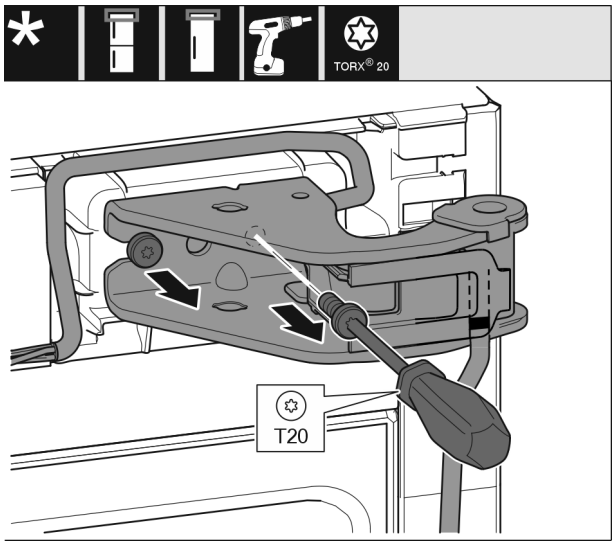


Fig. 23

- ▶ Lironi dhe hiqni dy vidat.
- ▶ Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe kabllon dhe hiqini.

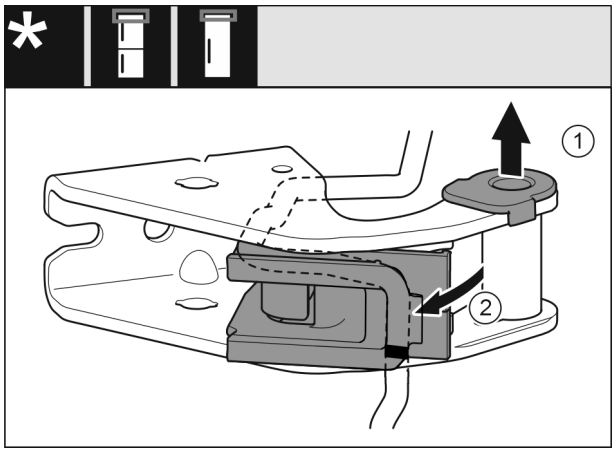


Fig. 24

- ▶ Nxirrni nga shina manikotën e kapjes *(1)*.
- ▶ Hiqni mbajtësen e kabllos *(2)*.

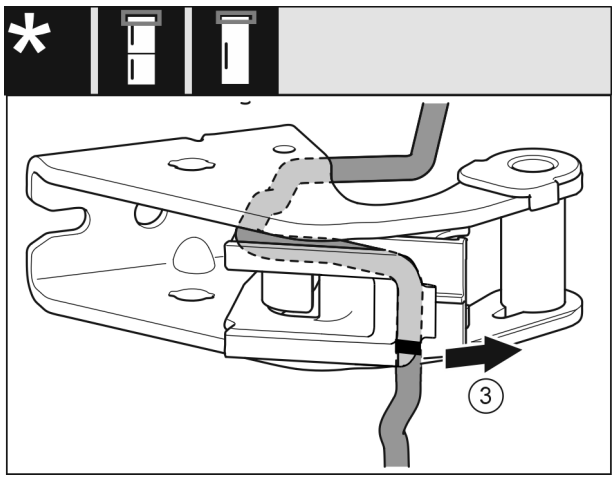


Fig. 25

- ▶ Hiqni kabllon bashkë me mbajtësen e kabllos *(3)* nga bazamenti mbështetës.

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga vendosja e gabuar e kabllos!
Nëse nuk e vendosni kabllon sipas manualit, mund të ketë shtypje të tij.
▶ Respektoni shenjat mbi kabllo.

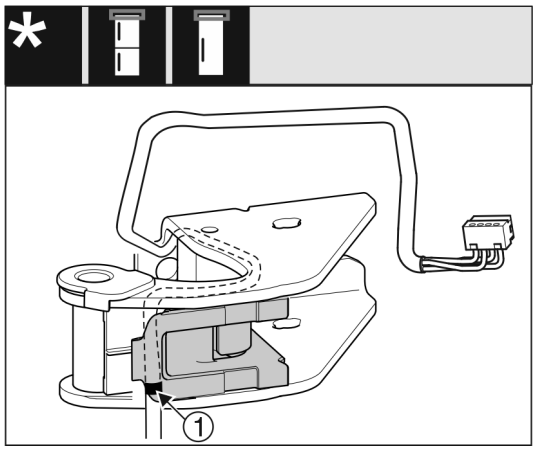


Fig. 26

▶ Futni kabllon në anën e kundërt në kanalin e sipërm të mbajtëses së kabllos.
▶ Vendoseni shenjën e mesit *(1)* mbi kabllo, në skajin e mbajtëses së kabllos.
▶ Futni kabllon në mbajtësen e kabllos.

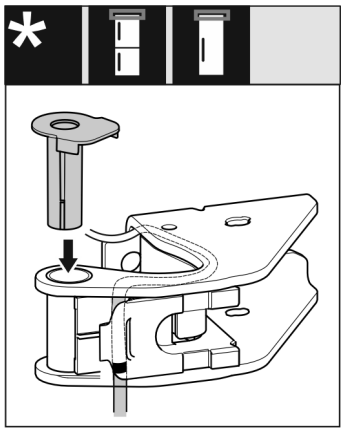


Fig. 27

▶ Futni në vend manikotat e kapjes së anës tjetër dhe mbërthejini në vend.

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.
▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

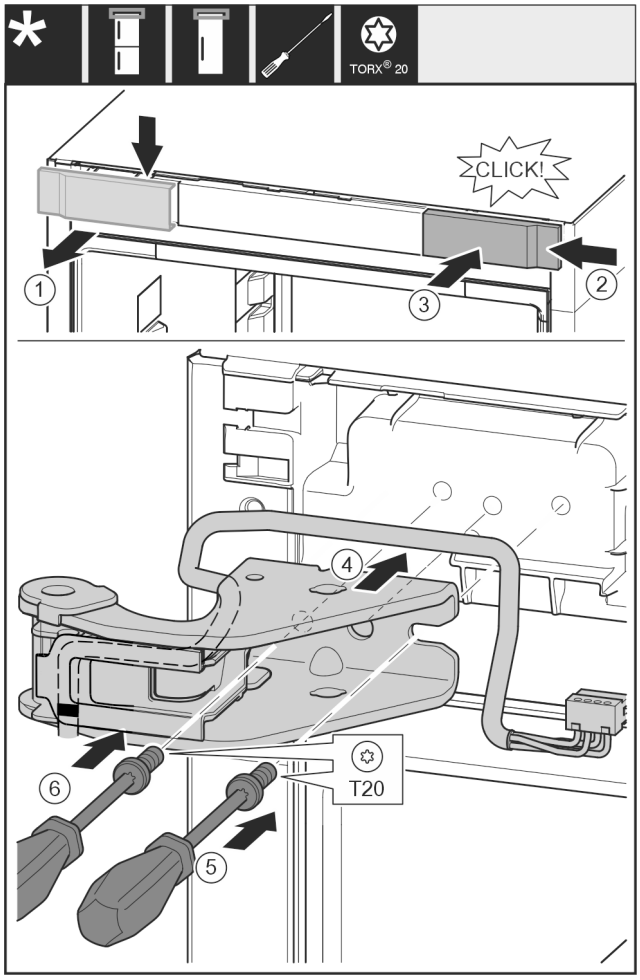


Fig. 28

▶ Hiqni kapakun mbulues *(1)* nga lart duke e tërhequr përpara.
▶ Futni kapakun mbulues *(2)* të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
▶ Mbërtheni kapakun mbulues *(3)*.
▶ Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës *(4)* me kabllo.
▶ Vidhosni vidën *(5)*.
▶ Vidhosni vidën *(6)*.

3.8.10 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.
▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

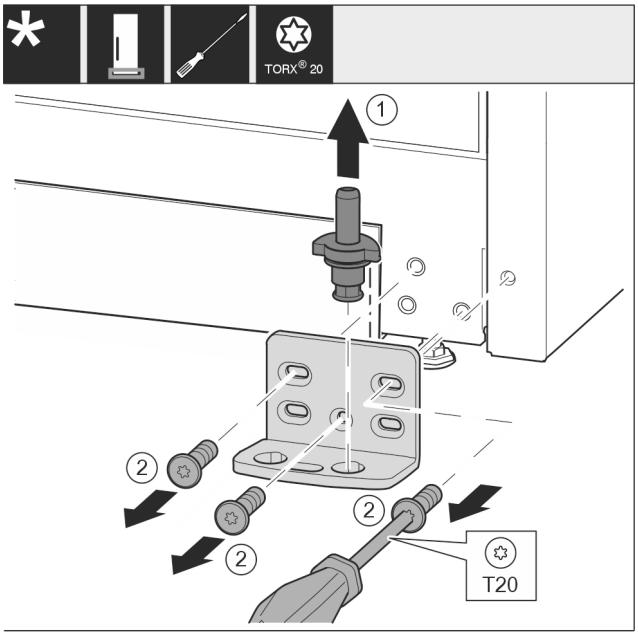


Fig. 29

▶ Nxirrni jashtë komplet bulonin e rrotullimit *Fig. 29 (1)* nga lart.
▶ Lironi vidat *Fig. 29 (2)* me një kaçavidë dhe hiqni bazamentin mbështetës.

Për të gjitha pajisjet:

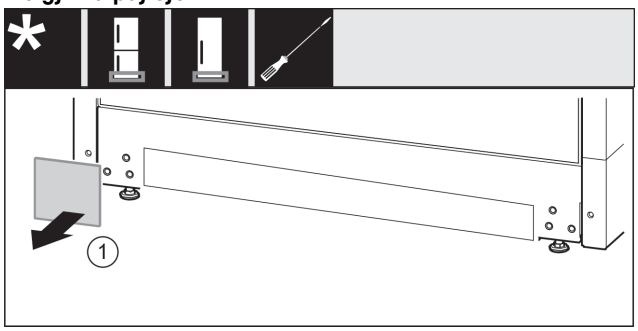


Fig. 30

▶ Hiqni kapakun mbulues *Fig. 30 (1)*.

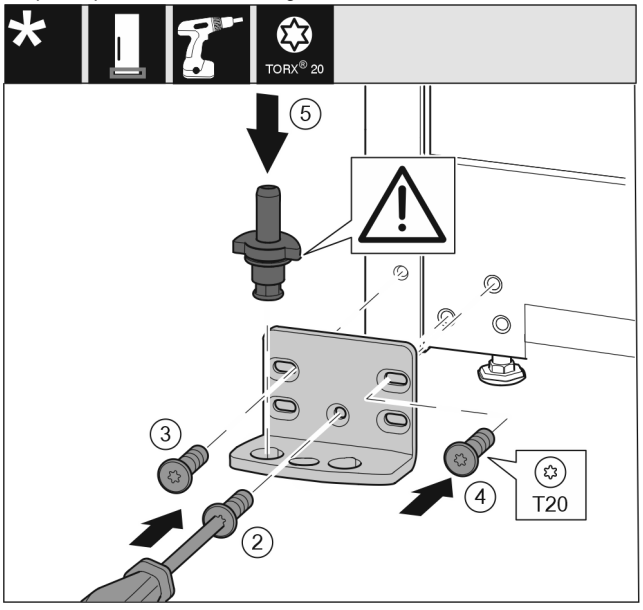


Fig. 31

▶ Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën *Fig. 31 (2)* poshtë në mes.
▶ Mbërtheni fort vidën *Fig. 31 (3)* dhe vidën *Fig. 31 (4)*.
▶ Vendosni komplet në vend bulonin e rrotullimit *Fig. 31 (5)*. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.

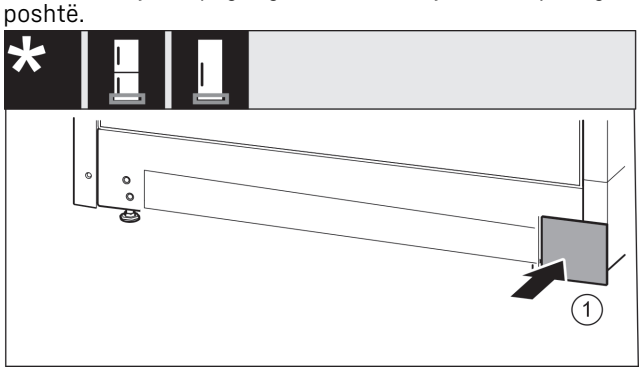


Fig. 32

▶ Vendosni sërish në vend kapakun mbulues *Fig. 32 (1)* në anën tjetër.

3.8.11 Kthimi i dorezës

Për të gjitha pajisjet:

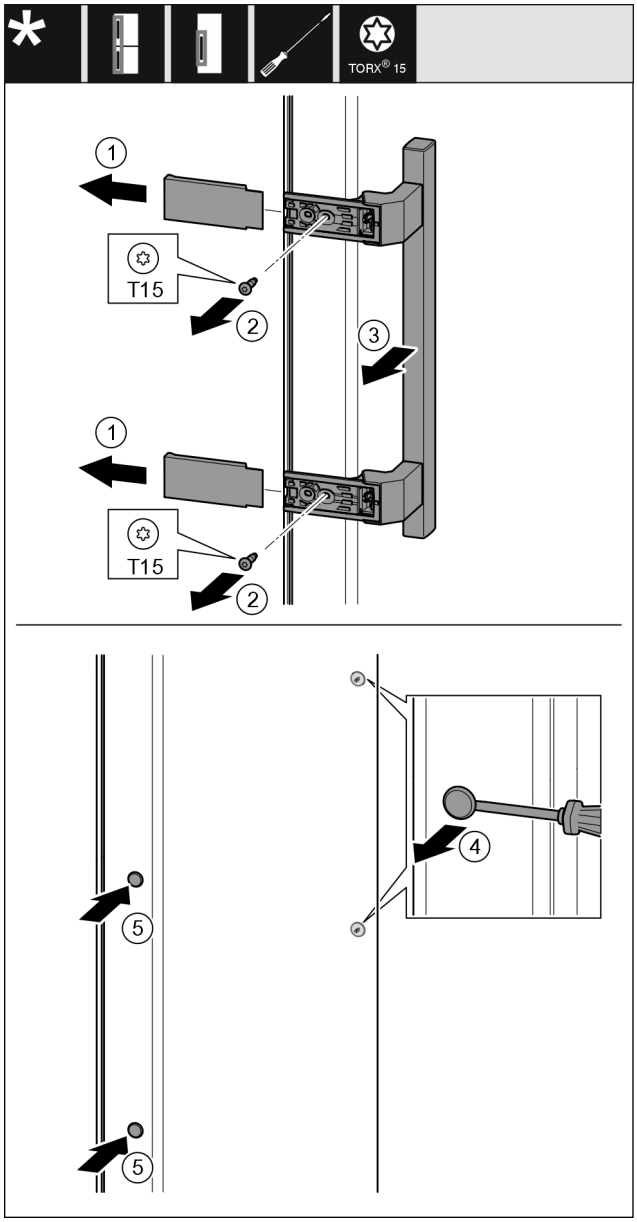


Fig. 33

▶ Hiqni kapakun mbulues *Fig. 33 (1)*.
▶ Lironi vidat *Fig. 33 (2)* me një kaçavidë.
▶ Hiqni dorezën *Fig. 33 (3)*.

▶ Ngrini lart me kujdes tapën anësore *Fig. 33 (4)* me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
▶ Vendosni sërish tapën *Fig. 33 (5)* në anën tjetër.

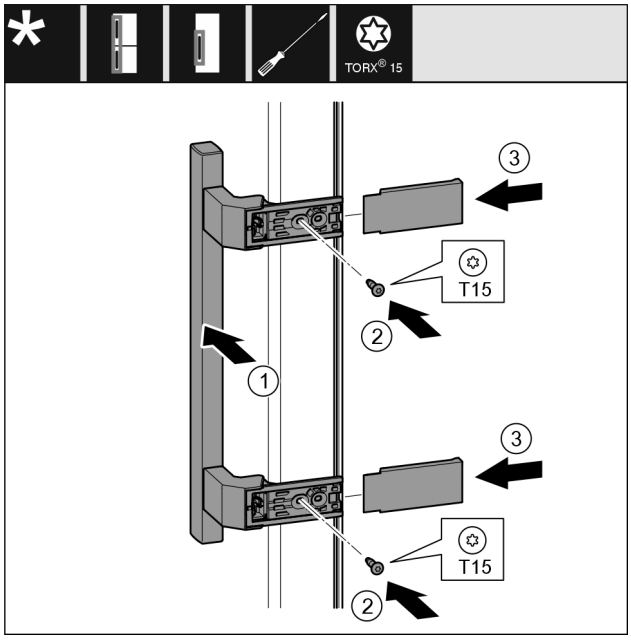


Fig. 34

▶ Vendosni dorezën *Fig. 34 (1)* në anën e kundërt.
▷ Vrimat e vidave duhet të përputhen saktësisht mbi njëra-tjetrën.
▶ Mbërtheni fort vidat *Fig. 34 (2)* me kaçavidë.
▶ Vendosni kapakët mbulues *Fig. 34 (3)* anash dhe shtyjini.
▷ Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.

3.8.12 Montimi i derës

▶ Futni derën mbi kunjin e kapjes poshtë.

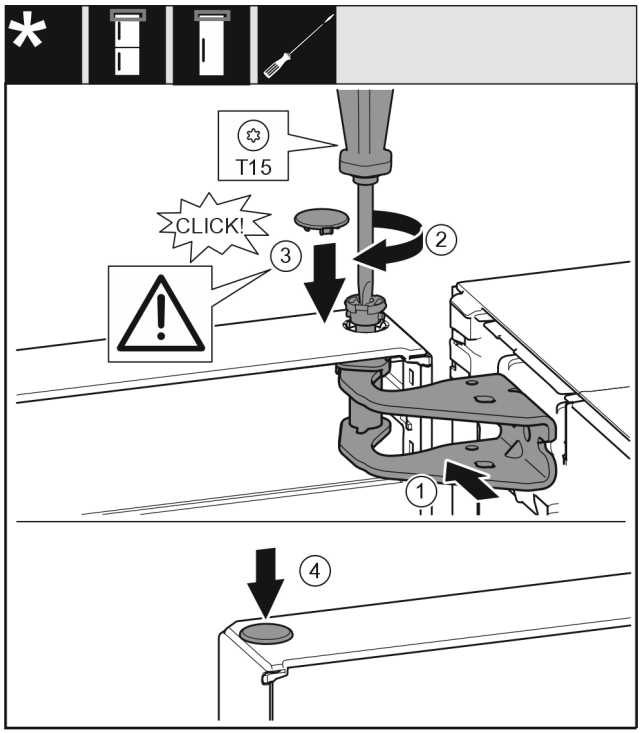


Fig. 35

▶ Niveloni derën lart për hapjen e saj në bazamentin mbështetës *Fig. 35 (1)*.
▶ Futni bulonin *Fig. 35 (2)* dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 35 (3)*.
▶ Kontrolloni nëse kapaku mbulues *Fig. 35 (3)* qëndron mbi derë.
▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 35 (4)*.

3.8.13 Montimi i derës

▶ Futni derën mbi bulonin e rrotullimit poshtë.

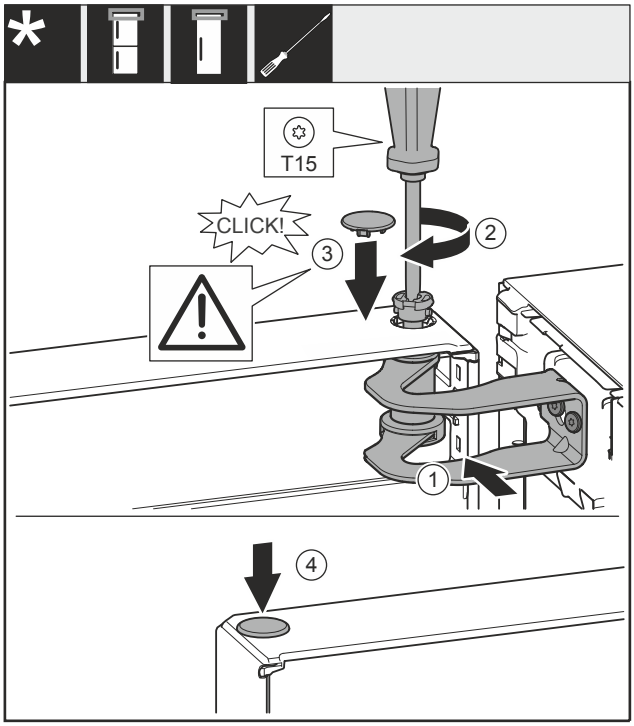


Fig. 36

▶ Niveloni derën për hapjen e saj në bazamentin mbështetës *Fig. 36 (1)*.
▶ Futni bulonin *Fig. 36 (2)* dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 36 (3)*.
▶ Kontrolloni nëse kapaku mbulues *Fig. 36 (3)* qëndron mbi derë.
▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 36 (4)*.

3.8.14 Montimi i derës

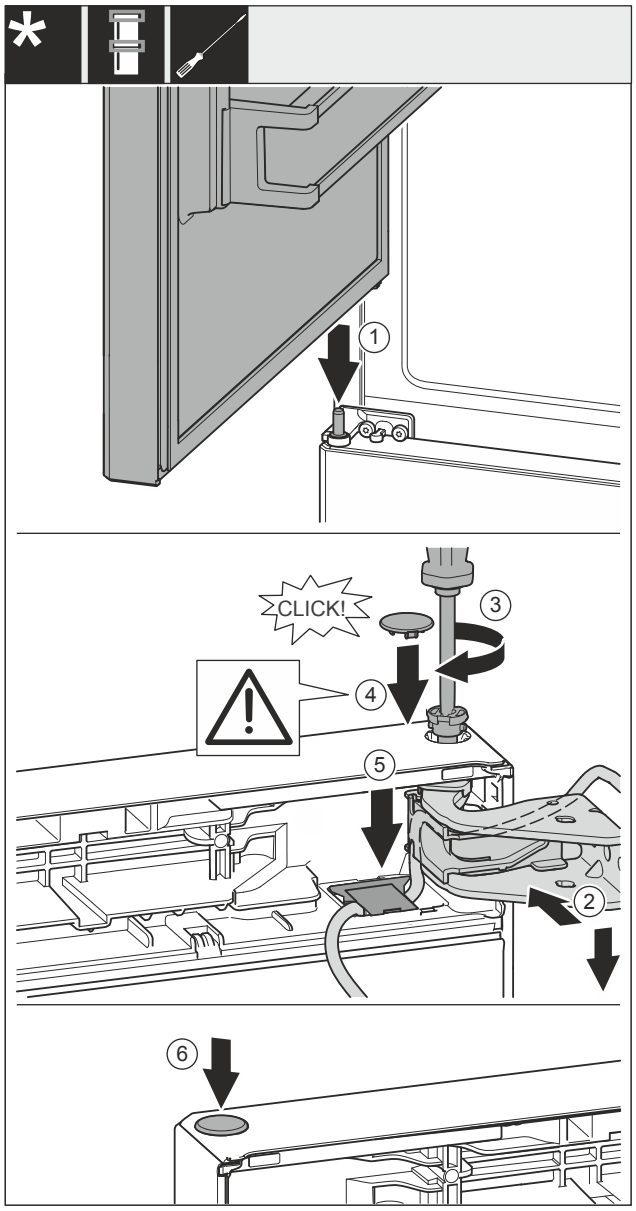


Fig. 37

- ▶ Futni derën lart mbi bulonin e rrotullimit në mes *Fig. 37 (1)*.
- ▶ Niveloni derën lart për hapjen e saj në bazamentin mbështetës *Fig. 37 (2)*.
- ▶ Futni bulonin *Fig. 37 (3)* dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 37 (4)*.
- ▶ Kontrolloni nëse kapaku mbulues *Fig. 37 (4)* qëndron mbi derë.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 37 (5)* dhe shtyjeni për poshtë derisa të mbërthehet në vend.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 37 (6)*.

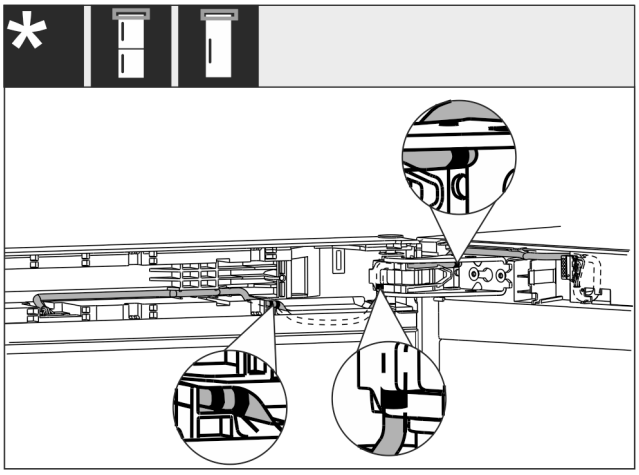


Fig. 38

- ▶ Vendoseni fundin e kabllos me shenjë të dyfishtë në pjesën fundore të derës.
- ▷ Vendosja e kabllos bëhet siç tregohet në figurën *Fig. 38 ()*.

3.8.15 Montimi i lidhjes së kabllos

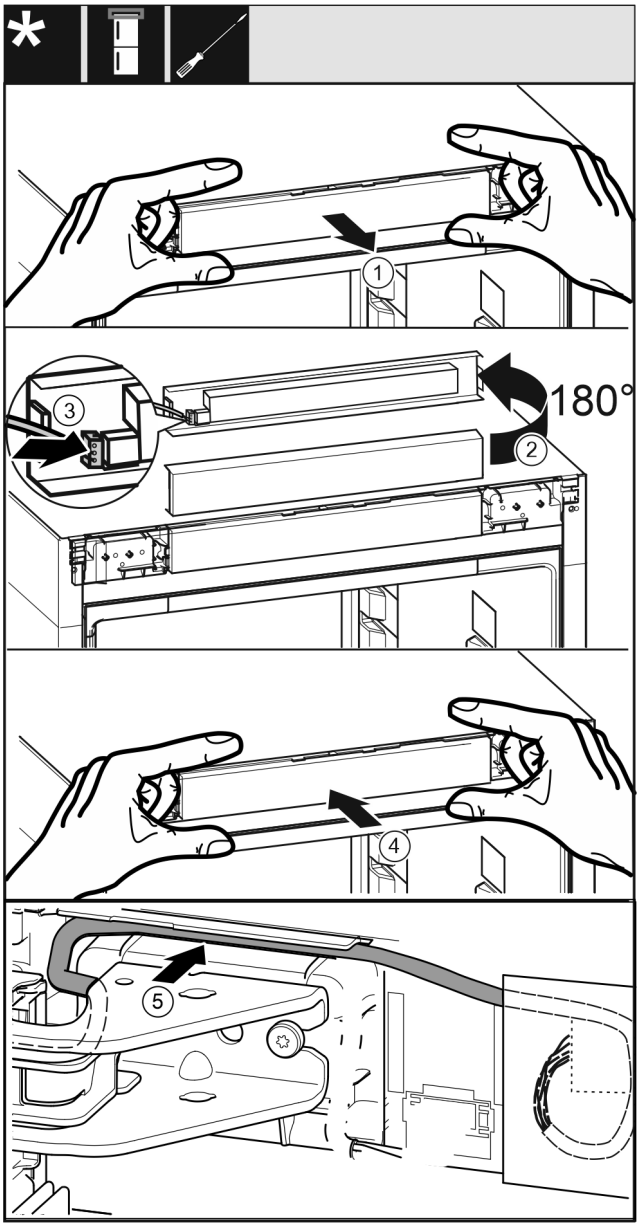


Fig. 39

- ▶ Nxirrni jashtë me kujdes panelin mbulues të komandimit *Fig. 39 (1)*.
- ▶ Rrotulloni panelin mbulues të komandimit *Fig. 39 (2)* me 180° për lart.
- ▶ Mbërtheni spinën *Fig. 39 (3)* në panelin mbulues të komandimit.
- ▶ Mbërtheni sërish në pajisje panelin mbulues të komandimit *Fig. 39 (4)*.
- ▶ Shtroni me kujdes kabllon *Fig. 39 (5)* në udhëzuesin mbi bazamentin mbështetës lart.

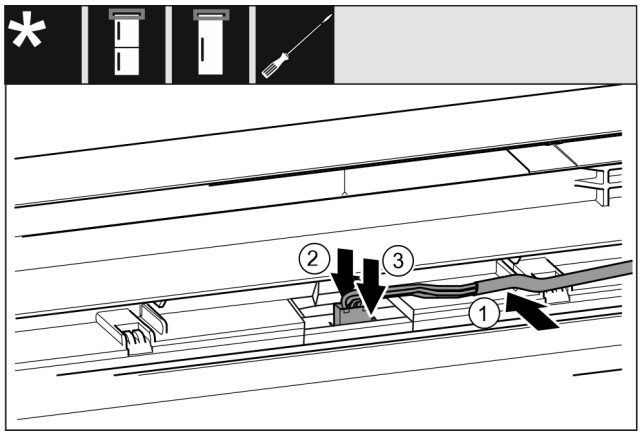


Fig. 40 Kombinimet ftohës-ngrirës / Frigoriferët ngrirës / Frigoriferët ftohës

- ▶ Shtroni me kujdes kabllon *Fig. 40 (1)* në udhëzuesin te dera lart.
- ▶ Shtypni nga prapa majën e kapjes *Fig. 40 (2)*.
- ▶ Mbërtheni në vend spinën *Fig. 40 (3)*.

Për të gjitha pajisjet:

- ▶ Në rast nevoje, pjesën e mbetur të kabllos shtrojeni si lak brenda udhëzuesit.

3.8.16 Nivelimi i derës

Për të gjitha pajisjet:

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- ▶ Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të veglës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojini paksa me veglën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore.
- ▶ Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysheme, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

3.8.17 Pajisjet me amortizator të mbylljes: Montimi i amortizatorit të mbylljes

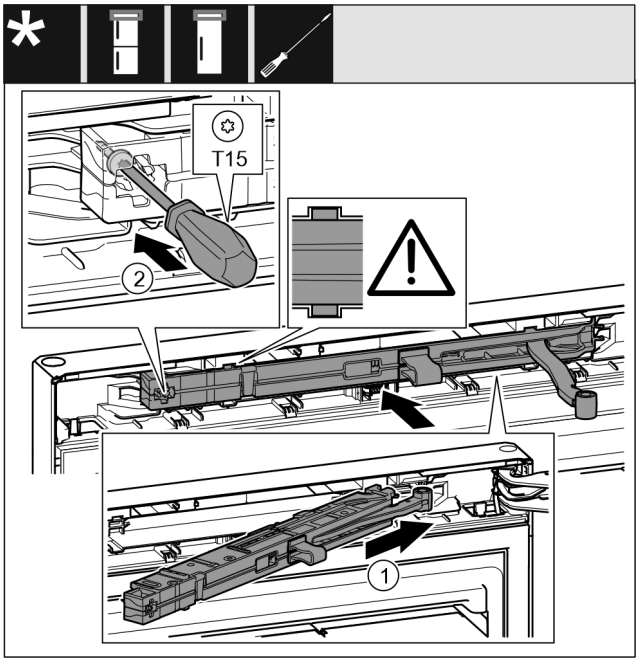


Fig. 41

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në fole njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 41 (1)*, në anën e bazamentit mbështetës.
- ▶ Shtypni plotësisht brenda njësinë e amortizatorit të mbylljes.
- ▷ Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësisë së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues te foleja.
- ▶ Mbërtheni fort vidën *Fig. 41 (2)* me një kaçavidë.

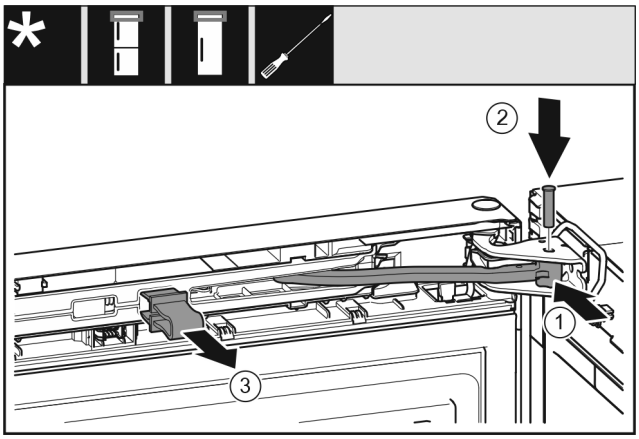


Fig. 42

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Ktheni menteshën *Fig. 42 (1)* në bazamentin mbështetës.
- ▶ Vendosni bulonin *Fig. 42 (2)* në bazamentin mbështetës dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.
- ▶ Hiqni siguresën *Fig. 42 (3)*.

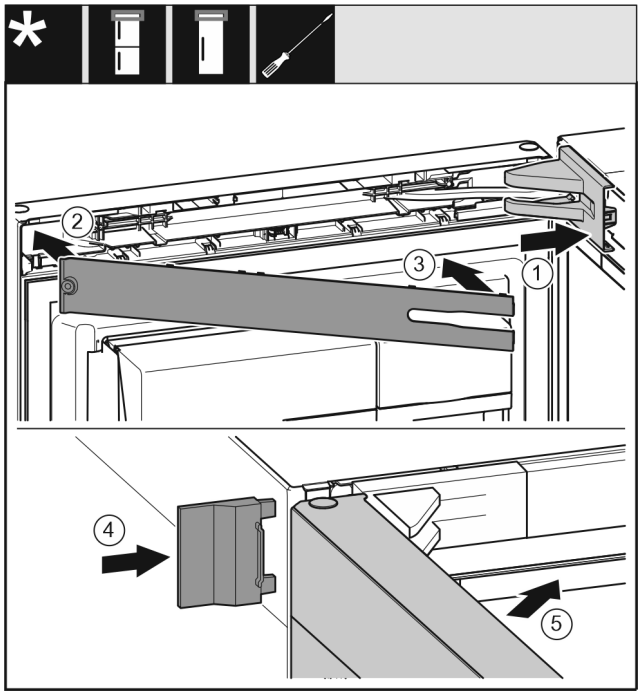


Fig. 43

▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 43 (1)* dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
▶ Vendosni panelin mbulues *Fig. 43 (2)*.
▶ Hapni kapakun *Fig. 43 (3)* dhe mbërthejeni.
▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm *Fig. 43 (4)*.
▶ Mbyllni derën lart *Fig. 43 (5)*.

3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Dimensionet për lidhjen në furnizimin me ujë njihen dhe janë respektuar.
❑ Është respektuar presioni i ujit.
❑ Furnizimi me ujë i pajisjes kryhet përmes linjës së ujit të freskët që ruan presionin e punës dhe është i lidhur në furnizimin me ujë të pijshëm.
❑ Të gjitha pajisjet dhe aksesorët që përdoren për furnizimin me ujë janë në përputhje me rregullat në fuqi të shtetit përkatës.
❑ Faqja e pasme e pajisjes është e arritshme, në mënyrë që të lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.
❑ Është përdorur tubi i ofruar. Tubat e vjetër janë hedhur.
❑ Në rakordin e lidhjes së tubit ndodhet filtri rrjetë me guarnicionin.
❑ Midis linjës së tubit dhe linjës së ujit të shtëpisë ndodhet një saraçineskë uji, që të ndërpritni furnizimi me ujë, nëse nevojitet.
❑ Saraçineska e ujit ndodhet jashtë zonës së faqes së pasme të pajisjes dhe është lehtësisht e arritshme. Në këtë mënyrë, ju mund ta vendosni pajisjen sa më afër murit dhe në rast nevoje mund ta mbyllni shpejt saraçineskën e ujit.

PARALAJMËRIM
Rrezik i goditjes elektrike nga uji!
▶ Përpara lidhjes në tubin e ujit: Shkëputni pajisjen nga priza elektrike.
▶ Përpara lidhjes në linjën e hyrjes së ujit: Mbyllni furnizimin me ujë.
▶ Sigurohuni që ta lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm vetëm me staf teknik të kualifikuar.

PARALAJMËRIM
Rrezik helmimi nga uji i papastër!
▶ Lidheni vetëm në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.

3.9.1 Lidhja e tubit

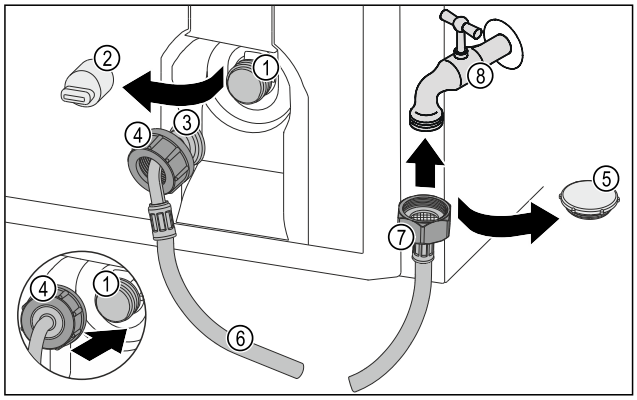


Fig. 44

(1) Elektrovalvula: Elektrovalvula është poshtë në faqen e pasme të pajisjes. Ajo ka një filetë lidhjeje R3/4.
(2) Kapaku mbulues
(3) Skaji i kthyer i tubit
(4) Dadoja
(5) Tapa e mbylljes
(6) Tubi
(7) Skaji i drejtë i tubit
(8) Saraçineska e ujit

KUJDES
Rrezik dëmtimi për shkak të montimit të gabuar!
▶ Mos dëmtoni ose mos përthyeni tubin gjatë montimit.
▶ Mos dëmtoni ose mos përthyeni tubin gjatë instalimit të pajisjes.

Lidhja e tubit në pajisje:
▶ Hiqni kapakun mbulues *(2)*.
▶ Shtyni deri në fund dadon *(4)* mbi skajin e kthyer të tubit *(3)* dhe mbajeni fort.

KUJDES
Rrjedhje e elektrovalvulës nga hapat e dëmtuar të filetës! Nëse elektrovalvula nuk është hermetike, prej saj mund të rrjedhë ujë.
▶ Ndiqni instruksionet në vijim për montimin e dados në elektrovalvul.

▶ Vendosni me kujdes dadon *(4)* mbi elektrovalvul *(1)* dhe mbajeni fort.
▶ Mbërtheni dadon *(4)* me dorë drejt mbi filetë, derisa të arrihet një qëndrim i sigurt dhe i fiksuar.
▷ Tubi është lidhur në pajisje.

Lidhja e tubit në saraçineskën e ujit:
▶ Hiqni tapën e mbylljes *Fig. 44 (5)*.
▶ Vendosni sirtarin e drejtë *Fig. 44 (7)* tek rubineti i ujit *Fig. 44 (8)*.
▶ Shtrëngojeni dadon tek sirtari i drejtë *Fig. 44 (7)* duke e rrotulluar në drejtim orar.
▷ Tubi është lidhur në saraçineskën e ujit.

3.9.2 Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë

Përpara se ta instaloni pajisjen plotësisht, Liebherr rekomandon që të kryeni një kontroll të hermeticitetit të sistemit të ujit.
▶ Vendosni depozitën e ujit të InfinitySpring.
▶ Vendosni filtrin e ujit të InfinitySpring.
▶ Hapni ngadalë saraçineskën e ujit.


▶ Kontrolloni nëse tubat, furnizimi me ujë dhe pikat e lidhjes kanë rrjedhje.
▷ Hermeticiteti i sistemit të furnizimit me ujë është kontrolluar.
▷ Sistemi i ujit është hermetik: Ju mund ta instaloni plotësisht pajisjen.

Shënim
InfinitySpring: Përpara përdorimit të parë duhet që të vendosni në funksionim InfinitySpring. Për këtë, duhet që sistemi i ujit të jetë pastruar dhe të jetë nxjerrë ajri prej tij. (shihni Quick Start Guide ose manualin e përdorimit)

3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*

Me ruajtësin e distancës nga muri, pajisja juaj arrin konsumin e deklaruar të energjisë dhe nuk krijohet fare ujë nga kondensimi në rast të lagështisë së lartë të ambientit. Pajisja është plotësisht funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të distancës nga muri, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.

Nëse ju vendosni ruajtësit e distancës nga muri, atëherë thellësia e pajisjes rritet me rreth 15 mm.*

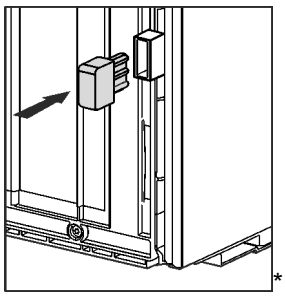

*

▶ Pajisja me ruajtësit e distancës nga muri të ofruar: Vendosni ruajtësit e distancës nga muri në pjesën e pasme të pajisjes majtas dhe djathtas poshtë.

3.11 Instalimi i pajisjes

VINI RE
Rrezik lëndimi nga dera e rëndë!
▶ Transportoni pajisjen për në vendin e instalimit me dy persona.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!
▶ Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeni, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
▶ Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe dëmtimi!
▶ Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlirojnë nxehtësi, p.sh. mikrovalë, tost etj.!

Sigurohuni që janë respektuar parakushtet e mëposhtme:
❑ Zhvendosni pajisjen vetëm në gjendje të pangarkuar.
❑ Instaloni pajisjen vetëm me ndihmën e dikujt tjetër.
▶ Merrni kordonin e lidhjes elektrike nga qesja e aksesorëve.
▶ Futni fishën e frigoriferit të kordonit të lidhjes elektrike plotësisht në prizën në pajisje, në pjesën e pasme të pajisjes. Bëni kujdes për vendosjen e duhur të fishës së frigoriferit.
▶ Nëse nevojitet, shtrini spinën elektrike drejt një prize lehtësisht të arritshme, me ndihmën e kordonit.

3.12 Nivelimi i pajisjes

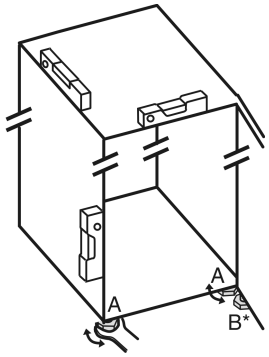


Fig. 45
▶ Zhvidhosini këmbëzat me rregullim *Fig. 45 (A)* me çelës fiso dhe me ndihmën e një niveli me ujë, derisa pajisja të jetë niveluar mirë.
▷ Pajisja është niveluar.

VINI RE
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja e pajisjes!
Kur këmba me rregullim **B** në bazamentin e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me dyshemenë, pajisja mund të përmbyset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale dhe lëndime.
▶ Zhvidhosni këmbën me rregullim **B** në bazamentin mbështetës në secilën anë.



▶ Zhvidhosni këmbëzat me rregullim *Fig. 45 (B)* në bazamentin mbështetës me çelësat fiso të përfshirë në paketim, derisa të jetë mbështetur mbi dysheme.
▶ Rrotullojeni këmbën me rregullim *Fig. 45 (B)* sërish maksimumi 90°, për të parandaluar dëmtimin e derës.
▷ Pajisja është e sigurt kundërt përmbysjes.

3.13 Instalimi i disa pajisjeve

Pajisjet janë projektuar për lloje të ndryshme instalimi. Nëse dëshironi që të instaloni disa pajisje pranë ose sipër njëra-tjetrës, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
❑ Instaloni pranë ose sipër njëra-tjetrës vetëm pajisje që janë të projektuara për këtë qëllim.
❑ Ndiqni shënimet dhe tabelën e mëposhtme.

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit!
▶ Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një frigorifer tjetër ftohës/ngrirës.

Modeli	Lloji i instalimit
Të gjitha modelet	Më vete
Modelet, emërtimi i të cilave fillon me **S...**.	Side-by-Side (SBS)

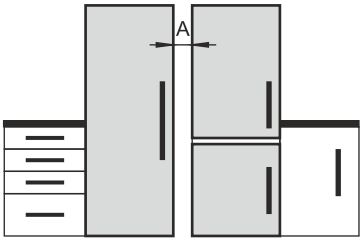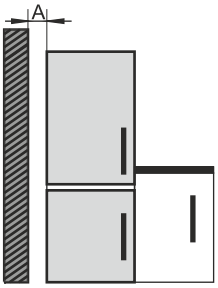Modeli	Lloji i instalimit
Modelet pa ngrohje në faqet anësore	 **Pranë njëra-tjetrës:** Instaloni pajisjet me distancën **A** prej 70 mm midis pajisjeve. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore midis pajisjeve do të krijohet ujë nga kondensimi.  **Në një faqe të jashtme:** Instaloni pajisjet me distancën **A** si në një instalim pranë njëra-tjetrës. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqen anësore të pajisjes mund të krijohet ujë nga kondensimi.

Modelet dhe lloji i tyre i instalimit

Montoni së bashku pajisjet sipas instruksioneve të veçanta të montimit.

3.14 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës

Ju mund ta integroni pajisjen në njësinë e kuzhinës. Për këtë, respektoni kushtet e instalimit:

- Nëse do të montoni një dollap shtesë sipër pajisjes, duhet të parashikoni një hapësirë ajrosjeje me thellësinë përkatëse në pjesën e pasme të dollapit shtesë.
- Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri, duhet të parashikoni distancën nga faqja e pajisjes.
- Për ta hapur derën plotësisht, pajisja duhet të dalë përpara aq sa është trashësia e pjesës së përparme. Sipas thellësisë së dollapit, pajisja mund të dalë edhe më shumë përpara.

Shënim
Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje, te shërbimi për klientin mund të blihet një komplet për kufizimin e këndit të hapjes së derës në 90°.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!
▶ Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeni, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
▶ Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes.
❑ Kërkesat e ajrimit janë respektuar. (shihni 3.3 Kërkesat e ajrimit)
❑ Dimensionet e lidhjes janë respektuar. (shihni 3.16 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)
❑ Distancuesit nga muri janë montuar.*

3.14.1 Përmasat e dollapit për pajisjet me derezë gjatësore

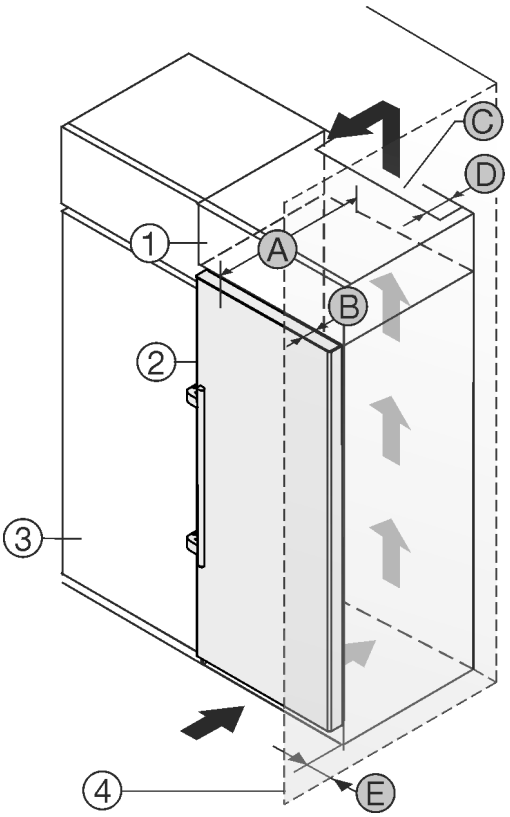


Fig. 46

(1) Dollapi shtesë
(2) Pajisja
(3) Dollapi i kuzhinës
(4) Muri
(A) Thellësia e pajisjes
(B) Thellësia e derës
(C) Seksioni i ventilimit
(D) Distanca nga faqja e pasme e pajisjes
(E) Distanca nga pjesa anësore e pajisjes

Pajisjet me derezë gjatësore:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm.*

3.15 Pas instalimit

▶ Hiqni gjithë pjesët e sigurisë së transportit në pjesën e brendshme.

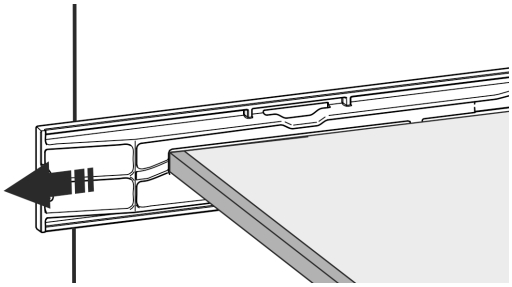


Fig. 47

▶ Hiqni pjesët e sigurisë së transportit në raftin mbajtës.

KUJDES
Dëme materiale nga objektet me majtë ose të mprehta!
Nëse përdorni objekte me majë ose të mprehta kur hiqni materialin paketues, mund të dëmtoni pajisjen.
▶ Mos përdorni objekte me majë ose të mprehta kur hiqni materialin paketues.

▶ Hiqni filmat mbrojtës në pjesën e brendshme: Hiqeni filmin mbrojtës duke e tërhequr rrafsh përgjatë komponentit, në mënyrë që të minimizohet forca e saj ngjitëse.
▶ Pastroni pajisjen. (shihni 10.9 Pastrimi i pajisjes)
▶ Shënoni tipin (modeli, numri), emërtimin e pajisjes, numrin e serisë/pajisjes, datën e blerjes dhe adresën e shitësit.

3.16 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji


PARALAJMËRIM
Rrezik i goditjes elektrike dhe rrezik lëndimi nga pajisja e dëmtuar ose kordoni i dëmtuar i lidhjes elektrike!
Rrezik për jetën dhe lëndime me prerje. Nëse pajisja ose kordoni i lidhjes elektrike dëmtohen gjatë transportit, atëherë mund të ekspozoheni ndaj një goditjeje elektrike fatale. Gjithashtu, ekziston rreziku që të priteni në pjesët e dëmtuara të trupit të pajisjes.
▶ Pas transportimit, kontrolloni pajisjen dhe kordonin e lidhjes elektrike për dëmtime.
▶ Në asnjë mënyrë mos e vendoni pajisjen në punë, nëse pajisja apo kordoni i lidhjes elektrike është i dëmtuar.
▶ Kontakti me shërbimin për klientin.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike të dërguar më vete. Kordoni i lidhjes elektrike ka në njërin skaj një fishë për pajisjen ftohëse dhe në skajin tjetër ka një spinë elektrike.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
- Pajisja dhe kordoni i lidhjes elektrike nuk janë dëmtuar.
- Pajisja është instaluar në përputhje me rregullat. (shihni 3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*)
- Kërkesat për lidhjen elektrike janë respektuar.
- Dimensionet për lidhjen në përputhje me rregullat njihen dhe janë respektuar. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)
- Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik përputhen me specifikimet në etiketën e parametrave.
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga përdorimi i papërshtatshëm!
Dëmtim i pjesëve elektrike të pajisjes.
▶ Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!
Djegie.
Dëmtime në pajisje.
▶ Mos përdorni kabllo zgjatuese.
▶ Mos përdorni bashkues me shumë priza.

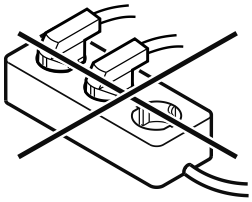

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!
Dëmtime në pajisje.
▶ Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

▶ Lidhni spinën e kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike. Sigurohuni që spina të futet mirë në prizë.
▷ Në ekran shfaqet logoja Liebherr.
▷ Ekrani kalon në simbolin Standby.
▷ Kur brenda 60 sekondave nuk kryhet asnjë veprim: Simboli Standby zbehet ose zhduket.
▷ Pajisja është e lidhur. Për vënien në punë herën e parë shihni kapitullin në vijim ose manualin e përdorimit.

3.17 Hedhja e paketimit

PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!
▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:
- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*






▶ Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe.
Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekrani) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

4.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve


Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshkruhen në tabelën në vijim.

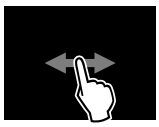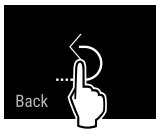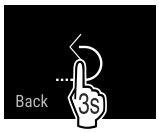Simboli	Përshkrimi
	**Prekja e shkurtër e ekranit:** Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmoni përzgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	**Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda):** Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
	**Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas:** Navigoni nëpër meny.
	**Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa:** Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	**Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa për 3 sekonda:** Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	**Shigjeta me orën:** Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	**Shigjeta me specifikimin e kohës:** Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	**Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet":** Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	**Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar":** Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Mbyllni dhe hapni derën sërish.	Nëse e mbyllni derën dhe e hapni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

4.2 Menytë

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

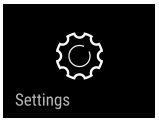Menyja	Përshkrimi
Menyja kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
 Menyja Cilësimet	Menyja Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.
Menyja e zgjeruar	Menyja e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra **1 5 1**.

4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

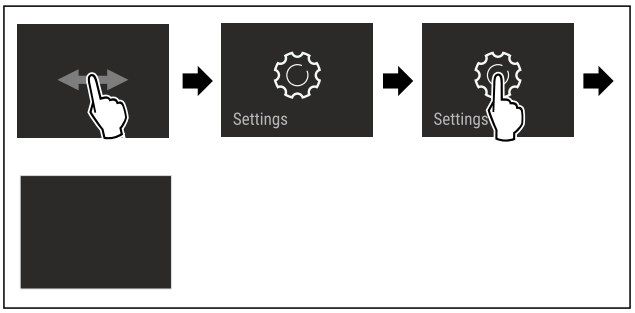


Fig. 48 Shembull ilustrues

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Hapet menyja Cilësimet.
▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar



Fig. 49

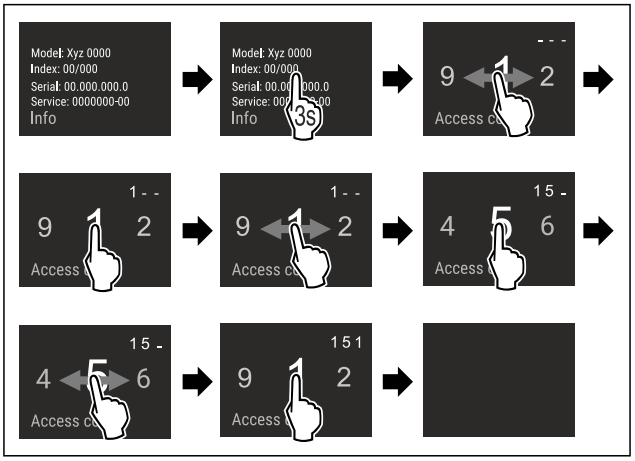


*Fig. 50 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra **151***

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Hapet menyja e zgjeruar.
▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekrani kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i dritës së treguesit është i errësuar.

4.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

▶ Prekni shkurt ekranin me gisht.
▷ Modaliteti i qetësisë përfundon.

5 Vënia në punë

5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është instaluar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- ❑ Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigurueset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- ❑ Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- ❑ Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndezja e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

▶ Kur ekrani është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

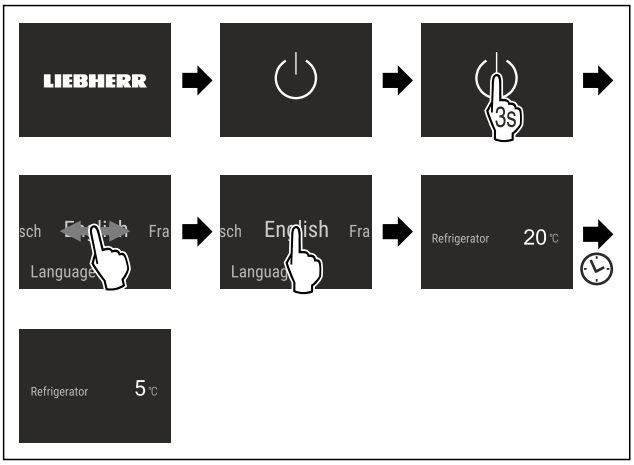


Fig. 51 Shembull ilustrues

▷ Shfaqet treguesi i statusit.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
▷ Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim InfinitySpring. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e InfinitySpring)
- Vini në funksionim HydroBreeze. (shihni 5.3 Vënia në funksionim e HydroBreeze)
- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni dhe (shihni WLAN)

Shënim
Prodhuesi këshillon:

▶ Futja e ushqimeve: Pritni rreth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
▶ Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 6.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim
Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Vënia në funksionim e InfinitySpring

Nëse pajisja juaj është e pajisur me InfinitySpring, duhet që **përpara përdorimit të parë** të nxirrni ajrin nga sistemi i ujit për InfinitySpring dhe ta pastroni InfinitySpring.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- ❑ Depozita e ujit është vendosur. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- ❑ Filtri i ujit është vendosur. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- ❑ Pajisja është lidhur plotësisht.

5.2.1 Nxjerrja e ajrit nga sistemi i furnizimit me ujë

▶ Hapni derën e pajisjes.
▶ Ngjishni gotën e ujit në pjesën e poshtme të dispenserit të InfinitySpring.
▷ Pjesa e sipërme zgjatet jashtë dhe ajri del jashtë ose uji rrjedh brenda në gotë.
▶ Vazhdoni me procesin derisa uji të rrjedhë njëtrajtësisht në gotë.
▷ Ajri është nxjerrë jashtë sistemit të ujit.

5.2.2 Pastrimi i InfinitySpring

(shihni 10.9.5 Pastrimi i InfinitySpring)

5.3 Vënia në funksionim e HydroBreeze

Nëse pajisja juaj është e pajisur me sHydroBreeze, duhet që **përpara përdorimit të parë** ta pastroni HydroBreeze.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është lidhur plotësisht.

▶ Pastroni HydroBreeze. (shihni 10.9.6 Pastrimi i HydroBreeze)
▶ Mbushni depozitën e ujit. (shihni 9.8.1 Mbushja e depozitës së ujit)
▶ Aktivizoni HydroBreeze. (shihni HydroBreeze)

6 Ruajtja

6.1 Udhëzime për ruajtjen

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike!
Përdorimi i pajisjeve elektrike në zonën e ushqimeve mund të shkaktojë rënie zjarri.

▶ Mos përdorni pajisje elektrike në zonën e ushqimeve të pajisjes, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim
Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.
▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:
- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromat ose shijet.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim
Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

6.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijohen zona me temperatura të ndryshme. Zonat me temperatura të ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

6.2.1 Sistemimi i ushqimeve

VINI RE
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga vendosja e gabuar e ushqimeve ose objekteve!
Kur vendosni ushqime ose objekte qelqi mbi pllakën më të poshtme prej xhami, dera mund të mos mbyllet mirë. Si pasojë, rafti i derës mund të thyhet, ushqimet ose objektet mund të bien dhe mund të shkaktojnë lëndime.
▶ Mbajeni të lirë pjesën e përparme të pllakës më të poshtme prej xhami.

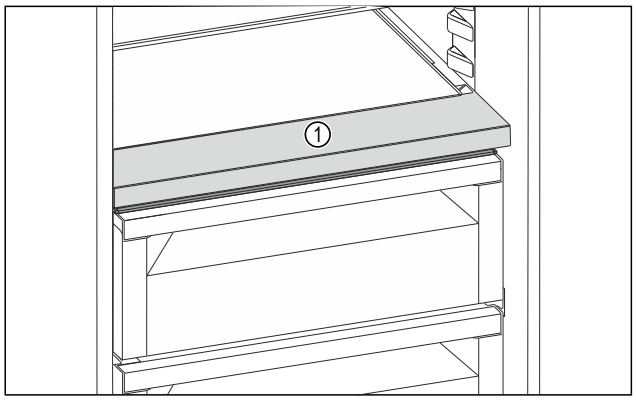


Fig. 52 Shembull ilustrues
(1) Zona e përparme
▶ Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpin, djathin, konservat dhe tubetat.
▶ Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme.

6.3 BioFresh

BioFresh zgjat kohën e ruajtjes për disa ushqime të freskëta, në krahasim me ftohjen e zakonshme.

Shënim
Nëse temperaturat ulen nën 0 °C, ushqimet mund të ngrijnë.
▶ Perimet e ndjeshme ndaj të ftohtit, si trangujt, patëllxhanët, kunguj dhe frutat tropikale të ndjeshme ndaj të ftohtit vendosini në ruajtje në pjesën e ftohjes.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afër 0 °C. Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve jo të paketuara dhe që kanë vetë lagështi të lartë (p.sh. sallatë, perime, fruta).

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përmbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit.

Sistemimi i ushqimeve
▶ Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara. Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
▶ Rregulloni lagështinë e ajrit.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje afër 0 °C. Kjo klimë ruajtjeje është e përshtatshme për ushqime delikate (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, sallam).

Sistemimi i ushqimeve
▶ Vendosni në ruajtje ushqimet e thata ose të paketuara.

6.4 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

6.4.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

6.4.2 BioFresh

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe		
Gjalpë	në 1 °C	deri në 90 ditë
Djathë i fortë	në 1 °C	deri në 110 ditë
Qumësht	në 1 °C	deri në 12 ditë
Sallame, të prerë në feta	në 1 °C	deri në 8 ditë
Shpendë	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish derri	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish gjedhi	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish i egër gjahu	në 1 °C	deri në 6 ditë

Shënim
▶ Mbani parasysh se ushqimet e pasura me proteina prishen më shpejt. D.m.th. që molusqet dhe krustacet prishen më shpejt sesa peshku, dhe peshku prishet më shpejt sesa mishi.

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe		
Perime, sallata		
Karçof	në 1 °C	deri në 14 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe		
Selino	në 1 °C	deri në 28 ditë
Lulelakër	në 1 °C	deri në 21 ditë
Brokoli	në 1 °C	deri në 13 ditë
Çikore	në 1 °C	deri në 27 ditë
Marule	në 1 °C	deri në 19 ditë
Bizele	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kale jeshile	në 1 °C	deri në 14 ditë
Karota	në 1 °C	deri në 80 ditë
Hudhër	në 1 °C	deri në 160 ditë
Lakër rrepë	në 1 °C	deri në 14 ditë
Sallatë e rrumbullt	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakra	në 1 °C	deri në 13 ditë
Presh	në 1 °C	deri në 29 ditë
Kërpudha	në 1 °C	deri në 7 ditë
Rrepa	në 1 °C	deri në 10 ditë
Lakër Brukseli	në 1 °C	deri në 20 ditë
Shpargull	në 1 °C	deri në 18 ditë
Spinaq	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakër kaçurrele	në 1 °C	deri në 20 ditë
Fruta		
Kajsi	në 1 °C	deri në 13 ditë
Mollë	në 1 °C	deri në 80 ditë
Dardha	në 1 °C	deri në 55 ditë
Boronica	në 1 °C	deri në 3 ditë
Hurma arabie	në 1 °C	deri në 180 ditë
Luleshtrydhe	në 1 °C	deri në 7 ditë
Fiq	në 1 °C	deri në 7 ditë
Kulumbri	në 1 °C	deri në 9 ditë
Mjedra	në 1 °C	deri në 3 ditë
Rrush serezi	në 1 °C	deri në 7 ditë
Qershi, të ëmbla	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kivi	në 1 °C	deri në 80 ditë
Pjeshkë	në 1 °C	deri në 13 ditë
Kumbulla	në 1 °C	deri në 20 ditë
Boronicë e kuqe	në 1 °C	deri në 60 ditë
Rubarbe	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush frëngu	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush	në 1 °C	deri në 29 ditë

7 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit . Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërini të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni funksionin "Holiday" .*
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode*) .*

8 Përdorimi

8.1 Elementët e komandimit dhe tregues

8.1.1 Treguesi i statusit



Fig. 53 Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale.

(1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes

(2) Treguesi i temperaturës BioFresh

Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

8.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	**Standby** Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
 	**Numër që pulson** Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
 	**Simbol që pulson** Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

8.2 Funksionet e pajisjes

8.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)
- ❑ Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj.

Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune) .



Fig. 54

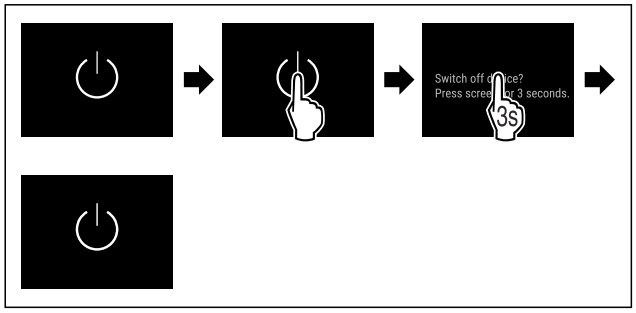


Fig. 55

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Pajisja fiket.
▷ Në ekran shfaqet simboli Standby.
▷ Ekrani bëhet i zi.

Ndezja e pajisjes

Kur ekrani ndodhet në modalitetin e qetësisë:

▶ Prekni shkurt ekranin.

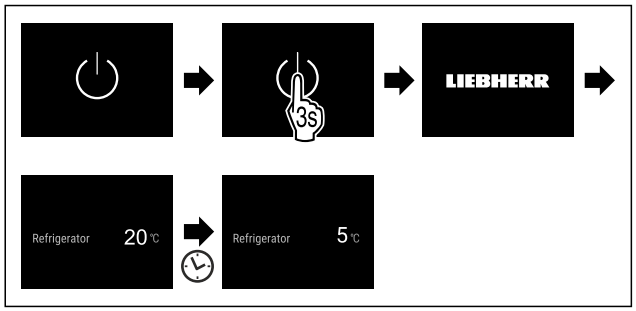


Fig. 56 Shembull ilustrues

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:
▶ Çaktivizoni modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
▷ Pajisja do të ndizet.
▷ Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.

5 ℃ Temperatura

Me këtë funksion ju vendosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi i rekomanduar
5 ℃ Pjesa e ftohjes	5 °C	4 °C
0 ℃ BioFresh	0 °C	B-Value (shihni BioFresh B-Value)

Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes

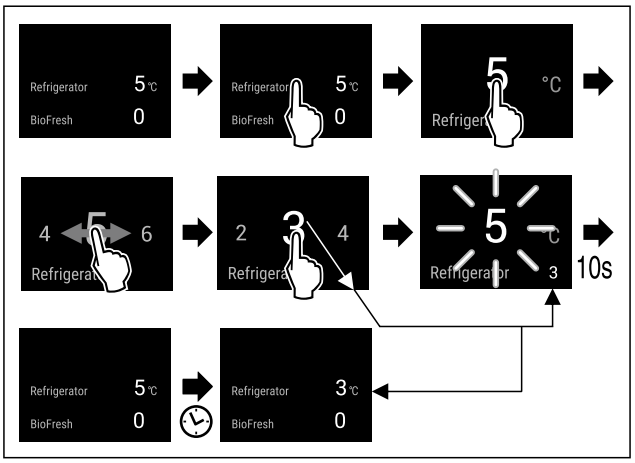


Fig. 57 Shembull ilustrues

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në BioFresh

Temperaturën mund ta vendosni me anë të **BioFresh B-Value**. (shihni BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Me këtë funksion ju vendosni BioFresh B-Value. Me BioFresh B-Value ju mund ta vendosni BioFresh në një nivel paksa më të ngrohtë ose më të freskët, kur kjo nevojitet për shkak të temperaturës më të lartë ose më të ulët të ambientit. Në momentin e dërgimit nga fabrika, BioFresh B-Value është e caktuar në vlerën B5. Nëse e ndryshoni B-Value, atëherë mbani parasysh tabelën e mëposhtme:

Vlera	Përshkrimi
B1	Temperatura më e ulët
B1-B4	Temperatura mund të bjerë nën 0 °C, kështu që ushqimet mund të ngrijnë paksa.*
B5	Temperatura e paracaktuar
B9	Temperatura më e lartë

*** Në varësi nga modeli dhe pajisja**

Vendosja e BioFresh B-Value



Fig. 58

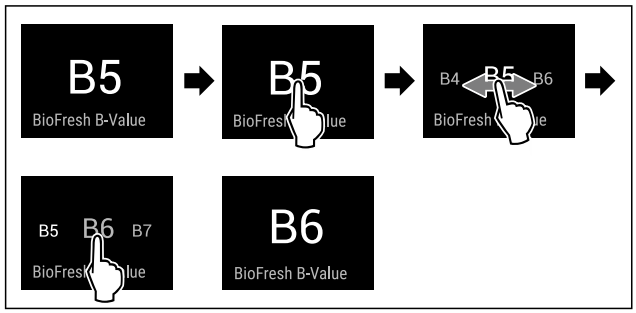


Fig. 60 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga B5 në B6.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ BioFresh B-Value do të vendoset.
▷ Treguesi i statusit tregon temperaturën e synuar.

D1 D-Value*

D-Value për pajisjen tuaj është caktuar nga fabrika dhe nuk lejohet të ndryshohet.

SuperCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperCool. Kur aktivizoni funksionin SuperCool, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ftohjes. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulëta. Ju mund ta aktivizoni funksionin SuperCool kur dëshironi të ftohni shpejt sasi të mëdha ushqimi.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperCool

Momenti për aktivizimin e funksionit:

- Kur dëshironi të ruani ushqime të freskëta në pjesën e ftohjes: Aktivizoni funksionin kur futni ushqimet.



Fig. 61

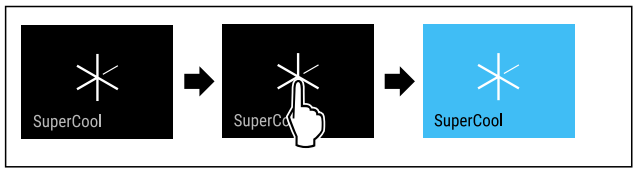


Fig. 62

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperCool aktivizohet.
▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperCool

SuperCool çaktivizohet automatikisht pas 18 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperCool edhe manualisht në çdo kohë:

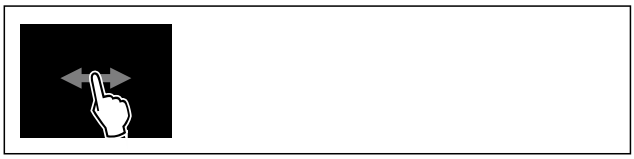


Fig. 63

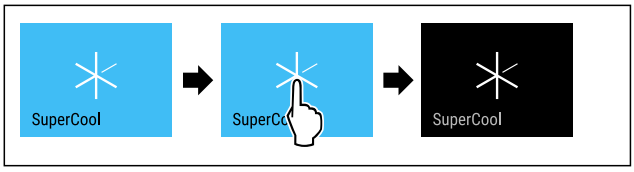


Fig. 64

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperCool do të çaktivizohet.
▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përpara se të shkrini pajisjen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur dera lihet hapur për një kohë të gjatë, sepse p.sh. doni të vendosni brenda ushqime, pajisja kontrollon automatikisht nëse temperatura reale në pajisje përputhet me temperaturën e vendosur në pajisje. Kur ndryshimi e tejkalon një vlerë të caktuar, pajisja ftoh automatikisht më shumë. Kështu temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje. Kjo është normale dhe pajisja juaj punon pa probleme.

Aktivizimi i SuperFrost



Fig. 65

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperFrost aktivizohet.

Çaktivizimi i SuperFrost

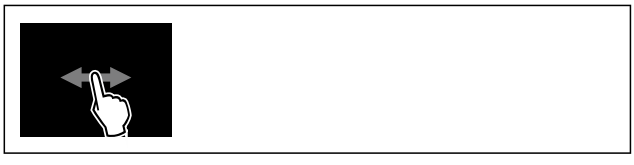


Fig. 66

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
-ose-
▶ Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperFrost do të çaktivizohet.
▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

HolidayMode*

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HolidayMode. Kur aktivizoni funksionin HolidayMode, atëherë pjesa e ftohjes vendoset në temperaturën 15 °C. Në këtë mënyrë ju kurseni energji në rast të një mungese të gjatë dhe shmangni krijimin e erërave të këqija dhe formimin e mykut.

Gjendja e pajisjes me HolidayMode aktiv
Pjesa e ftohjes ftohet në 15 °C.
BioFresh ftoh në 15 °C.
SuperCool çaktivizohet.

Aktivizimi i HolidayMode

▶ Zbrazni plotësisht pjesën e ftohjes.
▶ Zbrazni plotësisht BioFresh.



Fig. 67

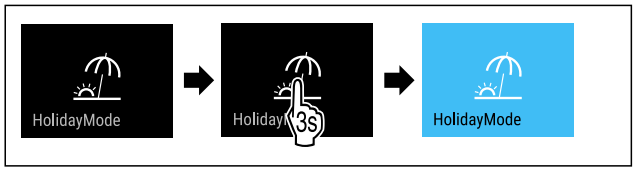


Fig. 68

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ HolidayMode është aktivizuar.
▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu dhe tregon simbolin HolidayMode.

Çaktivizimi i HolidayMode



Fig. 69

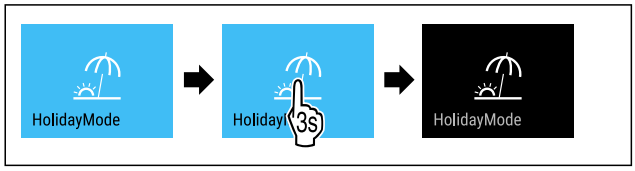


Fig. 70

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ HolidayMode çaktivizohet.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përveç **funksionit Çaktivizimi i SabbathMode** janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
InfinitySpring është jashtë funksioni.
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim
Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)
Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode

PARALAJMËRIM
Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!
Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërish punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:
▶ Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrirë.



Fig. 71

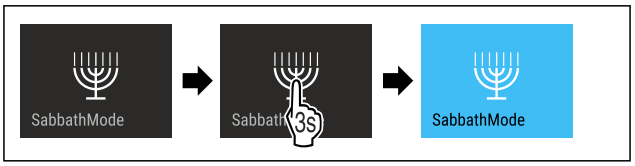


Fig. 72

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ SabbathMode është aktivizuar.
▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:

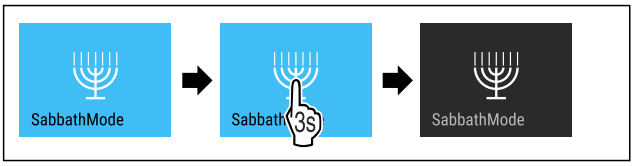


Fig. 73

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ SabbathMode është çaktivizuar.

EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Zona e temperaturës	Cilësimi i rekomanduar (shihni Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes)	Temperatura me EnergySaver aktiv
5 °C Pjesa e ftohjes	4 °C	7 °C

Temperaturat

Aktivizimi i EnergySaver



Fig. 74

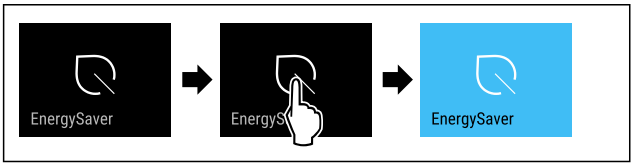


Fig. 75

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver



Fig. 76

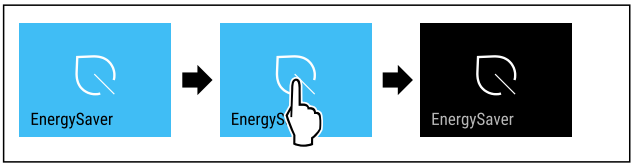


Fig. 77

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.

HydroBreeze

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HydroBreeze. Nëse e aktivizoni funksionin, atëherë HydroBreeze krijon në BioFresh-Safe një mjegull të imët të freskët. Si rezultat, zgjatet afati i ruajtjes së sallatës, të perimeve dhe të frutave të papaketuara, që kanë lagështi të vetën të lartë.

Nëse e aktivizoni funksionin, atëherë HydroBreeze aktivizohet për 4 sekonda në çdo 90 minuta kur dera është e mbyllur. Kur hapni derën, atëherë HydroBreeze aktivizohet në varësi të rregullimit:

Vlera	Përshkrimi
1	HydroBreeze është aktiv për 4 sekonda me derën e hapur.
2	HydroBreeze është aktiv për 6 sekonda me derën e hapur.
3	HydroBreeze është aktiv për 8 sekonda me derën e hapur.
Çaktivizuar (cilësimi i paracaktuar)	HydroBreeze është çaktivizuar.

Kohëzgjatja e HydroBreeze me derën e hapur

Aktivizimi i HydroBreeze

Shënim
Nëse e aktivizoni HydroBreeze por nuk vendosni asnjë ushqim për ruajtje në sirtar, në fundin e sirtarit krijohet ujë i kondensuar.
▶ Aktivizoni HydroBreeze vetëm kur vendosni në sirtar ushqime për ruajtje.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
❑ HydroBreeze është pastruar. (shihni 10.9.6 Pastrimi i HydroBreeze)
❑ Depozita e ujit është e mbushur. (shihni 9.8.1 Mbushja e depozitës së ujit)

Ju aktivizoni HydroBreeze, duke zgjedhur një vlerë për kohëzgjatjen e HydroBreeze:



Fig. 78

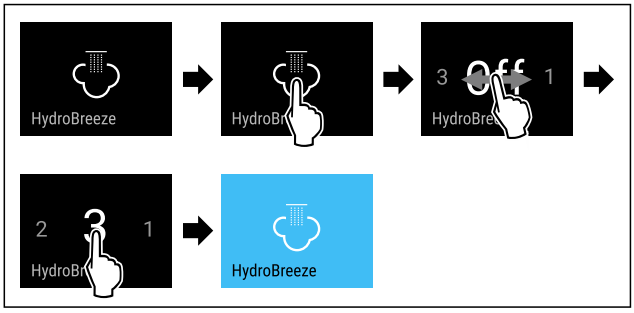


Fig. 79 Shembull ilustrues: Aktivizimi i HydroBreeze me vlerën 3.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ HydroBreeze është aktivizuar.

Çaktivizimi i HydroBreeze



Fig. 80

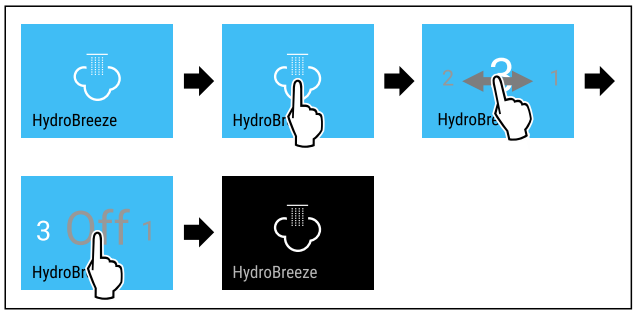


Fig. 81

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ HydroBreeze është çaktivizuar.

CleaningMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni CleaningMode. Modaliteti CleaningMode mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- Pastroni pjesën e ftohjes. (shihni 10.9 Pastrimi i pajisjes)
- Pastroni InfinitySpring. (shihni 10.9.5 Pastrimi i InfinitySpring)

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.
Pjesa e ftohjes është e çaktivizuar.
Ndriçimi i brendshëm është i aktivizuar.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.
InfinitySpring është jashtë funksioni.

Gjendja e pajisjes

Aktivizimi i CleaningMode



Fig. 82

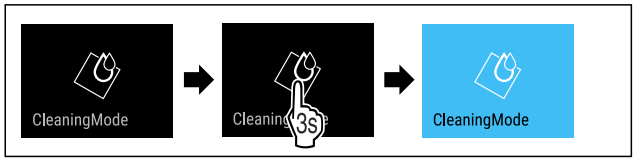


Fig. 83

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ CleaningMode është aktivizuar.
▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Çaktivizimi i CleaningMode

Modaliteti CleaningMode çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin CleaningMode edhe manualisht në çdo kohë:

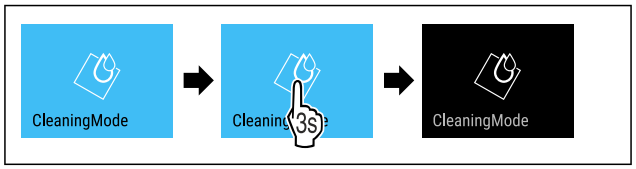


Fig. 84

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ CleaningMode është çaktivizuar.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

Bllokimi i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni bllokimin e panelit. Bllokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i bllokimit të panelit

Nëse aktivizoni bllokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.



Fig. 85

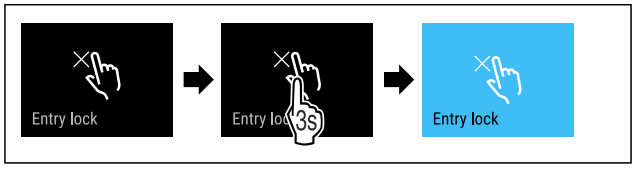


Fig. 86

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Bllokimi i panelit do të aktivizohet.

Çaktivizimi i bllokimit të panelit



Fig. 87

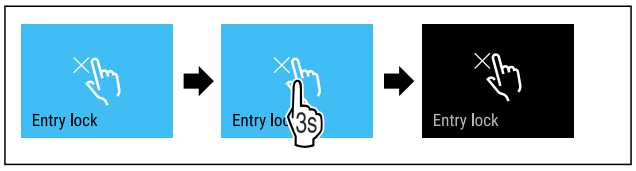


Fig. 88

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Bllokimi i panelit do të çaktivizohet.

Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dërgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:
- Zëvendësimi i filtrit të ujit (shihni Zëvendësimi i filtrit të ujit)
- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

Aktivizimi i kujtesës



Fig. 89

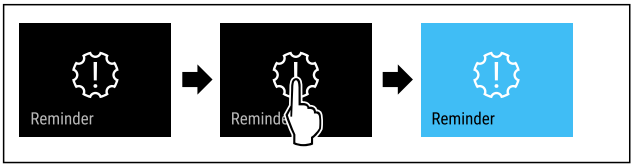


Fig. 90

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Kujtesa aktivizohet.

Çaktivizimi i kujtesës



Fig. 91

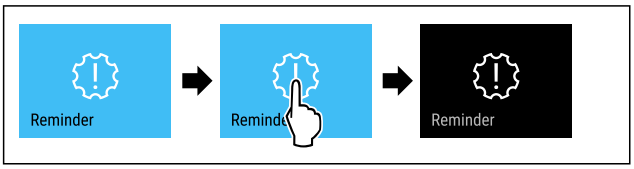


Fig. 92

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Kujtesa çaktivizohet.

Gjuha

Me këtë funksion ju vendosni gjuhën e afishimit.

Ju mund të vendosni gjuhët e mëposhtme:
- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Bullgarisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës



Fig. 93

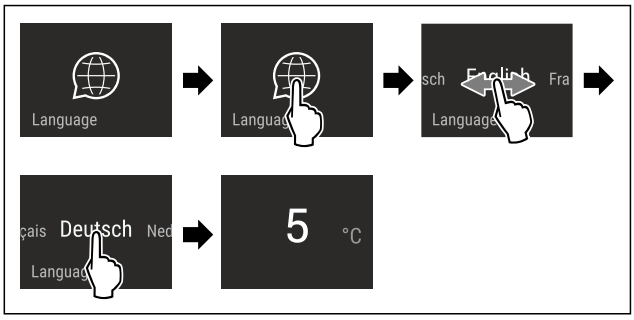


Fig. 94 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Gjuha do të vendoset.
▷ Ekrani kthehet pas tek treguesi i statusit.

Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vendosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vendosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosja e njësisë së temperaturës



Fig. 95

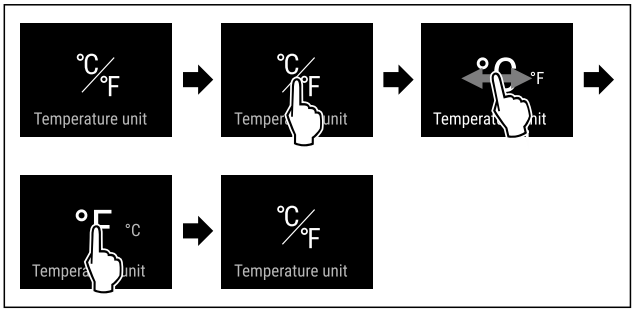


Fig. 97 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Njësia e temperaturës do të vendoset.

Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës



Fig. 98

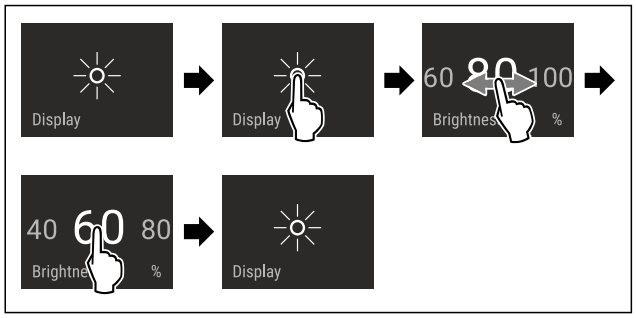


Fig. 99 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Niveli i dritës do të vendoset.

WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice:
(shihni 2.3 SmartDevice)

Shënim
Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
❑ Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.



Fig. 100

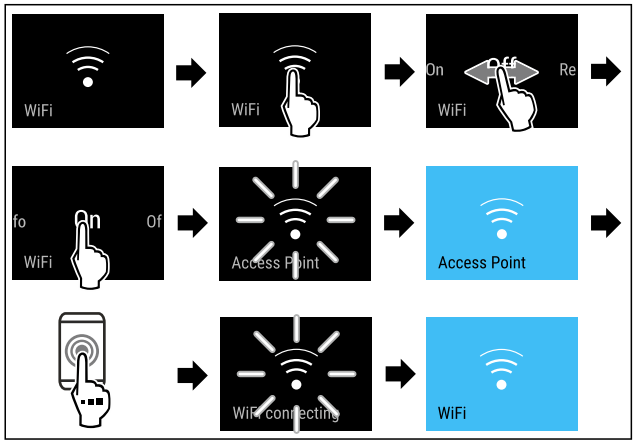


Fig. 101

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 102

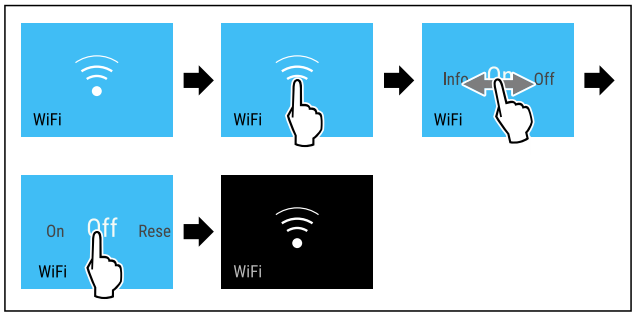


Fig. 103

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 104

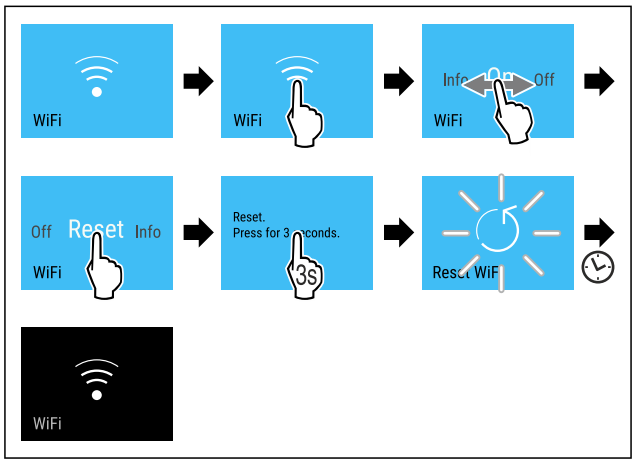


Fig. 105

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN



Fig. 106

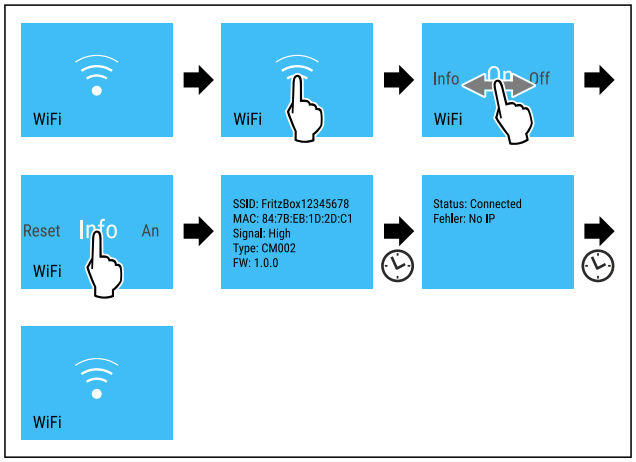


Fig. 107

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menynë e zgjeruar. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Shikimi i informacioneve të pajisjes



Fig. 108



Fig. 109

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Ekrani tregon informacionet e pajisjes.

Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 110



Fig. 111

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Ekrani tregon versionin e softuerit.

Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta
- 3 minuta
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 112

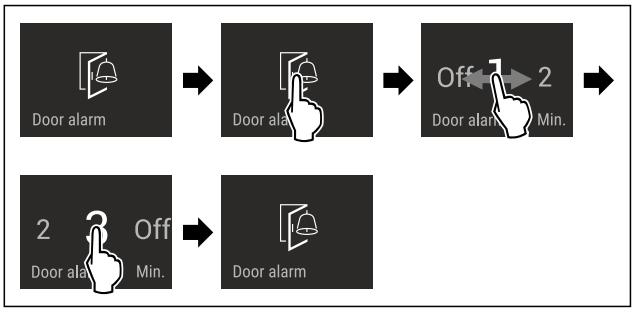


Fig. 113 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Alarmi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës



Fig. 115

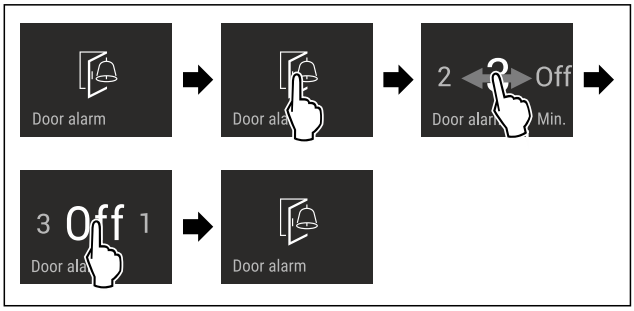


Fig. 116

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Alarmi i derës çaktivizohet.

Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 117

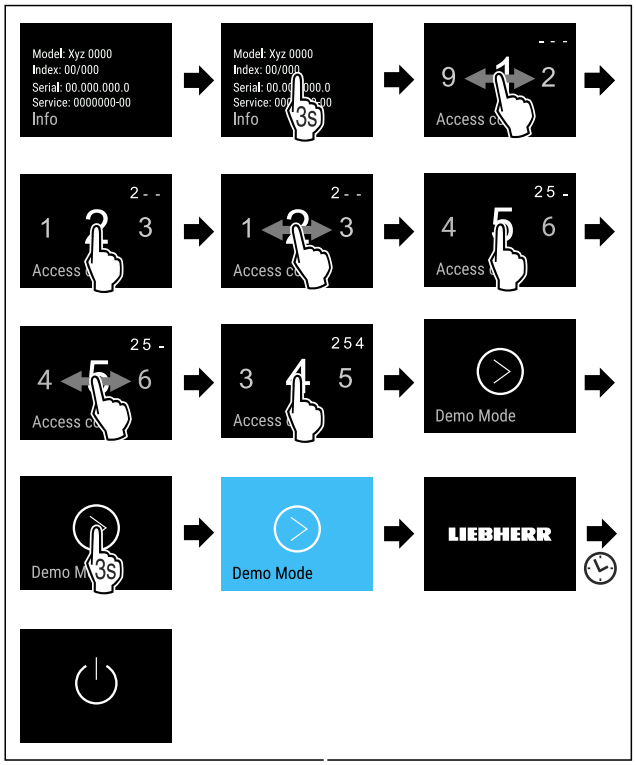


Fig. 118

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- ▶ Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▷ Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 119

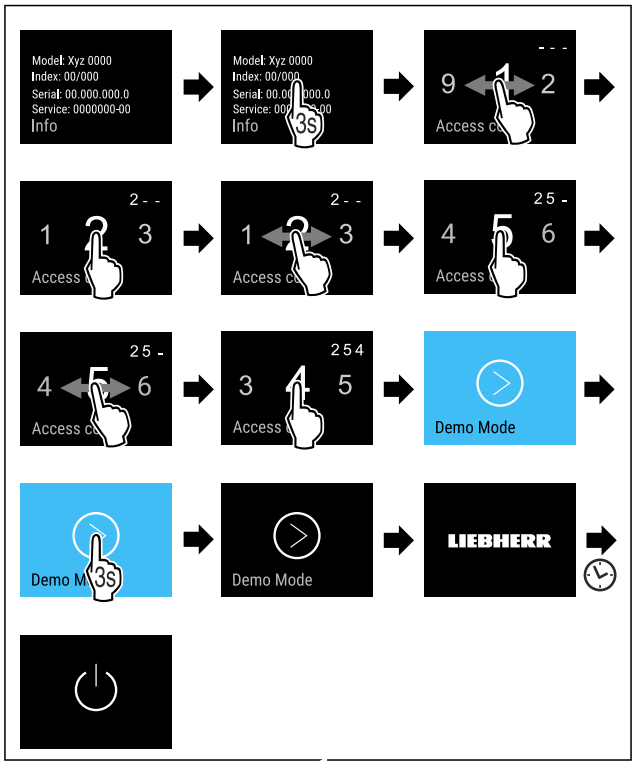


Fig. 120

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- ▶ Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▷ Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.

Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestar.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 121

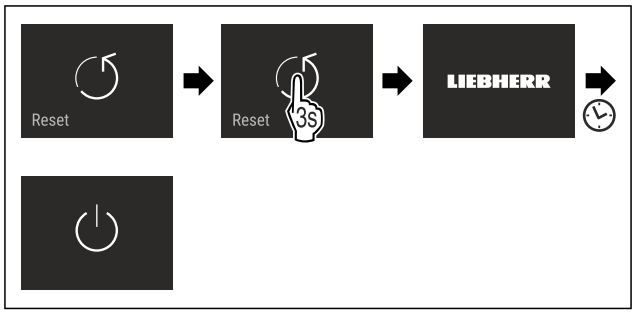


Fig. 122

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- ▷ Pajisja fiket.
- ▶ Rindizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))


8.3 Mesazhet

Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjanoni edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjanoni mesazhin.

8.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:
- Paralajmërimi shfaqet në ekran në ngjyrë të kuqe.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.
- Në disa paralajmërime pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

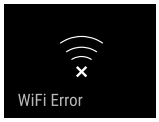Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 **Alarmi i derës**	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i derës)
 **Gabim**	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim)
 **Gabim i WLAN**	Mesazhi shfaqet kur pajisja nuk ka mundur të lidhet me rrjetin WLAN. (shihni Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë) Mesazhi shfaqet vetëm gjatë konfigurimit të parë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim i WLAN)

8.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Alarmi i derës

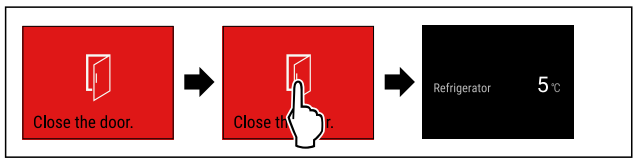


Fig. 123 Shembull ilustrues

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Mbyllni derën.

▷ Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit.
▷ Pajisja ftoh më shumë dhe temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje.
▷ Zhurmat e pajisjes mund të jenë më të larta.

Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendosja e alarmit të derës)

Gabim

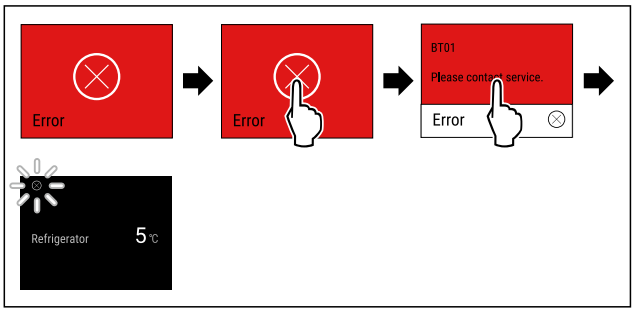


Fig. 124 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Do të shfaqet kodi i gabimit.
▶ Mbani shënim kodin e gabimit.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit.
▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)


Gabim i WLAN

▶ Kontrolloni lidhjen me rrjetin WLAN.
▶ Lidhni pajisjen nga e para me rrjetin WLAN. (shihni WLAN)

8.3.3 Përmbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:
- Kujtesa shfaqet në ekran në ngjyrë të verdhë.
- Bie tingulli i alarmit.
- Në disa kujtesa pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Ju mund të çaktivizoni kujtesat e mëposhtme (shihni Çaktivizimi i kujtesës) :
- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

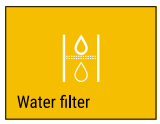Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 **Zëvendësimi i filtrit të ujit**	Mesazhi shfaqet kur ju duhet të zëvendësoni filtrin e ujit.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Zëvendësimi i filtrit të ujit)
 **Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir**	Mesazhi shfaqet kur duhet të zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

8.3.4 Mënjanimi i kujtesave

Zëvendësimi i filtrit të ujit

Liebherr këshillon: Ndërroni filtrin e ujit çdo 6 muaj.

Shënim
Filtrin e ujit mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit go.liebherr.com/47wtc4.

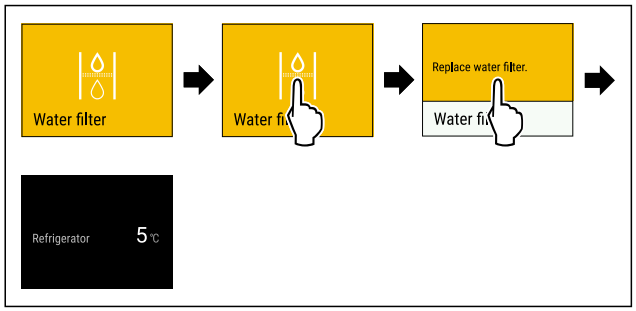


Fig. 125 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▶ Zëvendësoni filtrin e ujit. (shihni 10.3 Filtri i ujit)
▷ Filtri i ujit garanton cilësi optimale të ujit.
▷ Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit go.liebherr.com/47wtc4.

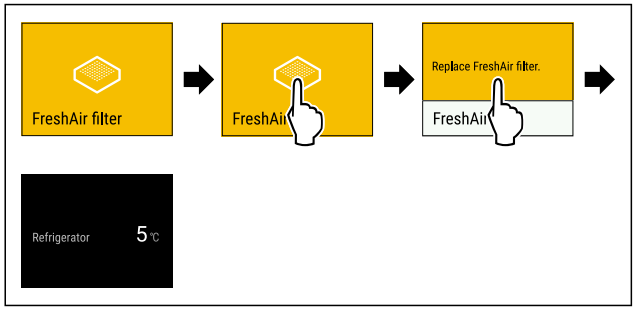


Fig. 126 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▶ Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
▷ Filtri me karbon aktiv cilësi optimale të ajrit në frigorifer.
▷ Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

9 Pajisjet

9.1 Raftet e derës

Raftet e derës janë të përshtatshme për ruajtjen e pijeve dhe të ushqimeve. Ju mund t'i zhvendosni raftet e derës për përdorim individual dhe t'i hiqni ato për t'i pastruar. Por Liebherr këshillon që raftet e derës të përdoren në pozicionin e vendosur në derë të dërguar nga fabrika.

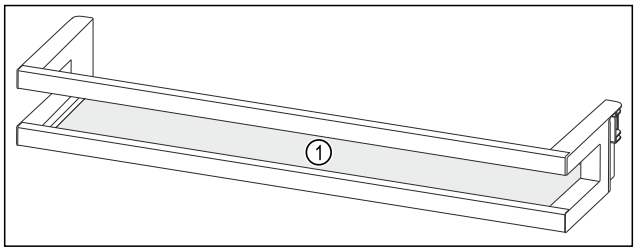


Fig. 127 Shembull ilustrues Raftet e derës

(1) Rafti mbajtës

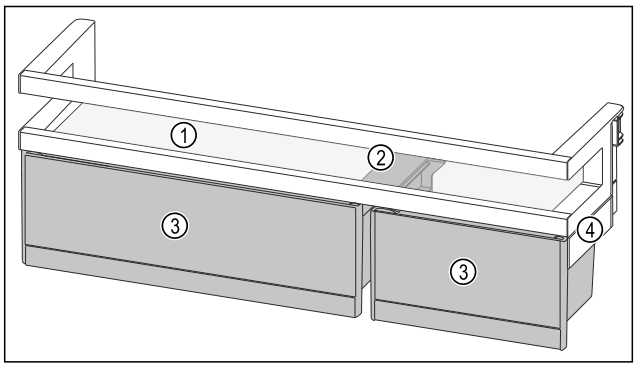


Fig. 128 Shembull ilustrues Rafti i derës me VarioBox

(1) Rafti mbajtës
(2) Pjesa mbajtëse për VarioBox
(3) VarioBox-et
(4) Pjesa anësore

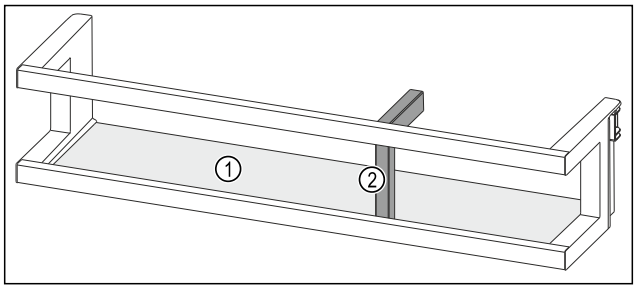


Fig. 129 Shembull ilustrues Rafti i derës me mbajtëse për shishe

(1) Rafti mbajtës
(2) Mbajtësja e shisheve

Tabela më poshtë tregon shembuj sesi mund të ruani gjërat në secilin raft të derës.

Raftet e derës	Ushqimi
Rafti i derës (shihni Fig. 127)	Gjalpë, djathë, konserva, tubeta
Rafti i derës me mbajtëse për shishe (shihni Fig. 129)	Shishet Me mbajtësen e shisheve që lëviz ju siguroni shishet në raftin e derës.
Rafti i derës me VarioBox (shihni Fig. 128)	Ushqimet e vogla

9.1.1 Heqja e kutive VarioBox

Ju mund të përdorni vetëm një ose që të dyja kutitë VarioBox. Kur në raftin e derës poshtë raftit të derës me VarioBox-e dëshironi të mbani shishe të larta, atëherë ju mund të hiqni një ose të dyja kutitë VarioBox.

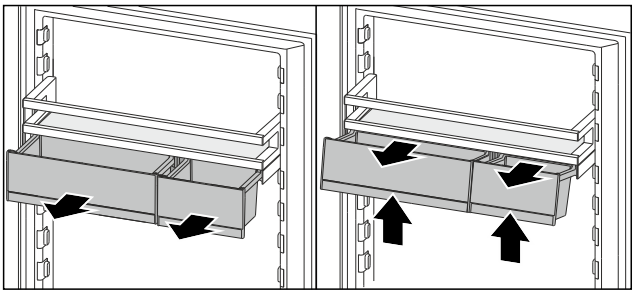


Fig. 130

- ▶ Tërhiqni jashtë kutitë VarioBox deri në fund.
- ▶ Ngrini lart kutitë VarioBox në pjesën përpara.
- ▶ Hiqni nga përpara kutitë VarioBox.

9.1.2 Heqja e rafteve të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 9.1.1 Heqja e kutive VarioBox)

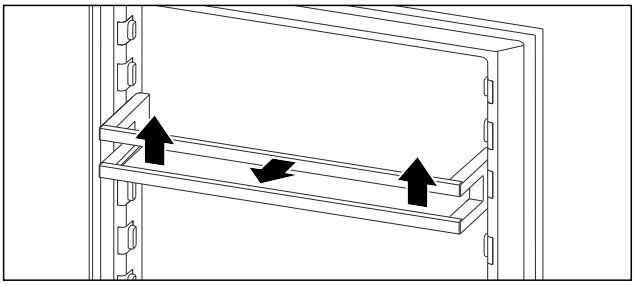


Fig. 131 Shembull ilustrues

- ▶ Shtyni raftin e derës nga poshtë për lart.
- ▶ Tërhiqni për nga përpara raftin e derës.

9.1.3 Vendosja e rafteve të derës

VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga vendosja e gabuar e ushqimeve ose objekteve!
Kur vendosni ushqime ose objekte qelqi mbi pllakën më të poshtme prej xhami, dera mund të mos mbyllet mirë. Si pasojë, rafti i derës mund të thyhet, ushqimet ose objektet mund të bien dhe mund të shkaktojnë lëndime.

- ▶ Mbajeni të lirë pjesën e përparme të pllakës më të poshtme prej xhami.

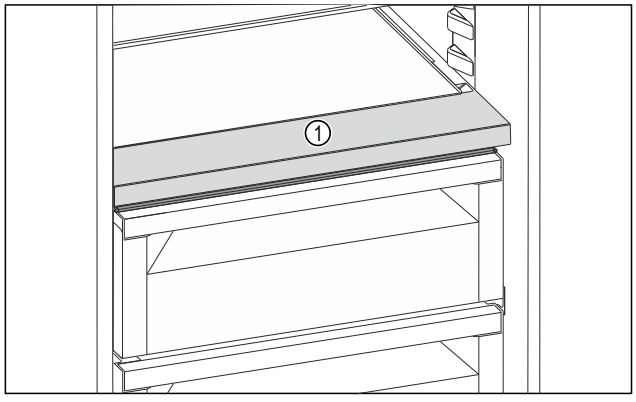


Fig. 132 Shembull ilustrues

(1) Zona e përparme

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 9.1.1 Heqja e kutive VarioBox)

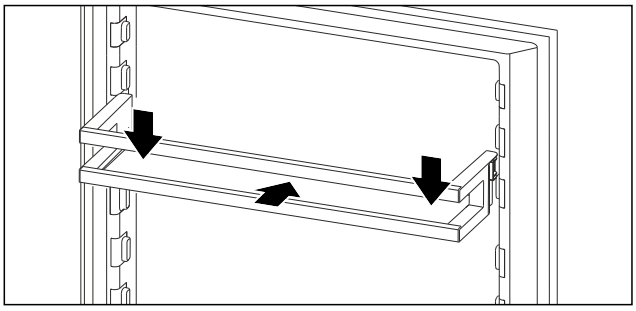


Fig. 133 Shembull ilustrues

- ▶ Shtyni brenda raftin e derës.
- ▶ Shtypni për poshtë raftin e derës.

9.1.4 Vendosja e kutive VarioBox

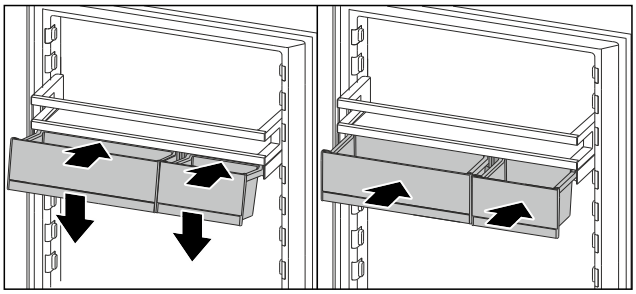


Fig. 134

- ▶ Vendosni kutitë VarioBox pjerrtas në brinjët e raftit të derës.
- ▶ Ulni poshtë kutitë VarioBox.
- ▶ Shtyni brenda kutitë VarioBox.

9.1.5 Ndryshimi i kutive VarioBox

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 9.1.1 Heqja e kutive VarioBox)
- ❑ Rafti i derës është hequr. (shihni 9.1.2 Heqja e rafteve të derës)

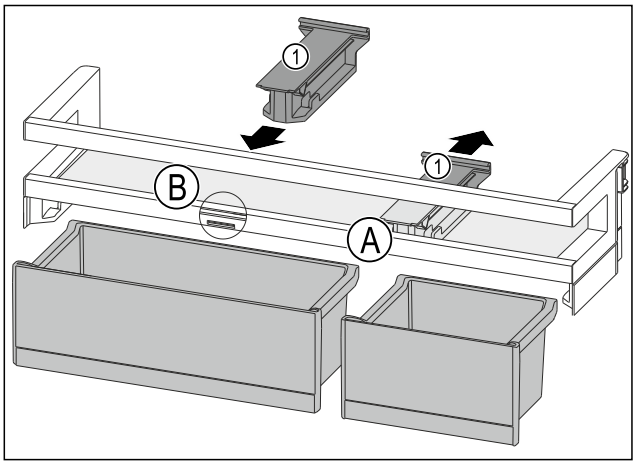


Fig. 135

- ▶ Largoni nga prapa pjesën mbajtëse *Fig. 135 (1)* në pozicionin *Fig. 135 (A)*.
- ▶ Vendosni pjesën mbajtëse *Fig. 135 (1)* në pozicionin *Fig. 135 (B)*.
- ▶ Vendosni raftin e derës. (shihni 9.1.3 Vendosja e rafteve të derës)

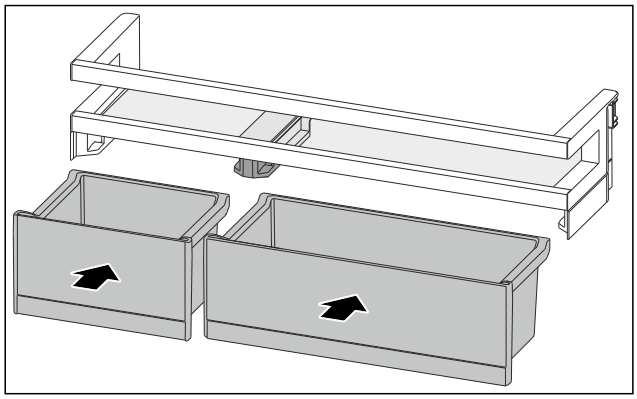


Fig. 136

▶ Vendosni kutitë VarioBoxnë rendin e kundërt. (shihni Fig. 136)

9.2 Raftet mbajtës

Ka rafte të ndryshme mbajtës sipas llojit të pajisjes:

- raft mbajtës njëcopësh
- raft mbajtës i ndashëm
- Rafti i ndryshueshëm mbajtës i shisheve (shihni 9.5 Rafti mbajtës praktik i shisheve)

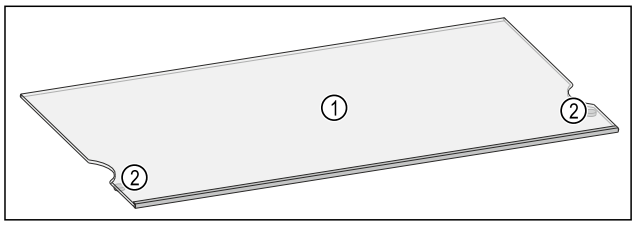


Fig. 137 Shembull ilustrues i raftit mbajtës

(1) Rafti mbajtës **(2)** Ndaluese sigurie

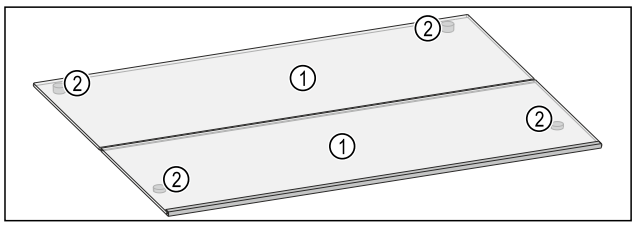


Fig. 138 Shembull ilustrues i raftit të ndashëm mbajtës

(1) Rafti mbajtës **(2)** Ndaluese sigurie

9.2.1 Përdorimi i rafteve mbajtës

Ju mund t'i zhvendosni raftet mbajtës në lartësi, ose t'i nxirrni plotësisht apo për t'i pastruar.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Raftet mbajtës janë bosh.

Heqja e raftit mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndaluese sigurie kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

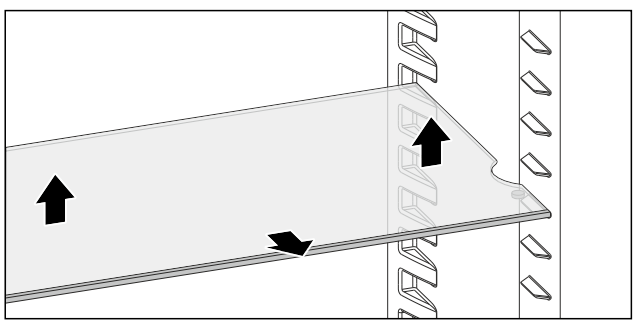


Fig. 139

▶ Ngrini raftet mbajtës.

▶ Nxirrni nga përpara raftin mbajtës.

-ose-

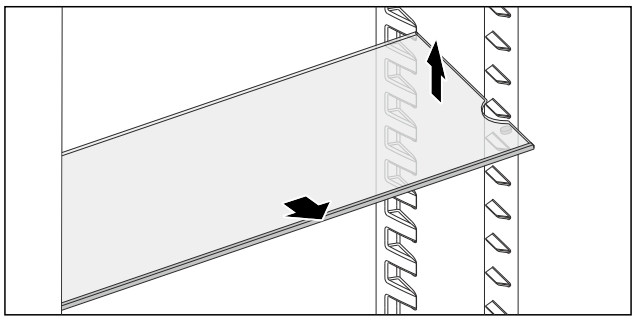


Fig. 140

▶ Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës dhe nxirreni nga përpara.

▷ Raftet mbajtës janë hequr.

▷ Ju mund t'i vendosni raftet mbajtës në një lartësi tjetër.

Vendosja e rafteve mbajtës

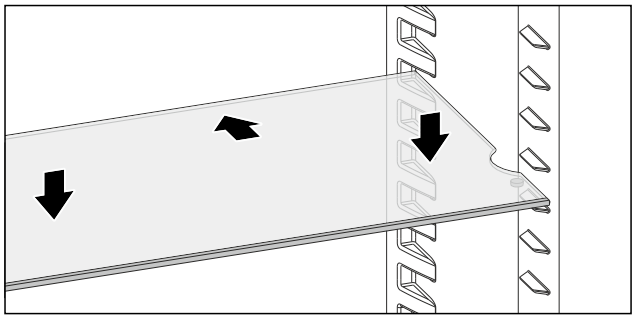


Fig. 141

Kur ndalueset e sigurisë janë me drejtim poshtë:

▶ Shtyjeni brenda raftin mbajtës deri në fund.

▶ Uleni poshtë raftin mbajtës.

-ose-

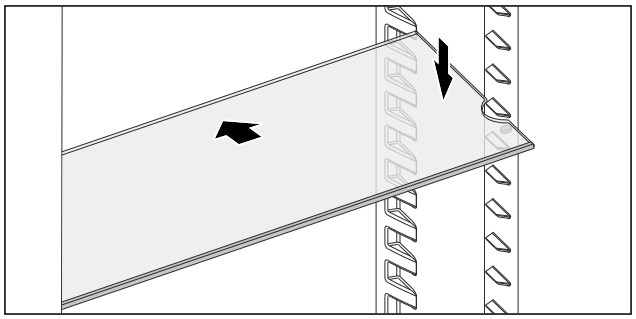


Fig. 142

▶ Futeni pjerrtas raftin mbajtës dhe uleni poshtë.

▷ Ndalueset e sigurisë ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

9.2.2 Përdorimi i rafteve të ndashëm mbajtës

Ju mund t'i shtyni së bashku raftet e ndashëm mbajtës në pozicionin e dhënë nga fabrika, t'i zhvendosni në lartësi ose t'i hiqni për t'i pastruar.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Raftet mbajtës janë bosh.

Shtyrja bashkë e rafteve të ndashëm mbajtës

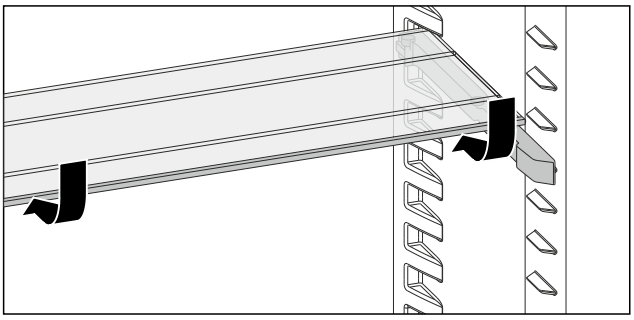


Fig. 143

▶ Shtyjeni poshtë raftin mbajtës sipas figurës.
▷ Rafti i ndashëm mbajtës janë shtyrë bashkë.
▷ Ka hapësirë për ushqime më të larta në raftin mbajtës të vendosur poshtë.

Përdorimi i dy rafteve të ndashëm mbajtës

▶ Kapni me një dorë raftin mbajtës poshtë dhe tërhiqeni përpara.
▷ Profilin dekorativ qëndron përpara.
▷ Ndalueset e sigurisë janë të drejtuara për poshtë.

Zhvendosja e rafteve të ndashëm mbajtës në lartësi

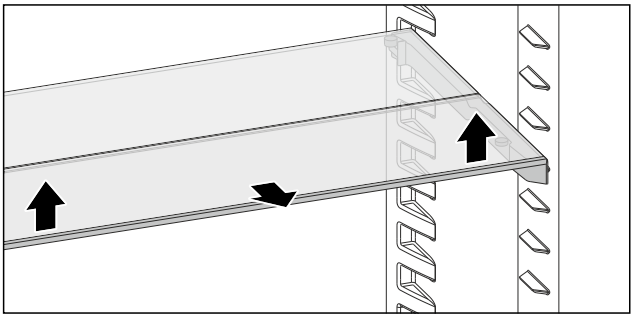


Fig. 144

▶ Ngrini nga përpara raftin e përparmë mbajtës.
▶ Nxirrni nga përpara raftin e përparmë mbajtës.

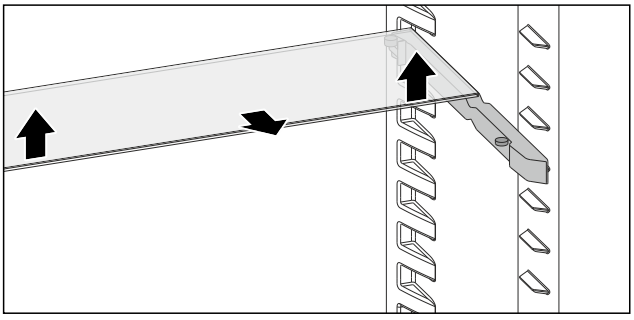


Fig. 145

▶ Ndiqni hapat e procesit edhe për raftin e pasmë mbajtës.

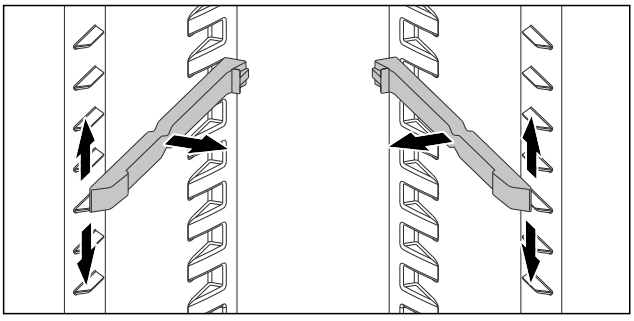


Fig. 146

▶ Nxirrni jashtë shinat e vendosjes.
▶ Vendosini raftet mbajtës në lartësinë e dëshiruar.

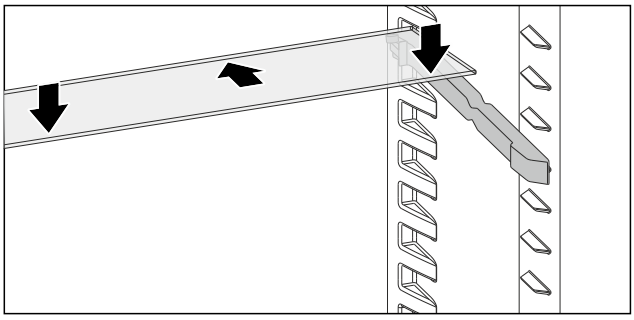


Fig. 147

▶ Shtyjeni raftin mbajtës brenda deri në fund, me ndaluesen e lartë të sigurisë.
▶ Uleni poshtë raftin mbajtës.
▷ Ndalueset e sigurisë ndodhen prapa raftit mbajtës të pasmë.

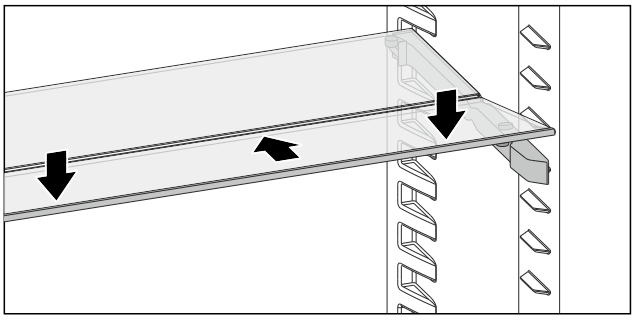


Fig. 148

▶ Ndiqni hapat e procesit edhe për raftin e përparmë mbajtës.

Heqja e rafteve të ndashëm mbajtës

Raftet e ndashëm mbajtës hiqini siç i zhvendosni raftet mbajtës. (shihni Zhvendosja e rafteve të ndashëm mbajtës në lartësi)

9.3 VarioSafe

VarioSafe ofron në pjesën e ftohjes vend, p.sh. për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

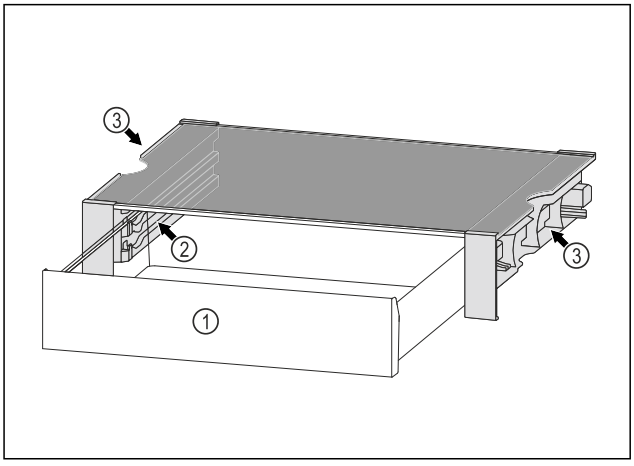


Fig. 149

(1) Sirtari VarioSafe

(2) Faqet anësore me brinjë për sirtarin VarioSafe

(3) Foletë në faqen anësore majtas dhe djathtas

9.3.1 Vendosja e VarioSafe

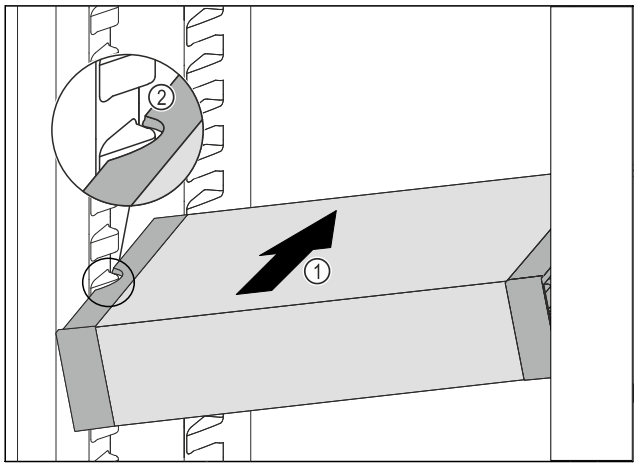


Fig. 150

▶ Futni pjerrtas VarioSafe në pjesën e ftohjes *Fig. 150 (1)*, derisa foletë anësore *Fig. 150 (2)* të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes.

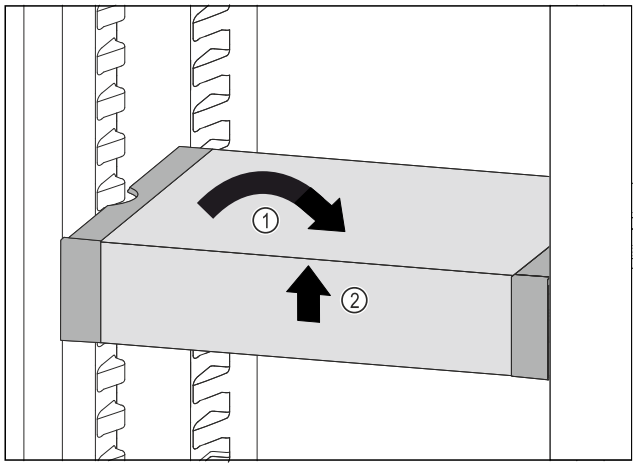


Fig. 151

▶ Vendosni drejt VarioSafe. *Fig. 151 (1)*
▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara. *Fig. 151 (2)*

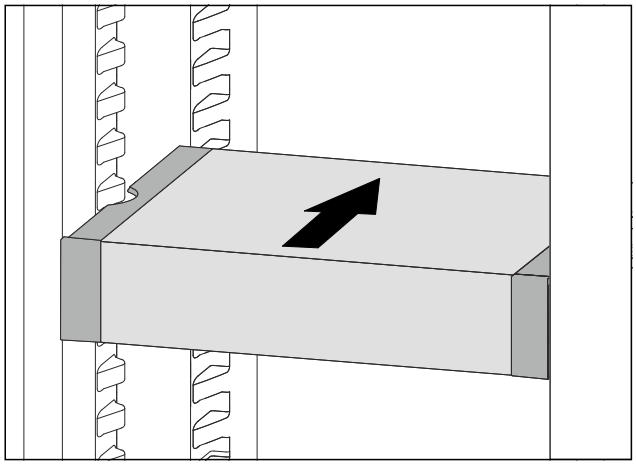


Fig. 152

▶ Ngrini lart VarioSafe për nga përpara.
▶ Shtyni VarioSafe për nga prapa.
▶ Ulni poshtë VarioSafe.
▷ VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
▷ VarioSafe është vendosur në vend.

9.3.2 Zhvendosja e VarioSafe

Ju mund ta zhvendosni VarioSafe si një të tërë në pjesën e ftohjes.

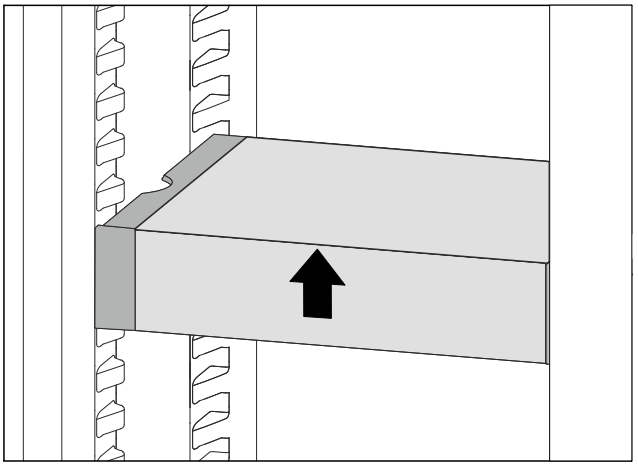


Fig. 153

▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

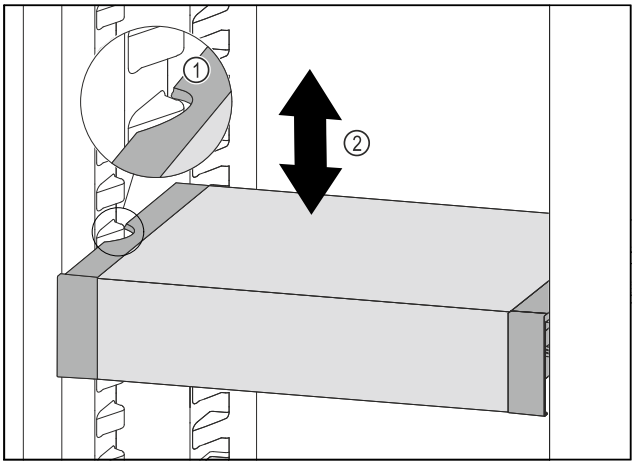


Fig. 154

▶ Tërhiqni VarioSafe për nga përpara, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. *Fig. 154 (1)*
▶ Lëvizni VarioSafe për lart ose për poshtë në pjesën e ftohjes, derisa të arrihet lartësia që dëshironi. *Fig. 154 (2)*

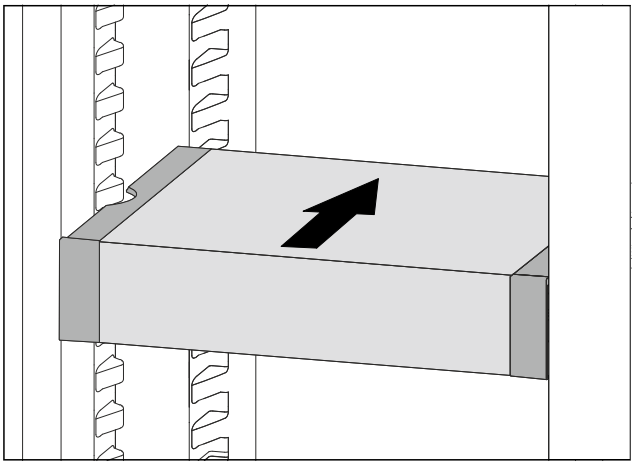


Fig. 155

▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.
▶ Shtyni VarioSafe për nga prapa.
▷ VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
▷ VarioSafe zhvendoset në lartësi.

9.3.3 Zhvendosja e sirtarit VarioSafe

Ju mund ta vendosni sirtarin VarioSafe në dy lartësi të ndryshme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të larta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e poshtme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të ulëta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e sipërme.

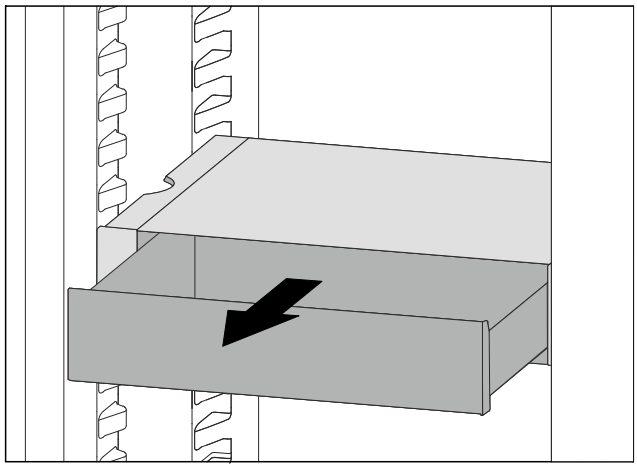


Fig. 156

▶ Tërhiqni jashtë sirtarin VarioSafe deri në fund.
▶ Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
▶ Hiqni sirtarin VarioSafe nga përpara.

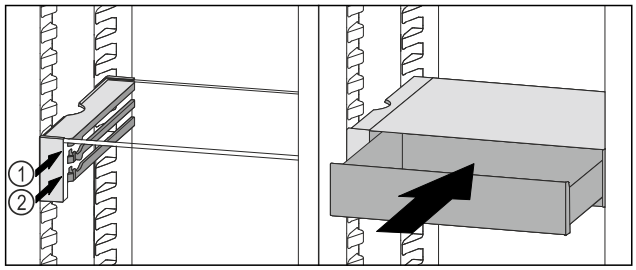


Fig. 157

▶ Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
▶ Vendosni sirtarin VarioSafe prapa ndaluesve në brinjën që dëshironi *Fig. 157 (1)* ose *Fig. 157 (2)*.
▷ Sirtari VarioSafe zhvendoset në lartësi.

9.3.4 Heqja e VarioSafe

Ju mund ta hiqni sirtarin VarioSafe si një të tërë.

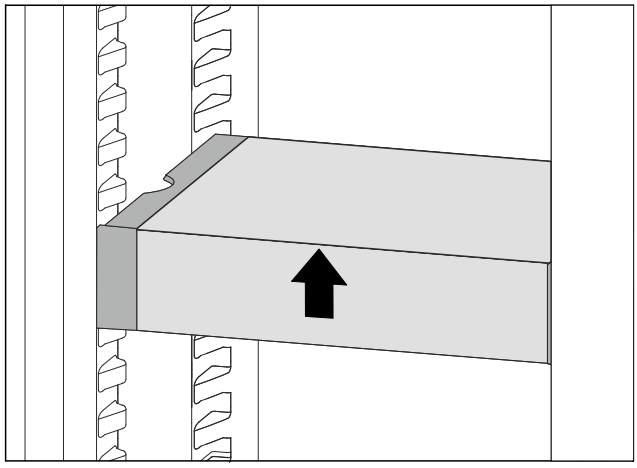


Fig. 158

▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

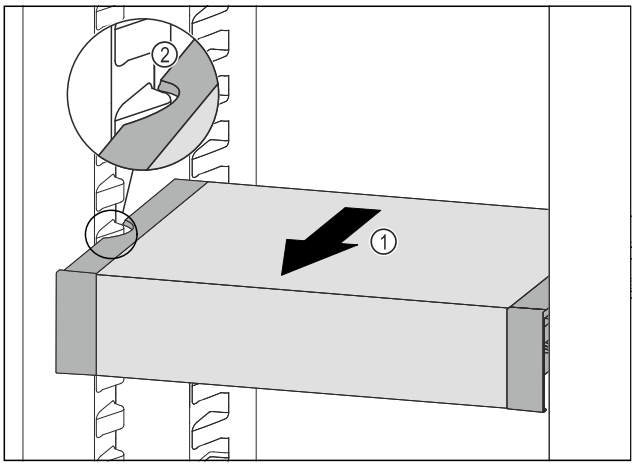


Fig. 159

▶ Tërhiqni VarioSafe për nga përpara *Fig. 159 (1)*, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. *Fig. 159 (2)*

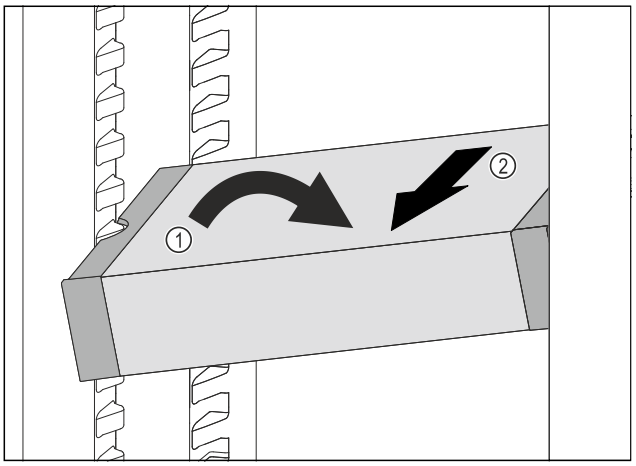


Fig. 160

▶ Vendosni VarioSafe pjerrtas në pjesën e ftohjes. *Fig. 160 (1)*
▶ Hiqni VarioSafe për nga përpara. *Fig. 160 (2)*
▷ VarioSafe do të hiqet.

9.3.5 Zbërthimi i VarioSafe

Ju mund ta zbërtheni sirtarin VarioSafe në pjesët e tij të veçanta, kur dëshironi që ta pastroni sirtarin VarioSafe ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

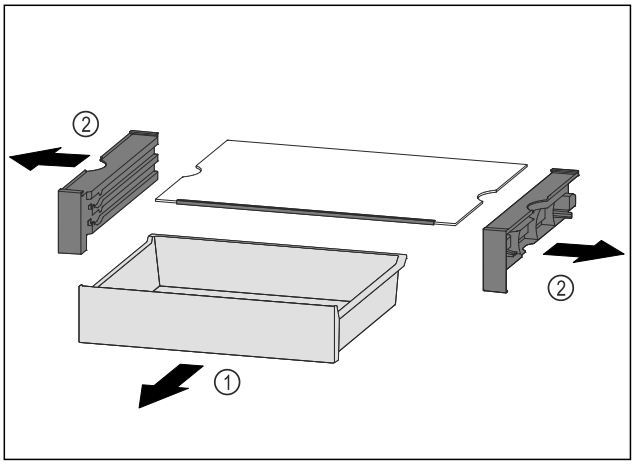


Fig. 161

▶ Hiqni VarioSafe si një të tërë. (shihni 9.3.4 Heqja e VarioSafe)
▶ Zbërtheni VarioSafe siç tregohet në figurë.

9.4 InfinitySpring

Shpërndarësi i integruar i ujit është i përshtatshëm për marrjen komode të ujit të pijshëm. Temperatura e ujit varet nga temperatura në ndarjen e ftohjes.

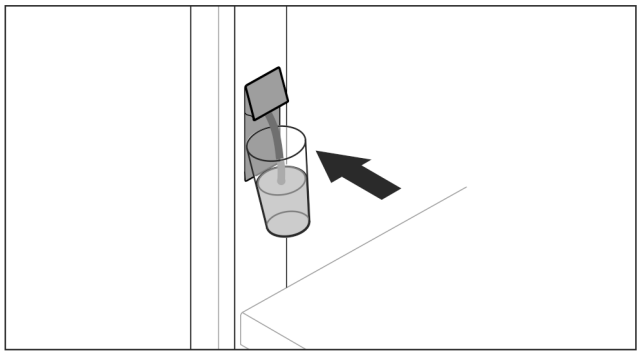


Fig. 162

- ▶ Ngjishni gotën e ujit në butonin e poshtëm të shpërndarësit.
- ▷ Njësia e nxjerrjes së ujit zgjatet jashtë: Uji rrjedh në gotë.
- ▶ Shmangia e spërkatjes së ujit: Hiqeni gotën e ujit me ngadalë.

  Nxjerrja e shumë uji nga rubineti:
- ▶ Kur nuk del më ujë, hiqni enën e ujit dhe shtypni sërish në butonin e poshtëm të shpërndarësit.

9.5 Rafti mbajtës praktik i shisheve

Në fundin e ndarjes së ftohjes, ju mund të përdorni pllakën e xhamit ose raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve. Në gjendjen e dërgimit, pllaka e xhamit është e vendosur.

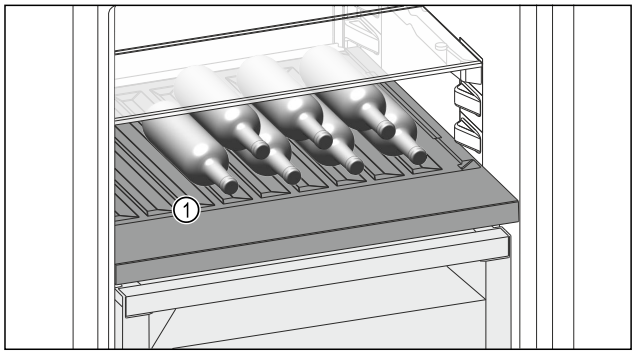


Fig. 163 Shembull ilustrues

(1) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve

9.5.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

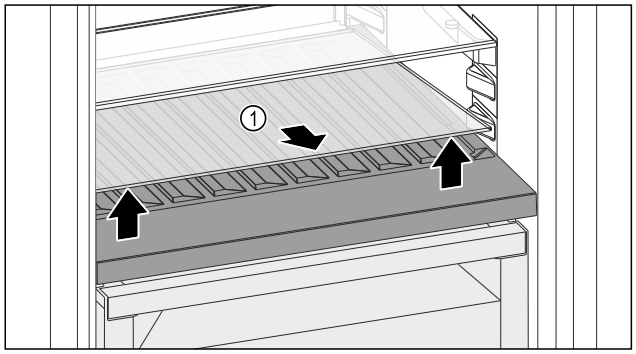


Fig. 164

- ▶ Ngrini lart përpara pllakën e xhamit *Fig. 164 (1)* te foleja dhe tërhiqeni jashtë.
- ▶ Ruani të sigurt pllakën e xhamit *Fig. 164 (1)* jashtë pajisjes.
- ▶ Vendoseni pllakën e xhamit *(2)* nën raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve.

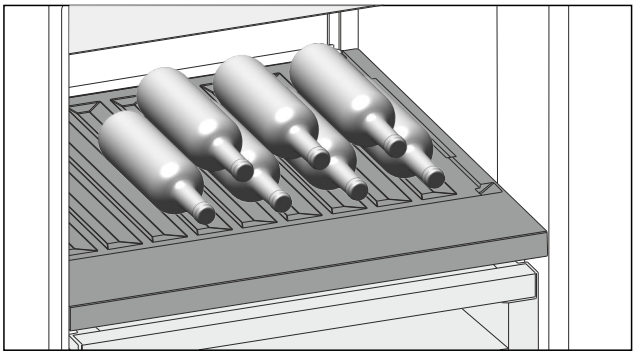


Fig. 165 Shembull ilustrues

- ▶ Shtrini shishet me fundin të drejtuar në faqen e pasme të frigoriferit. (shihni Fig. 165)

Shënim

Nëse shishet janë më të gjata sesa rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve:

- ▶ Vendosni raftin e poshtëm të derës në një pozicion më të lartë.

9.5.2 Përdorimi i pllakës së xhamit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Shishet janë hequr.
- ❑ Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve është pastruar. (shihni 10.6 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve)
  (shihni 10.9.4 Pastrimi i pjesëve)

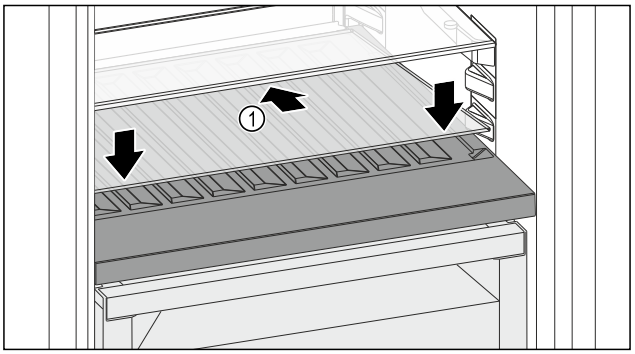


Fig. 166

- ▶ Vendosni pllakën e xhamit *Fig. 166 (1)* pjerrtas, dhe të anuar për poshtë në pjesën prapa.
- ▶ Ulni poshtë pllakën e xhamit *Fig. 166 (1)* përpara.

9.6 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- ▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme.

9.6.1 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Kaseta me hapje të plotë

Kasetën me hapje të plotë mund ta dalloni nga një kapëse që gjenden në çdo anë prapa majtas dhe djathtas në shinë.

Heqja e sirtarit

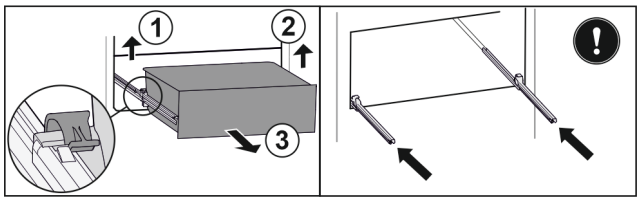


Fig. 167

▶ Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
▶ Ngrini lart kapësen e majtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin e majta. *Fig. 167 (1)*
▶ Ngrini lart kapësen e djathtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin nga e djathta. *Fig. 167 (2)*
▶ Hiqeni sirtarin nga përpara. *Fig. 167 (3)*
▶ Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

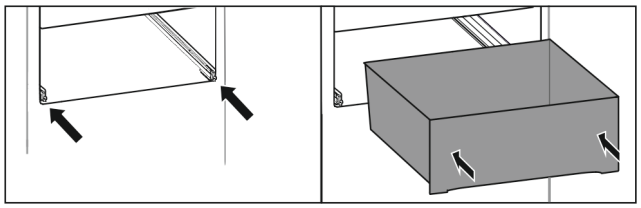


Fig. 168

▶ Shtyni shinat brenda.
▶ Vendosni sirtarin mbi shina.
▶ Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.
▷ Dëgjohet zhurma e kapjes së sirtarit në pjesën prapa.

9.7 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit.

Kapaku i ndarjes ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjerë shtesë.

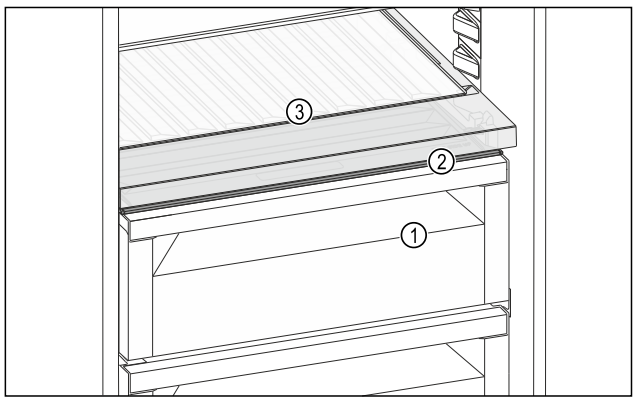


Fig. 169 Shembull ilustrues Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

(1) Koshi Fruit & Vegetable
(2) Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable
(3) Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve

9.7.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar

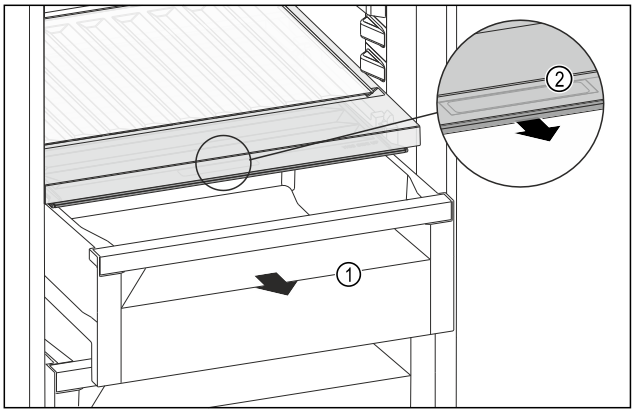


Fig. 170

▶ Tërhiqni jashtë sirtarin *Fig. 170 (1)*.
▶ Kapni dorezën e futur *Fig. 170 (2)* në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë tërhiqni përpara kapakun e ndarjes.
▷ Kur sirtari është i mbyllur, midis kapakut të ndarjes dhe sirtarit ka një hapësirë të vogël.
▷ Përdorimi i HydroBreeze nuk është i mundur. (shihni 9.8 HydroBreeze)

9.7.2 Rritja e lagështisë së ajrit në sirtar

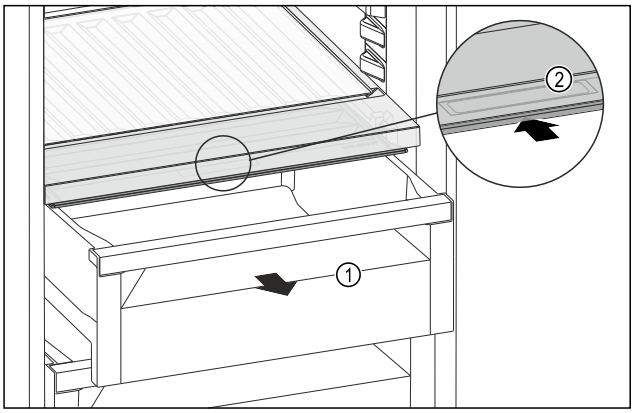


Fig. 171

▶ Tërhiqni jashtë sirtarin *Fig. 171 (1)*.
▶ Kapni dorezën e futur *Fig. 171 (2)* në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
▷ Kur sirtari është i mbyllur, kapaku i ndarjes mbyllet në mënyrë hermetike me sirtarin.
▷ Përdorimi i HydroBreeze është i mundur. (shihni 9.8 HydroBreeze)

9.7.3 Përdorimi i koshit Fruit & Vegetable si kosh Meat & Dairy

Ju mund ta përdorni koshin Fruit & Vegetable si kosh Meat & Dairy. Për këtë qëllim, duhet që të ulni lagështinë në sirtar. (shihni 9.7.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar)

9.7.4 Përdorimi i koshit Fruit & Vegetable me HydroBreeze

Ju mund ta përdorni koshin Fruit & Vegetable me HydroBreeze. Për këtë qëllim, duhet që të rritni lagështinë në sirtar. (shihni 9.7.2 Rritja e lagështisë së ajrit në sirtar)

9.8 HydroBreeze

HydroBreeze lagështon produktet në ftohje dhe kujdeset për lagështinë brenda në ndarje.

HydroBreeze dhe depozita përkatëse e ujit ndodhen në raftin mbajtës praktik të shisheve.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Depozita e ujit është pastruar. (shihni 10.9.4 Pastrimi i pjesëve)
- Depozita e ujit është futur në vend në mënyrën e duhur.
- Lagështia në sirtar është vendosur në cilësimin lagështi e lartë e ajrit. (shihni 9.7.2 Rritja e lagështisë së ajrit në sirtar)
- HydroBreeze është aktivizuar. (shihni HydroBreeze)

9.8.1 Mbushja e depozitës së ujit

PARALAJMËRIM
Uji i papastër!
Helmime.
▶ Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
▶ HydroBreeze është i çaktivizuar: Zbrazni depozitën e ujit.
▶ HydroBreeze nuk do të përdoret për kohë të gjatë: Zbrazni depozitën e ujit.

KUJDES
Lëngjet që përmbajnë sheqer!
Dëmtim i HydroBreeze.
▶ Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.

Shënim
Nga përdorimi i ujit të filtruar dhe të dekarbonizuar, arrihet cilësia më e mirë e ujit të pijshëm për funksionimin pa probleme të HydroBreeze.
Kjo cilësi uji mund të arrihet me një filtër uji për tavolinë që blihet në një dyqan të specializuar për këto pajisje.
▶ Mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm të filtruar dhe të dekarbonizuar.

Depozita e ujit është e integruar te rafti mbajtës praktik i shisheve (shihni 2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve) .

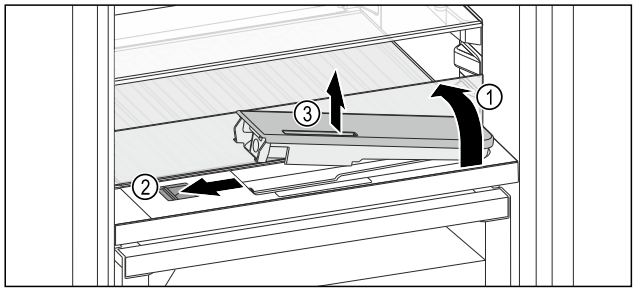


Fig. 172
▶ Shtypni në cepin e pasmë majtas të pllakës së xhamit përpara.
▷ Pllaka e xhamit ngrihet lart përpara.
▶ Ngrini lart pllakën e xhamit dhe kthejeni për prapa deri në fund *Fig. 172 (1)*.
▷ Pllaka e xhamit qëndron vertikalisht.
▶ Shtyni rrëshqitësen *Fig. 172 (2)* nga e majta.
▷ Depozita e ujit kërcen lart nga gropa e futur.
▶ Hiqni depozitën e ujit *Fig. 172 (3)*.
▶ Pastroni depozitën e ujit (shihni 10.9.4 Pastrimi i pjesëve) . Vrima me kënd të drejtë:
▶ Mbusheni me ujë të pijshëm deri te shenja.
▶ Futni depozitën e ujit në gropën përkatëse duke futur fillimisht fundin e saj.
▶ Ulni poshtë me ngadalë pjesën e përparme dhe ngjisheni depozitën.
▷ Depozita e ujit mbërthehet në vend.

9.8.2 Zbërthimi i depozitës së ujit

Ju mund ta zbërtheni depozitën e ujit të HydroBreeze për ta pastruar.

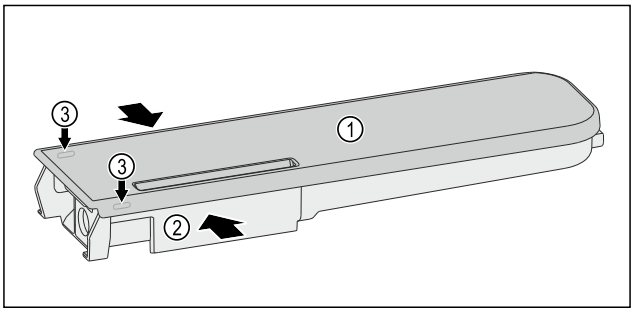


Fig. 173
▶ Ngjishni enën e ujit *Fig. 173 (2)* dhe ngrini e tërhiqni lart me kujdes kapakun *Fig. 173 (1)* nga gjuhëzat e kapjes *Fig. 173 (3)*.
▷ Kapaku do të lirohet.

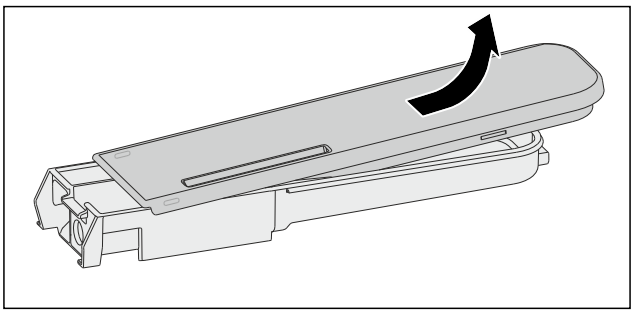


Fig. 174
▶ Lëvizni lehtë kapakun *Fig. 173 (1)* përpara dhe mbrapa dhe hiqeni nga lart.
▷ Depozita e ujit do të zbërthehet.

9.9 Kutia e ruajtjes së gjalpit

9.9.1 Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpit

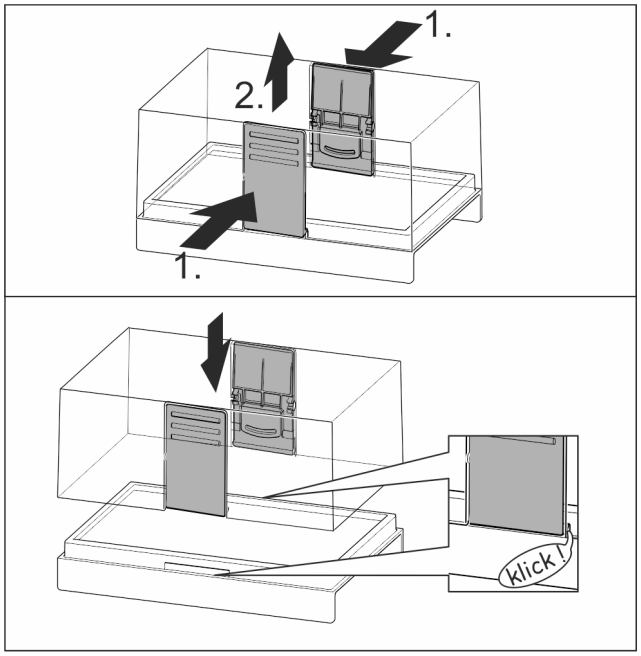


Fig. 175

9.9.2 Zbërthimi i kutisë së gjalpit

Kutia e gjalpit mund të zbërthehet për ta pastruar.

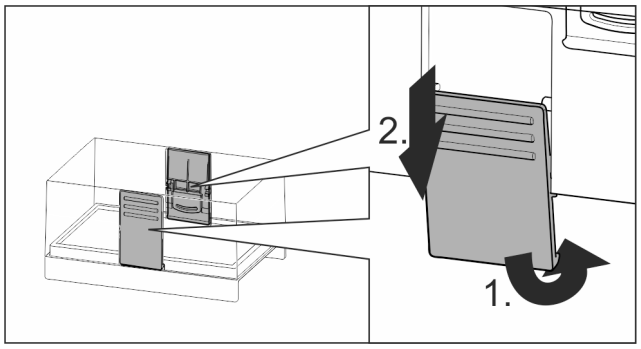


Fig. 176

▶ Zbërtheni kutinë e gjalpit.

9.10 Rafti për vezët

Rafti për vezët është me tërheqje dhe mund të kthehet.
Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

9.10.1 Përdorimi i raftit për vezët

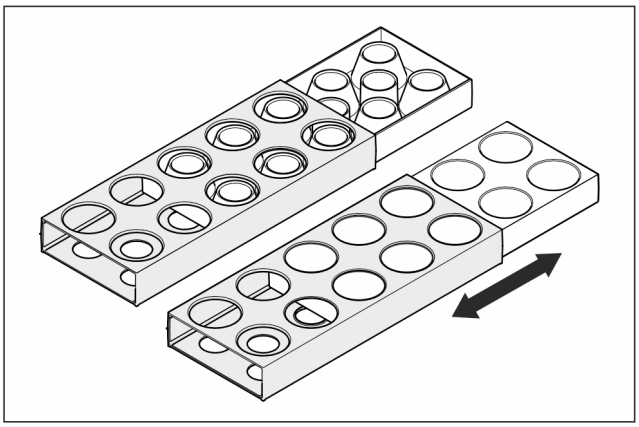


Fig. 177

▶ Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
▶ Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

9.11 Mbajtësja e shisheve

9.11.1 Përdorimi i mbajtëses së shisheve

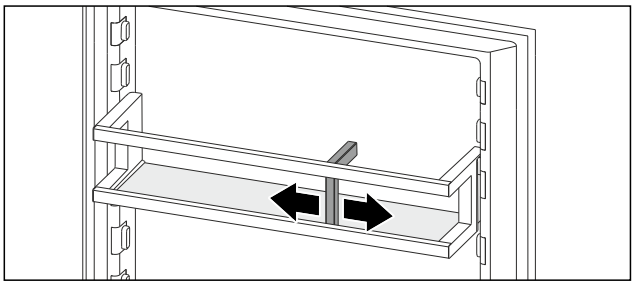


Fig. 178

▶ Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
▷ Shishet nuk përmbysen.

10 Mirëmbajtja

10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

❑ Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.
Kur opsioni Kujtesa është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
❑ Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim
Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

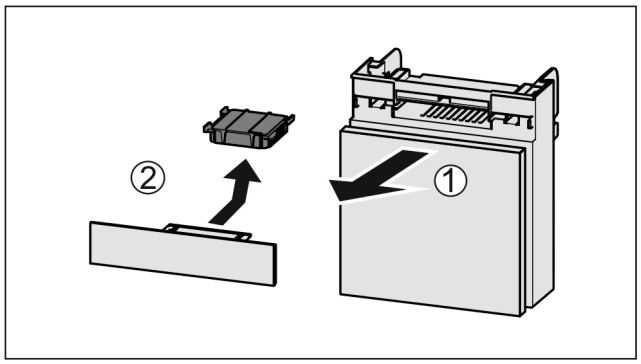


Fig. 179

▶ Tërhiqni kutinë nga përpara *Fig. 179 (1)*.
▶ Hiqni filtrin me karbon aktiv *Fig. 179 (2)*.

10.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv tëFreshAir

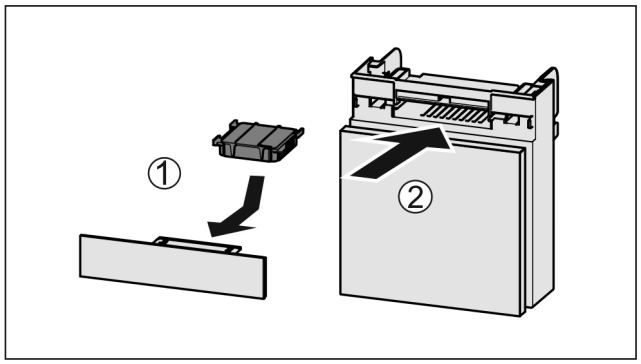


Fig. 180

▶ Vendosni filtrin me karbon aktiv siç tregohet në figurë *Fig. 180 (1)*.
▷ Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend.
Kur filtri me karbon aktiv tregon për poshtë:
▶ Futni kutinë në vend *Fig. 180 (2)*.
▷ Tani filtri me karbon aktiv është gati për përdorim.

10.2 Depozita e ujit

Depozita e ujit e InfinitySpring ndodhet prapa sirtarit më të poshtëm.

10.2.1 Heqja e depozitës së ujit

▶ Mbyllni rubinetin e ujit.
▶ Nxirrni ujë nga rubineti InfinitySpring për 30 sekonda dhe mblidheni ujin e mbetur me një gotë.
▶ Hiqni sirtarin.
▶ Rrotulloni depozitën e ujit deri në fund nga e majta dhe tërhiqeni jashtë.
▷ Uji që pikon jashtë mblidhet në tasin e mbledhjes së ujit.
▶ Zbrazni ujin në tasin e mbledhjes së ujit.
▶ Pastroni tasin e mbledhjes së ujit me një leckë ose në larëse enësh.

10.2.2 Vendosja e depozitës së ujit

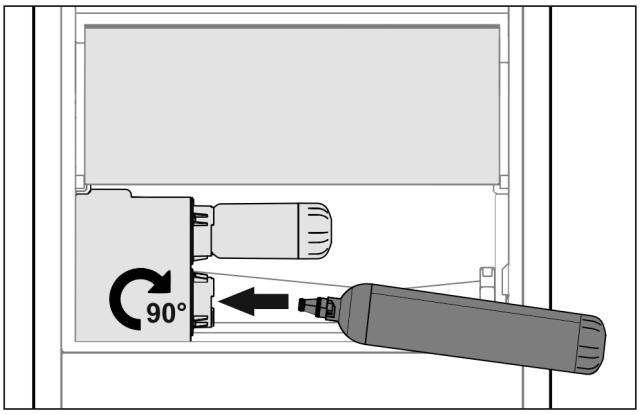


Fig. 181

▶ Hiqni sirtarin.
▶ Futni depozitën e ujit dhe rrotullojeni djathtas deri në fund me rreth 90°.
▶ Kontrolloni nëse depozita e ujit është hermetike dhe që nuk rrjedh ujë.
▶ Vendosni në vend sirtarin.
▶ Hapni rubinetin e ujit.
▶ Nxirrni ajrin nga sistemi i furnizimit me ujë.
(shihni 5.2.1 Nxjerrja e ajrit nga sistemi i furnizimit me ujë)

Në vend të filtrit të ujit mund të përdoret një depozitë uji shtesë.

Shënim
Kjo depozitë uji ofrohet dhe shitet si pjesë këmbimi.

10.3 Filtri i ujit

Filtri i ujit ndodhet prapa sirtarit më të poshtëm.

Ai filtron papastërtitë që ndodhen në ujë dhe zvogëlon shijen e klorit.

❑ Ndërroni filtrin e ujit në performancën e parashikuar maksimumi çdo 6 muaj ose në rastin kur konstatohet një zvogëlim i dukshëm i shpejtësisë së qarkullimit të ujit.
❑ Filtri i ujit përmban karbon aktiv dhe mund të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim
Filtrin e ujit mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Heqja e filtrit të ujit

▶ Hiqni sirtarin.
▶ Rrotulloni filtrin e ujit deri në fund nga e majta dhe tërhiqeni jashtë.
▷ Uji që pikon jashtë mblidhet në tasin e mbledhjes së ujit.
▶ Pastroni tasin e mbledhjes së ujit me një leckë ose në larëse enësh.

10.3.2 Vendosja e filtrit të ujit

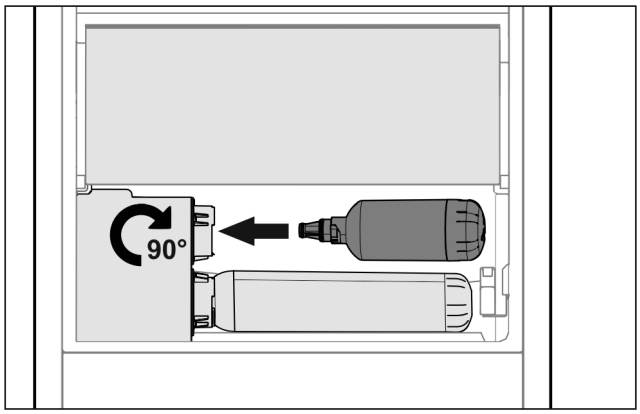


Fig. 182

▶ Hiqni sirtarin.
▶ Futni filtrin e ujit dhe rrotullojeni djathtas deri në fund me rreth 90°.
▶ Kontrolloni nëse filtri është hermetik dhe që nuk rrjedh ujë.
▶ Vendosni në vend sirtarin.

Shënim
Filtrat e rinj të ujit mund të përmbajnë substanca në pezulli.
▶ Pas ndërrimit të filtrit: nxirrni 3 l ujë në rubinetin e InfinitySpring dhe derdheni.

▷ Pas kësaj filtri i ujit është gati për përdorim.

10.4 Heqja / vendosja e mbajtëses së shisheve

10.4.1 Heqja e mbajtëses së shisheve

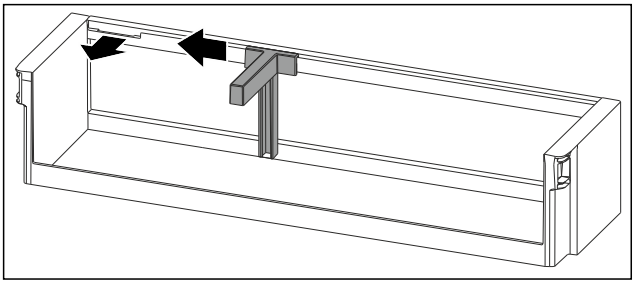


Fig. 183

▶ Shtyni mbajtësen e shisheve anash deri te foleja.
▶ Hiqni nga përpara mbajtësen e shisheve.

10.4.2 Vendosja e mbajtëses së shisheve

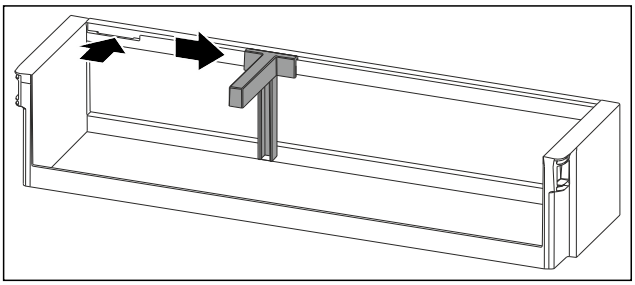


Fig. 184

▶ Vendosni mbajtësen e shisheve te foleja.
▶ Shtyni anash mbajtësen e shisheve në pozicionin që dëshironi.

10.5 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

10.5.1 Shënime për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Kaseta me hapje të plotë	jo i çmontueshëm

10.6 Heqja / vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Ju mund ta hiqni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve për ta pastruar.

10.6.1 Heqja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
❑ Shishet janë hequr.
❑ Pllaka e xhamit është hequr. (shihni 9.5.1 Përdorimi i raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve)

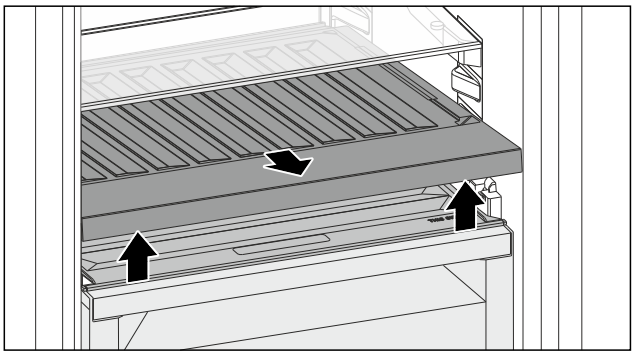


Fig. 185

▶ Raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve ngrijeni pak lart përpara dhe tërhiqeni jashtë.
▷ Kapaku i kutisë është i dukshëm.

Shënim
Liebherr këshillon:

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë.

10.6.2 Vendosja e raftit mbajtës të ndryshueshëm të shisheve

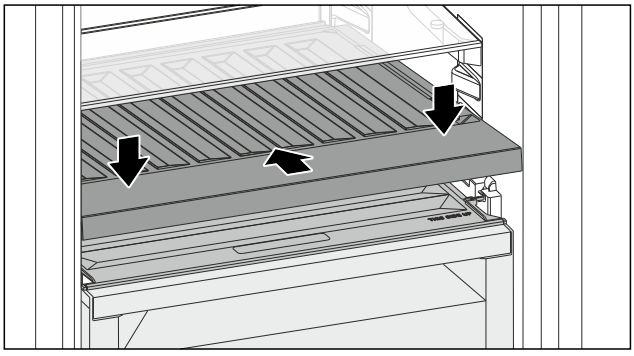


Fig. 186

▶ Shtyjeni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve deri në fund dhe pastaj ngjisheni për poshtë.
▶ Vendosni pllakën e xhamit. (shihni 9.5.2 Përdorimi i pllakës së xhamit)

-ose-

▶ Përdorni raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve vetëm për shishe.

10.7 Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable

Ju mund ta hiqni kapakun e ndarjes për ta pastruar.

10.7.1 Heqja e kapakut të ndarjes

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Pllaka e xhamit direkt mbi raftin mbajtës të ndryshueshëm të shisheve është hequr.
❑ Rafti mbajtës i ndryshueshëm i shisheve është hequr.
❑ Sirtari direkt nën kapakun e ndarjes është hequr. (shihni 9.6 Sirtarët)

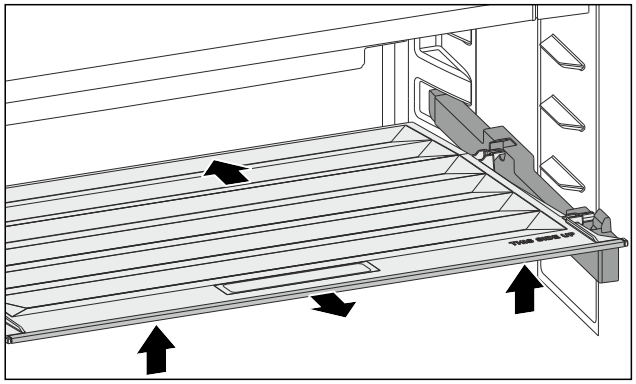


Fig. 187

▶ Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
▶ Ngrini nga përpara kapakun e ndarjes.
▶ Nxirrni jashtë pjerrtas përpara kapakun e ndarjes duke e ngritur lart.

10.7.2 Vendosja e kapakut të ndarjes

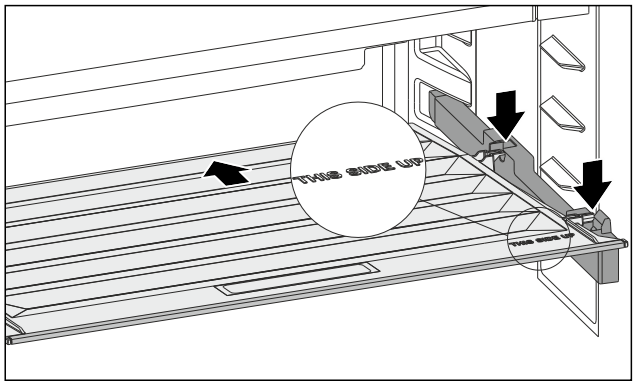


Fig. 188

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

▶ Vendosni pjesët mbajtëse të pasme në vrimat përkatëse të pasme.
▶ Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
▶ Ulni poshtë përpara kapakun e ndarjes dhe futni në vrimat përkatëse pjesët mbajtëse të përparme.
▶ Çojeni kapakun e ndarjes në pozicionin që dëshironi.

10.8 Shkrirja e pajisjes

PARALAJMËRIM
Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!
Lëndime dhe dëmtime.

▶ Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
▶ Mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
▶ Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

Pikat e ujit në faqen e pasme ose edhe një shtresë e hollë bore ose akulli kushtëzohen nga funksionimi dhe janë plotësisht normale. Këto nuk duhen hequr.*

▶ Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 10.9 Pastrimi i pajisjes) .

10.9 Pastrimi i pajisjes

10.9.1 Parapërgatitja

PARALAJMËRIM
Rrezik nga goditja elektrike!

▶ Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.

PARALAJMËRIM
Rrezik diegieje!

▶ Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

▶ Zbrazni pajisjen.
▶ Hiqni spinën elektrike.

-ose-

▶ Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode)

10.9.2 Pastrimi i trupit

KUJDES
Pastrimi i gabuar!
Dëmtime në pajisje.

▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!
Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

▶ Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

▶ Fshini kasën nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhama.

10.9.3 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES
Pastrimi i gabuar!
Dëmtime në pajisje.
▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

▶ Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
▶ Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
▶ Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

10.9.4 Pastrimi i pjesëve

KUJDES
Pastrimi i gabuar!
Dëmtime në pajisje.
▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- Raftet e derës
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- VarioSafe
- Kapaku i ndarjes së koshit Fruit & Vegetable
- Sirtari
- Rafti mbajtës praktik i shisheve

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
  Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- VarioBox
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse
- Depozita e ujit e HydroBreeze dhe kapaku i depozitës së ujit
- Tasi i mbledhjes së ujit
- Rafti për vezët
- Kutia e ruajtjes së gjalpit

▶ Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
▶ Pastroni pjesët.

10.9.5 Pastrimi i InfinitySpring

Njësia e nxjerrjes së ujit e InfinitySpring dhe vendi përreth mund të pastrohen pa e shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

❑ Vënia në punë herën e parë
❑ Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.

▶ Shtypni butonin e poshtëm të shpërndarësit.
▷ Njësia e nxjerrjes së ujit zgjatet jashtë.
▶ Pastroni vendin e daljes së ujit dhe vendin përreth me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent.
▶ Lëshoni butonin e poshtëm.
▶ Nxirrni 2 l ujë në rubinetin e InfinitySpring dhe derdheni.

10.9.6 Pastrimi i HydroBreeze

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

❑ Vënia në punë herën e parë
❑ HydroBreeze është çaktivizuar prej më shumë se 48 orësh.
❑ Mbushja e re e depozitës së ujit.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ HydroBreeze është i çaktivizuar (shihni HydroBreeze) .
❑ Depozita e ujit është hequr dhe është larë në larëse enësh.

▶ Fshini gropën e vendosjes me një pecetë të lagësht.
▶ Vendosni në vend depozitën e ujit.
▶ Aktivizoni HydroBreeze.

10.9.7 Pas pastrimit

▶ Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
▶ Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
▶ Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes) .
Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
▶ Futni ushqimet.
▶ Përsëritni pastrimin rregullisht.

11 Ndihma për klientin

11.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	3 °C deri në 9 °C
BioFresh	0 °C deri në 3 °C

Ndriçimi	
Klasa e efiçencës së energjisë[1]	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së efiçencës së energjisë "G".	LED

[1] *Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efiçencës së energjisë. Këtu jepet klasa e efiçencës më të ulët të energjisë.*

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:

Të dhënat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rrezatuar	< 100 mW
Qëllimi i përdorimi i pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

11.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më **i ulët**.
- Në **kapacitet të lartë freskimi** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më **i lartë**.

  Shembuj:
  - funksionet e aktivizuara (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes)
  - ventilatori që punon
  - ushqimi i vendosur i freskët
  - temperatura e lartë e ambientit
  - dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Fërshëllimë dhe shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Zhurma gëlltitjeje	Dera me amortizator mbylljeje hapet dhe mbyllet.	Zhurmë pune normale
Zukatje dhe fështfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fiken.	Zhurmë veprimi normale
Kërcitje ose zukamë	Valvulat ose ventilet janë aktive.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Dridhje	Montimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Niveloni horizontalisht pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

11.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

11.3.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	▶ Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	▶ Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	▶ Mbani të mbyllur pajisjen.
	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	▶ Kontrolloni fishën e frigoriferit.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	▶ Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	▶ Zgjidhja e problemit: (shihni 1.8 Klasat e klimës)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	▶ Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	▶ Zgjidhja e problemit: (shihni Aktivizimi i SuperFrost)

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
	→ Temperatura është vendosur gabim.	▶ Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	▶ Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
Temperatura e shfaqur në ekran është më e lartë se temperatura reale në pajisje.	→ Dera e pajisjes ka ndenjur gjatë hapur dhe alarmi i derës është aktivizuar automatikisht. Kështu pajisja ftoh më shumë.	▶ Mbyllni derën e pajisjes.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	▶ Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.
Pajisja është e ngrohtë në sipërfaqet e jashtme.*	→ Ngrohtësia e qarkullimit të ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.	▶ Kjo është normale.

11.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
InfinitySpring nuk funksionon.	→ Brenda sistemit të ujit ka ajër.	▶ Ajrosni sistemin e ujit. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e InfinitySpring)
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	▶ Hapni furnizimin me ujë.
Qarkullimi i ujit në InfinitySpring nuk është i njëtrajtshëm.	→ Fleta e rregullatorit është bërë pis.	▶ Ndërroni fletën e rregullatorit. Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
HydroBreeze nuk i lagështon artikujt në freskim.	→ HydroBreeze nuk është i aktivizuar.	▶ Aktivizoni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk ka mjaftueshëm ujë.	▶ Mbushni depozitën e ujit.
	→ Përpara përqendruesit ka papastërti.	▶ Pastroni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk është futur si duhet në thellimin e parashikuar.	▶ Futni depozitën e ujit në mënyrën e duhur.
	→ Kapaku i ndarjes s koshit Fruit & Vegetable është vendosur në cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.	▶ Kapaku i ndarjes s koshit Fruit & Vegetable është vendosur në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“.
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	▶ Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

11.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 11 Ndihma për klientin) . Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.

PARALAJMËRIM
Riparim jo profesional!
Lëndime.
- ▶ Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 10 Mirëmbajtja) , duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- ▶ Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- ▶ Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

11.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- ❑ Emërtimi i pajisjes (modeli dhe indeksi)
- ❑ Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- ❑ Numri i serisë (S-Nr.)

- ▶ Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit. (shihni Informacioni i pajisjes)

-ose-

- ▶ Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 11.5 Etiketa e parametrave)

- ▶ Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- ▶ Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- ▷ Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- ▶ Ndiqni instruksionet e tjera të shërbimit për klientin.

11.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

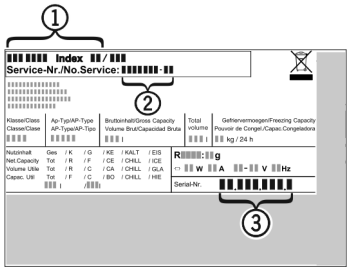


Fig. 189

(1) Emërtimi i pajisjes
(2) Nr. i shërbimit
(3) Numri i serisë

- ▶ Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

12 Nxjerrja jashtë pune

- ▶ Zbrazni pajisjen.
- ▶ Çaktivizoni HydroBreeze. (shihni Çaktivizimi i HydroBreeze)
- ▶ Fikni pajisjen. (shihni Fikja dhe ndezja e pajisjes)
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.
- ▶ Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirrni fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
- ▶ Pastroni pajisjen. (shihni 10.9 Pastrimi i pajisjes)
- ▶ Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

13 Hedhja

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Kuptimi i simboleve në pajisje është i njohur.
- ❑ Udhëzimet për mënjanimin janë të njohura. (shihni 1.6 Udhëzime për hedhjen)

13.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin

- ▶ Nxirreni pajisjen jashtë pune. (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune)

13.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike

PARALAJMËRIM
Rrezik diegieje nga gazi ftohës dhe vaji që del jashtë!
Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
- ▶ Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- ▶ Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes. (shihni 3.6 Transportimi i pajisjes)
- ▶ Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
- ▶ Hidheni pajisjen sipas udhëzimeve.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260909 7083945-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien

Manuali i montimit dhe përdorimit



SQ **Manuali origjinal i përdorimit**

LIEBHERR

Përmbajtja

1 Informacione për sigurinë dhe paralajmërime..... 3
1.1 Përdorimi i parashikuar..... 3
1.2 Klasat e klimës..... 3
1.3 Grupi i përdoruesve..... 3
1.4 Instalimi dhe vënia në punë..... 4
1.5 Trajtimi i sigurt i pajisjes..... 4
1.6 Pastrimi..... 4
1.7 Defektet, dëmtimet dhe riparimet..... 4
1.8 Hedhja..... 4
1.9 Konformiteti..... 4
1.10 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH..... 4
1.11 Baza e të dhënave EPREL..... 4
1.12 Licencat me burim të hapur..... 5
1.13 Pjesët e këmbimit..... 5
1.14 Simbolet në pajisje..... 5
1.15 Nivelet e paralajmërimit..... 5

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë..... 5
2.1 Përmbajtja e dërgesës..... 5
2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve..... 5
2.3 SmartDevice..... 6
2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes..... 6
2.5 Konformiteti..... 6
2.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH..... 6
2.7 Baza e të dhënave EPREL..... 6
2.8 Pjesët e këmbimit..... 6

3 Instalimi dhe lidhja..... 6
3.1 Kushtet e instalimit..... 6
3.2 Përmasat e pajisjes..... 7
3.3 Kërkesat e ajrimit..... 7
3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji.... 8
3.5 Sistemi i furnizimit me ujë..... 8
3.6 Transportimi i pajisjes..... 9
3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi..... 9
3.8 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës..... 9
3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë..... 20
3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*..... 21
3.11 Instalimi i pajisjes..... 21
3.12 Nivelimi i pajisjes..... 22
3.13 Pas instalimit..... 22
3.14 Instalimi i disa pajisjeve..... 22
3.15 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës..... 23
3.16 Hedhja e paketimit..... 24
3.17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji..... 24

4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe. 24
4.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve..... 24
4.2 Menytë..... 25
4.3 Modaliteti i qetësisë..... 25

5 Vënia në punë..... 26
5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)..... 26
5.2 Vënia në funksionim e IceMaker..... 26

6 Ruajtja..... 26
6.1 Udhëzime për ruajtjen..... 26
6.2 Pjesa e ngrirjes..... 26
6.3 Kohët e ruajtjes..... 27

7 Kursimi i energjisë..... 27

8 Përdorimi..... 27
8.1 Elementët e komandimit dhe tregues..... 27
8.1.1 Treguesi i statusit..... 27
8.1.2 Simbolet treguese..... 27
8.2 Funksionet e pajisjes..... 28
8.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes..... 28
Fikja dhe ndezja e pajisjes..... 28
Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës..... 28
Temperatura..... 29
SuperFrost..... 29
PartyMode..... 30
SabbathMode..... 30
EnergySaver..... 31
IceMaker / MaxIce..... 31
Furnizimi me ujë i IceMaker..... 33
TubeClean..... 33
Bllokimi i panelit..... 33
Kujtesa..... 34
Gjuha..... 34
Njësia e temperaturës..... 34
Niveli i dritës së ekranit..... 34
WLAN..... 35
Informacioni i pajisjes..... 36
Software..... 36
Nisja e ciklit të shkrirjes..... 36
Alarmi i derës..... 36
Modaliteti i demonstrimit..... 37
Rikthimi në cilësimet nga fabrika..... 38
8.3 Mesazhet..... 38
8.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve..... 38
8.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve..... 39
8.3.3 Përmbledhje e kujtesave..... 39
8.3.4 Mënjanimi i kujtesave..... 40

9 Pajisjet..... 40
9.1 Skara prej druri..... 40
9.2 Sirtarët..... 41
9.3 IceMaker..... 42
9.4 Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit..... 42

10 Mirëmbajtja..... 43
10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir..... 43
10.2 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje..... 43
10.3 Shkrirja e pajisjes..... 44
10.4 Pastrimi i pajisjes..... 44


11 Ndihma për klientin..... 45
11.1 Të dhënat teknike..... 45
11.2 Zhurmat gjatë punës..... 45

11.3 Defektet teknike..... 46
11.4 Shërbimi për klientin..... 47
11.5 Etiketa e parametrave..... 47

12 Nxjerrja jashtë pune..... 48

13 Hedhja..... 48
13.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin..... 48
13.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike..... 48

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

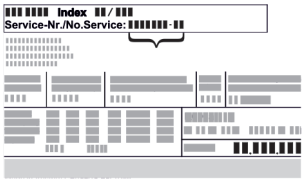Simboli	Shpjegimi
	**Lexoni manualin e instruksioneve** Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	**Informacionet plotësuese në internet** Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:  *Fig.* Shembull ilustrues
	**Kontrolli i pajisjes** Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	**Ndryshimet** Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	**Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve** Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ▶. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	**Videot** Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ky informacion për përdoruesin vlen për pajisjet e mëposhtme:

SWN..	52..i

Shënim
Nëse pajisja juaj ka një N në emërtimin e pajisjes, atëherë bëhet fjalë për një pajisje NoFrost.

1 Informacione për sigurinë dhe paralajmërime

Ruajini me kujdes këto informacione për përdoruesin, për t'i pasur në dispozicion në çdo kohë.

Nëse ia kalojmë pajisjen dikujt tjetër, kalojini pronarit të radhës edhe këto informacione për përdoruesin.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto informacione për përdoruesin përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

1.1 Përdorimi i parashikuar

- Kjo pajisje është parashikuar për përdorim në shtëpi dhe në ambiente të ngjashme, si për shembull:
  - në kuzhinat e personelit në dyqane, në zyra dhe ambiente të tjera pune
  - në mjedise bujqësore dhe nga vizitorë në hotele, motele dhe strehime të tjera
  - në mensat e mëngjesit
  - në shërbimin katering dhe përdorime të ngjashme në tregtinë me shumicë
- Përdorime të tjera:
  - Në ndarjen e verës lejohen të vendosen vetëm pije si vera. Në pjesën e ngrirjes lejohen të ngrihen vetëm ushqime dhe ushqime të ngrira.
  - Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

1.2 Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim
▶ Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.3 Grupi i përdoruesve

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për

përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej saj.
- Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Fëmijët nuk duhen të pastrojnë ose të kryejnë procese mirëmbajtëse nga ana e përdoruesit në pajisje.

1.4 Instalimi dhe vënia në punë

- Instalojeni dhe lidheni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.
- Mos mbyllni vrimat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në folenë e montimit.
- Mos e dëmtoni kabllin e rrjetit. Mos e vini në punë pajisjen me kabëll rrjeti të dëmtuar.
- Mos vendosni priza të lëvizshme të shumëfishta ose adaptorë në pjesën e pasme të pajisjes.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjence. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.

1.5 Trajtimi i sigurt i pajisjes

- Mos ruani në pajisje lëndë me aftësi shpërthyese, si për shembull kanaçe aerosol me gaz shtytës të djegshëm. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përmbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.
- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose ushqimet e ftohta/ngrira. Për mbrojtjen, përdorni p.sh., doreza.
- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
  - Mos e dëmtoni qarkun e ftohjes.
  - Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni burime ndezëse.
  - Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni pajisje elektrike (p.sh. pajisje pastrimi me avull, pajisje ngrohëse).
  - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni shërbimin e klientit.
- Hapeni derën vetëm për kohë të shkurtra. Në këtë mënyrë shmangni rritjen e temperaturës në brendësi të pajisjes.
- Mos i futni duart midis derës dhe pajisjes gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.
- Vlera e temperaturës në zonën më të ngrohtë të pajisjes mund të jetë më e lartë se vlera e vendosur e temperaturës.

1.6 Pastrimi

- Pastroni rregullisht sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimet.
- Për përshpejtimin e procesit të shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

1.7 Defektet, dëmtimet dhe riparimet

- Kur kablli i rrjetit të pajisjes dëmtohet, ndërrojeni atë.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga shërbimi i klientit ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Kur ka dëmtime ose defekte në pajisje, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën. Kur tërhiqet spina e rrjetit, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablli.

1.8 Hedhja

- Pajisja përmban materiale të vlefshme dhe është shënuar me një simbol përkatës. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
  - Mos e hidhni pajisjen në mbeturinat shtëpiake.
  - Hidheni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e grumbullimit të klasës 1.
  - Kur blini një pajisje të re, pajisjen e vjetër kthejeni në dyqan pa pagesë.
  - Informohuni lidhur me mundësitë e kthimit.
- Në pajisjen tuaj mund të gjenden të dhëna personale.
  - Fshijini të dhënat personale para se ta hidhni pajisjen.
- Pajisja përmban një gaz ftohës (specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaj. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
  - Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.
  - Hidheni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.

1.9 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE-së:	Pajisja është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.
Për tregun në GB:	Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

1.10 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

- Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH:
  https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 Baza e të dhënave EPREL

- Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme https://eprel.ec.europa.eu/ shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që të vendosni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.


1.12 Licencat me burim të hapur

- Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Pjesët e këmbimit

- Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

1.14 Simbolet në pajisje

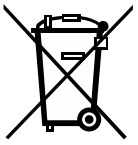	Ky simbol mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik. Mos e hiqni këtë simbol.
	Paralajmërim: Rrezik zjarri nga lëndë të djegshme. Ky simbol ndodhet në kompresor, por mund të ndodhet edhe në vende të tjera në pajisje. Ky simbol paralajmëron për lëndë të djegshme. Mos e hiqni këtë simbol.
	Ky simbol ose një i ngjashëm me të mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ai tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni këtë simbol.
	Ky simbol gjendet mbi etiketën e parametrave. Ai tregon se pajisja përmban materiale të vlefshme dhe nuk duhet ta hidhni atë me mbeturinat shtëpiake. (shihni 1.8 Hedhja)

1.15 Nivelet e paralajmërimit

RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.
VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë lëndime të lehta ose mesatare fizike, nëse nuk mënjanohen.
KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë

2.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje me qëndrim të pavarur
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Broshura e shërbimit

2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

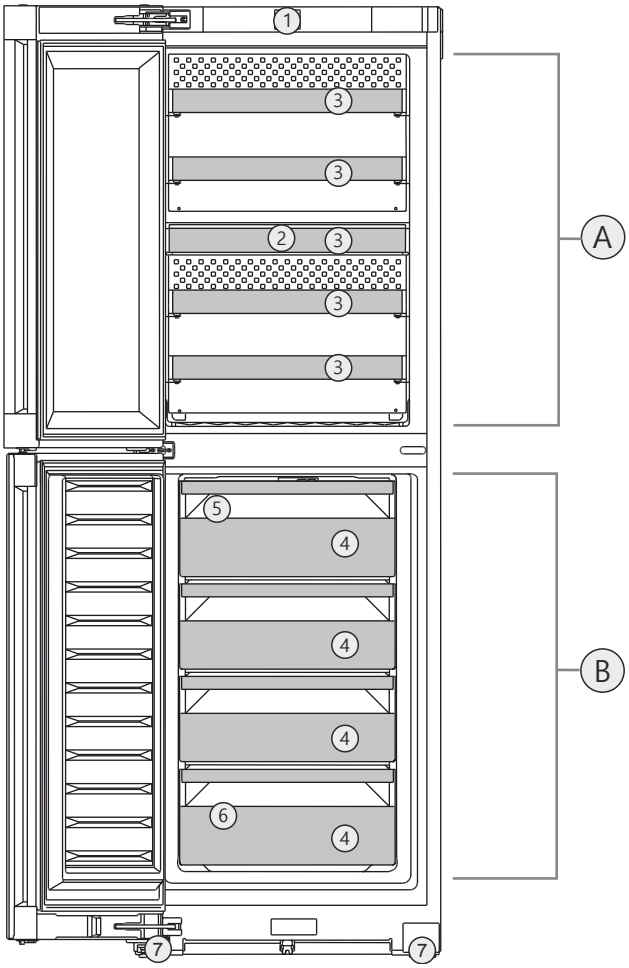


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

(A) Ndarja për verën

(B) Pjesa e ngrirjes

Pajisjet

(1) Elementët e komandimit

(2) Filtri me karbon aktiv FreshAir

(3) Rafti i shisheve

(5) IceMaker

(6) Etiketa e parametrave

(7) Këmbët me rregullim përpara, rulet e transportimit prapa, doreza mbajtëse lart (prapa) dhe poshtë (përpara)

(4) Sirtari i ngrirjes

2.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj të kombinuar ngrirës-verë.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja që mbështet SmartDevice:	Pajisja juaj mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.
Informacione të tjera për SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:	Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN) .

Shënim
Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është parashikuar për përdorim shtëpiak ose në sferën e zakonshme familjare. Në ndarjen e verës lejohen të vendosen vetëm pije, si për shembull verë. Në ndarjen e ngrirjes lejohet të mbahen vetëm ushqime që ngrihen. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Pajisja nuk është parashikuar për përdorim si pajisje inkaso.

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim
▶ Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

2.5 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE-së:	Pajisja është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.
Për tregun në GB:	Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

2.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

2.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme https://eprel.ec.europa.eu/ shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

2.8 Pjesët e këmbimit

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

3 Instalimi dhe lidhja

3.1 Kushtet e instalimit

Kushtet e instalimit janë vendosur për të garantuar që mund ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë të sigurt, efikase dhe pa probleme.

- Respektoni udhëzimet e sigurisë.
- Bëni kujdes vendin e instalimit dhe pozicionin në dhomë.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!
Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojnë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.
▶ Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
▶ Instalojeni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
▶ Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
▶ **Mos** vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lagështia!
Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.
▶ Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

PARALAJMËRIM
Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!
Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
▶ Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

3.1.1 Vendi i instalimit

- Instalojeni dhe përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi.
  Kujdesuni gjithmonë për ajrimin dhe ventilimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m^3 për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë e drejtë dhe e niveluar.

3.1.2 Pozicioni në dhomë

- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni më poshtë), vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.*
- Gjithmonë instalojeni pajisjen me pjesën e pasme direkt mbi mur.*
- Nuk lejohet përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese.

3.1.3 Integrimi në një varg kuzhine

- Ju mund ta konvertoni pajisjen me dollapët e kuzhinës. (shihni 3.15 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës)

3.2 Përmasat e pajisjes

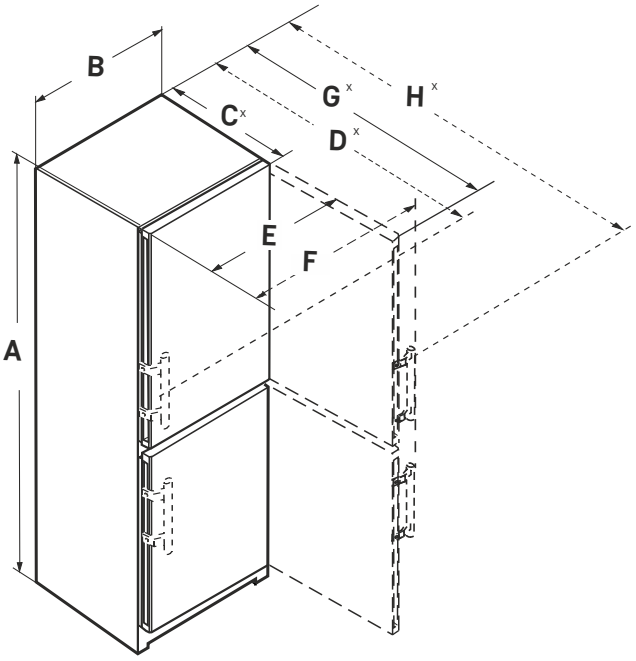


Fig. 2

SWN.. 52..i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675 x
D (mm)	719 x
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215 x
H (mm)	1222 x

Për pajisjet me dorezë

x Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri të vendosur, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*) .

3.3 Kërkesat e ajrimit

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!
Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.
▶ Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
▶ Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme për ajrimin:*

- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni tërthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.*

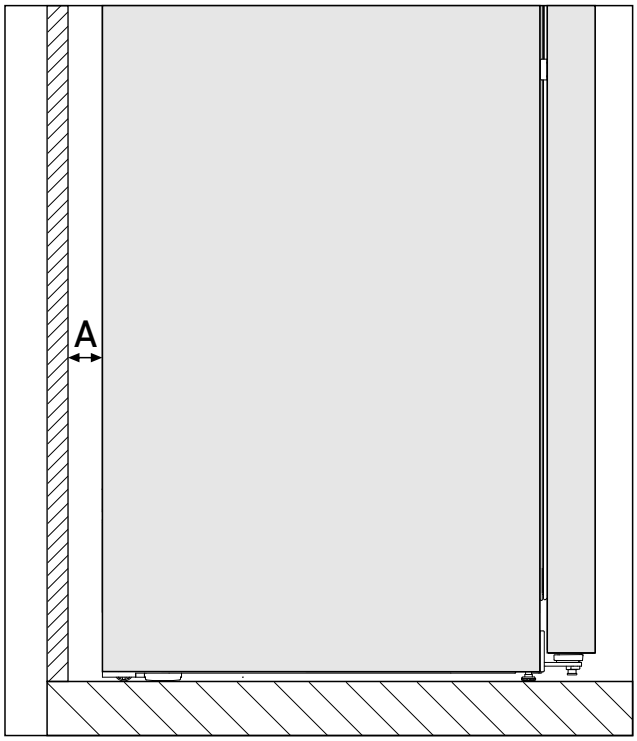


*Fig. 3 **

Distanca nga muri A*
25 mm*

Konsumi i energjisë është përcaktuar me një distancë *Fig. 3 (A)* midis faqes së pasme të pajisjes dhe murit. Kur distanca nga muri është më e vogël se *Fig. 3 (A)*, nuk ka ndikim në funksionalitetin e pajisjes, por konsumi i energjisë rritet me zvogëlimin e distancës nga muri.*

3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji

Lidhja me furnizimin me energji ndodhet në faqen e pasme të pajisjes. Për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt, sigurohuni që të përmbushen kushtet e mëposhtme paraprake:

- ❑ Dimensionet për lidhjen me furnizimin me energji njihen dhe janë respektuar. Shihni tabelën më poshtë.
- ❑ Lidhja me furnizimin me energji bëhet sipas udhëzimeve. (shihni 3.17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)

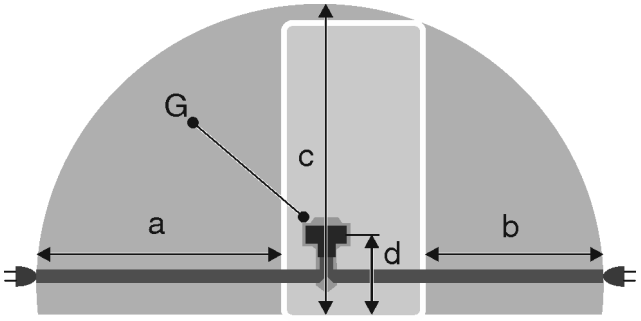


Fig. 4 Kombinimet ftohës-ngrirës / Frigoriferët ngrirës / Frigoriferët i gjithi BioFresh

(a) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
(b) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
(c) Gjatësia maksimale vertikale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
(d) Distanca e spinës së pajisjes nga dyshemeja
(G) Spina e pajisjes

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Sistemi i furnizimit me ujë

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një lidhje fikse të ujit, brenda në pajisje do të gjeni edhe tubin përkatës.

Shënim
Ju mund të blini si aksesor edhe një tub me gjatësi tjetër.

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një lidhje fikse të ujit, brenda në pajisje do të gjeni edhe bërrylin përkatës të linjës me filtrin me rrjetë.

Përmbledhje e dimensioneve të sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 3.5 Sistemi i furnizimit me ujë)
Kërkesat për presionin e ujit:	(shihni 3.5 Sistemi i furnizimit me ujë)
Realizimi i sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

3.5.1 Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë

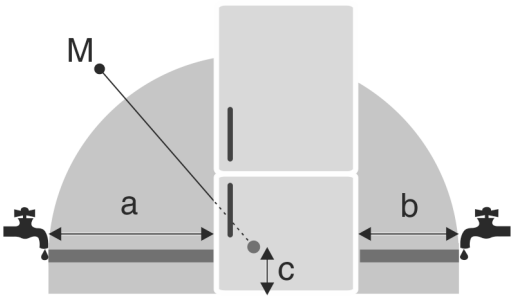


Fig. 5

(a) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
(b) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
(c) Distanca e elektrovalvulës nga toka
(M) Elektrovalvula

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Presioni i ujit

Linja e sistemit të furnizimit me ujë dhe elektrovalvula e pajisjes janë të përshtatshme për një presion uji deri në 1 MPa (10 bar).

Për të garantuar një funksionim pa probleme të pajisjes (sasia e qarkullimit, madhësia e kubave të akullit, niveli i zhurmës), respektoni presionin e ujit më poshtë:

Presioni i ujit:		
bar	psi	MPa
1,5 deri në 6,2	21,76 deri në 87,02	0,15 deri në 0,62

Presioni i ujit:	
bar	MPa
1,5 deri në 6,2	0,15 deri në 0,62

Nëse presioni është më i lartë se 6,2 bar:
▶ Instaloni një reduktor presioni.
▶ Realizoni sistemin e furnizimit me ujë. (shihni 3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

3.6 Transportimi i pajisjes

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!*
Gjatë transportit në lartësi më të madhe se 1500 m fletët e xhamit të derës mund të thyhen. Copat e thyera janë shumë të mprehta dhe mund të shkaktojnë lëndime të rënda.
▶ Merrni masa mbrojtëse të përshtatshme.

3.6.1 Transportimi i pajisjes për vënien e parë në punë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
❑ Pajisja është e paketuar.
❑ Pajisja qëndron vertikalisht.

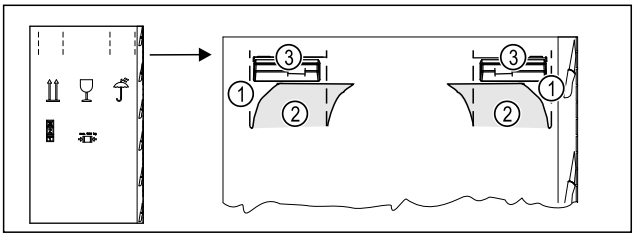


Fig. 6
▶ Shtypni kartonin ambalazhues lart në vrimat *Fig. 6 (1)*.
▶ Nxirrni jashtë gjuhëzat e shtypura *Fig. 6 (2)*.
▷ Doreza mbajtëse *Fig. 6 (3)* djathtas dhe majtas është e dukshme.
▶ Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse *Fig. 6 (3)*.
▶ Transportojeni pajisjen me dy persona.
▶ Shpaketoni pajisjen. (shihni 3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi)

3.6.2 Transportimi i pajisjes pas vënies së parë në punë

Ndiqni udhëzimet e mëposhtme, nëse doni ta transportoni sërish pajisjen pas vënies së parë në punë ose nëse doni ta zhvendosni.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
❑ Pajisja është boshatisur.
❑ Pajisja qëndron vertikalisht.
❑ Pajisja me derë (dyer): Dera është e sigurt kundër hapjes së padëshiruar.
❑ Pajisja me kosh me tërheqje: Koshi me tërheqje është i siguruar kundër hapjes së padëshiruar.
❑ Pajisja me këmbë me rregullim: Këmbët me rregullim janë vidhosur.
▶ Kapeni pajisjen nga dorezat mbajtëse.
▶ Transportojeni pajisjen me dy persona.

Pas transportit:
▶ Zhvidhosni këmbëzat në pajisje.
▶ Niveloni pajisjen. (shihni 3.12 Nivelimi i pajisjes)

3.7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me furnizuesin - përpara lidhjes së pajisjes.
▶ Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim.
▶ Largoni të gjitha materialet nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ajrimin.
▶ Hiqni të gjitha fletët mbrojtëse nga pajisja. Për këtë mos përdorni asnjë objekt të mprehtë ose me majë!

3.8 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

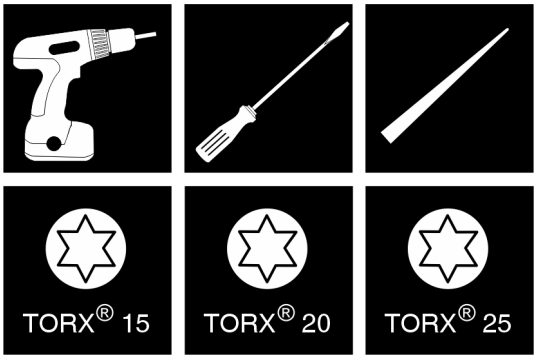


Fig. 7

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga përplasja e derës!
Dëmtimi i pajisjeve në instalimin Side-by-Side. Kur dy pajisje instalohen pranë njëra-tjetrës në një radhë Side-by-Side të caktuar, krahu i hapjes së derës për të dyja pajisjet është i paracaktuar nga fabrika.
▶ Instalimi Side-by-Side: Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

Për pajisjet **me amortizatorë në mbyllje** vlejnë seksionet:
❑ Për pajisjet **me** amortizatorë në mbyllje
❑ Për të gjitha pajisjet

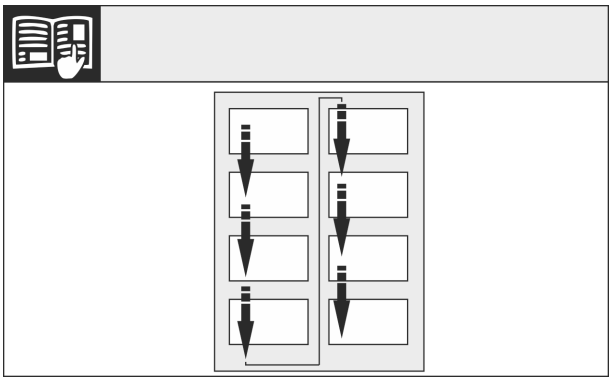


Fig. 8

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

3.8.1 Heqja e amortizatorit të sipërm të mbylljes*

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje:*

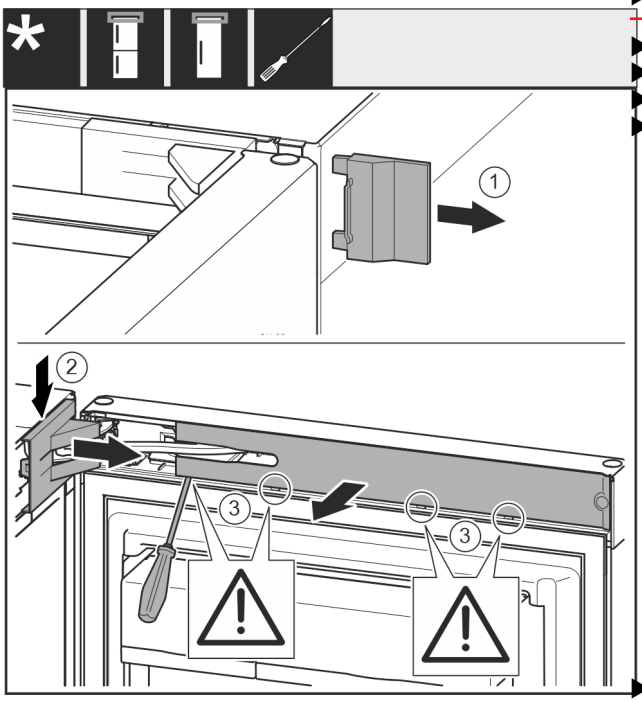


Fig. 9

▶ Hapni derën lart.

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga kaçavida!
Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.
▶ Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
▶ Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.

▶ Hiqni kapakun mbulues *Fig. 9 (1)*.
▶ Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 9 (2)* dhe lirojeni.
▶ Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 9 (2)*.
▶ Nxirrni nga foleja panelin mbulues *Fig. 9 (3)* me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash.

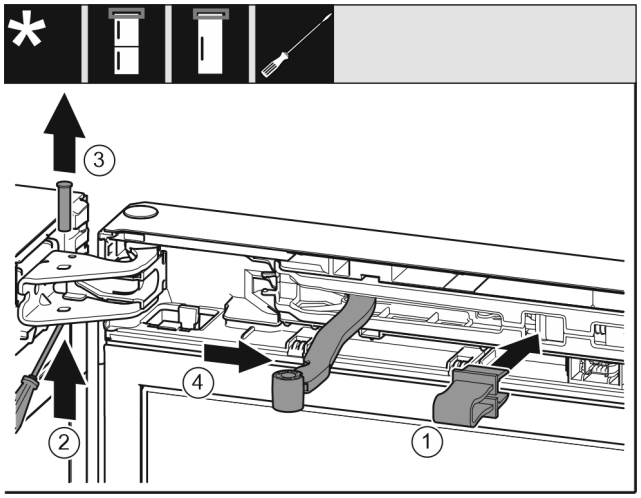


Fig. 10

VINI RE
Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!
▶ Kapni siguresën.

▶ Kapni siguresën *Fig. 10 (1)* në vrimën përkatëse.
▶ Zhvidhosni bulonin *Fig. 10 (2)*.
▶ Nxirreni jashtë bulonin *Fig. 10 (3)* duke e ngritur lart.
▶ Ktheni menteshën *Fig. 10 (4)* në drejtimin e derës.

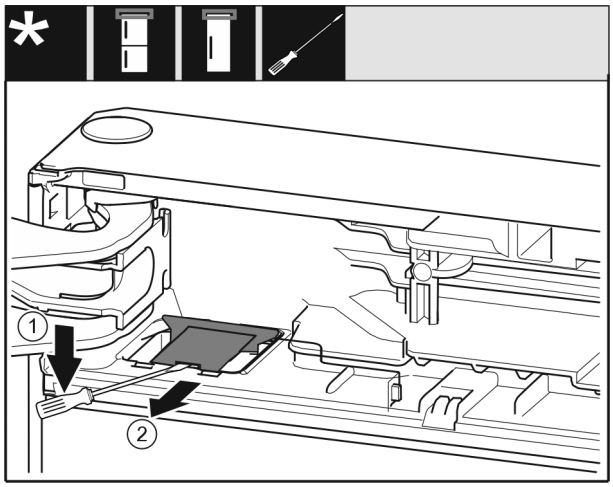


Fig. 11

▶ Nxirrni nga foleja kapakun mbulues *Fig. 11 (1)* me një kaçavidë me kokë petë dhe ngrijeni lart.
▶ Nxirrni jashtë kapakun mbulues *Fig. 11 (2)*.

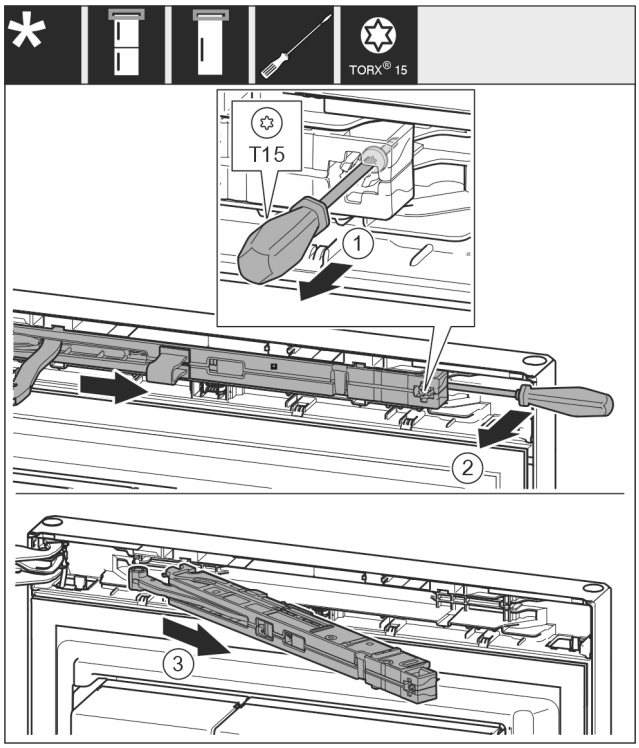


Fig. 12

▶ Lironi vidën *Fig. 12 (1)* në njësinë e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
▶ Ngrini lart nga përpara njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 12 (2)* në anën e dorezës me një kaçavidë.
▶ Nxirrni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 12 (3)*.

3.8.2 Heqja e amortizatorit të poshtëm të mbylljes

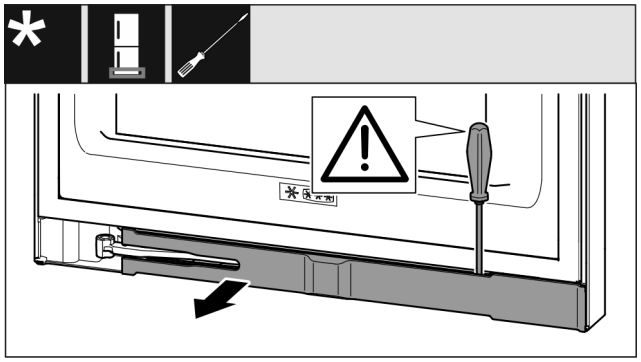


Fig. 13

▶ Hapni derën poshtë.

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga kaçavida!*
Nëse dëmtoni guarnicionin e derës, deri nuk mbyllet mirë dhe ftohja nuk është e pamjaftueshme.
▶ Përdoreni kaçavidën me kujdes si mjet ndihmës.
▶ Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë.

▶ Nxirrni nga foleja panelin mbulues me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash. (shihni Fig. 13)

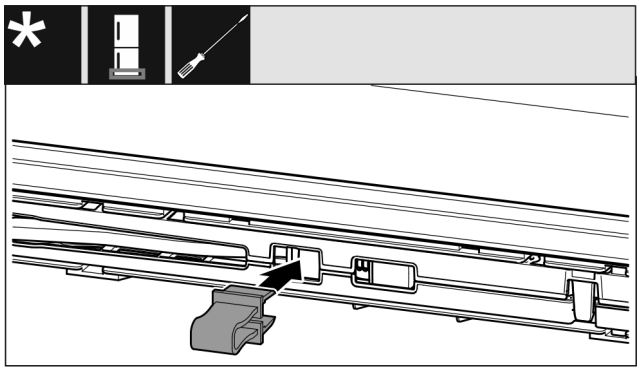


Fig. 14

VINI RE
Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!
▶ Kapni siguresën.

▶ Kapni siguresën në vrimën përkatëse. (shihni Fig. 14)

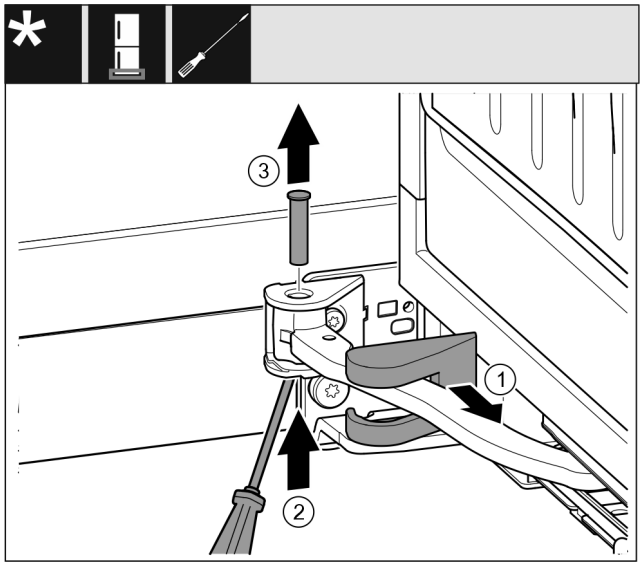


Fig. 15

▶ Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 15 (1)* dhe zhvendoseni përgjatë krahut të menteshës.
▶ Ngrini lart bulonin *Fig. 15 (2)* me një kaçavidë nga poshtë.
▶ Nxirrni jashtë bulonin *Fig. 15 (3)* nga lart.

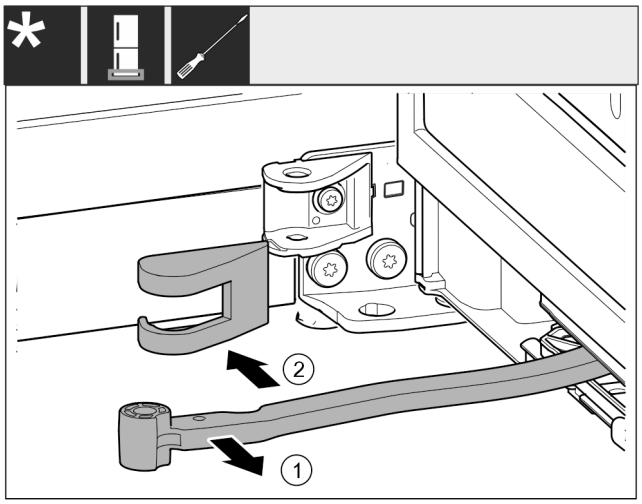


Fig. 16

▶ Ktheni menteshën *Fig. 16 (1)* në drejtimin e derës.
▶ Largoni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 16 (2)*.

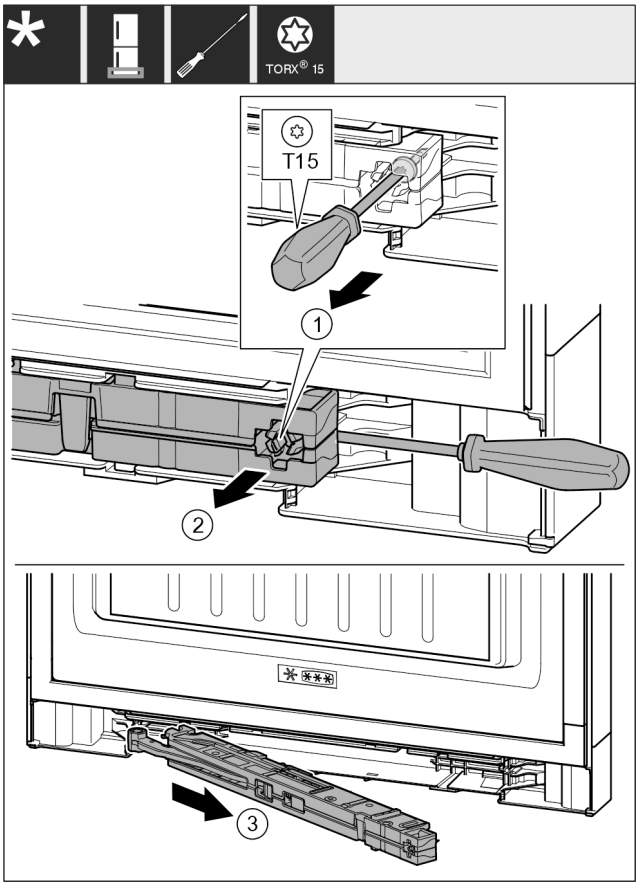


Fig. 17

▶ Lironi vidën *Fig. 17 (1)* në njësinë e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
▶ Ngrini lart nga përpara njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 17 (2)* në anën e dorezës me një kaçavidë.
▶ Nxirrni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 17 (3)*.
▶ Nxirrni jashtë mënjanë njësinë e amortizatorit të mbylljes.

3.8.3 Lirimi i lidhjes së kabllos

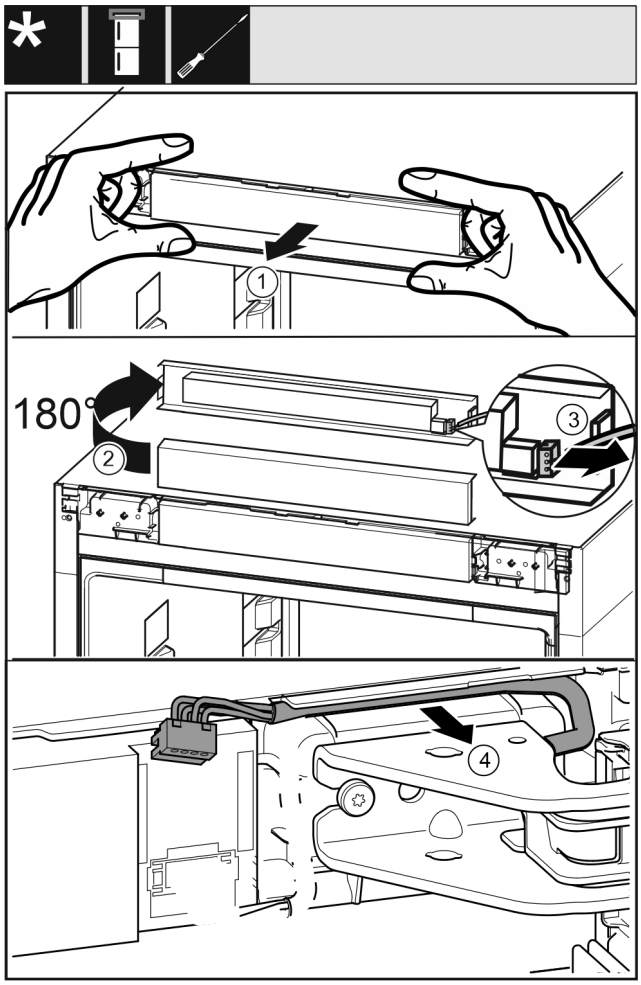


Fig. 18

- ▶ Lironi nga përpara me kujdes panelin mbulues të komandimit *Fig. 18 (1)*.
- ▶ Rrotulloni për lart me 180° panelin mbulues të komandimit *Fig. 18 (2)*.
- ▶ Shtypni nga prapa majën e kapjes *Fig. 18 (3)* dhe tërhiqni spinën jashtë me kujdes.
- ▶ Lironi me kujdes kabllon *Fig. 18 (4)* nga udhëzuesi mbi bazamentin mbështetës.

-ose-

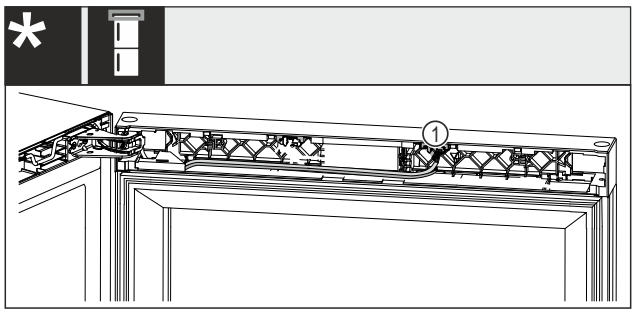


Fig. 19 Kombinimet frigorifer vere-frigorifer ngrirës

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga ndërprerja e energjisë!
Dëmtimi i ndriçimit të derës ose sistemit elektronik të përdorimit.

- ▶ Mos e nxirrni jashtë skajin e kabllos që është i integruar te dera.

- ▶ Nxirrni jashtë spinën *Fig. 19 (1)* nga foleja.

Për të gjitha pajisjet:

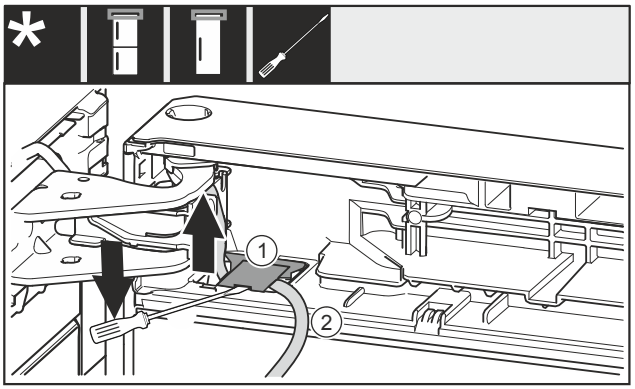


Fig. 20

- ▶ Ngrini lart kapakun mbulues *Fig. 20 (1)* me një kaçavidë me kokë petë dhe tërhiqeni jashtë.
- ▶ Tërhiqni jashtë kabllon *Fig. 20 (2)*.

3.8.4 Çmontimi i derës lart

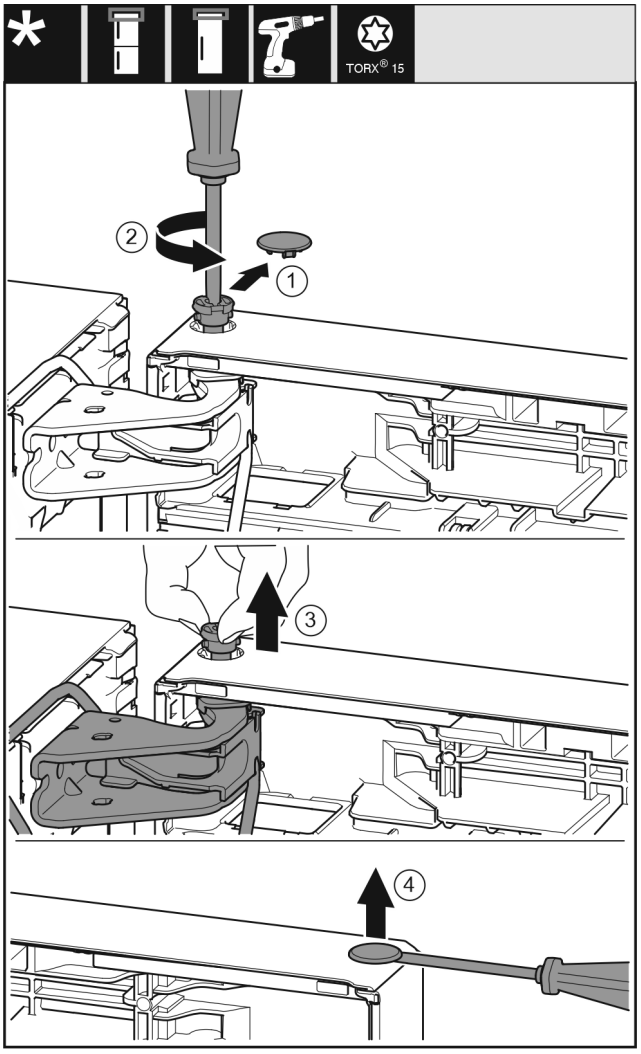


Fig. 21

- ▶ Hiqni me kujdes kapakun mbulues *(1)*.
- ▶ Lironi paksa bulonin *(2)* me një kaçavidë.

VINI RE
Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.

- ▶ Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

- ▶ Mbajeni derën fort.

▶ Nxirrni jashtë bulonat *(3)* me gishta.
▶ Ngrini derën lart dhe uleni poshtë.
▶ Ngrini me kujdes kapakun mbulues *(4)* me një kaçavidë dhe hiqeni.

3.8.5 Çmontimi i derës poshtë

VINI RE
Rrezik lëndimi nga rënia e derës!
Nëse i hiqni plotësisht bulonat tek dera, kjo e fundit mund të bjerë dhe mund të lëndoheni.
▶ Mbajeni derën fort para se të hiqni bulonat.

-ose-

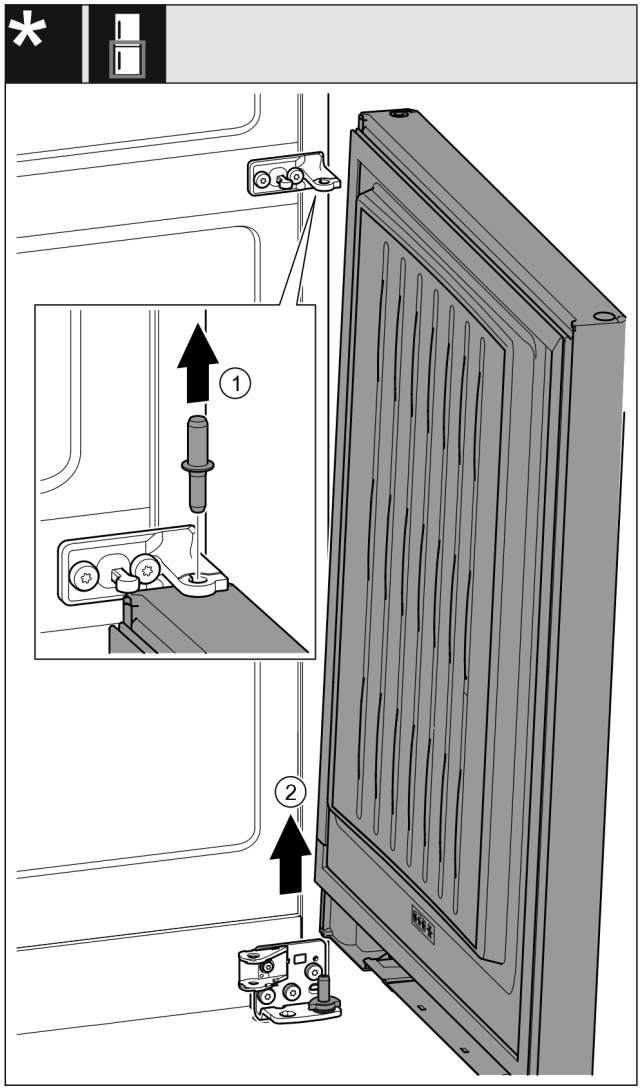


Fig. 22 Me amortizator të mbylljes*

▶ Nxirrini bulonat *Fig. 22 (1)* duke i ngritur lart.*
▶ Anoni paksa derën *Fig. 22 (2)* për ta ngritur, tërhiqeni lart dhe lëreni mënjanë.*

3.8.6 Ndërrimi i kahut të rondeleve lart

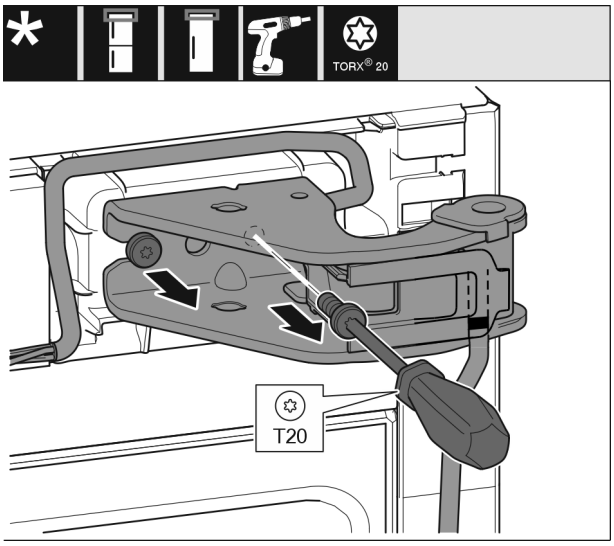


Fig. 23

▶ Lironi dhe hiqni dy vidat.
▶ Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe kabllon dhe hiqini.

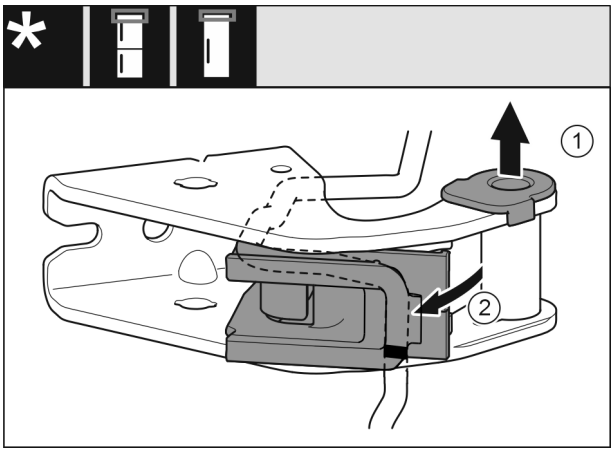


Fig. 24

▶ Nxirrni nga shina manikotën e kapjes *(1)*.
▶ Hiqni mbajtësen e kabllos *(2)*.

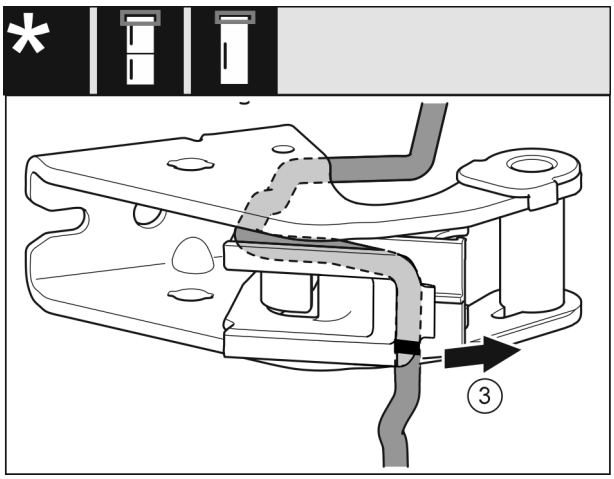


Fig. 25

▶ Hiqni kabllon bashkë me mbajtësen e kabllos *(3)* nga bazamenti mbështetës.

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga vendosja e gabuar e kabllos!
Nëse nuk e vendosni kabllon sipas manualit, mund të ketë shtypje të tij.
▶ Respektoni shenjat mbi kabllo.

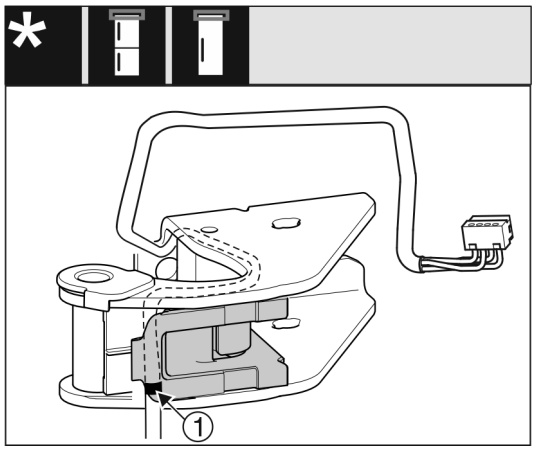


Fig. 26

▶ Futni kabllon në anën e kundërt në kanalin e sipërm të mbajtëses së kabllos.
▶ Vendoseni shenjën e mesit *(1)* mbi kabllo, në skajin e mbajtëses së kabllos.
▶ Futni kabllon në mbajtësen e kabllos.

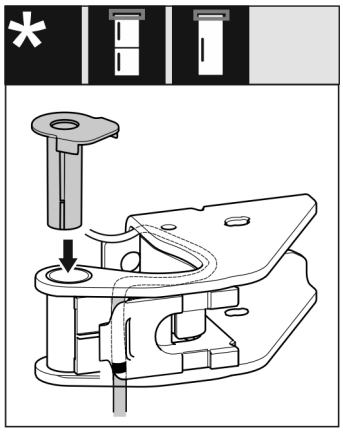


Fig. 27

▶ Futni në vend manikotat e kapjes së anës tjetër dhe mbërthejini në vend.

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.
▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

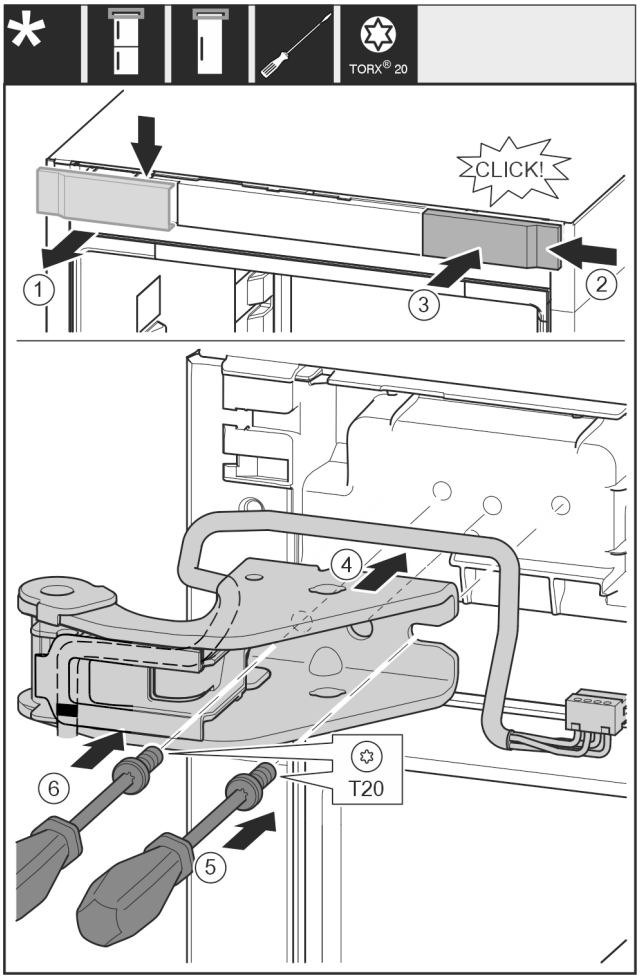


Fig. 28

▶ Hiqni kapakun mbulues *(1)* nga lart duke e tërhequr përpara.
▶ Futni kapakun mbulues *(2)* të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
▶ Mbërtheni kapakun mbulues *(3)*.
▶ Vendosni bazamentin e sipërm mbështetës *(4)* me kabllo.
▶ Vidhosni vidën *(5)*.
▶ Vidhosni vidën *(6)*.

3.8.7 Kthimi i pjesëve të kapjes në mes

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.
▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

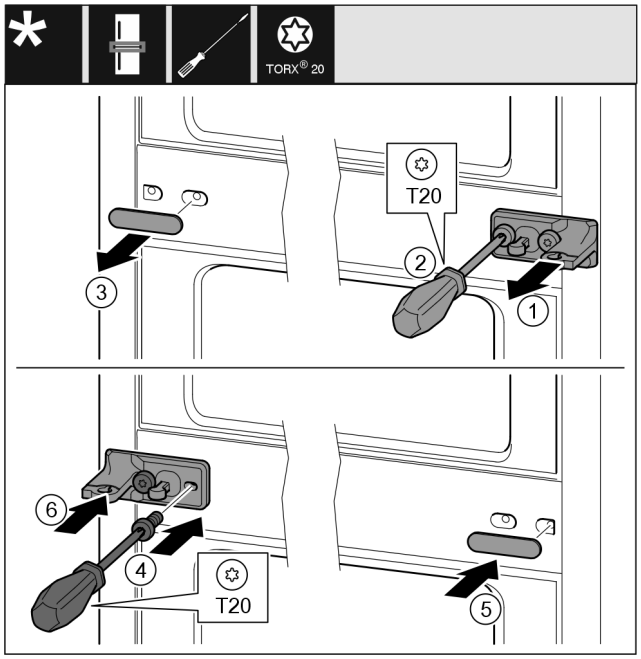


Fig. 29

- ▶ Hiqni kapakun *Fig. 29 (1)*.
- ▶ Lironi vidat *Fig. 29 (2)* me një kaçavidë.
- ▶ Hiqni me kujdes kapakun mbulues *Fig. 29 (3)*.
- ▶ Mbërtheni fort bazamentin mbështetës me pllakë *Fig. 29 (4)* në anën tjetër të rrotulluar me 180°.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 29 (5)* në anën tjetër, të rrotulluar me 180°.
- ▶ Shtyni kapakun *Fig. 29 (6)* brenda nga përpara.

3.8.8 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

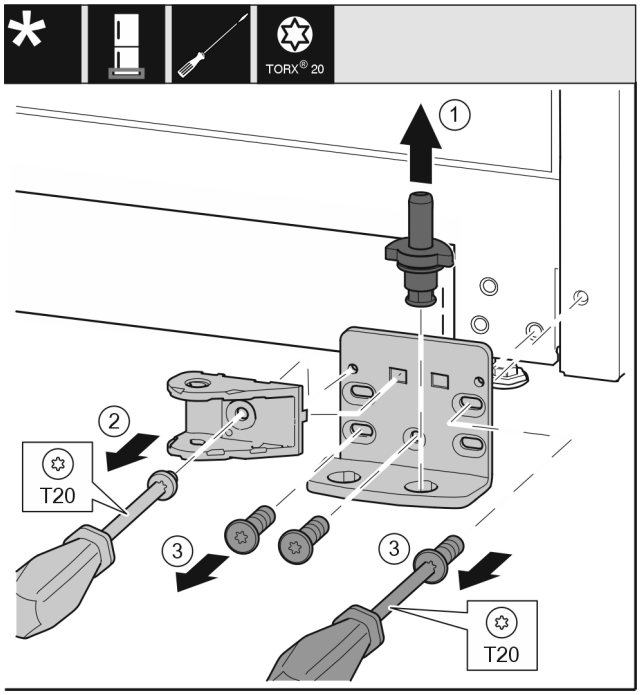


Fig. 30

- ▶ Nxirrni jashtë komplet bulonin e rrotullimit *Fig. 30 (1)* nga lart.
- ▶ Lironi vidën *Fig. 30 (2)* me një kaçavidë dhe hiqni lidhjen e amortizatorit të mbylljes.
- ▶ Lironi vidat *Fig. 30 (3)* me një kaçavidë dhe hiqni bazamentin mbështetës.

Për të gjitha pajisjet:

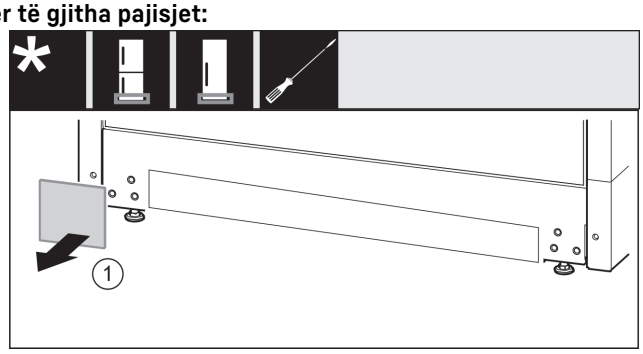


Fig. 31

- ▶ Hiqni kapakun mbulues *Fig. 31 (1)*.

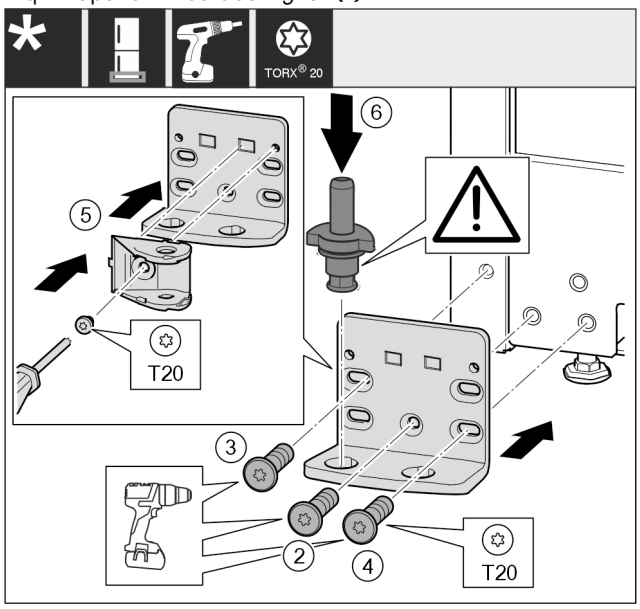


Fig. 32

- ▶ Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën *Fig. 32 (2)* poshtë në mes.
- ▶ Mbërtheni fort vidën *Fig. 32 (3)* dhe vidën *Fig. 32 (4)*.
- ▶ Rrotulloni me 180° lidhjen e amortizatorit të mbylljes *Fig. 32 (5)*. Mbërthejeni në anën tjetër të bazamentit mbështetës me ndihmën e një kaçavide.
- ▶ Vendosni komplet në vend bulonin e rrotullimit *Fig. 32 (6)*. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.

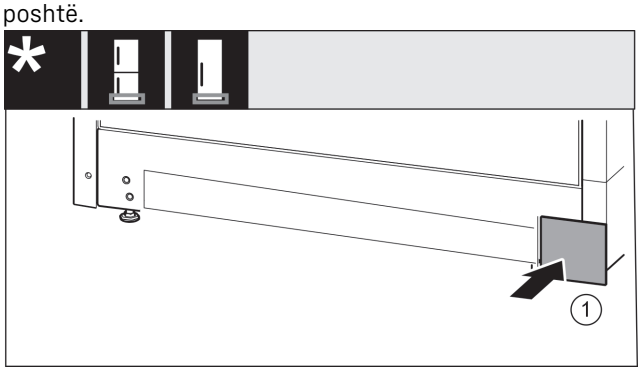


Fig. 33

- ▶ Vendosni sërish në vend kapakun mbulues *Fig. 33 (1)* në anën tjetër.

3.8.9 Kthimi i pjesëve të kapjes së derës

Dera lart

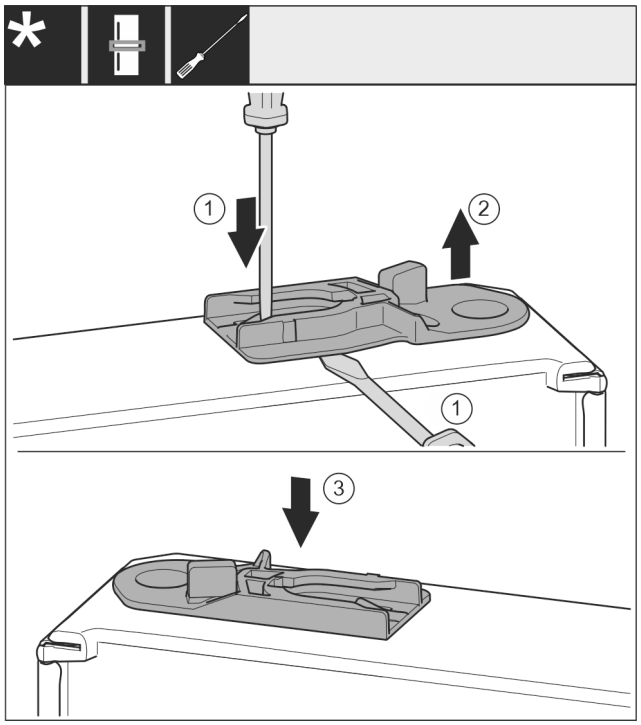


Fig. 34

- ▶ Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën. Pajisjet me amortizator të mbylljes:
- ▶ Nxirrni jashtë manikotën udhëzuese: Shtypni gjuhëzën *Fig. 34 (1)* me një kaçavidë me kokë petë dhe në të njëjtën kohë futni një kaçavidë me kokë petë poshtë manikotës udhëzuese *Fig. 34 (2)*.
  Pajisjet me amortizator të mbylljes:
- ▶ Futni në anën tjetër të kasës manikotën udhëzuese *Fig. 34 (3)* të përfshirë në përmbajtjen e paketimit.
- ▶ Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.

3.8.10 Kthimi i dorezës

Për të gjitha pajisjet:

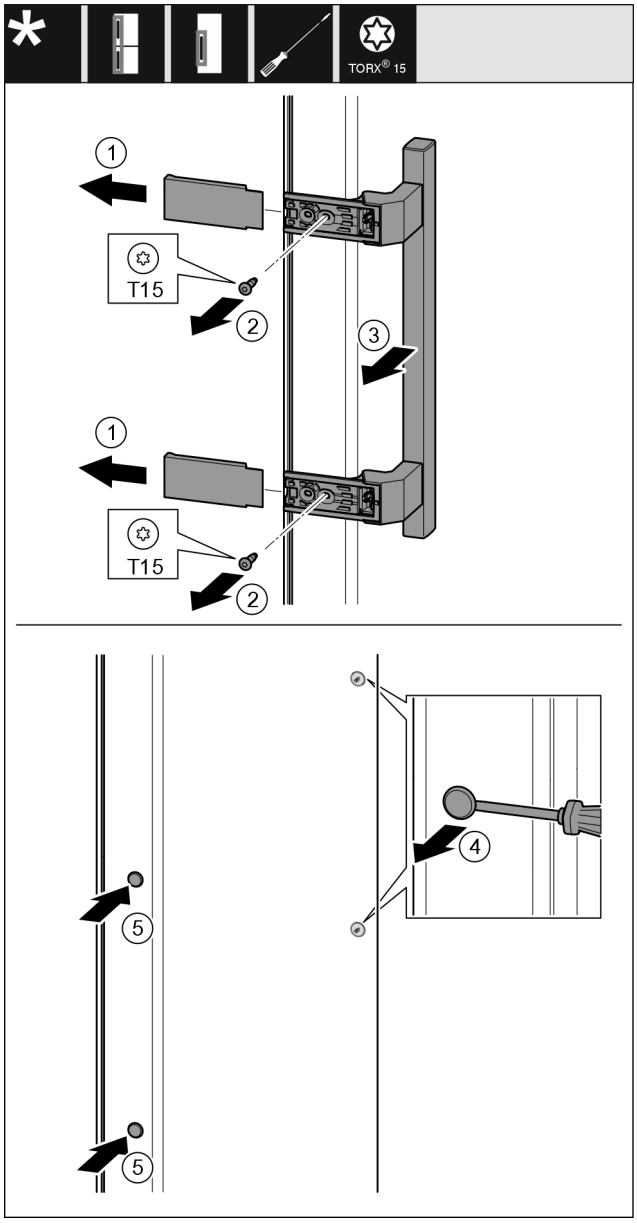


Fig. 35

- ▶ Hiqni kapakun mbulues *Fig. 35 (1)*.
- ▶ Lironi vidat *Fig. 35 (2)* me një kaçavidë.
- ▶ Hiqni dorezën *Fig. 35 (3)*.
- ▶ Ngrini lart me kujdes tapën anësore *Fig. 35 (4)* me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- ▶ Vendosni sërish tapën *Fig. 35 (5)* në anën tjetër.

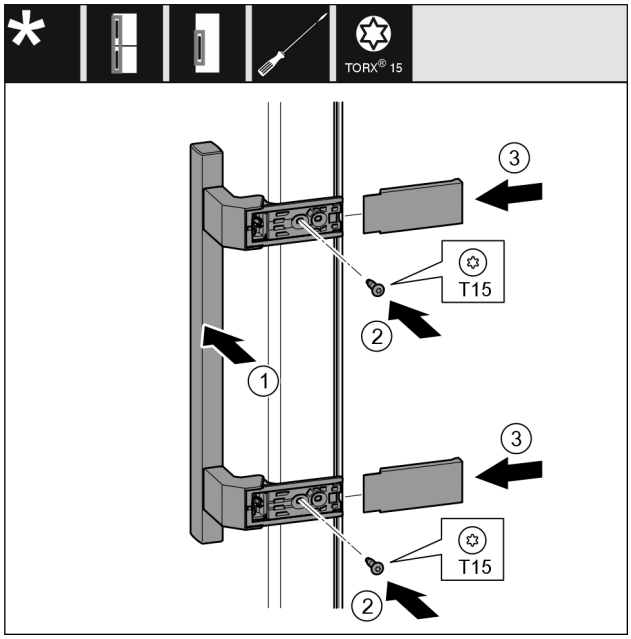


Fig. 36

▶ Vendosni dorezën *Fig. 36 (1)* në anën e kundërt.
▷ Vrimat e vidave duhet të përputhen saktësisht mbi njëra-tjetrën.
▶ Mbërtheni fort vidat *Fig. 36 (2)* me kaçavidë.
▶ Vendosni kapakët mbulues *Fig. 36 (3)* anash dhe shtyjini.
▷ Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.

3.8.11 Me amortizator të mbylljes: Montimi i derës poshtë

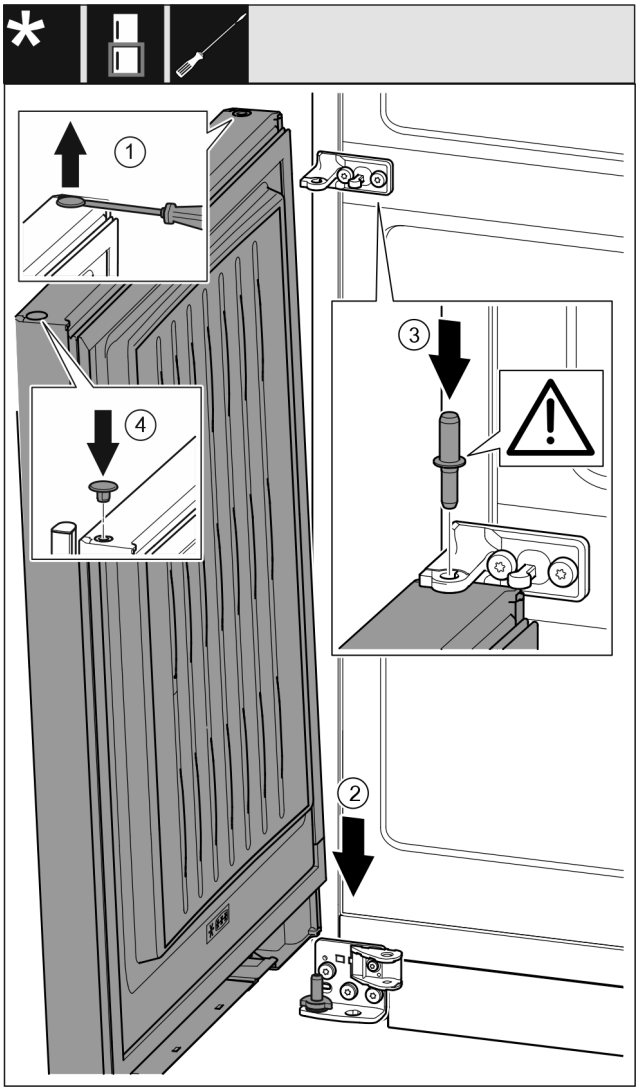


Fig. 37

▶ Ngrini lart me kujdes tapën *Fig. 37 (1)* me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
▶ Futni derën *Fig. 37 (2)* nga lart mbi bulonin e rrotullimit poshtë.
▶ Futni në derën poshtë bulonin e rrotullimit në mes *Fig. 37 (3)*, duke e kaluar përmes bazamentit mbështetës në mes. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.
▶ Vendosni sërish në vend tapën *Fig. 37 (4)* në anën tjetër të derës.

3.8.12 Montimi i derës lart

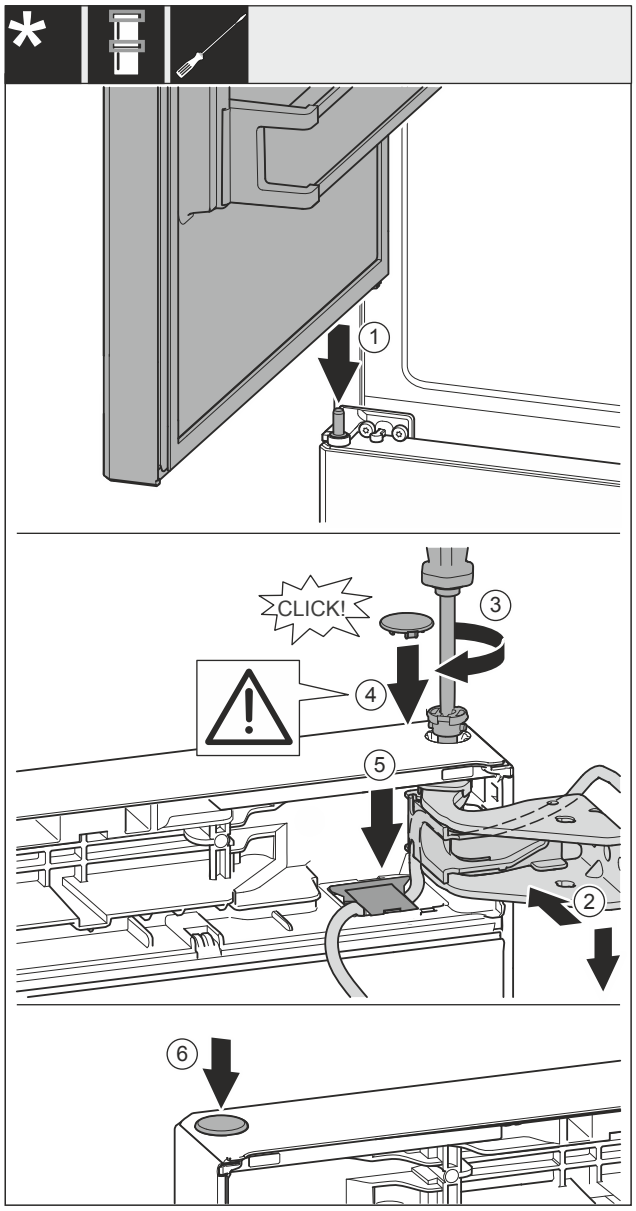


Fig. 38

- ▶ Futni derën lart mbi bulonin e rrotullimit në mes *Fig. 38 (1)*.
- ▶ Niveloni derën lart për hapjen e saj në bazamentin mbështetës *Fig. 38 (2)*.
- ▶ Futni bulonin *Fig. 38 (3)* dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 38 (4)*.
- ▶ Kontrolloni nëse kapaku mbulues *Fig. 38 (4)* qëndron mbi derë.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 38 (5)* dhe shtyjeni për poshtë derisa të mbërthehet në vend.
- ▶ Vendosni kapakun mbulues *Fig. 38 (6)*.

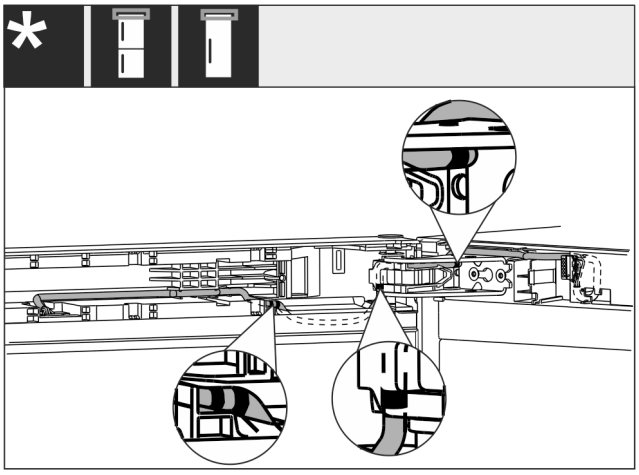


Fig. 39

- ▶ Vendoseni fundin e kabllos me shenjë të dyfishtë në pjesën fundore të derës.
- ▷ Vendosja e kabllos bëhet siç tregohet në figurën *Fig. 39 ()*.

3.8.13 Montimi i lidhjes së kabllos

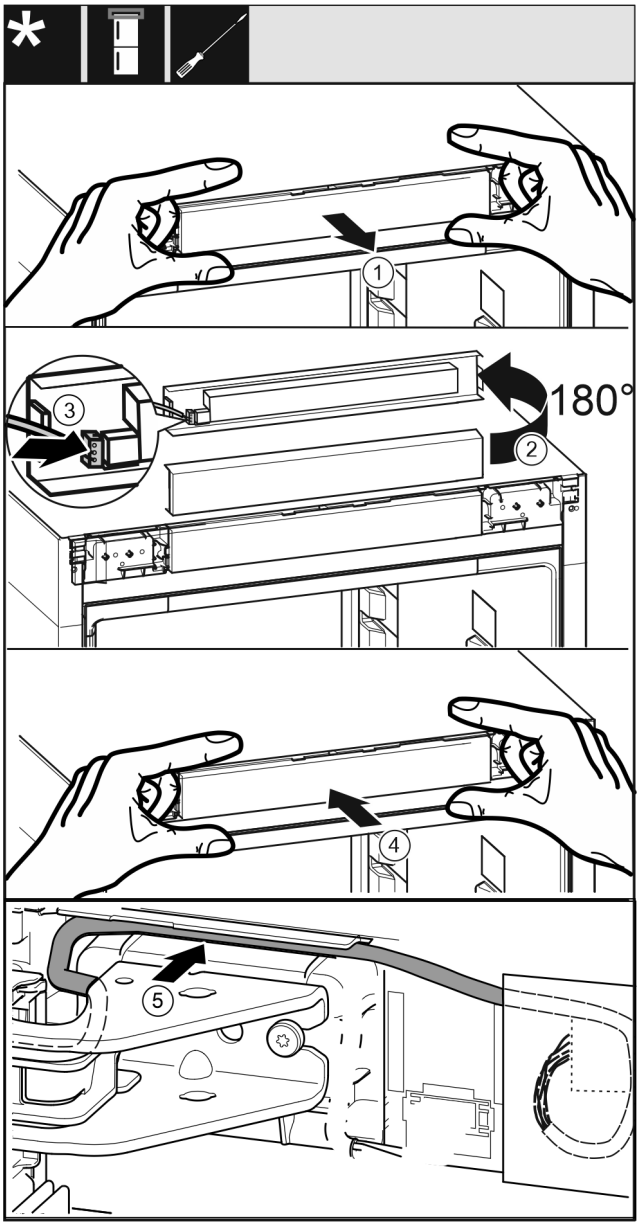


Fig. 40

- ▶ Nxirrni jashtë me kujdes panelin mbulues të komandimit *Fig. 40 (1)*.
- ▶ Rrotulloni panelin mbulues të komandimit *Fig. 40 (2)* me 180° për lart.
- ▶ Mbërtheni spinën *Fig. 40 (3)* në panelin mbulues të komandimit.
- ▶ Mbërtheni sërish në pajisje panelin mbulues të komandimit *Fig. 40 (4)*.
- ▶ Shtroni me kujdes kabllon *Fig. 40 (5)* në udhëzuesin mbi bazamentin mbështetës lart.

-ose-

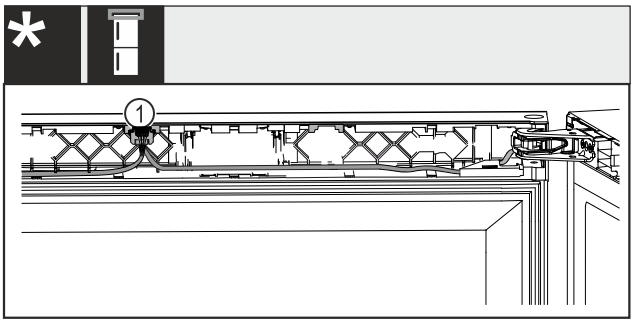


Fig. 41 Kombinimet frigorifer vere-frigorifer ngrirës

- ▶ Vendosini të dy kabllot te dera lart.
- ▶ Mbërtheni spinën *Fig. 41 (1)* tek udhëzuesi.

Për të gjitha pajisjet:

- ▶ Në rast nevoje, pjesën e mbetur të kabllos shtrojeni si lak brenda udhëzuesit.

3.8.14 Nivelimi i dyerve

Për të gjitha pajisjet:

PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- ▶ Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë dhe bazamentin mbështetës në mes, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të veglës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojini paksa me veglën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore. Në bazamentin mbështetës në mes, lirojini vidat me veglën T20 të ofruar dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës në mes.
- ▶ Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysheme, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

3.8.15 Pajisjet me amortizator të mbylljes: Montimi i amortizatorit të mbylljes poshtë

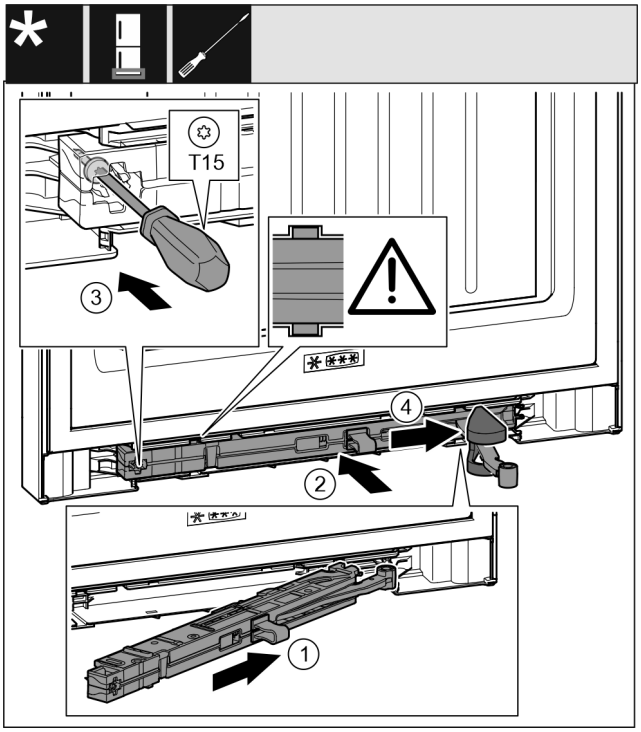


Fig. 42

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në fole njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 42 (1)*, në anën e bazamentit mbështetës.
- ▶ Shtyjeni njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 42 (2)* plotësisht brenda në fole.
- ▷ Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësisë së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues.
- ▶ Mbërtheni fort vidën *Fig. 42 (3)* me një kaçavidë.
- ▶ Shtyni kapakun mbulues *Fig. 42 (4)* mbi menteshë.

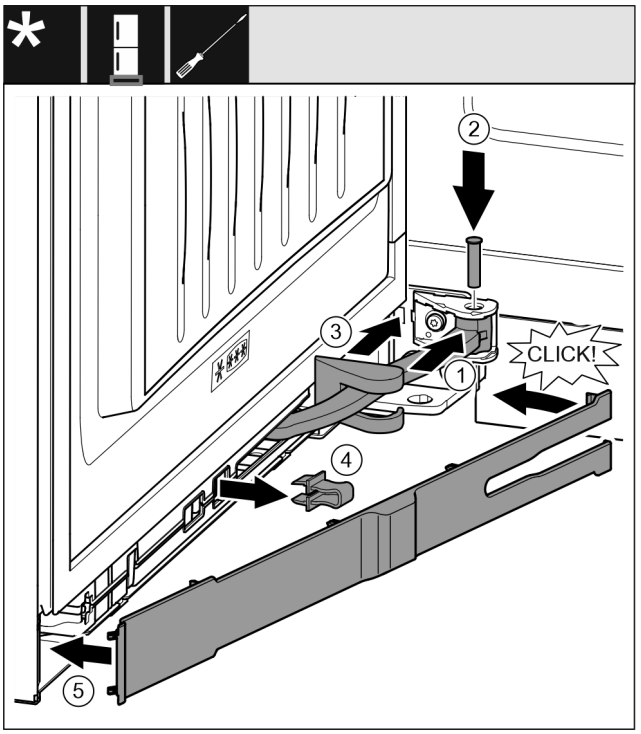


Fig. 43
Dera është e hapur 90°

- ▶ Ktheni menteshën *Fig. 43 (1)* në vendin e varjes.

- ▶ Futni bulonin *Fig. 43 (2)* me një kaçavidë në vendin e varjes dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.
- ▶ Shtyni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 43 (3)* përgjatë krahut të menteshës dhe montojeni mbi vendin e varjes.
- ▶ Hiqni siguresën *Fig. 43 (4)*.
- ▶ Vendosni panelin mbulues *Fig. 43 (5)* në anën e dorezës dhe shtyjeni për nga brenda.
- ▷ Paneli mbërthehet në vend.
- ▶ Mbyllni derën poshtë.

3.8.16 Pajisjet me amortizator të mbylljes: Montimi i amortizatorit të mbylljes lart

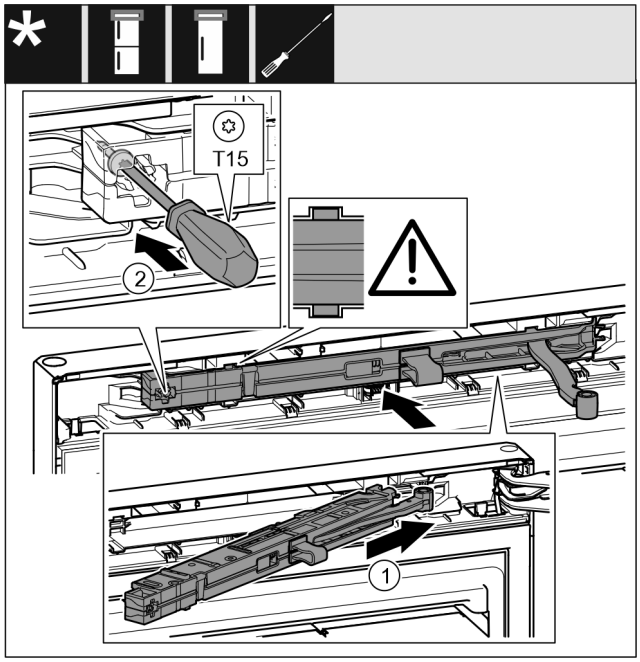


Fig. 44

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në fole njësinë e amortizatorit të mbylljes *Fig. 44 (1)*, në anën e bazamentit mbështetës.
- ▶ Shtypni plotësisht brenda njësinë e amortizatorit të mbylljes.
- ▷ Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësisë së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues te foleja.
- ▶ Mbërtheni fort vidën *Fig. 44 (2)* me një kaçavidë.

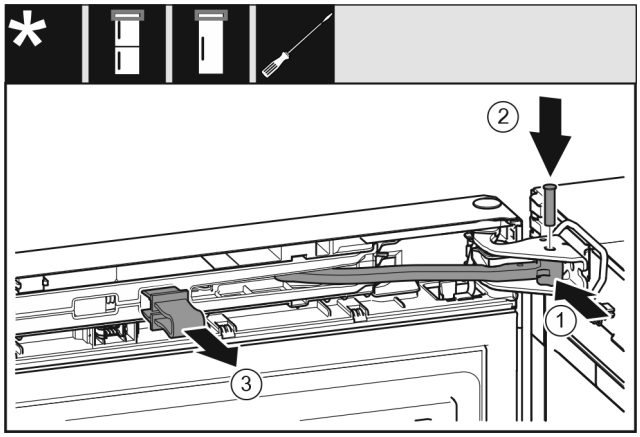


Fig. 45

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Ktheni menteshën *Fig. 45 (1)* në bazamentin mbështetës.
- ▶ Vendosni bulonin *Fig. 45 (2)* në bazamentin mbështetës dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.
- ▶ Hiqni siguresën *Fig. 45 (3)*.

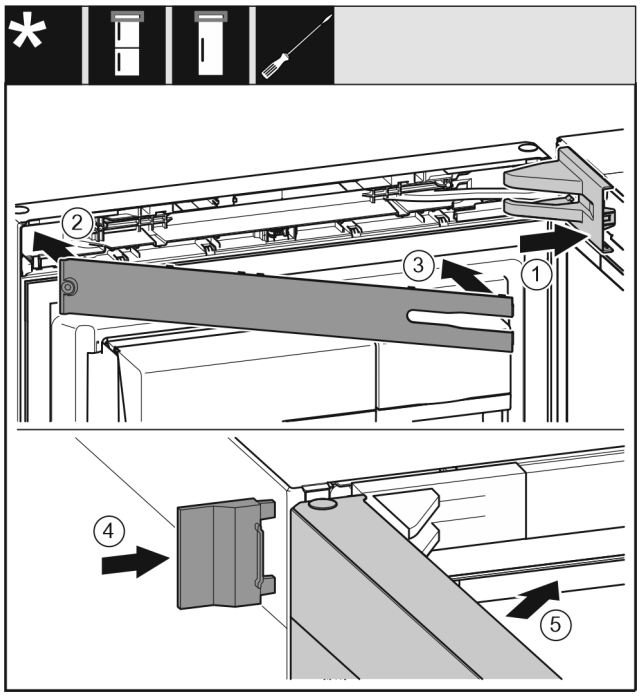


Fig. 46

- ▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës *Fig. 46 (1)* dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
- ▶ Vendosni panelin mbulues *Fig. 46 (2)*.
- ▶ Hapni kapakun *Fig. 46 (3)* dhe mbërthejeni.
- ▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm *Fig. 46 (4)*.
- ▶ Mbyllni derën lart *Fig. 46 (5)*.

3.9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Dimensionet për lidhjen në furnizimin me ujë njihen dhe janë respektuar.
- ❑ Është respektuar presioni i ujit.
- ❑ Furnizimi me ujë i pajisjes kryhet përmes linjës së ujit të freskët që ruan presionin e punës dhe është i lidhur në furnizimin me ujë të pijshëm.
- ❑ Të gjitha pajisjet dhe aksesorët që përdoren për furnizimin me ujë janë në përputhje me rregullat në fuqi të shtetit përkatës.
- ❑ Faqja e pasme e pajisjes është e arritshme, në mënyrë që të lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.
- ❑ Është përdorur tubi i ofruar. Tubat e vjetër janë hedhur.
- ❑ Në rakordin e lidhjes së tubit ndodhet filtri rrjetë me guarnicionin.
- ❑ Midis linjës së tubit dhe linjës së ujit të shtëpisë ndodhet një saraçineskë uji, që të ndërpritni furnizimi me ujë, nëse nevojitet.
- ❑ Saraçineska e ujit ndodhet jashtë zonës së faqes së pasme të pajisjes dhe është lehtësisht e arritshme. Në këtë mënyrë, ju mund ta vendosni pajisjen sa më afër murit dhe në rast nevoje mund ta mbyllni shpejt saraçineskën e ujit.
- ❑ Në përmbajtjen e paketimit përfshihet një rakord bashkues midis filetës së lidhjes R3/4 dhe tubit të bakrit me diametër të jashtëm 1/4".
- ❑ Në rakordin bashkues gjendet filtri rrjetë me guarnicionin. Filtri rrjetë me guarnicionin përfshihet në përmbajtjen e paketimit.
- ❑ Për të lidhur furnizimin me ujë me elektrovalvulën përdoret një **tub bakri me diametër të jashtëm 1/4"**. **Ky nuk përfshihet në përmbajtjen e paketimit.**

- ❑ Midis tubit prej bakri me diametër të jashtëm 1/4" dhe linjës së ujit të shtëpisë është instaluar një përshtatës, që të ndërpritni furnizimi me ujë, nëse nevojitet.
- ❑ Përshtatësi ndodhet jashtë zonës së faqes së pasme të pajisjes dhe është lehtësisht e arritshme. Në këtë mënyrë, ju mund ta vendosni pajisjen sa më afër murit dhe në rast nevoje mund ta mbyllni shpejt saraçineskën e ujit.

PARALAJMËRIM
Rrezik i goditjes elektrike nga uji!
- ▶ Përpara lidhjes në tubin e ujit: Shkëputni pajisjen nga priza elektrike.
- ▶ Përpara lidhjes në linjën e hyrjes së ujit: Mbyllni furnizimin me ujë.
- ▶ Sigurohuni që ta lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm vetëm me staf teknik të kualifikuar.

PARALAJMËRIM
Rrezik helmimi nga uji i papastër!
- ▶ Lidheni vetëm në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.

3.9.1 Lidhja e tubit

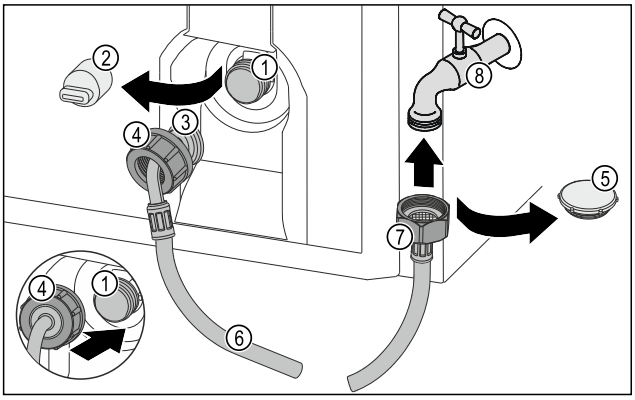


Fig. 47

(1) Elektrovalvula: Elektrovalvula është poshtë në faqen e pasme të pajisjes. Ajo ka një filetë lidhjeje R3/4.
(2) Kapaku mbulues
(3) Skaji i kthyer i tubit
(4) Dadoja
(5) Tapa e mbylljes
(6) Tubi
(7) Skaji i drejtë i tubit
(8) Saraçineska e ujit

KUJDES
Rrezik dëmtimi për shkak të montimit të gabuar!
- ▶ Mos dëmtoni ose mos përthyeni tubin gjatë montimit.
- ▶ Mos dëmtoni ose mos përthyeni tubin gjatë instalimit të pajisjes.

Lidhja e tubit në pajisje:
- ▶ Hiqni kapakun mbulues *(2)*.
- ▶ Shtyni deri në fund dadon *(4)* mbi skajin e kthyer të tubit *(3)* dhe mbajeni fort.

KUJDES
Rrjedhje e elektrovalvulës nga hapat e dëmtuar të filetës! Nëse elektrovalvula nuk është hermetike, prej saj mund të rrjedhë ujë.
- ▶ Ndiqni instruksionet në vijim për montimin e dados në elektrovalvul.

- ▶ Vendosni me kujdes dadon *(4)* mbi elektrovalvul *(1)* dhe mbajeni fort.
- ▶ Mbërtheni dadon *(4)* me dorë drejt mbi filetë, derisa të arrihet një qëndrim i sigurt dhe i fiksuar.
- ▷ Tubi është lidhur në pajisje.

Lidhja e tubit në saraçineskën e ujit:
- ▶ Hiqni tapën e mbylljes *Fig. 47 (5)*.
- ▶ Vendosni sirtarin e drejtë *Fig. 47 (7)* tek rubineti i ujit *Fig. 47 (8)*.
- ▶ Shtrëngojeni dadon tek sirtari i drejtë *Fig. 47 (7)* duke e rrotulluar në drejtim orar.
- ▷ Tubi është lidhur në saraçineskën e ujit.

3.9.2 Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë


Përpara se ta instaloni pajisjen plotësisht, Liebherr rekomandon që të kryeni një kontroll të hermeticitetit të sistemit të ujit.
- ▶ Hapni ngadalë saraçineskën e ujit.
- ▶ Kontrolloni nëse tubat, furnizimi me ujë dhe pikat e lidhjes kanë rrjedhje.
- ▷ Hermeticiteti i sistemit të furnizimit me ujë është kontrolluar.
- ▷ Sistemi i ujit është hermetik: Ju mund ta instaloni plotësisht pajisjen.

Shënim
IceMaker: Përpara përdorimit të parë duhet që ta pastroni IceMaker. (shihni Quick Start Guide ose manualin e përdorimit)

3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*

Me ruajtësin e distancës nga muri, pajisja juaj arrin konsumin e deklaruar të energjisë dhe nuk krijohet fare ujë nga kondensimi në rast të lagështisë së lartë të ambientit. Pajisja është plotësisht funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të distancës nga muri, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.

Nëse ju vendosni ruajtësit e distancës nga muri, atëherë thellësia e pajisjes rritet me rreth 15 mm.*

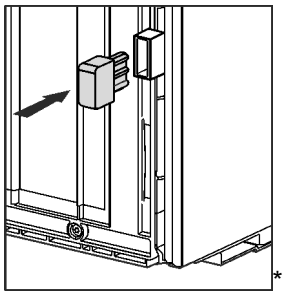

- ▶ Pajisja me ruajtësit e distancës nga muri të ofruar: Vendosni ruajtësit e distancës nga muri në pjesën e pasme të pajisjes majtas dhe djathtas poshtë.

3.11 Instalimi i pajisjes

VINI RE
Rrezik lëndimi nga dera e rëndë!
- ▶ Transportoni pajisjen për në vendin e instalimit me dy persona.

VINI RE
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!*
Dera mund të përplaset në mur dhe për pasojë të dëmtohet. Në dyert me xham, xhami i dëmtuar mund të shkaktojë lëndime!
- ▶ Mbroni derën nga përplasja në mur. Vendosni në mur ndalues dere, për shembull ndalues prej shajaku.
- ▶ Kufizuesi i hapjes së derës në 90° mund të blihet më vonë te shërbimi për klientin.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!
- ▶ Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeni, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- ▶ Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe dëmtimi!
- ▶ Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlirojnë nxehtësi, p.sh. mikrovalë, tost etj.!

Sigurohuni që janë respektuar parakushtet e mëposhtme:
- ❑ Zhvendosni pajisjen vetëm në gjendje të pangarkuar.
- ❑ Instaloni pajisjen vetëm me ndihmën e dikujt tjetër.

- ▶ Merrni kordonin e lidhjes elektrike nga qesja e aksesorëve.
- ▶ Futni fishën e frigoriferit të kordonit të lidhjes elektrike plotësisht në prizën në pajisje, në pjesën e pasme të pajisjes. Bëni kujdes për vendosjen e duhur të fishës së frigoriferit.
- ▶ Nëse nevojitet, shtrini spinën elektrike drejt një prize lehtësisht të arritshme, me ndihmën e kordonit.

3.12 Nivelimi i pajisjes

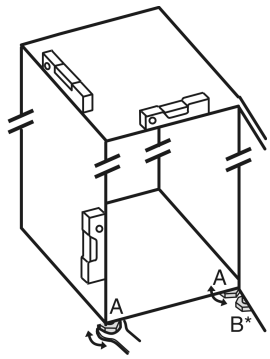


Fig. 48
- ▶ Zhvidhosini këmbëzat me rregullim *Fig. 48 (A)* me çelës fiso dhe me ndihmën e një niveli me ujë, derisa pajisja të jetë niveluar mirë.

VINI RE
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja e pajisjes!
Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me dyshemenë, pajisja të përmbyset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale dhe lëndime.
- ▶ Zhvidhosni gjithashtu këmbëzat me rregullim në bazamentin mbështetës sipas udhëzimeve.
- ▶ Zhvidhosni këmbëzat me rregullim *Fig. 48 (B)* në bazamentin mbështetës me çelësat fiso të përfshirë në paketim, derisa të jetë mbështetur mbi dysheme.
- ▶ Rrotulloni këmbëzën me rregullim *Fig. 48 (B)* me 90°.
- ▷ Pajisja është niveluar.

3.13 Pas instalimit

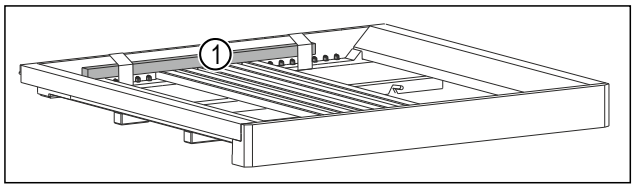


*Fig. 49 **
- ▶ Hiqni shufrën prej druri *Fig. 49 (1)*.*
- ▶ Hiqni të gjitha pjesët siguruese të transportit.
- ▶ Hiqni fletën mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes.
- ▶ Hiqni fletën mbrojtëse nga cepat e pajisjes.*
- ▶ Hiqni fletën mbrojtëse nga faqja e pasme prej inoksi.
- ▶ Pastroni pajisjen. (shihni manualin e përdorimit)
- ▶ Shënoni tipin (modeli, numri), emërtimin e pajisjes, numrin e serisë/pajisjes, datën e blerjes dhe adresën e shitësit.



3.14 Instalimi i disa pajisjeve

Pajisjet janë projektuar për lloje të ndryshme instalimi. Nëse dëshironi që të instaloni disa pajisje pranë ose sipër njëra-tjetrës, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
- ❑ Instaloni pranë ose sipër njëra-tjetrës vetëm pajisje që janë të projektuara për këtë qëllim.
- ❑ Ndiqni shënimet dhe tabelën e mëposhtme.

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit!
- ▶ Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një frigorifer tjetër ftohës/ngrirës.

Modeli	Lloji i instalimit
Të gjitha modelet	Më vete
Modelet, emërtimi i të cilave fillon me **S...**	Side-by-Side (SBS)

* Në varësi nga modeli dhe pajisja

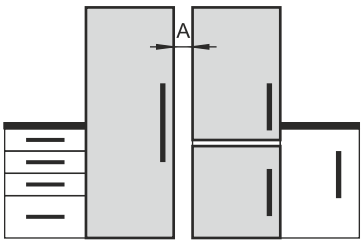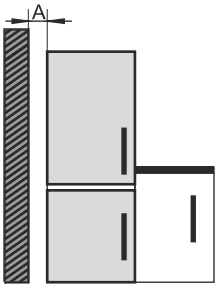Modeli	Lloji i instalimit
Modelet pa ngrohje në faqet anësore	 **Pranë njëra-tjetrës:** Instaloni pajisjet me distancën **A** prej 70 mm midis pajisjeve. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore midis pajisjeve do të krijohet ujë nga kondensimi.  **Në një faqe të jashtme:** Instaloni pajisjet me distancën **A** si në një instalim pranë njëra-tjetrës. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqen anësore të pajisjes mund të krijohet ujë nga kondensimi.

Modelet dhe lloji i tyre i instalimit

Montoni së bashku pajisjet sipas instruksioneve të veçanta të montimit.

3.15 Integrimi i pajisjes në njësinë e kuzhinës

Ju mund ta integroni pajisjen në njësinë e kuzhinës. Për këtë, respektoni kushtet e instalimit:

- Nëse do të montoni një dollap shtesë sipër pajisjes, duhet të parashikoni një hapësirë ajrosjeje me thellësinë përkatëse në pjesën e pasme të dollapit shtesë.
- Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri, duhet të parashikoni distancën nga faqja e pajisjes.
- Për ta hapur derën plotësisht, pajisja duhet të dalë përpara aq sa është trashësia e pjesës së përparme. Sipas thellësisë së dollapit, pajisja mund të dalë edhe më shumë përpara.

Shënim
Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje, te shërbimi për klientin mund të blihet një komplet për kufizimin e këndit të hapjes së derës në 90°.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!
▶ Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeni, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
▶ Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes.
- ❑ Kërkesat e ajrimit janë respektuar. (shihni 3.3 Kërkesat e ajrimit)
- ❑ Dimensionet e lidhjes janë respektuar. (shihni 3.17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)
- ❑ Distancuesit nga muri janë montuar.*

3.15.1 Përmasat e dollapit për pajisjet me dorezë gjatësore

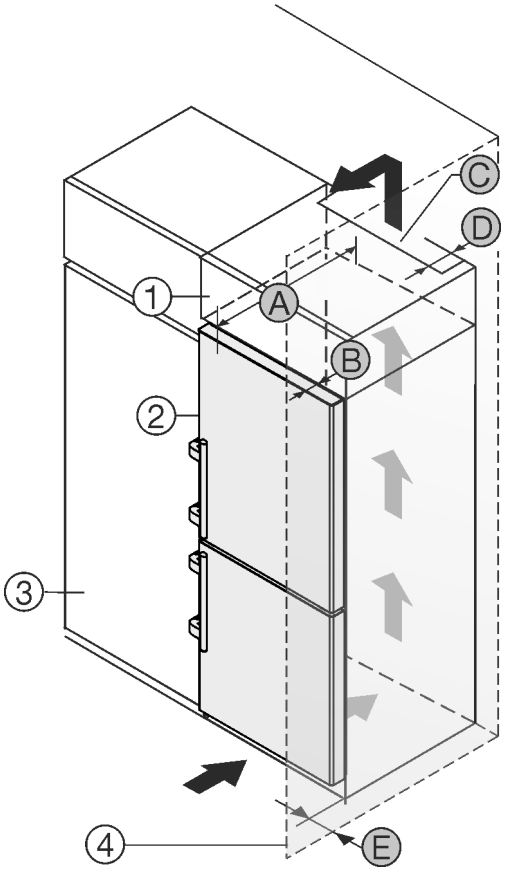


Fig. 50

(1) Dollapi shtesë
(2) Pajisja
(3) Dollapi i kuzhinës
(4) Muri
(A) Thellësia e pajisjes
(B) Thellësia e derës
(C) Seksioni i ventilimit
(D) Distanca nga faqja e pasme e pajisjes
(E) Distanca nga pjesa anësore e pajisjes

Pajisjet me dorezë gjatësore:*	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Pajisjet me dorezë gjatësore dhe fasadë xhami/ fasadë guri:*	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm.*

3.16 Hedhja e paketimit

PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!
▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:
- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*

▶ Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

3.17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji


PARALAJMËRIM
Rrezik i goditjes elektrike dhe rrezik lëndimi nga pajisja e dëmtuar ose kordoni i dëmtuar i lidhjes elektrike!
Rrezik për jetën dhe lëndime me prerje. Nëse pajisja ose kordoni i lidhjes elektrike dëmtohen gjatë transportit, atëherë mund të ekspozoheni ndaj një goditjeje elektrike fatale. Gjithashtu, ekziston rreziku që të priteni në pjesët e dëmtuara të trupit të pajisjes.
▶ Pas transportimit, kontrolloni pajisjen dhe kordonin e lidhjes elektrike për dëmtime.
▶ Në asnjë mënyrë mos e vendoni pajisjen në punë, nëse pajisja apo kordoni i lidhjes elektrike është i dëmtuar.
▶ Kontakti me shërbimin për klientin.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike të dërguar më vete. Kordoni i lidhjes elektrike ka në njërin skaj një fishë për pajisjen ftohëse dhe në skajin tjetër ka një spinë elektrike.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
- Pajisja dhe kordoni i lidhjes elektrike nuk janë dëmtuar.
- Pajisja është instaluar në përputhje me rregullat. (shihni 3.10 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri*)
- Kërkesat për lidhjen elektrike janë respektuar.
- Dimensionet për lidhjen në përputhje me rregullat njihen dhe janë respektuar. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)
- Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik përputhen me specifikimet në etiketën e parametrave.
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes. (shihni 3.4 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga përdorimi i papërshtatshëm!
Dëmtim i pjesëve elektrike të pajisjes.
▶ Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!
Djegie.
Dëmtime në pajisje.
▶ Mos përdorni kabllo zgjatuese.
▶ Mos përdorni bashkues me shumë priza.

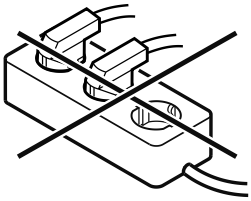

KUJDES
Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!
Dëmtime në pajisje.
▶ Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.


▶ Lidhni spinën e kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike. Sigurohuni që spina të futet mirë në prizë.
▷ Në ekran shfaqet logoja Liebherr.
▷ Ekrani kalon në simbolin Standby.
▷ Kur brenda 60 sekondave nuk kryhet asnjë veprim: Simboli Standby zbehet ose zhduket.
▷ Pajisja është e lidhur. Për vënien në punë herën e parë shihni kapitullin në vijim ose manualin e përdorimit.



4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe. Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekrani) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

4.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshkruhen në tabelën në vijim.

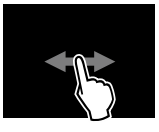
Simboli	Përshkrimi
	**Prekja e shkurtër e ekranit:** Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmoni përzgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	**Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda):** Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
	**Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas:** Navigoni nëpër meny.

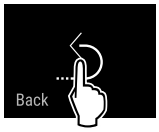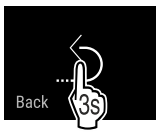Simboli	Përshkrimi
	**Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa:** Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	**Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa për 3 sekonda:** Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	**Shigjeta me orën:** Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	**Shigjeta me specifikimin e kohës:** Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	**Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet":** Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	**Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar":** Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Mbyllni dhe hapni derën sërish.	Nëse e mbyllni derën dhe e hapni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

4.2 Menytë

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

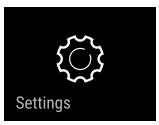Menyja	Përshkrimi
Menyja kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
 Menyja Cilësimet	Menyja Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.
Menyja e zgjeruar	Menyja e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra **1 5 1**.

4.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

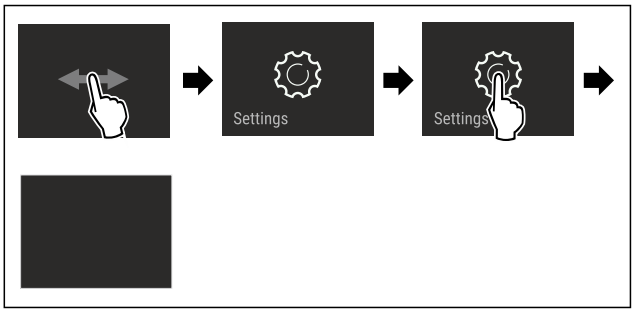


Fig. 51 Shembull ilustrues

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Hapet menyja Cilësimet.
▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar



Fig. 52

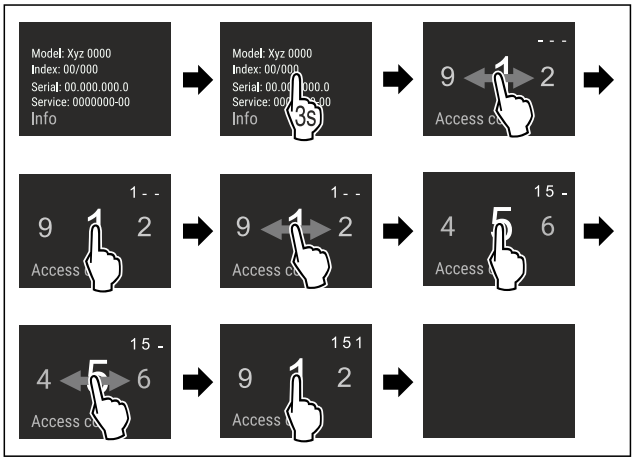


*Fig. 53 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra **151***

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Hapet menyja e zgjeruar.
▶ Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

4.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekrani kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i dritës së treguesit është i errësuar.

4.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

▶ Prekni shkurt ekranin me gisht.
▷ Modaliteti i qetësisë përfundon.

5 Vënia në punë

5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është instaluar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- ❑ Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe siguresat e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- ❑ Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- ❑ Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndezja e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

▶ Kur ekrani është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

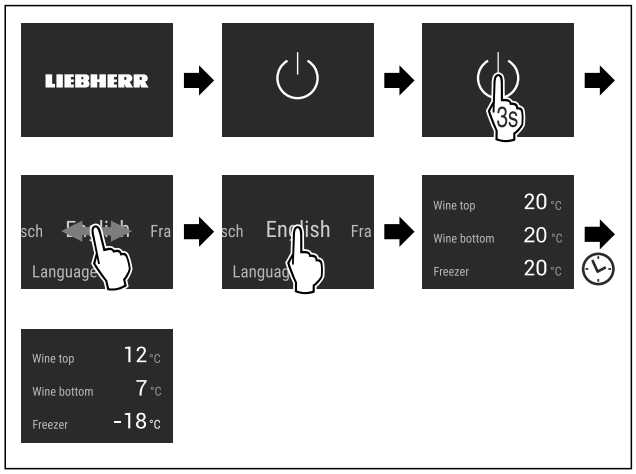


Fig. 54 Shembull ilustrues

▷ Shfaqet treguesi i statusit.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
▷ Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim IceMaker. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e IceMaker)
- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 2.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

Shënim
Prodhuesi këshillon:
▶ Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më shumë.
▶ Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 6.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim
Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Vënia në funksionim e IceMaker

Nëse pajisja juaj është e pajisur me IceMaker, duhet që **përpara përdorimit të parë** ta pastroni IceMaker.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.
- ❑ Pajisja është lidhur plotësisht.

▶ Pastroni IceMaker. (shihni 10.4.5 Pastrimi i IceMaker)

6 Ruajtja

6.1 Udhëzime për ruajtjen

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike!
Përdorimi i pajisjeve elektrike në zonën e ushqimeve mund të shkaktojë rënie zjarri.
▶ Mos përdorni pajisje elektrike në zonën e ushqimeve të pajisjes, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim
Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.
▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Në pjesën e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Në ndarjen për verën: Zhvendosni raftet mbajtëse sipas lartësisë së nevojshme.
- Në ndarjen për verën: Mbani parasysh ngarkesën maksimale. (shihni 11.1 Të dhënat teknike)
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim
Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

6.2 Pjesa e ngrirjes

Në -18 °C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullt e thatë. Një klimë e akullt e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngrira dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

6.2.1 Ngrirja e ushqimeve

Sasia për ngrirje

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave (shihni 11.5 Etiketa e parametrave) në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasitë e mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost

Në varësi të sasisë për ngrirje, përpara ngrirjes ju mund të aktivizoni funksionin SuperFrost, në mënyrë që të arrihen temperatura të ngrirjes së thellë. (shihni SuperFrost)

▶ Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rreth 2 kg.

Momenti në të cilin aktivizoni funksionin SuperFrost varet nga sasia për ngrirje:

Sasia për ngrirje	Momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost
Sasi e vogël për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 6 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.
Sasi maksimale për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 24 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.

Sistemimi i ushqimeve

VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!
Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasin nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz karbonik.

▶ Ngrijini shishet dhe kanaçet me pije vetëm nëse keni aktivizuar funksionin BottleTimer në aplikacionin SmartDevice.

Sasia për ngrirje	Sistemimi i ushqimeve
Sasi e vogël për ngrirje	Sistemoni ushqimet e paketuara në sirtarin më të sipërm. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.
Sasi maksimale për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët, por megjithatë në sirtarin më të poshtëm sistemoni vetëm ushqimet që kanë qenë të ngrira më parë. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.

6.2.2 Shkrirja e ushqimeve

PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

▶ Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
▶ Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në një frigorifer freskues
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxehtë
- në temperaturë ambienti

▶ Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

6.3 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

6.3.1 Dhoma e ngrirjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

7 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes) . Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërini të ftohen në temperaturën e dhomës.

8 Përdorimi

8.1 Elementët e komandimit dhe tregues

8.1.1 Treguesi i statusit

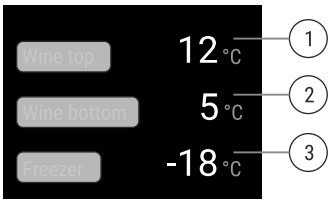


Fig. 55 Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale.

(1) Treguesi i temperaturës ndarja për verën lart
(2) Treguesi i temperaturës ndarja për verën poshtë
(3) Treguesi i temperaturës pjesa e ngrirjes

Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

8.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

8.2 Funksionet e pajisjes

8.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)
- ❑ Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj.

Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune) .



Fig. 56

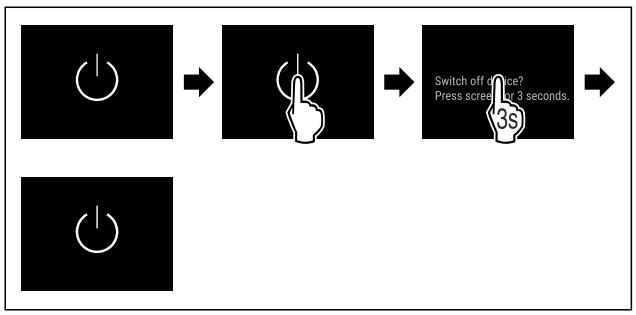


Fig. 57

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pajisja fiket.
- ▷ Në ekran shfaqet simboli Standby.
- ▷ Ekrani bëhet i zi.

Ndezja e pajisjes

Kur ekrani ndodhet në modalitetin e qetësisë:

- ▶ Prekni shkurt ekranin.

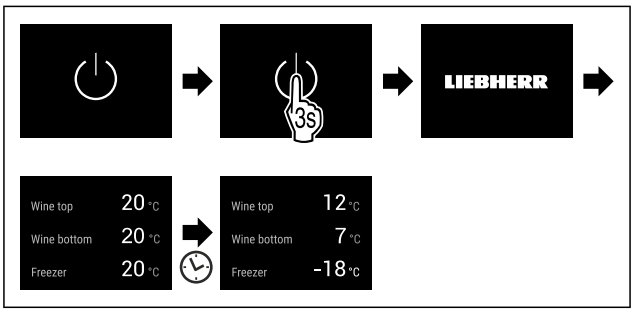


Fig. 58 Shembull ilustrues

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:

- ▶ Çaktivizoni modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
- ▷ Pajisja do të ndizet.
- ▷ Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.

Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës

Ju mund t'i çaktivizoni të ndara nga njëra-tjetra zonat e veçanta të temperaturës së pajisjes.

Përdorimi:

- Pastrimi

Fikja e zonës për verën

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Ndarja për verën është zbrazur.

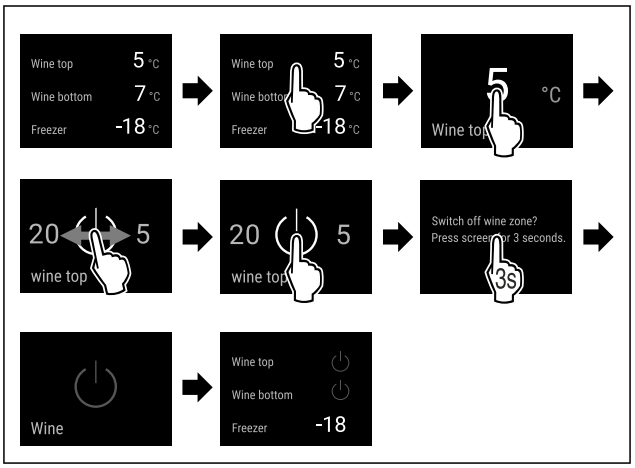


Fig. 59 Shembull ilustrues për zonën e verës lart

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ E gjithë ndarja për verën çaktivizohet.

Ndezja e zonës për verën

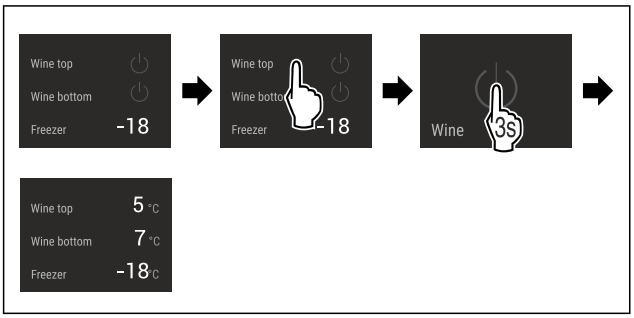


Fig. 60 Shembull ilustrues për zonën e verës lart

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Ndarja për verën aktivizohet.
▷ Të gjitha zonat për verën ftohin në temperaturën e vendosur të fundit.

12 °C Temperatura

Me këtë funksion ju vendosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi i rekomanduar
12 °C Ndarja për verën	12 °C	Në varësi të llojeve të verës
-18 °C Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-18 °C

Vendosja e temperaturës në ndarjen për verën

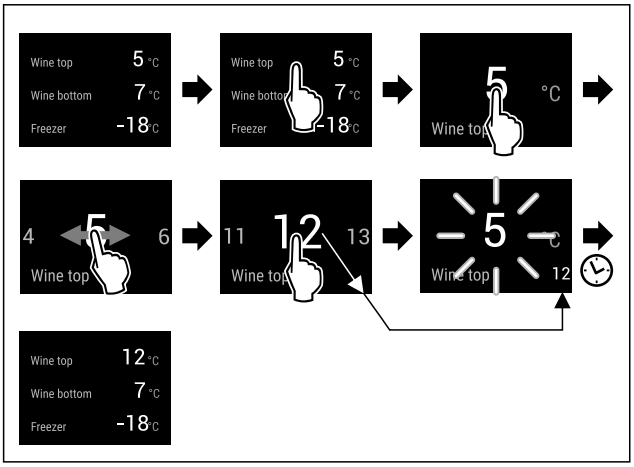


Fig. 61 Shembull ilustrues: Vendosni temperaturën në ndarjen e sipërme për verën.

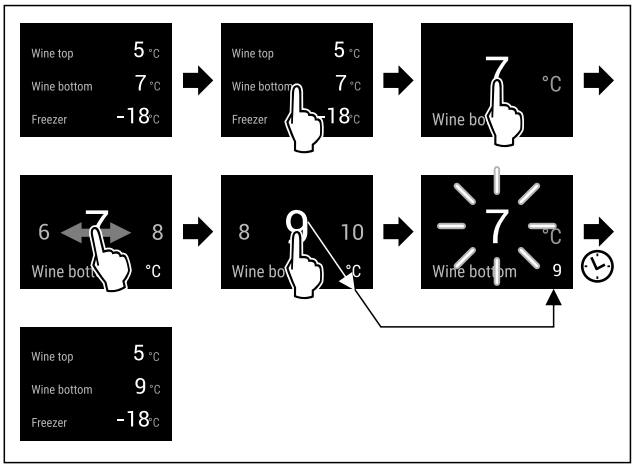


Fig. 62 Shembull ilustrues: Vendosni temperaturën në ndarjen e poshtme për verën.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në pjesën e ngrirjes

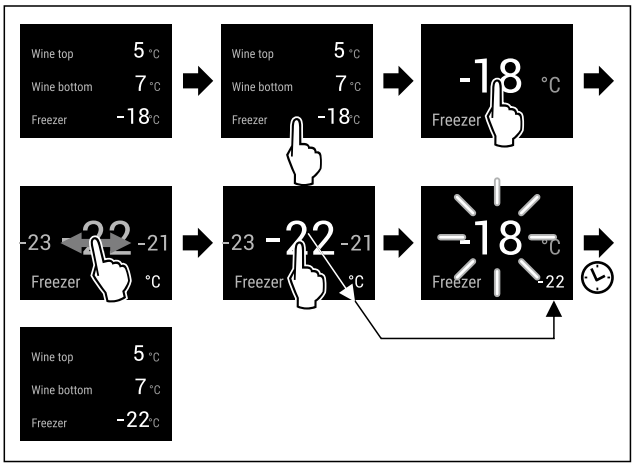


Fig. 63 Shembull ilustrues

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Temperatura vendoset.

SuperFrost

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përpara se të shkrini pajisjen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur dera lihet hapur për një kohë të gjatë, sepse p.sh. doni të vendosni brenda ushqime, pajisja kontrollon automatikisht nëse temperatura reale në pajisje përputhet me temperaturën e vendosur në pajisje. Kur ndryshimi e tejkalon një vlerë të caktuar, pajisja ftoh automatikisht më shumë. Kështu temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje. Kjo është normale dhe pajisja juaj punon pa probleme.

Aktivizimi i SuperFrost

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Sasia e produkteve për ngrirje dhe momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost janë marrë parasysh. (shihni Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost)



Fig. 64

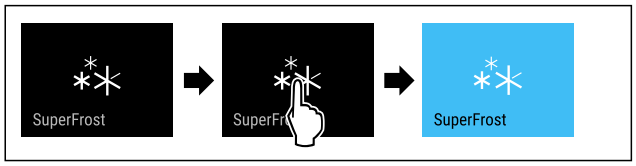


Fig. 65

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperFrost aktivizohet.
▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperFrost

Në varësi nga sasia e ushqimeve të vendosura, SuperFrost çaktivizohet automatikisht pas 56 deri në 72 orë. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperFrost edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 66

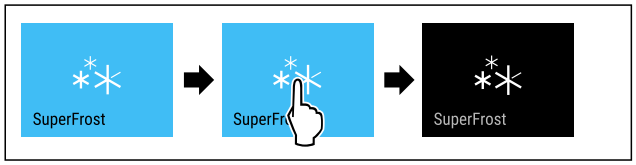


Fig. 67

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ SuperFrost do të çaktivizohet.
▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.

PartyMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperFrost (shihni SuperFrost)
- IceMaker me MaxIce (shihni IceMaker / MaxIce)

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anulohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PartyMode

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ IceMaker është vënë në punë. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e IceMaker)

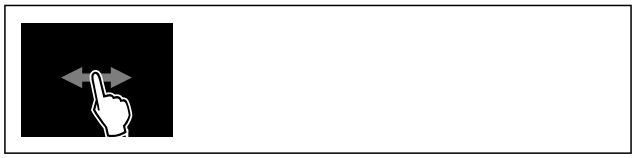


Fig. 68

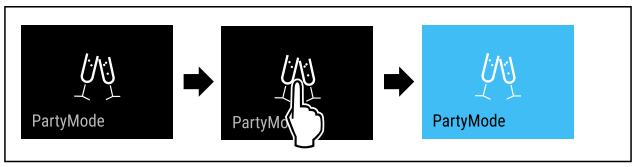


Fig. 69

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
▷ Treguesi i temperaturës bëhet blu.
▷ Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 70

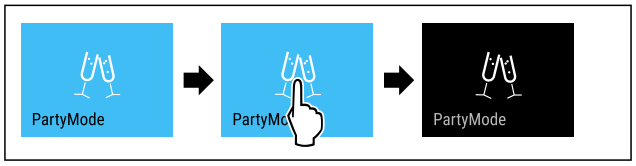


Fig. 71

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ PartyMode është çaktivizuar.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përveç **funksionit Çaktivizimi i SabbathMode** janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
IceMaker është jashtë funksioni.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim
Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



Fig. 72

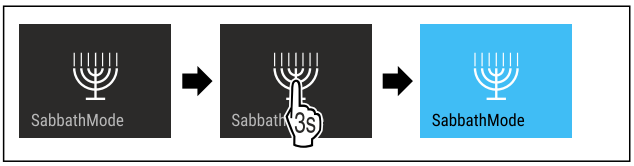


Fig. 73

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ SabbathMode është aktivizuar.
▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:

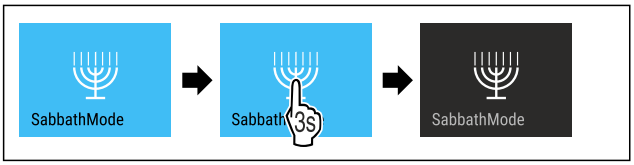


Fig. 74

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ SabbathMode është çaktivizuar.

EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Aktivizimi i EnergySaver



Fig. 75

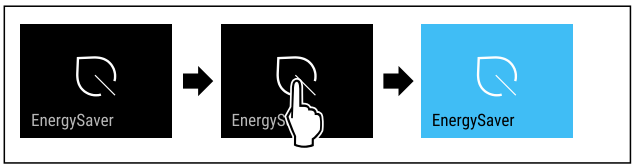


Fig. 76

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver



Fig. 77

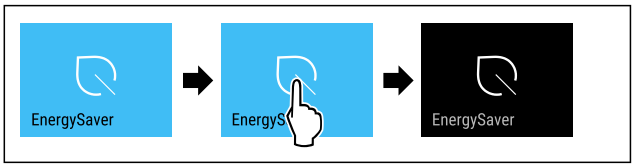


Fig. 78

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.

IceMaker / MaxIce

Me funksionin IceMaker ju aktivizoni ose çaktivizoni prodhimin e kubave të akullit. Me funksionin MaxIce ju rritni sasinë e kubave të akullit të IceMaker. MaxIce do të çaktivizohet automatikisht pas 48 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin MaxIce edhe manualisht në çdo kohë: (shihni Çaktivizimi i MaxIce)

Informacione të tjera për sasinë e kubave të akullit:	(shihni 11.1 Të dhënat teknike)
Informacione të tjera për furnizimin me ujë të IceMaker:	(shihni Furnizimi me ujë i IceMaker)
Informacione të tjera për pastrimin e linjave të IceMaker:	(shihni TubeClean)

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i IceMaker

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fikse të ujit. Shihni manualin e montimit.
❑ IceMaker është vënë në punë. (shihni 9.3 IceMaker)

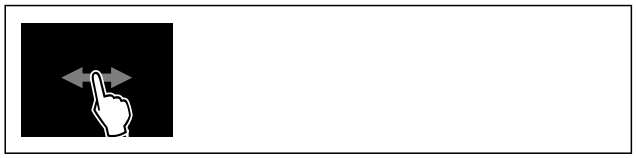


Fig. 79

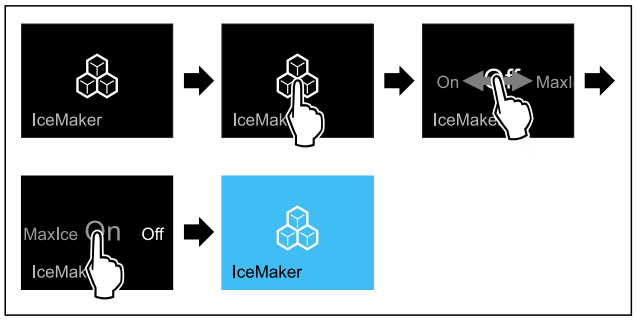


Fig. 80

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker aktivizohet. Mund të nevojiten deri në 24 orë derisa IceMaker të prodhojë kubat e parë të akullit.

Aktivizimi i IceMaker me MaxIce

Nëse nuk e keni aktivizuar akoma më parë funksionin IceMaker, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fikse të ujit. Shihni manualin e montimit.

❑ IceMaker është vënë në punë. (shihni 9.3 IceMaker)

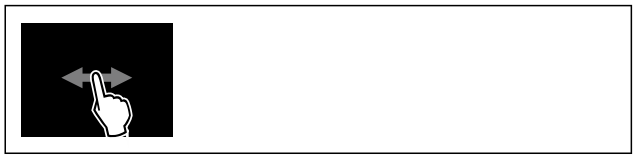


Fig. 81

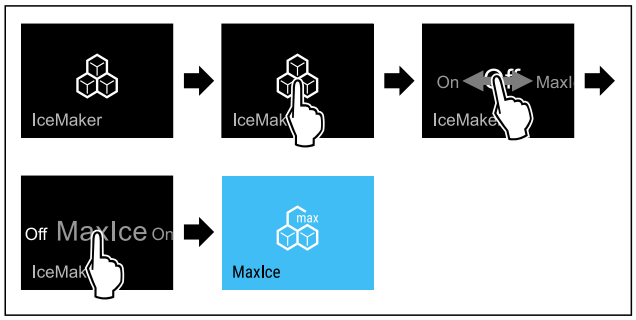


Fig. 82

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Ndërrimi midis IceMaker dhe MaxIce

Nëse keni aktivizuar IceMaker dhe dëshironi që ta ndërroni atë në MaxIce:



Fig. 83

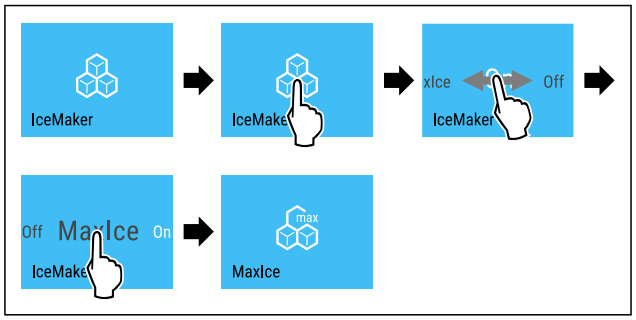


Fig. 84

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Nëse keni aktivizuar MaxIce dhe dëshironi që ta ndërroni atë në IceMaker:



Fig. 85

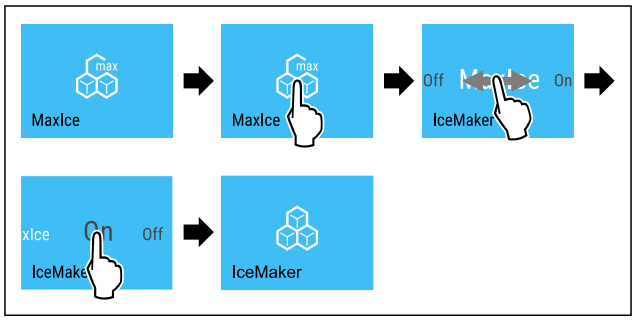


Fig. 86

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

▷ IceMaker aktivizohet.

▷ MaxIce çaktivizohet.

Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce



Fig. 87

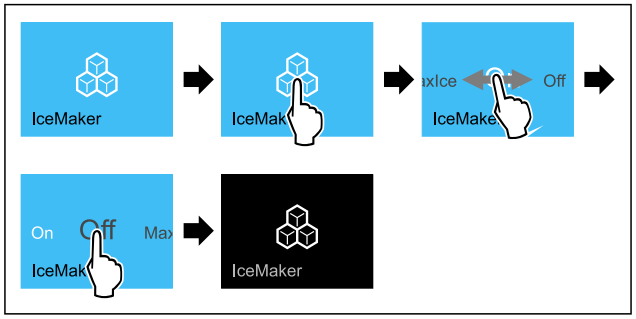


Fig. 88 Shembull ilustrues me funksionin aktiv IceMaker

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

▷ IceMaker dhe MaxIce çaktivizohen.

▷ Prodhimi aktual i kubave të akullit do të përfundojë.

▷ IceMaker fiket automatikisht.

Çaktivizimi i MaxIce

▶ Aktivizoni IceMaker. (shihni Aktivizimi i IceMaker)
▷ MaxIce do të çaktivizohet.
▷ IceMaker aktivizohet.
▷ Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce: (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)

Furnizimi me ujë i IceMaker

Me këtë funksion ju vendosni furnizimin me ujë. Furnizimi me ujë rregullon sasinë e furnizimit të ujit. Ju mund ta ndryshoni furnizimin me ujë, kur ai nuk përputhet me presionin e ujit dhe madhësinë e kubave të akullit të prodhuar.

Në momentin e dërgimit nga fabrika, furnizimi me ujë është i caktuar në vlerën 4. Ju mund të zgjidhni një vlerë nga 1 (sasia më e vogël e furnizimit) deri në 8 (sasia më e madhe e furnizimit).

Vendosja e furnizimit me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ IceMaker është vënë në punë. (shihni 5.2 Vënia në funksionim e IceMaker)
❑ IceMaker është aktivizuar. (shihni IceMaker / MaxIce)



Fig. 89

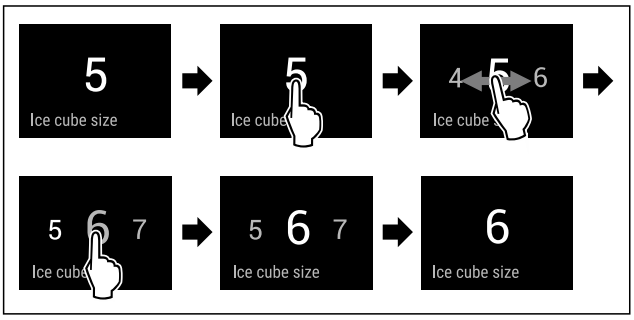


Fig. 90 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga vlera 5 në vlerën 6.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Niveli i furnizimit me ujë do të vendoset.

TubeClean

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni TubeClean. Nëse e aktivizoni modalitetin TubeClean, atëherë tubat e IceMaker do të pastrohen.

Aktivizimi i TubeClean

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Pastrimi i IceMaker është parapërgatitur. (shihni 10.4.5 Pastrimi i IceMaker)
❑ Keni në dispozicion një enë boshe me kapacitet mbushjeje 1,5 l dhe me lartësi maksimale 10 cm .

▶ Futni enën në sirtarin që ndodhet poshtë IceMaker.



Fig. 91

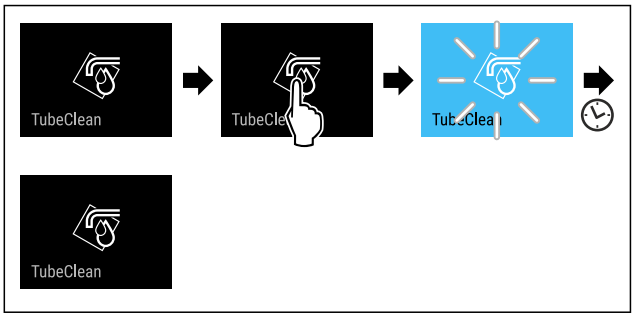


Fig. 92

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ TubeClean aktivizohet.
▷ Procesi i pastrimit ka nisur: Simboli pulson, derisa procesi i pastrimit të përfundojë automatikisht pas 60 minutash.
▷ Kur procesi i pastrimit ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Çaktivizimi i TubeClean

Funksioni TubeClean përfundon automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin TubeClean në çdo kohë gjatë procesit të pastrimit:

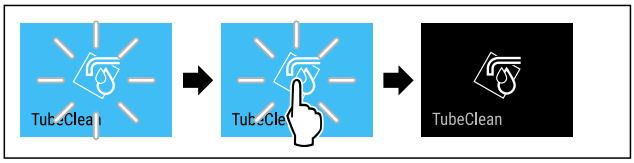


Fig. 93

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ TubeClean çaktivizohet: Procesi i pastrimit ndërpritet.
▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Bllokimi i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni bllokimin e panelit. Bllokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i bllokimit të panelit

Nëse aktivizoni bllokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.



Fig. 94

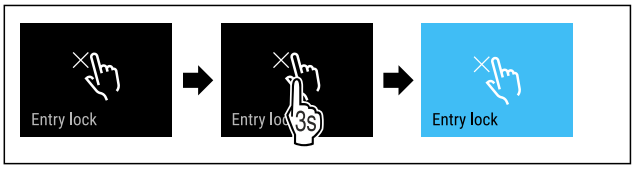


Fig. 95

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Bllokimi i panelit do të aktivizohet.

Çaktivizimi i bllokimit të panelit



Fig. 96

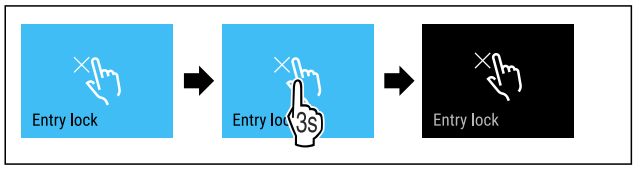


Fig. 97

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Bllokimi i panelit do të çaktivizohet.

Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dërgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

Aktivizimi i kujtesës



Fig. 98

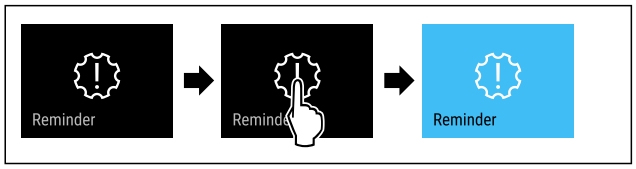


Fig. 99

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Kujtesa aktivizohet.

Çaktivizimi i kujtesës



Fig. 100

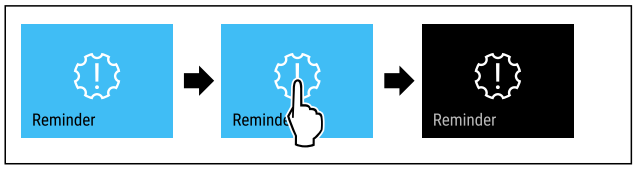


Fig. 101

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Kujtesa çaktivizohet.

Gjuha

Me këtë funksion ju vendosni gjuhën e afishimit.

Ju mund të vendosni gjuhët e mëposhtme:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Bullgarisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës



Fig. 102

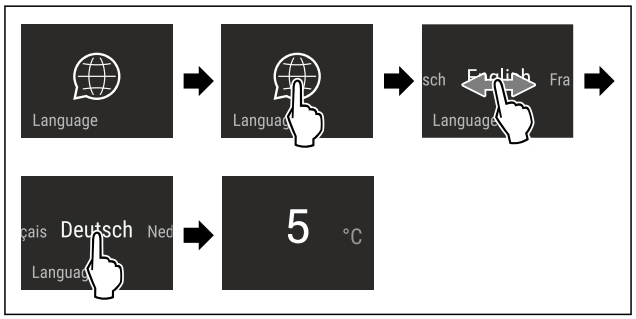


Fig. 103 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Gjuha do të vendoset.
▷ Ekrani kthehet pas tek treguesi i statusit.

Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vendosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vendosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosja e njësisë së temperaturës



Fig. 104

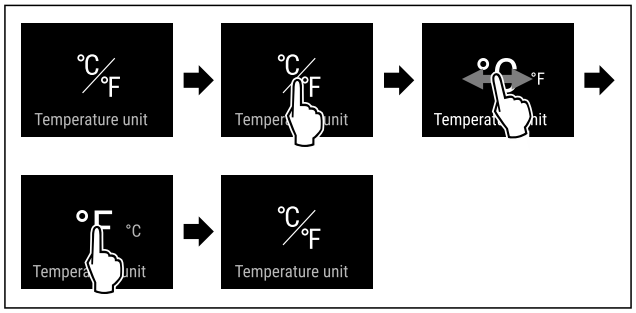


Fig. 106 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Njësia e temperaturës do të vendoset.

Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës



Fig. 107

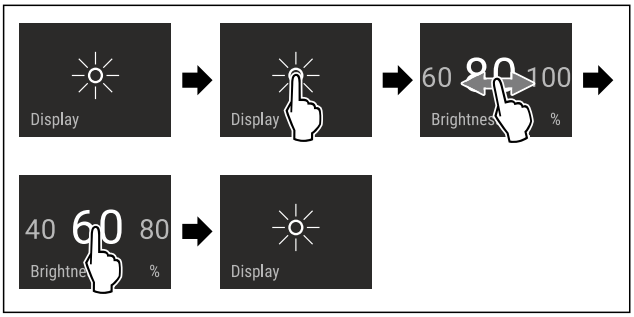


Fig. 108 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Niveli i dritës do të vendoset.

WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice:
(shihni 2.3 SmartDevice)

Shënim
Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:
❑ Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
❑ Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.



Fig. 109

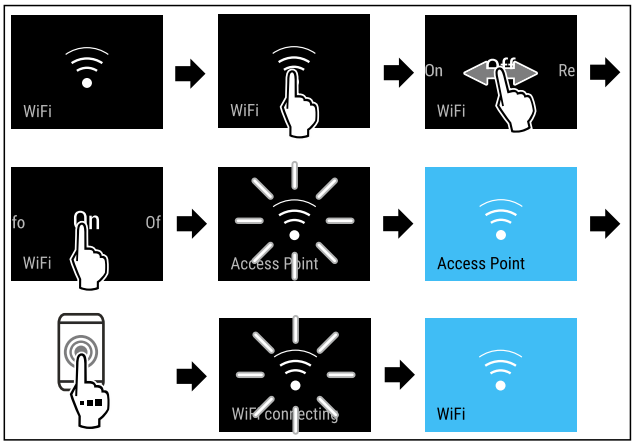


Fig. 110

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 111

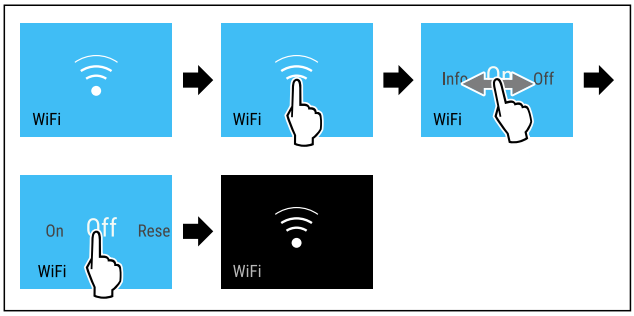


Fig. 112

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 113

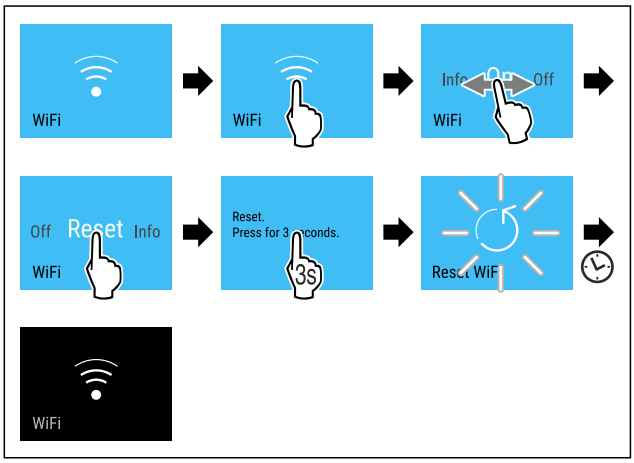


Fig. 114

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN



Fig. 115

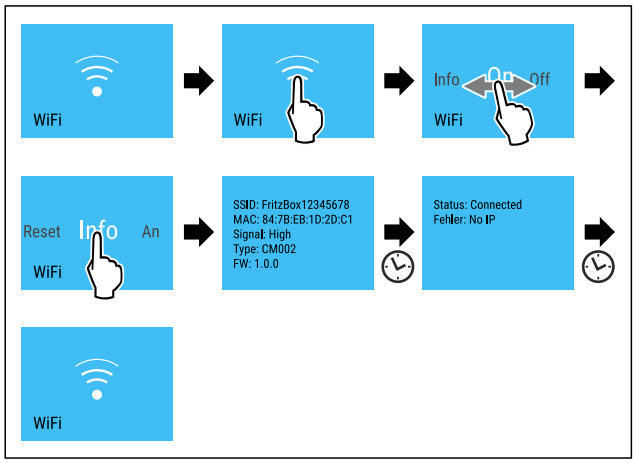


Fig. 116

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menynë e zgjeruar. (shihni 4 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Shikimi i informacioneve të pajisjes



Fig. 117



Fig. 118

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Ekrani tregon informacionet e pajisjes.

Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 119



Fig. 120

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Ekrani tregon versionin e softuerit.

Nisja e ciklit të shkrirjes

Me këtë funksion ju nisni manualisht ciklin e shkrirjes automatike, kur cikli i shkrirjes nuk fillon automatikisht në rast të një defekti.

Nisja e ciklit të shkrirjes



Fig. 121

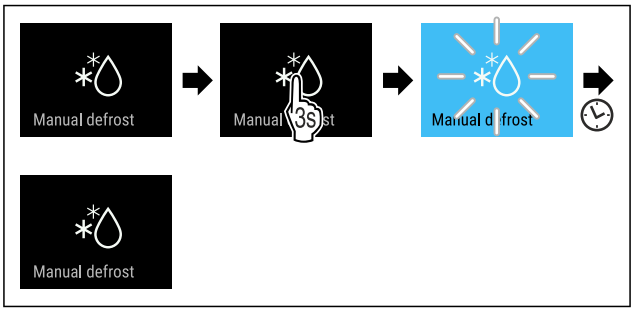


Fig. 122

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Cikli i shkrirjes ka nisur: Simboli pulson derisa cikli i shkrirjes të përfundojë automatikisht.
▷ Kur cikli i shkrirjes ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Anulimi i ciklit të shkrirjes

Cikli i shkrirjes përfundon automatikisht. Megjithatë, ju mund ta anuloni gjithashtu ciklin e shkrirjes në çdo kohë gjatë procesit të shkrirjes:

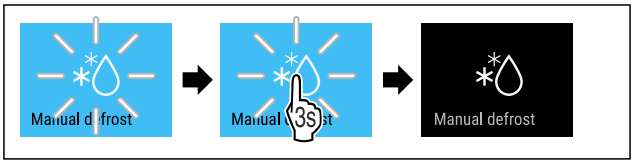


Fig. 123

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Cikli i shkrirjes ndërpritet.
▷ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta

- 3 minuta
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 124

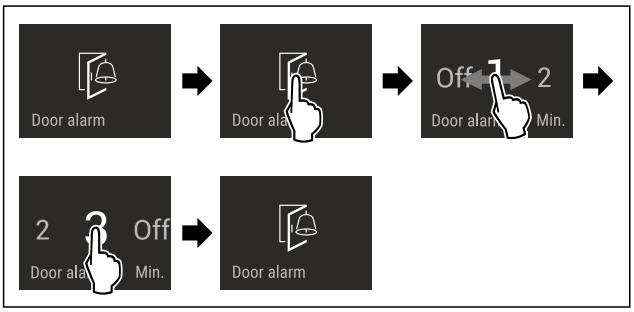


Fig. 125 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Alarmi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës



Fig. 127

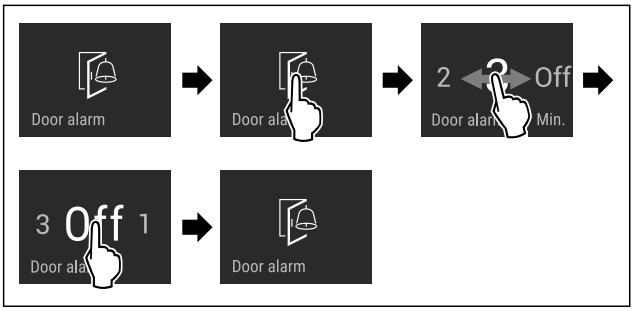


Fig. 128

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Alarmi i derës çaktivizohet.

Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit

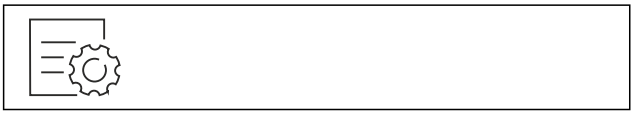


Fig. 129

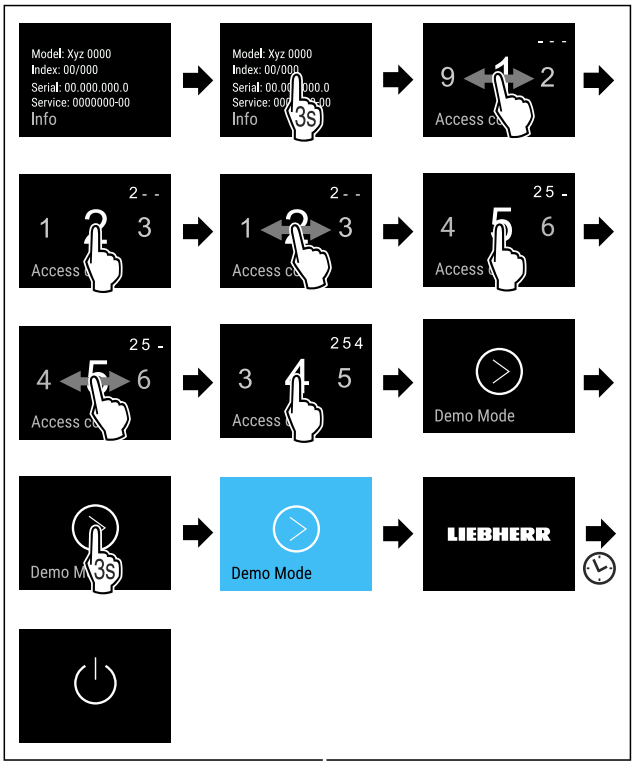


Fig. 130

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
▷ Pajisja është fikur.
▶ Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
▷ Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 131

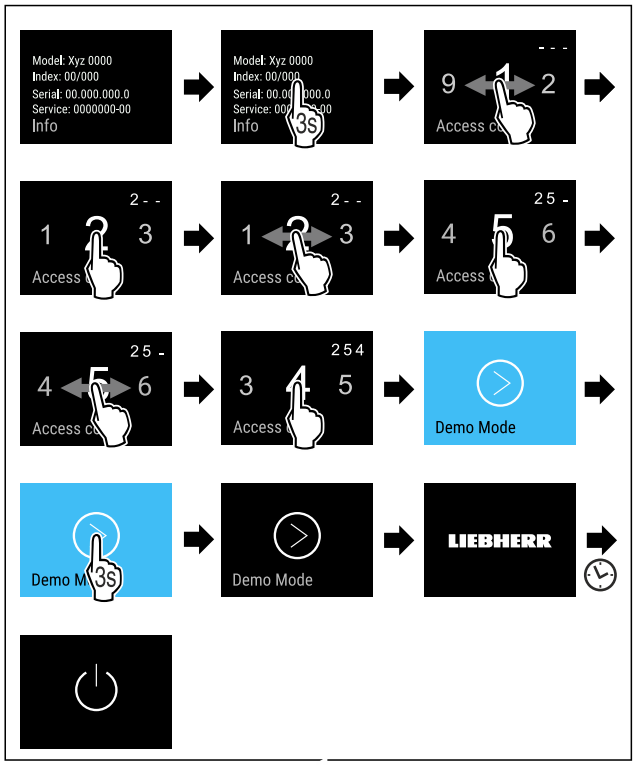


Fig. 132

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
▷ Pajisja është fikur.
▶ Ndizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
▷ Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.

Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestar.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 133

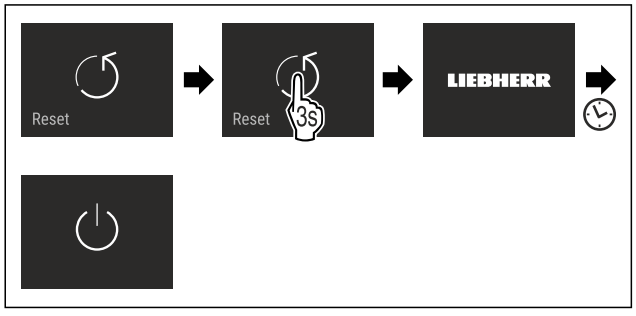


Fig. 134

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
▷ Pajisja fiket.
▶ Rindizni pajisjen. (shihni 5.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))

8.3 Mesazhet

Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjanoni edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjanoni mesazhin.

8.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:
- Paralajmërimi shfaqet në ekran në ngjyrë të kuqe.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.
- Në disa paralajmërime pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 **Alarmi i derës**	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i derës)
 **Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike**	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes rritet për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike.	
 **Alarmi i temperaturës**	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes nuk përputhet me temperaturën e vendosur.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i temperaturës)
 **Gabim**	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim)
 **Gabim i WLAN**	Mesazhi shfaqet kur pajisja nuk ka mundur të lidhet me rrjetin WLAN. (shihni Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë) Mesazhi shfaqet vetëm gjatë konfigurimit të parë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim i WLAN)

8.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Alarmi i derës

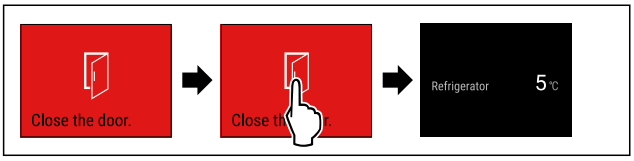


Fig. 135 Shembull ilustrues

▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

▶ Mbyllni derën.

▷ Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit.
▷ Pajisja ftoh më shumë dhe temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje.
▷ Zhurmat e pajisjes mund të jenë më të larta.

Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendosja e alarmit të derës)

Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike

Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja ftoh sërish në temperaturën e synuar të vendosur më parë, pa qenë nevoja që ta konfirmoni mesazhin. Por që mesazhi të zhduket nga ekrani, duhet ta konfirmoni atë.

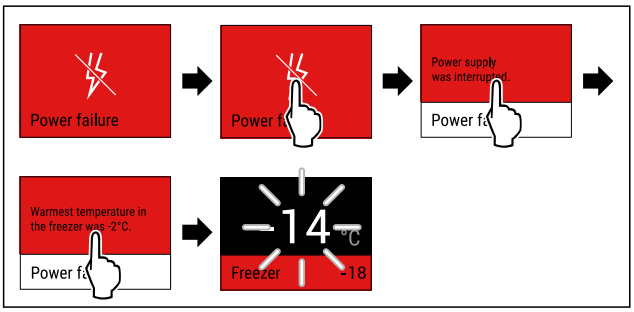


Fig. 136 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
▷ Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C:
▶ Kontrolloni ushqimet.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Alarmi i temperaturës

Shkaku për diferencën e temperaturës mund të jetë:

- Keni futur në frigorifer ushqim të freskët të ngrohtë.
- Gjatë sistemimit dhe marrjes së ushqimeve, brenda ka qarkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma.
- Është ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë.
- Pajisja është me defekt.

▶ Eliminoni shkakun.
▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

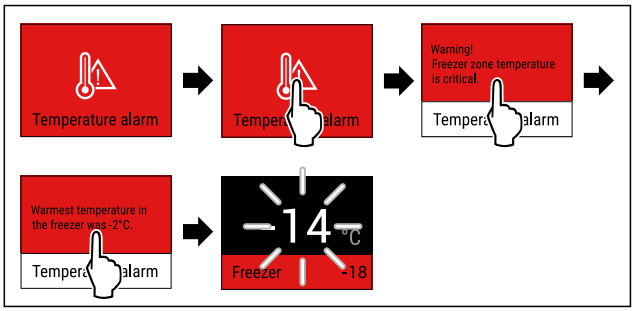


Fig. 137 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani tregon informacionet për paralajmërimin.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
▷ Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C:
▶ Kontrolloni ushqimet.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Gabim

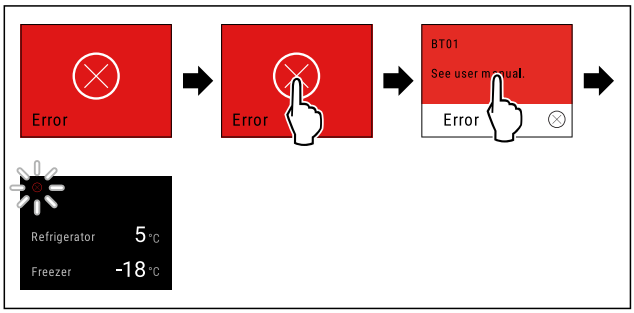


Fig. 138 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Do të shfaqet kodi i gabimit.
▶ Mbani shënim kodin e gabimit.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani kapërcen tek treguesi i statusit.
▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin.
(shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

Gabim i WLAN

▶ Kontrolloni lidhjen me rrjetin WLAN.
▶ Lidhni pajisjen nga e para me rrjetin WLAN.
(shihni WLAN)


8.3.3 Përmbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Kujtesa shfaqet në ekran në ngjyrë të verdhë.
- Bie tingulli i alarmit.
- Në disa kujtesa pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Ju mund të çaktivizoni kujtesat e mëposhtme (shihni Çaktivizimi i kujtesës) :

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

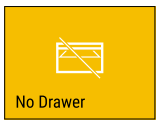Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 **Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë**	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por IceMaker nuk furnizohet me ujë përmes lidhjes fikse të furnizimit me ujë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë)
 **Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker**	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por sirtari i IceMaker është i hapur.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker)
 **Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir**	Mesazhi shfaqet kur duhet të zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

8.3.4 Mënjanimi i kujtesave

Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë

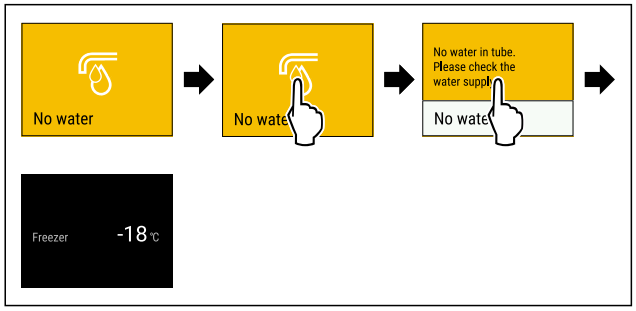


Fig. 139 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin
▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
▶ Prekni shkurt ekranin
▶ Kontrolloni sistemin e furnizimit me ujë.

-ose-

▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)

Kur sistemi i furnizimit me ujë është kontrolluar dhe IceMaker është i aktivizuar:

▶ Pastroni IceMaker. (shihni 10.4.5 Pastrimi i IceMaker)
▷ IceMaker prodhon kuba akulli.

Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker

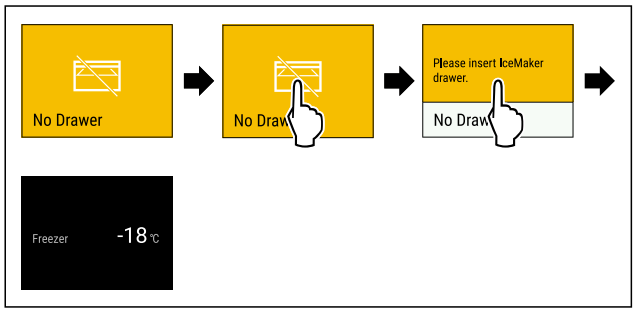


Fig. 140 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.

-ose-

▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni IceMaker / MaxIce)

▷ Nëse sirtari i IceMaker është shtyrë brenda dhe IceMaker është i aktivizuar: IceMaker prodhon kuba akulli.

Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

Shënim
Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

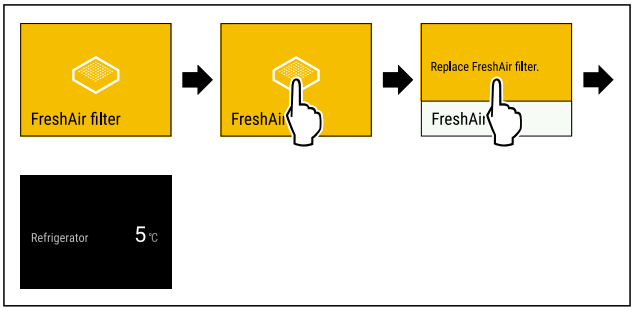


Fig. 141 Shembull ilustrues

▶ Prekni shkurt ekranin.
▷ Ekrani tregon informacionet për kujtesën.
▶ Prekni shkurt ekranin.
▶ Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
▷ Filtri me karbon aktiv cilësi optimale të ajrit në frigorifer.
▷ Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

9 Pajisjet

9.1 Skara prej druri

Për ruajtjen e verërave, pajisjet janë të pajisura me skara prej druri.

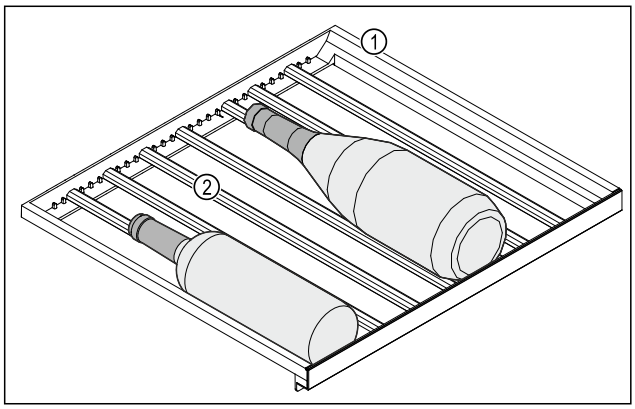


Fig. 142 Shembull ilustrues

(1) Skara prej druri **(2)** Shufra

Pozicionet standarde për shufrat janë shënjuar me dhëmbëza. Nëse i përdorni ato, mund të vendosni numrin maksimal të shisheve.

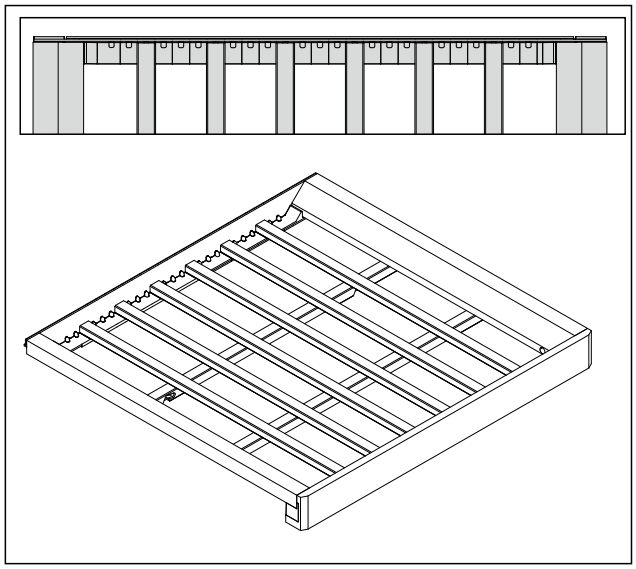


Fig. 143 Vendosja e shufrave për numrin maksimal të shisheve.

9.1.1 Zhvendosja e shufrave

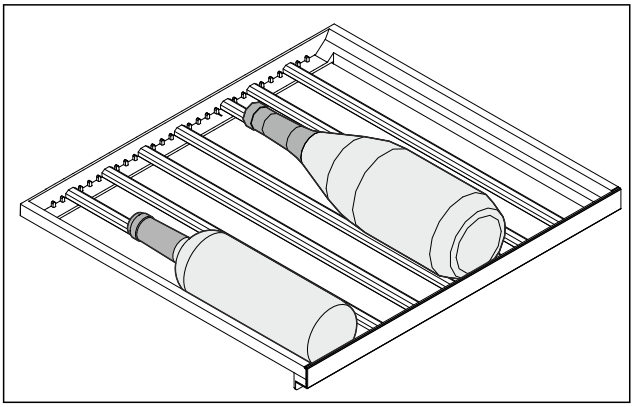


Fig. 144 Shembull ilustrues

Ju mund t'i hiqni shufrat në skarën prej druri, për të vendosur shishe më të mëdha ose më të vogla.

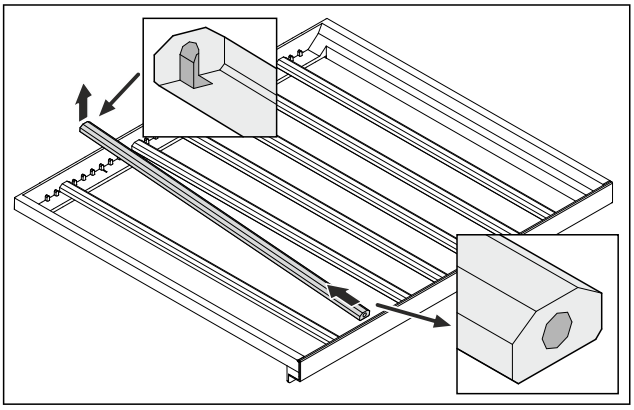


Fig. 145 Shembull ilustrues

▶ Ngrijini shufrat nga mbrapa dhe nxirrini jashtë.

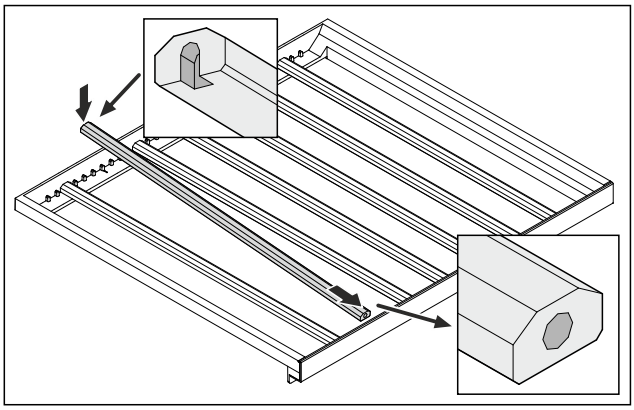


Fig. 146 Shembull ilustrues

▶ Vendosini shufrat në pozicionin e dëshiruar.

9.2 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim
Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

▶ Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm.
▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme.

9.2.1 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Shënim
Kur magneti në sirtarin më të sipërm në ndarjen e ngrirjes dëmtohet ose hiqet, atëherë shfaqen probleme në sistemin e sensorëve të derës.

▶ Mos e dëmtoni ose mos e hiqni magnetin.

Heqja e sirtarit

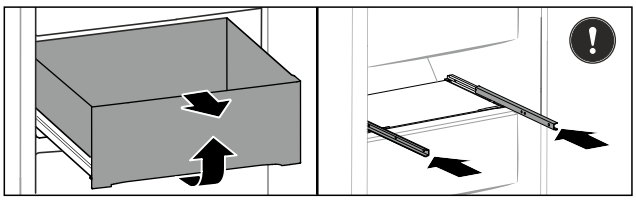


Fig. 147

Kur sirtari ndodhet lart në ndarjen e ngrirjes:

▶ Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
▶ Ngrini nga përpara sirtarin.
▶ Nxirreni jashtë sirtarin nga përpara.
▶ Shtyni shinat brenda.

-ose-

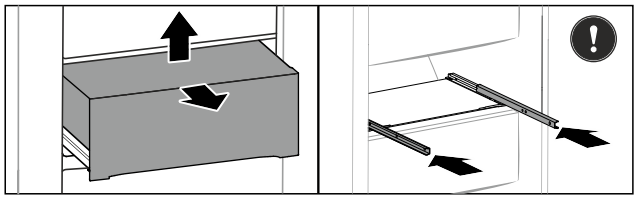


Fig. 148

Kur sirtari ndodhet në mes në ndarjen e ngrirjes:

▶ Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë.

▶ Ngrini lart sirtarin nga poshtë në pjesën prapa.
▶ Nxirreni jashtë sirtarin nga përpara.
▶ Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

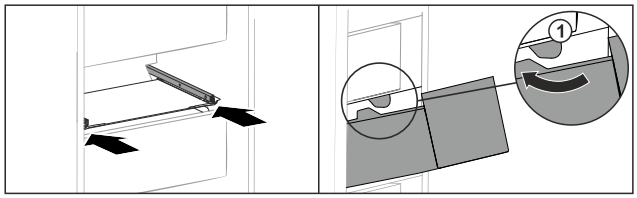


Fig. 149

▶ Shtyni shinat brenda.
▶ Vendoseni sirtarin mbi ndalues *Fig. 149 (1)*.
▶ Vendosni sirtarin mbi shina.
▶ Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

9.3 IceMaker

IceMaker shërben vetëm për të prodhuar kuba akulli në sasi të zakonshme për familje.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker është pastruar. (shihni 10 Mirëmbajtja)
- Sirtari IceMaker është pastruar.
- Sirtari IceMaker është futur plotësisht brenda.

9.3.1 Prodhimi i kubave të akullit

Kapaciteti prodhues varet nga temperatura e ngrirjes. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më shumë kuba akulli mund të prodhohen në një periudhë kohe të caktuar.

Pasi IceMaker ndizet për herë të parë, mund të nevojiten deri në 24 orë që të prodhohen kubat e parë të akullit.

▶ Aktivizoni funksionin IceMaker.
▶ Për të prodhuar shumë kuba akulli: Aktivizoni funksionin MaxIce.
▶ Për të prodhuar shumë kuba akulli: Zhvendosni ose hiqni ndarësen në sirtarin IceMaker.
▶ Shpërndani njëtrajtësisht kubat e akullit në sirtar, për të rritur sasinë e mbushjes.
▶ Mbyllja e sirtarit: IceMaker fillon sërish automatikisht me prodhimin e akullit.

Shënim

Kur në sirtarin e IceMaker arrihet një nivel i caktuar mbushjeje, nuk prodhohen më kuba akulli të tjerë. IceMaker nuk e mbush sirtarin deri në buzë.

9.4 Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit

Sirtari i kubave të akullit të IceMaker ka një ndarës fleksibël të sirtarit të akullit. Në rast nevoje, këtu mund të ruani edhe sasi të mëdha kubash akulli ose ushqime shtesë. Ju mund ta shtyni ose ta hiqni ndarësin e sirtarit të akullit.

9.4.1 Zhvendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

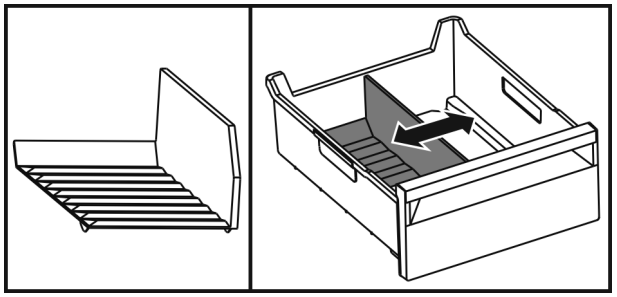


Fig. 150 Shembull ilustrues i ndarësit të sirtarit të akullit

▶ Zhvendosni ndarësin e sirtarit të akullit në pozicionin që dëshironi.

9.4.2 Heqja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 9.2 Sirtarët)

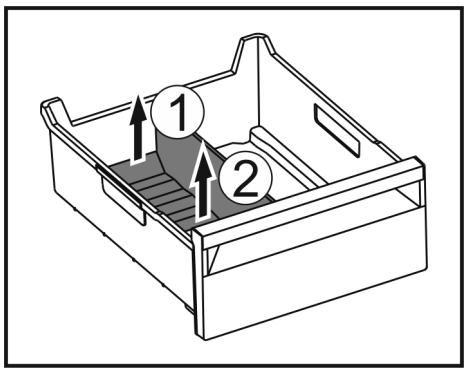


Fig. 151

▶ Ngrini lart pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit. *Fig. 151 (1)*
▶ Hiqeni ndarësin e sirtarit të akullit nga lart. *Fig. 151 (2)*

9.4.3 Vendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 9.2 Sirtarët)

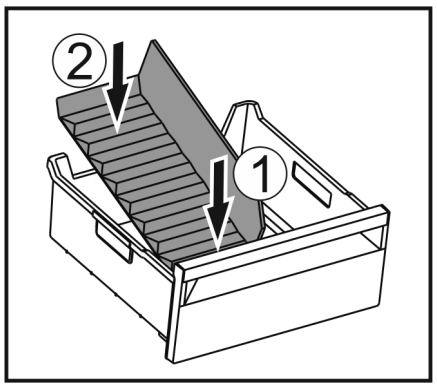


Fig. 152

▶ Futni brenda pjesën e përparme të ndarësit të sirtarit të akullit. *Fig. 152 (1)*
▶ Ulni poshtë pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit deri në bazamentin e sirtarit. *Fig. 152 (2)*

10 Mirëmbajtja

10.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Verërat vazhdojnë të maturohen rregullisht më tej në varësi të kushteve të ambientit; për këtë arsye cilësia e ajrit është vendimtare për ruajtjen.

Filtri me karbon aktiv FreshAir siguron një cilësi optimale të ajrit.

- ❑ Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.
- ❑ Hidheni filtri me karbon aktiv në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim
Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Ndërrimi i filtrit me karbon aktiv FreshAir

Në varësi të pajisjes kryejeni disa herë.

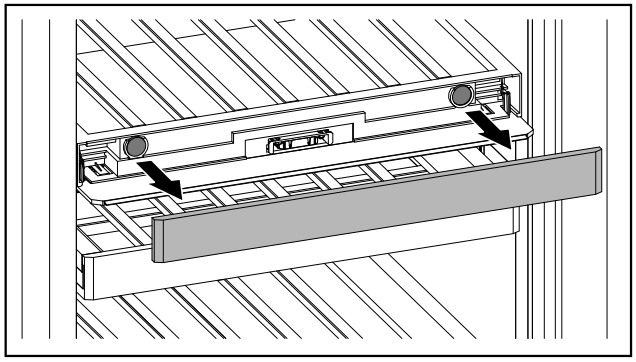


Fig. 153

▶ Hiqni panelin mbulues.

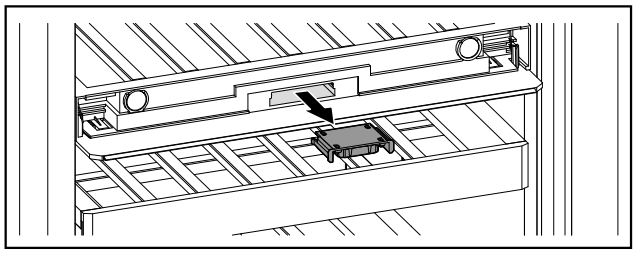


Fig. 154

▶ Tërhiqni jashtë sirtarin.

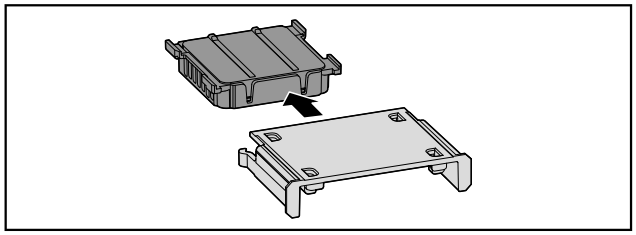


Fig. 155

▶ Nxirrni jashtë filtrin.

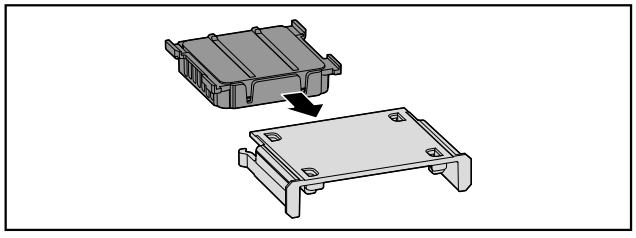


Fig. 156

▶ Vendosni filtrin e ri.

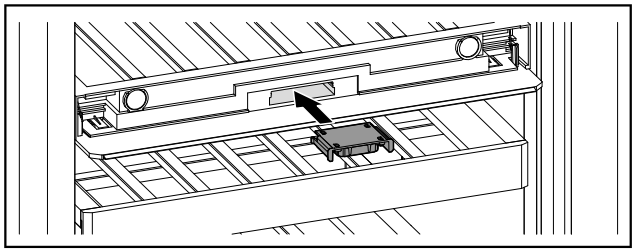


Fig. 157

▶ Shtyni brenda sirtarin.

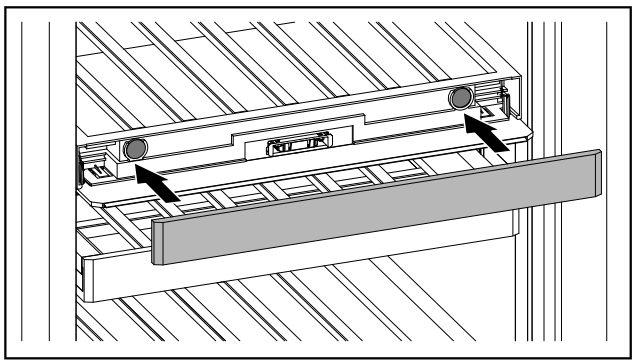


Fig. 158

▶ Vendosni panelin mbulues.

10.2 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

10.2.1 Shënime për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë	i çmontueshëm (shihni Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë)

10.2.2 Sirtari mbi shina teleskop

Ndarja e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë

Zbërthimi i sistemit me tërheqje

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Sirtari është hequr.
- ❑ Pllaka e xhamit është hequr.

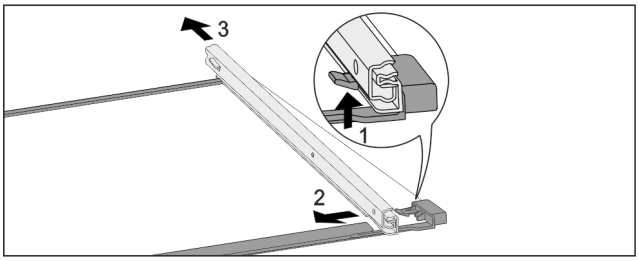


Fig. 159 Pllaka e xhamit me shinat

▶ Shtyni për lart grepat e kapjes në pjesën përpara. *Fig. 159 (1)*

▶ Shkëputni shinën me tërheqje në pjesën anësore *Fig. 159 (2)* dhe në pjesën prapa *Fig. 159 (3)*.

Montimi i sistemit me tërheqje

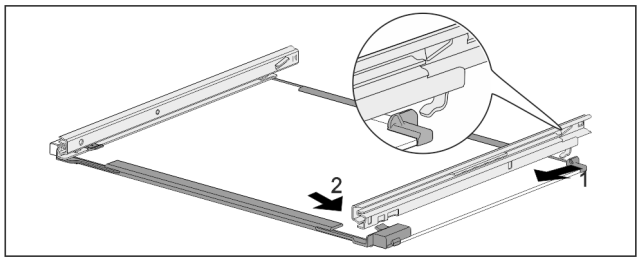


Fig. 160 Pllaka e xhamit me shinat

▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën prapa. *Fig. 160 (1)*
▶ Kapni shinën në kapëse në pjesën përpara. *Fig. 160 (2)*

10.3 Shkrirja e pajisjes

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

▶ Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 10.4 Pastrimi i pajisjes) .

10.3.2 Shkrirja e dhomës së ngrirjes me NoFrost

Shkrirja kryhet automatikisht nëpërmjet sistemit NoFrost. Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrihet dhe avullon në mënyrë periodike.

Pajisja nuk duhet shkrirë.

10.4 Pastrimi i pajisjes

10.4.1 Parapërgatitja

PARALAJMËRIM
Rrezik nga goditja elektrike!
▶ Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.

PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri
▶ Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

▶ Zbrazni pajisjen.
▶ Hiqni spinën elektrike.

10.4.2 Pastrimi i trupit

KUJDES
Pastrimi i gabuar!
Dëmtime në pajisje.
▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!
Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.
▶ Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

▶ Fshini kasën nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhama.

10.4.3 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES
Pastrimi i gabuar!
Dëmtime në pajisje.
▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

▶ Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
▶ Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

10.4.4 Pastrimi i pjesëve

KUJDES
Pastrimi i gabuar!
Dëmtime në pajisje.
▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- Sirtari
  Mbani parasysh: Mos e hiqni magnetin që ndodhet te sirtari! Magneti siguron funksionimin e IceMaker.
- Ndarësi fleksibël i ndarjes së akullit në sirtarin e kubave të akullit IceMaker

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
  Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi me pecetë të thatë pa push:

- Skara prej druri

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Lopata e kubave të akullit

▶ Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
▶ Pastroni pjesët.

10.4.5 Pastrimi i IceMaker

IceMaker mund të pastrohet në mënyra të ndryshme.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

❑ Vënia në punë herën e parë
❑ Me linjë furnizimi me ujë:
Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Sirtari i IceMaker është i zbrazur.
❑ Sirtari i IceMaker është futur brenda.
❑ IceMaker është aktivizuar.

Në vënien në punë herën e parë ose pas mospërdorimit për kohë të gjatë

Pastroni IceMaker me funksionin TubeClean.

▶ Vendosni një enë boshe 1,5 l (lartësia maksimale 10 cm) në sirtarin poshtë IceMaker.
▶ Aktivizoni funksionin TubeClean.
▷ Procesi i shpëlarjes është duke u përgatitur (maks. 60 min): Simboli pulson.
▷ Tubat e ujit janë duke u shpëlarë: Simboli pulson.
▷ Procesi i shpëlarjes ka përfunduar: Funksioni çaktivizohet automatikisht.
▶ Hiqni IceMaker dhe hiqni edhe enën e futur.
▶ Pastroni sirtarin e IceMaker me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
▷ Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.

Pa filtër uji
▶ Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 24 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

Nëse nevojitet pastrim

Pastroni IceMaker manualisht.
▶ Hiqni sirtarin e IceMaker dhe pastrojeni me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
▶ Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
▷ Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.

10.4.6 Pas pastrimit

▶ Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
▶ Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
▶ Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes) .
Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
▶ Futni ushqimet.
▶ Përsëritni pastrimin rregullisht.

11 Ndihma për klientin

11.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	5 °C deri në 20 °C
Ngrirja	-26 °C deri në -15 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24 orë	
Dhoma e ngrirjes	Shihni etiketën e parametrave te „Kapaciteti i ngrirjes .../ 24 h“

Pesha maksimale e ngarkimit të pajisjeve			
Pajisjet	Gjerësia e pajisjes 600 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 700 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 750 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)
Pjesa e ngrirjes me dalje të pjesshme jashtë (shihni 9.2.1 Sirtari mbi shina teleskop)	15 kg	22 kg	22 kg

Pesha maksimale e ngarkimit të raftit të shisheve	
Rafti mbajtës i shisheve	60 kg

Pesha maksimale e ngarkimit të raftit të shisheve	
Rafti i shisheve me shina teleskopike	25 kg

Prodhimi i kubave të akullit me IceMaker	
Prodhimi i kubave të akullit / 24 orë	Në temperaturë -18 °C: 1,2 kg kuba akulli
Prodhimi maksimal i kubave të akullit / 24 orë	Kur funksioni MaxIce është aktiv: 1,5 kg kuba akulli

Ndriçimi	
Klasa e efiçencës së energjisë[1]	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së efiçencës së energjisë "G".	LED

[1] *Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efiçencës së energjisë. Këtu jepet klasa e efiçencës më të ulët të energjisë.*

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:

Të dhënat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rrezatuar	< 100 mW
Qëllimi i përdorimi i pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

11.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më **i ulët**.
- Në **performancë të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më **i lartë**.

  Shembuj:
  - funksionet e aktivizuara (shihni 8.2 Funksionet e pajisjes)
  - ventilatori që punon
  - ushqimi i vendosur i freskët
  - temperatura e lartë e ambientit
  - dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Fërshëllimë dhe shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë pune normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurma gëlltitjeje	Dera me amortizator mbylljeje hapet dhe mbyllet.	Zhurmë pune normale
Zukatje dhe fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fiken.	Zhurmë veprimi normale
Kërcitje ose zukamë	Valvulat ose ventilet janë aktive.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Dridhje	Montimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Niveloni horizontalisht pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.

Zhurma	Shkaku i mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

11.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

11.3.1 Funksioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	▶ Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	▶ Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	▶ Mbani të mbyllur pajisjen. ▶ Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një pajisje tjetër ngrirëse, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ▶ Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	▶ Kontrolloni fishën e frigoriferit.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	▶ Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	▶ Zgjidhja e problemit: (shihni 2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes) (shihni 1.2 Klasat e klimës)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	▶ Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	▶ Zgjidhja e problemit: (shihni SuperFrost)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	▶ Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	▶ Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
Temperatura e shfaqur në ekran është më e lartë se temperatura reale në pajisje.	→ Dera e pajisjes ka ndenjur gjatë hapur dhe alarmi i derës është aktivizuar automatikisht. Kështu pajisja ftoh më shumë.	▶ Mbyllni derën e pajisjes.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	▶ Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.
Pajisja është e ngrohtë në sipërfaqet e jashtme.*	→ Ngrohtësia e qarkullimit të ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.	▶ Kjo është normale.

11.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk mund të ndizet.	→ Pajisja dhe për rrjedhojë IceMaker nuk janë të lidhur.	▶ Lidhni pajisjen (shihni instruksionet e montimit).
IceMaker nuk prodhon kuba akulli.	→ IceMaker nuk është i ndezur.	▶ Aktivizoni IceMaker.
	→ Sirtari i "IceMaker" nuk është mbyllur siç duhet.	▶ Mbyllni sirtarin në mënyrën e duhur.
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	▶ Hapni furnizimin me ujë.
Myk mbi shishet e verës	→ Ashtu si në format e tjera të ruajtjes, në varësi nga lloji i materialit ngjitës të etiketës mund të ndodhë një formim i vogël myku.	▶ Largoni mbetjet e materialit ngjitës.
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	▶ Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 11.4 Shërbimi për klientin)

11.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 11 Ndihma për klientin) . Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.

PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!
Lëndime.

- ▶ Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 10 Mirëmbajtja) , duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- ▶ Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- ▶ Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

11.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- ❑ Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- ❑ Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- ❑ Numri i serisë (S-Nr.)

- ▶ Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit. (shihni Informacioni i pajisjes)

-ose-

- ▶ Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 11.5 Etiketa e parametrave)

- ▶ Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- ▶ Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- ▷ Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- ▶ Ndiqni instruksionet e tjera të shërbimit për klientin.

11.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

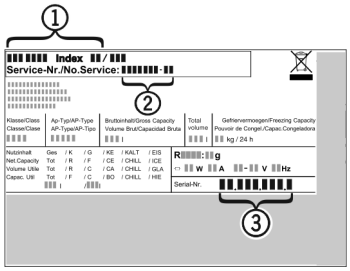


Fig. 161

(1) Emërtimi i pajisjes
(2) Nr. i shërbimit
(3) Numri i serisë

▶ Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

12 Nxjerrja jashtë pune

▶ Zbrazni pajisjen.
▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)
▶ Fikni pajisjen. (shihni Fikja dhe ndezja e pajisjes)
▶ Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.
▶ Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirrni fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
▶ Pastroni pajisjen. (shihni 10.4 Pastrimi i pajisjes)
▶ Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

13 Hedhja

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

❑ Kuptimi i simboleve në pajisje është i njohur. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
❑ Udhëzimet për mënjanimin janë të njohura. (shihni 1.8 Hedhja)

13.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin

▶ Nxirreni pajisjen jashtë pune. (shihni 12 Nxjerrja jashtë pune)

13.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike

PARALAJMËRIM
Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!
Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.
▶ Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

▶ Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes. (shihni 3.6 Transportimi i pajisjes)
▶ Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
▶ Hidheni pajisjen sipas udhëzimeve.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260408 7083938-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien