Instrucciones de uso y montaje



ES **MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR**

LIEBHERR

Contenido

1 Información de seguridad y advertencias..... 3
1.1 Uso previsto..... 3
1.2 Tipos climatológicos..... 3
1.3 Grupo de usuarios..... 3
1.4 Instalación y puesta en servicio..... 4
1.5 Manejo seguro del electrodoméstico..... 4
1.6 Limpieza..... 4
1.7 Averías, daños y reparaciones..... 4
1.8 Eliminación..... 4
1.9 Conformidad..... 4
1.10 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH..... 4
1.11 Base de datos EPREL..... 5
1.12 Licencias de código abierto..... 5
1.13 Piezas de repuesto..... 5
1.14 Símbolos en el electrodoméstico..... 5
1.15 Niveles de alerta..... 5

2 Visión general del aparato..... 5
2.1 Volumen de suministro..... 5
2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento..... 5
2.3 SmartDevice..... 6

3 Instalación y conexión..... 6
3.1 Condiciones de instalación..... 6
3.2 Dimensiones del electrodoméstico..... 7
3.3 Requisitos de ventilación..... 7
3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente..... 7
3.5 Transporte del electrodoméstico..... 8
3.6 Desembalar el aparato..... 8
3.7 Cambio del sentido de apertura de la puerta..... 8
3.8 Montaje de los distanciadores de pared*..... 14
3.9 Instalación del aparato..... 14
3.10 Alineación del aparato..... 14
3.11 Tras la instalación..... 15
3.12 Instalación de varios electrodomésticos..... 15
3.13 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina..... 15
3.14 Eliminación del embalaje..... 16
3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico..... 16

4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe..... 17
4.1 Navegación y explicación de los símbolos..... 17
4.2 Menús..... 17
4.3 Modo de reposo..... 18

5 Puesta en marcha..... 18
5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)..... 18

6 Conservación..... 19
6.1 Notas sobre la conservación..... 19
6.2 Compartimento del frigorífico..... 19
6.3 EasyFresh 19
6.4 Tiempos de conservación..... 19

7 Ahorrar energía..... 19

8 Uso..... 19
8.1 Componentes de manejo y visualización..... 19
8.1.1 Indicación de estado..... 19
8.1.2 Símbolos de visualización..... 20
8.2 Funciones del electrodoméstico..... 20
8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico..... 20


Apagar y encender el electrodoméstico..... 20



Temperatura..... 20



D-Value..... 21


SuperCool..... 21


PowerCool 22


HolidayMode..... 22


SabbathMode..... 22


EnergySaver 23


CleaningMode..... 23


Bloqueo de entrada..... 24


Recordatorio..... 24


Idioma..... 25



Unidad de temperatura..... 25


Brillo de pantalla..... 25


WiFi..... 25


Información sobre el electrodoméstico..... 26



Software..... 27


Alarma de puerta..... 27


Modo de demostración..... 27


Restablecer a los valores de fábrica..... 28

8.3 Mensajes..... 29
8.3.1 Resumen de advertencias..... 29
8.3.2 Finalizar advertencias..... 29
8.3.3 Resumen de recordatorios..... 29
8.3.4 Finalizar recordatorios..... 29


9 Equipamiento..... 30
9.1 Estantes en la contrapuerta..... 30
9.2 Superficies de depósito..... 31
9.3 Superficie de depósito divisible..... 32
9.4 VarioSafe 32
9.5 Cajones..... 34
9.6 Tapa del compartimento del cajón EasyFresh..... 35
9.7 Compartimiento de mantequilla..... 36
9.8 Huevera..... 36
9.9 Soporte para botellas..... 36

10 Mantenimiento..... 36
10.1 Filtro de carbón activo FreshAir..... 36
10.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta..... 37
10.3 Montaje del estante en la contrapuerta..... 38
10.4 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción..... 38
10.5 Tapa del compartimento del cajón EasyFresh..... 38
10.6 Descongelación del aparato..... 39
10.7 Limpiar el aparato..... 39

11 Asistencia al cliente..... 40
11.1 Datos técnicos..... 40

11.2 Ruidos de funcionamiento..... 40
11.3 Avería técnica..... 40
11.4 Servicio de atención al cliente..... 41
11.5 Placa de identificación..... 42
12 Puesta fuera de servicio..... 42
13 Eliminación..... 42
13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación..... 42
13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente..... 42

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.

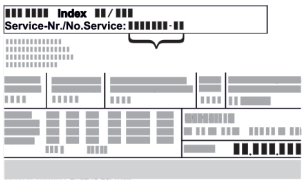Icono	Explicación
	**Leer las instrucciones** Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.
	**Más información en Internet.** Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Encontrará el número de servicio en la placa de características:  *Fig.* Representación a modo de ejemplo
	**Comprobar el aparato** Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.
	**Variaciones** Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).
	**Instrucciones de manejo y resultados de manejo** Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ▶, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.
	**Vídeos** En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.

Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Esta información para el usuario se aplica a los siguientes electrodomésticos:

SR ...	52..i

1 Información de seguridad y advertencias

Guarde esta información de usuario en un lugar seguro para poder consultarla en cualquier momento.

En caso de ceder el electrodoméstico, haga llegar esta información de usuario a los siguientes propietarios.

Con el fin de utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente esta información de usuario antes de instalarlo y utilizarlo. Siga siempre las instrucciones, indicaciones de seguridad y advertencias que contiene. Son importantes para poder instalar y utilizar el electrodoméstico de forma segura y correcta.

1.1 Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y a ámbitos de aplicación similares, p. ej:
  - área de cocina del personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
  - entornos agrícolas y para clientes de hoteles, moteles y otros alojamientos
  - pensiones con desayuno
  - restauración y operaciones similares al por mayor
- Otros usos:
  - Este electrodoméstico no es adecuado para congelar alimentos.
  - Quedan prohibidos todos los demás tipos de aplicación.

1.2 Tipos climatológicos

El electrodoméstico está previsto, dependiendo del tipo climatológico, para el funcionamiento a temperaturas ambientales limitadas. El tipo climatológico correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

Nota

▶ A fin de garantizar un servicio impecable, se deben cumplir las temperaturas ambientales especificadas.

Tipo climatológico	Para temperaturas ambientales de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
T	16 °C a 43 °C
SN-ST	10 °C a 38 °C
SN-T	10 °C a 43 °C

1.3 Grupo de usuarios

- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de 8 años, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o de conocimientos si se encuentran bajo vigilancia o se han instruido en relación con el uso seguro del electrodoméstico, comprendiendo los peligros derivados del mismo.
- Se prohíbe que los niños jueguen con el electrodoméstico.

- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a cargo del usuario sin supervisión.
- A los niños con una edad comprendida entre 3 y 8 años se les permite cargar y descargar el electrodoméstico.

1.4 Instalación y puesta en servicio

- Instalar y conectar el electrodoméstico siguiendo exclusivamente las instrucciones contenidas en la información para el usuario.
- No tape las aberturas de ventilación de la carcasa del electrodoméstico ni de la carcasa empotrada.
- No dañe el cable de conexión a la red eléctrica. No ponga en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.
- No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación en la parte trasera del electrodoméstico.
- La toma de corriente debe ser fácilmente accesible para poder desconectar rápidamente el electrodoméstico de la red eléctrica en caso de emergencia. Esta debe situarse fuera de la zona posterior del electrodoméstico.

1.5 Manejo seguro del electrodoméstico

- No guarde en el electrodoméstico sustancias explosivas, como aerosoles con gas propelente inflamable. Tales envases a presión suelen llevar impresa la composición de su contenido o el símbolo de la llama. El gas de un escape fortuito podría inflamarse debido a los elementos eléctricos.
- Mantenga las velas encendidas, las lámparas u otros objetos con llama abierta alejados del electrodoméstico para evitar que lo incendien.
- Guarde las bebidas alcohólicas u otros recipientes con contenido alcohólico siempre bien cerrados. Cualquier escape de alcohol puede inflamarse a causa de los componentes eléctricos.
- Evite el contacto prolongado de la piel con superficies frías o productos refrigerados/congelados. Utilice p. ej. guantes para protegerse.
- El refrigerante contenido (información en la placa de características) es respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. El refrigerante que se derrame puede inflamarse.
  - No dañar el circuito de refrigeración.
  - No utilice fuentes de ignición en el interior del electrodoméstico.
  - No utilice aparatos eléctricos en el interior del electrodoméstico (p. ej., aparatos de limpieza a vapor o calefactores).
  - Si se derrama refrigerante: Eliminar toda llama abierta o fuente de ignición cerca del lugar de fuga. Ventilar bien la estancia. Avise al servicio de atención al cliente.
- Abra la puerta solo brevemente. Así evitará que aumente la temperatura en el interior del electrodoméstico.
- No introduzca las manos entre la puerta y el electrodoméstico al abrirlo y cerrarlo. Los dedos pueden quedar atrapados.
- El valor de temperatura en la zona más caliente del electrodoméstico puede ser superior al valor de temperatura ajustado.

1.6 Limpieza

- Limpiar regularmente las superficies que entran en contacto con los alimentos.
- Limpie regularmente el sistema evacuador del agua de condensación.
- No utilice aparatos eléctricos de calefacción o de limpieza a vapor, ni tampoco espráis de descongelación ni llamas vivas para acelerar el proceso de descongelación.
- No retire el hielo con objetos afilados.

1.7 Averías, daños y reparaciones

- Si el cable de conexión a la red del electrodoméstico está dañado, sustitúyalo.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico solo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente u otros especialistas formados.
- En caso de averías y fallos en el electrodomésticos, desenchufe el cable de alimentación o desconecte el fusible. Agarre siempre la clavija al extraer el enchufe de red. No tire del cable.

1.8 Eliminación

- El electrodoméstico contiene materiales valiosos y está etiquetado con el símbolo correspondiente. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
  - No eliminar el electrodoméstico en la basura doméstica.
  - Eliminar el electrodoméstico gratuitamente en los centros de reciclaje locales utilizando los recipientes colectores de clase 1.
  - Al comprar un electrodoméstico nuevo, devolver el electrodoméstico viejo al vendedor sin coste alguno.
  - Informar sobre las opciones de devolución.
- Es posible que se almacenen datos personales en su electrodoméstico.
  - Borrar los datos personales antes de la eliminación.
- El electrodoméstico contiene refrigerante (información en la placa de características) y aceite. El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
  - No dañar el circuito de refrigeración.
  - Eliminar el electrodoméstico exclusivamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en la información de usuario.

1.9 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple la normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.

Para el mercado europeo:	El electrodoméstico cumple la Directiva 2014/53/UE.
Para el mercado GB:	El electrodoméstico cumple Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.Liebherr.com

1.10 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH

- En el siguiente enlace, podrá comprobar si su electrodoméstico contiene sustancias SVHC de conformidad con el Reglamento REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 Base de datos EPREL

- A partir del 1 de marzo de 2021 se puede consultar la información relativa al etiquetado para el consumo de energía y a los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europeos (EPREL). Puede consultar la base de datos de productos en el enlace https://eprel.ec.europa.eu/. Aquí se solicita la identificación del modelo. La identificación del modelo se encuentra en la placa de características.

1.12 Licencias de código abierto

- El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas:
  home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Piezas de repuesto

- La disponibilidad de piezas de repuesto para las partes funcionales y almacenables del equipamiento es de 15 años.

1.14 Símbolos en el electrodoméstico

	Este símbolo se puede encontrar en el compresor. Hace referencia al aceite del interior del compresor y advierte del peligro siguiente: Puede resultar mortal al ingerirse y penetrar en las vías respiratorias. Esta observación solo es importante para el reciclaje. Durante el funcionamiento normal, no existe ningún peligro: No retirar este símbolo.
	Advertencia: Peligro de incendio debido a sustancias inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor, así como en otros lugares del electrodoméstico. Este símbolo advierte de la presencia de sustancias inflamables. No retirar este símbolo.
	Este símbolo, u otro similar, puede encontrarse en la parte posterior del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o la carcasa. Esta observación solo es importante para el reciclaje. No retirar este símbolo.
	Este símbolo se encuentra en la placa de características. Se refiere a que el electrodoméstico contiene materiales valiosos y que no debe desecharlo con la basura doméstica. (consulte 1.8 Eliminación)

1.15 Niveles de alerta

PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
ATENCIÓN	Indica una situación peligrosa que puede provocar daños materiales si no se evita.
Observación	Indica consejos y observaciones útiles.

2 Visión general del aparato

2.1 Volumen de suministro

Compruebe que ninguna pieza haya sufrido daños por transporte. En caso de reclamación, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Aparato independiente
- Equipamiento (según el modelo)
- Material de montaje (según el modelo)
- “Quick Start Guide”
- “Installation Guide”*
- Catálogo de servicio

2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento

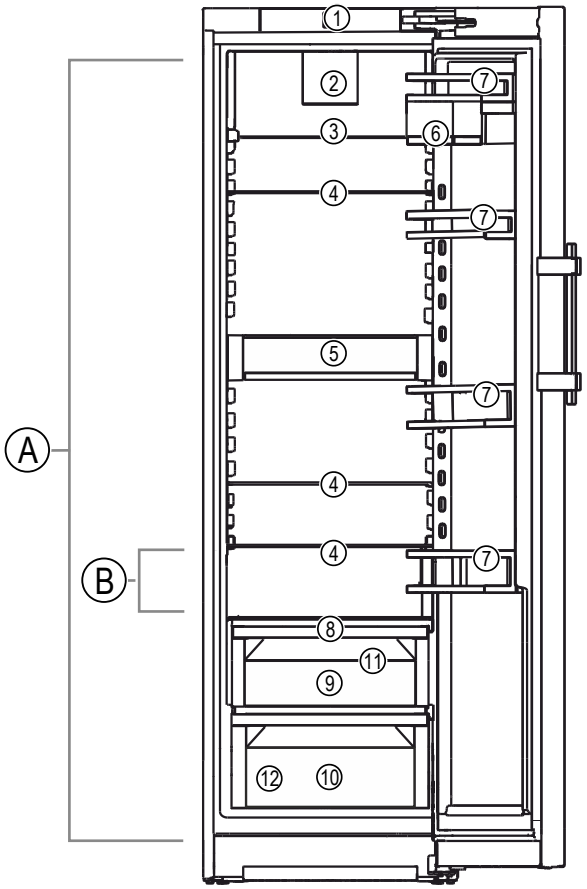


Fig. 1 Representación a modo de ejemplo

Rango de temperatura

(A) Componente frigorífico **(B)** Zona más fría

Equipamiento

(1) Elementos de manejo e indicación **(7)** Estantes en la contrapuerta

(2) Ventilador con filtro de carbón activado FreshAir
(3) Estante divisible
(4) Estante
(5) VarioSafe
(6) VarioBox
(8) Tapa del compartimento del cajón EasyFresh
(9) Cajón EasyFresh
(10) Cajón de verduras
(11) Orificio de desagüe
(12) Placa de características

2.3 SmartDevice

SmartDevice es la solución de interconexión para su frigorífico.

Si su electrodoméstico admite SmartDevice o está preparado para incorporarlo, puede conectarlo de forma rápida y sencilla a su WiFi. Con la app SmartDevice puede manejar su electrodoméstico desde un terminal móvil. En la app SmartDevice tiene a su disposición funciones y opciones de ajuste adicionales.

Electrodoméstico con capacidad para SmartDevice:	Su aparato es compatible con SmartDevice. Para poder conectar el aparato a la WiFi, debe descargar la aplicación SmartDevice.
Para más información acerca de SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Descargar la app SmartDevice:	Después de instalar y configurar la aplicación del SmartDevice, puede conectar su electrodoméstico a su WLAN utilizando la aplicación SmartDevice y la función WLAN del electrodoméstico (consulte WiFi) .

Nota
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

3 Instalación y conexión

3.1 Condiciones de instalación

Las condiciones de instalación son cruciales para garantizar un funcionamiento seguro, eficaz y sin problemas del electrodoméstico.

- Respete todas las instrucciones de seguridad.
- Tenga en cuenta el lugar de instalación y la posición en la habitación.

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por colocación indebida!
Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.
▶ Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
▶ Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
▶ No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
▶ Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio derivado de la humedad
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.
▶ El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por fuga de refrigerante y aceite.
El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
▶ No dañar las tuberías del circuito de refrigeración ni del compresor.

3.1.1 Lugar de instalación

- Instale y utilice el electrodoméstico únicamente en espacios cerrados.
- El lugar de instalación óptimo es una habitación seca y bien ventilada.
- Si se coloca el electrodoméstico en un entorno muy húmedo, se puede formar agua de condensación en el lado exterior del electrodoméstico.
  Procurar que siempre exista una buena ventilación en el lugar de emplazamiento.
- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 m^3.
  Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del emplazamiento debe ser horizontal y liso.

3.1.2 Posición en la sala

- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Sí puede colocar el electrodoméstico al lado de un horno.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.

- Colocar el electrodoméstico con el lado posterior y, en caso de emplearse distanciadores de pared adjuntos (véase abajo) con estos siempre directamente a la pared.*
- Colocar el electrodoméstico con la parte posterior siempre directamente contra la pared.*
- No está permitido su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

3.1.3 Integración en una fila de cocina

- Puede convertir el electrodoméstico con armarios de cocina. (consulte 3.13 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina)

3.2 Dimensiones del electrodoméstico

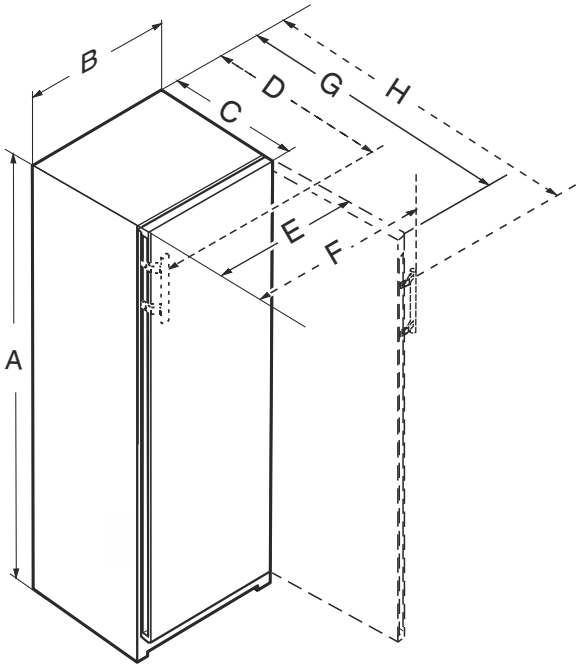


Fig. 2

SR.. 525i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
D (mm)	719[x]
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215[x]
H (mm)	1222[x]

Para electrodomésticos con tirador de palanca

[x] En electrodomésticos con distanciadores de pared adjuntos, la medida aumenta 15 mm (consulte 3.8 Montaje de los distanciadores de pared*) .

3.3 Requisitos de ventilación

AVISO
¡Peligro de daños por sobrecalentamiento como consecuencia de una ventilación insuficiente!
Una ventilación insuficiente puede hacer que el compresor sufra daños.
▶ Preste atención a que haya suficiente ventilación.
▶ Tenga en cuenta los requisitos de ventilación.

Si el electrodoméstico está integrado en la fila de cocina, deben respetarse los siguientes requisitos de ventilación:*

- En principio, es válido lo siguiente: cuanto más grande sea la sección de ventilación, tanto más energía ahorra el electrodoméstico al funcionar.*

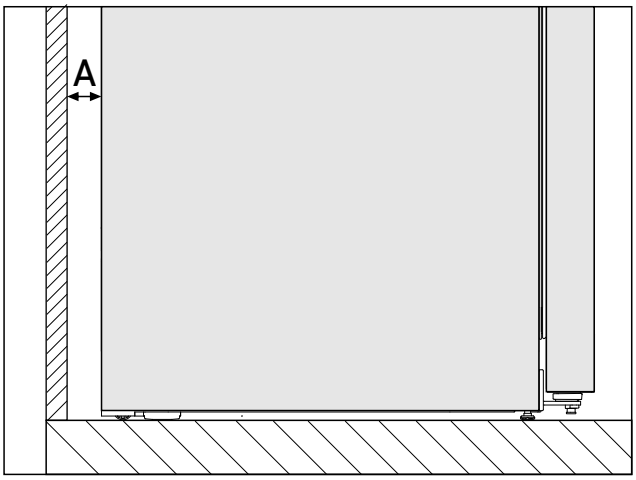


*Fig. 3 **

Distancia a la pared A*
25 mm*

El consumo de energía se ha determinado con una distancia a la pared de *Fig. 3 (A)* entre la parte posterior del electrodoméstico y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a *Fig. 3 (A)*, esto no influye en la funcionalidad del electrodoméstico. Con una menor distancia a la pared, el consumo de energía puede aumentar ligeramente y puede formarse condensación en la parte trasera del electrodoméstico.*

3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente

La conexión al suministro de corriente se encuentra en la parte trasera del electrodoméstico. Para conectar su electrodoméstico de forma segura, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Las dimensiones para la conexión al suministro de corriente son conocidas y se respetan. Véase la tabla a continuación.
- ❑ La conexión al suministro de corriente se realiza según las instrucciones. (consulte 3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)

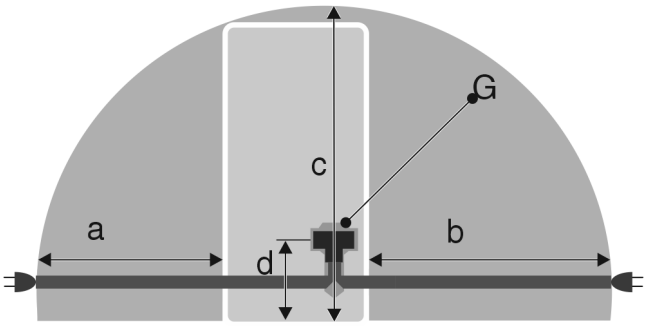


Fig. 4 Frigoríficos

(a) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
(b) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
(c) Longitud vertical máxima disponible del cable de conexión a la red
(d) Distancia entre el conector y el suelo
(G) Conector

Para electrodomésticos de 600 mm de anchura:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

3.5 Transporte del electrodoméstico

3.5.1 Transporte del electrodoméstico para la primera puesta en servicio

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:
- ❑ El electrodoméstico está embalado.
- ❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.

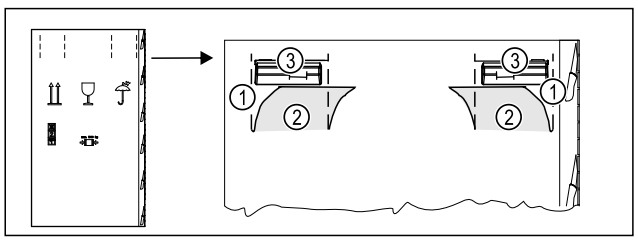


Fig. 5

- ▶ Presionar el cartón de embalaje en la parte superior de la perforación *Fig. 5 (1)*.
- ▶ Extraer las bridas prensadas *Fig. 5 (2)*.
- ▷ El mango de transporte *Fig. 5 (3)* es visible a la derecha y a la izquierda.
- ▶ Sujetar el electrodoméstico por los mangos de transporte *Fig. 5 (3)*.
- ▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.
- ▶ Desembalar el electrodoméstico. (consulte 3.6 Desembalar el aparato)

3.5.2 Transporte del electrodoméstico después de la primera puesta en servicio

Observe las siguientes instrucciones si desea volver a transportar o mover el electrodoméstico después de la primera puesta en servicio.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:
- ❑ El electrodoméstico está vacío.
- ❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.
- ❑ Electrodoméstico con puerta(s): La puerta está asegurada para que no se abra accidentalmente.
- ❑ Electrodoméstico con carro extraíble: El carro extraíble está protegido para que no se abra accidentalmente.
- ❑ Electrodoméstico con patas de ajuste: Las patas de ajuste están atornilladas.

- ▶ Sujetar el electrodoméstico por los mangos de transporte.
- ▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.

Después del transporte:
- ▶ Desatornillar las patas de ajuste en el electrodoméstico.
- ▶ Alinear el electrodoméstico. (consulte 3.10 Alineación del aparato)

3.6 Desembalar el aparato

AVISO
Peligro de daños por el movimiento del electrodoméstico.
Si mueve el electrodoméstico por el suelo sin ninguna protección, este puede dañar el suelo.
- ▶ Cubra el suelo lo suficiente antes de retirar el embalaje del electrodoméstico.

- ▶ Comprobar el electrodoméstico y el embalaje: Si hay sospechas de daños de transporte, contactar con el proveedor antes de conectar el electrodoméstico.

AVISO
Daños materiales por objetos punzantes o cortantes.
Si utiliza objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje, puede dañar el electrodoméstico.
- ▶ No utilizar objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje.

- ▶ Retirar los materiales de embalaje.
- ▶ El electrodoméstico está colocado en la posición correcta: Retirar las películas protectoras de la puerta y las paredes laterales.

3.7 Cambio del sentido de apertura de la puerta

Herramientas

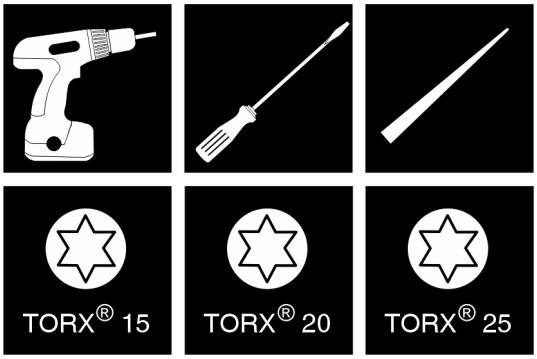


Fig. 6

AVISO
¡Peligro de daños materiales por colisión de la puerta!
Daños en los electrodomésticos durante la instalación Side-by-Side. Si coloca dos electrodomésticos uno junto al otro en una disposición Side-by-Side determinada, el tope de puerta de ambos electrodomésticos viene preajustado de fábrica.
- ▶ Instalación Side-by-Side: No cambie el tope de puerta.

Para aparatos **con amortiguador de cierre** serán aplicables las secciones:

- ❑ Para aparatos **con** amortiguador de cierre
- ❑ Para todos los aparatos

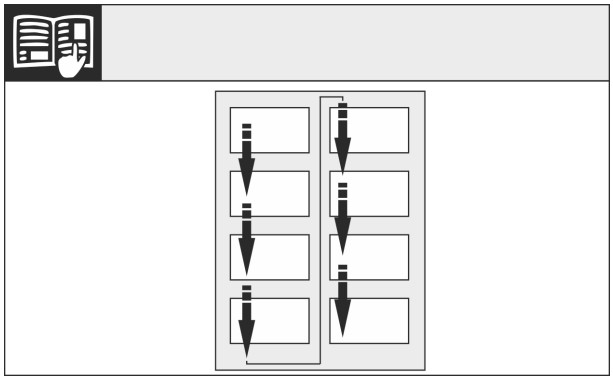


Fig. 7

Téngase en cuenta la dirección de lectura.

3.7.1 Retirada del amortiguador de cierre

Para aparatos con amortiguador de cierre:

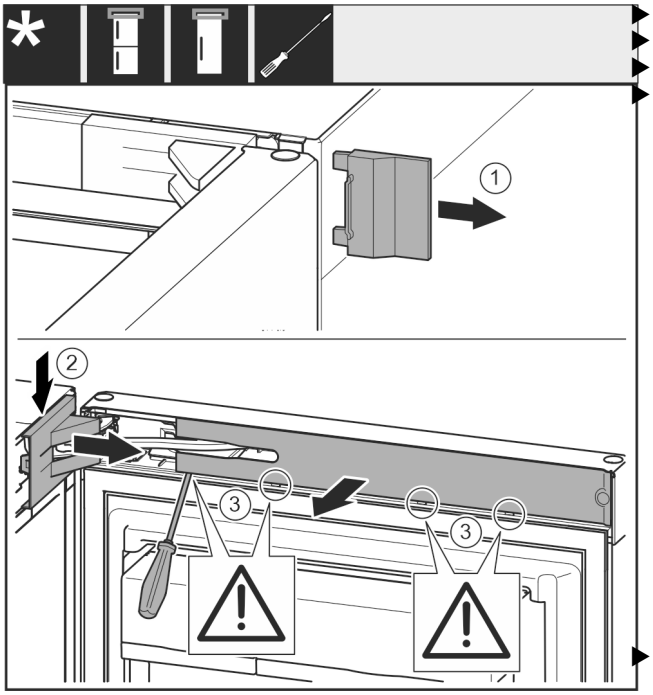


Fig. 8

▶ Abrir la puerta.

AVISO
¡Peligro de daños materiales provocados por el destornillador!
En caso de dañar la junta de la puerta, la puerta dejará de cerrar correctamente, por lo que la refrigeración pasará a ser insuficiente.
▶ Utilice el destornillador con cuidado.
▶ No dañe la junta de la puerta con el destornillador.

▶ Retire la cubierta *Fig. 8 (1)*.
▶ Desenganche la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 8 (2)* y suéltela.
▶ Retire la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 8 (2)*.
▶ Desenganche la tapa ciega *Fig. 8 (3)* con un destornillador de punta plana y gírela hacia un lado.

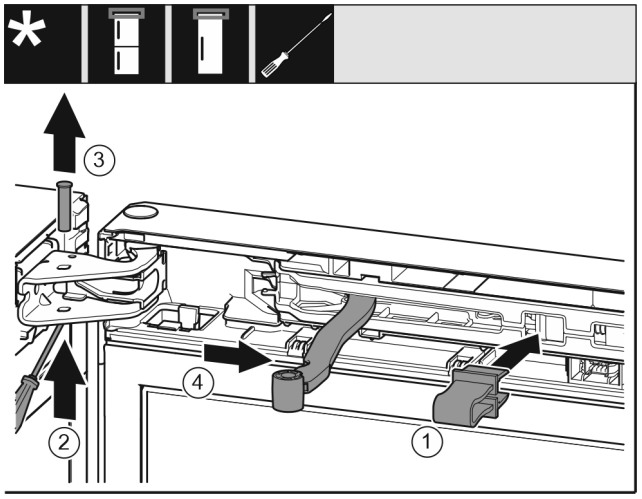


Fig. 9

ATENCIÓN
¡Peligro de aplastamiento por una articulación plegable!
▶ Encaje el seguro.

▶ Encaje el seguro *Fig. 9 (1)* en el orificio.
▶ Empuje el perno *Fig. 9 (2)* hacia fuera.
▶ Retire el perno *Fig. 9 (3)* hacia arriba.
▶ Gire la bisagra *Fig. 9 (4)* hacia la puerta.

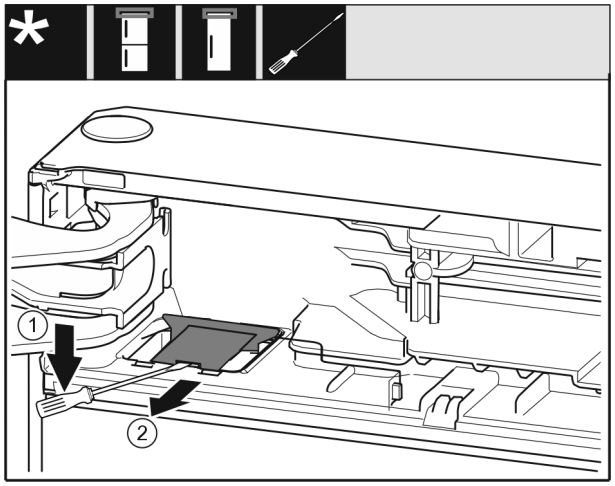


Fig. 10

▶ Utilice un destornillador de punta plana para soltar la cubierta *Fig. 10 (1)*.
▶ Retire la cubierta *Fig. 10 (2)*.

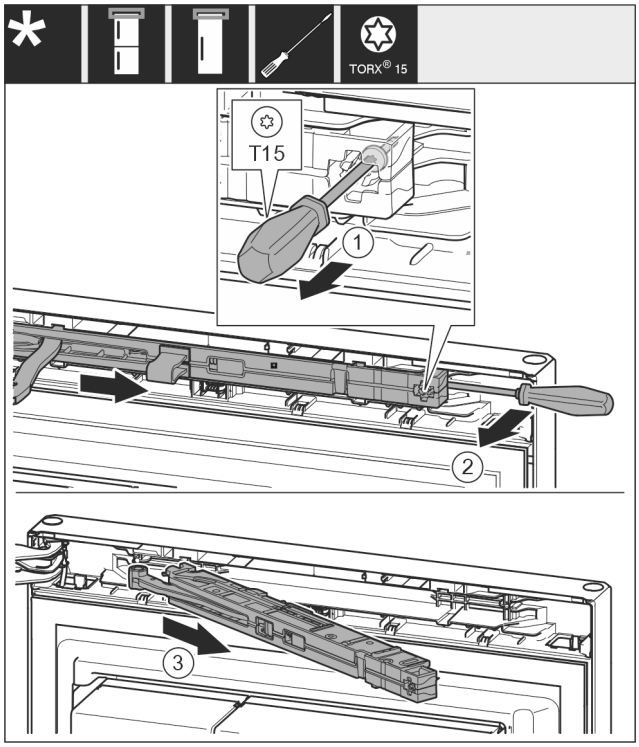


Fig. 11

- ▶ Afloje el tornillo *Fig. 11 (1)* de la unidad del amortiguador de cierre con un destornillador 14 mm.
- ▶ Haga palanca con un destornillador para sacar la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 11 (2)* del lado del tirador hacia delante.
- ▶ Extraiga la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 11 (3)*.

3.7.2 Vaciado de los estantes en la contrapuerta

- ▶ Retire los alimentos de los estantes en la contrapuerta.
- ▷ Los alimentos no se caen al desmontar la puerta.

3.7.3 Desmontaje de la puerta

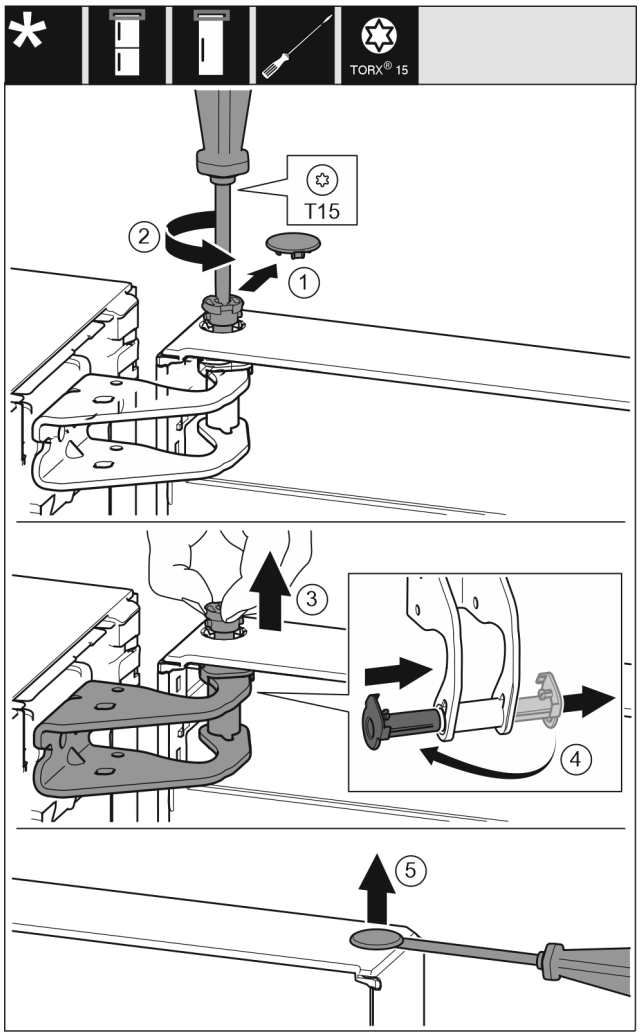


Fig. 12

- ▶ Retire con cuidado la cubierta *(1)*.
- ▶ Desatornille ligeramente el perno *(2)* con un destornillador.

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones debido al vuelco de la puerta!
En caso de retirar completamente el perno de la puerta, ésta puede volcarse y llegar a provocar lesiones.

- ▶ Sujete bien la puerta antes de retirar el perno.

- ▶ Sujete la puerta.
- ▶ Extraiga el perno *(3)* con los dedos.
- ▶ Extraiga el casquillo del cojinete *(4)* de la guía.
- ▶ Introduzca el casquillo del cojinete *(4)* en el otro lado y enclávelo.
- ▶ Levante y coloque la puerta.
- ▶ Levante cuidadosamente la cubierta *(5)* con un destornillador y retírela.

3.7.4 Cambio de las piezas de apoyo superiores

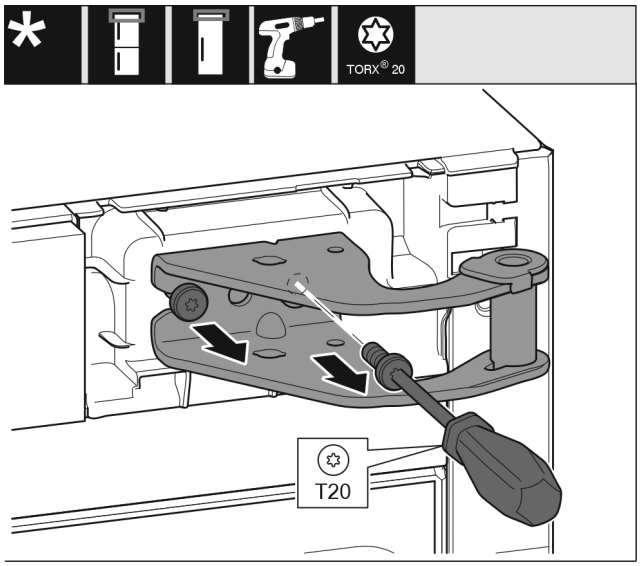


Fig. 13

- ▶ Desatornille los tornillos.
- ▶ Levante y retire el caballete.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

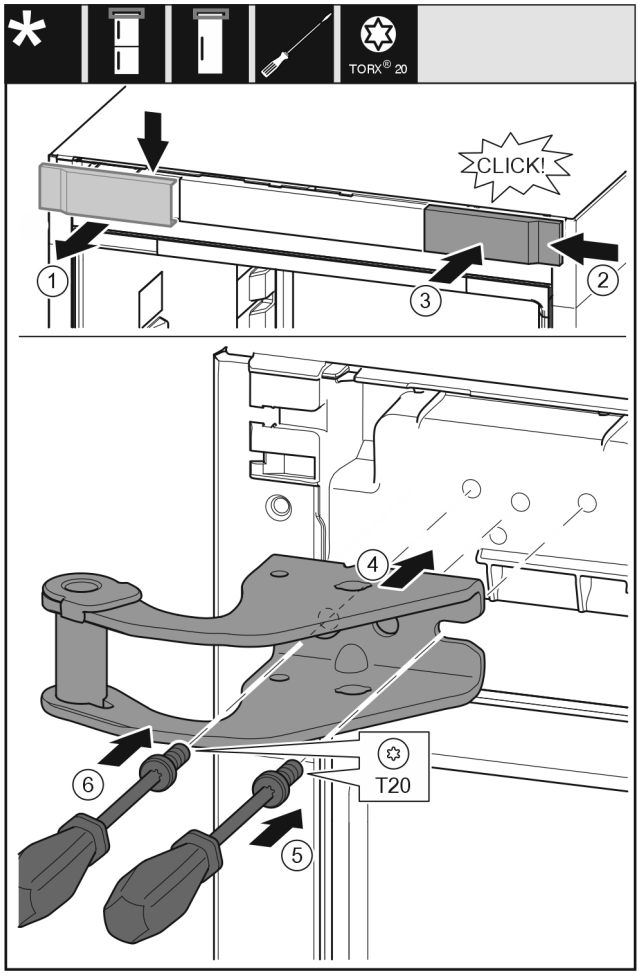


Fig. 14

- ▶ Retire la cubierta *(1)* de arriba hacia delante.
- ▶ Gire la cubierta *(2)* 180° y engánchela por el otro lado de la derecha.
- ▶ Encaje la cubierta *(3)*.
- ▶ Coloque el caballete superior *(4)*.
- ▶ Apriete el tornillo *(5)*.
- ▶ Apriete el tornillo *(6)*.

3.7.5 Cambio de sitio las piezas de apoyo inferiores

Para todos los aparatos:

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

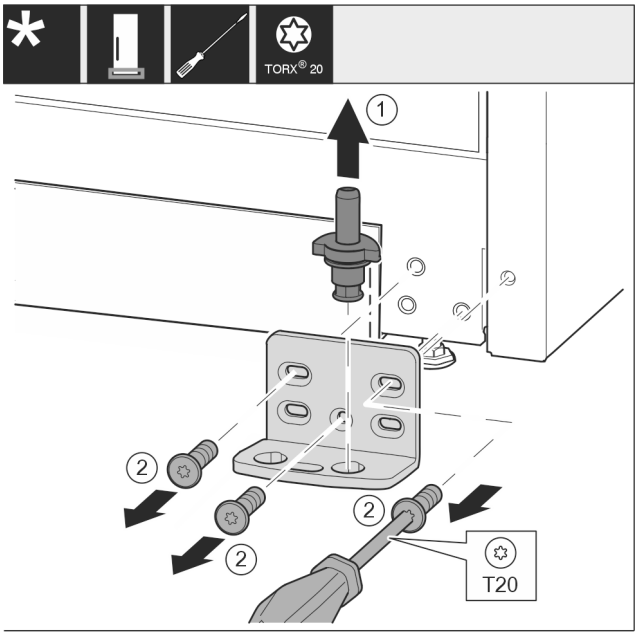


Fig. 15

▶ Extraiga el perno del cojinete *Fig. 15 (1)* por completo hacia arriba.
▶ Desatornille los tornillos *Fig. 15 (2)* con un destornillador y retire el soporte del cojinete.

Para todos los aparatos:

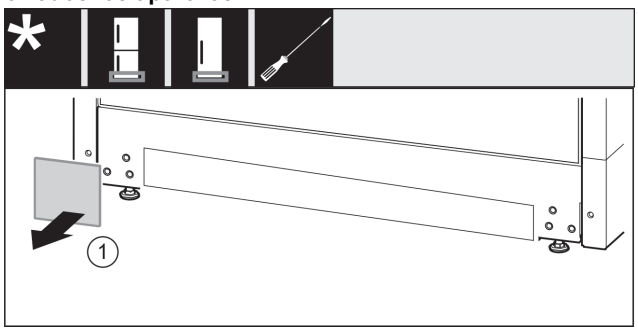


Fig. 16

▶ Retire la cubierta *Fig. 16 (1)*.

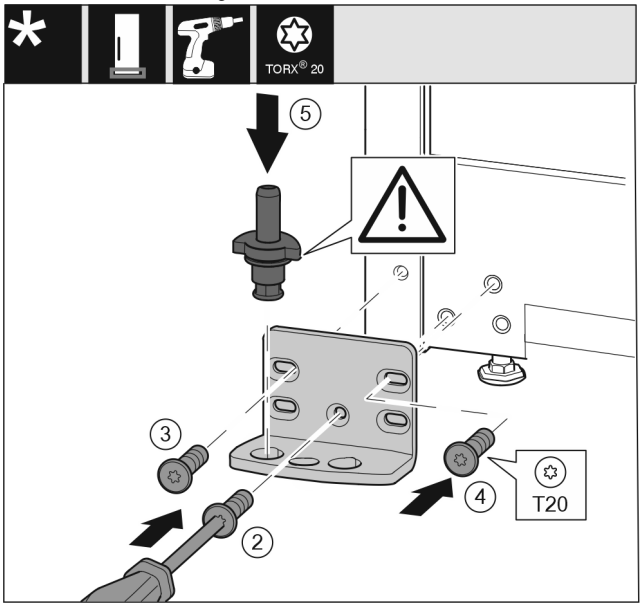


Fig. 17

▶ Coloque el soporte del cojinete en el otro lado y atorníllelo con un destornillador. Comience con el tornillo *Fig. 17 (2)* en la parte inferior central.
▶ Atornille el tornillo *Fig. 17 (3)* y el tornillo *Fig. 17 (4)*.
▶ Inserte completamente los pernos del cojinete *Fig. 17 (5)*. Asegúrese de que la leva de bloqueo apunte hacia atrás.

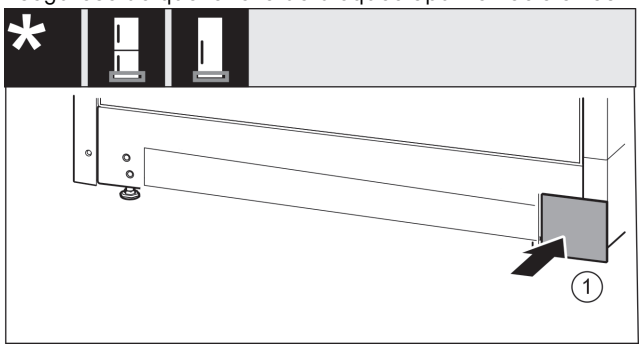


Fig. 18

▶ Vuelva a colocar la cubierta *Fig. 18 (1)* en el otro lado.

3.7.6 Cambio de sitio los tiradores

Para todos los aparatos:

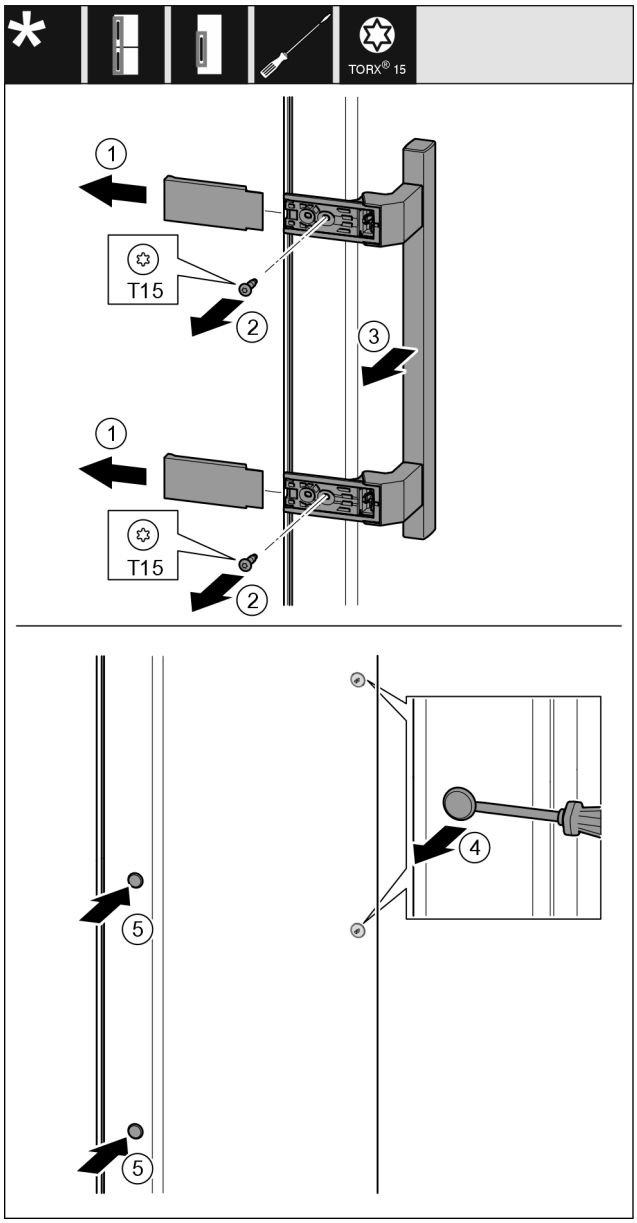


Fig. 19

▶ Levante la cubierta *Fig. 19 (1)*.
▶ Desatornille los tornillos *Fig. 19 (2)* con el destornillador.
▶ Retire el tirador *Fig. 19 (3)*.
▶ Levante con cuidado el tapón lateral *Fig. 19 (4)* con un destornillador de punta plana y extráigalo.

▶ Vuelva a colocar el tapón *Fig. 19 (5)* en el otro lado.

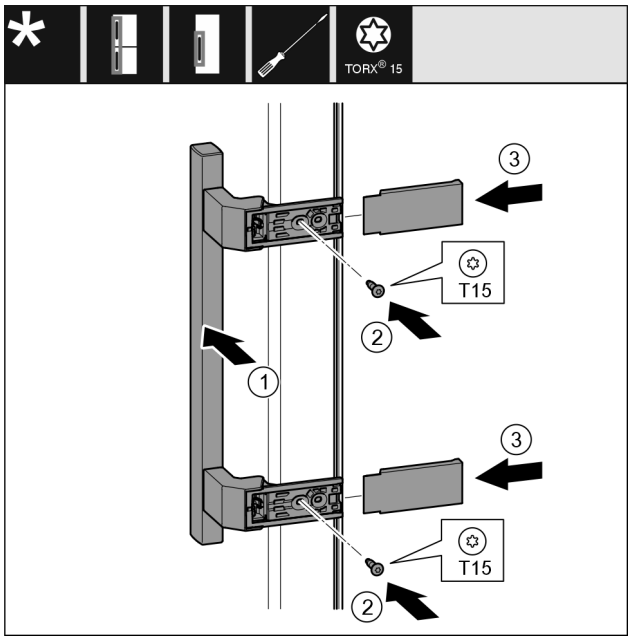


Fig. 20

▶ Coloque el tirador *Fig. 20 (1)* en el lado opuesto.
▷ Los orificios deben quedar superpuestos con exactitud.
▶ Apriete los tornillos *Fig. 20 (2)* con el destornillador.
▶ Coloque las cubiertas *Fig. 20 (3)* lateralmente y empújelas.
▷ Asegurarse de que encaje correctamente.

3.7.7 Montaje de la puerta

▶ Colocar la puerta sobre los pernos de apoyo inferiores.

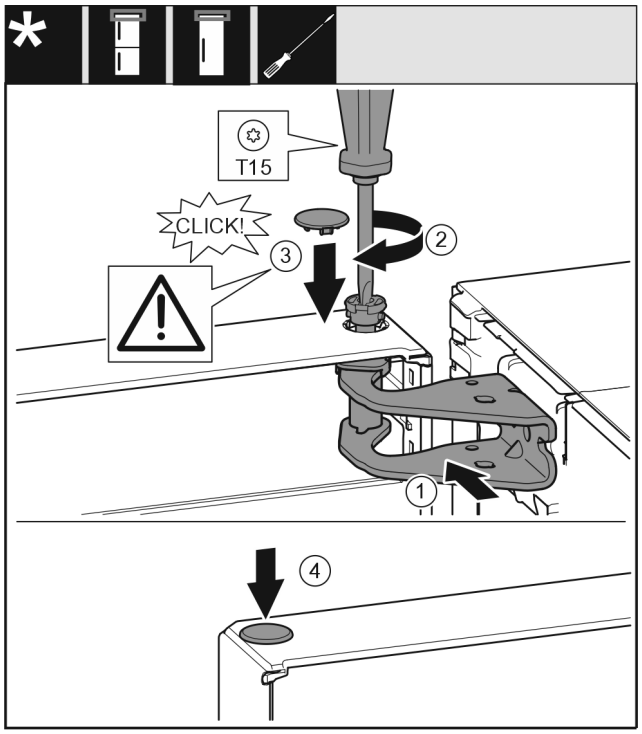


Fig. 21

▶ Alinee la parte superior de la puerta con el orificio del caballete *Fig. 21 (1)*.
▶ Inserte el perno *Fig. 21 (2)* y apriételo con un destornillador.
▶ Coloque la cubierta *Fig. 21 (3)*.
▶ Compruebe que la cubierta *Fig. 21 (3)* se apoye sobre la puerta.
▶ Coloque la cubierta *Fig. 21 (4)*.

3.7.8 Alineación de la puerta

Para todos los aparatos:

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.
▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

▶ Dado el caso, alinear la puerta a través de los dos agujeros oblongos en el soporte de apoyo inferior a ras de la carcasa del aparato. Para ello, desenroscar el tornillo central del soporte de apoyo inferior con la herramienta T20 suministrada. Soltar un poco los tornillos restantes con la herramienta T20 o con un destornillador T20 y alinearlos a través de los agujeros oblongos.
▶ Apoyar la puerta: desenroscar la pata de ajuste con la llave de boca SW10 en el soporte de apoyo inferior hasta que descanse sobre el suelo; a continuación, girar otros 90°.

3.7.9 Electrodomésticos con amortiguador de cierre: Montaje del amortiguador de cierre

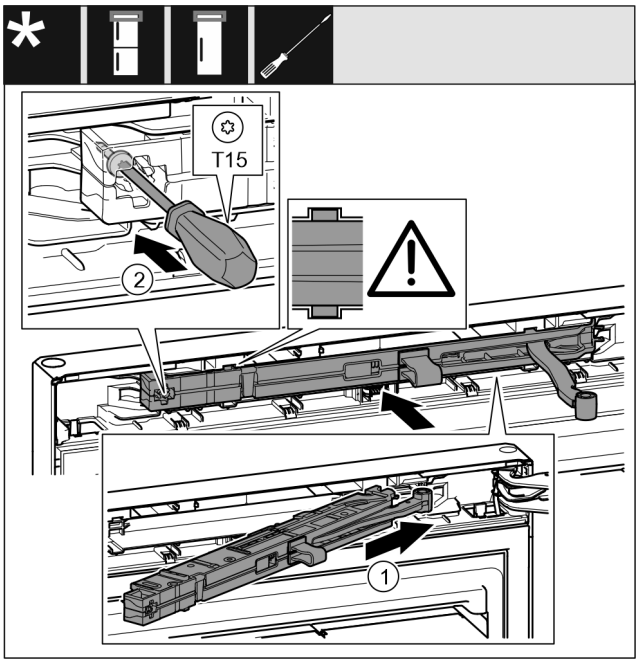


Fig. 22

▶ Empuje la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 22 (1)* hacia el hueco sobre el lado del soporte del cojinete en ángulo hasta el tope.
▶ Empuje completamente la unidad del amortiguador de cierre.
▷ La unidad del amortiguador de cierre está correctamente posicionada cuando su nervio está en la guía en la carcasa.
▶ Apriete el tornillo *Fig. 22 (2)* con un destornillador.

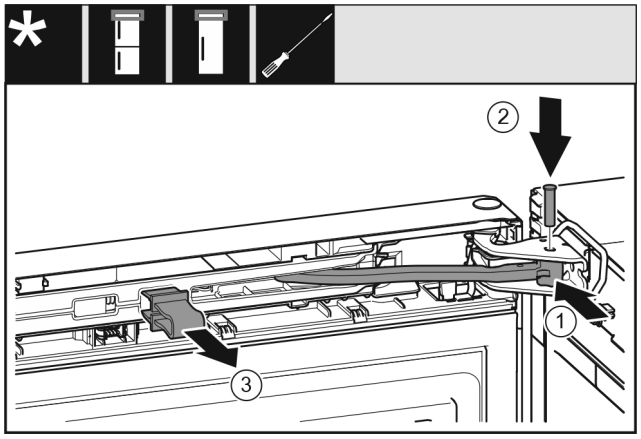


Fig. 23

La puerta está abierta 90°.

- ▶ Gire la bisagra *Fig. 23 (1)* hacia el soporte del cojinete.
- ▶ Inserte el perno *Fig. 23 (2)* en el soporte del cojinete y la bisagra. Asegúrese de que la leva de bloqueo asiente correctamente en la ranura.
- ▶ Retire el seguro *Fig. 23 (3)*.

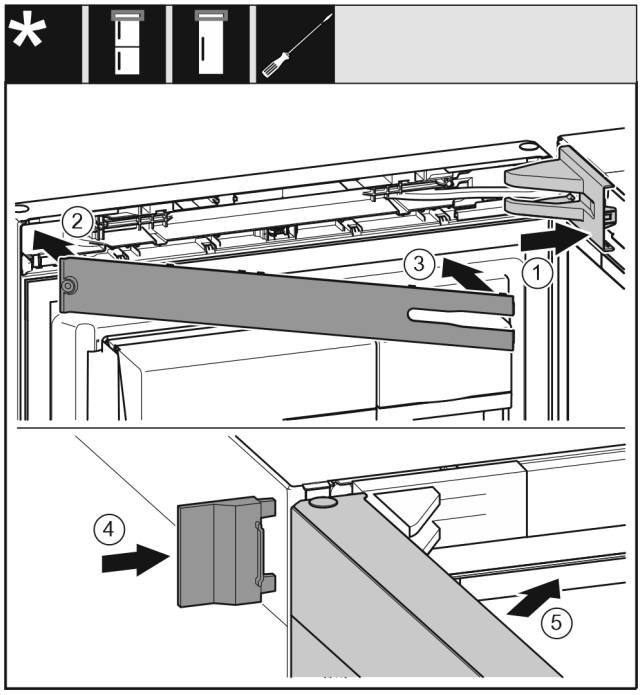



Fig. 24

- ▶ Coloque la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 24 (1)* y encájela en su sitio, separándola con cuidado si es necesario.
- ▶ Coloque la tapa ciega *Fig. 24 (2)*.
- ▶ Gire hacia dentro y encaje el embellecedor *Fig. 24 (3)*.
- ▶ Coloque por deslizamiento la cubierta exterior *Fig. 24 (4)*.
- ▶ Cierre la puerta superior *Fig. 24 (5)*.

3.8 Montaje de los distanciadores de pared*

Con los distanciadores de pared, su electrodoméstico alcanza el consumo de energía declarado y no se forma condensación en caso de humedad ambiente elevada. El electrodoméstico es totalmente operativo sin el uso de los distanciadores de pared, pero ofrece un consumo energético ligeramente superior.

Si inserta los distanciadores de pared, la profundidad del electrodoméstico aumenta aproximadamente 15 mm.*

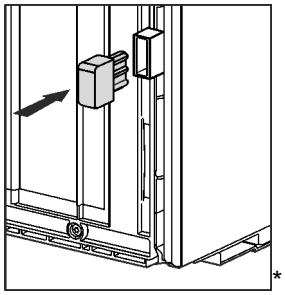

*

- ▶ Electrodoméstico con distanciadores de pared cerrados: Inserte el distanciador de pared en la parte trasera inferior izquierda y derecha del electrodoméstico.

3.9 Instalación del aparato

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones debido al electrodoméstico pesado!

- ▶ Transportar el electrodoméstico a su lugar de instalación entre dos personas.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio por cortocircuito.

- ▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
- ▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio y de sobrecalentamiento

- ▶ No coloque aparatos que emiten calor como, por ej. microondas, tostadoras etc. sobre el aparato.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ Desplazar el aparato únicamente descargado.
- ❑ Colocar el aparato únicamente con ayuda.

- ▶ Extraer el cable de conexión a la red del paquete.
- ▶ Insertar el conector para aparatos de frío del cable de conexión a la red completamente en el conector en la parte posterior del electrodoméstico. Asegurarse de que el conector para aparatos de frío esté firmemente asentado.
- ▶ Si es necesario, llevar el enchufe de la red a una toma de corriente de libre acceso utilizando un cordón.

3.10 Alineación del aparato

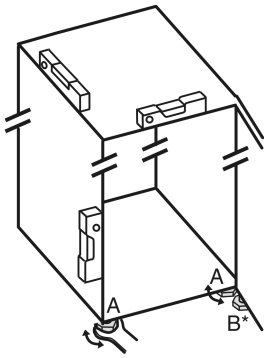


Fig. 25

- ▶ Atornillar las patas regulables *Fig. 25 (A)* con la llave fija adjunta y un nivel de burbuja hasta que el electrodoméstico quede bien alineado y nivelado.

ATENCIÓN
Peligro de lesiones y daños debido al vuelco del electrodoméstico.
Si la pata de ajuste adicional del caballete inferior no se apoya correctamente en el suelo, el electrodoméstico puede volcar. Esto podría provocar daños materiales y lesiones.
▶ Desatornille la pata de ajuste adicional en el soporte de cojinete según las instrucciones.

▶ Desenroscar la pata regulable *Fig. 25 (B)* en el soporte de cojinete con la llave fija adjunta hasta que se pose en el suelo.
▶ Girar la pata regulable *Fig. 25 (B)* 90° más.
▷ El electrodoméstico está alineado.

3.11 Tras la instalación

▶ Extraer todas las piezas de protección para el transporte.
▶ Retirar las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.
▶ Retirar las láminas protectoras de los listones decorativos.*
▶ Retirar las láminas protectoras de la pared trasera de acero inoxidable.
▶ Limpiar el electrodoméstico. (Véanse las instrucciones de uso)
▶ Anotar el tipo de aparato (modelo, número), la denominación, el número de serie/de aparato, la fecha de compra y la dirección del distribuidor.



3.12 Instalación de varios electrodomésticos

Los electrodomésticos están diseñados para diferentes tipos de instalación. Si desea instalar varios electrodomésticos uno al lado del otro o uno encima del otro, hay que asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Colocar uno al lado del otro o uno encima del otro solo los electrodomésticos diseñados para ello.
❑ Observar las notas y la tabla siguiente.

AVISO
Riesgo de daños derivado de agua de condensación
▶ No instalar el electrodoméstico directamente al lado de otro frigorífico/congelador.

Modelo	Tipo de instalación
Todos los modelos	Individualmente
Los modelos cuya designación comienza por **S**.	Side-by-Side (SBS)

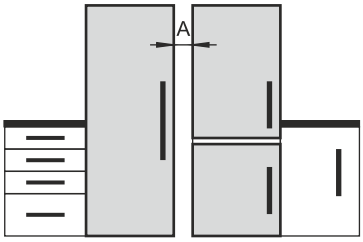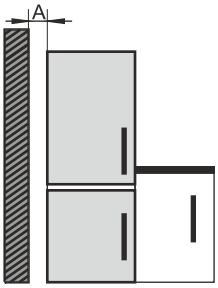Modelo	Tipo de instalación
Modelos sin calefacción de pared lateral	 **Uno al lado del otro:** Con una distancia **A** de 70 mm entre los electrodomésticos. Si no mantiene esta distancia, se formará condensación en las paredes laterales entre los electrodomésticos.  **En una pared exterior:** Colocarlos uno al lado del otro con la distancia **A** como en una instalación. Si no mantiene esta distancia, puede formarse agua de condensación en la pared lateral del electrodoméstico.

Modelos y tipo de instalación

Montar los electrodomésticos de acuerdo con las instrucciones de montaje separadas.

3.13 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina

Puede integrar el electrodoméstico en una fila de cocina. Respete las siguientes condiciones de instalación:

- Si instala un armario complementario sobre el electrodoméstico, debe prever una sección de ventilación con la profundidad correspondiente en la parte trasera del armario superior.
- Si coloca el electrodoméstico con las bisagras junto a una pared, debe tener en cuenta la distancia hasta el lado del electrodoméstico.
- Para que la puerta pueda abrirse completamente, el electrodoméstico debe sobresalir por el grosor frontal. Dependiendo de la profundidad del hueco, el electrodoméstico puede sobresalir más.

Nota
Para los electrodomésticos con función de cierre suave, puede solicitar al Servicio de Atención al Cliente un juego para limitar el ángulo de abertura de la puerta a 90°.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por cortocircuito.
▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.
- ❑ Se cumplen los requisitos de ventilación. (consulte 3.3 Requisitos de ventilación) .
- ❑ Se tienen en cuenta las dimensiones de la conexión. (consulte 3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)
- ❑ Los distanciadores de pared están montados.*

3.13.1 Dimensiones del hueco para electrodomésticos con tirador de palanca

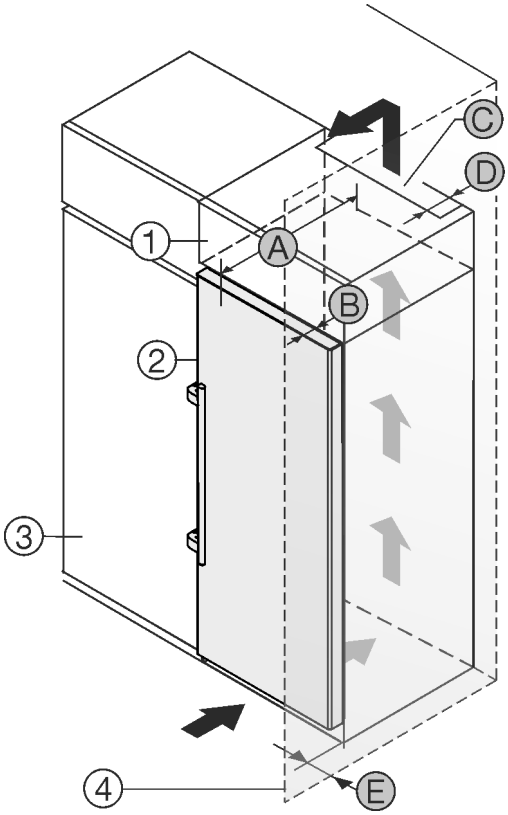


Fig. 26

(1) Armario complementario
(2) Electrodoméstico
(3) Armario de cocina
(4) Pared
(A) Profundidad del electrodoméstico
(B) Profundidad de la puerta
(C) Sección transversal de ventilación
(D) Distancia de la parte posterior del electrodoméstico
(E) Distancia al lado del electrodoméstico

Electrodomésticos con tirador de palanca:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	mín. 300 cm²
D	mín. 50 mm
E	mín. 57 mm

[x] En los electrodomésticos con distanciadores de pared, la dimensión aumenta en 15 mm.*

3.14 Eliminación del embalaje

ADVERTENCIA
Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas
▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:
- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*

▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico


ADVERTENCIA
¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!
Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.
▶ Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
▶ No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
▶ Ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:
- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 3.8 Montaje de los distanciadores de pared*)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica.
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)

AVISO
¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!
Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.
▶ Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por conexión indebida!
Quemaduras.
Daños en el electrodoméstico.
▶ No utilice ningún cable prolongador.
▶ No utilice ninguna regleta de contactos.

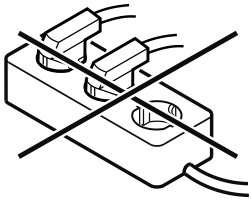

AVISO
¡Peligro de daños por conexión indebida!
Daños en el electrodoméstico.
▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.


▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
▷ El logotipo de Liebherr aparece en la pantalla.
▷ La pantalla cambia al símbolo de standby.
▷ Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
▷ El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.



4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch & Swipe. Con la pantalla Touch & Swipe (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando o deslizando con el dedo. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

4.1 Navegación y explicación de los símbolos

En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

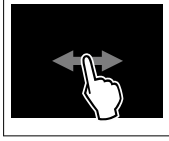
Símbolo	Descripción
	**Tocar brevemente la pantalla:** Activar/desactivar la función. Confirmar selección. Abrir submenú.
	**Tocar la pantalla con una indicación de tiempo determinada (p. ej., 3 segundos):** Activar/desactivar la función o el valor.
	**Deslizar hacia la derecha o la izquierda:** Navegar por el menú.

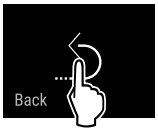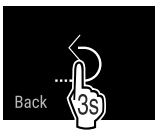Símbolo	Descripción
	**Tocar brevemente el símbolo de retroceso:** Volver al menú inmediatamente superior.
	**Tocar el símbolo de retroceso durante 3 segundos:** Volver a la indicación de estado.
	**Flecha con reloj:** La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.
	**Flecha con indicación de tiempo:** La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.
	**Símbolo "Abrir el menú de ajustes":** Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 4.2.1 Abrir el menú de ajustes)
	**Símbolo "Abrir el menú avanzado":** Navegar al menú avanzado y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado. (consulte 4.2.2 Abrir el menú ampliado)
Ninguna acción en 10 segundos	Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.
Cerrar y volver a abrir la puerta.	Si se cierra y se vuelve a abrir la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado.

Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.

4.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús:

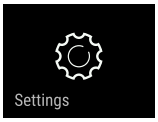Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.
 Menú de ajustes	El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico.
Menú avanzado	El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico **1 5 1**.

4.2.1 Abrir el menú de ajustes

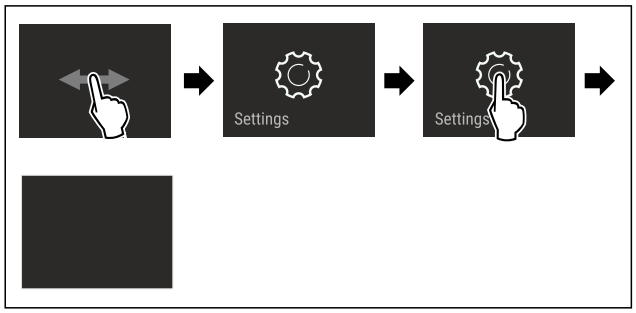


Fig. 27 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú de ajustes está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.2.2 Abrir el menú ampliado



Fig. 28

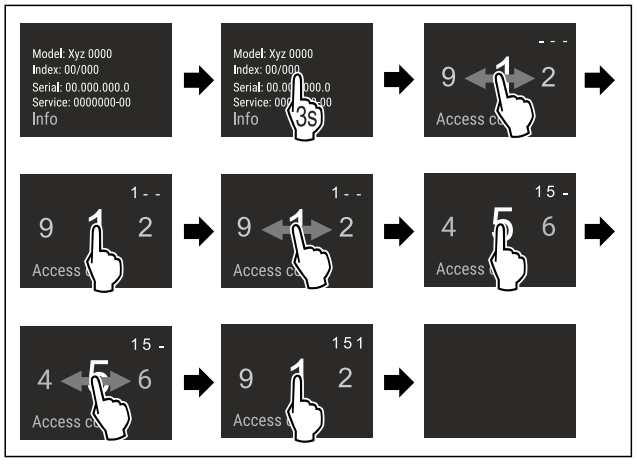


*Fig. 29 Representación a modo de ejemplo del acceso con el código numérico **151***

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú ampliado está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

4.3.1 Salir del modo de reposo

▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo.
▷ El modo de reposo finaliza.

5 Puesta en marcha

5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El aparato está fijado y conectado según las instrucciones de montaje.
❑ Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte de dentro y fuera del electrodoméstico.
❑ Se han retirado de los cajones todas las inserciones publicitarias.
❑ Se conoce el funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

Encender el electrodoméstico mediante la pantalla Touch & Swipe:

▶ Si la pantalla está en modo de reposo: Toque brevemente la pantalla.
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

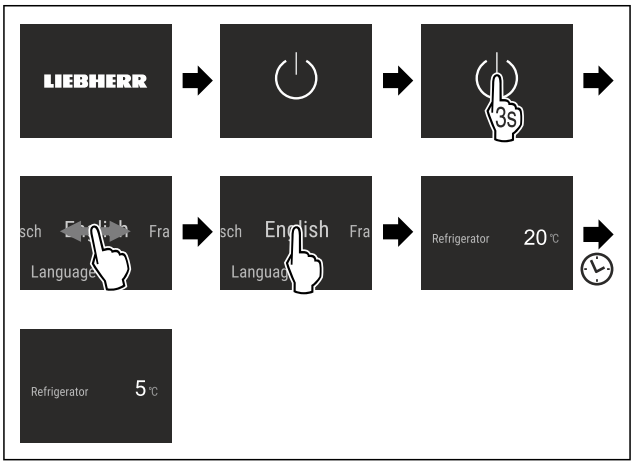


Fig. 30 Representación a modo de ejemplo

▷ Aparece el indicador de estado.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo ajustada de fábrica.
▷ El electrodoméstico se inicia en el modo de demostración (aparece el indicador de estado con DEMO): Cuando el electrodoméstico arranca en el modo de demostración, puede desactivar este modo dentro de los siguientes 5 minutos. (consulte Modo de demostración)

Información adicional:

- Poner en servicio el SmartDevice. (consulte 2.3 SmartDevice) y (consulte WiFi)

Nota
El fabricante recomienda:
▶ Introducir los alimentos: Esperar aprox. 6 horas hasta que se alcance la temperatura ajustada.
▶ Tener en cuenta las indicaciones sobre la conservación. (consulte 6.1 Notas sobre la conservación)

Nota
Puede obtener accesorios en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Conservación

6.1 Notas sobre la conservación

ADVERTENCIA
Peligro de incendio debido a la presencia de aparatos eléctricos.
En caso de utilizar aparatos eléctricos en la zona de alimentos de su electrodoméstico, puede producirse un incendio.
▶ No utilice aparatos eléctricos en la zona de alimentos del electrodoméstico a menos que lo recomiende el fabricante.

Nota
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.
▶ Deje siempre libres las ranuras de aire.

Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación:

- Mantener libres las ranuras del ventilador.
- Envasar o cubrir en envases cerrados los alimentos que fácilmente puedan despedir o absorber olores o sabores.
- Envasar la carne o pescado crudos en recipientes limpios y cerrados. Así se evitará que la carne o el pescado entren en contacto con otros alimentos o con estas gotas.
- Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
- Distanciar los alimentos para que el aire pueda circular bien.
- Almacenar los alimentos en el envase, tal como se indica.
- Observar siempre la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

Nota
Si no se siguen estas indicaciones, se pueden deteriorar los alimentos.

6.2 Compartimento del frigorífico

Debido a la circulación de aire en el electrodoméstico se ajustan diferentes zonas de temperatura. Encontrará las diferentes zonas de temperatura en la vista general del electrodoméstico y del equipamiento. (consulte 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento)

6.2.1 Clasificación de los alimentos

▶ Zona superior y puerta: Almacenamiento de mantequilla, queso, conservas y tubos.
▶ Zona de temperatura más fría: Almacenamiento de alimentos perecederos como platos cocinados, carne y embutidos.
▶ Estante inferior: Almacenamiento de carne o pescado crudos.

6.3 EasyFresh

EasyFresh resulta adecuado para alimentos no envasados, como fruta y verdura.

Nota
▶ Guardar los cítricos en rodajas (p. ej., rodajas de limón o naranja) en un recipiente.

La humedad del aire en el compartimento depende del contenido de humedad de los alimentos a refrigerar, así como de la frecuencia de apertura. La humedad se puede regular. (consulte 9.6 Tapa del compartimento del cajón EasyFresh)

6.3.1 Clasificación de los alimentos

▶ Introduzca fruta y verdura sin envasar.
Si la humedad del aire es demasiado alta:
▶ Regule la humedad del aire.

6.4 Tiempos de conservación

Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos.

En el caso de los alimentos que llevan impresa la fecha de caducidad, ésta se refiere siempre a la fecha indicada en el envase.

6.4.1 Compartimiento frigorífico

Se aplica la fecha de caducidad indicada en el envase.

7 Ahorrar energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.
- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente . Si la temperatura ambiente aumenta, también puede ser mayor el consumo de energía.
- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.
- Disponga los alimentos por orden: home.liebherr.com/food.
- Almacenar todos los alimentos bien envasados y cubiertos. De este modo se evita la formación de escarcha.
- Extraiga los alimentos únicamente mientras sea necesario para que no se calienten en exceso.
- Al guardar alimentos calientes: dejarlos enfriar primero a temperatura ambiente.
- En periodos vacacionales prolongados, utilice el HolidayMode (consulte HolidayMode) .

8 Uso

8.1 Componentes de manejo y visualización

8.1.1 Indicación de estado

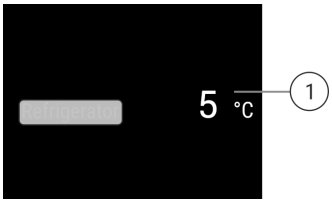


Fig. 31 El indicador de estado muestra la temperatura real.
(1) Indicador de temperatura del compartimiento frigorífico

8.1.2 Símbolos de visualización

Los símbolos de visualización facilitan información sobre el estado actual del aparato.

Símbolo	Estado del aparato
	**Espera** El aparato o la zona de temperatura están desactivados.
	**Número intermitente** El aparato está funcionando. La temperatura parpadea hasta que se alcanza el valor ajustado.
	**Símbolo intermitente** El aparato está funcionando. Se está realizando el ajuste.

8.2 Funciones del electrodoméstico

8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)
- ❑ Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico.

Apagar y encender el electrodoméstico

Con esta función podrá encender y apagar todo el electrodoméstico.

Apagar el electrodoméstico

Si apaga el electrodoméstico, se guardarán todos los ajustes realizados anteriormente.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Las indicaciones de manejo (consulte 12 Puesta fuera de servicio) se han ejecutado.



Fig. 32

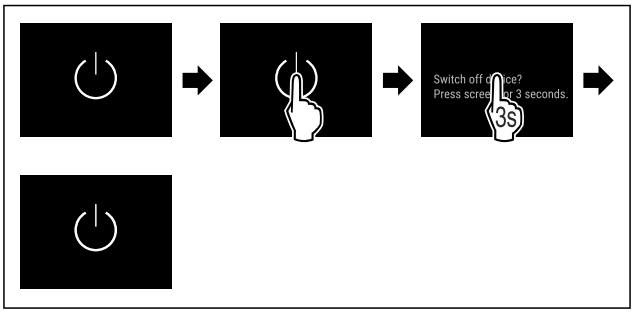


Fig. 33

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▷ El símbolo de reposo aparece en la pantalla.
▷ La pantalla se pone en negro.

Encender el electrodoméstico

Si la pantalla está en modo de reposo:
▶ Toque brevemente la pantalla.

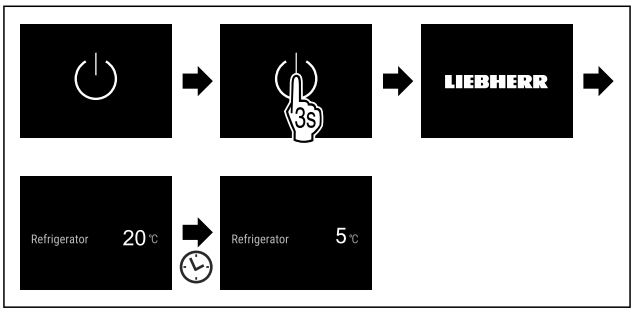


Fig. 34 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
Cuando el electrodoméstico se inicia en modo de demostración:
▶ Desactivar el modo de demostración. (consulte Desactivar el modo de demostración)
▷ El electrodoméstico está encendido.
▷ Se restablecen los ajustes realizados anteriormente.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo establecida.

5 °C Temperatura

Con esta función se ajusta la temperatura.

La temperatura depende de los siguientes factores:

- Frecuencia de apertura de la puerta
- Duración de la apertura de la puerta
- Temperatura ambiente del lugar de instalación
- Tipo, temperatura y cantidad de alimentos

Zona de temperatura	Temperatura ajustada de fábrica	Ajuste recomendado
5 °C Frigorífico	5 °C	4 °C

Ajuste de la temperatura

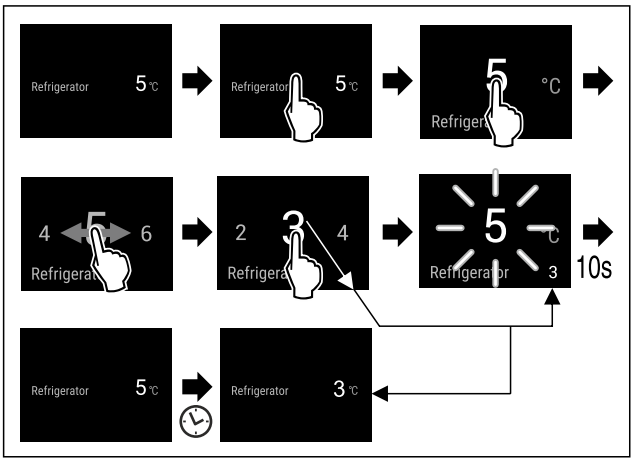


Fig. 35 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La temperatura está ajustada.

D1 D-Value

Con esta función se ajusta D-Value.

El D-Value indica si el compartimiento del frigorífico funciona con o sin pared seca. La pared trasera viene montada en el electrodoméstico a su entrega. El D-Value está preajustado a D1.

Puede quitar la pared trasera para su limpieza. Para poner el electrodoméstico en funcionamiento sin la pared trasera, debe ajustar el D-Value a D2.

Nota
El consumo de energía declarado se determinó sin la pared trasera seca. El electrodoméstico es totalmente operativo sin pared trasera seca, pero ofrece un consumo energético ligeramente superior.
Liebherr recomienda:
▶ Poner el electrónico a funcionar con las pared trasera seca para evitar la condensación visible y que los alimentos se congelen.

Ajustar el D-Value



Fig. 36

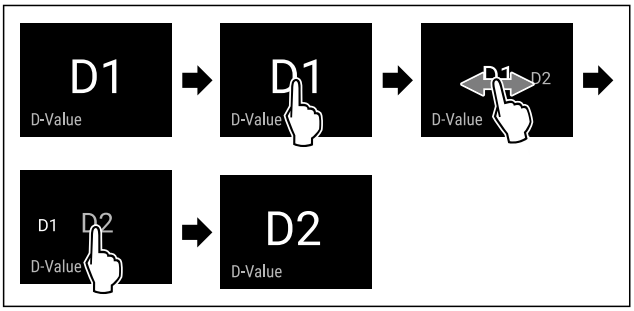


Fig. 38 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de D1 a D2.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El D-Value está ajustado.

SuperCool

Con esta función puede activar o desactivar el SuperCool. Si activa el SuperCool el electrodoméstico aumentará la potencia de refrigeración. Esto permite alcanzar temperaturas de refrigeración más bajas. Puede activar el SuperCool si desea refrigerar rápidamente grandes cantidades de alimentos.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Activar el SuperCool

Momento de activación de la función:

- Si desea almacenar alimentos frescos en el compartimento de refrigeración: Active la función al introducir los alimentos.



Fig. 39

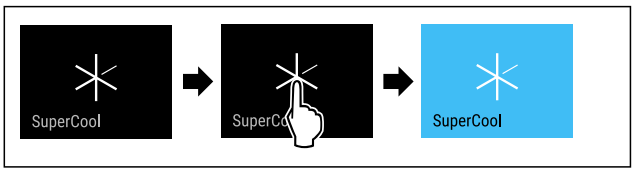


Fig. 40

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
-o-
▶ Activar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperCool está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.

Desactivar el SuperCool

El SuperCool se desactiva automáticamente después 18 horas. No obstante, también puede desactivar el SuperCool manualmente en cualquier momento:

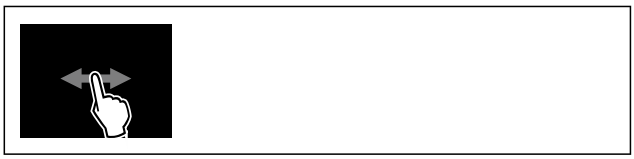


Fig. 41

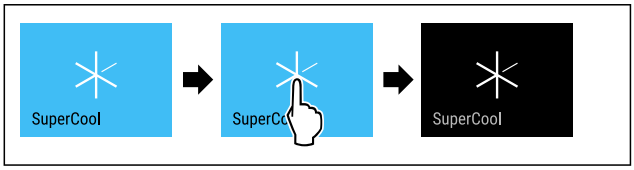


Fig. 42

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
-o-
▶ Desactivar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperCool está desactivado.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

PowerCool

Con esta función puede activar o desactivar el PowerCool. El PowerCool proporciona una estratificación térmica óptima para enfriar sus alimentos.

La función se refiere al compartimiento del frigorífico.

Aplicación:

- si la temperatura ambiente elevada (a partir de aprox. 35 °C)
- si la humedad del aire es elevada, como p. ej. durante los días de verano
- si se almacenan alimentos húmedos para evitar la formación de condensación en el interior

Nota
El ventilador puede funcionar aunque la función esté apagada. Esto proporciona el reparto óptimo de la temperatura en el electrodoméstico.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Activar el PowerCool

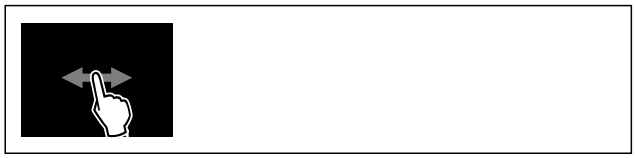


Fig. 43

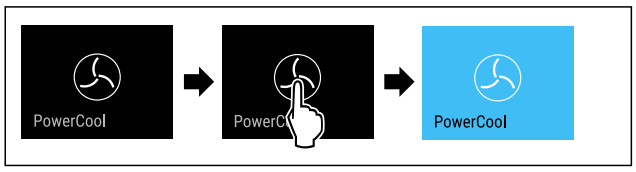


Fig. 44

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El PowerCool está activado.

Desactivar el PowerCool



Fig. 45

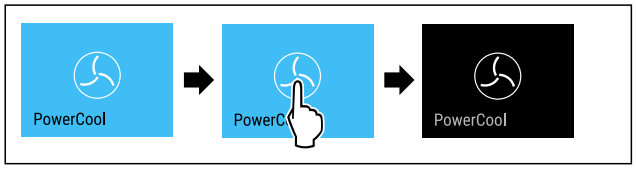


Fig. 46

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El PowerCool está desactivado.

HolidayMode

Con esta función puede activar o desactivar el HolidayMode. Si activa la HolidayMode el compartimiento de refrigeración se ajustará a 15 °C. Así ahorrará energía durante largos periodos de ausencia y evitará los malos olores y la aparición de moho.

Estado del electrodoméstico con HolidayMode activo
El compartimiento de refrigeración se enfría a 15 °C.
EasyFresh se enfría a 15 °C.
El SuperCool está desactivado.
El PowerCool está desactivado.

Activar el HolidayMode

▶ Vacíe el compartimiento de refrigeración al completo.
▶ Vacíe el EasyFresh al completo.

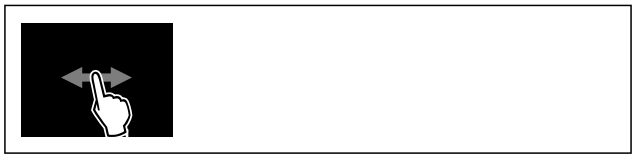


Fig. 47

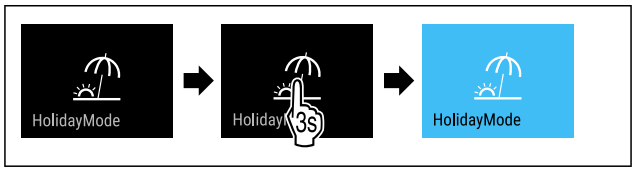


Fig. 48

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El HolidayMode está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul y muestra el símbolo HolidayMode.

Desactivar el HolidayMode



Fig. 49

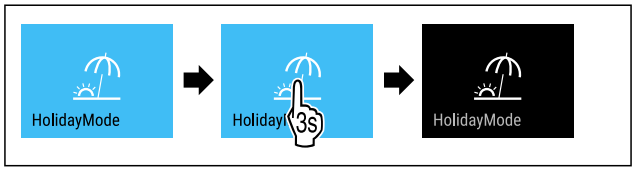


Fig. 50

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El HolidayMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

SabbathMode

Con esta función puede activar o desactivar el SabbathMode. Si activa esta función, algunas funciones electrónicas se desconectan. Esto significa que su electrodoméstico cumple los requisitos religiosos en festividades judías como el Sabbat y cumple con la certificación STAR-K Kosher.

Estado del electrodoméstico con SabbathMode activo
El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.
Todas las funciones de la pantalla excepto **función desactivar el SabbathMode** están bloqueadas.
Las funciones activas permanecen activas.

Estado del electrodoméstico con SabbathMode activo
La pantalla permanece luminosa cuando se cierra la puerta.
La iluminación interior está desactivada.
Los recordatorios no se ejecutan. El intervalo de tiempo establecido se para.
Los recordatorios y avisos no se muestran.
No hay alarma de puerta.
No hay alarma de temperatura.
El ciclo de descongelación trabaja solo durante el tiempo especificado sin tener en cuenta el uso del electrodomés-tico.
Tras un corte de corriente, el electrodoméstico vuelve al modo SabbathMode.

Estado del electrodoméstico

Nota
Este electrodoméstico cuenta con la certificación del instituto "Institute for Science and Halacha". (www.machonha-lacha.co.il)

En www.star-k.org/appliances encontrará una lista de los electrodomésticos con certificación STAR-K.

Activar el SabbathMode

ADVERTENCIA
¡Peligro de intoxicación por alimentos en mal estado!
Si ha activado SabbathMode y se produce un fallo de corriente, no aparecerá ningún mensaje en la indicación de estado acerca del fallo de corriente. Al finalizar el fallo de corriente, el electrodoméstico continuará funcionando en SabbathMode. Debido al fallo de corriente los alimentos pueden estropearse y su consumo puede provocar una intoxicación alimentaria.
Tras un fallo de corriente:
▶ No consumir los alimentos que estaban congelados y se han descongelado.



Fig. 51

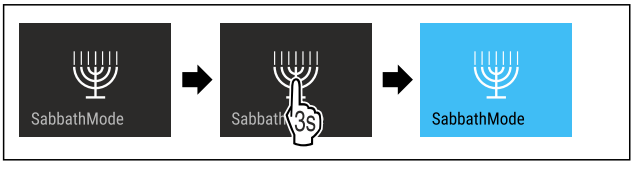


Fig. 52
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está activado.
▷ El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.

Desactivar el SabbathMode

SabbathMode se desactiva automáticamente después 80 horas. No obstante, también puede desactivar el SabbathMode manualmente en cualquier momento:

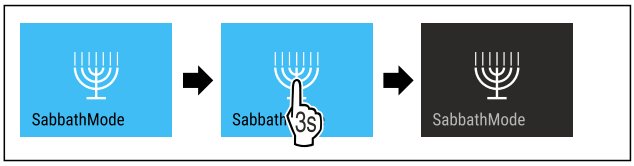


Fig. 53
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está desactivado.

EnergySaver

Con esta función puede activar o desactivar el modo ahorro de energía. Si activa el modo ahorro de energía, el consumo de energía bajará y la temperatura del electrodoméstico subirá. Los alimentos permanecen frescos pero su durabilidad se acorta.

Zona de temperatura	Ajuste recomendado (consulte Ajuste de la temperatura)	Temperatura con EnergySaver activo
5 °C Frigorífico	4 °C	7 °C

Temperaturas

Activar el EnergySaver



Fig. 54

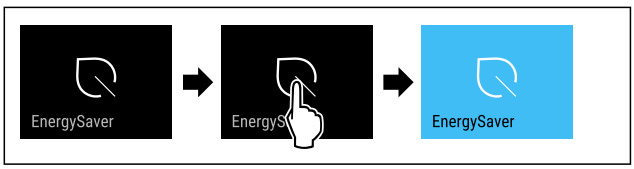


Fig. 55
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo ahorro de energía está activado.

Desactivar el EnergySaver

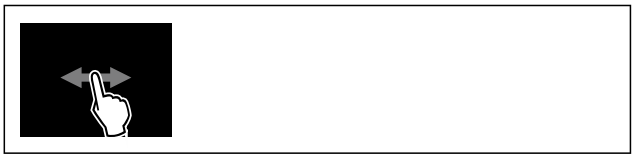


Fig. 56

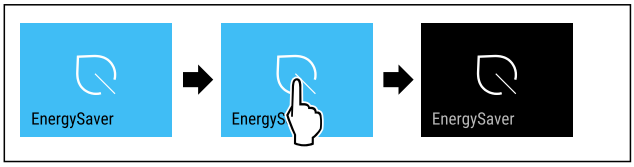


Fig. 57
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de ahorro de energía está desactivado.

CleaningMode

Con esta función puede activar o desactivar el CleaningMode. El CleaningMode permite limpiar cómodamente el electrodoméstico.

Este ajuste se refiere al compartimiento del frigorífico.

Aplicación:

- Limpiar compartimiento del frigorífico. (consulte 10.7 Limpiar el aparato)

Estado del electrodoméstico con CleaningMode activo
El indicador de estado muestra continuamente el CleaningMode.
El compartimiento del frigorífico está apagado.
La iluminación interior está activada.
Los recordatorios y avisos no se muestran. Suena una señal.

Estado del electrodoméstico

Activar el CleaningMode



Fig. 58

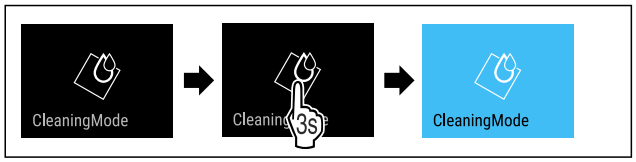


Fig. 59

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El CleaningMode está activado.
▷ El indicador de estado muestra continuamente el CleaningMode.

Desactivar el CleaningMode

El CleaningMode se desactiva automáticamente después 60 horas. No obstante, también puede desactivar el CleaningMode manualmente en cualquier momento:

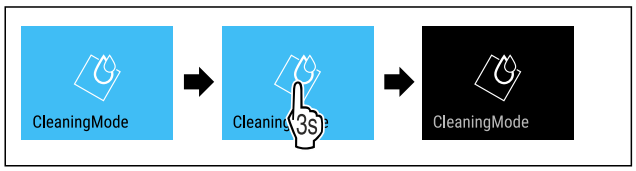


Fig. 60

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El CleaningMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

Bloqueo de entrada

Con esta función puede activar o desactivar el bloqueo de entrada. El bloqueo de entrada impide que el electrodoméstico sea accionado accidentalmente, p. ej., por niños.

Aplicación:

- Evitar la modificación involuntaria de las funciones.
- Evitar la desconexión involuntaria del electrodoméstico.
- Evitar el ajuste involuntario de la temperatura.

Activar el bloqueo de entrada

Si activa el bloqueo de entrada, podrá seguir navegando por los menús, pero no podrá seleccionar ni modificar otras funciones.



Fig. 61

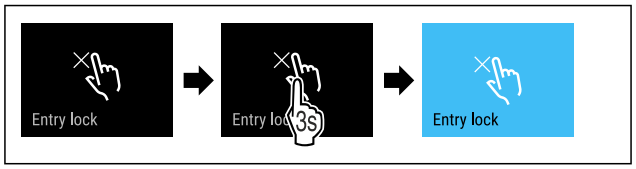


Fig. 62

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El bloqueo de entrada está activado.

Desactivar el bloqueo de entrada



Fig. 63

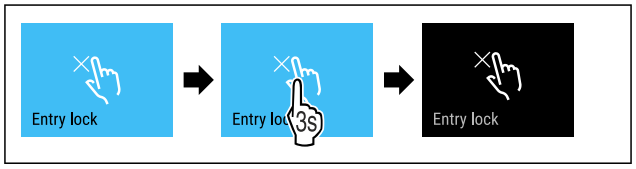


Fig. 64

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El bloqueo de entrada está desactivado.

Recordatorio

Con esta función puede activar o desactivar los recordatorios. La función está activada a su entrega.

Si la función está activada, aparecerán los siguientes recordatorios:

- Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir (consulte Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir)

Activar recordatorio



Fig. 65

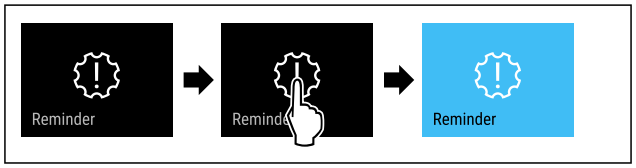


Fig. 66

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio activado.

Desactivar recordatorio




Fig. 67

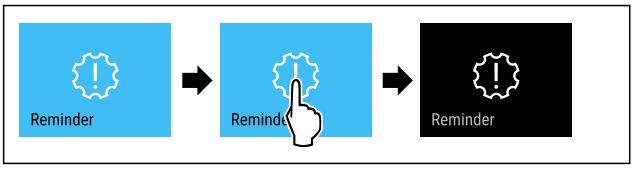


Fig. 68

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio desactivado.

Idioma

Con esta función se ajusta el idioma de visualización.

Puede ajustar los siguientes idiomas:

- Alemán
- Inglés
- Francés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Checo
- Polaco
- Portugués
- Búlgaro
- Ruso
- Chino

Ajustar idioma



Fig. 69

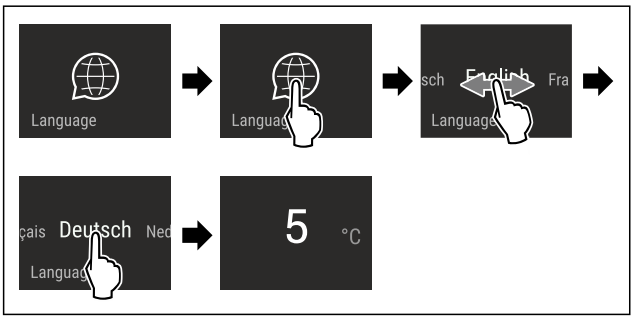


Fig. 70 Representación a modo de ejemplo en función de la temperatura previamente ajustada

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El idioma está ajustado.
▷ La visualización vuelve al indicador de estado.

Unidad de temperatura

Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Ajustar unidad de temperatura



Fig. 71

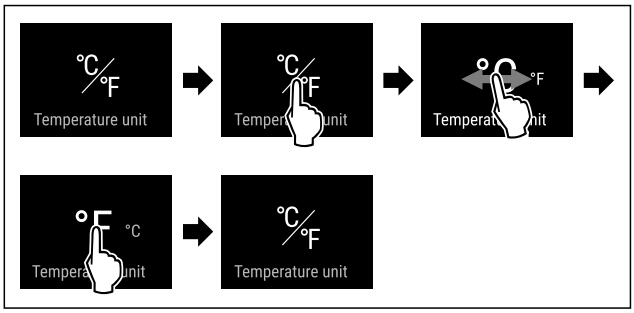


Fig. 73 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La unidad de temperatura está ajustada.

Brillo de pantalla

Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

Ajustar brillo



Fig. 74

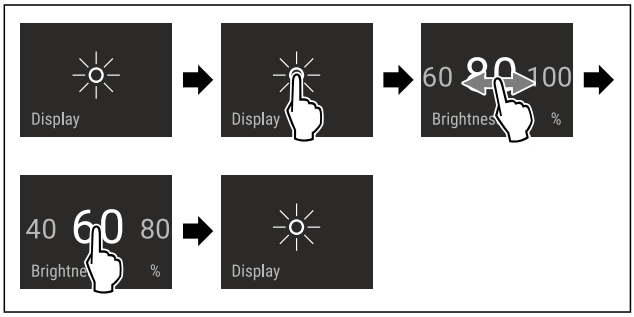


Fig. 75 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El brillo está ajustado.

WiFi

Esta función le permite conectar el aparato a la WiFi. A continuación, puede utilizarlo mediante la aplicación Smart-Device en un dispositivo móvil. Con esta función también puede volver a desconectar o restablecer la conexión WiFi.

Para obtener más información sobre SmartDevice: (consulte 2.3 SmartDevice)

Nota
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

Establecer la conexión WiFi por primera vez

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha instalado la app SmartDevice (véase apps.home.liebherr.com).
- ❑ El registro en la app SmartDevice ha finalizado.



Fig. 76

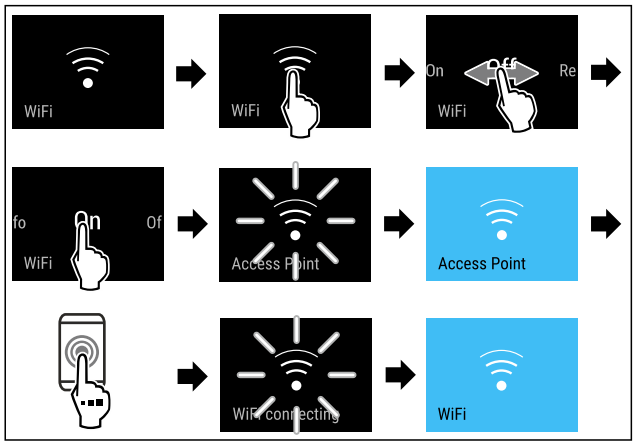


Fig. 77

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión WiFi



Fig. 78

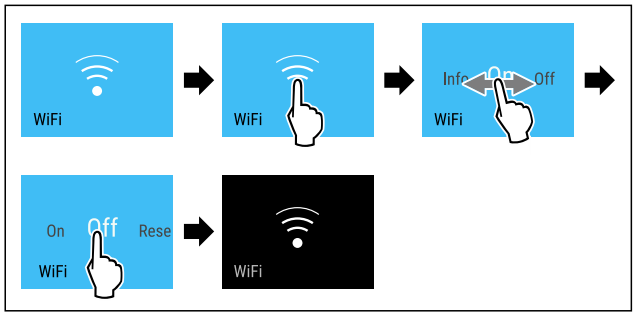


Fig. 79

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha interrumpido la conexión.

Restablecimiento de la conexión WiFi



Fig. 80

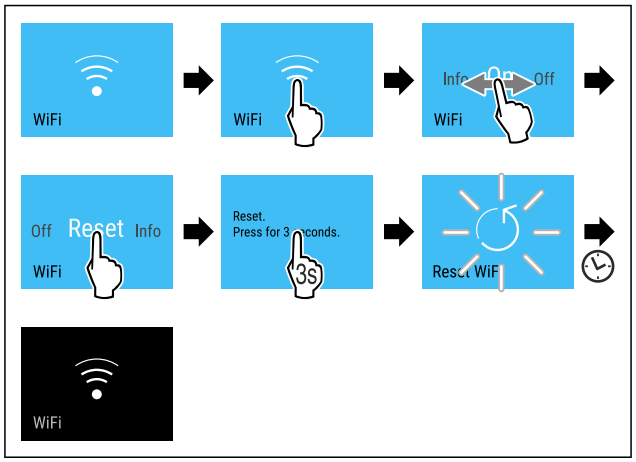


Fig. 81

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La conexión WiFi y otros ajustes WiFi se restablecen a los ajustes de fábrica.

Mostrar información sobre la conexión WiFi



Fig. 82

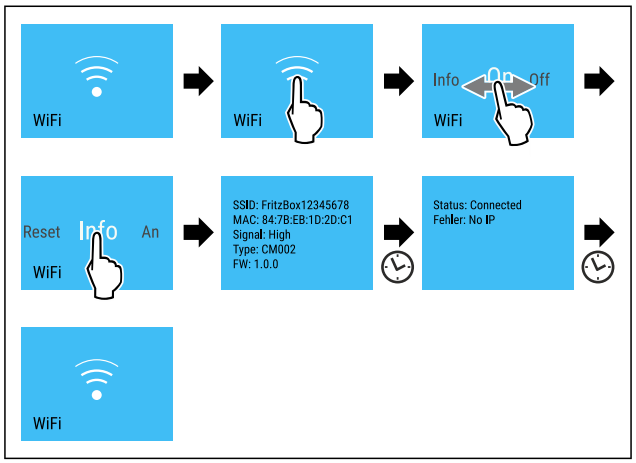


Fig. 83

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Información sobre el electrodoméstico

Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

Mostrar información sobre el electrodoméstico




Fig. 84



Fig. 85

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.

Software

Con esta función se muestra la versión del software de su electrodoméstico.

Mostrar versión del software



Fig. 86



Fig. 87

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la versión del software.

Alarma de puerta

Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos
- Desconectada

Ajustar alarma de puerta



Fig. 88

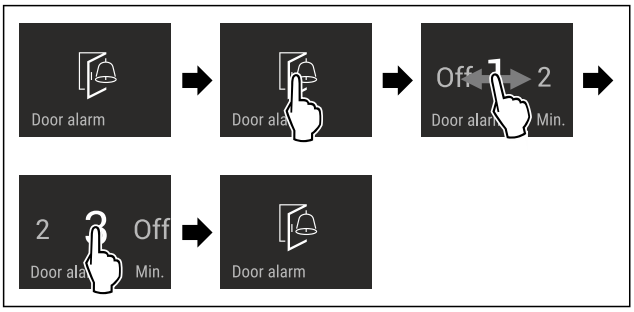


Fig. 89 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 1 minuto a 3 minutos.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está ajustada.

Desactivar alarma de puerta



Fig. 91

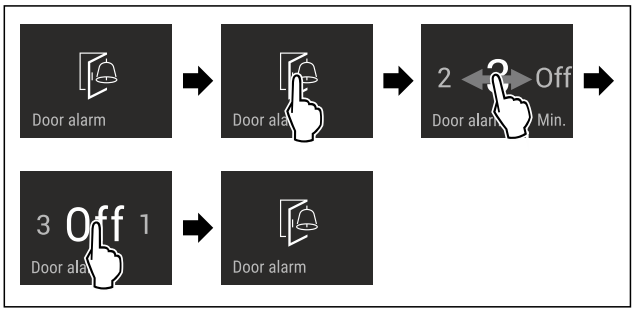


Fig. 92

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está desactivada.

Modo de demostración

El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece "Demo" en el indicador de estado, esto también significa que el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte Restablecer a los valores de fábrica)

Activar el modo de demostración



Fig. 93

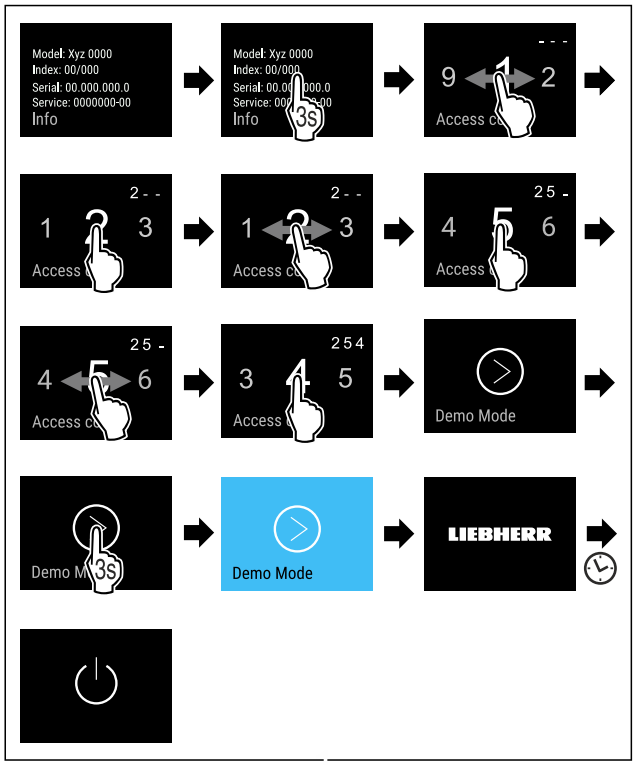


Fig. 94

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El modo de demostración está activado.
- ▷ El electrodoméstico está apagado.
- ▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- ▷ En el indicador de estado aparece "DEMO".

Desactivar el modo de demostración



Fig. 95

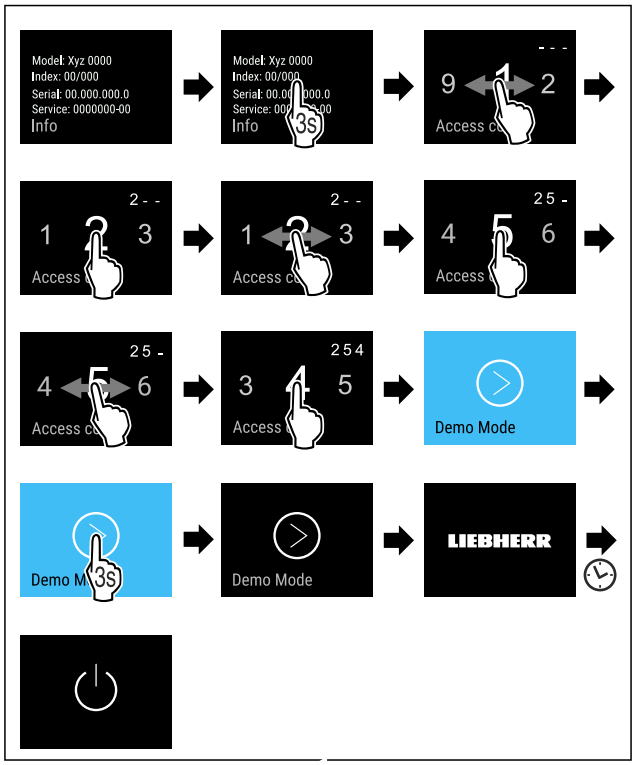


Fig. 96

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El modo de demostración está desactivado.
- ▷ El electrodoméstico está apagado.
- ▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- ▷ El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

Restablecer a los valores de fábrica

Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

Ejecutar el restablecimiento



Fig. 97

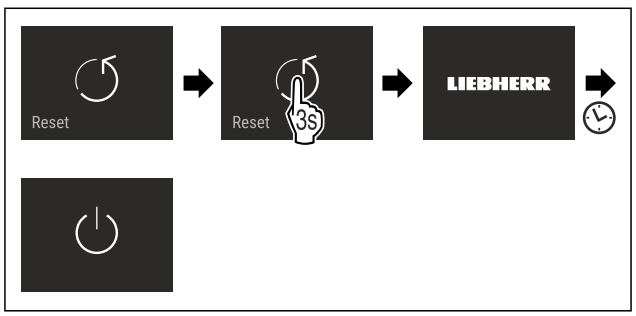


Fig. 98

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▷ El electrodoméstico se ha restablecido.
- ▷ El electrodoméstico está apagado.
- ▶ Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

8.3 Mensajes

Existen dos categorías de mensajes:

Categoría	Significado
Advertencia	Las advertencias aparecen en caso de alarma de puerta o averías de funcionamiento. Usted mismo puede finalizar los mensajes leves. Para averías de funcionamiento graves, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
Recordatorio	Los recordatorios se refieren a procesos generales. Usted mismo puede realizar estos procesos para finalizar el mensaje.

8.3.1 Resumen de advertencias

Comportamiento del electrodoméstico en caso de advertencias:

- La advertencia aparece en rojo en la pantalla.
- El tono de la alarma incrementa su potencia.
- En algunas advertencias, la iluminación interior parpadea.

Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
 **Alarma de puerta**	El mensaje aparece si la puerta está abierta durante demasiado tiempo.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Alarma de puerta)
 **Error**	El mensaje aparece si hay un error en el electrodoméstico. Un componente del electrodoméstico presenta un error.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error)
 **Error de WLAN**	El mensaje aparece si el electrodoméstico no ha podido conectarse a la WLAN. (consulte Establecer la conexión WiFi por primera vez) El mensaje solo aparece durante la configuración inicial.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error de WLAN)

8.3.2 Finalizar advertencias

Alarma de puerta

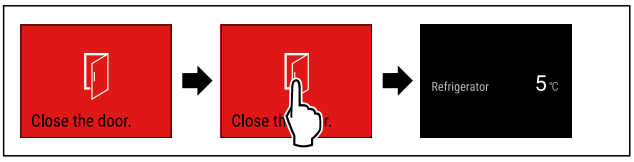


Fig. 99 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Cerrar la puerta.

▷ La visualización salta al indicador de estado.

Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma. (consulte Ajustar alarma de puerta)

Error

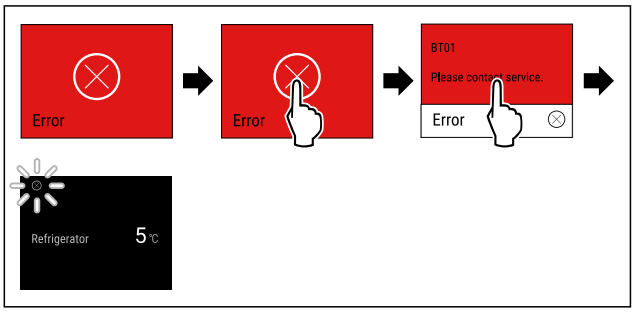


Fig. 100 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará el código del error.
▶ Anote el código del error.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado.
▶ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Error de WLAN

▶ Comprobar la conexión WLAN.
▶ Volver a conectar el electrodoméstico a la WLAN. (consulte WiFi)

8.3.3 Resumen de recordatorios

Comportamiento del electrodoméstico en caso de recordatorios:

- El recordatorio aparece en amarillo en la pantalla.
- Tono de alarma aumentado.
- En algunos recordatorios, la iluminación interior parpadea.

Los siguientes recordatorios pueden desactivarse (consulte Desactivar recordatorio) :

- Sustituir filtro de carbono activo de FreshAir

Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
 **Sustituir filtro de carbono activo de FreshAir**	El mensaje aparece si hay que sustituir el filtro de carbono activo FreshAir.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir)

8.3.4 Finalizar recordatorios

Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir

Liebherr recomienda: Sustituir el filtro de carbono activo del FreshAir cada 6 meses.

Nota
Puede obtener el filtro de carbón activo FreshAir en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

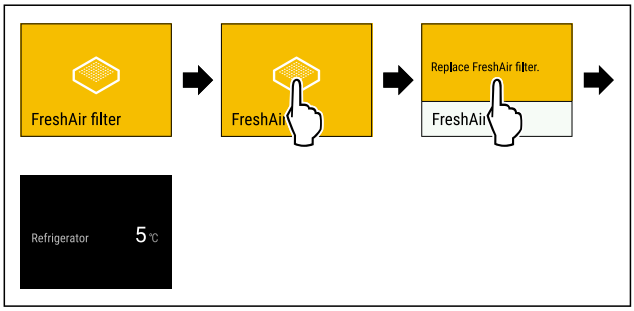


Fig. 101 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Sustituir filtro de carbono activo. (consulte 10.1 Filtro de carbón activo FreshAir)
▷ El filtro de carbono activo garantiza una calidad de aire óptima en el frigorífico.
▷ El recordatorio vuelve a aparecer transcurridos 6 meses.

Si no desea volver a recibir este recordatorio, puede desactivarlo. (consulte Desactivar recordatorio)

9 Equipamiento

9.1 Estantes en la contrapuerta

Los estantes en la contrapuerta son adecuados para almacenar bebidas y alimentos. Puede desplazar los estantes en la contrapuerta para un uso personalizado y desmontarlos para su limpieza. No obstante, Liebherr recomienda utilizar los estantes en la contrapuerta en la posición suministrada de fábrica en la puerta.

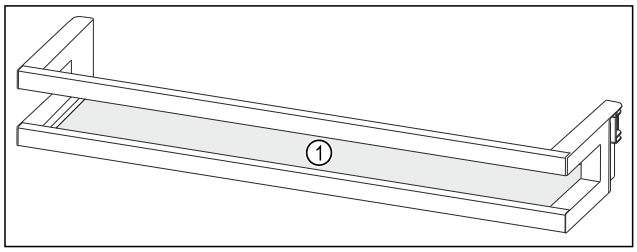


Fig. 102 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta

(1) Estante

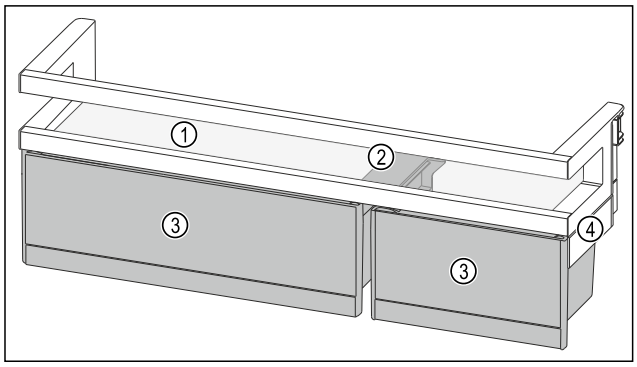


Fig. 103 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta con VarioBoxes

(1) Estante
(2) Pieza de retención para VarioBoxes
(3) VarioBoxes
(4) Parte lateral

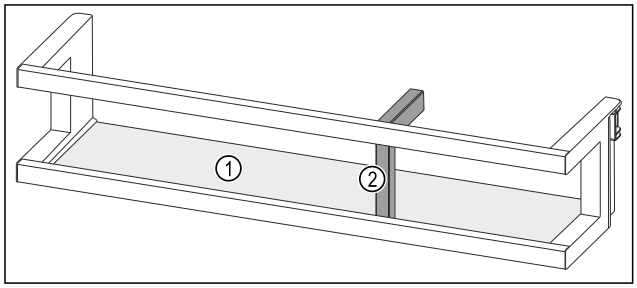


Fig. 104 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta con soporte para botellas

(1) Estante
(2) Soporte para botellas

La siguiente tabla muestra ejemplos de lo que se puede almacenar en cada estante en la contrapuerta.

Estantes en la contrapuerta	Alimentos
Estantes en la contrapuerta (consulte Fig. 102)	Mantequilla, queso, conservas, tubos
Estante en la contrapuerta con soporte para botellas (consulte Fig. 104)	Botellas El soporte para botellas deslizante fija las botellas en el estante en la contrapuerta.
Estante en la contrapuerta con VarioBoxes (consulte Fig. 103)	Alimentos a pequeña escala

9.1.1 Retirada de las VarioBoxes

Puede utilizar una o las dos VarioBoxes. Si desea colocar botellas especialmente altas en el estante en la contrapuerta bajo el estante en la contrapuerta con VarioBoxes, puede retirar uno o ambos VarioBoxes.

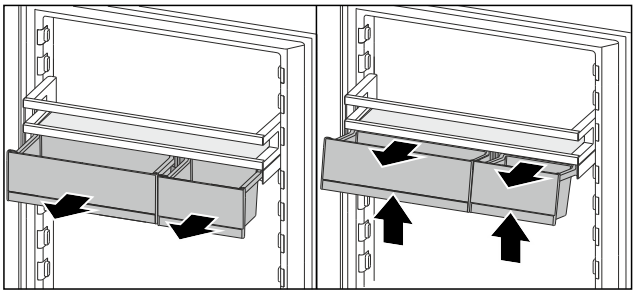


Fig. 105

▶ Saque los VarioBoxes hasta el tope.
▶ Levante los VarioBoxes por delante.
▶ Retire los VarioBoxes hacia delante.

9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han sacado los VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)

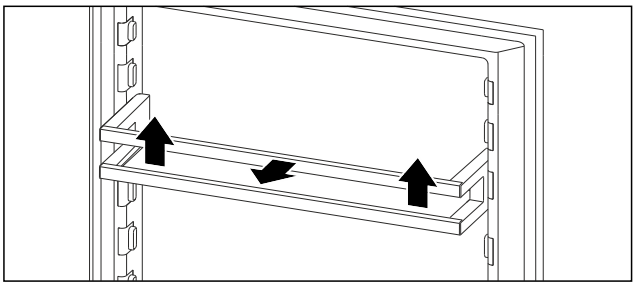


Fig. 106 Representación a modo de ejemplo

▶ Empuje el estante en la contrapuerta hacia arriba.
▶ Extraiga el estante en la contrapuerta hacia delante.

9.1.3 Inserción del estante en la contrapuerta

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han sacado los VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)

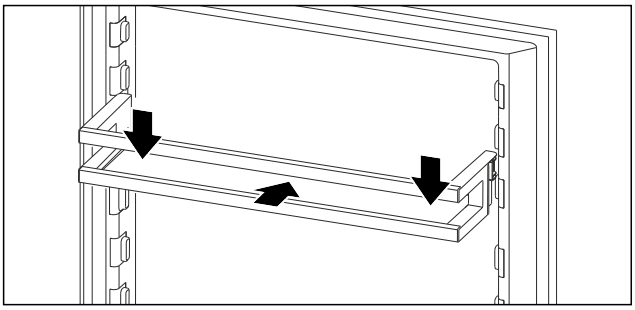


Fig. 107 Representación a modo de ejemplo

▶ Deslice el estante en la contrapuerta.
▶ Presione el estante en la contrapuerta hacia abajo.

9.1.4 Inserción de las VarioBoxes

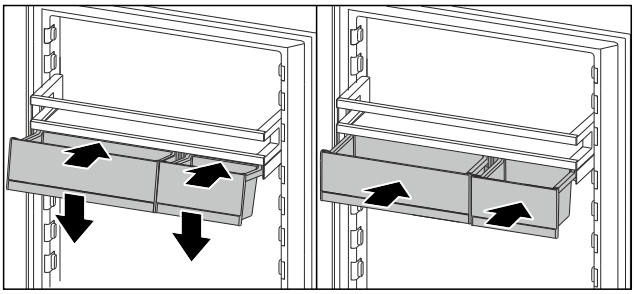


Fig. 108

▶ Coloque los VarioBoxes inclinados sobre la aleta de refrigeración del estante en la contrapuerta.
▶ Baje los VarioBoxes.
▶ Introduzca los VarioBoxes.

9.1.5 Cambio de los VarioBoxes

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han sacado los VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)
❑ Se ha sacado el estante en la contrapuerta. (consulte 9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta)

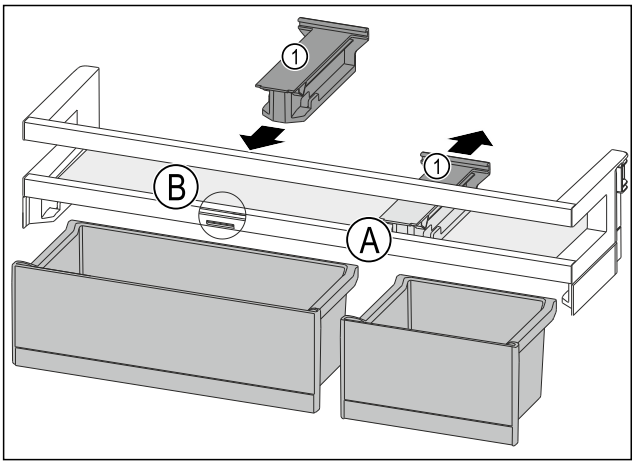


Fig. 109

▶ Retire la pieza de retención *Fig. 109 (1)* hacia atrás hacia la posición *Fig. 109 (A)*.
▶ Inserte la pieza de retención *Fig. 109 (1)* en la posición *Fig. 109 (B)*.
▶ Inserción del estante en la contrapuerta. (consulte 9.1.3 Inserción del estante en la contrapuerta)

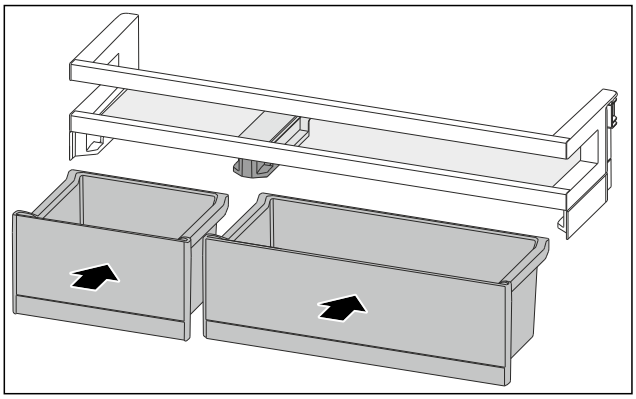


Fig. 110

▶ Coloque los VarioBoxes en disposición intercambiada. (consulte Fig. 110)

9.2 Superficies de depósito

9.2.1 Desplazar / retirar las superficies de depósito

Las superficies de depósito están protegidas contra cualquier extracción accidental mediante topes de extracción.

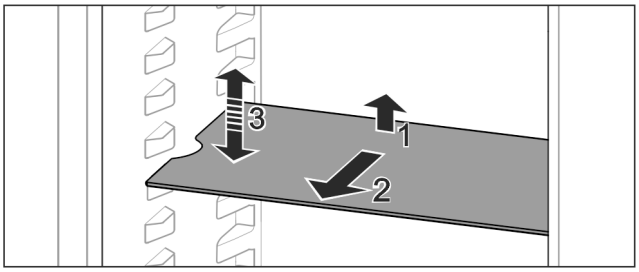


Fig. 111

▶ Levante la superficie de depósito y retírela hacia delante.
▷ Escotadura lateral en posición de apoyo.
▶ Desplazar el estante: Subir o bajar a una altura cualquiera e introducir.

-o-

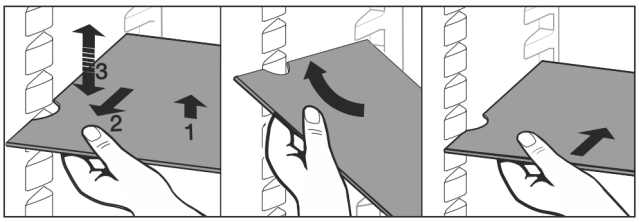


Fig. 112

▶ Retirar por completo el estante: Extraer hacia delante.

▶ Para facilitar la retirada: incline la superficie de depósito.
▶ Volver a colocar el estante: Introducir hasta el tope.
▷ Los topes de extracción quedan orientados hacia abajo.
▷ Los topes de extracción se encuentran detrás de la superficie de contacto delantera.

También se puede retirar la superficie de depósito situada sobre los compartimientos EasyFresh.

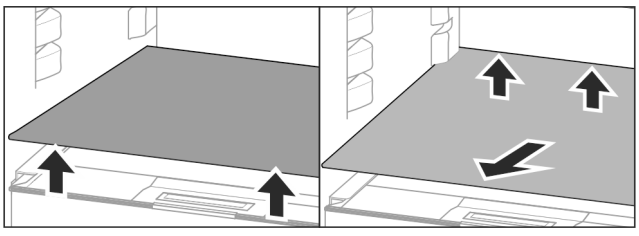


Fig. 113

Extraer la superficie de depósito
▶ Levante la superficie de depósito por delante y por detrás.
▶ Retírela hacia delante.

No coloque ningún alimento sobre la tapa del compartimiento situada debajo.

Introducir la superficie de depósito:
▶ Coloque la superficie de depósito inclinada por debajo hacia detrás.
▷ Los topes de extracción quedan orientados hacia abajo.
▶ Introduzca y coloque la superficie de depósito.

9.3 Superficie de depósito divisible

9.3.1 Utilizar una superficie de depósito divisible

Las superficies de depósito están protegidas contra cualquier extracción accidental mediante topes de extracción.

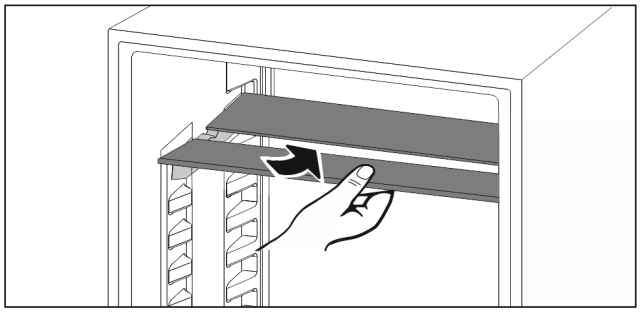


Fig. 114

▶ Coloque debajo la superficie de depósito divisible según se indica en la ilustración.

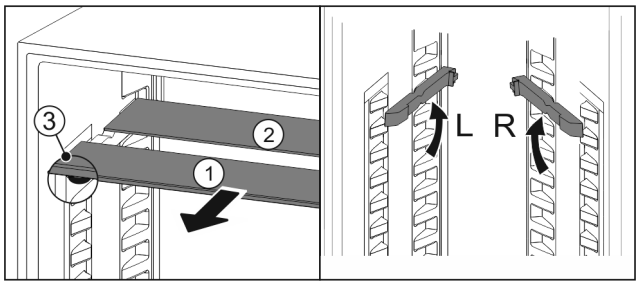


Fig. 115

Desplazar en cuanto a la altura:
▶ Retire las planchas de cristal individualmente hacia delante *Fig. 115 (1)*.
▶ Extraiga los rieles de apoyo del enganche y encájelos a la altura deseada.
▶ Introduzca las diferentes planchas de cristal de manera consecutiva.
▷ Topes de extracción planos en la parte delantera, directamente detrás del riel de apoyo.
▷ Topes de extracción altos en la parte trasera.

Utilizar las dos superficies de depósito:
▶ Con una mano, agarrar la placa de vidrio inferior y tirar de ella hacia delante.
▷ La placa de vidrio *Fig. 115 (1)* con moldura está situada delante.
▷ Los topes *Fig. 115 (3)* miran hacia abajo.

9.4 VarioSafe

En el compartimento del frigorífico, VarioSafe ofrece espacio para, p. ej., alimentos, paquetes, tubos y vasos de pequeñas dimensiones.

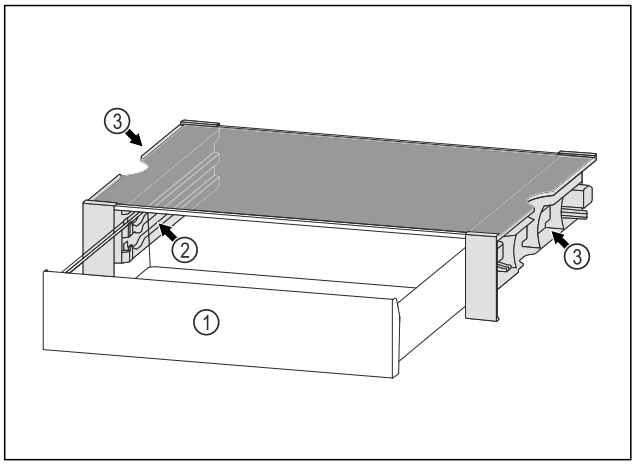


Fig. 116

(1) Cajón VarioSafe

(2) Paredes laterales con nervaduras para cajón VarioSafe

(3) Huecos en las paredes laterales izquierda y derecha

9.4.1 Introduir el VarioSafe

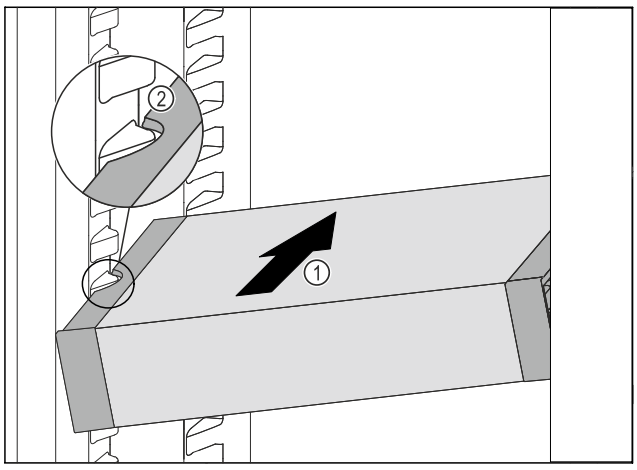


Fig. 117

▶ Introduzca el VarioSafe en posición oblicua en el compartimiento del frigorífico *Fig. 117 (1)* hasta que los huecos laterales *Fig. 117 (2)* del VarioSafe se encuentren a la altura de la nervadura del recipiente en el compartimento frigorífico.

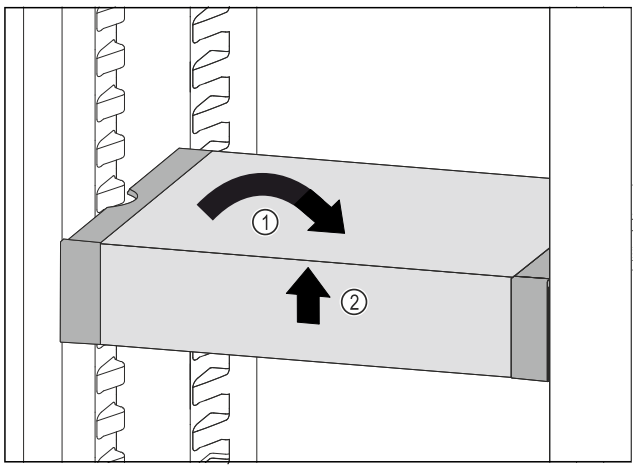


Fig. 118

▶ Coloque el VarioSafe en posición recta. *Fig. 118 (1)*
▶ Levante el VarioSafe por delante. *Fig. 118 (2)*

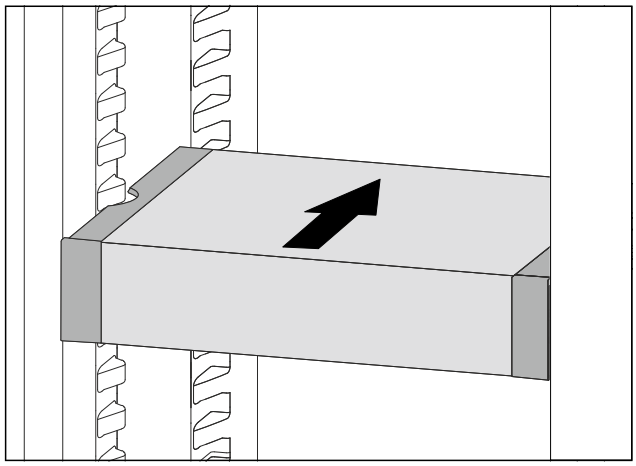


Fig. 119

▶ Levante el VarioSafe hacia delante.
▶ Deslice el VarioSafe hacia atrás.
▶ Baje el VarioSafe.
▷ El VarioSafe encaja de forma audible en la parte delantera.
▷ El VarioSafe queda colocado.

9.4.2 Desplazar el VarioSafe

Puede desplazar el VarioSafe en bloque al compartimento del frigorífico.

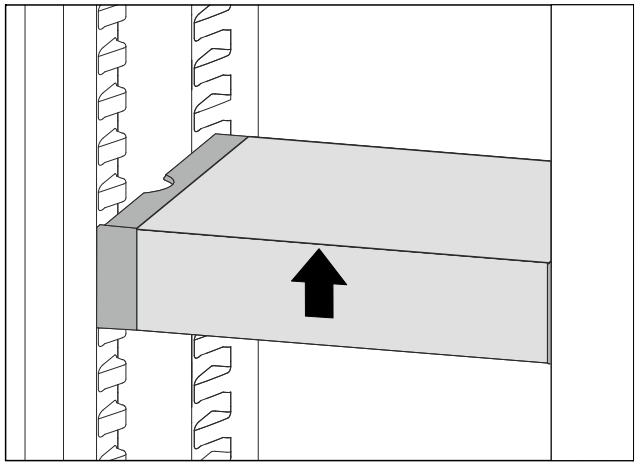


Fig. 120

▶ Levante el VarioSafe por delante.

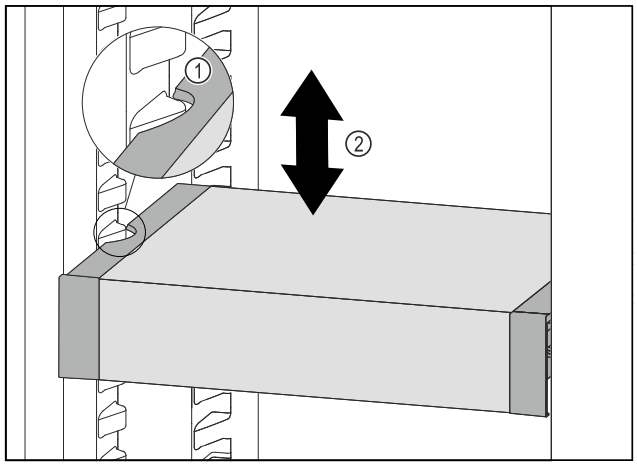


Fig. 121

▶ Tire del VarioSafe hacia delante hasta que los huecos laterales del VarioSafe se encuentren a la altura de la nervadura del recipiente en el compartimento del frigorífico. *Fig. 121 (1)*
▶ Mueva el VarioSafe hacia arriba o hacia abajo en el compartimento del frigorífico hasta alcanzar la altura deseada. *Fig. 121 (2)*

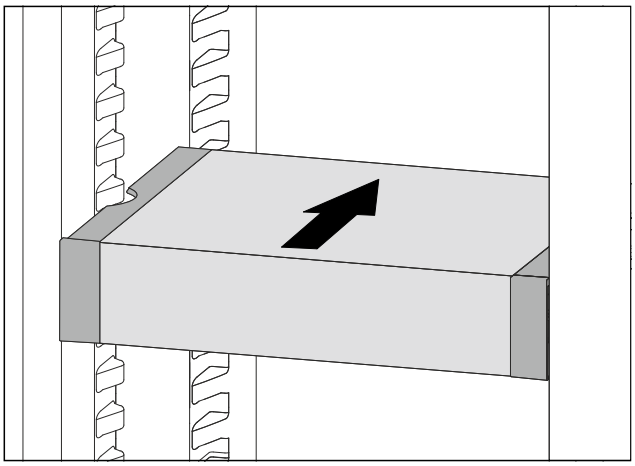


Fig. 122

▶ Levante el VarioSafe por delante.
▶ Deslice el VarioSafe hacia atrás.
▷ El VarioSafe encaja de forma audible en la parte delantera.
▷ El VarioSafe se ha desplazado en altura.

9.4.3 Desplazar el cajón VarioSafe

Puede introducir el cajón VarioSafe a dos alturas distintas. Si desea almacenar alimentos de tamaño grande en el cajón VarioSafe, introduzca el cajón VarioSafe en la nervadura inferior. Si desea almacenar alimentos de tamaño más reducido en el cajón VarioSafe, desplace el cajón VarioSafe a la nervadura superior.

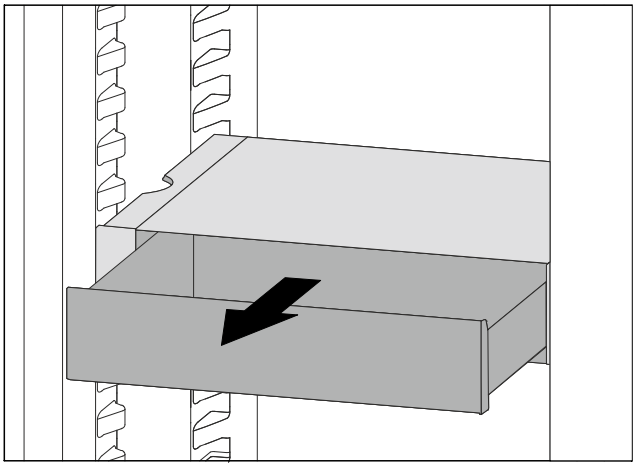


Fig. 123

▶ Extraiga el cajón VarioSafe hasta el tope.
▶ Levante el cajón VarioSafe por delante.
▶ Retire el cajón VarioSafe hacia delante.

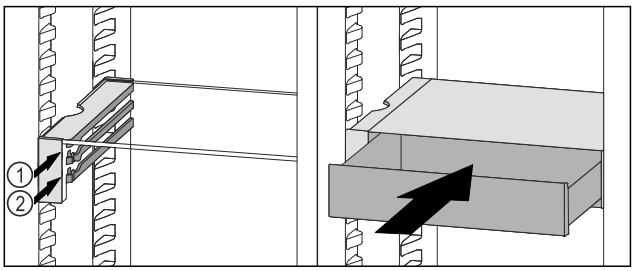


Fig. 124

▶ Levante el cajón VarioSafe por delante.
▶ Coloque el cajón VarioSafe en la nervadura deseada *Fig. 124 (1)* o *Fig. 124 (2)* detrás de los topes.

▷ El cajón VarioSafe está desplazado en altura.

9.4.4 Extraer el VarioSafe

Puede extraer el VarioSafe entero.

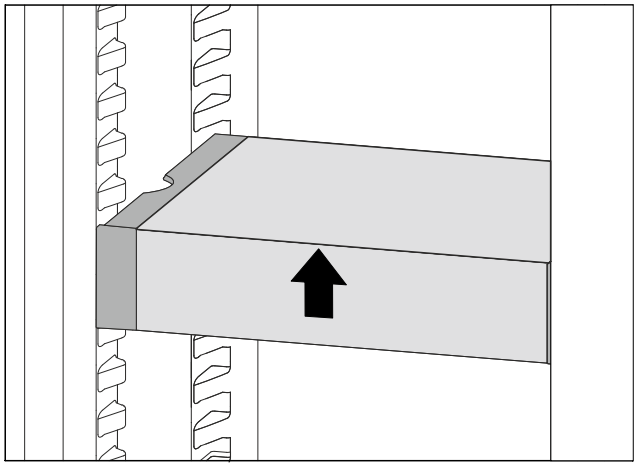


Fig. 125

▶ Levante el VarioSafe por delante.

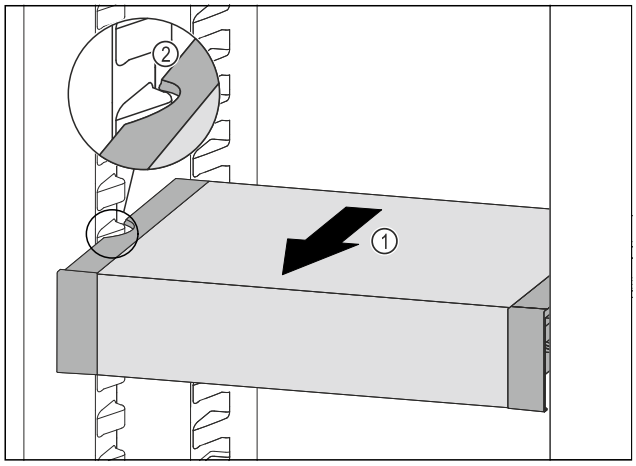


Fig. 126

▶ Tire del VarioSafe hacia delante *Fig. 126 (1)* hasta que los huecos laterales del VarioSafe se encuentren a la altura de la nervadura del recipiente en el compartimento del frigorífico. *Fig. 126 (2)*

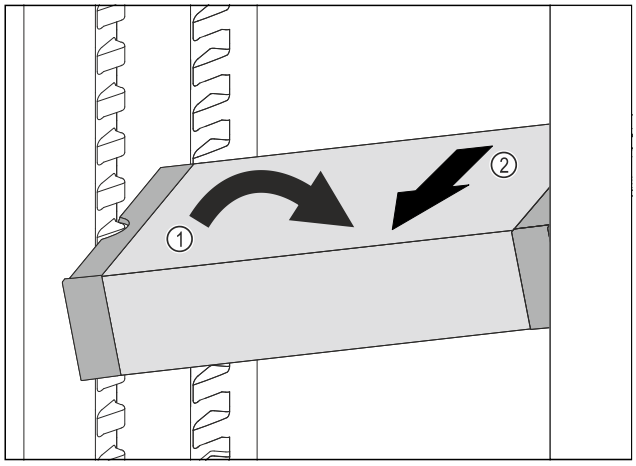


Fig. 127

▶ Coloque el VarioSafe en el compartimento del frigorífico en posición oblicua. *Fig. 127 (1)*
▶ Extraiga el VarioSafe hacia delante. *Fig. 127 (2)*
▷ El VarioSafe se ha retirado.

9.4.5 Desarmar el VarioSafe

Puede desarmar el VarioSafe si desea limpiar el VarioSafe o si desea montar o desmontar piezas de repuesto.

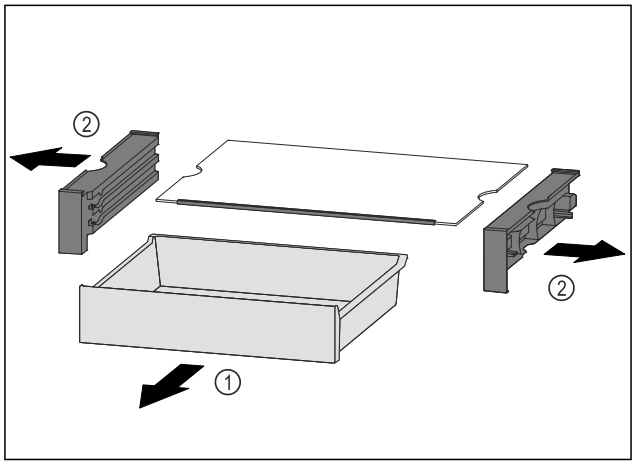


Fig. 128

▶ Extraiga el VarioSafe en bloque. (consulte 9.4.4 Extraer el VarioSafe)
▶ Desarme el VarioSafe teniendo en cuenta la figura.

9.5 Cajones

Los cajones se pueden retirar para la limpieza.

La forma de retirar y colocar los cajones varía en función del sistema de extracción. Su aparato puede incluir diferentes sistemas de extracción.

Nota
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.
▶ Mantenga siempre despejadas las ranuras del ventilador situadas en la pared trasera interior.

9.5.1 Cajón sobre la base del aparato o sobre una placa de vidrio

El cajón se desplaza directamente sobre la base del aparato o sobre una placa de vidrio. No hay guías.

Retirar un cajón

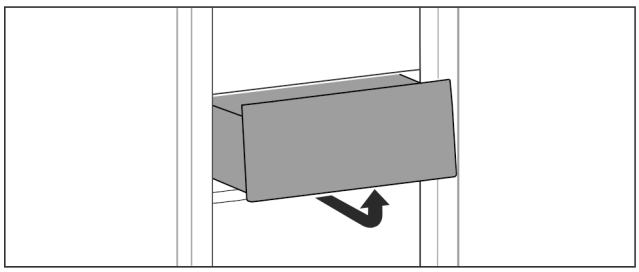


Fig. 129

▶ Extraiga el cajón según se indica en la ilustración.

Colocar un cajón

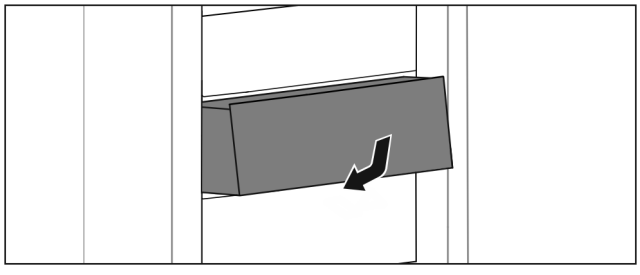


Fig. 130

▶ Introduzca el cajón tal como se muestra en la ilustración.

9.5.2 Cajón sobre guías deslizantes

Retirar un cajón

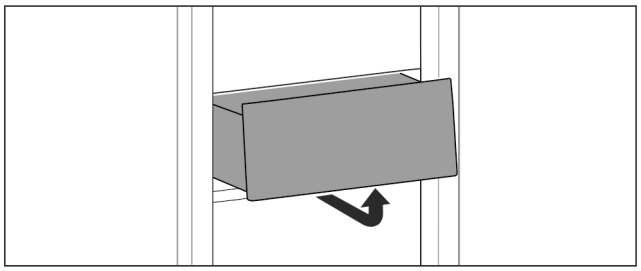


Fig. 131

▶ Extraiga el cajón según se indica en la ilustración.

Colocar un cajón

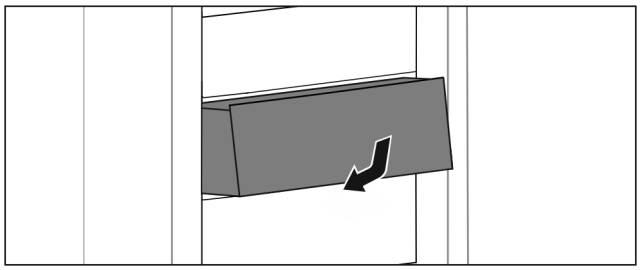


Fig. 132

▶ Introduzca el cajón tal como se muestra en la ilustración.

9.5.3 Cajón sobre guías telescópicas

El cajón se desplaza sobre guías extraíbles (telescópicas). Hay guías telescópicas con extracción total y otras con extracción parcial. Los cajones con extracción total pueden extraerse por completo del aparato. Los cajones con extracción parcial no pueden extraerse completamente del aparato. El sistema que tiene el aparato depende del tipo de electrodoméstico.

Extracción parcial en el compartimento frigorífico

Retirar un cajón

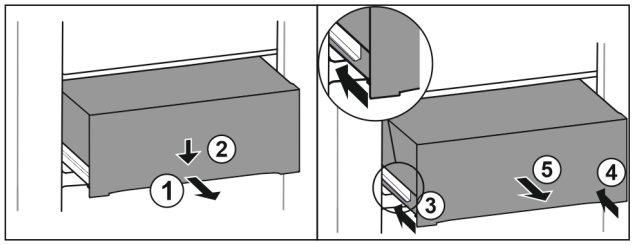


Fig. 133

▶ Extraiga el cajón hasta la mitad. *Fig. 133 (1)*
▶ Presionar hacia abajo el cajón de la parte delantera. *Fig. 133 (2)*
▶ Introducir el carril izquierdo unos 2 cm. *Fig. 133 (3)*
▶ Introducir el carril derecho unos 2 cm. *Fig. 133 (4)*
▶ Extraiga el cajón hacia delante. *Fig. 133 (5)*

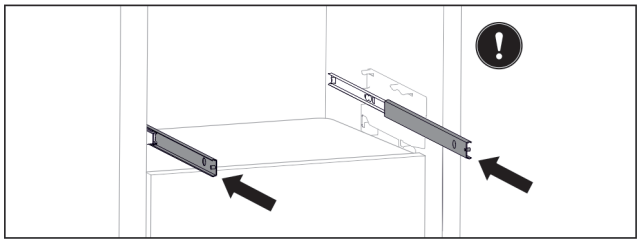


Fig. 134

Si tras la retirada del cajón las guías aún no están totalmente retraídas:

▶ Retraiga completamente las guías.

Colocar un cajón

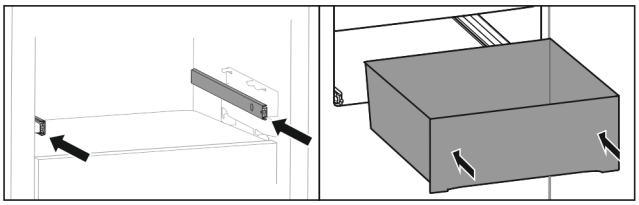


Fig. 135

▶ Retraiga las guías.
▶ Coloque el cajón sobre las guías.
▶ Deslice el cajón hacia atrás.

9.6 Tapa del compartimento del cajón EasyFresh

La tapa del compartimento garantiza una humedad permanente.

La tapa del compartimento se encuentra justo encima del compartimento y puede ocultarse con estantes o compartimentos adicionales.

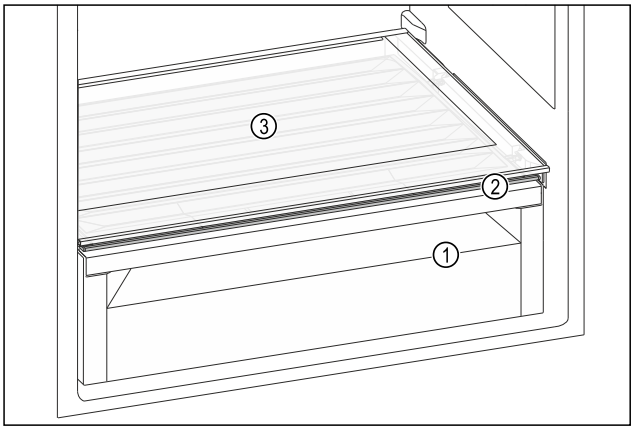


Fig. 136 Representación a modo de ejemplo de la tapa del compartimento del cajón EasyFresh

(1) Cajón EasyFresh
(2) Tapa del compartimento del cajón EasyFresh
(3) Estante

9.6.1 Reducción de la humedad del aire en el compartimento

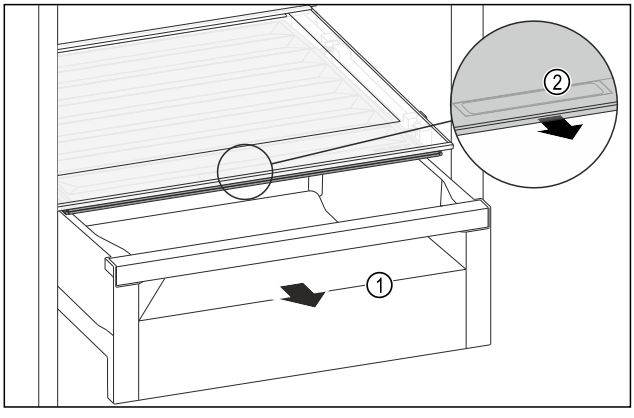


Fig. 137

▶ Extraer el compartimento *Fig. 137 (1)*.

▶ Agarrar el tirador empotrado *Fig. 137 (2)* en la tapa del compartimento y tirar de la tapa del compartimento hacia delante al mismo tiempo.
▷ Cuando el compartimento está cerrado, queda un pequeño espacio entre la tapa del compartimento y el compartimento.

9.6.2 Aumento de la humedad del aire en el compartimento

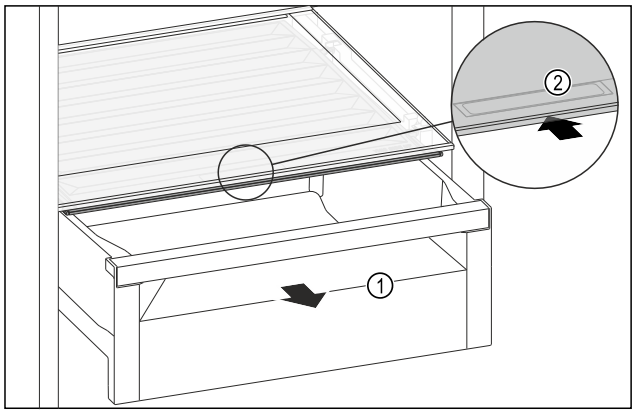


Fig. 138

▶ Extraer el compartimento *Fig. 138 (1)*.
▶ Agarrar el tirador empotrado *Fig. 138 (2)* en la tapa del compartimento y tirar de la tapa del compartimento hacia atrás al mismo tiempo.
▷ Cuando el compartimento está cerrado, la tapa del compartimento se sella herméticamente con el compartimento.

9.7 Compartimiento de mantequilla

9.7.1 Abrir / cerrar el compartimiento de mantequilla

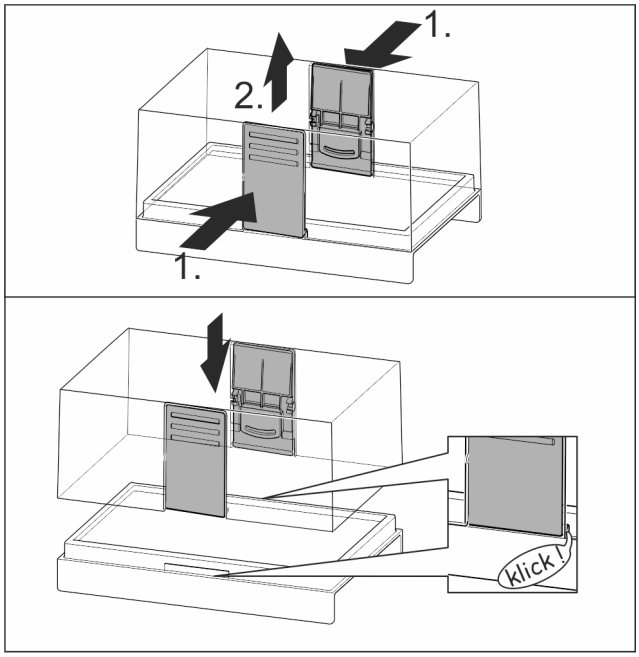


Fig. 139

9.7.2 Desarmar el compartimiento de mantequilla

El compartimiento de mantequilla se puede desarmar para su limpieza.

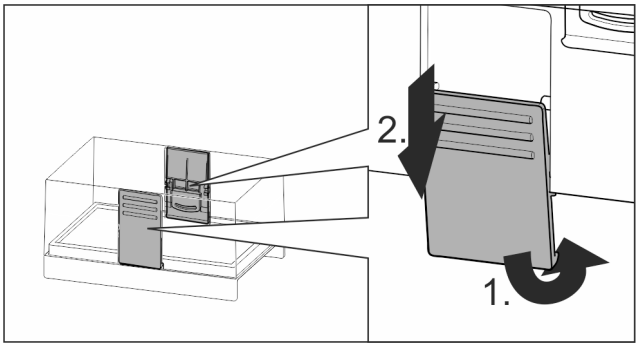


Fig. 140

▶ Desarme el compartimiento de mantequilla.

9.8 Huevera

La huevera es extraíble y reversible. Las dos piezas de la huevera se pueden utilizar para señalar diferencias como, por ejemplo, la fecha de compra.

9.8.1 Utilizar la huevera

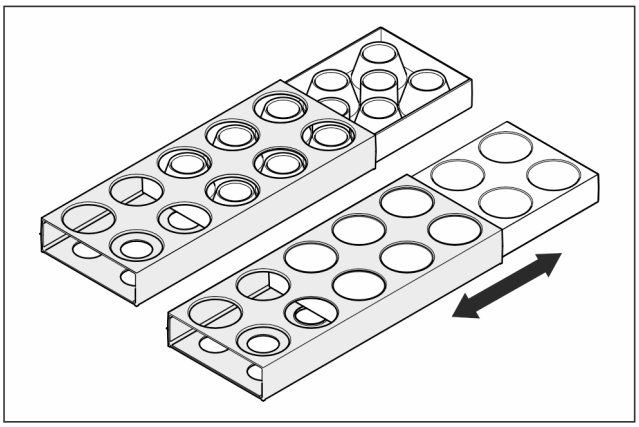


Fig. 141

▶ Parte superior: almacene huevos de gallina.
▶ Parte inferior: almacene huevos de codorniz.

9.9 Soporte para botellas

9.9.1 Utilizar el soporte para botellas

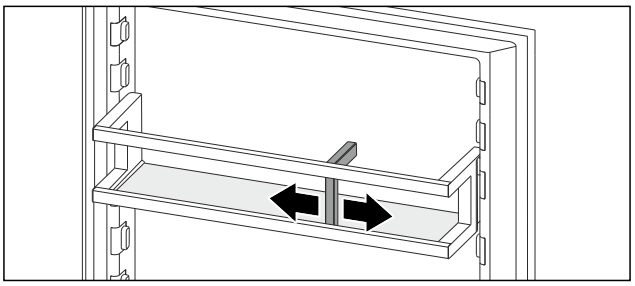


Fig. 142

▶ Desplace el soporte hasta las botellas.
▷ Esto evita que vuelquen las botellas.

10 Mantenimiento

10.1 Filtro de carbón activo FreshAir

El filtro de carbón activo FreshAir se encuentra en el compartimiento situado sobre el ventilador.

Garantiza una calidad óptima del aire.

- ❑ Cambie el filtro de carbón activo cada 6 meses.
  Si el recordatorio está activado, aparece en pantalla un mensaje solicitando el cambio.
- ❑ El filtro de carbón activo se puede eliminar junto con la basura doméstica normal.

Nota
Puede obtener el filtro de carbón activo FreshAir en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Retirar el filtro de carbón activo FreshAir

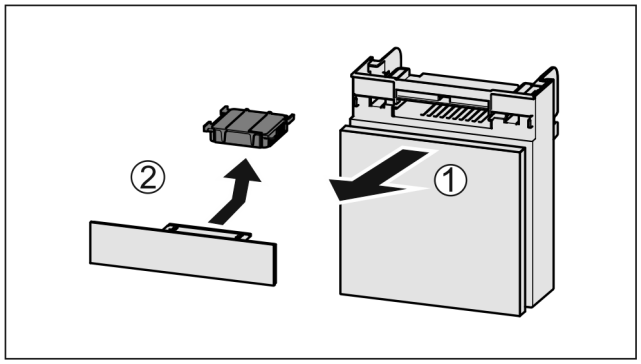


Fig. 143

- ▶ Retire el compartimiento hacia delante *Fig. 143 (1)*.
- ▶ Retire el filtro de carbón activo *Fig. 143 (2)*.

10.1.2 Colocar el filtro de carbón activo FreshAir

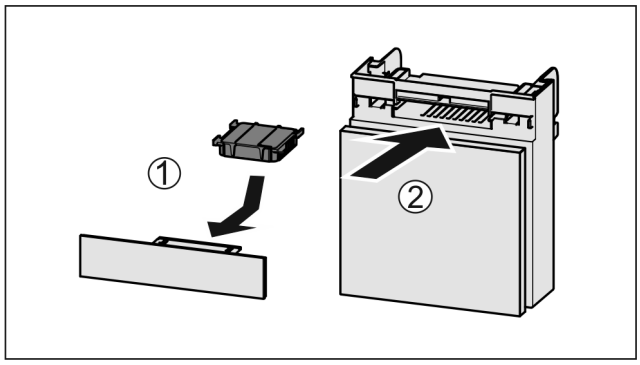


Fig. 144

- ▶ Coloque el filtro de carbón activo según se indica en la ilustración *Fig. 144 (1)*.
- ▷ El filtro de carbón activo queda encajado.
  Cuando el filtro de carbón activo está orientado hacia abajo:
- ▶ Introduzca el compartimiento *Fig. 144 (2)*.
- ▷ Ahora el filtro de carbón activo está listo para funcionar.

10.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta

Puede desmontar algunos de los estantes en la contrapuerta si desea limpiarlos o instalar o retirar piezas de repuesto.

10.2.1 Desmontaje del estante en la contrapuerta

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha sacado el estante de la contrapuerta.
  (consulte 9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta)

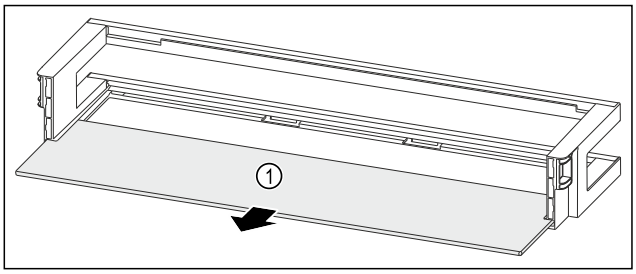


Fig. 145 Estantes en la contrapuerta con estante

- ▶ Retire el estante *Fig. 145 (1)*.

10.2.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta con VarioBoxes

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha sacado el estante de la contrapuerta.
  (consulte 9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta)

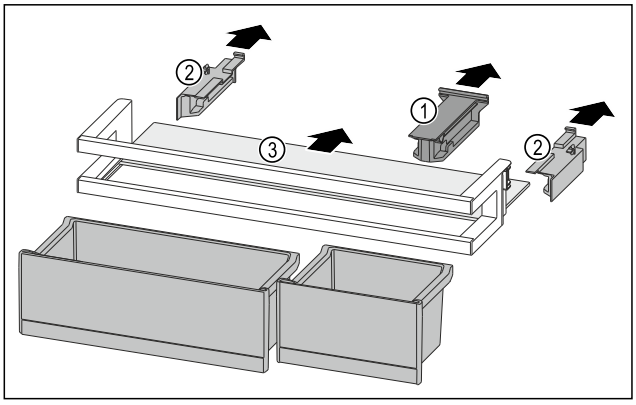


Fig. 146

- ▶ Retire las VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)
- ▶ Retire la pieza de retención *Fig. 146 (1)*.
- ▶ Retire las partes laterales *Fig. 146 (2)*.
- ▶ Retire el estante *Fig. 146 (3)*.

10.2.3 Desmontaje del estante en la contrapuerta con soporte para botellas

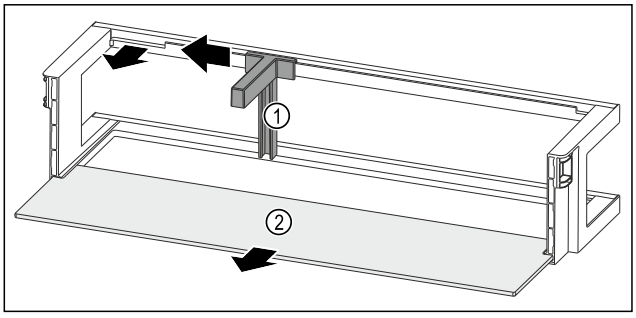


Fig. 147 Estante en la contrapuerta con soporte para botellas y estante

- ▶ Empuje el soporte para botellas *Fig. 147 (1)* hacia un lado hasta la entalladura.
- ▶ Retire el soporte para botellas *Fig. 147 (1)*.
- ▶ Retire el estante *Fig. 147 (2)*.

10.3 Montaje del estante en la contrapuerta

10.3.1 Montaje del estante en la contrapuerta

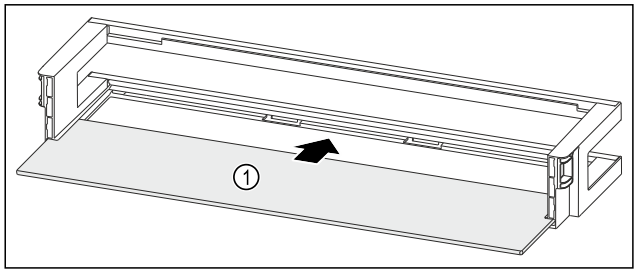


Fig. 148 Estantes en la contrapuerta con estante

▶ Introduzca el estante *Fig. 148 (1)* en las entalladuras laterales.

10.3.2 Montaje del estante en la contrapuerta con VarioBoxes

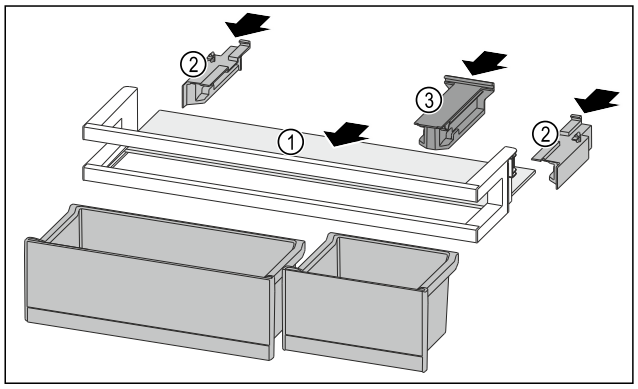


Fig. 149

▶ Introduzca el estante *Fig. 149 (1)* en las entalladuras laterales.
▶ Inserte las partes laterales *Fig. 149 (2)*.
▶ Inserte la pieza de retención *Fig. 149 (3)*.
▶ Inserte las VarioBoxes. (consulte 9.1.4 Inserción de las VarioBoxes)

10.3.3 Montaje del estante en la contrapuerta con soporte para botellas

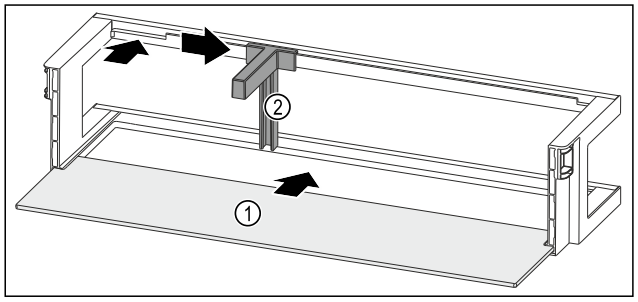


Fig. 150 Estantes en la contrapuerta con estante

▶ Introduzca el estante *Fig. 150 (1)* en las entalladuras laterales.
▶ Inserte el soporte para botellas *Fig. 150 (2)* en la entalladura.
▶ Deslice el soporte para botellas *Fig. 150 (2)* hacia un lado a la posición deseada.

10.4 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción

10.4.1 Indicaciones para el desmontaje

Algunos sistemas extraíbles se pueden desmontar para su limpieza. Su electrodoméstico puede incluir diferentes sistemas extraíbles.

Los siguientes sistemas extraíbles pueden o no desmontarse:

Sistema extraíble	desmontable / no desmontable
Cajón sobre la base del electrodoméstico o sobre un estante de cristal	no desmontable
Cajón sobre guías deslizantes	no desmontable
Extracción parcial del compartimento frigorífico	non démontable

10.5 Tapa del compartimento del cajón EasyFresh

Puede retirar la tapa del compartimento para su limpieza.

10.5.1 Retirada de la tapa del compartimento

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se ha retirado el estante justo encima del compartimento. (consulte 9.2 Superficies de depósito)
❑ Se ha retirado el cajón justo debajo de la tapa del compartimento. (consulte 9.5 Cajones)

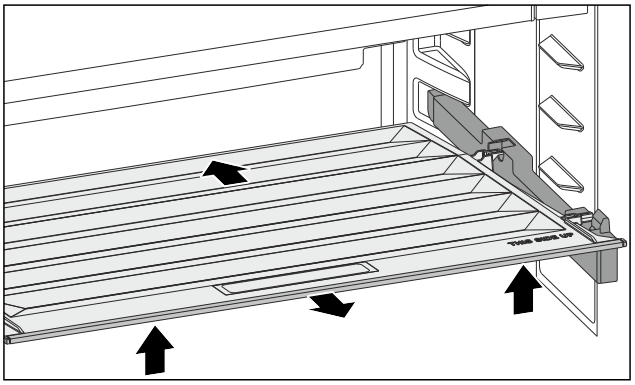


Fig. 151

▶ Empujar la tapa del compartimento hacia atrás.
▶ Levantar la tapa del compartimento por la parte delantera.
▶ Extraer la tapa del compartimento por la parte delantera en ángulo hacia arriba.

10.5.2 Inserción de la tapa del compartimento

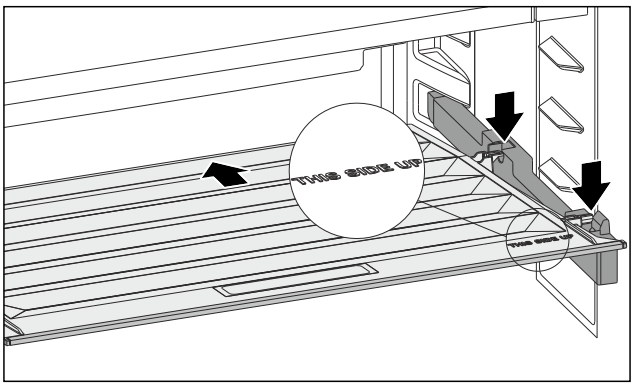


Fig. 152
Si la inscripción THIS SIDE UP está arriba:
▶ Insertar las piezas de retención traseras en las respectivas aberturas traseras.
▶ Empujar la tapa del compartimento hacia atrás.
▶ Bajar la tapa del compartimento por la parte delantera y encajar las piezas de retención delanteras en las aberturas.
▶ Colocar la tapa del compartimento en la posición deseada.

10.6 Descongelación del aparato

ADVERTENCIA
¡Desescarche incorrecto del aparato!
Lesiones y daños.
▶ Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
▶ No utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
▶ No retire el hielo con objetos puntiagudos.

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de condensación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

Debido a la regulación optimizada desde el punto de vista energético del aparato, también puede llegar a formarse una capa de escarcha o hielo.
▶ Limpiar regularmente el orificio de desagüe. (consulte 10.7 Limpiar el aparato)

10.7 Limpiar el aparato

10.7.1 Preparativos

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica
▶ Retire el conector del frigorífico o interrumpa el suministro de corriente.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio
▶ No dañar el circuito de refrigeración.

▶ Vacíe el aparato.
▶ Retire el enchufe de alimentación de red.
-o-
▶ Activar CleaningMode. (consulte CleaningMode)

10.7.2 Limpieza de la carcasa

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

ADVERTENCIA
Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.
▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

▶ Limpiar el aparato con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpiacristales.

10.7.3 Limpiar el interior

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

▶ Superficies de plástico: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Superficies de metal: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Orificio de vaciado: eliminar las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un bastoncillo de algodón.

10.7.4 Limpiar el equipamiento

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

Limpieza con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas:

- Superficie de depósito
- Superficie de depósito divisible
- VarioSafe
- Tapa del compartimento del cajón EasyFresh
- Cajón

Limpieza con un paño húmedo:

- Rieles telescópicos
  Tenga en cuenta que la grasa de las pistas de rodadura sirve de lubricación y no se debe retirar.

Limpieza en el lavavajillas hasta 60 °C:

- Compartimientos de la puerta
- VarioBox
- Soporte para botellas
- Pieza de sujeción de superficie de depósito divisible
- Huevera
- Compartimiento de mantequilla

▶ Desarme el equipamiento: véase el respectivo capítulo.
▶ Limpie el equipamiento.

10.7.5 Después de la limpieza

▶ Seque el aparato y las piezas de equipamiento
▶ Conecte y ponga en marcha el aparato.
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
▶ Introduzca los alimentos.

▶ Repita periódicamente la limpieza.

11 Asistencia al cliente

11.1 Datos técnicos

Rango de temperatura	
Refrigeración	2 °C a 9 °C

Iluminación	
Clase de eficiencia energética[1]	Fuente de luz
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F.	LED

[1] *El aparato puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.*

Para electrodomésticos con conexión WiFi:

Especificación de frecuencia	
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Potencia máxima irradiada	< 100 mW
Finalidad de uso del dispositivo inalámbrico	Integración en la red WiFi local para la comunicación de datos

11.2 Ruidos de funcionamiento

El aparato produce diferentes ruidos durante el funcionamiento.

- Con una **baja potencia de refrigeración**, el aparato ahorra energía, pero tarda más en refrigerar los alimentos. El nivel de sonido **disminuye**.
- Con una **potencia de refrigeración alta**, los alimentos se enfrían más rápidamente. El volumen es **mayor**.

  Ejemplos:
  - Funciones activadas (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico)
  - Ventilador en funcionamiento
  - Introducción de alimentos frescos
  - Alta temperatura ambiente
  - Puerta abierta prolongadamente

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido
Gorgoteo y chapoteo	El refrigerante fluye por el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Silbido y chisporroteo	El refrigerante se inyecta en el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Gruñido	El aparato refrigera. El nivel de sonido depende de la potencia de refrigeración.	Ruido de trabajo normal
Sorbido	Se abre y cierra la puerta con amortiguador de cierre.	Ruido de trabajo normal
Murmullo y ronroneo	El ventilador está funcionando.	Ruido normal durante el funcionamiento
Clic	Los componentes se conectan y desconectan.	Ruido normal de conmutación
Traqueteo o zumbido	Las válvulas o chapaletas están activas.	Ruido normal de conmutación

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido	Solución
Vibración	Instalación inadecuada	Ruido erróneo	Alinee el aparato en posición horizontal mediante las patas de ajuste.
Repiqueteo	Equipamiento, objetos en el interior del aparato	Ruido erróneo	Fije las piezas de equipamiento. Deje una distancia entre los objetos.

11.3 Avería técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

11.3.1 Funcionamiento del aparato

Fallo	Causa	Solución
El aparato no funciona	→ El aparato no se conecta.	▶ Conecte el aparato.
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente	▶ Control el enchufe de alimentación de red
	→ El fusible de la toma de corriente no funciona	▶ Controle el fusible

Fallo	Causa	Solución
	→ Corte de corriente	▶ Mantenga el aparato cerrado
	→ El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico.	▶ Comprobar el conector para aparatos de frío.
La temperatura no es suficientemente baja	→ La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente	▶ Cierre la puerta del aparato
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta	▶ Solución de problemas: (consulte 1.2 Tipos climatológicos)
	→ El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo	▶ Esperar a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
	→ La temperatura se ha ajustado incorrectamente	▶ Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo transcurridas 24 horas.
	→ El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	▶ Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor.
La junta de la puerta es defectuosa o se debe sustituir por otros motivos.	→ La junta de la puerta es intercambiable. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares.	▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
El aparato está helado o se forma agua de condensación.	→ La junta de la puerta se puede haber salido de la ranura.	▶ Compruebe si la junta de la puerta está bien asentada en la ranura.
El electrodoméstico está caliente en las superficies exteriores.*	→ El calor del circuito frigorífico se utiliza para impedir que se produzca agua de condensación	▶ Esto es normal.

11.3.2 Equipamiento

Fallo	Causa	Solución
La iluminación interior no se enciende.	→ El aparato no se conecta.	▶ Conecte el aparato.
	→ La puerta se mantuvo abierta durante más de 15 minutos.	▶ La iluminación interior se apaga automáticamente al cabo de unos 15 minutos cuando la puerta está abierta.
	→ El LED de iluminación está defectuoso o la cubierta está dañada.	▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

11.4 Servicio de atención al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el fallo por su cuenta (consulte 11 Asistencia al cliente) . Si no es posible, dirigirse al servicio de atención al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del “servicio de atención al cliente de Liebherr” adjunto o en home.liebherr.com/service.

ADVERTENCIA
¡Reparación no profesional!
Lesiones.
- ▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 10 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- ▶ En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

11.4.1 Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Asegurarse de que se dispone de la siguiente información del electrodoméstico:

- ❑ Designación del electrodoméstico (modelo e índice)
- ❑ N.° de servicio (Service)
- ❑ N.° de serie (S-Nr.)

▶ Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla. (consulte Información sobre el electrodoméstico)

-o-

▶ Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 11.5 Placa de identificación)

▶ Anote dicha información.
▶ Notificar al servicio de atención al cliente: indicar el fallo y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
▷ Esto permite un servicio rápido y preciso.
▶ Seguir las instrucciones adicionales del servicio de atención al cliente.

11.5 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra detrás de los cajones en la parte interior del aparato.

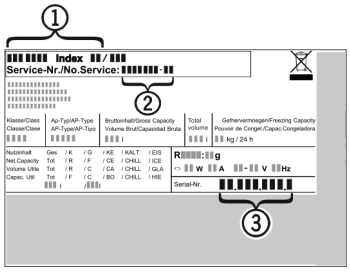


Fig. 153

(1) Denominación del aparato
(2) N.° de servicio
(3) N.° de serie

▶ Lea la información en la placa de identificación.

12 Puesta fuera de servicio

▶ Vacíe el aparato.
▶ Apagar el electrodoméstico. (consulte Apagar y encender el electrodoméstico)
▶ Sacar el enchufe de la toma de corriente.
▶ Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.7 Limpiar el aparato)
▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen malos olores.

13 Eliminación

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se conoce el significado de los símbolos del electrodoméstico. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
- ❑ Se conocen las instrucciones de eliminación. (consulte 1.8 Eliminación)

13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación

▶ Poner el electrodoméstico fuera de servicio. (consulte 12 Puesta fuera de servicio)

13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente

ADVERTENCIA
¡Fugas de refrigerante y aceite!
Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.
▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 3.5 Transporte del electrodoméstico)
▶ Retirar el electrodoméstico sin dañarlo.
▶ Desechar el electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260618 7083944-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien

Instrucciones de uso y montaje



ES **MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR**

LIEBHERR

Contenido

1 Información de seguridad y advertencias..... 3
1.1 Uso previsto..... 3
1.2 Tipos climatológicos..... 3
1.3 Grupo de usuarios..... 4
1.4 Instalación y puesta en servicio..... 4
1.5 Manejo seguro del electrodoméstico..... 4
1.6 Limpieza..... 4
1.7 Averías, daños y reparaciones..... 4
1.8 Eliminación..... 4
1.9 Conformidad..... 5
1.10 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH..... 5
1.11 Base de datos EPREL..... 5
1.12 Licencias de código abierto..... 5
1.13 Piezas de repuesto..... 5
1.14 Símbolos en el electrodoméstico..... 5
1.15 Niveles de alerta..... 5

2 Visión general del aparato..... 5
2.1 Volumen de suministro..... 5
2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

3 Instalación y conexión..... 6
3.1 Condiciones de instalación..... 6
3.2 Dimensiones del electrodoméstico..... 7
3.3 Requisitos de ventilación..... 7
3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente..... 8
3.5 Transporte del electrodoméstico..... 8
3.6 Desembalar el aparato..... 9
3.7 Cambio del sentido de apertura de la puerta..... 9
3.8 Montaje de los distanciadores de pared*..... 18
3.9 Instalación del aparato..... 18
3.10 Alineación del aparato..... 18
3.11 Tras la instalación..... 18
3.12 Instalación de varios electrodomésticos..... 19
3.13 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina..... 19
3.14 Eliminación del embalaje..... 20
3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico..... 20

4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe..... 21
4.1 Navegación y explicación de los símbolos..... 21
4.2 Menús..... 21
4.3 Modo de reposo..... 22

5 Puesta en marcha..... 22
5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)..... 22
5.2 Poner en servicio el IceMaker..... 22

6 Conservación..... 23
6.1 Notas sobre la conservación..... 23
6.2 BioFresh..... 23
6.3 Compartimento del congelador..... 23
6.4 Tiempos de conservación..... 24

7 Ahorrar energía..... 25

8 Uso..... 25
8.1 Componentes de manejo y visualización..... 25
8.1.1 Indicación de estado..... 25
8.1.2 Símbolos de visualización..... 25
8.2 Funciones del electrodoméstico..... 25
8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico..... 25
Apagar y encender el electrodoméstico..... 25
Apagar y encender la zona de temperatura..... 26
Temperatura..... 26
BioFresh B-Value..... 27
VarioTemp..... 27
SuperFrost..... 28
PartyMode..... 28
HolidayMode..... 29
SabbathMode..... 29
EnergySaver..... 30
IceMaker / MaxIce..... 30
Toma de agua del IceMaker..... 32
TubeClean..... 32
CleaningMode..... 32
Bloqueo de entrada..... 33
Recordatorio..... 33
Idioma..... 34
Unidad de temperatura..... 34
Brillo de pantalla..... 34
WiFi..... 34
Información sobre el electrodoméstico..... 35
Software..... 35
Inicio del ciclo de descongelación..... 36
Alarma de puerta..... 36
Modo de demostración..... 36
Restablecer a los valores de fábrica..... 37
8.3 Mensajes..... 38
8.3.1 Resumen de advertencias..... 38
8.3.2 Finalizar advertencias..... 38
8.3.3 Resumen de recordatorios..... 39
8.3.4 Finalizar recordatorios..... 39

9 Equipamiento..... 40
9.1 Estantes en la contrapuerta..... 40
9.2 Superficie de depósito divisible..... 41
9.3 Bandeja portabotellas variable..... 42
9.4 Cajones..... 42
9.5 Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable..... 43

9.6 Placas de vidrio ... 44
9.7 IceMaker ... 44
9.8 VarioSpace ... 44
9.9 Separador flexible para congelador ... 45


10 Mantenimiento ... 45
10.1 Filtro de carbón activo FreshAir ... 45
10.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta ... 46
10.3 Montaje del estante en la contrapuerta ... 46
10.4 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción ... 47
10.5 Retirada / inserción de la bandeja portabotellas variable ... 47
10.6 Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable ... 47
10.7 Descongelación del aparato ... 48
10.8 Limpiar el aparato ... 48

11 Asistencia al cliente ... 49
11.1 Datos técnicos ... 49
11.2 Ruidos de funcionamiento ... 50
11.3 Avería técnica ... 50
11.4 Servicio de atención al cliente ... 51
11.5 Placa de identificación ... 52

12 Puesta fuera de servicio ... 52

13 Eliminación ... 52
13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación ... 52
13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente ... 52

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.

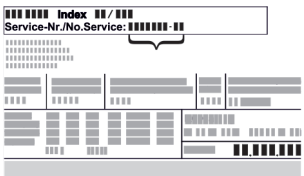Icono	Explicación
	**Leer las instrucciones** Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.
	**Más información en Internet.** Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Encontrará el número de servicio en la placa de características:  *Fig.* Representación a modo de ejemplo
	**Comprobar el aparato** Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.
	**Variaciones** Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).

Icono	Explicación
	**Instrucciones de manejo y resultados de manejo** Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ▶, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.
	**Vídeos** En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.

Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Esta información para el usuario se aplica a los siguientes electrodomésticos:

SBN ..	52..i

Nota
Si su aparato contiene una N en la denominación, se trata de un aparato NoFrost.

1 Información de seguridad y advertencias

Guarde esta información de usuario en un lugar seguro para poder consultarla en cualquier momento.

En caso de ceder el electrodoméstico, haga llegar esta información de usuario a los siguientes propietarios.

Con el fin de utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente esta información de usuario antes de instalarlo y utilizarlo. Siga siempre las instrucciones, indicaciones de seguridad y advertencias que contiene. Son importantes para poder instalar y utilizar el electrodoméstico de forma segura y correcta.

1.1 Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y a ámbitos de aplicación similares, p. ej:
  - área de cocina del personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
  - entornos agrícolas y para clientes de hoteles, moteles y otros alojamientos
  - pensiones con desayuno
  - restauración y operaciones similares al por mayor
- Otros usos:
  - Quedan prohibidos todos los demás tipos de aplicación.

1.2 Tipos climatológicos

El electrodoméstico está previsto, dependiendo del tipo climatológico, para el funcionamiento a temperaturas ambientales limitadas. El tipo climatológico correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

Nota
▶ A fin de garantizar un servicio impecable, se deben cumplir las temperaturas ambientales especificadas.

Tipo climatológico	Para temperaturas ambientales de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
T	16 °C a 43 °C
SN-ST	10 °C a 38 °C
SN-T	10 °C a 43 °C

1.3 Grupo de usuarios

- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de 8 años, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o de conocimientos si se encuentran bajo vigilancia o se han instruido en relación con el uso seguro del electrodoméstico, comprendiendo los peligros derivados del mismo.
- Se prohíbe que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a cargo del usuario sin supervisión.
- A los niños con una edad comprendida entre 3 y 8 años se les permite cargar y descargar el electrodoméstico.

1.4 Instalación y puesta en servicio

- Instalar y conectar el electrodoméstico siguiendo exclusivamente las instrucciones contenidas en la información para el usuario.
- No tape las aberturas de ventilación de la carcasa del electrodoméstico ni de la carcasa empotrada.
- No dañe el cable de conexión a la red eléctrica. No ponga en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.
- No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación en la parte trasera del electrodoméstico.
- La toma de corriente debe ser fácilmente accesible para poder desconectar rápidamente el electrodoméstico de la red eléctrica en caso de emergencia. Esta debe situarse fuera de la zona posterior del electrodoméstico.

Electrodomésticos con toma de agua fija:

- Conecte únicamente la toma de agua fija al suministro de agua potable para evitar intoxicaciones por agua contaminada.
- Conecte el electrodoméstico al suministro de agua potable únicamente con el nuevo juego de mangueras entregado con el electrodoméstico. No reutilice los juegos de mangueras viejos, deséchelos.

1.5 Manejo seguro del electrodoméstico

- No guarde en el electrodoméstico sustancias explosivas, como aerosoles con gas propelente inflamable. Tales envases a presión suelen llevar impresa la composición de su contenido o el símbolo de la llama. El gas de un escape fortuito podría inflamarse debido a los elementos eléctricos.
- Mantenga las velas encendidas, las lámparas u otros objetos con llama abierta alejados del electrodoméstico para evitar que lo incendien.
- Guarde las bebidas alcohólicas u otros recipientes con contenido alcohólico siempre bien cerrados. Cualquier escape de alcohol puede inflamarse a causa de los componentes eléctricos.
- Evite el contacto prolongado de la piel con superficies frías o productos refrigerados/congelados. Utilice p. ej. guantes para protegerse.
- El refrigerante contenido (información en la placa de características) es respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. El refrigerante que se derrame puede inflamarse.
  - No dañar el circuito de refrigeración.
  - No utilice fuentes de ignición en el interior del electrodoméstico.
  - No utilice aparatos eléctricos en el interior del electrodoméstico (p. ej., aparatos de limpieza a vapor o calefactores).
  - Si se derrama refrigerante: Eliminar toda llama abierta o fuente de ignición cerca del lugar de fuga. Ventilar bien la estancia. Avise al servicio de atención al cliente.
- Abra la puerta solo brevemente. Así evitará que aumente la temperatura en el interior del electrodoméstico.
- No introduzca las manos entre la puerta y el electrodoméstico al abrirlo y cerrarlo. Los dedos pueden quedar atrapados.
- El valor de temperatura en la zona más caliente del electrodoméstico puede ser superior al valor de temperatura ajustado.

1.6 Limpieza

- Limpiar regularmente las superficies que entran en contacto con los alimentos.
- Limpie regularmente el sistema evacuador del agua de condensación.
- No utilice aparatos eléctricos de calefacción o de limpieza a vapor, ni tampoco espráis de descongelación ni llamas vivas para acelerar el proceso de descongelación.
- No retire el hielo con objetos afilados.

1.7 Averías, daños y reparaciones

- Si el cable de conexión a la red del electrodoméstico está dañado, sustitúyalo.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico solo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente u otros especialistas formados.
- En caso de averías y fallos en el electrodomésticos, desenchufe el cable de alimentación o desconecte el fusible. Agarre siempre la clavija al extraer el enchufe de red. No tire del cable.

1.8 Eliminación

- El electrodoméstico contiene materiales valiosos y está etiquetado con el símbolo correspondiente. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
  - No eliminar el electrodoméstico en la basura doméstica.
  - Eliminar el electrodoméstico gratuitamente en los centros de reciclaje locales utilizando los recipientes colectores de clase 1.
  - Al comprar un electrodoméstico nuevo, devolver el electrodoméstico viejo al vendedor sin coste alguno.
  - Informar sobre las opciones de devolución.
- Es posible que se almacenen datos personales en su electrodoméstico.
  - Borrar los datos personales antes de la eliminación.
- El electrodoméstico contiene refrigerante (información en la placa de características) y aceite. El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene

también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.

- No dañar el circuito de refrigeración.
- Eliminar el electrodoméstico exclusivamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en la información de usuario.

1.9 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple la normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.

Para el mercado europeo:	El electrodoméstico cumple la Directiva 2014/53/UE.
Para el mercado GB:	El electrodoméstico cumple Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.Liebherr.com

El compartimento BioFresh cumple los requisitos de un compartimento refrigerado según la norma DIN EN 62552:2020.

1.10 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH

- En el siguiente enlace, podrá comprobar si su electrodoméstico contiene sustancias SVHC de conformidad con el Reglamento REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 Base de datos EPREL

- A partir del 1 de marzo de 2021 se puede consultar la información relativa al etiquetado para el consumo de energía y a los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europeos (EPREL). Puede consultar la base de datos de productos en el enlace https://eprel.ec.europa.eu/. Aquí se solicita la identificación del modelo. La identificación del modelo se encuentra en la placa de características.

1.12 Licencias de código abierto

- El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Piezas de repuesto

- La disponibilidad de piezas de repuesto para las partes funcionales y almacenables del equipamiento es de 15 años.

1.14 Símbolos en el electrodoméstico

	Este símbolo se puede encontrar en el compresor. Hace referencia al aceite del interior del compresor y advierte del peligro siguiente: Puede resultar mortal al ingerirse y penetrar en las vías respiratorias. Esta observación solo es importante para el reciclaje. Durante el funcionamiento normal, no existe ningún peligro: No retirar este símbolo.
	Advertencia: Peligro de incendio debido a sustancias inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor, así como en otros lugares del electrodoméstico. Este símbolo advierte de la presencia de sustancias inflamables. No retirar este símbolo.
	Este símbolo, u otro similar, puede encontrarse en la parte posterior del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o la carcasa. Esta observación solo es importante para el reciclaje. No retirar este símbolo.
	Este símbolo se encuentra en la placa de características. Se refiere a que el electrodoméstico contiene materiales valiosos y que no debe desecharlo con la basura doméstica. (consulte 1.8 Eliminación)

1.15 Niveles de alerta

PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
ATENCIÓN	Indica una situación peligrosa que puede provocar daños materiales si no se evita.
Observación	Indica consejos y observaciones útiles.

2 Visión general del aparato

2.1 Volumen de suministro

Compruebe que ninguna pieza haya sufrido daños por transporte. En caso de reclamación, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Aparato independiente
- Equipamiento (según el modelo)
- Material de montaje (según el modelo)
- “Quick Start Guide”
- “Installation Guide”*
- Catálogo de servicio

2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento

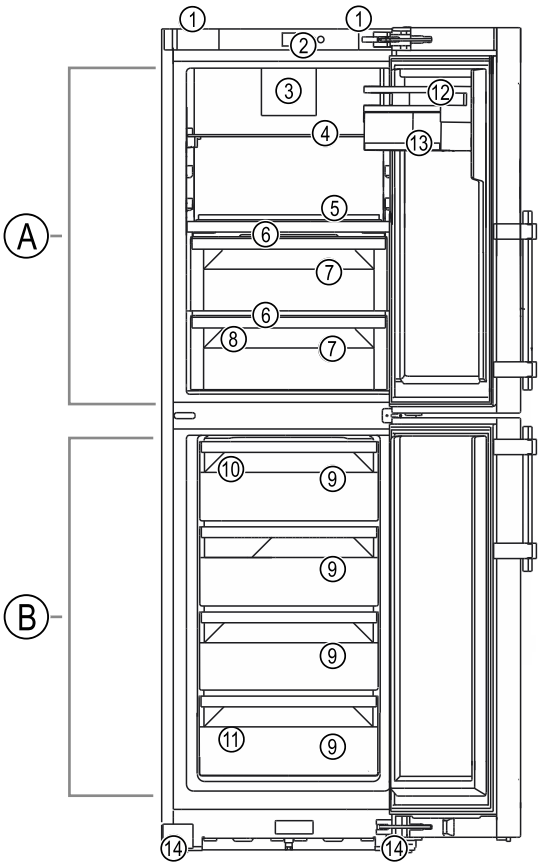


Fig. 1 Representación a modo de ejemplo

Rango de temperatura

(A) BioFresh
(B) Componente congelador

Equipamiento

(1) Mango de transporte
(2) Controles
(3) Ventilador con filtro de carbón activado FreshAir
(4) Estante divisible
(5) Estante variable para botellas
(6) Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable
(7) Cajón Fruit & Vegetable
(8) Sistema evacuador del agua de condensación
(9) Cajón
(10) IceMaker
(11) Placa de características
(12) Estantes en la contrapuerta
(13) VarioBox
(14) Pata de ajuste delantera, rueda de transporte trasera, mango de transporte superior (trasero) e inferior (delantero)

2.3 SmartDevice

Si su electrodoméstico admite SmartDevice o está preparado para incorporarlo, puede conectarlo de forma rápida y sencilla a su WiFi. Con la app SmartDevice puede manejar su electrodoméstico desde un terminal móvil. En la app SmartDevice tiene a su disposición funciones y opciones de ajuste adicionales.

Electrodoméstico con capacidad para SmartDevice:	Su aparato es compatible con SmartDevice. Para poder conectar el aparato a la WiFi, debe descargar la aplicación SmartDevice.
Para más información acerca de SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Descargar la app SmartDevice:	Después de instalar y configurar la aplicación del SmartDevice, puede conectar su electrodoméstico a su WLAN utilizando la aplicación SmartDevice y la función WLAN del electrodoméstico (consulte WiFi) .

Nota
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

3 Instalación y conexión

3.1 Condiciones de instalación

Las condiciones de instalación son cruciales para garantizar un funcionamiento seguro, eficaz y sin problemas del electrodoméstico.

- Respete todas las instrucciones de seguridad.
- Tenga en cuenta el lugar de instalación y la posición en la habitación.

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por colocación indebida!
Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.
- ▶ Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
- ▶ Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- ▶ No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
- ▶ Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

ADVERTENCIA
Riesgo de incendio derivado de la humedad
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.
- ▶ El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por fuga de refrigerante y aceite.
El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
▶ No dañar las tuberías del circuito de refrigeración ni del compresor.

3.1.1 Lugar de instalación

- Instale y utilice el electrodoméstico únicamente en espacios cerrados.
- El lugar de instalación óptimo es una habitación seca y bien ventilada.
- Si se coloca el electrodoméstico en un entorno muy húmedo, se puede formar agua de condensación en el lado exterior del electrodoméstico.
  Procurar que siempre exista una buena ventilación en el lugar de emplazamiento.
- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 m^3.
  Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del emplazamiento debe ser horizontal y liso.

3.1.2 Posición en la sala

- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Sí puede colocar el electrodoméstico al lado de un horno.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- Colocar el electrodoméstico con el lado posterior y, en caso de emplearse distanciadores de pared adjuntos (véase abajo) con estos siempre directamente a la pared.*
- Colocar el electrodoméstico con la parte posterior siempre directamente contra la pared.*
- No está permitido su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

3.1.3 Integración en una fila de cocina

- Puede convertir el electrodoméstico con armarios de cocina. (consulte 3.13 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina)

3.2 Dimensiones del electrodoméstico

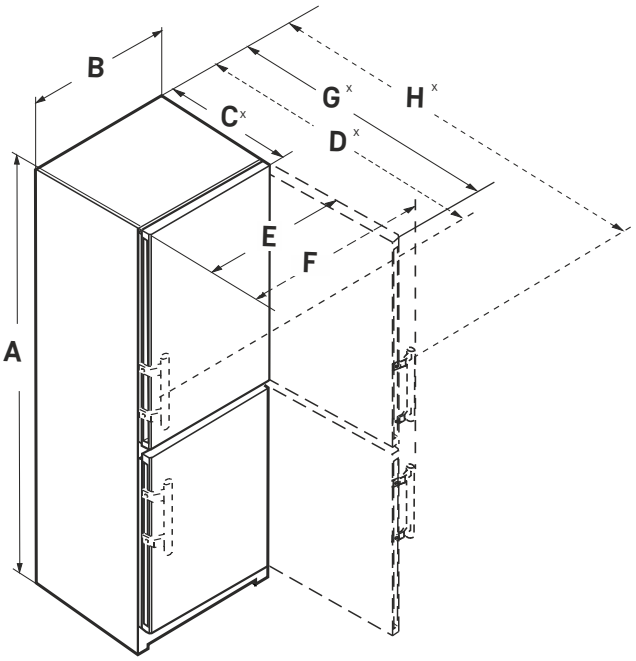


Fig. 2

SWN.. 52..i / SBN.. 52..i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
D (mm)	719[x]
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215[x]
H (mm)	1222[x]

Para electrodomésticos con tirador de palanca

[x] En electrodomésticos con distanciadores de pared adjuntos, la medida aumenta 15 mm (consulte 3.8 Montaje de los distanciadores de pared*) .

3.3 Requisitos de ventilación

AVISO
¡Peligro de daños por sobrecalentamiento como consecuencia de una ventilación insuficiente!
Una ventilación insuficiente puede hacer que el compresor sufra daños.
▶ Preste atención a que haya suficiente ventilación.
▶ Tenga en cuenta los requisitos de ventilación.

Si el electrodoméstico está integrado en la fila de cocina, deben respetarse los siguientes requisitos de ventilación:*

- En principio, es válido lo siguiente: cuanto más grande sea la sección de ventilación, tanto más energía ahorra el electrodoméstico al funcionar.*

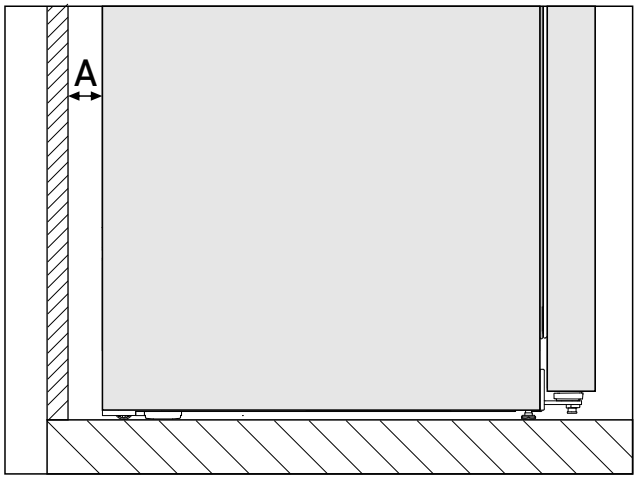


*Fig. 3 **

Distancia a la pared A*
25 mm*

El consumo de energía se ha determinado con una distancia a la pared de *Fig. 3 (A)* entre la parte posterior del electrodoméstico y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a *Fig. 3 (A)*, esto no influye en la funcionalidad del electrodoméstico. Con una menor distancia a la pared, el consumo de energía puede aumentar ligeramente y puede formarse condensación en la parte trasera del electrodoméstico.*

3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente

La conexión al suministro de corriente se encuentra en la parte trasera del electrodoméstico. Para conectar su electrodoméstico de forma segura, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Las dimensiones para la conexión al suministro de corriente son conocidas y se respetan. Véase la tabla a continuación.
- ❑ La conexión al suministro de corriente se realiza según las instrucciones. (consulte 3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)

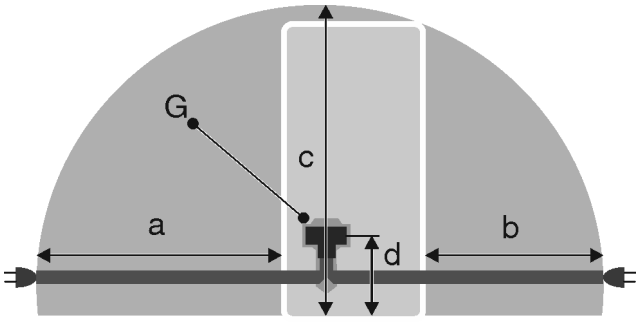


Fig. 4 Combinaciones frigorífico/congelador / congeladores / electrodomésticos BioFresh de capacidad total

(a) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
(b) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
(c) Longitud vertical máxima disponible del cable de conexión a la red
(d) Distancia entre el conector y el suelo
(G) Conector

Para electrodomésticos de 600 mm de anchura:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Transporte del electrodoméstico

3.5.1 Transporte del electrodoméstico para la primera puesta en servicio

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ El electrodoméstico está embalado.
- ❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.

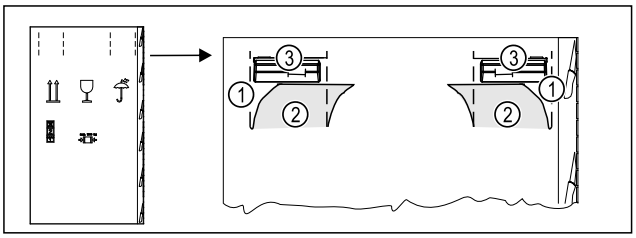


Fig. 5

- ▶ Presionar el cartón de embalaje en la parte superior de la perforación *Fig. 5 (1)*.
- ▶ Extraer las bridas prensadas *Fig. 5 (2)*.
- ▷ El mango de transporte *Fig. 5 (3)* es visible a la derecha y a la izquierda.
- ▶ Sujetar el electrodoméstico por los mangos de transporte *Fig. 5 (3)*.
- ▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.
- ▶ Desembalar el electrodoméstico. (consulte 3.6 Desembalar el aparato)

3.5.2 Transporte del electrodoméstico después de la primera puesta en servicio

Observe las siguientes instrucciones si desea volver a transportar o mover el electrodoméstico después de la primera puesta en servicio.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ El electrodoméstico está vacío.
- ❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.
- ❑ Electrodoméstico con puerta(s): La puerta está asegurada para que no se abra accidentalmente.
- ❑ Electrodoméstico con carro extraíble: El carro extraíble está protegido para que no se abra accidentalmente.
- ❑ Electrodoméstico con patas de ajuste: Las patas de ajuste están atornilladas.

- ▶ Sujetar el electrodoméstico por los mangos de transporte.
- ▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.

Después del transporte:

- ▶ Desatornillar las patas de ajuste en el electrodoméstico.
- ▶ Alinear el electrodoméstico. (consulte 3.10 Alineación del aparato)

3.6 Desembalar el aparato

AVISO
Peligro de daños por el movimiento del electrodoméstico.
Si mueve el electrodoméstico por el suelo sin ninguna protección, este puede dañar el suelo.
▶ Cubra el suelo lo suficiente antes de retirar el embalaje del electrodoméstico.

▶ Comprobar el electrodoméstico y el embalaje: Si hay sospechas de daños de transporte, contactar con el proveedor antes de conectar el electrodoméstico.

AVISO
Daños materiales por objetos punzantes o cortantes.
Si utiliza objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje, puede dañar el electrodoméstico.
▶ No utilizar objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje.

▶ Retirar los materiales de embalaje.
▶ El electrodoméstico está colocado en la posición correcta: Retirar las películas protectoras de la puerta y las paredes laterales.

3.7 Cambio del sentido de apertura de la puerta

Herramientas

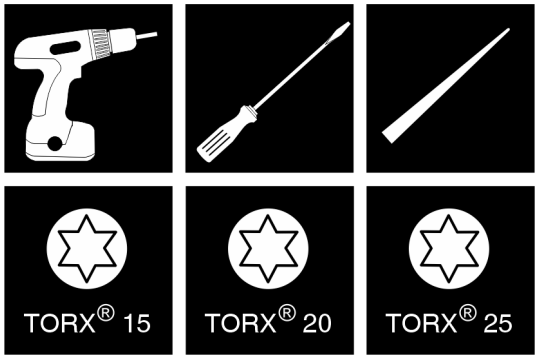


Fig. 6

AVISO
¡Peligro de daños materiales por colisión de la puerta!
Daños en los electrodomésticos durante la instalación Side-by-Side. Si coloca dos electrodomésticos uno junto al otro en una disposición Side-by-Side determinada, el tope de puerta de ambos electrodomésticos viene preajustado de fábrica.
▶ Instalación Side-by-Side: No cambie el tope de puerta.

Para aparatos **con amortiguador de cierre** serán aplicables las secciones:

❑ Para aparatos **con** amortiguador de cierre
❑ Para todos los aparatos

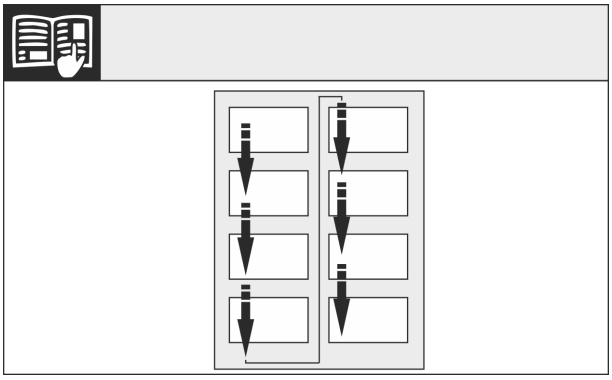


Fig. 7

Téngase en cuenta la dirección de lectura.

3.7.1 Retirada del amortiguador de cierre superior*

Para aparatos con amortiguador de cierre:*

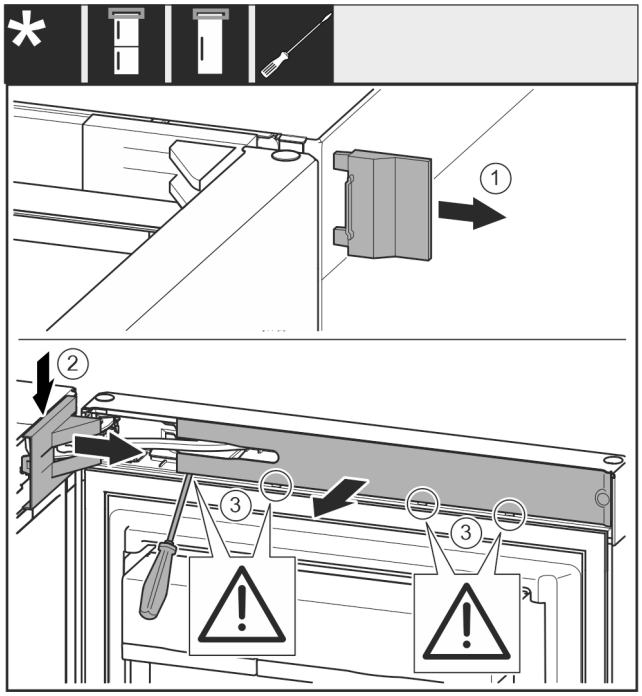


Fig. 8

▶ Abrir la puerta superior.

AVISO
¡Peligro de daños materiales provocados por el destornillador!
En caso de dañar la junta de la puerta, la puerta dejará de cerrar correctamente, por lo que la refrigeración pasará a ser insuficiente.
▶ Utilice el destornillador con cuidado.
▶ No dañe la junta de la puerta con el destornillador.

▶ Retire la cubierta *Fig. 8 (1)*.
▶ Desenganche la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 8 (2)* y suéltela.
▶ Retire la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 8 (2)*.
▶ Desenganche la tapa ciega *Fig. 8 (3)* con un destornillador de punta plana y gírela hacia un lado.

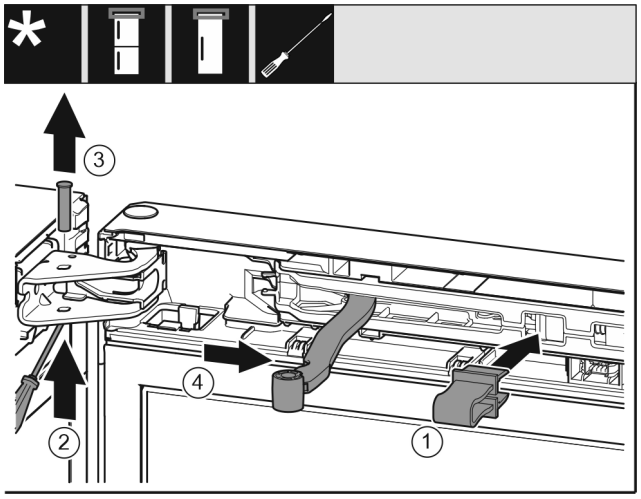


Fig. 9

ATENCIÓN
¡Peligro de aplastamiento por una articulación plegable!
▶ Encaje el seguro.

▶ Encaje el seguro *Fig. 9 (1)* en el orificio.
▶ Empuje el perno *Fig. 9 (2)* hacia fuera.
▶ Retire el perno *Fig. 9 (3)* hacia arriba.
▶ Gire la bisagra *Fig. 9 (4)* hacia la puerta.

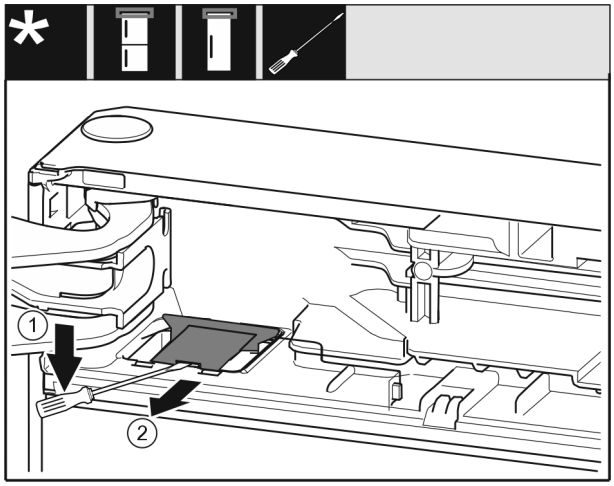


Fig. 10

▶ Utilice un destornillador de punta plana para soltar la cubierta *Fig. 10 (1)*.
▶ Retire la cubierta *Fig. 10 (2)*.

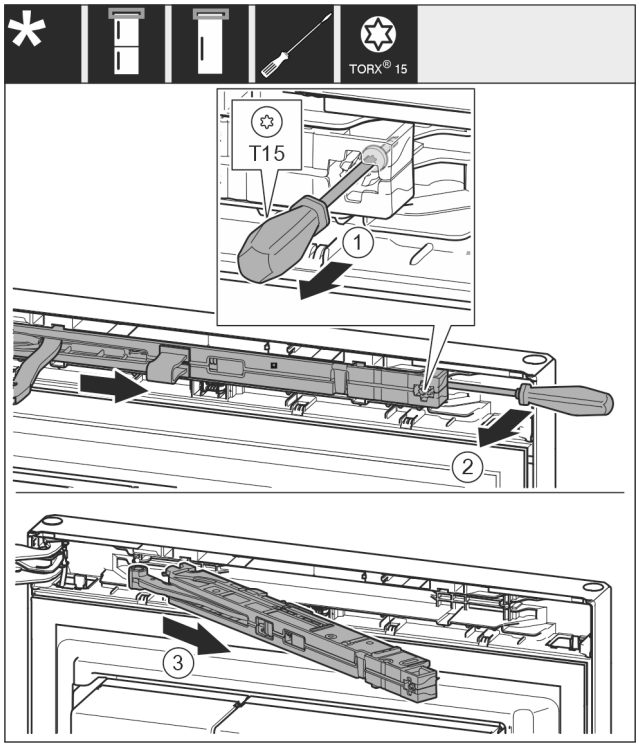


Fig. 11

▶ Afloje el tornillo *Fig. 11 (1)* de la unidad del amortiguador de cierre con un destornillador 14 mm.
▶ Haga palanca con un destornillador para sacar la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 11 (2)* del lado del tirador hacia delante.
▶ Extraiga la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 11 (3)*.

3.7.2 Retirada del amortiguador de cierre inferior

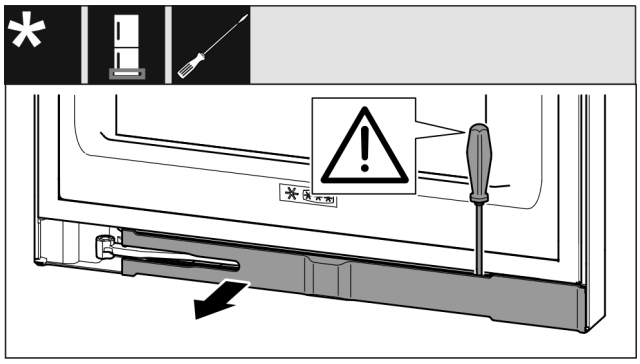


Fig. 12

▶ Abrir la puerta inferior.

AVISO
¡Peligro de daños materiales provocados por el destornillador!*
En caso de dañar la junta de la puerta, la puerta dejará de cerrar correctamente, por lo que la refrigeración pasará a ser insuficiente.
▶ Utilice el destornillador con cuidado.
▶ No dañe la junta de la puerta con el destornillador.

▶ Desenganche la tapa ciega con un destornillador de punta plana y gírela hacia un lado. (consulte Fig. 12)

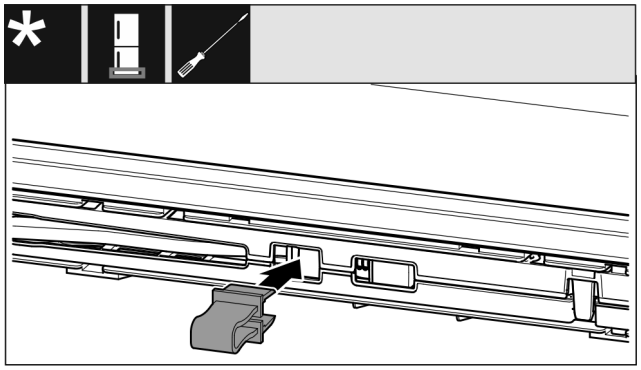


Fig. 13

ATENCIÓN
¡Peligro de aplastamiento por una articulación plegable!
▶ Encaje el seguro.

▶ Encaje el seguro en el orificio. (consulte Fig. 13)

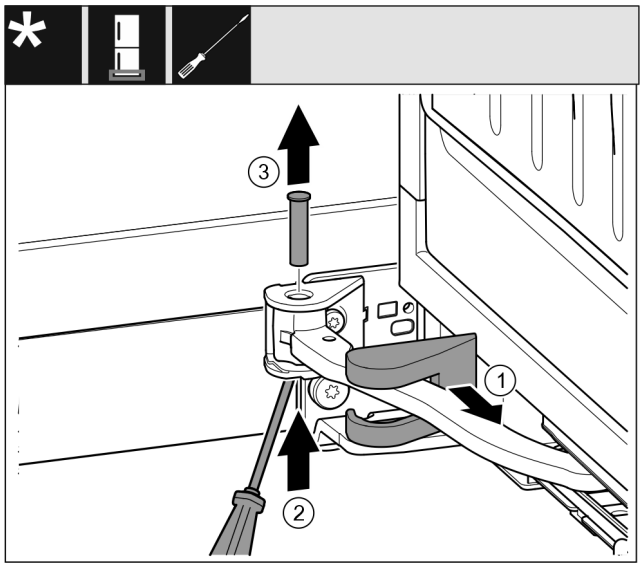


Fig. 14
▶ Retire la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 14 (1)* y deslícela a lo largo de la bisagra.
▶ Levante el perno *Fig. 14 (2)* desde abajo con un destornillador.
▶ Extraiga el perno *Fig. 14 (3)* desde arriba.

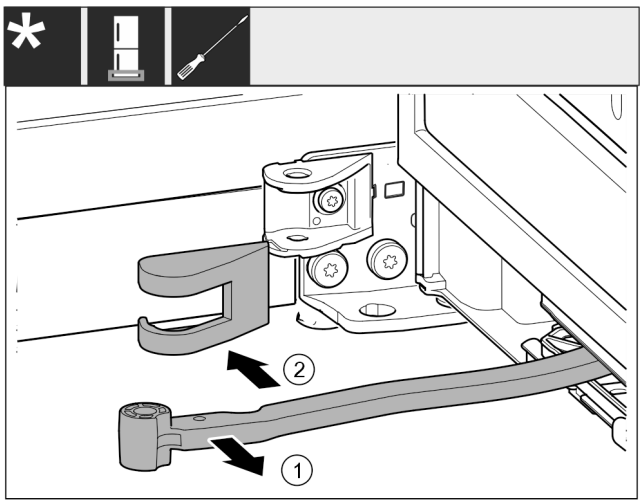


Fig. 15
▶ Gire la bisagra *Fig. 15 (1)* hacia la puerta.
▶ Retire la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 15 (2)*.

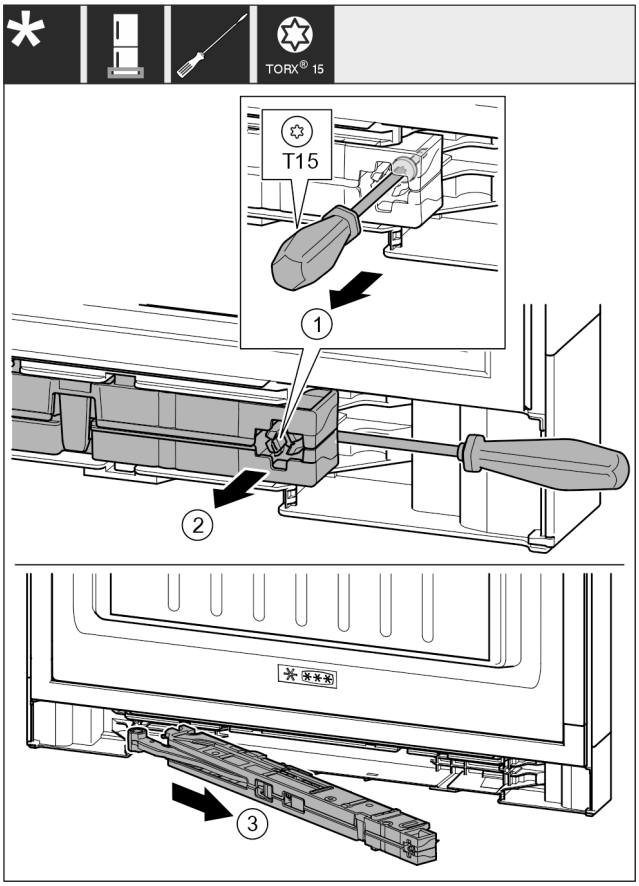


Fig. 16
▶ Afloje el tornillo *Fig. 16 (1)* de la unidad del amortiguador de cierre con un destornillador 14 mm.
▶ Haga palanca con un destornillador para sacar la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 16 (2)* del lado del tirador hacia delante.
▶ Extraiga la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 16 (3)*.
▶ Colocar a un lado la unidad de amortiguador de cierre.

3.7.3 Vaciado de los estantes en la contrapuerta

▶ Retire los alimentos de los estantes en la contrapuerta.
▷ Los alimentos no se caen al desmontar la puerta.

3.7.4 Desmontaje de la puerta superior

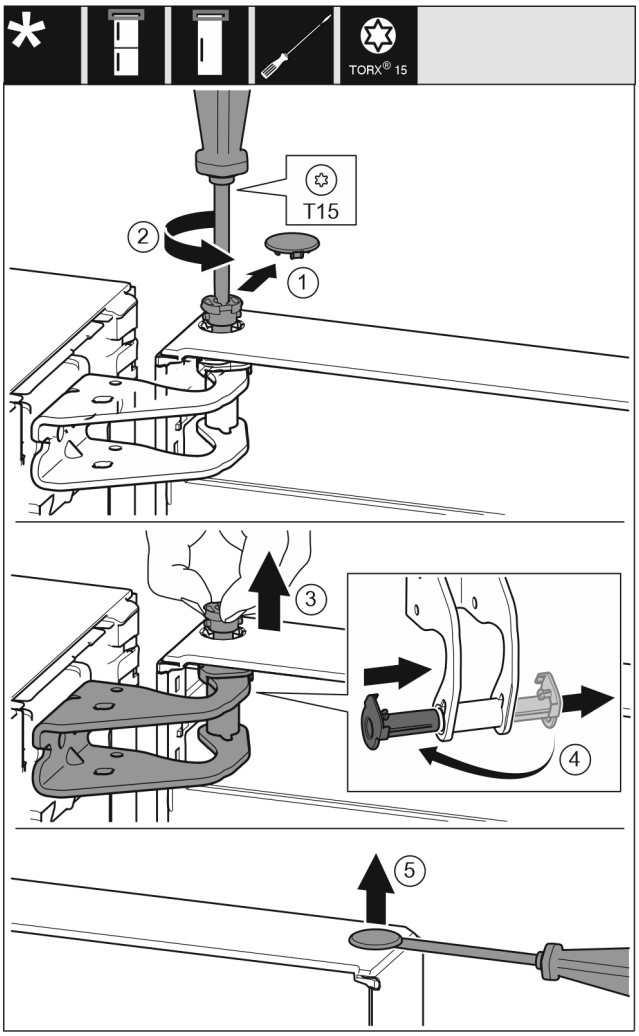


Fig. 17

- ▶ Retire con cuidado la cubierta *(1)*.
- ▶ Desatornille ligeramente el perno *(2)* con un destornillador.

ATENCIÓN
¡Riesgo de lesiones debido al vuelco de la puerta!
En caso de retirar completamente el perno de la puerta, ésta puede volcarse y llegar a provocar lesiones.
- ▶ Sujete bien la puerta antes de retirar el perno.

- ▶ Sujete la puerta.
- ▶ Extraiga el perno *(3)* con los dedos.
- ▶ Extraiga el casquillo del cojinete *(4)* de la guía.
- ▶ Introduzca el casquillo del cojinete *(4)* en el otro lado y enclávelo.
- ▶ Levante y coloque la puerta.
- ▶ Levante cuidadosamente la cubierta *(5)* con un destornillador y retírela.

3.7.5 Desmontaje de la puerta inferior

ATENCIÓN
¡Riesgo de lesiones debido al vuelco de la puerta!
En caso de retirar completamente el perno de la puerta, ésta puede volcarse y llegar a provocar lesiones.
- ▶ Sujete bien la puerta antes de retirar el perno.

-o-

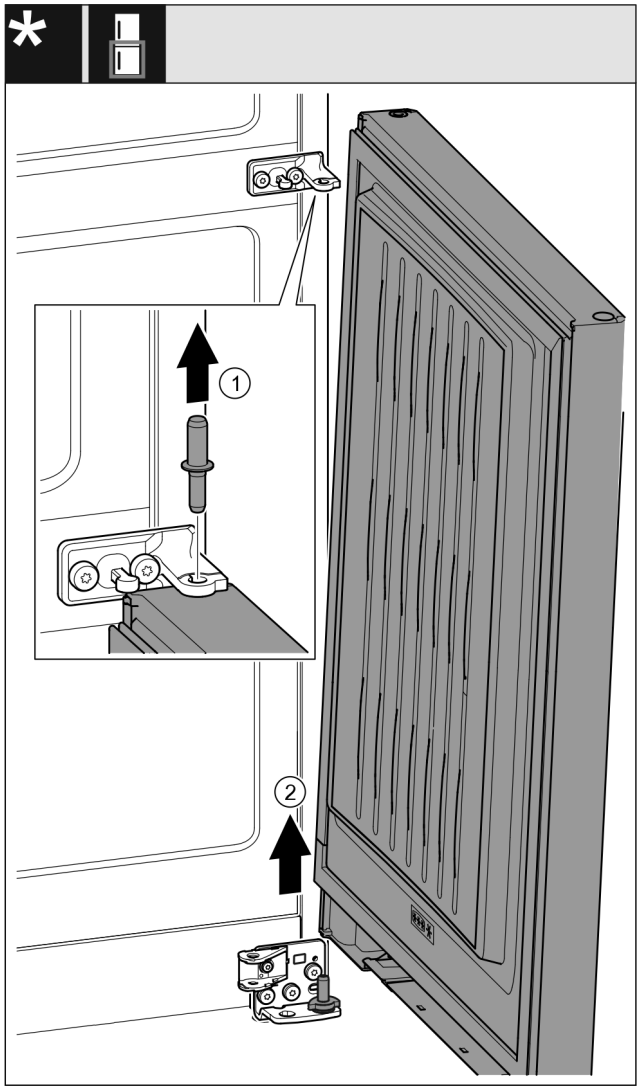


Fig. 18 Con amortiguador de cierre*

- ▶ Extraiga el perno *Fig. 18 (1)* hacia arriba.*
- ▶ Gire hacia fuera la puerta *Fig. 18 (2)*, tire de ella hacia arriba y apártela.*

3.7.6 Cambio de las piezas de apoyo superiores

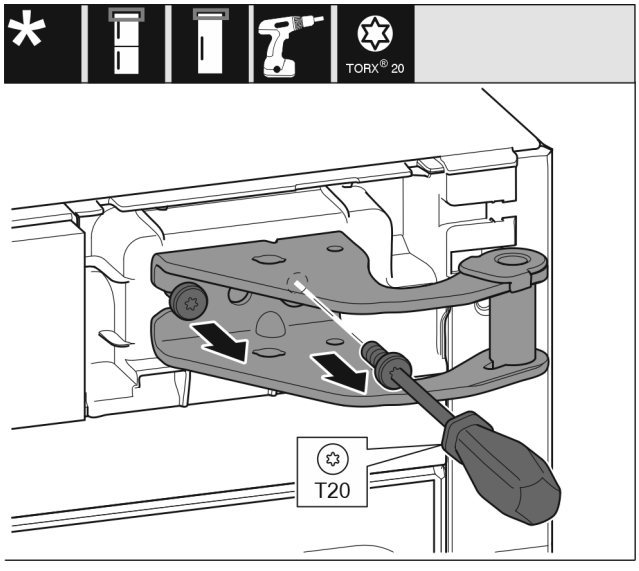


Fig. 19

- ▶ Desatornille los tornillos.
- ▶ Levante y retire el caballete.

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.
▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

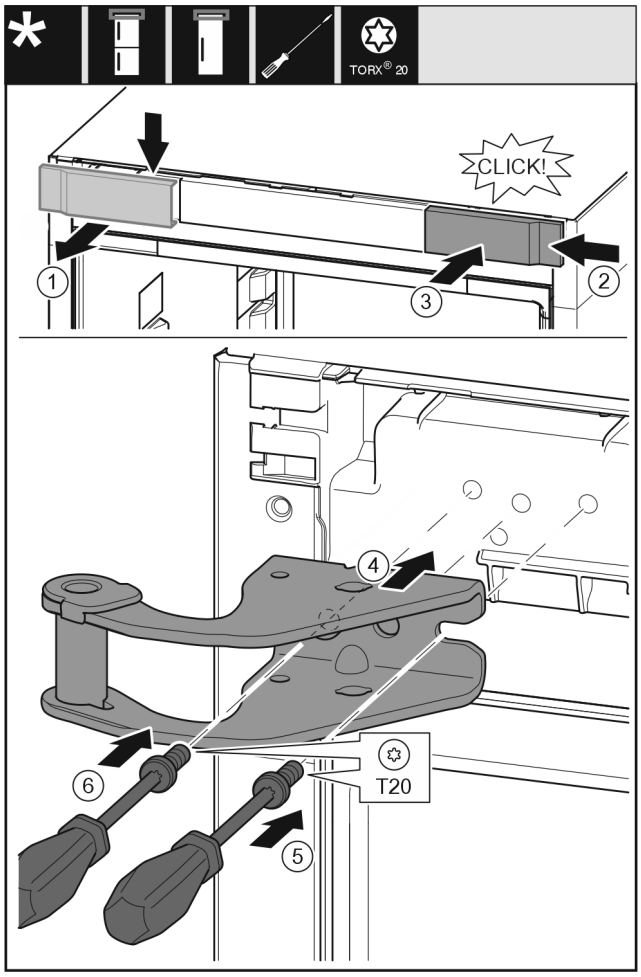


Fig. 20

▶ Retire la cubierta *(1)* de arriba hacia delante.
▶ Gire la cubierta *(2)* 180° y engánchela por el otro lado de la derecha.
▶ Encaje la cubierta *(3)*.
▶ Coloque el caballete superior *(4)*.
▶ Apriete el tornillo *(5)*.
▶ Apriete el tornillo *(6)*.

3.7.7 Cambio de sitio las piezas de apoyo centrales

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.
▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

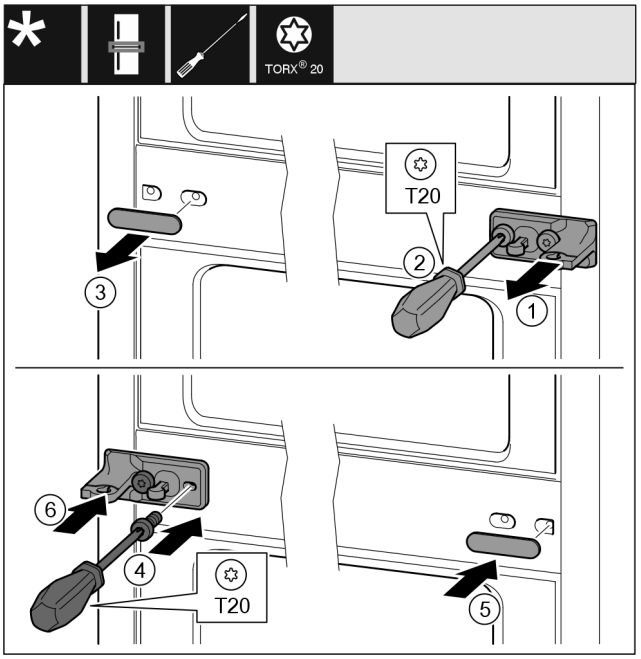


Fig. 21

▶ Retire el disco *Fig. 21 (1)*.
▶ Desatornille los tornillos *Fig. 21 (2)* con el destornillador.
▶ Quite con cuidado la cubierta *Fig. 21 (3)*.
▶ Atornille el soporte del cojinete con película *Fig. 21 (4)* en el otro lado, girado 180°.
▶ Gire la cubierta *Fig. 21 (5)* 180° y colóquela por el otro lado.
▶ Coloque por deslizamiento el disco *Fig. 21 (6)* por delante.

3.7.8 Cambio de sitio las piezas de apoyo inferiores

Para todos los aparatos:

ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.
▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

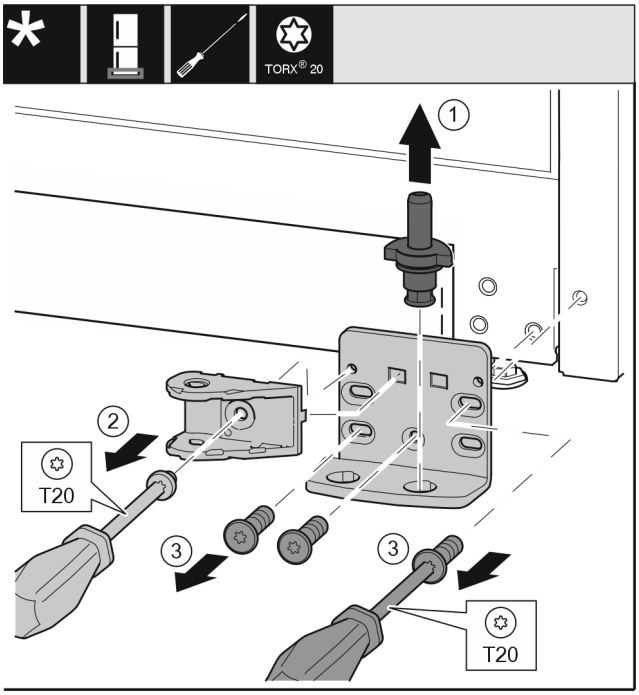


Fig. 22

- ▶ Extraiga el perno del cojinete *Fig. 22 (1)* por completo hacia arriba.
- ▶ Desatornille el tornillo *Fig. 22 (2)* con un destornillador y retire la conexión del amortiguador de cierre.
- ▶ Desatornille los tornillos *Fig. 22 (3)* con un destornillador y retire el soporte del cojinete.

Para todos los aparatos:

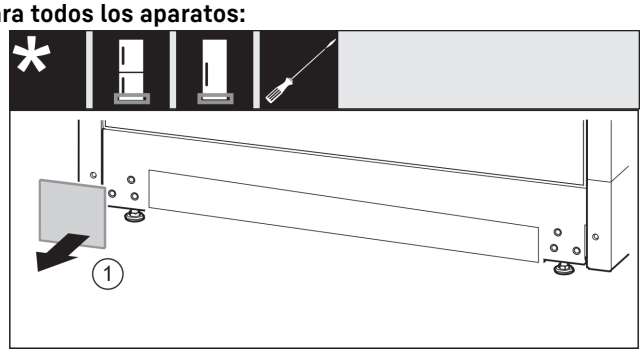


Fig. 23

- ▶ Retire la cubierta *Fig. 23 (1)*.

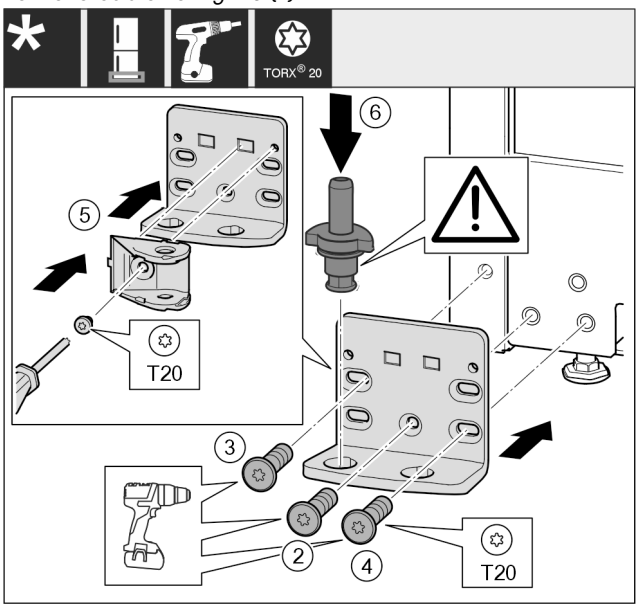


Fig. 24

- ▶ Coloque el caballete en el otro lado y atorníllelo con un destornillador. Comience con el tornillo *Fig. 24 (2)* de la parte inferior central.
- ▶ Atornille el tornillo *Fig. 24 (3)* y el tornillo *Fig. 24 (4)*.
- ▶ Gire la conexión del amortiguador de cierre *Fig. 24 (5)* 180°. Atornille el soporte del cojinete en el otro lado con un destornillador.
- ▶ Inserte completamente los pernos del cojinete *Fig. 24 (6)*. Asegúrese de que la leva de bloqueo apunte hacia atrás.

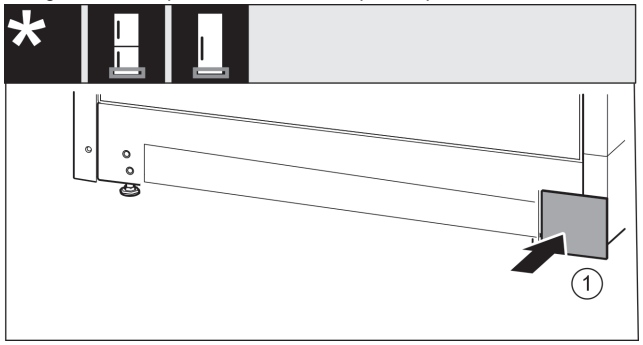


Fig. 25

- ▶ Vuelva a colocar la cubierta *Fig. 25 (1)* en el otro lado.

3.7.9 Cambio de sitio las piezas de apoyo de la puerta

Puerta arriba

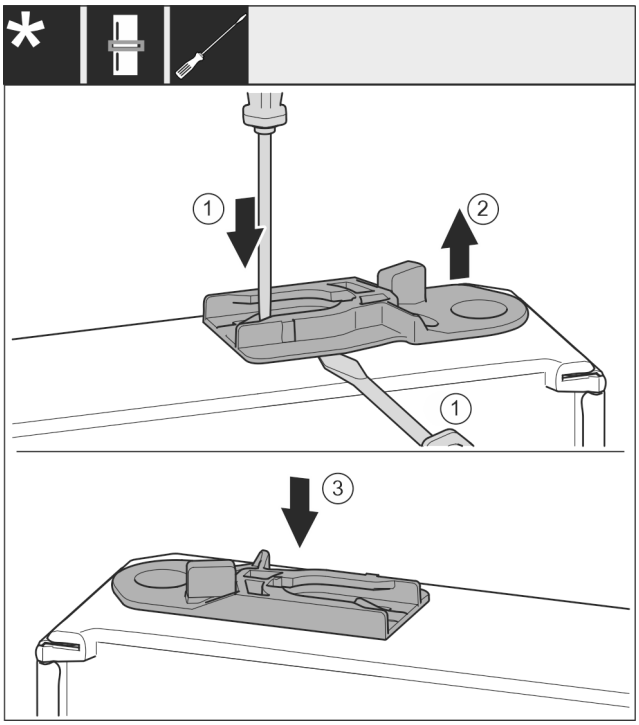


Fig. 26

- ▶ La parte inferior de la puerta está orientada hacia arriba: Girar la puerta.

Electrodomésticos con amortiguador de cierre:

- ▶ Extraiga el casquillo guía: Presione la pestaña *Fig. 26 (1)* con un destornillador de punta plana y, al mismo tiempo, desplace el destornillador de punta plana por debajo del casquillo guía *Fig. 26 (2)*.

Electrodomésticos con amortiguador de cierre:

- ▶ Inserte el casquillo guía *Fig. 26 (3)* incluido en el volumen de suministro en el otro lado de la carcasa.
- ▶ La parte superior de la puerta está orientada hacia arriba: Girar la puerta.

3.7.10 Cambio de sitio los tiradores

Para todos los aparatos:

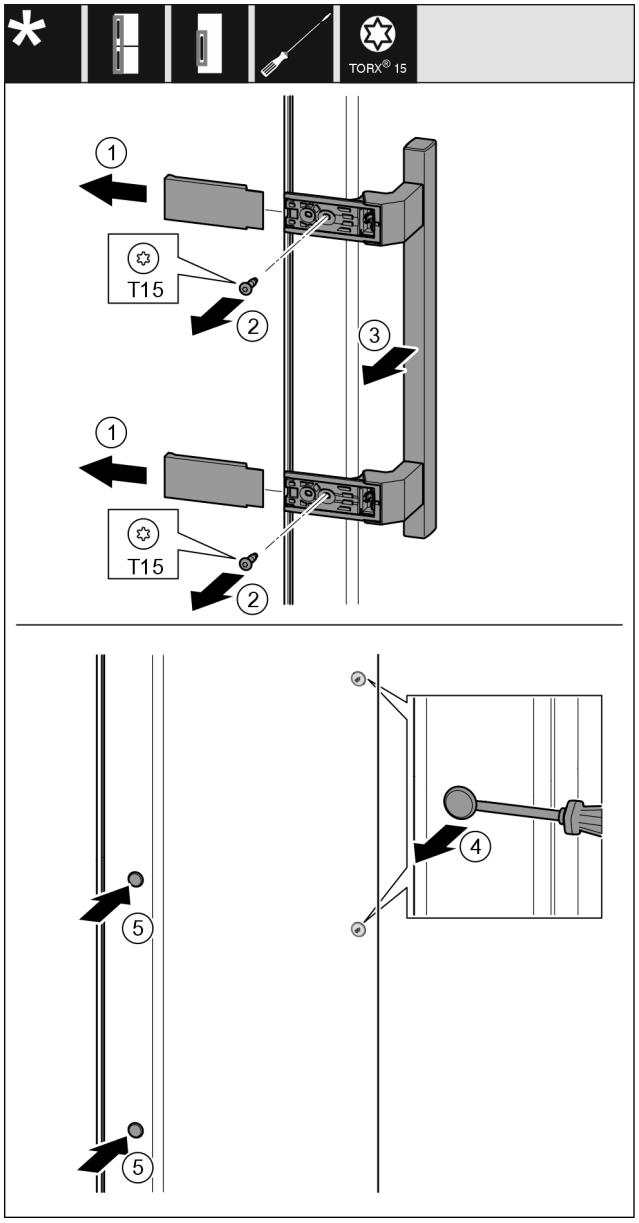


Fig. 27

- ▶ Levante la cubierta *Fig. 27 (1)*.
- ▶ Desatornille los tornillos *Fig. 27 (2)* con el destornillador.
- ▶ Retire el tirador *Fig. 27 (3)*.
- ▶ Levante con cuidado el tapón lateral *Fig. 27 (4)* con un destornillador de punta plana y extráigalo.
- ▶ Vuelva a colocar el tapón *Fig. 27 (5)* en el otro lado.

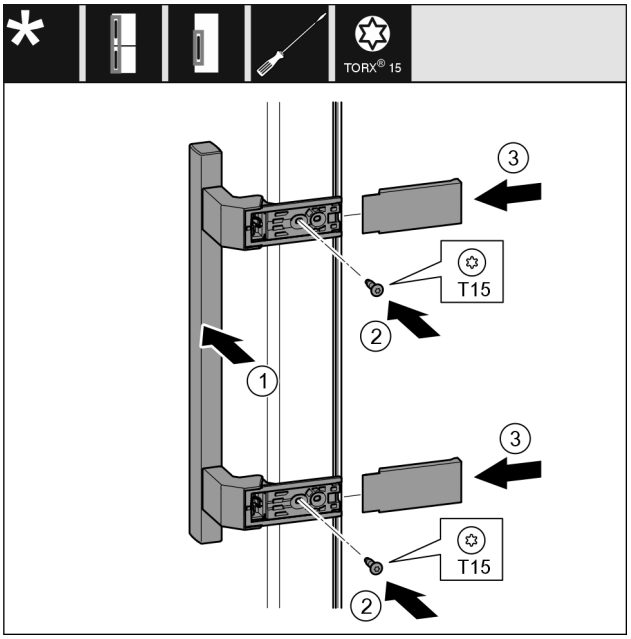


Fig. 28

- ▶ Coloque el tirador *Fig. 28 (1)* en el lado opuesto.
- ▷ Los orificios deben quedar superpuestos con exactitud.
- ▶ Apriete los tornillos *Fig. 28 (2)* con el destornillador.
- ▶ Coloque las cubiertas *Fig. 28 (3)* lateralmente y empújelas.
- ▷ Asegurarse de que encaje correctamente.

3.7.11 Con amortiguador de cierre: Montaje de la puerta inferior

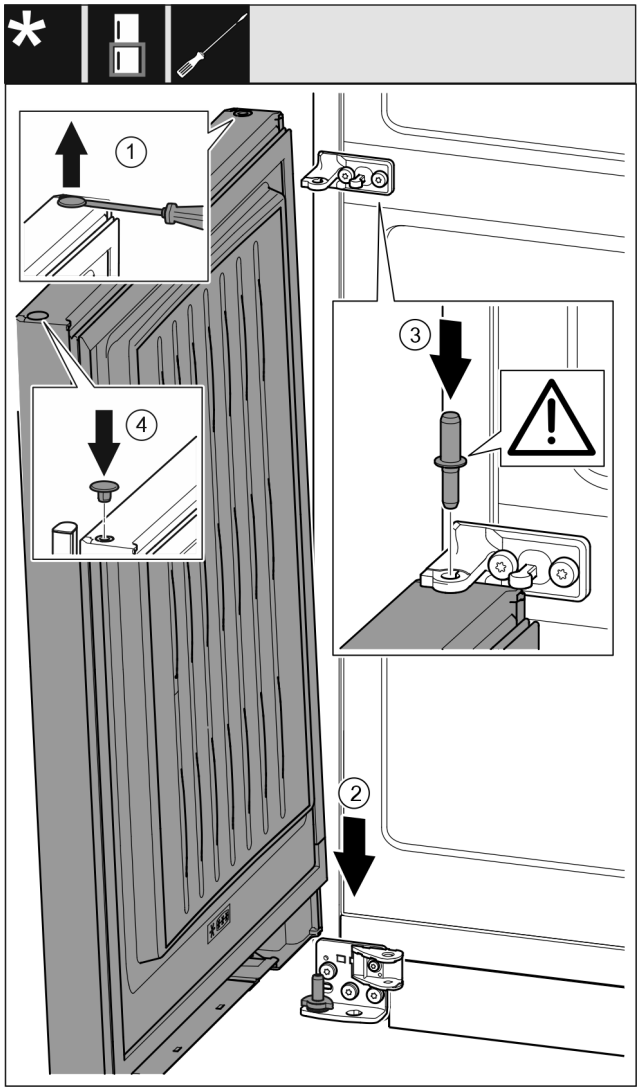


Fig. 29

- ▶ Levante con cuidado el tapón *Fig. 29 (1)* con un destornillador de punta plana y extráigalo.
- ▶ Coloque la puerta *Fig. 29 (2)* en el perno del cojinete inferior desde arriba.
- ▶ Inserte el perno del cojinete central *Fig. 29 (3)* a través del soporte del cojinete central en la puerta inferior. Asegúrese de que la leva de bloqueo apunte hacia atrás.
- ▶ Vuelva a colocar el tapón *Fig. 29 (4)* en el otro lado de la puerta.

3.7.12 Montaje de la puerta superior

- ▶ Colocar la puerta sobre los pernos de apoyo centrales.

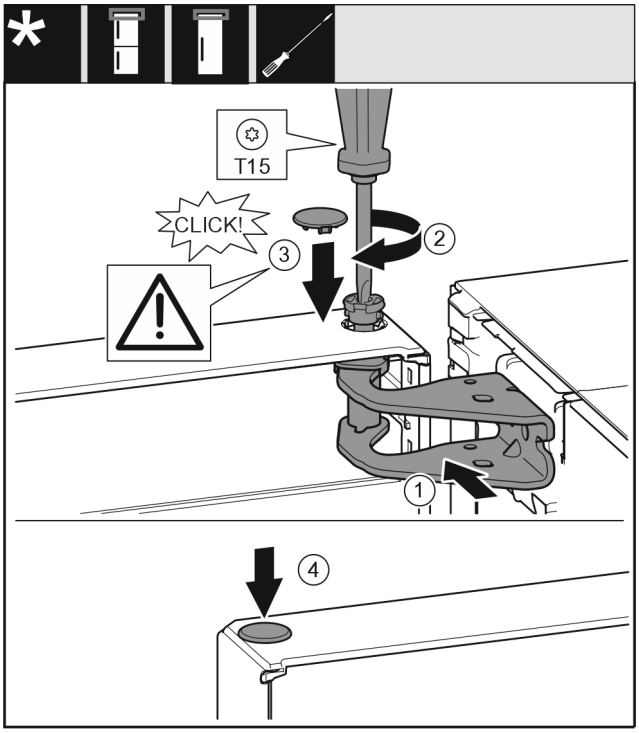


Fig. 30

- ▶ Alinee la parte superior de la puerta con el orificio del caballete *Fig. 30 (1)*.
- ▶ Inserte el perno *Fig. 30 (2)* y apriételo con un destornillador.
- ▶ Coloque la cubierta *Fig. 30 (3)*.
- ▶ Compruebe que la cubierta *Fig. 30 (3)* se apoye sobre la puerta.
- ▶ Coloque la cubierta *Fig. 30 (4)*.

3.7.13 Alineación de las puertas

Para todos los aparatos:

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

- ▶ Dado el caso, alinear la puerta a través de los dos agujeros oblongos en el soporte de apoyo inferior y el soporte de apoyo central a ras de la carcasa del aparato. Para ello, desenroscar el tornillo central del soporte de apoyo inferior con la herramienta T20 suministrada. Soltar un poco los tornillos restantes con la herramienta T20 o con un destornillador T20 y alinearlos a través de los agujeros oblongos. Soltar los tornillos en el soporte de apoyo central con la herramienta T20 y alinear el soporte de apoyo central a través de los agujeros oblongos.
- ▶ Apoyar la puerta: desenroscar la pata de ajuste con la llave de boca SW10 en el soporte de apoyo inferior hasta que descanse sobre el suelo; a continuación, girar otros 90°.

3.7.14 Electrodomésticos con amortiguador de cierre: Montaje del amortiguador de cierre inferior

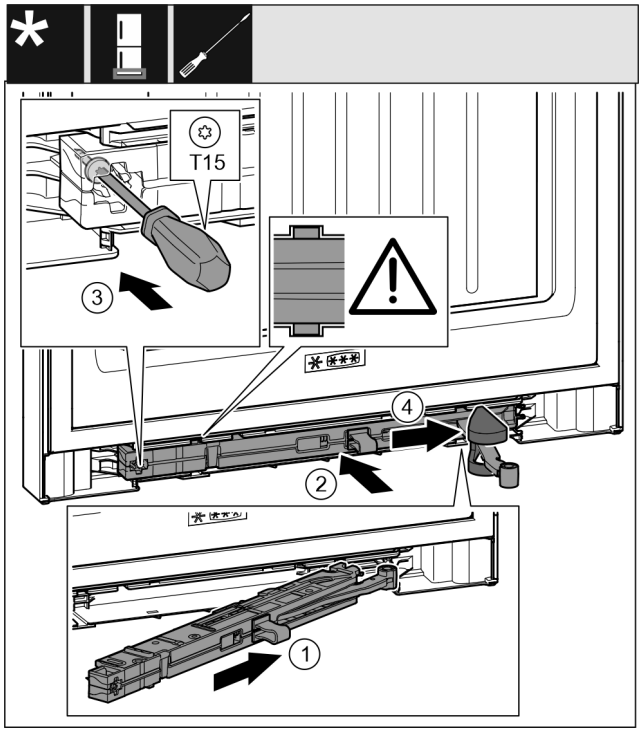


Fig. 31

- ▶ Empuje la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 31 (1)* hacia el hueco sobre el lado del soporte del cojinete en ángulo hasta el tope.
- ▶ Introduzca completamente la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 31 (2)* en el hueco.
- ▷ La unidad del amortiguador de cierre está correctamente posicionada cuando su nervio está en la guía.
- ▶ Apriete el tornillo *Fig. 31 (3)* con un destornillador.
- ▶ Deslice la cubierta *Fig. 31 (4)* sobre la bisagra.

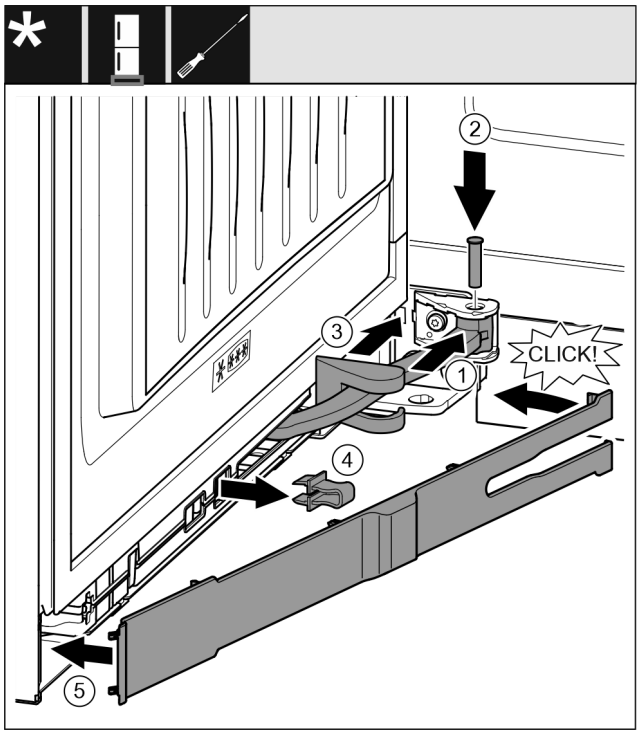


Fig. 32

La puerta está abierta 90°.

- ▶ Gire la bisagra *Fig. 32 (1)* hacia la suspensión.
- ▶ Con un destornillador, inserte el perno *Fig. 32 (2)* en la suspensión y la bisagra. Asegúrese de que la leva de bloqueo asiente correctamente en la ranura.
- ▶ Deslice la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 32 (3)* a lo largo de la bisagra y colóquela sobre la suspensión.
- ▶ Retire el seguro *Fig. 32 (4)*.
- ▶ Coloque la tapa ciega *Fig. 32 (5)* del lado del tirador y encájela.
- ▷ El panel está encajado.
- ▶ Cerrar la puerta inferior.

3.7.15 Electrodomésticos con amortiguador de cierre: Montaje del amortiguador de cierre superior

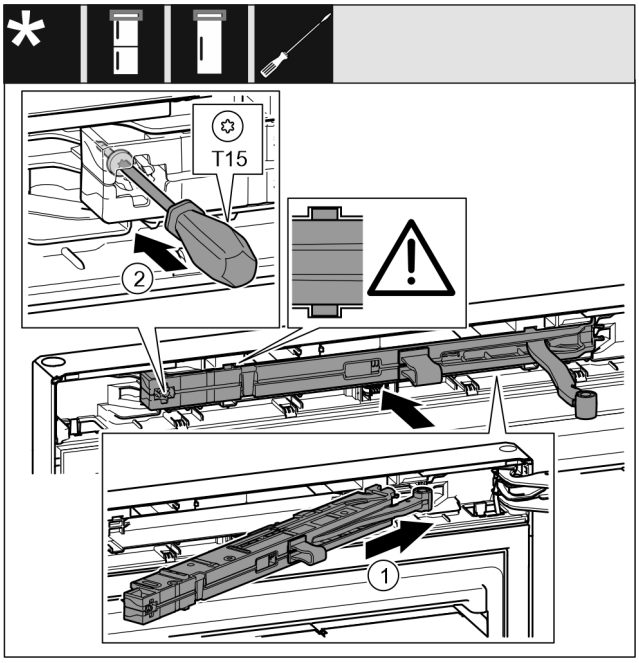


Fig. 33

- ▶ Empuje la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 33 (1)* hacia el hueco sobre el lado del soporte del cojinete en ángulo hasta el tope.
- ▶ Empuje completamente la unidad del amortiguador de cierre.
- ▷ La unidad del amortiguador de cierre está correctamente posicionada cuando su nervio está en la guía en la carcasa.
- ▶ Apriete el tornillo *Fig. 33 (2)* con un destornillador.

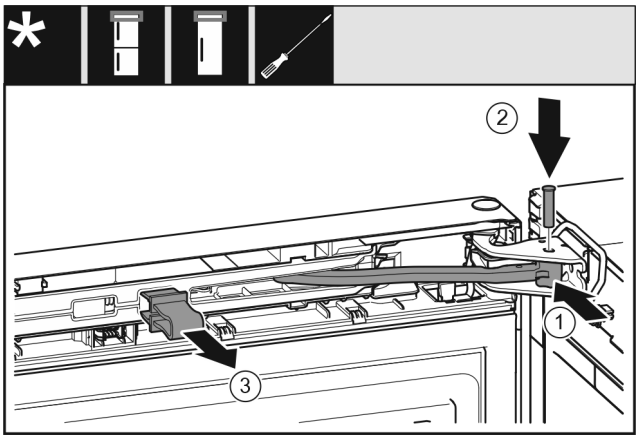


Fig. 34

La puerta está abierta 90°.

- ▶ Gire la bisagra *Fig. 34 (1)* hacia el soporte del cojinete.
- ▶ Inserte el perno *Fig. 34 (2)* en el soporte del cojinete y la bisagra. Asegúrese de que la leva de bloqueo asiente correctamente en la ranura.

▶ Retire el seguro *Fig. 34 (3)*.

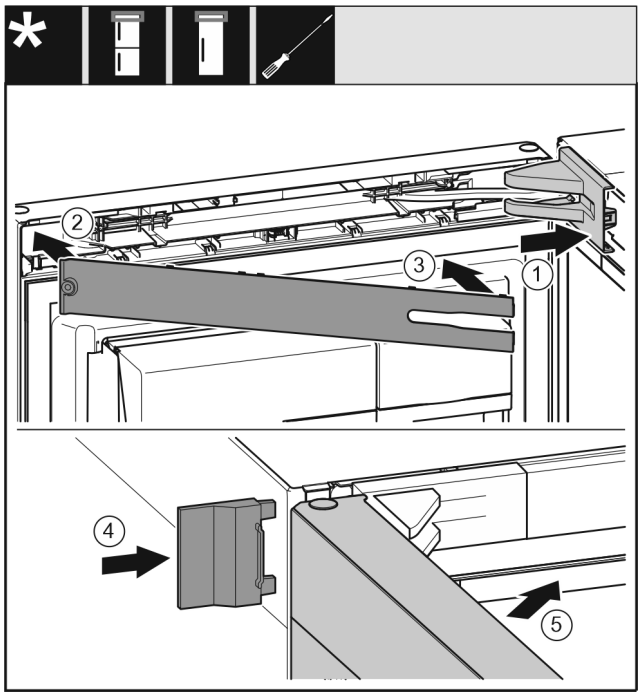



Fig. 35

▶ Coloque la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 35 (1)* y encájela en su sitio, separándola con cuidado si es necesario.
▶ Coloque la tapa ciega *Fig. 35 (2)*.
▶ Gire hacia dentro y encaje el embellecedor *Fig. 35 (3)*.
▶ Coloque por deslizamiento la cubierta exterior *Fig. 35 (4)*.
▶ Cierre la puerta superior *Fig. 35 (5)*.

3.8 Montaje de los distanciadores de pared*

Con los distanciadores de pared, su electrodoméstico alcanza el consumo de energía declarado y no se forma condensación en caso de humedad ambiente elevada. El electrodoméstico es totalmente operativo sin el uso de los distanciadores de pared, pero ofrece un consumo energético ligeramente superior.

Si inserta los distanciadores de pared, la profundidad del electrodoméstico aumenta aproximadamente 15 mm.*

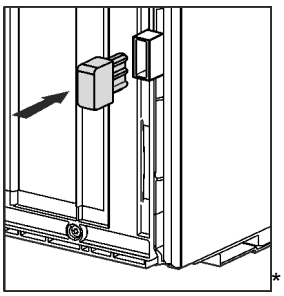

▶ Electrodoméstico con distanciadores de pared cerrados: Inserte el distanciador de pared en la parte trasera inferior izquierda y derecha del electrodoméstico.

3.9 Instalación del aparato

ATENCIÓN
¡Peligro de lesiones debido al electrodoméstico pesado!
▶ Transportar el electrodoméstico a su lugar de instalación entre dos personas.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por cortocircuito.
▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio y de sobrecalentamiento
▶ No coloque aparatos que emiten calor como, por ej. microondas, tostadoras etc. sobre el aparato.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:
❑ Desplazar el aparato únicamente descargado.
❑ Colocar el aparato únicamente con ayuda.

▶ Extraer el cable de conexión a la red del paquete.
▶ Insertar el conector para aparatos de frío del cable de conexión a la red completamente en el conector en la parte posterior del electrodoméstico. Asegurarse de que el conector para aparatos de frío esté firmemente asentado.
▶ Si es necesario, llevar el enchufe de la red a una toma de corriente de libre acceso utilizando un cordón.

3.10 Alineación del aparato

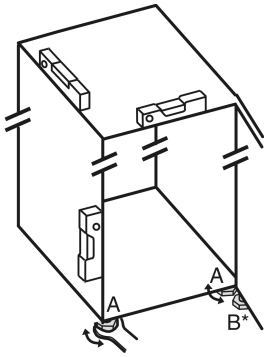


Fig. 36

▶ Atornillar las patas regulables *Fig. 36 (A)* con la llave fija adjunta y un nivel de burbuja hasta que el electrodoméstico quede bien alineado y nivelado.

ATENCIÓN
Peligro de lesiones y daños debido al vuelco del electrodoméstico.
Si la pata de ajuste adicional del caballete inferior no se apoya correctamente en el suelo, el electrodoméstico puede volcar. Esto podría provocar daños materiales y lesiones.
▶ Desatornille la pata de ajuste adicional en el soporte de cojinete según las instrucciones.

▶ Desenroscar la pata regulable *Fig. 36 (B)* en el soporte de cojinete con la llave fija adjunta hasta que se pose en el suelo.
▶ Girar la pata regulable *Fig. 36 (B)* 90° más.
▷ El electrodoméstico está alineado.

3.11 Tras la instalación

▶ Extraer todas las piezas de protección para el transporte.
▶ Retirar las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.
▶ Retirar las láminas protectoras de los listones decorativos.*



▶ Retirar las láminas protectoras de los listones decorativos y los frentes de cajones.*
▶ Retirar las láminas protectoras de la pared trasera de acero inoxidable.
▶ Limpiar el electrodoméstico. (Véanse las instrucciones de uso)
▶ Anotar el tipo de aparato (modelo, número), la denominación, el número de serie/de aparato, la fecha de compra y la dirección del distribuidor.

3.12 Instalación de varios electrodomésticos

Los electrodomésticos están diseñados para diferentes tipos de instalación. Si desea instalar varios electrodomésticos uno al lado del otro o uno encima del otro, hay que asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Colocar uno al lado del otro o uno encima del otro solo los electrodomésticos diseñados para ello.
❑ Observar las notas y la tabla siguiente.

AVISO
Riesgo de daños derivado de agua de condensación
▶ No instalar el electrodoméstico directamente al lado de otro frigorífico/congelador.

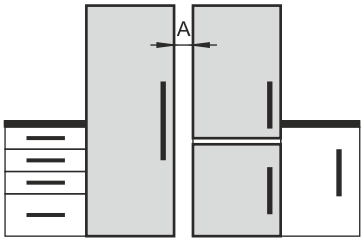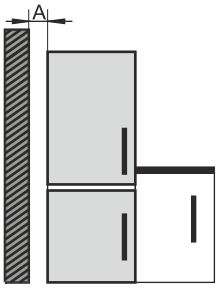Modelo	Tipo de instalación
Todos los modelos	Individualmente
Los modelos cuya designación comienza por **S**.	Side-by-Side (SBS)
Modelos sin calefacción de pared lateral	 **Uno al lado del otro:** Con una distancia **A** de 70 mm entre los electrodomésticos. Si no mantiene esta distancia, se formará condensación en las paredes laterales entre los electrodomésticos.  **En una pared exterior:** Colocarlos uno al lado del otro con la distancia **A** como en una instalación. Si no mantiene esta distancia, puede formarse agua de condensación en la pared lateral del electrodoméstico.

Modelos y tipo de instalación

Montar los electrodomésticos de acuerdo con las instrucciones de montaje separadas.

3.13 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina

Puede integrar el electrodoméstico en una fila de cocina. Respete las siguientes condiciones de instalación:

- Si instala un armario complementario sobre el electrodoméstico, debe prever una sección de ventilación con la profundidad correspondiente en la parte trasera del armario superior.
- Si coloca el electrodoméstico con las bisagras junto a una pared, debe tener en cuenta la distancia hasta el lado del electrodoméstico.
- Para que la puerta pueda abrirse completamente, el electrodoméstico debe sobresalir por el grosor frontal. Dependiendo de la profundidad del hueco, el electrodoméstico puede sobresalir más.

Nota
Para los electrodomésticos con función de cierre suave, puede solicitar al Servicio de Atención al Cliente un juego para limitar el ángulo de abertura de la puerta a 90°.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por cortocircuito.
▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.
❑ Se cumplen los requisitos de ventilación. (consulte 3.3 Requisitos de ventilación) .
❑ Se tienen en cuenta las dimensiones de la conexión. (consulte 3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)
❑ Los distanciadores de pared están montados.*

3.13.1 Dimensiones del hueco para electrodomésticos con tirador de palanca

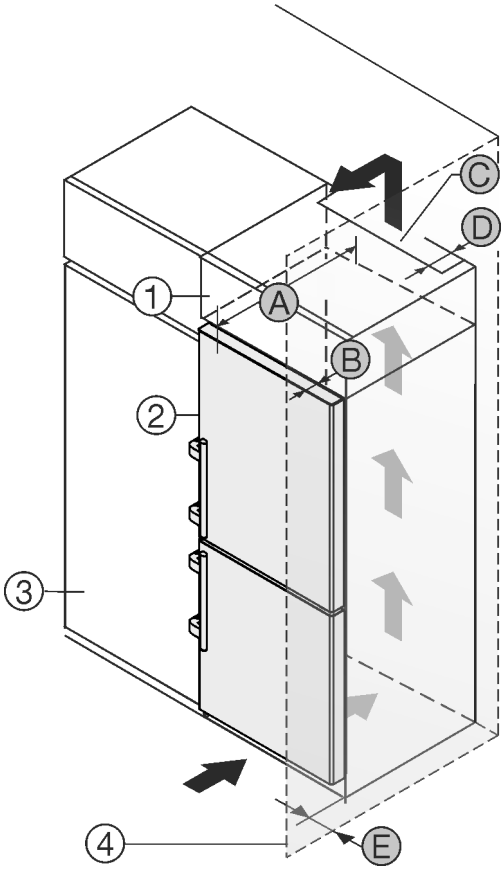


Fig. 37

(1) Armario complementario
(2) Electrodoméstico
(3) Armario de cocina
(4) Pared
(A) Profundidad del electrodoméstico
(B) Profundidad de la puerta
(C) Sección transversal de ventilación
(D) Distancia de la parte posterior del electrodoméstico
(E) Distancia al lado del electrodoméstico

Electrodomésticos con tirador de palanca:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	mín. 300 cm^2
D	mín. 50 mm
E	mín. 57 mm

[x] En los electrodomésticos con distanciadores de pared, la dimensión aumenta en 15 mm.*

3.14 Eliminación del embalaje

ADVERTENCIA
Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas
▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:
- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*

▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

3.15 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico


ADVERTENCIA
¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!
Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.
▶ Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
▶ No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
▶ Ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:
- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 3.8 Montaje de los distanciadores de pared*)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica.
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)

AVISO
¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!
Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.
▶ Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por conexión indebida!
Quemaduras.
Daños en el electrodoméstico.
▶ No utilice ningún cable prolongador.
▶ No utilice ninguna regleta de contactos.

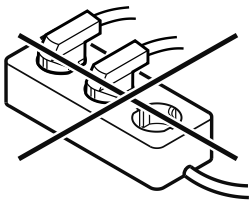

AVISO
¡Peligro de daños por conexión indebida!
Daños en el electrodoméstico.
▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.




▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
▷ El logotipo de Liebherr aparece en la pantalla.
▷ La pantalla cambia al símbolo de standby.
▷ Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
▷ El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch & Swipe. Con la pantalla Touch & Swipe (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando o deslizando con el dedo. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

4.1 Navegación y explicación de los símbolos


En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

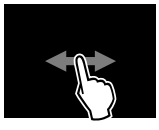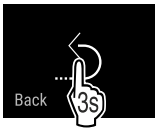Símbolo	Descripción
	**Tocar brevemente la pantalla:** Activar/desactivar la función. Confirmar selección. Abrir submenú.
	**Tocar la pantalla con una indicación de tiempo determinada (p. ej., 3 segundos):** Activar/desactivar la función o el valor.
	**Deslizar hacia la derecha o la izquierda:** Navegar por el menú.
	**Tocar brevemente el símbolo de retroceso:** Volver al menú inmediatamente superior.
	**Tocar el símbolo de retroceso durante 3 segundos:** Volver a la indicación de estado.
	**Flecha con reloj:** La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.
	**Flecha con indicación de tiempo:** La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.
	**Símbolo "Abrir el menú de ajustes":** Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 4.2.1 Abrir el menú de ajustes)
	**Símbolo "Abrir el menú avanzado":** Navegar al menú avanzado y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado. (consulte 4.2.2 Abrir el menú ampliado)
Ninguna acción en 10 segundos	Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.
Cerrar y volver a abrir la puerta.	Si se cierra y se vuelve a abrir la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado.

Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.

4.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús:

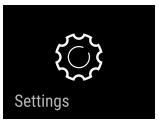Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.
 Menú de ajustes	El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico.
Menú avanzado	El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico **1 5 1**.

4.2.1 Abrir el menú de ajustes

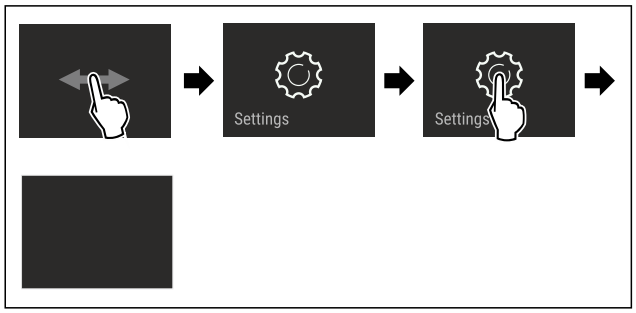


Fig. 38 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú de ajustes está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.2.2 Abrir el menú ampliado



Fig. 39

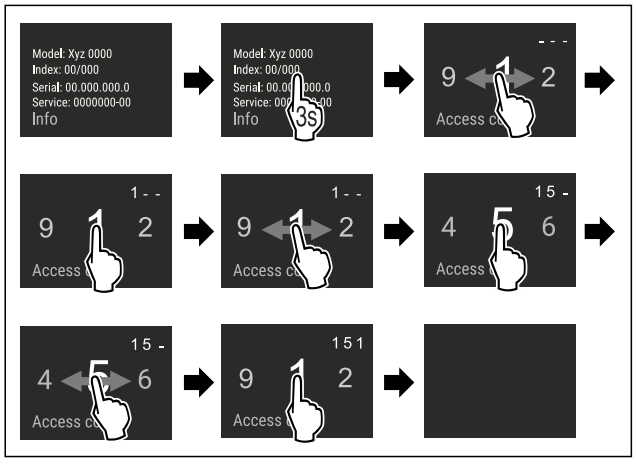


*Fig. 40 Representación a modo de ejemplo del acceso con el código numérico **151***

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú ampliado está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

4.3.1 Salir del modo de reposo

▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo.
▷ El modo de reposo finaliza.

5 Puesta en marcha

5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El aparato está fijado y conectado según las instrucciones de montaje.
❑ Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte de dentro y fuera del electrodoméstico.
❑ Se han retirado de los cajones todas las inserciones publicitarias.
❑ Se conoce el funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

Encender el electrodoméstico mediante la pantalla Touch & Swipe:

▶ Si la pantalla está en modo de reposo: Toque brevemente la pantalla.
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

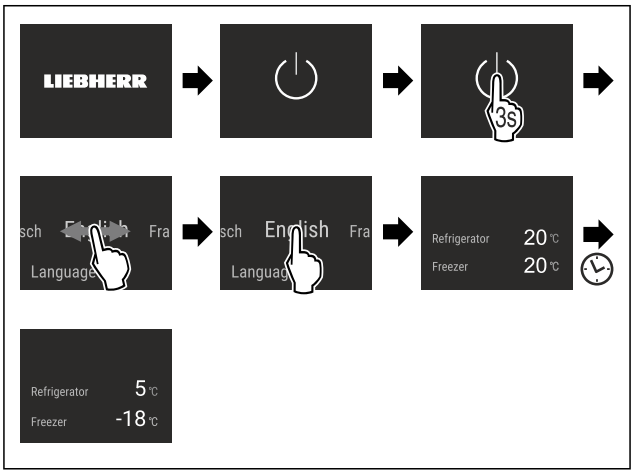


Fig. 41 Representación a modo de ejemplo

▷ Aparece el indicador de estado.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo ajustada de fábrica.
▷ El electrodoméstico se inicia en el modo de demostración (aparece el indicador de estado con DEMO): Cuando el electrodoméstico arranca en el modo de demostración, puede desactivar este modo dentro de los siguientes 5 minutos. (consulte Modo de demostración)

Información adicional:

- Poner en servicio el IceMaker. (consulte 5.2 Poner en servicio el IceMaker)
- Poner en servicio el SmartDevice. (consulte 2.3 SmartDevice) y (consulte WiFi)

Nota
El fabricante recomienda:
▶ Introducir los alimentos: Esperar aprox. 6 horas hasta que se alcance la temperatura ajustada.
▶ Introducir los **alimentos para congelar** a -18 °C o a una temperatura inferior.
▶ Tener en cuenta las indicaciones sobre la conservación. (consulte 6.1 Notas sobre la conservación)

Nota
Puede obtener accesorios en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Poner en servicio el IceMaker

Si el electrodoméstico está equipado con un IceMaker, debe limpiar el IceMaker **antes de utilizarlo por primera vez**.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ La toma de agua está conectada. Consulte Installation Guide o las instrucciones de montaje.
❑ El aparato está completamente conectado.

▶ Limpie el IceMaker. (consulte 10.8.5 Limpiar el IceMaker)

6 Conservación

6.1 Notas sobre la conservación

ADVERTENCIA
Peligro de incendio debido a la presencia de aparatos eléctricos.
En caso de utilizar aparatos eléctricos en la zona de alimentos de su electrodoméstico, puede producirse un incendio.
▶ No utilice aparatos eléctricos en la zona de alimentos del electrodoméstico a menos que lo recomiende el fabricante.

Nota
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.
▶ Deje siempre libres las ranuras de aire.

Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación:

- Mantener libres las ranuras del ventilador.
- En el compartimento del congelador: Envasar bien los alimentos.
- Envasar o cubrir en envases cerrados los alimentos que fácilmente puedan despedir o absorber olores o sabores.
- Envasar la carne o pescado crudos en recipientes limpios y cerrados. Así se evitará que la carne o el pescado entren en contacto con otros alimentos o con estas gotas.
- Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
- Distanciar los alimentos para que el aire pueda circular bien.
- Almacenar los alimentos en el envase, tal como se indica.
- Observar siempre la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

Nota
Si no se siguen estas indicaciones, se pueden deteriorar los alimentos.

6.2 BioFresh

BioFresh prolonga el tiempo de conservación de algunos alimentos frescos en comparación con los frigoríficos convencionales.

Nota
Si la temperatura cae por debajo de 0 °C, los alimentos pueden congelarse.
▶ Guardar en el compartimiento del frigorífico las verduras sensibles al frío como pepinos, berenjenas, calabacines y frutas tropicales sensibles al frío.

6.2.1 Cajón Fruit & Vegetable

Aquí se establece un clima de conservación cercano a 0 °C. La tapa del compartimento garantiza una humedad permanente. Este clima de conservación es adecuado para el almacenamiento de alimentos sin envasar con un alto porcentaje de humedad propia (p. ej., lechuga, verduras y frutas).

La humedad del aire en el compartimento depende del contenido de humedad del producto refrigerado introducido y de la frecuencia con la que se abre. Puede regular la humedad del aire.

Clasificación de los alimentos

▶ Introduzca fruta y verdura sin envasar.

Si la humedad del aire es demasiado alta:
▶ Regule la humedad del aire.

6.2.2 Cajón Meat & Dairy

Aquí se establece un clima de conservación cercano a 0 °C. Este clima de almacenamiento es adecuado para alimentos delicados (p. ej., productos lácteos, carne, pescado y embutidos).

Clasificación de los alimentos

▶ Almacene los alimentos secos o envasados.

6.3 Compartimento del congelador

Aquí se establece un clima de conservación seco y helado a -18 °C. Un clima de conservación helado es adecuado para guardar alimentos y productos congelados durante varios meses, para hacer cubitos de hielo o para congelar alimentos frescos.

6.3.1 Congelar los alimentos

Cantidad para congelar

Puede congelar todos los alimentos que desee en un espacio de 24 horas, como se indica en la placa de características (consulte 11.5 Placa de identificación) en "Capacidad de congelación... kg/24h".

Para que los alimentos se congelen rápidamente hasta el núcleo, deben respetarse las siguientes cantidades por paquete:

- Frutas y verduras hasta 1 kg
- Carne hasta 2,5 kg

Congelar los alimentos con SuperFrost

Según la cantidad a congelar, puede activar SuperFrost antes de congelar, para lograr una temperatura de congelación más baja. (consulte SuperFrost)
▶ Activar SuperFrost si la cantidad de congelación es superior a aprox. 2 kg.

El momento en el que se activa SuperFrost depende de la cantidad que se congele:

Cantidad para congelar	Momento de activación de SuperFrost
Congelación de pequeñas cantidades	Activar SuperFrost aproximadamente 6 horas antes de la congelación. En cuanto el electrodoméstico desactiva automáticamente el SuperFrost, puede volver a clasificar la comida.
Cantidad máxima de congelación	Activar SuperFrost aproximadamente 24 horas antes de la congelación. En cuanto el electrodoméstico desactiva automáticamente el SuperFrost, puede volver a clasificar la comida.

Clasificación de los alimentos

ATENCIÓN
¡Peligro de lesiones por fragmentos de vidrio!
Las botellas y latas con bebidas pueden reventar durante la congelación. Esto es especialmente cierto en el caso de las bebidas carbonatadas.
▶ Congelar botellas y latas con bebida solo si ha activado la función BottleTimer en la aplicación SmartDevice.

Cantidad para congelar	Clasificación de los alimentos
Congelación de pequeñas cantidades	Colocar los alimentos envasados en el cajón superior. Si es posible, colocar los alimentos al fondo del cajón, cerca de la pared trasera.
Cantidad máxima de congelación	Distribuir los alimentos envasados entre todos los cajones teniendo en cuenta que el cajón inferior solo debe contener alimentos ya congelados. Si es posible, colocar los alimentos al fondo del cajón, cerca de la pared trasera.

6.3.2 Descongelar los alimentos

ADVERTENCIA
Peligro de intoxicación alimentaria
▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
▶ Consumir lo antes posible los alimentos descongelados.

Puede descongelar los alimentos de diferentes maneras:
- En el microondas
- En el horno u horno de convección
- A temperatura ambiente

▶ Retirar solo tantos alimentos como sea necesario.

6.4 Tiempos de conservación

Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos.

En el caso de los alimentos que llevan impresa la fecha de caducidad, ésta se refiere siempre a la fecha indicada en el envase.

6.4.1 BioFresh

Valores orientativos del periodo de conservación en el cajón Meat & Dairy-Safe		
Mantequilla	a 1 °C	hasta 90 días
Queso duro	a 1 °C	hasta 110 días
Leche	a 1 °C	hasta 12 días
Salchichas, embutido cortado	a 1 °C	hasta 8 días
Aves	a 1 °C	hasta 6 días
Carne de cerdo	a 1 °C	hasta 6 días
Carne de ternera	a 1 °C	hasta 6 días
Caza	a 1 °C	hasta 6 días

Nota
▶ Recuerde que los alimentos ricos en proteínas se estropean muy rápidamente. Es decir, los moluscos y los crustáceos se estropean antes que el pescado, mientras que el pescado lo hace antes que la carne.

Valores orientativos del periodo de conservación en el cajón Fruit & Vegetable-Safe		
Verduras, ensaladas		
Alcachofas	a 1 °C	hasta 14 días
Apio blanco	a 1 °C	hasta 28 días
Coliflor	a 1 °C	hasta 21 días
Brécol	a 1 °C	hasta 13 días
Endibia	a 1 °C	hasta 27 días
Canónigos	a 1 °C	hasta 19 días
Guisantes	a 1 °C	hasta 14 días
Berza común	a 1 °C	hasta 14 días
Zanahorias	a 1 °C	hasta 80 días
Ajo	a 1 °C	hasta 160 días
Colinabo	a 1 °C	hasta 14 días
Lechuga	a 1 °C	hasta 13 días
Hierbas aromáticas	a 1 °C	hasta 13 días
Puerro	a 1 °C	hasta 29 días
Setas	a 1 °C	hasta 7 días
Rabanitos	a 1 °C	hasta 10 días
Col de Bruselas	a 1 °C	hasta 20 días
Espárragos	a 1 °C	hasta 18 días
Espinacas	a 1 °C	hasta 13 días
Col rizada	a 1 °C	hasta 20 días
Fruta		
Albaricoques	a 1 °C	hasta 13 días
Manzana	a 1 °C	hasta 80 días
Peras	a 1 °C	hasta 55 días
Zarzamoras	a 1 °C	hasta 3 días
Dátiles	a 1 °C	hasta 180 días
Fresas	a 1 °C	hasta 7 días
Higos	a 1 °C	hasta 7 días
Arándanos	a 1 °C	hasta 9 días
Frambuesas	a 1 °C	hasta 3 días
Grosellas	a 1 °C	hasta 7 días
Cerezas, dulces	a 1 °C	hasta 14 días
Kiwis	a 1 °C	hasta 80 días
Melocotones	a 1 °C	hasta 13 días
Ciruelas	a 1 °C	hasta 20 días
Arándanos encarnados	a 1 °C	hasta 60 días
Ruibarbos	a 1 °C	hasta 13 días
Grosellas espinosas	a 1 °C	hasta 13 días
Uvas	a 1 °C	hasta 29 días

6.4.2 Compartimiento congelador

Valores orientativos del periodo de conservación de diferentes alimentos		
Helado	a -18 °C	2 a 6 meses
Salchichas, jamón	a -18 °C	2 a 3 meses

Valores orientativos del periodo de conservación de diferentes alimentos		
Pan, productos de pastelería	a -18 °C	2 a 6 meses
Caza, cerdo	a -18 °C	6 a 9 meses
Pescado, graso	a -18 °C	2 a 6 meses
Pescado, magro	a -18 °C	6 a 8 meses
Queso	a -18 °C	2 a 6 meses
Aves, carne de vaca	a -18 °C	6 a 12 meses
Verdura, fruta	a -18 °C	6 a 12 meses

7 Ahorrar energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.
- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente . Si la temperatura ambiente aumenta, también puede ser mayor el consumo de energía.
- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.
- Disponga los alimentos por orden: home.liebherr.com/food.
- Almacenar todos los alimentos bien envasados y cubiertos. De este modo se evita la formación de escarcha.
- Extraiga los alimentos únicamente mientras sea necesario para que no se calienten en exceso.
- Al guardar alimentos calientes: dejarlos enfriar primero a temperatura ambiente.
- En periodos vacacionales prolongados, utilice el HolidayMode (consulte HolidayMode) .

8 Uso

8.1 Componentes de manejo y visualización

8.1.1 Indicación de estado

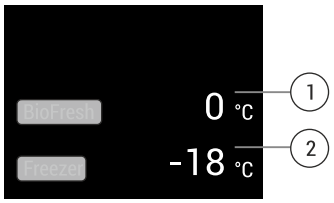


Fig. 42 El indicador de estado muestra la temperatura real.

(1) Indicador de temperatura de BioFresh

(2) Indicador de temperatura del congelador

La pantalla de estado muestra la temperatura real y es la pantalla inicial. Desde ahí, puede navegar hasta las funciones y los ajustes.

8.1.2 Símbolos de visualización

Los símbolos de visualización facilitan información sobre el estado actual del aparato.

Símbolo	Estado del aparato
	**Espera** El aparato o la zona de temperatura están desactivados.
 	**Número intermitente** El aparato está funcionando. La temperatura parpadea hasta que se alcanza el valor ajustado.
 	**Símbolo intermitente** El aparato está funcionando. Se está realizando el ajuste.

8.2 Funciones del electrodoméstico

8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)
- ❑ Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico.

 Apagar y encender el electrodoméstico

Con esta función podrá encender y apagar todo el electrodoméstico.

Apagar el electrodoméstico

Si apaga el electrodoméstico, se guardarán todos los ajustes realizados anteriormente.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Las indicaciones de manejo (consulte 12 Puesta fuera de servicio) se han ejecutado.



Fig. 43

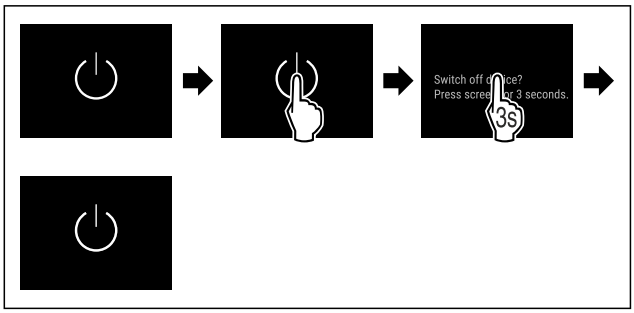


Fig. 44

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▷ El símbolo de reposo aparece en la pantalla.
▷ La pantalla se pone en negro.

Encender el electrodoméstico

Si la pantalla está en modo de reposo:

▶ Toque brevemente la pantalla.

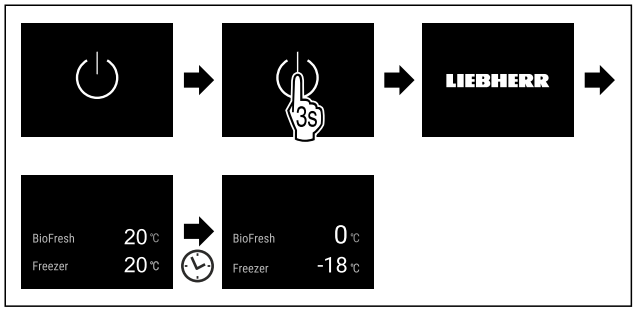


Fig. 45 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
Cuando el electrodoméstico se inicia en modo de demostración:
▶ Desactivar el modo de demostración. (consulte Desactivar el modo de demostración)
▷ El electrodoméstico está encendido.
▷ Se restablecen los ajustes realizados anteriormente.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo establecida.

-18 °C Apagar y encender la zona de temperatura

Puede desactivar zonas de temperatura individuales del electrodoméstico de manera independiente.

Desconectar el compartimento del congelador

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El compartimento del congelador está vacío.
❑ IceMaker está desactivado.

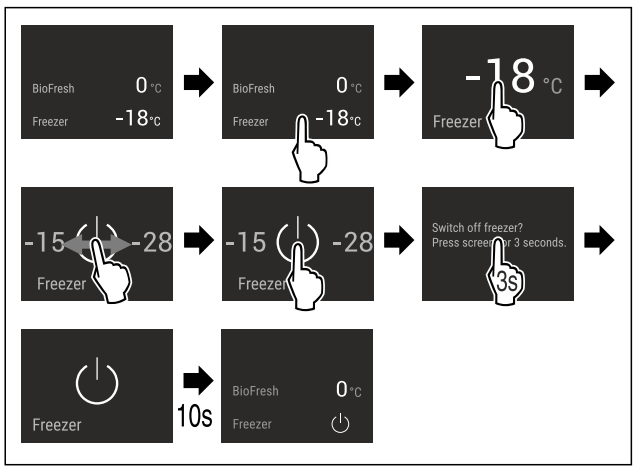


Fig. 46 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El compartimento del congelador está desconectado.

Conectar el compartimento del congelador

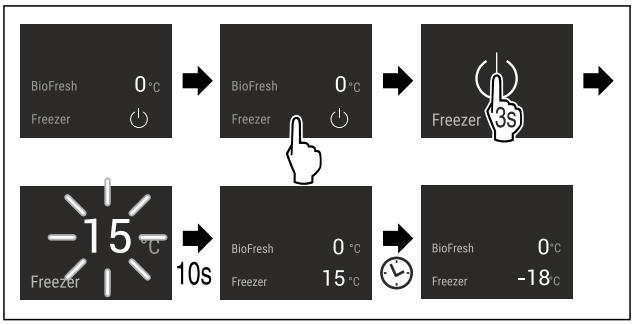


Fig. 47 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El compartimento del congelador está conectado.
▷ El electrodoméstico se enfría hasta la última temperatura ajustada.

-18 °C Temperatura

Con esta función se ajusta la temperatura.

La temperatura depende de los siguientes factores:

- Frecuencia de apertura de la puerta
- Duración de la apertura de la puerta
- Temperatura ambiente del lugar de instalación
- Tipo, temperatura y cantidad de alimentos

Zona de temperatura	Temperatura ajustada de fábrica	Ajuste recomendado
-18 °C Compartimiento del congelador	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (consulte BioFresh B-Value)

Ajustar la temperatura en el compartimiento de refrigeración

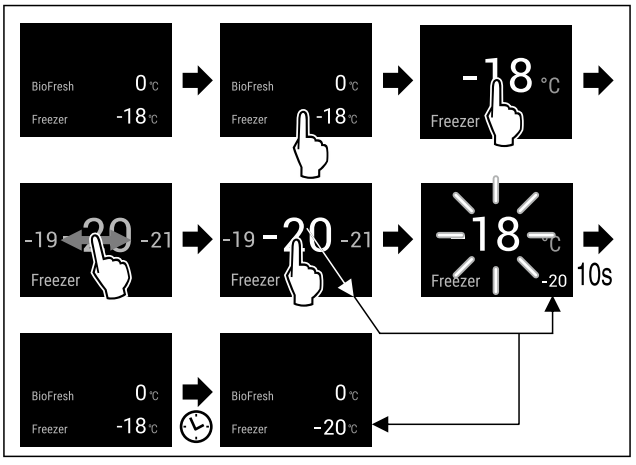


Fig. 48

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La temperatura está ajustada.

Ajustar la temperatura del BioFresh

Puede ajustar la temperatura mediante el **BioFresh B-Value**. (consulte BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Con esta función se ajusta el BioFresh B-Value. Con el BioFresh B-Value podrá ajustar ligeramente el BioFresh a más calor o frío cuando sea necesario por una temperatura ambiente mayor o menor de lo previsto. El BioFresh B-Value está ajustado al valor B5 a su entrega. Si cambia el B-Value tenga en cuenta la tabla siguiente:

Valor	Descripción
B1	Temperatura mínima
B1-B4	La temperatura puede caer por debajo de 0 °C, de modo que los alimentos pueden congelarse ligeramente.*
B5	Temperatura preajustada
B9	Temperatura máxima

Ajustar el BioFresh B-Value



Fig. 49

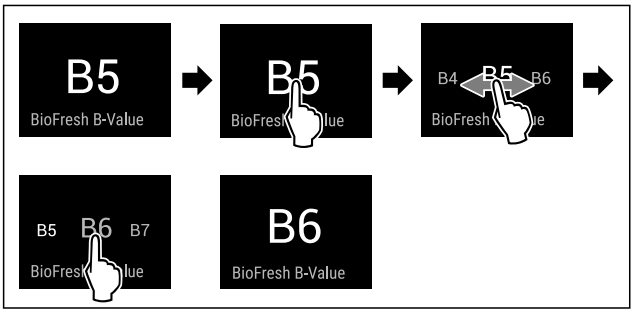


Fig. 50 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de B5 a B6.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El BioFresh B-Value está ajustado.
▷ El indicador de estado muestra la temperatura meta.

VarioTemp

Esta función le permite usar el compartimento del congelador como otra zona más de refrigeración. Puede ajustar la temperatura en un rango entre -2 °C y 14 °C. Si activa esta función, el electrodoméstico puede producir ruidos más fuertes, pero el electrodoméstico funciona perfectamente.

Para el almacenamiento de alimentos en el compartimento del congelador con la función VarioTemp activada, Liebherr recomienda:

Rango de temperatura	Alimentos
4 °C a 9 °C	comidas ya preparadas, quesos y conservas
0 °C	frutas y verduras envasadas
-2 °C	pescado fresco y marisco
10 °C a 14 °C	alimentos sensibles al frío como, p. ej., boniatos, calabazas o frutas tropicales, así como alimentos o bebidas que no deben consumirse demasiado fríos

Activación de VarioTemp

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se ha limpiado el IceMaker. (consulte 10.8.5 Limpiar el IceMaker)

ADVERTENCIA
Peligro de intoxicación alimentaria
▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
▶ Consumir lo antes posible los alimentos descongelados.

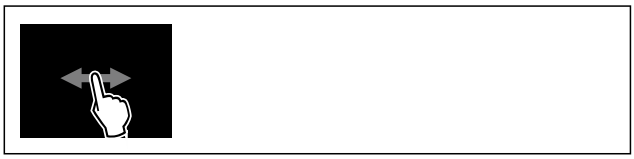


Fig. 51

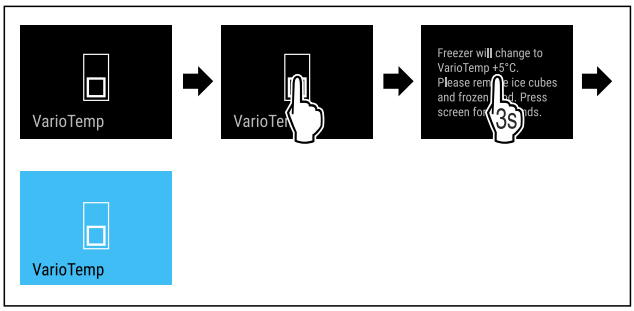


Fig. 52

▶ Ejecutar los pasos según se indica en la figura.
▷ VarioTemp está activado.
▷ El IceMaker está desactivado.
▷ VarioTemp se ajusta al valor preajustado.
▷ En la indicación de estado se muestra la temperatura preajustada en cuanto se alcanza.

Modificación de VarioTemp

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ VarioTemp está activado. (consulte Activación de VarioTemp)

ADVERTENCIA
Peligro de intoxicación alimentaria
▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
▶ Consumir lo antes posible los alimentos descongelados.

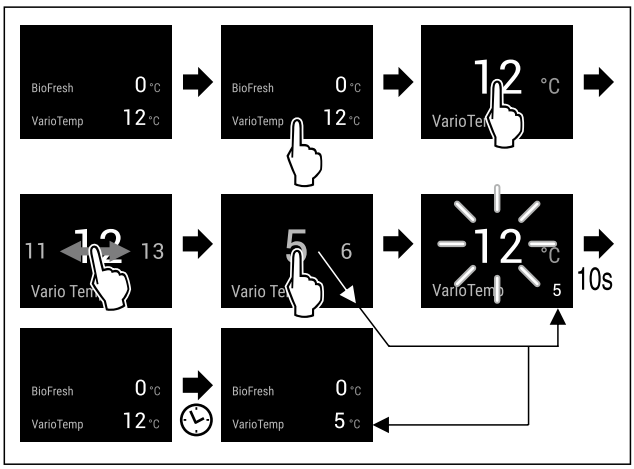


Fig. 53 Representación a modo de ejemplo: VarioTemp de 12 °C a 5 °C para una combinación de congelador BioFresh.

▶ Ejecutar los pasos según se indica en la figura.

▷ Se ha modificado VarioTemp.
▷ En la indicación de estado se muestra la nueva temperatura deseada en cuanto se alcanza.

Desactivación de VarioTemp

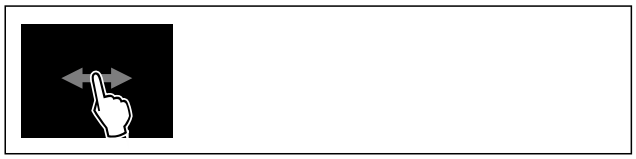


Fig. 54

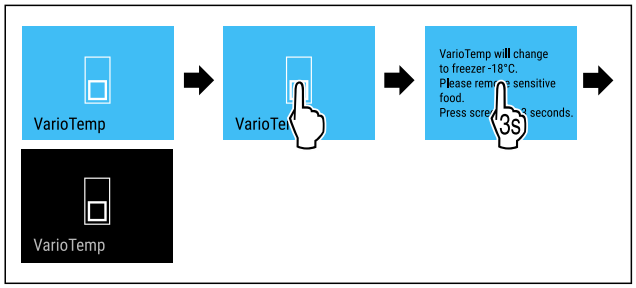


Fig. 55

▶ Ejecutar los pasos según se indica en la figura.
▷ VarioTemp está desactivado.
▷ El compartimento del congelador se enfría a la temperatura preajustada.

SuperFrost

Con esta función puede activar o desactivar el SuperFrost. Si activa el SuperFrost el electrodoméstico aumentará la potencia de congelación. Esto le permite alcanzar temperaturas de congelación más bajas.

Aplicación:

- Congelar rápidamente los alimentos frescos hasta lo más profundo.
  Esto garantiza la conservación del valor nutritivo, el buen aspecto y el sabor natural de los alimentos.
- Aumente las reservas de frío en los alimentos congelados almacenados antes de descongelar el electrodoméstico.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Si la puerta permanece abierta durante demasiado tiempo, por ejemplo, en caso de estar guardando alimentos, el electrodoméstico comprueba automáticamente si su temperatura real coincide con la temperatura ajustada en el mismo. Si la diferencia supera un valor determinado, el electrodoméstico pasa a enfriar más automáticamente. En consecuencia, la temperatura que aparece en la pantalla puede ser superior a la temperatura real del electrodoméstico. Esto es normal y no indica ningún fallo de su electrodoméstico.

Activar el SuperFrost

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ La cantidad a refrigerar y el momento de la activación del SuperFrost deben tenerse en cuenta. (consulte Congelar los alimentos con SuperFrost)
❑ El VarioTemp está desactivado. (consulte VarioTemp)



Fig. 56

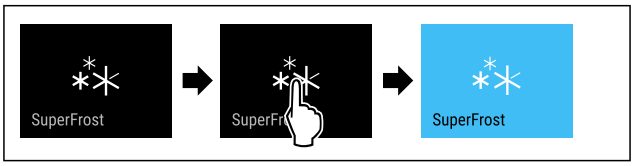


Fig. 57

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
-o-
▶ Activar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperFrost está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.

Desactivar el SuperFrost

El SuperFrost se desactiva automáticamente pasadas entre 56 y 72 horas dependiendo de la cantidad de alimentos introducidos. No obstante, también puede desactivar el SuperFrost manualmente en cualquier momento:



Fig. 58

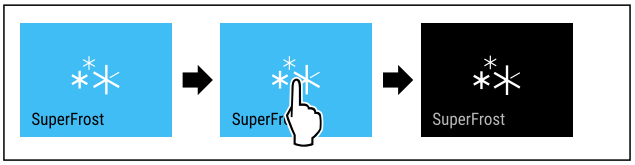


Fig. 59

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
-o-
▶ Desactivar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperFrost está desactivado.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

PartyMode

Con esta función puede activar o desactivar el PartyMode. El PartyMode activa funciones diferentes que resultan útiles en una fiesta.

PartyMode activa las siguientes funciones:

- SuperFrost (consulte SuperFrost)
- IceMaker con MaxIce (consulte IceMaker / MaxIce)

Puede configurar todas las funciones enumeradas de forma individual y flexible. Si desactiva el PartyMode todas las modificaciones desaparecerán.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Activar el PartyMode

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ IceMaker está en funcionamiento. (consulte 5.2 Poner en servicio el IceMaker)

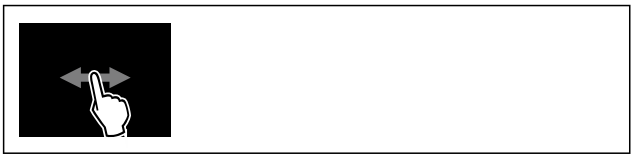


Fig. 60

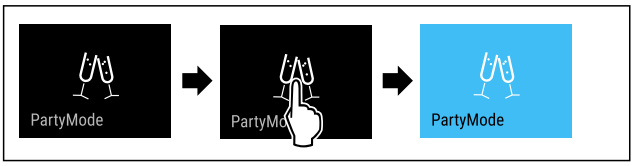


Fig. 61

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ PartyMode y las funciones respectivas están activados.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.
▷ La temperatura actual parpadea hasta que se alcanza la temperatura final.

Desactivar el PartyMode

PartyMode se desactiva automáticamente después 24 horas. No obstante, también puede desactivar el PartyMode manualmente en cualquier momento:



Fig. 62

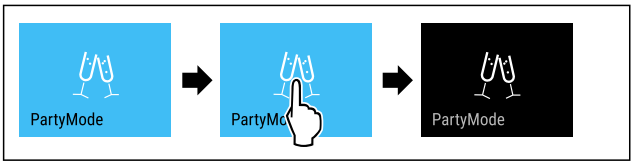


Fig. 63

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El PartyMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada: La temperatura actual parpadea hasta que se alcanza la temperatura final.

HolidayMode

Con esta función puede activar o desactivar el HolidayMode. Si activa la HolidayMode el compartimiento de refrigeración se ajustará a 15 °C. Así ahorrará energía durante largos periodos de ausencia y evitará los malos olores y la aparición de moho.

Estado del electrodoméstico con HolidayMode activo
BioFresh se enfría a 15 °C.
La temperatura ajustada se mantiene en el compartimiento de refrigeración.
El PartyMode está desactivado.

Activar el HolidayMode

▶ Vacíe el BioFresh al completo.



Fig. 64

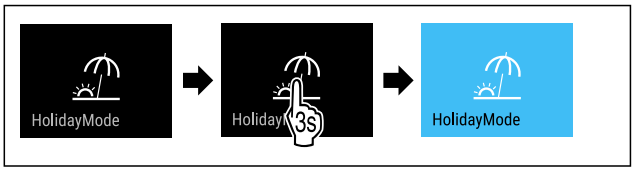


Fig. 65

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El HolidayMode está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul y muestra el símbolo HolidayMode.

Desactivar el HolidayMode



Fig. 66

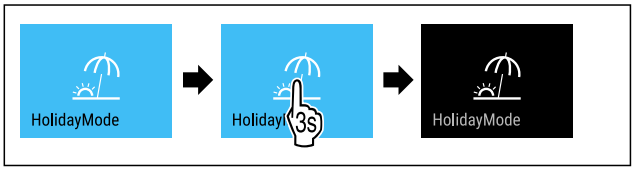


Fig. 67

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El HolidayMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

SabbathMode

Con esta función puede activar o desactivar el SabbathMode. Si activa esta función, algunas funciones electrónicas se desconectan. Esto significa que su electrodoméstico cumple los requisitos religiosos en festividades judías como el Sabbat y cumple con la certificación STAR-K Kosher.

Estado del electrodoméstico con SabbathMode activo
El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.
Todas las funciones de la pantalla excepto **función desactivar el SabbathMode** están bloqueadas.
Las funciones activas permanecen activas.
La pantalla permanece luminosa cuando se cierra la puerta.
La iluminación interior está desactivada.
Los recordatorios no se ejecutan. El intervalo de tiempo establecido se para.
Los recordatorios y avisos no se muestran.
No hay alarma de puerta.
No hay alarma de temperatura.
El IceMaker está fuera de servicio.
El ciclo de descongelación trabaja solo durante el tiempo especificado sin tener en cuenta el uso del electrodoméstico.
Tras un corte de corriente, el electrodoméstico vuelve al modo SabbathMode.

Estado del electrodoméstico

Nota
Este electrodoméstico cuenta con la certificación del instituto “Institute for Science and Halacha”. (www.machonha-lacha.co.il)

En www.star-k.org/appliances encontrará una lista de los electrodomésticos con certificación STAR-K.

Activar el SabbathMode

ADVERTENCIA
¡Peligro de intoxicación por alimentos en mal estado!
Si ha activado SabbathMode y se produce un fallo de corriente, no aparecerá ningún mensaje en la indicación de estado acerca del fallo de corriente. Al finalizar el fallo de corriente, el electrodoméstico continuará funcionando en SabbathMode. Debido al fallo de corriente los alimentos pueden estropearse y su consumo puede provocar una intoxicación alimentaria.
Tras un fallo de corriente:
▶ No consumir los alimentos que estaban congelados y se han descongelado.



Fig. 68

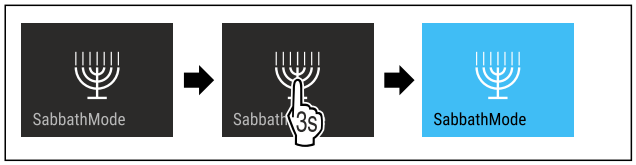


Fig. 69

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está activado.
▷ El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.

Desactivar el SabbathMode

SabbathMode se desactiva automáticamente después 80 horas. No obstante, también puede desactivar el SabbathMode manualmente en cualquier momento:

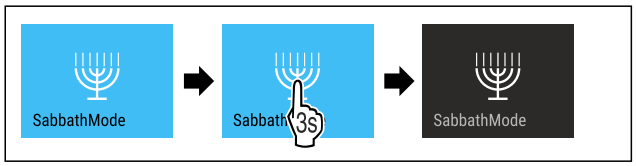


Fig. 70

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está desactivado.

EnergySaver

Con esta función puede activar o desactivar el modo ahorro de energía. Si activa el modo ahorro de energía, el consumo de energía bajará y la temperatura del electrodoméstico subirá. Los alimentos permanecen frescos pero su durabilidad se acorta.

Zona de temperatura	Ajuste recomendado (consulte Ajustar la temperatura en el compartimiento de refrigeración)	Temperatura con EnergySaver activo
-18 °C Congelador	-18 °C	-16 °C

Temperaturas

Activar el EnergySaver



Fig. 71

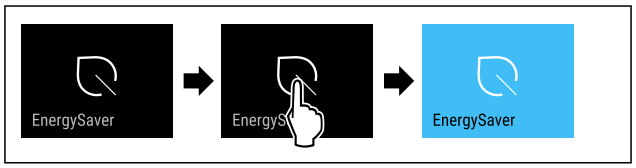


Fig. 72

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo ahorro de energía está activado.

Desactivar el EnergySaver



Fig. 73

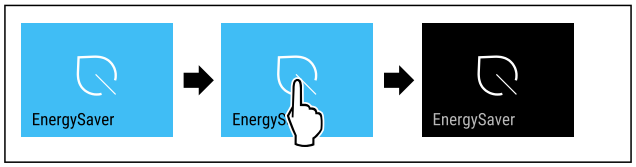


Fig. 74

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de ahorro de energía está desactivado.

IceMaker / MaxIce

Utilice la función IceMaker para activar o desactivar la producción de cubitos de hielo. Utilice la función IceMaker para aumentar la cantidad de cubitos de hielo del MaxIce. MaxIce se desactiva automáticamente después de 48 horas. No obstante, también puede desactivar el MaxIce manualmente en cualquier momento: (consulte Desactivación del MaxIce)

Para más información sobre las cantidades de cubitos de hielo:	(consulte 11.1 Datos técnicos)
Para obtener más información sobre la toma de agua del IceMaker:	(consulte Toma de agua del IceMaker)
Para más información sobre la limpieza de los conductos de IceMaker:	(consulte TubeClean)

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Si activa la función VarioTemp, el IceMaker se desactiva automáticamente. (consulte VarioTemp)

Activación de IceMaker

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha establecido el suministro de agua en la conexión fija de agua. Véanse las instrucciones de montaje.
- ❑ IceMaker se ha puesto en marcha. (consulte 9.7 IceMaker)



Fig. 75

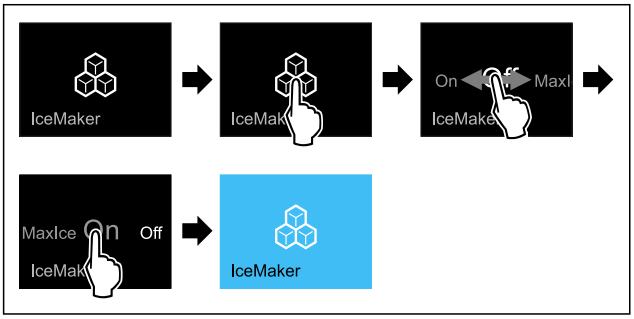


Fig. 76

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Activar con la app SmartDevice.

▷ IceMaker está activado. IceMaker puede tardar hasta 24 horas hasta que en producir los primeros cubitos de hielo.

Activación de IceMaker con MaxIce

Si no ha activado previamente la función IceMaker, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones:

- ❑ Se ha establecido el suministro de agua en la conexión fija de agua. Véanse las instrucciones de montaje.
- ❑ IceMaker se ha puesto en marcha. (consulte 9.7 IceMaker)

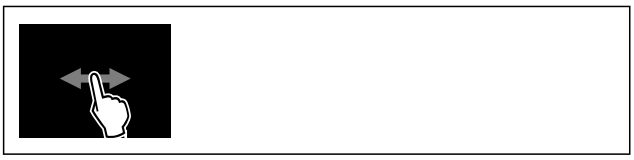


Fig. 77

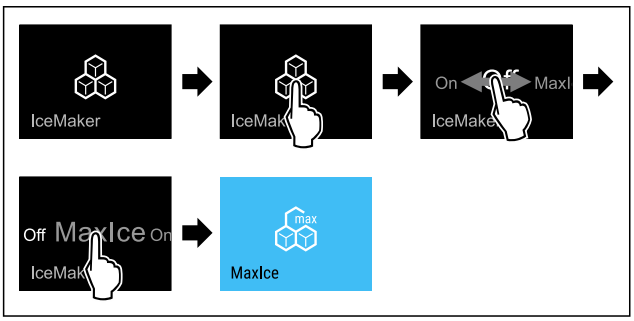


Fig. 78

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Activar con la app SmartDevice.

▷ IceMaker está activado con MaxIce.

Conmutación entre IceMaker y MaxIce

Si ha activado IceMaker y desea cambiar a MaxIce:

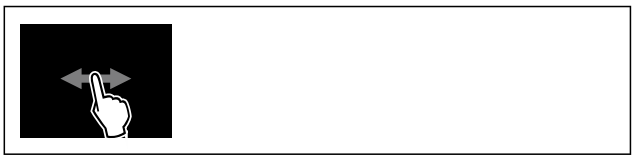


Fig. 79

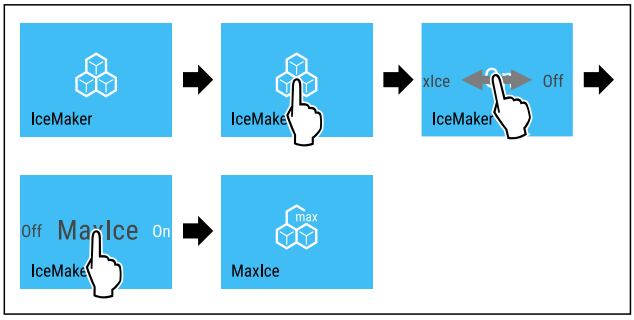


Fig. 80

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

▷ IceMaker está activado con MaxIce.

Si ha activado MaxIce y desea cambiar a IceMaker:



Fig. 81

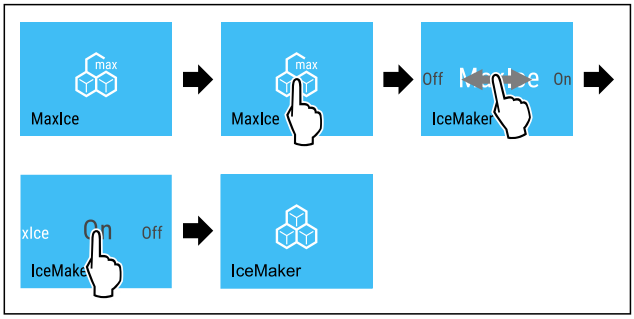


Fig. 82

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

▷ IceMaker está activado.

▷ MaxIce está desactivado.

Desactivación del IceMaker y del MaxIce



Fig. 83

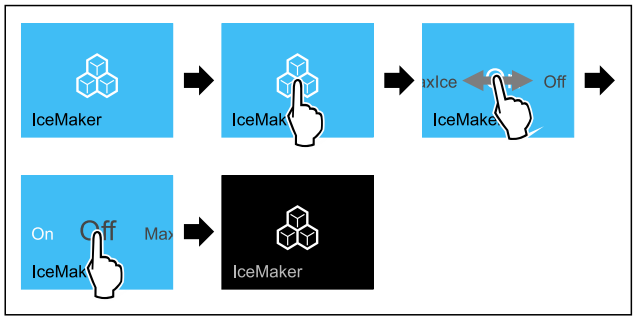


Fig. 84 Representación a modo de ejemplo con la función IceMaker activa

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Desactivar con la app SmartDevice.

▷ IceMaker y MaxIce están desactivados.
▷ La producción de cubitos de hielo en curso finaliza.
▷ IceMaker se apaga automáticamente.

Desactivación del MaxIce

▶ Active el IceMaker. (consulte Activación de IceMaker)
▷ El MaxIce está desactivado.
▷ El IceMaker está activado.
▷ Para desactivar el IceMaker y el MaxIce: (consulte Desactivación del IceMaker y del MaxIce)

5 Toma de agua del IceMaker

Utilice esta función para ajustar la toma de agua. La toma de agua del regula la cantidad de entrada de agua. Puede modificar la toma de agua si esta no se ajusta a la presión de agua y al tamaño de los cubitos de hielo.

La toma de agua está ajustada al valor 4 en el momento de su entrega. Puede seleccionar entre un valor de 1 (mínima cantidad de entrada) hasta 8 (máxima cantidad de entrada).

Ajuste de la toma de agua

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ IceMaker está en funcionamiento. (consulte 5.2 Poner en servicio el IceMaker)
❑ El IceMaker está activado. (consulte IceMaker / MaxIce)



Fig. 85

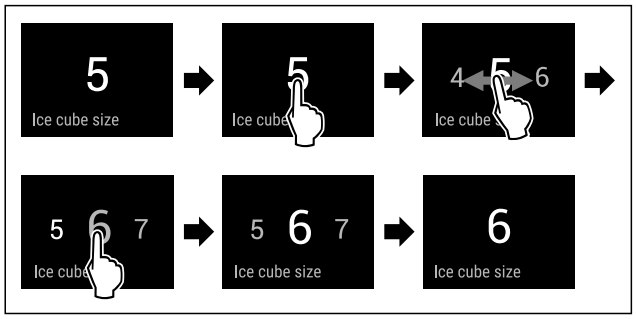


Fig. 86 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de valor 5 a 6.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La toma de agua está ajustada.

TubeClean

Con esta función puede activar o desactivar el TubeClean. Si activa el TubeClean se limpiarán los conductos del IceMaker.

Activar el TubeClean

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ La limpieza del IceMaker está preparada. (consulte 10.8.5 Limpiar el IceMaker)
❑ Recipiente vacío con una capacidad de 1,5 l y una altura máxima de 10 cm está listo.

▶ Colocar el recipiente en el cajón debajo del IceMaker.



Fig. 87

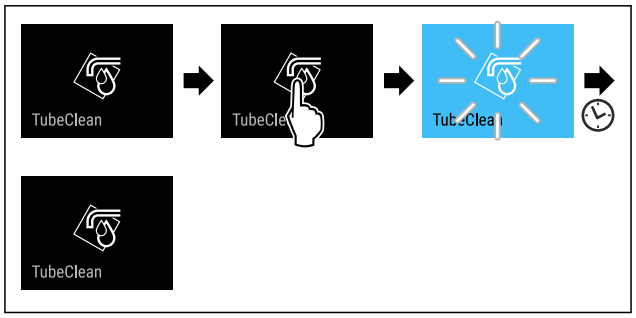


Fig. 88

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El TubeClean está activado.
▷ Se ha iniciado proceso de limpieza: El símbolo parpadea hasta que finaliza automáticamente el proceso de limpieza después de 60 minutos.
▷ Cuando finalice el proceso de limpieza: El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

Desactivar el TubeClean

El TubeClean se desactiva automáticamente después 60 minutos. No obstante, también puede desactivar el TubeClean en cualquier momento durante el proceso de limpieza:

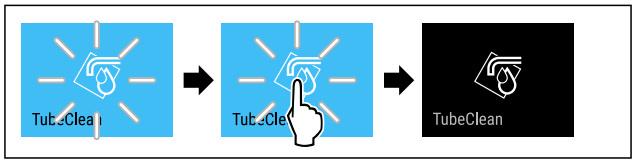


Fig. 89

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El TubeClean está desactivado: Se ha cancelado el proceso de limpieza.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

CleaningMode

Con esta función puede activar o desactivar el CleaningMode. El CleaningMode permite limpiar cómodamente el electrodoméstico.

Este ajuste se refiere al compartimiento del frigorífico.

Aplicación:

- Limpiar compartimiento del frigorífico. (consulte 10.8 Limpiar el aparato)

Estado del electrodoméstico con CleaningMode activo
El indicador de estado muestra continuamente el CleaningMode.
El compartimiento del frigorífico está apagado.
La iluminación interior está activada.
Los recordatorios y avisos no se muestran. Suena una señal.

Estado del electrodoméstico

Activar el CleaningMode



Fig. 90

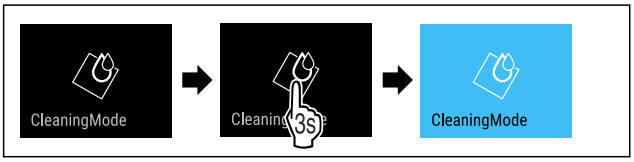


Fig. 91

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El CleaningMode está activado.
▷ El indicador de estado muestra continuamente el CleaningMode.

Desactivar el CleaningMode

El CleaningMode se desactiva automáticamente después 60 horas. No obstante, también puede desactivar el CleaningMode manualmente en cualquier momento:

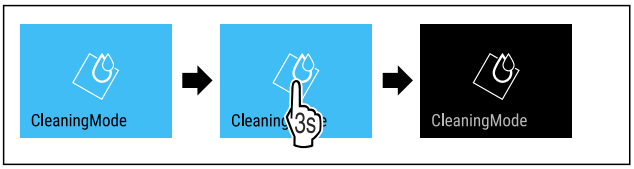


Fig. 92

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El CleaningMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

Bloqueo de entrada

Con esta función puede activar o desactivar el bloqueo de entrada. El bloqueo de entrada impide que el electrodoméstico sea accionado accidentalmente, p. ej., por niños.

Aplicación:

- Evitar la modificación involuntaria de las funciones.
- Evitar la desconexión involuntaria del electrodoméstico.
- Evitar el ajuste involuntario de la temperatura.

Activar el bloqueo de entrada

Si activa el bloqueo de entrada, podrá seguir navegando por los menús, pero no podrá seleccionar ni modificar otras funciones.




Fig. 93

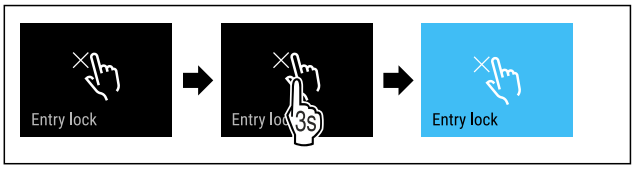


Fig. 94

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El bloqueo de entrada está activado.

Desactivar el bloqueo de entrada



Fig. 95

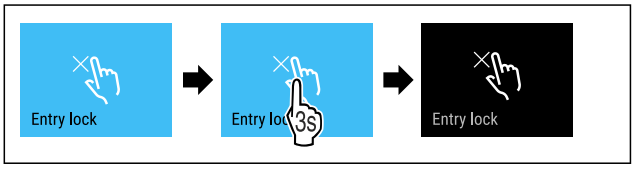


Fig. 96

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El bloqueo de entrada está desactivado.

Recordatorio

Con esta función puede activar o desactivar los recordatorios. La función está activada a su entrega.

Si la función está activada, aparecerán los siguientes recordatorios:

- Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir (consulte Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir)

Activar recordatorio



Fig. 97

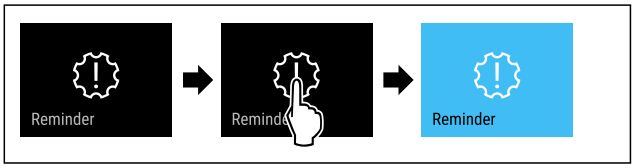


Fig. 98

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio activado.

Desactivar recordatorio



Fig. 99

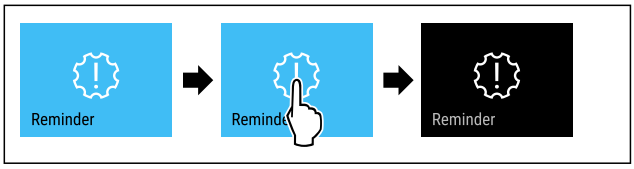


Fig. 100

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio desactivado.

Idioma

Con esta función se ajusta el idioma de visualización.

Puede ajustar los siguientes idiomas:

- Alemán
- Inglés
- Francés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Checo
- Polaco
- Portugués
- Búlgaro
- Ruso
- Chino

Ajustar idioma



Fig. 101

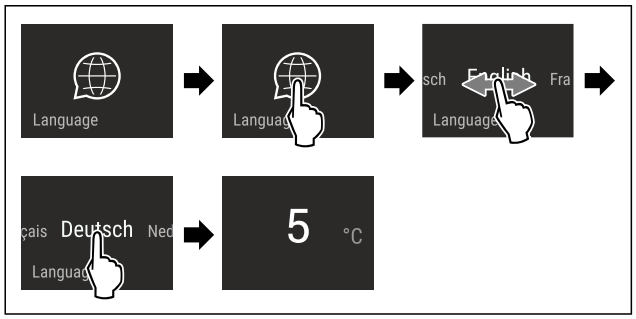


Fig. 102 Representación a modo de ejemplo en función de la temperatura previamente ajustada

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El idioma está ajustado.
▷ La visualización vuelve al indicador de estado.

Unidad de temperatura

Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Ajustar unidad de temperatura



Fig. 103

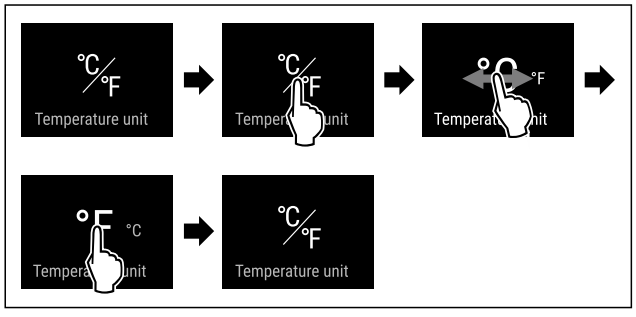


Fig. 105 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La unidad de temperatura está ajustada.

Brillo de pantalla

Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

Ajustar brillo



Fig. 106

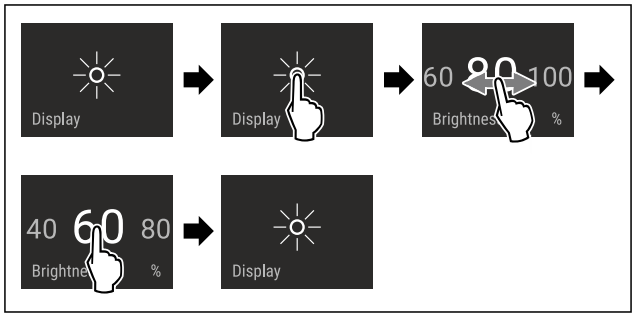


Fig. 107 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El brillo está ajustado.

WiFi

Esta función le permite conectar el aparato a la WiFi. A continuación, puede utilizarlo mediante la aplicación SmartDevice en un dispositivo móvil. Con esta función también puede volver a desconectar o restablecer la conexión WiFi.

Para obtener más información sobre SmartDevice: (consulte 2.3 SmartDevice)

Nota
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

Establecer la conexión WiFi por primera vez

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se ha instalado la app SmartDevice (véase apps.home.liebherr.com).
❑ El registro en la app SmartDevice ha finalizado.



Fig. 108

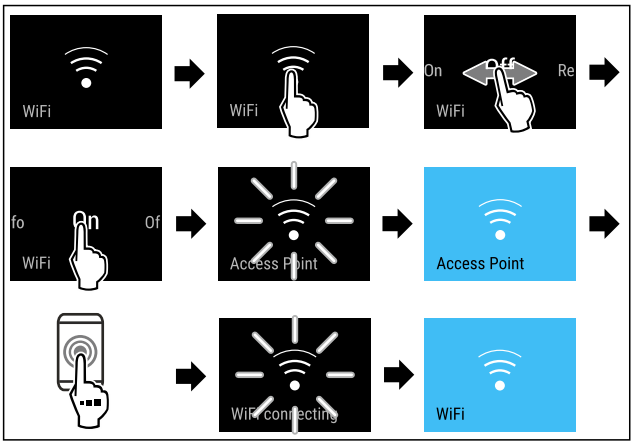


Fig. 109

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión WiFi



Fig. 110

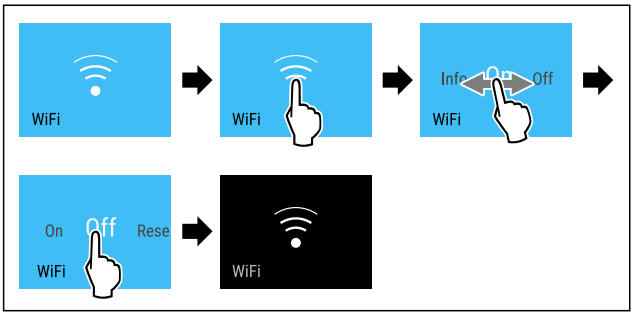


Fig. 111

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha interrumpido la conexión.

Restablecimiento de la conexión WiFi



Fig. 112

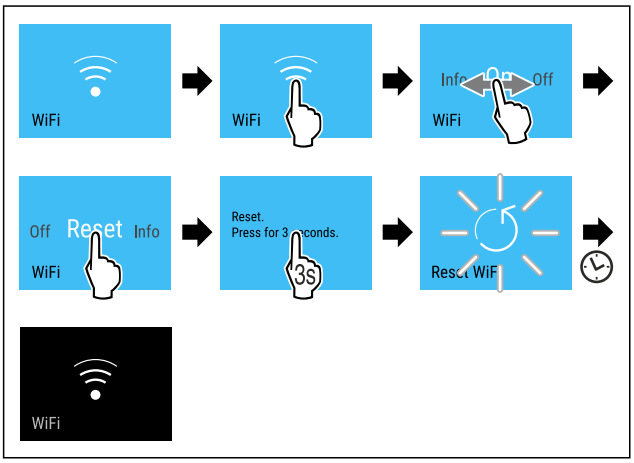


Fig. 113

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La conexión WiFi y otros ajustes WiFi se restablecen a los ajustes de fábrica.

Mostrar información sobre la conexión WiFi



Fig. 114

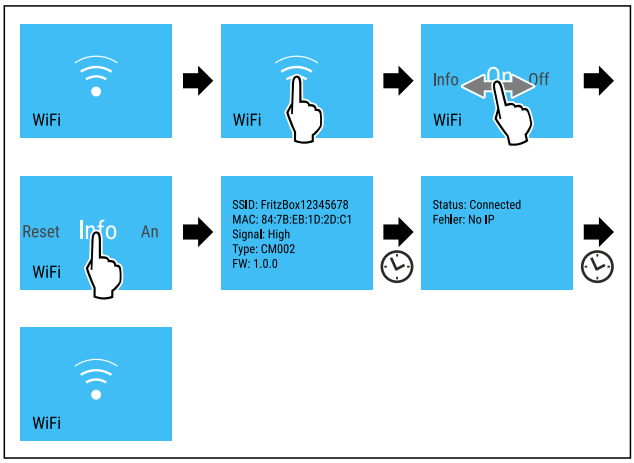


Fig. 115

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Información sobre el electrodoméstico

Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

Mostrar información sobre el electrodoméstico



Fig. 116



Fig. 117

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.

Software

Con esta función se muestra la versión del software de su electrodoméstico.

Mostrar versión del software



Fig. 118



Fig. 119

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la versión del software.

Inicio del ciclo de descongelación

Utilice esta función para iniciar manualmente el ciclo de descongelación automático, si este no se inicia automáticamente en caso de fallo.

Iniciar ciclo de descongelación



Fig. 120

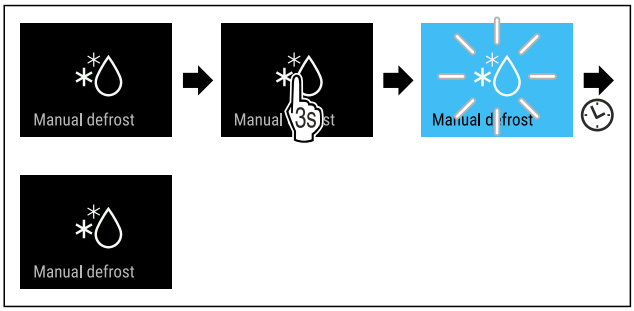


Fig. 121

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha iniciado el ciclo de descongelación: El símbolo parpadea hasta que finaliza automáticamente el ciclo de descongelación.
▷ Cuando finalice el ciclo de descongelación: El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

Cancelar ciclo de descongelación

El ciclo de descongelación finaliza automáticamente. Sin embargo, también puede cancelar el ciclo de descongelación en cualquier momento durante el proceso de descongelación:

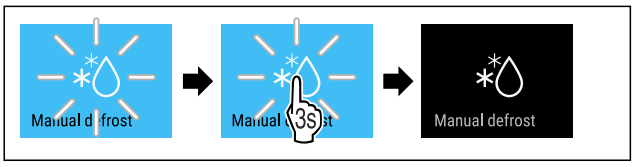


Fig. 122

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha cancelado el ciclo de descongelación.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

Alarma de puerta

Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos
- Desconectada

Ajustar alarma de puerta



Fig. 123

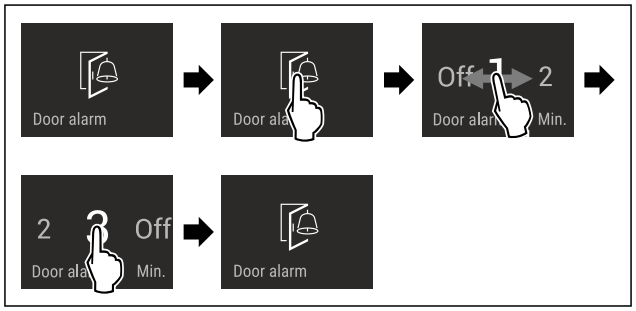


Fig. 124 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 1 minuto a 3 minutos.

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está ajustada.

Desactivar alarma de puerta



Fig. 126

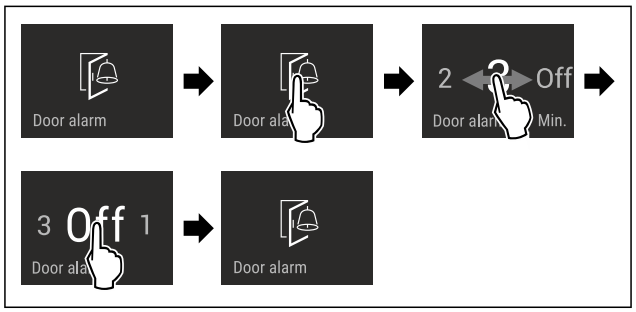


Fig. 127

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está desactivada.

Modo de demostración

El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece "Demo" en el indicador de estado, esto también significa que el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte Restablecer a los valores de fábrica)

Activar el modo de demostración

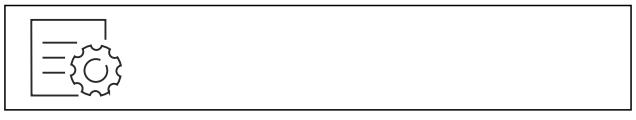


Fig. 128

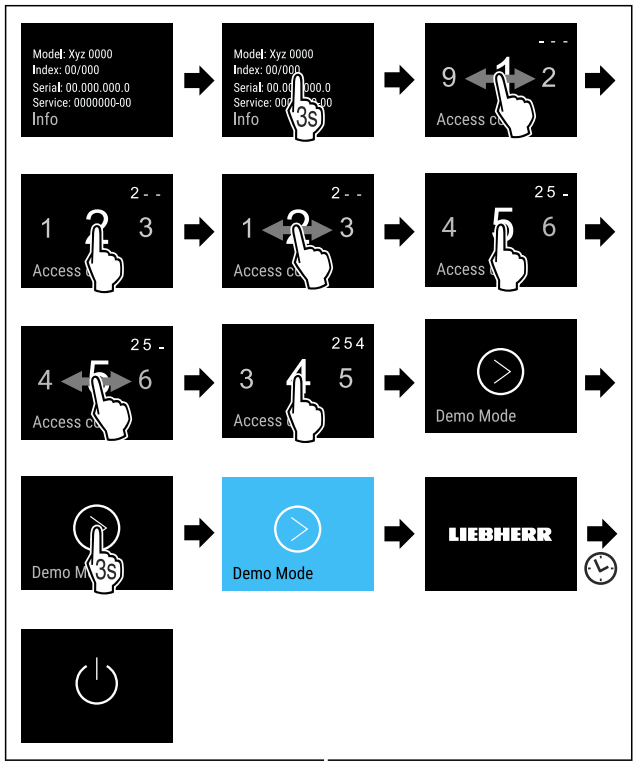


Fig. 129

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de demostración está activado.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
▷ En el indicador de estado aparece "DEMO".

Desactivar el modo de demostración



Fig. 130

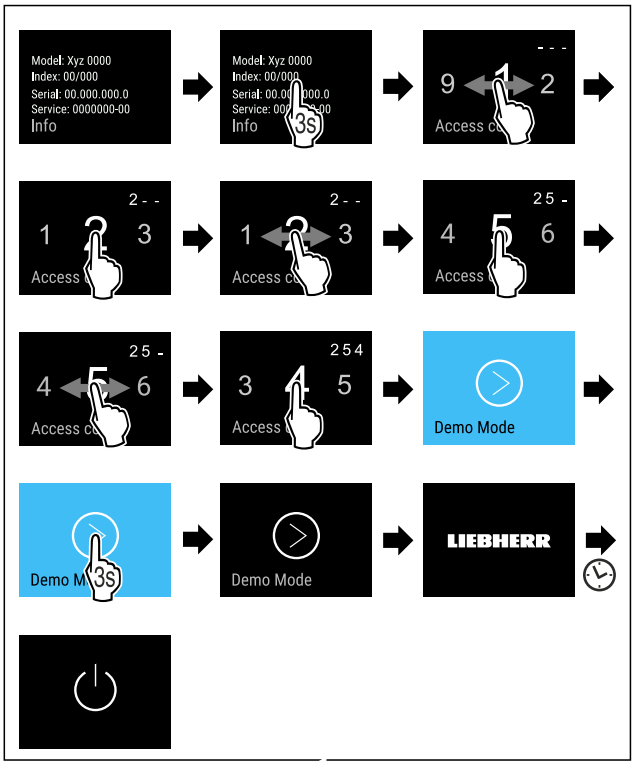


Fig. 131

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de demostración está desactivado.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
▷ El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

Restablecer a los valores de fábrica

Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

Ejecutar el restablecimiento



Fig. 132

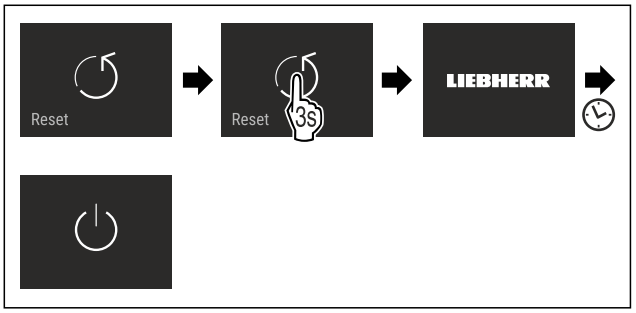


Fig. 133

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El electrodoméstico se ha restablecido.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

8.3 Mensajes


Existen dos categorías de mensajes:

Categoría	Significado
Advertencia	Las advertencias aparecen en caso de alarma de puerta o averías de funcionamiento. Usted mismo puede finalizar los mensajes leves. Para averías de funcionamiento graves, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
Recordatorio	Los recordatorios se refieren a procesos generales. Usted mismo puede realizar estos procesos para finalizar el mensaje.

8.3.1 Resumen de advertencias

Comportamiento del electrodoméstico en caso de advertencias:

- La advertencia aparece en rojo en la pantalla.
- El tono de la alarma incrementa su potencia.
- En algunas advertencias, la iluminación interior parpadea.

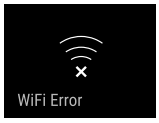Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
 **Alarma de puerta**	El mensaje aparece si la puerta está abierta durante demasiado tiempo.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Alarma de puerta)
 **Alarma de corte de corriente**	El mensaje aparece si la temperatura del congelador sube por un corte de corriente.	
 **Alarma de temperatura**	El mensaje aparece si la temperatura del congelador no se corresponde con la temperatura ajustada.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Alarma de temperatura)
 **Error**	El mensaje aparece si hay un error en el electrodoméstico. Un componente del electrodoméstico presenta un error.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error)
 **Error de WLAN**	El mensaje aparece si el electrodoméstico no ha podido conectarse a la WLAN. (consulte Establecer la conexión WiFi por primera vez) El mensaje solo aparece durante la configuración inicial.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error de WLAN)

8.3.2 Finalizar advertencias

Alarma de puerta

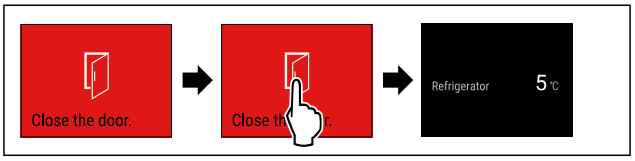


Fig. 134 Representación a modo de ejemplo

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

-o-

▶ Cerrar la puerta.

▷ La visualización salta al indicador de estado.
▷ El electrodoméstico se enfría más, por lo que la temperatura indicada en la pantalla puede ser superior a la temperatura real del interior del electrodoméstico.
▷ Los ruidos de los electrodomésticos pueden ser más fuertes.

Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma. (consulte Ajustar alarma de puerta)

Alarma de corte de corriente

Cuando se restablezca el suministro eléctrico, el electrodoméstico se enfriará automáticamente a la temperatura objetivo previamente ajustada sin tener que confirmar el mensaje. Sin embargo, para que el mensaje desaparezca de la pantalla, hay que confirmarlo.

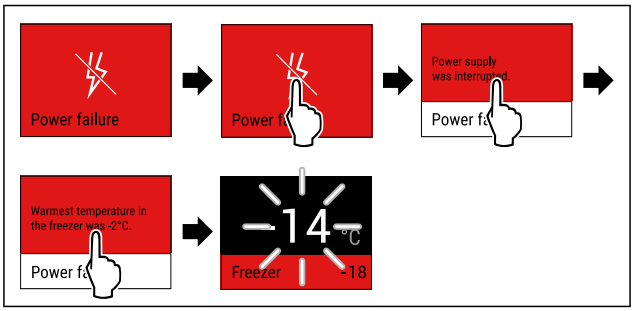


Fig. 135 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre la advertencia.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará a temperatura del congelador más caliente.
▷ Si la temperatura del congelador estaba por debajo de los -9 °C: Los alimentos pueden seguir consumiéndose.
Si la temperatura del congelador estaba por encima de los -9 °C:
▶ Revisar la comida.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado: Se muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo.

Alarma de temperatura

La causa de diferentes temperaturas puede ser:

- Ha colocado comida caliente y fresca.
- Al reordenar y retirar alimentos ingresó demasiado aire caliente del exterior.
- Hubo un corte de corriente prolongado.
- El electrodoméstico presenta un fallo.

▶ Eliminar la causa.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura objetivo previamente ajustada.

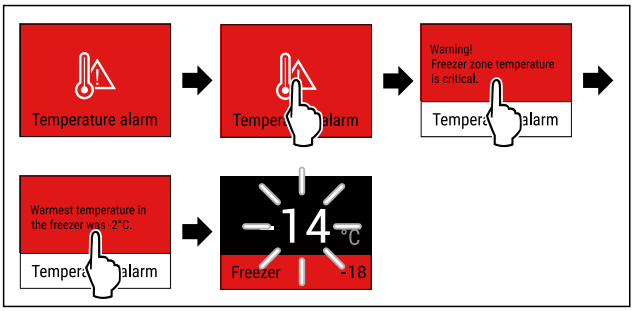


Fig. 136 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre la advertencia.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará a temperatura del congelador más caliente.
▷ Si la temperatura del congelador estaba por debajo de los -9 °C: Los alimentos pueden seguir consumiéndose.
Si la temperatura del congelador estaba por encima de los -9 °C:
▶ Revisar la comida.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado: Se muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo.

Error

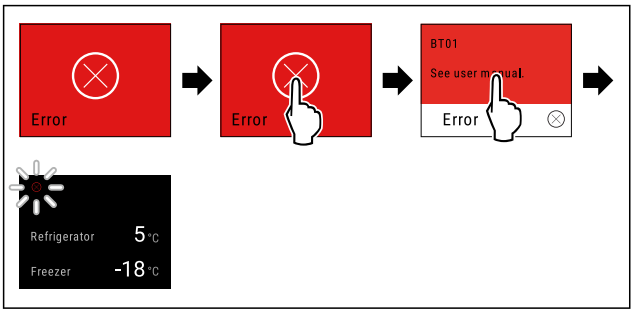


Fig. 137 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará el código del error.
▶ Anote el código del error.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado.
▶ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Error de WLAN

▶ Comprobar la conexión WLAN.
▶ Volver a conectar el electrodoméstico a la WLAN. (consulte WiFi)


8.3.3 Resumen de recordatorios

Comportamiento del electrodoméstico en caso de recordatorios:

- El recordatorio aparece en amarillo en la pantalla.
- Tono de alarma aumentado.
- En algunos recordatorios, la iluminación interior parpadea.

Los siguientes recordatorios pueden desactivarse (consulte Desactivar recordatorio) :

- Sustituir filtro de carbono activo de FreshAir

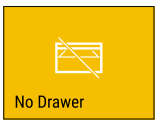Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
 **Revisar la conexión de agua**	El mensaje aparece si el IceMaker está activado, pero la conexión de agua no abastece al IceMaker con agua.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Revisar la conexión de agua)
 **Introducir el cajón IceMaker**	El mensaje aparece si el IceMaker está activado pero el cajón del IceMaker está abierto.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Introducir el cajón IceMaker)
 **Sustituir filtro de carbono activo de FreshAir**	El mensaje aparece si hay que sustituir el filtro de carbono activo FreshAir.	Siga los pasos de procedimiento. (consulte Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir)

8.3.4 Finalizar recordatorios

Revisar la conexión de agua

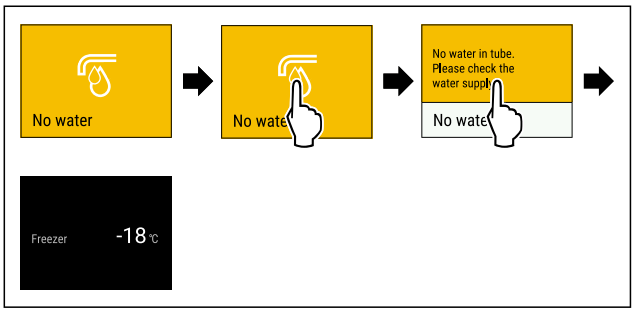


Fig. 138 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla
▶ Revisar la conexión de agua.

-o-

▶ Desactivar el IceMaker. (consulte Desactivación del IceMaker y del MaxIce)

Una vez comprobada la conexión de agua y activado el IceMaker:

▶ Limpiar IceMaker. (consulte 10.8.5 Limpiar el IceMaker)
▷ El IceMaker fabricará cubitos de hielo.

Introducir el cajón IceMaker

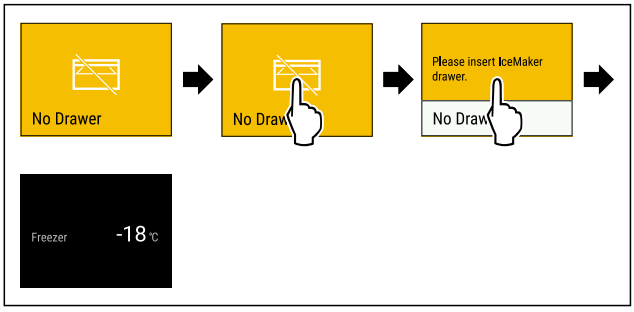


Fig. 139 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.

▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Introducir el cajón IceMaker.
-o-
▶ Desactivar el IceMaker. (consulte IceMaker / MaxIce)

▷ Una vez introducido el cajón del IceMaker y activado el IceMaker: El IceMaker fabricará cubitos de hielo.

Sustituir filtro de carbono activo del FreshAir

Liebherr recomienda: Sustituir el filtro de carbono activo del FreshAir cada 6 meses.

Nota
Puede obtener el filtro de carbón activo FreshAir en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

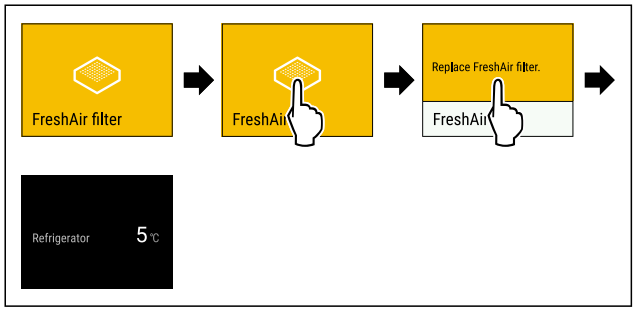


Fig. 140 Representación a modo de ejemplo

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Sustituir filtro de carbono activo. (consulte 10.1 Filtro de carbón activo FreshAir)
▷ El filtro de carbono activo garantiza una calidad de aire óptima en el frigorífico.
▷ El recordatorio vuelve a aparecer transcurridos 6 meses.

Si no desea volver a recibir este recordatorio, puede desactivarlo. (consulte Desactivar recordatorio)

9 Equipamiento

9.1 Estantes en la contrapuerta

Los estantes en la contrapuerta son adecuados para almacenar bebidas y alimentos. Puede desplazar los estantes en la contrapuerta para un uso personalizado y desmontarlos para su limpieza. No obstante, Liebherr recomienda utilizar los estantes en la contrapuerta en la posición suministrada de fábrica en la puerta.

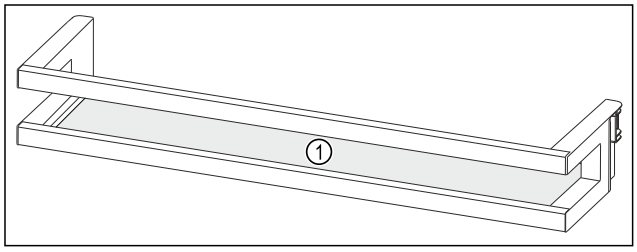


Fig. 141 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta

(1) Estante

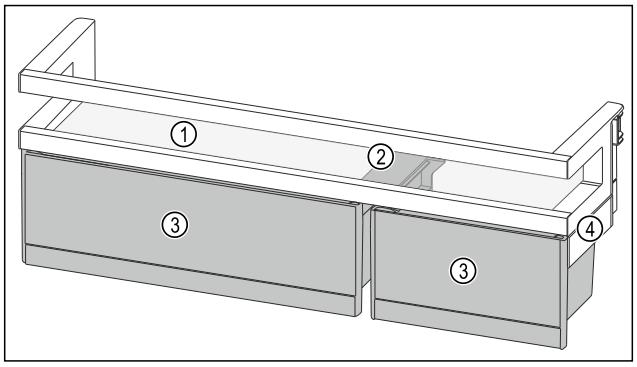


Fig. 142 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta con VarioBoxes

(1) Estante
(2) Pieza de retención para VarioBoxes
(3) VarioBoxes
(4) Parte lateral

La siguiente tabla muestra ejemplos de lo que se puede almacenar en cada estante en la contrapuerta.

Estantes en la contrapuerta	Alimentos
Estantes en la contrapuerta (consulte Fig. 141)	Mantequilla, queso, conservas, tubos
Estante en la contrapuerta con VarioBoxes (consulte Fig. 142)	Alimentos a pequeña escala

9.1.1 Retirada de las VarioBoxes

Puede utilizar una o las dos VarioBoxes. Si desea colocar botellas especialmente altas en el estante en la contrapuerta bajo el estante en la contrapuerta con VarioBoxes, puede retirar uno o ambos VarioBoxes.

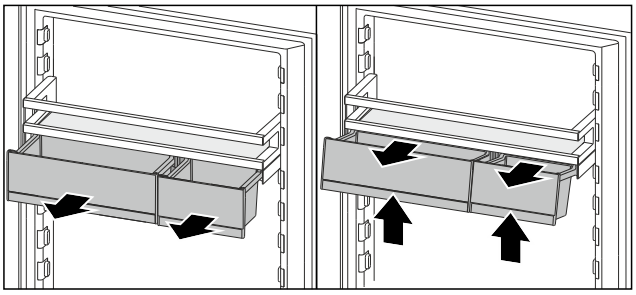


Fig. 143

▶ Saque los VarioBoxes hasta el tope.
▶ Levante los VarioBoxes por delante.
▶ Retire los VarioBoxes hacia delante.

9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han sacado los VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)

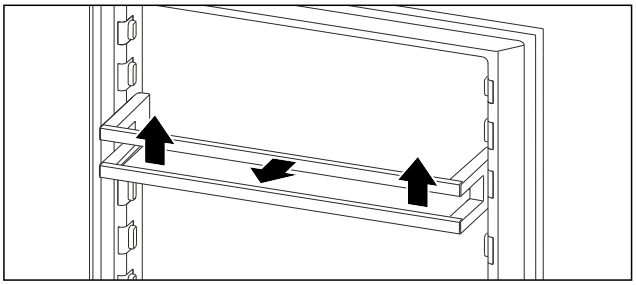


Fig. 144 Representación a modo de ejemplo

▶ Empuje el estante en la contrapuerta hacia arriba.
▶ Extraiga el estante en la contrapuerta hacia delante.

9.1.3 Inserción del estante en la contrapuerta

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han sacado los VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)

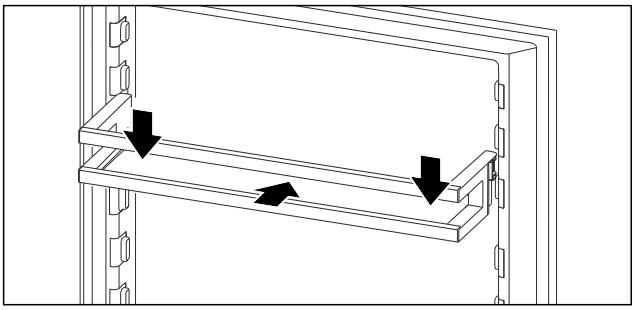


Fig. 145 Representación a modo de ejemplo

▶ Deslice el estante en la contrapuerta.
▶ Presione el estante en la contrapuerta hacia abajo.

9.1.4 Inserción de las VarioBoxes

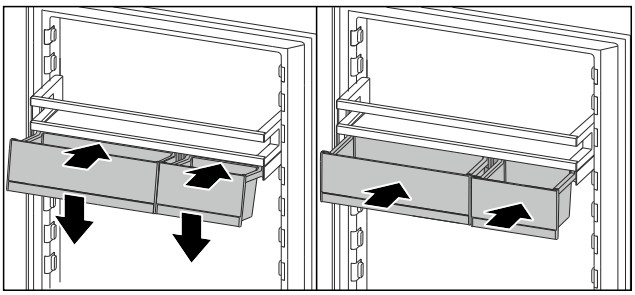


Fig. 146

▶ Coloque los VarioBoxes inclinados sobre la aleta de refrigeración del estante en la contrapuerta.
▶ Baje los VarioBoxes.
▶ Introduzca los VarioBoxes.

9.1.5 Cambio de los VarioBoxes

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Se han sacado los VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)
❑ Se ha sacado el estante en la contrapuerta. (consulte 9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta)

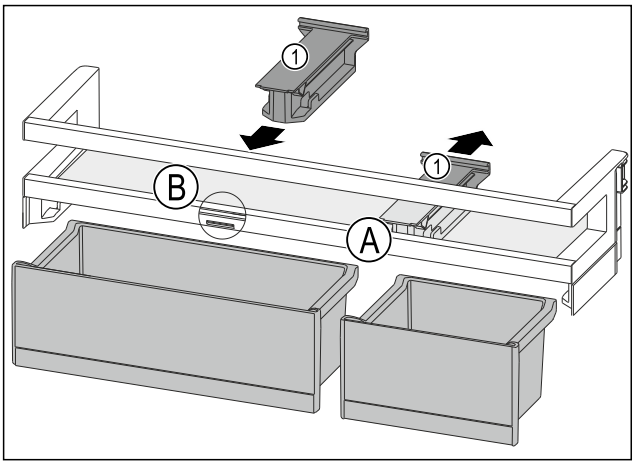


Fig. 147

▶ Retire la pieza de retención *Fig. 147 (1)* hacia atrás hacia la posición *Fig. 147 (A)*.
▶ Inserte la pieza de retención *Fig. 147 (1)* en la posición *Fig. 147 (B)*.
▶ Inserción del estante en la contrapuerta. (consulte 9.1.3 Inserción del estante en la contrapuerta)

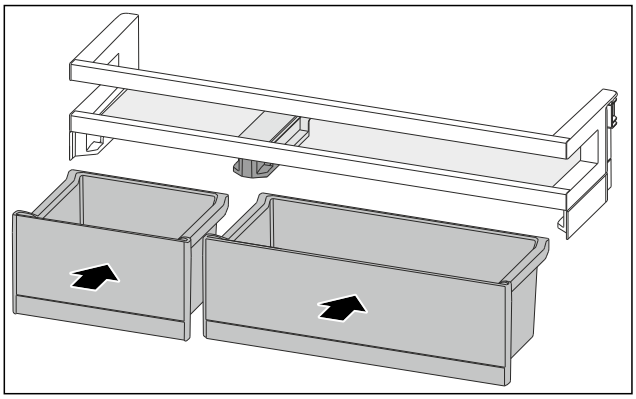


Fig. 148

▶ Coloque los VarioBoxes en disposición intercambiada. (consulte Fig. 148)

9.2 Superficie de depósito divisible

9.2.1 Utilizar una superficie de depósito divisible

Las superficies de depósito están protegidas contra cualquier extracción accidental mediante topes de extracción.

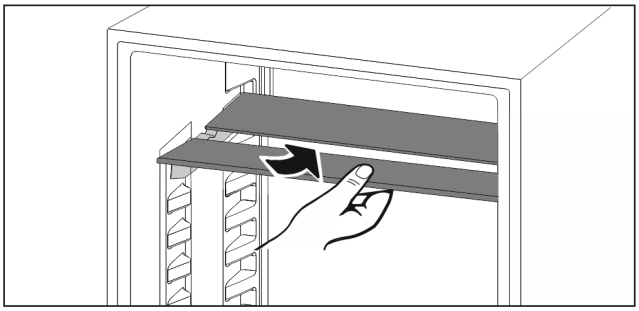


Fig. 149

▶ Coloque debajo la superficie de depósito divisible según se indica en la ilustración.

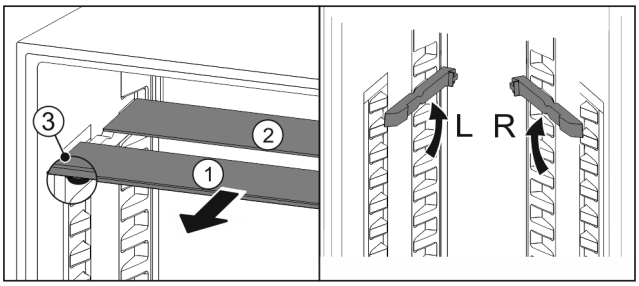


Fig. 150

Desplazar en cuanto a la altura:

▶ Retire las planchas de cristal individualmente hacia delante *Fig. 150 (1)*.
▶ Extraiga los rieles de apoyo del enganche y encájelos a la altura deseada.
▶ Introduzca las diferentes planchas de cristal de manera consecutiva.
▷ Topes de extracción planos en la parte delantera, directamente detrás del riel de apoyo.
▷ Topes de extracción altos en la parte trasera.

Utilizar las dos superficies de depósito:

▶ Con una mano, agarrar la placa de vidrio inferior y tirar de ella hacia delante.
▷ La placa de vidrio *Fig. 150 (1)* con moldura está situada delante.
▷ Los topes *Fig. 150 (3)* miran hacia abajo.

9.3 Bandeja portabotellas variable

Puede utilizar la placa de vidrio o la bandeja portabotellas variable en la base del estante frigorífico. La placa de vidrio se coloca en el momento de la entrega.

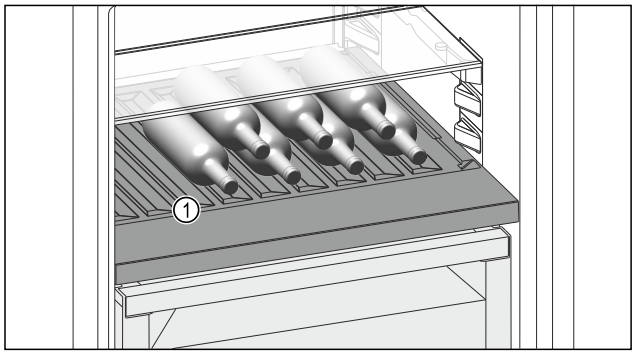


Fig. 151 Representación a modo de ejemplo

(1) Bandeja portabotellas variable

9.3.1 Uso de la bandeja portabotellas variable

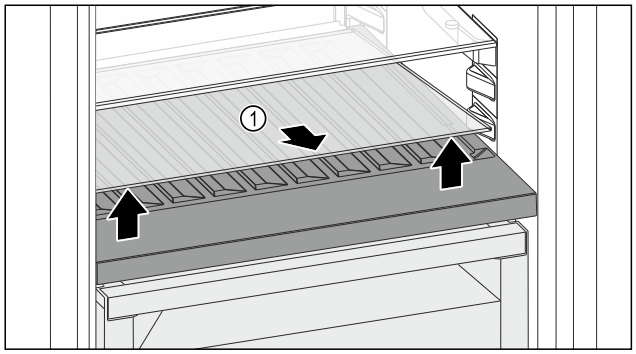


Fig. 152

- ▶ Levante la placa de vidrio *Fig. 152 (1)* por la entalladura de la parte delantera y retírela.
- ▶ Guarde la placa de vidrio *Fig. 152 (1)* de forma segura fuera del electrodoméstico.
- ▶ Inserte la placa de vidrio *(2)* debajo del estante para botellas regulable.

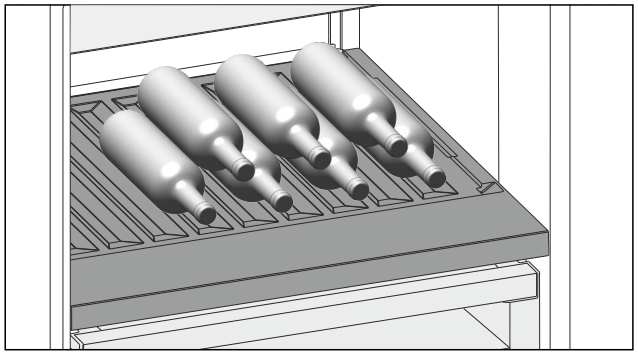


Fig. 153 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Introduzca las botellas con la base orientada hacia la pared posterior. (consulte Fig. 153)

Nota

Si las botellas sobresalen por encima de la bandeja portabotellas variable de la parte delantera:

- ▶ Coloque el estante en la contrapuerta inferior una posición más arriba.

9.3.2 Utilización de la placa de vidrio

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se han sacado las botellas.
- ❑ Se ha limpiado la bandeja portabotellas variable. (consulte 10.5 Retirada / inserción de la bandeja portabotellas variable) (consulte 10.8.4 Limpiar el equipamiento)

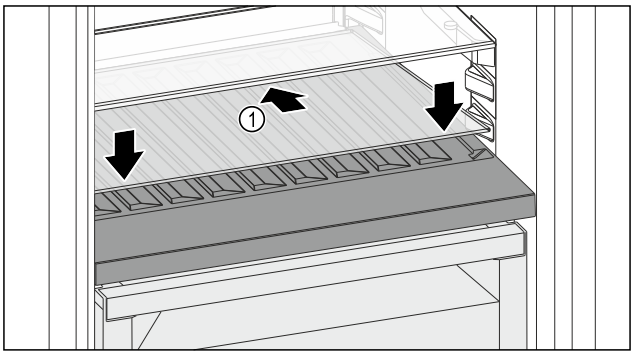


Fig. 154

- ▶ Coloque la placa de vidrio *Fig. 154 (1)* en ángulo e inclinada hacia atrás y hacia abajo.
- ▶ Levante la placa de vidrio *Fig. 154 (1)* por la parte delantera.

9.4 Cajones

Los cajones se pueden retirar para la limpieza.

Puede retirar los cajones para utilizar VarioSpace.

La forma de retirar y colocar los cajones varía en función del sistema de extracción. Su aparato puede incluir diferentes sistemas de extracción.

Nota

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.

- ▶ Deje el cajón inferior en el electrodoméstico.
- ▶ Mantenga siempre despejadas las ranuras del ventilador situadas en la pared trasera interior.

9.4.1 Cajón sobre la base del aparato o sobre una placa de vidrio

El cajón se desplaza directamente sobre la base del aparato o sobre una placa de vidrio. No hay guías.

Retirando los cajones puede utilizar las placas de vidrio situadas debajo como estantes.

Retirar un cajón

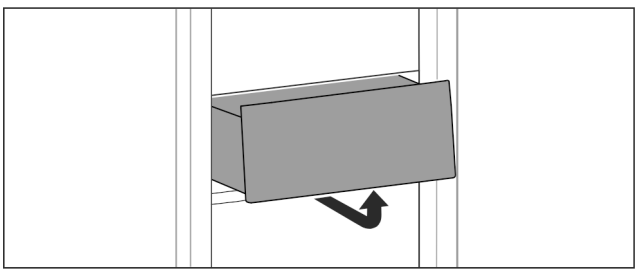


Fig. 155

- ▶ Extraiga el cajón según se indica en la ilustración.

Colocar un cajón

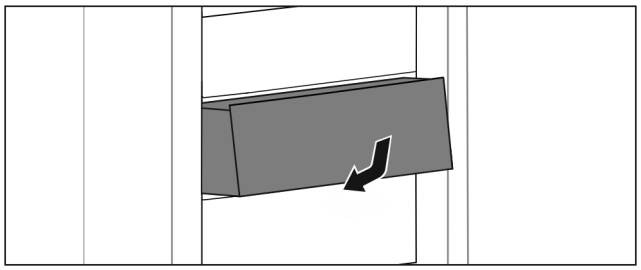


Fig. 156

▶ Introduzca el cajón tal como se muestra en la ilustración.

9.4.2 Cajón sobre guías telescópicas

El cajón se desplaza sobre guías extraíbles (telescópicas). Hay guías telescópicas con extracción total y otras con extracción parcial. Los cajones con extracción total pueden extraerse por completo del aparato. Los cajones con extracción parcial no pueden extraerse completamente del aparato. El sistema que tiene el aparato depende del tipo de electrodoméstico.

Extracción total

Puede reconocer la extracción total por una brida situada a derecha e izquierda en la parte trasera de la guía.

Retirar un cajón

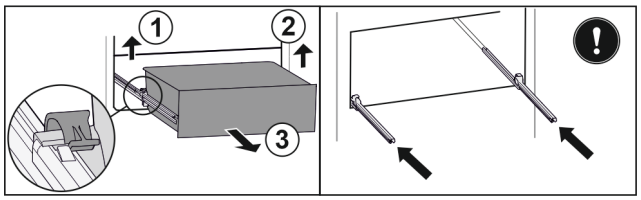


Fig. 157

▶ Extraiga el cajón hasta el tope.
▶ Levante la brida izquierda y, simultáneamente, tire de la parte izquierda del cajón hacia delante. *Fig. 157 (1)*
▶ Levante la brida derecha y, simultáneamente, tire de la parte derecha del cajón hacia delante. *Fig. 157 (2)*
▶ Extraiga el cajón hacia delante. *Fig. 157 (3)*
▶ Retraiga las guías.

Colocar un cajón

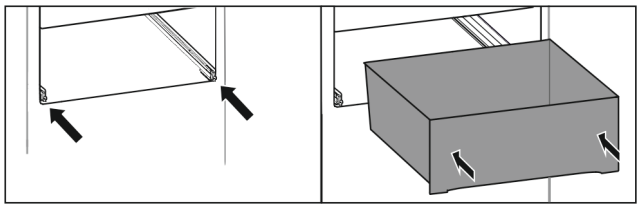


Fig. 158

▶ Retraiga las guías.
▶ Coloque el cajón sobre las guías.
▶ Deslice el cajón hacia atrás.
▷ El cajón encaja por detrás de forma audible.

9.5 Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable

La tapa del compartimento garantiza una humedad permanente.

La tapa del compartimento se encuentra justo encima del compartimento y puede ocultarse con estantes o compartimentos adicionales.

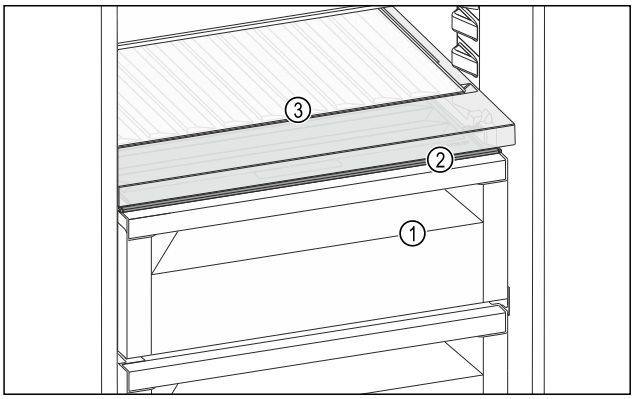


Fig. 159 Representación a modo de ejemplo de la tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable

(1) Cajón Fruit & Vegetable
(2) Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable
(3) Bandeja portabotellas variable

9.5.1 Reducción de la humedad del aire en el compartimento

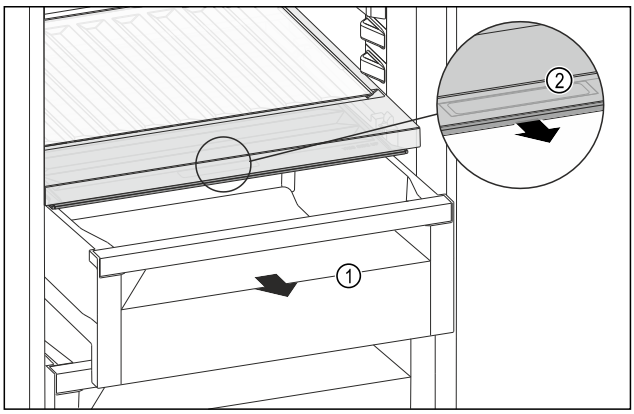


Fig. 160

▶ Extraer el compartimento *Fig. 160 (1)*.
▶ Agarrar el tirador empotrado *Fig. 160 (2)* en la tapa del compartimento y tirar de la tapa del compartimento hacia delante al mismo tiempo.
▷ Cuando el compartimento está cerrado, queda un pequeño espacio entre la tapa del compartimento y el compartimento.

9.5.2 Aumento de la humedad del aire en el compartimento

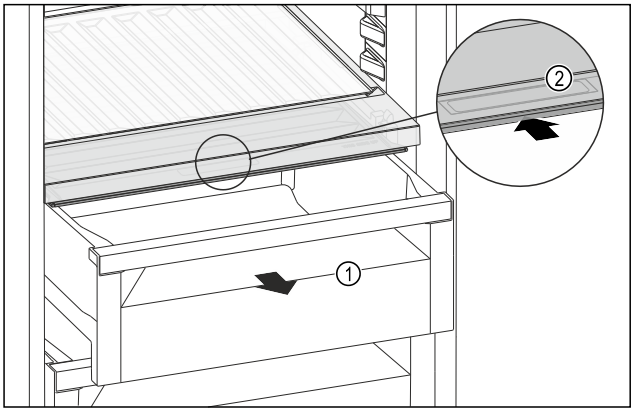


Fig. 161

▶ Extraer el compartimento *Fig. 161 (1)*.
▶ Agarrar el tirador empotrado *Fig. 161 (2)* en la tapa del compartimento y tirar de la tapa del compartimento hacia atrás al mismo tiempo.
▷ Cuando el compartimento está cerrado, la tapa del compartimento se sella herméticamente con el compartimento.

9.5.3 Uso del cajón Fruit & Vegetable como cajón Meat & Dairy

Puede utilizar el cajón Fruit & Vegetable como cajón Meat & Dairy. Para ello, debe reducir la humedad del compartimento. (consulte 9.5.1 Reducción de la humedad del aire en el compartimento)

9.6 Placas de vidrio

La placa de vidrio situada debajo de los cajones se puede retirar para la limpieza.

Puede retirar la placa de vidrio situada debajo de los cajones para utilizar VarioSpace.

9.6.1 Retirada / colocación del estante de cristal

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Estante de cristal debajo del cajón: El cajón se ha retirado. (consulte 9.4 Cajones)

Retirada de una placa de vidrio

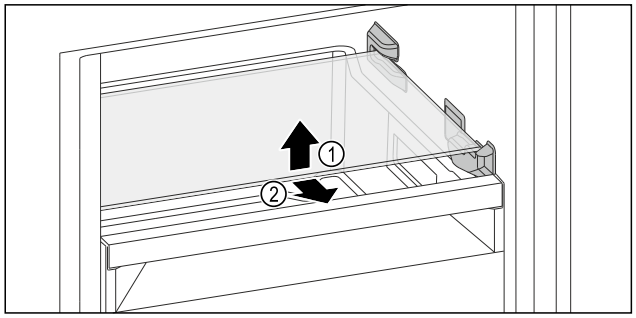


Fig. 162 Representación a modo de ejemplo de la placa de vidrio

▶ Levante la placa de vidrio por la parte delantera.
▶ Extraiga la placa de vidrio hacia delante.

Colocación de una placa de vidrio

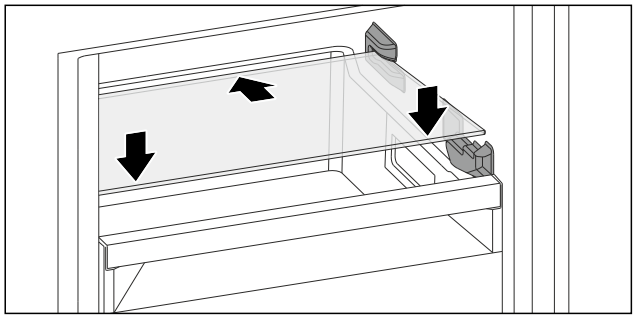


Fig. 163 Representación a modo de ejemplo de la placa de vidrio

▶ Coloque la placa de vidrio en ángulo detrás de los topes.
▶ Baje la placa de vidrio.
▶ Deslice la placa de vidrio hacia atrás.

9.7 IceMaker

El IceMaker sirve únicamente para fabricar cubitos de hielo en pequeñas cantidades.

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

- El IceMaker está limpio. (consulte 10 Mantenimiento)
- El cajón IceMaker está limpio.
- El cajón del IceMaker se ha introducido por completo.

9.7.1 Fabricar cubitos de hielo

La capacidad de producción depende de la temperatura de congelación. Cuanto más baja sea la temperatura, más cubitos de hielo se pueden fabricar en un determinado espacio de tiempo.

Después de conectar por primera vez el IceMaker, puede tardar hasta 24 horas en fabricar los primeros cubitos de hielo.

▶ Activar la función IceMaker.
▶ Producir muchos cubitos de hielo: Activar la función MaxIce.
▶ Fabricar una gran cantidad de cubitos de hielo: desplace o extraiga el separador en el cajón del IceMaker.
▶ Distribuya los cubitos de hielo de manera uniforme en el cajón para aumentar el volumen de llenado.
▶ Cierre el cajón: el IceMaker comienza de nuevo a fabricar automáticamente cubitos de hielo.

Nota
Cuando se alcanza una altura de llenado determinada en el cajón del IceMaker, no se fabrican más cubitos de hielo. El IceMaker no llena el cajón hasta el borde.

9.7.2 Utilización del cajón con el IceMaker desactivado

Si desactiva IceMaker, puede utilizar todo el cajón IceMaker como congelador.

▶ Desactive IceMaker. (consulte Desactivación del IceMaker y del MaxIce)

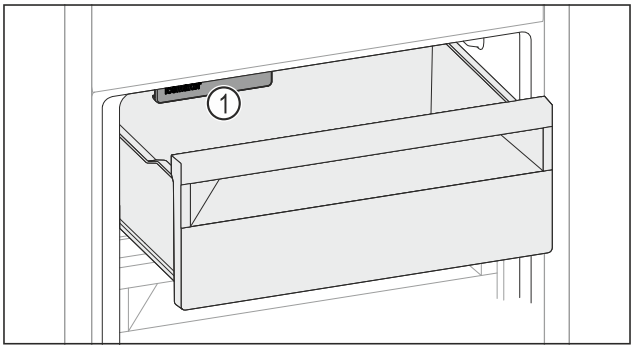


Fig. 164

▶ Coloque alimentos en el cajón.
Si coloca alimentos en el lado izquierdo del cajón:
▶ Tenga en cuenta el IceMaker *Fig. 164 (1)*.

9.8 VarioSpace

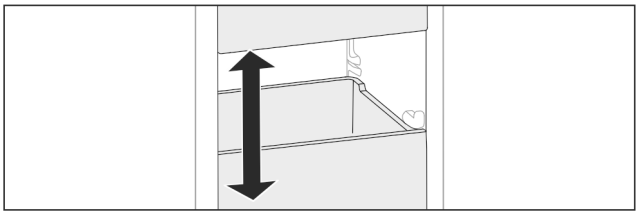


Fig. 165

Puede retirar cajones y placas de vidrio del aparato. De este modo obtendrá espacio para alimentos de gran tamaño como aves, carne, piezas de caza grandes y productos de pastelería de altura considerable, que de este modo se pueden congelar de una pieza para su posterior preparación.

▶ Tenga en cuenta los límites de carga de los cajones y las placas de vidrio (consulte 11.1 Datos técnicos) .

9.9 Separador flexible para congelador

El cajón de cubitos de hielo del IceMaker cuenta con un separador flexible para congelador. De este modo, en caso necesario, podrá almacenar más cantidad de cubitos de hielo o alimentos adicionales. Puede desplazar o retirar el separador para congelador.

9.9.1 Desplazamiento del separador flexible para congelador

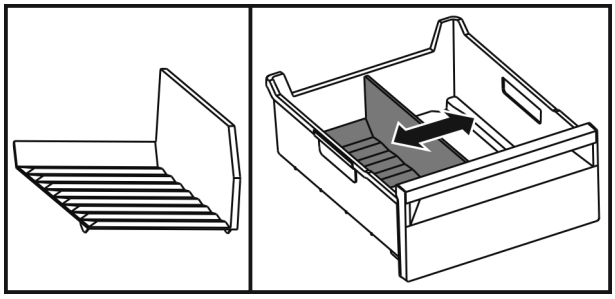


Fig. 166 Representación a modo de ejemplo del separador para congelador

▶ Desplazar el separador para congelador a la posición deseada.

9.9.2 Extracción del separador flexible para congelador

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se ha extraído el cajón de cubitos de hielo. (consulte 9.4 Cajones)

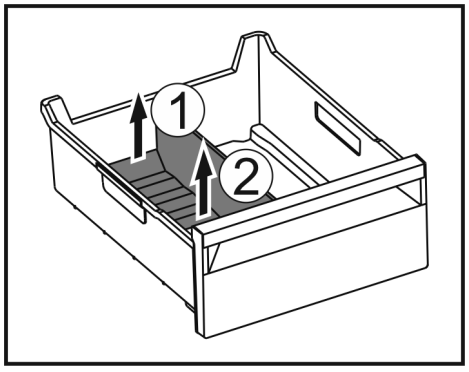


Fig. 167

▶ Levantar la parte posterior del separador para congelador. *Fig. 167 (1)*

▶ Extraer el separador para congelador hacia arriba. *Fig. 167 (2)*

9.9.3 Colocación del separador flexible para congelador

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se ha extraído el cajón de cubitos de hielo. (consulte 9.4 Cajones)

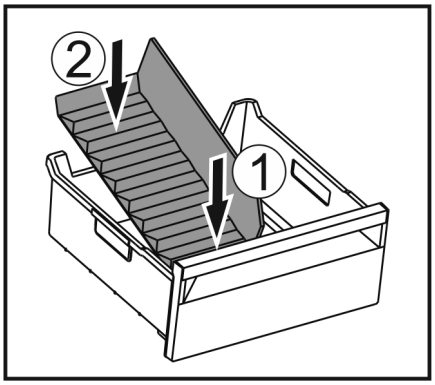


Fig. 168

▶ Colocar la parte delantera del separador para congelador. *Fig. 168 (1)*

▶ Bajar la parte posterior del separador para congelador hasta la base del cajón. *Fig. 168 (2)*

10 Mantenimiento

10.1 Filtro de carbón activo FreshAir

El filtro de carbón activo FreshAir se encuentra en el compartimiento situado sobre el ventilador.

Garantiza una calidad óptima del aire.

❑ Cambie el filtro de carbón activo cada 6 meses. Si el recordatorio está activado, aparece en pantalla un mensaje solicitando el cambio.

❑ El filtro de carbón activo se puede eliminar junto con la basura doméstica normal.

Nota

Puede obtener el filtro de carbón activo FreshAir en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Retirar el filtro de carbón activo FreshAir

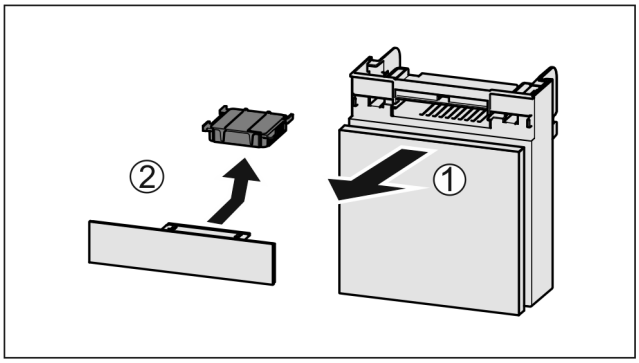


Fig. 169

▶ Retire el compartimiento hacia delante *Fig. 169 (1)*.

▶ Retire el filtro de carbón activo *Fig. 169 (2)*.

10.1.2 Colocar el filtro de carbón activo FreshAir

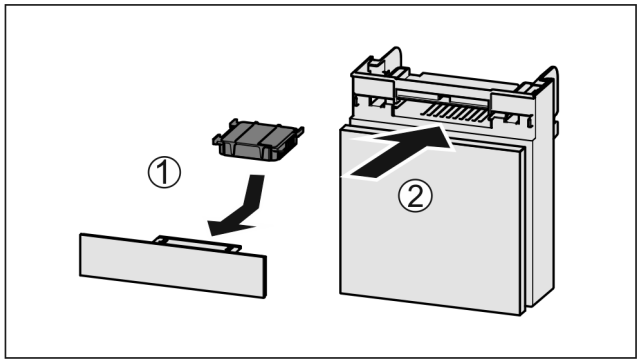


Fig. 170

- ▶ Coloque el filtro de carbón activo según se indica en la ilustración *Fig. 170 (1)*.
- ▷ El filtro de carbón activo queda encajado.
  Cuando el filtro de carbón activo está orientado hacia abajo:
- ▶ Introduzca el compartimiento *Fig. 170 (2)*.
- ▷ Ahora el filtro de carbón activo está listo para funcionar.

10.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta

Puede desmontar algunos de los estantes en la contrapuerta si desea limpiarlos o instalar o retirar piezas de repuesto.

10.2.1 Desmontaje del estante en la contrapuerta

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha sacado el estante de la contrapuerta.
  (consulte 9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta)

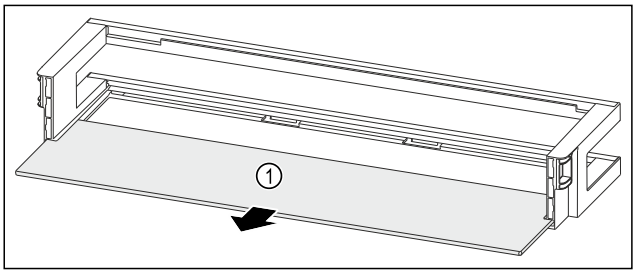


Fig. 171 Estantes en la contrapuerta con estante

- ▶ Retire el estante *Fig. 171 (1)*.

10.2.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta con VarioBoxes

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha sacado el estante de la contrapuerta.
  (consulte 9.1.2 Retirada del estante en la contrapuerta)

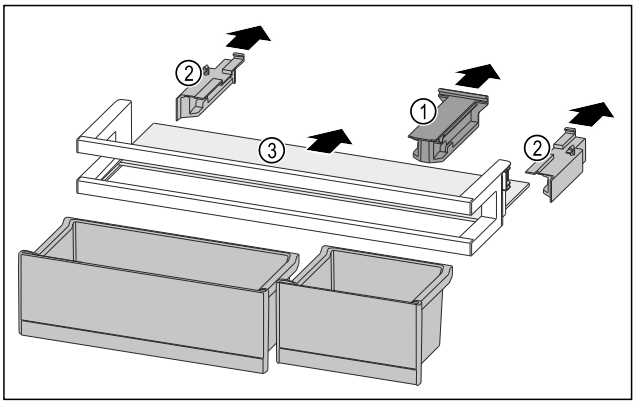


Fig. 172

- ▶ Retire las VarioBoxes. (consulte 9.1.1 Retirada de las VarioBoxes)
- ▶ Retire la pieza de retención *Fig. 172 (1)*.
- ▶ Retire las partes laterales *Fig. 172 (2)*.
- ▶ Retire el estante *Fig. 172 (3)*.

10.3 Montaje del estante en la contrapuerta

10.3.1 Montaje del estante en la contrapuerta

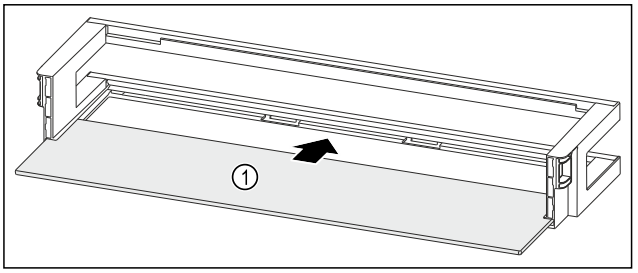


Fig. 173 Estantes en la contrapuerta con estante

- ▶ Introduzca el estante *Fig. 173 (1)* en las entalladuras laterales.

10.3.2 Montaje del estante en la contrapuerta con VarioBoxes

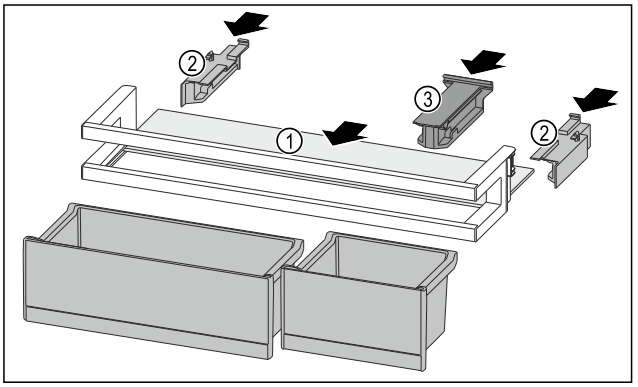


Fig. 174

- ▶ Introduzca el estante *Fig. 174 (1)* en las entalladuras laterales.
- ▶ Inserte las partes laterales *Fig. 174 (2)*.
- ▶ Inserte la pieza de retención *Fig. 174 (3)*.
- ▶ Inserte las VarioBoxes. (consulte 9.1.4 Inserción de las VarioBoxes)

10.4 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción

10.4.1 Indicaciones para el desmontaje

Algunos sistemas extraíbles se pueden desmontar para su limpieza. Su electrodoméstico puede incluir diferentes sistemas extraíbles.

Los siguientes sistemas extraíbles pueden o no desmontarse:

Sistema extraíble	desmontable / no desmontable
Cajón sobre la base del electrodoméstico o sobre un estante de cristal	no desmontable
Carril de extracción total	no desmontable

10.5 Retirada / inserción de la bandeja portabotellas variable

Puede retirar la bandeja portabotellas variable para la limpieza.

10.5.1 Retirada de la bandeja portabotellas variable

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se han sacado las botellas.
- ❑ Se ha sacado la placa de vidrio. (consulte 9.3.1 Uso de la bandeja portabotellas variable)

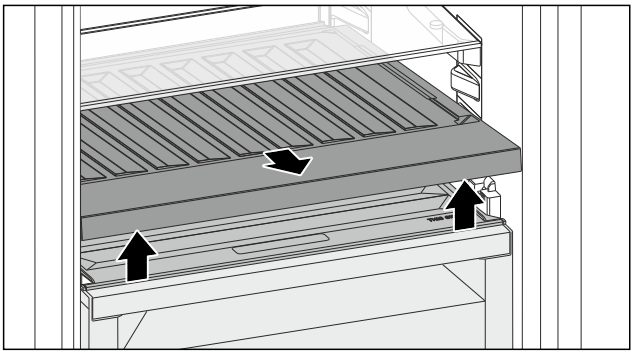


Fig. 175

- ▶ Levante la bandeja portabotellas variable de la parte delantera y extráigala.
- ▷ La tapa del compartimiento está visible.

Nota

Liebherr recomienda:

No coloque ninguna mercancía en la tapa del compartimento inferior.

10.5.2 Inserción de la bandeja portabotellas variable

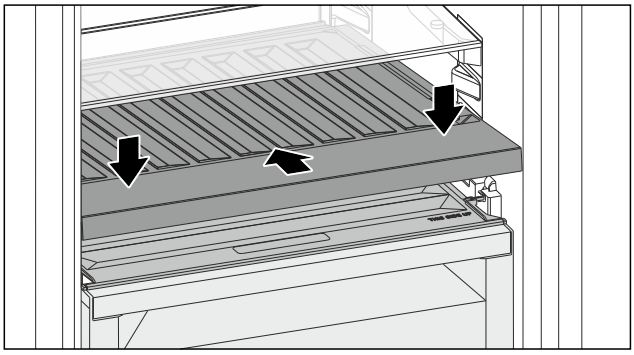


Fig. 176

- ▶ Inserte la bandeja portabotellas variable hasta el tope y presione hacia abajo.
- ▷ Los enchufes de la parte posterior de la bandeja portabotellas variable se conectan automáticamente.
- ▷ Se ilumina el led.
- ▶ Inserte la placa de vidrio. (consulte 9.3.2 Utilización de la placa de vidrio)

-o-

- ▶ Utilice la bandeja portabotellas variable para botellas.

10.6 Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable

Puede retirar la tapa del compartimento para su limpieza.

10.6.1 Retirada de la tapa del compartimento

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se ha retirado la placa de vidrio justo encima de la bandeja variable portabotellas.
- ❑ Se ha retirado la bandeja variable portabotellas.
- ❑ Se ha retirado el cajón justo debajo de la tapa del compartimento. (consulte 9.4 Cajones)

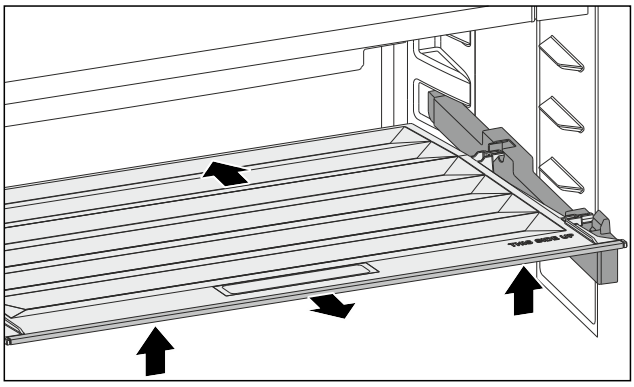


Fig. 177

- ▶ Empujar la tapa del compartimento hacia atrás.
- ▶ Levantar la tapa del compartimento por la parte delantera.
- ▶ Extraer la tapa del compartimento por la parte delantera en ángulo hacia arriba.

10.6.2 Inserción de la tapa del compartimento

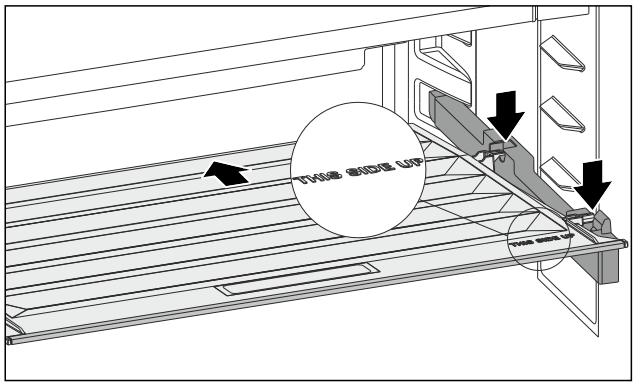


Fig. 178

Si la inscripción THIS SIDE UP está arriba:

- ▶ Insertar las piezas de retención traseras en las respectivas aberturas traseras.
- ▶ Empujar la tapa del compartimento hacia atrás.
- ▶ Bajar la tapa del compartimento por la parte delantera y encajar las piezas de retención delanteras en las aberturas.
- ▶ Colocar la tapa del compartimento en la posición deseada.

10.7 Descongelación del aparato

10.7.1 Descongelación del compartimento BioFresh

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de condensación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

- ▶ Limpiar regularmente el orificio de desagüe. (consulte 10.8 Limpiar el aparato)

10.7.2 Descongelación del compartimento congelador con NoFrost

El sistema NoFrost se encarga automáticamente de la descongelación. La humedad se condensa en el evaporador y periódicamente se descongela y evapora.

El electrodoméstico no debe descongelarse.

10.8 Limpiar el aparato

10.8.1 Preparativos

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica

- ▶ Retire el conector del frigorífico o interrumpa el suministro de corriente.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio

- ▶ No dañar el circuito de refrigeración.

- ▶ Vacíe el aparato.
- ▶ Retire el enchufe de alimentación de red.

-o-

- ▶ Activar CleaningMode. (consulte CleaningMode)

10.8.2 Limpieza de la carcasa

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.

- ▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- ▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- ▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

ADVERTENCIA
Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- ▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

- ▶ Limpiar el aparato con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpiacristales.

10.8.3 Limpiar el interior

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.

- ▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- ▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- ▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

- ▶ Superficies de plástico: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
- ▶ Superficies de metal: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
- ▶ Orificio de vaciado: eliminar las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un bastoncillo de algodón.

10.8.4 Limpiar el equipamiento

AVISO
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.

- ▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- ▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- ▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

Limpieza con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas:

- Superficie de depósito
- Superficie de depósito divisible
- Tapa del compartimento del cajón Fruit & Vegetable
- Cajón
  A tener en cuenta: ¡No retirar el imán del cajón! El imán garantiza el funcionamiento del IceMaker.
- Separador flexible del compartimiento de hielo en el cajón de cubitos de hielo del IceMaker
- Bandeja portabotellas variable

Limpieza con un paño húmedo:

- Rieles telescópicos
  Tenga en cuenta que la grasa de las pistas de rodadura sirve de lubricación y no se debe retirar.

Limpieza en el lavavajillas hasta 60 °C:

- Compartimientos de la puerta
- VarioBox
- Pieza de sujeción de superficie de depósito divisible
- Cuchara para cubitos de hielo

▶ Desarme el equipamiento: véase el respectivo capítulo.
▶ Limpie el equipamiento.

10.8.5 Limpiar el IceMaker

El IceMaker se puede limpiar de diversas maneras.

Se debe limpiar en los siguientes casos:

❑ Primera puesta en funcionamiento
❑ Con conexión de agua:
Si no se ha utilizado durante más de 5 días.

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El cajón del IceMaker está vacío.
❑ El cajón del IceMaker se ha introducido.
❑ IceMaker está activado.

En la primera puesta en funcionamiento o después de un periodo de inactividad prolongado

Limpie el IceMaker con la función TubeClean.

▶ Colocar un recipiente vacío de 1,5 l (altura máx. 10 cm) en el cajón debajo del IceMaker.
▶ Activar la función TubeClean.
▷ Se prepara el proceso de limpieza (máx. 60 min.): el símbolo parpadea.
▷ Se limpian las tuberías de agua: el símbolo parpadea.
▷ El proceso de limpieza ha finalizado: la función se desactiva automáticamente.
▶ Extraiga el cajón del IceMaker y retire el recipiente.
▶ Limpie el cajón del IceMaker con agua caliente y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Introduzca el cajón del IceMaker.
▷ La producción de cubitos de hielo se inicia automáticamente.

Sin filtro de agua

▶ Deseche los cubitos de hielo que se fabriquen en las 24 horas posteriores a la primera producción de cubitos de hielo.

Si requiere limpieza

Limpie manualmente el IceMaker.

▶ Retire el cajón del IceMaker y límpielo con agua caliente y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Introduzca el cajón del IceMaker.
▷ La producción de cubitos de hielo se inicia automáticamente.

10.8.6 Después de la limpieza

▶ Seque el aparato y las piezas de equipamiento
▶ Conecte y ponga en marcha el aparato.
▶ Active SuperFrost (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico) .
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
▶ Introduzca los alimentos.
▶ Repita periódicamente la limpieza.

11 Asistencia al cliente

11.1 Datos técnicos

Rango de temperatura	
BioFresh	0 °C a 3 °C
Congelación	-26 °C a -15 °C

Cantidad máxima de congelación / 24 horas	
Congelador	véase en la placa de características la “capacidad de congelación .../ 24 h”

Peso de carga máximo del equipamiento			
Equipamiento	Anchura del electrodoméstico 600 mm (véanse Instrucciones de instalación, medidas del aparato)	Anchura del electrodoméstico 700 mm (véanse Instrucciones de instalación, medidas del aparato)	Anchura del electrodoméstico 750 mm (véanse Instrucciones de instalación, medidas del aparato)
Cajón con placa de vidrio (consulte 9.4.1 Cajón sobre la base del aparato o sobre una placa de vidrio)	15 kg	--	23 kg

Producción de cubitos de hielo con IceMaker	
Producción de cubitos de hielo / 24 horas	A -18 °C de temperatura: 1,2 kg de cubitos de hielo
Producción máxima de cubitos de hielo / 24 horas	Con la función MaxIce activada: 1,5 kg de cubitos de hielo

Tiempo requerido para alcanzar las distintas temperaturas con VarioTemp		
Temperatura de partida	Temperatura deseada	Tiempo hasta alcanzar la temperatura objetivo
-18 °C	0 °C	> 8 horas
-18 °C	8 °C	> 12 horas
8 °C	14 °C	> 6 horas
14 °C	-18 °C	> 4 horas

Iluminación	
Clase de eficiencia energética[1]	Fuente de luz
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.	LED

[1] *El aparato puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.*

Para electrodomésticos con conexión WiFi:

Especificación de frecuencia	
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Potencia máxima irradiada	< 100 mW
Finalidad de uso del dispositivo inalámbrico	Integración en la red WiFi local para la comunicación de datos

11.2 Ruidos de funcionamiento

El aparato produce diferentes ruidos durante el funcionamiento.

- Con una **baja potencia de refrigeración**, el aparato ahorra energía, pero tarda más en refrigerar los alimentos. El nivel de sonido **disminuye**.
- Con una **potencia de refrigeración alta**, los alimentos se enfrían más rápidamente. El volumen es **mayor**.

  Ejemplos:
  - Funciones activadas (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico)
  - Ventilador en funcionamiento
  - Introducción de alimentos frescos
  - Alta temperatura ambiente
  - Puerta abierta prolongadamente

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido
Gorgoteo y chapoteo	El refrigerante fluye por el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Silbido y chisporroteo	El refrigerante se inyecta en el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Gruñido	El aparato refrigera. El nivel de sonido depende de la potencia de refrigeración.	Ruido de trabajo normal
Sorbido	Se abre y cierra la puerta con amortiguador de cierre.	Ruido de trabajo normal
Murmullo y ronroneo	El ventilador está funcionando.	Ruido normal durante el funcionamiento
Clic	Los componentes se conectan y desconectan.	Ruido normal de conmutación
Traqueteo o zumbido	Las válvulas o chapaletas están activas.	Ruido normal de conmutación

Ruido	Posible causa	Tipo de ruido	Solución
Vibración	Instalación inadecuada	Ruido erróneo	Alinee el aparato en posición horizontal mediante las patas de ajuste.
Repiqueteo	Equipamiento, objetos en el interior del aparato	Ruido erróneo	Fije las piezas de equipamiento. Deje una distancia entre los objetos.

11.3 Avería técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

11.3.1 Funcionamiento del aparato

Fallo	Causa	Solución
El aparato no funciona	→ El aparato no se conecta.	▶ Conecte el aparato.
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente	▶ Control el enchufe de alimentación de red
	→ El fusible de la toma de corriente no funciona	▶ Controle el fusible
	→ Corte de corriente	▶ Mantenga el aparato cerrado ▶ Proteja los alimentos: coloque compresas frías sobre los alimentos o utilice otro congelador si el corte de corriente dura más tiempo. ▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
	→ El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico.	▶ Comprobar el conector para aparatos de frío.
La temperatura no es suficientemente baja	→ La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente	▶ Cierre la puerta del aparato
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta	▶ Solución de problemas: (consulte 1.2 Tipos climatológicos)

Fallo	Causa	Solución
	→ El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo	▶ Esperar a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
	→ Se ha cargado una cantidad demasiado grande de alimentos frescos sin la función SuperFrost.	▶ Resolución del problema: (consulte SuperFrost)
	→ La temperatura se ha ajustado incorrectamente	▶ Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo transcurridas 24 horas.
	→ El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	▶ Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor.
La temperatura indicada en la pantalla es superior a la temperatura real del electrodoméstico.	→ La puerta del electrodoméstico ha estado abierta durante mucho tiempo, por lo que la alarma de la puerta se ha activado automáticamente. Como consecuencia, el electrodoméstico enfría más.	▶ Cierre la puerta del electrodoméstico.
La junta de la puerta es defectuosa o se debe sustituir por otros motivos.	→ La junta de la puerta es intercambiable. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares.	▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
El aparato está helado o se forma agua de condensación.	→ La junta de la puerta se puede haber salido de la ranura.	▶ Compruebe si la junta de la puerta está bien asentada en la ranura.
El electrodoméstico está caliente en las superficies exteriores.*	→ El calor del circuito frigorífico se utiliza para impedir que se produzca agua de condensación	▶ Esto es normal.

11.3.2 Equipamiento

Fallo	Causa	Solución
No es posible encender el IceMaker.	→ El aparato no está conectado y, por tanto, tampoco el IceMaker.	▶ Conecte el aparato (véanse las instrucciones de montaje).
El IceMaker no fabrica cubitos de hielo.	→ El IceMaker no está encendido.	▶ Active el IceMaker.
	→ El cajón del fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker no está bien cerrado	▶ Introduzca bien dicho compartimiento
	→ La conexión de agua no está abierta.	▶ Abra la conexión de agua.
La iluminación interior no se enciende.	→ El aparato no se conecta.	▶ Conecte el aparato.
	→ La puerta se mantuvo abierta durante más de 15 minutos.	▶ La iluminación interior se apaga automáticamente al cabo de unos 15 minutos cuando la puerta está abierta.
	→ El LED de iluminación está defectuoso o la cubierta está dañada.	▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

11.4 Servicio de atención al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el fallo por su cuenta (consulte 11 Asistencia al cliente) . Si no es posible, dirigirse al servicio de atención al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del “servicio de atención al cliente de Liebherr” adjunto o en home.liebherr.com/service.

ADVERTENCIA
¡Reparación no profesional!
Lesiones.
- ▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 10 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- ▶ En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

11.4.1 Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Asegurarse de que se dispone de la siguiente información del electrodoméstico:

- ❑ Designación del electrodoméstico (modelo e índice)
- ❑ N.° de servicio (Service)
- ❑ N.° de serie (S-Nr.)

- ▶ Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla. (consulte Información sobre el electrodoméstico)

-o-

- ▶ Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 11.5 Placa de identificación)

- ▶ Anote dicha información.
- ▶ Notificar al servicio de atención al cliente: indicar el fallo y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- ▷ Esto permite un servicio rápido y preciso.
- ▶ Seguir las instrucciones adicionales del servicio de atención al cliente.

11.5 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra detrás de los cajones en la parte interior del aparato.

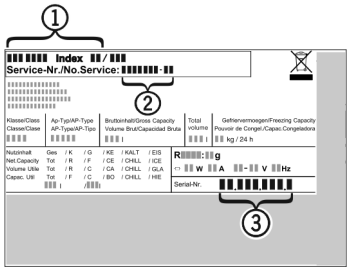


Fig. 179

(1) Denominación del aparato
(2) N.° de servicio
(3) N.° de serie

- ▶ Lea la información en la placa de identificación.

12 Puesta fuera de servicio

- ▶ Vacíe el aparato.
- ▶ Desactivar el IceMaker. (consulte Desactivación del IceMaker y del MaxIce)
- ▶ Apagar el electrodoméstico. (consulte Apagar y encender el electrodoméstico)
- ▶ Sacar el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- ▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.8 Limpiar el aparato)
- ▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen malos olores.

13 Eliminación

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se conoce el significado de los símbolos del electrodoméstico. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
- ❑ Se conocen las instrucciones de eliminación. (consulte 1.8 Eliminación)

13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación

- ▶ Poner el electrodoméstico fuera de servicio. (consulte 12 Puesta fuera de servicio)

13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente

ADVERTENCIA
¡Fugas de refrigerante y aceite!
Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.
- ▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- ▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 3.5 Transporte del electrodoméstico)
- ▶ Retirar el electrodoméstico sin dañarlo.
- ▶ Desechar el electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260622 7083937-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien