Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Bendrieji saugos nurodymai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 3
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui..... 3
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos..... 4
1.7 Atitiktis..... 4
1.8 Klimato klasės..... 5
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 5
1.10 EPREL duomenų bazė..... 5
1.11 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.12 Atsarginės dalys..... 5
1.13 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 6

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 7
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 7
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 7
3.5 Vandens jungtis..... 8
3.6 Prietaiso transportavimas..... 8
3.7 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.8 Durų atidarymo krypties keitimas..... 9
3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos. 19
3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*..... 20
3.11 Prietaiso pastatymas..... 20
3.12 Prietaiso ištiesinimas..... 21
3.13 Kelių prietaisų pastatymas..... 21
3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus..... 21
3.15 Pastačius..... 22
3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 22
3.17 Pašalinkite pakuotę..... 23

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 23
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 23
4.2 Meniu..... 23
4.3 Rimties režimas..... 24

5 Naudojimosi pradžia..... 24
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 24
5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia..... 24
5.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžia..... 25

6 Laikymas..... 25
6.1 Laikymo nuorodos..... 25
6.2 Šaldytuvo skyrius..... 25
6.3 BioFresh..... 25
6.4 Laikymo terminai..... 26

7 Energijos taupymas..... 26

8 Valdymas..... 27
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 27
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 27
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 27
8.2 Prietaiso funkcijos..... 27
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 27
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 27
Temperatūra..... 27
BioFresh B-Value 28
D-Value*..... 28
SuperCool..... 28
HolidayMode*..... 29
SabbathMode..... 29
EnergySaver 30
HydroBreeze..... 30
CleaningMode..... 31
Įvesties blokuotė..... 31
Priminimas..... 32
Kalba..... 32
Temperatūros vienetas..... 32
Ekrano ryškumas..... 33
WLAN..... 33
Prietaiso informacija..... 34
Programinė įranga..... 34
Durų aliarmas..... 34
Demonstracinis režimas..... 35
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 35
8.3 Pranešimai..... 36
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 36
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 36
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 36
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 37

9 Įranga..... 37
9.1 Durų lentynėlė..... 37
9.2 Lentynos..... 39
9.3 VarioSafe 40
9.4 InfinitySpring..... 43
9.5 Reguliuojama butelių lentyna..... 43
9.6 Stalčiai..... 43
9.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis..... 44
9.8 HydroBreeze..... 44
9.9 Sviestinė..... 45
9.10 Dėklas kiaušiniams..... 46
9.11 Butelių laikiklis..... 46

10 Techninis aptarnavimas..... 46
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras..... 46
10.2 Vandens bakas..... 46
10.3 Vandens filtras..... 47
10.4 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas..... 47
10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 47
10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas... 47
10.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis..... 48
10.8 Prietaiso atitirpinimas..... 48


10.9 Prietaiso valymas 49

11 Pagalba klientams 50
11.1 Techniniai duomenys 50
11.2 Eksploataciniai garsai 50
11.3 Techninis sutrikimas 50
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba 52
11.5 Duomenų skydelis 52

12 Eksploatavimo nutraukimas 52

13 Utilizavimas 52
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui 52
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas 52

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

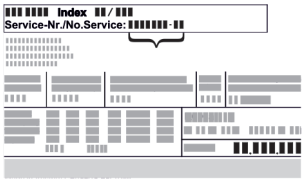Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

SRB..	529i

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - šis prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti;
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.

- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Nedėkite jokių daiktų priekinėje apatinės stiklinės lentynos srityje, kad prietaiso durys tinkamai užsidarytų. (žr. 6.2 Šaldytuvo skyrius) (žr. 9.1 Durų lentynėlė)
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl pastatymo ir prijungimo. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

Prietaisai su stacionaria vandens jungtimi:

- ĮSPĖJIMAS: junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- Atsižvelkite į vandens tiekimo prijungimo vertes. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)
- Prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos tik naudodami naują žarnų rinkinį. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai, o juos utilizuokite. Naujas žarnų rinkinys pridedamas prie prietaiso.
- Praplaukite vandens sistemą, jei vanduo nebuvo imamas ilgiau kaip 5 dienas.

Prietaisai su vandens baku:

- ĮSPĖJIMAS: pilkite tik geriamąjį vandenį;
- į HydroBreeze vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį, kad išvengtumėte apsinuodijimo nešvariu vandeniu;
- išvalykite vandens baką, jei jis nebuvo naudojamas ilgiau kaip 48 valandas.

1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m^2 prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai:	prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
GB rinkai:	prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelio, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.13 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

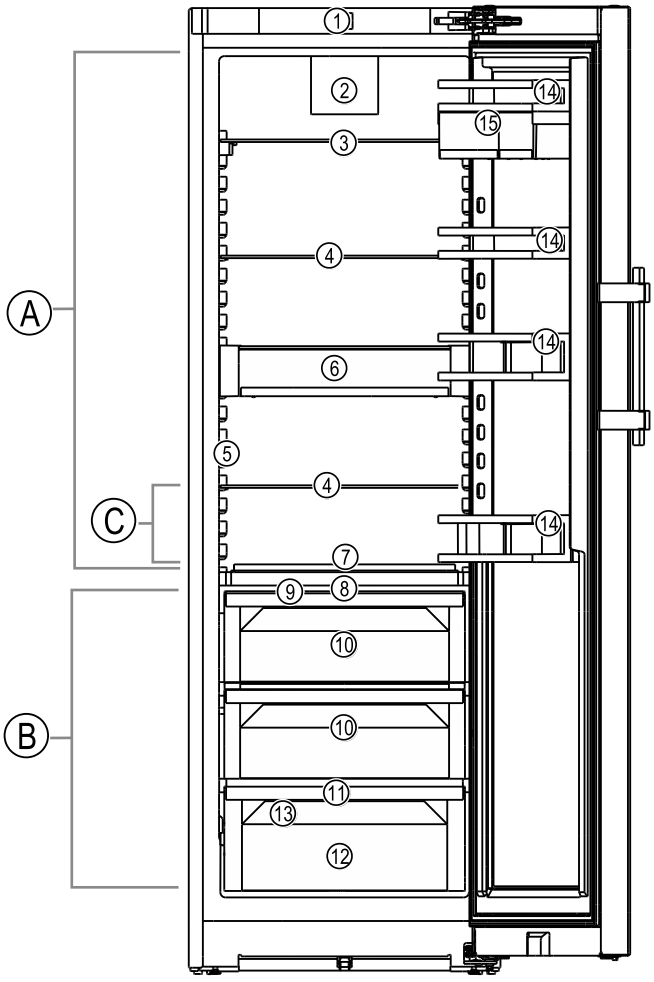


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Šaldytuvo skyrius
(B) BioFresh
(C) Šalčiausia zona

Įranga

(1) Valdymo elementai
(2) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
(9) Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
(10) Fruit & Vegetable-Safe

(3) Reguliuojamo pločio lentyna
(4) Lentyna
(5) InfinitySpring
(6) VarioSafe
(7) Reguliuojamas butelių skyrius
(8) HydroBreeze
(11) Nutekėjimo anga
(12) Meat & Dairy-Safe
(13) Duomenų skydelis
(14) Durų lentynėlė
(15) VarioBox

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

3.2 Prietaiso matmenys

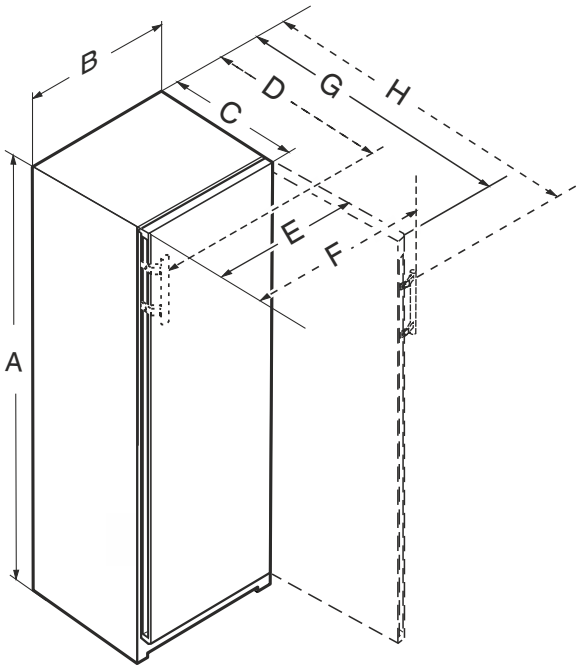


Fig. 2

SRB.. 529i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675[x]
D (mm)	719[x]
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215[x]
H (mm)	1222[x]

Prietaisams su svirtine rankena

[x] Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm (žr. 3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*) .

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*

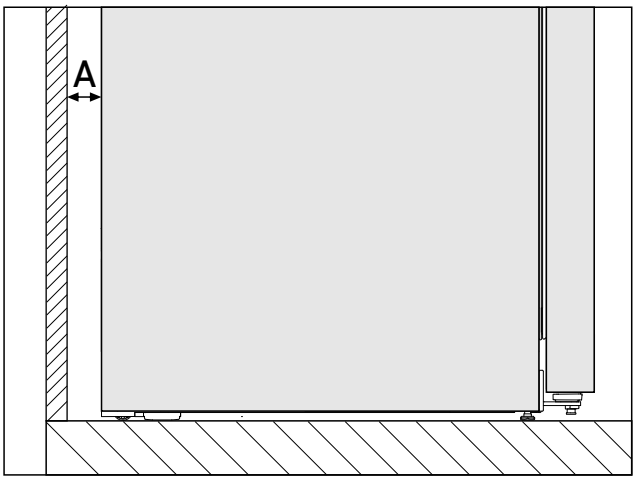


*Fig. 3 **

Atstumas iki sienos A*
25 mm*

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 3 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Jei atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 3 (A)*, prietaiso funkcionalumui tai neturi jokios įtakos. Esant mažesniam atstumui nuo sienos, energijos suvartojimas gali šiek tiek padidėti, o ant galinės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensatas.*

3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- ❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

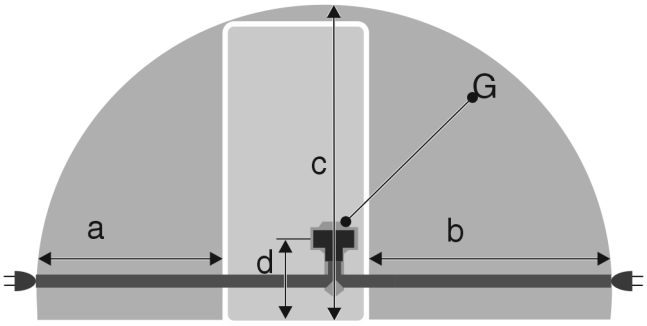


Fig. 4 Šaldytuvai

(a) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(b) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(c) Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
(d) Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
(G) Prietaiso kištukas

600 mm pločio prietaisams:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm

600 mm pločio prietaisams:	
d	~ 150 mm

3.5 Vandens jungtis

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedama atitinkama žarna.

Pastaba
Kito ilgio žarną galite įsigyti kaip priedą.

Vandens jungties matmenų apžvalga:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Reikalavimai vandens slėgiui:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Vandens prijungimas:	(žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.5.1 Vandens jungties matmenys

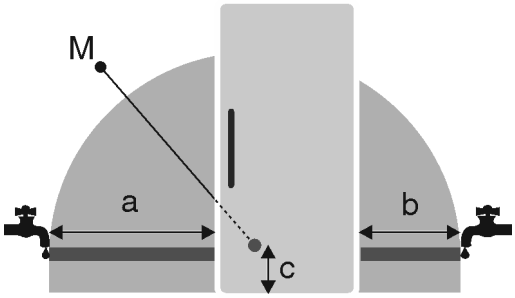


Fig. 5

(a) Maks. žarnos ilgis
(b) Maks. žarnos ilgis
(c) Atstumas nuo magnetinio vožtuvo iki grindų
(M) Magnetinis vožtuvas

600 mm pločio prietaisams:

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Vandens slėgis

Vandens prijungimo linija ir magnetinis prietaiso vožtuvas tinkami vandens slėgiui iki 1 MPa (10 bar).

Norėdami įsitikinti, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veikia (patikrinkite pratakos kiekį, ledo gabalėlių dydį, triukšmo lygį), išlaikykite tokį vandens slėgį:

Vandens slėgis:	
bar	MPa
nuo 1,5 iki 6,2	nuo 0,15 iki 0,62

Vandens slėgis naudojant vandens filtrą:	
bar	MPa
nuo 2,8 iki 6,2	nuo 0,28 iki 0,62

Jei slėgis yra aukštesnis nei 6,2 bar:
▶ Priekyje prijunkite slėgio reduktorių.
▶ Prijunkite vandens jungtį. (žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.6 Prietaiso transportavimas

3.6.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

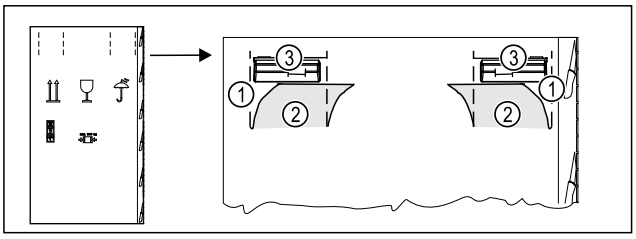


Fig. 6

▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta *Fig. 6 (1)*.
▶ Ištraukite įspaustas plokšteles *Fig. 6 (2)*.
▷ Nešimo rankena *Fig. 6 (3)* matoma dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų *Fig. 6 (3)*.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.7 Prietaiso išpakavimas)

3.6.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.12 Prietaiso ištiesinimas)

3.7 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.

▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

3.8 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

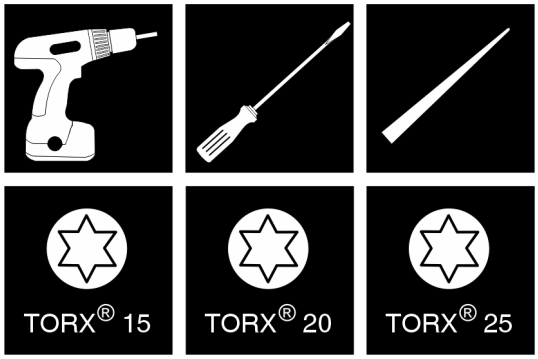


Fig. 7

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **su uždarymo amortizatoriumi** galioja skirsniai:
❑ Prietaisams **su** uždarymo amortizatoriumi
❑ Visiems prietaisams

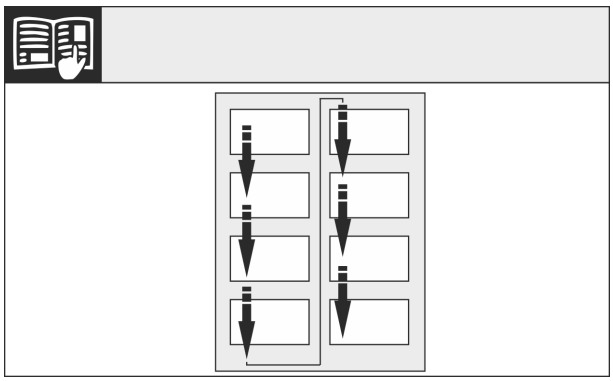


Fig. 8

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

3.8.1 Uždarymo amortizatoriaus nuėmimas

Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:

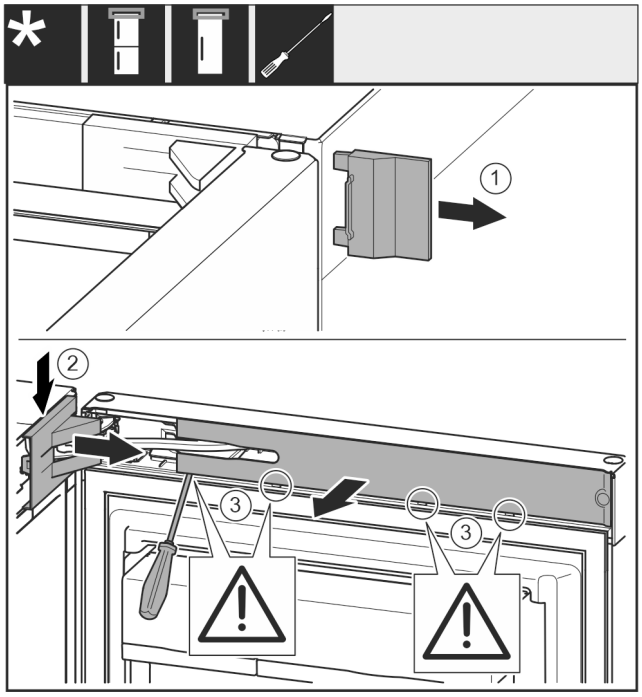


Fig. 9

▶ Atidarykite duris.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (1)*.
▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)* ir ją atlaisvinkite.
▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)*.
▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 9 (3)* ir pasukite jį į šoną.

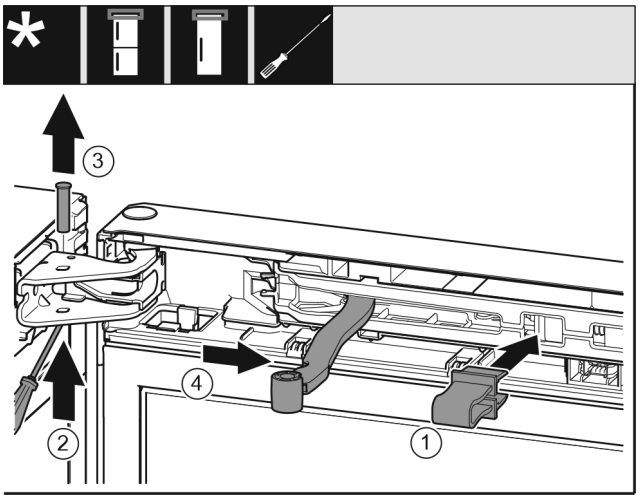


Fig. 10

PERSPĖJIMAS
Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!
▶ Užfiksuokite fiksatorių.

▶ Fiksatorių *Fig. 10 (1)* užfiksuokite angoje.
▶ Išstumkite kaištį *Fig. 10 (2)*.
▶ Išimkite kaištį *Fig. 10 (3)* į viršų.

▶ Pasukite lankstą *Fig. 10 (4)* durų kryptimi.

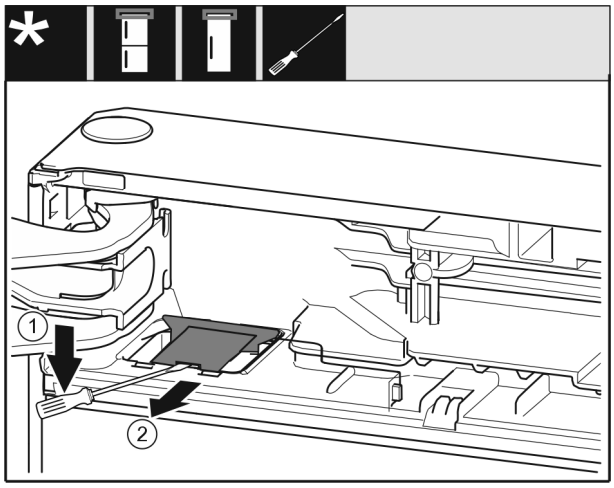


Fig. 11

▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (1)*.
▶ Išimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (2)*.

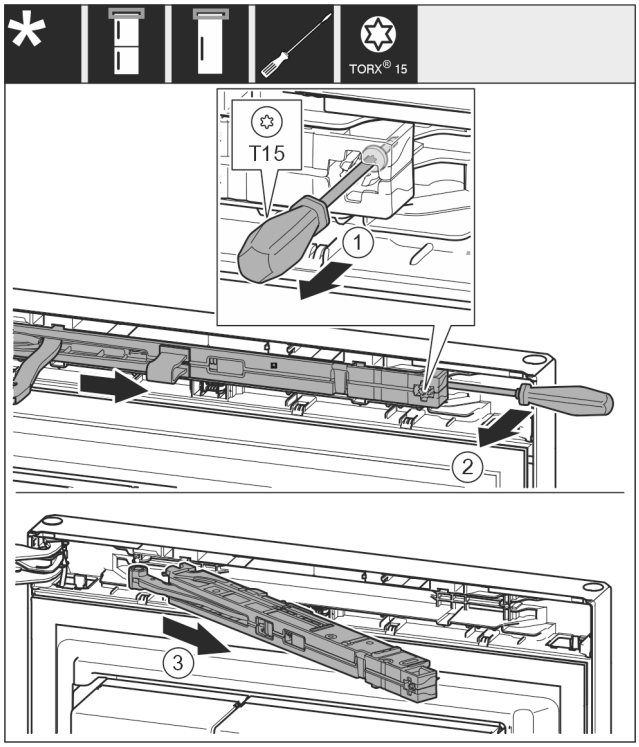


Fig. 12

▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 12 (1)* atsuktuvu 14 mm.
▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.
▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (3)*.

3.8.2 Atlaisvinkite kabelio jungtį

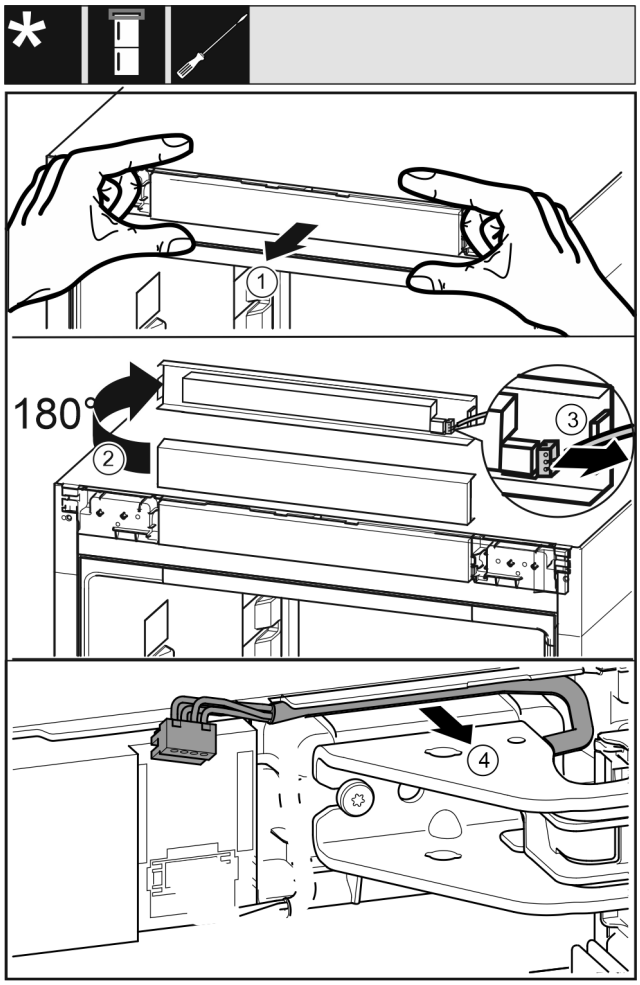


Fig. 13

▶ Atsargiai atlaisvinkite į priekį valdymo skydelį. *Fig. 13 (1)*
▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 13 (2)* į viršų 180°.
▶ Paspauskite fiksavimo iškyšą *Fig. 13 (3)* atgal ir atsargiai ištraukite kištuką.
▶ Pro atraminę gembę iš kreipiamosios atsargiai atlaisvinkite kabelį *Fig. 13 (4)*.

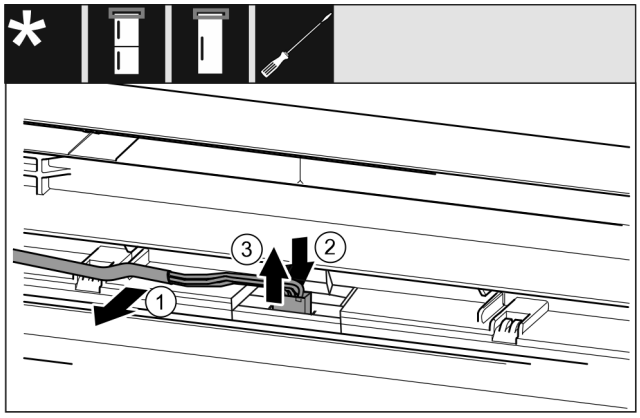


Fig. 14 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai / šaldytuvai

▶ Iš duryse esančios kreipiamosios atsargiai atlaisvinkite kabelį *Fig. 14 (1)*.
▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 14 (2)* už kištuko atgal.
▶ Atsargiai ištraukite kištuką *Fig. 14 (3)* į viršų.

Visiems prietaisams:

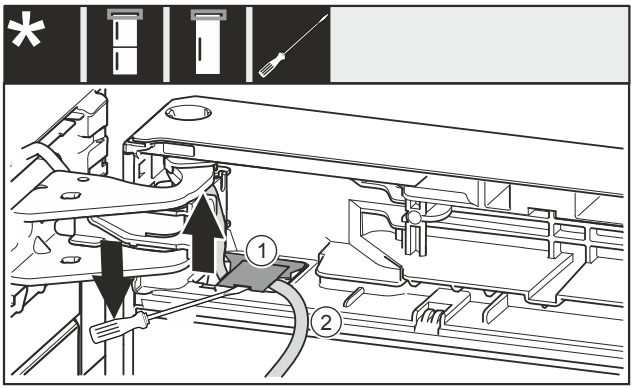


Fig. 15

▶ Išdrožiniu atsuktuvu pakelkite dengiamąją plokštelę *Fig. 15 (1)* ir ją ištraukite.
▶ Ištraukite kabelį *Fig. 15 (2)*.

3.8.3 Durų lentynėlės ištuštinimas

▶ Išimkite iš durų lentynėlių maisto produktus.
▷ Maisto produktai neiškris iš durų, kai išmontuosite duris.

3.8.4 Durų išmontavimas

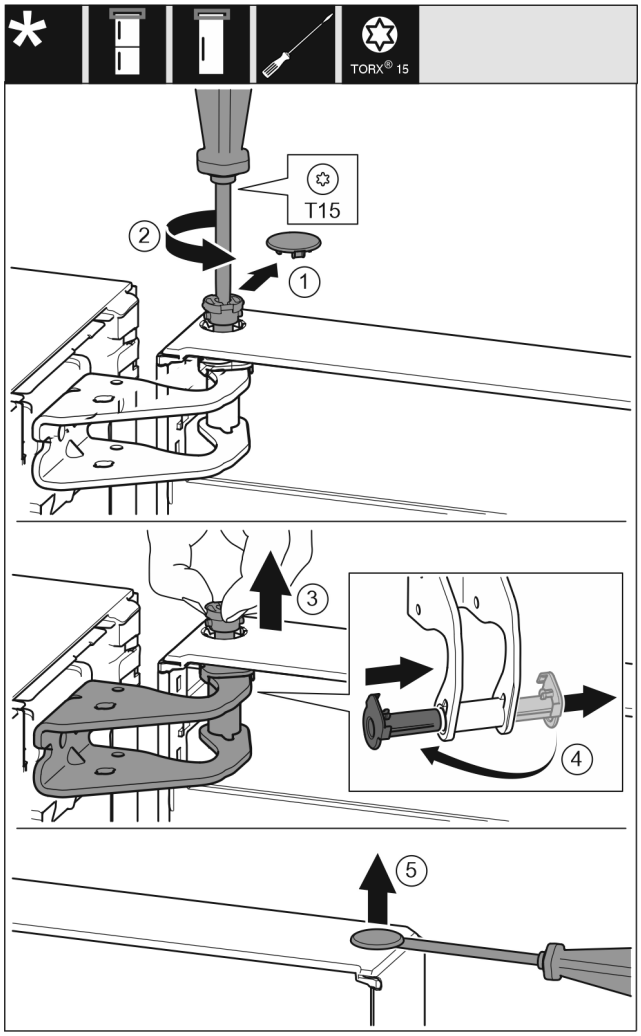


Fig. 16

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Ištraukite atraminę įvorę *(4)* iš kreipiamosios.
▶ Įstatykite atraminę įvorę *(4)* kitoje pusėje ir užfiksuokite.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(5)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.8.5 Durų išmontavimas

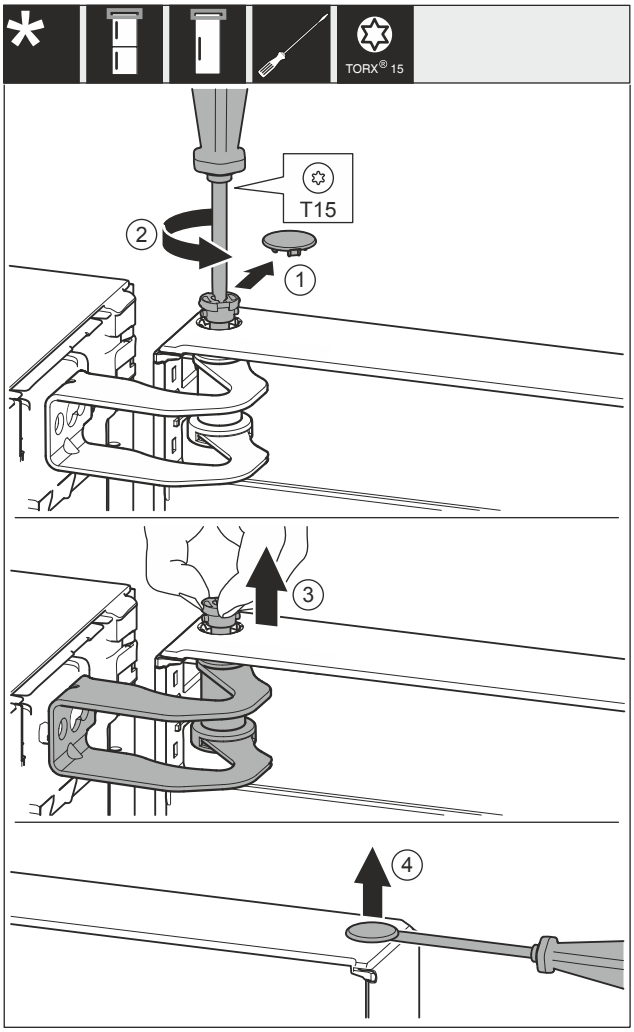


Fig. 17

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 17 (1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *Fig. 17 (2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *Fig. 17 (3)* pirštais.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *Fig. 17 (4)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.8.6 Durų išmontavimas

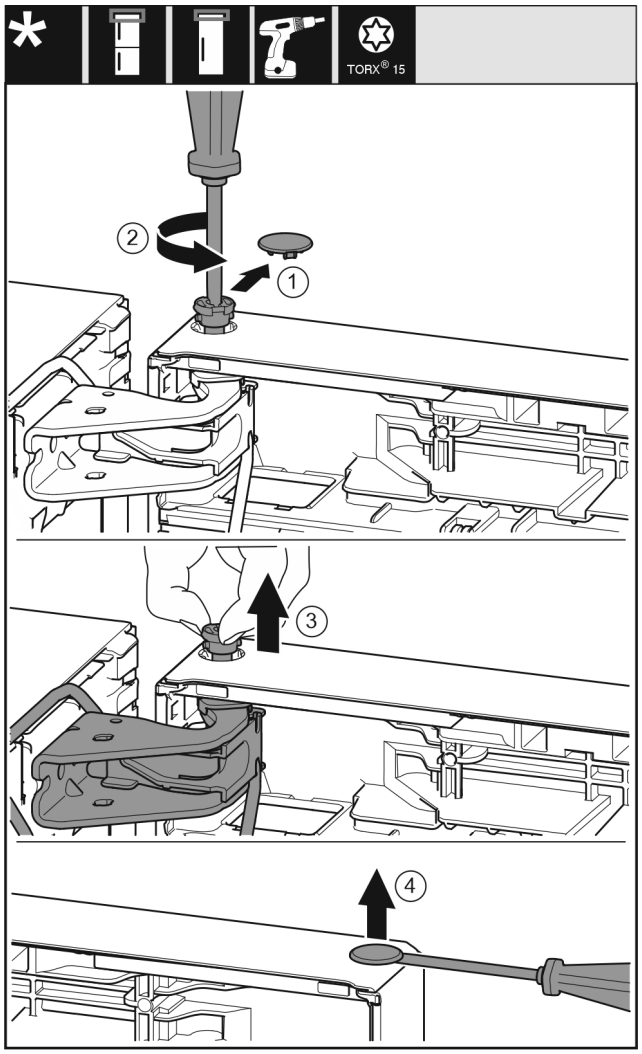


Fig. 18

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(4)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.8.7 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

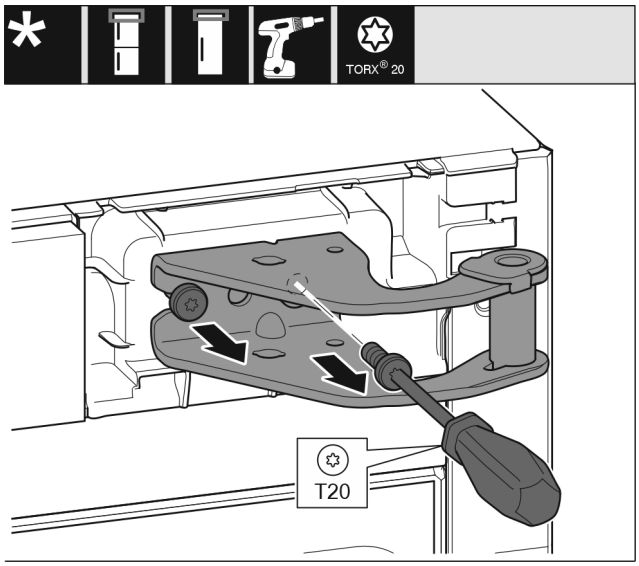


Fig. 19

▶ Išsukite varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

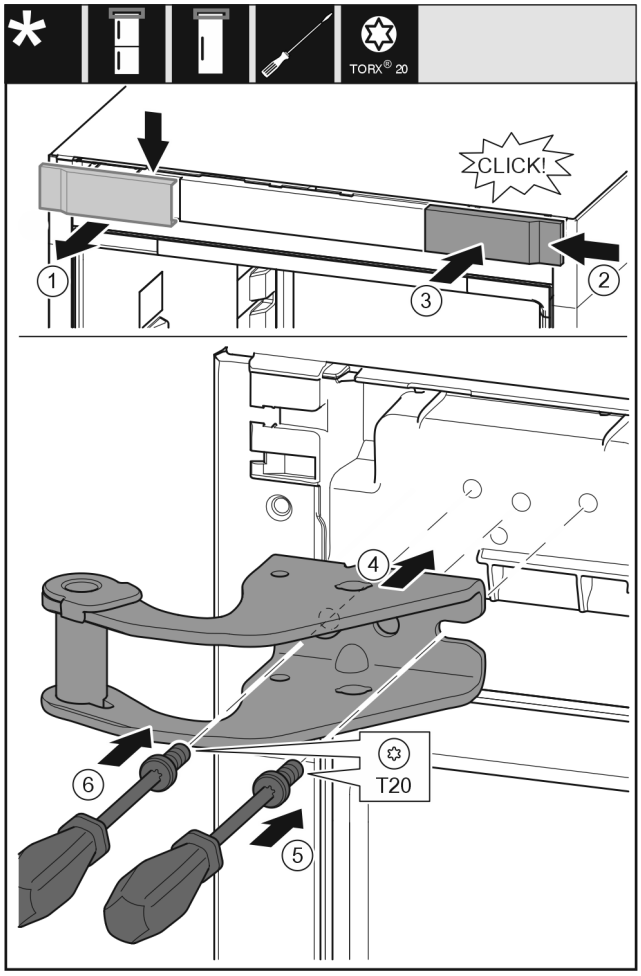


Fig. 20

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

3.8.8 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

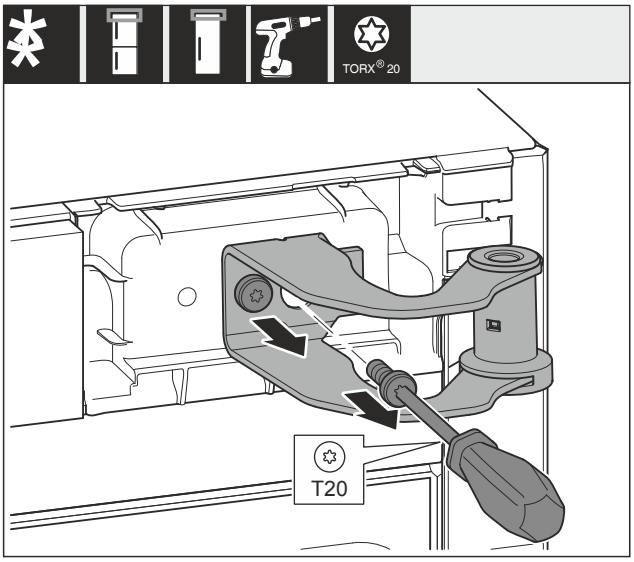


Fig. 21

- ▶ Išsukite abu varžtus.
- ▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

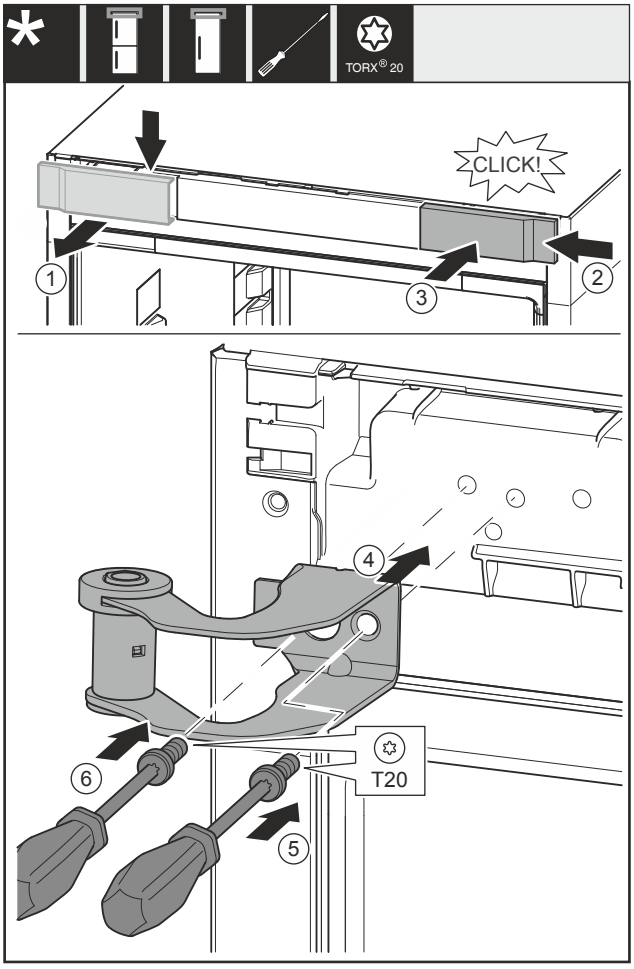


Fig. 22

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (1)* nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (3)*.
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *Fig. 22 (4)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *Fig. 22 (5)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *Fig. 22 (6)*.

3.8.9 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

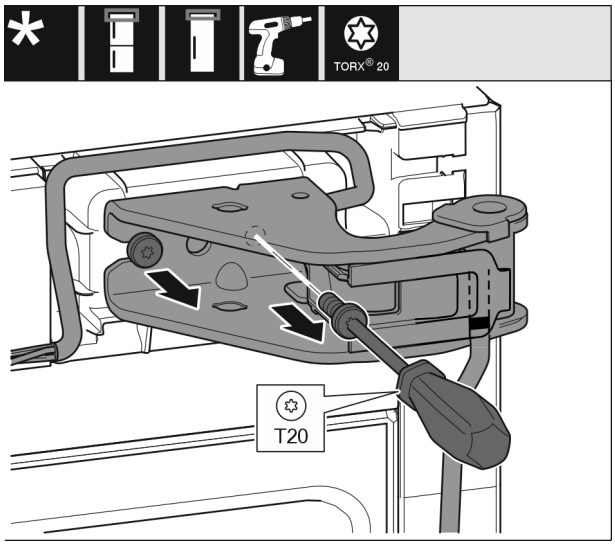


Fig. 23

▶ Išsukite abu varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę ir kabelį.

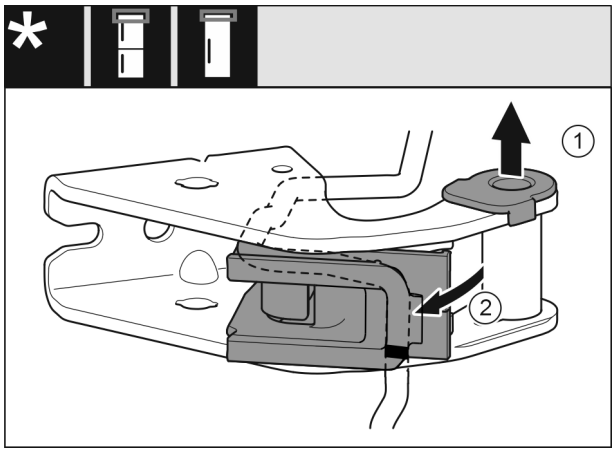


Fig. 24

▶ Ištraukite atraminę įvorę *(1)* iš kreipiamosios.
▶ Atlenkite kabelio laikiklį *(2)*.

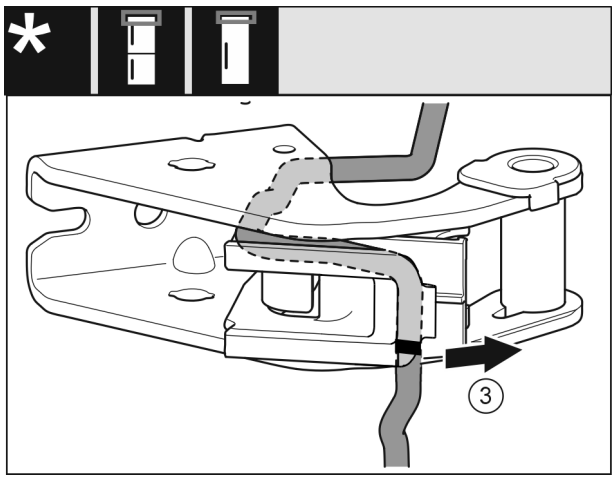


Fig. 25

▶ Nuimkite kabelį su kabelio laikikliu *(3)* nuo atraminės gembės.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai nutiesus kabelį!
Jei kabelį nutiesite ne pagal instrukciją, jis gali būti suspaustas.
▶ Atsižvelkite į žymas ant kabelio.

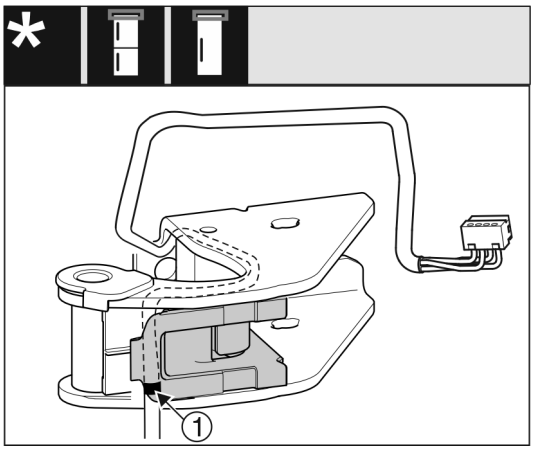


Fig. 26

▶ Įstatykite kabelį veidrodiniu būdu į viršutinį kabelio laikiklio griovelį.
▶ Vidurinę žymą *(1)* ant kabelio padėkite ant kabelio laikiklio krašto.
▶ Įsukite kabelio laikiklį.

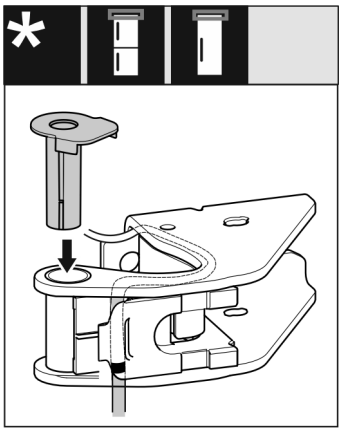


Fig. 27

▶ Guolio įvorę įstatykite iš kitos pusės ir užfiksuokite.

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

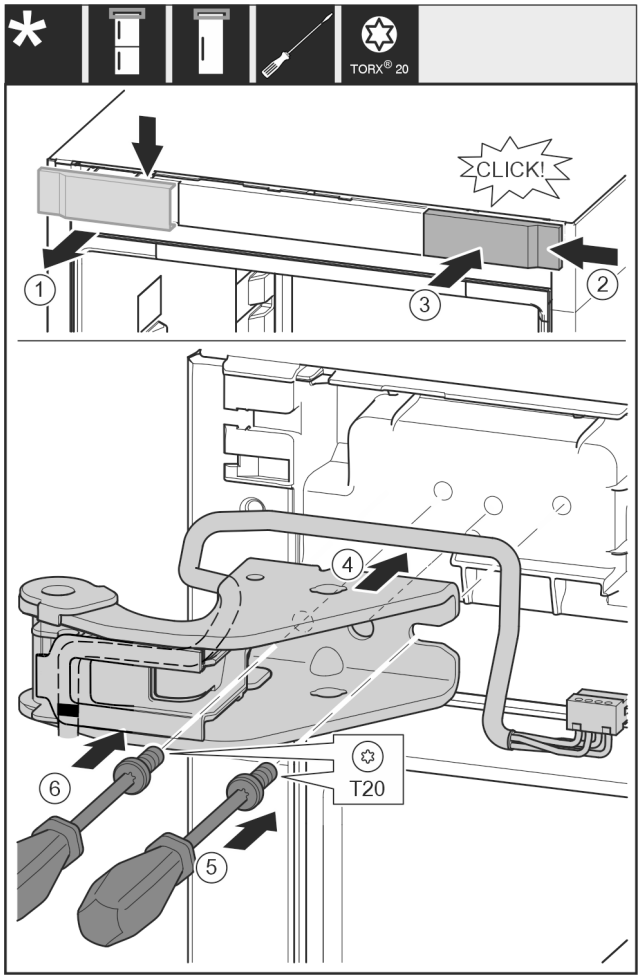


Fig. 28

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)* su kabeliu.
- ▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

3.8.10 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

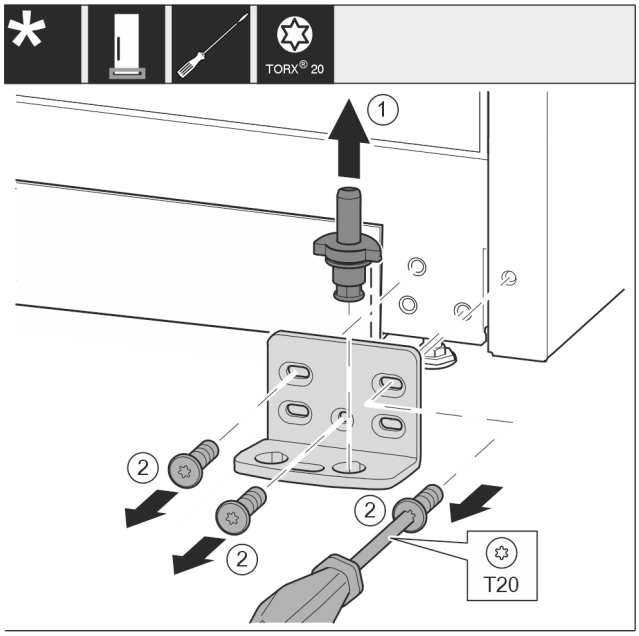


Fig. 29

- ▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 29 (1)* į viršų.
- ▶ Išsukite varžtus *Fig. 29 (2)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.

Visiems prietaisams:

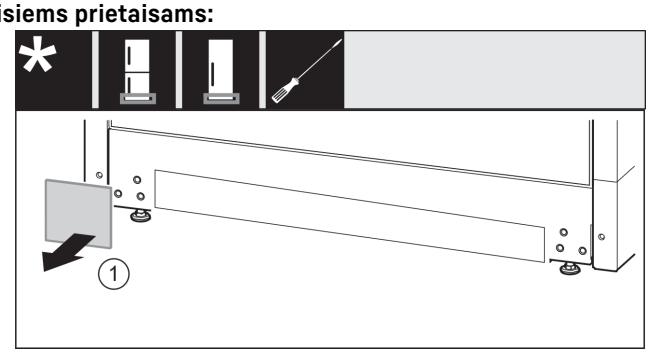


Fig. 30

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 30 (1)*.

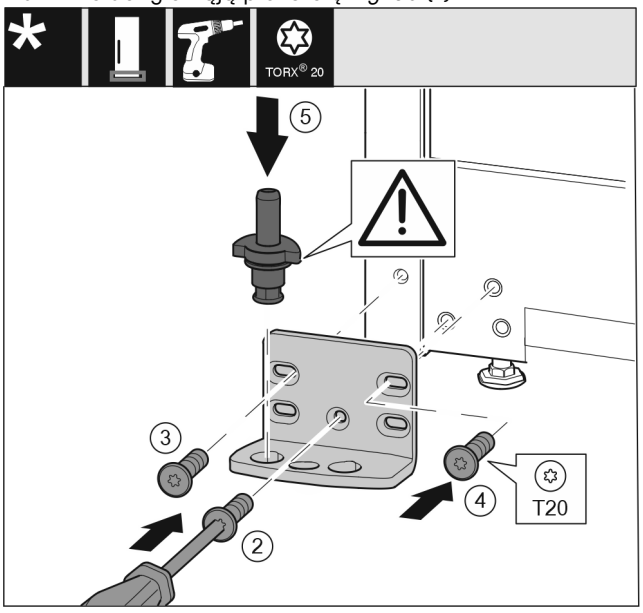


Fig. 31

- ▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 31 (2)* apačioje viduryje.
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 31 (3)* ir varžtą *Fig. 31 (4)*.
- ▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 31 (5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

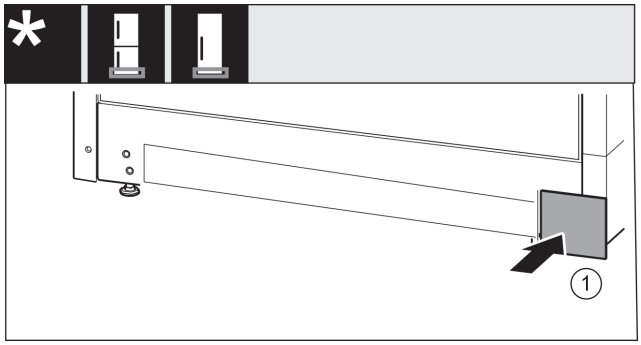


Fig. 32

▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 32 (1)* kitoje pusėje.

3.8.11 Rankenų perkėlimas

Visiems prietaisams:

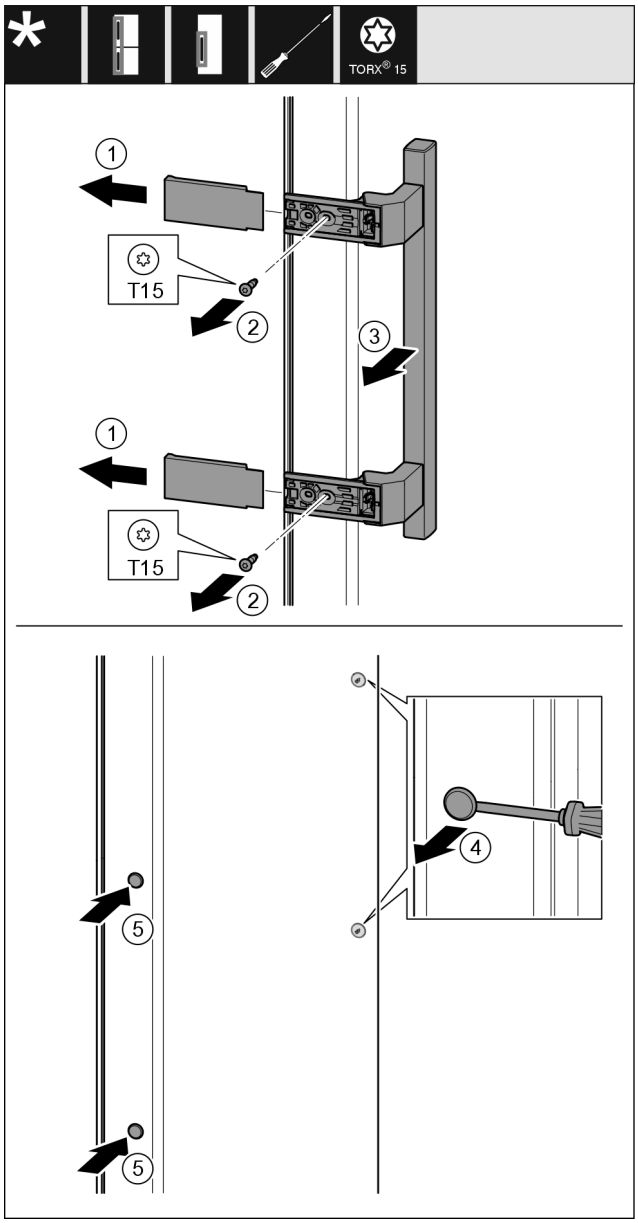


Fig. 33

▶ Nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 33 (1)*.
▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 33 (2)*.
▶ Nuimkite rankeną *Fig. 33 (3)*.
▶ Šoninį kamštį *Fig. 33 (4)* atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 33 (5)* kitoje pusėje.

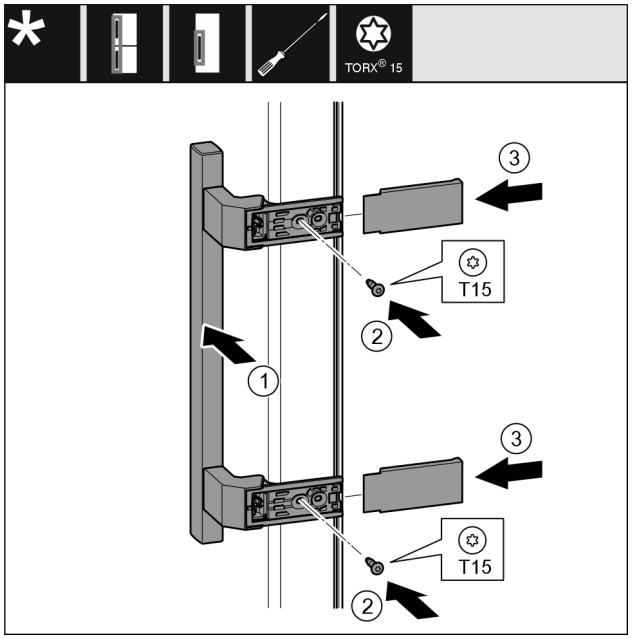


Fig. 34

▶ Uždėkite rankeną *Fig. 34 (1)* priešingoje pusėje.
▷ Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
▶ Tvirtai prisukite varžtus *Fig. 34 (2)* atsuktuvu.
▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 34 (3)* šone ir jas užmaukite.
▷ Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.

3.8.12 Durų montavimas

▶ Duris uždėkite ant apatinės atraminės gembės.

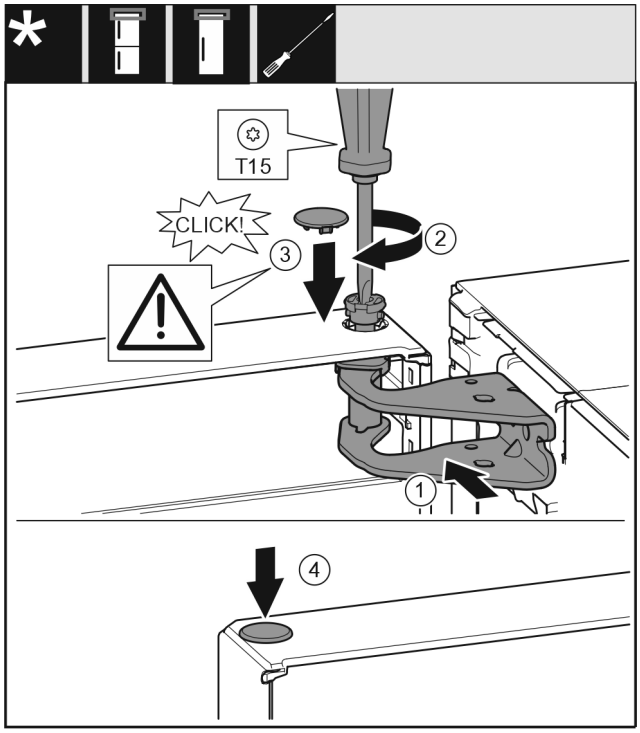


Fig. 35

▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 35 (1)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 35 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 35 (3)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 35 (3)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 35 (4)*.

3.8.13 Durų montavimas

▶ Uždėkite duris ant apatinio atraminio varžto.

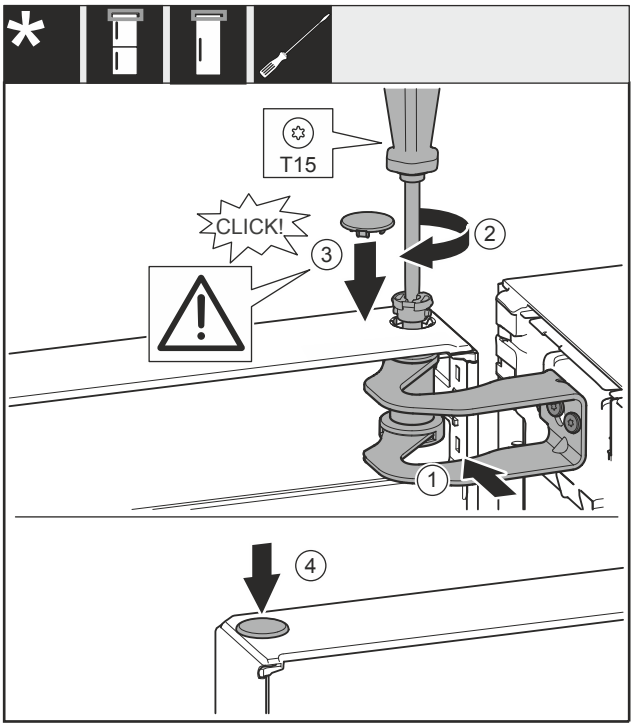


Fig. 36

▶ Išlygiuokite duris į atraminės gembės *Fig. 36 (1)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 36 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 36 (3)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 36 (3)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 36 (4)*.

3.8.14 Durų montavimas

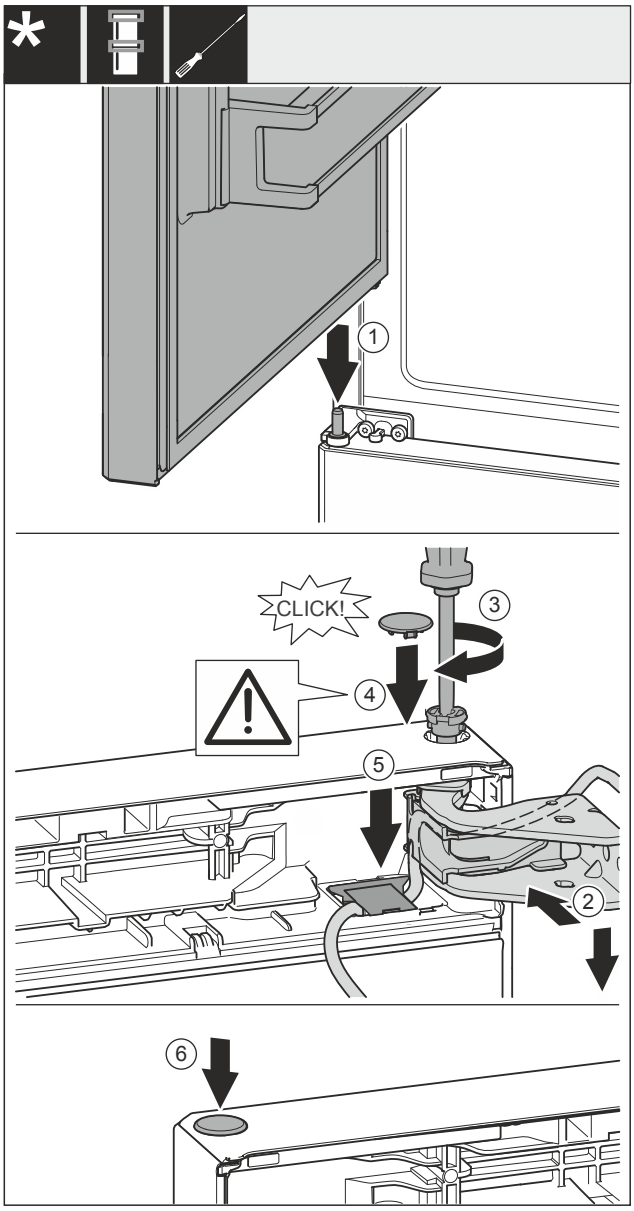


Fig. 37

▶ Viršutines duris uždėkite ant vidurinio atraminio kaiščio *Fig. 37 (1)*.
▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 37 (2)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 37 (3)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 37 (4)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 37 (4)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 37 (5)* ir ją spauskite, kol jis užsifiksuos.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 37 (6)*.

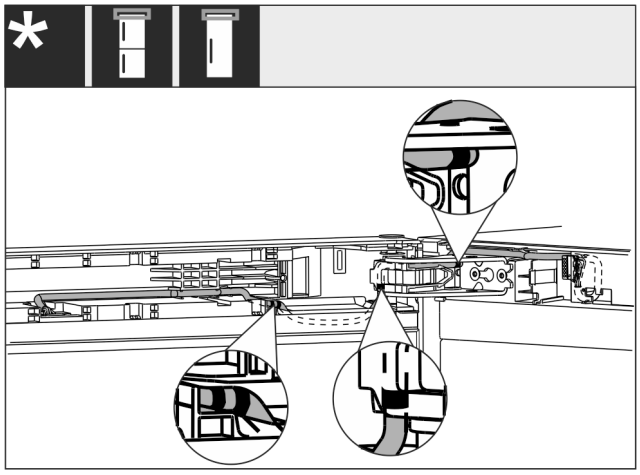


Fig. 38

▶ Kabelio galą su dviguba žyma reikia nutiesti į galinę durų detalę.

▷ Kabelis tiesiamas, kaip parodyta *Fig. 38 ()*pav.

3.8.15 Sumontuokite kabelio jungtį

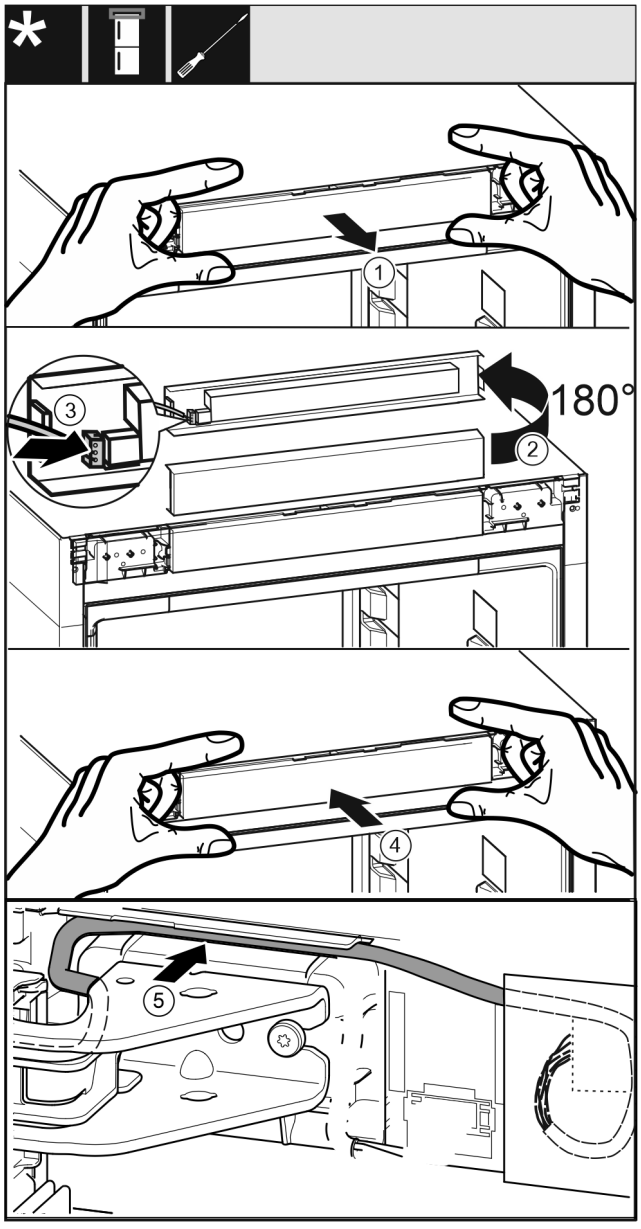


Fig. 39

▶ Atsargiai ištraukite valdymo skydelį *Fig. 39 (1)*.

▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 39 (2)* 180° į viršų.

▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 39 (3)* valdymo bloko skydelyje.

▶ Vėl užfiksuokite valdymo skydelį *Fig. 39 (4)* prietaise.

▶ Kabelį *Fig. 39 (5)* atsargiai įdėkite į kreipiamąją, esančią virš viršutinės atraminės gembės.

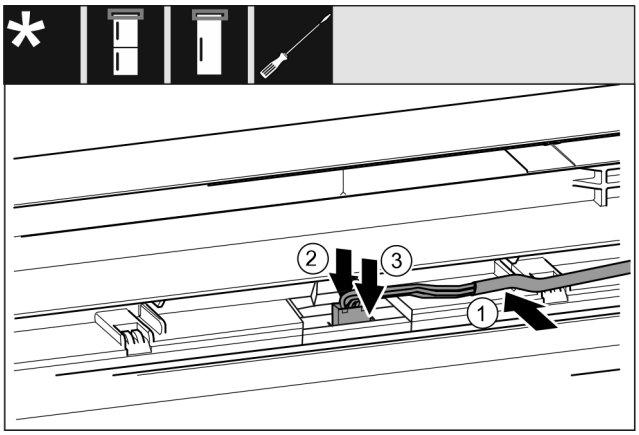


Fig. 40 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai / šaldytuvai

▶ Įstatykite kabelį *Fig. 40 (1)* į viršutinių durų kreipiamąją.

▶ Paspauskite fiksavimo iškyšą *Fig. 40 (2)* atgal.

▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 40 (3)*.

Visiems prietaisams:

▶ Likusį kabelį galite nutiesti kreipiamojoje suformavę kilpą.

3.8.16 Durų išlygiavimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

▶ Atramines gembes tvirtai prisukite 4 Nm.

▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

▶ Jei reikia, per abi išilgines angas atraminės gembės apačioje duris sureguliuokite taip, kad durų ir prietaiso korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių.

▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

3.8.17 Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi: uždarymo amortizatoriaus montavimas

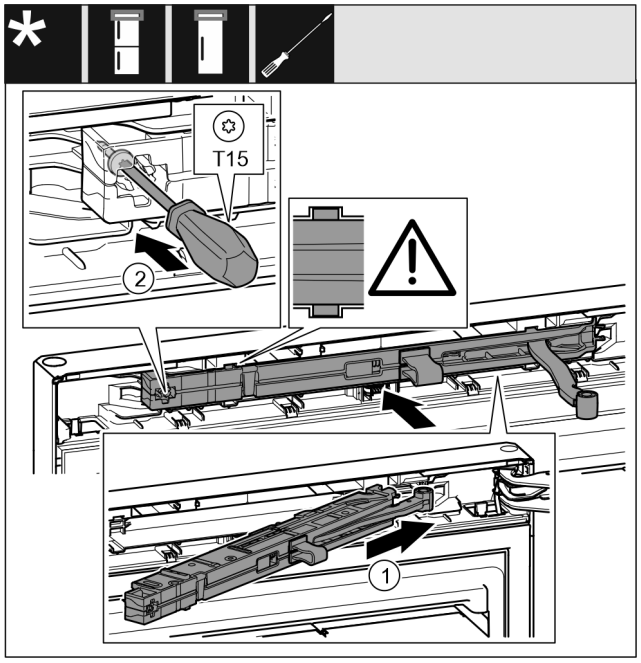


Fig. 41

- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 41 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
- ▶ Iki galo įstumkite uždarymo amortizatoriaus mazgą.
- ▷ Uždarymo amortizatoriaus mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra korpuso kreipiamojoje.
- ▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 41 (2)*.

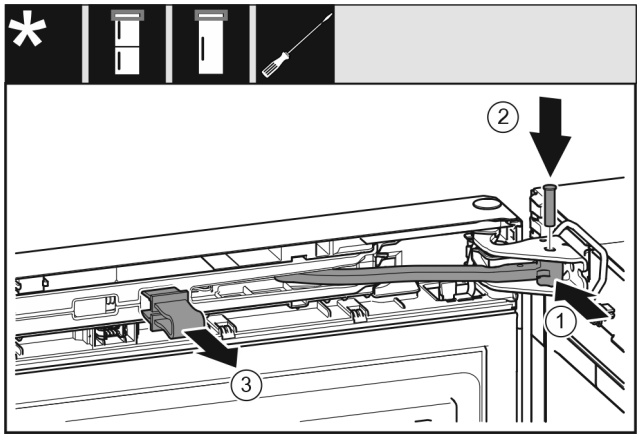


Fig. 42

Durys atidarytos 90° kampu.

- ▶ Pasukite lankstą *Fig. 42 (1)* atraminėje gembėje.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 42 (2)* į atraminę gembę ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
- ▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 42 (3)*.

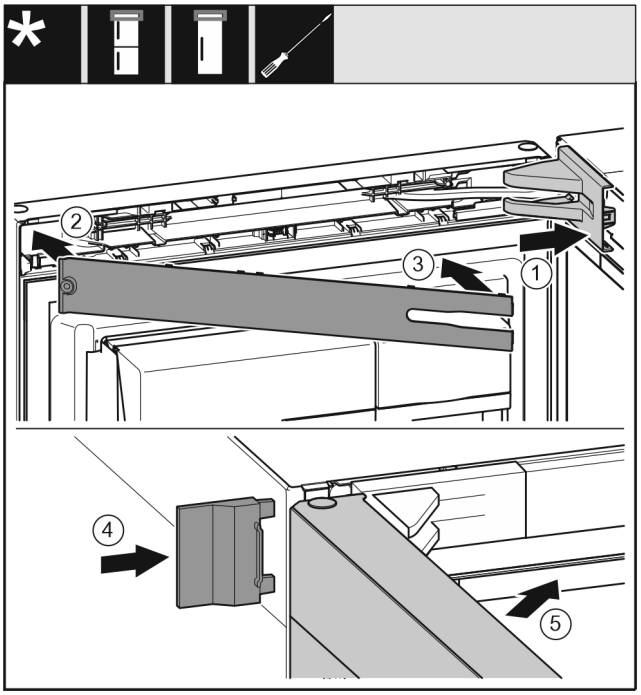


Fig. 43

- ▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 43 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
- ▶ Uždėkite apdailos skydelį *Fig. 43 (2)*.
- ▶ Užlenkite plokštelę *Fig. 43 (3)* ir užfiksuokite.
- ▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 43 (4)*.
- ▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 43 (5)*.

3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prijungimo prie vandens tiekimo linijos jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- ❑ Laikomasi vandens slėgio.
- ❑ Vanduo prietaisui tiekiamas iš šalto vandens vamzdyno, kuris atlaiko darbinį slėgį ir yra prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Visi prietaisai ir įtaisai, naudojami vandeniui tiekti, atitinka galiojančius atitinkamos šalies reikalavimus.
- ❑ Galinė prietaiso pusė pasiekiama, kad prietaisą galėtumėte prijungti prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Naudojama pridėta žarna. Senos žarnos utilizuotos.
- ❑ Žarnos sujungimo detalėje yra tinklelis su sandarikliu.
- ❑ Tarp žarnų sąrankos ir buitinio vandens įvado yra vandens čiaupas, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Vandens čiaupas yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus dėl nešvaraus vandens!

- ▶ Prieš prijungdami prie vandentiekio: išjunkite prietaisą iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prieš prijungdami prie vandens tiekimo linijų: uždarykite vandens tiekimą.
- ▶ Įsitikinkite, kad prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos prijungia tik kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
▶ Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

3.9.1 Žarnos prijungimas

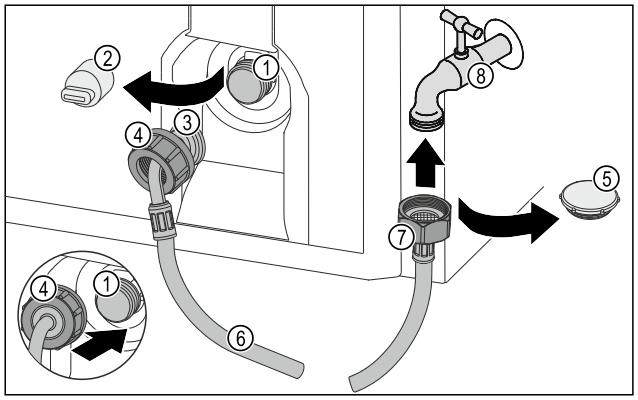


Fig. 44

(1) Magnetinis vožtuvas: Magnetinis vožtuvas yra apačioje, galinėje prietaiso pusėje. Jis yra su R3/4 jungiamuoju sriegiu.
(2) Dangtis
(3) Kampu užlenktas žarnos galas
(4) Veržlė
(5) Uždarymo gaubtelis
(6) Žarna
(7) Tiesus žarnos galas
(8) Vandens čiaupas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai sumontavus!
▶ Montuodami nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.
▶ Statydami prietaisą, nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.

Žarnos prijungimas prie prietaiso:
▶ Nutraukite dangtį *(2)*.
▶ Užmaukite veržlę *(4)* iki galo ant užlenkto žarnos galo *(3)* ir tvirtai laikykite.

PRANEŠIMAS
Nesandarus magnetinis vožtuvas dėl pažeistų sriegių žingsnių!
Jei magnetinis vožtuvas nesandarus, gali išbėgti vandens.
▶ Atkreipkite dėmesį į tolesnius veržlių montavimo nurodymus ant magnetinio vožtuvo.

▶ Atsargiai uždėkite veržlę *(4)* ant magnetinio vožtuvo *(1)* ir tvirtai laikykite.
▶ Užsukite veržlę *(4)* ranka tiesiai ant sriegio, kol ji patikimai ir tvirtai laikysis.
▷ Žarna prijungta prie prietaiso.

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo:
▶ Nuimkite uždarymo gaubtelį *Fig. 44 (5)*.
▶ Tiesų žarnos galą *Fig. 44 (7)* pritvirtinkite prie vandens čiaupo *Fig. 44 (8)*.
▶ Priveržkite veržlę prie tiesaus žarnos galo *Fig. 44 (7)* pagal laikrodžio rodyklę.
▷ Žarna prijungta prie vandens čiaupo.

3.9.2 Vandens sistemos tikrinimas


Prieš statant visą prietaisą, „Liebherr“ rekomenduoja patikrinti vandens sistemos sandarumą.
▶ Įstatykite InfinitySpring vandens baką.
▶ Įstatykite InfinitySpring vandens filtrą.
▶ Lėtai atsukite vandens čiaupą.
▶ Patikrinkite, ar žarnos, vandens įvadas ir jungtys yra sandarūs.
▷ Vandens sistemos sandarumas patikrintas.
▷ Vandens sistema yra sandari: galite pastatyti visą prietaisą.

Pastaba
InfinitySpring: Prieš pirmą kartą naudodami turite paleisti InfinitySpring. Tam turite iš vandens sistemos išleisti orą ir ją išvalyti. (žr. Quick Start Guide arba naudojimo instrukciją)

3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

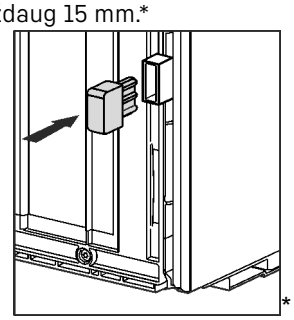
*

▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

3.11 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:
❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.12 Prietaiso ištiesinimas

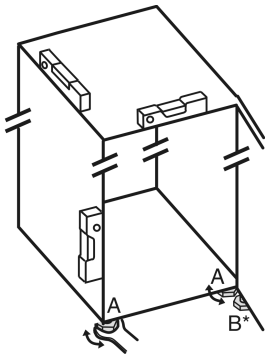


Fig. 45

▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 45 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

PERSPĖJIMAS
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei reguliavimo kojelė **B** apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite reguliavimo kojelę **B** iš atraminės gembės pagal instrukciją.



▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 45 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Kad nepažeistumėte durų, reguliavimo kojelę *Fig. 45 (B)* pasukite toliau maks. 90°.
▷ Prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.

3.13 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

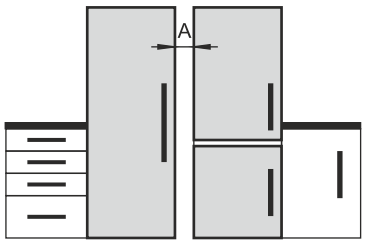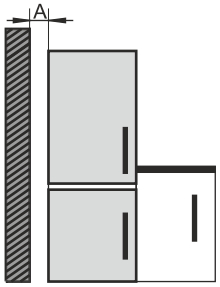Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**.	„Side-by-Side“ (SBS)
Modeliai be šoninių sienelių šildymo	 **Vienas šalia kito:** statykite prietaisus **A** 70 mm atstumu tarp prietaisų. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šonininių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.  **Prie išorinės sienos:** statykite **A** atstumu, kaip statote vieną šalia kito. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato.

Modeliai ir jų pastatymo būdas

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

Pastaba
Durų atidarymo kampo ribojimo iki 90° komplektą prietaisuose su uždarymo amortizatoriumi galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

3.14.1 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena

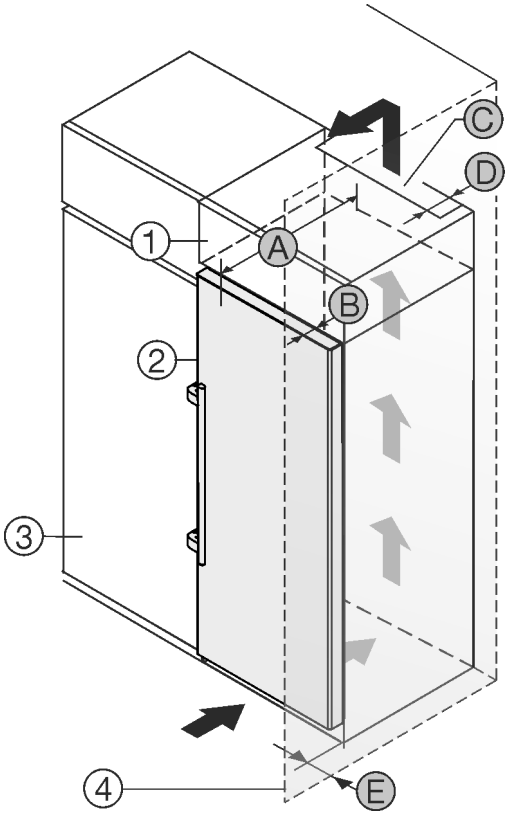


Fig. 46

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su svirtine rankena:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.15 Pastačius

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

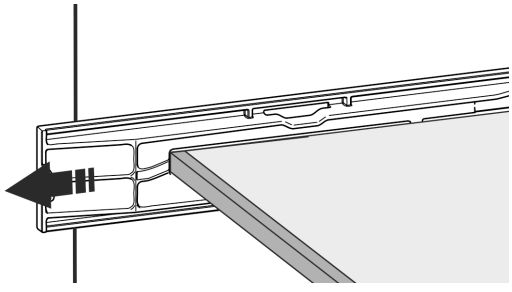


Fig. 47

▶ Pašalinkite iš lentynos detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

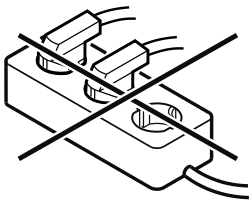

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

3.17 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*





▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

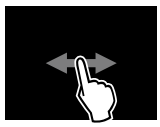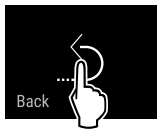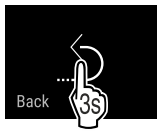
Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.

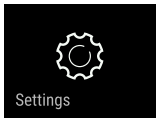Meniu	Aprašymas
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

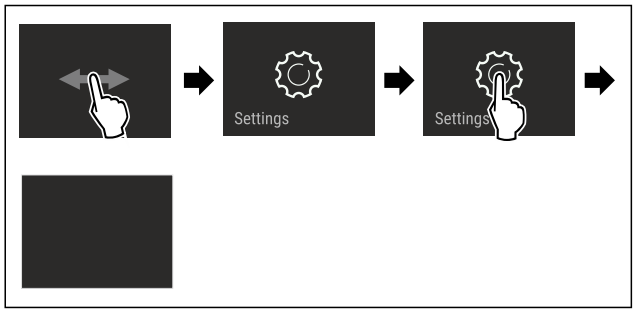


Fig. 48 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 49

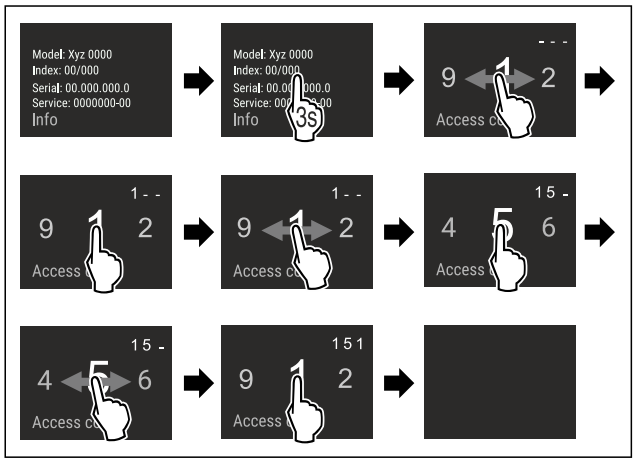


*Fig. 50 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

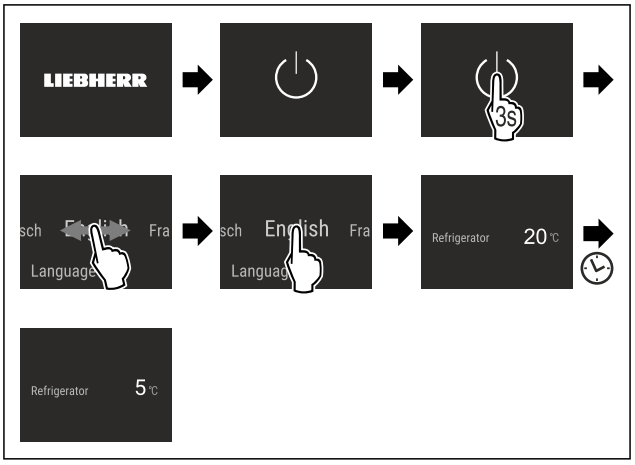


Fig. 51 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite InfinitySpring. (žr. 5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia)
- Paleiskite HydroBreeze. (žr. 5.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžia)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su InfinitySpring, **prieš pirmą kartą naudodami** iš vandens sistemos InfinitySpring turite išleisti orą ir išvalykite InfinitySpring.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ❑ Vandens bakas įstatytas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ❑ Vandens filtras įdėtas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

5.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos

- ▶ Atidarykite prietaiso duris.
- ▶ Prispauskite stiklinę prie InfinitySpring dalytuvo apatinės dalies.
- ▷ Viršutinė dalis išlenda ir į stiklinę teka oras arba vanduo.
- ▶ Tęskite procesą, kol vanduo į stiklinę pradės bėgti tolygia srovele.
- ▷ Iš vandens sistemos išleistas oras.

5.2.2 InfinitySpring valymas

(žr. 10.9.5 InfinitySpring valymas)

5.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su HydroBreeze, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite HydroBreeze.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

- ▶ Išvalykite HydroBreeze. (žr. 10.9.6 HydroBreeze valymas)
- ▶ Pripildykite vandens baką. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas)
- ▶ Aktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.
- ▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

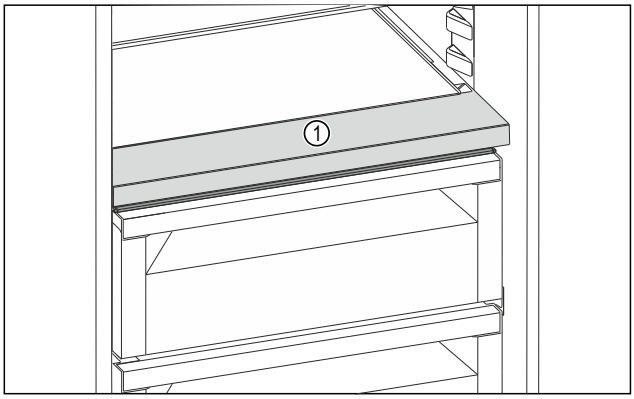


Fig. 52 Atvaizdo pavyzdys

(1) Priekinė sritis

- ▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
- ▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

6.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

Pastaba
Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.
- ▶ Šalčiui jautrias daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiui jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinka nesupakuotiems maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgme (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti.

Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
  Jei oro drėgnumas per didelis:
- ▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.

Maisto produktų suskirstymas

▶ Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

6.4 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.4.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.4.2 BioFresh

Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Sviestas	esant 1 °C	iki 90 dienų
Kietasis sūris	esant 1 °C	iki 110 dienų
Pienas	esant 1 °C	iki 12 dienų
Dešra, pjaustyta mėsa	esant 1 °C	iki 8 dienų
Paukštiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Kiauliena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Jautiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Žvėriena	esant 1 °C	iki 6 dienų

Pastaba

▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Daržovės, salotos		
Artišokai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Salierai	esant 1 °C	iki 28 dienų
Žiediniai kopūstai	esant 1 °C	iki 21 dienos
Brokoliai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Cikorijos	esant 1 °C	iki 27 dienų
Salotinės sultenės	esant 1 °C	iki 19 dienų
Žirniai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Lapiniai kopūstai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Morkos	esant 1 °C	iki 80 dienų
Česnakai	esant 1 °C	iki 160 dienų
Kaliaropės	esant 1 °C	iki 14 dienų
Gūžinės salotos	esant 1 °C	iki 13 dienų
Prieskoninės žolės	esant 1 °C	iki 13 dienų
Porai	esant 1 °C	iki 29 dienų
Grybai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Ridikėliai	esant 1 °C	iki 10 dienų
Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Briuselio kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Šparagai	esant 1 °C	iki 18 dienų
Špinatai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Garbanotieji kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Vaisiai		
Abrikosai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Obuoliai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Kriaušės	esant 1 °C	iki 55 dienų
Gervuogės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Datulės	esant 1 °C	iki 180 dienų
Braškės	esant 1 °C	iki 7 dienų
Figos	esant 1 °C	iki 7 dienų
Mėlynės	esant 1 °C	iki 9 dienų
Avietės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Serbentai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Vyšnios, saldžios	esant 1 °C	iki 14 dienų
Kiviai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Persikai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Slyvos	esant 1 °C	iki 20 dienų
Bruknės	esant 1 °C	iki 60 dienų
Rabarbarai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Agrastai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Vynuogės	esant 1 °C	iki 29 dienų

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Jei atostogausite ilgesnį laiką, naudokite atostogų funkciją .*
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode*) .*

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Būsenos rodmuo



Fig. 53 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

(1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius

(2) BioFresh temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
 	**Pulsuojantis skaičius** Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
 	**Pulsuojanti piktograma** Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 54

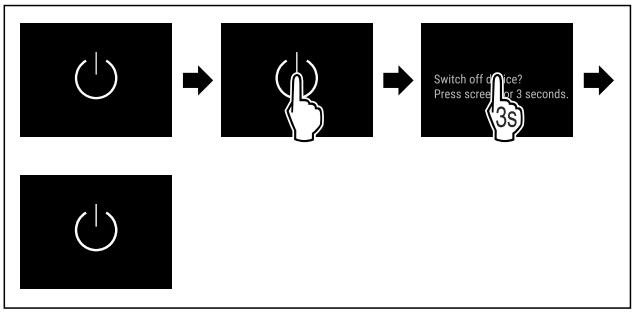


Fig. 55

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

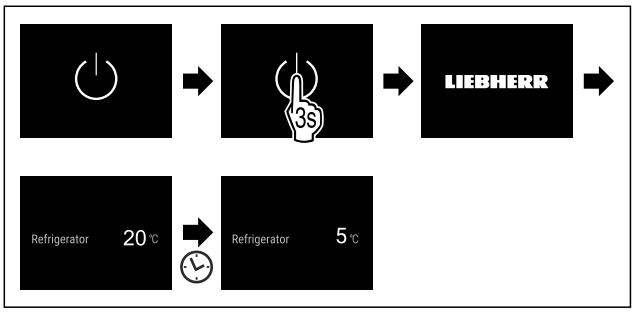


Fig. 56 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (žr. BioFresh B-Value)

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

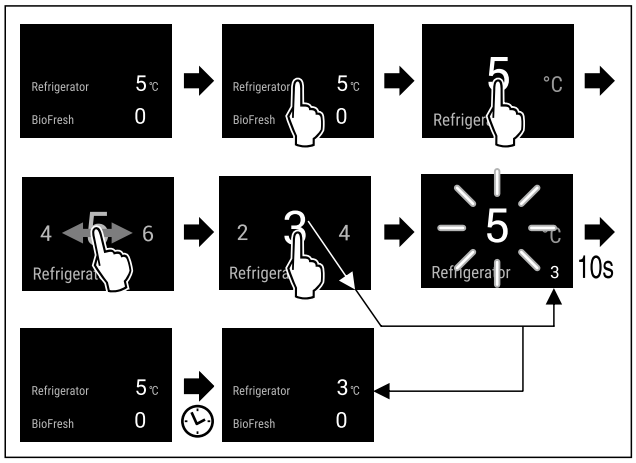


Fig. 57 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value**.
(žr. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite BioFresh B-Value. Naudodami BioFresh B-Value, BioFresh galite nustatyti šiek tiek šilčiau arba šalčiau, jei to reikia dėl aukštesnės arba žemesnės aplinkos temperatūros. BioFresh B-Value pristatant nustatyta ties B5 verte. Jei pakeisite B-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

Vertė	Aprašymas
B1	Žemiausia temperatūra
B1-B4	Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.*
B5	Iš anksto nustatyta temperatūra
B9	Aukščiausia nustatyta temperatūra

BioFresh B-Value nustatymas



Fig. 58

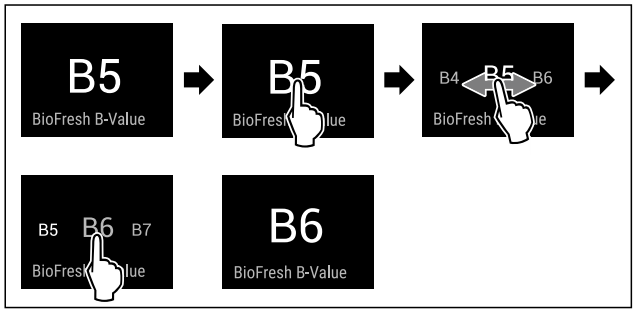


Fig. 60 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš B5 į B6.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ BioFresh B-Value nustatyta.
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma tikslinė temperatūra.

D1 D-Value*

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui iš anksto ir jos negalima keisti.

SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.



Fig. 61

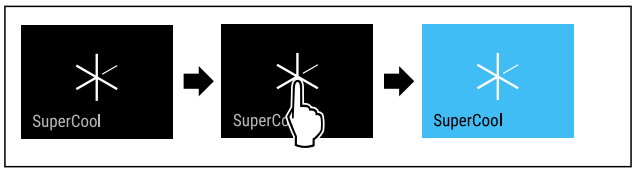


Fig. 62

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 63

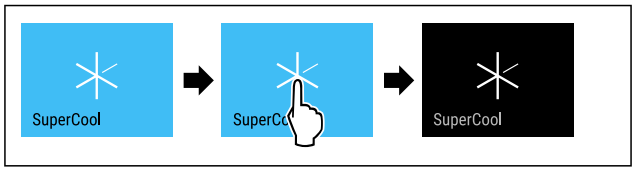


Fig. 64

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.

SuperFrost aktyvinimas

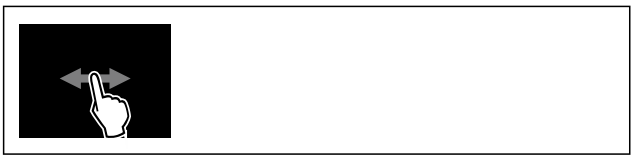


Fig. 65

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.

SuperFrost išaktyvinimas



Fig. 66

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

HolidayMode*

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
BioFresh atvėsina iki 15 °C.
SuperCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
▶ Visiškai ištuštinkite BioFresh.

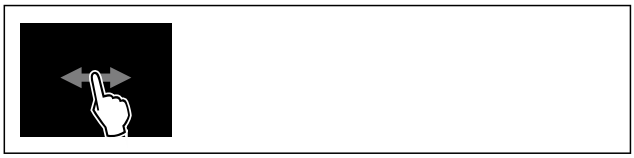


Fig. 67

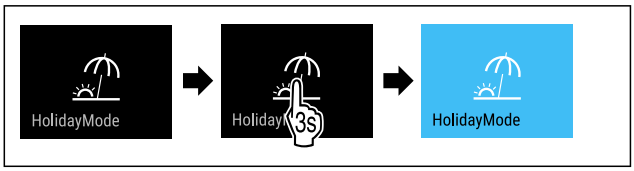


Fig. 68

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas



Fig. 69

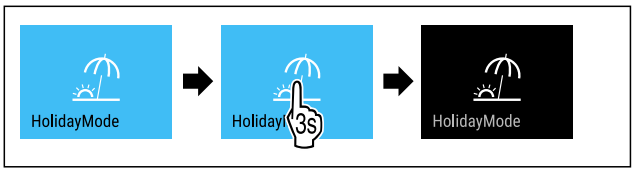


Fig. 70

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
InfinitySpring neveikia.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 71

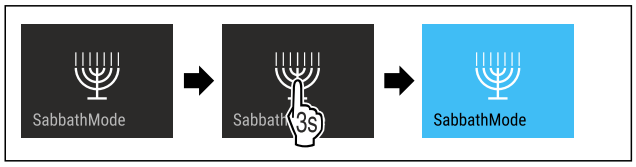


Fig. 72

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

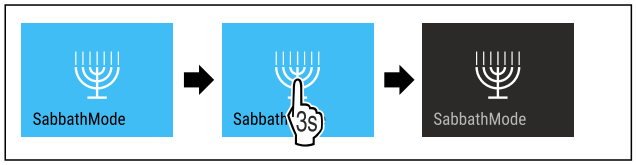


Fig. 73

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas



Fig. 74

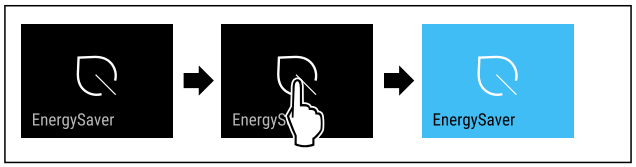


Fig. 75

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas



Fig. 76

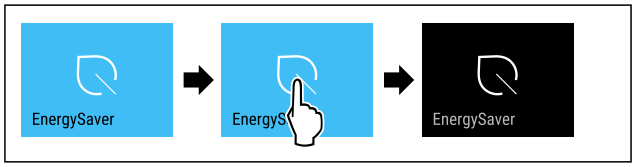


Fig. 77

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

HydroBreeze

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HydroBreeze. Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze generuoja „BioFresh-Safe“ smulkų, šaltą rūką. Taip pailgėja nesupakuotų salotų, daržovių ir vaisių, kurie pasižymi didele natūralia drėgme, laikymo trukmė.

Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze aktyvinamas automatiškai kas 90 minučių 4 sekundėms, esant uždarytoms durims. Jei atidarysite duris, HydroBreeze bus aktyvintas automatiškai, atsižvelgiant į nustatymą:

Vertė	Aprašymas
1	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 4 sekundes.
2	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 6 sekundes.
3	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 8 sekundes.

Vertė	Aprašymas
išaktyvintas (išankstinis nustatymas)	HydroBreeze išaktyvintas.

HydroBreeze trukmė atidarius duris

HydroBreeze aktyvinimas

Pastaba
Kai aktyvinate HydroBreeze, tačiau stalčiuje nelaikote jokių maisto produktų, stalčiaus dugne susidaro kondensatas.
▶ HydroBreeze aktyvinkite tik tada, kai stalčiuje laikote maisto produktus.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ HydroBreeze išvalytas. (žr. 10.9.6 HydroBreeze valymas)
❑ Vandens bakas pripildytas. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas)

HydroBreeze aktyvinsite, pasirinkę vertę HydroBreeze trukmei:

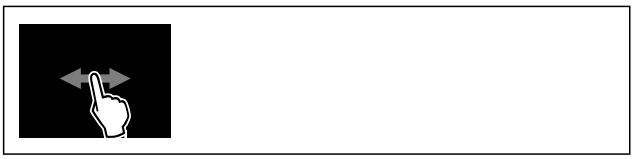


Fig. 78

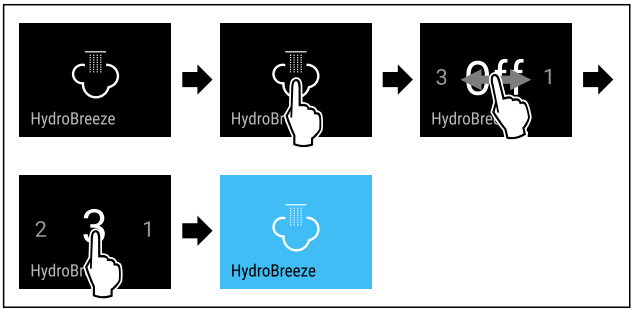


Fig. 79 Atvaizdo pavyzdys: HydroBreeze aktyvinimas su 3 verte.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HydroBreeze aktyvintas.

HydroBreeze išaktyvinimas

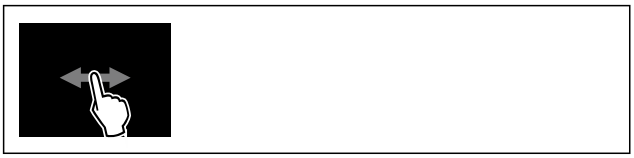


Fig. 80

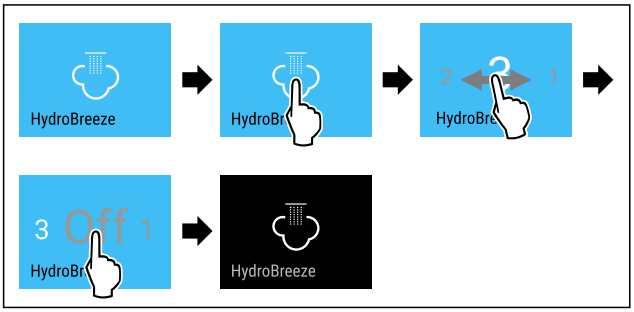


Fig. 81

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HydroBreeze išaktyvintas.

CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.
Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:
- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)
- Išvalykite InfinitySpring. (žr. 10.9.5 InfinitySpring valymas)

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.
InfinitySpring neveikia.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas



Fig. 82

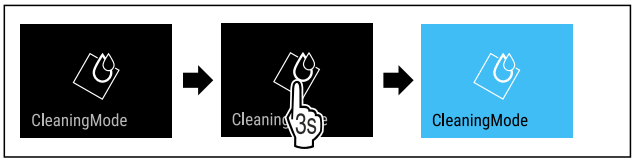


Fig. 83

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

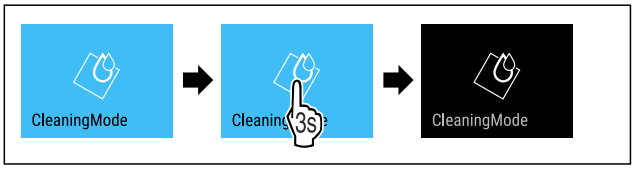


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:
- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 85

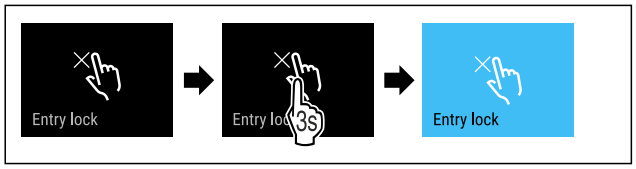


Fig. 86

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 87

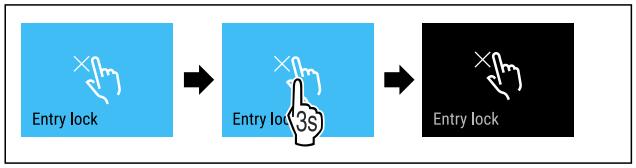


Fig. 88

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite vandens filtrą (žr. Vandens filtro keitimas)
- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas



Fig. 89

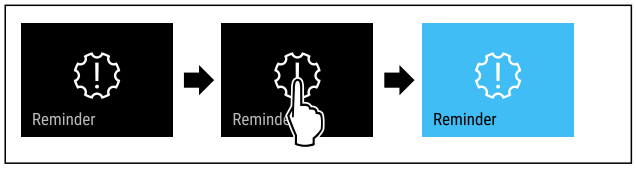


Fig. 90

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas




Fig. 91

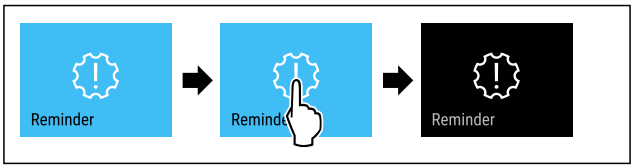


Fig. 92

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 93

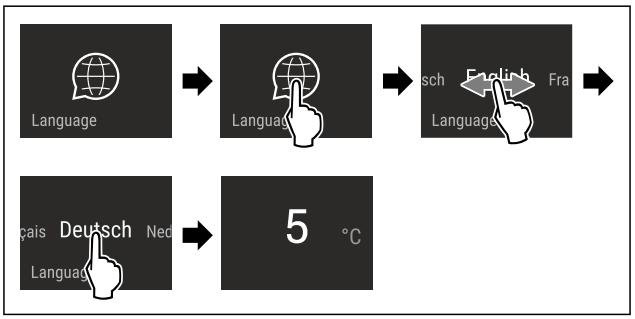


Fig. 94 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 95

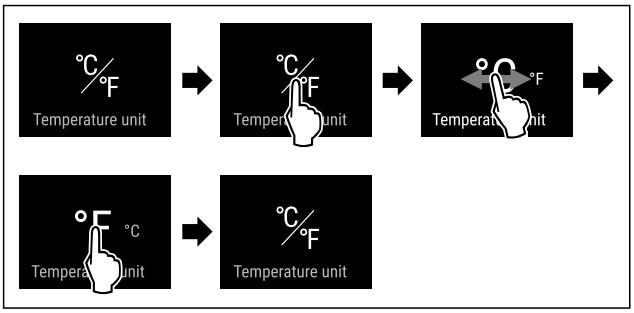


Fig. 97 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 98

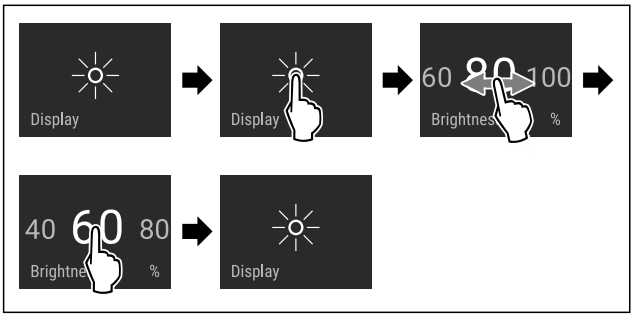


Fig. 99 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 100

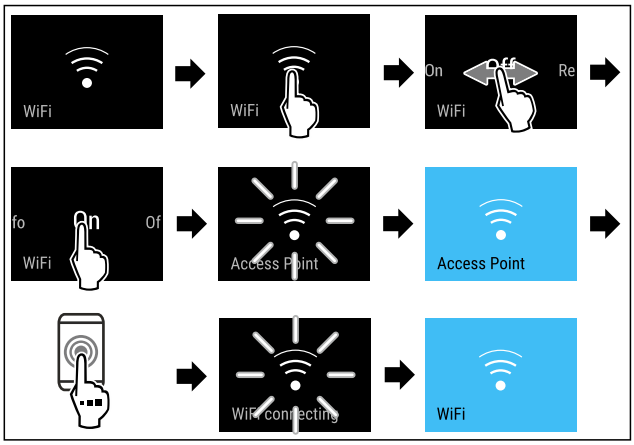


Fig. 101

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 102

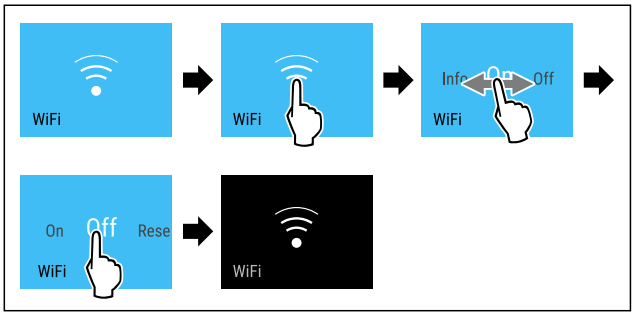


Fig. 103

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 104

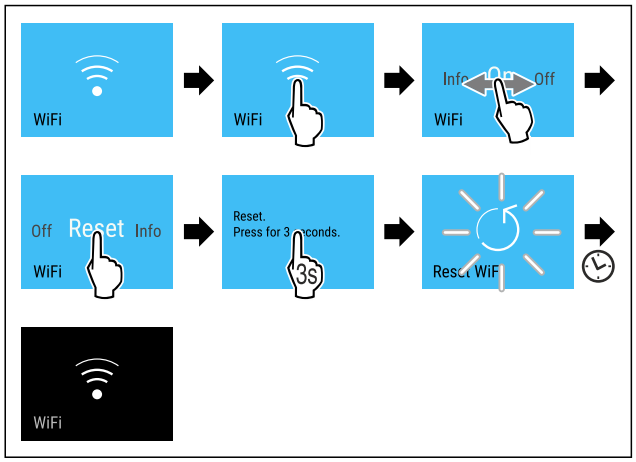


Fig. 105

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 106

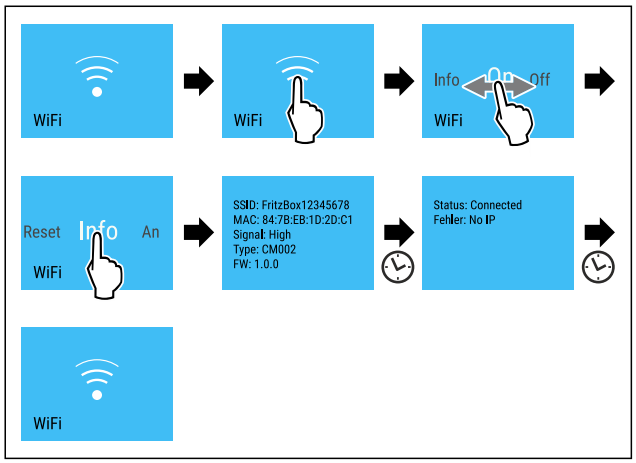


Fig. 107

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 108



Fig. 109

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 110



Fig. 111

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 112

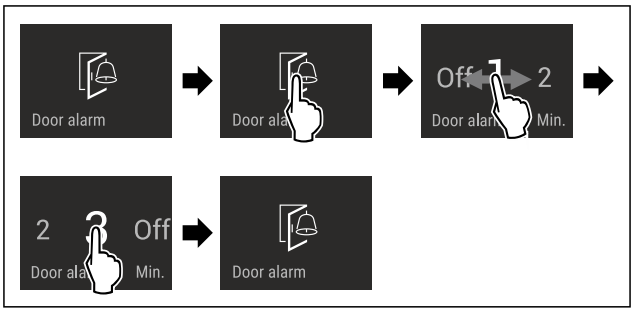


Fig. 113 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 115

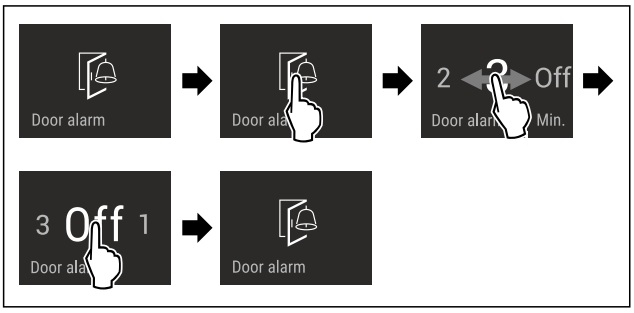


Fig. 116

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 117

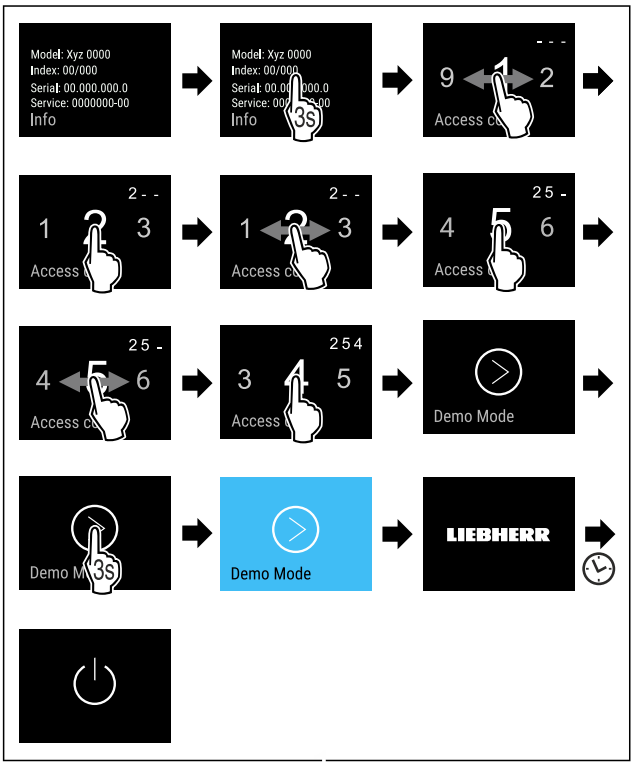


Fig. 118

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 119

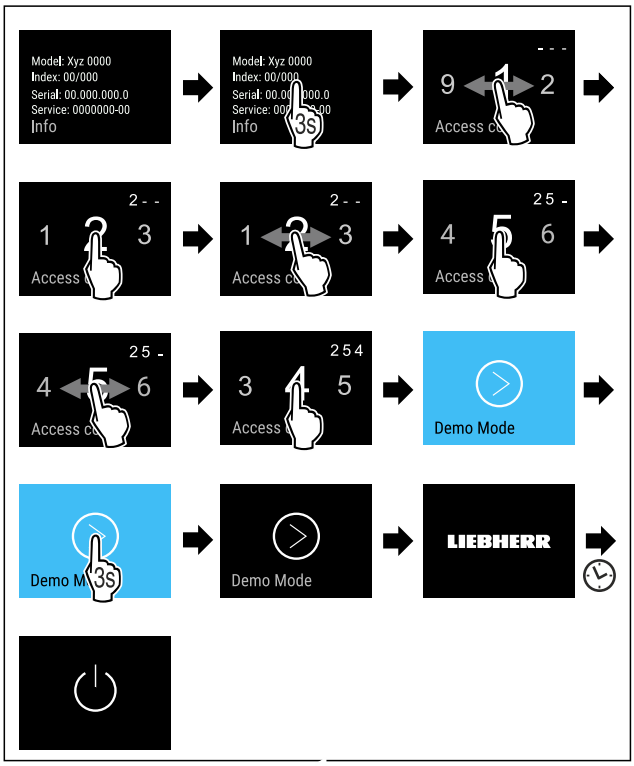


Fig. 120

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 121

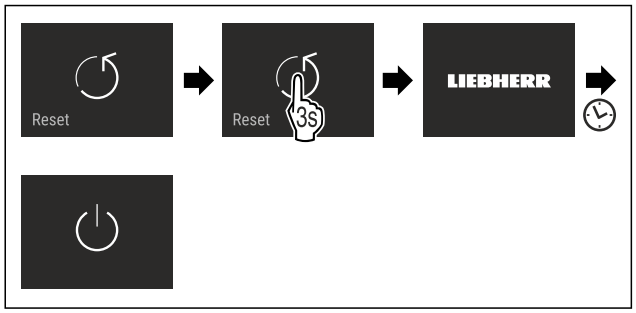


Fig. 122

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai



Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

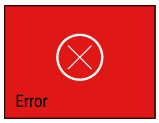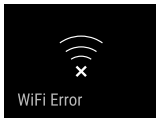Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 **WLAN klaida**	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

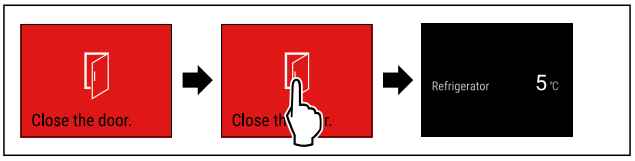


Fig. 123 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Klaida

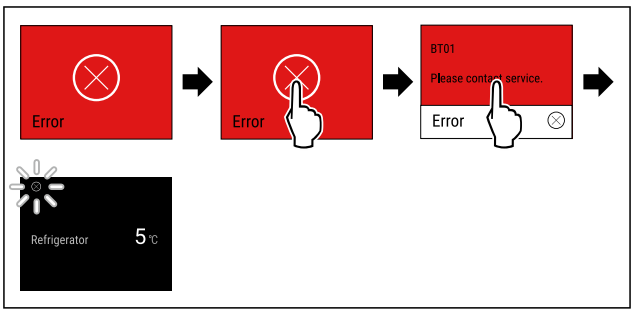


Fig. 124 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Vandens filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti vandens filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. Vandens filtro keitimas)

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: Vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

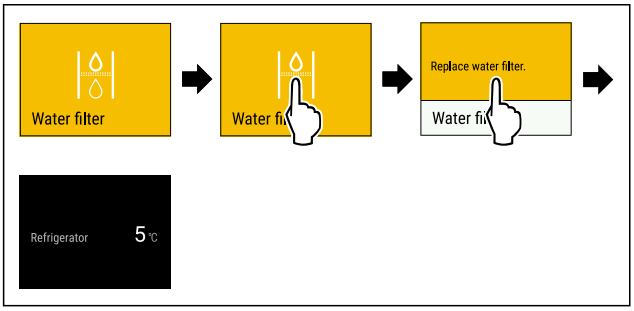


Fig. 125 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite vandens filtrą. (žr. 10.3 Vandens filtras)
▷ Vandens filtras užtikrina optimalią vandens kokybę.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

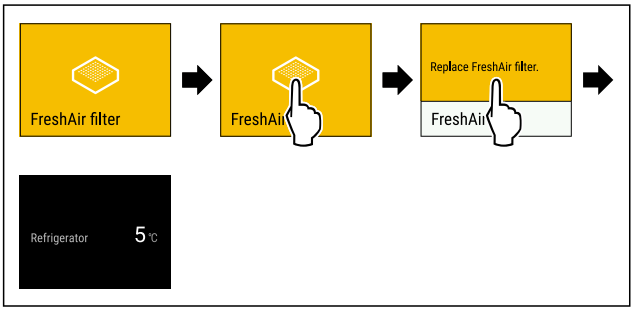


Fig. 126 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

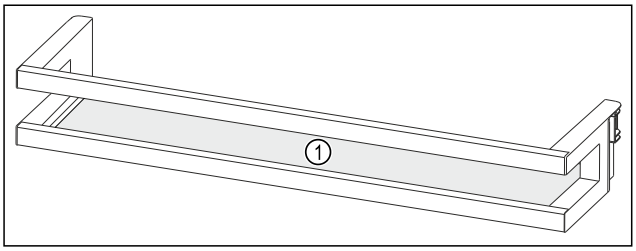


Fig. 127 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna

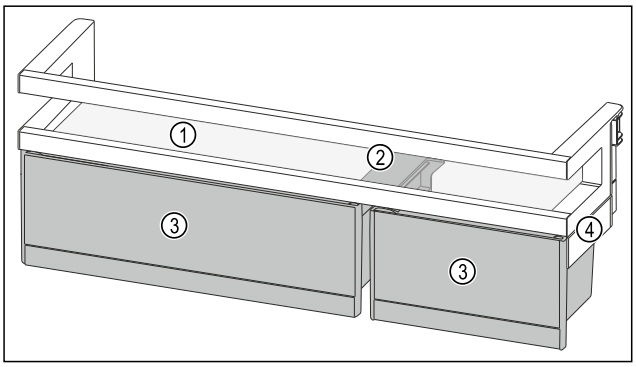


Fig. 128 Durų lentynėlės su VarioBox atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna
(2) Laikančioji dalis, skirta VarioBox
(3) VarioBox
(4) Šoninė dalis

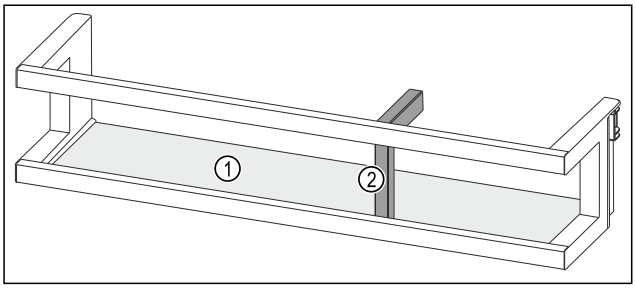


Fig. 129 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna
(2) Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 127)	Sviestas, sūris, konservai, tūtelės
Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 129)	Buteliai Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje.
Durų lentynėlė su VarioBox (žr. Fig. 128)	Maži maisto produktai

9.1.1 VarioBox išėmimas

Jūs galite naudoti vieną arba abi VarioBox. Jei durų lentynėlėje po durų lentynėle su VarioBox norite statyti ypač aukštus butelius, tada galite išimti vieną arba abi VarioBox.

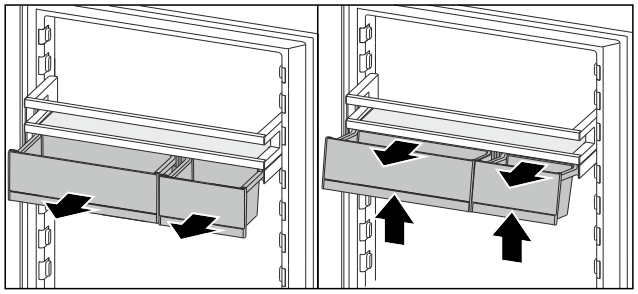


Fig. 130

▶ Ištraukite VarioBox iki galo.
▶ Pakelkite VarioBox priekyje.
▶ Išimkite VarioBox į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

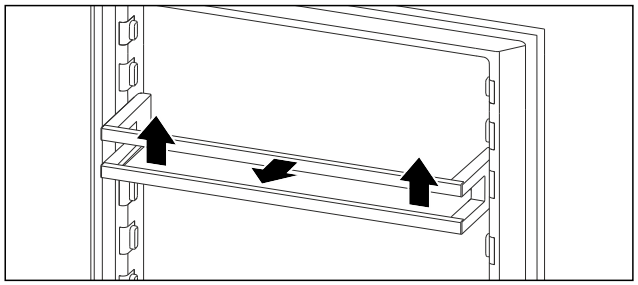


Fig. 131 Atvaizdo pavyzdys

▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.

▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

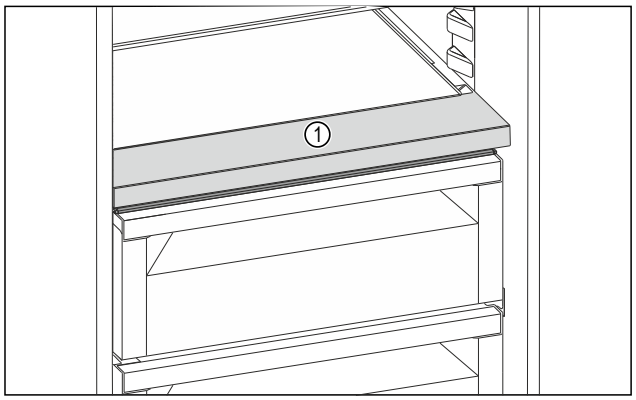


Fig. 132 Atvaizdo pavyzdys

(1) Priekinė sritis

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

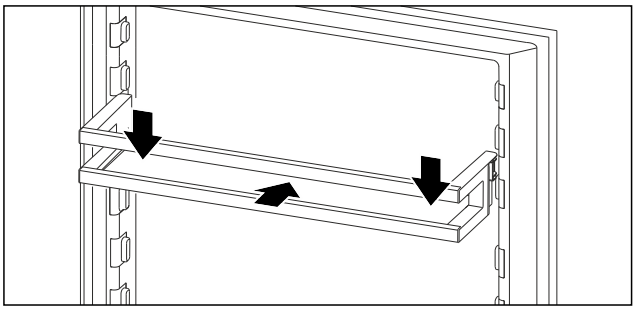


Fig. 133 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įstumkite durų lentynėlę.
▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.1.4 VarioBox įdėjimas

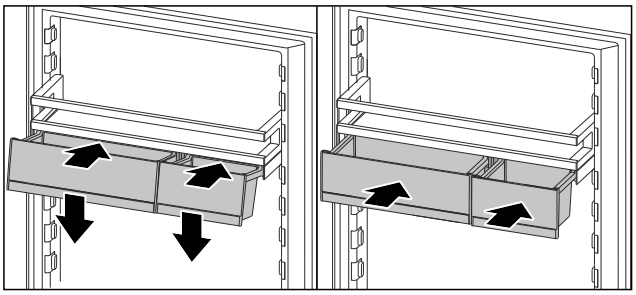


Fig. 134

▶ Padėkite VarioBox įstrižai ant durų lentynėlės briaunos.
▶ Nuleiskite VarioBox.
▶ Įstumkite VarioBox.

9.1.5 VarioBox perkėlimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)
❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

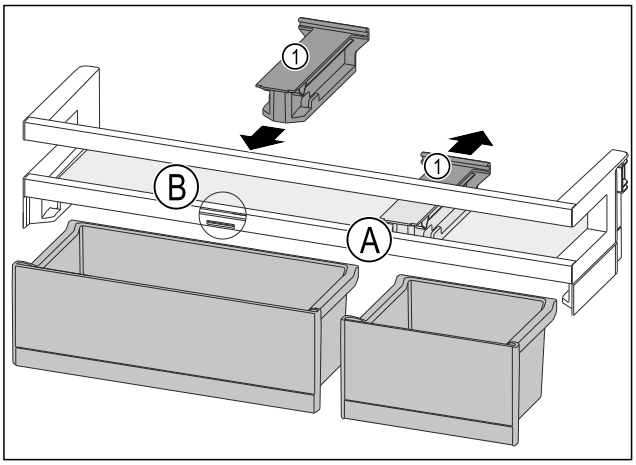


Fig. 135

▶ Patraukite laikančiąją dalį *Fig. 135 (1)* į padėtį *Fig. 135 (A)* atgal.
▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 135 (1)* į padėtį *Fig. 135 (B)*.
▶ Įstatykite durų lentynėlę. (žr. 9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas)

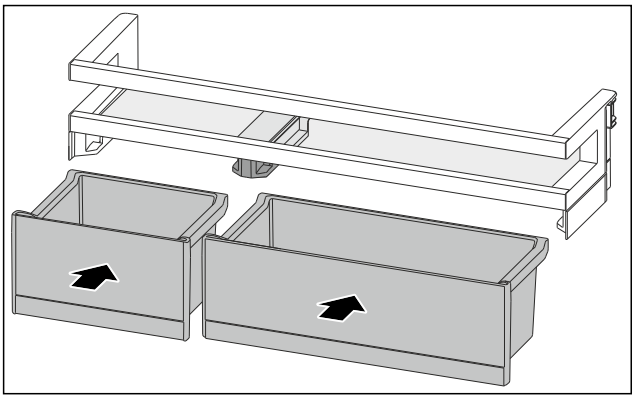


Fig. 136

▶ Įdėkite VarioBox atvirkštine tvarka. (žr. Fig. 136)

9.2 Lentynos

Priklausomai nuo prietaiso tipo, yra skirtingos lentynos:

- vienos dalies lentyna
- reguliuojamo pločio lentyna
- reguliuojama butelių lentyna (žr. 9.5 Reguliuojama butelių lentyna)

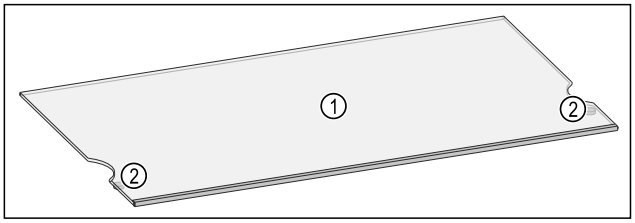


Fig. 137 Lentynos atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(2)** Ištraukimo stabdiklis

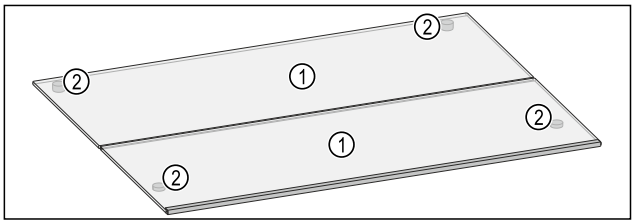


Fig. 138 Reguliuojamo pločio lentynos atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(2)** Ištraukimo stabdiklis

9.2.1 Lentynų naudojimas

Lentynas galite perkelti arba į aukštį, arba išimti, norėdami jas išvalyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentynos tuščios.

Lentynos išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

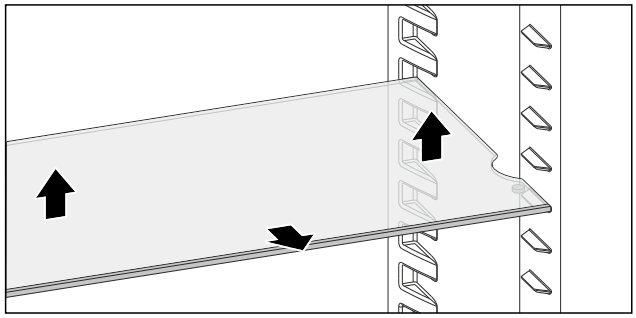


Fig. 139

▶ Pakelkite lentyną.
▶ Išimkite lentyną į priekį.

-arba-

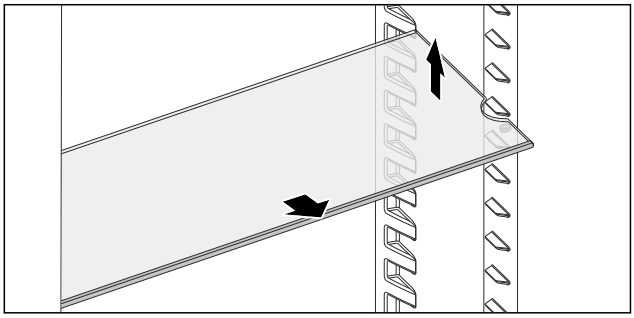


Fig. 140

▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai ir ištraukite į priekį.

▷ Lentynos išimtos.
▷ Lentynas galite įstatyti kitame aukštyje.

Lentynų įstatymas

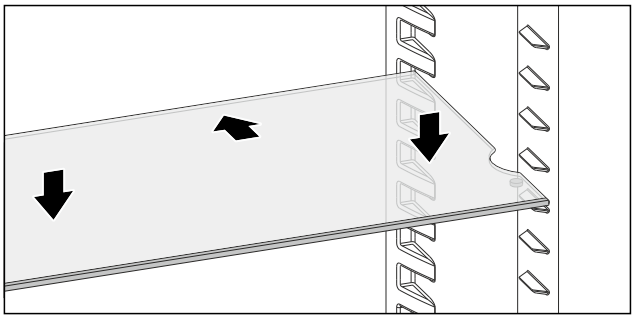


Fig. 141

Jei ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn:

▶ Įstumkite lentyną iki galo.
▶ Nuleiskite lentyną žemyn.

-arba-

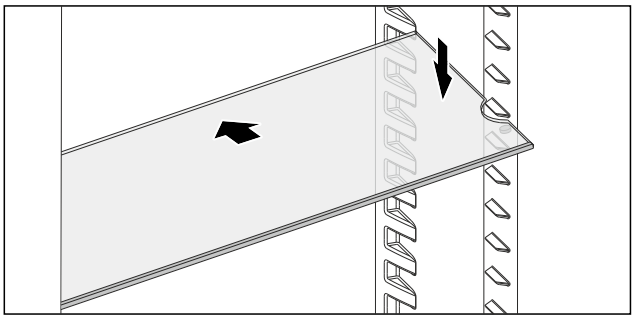


Fig. 142

▶ Įstumkite lentyną įstrižai ir nuleiskite žemyn.

▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

9.2.2 Reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

Reguliuojamo pločio lentyną galite sustumti gamykloje pristatytoje padėtyje, perkelti į kitą aukštį arba išimti, norėdami valyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentynos tuščios.

Reguliuojamo pločio lentynos sustūmimas

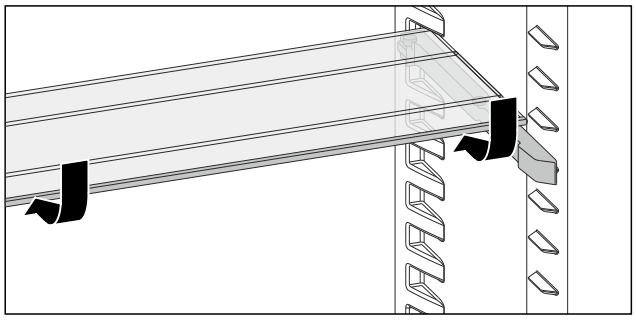


Fig. 143

▶ Priekinę lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Reguliuojamo pločio lentyna sustumta.
▷ Ant žemiau įstatytos lentynos lieka vietos aukštesniems maisto produktams.

Abiejų reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

▶ Suimkite ranka nustumtą lentyną ir patraukite į priekį.
▷ Apdailos juostelė yra priekyje.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.

Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas

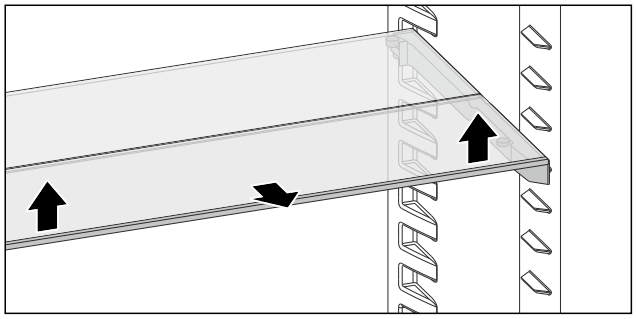


Fig. 144

▶ Pakelkite priekinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite priekinę lentyną į priekį.

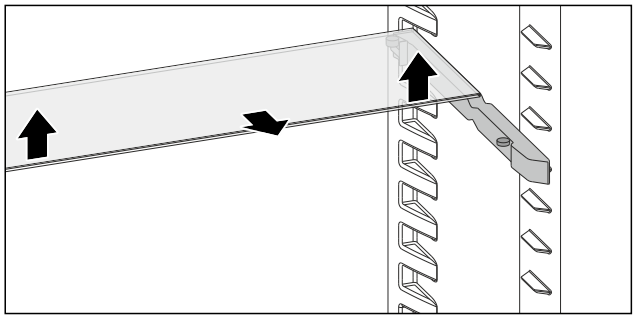


Fig. 145

▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su galine lentyna.

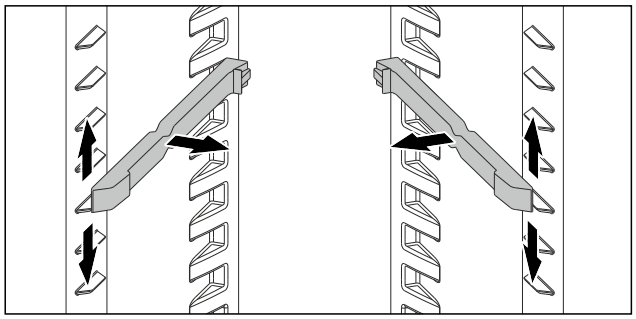


Fig. 146

▶ Ištraukite atraminius bėgelius.
▶ Įstatykite atraminius bėgelius į norimą aukštį.

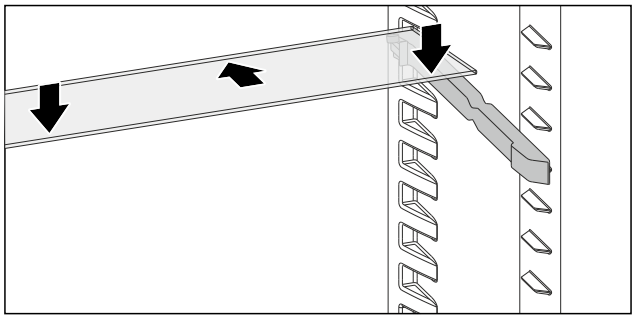


Fig. 147

▶ Įstumkite lentyną su aukštais ištraukimo stabdikliais iki galo.
▶ Nuleiskite lentyną žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai yra už galinės lentynos.

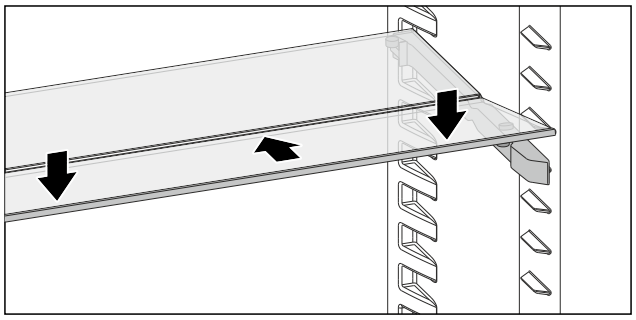


Fig. 148

▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su priekine lentyna.

Reguliuojamo pločio lentynos išėmimas

Išimkite reguliuojamo pločio lentynas taip pat, kaip perkeliate lentynas. (žr. Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas)

9.3 VarioSafe

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.

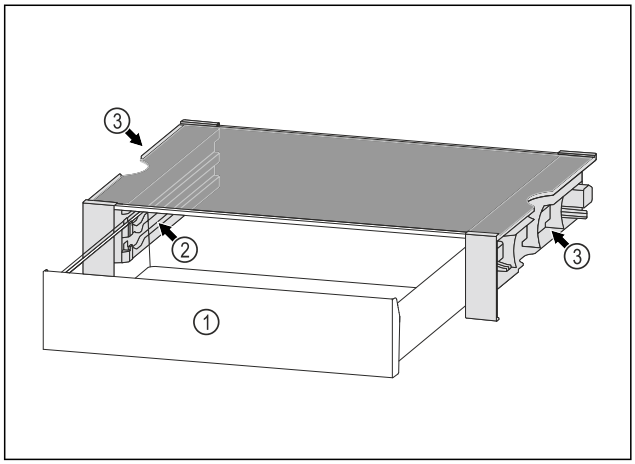


Fig. 149

(1) VarioSafe stalčius

(2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui

(3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje

9.3.1 VarioSafe įdėjimas

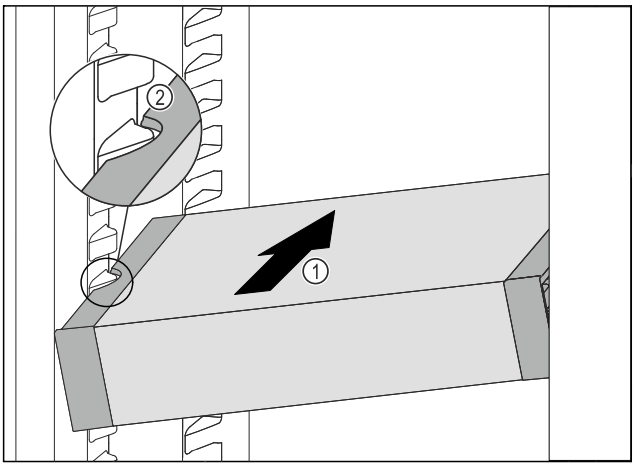


Fig. 150

▶ VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrių *Fig. 150 (1)*, kol VarioSafe šoninės angos *Fig. 150 (2)* bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.

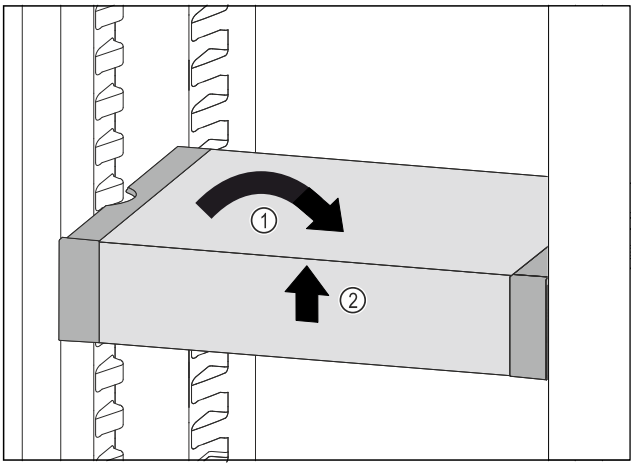


Fig. 151

▶ Nustatykite VarioSafe tiesiai. *Fig. 151 (1)*
▶ Pakelkite VarioSafe priekyje. *Fig. 151 (2)*

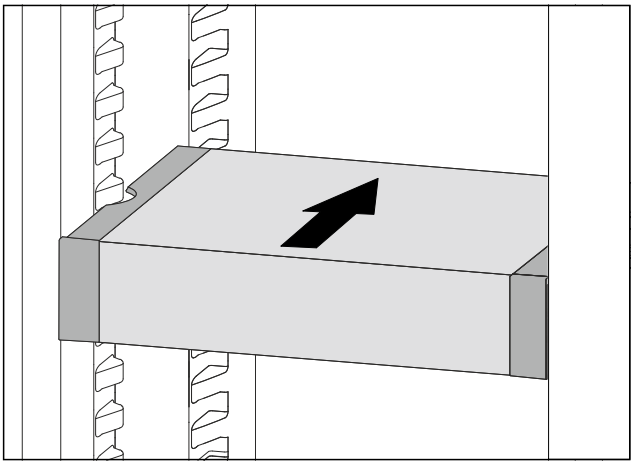


Fig. 152

▶ Pakelkite VarioSafe į priekį.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▶ Nuleiskite VarioSafe.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe naudojamas.

9.3.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.

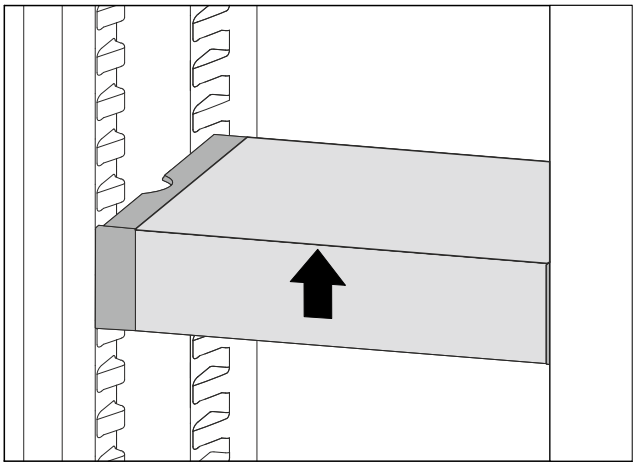


Fig. 153

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

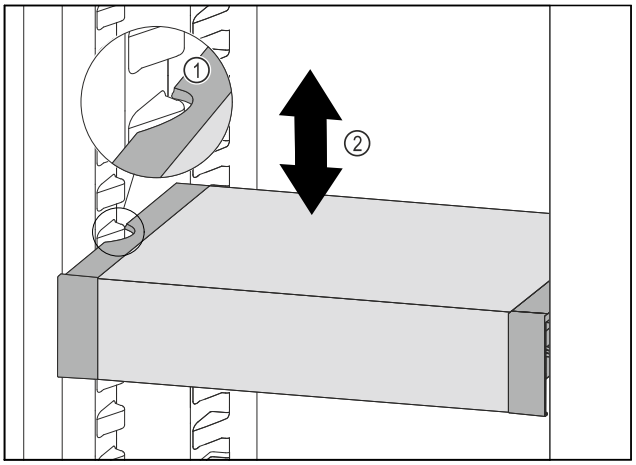


Fig. 154

▶ Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 154 (1)*
▶ Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. *Fig. 154 (2)*

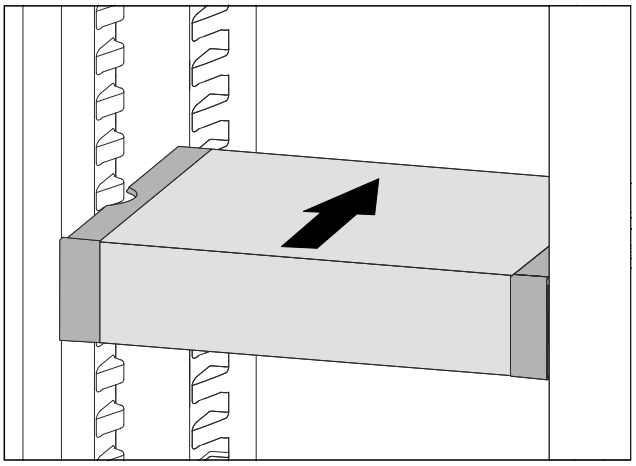


Fig. 155

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe perkeltas į aukštį.

9.3.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.

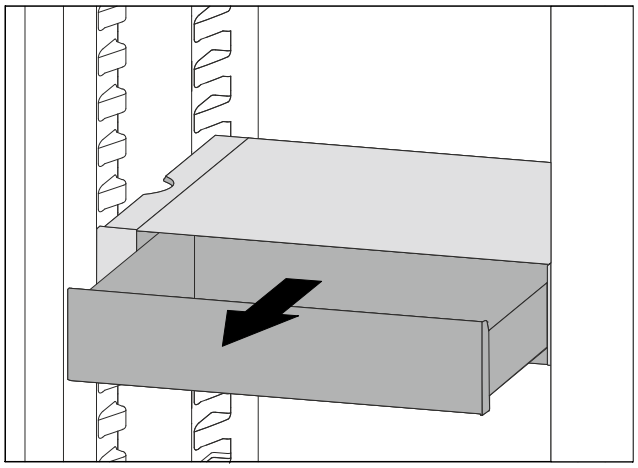


Fig. 156

- ▶ Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- ▶ Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.

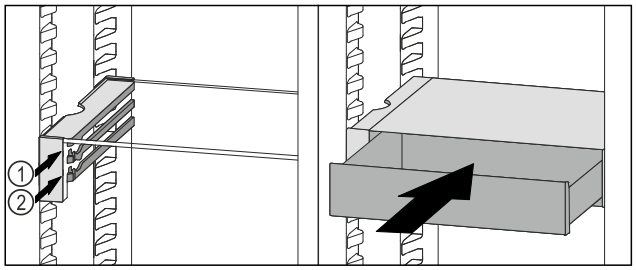


Fig. 157

- ▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- ▶ Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos *Fig. 157 (1)* arba *Fig. 157 (2)*.
- ▷ VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

9.3.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.

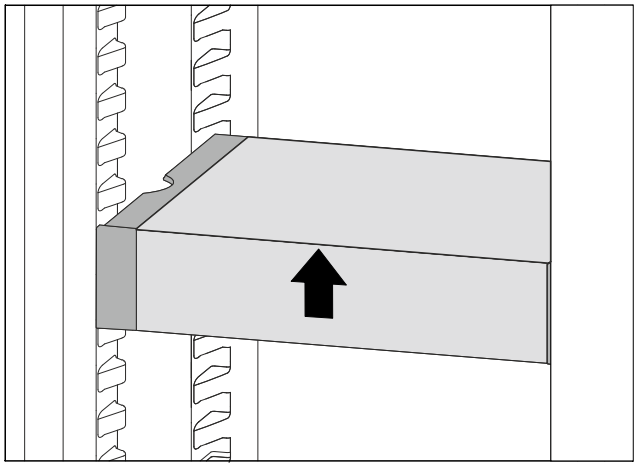


Fig. 158

- ▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

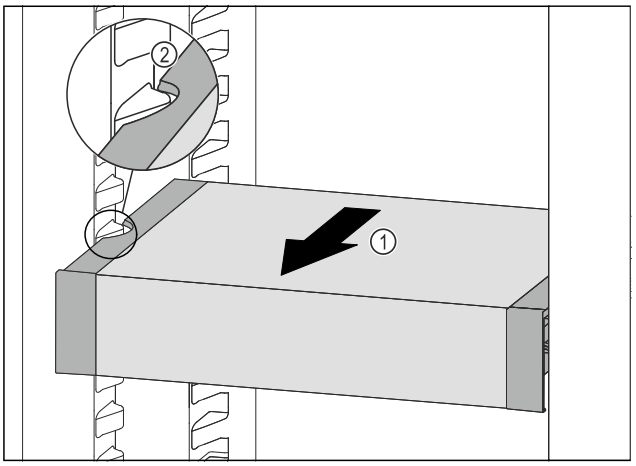


Fig. 159

- ▶ Traukite VarioSafe į priekį *Fig. 159 (1)*, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 159 (2)*

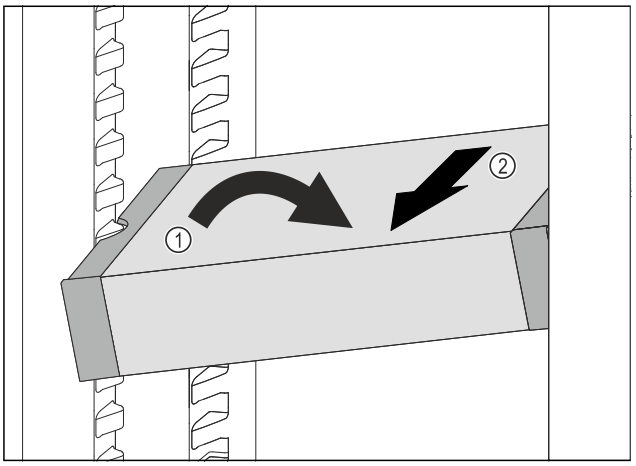


Fig. 160

- ▶ Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. *Fig. 160 (1)*
- ▶ Išimkite VarioSafe į priekį. *Fig. 160 (2)*
- ▷ VarioSafe išimtas.

9.3.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.

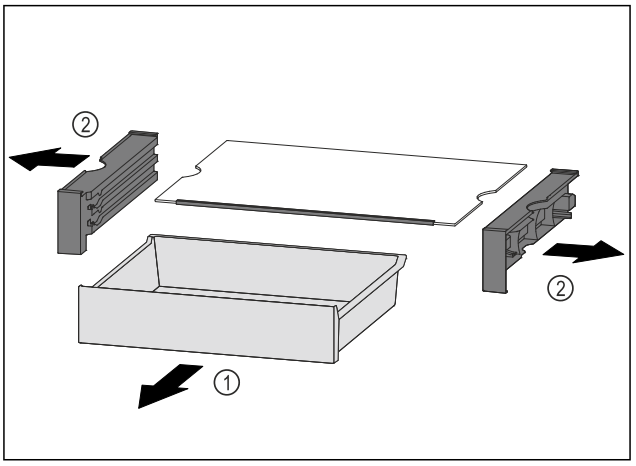


Fig. 161

- ▶ Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 9.3.4 VarioSafe išėmimas)
- ▶ Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

9.4 InfinitySpring

Integruotas vandens dalytuvas skirtas patogiai geriamajam vandeniui imti. Vandens temperatūra priklauso nuo temperatūros šaldytuvo skyriuje.

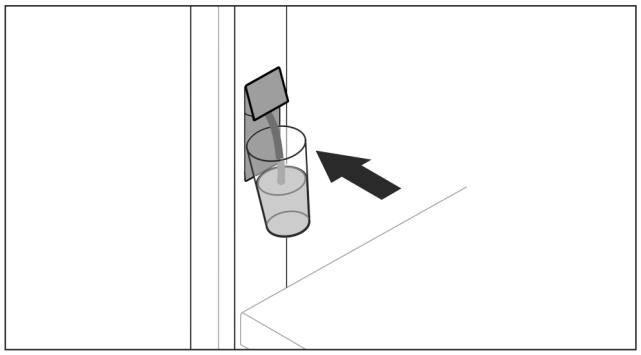


Fig. 162

▶ Prispauskite stiklinę prie apatinio dalytuvo mygtuko.
▷ Dalytuvas išlenda: vanduo bėga į stiklinę.
▶ Venkite vandens purslų: lėtai išimkite stiklinę.
Didelio kiekio vandens įpylimas:
▶ Jei vanduo nebebėga, išimkite vandens indą ir iš naujo prispauskite prie apatinio dalytuvo mygtuko.

9.5 Reguliuojama butelių lentyna

Šaldytuvo skyriaus dugne galima naudoti stiklinę lentyną arba keičiamą butelių lentyną. Stiklinė lentyna buvo įdėta prieš pristatant.

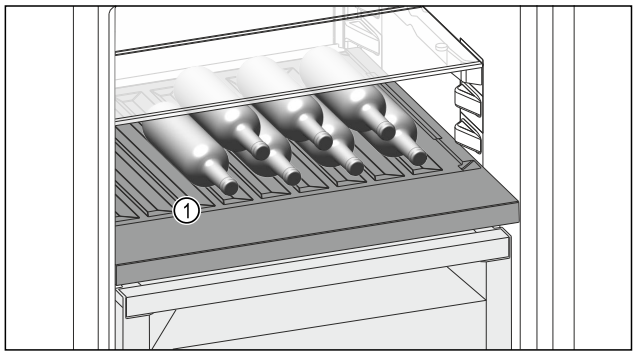


Fig. 163 Atvaizdo pavyzdys
(1) Reguliuojamas butelių skyrius

9.5.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas

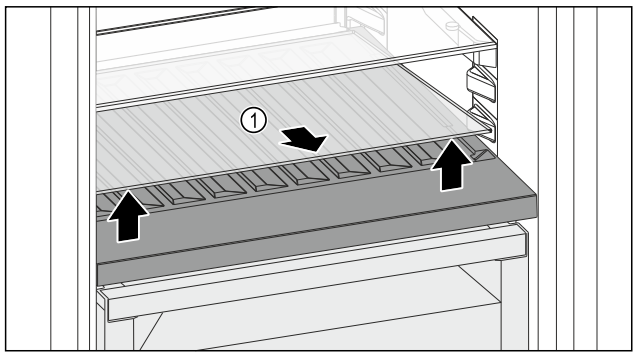


Fig. 164

▶ Pakelkite stiklinę lentyną *Fig. 164 (1)* už angos priekyje ir išimkite.
▶ Stiklinę lentyną *Fig. 164 (1)* laikykite saugiai už prietaiso ribų.
▶ Įdėkite stiklinę lentyną *(2)* po reguliuojamu butelių skyriumi.

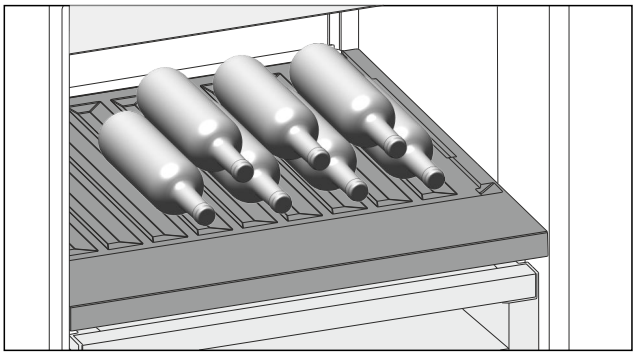


Fig. 165 Atvaizdo pavyzdys

▶ Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės. (žr. Fig. 165)

Pastaba
Jei buteliai išsikiša virš keičiamos butelių lentynos priekyje:
▶ Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

9.5.2 Stiklinės lentynos naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buteliai išimti.
❑ Keičiama butelių lentyna išvalyta.
(žr. 10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas)
(žr. 10.9.4 Įrangos valymas)

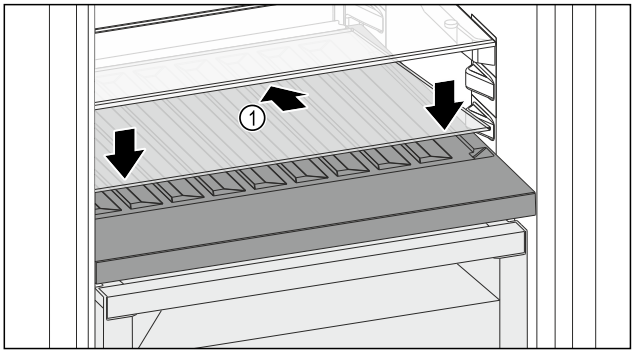


Fig. 166

▶ Įstatykite stiklinę lentyną *Fig. 166 (1)* įstrižai, pavertę į galą žemyn.
▶ Nuleiskite stiklinę lentyną *Fig. 166 (1)* priekyje.

9.6 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.6.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas

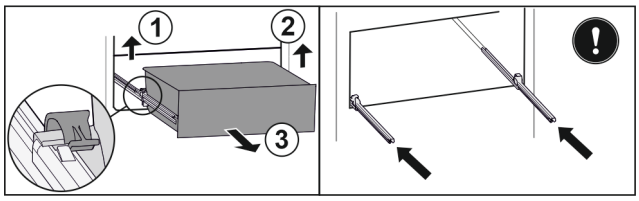


Fig. 167

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. *Fig. 167 (1)*
- ▶ Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. *Fig. 167 (2)*
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 167 (3)*
- ▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

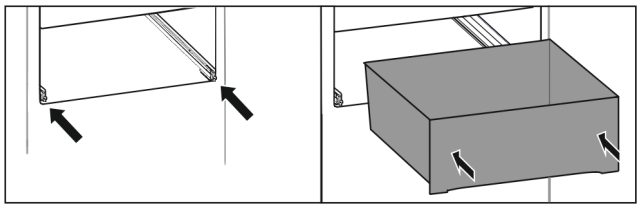


Fig. 168

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.
- ▷ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

9.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

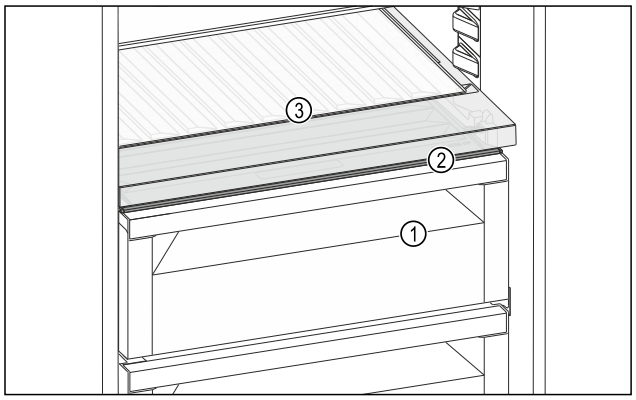


Fig. 169 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

- **(1)** Fruit & Vegetable-Safe
- **(2)** Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- **(3)** Reguliuojamas butelių skyrius

9.7.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

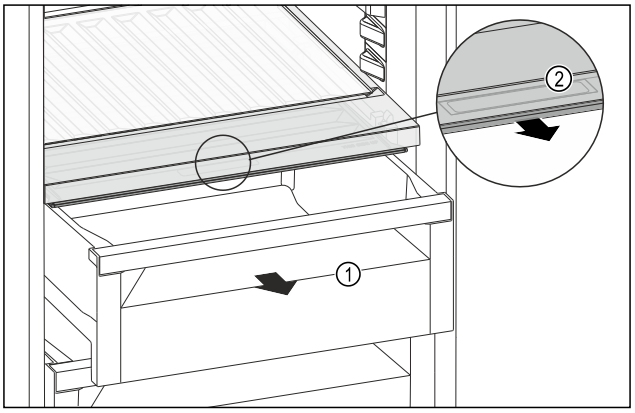


Fig. 170

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 170 (1)*.
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 170 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
- ▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.
- ▷ Naudoti HydroBreeze neįmanoma . (žr. 9.8 HydroBreeze)

9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

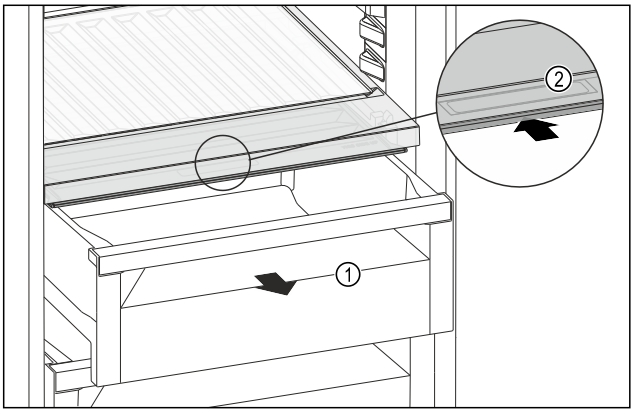


Fig. 171

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 171 (1)*.
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 171 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
- ▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.
- ▷ Naudoti HydroBreeze įmanoma. (žr. 9.8 HydroBreeze)

9.7.3 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas kaip Meat & Dairy-Safe

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe kaip Meat & Dairy-Safe. Tam turite sumažinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.7.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas)

9.7.4 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas su HydroBreeze

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe su HydroBreeze. Tam turite padidinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas)

9.8 HydroBreeze

HydroBreeze padengia rūku maisto produktus ir pasirūpina drėgme skyrelyje.

HydroBreeze ir susijęs vandens bakas yra reguliuojamoje butelių lentynoje.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens bakas išvalytas, (žr. 10.9.4 Įrangos valymas)
- vandens bakas tinkamai užfiksuotas,
- Drėgmė stalčiuje nustatyta kaip didelė drėgmė. (žr. 9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas)
- HydroBreeze aktyvinta. (žr. HydroBreeze)

9.8.1 Vandens bako pripildymas

ĮSPĖJIMAS
Nešvarus vanduo!
Apsinuodijimai.
▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.
▶ HydroBreeze išaktyvintas: ištuštinkite vandens baką.
▶ HydroBreeze nenaudojamas ilgesnį laiką: ištuštinkite vandens baką.

PRANEŠIMAS
Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!
HydroBreeze pažeidimas.
▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.

Pastaba
Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausios kokybės geriamasis vanduo sklandžiam HydroBreeze veikimui.
Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.
▶ Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.

Vandens bakas sumontuotas reguliuojamoje butelių lentynoje (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) .

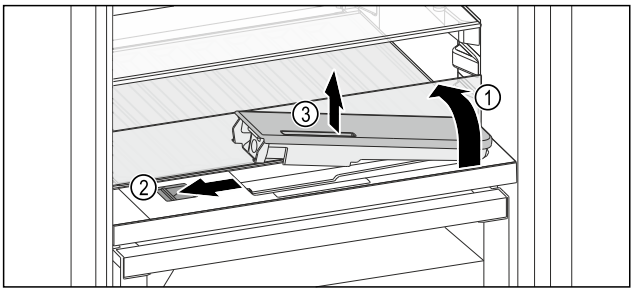


Fig. 172
▶ Paspauskite galinį, kairįjį priekinės stiklinės lentynėlės kampą.
▷ Stiklo lentynėlė pakyla į viršų.
▶ Pakelkite stiklinę lentynėlę ir iki galo atlenkite atgal *Fig. 172 (1)*.
▷ Stiklinė lentynėlė yra stačioje padėtyje.
▶ Nustumkite slankiklį *Fig. 172 (2)* į kairę.
▷ Vandens bakas iššoka iš įdubos.
▶ Išimkite vandens baką *Fig. 172 (3)*.
▶ Išvalykite vandens baką (žr. 10.9.4 Įrangos valymas) .
Kampuota anga:
▶ Pripilkite geriamojo vandens iki žymos.
▶ Iš pradžių į įdubą įstatykite vandens bako dugną.
▶ Lėtai nuleiskite priekinę dalį ir įspauskite baką.
▷ Vandens bakas užfiksuotas.

9.8.2 Vandens bako išardymas

Norėdami išvalyti, galite išardyti HydroBreeze vandens baką.

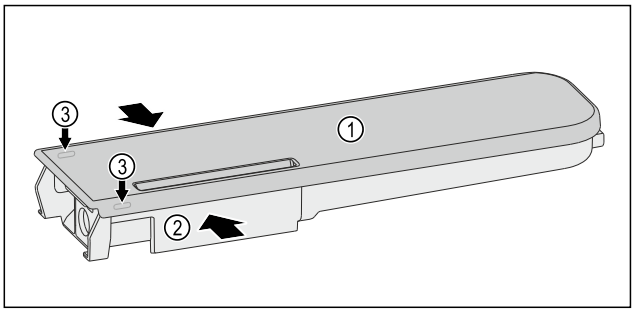


Fig. 173
▶ Suspauskite vandens baką *Fig. 173 (2)*, atsargiai nukelkite dangtį *Fig. 173 (1)* nuo fiksavimo iškyšų *Fig. 173 (3)* ir nutraukite jį į viršų.
▷ Dangtis atlaisvintas.

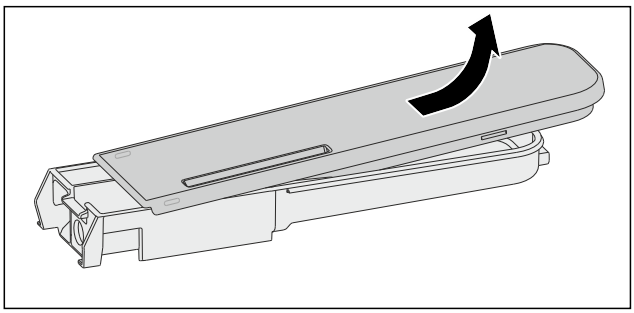


Fig. 174
▶ Šiek tiek pajudinkite dangtį *Fig. 173 (1)* į vieną ir į kitą puses bei nuimkite jį į viršų.
▷ Vandens bakas išardytas.

9.9 Sviestinė

9.9.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas

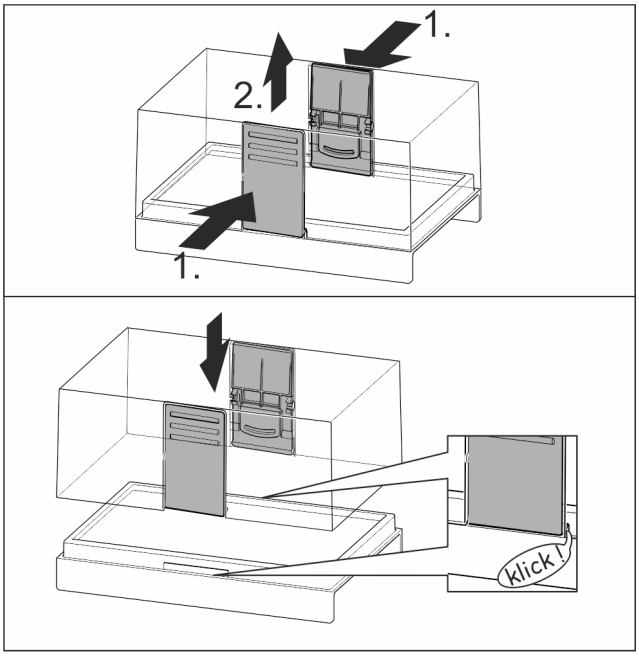


Fig. 175

9.9.2 Sviestinės išardymas

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.

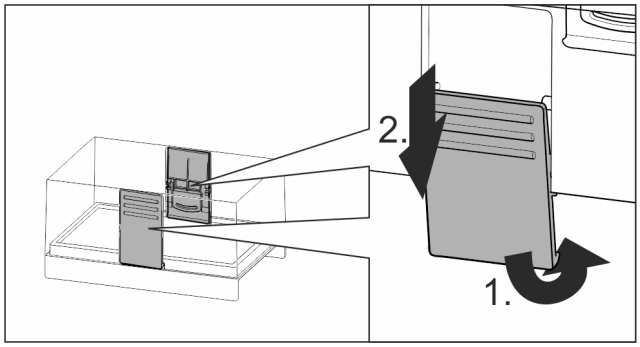


Fig. 176

▶ Išardykite sviestinę.

9.10 Dėklas kiaušiniams

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

9.10.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas

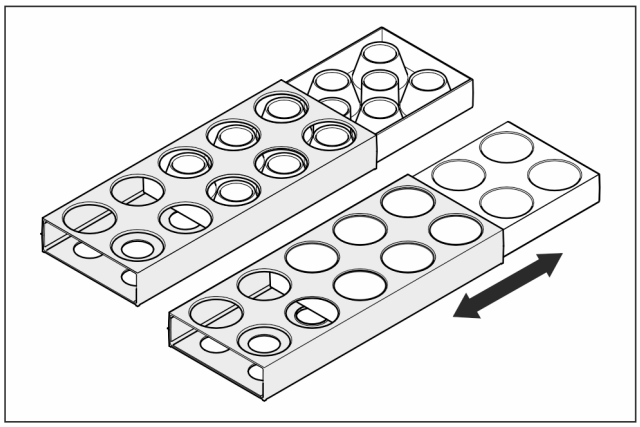


Fig. 177

▶ Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
▶ Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

9.11 Butelių laikiklis

9.11.1 Butelių laikiklio naudojimas

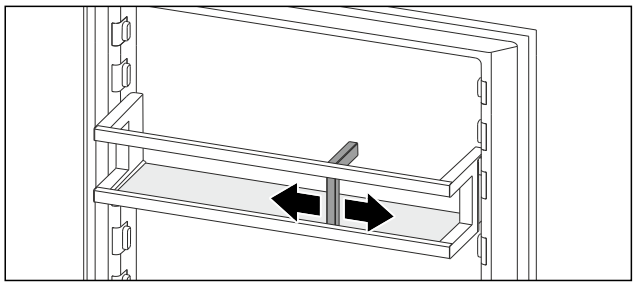


Fig. 178

▶ Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
▷ Buteliai neapvirs.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
❑ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

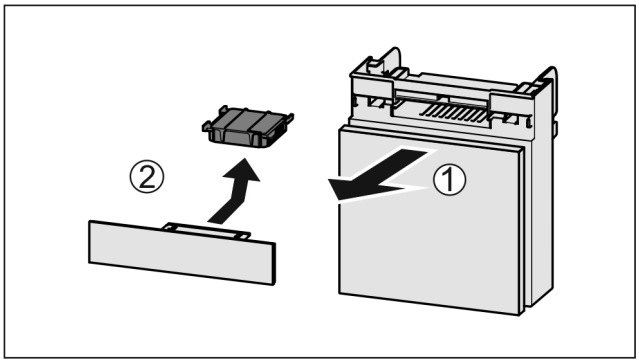


Fig. 179

▶ Ištraukite *Fig. 179 (1)* stalčių į priekį.
▶ Išimkite *Fig. 179 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

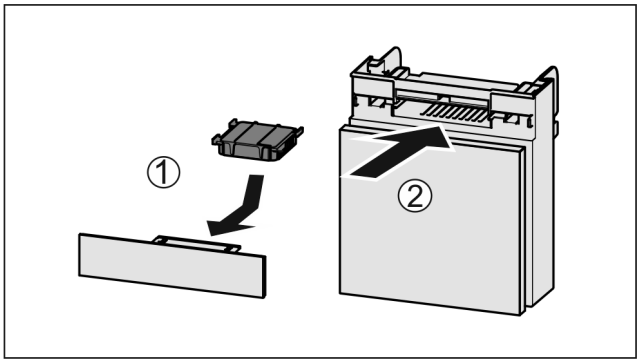


Fig. 180

▶ Įdėkite *Fig. 180 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
▶ Įstumkite *Fig. 180 (2)* stalčių.
▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Vandens bakas

InfinitySpring vandens bakas yra už apatinio stalčiaus.

10.2.1 Vandens bako išėmimas

▶ Užsukite čiaupą.
▶ Leiskite InfinitySpring 30 sekundžių tekėti, o likusį vandenį surinkite naudodami stiklinę.
▶ Išimkite stalčių.
▶ Pasukite vandens baką iki galo į kairę ir ištraukite.
▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
▶ Ištuštinkite vandenį iš vandens surinkimo indo.
▶ Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

10.2.2 Vandens bako įdėjimas

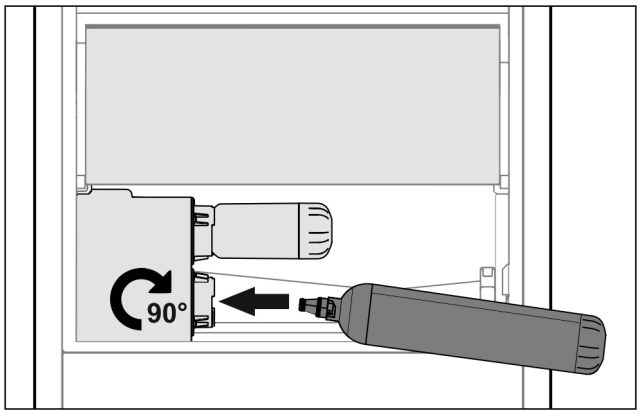


Fig. 181

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įdėkite vandens baką ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar vandens bakas sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.
- ▶ Atsukite vandens čiaupą.
- ▶ Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 5.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos)

Vietoj vandens filtro galima naudoti papildomą vandens baką.

Pastaba
Vandens baką galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

10.3 Vandens filtras

Vandens filtras yra už apatinio stalčiaus.

Jis surenka nuosėdas vandenyje ir sumažina chloro skonį.

- ❑ Esant nurodytam našumui, vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius arba pastebėję aiškų pratakos sumažėjimą.
- ❑ Vandens filtre yra aktyviosios anglies ir jį galima utilizuoti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Vandens filtro išėmimas

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Pasukite vandens filtrą iki galo į kairę ir ištraukite.
- ▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
- ▶ Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

10.3.2 Vandens filtro įstatymas

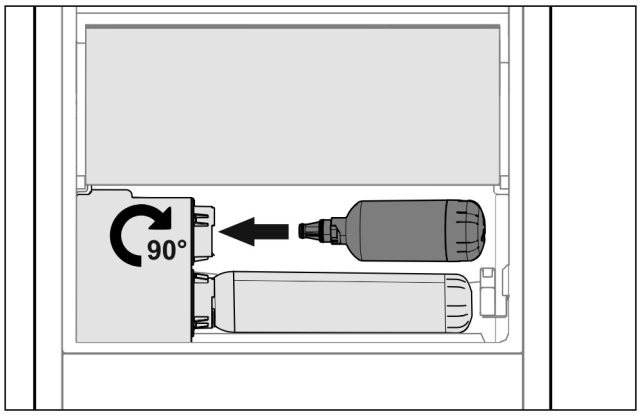


Fig. 182

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įstatykite vandens filtrą ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar filtras sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.

Pastaba
Naujame vandens filtre gali būti suspenduotųjų medžiagų.

- ▶ Pakeitę filtrą: išleiskite 3 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.

- ▷ Dabar vandens filtras yra paruoštas naudoti.

10.4 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas

10.4.1 Butelio laikiklio išėmimas

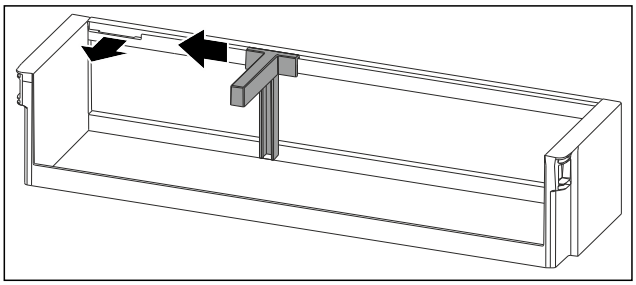


Fig. 183

- ▶ Nustumkite butelių laikiklį iki angos į šoną.
- ▶ Išimkite butelių laikiklį į priekį.

10.4.2 Butelio laikiklio įdėjimas

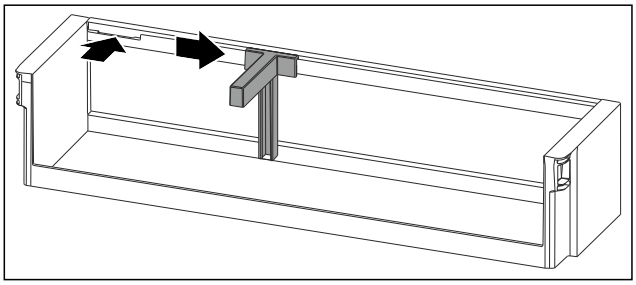


Fig. 184

- ▶ Įdėkite butelių laikiklį į angą.
- ▶ Nustumkite butelių laikiklį į norimą padėtį į šoną.

10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.5.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Ištraukimas iki galo	negalima išardyti

10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas

Keičiamą butelių lentyną galite išimti, norėdami ją išvalyti.

10.6.1 Keičiamos butelių lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Buteliai išimti.
- ❑ Stiklinė lentyna išimta. (žr. 9.5.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas)

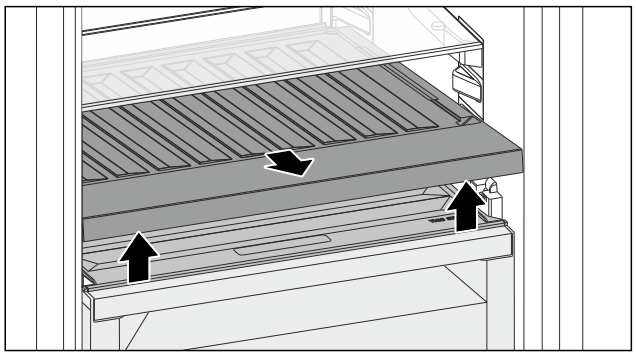


Fig. 185

- ▶ Kilstelėkite keičiamą butelių lentyną priekyje ir ištraukite.
- ▷ Matomas stalčiaus dangtis.

Pastaba

„Liebherr“ rekomenduoja:

ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių.

10.6.2 Keičiamos butelių lentynos įdėjimas

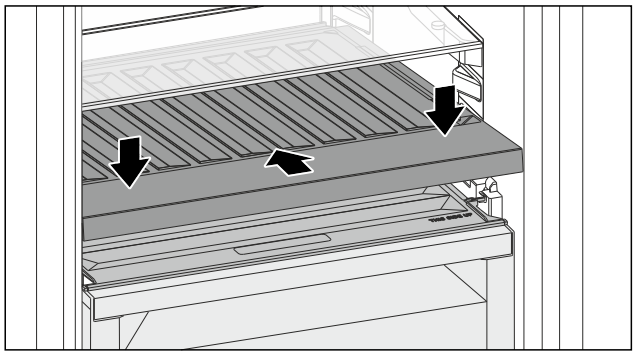


Fig. 186

- ▶ Įstumkite keičiamą butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
- ▶ Įdėkite stiklinę lentyną. (žr. 9.5.2 Stiklinės lentynos naudojimas)

-arba-

- ▶ Naudokite keičiamą butelių lentyną buteliams.

10.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

10.7.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stiklinė lentyna iš karto virš butelių skyriaus išimta.
- ❑ Reguliuojamas butelių skyrius išimtas.
- ❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

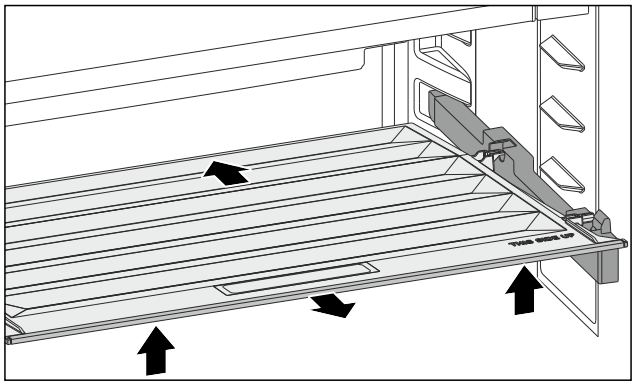


Fig. 187

- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
- ▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.7.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

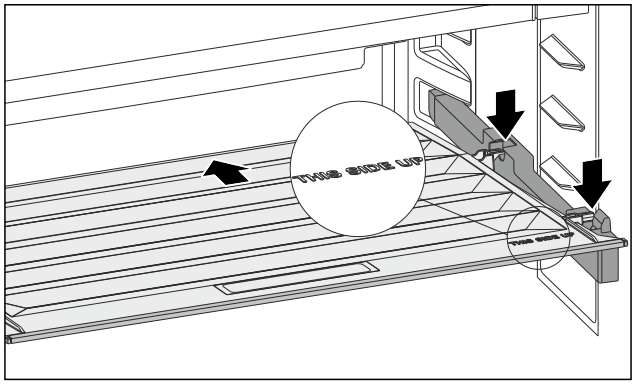


Fig. 188

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

- ▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
- ▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.8 Prietaiso atitirpinimas

ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!
Sužalojimai ir pažeidimai.

- ▶ Norėdami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ▶ Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- ▶ Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės yra visiškai normalus prietaiso veikimo procesas. Jų pašalinti nereikia.*

- ▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)

10.9 Prietaiso valymas

10.9.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus!
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.
-arba-
▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

10.9.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.9.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.9.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:
- Durų lentynėlė
- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- VarioSafe
- Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius
- Reguliuojama butelių lentyna

Valymas drėgna šluoste:
- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:
- VarioBox
- Butelių laikiklis
- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis
- HydroBreeze vandens bakas ir vandens bako dangtis
- Vandens surinkimo indas
- Dėklas kiaušiniams
- Sviestinė

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.9.5 InfinitySpring valymas

InfinitySpring dalytuvą ir aplinką galima išvalyti, prietaiso neatjungiant nuo elektros srovės tinklo.

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
❑ nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

▶ Paspauskite apatinį dalytuvo mygtuką.
▷ Dalytuvas išlenda.
▶ Vandens išleidimo angą ir aplinką išvalykite minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Vėl atleiskite apatinį mygtuką.
▶ Išleiskite 2 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.

10.9.6 HydroBreeze valymas

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
❑ HydroBreeze išaktyvintas daugiau nei 48 valandas.
❑ Vandens bako pripildymas iš naujo.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ HydroBreeze išaktyvintas (žr. HydroBreeze) .
❑ Vandens bakas išimtas ir išplautas indaplovėje.

▶ Išvalykite išėmą drėgna šluoste.
▶ Įstatykite vandens baką.
▶ Aktyvinkite HydroBreeze.

10.9.7 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	3 °C iki 9 °C
BioFresh	0 °C iki 3 °C

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės)

Gedimas	Priežastis	šalinimas
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost aktyvinimas)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
InfinitySpring neveikia.	→ Vandens sistemoje yra oro.	▶ Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia)
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.
Vandens prataka InfinitySpring yra netolygi.	→ Nešvarus perlatorius.	▶ Pakeiskite perlatorių. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
HydroBreeze nedrėkina vėsinamų maisto produktų.	→ HydroBreeze neaktyvinta.	▶ Aktyvinkite HydroBreeze.
	→ Vandens bake per mažai vandens.	▶ Pripildykite vandens baką.
	→ Priešais koncentratorių yra nešvarumų.	▶ Išvalykite HydroBreeze.
	→ Vandens bakas blogai užfiksuotas numatytoje įduboje.	▶ Tinkamai užfiksuokite vandens baką.
	→ Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis yra nustatytas į padėtį «Maža oro drėgmė».	▶ Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis yra nustatytas į padėtį «Didelė oro drėgmė».
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

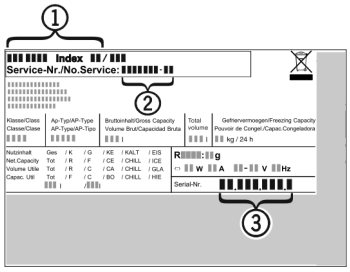


Fig. 189

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.6 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20260909 7083945-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien

Eksploatacijos ir montavimo instrukcija

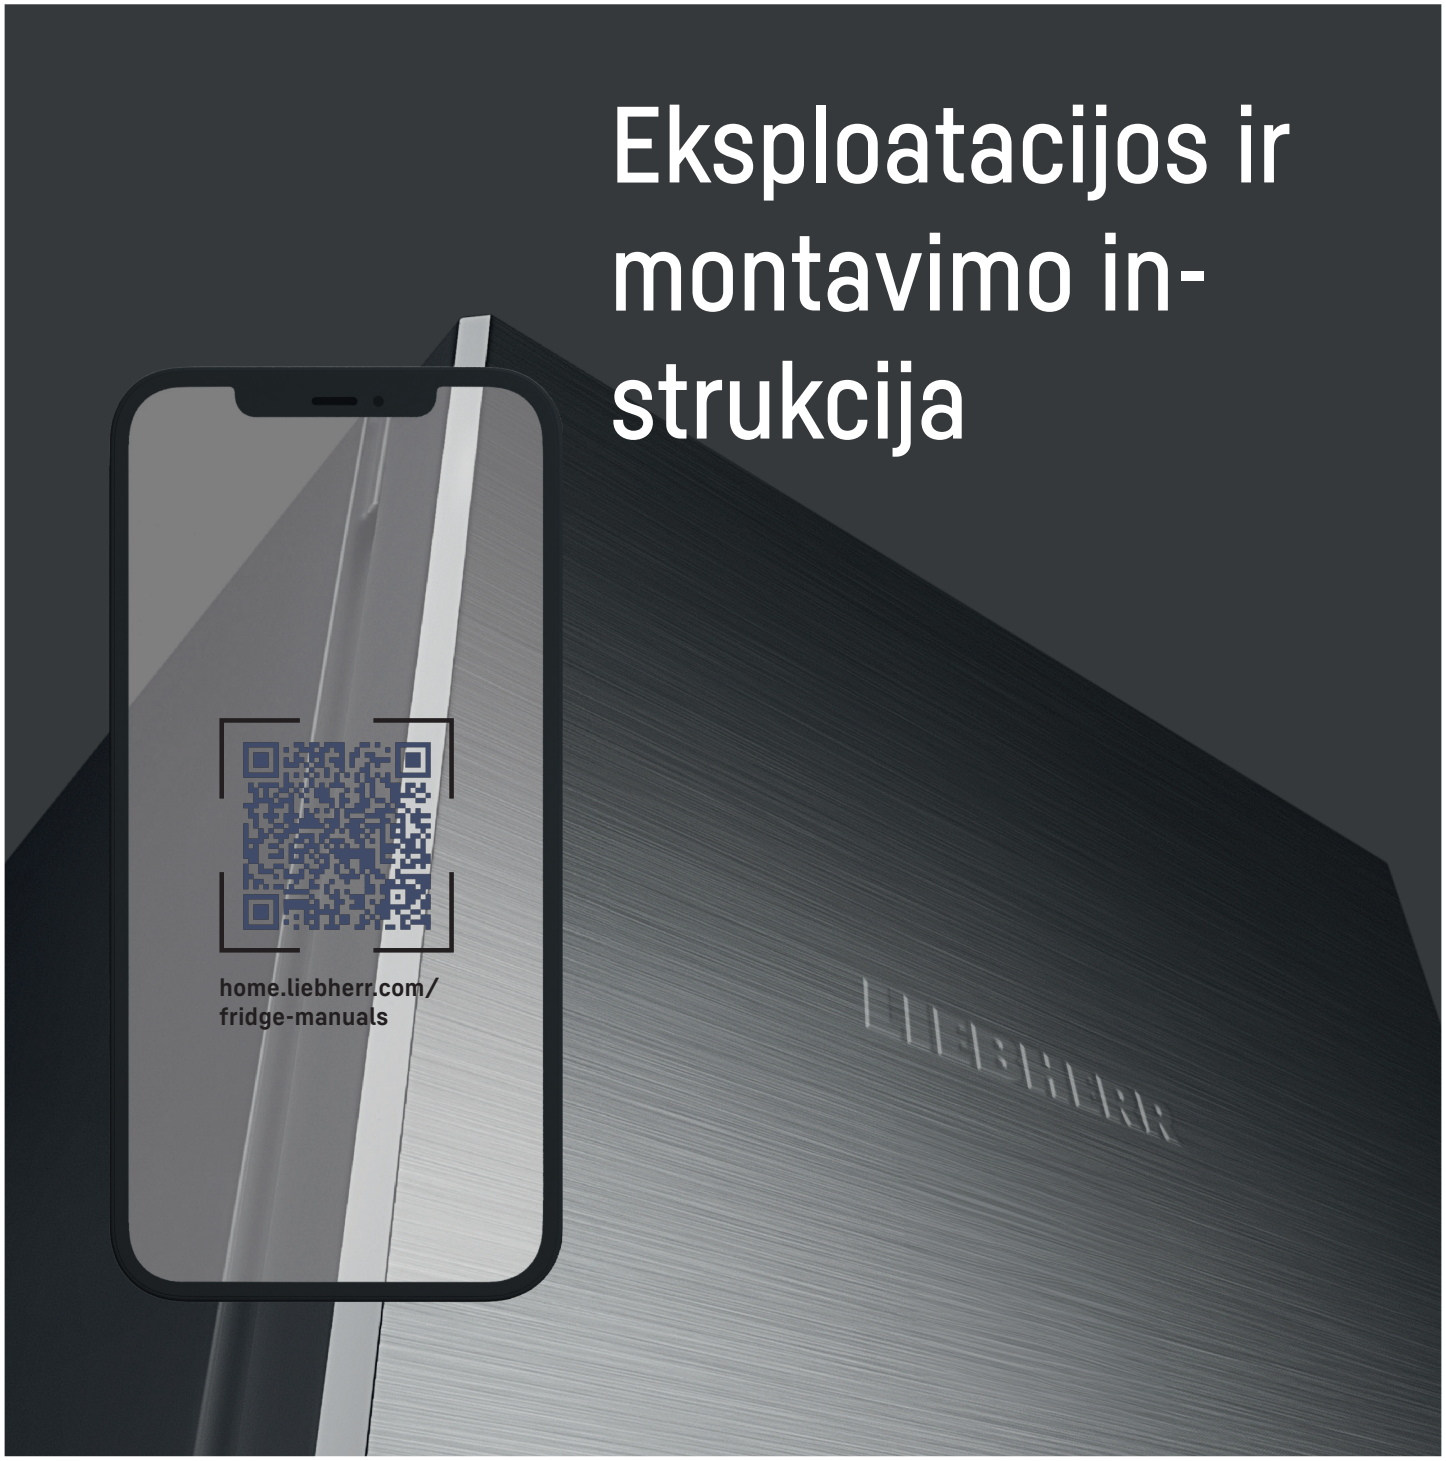

LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Saugos informacija ir įspėjimai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Klimato klasės..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 3
1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia..... 3
1.5 Saugi elgsena su prietaisu..... 4
1.6 Valymas..... 4
1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.8 Utilizavimas..... 4
1.9 Atitiktis..... 4
1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 4
1.11 EPREL duomenų bazė..... 4
1.12 Atvirojo kodo licencijos..... 4
1.13 Atsarginės dalys..... 4
1.14 Prietaiso piktogramos..... 4
1.15 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 5
2.4 Prietaiso paskirtis..... 6
2.5 Atitiktis..... 6
2.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 6
2.7 EPREL duomenų bazė..... 6
2.8 Atsarginės dalys..... 6

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 7
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 7
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 8
3.5 Vandens jungtis..... 8
3.6 Prietaiso transportavimas..... 9
3.7 Prietaiso išpakavimas..... 9
3.8 Durų atidarymo krypties keitimas..... 9
3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos. 20
3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*..... 21
3.11 Prietaiso pastatymas..... 21
3.12 Prietaiso ištiesinimas..... 22
3.13 Pastačius..... 22
3.14 Kelių prietaisų pastatymas..... 22
3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus..... 22
3.16 Pašalinkite pakuotę..... 23
3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 23

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 24
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 24
4.2 Meniu..... 24
4.3 Rimties režimas..... 25

5 Naudojimosi pradžia..... 25
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 25
5.2 IceMaker paleidimas..... 26

6 Laikymas..... 26
6.1 Laikymo nuorodos..... 26
6.2 Šaldiklio skyrius..... 26
6.3 Laikymo terminai..... 26

7 Energijos taupymas..... 27

8 Valdymas..... 27
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 27
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 27
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 27
8.2 Prietaiso funkcijos..... 27
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 27
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 27
Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas..... 28
Temperatūra..... 28
SuperFrost..... 29
PartyMode..... 29
SabbathMode..... 30
EnergySaver..... 30
IceMaker / MaxIce..... 31
Vandens tiekimas IceMaker..... 32
TubeClean..... 32
Įvesties blokuotė..... 33
Priminimas..... 33
Kalba..... 33
Temperatūros vienetas..... 34
Ekrano ryškumas..... 34
WLAN..... 34
Prietaiso informacija..... 35
Programinė įranga..... 35
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 36
Durų aliarmas..... 36
Demonstracinis režimas..... 36
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 37
8.3 Pranešimai..... 38
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 38
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 38
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 39
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 39

9 Įranga..... 40
9.1 Medinės grotelės..... 40
9.2 Stalčiai..... 41
9.3 IceMaker..... 41
9.4 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis..... 41

10 Techninis aptarnavimas..... 42
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras..... 42
10.2 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 43
10.3 Prietaiso atitirpinimas..... 43
10.4 Prietaiso valymas..... 43


11 Pagalba klientams..... 44
11.1 Techniniai duomenys..... 44
11.2 Eksploataciniai garsai..... 45

11.3 Techninis sutrikimas..... 45
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 47
11.5 Duomenų skydelis..... 47

12 Eksploatavimo nutraukimas..... 47

13 Utilizavimas..... 47
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 47
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 47

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

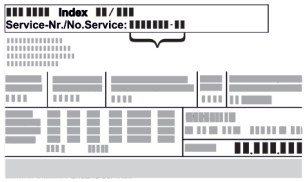Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

SWN..	52..i

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Saugos informacija ir įspėjimai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkio aplinkoje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - vyno skyriuje galima laikyti tik tokius gėrimus, kaip vynas; šaldiklio skyriuje galima užšaldyti tik maisto produktus ir laikyti giluminio šaldymo produktus;
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba
▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.3 Naudotojų grupė

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturi atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės darbų be priežiūros.

1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia

- Prietaisą statykite ir prijunkite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.
- Neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.

- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.

1.5 Saugi elgsena su prietaisu

- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar atvėsintais/užšaldytais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Nenaudokite jokių uždegimo šaltinių prietaiso viduje.
  - Nenaudokite jokių elektrinių įrenginių prietaiso viduje (pvz., garinių valytuvų, šildytuvų).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Šilčiausios prietaiso srities temperatūra gali būti aukštesnė už nustatytą temperatūros vertę.

1.6 Valymas

- Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais.
- Nenaudokite atitirpinimui pagreitinti jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Jei prietaiso maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite maitinimo laidą.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.8 Utilizavimas

- Prietaise yra vertingų medžiagų ir jis paženklintas atitinkama piktograma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
  - Neutilizuokite prietaiso su buitinėmis atliekomis.
  - Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose.
  - Įsigiję naują prietaisą, seną prietaisą galite nemokamai grąžinti pardavėjui.
  - Sužinokite, kokios yra grąžinimo galimybes.
- Jūsų prietaise gali būti saugomi asmens duomenys.
  - Prieš utilizuodami ištrinkite asmens duomenis.
- Prietaiso viduje yra šaltnešio (duomenys duomenų skydelyje) ir alyvos. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Prietaisą utilizuokite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.

1.9 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai:	prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
GB rinkai:	prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.12 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.14 Prietaiso piktogramos

	Ši piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla. Nepašalinkite šios piktogramos.

	Įspėjimas: gaisro pavojus dėl degių medžiagų. Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti kitose prietaiso vietose. Ši piktograma įspėja apie degias medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Tokia arba panaši piktograma gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Ši piktograma yra specifikacijų lentelėje. Ji nurodo, kad prietaise yra vertingų medžiagų ir kad prietaiso negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. (žr. 1.8 Utilizavimas)

1.15 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

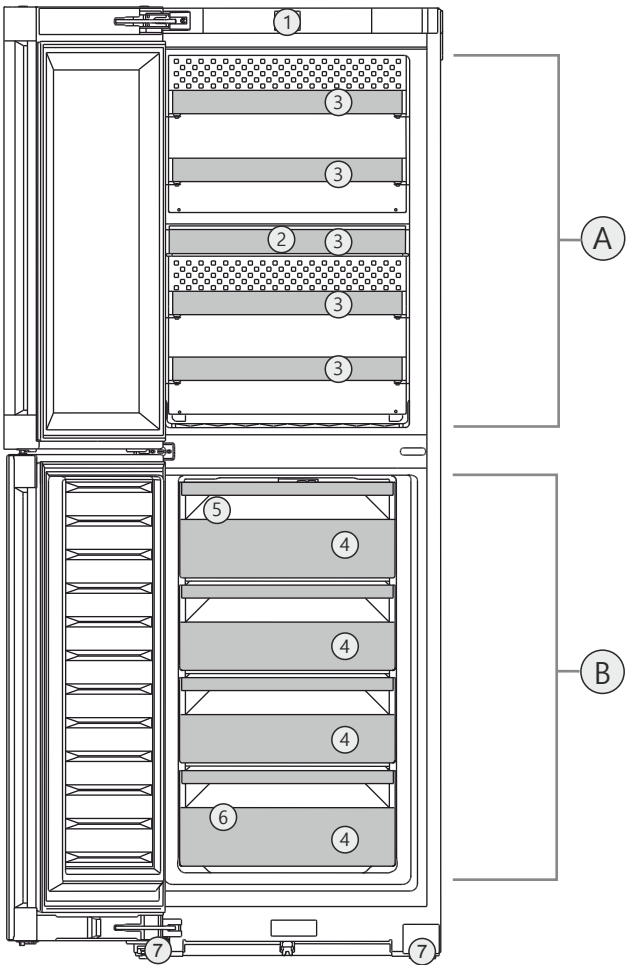


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Vyno skyrius

(B) Šaldiklio skyrius

Įranga

(1) Valdymo elementai

(2) FreshAir aktyviosios anglies filtras

(3) Butelių lentyna

(4) Šaldiklio stalčius

(5) IceMaker

(6) Duomenų skydelis

(7) Reguliuojamos kojelės priekyje, transportavimo ratukai gale, nešimo rankenos viršuje (gale) ir apačioje (priekyje)

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų vyno šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:

Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

2.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Prietaisą galima naudoti tik buitinėje arba į ją panašioje aplinkoje. Vyno skyriuje galima laikyti tik tokius gėrimus, kaip vynas. Šaldiklio skyriuje galima laikyti tik giluminio šaldymo produktus. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;
- kai jį naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Prietaisas neskirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB sandėliuoti ir vėsinti;
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

2.5 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

2.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

2.7 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

2.8 Atsarginės dalys

Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

3.2 Prietaiso matmenys

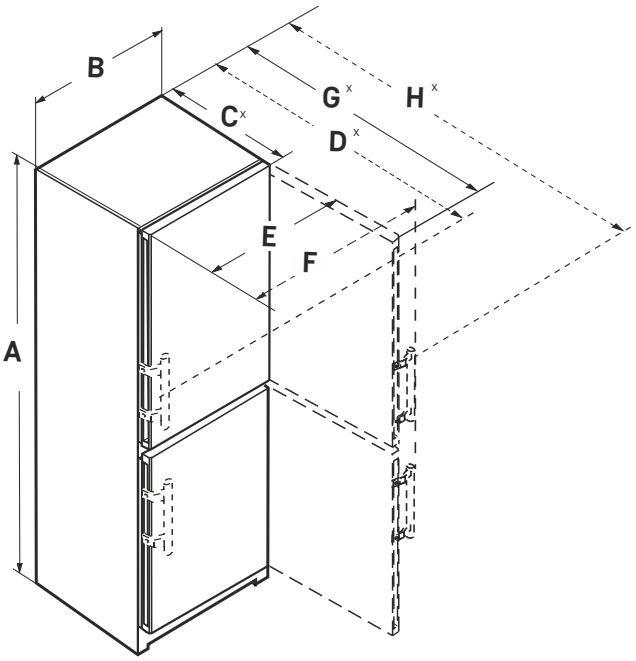


Fig. 2

SWN.. 52..i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675 x
D (mm)	719 x
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215 x
H (mm)	1222 x

Prietaisams su svirtine rankena

x Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm (žr. 3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*) .

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*

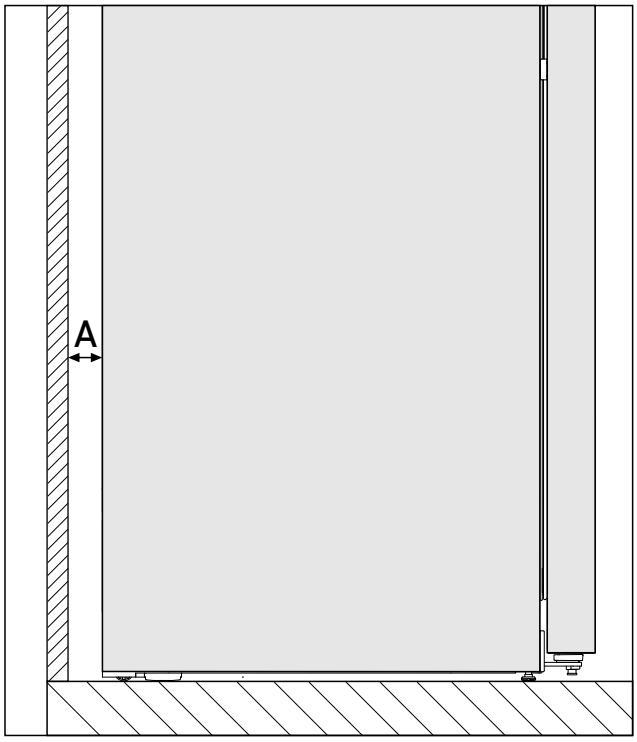


Fig. 3 *

Atstumas iki sienos A*
25 mm*

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 3 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Kai atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 3 (A)*, tai neturi jokios įtakos prietaiso veikimui, tačiau, kai atstumas iki sienos yra mažas, energijos sąnaudos šiek tiek padidėja.*

3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- ❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

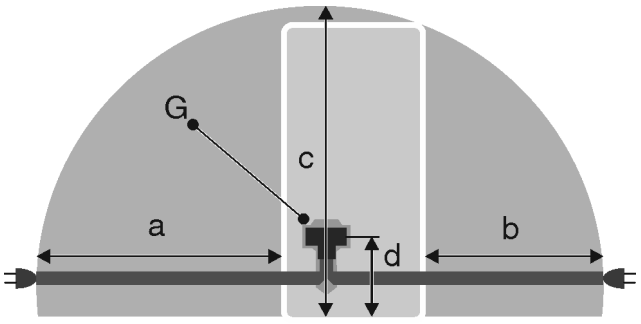


Fig. 4 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai /prietaisai su BioFresh visame skyriuje

(a) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(b) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(c) Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
(d) Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
(G) Prietaiso kištukas

600 mm pločio prietaisams:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Vandens jungtis

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedama atitinkama žarna.

Pastaba
Kito ilgio žarną galite įsigyti kaip priedą.

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedamas atitinkamas kampuotis su tinkleliu.

Vandens jungties matmenų apžvalga:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Reikalavimai vandens slėgiui:	(žr. 3.5 Vandens jungtis)
Vandens prijungimas:	(žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.5.1 Vandens jungties matmenys

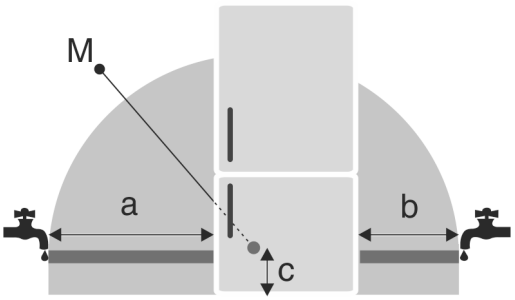


Fig. 5

(a) Maks. žarnos ilgis
(b) Maks. žarnos ilgis
(c) Atstumas nuo magnetinio vožtuvo iki grindų
(M) Magnetinis vožtuvas

600 mm pločio prietaisams:

a	b	c
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

3.5.2 Vandens slėgis

Vandens prijungimo linija ir magnetinis prietaiso vožtuvas tinkami vandens slėgiui iki 1 MPa (10 bar).

Norėdami įsitikinti, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veikia (patikrinkite pratakos kiekį, ledo gabalėlių dydį, triukšmo lygį), išlaikykite tokį vandens slėgį:

Vandens slėgis:		
bar	psi	MPa
nuo 1,5 iki 6,2	nuo 21,76 iki 87,02	nuo 0,15 iki 0,62

Vandens slėgis:	
bar	MPa
nuo 1,5 iki 6,2	nuo 0,15 iki 0,62

Jei slėgis yra aukštesnis nei 6,2 bar:
▶ Priekyje prijunkite slėgio reduktorių.
▶ Prijunkite vandens jungtį. (žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

3.6 Prietaiso transportavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!*
Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.
▶ Naudokite būtinas saugos priemones.

3.6.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

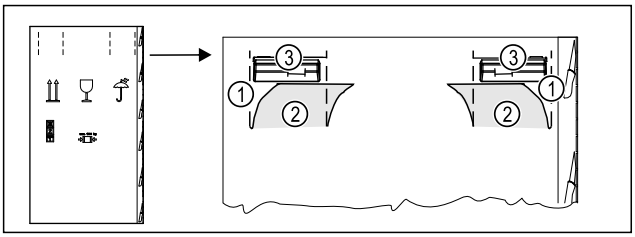


Fig. 6
▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta *Fig. 6 (1)*.
▶ Ištraukite įspaustas plokšteles *Fig. 6 (2)*.
▷ Nešimo rankena *Fig. 6 (3)* matoma dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų *Fig. 6 (3)*.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.7 Prietaiso išpakavimas)

3.6.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.

▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.12 Prietaiso ištiesinimas)

3.7 Prietaiso išpakavimas

Jeigu prietaisui buvo padaryta žalos, iš karto, prieš prijungdami prietaisą, kreipkitės į tiekėją.
▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją.
▶ Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba vėdintis.
▶ Nuimkite nuo prietaiso visas apsaugines plėveles. Tuo metu nenaudokite smailių arba aštrių daiktų!

3.8 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

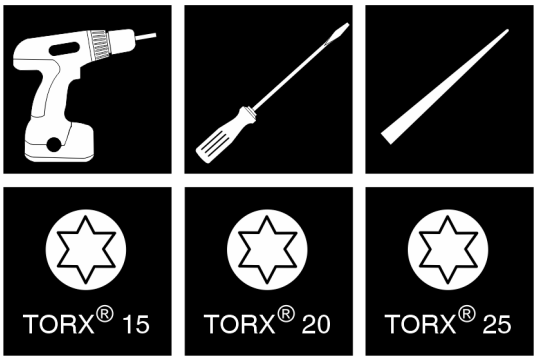


Fig. 7

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **su uždarymo amortizatoriumi** galioja skirsniai:
❑ Prietaisams **su** uždarymo amortizatoriumi
❑ Visiems prietaisams

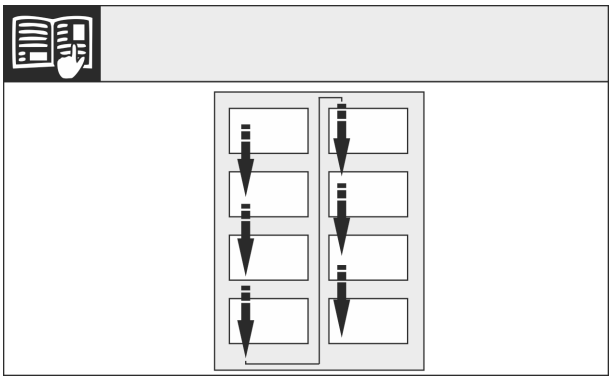


Fig. 8

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

3.8.1 Viršutinio uždarymo amortizatoriaus nuėmimas*

Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:*

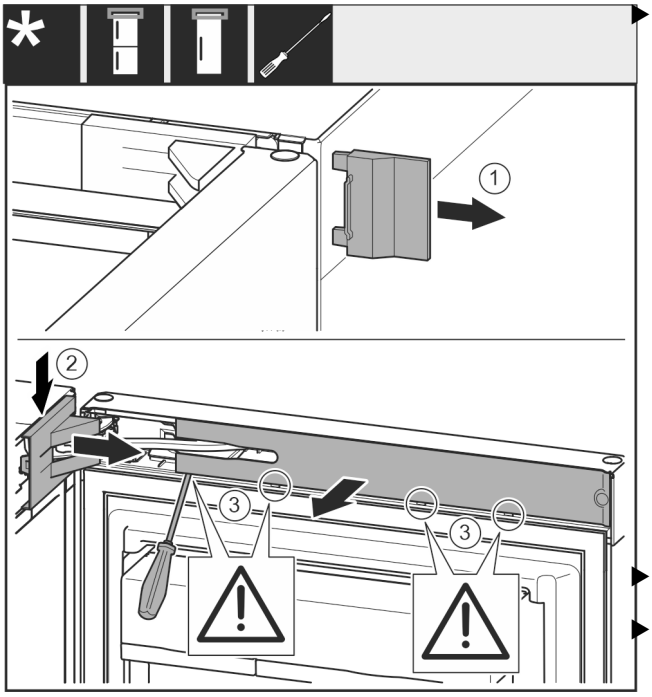


Fig. 9

▶ Atidarykite viršutines duris.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (1)*.
▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)* ir ją atlaisvinkite.
▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)*.
▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 9 (3)* ir pasukite jį į šoną.

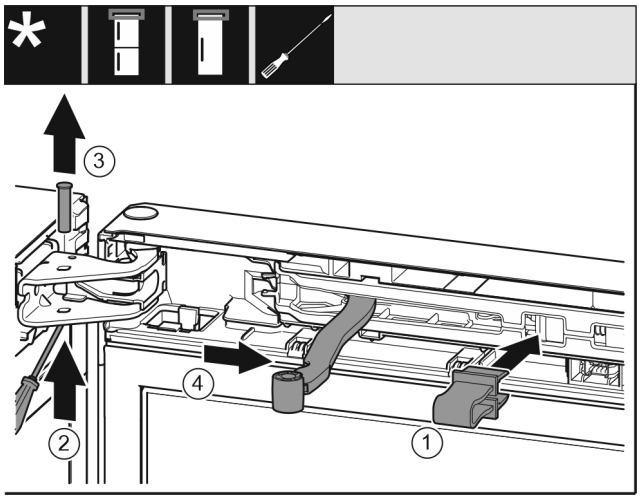


Fig. 10

PERSPĖJIMAS
Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!
▶ Užfiksuokite fiksatorių.

▶ Fiksatorių *Fig. 10 (1)* užfiksuokite angoje.
▶ Išstumkite kaištį *Fig. 10 (2)*.
▶ Išimkite kaištį *Fig. 10 (3)* į viršų.

▶ Pasukite lankstą *Fig. 10 (4)* durų kryptimi.

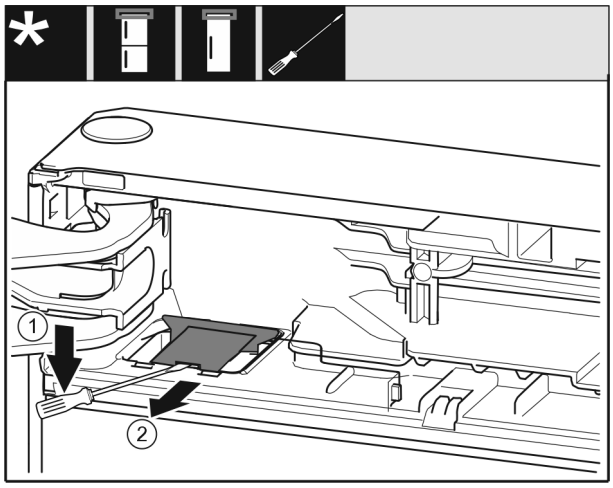


Fig. 11

▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (1)*.
▶ Išimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (2)*.

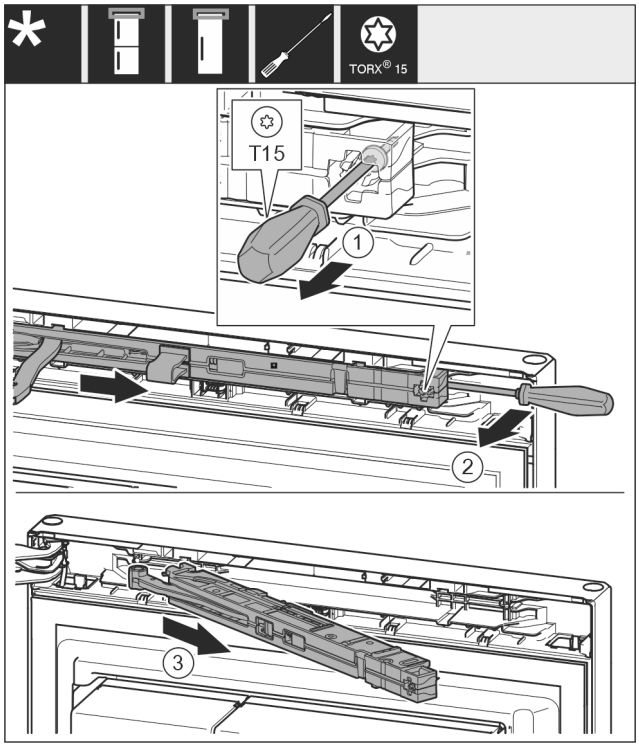


Fig. 12

▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 12 (1)* atsuktuvu 14 mm.
▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.
▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (3)*.

3.8.2 Apatinio uždarymo amortizatoriaus nuėmimas

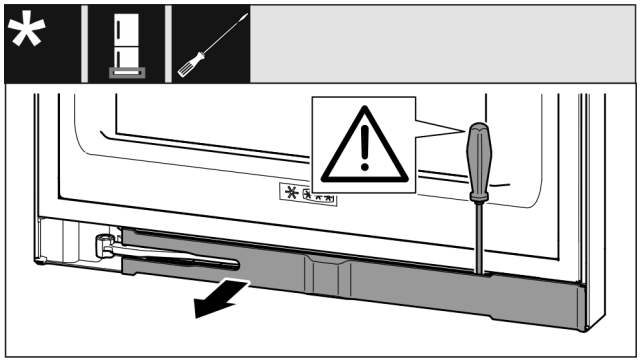


Fig. 13

▶ Atidarykite apatines duris.

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus atsuktuvu!*

Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.

▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.

▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį ir pasukite jį į šoną. (žr. Fig. 13)

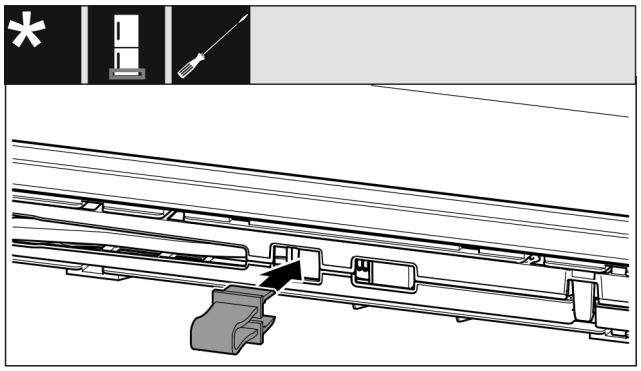


Fig. 14

PERSPĖJIMAS

Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!

▶ Užfiksuokite fiksatorių.

▶ Fiksatorių užfiksuokite angoje. (žr. Fig. 14)

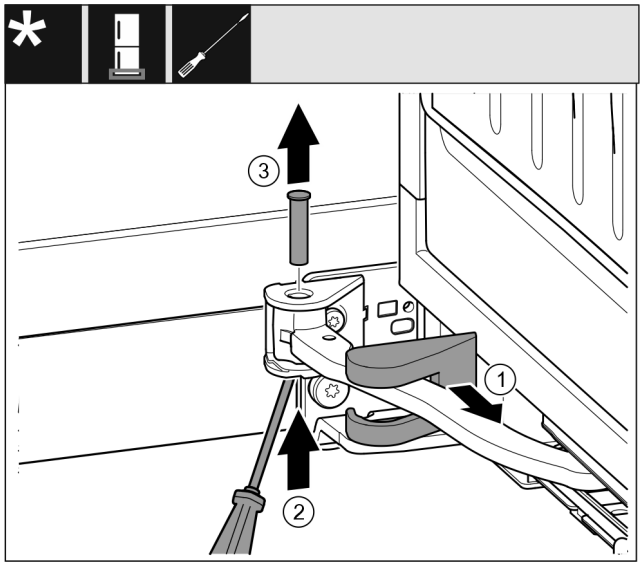


Fig. 15

▶ Nutraukite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 15 (1)* ir pastumkite išilgai lanksto.

▶ Pakelkite kaištį *Fig. 15 (2)* atsuktuvu iš apačios.

▶ Ištraukite kaištį *Fig. 15 (3)* iš viršaus.

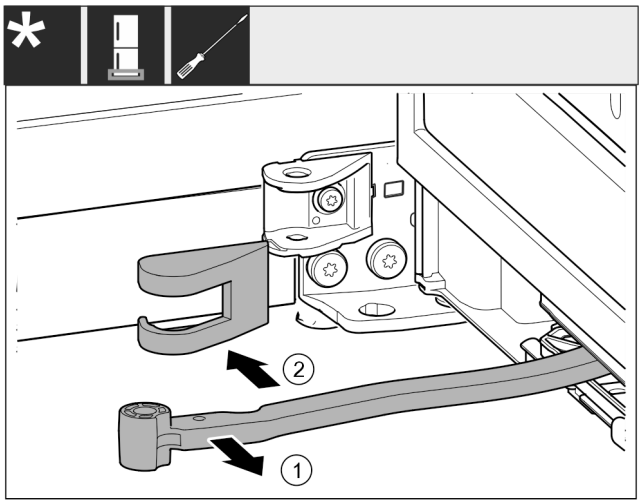


Fig. 16

▶ Pasukite lankstą *Fig. 16 (1)* durų kryptimi.

▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 16 (2)*.

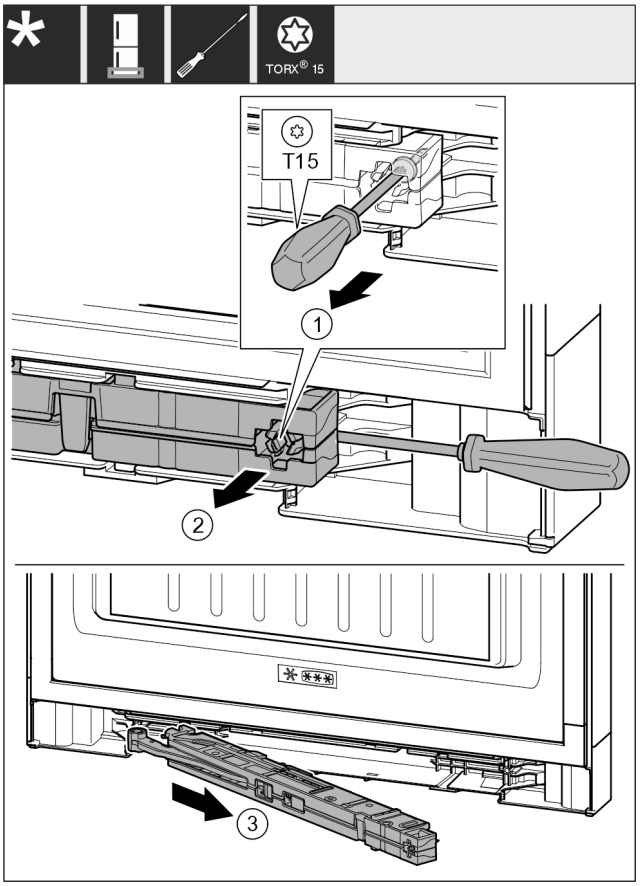


Fig. 17

▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 17 (1)* atsuktuvu 14 mm.

▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 17 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.

▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 17 (3)*.

▶ Padėkite uždarymo amortizatoriaus mazgą į šoną.

3.8.3 Atlaisvinkite kabelio jungtį

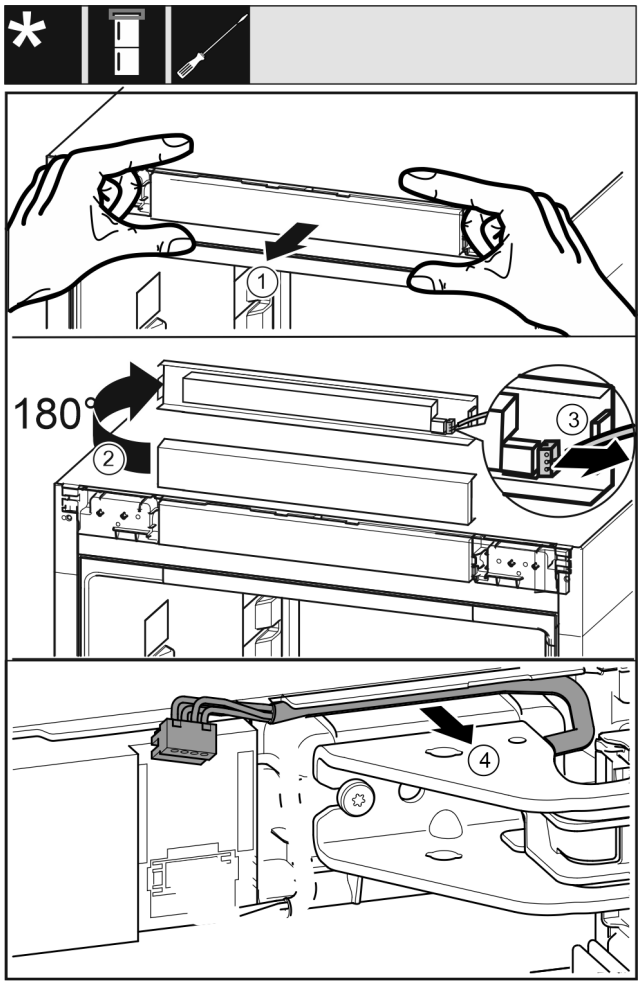


Fig. 18

- ▶ Atsargiai atlaisvinkite į priekį valdymo skydelį. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 18 (2)* į viršų 180°.
- ▶ Paspauskite fiksavimo iškyšą *Fig. 18 (3)* atgal ir atsargiai ištraukite kištuką.
- ▶ Pro atraminę gembę iš kreipiamosios atsargiai atlaisvinkite kabelį *Fig. 18 (4)*.

-arba-

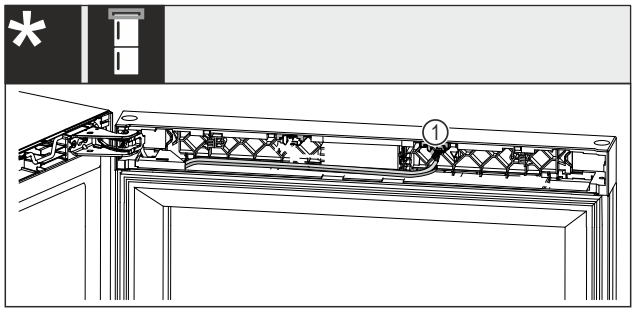


Fig. 19 Vyno šaldytuvai

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus nenutraukus elektros srovės tiekimo!
Sugadintas durų apšvietimas arba valdymo elektronika.
- ▶ Neištraukite duryse sumontuoto kabelio galo.

- ▶ Ištraukite kištuką *Fig. 19 (1)* į viršų.

Visiems prietaisams:

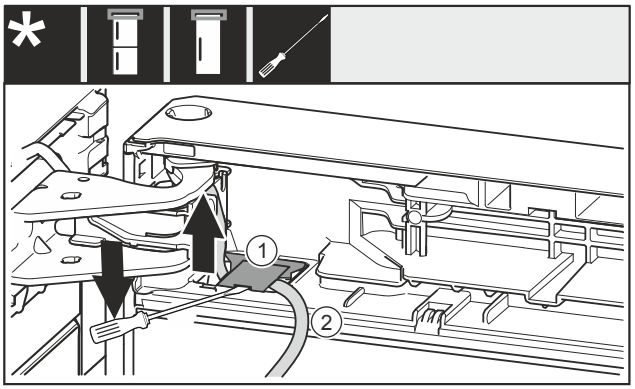


Fig. 20

- ▶ Išdrožiniu atsuktuvu pakelkite dengiamąją plokštelę *Fig. 20 (1)* ir ją ištraukite.
- ▶ Ištraukite kabelį *Fig. 20 (2)*.

3.8.4 Viršutinių durų išmontavimas

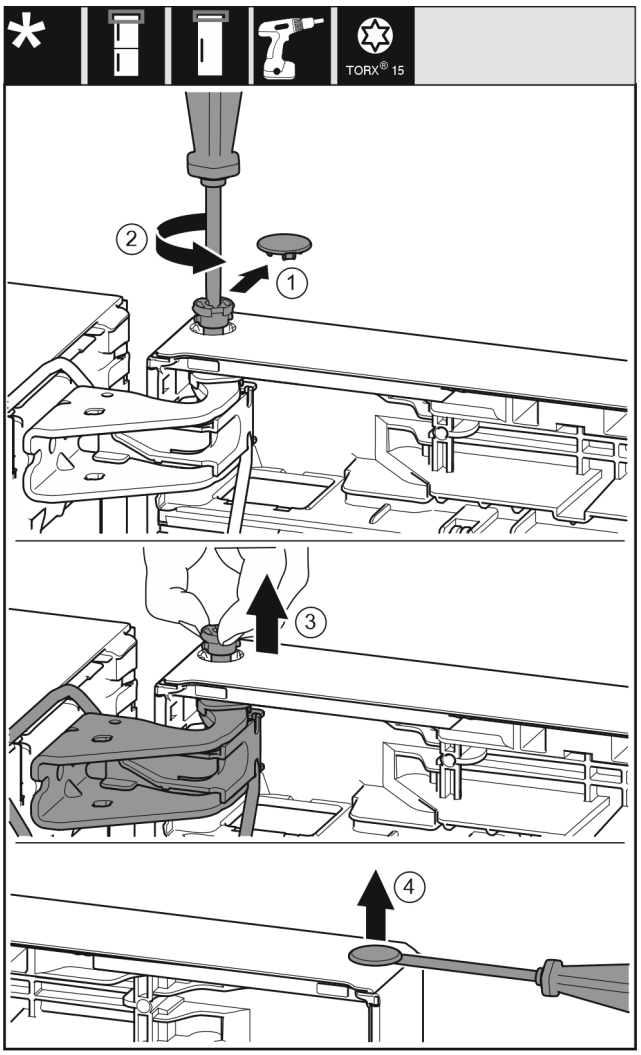


Fig. 21

- ▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
- ▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
- ▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

- ▶ Tvirtai laikykite duris.

▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(4)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.8.5 Apatinių durų išmontavimas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

-arba-

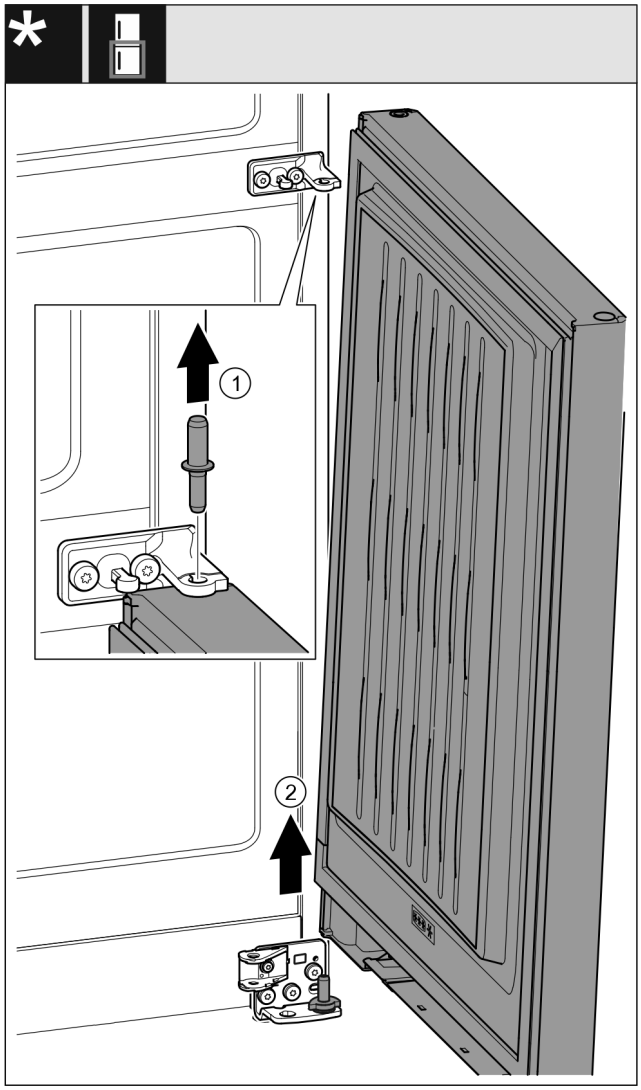


Fig. 22 Su uždarymo amortizatoriumi*

▶ Ištraukite kaištį *Fig. 22 (1)* į viršų.*
▶ Pasukite duris *Fig. 22 (2)*, ištraukite jas į viršų ir pastatykite į šoną.*

3.8.6 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

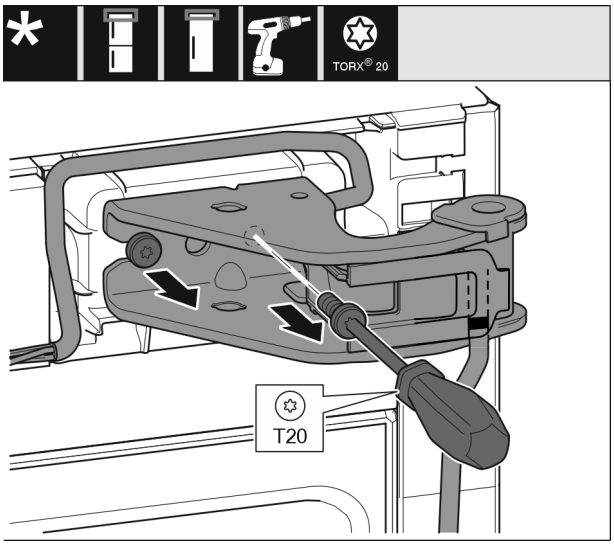


Fig. 23

▶ Išsukite abu varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę ir kabelį.

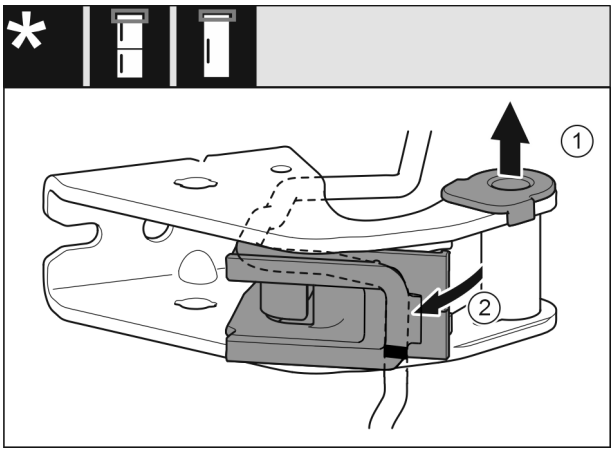


Fig. 24

▶ Ištraukite atraminę įvorę *(1)* iš kreipiamosios.
▶ Atlenkite kabelio laikiklį *(2)*.

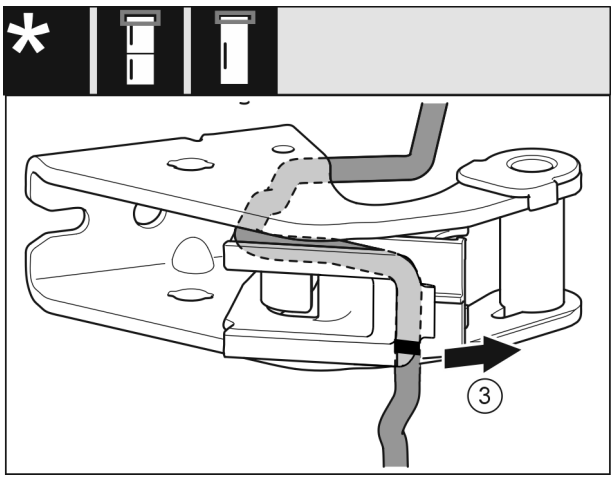


Fig. 25

▶ Nuimkite kabelį su kabelio laikikliu *(3)* nuo atraminės gembės.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai nutiesus kabelį!
Jei kabelį nutiesite ne pagal instrukciją, jis gali būti suspaustas.
▶ Atsižvelkite į žymas ant kabelio.

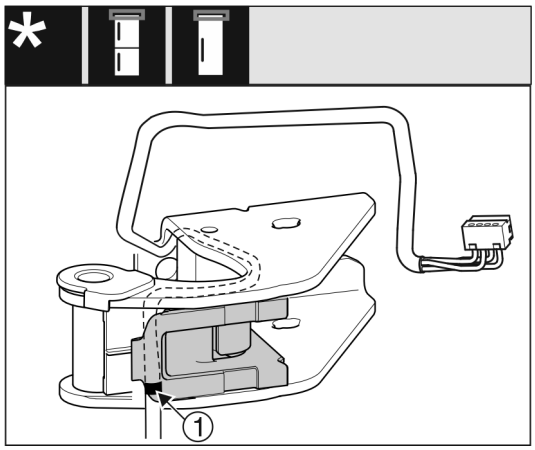


Fig. 26

▶ Įstatykite kabelį veidrodiniu būdu į viršutinį kabelio laikiklio griovelį.
▶ Vidurinę žymą *(1)* ant kabelio padėkite ant kabelio laikiklio krašto.
▶ Įsukite kabelio laikiklį.

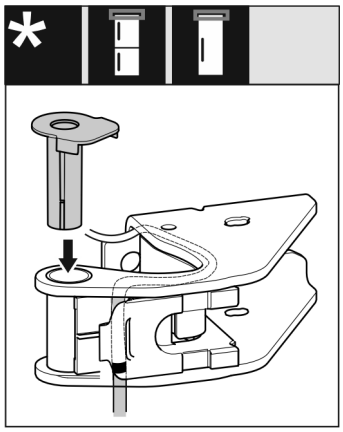


Fig. 27

▶ Guolio įvorę įstatykite iš kitos pusės ir užfiksuokite.

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

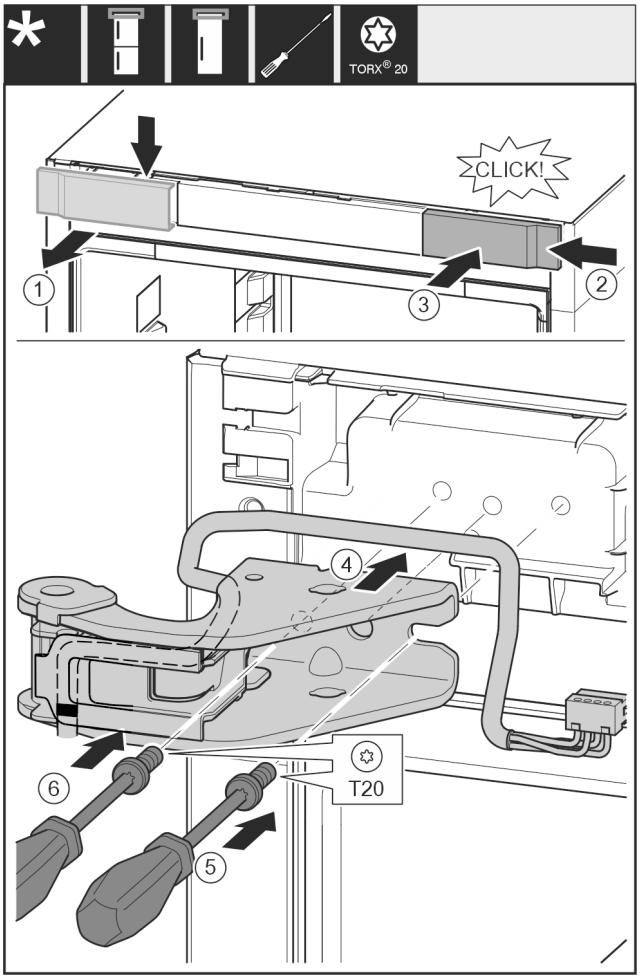


Fig. 28

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)* su kabeliu.
▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

3.8.7 Vidurinių atraminių detalių perkėlimas

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

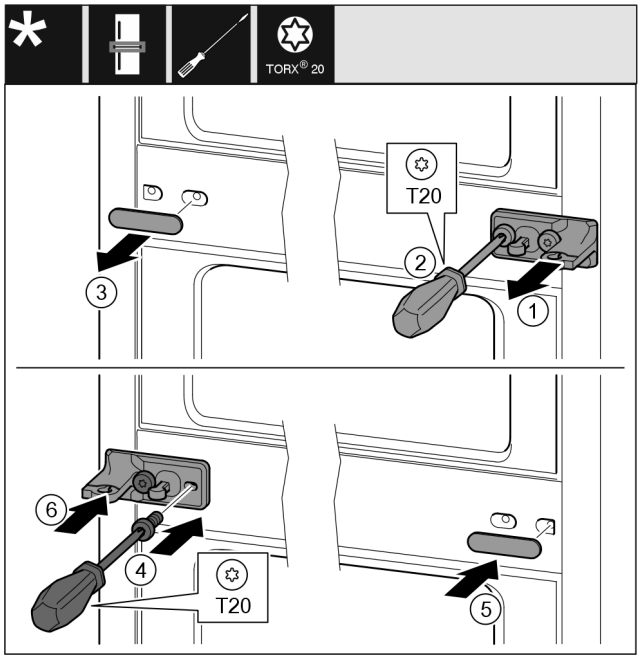


Fig. 29

- ▶ Nutraukite poveržlę *Fig. 29 (1)*.
- ▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 29 (2)*.
- ▶ Atsargiai nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 29 (3)*.
- ▶ Atraminę gembę su plėvele *Fig. 29 (4)*, pasukę 180°, tvirtai prisukite kitoje pusėje.
- ▶ Dengiamąją plokštelę *Fig. 29 (5)*, pasukę 180°, pritvirtinkite kitoje pusėje.
- ▶ Užmaukite poveržlę *Fig. 29 (6)* iš priekio.

3.8.8 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

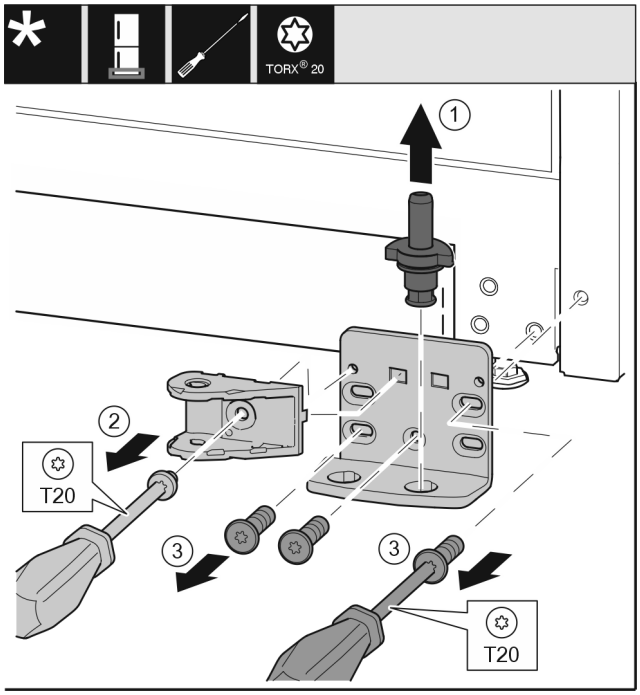


Fig. 30

- ▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 30 (1)* į viršų.
- ▶ Išsukite varžtą *Fig. 30 (2)* atsuktuvu ir nuimkite uždarymo amortizatoriaus jungtį.
- ▶ Išsukite varžtus *Fig. 30 (3)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.

Visiems prietaisams:

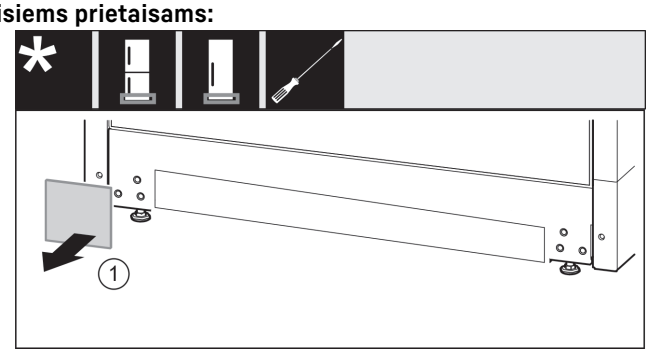


Fig. 31

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 31 (1)*.

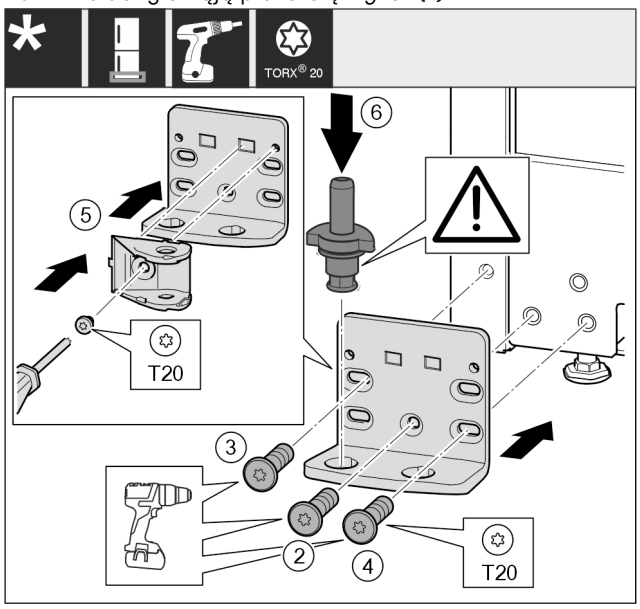


Fig. 32

- ▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 32 (2)* apačioje viduryje.
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 32 (3)* ir varžtą *Fig. 32 (4)*.
- ▶ Pasukite uždarymo amortizatoriaus jungtį *Fig. 32 (5)* 180° kampu. Prisukite atsuktuvu kitoje atraminės gembės pusėje.
- ▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 32 (6)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

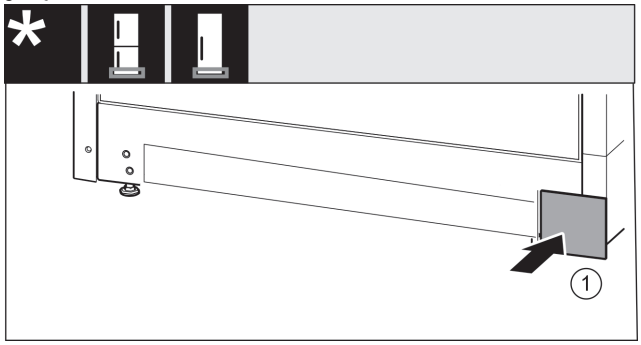


Fig. 33

- ▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 33 (1)* kitoje pusėje.

3.8.9 Atraminių durų detalių perkėlimas

Durys viršuje

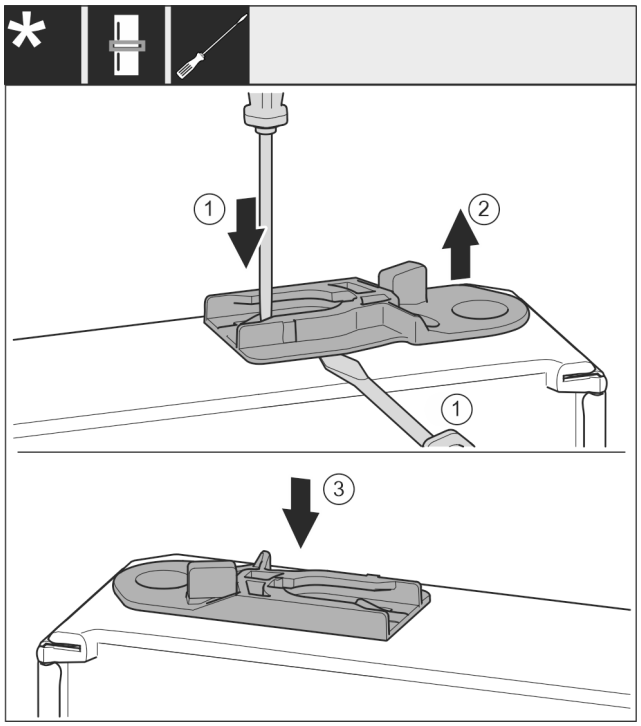


Fig. 34

- ▶ Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.
  Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi:
- ▶ Ištraukite kreipiamąją įvorę: spauskite antdėklą *Fig. 34 (1)* išdrožiniu atsuktuvu ir tuo pačiu metu pakiškite išdrožinį atsuktuvą po kreipiamąja įvore *Fig. 34 (2)*.
  Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi:
- ▶ Komplektacijoje esančią kreipiamąją įvorę *Fig. 34 (3)* įstumkite kitoje korpuso pusėje.
- ▶ Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.

3.8.10 Rankenų perkėlimas

Visiems prietaisams:

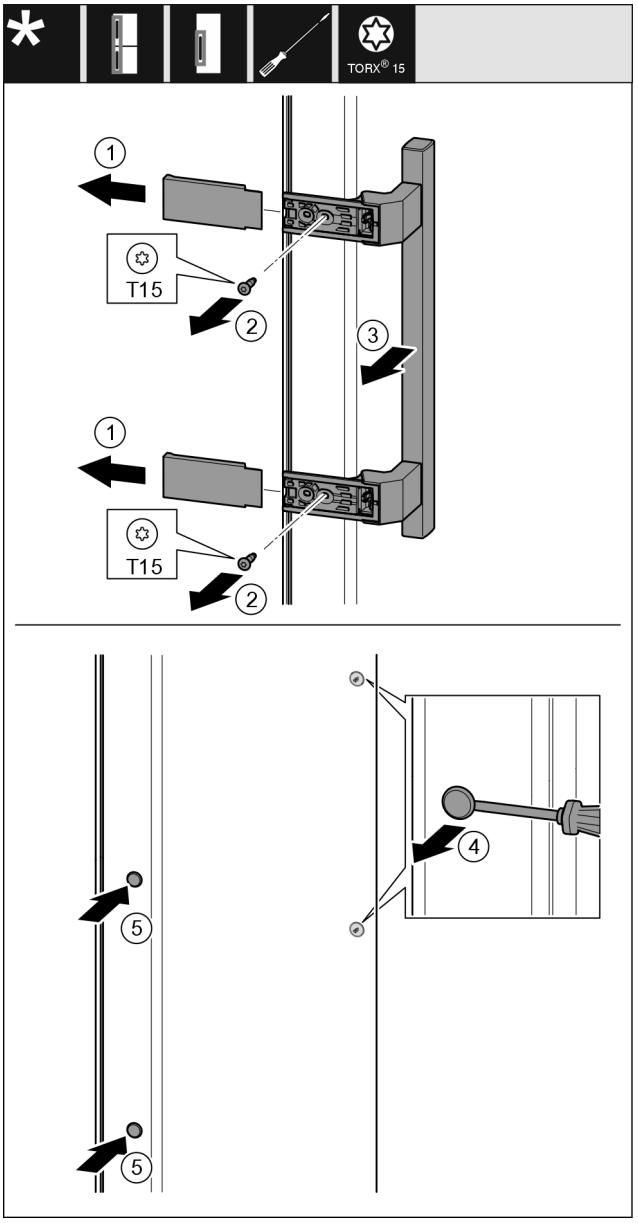


Fig. 35

- ▶ Nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 35 (1)*.
- ▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 35 (2)*.
- ▶ Nuimkite rankeną *Fig. 35 (3)*.
- ▶ Šoninį kamštį *Fig. 35 (4)* atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
- ▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 35 (5)* kitoje pusėje.

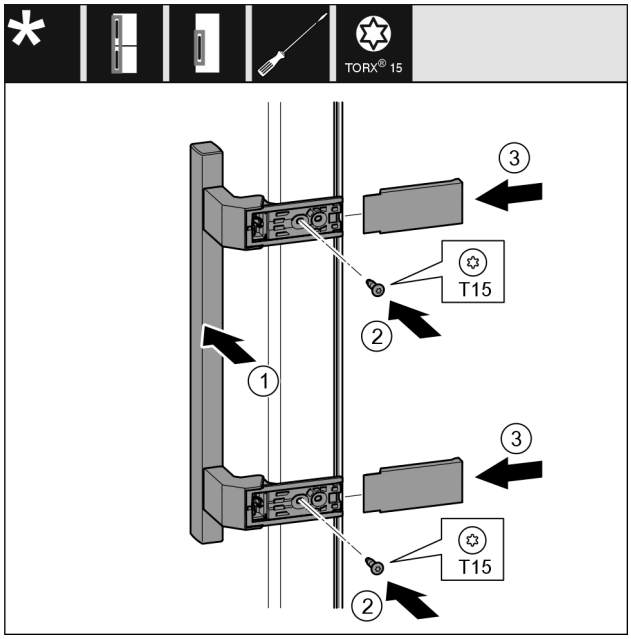


Fig. 36

▶ Uždėkite rankeną *Fig. 36 (1)* priešingoje pusėje.
▷ Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
▶ Tvirtai prisukite varžtus *Fig. 36 (2)* atsuktuvu.
▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 36 (3)* šone ir jas užmaukite.
▷ Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.

3.8.11 Su uždarymo amortizatoriumi: apatinių durų montavimas

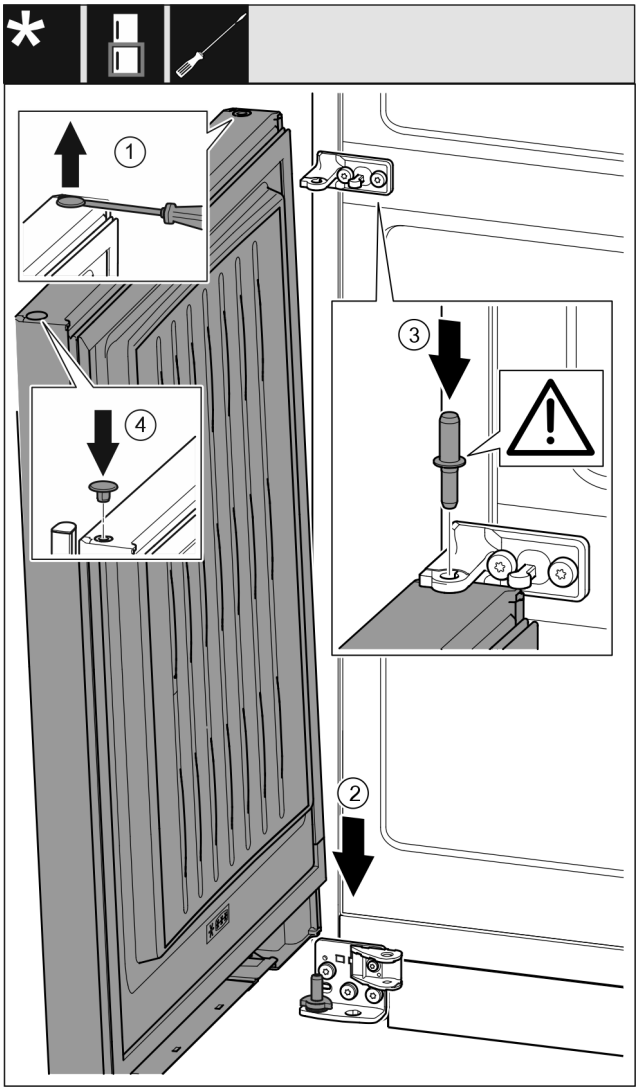


Fig. 37

▶ Kamštį *Fig. 37 (1)* atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.
▶ Duris *Fig. 37 (2)* iš viršaus uždėkite ant apatinio atraminio kaiščio.
▶ Vidurinį atraminį kaištį *Fig. 37 (3)* pro vidurinę atraminę gembę įstatykite į apatines duris. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.
▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 37 (4)* kitoje durų pusėje.

3.8.12 Viršutinių durų montavimas

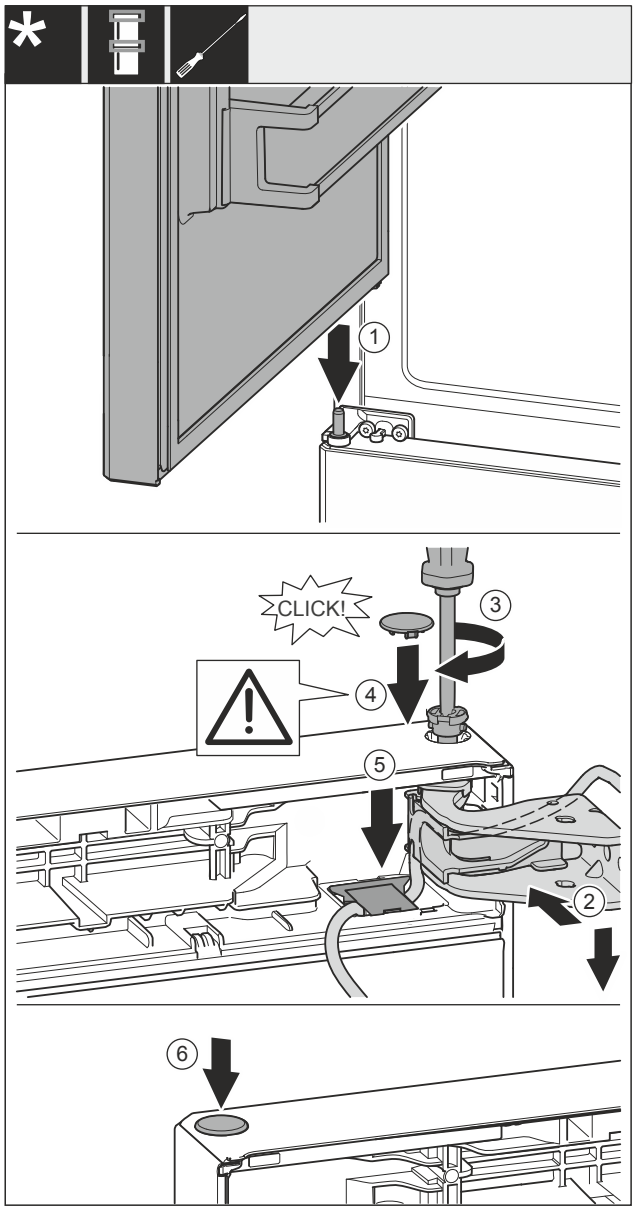


Fig. 38

- ▶ Viršutines duris uždėkite ant vidurinio atraminio kaiščio *Fig. 38 (1)*.
- ▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 38 (2)* angą.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 38 (3)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 38 (4)*.
- ▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 38 (4)* priglunda prie durų.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 38 (5)* ir ją spauskite, kol jis užsifiksuos.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 38 (6)*.

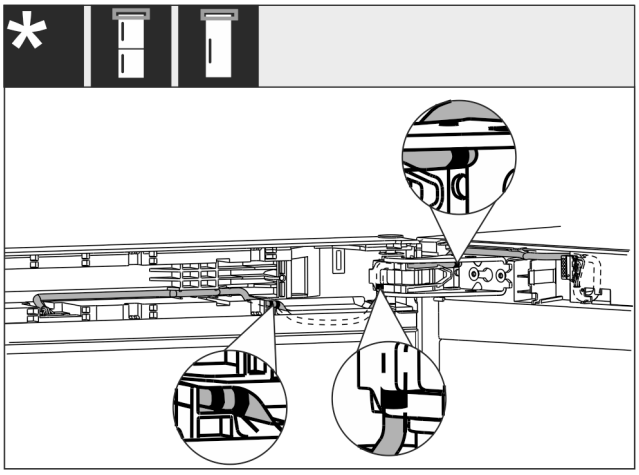


Fig. 39

- ▶ Kabelio galą su dviguba žyma reikia nutiesti į galinę durų detalę.
- ▷ Kabelis tiesiamas, kaip parodyta *Fig. 39 ()*pav.

3.8.13 Sumontuokite kabelio jungtį

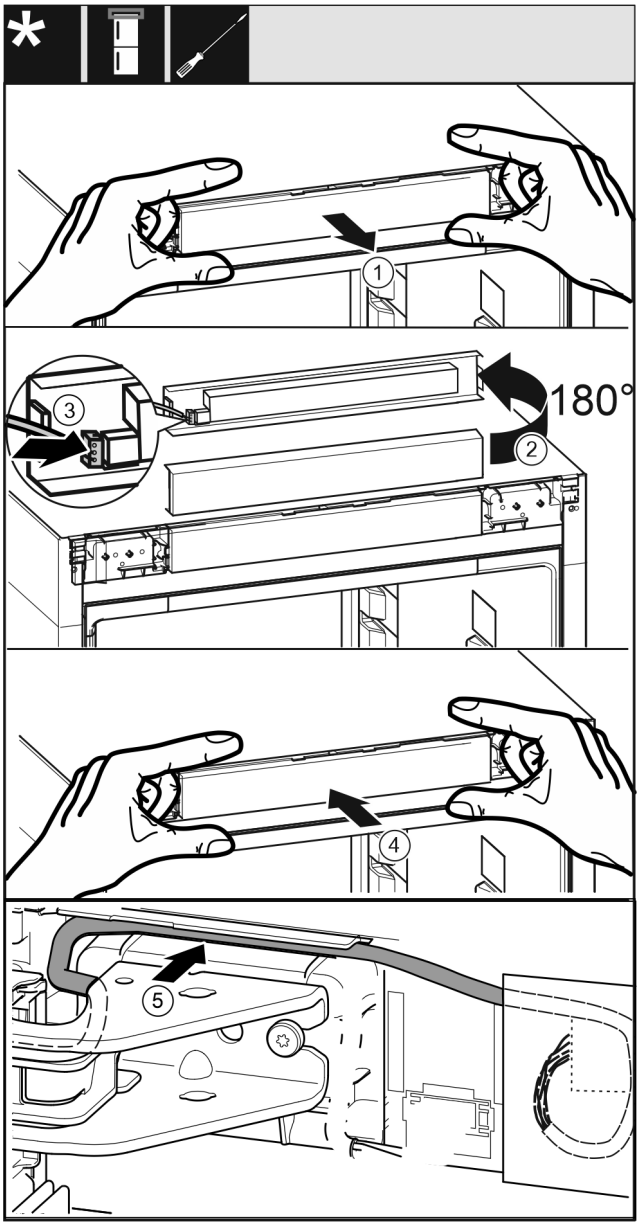


Fig. 40

- ▶ Atsargiai ištraukite valdymo skydelį *Fig. 40 (1)*.

▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 40 (2)* 180° į viršų.
▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 40 (3)* valdymo bloko skydelyje.
▶ Vėl užfiksuokite valdymo skydelį *Fig. 40 (4)* prietaise.
▶ Kabelį *Fig. 40 (5)* atsargiai įdėkite į kreipiamąją, esančią virš viršutinės atraminės gembės.

-arba-

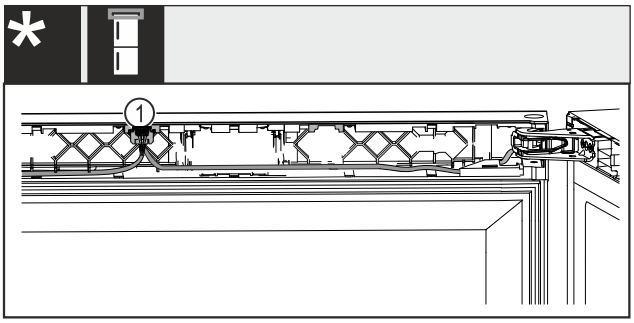


Fig. 41 Vyno šaldytuvai

▶ Abu kabelius įdėkite į viršutines duris.
▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 41 (1)* į kreipiamąją.
Visiems prietaisams:
▶ Likusį kabelį galite nutiesti kreipiamojoje suformavę kilpą.

3.8.14 Durų reguliavimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Atramines gembes tvirtai prisukite 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

▶ Jei reikia, per išilgines skyles atraminės gembės apačioje ir atraminėje gembėje viduryje duris sureguliuokite taip, kad durų ir įrenginio korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių. Vidurinėje atraminėje gembėje įrankiu T20 atlaisvinkite varžtu ir vidurinę atraminę gembę išlygiuokite per išorines skyles.
▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

3.8.15 Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi: apatinio uždarymo amortizatoriaus montavimas

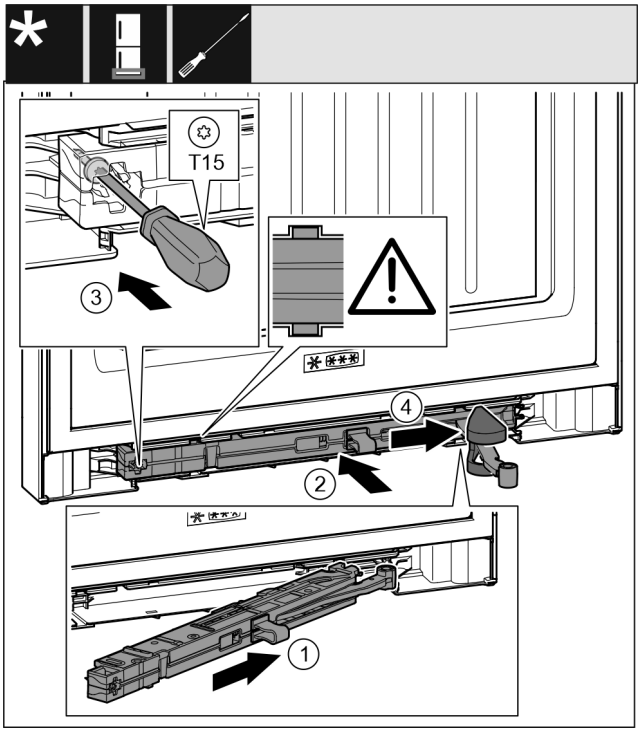


Fig. 42

▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 42 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
▶ Įstumkite visą uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 42 (2)* į angą.
▷ Uždarymo amortizatoriaus mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra kreipiamojoje.
▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 42 (3)*.
▶ Dengiamąją plokštelę *Fig. 42 (4)* pastumkite virš lanksto.

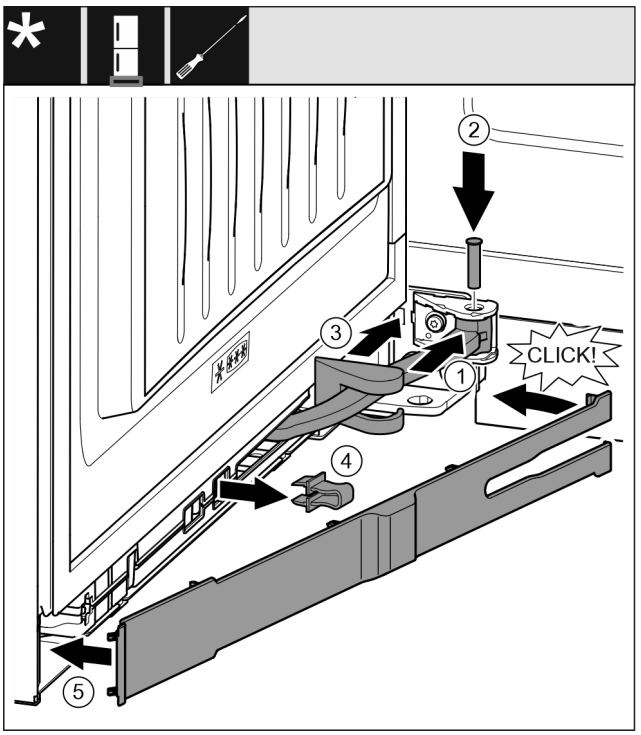


Fig. 43
Durys atidarytos 90° kampu

▶ Pasukite lankstą *Fig. 43 (1)* kabinimo įtaise.

- ▶ Atsuktuvu įstatykite kaištį *Fig. 43 (2)* į kabinimo įtaisą ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
- ▶ Pastumkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 43 (3)* išilgai lanksto ir sumontuokite virš kabinimo įtaiso.
- ▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 43 (4)*.
- ▶ Uždėkite ir uždenkite apdailos skydelį *Fig. 43 (5)* rankenos pusėje.
- ▷ Gaubtas užsifiksuoja.
- ▶ Uždarykite apatines duris.

3.8.16 Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi: viršutinio uždarymo amortizatoriaus montavimas

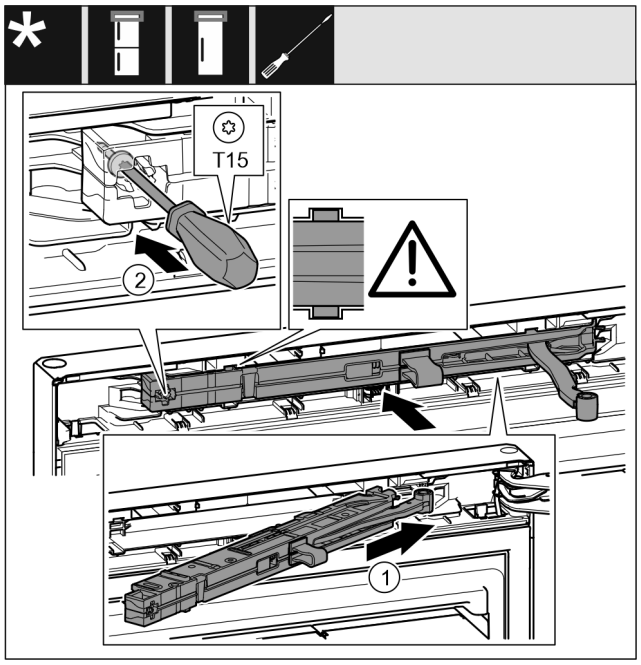


Fig. 44

- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 44 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
- ▶ Iki galo įstumkite uždarymo amortizatoriaus mazgą.
- ▷ Uždarymo amortizatoriaus mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra korpuso kreipiamojoje.
- ▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 44 (2)*.

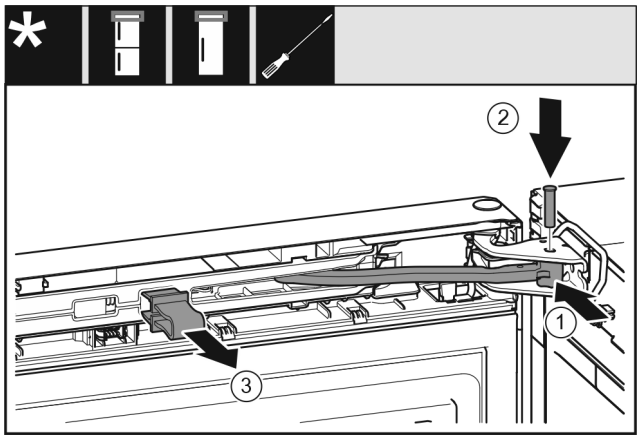


Fig. 45

Durys atidarytos 90° kampu.

- ▶ Pasukite lankstą *Fig. 45 (1)* atraminėje gembėje.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 45 (2)* į atraminę gembę ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
- ▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 45 (3)*.

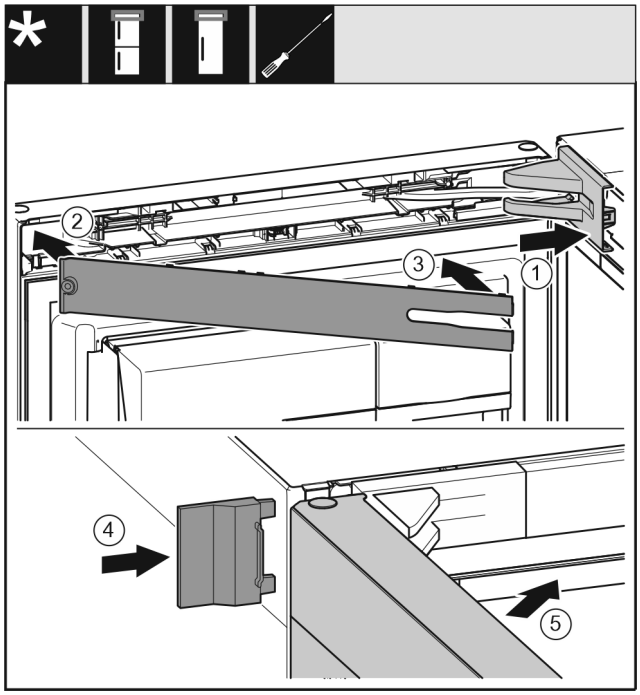


Fig. 46

- ▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 46 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
- ▶ Uždėkite apdailos skydelį *Fig. 46 (2)*.
- ▶ Užlenkite plokštelę *Fig. 46 (3)* ir užfiksuokite.
- ▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 46 (4)*.
- ▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 46 (5)*.

3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prijungimo prie vandens tiekimo linijos jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- ❑ Laikomasi vandens slėgio.
- ❑ Vanduo prietaisui tiekiamas iš šalto vandens vamzdyno, kuris atlaiko darbinį slėgį ir yra prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Visi prietaisai ir įtaisai, naudojami vandeniui tiekti, atitinka galiojančius atitinkamos šalies reikalavimus.
- ❑ Galinė prietaiso pusė pasiekiama, kad prietaisą galėtumėte prijungti prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Naudojama pridėta žarna. Senos žarnos utilizuotos.
- ❑ Žarnos sujungimo detalėje yra tinklelis su sandarikliu.
- ❑ Tarp žarnų sąrankos ir buitinio vandens įvado yra vandens čiaupas, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Vandens čiaupas yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.
- ❑ Jungiamoji detalė tarp R3/4 jungiamojo sriegio ir 1/4" OD varinio laido komplektacijoje yra.
- ❑ Jungiamojoje detalėje yra tinklelis su sandarikliu. Tinklelis su sandarikliu įeina į komplektaciją.
- ❑ Norint sujungti vandens tiekimo liniją su magnetiniu vožtuvu, naudojamas **1/4" OD varinis laidas**. **Jis į komplektaciją neįeina.**
- ❑ Tarp 1/4"-OD varinio laido ir buitinio vandens įvado yra adapteris, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Adapteris yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus dėl nešvaraus vandens!
- ▶ Prieš prijungdami prie vandentiekio: išjunkite prietaisą iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prieš prijungdami prie vandens tiekimo linijų: uždarykite vandens tiekimą.
- ▶ Įsitikinkite, kad prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos prijungia tik kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
- ▶ Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

3.9.1 Žarnos prijungimas

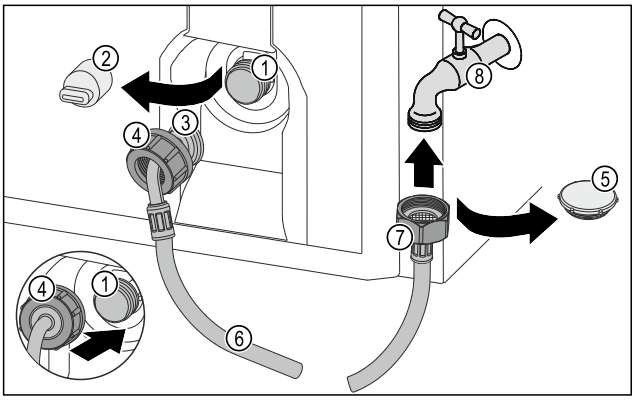


Fig. 47

(1) Magnetinis vožtuvas: Magnetinis vožtuvas yra apačioje, galinėje prietaiso pusėje. Jis yra su R3/4 jungiamuoju sriegiu.
(2) Dangtis
(3) Kampu užlenktas žarnos galas
(4) Veržlė
(5) Uždarymo gaubtelis
(6) Žarna
(7) Tiesus žarnos galas
(8) Vandens čiaupas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai sumontavus!
- ▶ Montuodami nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.
- ▶ Statydami prietaisą, nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.

Žarnos prijungimas prie prietaiso:
- ▶ Nutraukite dangtį *(2)*.
- ▶ Užmaukite veržlę *(4)* iki galo ant užlenkto žarnos galo *(3)* ir tvirtai laikykite.

PRANEŠIMAS
Nesandarus magnetinis vožtuvas dėl pažeistų sriegių žingsnių!
Jei magnetinis vožtuvas nesandarus, gali išbėgti vandens.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tolesnius veržlių montavimo nurodymus ant magnetinio vožtuvo.

- ▶ Atsargiai uždėkite veržlę *(4)* ant magnetinio vožtuvo *(1)* ir tvirtai laikykite.
- ▶ Užsukite veržlę *(4)* ranka tiesiai ant sriegio, kol ji patikimai ir tvirtai laikysis.
- ▷ Žarna prijungta prie prietaiso.

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo:
- ▶ Nuimkite uždarymo gaubtelį *Fig. 47 (5)*.
- ▶ Tiesų žarnos galą *Fig. 47 (7)* pritvirtinkite prie vandens čiaupo *Fig. 47 (8)*.
- ▶ Priveržkite veržlę prie tiesaus žarnos galo *Fig. 47 (7)* pagal laikrodžio rodyklę.
- ▷ Žarna prijungta prie vandens čiaupo.

3.9.2 Vandens sistemos tikrinimas


Prieš statant visą prietaisą, „Liebherr“ rekomenduoja patikrinti vandens sistemos sandarumą.
- ▶ Lėtai atsukite vandens čiaupą.
- ▶ Patikrinkite, ar žarnos, vandens įvadas ir jungtys yra sandarūs.
- ▷ Vandens sistemos sandarumas patikrintas.
- ▷ Vandens sistema yra sandari: galite pastatyti visą prietaisą.

Pastaba
IceMaker: Prieš pirmą kartą naudodami turite išvalyti IceMaker. (žr. Quick Start Guide arba naudojimo instrukciją)

3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

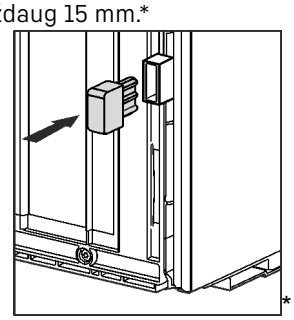

*

- ▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

3.11 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
- ▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

PERSPĖJIMAS
Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą!*
Durys gali atsitrenkti į sieną ir taip būti pažeistos. Dėl pažeisto stiklinių durų stiklo galima susižaloti!
- ▶ Apsaugokite duris, kad jos neatsitrenktų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.
- ▶ Durų atidarymo ribotuvą klientų aptarnavimo tarnyba gali nustatyti iki 90°.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
- ▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:
❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.12 Prietaiso ištiesinimas

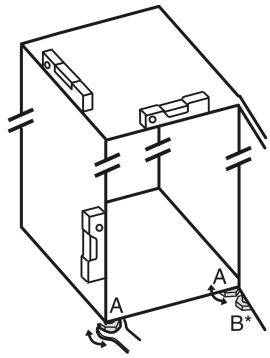


Fig. 48

▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 48 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.

PERSPĖJIMAS
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei papildoma reguliavimo kojelė apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite papildomą reguliavimo kojelę nuo atraminės gembės pagal instrukciją.

▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 48 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Pasukite reguliavimo kojelę *Fig. 48 (B)* dar 90°.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

3.13 Pastačius

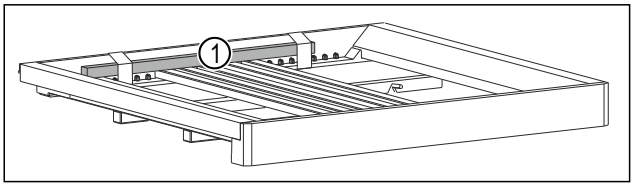




*Fig. 49 **

▶ Ištraukite medinį strypelį *Fig. 49 (1)*.*
▶ Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.
▶ Nuo visų išorinių prietaiso korpuso paviršių pašalinkite apsaugines plėveles.
▶ Nuo visų apdailos juostelių pašalinkite apsaugines plėveles.*
▶ Nuo galinės nerūdijančiojo plieno sienelės pašalinkite apsaugines plėveles.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. naudojimo instrukciją)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.14 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:
❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

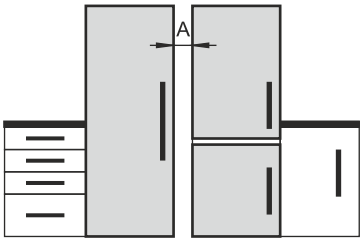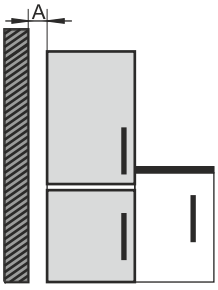Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**.	„Side-by-Side“ (SBS)
Modeliai be šoninių sienelių šildymo	 **Vienas šalia kito:** statykite prietaisus **A** 70 mm atstumu tarp prietaisų. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šonininių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.  **Prie išorinės sienos:** statykite **A** atstumu, kaip statote vieną šalia kito. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato.

Modeliai ir jų pastatymo būdas

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:
- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.

- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

Pastaba
Durų atidarymo kampo ribojimo iki 90° komplektą prietaisuose su uždarymo amortizatoriumi galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

3.15.1 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena

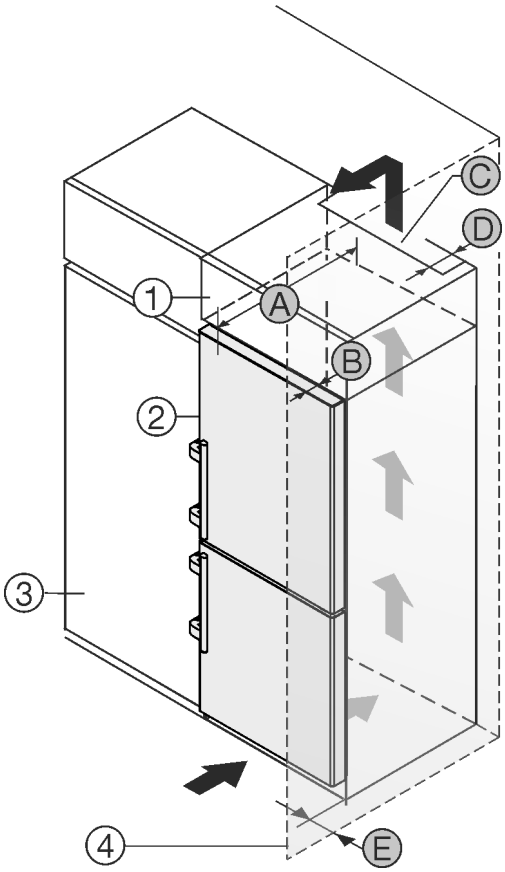


Fig. 50

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su svirtine rankena:*	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

Prietaisai su svirtine rankena ir stikliniu / akmeniniu priekiu:*	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.16 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.


Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.

- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

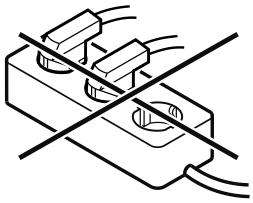

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.




▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas


Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

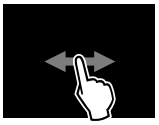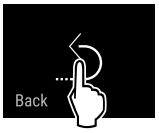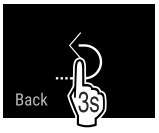Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

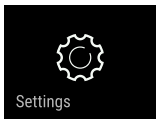Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

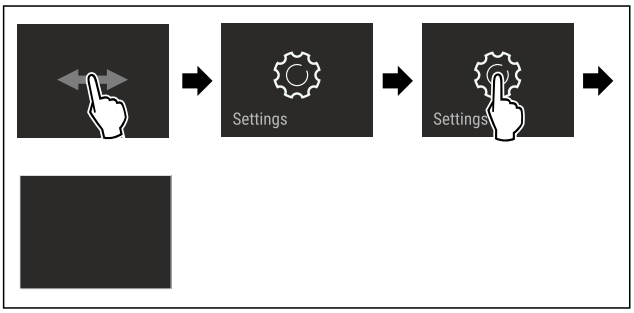


Fig. 51 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 52

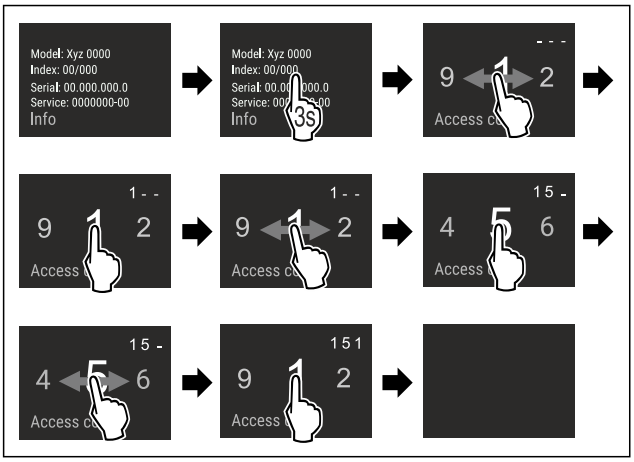


*Fig. 53 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

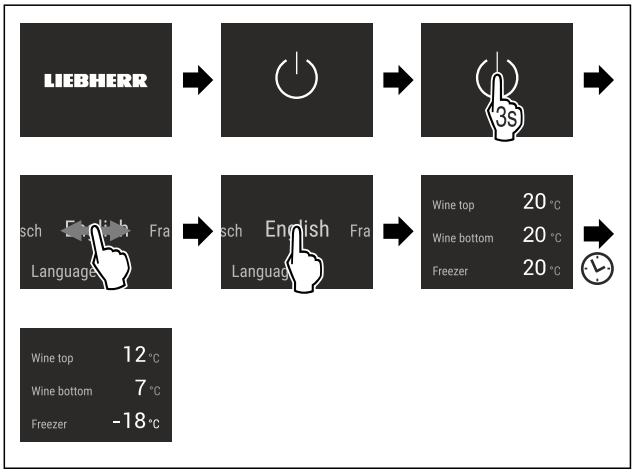


Fig. 54 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite IceMaker. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:

▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 IceMaker paleidimas

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite IceMaker.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 10.4.5 IceMaker valymas)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Vyno skyriuje: perkelkite lentynas, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Vyno skyriuje: atkreipkite dėmesį į didžiausiąją apkrovą. (žr. 11.1 Techniniai duomenys)
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.2.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)
▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.
▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į apatinį stalčių nedėkite jau užšaldytų maisto produktų. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.2.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti maisto produktais!
▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuve
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.3 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.3.1 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 2.4 Prietaiso paskirtis) . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Būsenos rodmuo

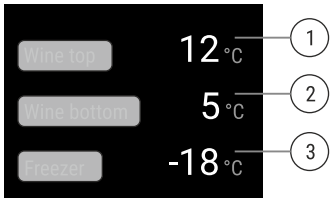


Fig. 55 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

(1) Viršutinio vyno skyriaus temperatūros indikatorius
(2) Apatinio vyno skyriaus temperatūros indikatorius
(3) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	**Parengtis (Standby)** Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
 	**Pulsuojantis skaičius** Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
 	**Pulsuojanti piktograma** Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 56

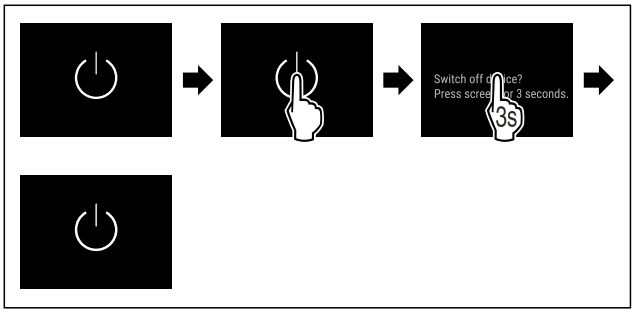


Fig. 57

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.

▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

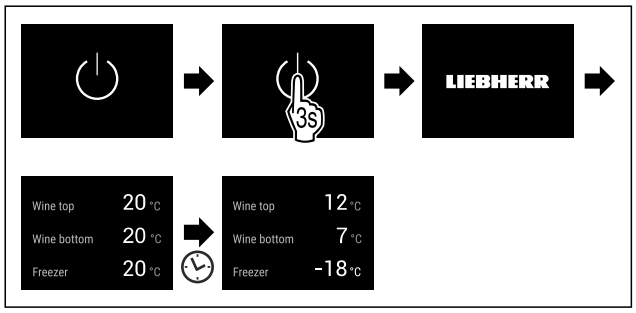


Fig. 58 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:

▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)

▷ Prietaisas įjungtas.

▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.

▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

-18 °C Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Naudojimas:

- Valymas

Vyno zonos išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vyno skyrius ištuštintas.

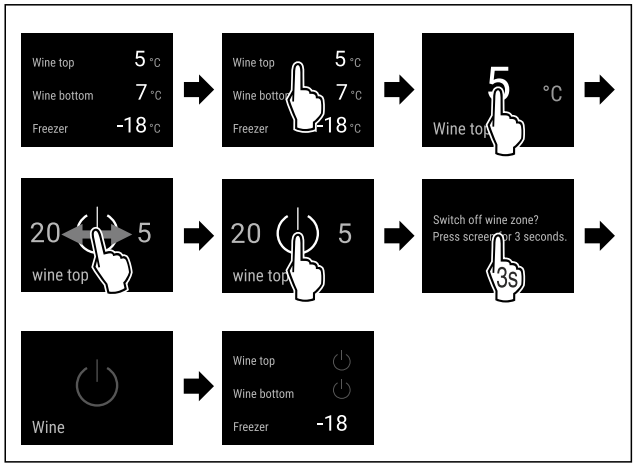


Fig. 59 Vyno zonos viršuje atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Visas vyno skyrius išjungtas.

Vyno zonos įjungimas

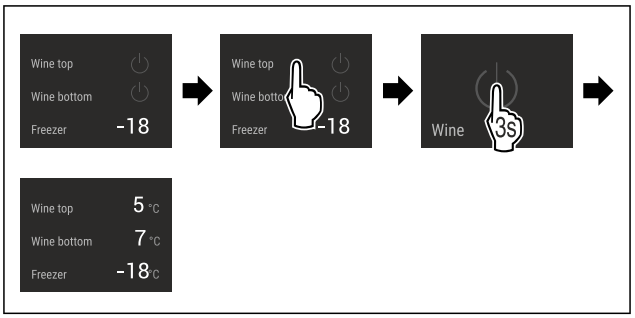


Fig. 60 Vyno zonos viršuje atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Vyno skyrius įjungtas.

▷ Visos vyno zonos atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

12 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
12 °C Vyno skyrius	12 °C	Atsižvelgiant į vyno rūšį
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C

Vyno skyriaus temperatūros nustatymas

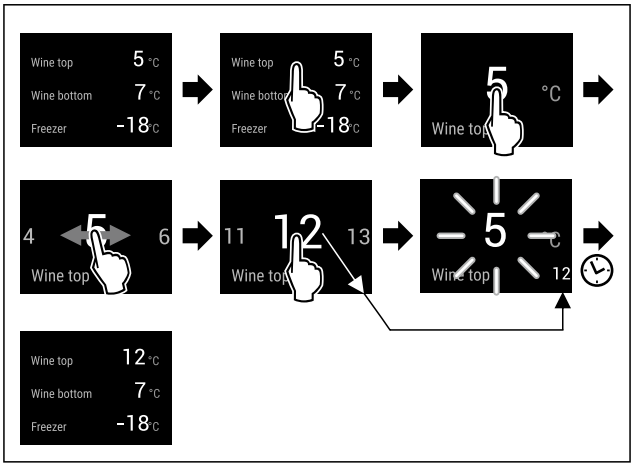


Fig. 61 Atvaizdo pavyzdys: temperatūros nustatymas viršutiniame vyno skyriuje.

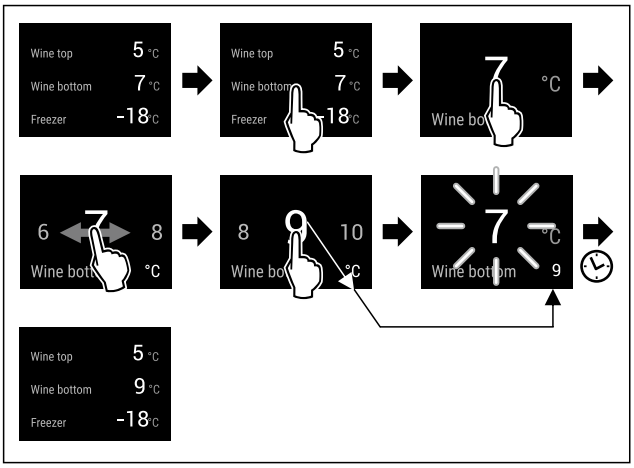


Fig. 62 Atvaizdo pavyzdys: temperatūros nustatymas apatiniame vyno skyriuje.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

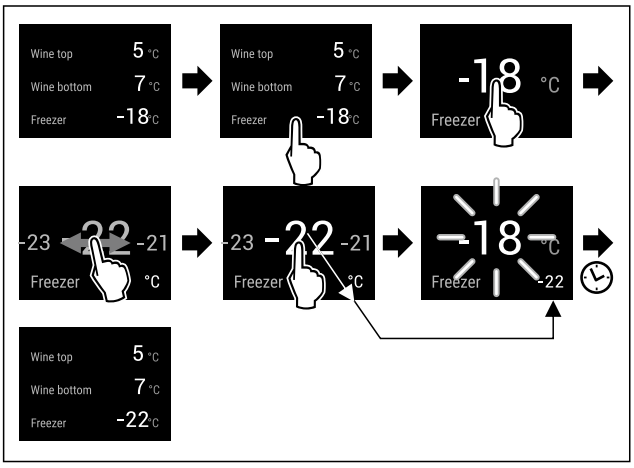


Fig. 63 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)



Fig. 64

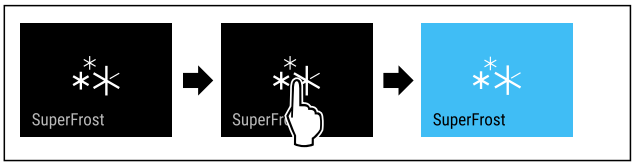


Fig. 65

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 66

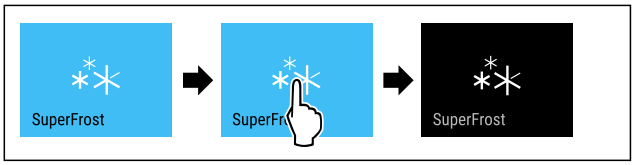


Fig. 67

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperFrost (žr. SuperFrost)
- IceMaker su MaxIce (žr. IceMaker / MaxIce)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)



Fig. 68

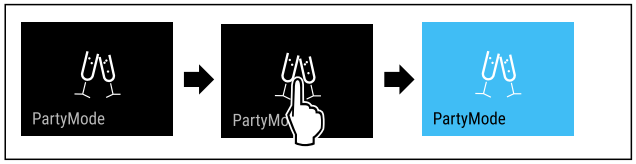


Fig. 69

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 70

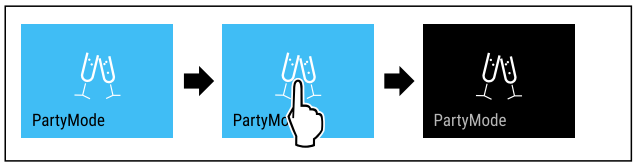


Fig. 71

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
IceMaker neveikia.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



Fig. 72

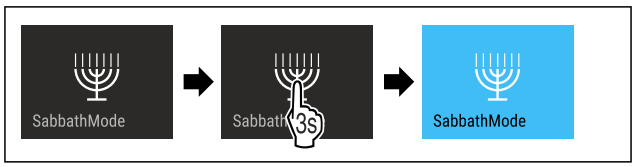


Fig. 73

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

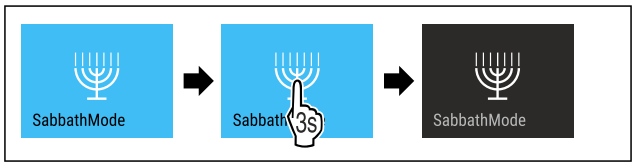


Fig. 74

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

EnergySaver aktyvinimas

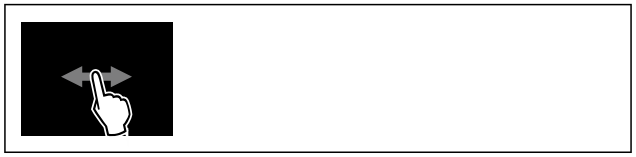


Fig. 75

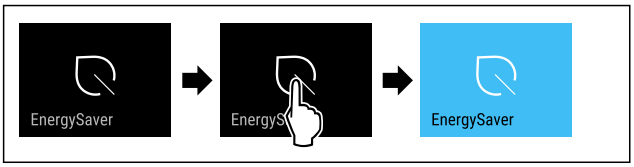


Fig. 76

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas

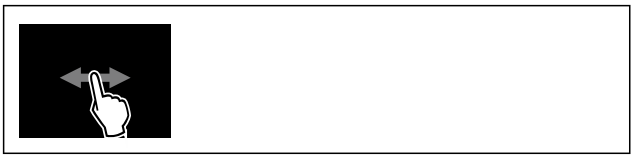


Fig. 77

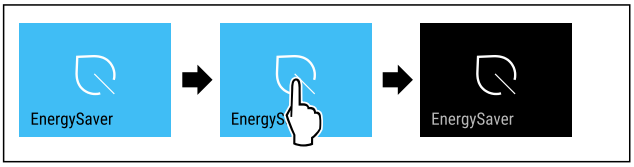


Fig. 78

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

IceMaker / MaxIce

Naudodami funkciją IceMaker, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą. Su funkcija MaxIce padidinsite IceMaker ledukų kiekį. MaxIce automatiškai išaktyvinama po 48 valandų. Tačiau MaxIce galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu: (žr. MaxIce išaktyvinimas)

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie vandens tiekimą IceMaker:	(žr. Vandens tiekimas IceMaker)
Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą:	(žr. TubeClean)

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.3 IceMaker)



Fig. 79

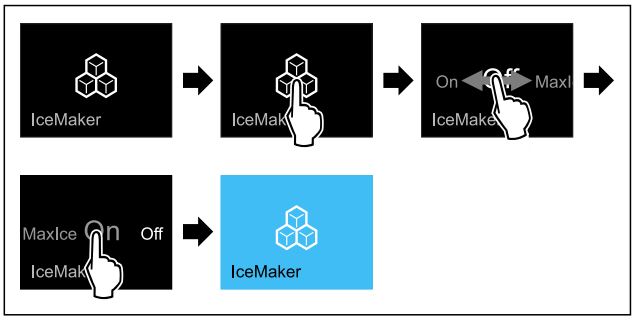


Fig. 80

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

IceMaker aktyvinimas su MaxIce

Jei funkcijos IceMaker dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.3 IceMaker)

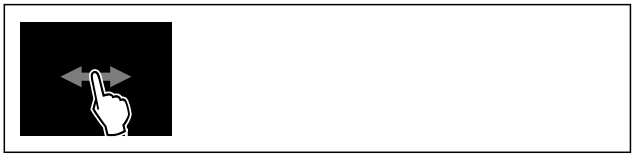


Fig. 81

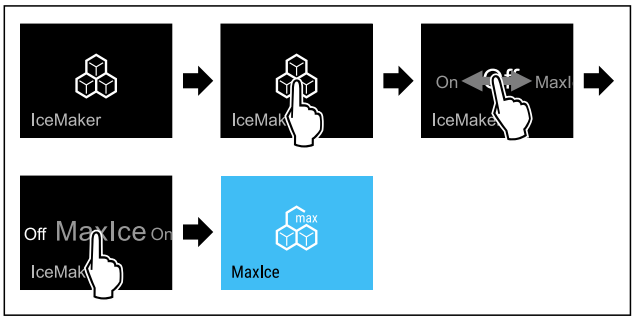


Fig. 82

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Keitimas iš IceMaker į MaxIce ir atvirkščiai

Jei aktyvinote IceMaker ir norite pakeisti į MaxIce:

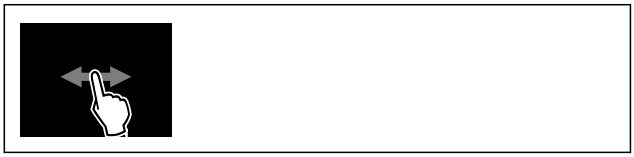


Fig. 83

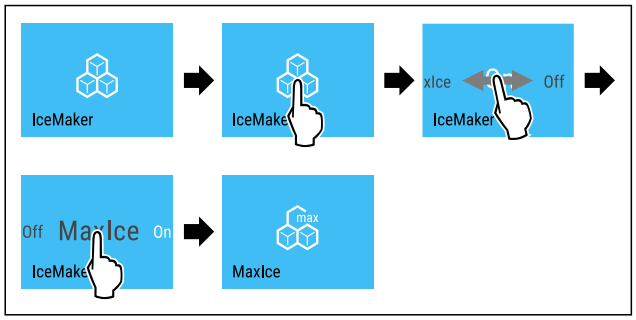


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Jei aktyvinote MaxIce ir norite pakeisti į IceMaker:



Fig. 85

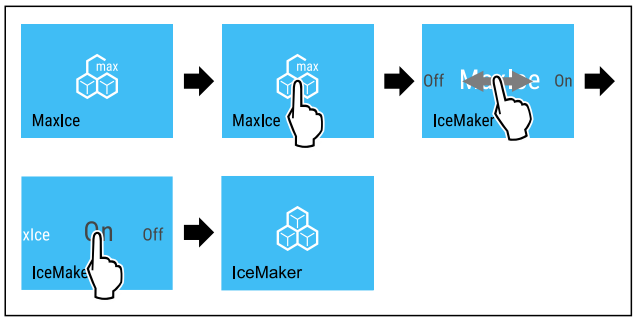


Fig. 86

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ IceMaker aktyvintas.
▷ MaxIce išaktyvintas.

IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas



Fig. 87

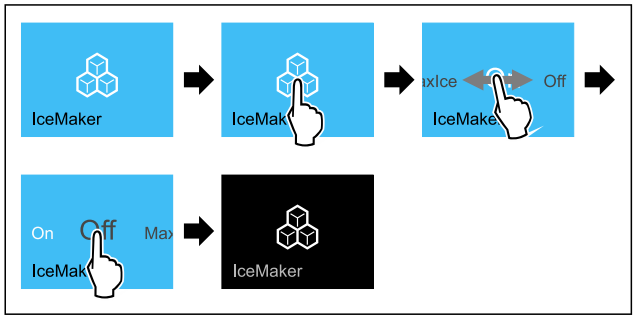


Fig. 88 Vaizdavimo su aktyvinta funkcija IceMaker pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvintos.
▷ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.
▷ IceMaker išsijungia automatiškai.

MaxIce išaktyvinimas

▶ Aktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker aktyvinimas)
▷ MaxIce išaktyvintas.
▷ IceMaker aktyvintas.
▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas: (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)

Vandens tiekimas IceMaker

Naudodami šią funkciją, nustatykite vandens tiekimą. Vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekimą vandens kiekį. Vandens tiekimą galite pakeisti, jei jis netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas pristatant nustatytas ties verte 4. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekimas kiekis).

Vandens tiekimo nustatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
❑ IceMaker aktyvinta. (žr. IceMaker / MaxIce)



Fig. 89

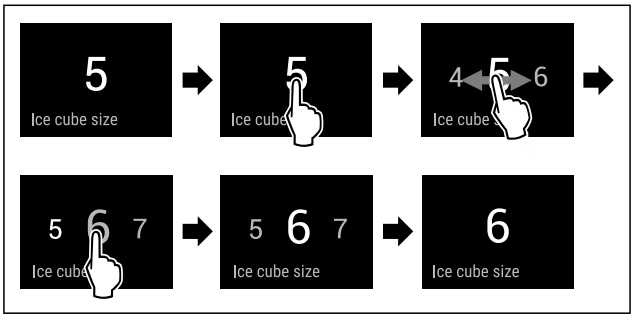


Fig. 90 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 5 vertės į 6 vertę.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Vandens tiekimas nustatytas.

TubeClean

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalytos IceMaker linijos.

TubeClean aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker valymas paruoštas. (žr. 10.4.5 IceMaker valymas)
❑ Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.

▶ Įstatykite indą į stalčių po IceMaker.



Fig. 91

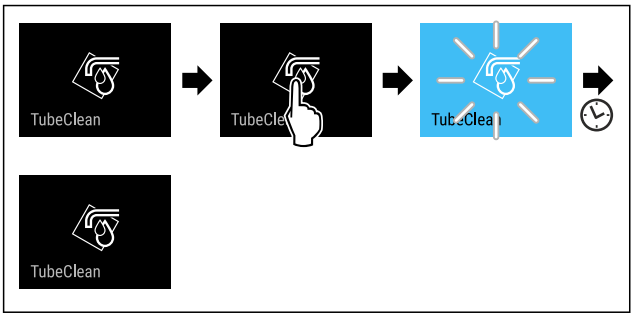


Fig. 92

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean aktyvinta.
▷ Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
▷ Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

TubeClean išaktyvinimas

Iš TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:

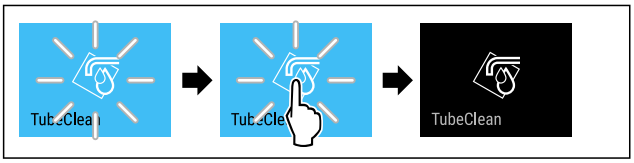


Fig. 93

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 94

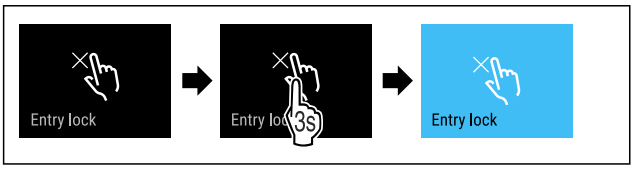


Fig. 95

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 96

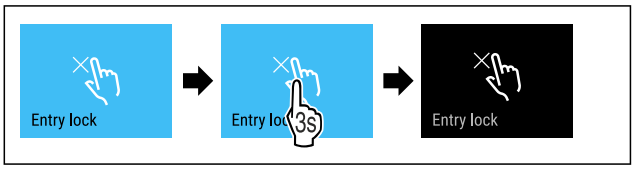


Fig. 97

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas



Fig. 98

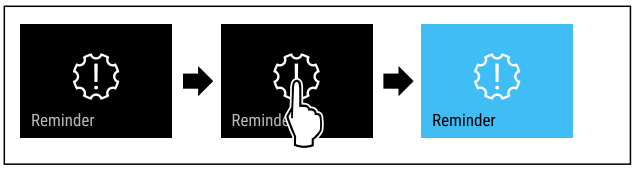


Fig. 99

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 100

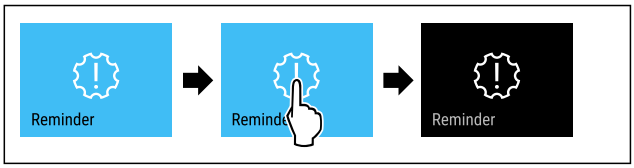


Fig. 101

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų

- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 102

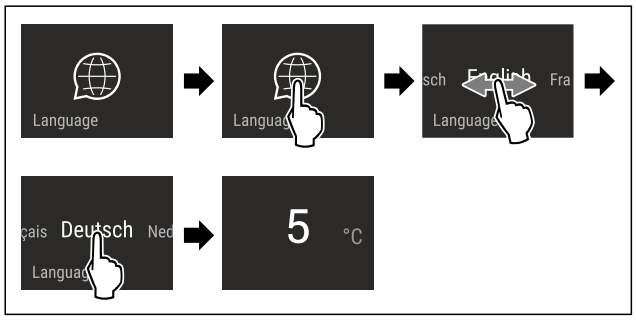


Fig. 103 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 104

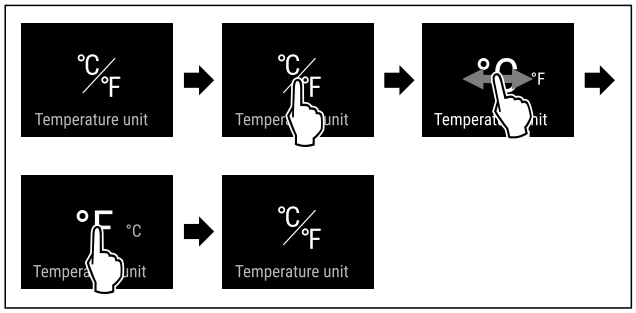


Fig. 106 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 107

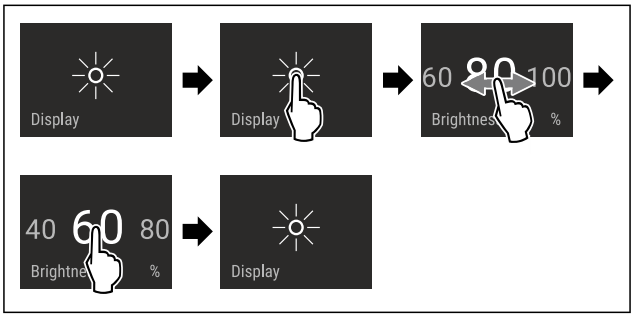


Fig. 108 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 109

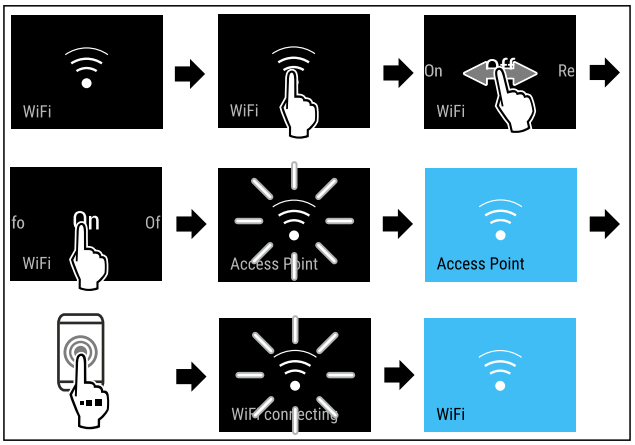


Fig. 110

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 111

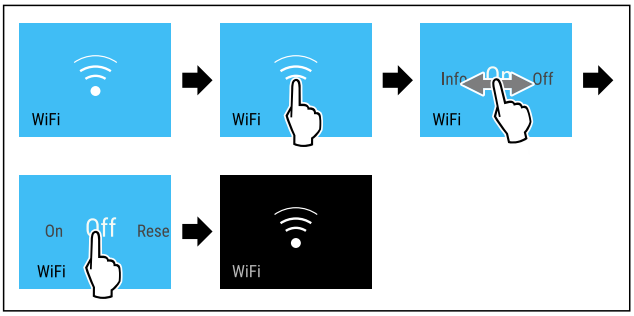


Fig. 112

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 113

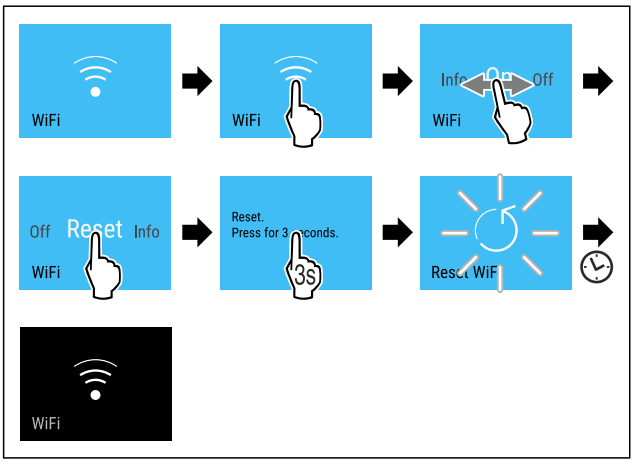


Fig. 114

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 115

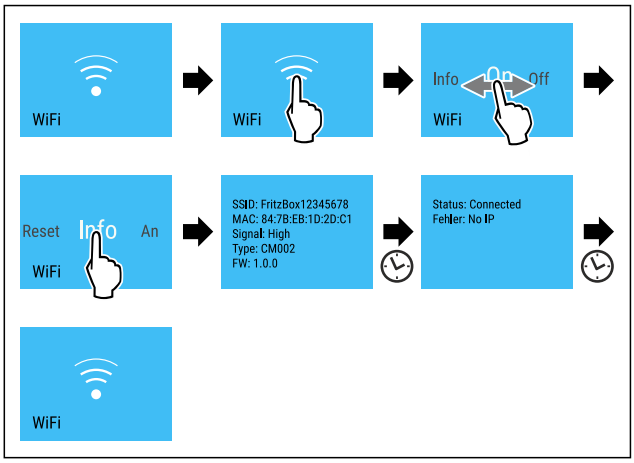


Fig. 116

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 117

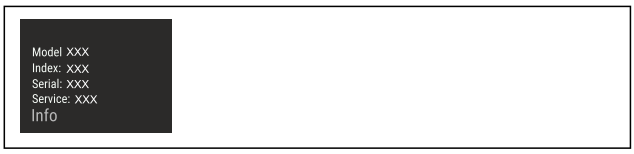


Fig. 118

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.



Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 119



Fig. 120

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 121

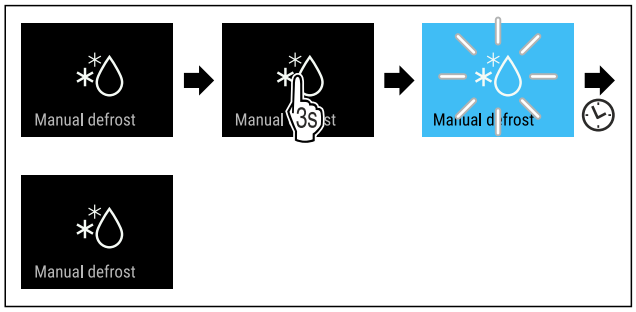


Fig. 122

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

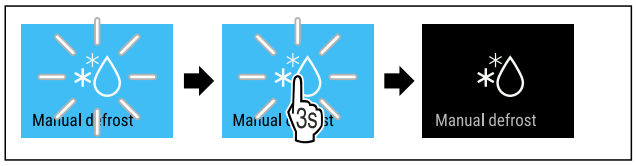


Fig. 123

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 124

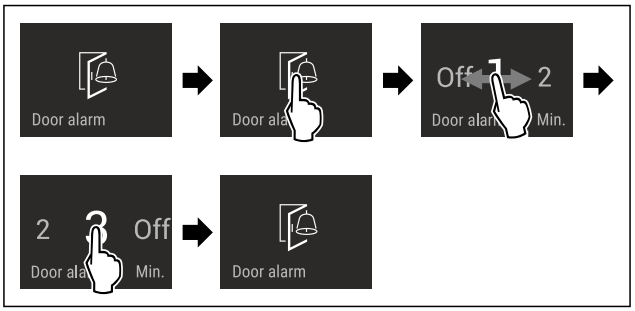


Fig. 125 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 127

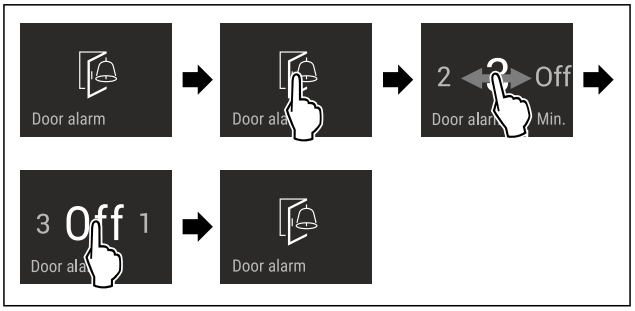


Fig. 128

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 129

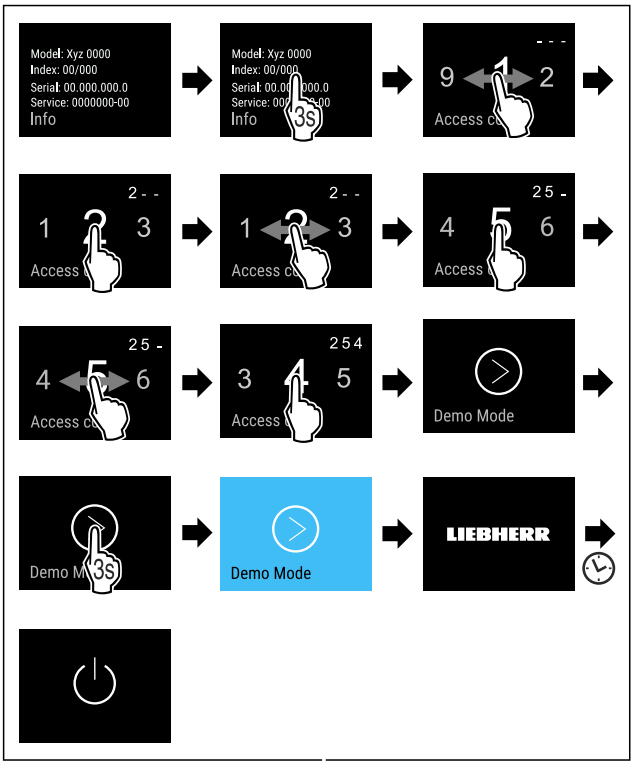


Fig. 130

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 131

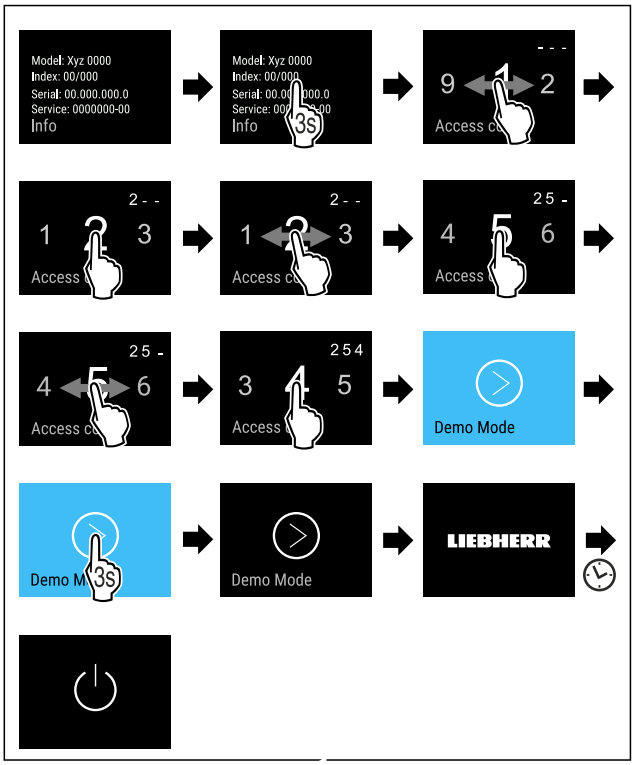


Fig. 132

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 133

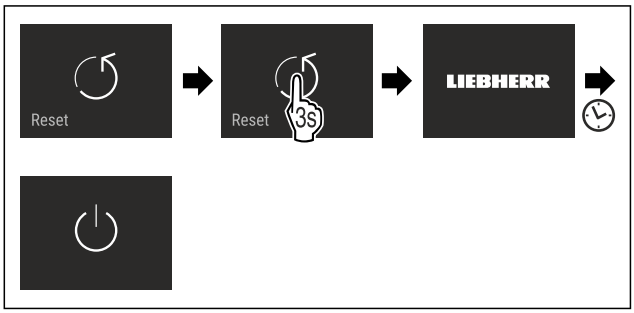


Fig. 134

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 **WLAN klaida**	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

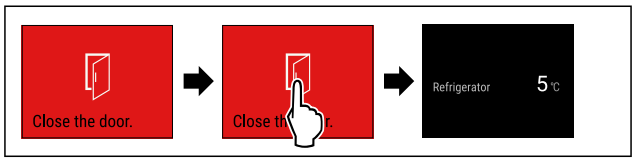


Fig. 135 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

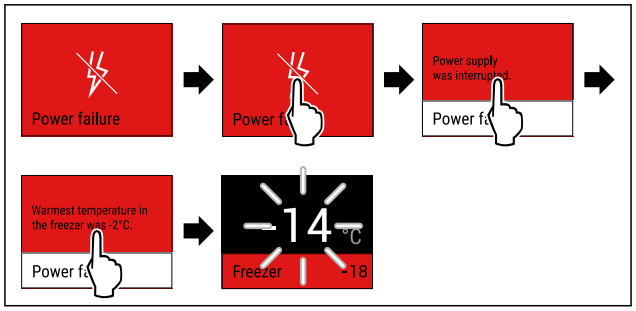


Fig. 136 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

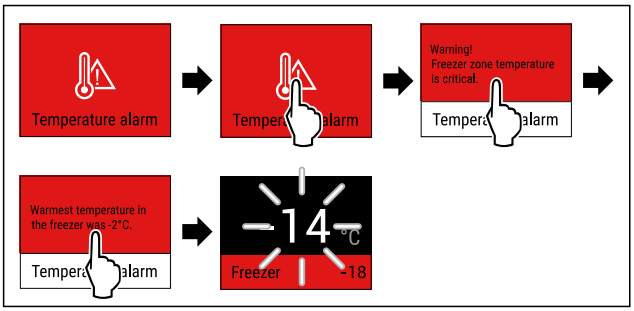


Fig. 137 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

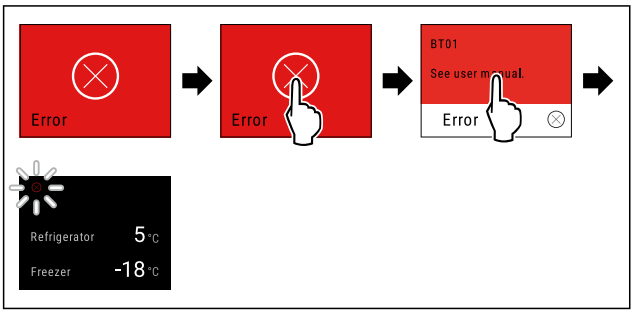


Fig. 138 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Vandens jungties tikrinimas**	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau į IceMaker per stacionarią vandens jungtį netiekiamas vanduo.	Atlikite veiksmus. (žr. Vandens jungties tikrinimas)
 **IceMaker stalčiaus įstūmimas**	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas.	Atlikite veiksmus. (žr. IceMaker stalčiaus įstūmimas)
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens jungties tikrinimas

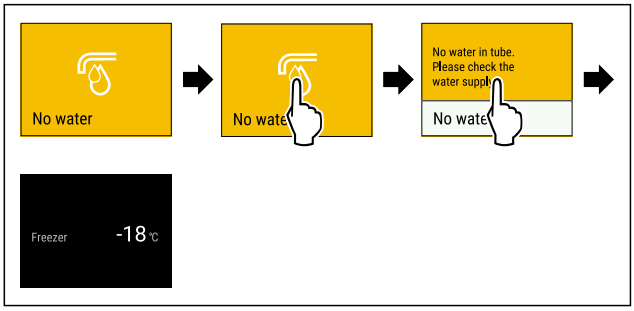


Fig. 139 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną
▶ Patikrinkite vandens jungtį.
-arba-
▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)

Jei vandens jungtis patikrinta ir aktyvintas IceMaker:
▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 10.4.5 IceMaker valymas)
▷ IceMaker gamina ledukus.

IceMaker stalčiaus įstūmimas

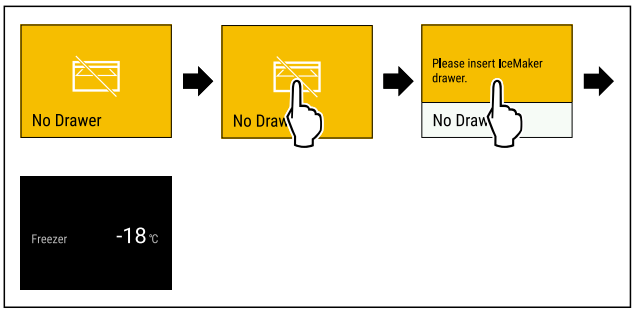


Fig. 140 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
-arba-
▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce)

▷ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

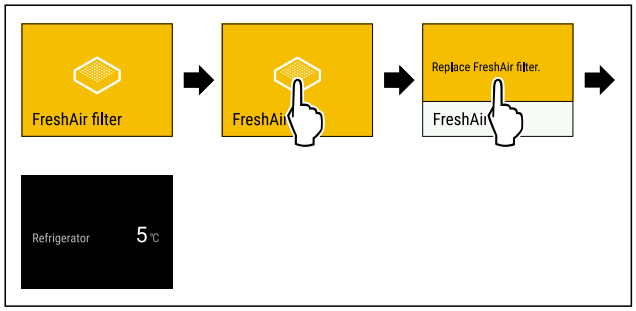


Fig. 141 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Medinės grotelės

Vynui laikyti prietaisai yra su medinėmis grotelėmis.

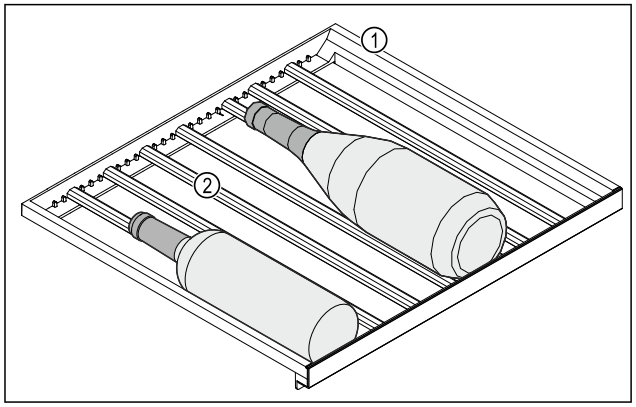


Fig. 142 Atvaizdo pavyzdys
(1) Medinės grotelės **(2)** Juostelė

Standartinės juostelių padėtys pažymėtos įrantomis. Jei jas naudosite, galėsite laikyti maksimalų skaičių butelių.

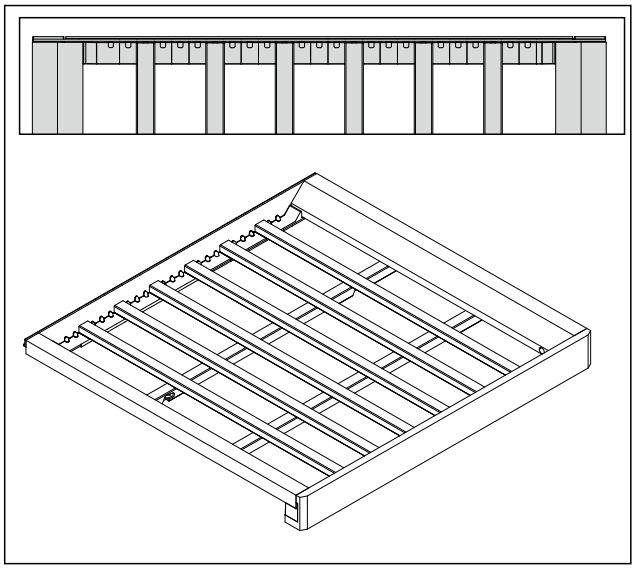


Fig. 143 Juostelių išdėstymas maksimaliam butelių skaičiui.

9.1.1 Juostelės perkėlimas

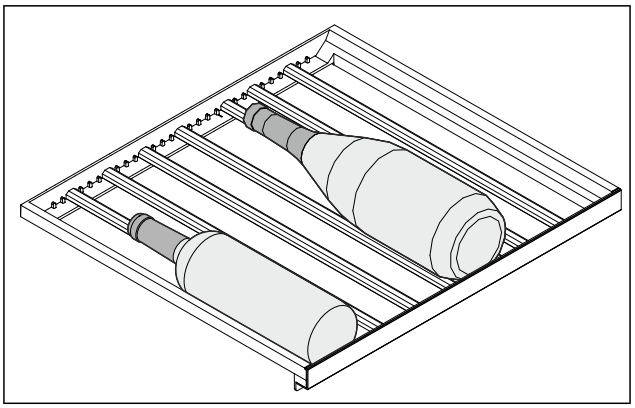


Fig. 144 Atvaizdo pavyzdys

Norėdami laikyti didesnius arba mažesnius butelius, iš medinių grotelių galite išimti juosteles.

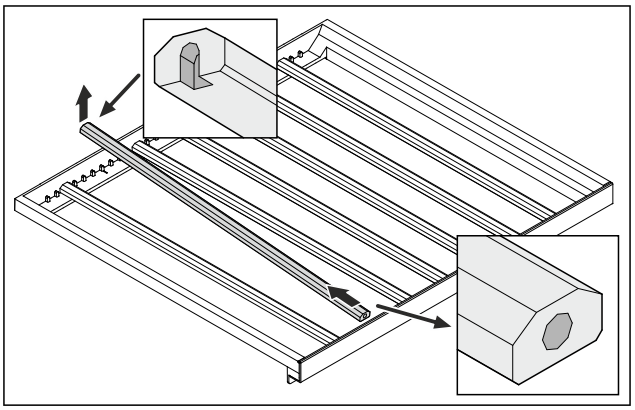


Fig. 145 Atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite galinę juostelę ir ją ištraukite.

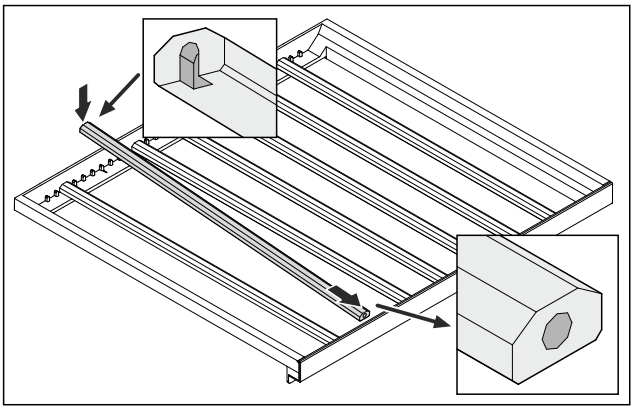


Fig. 146 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įdėkite juostelę į norimą padėtį.

9.2 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.2.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Pastaba
Jei viršutinio stalčiaus šaldiklio skyriaus magnetas pažeistas arba nuimtas, atsiranda durų jutiklių sutrikimų.

▶ Nepažeiskite ir nenuimkite magneto.

Stalčiaus išėmimas

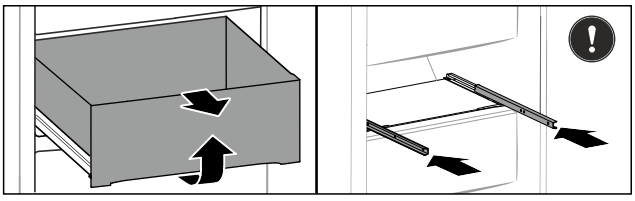


Fig. 147

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viršuje:

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje.
▶ Išimkite stalčių į priekį.
▶ Įstumkite bėgelius.

-arba-

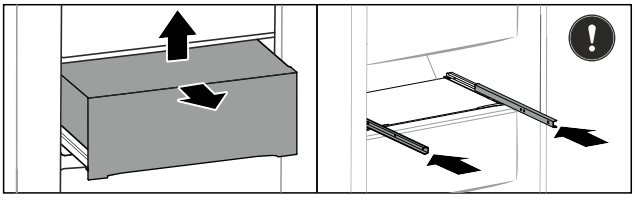


Fig. 148

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viduryje:

▶ Ištraukite stalčių iki pusės.
▶ Pakelkite stalčių gale iš apačios.
▶ Išimkite stalčių į priekį.
▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

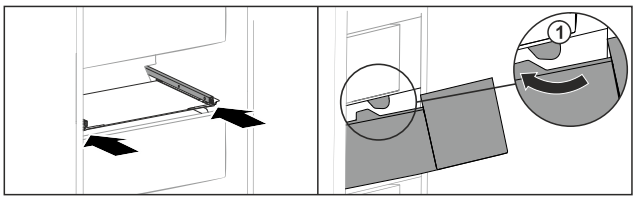


Fig. 149

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Kreipkite stalčių aplink stabdiklius *Fig. 149 (1)*.
▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.3 IceMaker

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabalėlių kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker išvalytas, (žr. 10 Techninis aptarnavimas)
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumtas.

9.3.1 Ledukų gaminimas

Gamybos pajėgumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.

▶ Aktyvinkite funkciją IceMaker.
▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: Aktyvinkite funkciją MaxIce.
▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: perstumkite arba išimkite pertvarą IceMaker stalčiuje.
▶ Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
▶ Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

Pastaba
Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygį, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

9.4 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis

IceMaker ledukų stalčiuje yra lankstus ledukų stalčiaus skyriklis. Prireikus galite laikyti taip pat ir didesnius kiekius ledukų ar papildomų maisto produktų. Ledukų skyriklį galite perstumti arba išimti.

9.4.1 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio perstūmimas

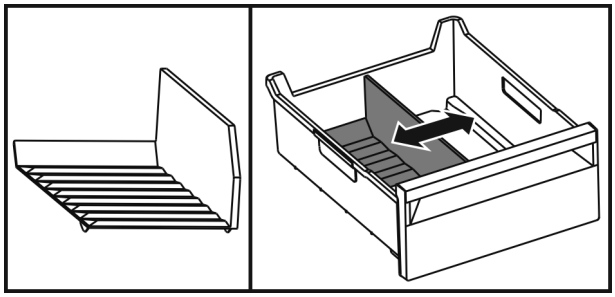


Fig. 150 Ledukų stalčiaus skyriklio atvaizdo pavyzdys

▶ Ledukų stalčiaus skyriklį galite perstumti į norimą padėtį.

9.4.2 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.2 Stalčiai)

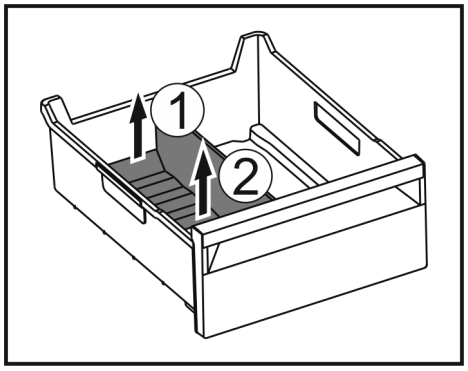


Fig. 151

▶ Pakelkite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. *Fig. 151 (1)*

▶ Išimkite ledukų stalčiaus skyriklį į viršų. *Fig. 151 (2)*

9.4.3 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.2 Stalčiai)

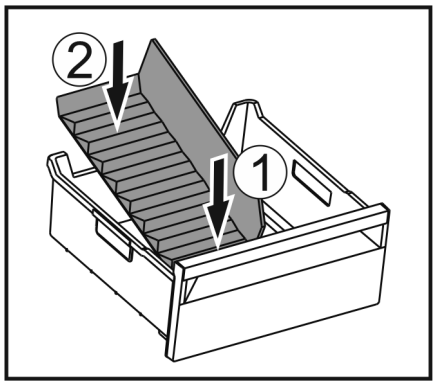


Fig. 152

▶ Įstatykite priekinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. *Fig. 152 (1)*

▶ Nuleiskite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį iki stalčiaus dugno. *Fig. 152 (2)*

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

Vynai bręsta priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Svarbiausią įtaką konservavimui turi oro kokybė.

FreshAir aktyviosios anglies filtras užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

❑ Utilizuokite aktyviosios anglies filtrą su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Atsižvelgdami į įrangą, atlikite kelis kartus.

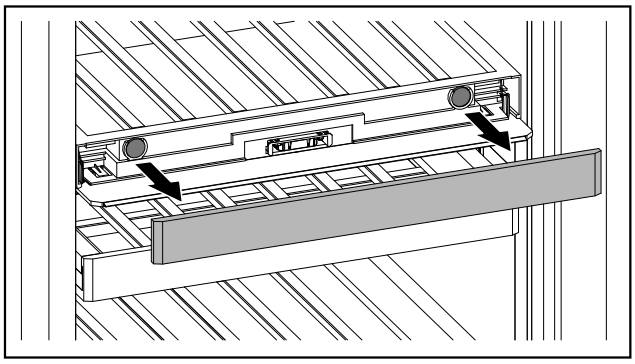


Fig. 153

▶ Nutraukite gaubtą.

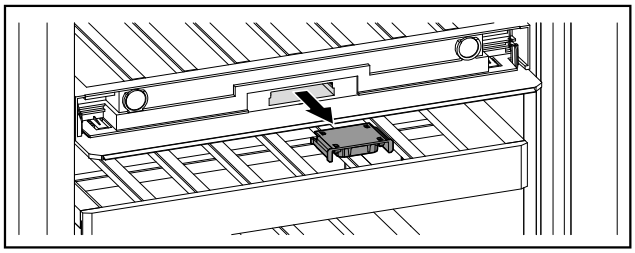


Fig. 154

▶ Ištraukite stalčių.

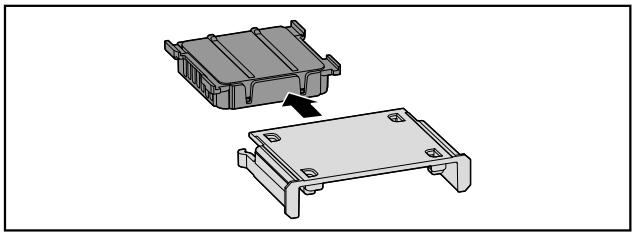


Fig. 155

▶ Išimkite filtrą.

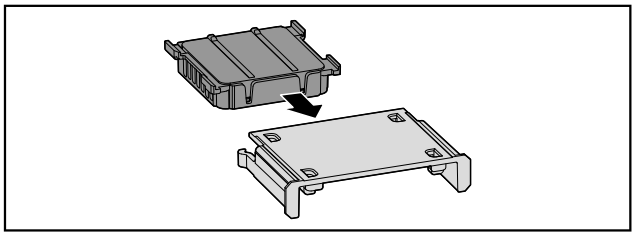


Fig. 156

▶ Įdėkite naują filtrą.

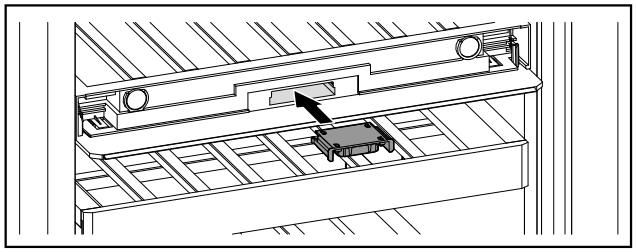


Fig. 157

▶ Įstumkite stalčių.

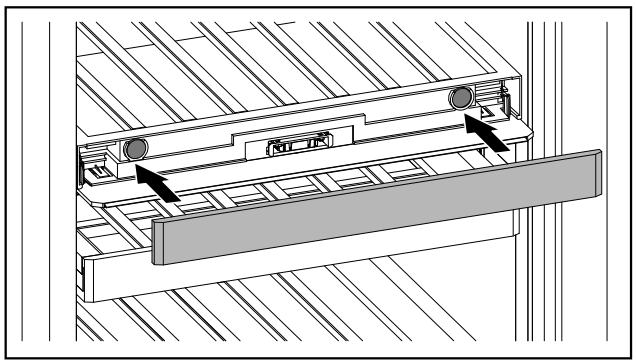


Fig. 158

▶ Uždėkite gaubtą.

10.2 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.2.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas	galima išardyti (žr. Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas)

10.2.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stalčius išimtas.
- ❑ Stiklinė lentynėlė išimta.

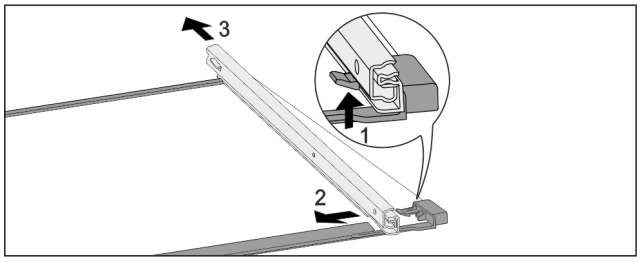


Fig. 159 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. *Fig. 159 (1)*
▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną *Fig. 159 (2)* ir atgal *Fig. 159 (3)*.

Ištraukimo sistemos montavimas

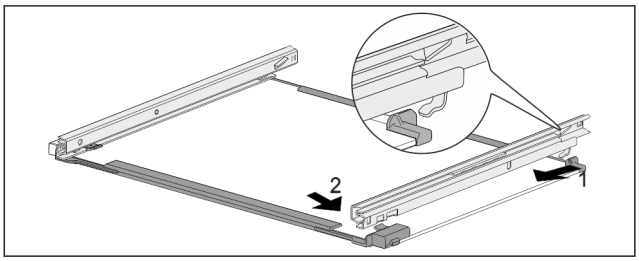


Fig. 160 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Užkabinkite bėgelį gale. *Fig. 160 (1)*
▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. *Fig. 160 (2)*

10.3 Prietaiso atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.4 Prietaiso valymas)

10.3.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.4 Prietaiso valymas

10.4.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

10.4.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.

▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.4.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

10.4.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Stalčius
  Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetas užtikrina „IceMaker“ veikimą.
- Lanksti ledukų stalčiaus pertvara IceMaker ledukų stalčiuje

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Valymas sausa nesipūkuojančia šluoste:

- Medinės grotelės

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Ledukų semtuvėlis
▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.4.5 IceMaker valymas

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
❑ Su vandens jungtimi:
nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker stalčius ištuštintas.
❑ IceMaker stalčius įstumtas.
❑ IceMaker aktyvinta.

Pirmą kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.
▶ Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
▶ Aktyvinkite funkciją TubeClean.
▷ Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
▷ Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
▷ Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.
▶ IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnaus ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

Be vandens filtro
▶ Per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

Prireikus išvalyti

Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

10.4.6 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	5 °C iki 20 °C
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas (žr. 9.2.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių)	15 kg	22 kg	22 kg

Maksimali butelių skyriaus apkrova	
Butelių skyrius	60 kg
Butelių skyrius su teleskopiniais bėgeliais	25 kg

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker	
Ledukų gamyba / 24 valandas	Esant -18 °C temperatūrai: 1,2 kg ledo gabalėlių

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker	
Maks. ledukų gamyba / 24 valandas	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,5 kg ledo gabalėlių

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 2.4 Prietaiso paskirtis) (žr. 1.2 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
IceMaker neįsijungia.	→ Prietaisas, o kartu ir IceMaker neprijungti.	▶ Prijunkite prietaisą (žr. montavimo instrukciją).
IceMaker negamina ledo gabalėlių.	→ IceMaker neįjungta.	▶ Aktyvinkite IceMaker.
	→ Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius.	▶ Teisingai įstumkite stalčių.
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.
Pelėsis ant vyno butelių	→ Kaip ir kitų sandėliavimo būdų atveju, priklausomai nuo etikečių klijų tipo, gali atsirasti pelėsių.	▶ Pašalinkite klijų likučius.
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

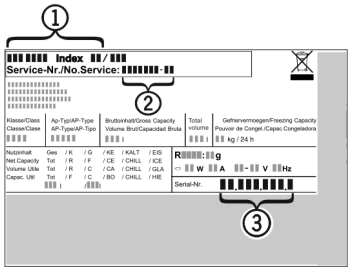


Fig. 161

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.4 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.8 Utilizavimas)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.6 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260408 7083938-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien