# Eksploatacijos ir montavimo instrukcija




LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

# Turinys


**1 Bendrieji saugos nurodymai..... 3**
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 3
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui..... 3
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos..... 4
1.7 Atitiktis..... 4
1.8 Klimato klasės..... 4
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 5
1.10 EPREL duomenų bazė..... 5
1.11 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.12 Atsarginės dalys..... 5
1.13 Įspėjimo lygiai..... 5

**2 Apie prietaisą glaustai..... 5**
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

**3 Pastatymas ir prijungimas..... 6**
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 6
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 7
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 7
3.5 Vandens jungtis..... 8
3.6 Prietaiso transportavimas..... 8
3.7 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.8 Naudojamų piktogramų aiškinimas..... 9
3.9 Durų atidarymo krypties keitimas..... 9
3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos. 17
3.11 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*..... 18
3.12 Prietaiso pastatymas..... 18
3.13 Prietaiso ištiesinimas..... 18
3.14 Kelių prietaisų pastatymas..... 18
3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus..... 19
3.16 Pastačius..... 19
3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 20
3.18 Pašalinkite pakuotę..... 20

**4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 20**
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 20
4.2 Meniu..... 21
4.3 Rimties režimas..... 21

**5 Naudojimosi pradžia..... 22**
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 22
5.2 IceMaker paleidimas..... 22

**6 Laikymas..... 22**
6.1 Laikymo nuorodos..... 22
6.2 Šaldiklio skyrius..... 22
6.3 Laikymo terminai..... 23

**7 Energijos taupymas..... 23**

**8 Valdymas..... 23**
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 23
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 23
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 24
8.2 Prietaiso funkcijos..... 24
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 24
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 24
Temperatūra..... 24
SuperFrost..... 25
PartyMode..... 25
SabbathMode..... 26
EnergySaver..... 26
IceMaker / MaxIce..... 27
Vandens tiekimas IceMaker..... 28
TubeClean..... 28
Įvesties blokuotė..... 28
Priminimas..... 29
Kalba..... 29
Temperatūros vienetas..... 29
Būsenos lemputė (būsenos rodmuo)*..... 30
Ekrano ryškumas..... 30
WLAN..... 30
Prietaiso informacija..... 31
Programinė įranga..... 32
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 32
Durų aliarmas..... 32
Demonstracinis režimas..... 33
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 33
8.3 Pranešimai..... 34
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 34
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 34
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 35
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 35

**9 Įranga..... 35**
9.1 Stalčiai..... 35
9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower..... 37
9.3 Stiklinės lentynėlės..... 38
9.4 IceMaker..... 39
9.5 VarioSpace..... 39
9.6 Šalčio akumuliatorius..... 39


**10 Techninis aptarnavimas..... 39**
10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 39
10.2 Prietaiso atitirpinimas..... 41
10.3 Prietaiso valymas..... 41

**11 Pagalba klientams..... 42**
11.1 Techniniai duomenys..... 42
11.2 Eksploataciniai garsai..... 43
11.3 Techninis sutrikimas..... 43
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 45
11.5 Duomenų skydelis..... 45

**12 Eksploatavimo nutraukimas..... 45**

**13 Utilizavimas..... 45**
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 45
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 45

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.
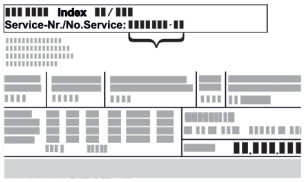
| Pikto-grama | Paaiškinimas |
|---|---|
|  | **Perskaitykite instrukciją**<br>Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje. |
|  | **Papildomos instrukcijos rasite internete**<br>Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:<br><br>*Fig.* Atvaizdo pavyzdys |
|  | **Prietaiso tikrinimas**<br>Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. |
|  | **Nuokrypiai**<br>Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*). |
|  | **Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas**<br>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶.<br>Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷. |
|  | **Vaizdo įrašai**<br>Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale. |

**Atvirojo kodo licencijos:**

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

| | |
|---|---|
| SFN.. | 52.. |

**Pastaba**
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

# 1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

## 1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

## 1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

## 1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

## 1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.

- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 $m^3$. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl pastatymo ir prijungimo. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)


Prietaisai su stacionaria vandens jungtimi:

- ĮSPĖJIMAS: junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- Atsižvelkite į vandens tiekimo prijungimo vertes. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)
- Prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos tik naudodami naują žarnų rinkinį. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai, o juos utilizuokite. Naujas žarnų rinkinys pridedamas prie prietaiso.
- Praplaukite vandens sistemą, jei vanduo nebuvo imamas ilgiau kaip 5 dienas.

## 1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

## 1.6 Utilizavimo nuorodos

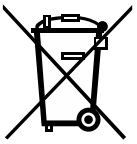

Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 $m^2$ prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

## 1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

| | |
|---|---|
| ES rinkai: | prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. |
| GB rinkai: | prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

## 1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

**Pastaba**

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

| Klimato klasė | aplinkos temperatūrai nuo |
|---|---|
| SN | 10 °C iki 32 °C |
| N | 16 °C iki 32 °C |
| ST | 16 °C iki 38 °C |
| T | 16 °C iki 43 °C |
| SN-ST | 10 °C iki 38 °C |
| SN-T | 10 °C iki 43 °C |

## 1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

## 1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

## 1.13 Įspėjimo lygiai

| | |
|---|---|
| **PAVOJUS** | Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
| **ĮSPĖJIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
| **PERSPĖJIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai. |
| **PRANEŠIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas. |
| **Pastaba** | Žymi naudingus nurodymus ir patarimus. |

# 2 Apie prietaisą glaustai

## 2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

## 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

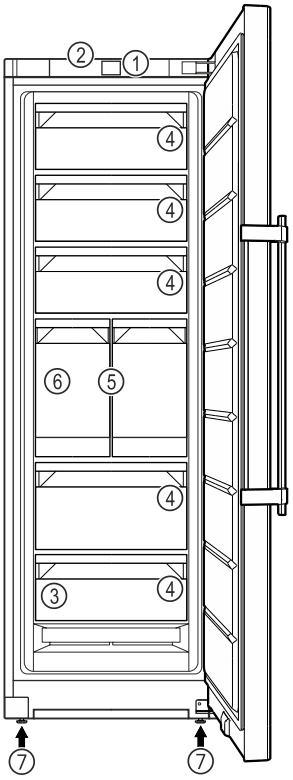



*Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys*

**(1)** Valdymo elementai
**(2)** Būsenos lemputė (būsenos rodmuo)*
**(3)** Duomenų skydelis
**(4)** Įstumiamas stalčius
**(5)** IceTower
**(6)** IceMaker
**(7)** Reguliavimo kojelė

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldiklyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

| | |
|---|---|
| SmartDevice palaikantis prietaisas: | Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę. |

Daugiau informacijos apie SmartDevice: **smartdevice.liebherr.com**

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:

Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr.  WLAN) .

**Pastaba**
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

# 3 Pastatymas ir prijungimas

## 3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

### 3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 $m^3$. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

### 3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

### 3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

## 3.2 Prietaiso matmenys

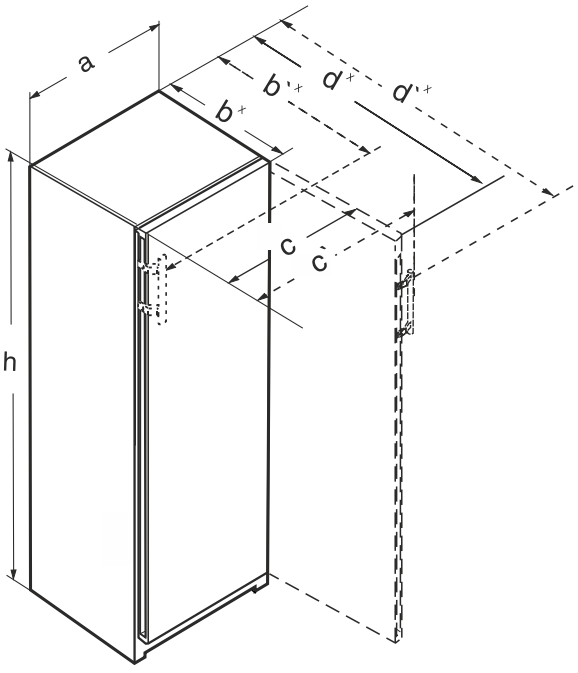



*Fig. 2*

**(a)** Prietaiso plotis
**(b)** Prietaiso gylis
**(c)** Prietaiso plotis atidarius duris
**(d)** Prietaiso gylis atidarius duris
**(')** Matmenys su svirtine rankena


*** priklausomai nuo modelio ir įrangos**

### 3.2.1 Prietaisai su svirtine rankena

| RBa30 425i / FN.. 42.. | |
|---|---|
| **a (mm)** | 597 |
| **b (mm)** | 719[x] |
| **c (mm)** | 654 |
| **d (mm)** | 1222[x] |
| **h (mm)** | 1255 |

*Su svirtine rankena*

| | FN.. 46.. | FN.. 66.. |
|---|---|---|
| **a (mm)** | 597 | 698 |
| **b (mm)** | 719[x] | 804[x] |
| **c (mm)** | 654 | 754 |
| **d (mm)** | 1222[x] | 1408[x] |
| **h (mm)** | 1455 | 1455 |

*Su svirtine rankena*

| | FN.. 50.. / LTGN-235 | FN.. 70.. |
|---|---|---|
| **a (mm)** | 597 | 698 |
| **b (mm)** | 719[x] | 804[x] |
| **c (mm)** | 654 | 754 |
| **d (mm)** | 1222[x] | 1408[x] |
| **h (mm)** | 1655 | 1655 |

*Su svirtine rankena*

| | (S)FN.. 52.. / LTGN-270 GN52Ve17 | FN.. 72.. |
|---|---|---|
| **a (mm)** | 597 | 698 |
| **b (mm)** | 719[x] | 804[x] |
| **c (mm)** | 654 | 754 |
| **d (mm)** | 1222[x] | 1408[x] |
| **h (mm)** | 1855 | 1855 |

*Su svirtine rankena*

[x] Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm. (žr. 3.11 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)

## 3.3 Reikalavimai vėdinimui

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*

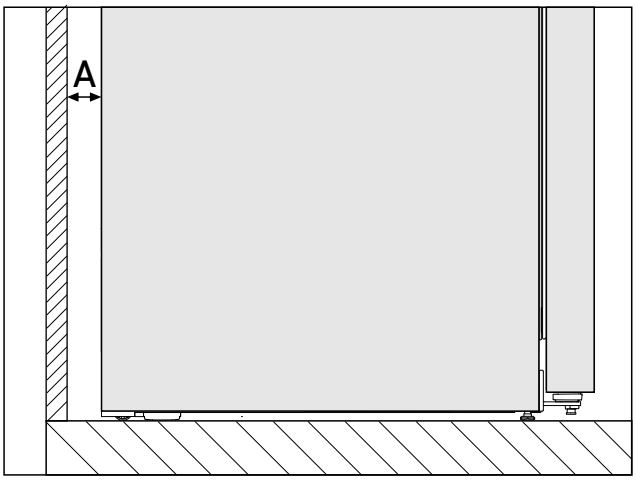



*Fig. 3 **

| Atstumas iki sienos A* |
|---|
| 25 mm* |

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 3 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Jei atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 3 (A)*, prietaiso funkcionalumui tai neturi jokios įtakos. Esant mažesniam atstumui nuo sienos, energijos suvartojimas gali šiek tiek padidėti, o ant galinės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensatas.*

## 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- ❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

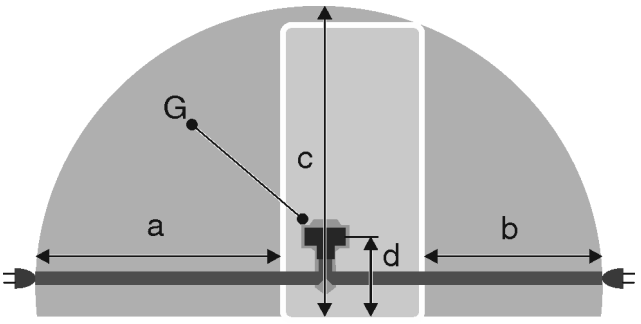



*Fig. 4 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai /prietaisai su BioFresh visame skyriuje*

**(a)** Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
**(b)** Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
**(c)** Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
**(d)** Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
**(G)** Prietaiso kištukas

| 600 mm pločio prietaisams: | |
|---|---|
| **a** | ~ 1800 mm |
| **b** | ~ 1400 mm |

| 600 mm pločio prietaisams: | |
|---|---|
| **c** | ~ 2100 mm |
| **d** | ~ 200 mm |

## 3.5 Vandens jungtis

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedama atitinkama žarna.

**Pastaba**
Kito ilgio žarną galite įsigyti kaip priedą.

| | |
|---|---|
| Vandens jungties matmenų apžvalga: | (žr. 3.5 Vandens jungtis) |
| Reikalavimai vandens slėgiui: | (žr. 3.5 Vandens jungtis) |
| Vandens prijungimas: | (žr. 3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos) |

### 3.5.1 Vandens jungties matmenys

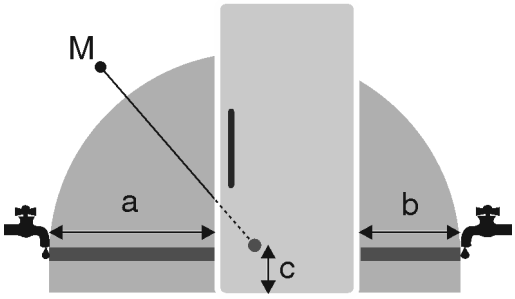



*Fig. 5*

**(a)** Maks. žarnos ilgis
**(b)** Maks. žarnos ilgis
**(c)** Atstumas nuo magnetinio vožtuvo iki grindų
**(M)** Magnetinis vožtuvas

| a | b | c |
|---|---|---|
| ~ 1800 mm | ~ 1450 mm | ~ 150 mm |

### 3.5.2 Vandens slėgis

Vandens prijungimo linija ir magnetinis prietaiso vožtuvas tinkami vandens slėgiui iki 1 MPa (10 bar).

Norėdami įsitikinti, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veikia (patikrinkite pratakos kiekį, ledo gabalėlių dydį, triukšmo lygį), išlaikykite tokį vandens slėgį:

| Vandens slėgis: | |
|---|---|
| bar | MPa |
| nuo 1,5 iki 6,2 | nuo 0,15 iki 0,62 |

Jei slėgis yra aukštesnis nei 6,2 bar:
▶ Priekyje prijunkite slėgio reduktorių.
▶ Prijunkite vandens jungtį. (žr. 3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

## 3.6 Prietaiso transportavimas

### 3.6.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

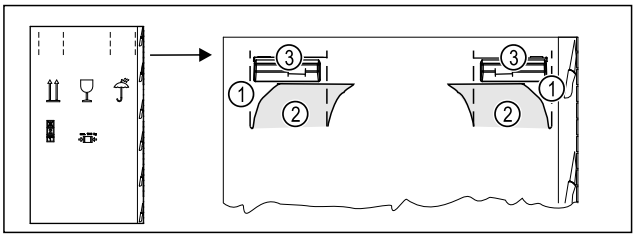



*Fig. 6*

▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta *Fig. 6 (1)*.
▶ Ištraukite įspaustas plokšteles *Fig. 6 (2)*.
▷ Nešimo rankena *Fig. 6 (3)* matoma dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų *Fig. 6 (3)*.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.7 Prietaiso išpakavimas)

### 3.6.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.13 Prietaiso ištiesinimas)

## 3.7 Prietaiso išpakavimas

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

**PRANEŠIMAS**
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.
▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

## 3.8 Naudojamų piktogramų aiškinimas

| | |
|---|---|
|  | Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų! |
|  | Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui. |
|  | Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje. |
|  | Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis. |
|  | Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis. |
|  | Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring. |
|  | Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite. |
|  | Tvirtai priveržkite varžtus. |
|  | Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui. |
|  | Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje. |
|  | Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite. |
|  | Montavimo įrankis: metras |
|   | Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas<br>Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį. |

| | |
|---|---|
|  | Montavimo įrankis: gulsčiukas |
|   | Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai |
|  | Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų. |
|  | Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje. |
|  | Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas |
|  | Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis |
|  | Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas |
|  | Pagalbinė montavimo priemonė: žirklės |
|  | Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas |
|  | Priedai: išimkite konstrukcines dalis |
|  | Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite. |

## 3.9 Durų atidarymo krypties keitimas

**Įrankis**

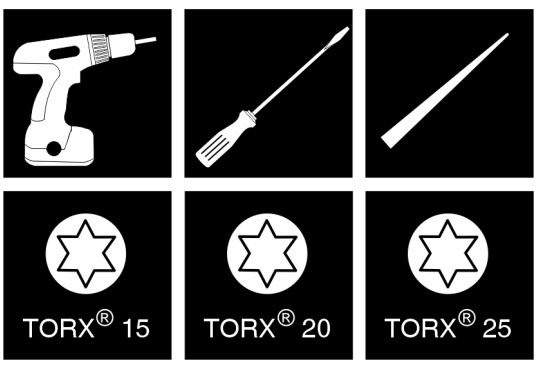


*Fig. 7*

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **su uždarymo amortizatoriumi** galioja skirsniai:*
❑ Prietaisams **su** uždarymo amortizatoriumi
❑ Visiems prietaisams

Prietaisams **be uždarymo amortizatoriaus** galioja skirsniai:*
❑ Prietaisams **be** uždarymo amortizatoriaus
❑ Visiems prietaisams

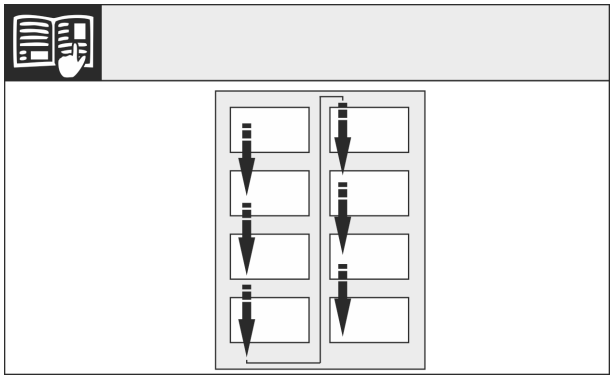


*Fig. 8*
Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

### 3.9.1 Uždarymo amortizatoriaus nuėmimas*

**Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:***

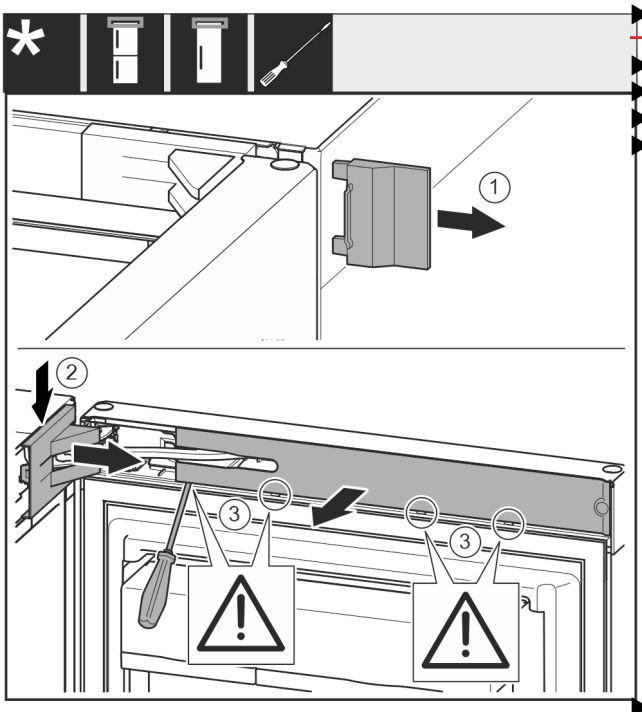



*Fig. 9*
▶ Atidarykite duris.

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (1)*.
▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)* ir ją atlaisvinkite.
▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)*.
▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 9 (3)* ir pasukite jį į šoną.

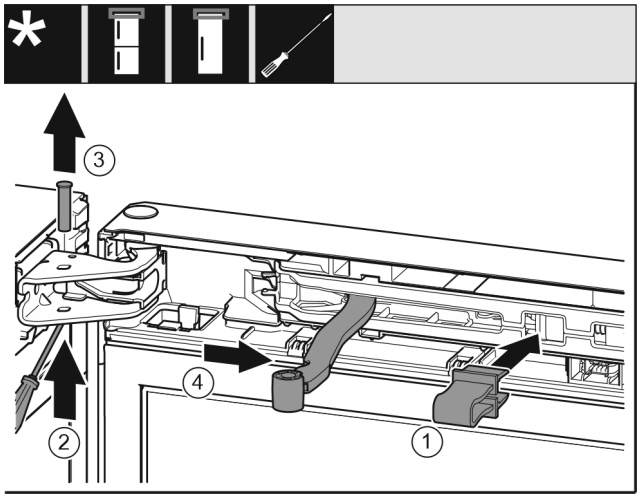



*Fig. 10*

**PERSPĖJIMAS**
Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!
▶ Užfiksuokite fiksatorių.

▶ Fiksatorių *Fig. 10 (1)* užfiksuokite angoje.
▶ Išstumkite kaištį *Fig. 10 (2)*.
▶ Išimkite kaištį *Fig. 10 (3)* į viršų.
▶ Pasukite lankstą *Fig. 10 (4)* durų kryptimi.

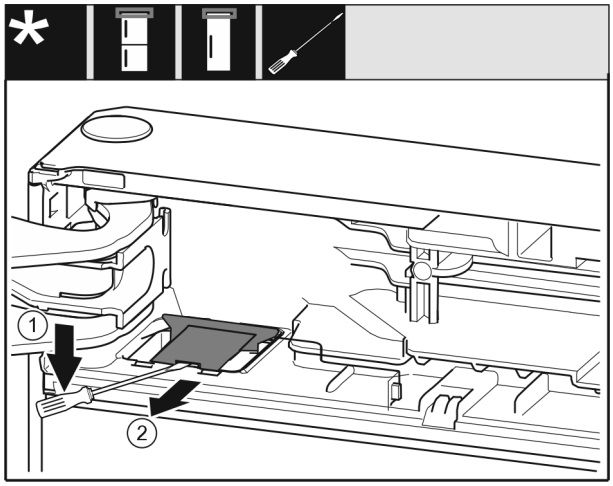



*Fig. 11*
▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (1)*.
▶ Išimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (2)*.

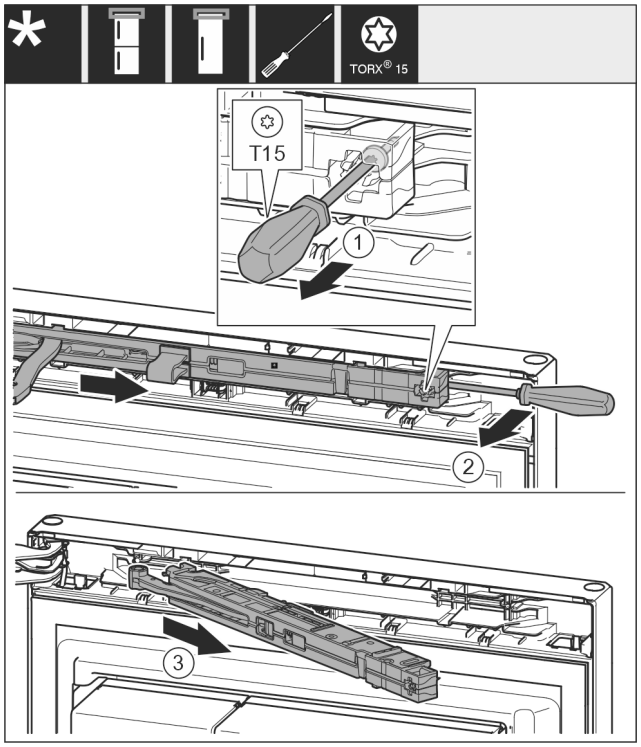



*Fig. 12*

- ▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 12 (1)* atsuktuvu 14 mm.
- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.
- ▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (3)*.

### 3.9.2 Prietaisai be uždarymo amortizatoriaus: Dengiamųjų plokštelių nuėmimas*

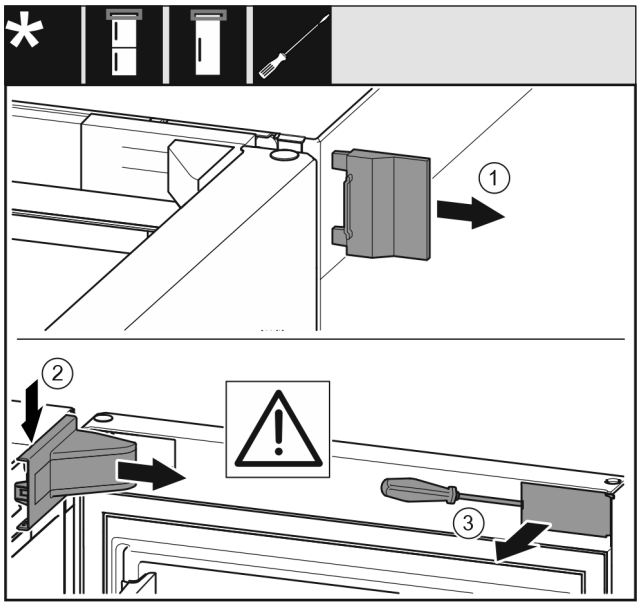



*Fig. 13*

- ▶ Atidarykite duris.
- ▶ Nuimkite išorinę dengiamąją plokštelę *(1)*.
- ▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *(2)* ir ją nuimkite.

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
- ▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
- ▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

- ▶ Atfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)* durų išorėje atsuktuvu ir pasukite į šoną.

### 3.9.3 Durų išmontavimas

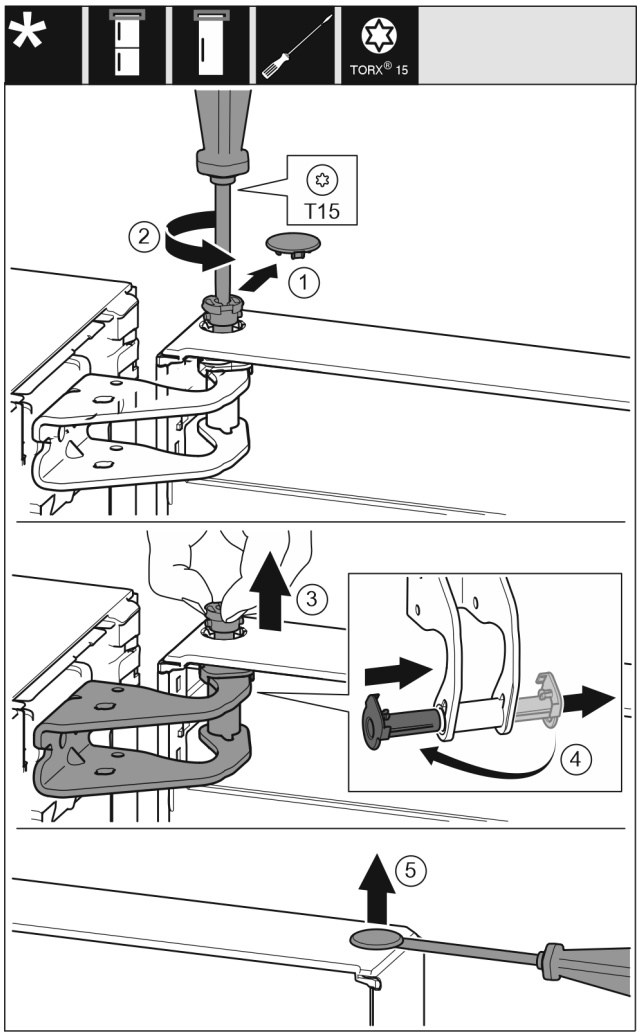



*Fig. 14*

- ▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
- ▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
- ▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

- ▶ Tvirtai laikykite duris.
- ▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
- ▶ Ištraukite atraminę įvorę *(4)* iš kreipiamosios.
- ▶ Įstatykite atraminę įvorę *(4)* kitoje pusėje ir užfiksuokite.
- ▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
- ▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(5)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

### 3.9.4 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

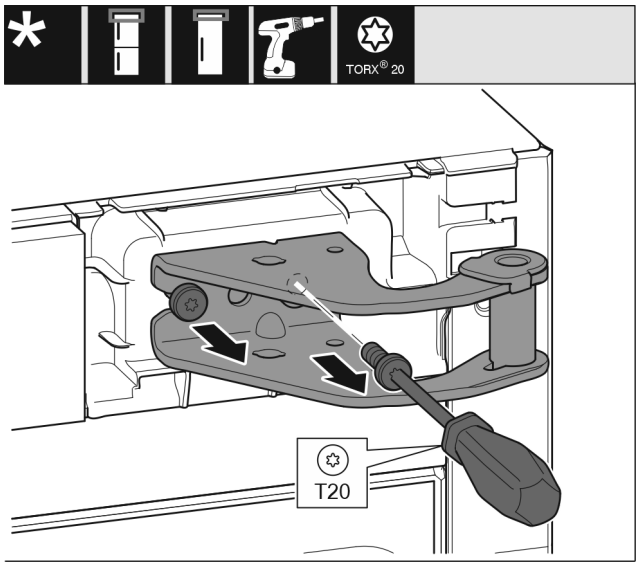



*Fig. 15*

▶ Išsukite varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

**ĮSPĖJIMAS**
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

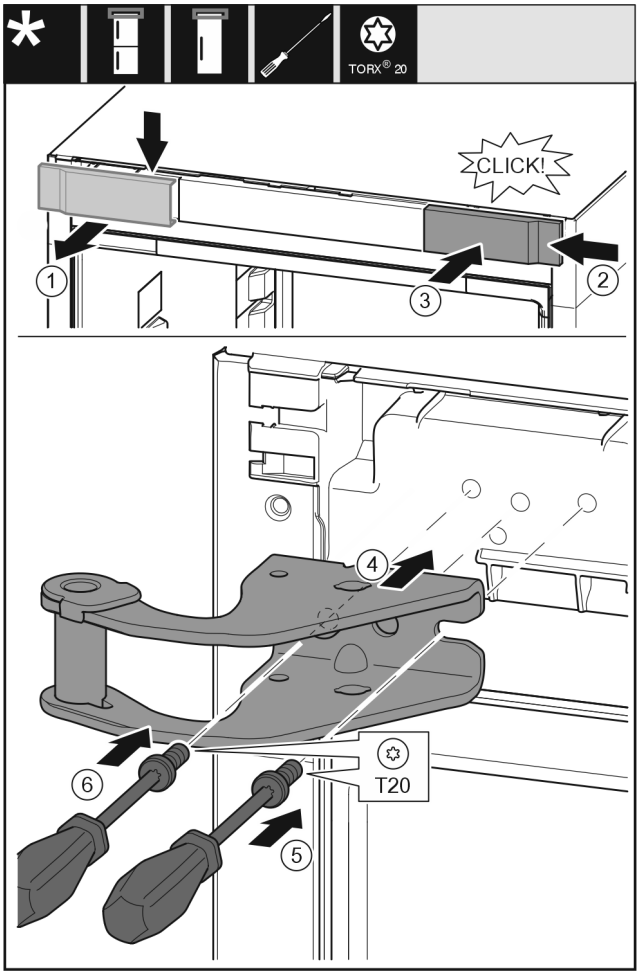



*Fig. 16*

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)*.
▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

### 3.9.5 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

**Visiems prietaisams:**

**ĮSPĖJIMAS**
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

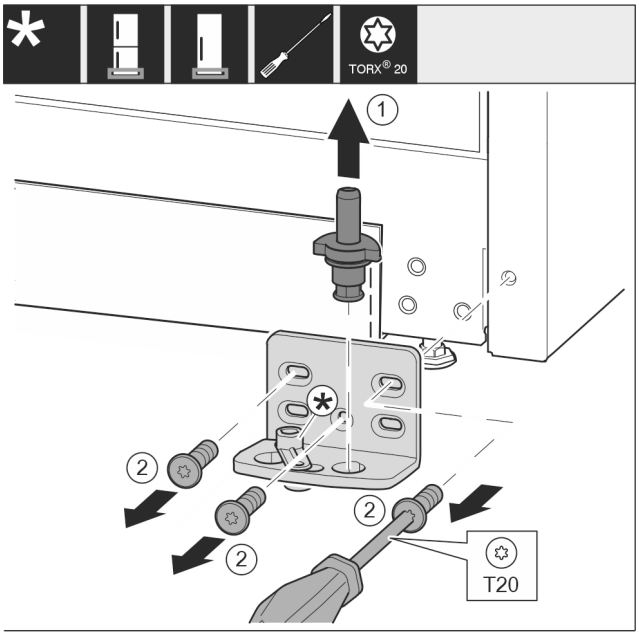



*Fig. 17 **

- ▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 17 (1)* į viršų.*
- ▶ Išsukite varžtus *Fig. 17 (2)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.*

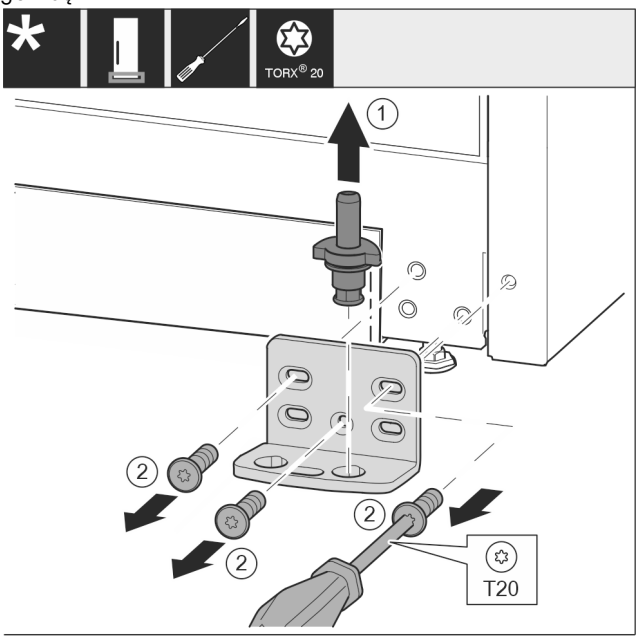



*Fig. 18 **

- ▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 18 (1)* į viršų.*
- ▶ Išsukite varžtus *Fig. 18 (2)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.*

**Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:***

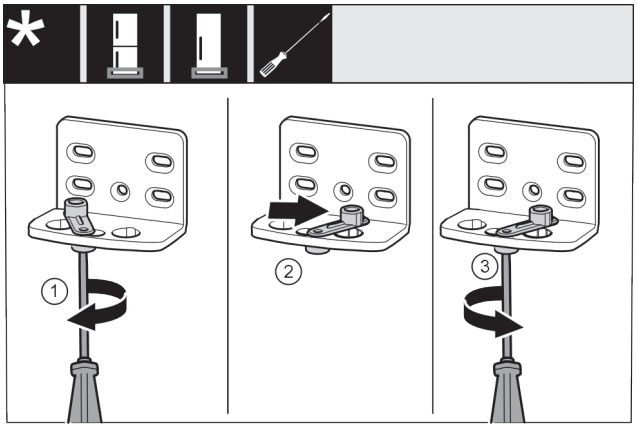



*Fig. 19 **

- ▶ Atlaisvinkite varžtą *Fig. 19 (1)* atsuktuvu.*
- ▶ Pakelkite pagalbinį durų uždarymo įtaisą *Fig. 19 (2)* ir 90° kampu pasukite į dešinę kiaurymėje.*
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 19 (3)* atsuktuvu.*

**Visiems prietaisams:**

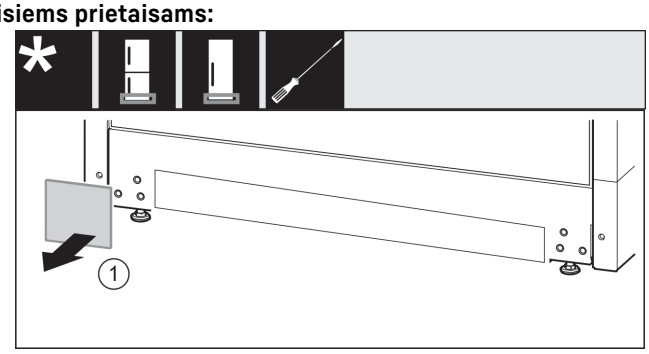



*Fig. 20*

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 20 (1)*.

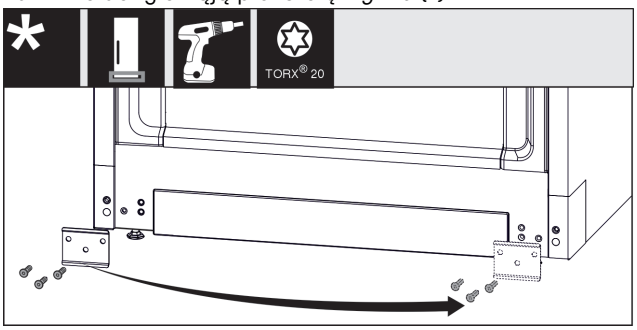



*Fig. 21*

- ▶ Atsukite skydelį *Fig. 21 (1)*, perkelkite į kitą pusę ir prisukite vėl.

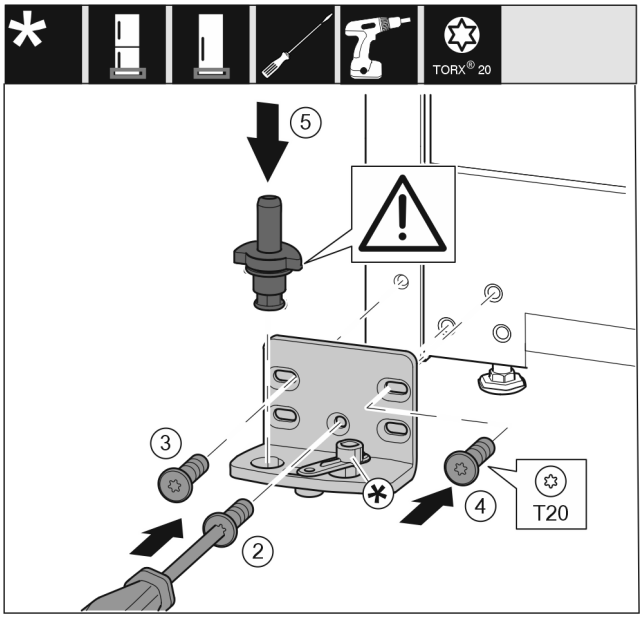



*Fig. 22* *

- ▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 22 (2)* apačioje viduryje.*
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 22 (3)* ir varžtą *Fig. 22 (4)*.*
- ▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 22 (5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.*
- ▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *(2)* apačioje viduryje.*
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *(3)* ir varžtą *(4)*.*
- ▶ Įstatykite atraminį kaištį *(5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.*

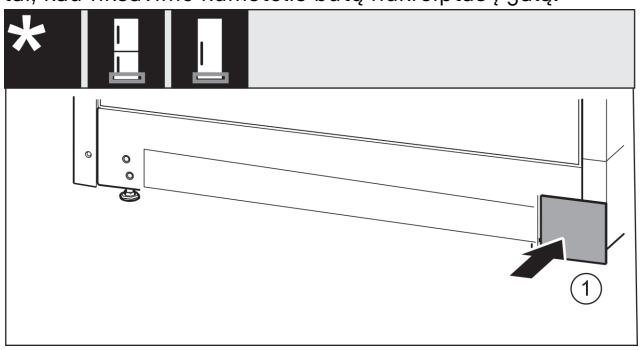



*Fig. 23*

- ▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 23 (1)* kitoje pusėje.

### 3.9.6 Atraminių durų detalių perkėlimas

**Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:**

**ĮSPĖJIMAS**

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!*
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

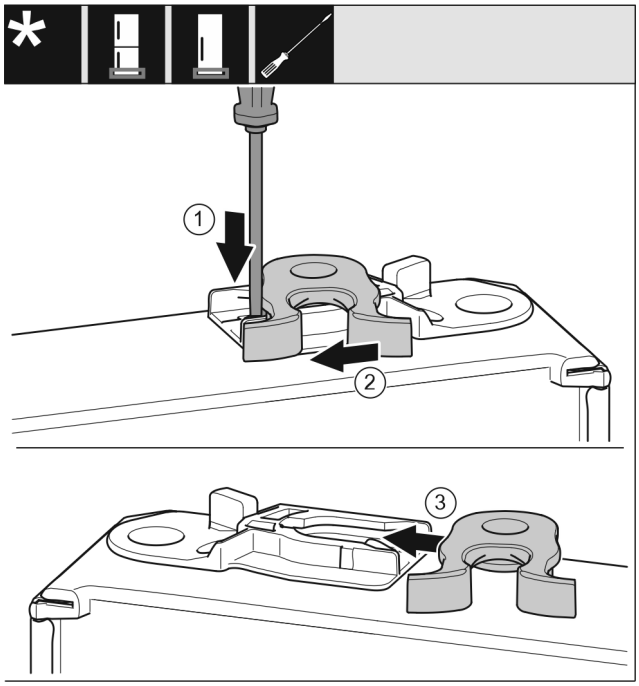



*Fig. 24* *

- ▶ Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.*
- ▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 24 (1)* išdrožiniu atsuktuvu žemyn.*
- ▶ Ištraukite uždarymo kabliuką *Fig. 24 (2)* iš kreipiamosios.*
- ▶ Uždarymo kabliuką *Fig. 24 (3)* kitoje pusėje įstumkite į kreipiamąją.*
- ▶ Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.*

### 3.9.7 Rankenų perkėlimas

**Visiems prietaisams:**

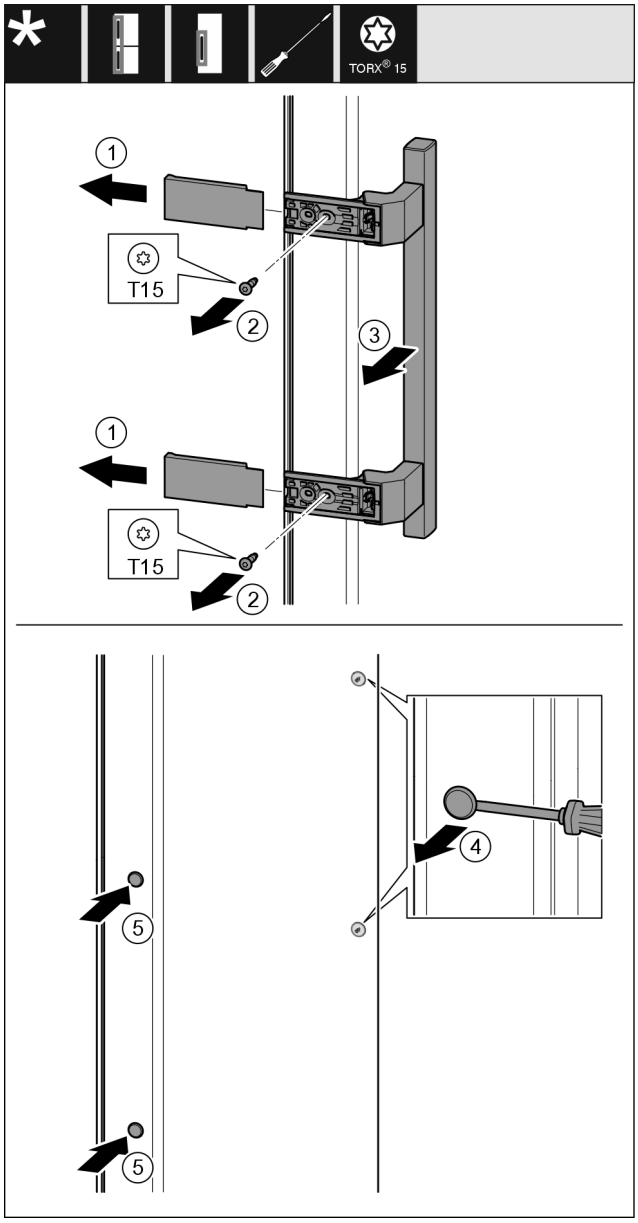



*Fig. 25*

- ▶ Nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 25 (1)*.
- ▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 25 (2)*.
- ▶ Nuimkite rankeną *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Šoninį kamštį *Fig. 25 (4)* atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
- ▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 25 (5)* kitoje pusėje.

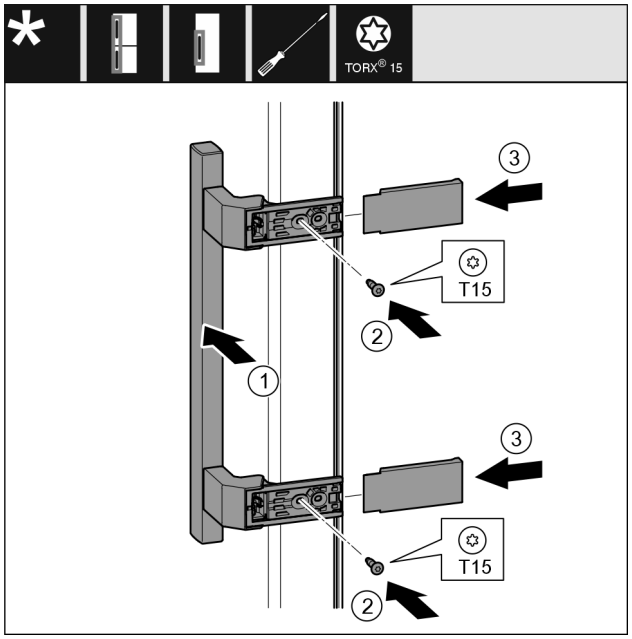



*Fig. 26*

- ▶ Uždėkite rankeną *Fig. 26 (1)* priešingoje pusėje.
- ▷ Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
- ▶ Tvirtai prisukite varžtus *Fig. 26 (2)* atsuktuvu.
- ▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 26 (3)* šone ir jas užmaukite.
- ▷ Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.

### 3.9.8 Durų montavimas

- ▶ Duris uždėkite ant apatinės atraminės gembės.

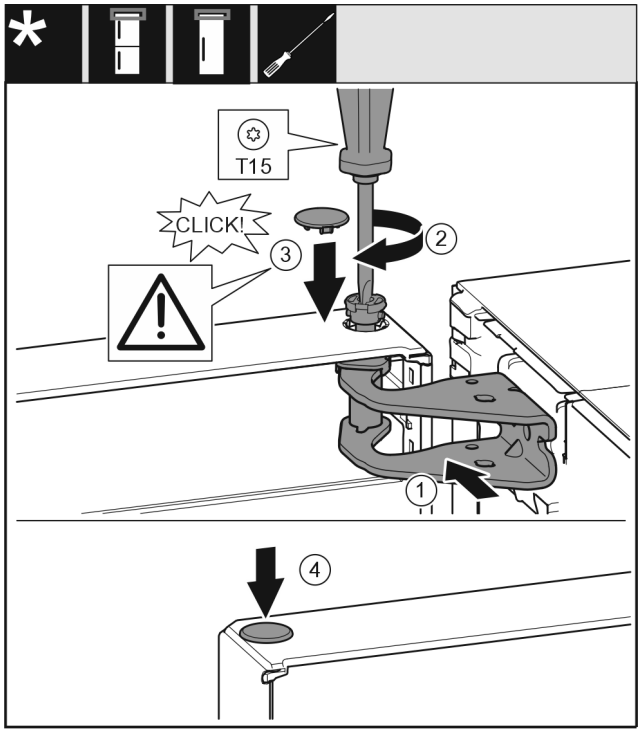



*Fig. 27*

- ▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 27 (1)* angą.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 27 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 27 (3)*.
- ▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 27 (3)* priglunda prie durų.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 27 (4)*.

### 3.9.9 Durų išlygiavimas

**Visiems prietaisams:**

**ĮSPĖJIMAS**
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Atraminės gembes tvirtai prisukite 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

▶ Jei reikia, per abi išilgines angas atraminės gembės apačioje duris sureguliuokite taip, kad durų ir prietaiso korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių.
▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

### 3.9.10 Dengiamųjų plokštelių uždėjimas*

**Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:**

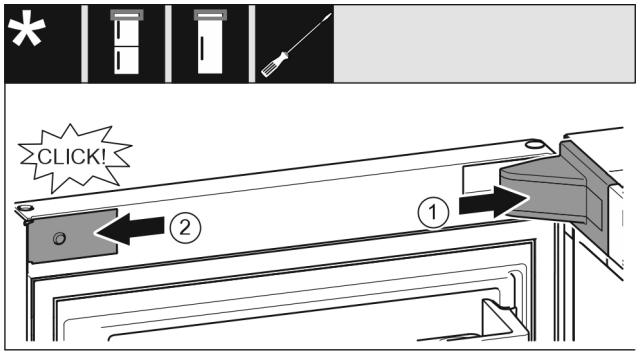



*Fig. 28*
Durys atidarytos 90° kampu.
▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 28 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
▶ Uždėkite ir užfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 28 (2)* šone.

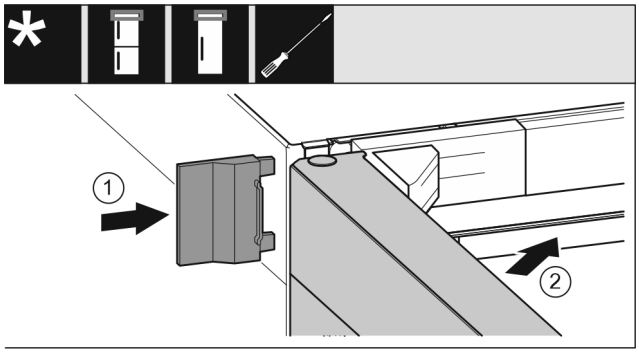



*Fig. 29*
▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 29 (1)*.
▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 29 (2)*.

### 3.9.11 Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi: uždarymo amortizatoriaus montavimas*

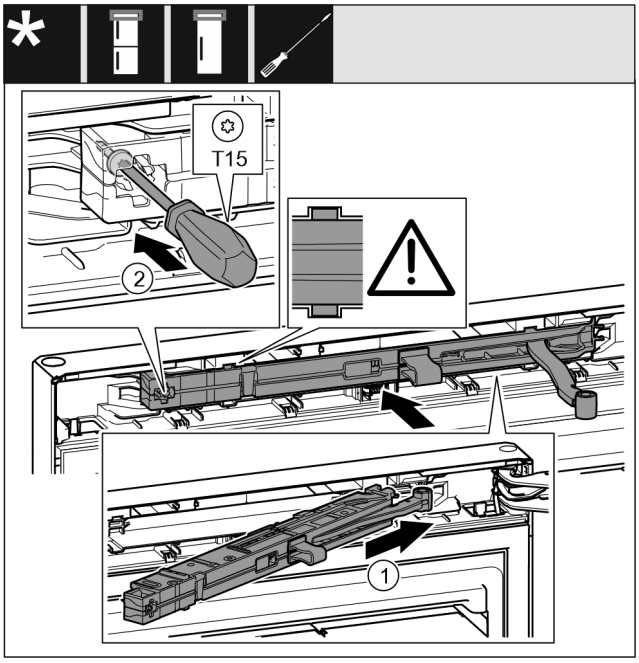



*Fig. 30*
▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 30 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
▶ Iki galo įstumkite uždarymo amortizatoriaus mazgą.
▷ Uždarymo amortizatoriaus mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra korpuso kreipiamojoje.
▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 30 (2)*.

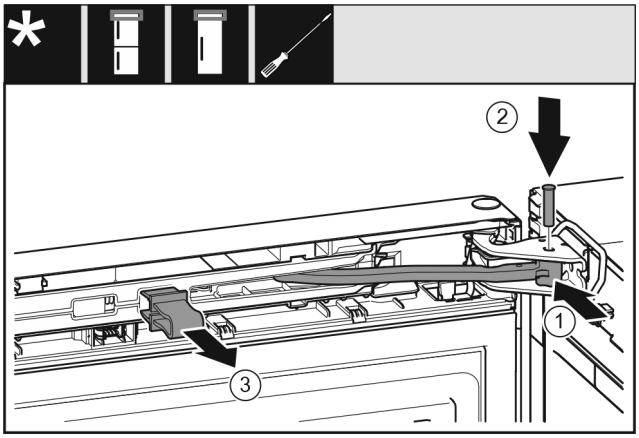



*Fig. 31*
Durys atidarytos 90° kampu.
▶ Pasukite lankstą *Fig. 31 (1)* atraminėje gembėje.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 31 (2)* į atraminę gembę ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 31 (3)*.

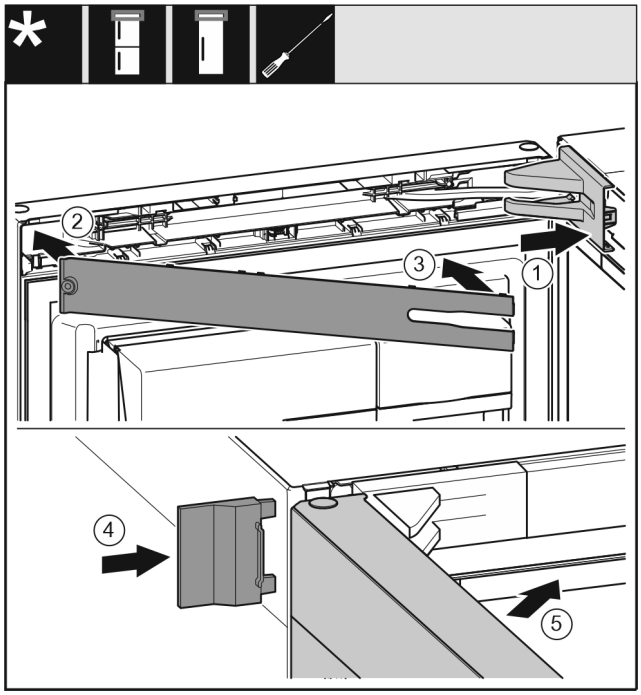



*Fig. 32*

- ▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 32 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
- ▶ Uždėkite apdailos skydelį *Fig. 32 (2)*.
- ▶ Užlenkite plokštelę *Fig. 32 (3)* ir užfiksuokite.
- ▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 32 (4)*.
- ▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 32 (5)*.

## 3.10 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prijungimo prie vandens tiekimo linijos jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- ❑ Laikomasi vandens slėgio.
- ❑ Vanduo prietaisui tiekiamas iš šalto vandens vamzdyno, kuris atlaiko darbinį slėgį ir yra prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Visi prietaisai ir įtaisai, naudojami vandeniui tiekti, atitinka galiojančius atitinkamos šalies reikalavimus.
- ❑ Galinė prietaiso pusė pasiekiama, kad prietaisą galėtumėte prijungti prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Naudojama pridėta žarna. Senos žarnos utilizuotos.
- ❑ Žarnos sujungimo detalėje yra tinklelis su sandarikliu.
- ❑ Tarp žarnų sąrankos ir buitinio vandens įvado yra vandens čiaupas, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Vandens čiaupas yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.

**ĮSPĖJIMAS**

Elektros smūgio pavojus dėl nešvaraus vandens!

- ▶ Prieš prijungdami prie vandentiekio: išjunkite prietaisą iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prieš prijungdami prie vandens tiekimo linijų: uždarykite vandens tiekimą.
- ▶ Įsitikinkite, kad prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos prijungia tik kvalifikuotas personalas.

**ĮSPĖJIMAS**

Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!

- ▶ Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

### 3.10.1 Žarnos prijungimas

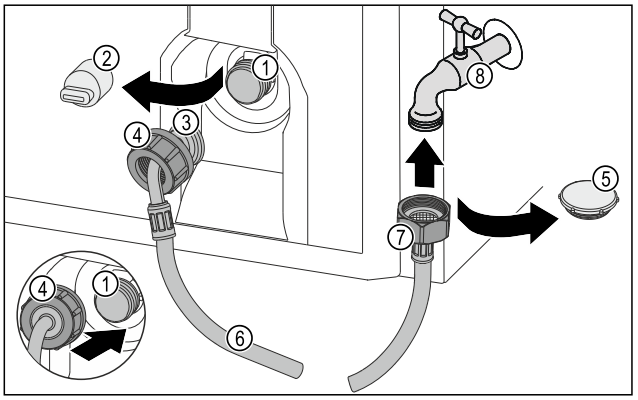



*Fig. 33*

**(1)** Magnetinis vožtuvas: Magnetinis vožtuvas yra apačioje, galinėje prietaiso pusėje. Jis yra su R3/4 jungiamuoju sriegiu.
**(2)** Dangtis
**(3)** Kampu užlenktas žarnos galas
**(4)** Veržlė
**(5)** Uždarymo gaubtelis
**(6)** Žarna
**(7)** Tiesus žarnos galas
**(8)** Vandens čiaupas

**PRANEŠIMAS**

Pažeidimo pavojus netinkamai sumontavus!

- ▶ Montuodami nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.
- ▶ Statydami prietaisą, nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.

**Žarnos prijungimas prie prietaiso:**

- ▶ Nutraukite dangtį *(2)*.
- ▶ Užmaukite veržlę *(4)* iki galo ant užlenkto žarnos galo *(3)* ir tvirtai laikykite.

**PRANEŠIMAS**

Nesandarus magnetinis vožtuvas dėl pažeistų sriegių žingsnių!

Jei magnetinis vožtuvas nesandarus, gali išbėgti vandens.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tolesnius veržlių montavimo nurodymus ant magnetinio vožtuvo.

- ▶ Atsargiai uždėkite veržlę *(4)* ant magnetinio vožtuvo *(1)* ir tvirtai laikykite.
- ▶ Užsukite veržlę *(4)* ranka tiesiai ant sriegio, kol ji patikimai ir tvirtai laikysis.
- ▷ Žarna prijungta prie prietaiso.

**Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo:**

- ▶ Nuimkite uždarymo gaubtelį *Fig. 33 (5)*.
- ▶ Tiesų žarnos galą *Fig. 33 (7)* pritvirtinkite prie vandens čiaupo *Fig. 33 (8)*.
- ▶ Priveržkite veržlę prie tiesaus žarnos galo *Fig. 33 (7)* pagal laikrodžio rodyklę.
- ▷ Žarna prijungta prie vandens čiaupo.

### 3.10.2 Vandens sistemos tikrinimas

Prieš statant visą prietaisą, „Liebherr“ rekomenduoja patikrinti vandens sistemos sandarumą.

- ▶ Lėtai atsukite vandens čiaupą.
- ▶ Patikrinkite, ar žarnos, vandens įvadas ir jungtys yra sandarūs.
- ▷ Vandens sistemos sandarumas patikrintas.


▷ Vandens sistema yra sandari: galite pastatyti visą prietaisą.

**Pastaba**
**IceMaker**: Prieš pirmą kartą naudodami turite išvalyti IceMaker. (žr. Quick Start Guide arba naudojimo instrukciją)

## 3.11 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

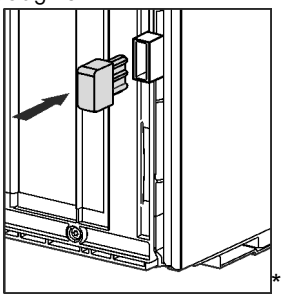

▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

## 3.12 Prietaiso pastatymas

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:

❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

## 3.13 Prietaiso ištiesinimas

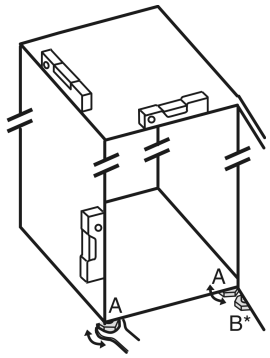



*Fig. 34*

▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 34 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

**PERSPĖJIMAS**
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei reguliavimo kojelė **B** apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite reguliavimo kojelę **B** iš atraminės gembės pagal instrukciją.

▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 34 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Kad nepažeistumėte durų, reguliavimo kojelę *Fig. 34 (B)* pasukite toliau maks. 90°.
▷ Prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.



## 3.14 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

**PRANEŠIMAS**
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

| Modelis | Pastatymo būdas |
|---|---|
| Visi modeliai | Po vieną |
| Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**. | „Side-by-Side“ (SBS) |
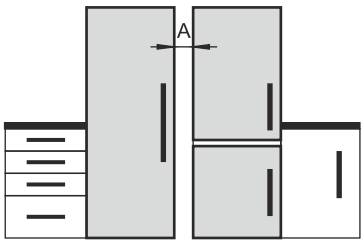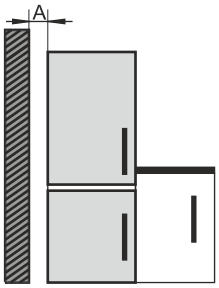
| Modelis | Pastatymo būdas |
|---|---|
| Modeliai be šoninių sienelių šildymo | <br>**Vienas šalia kito:** statykite prietaisus **A** 70 mm atstumu tarp prietaisų.<br>Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šonininių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.<br><br>**Prie išorinės sienos:** statykite **A** atstumu, kaip statote vieną šalia kito.<br>Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato. |

*Modeliai ir jų pastatymo būdas*

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

## 3.15 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

**Pastaba**
Durų atidarymo kampo ribojimo iki 90° komplektą prietaisuose su uždarymo amortizatoriumi galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.*

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
- ❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
- ❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
- ❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

### 3.15.1 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena

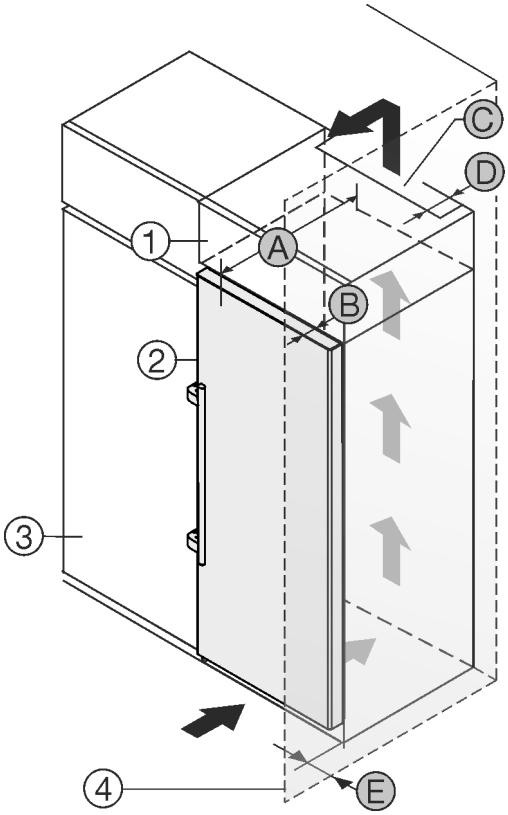



*Fig. 35*

**(1)** Uždedama spintelė
**(2)** Prietaisas
**(3)** Virtuvės spinta
**(4)** Siena
**(A)** Prietaiso gylis
**(B)** Durų gylis
**(C)** Ventiliacinės angos skerspjūvis
**(D)** Atstumas iki galinės prietaiso pusės
**(E)** Atstumas iki prietaiso pusės

| Prietaisai su svirtine rankena: | |
|---|---|
| A | 675 mm[x] |
| B | 75 mm |
| C | min. 300 cm² |
| D | min. 50 mm |
| E | min. 57 mm |

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

## 3.16 Pastačius

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

**PRANEŠIMAS**
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)

▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

## 3.17 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos

**ĮSPĖJIMAS**
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.


Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.11 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

**PRANEŠIMAS**
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

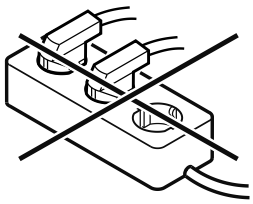

**PRANEŠIMAS**
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

## 3.18 Pašalinkite pakuotę

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*


▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.



# 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

## 4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

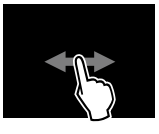
| Simbolis | Aprašymas |
|---|---|
|  | **Trumpai palieskite ekraną:**<br>funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas.<br>Pasirinkimo patvirtinimas.<br>Submeniu atidarymas. |
|  | **Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):**<br>funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas. |
|  | **Braukite į dešinę arba į kairę:**<br>naršymas meniu. |
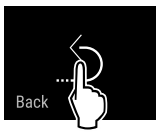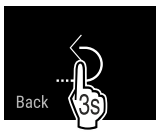
| Simbolis | Aprašymas |
|---|---|
|  | **Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:**<br>peršokama per vieną meniu lygmenį atgal. |
|  | **Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:**<br>Peršokama atgal į būsenos rodmenį. |
|  | **Rodyklė su laikrodžiu:**<br>užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |
|  | **Rodyklė su nurodytu laiku:**<br>užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |
|  | **Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:**<br>perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos.<br>(žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas) |
|  | **Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:**<br>perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos.<br>(žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas) |
| 10 sekundžių jokių veiksmų | Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį. |
| Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite. | Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį. |

*Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.*

## 4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:
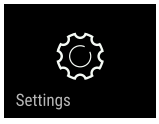
| Meniu | Aprašymas |
|---|---|
| Pagrindinis meniu | Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu.<br>Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu. |
| <br>Nustatymų meniu | Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. |
| Išplėstinis meniu | Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**. |

### 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

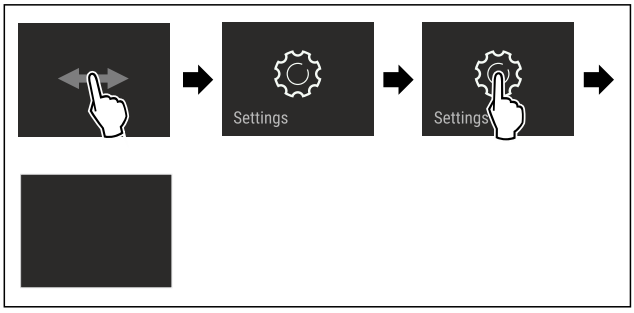



*Fig. 36 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

### 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



*Fig. 37*

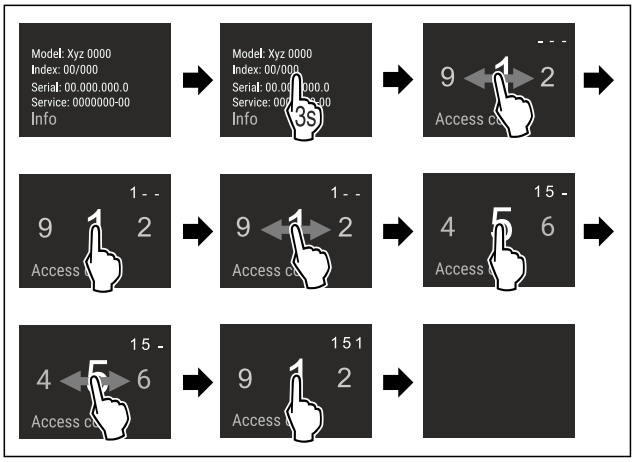



*Fig. 38 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

## 4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

### 4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

# 5 Naudojimosi pradžia

## 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

**Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:**

- ▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

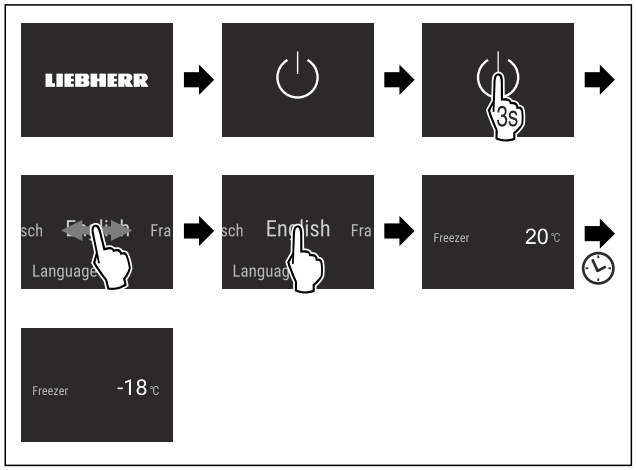



*Fig. 39 Atvaizdo pavyzdys*

- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
- ▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

**Kita informacija:**

- Kai pradedate eksploatuoti prietaisą, **būsenos lemputė** (būsenos rodmuo) gamykloje yra išaktyvinta. Aktyvinkite būsenos lemputę. (žr. Būsenos lemputė (būsenos rodmuo)*) *
- Paleiskite IceMaker. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

**Pastaba**
Gamintojas rekomenduoja:

- ▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
- ▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

**Pastaba**
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

## 5.2 IceMaker paleidimas

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite IceMaker.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

- ▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 10.3.5 IceMaker valymas)

# 6 Laikymas

## 6.1 Laikymo nuorodos

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.

- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

**Pastaba**
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.

- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Maisto produktus gerai supakuokite.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

**Pastaba**
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

## 6.2 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

### 6.2.1 Maisto produktų užšaldymas

**Užšaldomas kiekis**

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

**Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost**

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

- ▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

| Užšaldomas kiekis | SuperFrost aktyvinimo momentas |
|---|---|
| Mažas užšaldomas kiekis | Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo.<br>Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus. |
| Maksimalus užšaldomas kiekis | Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo.<br>Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus. |

**Maisto produktų suskirstymas**

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.
▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

| Užšaldomas kiekis | Maisto produktų suskirstymas |
|---|---|
| Mažas užšaldomas kiekis | Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių.<br>Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės. |
| Maksimalus užšaldomas kiekis | Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į apatinį stalčių nedėkite jau užšaldytų maisto produktų.<br>Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės. |

### 6.2.2 Maisto produktų atitirpdymas

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus apsinuodyti maisto produktais!
▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:
- šaldytuve
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

### 6.2.3 Šaldymo padėklas

Ant šaldymo padėklo galite atskirai sušaldyti uogas, prieskonines žoles, daržoves ir kitus smulkius produktus. Šaldyti produktai išsaugos savo pagrindinę formą, juos bus paprasčiau dalinti į porcijas.

Be to, taupydami vietą, ant šaldymo padėklo galite laikyti šalčio akumuliatorius.
▶ Nesupakuotus maisto produktus tam tikru atstumu paskirstykite ant šaldymo padėklo.

## 6.3 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

| Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė | | |
|---|---|---|
| Valgomieji ledai | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių |
| Dešra, kumpis | esant -18 °C | nuo 2 iki 3 mėnesių |
| Duona, kepiniai | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių |
| Žvėriena, kiauliena | esant -18 °C | nuo 6 iki 9 mėnesių |
| Riebi žuvis | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių |
| Liesa žuvis | esant -18 °C | nuo 6 iki 8 mėnesių |
| Sūris | esant -18 °C | nuo 2 iki 6 mėnesių |
| Paukštiena, jautiena | esant -18 °C | nuo 6 iki 12 mėnesių |
| Daržovės, vaisiai | esant -18 °C | nuo 6 iki 12 mėnesių |

# 7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

# 8 Valdymas

## 8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

### 8.1.1 Būsenos rodmuo

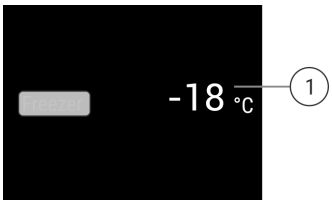



*Fig. 40 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.*
**(1)** Temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

### 8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

| Piktograma | Prietaiso būsena |
|---|---|
| | **Parengtis (Standby)**<br>Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a). |
| | **Pulsuojantis skaičius**<br>Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė. |
| | **Pulsuojanti piktograma**<br>Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas. |

## 8.2 Prietaiso funkcijos

### 8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

### Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

**Prietaiso išjungimas**

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



*Fig. 41*

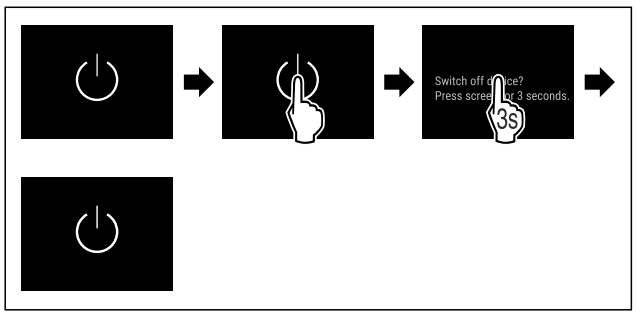



*Fig. 42*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

**Prietaiso įjungimas**

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

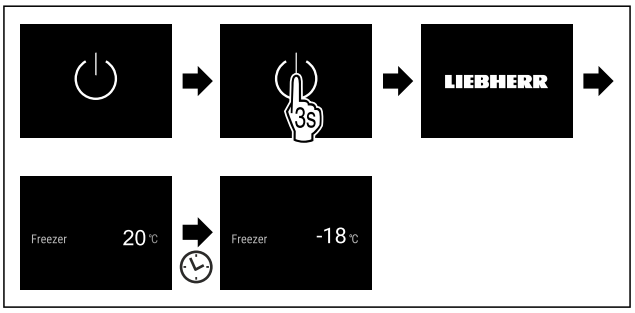



*Fig. 43 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

### -18 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

| Šaldiklio skyrius | Gamykloje nustatyta temperatūra | Rekomenduojamas nustatymas |
|---|---|---|
| -18 °C | -18 °C | -18 °C |

**Temperatūros nustatymas**

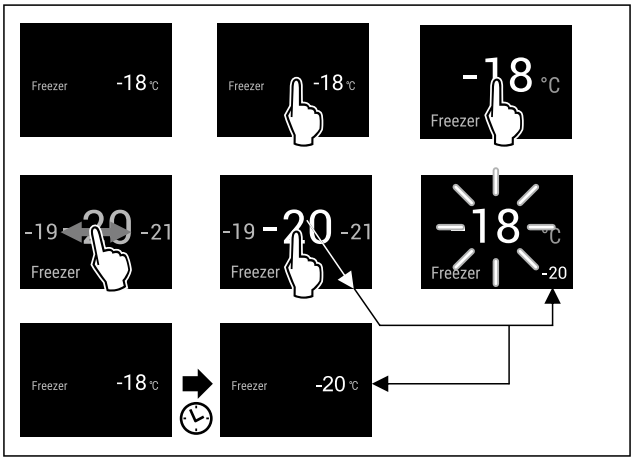



*Fig. 44 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

## SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.*

### SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)



*Fig. 45*

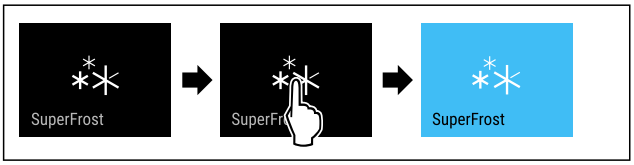



*Fig. 46*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

### SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



*Fig. 47*

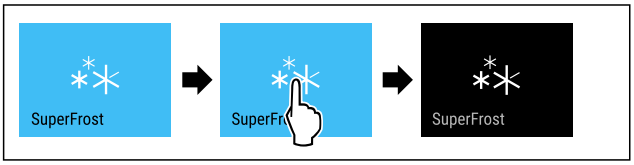



*Fig. 48*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperFrost (žr. SuperFrost)
- IceMaker su MaxIce (žr. IceMaker / MaxIce )

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)

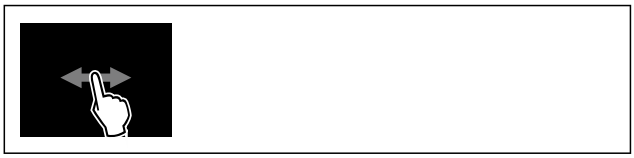


*Fig. 49*

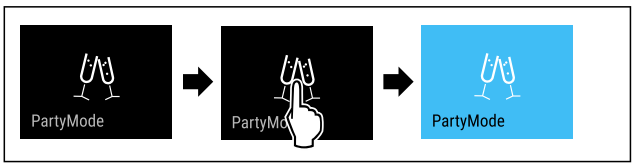



*Fig. 50*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

### PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



*Fig. 51*

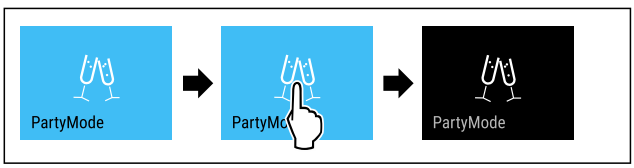



*Fig. 52*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

## SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

| Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode |
|---|
| Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode. |
| Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos. |
| Aktyvios funkcijos lieka aktyvios. |
| Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus. |
| Vidaus apšvietimas išaktyvintas. |
| Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas. |
| Priminimai ir įspėjimai nerodomi. |
| Durų aliarmo nėra. |
| Temperatūros aliarmo nėra. |
| IceMaker neveikia. |
| Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą. |
| Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode. |

*Prietaiso būsena*

**Pastaba**
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

### SabbathMode aktyvinimas

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



*Fig. 53*

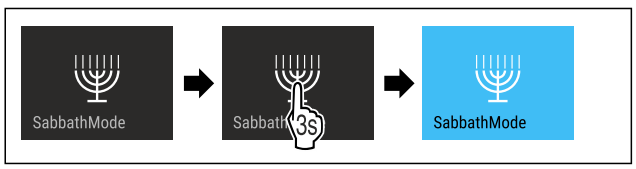



*Fig. 54*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

### SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

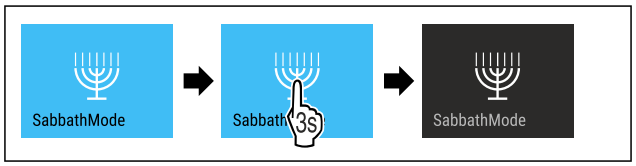



*Fig. 55*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

## EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks šviežį, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

| Temperatūros zona | Rekomenduojamas nustatymas (žr. Temperatūros nustatymas) | Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver |
|---|---|---|
| -18 °C | -18 °C | -16 °C |

*Temperatūros*

### EnergySaver aktyvinimas

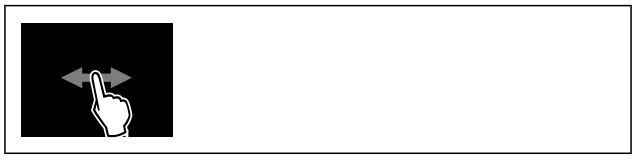


*Fig. 56*

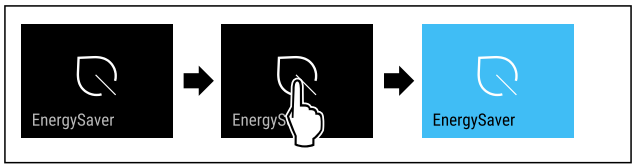



*Fig. 57*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

### EnergySaver išaktyvinimas



*Fig. 58*

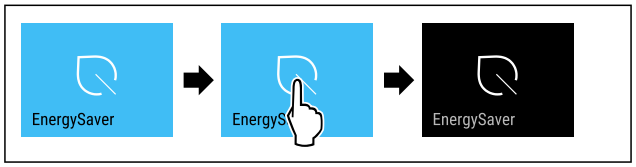



*Fig. 59*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

## IceMaker / MaxIce

Naudodami funkciją IceMaker, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą. Su funkcija MaxIce padidinsite IceMaker ledukų kiekį. MaxIce automatiškai išaktyvinama po 48 valandų. Tačiau MaxIce galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu: (žr. MaxIce išaktyvinimas)

| | |
|---|---|
| Daugiau informacijos apie ledukų kiekius: | (žr. 11.1 Techniniai duomenys) |
| Daugiau informacijos apie vandens tiekimą IceMaker: | (žr. Vandens tiekimas IceMaker ) |
| Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą: | (žr. TubeClean ) |

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- ❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.4 IceMaker)



*Fig. 60*

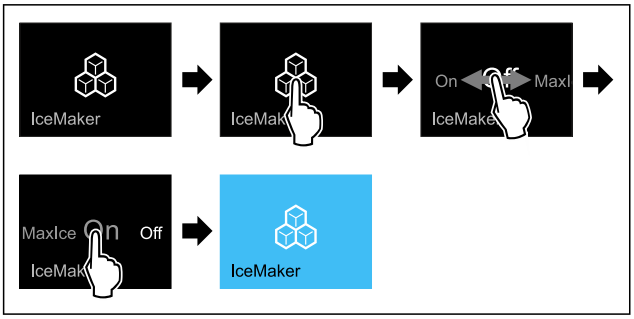



*Fig. 61*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

### IceMaker aktyvinimas su MaxIce

Jei funkcijos IceMaker dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- ❑ IceMaker paleistas. (žr. 9.4 IceMaker)



*Fig. 62*

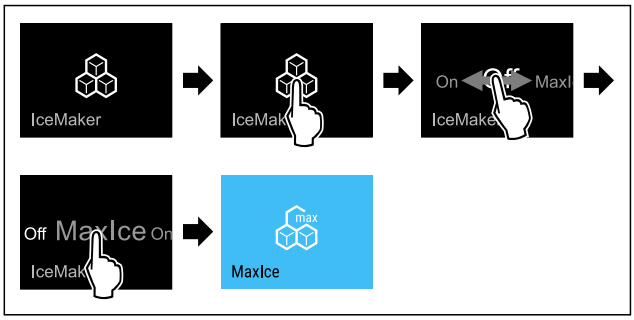



*Fig. 63*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

### Keitimas iš IceMaker į MaxIce ir atvirkščiai

Jei aktyvinote IceMaker ir norite pakeisti į MaxIce:



*Fig. 64*

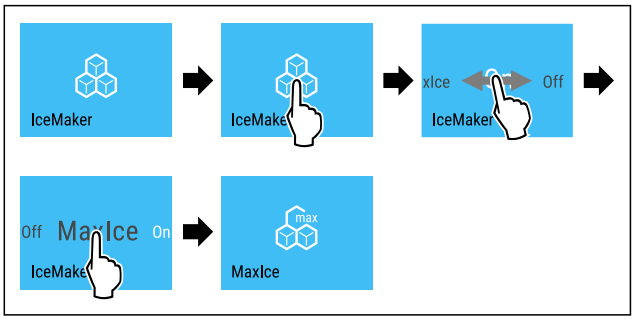



*Fig. 65*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Jei aktyvinote MaxIce ir norite pakeisti į IceMaker:

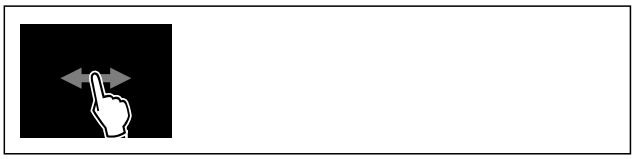


*Fig. 66*

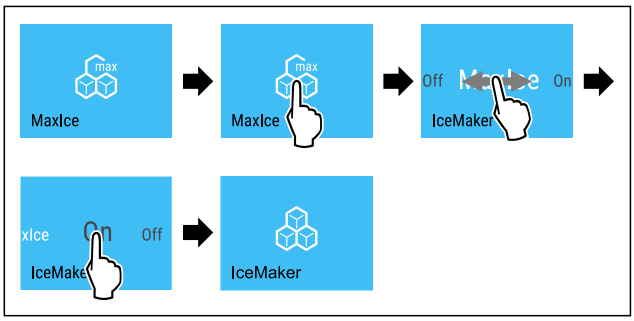



*Fig. 67*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ IceMaker aktyvintas.

▷ MaxIce išaktyvintas.

### IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas



*Fig. 68*

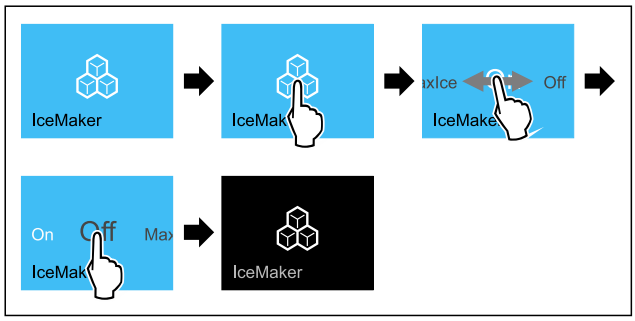



*Fig. 69 Vaizdavimo su aktyvinta funkcija IceMaker pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvintos.
▷ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.
▷ IceMaker išsijungia automatiškai.

### MaxIce išaktyvinimas

▶ Aktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker aktyvinimas)
▷ MaxIce išaktyvintas.
▷ IceMaker aktyvintas.
▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas: (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)

## 5 Vandens tiekimas IceMaker

Naudodami šią funkciją, nustatykite vandens tiekimą. Vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekimą vandens kiekį. Vandens tiekimą galite pakeisti, jei jis netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas pristatant nustatytas ties verte 4. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekimas kiekis).

### Vandens tiekimo nustatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker paleistas. (žr. 5.2 IceMaker paleidimas)
❑ IceMaker aktyvinta. (žr. IceMaker / MaxIce )



*Fig. 70*

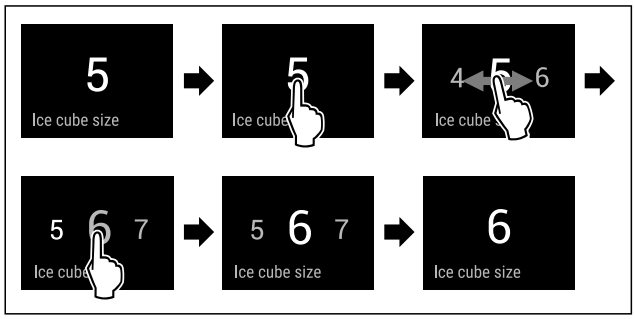



*Fig. 71 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 5 vertės į 6 vertę.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Vandens tiekimas nustatytas.

## TubeClean

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalytos IceMaker linijos.

### TubeClean aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker valymas paruoštas. (žr. 10.3.5 IceMaker valymas)
❑ Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.

▶ Įstatykite indą į stalčių po IceMaker.



*Fig. 72*

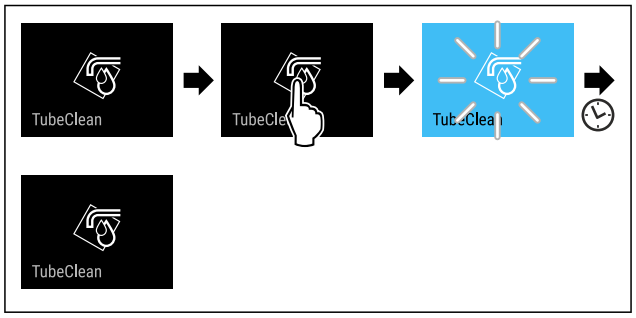



*Fig. 73*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean aktyvinta.
▷ Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
▷ Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

### TubeClean išaktyvinimas

Iš TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:

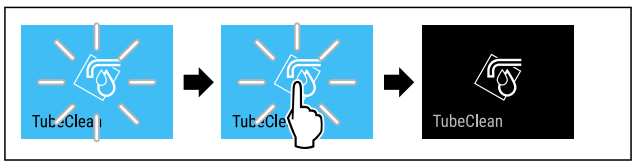



*Fig. 74*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

## Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

**Įvesties blokuotės aktyvinimas**

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



*Fig. 75*

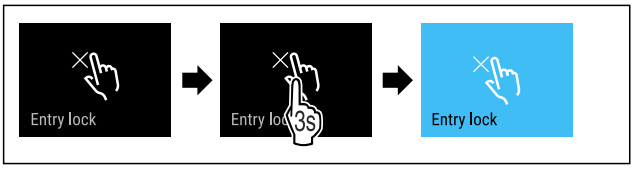



*Fig. 76*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

**Įvesties blokuotės išaktyvinimas**



*Fig. 77*

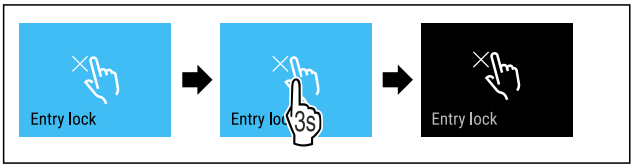



*Fig. 78*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

## Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

**Priminimo aktyvinimas**



*Fig. 79*

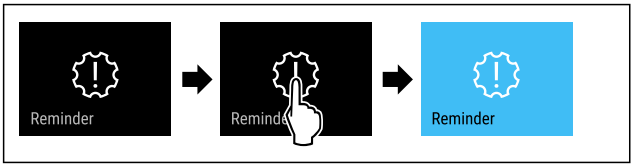



*Fig. 80*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

**Priminimo išaktyvinimas**



*Fig. 81*

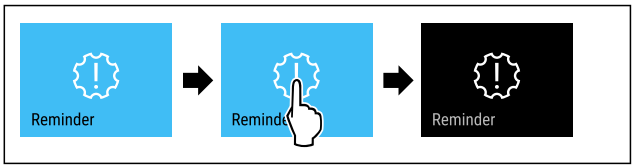



*Fig. 82*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

## Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

**Kalbos nustatymas**



*Fig. 83*

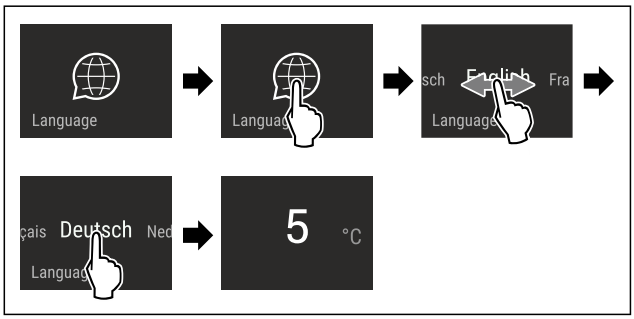



*Fig. 84 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

## Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

**Temperatūros matavimo vienetų nustatymas**



*Fig. 85*

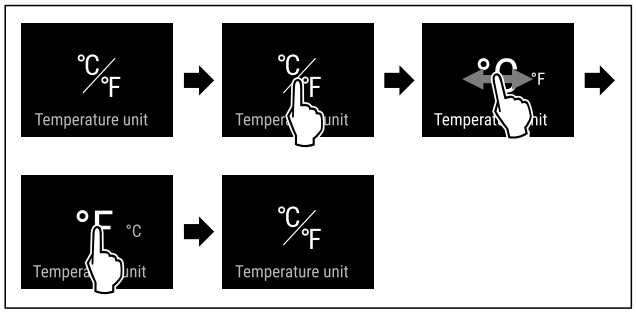



*Fig. 87 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

## Būsenos lemputė (būsenos rodmuo)*

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite būsenos šviesą (būsenos rodmenį). Kai pradedate eksploatuoti prietaisą pirmą kartą, būsenos lemputė gamykloje yra išaktyvinta. Jei aktyvinsite būsenos šviesą, tada uždarę duris atpažinsite prietaiso būseną pagal šviesos spalvą. Kai durys atidarytos, būsenos lemputė yra neaktyvi.

| Būsenos lemputė | Prietaiso būsena |
|---|---|
| Mėlyna lemputė | Prietaisas veikia nepriekaištingai. |
| Raudonai mirksinti lemputė<br>Garso signalas | Elektros srovės tiekimo nutrūkimas (žr. 8.3.1 Įspėjimų apžvalga) |
| | Temperatūros aliarmas (žr. 8.3.1 Įspėjimų apžvalga) |
| | Klaida (žr. 8.3.1 Įspėjimų apžvalga) |

*Būsenos lemputės spalvos reikšmė*

**Būsenos lemputės aktyvinimas**



*Fig. 88*

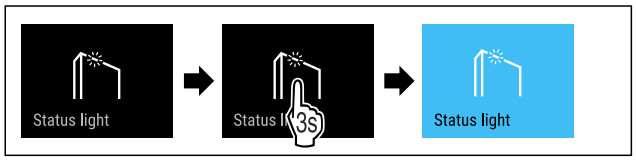



*Fig. 89*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

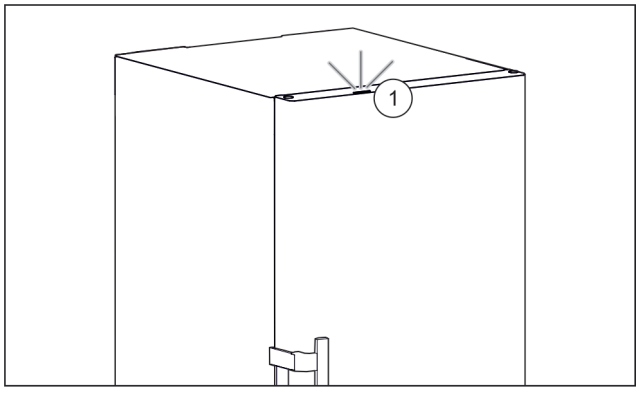



*Fig. 90 Aktyvi būsenos lemputė uždarius duris*

▷ Būsenos lemputė *Fig. 90 (1)* aktyvinta.
▷ Uždarius duris būsenos lemputė šviečia mėlynai arba raudonai.

**Būsenos lemputės išaktyvinimas**



*Fig. 91*

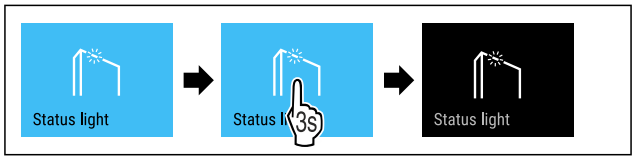



*Fig. 92*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Būsenos lemputė išaktyvinta.

## Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

**Ryškumo nustatymas**



*Fig. 93*

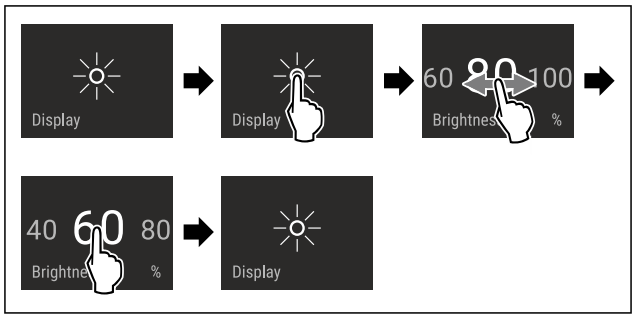



*Fig. 94 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

## WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

**Pastaba**
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

### WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



*Fig. 95*

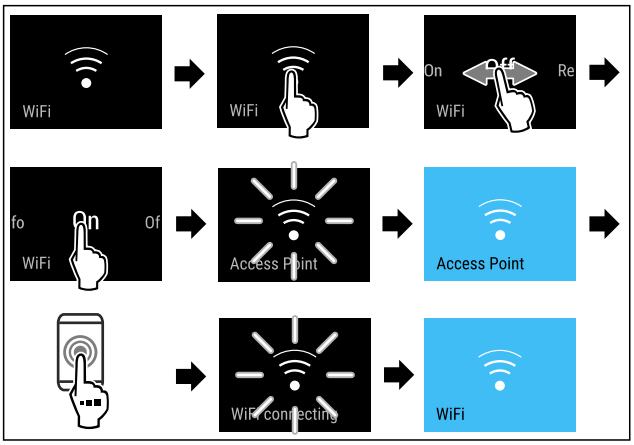



*Fig. 96*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

### WLAN ryšio atjungimas



*Fig. 97*

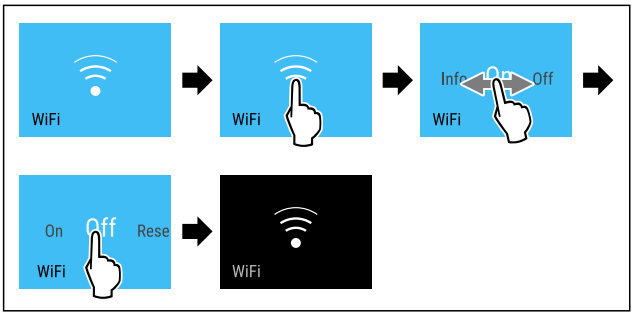



*Fig. 98*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

### WLAN ryšio atkūrimas



*Fig. 99*

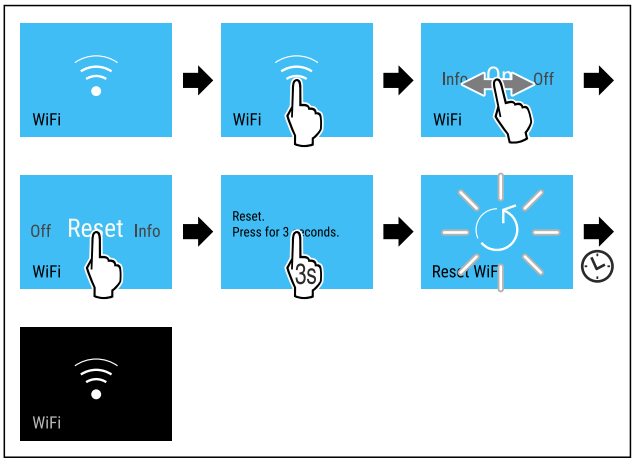



*Fig. 100*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

### Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



*Fig. 101*

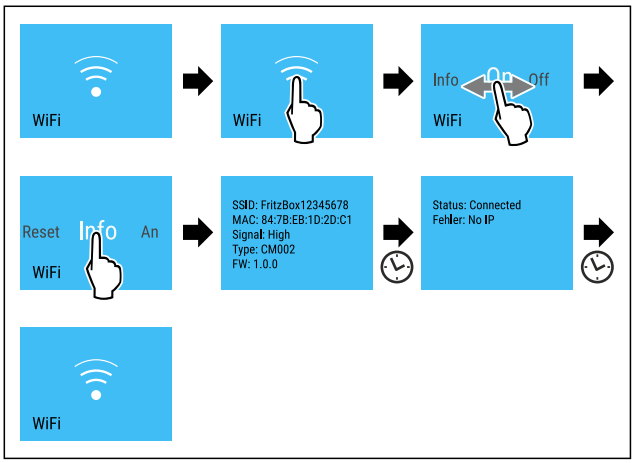



*Fig. 102*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

## Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

### Prietaiso informacijos rodymas



*Fig. 103*




*Fig. 104*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

## Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

### Programinės įrangos versijos rodymas



*Fig. 105*




*Fig. 106*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

## Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

### Atitirpinimo ciklo paleidimas



*Fig. 107*

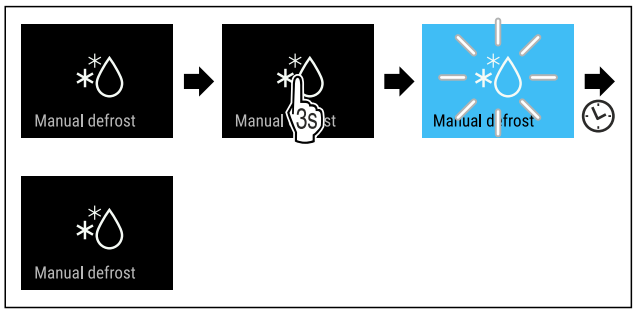



*Fig. 108*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

### Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

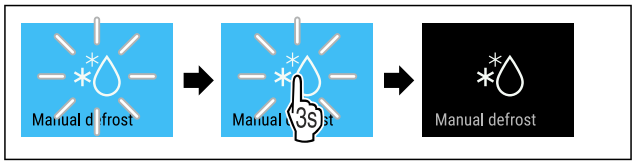



*Fig. 109*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

## Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

### Durų aliarmo nustatymas



*Fig. 110*

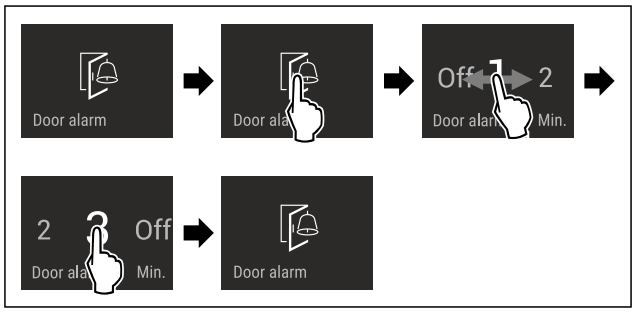



*Fig. 111 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

### Durų aliarmo išaktyvinimas



*Fig. 113*

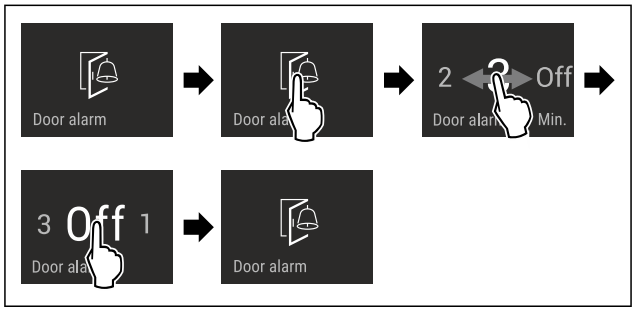



*Fig. 114*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

## Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr.  Gamyklinių nustatymų atstatymas)

### Demonstracinio režimo aktyvinimas



*Fig. 115*

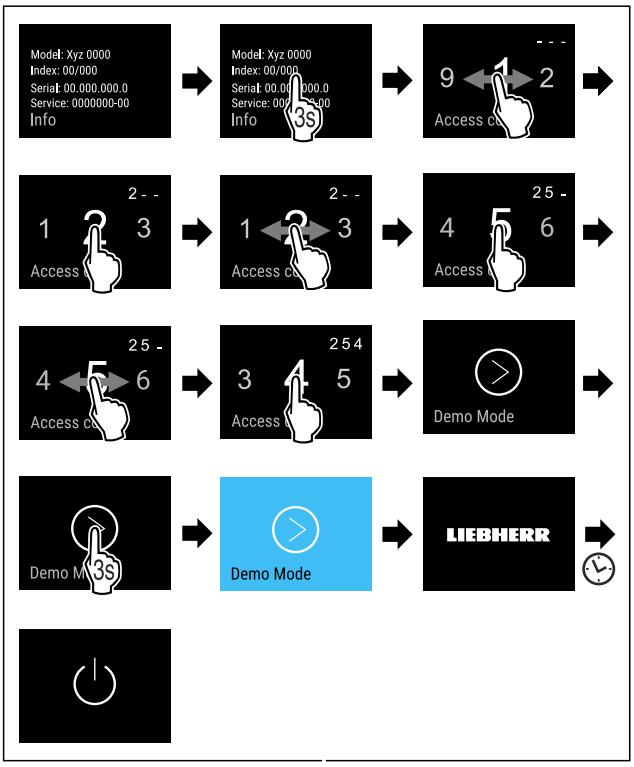



*Fig. 116*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

### Demonstracinio režimo išaktyvinimas



*Fig. 117*

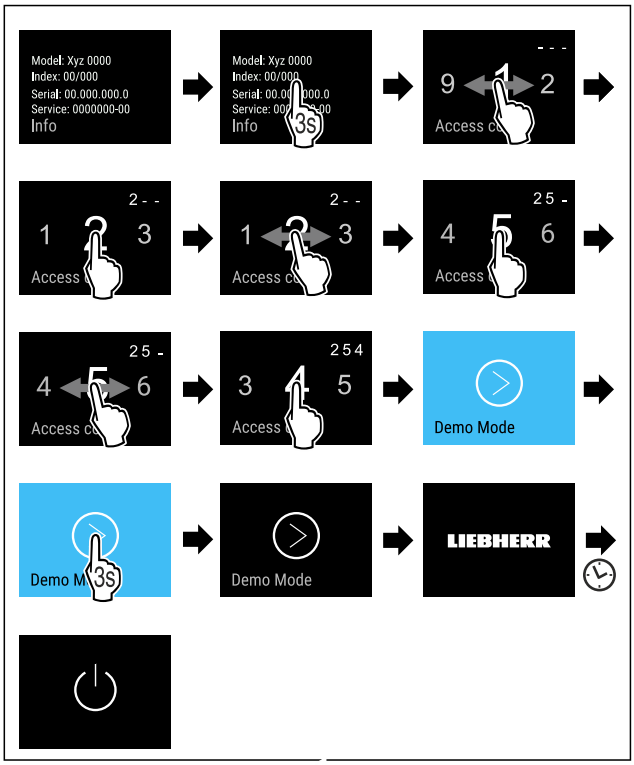



*Fig. 118*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

## Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

### Atstatos atlikimas



*Fig. 119*

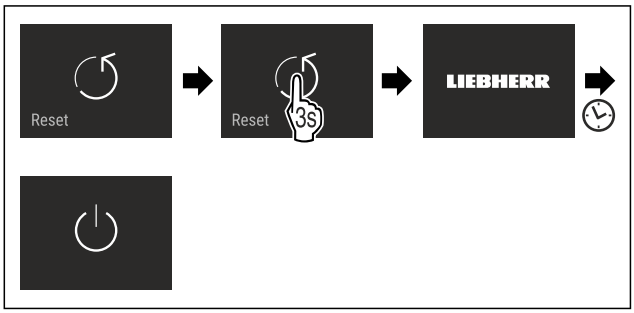



*Fig. 120*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

## 8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

| Kategorija | Reikšmė |
|---|---|
| Įspėjimas | Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų.<br>Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| Priminimas | Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą. |

### 8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

| Pranešimas | Priežastis | Pranešimo išjungimas |
|---|---|---|
|  **Durų aliarmas** | Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos. | Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas) |
|  **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas** | Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo. | |
|  **Temperatūros aliarmas** | Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros. | Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas) |
|  **Klaida** | Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida. | Atlikite veiksmus. (žr. Klaida) |
|  **WLAN klaida** | Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant. | Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida) |

### 8.3.2 Įspėjimų išjungimas

**Durų aliarmas**

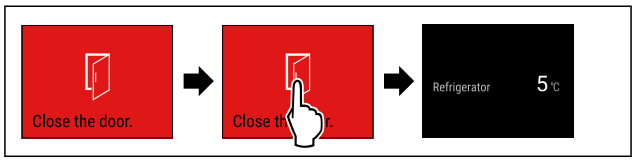



*Fig. 121 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.*

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

**Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

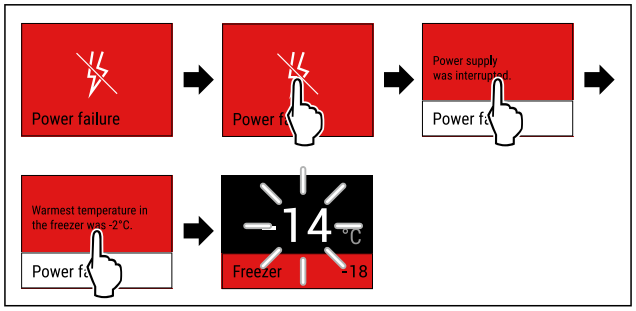



*Fig. 122 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

**Temperatūros aliarmas**

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

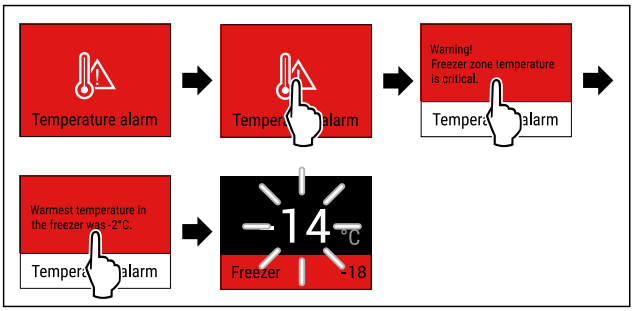



*Fig. 123 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

**Klaida**

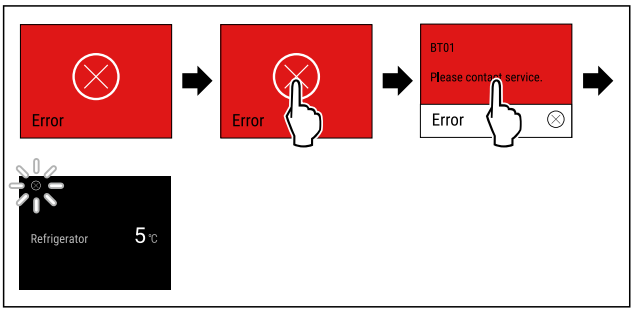



*Fig. 124 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

**WLAN klaida**

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

### 8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

| Pranešimas | Priežastis | Pranešimo išjungimas |
|---|---|---|
|  **Vandens jungties tikrinimas** | Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau į IceMaker per stacionarią vandens jungtį netiekiamas vanduo. | Atlikite veiksmus. (žr. Vandens jungties tikrinimas) |
|  **IceMaker stalčiaus įstūmimas** | Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas. | Atlikite veiksmus. (žr. IceMaker stalčiaus įstūmimas) |

### 8.3.4 Priminimų išjungimas

**Vandens jungties tikrinimas**

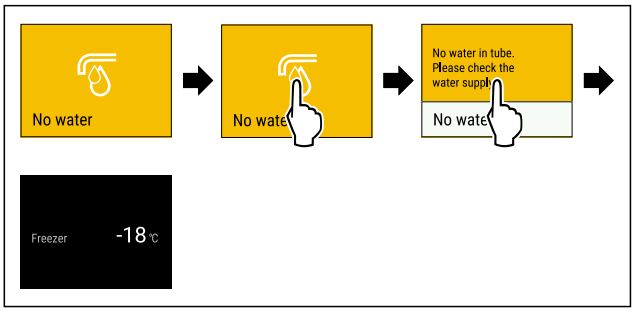



*Fig. 125 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną
▶ Patikrinkite vandens jungtį.
**-arba-**
▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)

Jei vandens jungtis patikrinta ir aktyvintas IceMaker:
▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 10.3.5 IceMaker valymas)
▷ IceMaker gamina ledukus.

**IceMaker stalčiaus įstūmimas**

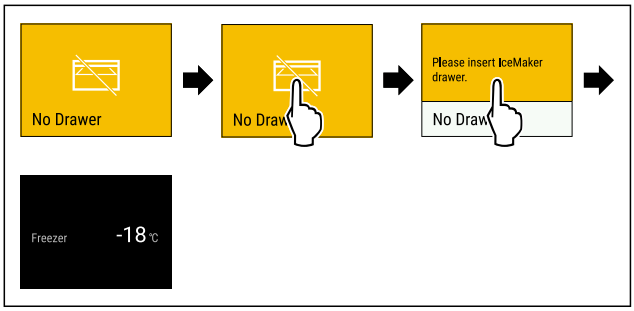



*Fig. 126 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
**-arba-**
▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce )

▷ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

# 9 Įranga

## 9.1 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

**Pastaba**
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.
▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

### 9.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

**Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės**

Ant stiklinės lentynėlės kreipiamas stalčius ištraukiamas iš dalies.

**Stalčiaus išėmimas**

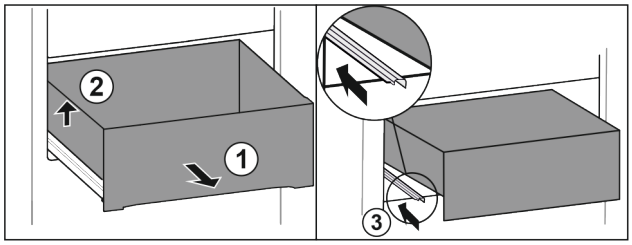



*Fig. 127*
▶ Ištraukite stalčių iki galo. *Fig. 127 (1)*
▶ Pakelkite kairįjį stalčių. *Fig. 127 (2)*
▶ Įstumkite kairįjį bėgelį. *Fig. 127 (3)*

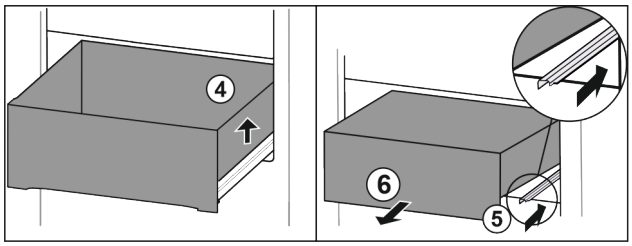



*Fig. 128*
▶ Pakelkite dešinįjį stalčių. *Fig. 128 (4)*
▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį. *Fig. 128 (5)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 128 (6)*

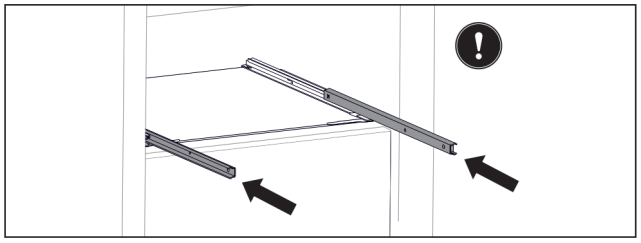



*Fig. 129*
Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:
▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

**Stalčiaus įstatymas**

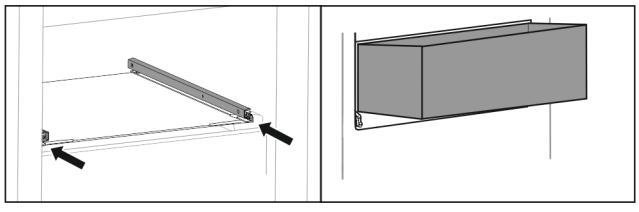


*Fig. 130*
▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Uždėkite stalčių įstrižai ant bėgelių.

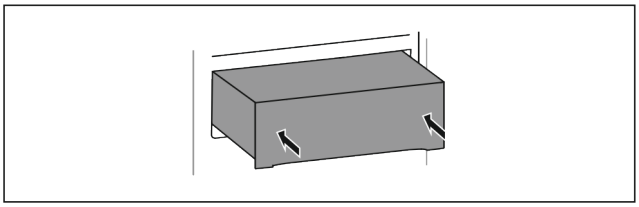


*Fig. 131*
▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

### 9.1.2 Nulenkiamas viršutinis stalčius

Jei ištrauksite viršutinį stalčių, jis pavirs į priekį. Taip geriau matysite stalčiaus vidų. Veikimas priklauso nuo prietaiso aukščio.

**Stalčiaus išėmimas**

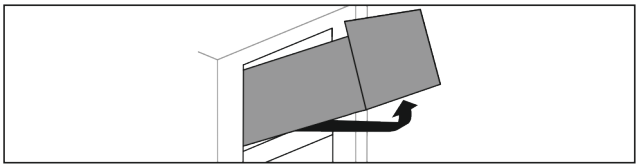


*Fig. 132*
▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje.
▶ Pakelkite stalčių iš apačios.
▶ Išimkite stalčių į priekį.

**Stalčiaus įstatymas**

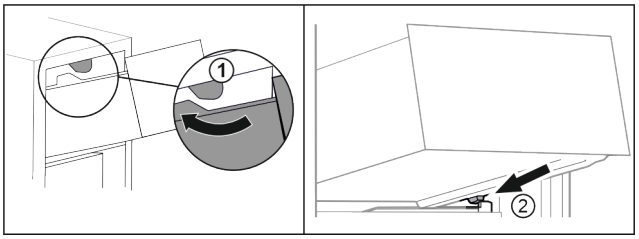



*Fig. 133*
▶ Kreipkite stalčių aplink viršutinius stabdiklius. *Fig. 133 (1)*
▶ Uždėkite stalčių įstrižai už apatinių stabdiklių ant talpyklos briaunos. *Fig. 133 (2)*
▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite į galą.

### 9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*

Stalčius juda tiesiogiai ant talpyklos briaunos. Bėgelių nėra.

**Stalčiaus išėmimas**

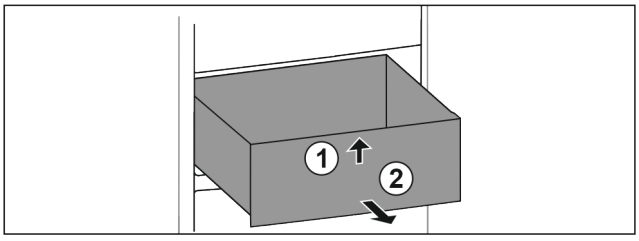



*Fig. 134*
▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje. *Fig. 134 (1)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 134 (2)*

**Stalčiaus įstatymas**

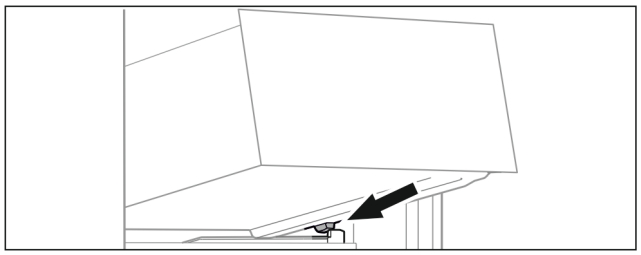


*Fig. 135*

▶ Uždėkite stalčių įstrižai už stabdiklių ant talpyklos briaunos. (žr. Fig. 135)
▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

### 9.1.4 Apatinis stalčius

Apatinis prietaiso stalčius yra prietaise. Jis juda tiesiogiai ant talpyklos briaunos. Bėgelių nėra.

**Stalčiaus išėmimas**

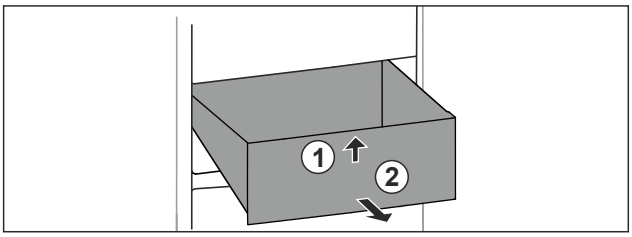



*Fig. 136*

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje. *Fig. 136 (1)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 136 (2)*

**Stalčiaus įstatymas**

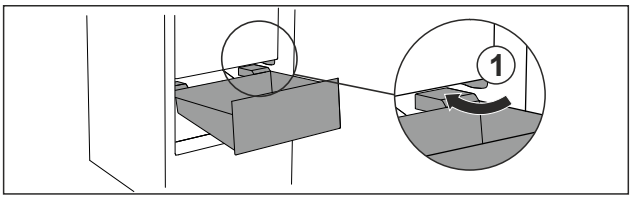



*Fig. 137*

▶ Kreipkite stalčių įstrižai aplink stabdiklius *Fig. 137 (1)*.
▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

## 9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower

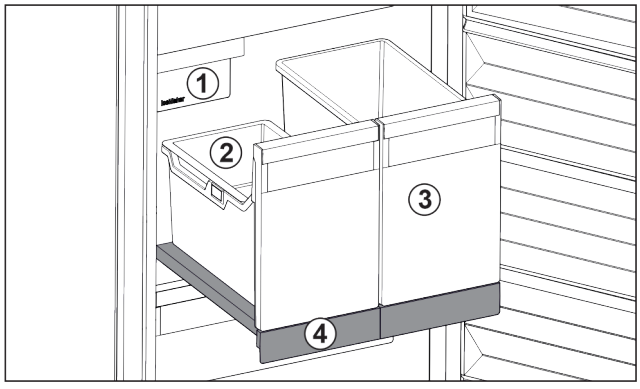



*Fig. 138 Ištraukiama lentyna su IceTower*

**(1)** IceMaker
**(2)** Įkabinamas indas ledukams
**(3)** Talpykla, pvz., picai, alkoholiniams gėrimams
**(4)** Ištraukiama lentyna

Ant ištraukiamos lentynos yra dvi aukštos talpyklos (IceTower). Į talpyklą *Fig. 138 (2)* renkami ledukai iš IceMaker ir joje laikomi. Talpykla *Fig. 138 (3)* skirta aukštiems maisto produktas, pvz., picoms arba alkoholiniams gėrimams, laikyti.

Ištraukiama lentyna su IceTower sumontuota ant stiklinės lentynėlės su ištraukiamais bėgeliais. Norėdami išvalyti ištraukiamą lentyną, ją galite išardyti.

### 9.2.1 Ištraukiamos lentynos su IceTower išardymas

**Talpyklų išėmimas**

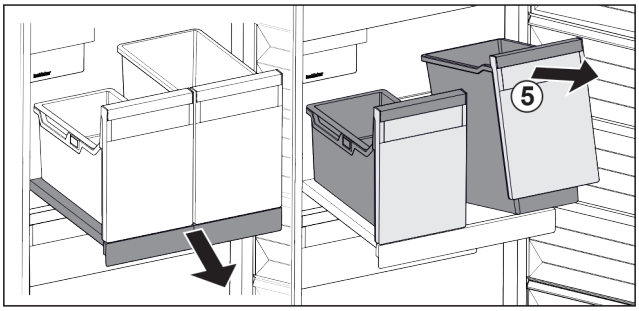



*Fig. 139*

▶ Ištraukite ištraukiamą lentyną.
▶ Pakelkite talpyklą *Fig. 139 (5)* priekyje.
▶ Išimkite talpyklą.

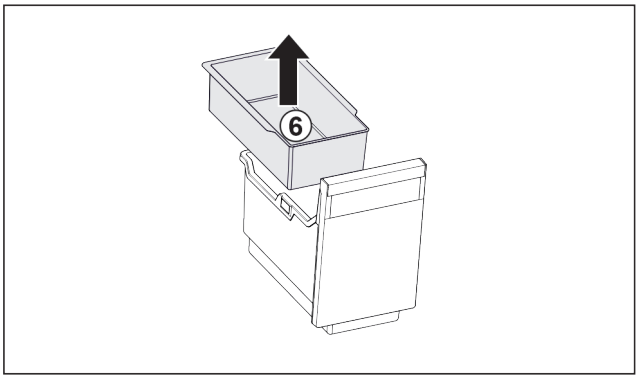



*Fig. 140*

▶ Išimkite įkabinamą indą *Fig. 140 (6)*.
▶ Jei įkabinamame inde yra ledukų: ištuštinkite įkabinamą indą.
▷ Talpyklos ir įkabinamas indas išimti bei juos galima išvalyti. (žr. 10.3.4 Įrangos valymas)

**Ištraukiamos lentynos išėmimas**

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Talpyklos išimtos. (žr. Talpyklų išėmimas)

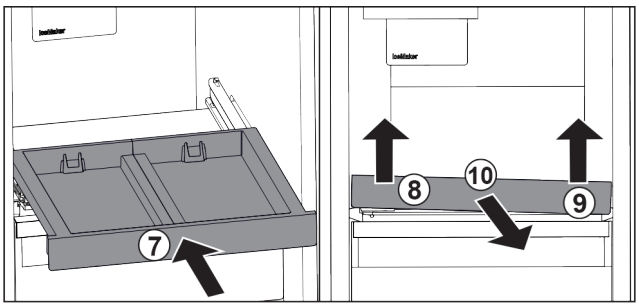



*Fig. 141*

▶ Įstumkite ištraukiamą lentyną. *Fig. 141 (7)*
▶ Pakelkite ištraukiamą lentyną priekyje kairėje. *Fig. 141 (8)*
▶ Pakelkite ištraukiamą lentyną priekyje dešinėje. *Fig. 141 (9)*

▷ Ištraukiama lentyna priekyje atlaisvinta iš tvirtinimo elemento.
▶ Išimkite ištraukiamą lentyną į priekį. *Fig. 141 (10)*
▷ Ištraukiama lentyna išimta ir ją galite išvalyti. (žr. 10.3.4 Įrangos valymas)

**Stiklinės lentynėlės išėmimas iš po ištraukiamos lentynos**

(žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

### 9.2.2 Ištraukiamos lentynos su IceTower įdėjimas

**Stiklinės lentynėlės įdėjimas po ištraukiama lentyna**

(žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

**Ištraukiamos lentynos įdėjimas**

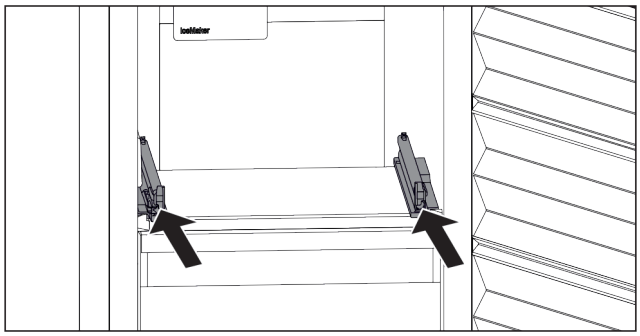


*Fig. 142*

▶ Įstumkite bėgelius.

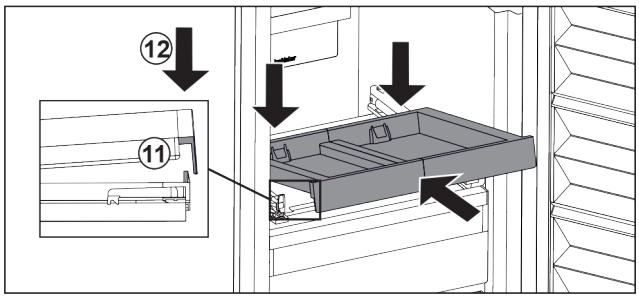



*Fig. 143*

▶ Uždėkite ištraukiamą lentyną už priekinės plokštelės.
▶ Įstumkite įstrižai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad abiejose pusėse atrama būtų už plokštelės. *Fig. 143 (11)*
▶ Padėkite ištraukiamą lentyną priekyje. *Fig. 143 (12)*

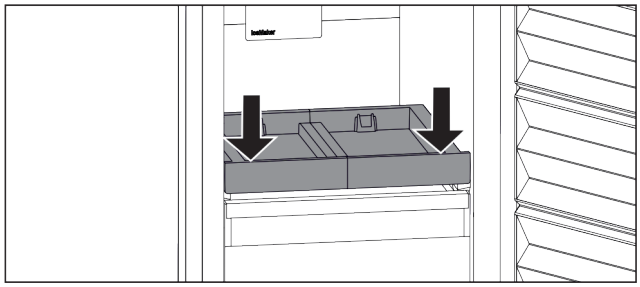


*Fig. 144*

▶ Paspauskite ištraukiamą lentyną priekyje žemyn.
▷ Ištraukiama lentyna girdimai užsifiksuoja.

**Talpyklų įdėjimas**

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ištraukiama lentyna įdėta. (žr. Ištraukiamos lentynos įdėjimas)

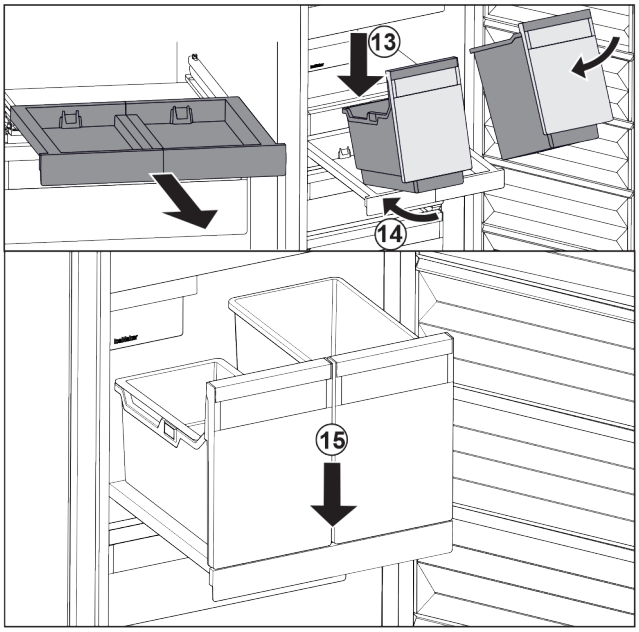



*Fig. 145*

▶ Ištraukite ištraukiamą lentyną.
▶ Laikykite ištraukiamą lentyną viena ranka.

**Pastaba**
Talpyklos yra tokios formos, kad jų negalima sumaišyti.

▶ Uždėkite talpyklą įstrižai ant ištraukiamos lentynos. *Fig. 145 (13)*
▶ Įstumkite talpyklą įstrižai į galą. *Fig. 145 (14)*
▶ Padėkite talpyklą priekyje. *Fig. 145 (15)*

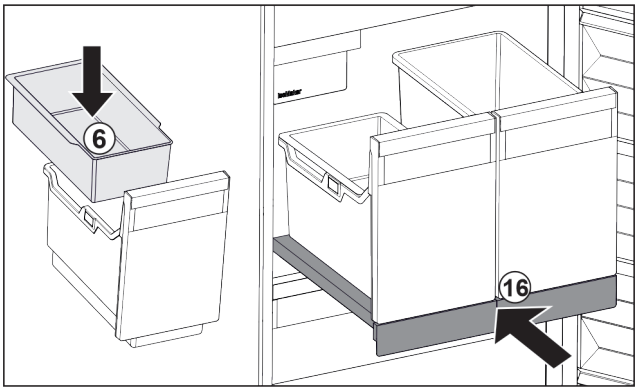



*Fig. 146*

▶ Įkabinkite įkabinamą indą *Fig. 146 (6)* ledukams.
▶ Įstumkite ištraukiamą lentyną su talpykla (IceTower). *Fig. 146 (16)*
▷ Ištraukiama lentyna su IceTower iki galo įstatyta.

## 9.3 Stiklinės lentynėlės

**PRANEŠIMAS**
Neleistinas stiklinės lentynėlės išėmimas virš IceTower! IceMaker pažeidimai. Prie virš IceTower esančios stiklinės lentynėlės pritvirtinta IceMaker.
▶ Neišimkite virš IceTower esančios stiklinės lentynėlės.

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

### 9.3.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.1 Stalčiai)
- ❑ Ištraukiama lentyna po IceTower: IceTower išimtas. (žr. 9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower)

**Stiklinės lentynėlės išėmimas**

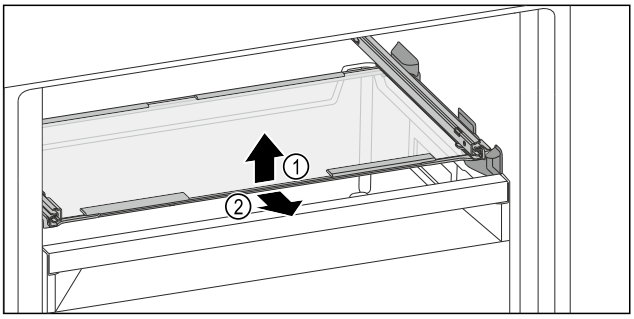



*Fig. 147 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys*

▶ Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

**Stiklinės lentynėlės įdėjimas**

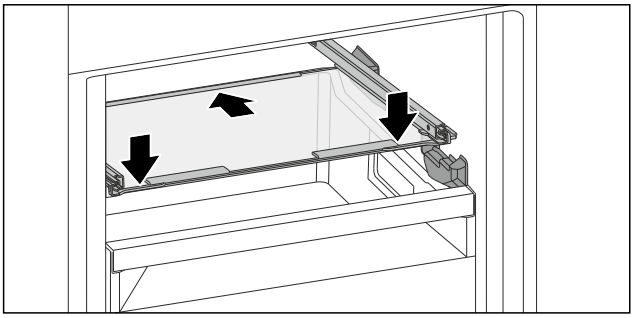


*Fig. 148 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys*

▶ Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

## 9.4 IceMaker

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabalėlių kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker išvalytas, (žr. 10 Techninis aptarnavimas)
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumtas.

### 9.4.1 Ledukų gaminimas

Gamybos pajėgumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.

▶ Aktyvinkite funkciją IceMaker.
▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: Aktyvinkite funkciją MaxIce.
▶ Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
▶ Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

**Pastaba**
Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygį, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

## 9.5 VarioSpace

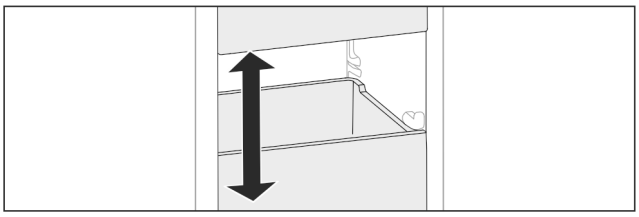


*Fig. 149*

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .

## 9.6 Šalčio akumuliatorius

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, dėl šalčio akumuliatorių lėčiau kyla temperatūra.

Šalčio akumuliatoriai yra stalčiuje.

Jūs galite šalčio akumuliatorius laikyti šaldymo padėkle.

### 9.6.1 Šalčio akumuliatoriaus naudojimas

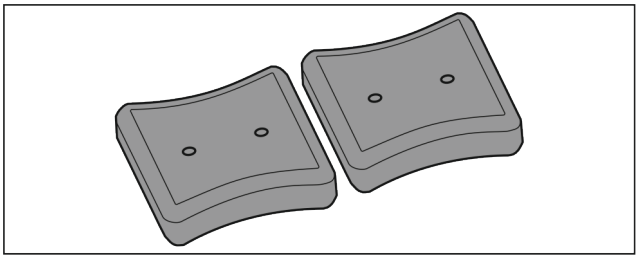


*Fig. 150*

Jei šalčio akumuliatoriai užšalę:

▶ Viršutinėje, priekinėje šaldiklio skyriaus srityje uždėkite ant užšaldytų produktų.

# 10 Techninis aptarnavimas

## 10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

### 10.1.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

| Ištraukimo sistema | galima išardyti / negalima išardyti |
|---|---|
| Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės | galima išardyti (žr. Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės) |
| Nulenkiamas viršutinis stalčius | negalima išardyti |
| Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos* | galima išardyti (žr. 10.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*) * |
| Apatinis stalčius | negalima išardyti |

| | |
|---|---|
| Ištraukimo sistema | galima išardyti / negalima išardyti |
| IceTower | galima išardyti (žr. 10.1.4 IceTower) |

## 10.1.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

**Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės**

**Ištraukimo sistemos išardymas**

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stalčius išimtas.
- ❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

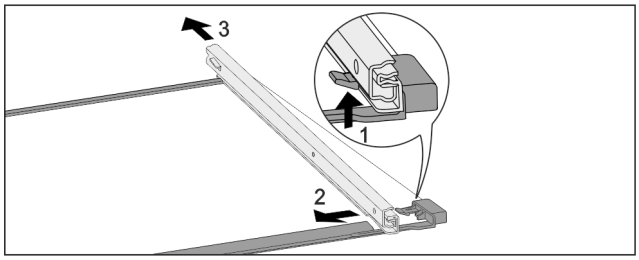



*Fig. 151 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais*

- ▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. *(1)*
- ▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną *(2)* ir atgal *(3)*.

**Ištraukimo sistemos montavimas**

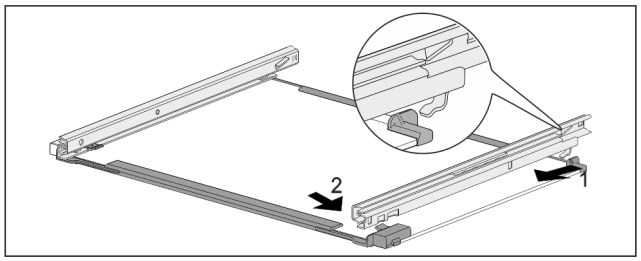



*Fig. 152 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais*

- ▶ Užkabinkite bėgelį gale. *(1)*
- ▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. *(2)*

## 10.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*

**Ištraukimo sistemos išardymas**

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stalčius išimtas. (žr. 9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*)

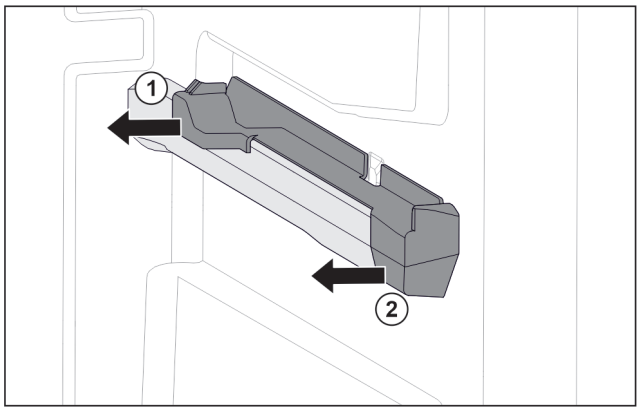



*Fig. 153 Užmaunama dalis ant dešiniosios talpyklos briaunos*

- ▶ Suimkite užmaunamą dalį apačioje gale.
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį gale. *Fig. 153 (1)*
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį priekyje. *Fig. 153 (2)*

**Ištraukimo sistemos montavimas**

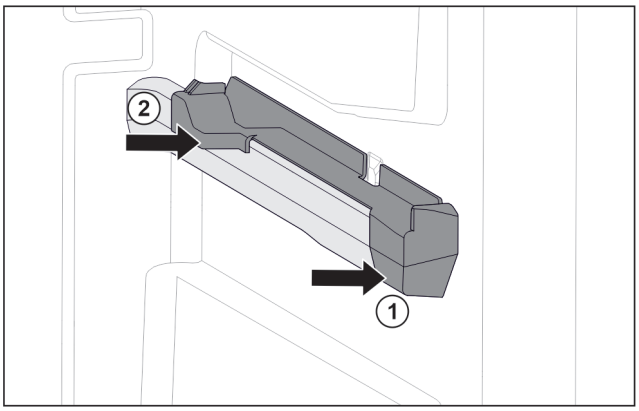



*Fig. 154 Užmaunama dalis ant dešiniosios talpyklos briaunos*

- ▶ Pridėkite užmaunamą dalį priekyje prie talpyklos briaunos. *Fig. 154 (1)*
- ▶ Prispauskite užmaunamą dalį gale. *Fig. 154 (2)*

## 10.1.4 IceTower

**Ištraukimo sistemos išardymas**

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ IceTower išimtas. (žr. 9.2 Ištraukiama lentyna su IceTower)
- ❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.3 Stiklinės lentynėlės)

- ▶ Padėkite ištraukiamą lentyną ant stalo.
- ▷ Bėgelius galite lengviau nuimti nuo stiklinės lentynėlės.

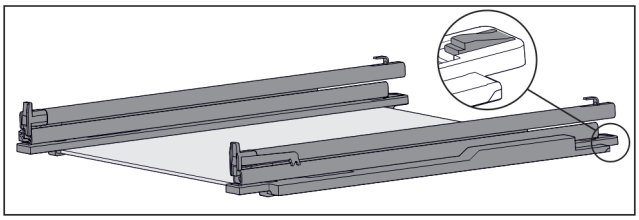


*Fig. 155 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis*

- ▶ Paspauskite galinę laikančiąją dalį žemyn (žr. Fig. 155) ir tuo pačiu metu nustumkite bėgelį į galą.

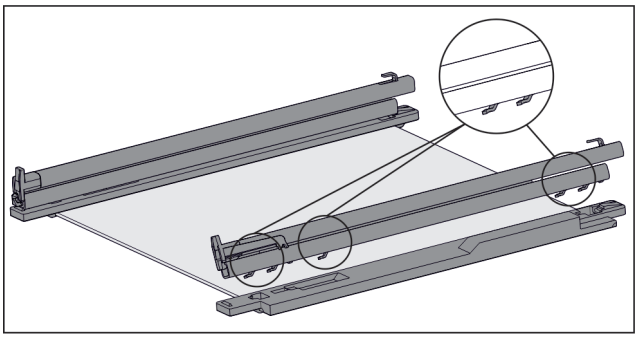


*Fig. 156 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis*

- ▷ Bėgelio kabliai atsilaisvina nuo laikančiosios dalies.
- ▶ Nuimkite bėgelį nuo laikančiosios dalies.

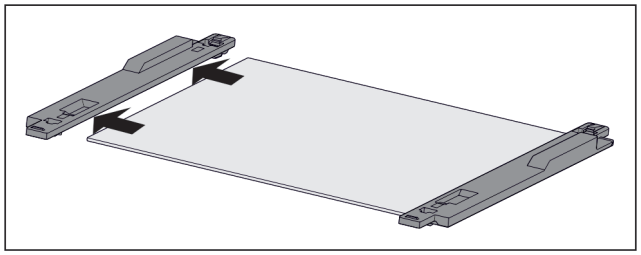


*Fig. 157 Stiklinė lentynėlė su laikančiosiomis dalimis*

▶ Traukdami į šoną, nutraukite laikančiąją dalį nuo stiklinės lentynėlės.

**Ištraukimo sistemos montavimas**

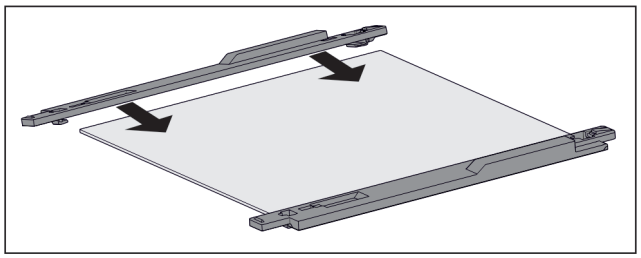


*Fig. 158 Stiklinė lentynėlė su laikančiosiomis dalimis*

▶ Uždėkite laikančiąją dalį ant stiklinės lentynėlės.
▶ Nustumkite laikančiąją dalį iki galo ant stiklinės lentynėlės.

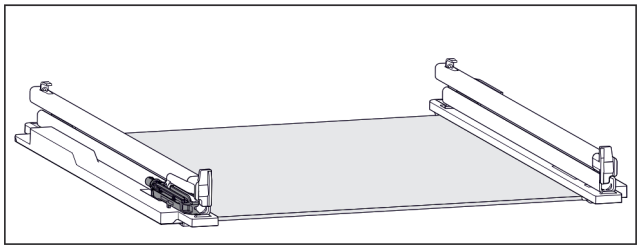


*Fig. 159 Amortizatorius*

Ant kairiojo bėgelio pritvirtintas amortizatorius. (žr. Fig. 159)
Prie dešiniojo bėgelio amortizatorius nepritvirtintas.

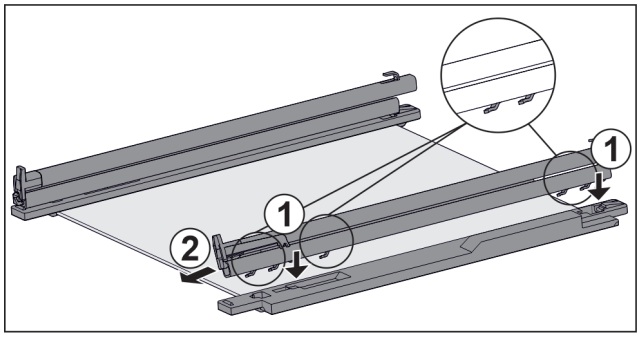



*Fig. 160 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis*

Bėgelio **su** amortizatoriumi montavimas:
▶ Uždėkite bėgelio kablius ant **kairiosios** laikančiosios dalies angų. *Fig. 160 (1)*
▶ Ištraukite bėgelį į priekį. *Fig. 160 (2)*
▷ Bėgelis gale girdimai užsifiksuoja.
Bėgelio **be** amortizatoriaus montavimas:
▶ Uždėkite bėgelio kablius ant **dešiniosios** laikančiosios dalies angų. *Fig. 160 (1)*
▶ Ištraukite bėgelį į priekį. *Fig. 160 (2)*
▷ Bėgelis gale girdimai užsifiksuoja.

## 10.2 Prietaiso atitirpinimas

### 10.2.1 Atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

**Pastaba**
Prietaiso dugne gali kauptis vandens lašeliai.
Jei nutraukiate prietaiso eksploatavimą:
▶ Padėkite priešais prietaisą rankšluostį, kad surinktumėte galimai išbėgsiančius vandens lašus. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

## 10.3 Prietaiso valymas

### 10.3.1 Paruošiamieji darbai

**ĮSPĖJIMAS**
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus!
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

### 10.3.2 Korpuso valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

**ĮSPĖJIMAS**
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

### 10.3.3 Vidaus valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

### 10.3.4 Įrangos valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

**Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:**

- Ištraukiama lentyna IceTower
- Stalčius
  Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetas užtikrina „IceMaker“ veikimą.
- Šaldymo padėklas

**Valymas drėgna šluoste:**

- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

**Plovimas indaplovėje iki 60 °C:**

- Ledukų semtuvėlis

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

### 10.3.5 IceMaker valymas

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
❑ Su vandens jungtimi:
nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ IceMaker stalčius ištuštintas.
❑ IceMaker stalčius įstumtas.
❑ IceMaker aktyvinta.

**Pirmą kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant**

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.
▶ Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
▶ Aktyvinkite funkciją TubeClean.
▷ Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
▷ Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
▷ Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.
▶ IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnaus ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

Be vandens filtro
▶ Per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

**Prireikus išvalyti**

Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.
▶ Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

### 10.3.6 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

# 11 Pagalba klientams

## 11.1 Techniniai duomenys

| Temperatūros sritis | |
|---|---|
| Šaldymas | -28 °C iki -15 °C |

| Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos | |
|---|---|
| Šaldiklio skyrius | žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h» |

| Maksimali įrangos apkrova | | | |
|---|---|---|---|
| Įranga | Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis) | Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis) | Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis ) |
| Įstumiamas stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*<br>(žr. 9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*) * | 19 kg* | 25 kg* | --* |
| Įstumiamas stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynos<br>(žr. 9.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių) | 15 kg | 22 kg | 22 kg |
| Apatinis įstumiamas stalčius<br>(žr. 9.1.4 Apatinis stalčius) | 11 kg | 19 kg | |
| Viršutinis nulenkiamas įstumiamas stalčius<br>(žr. 9.1.2 Nulenkiamas viršutinis stalčius) | 19 kg | 19 kg | -- |

| Ledo gabalėlių gamyba IceMaker | |
|---|---|
| Ledukų gamyba / 24 valandas | Esant -18 °C temperatūrai: 0,8 kg ledo gabalėlių |
| Maks. ledukų gamyba / 24 valandas | Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,2 kg ledo gabalėlių |

| Apšvietimas | |
|---|---|
| Energinio efektyvumo klasė[1] | Šviesos šaltinis |
| Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai. | Šviesos diodas |

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

| Dažnio duomenys | |
|---|---|
| Dažnių juosta | 2,4 GHz |
| Maksimaliai spinduliuojama galia | < 100 mW |
| Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas | Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams |

## 11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

| Triukšmas | Galima priežastis | Triukšmo rūšis |
|---|---|---|
| Kunkuliavimas ir šnarėjimas | Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą. | Įprastas darbinis garsas |
| Šnypštimas ir cypimas | Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą. | Įprastas darbinis garsas |
| Burzgimas | Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios. | Įprastas darbinis garsas |
| Brūžinimo garsai* | Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.* | Įprastas darbinis garsas* |
| Birbimas ir ošimas | Veikia ventiliatorius. | Įprastas darbinis garsas |
| Spragsėjimas | Komponentai įjungiami ir išjungiami. | Įprastas jungimo garsas |
| Dardėjimas arba zvimbimas | Aktyvūs vožtuvai arba sklendės. | Įprastas jungimo garsas |
| Tylus beldimas, zvimbimas arba gaudimas* | Vožtuvas yra aktyvus. | Įprastas darbinis garsas |

| Triukšmas | Galima priežastis | Triukšmo rūšis | Šalinimas |
|---|---|---|---|
| Vibracija | Blogai surinkta | Gedimo garsas | Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis. |
| Barškėjimas | Įranga, daiktai prietaiso viduje | Gedimo garsas | Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą. |

## 11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

### 11.3.1 Prietaiso funkcija

| **Gedimas** | **Priežastis** | **šalinimas** |
|---|---|---|
| **Prietaisas neveikia.** | → Prietaisas neįjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą. | ▶ Patikrinkite kištuką. |
| | → Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis. | ▶ Patikrinkite saugiklius. |
| | → Srovės tiekimo nutrūkimas | ▶ Prietaisą laikykite uždarytą.<br>▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą.<br>▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite. |
| | → Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą. | ▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį. |

| Gedimas | Priežastis | šalinimas |
|---|---|---|
| **Temperatūra nepakankamai žema.** | → Blogai uždarytos prietaiso durys. | ▶ Uždarykite prietaiso duris. |
| | → Per aukšta aplinkos temperatūra. | ▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės) |
| | → Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos. | ▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| | → Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost. | ▶ Problemos sprendimas: (žr.  SuperFrost) |
| | → Neteisingai nustatyta temperatūra. | ▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų. |
| | → Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.). | ▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos. |
| **Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*** | → Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau. | ▶ Uždarykite prietaiso duris. |
| **Nedega būsenos rodmuo.*** | → Būsenos rodmuo išjungtas. | ▶ Įjunkite būsenos rodmenį. (žr.  Būsenos lemputė (būsenos rodmuo)*) |
| | → Durys atidarytos. | ▶ Uždarykite duris. |
| | → Prietaisas išjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Sugedo šviesos diodas. | ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10 Techninis aptarnavimas) |
| **Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.** | → Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio. | ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| **Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.** | → Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio. | ▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje. |
| **Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*** | → Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas. | ▶ Tai normalu. |

### 11.3.2 Įranga

| Gedimas | Priežastis | šalinimas |
|---|---|---|
| **IceMaker neįsijungia.** | → Prietaisas, o kartu ir IceMaker neprijungti. | ▶ Prijunkite prietaisą (žr. montavimo instrukciją). |
| **IceMaker negamina ledo gabalėlių.** | → IceMaker neįjungta. | ▶ Aktyvinkite IceMaker. |
| | → Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius. | ▶ Teisingai įstumkite stalčių. |
| | → Neatidaryta vandens jungtis. | ▶ Atidarykite vandens jungtį. |
| **Nedega vidaus apšvietimas.** | → Prietaisas neįjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių. | ▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių. |
| | → Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė. | ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |

## 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

**ĮSPĖJIMAS**
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

### 11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:
- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

**-arba-**

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

## 11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

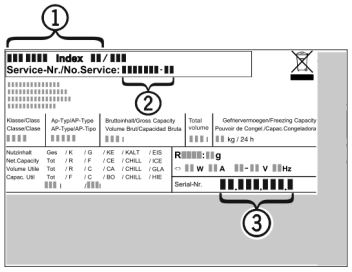



*Fig. 161*

**(1)** Prietaiso pavadinimas
**(2)** Techninės priežiūros Nr.
**(3)** Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

# 12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker ir MaxIce išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Padėkite priešais prietaisą rankšluostį, kad surinktumėte galimai išbėgsiančius vandens lašus.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

# 13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

## 13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

## 13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.6 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20260806 7088643-00

**Liebherr-Hausgeräte GmbH**
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland

# Eksploatacijos ir montavimo instrukcija




LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

# Turinys


**1 Bendrieji saugos nurodymai..... 3**
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 3
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui..... 3
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos..... 4
1.7 Atitiktis..... 4
1.8 Klimato klasės..... 5
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 5
1.10 EPREL duomenų bazė..... 5
1.11 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.12 Atsarginės dalys..... 5
1.13 Įspėjimo lygiai..... 5

**2 Apie prietaisą glaustai..... 5**
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 6

**3 Pastatymas ir prijungimas..... 6**
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 7
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 7
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 7
3.5 Vandens jungtis..... 8
3.6 Prietaiso transportavimas..... 8
3.7 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.8 Durų atidarymo krypties keitimas..... 9
3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos. 19
3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*..... 20
3.11 Prietaiso pastatymas..... 20
3.12 Prietaiso ištiesinimas..... 21
3.13 Kelių prietaisų pastatymas..... 21
3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus..... 21
3.15 Pastačius..... 22
3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 22
3.17 Pašalinkite pakuotę..... 23

**4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 23**
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 23
4.2 Meniu..... 23
4.3 Rimties režimas..... 24

**5 Naudojimosi pradžia..... 24**
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 24
5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia..... 24
5.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžia..... 25

**6 Laikymas..... 25**
6.1 Laikymo nuorodos..... 25
6.2 Šaldytuvo skyrius..... 25
6.3 BioFresh..... 25
6.4 Laikymo terminai..... 26

**7 Energijos taupymas..... 26**

**8 Valdymas..... 27**
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 27
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 27
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 27
8.2 Prietaiso funkcijos..... 27
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 27
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 27
Temperatūra..... 27
BioFresh B-Value ..... 28
D-Value*..... 28
SuperCool..... 28
HolidayMode*..... 29
SabbathMode..... 29
EnergySaver ..... 30
HydroBreeze..... 30
CleaningMode..... 31
Įvesties blokuotė..... 31
Priminimas..... 32
Kalba..... 32
Temperatūros vienetas..... 32
Ekrano ryškumas..... 33
WLAN..... 33
Prietaiso informacija..... 34
Programinė įranga..... 34
Durų aliarmas..... 34
Demonstracinis režimas..... 35
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 35
8.3 Pranešimai..... 36
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 36
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 36
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 36
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 37

**9 Įranga..... 37**
9.1 Durų lentynėlė..... 37
9.2 Lentynos..... 39
9.3 VarioSafe ..... 40
9.4 InfinitySpring..... 43
9.5 Reguliuojama butelių lentyna..... 43
9.6 Stalčiai..... 43
9.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis..... 44
9.8 HydroBreeze..... 44
9.9 Sviestinė..... 45
9.10 Dėklas kiaušiniams..... 46
9.11 Butelių laikiklis..... 46

**10 Techninis aptarnavimas..... 46**
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras..... 46
10.2 Vandens bakas..... 46
10.3 Vandens filtras..... 47
10.4 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas..... 47
10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 47
10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas... 47
10.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis..... 48
10.8 Prietaiso atitirpinimas..... 48


10.9 Prietaiso valymas ..... 49

**11 Pagalba klientams ..... 50**
11.1 Techniniai duomenys ..... 50
11.2 Eksploataciniai garsai ..... 50
11.3 Techninis sutrikimas ..... 50
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba ..... 52
11.5 Duomenų skydelis ..... 52

**12 Eksploatavimo nutraukimas ..... 52**

**13 Utilizavimas ..... 52**
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui ..... 52
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas ..... 52

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.
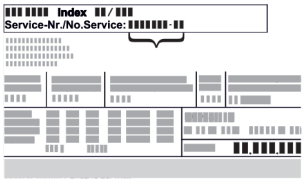
| Pikto-grama | Paaiškinimas |
|---|---|
|  | **Perskaitykite instrukciją**<br>Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje. |
|  | **Papildomos instrukcijos rasite internete**<br>Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:<br><br>*Fig.* Atvaizdo pavyzdys |
|  | **Prietaiso tikrinimas**<br>Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. |
|  | **Nuokrypiai**<br>Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*). |
|  | **Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas**<br>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶.<br>Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷. |
|  | **Vaizdo įrašai**<br>Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale. |

**Atvirojo kodo licencijos:**

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

| SRB.. | 529i |
|---|---|

# 1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

## 1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - šis prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti;
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

## 1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

## 1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

## 1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.

- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 $m^3$. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Nedėkite jokių daiktų priekinėje apatinės stiklinės lentynos srityje, kad prietaiso durys tinkamai užsidarytų. (žr. 6.2 Šaldytuvo skyrius) (žr. 9.1 Durų lentynėlė)
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl pastatymo ir prijungimo. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

Prietaisai su stacionaria vandens jungtimi:

- ĮSPĖJIMAS: junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- Atsižvelkite į vandens tiekimo prijungimo vertes. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)
- Prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos tik naudodami naują žarnų rinkinį. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai, o juos utilizuokite. Naujas žarnų rinkinys pridedamas prie prietaiso.
- Praplaukite vandens sistemą, jei vanduo nebuvo imamas ilgiau kaip 5 dienas.

Prietaisai su vandens baku:

- ĮSPĖJIMAS: pilkite tik geriamąjį vandenį;
- į HydroBreeze vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį, kad išvengtumėte apsinuodijimo nešvariu vandeniu;
- išvalykite vandens baką, jei jis nebuvo naudojamas ilgiau kaip 48 valandas.

## 1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

## 1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 $m^2$ prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

## 1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

| | |
|---|---|
| ES rinkai: | prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. |
| GB rinkai: | prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelio, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

## 1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

**Pastaba**

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

| Klimato klasė | aplinkos temperatūrai nuo |
|---|---|
| SN | 10 °C iki 32 °C |
| N | 16 °C iki 32 °C |
| ST | 16 °C iki 38 °C |
| T | 16 °C iki 43 °C |
| SN-ST | 10 °C iki 38 °C |
| SN-T | 10 °C iki 43 °C |

## 1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

## 1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

## 1.13 Įspėjimo lygiai

| | |
|---|---|
| **PAVOJUS** | Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
| **ĮSPĖJIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai. |
| **PERSPĖJIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai. |
| **PRANEŠIMAS** | Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas. |
| **Pastaba** | Žymi naudingus nurodymus ir patarimus. |

# 2 Apie prietaisą glaustai

## 2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

## 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

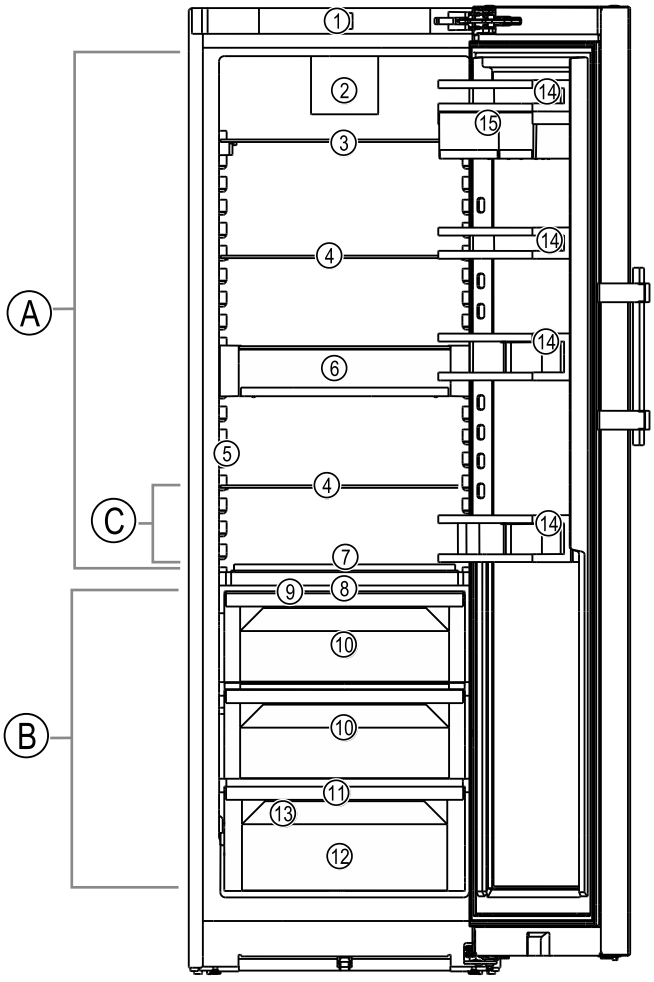



*Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys*

**Temperatūros sritis**

**(A)** Šaldytuvo skyrius
**(B)** BioFresh
**(C)** Šalčiausia zona

**Įranga**

**(1)** Valdymo elementai
**(2)** Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
**(9)** Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
**(10)** Fruit & Vegetable-Safe

**(3)** Reguliuojamo pločio lentyna
**(4)** Lentyna
**(5)** InfinitySpring
**(6)** VarioSafe
**(7)** Reguliuojamas butelių skyrius
**(8)** HydroBreeze
**(11)** Nutekėjimo anga
**(12)** Meat & Dairy-Safe
**(13)** Duomenų skydelis
**(14)** Durų lentynėlė
**(15)** VarioBox

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

| | |
|---|---|
| SmartDevice palaikantis prietaisas: | Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę. |
| Daugiau informacijos apie SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |
| SmartDevice programėlės atsisiuntimas: | Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr.  WLAN) . |

**Pastaba**
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

# 3 Pastatymas ir prijungimas

## 3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

### 3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 $m^3$. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

### 3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

### 3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

## 3.2 Prietaiso matmenys

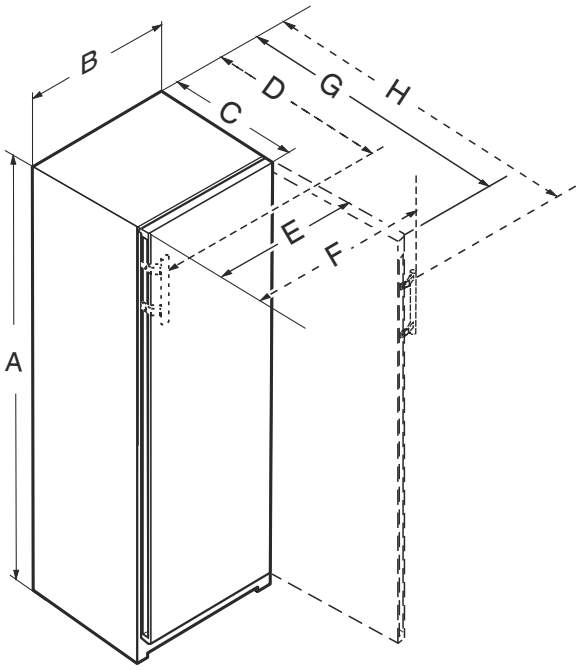



*Fig. 2*

| SRB.. 529i | |
|---|---|
| **A (mm)** | 1855 |
| **B (mm)** | 597 |
| **C (mm)** | 675[x] |
| **D (mm)** | 719[x] |
| **E (mm)** | 609 |
| **F (mm)** | 654 |
| **G (mm)** | 1215[x] |
| **H (mm)** | 1222[x] |

*Prietaisams su svirtine rankena*

[x] Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm (žr. 3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*) .

## 3.3 Reikalavimai vėdinimui

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*

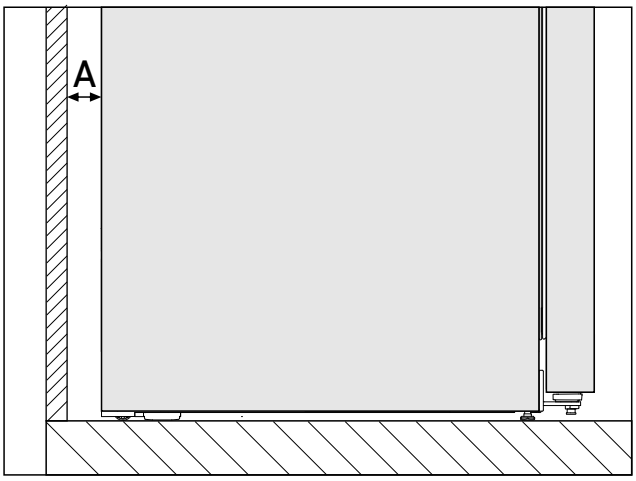



*Fig. 3 **

| Atstumas iki sienos A* |
|---|
| 25 mm* |

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 3 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Jei atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 3 (A)*, prietaiso funkcionalumui tai neturi jokios įtakos. Esant mažesniam atstumui nuo sienos, energijos suvartojimas gali šiek tiek padidėti, o ant galinės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensatas.*

## 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- ❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

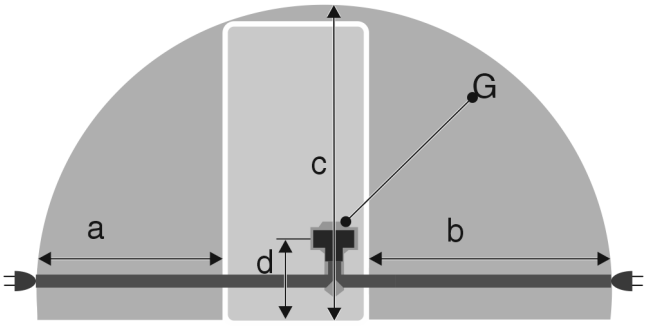



*Fig. 4 Šaldytuvai*

**(a)** Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
**(b)** Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
**(c)** Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
**(d)** Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
**(G)** Prietaiso kištukas

| 600 mm pločio prietaisams: | |
|---|---|
| **a** | ~ 1350 mm |
| **b** | ~ 1800 mm |
| **c** | ~ 2050 mm |

| 600 mm pločio prietaisams: | |
|---|---|
| **d** | ~ 150 mm |

## 3.5 Vandens jungtis

Jei Jūsų prietaisas yra su stacionaria vandens jungtimi, prie jo pridedama atitinkama žarna.

**Pastaba**
Kito ilgio žarną galite įsigyti kaip priedą.

| | |
|---|---|
| Vandens jungties matmenų apžvalga: | (žr. 3.5 Vandens jungtis) |
| Reikalavimai vandens slėgiui: | (žr. 3.5 Vandens jungtis) |
| Vandens prijungimas: | (žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos) |

### 3.5.1 Vandens jungties matmenys

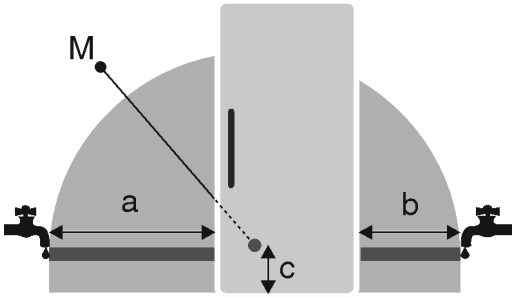



*Fig. 5*

**(a)** Maks. žarnos ilgis
**(b)** Maks. žarnos ilgis
**(c)** Atstumas nuo magnetinio vožtuvo iki grindų
**(M)** Magnetinis vožtuvas

600 mm pločio prietaisams:

| a | b | c |
|---|---|---|
| ~ 1650 mm | ~ 1500 mm | ~ 150 mm |

### 3.5.2 Vandens slėgis

Vandens prijungimo linija ir magnetinis prietaiso vožtuvas tinkami vandens slėgiui iki 1 MPa (10 bar).

Norėdami įsitikinti, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veikia (patikrinkite pratakos kiekį, ledo gabalėlių dydį, triukšmo lygį), išlaikykite tokį vandens slėgį:

| Vandens slėgis: | |
|---|---|
| bar | MPa |
| nuo 1,5 iki 6,2 | nuo 0,15 iki 0,62 |

| Vandens slėgis naudojant vandens filtrą: | |
|---|---|
| bar | MPa |
| nuo 2,8 iki 6,2 | nuo 0,28 iki 0,62 |

Jei slėgis yra aukštesnis nei 6,2 bar:
▶ Priekyje prijunkite slėgio reduktorių.
▶ Prijunkite vandens jungtį. (žr. 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos)

## 3.6 Prietaiso transportavimas

### 3.6.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

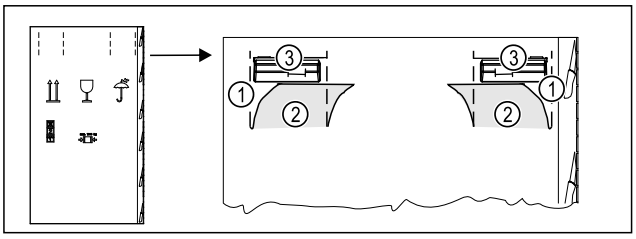



*Fig. 6*

▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta *Fig. 6 (1)*.
▶ Ištraukite įspaustas plokšteles *Fig. 6 (2)*.
▷ Nešimo rankena *Fig. 6 (3)* matoma dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų *Fig. 6 (3)*.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.7 Prietaiso išpakavimas)

### 3.6.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.
▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:
▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.12 Prietaiso ištiesinimas)

## 3.7 Prietaiso išpakavimas

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

**PRANEŠIMAS**
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.

▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

## 3.8 Durų atidarymo krypties keitimas

**Įrankis**

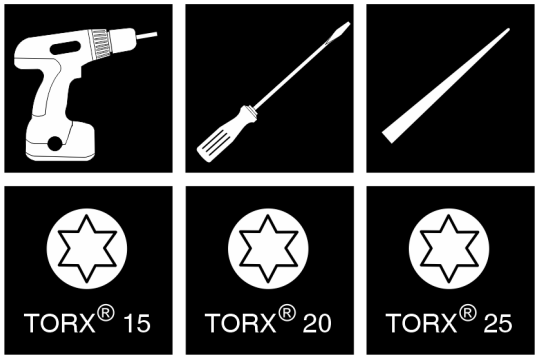



*Fig. 7*

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **su uždarymo amortizatoriumi** galioja skirsniai:
❑ Prietaisams **su** uždarymo amortizatoriumi
❑ Visiems prietaisams

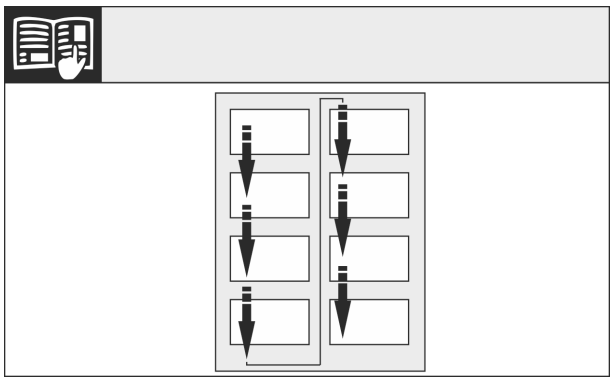


*Fig. 8*

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

### 3.8.1 Uždarymo amortizatoriaus nuėmimas

**Prietaisams su uždarymo amortizatoriumi:**

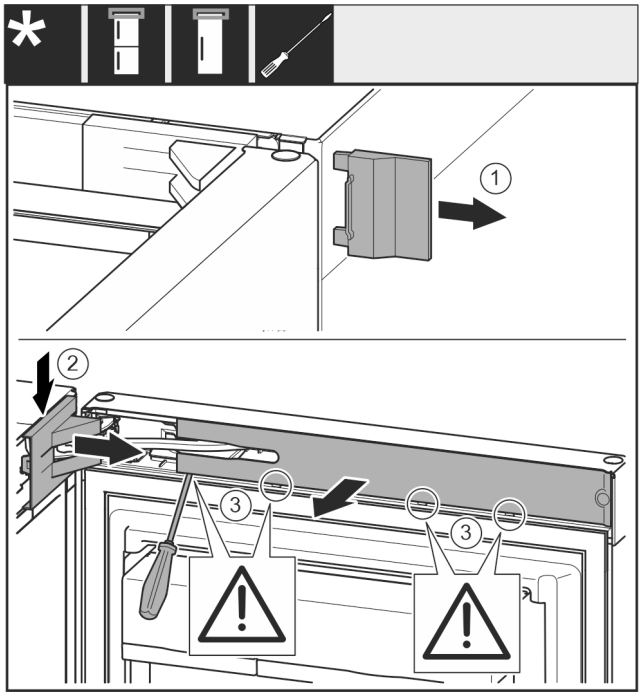



*Fig. 9*

▶ Atidarykite duris.

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (1)*.
▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)* ir ją atlaisvinkite.
▶ Nuimkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 9 (2)*.
▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 9 (3)* ir pasukite jį į šoną.

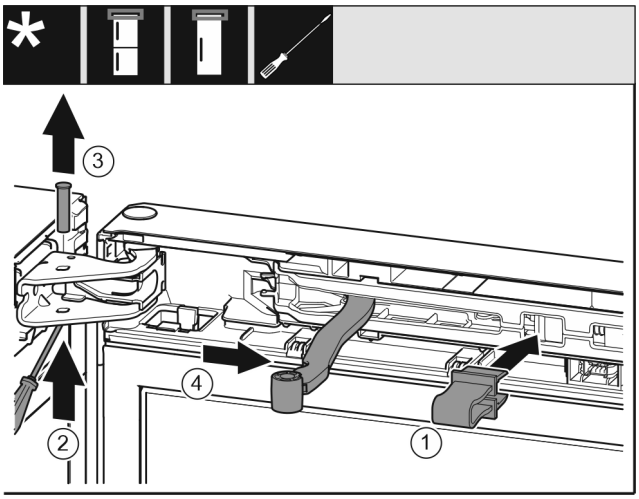



*Fig. 10*

**PERSPĖJIMAS**
Suspaudimo pavojus dėl susiskleidžiančio lanksto!
▶ Užfiksuokite fiksatorių.

▶ Fiksatorių *Fig. 10 (1)* užfiksuokite angoje.
▶ Išstumkite kaištį *Fig. 10 (2)*.
▶ Išimkite kaištį *Fig. 10 (3)* į viršų.

▶ Pasukite lankstą *Fig. 10 (4)* durų kryptimi.

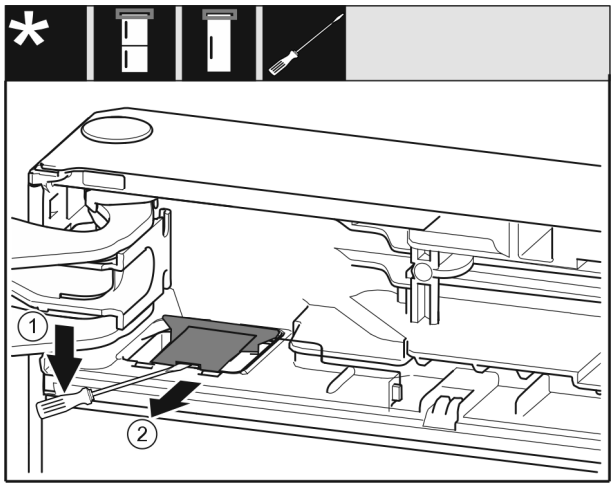



*Fig. 11*

▶ Išdrožiniu atsuktuvu atfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (1)*.
▶ Išimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 11 (2)*.

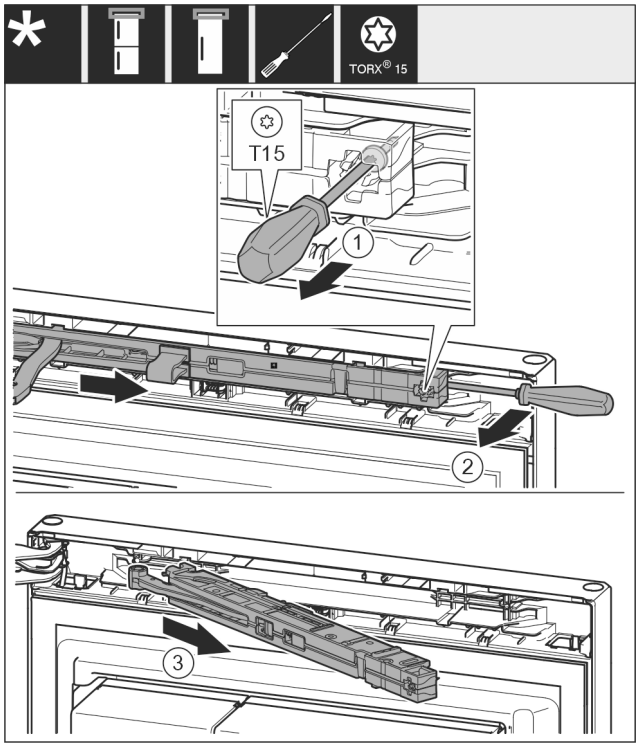



*Fig. 12*

▶ Atlaisvinkite uždarymo amortizatoriaus mazgo varžtą *Fig. 12 (1)* atsuktuvu 14 mm.
▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (2)* rankenos pusėje atsuktuvu nuimkite į priekį.
▶ Ištraukite uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 12 (3)*.

### 3.8.2 Atlaisvinkite kabelio jungtį

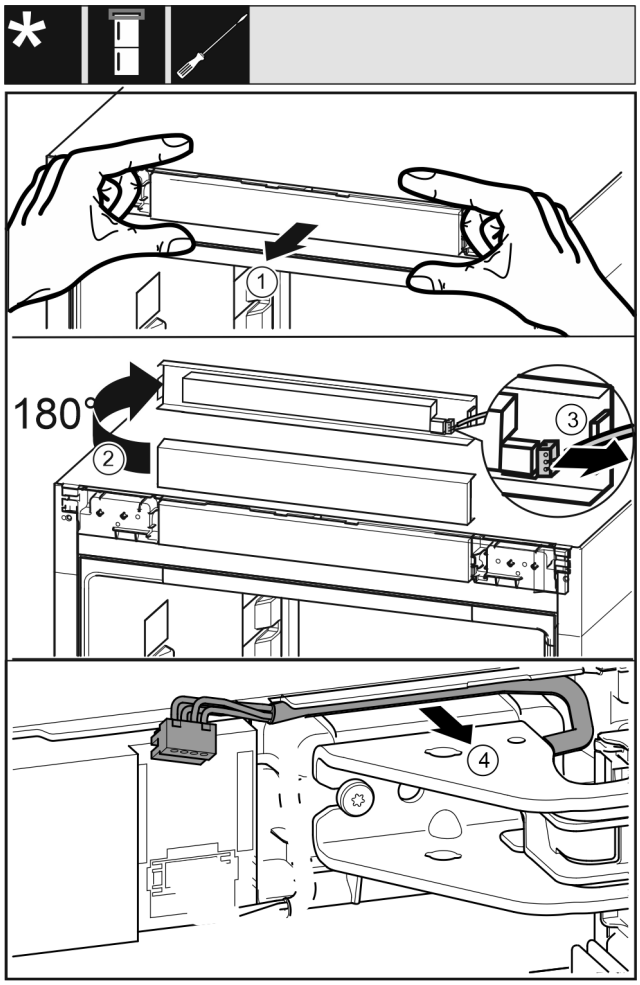



*Fig. 13*

▶ Atsargiai atlaisvinkite į priekį valdymo skydelį. *Fig. 13 (1)*
▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 13 (2)* į viršų 180°.
▶ Paspauskite fiksavimo iškyšą *Fig. 13 (3)* atgal ir atsargiai ištraukite kištuką.
▶ Pro atraminę gembę iš kreipiamosios atsargiai atlaisvinkite kabelį *Fig. 13 (4)*.

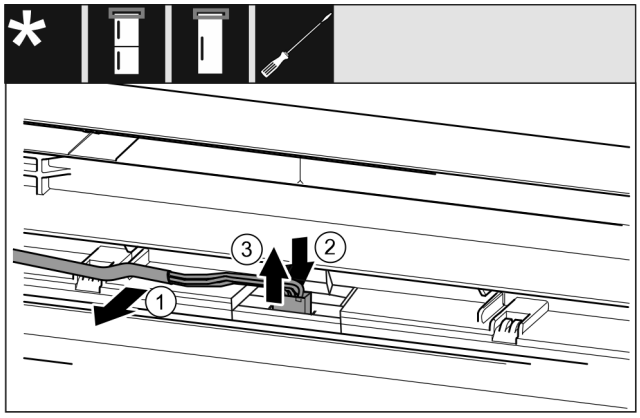



*Fig. 14 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai / šaldytuvai*

▶ Iš duryse esančios kreipiamosios atsargiai atlaisvinkite kabelį *Fig. 14 (1)*.
▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 14 (2)* už kištuko atgal.
▶ Atsargiai ištraukite kištuką *Fig. 14 (3)* į viršų.

Visiems prietaisams:

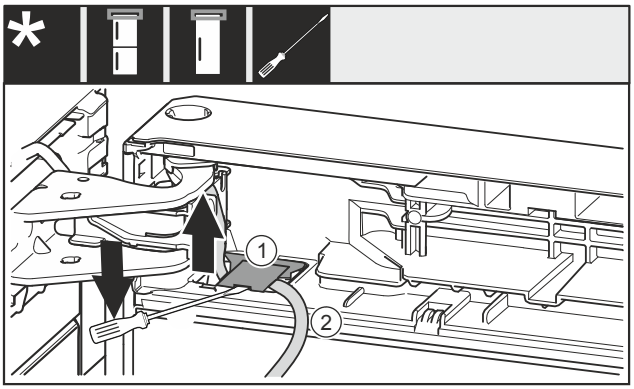



*Fig. 15*

▶ Išdrožiniu atsuktuvu pakelkite dengiamąją plokštelę *Fig. 15 (1)* ir ją ištraukite.
▶ Ištraukite kabelį *Fig. 15 (2)*.

### 3.8.3 Durų lentynėlės ištuštinimas

▶ Išimkite iš durų lentynėlių maisto produktus.
▷ Maisto produktai neiškris iš durų, kai išmontuosite duris.

### 3.8.4 Durų išmontavimas

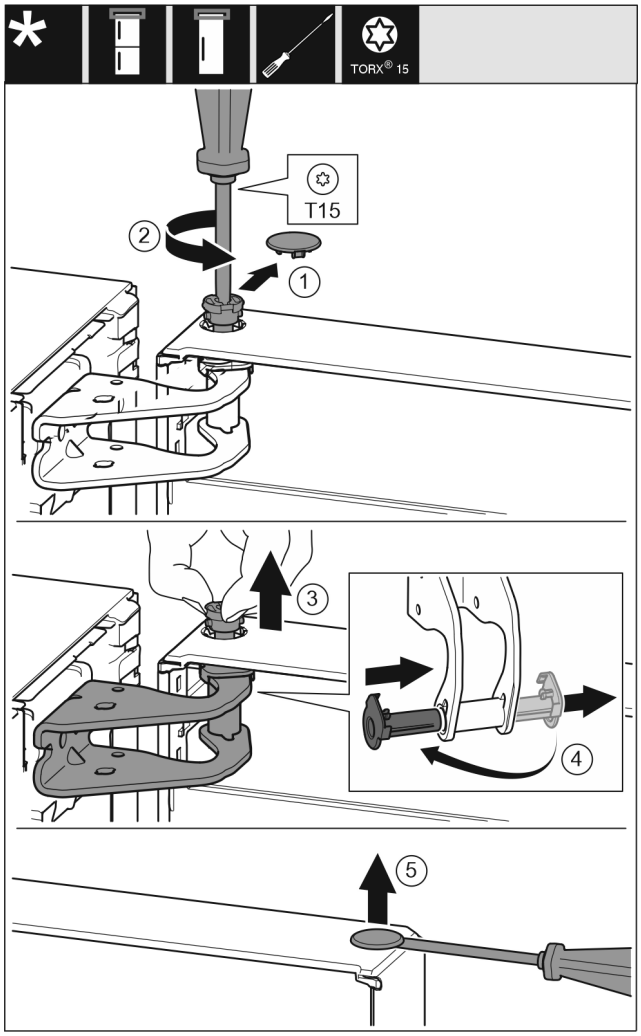



*Fig. 16*

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Ištraukite atraminę įvorę *(4)* iš kreipiamosios.
▶ Įstatykite atraminę įvorę *(4)* kitoje pusėje ir užfiksuokite.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(5)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

### 3.8.5 Durų išmontavimas

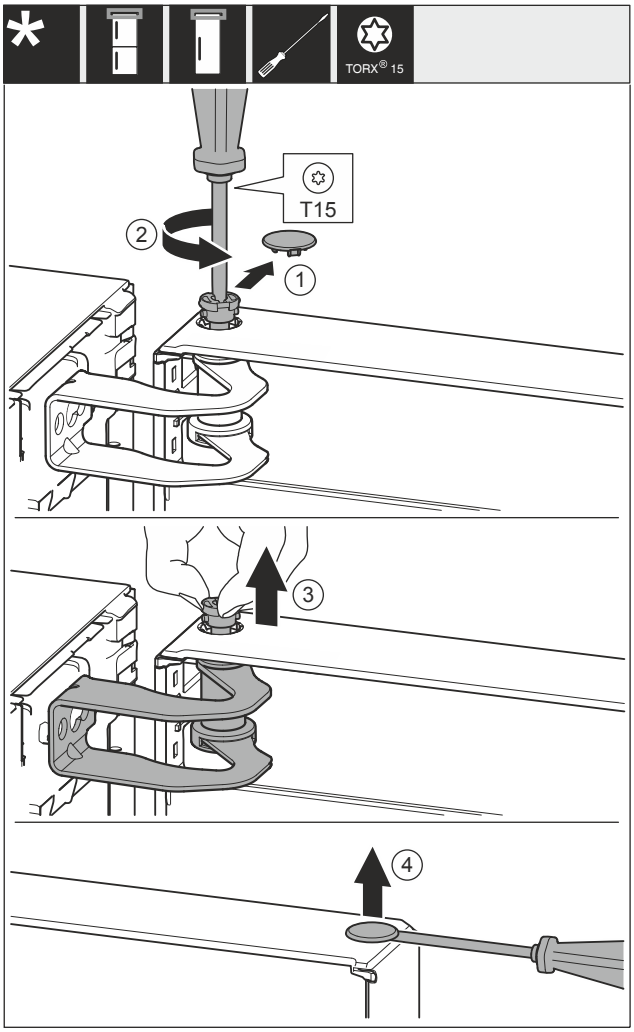



*Fig. 17*

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 17 (1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *Fig. 17 (2)*.

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *Fig. 17 (3)* pirštais.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *Fig. 17 (4)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

### 3.8.6 Durų išmontavimas

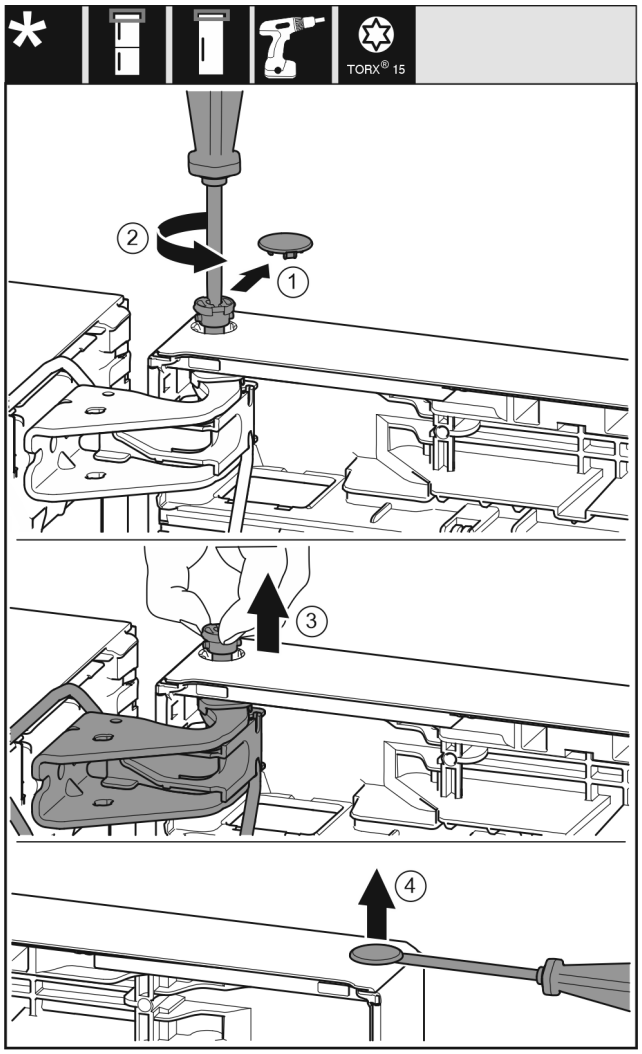



*Fig. 18*

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(4)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

### 3.8.7 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

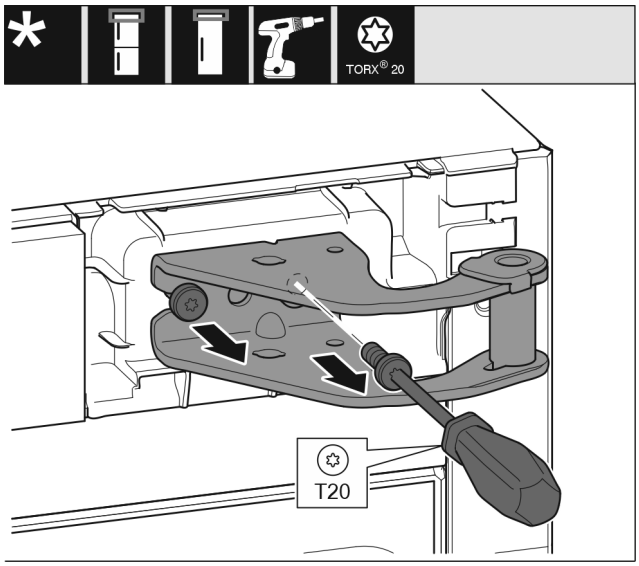



*Fig. 19*

▶ Išsukite varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

**ĮSPĖJIMAS**
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

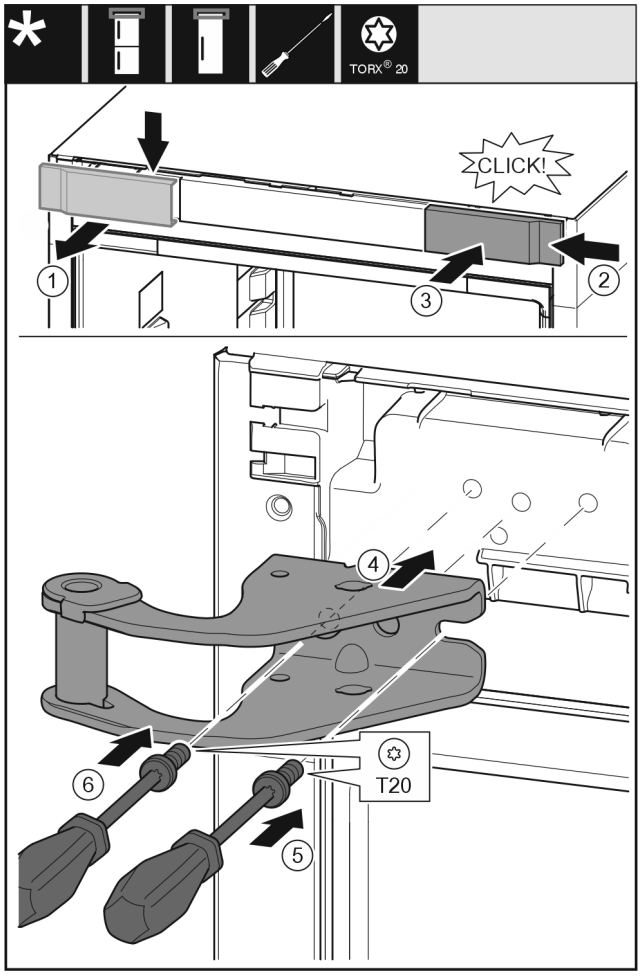



*Fig. 20*

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

### 3.8.8 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

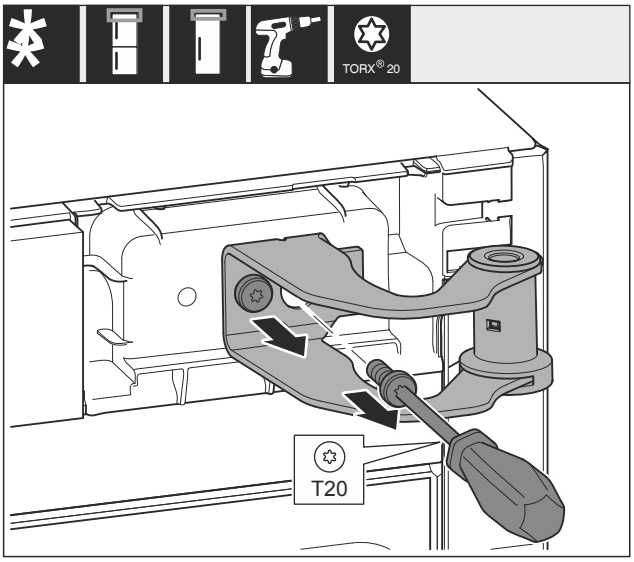



*Fig. 21*

- ▶ Išsukite abu varžtus.
- ▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

**ĮSPĖJIMAS**

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

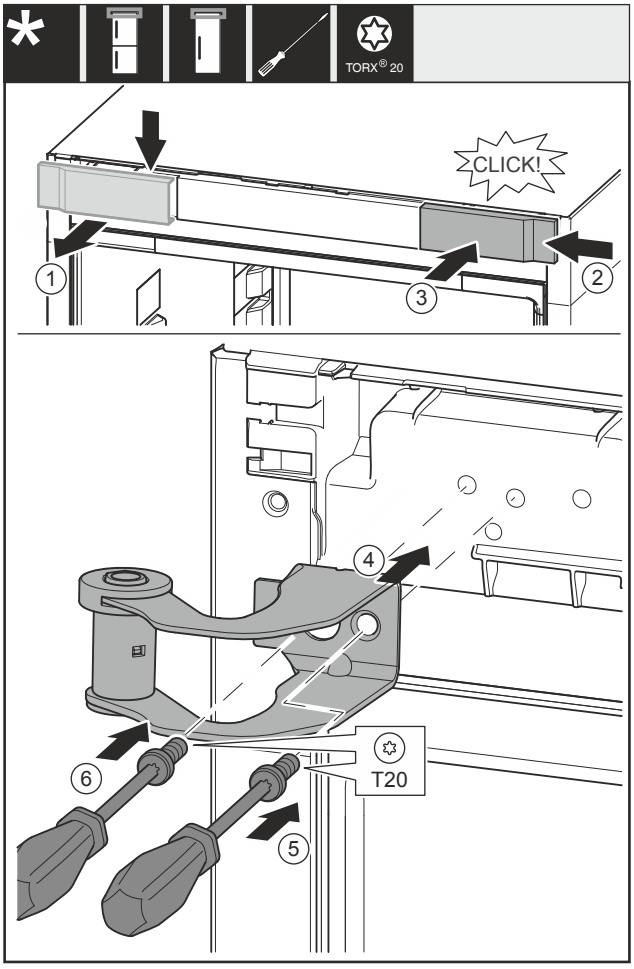



*Fig. 22*

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (1)* nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (3)*.
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *Fig. 22 (4)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *Fig. 22 (5)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *Fig. 22 (6)*.

### 3.8.9 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

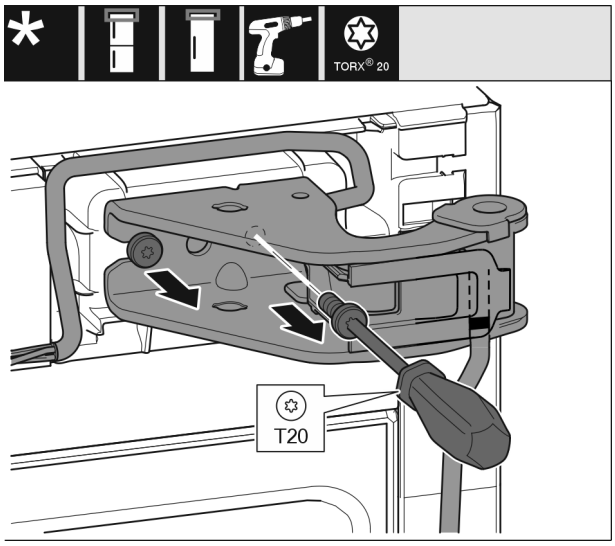



*Fig. 23*

▶ Išsukite abu varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę ir kabelį.

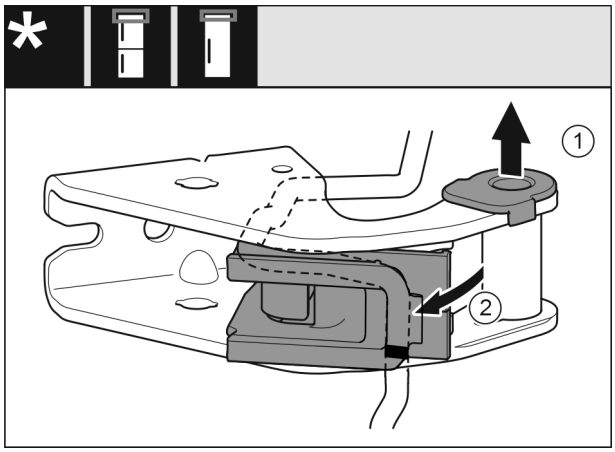



*Fig. 24*

▶ Ištraukite atraminę įvorę *(1)* iš kreipiamosios.
▶ Atlenkite kabelio laikiklį *(2)*.

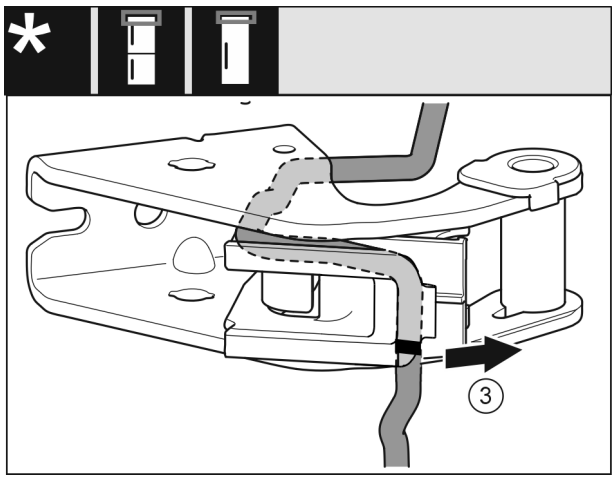



*Fig. 25*

▶ Nuimkite kabelį su kabelio laikikliu *(3)* nuo atraminės gembės.

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus netinkamai nutiesus kabelį!
Jei kabelį nutiesite ne pagal instrukciją, jis gali būti suspaustas.
▶ Atsižvelkite į žymas ant kabelio.

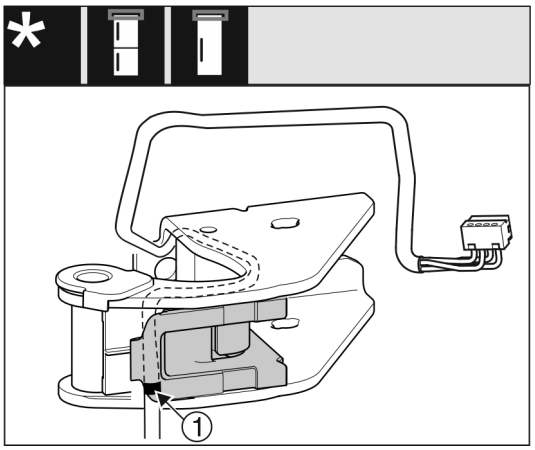



*Fig. 26*

▶ Įstatykite kabelį veidrodiniu būdu į viršutinį kabelio laikiklio griovelį.
▶ Vidurinę žymą *(1)* ant kabelio padėkite ant kabelio laikiklio krašto.
▶ Įsukite kabelio laikiklį.

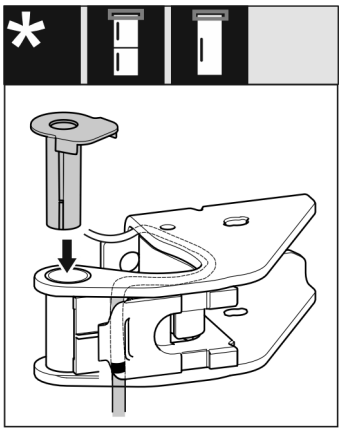


*Fig. 27*

▶ Guolio įvorę įstatykite iš kitos pusės ir užfiksuokite.

**ĮSPĖJIMAS**
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

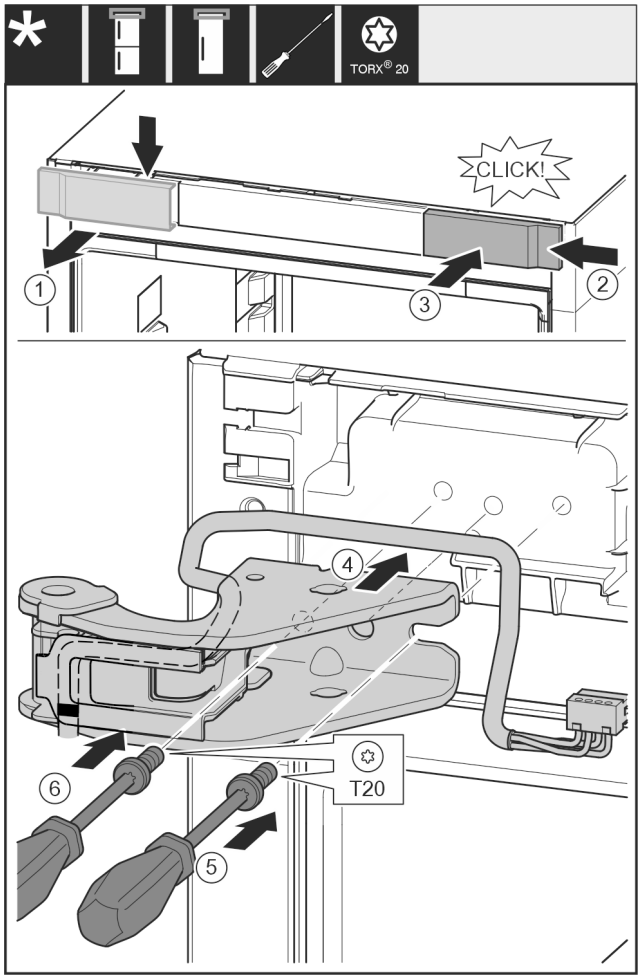



*Fig. 28*

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)* su kabeliu.
- ▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

### 3.8.10 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

**Visiems prietaisams:**

**ĮSPĖJIMAS**

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

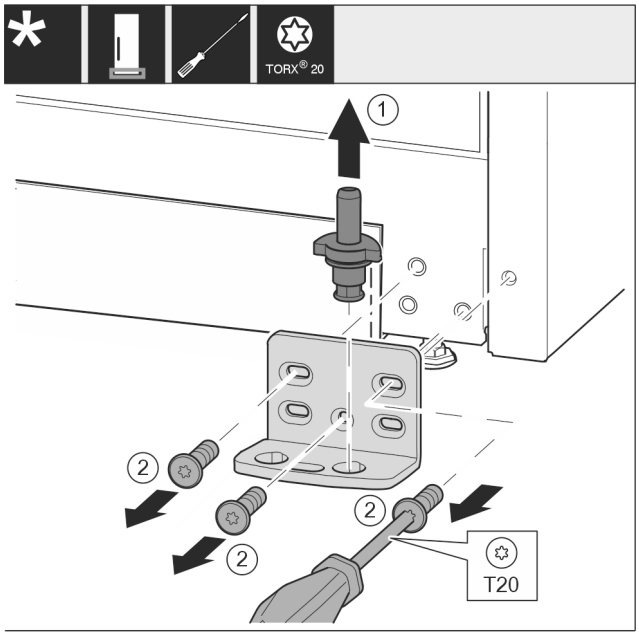



*Fig. 29*

- ▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 29 (1)* į viršų.
- ▶ Išsukite varžtus *Fig. 29 (2)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.

**Visiems prietaisams:**

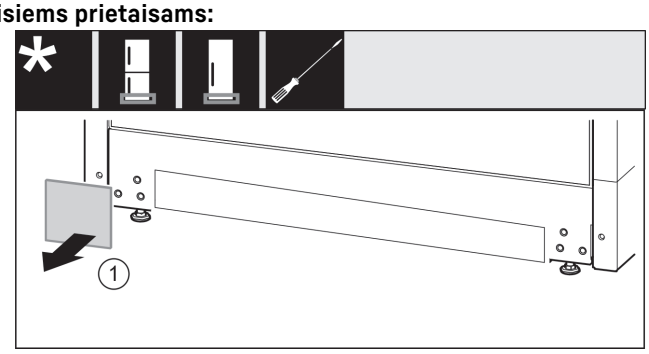



*Fig. 30*

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 30 (1)*.

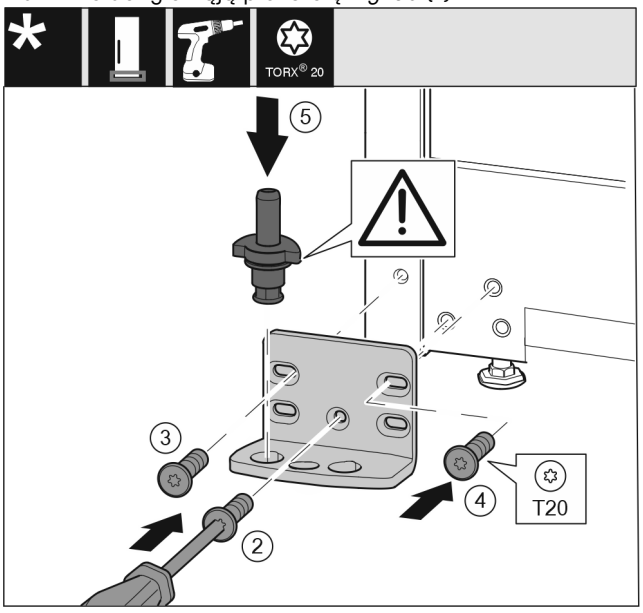



*Fig. 31*

- ▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 31 (2)* apačioje viduryje.
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 31 (3)* ir varžtą *Fig. 31 (4)*.
- ▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 31 (5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

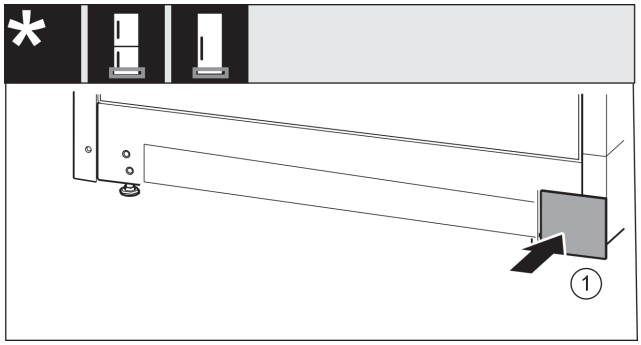



*Fig. 32*

▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 32 (1)* kitoje pusėje.

### 3.8.11 Rankenų perkėlimas

**Visiems prietaisams:**

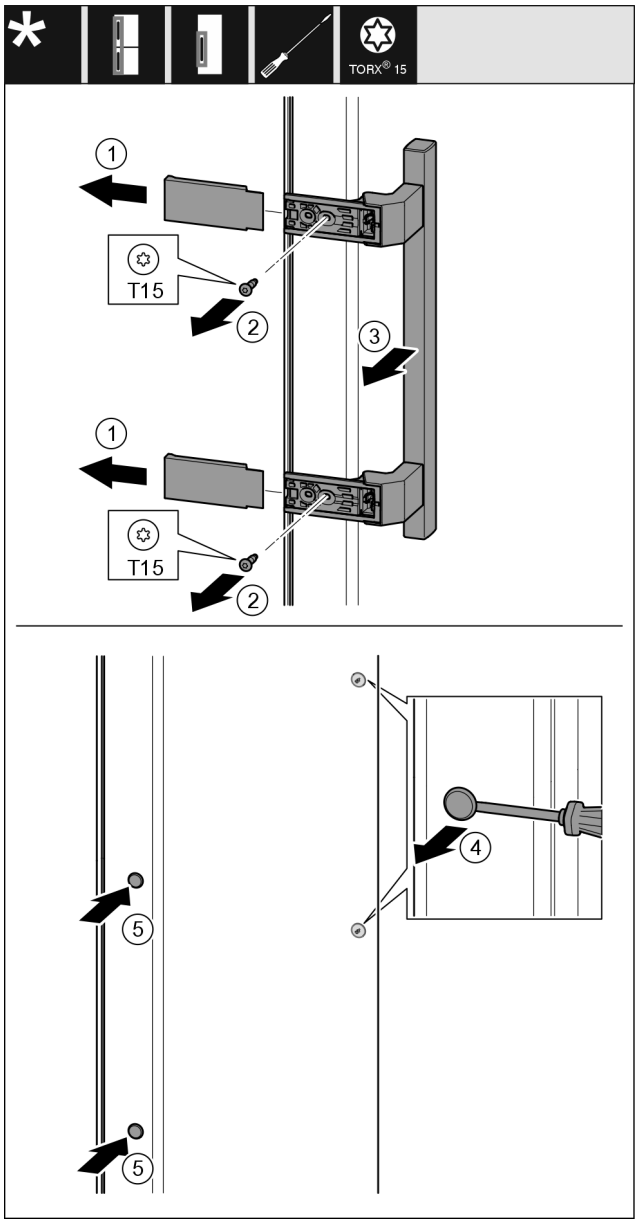



*Fig. 33*

▶ Nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 33 (1)*.
▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 33 (2)*.
▶ Nuimkite rankeną *Fig. 33 (3)*.
▶ Šoninį kamštį *Fig. 33 (4)* atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 33 (5)* kitoje pusėje.

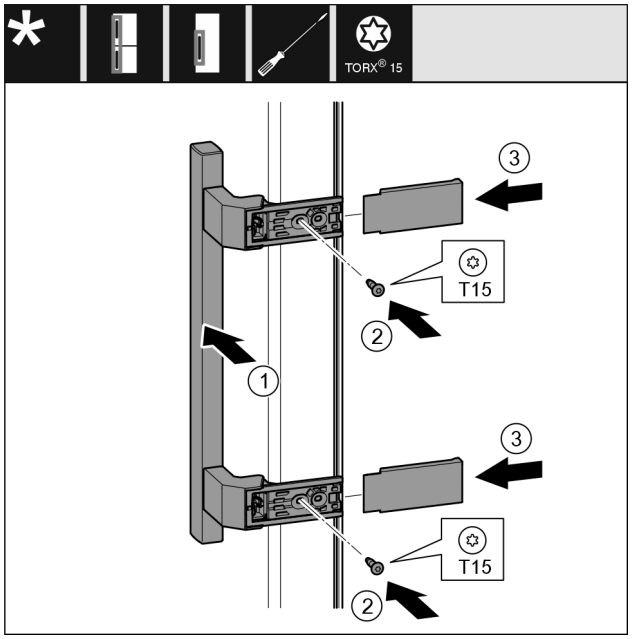



*Fig. 34*

▶ Uždėkite rankeną *Fig. 34 (1)* priešingoje pusėje.
▷ Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
▶ Tvirtai prisukite varžtus *Fig. 34 (2)* atsuktuvu.
▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 34 (3)* šone ir jas užmaukite.
▷ Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.

### 3.8.12 Durų montavimas

▶ Duris uždėkite ant apatinės atraminės gembės.

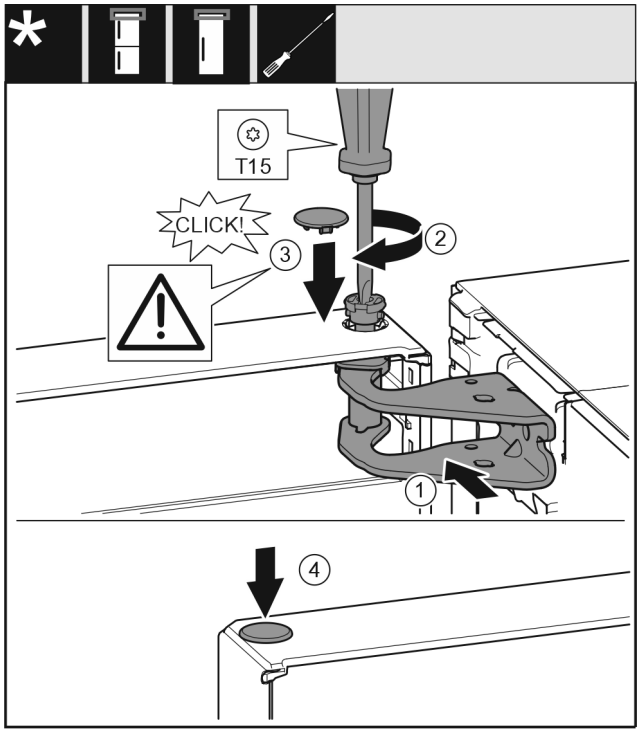



*Fig. 35*

▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 35 (1)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 35 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 35 (3)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 35 (3)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 35 (4)*.

### 3.8.13 Durų montavimas

▶ Uždėkite duris ant apatinio atraminio varžto.

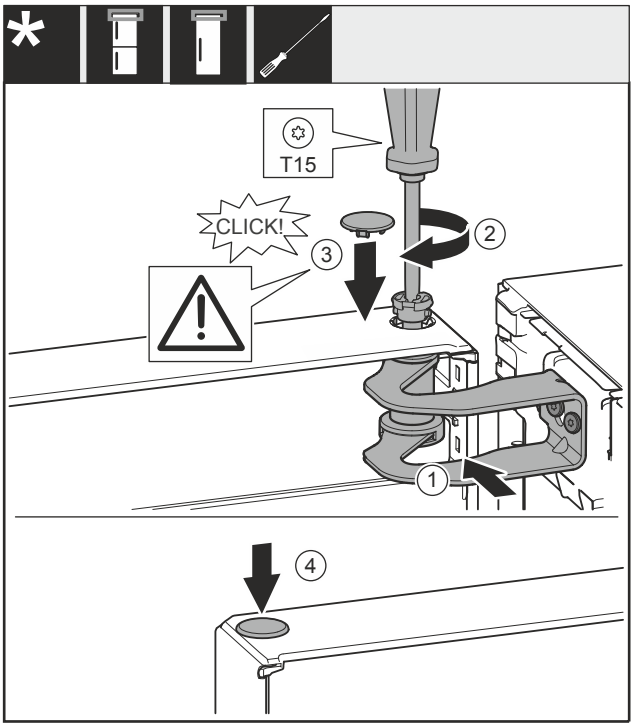



*Fig. 36*

▶ Išlygiuokite duris į atraminės gembės *Fig. 36 (1)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 36 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 36 (3)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 36 (3)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 36 (4)*.

### 3.8.14 Durų montavimas

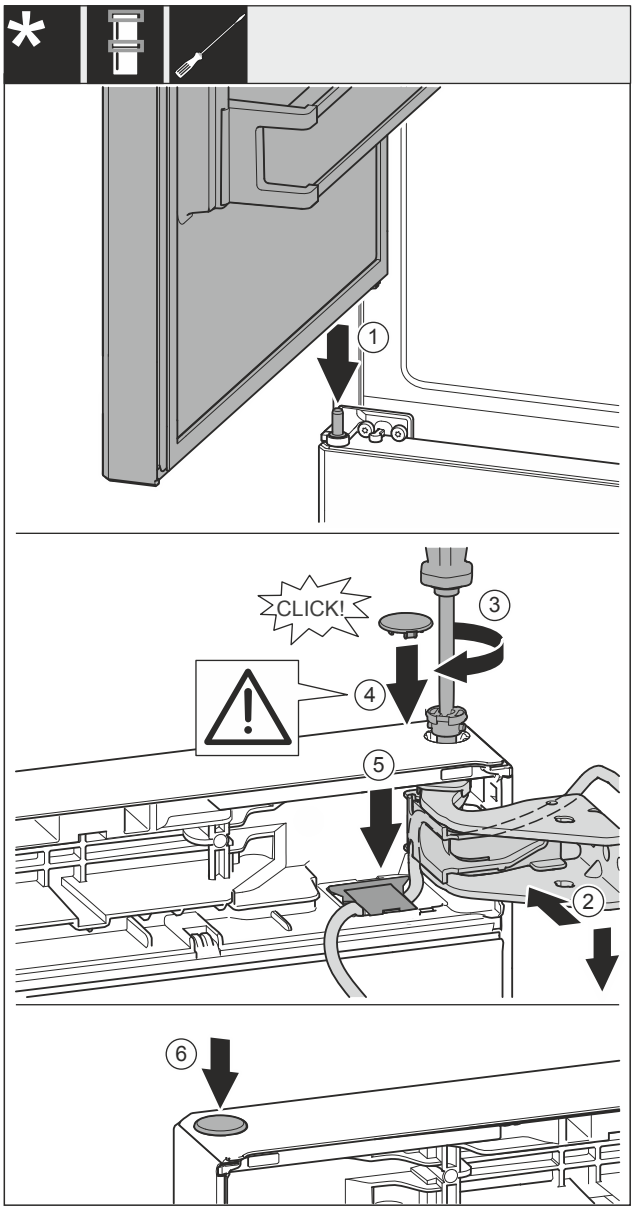



*Fig. 37*

▶ Viršutines duris uždėkite ant vidurinio atraminio kaiščio *Fig. 37 (1)*.
▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 37 (2)* angą.
▶ Įstatykite kaištį *Fig. 37 (3)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 37 (4)*.
▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 37 (4)* priglunda prie durų.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 37 (5)* ir ją spauskite, kol jis užsifiksuos.
▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 37 (6)*.

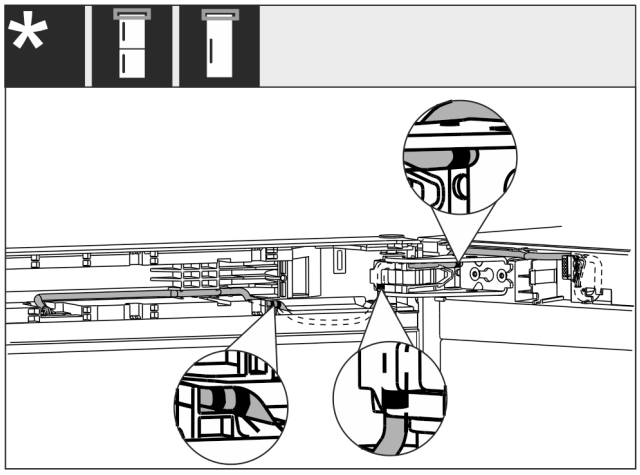


*Fig. 38*

▶ Kabelio galą su dviguba žyma reikia nutiesti į galinę durų detalę.

▷ Kabelis tiesiamas, kaip parodyta *Fig. 38 ()*pav.

### 3.8.15 Sumontuokite kabelio jungtį

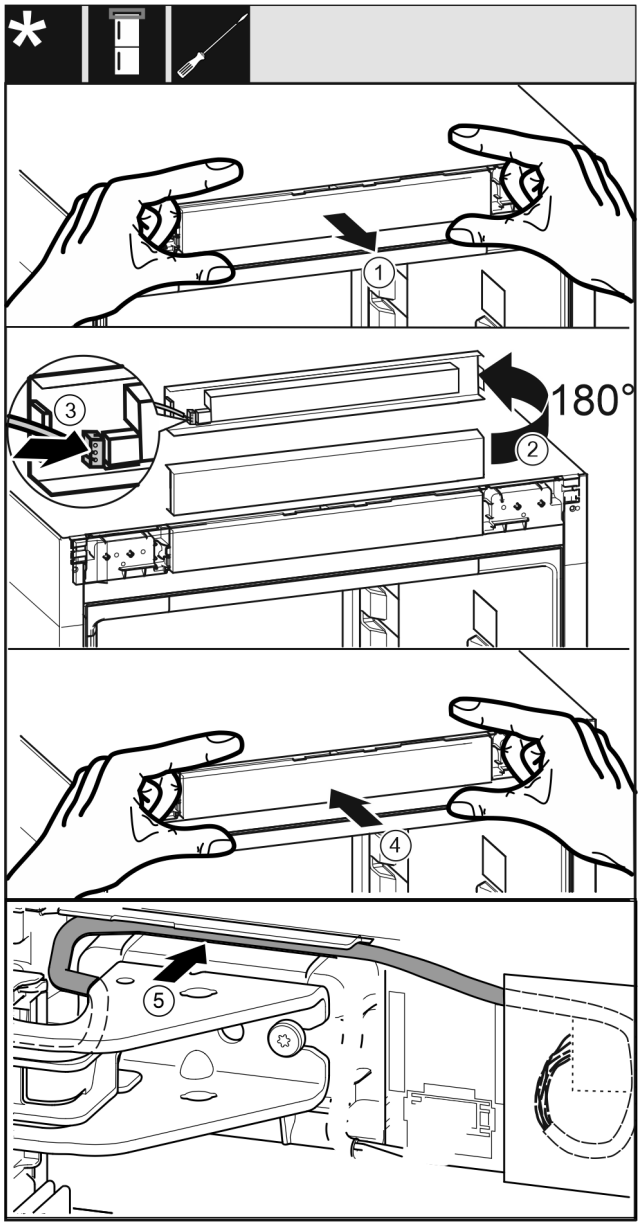



*Fig. 39*

▶ Atsargiai ištraukite valdymo skydelį *Fig. 39 (1)*.

▶ Pasukite valdymo skydelį *Fig. 39 (2)* 180° į viršų.

▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 39 (3)* valdymo bloko skydelyje.

▶ Vėl užfiksuokite valdymo skydelį *Fig. 39 (4)* prietaise.

▶ Kabelį *Fig. 39 (5)* atsargiai įdėkite į kreipiamąją, esančią virš viršutinės atraminės gembės.

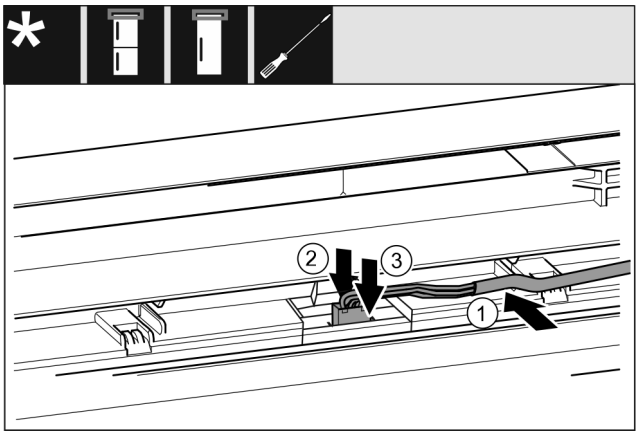



*Fig. 40 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai / šaldytuvai*

▶ Įstatykite kabelį *Fig. 40 (1)* į viršutinių durų kreipiamąją.

▶ Paspauskite fiksavimo iškyšą *Fig. 40 (2)* atgal.

▶ Užfiksuokite kištuką *Fig. 40 (3)*.

Visiems prietaisams:

▶ Likusį kabelį galite nutiesti kreipiamojoje suformavę kilpą.

### 3.8.16 Durų išlygiavimas

**Visiems prietaisams:**

**ĮSPĖJIMAS**

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

▶ Atramines gembes tvirtai prisukite 4 Nm.

▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

▶ Jei reikia, per abi išilgines angas atraminės gembės apačioje duris sureguliuokite taip, kad durų ir prietaiso korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių.

▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

### 3.8.17 Prietaisai su uždarymo amortizatoriumi: uždarymo amortizatoriaus montavimas

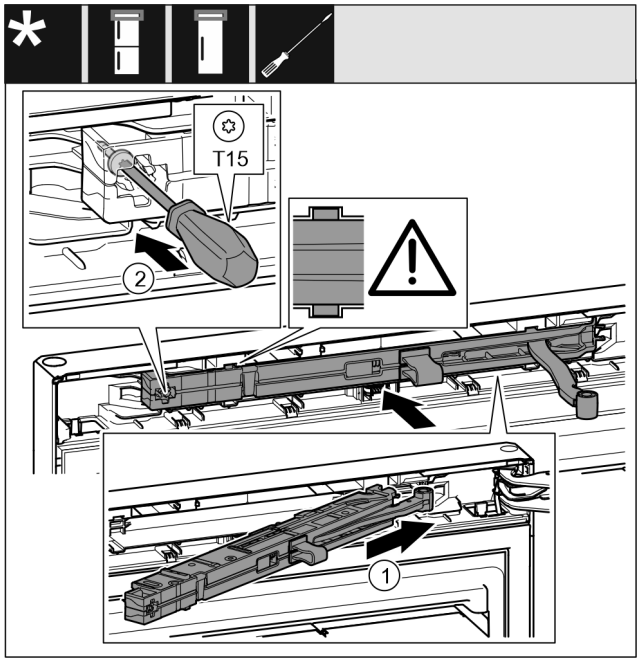



*Fig. 41*

- ▶ Uždarymo amortizatoriaus mazgą *Fig. 41 (1)* atraminės gembės pusėje įstrižai įstumkite į angą.
- ▶ Iki galo įstumkite uždarymo amortizatoriaus mazgą.
- ▷ Uždarymo amortizatoriaus mazgas nustatytas tinkamai, kai uždarymo amortizatoriaus mazgo briauna yra korpuso kreipiamojoje.
- ▶ Atsuktuvu prisukite varžtą *Fig. 41 (2)*.

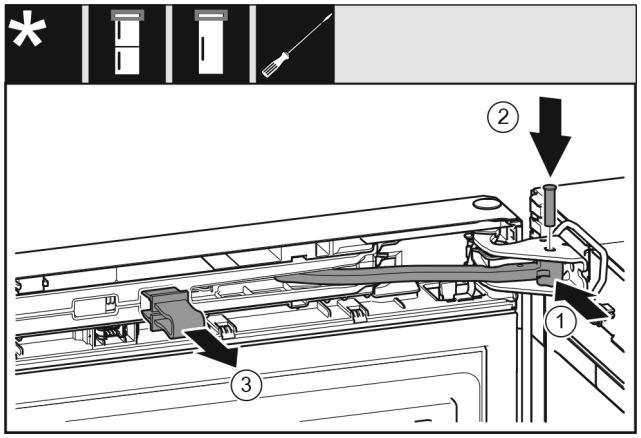



*Fig. 42*

Durys atidarytos 90° kampu.

- ▶ Pasukite lankstą *Fig. 42 (1)* atraminėje gembėje.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 42 (2)* į atraminę gembę ir lankstą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų griovelyje tinkamoje padėtyje.
- ▶ Nuimkite fiksatorių *Fig. 42 (3)*.

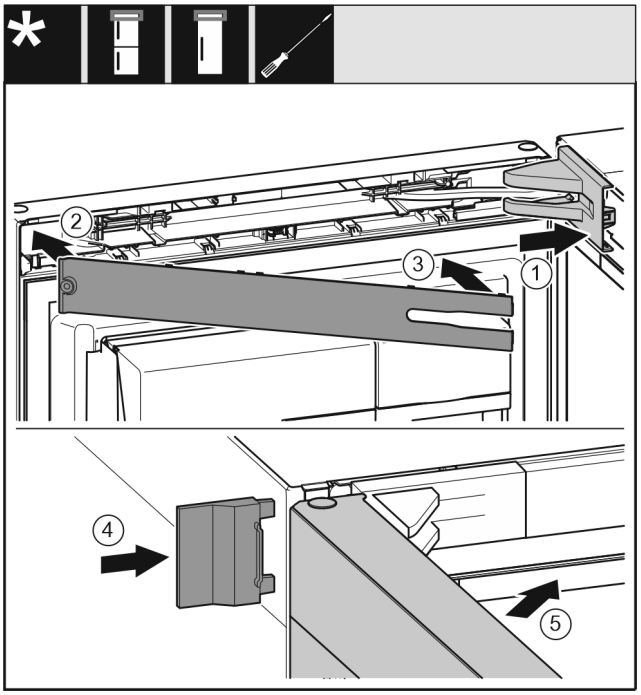



*Fig. 43*

- ▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 43 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
- ▶ Uždėkite apdailos skydelį *Fig. 43 (2)*.
- ▶ Užlenkite plokštelę *Fig. 43 (3)* ir užfiksuokite.
- ▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 43 (4)*.
- ▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 43 (5)*.

## 3.9 Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijos

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prijungimo prie vandens tiekimo linijos jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- ❑ Laikomasi vandens slėgio.
- ❑ Vanduo prietaisui tiekiamas iš šalto vandens vamzdyno, kuris atlaiko darbinį slėgį ir yra prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Visi prietaisai ir įtaisai, naudojami vandeniui tiekti, atitinka galiojančius atitinkamos šalies reikalavimus.
- ❑ Galinė prietaiso pusė pasiekiama, kad prietaisą galėtumėte prijungti prie geriamojo vandens tiekimo linijos.
- ❑ Naudojama pridėta žarna. Senos žarnos utilizuotos.
- ❑ Žarnos sujungimo detalėje yra tinklelis su sandarikliu.
- ❑ Tarp žarnų sąrankos ir buitinio vandens įvado yra vandens čiaupas, kad prireikus būtų galima nutraukti vandens tiekimą.
- ❑ Vandens čiaupas yra už užpakalinės prietaiso sienelės srities ir lengvai prieinamas. Taip prietaisą galėsite pastatyti kuo arčiau sienos ir prireikus greitai užsukti vandens čiaupą.

**ĮSPĖJIMAS**

Elektros smūgio pavojus dėl nešvaraus vandens!

- ▶ Prieš prijungdami prie vandentiekio: išjunkite prietaisą iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prieš prijungdami prie vandens tiekimo linijų: uždarykite vandens tiekimą.
- ▶ Įsitikinkite, kad prietaisą prie geriamojo vandens tiekimo linijos prijungia tik kvalifikuotas personalas.

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
▶ Junkite tik prie geriamojo vandens tiekimo linijos.

### 3.9.1 Žarnos prijungimas

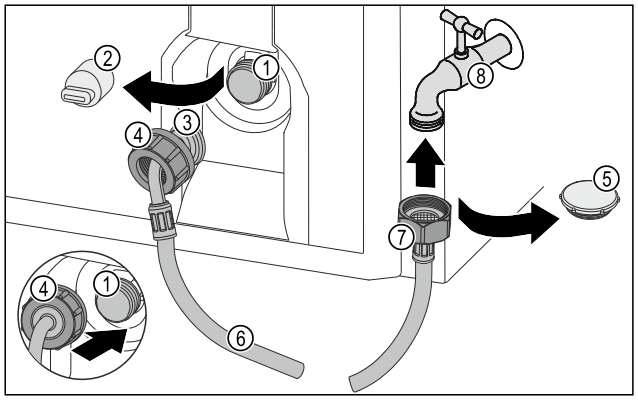



*Fig. 44*

**(1)** Magnetinis vožtuvas: Magnetinis vožtuvas yra apačioje, galinėje prietaiso pusėje. Jis yra su R3/4 jungiamuoju sriegiu.
**(2)** Dangtis
**(3)** Kampu užlenktas žarnos galas
**(4)** Veržlė
**(5)** Uždarymo gaubtelis
**(6)** Žarna
**(7)** Tiesus žarnos galas
**(8)** Vandens čiaupas

**PRANEŠIMAS**
Pažeidimo pavojus netinkamai sumontavus!
▶ Montuodami nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.
▶ Statydami prietaisą, nepažeiskite ir nesulenkite žarnos.

**Žarnos prijungimas prie prietaiso:**
▶ Nutraukite dangtį *(2)*.
▶ Užmaukite veržlę *(4)* iki galo ant užlenkto žarnos galo *(3)* ir tvirtai laikykite.

**PRANEŠIMAS**
Nesandarus magnetinis vožtuvas dėl pažeistų sriegių žingsnių!
Jei magnetinis vožtuvas nesandarus, gali išbėgti vandens.
▶ Atkreipkite dėmesį į tolesnius veržlių montavimo nurodymus ant magnetinio vožtuvo.

▶ Atsargiai uždėkite veržlę *(4)* ant magnetinio vožtuvo *(1)* ir tvirtai laikykite.
▶ Užsukite veržlę *(4)* ranka tiesiai ant sriegio, kol ji patikimai ir tvirtai laikysis.
▷ Žarna prijungta prie prietaiso.

**Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo:**
▶ Nuimkite uždarymo gaubtelį *Fig. 44 (5)*.
▶ Tiesų žarnos galą *Fig. 44 (7)* pritvirtinkite prie vandens čiaupo *Fig. 44 (8)*.
▶ Priveržkite veržlę prie tiesaus žarnos galo *Fig. 44 (7)* pagal laikrodžio rodyklę.
▷ Žarna prijungta prie vandens čiaupo.

### 3.9.2 Vandens sistemos tikrinimas


Prieš statant visą prietaisą, „Liebherr“ rekomenduoja patikrinti vandens sistemos sandarumą.
▶ Įstatykite InfinitySpring vandens baką.
▶ Įstatykite InfinitySpring vandens filtrą.
▶ Lėtai atsukite vandens čiaupą.
▶ Patikrinkite, ar žarnos, vandens įvadas ir jungtys yra sandarūs.
▷ Vandens sistemos sandarumas patikrintas.
▷ Vandens sistema yra sandari: galite pastatyti visą prietaisą.

**Pastaba**
**InfinitySpring**: Prieš pirmą kartą naudodami turite paleisti InfinitySpring. Tam turite iš vandens sistemos išleisti orą ir ją išvalyti. (žr. Quick Start Guide arba naudojimo instrukciją)

## 3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

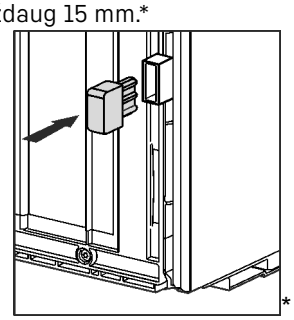
*

▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

## 3.11 Prietaiso pastatymas

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:
❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

## 3.12 Prietaiso ištiesinimas

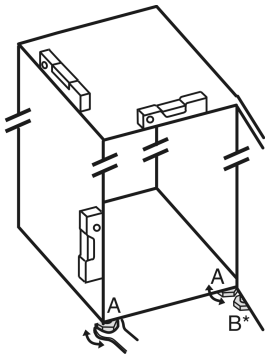



*Fig. 45*

▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 45 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

**PERSPĖJIMAS**
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei reguliavimo kojelė **B** apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite reguliavimo kojelę **B** iš atraminės gembės pagal instrukciją.



▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 45 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Kad nepažeistumėte durų, reguliavimo kojelę *Fig. 45 (B)* pasukite toliau maks. 90°.
▷ Prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.

## 3.13 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

**PRANEŠIMAS**
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.
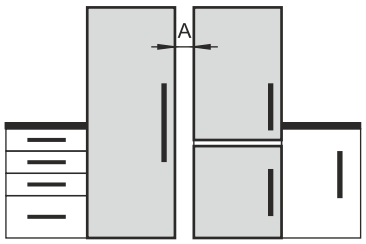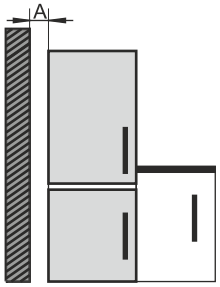
| Modelis | Pastatymo būdas |
|---|---|
| Visi modeliai | Po vieną |
| Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**. | „Side-by-Side“ (SBS) |
| Modeliai be šoninių sienelių šildymo |  **Vienas šalia kito:** statykite prietaisus **A** 70 mm atstumu tarp prietaisų.<br>Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šonininių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.<br> **Prie išorinės sienos:** statykite **A** atstumu, kaip statote vieną šalia kito.<br>Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato. |

*Modeliai ir jų pastatymo būdas*

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

## 3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

**Pastaba**
Durų atidarymo kampo ribojimo iki 90° komplektą prietaisuose su uždarymo amortizatoriumi galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

### 3.14.1 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena

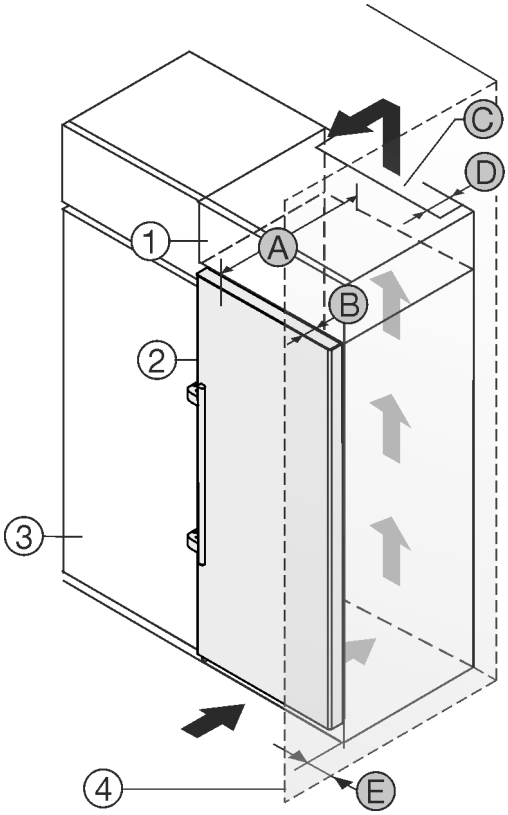



*Fig. 46*

**(1)** Uždedama spintelė
**(2)** Prietaisas
**(3)** Virtuvės spinta
**(4)** Siena
**(A)** Prietaiso gylis
**(B)** Durų gylis
**(C)** Ventiliacinės angos skerspjūvis
**(D)** Atstumas iki galinės prietaiso pusės
**(E)** Atstumas iki prietaiso pusės

| Prietaisai su svirtine rankena: | |
|---|---|
| A | 675 mm[x] |
| B | 75 mm |
| C | min. 300 cm² |
| D | min. 50 mm |
| E | min. 57 mm |

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

## 3.15 Pastačius

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

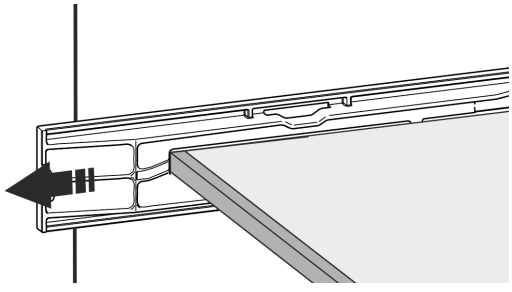


*Fig. 47*

▶ Pašalinkite iš lentynos detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

**PRANEŠIMAS**
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

## 3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


**ĮSPĖJIMAS**
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.10 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

**PRANEŠIMAS**
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

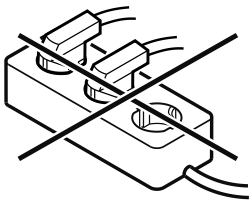

**PRANEŠIMAS**
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

## 3.17 Pašalinkite pakuotę

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*





▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

# 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

## 4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

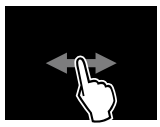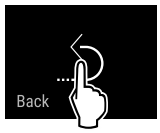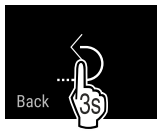
| Simbolis | Aprašymas |
|---|---|
|  | **Trumpai palieskite ekraną:**<br>funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas.<br>Pasirinkimo patvirtinimas.<br>Submeniu atidarymas. |
|  | **Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):**<br>funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas. |
|  | **Braukite į dešinę arba į kairę:**<br>naršymas meniu. |
|  | **Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:**<br>peršokama per vieną meniu lygmenį atgal. |
|  | **Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:**<br>Peršokama atgal į būsenos rodmenį. |
|  | **Rodyklė su laikrodžiu:**<br>užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |
|  | **Rodyklė su nurodytu laiku:**<br>užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo. |
|  | **Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:**<br>perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos.<br>(žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas) |
|  | **Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:**<br>perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas.<br>Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos.<br>(žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas) |
| 10 sekundžių jokių veiksmų | Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį. |
| Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite. | Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį. |

*Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.*

## 4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

| Meniu | Aprašymas |
|---|---|
| Pagrindinis meniu | Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu.<br>Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu. |
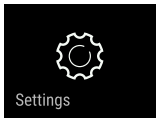
| Meniu | Aprašymas |
|---|---|
|  Nustatymų meniu | Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. |
| Išplėstinis meniu | Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**. |

### 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

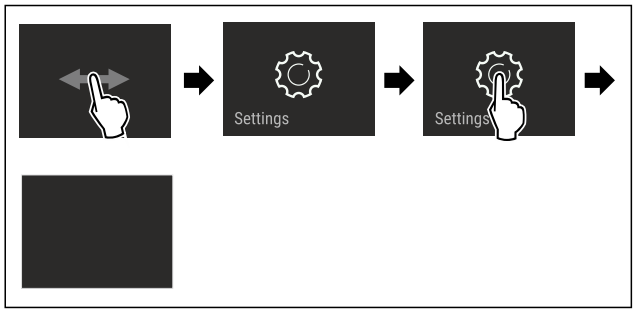



*Fig. 48 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

### 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



*Fig. 49*

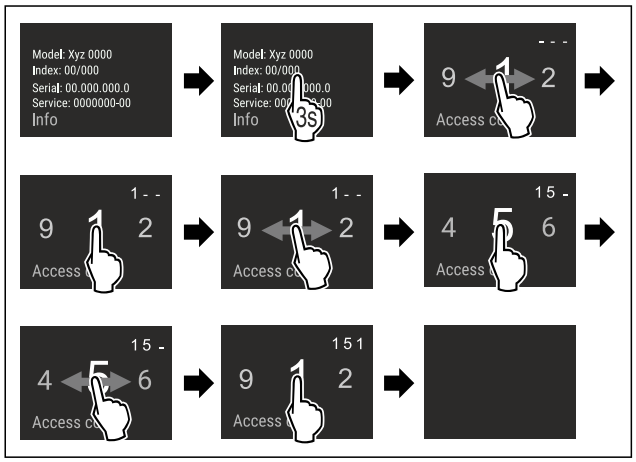



*Fig. 50 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

## 4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

### 4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

# 5 Naudojimosi pradžia

## 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

**Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:**

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

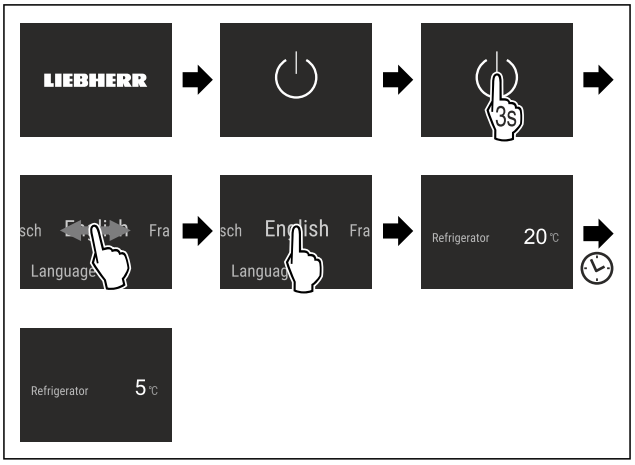



*Fig. 51 Atvaizdo pavyzdys*

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

**Kita informacija:**

- Paleiskite InfinitySpring. (žr. 5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia)
- Paleiskite HydroBreeze. (žr. 5.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžia)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

**Pastaba**
Gamintojas rekomenduoja:
▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

**Pastaba**
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

## 5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su InfinitySpring, **prieš pirmą kartą naudodami** iš vandens sistemos InfinitySpring turite išleisti orą ir išvalykite InfinitySpring.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ❑ Vandens bakas įstatytas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ❑ Vandens filtras įdėtas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- ❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

### 5.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos

- ▶ Atidarykite prietaiso duris.
- ▶ Prispauskite stiklinę prie InfinitySpring dalytuvo apatinės dalies.
- ▷ Viršutinė dalis išlenda ir į stiklinę teka oras arba vanduo.
- ▶ Tęskite procesą, kol vanduo į stiklinę pradės bėgti tolygia srovele.
- ▷ Iš vandens sistemos išleistas oras.

### 5.2.2 InfinitySpring valymas

(žr. 10.9.5 InfinitySpring valymas)

## 5.3 HydroBreeze eksploatacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su HydroBreeze, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite HydroBreeze.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

- ▶ Išvalykite HydroBreeze. (žr. 10.9.6 HydroBreeze valymas)
- ▶ Pripildykite vandens baką. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas)
- ▶ Aktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze)

# 6 Laikymas

## 6.1 Laikymo nuorodos

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

**Pastaba**
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

**Pastaba**
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

## 6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

### 6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

**PERSPĖJIMAS**
Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.
- ▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

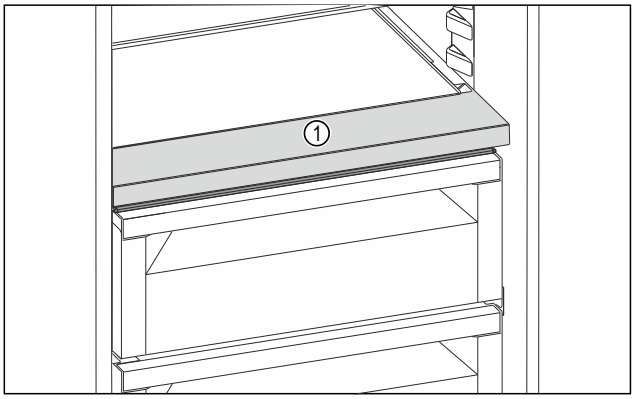



*Fig. 52 Atvaizdo pavyzdys*

**(1)** Priekinė sritis

- ▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
- ▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

## 6.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

**Pastaba**
Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.
- ▶ Šalčiui jautrias daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiui jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

### 6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinka nesupakuotiems maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgme (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti.

**Maisto produktų suskirstymas**

- ▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
  Jei oro drėgnumas per didelis:
- ▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

### 6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.

**Maisto produktų suskirstymas**

▶ Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

## 6.4 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

### 6.4.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

### 6.4.2 BioFresh

| Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės | | |
|---|---|---|
| Sviestas | esant 1 °C | iki 90 dienų |
| Kietasis sūris | esant 1 °C | iki 110 dienų |
| Pienas | esant 1 °C | iki 12 dienų |
| Dešra, pjaustyta mėsa | esant 1 °C | iki 8 dienų |
| Paukštiena | esant 1 °C | iki 6 dienų |
| Kiauliena | esant 1 °C | iki 6 dienų |
| Jautiena | esant 1 °C | iki 6 dienų |
| Žvėriena | esant 1 °C | iki 6 dienų |

**Pastaba**

▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

| Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės | | |
|---|---|---|
| **Daržovės, salotos** | | |
| Artišokai | esant 1 °C | iki 14 dienų |
| Salierai | esant 1 °C | iki 28 dienų |
| Žiediniai kopūstai | esant 1 °C | iki 21 dienos |
| Brokoliai | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Cikorijos | esant 1 °C | iki 27 dienų |
| Salotinės sultenės | esant 1 °C | iki 19 dienų |
| Žirniai | esant 1 °C | iki 14 dienų |
| Lapiniai kopūstai | esant 1 °C | iki 14 dienų |
| Morkos | esant 1 °C | iki 80 dienų |
| Česnakai | esant 1 °C | iki 160 dienų |
| Kaliaropės | esant 1 °C | iki 14 dienų |
| Gūžinės salotos | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Prieskoninės žolės | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Porai | esant 1 °C | iki 29 dienų |
| Grybai | esant 1 °C | iki 7 dienų |
| Ridikėliai | esant 1 °C | iki 10 dienų |
| Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės | | |
| Briuselio kopūstai | esant 1 °C | iki 20 dienų |
| Šparagai | esant 1 °C | iki 18 dienų |
| Špinatai | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Garbanotieji kopūstai | esant 1 °C | iki 20 dienų |
| **Vaisiai** | | |
| Abrikosai | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Obuoliai | esant 1 °C | iki 80 dienų |
| Kriaušės | esant 1 °C | iki 55 dienų |
| Gervuogės | esant 1 °C | iki 3 dienų |
| Datulės | esant 1 °C | iki 180 dienų |
| Braškės | esant 1 °C | iki 7 dienų |
| Figos | esant 1 °C | iki 7 dienų |
| Mėlynės | esant 1 °C | iki 9 dienų |
| Avietės | esant 1 °C | iki 3 dienų |
| Serbentai | esant 1 °C | iki 7 dienų |
| Vyšnios, saldžios | esant 1 °C | iki 14 dienų |
| Kiviai | esant 1 °C | iki 80 dienų |
| Persikai | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Slyvos | esant 1 °C | iki 20 dienų |
| Bruknės | esant 1 °C | iki 60 dienų |
| Rabarbarai | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Agrastai | esant 1 °C | iki 13 dienų |
| Vynuogės | esant 1 °C | iki 29 dienų |

# 7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Jei atostogausite ilgesnį laiką, naudokite atostogų funkciją .*
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode*) .*

# 8 Valdymas

## 8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

### 8.1.1 Būsenos rodmuo




*Fig. 53 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.*

**(1)** Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius

**(2)** BioFresh temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

### 8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

| Piktograma | Prietaiso būsena |
|---|---|
| | **Parengtis (Standby)**<br>Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a). |
|   | **Pulsuojantis skaičius**<br>Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė. |
|   | **Pulsuojanti piktograma**<br>Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas. |

## 8.2 Prietaiso funkcijos

### 8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

### Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

**Prietaiso išjungimas**

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



*Fig. 54*

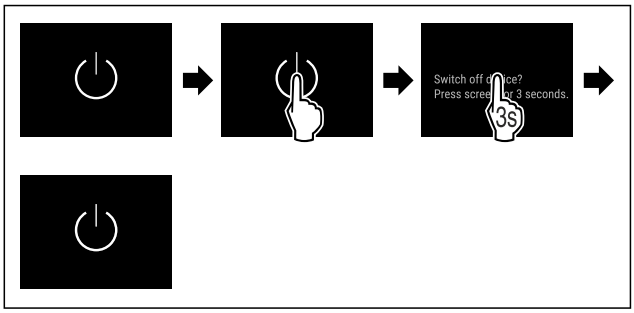



*Fig. 55*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

**Prietaiso įjungimas**

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

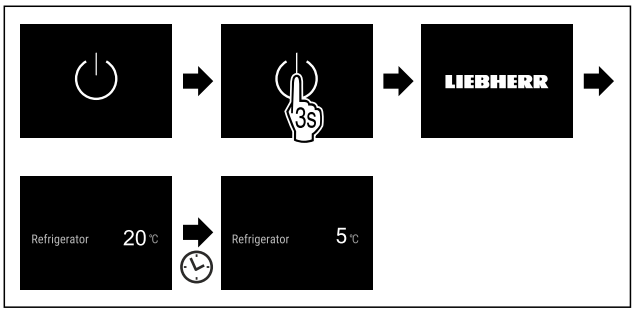



*Fig. 56 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

### 5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

| Temperatūros zona | Gamykloje nustatyta temperatūra | Rekomenduojamas nustatymas |
|---|---|---|
| 5 °C Šaldytuvo skyrius | 5 °C | 4 °C |
| 0 °C BioFresh | 0 °C | B-Value (žr. BioFresh B-Value ) |

### Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

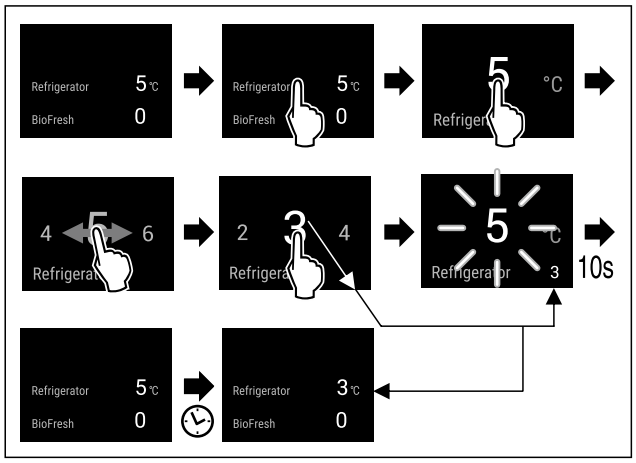



*Fig. 57 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

### Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value**.
(žr. BioFresh B-Value )

## B5 BioFresh B-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite BioFresh B-Value. Naudodami BioFresh B-Value, BioFresh galite nustatyti šiek tiek šilčiau arba šalčiau, jei to reikia dėl aukštesnės arba žemesnės aplinkos temperatūros. BioFresh B-Value pristatant nustatyta ties B5 verte. Jei pakeisite B-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

| Vertė | Aprašymas |
|---|---|
| B1 | Žemiausia temperatūra |
| B1-B4 | Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.* |
| B5 | Iš anksto nustatyta temperatūra |
| B9 | Aukščiausia nustatyta temperatūra |

### BioFresh B-Value nustatymas



*Fig. 58*

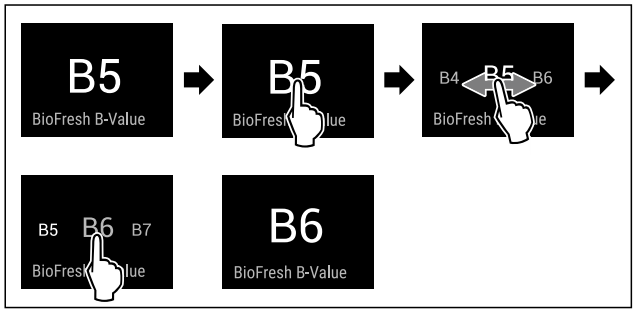



*Fig. 60 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš B5 į B6.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ BioFresh B-Value nustatyta.
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma tikslinė temperatūra.

## D1 D-Value*

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui iš anksto ir jos negalima keisti.

## SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.



*Fig. 61*

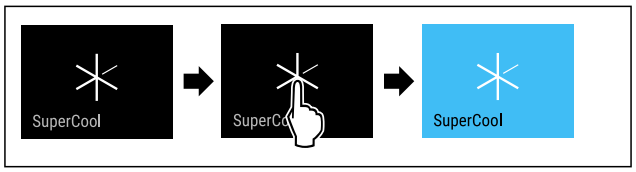



*Fig. 62*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
**-arba-**
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

### SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



*Fig. 63*

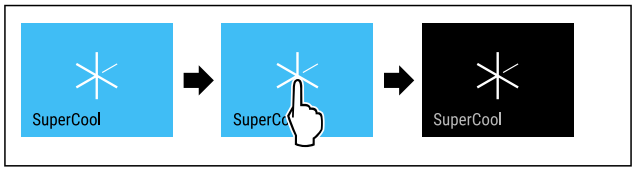



*Fig. 64*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
**-arba-**
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.

**SuperFrost aktyvinimas**

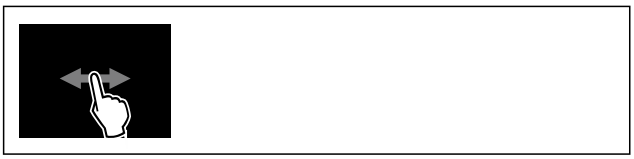


*Fig. 65*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.

**SuperFrost išaktyvinimas**



*Fig. 66*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## HolidayMode*

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

| Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode |
|---|
| Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C. |
| BioFresh atvėsina iki 15 °C. |
| SuperCool išaktyvintas. |

**HolidayMode aktyvinimas**

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
▶ Visiškai ištuštinkite BioFresh.

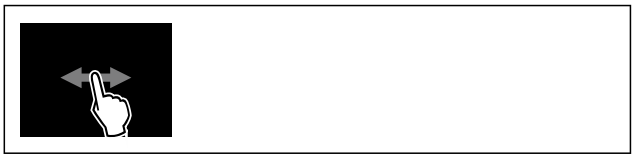


*Fig. 67*

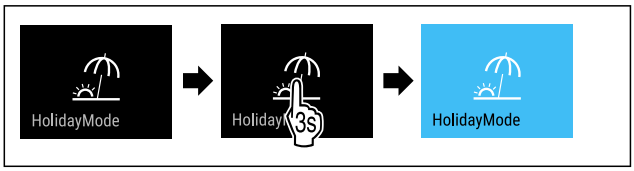



*Fig. 68*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

**HolidayMode išaktyvinimas**



*Fig. 69*

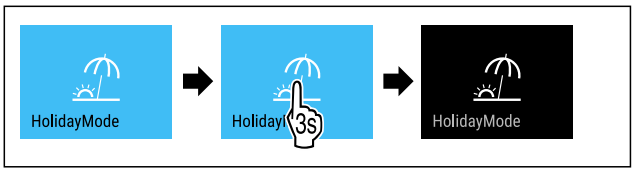



*Fig. 70*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

| Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode |
|---|
| Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode. |
| Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos. |
| Aktyvios funkcijos lieka aktyvios. |
| Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus. |
| Vidaus apšvietimas išaktyvintas. |
| Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas. |
| Priminimai ir įspėjimai nerodomi. |
| Durų aliarmo nėra. |
| Temperatūros aliarmo nėra. |
| InfinitySpring neveikia. |
| Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą. |

| Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode |
|---|
| Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode. |

*Prietaiso būsena*

**Pastaba**
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

### SabbathMode aktyvinimas

**ĮSPĖJIMAS**
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



*Fig. 71*

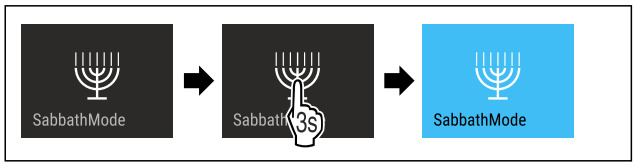



*Fig. 72*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

### SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

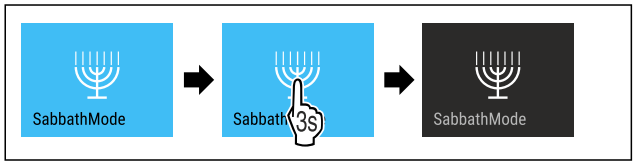



*Fig. 73*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

## EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

| Temperatūros zona | Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas) | Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver |
|---|---|---|
| 5 °C Šaldytuvo skyrius | 4 °C | 7 °C |

*Temperatūros*

### EnergySaver aktyvinimas



*Fig. 74*

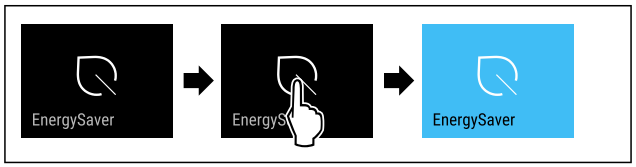



*Fig. 75*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

### EnergySaver išaktyvinimas



*Fig. 76*

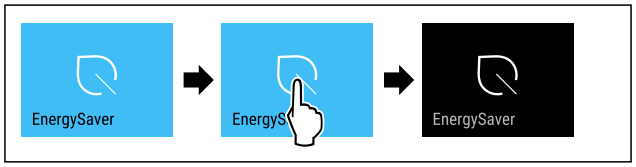



*Fig. 77*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

## HydroBreeze

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HydroBreeze. Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze generuoja „BioFresh-Safe“ smulkų, šaltą rūką. Taip pailgėja nesupakuotų salotų, daržovių ir vaisių, kurie pasižymi didele natūralia drėgme, laikymo trukmė.

Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze aktyvinamas automatiškai kas 90 minučių 4 sekundėms, esant uždarytoms durims. Jei atidarysite duris, HydroBreeze bus aktyvintas automatiškai, atsižvelgiant į nustatymą:

| Vertė | Aprašymas |
|---|---|
| 1 | Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 4 sekundes. |
| 2 | Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 6 sekundes. |
| 3 | Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 8 sekundes. |

| Vertė | Aprašymas |
|---|---|
| išaktyvintas (išankstinis nustatymas) | HydroBreeze išaktyvintas. |

*HydroBreeze trukmė atidarius duris*

**HydroBreeze aktyvinimas**

**Pastaba**
Kai aktyvinate HydroBreeze, tačiau stalčiuje nelaikote jokių maisto produktų, stalčiaus dugne susidaro kondensatas.
▶ HydroBreeze aktyvinkite tik tada, kai stalčiuje laikote maisto produktus.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ HydroBreeze išvalytas. (žr. 10.9.6 HydroBreeze valymas)
❑ Vandens bakas pripildytas. (žr. 9.8.1 Vandens bako pripildymas)

HydroBreeze aktyvinsite, pasirinkę vertę HydroBreeze trukmei:

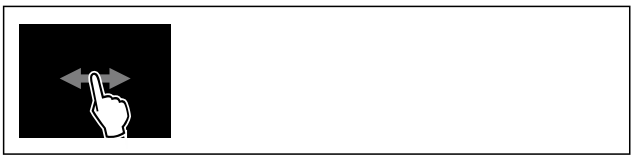


*Fig. 78*

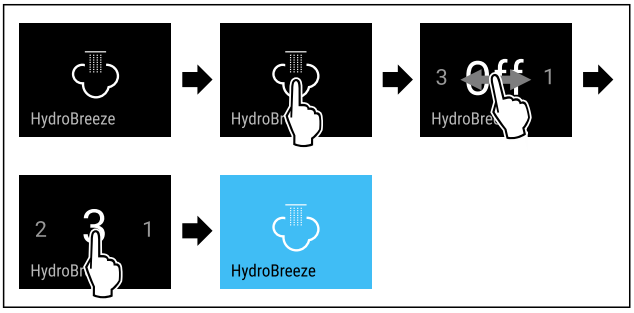



*Fig. 79 Atvaizdo pavyzdys: HydroBreeze aktyvinimas su 3 verte.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HydroBreeze aktyvintas.

**HydroBreeze išaktyvinimas**

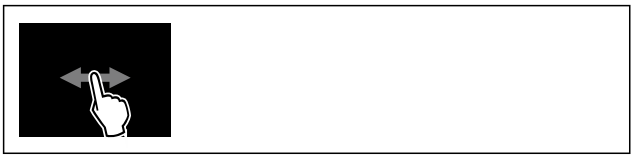


*Fig. 80*

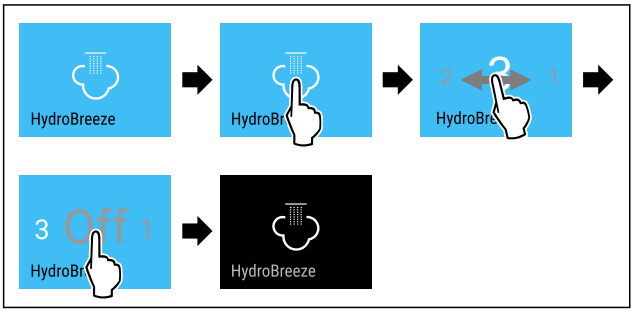



*Fig. 81*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HydroBreeze išaktyvintas.

## CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.
Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:
- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)
- Išvalykite InfinitySpring. (žr. 10.9.5 InfinitySpring valymas)

| Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode |
|---|
| Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode. |
| Šaldytuvo skyrius išjungtas. |
| Vidaus apšvietimas aktyvintas. |
| Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas. |
| InfinitySpring neveikia. |

*Prietaiso būsena*

**CleaningMode aktyvinimas**



*Fig. 82*

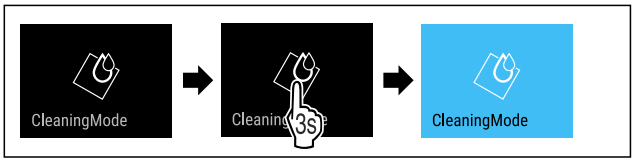



*Fig. 83*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

**CleaningMode išaktyvinimas**

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

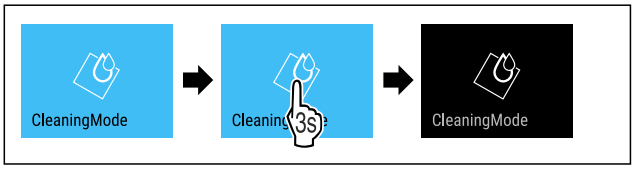



*Fig. 84*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:
- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

### Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



*Fig. 85*

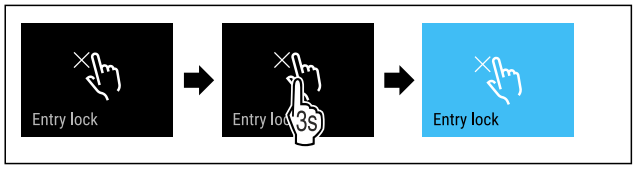



*Fig. 86*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

### Įvesties blokuotės išaktyvinimas



*Fig. 87*

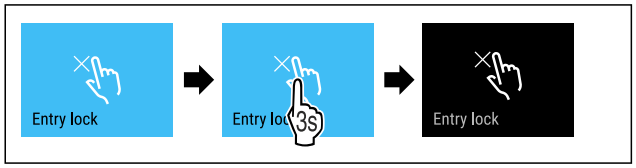



*Fig. 88*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

## Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite vandens filtrą (žr. Vandens filtro keitimas)
- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

### Priminimo aktyvinimas



*Fig. 89*

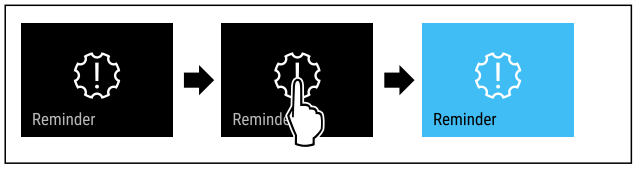



*Fig. 90*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

### Priminimo išaktyvinimas




*Fig. 91*

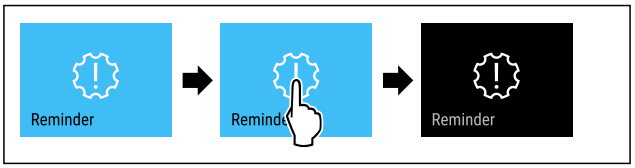



*Fig. 92*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

## Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

### Kalbos nustatymas



*Fig. 93*

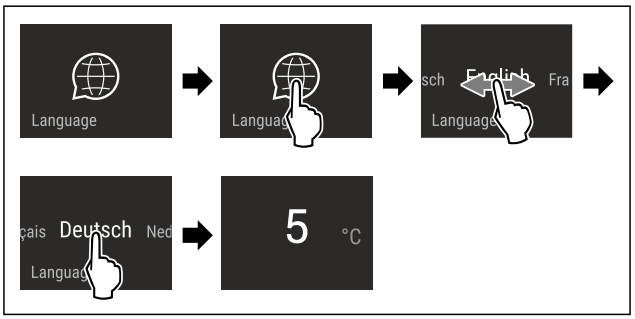



*Fig. 94 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

## Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

### Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



*Fig. 95*

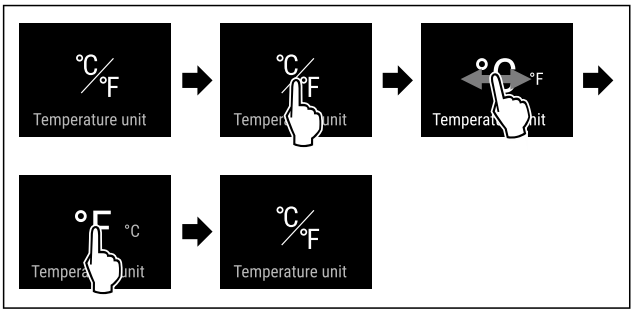



*Fig. 97 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

## Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

### Ryškumo nustatymas



*Fig. 98*

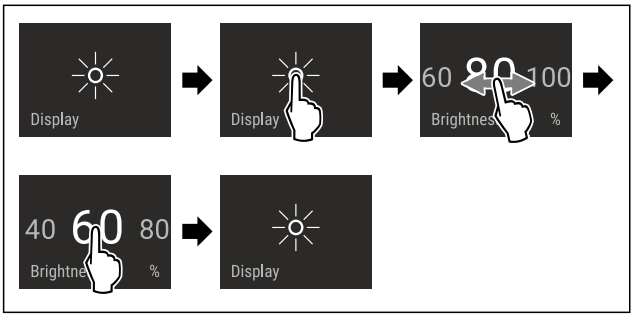



*Fig. 99 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

## WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

**Pastaba**
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

### WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



*Fig. 100*

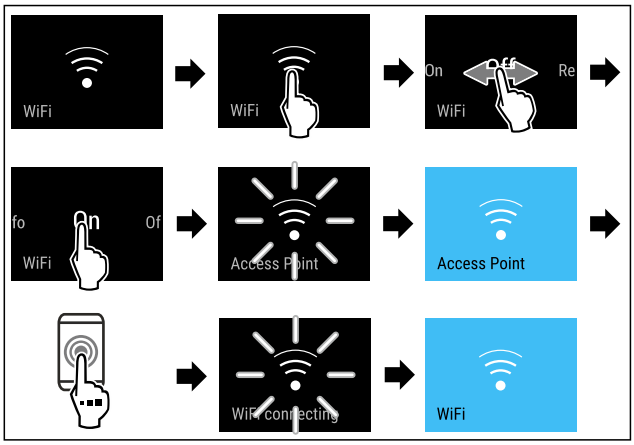



*Fig. 101*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

### WLAN ryšio atjungimas



*Fig. 102*

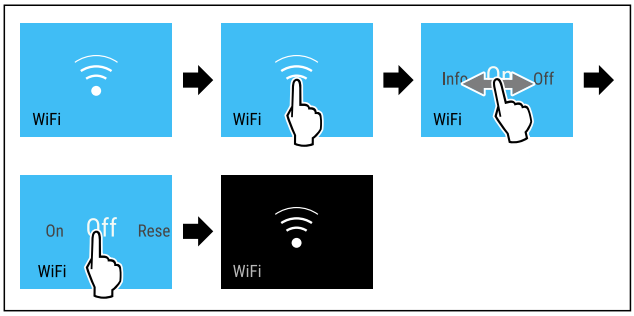



*Fig. 103*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

### WLAN ryšio atkūrimas



*Fig. 104*

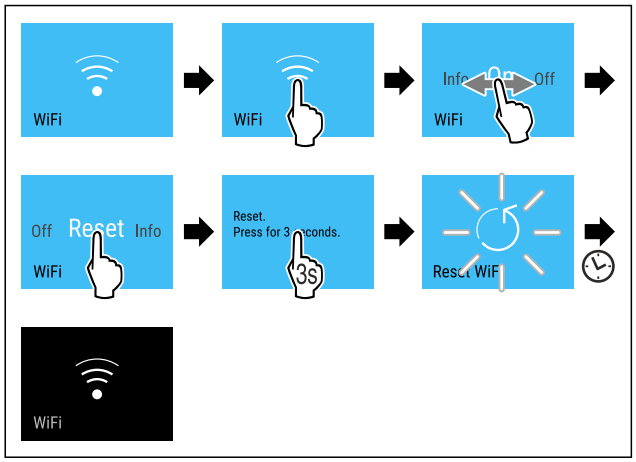



*Fig. 105*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

**Informacijos apie WLAN ryšį rodymas**



*Fig. 106*

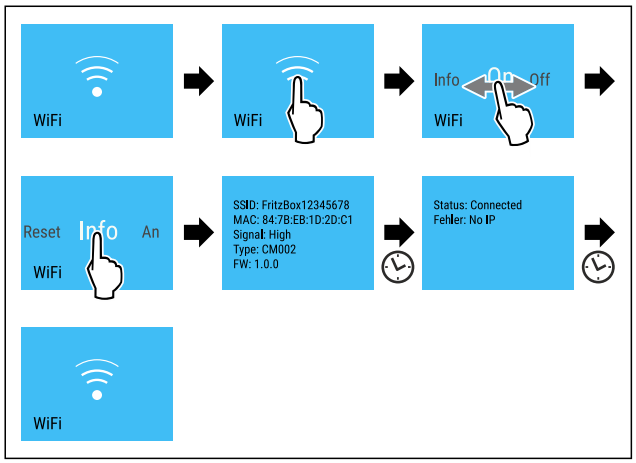



*Fig. 107*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

## Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

**Prietaiso informacijos rodymas**



*Fig. 108*




*Fig. 109*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

## Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

**Programinės įrangos versijos rodymas**



*Fig. 110*




*Fig. 111*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

## Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

**Durų aliarmo nustatymas**



*Fig. 112*

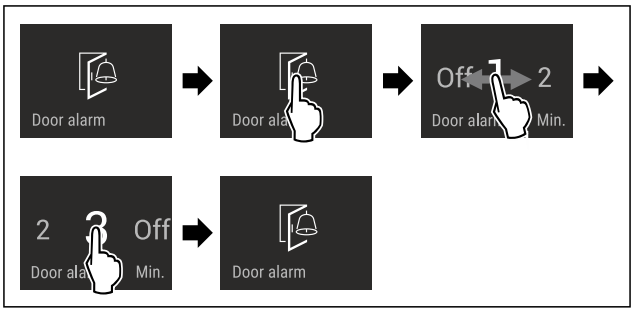



*Fig. 113 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

### Durų aliarmo išaktyvinimas



*Fig. 115*

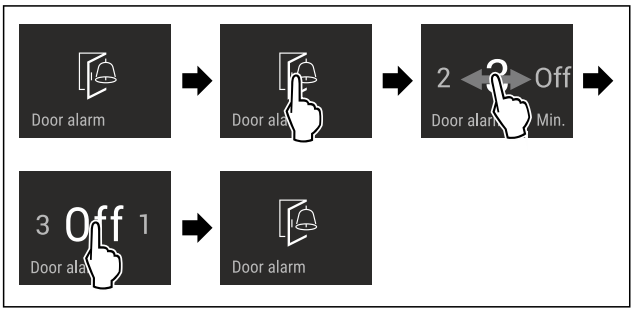



*Fig. 116*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

## Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

### Demonstracinio režimo aktyvinimas



*Fig. 117*

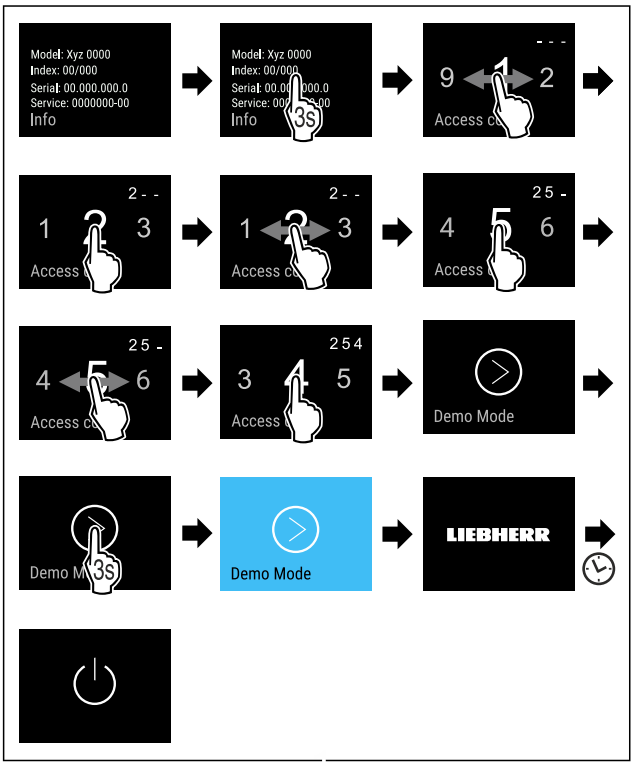



*Fig. 118*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

### Demonstracinio režimo išaktyvinimas



*Fig. 119*

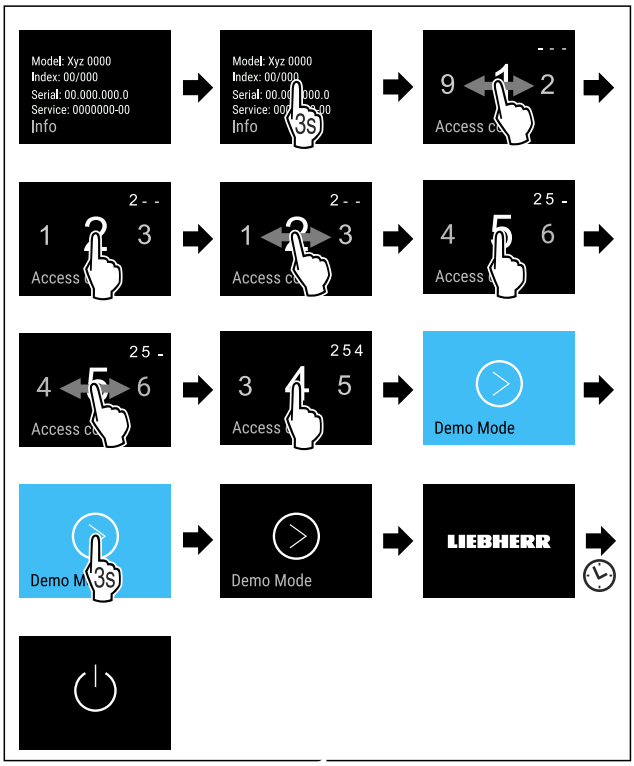



*Fig. 120*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

## Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

### Atstatos atlikimas



*Fig. 121*

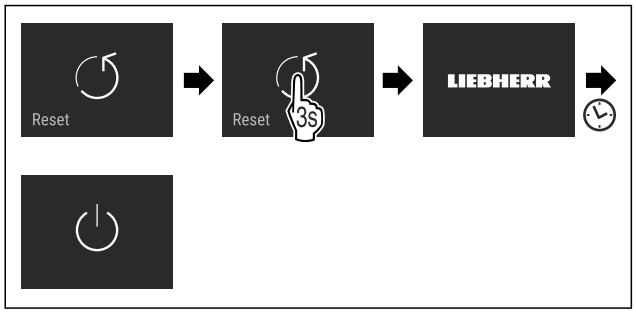



*Fig. 122*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

## 8.3 Pranešimai



Yra dvi pranešimų kategorijos:

| Kategorija | Reikšmė |
|---|---|
| Įspėjimas | Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų.<br>Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| Priminimas | Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą. |

### 8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.
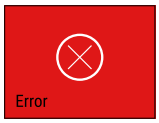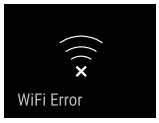
| Pranešimas | Priežastis | Pranešimo išjungimas |
|---|---|---|
|  **Durų aliarmas** | Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos. | Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas) |
|  **Klaida** | Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida. | Atlikite veiksmus. (žr. Klaida) |
|  **WLAN klaida** | Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant. | Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida) |

### 8.3.2 Įspėjimų išjungimas

**Durų aliarmas**

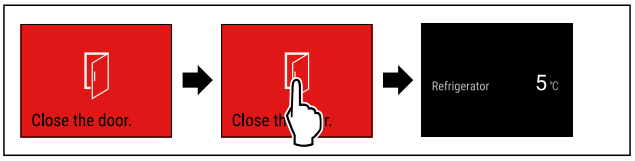



*Fig. 123 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
**-arba-**
▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

**Klaida**

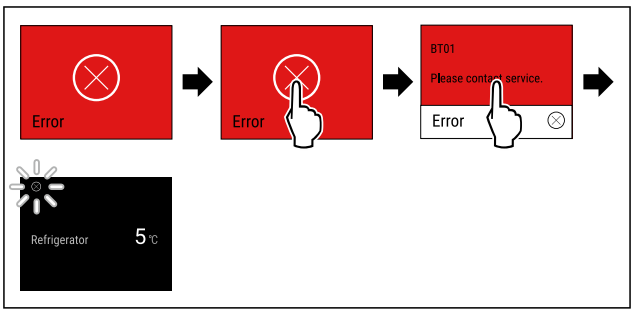



*Fig. 124 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

**WLAN klaida**

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr.  WLAN)

### 8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

| Pranešimas | Priežastis | Pranešimo išjungimas |
|---|---|---|
|  **Vandens filtro keitimas** | Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti vandens filtrą. | Atlikite veiksmus. (žr. Vandens filtro keitimas) |

| Pranešimas | Priežastis | Pranešimo išjungimas |
|---|---|---|
|  **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas** | Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą. | Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas) |

### 8.3.4 Priminimų išjungimas

**Vandens filtro keitimas**

„Liebherr“ rekomenduoja: Vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

**Pastaba**
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

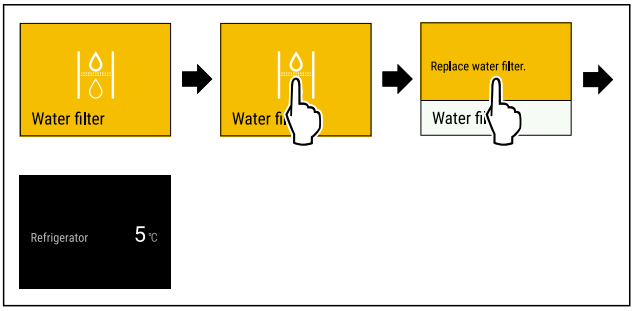



*Fig. 125 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite vandens filtrą. (žr. 10.3 Vandens filtras)
▷ Vandens filtras užtikrina optimalią vandens kokybę.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

**FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

**Pastaba**
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

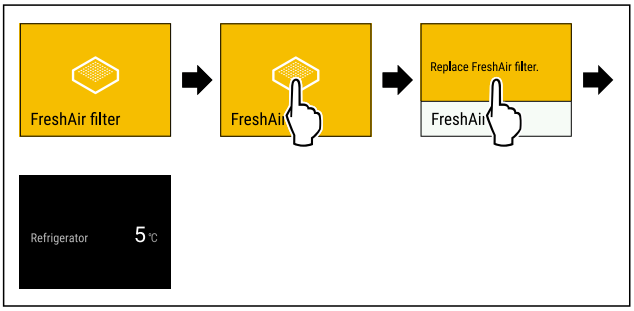



*Fig. 126 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

# 9 Įranga

## 9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

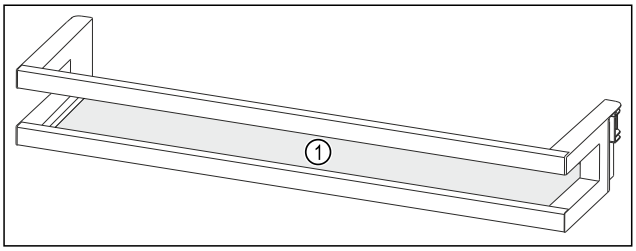



*Fig. 127 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys*
**(1)** Lentyna

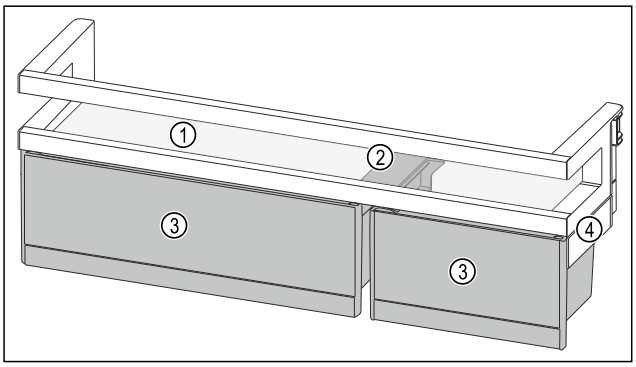



*Fig. 128 Durų lentynėlės su VarioBox atvaizdo pavyzdys*
**(1)** Lentyna
**(2)** Laikančioji dalis, skirta VarioBox
**(3)** VarioBox
**(4)** Šoninė dalis

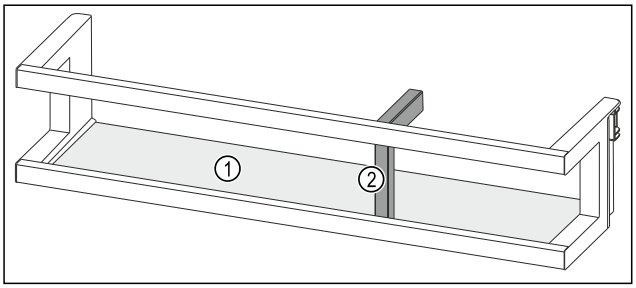



*Fig. 129 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys*
**(1)** Lentyna
**(2)** Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

| Durų lentynėlė | Maisto produktai |
|---|---|
| Durų lentynėlė (žr. Fig. 127) | Sviestas, sūris, konservai, tūtelės |
| Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 129) | Buteliai<br>Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje. |
| Durų lentynėlė su VarioBox (žr. Fig. 128) | Maži maisto produktai |

### 9.1.1 VarioBox išėmimas

Jūs galite naudoti vieną arba abi VarioBox. Jei durų lentynėlėje po durų lentynėle su VarioBox norite statyti ypač aukštus butelius, tada galite išimti vieną arba abi VarioBox.

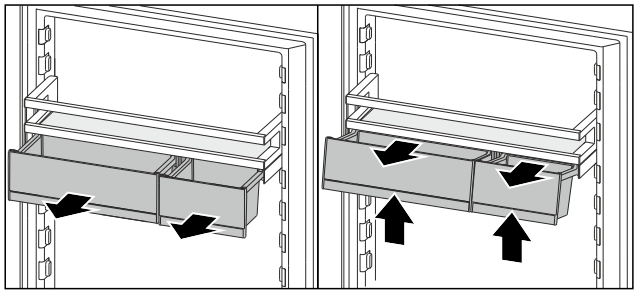


*Fig. 130*

▶ Ištraukite VarioBox iki galo.
▶ Pakelkite VarioBox priekyje.
▶ Išimkite VarioBox į priekį.

### 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

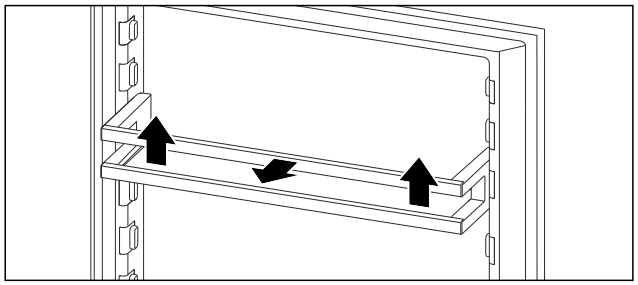


*Fig. 131 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

### 9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas

**PERSPĖJIMAS**

Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.

▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.

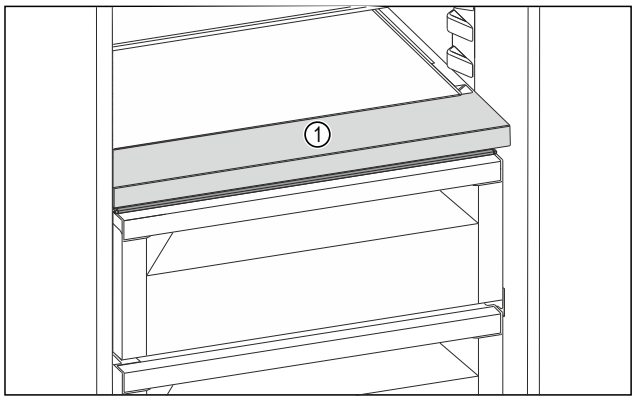



*Fig. 132 Atvaizdo pavyzdys*

**(1)** Priekinė sritis

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

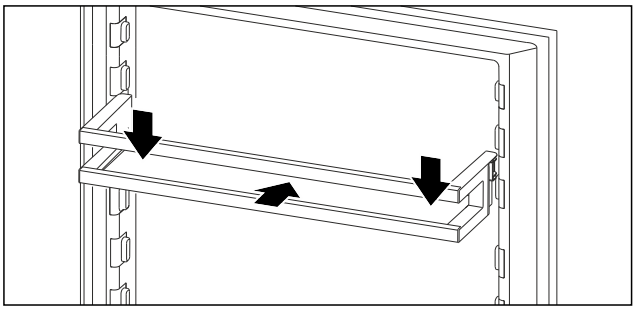


*Fig. 133 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Įstumkite durų lentynėlę.
▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

### 9.1.4 VarioBox įdėjimas

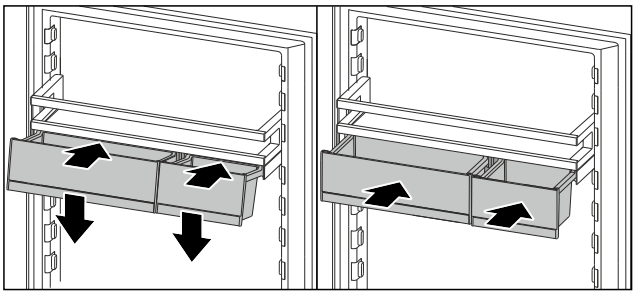


*Fig. 134*

▶ Padėkite VarioBox įstrižai ant durų lentynėlės briaunos.
▶ Nuleiskite VarioBox.
▶ Įstumkite VarioBox.

### 9.1.5 VarioBox perkėlimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)
❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

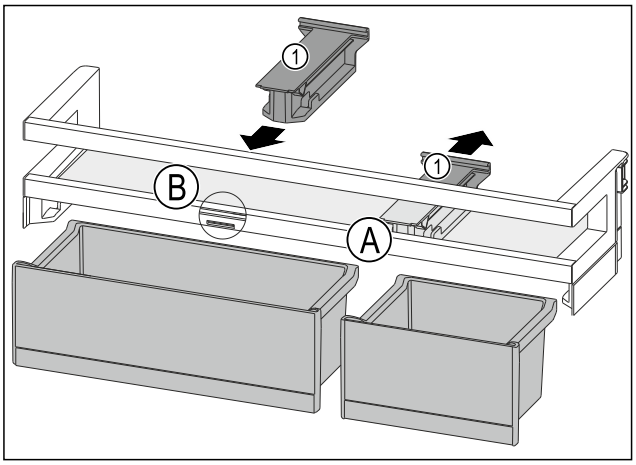



*Fig. 135*

▶ Patraukite laikančiąją dalį *Fig. 135 (1)* į padėtį *Fig. 135 (A)* atgal.
▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 135 (1)* į padėtį *Fig. 135 (B)*.
▶ Įstatykite durų lentynėlę. (žr. 9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas)

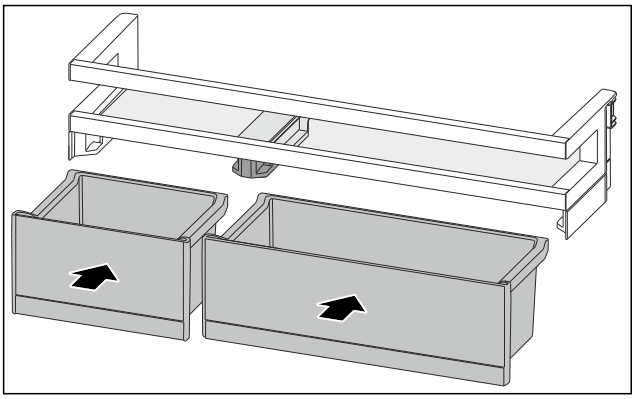


*Fig. 136*

▶ Įdėkite VarioBox atvirkštine tvarka. (žr. Fig. 136)

## 9.2 Lentynos

Priklausomai nuo prietaiso tipo, yra skirtingos lentynos:

- vienos dalies lentyna
- reguliuojamo pločio lentyna
- reguliuojama butelių lentyna (žr. 9.5 Reguliuojama butelių lentyna)

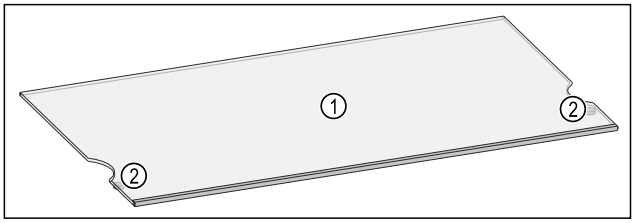



*Fig. 137 Lentynos atvaizdo pavyzdys*
**(1)** Lentyna **(2)** Ištraukimo stabdiklis

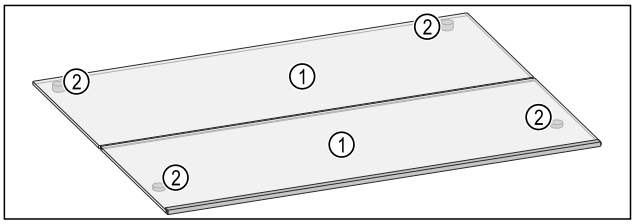



*Fig. 138 Reguliuojamo pločio lentynos atvaizdo pavyzdys*
**(1)** Lentyna **(2)** Ištraukimo stabdiklis

### 9.2.1 Lentynų naudojimas

Lentynas galite perkelti arba į aukštį, arba išimti, norėdami jas išvalyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentynos tuščios.

**Lentynos išėmimas**

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

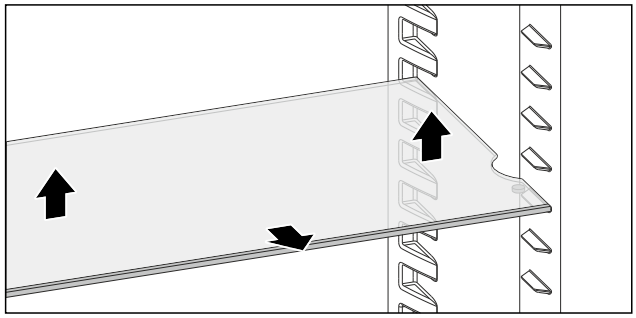


*Fig. 139*

▶ Pakelkite lentyną.
▶ Išimkite lentyną į priekį.

**-arba-**

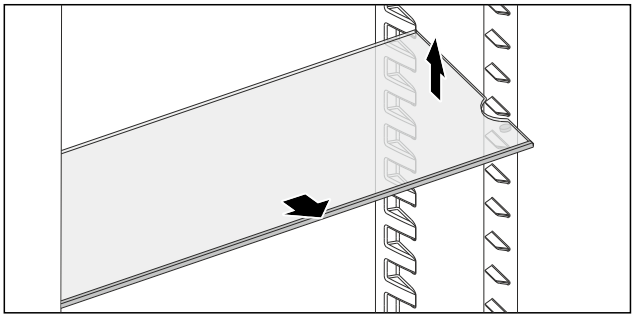


*Fig. 140*

▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai ir ištraukite į priekį.

▷ Lentynos išimtos.
▷ Lentynas galite įstatyti kitame aukštyje.

**Lentynų įstatymas**

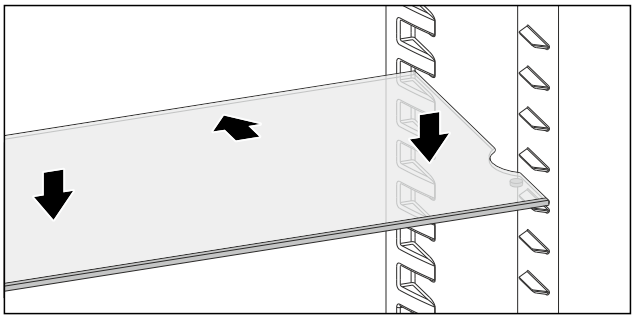


*Fig. 141*

Jei ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn:

▶ Įstumkite lentyną iki galo.
▶ Nuleiskite lentyną žemyn.

**-arba-**

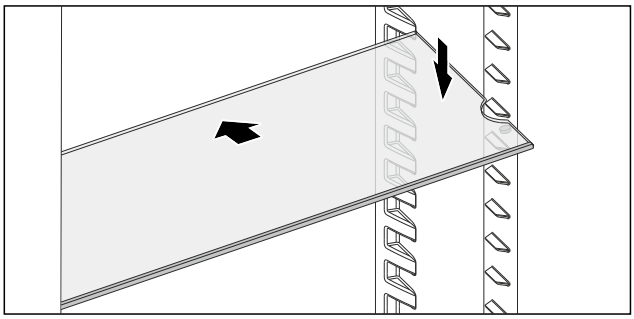


*Fig. 142*

▶ Įstumkite lentyną įstrižai ir nuleiskite žemyn.

▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

### 9.2.2 Reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

Reguliuojamo pločio lentyną galite sustumti gamykloje pristatytoje padėtyje, perkelti į kitą aukštį arba išimti, norėdami valyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentynos tuščios.

**Reguliuojamo pločio lentynos sustūmimas**

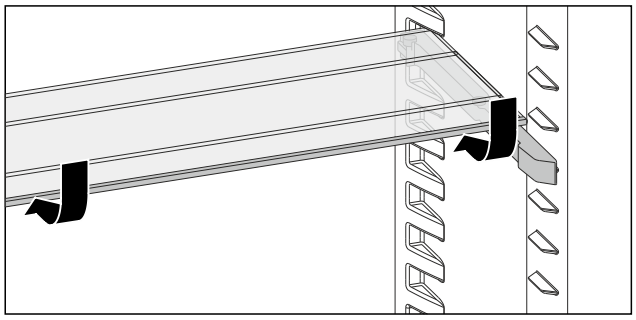


*Fig. 143*

▶ Priekinę lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Reguliuojamo pločio lentyna sustumta.
▷ Ant žemiau įstatytos lentynos lieka vietos aukštesniems maisto produktams.

**Abiejų reguliuojamo pločio lentynų naudojimas**

▶ Suimkite ranka nustumtą lentyną ir patraukite į priekį.
▷ Apdailos juostelė yra priekyje.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.

**Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas**

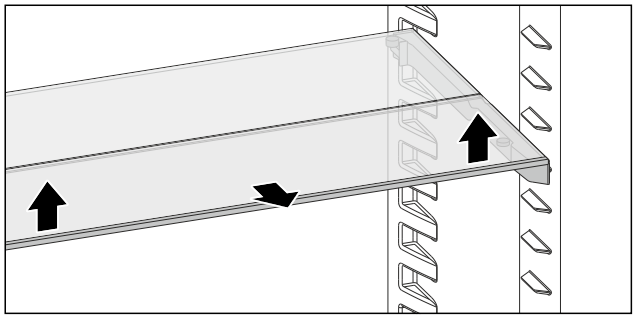


*Fig. 144*

▶ Pakelkite priekinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite priekinę lentyną į priekį.

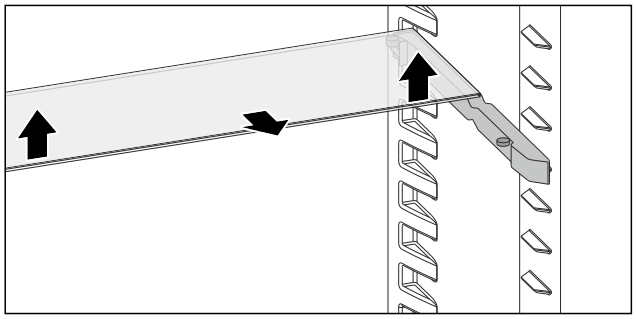


*Fig. 145*

▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su galine lentyna.

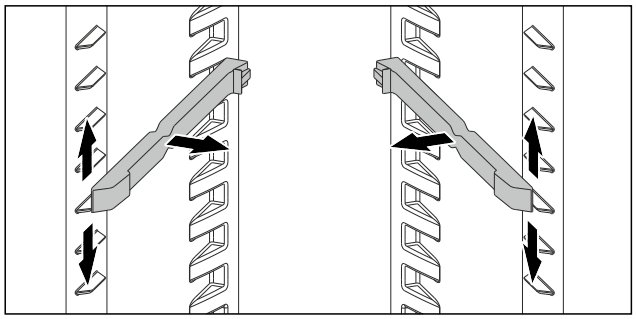


*Fig. 146*

▶ Ištraukite atraminius bėgelius.
▶ Įstatykite atraminius bėgelius į norimą aukštį.

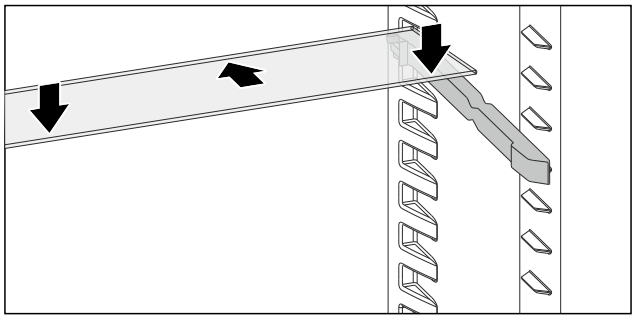


*Fig. 147*

▶ Įstumkite lentyną su aukštais ištraukimo stabdikliais iki galo.
▶ Nuleiskite lentyną žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai yra už galinės lentynos.

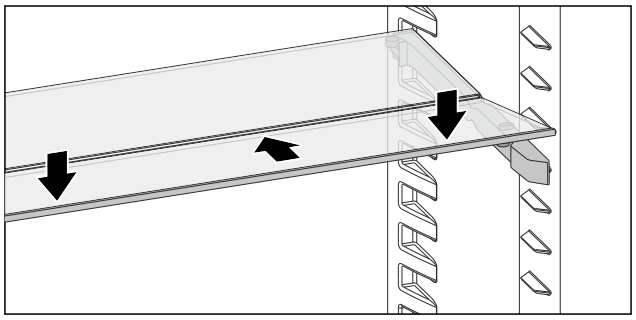


*Fig. 148*

▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su priekine lentyna.

**Reguliuojamo pločio lentynos išėmimas**

Išimkite reguliuojamo pločio lentynas taip pat, kaip perkeliate lentynas. (žr. Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas)

## 9.3 VarioSafe

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.

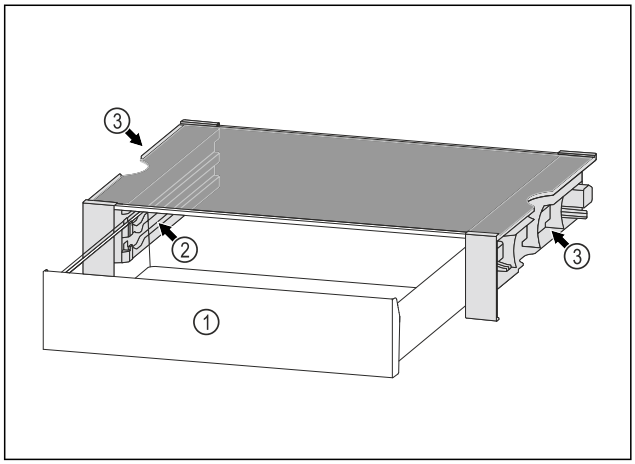



*Fig. 149*

**(1)** VarioSafe stalčius

**(2)** Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui

**(3)** Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje

### 9.3.1 VarioSafe įdėjimas

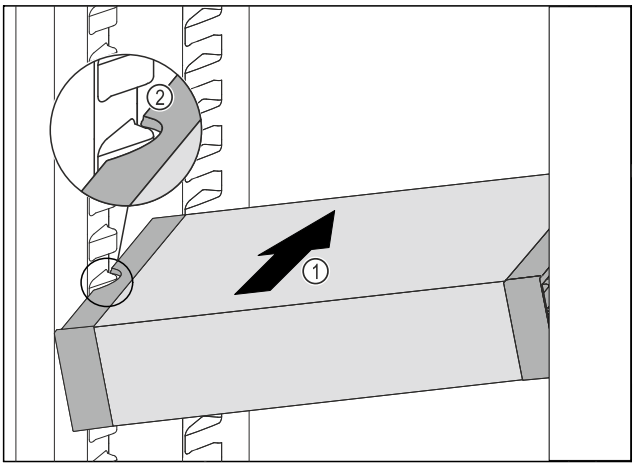



*Fig. 150*

▶ VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrių *Fig. 150 (1)*, kol VarioSafe šoninės angos *Fig. 150 (2)* bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.

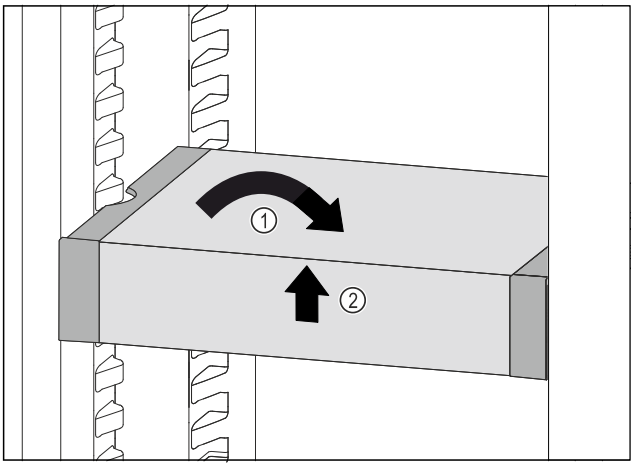



*Fig. 151*

▶ Nustatykite VarioSafe tiesiai. *Fig. 151 (1)*
▶ Pakelkite VarioSafe priekyje. *Fig. 151 (2)*

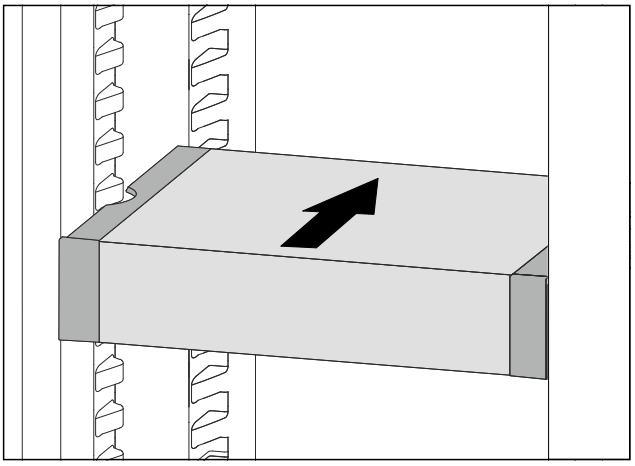


*Fig. 152*

▶ Pakelkite VarioSafe į priekį.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▶ Nuleiskite VarioSafe.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe naudojamas.

### 9.3.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.

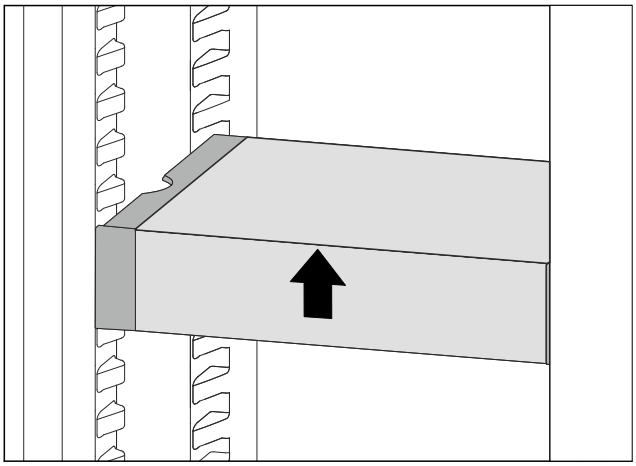


*Fig. 153*

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

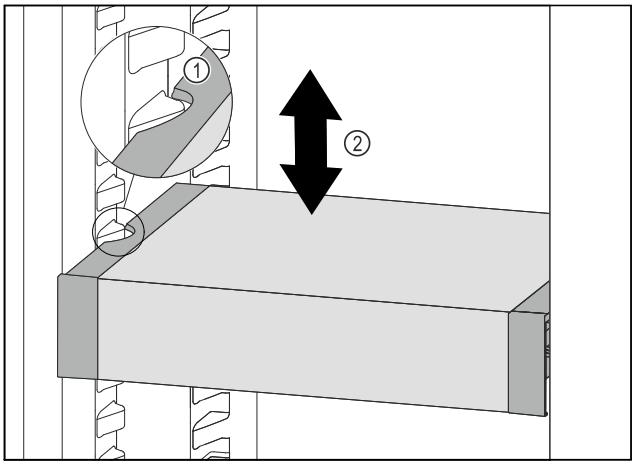



*Fig. 154*

▶ Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 154 (1)*
▶ Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. *Fig. 154 (2)*

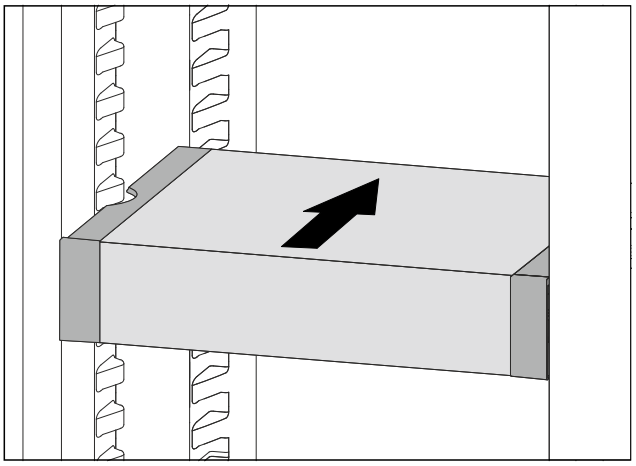


*Fig. 155*

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe perkeltas į aukštį.

### 9.3.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.

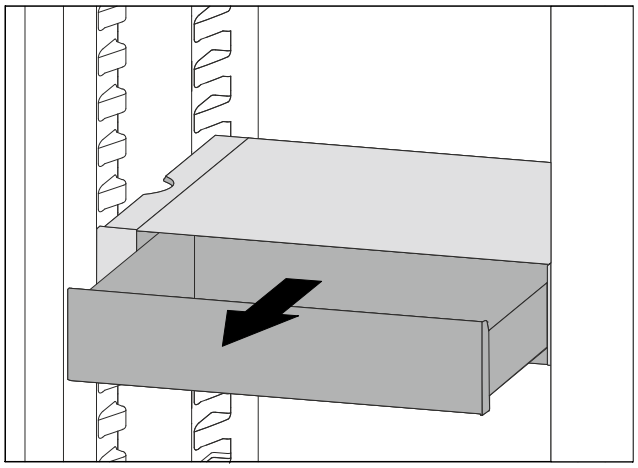


*Fig. 156*

- ▶ Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- ▶ Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.

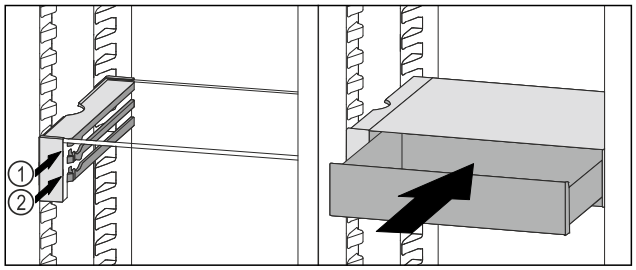



*Fig. 157*

- ▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- ▶ Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos *Fig. 157 (1)* arba *Fig. 157 (2)*.
- ▷ VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

### 9.3.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.

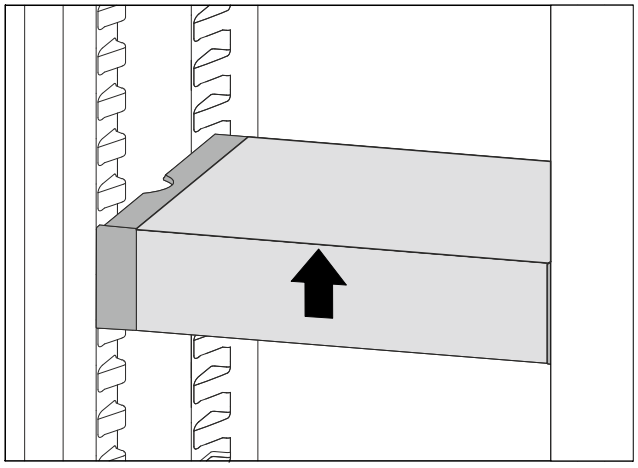


*Fig. 158*

- ▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

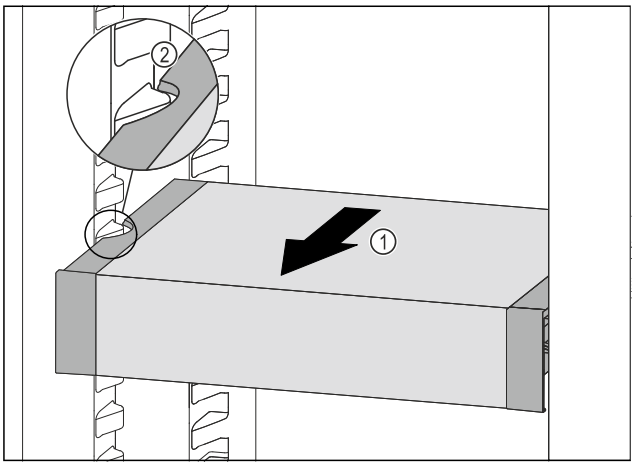



*Fig. 159*

- ▶ Traukite VarioSafe į priekį *Fig. 159 (1)*, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 159 (2)*

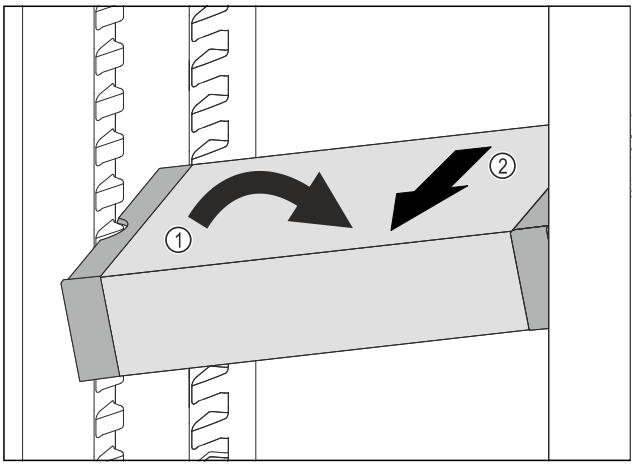



*Fig. 160*

- ▶ Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. *Fig. 160 (1)*
- ▶ Išimkite VarioSafe į priekį. *Fig. 160 (2)*
- ▷ VarioSafe išimtas.

### 9.3.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.

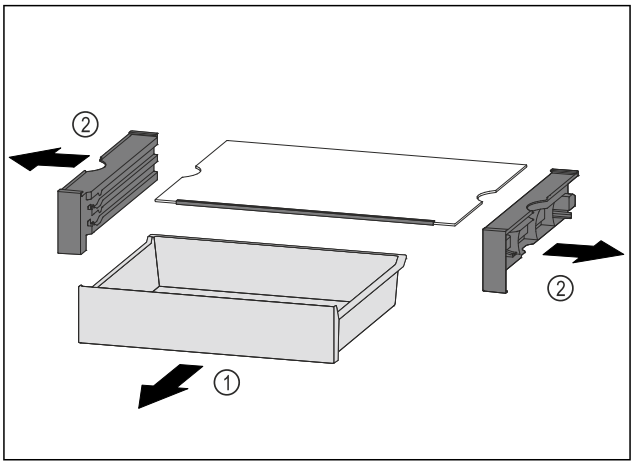



*Fig. 161*

- ▶ Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 9.3.4 VarioSafe išėmimas)
- ▶ Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

## 9.4 InfinitySpring

Integruotas vandens dalytuvas skirtas patogiai geriamajam vandeniui imti. Vandens temperatūra priklauso nuo temperatūros šaldytuvo skyriuje.

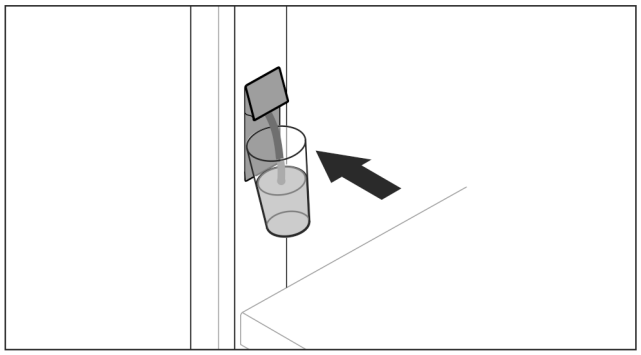


*Fig. 162*

▶ Prispauskite stiklinę prie apatinio dalytuvo mygtuko.
▷ Dalytuvas išlenda: vanduo bėga į stiklinę.
▶ Venkite vandens purslų: lėtai išimkite stiklinę.
Didelio kiekio vandens įpylimas:
▶ Jei vanduo nebebėga, išimkite vandens indą ir iš naujo prispauskite prie apatinio dalytuvo mygtuko.

## 9.5 Reguliuojama butelių lentyna

Šaldytuvo skyriaus dugne galima naudoti stiklinę lentyną arba keičiamą butelių lentyną. Stiklinė lentyna buvo įdėta prieš pristatant.

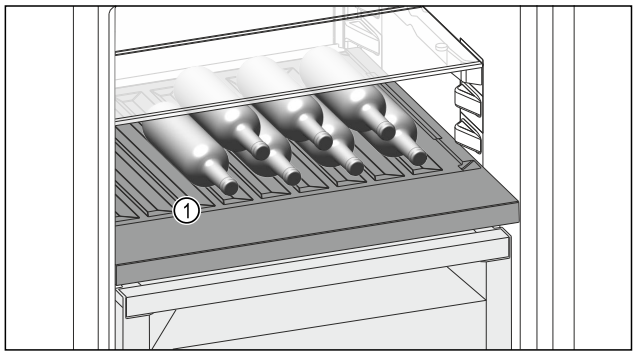



*Fig. 163 Atvaizdo pavyzdys*
**(1)** Reguliuojamas butelių skyrius

### 9.5.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas

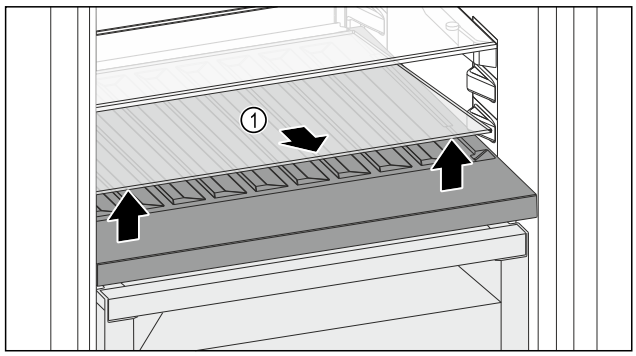



*Fig. 164*

▶ Pakelkite stiklinę lentyną *Fig. 164 (1)* už angos priekyje ir išimkite.
▶ Stiklinę lentyną *Fig. 164 (1)* laikykite saugiai už prietaiso ribų.
▶ Įdėkite stiklinę lentyną *(2)* po reguliuojamu butelių skyriumi.

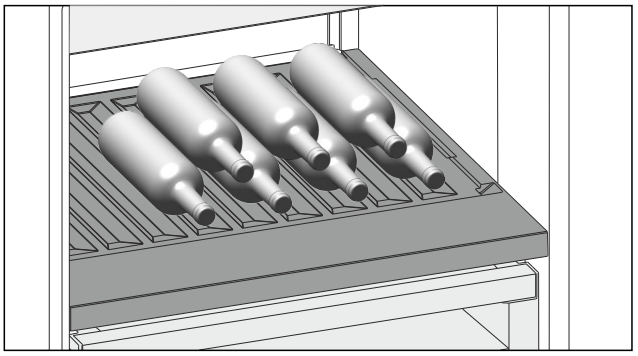


*Fig. 165 Atvaizdo pavyzdys*

▶ Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės. (žr. Fig. 165)

**Pastaba**
Jei buteliai išsikiša virš keičiamos butelių lentynos priekyje:
▶ Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

### 9.5.2 Stiklinės lentynos naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buteliai išimti.
❑ Keičiama butelių lentyna išvalyta.
(žr. 10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas)
(žr. 10.9.4 Įrangos valymas)

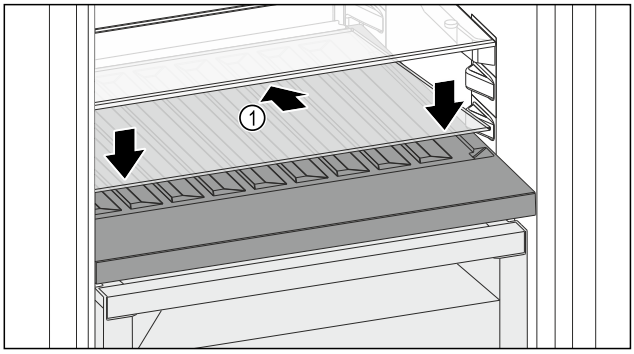



*Fig. 166*

▶ Įstatykite stiklinę lentyną *Fig. 166 (1)* įstrižai, pavertę į galą žemyn.
▶ Nuleiskite stiklinę lentyną *Fig. 166 (1)* priekyje.

## 9.6 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

**Pastaba**
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

### 9.6.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

**Ištraukimas iki galo**

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

**Stalčiaus išėmimas**

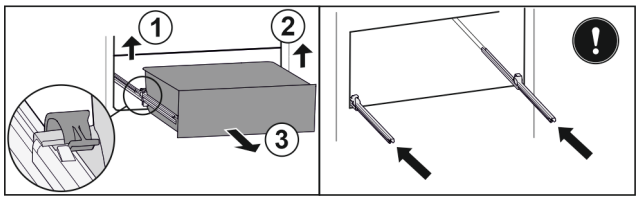



*Fig. 167*

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. *Fig. 167 (1)*
- ▶ Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. *Fig. 167 (2)*
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 167 (3)*
- ▶ Įstumkite bėgelius.

**Stalčiaus įstatymas**

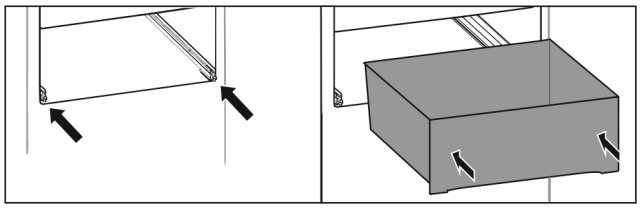


*Fig. 168*

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.
- ▷ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

## 9.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

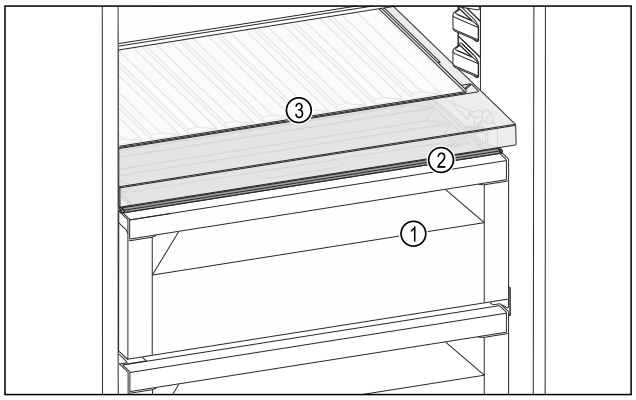



*Fig. 169 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys*

- **(1)** Fruit & Vegetable-Safe
- **(2)** Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- **(3)** Reguliuojamas butelių skyrius

### 9.7.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

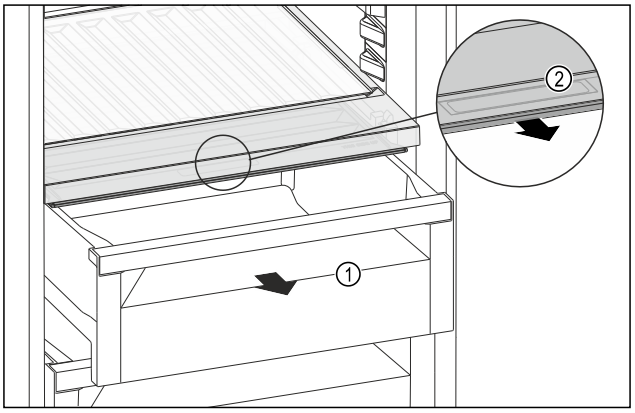



*Fig. 170*

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 170 (1)*.
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 170 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
- ▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.
- ▷ Naudoti HydroBreeze neįmanoma . (žr. 9.8 HydroBreeze)

### 9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

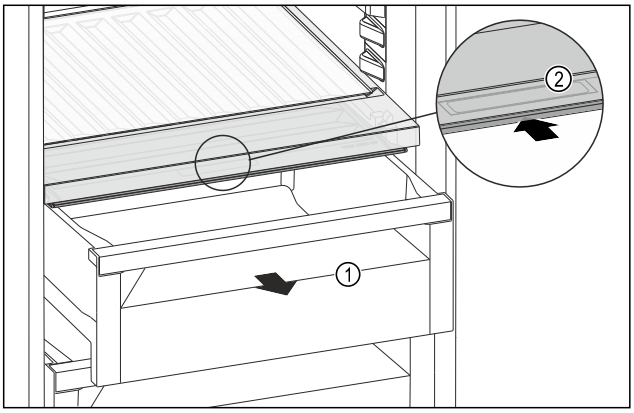



*Fig. 171*

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 171 (1)*.
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 171 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
- ▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.
- ▷ Naudoti HydroBreeze įmanoma. (žr. 9.8 HydroBreeze)

### 9.7.3 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas kaip Meat & Dairy-Safe

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe kaip Meat & Dairy-Safe. Tam turite sumažinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.7.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas)

### 9.7.4 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas su HydroBreeze

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe su HydroBreeze. Tam turite padidinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas)

## 9.8 HydroBreeze

HydroBreeze padengia rūku maisto produktus ir pasirūpina drėgme skyrelyje.

HydroBreeze ir susijęs vandens bakas yra reguliuojamoje butelių lentynoje.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens bakas išvalytas, (žr. 10.9.4 Įrangos valymas)
- vandens bakas tinkamai užfiksuotas,
- Drėgmė stalčiuje nustatyta kaip didelė drėgmė. (žr. 9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas)
- HydroBreeze aktyvinta. (žr. HydroBreeze)

### 9.8.1 Vandens bako pripildymas

**ĮSPĖJIMAS**
Nešvarus vanduo!
Apsinuodijimai.
▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.
▶ HydroBreeze išaktyvintas: ištuštinkite vandens baką.
▶ HydroBreeze nenaudojamas ilgesnį laiką: ištuštinkite vandens baką.

**PRANEŠIMAS**
Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!
HydroBreeze pažeidimas.
▶ Pilkite tik geriamąjį vandenį.

**Pastaba**
Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausios kokybės geriamasis vanduo sklandžiam HydroBreeze veikimui.
Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.
▶ Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.

Vandens bakas sumontuotas reguliuojamoje butelių lentynoje (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) .

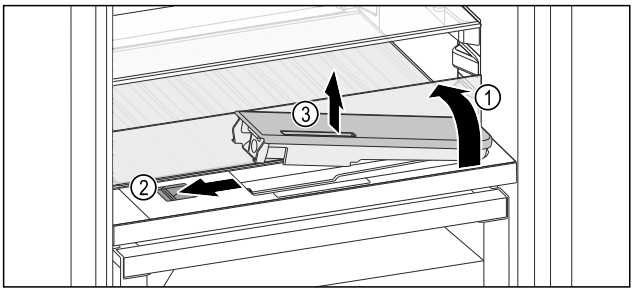



*Fig. 172*
▶ Paspauskite galinį, kairįjį priekinės stiklinės lentynėlės kampą.
▷ Stiklo lentynėlė pakyla į viršų.
▶ Pakelkite stiklinę lentynėlę ir iki galo atlenkite atgal *Fig. 172 (1)*.
▷ Stiklinė lentynėlė yra stačioje padėtyje.
▶ Nustumkite slankiklį *Fig. 172 (2)* į kairę.
▷ Vandens bakas iššoka iš įdubos.
▶ Išimkite vandens baką *Fig. 172 (3)*.
▶ Išvalykite vandens baką (žr. 10.9.4 Įrangos valymas) .
Kampuota anga:
▶ Pripilkite geriamojo vandens iki žymos.
▶ Iš pradžių į įdubą įstatykite vandens bako dugną.
▶ Lėtai nuleiskite priekinę dalį ir įspauskite baką.
▷ Vandens bakas užfiksuotas.

### 9.8.2 Vandens bako išardymas

Norėdami išvalyti, galite išardyti HydroBreeze vandens baką.

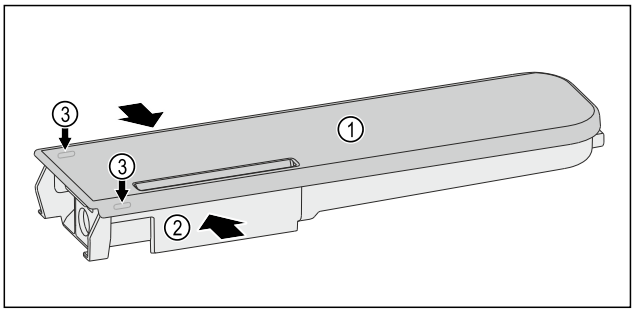



*Fig. 173*
▶ Suspauskite vandens baką *Fig. 173 (2)*, atsargiai nukelkite dangtį *Fig. 173 (1)* nuo fiksavimo iškyšų *Fig. 173 (3)* ir nutraukite jį į viršų.
▷ Dangtis atlaisvintas.

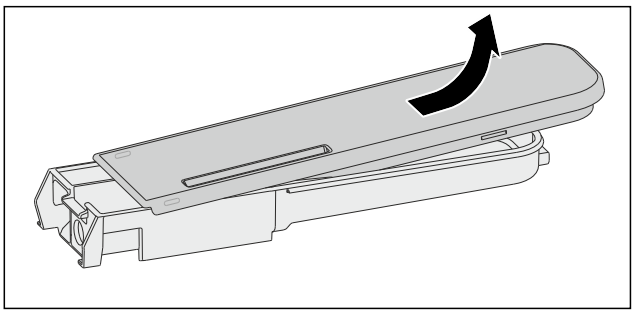


*Fig. 174*
▶ Šiek tiek pajudinkite dangtį *Fig. 173 (1)* į vieną ir į kitą puses bei nuimkite jį į viršų.
▷ Vandens bakas išardytas.

## 9.9 Sviestinė

### 9.9.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas

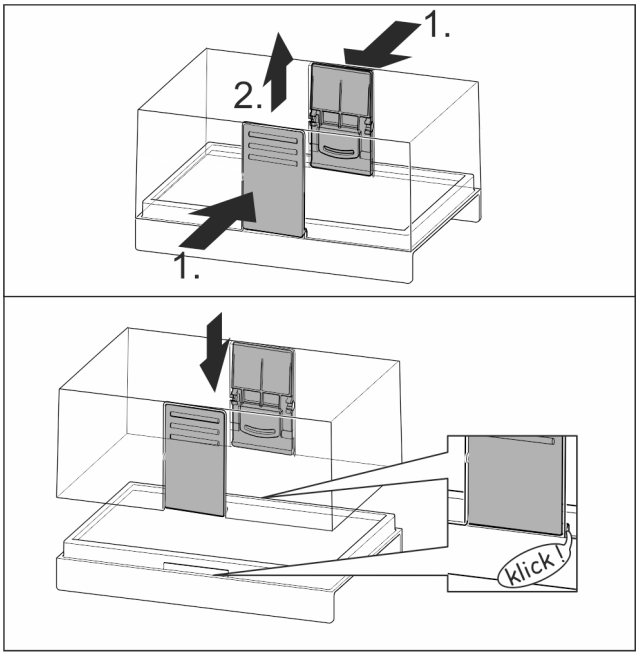



*Fig. 175*

### 9.9.2 Sviestinės išardymas

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.

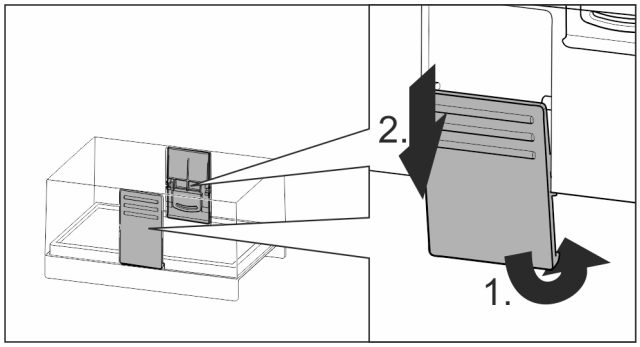



*Fig. 176*

▶ Išardykite sviestinę.

## 9.10 Dėklas kiaušiniams

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

### 9.10.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas

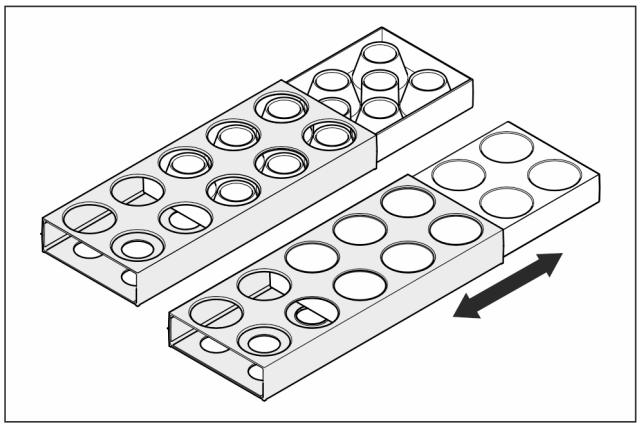


*Fig. 177*

▶ Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
▶ Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

## 9.11 Butelių laikiklis

### 9.11.1 Butelių laikiklio naudojimas

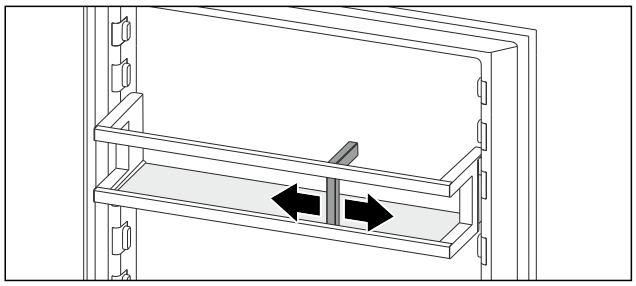


*Fig. 178*

▶ Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
▷ Buteliai neapvirs.

# 10 Techninis aptarnavimas

## 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
❑ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

**Pastaba**
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

### 10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

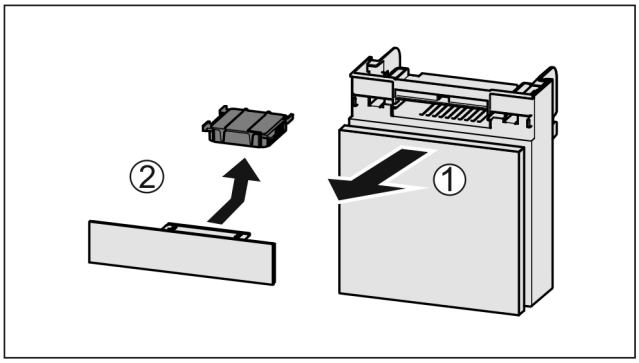



*Fig. 179*

▶ Ištraukite *Fig. 179 (1)* stalčių į priekį.
▶ Išimkite *Fig. 179 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

### 10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

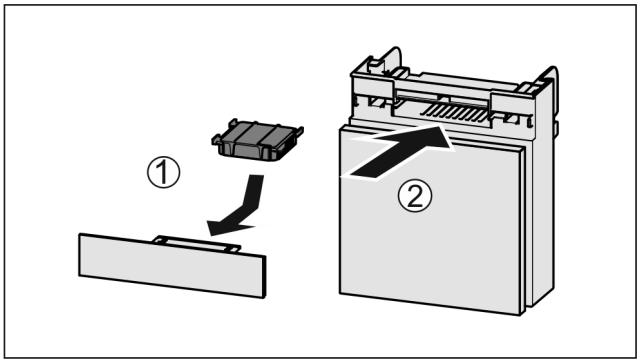



*Fig. 180*

▶ Įdėkite *Fig. 180 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
▶ Įstumkite *Fig. 180 (2)* stalčių.
▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

## 10.2 Vandens bakas

InfinitySpring vandens bakas yra už apatinio stalčiaus.

### 10.2.1 Vandens bako išėmimas

▶ Užsukite čiaupą.
▶ Leiskite InfinitySpring 30 sekundžių tekėti, o likusį vandenį surinkite naudodami stiklinę.
▶ Išimkite stalčių.
▶ Pasukite vandens baką iki galo į kairę ir ištraukite.
▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
▶ Ištuštinkite vandenį iš vandens surinkimo indo.
▶ Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

### 10.2.2 Vandens bako įdėjimas

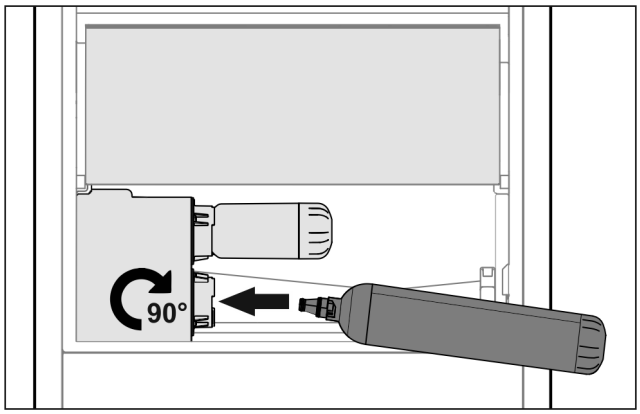



*Fig. 181*

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įdėkite vandens baką ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar vandens bakas sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.
- ▶ Atsukite vandens čiaupą.
- ▶ Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 5.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos)

Vietoj vandens filtro galima naudoti papildomą vandens baką.

**Pastaba**
Vandens baką galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

## 10.3 Vandens filtras

Vandens filtras yra už apatinio stalčiaus.

Jis surenka nuosėdas vandenyje ir sumažina chloro skonį.

- ❑ Esant nurodytam našumui, vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius arba pastebėję aiškų pratakos sumažėjimą.
- ❑ Vandens filtre yra aktyviosios anglies ir jį galima utilizuoti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

**Pastaba**
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

### 10.3.1 Vandens filtro išėmimas

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Pasukite vandens filtrą iki galo į kairę ir ištraukite.
- ▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
- ▶ Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

### 10.3.2 Vandens filtro įstatymas

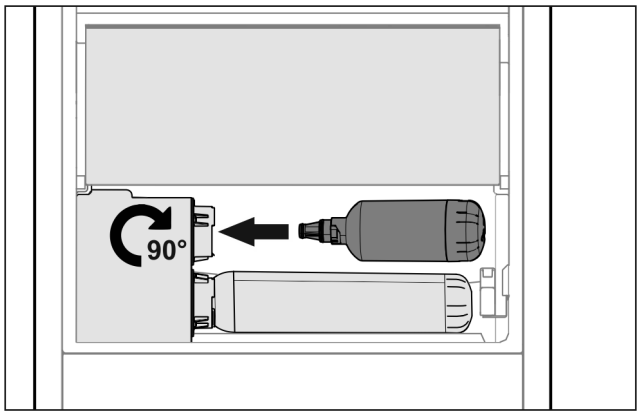



*Fig. 182*

- ▶ Išimkite stalčių.
- ▶ Įstatykite vandens filtrą ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- ▶ Patikrinkite, ar filtras sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- ▶ Įstatykite stalčių.

**Pastaba**
Naujame vandens filtre gali būti suspenduotųjų medžiagų.

- ▶ Pakeitę filtrą: išleiskite 3 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.

- ▷ Dabar vandens filtras yra paruoštas naudoti.

## 10.4 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas

### 10.4.1 Butelio laikiklio išėmimas

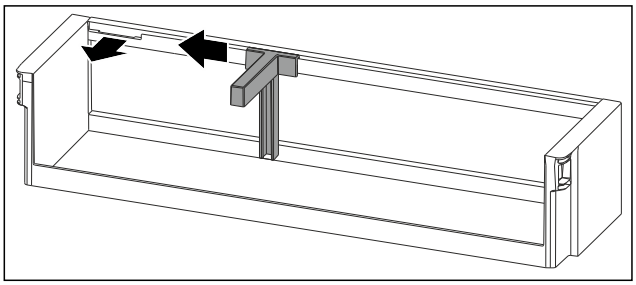


*Fig. 183*

- ▶ Nustumkite butelių laikiklį iki angos į šoną.
- ▶ Išimkite butelių laikiklį į priekį.

### 10.4.2 Butelio laikiklio įdėjimas

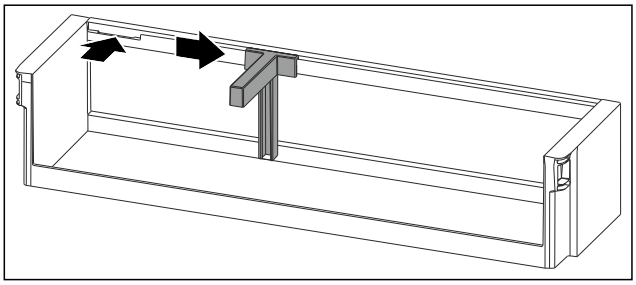


*Fig. 184*

- ▶ Įdėkite butelių laikiklį į angą.
- ▶ Nustumkite butelių laikiklį į norimą padėtį į šoną.

## 10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

### 10.5.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

| Ištraukimo sistema | galima išardyti / negalima išardyti |
|---|---|
| Ištraukimas iki galo | negalima išardyti |

## 10.6 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas

Keičiamą butelių lentyną galite išimti, norėdami ją išvalyti.

### 10.6.1 Keičiamos butelių lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Buteliai išimti.
- ❑ Stiklinė lentyna išimta. (žr. 9.5.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas)

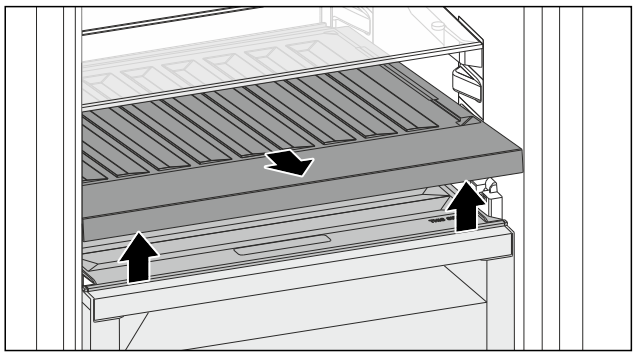


*Fig. 185*

- ▶ Kilstelėkite keičiamą butelių lentyną priekyje ir ištraukite.
- ▷ Matomas stalčiaus dangtis.

**Pastaba**

„Liebherr“ rekomenduoja:

ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių.

### 10.6.2 Keičiamos butelių lentynos įdėjimas

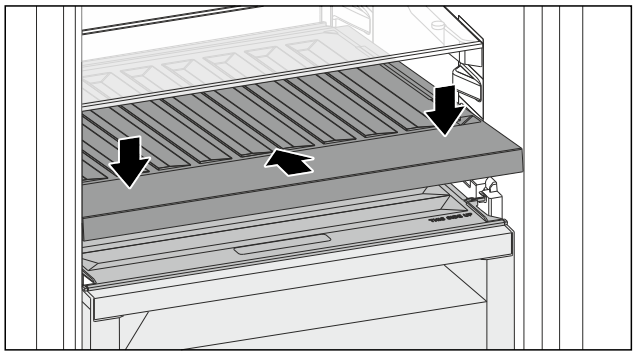


*Fig. 186*

- ▶ Įstumkite keičiamą butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
- ▶ Įdėkite stiklinę lentyną. (žr. 9.5.2 Stiklinės lentynos naudojimas)

**-arba-**

- ▶ Naudokite keičiamą butelių lentyną buteliams.

## 10.7 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

### 10.7.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stiklinė lentyna iš karto virš butelių skyriaus išimta.
- ❑ Reguliuojamas butelių skyrius išimtas.
- ❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

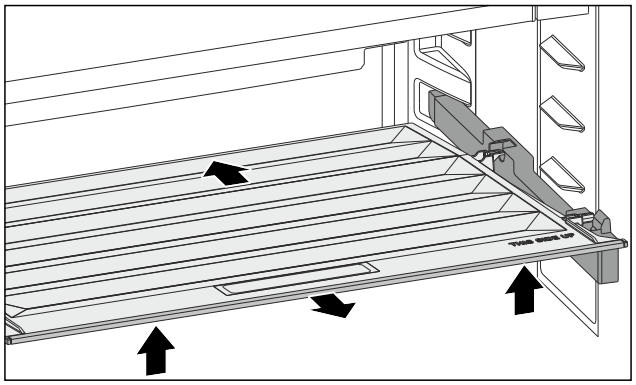


*Fig. 187*

- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
- ▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

### 10.7.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

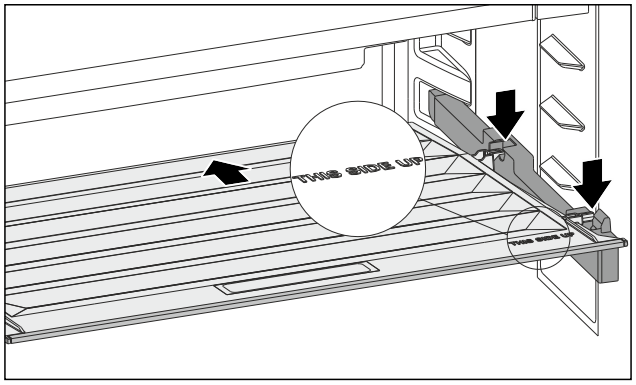



*Fig. 188*

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

- ▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
- ▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

## 10.8 Prietaiso atitirpinimas

**ĮSPĖJIMAS**

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!
Sužalojimai ir pažeidimai.

- ▶ Norėdami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ▶ Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- ▶ Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės yra visiškai normalus prietaiso veikimo procesas. Jų pašalinti nereikia.*

- ▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)

## 10.9 Prietaiso valymas

### 10.9.1 Paruošiamieji darbai

**ĮSPĖJIMAS**
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus!
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.
**-arba-**
▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr.  CleaningMode)

### 10.9.2 Korpuso valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

**ĮSPĖJIMAS**
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

### 10.9.3 Vidaus valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

### 10.9.4 Įrangos valymas

**PRANEŠIMAS**
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

**Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:**
- Durų lentynėlė
- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- VarioSafe
- Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius
- Reguliuojama butelių lentyna

**Valymas drėgna šluoste:**
- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

**Plovimas indaplovėje iki 60 °C:**
- VarioBox
- Butelių laikiklis
- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis
- HydroBreeze vandens bakas ir vandens bako dangtis
- Vandens surinkimo indas
- Dėklas kiaušiniams
- Sviestinė

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

### 10.9.5 InfinitySpring valymas

InfinitySpring dalytuvą ir aplinką galima išvalyti, prietaiso neatjungiant nuo elektros srovės tinklo.

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
❑ nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

▶ Paspauskite apatinį dalytuvo mygtuką.
▷ Dalytuvas išlenda.
▶ Vandens išleidimo angą ir aplinką išvalykite minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Vėl atleiskite apatinį mygtuką.
▶ Išleiskite 2 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.

### 10.9.6 HydroBreeze valymas

Išvalyti reikia:

❑ pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
❑ HydroBreeze išaktyvintas daugiau nei 48 valandas.
❑ Vandens bako pripildymas iš naujo.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ HydroBreeze išaktyvintas (žr.  HydroBreeze) .
❑ Vandens bakas išimtas ir išplautas indaplovėje.

▶ Išvalykite išėmą drėgna šluoste.
▶ Įstatykite vandens baką.
▶ Aktyvinkite HydroBreeze.

### 10.9.7 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

# 11 Pagalba klientams

## 11.1 Techniniai duomenys

| Temperatūros sritis | |
|---|---|
| Vėsinimas | 3 °C iki 9 °C |
| BioFresh | 0 °C iki 3 °C |

| Apšvietimas | |
|---|---|
| Energinio efektyvumo klasė[1] | Šviesos šaltinis |
| Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai. | Šviesos diodas |

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

| Dažnio duomenys | |
|---|---|
| Dažnių juosta | 2,4 GHz |
| Maksimaliai spinduliuojama galia | < 100 mW |
| Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas | Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams |

## 11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

| Triukšmas | Galima priežastis | Triukšmo rūšis |
|---|---|---|
| Kunkuliavimas ir šnarėjimas | Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą. | Įprastas darbinis garsas |
| Šnypštimas ir cypimas | Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą. | Įprastas darbinis garsas |
| Burzgimas | Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios. | Įprastas darbinis garsas |
| Brūžinimo garsai | Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos. | Įprastas darbinis garsas |
| Birbimas ir ošimas | Veikia ventiliatorius. | Įprastas darbinis garsas |
| Spragsėjimas | Komponentai įjungiami ir išjungiami. | Įprastas jungimo garsas |
| Dardėjimas arba zvimbimas | Aktyvūs vožtuvai arba sklendės. | Įprastas jungimo garsas |

| Triukšmas | Galima priežastis | Triukšmo rūšis | Šalinimas |
|---|---|---|---|
| Vibracija | Blogai surinkta | Gedimo garsas | Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis. |
| Barškėjimas | Įranga, daiktai prietaiso viduje | Gedimo garsas | Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą. |

## 11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

### 11.3.1 Prietaiso funkcija

| Gedimas | Priežastis | šalinimas |
|---|---|---|
| **Prietaisas neveikia.** | → Prietaisas neįjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą. | ▶ Patikrinkite kištuką. |
| | → Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis. | ▶ Patikrinkite saugiklius. |
| | → Srovės tiekimo nutrūkimas | ▶ Prietaisą laikykite uždarytą. |
| | → Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą. | ▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį. |
| **Temperatūra nepakankamai žema.** | → Blogai uždarytos prietaiso durys. | ▶ Uždarykite prietaiso duris. |
| | → Per aukšta aplinkos temperatūra. | ▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės) |

| Gedimas | Priežastis | šalinimas |
|---|---|---|
| | → Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos. | ▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| | → Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost. | ▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost aktyvinimas) |
| | → Neteisingai nustatyta temperatūra. | ▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų. |
| | → Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.). | ▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos. |
| **Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.** | → Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau. | ▶ Uždarykite prietaiso duris. |
| **Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.** | → Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio. | ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| **Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.** | → Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio. | ▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje. |
| **Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*** | → Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas. | ▶ Tai normalu. |

### 11.3.2 Įranga

| Gedimas | Priežastis | šalinimas |
|---|---|---|
| **InfinitySpring neveikia.** | → Vandens sistemoje yra oro. | ▶ Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 5.2 InfinitySpring eksploatacijos pradžia) |
| | → Neatidaryta vandens jungtis. | ▶ Atidarykite vandens jungtį. |
| **Vandens prataka InfinitySpring yra netolygi.** | → Nešvarus perlatorius. | ▶ Pakeiskite perlatorių. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |
| **HydroBreeze nedrėkina vėsinamų maisto produktų.** | → HydroBreeze neaktyvinta. | ▶ Aktyvinkite HydroBreeze. |
| | → Vandens bake per mažai vandens. | ▶ Pripildykite vandens baką. |
| | → Priešais koncentratorių yra nešvarumų. | ▶ Išvalykite HydroBreeze. |
| | → Vandens bakas blogai užfiksuotas numatytoje įduboje. | ▶ Tinkamai užfiksuokite vandens baką. |
| | → Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis yra nustatytas į padėtį «Maža oro drėgmė». | ▶ Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis yra nustatytas į padėtį «Didelė oro drėgmė». |
| **Nedega vidaus apšvietimas.** | → Prietaisas neįjungtas. | ▶ Įjunkite prietaisą. |
| | → Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių. | ▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių. |
| | → Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė. | ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) |

## 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

**ĮSPĖJIMAS**
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

### 11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

**-arba-**

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

## 11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

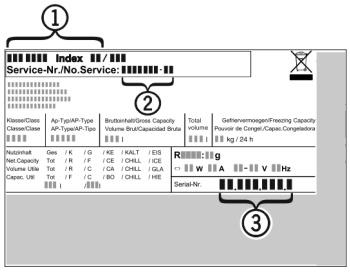



*Fig. 189*

**(1)** Prietaiso pavadinimas
**(2)** Techninės priežiūros Nr.
**(3)** Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

# 12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.9 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

# 13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

## 13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

## 13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

**ĮSPĖJIMAS**
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.6 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20260909 7083945-00

**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien