

Návod k obsluze



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

LIEBHERR

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3
1.1	Použití v souladu s určením.....	3
1.2	Předvídatelné chybné použití.....	3
1.3	Skupina uživatelů.....	3
1.4	Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele.....	3
1.5	Poruchy, poškození a opravy.....	4
1.6	Pokyny k likvidaci.....	4
1.7	Shoda.....	4
1.8	Klimatické třídy.....	4
1.9	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4
1.10	Databáze EPREL.....	4
1.11	Licence open source.....	4
1.12	Náhradní díly.....	4
1.13	Stupně výstrahy.....	4
2	Celkový pohled na přístroj.....	5
2.1	Rozsah dodávky.....	5
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5
3	Ustavení a připojení.....	5
3.1	Podmínky instalace.....	5
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6
3.3	Rozměry výklenku.....	6
3.4	Čelo nábytku.....	7
3.5	Přeprava spotřebiče.....	7
3.6	Vybalení přístroje.....	8
3.7	Změna dveřního dorazu.....	8
3.8	Montáž spotřebiče do výklenku.....	12
3.9	Montáž nábytkových dvířek.....	17
3.10	Po montáži.....	19
3.11	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	19
3.12	Likvidace obalu.....	19
4	Princip funkce displeje.....	19
4.1	Navigace dotykovým tlačítkem a vysvětlení symbolů.....	20
4.2	Menu.....	20
5	Uvedení do provozu.....	21
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	21
6	Uskladnění.....	21
6.1	Pokyny ke skladování.....	21
6.2	Chladnička.....	22
6.3	4hvězdičkový mrazicí oddíl*.....	22
6.4	Doba skladování.....	22
7	Úspora energie.....	22
8	Obsluha.....	22
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	22
8.1.1	Ukazatel teploty/stavu.....	23
8.1.2	Chování LED.....	23
8.1.3	Akustické signály.....	23
8.2	Funkce spotřebiče.....	23
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	23
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	23
	Teplota.....	24
	SuperCool.....	24
	SabbathMode.....	24
	Zablokování zadávání.....	25
	Demo režim.....	25
	Resetování na tovární nastavení.....	25

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Fig. Zobrazení příkladu

Symbol	Vysvětlení
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ►. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

(D)UR..	36..
UR..	37..

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předajte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělství a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - Penziony se snídaní
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Tento spotřebič není vhodný pro mražení potravin.*
 - Tento spotřebič je vhodný k zabudování pod stůl.
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení:
 - chemicky nestabilních, hořlavých nebo žíravých látek
 - Výbušné materiály, jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem
 - léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nesprávné použití spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uložených potravin.

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim bylo použití spotřebiče vysvětleno. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku / mrazničku plnit a vykládat.

1.4 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele

- VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěných částech udržujte volné.
- VÝSTRAHA: K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- VÝSTRAHA: Nepoškodte okruh chladiwa.
- VÝSTRAHA: V chladicím / mrazicím oddílu neprovozujte žádné elektrické spotřebiče, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
- VÝSTRAHA: Při ustavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil.
- VÝSTRAHA: Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

Po dokončení vestavby spotřebiče musí být i nadále možné spotřebič odpojit od sítě.

- Přístupná síťová zástrčka (nad, pod nebo vedle spotřebiče)
- Vypnutí pojistky v instalaci v budově v souladu s předpisy pro provádění instalací.

VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek.



Symbol se nachází na kompresoru a může být vyobrazen také na dalších místech spotřebiče. Upozorňuje na nebezpečí spojené s hořlavými látkami. Nálepku neodstraňujte.

- Čím více chladiwa je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiwa musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsazeném chladiwu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou přicházet do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Pokud bude chladnička / mraznička delší dobu prázdná, spotřebič vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými produkty. K ochraně použijte např. rukavice.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Do přední oblasti spodní skleněné desky neukládejte žádné předměty, aby bylo zajištěno bezproblémové

Všeobecné bezpečnostní pokyny


nové zavření dveří spotřebiče. (viz 6.2 Chladnička)
(viz 9.2 Dveřní přihrádka)

- VÝSTRAHA: Tento spotřebič je třeba upevnit v souladu s návodem k použití, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nedostatečnou stabilitou.
- Dodržujte pokyny týkající se montáže, upevnění, požadovaných rozměrů a připojení. (viz 3 Ustavení a připojení)

1.5 Poruchy, poškození a opravy

- Připojení k síti pomocí zástrčky pro studené spotřebiče: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální napájecí kabel, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisu. Výměnu může provést zákazník.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.6 Pokyny k likvidaci

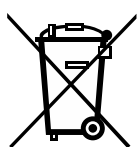

Přeškrtnutá popelnice upozorňuje, že spotřebič nesmí být likvidován spolu s netříděným komunálním odpadem a musí být odevzdán k oddělenému sběru. Obsahuje recyklovatelné materiály a v některých případech je možné jej znovu použít.



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

- Likvidaci vysloužilých spotřebičů je proto třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.
- Pro Německo: U místních recyklačních / sběrných dvorů lze spotřebič zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.
- EU: Informace o možnostech likvidace vyřazených spotřebičů si vyžádejte u místních úřadů.

1.7 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnici.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

1.8 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.9 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.11 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

1.13 Stupně výstrahy

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
 VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka	Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

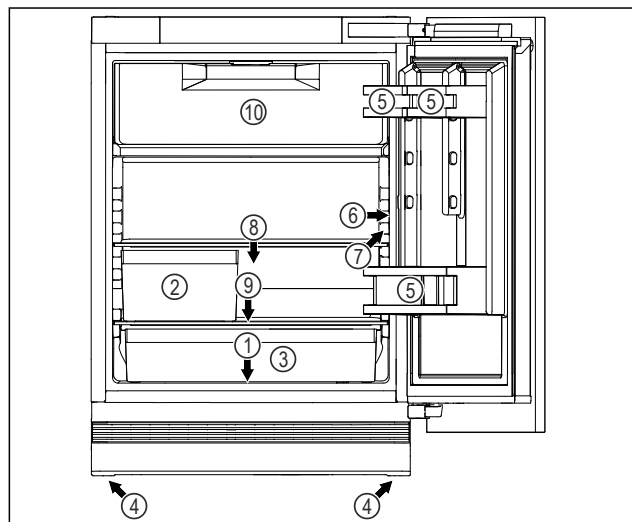


Fig. 1 Ilustrační zobrazení přední strany

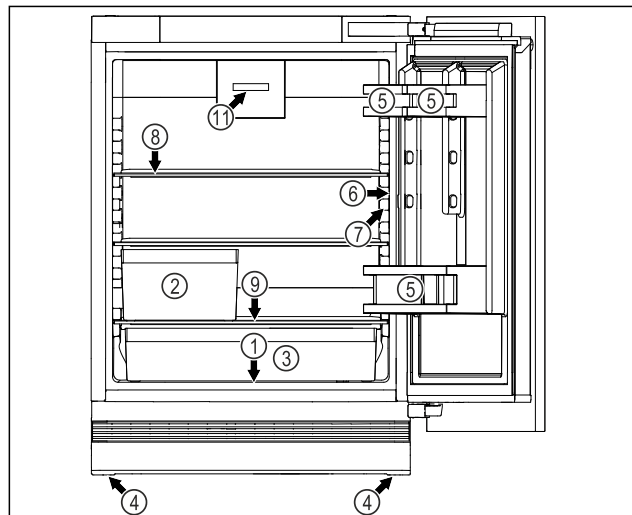


Fig. 1 Ilustrační zobrazení přední strany

Vybavení

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) Typový štítek | (7) Vnitřní osvětlení |
| (2) Zásuvka na ovoce a zeleninu | (8) Odkládací plocha |
| (3) Univerzální zásuvka | (9) Odtok odtáté vody |
| (4) Seřizovací nožka | (10) 4hvězdičkový mrazicí oddíl* |
| (5) Dveřní přihrádka | (11) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir* |

- (6) Ovládací prvky a ukazatel teploty

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!

Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.

Ustavení a připojení

- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Pokud spotřebič vestavíte do kuchyňského ostrůvku, může dojít k poškození spotřebiče vestavěnými spotřebiči s integrovaným odtahovým systémem. Zajistěte buď samostatné vedení vzduchu, nebo mezi spotřebiči nainstalujte přepážku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.1.3 Zasunutí pod pracovní desku

- Pokud spotřebič montujete do kuchyňského nábytku umístěné na nerovné podlaze: Vyrovnajte kuchyňský nábytek.

3.2 Rozměry spotřebiče

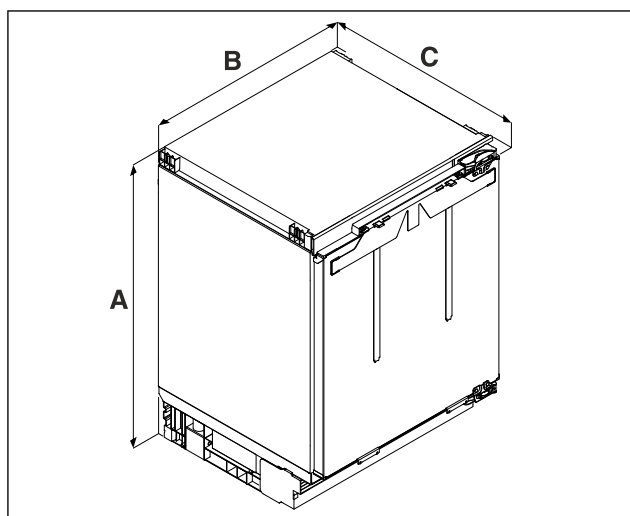


Fig. 2 Ilustrační zobrazení

- (A) Výška spotřebiče včetně nožek
(B) Šířka spotřebiče
(C) Hloubka spotřebiče

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Typové označení spotřebiče

3.3 Rozměry výklenku

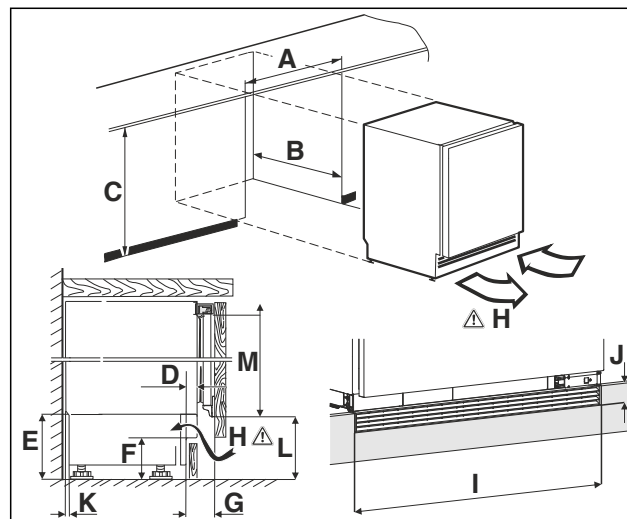


Fig. 3 Ilustrační zobrazení

- (A) Šířka výklenku
(B) Hloubka výklenku
(C) Výška výklenku
(H) Ventilační průřez

A	600 mm	
B	min. 560 mm	
C	U.. 36.. ^{A)} 820 mm až 880 mm	U.. 37.. ^{A)} 860 mm až 920 mm
D	11 mm až 66 mm	
E	100 mm až 160 mm	
F	60 mm až 120 mm	
G	54 mm až 109 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	18 mm	
L	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 99 mm až 159 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URd 365i / URd 3601 / URh 365i: 104 mm až 164 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNpC 365i: 126 mm až 186 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 104 mm až 164 mm	
M	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 752 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URd 365i / URd 3601 / URh 365i: 705 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNpC 365i: 680 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 744 mm	

A) Typové označení spotřebiče

3.4 Čelo nábytku

3.4.1 Hmotnost čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

Výška výklenku	Maximální hmotnost nábytkových dvířek
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

^{A)} Typové označení spotřebiče

3.4.2 Nábytková dvířka

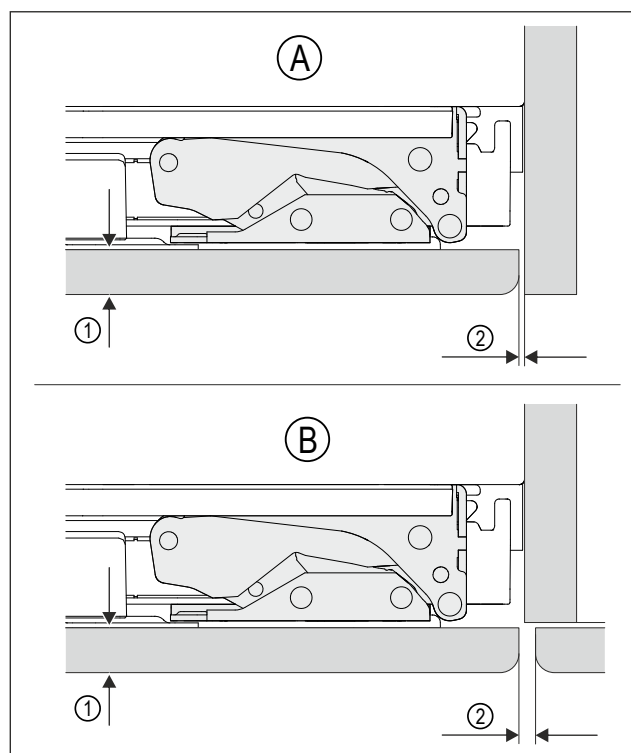


Fig. 4 Ilustrační zobrazení

- (A) Výklenek se stěnou (1) Tloušťka čela
(B) Výklenek se sousedním nábytkem (2) Rozměr štěrbiny

Tloušťka čela	minimálně 16 mm až maximálně 19 mm
Rozměr štěrbiny	minimálně 3 mm
Nábytková dvířka musí být rovná a namontovaná bez pnutí.	

3.4.3 Rozměr čel nábytku

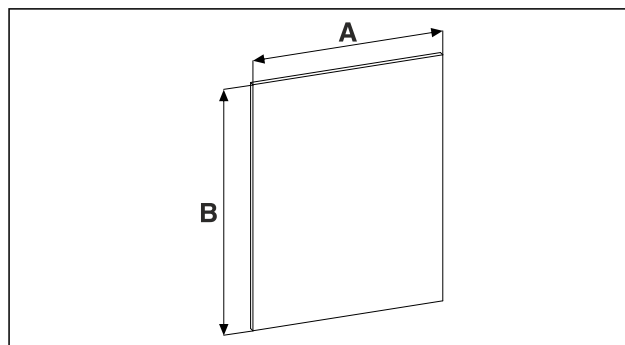


Fig. 5

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
A	minimálně 595 mm	
B	minimálně 711 mm Maximální hodnota nesmí podkročit ventilační průřez 150 cm².	minimálně 757 mm Maximální hodnota nesmí podkročit ventilační průřez 150 cm².

^{A)} Typové označení spotřebiče

3.4.4 Rozměry dekorační desky

Dekorační deska se zasune do rámu, který je již namontován na nosné desce. Nosná deska je dodávána spolu se spotřebičem. Nosná deska s dekorační deskou se poté společně namontuje na spotřebič.

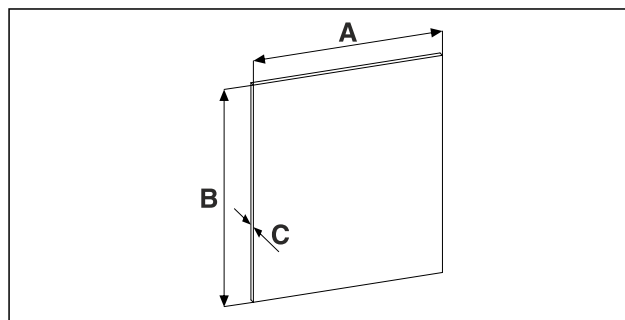


Fig. 6

Výška výklenku	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maximálně 4 mm

^{A)} Typové označení spotřebiče

3.5 Přeprava spotřebiče

3.5.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přepřavujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 3.6 Vybalení přístroje)

Ustavení a připojení

3.5.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
 - ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
 - ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
 - ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
 - ☐ Spotřebič je demontovaný.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

3.6 Vybalení přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče!

Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.

- Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.

- Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!

Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte obalové materiály.

3.7 Změna dveřního dorazu

3.7.1 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otvírání dveří!

- Dveřní doraz nechte vyměnit odborným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku hmotnosti dveří!

- Dveřní doraz měňte pouze v případě, že unesete hmotnost 15 kg.
- Výměnu dveřního dorazu provádějte ve dvou lidech.


POZOR

Díly vedoucí proud!


Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

3.7.2 Nástroj

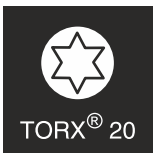

3.7.3 Rozsah dodávky

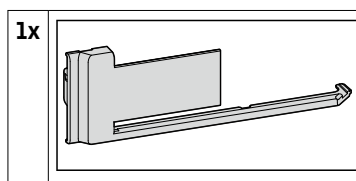

3.7.4 Sejmutí krytů

- Otevřete dveře.

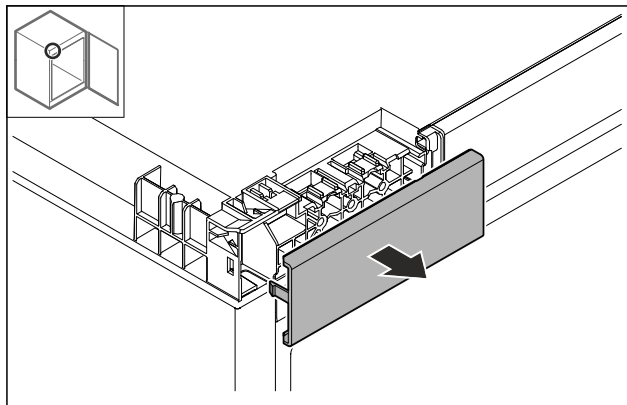


Fig. 7

- Odstraňte kryt.

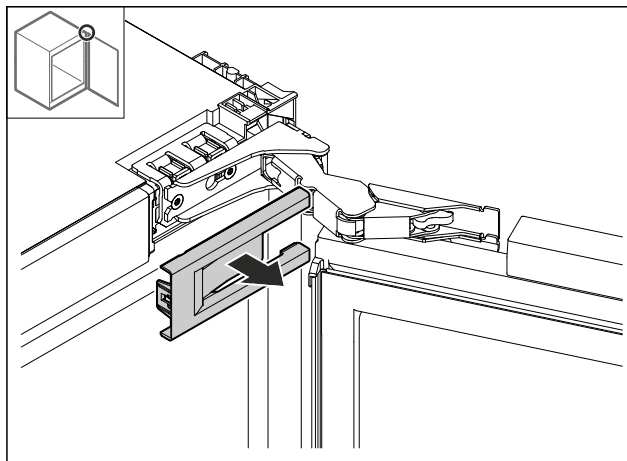


Fig. 8

- Odstraňte kryt.

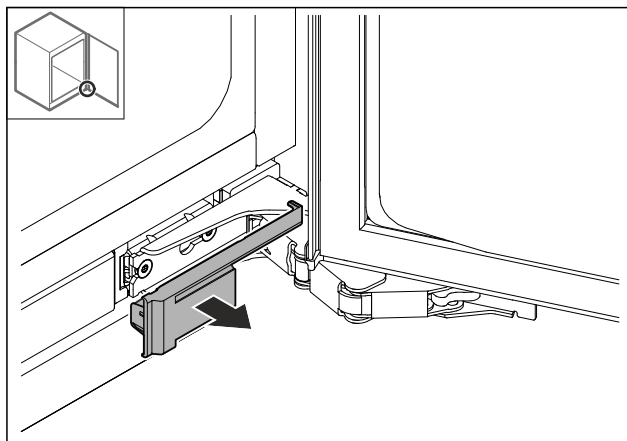


Fig. 9

- Odstraňte kryt.

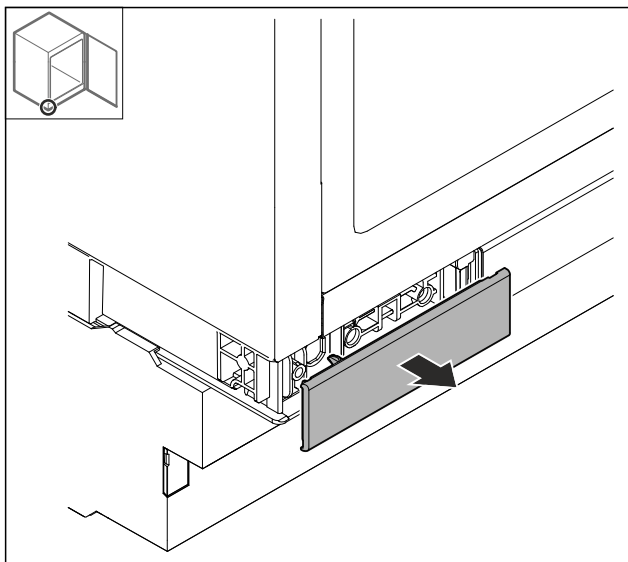


Fig. 10

- Odstraňte kryt.

3.7.5 Demontáž dvířek

POZOR

Nebezpečí zranění výklopnými dvířky!

- Dvířka držte pevně.

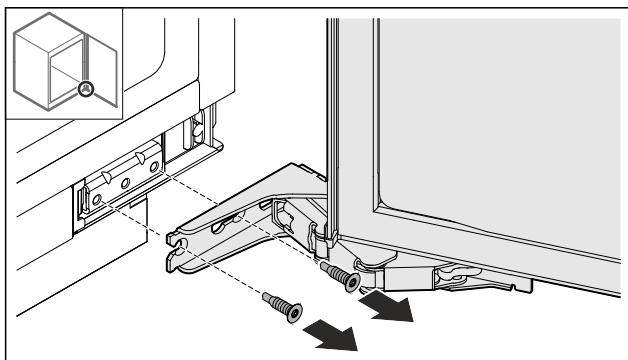


Fig. 11

- Odstraňte šrouby.

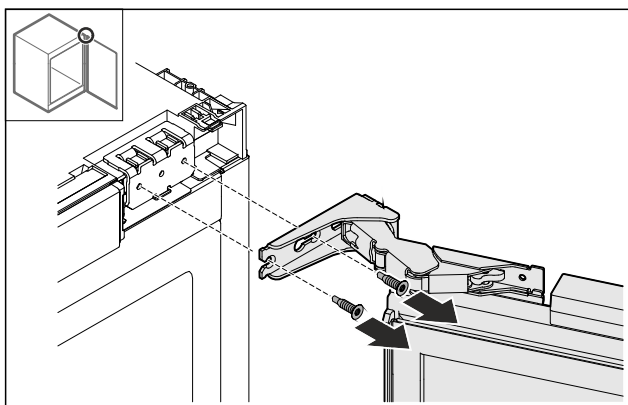


Fig. 12

- Odstraňte šrouby.
- Odmontujte dvířka.
- Dveře položte na měkkou podložku.

3.7.6 Demontáž závěsů

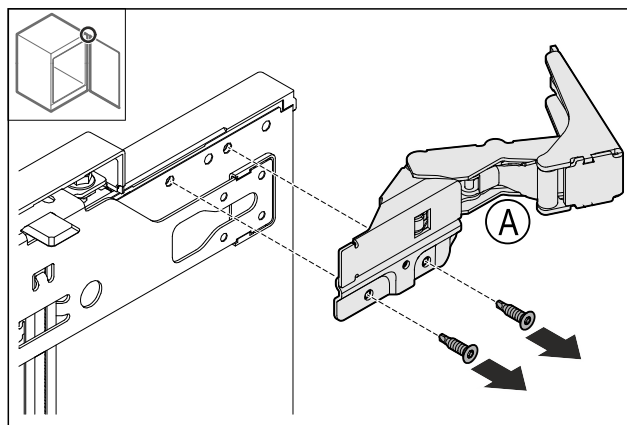


Fig. 13

- Odstraňte šrouby.

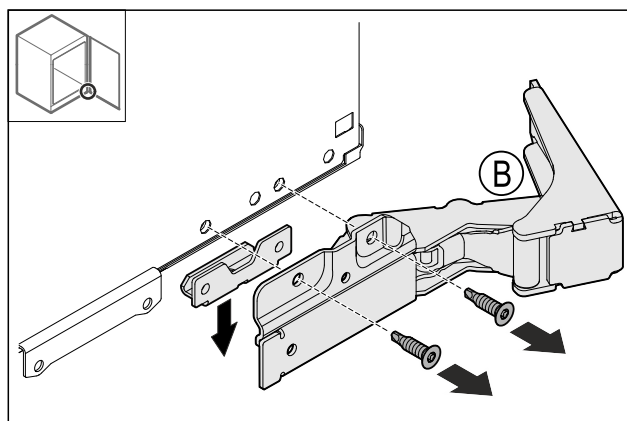


Fig. 14

- Odstraňte šrouby.

3.7.7 Přemontování připevňovacího úhelníku

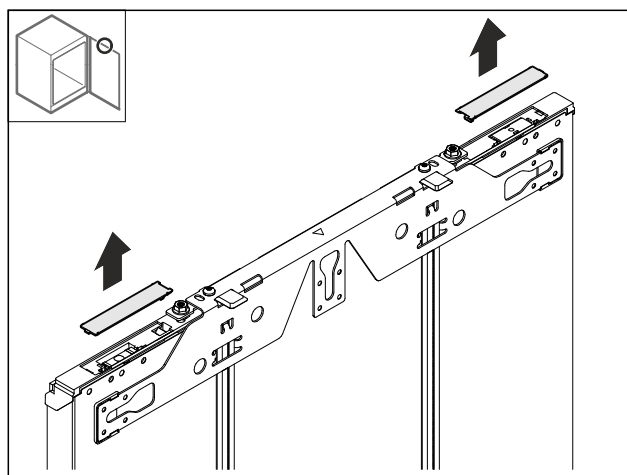


Fig. 15

- Odmontujte kryty.

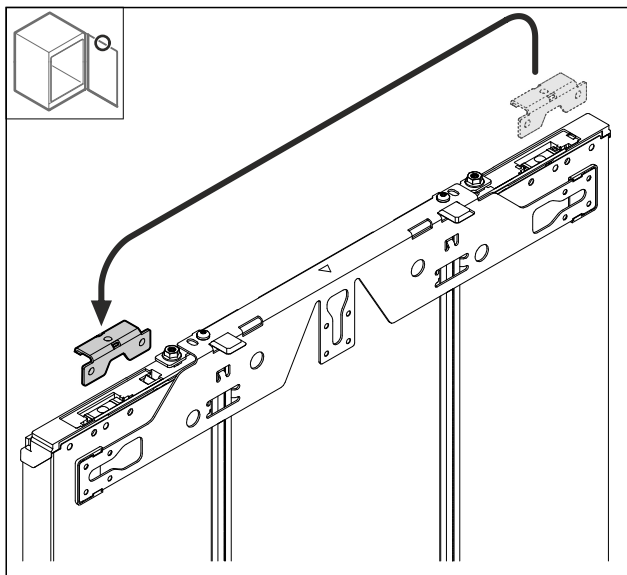


Fig. 16

► Přemontujte úhelník.

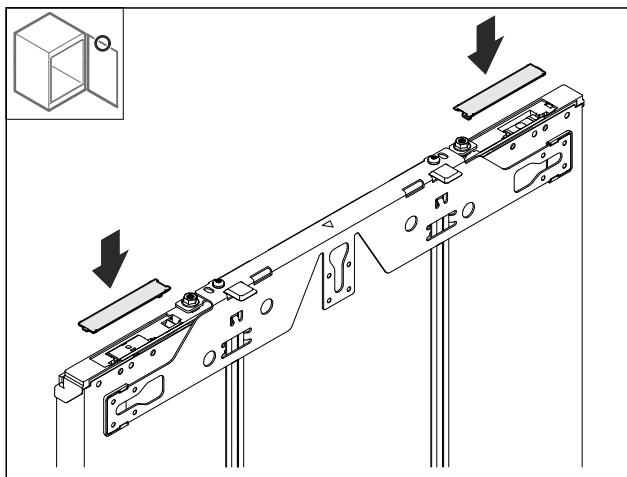


Fig. 17

► Namontujte kryty.

3.7.8 Montáž závěsů

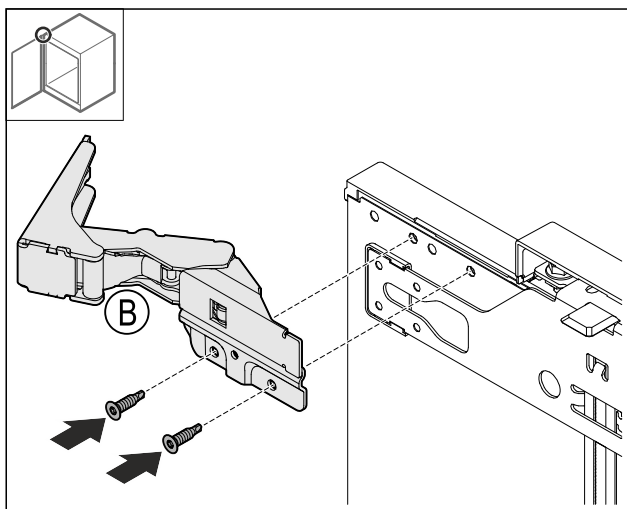


Fig. 18

► Našroubujte závěs.

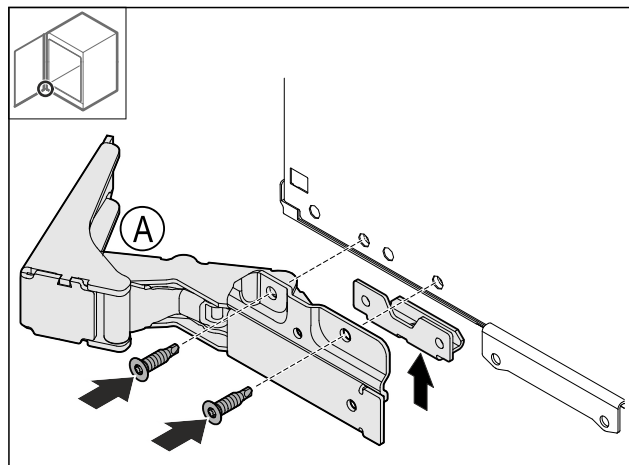


Fig. 19

► Našroubujte závěs.

3.7.9 Přemontování horního úhelníku

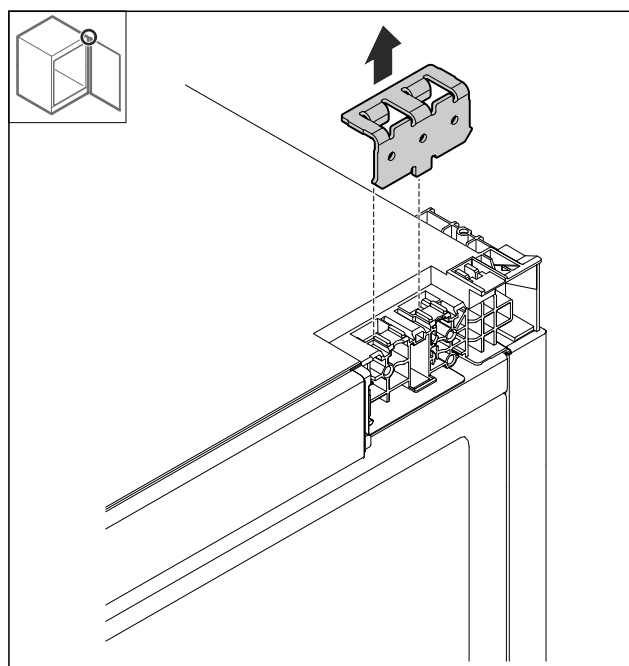


Fig. 20

► Odstraňte úhelník.

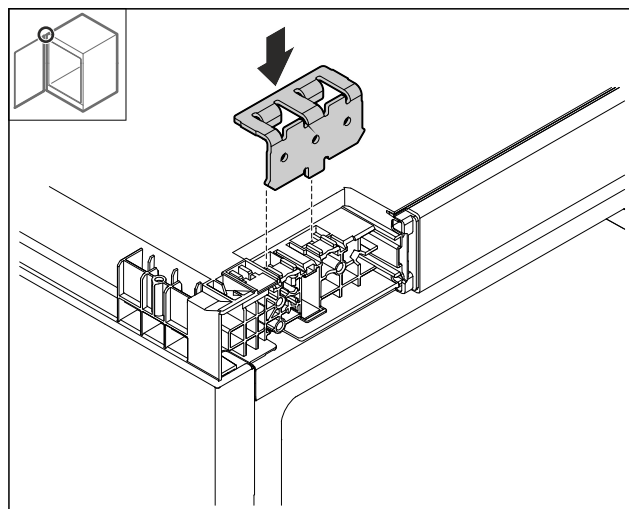


Fig. 21

► Nasadte úhelník.

3.7.10 Přemontování spodního úhelníku

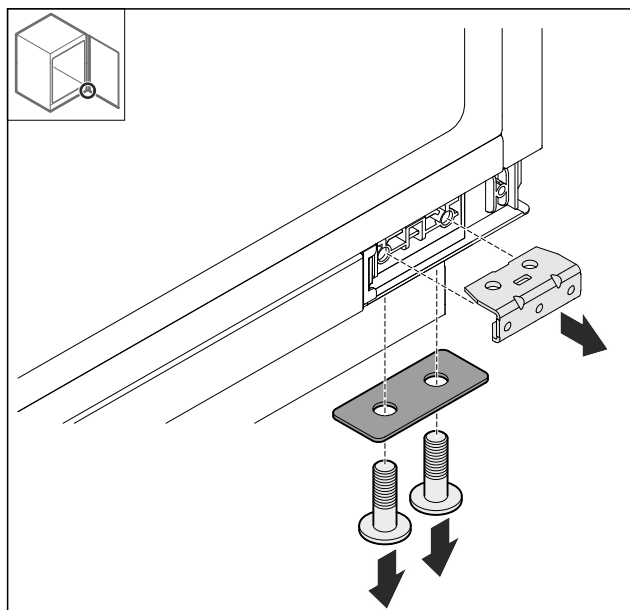


Fig. 22

- Odmontujte úhelník.

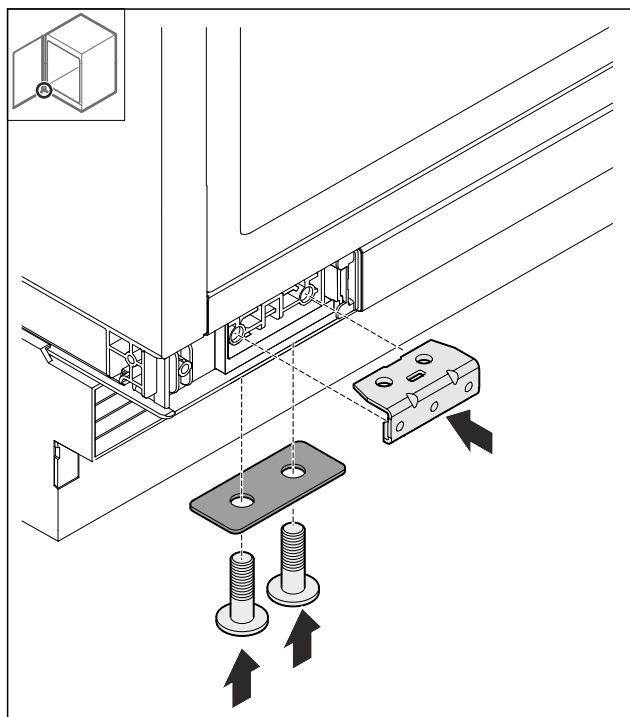


Fig. 23

- Namontujte úhelník.

3.7.11 Přesazení dolního držáku

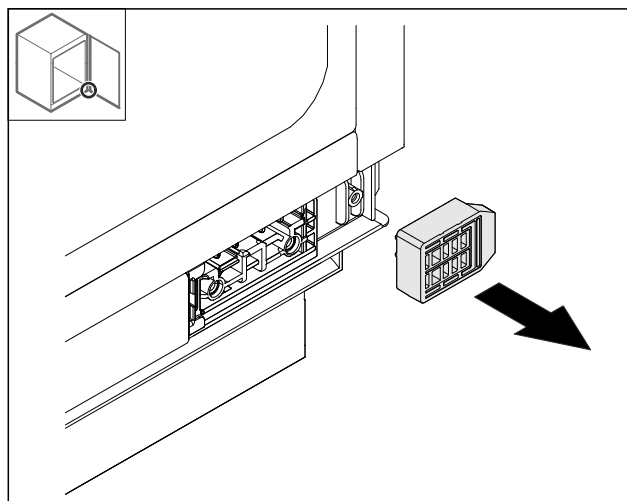


Fig. 24

- Odstraňte držák.

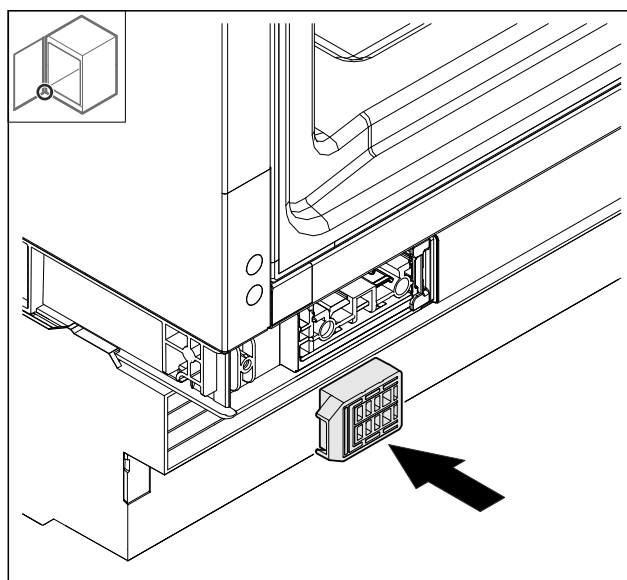


Fig. 25

- Vložte držák.

3.7.12 Montáž dveří

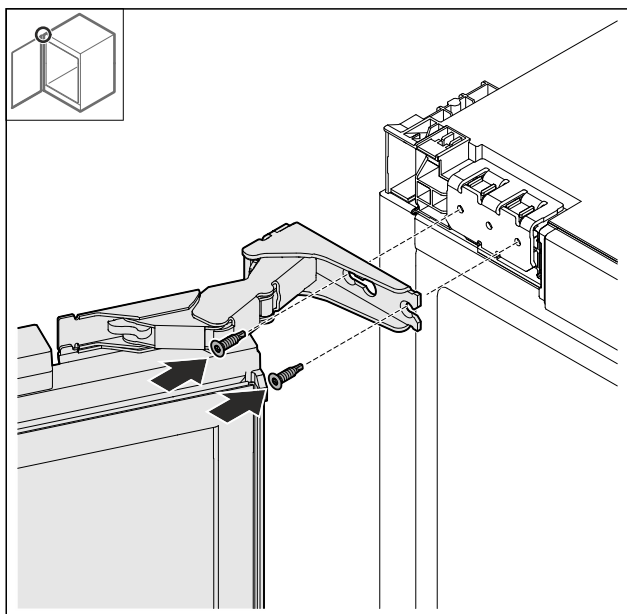


Fig. 26

- Našroubujte dvířka nahoře.

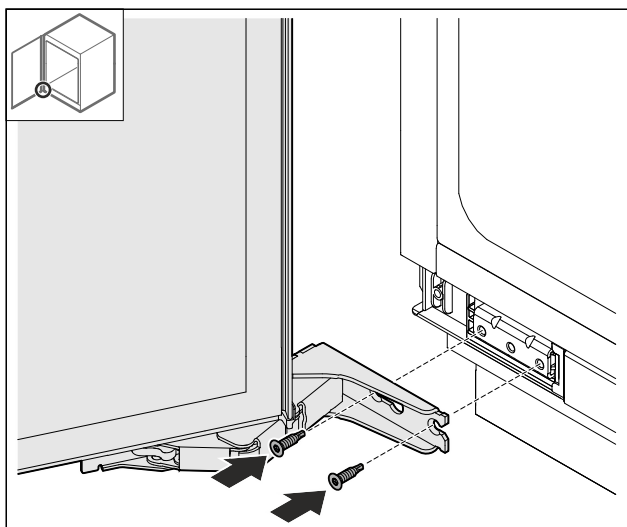


Fig. 27

- Našroubujte dvířka dole.

3.7.13 Nasazení krytů

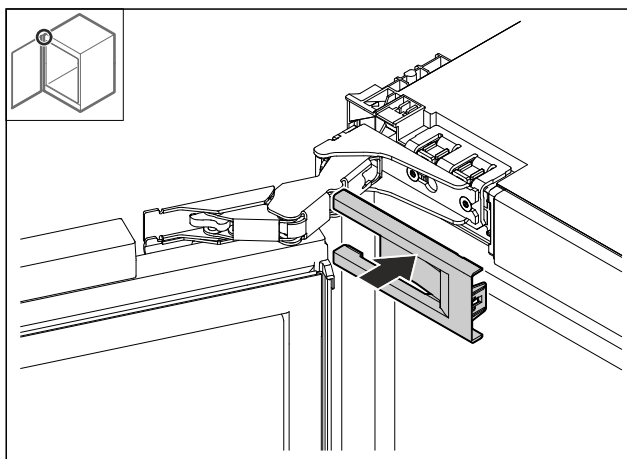


Fig. 28

- Kryt nasad'te.

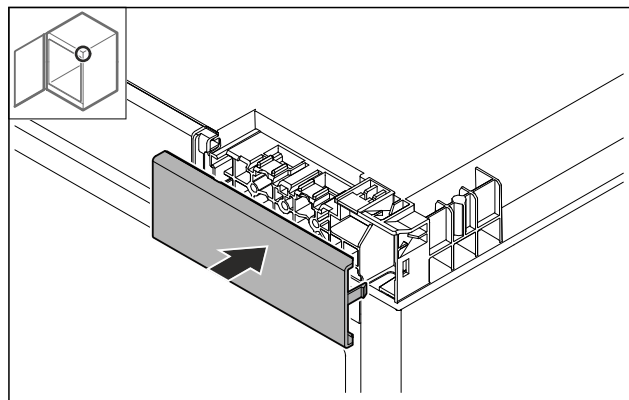


Fig. 29

- Kryt nasad'te.

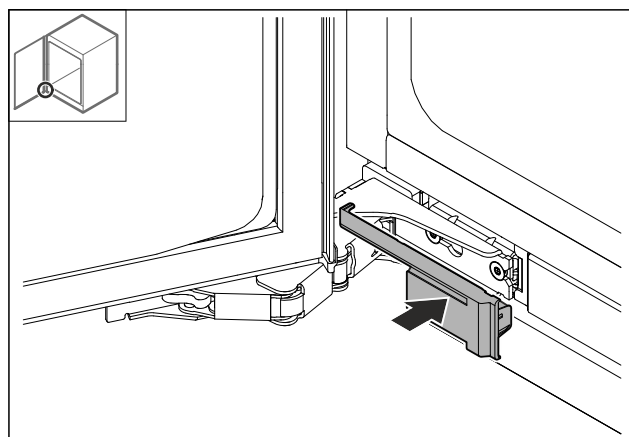


Fig. 30

- Kryt nasad'te.

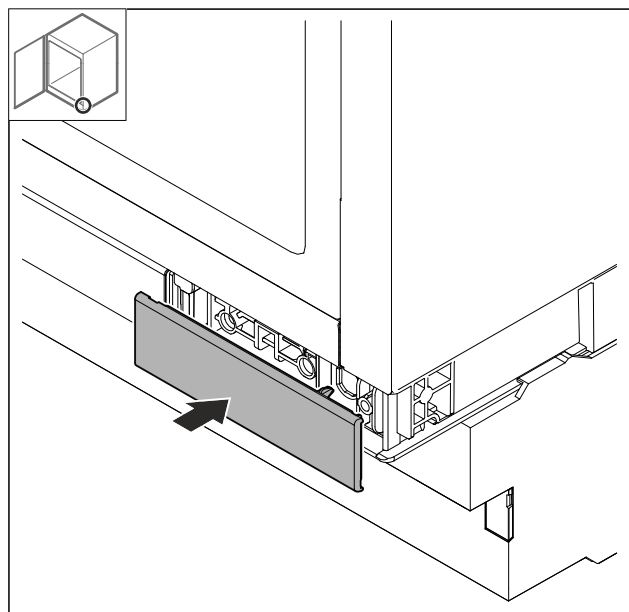


Fig. 31

- Kryt nasad'te.


3.8 Montáž spotřebiče do výklenku

Montáž spotřebiče do výklenku se provádí podle těchto hlavních kroků:

- (viz 3.8.1 Příprava nástroje)
- (viz 3.8.2 Kontrola rozsahu dodávky)
- (viz 3.8.3 Příprava spotřebiče)
- (viz 3.8.4 Určení montážní polohy)

- (viz 3.8.5 Příprava připojení k síti)
- (viz 3.8.6 Příprava spotřebiče)
- (viz 3.8.7 Vyrovnání spotřebiče)
- (viz 3.8.8 Připevnění spotřebiče ve výklenku)
- (viz 3.8.9 Montáž větrací mřížky)

3.8.1 Příprava nástroje

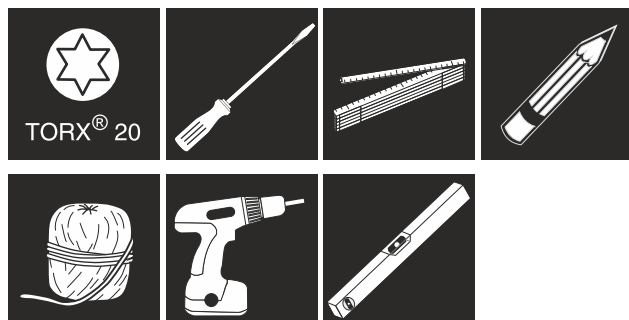

3.8.2 Kontrola rozsahu dodávky

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

3.8.3 Příprava spotřebiče

Před instalací spotřebiče do výklenku se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič stojí na místě montáže.
- ☐ Je provedený dveřní doraz. Dveřní doraz můžete provést pouze mimo výklenek, protože k tomu potřebujete dostatečný prostor.

3.8.4 Určení montážní polohy

Před instalací spotřebiče do výklenku musíte určit způsob připevnění. Existuje boční upevnění a připevnění na strop. Je možné kombinovat boční připevnění a připevnění na strop.

Boční připevnění	Připevnění na strop
Podložení pod tvrdou pracovní desku jako je granit	Žádná granitová deska
Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek nižší než pracovní deska.	Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek lehce ukotven pod pracovní deskou.
Je k dispozici boční nábytková stěna k přišroubování.	

3.8.4 Příprava montážního úhelníku pro připevnění na strop

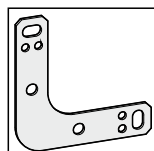


Fig. 32 Rozsah dodávky

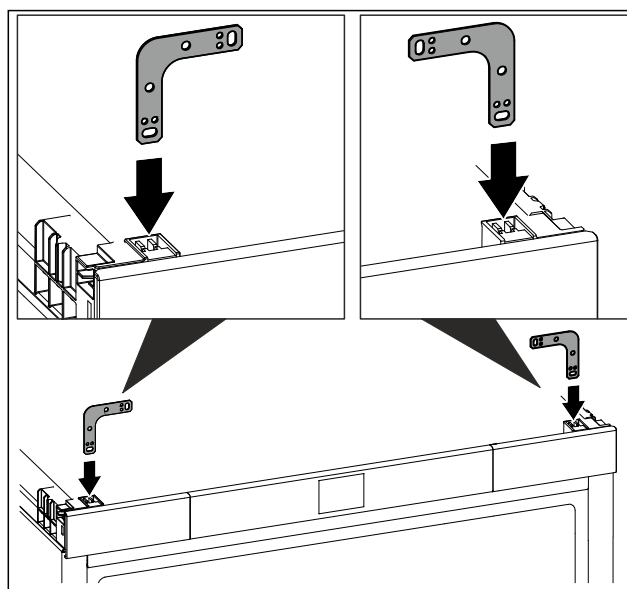


Fig. 33

- Zasuňte úhelník do připevňovacího otvoru horní desky přístroje.

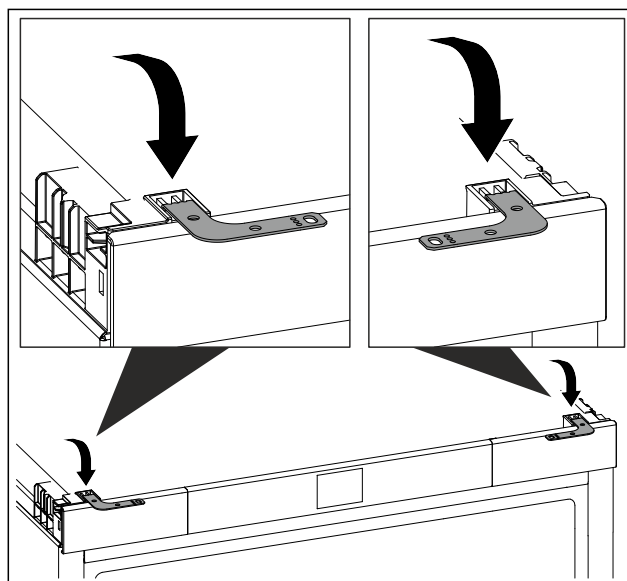


Fig. 34

- Ohněte úhelník dopředu.
- Úhelník zůstane na spotřebiči.

3.8.4 Příprava montážního úhelníku pro boční připevnění

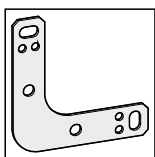


Fig. 35 Rozsah dodávky

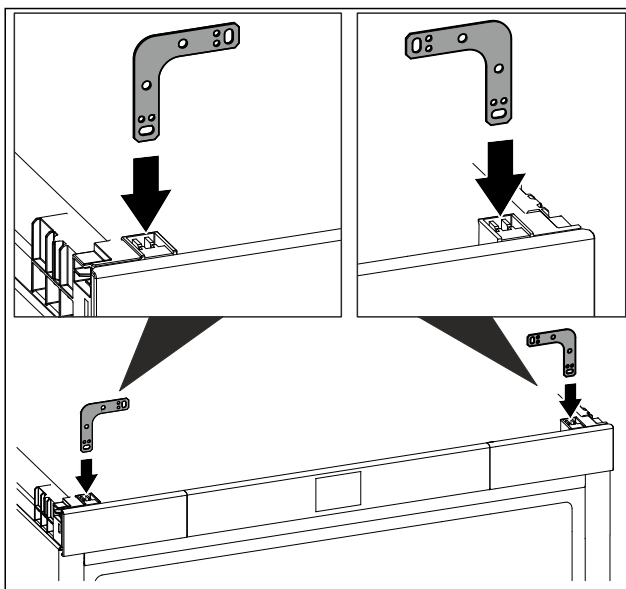


Fig. 36

- Zasuňte úhelník do připevňovacího otvoru horní desky přístroje.

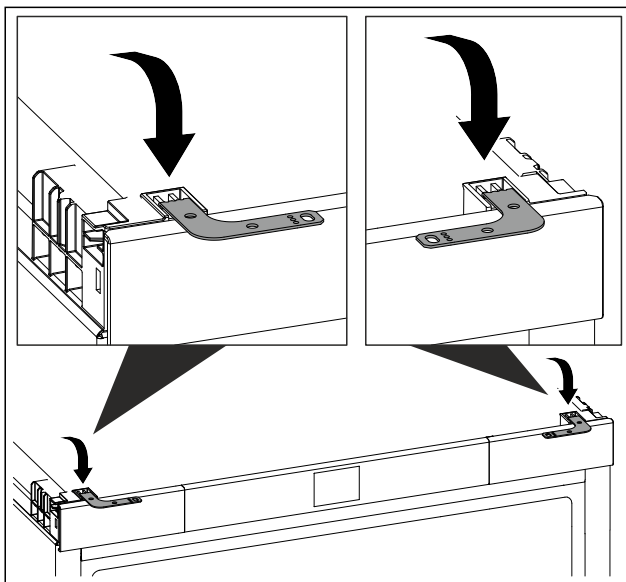


Fig. 37

- Ohněte úhelník dopředu.

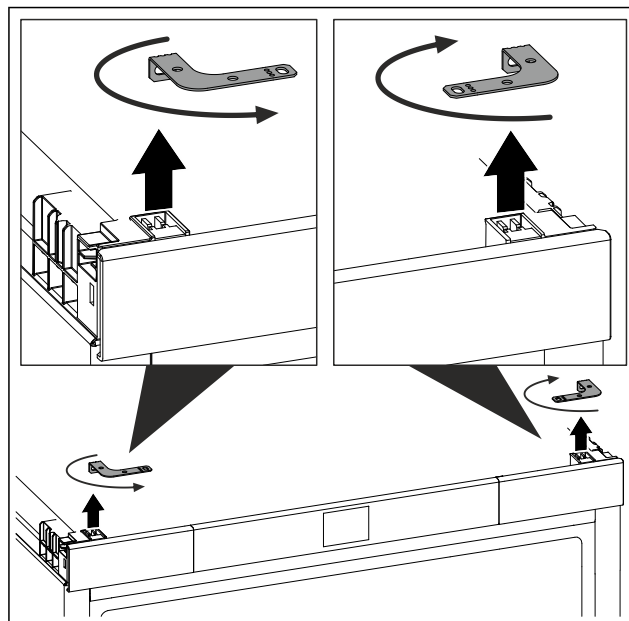


Fig. 38

- Vytáhněte úhelník.
- Otočte úhelník ve směru šipky.

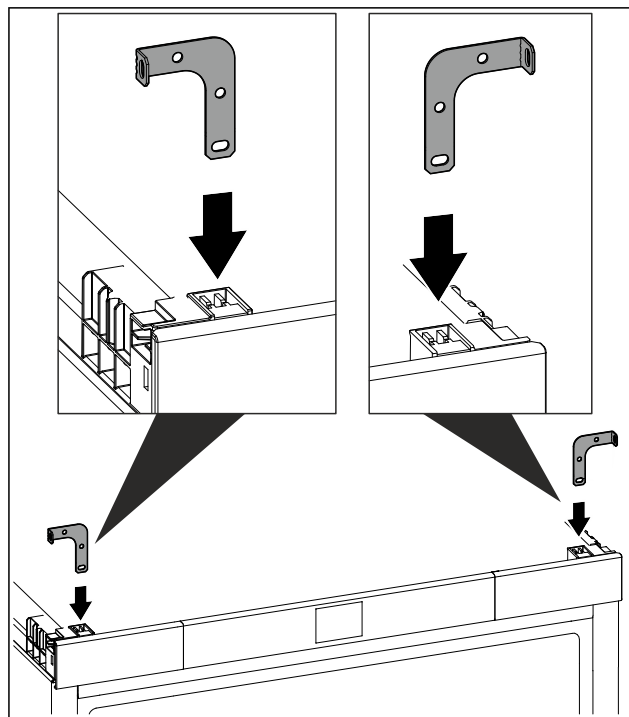


Fig. 39

- Zasuňte úhelník rovným koncem dovnitř.

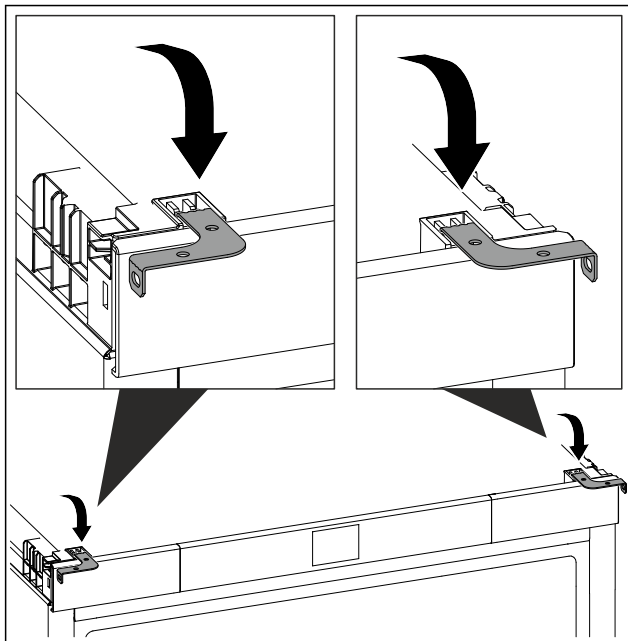


Fig. 40

- Ohněte úhelník dopředu.
- Úhelník zůstane na spotřebiči.

3.8.5 Příprava připojení k síti

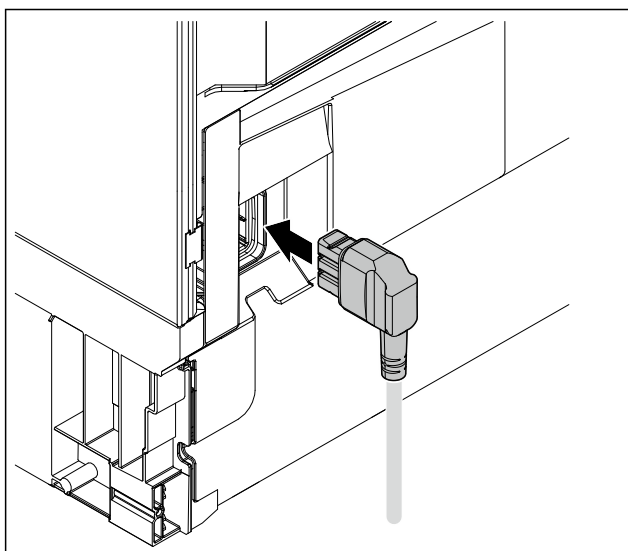


Fig. 41 Ilustrační zobrazení

- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

3.8.6 Příprava spotřebiče

POZOR

Nebezpečí poškození při přemísťování spotřebiče!
Pokud budete spotřebičem pohybovat, můžete poškodit podlahu nebo se mohou ulomit seřizovací nožky spotřebiče. Před přesouváním:

- Seřizovací nožky zcela zašroubujte.
- Položte vždy jeden pás kartonu (např. obal) s cca 100 mm x 600 mm pod seřizovací nožku.

Při přesouvání:

- Opatrně spotřebič přesuňte.
- U nerovných podlah: Opatrně spotřebič zvedněte.

Po přesouvání:

- Odstraňte pásy kartonu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

- Zasuňte spotřebič do výklenku.

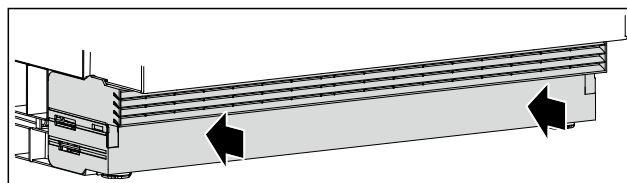


Fig. 42 Ilustrační zobrazení

- Větrací mřížku zatlačte úplně dozadu.

3.8.7 Vyrovnání spotřebiče

3.8.7 Výškové vyrovnání spotřebiče

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Podlaha v místě spotřebiče je vodorovná a rovná.
- ☐ Výklenek je vyrovnaný vodorovně i svisle.

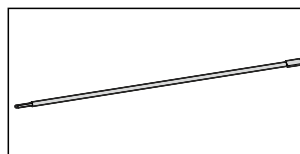


Fig. 43 Rozsah dodávky

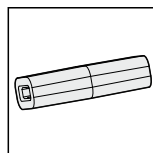


Fig. 44 Rozsah dodávky

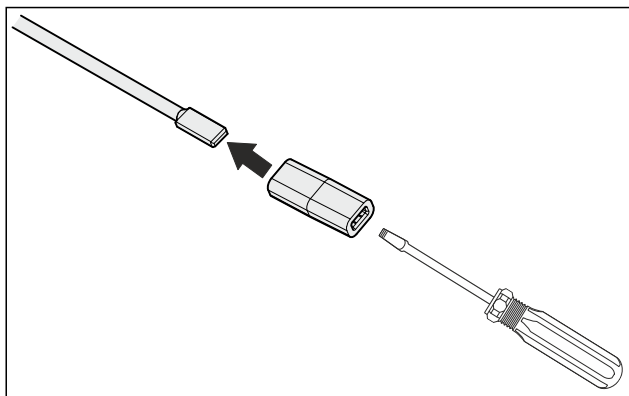


Fig. 45

- Nastavení výšky vzadu: Spojte tyč s adaptérem.

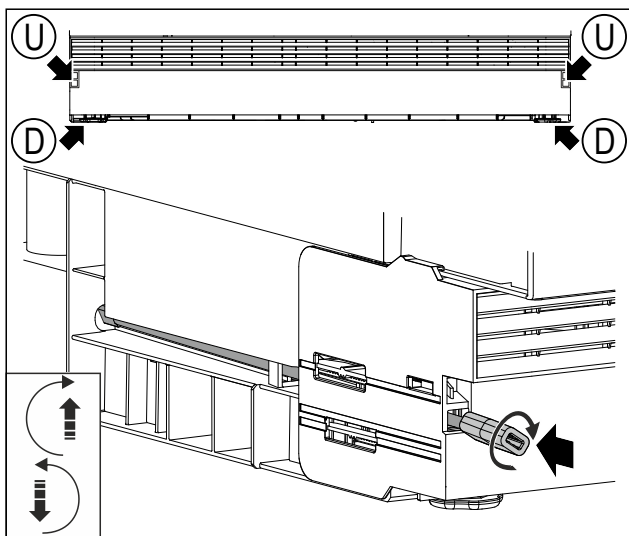


Fig. 46 Ilustrační zobrazení

- (U) Nastavení výšky vzadu (D) Nastavení výšky vpředu
- Tyč s adaptérem zasuněte do otvoru Fig. 46 (U).
- Otočte tyč s adaptérem.
- Za pomoci seřizovacích nožek na obou stranách zvedněte spotřebič tak, aby se nacházel těsně pod pracovní deskou.
- Výšku spotřebiče lze nastavit maximálně 60 mm.

3.8.7 Hloubkové vyrovnaní spotřebiče

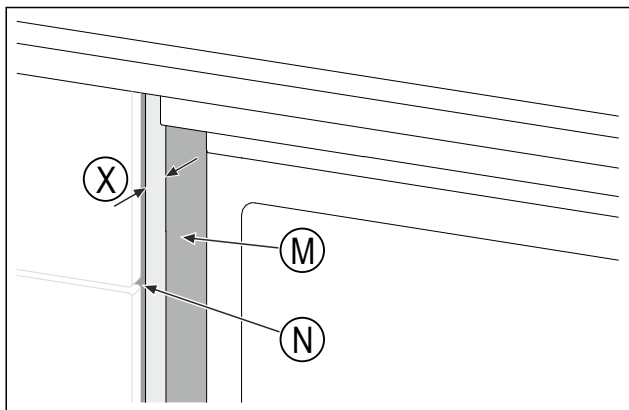


Fig. 47 Ilustrační zobrazení

- (M) Tělo přístroje (N) Čelo výklenku

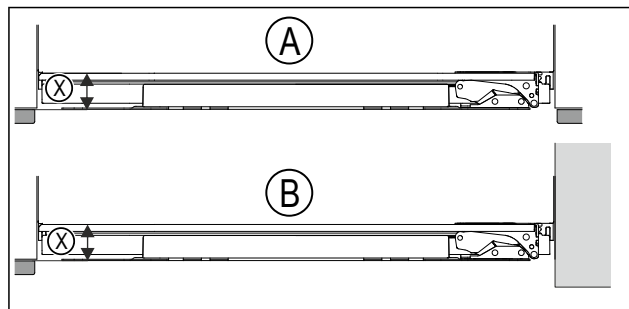


Fig. 48 Příklad montážní situace

- (A) Výklenek se sousedním nábytkem (X) je vzdálenost mezi tělesem spotřebiče a čelem výklenku
- (B) Výklenek se stěnou
- Zkontrolujte, zda vzdálenost (X) odpovídá montážní situaci (A) nebo (B).

(X) 41,5 mm

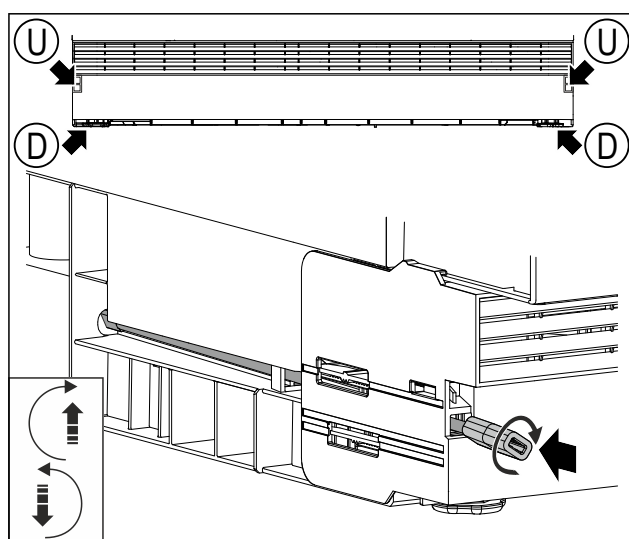


Fig. 49 Ilustrační zobrazení

- (U) Nastavení výšky vzadu (D) Nastavení výšky vpředu
- Vyšroubujte seřizovací nožky na maximum na každé straně.
- Tyč s adaptérem pro demontáž spotřebiče uschovejte.
- Spotřebič je vyrovnaný do rovné polohy.
- Spotřebič je ve výklenku, mezi podlahou a pracovní deskou lehce ukotven.

3.8.8 Připevnění spotřebiče ve výklenku

3.8.8 Připevnění na strop

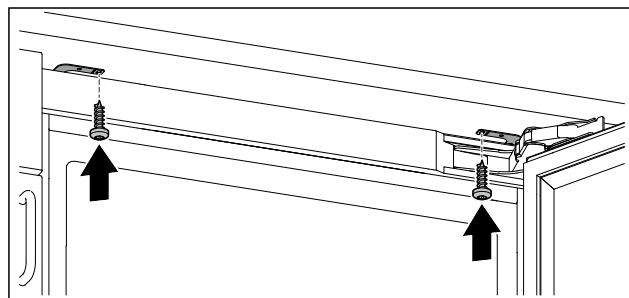


Fig. 50 Ilustrační zobrazení

- Upevňovací úhelníky přišroubujte pod pracovní deskou vždy dvěma šrouby.

3.8.8 Boční připevnění

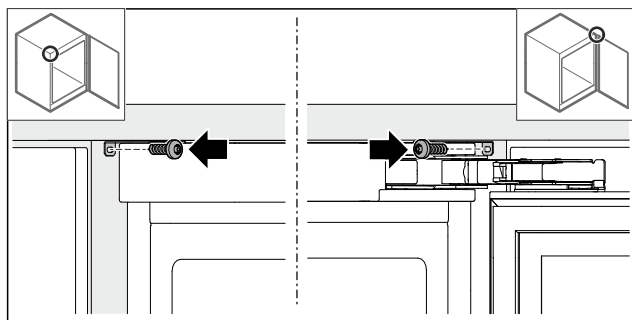


Fig. 51 Ilustrační zobrazení: Víceklobový závěs s čelem nábytku

- ▶ Našroubujte upevňovací úhelníky každý jedním šroubem vpravo a vlevo do výklenku.

3.8.9 Montáž větrací mřížky

Viditelná větrací mřížka: Větrací mřížka je viditelná po celé výšce.

Neviditelná větrací mřížka: Jsou vidět pouze větrací štěrby. Spodní oblast je zakrytá nábytkovou krycí lištou. Větrací štěrby musí zůstat volné.

3.8.9 Viditelné vyrovnání větrací mřížky

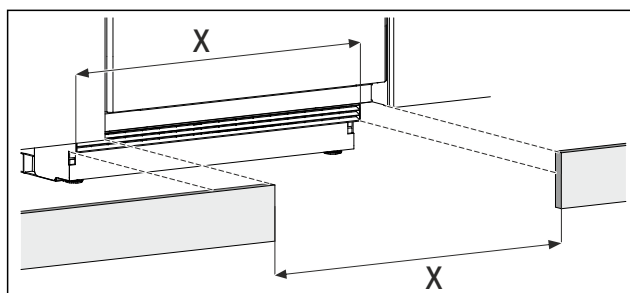


Fig. 52 Ilustrační zobrazení

- ▶ Změřte výřez podstavce nábytku.

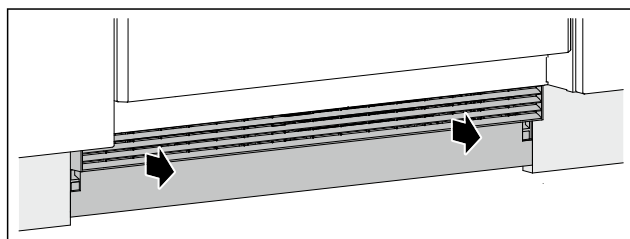


Fig. 53 Ilustrační zobrazení

- ▶ Umístěte nábytkovou krycí lištu.
- ▶ Větrací mřížku vytáhněte dopředu natolik, až jsou větrací mřížka a nábytková krycí lišta zarovnané.
- ▶ Větrací štěrby jsou zcela volné.

3.8.9 Neviditelné vyrovnání větrací mřížky

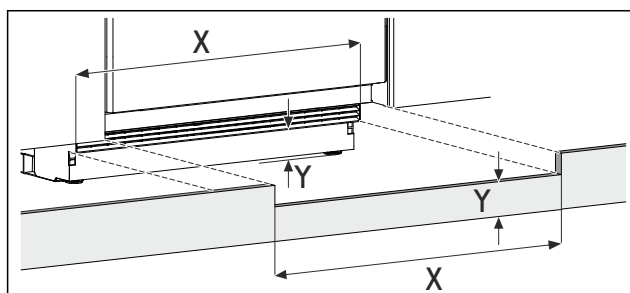


Fig. 54 Ilustrační zobrazení

- ▶ Změřte výřez podstavce nábytku.

- ▶ Dbejte a zcela volné větrací štěrby: X / Y vyřízněte v nábytkové krycí liště.

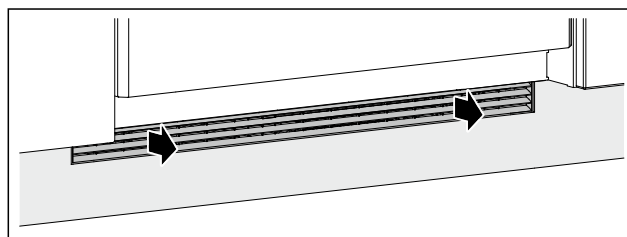


Fig. 55 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zkušebně polohujte nábytkovou krycí lištu.
- ▶ Větrací mřížku vytáhněte dopředu natolik, až jsou větrací mřížka a nábytková krycí lišta zarovnané.
- ▶ Odstraňte nábytkovou krycí lištu.
- ▶ Větrací štěrby jsou zcela volné.

3.8.9 Upevnění větrací mřížky

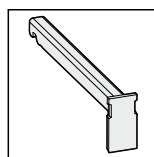


Fig. 56 Rozsah dodávky


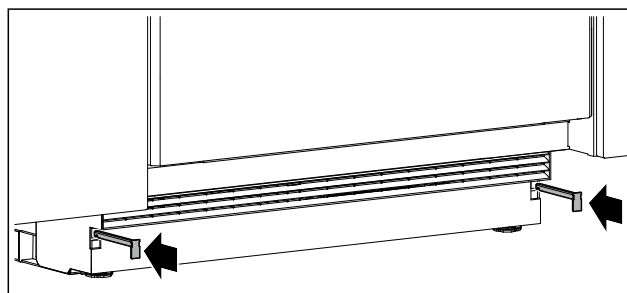


Fig. 57 Ilustrační zobrazení


- ▶ Nasadte západku a přitom přidržte větrací mřížku, aby se neúmyslně neposunula.
- ▶ Namontujte čelo nábytku. (viz 3.9 Montáž nábytkových dvířek)
- ▶ (viz 3.11 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)


3.9 Montáž nábytkových dvířek

Nástroj

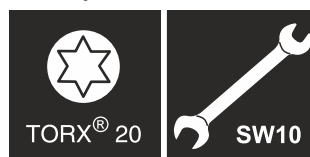

Rozsah dodávky

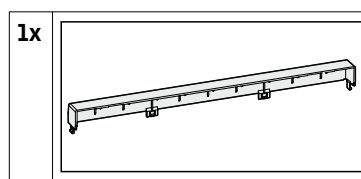

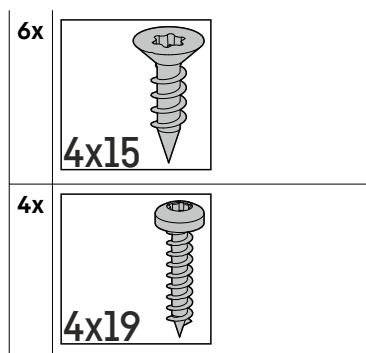

- Namontujte úchyt na nábytková dvířka.

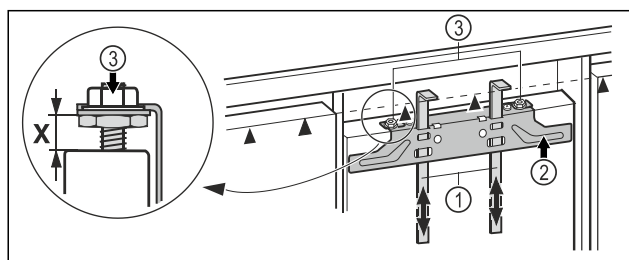


Fig. 58

- Zkontrolujte předběžné nastavení **X = 8 mm**. (Vzdálenost mezi dveřmi spotřebiče a spodní hranou příčnicku)
- Montážní pomůcky Fig. 58 (1) vysuňte nahoru do výšky nábytkových dvířek. Spodní dorazová hrana ▲ montážní pomůcky = horní hrana montovaných nábytkových dvířek.
- Upevňovací příčník Fig. 58 (2) vyšroubujte přes pojistné matice Fig. 58 (3).

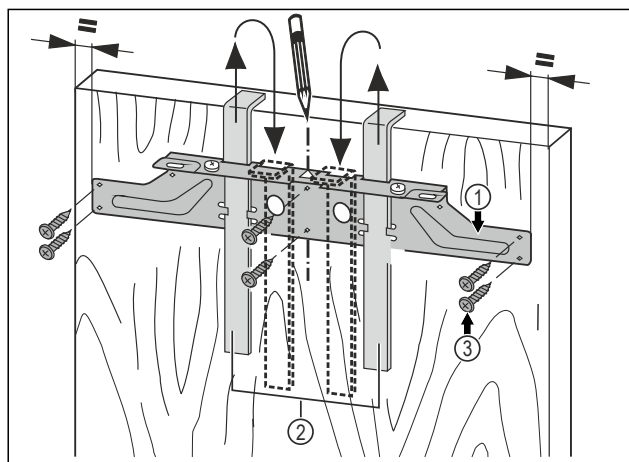


Fig. 59

- Upevňovací příčník Fig. 59 (1) zavěste pomocí montážních pomůcek Fig. 59 (2) na vnitřní stranu nábytkových dvířek.
- Upevňovací příčník Fig. 59 (1) vyrovnejte středově vůči dvířkům.
- Vzdálenosti k vnější hraně vlevo a vpravo jsou stejné velké.
- Pro dveře z dřevotřísky:**
- Upevňovací příčník Fig. 59 (1) přišroubujte minimálně 6 šrouby Fig. 59 (3).
- Pro kazetové dveře:**
- Upevňovací příčník Fig. 59 (1) přišroubujte 4 šrouby Fig. 59 (3) na okraji.
- Montážní pomůcky Fig. 59 (2) vytáhněte směrem nahoru a zasuňte je obráceně do sousedních upínacích otvorů.

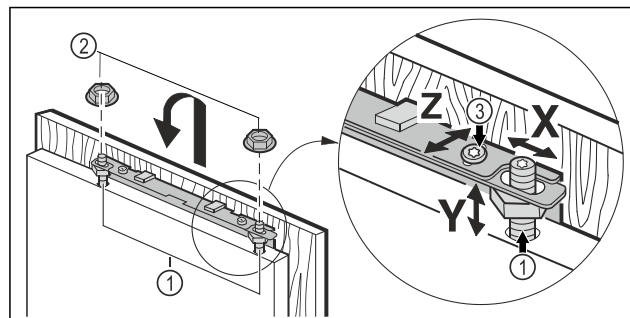


Fig. 60

- Zavěste nábytková dvířka na ustavovací čepy Fig. 60 (1) a pojistné matice Fig. 60 (2) a na ně volně našroubujte pojistné matice.
- Zavřete dveře.
- Otestujte vzdálenost dveří od nábytkových dvířek.
- Nábytková dvířka vyrovnejte stranově: Nábytkové dveře posuňte ve směru **X**.
- Nábytkové dveře vyrovnejte ve výšce **Y** a ve stranovém sklonu: Ustavovací čepy Fig. 60 (1) nastavte šroubovákem.
- Nábytková dvířka srovnejte ve vodorovném i svislém směru s čely ostatních skříněk.
- Pojistné matice Fig. 60 (3) dotáhněte.

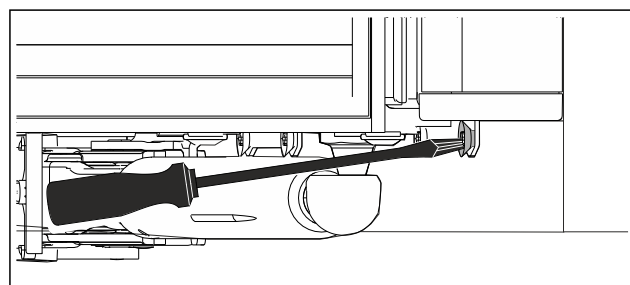


Fig. 61

- Nábytková dvířka přišroubujte ke dveřím spotřebiče.
- Předvrtejte upevňovací díry do nábytkových dvířek (příp. vyznačte špičatým předmětem).
- Dveře spotřebiče přišroubujte šrouby přes upevňovací úhelník na nábytková dvířka.

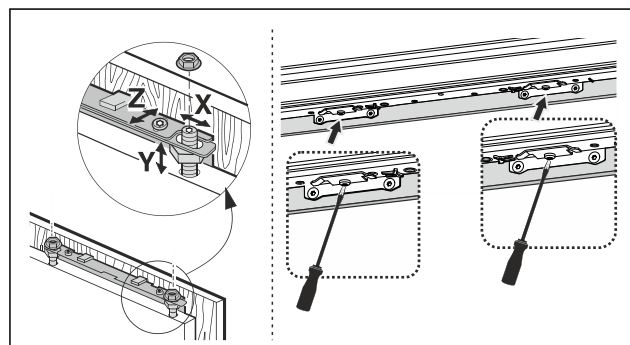
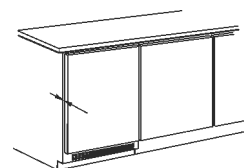


Fig. 62

- Vyrovnání nábytkových dvířek do hloubky **Z**: povolte šrouby nahoře a dole na dvířkách, poté dvířka posuňte.
- Pro lepší přístup ke šroubům pod dvířky dvířka otevřete na cca 45°.
- Kolíky a těsnicí manžety na sebe nesmí narážet - nezbytné pro správnou činnost spotřebiče!
- Mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku vytvořte vzduchovou mezeru 2 mm.



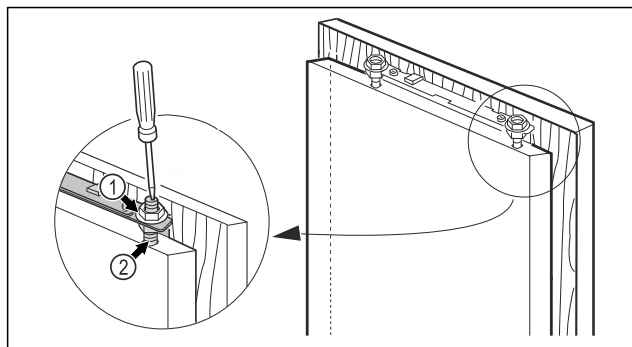


Fig. 63

- Zkontrolujte usazení dveří a případně doseříd'te.
- Utáhněte všechny šrouby.
- Pojistné matice Fig. 63 (1) dotáhněte šestihranným klíčem 13, přitom přidržujte ustavovací čepy Fig. 63 (2) na protější straně šroubovákem.

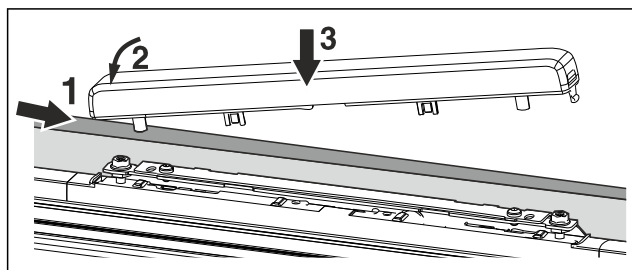


Fig. 64

- Horní kryt nasad'te a zaklapněte.

3.10 Po montáži

- Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty! Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součástí, aby se minimalizovala její přilnavost.
- Vyčistěte spotřebič. (viz 10.6 Čištění přístroje)
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

3.11 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a rezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit rezná poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.8 Montáž spotřebiče do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

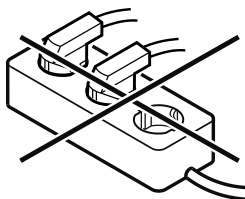

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

3.12 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

4 Princip funkce displeje

Spotřebič ovládáte dotykovým tlačítkem.

Princip funkce displeje

4.1 Navigace dotykovým tlačítkem a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí dotykového tlačítka. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Prsty se krátce dotkněte dotykového tlačítka: Procházejte v hlavním menu a podmenu. Když je v ruce zobrazeno číslo: Číslo udává, jak často se musíte krátce po sobě dotknout dotykového tlačítka, abyste přešli na určitou funkci.
	Dotkněte se dotykového tlačítka prstem po dobu 3 sekund: Zapněte spotřebič. V hlavním menu: Vypněte spotřebič. V podmenu: Přejděte do hlavního menu. Aktivní funkce podmenu se deaktivují.
	Dotkněte se dotykového tlačítka prstem po dobu 7 sekund: V hlavním menu: Otevřete podmenu.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu.

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k funkcím spotřebiče a k podmenu.
Podmenu	Podmenu obsahuje další funkce spotřebiče pro nastavení vašeho spotřebiče.

4.2.1 Hlavní menu

V hlavním menu můžete aktivovat/deaktivovat následující funkce:

LED	Popis
	SuperCool
	Teplota 3 °C

LED	Popis
	Teplota 5 °C
	Teplota 7 °C
	Teplota 9 °C

Význam LED kontrolky v hlavním menu

4.2.1 Otevření hlavního menu

Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Pokud se nacházíte v podmenu a chcete přepnout do hlavního menu:

► Proveďte akční kroky (viz 4.2.2 Opuštění podmenu) .

4.2.1 Pohyb v hlavním menu

Pokud se pohybujete v hlavním menu, po LED 5 následuje opět LED 1.



Fig. 65

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka, dokud se nerozsvítí LED požadované funkce.
- Funkce je aktivována.

4.2.1 Klidový režim displeje

Pokud se nedotkněte dotykového tlačítka v hlavní nabídce po dobu 10 sekund, displej se přepne do klidového režimu. Klidový režim zabrání tomu, abyste teplotu nastavili náhodným dotykem dotykového tlačítka.

Ukončení klidového režimu:



Fig. 66

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka.
- Zazní potvrzovací tón.
- Nastavená teplota jednou zabliká.
- Klidový režim je ukončený.

4.2.2 Podmenu

V podmenu můžete aktivovat/deaktivovat následující funkce:

LED	Popis	Poloha LED
	Zablokování zadávání	LED 1
	SabbathMode	LED 2
	Resetování na tovární nastavení	LED 3

Význam LED kontrolky v podmenu

4.2.2 Otevření podmenu

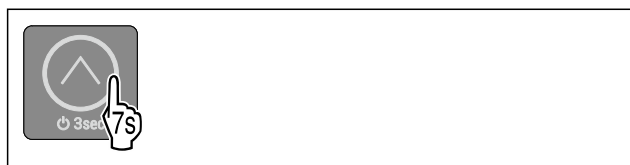


Fig. 67

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se po 7 sekundách neozve dvojitý potvrzovací tón.
- Rozsvítí se kontrolky LED 1-5: Nacházíte se v podmenu.
- Pokud po dobu 5 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej zpět do hlavního menu.

4.2.2 Opuštění podmenu



Fig. 68

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Nedotýkejte se dotykového tlačítka po dobu 5 sekund.
- Nacházíte se v hlavním menu.

4.2.2 Pohyb v podmenu

Pokud se pohybujete v podmenu, LED 1 následuje LED poslední funkce v podmenu.



Fig. 69

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka, dokud se nerozsvítí LED požadované funkce.
- Po 5 sekundách bez interakce se automaticky aktivuje vybraná funkce.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ☐ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ☐ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ☐ Princip funkce displeje je znám. (viz 4 Princip funkce displeje)

Zapnutí spotřebiče:

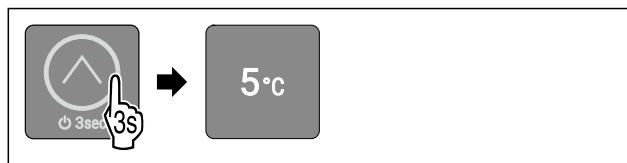


Fig. 70

- Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- Spotřebič je zapnutý.
- Vnitřní osvětlení je aktivované.
- LED 3 svítí: Teplota je z výroby nastavena na 5 °C.
- Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.

Spotřebič se spouští demo režimu:

- Když se spotřebič spustí v demo režimu:
- Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)

Displej se přepne do klidového režimu:

- Když displej přejde do klidového režimu:
- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka. (viz 4.2.1 Klidový režim displeje)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.*
- Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

Úspora energie

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou šterbinu na ventilátoru.*
- V mrazicím oddílu: Potraviny dobře zabalte.*
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

6.2 Chladnička

6.2.1 Třídění potravin

- Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
- Nejspodnější úložiště: Skladujte potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, ryby, maso a uzeniny.
- Univerzální zásuvka: Neskladujte v ní skleničky, tuby, čokoládu, vajíčka, zabalené ovoce a zeleninu.

6.3 4hvězdičkový mrazicí oddíl*

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokozmrazených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

Teplota vzduchu v mrazicím oddílu může při měření teploměrem nebo jinými měřicími přístroji kolísat. Při polo-prázdném nebo prázdném mrazicím oddílu je teplotní kolísání větší a je možné dosáhnout teplot vyšších než -18 °C.

6.3.1 Mražení potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 11.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepi!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

► Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

► Zabalené potraviny umístěte do mrazicího oddílu.

Rozmrazování potravin



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

► Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

► Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě

- v troubě/horkovzdušné troubě
 - při pokojové teplotě
- Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

6.4 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

6.4.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

6.4.2 Mrazicí schránka*

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací šterbiny nikdy nezakrývejte.*
- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.*
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.*

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlé přehled o aktuálním stavu spotřebiče, nastavení teploty, stavu funkcí a rovněž o hlášeníh.

Spotřebič ovládáte dotykovým tlačítkem.

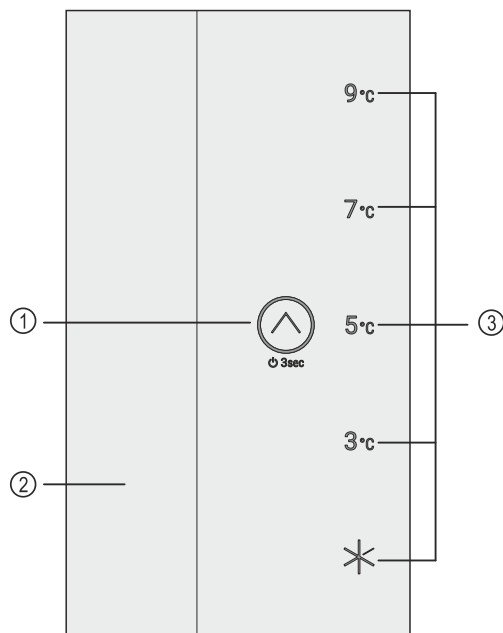


Fig. 71 Ilustrační zobrazení: Displej

- (1) Dotykové tlačítko (ovládací prvek) (3) Ukazatel teploty/stavu
(2) Vnitřní osvětlení

8.1.1 Ukazatel teploty/stavu

Ukazatel teploty/stavu sestává z pěti kontrolky LED:

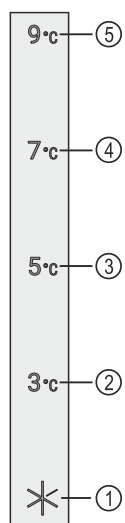


Fig. 72 Ilustrační zobrazení

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

Kontrolky LED indikují nastavení teploty v hlavním menu (viz 4.2.1 Hlavní menu) a funkce v podmenu (viz 4.2.2 Podmenu).

8.1.2 Chování LED

Stav spotřebiče poznáte podle toho, že kontrolky LED svítí nebo blikají:

Chování LED (ilustrační zobrazení)	Popis
	LED nesvítí: LED není vybrána. Funkce není aktivní.

Chování LED (ilustrační zobrazení)	Popis
	LED svítí: LED je vybrána nebo je funkce aktivní.
	Několik kontrolky LED bliká současně: Došlo k chybě. (viz 8.3 Hlášení)

Chování LED

8.1.3 Akustické signály

Akustický signál se rozezná v následujících případech:

Akustický signál	Popis
Potvrzovací tón	Zazní při dotyku dotykového tlačítka.
Zvuk alarmu	Zazní, pokud nastane chyba. (viz 8.3 Hlášení)
Zvuk chyby	Po dotyku dotykového tlačítka se ozve zvuk, ale interakce není možná.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ☐ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje)
- ☐ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče. (viz 8.1 Ovládací a indikační prvky)



Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.
- ☐ Nacházíte se v hlavním menu. (viz 4.2.2 Opuštění podmenu)

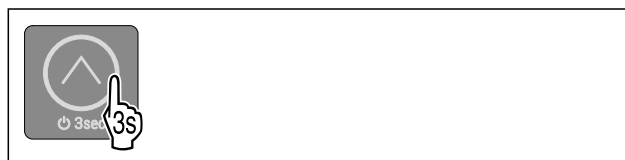


Fig. 73

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se neozeve potvrzovací tón.
- Kontrolky LED displeje již nesvítí.
- Vnitřní osvětlení je deaktivováno.
- Spotřebič je vypnutý.

Zapnutí spotřebiče

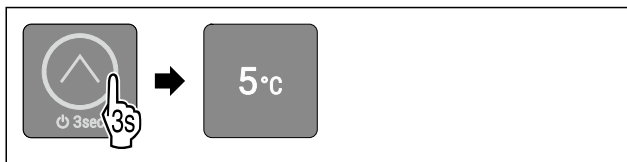


Fig. 77 Ilustrační zobrazení: U spotřebičů bez SmartModule

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se nezozve potvrzovací tón.
- Spotřebič je zapnutý.
- Vnitřní osvětlení je aktivované.
- Při prvním uvádění do provozu: Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- Pokud byl spotřebič již dříve v provozu: Spotřebič chladí na předem nastavenou cílovou teplotu.

5 °C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Doporučené nastavení: 4 °C

Nastavení teploty

Funkce se nachází v hlavním menu na pozici LED 2-5.

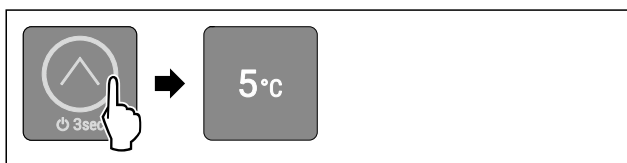


Fig. 79 Ilustrační zobrazení

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka podle obrázku, dokud se nerozsvítí požadovaná teplota.
- Teplota je nastavena.
- Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

* SuperCool

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperCool. Pokud aktivujete režim SuperCool, spotřebič zvýší chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké množství potravin, můžete aktivovat funkci SuperCool.

Pokud aktivujete funkci SuperCool, dosáhnete nižších teplot také v mrazicím oddíle ****. Pokud chcete zmrazit potraviny v mrazicím oddíle ***, můžete aktivovat funkci SuperCool.*

Aktivace SuperCool

Funkce se nachází v hlavním menu na pozici LED 1.

Okamžik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladničce skladovat čerstvé potraviny: Aktivujte funkci při vložení potravin.

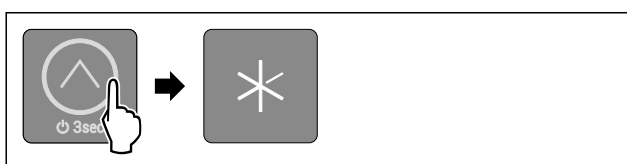


Fig. 80

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka podle obrázku, dokud se nerozsvítí LED 1.

- LED 1 svítí: Funkce SuperCool je aktivována.
- Spotřebič chladí na cílovou teplotu.

Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 18 hodinách automaticky deaktivuje.

Funkci SuperCool však můžete kdykoliv deaktivovat ručně tím, že nastavíte teplotu:

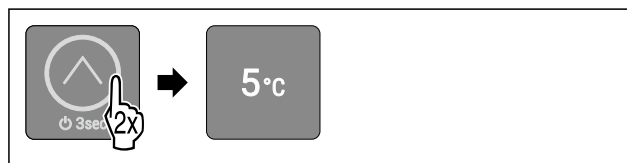


Fig. 81 Ilustrační zobrazení

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka podle obrázku, dokud se nerozsvítí požadovaná teplota.
- Teplota je nastavena a SuperCool deaktivována.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

⚡ SabbathMode

Pomocí této funkce zapnete nebo vypnete režim SabbathMode. Pokud tuto funkci zapnete, některé elektro-nické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče se zapnutým režimem SabbathMode
Rozsvítí se kontrolky LED 1-5.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou zapnuté.
Vnitřní osvětlení je vypnuté.
Hlášení se nezobrazí.
Dveřní alarm není k dispozici.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do režimu SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!

Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.

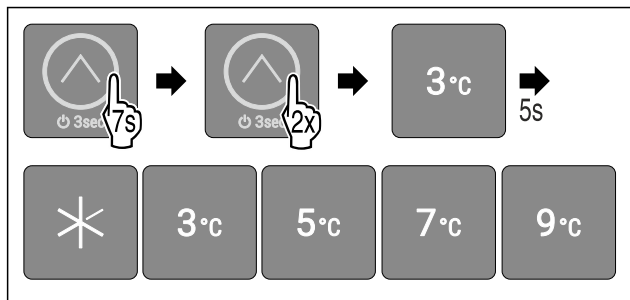


Fig. 82

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- LED 2 svítí.
- Po 5 sekundách bez interakce se aktivuje režim SabbathMode. Rozsvítí se kontrolky LED 1-5.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

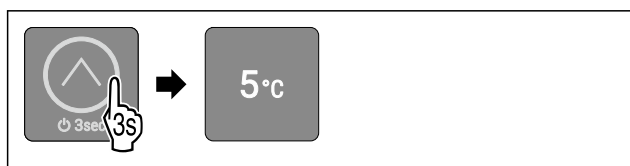


Fig. 83 Ilustrační zobrazení v závislosti na dříve nastavené teplotě

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se nezazní potvrzovací tón.
- SabbathMode je vypnutý.
- Vnitřní osvětlení je aktivované.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu. LED dříve nastavené teploty svítí.
- Nacházíte se v hlavním menu.

Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládání spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabráňuje neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabráňuje neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

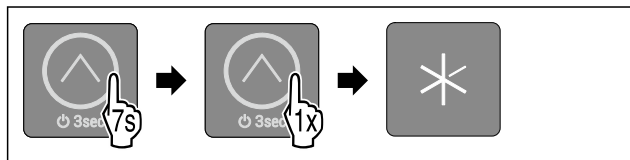


Fig. 84

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- LED 1 svítí.
- Po 5 sekundách bez interakce se aktivuje zablokování zadávání.

Deaktivace zablokování zadávání

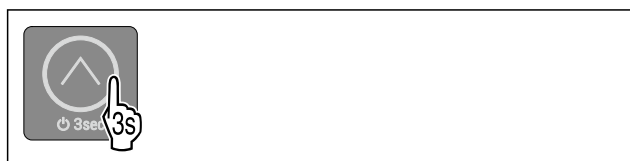


Fig. 85

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se nezazní potvrzovací tón.
- Zablokování zadávání je deaktivované.
- Nacházíte se v hlavním menu.

Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chlazení se deaktivují a nelze otevřít podmenu.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu

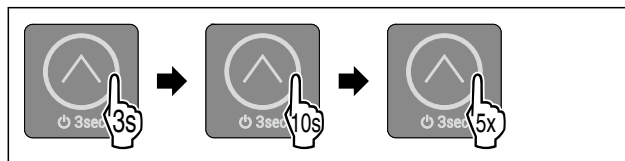


Fig. 86

- Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- Spotřebič je vypnutý.
- Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 10 sekund, dokud po 10 sekundách nezazní potvrzovací tón.
- Pětkrát se krátce dotkněte dotykového tlačítka.
- Všechny kontrolky LED teploty se dvakrát krátce rozsvítí: Demo režim je aktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz Zapnutí spotřebiče)
- Spotřebič je v demonstračním režimu.

Deaktivace demo režimu

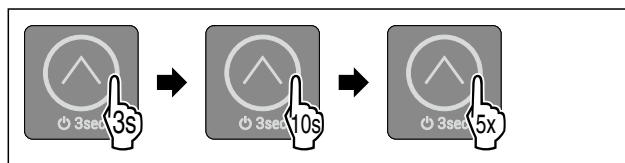


Fig. 87

- Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- Spotřebič je vypnutý.
- Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 10 sekund, dokud po 10 sekundách nezazní potvrzovací tón.
- Pětkrát se krátce dotkněte dotykového tlačítka.
- Všechny LED kontrolky teploty se dvakrát krátce rozsvítí: Demo režim je vypnutý.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz Zapnutí spotřebiče)

Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna nastavení, která jste dosud provedli (např. přihlašovací údaje), budou resetována na původní nastavení.

Použití:

- Reset spotřebiče

Provedení resetu

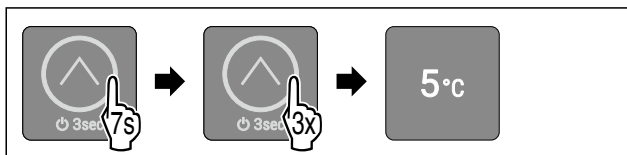


Fig. 88 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- LED 3 svítí.
- Po 5 sekundách bez interakce se spotřebič resetuje.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- Přihlašovací údaje byly resetovány.

8.3 Hlášení

Hlášení jsou signalizována akusticky zvukem alarmu a vizuálně blikáním kontrolky LED na displeji. V závislosti na typu hlášení blikají různé kontrolky LED.

Následující hlášení můžete ukončit sami. Pro všechna ostatní hlášení se musíte obrátit na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti. Vnitřní osvětlení pulsuje. Dveřní alarm	Hlášení se zobrazí, pokud jsou dveře otevřené déle než 60 sekund.	Proveďte akční kroky (viz Dveřní alarm) .

Přehled hlášení

8.3.1 Ukončení hlášení

Dveřní alarm

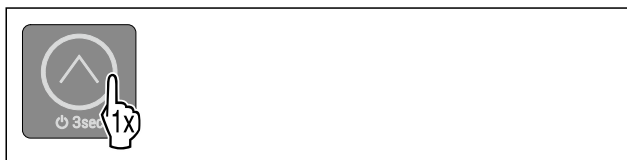


Fig. 89

- Ukončení alarmu: Proveďte akční kroky podle obrázku. **-nebo-**
- Zavřete dvířka.
- Alarm se ukončí.
- Pokud dvířka nezavřete: Po 3 minutách se hlášení ukáže znovu.

9 Vybavení

9.1 4hvězdičkový mrazicí oddíl*

9.1.1 Otevření 4hvězdičkového mrazicího oddílu

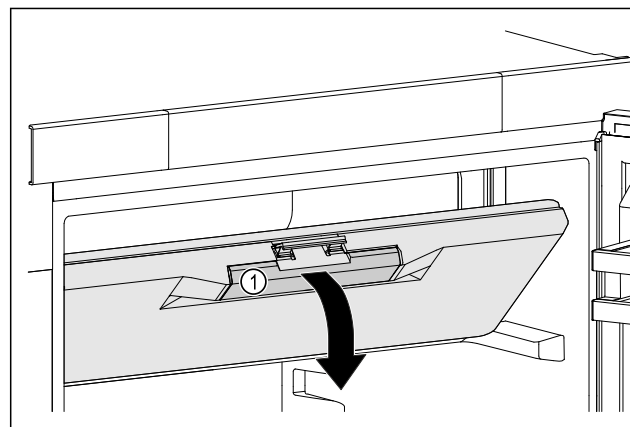


Fig. 90

- Dotkněte se dvířek mrazicího oddílu na prohlubni rukojeti Fig. 90 (1).
- Dvířka mrazicího oddílu táhněte dopředu dolů.
- Dvířka mrazicího oddílu jsou otevřená.

9.1.2 Zavření 4hvězdičkového mrazicího oddílu

- Zavřete dvířka mrazicího oddílu.
- Zatlačte na přední část dvířek mrazicího oddílu, dokud nezaklapnou na místo.
- Dvířka mrazicího oddílu jsou zavřená.

9.2 Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádky jsou vhodné pro uložení nápojů a potravin. Dveřní přihrádky můžete přemístit pro individuální použití a rozebrat je pro čištění. Společnost Liebherr však doporučuje používat dveřní přihrádky v poloze při dodání.

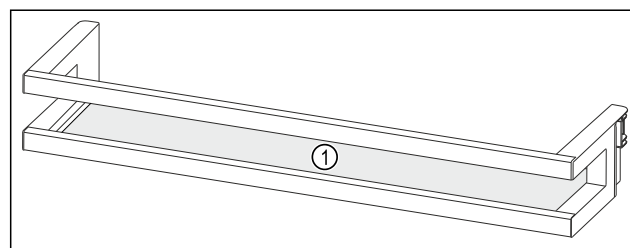


Fig. 91 Ilustrační zobrazení dveřní přihrádky
(1) Odkládací plocha

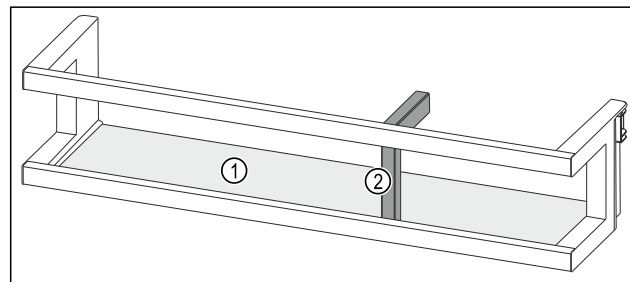


Fig. 92 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s držákem lahví

(1) Odkládací plocha (2) Držák lahví

Následující tabulka ukazuje příklady toho, co můžete do každé dveřní přihrádky uložit.

Dveřní přihrádka	Potraviny
Dveřní přihrádka (viz Fig. 91)	Máslo, sýry, konzervy, tuby
Dveřní přihrádka s držákem lahví (viz Fig. 92)	Láhve Pomocí posuvného držáku lahví zajistíte láhve ve dveřní přihrádce.

9.2.1 Vyjmutí dveřních přihrádek

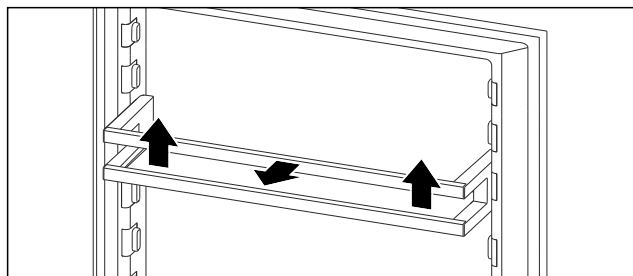


Fig. 93 Ilustrační zobrazení

- Dveřní přihrádku posuňte nahoru.
- Dveřní přihrádku vytáhněte dopředu.

9.2.2 Vložení dveřních přihrádek

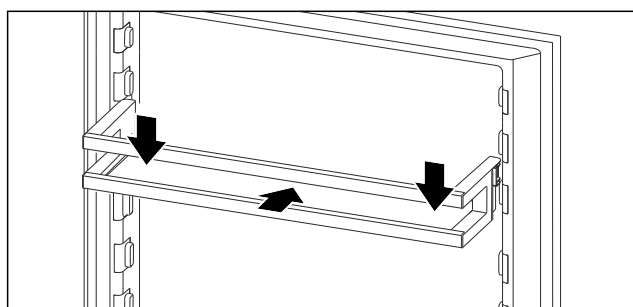


Fig. 94 Ilustrační zobrazení

- Dveřní přihrádku zasuňte.
- Dveřní přihrádku zatlačte dolů.

9.3 Odkládací plochy

V závislosti na typu spotřebiče jsou k dispozici různé odkládací plochy:

- Jednodílná odkládací plocha

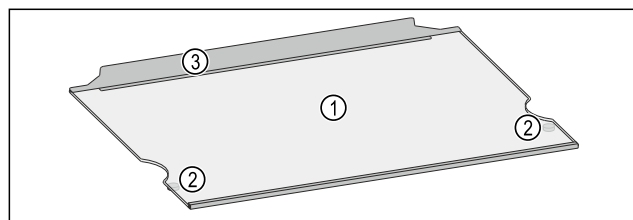


Fig. 95 Ilustrační zobrazení odkládací plochy s dorazovým okrajem

- (1) Odkládací plocha
- (2) Zarážka vytažení
- (3) Dorazový okraj

9.3.1 Použití odkládacích ploch

Odkládací plochy můžete buď posunout do jiné výšky, nebo je zcela vyjmout, například kvůli čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Odkládací plochy jsou prázdné.

Vyjmutí odkládací plochy

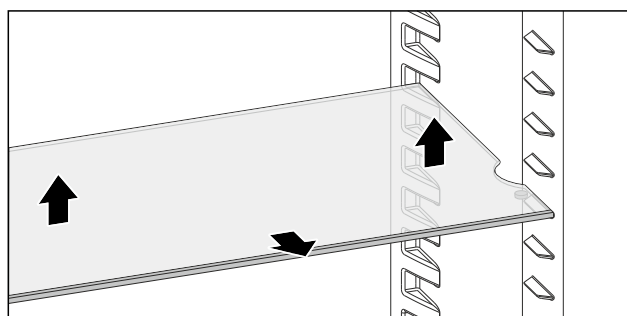


Fig. 96

- Zvedněte odkládací plochu.
 - Vyjměte odkládací plochu směrem dopředu.
- nebo-

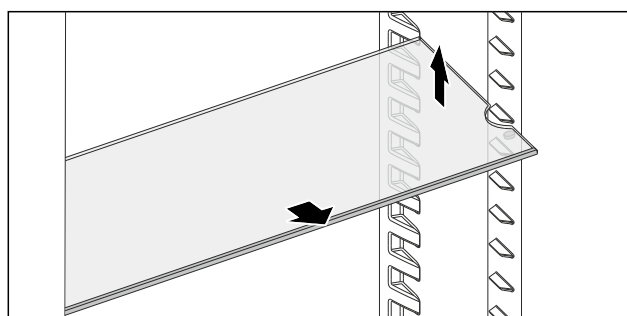


Fig. 97

- Usnadněné vyjímání: Nakloňte odkládací plochu a vyjměte ji dopředu.
- Odkládací plochy jsou vyjmuté.
- Odkládací plochy můžete umístit do jiné výšky.

Vsazení odkládacích ploch

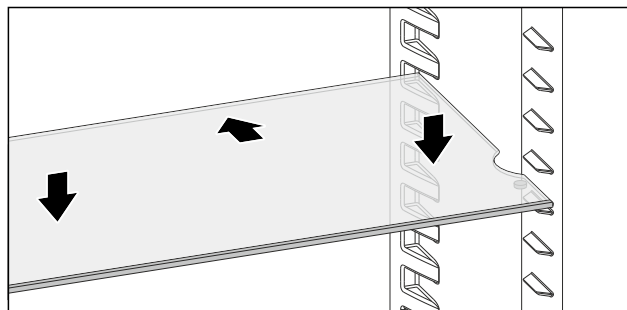


Fig. 98

- Pokud zarážky vytažení ukazují dolů:
 - Zasuňte odkládací plochu až na doraz.
 - Spusťte odkládací plochu dolů.
- nebo-

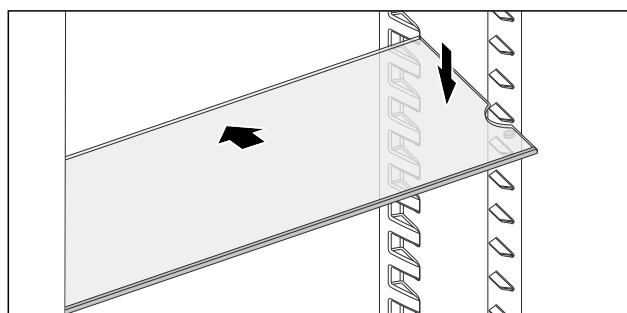


Fig. 99

- Zasuňte odkládací plochu šikmo a spusťte ji dolů.
- Zarážky leží za přední ukládací plochou.

9.4 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

► Větrací štěrbinu uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

9.4.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Vyjmutí zásuvky

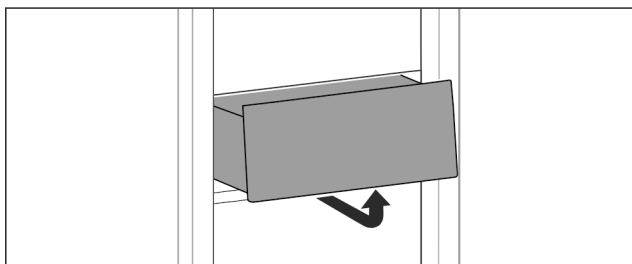


Fig. 100

► Vyjměte zásuvku podle obrázku.

Vložení zásuvky

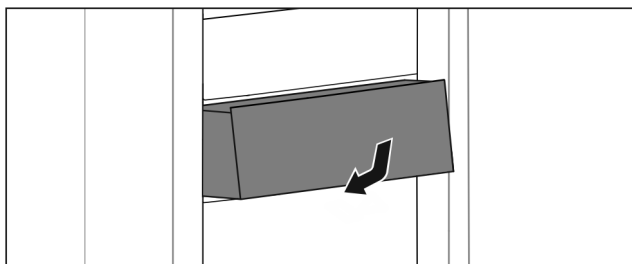


Fig. 101

► Vložte zásuvku podle obrázku.

9.5 Držák lahví

9.5.1 Používání držáků lahví

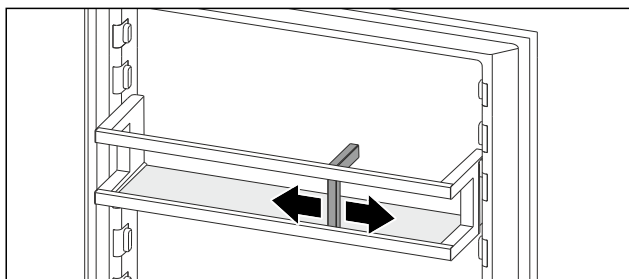


Fig. 102

► Přisuňte držák lahví k lahvím.

► Láhve se nepřevrhnou.

10 Údržba

10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir*

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

❑ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.

❑ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

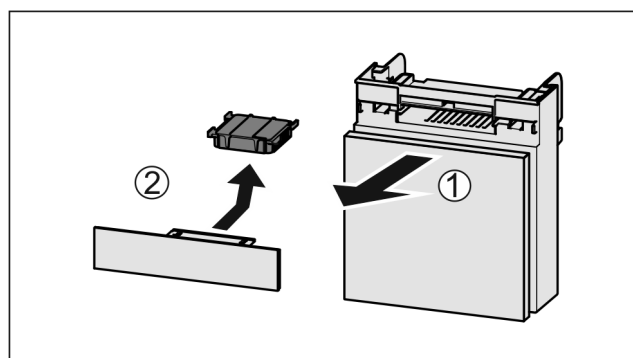


Fig. 103

► Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 103 (1).

► Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 103 (2).

10.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

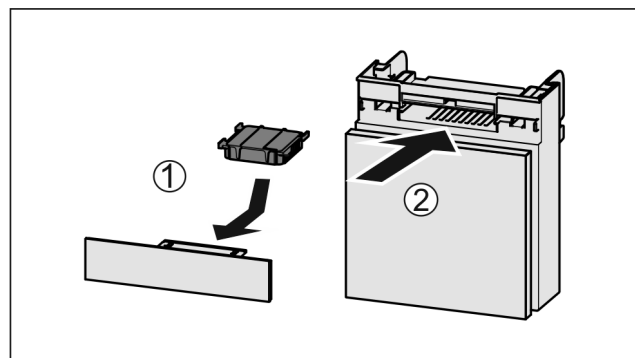


Fig. 104

► Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 104 (1).

► Filtr s aktivním uhlím zacvakne.

Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:

► Zásuvku zasuněte Fig. 104 (2).

► Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

10.2 Odstranění / vložení držáku lahví

10.2.1 Odstranění držáku lahví

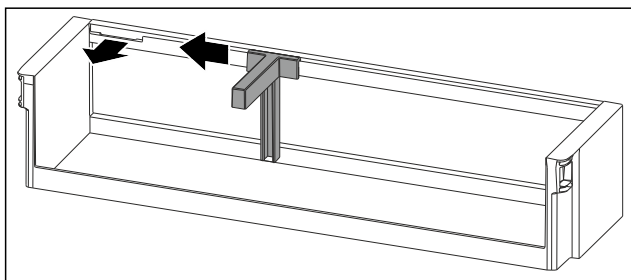


Fig. 105

- ▶ Držák lahví posuňte na stranu až k vybrání.
- ▶ Držák lahví vyjměte dopředu.

10.2.2 Vložení držáku lahví

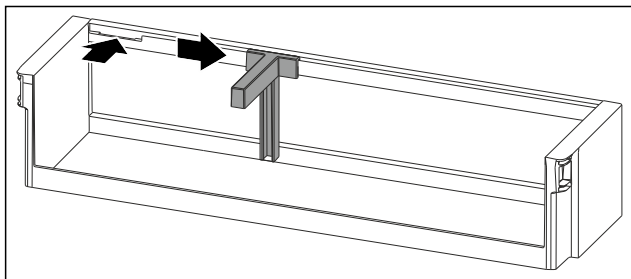


Fig. 106

- ▶ Držák lahví vložte do vybrání.
- ▶ Držák lahví posuňte na stranu do požadované polohy.

10.3 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

10.3.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce	nelze rozebrat

10.4 Odmrazování přístroje



VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!
Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

Kapky vody nebo i tenká vrstva námrazy, resp. ledu na zadní stěně, jsou způsobeny činností a jsou normálním jevem. Tyto se nemusejí odstraňovat.


- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 10.6 Čištění přístroje)

10.5 Ruční odmrazování přihrádky mrazničky*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
- Jsou vloženy teplé potraviny.
- ▶ Vypněte spotřebič.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- ▶ Mražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.

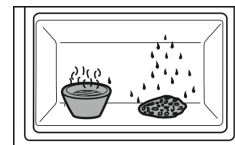

- ▶ Postavte do mrazicího oddílu hrnec s horkou, ale ne vařící vodou.
- ▶ Odmrazování se urychlí.
- ▶ Dveře mrazničky a celého přístroje nechte během rozmrazování otevřené.
- ▶ Vyjměte uvolněné kusy ledu.
- ▶ Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.6 Čištění přístroje)

10.6 Čištění přístroje

10.6.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

10.6.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkkou utěrku a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

Zákaznická pomoc

10.6.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Dveřní přihrádka
- Odkládací plocha
- Zásuvka

Čištění v myčce až 60 °C:

- Držák lahví
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

10.6.4 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	2 °C až 9 °C

Maximální množství mražených potravin / 24 h	
Mrazicí schránka*	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../ 24 h“ *

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor*
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení*	Ventilátor běží.*	Normální provozní zvuk*
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme náúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	► Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	► Spotřebič nechte zavřený. ► Chraňte potraviny: Na potraviny dejte chladicí akumulátory nebo použijte jinou mrazničku, pokud výpadek proudu trvá déle.* ► Rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.*
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	► Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	► Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	► Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	► Řešení problému: (viz 1.8 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Teplota je špatně nastavena.	► Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	► Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	► Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Mrazničku nelze zavřít.*	→ Zajištění je zablokované při otevřených dvířkách.	► Znovu pohněte madlem.

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožůře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!

Zranění.

- Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

Odstavení z provozu

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

► Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ☐ Označení spotřebiče (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)
- Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)
- Informace o přístroji si запиšte.
- Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je dole na vnitřní straně spotřebiče.

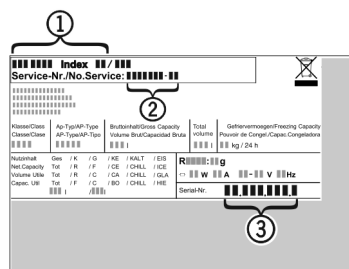


Fig. 107

- (1) Označení přístroje (3) Sériové č.
(2) Servisní č.
- Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- Přístroj vyprázdněte.
- Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- Spotřebič vyčistěte. (viz 10.6 Čištění přístroje)
- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Význam symbolů na spotřebiči je známý.
- ☐ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.6 Pokyny k likvidaci)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace spotřebiče



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje! Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.5 Přeprava spotřebiče)
- Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20261006

7083978-00