Návod k použití a montáži



CS **ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD**

LIEBHERR

Obsah

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny ... 3
1.1 Použití v souladu s určením ... 3
1.2 Předvídatelné chybné použití ... 3
1.3 Skupina uživatelů ... 3
1.4 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele ... 3
1.5 Poruchy, poškození a opravy ... 4
1.6 Pokyny k likvidaci ... 4
1.7 Shoda ... 4
1.8 Klimatické třídy ... 4
1.9 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH ... 5
1.10 Databáze EPREL ... 5
1.11 Licence open source ... 5
1.12 Náhradní díly ... 5
1.13 Stupně výstrahy ... 5

2 Celkový pohled na přístroj ... 5
2.1 Rozsah dodávky ... 5
2.2 Přehled spotřebičů a vybavení ... 5
AutoDoor ... 5
2.4 SmartDevice ... 6

3 Ustavení a připojení ... 6
3.1 Podmínky instalace ... 6
3.2 Rozměry spotřebiče ... 7
3.3 Rozměry výklenku ... 7
3.4 Hmotnosti čel nábytku ... 8
3.5 Připojení vody ... 8
3.6 Přeprava spotřebiče ... 8
3.7 Vybalení přístroje ... 9
3.8 Odstranění přepravní pojistky ... 9
3.9 Vysvětlení dalších symbolů ... 9
3.10 Změna strany otvírání dveří ... 10
3.11 Připojení spotřebiče k přívodu vody ... 10
3.12 Instalace více spotřebičů ... 11
3.13 Montáž přístroje do výklenku ... 11
3.14 Čela nábytku ... 20
3.15 Po montáži ... 21
3.16 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení ... 22
3.17 Likvidace obalu ... 22

4 Princip funkce displeje Touch & Swipe ... 22
4.1 Navigace a vysvětlení symbolů ... 22
4.2 Menu ... 23
4.3 Klidový režim ... 23

5 Uvedení do provozu ... 23
5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu) ... 23
5.2 Uvedení IceMaker do provozu ... 24

6 Uskladnění ... 24
6.1 Pokyny ke skladování ... 24
6.2 Mrazicí prostor ... 24
6.3 Doba skladování ... 25

7 Úspora energie ... 25

8 Obsluha ... 25
8.1 Ovládací a indikační prvky ... 25
8.1.1 Zobrazení stavu ... 25
8.1.2 Symboly indikace ... 25
8.2 Funkce spotřebiče ... 26
8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče ... 26
Vypnutí a zapnutí spotřebiče ... 26
Teplota ... 26
AutoDoor ... 26
SuperFrost ... 29
PartyMode ... 30
SabbathMode ... 30
EnergySaver ... 31
IceMaker / MaxIce ... 31
Přívod vody IceMaker ... 32
TubeClean ... 33
Zablokování zadávání ... 33
Připomínka ... 33
Jazyk ... 34
Jednotka teploty ... 34
Jas displeje ... 34
Tón AutoDoor ... 34
WLAN ... 35
Informace o spotřebiči ... 36
Software ... 36
Spustit cyklus odmrazování ... 36
Dveřní alarm ... 36
Demo režim ... 37
Resetování na tovární nastavení ... 37
8.3 Hlášení ... 38
8.3.1 Přehled výstrah ... 38
8.3.2 Ukončení výstrah ... 38
8.3.3 Přehled připomínek ... 40
8.3.4 Ukončení připomínek ... 40


9 Vybavení ... 41
9.1 Zásuvky ... 41
9.2 Vysouvací přihrádka s IceTower ... 42
9.3 Skleněné desky ... 44
9.4 IceMaker ... 45
9.5 VarioSpace ... 45
9.6 Akumulátor chladu ... 45
9.7 Flexibilní přepážka přihrádky na led ... 45

10 Údržba ... 46
10.1 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů ... 46
10.2 Odmrazování přístroje ... 48
10.3 Čištění přístroje ... 48

11 Zákaznická pomoc ... 49
11.1 Technické údaje ... 49
11.2 Provozní hluk ... 50
11.3 Technická porucha ... 50
11.4 Zákaznický servis ... 52
11.5 Typový štítek ... 52

12 Odstavení z provozu..... 52
13 Likvidace..... 52
13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci..... 52
13.2 Ekologická likvidace spotřebiče..... 53

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

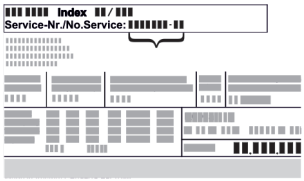Symbol	Vysvětlení
	**Přečtení návodu** Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	**Doplňující informace na internetu** Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisní číslo najdete na typovém štítku:  *Fig.* Zobrazení příkladu
	**Kontrola přístroje** Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	**Odchylky** Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	**Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností** Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	**Videa** Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

SIFNA	51..

Poznámka
Pokud označení vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
  - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
  - V zemědělství a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - Penziony se snídaní
  - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
  - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřípustné.

1.2 Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení:
  - chemicky nestabilních, hořlavých nebo žíravých látek
  - Výbušné materiály, jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem
  - léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nesprávné použití spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uložených potravin.

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim bylo použití spotřebiče vysvětleno. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku / mrazničku plnit a vykládat.

1.4 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele

- VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěných částech udržujte volné.
- VÝSTRAHA: K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- VÝSTRAHA: Nepoškoďte okruh chladiva.
- VÝSTRAHA: V chladicím / mrazicím oddílu neprovozujte žádné elektrické spotřebiče, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
- VÝSTRAHA: Při ustavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil.
- VÝSTRAHA: Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

Po dokončení vestavby spotřebiče musí být i nadále možné spotřebič odpojit od sítě.

- Přístupná síťová zástrčka (nad, pod nebo vedle spotřebiče)
- Vypnutí pojistky v instalaci v budově v souladu s předpisy pro provádění instalací.



VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek.

Symbol se nachází na kompresoru a může být vyobrazen také na dalších místech spotřebiče. Upozorňuje na nebezpečí spojené s hořlavými látkami. Nálepku neodstraňujte.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m^3. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou přicházet do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Pokud bude chladnička / mraznička delší dobu prázdná, spotřebič vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísně.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými produkty. K ochraně použijte např. rukavice.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- VÝSTRAHA: Tento spotřebič je třeba upevnit v souladu s návodem k použití, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nedostatečnou stabilitou.
- Dodržujte pokyny týkající se montáže, upevnění, požadovaných rozměrů a připojení. (viz 3 Ustavení a připojení)

Spotřebiče s pevnou přípojkou vody:

- VÝSTRAHA: Napojte pouze na přívod pitné vody.
- Dodržujte přípojné hodnoty pro přívod vody. (viz 3 Ustavení a připojení)
- Spotřebič připojujte k rozvodu pitné vody pouze s novou hadicovou sadou. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně, ale zlikvidujte je.
  Součástí balení spotřebiče je nová hadicová sada.
- Pokud nebyla voda odebírána déle než 5 dní, je třeba propláchnout vodní systém.


U spotřebičů s funkcí AutoDoor dodržujte následující pokyny, abyste předešli zranění a poškození:

- Při automatickém zavírání dveří udržujte oblast dveří volnou a nesahejte dovnitř.
- Aby nedošlo k poškození pohonné jednotky, neotvírejte, nezavírejte ani neblokujte dveře rukou proti automatickému pohybu dveří.
- Pokud se dvířka automaticky zavřou, může dojít k poškození vytažených zásuvek a teleskopických kolejniček.
  - Než se dvířka automaticky zavřou, zásuvky úplně zasuňte.
  - Když byla zásuvka vyjmutá: Teleskopické kolejničky zcela zatlačte, než se dveře automaticky zavřou.

1.5 Poruchy, poškození a opravy

- Připojení k síti pomocí zástrčky pro studené spotřebiče: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální napájecí kabel, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisu. Výměnu může provést zákazník.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.6 Pokyny k likvidaci

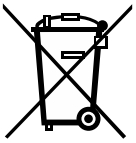

Přeškrtnutá popelnice upozorňuje, že spotřebič nesmí být likvidován spolu s netříděným komunálním odpadem a musí být odevzdán k oddělenému sběru. Obsahuje recyklovatelné materiály a v některých případech je možné jej znovu použít.



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

- Likvidaci vysloužilých spotřebičů je proto třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškoďte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.
- Vezměte na vědomí, že vymazání případných osobních údajů je povinností zákazníka.
- Pro Německo: U místních recyklačních / sběrných dvorů lze spotřebič zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m^2 bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.
- EU: Informace o možnostech likvidace vyřazených spotřebičů si vyžádejte u místních úřadů.

1.7 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

1.8 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka
▶ Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.9 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.11 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

1.13 Stupně výstrahy

NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka	Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:
- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

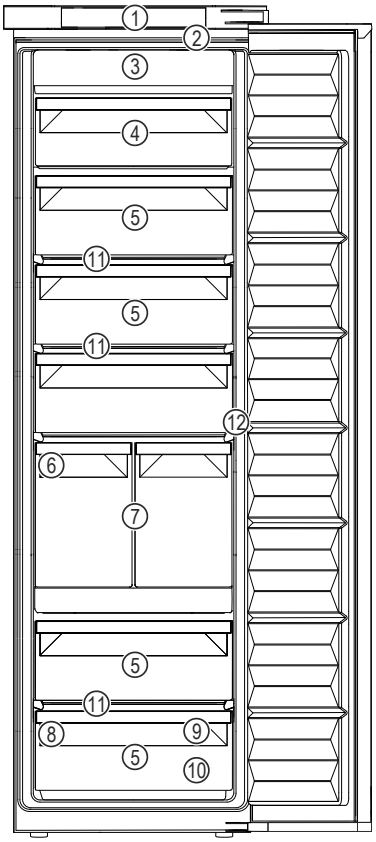


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

(1) Ovládací prvky
(2) Vnitřní osvětlení LED
(3) NoFrost
(4) Odklápěcí zásuvka
(5) Zásuvka
(6) IceMaker
(7) IceTower
(8) Typový štítek
(9) Mrazicí deska, akumulátory chladu
(10) Lopatka na kostky ledu
(11) VarioSpace
(12) Klepací funkce senzoru

Auto Door

AutoDoor

Váš přístroj je vybaven funkcí AutoDoor.

Můžete dveře otvírat různými způsoby:
- ručně
- signálem klepání
- ze smartphonu
- řečovým příkazem

	Signál klepání Dveře otevřete a zavřete, když na ně zaklepete rukou. Signál klepání nakonfigurujete pomocí ovládacích a zobrazovacích prvků. Citlivost signálu klepání můžete kdykoliv změnit.
	Smartphone Dveře otevřete a zavřete přes smartphone. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice a připojit přístroj k WLAN. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice.
	Řečový příkaz Dveře otevřete a zavřete řečovým příkazem. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice, připojit přístroj k WLAN a použít vhodného řečového asistenta. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice.

Podrobnější informace a tutoriály najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši mrazničku.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností SmartDevice:	Váš spotřebič podporuje funkci SmartDevice. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.
Další informace k SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Stažení SmartDevice aplikace:	Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz WLAN) .

Poznámka
Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.
▶ Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
▶ Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
▶ Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
▶ Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumisťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru při vlhkosti!
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.
▶ Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!
Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
▶ Nepoškoďte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m^3. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.2 Rozměry spotřebiče

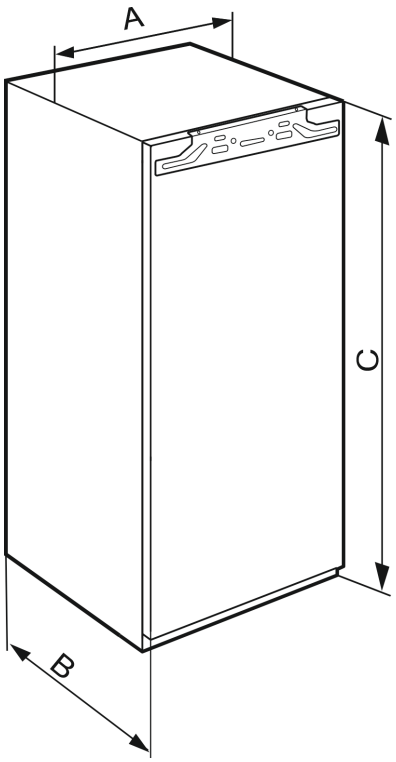


Fig. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Rozměry výklenku

3.3.1 Vnitřní rozměry

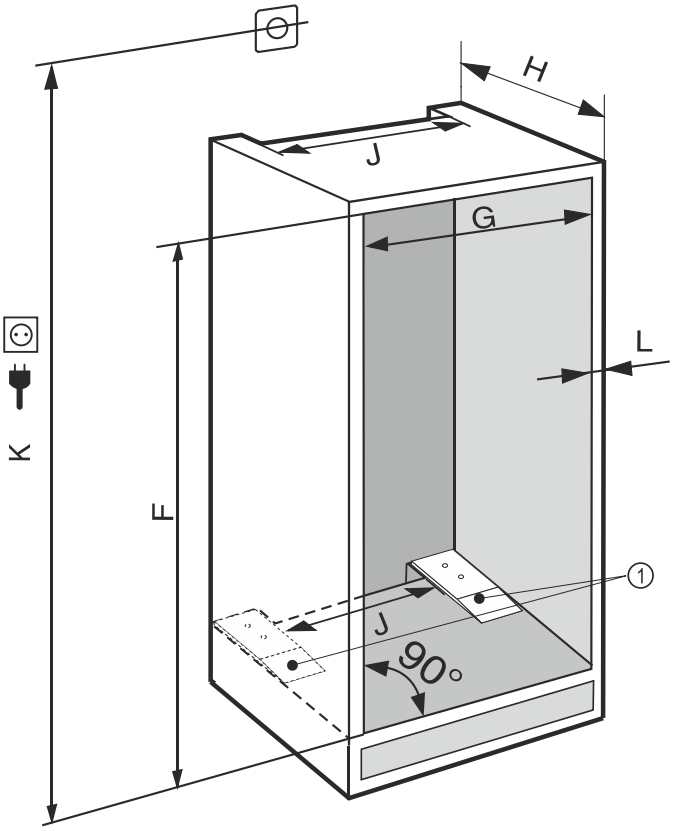


Fig. 3

(K) max. 2100 mm

(1) Montáž distančních desek je funkčně relevantní.

U spotřebičů s pevným připojením vody dodržujte následující informace:

- Připojení vody (viz 3.5 Připojení vody)
- Připojení spotřebiče k přívodu vody (viz 3.11 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 až 1236
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 555, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 až 1793
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 555, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm . Spotřebič je plně funkční při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm , má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

▶ Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm .

▶ Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
▶ Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhloměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
▶ Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

3.3.1 Požadavky na větrání

POZOR
Zakryté ventilační otvory!
Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.
▶ Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
▶ Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
▶ Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:
- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.
- Pro větrací a odvzdušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 cm².
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

3.4 Hmotnosti čel nábytku

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!
Pokud jsou dvířka skříněk příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.
▶ Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

Výška výklenku (mm)	Typ přístroje	Maximální hmotnost nábytkových dvířek (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Jednodveřové chladničky a mrazáky

3.5 Připojení vody

Pokud je váš stroj vybaven pevnou přípojkou vody, je příslušná hadice součástí přístroje.

Poznámka
Jako příslušenství můžete zakoupit hadici v jiné délce.

Přehled rozměrů pro připojení vody:	(viz 3.5 Připojení vody)
Požadavky na tlak vody:	(viz 3.5 Připojení vody)
Vytvoření připojení vody:	(viz 3.11 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

3.5.1 Rozměry pro připojení vody

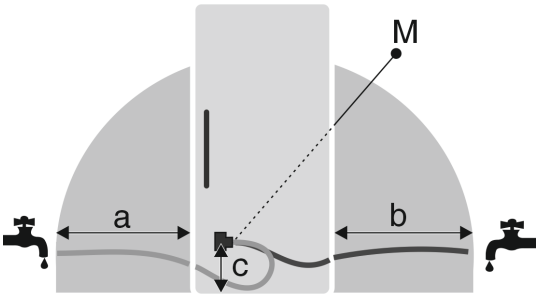


Fig. 4
(a) Maximální dostupná délka hadice
(b) Maximální dostupná délka hadice
(c) Vzdálenost elektromagnetického ventilu od podlahy
(M) Elektromagnetický ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Tlak vody

Přípojné vedení vody a vstupní elektromagnetický ventil spotřebiče jsou vhodné na tlak vody až do 1 MPa (10 bar).

Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče (průtok, velikost kostek ledu, hlučnost), udržujte následující tlak vody:

Tlak vody:	
bar	MPa
1,5 až 6,2	0,15 až 0,62

Když je tlak vyšší než 6,2 bar:
▶ Předřaďte reduktor tlaku.
▶ Vytvořte připojení vody. (viz 3.11 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

3.6 Přeprava spotřebiče

3.6.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
❑ Spotřebič je zabalený.
❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.

▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
▶ Vybalte spotřebič. (viz 3.7 Vybalení přístroje)

3.6.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
❑ Spotřebič je vyprázdněný.
❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.
❑ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
❑ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
❑ Spotřebič je demontovaný.

▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

3.7 Vybalení přístroje

POZOR
Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče!
Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.
▶ Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.


▶ Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

POZOR
Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
▶ K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

▶ Odstraňte obalové materiály.

3.8 Odstranění přepravní pojistky

▶ Stáhněte přepravní pojistku ze dveří spotřebiče.

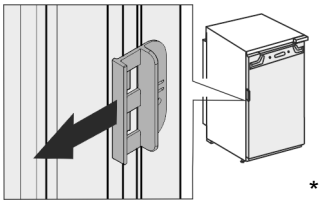

*

3.9 Vysvětlení dalších symbolů

	Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!
	Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.
	Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.
	Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.
	Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.
	Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.
	Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.
	Šrouby utáhněte.
	Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.
	Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.
	Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.
	Nástroj pro montáž: Skládací metr
	Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka.
	Nástroj pro montáž: Vodováha
	Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10
	Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.
	Pracovní krok se provádí na označeném místě.
	Pomůcka pro montáž: Provázek
	Pomůcka pro montáž: Úhlová míra
	Pomůcka pro montáž: Šroubovák

	Pomůcka pro montáž: Nůžky
	Pomůcka pro montáž: Značkovač, mazatelný
	Příslušenství: Vyjměte součásti
	Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly.

3.10 Změna strany otvírání dveří

Pro výměnu dveřního dorazu obdržíte samostatnou sadu příslušenství u zákaznického servisu.

Liebherr doporučuje:

▶ Svěřte výměnu dveřního dorazu servisnímu technikovi.

3.11 Připojení spotřebiče k přívodu vody

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení na vodovod jsou známé a dodrží se. (viz 3.5.1 Rozměry pro připojení vody)
- ❑ Je dodržen tlak vody. (viz 3.5.1 Rozměry pro připojení vody)
- ❑ Voda se do přístroje přivádí z rozvodu studené vody, který je dimenzován na provozní tlak a je připojený na zásobování pitnou vodou.
- ❑ Všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přívod vody, vyhovují platným předpisům příslušné země.
- ❑ Zadní strana přístroje je přístupná, abyste přístroj mohli připojit k zásobování pitnou vodou.
- ❑ Použije se přiložená hadice. Staré hadice se zlikvidují.
- ❑ V připojovací armatuře hadice je sítko a těsnění.
- ❑ Mezi hadicovým vedením a domovní přípojkou vody je kohoutek, kterým můžete v případě potřeby přerušit přívod vody.
- ❑ Vodovodní kohoutek se nachází mimo zadní část spotřebiče a je snadno přístupný. Díky tomu můžete spotřebič zasunout co nejhlouběji do výklenku nábytku a v případě potřeby rychle zavřít kohoutek.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli vodě!

▶ Před připojením k vedení vody: Přístroj odpojte od síťové zásuvky.

▶ Před připojením k přívodnímu vedení vody: Uzavřete přívod vody.

▶ Zajistěte, aby přístroj připojoval k přívodu pitné vody pouze kvalifikovaný odborný personál.

VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy znečištěnou vodou!

▶ Napojte pouze na přívod pitné vody.

3.11.1 Připojení hadice

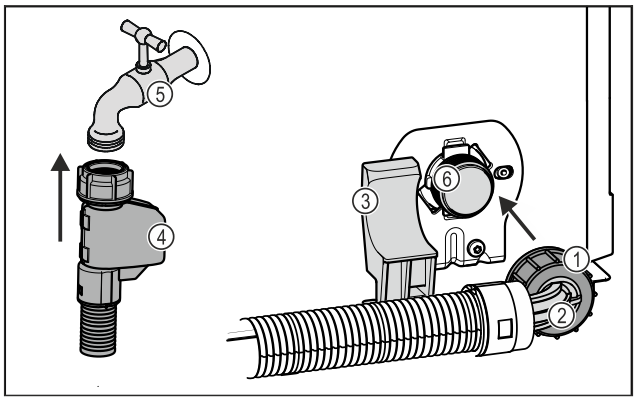


Fig. 5

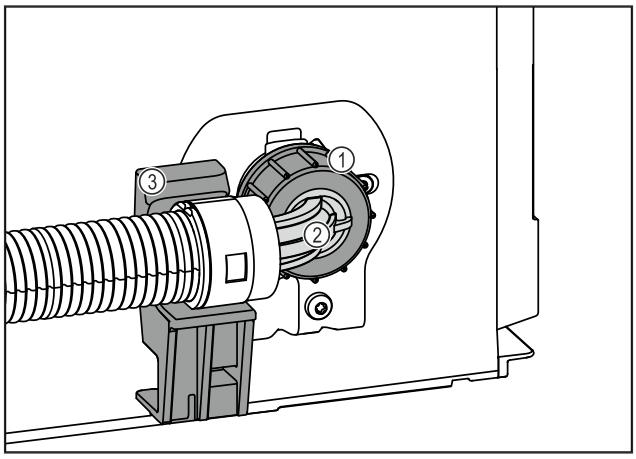


Fig. 5

(1) Matice
(2) Zahnutý konec hadice
(3) Držák
(4) Rovný konec hadice
(5) Vodovodní kohoutek
(6) Elektromagnetický ventil: Elektromagnetický ventil je dole na zadní straně přístroje. Má připojovací závit R3/4.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné montáže!

▶ Hadici při montáži nepoškoďte ani neohýbejte.

▶ Hadici při montáži do výklenku nábytku nepoškoďte ani neohýbejte.

Připojení hadice k přístroji:

▶ Zahnutý konec hadice *Fig. 5 (2)* umístěte vodorovně na držák *Fig. 5 (3)* a přidržte.

▶ Rukou našroubujte matici *Fig. 5 (1)* na závit, až dosáhnete bezpečného a pevného usazení.

▷ Hadice je připojená k přístroji.

Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku:

▶ Rovný konec hadice *Fig. 5 (4)* připojte k vodovodnímu kohoutku *Fig. 5 (5)*.

▷ Hadice je připojená k vodovodnímu kohoutku.

3.11.2 Kontrola vodního systému

Před kompletní montáží spotřebiče do výklenku nábytku doporučuje společnost Liebherr zkontrolovat těsnost vodního systému.

▶ Pomalu otevřete vodovodní kohoutek.

▶ Zkontrolujte, zda jsou hadice, přívod vody a přípojky těsné.

▷ Vodní systém je zkontrolovaný z hlediska těsnosti.

▷ Vodní systém je těsný: Spotřebič můžete kompletně nainstalovat do výklenku nábytku.

Poznámka
IceMaker: Před prvním použitím je nutné IceMaker vyčistit. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)

3.12 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Vedle sebe nebo na sebe umisťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ❑ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

POZOR
Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!
▶ Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

POZOR
Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!
▶ Spotřebič neinstalujte přímo nad jiným chladicím nebo mrazicím přístrojem.

Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na **S...**.	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely do maximální výšky výklenku 880 mm a s vyhřívanou vrchní stěnou mohou být nainstalovány „nad sebou“. Horní spotřebič: do maximální výšky výklenku 140 mm	Nad sebou

Modely a jejich druh instalace

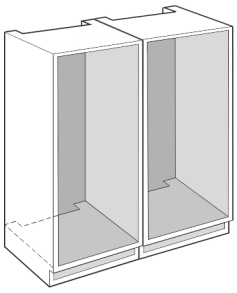


Fig. 6

Každý spotřebič vestavte do samostatného výklenku.

3.13 Montáž přístroje do výklenku

Montáž přístroje se provádí podle těchto hlavních kroků:

1. Připravte si nástroje. *Fig. 7 ()*
2. Zkontrolujte montážní díly v příslušenství. *Fig. 8 ()* až *Fig. 14 ()*
3. Připravte výklenek a spotřebič.
4. Vyrovnejte přístroj ve výklenku.
5. Provizorně upevněte senzor klepání.
6. Nasaďte kryty a výškové přestavení.
7. Namontujte čelo nábytku.
8. Připevněte senzor klepání.
9. Namontujte kryty a kedry.
10. Nastavte citlivost senzoru klepání.
11. Zkontrolujte vestavění.

Nástroj

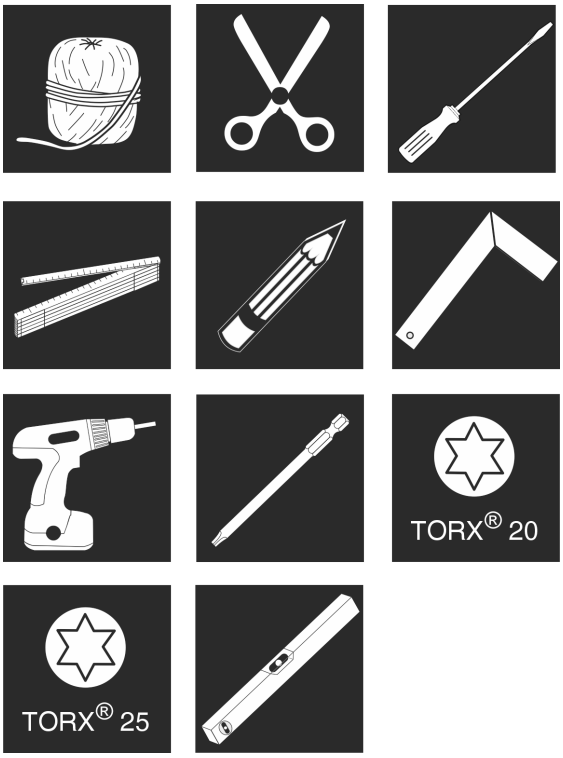


Fig. 7

Montážní díly v příslušenství *Fig. 8 ()* až *Fig. 14 ()*

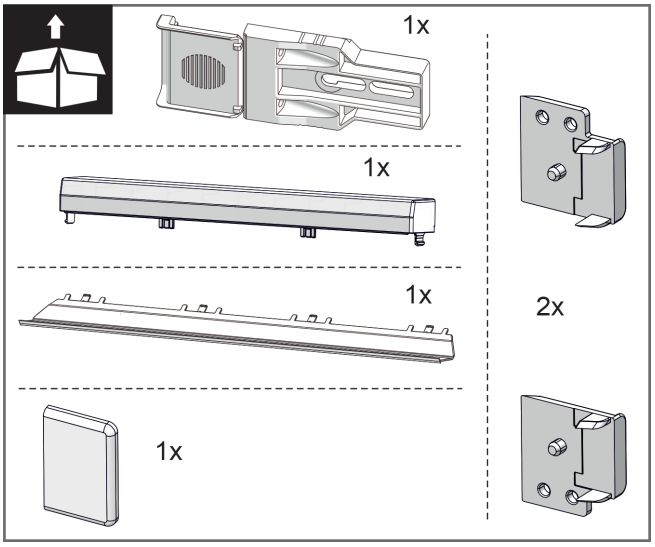


Fig. 8

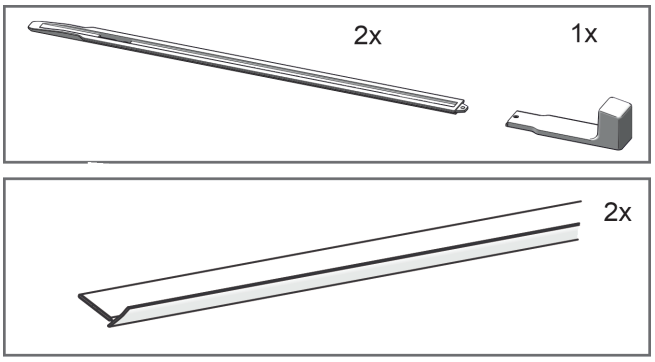


Fig. 9

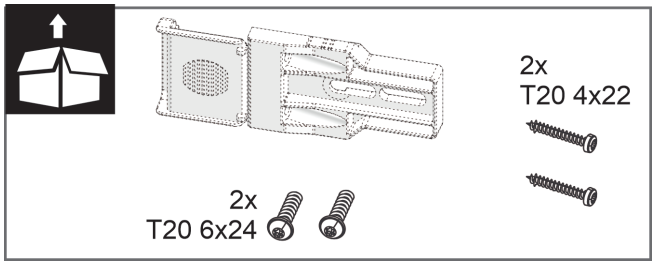


Fig. 10

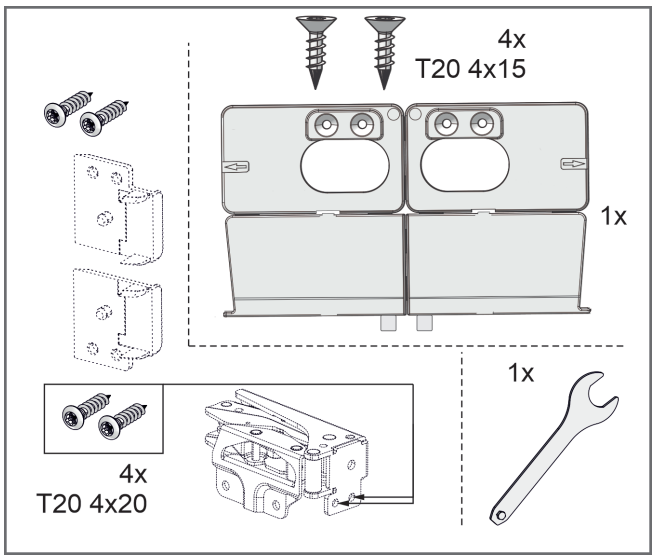


Fig. 11

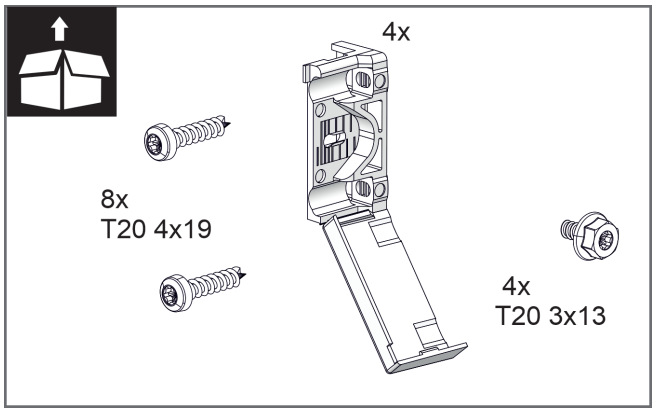


Fig. 12

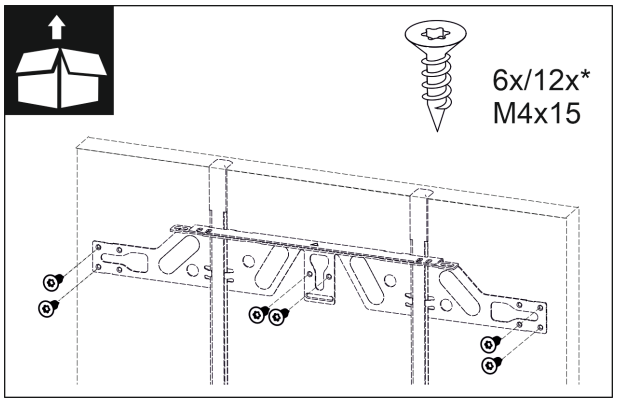


Fig. 13

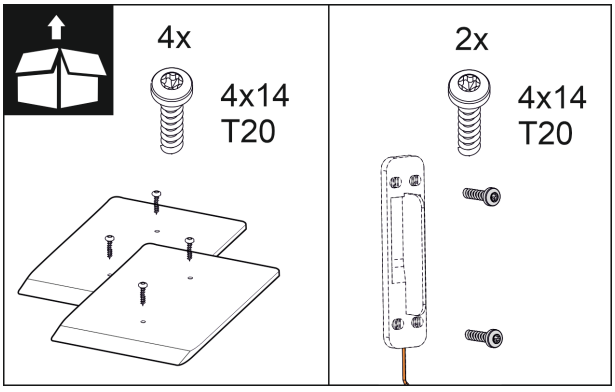


Fig. 14

3.13.1 Příprava výklenku a přístroje

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku drhnoucích dvířek o podlahu!
Poškození hnací jednotky dvířek. Pokud nebudou distanční desky nainstalovány ve výklenku, je vzdálenost od dvířek k podlaze příliš malá. Dvířka mohou drhnout o podlahu a přitom poškodit části hnací jednotky.
▶ Dodané distanční desky montujte na dně výklenku.

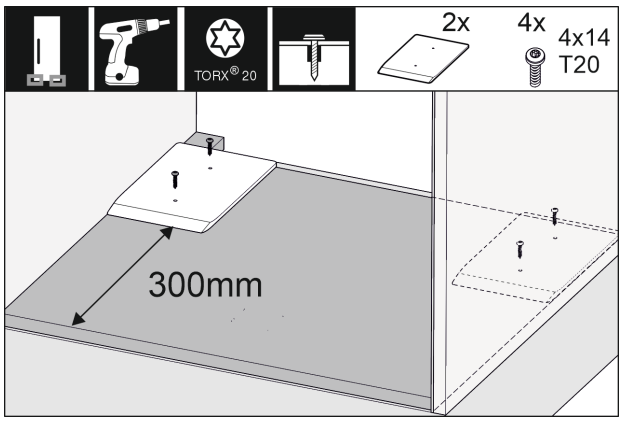


Fig. 15

▶ Přiložené distanční desky namontujte do výklenku vpravo a vlevo.

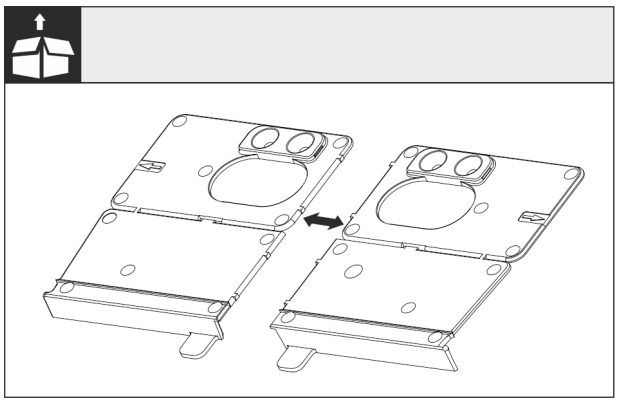


Fig. 16

▶ Oddělte montážní úhelník dna v perforaci.

POZOR
Montážní hloubka spotřebiče.
▶ Použití montážního úhelníku zajišťuje správnou montážní hloubku přístroje.

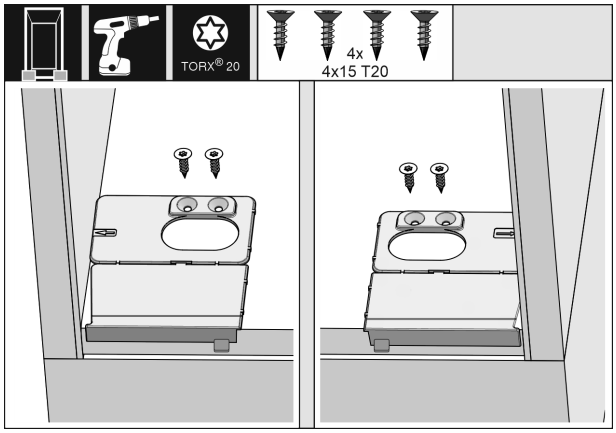


Fig. 17

▶ Montážní úhelník dna našroubujte vpravo a vlevo na dno výklenku pro skříň tak, aby lícoval s boční stěnou.

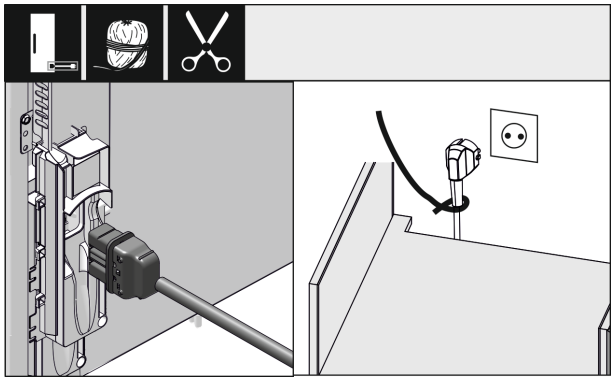


*Fig. 18 **

▶ Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
▶ Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku automatického otevírání dvířek!
Poškození hnací jednotky dvířek. Pokud spotřebič ještě není plně nainstalován v kuchyňském nábytku, ale vy jste jej již připojili k elektrické síti, mohou se dvířka neočekávaně otevřít. Pokud je vzdálenost mezi dvířky a podlahou příliš malá, mohou dveře drhnout o podlahu a poškodit části hnací jednotky.
▶ Nezapojujte síťovou zástrčku do zásuvky, dokud není spotřebič správně nainstalován.

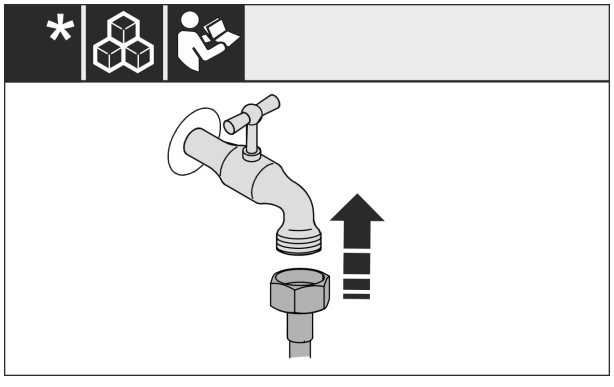


Fig. 19

▶ Pokud je třeba, nainstalujte nyní přípojku vody podle pokynů v návodu k obsluze.

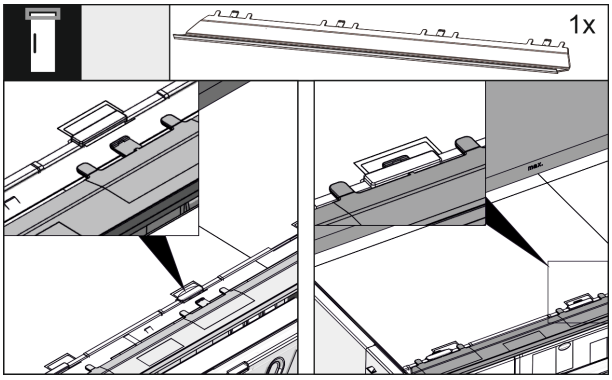


Fig. 20

▶ Vyrovnávací clonu zastrčte na horní straně přístroje. Clona se dá posunovat do obou stran.

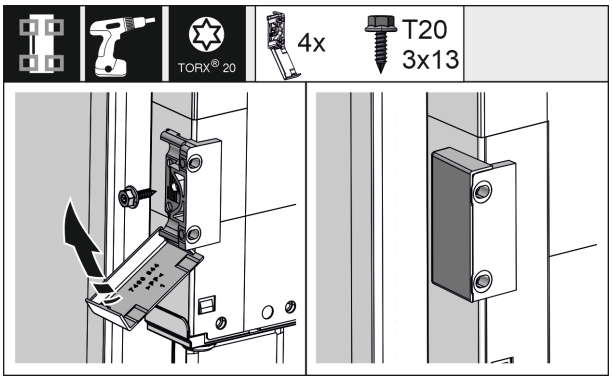


Fig. 21

▶ Pro snazší montáž upevňovací úhelník namontujte před zasunutím do výklenku. U velkých dveří použijte celkem čtyři upevňovací úhelníky. Kryty po montáži zaklapněte na úhelník.

3.13.2 Vyrovnání přístroje ve výklenku

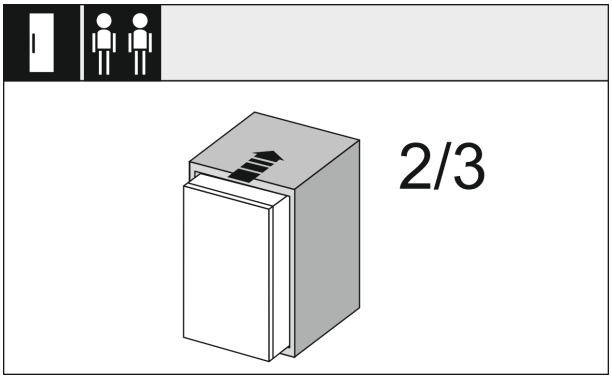


Fig. 22

▶ Přístroj zasuňte ze 2/3 do výklenku.

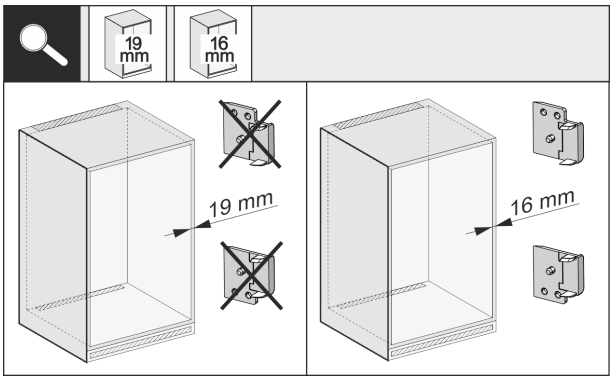


Fig. 23

▶ Zkontrolujte, zda je boční stěna nábytku silná 16 mm nebo 19 mm.

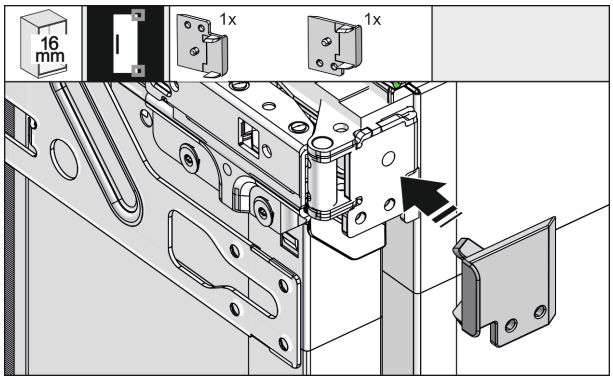


Fig. 24

▶ V případě 16 mm silných stěn nábytku: Připněte distanční vložky na všechny závěsy. Při tloušťce stěn nábytku 19 mm není distanční vložka zapotřebí.

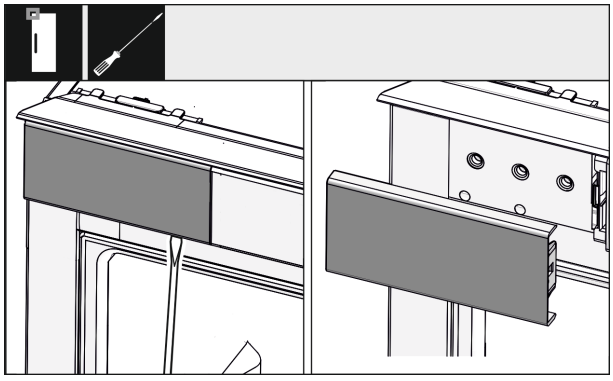


Fig. 25

▶ Šroubovákem uvolněte kryt nahoře vlevo a sejměte.

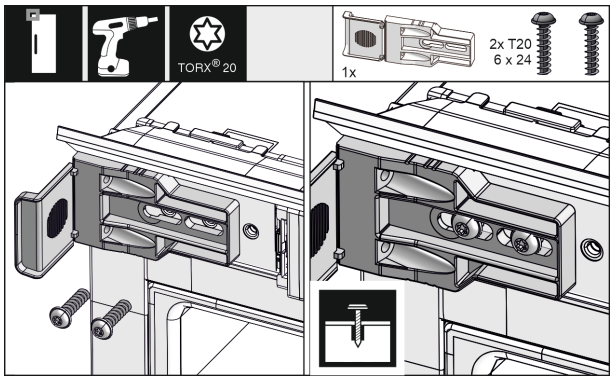


Fig. 26

▶ Připevňovací úhelník volně našroubujte. Úhelníkem by mělo být možné snadno posunovat.

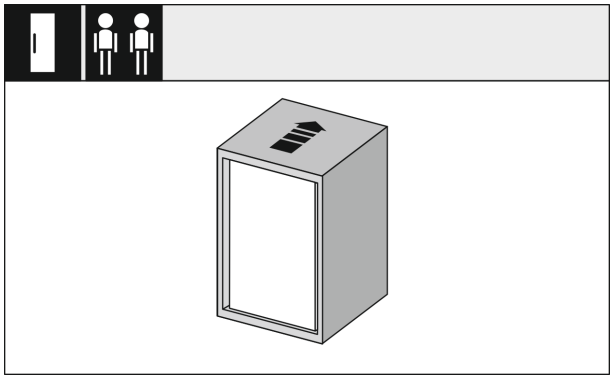


Fig. 27

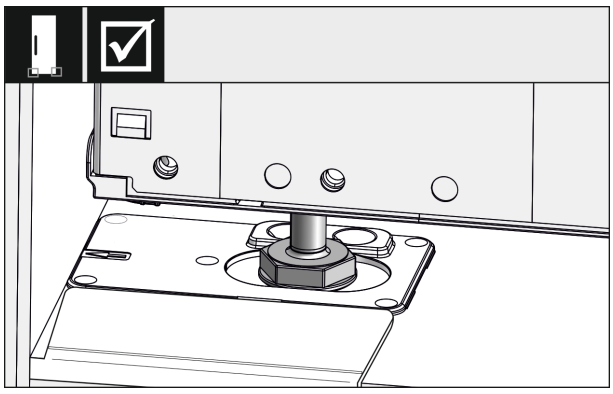


Fig. 28

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

▶ Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.

▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

▶ Přístroj zasuňte úplně do výklenku. Seřizovací nožky musí sedět na obou stranách ve vybráních dorazového úhelníku.

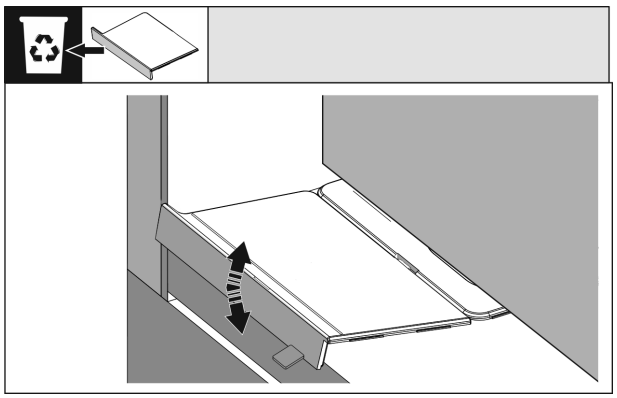


Fig. 29

▶ Odeberte doraz montážního úhelníku dna. Doraz pohybováním uvolněte a popř. odtrhněte s pomocí kleští.

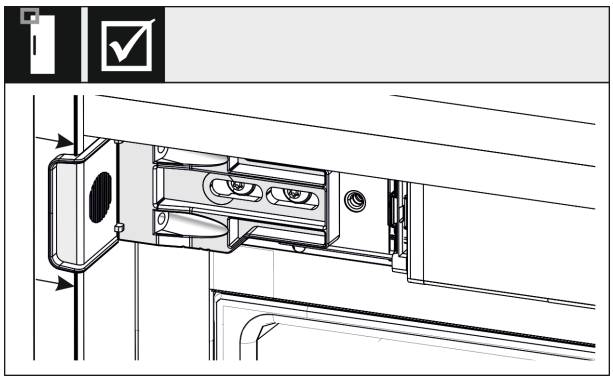


Fig. 30

▶ Zkontrolujte, zda přístroj sedí dobře ve výklenku pro skříň. Upevňovací úhelník musí doléhat k boční stěně výklenku pro skříň.

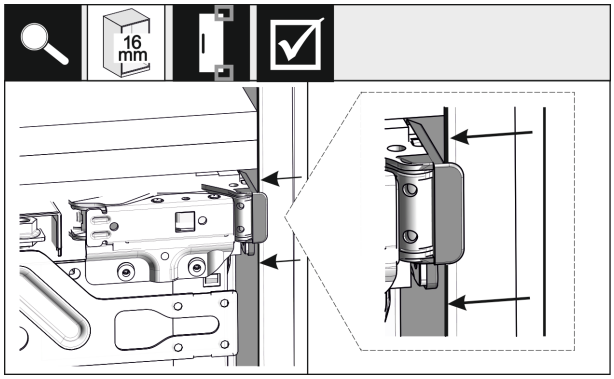


Fig. 31

▶ V případě 16 mm silných bočních stěn nábytku sedí distanční díly na straně závěsu u výklenku.

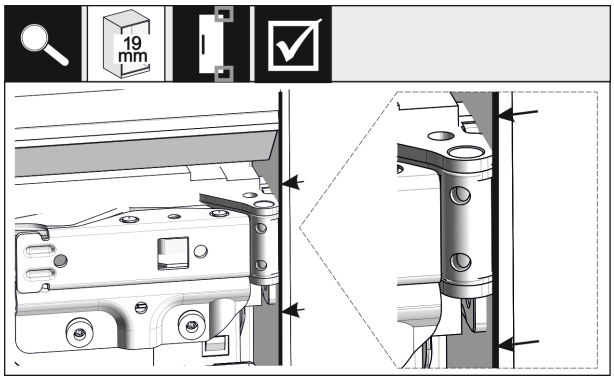


Fig. 32

▶ V případě 19 mm tlustých bočních stěn nábytku se vyrovnají přední hrany závěsů tak, aby lícovaly s přední stranou boční stěny nábytku.

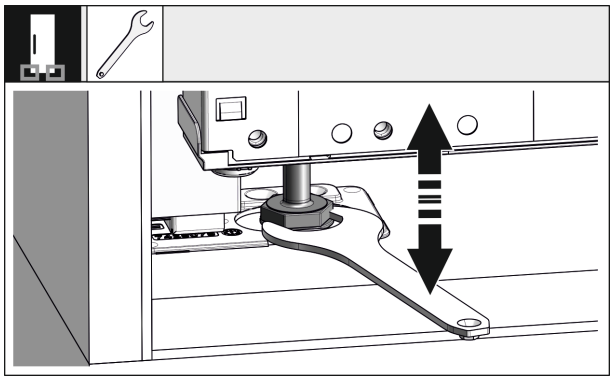


Fig. 33

▶ V případě potřeby vyrovnejte náklon přístroje seřizovacími nožkami.

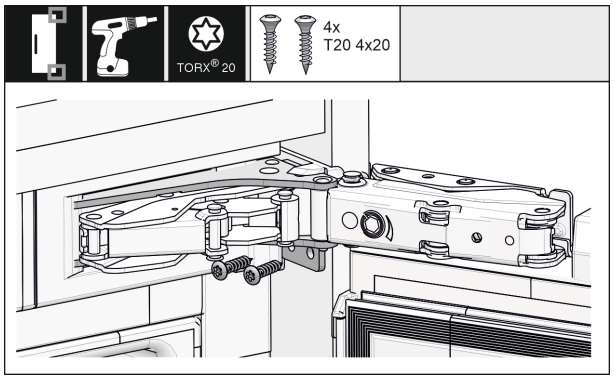


Fig. 34

▶ Přístroj našroubujte na straně závěsů.

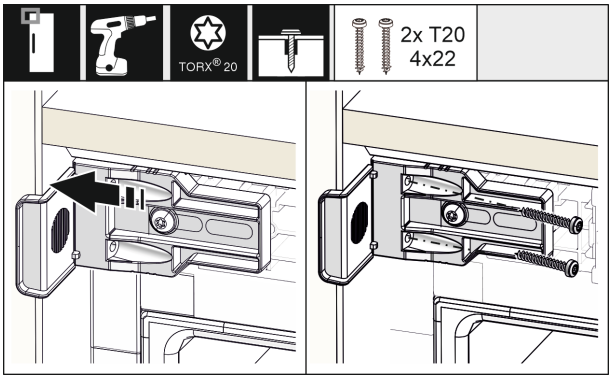


Fig. 35

▶ Úhelník posuňte tak, aby lícoval s boční stěnou výklenku pro skříň. Pevně utáhněte všechny šrouby.

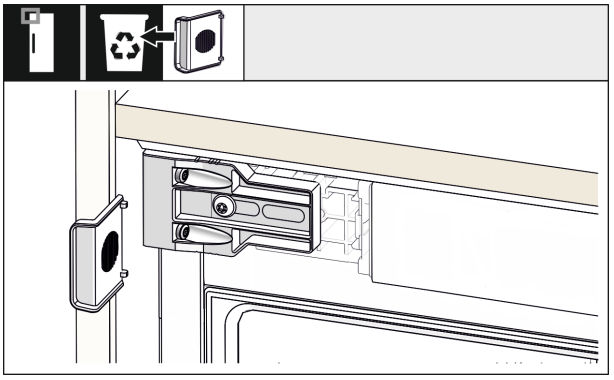


Fig. 36

▶ Nahoře na straně madla ulomte doraz od úhelníku a zlikvidujte.

3.13.3 Provizorní upevnění senzoru klepání

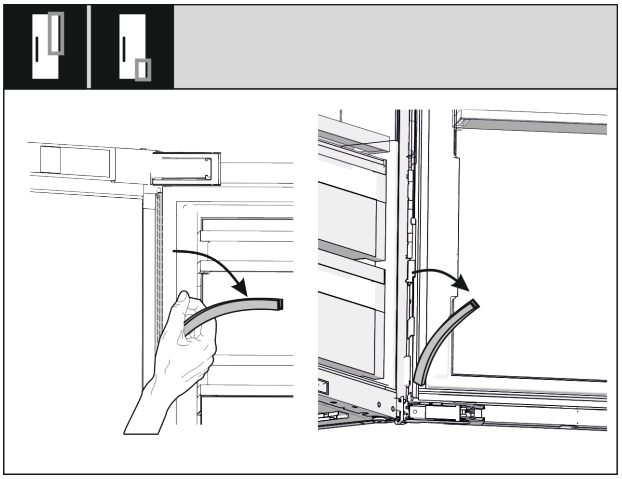


Fig. 37

▶ Stáhněte horní a dolní krycí lištu kabelového kanálu a odložte stranou. Prostor za krycími lištami potřebujete pro montáž senzoru klepání a čela nábytku.

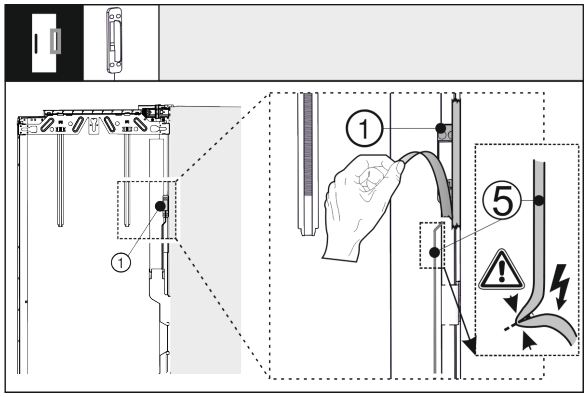


Fig. 38

▶ Uvolněte senzor klepání *Fig. 38 (1)* z vnějších dvířek. Nepoškoďte spojovací kabel *Fig. 38 (5)*.

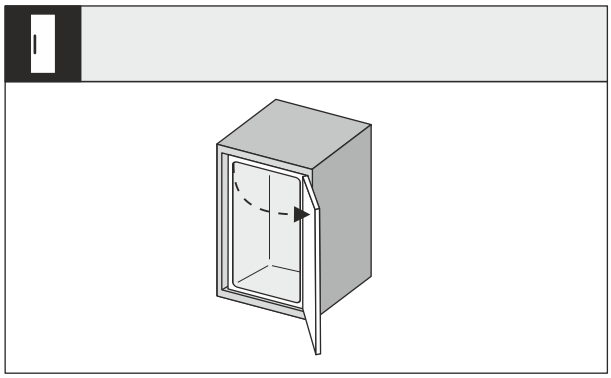


Fig. 39

▶ Otevřete dveře spotřebiče dokořán.

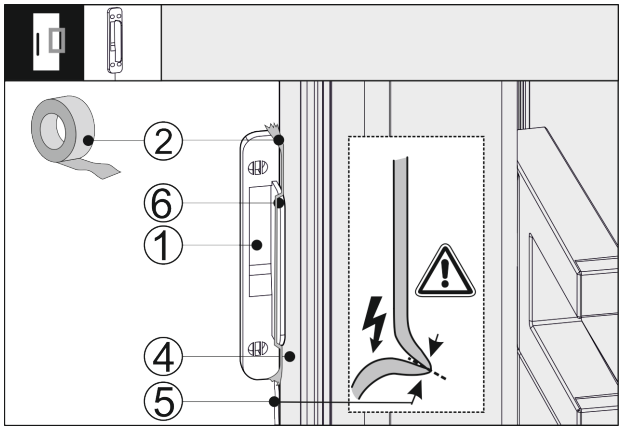


Fig. 40

▶ Nasaďte senzor klepání *Fig. 40 (1)* z boku na dveře spotřebiče *Fig. 40 (4)* tak, aby doraz *Fig. 40 (6)* přiléhal ke dveřím spotřebiče *Fig. 40 (4)*. Kabel senzoru *Fig. 40 (5)* je lehce napnutý a také přiléhá ke dveřím spotřebiče *Fig. 40 (4)*.

▶ Upevněte senzor klepání *Fig. 40 (1)* lepicí páskou *Fig. 40 (2)*. Senzor klepání se později přišroubuje k čelu nábytku.

3.13.4 Nasazení krytů a výškového přestavení

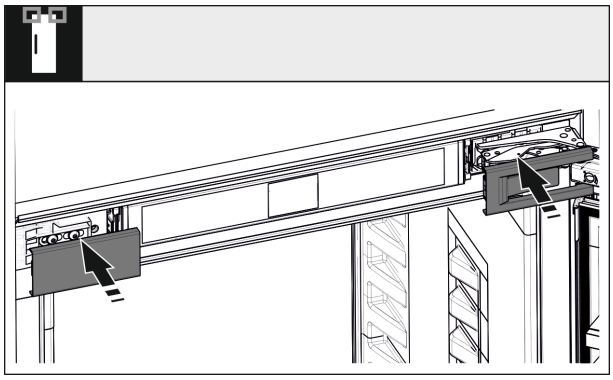


Fig. 41

▶ Nasaďte kryty.

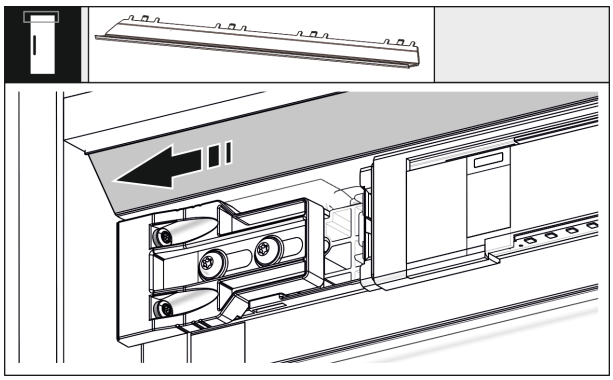


Fig. 42

▶ Posuňte clonu tak, aby lícovala se stěnou výklenku pro skříň.

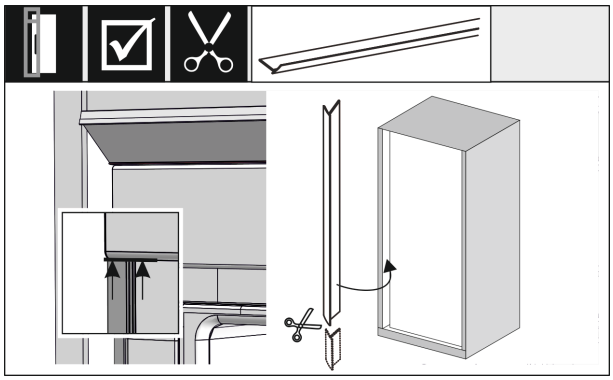


Fig. 43

▶ Kedr je magnetický. Kedr nasaďte pod horní kryt a přitlačte. Kedr v případě potřeby zkraťte ostrými nůžkami na potřebnou délku.

Od výšky výklenku 1400 mm nainstalujte nivelační lišty:



Fig. 44

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snižují hladinu hluku**. Sériově jsou v přiloženém balení dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

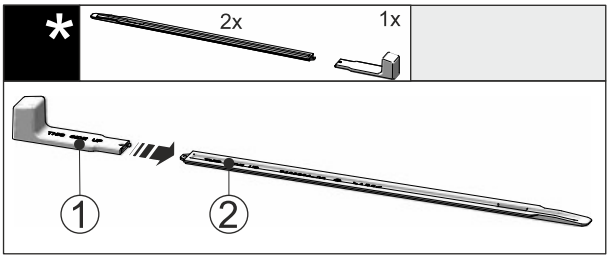


Fig. 45

▶ Montážní úchyt *Fig. 45 (1)* připevněte k nivelační liště *Fig. 45 (2)*.

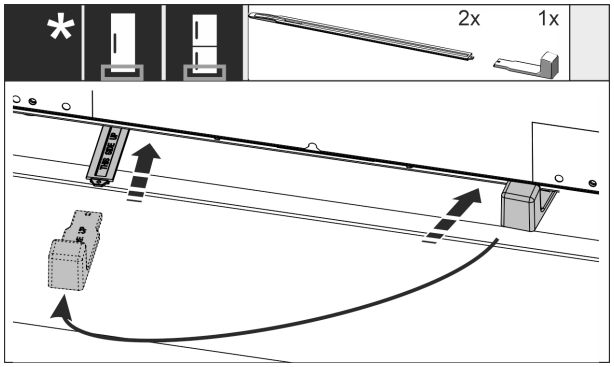


Fig. 46

▶ Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
▶ Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.
▶ Stejně postupujte u druhé nivelační lišty.

3.13.5 Montáž čela nábytku

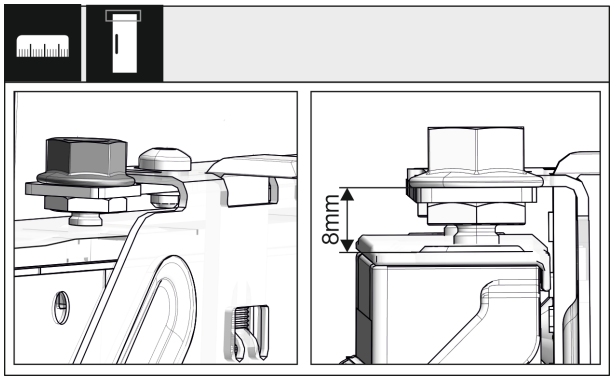


Fig. 47

▶ Zavřete dveře a zkontrolujte přednastavení 8 mm od horní hrany dveří přístroje až k uložení příčníku

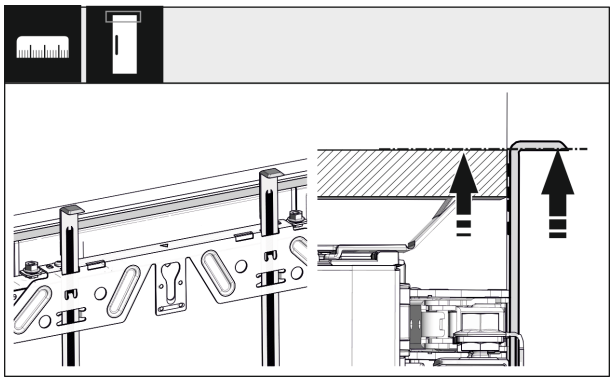


Fig. 48

▶ Montážní pomůcky vysuňte nahoru do výšky nábytkových dvířek. Spodní dorazová hrana montážní pomůcky = horní hrana montovaných dvířek.

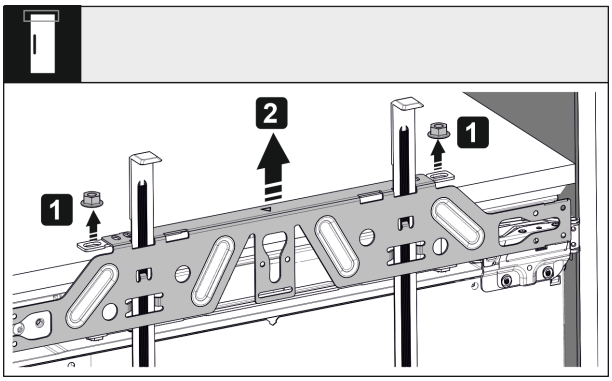


Fig. 49

▶ Povolte pojistné matice a sejměte upevňovací příčník.

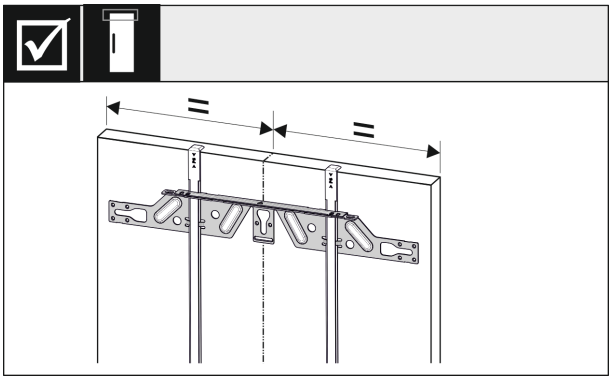


Fig. 50

▶ Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dvířek a vyrovnejte do středu.

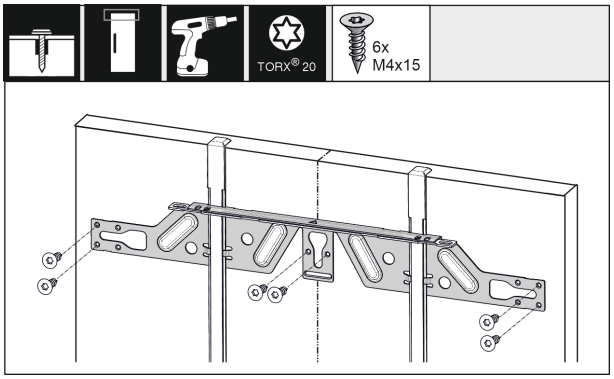


Fig. 51

▶ V případě dvířek z dřevotřískových desek je montujte minimálně 6 šrouby, v případě kazetových dvířek minimálně 4 šrouby.

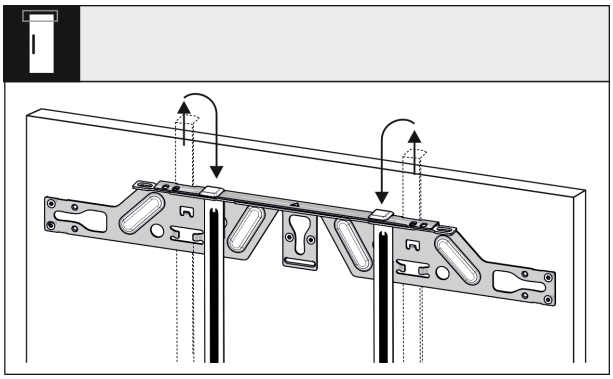


Fig. 52

▶ Montážní pomůcky vytáhněte a zasuňte je obráceně do sousedního upínacího otvoru.

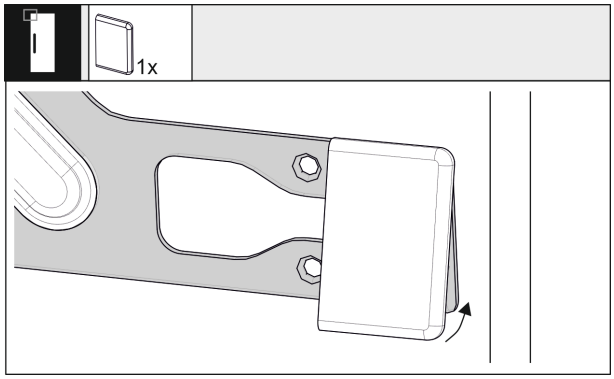


Fig. 53

▶ Na straně madla připněte kryt na upevňovací příčník.

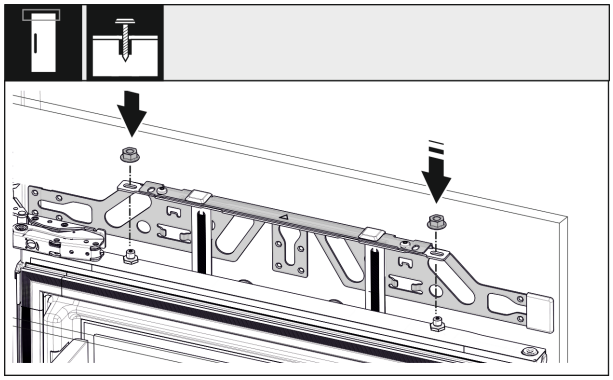


Fig. 54

▶ Zavěste nábytková dvířka a znovu lehce našroubujte pojistné matice na ustavovací čepy.

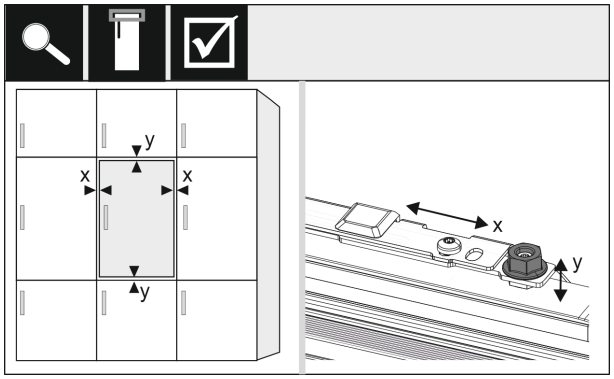


Fig. 55

▶ Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí ustavovacích čepů ve směru X a Y.

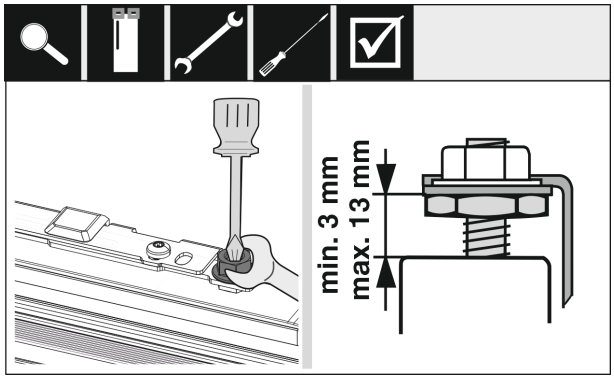


Fig. 56

▶ Utáhněte pojistné matice a zkontrolujte nastavenou výšku.

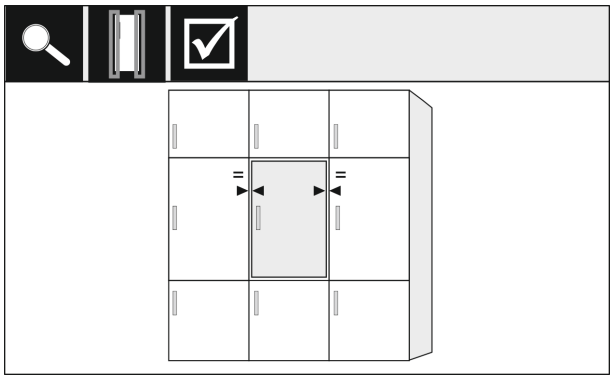


Fig. 57

▶ Otestujte vzdálenost dveří od nábytkových dvířek. U čel nábytku, která jsou silnější než 19 mm, zohledněte rozměry a pokyny v kapitole **Čela nábytku**.

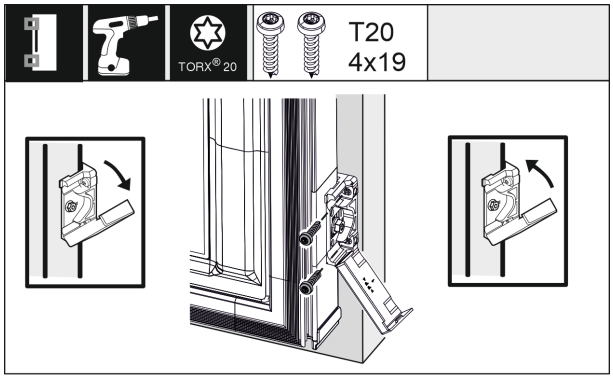


Fig. 58

▶ Pro montáž upevňovacího úhelníku na nábytková dvířka otevřete kryt. Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek a úhelník pevně přišroubujte. Kryt vyklopte.

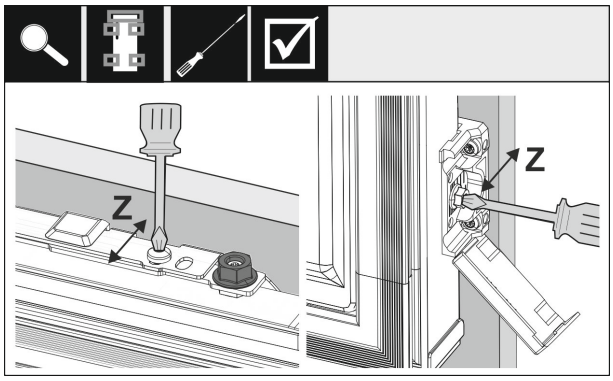


Fig. 59

Vyrovnání nábytkových dvířek ve směru Z:

▶ Povolte stavěcí šroub na upevňovacím příčníku a povolte šroub na upevňovacím úhelníku.

▶ Posuňte dvířka.

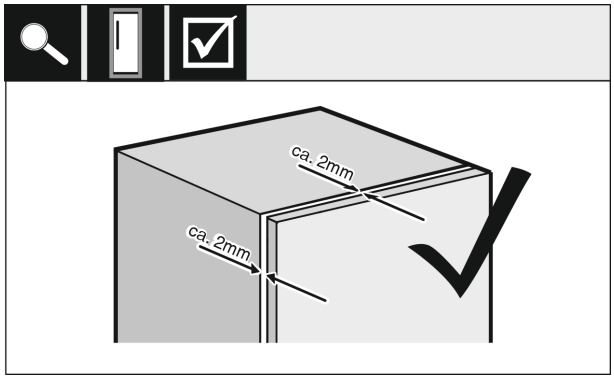


*Fig. 60 **

▶ Zkontrolujte vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku.
▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

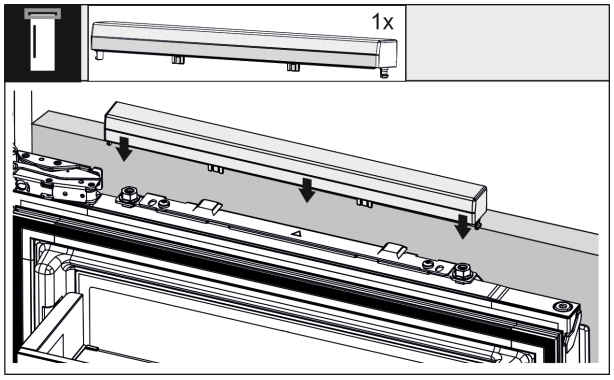


Fig. 61

▶ Připněte horní kryt.

3.13.6 Upevnění senzoru klepání

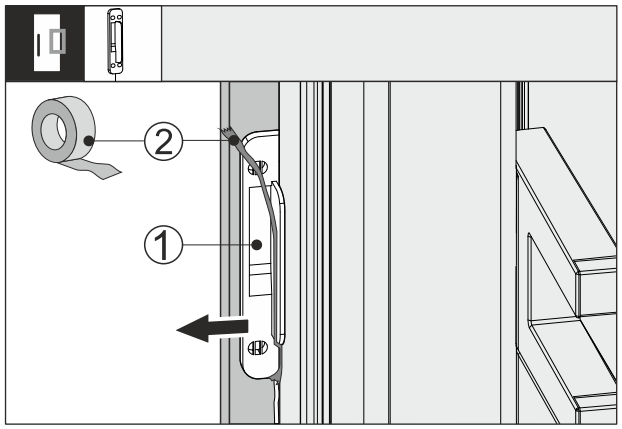


Fig. 62

▶ Uvolněte lepicí pásku *Fig. 62 (2)* na senzoru klepání *Fig. 62 (1)*.
▶ Opatrně vytáhněte senzor klepání mezi čelem nábytku a dveřmi spotřebiče.

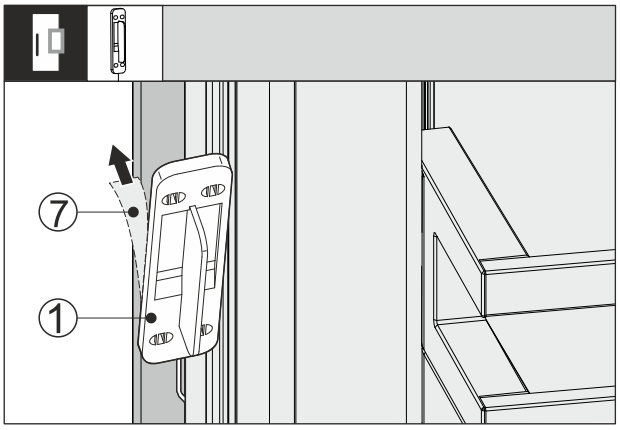


Fig. 63

▶ Stáhněte ochrannou fólii *Fig. 63 (7)* na zadní straně senzoru klepání *Fig. 63 (1)*.

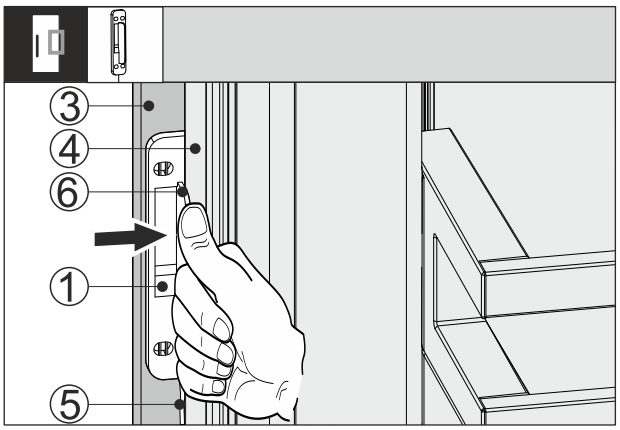


Fig. 64

▶ Zasuňte senzor klepání *Fig. 64 (1)* mezi čelo nábytku *Fig. 64 (3)* a dveře spotřebiče *Fig. 64 (4)* tak, aby byl kabel *Fig. 64 (5)* mírně napnutý. Doraz *Fig. 64 (6)* senzoru klepání spočívá na dveřích spotřebiče *Fig. 64 (4)*.
▶ Přitlačte senzor klepání *Fig. 64 (1)* k čelu nábytku *Fig. 64 (3)*.
▷ Senzor klepání *Fig. 64 (1)* je přilepen. Přilepením snímače klepání je optimalizován přenos signálu klepání.

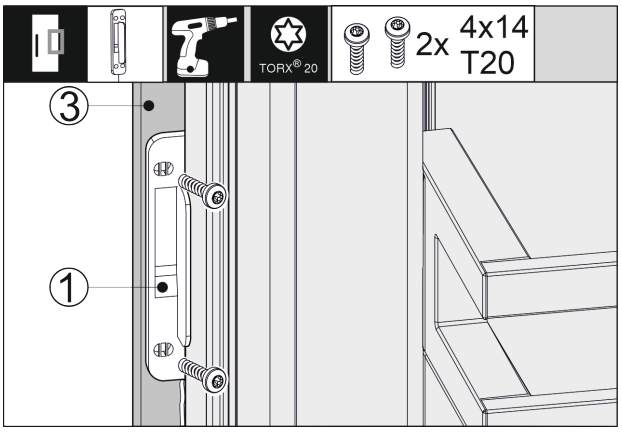


Fig. 65

Trvalé připevnění senzoru klepání *Fig. 64 (1)* zvyšuje životnost.

▶ Přišroubujte senzor klepání *Fig. 64 (1)* dodanými šrouby k čelu nábytku *Fig. 64 (3)*.
▷ Senzor klepání je přišroubován.

3.13.7 Montáž krytů a kedrů

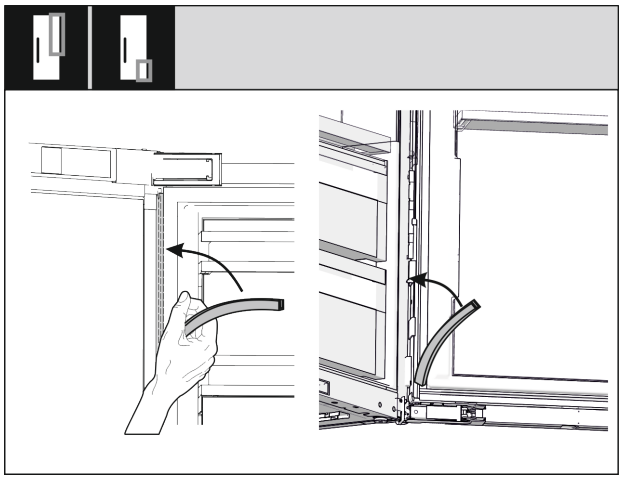


Fig. 66

▶ Dlouhý kryt na straně závěsů nasaďte nahoru a přitlačte.
▶ Krátký kryt na straně závěsů nasaďte dolů a přitlačte.

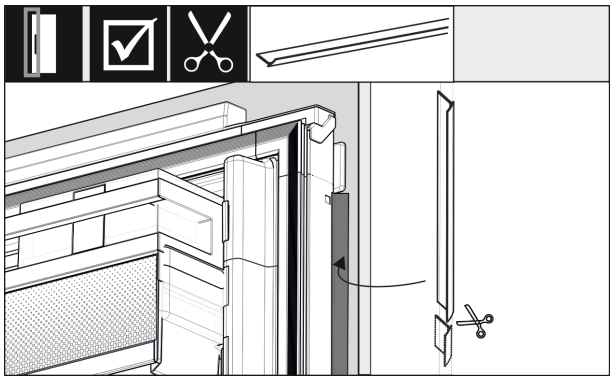


Fig. 67

▶ Přizpůsobte kedr, přiřízněte a vložte mezi čelní nábytková dvířka a dveře spotřebiče.

3.13.8 Nastavení citlivosti senzoru klepání

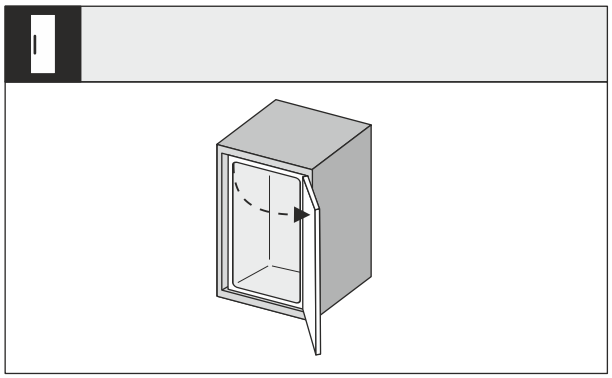


Fig. 68

▶ Otevřete dveře spotřebiče dokořán.

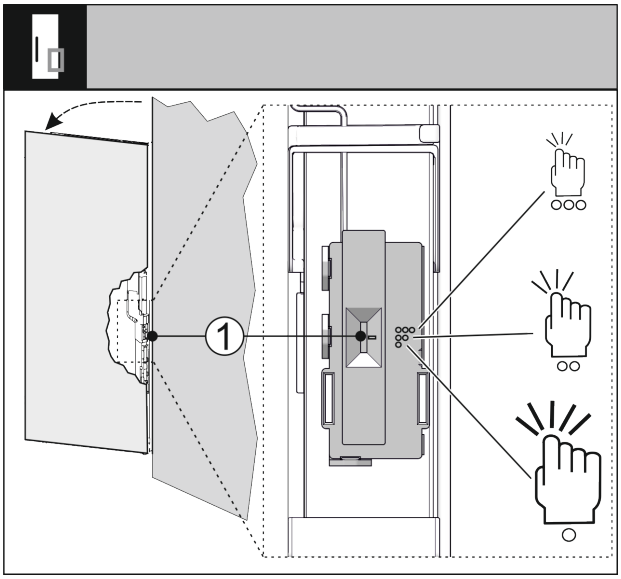


Fig. 69

Citlivost snímače klepání můžete nastavit pomocí spínače *Fig. 69 (1)*. Spínač je na straně závěsu ve spodní třetině dveří.

Poloha spínače	Symbol	Význam
Nahoře	◯◯◯	Vysoká citlivost, lehké poklepání je dostačující.
Uprostřed	◯◯	Nutná střední citlivost, méně silné klepání. Toto nastavení je přednastaveno.
Dole	◯	Nutné ne příliš citlivé, silné klepání.

▶ Posuňte spínač *Fig. 69 (1)* do požadované polohy spínače.

3.13.9 Kontrola vestavění

▶ Zkontrolujte následující body, abyste se ujistili, že je spotřebič správně zabudovaný. Jinak může docházet k námrazám, tvorbě kondenzátu a poruchám fungování.
▷ Dveře se musí správně zavírat.
▷ Nábytková dvířka nesmí přiléhat na korpus nábytku.
▷ Těsnění v horním rohu na straně madla musí pevně přiléhat.
▷ Distanční desky jsou přišroubovány ve výklenku.

3.14 Čela nábytku

3.14.1 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvoje nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

Poznámka
Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákresů.

Všeobecná zadání:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří. (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku)
- Tloušťka korpusu nábytku by měla činit nejméně 16 mm a maximálně 19 mm.

Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:

- Svislý rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 3.14.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize)

Hmotnost a závěsy:

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku) .
- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit spotřebič s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která činí daleko přes spotřebiče, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho spotřebiče. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zkřivení (konvexnímu/konkávnímu).

3.14.2 Montáž čela/čel nábytku

Při montáži dodržujte:

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.

▶ Namontujte spotřebič do výklenku.
▶ Připevněte čelo nábytku na dveře spotřebiče.
▶ Nastavte spárovou štěrbinu.
▶ Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 3.14.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize)

3.14.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize

3.14.3 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

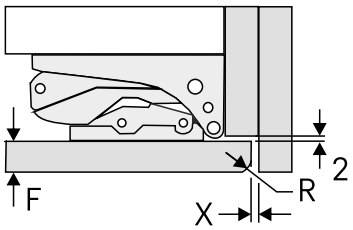


Fig. 70 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

(F) Tloušťka čela
(R) Rohový poloměr čela nábytku
(X) Spárová štěrbina min.

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Nedoporučuje se.	

3.14.3 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky

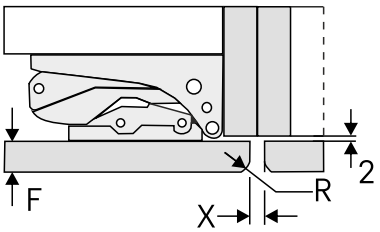


Fig. 71 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky

(F) Tloušťka čela
(R) Rohový poloměr čela nábytku
(X) Spárová štěrbina min.

Tloušťka čela F [mm]	Rohový poloměr čela nábytku R [mm]	Spárová štěrbina min. X (svisle) [mm]
16 až 20	0 až 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Po montáži

▶ Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

POZOR
Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
▶ K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

▶ Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součásti, aby se minimalizovala její přilnavost.
▶ Vyčistěte spotřebič. (viz 10.3 Čištění přístroje)

▶ Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

3.16 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.
▶ Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
▶ Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
▶ Kontaktujte zákaznický servis.


Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.13 Montáž přístroje do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 3.3 Rozměry výklenku)

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.
▶ Používejte pouze dodané přívodní kabely.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.
Poškození spotřebiče.
▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely.
▶ Nepoužívejte rozvodné lišty.

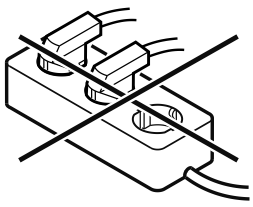

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.
▶ Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

▶ Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
▷ Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
▷ Zobrazení přejde do symbolu Standby.
▷ Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
▷ Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

3.17 Likvidace obalu

VÝSTRAHA
Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!
▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylénu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*




▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

4 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

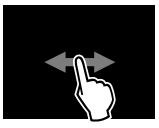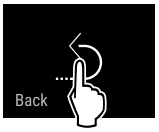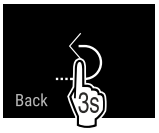
Symbol	Popis
	**Dotkněte se krátce displeje:** Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevřete podmenu.
	**Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy):** Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	**Posouvání doprava nebo doleva:** Navigujte v menu.
	**Krátce se dotkněte symbolu Zpět:** Skok o jednu úroveň menu zpět.
	**Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund:** Skok zpět na zobrazení stavu.

Symbol	Popis
	**Šipka s hodinami:** Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	**Šipka s časovým údajem:** Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	**Symbol „Otevřít menu nastavení“:** Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)
	**Otevřete symbol „Rozšířené menu“:** Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Zavřete a znovu otevřete dveře.	Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

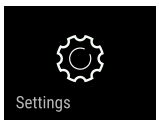Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
 Menu pro nastavení	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.
Rozšířené menu	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněný číselným kódem **1 5 1**.

4.2.1 Otevření menu nastavení

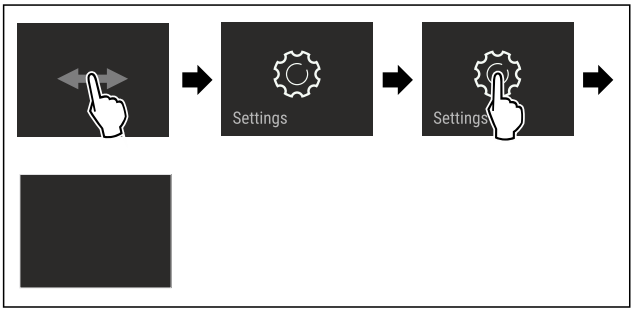


Fig. 72 Ilustrační zobrazení

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Menu nastavení je otevřené.
▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.2.2 Otevření rozšířeného menu



Fig. 73

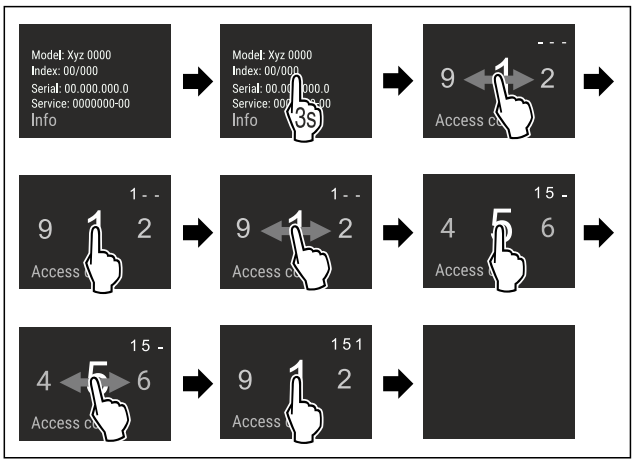


*Fig. 74 Ilustrační zobrazení, přístup s číselným kódem **151***

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Rozšířené menu je otevřené.
▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.3 Klidový režim

Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

4.3.1 Ukončení klidového režimu

▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
▷ Klidový režim je ukončený.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ❑ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ❑ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ❑ Princip funkce displeje Touch & Swipe je známý. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapněte přístroj přes displej Touch & Swipe:

▶ Když je displej v klidovém režimu: Dotkněte se krátce displeje.
▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

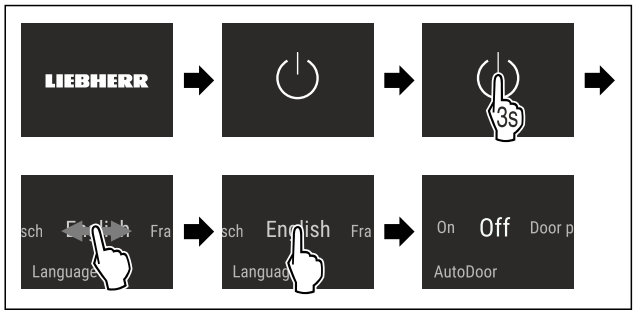


Fig. 75 Ilustrační zobrazení

▶ Aktivujte AutoDoor. (viz AutoDoor)

-nebo-

▶ AutoDoor neaktivujte.

Poznámka
Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

▷ Zobrazí se zobrazení stavu.
▷ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
▷ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

Další informace:

- IceMaker uveďte do provozu. (viz 5.2 Uvedení IceMaker do provozu)
- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 2.4 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka
Výrobce doporučuje:
▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.
▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka
Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Uvedení IceMaker do provozu

Pokud je spotřebič vybaven IceMaker, musíte **před prvním použitím** IceMaker vyčistit.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Připojení vody je vytvořené. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
❑ Přístroj je kompletně namontovaný a připojený.

▶ Vyčistěte IceMaker. (viz 10.3.4 Čištění IceMaker)

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči!
Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.
▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka
Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.
▶ Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Potraviny dobře zabalte.
- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka
Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

6.2 Mrazicí prostor

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokozmrazených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k mražení čerstvých potravin.

6.2.1 Mražení potravin

Množství mražených potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 11.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mražení potravin se SuperFrost

V závislosti na množství mražených potravin můžete před zmrazením aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosáhli nižších mrazicích teplot. (viz SuperFrost)

▶ Pokud je množství mražených potravin větší než přibližně 2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamžik aktivace funkce SuperFrost závisí na množství mražených potravin:

Množství mražených potravin	Okamžik pro aktivaci SuperFrost
Malé množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 6 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.
Maximální množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 24 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.

Třídění potravin

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění skleněnými střepy!
Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.
▶ Lahve a plechovky s nápoji zmrazujte pouze v případě, že jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Výška spotřebiče < 1220 mm	
Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.

Výška spotřebiče ≥ 1220 mm	
Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Rozdělte zabalené potraviny do všech zásuvek, ale nedávejte je do nejhořejší zásuvky.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.

6.2.2 Rozmrazování potravin

VÝSTRAHA
Nebezpečí otravy z jídla!
▶ Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
▶ Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:
- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě

▶ Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

6.2.3 Mrazicí deska

Pomocí mrazicí desky můžete zmrazit bobuloviny, bylinky, zeleninu a další malé mražené výrobky, aniž by zmrzly dohromady. Zmražené výrobky si zachovají do značné míry původní tvar, což usnadňuje jejich pozdější porcování.

Kromě toho můžete na mrazicí desce pro úsporu místa ukládat akumulátory chladu.

▶ Potraviny rozložte nezabalené na mrazicí desku tak, aby mezi sebou měly místo.

6.3 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě . Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

8.1.1 Zobrazení stavu

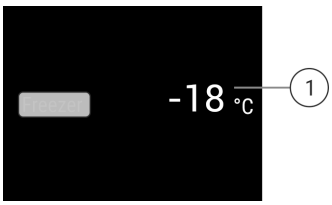


Fig. 76 Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu.
(1) Ukazatel teploty

Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu a je výchozím zobrazením stavu. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	**Standby** Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
 	**Pulsující číslo** Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.

Symbol	Stav přístroje
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Provede se nastavení.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ❑ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- ❑ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.

Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložená.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.



Fig. 77

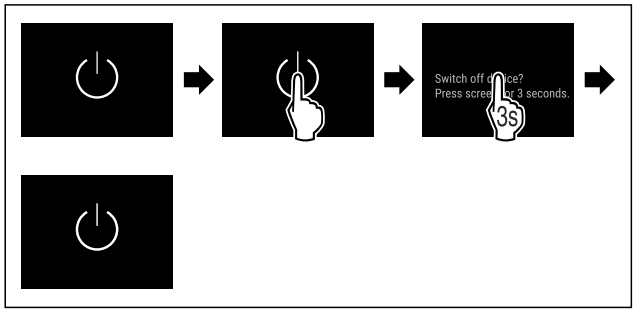


Fig. 78

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▷ Na displeji se objeví symbol Standby.
▷ Displej zčerná.

Zapnutí spotřebiče

Když se displej nachází v klidovém režimu:
▶ Dotkněte se krátce displeje.

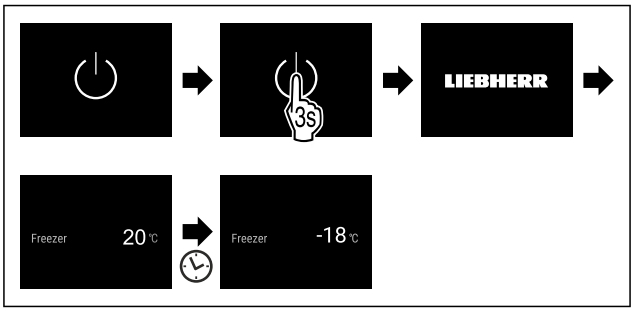


Fig. 79 Ilustrační zobrazení

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
Když se spotřebič spustí v demo režimu:
▶ Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
▷ Spotřebič je zapnutý.
▷ Dříve provedená nastavení jsou obnovená.
▷ Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

-18 °C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Mrazicí prostor	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Nastavení teploty

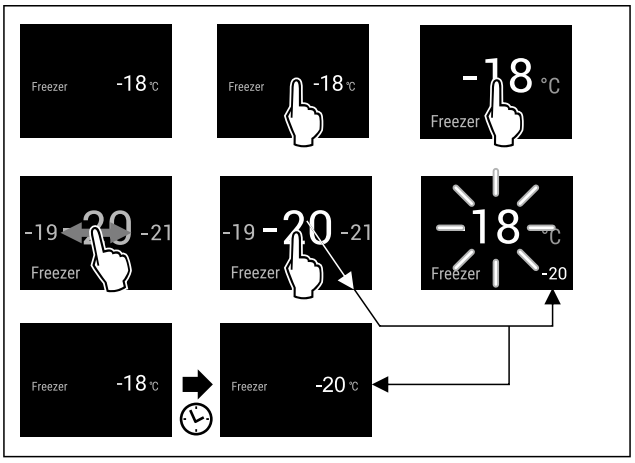


Fig. 80 Ilustrační zobrazení

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Teplota je nastavena.

AutoDoor

Touto funkcí aktivujete a nakonfigurujete AutoDoor při uvedení spotřebiče do provozu nebo později. Pokud jste AutoDoor již aktivovali a nakonfigurovali, pak AutoDoor touto funkcí deaktivujte. Kromě toho s touto funkcí nakonfigurujete úhel otevření dveří.

Když aktivujete AutoDoor, můžete dveře otvírat různými způsoby:

- signálem klepání

- ze smartphonu
- řečovým příkazem

Poznámka
Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

První aktivace a konfigurace AutoDoor

Funkci AutoDoor poprvé aktivujete a nakonfigurujete buď přímo při **uvedení** spotřebiče do provozu nebo kdykoliv později.



Fig. 81

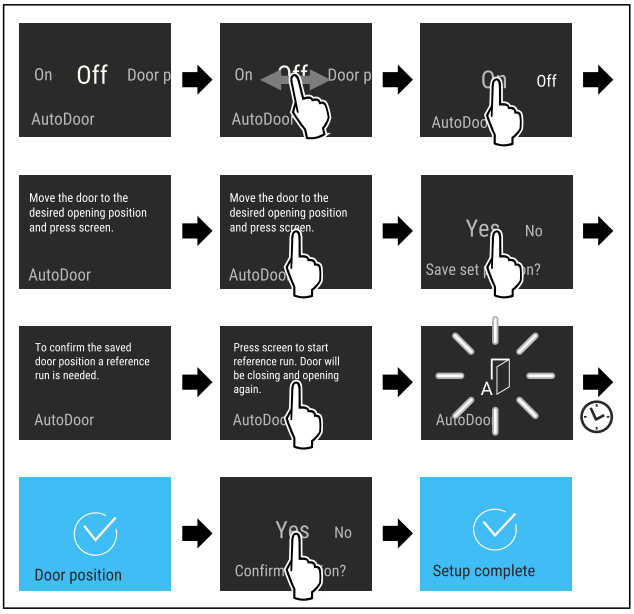


Fig. 82

▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!
▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
▶ Nesahejte rukama do závěsu.
▶ Dveře neblokujte.

POZOR
Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!
▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.



Fig. 83

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.
▶ Spusťte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
▷ Spustí se referenční běh.
▷ Symbol AutoDoor bliká.
▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
▷ Zazní potvrzovací signál.
▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
▷ Displej zmodrá.
▷ Zazní potvrzovací signál.
▷ Konfigurace AutoDoor je dokončená.
▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.

Deaktivace a aktivace AutoDoor

Již jste AutoDoor aktivovali a nakonfigurovali. Rádi byste AutoDoor deaktivovali a aktivovali.

Deaktivace AutoDoor



Fig. 84

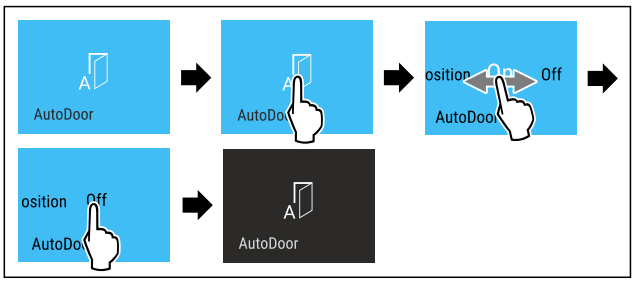


Fig. 85

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ AutoDoor je deaktivovaný.
▷ Dveře lze otevřít ručně.

Aktivace AutoDoor



Fig. 86

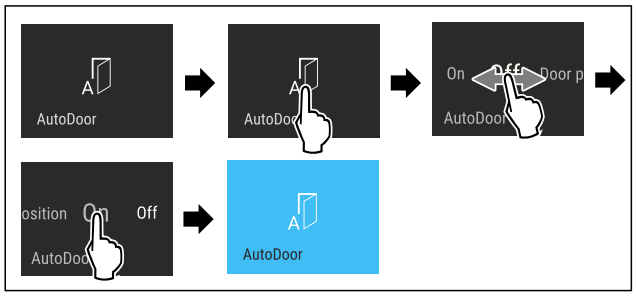


Fig. 87

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ AutoDoor je aktivovaný.
- ▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.
- ▷ Prve nastavený úhel otevření dveří je nadále uložený.

Změna úhlu otevření dveří

Již jste úhel otevření dveří nakonfigurovali a přejete si jej změnit.



Fig. 88

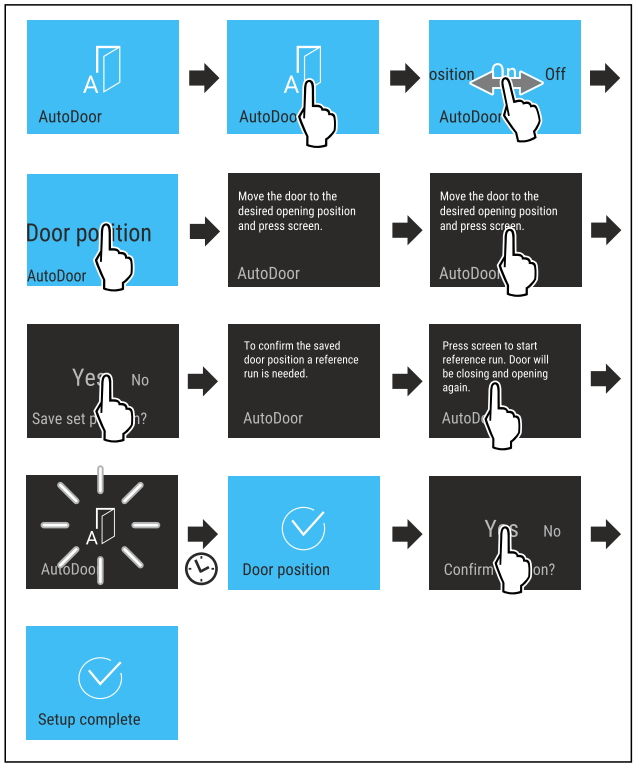


Fig. 89

- ▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
- ▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
- ▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
- ▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokujte.

POZOR

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.



Fig. 90

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.

- ▶ Spusťte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▷ Spustí se referenční běh.
- ▷ Symbol AutoDoor bliká.
- ▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
- ▷ Displej zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▷ Úhel otevření dveří je nakonfigurovaný.

Nastavení citlivosti signálu klepání

Citlivost snímače klepání můžete nastavit pomocí spínače *Fig. 91 (1)*. Spínač je na straně závěsu ve spodní třetině dveří.

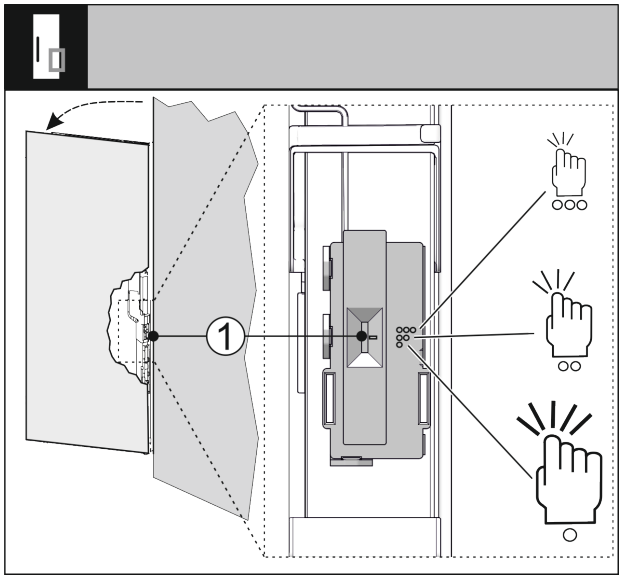


Fig. 91

Poloha spínače	Symbol	Význam
Nahoře	◯◯◯	Vysoká citlivost, lehké poklepání je dostačující.
Uprostřed	◯◯	Nutná střední citlivost, méně silné klepání. Toto nastavení je přednastaveno.
Dole	◯	Nutné ne příliš citlivé, silné klepání.

▶ Posuňte spínač *Fig. 91 (1)* do požadované polohy spínače.
▷ Citlivost je nastavena.

Používání AutoDoor se smartphonem

Přejete si používat k otvírání a zavírání smartphone.
▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz První aktivace a konfigurace AutoDoor)
▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz WLAN)
▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes smartphone.

Používání AutoDoor s řečovým příkazem

Můžete použít hlasový příkaz k otevření a zavření.
▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz První aktivace a konfigurace AutoDoor)
▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz WLAN)
▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
▶ Nainstalujte řečového asistenta.
▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes řečového asistenta.

Podrobnější informace a tutoriály najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

SuperFrost

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperFrost. Pokud aktivujete režim SuperFrost, spotřebič zvýší mrazicí výkon. Tím dosáhněte nižších mrazicích teplot.

Použití:
- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu. Tím se zajistí uchování výživné hodnoty, vzhledu a chuti potravin.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněných mražených výrobcích, než se spotřebič odmrazí.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Pokud jsou dveře otevřené příliš dlouho, například při ukládání potravin, spotřebič automaticky zkontroluje, zda skutečná teplota ve spotřebiči odpovídá nastavené teplotě. Pokud rozdíl překročí určitou hodnotu, spotřebič automaticky zvýší chlazení. To může způsobit, že teplota zobrazená na displeji bude vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči. To je normální a váš spotřebič funguje bezchybně.*

Aktivace SuperFrost

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
❑ V úvahu se bere zmrazovaného množství a doba aktivace funkce SuperFrost. (viz Mražení potravin se SuperFrost)

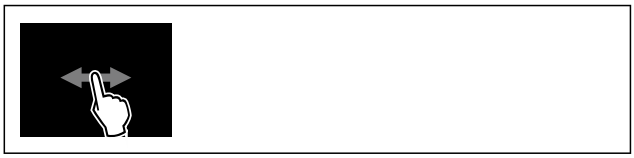


Fig. 92

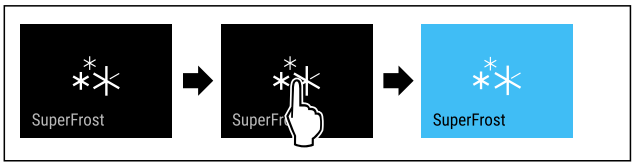


Fig. 93

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
-nebo-
▶ Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

▷ Funkce SuperFrost je aktivována.
▷ Ukazatel teploty zmodrá.

Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 až 72 hodinách v závislosti na množství uložených potravin. SuperFrost můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 94

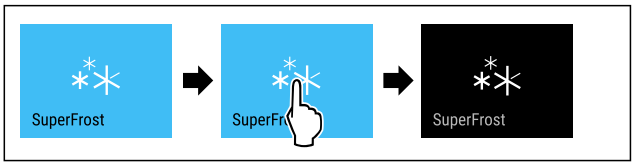


Fig. 95

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
-nebo-

▶ Proveďte deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.

▷ SuperFrost je deaktivovaný.
▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperFrost (viz SuperFrost)
- IceMaker pomocí MaxIce (viz IceMaker / MaxIce)

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ IceMaker je v provozu. (viz 5.2 Uvedení IceMaker do provozu)



Fig. 96

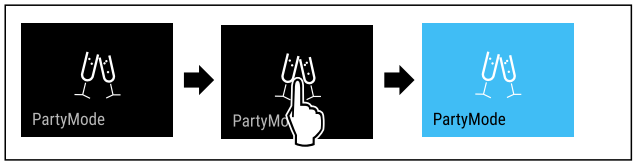


Fig. 97

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
▷ Ukazatel teploty zmodrá.
▷ Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 98

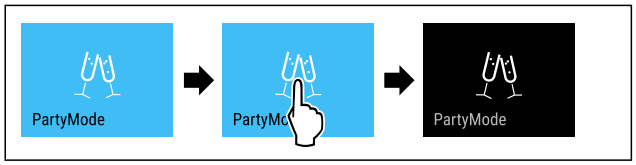


Fig. 99

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ PartyMode je deaktivovaný.
▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě **funkce Deaktivace SabbathMode** jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
IceMaker je mimo provoz.
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka
Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode

VÝSTRAHA
Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!
Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.
Po výpadku napájení:
▶ Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.



Fig. 100

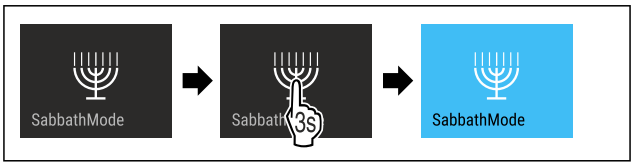


Fig. 101

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ SabbathMode je aktivován.
▷ Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

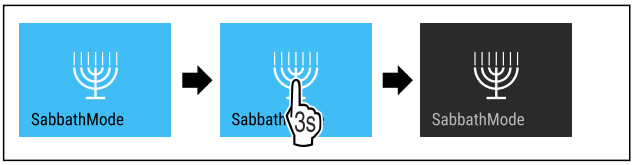


Fig. 102

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ SabbathMode je deaktivovaný.

EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty)	Teplota při aktivním EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Teploty

Aktivace EnergySaver



Fig. 103

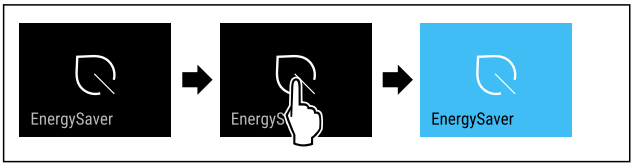


Fig. 104

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace EnergySaver



Fig. 105

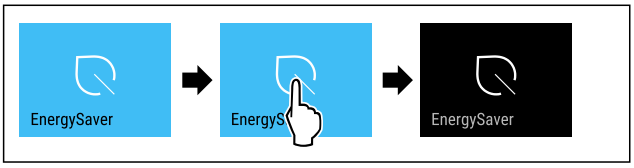


Fig. 106

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Je deaktivován režim úspory energie.

IceMaker / MaxIce

Pomocí funkce IceMaker zapnete nebo vypnete výrobu kostek ledu. Pomocí funkce MaxIce zvýšíte množství kostek ledu v IceMaker. MaxIce se po 48 hodinách automaticky vypne. MaxIce můžete však kdykoliv vypnout ručně: (viz Vypnutí MaxIce)

Více informací o množství kostek ledu:	(viz 11.1 Technické údaje)
Další informace o přívodu vody IceMaker:	(viz Přívod vody IceMaker)
Více informací o čištění vedení IceMaker:	(viz TubeClean)

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace IceMaker

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Je vytvořený přívod vody na pevné přípojce vody. Viz montážní návod.
❑ IceMaker je v provozu. (viz 9.4 IceMaker)



Fig. 107

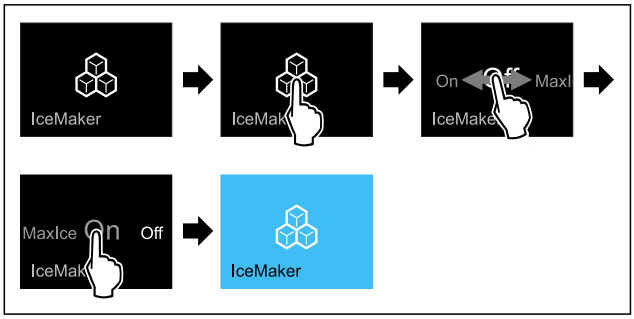


Fig. 108

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

▶ Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

▷ Funkce IceMaker je aktivována. Než IceMaker vyrobí první kostky ledu, může to trvat až 24 hodin.

Aktivace IceMaker pomocí MaxIce

Pokud jste předtím ještě neaktivovali funkci IceMaker, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Je vytvořený přívod vody na pevné přípojce vody. Viz montážní návod.
❑ IceMaker je v provozu. (viz 9.4 IceMaker)



Fig. 109

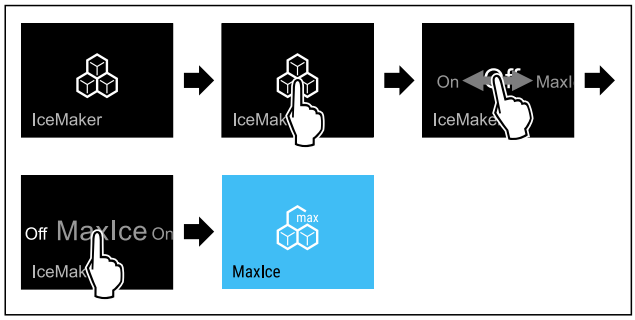


Fig. 110

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

▶ Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

▷ IceMaker je aktivován pomocí MaxIce.

Přepnutí mezi IceMaker a MaxIce

Když jste aktivovali IceMaker a chcete přepnout na MaxIce:



Fig. 111

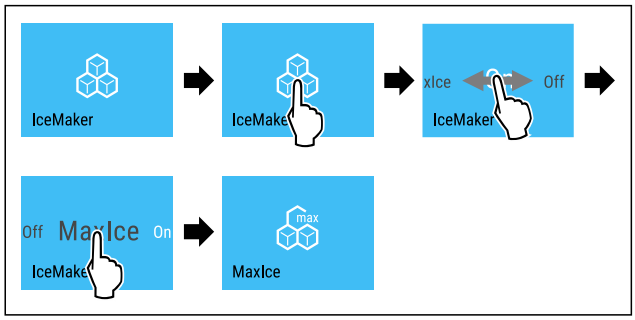


Fig. 112

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

▷ IceMaker je aktivován pomocí MaxIce.

Když jste aktivovali MaxIce a chcete přepnout na IceMaker:



Fig. 113

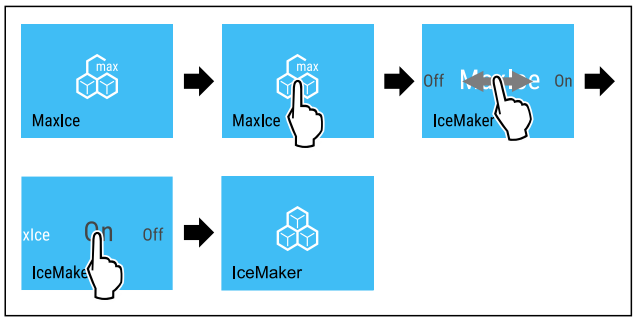


Fig. 114

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

▷ Funkce IceMaker je aktivována.

▷ MaxIce je vypnutý.

Vypnutí IceMaker a MaxIce



Fig. 115

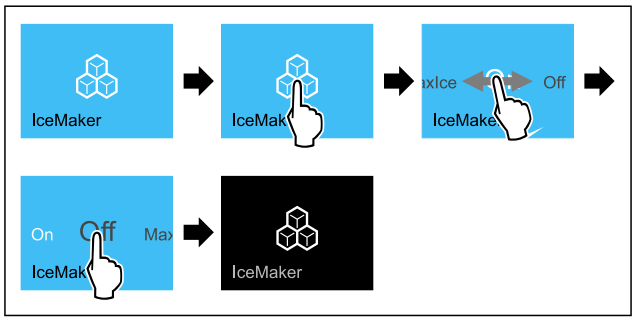


Fig. 116 Ilustrační zobrazení s aktivní funkcí IceMaker

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

▶ Proveďte deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.

▷ IceMaker a MaxIce jsou deaktivovány.

▷ Běžící výroba ledových kostek se ukončí.

▷ IceMaker se automaticky vypne.

Vypnutí MaxIce

▶ Zapněte IceMaker. (viz Aktivace IceMaker)

▷ MaxIce je vypnutý.

▷ Funkce IceMaker je zapnutá.

▷ Vypnutí IceMaker a MaxIce: (viz Vypnutí IceMaker a MaxIce)

5 Přívod vody IceMaker

Pomocí této funkce nastavíte přívod vody. Přívod vody reguluje množství přiváděné vody. Pokud přívod vody můžete změnit, když neodpovídá tlaku vody a velikosti vydávaných kostek ledu.

Přívod vody je při dodání nastavený na hodnotu 4. Můžete zvolit hodnotu od 1 (nejmenší přiváděné množství) do 8 (největší přiváděné množství).

Nastavení přívodu vody

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ IceMaker je v provozu. (viz 5.2 Uvedení IceMaker do provozu)

❑ IceMaker je aktivovaný. (viz IceMaker / MaxIce)



Fig. 117

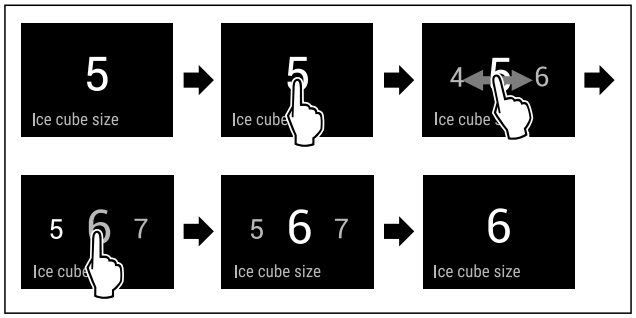


Fig. 118 Ilustrační zobrazení: Přejděte z hodnoty 5 na hodnotu 6.

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Přívod vody je nastavený.

TubeClean

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim TubeClean. Pokud aktivujete TubeClean, vedení IceMaker se vyčistí.

Aktivace TubeClean

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Čištění IceMaker je připravené. (viz 10.3.4 Čištění IceMaker)
❑ Prázdná nádoba o objemu 1,5 l a maximální výšce 10 cm je připravená.

▶ Nádobu vložte do zásuvky pod IceMaker.



Fig. 119

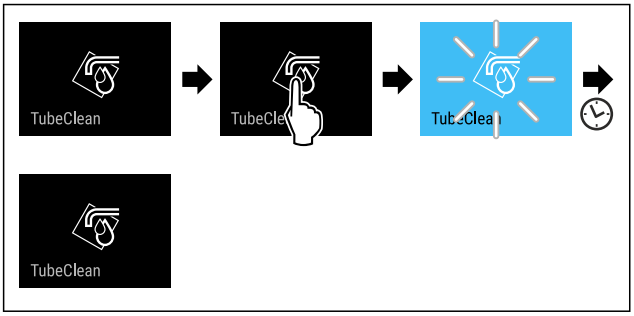


Fig. 120

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ TubeClean je aktivovaný.
▷ Proces čištění je spuštěný: Symbol bliká, dokud se proces čištění po 60 minutách automaticky neukončí.
▷ Když je cyklus čištění ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Deaktivace TubeClean

TubeClean se po 60 minutách automaticky ukončí. TubeClean můžete však také kdykoliv během procesu čištění deaktivovat ručně:

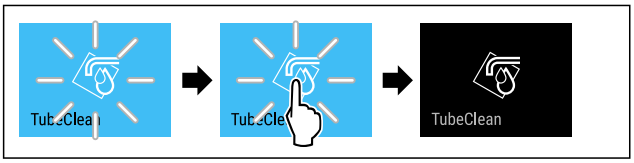


Fig. 121

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ TubeClean je deaktivovaný: Proces čištění je zrušený.
▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujte nebo deaktivujte zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládání spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.



Fig. 122

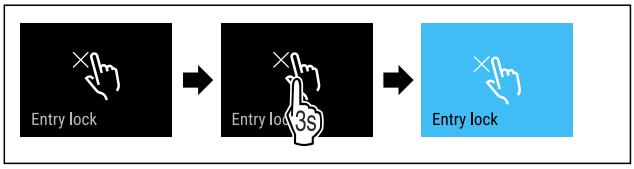


Fig. 123

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Zablokování zadávání je aktivované.

Deaktivace zablokování zadávání



Fig. 124

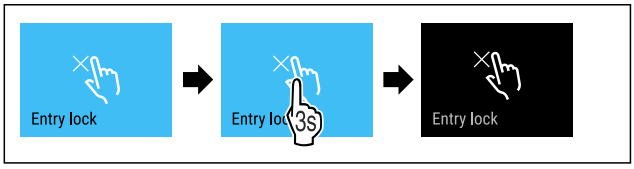


Fig. 125

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Zablokování zadávání je deaktivované.

Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Aktivace připomínky



Fig. 126

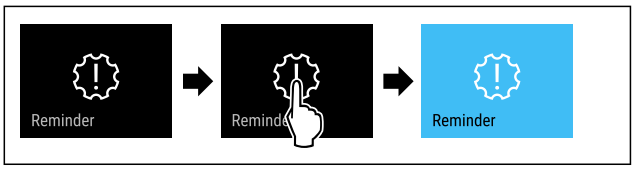


Fig. 127

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Připomínka je aktivovaná.

Deaktivace připomínky



Fig. 128

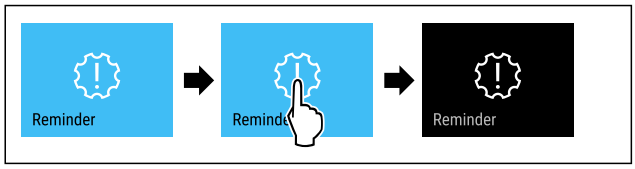


Fig. 129

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Připomínka je deaktivovaná.

Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- Bulharsky
- rusky
- čínsky

Nastavení jazyka



Fig. 130

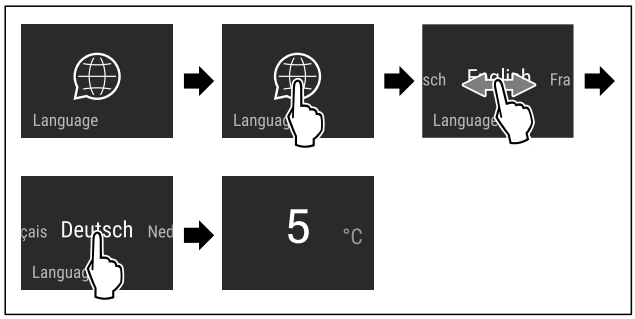


Fig. 131 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Jazyk je nastaven.
▷ Zobrazení přeskočí zpět na stavové zobrazení.

Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty




Fig. 132

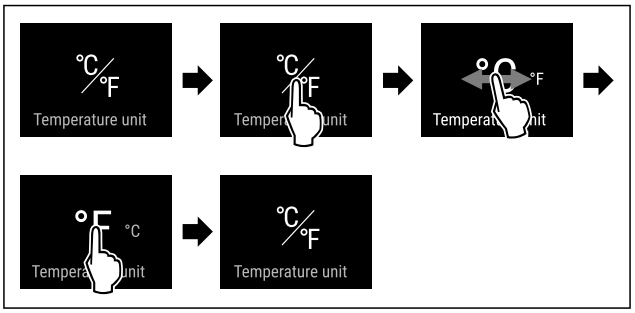


Fig. 134 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Jednotka teploty je nastavena.

Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 135

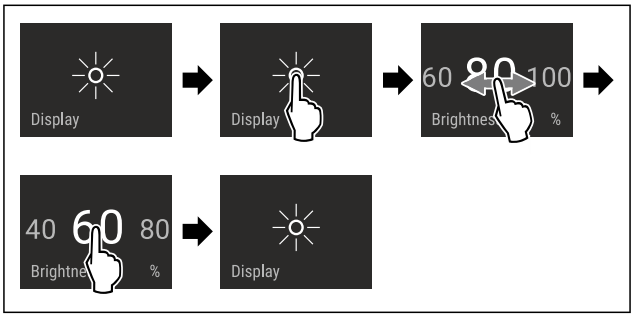


Fig. 136 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Jas je nastaven.

Tón AutoDoor

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete tón AutoDoor. Tón AutoDoor je při dodávce aktivovaný.

Aktivace tónu AutoDoor



Fig. 137

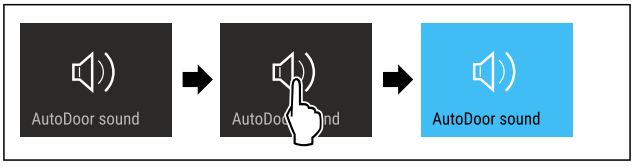


Fig. 138

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

▷ Tón AutoDoor je aktivovaný.

Deaktivace tónu AutoDoor



Fig. 139

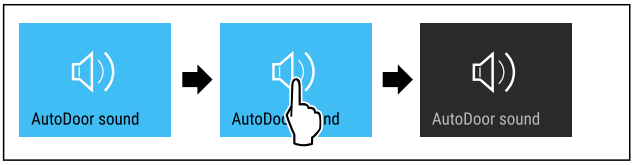


Fig. 140

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Tón AutoDoor je deaktivovaný.

WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.4 SmartDevice)

Poznámka
Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
❑ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.



Fig. 141

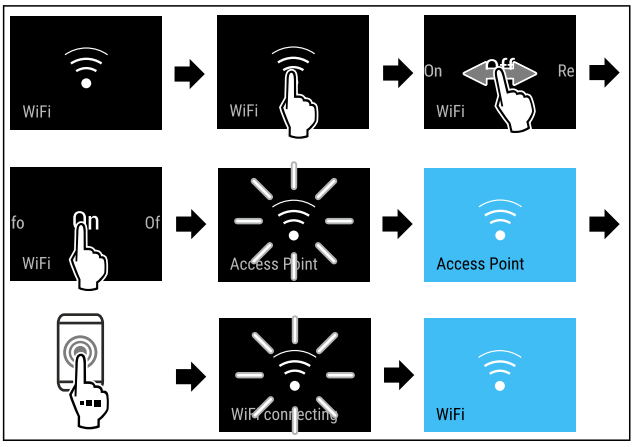


Fig. 142

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN

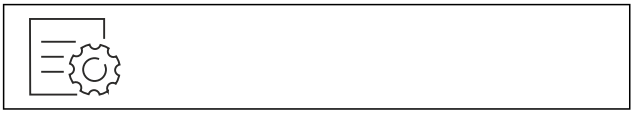


Fig. 143

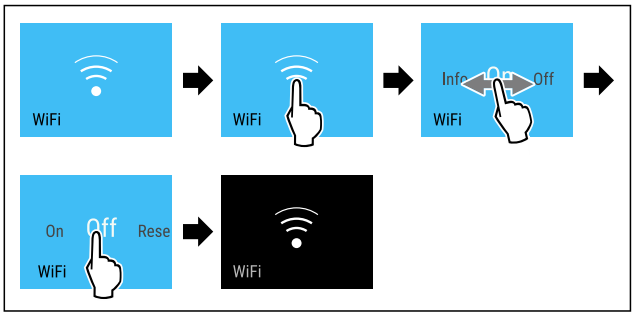


Fig. 144

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN



Fig. 145

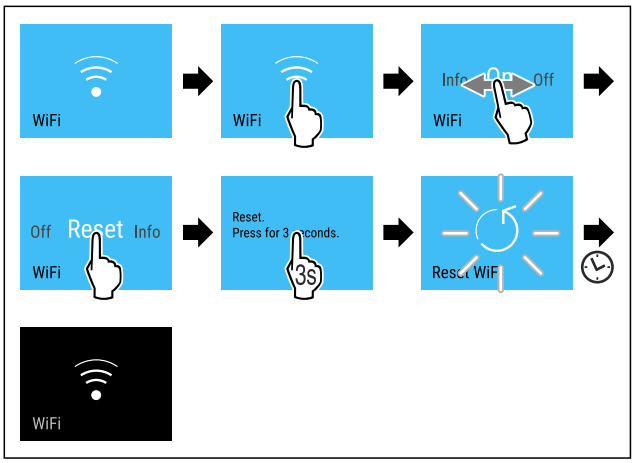


Fig. 146

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 147

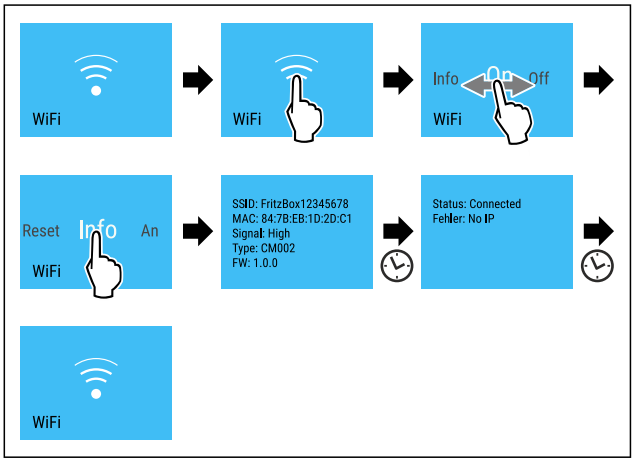


Fig. 148

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 149



Fig. 150

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej zobrazuje informace o spotřebiči.

Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 151



Fig. 152

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej zobrazuje verzi softwaru.

Spustit cyklus odmrazování

Tuto funkci použijte k ručnímu spuštění automatického cyklu odmrazování, pokud se v případě poruchy cyklus odmrazování nespustí automaticky.

Spuštění cyklu odmrazování

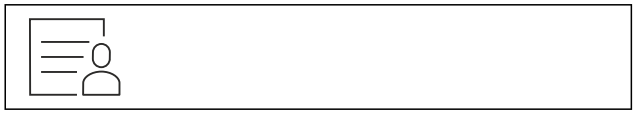


Fig. 153

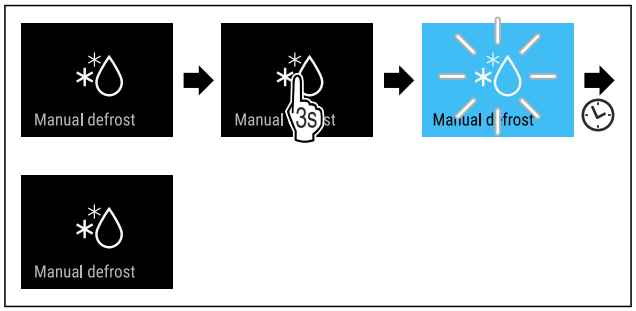


Fig. 154

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Je spuštěný cyklus odmrazování: Symbol bliká až do doby, kdy je cyklus odmrazování automaticky ukončen.
▷ Když je cyklus odmrazování ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Zrušení cyklu odmrazování

Cyklus odmrazování se ukončí automaticky. Cyklus odmrazování však můžete kdykoli během procesu odmrazování zrušit:

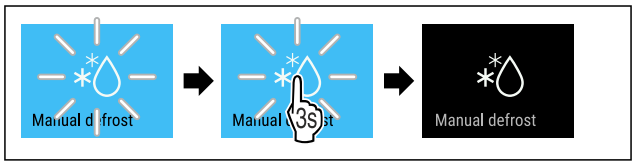


Fig. 155

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Cyklus odmrazování je zrušen.
▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu



Fig. 156

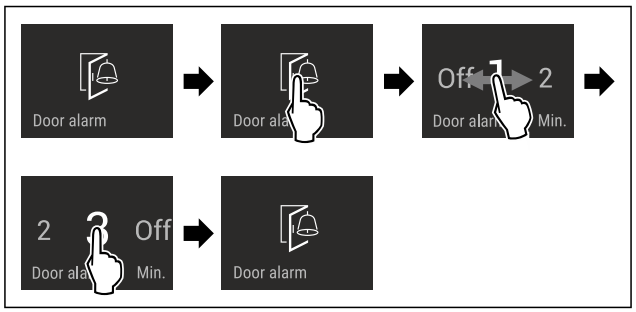


Fig. 157 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 159

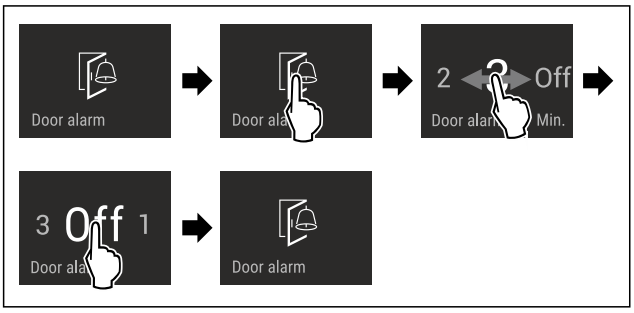


Fig. 160

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Dveřní alarm je deaktivovaný.

Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „Demo“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu



Fig. 161

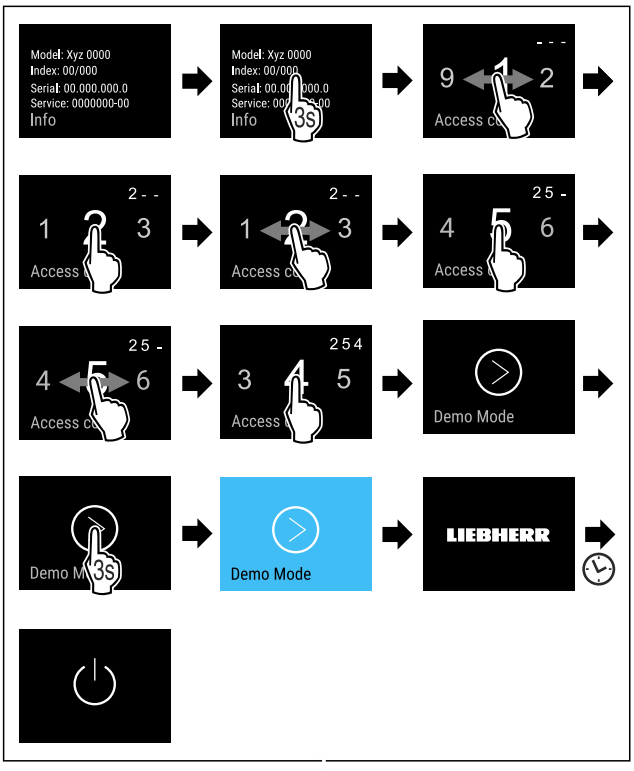


Fig. 162

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Demo režim je aktivovaný.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▶ Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
▷ V zobrazení stavu se zobrazí „DEMO“.

Deaktivace demo režimu



Fig. 163

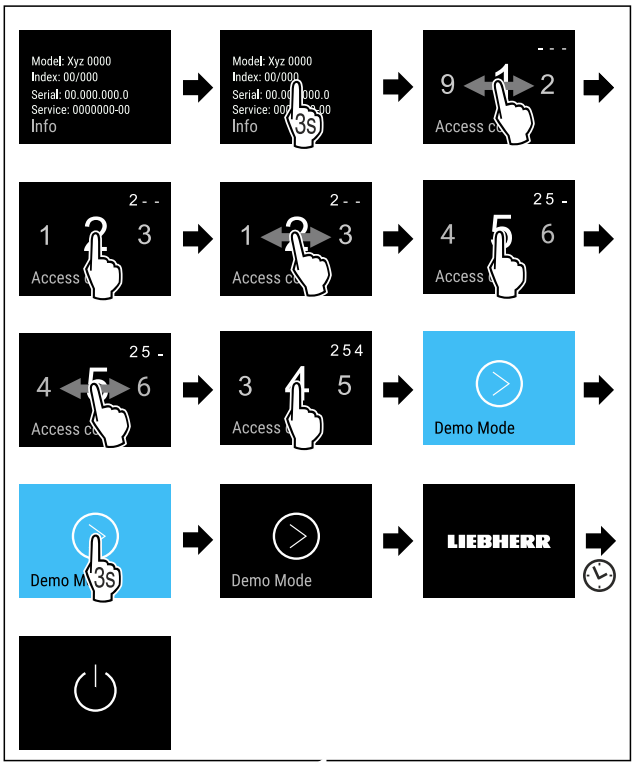


Fig. 164

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Demo režim je deaktivovaný.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▶ Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
▷ Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.

Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu



Fig. 165

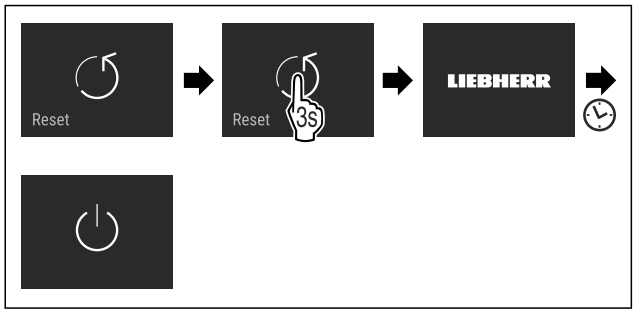


Fig. 166

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Spotřebič je resetován.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▶ Restartujte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

8.3 Hlášení

Existují dvě kategorie hlášení:





Kategorie	Význam
Výstraha	Výstrahy se zobrazují při dveřním alarmu nebo při funkčních poruchách. Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Připomínka	Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit.

8.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:
- Výstraha se zobrazí na displeji červeně.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 **Dveřní alarm**	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Proveďte akční kroky. (viz Dveřní alarm)
 **Alarm výpadku proudu**	Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota.	
 **Teplotní alarm**	Hlášení se zobrazí, když mrazicí teplota neodpovídá nastavené teplotě.	Proveďte akční kroky. (viz Teplotní alarm)
 **Chyba**	Hlášení se zobrazí, když se vyskytuje chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba.	Proveďte akční kroky. (viz Chyba)

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 **Chyba WLAN**	Hlášení se zobrazí, pokud se spotřebiči nepodařilo připojit k síti WLAN. (viz První vytvoření připojení WLAN) Hlášení se zobrazí pouze při prvním seřizování.	Proveďte akční kroky. (viz Chyba WLAN)

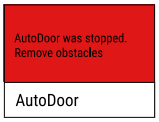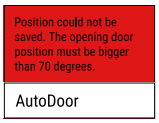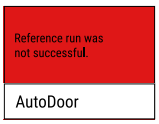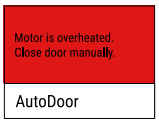Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 **AutoDoor** AutoDoor byla zastavena.	Hlášení se zobrazí, pokud překážka brání automatickému otevření nebo zavření dveří.	Proveďte akční kroky. (viz AutoDoor byla zastavena)
 **AutoDoor** Polohu nelze uložit.	Při konfiguraci AutoDoor se zobrazí hlášení, pokud je zvolený úhel otevření dveří příliš malý. (viz AutoDoor)	Proveďte akční kroky. (viz Polohu nelze uložit)
 **AutoDoor** Referenční běh nebyl úspěšný.	Při konfiguraci AutoDoor se zobrazí hlášení, pokud referenční běh nebyl úspěšný. (viz AutoDoor)	Proveďte akční kroky. (viz Referenční běh nebyl úspěšný)
 **AutoDoor** Motor se chladí.	Hlášení se zobrazí, když se motor dveří ochladí.	Proveďte akční kroky. (viz Motor se chladí)

8.3.2 Ukončení výstrah

Dveřní alarm

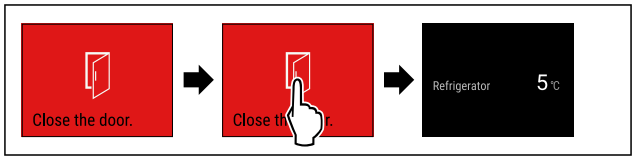


Fig. 167 Ilustrační zobrazení

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

▶ Zavřete dveře.

▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
▷ Spotřebič chladí silněji, takže teplota zobrazená na displeji může být vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči.*
▷ Hlučnost spotřebiče může být vyšší.*

Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

Alarm výpadku proudu

Po skončení výpadku proudu se spotřebič automaticky vychladí na předem nastavenou cílovou teplotu, aniž byste museli potvrdit hlášení. Aby však hlášení zmizelo z displeje, musíte jej potvrdit.

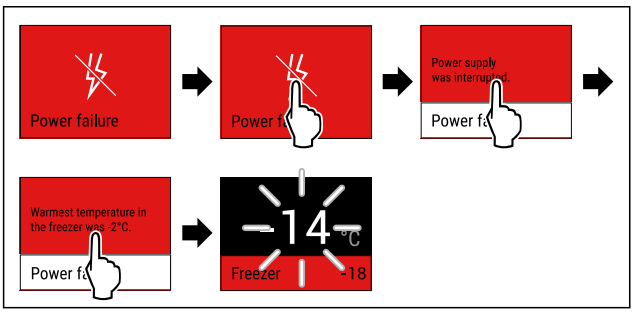


Fig. 168 Ilustrační zobrazení

▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Na displeji se zobrazí informace o výstraze.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
▷ Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
▶ Zkontrolujte potraviny.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Teplotní alarm

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé, čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Spotřebič je vadný.

▶ Odstraňte příčinu.
▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou cílovou teplotu.

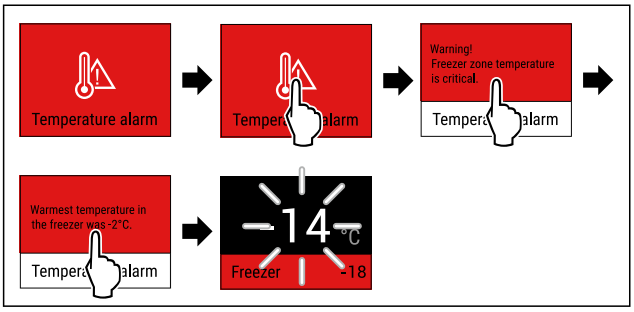


Fig. 169 Ilustrační zobrazení

▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Na displeji se zobrazí informace o výstraze.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
▷ Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
▶ Zkontrolujte potraviny.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Chyba

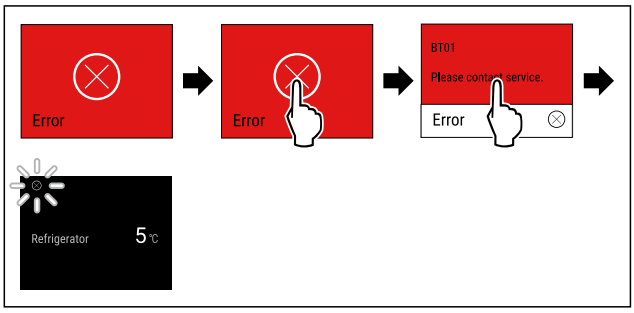


Fig. 170 Ilustrační zobrazení

▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Zobrazí se kód chyby.
▶ Zapište si kód chyby.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Chyba WLAN

▶ Zkontrolujte připojení k WLAN.
▶ Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz WLAN)

AutoDoor byla zastavena

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
▶ Nesahejte rukama do závěsu.
▶ Dveře neblokujte.

POZOR

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.



Fig. 171

▶ Odstraňte překážku.
▷ Po odstranění překážky: Dveře se automaticky otevřou nebo zavřou.
▷ Není-li překážka odstraněna: Znovu se zobrazí hlášení a dveřní alarm je aktivní.

Polohu nelze uložit

Úhel otevření dveří musí být větší než 70°.

Chcete-li zrušit konfiguraci AutoDoor:

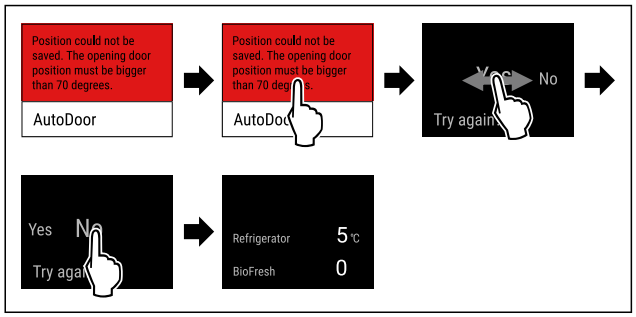


Fig. 172 Ilustrační zobrazení

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Pokud chcete pokračovat v konfiguraci AutoDoor a nastavit úhel otevření dveří:

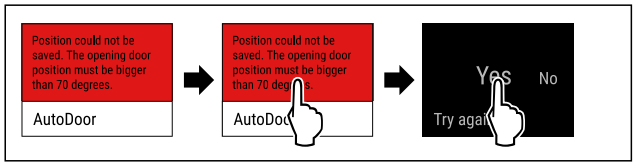


Fig. 173

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▶ Znovu nakonfigurujte úhel otevření dveří. (viz AutoDoor)

Referenční běh nebyl úspěšný

Chcete-li zrušit konfiguraci AutoDoor:

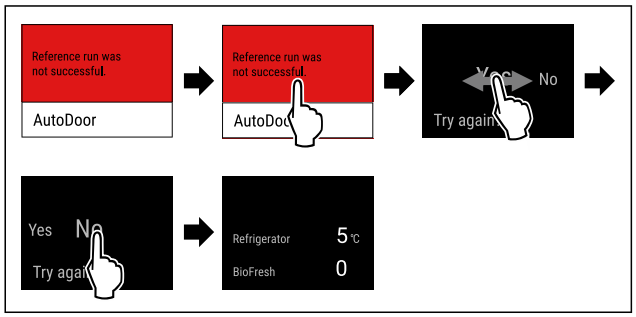


Fig. 174 Ilustrační zobrazení

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Pokud chcete pokračovat v konfiguraci AutoDoor a nastavit úhel otevření dveří:

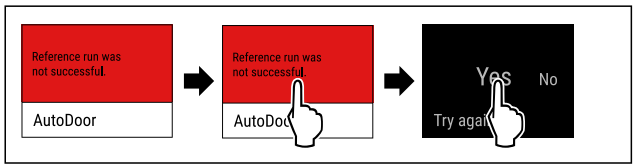


Fig. 175

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▶ Znovu nakonfigurujte úhel otevření dveří. (viz AutoDoor)

Motor se chladí

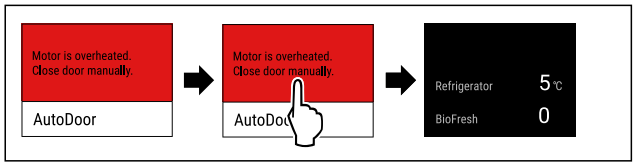



Fig. 176 Ilustrační zobrazení


▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
▷ Motor se chladí a brzy je opět aktivní.
▶ Zavřete dveře ručně.

8.3.3 Přehled připomínek

Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji žlutě.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

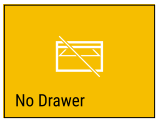Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 **Kontrola připojení vody**	Hlášení se zobrazí, pokud je IceMaker aktivovaný, ale IceMaker není zásobován vodou prostřednictvím pevné vodovodní přípojky.	Proveďte akční kroky. (viz Kontrola připojení vody)
 **Zasunutí zásuvky IceMaker**	Hlášení se zobrazí, pokud je IceMaker aktivovaný, ale zásuvka IceMaker je otevřená.	Proveďte akční kroky. (viz Zasunutí zásuvky IceMaker)

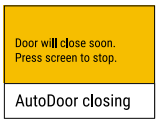Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 **AutoDoor brzy zavře**	Hlášení se zobrazí, pokud otevřete dveře na déle než 10 sekund.	Proveďte akční kroky. (viz Auto-Door brzy zavře)

8.3.4 Ukončení připomínek

Kontrola připojení vody

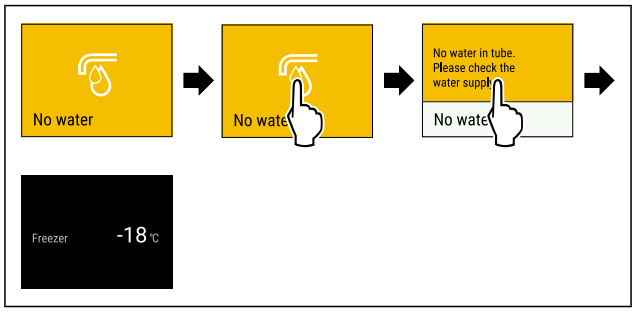


Fig. 177 Ilustrační zobrazení

▶ Dotkněte se krátce displeje
▷ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
▶ Dotkněte se krátce displeje
▶ Zkontrolujte přívod vody.

-nebo-

▶ IceMaker deaktivujte. (viz Vypnutí IceMaker a MaxIce)

Pokud je připojení vody zkontrolované a IceMaker je aktivovaný:

▶ Vyčistěte IceMaker. (viz 10.3.4 Čištění IceMaker)
▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.

Zasunutí zásuvky IceMaker

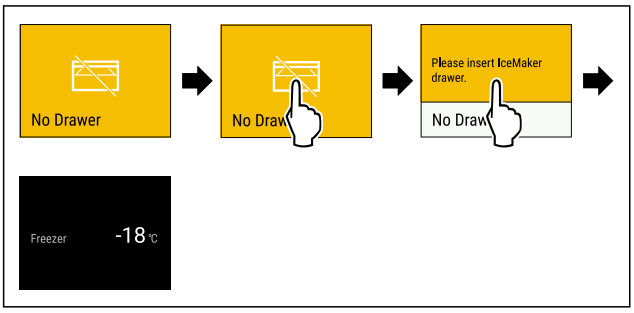


Fig. 178 Ilustrační zobrazení

▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.

-nebo-

▶ IceMaker deaktivujte. (viz IceMaker / MaxIce)

▷ Pokud je zásuvka IceMaker zasunutá a IceMaker je aktivovaný: IceMaker vyrábí ledové kostky.

AutoDoor brzy zavře

Pokud se zobrazí připomínka a vy potřebujete více času, než se dveře automaticky zavřou:

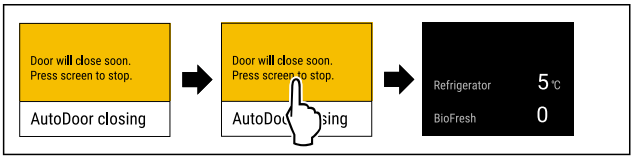


Fig. 179 Ilustrační zobrazení

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Automatické zavírání dveří bude přerušeno.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
▷ Dveřní alarm je aktivní. (viz Dveřní alarm)
▷ Když se rozezní dveřní alarm: Dveře se automaticky zavřou.

Když se zobrazí připomínka a chcete, aby se dveře zavřely:

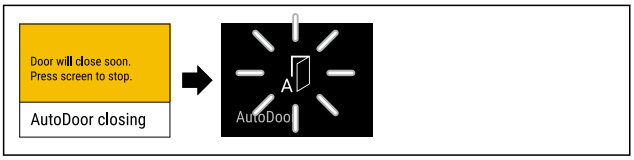


Fig. 180

▶ Neprovádějte na displeji žádnou činnost.
▷ Jakmile se dveře začnou automaticky zavírat: Displej zobrazuje blikající symbol AutoDoor.
▷ Dveře se automaticky zavřou.

9 Vybavení

9.1 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Zásuvky můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka
Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.
▶ Nejspodnější zásuvku nechte ve spotřebiči.
▶ Větrací štěrbiny uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

9.1.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Po vyjmutí zásuvek můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

Vyjmutí zásuvky

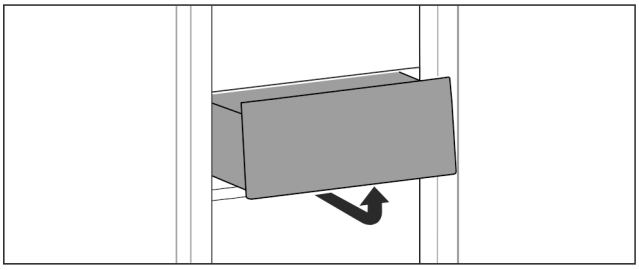


Fig. 181

▶ Vyjměte zásuvku podle obrázku.

Vložení zásuvky

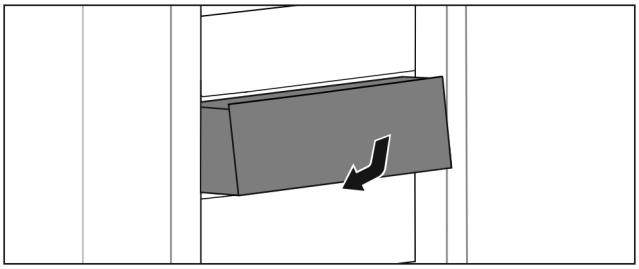


Fig. 182

▶ Vložte zásuvku podle obrázku.

9.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Zásuvka vedená na skleněné desce

Zásuvka vedená na skleněné desce má částečný výsuv.

Vyjmutí zásuvky

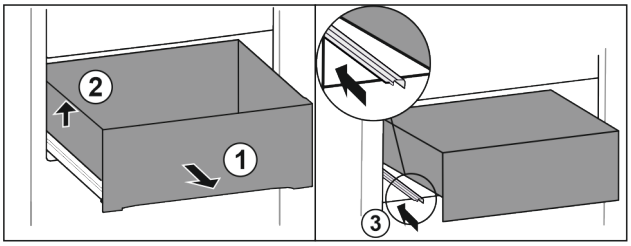


Fig. 183

▶ Vytáhněte zásuvku až na doraz. *Fig. 183 (1)*
▶ Nadzvedněte zásuvku vlevo. *Fig. 183 (2)*
▶ Zasuňte levou kolejničku. *Fig. 183 (3)*

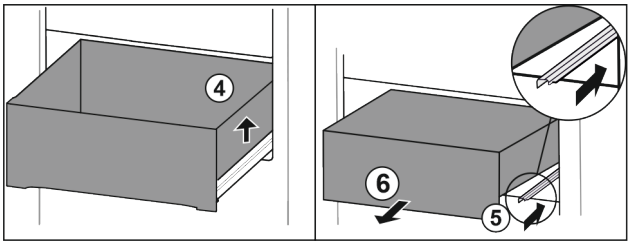


Fig. 184

▶ Nadzvedněte zásuvku vpravo. *Fig. 184 (4)*
▶ Zasuňte pravou kolejničku. *Fig. 184 (5)*
▶ Vyjměte zásuvku dopředu. *Fig. 184 (6)*

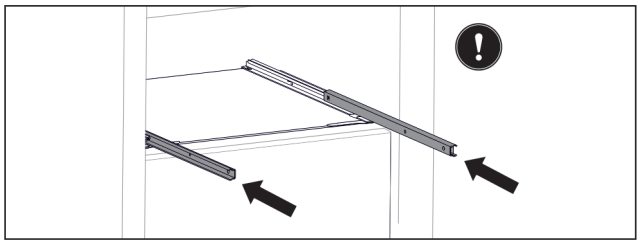


Fig. 185

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:

▶ Zcela zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

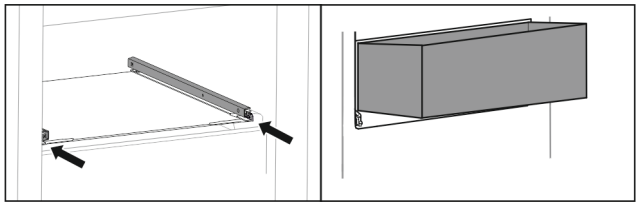


Fig. 186

▶ Zasuňte kolejničky.
▶ Nasaďte zásuvku šikmo na kolejničky.

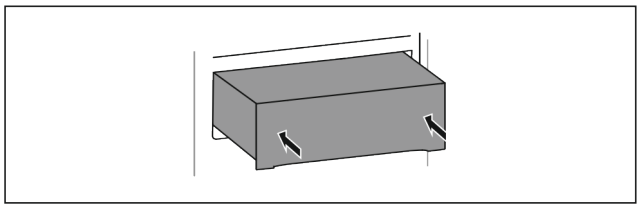


Fig. 187

▶ Spusťte zásuvku dolů.
▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

9.1.3 Horní odklápěcí zásuvka

Když vytáhnete horní zásuvku ven, nakloní se dopředu. Díky tomu lépe uvidíte do zásuvky. Funkce závisí na výšce přístroje.

Po vyjmutí horní odklápěcí zásuvky můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

Vyjmutí zásuvky

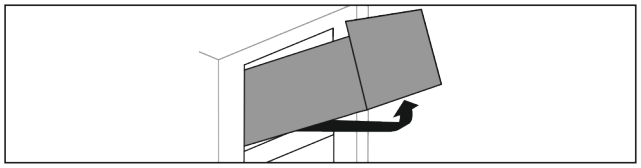


Fig. 188

▶ Vytáhněte zásuvku až na doraz.
▶ Zásuvku vpředu nadzvedněte a současně zatlačte zezdola vzadu směrem nahoru.
▶ Vyjměte zásuvku dopředu.

Vložení zásuvky

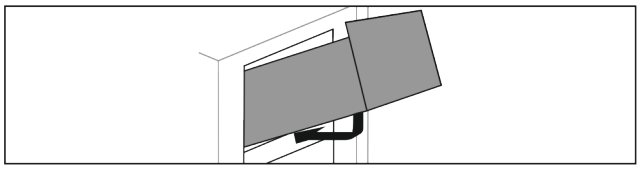


Fig. 189

▶ Nasaďte zásuvku podle obrázku.
▷ Zásuvka leží na skleněné desce.
▶ Zásuvku zlehka nadzvedněte zespodu vzadu a nasuňte ji přes výstupek.
▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

9.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby

Zásuvka se posouvá přímo po žebrování na nádoby. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Vyjmutí zásuvky

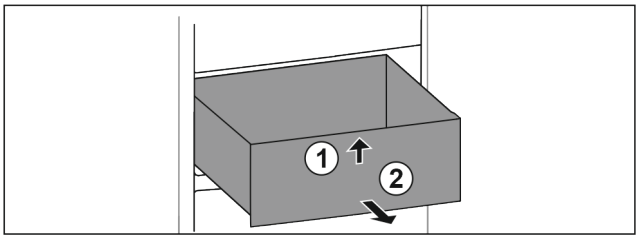


Fig. 190

▶ Vytáhněte zásuvku až na doraz.
▶ Nadzvedněte zásuvku vpředu. *Fig. 190 (1)*
▶ Vyjměte zásuvku dopředu. *Fig. 190 (2)*

Vložení zásuvky

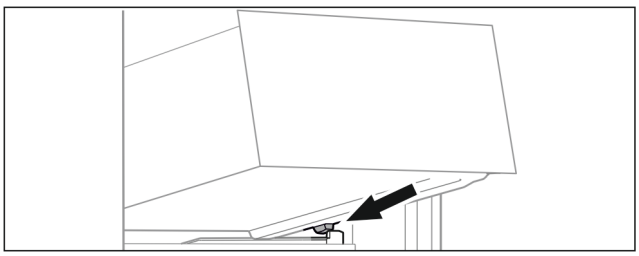


Fig. 191

▶ Nasaďte zásuvku šikmo za zarážky na žebrování na nádoby. (viz Fig. 191)
▶ Spusťte zásuvku dolů.
▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

9.2 Vysouvací přihrádka s IceTower

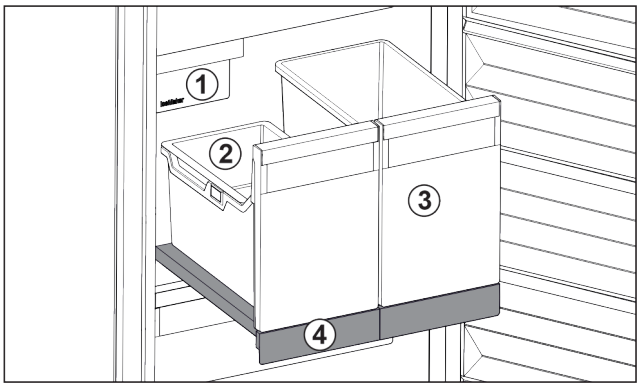


Fig. 192 Vysouvací přihrádka s IceTower

(1) IceMaker
(2) Závěsná miska pro kostky ledu
(3) Nádoba např. pro pizzu, alkoholické nápoje
(4) Vysouvací přihrádka

Na vysouvací přihrádce jsou dvě vysoké nádoby (IceTower). V nádobě *Fig. 192 (2)* se shromažďují a skladují kostky ledu z IceMaker. Nádoba *Fig. 192 (3)* se hodí pro skladování vysokých potravin jako pizzy nebo alkoholické nápoje.

Vysouvací přihrádka IceTower je namontovaná na skleněné desce s vysouvacími kolejničkami. Vysouvací přihrádku můžete pro čištění rozebrat.

9.2.1 Rozebrání vysouvací přihrádky s IceTower

Vyjmutí nádoby

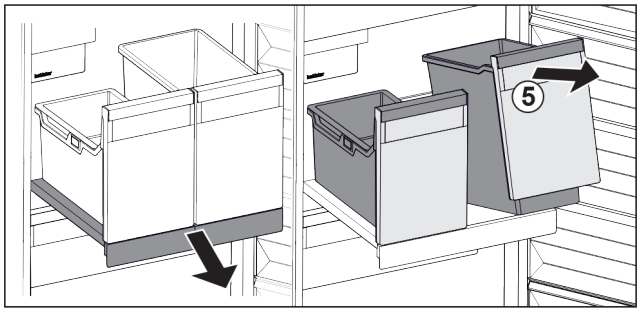


Fig. 193

▶ Vytáhněte vysouvací přihrádku.
▶ Nádobu *Fig. 193 (5)* vpředu nadzvedněte.
▶ Vyjměte nádobu.

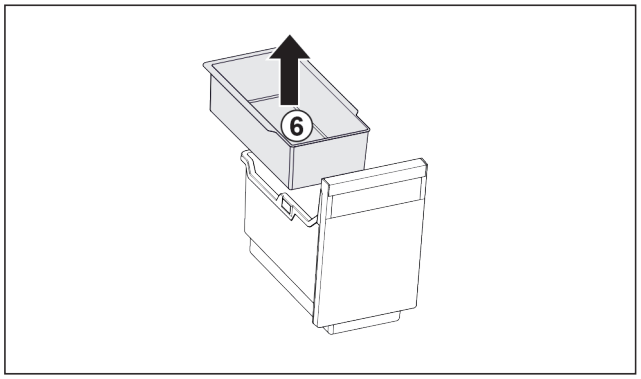


Fig. 194

▶ Vyjměte závěsnou misku *Fig. 194 (6)*.
▶ Jsou-li v závěsné misce kostky ledu: Vyprázdněte závěsnou misku.
▷ Nádoba a závěsná miska jsou vyjmuté a můžete je vyčistit. (viz 10.3.3 Čištění vybavení)

Vyjmutí vysouvací přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Nádoby jsou vyjmuté. (viz Vyjmutí nádoby)

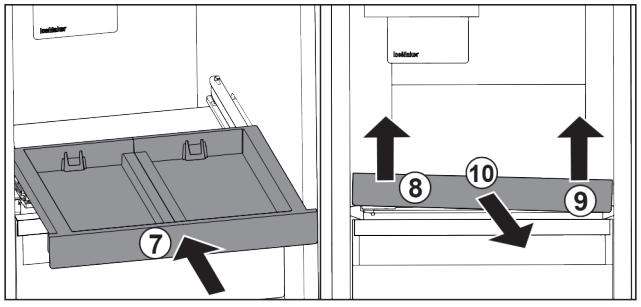


Fig. 195

▶ Zasuňte vysouvací přihrádku. *Fig. 195 (7)*
▶ Vysouvací přihrádku vpředu vlevo nadzvedněte. *Fig. 195 (8)*
▶ Vysouvací přihrádku vpředu vpravo nadzvedněte. *Fig. 195 (9)*
▷ Vysouvací přihrádka je vpředu uvolněná z upevnění.
▶ Odeberte vysouvací přihrádku směrem dopředu. *Fig. 195 (10)*
▷ Vysouvací přihrádka je vyjmutá a můžete ji vyčistit. (viz 10.3.3 Čištění vybavení)

Vyjmutí skleněné desky pod vysouvací přihrádkou

(viz 9.3 Skleněné desky)

9.2.2 Vsazení vysouvací přihrádky s IceTower

Vsazení skleněné desky pod vysouvací přihrádkou

(viz 9.3 Skleněné desky)

Vložení vysouvací přihrádky

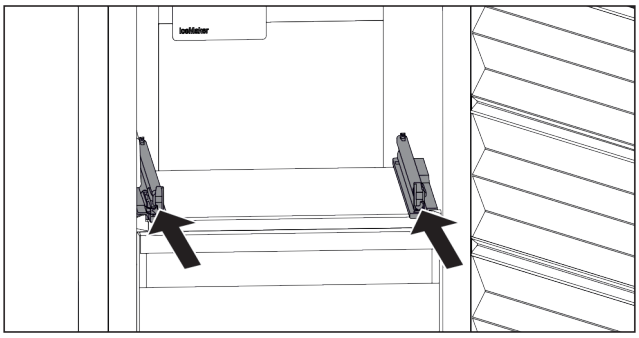


Fig. 196

▶ Zasuňte kolejničky.

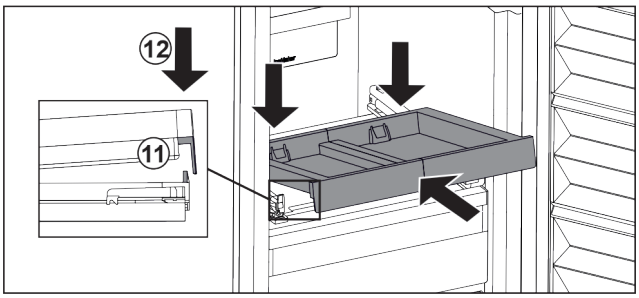


Fig. 197

▶ Nasaďte vysouvací přihrádku šikmo za přední západku.
▶ Šikmo zasuňte. Dbejte, aby byl na obou stranách doraz za západkou. *Fig. 197 (11)*
▶ Usaďte vpředu vysouvací přihrádku. *Fig. 197 (12)*

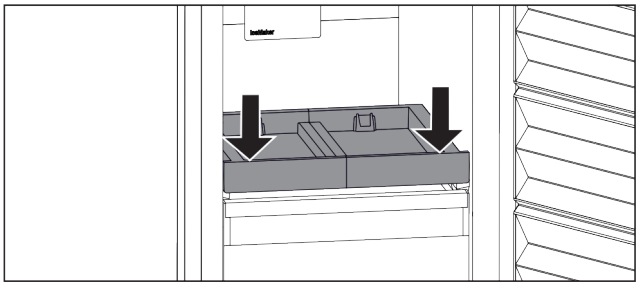


Fig. 198

▶ Stlačte vysouvací přihrádku dolů.
▷ Vysouvací přihrádka slyšitelně zaklapne.

Vsazení nádoby

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Vysouvací přihrádka je vsazená. (viz Vložení vysouvací přihrádky)

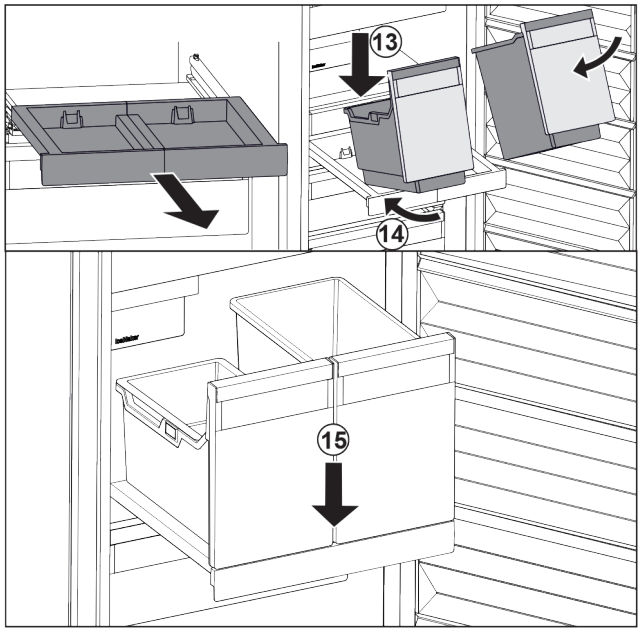


Fig. 199

▶ Vytáhněte vysouvací přihrádku.
▶ Podržte vysouvací přihrádku jednou rukou.

Poznámka
Nádoby jsou tvarované tak, že je není možné zaměnit.

▶ Nasaďte nádobu šikmo na vysouvací desku. *Fig. 199 (13)*
▶ Zasuňte nádobu šikmo dozadu. *Fig. 199 (14)*
▶ Usaďte vpředu nádobu. *Fig. 199 (15)*

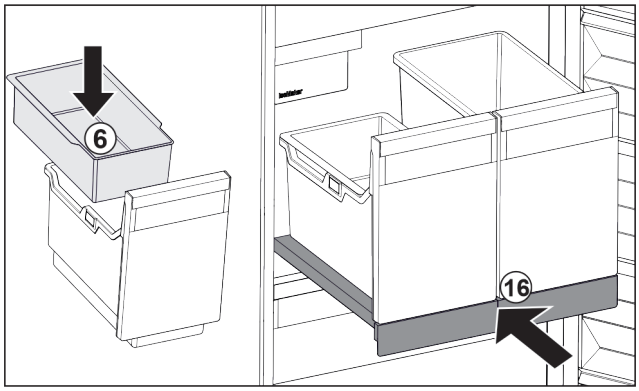


Fig. 200

▶ Vsaďte závěsnou misku *Fig. 200 (6)* pro kostky ledu.
▶ Zasuňte vysouvací přihrádku s nádobou (IceTower). *Fig. 200 (16)*
▷ Vysouvací přihrádka s IceTower je zcela vsazená.

9.3 Skleněné desky

POZOR
Nepřípustné odebrání skleněné desky nad IceTower! Poškození IceMaker. Nad skleněnou deskou nad IceTower je připevněn IceMaker.
▶ Nevyjímejte skleněnou desku nad IceTower.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete pro čištění vyjmout.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

9.3.1 Vyjmutí / vsazení skleněné desky pod vyklápěcí zásuvku

Skleněná deska je umístěna pod horní vyklápěcí zásuvkou.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
❑ Zásuvka je vyjmutá. (viz 9.1.3 Horní odklápěcí zásuvka)

Vyjmutí skleněné desky

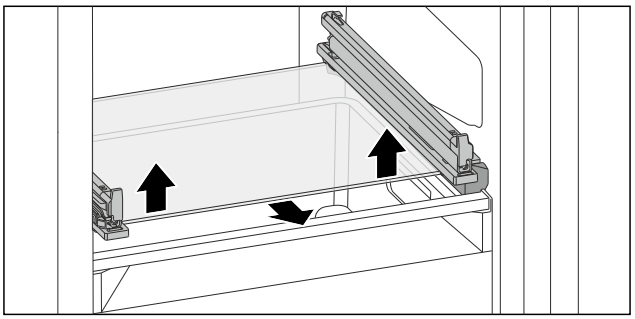


Fig. 201 Skleněná deska odklápěcí zásuvky

▶ Vytlačte skleněnou desku zdola na obou stranách nahoru. (viz Fig. 201)
▶ Odeberte skleněnou desku směrem dopředu.

Vsazení skleněné desky

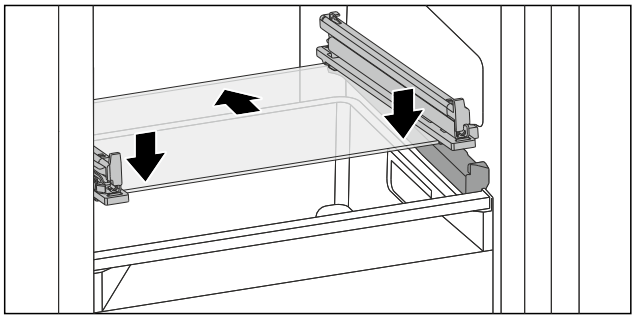


Fig. 202 Skleněná deska odklápěcí zásuvky

▶ Nasaďte skleněnou desku šikmo za zarážky. (viz Fig. 202)
▶ Spusťte skleněnou desku dolů.
▶ Zasuňte skleněnou desku dozadu.
▷ Skleněná deska zaklapne.

9.3.2 Vyjmutí / vsazení skleněné desky

Skleněná deska může být v závislosti na vybavení i pod zásuvkou.

Skleněná deska může být v závislosti na vybavení pod IceTower.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
❑ Skleněná deska pod zásuvkou: Zásuvka je vyjmutá. (viz 9.1 Zásuvky)
❑ Vysouvací přihrádka pod IceTower: IceTower je vyjmutá. (viz 9.2 Vysouvací přihrádka s IceTower)

Vyjmutí skleněné desky

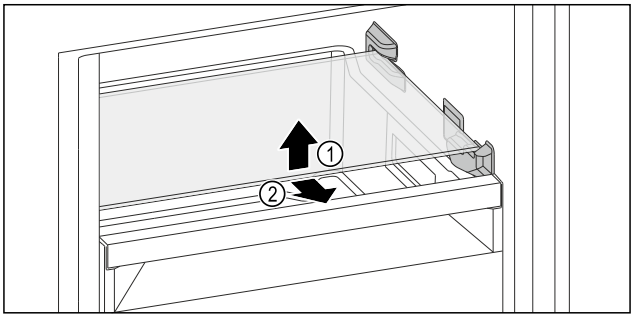


*Fig. 203 Příklad znázornění skleněné desky**

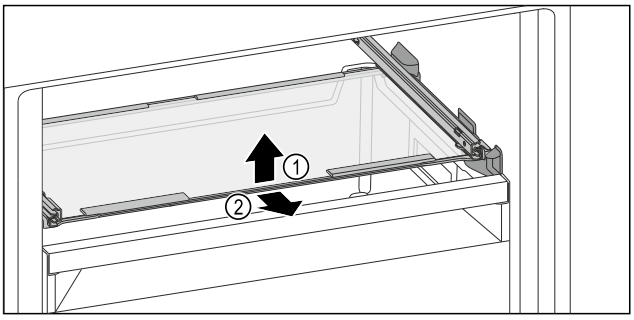


*Fig. 204 Příklad znázornění skleněné desky**

▶ Skleněnou desku vpředu nadzvedněte.
▶ Odeberte skleněnou desku směrem dopředu.

Vsazení skleněné desky

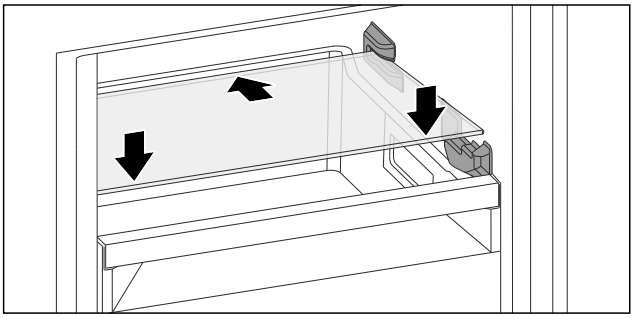


*Fig. 205 Příklad znázornění skleněné desky**

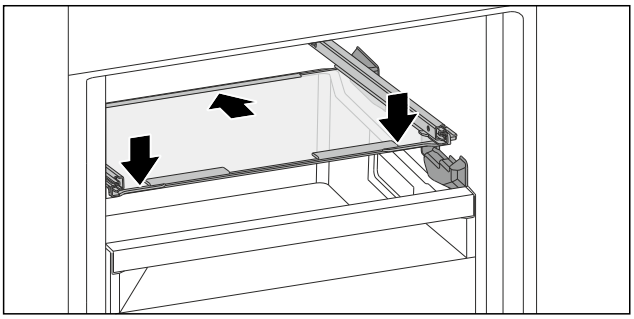


*Fig. 206 Příklad znázornění skleněné desky**

▶ Nasaďte skleněnou desku šikmo za zarážky.
▶ Spusťte skleněnou desku dolů.
▶ Zasuňte skleněnou desku dozadu.

9.4 IceMaker

IceMaker slouží výhradně k výrobě kostek ledu v množství potřebném pro domácnost.

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- IceMaker je vyčištěný. (viz 10 Údržba)
- Zásuvka IceMaker je vyčištěná.
- Zásuvka IceMaker je úplně zasunutá.

9.4.1 Výroba kostek ledu

Výrobní kapacita závisí na mrazicí teplotě. Čím je teplota nižší, tím více kostek ledu lze v určitém časovém úseku vyrobit.

Po prvním zapnutí výrobníku IceMaker může trvat až 24 hodin, než se vyrobí první kostky ledu.

▶ Aktivujte funkci IceMaker.
▶ Výroba většího množství kostek ledu: Aktivujte funkci MaxIce.
▶ Výroba většího množství kostek ledu: Posuňte dělicí příčku v zásuvce IceMaker nebo ji vyjměte.
▶ Kostky ledu v zásuvce rovnoměrně rozdělte pro zvýšení naplňovaného množství.
▶ Zavření zásuvky: IceMaker začne opět automaticky s výrobou.

Poznámka
Když je dosažena určitá výška naplnění v zásuvceIceMaker, výroba kostek ledu se zastaví. IceMaker nenaplní zásuvku až po okraj.

9.5 VarioSpace

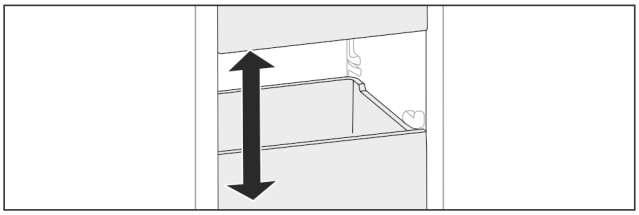


Fig. 207

Z přístroje můžete vyjmout zásuvky a skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

▶ Respektujte meze zatížení zásuvek a skleněných desek (viz 11.1 Technické údaje) .

9.6 Akumulátor chladu

Akumulátory chladu zabrání příliš rychlému nárůstu teploty při výpadku elektrického proudu.

Akumulátory chladu jsou v zásuvce.

Chladicí akumulátory můžete skladovat v mrazicí desce.

9.6.1 Použití akumulátoru chladu

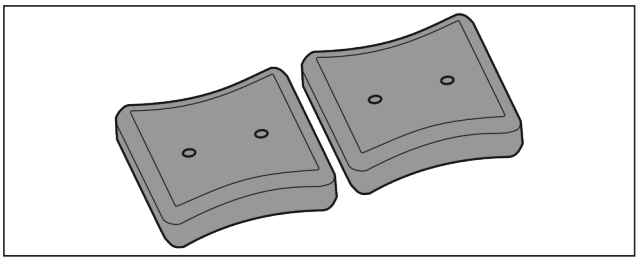


Fig. 208

Když jsou akumulátory chladu zmrzlé:

▶ Položte je do horní přední části mrazicího prostoru na mražené potraviny.

9.7 Flexibilní přepážka přihrádky na led

Zásuvka na kostky ledu v IceMaker má flexibilní přepážku přihrádky na led. V případě potřeby tak můžete uložit větší množství kostek ledu nebo další potraviny. Přepážku přihrádky na led můžete přesunout nebo vyjmout.

9.7.1 Přesunutí přepážky přihrádky na led

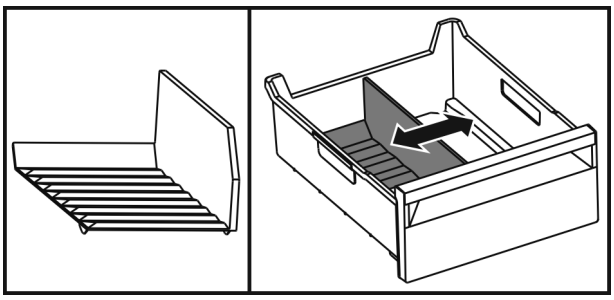


Fig. 209 Příklad znázornění přepážky přihrádky na led

▶ Přepážku přihrádky na led posuňte do požadované polohy.

9.7.2 Vyjmutí přepážky přihrádky na led

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Zásuvka na kostky ledu je vyjmutá. (viz 9.1 Zásuvky)

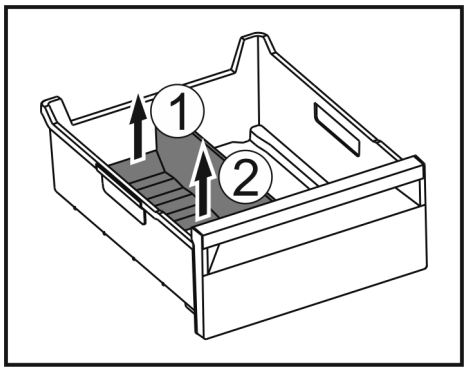


Fig. 210

▶ Zvedněte zadní část přepážky přihrádky na led. *Fig. 210 (1)*
▶ Přepážku přihrádky na led vyjměte nahoru. *Fig. 210 (2)*

9.7.3 Vložení přepážky přihrádky na led

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Zásuvka na kostky ledu je vyjmutá. (viz 9.1 Zásuvky)

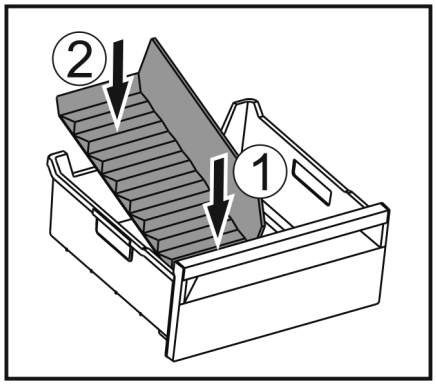


Fig. 211

▶ Vložte přední část přepážky přihrádky na led. *Fig. 211 (1)*
▶ Zadní část přepážky přihrádky na led spusťte až na dno zásuvky. *Fig. 211 (2)*

10 Údržba

10.1 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

10.1.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce	nelze rozebrat
Zásuvka vedená na skleněné desce	lze rozebrat (viz Zásuvka vedená na skleněné desce)
Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Horní odklápěcí zásuvka	lze rozebrat (viz 10.1.3 Horní odklápěcí zásuvka)
Zásuvka vedená na žebrování na nádoby	lze rozebrat (viz 10.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby)
IceTower	lze rozebrat (viz 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka vedená na skleněné desce

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Zásuvka je vyjmutá.
❑ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.3 Skleněné desky)

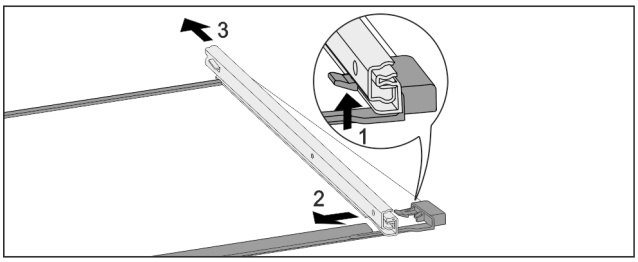


Fig. 212 Skleněná deska s kolejničkami

▶ Přední aretační háček zatlačte nahoru. *(1)*
▶ Výsuvnou kolejničku vysuňte stranou *(2)* a dozadu *(3)*.

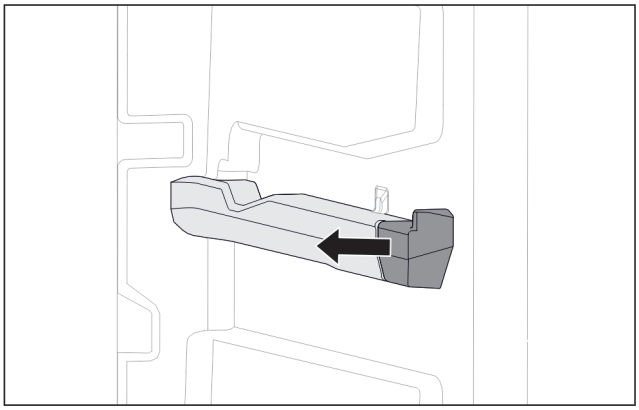


Fig. 213 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

▶ Stáhněte nasazovací díl ze žebrování na nádoby na stranu.

Montáž vysouvacího systému

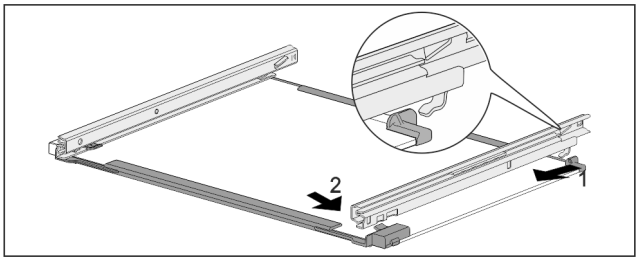


Fig. 214 Skleněná deska s kolejničkami

▶ Zahákněte kolejničku vzadu. *(1)*
▶ Zaklapněte kolejničku vpředu. *(2)*

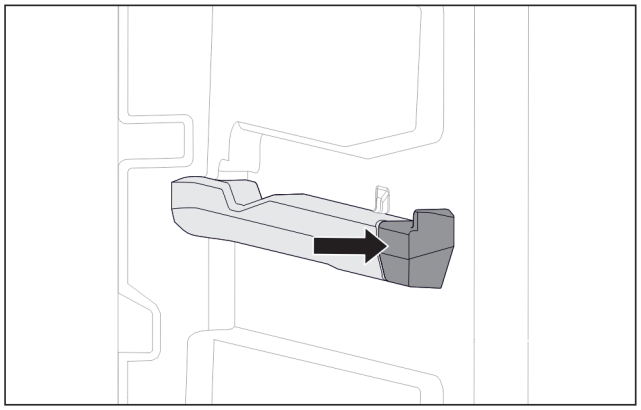


Fig. 215 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

▶ Přitlačte nasazovací díl k žebrování na nádoby.

10.1.3 Horní odklápěcí zásuvka

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Zásuvka je vyjmutá. (viz 9.1.3 Horní odklápěcí zásuvka)

❑ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.3 Skleněné desky)

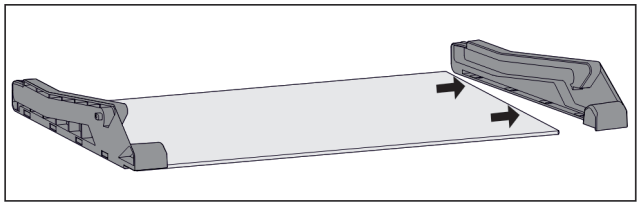


Fig. 216 Skleněná deska s bočními díly

▶ Stáhněte boční díl ze skleněné desky na stranu.

Montáž vysouvacího systému

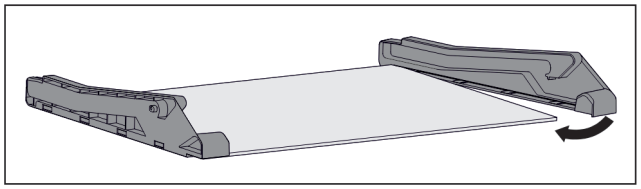


Fig. 217 Skleněná deska s bočními díly

▶ Nasaďte vzadu boční díl.

▶ Přitlačte boční díl vpředu ke skleněné desce.

10.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Zásuvka je vyjmutá. (viz 9.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby)

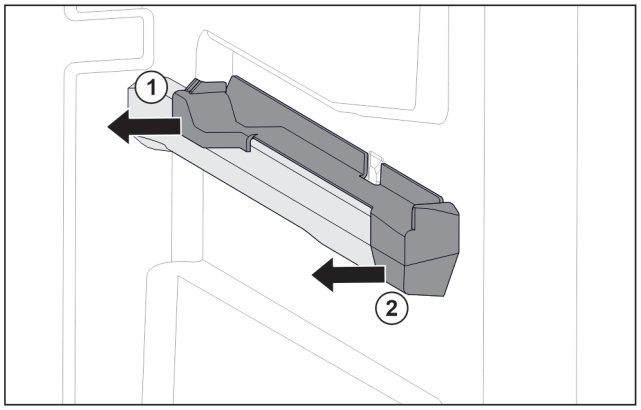


Fig. 218 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

▶ Uchopte nasazovací díl dole vzadu.

▶ Stáhněte nasazovací díl vzadu na stranu. *Fig. 218 (1)*

▶ Stáhněte nasazovací díl vpředu na stranu. *Fig. 218 (2)*

Montáž vysouvacího systému

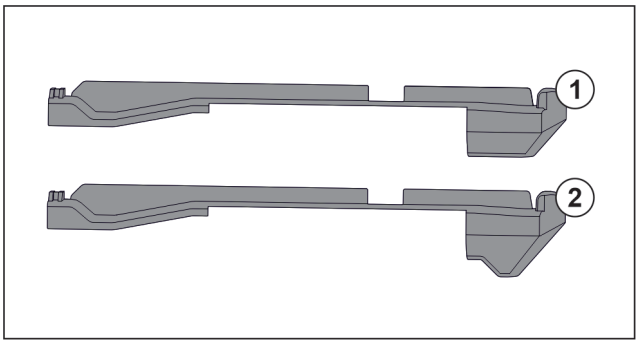


Fig. 219 Porovnání nasazovacích dílů

V přístroji se nacházejí dva různé nasazovací díly. Nasazovací díl nad nejspodnější zásuvkou *Fig. 219 (2)* má hranu trojúhelníkového tvaru. Všechny ostatní nasazovací díly *Fig. 219 (1)* mají rovnou hranu.

▶ Nasazovací díl *Fig. 219 (2)* s hranou trojúhelníkového tvaru připevněte nad nejspodnější zásuvkou.

▶ Nasazovací díl *Fig. 219 (1)* s rovnou hranou připevněte na všech ostatních místech.

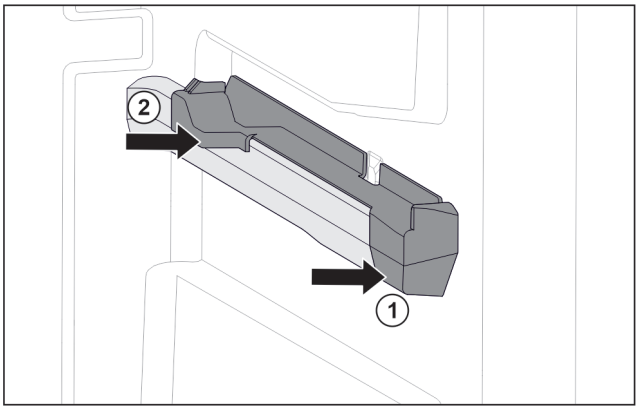


Fig. 220 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

▶ Nasaďte nasazovací díl na žebrování na nádoby. *Fig. 220 (1)*

▶ Přitlačte nasazovací díl k zadní části. *Fig. 220 (2)*

10.1.5 IceTower

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ IceTower je vyjmutá. (viz 9.2 Vysouvací přihrádka s IceTower)

❑ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.3 Skleněné desky)

▶ Odložte vysouvací přihrádku na stůl.

▷ Kolejničky můžete snadněji odebrat ze skleněné desky.

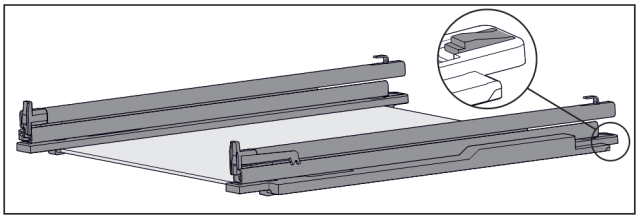


Fig. 221 Skleněná deska s kolejničkami a přídržnými díly

▶ Přídržný díl vzadu stlačte dolů (viz Fig. 221) a současně zasuňte kolejničku dozadu.

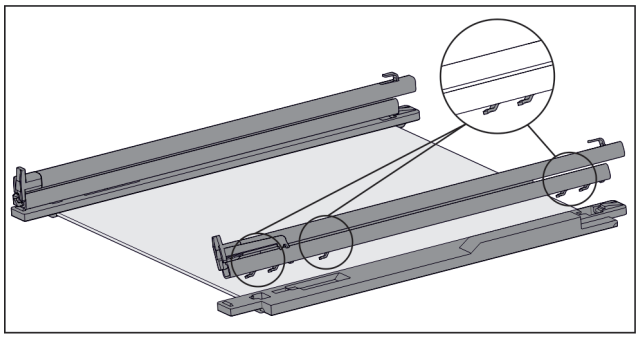


Fig. 222 Skleněná deska s kolejničkami a přídržnými díly

▷ Háčky kolejničky se uvolní z přídržného dílu.
▶ Odeberte kolejničku z přídržného dílu.

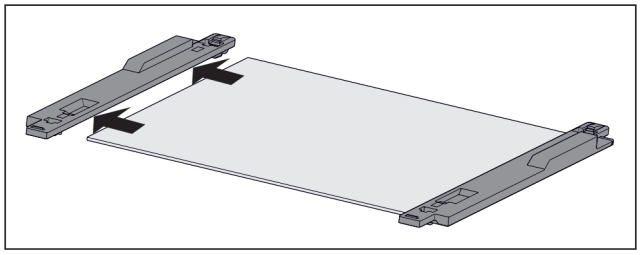


Fig. 223 Skleněná deska s přídržnými díly

▶ Stáhněte přídržný díl ze skleněné desky na stranu.

Montáž vysouvacího systému

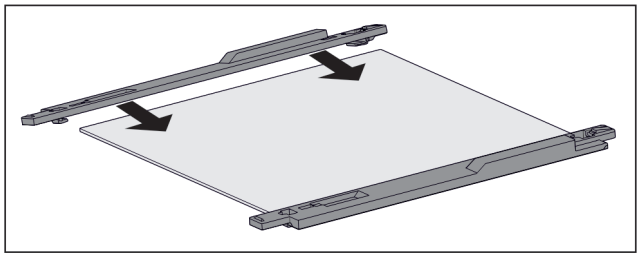


Fig. 224 Skleněná deska s přídržnými díly

▶ Nasaďte přídržný díl na skleněnou desku.
▶ Nasuňte přídržný díl až na doraz na skleněnou desku.

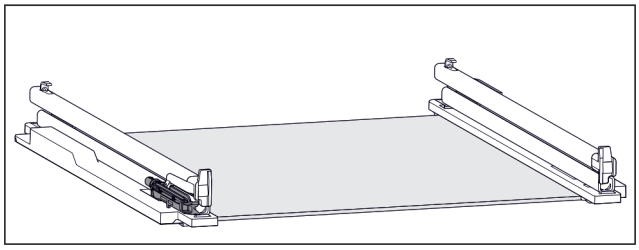


Fig. 225 Tlumicí jednotka

K levé kolejničce je připevněna tlumicí jednotka. (viz Fig. 225) K pravé kolejničce není připevněna žádná tlumicí jednotka.

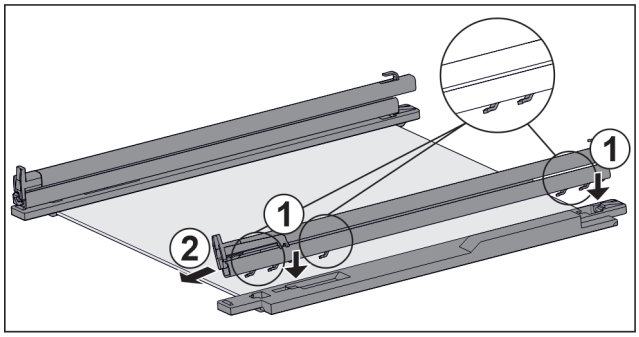


Fig. 226 Skleněná deska s kolejničkami a přídržnými díly

Montáž kolejničky **s** tlumicí jednotkou:

▶ Nasaďte háčky kolejničky na otvory **levého** přídržného dílu. *Fig. 226 (1)*
▶ Vytáhněte kolejničku dopředu. *Fig. 226 (2)*
▷ Kolejnička slyšitelně vzadu zacvakne.

Montáž kolejničky **bez** tlumicí jednotky:

▶ Nasaďte háčky kolejničky na otvory **pravého** přídržného dílu. *Fig. 226 (1)*
▶ Vytáhněte kolejničku dopředu. *Fig. 226 (2)*
▷ Kolejnička slyšitelně vzadu zacvakne.

10.2 Odmrazování přístroje

10.2.1 Odmrazování s NoFrost

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.

Spotřebič se nemusí odmrazovat.

10.3 Čištění přístroje

10.3.1 Příprava

VÝSTRAHA
Riziko úrazu elektrickým proudem!
▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru!
▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

▶ Vyprázdněte spotřebič.
▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

10.3.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR
Neodborné čištění!
Poškození přístroje.
▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním ph.
▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.

10.3.3 Čištění vybavení

POZOR
Neodborné čištění!
Poškození přístroje.
▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním ph.
▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Vysouvací přihrádka IceTower
- Zásuvka

Mějte, prosím, na zřeteli: Neodstraňujte magnet ze zásuvky! Magnet zajišťuje funkci IceMakeru.
- Flexibilní oddělovač ledu v zásuvce na kostky ledu v IceMakeru
- Mrazicí deska

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
  Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Lopatka na kostky ledu

▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
▶ Vybavení vyčistěte.

10.3.4 Čištění IceMaker

IceMaker lze čistit různými způsoby.

Čištění je nutno provést při:

❑ První uvedení do provozu
❑ S přípojku vody:
Nepoužívání déle než 5 dní.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Zásuvka IceMaker je vyprázdněná.
❑ Zásuvka IceMaker je zasunutá.
❑ Funkce IceMaker je aktivovaná.

Při prvním uvedení do provozu nebo delším nepoužívání

Vyčistěte IceMaker funkcí TubeClean.
▶ Postavte 1,5 l prázdnou nádobu (max. výška 10 cm) do zásuvky pod IceMaker.
▶ Aktivujte funkci TubeClean.
▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60min.): Symbol pulsuje.
▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.
▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a odstraňte nádobu.
▶ Zásuvku IceMaker umyjte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

Bez vodního filtru

▶ Kostky ledu, které byly vyrobeny 24 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.

V případě potřeby čištění

Vyčistěte IceMaker ručně.
▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a vyčistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

10.3.5 Po vyčištění

▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
▶ Aktivujte SuperFrost (viz 8.2 Funkce spotřebiče) .
Když je teplota dostatečně nízká:
▶ Vložte potraviny.
▶ Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Mraznička	-28 °C až -15 °C

Maximální množství mražených potravin / 24 h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../ 24 h“

Maximální hmotnost naplnění vybavení			
Vybavení	Šířka spotřebiče 550 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka spotřebiče 600 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka spotřebiče 700 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)
zásuvka na skleněné desce (viz 9.1.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce)	12 kg	15 kg	--
Zásuvka vedená na žebrování na nádoby (viz 9.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby)	14 kg	19 kg	19 kg
Zásuvka vedená na skleněné desce (viz 9.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách)	12 kg	15 kg	22 kg
Nejnižší zásuvka	--	11 kg	19 kg
Horní odklápěcí zásuvka (viz 9.1.3 Horní odklápěcí zásuvka)	--	19 kg	19 kg

Výroba kostek ledu s IceMaker	
Výroba kostek ledu / 24 h	Při teplotě -18 °C: 0,8 kg kostek ledu
Maximální výroba kostek ledu / 24 h	Při aktivní funkci MaxIce: 1,2 kg kostek ledu

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti[1]	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

[1] Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedená nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

  Příklady:
  - aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
  - běžící ventilátor
  - čerstvě vložené potraviny
  - vysoká teplota okolního prostředí
  - dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstřikuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte chladicí akumulátory nebo použijte jinou mrazničku, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	▶ Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.8 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	▶ Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Teplota zobrazená na displeji je vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči.*	→ Dveře spotřebiče byly dlouho otevřené a automaticky se spustil dveřní alarm. Tím spotřebič chladí silněji.	▶ Dveře spotřebiče zavřete.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
IceMaker nelze zapnout.	→ Přístroj a tím i IceMaker nejsou připojené.	▶ Připojte přístroj (viz návod k montáži).
IceMaker nevyrábí žádné kostky ledu.	→ IceMaker není zapnutý.	▶ Aktivujte IceMaker.
	→ Zásuvka IceMakeru není správně zavřená.	▶ Zásuvku správně zavřete.
	→ Přívod vody není otevřený.	▶ Otevřete přívod vody.
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

AutoDoor FAQ

Chyba	Příčina	Odstranění
Dveře se otvírají se změněnou rychlostí.	→ Rychlost dveří závisí na naložení dveří.	▶ Není potřeba žádná akce.
Dveře váznou nebo se otvírají ztěžka.	→ Pokud dveře otvíráte moc často za sebou, vytvoří se podtlak.	▶ Počkejte trochu déle nebo dveře otevřete ručně.
Motor se zastaví a dveře se nezavřou.	→ V oblasti dveří jsou překážky.	▶ Odstraňte překážky. ▶ Zcela zasuňte zásuvky. ▶ Chvilku počkejte. ▶ Pohybujte dveřmi rukama.
	→ Mechanika je zablokovaná.	▶ Vyvarujte se poškození závěsů: Nepohybujte dveřmi proti síle motoru. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. (viz 11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu)

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ Motor je přehřátý.	▶ Nechte motor vychladnout. ▶ Chvilku počkejte. ▶ Pohybujte dveřmi rukama.
Úhel otevření dveří nelze uložit.	→ Je zvolený příliš malý úhel otevření dveří.	▶ Znovu nastavte úhel otevření dveří: Zvolte úhel otevření dveří alespoň 70°. Liebherr doporučuje alespoň 90°, abyste mohli lehce vytahovat zásuvky. (viz AutoDoor)
Dveře nereagují na signál klepání.	→ Klepání je příliš slabé.	▶ Zvyšte citlivost senzoru klepání. Senzor klepání je umístěn ze straně závěsu na úzké straně dveří. (viz montážní návod)
	→ Funkce klepání není aktivovaná.	▶ Aktivujte funkci AutoDoor. (viz AutoDoor)
Dveře se nezavírají na řečový příkaz.	→ Řečový asistent není seřízený.	▶ Seřiďte řečového asistenta. (viz AutoDoor)
	→ Podrobnější informace a tutoriály najdete na:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v přiložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.

VÝSTRAHA
Neodborná oprava!
Zranění.
- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:
- ❑ Označení spotřebiče (model a index)
- ❑ Servisní č. (servis)
- ❑ Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

-nebo-

- ▶ Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)

- ▶ Informace o přístroji si zapište.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

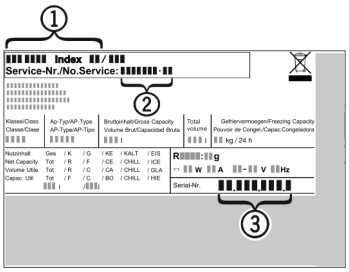


Fig. 227

(1) Označení přístroje **(3)** Sériové č.
(2) Servisní č.

- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ IceMaker deaktivujte. (viz Vypnutí IceMaker a MaxIce)
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.3 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
- ❑ Význam symbolů na spotřebiči je známý.
- ❑ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.6 Pokyny k likvidaci)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- ▶ Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace spotřebiče

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!
Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
▶ Nepoškoďte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.6 Přeprava spotřebiče)
▶ Spotřebič odvezte, aniž byste jej poškodili.
▶ Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260928 7088651-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland