

Instrucțiuni de utilizare



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

RO

MANUAL DE EXPLOATARE ORIGINAL


LIEBHERR

Conținut

1	Instrucțiuni generale de siguranță.....	3		EnergySaver	22
1.1	Utilizarea conform destinației.....	3		CleaningMode.....	23
1.2	Utilizarea eronată previzibilă.....	3		Blocare introducere.....	23
1.3	Grupă de utilizatori.....	3		Limbă.....	23
1.4	Indicații de avertizare - pericole pentru utilizator..	3		Unitate de temperatură.....	24
1.5	Defecțiuni, deteriorări și reparații.....	4		Luminozitate display.....	24
1.6	Indicații privind eliminarea ca deșeu.....	4		WLAN.....	24
1.7	Conformitate.....	4		Informații despre aparat.....	25
1.8	Clasele de climă.....	4		Software.....	25
1.9	Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	5		Alarmă ușă.....	26
1.10	Baza de date EPREL.....	5		Mod demo.....	26
1.11	Licențe Open-Source.....	5		Resetare pe reglajele din fabricație.....	27
1.12	Piese de schimb.....	5		Mesaje.....	27
1.13	Trepte de avertizare.....	5		8.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor.....	27
2	Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	5		8.3.2 Încheierea avertizărilor.....	27
2.1	Furnitura de livrare.....	5		8.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor.....	28
2.2	Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	5		8.3.4 Încheierea reamintirilor.....	28
2.3	SmartDevice.....	5		9 Dotare.....	28
3	Instalarea și racordarea.....	6		9.1 Sertare.....	28
3.1	Condiții de instalare.....	6		9.2 Cărucior de extragere.....	28
3.2	Cotele aparatului.....	7		9.3 Cutie pentru unt.....	29
3.3	Dimensiunile nișei.....	7		9.4 Suport pentru ouă.....	29
3.4	Front de mobilier.....	7		9.5 FlexCube.....	30
3.5	Transportarea aparatului.....	8		10 Întreținere.....	30
3.6	Despachetarea aparatului.....	8		10.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir.....	30
3.7	Alinierea căruciorului de extragere.....	9		10.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere.....	31
3.8	Montarea aparatului în nișă.....	9		10.3 Dezghețarea aparatului.....	36
3.9	Montarea ușii mobilierului.....	14		10.4 Curățarea aparatului.....	36
3.10	După montare.....	16		11 Ajutor pentru clienți.....	36
3.11	Racordarea aparatului la alimentarea electrică.....	16		11.1 Date tehnice.....	36
3.12	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	16		11.2 Zgomote de funcționare.....	37
4	Modul de funcționare al display-ului	17		11.3 Defecțiune tehnică.....	37
	Touch & Swipe.....	17		11.4 Centrul de service.....	38
4.1	Navigarea și explicarea simbolurilor.....	17		11.5 Plăcuță de fabricație.....	38
4.2	Meniuri.....	17		12 Scoaterea din funcțiune.....	38
4.3	Mod de repaus.....	18		13 Eliminarea ca deșeu.....	38
5	Punere în funcțiune.....	18		13.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.....	38
5.1	Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)....	18		13.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	38
6	Depozitare.....	18			
6.1	Indicații privind depozitarea.....	18			
6.2	Frigider cu cărucior de extragere.....	19			
6.3	Intervale de depozitare.....	19			
7	Economisirea energiei.....	19			
8	Deservire.....	19			
8.1	Elementele de operare și de afișare.....	19			
8.1.1	Afișaj de status.....	19			
8.1.2	Simboluri de afișare.....	19			
8.2	Funcțiile aparatului.....	19			
8.2.1	Indicații referitoare la funcțiile aparatului.....	19			
	Oprirea și pornirea aparatului.....	20			
	Temperatură.....	20			
	SuperCool.....	20			
	PowerCool	21			
	HolidayMode.....	21			
	SabbathMode.....	22			
					

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.

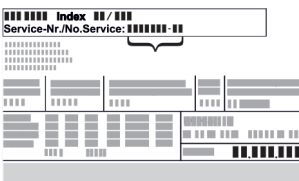Simbol	Explicație
	Informații suplimentare pe internet Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals. Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:  <i>Fig. Reprezentare exemplificativă</i>
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: home.liebherr.com/open-source-licences

Aceste informații pentru utilizator sunt valabile pentru aparatele următoare:

URP..	3..i
-------	------

1 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă această informație pentru utilizator, astfel încât să o aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe această informație pentru utilizator la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți această informație pentru utilizator cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

1.1 Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este prevăzut pentru utilizare casnică și domenii aplicative asemănătoare, ca de ex.:
 - Zonele bucătărilor pentru personal din magazine, birouri și alte zone de lucru
 - în agricultură și de către oaspeții din hoteluri, moteluri și alte spații de cazare
 - Pensiuni cu mic dejun inclus
 - în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata
- Alte utilizări:
 - Acest aparat nu este adecvat pentru înghețarea alimentelor.
 - Acest aparat este adecvat pentru montarea integrată în mobilier.
 - Orice alt tip de utilizare este interzis.

1.2 Utilizarea eronată previzibilă

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitare și răcire de:
 - Substanțe instabile chimic, inflamabile sau caustice
 - Substanțe cu capacitate de explozie, ca de exemplu recipiente de aerosoli cu gaz carburant inflamabil
 - Medicamente, plasmă sanguină, preparate de laborator sau alte materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Utilizare în zone potențial explozive

Utilizarea improprie a aparatului duce la prejudicii sau alterarea produselor alimentare depozitate.

1.3 Grupă de utilizatori

- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane cu experiență redusă și cunoștințe reduse, exceptând situația în care ele sunt supravegheate de o persoană autorizată pentru siguranța lor sau îndrumate referitor la utilizarea aparatului. Copii trebuie supravegheați, pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani au permisiunea de a încărca și descărca frigiderul/congelatorul.

1.4 Indicații de avertizare - pericole pentru utilizator

- AVERTIZARE: Nu blocați deschizăturile de ventilație din carcasa aparatului sau din componentele de utilare.
- AVERTIZARE: Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- AVERTIZARE: Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.
- AVERTIZARE: Nu folosiți în interiorul compartimentului de răcire/congelare aparate electrice care nu corespund tipului constructiv recomandat de producător.
- AVERTIZARE: La instalarea aparatului trebuie să se asigure condițiile să nu fie înțepenit sau deteriorat conductorul de racord la rețea.
- AVERTIZARE: Nu amplasați prize multiple sau surse de rețea cu amplasament variabil pe partea posterioară a aparatului.

Instrucțiuni generale de siguranță

După montarea aparatului realizată trebuie să fie posibil în continuare decuplarea aparatului de la rețea.

- Fișă de rețea accesibilă (deasupra, dedesubt sau de lângă aparat)
- Declanșarea siguranței din instalația clădirii în concordanță cu normele de execuție.



AVERTIZARE: Pericol de incendiu/substanțe inflamabile.


Simbolul se află la compresor și poate fi ilustrat suplimentar în alte locuri la aparat. Semnalează pericolul reprezentat de substanțele inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot veni în contact cu alimentele și sistemele de scurgere accesibile.
- Ambalați carnea crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- În cazul în care frigiderul/congelatorul stă gol pentru o perioadă îndelungată, se va deconecta, dezgheța, curăța, usca și se va lăsa ușa deschisă, pentru a evita formarea de mușgai.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețele reci sau produsele refrigerate. Pentru protecție utilizați de ex. mănuși.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.
- Deschideți ușa numai pentru scurt timp. Astfel evitați creșterea temperaturii din interiorul aparatului.
- La deschidere și închidere, nu interveniți între ușă și aparat. Degetele pot fi prinse.
- **AVERTIZARE:** Acest aparat trebuie să fie fixat corespunzător instrucțiunilor de utilizare pentru a exclude pericolul cauzate de stabilitatea deficitară.
- Aveți în vedere instrucțiunile referitoare la montare, fixare, dimensiunile necesare și racorduri. (vezi 3 Instalarea și racordarea)

1.5 Defecțiuni, deteriorări și reparații

- Racord la rețea cu fișă pentru puteri mici: În cazul în care cablul de legătură la rețea a acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un conductor special de racord, care se poate obține de la producător sau de la serviciul de asistență pentru clienți. Schimbarea trebuie să fie efectuată de către client.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către centrul de service sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- În cazul unor defecțiuni și erori ale aparatului, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța. Dacă este scoasă fișa de rețea, apucați întotdeauna de fișă. Nu trageți de cablu.

1.6 Indicații privind eliminarea ca deșeu

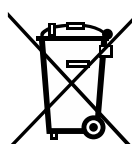

Simbolul de tomberon tăiat cu o linie indică faptul că aparatul nu trebuie să fie eliminat ca deșeu împreună cu deșeurile menajere nesortate și trebuie predat pentru colectare separată. Conține materiale valoroase și este reutilizabil, după caz.



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor:

În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul.

Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

- De aceea, evacuarea ca deșeu a aparatelor uzate trebuie realizată în mod calificat și profesionist, conform normelor și reglementărilor locale în vigoare. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul agentului frigorific al aparatului uzat în timpul transportului, pentru ca agentul frigorific conținut (specificat pe plăcuța de fabricație) și uleiul să nu se scurgă necontrolat.
- Vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea eventualelor date cu caracter personal existente este responsabilitatea clientului.
- Pentru Germania: La centrele locale de reciclare / materiale valoroase poate fi eliminat ca deșeu aparatul gratuit prin recipiente de colectare de clasă 1. La cumpărarea unui nou frigider/ congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit prin intermediul rețelei comerciale.
- UE: Vă rugăm să vă informați despre opțiunile de eliminare ca deșeu a aparatelor vechi la autoritățile dumneavoastră locale.

1.7 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru piața UE: Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE.

Pentru piața GB: Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

1.8 Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

- Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa climatică	Pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN	10 °C până la 32 °C
N	16 °C până la 32 °C
ST	16 °C până la 38 °C
T	16 °C până la 43 °C
SN-ST	10 °C până la 38 °C
SN-T	10 °C până la 43 °C

1.9 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

- La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Baza de date EPREL

- Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

1.11 Licențe Open-Source

- Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Piese de schimb

- Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

1.13 Trepte de avertizare

	PERICOL	Marchează o situație periculoasă directă, care va cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii, dacă nu este evitată.
ATENȚIE		Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale, dacă nu este evitată.
Indicație		Marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Vedere de ansamblu asupra aparatului

2.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 11.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Broșură de service

2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

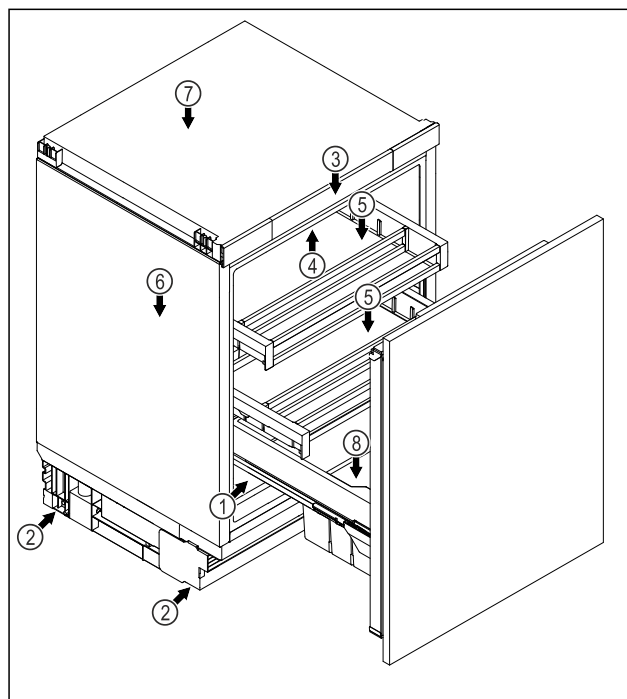


Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare partea frontală

Dotarea

- | | |
|---|--|
| (1) Plăcuță de fabricație | (5) Sertar |
| (2) Picioar reglabili | (6) Scurgere pentru apa din dezgheț |
| (3) Elemente de operare și indicator de temperatură | (7) Ventilator cu filtrul cu cărbune activ FreshAir |
| (4) Iluminat interior | (8) Cărucior de extragere cu compartiment pentru băuturi |

2.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru frigiderul dumneavoastră.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În apli-

Instalarea și racordarea

cația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil cu SmartDevice:

Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.

Informații suplimentare privind SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

3 Instalarea și racordarea

3.1 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defecțiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie!

Dacă un cablu de rețea sau o fișă atinge partea posterioară a aparatului, vibrația aparatului poate deteriora cablul de rețea sau fișa, astfel încât să ducă la un scurtcircuit.

- ▶ Aveți în vedere să nu se înțepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
- ▶ Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- ▶ Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
- ▶ Prizele sau barele distribuitorilor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!

Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- ▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific și a uleiului!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

3.1.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

3.1.2 Poziție în cameră

- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Puteți instala aparatul direct lângă un cuptor.
- Dacă montați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Dacă montați aparatul într-o insulă de gătit, aparatele cu sistem de aer uzat integrat pot deteriora aparatul. Aveți în vedere fie un ghidaj pentru aer separat sau instalați un perete despărțitor între aparate.
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

3.1.3 Inserarea sub o placă de lucru

- Dacă montați aparatul într-un mobilier de bucătărie, care se află pe o podea denivelată: Nivelați mobilierul de bucătărie.

3.2 Cotele aparatului

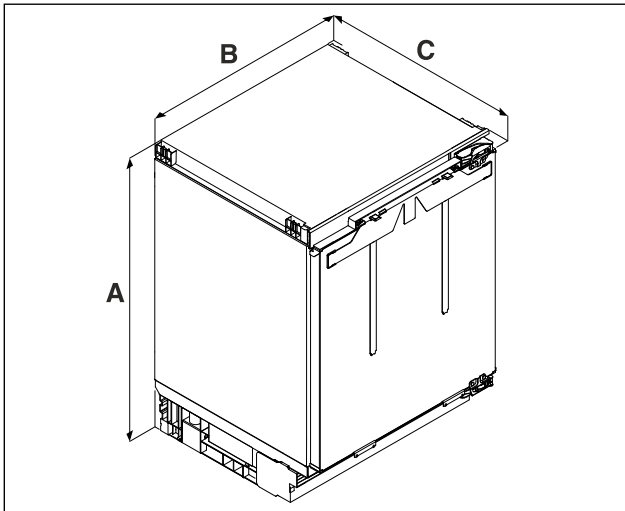


Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare

- (A) Înălțimea aparatului, inclusiv picioarele
(B) Lățimea aparatului
(C) Adâncime aparat

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Notația tipului aparatului

3.3 Dimensiunile nișei

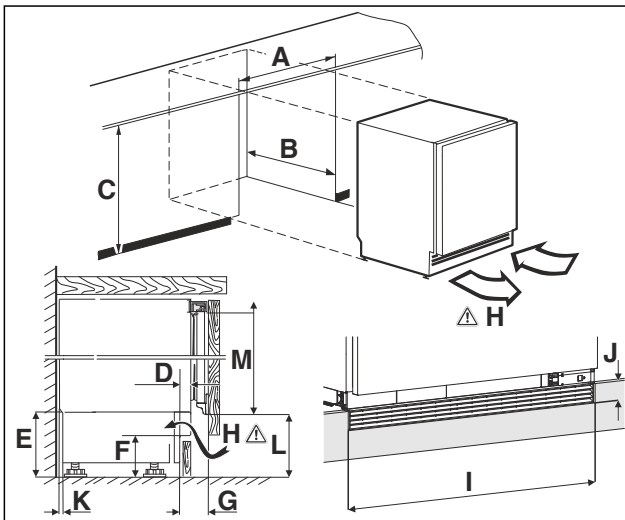


Fig. 3 Reprezentare exemplificatoare

- (A) Lățime nișă
(B) Adâncime nișă
(C) Înălțime nișă
(H) Secțiune transversală de ventilare

A	600 mm
B	min. 560 mm
C	U.. 36.. ^{A)} 820 mm până la 880 mm
	U.. 37.. ^{A)} 860 mm până la 920 mm
D	11 mm până la 66 mm
E	100 mm până la 160 mm

F	60 mm până la 120 mm
G	54 mm până la 109 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm
L	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 99 mm până la 159 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFnc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i: 104 mm până la 164 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNpc 365i: 126 mm până la 186 mm SUFnc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 104 mm până la 164 mm
M	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 752 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFnc 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i: 705 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNpc 365i: 680 mm SUFnc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 744 mm

A) Notația tipului aparatului

3.4 Front de mobilier

3.4.1 Greutate front mobilier

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza greutății prea mari a ușii mobilierului!

Dacă ușa mobilierului este prea grea nu poate fi exclusă deteriorarea balamalelor și disfuncționalitățile rezultate de aici.

► Înainte de a monta ușa mobilierului, asigurați-vă că nu este depășită greutatea admisă a ușii mobilierului.

Înălțimea nișei	Greutatea maximă a ușii mobilierului
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Notația tipului aparatului

3.4.2 Ușă mobilier

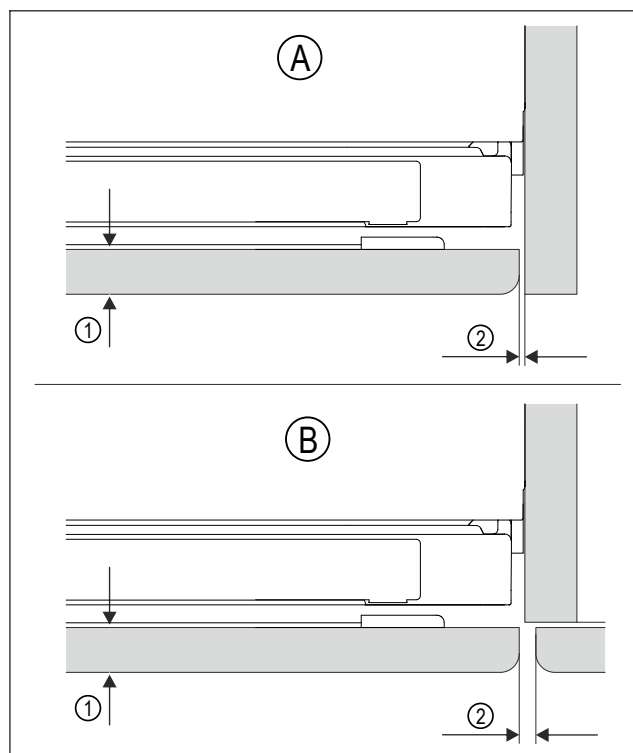


Fig. 4 Reprezentare exemplificatoare

- (A) Nișă cu perete (1) Grosimea părții frontale
(B) Nișă cu mobilier învecinat (2) Cota fantei

Grosimea părții frontale	cel puțin 16 mm
Cota fantei	cel puțin 3 mm
Ușa mobilierului trebuie să fie plană și montată fără tensionare.	

3.4.3 Dimensiune front mobilier

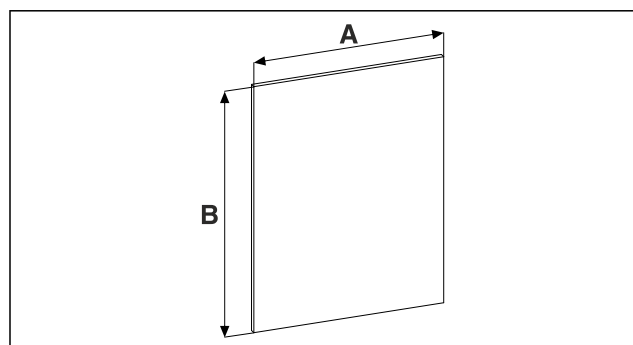


Fig. 5

Înălțimea nișei	.. 36..	.. 37..
A	cel puțin 595 mm	
B	cel puțin 711 mm Valoarea maximă nu trebuie să scadă sub secțiunea transversală de ventilație de 150 cm².	cel puțin 757 mm Valoarea maximă nu trebuie să scadă sub secțiunea transversală de ventilație de 150 cm².

A) Notația tipului aparatului

3.4.4 Cote placă decorativă

Placa decorativă este împinsă în cadrul, care este montat deja pe placa portantă. Placa portantă este livrată împreună cu aparatul. Placa portantă cu placa decorativă este montată apoi împreună pe aparat.

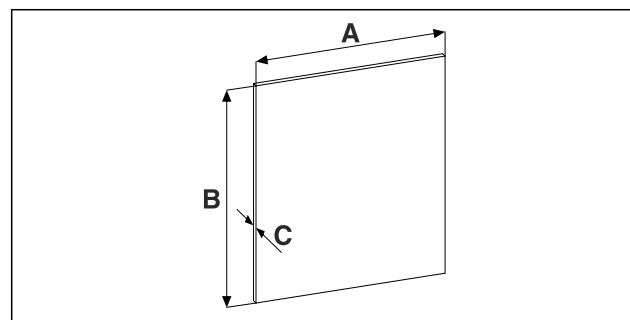


Fig. 6

Înălțimea nișei	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maxim 4 mm

A) Notația tipului aparatului

3.5 Transportarea aparatului

3.5.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este ambalat.
- ☐ Aparatul este așezat vertical.
- Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- Dezambalați aparatul. (vezi 3.6 Despachetarea aparatului)

3.5.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este golit.
- ☐ Aparatul este așezat vertical.
- ☐ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ☐ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ☐ Aparatul este demontat.
- Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

3.6 Despachetarea aparatului

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de mișcarea aparatului! Dacă mișcați aparatul pe podea fără a-l proteja, acesta poate deteriora podeaua.

- Acoperiți suficient podeaua înainte de a îndepărta ambalajul aparatului.

- Verificați aparatul și ambalajul: În caz de suspiciune a deteriorărilor de la transport, înainte de racordare luați legătura cu furnizorul.

ATENȚIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

- Îndepărtați materialele de ambalare.

3.7 Alinierea căruciorului de extragere

Dacă nu este drept căruciorul de extragere, puteți alinia căruciorul de extragere. Acest reglaj este conceput exclusiv în cazul în care căruciorul de extragere nu se mai închide corect în decursul timpului. Configurarea se realizează prin frontul mobilierului.

- Extrageți recipientul.

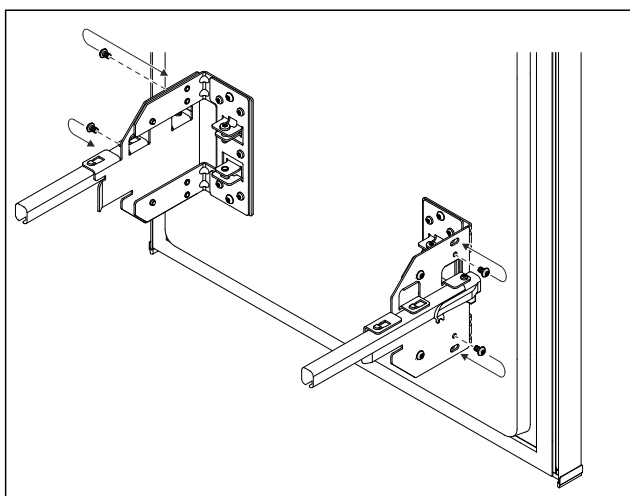


Fig. 7 Reprezentare exemplificatoare

- Mutați șuruburile.
- Nu strângeți ferm șuruburile.

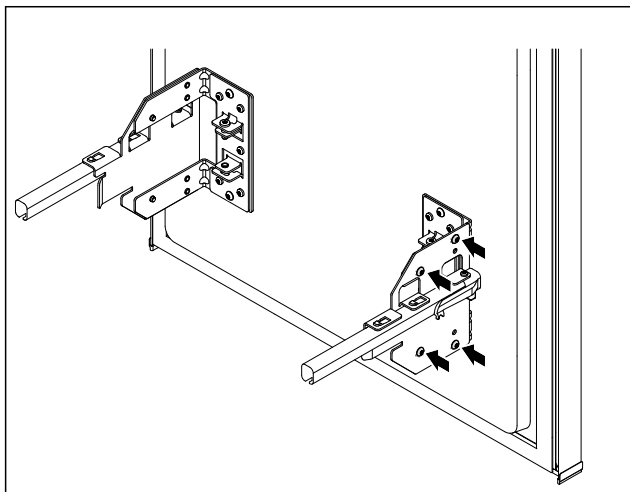


Fig. 8 Reprezentare exemplificatoare

- Desfaceți ușor șuruburile.
- Deplasați căruciorul de extragere cu colțarul de fixare spre partea frontală sau posterioară.
- Strângeți ferm șuruburile până la opritor.

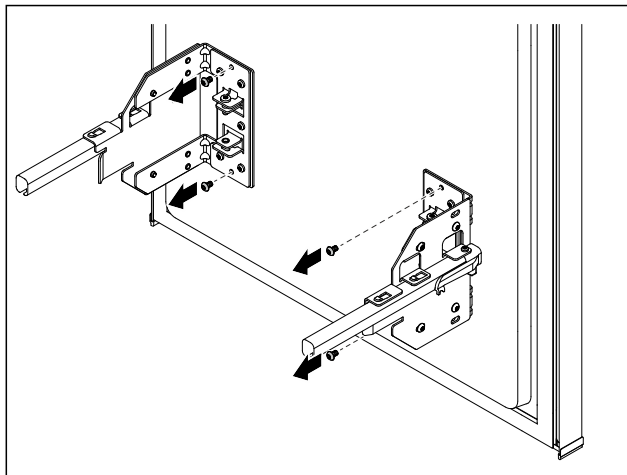


Fig. 9 Reprezentare exemplificatoare

- Îndepărtați șuruburile de la colțarul de fixare (șuruburile nu mai sunt necesare).

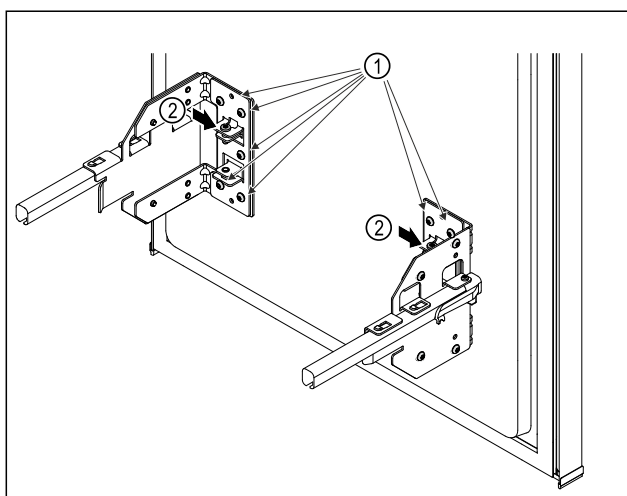


Fig. 10


- Desfaceți ușor șuruburile Fig. 10 (1).
- Rotiți șuruburile Fig. 10 (2), pentru a deplasa căruciorul de extragere în sus sau în jos.
- Strângeți ferm șuruburile Fig. 10 (1) până la opritor.
- Căruciorul de extragere este aliniat.

3.8 Montarea aparatului în nișă

Integrarea aparatului în nișă se realizează conform acestor pași principali:

- (vezi 3.8.1 Pregătirea sculelor)
- (vezi 3.8.2 Verificarea pachetului de livrare)
- (vezi 3.8.3 Pregătirea aparatului)
- (vezi 3.8.4 Determinarea poziției de montaj)
- (vezi 3.8.5 Pregătirea racordului la rețea)
- (vezi 3.8.6 Pregătirea aparatului)
- (vezi 3.8.7 Alinierea aparatului)
- (vezi 3.8.8 Fixarea aparatului în nișă)
- (vezi 3.8.9 Montarea grilajului de ventilare)

3.8.1 Pregătirea sculelor

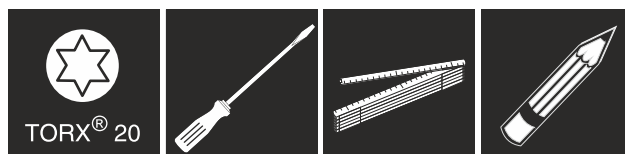



3.8.2 Verificarea pachetului de livrare

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

3.8.3 Pregătirea aparatului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare, înainte de a monta aparatul într-o nișă:

☐ Aparatul este așezat la locul de montare.

3.8.4 Determinarea poziției de montaj

Înainte de a monta aparatul în nișă trebuie să stabiliți metoda de fixare. Există o fixare laterală și o fixare în plafon. Este posibilă o combinație din fixarea laterală și fixarea în plafon.

Fixare laterală	Fixare în plafon
Postament sub placă de lucru dură precum granit	Fără placă de granit
Cu picioarele de sprijin complet deșurubate, aparatul are o înălțime mai mică decât placa de lucru.	Aparatul stă ușor tensionată cu picioarele de sprijin complet deșurubate sub placa de lucru.
Există peretele lateral al mobilierului pentru îmbinarea filetată.	

3.8.4 Pregătirea colțarului de montaj pentru fixarea în plafon

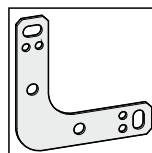


Fig. 11 Pachetul de livrare

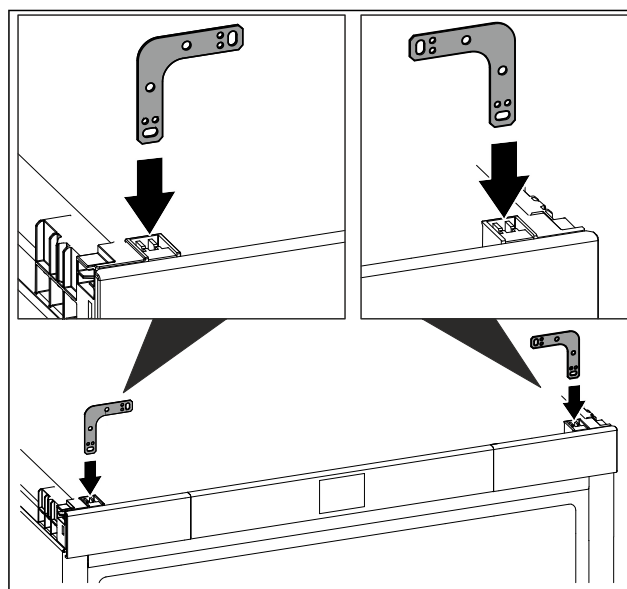


Fig. 12

- Introduceți colțarul în deschizătura suportului a capului aparatului.

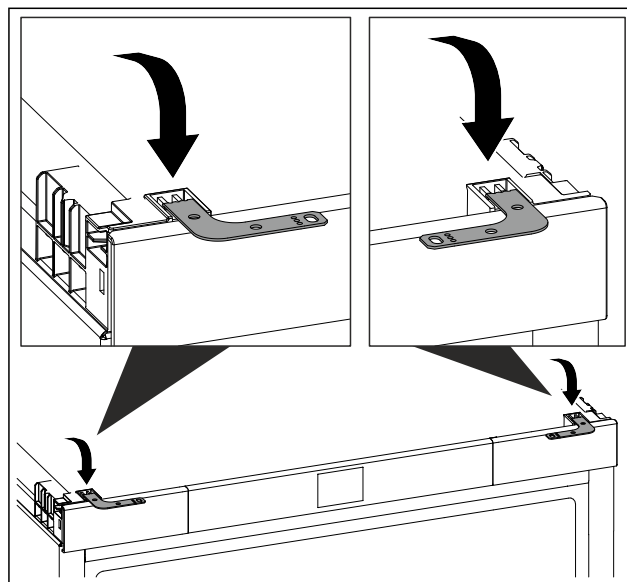


Fig. 13

- Îndoți colțarul spre față.
- Colțarul rămâne la aparat.

3.8.4 Pregătirea colțarului de montaj pentru fixarea laterală

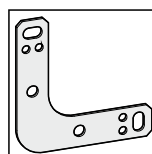


Fig. 14 Pachetul de livrare

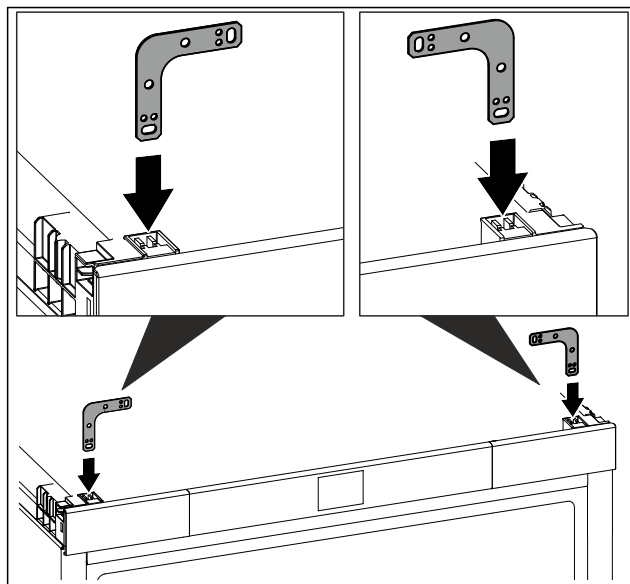


Fig. 15

- Introduceți colțarul în deschizătura suportului a capului aparatului.

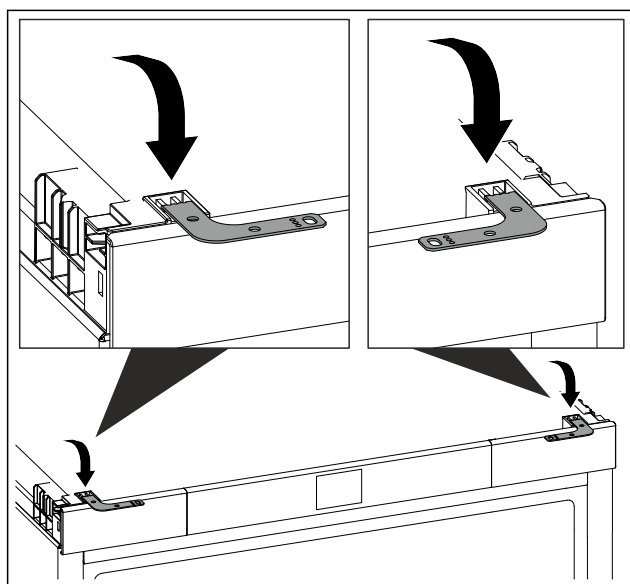


Fig. 16

- Îndoți colțarul spre față.

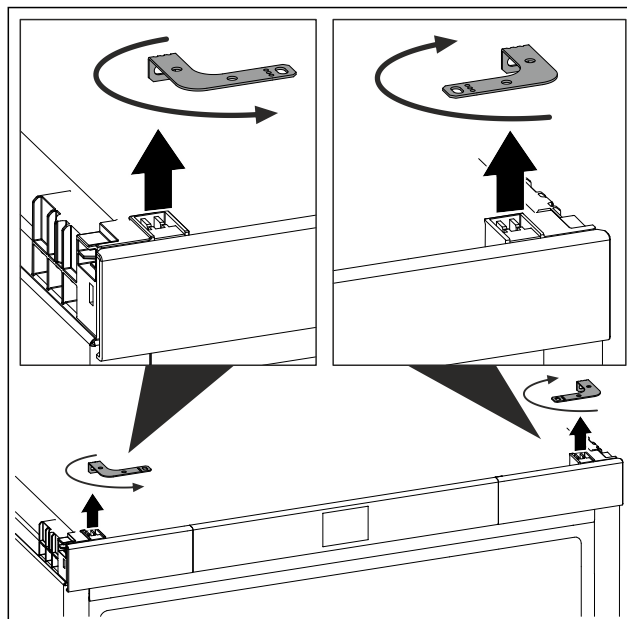


Fig. 17

- Scoateți colțarul.
- Rotiți colțarul în sensul indicat de săgeată.

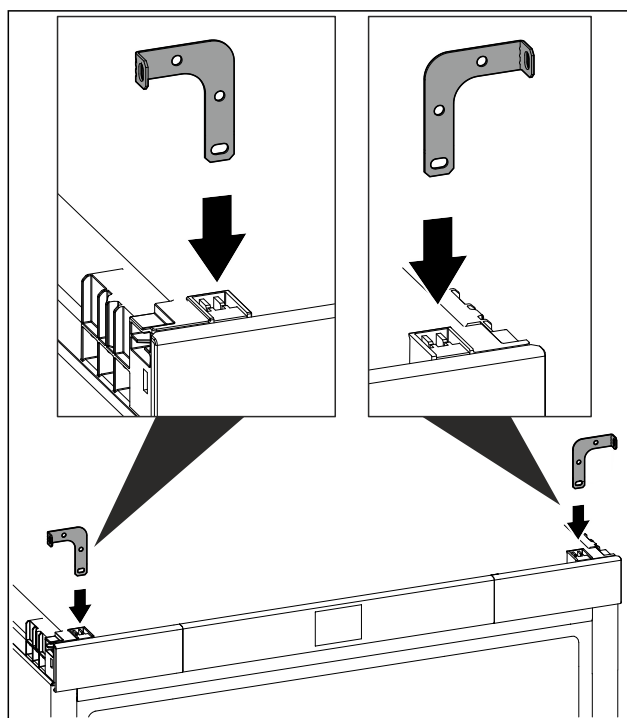


Fig. 18

- Introduceți colțarul cu capătul drept.

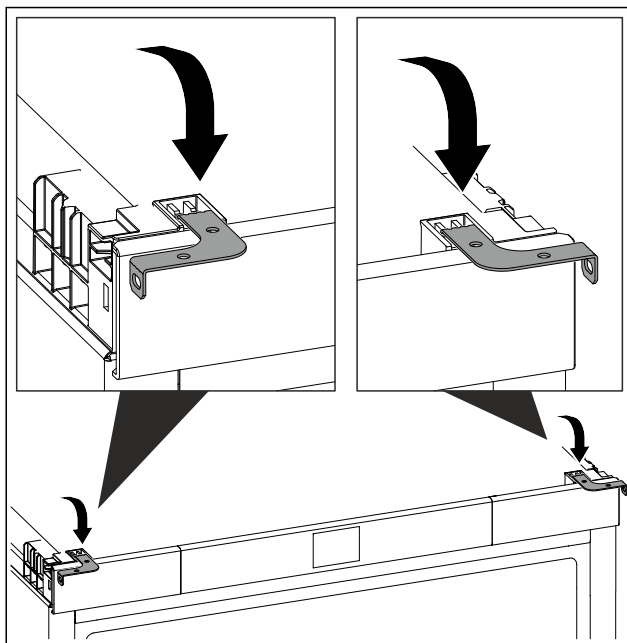


Fig. 19

- ▶ Îndoți colțarul spre față.
- ▶ Colțarul rămâne la aparat.

3.8.5 Pregătirea racordului la rețea

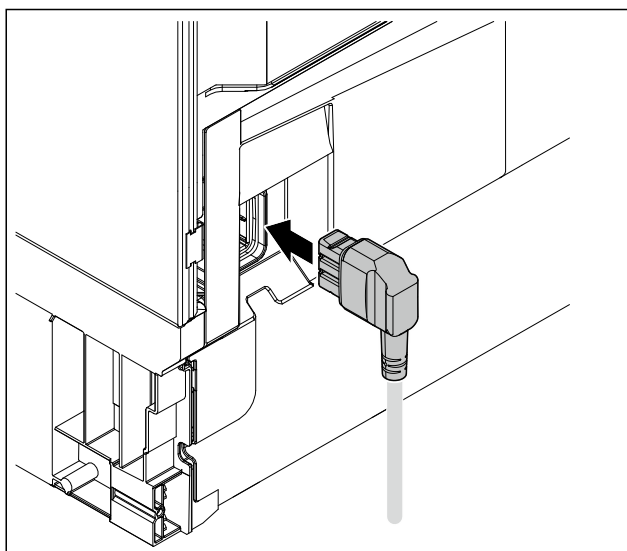


Fig. 20 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Introduceți complet mufa IEC a cablului de conectare la rețeaua electrică în fișa din spatele aparatului.
- ▶ Asigurați-vă că mufa IEC este bine așezată.
- ▶ Aduceți ștecherul de alimentare la o priză liber accesibilă cu ajutorul unui cablu.

3.8.6 Pregătirea aparatului

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de mutarea aparatului! Dacă mutați aparatul, puteți deteriora podeaua sau picioarele de poziționare ale aparatului se pot rupe.

Înainte de mutare:

- ▶ Introduceți prin rotire complet picioarele de poziționare.
- ▶ Așezați câte o fâșie de carton (de ex. ambalaj) cu aprox. 100 mm x 600 mm sub picioarele de poziționare.

La mutare:

- ▶ Mutați cu precauție aparatul.
- ▶ La denivelări ale podelei: Ridicați cu precauție aparatul.

După mutare:

- ▶ Îndepărtați fâșiile de carton.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- ▶ Când glisați aparatul în nișă: Nu îndoți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
- ▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

- ▶ Împingeți aparatul în nișă.

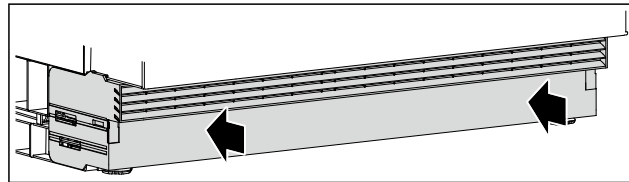


Fig. 21 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Apăsați grilajul de ventilare complet spre spate.

3.8.7 Alinierea aparatului

3.8.7 Alinierea aparatului pe înălțime

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Podeaua de la amplasamentul aparatului este orizontală și plană.
- ☐ Nișa este aliniată orizontal și vertical.

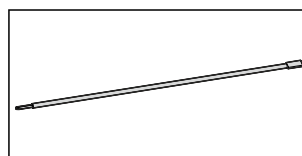


Fig. 22 Pachetul de livrare

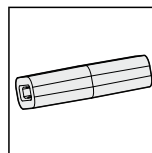


Fig. 23 Pachetul de livrare

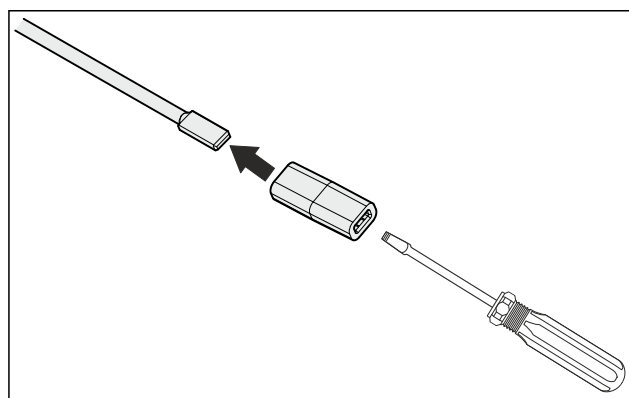


Fig. 24

- ▶ Reglarea înălțimii spate: Conectați bara cu piesa adaptatoare.

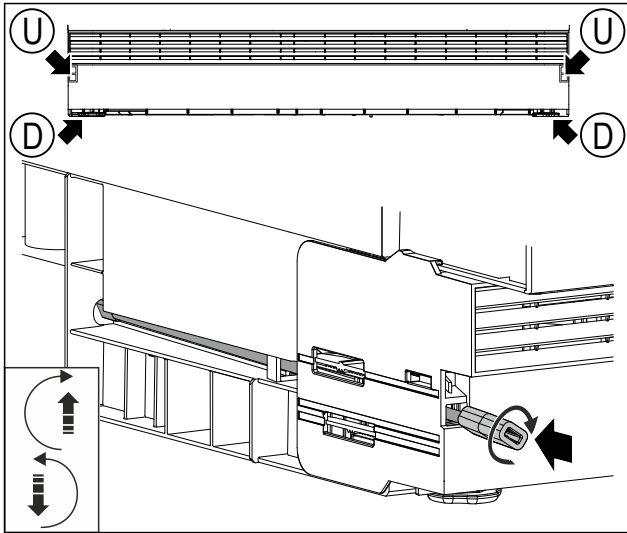


Fig. 25 Reprezentare exemplificatoare

(U) Reglarea înălțimii (D) Reglarea înălțimii față spate

- Introduceți bara cu piesa adaptoare în deschizătura Fig. 25 (U).
- Rotiți bara cu piesa adaptoare.
- Ridicați aparatul prin picioarele reglabile pe fiecare parte până imediat sub blatul de lucru.
- Aparatul este reglabil pe înălțime cu maxim 60 mm.

3.8.7 Alinierea aparatului pe adâncime

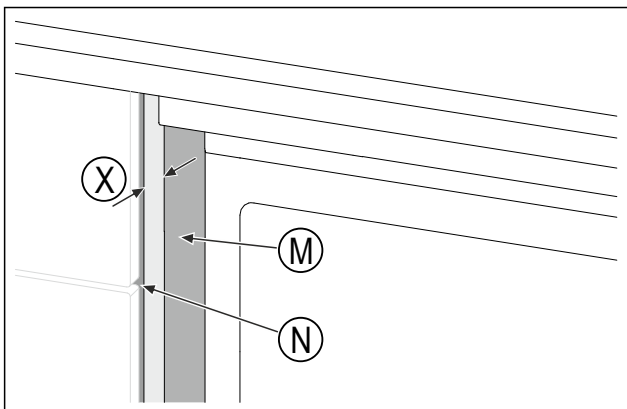


Fig. 26 Reprezentare exemplificatoare

(M) Corp aparat (N) Front de nișă

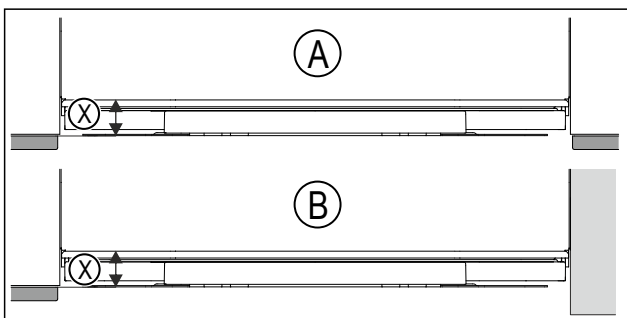


Fig. 27 Situație de montare exemplificatoare

(A) Nișă cu mobilier învecinat (X) este distanța dintre corpul aparatului și frontul de nișă

(B) Nișă cu perete
► Verificați ca distanța (X) să corespundă situației de montare (A) sau (B).

(X) 41,5 mm

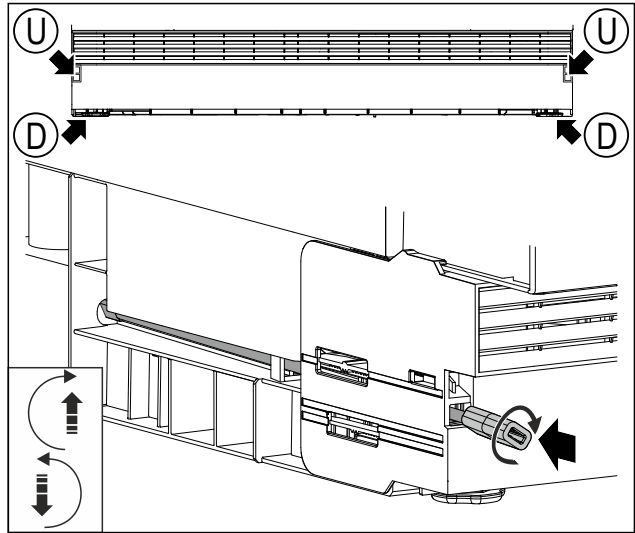


Fig. 28 Reprezentare exemplificatoare

(U) Reglarea înălțimii (D) Reglarea înălțimii față spate

- Extrageți prin rotire maxim picioarele reglabile pe fiecare parte.
- Păstrați bara cu piesa adaptoare pentru o demontare a aparatului.
- Aparatul este aliniat în poziție verticală.
- Aparatul este tensionat ușor în nișă între podea și blatul de lucru.

3.8.8 Fixarea aparatului în nișă

3.8.8 Fixare în plafon

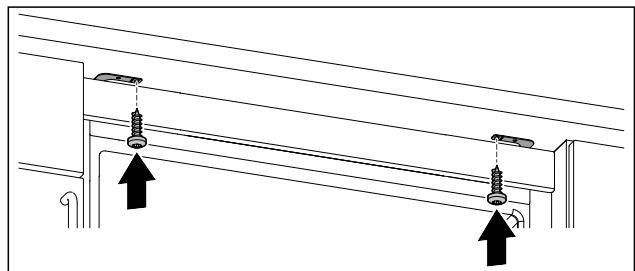


Fig. 29 Reprezentare exemplificatoare

- Înșurubați vinclul de fixare cu respectiv două șuruburi sub blatul de lucru.

3.8.8 Fixare laterală

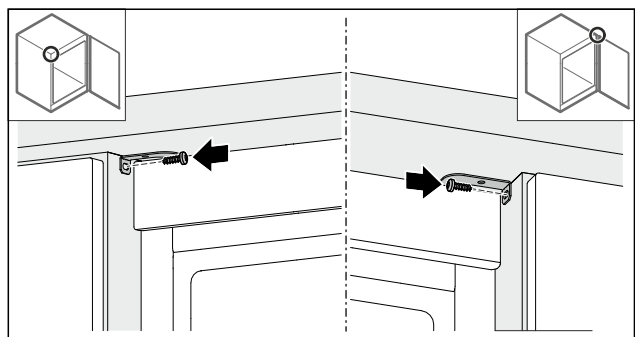


Fig. 30 Reprezentare exemplificatoare

- Înșurubați vinclul de fixare cu respectiv un șurub la dreapta și stânga în nișă.

3.8.9 Montarea grilajului de ventilare

Grilajul de ventilare vizibil: Grilajul de ventilare este vizibil pe întreaga înălțime.

Instalarea și racordarea

Grilajul de ventilare invisibil: Numai fantele de ventilare sunt vizibile. Zona inferioară este acoperită de masca postamentului mobilierului. Fantele de ventilare trebuie să rămână libere.

3.8.9 Alinierea vizibilă a grilajului de ventilare

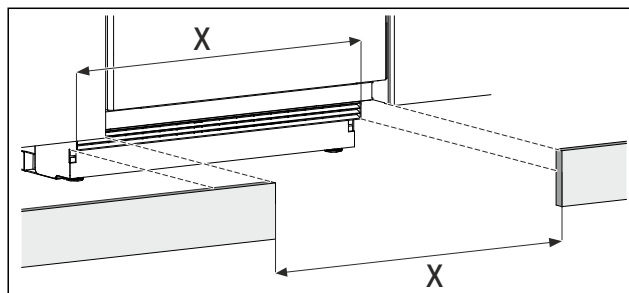


Fig. 31 Reprezentare exemplificatoare

- Măsurați decupajul de la postamentul mobilierului.

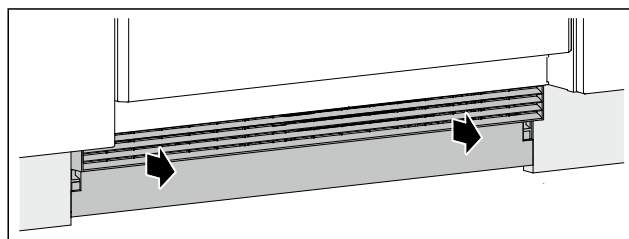


Fig. 32 Reprezentare exemplificatoare

- Poziționați masca postamentului mobilierului.
- Trageți grilajul de ventilare spre față, astfel încât grilajul de ventilare și masca postamentului mobilierului să formeze un plan.
- Fantele de ventilare sunt complet libere.

3.8.9 Alinierea invisibilă a grilajului de ventilare

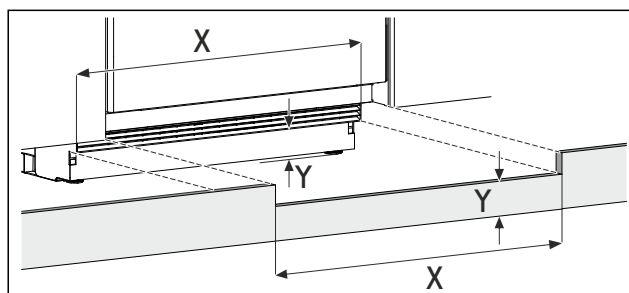


Fig. 33 Reprezentare exemplificatoare

- Măsurați decupajul de la postamentul mobilierului.
- Acordați atenție fantelor de ventilare complet libere: Tăiați pe dimensiune X / Y în masca postamentului mobilierului.

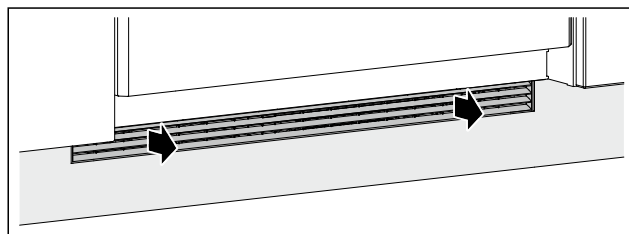


Fig. 34 Reprezentare exemplificatoare

- Poziționați masca postamentului mobilierului pentru testare.
- Trageți grilajul de ventilare spre față, astfel încât grilajul de ventilare și masca postamentului mobilierului să formeze un plan.
- Îndepărtați masca postamentului mobilierului.
- Fantele de ventilare sunt complet libere.

3.8.9 Fixarea grilajului de ventilare

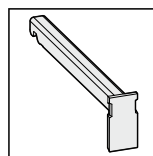


Fig. 35 Pachetul de livrare

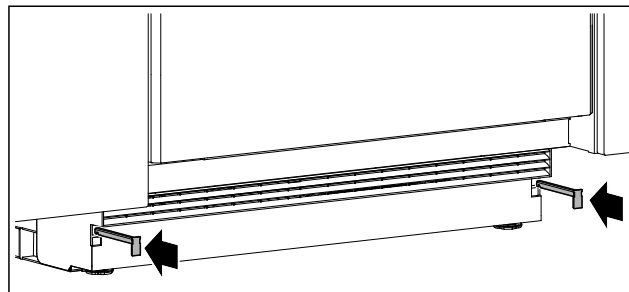


Fig. 36 Reprezentare exemplificatoare

- Introduceți zăvoarele, ținând ferm grilajul de ventilare împotriva deplasării involuntare.
- Montați frontul de mobilier. (vezi 3.9 Montarea ușii mobilierului)
- (vezi 3.11 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

3.9 Montarea ușii mobilierului

Sculă



Furnitura de livrare

1x	
6x	
4x	

- Montați mânerul pe ușa mobilierului.

Indicație

Pentru a asigura extragerea uniformă a sertarului extractibil:

- Montați mânerul ușii mobilierului întotdeauna central pe ușa dulapului.

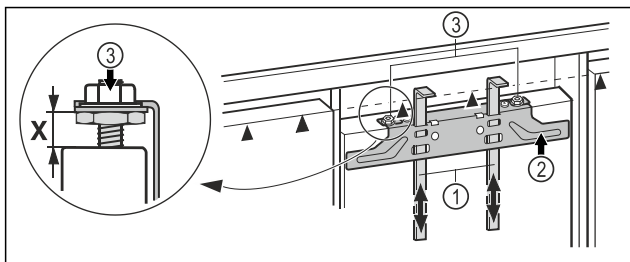


Fig. 37

- Verificați setarea inițială de **X = 8 mm**. (Distanța dintre ușa aparatului și marginea inferioară a traversei)
- Împingeți ajutoarele de montaj Fig. 37 (1) până la înălțimea ușii mobilierului. Marginea inferioară de blocare ▲ a elementului auxiliar de montaj = marginea superioară a ușii mobilierului ce trebuie montată.
- Deșurubați traversa de fixare Fig. 37 (2) prin intermediul contrapiulițele Fig. 37 (3).

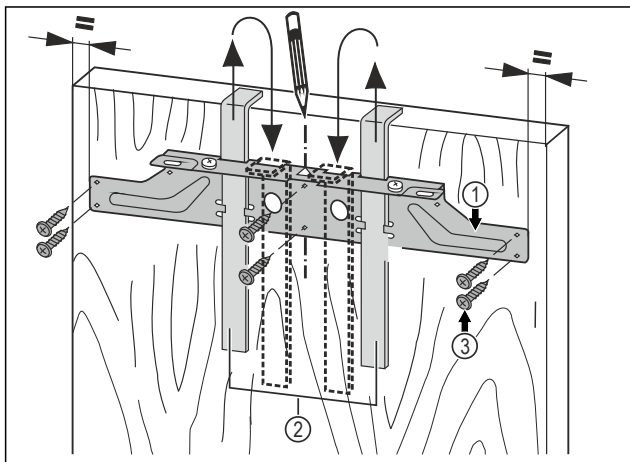


Fig. 38

- Agățați traversa de fixare Fig. 38 (1) cu ajutoarele de montaj Fig. 38 (2) pe partea interioară a ușii mobilierului.
- Aliniați traversa de fixare Fig. 38 (1) central pe ușă.
- Distanțele față de marginile exterioare din dreapta și stânga trebuie să fie egale.

În cazul ușilor din plăci aglomerate:

- Înșurubați traversa de fixare Fig. 38 (1) cu cel puțin 6 șuruburi Fig. 38 (3).

În cazul ușilor casetei:

- Înșurubați traversa de fixare Fig. 38 (1) pe margine cu 4 șuruburi Fig. 38 (3).
- Scoateți ajutoarele de montaj Fig. 38 (2) în sus și introduceți-le rotite în deschiderile de montare adiacente.

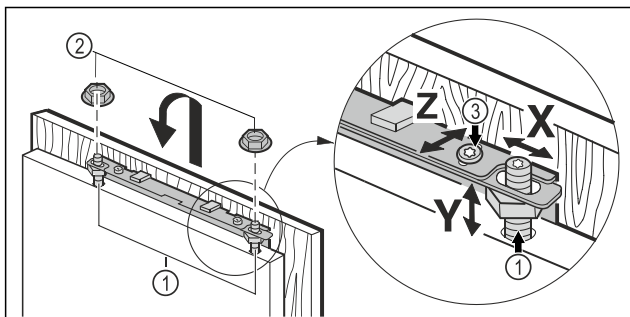


Fig. 39

- Agățați ușa mobilierului pe bolțurile de reglare Fig. 39 (1) și înșurubați contrapiulițele Fig. 39 (2) slab pe bolțurile de reglare.
- Închideți ușa.
- Verificați distanța dintre ușă și ușile mobilierului din jur.
- Aliniați lateral ușa mobilierului: Deplasați ușa mobilierului în direcția X.

- Aliniați ușa mobilierului pe înălțimea Y și înclinarea laterală: Reglați bolțurile de reglare Fig. 39 (1) cu ajutorul unei șurubelnițe.
- Orientați ușa mobilierului coliniar și la același nivel cu fronturile mobilierului din jur.
- Strângeți contrapiulițele Fig. 39 (3).

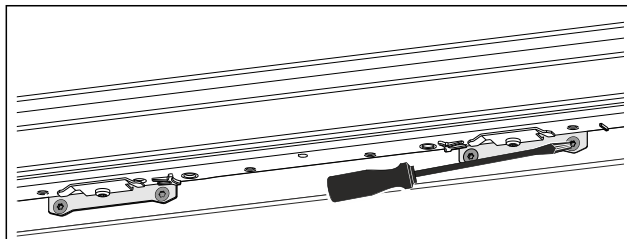


Fig. 40

- Înșurubați ușa mobilierului cu ușa aparatului.
- Executați în prealabil orificiile de fixare din ușa mobilierului (eventual punctați-le în prealabil cu o daltă).
- Fixați ușa aparatului pe ușa mobilierului cu șuruburile, prin colțarul de fixare.

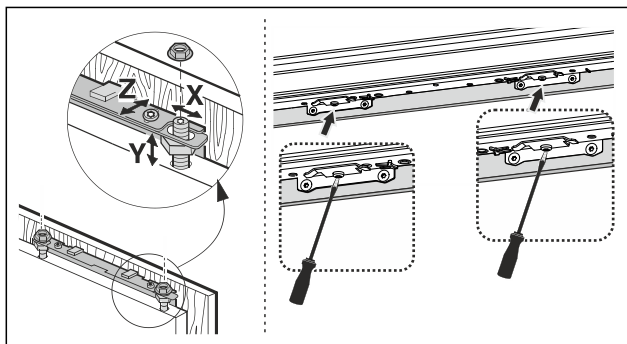


Fig. 41

- Aliniați ușa mobilierului pe adâncime Z : desfăceți șuruburile sus și jos de la ușă, apoi deplasați ușa.
- Nu permiteți lovirea tamponelor și a profilurilor de etanșare - important pentru funcționare!
- Între ușa și corpul de mobilier reglați o fantă de 2 mm.

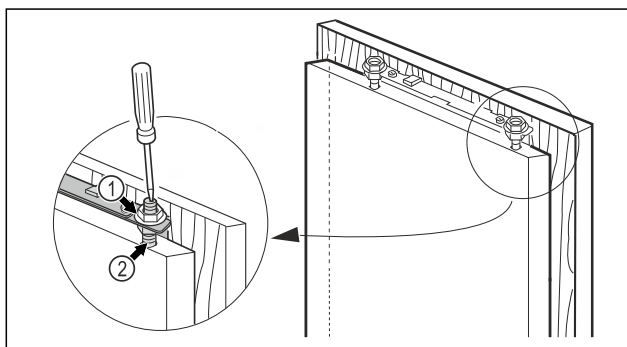
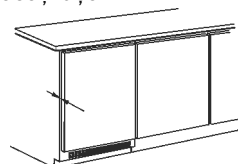


Fig. 42

- Verificați, eventual ajustați poziția ușii.
- Strângeți toate șuruburile.
- Strângeți ferm contrapiulițele Fig. 42 (1) cu cheia hexagonală 13, ținând contra la bolțurile de reglare Fig. 42 (2) cu o șurubelniță.

Instalarea și racordarea

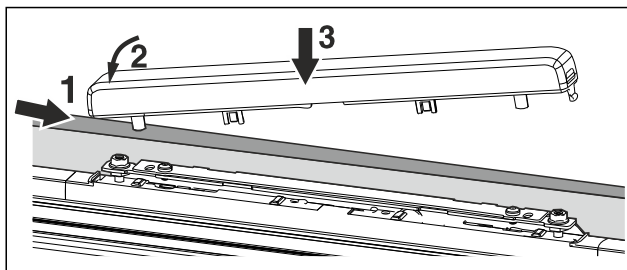


Fig. 43

- ▶ Așezați și cuplați capacul superior.

3.10 După montare

- ▶ Îndepărtați toate piesele siguranței de transport din compartimentul interior.

ATENȚIE

Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!

Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- ▶ Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

- ▶ Îndepărtați foliile de protecție din compartimentul interior: Desprindeți folia plan de-a lungul componentei, pentru a minimiza forța de aderență a foliei.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 10.4 Curățarea aparatului)
- ▶ Notați tipul (modelul, numărul), notația aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării și adresa reprezentantului comercial.

3.11 Racordarea aparatului la alimentarea electrică



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!

Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.

- ▶ Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.
- ▶ Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.
- ▶ Luați legătura cu centrul de service.

Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este montat în conformitate cu prevederile. (vezi 3.8 Montarea aparatului în nișă)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate.
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.

- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.
- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie! Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.

- ▶ Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.




AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie! Provocare de arsuri.

Deteriorări la aparat.

- ▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- ▶ Nu utilizați bare de distribuție.

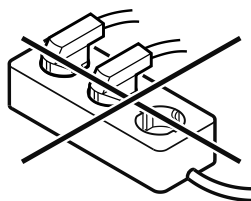

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie! Deteriorări la aparat.

- ▶ Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.

- ▶ Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.
- ▶ Logo-ul Liebherr apare pe display.
- ▶ Afișajul trece pe simbolul Standby.
- ▶ Dacă în interval de 60 secunde nu se realizează nicio acțiune: Simbolul Standby se estompează sau dispare.
- ▶ Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.

3.12 Evacuarea ambalajului la deșuri



AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:




- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*
- ▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

4.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

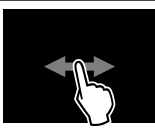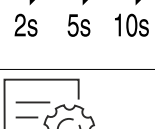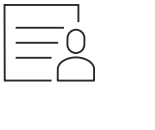
Simbol	Descriere
	Atingeți scurt display-ul: Activați/dezactivați funcția. Confirmați selecția. Deschideți submeniul.
	Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde): Activați/dezactivați funcția sau valoarea.
	Glisați spre dreapta sau spre stânga: Navigați în meniu.
	Atingeți scurt simbolul Înapoi: Săriți înapoi un nivel de meniu.
	Atingeți simbolul Înapoi timp de 3 secunde: Săriți înapoi la afișajul de status.
	Săgeată cu ceas: Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display.
	Săgeată cu indicarea timpului: Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display.
	Simbolul "Deschidere meniu de setări": Navigați la meniul de setări și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită. (vezi 4.2.1 Deschidere meniu de setări)
	Deschideți simbolul "Meniu extins": Navigați la meniul extins și deschideți-l. Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită. (vezi 4.2.2 Deschidere meniu extins)

Simbol	Descriere
Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde	Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.
Închideți ușa și deschideți-o din nou.	Dacă închideți ușa și o deschideți imediat din nou, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status.

Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.

4.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

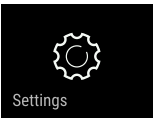Meniu	Descriere
Meniu principal	Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal. De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins.
 Meniu de setări	Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră.
Meniul extins	Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric 1 5 1 .

4.2.1 Deschidere meniu de setări

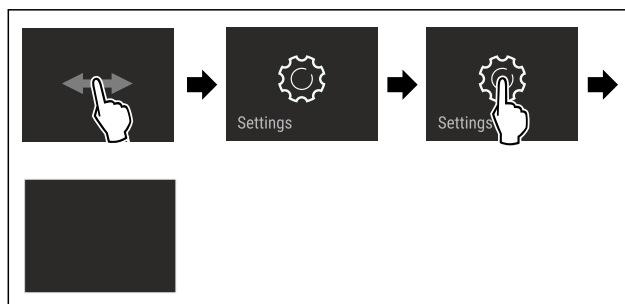


Fig. 44 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Meniul de setare este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

4.2.2 Deschidere meniu extins



Fig. 45

Punere în funcțiune

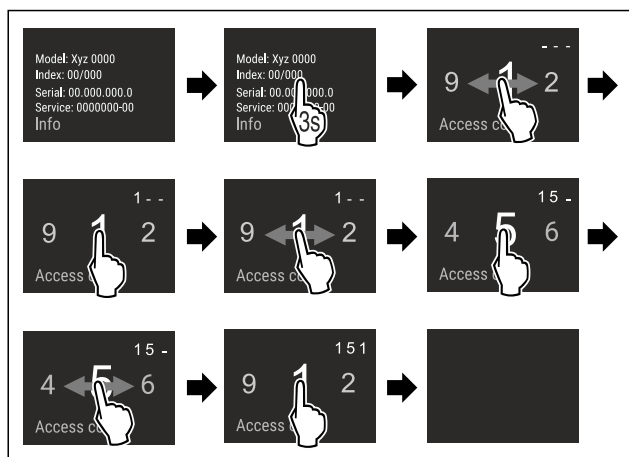


Fig. 46 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric 151

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Meniul extins este deschis.
- ▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

4.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

4.3.1 Încheiere mod de repaus

- ▶ Atingeți scurt display-ul cu degetul.
- ▶ Modul de repaus este încheiat.

5 Punere în funcțiune

5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- ☐ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ☐ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ☐ Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:

- ▶ Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

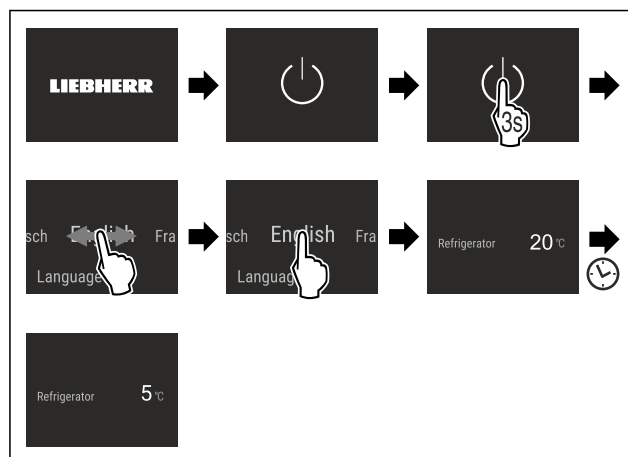


Fig. 47 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Apare afișajul de status.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabricație.
- ▶ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

Informații suplimentare:

- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 2.3 SmartDevice) și (vezi WLAN)

Indicație

Producătorul recomandă:

- ▶ Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- ▶ Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 6.1 Indicații privind depozitarea)

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

6 Depozitare

6.1 Indicații privind depozitarea



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de aparate electrice! Dacă utilizați aparate electrice în spațiul de alimentare al aparatului dumneavoastră, acestea pot provoca un incendiu.

- ▶ Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimentare al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă uşor miros sau aromă în recipiente închise.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

6.2 Frigider cu cărucior de extragere

6.2.1 Dispunerea alimentelor

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de produse alimentare ordonate greșit!

Deteriorarea ventilatorului. Dacă umpleți sertarul de sus la un nivel prea ridicat, la închiderea căruciorului de extragere, sertarul se poate lovi în ventilatorul aparatului.

- Umpleți sertarul de sus numai până la șipca de sus a sertarului.

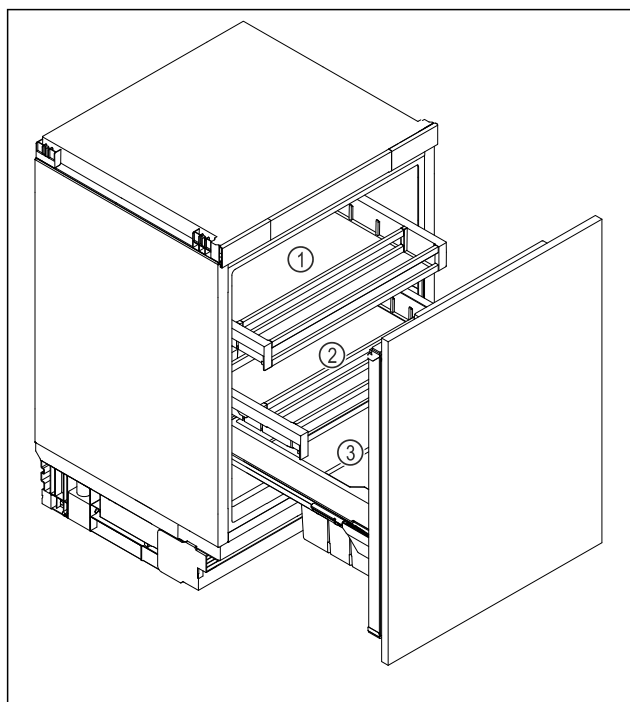


Fig. 48 Reprezentare exemplificatoare

- Sertar superior Fig. 48 (1): Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
- Sertar inferior Fig. 48 (2): Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri, pește, produse din carne și mezeluri.
- Cutie pentru fructe și legume Fig. 48 (3): Depozitați fructe și legume ambalate.
- Compartiment pentru băuturi Fig. 48 (3): Depozitați sticle individuale.

6.3 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

6.3.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

7 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.

- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant. La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizați HolidayMode (vezi HolidayMode).

8 Deservire

8.1 Elementele de operare și de afișare

8.1.1 Afișaj de status

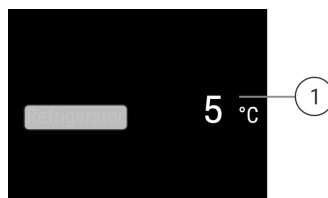


Fig. 49 Afișajul de status arată temperatura reală.

- (1) Indicator de temperatură frigider

8.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.

8.2 Funcțiile aparatului

8.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Deservire

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)
- ❑ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.



Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

Oprirea aparatului

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Instrucțiunile de lucru (vezi 12 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.




Fig. 50

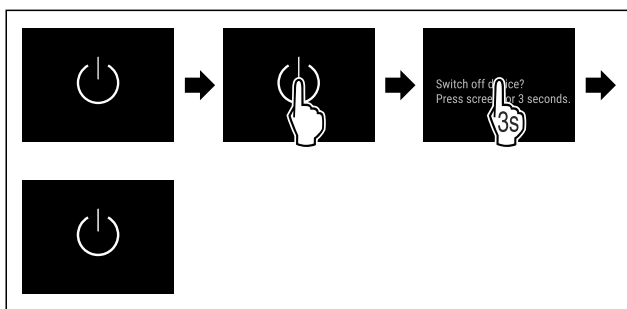


Fig. 51

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Simbolul Standby apare pe display.
- ▶ Display-ul devine negru.

Pornirea aparatului

Dacă display-ul se află pe modul de repaus:

- ▶ Atingeți scurt display-ul.

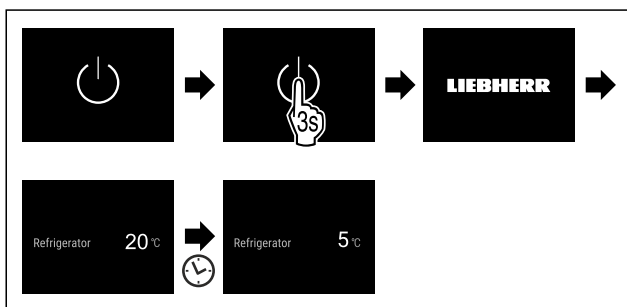


Fig. 52 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Dacă aparatul pornește în modul demo:
- ▶ Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
- ▶ Aparatul este pornit.
- ▶ Setările efectuate anterior sunt restabilite.
- ▶ Aparatul se răcește la temperatura ținută setată.

5 °C

Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Zona de temperatură	Temperatura setată din fabricație	Setare recomandată
5 °C Frigider	5 °C	4 °C

Setarea temperaturii

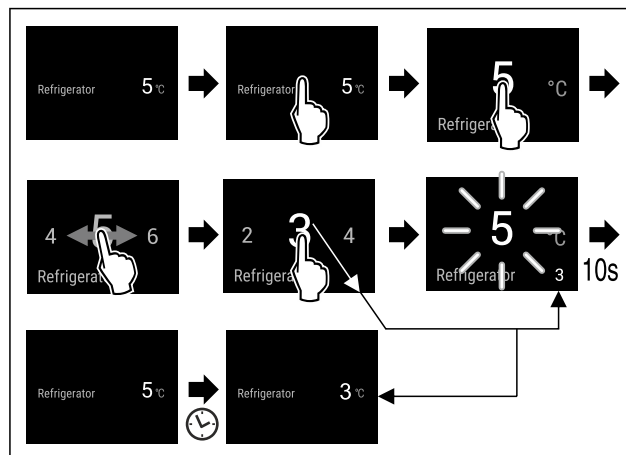


Fig. 53 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Temperatura este setată.



SuperCool

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperCool. Dacă activați SuperCool, aparatul crește puterea de răcire. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute. Puteți activa SuperCool dacă doriți să răciți rapid cantități mari de produse alimentare.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare SuperCool

Momentul pentru activarea funcției:

- Dacă doriți să depozitați produse alimentare proaspete în frigider: Activați funcția la introducerea produselor alimentare.



Fig. 54

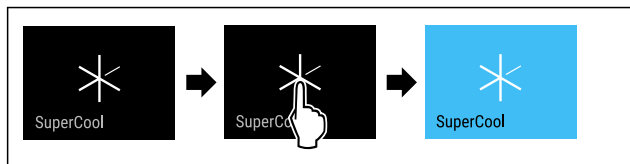


Fig. 55

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

► Activați cu aplicația SmartDevice.

► SuperCool este activat.

► Indicatorul de temperatură devine albastru.

Dezactivare SuperCool

SuperCool va fi dezactivată automat după 18 de ore. Puteți dezactiva însă SuperCool și manual în orice moment:



Fig. 56

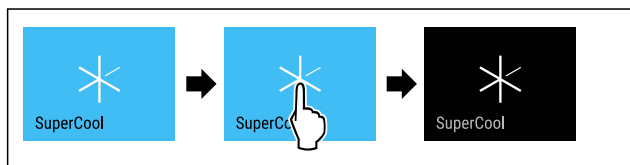


Fig. 57

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

► Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

► SuperCool este dezactivat.

► Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

► Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



PowerCool

Cu această funcție activați sau dezactivați PowerCool. PowerCool asigură o stratificare optimă a temperaturii pentru răcirea alimentelor dumneavoastră.

Funcția se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- la o temperatură ridicată a încăperii (începând cu aprox. 35 °C)
- la o umiditate mare a aerului, de ex. în perioada verii
- la depozitarea produselor umede, pentru evitarea formării de condens în compartimentul interior

Indicație

Ventilatorul poate funcționa și cu funcția dezactivată. El asigură astfel o repartizare optimă a temperaturii în aparat.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Activare PowerCool



Fig. 58

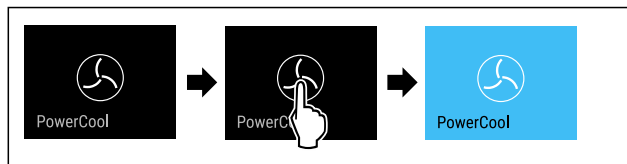


Fig. 59

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

► PowerCool este activat.

Dezactivare PowerCool



Fig. 60

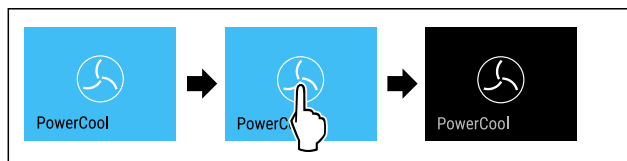


Fig. 61

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

► PowerCool este dezactivat.



HolidayMode

Cu această funcție activați sau dezactivați HolidayMode. Dacă activați HolidayMode, este setat frigiderul pe 15 °C. Astfel economisiți energie în timpul perioadelor mai lungi de absență și evitați mirosurile neplăcute și formarea de mușgai.

Starea aparatului la HolidayMode activ
Frigiderul răcește la 15 °C.
SuperCool este dezactivat.
PowerCool este dezactivat.

Activare HolidayMode

► Goliți complet frigiderul.



Fig. 62

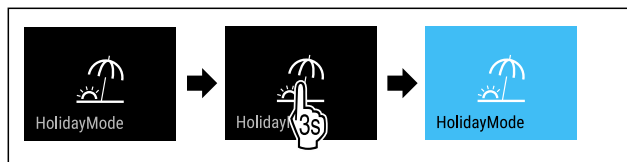


Fig. 63

► Executați pașii de acțiune conform figurii.

► HolidayMode este activat.

► Indicatorul de temperatură devine albastru și afișează simbolul HolidayMode.

Dezactivare HolidayMode



Fig. 64

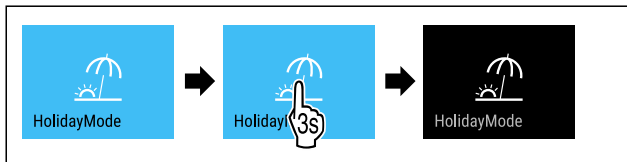


Fig. 65

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- HolidayMode este dezactivat.
- Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivarea SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.
Iluminarea interioară este dezactivată.
Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.
Nu există o alarmă de temperatură.
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)
O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație din cauza alimentelor alterate! Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.




Fig. 66

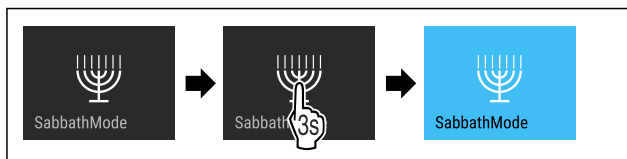


Fig. 67

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- SabbathMode este activat.
- Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:

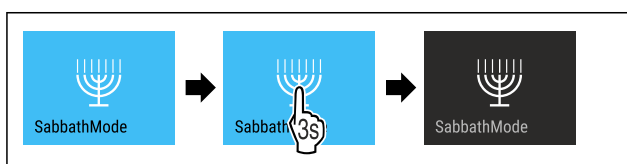


Fig. 68

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- SabbathMode este dezactivat.



EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Zona de temperatură	Setare recomandată (vezi Setarea temperaturii)	Temperatură cu EnergySaver activ
5 °C Frigider	4 °C	7 °C

Temperaturi

EnergySaver activare

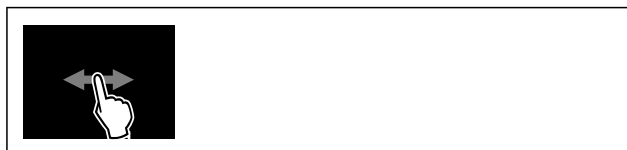


Fig. 69

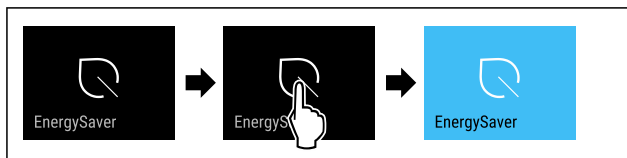


Fig. 70

- Executați pașii de acțiune conform figurii.
- Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivare EnergySaver

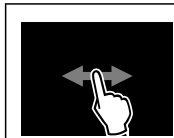


Fig. 71

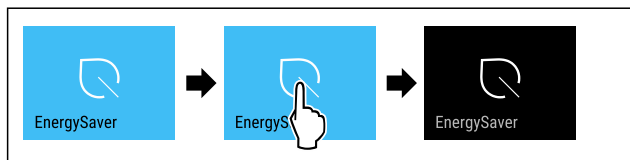


Fig. 72

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Modul de economisire a energiei este dezactivat.

CleaningMode

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului. Această setare se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- Curățați frigiderul. (vezi 10.4 Curățarea aparatului)

Starea aparatului la CleaningMode activ
Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.
Frigiderul este oprit.
Iluminarea interioară este activată.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor.

Starea aparatului

Activare CleaningMode



Fig. 73



Fig. 74

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ CleaningMode este activat.
- ▶ Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

Dezactivare CleaningMode

CleaningMode va fi dezactivat automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:



Fig. 75

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ CleaningMode este dezactivat.

- ▶ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.



Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activare blocare introducere

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.



Fig. 76

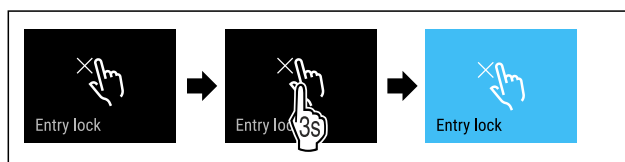


Fig. 77

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Blocarea introducerii este activată.

Dezactivare blocare introducere




Fig. 78

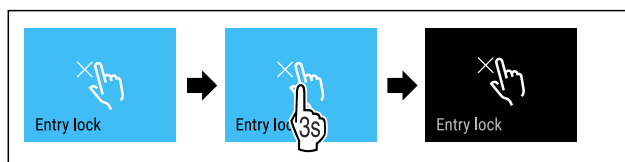


Fig. 79

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Blocarea introducerii este dezactivată.



Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Bulgară
- Rusă
- Chineză

Setarea limbii



Fig. 80

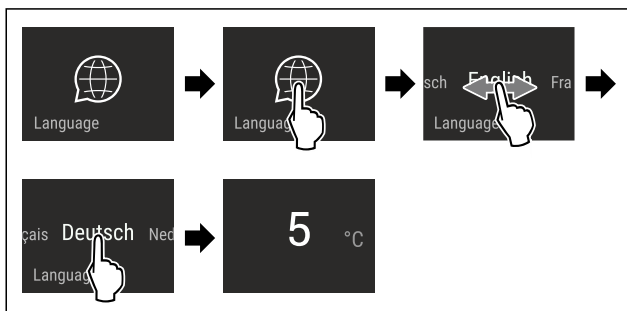


Fig. 81 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Limba este setată.
- ▶ Afișajul revine la afișajul de status.



Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

Setarea unității de temperatură



Fig. 82

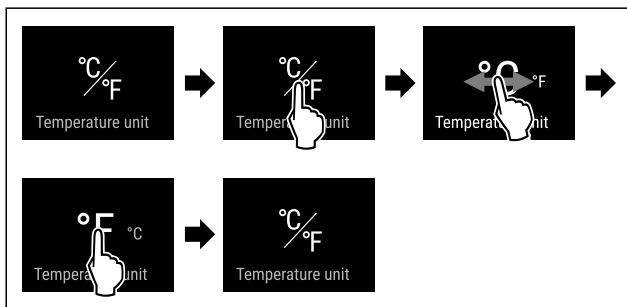


Fig. 84 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Unitatea de temperatură este setată.



Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

Reglarea luminozității



Fig. 85

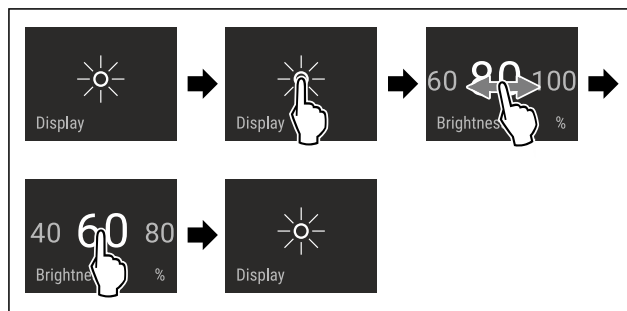


Fig. 86 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Luminozitatea este setată.



WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 2.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- ☐ Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



Fig. 87

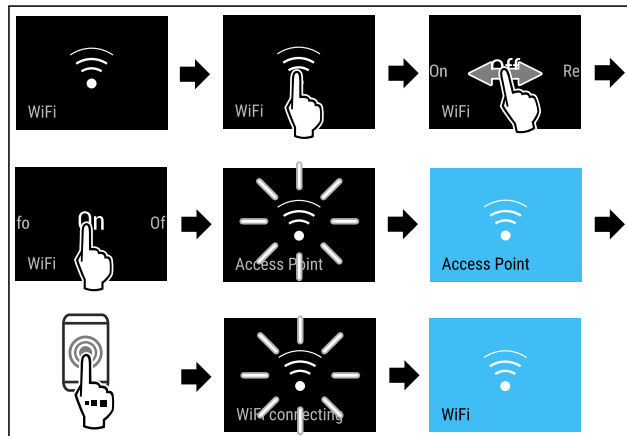


Fig. 88

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Conexiunea este stabilă.

Separarea conexiunii WLAN



Fig. 89

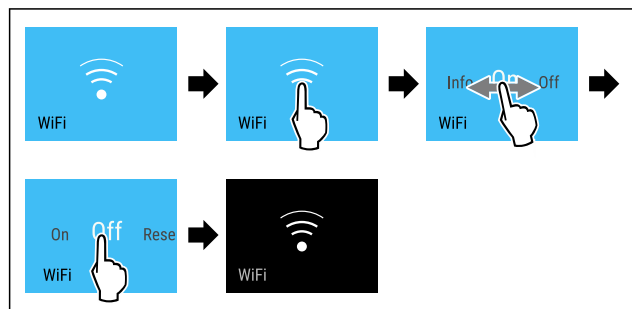


Fig. 90

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Conexiunea este separată.

Resetarea conexiunii WLAN




Fig. 91

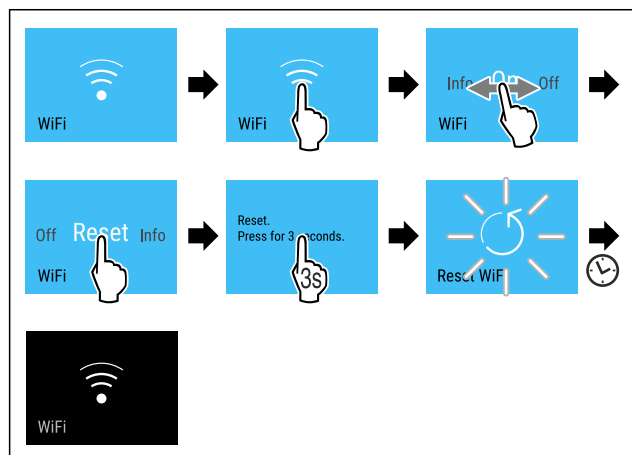


Fig. 92

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



Fig. 93

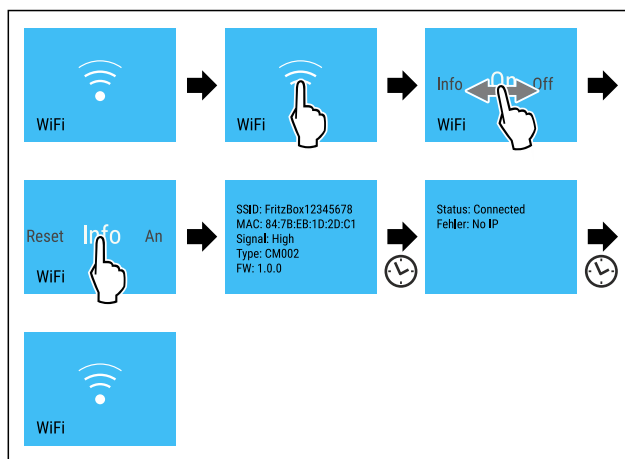


Fig. 94

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.



Informații despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 11.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

Afișarea informațiilor despre aparat



Fig. 95

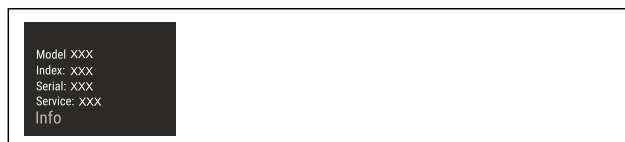


Fig. 96

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Display-ul afișează informațiile despre aparat.



Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

Afișarea versiunii de software



Fig. 97

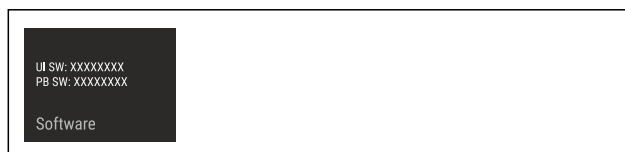


Fig. 98

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Display-ul afișează versiunea de software.



Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

Setarea alarmei uşii



Fig. 99

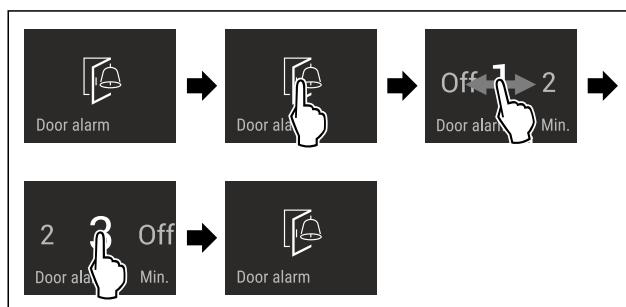


*Fig. 100 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma
uşii de la 1 minut la 3 minute.*

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Alarma usii este setată.

Dezactivarea alarmei usii



Fig. 102

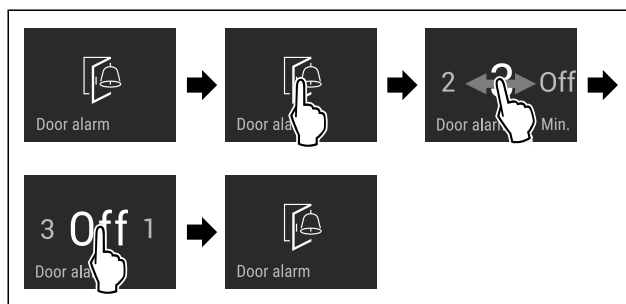


Fig. 103

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Alarma usii este dezactivată.



Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

Activarea modului demo



Fig. 104

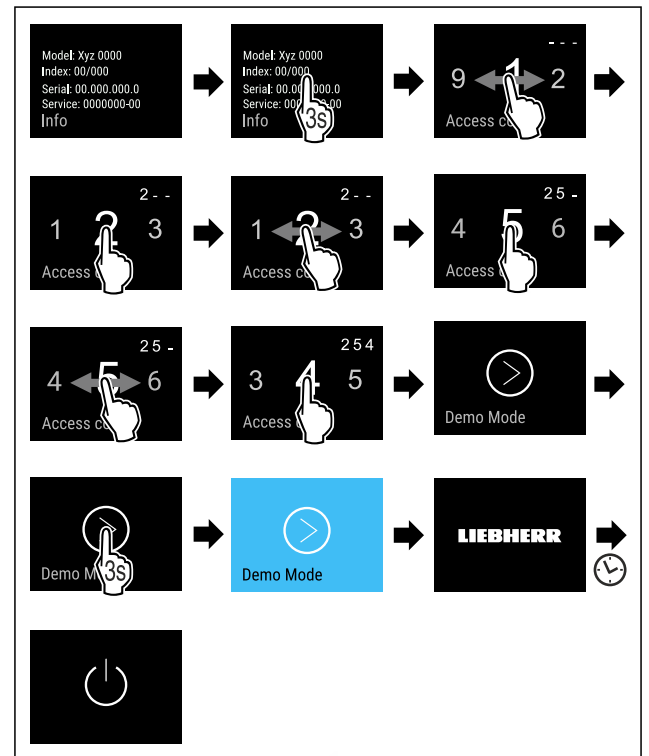


Fig. 105

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Modul demo este activat.
- ▶ Aparatul este deconectat.
- ▶ Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▶ Pe afișajul de status apare "DEMO".

Dezactivarea modului demo



Fig. 106

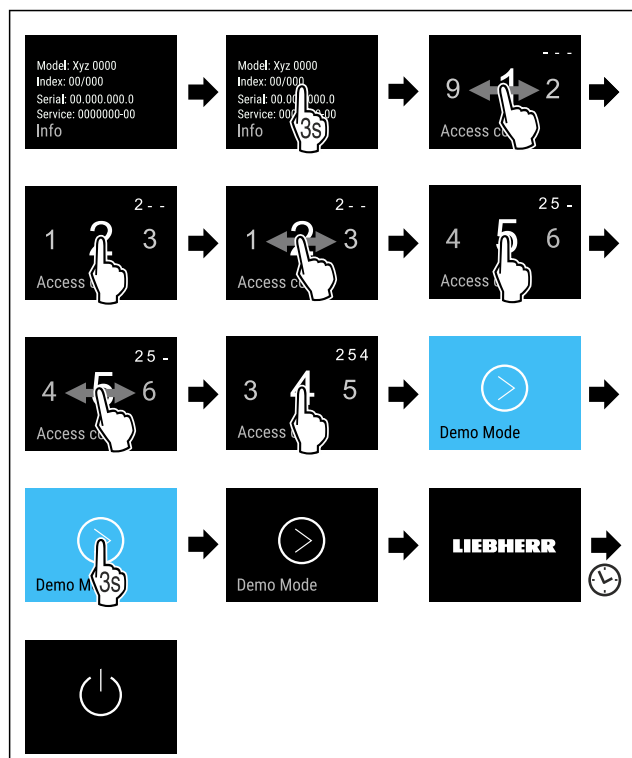


Fig. 107

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Modul demo este dezactivat.
- ▶ Aparatul este deconectat.
- ▶ Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
- ▶ Aparatul este resetat la setările din fabricație.



Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție reșetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Efectuarea reșetării



Fig. 108

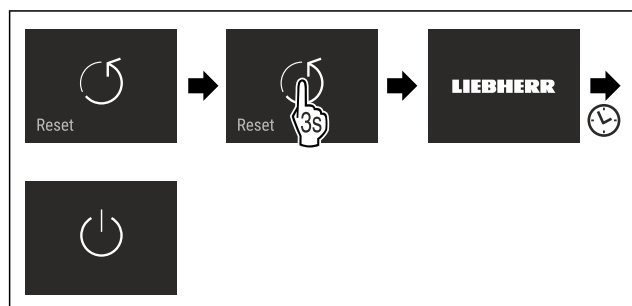


Fig. 109

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
- ▶ Aparatul este resetat.
- ▶ Aparatul este oprit.
- ▶ Reporniți aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

8.3 Mesaje

Există două categorii de mesaje:

Categorie	Semnificație
Avertizare	Avertizările apar la o alarmă a ușii sau la disfuncționalități. Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
Reamintire	Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul.

8.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:

- Avertizarea apare pe display în roșu.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
Close the door.	Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă ușă)
Error	Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare)
WiFi Error	Mesajul apare, dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată) Apare mesajul numai la prima configurare.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare WLAN)

8.3.2 Încheierea avertizărilor

Alarmă ușă

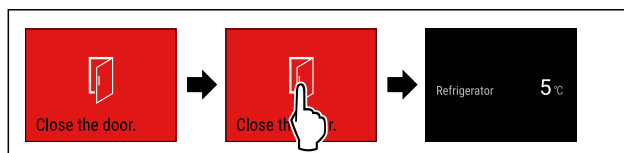


Fig. 110 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

-sau-

- ▶ Închideți ușa.

- ▶ Display-ul sare la afișajul de status.

Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarma ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

Eroare

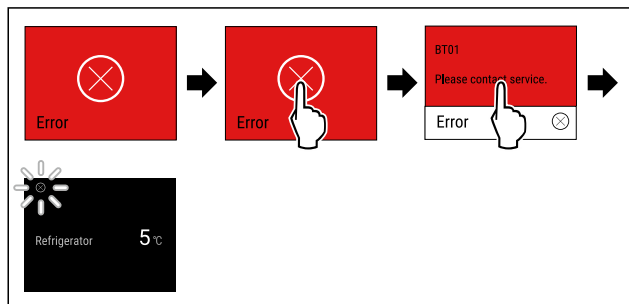


Fig. 111 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Este afișat codul de eroare.
- ▶ Notați codul de eroare.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul sare la afișajul de status.
- ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

Eroare WLAN

- ▶ Verificați conexiunea WLAN.
- ▶ Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi WLAN)

8.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display în galben.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

Mesaj	Cauza	Încheierea mesajului
 Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir	Apare mesajul, dacă trebuie să înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir.	Efectuați pașii de acțiune. (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir)

8.3.4 Încheierea reamintirilor

Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir

Liebherr recomandă: Înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir la fiecare 6 luni.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

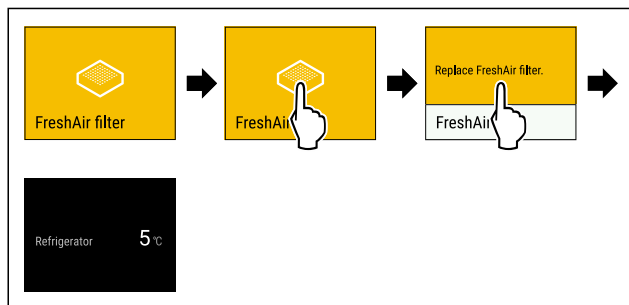


Fig. 112 Reprezentare exemplificatoare

- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
- ▶ Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Înlocuiți filtrul cu cărbune activ. (vezi 10.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir)

- ▶ Filtrul cu cărbune activ asigură calitatea optimă a aerului din frigider.
- ▶ Reamintirea apare după 6 luni din nou.

Dacă nu doriți să mai primiți această reamintire, puteți dezactiva reamintirea.

9 Dotare

9.1 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior.

9.2 Cărucior de extragere

Căruciorul de extragere este dotat cu două sertare, o cutie pentru fructe și legume și un recipient mare. Puteți muta separatoarele compartimentelor din sertare și din recipientul mare sau puteți extrage dotarea pentru curățare. (vezi 10.2.2 Cărucior de extragere)

Indicație

Aveți în vedere indicațiile privind ordonarea produselor alimentare. (vezi 6.2 Frigider cu cărucior de extragere)

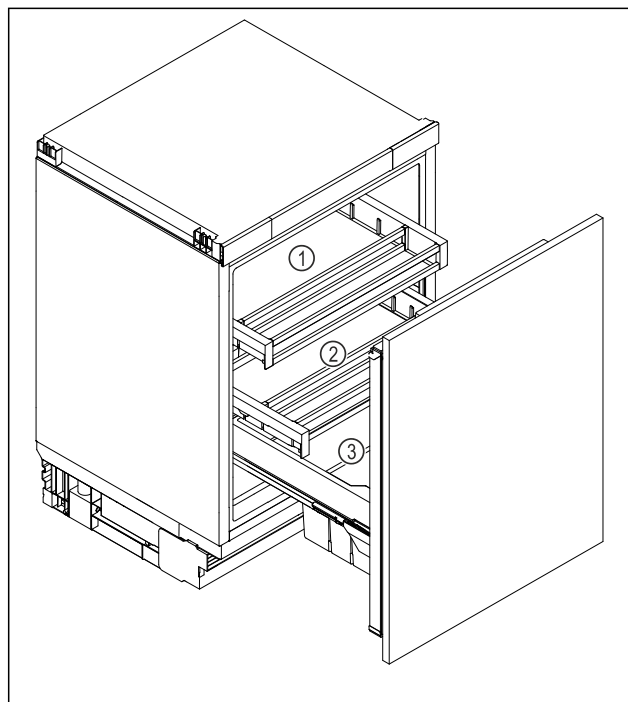


Fig. 113 Reprezentare exemplificatoare

- (1) Sertar superior cu separatoare de compartimente
- (2) Sertar inferior cu separatoare de compartimente
- (3) Recipient cu cutie pentru fructe și legume și separatoare de compartimente

9.2.1 Mutarea separatoarelor de compartimente

Mutați fiecare separator de compartiment în căruciorul de extragere în același mod.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.
- ☐ Sertarul este extras.

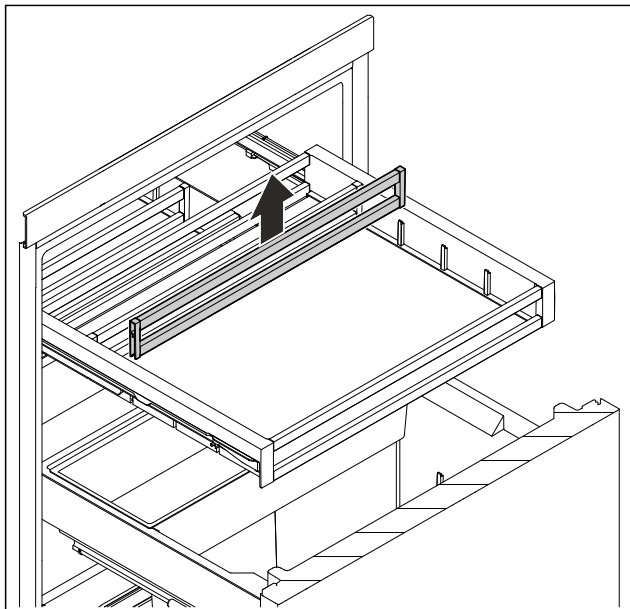


Fig. 114 Reprezentare exemplificatoare

- Extrageți în sus separatorul de compartimente.

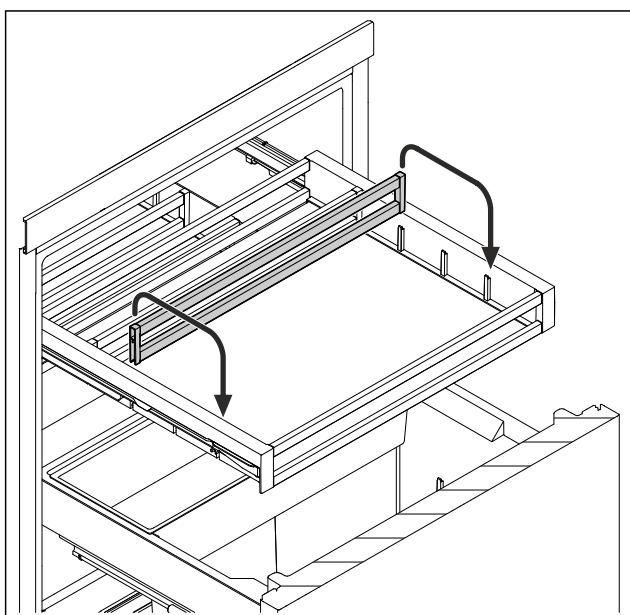


Fig. 115 Reprezentare exemplificatoare

- Așezați separatorul de compartimente la poziția dorită.

9.3 Cutie pentru unt

9.3.1 Deschiderea / închiderea cutiei pentru unt

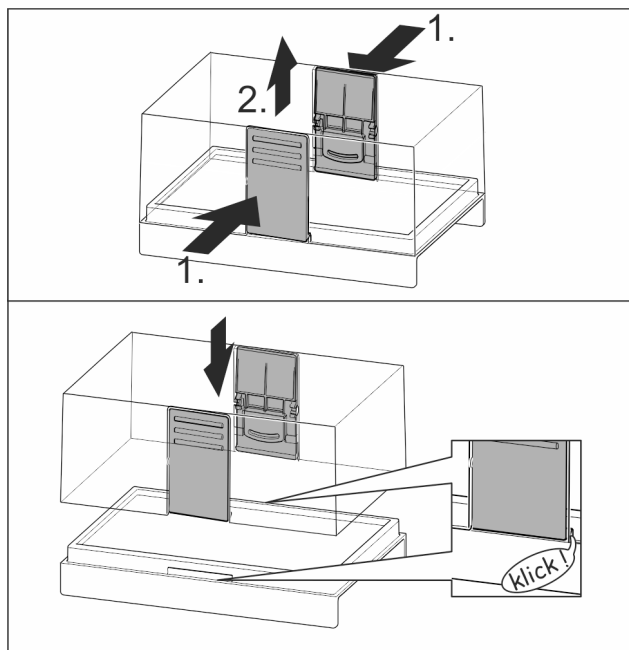


Fig. 116

9.3.2 Dezasamblarea cutiei pentru unt

Cutia pentru unt poate fi dezasamblată în vederea curățării.

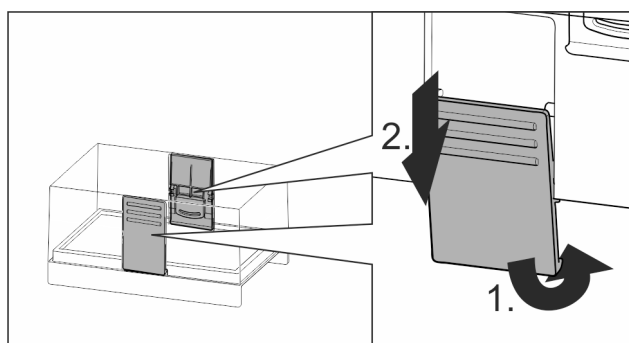


Fig. 117

- Dezasamblați cutia pentru unt.

9.4 Suport pentru ouă

Suportul pentru ouă este extractibil și inversabil. Cele două piese ale suportului pentru ouă pot fi utilizate pentru a marca diferențe precum data cumpărării.

9.4.1 Utilizarea suportului pentru ouă

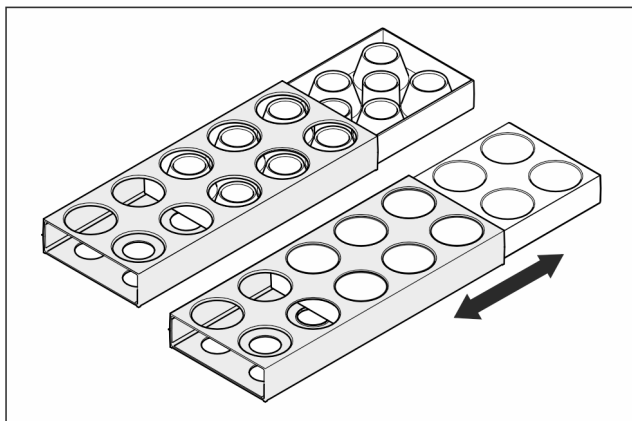


Fig. 118

- Partea superioară: Depozitați ouăle de găină.
- Partea inferioară: Depozitați ouă de prepeliță.

9.5 FlexCube

FlexCube are deschizături de diferite mărimi, astfel încât să poată fi păstrate produse de dimensiuni reduse precum tuburi, pahare de iaurt deschise sau ouă de prepeliță. FlexCube se potrivește spre exemplu în toate rafturile montate pe ușă Liebherr. Dacă este necesar, puteți instala și mai multe FlexCube-uri alăturate.

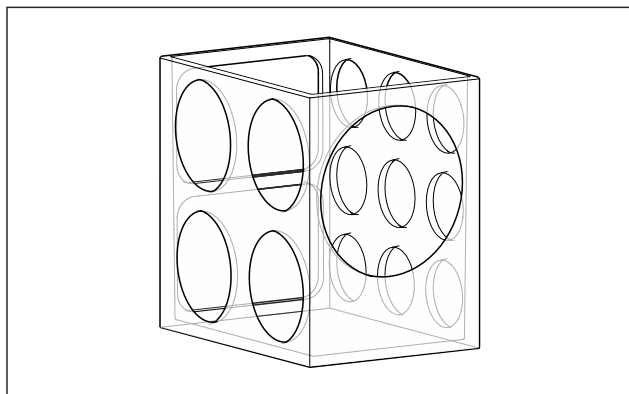


Fig. 119 Reprezentare exemplificatoare

Indicație

Puteți obține acest accesoriu din Liebherr-Hausgeräte-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

9.5.1 Utilizarea FlexCube

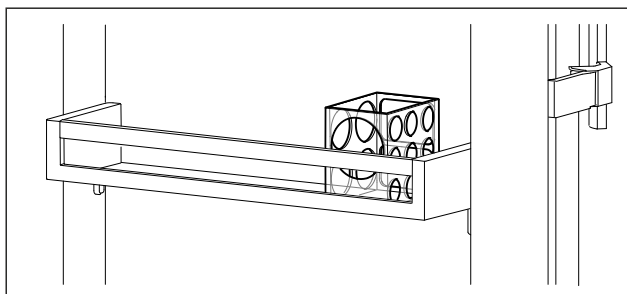


Fig. 120 Reprezentare exemplificatoare

- Introduceți FlexCube în raftul montat pe ușă.
- sau-

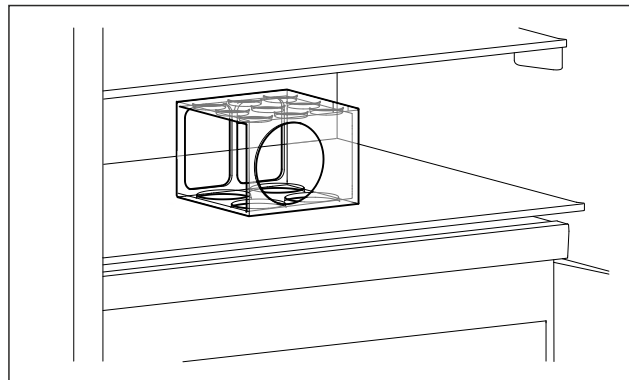


Fig. 121 Reprezentare exemplificatoare

- Poziționați FlexCube pe raft.
- Sortați produsele de dimensiuni reduse pentru păstrare în FlexCube.

10 Întreținere

10.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir

Filtrul de cărbune activ-FreshAir se află în compartimentul de deasupra ventilatorului.

Acesta asigură o calitate optimă a aerului.

- ❑ Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni. Dacă atenționarea este activată, apare pe afișaj un mesaj care solicită schimbarea.
- ❑ Filtrul de cărbune activ poate fi eliminat cu gunoiul menajer normal.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Scoaterea filtrului de cărbune activ-FreshAir

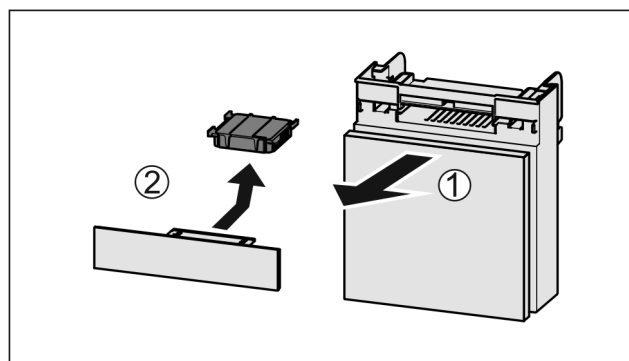


Fig. 122

- Extrageți Fig. 122 (1) compartimentul către înainte.
- Scoateți Fig. 122 (2) filtrul de cărbune activ.

10.1.2 Introducerea filtrului de cărbune activ-FreshAir

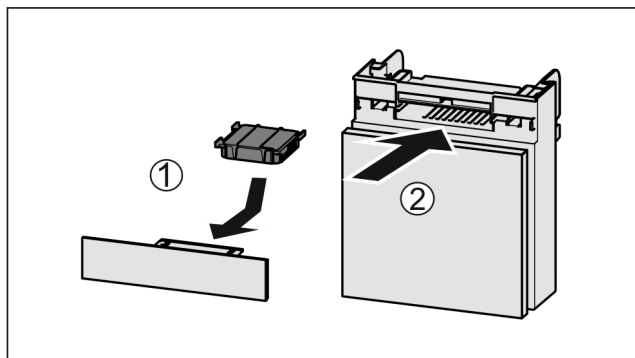


Fig. 123

- ▶ Introduceți Fig. 123 (1) filtrul de cărbune activ după cum se vede în figură.
- ▶ Filtrul de cărbune activ se înclișetează.
Dacă filtrul de cărbune activ arată în jos:
- ▶ Împingeți Fig. 123 (2) compartimentul în interior.
- ▶ Filtrul de cărbune activ este acum pregătit de funcționare.

10.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

10.2.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar cu extragere completă în căruciorul de extragere	demontabil
Cărucior de extragere	demontabil (vezi 10.2.2 Cărucior de extragere)

10.2.2 Cărucior de extragere

Pentru curățarea puteți extrage sertarele pentru fructe și legume, separatoarele compartimentelor, precum și recipientul mare.

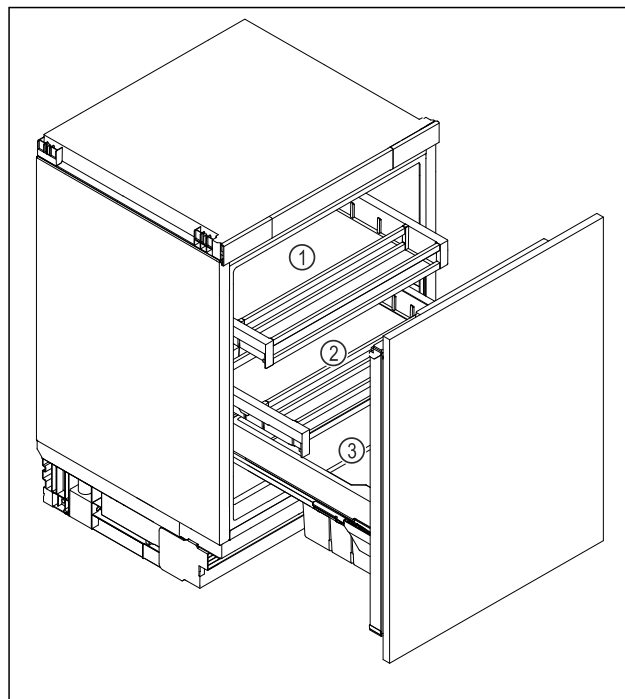


Fig. 124 Reprezentare exemplificatoare

- (1) Sertar superior cu separatoare de compartimente
- (2) Sertar inferior cu separatoare de compartimente
- (3) Recipient cu cutie pentru fructe și legume și separatoare de compartimente

Extragerea sertarului

Extrageți sertarele pe rând în căruciorul de extragere în același mod.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Sertarul este golit.
- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.

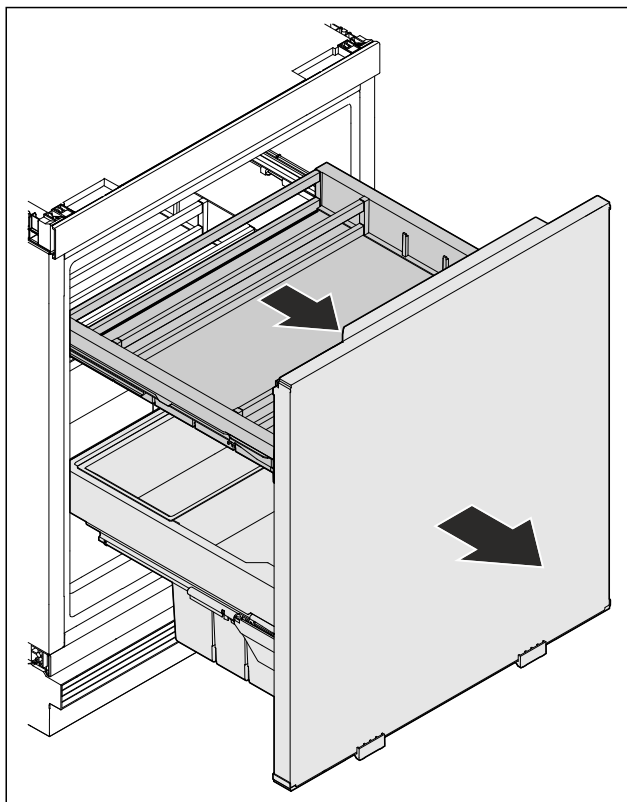


Fig. 125 Reprezentare exemplificatoare

- Scoateți sertarul până la opritor.

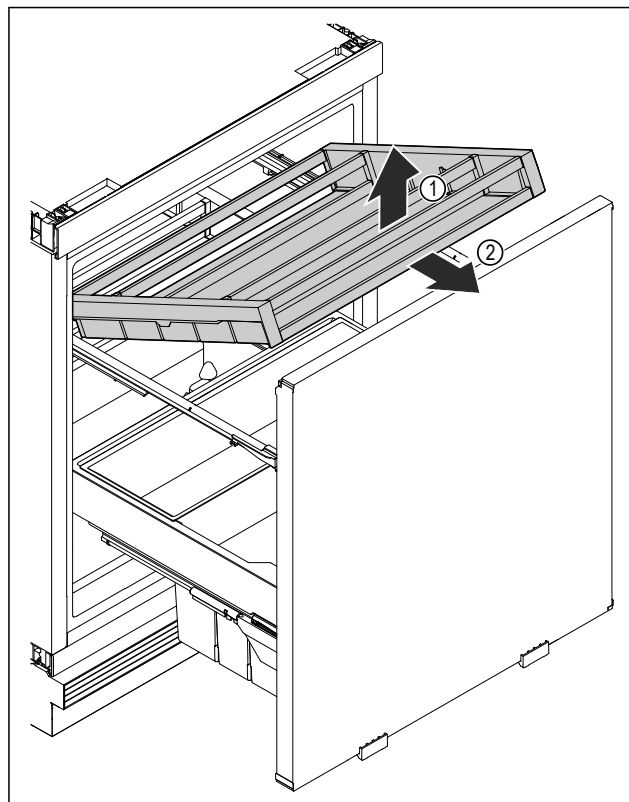


Fig. 127 Reprezentare exemplificatoare

- Extrageți sertarul oblic spre partea frontală.
- Sertarul este extras.

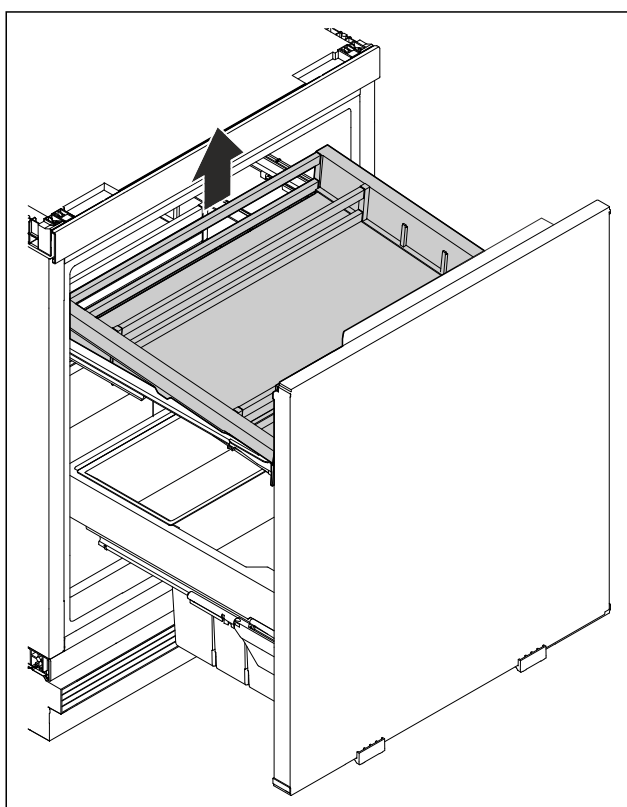


Fig. 126 Reprezentare exemplificatoare

- Trageți în sus sertarul din spate.
- Sertarul se desprinde de pe șine.

Extragerea separatoarelor de compartimente

Extrageți fiecare separator de compartimente în căruciorul de extragere în același mod.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.
- ☐ Sertarul este scos sau extras.

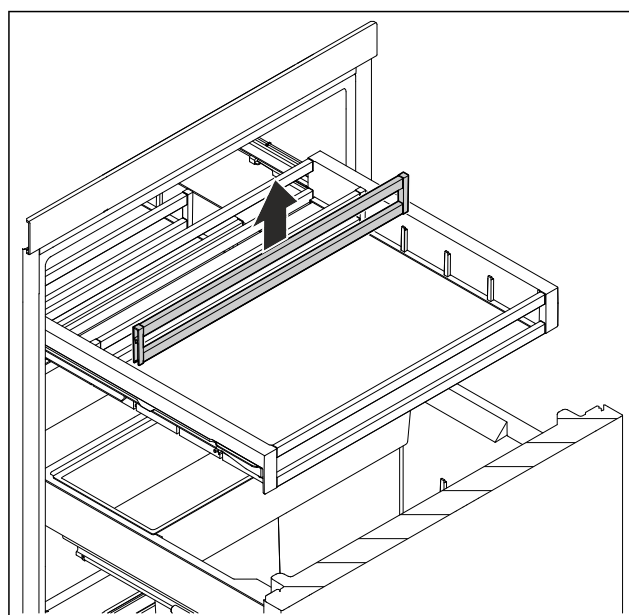


Fig. 128 Reprezentare exemplificatoare

- Extrageți în sus separatorul de compartimente.

Extragerea cutiei pentru fructe și legume

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.
- ☐ Sertarele sunt împinse în interior.

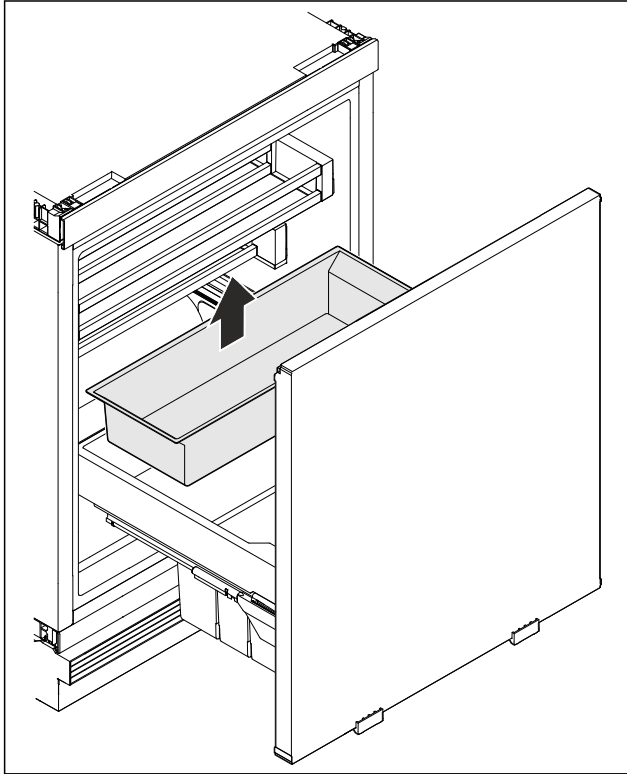


Fig. 129 Reprezentare exemplificatoare

- Extragerea în sus cutia pentru fructe și legume.

Extragerea recipientului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.
- ☐ Sertarele sunt împinse în interior.
- ☐ Cutia pentru fructe și legume este extrasă.

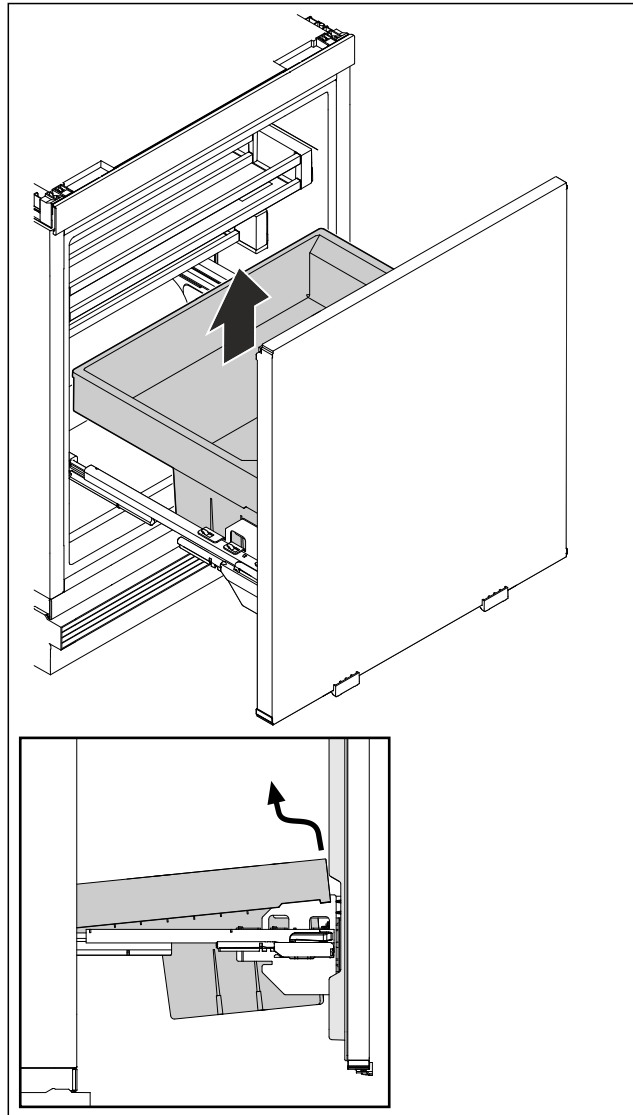


Fig. 130 Reprezentare exemplificatoare

- Ridicați recipientul din față.
- Extrageți recipientul oblic în sus.

Introducerea recipientului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.
- ☐ Sertarele sunt împinse în interior.

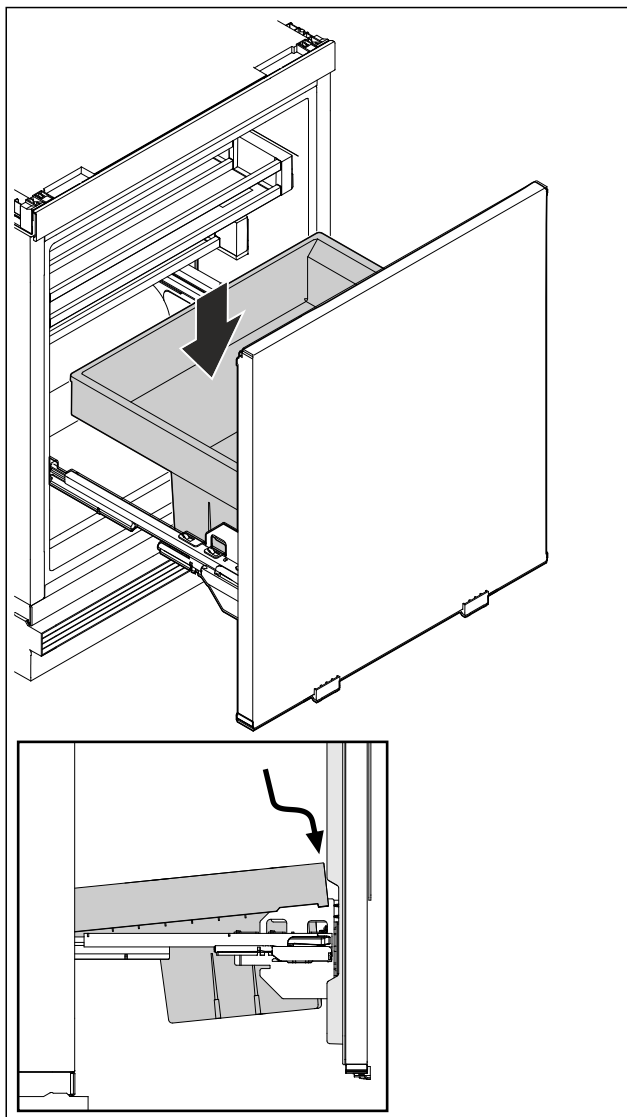


Fig. 131 Reprezentare exemplificatoare

- Așezați recipientul în spate pe șinele din dreapta și stânga.
- Coborâți recipientul în față astfel încât recipientul să înconjoare șinele în dreapta și stânga.
- Recipientul stă fix în căruciorul de extragere.

Introducerea cutiei pentru fructe și legume

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.
- ☐ Sertarele sunt împinse în interior.
- ☐ Recipientul este introdus.

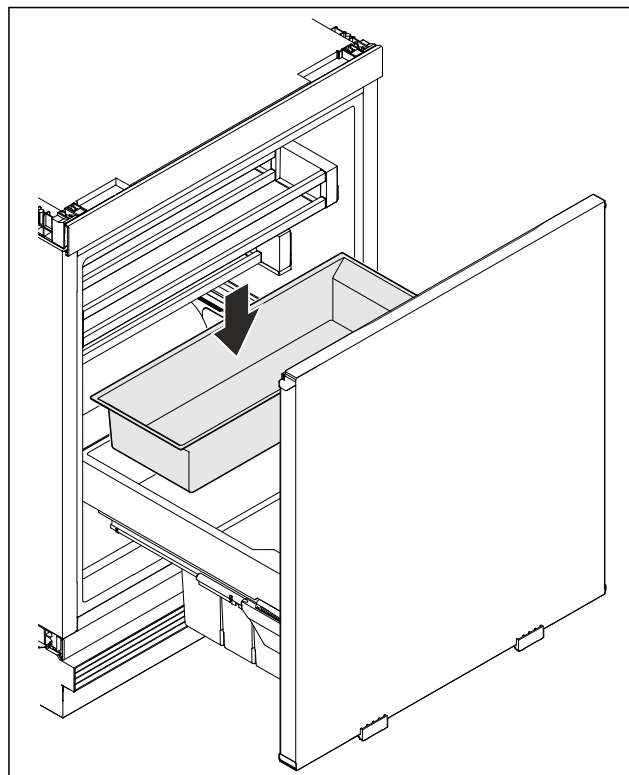


Fig. 132 Reprezentare exemplificatoare

- Introduceți de sus cutia pentru fructe și legume.

Introducerea sertarului

Introduceți sertarele pe rând în căruciorul de extragere în același mod.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Căruciorul de extragere este extras până la opritor.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare cauzat de sertarul așezat greșit! Deteriorarea ventilatorului din aparat. Dacă nu așezați corect sertarul superior, acesta poate lovi în ventilatorul aparatului la închiderea căruciorului de extragere.

- Introduceți sertarul superior conform instrucțiunilor.

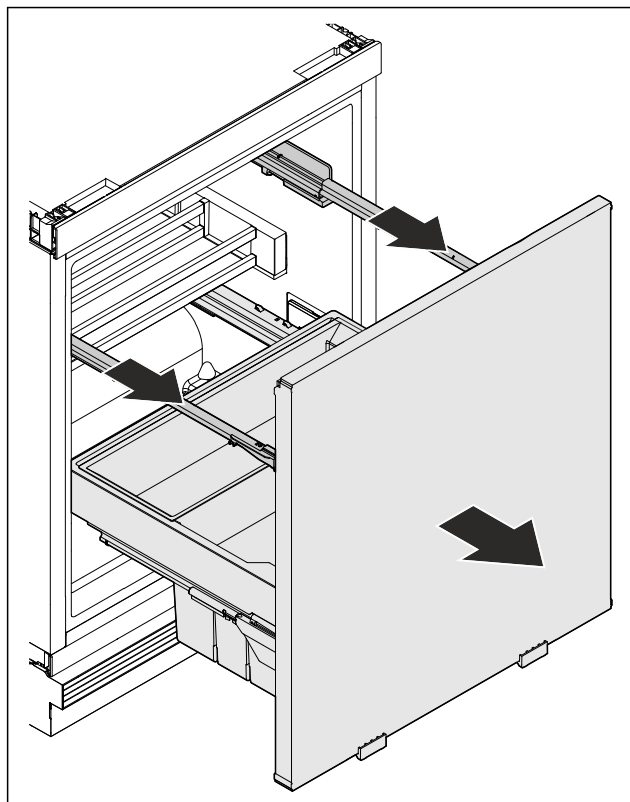


Fig. 133 Reprezentare exemplificatoare

- Scoateți șinele.

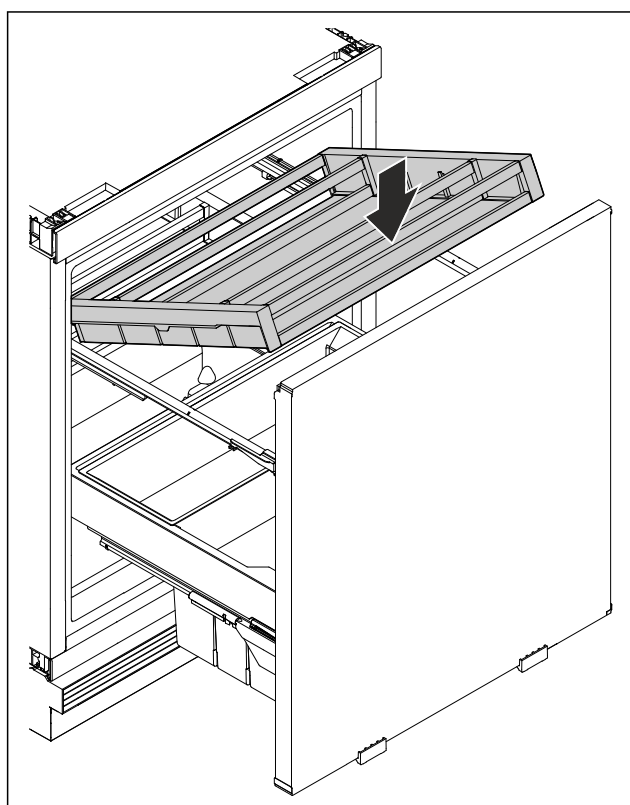


Fig. 134 Reprezentare exemplificatoare

- Așezați sertarul oblic de sus pe șine.
- Coborâți sertarul în față.
- Apăsăți în jos sertarul din față.
- Sertarul se fixează în poziție.

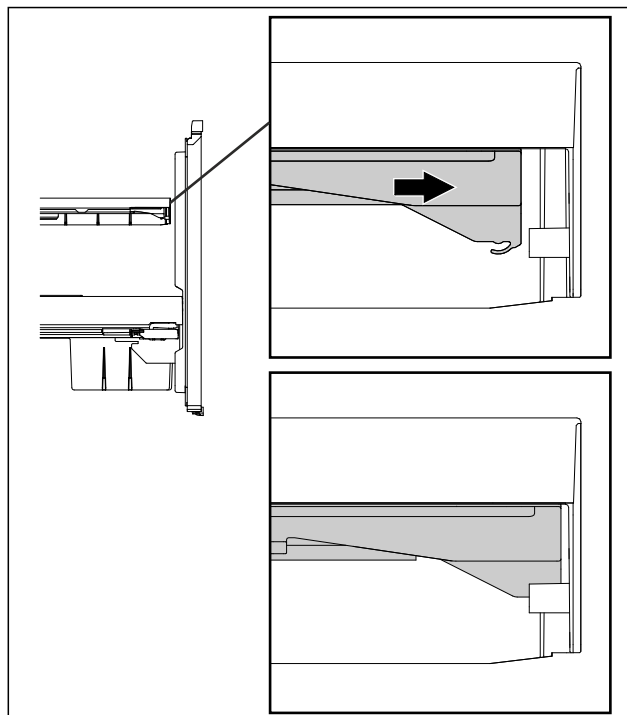


Fig. 135 Reprezentare exemplificatoare

- Împingeți sertarul până la opritor în direcția părții frontale a căruciorului de extragere.
- Împingeți sertarul cu precauție în interior.

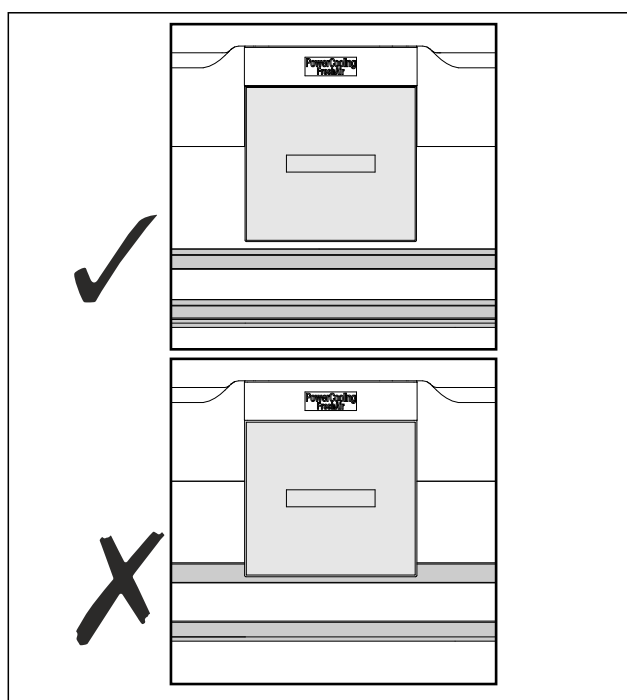


Fig. 136 Reprezentare exemplificatoare: Ventilatorul și barele sertarului din incinta aparatului

- Verificați ca la împingerea în interior a sertarului superior, bareta din spate să aibă suficient spațiu liber sub ventilator.

10.3 Dezghețarea aparatului



AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului!
Vătămări și deteriorări.

- Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- Nu utilizați aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

Picăturile de apă, inclusiv un strat subțire de condens sau de gheață de pe peretele din spate se formează în timpul funcționării și prezența lor este perfect normală. Acestea nu trebuie să fie îndepărtate.

- Curățați regulat deschizătura de scurgere. (vezi 10.4 Curățarea aparatului)

10.4 Curățarea aparatului

10.4.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu!

- Nu deteriorați circuitul de răcire.

- Goliți aparatul.
- Extrageți fișa de rețea.

-sau-

- Activați CleaningMode. (vezi CleaningMode)

10.4.2 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

- Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. bețigașe cu vată.

10.4.3 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare:

- Sertar

Curățare cu o cârpă umedă:

- Șina telescopică
Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrifiere și nu trebuie îndepărtată!

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Suport pentru ouă
- Cutie pentru unt
- FlexCube
- Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- Curățați dotarea.

10.4.4 După curățare

- Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- Racordați și porniți aparatul.
Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- Introduceți alimentele.
- Repetați curățarea regulat.

11 Ajutor pentru clienți

11.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Răcire	2 °C până la 9 °C

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G.	LED

¹ Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

Indicare frecvență	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	< 100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

11.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 8.2 Funcțiile aparatului)
- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit și susur	Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Zdrângănit și bâzâit	Supapele sau clapele sunt active.	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibrație	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniați aparatul.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

11.3 Defecțiuni tehnice

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

11.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	► Porniți aparatul.
	→ Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare.	► Verificați ștecherul.
	→ Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.	► Verificați siguranța.
	→ Întrerupere de curent	► Țineți aparatul închis.
	→ Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat.	► Verificați mufa IEC.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	→ Ușa aparatului nu este închisă corect.	► Închideți ușa aparatului.
	→ Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente.	► Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l.
	→ Temperatura din încăperea este prea mare.	► Soluționarea problemei: (vezi 1.8 Clasele de climă)
	→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.	► Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)
	→ Temperatura este reglată incorect.	► Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.).	► Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
	→ Aparatul nu a fost montat corect în nișă.	► Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.

Scoaterea din funcțiune

11.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	▶ Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	▶ Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)

11.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 11 Ajutor pentru clienți). Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- ▶ Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 10 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- ▶ Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- ▶ În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

11.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- ☐ Denumire aparate (model și index)
- ☐ Nr. service (service)
- ☐ Nr. serie (S-Nr.)
- ▶ Apelați informațiile despre aparate prin intermediul afișajului. (vezi Informații despre aparat)
- sau-
- ▶ Preluati informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație. (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație)
- ▶ Notați informațiile despre aparat.
- ▶ Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.
- ▶ Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- ▶ Urmați instrucțiunile centrului de service.

11.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de identificare se află în partea de jos, în interiorul aparatului.

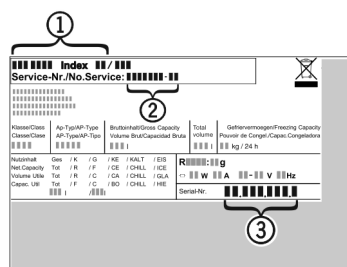


Fig. 137

- (1) Denumire aparate
 - (2) Nr. service
 - (3) Nr. serie
- ▶ Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

12 Scoaterea din funcțiune

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Deconectați aparatul. (vezi Oprirea și pornirea aparatului)
- ▶ Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
- ▶ Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișa aparatului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 10.4 Curățarea aparatului)
- ▶ Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

13 Eliminarea ca deșeu

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ☐ Semnificațiile simbolurilor de pe aparat sunt cunoscute.
- ☐ Indicațiile privind eliminarea ca deșeu sunt cunoscute. (vezi 1.6 Indicații privind eliminarea ca deșeu)

13.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu

- ▶ Scoateți din funcțiune aparatul. (vezi 12 Scoaterea din funcțiune)

13.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



AVERTIZARE

Pericol de incendiu cauzat de scurgerea agentului frigorific și a uleiului!
Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.
- ▶ Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului. (vezi 3.5 Transportarea aparatului)
- ▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
- ▶ Eliminați ca deșeu aparatul conform specificațiilor.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20261006

7083980-00