Naudojimo nuro-dymai



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Bendrieji saugos nurodymai ... 3
1.1 Naudojimo paskirtis ... 3
1.2 Numatomas netinkamas naudojimas ... 3
1.3 Naudotojų grupė ... 3
1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui ... 3
1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas ... 4
1.6 Utilizavimo nuorodos ... 4
1.7 Atitiktis ... 4
1.8 Klimato klasės ... 4
1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą ... 4
1.10 EPREL duomenų bazė ... 4
1.11 Atvirojo kodo licencijos ... 4
1.12 Atsarginės dalys ... 4
1.13 Įspėjimo lygiai ... 4

2 Apie prietaisą glaustai ... 5
2.1 Tiekimo apimtis ... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga ... 5
2.3 SmartDevice ... 5

3 Pastatymas ir prijungimas ... 5
3.1 Pastatymo sąlygos ... 5
3.2 Prietaiso matmenys ... 6
3.3 Nišos matmenys ... 6
3.4 Prietaiso transportavimas ... 7
3.5 Prietaiso išpakavimas ... 7
3.6 Durų atidarymo krypties keitimas naudojant kelių vyrių lankstą (negalima dekoruoti) ... 7
3.7 Durų ribotuvo išlygiavimas kelių vyrių lankstu (negalima dekoruoti) ... 12
3.8 Prietaiso įmontavimas į nišą ... 12
3.9 Sumontavus ... 17
3.10 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos ... 17
3.11 Pašalinkite pakuotę ... 18

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas ... 18
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas ... 18
4.2 Meniu ... 18
4.3 Rimties režimas ... 19

5 Naudojimosi pradžia ... 19
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia) ... 19

6 Laikymas ... 19
6.1 Laikymo nuorodos ... 19

7 Energijos taupymas ... 19

8 Valdymas ... 20
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai ... 20
8.1.1 Būsenos rodmuo ... 20
8.1.2 Indikacinės piktogramos ... 20
8.1.3 Garso signalai ... 20
8.2 Prietaiso funkcijos ... 20
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų ... 20
8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas ... 21
8.2.3 Temperatūra ... 21
8.2.4 Prezentacinis apšvietimas * ... 21
8.2.5 HumiditySelect ... 22
8.2.6 SabbathMode ... 22
8.2.7 Ekrano blokuotė ... 23
8.2.8 Prieigos kodai ... 23
8.2.9 Priminimas ... 24
8.2.10 Kalba ... 25
8.2.11 Temperatūros vienetas ... 25
8.2.12 Ekrano ryškumas ... 25
8.2.13 Aliarmo garso signalas ... 25
8.2.14 Mygtuko garso signalas ... 25
8.2.15 WLAN ... 26
8.2.16 Informacija apie prietaisą ir programinę įrangą ... 27
8.2.17 Programinė įranga ... 27
8.2.18 Durų aliarmas ... 27
8.2.19 Šviesinis aliarmas ... 28
8.2.20 Demonstracinis režimas ... 28
8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas ... 29
8.3 Pranešimai ... 29
8.3.1 Įspėjimai ... 29
8.3.2 Priminimai ... 30

9 Įranga ... 31
9.1 Saugos užraktas* ... 31
9.2 TipOpen ... 31
9.3 Medinės grotelės ... 31
9.4 Raidinio žymėjimo etiketės ... 33


10 Techninis aptarnavimas ... 33
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras ... 33
10.2 Prietaiso valymas ... 33

11 Pagalba klientams ... 34
11.1 Techniniai duomenys ... 34
11.2 Eksploataciniai garsai ... 34
11.3 Techninis sutrikimas ... 34
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba ... 35
11.5 Duomenų skydelis ... 36

12 Eksploatavimo nutraukimas ... 36

13 Utilizavimas ... 36
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui ... 36
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas ... 36

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

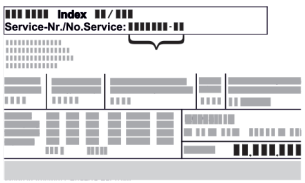Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).

Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

UWpri	3661 / 3662 / 3672 3761 / 3762 / 3782
UWgbi	3682 / 3782

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - šis prietaisas skirtas tik vynui laikyti;
  - šis prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti;
  - šis prietaisas gali būti įmontuojamas į baldus;
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
  - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
  - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
  - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
- potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstatytos.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degiųjų medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvas / šaldiklis ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinamais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.

- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykitės nurodymų dėl įmontavimo, tvirtinimo, reikalingų matmenų ir jungčių. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku: jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdirbant medžiagas. Nenukliuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m^2 prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.13 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.

Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

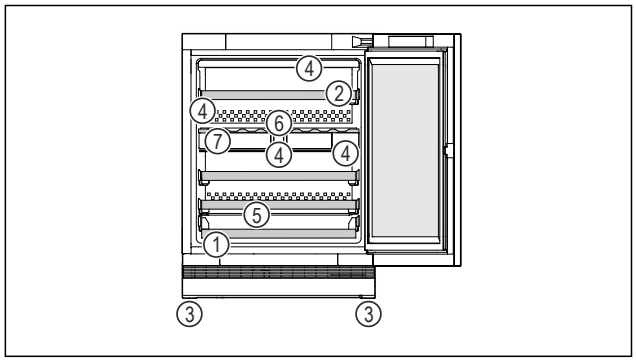


Fig. 1 Priekinės pusės atvaizdo pavyzdys

Įranga

(1) Duomenų skydelis

(2) Padėjimo grotelės

(3) Reguliavimo kojelė

(4) Vidaus apšvietimas*

(5) Tirpsmo vandens nuotakas

(6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius

(7) FreshAir aktyviosios anglies filtras

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų vyno šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:*	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*
SmartDevice paruoštas prietaisas:*	Jūsų prietaisas paruoštas naudoti su SmartDeviceBox. Iš pradžių turite įsigyti ir įdiegti SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Įsigykite SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje:*	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html***
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	

Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. 8.2.15 WLAN) .

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.*

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai pastačius!

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite montuoti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Neeksploatuokite prietaiso šalia magnetinių laukų arba nedėkite magnetinių daiktų šalia prietaiso. Durys gali netikėtai atsidaryti.*
- Jei montuojate prietaisą į virtuvinę salą, prietaisai su integruota ištraukimo sistema gali pažeisti prietaisą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad arba būtų atskiras oro kanalas, arba tarp prietaisų įrenkite pertvarą.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įstūmimas po stalviršiu

- Jei montuojate prietaisą į virtuvinius baldus, kurie stovi ant nelygių grindų: Išniveliuokite virtuvinius baldus.

3.2 Prietaiso matmenys

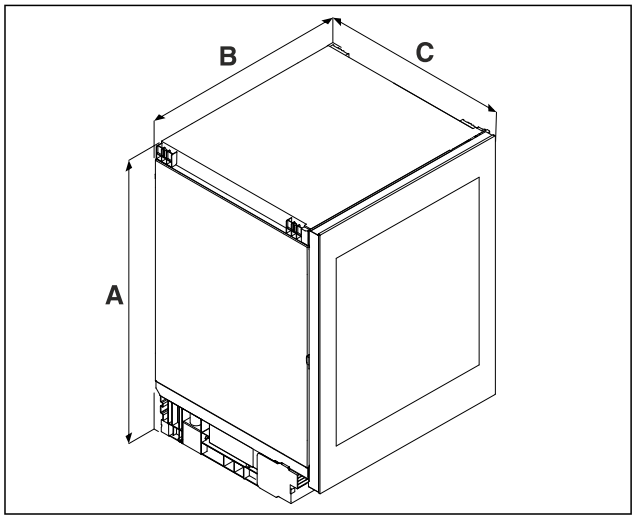


Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys: ..gb

(A) Prietaiso aukštis, įskaitant kojeles
(B) Prietaiso plotis
(C) Prietaiso gylis

	UW.. 36..[A]	**UW.. 37..**[A]
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	**UW..gb ..8.:**[A] 580 mm	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

[A] Prietaiso tipo pavadinimas

3.3 Nišos matmenys

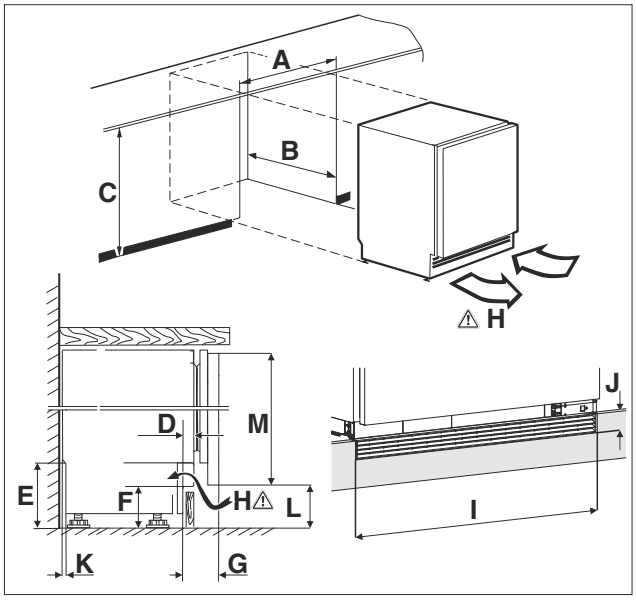


Fig. 3 Atvaizdo pavyzdys: UW..gb

(A) Nišos plotis
(B) Nišos gylis
(C) Nišos aukštis
(H) Ventiliacinės angos skerspjūvis

A	600 mm	
B	min. 565 mm	
C	**UW.. 36..:**[A] 820 mm iki 880 mm	**UW.. 37..:**[A] 860 mm iki 920 mm
D	11 mm iki 66 mm	
E	100 mm iki 160 mm	
F	60 mm iki 120 mm	
G	**UW..gb ..8.:**[A] 61 mm iki 116 mm	
H	150 cm^2	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	**UW..gb ..36.:**[A] 100 mm iki 160 mm	**UW..gb 37.:**[A] 81 mm iki 141 mm
M	**UW..gb ..36.:**[A] 717 mm	**UW..gb 37.:**[A] 776 mm

[A] Prietaiso tipo pavadinimas

3.4 Prietaiso transportavimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.
▶ Naudokite būtinas saugos priemones.

3.4.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.5 Prietaiso išpakavimas)

3.4.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas išmontuotas.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

3.5 Prietaiso išpakavimas

▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.

3.6 Durų atidarymo krypties keitimas naudojant kelių vyrių lankstą (negalima dekoruoti)

3.6.1 Saugos nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!
▶ Durų atidarymo kryptį turi keisti kvalifikuotas personalas.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl durų svorio!
▶ Durų atidarymo kryptį keiskite tik tuo atveju, jei galite nešti 15 kg svorį.
▶ Durų atidarymo kryptį keiskite tik padedami dviejų asmenų.

PRANEŠIMAS
Elektros srovę tiekiančios dalys!
Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.
▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

3.6.2 Įrankis



3.6.3 Dengiamųjų plokštelių nuėmimas

▶ Atidarykite duris.

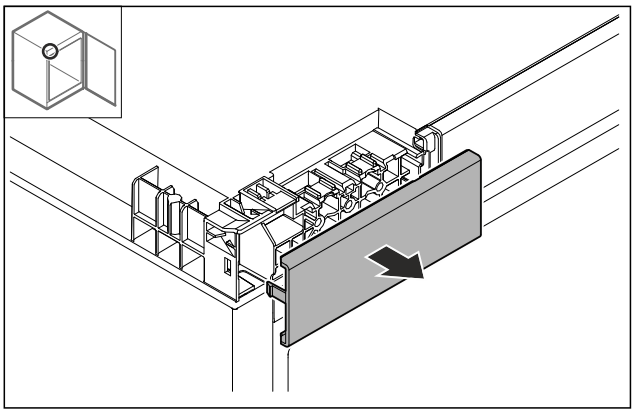


Fig. 4
▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę.

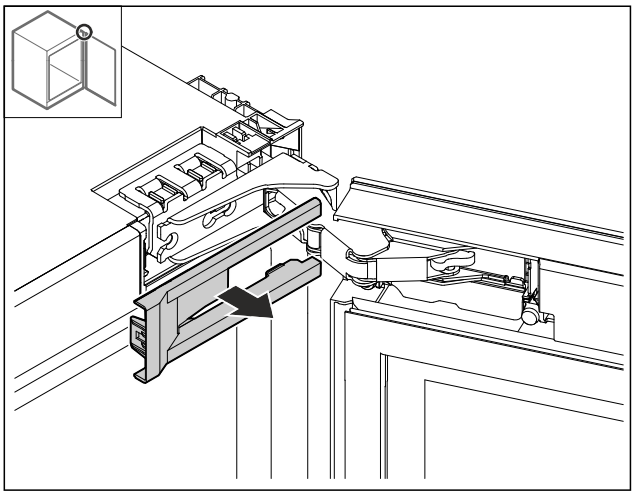


Fig. 5
▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę.

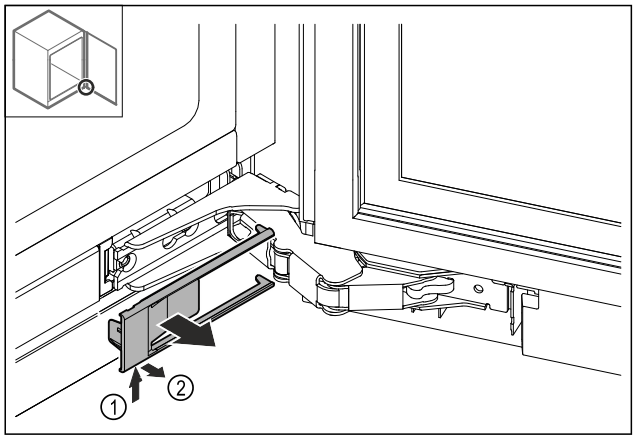


Fig. 6

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę.

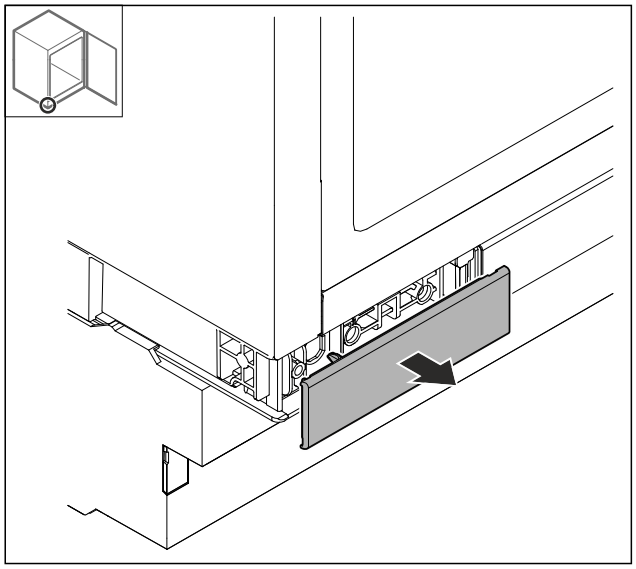


Fig. 7

▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę.

3.6.4 Durų nuėmimas

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

▶ Tvirtai laikykite duris.

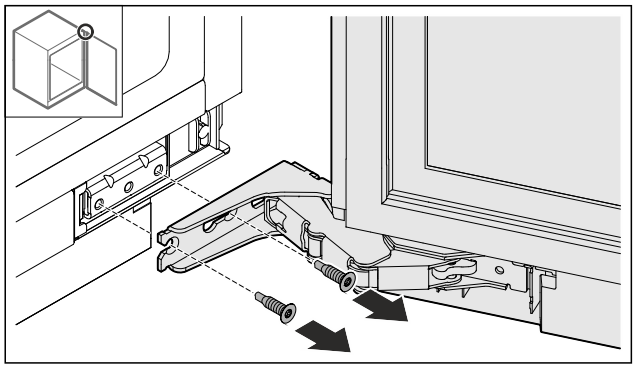


Fig. 8

▶ Atlaisvinkite apačioje varžtus.

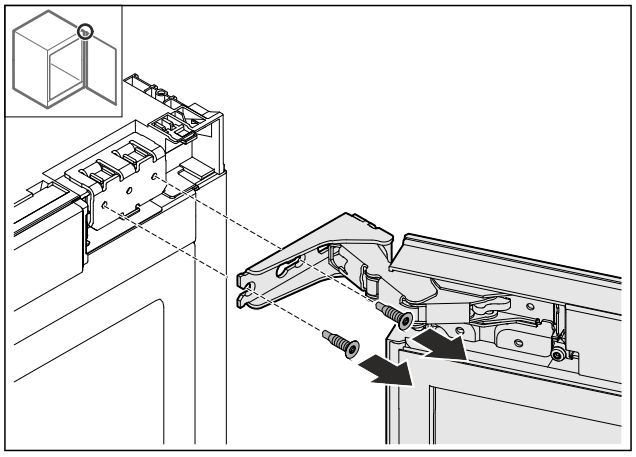


Fig. 9

▶ Atlaisvinkite viršuje varžtus.
▶ Nuimkite duris.
▶ Padėkite duris ant minkšto pagrindo.

3.6.5 Lanksto išmontavimas

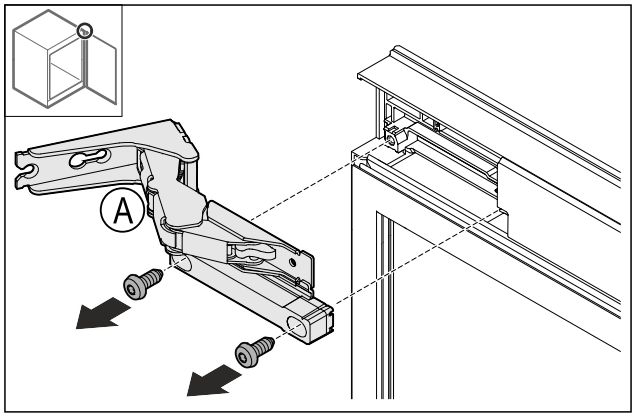


Fig. 10

▶ Išsukite varžtus.

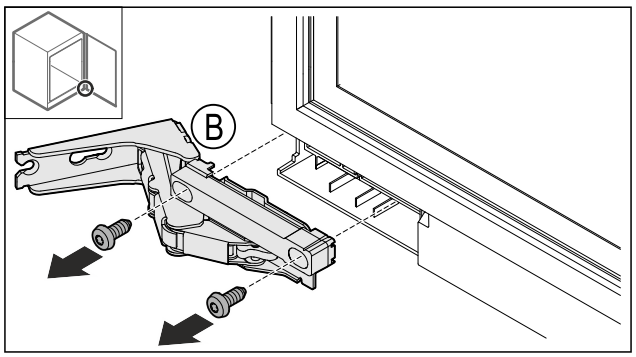


Fig. 11

▶ Išsukite varžtus.

3.6.6 Lanksto permontavimas

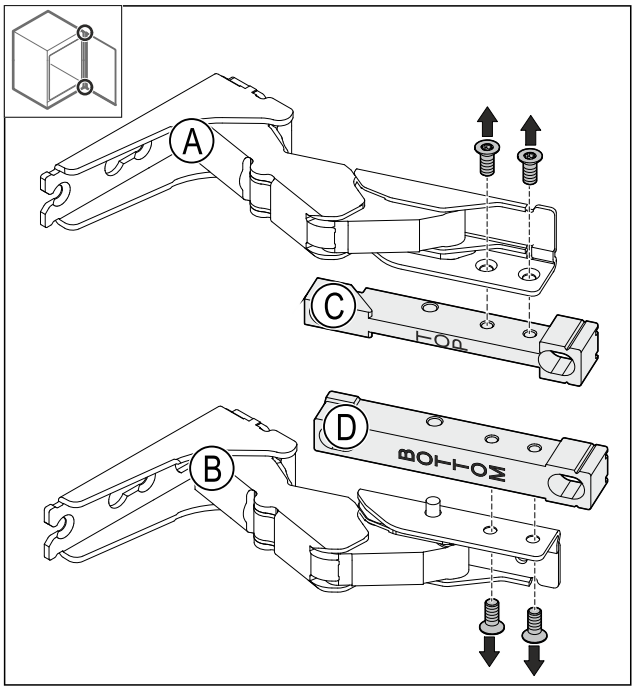


Fig. 12

▶ Išmontuokite laikiklius.

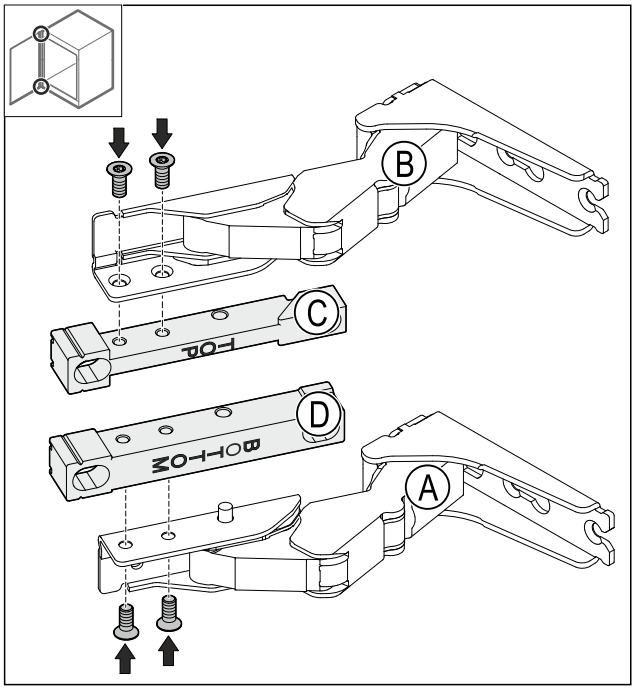


Fig. 13

▶ Sumontuokite laikiklius.
▷ Viršutinis laikiklis (TOP) lieka viršutinėje montavimo padėtyje.
▷ Apatinis laikiklis (BOTTOM) lieka apatinėje montavimo padėtyje.

3.6.7 Dengiamųjų plokštelių perkėlimas

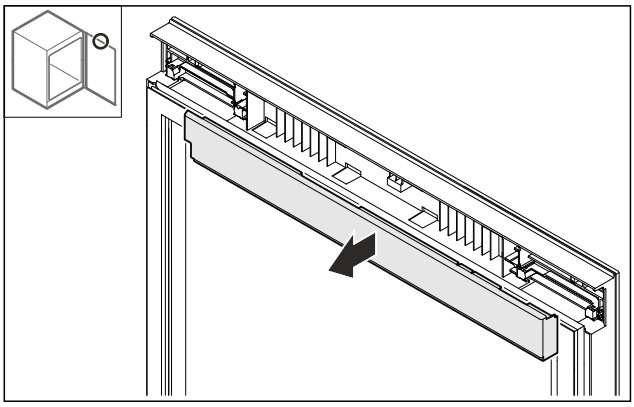


Fig. 14

▶ Atlaisvinkite viršutinę dengiamąją plokštelę.

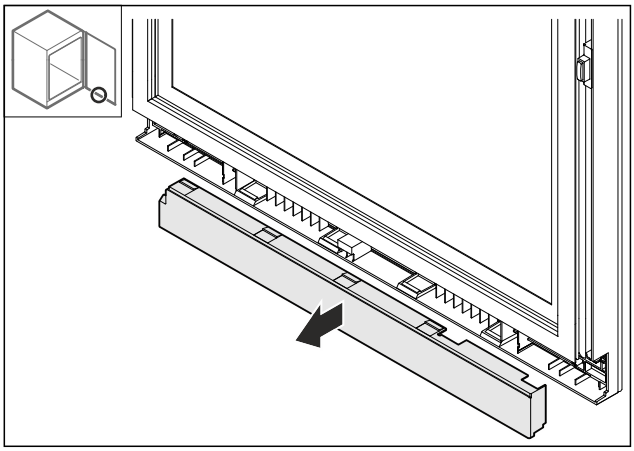


Fig. 15

▶ Atlaisvinkite apatinę dengiamąją plokštelę.

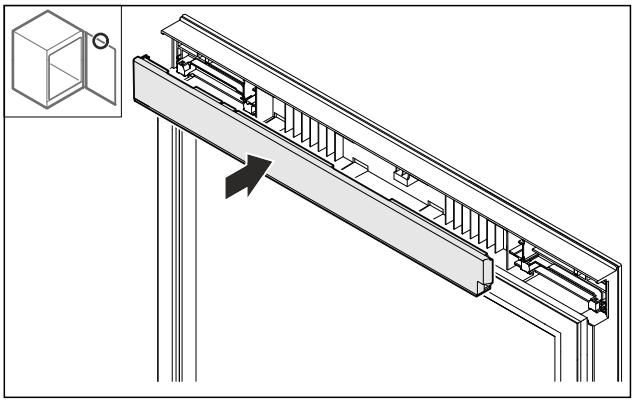


Fig. 16

▶ Uždėkite viršutinę dengiamąją plokštelę iš apačios, pasukę 180°.

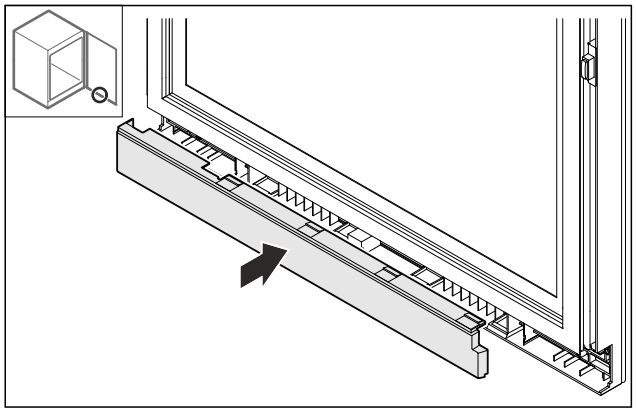


Fig. 17

▶ Uždėkite apatinę dengiamąją plokštelę iš viršaus, pasukę 180°.

3.6.8 Durų stabdiklio perkėlimas

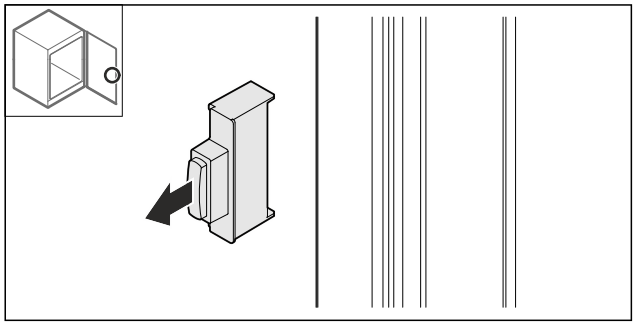


Fig. 18

▶ Ištraukite durų stabdiklį.

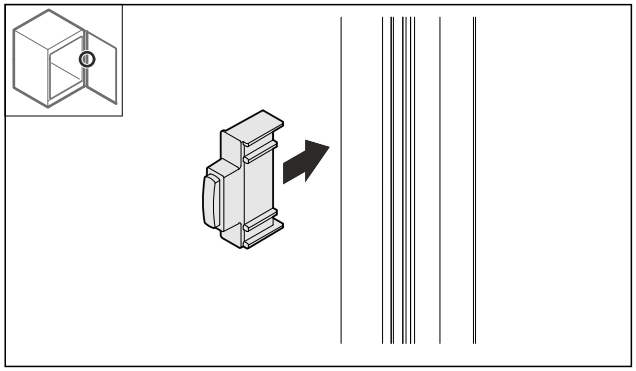


Fig. 19

▶ Durų stabdiklį, pasukę 180°, įstatykite priešingoje pusėje.

3.6.9 Lankstų montavimas

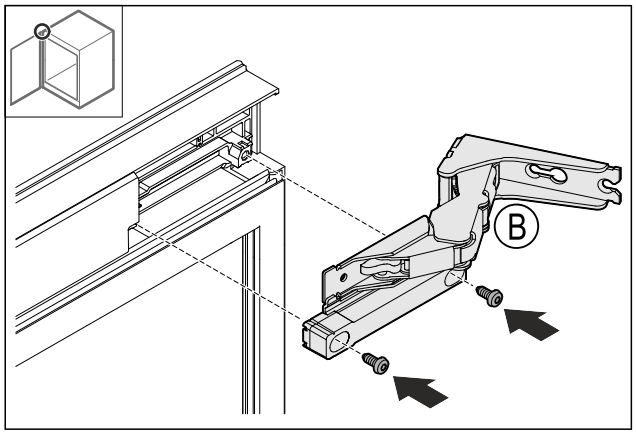


Fig. 20

▶ Sumontuokite viršutinį lankstą.

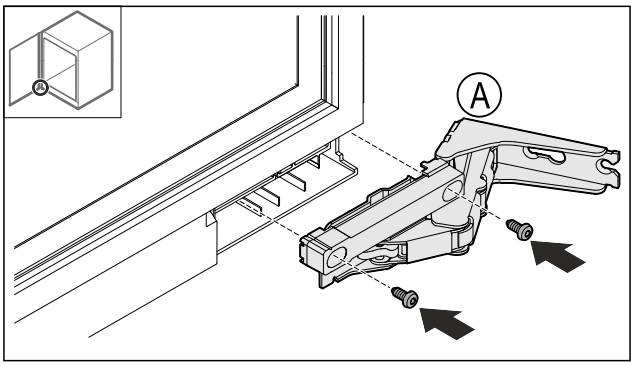


Fig. 21

▶ Sumontuokite apatinį lankstą.

3.6.10 Viršutinio kampuočio perkėlimas

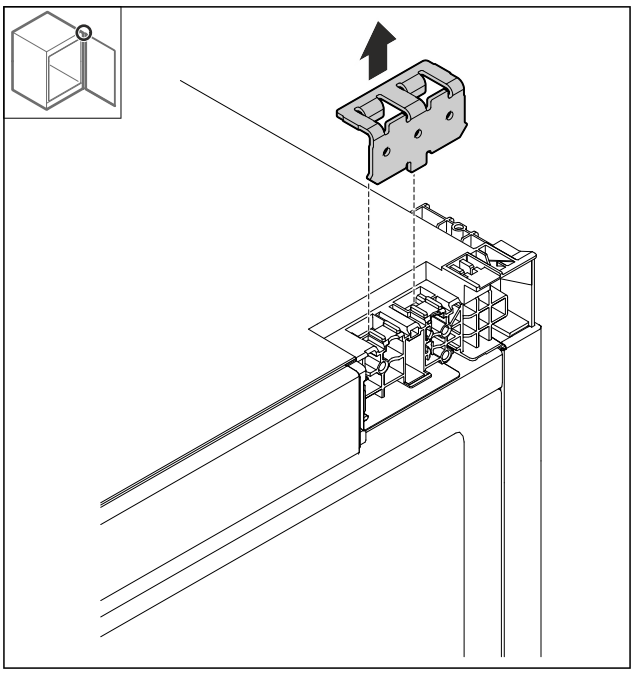


Fig. 22

▶ Pašalinkite kampuotį.

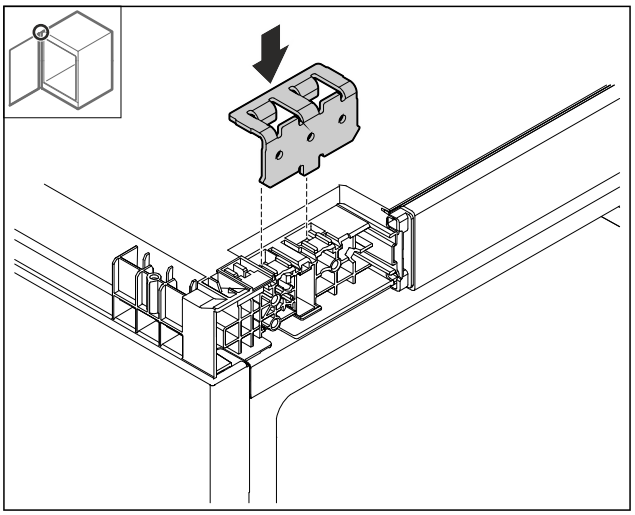


Fig. 23

▶ Įstatykite kampuotį.

3.6.11 Apatinio kampuočio perkėlimas

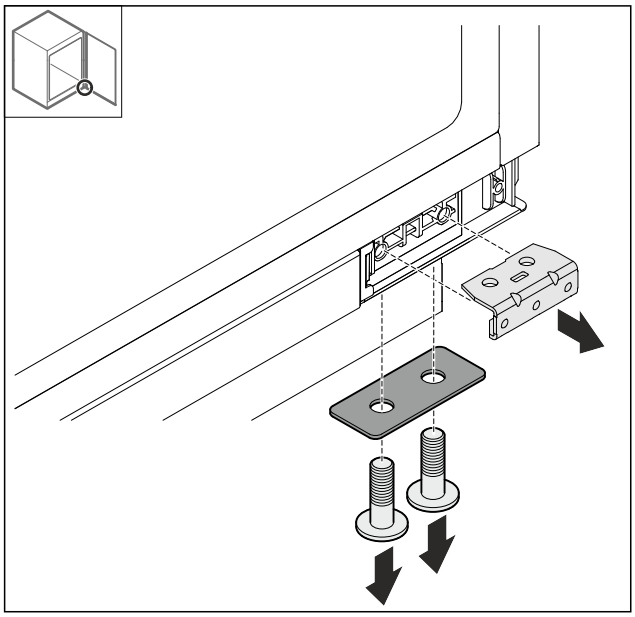


Fig. 24

▶ Išmontuokite kampuotį.

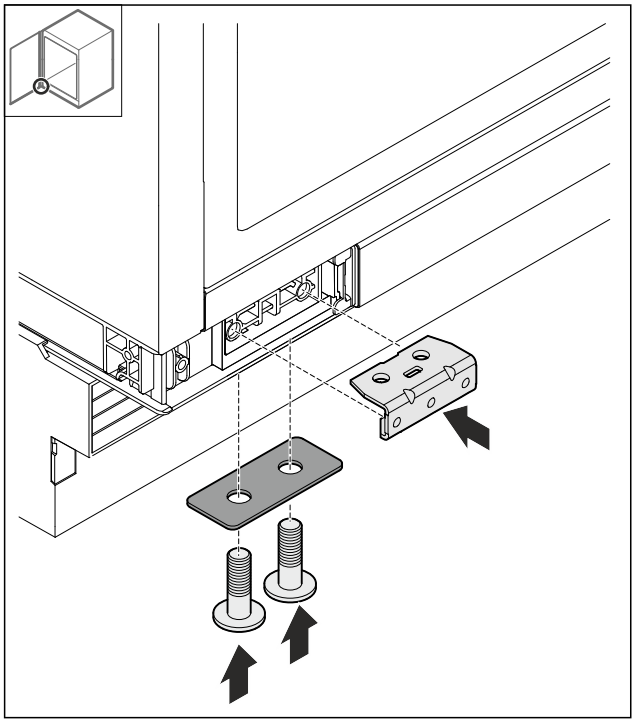


Fig. 25

▶ Sumontuokite kampuotį.

3.6.12 Durų montavimas

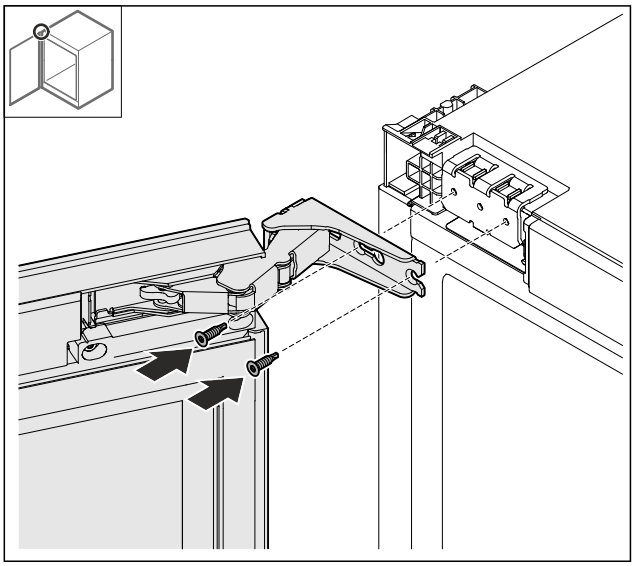


Fig. 26

▶ Prisukite duris viršuje.

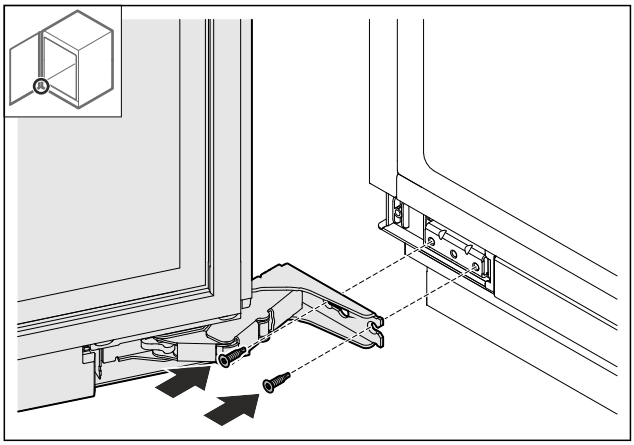


Fig. 27

▶ Prisukite duris apačioje.

3.6.13 Dengiamųjų plokštelių uždėjimas

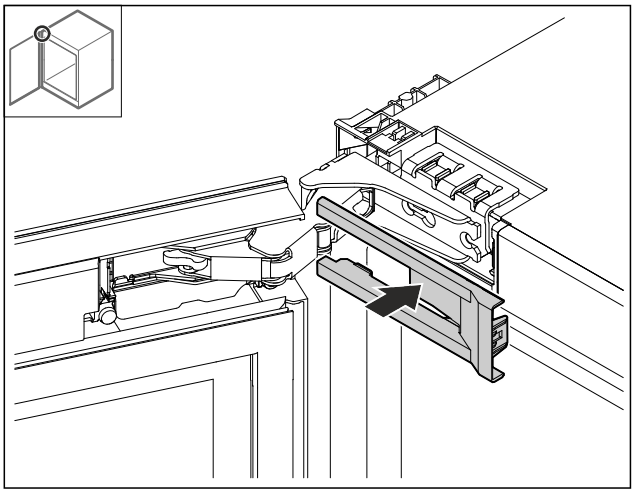


Fig. 28

▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę.

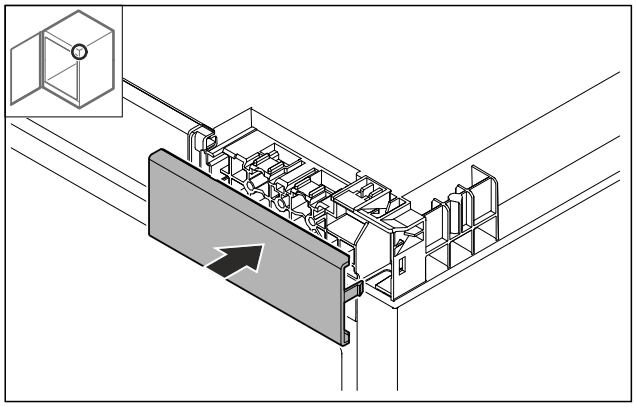


Fig. 29

▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę.

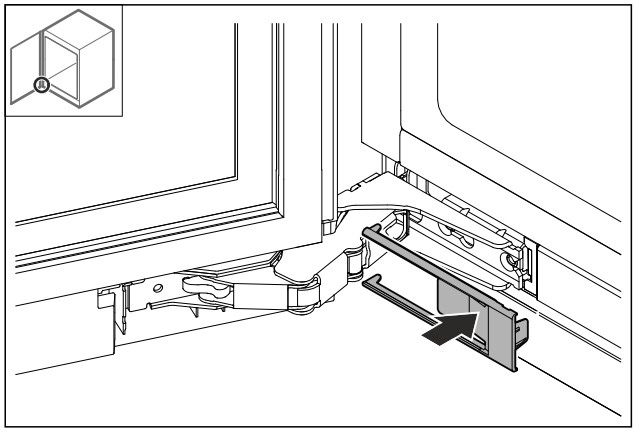


Fig. 30

▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę.

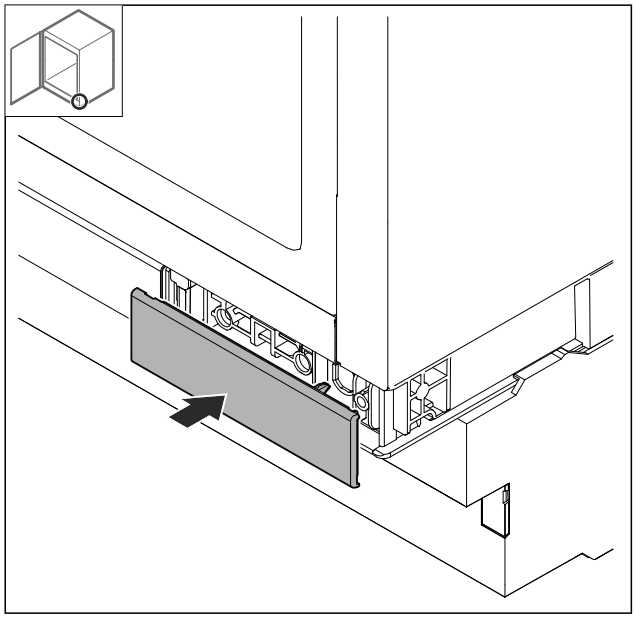


Fig. 31

▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę.

3.7 Durų ribotuvo išlygiavimas kelių vyrių lankstu (negalima dekoruoti)

Jei durys netiesios, jas galite išlygiuoti šarnyriniu kampuočiu.

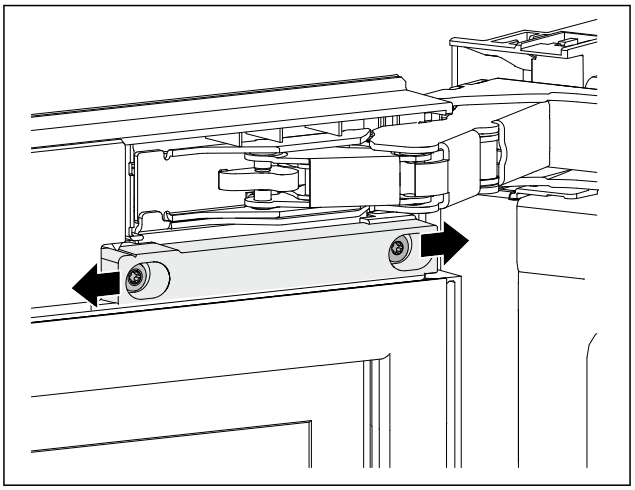


Fig. 32 Atvaizdo pavyzdys

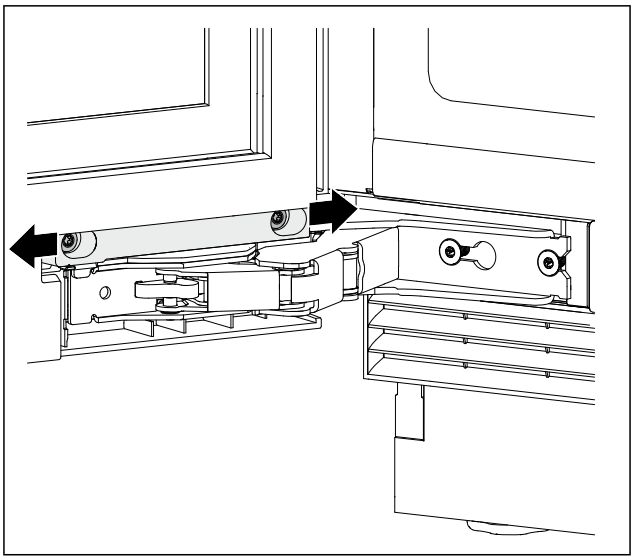


Fig. 33 Atvaizdo pavyzdys


▶ Šiek tiek atlaisvinkite varžtus.
▶ Perstumkite duris šarnyriniu kampuočiu į dešinę arba į kairę.
▶ Priveržkite varžtus iki galo.
▷ Durys išlygiuotos.

3.8 Prietaiso įmontavimas į nišą

Prietaisas montuojamas į nišą atlikus tokius pagrindinius veiksmus:






- (žr. 3.8.1 Įrankių paruošimas)
- (žr. 3.8.2 Tiekimo apimties tikrinimas)
- (žr. 3.8.3 Prietaiso paruošimas)
- (žr. 3.8.4 Montavimo padėties nustatymas)
- (žr. 3.8.5 Tinklo jungties paruošimas)
- (žr. 3.8.6 Prietaiso paruošimas)
- (žr. 3.8.7 Prietaiso išlygiavimas)
- (žr. 3.8.8 Prietaiso tvirtinimas nišoje)
- (žr. 3.8.9 Vėdinimo grotelių montavimas)

3.8.1 Įrankių paruošimas

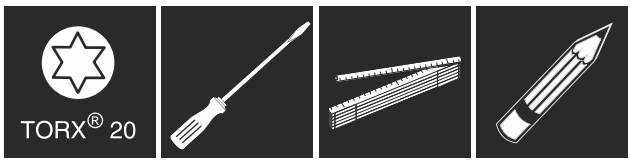



3.8.2 Tiekimo apimties tikrinimas

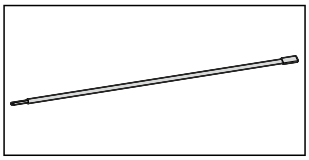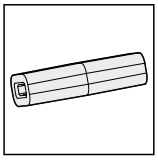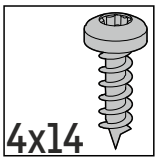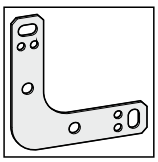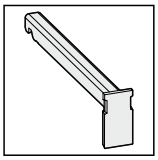1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

3.8.3 Prietaiso paruošimas

Prieš montuodami prietaisą nišoje, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

- ❑ Prietaisas stovi montavimo vietoje.
- ❑ Yra durų ribotuvas. Durų ribotuvą galite montuoti tik už nišos ribų, nes jam reikia pakankamai vietos.

3.8.4 Montavimo padėties nustatymas

Prieš montuodami prietaisą į nišą, privalote nustatyti tvirtinimo būdą. Yra šoninis tvirtinimas ir tvirtinimas prie lubų. Galima derinti šoninį tvirtinimą su tvirtinimu prie lubų.

Tvirtinimas šone	Tvirtinimas prie lubų
Įmontavimas po kietu stalviršiu, pvz., granito	Nėra granito plokštės
Visiškai išsukus reguliavimo kojeles prietaisas yra žemiau nei stalviršis.	Visiškai išsukus reguliavimo kojeles prietaisas yra šiek persikreipęs po stalviršiu.
Yra šoninė baldų sienelė, kad būtų galima prisukti.	

3.8.4 Montavimo kampuočio paruošimas tvirtinti prie lubų

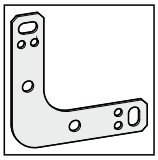


Fig. 34 Tiekimo apimtis

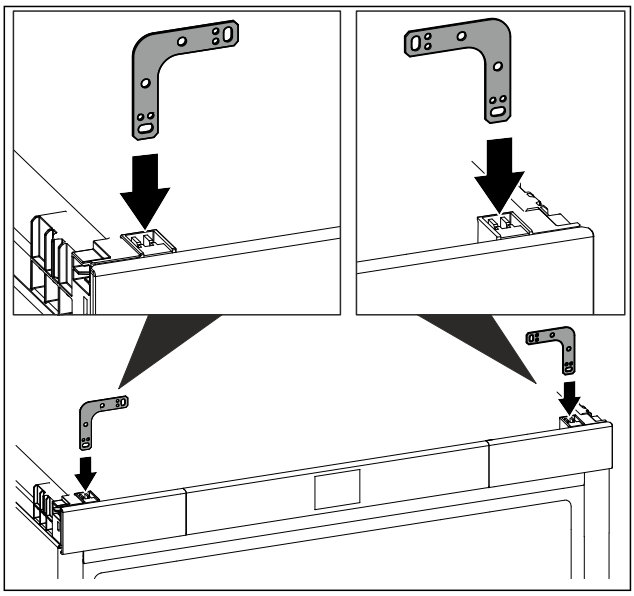


Fig. 35

▶ Įkiškite kampuotį į tvirtinimo angą prietaiso lubose.

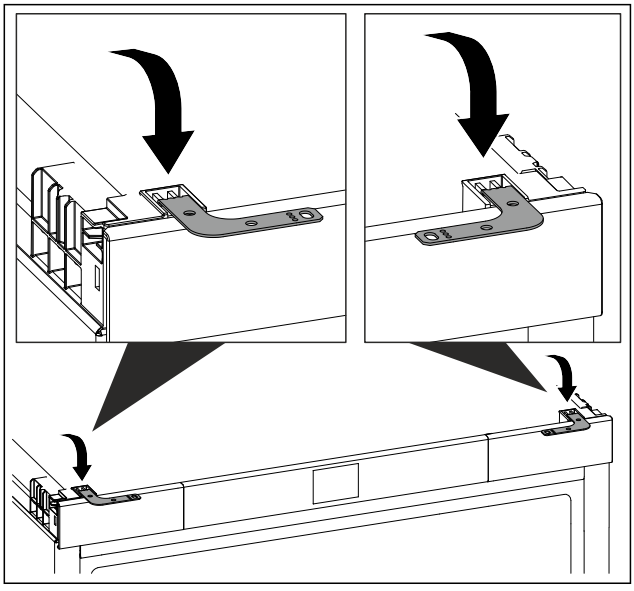


Fig. 36

▶ Nulenkite kampuotį į priekį.

▷ Kampuotis lieka ant prietaiso.

3.8.4 Montavimo kampuočio paruošimas tvirtinti šone

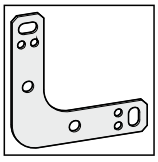


Fig. 37 Tiekimo apimtis

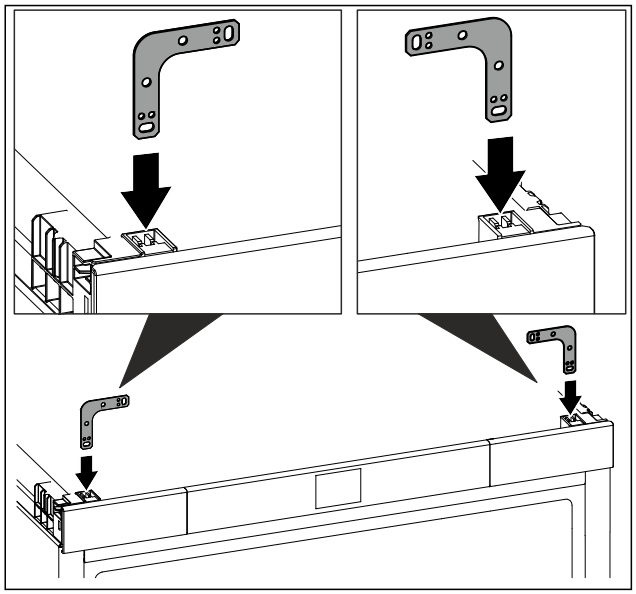


Fig. 38

▶ Įkiškite kampuotį į tvirtinimo angą prietaiso lubose.

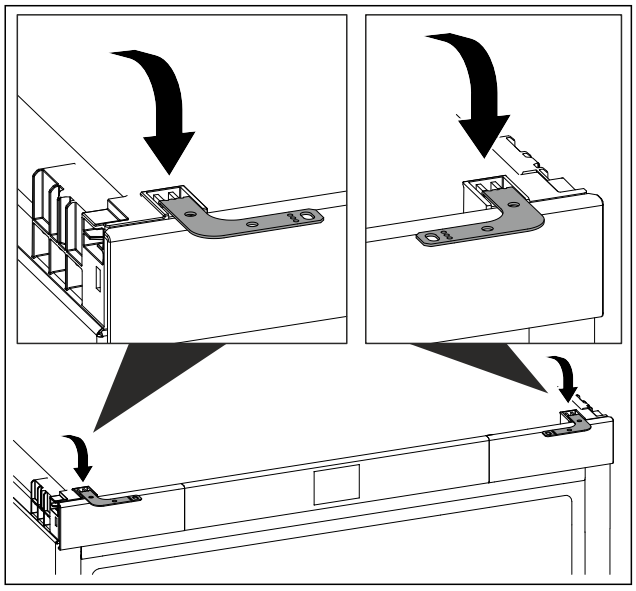


Fig. 39

▶ Nulenkite kampuotį į priekį.

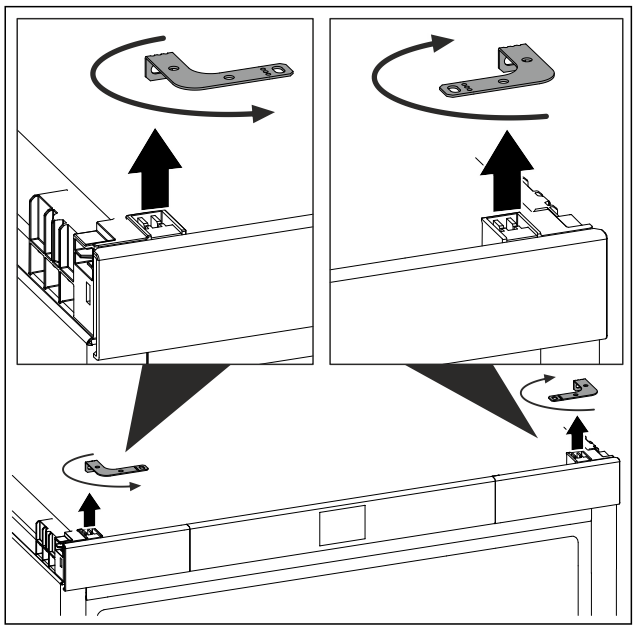


Fig. 40

▶ Ištraukite kampuotį.

▶ Pasukite kampuotį rodyklės kryptimi.

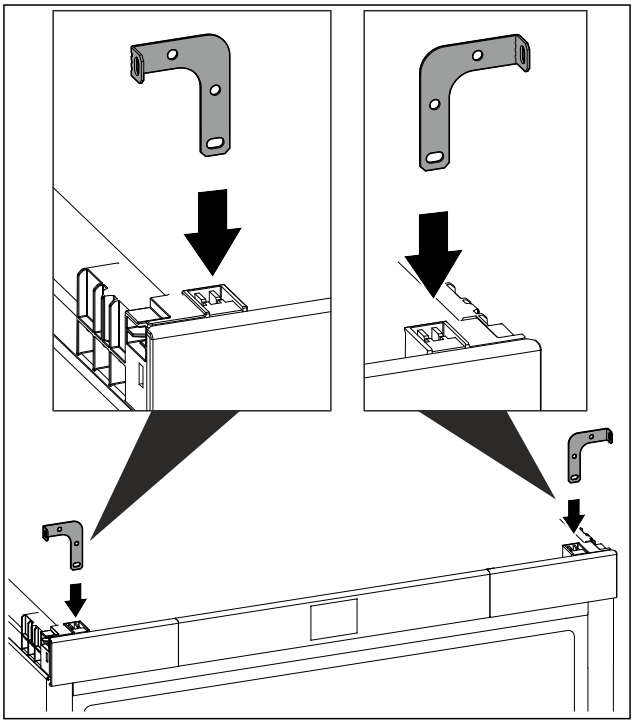


Fig. 41

▶ Įkiškite kampuotį tiesiu galu.

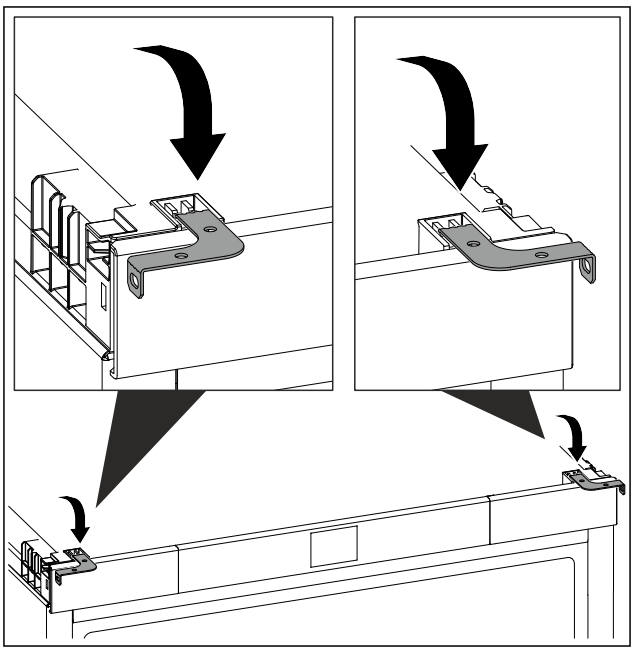


Fig. 42

▶ Nulenkite kampuotį į priekį.

▷ Kampuotis lieka ant prietaiso.

3.8.5 Tinklo jungties paruošimas

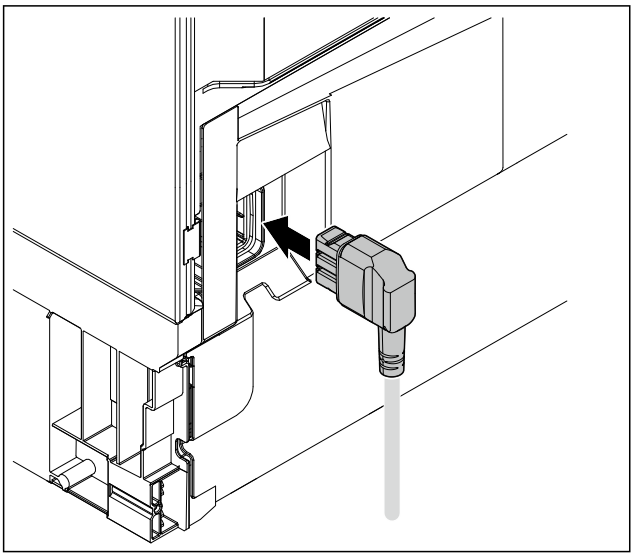


Fig. 43 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje.
▶ Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.8.6 Prietaiso paruošimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus perstumiant prietaisą!
Kai perstumiate prietaisą, galite pažeisti grindis arba gali nulūžti prietaiso reguliavimo kojelės.
Prieš perstumdami:
▶ Iki galo įsukite reguliavimo kojeles.
▶ Pakiškite maždaug 100 mm x 600 mm kartono juostą (pvz., pakuotę) po reguliavimo kojelėmis.
Perstumdami:
▶ Atsargiai perstumkite prietaisą.
▶ Jei grindys nelygios: Atsargiai pakelkite prietaisą.
Perstūmę:
▶ Pašalinkite kartono juostą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Kai prietaisą įstumiate į nišą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

▶ Įstumkite prietaisą į nišą.

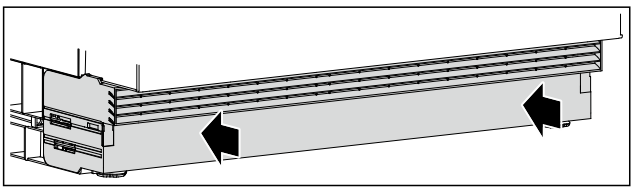


Fig. 44 Atvaizdo pavyzdys

▶ Vėdinimo groteles nustumkite iki galo atgal.

3.8.7 Prietaiso išlygiavimas

3.8.7 Prietaiso išlygiavimas į aukštį

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Grindys prietaiso pastatymo vietoje yra horizontalios ir lygios.
❑ Niša ištiesinta horizontaliai ir vertikaliai.

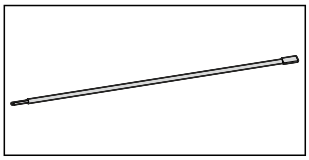


Fig. 45 Tiekimo apimtis

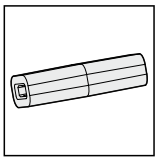


Fig. 46 Tiekimo apimtis

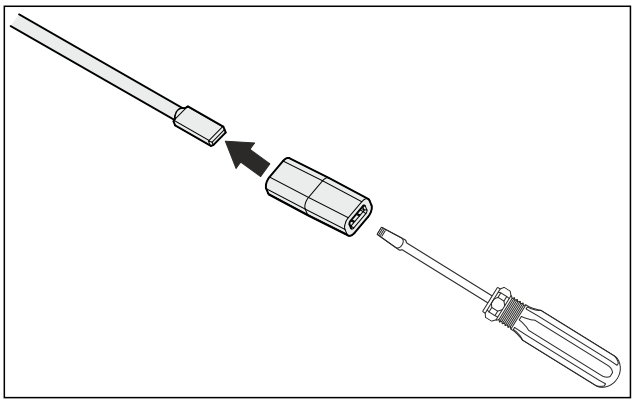


Fig. 47

▶ Aukščio reguliavimas gale: prijunkite strypą prie adapterio.

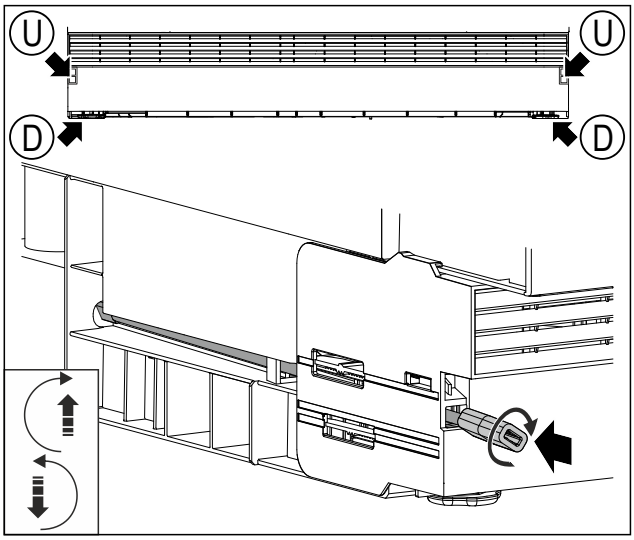


Fig. 48 Atvaizdo pavyzdys

(U) Aukščio reguliavimas gale
(D) Aukščio reguliavimas priekyje

▶ Įkiškite strypą su adapteriu į angą *Fig. 48 (U)*.
▶ Pasukite strypą su adapteriu.
▶ Prietaisą abiejose pusėse reguliavimo kojelėmis pakelkite beveik iki stalviršio.
▷ Sureguliuokite maks. 60 mm prietaiso aukštį.

3.8.7 Prietaiso ištiesinimas į gylį

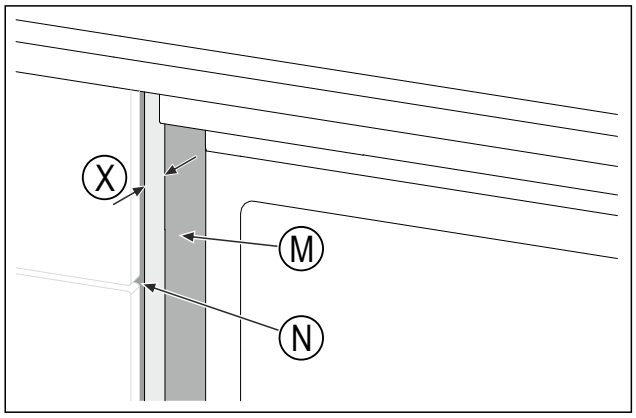


Fig. 49 Atvaizdo pavyzdys

(M) Prietaiso korpusas **(N)** Priekinė nišos dalis

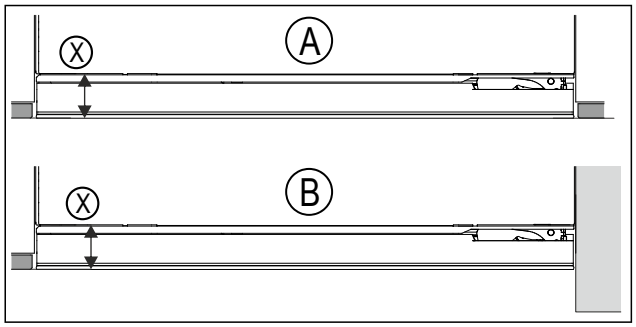


Fig. 50 Montavimo situacijos pavyzdys: daugiavyris lankstas be priekinės baldo dalies

(A) Niša su gretimais baldais

(X) yra atstumas tarp prietaiso korpuso ir priekinės prietaiso dalies

(B) Niša su siena

▶ Patikrinkite, ar atstumas (X) atitinka montavimo situaciją (A) arba (B).

(X)	Daugiavyris lankstas su stiklinėmis durimis: 50 mm

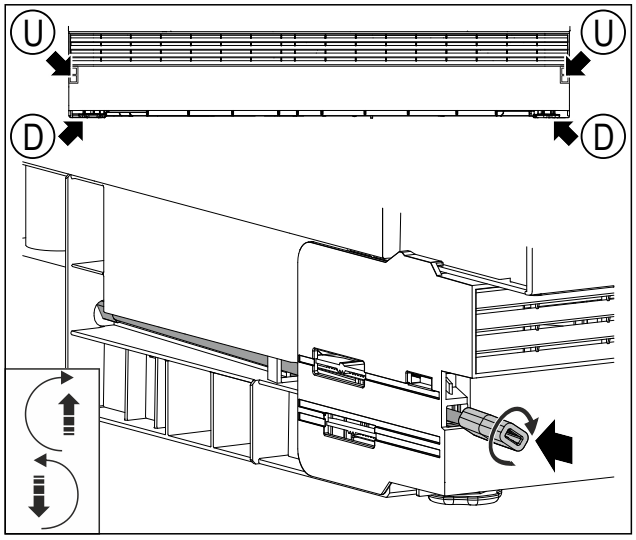


Fig. 51 Atvaizdo pavyzdys

(U) Aukščio reguliavimas gale

(D) Aukščio reguliavimas priekyje

▶ Abiejose pusėse maksimaliai išsukite reguliavimo kojeles.

▶ Strypą su adapteriu išsaugokite, jei prireiktų išmontuoti prietaisą.

▷ Prietaisas išlygiuotas ir stovi tiesiai.

▷ Prietaisas yra nišoje tarp grindų ir stalviršio, šiek tiek persikreipęs.

3.8.8 Prietaiso tvirtinimas nišoje

3.8.8 Tvirtinimas prie lubų

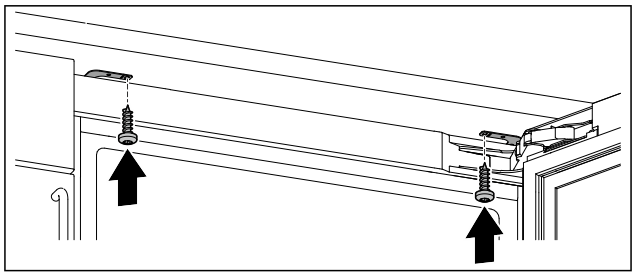


Fig. 52 Atvaizdo pavyzdys

▶ Kiekvieną tvirtinimo kampuotį dviem varžtais prisukite po stalviršiu.

3.8.8 Tvirtinimas šone

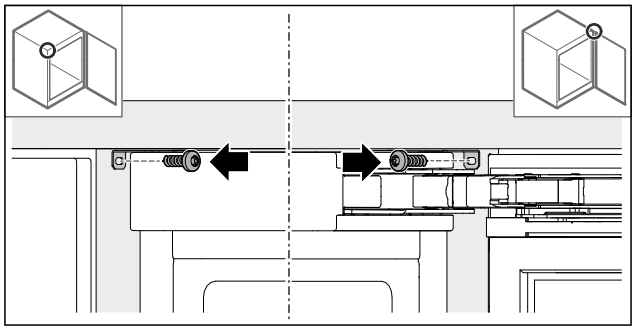


Fig. 53 Atvaizdo pavyzdys: daugiavyris lankstas su stiklinėmis durimis

▶ Prisukite tvirtinimo kampuotį varžtu dešinėje ir kairėje pusėje nišoje.

3.8.9 Vėdinimo grotelių montavimas

Matomos vėdinimo grotelės: vėdinimo grotelės matomos per visą aukštį.

Nematomos vėdinimo grotelės: matomos tik vėdinimo angos. Apatinė sritis uždengta baldo cokoline plokštele. Vėdinimo angos turi likti laisvos.

3.8.9 Vėdinimo grotelių išlygiavimas taip, kad jos būtų matomos

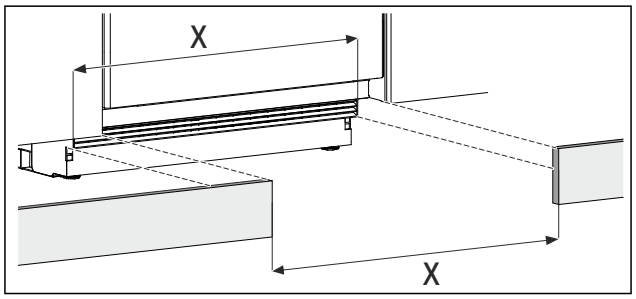


Fig. 54 Atvaizdo pavyzdys

▶ Išmatuokite cokolinės baldo dalies išpjovą.

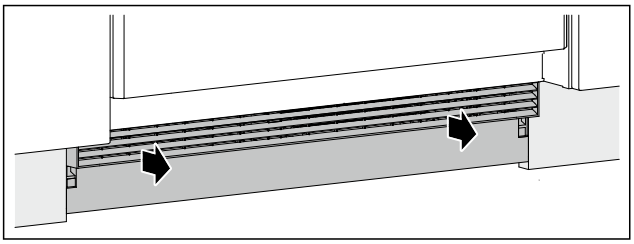


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys

▶ Nustatykite baldo cokolinės plokštelės padėtį.
▶ Patraukite vėdinimo groteles į priekį tiek, kad vėdinimo grotelės ir baldo cokolinė plokštelė sudarytų vieną lygmenį.
▷ Vėdinimo angos neuždengtos.

3.8.9 Vėdinimo grotelių išlygiavimas taip, kad jos būtų nematomos

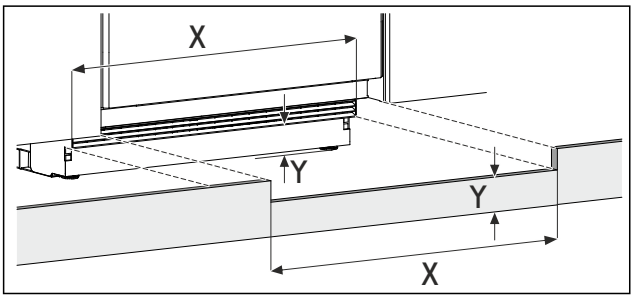


Fig. 56 Atvaizdo pavyzdys

▶ Išmatuokite cokolinės baldo dalies išpjovą.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad vėdinimo angos būtų laisvos: baldo cokolinėje plokštelėje išpjaukite X / Y.

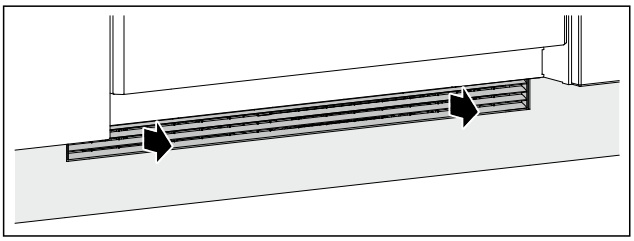


Fig. 57 Atvaizdo pavyzdys

▶ Nustatykite baldo cokolinės plokštelės padėtį, kad galėtumėte išbandyti.
▶ Patraukite vėdinimo groteles į priekį tiek, kad vėdinimo grotelės ir baldo cokolinė plokštelė sudarytų vieną lygmenį.
▶ Nuimkite baldo cokolinę plokštelę.
▷ Vėdinimo angos neuždengtos.

3.8.9 Vėdinimo grotelių užfiksavimas

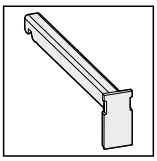


Fig. 58 Tiekimo apimtis

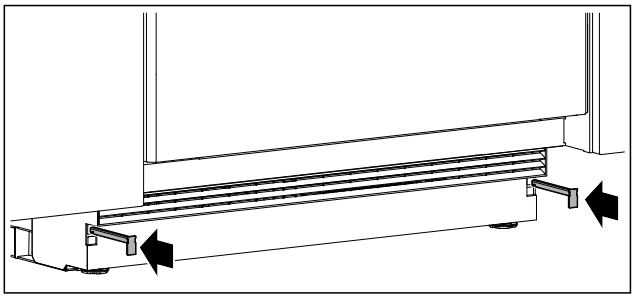


Fig. 59 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įstatykite skląstį, tuo metu prilaikydami vėdinimo groteles, kad jos netyčia nepasislinktų.
▷ (žr. 3.10 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

3.9 Sumontavus

▶ Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.2 Prietaiso valymas)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.10 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.


Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas įmontuotas pagal reikalavimus. (žr. 3.8 Prietaiso įmontavimas į nišą)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

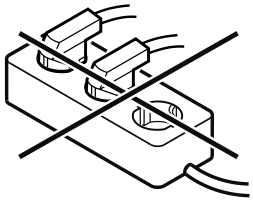

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

3.11 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*




▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas


Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

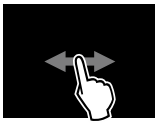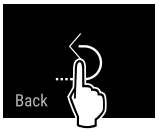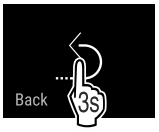Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“ kairėje viršuje:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
 2s 5s 10s	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

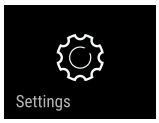Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

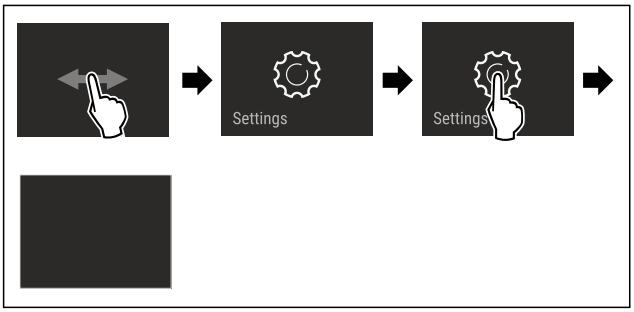


Fig. 60 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas pastatytas ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai.

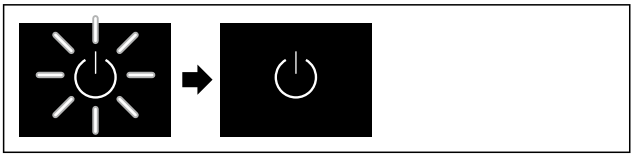


Fig. 61 Atvaizdo pavyzdys

▶ Parengties piktograma mirksi: palaukite, kol bus baigtas paleidimo procesas.
▷ Ekrane rodoma parengties piktograma.

Jei prietaisas pristatomas su gamykliniu nustatymu, pradedant eksploatuoti iš pradžių reikia nustatyti ekrano kalbą.

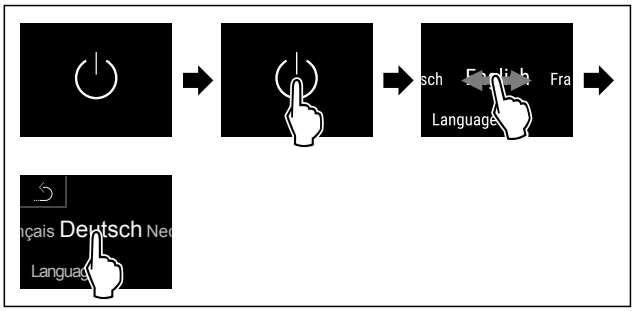


Fig. 62

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.

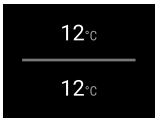


Fig. 64 Būsenos rodmuo

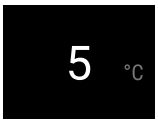


Fig. 64 Būsenos rodmuo

▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Perkelkite lentynas, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausiąją apkrovą. (žr. 11.1 Techniniai duomenys)

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.

- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekrane galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkcijų ir nustatymų būseną, nustatymus bei aliarmo ir klaidų pranešimus.

Valdoma tiesiogiai Touch & Swipe ekrane braukiant ir spaudžiant.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.



*Fig. 65 Touch & Swipe ekranas**
(1) Būsenos rodmuo

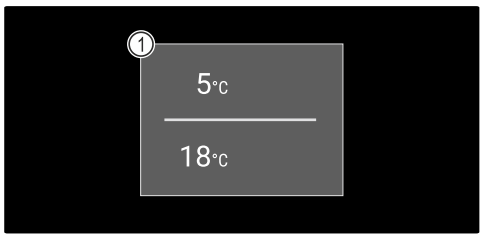


*Fig. 66 Touch & Swipe ekranas**
(1) Būsenos rodmuo

8.1.1 Būsenos rodmuo

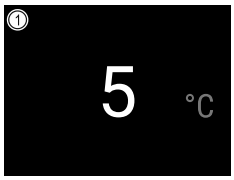


*Fig. 67 Būsenos rodmuo**
(1) Temperatūra

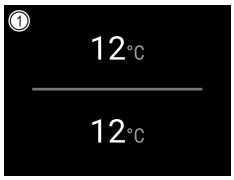


*Fig. 68 Būsenos rodmuo**
(1) Temperatūra

Būsenos rodmuo yra pradinis rodmuo.

Iš būsenos rodmens einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	**Parengties piktograma** Prietaisas išjungtas.
	**Parengties piktograma (mirksi)** Prietaisas įjungiamas.
	**Temperatūra (mirksi)** Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvėsina iki nustatytos temperatūros.
	**D rodmenyje** Prietaisas veikia demonstraciniu režimu.
	**Klaidos piktograma (raudona)** Prietaisas yra klaidos būsenoje.
	**Fonas (mėlynas)** Aktyvus nustatymas arba aktyvi funkcija
	**Stulpelis (didėjantis)** Norėdami aktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.
	**Stulpelis (mažėjantis)** Norėdami išaktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.

Būsenos rodmens piktogramos

8.1.3 Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:

- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktyvinti;
- atsiradus klaidai;
- esant aliarmo pranešimui.

Aliarmo garso signalus galima įjungti ir išjungti kliento meniu.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais. (žr. 8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai)

8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visą prietaisą.

Prietaiso įjungimas

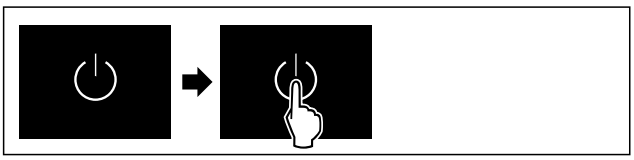


Fig. 69

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

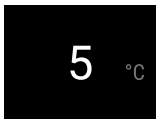


Fig. 71 Būsenos rodmuo

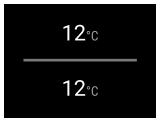


Fig. 71 Būsenos rodmuo

▷ Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

Prietaiso išjungimas



Fig. 72

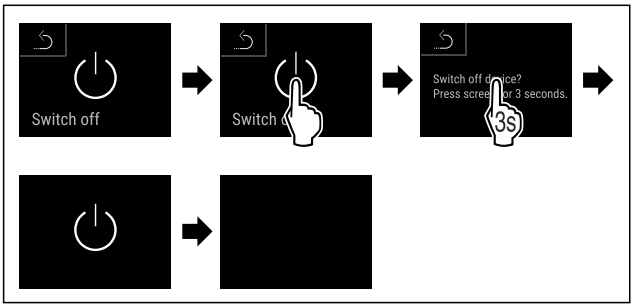


Fig. 73

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma parengties piktograma.
▷ Ekranas išsijungs maždaug po 10 minučių.

8.2.3 Temperatūra

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vėsinamų produktų rūšies, temperatūros ir kiekio

Pastaba
Kai kuriose vidaus srityse oro temperatūra gali skirtis nuo temperatūros rodmens.

Naudojant tinkamą temperatūrą, vėsinamas produktas ilgiau išlieka tinkamas vartoti. Taip galima išvengti produktų išmetimo.

Temperatūros nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip padidinti temperatūrą, pvz., nuo 5 °C iki 10 °C.

▶ Spustelėkite temperatūrą.*
▶ Spustelėkite norimos zonos temperatūrą.*

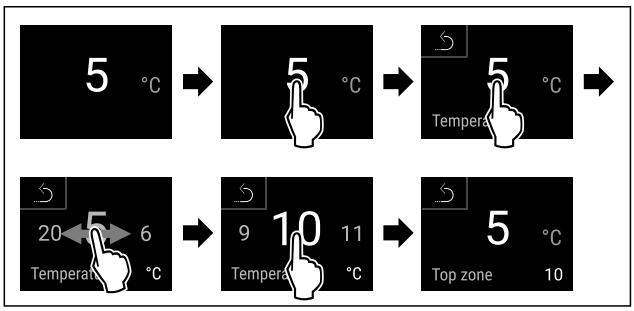


*Fig. 74 **

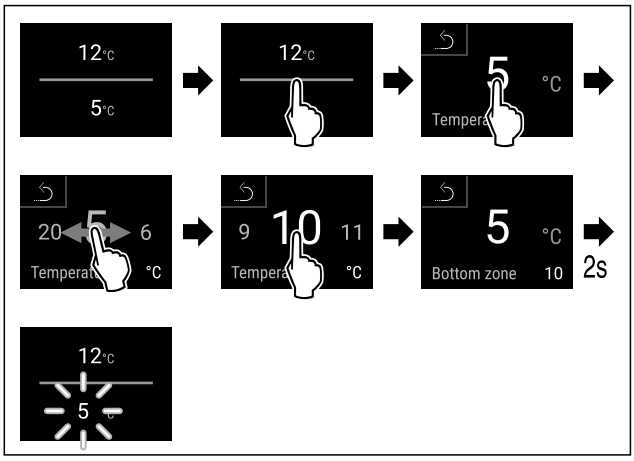


*Fig. 75 **

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

8.2.4 Prezentacinis apšvietimas *

Naudodami šią funkciją, nustatysite vidaus apšvietimą.

Galite nustatyti šiuos ryškumo lygius:

- Išj.
- 20%
- 40%
- 60 %
- 80%
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Apšvietimo nustatymas

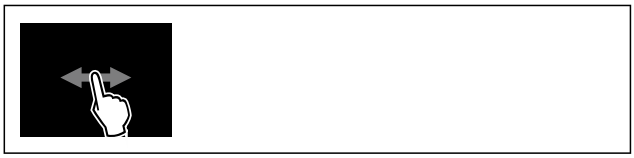


Fig. 76

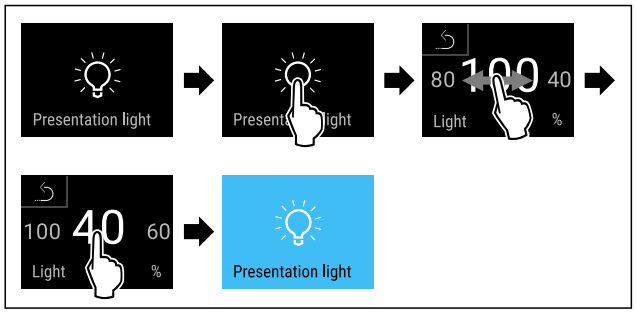


Fig. 77 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 100 % į 40 %

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

8.2.5 HumiditySelect

Naudodami šią funkciją, nustatysite oro drėgmę savo prietaiso viduje. Nustačius tinkamą oro drėgmę, ilgą laiką laikant jį teigiamai veikia kamščių struktūrą ir neleidžia jiems išdžiūti.

Pastaba
Durų atidarymo dažnumas ir trukmė veikia oro drėgmę prietaise.

Jūs galite rinktis iš šių dviejų oro drėgmės nustatymų:

Funkcija HumiditySelect	Prietaiso temperatūros nustatymas	Naudojimas / energijos sąnaudos
Standartas (iš anksto nustatyta)	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje tarp 50–80 % Mažos prietaiso energijos sąnaudos
Didelės	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje < 50 % Prietaiso energijos sąnaudos padidėja

Oro drėgmės padidinimas prietaise



Fig. 78

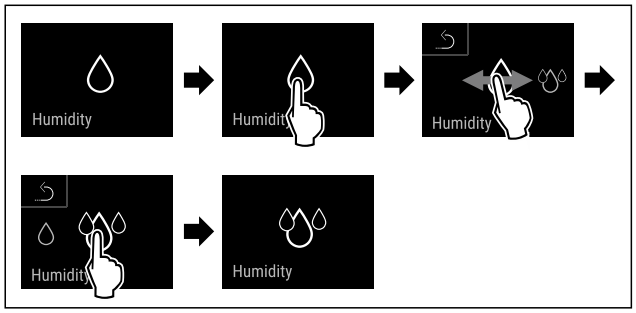


Fig. 79

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Oro drėgmė prietaise padidėja.

Oro drėgmės nustatymas prietaise ties standartine



Fig. 80

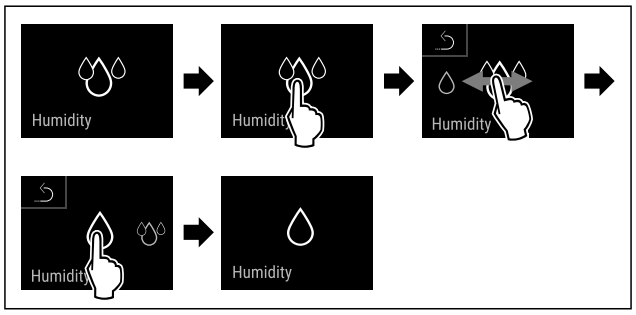


Fig. 81

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Oro drėgmė prietaise sumažėja.

8.2.6 SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



Fig. 82

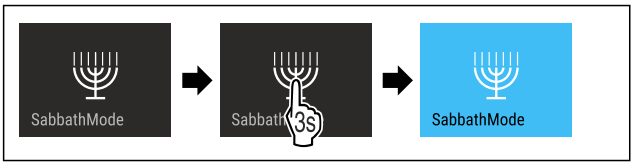


Fig. 83

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

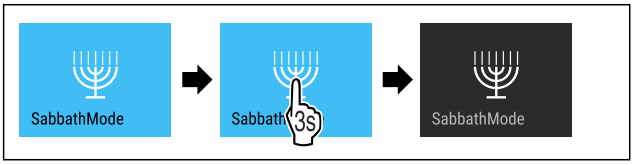


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

8.2.7 Ekrano blokuotė

Atlikus tokį nustatymą, išvengiama netikėto prietaiso valdymo.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Ekrano blokuotės aktyvinimas



Fig. 85

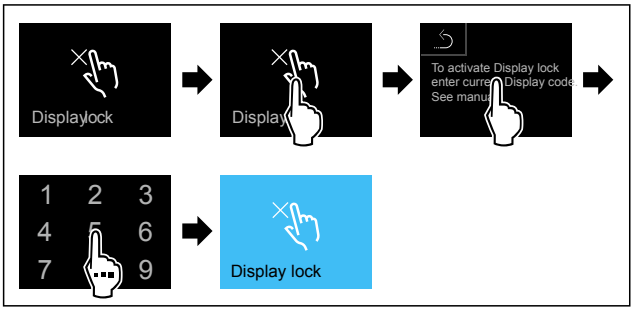


Fig. 86

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė aktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Ekrano blokuotės trumpalaikis atblokavimas

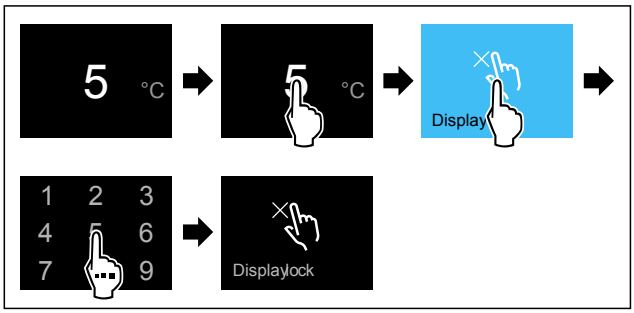


*Fig. 87 **

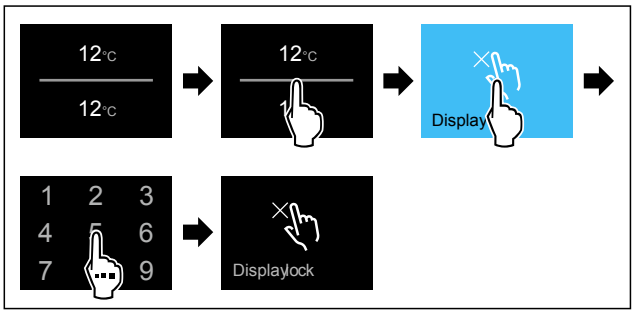


*Fig. 88 **

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė išaktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Ekrano blokuotės išaktyvinimas

▶ Atlikite veiksmus (žr. Ekrano blokuotės trumpalaikis atblokavimas) .



Fig. 89

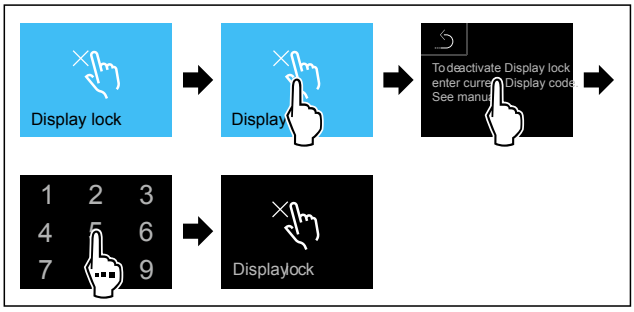



Fig. 90

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano blokuotė išaktyvinta.
▷ Rodomas būsenos rodmuo.

8.2.8 Prieigos kodai

Kai kurioms funkcijoms yra prieigos kodai. Šias funkcijas galite naudoti tik įvedę atitinkamą prieigos kodą:

- Ekrano blokuotė

Ekrano blokuotės kodas 

Su šia funkcija galite pakeisti arba atkurti ekrano blokuotės kodą.

Ekrano blokuotės kodo keitimas

Kodą pakeisite trimis veiksmais:

- Įveskite senąjį kodą.
- Įveskite naująjį kodą.
- Patvirtinkite naująjį kodą.

Pastaba
Tolesniame pavyzdyje pakeisite gamykloje iš anksto nustatytą kodą **1 1 1 1** į naująjį kodą **2 3 4 5**.



Fig. 91

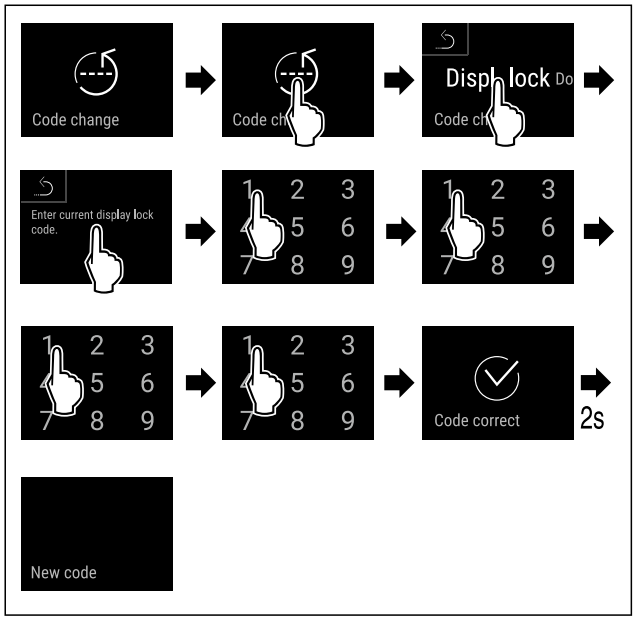


Fig. 92

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Senasis kodas įvestas sėkmingai.

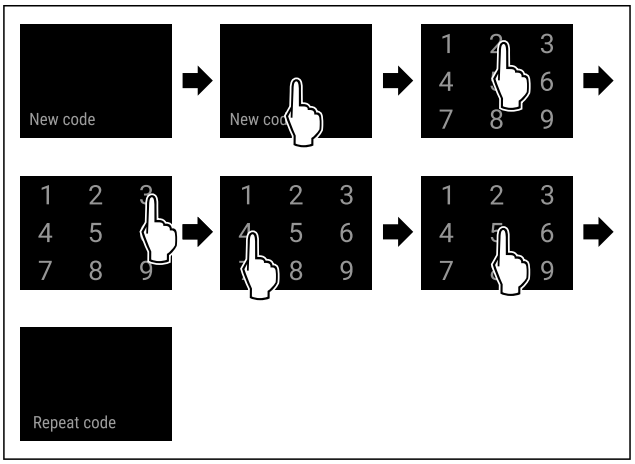


Fig. 93

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Naujasis kodas įvestas sėkmingai.

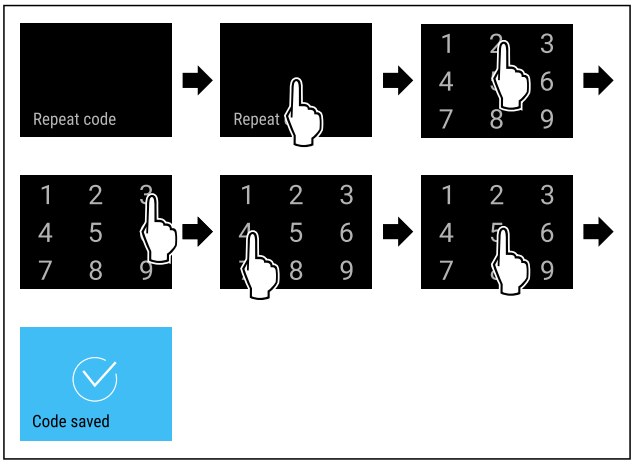


Fig. 94

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Naujasis kodas patvirtintas sėkmingai.
▷ Kodas pakeistas.

Ekrano blokuotės kodo atkūrimas

Jei kodo nebežinote, jį galite atkurti.

▶ Atstatykite prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas)
▷ Atkurti pirminiai prietaiso nustatymai.
▷ Gamykloje nustatytas kodas yra: **1 1 1 1**

8.2.9 Priminimas

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite priminimą, kad reikia pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 95

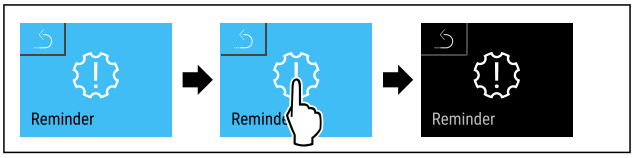


Fig. 96

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Priminimo aktyvinimas



Fig. 97

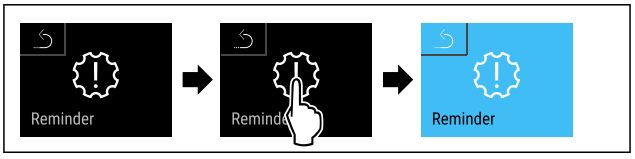


Fig. 98

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

8.2.10 Kalba



Su šiuo nustatymu nustatoma rodmens kalba.

Kalbos nustatymas



Fig. 99

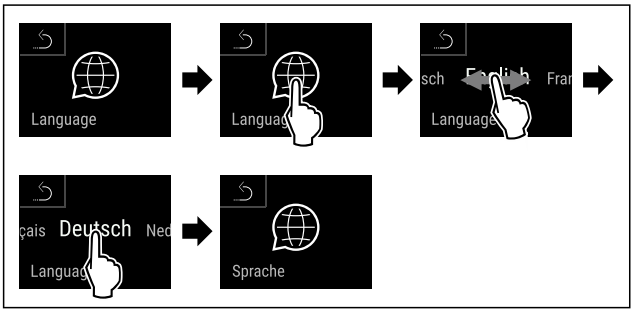


Fig. 100

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Parinkta kalba nustatyta.

8.2.11 Temperatūros vienetas



Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 101

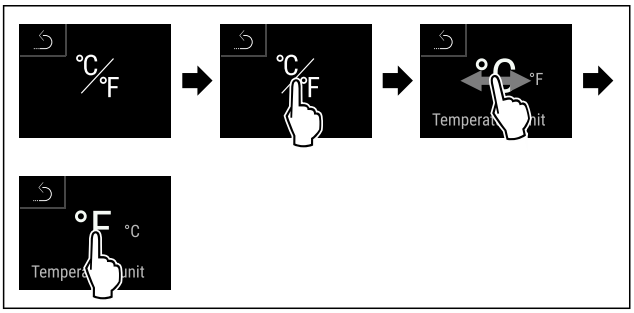


Fig. 103 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

8.2.12 Ekrano ryškumas



Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 104


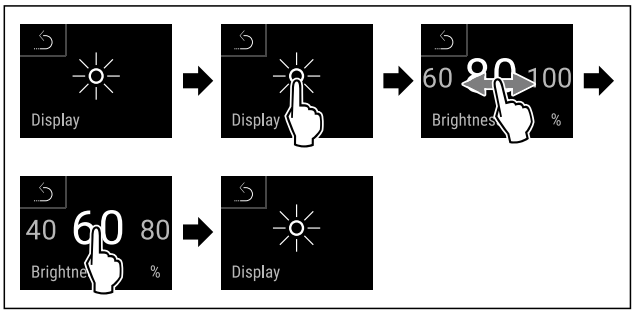


Fig. 105 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

8.2.13 Aliarmo garso signalas



Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visus aliarmo garso signalus, pvz., durų aliarmą.

Aliarmo garso signalo aktyvinimas



Fig. 106

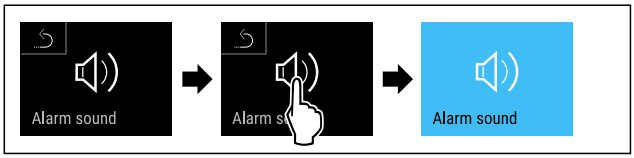


Fig. 107

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Aliarmo garso signalas aktyvintas.

Aliarmo garso signalo išaktyvinimas



Fig. 108

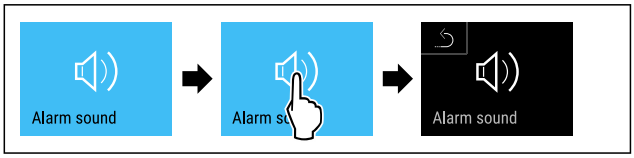


Fig. 109

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Aliarmo garso signalas išaktyvintas.

8.2.14 Mygtuko garso signalas



Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visus mygtukų, patvirtinimo ir paleidimo garsus.

Mygtuko garso signalo aktyvinimas



Fig. 110

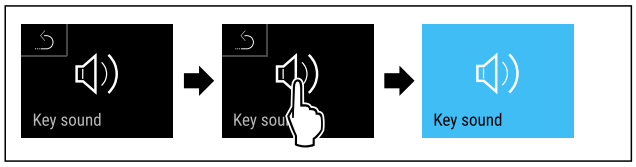


Fig. 111

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Mygtuko garso signalas aktyvintas.

Mygtuko garso signalo išaktyvinimas



Fig. 112

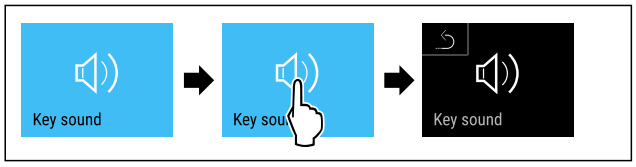


Fig. 113

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Mygtuko garso signalas išaktyvintas.

8.2.15 WLAN



Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox.*

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.*

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDeviceBox nupirkta ir naudojama. (žr. 2.3 SmartDevice) *
❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 114

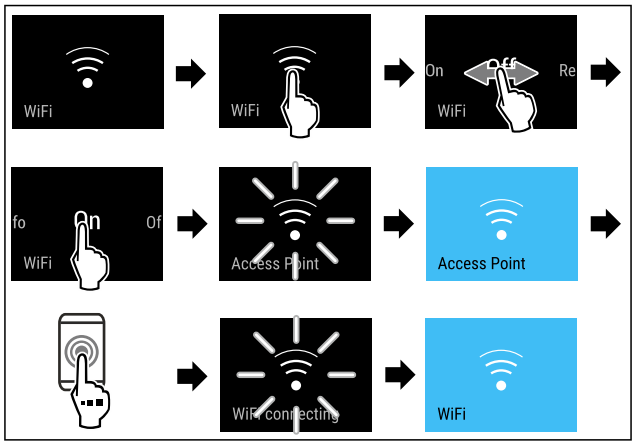


Fig. 115

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 116

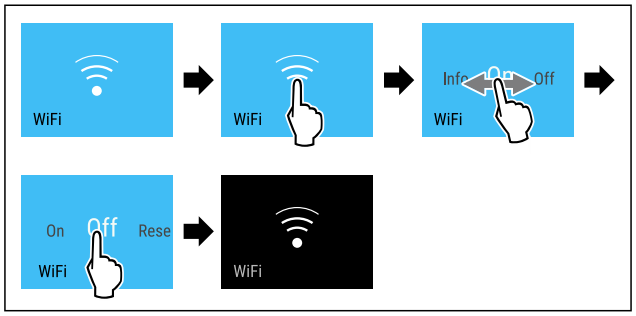


Fig. 117

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 118

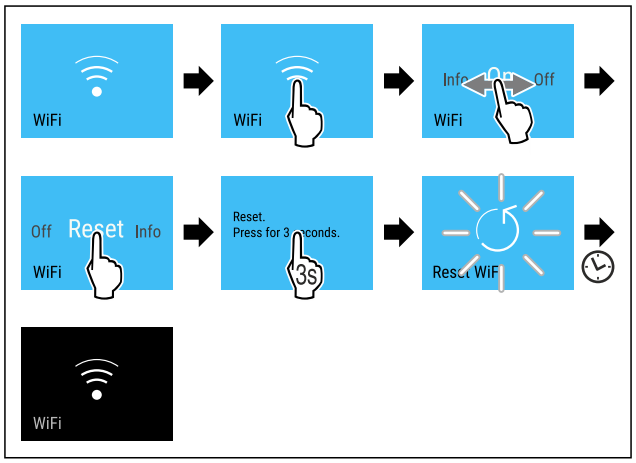


Fig. 119

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 120

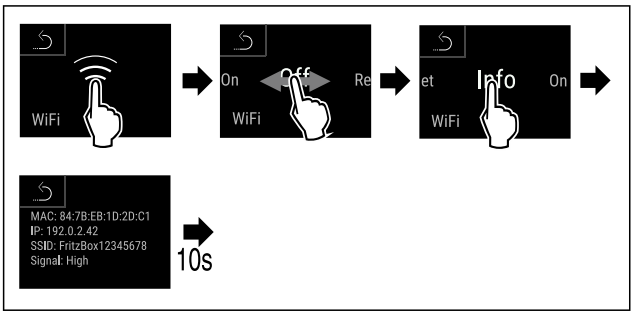


Fig. 121

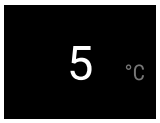


Fig. 122 Būsenos indikatorius

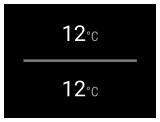


Fig. 122 Būsenos indikatorius

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

8.2.16 Informacija apie prietaisą ir programinę įrangą

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 123

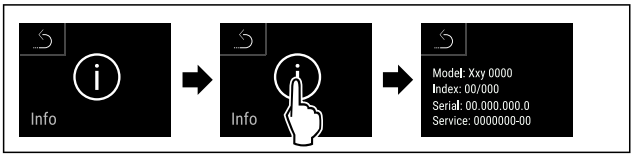


Fig. 124

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Informacijos apie programinę įrangą rodymas



Fig. 125

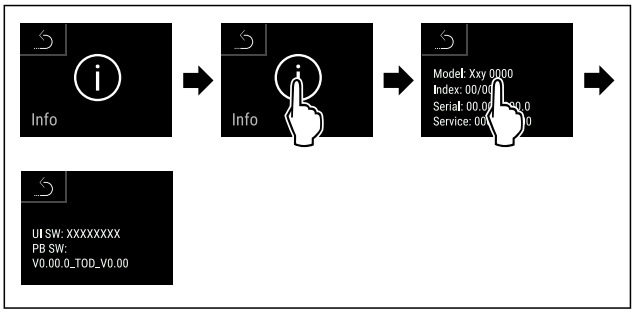


Fig. 126

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma informacija apie programinę įrangą.

8.2.17 Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 127



Fig. 128

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

8.2.18 Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 129

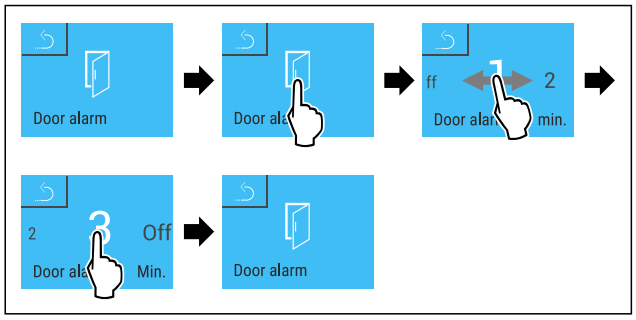


Fig. 130 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 132

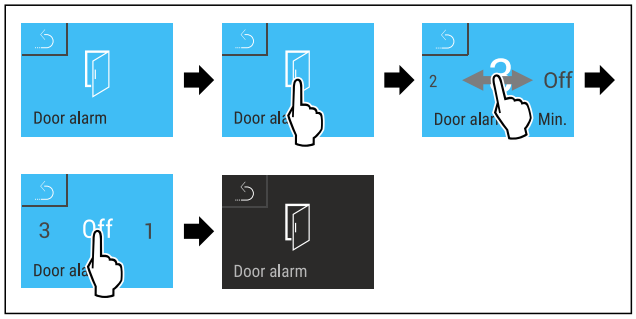


Fig. 133

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

8.2.19 Šviesinis aliarmas



Šis nustatymas leidžia vaizdinius aliarmo pranešimus ekrane papildomai paryškinti mirksinčiu prietaiso apšvietimu.

Šviesinio aliarmo aktyvinimas



Fig. 134

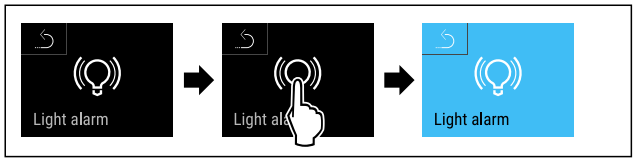


Fig. 135

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šviesinis aliarmas aktyvintas.

Šviesinio aliarmo išaktyvinimas




Fig. 136


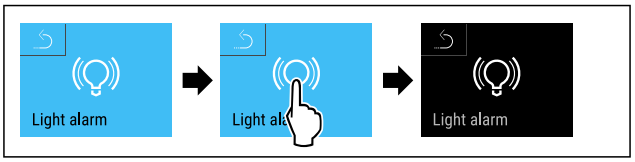


Fig. 137

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šviesinis aliarmas išaktyvintas.

8.2.20 Demonstracinis režimas



Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „D“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. 8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas

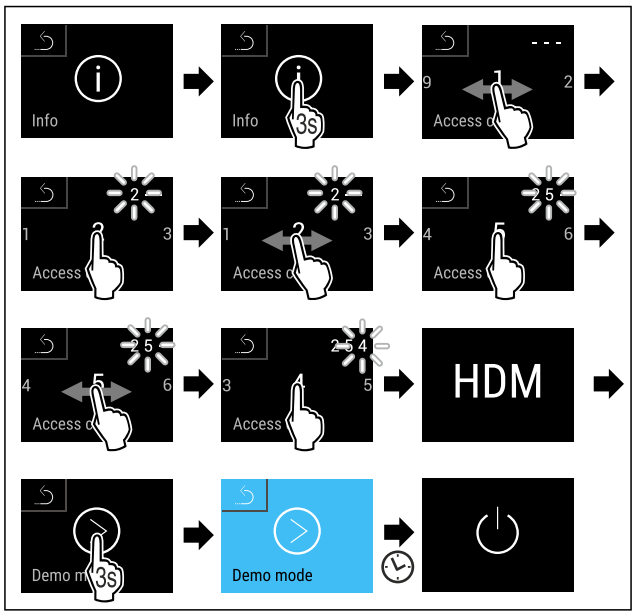


Fig. 138

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „D“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas

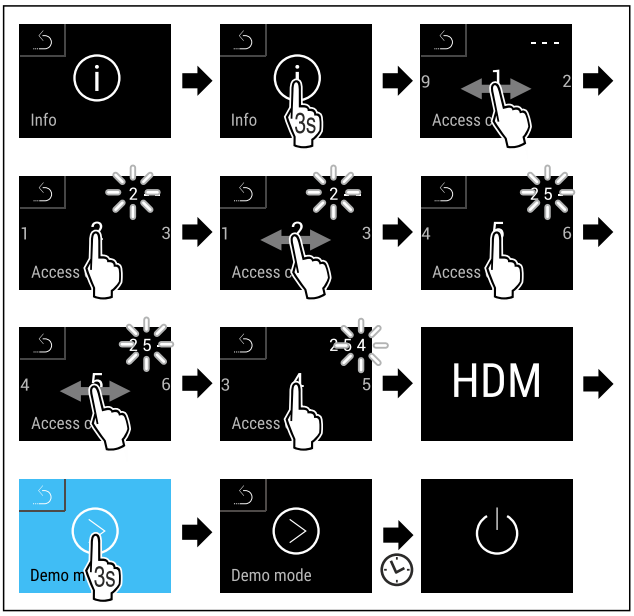


Fig. 139

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

8.2.21 Gamyklinių nustatymų atstatymas 

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 140

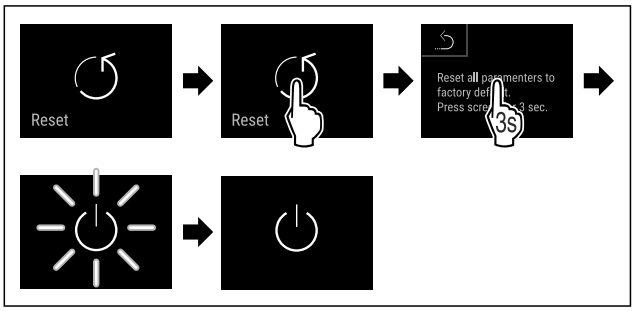


Fig. 141


▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

8.3.1 Įspėjimai

Garsinius įspėjimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Garso signalas stiprėja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

Pranešimas (raudonas)	**Priežastis**	**Šalinimas**
 **Atidarytos durys**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Uždarykite duris. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas. **Pastaba** Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti. (žr. 8.2.18 Durų aliarmas)
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumų priežastys gali būti: buvo įdėtas šiltas vėsinamas produktas; Perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos. ilgesnį laiką nebuvo elektros.	Trumpas spustelėjimas. Rodoma informacija apie klaidas ir prietaiso būseną. Trumpas spustelėjimas. Rodoma šilčiausia / šalčiausia temperatūra, data ir laikas. Trumpas spustelėjimas. Rodomas būsenos ekranas. Esama temperatūra ir aliarmo piktograma mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę.

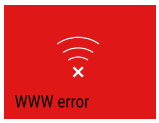Pranešimas (raudonas)	**Priežastis**	**Šalinimas**
 **Klaida**	Apribotas prietaiso veikimas, prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Trumpas spustelėjimas. Rodomas klaidos kodas (pvz., BT021).  Trumpas spustelėjimas. Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas **arba** rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos pikto-grama.  Braukiant ekrane arba jį spustelėjus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. Užsirašykite klaidos kodą (-us). Iš pradžių patikrinkite, ar klaida yra sąraše ir ar klaidos negalite pašalinti patys. (žr. 11.3 Techninis sutrikimas) Klaida sąraše nenurodyta arba išlieka: susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) Perdėkite vėsinimą produktą.
 **Elektros srovės tiekimo nutrūkimas**	Šis pranešimas rodomas nutrūkus elektros srovės tiekimui.	Trumpas spustelėjimas. Rodoma baterijos įkrovos būsena, informacija apie klaidas ir prietaiso būseną. Trumpas spustelėjimas. Rodoma šilčiausia temperatūra ir elektros srovės tiekimo nutrūkimų laikotarpis. Trumpas spustelėjimas. Rodomas būsenos ekranas. Esama temperatūra ir aliarmo piktograma mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę.
 **WLAN klaida**	WLAN ryšys nutrūkęs.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.
 **WWW klaida WLAN**	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.

8.3.2 Priminimai

Priminimai rodomi, raginant kažką padaryti. Garsinius primi-nimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Pranešimo patvirtinimas spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

Pranešimas (geltonas)	**Priežastis**	**Šalinimas**
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas kas 6 mėnesius.	Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą. Trumpas spustelėjimas. Priminimas išjungiamas.

9 Įranga

9.1 Saugos užraktas*

Užraktas prietaiso duryse yra su saugos mechanizmu.

9.1.1 Prietaiso užrakinimas

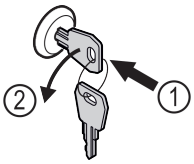


Fig. 142 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite raktą.
▶ Pasukite raktą 90° prieš laikrodžio rodyklę.
▷ Prietaisas užrakintas.

9.1.2 Prietaiso atrakinimas

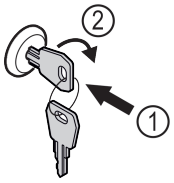


Fig. 143 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite raktą *Fig. 143 (1)*.
▶ Pasukite raktą 90° pagal laikrodžio rodyklę *Fig. 143 (2)*.
▷ Prietaisas atrakintas.

9.2 TipOpen

TipOpen – tai pagalbinis durų atidarymo įtaisas, kuris veikia tik tada, kai prietaisas eksploatuojamas.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus užsiblokavus pagalbiniam durų atidarymo įtaisui!
Sugedęs pagalbinis durų atidarymo įtaisas. Jei kažkas blokuoja pagalbinį durų atidarymo įtaisą, skamba garsūs, barškantys garsai. Jei tai kartojasi, dėl to pagalbinis durų atidarymo įtaisas gali būti nuolatinai pažeistas.
▶ Neblokuokite durų atidarymo įtaiso.

9.2.1 Durų atidarymas

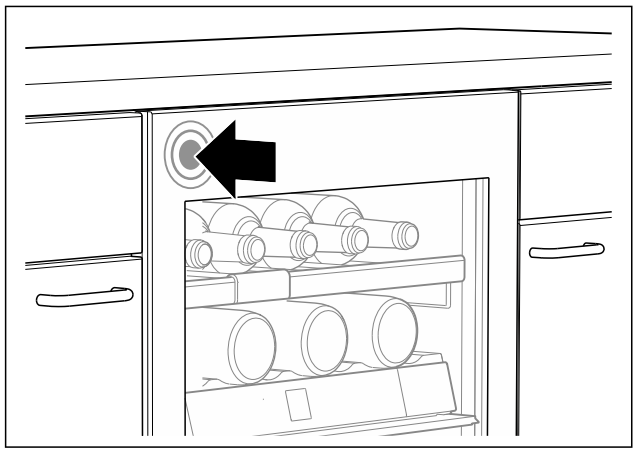


Fig. 144

▶ Durų atidarymas kairėje pusėje: duris kairėje viršuje šiek tiek paspauskite į vidų ir atleiskite.

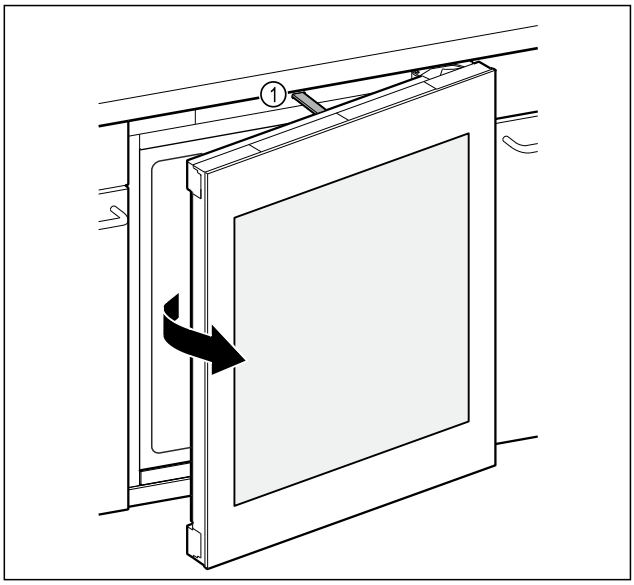


Fig. 145

▷ Stūmikliu *Fig. 145 (1)* durys atidaromos maždaug 7 cm.
▶ Per tris sekundes atidarykite iki galo duris, kad jos neužsidarytų automatiškai.

9.2.2 Uždarykite duris

Įsitikinkite, kad įvykdyta ši sąlyga:

❑ Stūmiklis sustumtas.

▶ Uždarykite duris.

9.2.3 TipOpen atstata

Jei kažkas blokuoja pagalbinį durų atidarymo įtaisą, stūmiklis nebegali pasiekti pradinės padėties. Kad TipOpen ir toliau veiktų, turite atstatyti TipOpen.
▶ Ištraukite iš kištukinio lizdo kištuką.
▶ Palaukite maždaug 5 sekundes.
▶ Įkiškite tinklo kištuką.
▷ Stūmiklis juda į pradinę padėtį ir yra vienoje linijoje su priekine prietaiso puse.

9.3 Medinės grotelės

Vynui laikyti prietaisai yra su medinėmis grotelėmis.

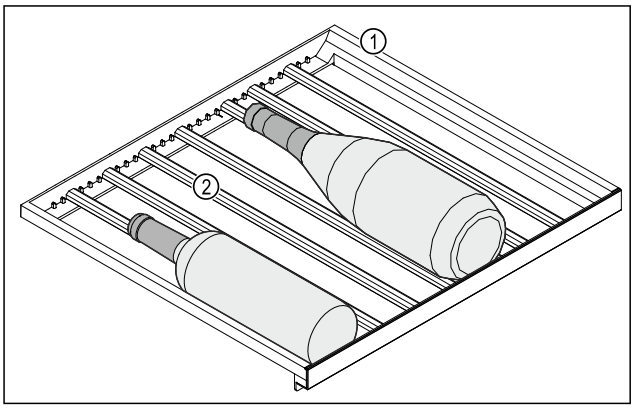


Fig. 146 Atvaizdo pavyzdys

(1) Medinės grotelės **(2)** Juostelė

Standartinės juostelių padėtys pažymėtos įrantomis. Jei jas naudosite, galėsite laikyti maksimalų skaičių butelių.

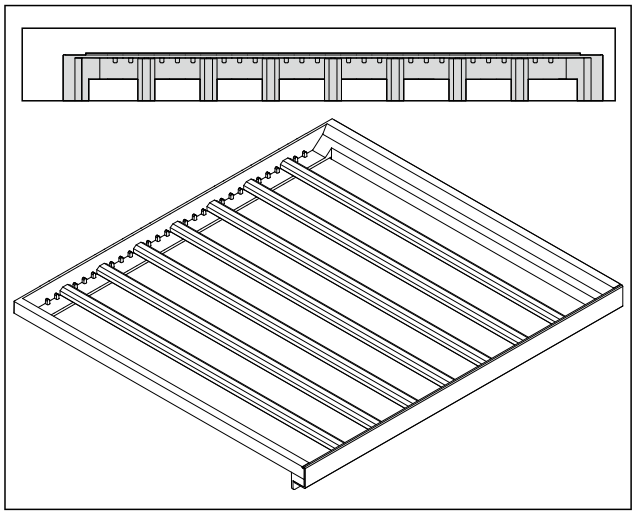


Fig. 147 Juostelių išdėstymas maksimaliam butelių skaičiui.

9.3.1 Juostelės perkėlimas

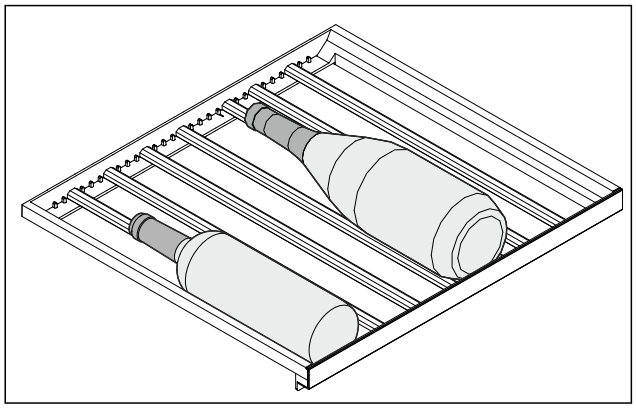


Fig. 148 Atvaizdo pavyzdys

Norėdami laikyti didesnius arba mažesnius butelius, iš medinių grotelių galite išimti juosteles.

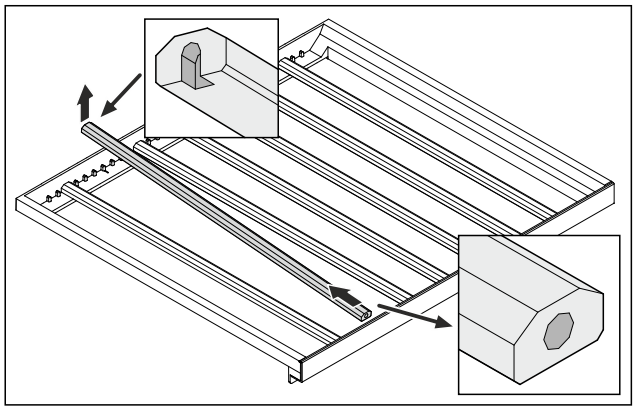


Fig. 149 Atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite galinę juostelę ir ją ištraukite.

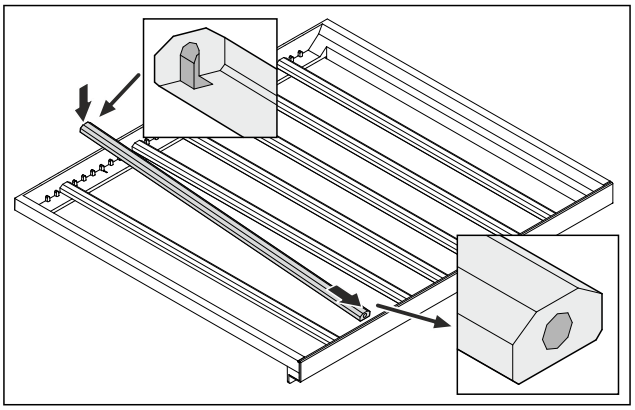


Fig. 150 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įdėkite juostelę į norimą padėtį.

9.3.2 Medinių grotelių išėmimas

Norėdami išvalyti, medines groteles galite išimti.

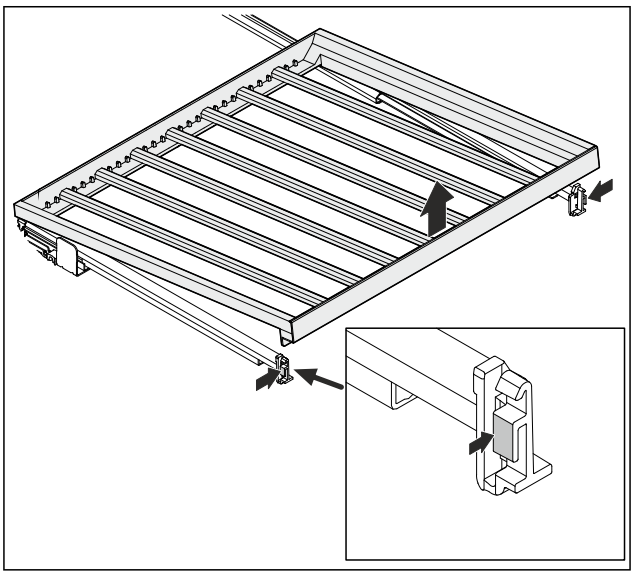


Fig. 151 Atvaizdo pavyzdys

▶ Abiejose pusėse šiek tiek įspauskite ir išimkite medines groteles į viršų.

9.3.3 Medinių grotelių įdėjimas

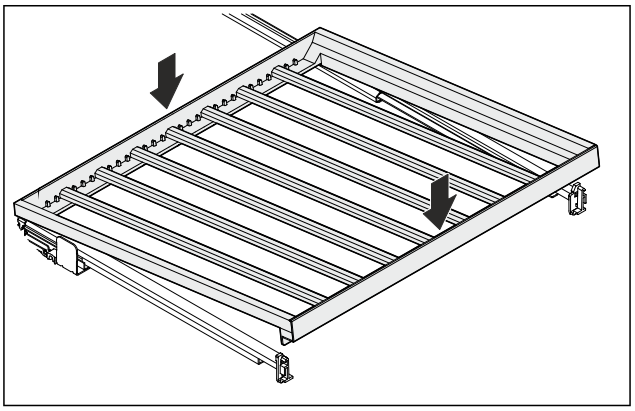


Fig. 152 Atvaizdo pavyzdys

▶ Uždėkite medines groteles ant bėgelių dešinėje ir kairėje pusėse.
▶ Nuleiskite grotelių priekį.
▷ Medinės grotelės užsifiksuoja.
▷ Medinės grotelės tvirtai įstatytos į bėgelius.

9.4 Raidinio žymėjimo etiketės

Raidinio žymėjimo etiketes galite įsigyti specializuotose prekybos vietose kaip priedą. Jose galite nurodyti vyno rūšis, kurias laikote atitinkame skyrelyje.

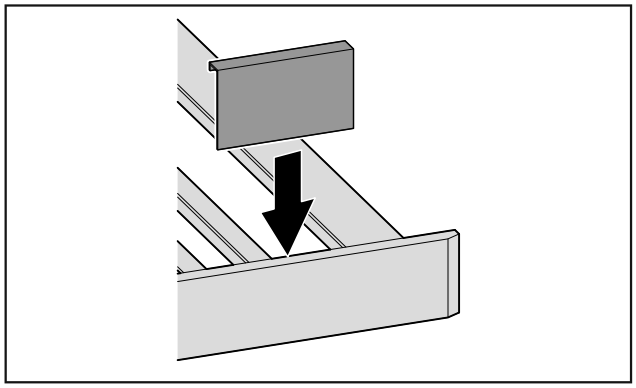


Fig. 153

▶ Uždėkite raidinio žymėjimo etiketę iš viršaus.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

Vynai bręsta priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Svarbiausią įtaką konservavimui turi oro kokybė.

FreshAir aktyviosios anglies filtras užtikrina optimalią oro kokybę.

- ❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
- ❑ Utilizuokite aktyviosios anglies filtrą su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

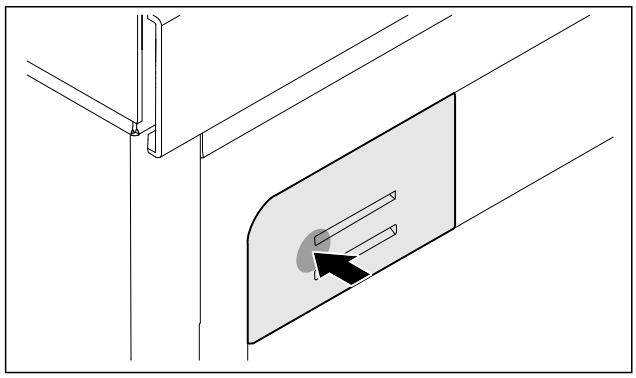


Fig. 154 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite filtro laikiklį, jį atleiskite vėl ir ištraukite.

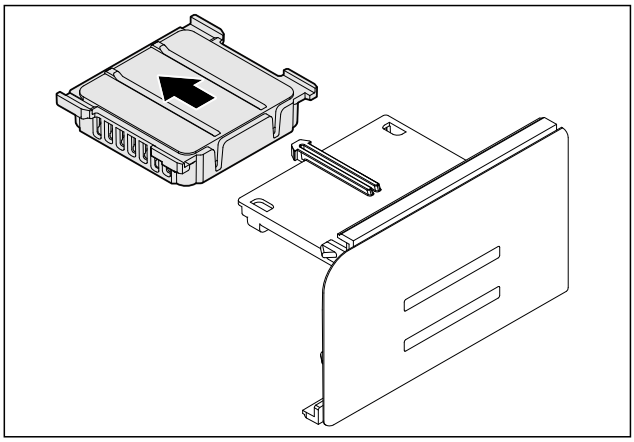


Fig. 155 Atvaizdo pavyzdys

▶ Išimkite seną filtrą iš laikiklio.

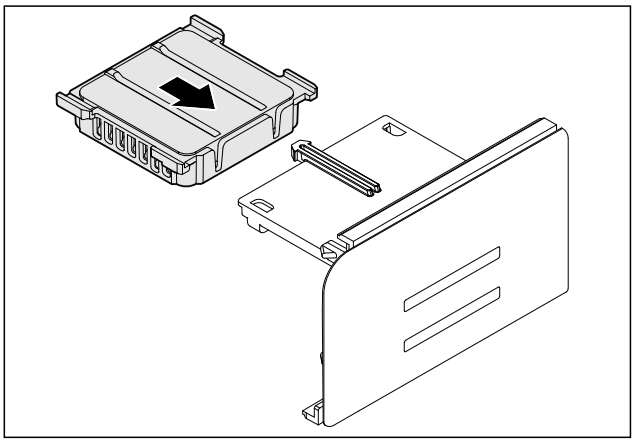


Fig. 156 Atvaizdo pavyzdys

▶ Užfiksuokite naują filtrą laikiklyje.

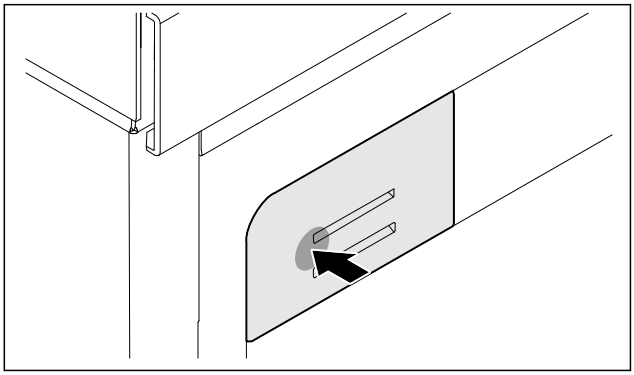


Fig. 157 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įspauskite filtro laikiklį iki galo ir atleiskite.

▷ FreshAir aktyviosios anglies filtras pakeistas.

10.2 Prietaiso valymas

10.2.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus!

▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Ištuštinkite prietaisą.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

10.2.2 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.2.3 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Valymas sausa nesipūkuojančia šluoste:

- Medinės grotelės

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.2.4 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	5 °C iki 20 °C

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienas arba keli šviesos šaltiniai.*	Šviesos diodas*
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.*	Šviesos diodas*

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:*

Dažnio duomenys*	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patikrinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
	→ Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.	▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti kai kuriuose prietaisuose. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane.
-arba-
▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje, apačioje.

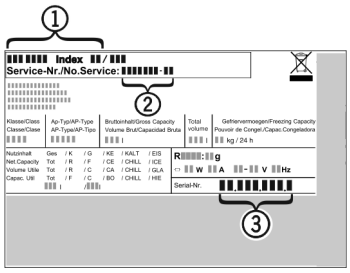


Fig. 158

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Išjunkite prietaisą. (žr. 8.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas)
▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.2 Prietaiso valymas)
▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.4 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20261002 **7083985-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland