

Návod k obsluze



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3	8.2.21	Resetování na tovární nastavení	30
1.1	Použití v souladu s určením.....	3	8.3	Hlášení.....	31
1.2	Předvídatelné chybné použití.....	3	8.3.1	Varování.....	31
1.3	Skupina uživatelů.....	3	8.3.2	Připomínky.....	32
1.4	Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele...	3	9	Vybavení.....	32
1.5	Poruchy, poškození a opravy.....	4	9.1	Bezpečnostní zámek*.....	32
1.6	Pokyny k likvidaci.....	4	9.2	Dřevěný rošt.....	32
1.7	Shoda.....	4	9.3	Popisovací štítky.....	34
1.8	Klimatické třídy.....	4	10	Údržba.....	34
1.9	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4	10.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	34
1.10	Databáze EPREL.....	4	10.2	Čištění přístroje.....	35
1.11	Licence open source.....	4	11	Zákaznická pomoc.....	35
1.12	Náhradní díly.....	4	11.1	Technické údaje.....	35
1.13	Stupně výstrahy.....	4	11.2	Provozní hluk.....	35
2	Celkový pohled na přístroj.....	5	11.3	Technická porucha.....	36
2.1	Rozsah dodávky.....	5	11.4	Zákaznický servis.....	37
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5	11.5	Typový štítek.....	37
2.3	SmartDevice.....	5	12	Odstavení z provozu.....	37
3	Ustavení a připojení.....	5	13	Likvidace.....	37
3.1	Podmínky instalace.....	5	13.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	37
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6	13.2	Ekologická likvidace spotřebiče.....	37
3.3	Rozměry výklenku.....	6			
3.4	Čelo nábytku.....	6			
3.5	Přeprava spotřebiče.....	7			
3.6	Vybalení přístroje.....	8			
3.7	Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní).....	8			
3.8	Montáž spotřebiče do výklenku.....	12			
3.9	Montáž nábytkových dveří.....	17			
3.10	Po montáži.....	19			
3.11	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	20			
3.12	Likvidace obalu.....	20			
4	Princip funkce displeje Touch & Swipe.....	20			
4.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	20			
4.2	Menu.....	21			
4.3	Klídový režim.....	21			
5	Uvedení do provozu.....	21			
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	21			
6	Uskladnění.....	21			
6.1	Pokyny ke skladování.....	21			
7	Úspora energie.....	22			
8	Obsluha.....	22			
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	22			
8.1.1	Zobrazení stavu.....	22			
8.1.2	Symbole indikace.....	22			
8.1.3	Akustické signály.....	22			
8.2	Funkce spotřebiče.....	23			
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	23			
8.2.2	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	23			
8.2.3	Teplota	23			
8.2.4	Prezentační světlo *.....	23			
8.2.5	HumiditySelect	24			
8.2.6	SabbathMode	24			
8.2.7	Zámek displeje	25			
8.2.8	Přístupové kódy.....	25			
8.2.9	Připomínka	26			
8.2.10	Jazyk	26			
8.2.11	Jednotka teploty	27			
8.2.12	Jas displeje	27			
8.2.13	Zvuk alarmu	27			
8.2.14	Zvuk tlačítek	27			
8.2.15	WLAN	28			
8.2.16	Informace o spotřebiči a softwaru	29			
8.2.17	Software	29			
8.2.18	Dveřní alarm	29			
8.2.19	Světelný alarm	30			
8.2.20	Demo režim	30			

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchytky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.

Symbol	Vysvětlení
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

UWpri	3661 / 3662 / 3672 3761 / 3762 / 3782
UWgbi	3682 / 3782

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělství a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - Penziony se snídaní
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Tento spotřebič je určený výhradně pro skladování vína.
 - Tento spotřebič není vhodný pro mražení potravin.
 - Tento spotřebič je vhodný k zabudování pod stůl.
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení:
 - chemicky nestabilních, hořlavých nebo žíravých látek
 - Výbušné materiály, jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem
 - léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
 - Použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nesprávné použití spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uložených potravin.

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi

a znalostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim bylo použití spotřebiče vysvětleno. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku / mrazničku plnit a vykládat.

1.4 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele

- VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěných částech udržujte volné.
- VÝSTRAHA: K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- VÝSTRAHA: Nepoškoďte okruh chladiwa.
- VÝSTRAHA: V chladicím / mrazicím oddílu neprovozujte žádné elektrické spotřebiče, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
- VÝSTRAHA: Při ustavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil.
- VÝSTRAHA: Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

Po dokončení vestavby spotřebiče musí být i nadále možné spotřebič odpojit od sítě.

- Přístupná síťová zástrčka (nad, pod nebo vedle spotřebiče)
- Vypnutí pojistky v instalaci v budově v souladu s předpisy pro provádění instalací.

VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek.



Symbol se nachází na kompresoru a může být vyobrazen také na dalších místech spotřebiče. Upozorňuje na nebezpečí spojené s hořlavými látkami. Nálepku neodstraňujte.


- Čím více chladiwa je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiwa musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsazeném chladiwu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou přicházet do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Pokud bude chladnička / mraznička delší dobu prázdná, spotřebič vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými produkty. K ochraně použijte např. rukavice.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- VÝSTRAHA: Tento spotřebič je třeba upevnit v souladu s návodem k použití, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nedostatečnou stabilitou.
- Dodržujte pokyny týkající se montáže, upevnění, požadovaných rozměrů a připojení. (viz 3 Ustavení a připojení)

Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.5 Poruchy, poškození a opravy

- Připojení k síti pomocí zástrčky pro studené spotřebiče: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální napájecí kabel, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisu. Výměnu může provést zákazník.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.6 Pokyny k likvidaci

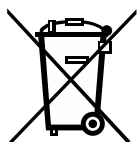

Přeškrtnutá popelnice upozorňuje, že spotřebič nesmí být likvidován spolu s netříděným komunálním odpadem a musí být odevzdán k oddělenému sběru. Obsahuje recyklovatelné materiály a v některých případech je možné jej znovu použít.



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

- Likvidaci vysloužilých spotřebičů je proto třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.
- Vezměte na vědomí, že vymazání případných osobních údajů je povinností zákazníka.
- Pro Německo: U místních recyklačních / sběrných dvorů lze spotřebič zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.
- EU: Informace o možnostech likvidace vyřazených spotřebičů si vyžádejte u místních úřadů.

1.7 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

1.8 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.9 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.11 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

1.13 Stupně výstrahy

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
 VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka	Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

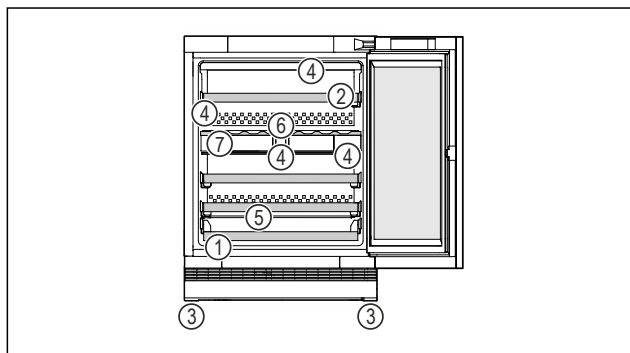


Fig. 1 Ilustrační zobrazení přední strany

Vybavení

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| (1) Typový štítek | (5) Odtok odtáté vody |
| (2) Úložný rošt | (6) Ovládací prvky a ukazatel teploty |
| (3) Seřizovací nožka | (7) Filtr s aktivním uhlím FreshAir |
| (4) Vnitřní osvětlení* | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši vinotéku.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností SmartDevice:*

Váš spotřebič podporuje funkci SmartDevice. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.*

Spotřebič s připraveným SmartDevice:*

Váš spotřebič je připravený pro použití s SmartDeviceBox. Nejdříve je nutné zakoupit a nainstalovat SmartDeviceBox. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.*

Další informace k SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Zakoupení SmartDeviceBox v obchodě Liebherr-Hausgeräte:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Stažení SmartDevice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz 8.2.15 WLAN).

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

SmartDeviceBox nelze použít.*

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhne, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!

Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškozujte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

Ustavení a připojení

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Pokud spotřebič vestavíte do kuchyňského ostrůvku, může dojít k poškození spotřebiče vestavěnými spotřebiči s integrovaným odtahovým systémem. Zajistěte buď samostatné vedení vzduchu, nebo mezi spotřebiči nainstalujte přepážku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.1.3 Zasunutí pod pracovní desku

- Pokud spotřebič montujete do kuchyňského nábytku umístěné na nerovné podlaze: Vyrovnejte kuchyňský nábytek.

3.2 Rozměry spotřebiče

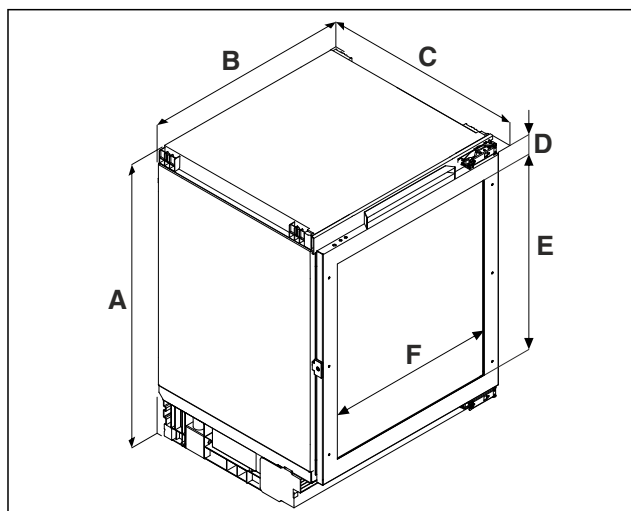


Fig. 2 Ilustrační zobrazení: ..pr

- (A) Výška spotřebiče včetně nožek (C) Hloubka spotřebiče
(B) Šířka spotřebiče

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr: ^{A)} 564 mm	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Typové označení spotřebiče

3.3 Rozměry výklenku

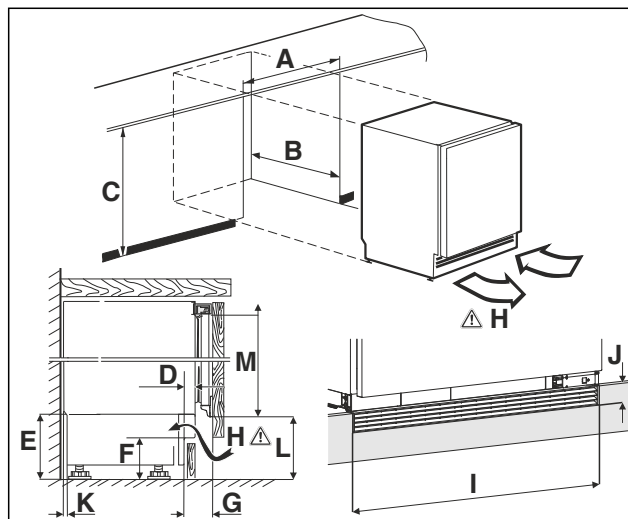


Fig. 3 Ilustrační zobrazení: UW..pr

- (A) Šířka výklenku (C) Výška výklenku
(B) Hloubka výklenku (H) Ventilační průřez

A	600 mm	
B	min. 565 mm	
C	UW.. 36.. ^{A)} 820 mm až 880 mm	UW.. 37.. ^{A)} 860 mm až 920 mm
D	11 mm až 66 mm	
E	100 mm až 160 mm	
F	60 mm až 120 mm	
G	UW..pr: ^{A)} 45 mm až 100 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36.. ^{A)} 104 mm až 164 mm	UW..pr 37.. ^{A)} 104 mm až 164 mm
M	UW..pr 366.. ^{A)} 707 mm UW..pr 367.. ^{A)} 704 mm	UW..pr 37.. ^{A)} 747 mm

A) Typové označení spotřebiče

3.4 Čelo nábytku

3.4.1 Hmotnost čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

Výška výklenku	Maximální hmotnost nábytkových dvířek
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Typové označení spotřebiče

3.4.2 Nábytková dvířka

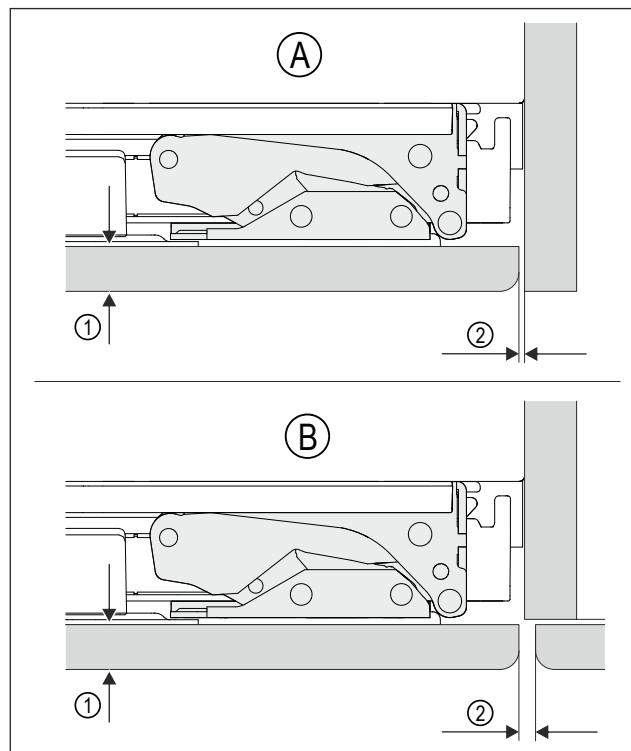


Fig. 4 Ilustrační zobrazení

- (A) Výklenek se stěnou (1) Tloušťka čela
(B) Výklenek se sousedním nábytkem (2) Rozměr šterbiny

Tloušťka čela	minimálně 16 mm až maximálně 19 mm
Rozměr šterbiny	minimálně 3 mm
Nábytková dvířka musí být rovná a namontovaná bez pnutí.	

3.4.3 Rozměry čel nábytku

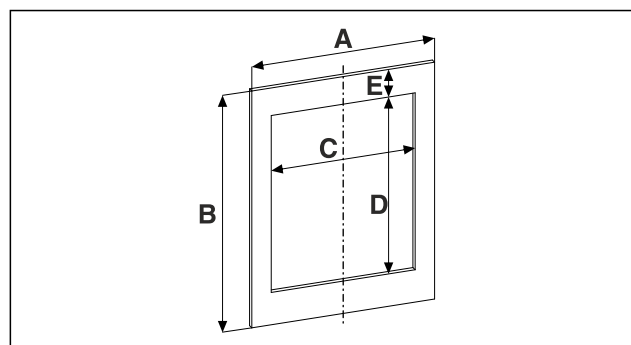


Fig. 5

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
A	minimálně 595 mm	
B	minimálně 707 mm	minimálně 747 mm

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Rozměr závisí na instalační situaci ve výklenku, můžete jej vypočítat podle rozměrů výřezu skleněných dveří. (viz 3.2 Rozměry spotřebiče)	
Hodnoty C, D a E se nevztahují na spotřebiče bez skleněných dveří.		

A) Typové označení spotřebiče

3.4.4 Rozměry profilového rámu

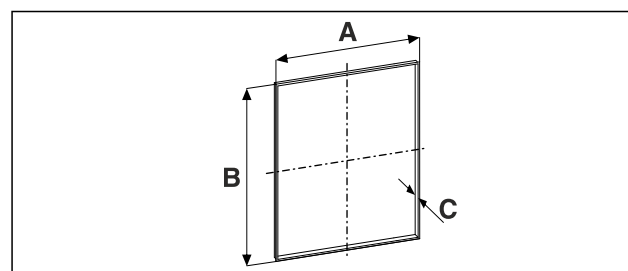


Fig. 6

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	u tloušťky panelu 19 mm: 21 mm	

A) Typové označení spotřebiče

A = Vnitřní rozměr pro výřez v čele nábytku při montáži profilového rámu

B = Vnitřní rozměr pro výřez v čele nábytku při montáži profilového rámu

C = Tloušťka profilového rámu

3.5 Přeprava spotřebiče



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění skleněnými střepy!
Skleněné tabule dveří mohou při přepravě ve výšce přesahující 1500 m prasknout. Střepiny mají ostré hrany a mohou způsobit vážná zranění.

► Učiňte vhodná ochranná opatření.

3.5.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 3.6 Vybalení přístroje)

3.5.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Ustavení a připojení

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Spotřebič je vyprázdněný.
 - ❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.
 - ❑ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
 - ❑ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
 - ❑ Spotřebič je demontovaný.
- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.

3.6 Vybalení přístroje

- Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
► K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte obalové materiály.

3.7 Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)

3.7.1 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otvírání dveří!

- Dveřní doraz nechte vyměnit odborným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku hmotnosti dveří!

- Dveřní doraz měňte pouze v případě, že unesete hmotnost 15 kg.
► Výměnu dveřního dorazu provádějte ve dvou lidech.



POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

3.7.2 Nástroj

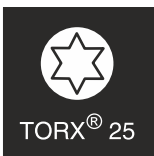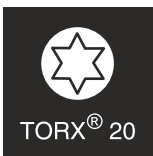

3.7.3 Sejmutí krytů

- Otevřete dveře.

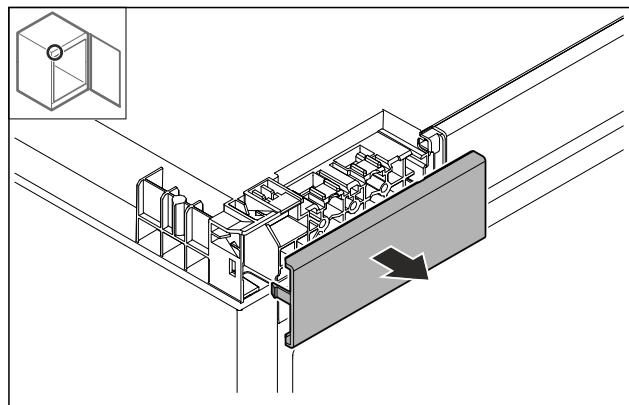


Fig. 7

- Odstraňte kryt.

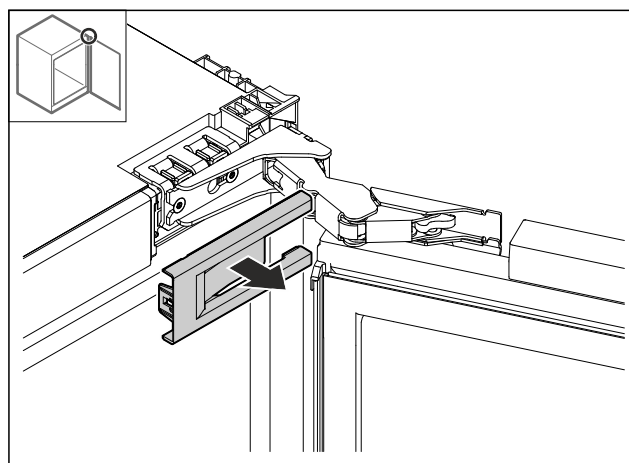


Fig. 8

- Odstraňte kryt.

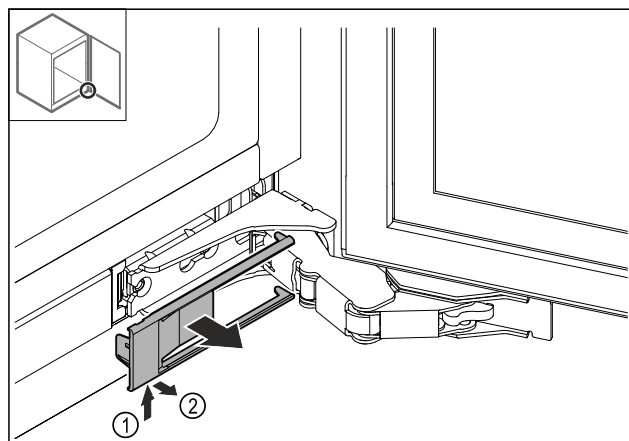


Fig. 9

- Odstraňte kryt.

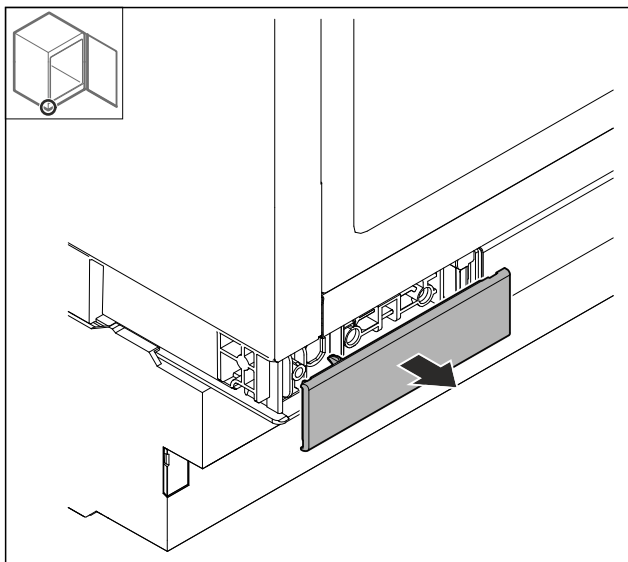


Fig. 10

- Odstraňte kryt.

3.7.4 Demontáž dvířek

POZOR

Nebezpečí zranění výklopnými dvířky!

- Dvířka držte pevně.

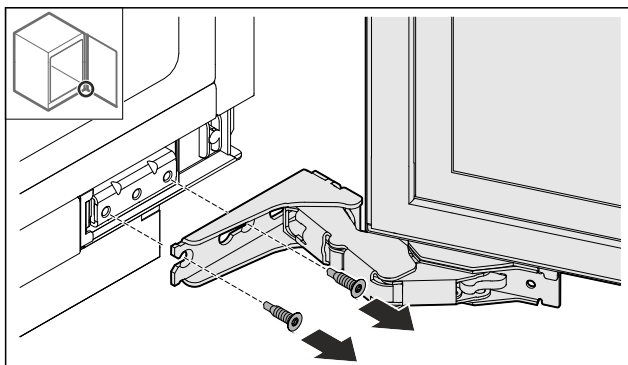


Fig. 11

- Uvolněte šrouby dole.

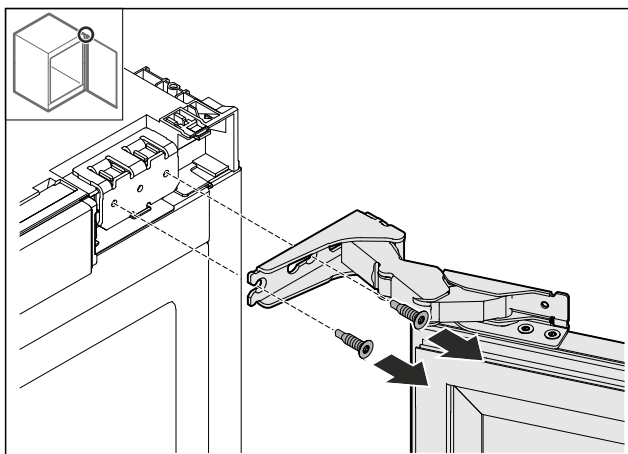


Fig. 12

- Uvolněte šrouby nahoře.
- Odmontujte dvířka.
- Dveře položte na měkkou podložku.

3.7.5 Demontáž závěsu

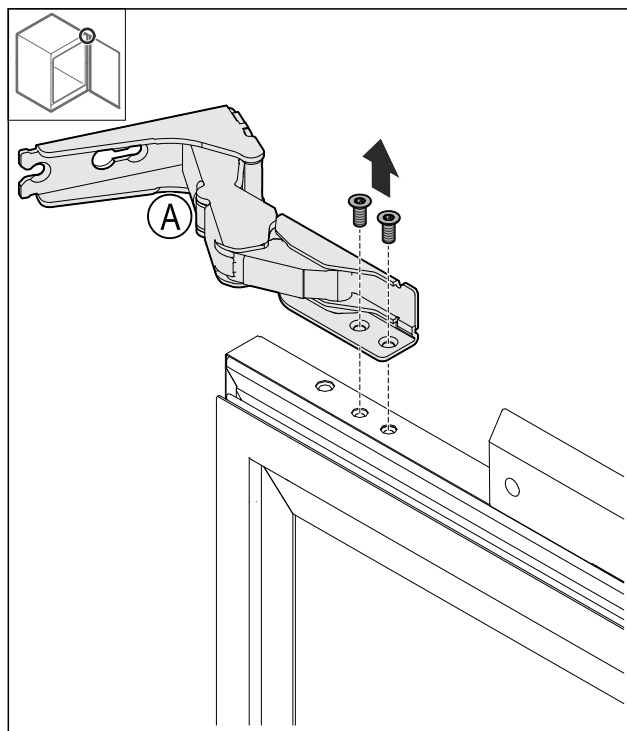


Fig. 13

- Vyšroubujte šrouby.

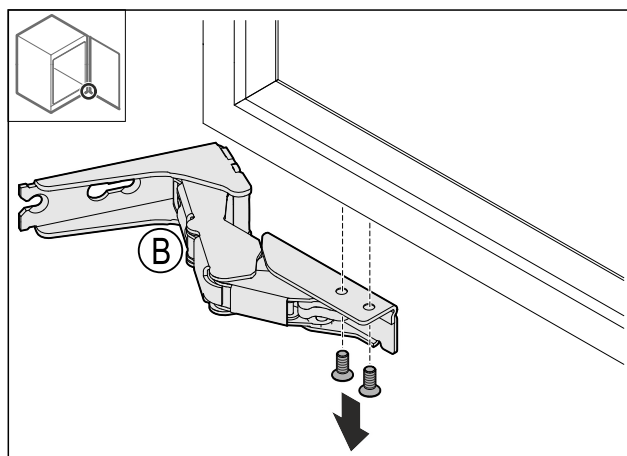


Fig. 14

- Vyšroubujte šrouby.

3.7.6 Přemontování dvevní zarážky

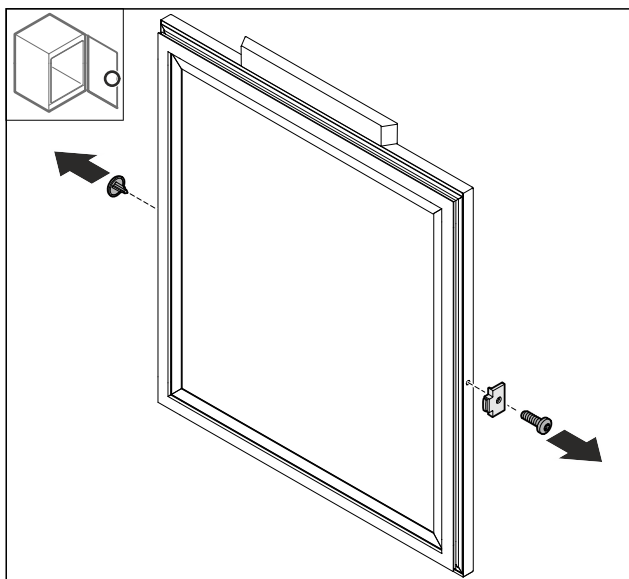


Fig. 15

- Odstraňte kryt Fig. 15 (1).
- Odmontujte dvevní zarážku Fig. 15 (2).

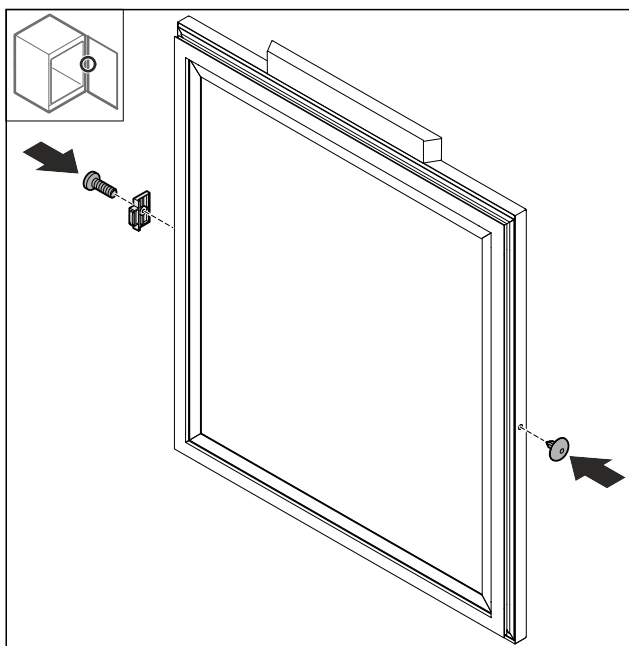


Fig. 16

- Dvevní zarážka otočená Fig. 16 (1) 180° namontujte na protilehlé straně.
- Nasad'te kryt Fig. 16 (2) na protilehlé straně.

3.7.7 Montáž závěsů

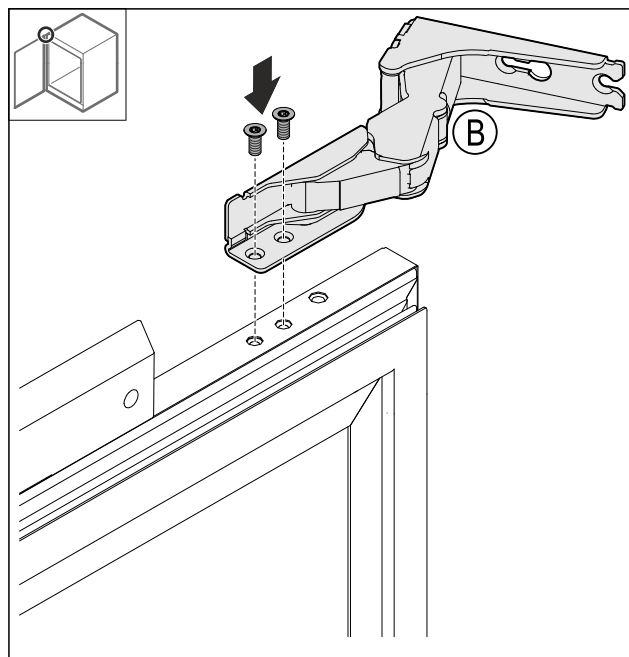


Fig. 17

- Namontujte horní závěs.

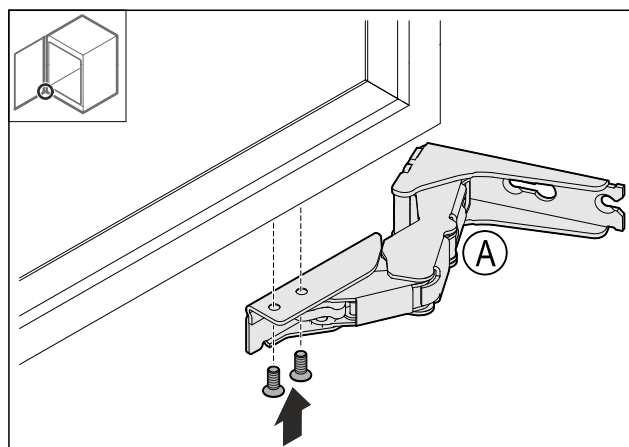


Fig. 18

- Namontujte spodní závěs.

3.7.8 Přemontování horního úhelníku

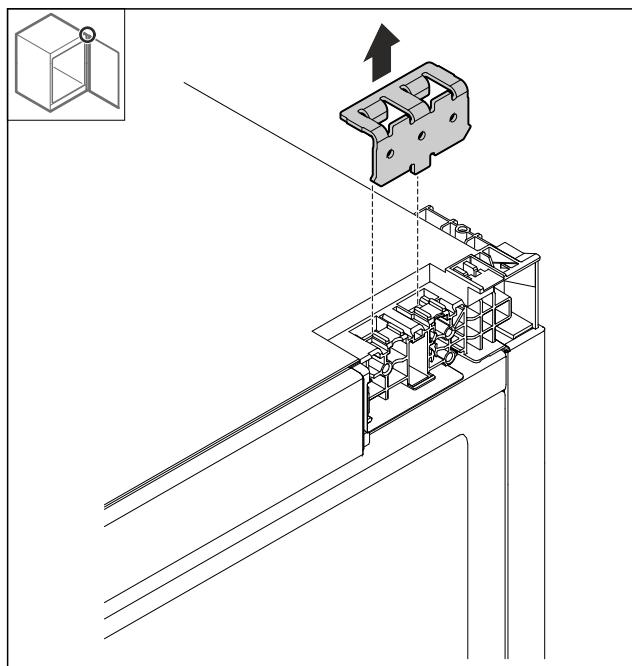


Fig. 19

► Odstraňte úhelník.

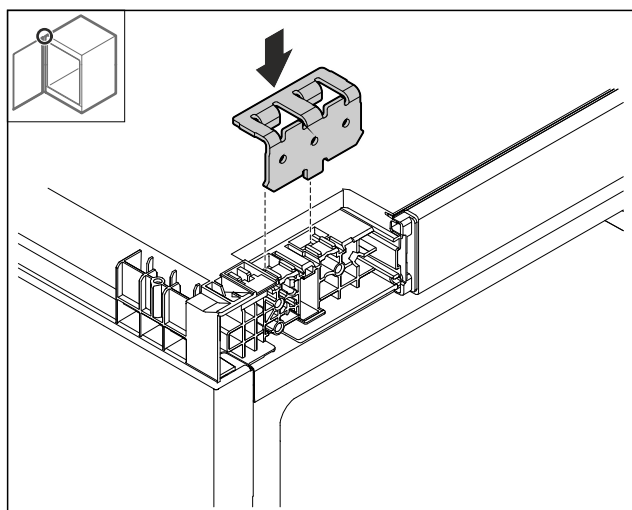


Fig. 20

► Nasad'te úhelník.

3.7.9 Přemontování spodního úhelníku

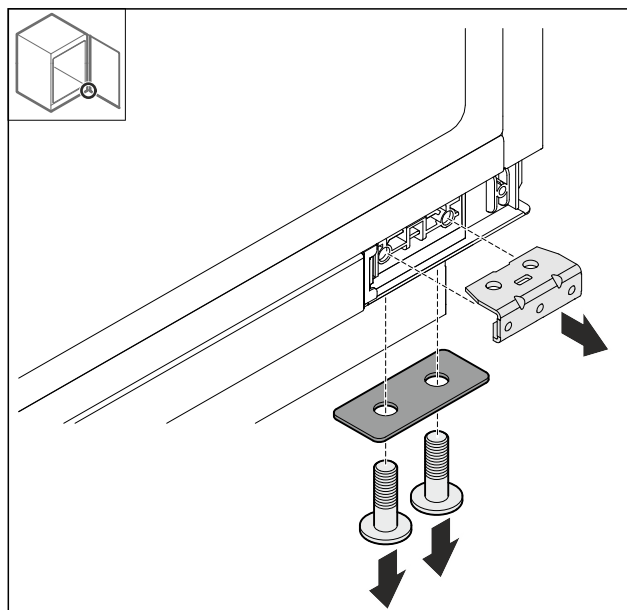


Fig. 21

► Odmontujte úhelník.

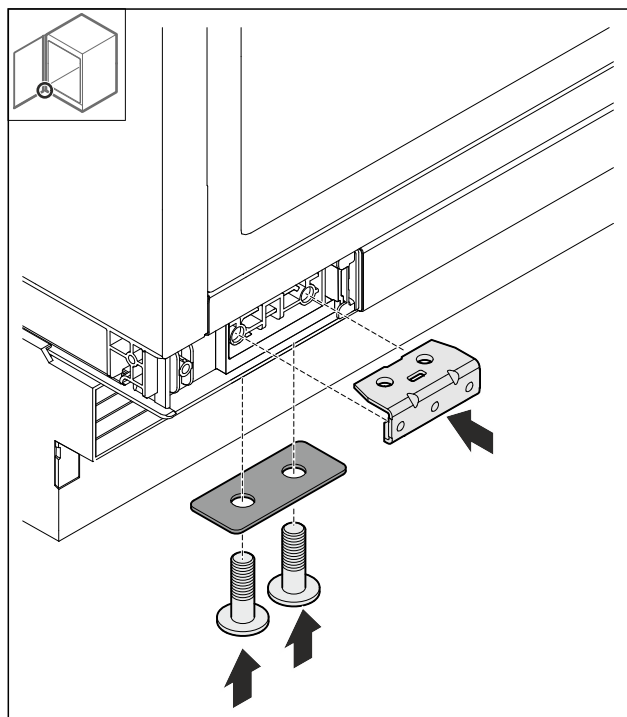


Fig. 22

► Namontujte úhelník.

3.7.10 Montáž dveří

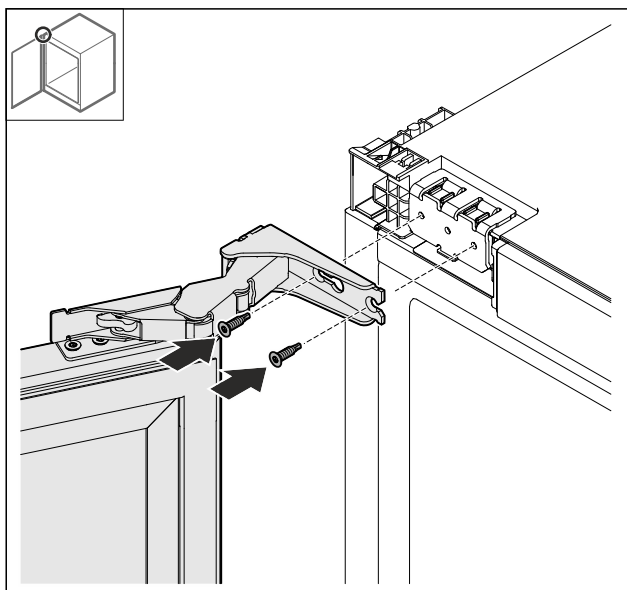


Fig. 23

► Našroubujte dvířka nahoře.

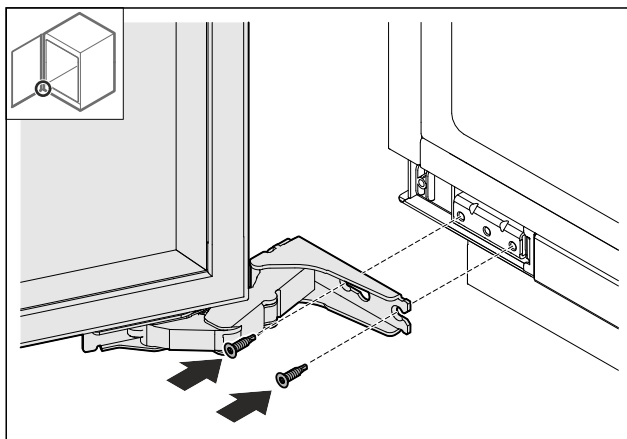


Fig. 24

► Našroubujte dvířka dole.

3.7.11 Nasazení krytů

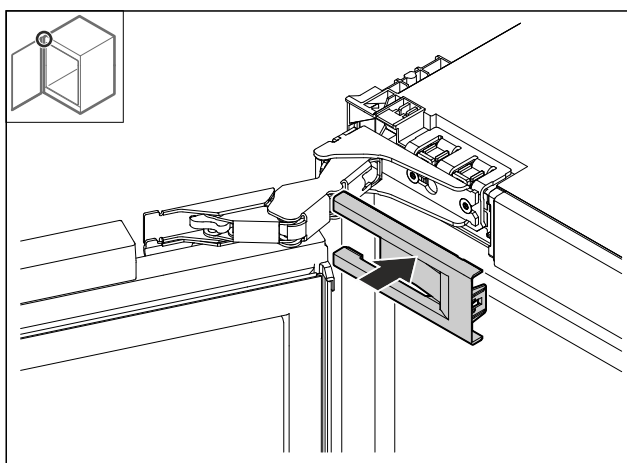


Fig. 25

► Kryt nasad'te.

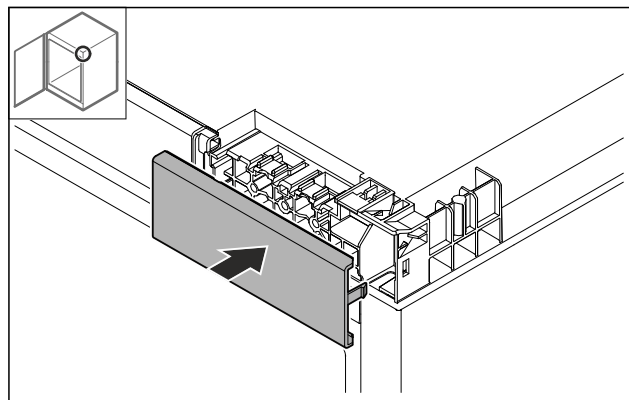


Fig. 26

► Kryt nasad'te.

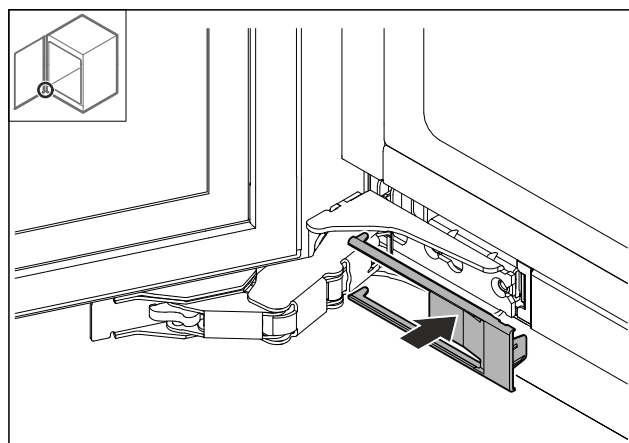


Fig. 27

► Kryt nasad'te.

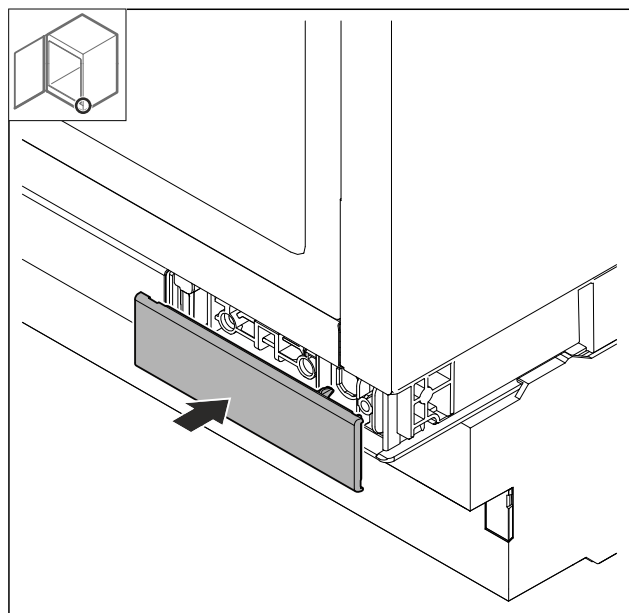


Fig. 28

► Kryt nasad'te.


3.8 Montáž spotřebiče do výklenku

Montáž spotřebiče do výklenku se provádí podle těchto hlavních kroků:

- (viz 3.8.1 Příprava nástroje)
- (viz 3.8.2 Kontrola rozsahu dodávky)
- (viz 3.8.3 Příprava spotřebiče)
- (viz 3.8.4 Určení montážní polohy)

- (viz 3.8.5 Příprava připojení k síti)
- (viz 3.8.6 Příprava spotřebiče)
- (viz 3.8.7 Vyrovnání spotřebiče)
- (viz 3.8.8 Připevnění spotřebiče ve výklenku)
- (viz 3.8.9 Montáž větrací mřížky)

3.8.1 Příprava nástroje

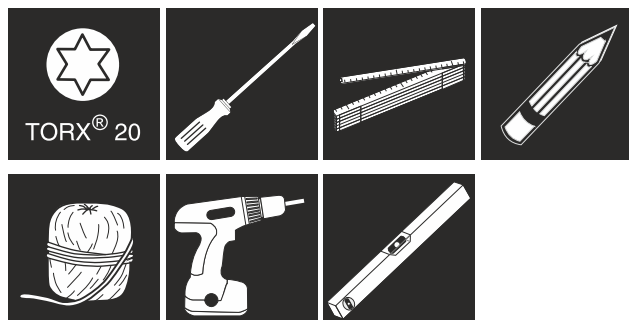

3.8.2 Kontrola rozsahu dodávky

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

3.8.3 Příprava spotřebiče

Před instalací spotřebiče do výklenku se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič stojí na místě montáže.
- ☐ Je provedený dveřní doraz. Dveřní doraz můžete provést pouze mimo výklenek, protože k tomu potřebujete dostatečný prostor.

3.8.4 Určení montážní polohy

Před instalací spotřebiče do výklenku musíte určit způsob připevnění. Existuje boční upevnění a připevnění na strop. Je možné kombinovat boční připevnění a připevnění na strop.

Boční připevnění	Připevnění na strop
Podložení pod tvrdou pracovní desku jako je granit	Žádná granitová deska
Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek nižší než pracovní deska.	Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek lehce ukotven pod pracovní deskou.
Je k dispozici boční nábytková stěna k přišroubování.	

3.8.4 Příprava montážního úhelníku pro připevnění na strop

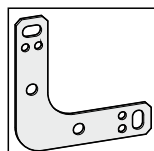


Fig. 29 Rozsah dodávky

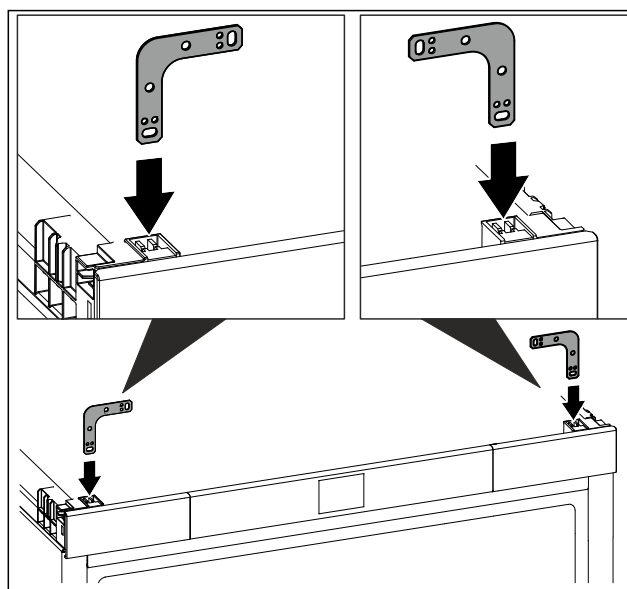


Fig. 30

- Zasuňte úhelník do připevňovacího otvoru horní desky přístroje.

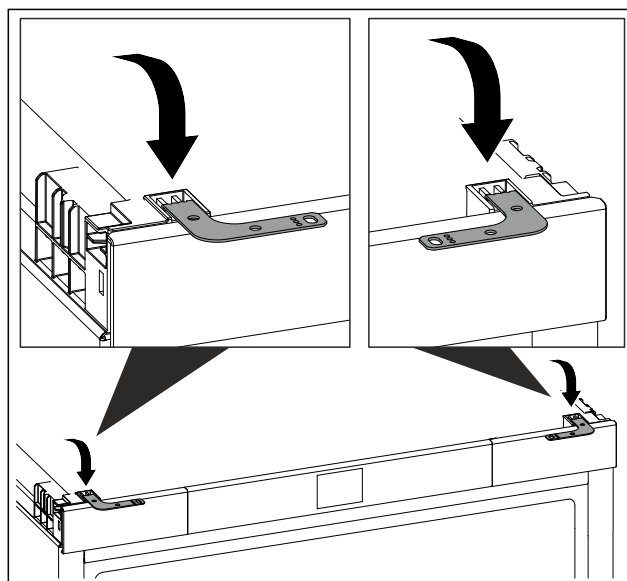


Fig. 31

- Ohněte úhelník dopředu.
- Úhelník zůstane na spotřebiči.

3.8.4 Příprava montážního úhelníku pro boční připevnění

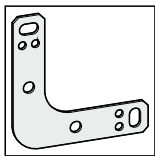


Fig. 32 Rozsah dodávky

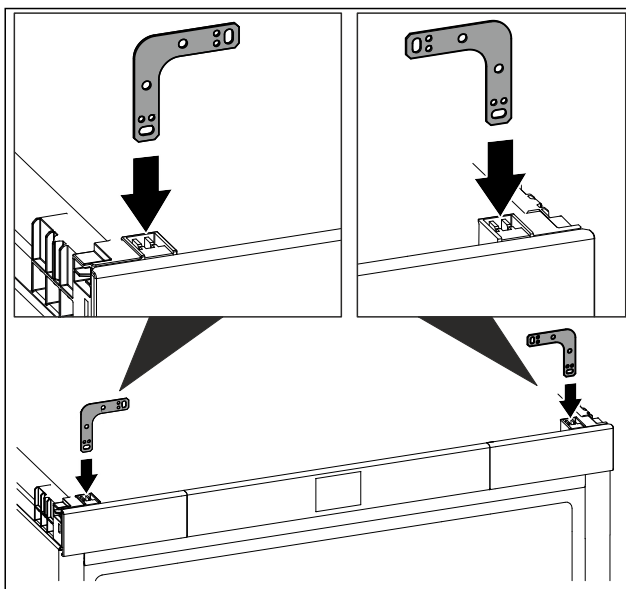


Fig. 33

- Zasuňte úhelník do připevňovacího otvoru horní desky přístroje.

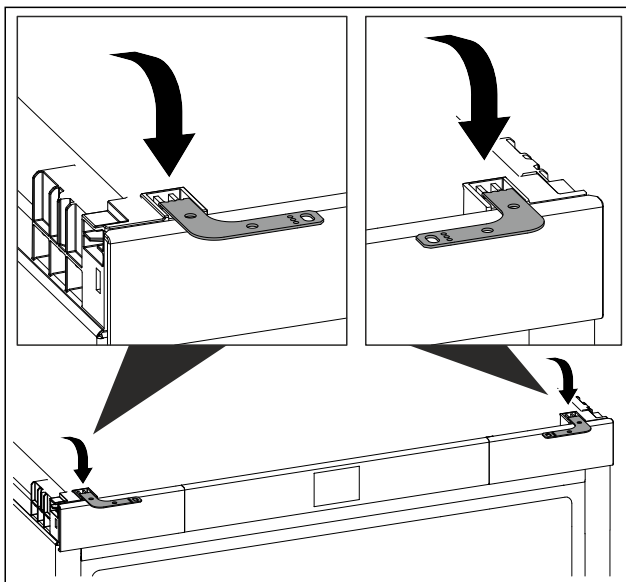


Fig. 34

- Ohněte úhelník dopředu.

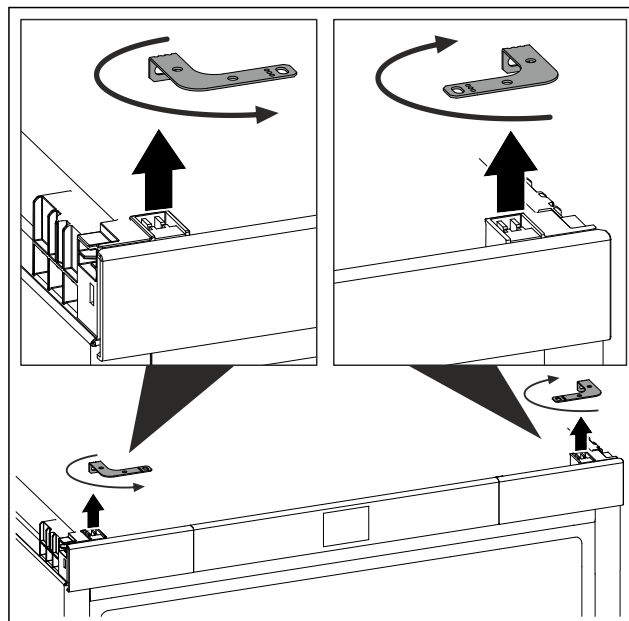


Fig. 35

- Vytáhněte úhelník.
- Otočte úhelník ve směru šipky.

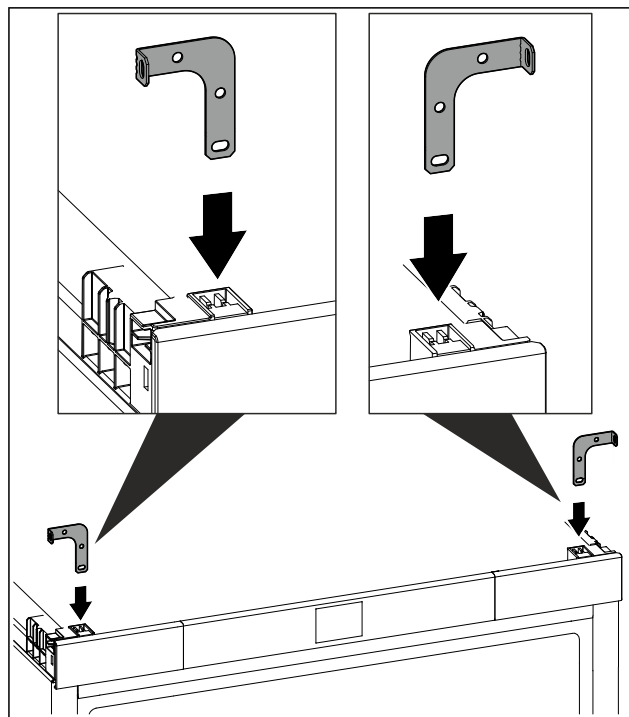


Fig. 36

- Zasuňte úhelník rovným koncem dovnitř.

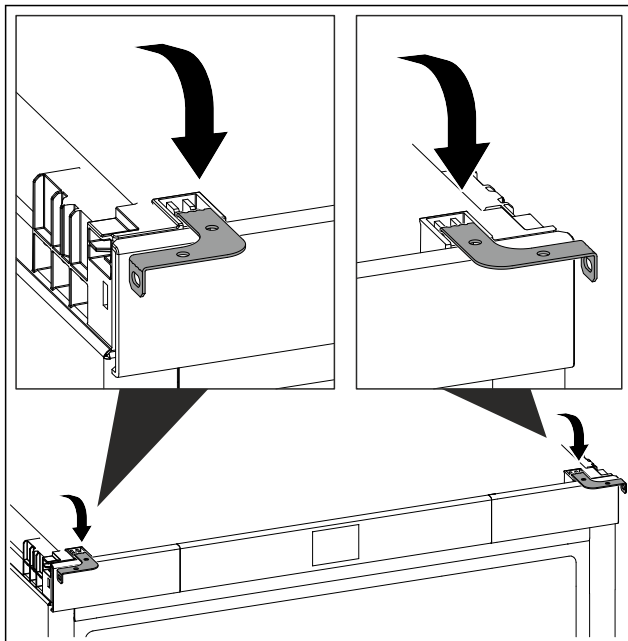


Fig. 37

- Ohněte úhelník dopředu.
- Úhelník zůstane na spotřebiči.

3.8.5 Příprava připojení k síti

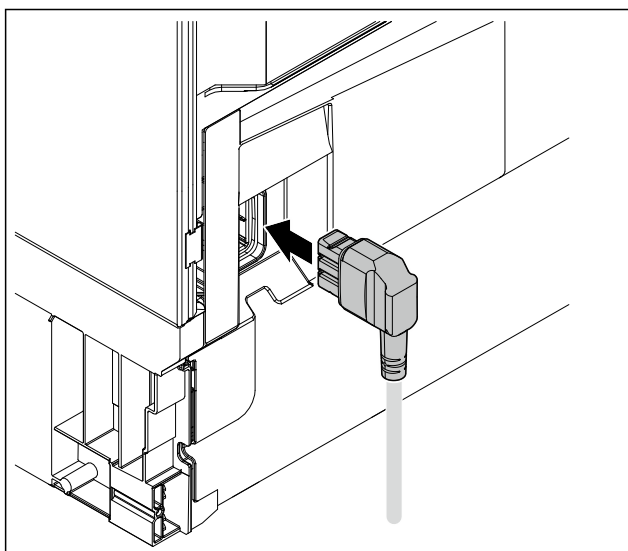


Fig. 38 Ilustrační zobrazení

- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

3.8.6 Příprava spotřebiče

POZOR

Nebezpečí poškození při přemísťování spotřebiče!
Pokud budete spotřebičem pohybovat, můžete poškodit podlahu nebo se mohou ulomit seřizovací nožky spotřebiče. Před přesouváním:

- Seřizovací nožky zcela zašroubujte.
- Položte vždy jeden pás kartonu (např. obal) s cca 100 mm x 600 mm pod seřizovací nožku.

Při přesouvání:

- Opatrně spotřebič přesuňte.
- U nerovných podlah: Opatrně spotřebič zvedněte.

Po přesouvání:

- Odstraňte pásy kartonu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

- Zasuňte spotřebič do výklenku.

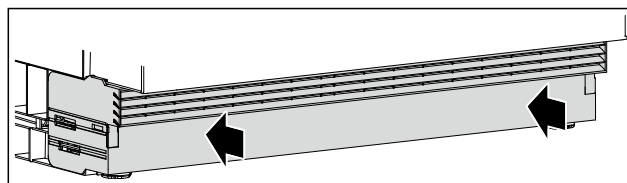


Fig. 39 Ilustrační zobrazení

- Větrací mřížku zatlačte úplně dozadu.

3.8.7 Vyrovnání spotřebiče

3.8.7 Výškové vyrovnání spotřebiče

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Podlaha v místě spotřebiče je vodorovná a rovná.
- ☐ Výklenek je vyrovnaný vodorovně i svisle.

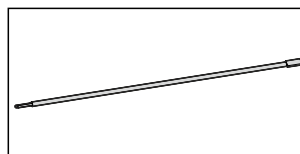


Fig. 40 Rozsah dodávky

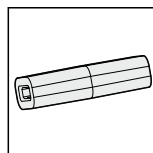


Fig. 41 Rozsah dodávky

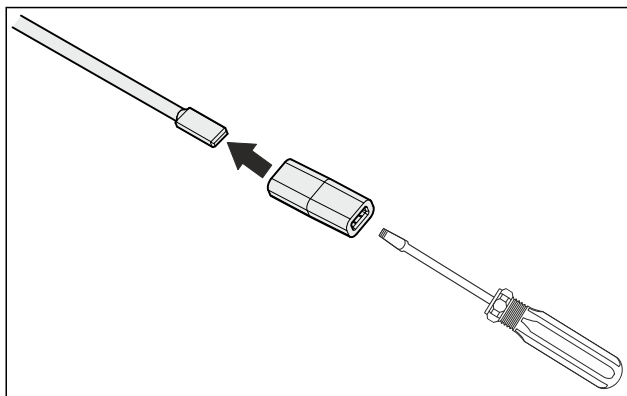


Fig. 42

- Nastavení výšky vzadu: Spojte tyč s adaptérem.

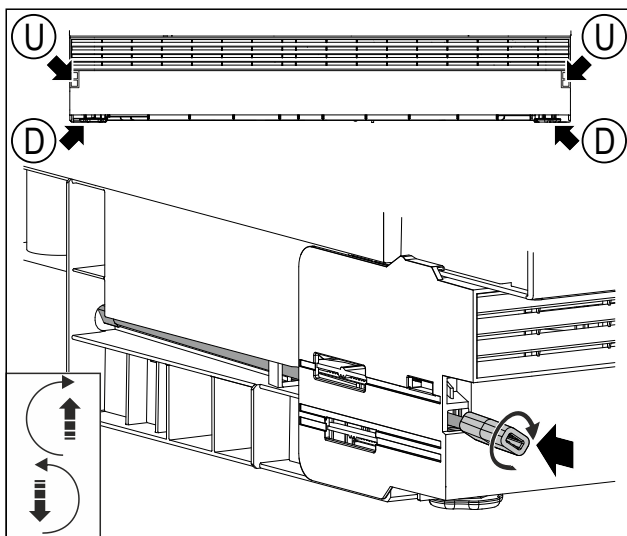


Fig. 43 Ilustrační zobrazení

- (U) Nastavení výšky vzadu (D) Nastavení výšky vpředu
- Tyč s adaptérem zasuňte do otvoru Fig. 43 (U).
- Otočte tyč s adaptérem.
- Za pomoci seřizovacích nožek na obou stranách zvedněte spotřebič tak, aby se nacházel těsně pod pracovní deskou.
- Výšku spotřebiče lze nastavit maximálně 60 mm.

3.8.7 Hloubkové vyrovnaní spotřebiče

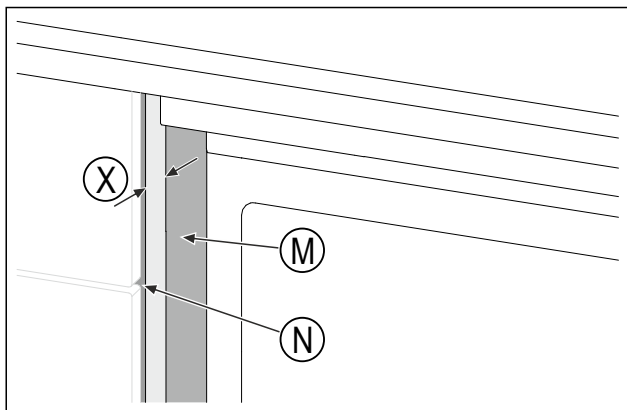


Fig. 44 Ilustrační zobrazení

- (M) Tělo přístroje (N) Čelo výklenku

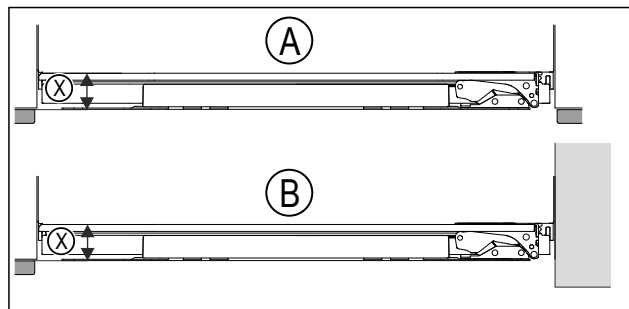


Fig. 45 Příklad montážní situace: Víceklobový závěs s čelem nábytku

- (A) Výklenek se sousedním nábytkem (X) je vzdálenost mezi tělesem spotřebiče a čelem výklenku

- (B) Výklenek se stěnou
- Zkontrolujte, zda vzdálenost (X) odpovídá montážní situaci (A) nebo (B).

(X) Víceklobový závěs s čelem nábytku: 41,5 mm

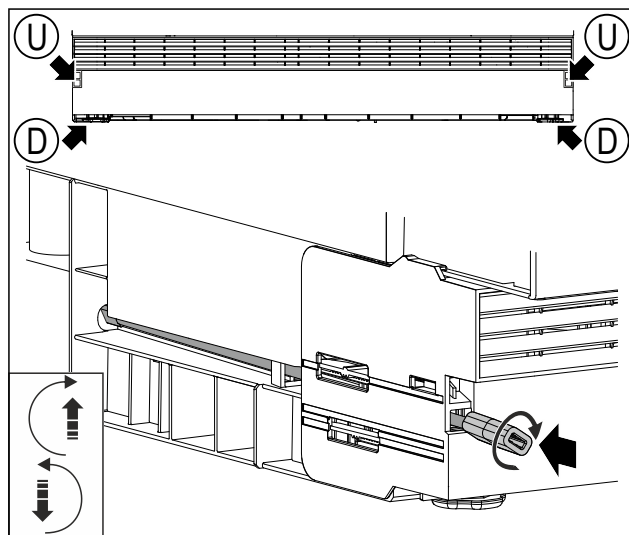


Fig. 46 Ilustrační zobrazení

- (U) Nastavení výšky vzadu (D) Nastavení výšky vpředu
- Vyšroubujte seřizovací nožky na maximum na každé straně.
- Tyč s adaptérem pro demontáž spotřebiče uschovejte.
- Spotřebič je vyrovnaný do rovné polohy.
- Spotřebič je ve výklenku, mezi podlahou a pracovní deskou lehce ukotven.

3.8.8 Připevnění spotřebiče ve výklenku

3.8.8 Připevnění na strop

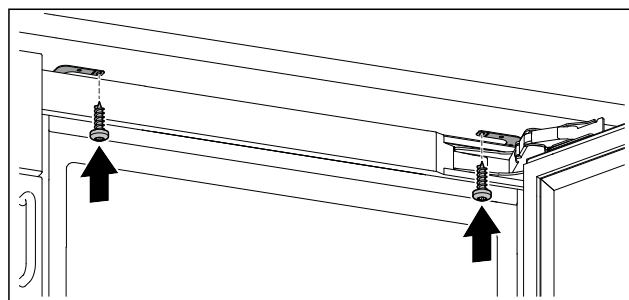


Fig. 47 Ilustrační zobrazení

- Upevňovací úhelníky přišroubujte pod pracovní deskou vždy dvěma šrouby.

3.8.8 Boční připevnění

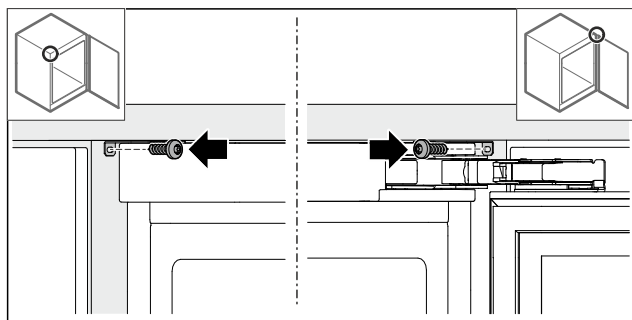


Fig. 48 Ilustrační zobrazení: Vícekroubový závěs s čelem nábytku

- ▶ Našroubujte upevňovací úhelníky každý jedním šroubem vpravo a vlevo do výklenku.

3.8.9 Montáž větrací mřížky

Viditelná větrací mřížka: Větrací mřížka je viditelná po celé výšce.

Neviditelná větrací mřížka: Jsou vidět pouze větrací štěrby. Spodní oblast je zakrytá nábytkovou krycí lištou. Větrací štěrby musí zůstat volné.

3.8.9 Viditelné vyrovnání větrací mřížky

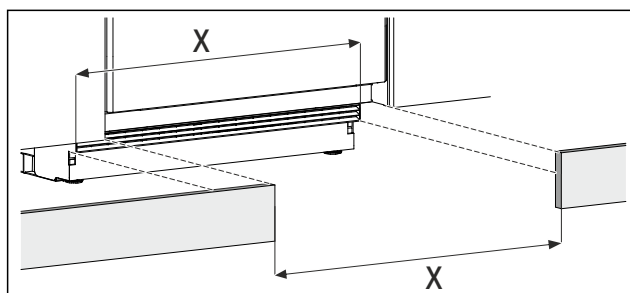


Fig. 49 Ilustrační zobrazení

- ▶ Změřte výřez podstavce nábytku.

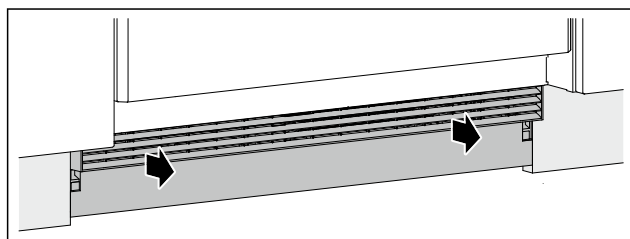


Fig. 50 Ilustrační zobrazení

- ▶ Umístěte nábytkovou krycí lištu.
- ▶ Větrací mřížku vytáhněte dopředu natolik, až jsou větrací mřížka a nábytková krycí lišta zarovnané.
- ▶ Větrací štěrby jsou zcela volné.

3.8.9 Neviditelné vyrovnání větrací mřížky

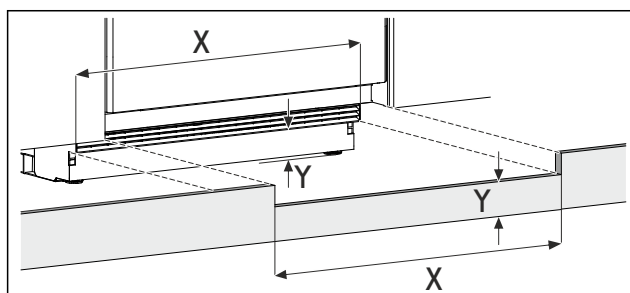


Fig. 51 Ilustrační zobrazení

- ▶ Změřte výřez podstavce nábytku.

- ▶ Dbejte a zcela volné větrací štěrby: X / Y vyřízněte v nábytkové krycí liště.

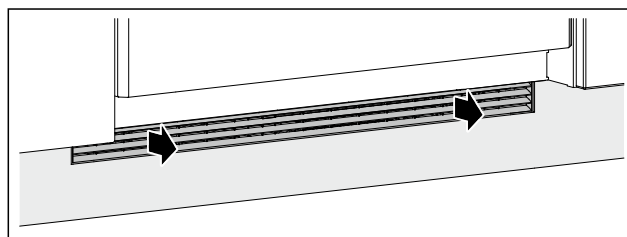


Fig. 52 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zkušebně polohujte nábytkovou krycí lištu.
- ▶ Větrací mřížku vytáhněte dopředu natolik, až jsou větrací mřížka a nábytková krycí lišta zarovnané.
- ▶ Odstraňte nábytkovou krycí lištu.
- ▶ Větrací štěrby jsou zcela volné.

3.8.9 Upevnění větrací mřížky

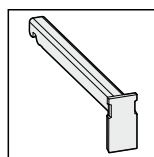


Fig. 53 Rozsah dodávky

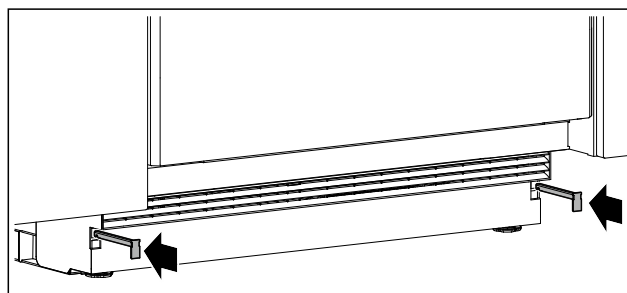


Fig. 54 Ilustrační zobrazení


- ▶ Nasadte západku a přitom přidržte větrací mřížku, aby se neúmyslně neposunula.
- ▶ Namontujte čelo nábytku. (viz 3.9 Montáž nábytkových dvířek)
- ▶ (viz 3.11 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

3.9 Montáž nábytkových dvířek

Nástroj



Rozsah dodávky

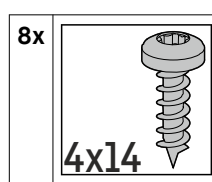




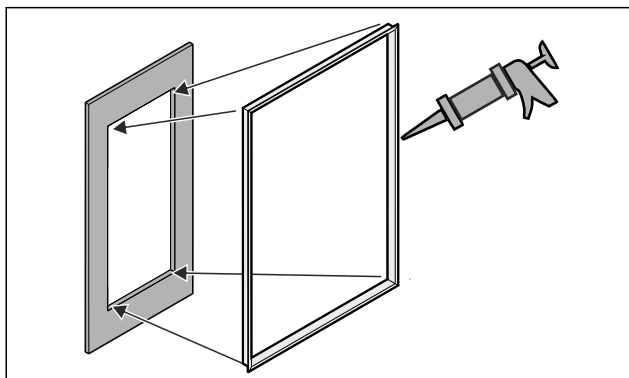


Fig. 55


- Do výřezu vlepíte volitelný profilový rám. *
- Na nábytková dvířka přimontujte úchyt, pozdější montáž již není možná.

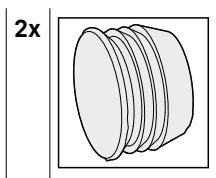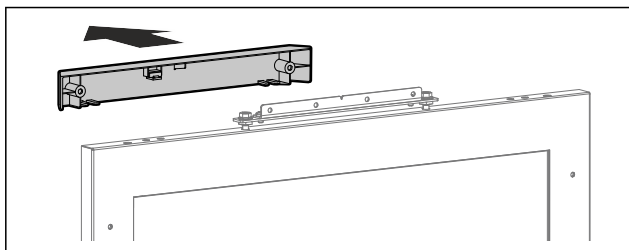


- Sejměte kryt.

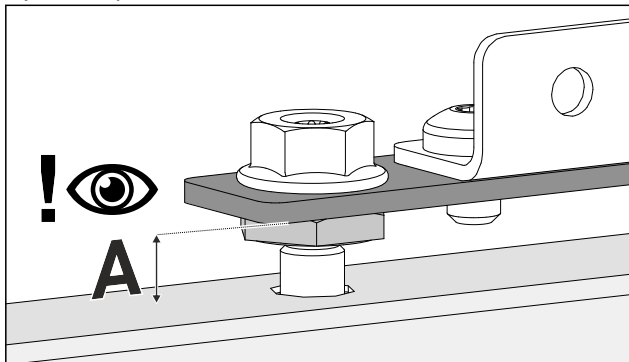

- Zkontrolujte předběžné nastavení (A) 8 mm (vzdálenost mezi dveřmi spotřebiče a spodní hranou montážního plechu).
- V případě potřeby vzdálenost upravte.

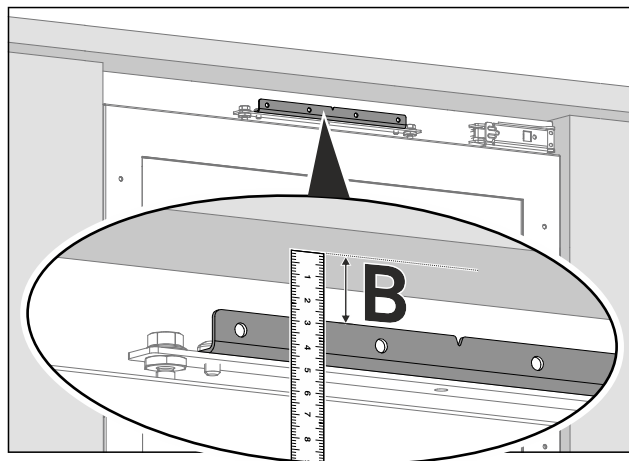

- Změřte vzdálenost (B) mezi spodní hranou pracovní desky a horní hranou montážního úhelníku.

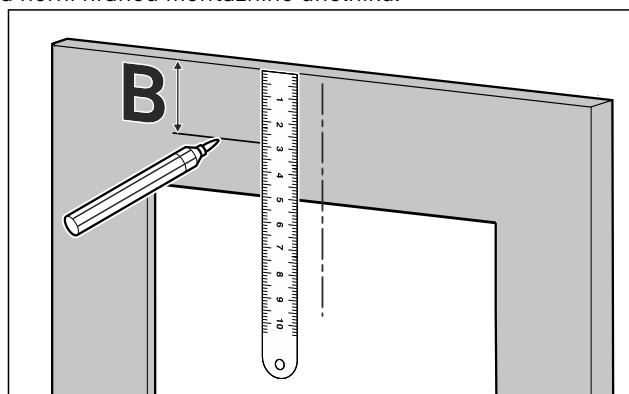

- Přeneste vzdálenost (B) na zadní stranu nábytkových dvířek a označte ji.


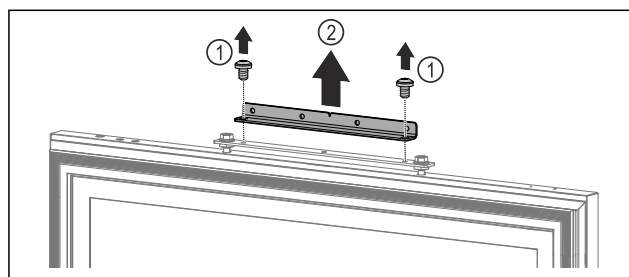


Fig. 56


- Odstraňte šrouby. Fig. 56 (1)
- Odstraňte montážní úhelník. Fig. 56 (2)

Poznámka

Dávejte pozor na délku šroubů!

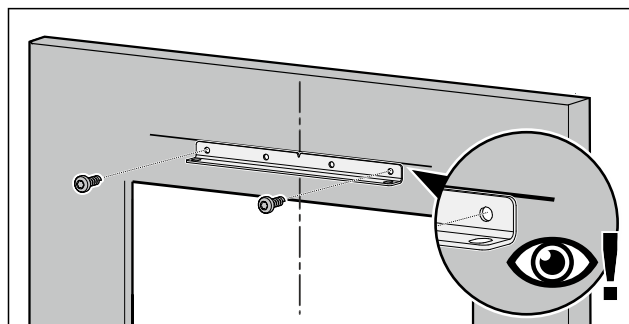

- Vyrovnajte montážní úhelník podle označené vzdálenosti a přišroubujte jej ke středu nábytkových dvířek.

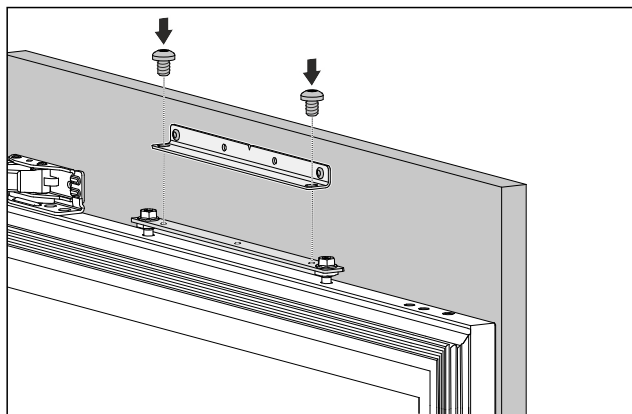

- Připevněte nábytková dvířka ke spotřebiči.
- Zavřete dveře.

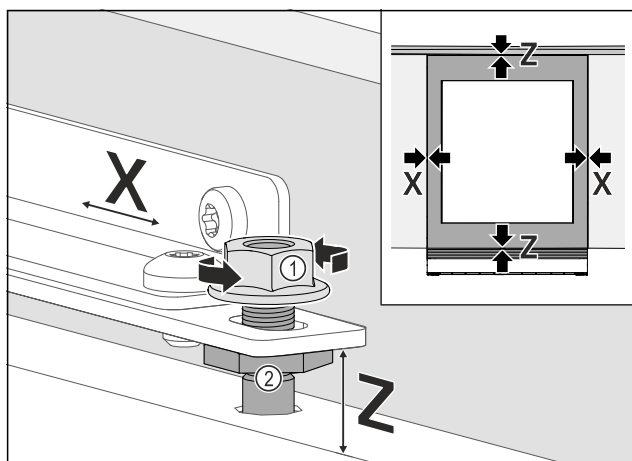


Fig. 57

- Zkontrolujte vzdálenost mezi dvířky a okolními nábytkovými dvířky.
- Nábytková dvířka vyrovnejte stranově: Uvolněte pojistné matice Fig. 57 (1), nábytková dvířka posuňte ve směru X.
- Pojistné matice Fig. 57 (1) dotáhněte.
- Nábytková dvířka vyrovnejte ve výšce Z a ve stranovém sklonu: Ustavovací čepy Fig. 57 (2) nastavte.
- Nábytková dvířka srovnejte ve vodorovném i svislém směru s čely ostatních skříněk.

Poznámka

Dávejte pozor na délku šroubů!


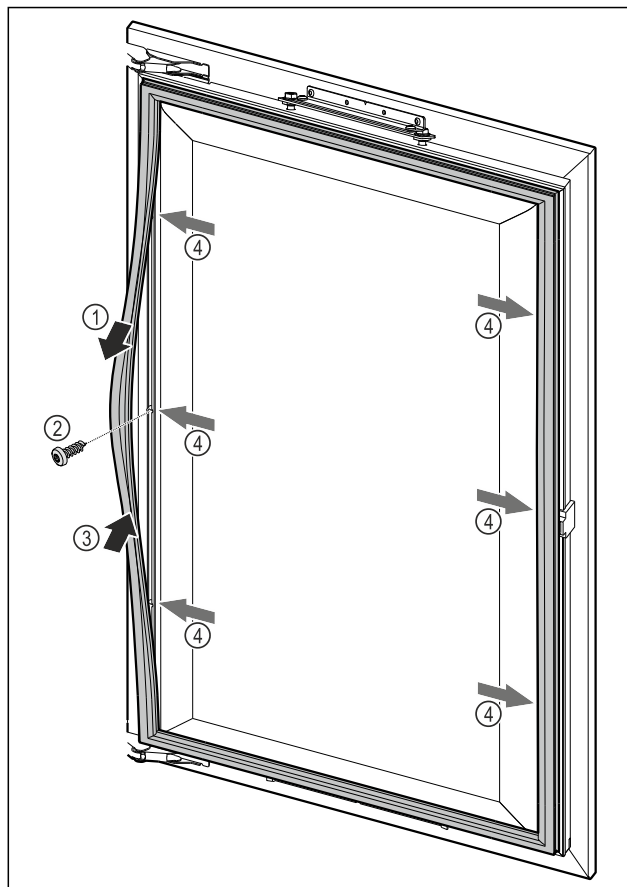


Fig. 58

- Uvolněte bodově magnetické dvevní těsnění Fig. 58 (1), našroubujte nábytková dvířka skrz vyvrtaný otvor zespodu Fig. 58 (2) a zaklapněte magnetické dvevní těsnění zpět na místo Fig. 58 (3).
- Krok opakujte u všech upevňovacích bodů Fig. 58 (4).

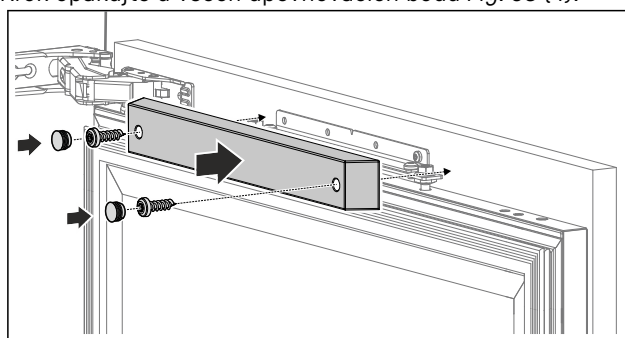

- Nasaďte a přišroubujte horní kryt, aby byla zjištěna správná funkce zavírání.

3.10 Po montáži

- Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součástí, aby se minimalizovala její přilnavost.
- Vyčistěte spotřebič. (viz 10.2 Čištění přístroje)

Princip funkce displeje Touch & Swipe

- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

3.11 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrčeni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříň spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.8 Montáž spotřebiče do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

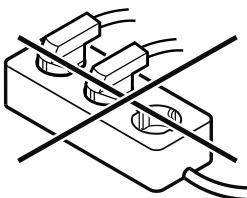

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.

- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

3.12 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Díly z napěněného polystyrénu
 - Fólie a sáčky z polyethylénu
 - Stahovací pásy z polypropylénu
 - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyethylénu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

4 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Dotkněte se krátce displeje: Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevře podmenu.
	Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy): Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	Posouvání doprava nebo doleva: Navigujte v menu.
	Krátce se dotkněte symbolu Zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund: Skok zpět na zobrazení stavu.
	Krátce se dotkněte symbolu Zpět v levém horním rohu: Skok o jednu úroveň menu zpět.

Symbol	Popis
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Symbol „Otevřít menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Zavřete a znovu otevřete dveře.	Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
 Menu pro nastavení	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.

4.2.1 Otevření menu nastavení

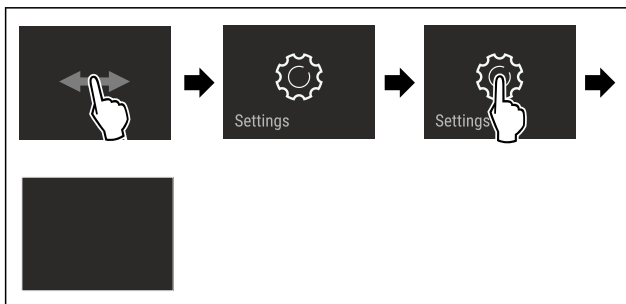


Fig. 59 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Menu nastavení je otevřeno.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

4.3.1 Ukončení klidového režimu

- ▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
- ▶ Klidový režim je ukončený.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič je nainstalovaný a připojený.
- Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.

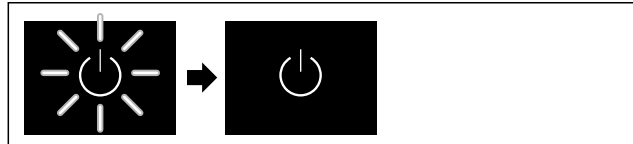


Fig. 60 Ilustrační zobrazení

- ▶ Symbol Standby bliká: Počkejte, dokud nebude ukončen průběh spouštění.
- ▶ Displej zobrazuje symbol Standby.

Když je spotřebič vyexpedován s továrním nastavením, musí být při prvním uvedení do provozu nastaven jazyk displeje.

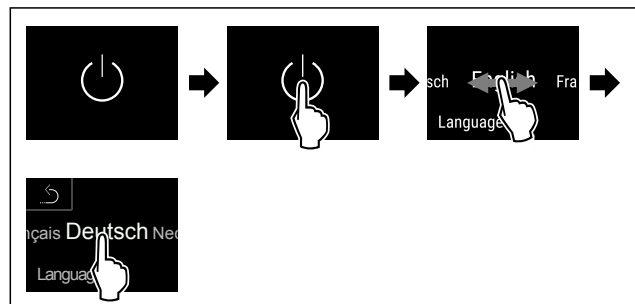


Fig. 61

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Jazyk je nastaven.




Fig. 63 Zobrazení stavu




Fig. 63 Zobrazení stavu

- ▶ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

► Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou štěrbinu na ventilátoru.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Odkládací plochy přesuňte podle požadované výšky.
- Dodržujte maximální naplnění. (viz 11.1 Technické údaje)

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlé přehled o aktuálním stavu spotřebiče, nastavení teploty, stavu funkcí a nastavení a rovněž o alarmových a chybových hlášeních.

Ovládání se provádí přímo na displeji Touch & Swipe posouváním a klepnutím.

Funkce mohou být aktivovány nebo deaktivovány a nastavené hodnoty mohou být měněny.

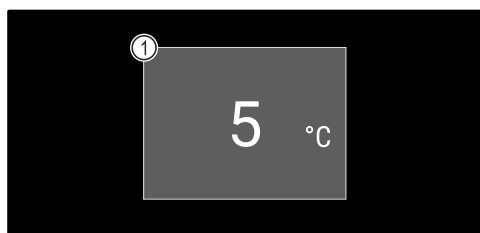


Fig. 64 Displej Touch & Swipe*
(1) Zobrazení stavu

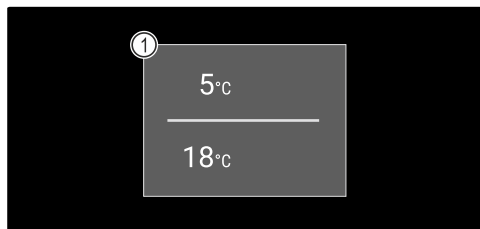


Fig. 65 Displej Touch & Swipe*
(1) Zobrazení stavu

8.1.1 Zobrazení stavu

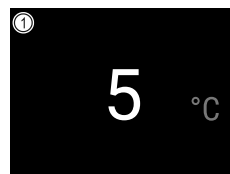


Fig. 66 Zobrazení stavu*
(1) Teplota

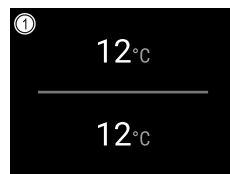


Fig. 67 Zobrazení stavu*
(1) Teplota

Zobrazení stavu je výchozím zobrazením.

Ze stavové obrazovky probíhá navigace k funkcím a nastavením.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu spotřebiče.

Symbol	Stav spotřebiče
	Symbol Standby Spotřebič je vypnutý.
	Symbol Standby (bliká) Spotřebič najíždí.
	Teplota (bliká) Ještě nebylo dosaženo cílové teploty. Spotřebič chladí na nastavenou teplotu.
	D na displeji Spotřebič je v demo režimu.
	Symbol Chyba (červený) Spotřebič je chybovém stavu.
	Pozadí (modré) Aktivní nastavení nebo aktivní funkce
	Pruh (navyšování) Stiskněte na 3 sekundy pro aktivaci nastavení.
	Pruh (snižování) Stiskněte na 3 sekundy pro deaktivaci nastavení.

Symboly zobrazení stavu

8.1.3 Akustické signály

Signál se rozezná v následujících případech:

- Pokud je potvrzena funkce nebo hodnota.
- Pokud nějaká funkce nebo hodnota nemůže být ani aktivována ani deaktivována.

- Pokud nastane chyba.
- Při hlášení alarmu.

Zvuky alarmu lze v zákaznickém menu zapnout a vypnout.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ❑ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- ❑ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče. (viz 8.1 Ovládací a indikační prvky)

8.2.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče

Toto nastavení umožňuje celý spotřebič zapnout a vypnout.

Zapnutí spotřebiče



Fig. 68

- Proveďte akční kroky podle obrázku.




Fig. 70 Zobrazení stavu




Fig. 70 Zobrazení stavu

- Teplota se zobrazí na displeji.

Vypnutí spotřebiče



Fig. 71

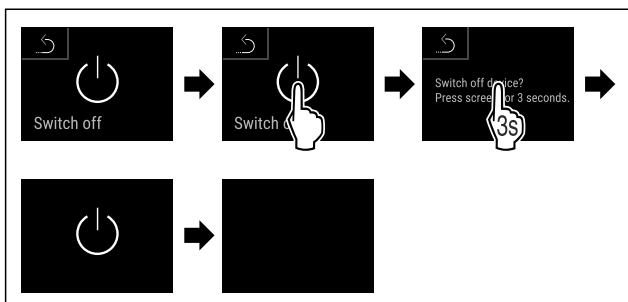


Fig. 72

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje symbol Standby.
- Displej se vypne asi po 10 minutách.

8.2.3 Teplota



Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- doba otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství chlazených produktů

Poznámka

V některých oblastech vnitřního prostoru se může teplota vzduchu od ukazatele teploty lišit.

Se správnou teplotou zůstávají chlazené produkty déle čerstvé. Lze tak zabránit zbytečnému vyhazování.

Nastavení teploty

Následující akční kroky popisují, jak např. zvýšíte teplotu z 5 °C na 10 °C.

- Klepněte na teplotu.*
- Klepněte na teplotu požadované zóny.*

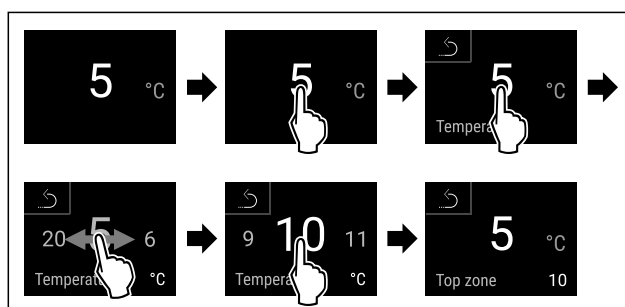


Fig. 73 *

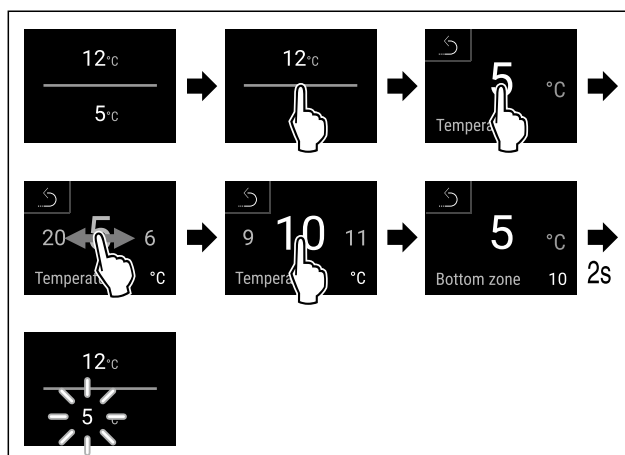


Fig. 74 *

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

8.2.4 Prezentační světlo



Tato funkce umožňuje zapnutí osvětlení vnitřního prostoru.

Můžete si nastavit následující úrovně jasu:

- Vyp
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (přednastaveno)

Nastavení osvětlení



Fig. 75


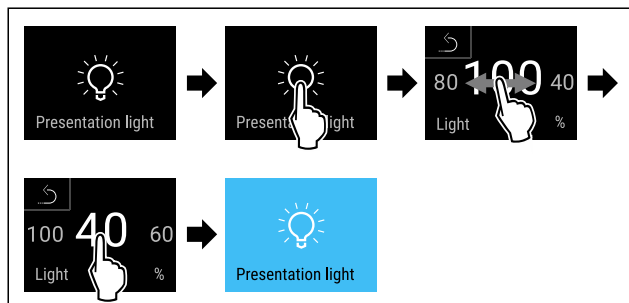


Fig. 76 Ilustrační zobrazení: Přechod ze 100 % na 40 %

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.

8.2.5 HumiditySelect



Pomocí této funkce nastavíte vlhkost vzduchu uvnitř zařízení. Pokud nastavíte správnou vlhkost, bude to mít pozitivní vliv na strukturu zátek při dlouhodobém skladování a zabrání to jejich vysychání.

Poznámka

Četnost a doba otevírání dveří ovlivňují vlhkost v zařízení.

Můžete zvolit mezi dvěma nastaveními vlhkosti vzduchu:

Funkce HumiditySelect	Nastavení teploty na přístroji	Použití / spotřeba energie
Standardní (přednastaveno)	10-12 °C	průměrná vlhkost vzduchu v oblasti mezi 50-80 % nízká spotřeba energie přístroje
Vysoká	10-12 °C	průměrná vlhkost vzduchu v oblasti mezi < 50 % Spotřeba energie přístroje se zvyšuje

Zvýšení vlhkosti vzduchu v přístroji



Fig. 77

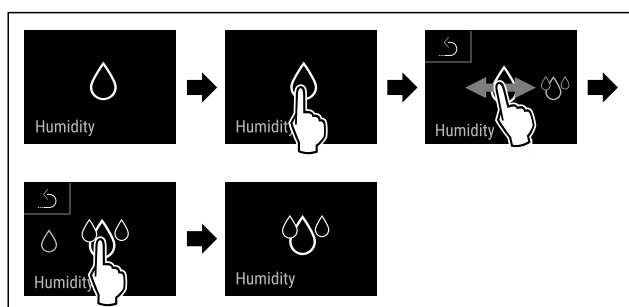


Fig. 78

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Vlhkost vzduchu v přístroji se zvyšuje.

Nastavení vlhkosti vzduchu v přístroji na Standard



Fig. 79

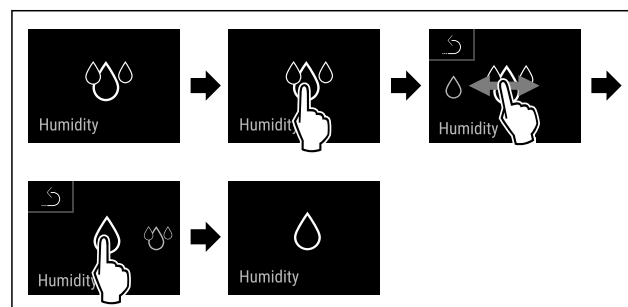


Fig. 80

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Vlhkost vzduchu v přístroji klesá.

8.2.6 SabbathMode



Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



Fig. 81



Fig. 82

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je aktivován.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

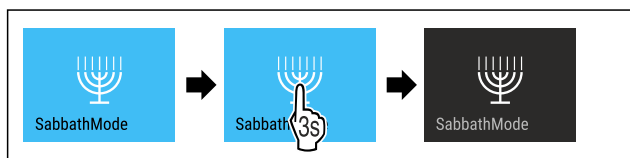


Fig. 83

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je deaktivován.

8.2.7 Zámek displeje

Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze spotřebiče.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změny nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zámku displeje



Fig. 84

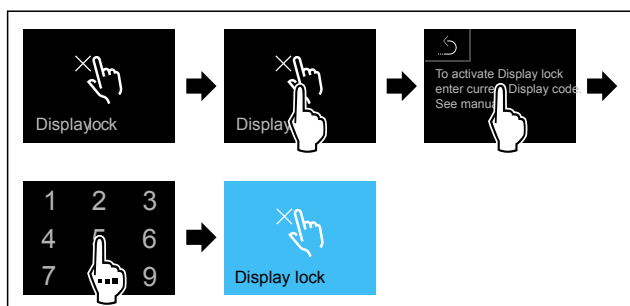


Fig. 85

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Zámek displeje je aktivován.
- Zobrazí se zobrazení stavu.

Krátkodobé odblokování zámku displeje

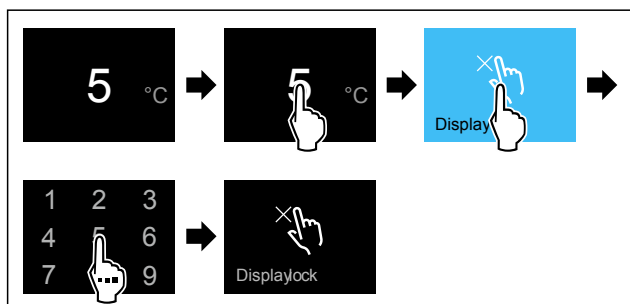


Fig. 86 *

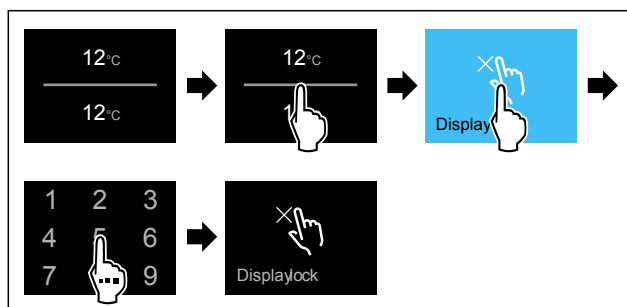


Fig. 87 *

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Zámek displeje je deaktivován.
- Zobrazí se zobrazení stavu.

Deaktivace zámku displeje

- Proveďte akční kroky (viz Krátkodobé odblokování zámku displeje).



Fig. 88

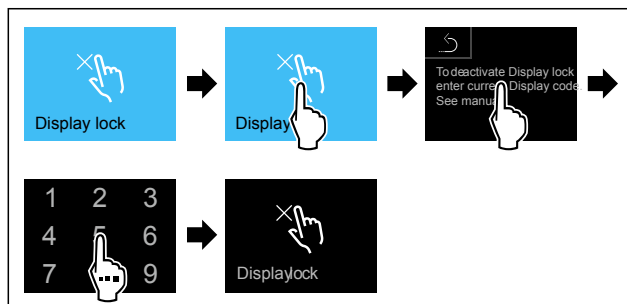



Fig. 89

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Zámek displeje je deaktivován.
- Zobrazí se zobrazení stavu.

8.2.8 Přístupové kódy

Pro některé funkce existují přístupové kódy. Následující funkce můžete používat až po zadání příslušného přístupového kódu:

- Zámek displeje



Kód zámku displeje

Pomocí této funkce můžete změnit nebo resetovat kód zámku displeje.

Změna kódu zámku displeje

Kód změníte ve třech krocích:

- Zadejte starý kód.
- Zadejte nový kód.
- Potvrďte nový kód.

Poznámka

V následujícím příkladu změníte tovární nastavení kódu **1 1 1 1** na nový kód **2 3 4 5**.




Fig. 90

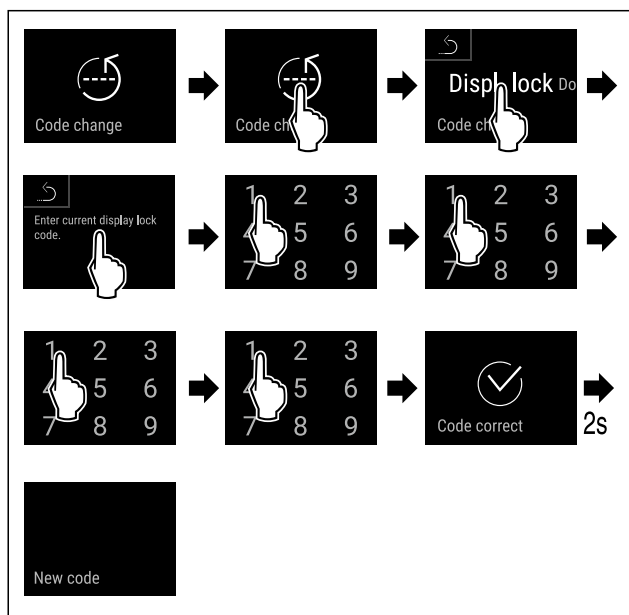


Fig. 91

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Zadáni starého kódu je úspěšné.

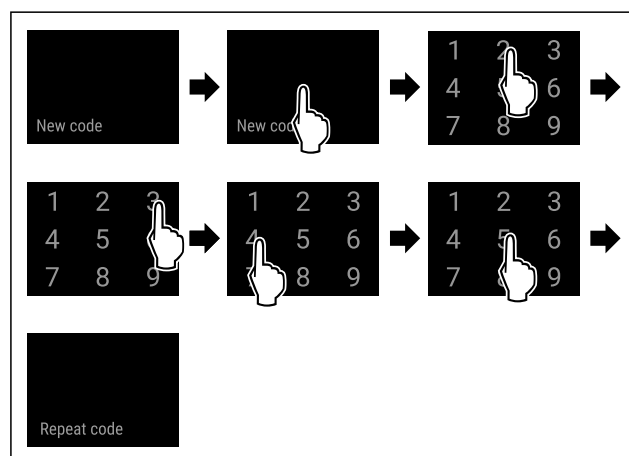


Fig. 92

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Zadáni nového kódu je úspěšné.

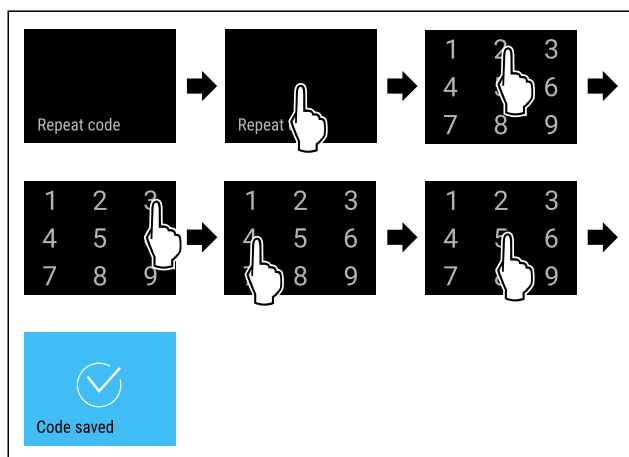


Fig. 93

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Potvrzení nového kódu je úspěšné.
- Kód je změněn.

Resetování kódu zámku displeje

Pokud si nepamatujete kód, můžete jej resetovat.

- Resetujte spotřebič na tovární nastavení. (viz 8.2.21 Resetování na tovární nastavení)
- Spotřebič se resetuje na původní nastavení.
- Továrně nastavený kód je: **1 1 1 1**



8.2.9 Připomínka

Pomocí této funkce aktivujte nebo deaktivujte připomínku pro výměnu filtru s aktivním uhlím FreshAir.

Deaktivace připomínky




Fig. 94

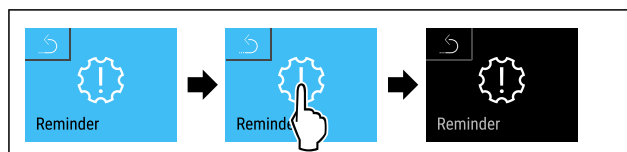


Fig. 95

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připomínka je deaktivovaná.

Aktivace připomínky




Fig. 96

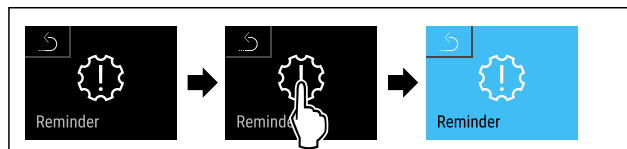


Fig. 97

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připomínka je aktivovaná.



8.2.10 Jazyk

Tímto lze nastavit jazyk zobrazení.

Nastavení jazyka



Fig. 98


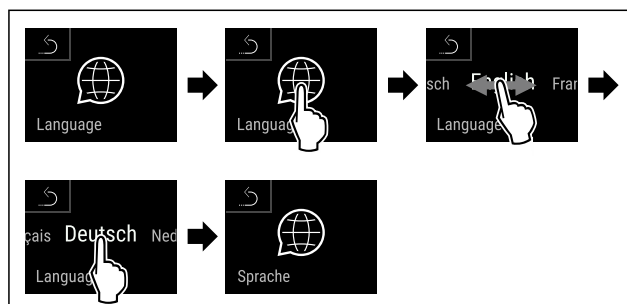


Fig. 99

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zvolený jazyk je nastaven.

8.2.11 Jednotka teploty



Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty



Fig. 100

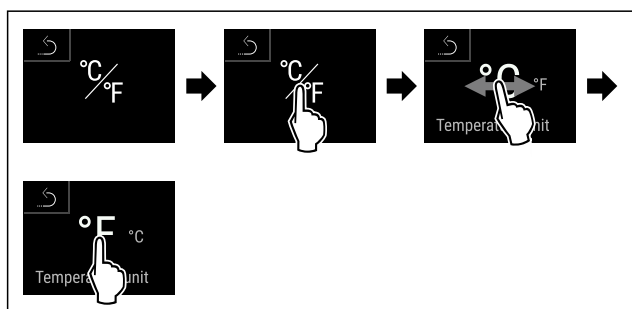


Fig. 102 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jednotka teploty je nastavena.



8.2.12 Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 103

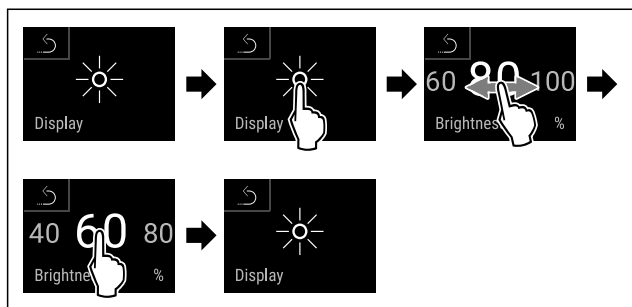


Fig. 104 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.

8.2.13 Zvuk alarmu



Tato funkce umožňuje zapínat a vypínat veškeré zvuky alarmu jakým je například dveřní alarm.

Aktivace zvuku alarmu



Fig. 105

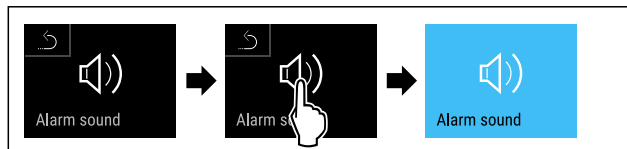


Fig. 106

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zvuk alarmu je aktivovaný.

Deaktivace zvuku alarmu



Fig. 107

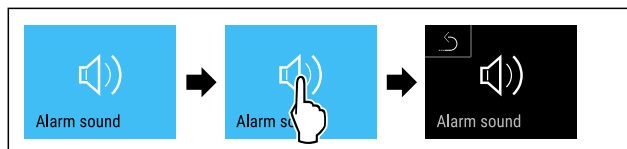


Fig. 108

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zvuk alarmu je deaktivovaný.

8.2.14 Zvuk tlačítek



Tato funkce umožňuje zapínat a vypínat veškeré zvuky tlačítek, potvrzovací zvuky a spouštěcí zvuk.

Aktivace zvuku tlačítek



Fig. 109

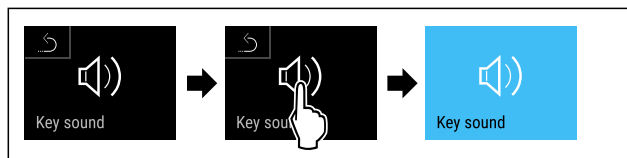


Fig. 110

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Zvuk tlačítek je aktivovaný.

Deaktivace zvuku tlačítek



Fig. 111

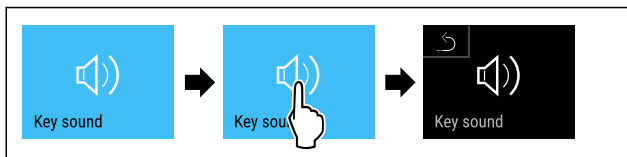


Fig. 112

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Zvuk tlačítek je deaktivovaný.



8.2.15 WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, potřebujete SmartDeviceBox.*

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

SmartDeviceBox nelze použít.*

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ SmartDeviceBox je zakoupený a používá se. (viz 2.3 SmartDevice) *
- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.



Fig. 113

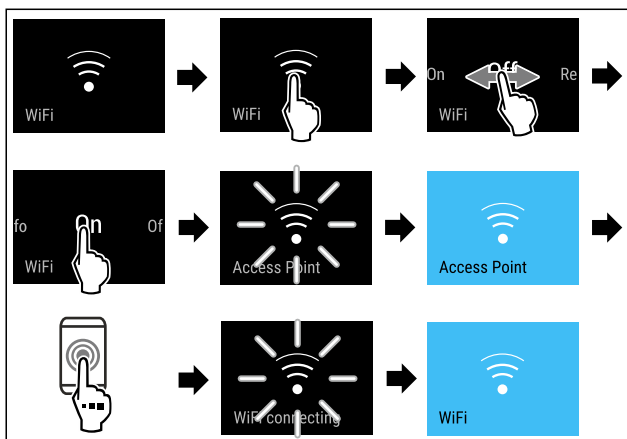


Fig. 114

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN



Fig. 115

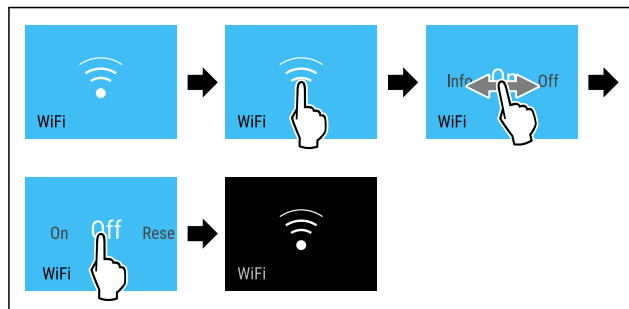


Fig. 116

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN



Fig. 117

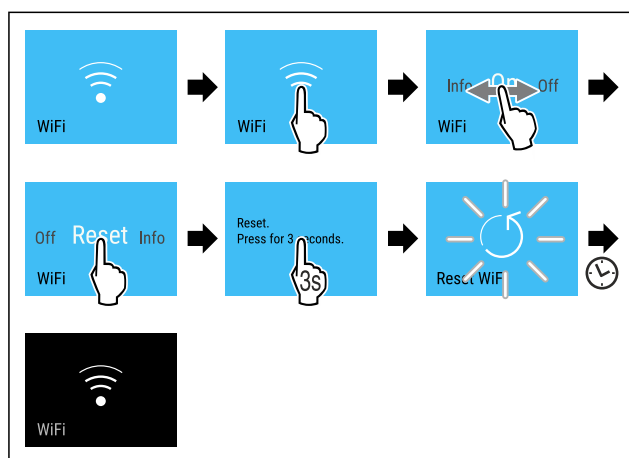


Fig. 118

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 119

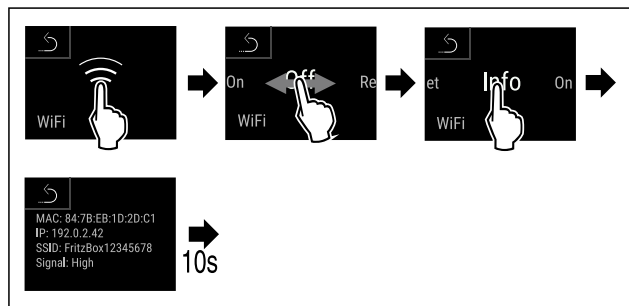


Fig. 120




Fig. 121 Zobrazení stavu




Fig. 121 Zobrazení stavu

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.

8.2.16 Informace o spotřebiči a softwaru

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 122



Fig. 123

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o spotřebiči.

Zobrazení informací o softwaru




Fig. 124

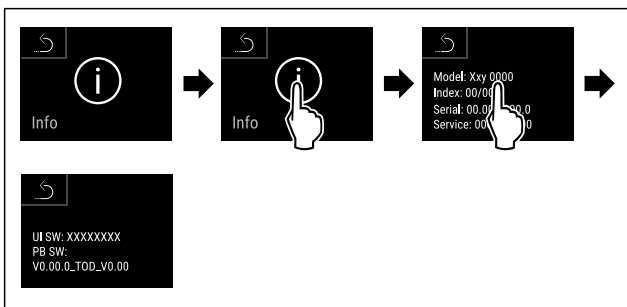


Fig. 125

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o softwaru.

8.2.17 Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 126



Fig. 127

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje verzi softwaru.

8.2.18 Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu



Fig. 128

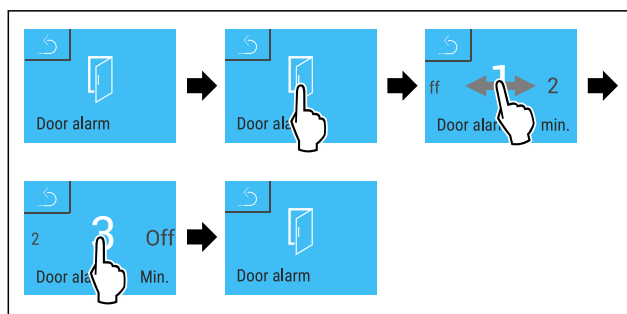


Fig. 129 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu




Fig. 131

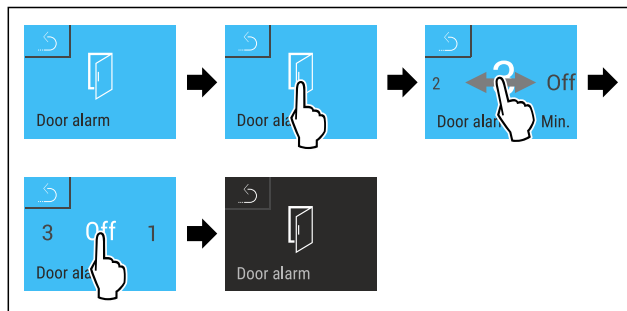


Fig. 132

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je deaktivovaný.

8.2.19 Světelný alarm



Toto nastavení umožňuje vizuální alarmová hlášení na displeji zvýraznit navíc blikajícím osvětlením spotřebiče.

Aktivace světelného alarmu



Fig. 133



Fig. 134

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Světelný alarm je aktivní.

Deaktivace světelného alarmu




Fig. 135

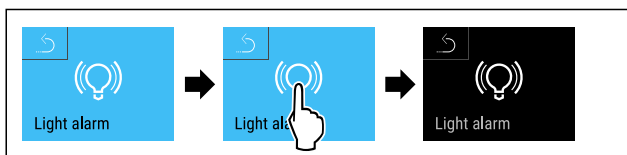


Fig. 136

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Světelný alarm je deaktivovaný.

8.2.20 Demo režim



Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „D“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz 8.2.21 Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu

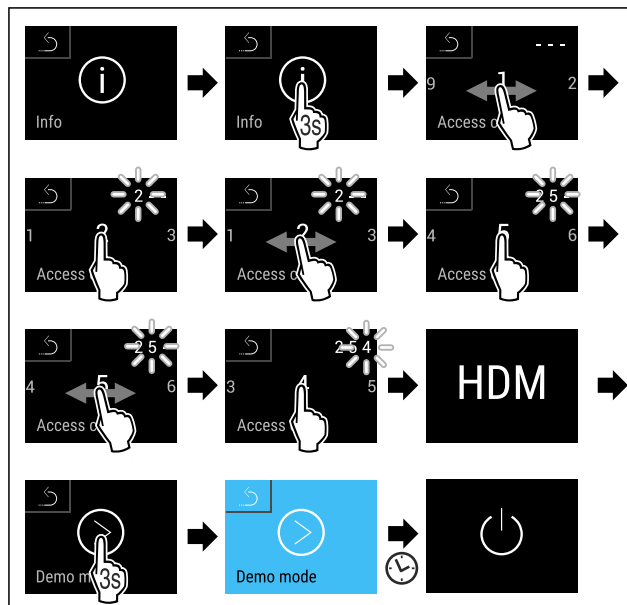


Fig. 137

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je aktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- V zobrazení stavu se zobrazí „D“.

Deaktivace demo režimu

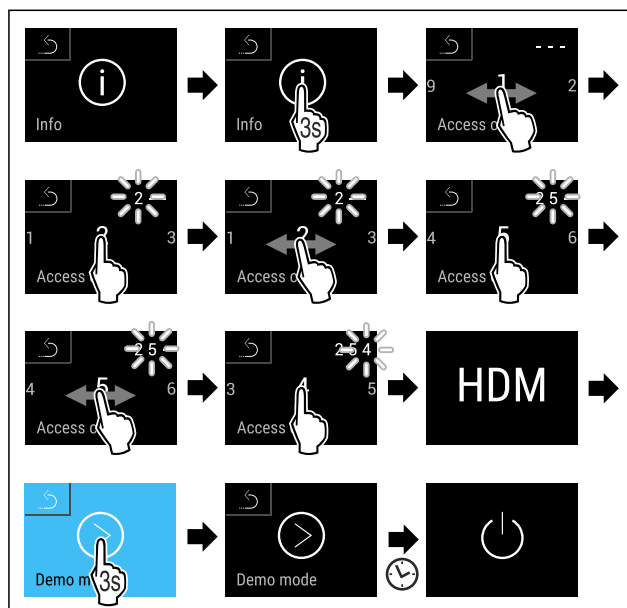


Fig. 138

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je deaktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- Přístroj je resetován na tovární nastavení.

8.2.21 Resetování na tovární nastavení



Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu



Fig. 139

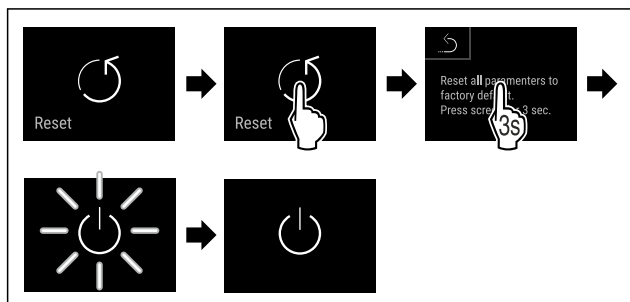



Fig. 140


- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič je resetován.
- Spotřebič je vypnutý.
- Restartujte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

8.3 Hlášení

8.3.1 Varování


Varování jsou oznamována akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud není hlášení potvrzeno.

Hlášení (červené)	Příčina	Odstranění
 Otevřené dveře	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Zavřete dvířka. Krátce klepněte. Alarm se ukončí. Poznámka Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit. (viz 8.2.18 Dveřní alarm)
 Teplotní alarm	Hlášení se zobrazí, když teplota neodpovídá nastavené teplotě. Možné příčiny teplotních rozdílů: Byly vloženy teplé chlazené produkty. Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí. Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.	Krátce klepněte. Zobrazí se informace týkající se chyb a stavu spotřebiče. Krátce klepněte. Zobrazí se nejteplejší / nejstudenější teplota, datum a čas. Krátce klepněte. Zobrazí se stavová obrazovka. Aktuální teplota a symbol Alarm blikají červeně, dokud se nedosáhne nastavené teploty. Prověřte kvalitu chlazených produktů.
 Chyba	Funkce spotřebiče je omezená, některá součást spotřebiče je vadná nebo je přístroj nefunkční.	Krátce klepněte. Zobrazí se chybový kód (např. BT021). Krátce klepněte. Pokud je k dispozici, zobrazí se další chybový kód nebo Zobrazí se stavová obrazovka s blikajícím symbolem chyby. Posouváním nebo klepnutím se na displeji znovu zobrazí chybový kód(y). Zapište si kód (kódy) chyby. Zkontrolujte, zda je daná chyba uvedena v seznamu a zda ji můžete odstranit sami. (viz 11.3 Technická porucha) Chyba není uvedena v seznamu nebo přetrvává: Kontaktujte zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis) Přesuňte chlazené produkty.

Hlášení (červené)	Příčina	Odstranění
 Výpadek proudu	Toto hlášení se zobrazí, když dojde k přerušení napájení proudem.	Krátce klepněte. Zobrazí se stav nabití baterie, informace týkající se chyb a stavu spotřebiče Krátce klepněte. Zobrazí se nejvyšší teplota a časový úsek přerušení proudu. Krátce klepněte. Zobrazí se stavová obrazovka. Aktuální teplota a symbol Alarm blikají červeně, dokud se nedosáhne nastavené teploty. Proveďte kvalitu chlazených produktů.
 Chyba WLAN	Přerušeno připojení pomocí WLAN.	Zkontrolujte připojení. Krátce klepněte. Alarm se ukončí.
 WWW chyba WLAN	Hlášení se zobrazí, pokud není k dispozici internetové připojení pomocí WLAN.	Zkontrolujte připojení. Krátce klepněte. Alarm se ukončí.

8.3.2 Připomínky

Připomínky se objevují, když je nutná výzva k nějakému úkonu. Jsou oznamovány akusticky pomocí signálního tónu a opticky pomocí symbolu na displeji. Potvrzení hlášení probíhá stisknutím potvrzovacího tlačítka.

Hlášení (žluté)	Příčina	Odstranění
 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir	Hlášení se zobrazuje každých 6 měsíců.	Vyměňte filtr s aktivním uhlím FreshAir. Krátce klepněte. Připomínka se ukončí.

9 Vybavení

9.1 Bezpečnostní zámek*

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanismem.

9.1.1 Uzamčení spotřebiče

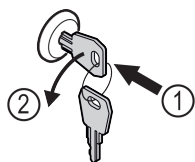


Fig. 141 Ilustrační zobrazení

- Klíč zasuněte dovnitř.
- Otáčejte klíčem o 90° proti směru hodinových ručiček.
- Spotřebič je uzamčený.

9.1.2 Odemknutí spotřebiče

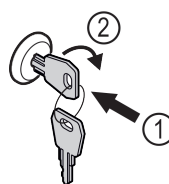


Fig. 142 Ilustrační zobrazení

- Klíč zasuněte dovnitř Fig. 142 (1).
- Otáčejte klíčem o 90° ve směru hodinových ručiček Fig. 142 (2).
- Spotřebič je odemčený.

9.2 Dřevěný rošt

Spotřebiče jsou vybaveny dřevěným roštem na uložení vína.

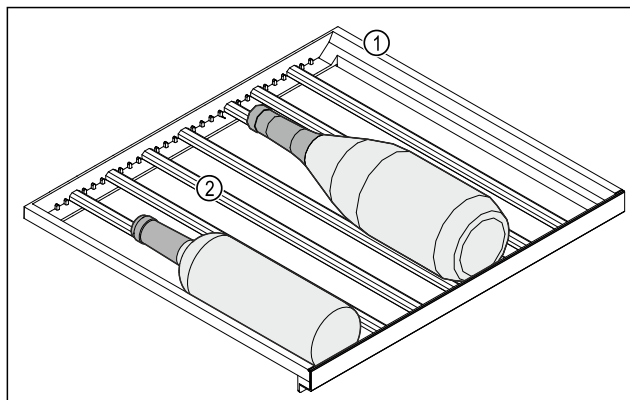


Fig. 143 Ilustrační zobrazení

(1) Dřevěný rošt

(2) Lišta

Standardní pozice pro lišty jsou označeny zářezy. Pokud je použijete, můžete uložit maximální počet lahví.

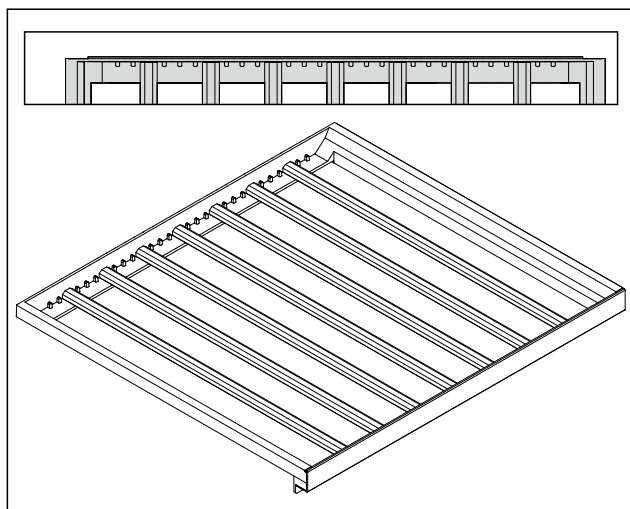


Fig. 144 Uspořádání lišt pro maximální počet lahví.

9.2.1 Přesazení lišty

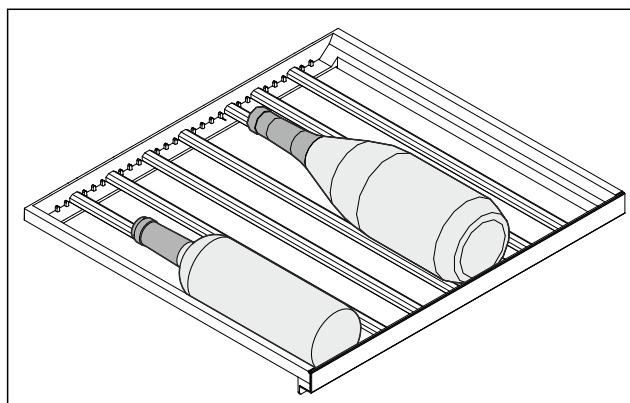


Fig. 145 Ilustrační zobrazení

Lišty v dřevěném roštu můžete vyjmout a uložit tak větší nebo menší lahve.

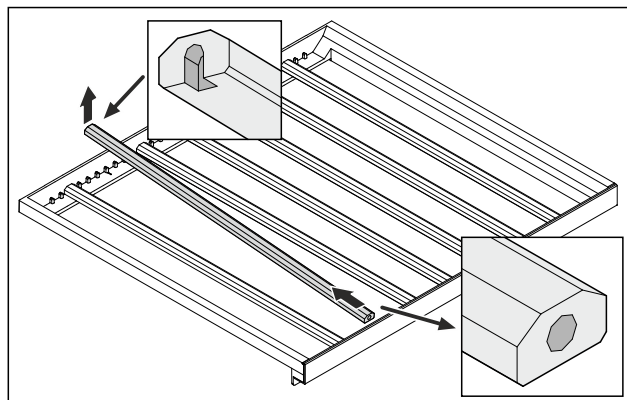


Fig. 146 Ilustrační zobrazení

► Zvedněte a vytáhněte lištu vzadu.

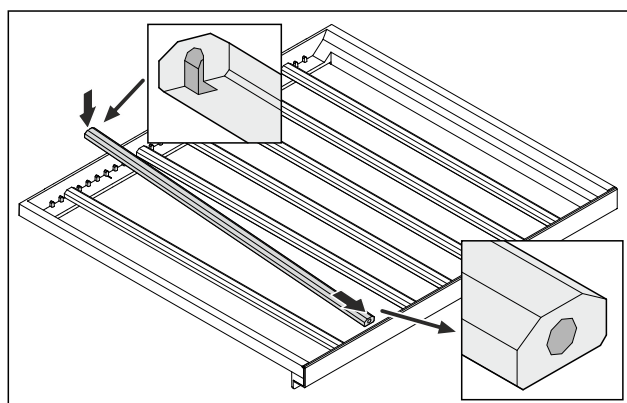


Fig. 147 Ilustrační zobrazení

► Vložte lištu do požadované pozice.

9.2.2 Vyjmutí dřevěného roštu

Dřevěný rošt můžete kvůli čištění vyjmout.

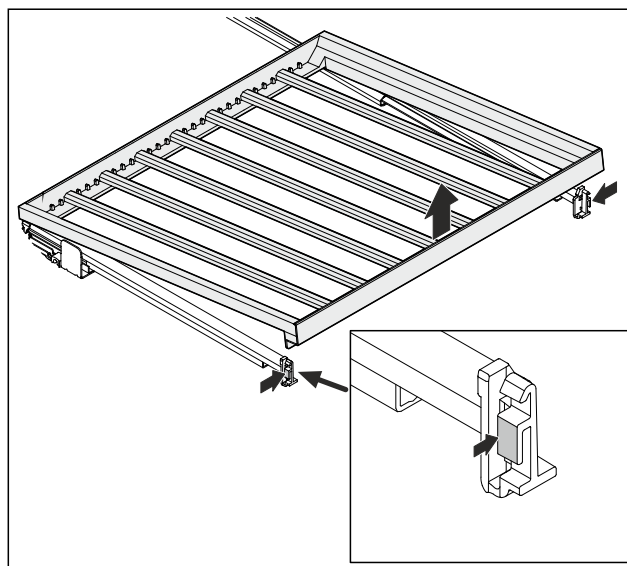


Fig. 148 Ilustrační zobrazení

► Lehce přitlačte na obou stranách a vyjměte dřevěný rošt směrem nahoru.

9.2.3 Vkládání dřevěného roštu

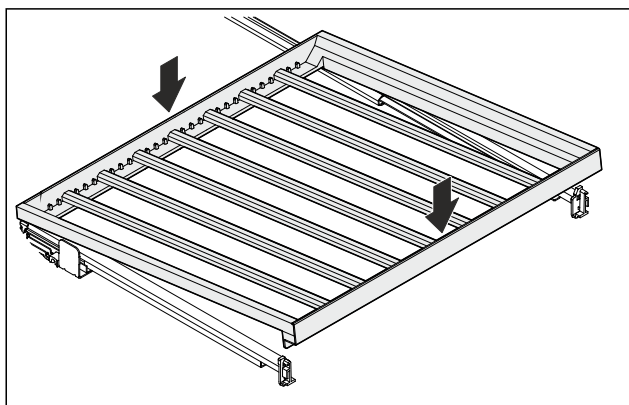


Fig. 149 Ilustrační zobrazení

- Dřevěný rošt nasadíte vzadu na kolejničkách vpravo a vlevo.
- Dřevěný rošt vpředu spustíte dolů.
- Dřevěný rošt se zaaretuje.
- Dřevěný rošt pevně sedí v kolejničkách.

9.3 Popisovací štítky

Popisovací štítky můžete zakoupit jako příslušenství u svého specializovaný prodejce. Na ně si můžete poznamenat druhy vína, které jsou uloženy v příslušné přihrádce.

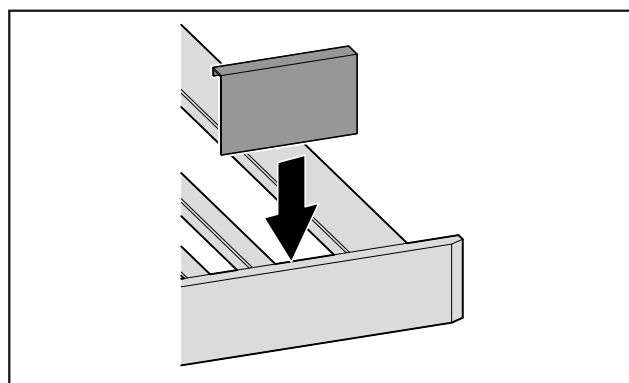


Fig. 150

- Popisovací štítek zasuňte shora.

10 Údržba

10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Vína se v závislosti na okolních podmínkách vyvíjejí stále dál; přitom je pro jejich konzervaci určující kvalita vzduchu. Filtr s aktivním uhlím FreshAir zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ☐ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.
- ☐ Filtr s aktivním uhlím zlikvidujte s běžným domovním odpadem.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

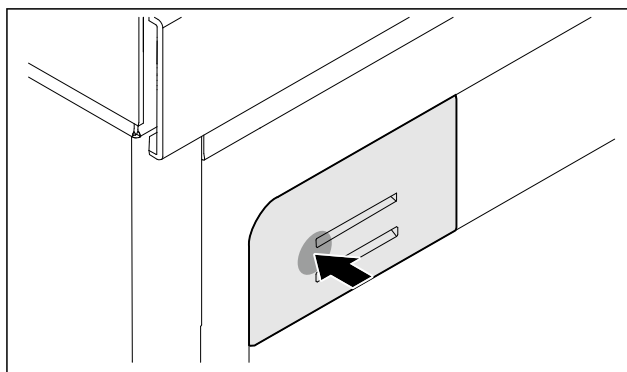


Fig. 151 Ilustrační zobrazení

- Zatlačte držák filtru dovnitř, uvolněte jej a vytáhněte.

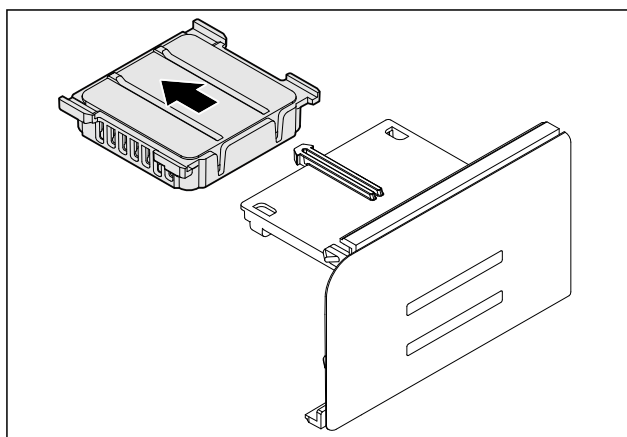


Fig. 152 Ilustrační zobrazení

- Odstraňte starý filtr z držáku.

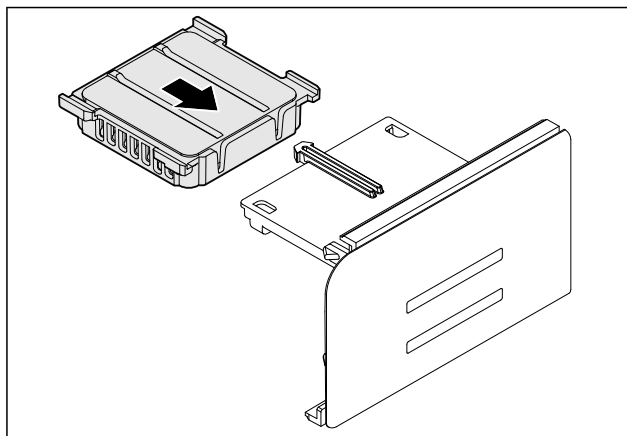


Fig. 153 Ilustrační zobrazení

- Zaklapněte nový filtr do držáku.

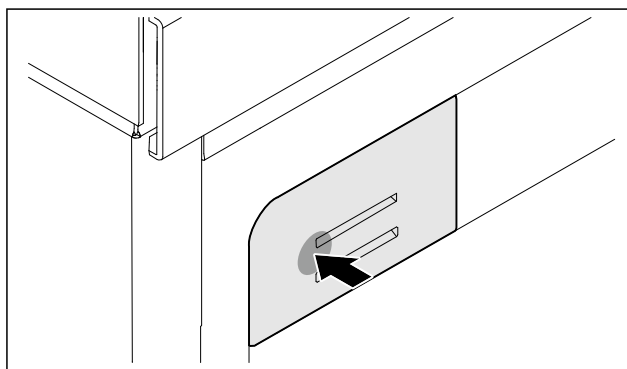


Fig. 154 Ilustrační zobrazení

- ▶ Držák filtru zatlačte dovnitř až na doraz a uvolněte.
- ▶ Filtr s aktivním uhlím FreshAir je vyměněn.

10.2 Čištění přístroje

10.2.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru!

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

10.2.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

10.2.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění suchou utěrkou nepouštějící vlákna:

- Dřevěný rošt
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

10.2.4 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	5 °C až 20 °C

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti F.*	LED*
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.*	LED*

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:*

Údaj frekvence*	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naučtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	▶ Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.8 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří lze u některých přístrojů vyměnit. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ☐ Označení spotřebiče (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)
- Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji.
- nebo-
- Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)
- Informace o přístroji si запиšte.
- Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je dole na vnitřní straně spotřebiče.

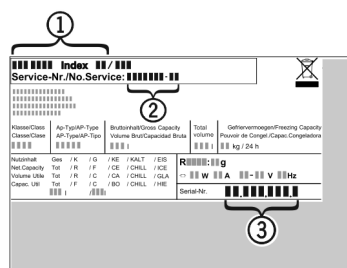


Fig. 155

- (1) Označení přístroje
- (2) Servisní č.
- (3) Sériové č.
- Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- Přístroj vyprázdněte.
- Vypněte spotřebič. (viz 8.2.2 Zapnutí a vypnutí spotřebiče)

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- Spotřebič vyčistěte. (viz 10.2 Čištění přístroje)
- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Význam symbolů na spotřebiči je známý.
- ☐ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.6 Pokyny k likvidaci)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace spotřebiče



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!
Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.
- Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.5 Přeprava spotřebiče)
- Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20261002

7083970-00