# Návod k použití a montáži




CS **ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD**

LIEBHERR

# Obsah


**1 Všeobecné bezpečnostní pokyny ... 3**
1.1 Použití v souladu s určením ... 3
1.2 Předvídatelné chybné použití ... 3
1.3 Skupina uživatelů ... 3
1.4 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele ... 4
1.5 Poruchy, poškození a opravy ... 4
1.6 Pokyny k likvidaci ... 4
1.7 Shoda ... 5
1.8 Klimatické třídy ... 5
1.9 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH ... 5
1.10 Databáze EPREL ... 5
1.11 Licence open source ... 5
1.12 Náhradní díly ... 5
1.13 Stupně výstrahy ... 5

**2 Celkový pohled na přístroj ... 5**
2.1 Rozsah dodávky ... 5
2.2 Přehled spotřebičů a vybavení ... 6
AutoDoor ... 6
2.4 SmartDevice ... 6

**3 Ustavení a připojení ... 6**
3.1 Podmínky instalace ... 6
3.2 Rozměry spotřebiče ... 7
3.3 Rozměry výklenku ... 8
3.4 Hmotnosti čel nábytku ... 8
3.5 Připojení vody* ... 8
3.6 Přeprava spotřebiče ... 9
3.7 Vybalení přístroje ... 9
3.8 Odstranění přepravní pojistky ... 9
3.9 Vysvětlení dalších symbolů ... 9
3.10 Přesazení dveřního dorazu dvířek 4hvězdičkového mrazicího oddílu* ... 10
3.11 Změna strany otvírání dveří ... 10
3.12 Připojení spotřebiče k přívodu vody* ... 11
3.13 Instalace více spotřebičů ... 11
3.14 Montáž přístroje do výklenku ... 12
3.15 Čela nábytku ... 21
3.16 Po montáži ... 22
3.17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení ... 23
3.18 Likvidace obalu ... 23

**4 Princip funkce displeje Touch & Swipe ... 23**
4.1 Navigace a vysvětlení symbolů ... 23
4.2 Menu ... 24
4.3 Klidový režim ... 24

**5 Uvedení do provozu ... 25**
5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu) ... 25
5.2 Uvedení InfinitySpring do provozu* ... 25
5.3 Uvedení HydroBreeze do provozu ... 25

**6 Uskladnění ... 25**
6.1 Pokyny ke skladování ... 25
6.2 Chladnička ... 26
6.3 BioFresh ... 26
6.4 4hvězdičkový mrazicí oddíl* ... 26
6.5 Doba skladování ... 26

**7 Úspora energie ... 27**

**8 Obsluha ... 28**
8.1 Ovládací a indikační prvky ... 28
8.1.1 Zobrazení stavu ... 28
8.1.2 Symboly indikace ... 28
8.2 Funkce spotřebiče ... 28
8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče ... 28
Vypnutí a zapnutí spotřebiče ... 28
Teplota ... 28
BioFresh B-Value ... 29
C-Value* ... 29
D-Value ... 29
AutoDoor ... 29
SuperCool ... 32
PartyMode ... 33
HolidayMode ... 33
SabbathMode ... 33
EnergySaver ... 34
HydroBreeze ... 34
CleaningMode ... 35
Zablokování zadávání ... 35
Připomínka ... 36
Jazyk ... 36
Jednotka teploty ... 36
Jas displeje ... 37
Tón AutoDoor ... 37
WLAN ... 37
Informace o spotřebiči ... 38
Software ... 38
Dveřní alarm ... 39
Demo režim ... 39
Resetování na tovární nastavení ... 40
8.3 Hlášení ... 40
8.3.1 Přehled výstrah ... 40
8.3.2 Ukončení výstrah ... 41
8.3.3 Přehled připomínek ... 42
8.3.4 Ukončení připomínek ... 42

**9 Vybavení ... 43**
9.1 4hvězdičková mraznička* ... 43
9.2 Dveřní přihrádka ... 43
9.3 Odkládací plochy ... 45
9.4 VarioSafe ... 47
9.5 InfinitySpring* ... 49
9.6 Variabilní přihrádka na láhve ... 49
9.7 Zásuvky ... 50
9.8 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable ... 50

9.9 HydroBreeze ... 51
9.10 Dóza na máslo ... 52
9.11 Zásobník na vejce ... 52
9.12 Držák lahví ... 52
9.13 FlexSystem ... 52
9.14 Miska na kostky ledu s víkem* ... 53


**10 Údržba ... 53**
10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir ... 53
10.2 Nádržka na vodu* ... 54
10.3 Vodní filtr* ... 54
10.4 Rozebrání dveřní přihrádky ... 55
10.5 Sestavení dveřní přihrádky ... 55
10.6 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů ... 56
10.7 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve ... 56
10.8 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable ... 56
10.9 Odmrazování přístroje ... 57
10.10 Ruční odmrazování přihrádky mrazničky* ... 57
10.11 Čištění přístroje ... 57

**11 Zákaznická pomoc ... 58**
11.1 Technické údaje ... 58
11.2 Provozní hluk ... 58
11.3 Technická porucha ... 59
11.4 Zákaznický servis ... 61
11.5 Typový štítek ... 61

**12 Odstavení z provozu ... 61**

**13 Likvidace ... 61**
13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci ... 61
13.2 Ekologická likvidace spotřebiče ... 61


Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.
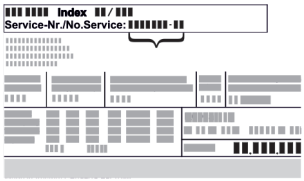
| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | **Přečtení návodu**<br>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze. |
|  | **Doplňující informace na internetu**<br>Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Servisní číslo najdete na typovém štítku:<br>  <br>*Fig.* Zobrazení příkladu |
|  | **Kontrola přístroje**<br>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis. |
|  | **Odchylky**<br>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*). |

| Symbol | Vysvětlení |
|---|---|
|  | **Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností**<br>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.<br>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷. |
|  | **Videa**<br>Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte. |

**Licence open source:**

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

| | |
|---|---|
| IRBA.. | 51.. |

# 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

## 1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
  - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
  - V zemědělství a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - Penziony se snídaní
  - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
  - Tento spotřebič není vhodný pro mražení potravin.*
  - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřípustné.

## 1.2 Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení:
  - chemicky nestabilních, hořlavých nebo žíravých látek
  - Výbušné materiály, jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem
  - léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nesprávné použití spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uložených potravin.

## 1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními

schopnostmi ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim bylo použití spotřebiče vysvětleno. Je nutné dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladničku / mrazničku plnit a vykládat.

## 1.4 Výstražná upozornění – Nebezpečí pro uživatele

- VÝSTRAHA: Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěných částech udržujte volné.
- VÝSTRAHA: K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- VÝSTRAHA: Nepoškoďte okruh chladiva.
- VÝSTRAHA: V chladicím / mrazicím oddílu neprovozujte žádné elektrické spotřebiče, které svou konstrukcí neodpovídají doporučením výrobce.
- VÝSTRAHA: Při ustavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby se napájecí kabel nezachytil ani nepoškodil.
- VÝSTRAHA: Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.

Po dokončení vestavby spotřebiče musí být i nadále možné spotřebič odpojit od sítě.
- Přístupná síťová zástrčka (nad, pod nebo vedle spotřebiče)
- Vypnutí pojistky v instalaci v budově v souladu s předpisy pro provádění instalací.



VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek.

Symbol se nachází na kompresoru a může být vyobrazen také na dalších místech spotřebiče. Upozorňuje na nebezpečí spojené s hořlavými látkami. Nálepku neodstraňujte.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 $m^3$. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, které mohou přicházet do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Pokud bude chladnička / mraznička delší dobu prázdná, spotřebič vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísně.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými produkty. K ochraně použijte např. rukavice.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Do přední oblasti spodní skleněné desky neukládejte žádné předměty, aby bylo zajištěno bezproblémové zavření dveří spotřebiče. (viz 6.2 Chladnička) (viz 9.2 Dveřní přihrádka)
- VÝSTRAHA: Tento spotřebič je třeba upevnit v souladu s návodem k použití, aby se předešlo nebezpečí způsobenému nedostatečnou stabilitou.
- Dodržujte pokyny týkající se montáže, upevnění, požadovaných rozměrů a připojení. (viz 3 Ustavení a připojení)

Spotřebiče s pevnou přípojkou vody:*
- VÝSTRAHA: Napojte pouze na přívod pitné vody.
- Dodržujte přípojné hodnoty pro přívod vody. (viz 3 Ustavení a připojení)
- Spotřebič připojujte k rozvodu pitné vody pouze s novou hadicovou sadou. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně, ale zlikvidujte je.
  Součástí balení spotřebiče je nová hadicová sada.
- Pokud nebyla voda odebírána déle než 5 dní, je třeba propláchnout vodní systém.


Spotřebiče s nádržkou na vodu:
- VÝSTRAHA: Plňte pouze pitnou vodou.
- Nádržku na vodu HydroBreeze naplňte pouze pitnou vodou, aby nedošlo k otravě kontaminovanou vodou.
- Vyčistěte nádržku na vodu, pokud nebyla používána déle než 48 hodin.

U spotřebičů s funkcí AutoDoor dodržujte následující pokyny, abyste předešli zranění a poškození:
- Při automatickém zavírání dveří udržujte oblast dveří volnou a nesahejte dovnitř.
- Aby nedošlo k poškození pohonné jednotky, neotvírejte, nezavírejte ani neblokujte dveře rukou proti automatickému pohybu dveří.
- Pokud se dvířka automaticky zavřou, může dojít k poškození vytažených zásuvek a teleskopických kolejniček.
  - Než se dvířka automaticky zavřou, zásuvky úplně zasuňte.
  - Když byla zásuvka vyjmutá: Teleskopické kolejničky zcela zatlačte, než se dveře automaticky zavřou.

## 1.5 Poruchy, poškození a opravy

- Připojení k síti pomocí zástrčky pro studené spotřebiče: Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální napájecí kabel, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisu. Výměnu může provést zákazník.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

## 1.6 Pokyny k likvidaci

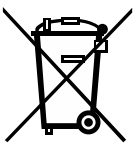

Přeškrtnutá popelnice upozorňuje, že spotřebič nesmí být likvidován spolu s netříděným komunálním odpadem a musí být odevzdán k oddělenému sběru. Obsahuje recyklovatelné materiály a v některých případech je možné jej znovu použít.



Symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: **Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest.** Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

- Likvidaci vysloužilých spotřebičů je proto třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškoďte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.
- Vezměte na vědomí, že vymazání případných osobních údajů je povinností zákazníka.
- Pro Německo: U místních recyklačních / sběrných dvorů lze spotřebič zlikvidovat ve sběrných nádobách třídy 1. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 $m^2$ bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.
- EU: Informace o možnostech likvidace vyřazených spotřebičů si vyžádejte u místních úřadů.

## 1.7 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

## 1.8 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

**Poznámka**

▶ Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

| Třída klimatu | pro teploty prostředí |
|---|---|
| SN | 10 °C až 32 °C |
| N | 16 °C až 32 °C |
| ST | 16 °C až 38 °C |
| T | 16 °C až 43 °C |
| SN-ST | 10 °C až 38 °C |
| SN-T | 10 °C až 43 °C |

## 1.9 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.10 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 1.11 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.12 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

## 1.13 Stupně výstrahy

| | |
|---|---|
| **NEBEZPEČÍ** | Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte. |
| **VÝSTRAHA** | Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte. |
| **UPOZORNĚNÍ** | Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte. |
| **POZOR** | Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte. |
| **Poznámka** | Označuje užitečné pokyny a tipy. |

# 2 Celkový pohled na přístroj

## 2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

## 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

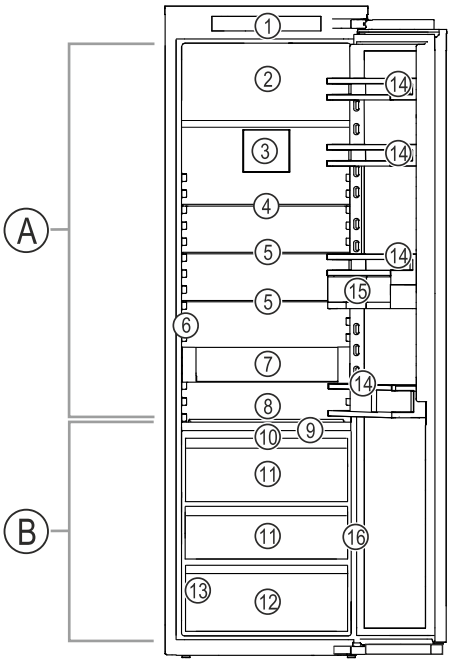



*Fig. 1 Ilustrační zobrazení*

**Teplotní rozsah**

**(A)** Chladnička **(B)** BioFresh

**Vybavení**

**(1)** Ovládací prvky
**(2)** 4hvězdičkový mrazicí oddíl*
**(3)** Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir
**(4)** Dělitelná odkládací plocha
**(5)** Odkládací plocha
**(6)** InfinitySpring*
**(7)** VarioSafe
**(8)** Variabilní přihrádka na láhve
**(9)** HydroBreeze
**(10)** Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
**(11)** Schránka Fruit & Vegetable
**(12)** Schránka Meat & Dairy
**(13)** Typový štítek
**(14)** Dveřní přihrádka
**(15)** VarioBoxy
**(16)** Klepací funkce senzoru

## AutoDoor

Váš přístroj je vybaven funkcí AutoDoor.

Můžete dveře otvírat různými způsoby:

- ručně
- signálem klepání
- ze smartphonu
- řečovým příkazem

| | |
|---|---|
| | **Signál klepání**<br>Dveře otevřete a zavřete, když na ně zaklepete rukou. Signál klepání nakonfigurujete pomocí ovládacích a zobrazovacích prvků. Citlivost signálu klepání můžete kdykoliv změnit. |
| | **Smartphone**<br>Dveře otevřete a zavřete přes smartphone. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice a připojit přístroj k WLAN. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice. |
| | **Řečový příkaz**<br>Dveře otevřete a zavřete řečovým příkazem. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice, připojit přístroj k WLAN a použít vhodného řečového asistenta. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice. |

Podrobnější informace a tutoriály najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

## 2.4 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaše chladicí zařízení.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

| | |
|---|---|
| Spotřebič s možností SmartDevice: | Váš spotřebič podporuje funkci SmartDevice. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice. |
| Další informace k SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |
| Stažení SmartDevice aplikace: | Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz  WLAN) . |

**Poznámka**
Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

# 3 Ustavení a připojení

## 3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.
- ▶ Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- ▶ Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- ▶ Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- ▶ Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumisťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru při vlhkosti!
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.
- ▶ Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!
Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
- ▶ Nepoškoďte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

### 3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 $m^3$. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

### 3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

## 3.2 Rozměry spotřebiče

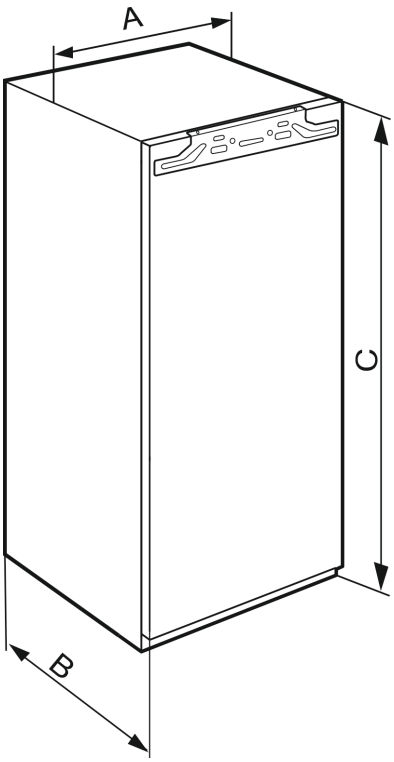



*Fig. 2*

| IRBA.. 41.. | |
|---|---|
| **A (mm)** | 559 |
| **B (mm)** | 546 |
| **C (mm)** | 1213 |

| IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51.. | |
|---|---|
| **A (mm)** | 559 |
| **B (mm)** | 546 |
| **C (mm)** | 1770 |

## 3.3 Rozměry výklenku

### 3.3.1 Vnitřní rozměry

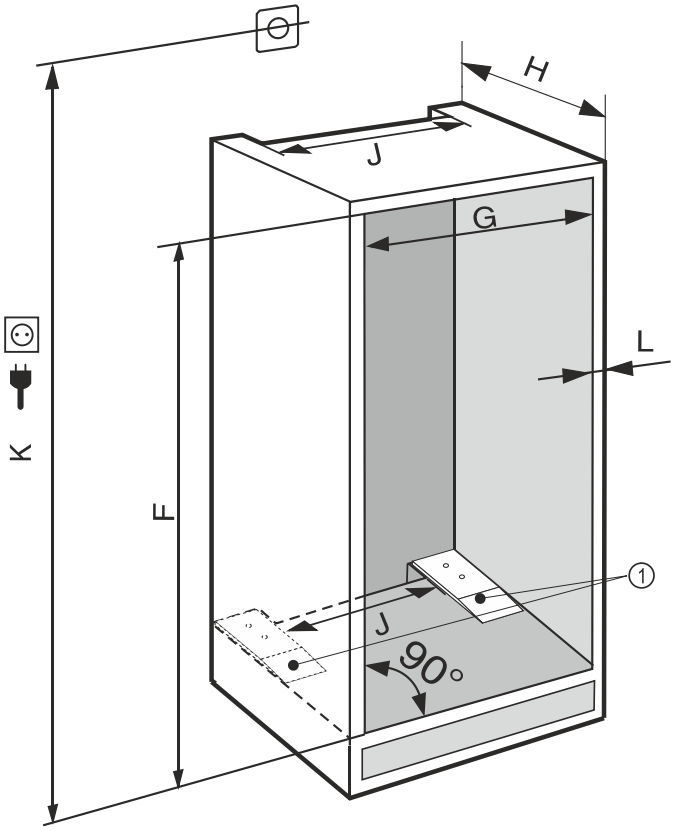



*Fig. 3*

**(K)** max. 2100 mm

**(1)** Montáž distančních desek je funkčně relevantní.

U spotřebičů s pevným připojením vody dodržujte následující informace:*

- Připojení vody (viz 3.5 Připojení vody*)
- Připojení spotřebiče k přívodu vody (viz 3.12 Připojení spotřebiče k přívodu vody*)

| IRBA.. 41.. | |
|---|---|
| **F (mm)** | 1220 až 1236 |
| **G (mm)** | 560 až 570 |
| **H (mm)** | min. 555, doporučuje se 560 |
| **J (mm)** | min. 500 |
| **L (mm)** | max. 19 |

| IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51.. | |
|---|---|
| **F (mm)** | 1777 až 1793 |
| **G (mm)** | 560 až 570 |
| **H (mm)** | min. 555, doporučuje se 560 |
| **J (mm)** | min. 500 |
| **L (mm)** | max. 19 |

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm . Spotřebič je plně funkční při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm , má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

▶ Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm .

▶ Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.

▶ Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhloměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.

▶ Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

### 3.3.1 Požadavky na větrání

**POZOR**
Zakryté ventilační otvory!
Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

▶ Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.

▶ Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).

▶ Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.
- Pro větrací a odvzdušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 $cm^2$.
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 $cm^2$. Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

## 3.4 Hmotnosti čel nábytku

**POZOR**
Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!
Pokud jsou dvířka skříněk příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

▶ Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

| Výška výklenku (mm) | Typ přístroje | Maximální hmotnost nábytkových dvířek (kg) |
|---|---|---|
| 1220 | IRBA.. 41.. | 19 |
| 1780 | IRBA.. 51..<br>SIFNA.. 51.. | 26 |

*Jednodveřové chladničky a mrazáky*

## 3.5 Připojení vody*

Pokud je váš stroj vybaven pevnou přípojkou vody, je příslušná hadice součástí přístroje.

**Poznámka**
Jako příslušenství můžete zakoupit hadici v jiné délce.

| | |
|---|---|
| Přehled rozměrů pro připojení vody: | (viz 3.5 Připojení vody*) |
| Požadavky na tlak vody: | (viz 3.5 Připojení vody*) |
| Vytvoření připojení vody: | (viz 3.12 Připojení spotřebiče k přívodu vody*) |

### 3.5.1 Rozměry pro připojení vody

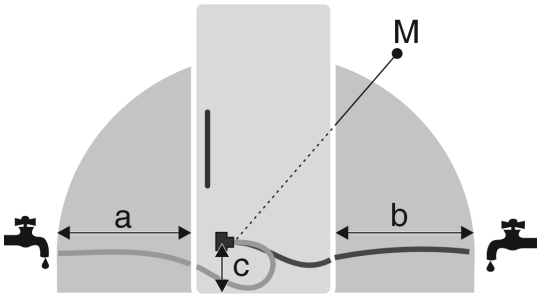



*Fig. 4*

**(a)** Maximální dostupná délka hadice

**(b)** Maximální dostupná délka hadice

**(c)** Vzdálenost elektromagnetického ventilu od podlahy

**(M)** Elektromagnetický ventil

| a | b | c |
|---|---|---|
| ~ 1200 mm | ~ 1200 mm | ~ 55 mm |

### 3.5.2 Tlak vody

Přípojné vedení vody a vstupní elektromagnetický ventil spotřebiče jsou vhodné na tlak vody až do 1 MPa (10 bar).

Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče (průtok, velikost kostek ledu, hlučnost), udržujte následující tlak vody:

| Tlak vody: | |
|---|---|
| bar | MPa |
| 1,5 až 6,2 | 0,15 až 0,62 |

| Tlak vody při použití vodního filtru:* | |
|---|---|
| bar* | MPa* |
| 2,8 až 6,2 | 0,28 až 0,62 |

Když je tlak vyšší než 6,2 bar:

▶ Předřaďte reduktor tlaku.

▶ Vytvořte připojení vody. (viz 3.12 Připojení spotřebiče k přívodu vody*)

## 3.6 Přeprava spotřebiče

### 3.6.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Spotřebič je zabalený.

❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.

▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

▶ Vybalte spotřebič. (viz 3.7 Vybalení přístroje)

### 3.6.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Spotřebič je vyprázdněný.

❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.

❑ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.

❑ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.

❑ Spotřebič je demontovaný.

▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

## 3.7 Vybalení přístroje

**POZOR**
Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče!
Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.

▶ Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.

▶ Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.


**POZOR**
Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

▶ K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

▶ Odstraňte obalové materiály.

## 3.8 Odstranění přepravní pojistky

▶ Stáhněte přepravní pojistku ze dveří spotřebiče.

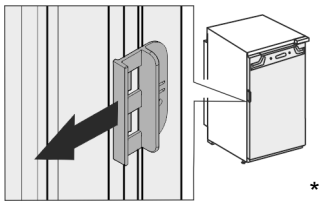

*

## 3.9 Vysvětlení dalších symbolů

| | |
|---|---|
|  | Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny! |
|  | Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj. |
|  | Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu. |
|  | Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj. |
|  | Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo. |
|  | Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring. |
|  | Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte. |

| | |
|---|---|
|  | Šrouby utáhněte. |
|  | Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model. |
|  | Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí. |
|  | Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci. |
|  | Nástroj pro montáž: Skládací metr |
|   | Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec<br>Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka. |
|  | Nástroj pro montáž: Vodováha |
|   | Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10 |
|  | Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby. |
|  | Pracovní krok se provádí na označeném místě. |
|  | Pomůcka pro montáž: Provázek |
|  | Pomůcka pro montáž: Úhlová míra |
|  | Pomůcka pro montáž: Šroubovák |
|  | Pomůcka pro montáž: Nůžky |
|  | Pomůcka pro montáž: Značkovač, mazatelný |
|  | Příslušenství: Vyjměte součásti |
|  | Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly. |

## 3.10 Přesazení dveřního dorazu dvířek 4hvězdičkového mrazicího oddílu*

Dvířka 4hvězdičkového mrazicího oddílu můžete při výměně dveřního dorazu přesadit pomocí jednoduchého úkonu. Pokud lze dveře chladničky otevřít na více než 115° (1), můžete mrazicí oddíl otevřít i bez výměny dveřního dorazu. Pokud je úhel otevření (2) dveří spotřebiče menší, je třeba změnit polohu dveřního dorazu.

Posuvník pro přesazení dveřního dorazu se nachází ve spodní části zadní strany dvířek 4hvězdičkového mrazicího oddílu.

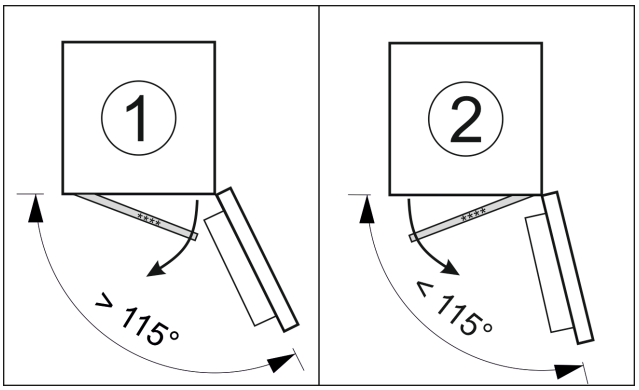



*Fig. 5*

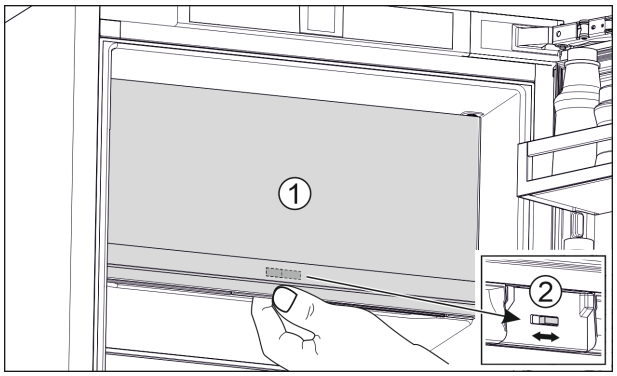



*Fig. 6*

▶ Zavřete dvířka 4hvězdičkového mrazicího oddílu (1).
▶ Uchopte zdola dvířka 4hvězdičkového mrazicího oddílu.
▶ Posuňte posuvník (2) buď doprava nebo doleva.

## 3.11 Změna strany otvírání dveří

Pro výměnu dveřního dorazu obdržíte samostatnou sadu příslušenství u zákaznického servisu.

Liebherr doporučuje:

▶ Svěřte výměnu dveřního dorazu servisnímu technikovi.

## 3.12 Připojení spotřebiče k přívodu vody*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení na vodovod jsou známé a dodrží se. (viz 3.5.1 Rozměry pro připojení vody)
- ❑ Je dodržen tlak vody. (viz 3.5.1 Rozměry pro připojení vody)
- ❑ Voda se do přístroje přivádí z rozvodu studené vody, který je dimenzován na provozní tlak a je připojený na zásobování pitnou vodou.
- ❑ Všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přívod vody, vyhovují platným předpisům příslušné země.
- ❑ Zadní strana přístroje je přístupná, abyste přístroj mohli připojit k zásobování pitnou vodou.
- ❑ Použije se přiložená hadice. Staré hadice se zlikvidují.
- ❑ V připojovací armatuře hadice je sítko a těsnění.
- ❑ Mezi hadicovým vedením a domovní přípojkou vody je kohoutek, kterým můžete v případě potřeby přerušit přívod vody.
- ❑ Vodovodní kohoutek se nachází mimo zadní část spotřebiče a je snadno přístupný. Díky tomu můžete spotřebič zasunout co nejhlouběji do výklenku nábytku a v případě potřeby rychle zavřít kohoutek.

**VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli vodě!

- ▶ Před připojením k vedení vody: Přístroj odpojte od síťové zásuvky.
- ▶ Před připojením k přívodnímu vedení vody: Uzavřete přívod vody.
- ▶ Zajistěte, aby přístroj připojoval k přívodu pitné vody pouze kvalifikovaný odborný personál.

**VÝSTRAHA**

Nebezpečí otravy znečištěnou vodou!

- ▶ Napojte pouze na přívod pitné vody.

### 3.12.1 Připojení hadice

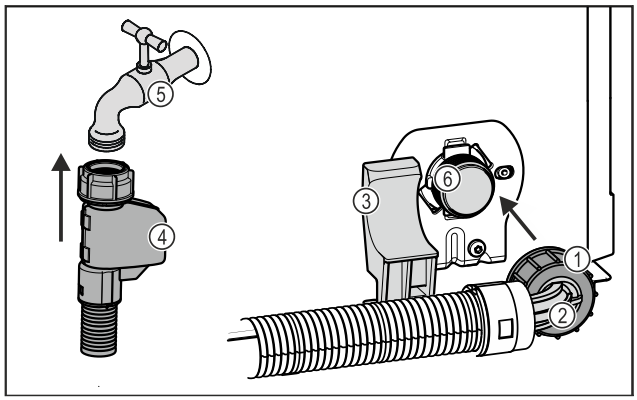



*Fig. 7*

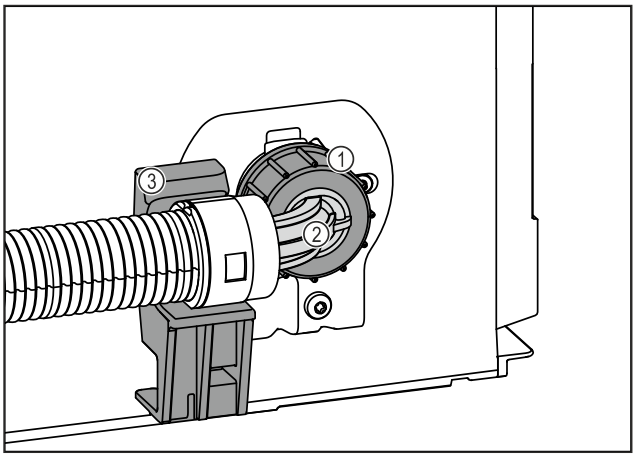



*Fig. 7*

- **(1)** Matice
- **(2)** Zahnutý konec hadice
- **(3)** Držák
- **(4)** Rovný konec hadice
- **(5)** Vodovodní kohoutek
- **(6)** Elektromagnetický ventil: Elektromagnetický ventil je dole na zadní straně přístroje. Má připojovací závit R3/4.

**POZOR**

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné montáže!

- ▶ Hadici při montáži nepoškoďte ani neohýbejte.
- ▶ Hadici při montáži do výklenku nábytku nepoškoďte ani neohýbejte.

**Připojení hadice k přístroji:**

- ▶ Zahnutý konec hadice *Fig. 7 (2)* umístěte vodorovně na držák *Fig. 7 (3)* a přidržte.
- ▶ Rukou našroubujte matici *Fig. 7 (1)* na závit, až dosáhnete bezpečného a pevného usazení.
- ▷ Hadice je připojená k přístroji.

**Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku:**

- ▶ Rovný konec hadice *Fig. 7 (4)* připojte k vodovodnímu kohoutku *Fig. 7 (5)*.
- ▷ Hadice je připojená k vodovodnímu kohoutku.

### 3.12.2 Kontrola vodního systému

Před kompletní montáží spotřebiče do výklenku nábytku doporučuje společnost Liebherr zkontrolovat těsnost vodního systému.

- ▶ Vložte nádržku na vodu InfinitySpring. *
- ▶ Vložte vodní filtr InfinitySpring. *
- ▶ Pomalu otevřete vodovodní kohoutek.
- ▶ Zkontrolujte, zda jsou hadice, přívod vody a přípojky těsné.
- ▷ Vodní systém je zkontrolovaný z hlediska těsnosti.
- ▷ Vodní systém je těsný: Spotřebič můžete kompletně nainstalovat do výklenku nábytku.

**Poznámka**

**InfinitySpring**: Před prvním použitím je nutné InfinitySpring uvést do provozu. K tomu je třeba odvzdušnit a vyčistit vodní systém. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)*

## 3.13 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Vedle sebe nebo na sebe umisťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ❑ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

**POZOR**
Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!
▶ Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

**POZOR**
Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!
▶ Spotřebič neinstalujte přímo nad jiným chladicím nebo mrazicím přístrojem.

| Model | Druh instalace |
|---|---|
| všechny modely | jednotlivě |
| Modely, jejichž modelové označení začíná na **S...**. | vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS) |
| Modely do maximální výšky výklenku 880 mm a s vyhřívanou vrchní stěnou mohou být nainstalovány „nad sebou“.<br>Horní spotřebič: do maximální výšky výklenku 140 mm | Nad sebou |

*Modely a jejich druh instalace*

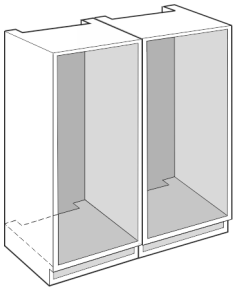


*Fig. 8*

Každý spotřebič vestavte do samostatného výklenku.

## 3.14 Montáž přístroje do výklenku

Montáž přístroje se provádí podle těchto hlavních kroků:

1. Připravte si nástroje. *Fig. 9 ()*
2. Zkontrolujte montážní díly v příslušenství. *Fig. 10 ()* až *Fig. 16 ()*
3. Připravte výklenek a spotřebič.
4. Vyrovnejte přístroj ve výklenku.
5. Provizorně upevněte senzor klepání.
6. Nasaďte kryty a výškové přestavení.
7. Namontujte čelo nábytku.
8. Připevněte senzor klepání.
9. Namontujte kryty a kedry.
10. Nastavte citlivost senzoru klepání.
11. Zkontrolujte vestavění.

**Nástroj**

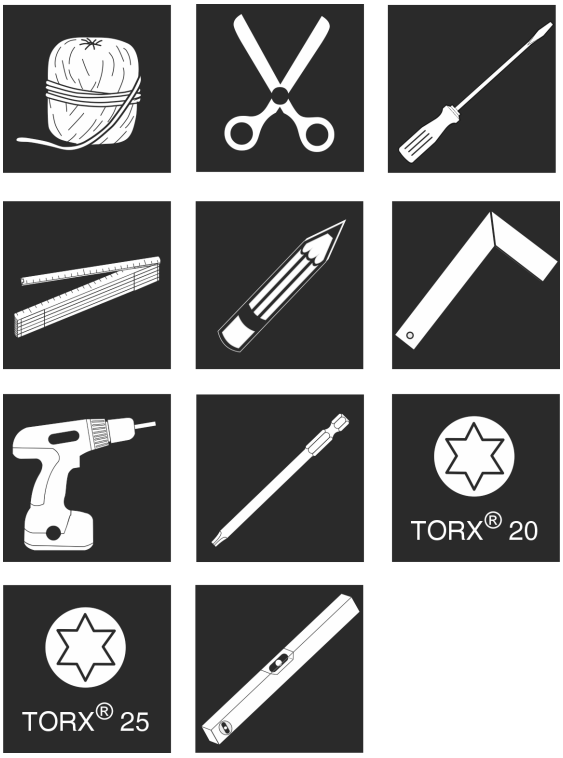



*Fig. 9*

**Montážní díly v příslušenství** *Fig. 10 ()* až *Fig. 16 ()*

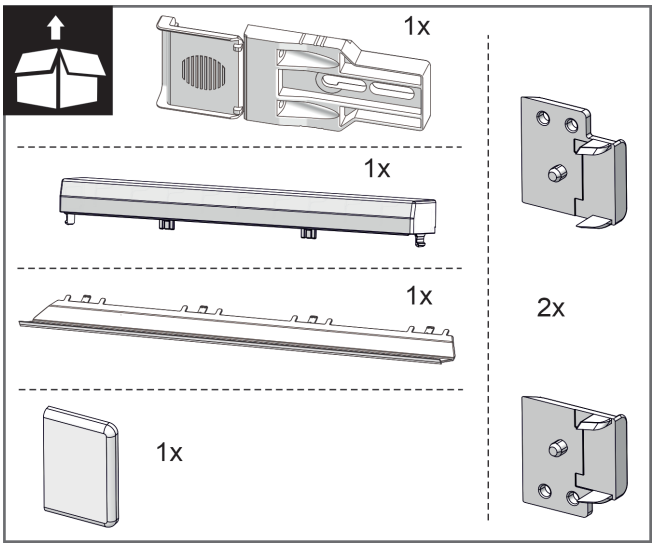



*Fig. 10*

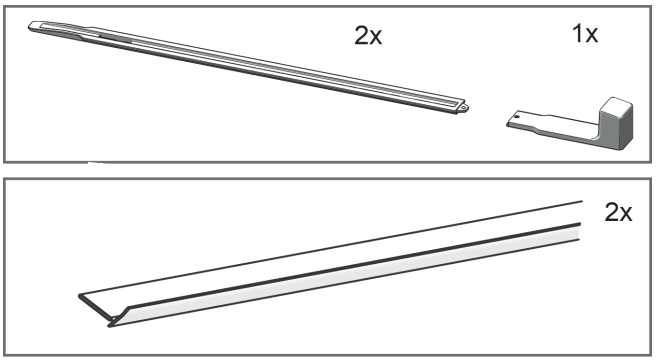



*Fig. 11*

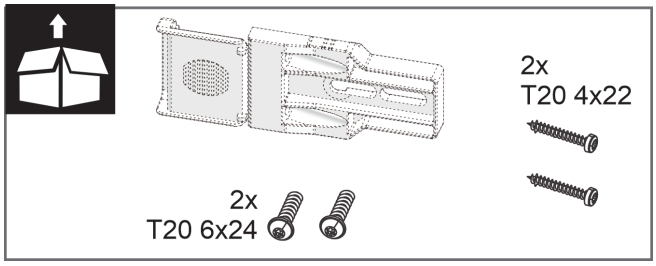



*Fig. 12*

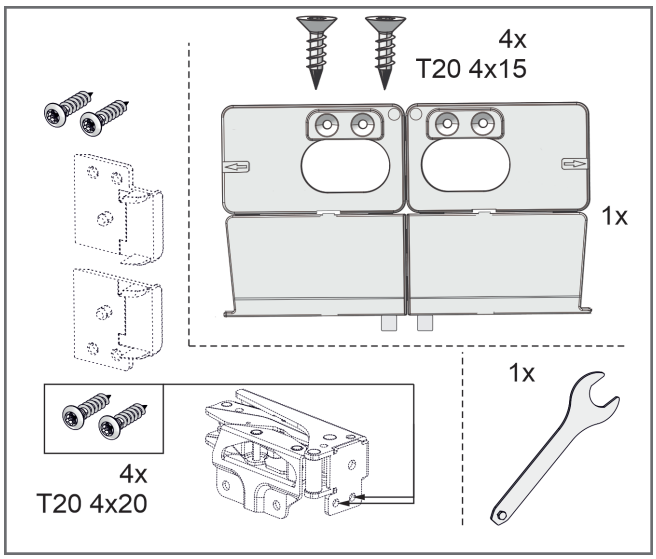



*Fig. 13*

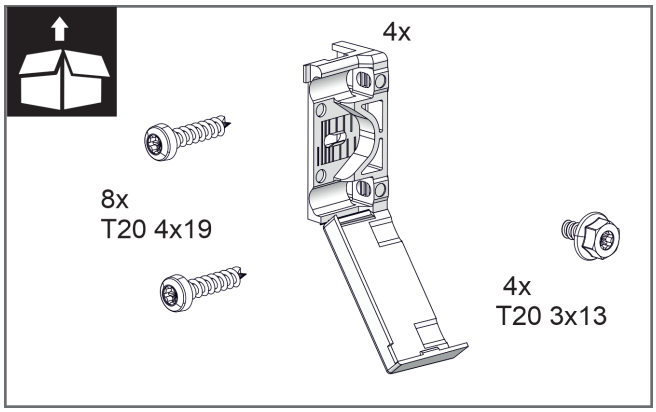



*Fig. 14*

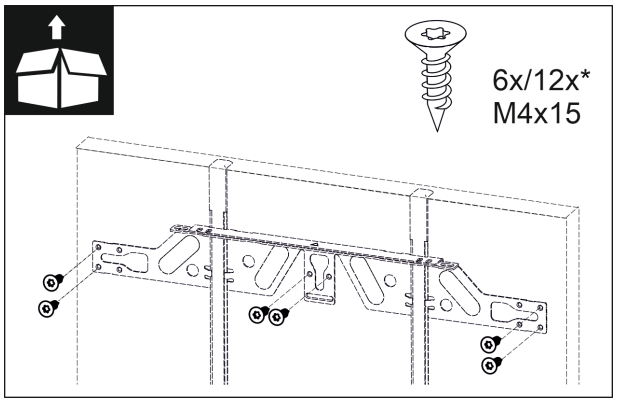



*Fig. 15*

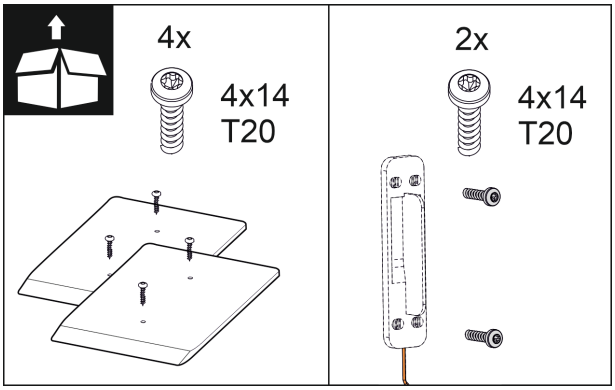



*Fig. 16*

### 3.14.1 Příprava výklenku a přístroje

**POZOR**
Nebezpečí poškození v důsledku drhnoucích dvířek o podlahu!
Poškození hnací jednotky dvířek. Pokud nebudou distanční desky nainstalovány ve výklenku, je vzdálenost od dvířek k podlaze příliš malá. Dvířka mohou drhnout o podlahu a přitom poškodit části hnací jednotky.
▶ Dodané distanční desky montujte na dně výklenku.

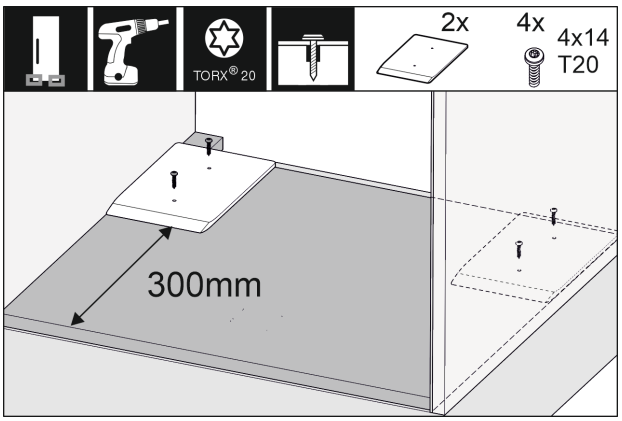



*Fig. 17*

▶ Přiložené distanční desky namontujte do výklenku vpravo a vlevo.

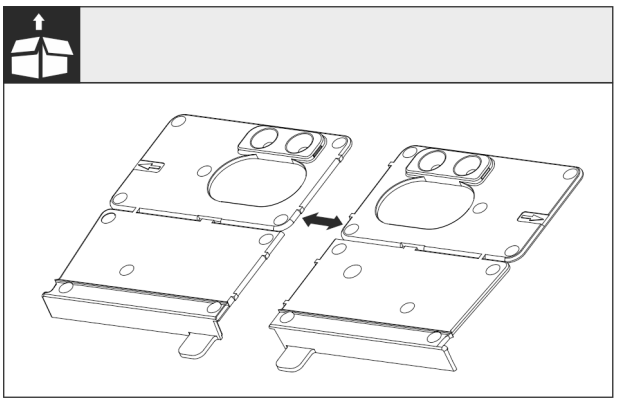


*Fig. 18*

▶ Oddělte montážní úhelník dna v perforaci.

**POZOR**
Montážní hloubka spotřebiče.
▶ Použití montážního úhelníku zajišťuje správnou montážní hloubku přístroje.

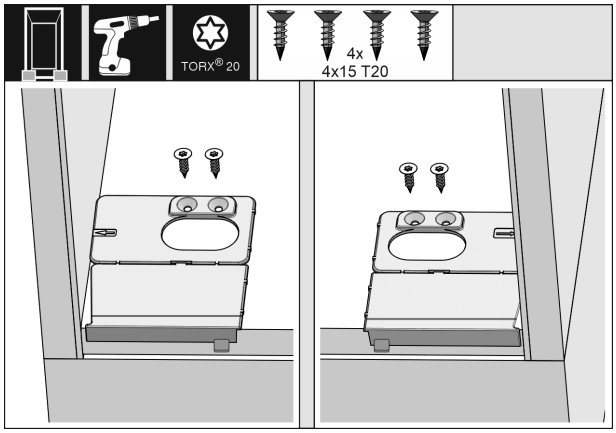



*Fig. 19*

▶ Montážní úhelník dna našroubujte vpravo a vlevo na dno výklenku pro skříň tak, aby lícoval s boční stěnou.

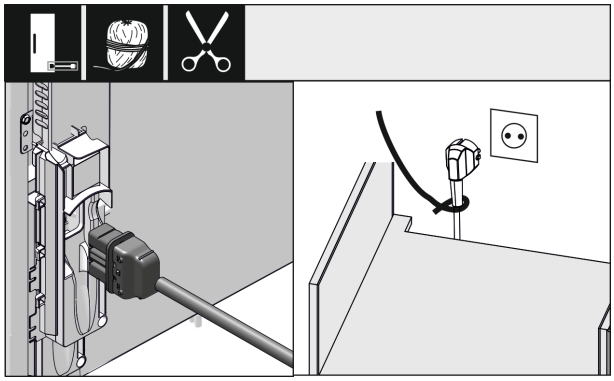


*Fig. 20 **

▶ Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
▶ Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

**POZOR**
Nebezpečí poškození v důsledku automatického otevírání dvířek!
Poškození hnací jednotky dvířek. Pokud spotřebič ještě není plně nainstalován v kuchyňském nábytku, ale vy jste jej již připojili k elektrické síti, mohou se dvířka neočekávaně otevřít. Pokud je vzdálenost mezi dvířky a podlahou příliš malá, mohou dveře drhnout o podlahu a poškodit části hnací jednotky.
▶ Nezapojujte síťovou zástrčku do zásuvky, dokud není spotřebič správně nainstalován.

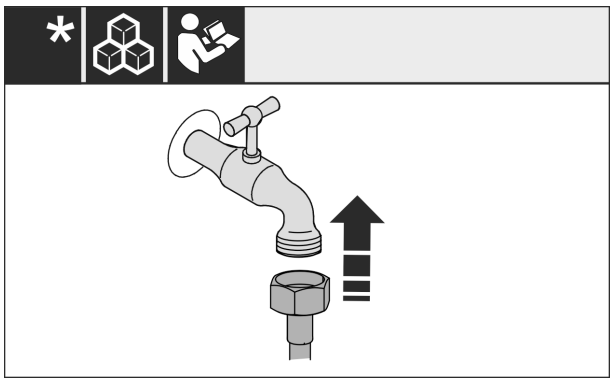


*Fig. 21*

▶ Pokud je třeba, nainstalujte nyní přípojku vody podle pokynů v návodu k obsluze.

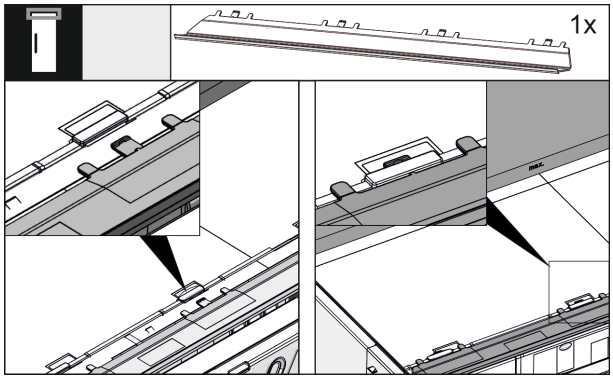



*Fig. 22*

▶ Vyrovnávací clonu zastrčte na horní straně přístroje. Clona se dá posunovat do obou stran.

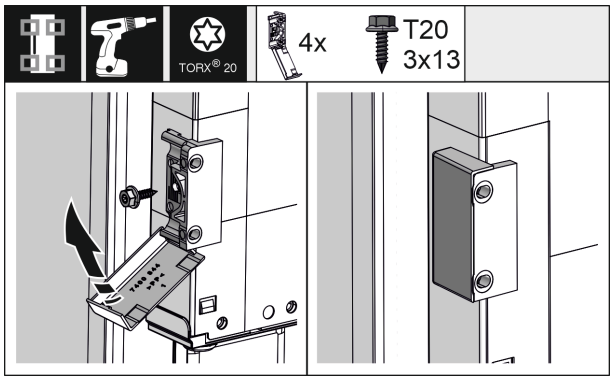



*Fig. 23*

▶ Pro snazší montáž upevňovací úhelník namontujte před zasunutím do výklenku. U velkých dveří použijte celkem čtyři upevňovací úhelníky. Kryty po montáži zaklapněte na úhelník.

### 3.14.2 Vyrovnání přístroje ve výklenku

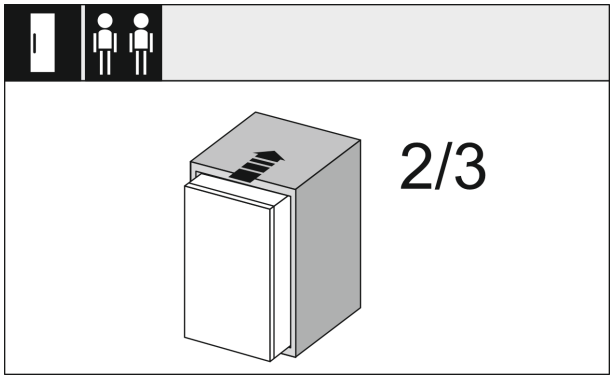



*Fig. 24*

▶ Přístroj zasuňte ze 2/3 do výklenku.

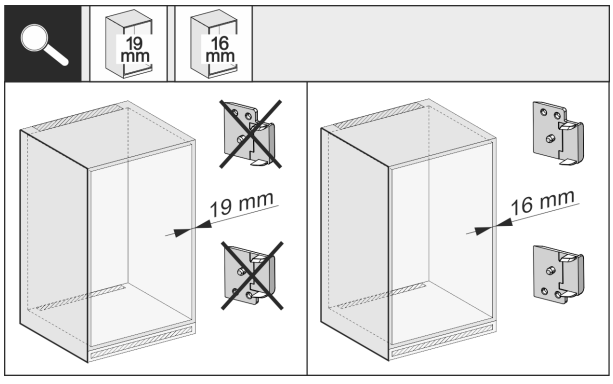



*Fig. 25*

▶ Zkontrolujte, zda je boční stěna nábytku silná 16 mm nebo 19 mm.

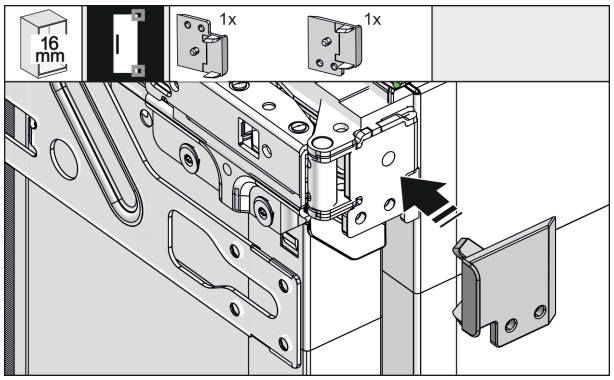



*Fig. 26*

▶ V případě 16 mm silných stěn nábytku: Připněte distanční vložky na všechny závěsy. Při tloušťce stěn nábytku 19 mm není distanční vložka zapotřebí.

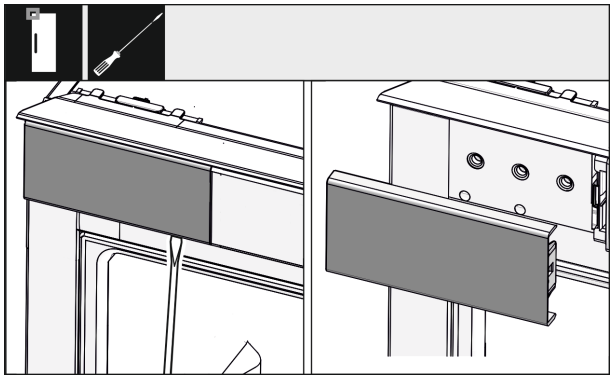


*Fig. 27*

▶ Šroubovákem uvolněte kryt nahoře vlevo a sejměte.

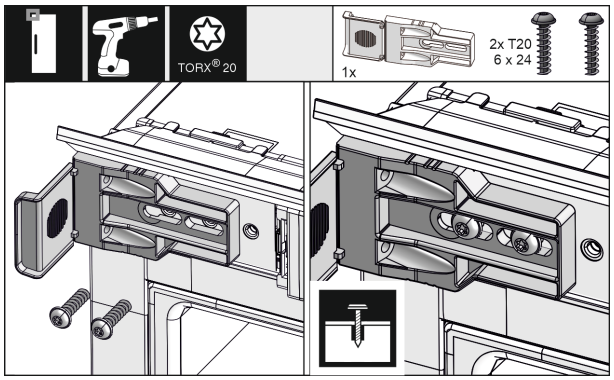



*Fig. 28*

▶ Připevňovací úhelník volně našroubujte. Úhelníkem by mělo být možné snadno posunovat.

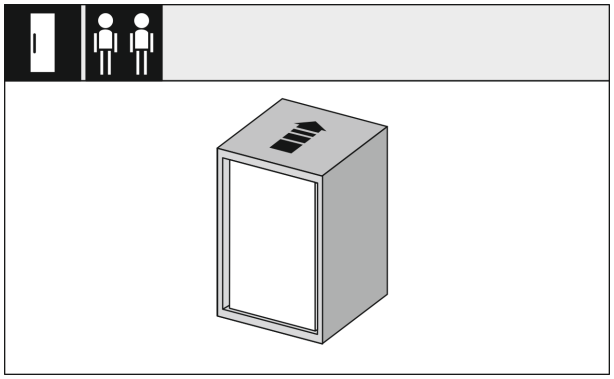


*Fig. 29*

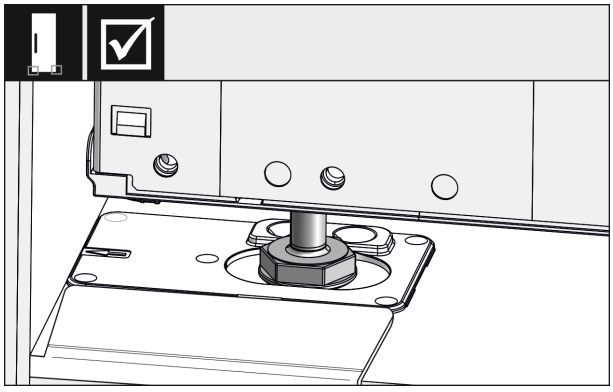


*Fig. 30*

**VÝSTRAHA**

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

▶ Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.

▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

▶ Přístroj zasuňte úplně do výklenku. Seřizovací nožky musí sedět na obou stranách ve vybráních dorazového úhelníku.

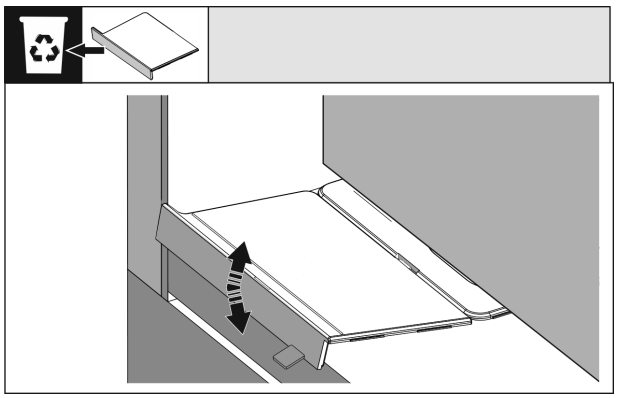


*Fig. 31*

▶ Odeberte doraz montážního úhelníku dna. Doraz pohybováním uvolněte a popř. odtrhněte s pomocí kleští.

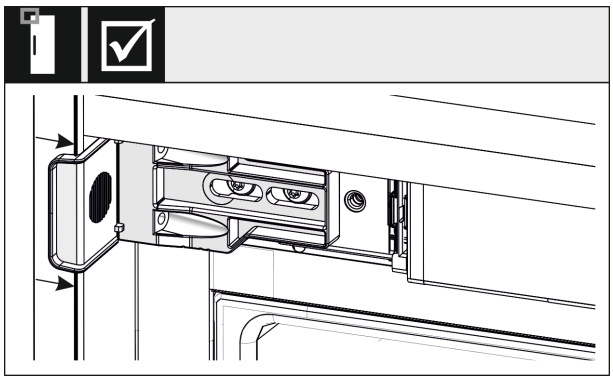


*Fig. 32*

▶ Zkontrolujte, zda přístroj sedí dobře ve výklenku pro skříň. Upevňovací úhelník musí doléhat k boční stěně výklenku pro skříň.

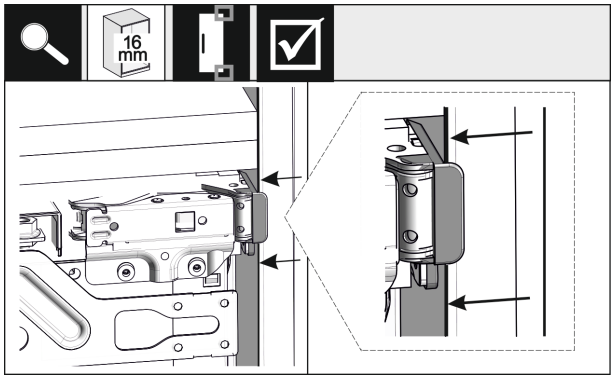



*Fig. 33*

▶ V případě 16 mm silných bočních stěn nábytku sedí distanční díly na straně závěsu u výklenku.

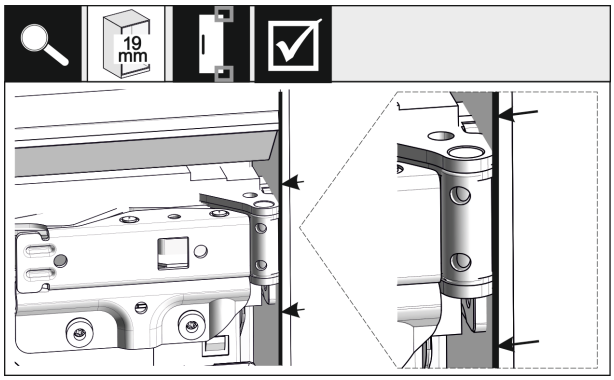



*Fig. 34*

▶ V případě 19 mm tlustých bočních stěn nábytku se vyrovnají přední hrany závěsů tak, aby lícovaly s přední stranou boční stěny nábytku.

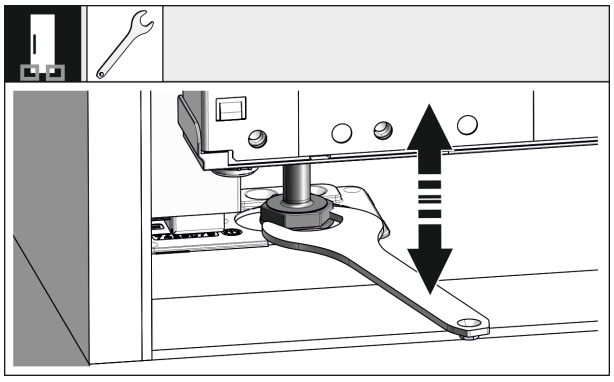


*Fig. 35*

▶ V případě potřeby vyrovnejte náklon přístroje seřizovacími nožkami.

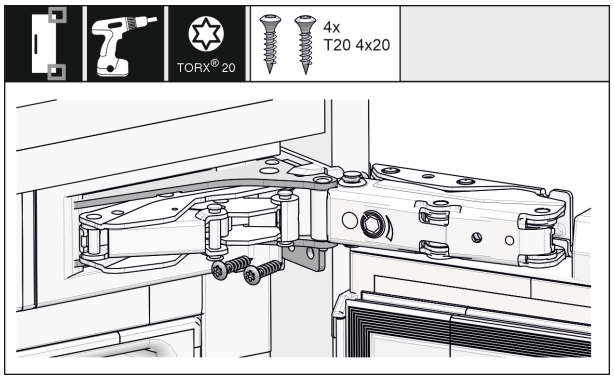



*Fig. 36*

▶ Přístroj našroubujte na straně závěsů.

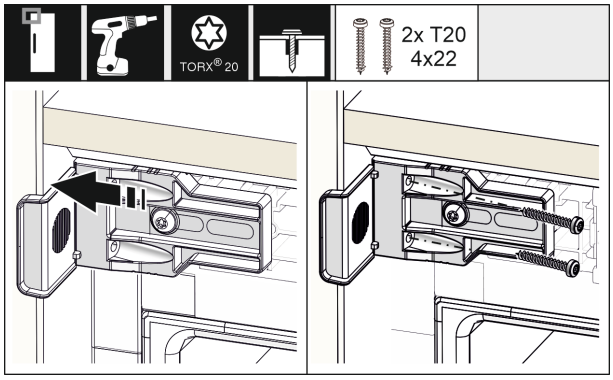



*Fig. 37*

▶ Úhelník posuňte tak, aby lícoval s boční stěnou výklenku pro skříň. Pevně utáhněte všechny šrouby.

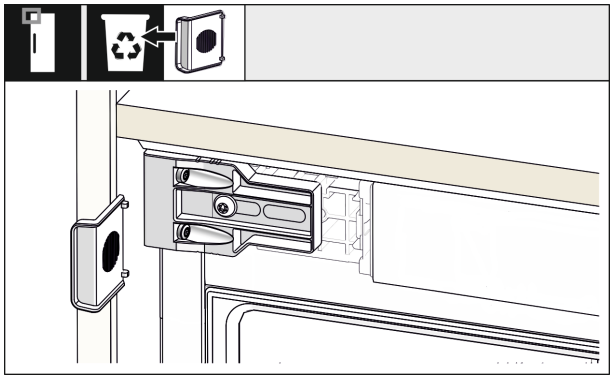


*Fig. 38*

▶ Nahoře na straně madla ulomte doraz od úhelníku a zlikvidujte.

### 3.14.3 Provizorní upevnění senzoru klepání

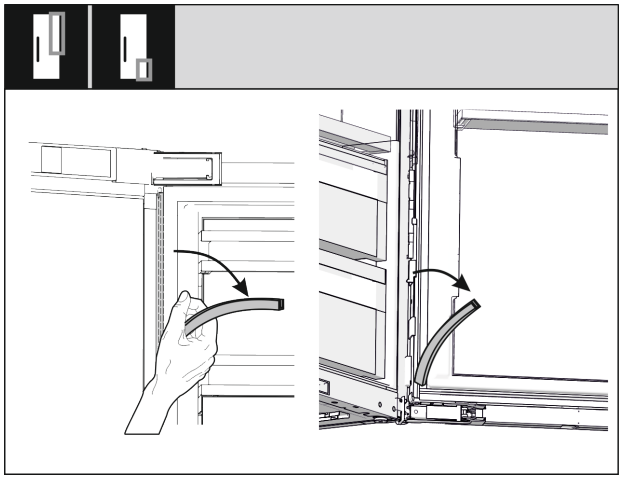


*Fig. 39*

▶ Stáhněte horní a dolní krycí lištu kabelového kanálu a odložte stranou. Prostor za krycími lištami potřebujete pro montáž senzoru klepání a čela nábytku.

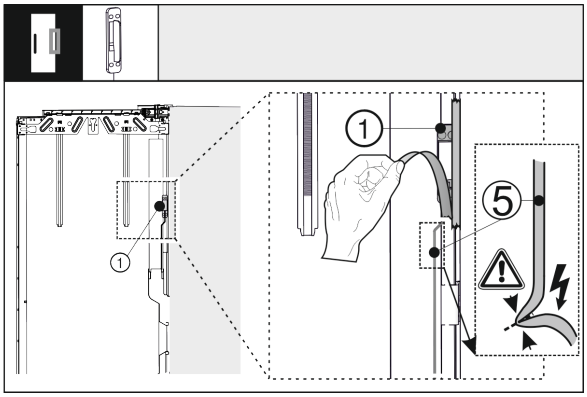



*Fig. 40*

▶ Uvolněte senzor klepání *Fig. 40 (1)* z vnějších dvířek. Nepoškoďte spojovací kabel *Fig. 40 (5)*.

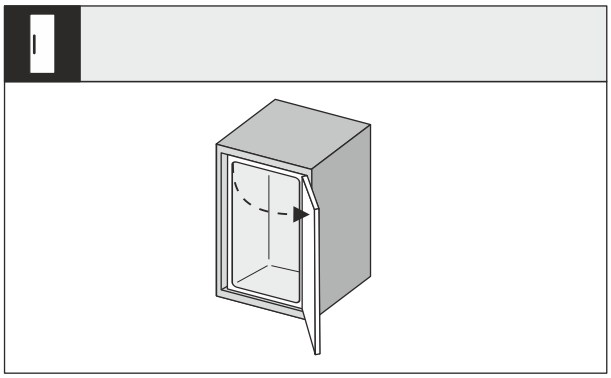


*Fig. 41*

▶ Otevřete dveře spotřebiče dokořán.

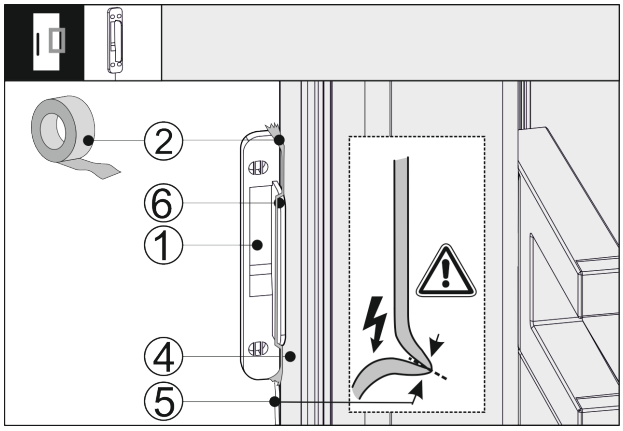



*Fig. 42*

▶ Nasaďte senzor klepání *Fig. 42 (1)* z boku na dveře spotřebiče *Fig. 42 (4)* tak, aby doraz *Fig. 42 (6)* přiléhal ke dveřím spotřebiče *Fig. 42 (4)*. Kabel senzoru *Fig. 42 (5)* je lehce napnutý a také přiléhá ke dveřím spotřebiče *Fig. 42 (4)*.

▶ Upevněte senzor klepání *Fig. 42 (1)* lepicí páskou *Fig. 42 (2)*. Senzor klepání se později přišroubuje k čelu nábytku.

### 3.14.4 Nasazení krytů a výškového přestavení

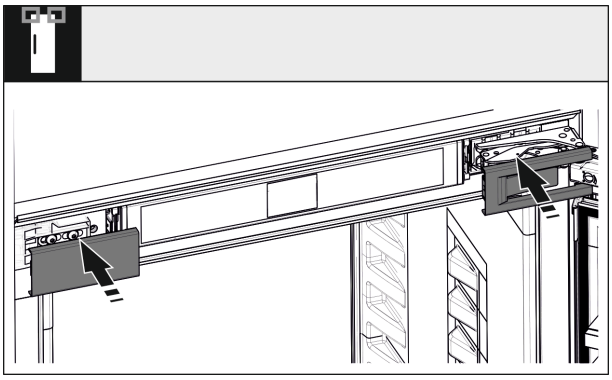


*Fig. 43*

▶ Nasaďte kryty.

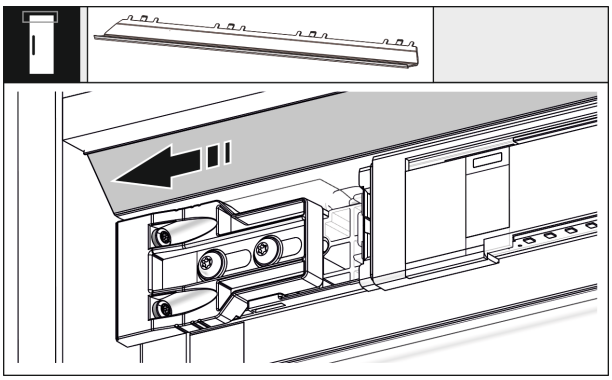


*Fig. 44*

▶ Posuňte clonu tak, aby lícovala se stěnou výklenku pro skříň.

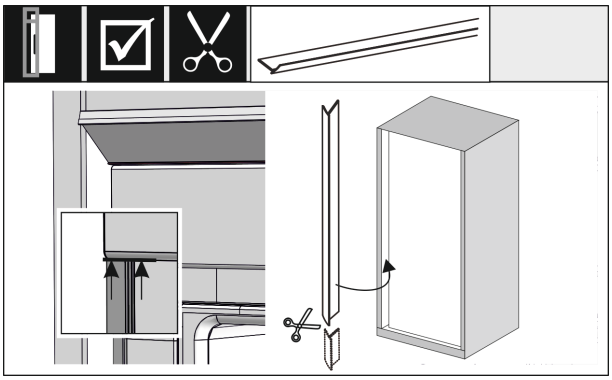


*Fig. 45*

▶ Kedr je magnetický. Kedr nasaďte pod horní kryt a přitlačte. Kedr v případě potřeby zkraťte ostrými nůžkami na potřebnou délku.

**Od výšky výklenku 1400 mm nainstalujte nivelační lišty:**



*Fig. 46*

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snižují hladinu hluku**. Sériově jsou v přiloženém balení dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

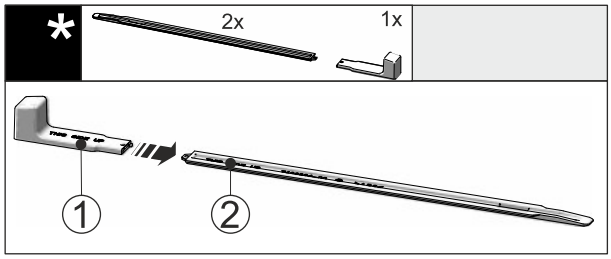



*Fig. 47*

▶ Montážní úchyt *Fig. 47 (1)* připevněte k nivelační liště *Fig. 47 (2)*.

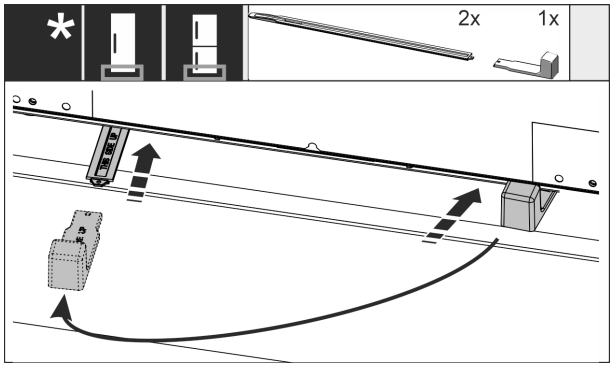



*Fig. 48*

▶ Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
▶ Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.
▶ Stejně postupujte u druhé nivelační lišty.

### 3.14.5 Montáž čela nábytku

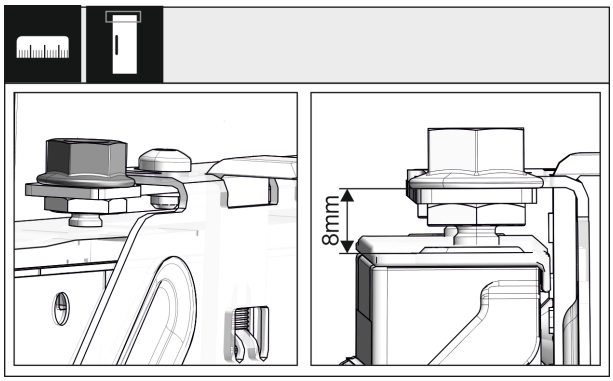



*Fig. 49*

▶ Zavřete dveře a zkontrolujte přednastavení 8 mm od horní hrany dveří přístroje až k uložení příčníku

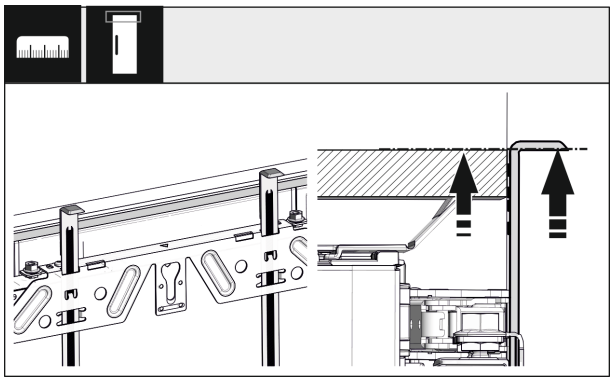


*Fig. 50*

▶ Montážní pomůcky vysuňte nahoru do výšky nábytkových dvířek. Spodní dorazová hrana montážní pomůcky = horní hrana montovaných dvířek.

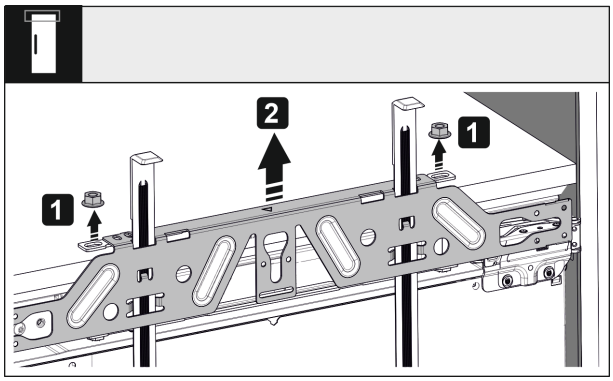



*Fig. 51*

▶ Povolte pojistné matice a sejměte upevňovací příčník.

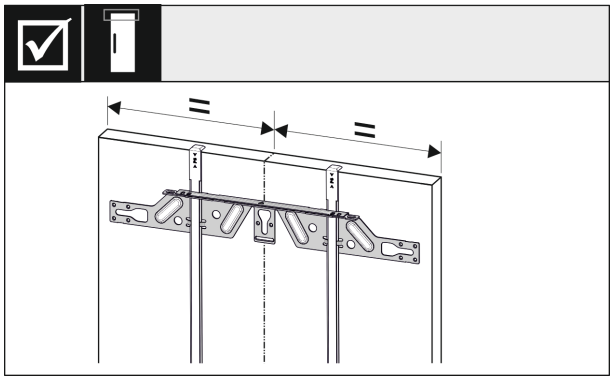


*Fig. 52*

▶ Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dvířek a vyrovnejte do středu.

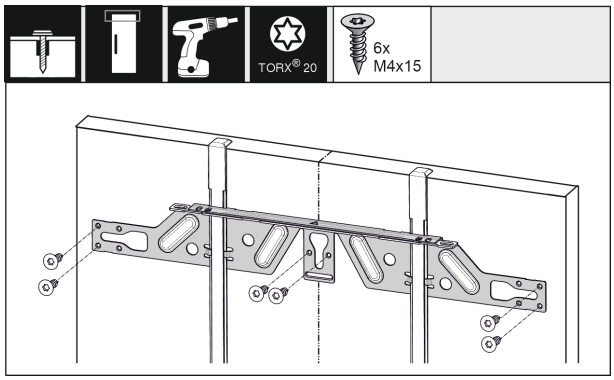



*Fig. 53*

▶ V případě dvířek z dřevotřískových desek je montujte minimálně 6 šrouby, v případě kazetových dvířek minimálně 4 šrouby.

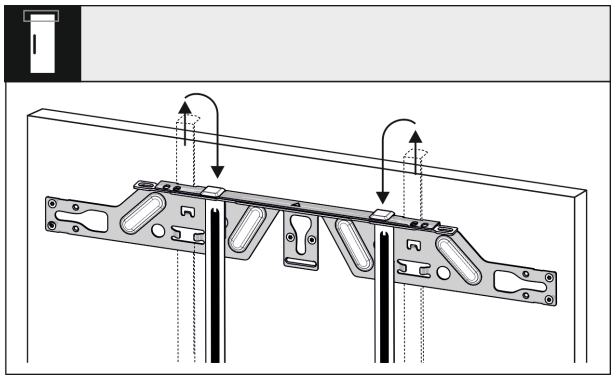


*Fig. 54*

▶ Montážní pomůcky vytáhněte a zasuňte je obráceně do sousedního upínacího otvoru.

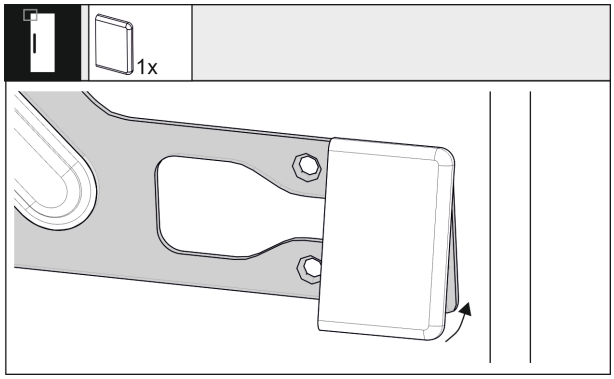



*Fig. 55*

▶ Na straně madla připněte kryt na upevňovací příčník.

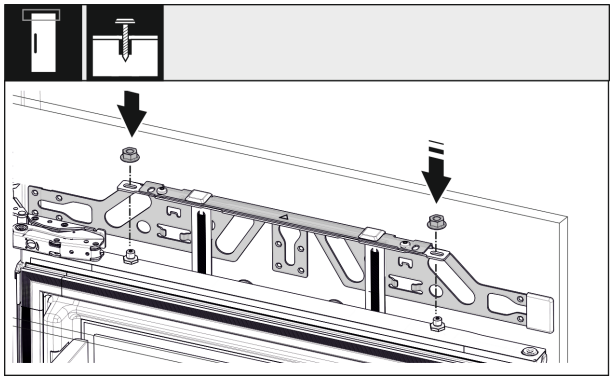


*Fig. 56*

▶ Zavěste nábytková dvířka a znovu lehce našroubujte pojistné matice na ustavovací čepy.

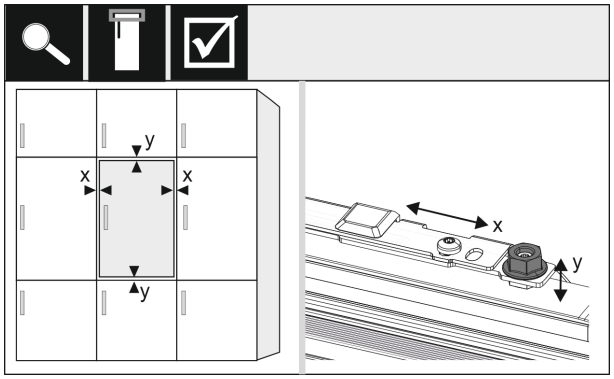



*Fig. 57*

▶ Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí ustavovacích čepů ve směru X a Y.

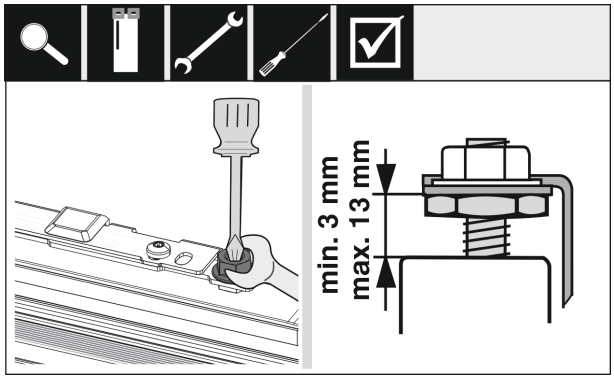



*Fig. 58*

▶ Utáhněte pojistné matice a zkontrolujte nastavenou výšku.

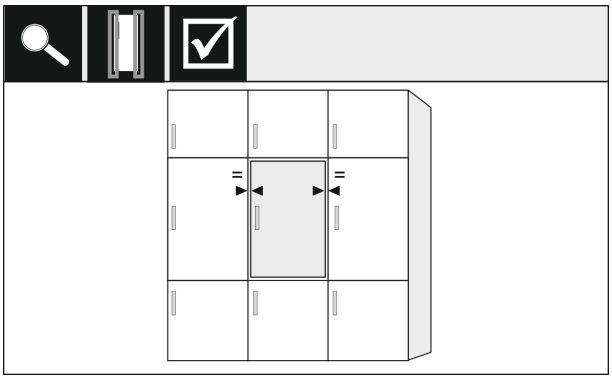


*Fig. 59*

▶ Otestujte vzdálenost dveří od nábytkových dvířek. U čel nábytku, která jsou silnější než 19 mm, zohledněte rozměry a pokyny v kapitole **Čela nábytku**.

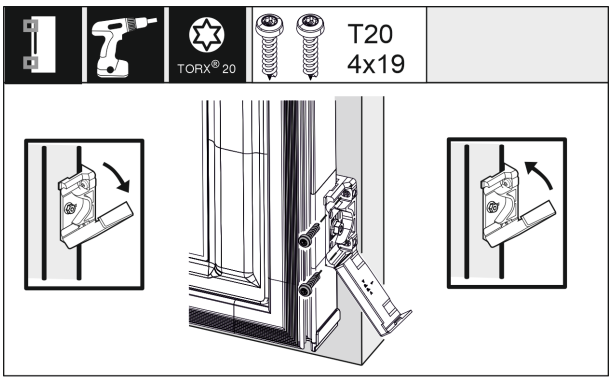



*Fig. 60*

▶ Pro montáž upevňovacího úhelníku na nábytková dvířka otevřete kryt. Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek a úhelník pevně přišroubujte. Kryt vyklopte.

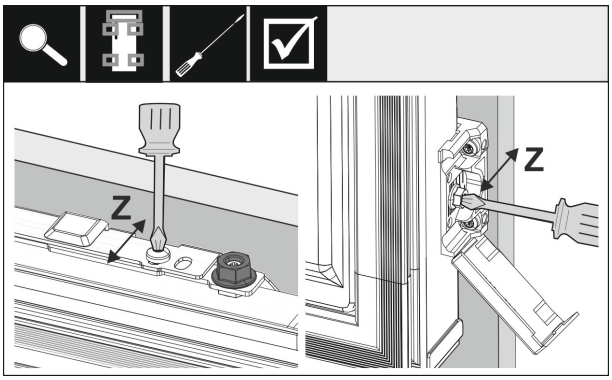



*Fig. 61*

Vyrovnání nábytkových dvířek ve směru Z:

▶ Povolte stavěcí šroub na upevňovacím příčníku a povolte šroub na upevňovacím úhelníku.

▶ Posuňte dvířka.

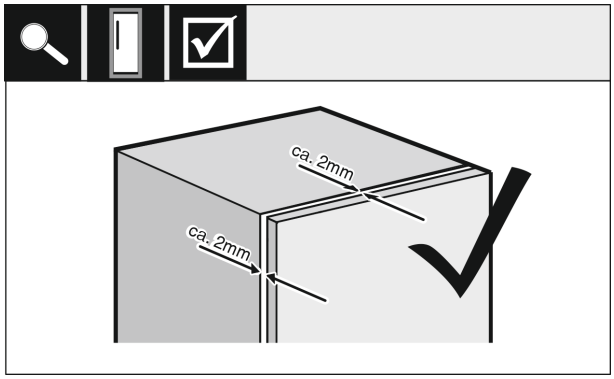



*Fig. 62* *

- ▶ Zkontrolujte vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku.
- ▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

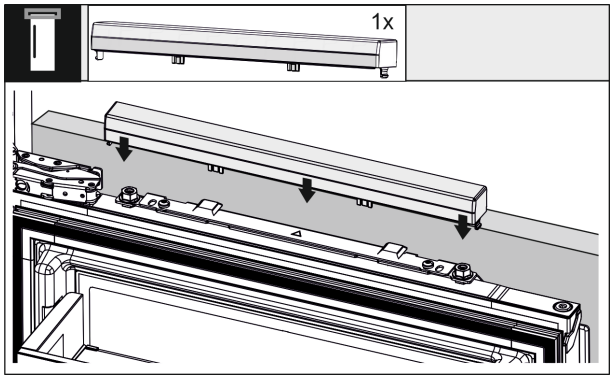



*Fig. 63*

- ▶ Připněte horní kryt.

### 3.14.6 Upevnění senzoru klepání

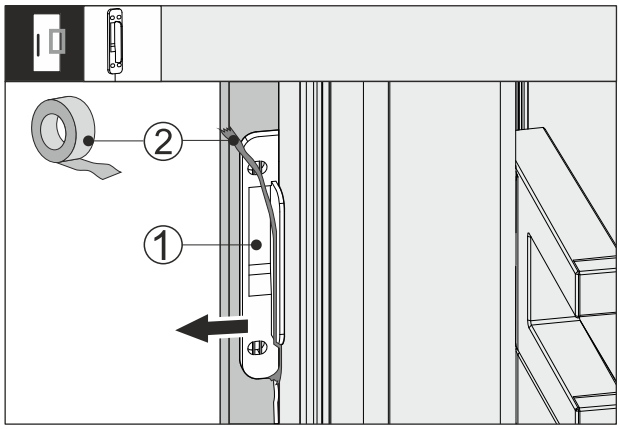



*Fig. 64*

- ▶ Uvolněte lepicí pásku *Fig. 64 (2)* na senzoru klepání *Fig. 64 (1)*.
- ▶ Opatrně vytáhněte senzor klepání mezi čelem nábytku a dveřmi spotřebiče.

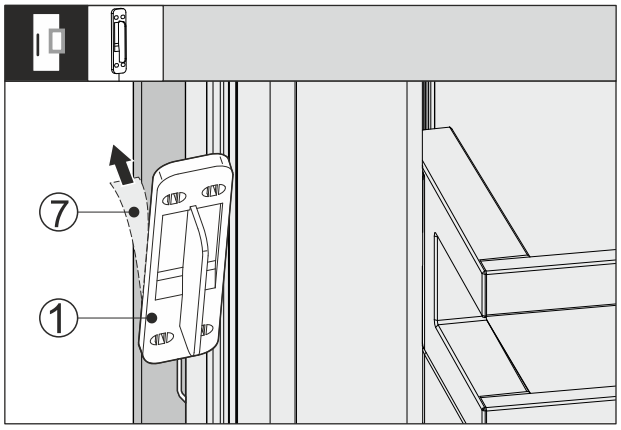



*Fig. 65*

- ▶ Stáhněte ochrannou fólii *Fig. 65 (7)* na zadní straně senzoru klepání *Fig. 65 (1)*.

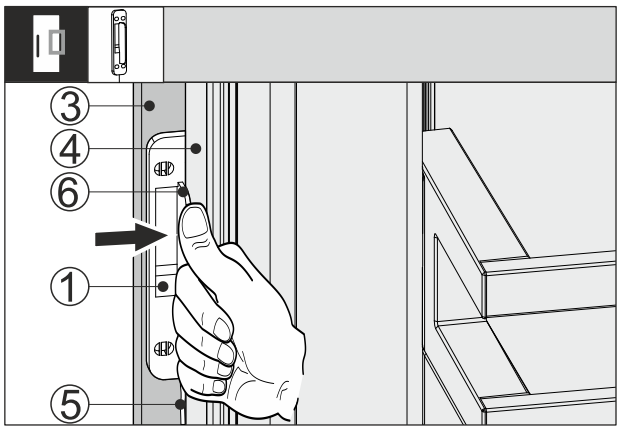



*Fig. 66*

- ▶ Zasuňte senzor klepání *Fig. 66 (1)* mezi čelo nábytku *Fig. 66 (3)* a dveře spotřebiče *Fig. 66 (4)* tak, aby byl kabel *Fig. 66 (5)* mírně napnutý. Doraz *Fig. 66 (6)* senzoru klepání spočívá na dveřích spotřebiče *Fig. 66 (4)*.
- ▶ Přitlačte senzor klepání *Fig. 66 (1)* k čelu nábytku *Fig. 66 (3)*.
- ▷ Senzor klepání *Fig. 66 (1)* je přilepen. Přilepením snímače klepání je optimalizován přenos signálu klepání.

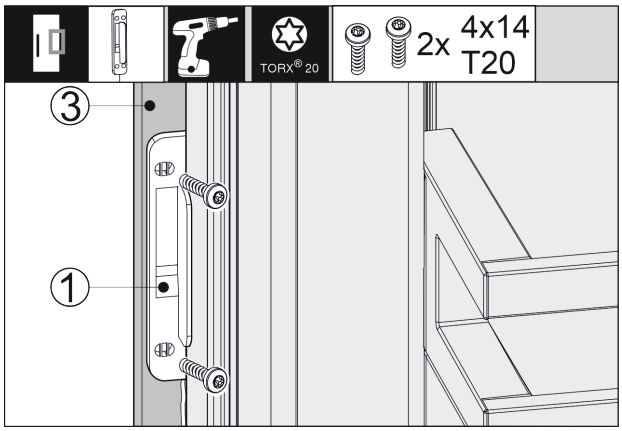



*Fig. 67*

Trvalé připevnění senzoru klepání *Fig. 66 (1)* zvyšuje životnost.

- ▶ Přišroubujte senzor klepání *Fig. 66 (1)* dodanými šrouby k čelu nábytku *Fig. 66 (3)*.
- ▷ Senzor klepání je přišroubován.

### 3.14.7 Montáž krytů a kedrů

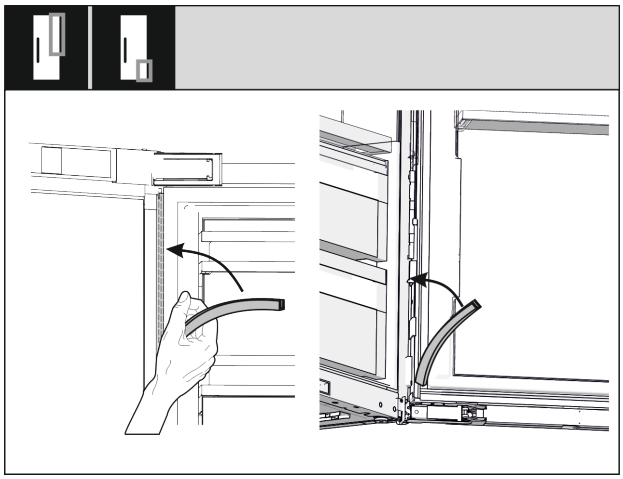


*Fig. 68*

▶ Dlouhý kryt na straně závěsů nasaďte nahoru a přitlačte.
▶ Krátký kryt na straně závěsů nasaďte dolů a přitlačte.

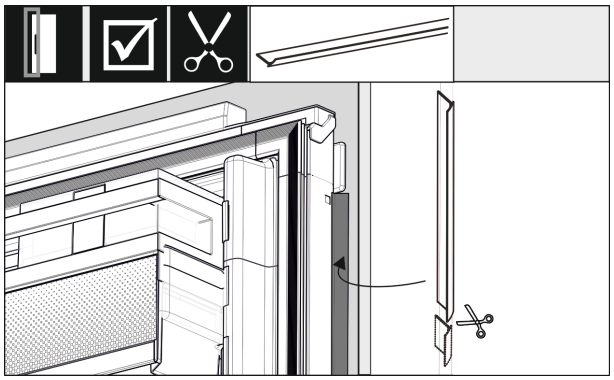


*Fig. 69*

▶ Přizpůsobte kedr, přiřízněte a vložte mezi čelní nábytková dvířka a dveře spotřebiče.

### 3.14.8 Nastavení citlivosti senzoru klepání

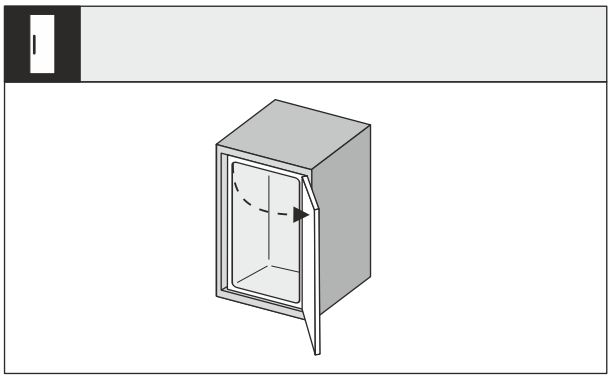


*Fig. 70*

▶ Otevřete dveře spotřebiče dokořán.

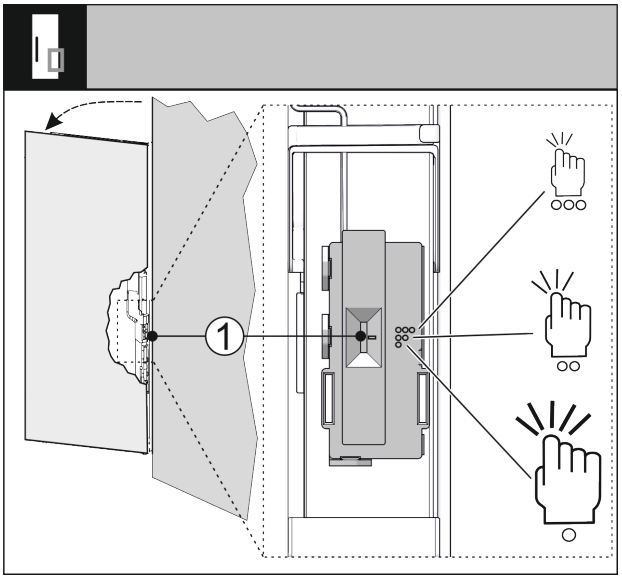



*Fig. 71*

Citlivost snímače klepání můžete nastavit pomocí spínače *Fig. 71 (1)*. Spínač je na straně závěsu ve spodní třetině dveří.

| Poloha spínače | Symbol | Význam |
|---|---|---|
| Nahoře | ◯◯◯ | Vysoká citlivost, lehké poklepání je dostačující. |
| Uprostřed | ◯◯ | Nutná střední citlivost, méně silné klepání. Toto nastavení je přednastaveno. |
| Dole | ◯ | Nutné ne příliš citlivé, silné klepání. |

▶ Posuňte spínač *Fig. 71 (1)* do požadované polohy spínače.

### 3.14.9 Kontrola vestavění

▶ Zkontrolujte následující body, abyste se ujistili, že je spotřebič správně zabudovaný. Jinak může docházet k námrazám, tvorbě kondenzátu a poruchám fungování.
▷ Dveře se musí správně zavírat.
▷ Nábytková dvířka nesmí přiléhat na korpus nábytku.
▷ Těsnění v horním rohu na straně madla musí pevně přiléhat.
▷ Distanční desky jsou přišroubovány ve výklenku.

## 3.15 Čela nábytku

### 3.15.1 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvoje nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

**Poznámka**
Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákresů.

**Všeobecná zadání:**

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří. (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku)
- Tloušťka korpusu nábytku by měla činit nejméně 16 mm a maximálně 19 mm.

**Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:**

- Svislý rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 3.15.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize)

**Hmotnost a závěsy:**

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku) .
- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit spotřebič s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která činí daleko přes spotřebiče, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho spotřebiče. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zkřivení (konvexnímu/konkávnímu).

### 3.15.2 Montáž čela/čel nábytku

**Při montáži dodržujte:**

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.

▶ Namontujte spotřebič do výklenku.
▶ Připevněte čelo nábytku na dveře spotřebiče.
▶ Nastavte spárovou štěrbinu.
▶ Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 3.15.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize)

### 3.15.3 Nastavení spárové štěrbiny bez kolize

### 3.15.3 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku

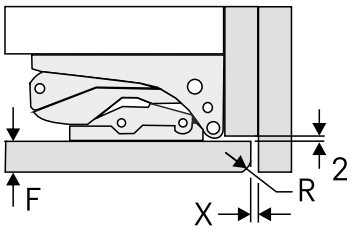



*Fig. 72 Spárová štěrbina s navazujícím bočním dílem nábytku*

**(F)** Tloušťka čela
**(R)** Rohový poloměr čela nábytku
**(X)** Spárová štěrbina min.

| Tloušťka čela F [ mm] | Rohový poloměr čela nábytku R [ mm] | Spárová štěrbina min. X (svisle) [ mm] |
|---|---|---|
| 16 až 20 | 0 až 3 | 3 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 4 |
| | 2 | 3 |
| | 3 | 3 |
| 24 | 0 | 8 |
| | 1 | 7 |
| | 2 | 6 |
| | 3 | 6 |
| 26 | Nedoporučuje se. | |

### 3.15.3 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky

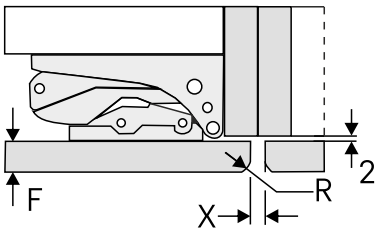



*Fig. 73 Spárová štěrbina s navazujícími nábytkovými dvířky*

**(F)** Tloušťka čela
**(R)** Rohový poloměr čela nábytku
**(X)** Spárová štěrbina min.

| Tloušťka čela F [ mm] | Rohový poloměr čela nábytku R [ mm] | Spárová štěrbina min. X (svisle) [ mm] |
|---|---|---|
| 16 až 20 | 0 až 3 | 2 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3 |
| | 2 | 3 |
| | 3 | 2 |
| 24 | 0 | 6 |
| | 1 | 5 |
| | 2 | 5 |
| | 3 | 4 |
| 26 | 0 | 8 |
| | 1 | 7 |
| | 2 | 7 |
| | 3 | 6 |

## 3.16 Po montáži

▶ Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

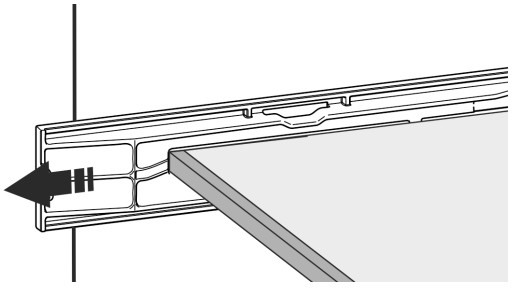


*Fig. 74*

▶ Odstraňte přepravní pojistky na odkládací ploše.

**POZOR**
Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty!
Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.
▶ K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

▶ Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součásti, aby se minimalizovala její přilnavost.
▶ Vyčistěte spotřebič. (viz 10.11 Čištění přístroje)
▶ Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

## 3.17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení


**VÝSTRAHA**
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu!
Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.
▶ Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
▶ Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
▶ Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.14 Montáž přístroje do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 3.3 Rozměry výklenku)

**POZOR**
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu!
Poškození elektrických komponent spotřebiče.
▶ Používejte pouze dodané přívodní kabely.

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení!
Popáleniny.
Poškození spotřebiče.
▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely.
▶ Nepoužívejte rozvodné lišty.

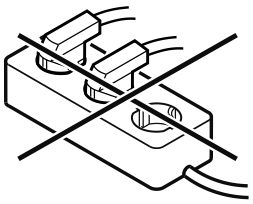

**POZOR**
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení!
Poškození spotřebiče.
▶ Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

▶ Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
▷ Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
▷ Zobrazení přejde do symbolu Standby.
▷ Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
▷ Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

## 3.18 Likvidace obalu

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!
▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:
- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylénu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*

▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.




# 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

## 4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.


| Symbol | Popis |
|---|---|
|  | **Dotkněte se krátce displeje:**<br>Aktivuje/deaktivuje funkci.<br>Potvrzení výběru.<br>Otevřete podmenu. |
|  | **Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy):**<br>Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty. |
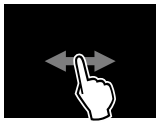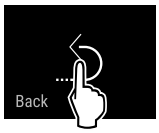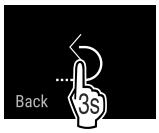
| Symbol | Popis |
|---|---|
|  | **Posouvání doprava nebo doleva:**<br>Navigujte v menu. |
|  | **Krátce se dotkněte symbolu Zpět:**<br>Skok o jednu úroveň menu zpět. |
|  | **Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund:**<br>Skok zpět na zobrazení stavu. |
|  | **Šipka s hodinami:**<br>Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení. |
|  | **Šipka s časovým údajem:**<br>Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení. |
|  | **Symbol „Otevřít menu nastavení“:**<br>Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení.<br>V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci.<br>(viz 4.2.1 Otevření menu nastavení) |
|  | **Otevřete symbol „Rozšířené menu“:**<br>Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu.<br>V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci.<br>(viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu) |
| Žádná akce po dobu 10 sekund | Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu. |
| Zavřete a znovu otevřete dveře. | Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu. |

*Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.*

## 4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:
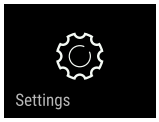
| Menu | Popis |
|---|---|
| Hlavní menu | Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu.<br>Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu. |
|  <br>Menu pro nastavení | Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče. |

| Menu | Popis |
|---|---|
| Rozšířené menu | Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněný číselným kódem **1 5 1**. |

### 4.2.1 Otevření menu nastavení

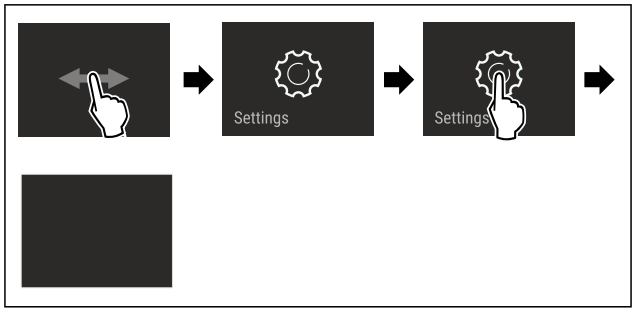



*Fig. 75 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Menu nastavení je otevřené.
▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

### 4.2.2 Otevření rozšířeného menu



*Fig. 76*

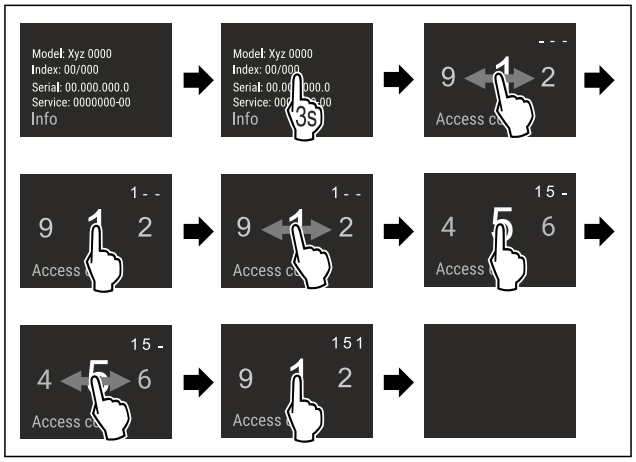



*Fig. 77 Ilustrační zobrazení, přístup s číselným kódem **151***

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Rozšířené menu je otevřené.
▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

## 4.3 Klidový režim

Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

### 4.3.1 Ukončení klidového režimu

▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
▷ Klidový režim je ukončený.

# 5 Uvedení do provozu

## 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ❑ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ❑ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ❑ Princip funkce displeje Touch & Swipe je známý. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

**Zapněte přístroj přes displej Touch & Swipe:**

▶ Když je displej v klidovém režimu: Dotkněte se krátce displeje.
▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

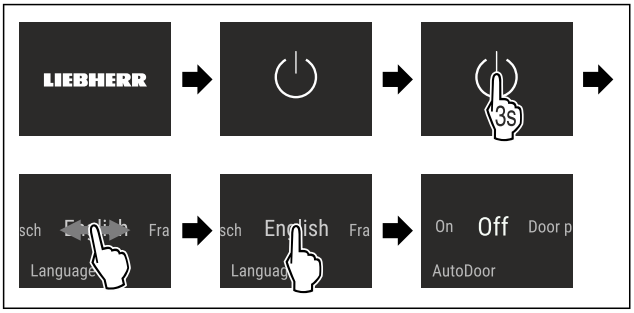



*Fig. 78 Ilustrační zobrazení*

▶ Aktivujte AutoDoor. (viz  AutoDoor )

**-nebo-**

▶ AutoDoor neaktivujte.

---

**Poznámka**
Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

---

▷ Zobrazí se zobrazení stavu.
▷ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
▷ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz  Demo režim)

**Další informace:**

- InfinitySpring uveďte do provozu. (viz 5.2 Uvedení InfinitySpring do provozu*) *
- HydroBreeze uveďte do provozu. (viz 5.3 Uvedení HydroBreeze do provozu)
- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 2.4 SmartDevice) a (viz  WLAN)

---

**Poznámka**
Výrobce doporučuje:

▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.*
▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

---

**Poznámka**
Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

---

## 5.2 Uvedení InfinitySpring do provozu*

Pokud je váš spotřebič vybaven systémem InfinitySpring, musíte **před prvním použitím** odvzdušnit vodní systém pro InfinitySpring a vyčistit InfinitySpring.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Připojení vody je vytvořené. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- ❑ Nádržka na vodu je vsazená. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- ❑ Vodní filtr je vsazený. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.*
- ❑ Přístroj je kompletně namontovaný a připojený.

### 5.2.1 Odvzdušnění vodního systému

▶ Otevření dveří přístroje.
▶ Přitlačte sklenici na spodní díl dávkovače InfinitySpring.
▷ Horní díl se vysune ven a vzduch proudí nebo voda teče do sklenice.
▶ Pokračujte v postupu, až bude do sklenice téct voda stejnoměrným proudem.
▷ Vodní systém je odvzdušněný.

### 5.2.2 Čištění InfinitySpring

(viz 10.11.4 Čištění InfinitySpring *)

## 5.3 Uvedení HydroBreeze do provozu

Pokud je spotřebič vybaven HydroBreeze, musíte **před prvním použitím** HydroBreeze vyčistit.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Přístroj je kompletně namontovaný a připojený.

▶ Vyčistěte HydroBreeze. (viz 10.11.5 Čištění HydroBreeze)
▶ Naplňte nádržku na vodu. (viz 9.9.1 Naplnění nádržky vodou)
▶ Aktivujte HydroBreeze. (viz  HydroBreeze)

# 6 Uskladnění

## 6.1 Pokyny ke skladování

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči!
Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

---

**Poznámka**
Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

▶ Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

---

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou štěrbinu na ventilátoru.
- V mrazicím oddílu: Potraviny dobře zabalte.*
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

**Poznámka**
Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

## 6.2 Chladnička

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce zóny s rozdílnými teplotami. Jednotlivé teplotní zóny najdete v přehledu spotřebičů a vybavení. (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

### 6.2.1 Třídění potravin

**UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!
Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavřít. Při tom se může dveřní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.
▶ Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

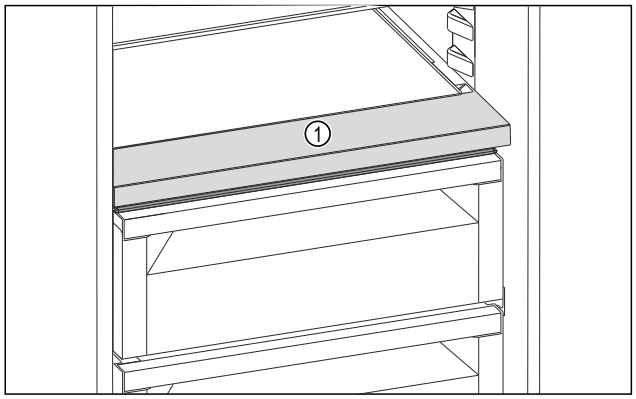



*Fig. 79 Ilustrační zobrazení*
**(1)** Přední oblast
▶ Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
▶ Nejchladnější teplotní zóna: Skladujte snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

## 6.3 BioFresh

BioFresh prodlužuje dobu skladování některých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

**Poznámka**
Když teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.
▶ Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad ukládejte v chladničce.

### 6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Zde se nastavuje skladovací klima blízké 0 °C. Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu. Toto skladovací klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat. (viz 9.8 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable)

**Třídění potravin**
▶ Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu.
Při příliš vysoké vlhkosti:
▶ Regulujte vlhkost vzduchu. (viz 9.8 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable)

### 6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízké 0 °C. Toto skladovací klima je vhodné pro citlivé potraviny (např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny).

**Třídění potravin**
▶ Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

## 6.4 4hvězdičkový mrazicí oddíl*

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokozmrazených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

Teplota vzduchu v mrazicím oddílu může při měření teploměrem nebo jinými měřicími přístroji kolísat. Při poloprázdném nebo prázdném mrazicím oddílu je teplotní kolísání větší a je možné dosáhnout teplot vyšších než -18 °C.

### 6.4.1 Mražení potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 11.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:
- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

**Třídění potravin**

**UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí zranění skleněnými střepy!
Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.
▶ Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

▶ Pro maximální mrazicí výkon: Před mražením odstraňte skleněnou desku.*
▶ Zabalené potraviny umístěte do mrazicího oddílu.

**Rozmrazování potravin**

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí otravy z jídla!
▶ Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
▶ Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:
- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě

▶ Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

## 6.5 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

### 6.5.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

### 6.5.2 BioFresh

| Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe | | |
|---|---|---|
| Máslo | při 1 °C | až 90 dnů |
| Tvrdý sýr | při 1 °C | až 110 dnů |
| Mléko | při 1 °C | až 12 dnů |
| Salám, nářez | při 1 °C | až 8 dnů |
| Drůbež | při 1 °C | až 6 dnů |
| Vepřové maso | při 1 °C | až 6 dnů |
| Hovězí maso | při 1 °C | až 6 dnů |
| Zvěřina | při 1 °C | až 6 dnů |

**Poznámka**

▶ Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a korýšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

| Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe | | |
|---|---|---|
| **Zelenina, saláty** | | |
| Artyčoky | při 1 °C | až 14 dnů |
| Celer | při 1 °C | až 28 dnů |
| Květák | při 1 °C | až 21 dnů |
| Brokolice | při 1 °C | až 13 dnů |
| Čekanka | při 1 °C | až 27 dnů |
| Polníček | při 1 °C | až 19 dnů |
| Hrášek | při 1 °C | až 14 dnů |
| Listová kapusta | při 1 °C | až 14 dnů |
| Mrkev | při 1 °C | až 80 dnů |
| Česnek | při 1 °C | až 160 dnů |
| Kedluben | při 1 °C | až 14 dnů |
| Hlávkový salát | při 1 °C | až 13 dnů |
| Byliny | při 1 °C | až 13 dnů |
| Pórek | při 1 °C | až 29 dnů |
| Houby | při 1 °C | až 7 dnů |
| Ředkvičky | při 1 °C | až 10 dnů |
| Růžičková kapusta | při 1 °C | až 20 dnů |
| Chřest | při 1 °C | až 18 dnů |
| Špenát | při 1 °C | až 13 dnů |
| Hlávková kapusta | při 1 °C | až 20 dnů |
| **Ovoce** | | |
| Meruňky | při 1 °C | až 13 dnů |
| Jablka | při 1 °C | až 80 dnů |
| Hrušky | při 1 °C | až 55 dnů |
| Ostružiny | při 1 °C | až 3 dnů |
| Datle | při 1 °C | až 180 dnů |
| Jahody | při 1 °C | až 7 dnů |
| Fíky | při 1 °C | až 7 dnů |
| Borůvky | při 1 °C | až 9 dnů |

| Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe | | |
|---|---|---|
| Maliny | při 1 °C | až 3 dnů |
| Rybíz | při 1 °C | až 7 dnů |
| Třešně, sladké | při 1 °C | až 14 dnů |
| Kiwi | při 1 °C | až 80 dnů |
| Broskve | při 1 °C | až 13 dnů |
| Švestky | při 1 °C | až 20 dnů |
| Brusinky | při 1 °C | až 60 dnů |
| Rebarbora | při 1 °C | až 13 dnů |
| Angrešt | při 1 °C | až 13 dnů |
| Hrozny | při 1 °C | až 29 dnů |

### 6.5.3 Mrazicí schránka*

| Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin | | |
|---|---|---|
| Zmrzlina | při -18 °C | 2 až 6 měsíců |
| Salám, šunka | při -18 °C | 2 až 3 měsíců |
| Chléb, pečivo | při -18 °C | 2 až 6 měsíců |
| Zvěřina, vepřové maso | při -18 °C | 6 až 9 měsíců |
| Ryby, tučné | při -18 °C | 2 až 6 měsíců |
| Ryby, libové | při -18 °C | 6 až 8 měsíců |
| Sýry | při -18 °C | 2 až 6 měsíců |
| Drůbež, hovězí maso | při -18 °C | 6 až 12 měsíců |
| Zelenina, ovoce | při -18 °C | 6 až 12 měsíců |

# 7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbiny nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě . Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztříděné: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímejte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.*
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.*
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode) .

# 8 Obsluha

## 8.1 Ovládací a indikační prvky

### 8.1.1 Zobrazení stavu




*Fig. 80 Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu.*

**(1)** Ukazatel teploty v chladničce

**(2)** Ukazatel teploty BioFresh

Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu a je výchozím zobrazením stavu. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

### 8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

| Symbol | Stav přístroje |
|---|---|
| | **Standby**<br>Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty. |
| | **Pulsující číslo**<br>Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty. |
| | **Pulsující symbol**<br>Přístroj pracuje. Provede se nastavení. |

## 8.2 Funkce spotřebiče

### 8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ❑ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- ❑ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.

### Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

**Vypnutí spotřebiče**

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložená.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.



*Fig. 81*

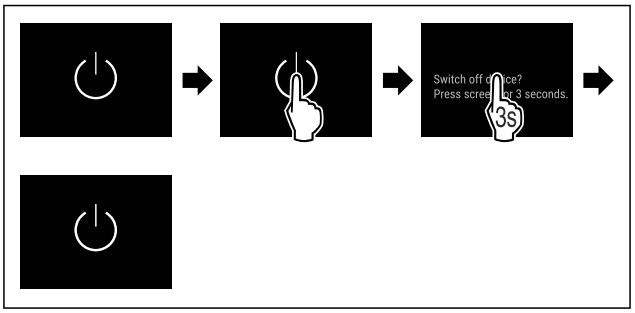



*Fig. 82*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▷ Na displeji se objeví symbol Standby.
▷ Displej zčerná.

**Zapnutí spotřebiče**

Když se displej nachází v klidovém režimu:

▶ Dotkněte se krátce displeje.

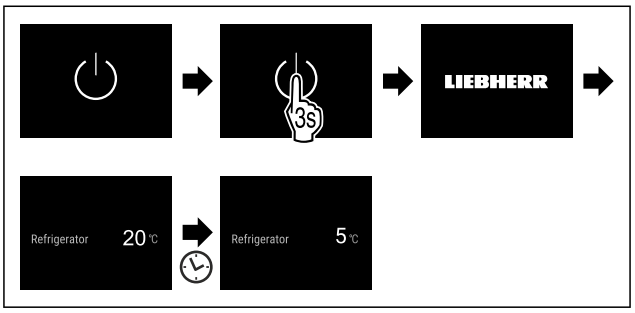



*Fig. 83 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
Když se spotřebič spustí v demo režimu:
▶ Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
▷ Spotřebič je zapnutý.
▷ Dříve provedená nastavení jsou obnovena.
▷ Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

### 5 °C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

| Teplotní zóna | Továrně nastavená teplota | Doporučené nastavení |
|---|---|---|
| 5 °C Chladnička | 5 °C | 4 °C |
| 0 °C BioFresh | 0 °C | B-Value (viz BioFresh B-Value ) |

**Nastavení teploty v chladničce**

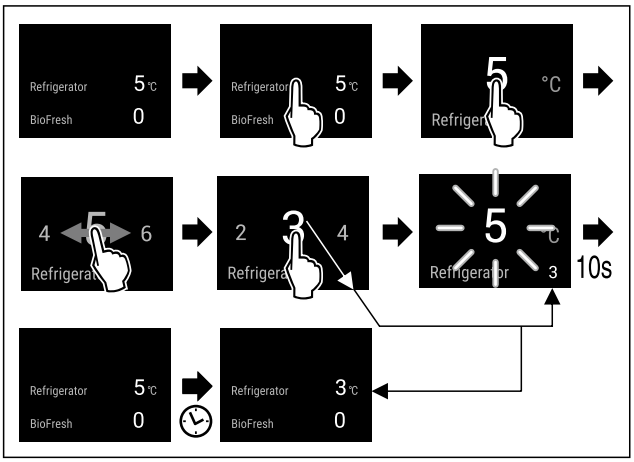



*Fig. 84 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Teplota je nastavena.

**Nastavení teploty v BioFresh**

Nastavte teplotu přes **BioFresh B-Value**. (viz  BioFresh B-Value )

## B5 BioFresh B-Value

Pomocí této funkce nastavíte BioFresh B-Value. Pomocí BioFresh B-Value můžete v případě potřeby nastavit BioFresh o něco teplejší nebo chladnější z důvodu vyšší nebo nižší okolní teploty. BioFresh B-Value je při dodání nastavena na hodnotu B5. Pokud měníte B-Value, postupujte podle následující tabulky:

| Hodnota | Popis |
|---|---|
| B1 | nejnižší teplota |
| B1-B4 | Teplota může klesnout pod 0 °C, takže potraviny mohou lehce namrznout.* |
| B5 | přednastavená teplota |
| B9 | nejvyšší teplota |

**Nastavení BioFresh B-Value**



*Fig. 85*

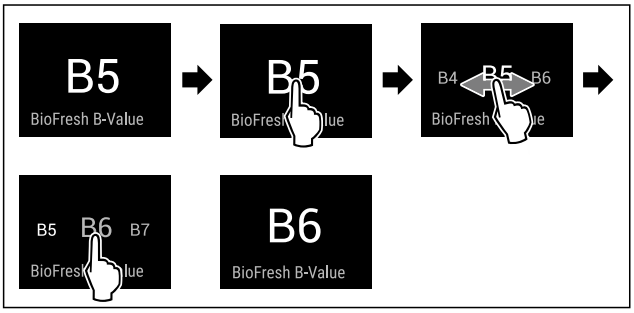



*Fig. 87 Ilustrační zobrazení: Přejděte z B5 na B6.*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ BioFresh B-Value je nastavená.
▷ Ukazatel stavu zobrazuje cílovou teplotu.

## C5 C-Value*

Pomocí této funkce nastavíte C-Value. Pomocí C-Value lze nastavit mrazicí oddíl **** nepatrně vyšší nebo nižší. C-Value je při dodání nastavena na hodnotu C5.

| Hodnota | Popis |
|---|---|
| C1 až C4 | U mrazicího oddílu **** se sníží teplota. |
| C5 | přednastavená hodnota |
| C6 až C9 | U mrazicího oddílu **** se zvýší teplota. |

**Nastavení C-Value**



*Fig. 88*

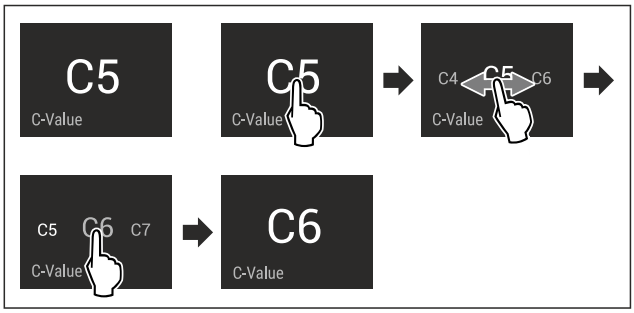



*Fig. 90 Ilustrační zobrazení: Přejděte z C5 na C6.*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ C-Value je nastavená.

## D1 D-Value

Hodnota D-Value je pro spotřebič přednastavená a nesmí se měnit.

## AutoDoor

Touto funkcí aktivujete a nakonfigurujete AutoDoor při uvedení spotřebiče do provozu nebo později. Pokud jste AutoDoor již aktivovali a nakonfigurovali, pak AutoDoor touto funkcí deaktivujte. Kromě toho s touto funkcí nakonfigurujete úhel otevření dveří.

Když aktivujete AutoDoor, můžete dveře otvírat různými způsoby:

- signálem klepání
- ze smartphonu
- řečovým příkazem

**Poznámka**
Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

**První aktivace a konfigurace AutoDoor**

Funkci AutoDoor poprvé aktivujete a nakonfigurujete buď přímo při **uvedení** spotřebiče do provozu nebo kdykoliv později.



*Fig. 91*

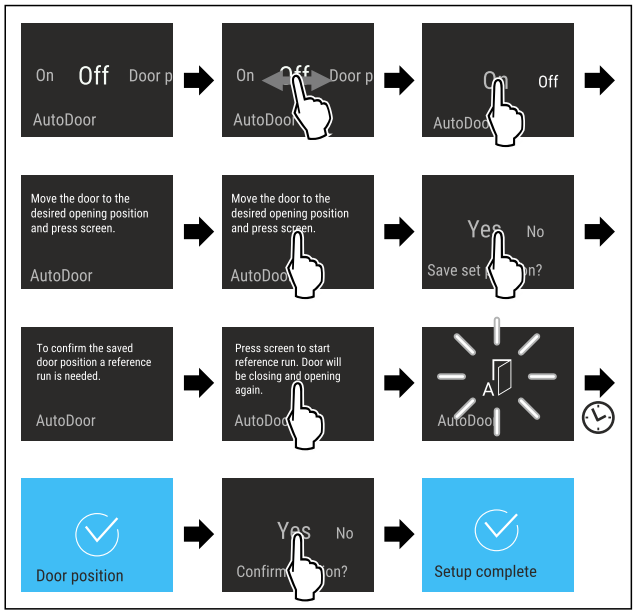



*Fig. 92*

- ▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
- ▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
- ▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
- ▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.

**UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokujte.

**POZOR**

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.




*Fig. 93*

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.

- ▶ Spusťte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▷ Spustí se referenční běh.
- ▷ Symbol AutoDoor bliká.
- ▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
- ▷ Displej zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▷ Konfigurace AutoDoor je dokončená.
- ▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.

### Deaktivace a aktivace AutoDoor

Již jste AutoDoor aktivovali a nakonfigurovali. Rádi byste AutoDoor deaktivovali a aktivovali.

#### Deaktivace AutoDoor



*Fig. 94*

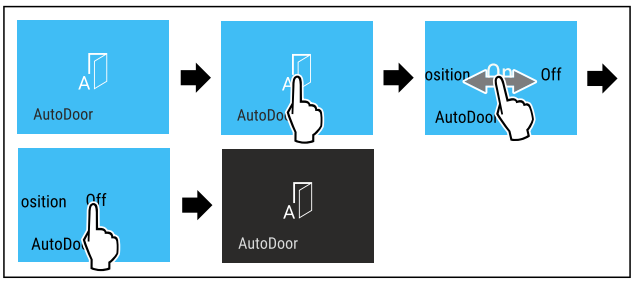



*Fig. 95*

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ AutoDoor je deaktivovaný.
- ▷ Dveře lze otevřít ručně.

#### Aktivace AutoDoor



*Fig. 96*

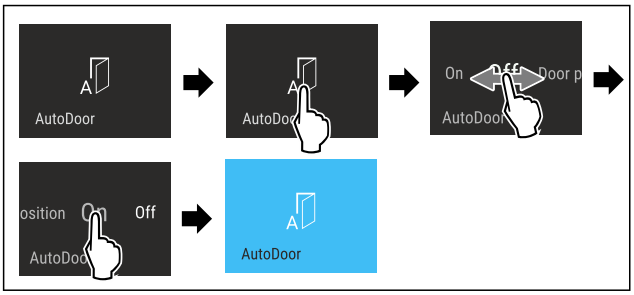



*Fig. 97*

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ AutoDoor je aktivovaný.
- ▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.
- ▷ Prve nastavený úhel otevření dveří je nadále uložený.

### Změna úhlu otevření dveří

Již jste úhel otevření dveří nakonfigurovali a přejete si jej změnit.



*Fig. 98*

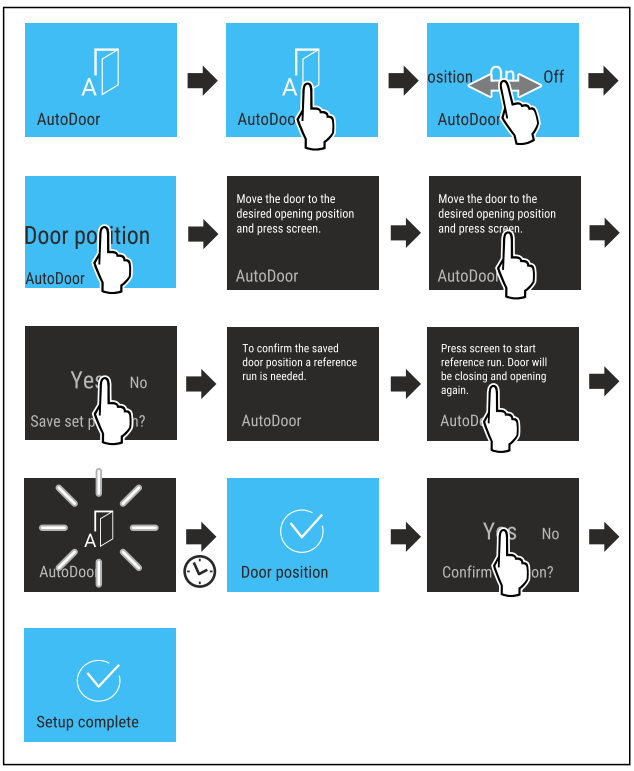



*Fig. 99*

- ▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
- ▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
- ▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
- ▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.

**UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokujte.

**POZOR**

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.




*Fig. 100*

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.

- ▶ Spusťte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▷ Spustí se referenční běh.
- ▷ Symbol AutoDoor bliká.
- ▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
- ▷ Displej zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▷ Úhel otevření dveří je nakonfigurovaný.

### Nastavení citlivosti signálu klepání

Citlivost snímače klepání můžete nastavit pomocí spínače *Fig. 101 (1)*. Spínač je na straně závěsu ve spodní třetině dveří.

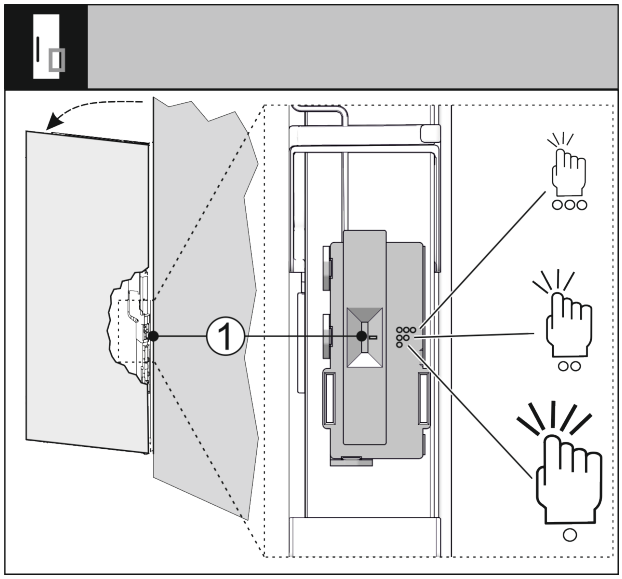



*Fig. 101*

| Poloha spínače | Symbol | Význam |
|---|---|---|
| Nahoře | ◯◯◯ | Vysoká citlivost, lehké poklepání je dostačující. |
| Uprostřed | ◯◯ | Nutná střední citlivost, méně silné klepání. Toto nastavení je předna-staveno. |
| Dole | ◯ | Nutné ne příliš citlivé, silné klepání. |

▶ Posuňte spínač *Fig. 101 (1)* do požadované polohy spínače.
▷ Citlivost je nastavena.

### Používání AutoDoor se smartphonem

Přejete si používat k otvírání a zavírání smartphone.
▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz  První aktivace a konfigurace AutoDoor )
▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz  WLAN)
▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes smartp-hone.

### Používání AutoDoor s řečovým příkazem

Můžete použít hlasový příkaz k otevření a zavření.
▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz  První aktivace a konfigurace AutoDoor )
▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz  WLAN)
▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
▶ Nainstalujte řečového asistenta.
▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes řečového asistenta.

Podrobnější informace a tutoriály najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

## SuperCool

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperCool. Pokud aktivujete režim SuperCool, spotřebič zvýší chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké množství potravin, můžete aktivovat funkci SuperCool.

Pokud aktivujete funkci SuperCool, dosáhnete nižších teplot také v mrazicím oddíle ****. Pokud chcete zmrazit potraviny v mrazicím oddíle ****, můžete aktivovat funkci SuperCool.*

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

### Aktivace SuperCool

Okamžik pro aktivaci funkce:
- Pokud chcete v chladničce skladovat čerstvé potraviny: Aktivujte funkci při vložení potravin.
- Pokud chcete v mrazicím oddíle **** skladovat čerstvé potraviny: Funkci aktivujte 3 hodiny před vložením potravin.*



*Fig. 102*

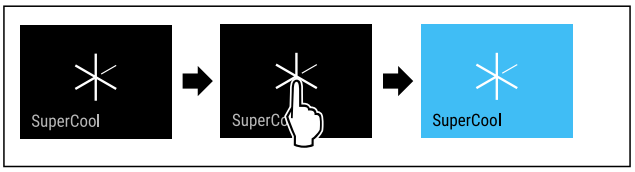



*Fig. 103*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
**-nebo-**
▶ Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

▷ Funkce SuperCool je aktivována.
▷ Ukazatel teploty zmodrá.

### Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 18 hodinách automaticky deaktivuje. SuperCool můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:

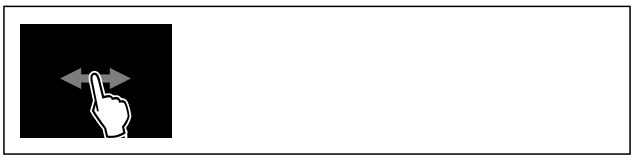


*Fig. 104*

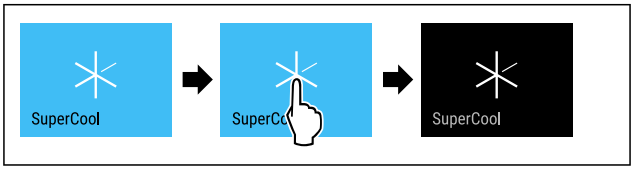



*Fig. 105*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
**-nebo-**
▶ Proveďte deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.

▷ SuperCool je deaktivovaný.
▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

## PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperCool (viz  SuperCool)

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

### Aktivace PartyMode



*Fig. 106*

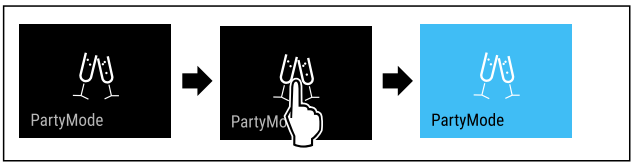



*Fig. 107*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
▷ Ukazatel teploty zmodrá.
▷ Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

### Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



*Fig. 108*

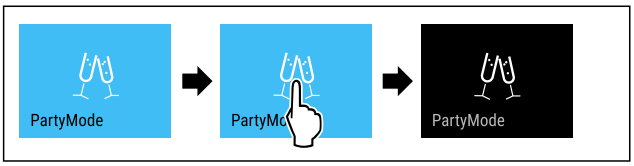



*Fig. 109*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ PartyMode je deaktivovaný.
▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

## HolidayMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete HolidayMode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnička se nastaví na 15 °C. To šetří energii během delší nepřítomnosti a zabraňuje vzniku nepříjemných pachů a plísní.

| Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode |
|---|
| Chladnička chladí na 15 °C. |
| BioFresh chladí na 15 °C. |
| V mrazicím oddílu **** se udržuje nastavená teplota.* |
| PartyMode je deaktivovaný. |
| SuperCool je deaktivovaný. |

### Aktivace HolidayMode

▶ Vyprázdněte zcela chladničku.
▶ Vyprázdněte zcela BioFresh.

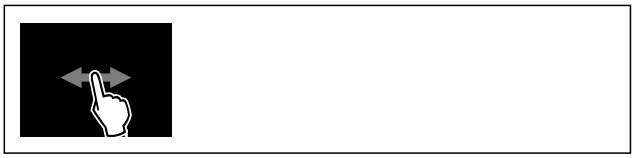


*Fig. 110*

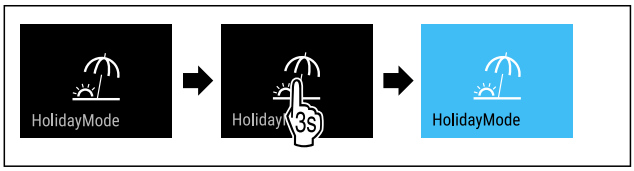



*Fig. 111*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Funkce HolidayMode je aktivována.
▷ Ukazatel teploty zmodrá a zobrazuje symbol Holiday-Mode.

### Deaktivace HolidayMode



*Fig. 112*

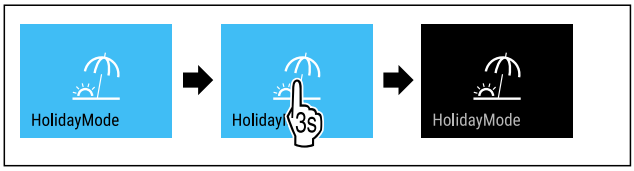



*Fig. 113*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ HolidayMode je deaktivovaný.
▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

## SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

| Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode |
|---|
| Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode. |
| Všechny funkce na displeji kromě **funkce Deaktivace SabbathMode** jsou zablokovány. |
| Aktivní funkce zůstanou aktivní. |
| Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka. |
| Vnitřní osvětlení je deaktivované. |

| Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode |
|---|
| Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží. |
| Připomínky a výstrahy se nezobrazují. |
| Dveřní alarm není k dispozici. |
| Teplotní alarm není k dispozici. |
| InfinitySpring je mimo provoz.* |
| Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče. |
| Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode. |

*Stav spotřebiče*

**Poznámka**
Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

### Aktivace SabbathMode

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!
Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.
Po výpadku napájení:
▶ Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.



*Fig. 114*

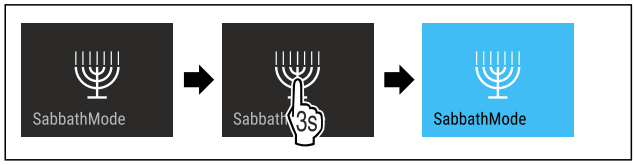



*Fig. 115*
▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ SabbathMode je aktivován.
▷ Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

### Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

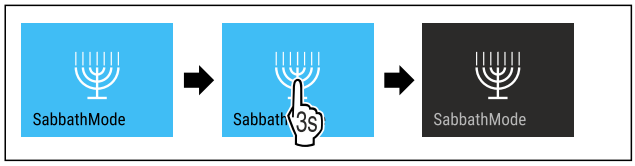



*Fig. 116*
▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ SabbathMode je deaktivovaný.

## EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

| Teplotní zóna | Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty v chladničce) | Teplota při aktivním EnergySaver |
|---|---|---|
| 5 °C Chladnička | 4 °C | 7 °C |

*Teploty*

### Aktivace EnergySaver



*Fig. 117*

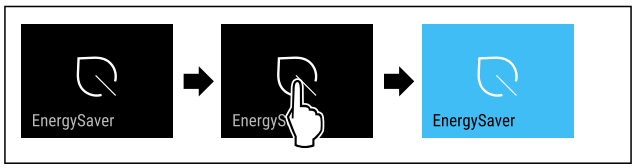



*Fig. 118*
▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Je aktivován režim úspory energie.

### Deaktivace EnergySaver

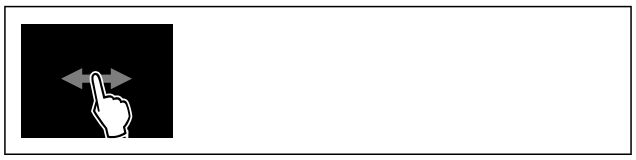


*Fig. 119*

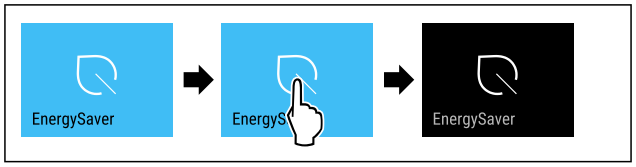



*Fig. 120*
▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Je deaktivován režim úspory energie.

## HydroBreeze

Pomocí této funkce zaktivujete nebo deaktivujete režim HydroBreeze. Pokud funkci aktivujete, pak vytvoří HydroBreeze v BioFresh-Safe jemnou, studenou mlhu. Tím se zvýší životnost nebaleného salátu, zeleniny a ovoce s vysokou vlastní vlhkostí.

Pokud funkci aktivujete, pak se aktivuje HydroBreeze každých 90 minut po dobu 4 sekund se zavřenými dvířky. Pokud dvířka otevřete, pak se aktivuje HydroBreeze v závislosti na nastavení:

| Hodnota | Popis |
|---|---|
| 1 | HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 4 sekund. |

| Hodnota | Popis |
|---|---|
| 2 | HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 6 sekund. |
| 3 | HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 8 sekund. |
| deaktivováno (přednastavení) | HydroBreeze je deaktivovaný. |

*Trvání HydroBreeze při otevřených dvířkách*

**Aktivace HydroBreeze**

**Poznámka**
Pokud aktivujete HydroBreeze, ale neskladujete žádné potraviny v zásuvce, pak se na dně zásuvky vytvoří kondenzát.
▶ HydroBreeze aktivujte pouze tehdy, pokud v zásuvce skladujete potraviny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
❑ HydroBreeze je vyčištěný. (viz 10.11.5 Čištění HydroBreeze)
❑ Nádržka na vodu je naplněná. (viz 9.9.1 Naplnění nádržky vodou)

Aktivaci HydroBreeze provedete tak, že vyberete hodnotu pro dobu trvání HydroBreeze:



*Fig. 121*

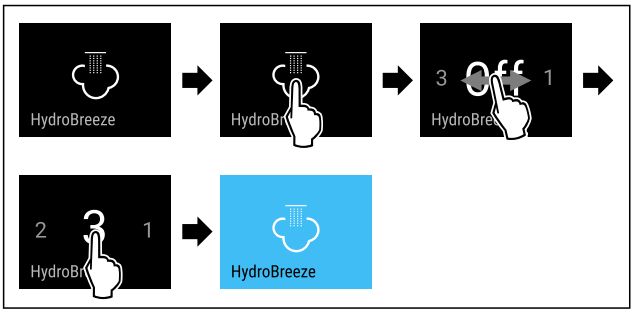



*Fig. 122 Ilustrační zobrazení: HydroBreeze aktivujte pomocí hodnoty 3.*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Funkce HydroBreeze je aktivována.

**Deaktivace HydroBreeze**

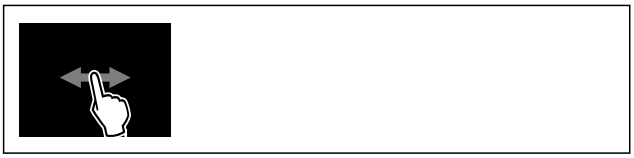


*Fig. 123*

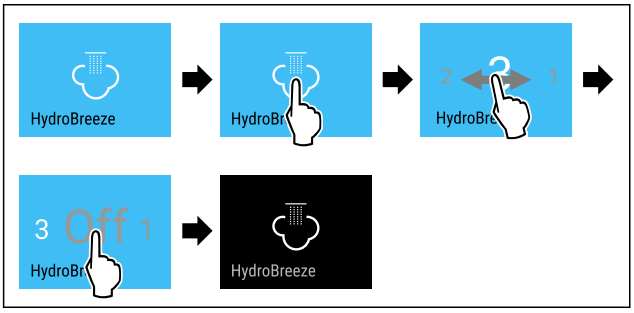



*Fig. 124*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ HydroBreeze je deaktivovaný.

## CleaningMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim CleaningMode. Režim CleaningMode umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku.

Použití:
- Vyčistěte chladničku. (viz 10.11 Čištění přístroje)
- Vyčistěte InfinitySpring. (viz 10.11.4 Čištění InfinitySpring *) *

| Stav spotřebiče s aktivním režimem CleaningMode |
|---|
| Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode. |
| Chladnička je vypnutá. |
| Vnitřní osvětlení je aktivované. |
| Připomínky a varování se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón. |
| InfinitySpring je mimo provoz.* |

*Stav spotřebiče*

**Aktivace CleaningMode**



*Fig. 125*

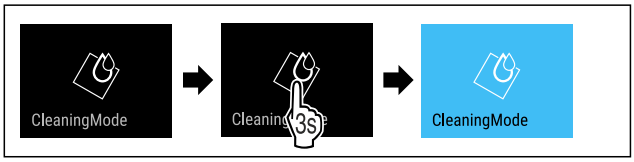



*Fig. 126*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Funkce CleaningMode je aktivována.
▷ Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

**Deaktivace CleaningMode**

Režim CleaningMode se po 60 minutách automaticky deaktivuje. Režim CleaningMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

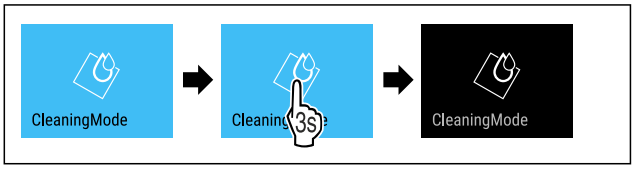



*Fig. 127*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ CleaningMode je deaktivovaný.
▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

## Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujte nebo deaktivujte zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládání spotřebiče, např. dětmi.

Použití:
- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.

- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

### Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.



*Fig. 128*

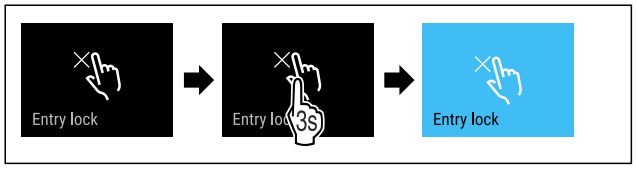



*Fig. 129*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Zablokování zadávání je aktivované.

### Deaktivace zablokování zadávání



*Fig. 130*

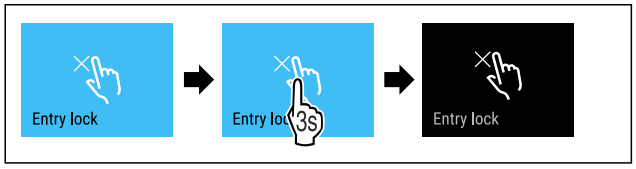



*Fig. 131*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Zablokování zadávání je deaktivované.

## Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Pokud je funkce aktivovaná, zobrazí se následující připomínky:

- Výměna vodního filtru (viz Výměna vodního filtru*) *
- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

### Aktivace připomínky



*Fig. 132*

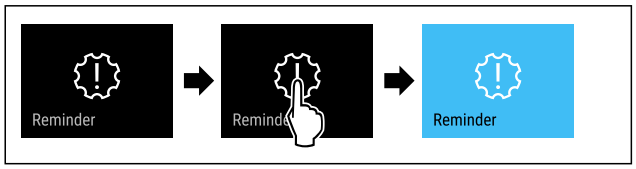



*Fig. 133*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Připomínka je aktivovaná.

### Deaktivace připomínky



*Fig. 134*

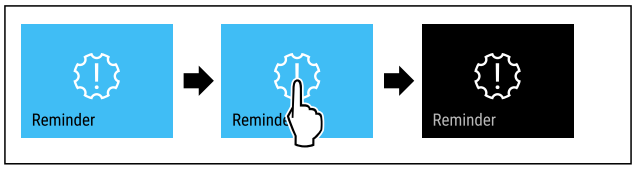



*Fig. 135*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Připomínka je deaktivovaná.

## Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- Bulharsky
- rusky
- čínsky

### Nastavení jazyka



*Fig. 136*

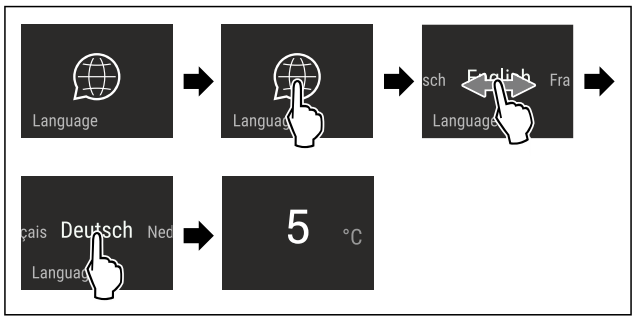



*Fig. 137 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Jazyk je nastaven.
▷ Zobrazení přeskočí zpět na stavové zobrazení.

## Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

### Nastavení jednotky teploty



*Fig. 138*

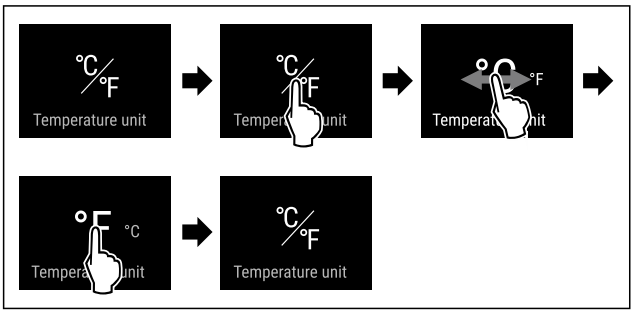



*Fig. 140 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Jednotka teploty je nastavena.

## Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

### Nastavení jasu



*Fig. 141*

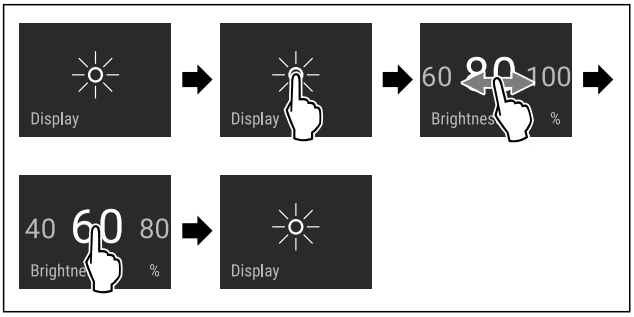



*Fig. 142 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Jas je nastaven.

## Tón AutoDoor

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete tón Auto-Door. Tón AutoDoor je při dodávce aktivovaný.

### Aktivace tónu AutoDoor



*Fig. 143*

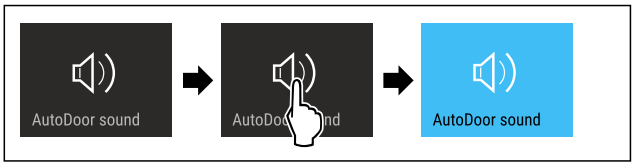



*Fig. 144*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Tón AutoDoor je aktivovaný.

### Deaktivace tónu AutoDoor



*Fig. 145*

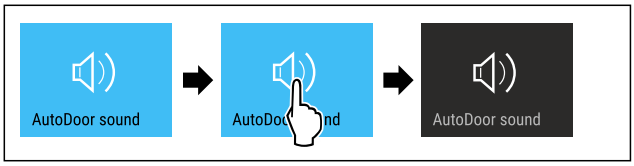



*Fig. 146*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Tón AutoDoor je deaktivovaný.

## WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.4 SmartDevice)

**Poznámka**
Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

### První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
❑ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.



*Fig. 147*

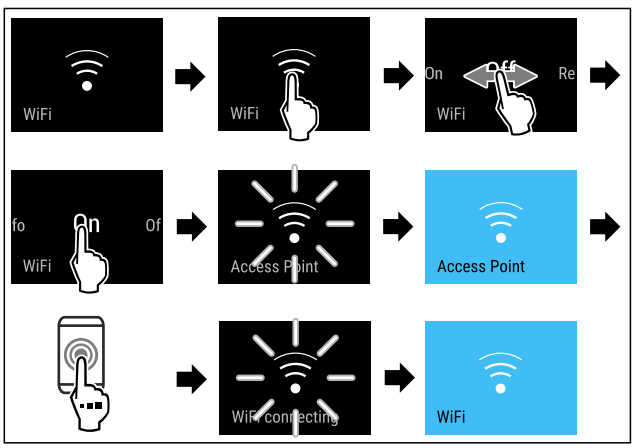



*Fig. 148*

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Připojení je vytvořeno.

### Odpojení od WLAN



*Fig. 149*

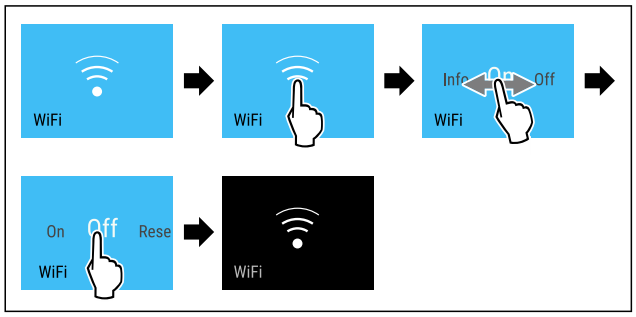



*Fig. 150*

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Připojení je odpojeno.

### Reset připojení k WLAN



*Fig. 151*

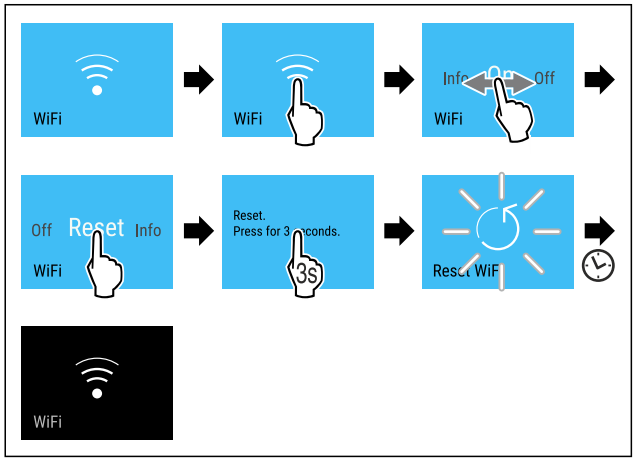



*Fig. 152*

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

### Zobrazení informací o připojení WLAN



*Fig. 153*

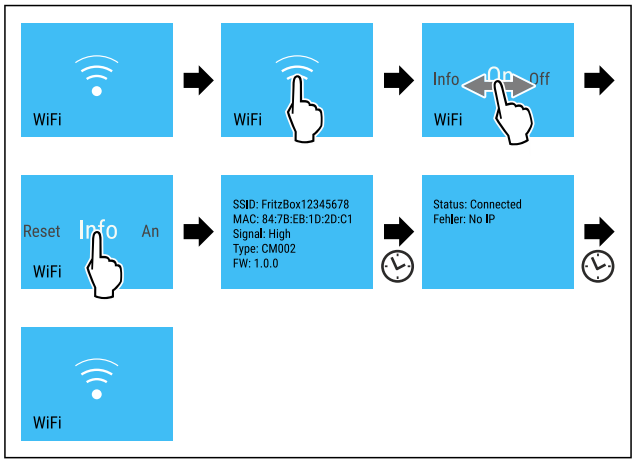



*Fig. 154*

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

## Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

### Zobrazení informací o spotřebiči



*Fig. 155*

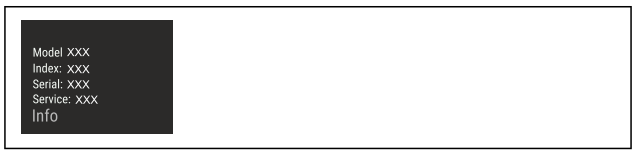



*Fig. 156*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej zobrazuje informace o spotřebiči.

## Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

### Zobrazení verze softwaru



*Fig. 157*

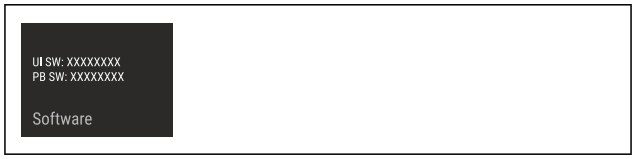



*Fig. 158*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej zobrazuje verzi softwaru.

## Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

### Nastavení dveřního alarmu



*Fig. 159*

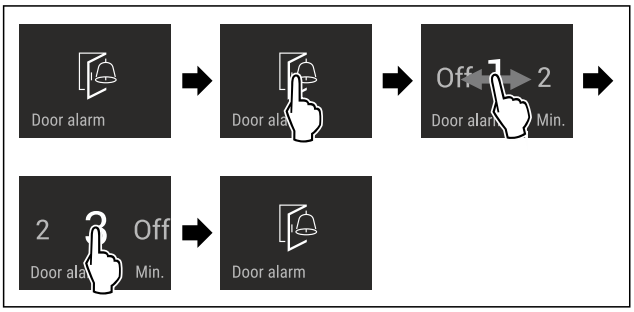



*Fig. 160 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Dveřní alarm je nastavený.

### Deaktivace dveřního alarmu



*Fig. 162*

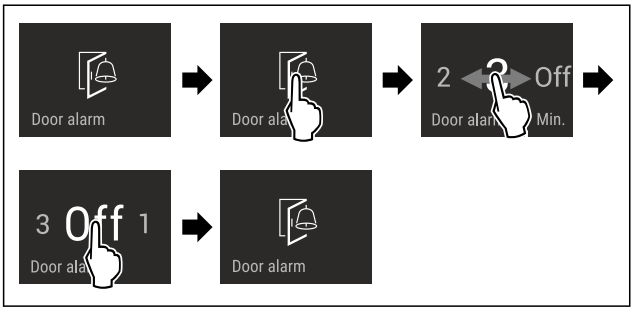



*Fig. 163*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Dveřní alarm je deaktivovaný.

## Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „Demo“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

### Aktivace demo režimu



*Fig. 164*

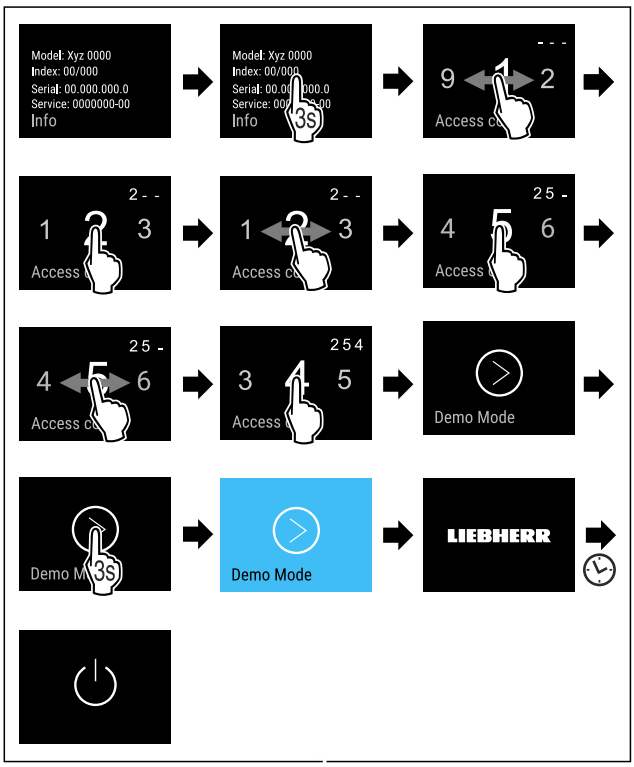



*Fig. 165*

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Demo režim je aktivovaný.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▶ Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
▷ V zobrazení stavu se zobrazí „DEMO“.

### Deaktivace demo režimu



*Fig. 166*

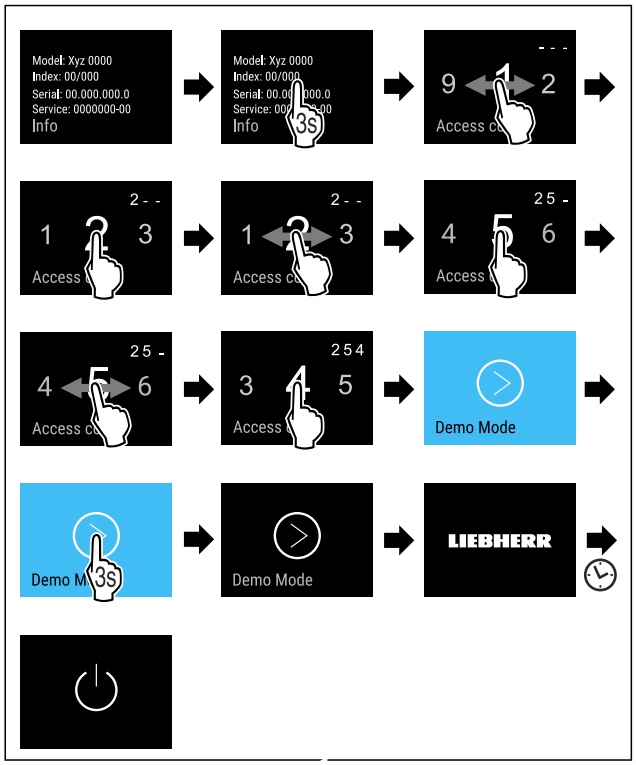



*Fig. 167*

▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
▷ Demo režim je deaktivovaný.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▶ Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
▷ Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.

## Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

**Provedení resetu**



*Fig. 168*

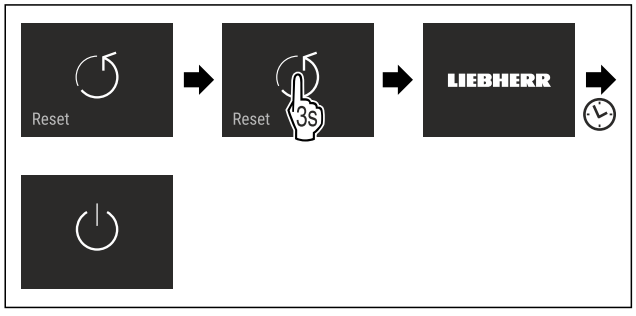



*Fig. 169*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Spotřebič je resetován.
▷ Spotřebič je vypnutý.
▶ Restartujte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

## 8.3 Hlášení

Existují dvě kategorie hlášení:


| Kategorie | Význam |
|---|---|
| Výstraha | Výstrahy se zobrazují při dveřním alarmu nebo při funkčních poruchách.<br>Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis) |
| Připomínka | Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit. |



### 8.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:

- Výstraha se zobrazí na displeji červeně.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

| Hlášení | Příčina | Ukončení hlášení |
|---|---|---|
|  **Dveřní alarm** | Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. | Proveďte akční kroky. (viz Dveřní alarm) |
|  **Chyba** | Hlášení se zobrazí, když se vyskytuje chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba. | Proveďte akční kroky. (viz Chyba) |
|  **Chyba WLAN** | Hlášení se zobrazí, pokud se spotřebiči nepodařilo připojit k síti WLAN. (viz První vytvoření připojení WLAN) Hlášení se zobrazí pouze při prvním seřizování. | Proveďte akční kroky. (viz Chyba WLAN) |
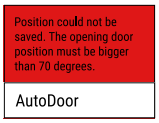
| Hlášení | Příčina | Ukončení hlášení |
|---|---|---|
|  **AutoDoor** AutoDoor byla zastavena. | Hlášení se zobrazí, pokud překážka brání automatickému otevření nebo zavření dveří. | Proveďte akční kroky. (viz AutoDoor byla zastavena) |
|  **AutoDoor** Polohu nelze uložit. | Při konfiguraci AutoDoor se zobrazí hlášení, pokud je zvolený úhel otevření dveří příliš malý. (viz AutoDoor ) | Proveďte akční kroky. (viz Polohu nelze uložit) |
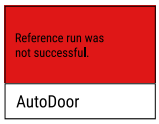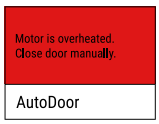
| Hlášení | Příčina | Ukončení hlášení |
|---|---|---|
|  **AutoDoor** Referenční běh nebyl úspěšný. | Při konfiguraci AutoDoor se zobrazí hlášení, pokud referenční běh nebyl úspěšný. (viz AutoDoor ) | Proveďte akční kroky. (viz Referenční běh nebyl úspěšný) |
|  **AutoDoor** Motor se chladí. | Hlášení se zobrazí, když se motor dveří ochladí. | Proveďte akční kroky. (viz Motor se chladí) |

## 8.3.2 Ukončení výstrah

### Dveřní alarm

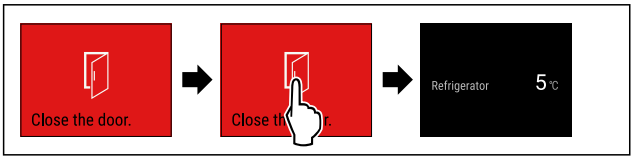



*Fig. 170 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

**-nebo-**

▶ Zavřete dveře.

▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

### Chyba

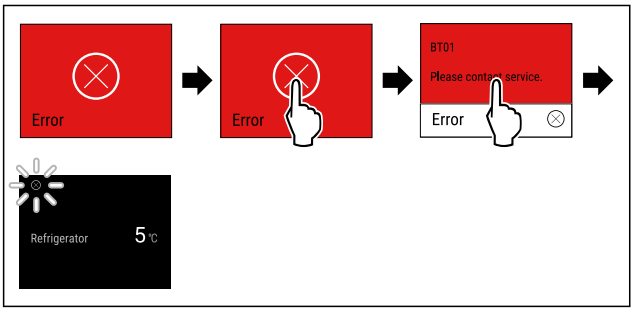



*Fig. 171 Ilustrační zobrazení*

▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Zobrazí se kód chyby.
▶ Zapište si kód chyby.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

### Chyba WLAN

▶ Zkontrolujte připojení k WLAN.
▶ Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz WLAN)

### AutoDoor byla zastavena

**UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
▶ Nesahejte rukama do závěsu.
▶ Dveře neblokujte.

**POZOR**

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.




*Fig. 172*

▶ Odstraňte překážku.
▷ Po odstranění překážky: Dveře se automaticky otevřou nebo zavřou.
▷ Není-li překážka odstraněna: Znovu se zobrazí hlášení a dveřní alarm je aktivní.

### Polohu nelze uložit

Úhel otevření dveří musí být větší než 70°.

Chcete-li zrušit konfiguraci AutoDoor:

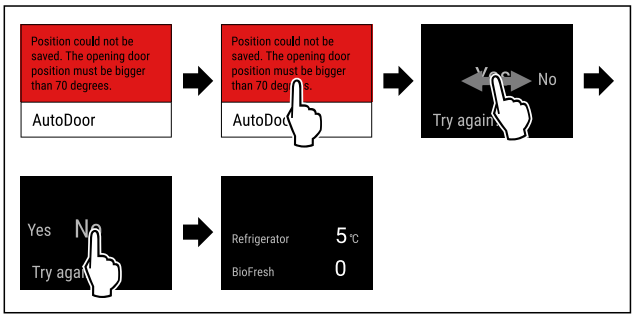



*Fig. 173 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Pokud chcete pokračovat v konfiguraci AutoDoor a nastavit úhel otevření dveří:

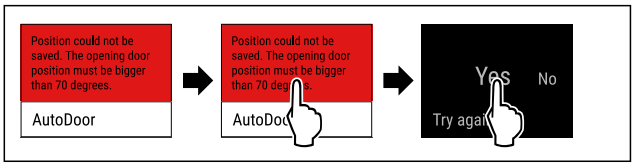



*Fig. 174*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▶ Znovu nakonfigurujte úhel otevření dveří. (viz AutoDoor )

### Referenční běh nebyl úspěšný

Chcete-li zrušit konfiguraci AutoDoor:

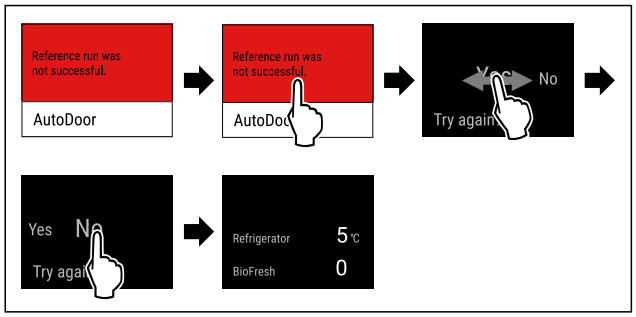



*Fig. 175 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Pokud chcete pokračovat v konfiguraci AutoDoor a nastavit úhel otevření dveří:

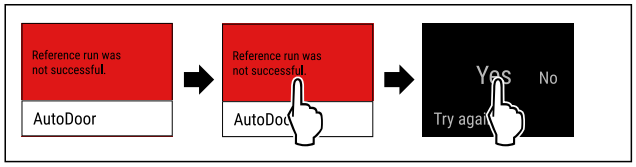



*Fig. 176*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▶ Znovu nakonfigurujte úhel otevření dveří. (viz AutoDoor )

**Motor se chladí**

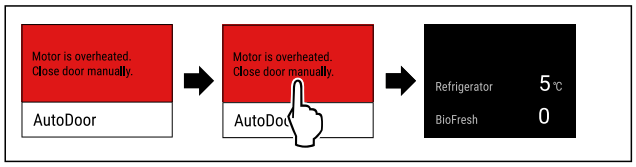



*Fig. 177 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
▷ Motor se chladí a brzy je opět aktivní.
▶ Zavřete dveře ručně.


## 8.3.3 Přehled připomínek

Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji žlutě.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

Můžete deaktivovat následující připomenutí (viz Deaktivace připomínky) :

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir
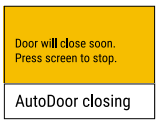
| Hlášení | Příčina | Ukončení hlášení |
|---|---|---|
|  * **Výměna vodního filtru*** | Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit vodní filtr.* | Proveďte akční kroky. (viz Výměna vodního filtru*) * |
|  **Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir** | Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím FreshAir. | Proveďte akční kroky. (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir) |
|  **AutoDoor brzy zavře** | Hlášení se zobrazí, pokud otevřete dveře na déle než 10 sekund. | Proveďte akční kroky. (viz Auto-Door brzy zavře) |

## 8.3.4 Ukončení připomínek

**Výměna vodního filtru***

Liebherr doporučuje: Vodní filtr měňte každých 6 měsíců.

**Poznámka**
Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

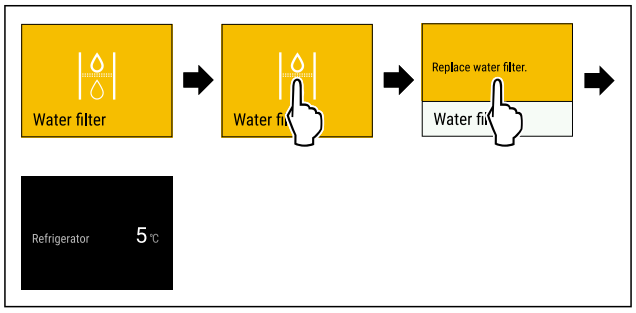



*Fig. 178 Ilustrační zobrazení*

▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▶ Vyměňte vodní filtr. (viz 10.3 Vodní filtr*)
▷ Vodní filtr zaručuje optimální kvalitu vody.
▷ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínky)

**Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir**

Liebherr doporučuje: Filtr s aktivním uhlím FreshAir měňte každých 6 měsíců.

**Poznámka**
Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

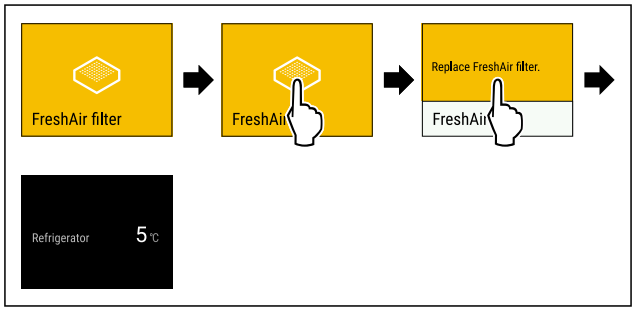



*Fig. 179 Ilustrační zobrazení*

▶ Dotkněte se krátce displeje.
▷ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
▶ Dotkněte se krátce displeje.
▶ Vyměňte filtr s aktivním uhlím. (viz 10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir)
▷ Filtr s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.
▷ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínky)

**AutoDoor brzy zavře**

Pokud se zobrazí připomínka a vy potřebujete více času, než se dveře automaticky zavřou:

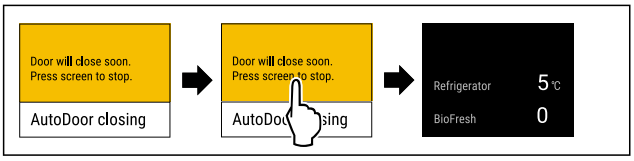



*Fig. 180 Ilustrační zobrazení*

▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
▷ Automatické zavírání dveří bude přerušeno.
▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
▷ Dveřní alarm je aktivní. (viz Dveřní alarm)
▷ Když se rozezní dveřní alarm: Dveře se automaticky zavřou.

Když se zobrazí připomínka a chcete, aby se dveře zavřely:

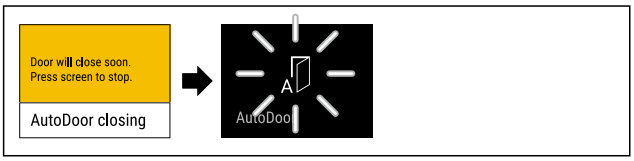



*Fig. 181*

▶ Neprovádějte na displeji žádnou činnost.
▷ Jakmile se dveře začnou automaticky zavírat: Displej zobrazuje blikající symbol AutoDoor.
▷ Dveře se automaticky zavřou.

# 9 Vybavení

## 9.1 4hvězdičková mrazničk a*

### 9.1.1 Otvírání / zavírání mrazničky

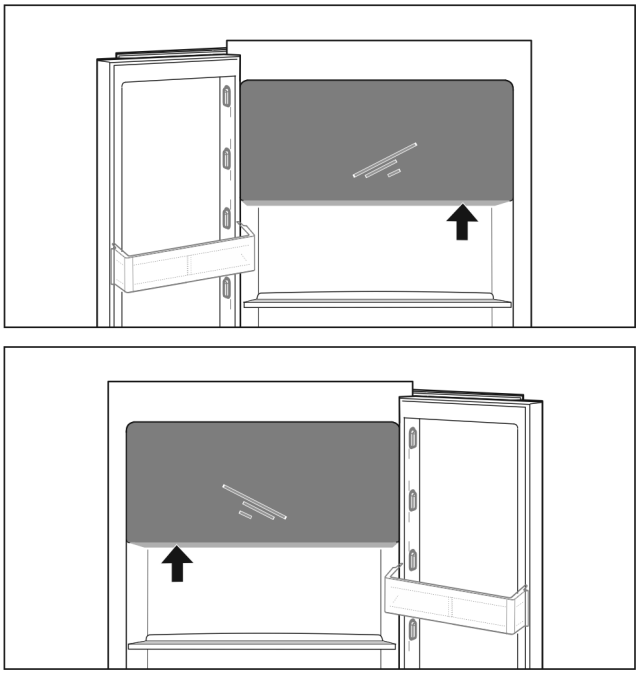


*Fig. 182*

Otevření mrazničky:

▶ Uchopte zdola manipulační oblast.
▶ Manipulační desku stiskněte a současně vytáhněte dveře dopředu.

Zavření mrazničky:

▶ Dveře zavřete a současně zpředu zatlačte.
▷ Dveře jsou zacvaknuté.

## 9.2 Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádky jsou vhodné pro uložení nápojů a potravin. Dveřní přihrádky můžete přemístit pro individuální použití a rozebrat je pro čištění. Společnost Liebherr však doporučuje používat dveřní přihrádky v poloze při dodání.

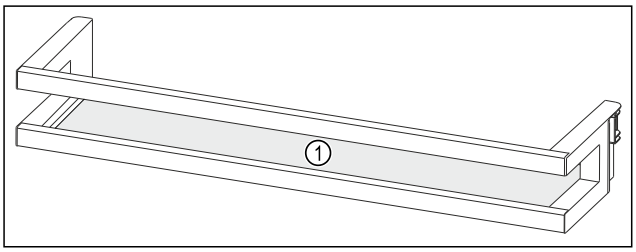



*Fig. 183 Ilustrační zobrazení dveřní přihrádky*

**(1)** Odkládací plocha

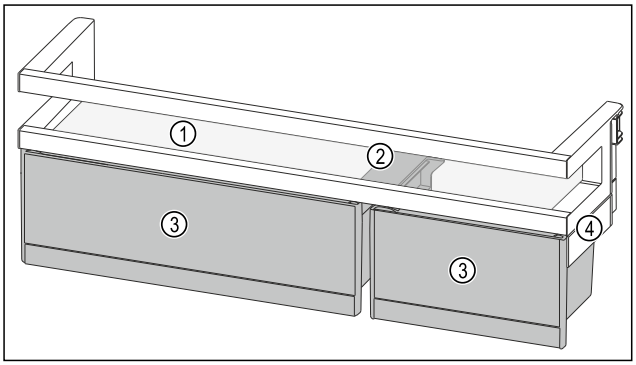



*Fig. 184 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s VarioBoxy*

**(1)** Odkládací plocha
**(2)** Držák pro VarioBoxy
**(3)** VarioBoxy
**(4)** Boční díl

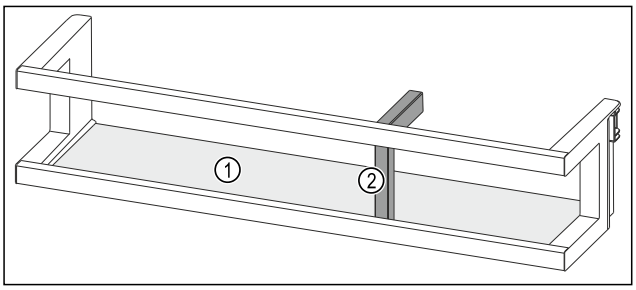



*Fig. 185 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s držákem lahví*

**(1)** Odkládací plocha
**(2)** Držák lahví

Následující tabulka ukazuje příklady toho, co můžete do každé dveřní přihrádky uložit.

| Dveřní přihrádka | Potraviny |
|---|---|
| Dveřní přihrádka (viz Fig. 183) | Máslo, sýry, konzervy, tuby |
| Dveřní přihrádka s držákem lahví (viz Fig. 185) | Láhve<br>Pomocí posuvného držáku lahví zajistěte láhve ve dveřní přihrádce. |
| Dveřní přihrádka s VarioBoxy (viz Fig. 184) | potraviny malé velikosti |

### 9.2.1 Vyjmutí VarioBoxů

Můžete použít jeden nebo oba VarioBoxy. Pokud chcete umístit zvláště vysoké lahve do dveřní přihrádky pod dveřní přihrádkou s VarioBoxy, můžete jednu nebo oba VarioBoxy odstranit.

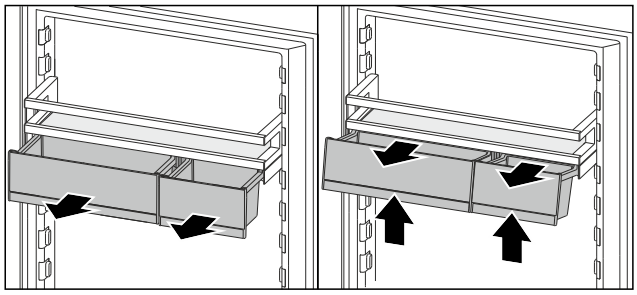


*Fig. 186*

- ▶ VarioBoxy vytáhněte až na doraz.
- ▶ VarioBoxy vpředu zvedněte.
- ▶ VarioBoxy odeberte směrem dopředu.

### 9.2.2 Vyjmutí dveřních přihrádek

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.2.1 Vyjmutí VarioBoxů)

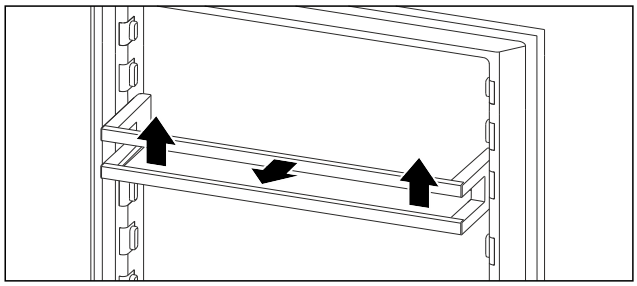


*Fig. 187 Ilustrační zobrazení*

- ▶ Dveřní přihrádku posuňte nahoru.
- ▶ Dveřní přihrádku vytáhněte dopředu.

### 9.2.3 Vložení dveřních přihrádek

**Poznámka**

Tvorba kondenzátu na 4hvězdičkovém mrazicím oddílu v důsledku nesprávné polohy dveřní přihrádky s VarioBoxy!*
Pokud je vaše zařízení vybaveno 4hvězdičkovým mrazicím oddílem, dveřní přihrádka s VarioBoxy může narušit distribuci vzduchu v chladničce a na 4hvězdičkovém mrazicím oddílu se může tvořit kondenzát.
Pro optimální distribuci vzduchu v chladničce společnost Liebherr doporučuje:

- ▶ Dveřní přihrádku s VarioBoxy vložte ve výšce pod 4hvězdičkovou mrazicí přihrádku.

**UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nesprávného uspořádání potravin nebo předmětů!
Pokud na spodní skleněnou desku položíte potraviny nebo předměty, dveře se nebudou moci správně zavřít. Při tom se může dveřní přihrádka rozbít, potraviny nebo předměty mohou vypadnout a způsobit zranění.

- ▶ Přední oblast spodní skleněné desky nechte volnou.

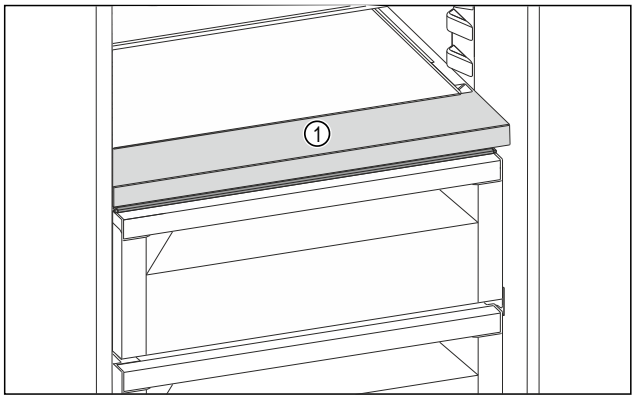



*Fig. 188 Ilustrační zobrazení*

**(1)** Přední oblast

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.2.1 Vyjmutí VarioBoxů)

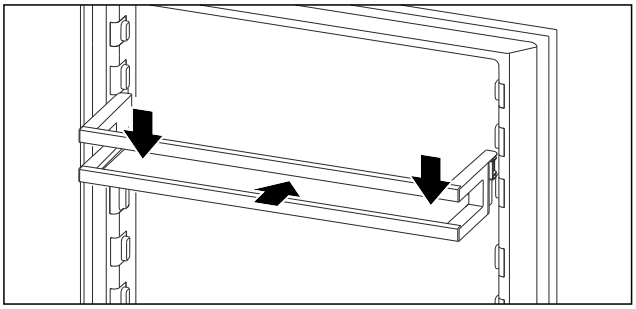


*Fig. 189 Ilustrační zobrazení*

- ▶ Dveřní přihrádku zasuňte.
- ▶ Dveřní přihrádku zatlačte dolů.

### 9.2.4 Vložení VarioBoxů

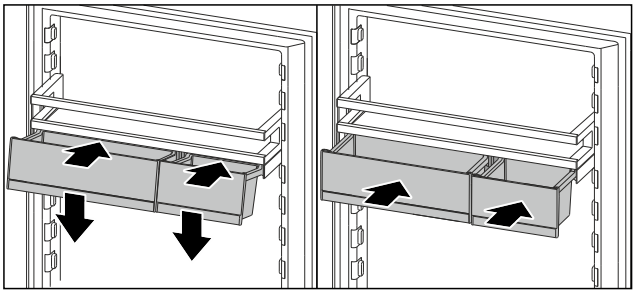


*Fig. 190*

- ▶ VarioBoxy umístěte diagonálně na žebro dveřní přihrádky.
- ▶ VarioBoxy spusťte dolů.
- ▶ VarioBoxy zasuňte.

### 9.2.5 Přemístění VarioBoxů

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.2.1 Vyjmutí VarioBoxů)
- ❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.2.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

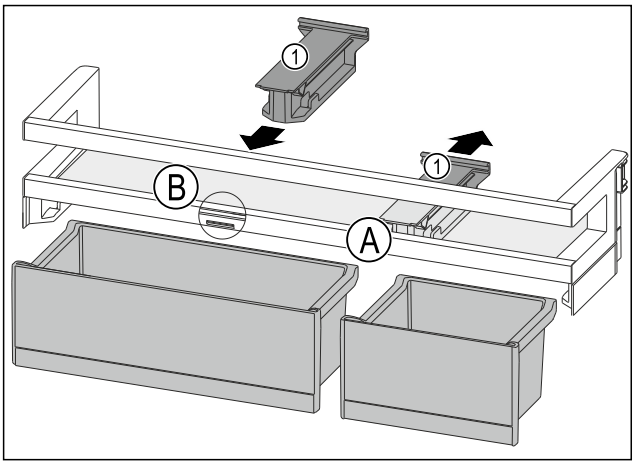



*Fig. 191*

▶ Držák *Fig. 191 (1)* v poloze *Fig. 191 (A)* stáhněte dozadu.
▶ Držák *Fig. 191 (1)* vložte v poloze *Fig. 191 (B)*.
▶ Vložte dveřní přihrádky. (viz 9.2.3 Vložení dveřních přihrádek)

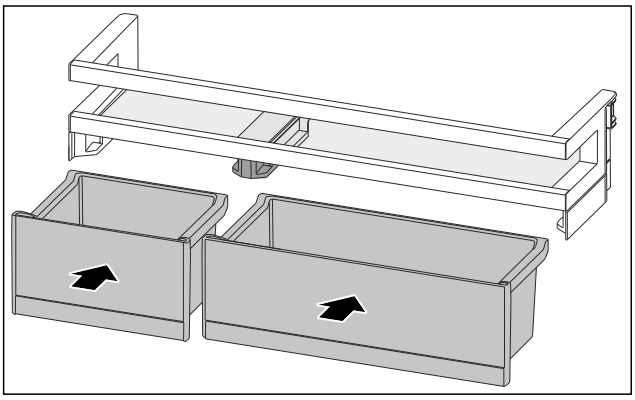


*Fig. 192*

▶ VarioBoxy vložte v opačném pořadí. (viz Fig. 192)

## 9.3 Odkládací plochy

V závislosti na typu spotřebiče jsou k dispozici různé odkládací plochy:

- Jednodílná odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Variabilní přihrádka na láhve (viz 9.6 Variabilní přihrádka na láhve)

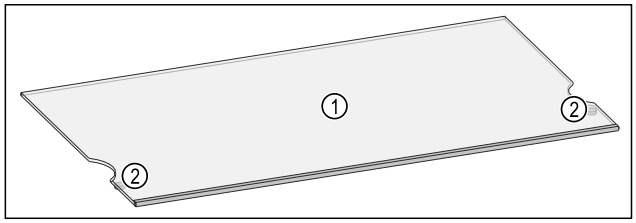



*Fig. 193 Ilustrační zobrazení odkládací plochy*
**(1)** Odkládací plocha **(2)** Zarážka vytažení

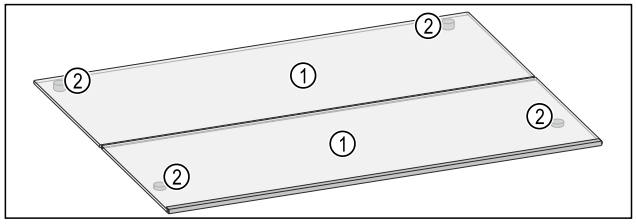



*Fig. 194 Ilustrační zobrazení dělitelné odkládací plochy*
**(1)** Odkládací plocha **(2)** Zarážka vytažení

### 9.3.1 Použití odkládacích ploch

Odkládací plochy můžete buď posunout do jiné výšky, nebo je zcela vyjmout, například kvůli čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Odkládací plochy jsou prázdné.

**Vyjmutí odkládací plochy**

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami.

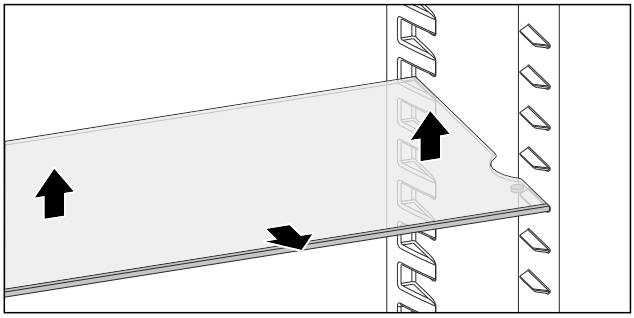


*Fig. 195*

▶ Zvedněte odkládací plochu.
▶ Vyjměte odkládací plochu směrem dopředu.

**-nebo-**

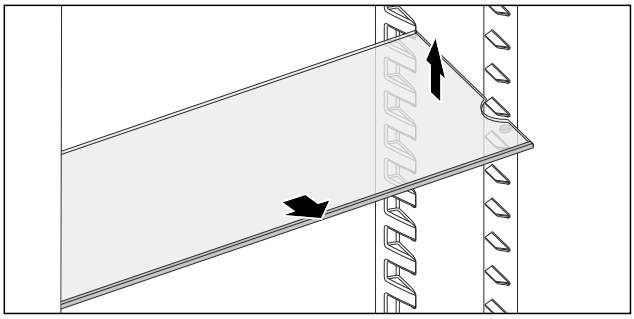


*Fig. 196*

▶ Usnadněné vyjímání: Nakloňte odkládací plochu a vyjměte ji dopředu.

▷ Odkládací plochy jsou vyjmuté.
▷ Odkládací plochy můžete umístit do jiné výšky.

**Vsazení odkládacích ploch**

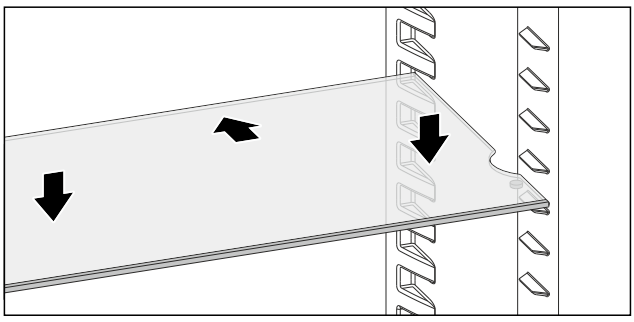


*Fig. 197*

Pokud zarážky vytažení ukazují dolů:

▶ Zasuňte odkládací plochu až na doraz.
▶ Spusťte odkládací plochu dolů.

**-nebo-**

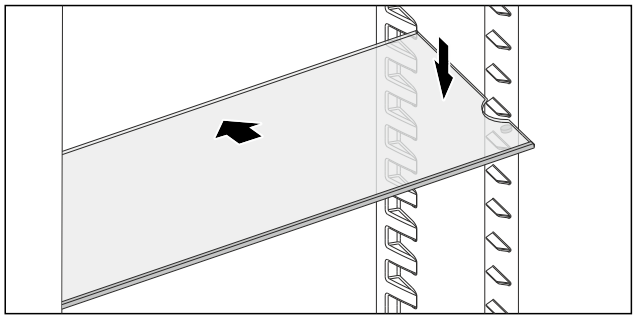


*Fig. 198*

▶ Zasuňte odkládací plochu šikmo a spusťte ji dolů.

▷ Zarážky leží za přední ukládací plochou.

### 9.3.2 Použití dělitelných odkládacích ploch

Dělitelnou odkládací plochu můžete zasunout do polohy, v jaké byla dodána z výroby, posunout do jiné výšky nebo ji vyjmout za účelem čištění.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Odkládací plochy jsou prázdné.

**Sesunutí dělitelné odkládací plochy**

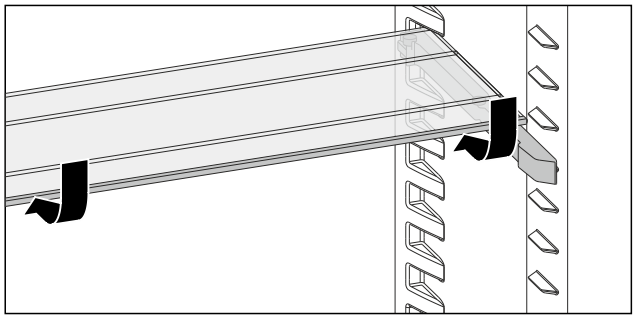


*Fig. 199*

▶ Podložte přední odkládací plochu podle obrázku.
▷ Dělitelná odkládací plocha je sesunutá.
▷ Na odkládací ploše umístěné pod ní je místo pro vyšší potraviny.

**Použití obou dělitelných odkládacích ploch**

▶ Uchopte jednou rukou podloženou odkládací plochu a potáhněte dopředu.
▷ Ozdobná lišta je vpředu.
▷ Zarážky směřují dolů.

**Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch**

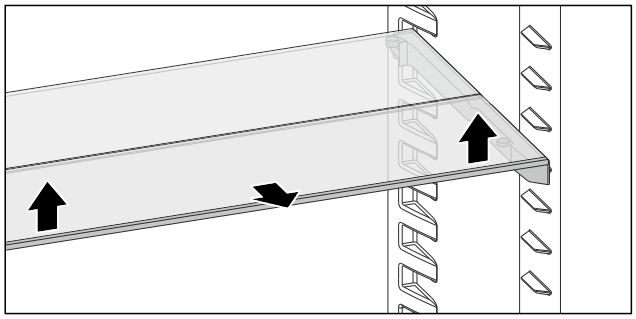


*Fig. 200*

▶ Zvedněte přední odkládací plochu vpředu.
▶ Vyjměte přední odkládací plochu směrem dopředu.

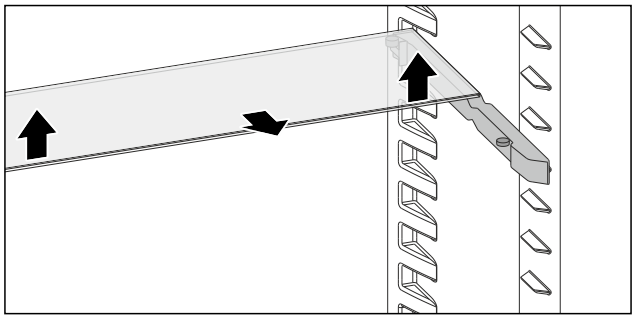


*Fig. 201*

▶ Stejné akční kroky proveďte i u zadní odkládací plochy.

**POZOR**
Spotřebiče s mrazicím oddílem:*

▶ Neumisťujte vkládací kolejničky a dělitelné odkládací plochy před ventilátor.

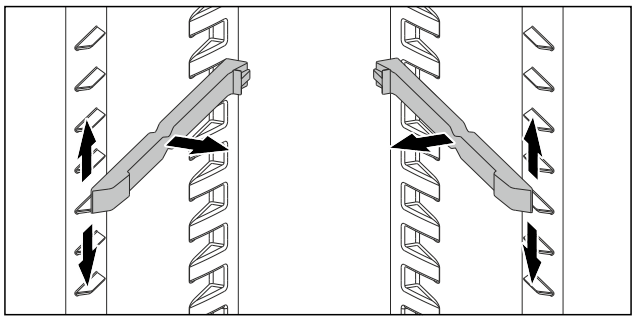


*Fig. 202*

▶ Vytáhněte vkládací kolejničky.
▶ Vložte vkládací kolejničky do požadované výšky.

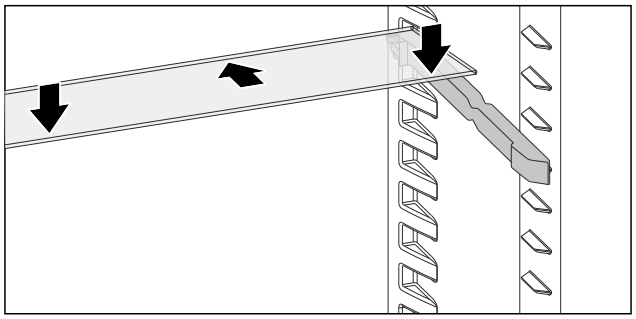


*Fig. 203*

▶ Zasuňte odkládací plochu s vysokými zarážkami vytažení až na doraz.
▶ Spusťte odkládací plochu dolů.
▷ Zarážky leží za zadní ukládací plochou.

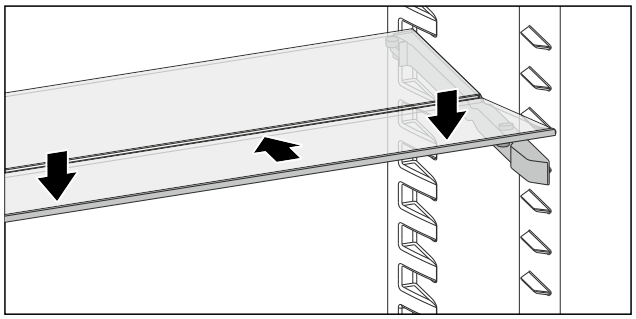


*Fig. 204*

▶ Stejné akční kroky proveďte i u přední odkládací plochy.

**Vyjmutí dělitelné odkládací plochy**

Dělitelné odkládací plochy vyjímejte tak, jak je přesazujete. (viz Výškové přesazení dělitelných odkládacích ploch)

## 9.4 VarioSafe

Zásuvka VarioSafe nabízí v chladničce místo např. pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

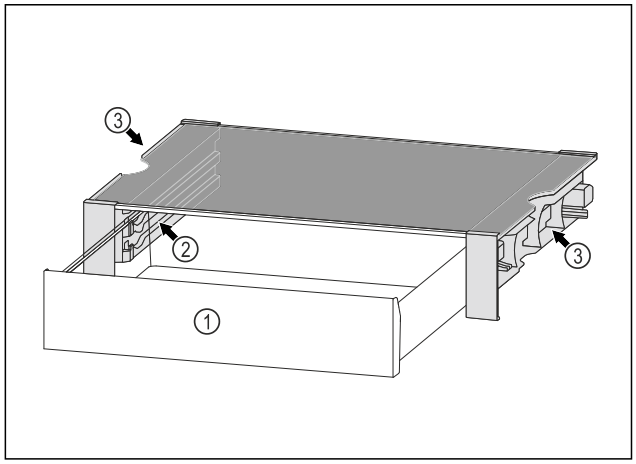



*Fig. 205*

**(1)** Zásuvka VarioSafe

**(2)** Boční stěny s žebry pro zásuvku VarioSafe

**(3)** Vybrání na levé a pravé boční stěně

### 9.4.1 Vložení VarioSafe

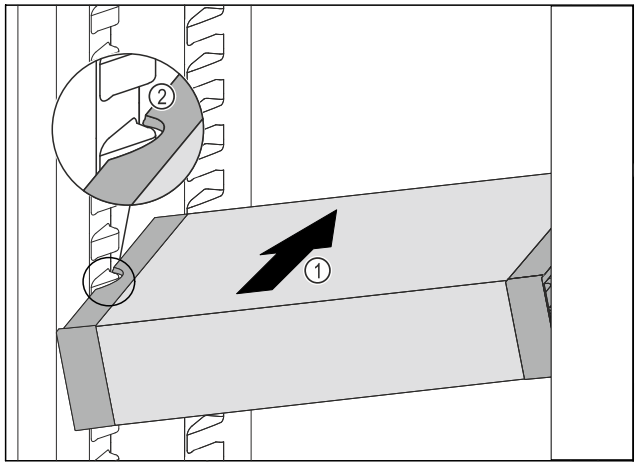



*Fig. 206*

▶ Zasuňte VarioSafe do chladničky pod úhlem tak *Fig. 206 (1)*, aby vybrání na bocích *Fig. 206 (2)* VarioSafe byla na úrovni žebrování na nádoby v chladničce.

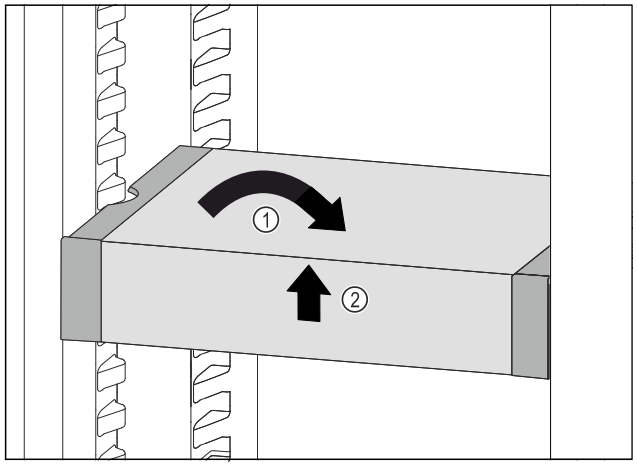



*Fig. 207*

▶ VarioSafe postavte rovně. *Fig. 207 (1)*

▶ VarioSafe vpředu zvedněte. *Fig. 207 (2)*

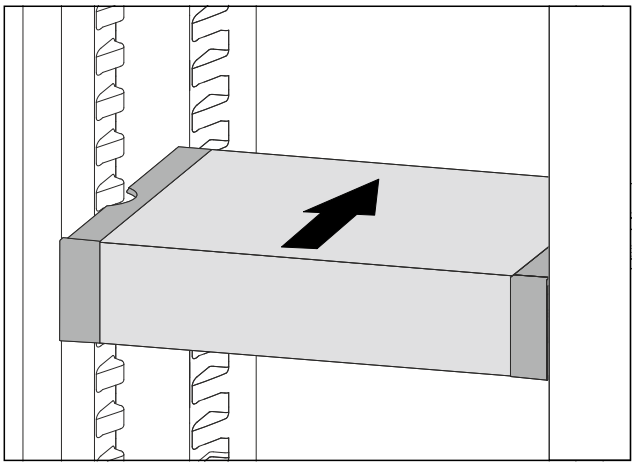


*Fig. 208*

▶ VarioSafe zvedněte dopředu.

▶ VarioSafe zasuňte dozadu.

▶ VarioSafe spusťte dolů.

▷ VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.

▷ VarioSafe je vsazená.

### 9.4.2 Přemístění VarioSafe

VarioSafe můžete v chladničce přemístit jako celek.

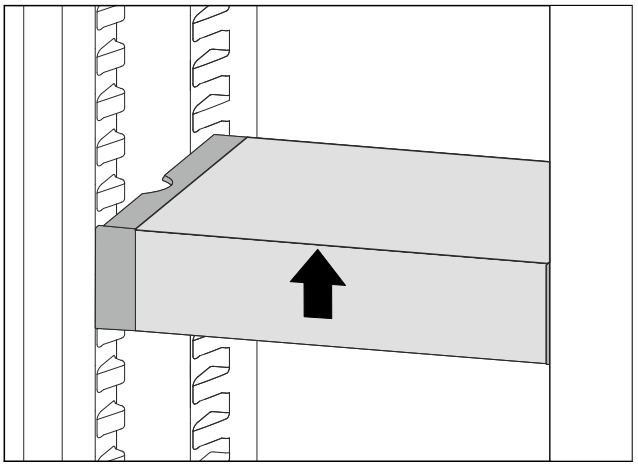


*Fig. 209*

▶ VarioSafe vpředu zvedněte.

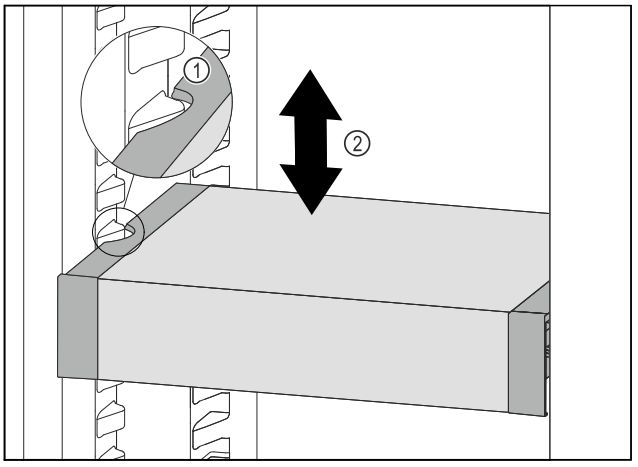



*Fig. 210*

▶ Táhněte VarioSafe dopředu, dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. *Fig. 210 (1)*

▶ Posouvejte VarioSafe v chladničce nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky. *Fig. 210 (2)*

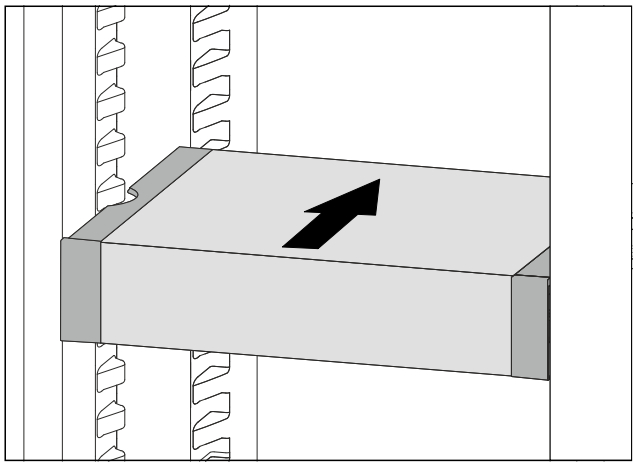


*Fig. 211*

▶ VarioSafe vpředu zvedněte.
▶ VarioSafe zasuňte dozadu.
▷ VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
▷ VarioSafe je výškově přestavená.

### 9.4.3 Přestavení zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe můžete používat ve dvou různých výškách. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe uložit vyšší potraviny, zasuňte zásuvku VarioSafe na spodní žebro. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe ukládat nižší potraviny, zasuňte zásuvku VarioSafe na VarioSafe.

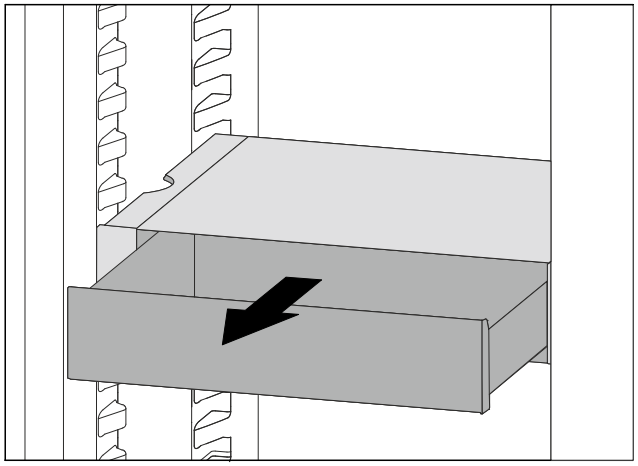


*Fig. 212*

▶ Vytáhněte zásuvku VarioSafe až na doraz.
▶ Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
▶ Vyjměte zásuvku VarioSafe dopředu.

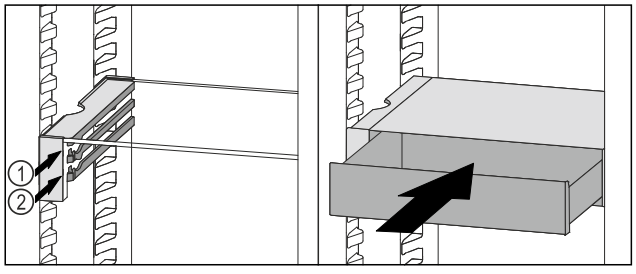



*Fig. 213*

▶ Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
▶ Nasaďte zásuvku VarioSafe za zarážky na požadovaném žebru *Fig. 213 (1)* nebo *Fig. 213 (2)*.
▷ Zásuvka VarioSafe je výškově přestavená.

### 9.4.4 Vyjmutí VarioSafe

VarioSafe můžete vyjmout jako celek.

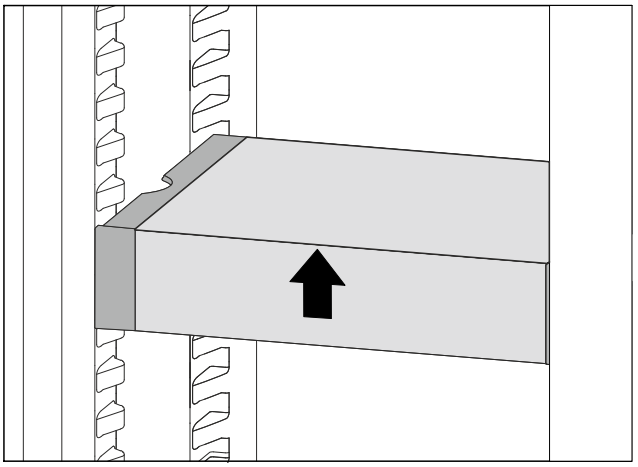


*Fig. 214*

▶ VarioSafe vpředu zvedněte.

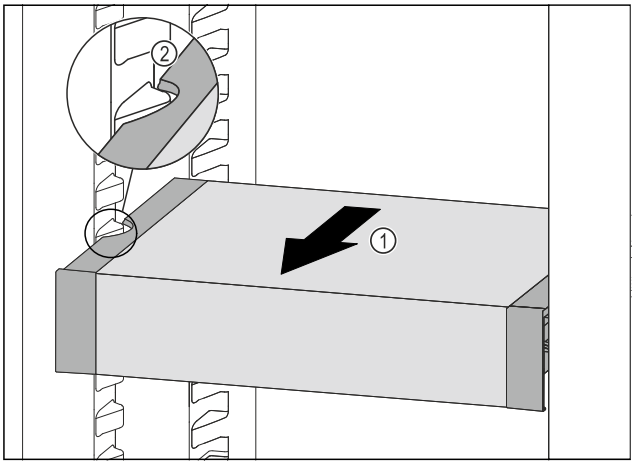



*Fig. 215*

▶ Táhněte VarioSafe dopředu *Fig. 215 (1)*, dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. *Fig. 215 (2)*

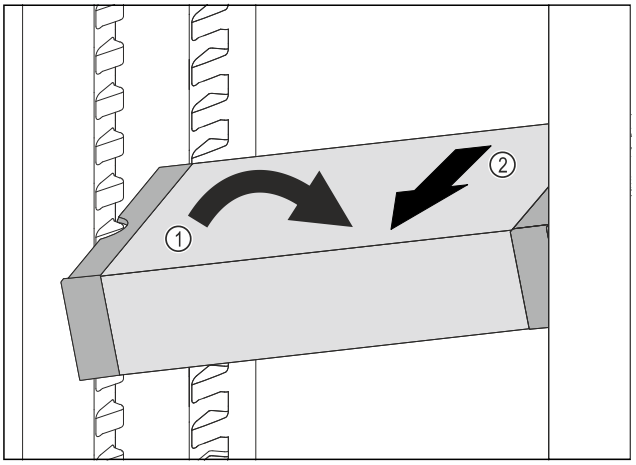



*Fig. 216*

▶ VarioSafe postavte v chladničce šikmo. *Fig. 216 (1)*
▶ VarioSafe odeberte směrem dopředu. *Fig. 216 (2)*
▷ VarioSafe je vyjmutá.

### 9.4.5 Rozebrání VarioSafe

Pokud chcete VarioSafe vyčistit nebo nainstalovat či vyjmout náhradní díly, můžete VarioSafe rozložit na jednotlivé díly.

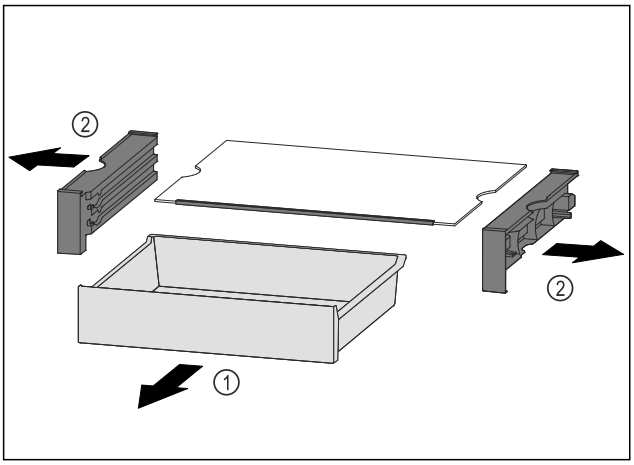



*Fig. 217*

▶ VarioSafe vyjměte jako celek. (viz 9.4.4 Vyjmutí Vario-Safe )
▶ VarioSafe rozložte podle obrázku.

## 9.5 InfinitySpring*

Integrovaný dávkovač vody je vhodný k pohodlnému odběru pitné vody. Teplota vody závisí na teplotě v chladničce.

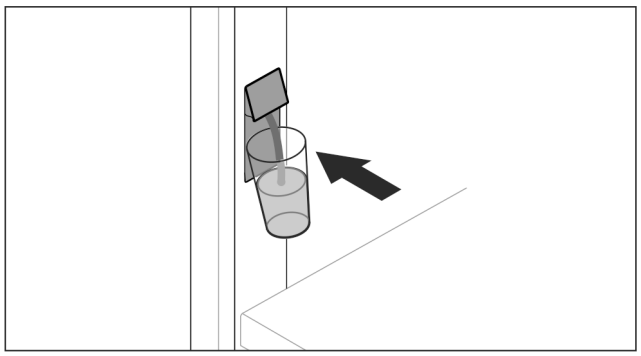


*Fig. 218*

▶ Zatlačte sklenicí na spodní tlačítko dávkovače.
▷ Výdejní jednotka se vysune: Voda teče do sklenice.
▶ Vyvarujte se stříkání vody: Odebírejte sklenici pomalu. Čerpání většího množství vody:
▶ Když už žádná voda nevytéká, odeberte nádobku na vodu a znovu zatlačte na spodní tlačítko dávkovače.

## 9.6 Variabilní přihrádka na láhve

V základně chladničky můžete použít buď skleněnou desku nebo variabilní přihrádku na láhve. Skleněná deska je při dodání vložena.

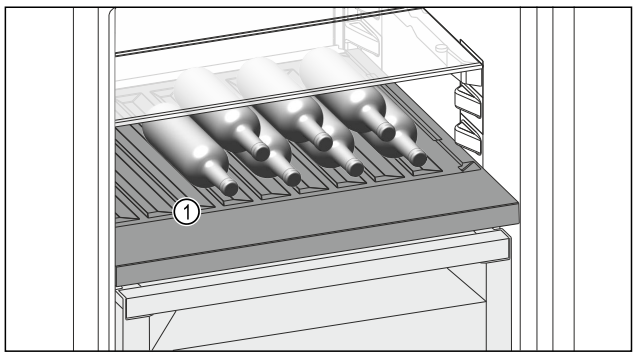



*Fig. 219 Ilustrační zobrazení*

**(1)** Variabilní přihrádka na láhve

### 9.6.1 Použití variabilní přihrádky na láhve

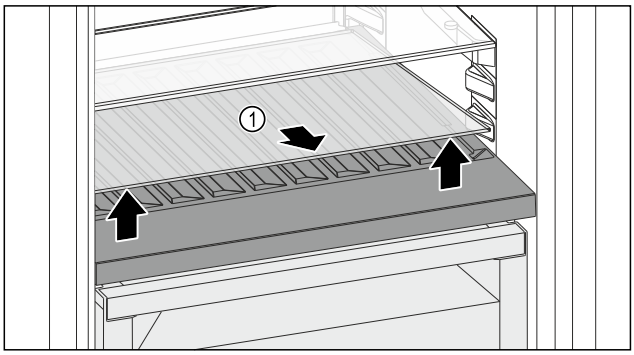



*Fig. 220*

▶ Skleněnou desku *Fig. 220 (1)* zvedněte za vybrání vpředu a vyjměte ji.
▶ Skleněnou desku *Fig. 220 (1)* uložte bezpečně mimo spotřebič.
▶ Skleněnou desku *(2)* vložte pod variabilní přihrádku na láhve.

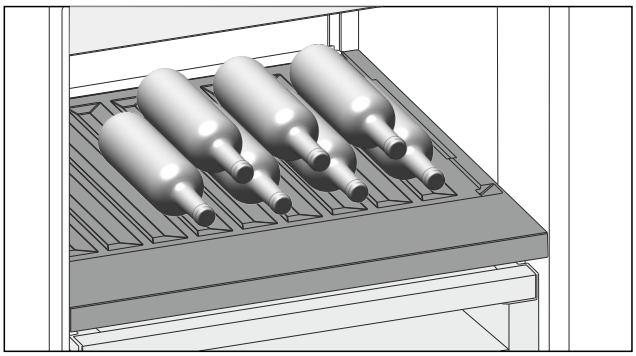


*Fig. 221 Ilustrační zobrazení*

▶ Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně. (viz Fig. 221)

**Poznámka**
Když láhve přesahují dopředu přes variabilní přihrádku na láhve:
▶ Spodní dveřní přihrádku posaďte o jednu pozici výše.

### 9.6.2 Použití skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Láhve byly odstraněny.
❑ Variabilní přihrádka na láhve je vyčištěná. (viz 10.7 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve) (viz 10.11.3 Čištění vybavení)

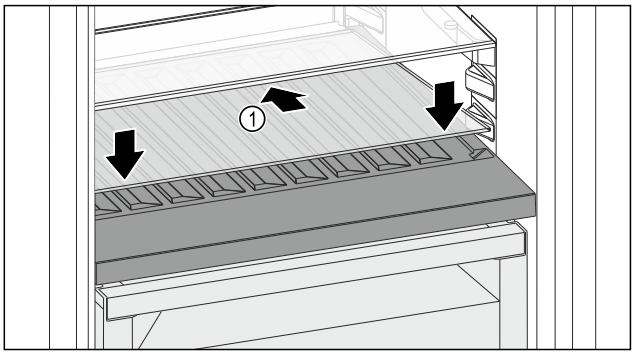



*Fig. 222*

▶ Skleněnou desku *Fig. 222 (1)* zasuňte šikmo a skloněnou dozadu dolů.
▶ Skleněnou desku *Fig. 222 (1)* vpředu spusťte dolů.

## 9.7 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

**Poznámka**
Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.
▶ Větrací štěrbiny uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

### 9.7.1 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

**Úplné vysunutí***

Úplné vysunutí poznáte podle svorky, která se nachází vždy vzadu vlevo a vpravo na kolejničce.

**Vyjmutí zásuvky**

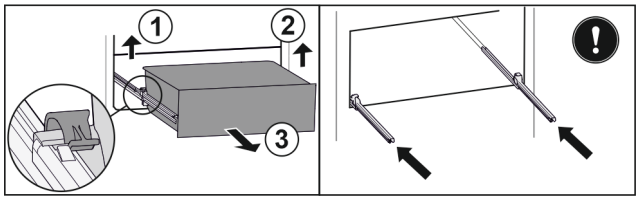



*Fig. 223*

▶ Vytáhněte zásuvku až na doraz.
▶ Zvedněte levou svorku a současně vytáhněte zásuvku vlevo dopředu. *Fig. 223 (1)*
▶ Zvedněte pravou svorku a současně vytáhněte zásuvku vpravo dopředu. *Fig. 223 (2)*
▶ Vyjměte zásuvku dopředu. *Fig. 223 (3)*
▶ Zasuňte kolejničky.

**Vložení zásuvky**

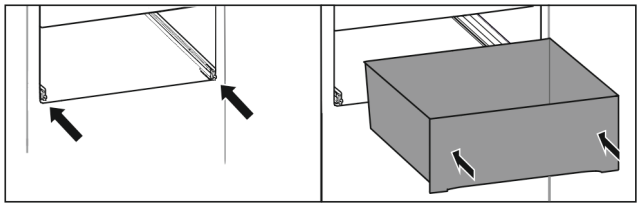


*Fig. 224*

▶ Zasuňte kolejničky.
▶ Nasaďte zásuvku na kolejničky.
▶ Zasuňte zásuvku dozadu.
▷ Zásuvka slyšitelně vzadu zacvakne.

**Částečné vysunutí chladničky***

**Vyjmutí zásuvky**

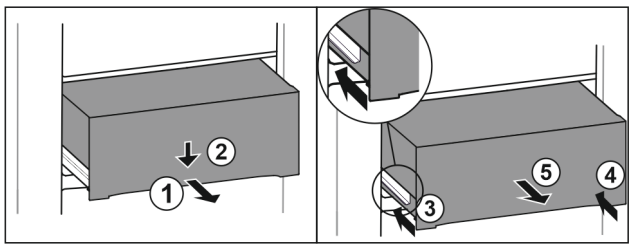



*Fig. 225*

▶ Zásuvku napůl vytáhněte. *Fig. 225 (1)*
▶ Stlačte zásuvku na přední straně dolů. *Fig. 225 (2)*
▶ Zasuňte levou kolejničku přibližně do 2 cm. *Fig. 225 (3)*
▶ Zasuňte pravou kolejničku přibližně do 2 cm. *Fig. 225 (4)*
▶ Vyjměte zásuvku dopředu. *Fig. 225 (5)*

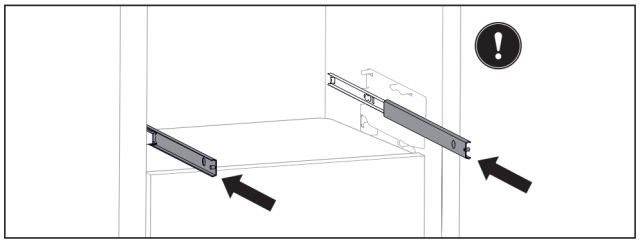


*Fig. 226*

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:
▶ Zcela zasuňte kolejničky.

**Vložení zásuvky**

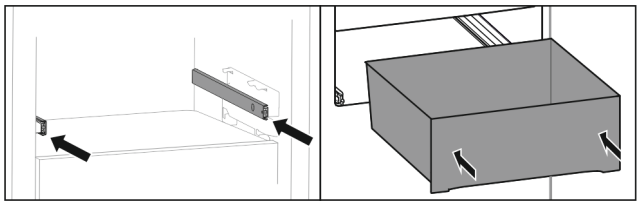


*Fig. 227*

▶ Zasuňte kolejničky.
▶ Nasaďte zásuvku na kolejničky.
▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

## 9.8 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu.

Víko zásuvky se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

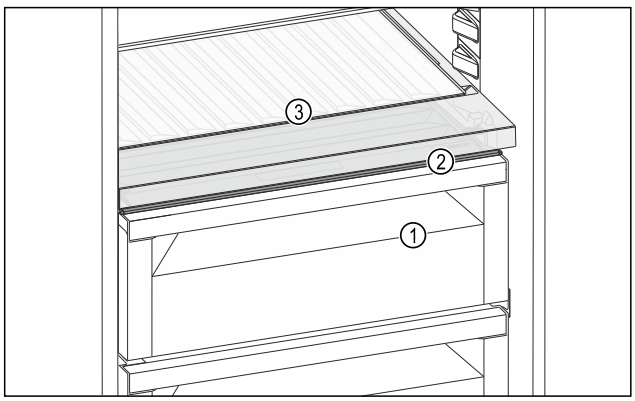



*Fig. 228 Ilustrační zobrazení víka zásuvky schránky Fruit & Vegetable*

**(1)** Schránka Fruit & Vegetable
**(2)** Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
**(3)** Variabilní přihrádka na láhve

### 9.8.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce

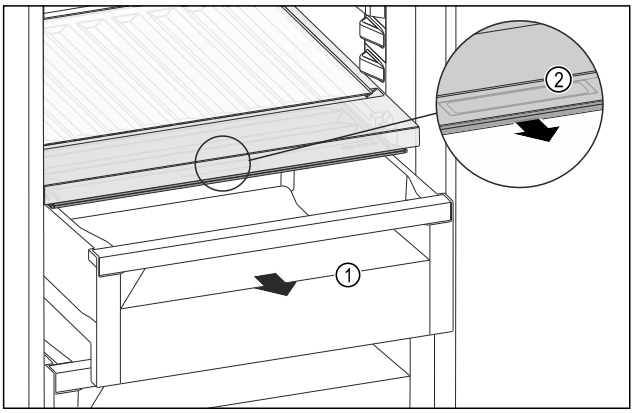



*Fig. 229*

▶ Zásuvku *Fig. 229 (1)* vytáhněte.
▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť *Fig. 229 (2)* na víku zásuvky a současně zatáhněte za víko zásuvky směrem dopředu.
▷ Když je zásuvka zavřená, je mezi víkem zásuvky a zásuvkou malá mezera.
▷ Použití HydroBreeze není možné. (viz 9.9 HydroBreeze)

### 9.8.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce

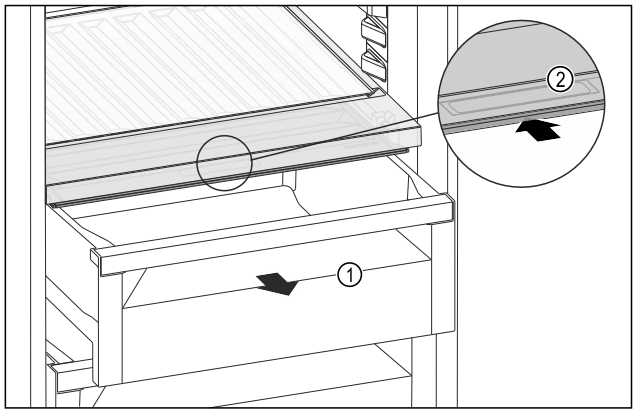



*Fig. 230*

▶ Zásuvku *Fig. 230 (1)* vytáhněte.
▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť *Fig. 230 (2)* na víku zásuvky a současně zasuňte víko zásuvky směrem dozadu.
▷ Když je zásuvka zavřená, víko zásuvky těsně přiléhá k zásuvce.
▷ Použití HydroBreeze je možné. (viz 9.9 HydroBreeze)

### 9.8.3 Použití schránky Fruit & Vegetable jako schránky Meat & Dairy

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít jako schránku Meat & Dairy. K tomu musíte snížit vlhkost v zásuvce. (viz 9.8.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

### 9.8.4 Použití schránky Fruit & Vegetable s HydroBreeze

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít s HydroBreeze. K tomu musíte zvýšit vlhkost v zásuvce. (viz 9.8.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

## 9.9 HydroBreeze

Zařízení HydroBreeze zamlžuje vložené potraviny a zajišťuje vlhkost v zásuvce.

HydroBreeze a příslušná nádržka na vodu se nacházejí ve variabilní přihrádce na láhve.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka na vodu je vyčištěná. (viz 10.11.3 Čištění vybavení)
- Nádržka vody je řádně zacvaknutá.
- Vlhkost v zásuvce je nastavena na vysokou vlhkost. (viz 9.8.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce)
- HydroBreeze je aktivovaný. (viz HydroBreeze)

### 9.9.1 Naplnění nádržky vodou

**VÝSTRAHA**
Znečištěná voda!
Otrava.
▶ Plňte výhradně pitnou vodou.
▶ HydroBreeze je deaktivovaný: Vyprázdněte nádržku na vodu.
▶ HydroBreeze se delší dobu nebude používat: Vyprázdněte nádržku na vodu.

**POZOR**
Tekutiny obsahující cukr!
Poškození výrobníku HydroBreeze.
▶ Plňte výhradně pitnou vodou.

**Poznámka**
Použitím filtrované dekarbonizované vody lze dosáhnout nejlepší chuťové kvality pitné vody pro bezporuchovou funkci HydroBreeze.
Této kvality vody se dosáhne pomocí stolního vodního filtru, který je k dostání ve specializovaných obchodech.
▶ Plňte nádržku vody filtrovanou dekarbonizovanou pitnou vodou.

Nádržka na vodu je vestavěná do variabilní přihrádky na láhve (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení) .

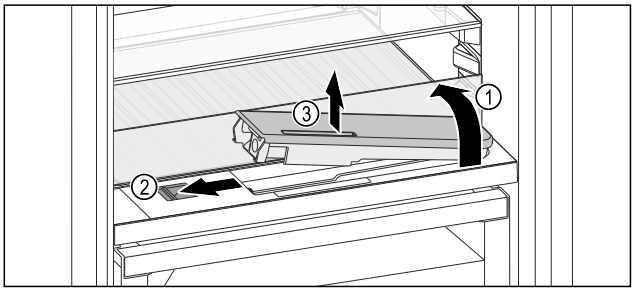



*Fig. 231*

▶ Zatlačte na zadní levý roh přední skleněné desky.
▷ Skleněná deska se vyklopí nahoru.
▶ Skleněnou desku nadzvedněte a zaklapněte dozadu až na doraz *Fig. 231 (1)*.
▷ Skleněná deska stojí vzpřímeně.
▶ Posuvník *Fig. 231 (2)* posuňte doleva.
▷ Nádržka na vodu vyskočí z vybrání.
▶ Vyjměte nádržku na vodu *Fig. 231 (3)*.
▶ Vyčistěte nádržku na vodu (viz 10.11.3 Čištění vybavení) .
Rohové otvírání:
▶ Nalijte pitnou vodu až ke značce.
▶ Nádržku vody vložte do vybrání dnem napřed.
▶ Přední díl pomalu spusťte dolů a nádržku zatlačte.
▷ Nádržka vody je zacvaknutá.

### 9.9.2 Rozebrání nádržky na vodu

Můžete rozebrat nádržku na vodu HydroBreeze pro čištění.

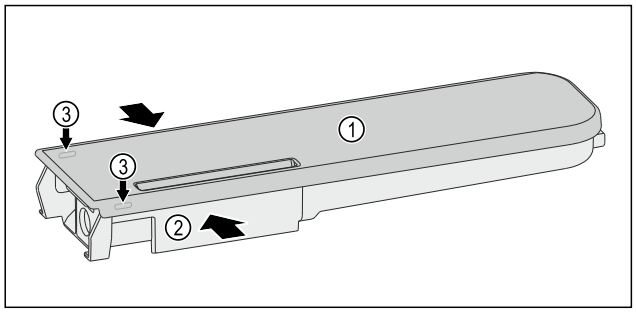



*Fig. 232*

▶ Stlačte nádrž na vodu *Fig. 232 (2)* k sobě a víko *Fig. 232 (1)* opatrně vypáčte přes západky *Fig. 232 (3)* a vytáhněte nahoru.

▷ Víko je povolené.

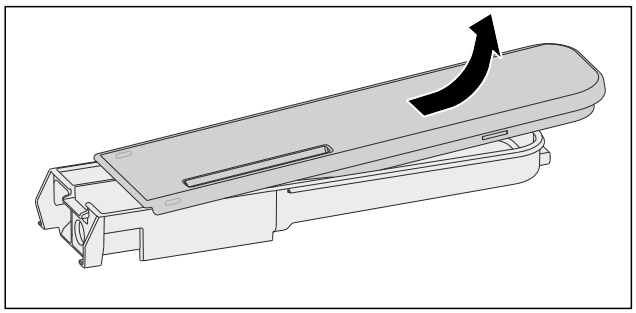


*Fig. 233*

▶ Víkem *Fig. 232 (1)* pohybujte lehce tam a zpět a sejměte jej nahoru.

▷ Nádržka na vodu je rozebraná.

## 9.10 Dóza na máslo

### 9.10.1 Otevření/zavření dózy na máslo

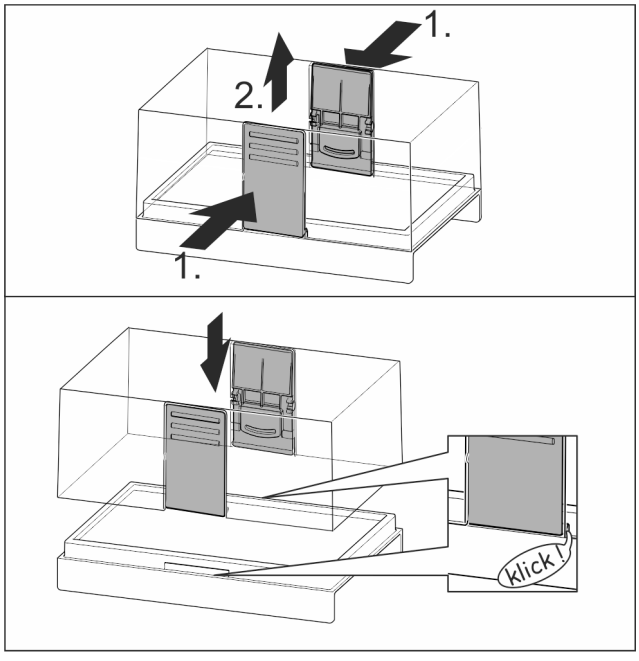



*Fig. 234*

### 9.10.2 Rozložení dózy na máslo

Dózu na máslo lze pro čištění rozebrat.

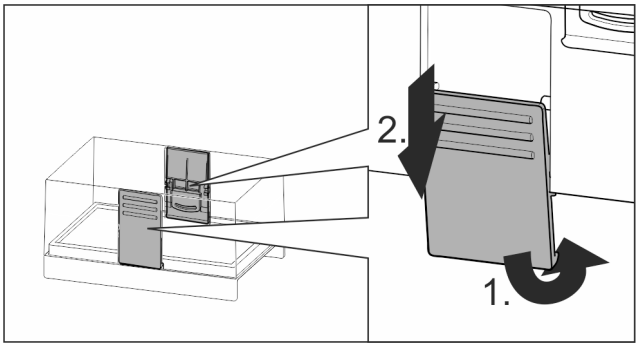



*Fig. 235*

▶ Rozložení dózy na máslo.

## 9.11 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

### 9.11.1 Použití zásobníku na vejce

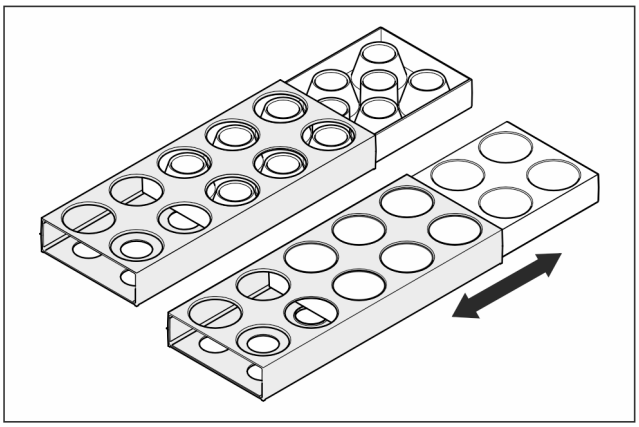


*Fig. 236*

▶ Horní strana: Skladujte slepičí vejce.

▶ Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

## 9.12 Držák lahví

### 9.12.1 Používání držáků lahví

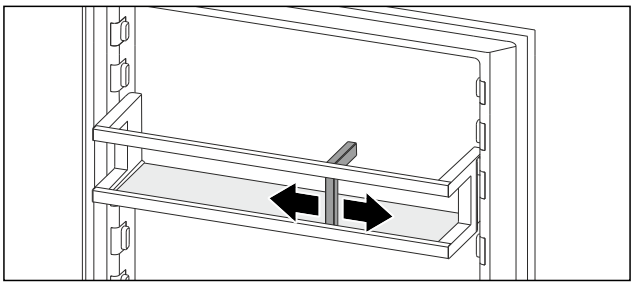


*Fig. 237*

▶ Přisuňte držák lahví k lahvím.

▷ Láhve se nepřevrhnou.

## 9.13 FlexSystem

### 9.13.1 Použití FlexSystem

FlexSystem podporuje přehledné, flexibilní skladování a třídění potravin. Umožňuje jasné rozdělení například podle ovoce, zeleniny nebo data použitelnosti.

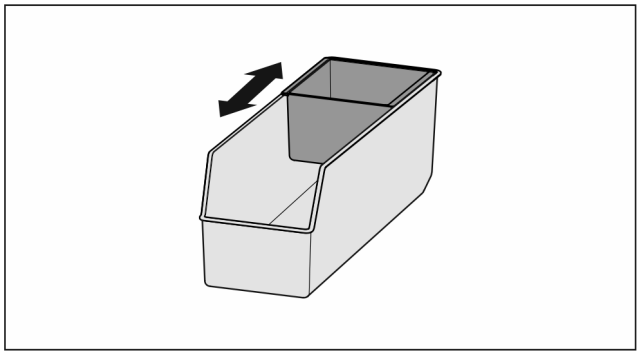


*Fig. 238*

▶ Posunutí vnitřní schránky.

### 9.13.2 Vyjmutí FlexSystem

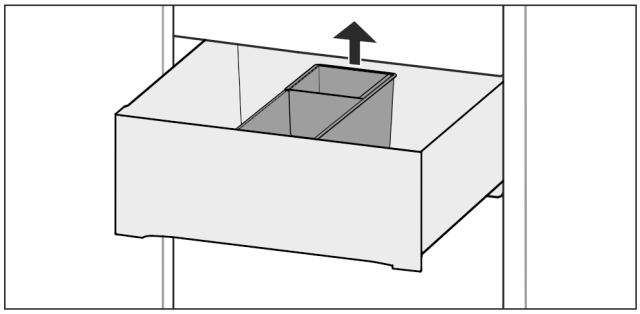


*Fig. 239*

▶ FlexSystem vzadu nadzvedněte.
▶ Vyjměte nahoru.

### 9.13.3 Vložení FlexSystem

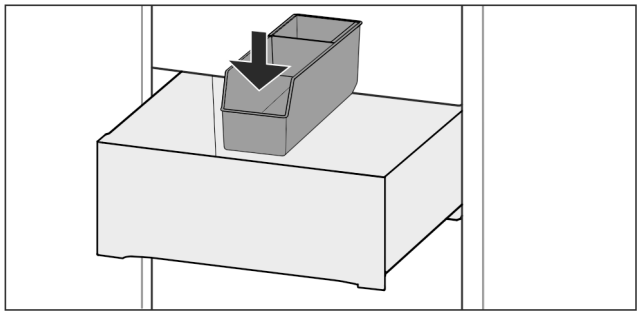


*Fig. 240*

▶ Napřed nasaďte FlexSystem vpředu.
▶ Spusťte zadní díl.

### 9.13.4 Rozebrání FlexSystem

FlexSystem lze pro čištění rozebrat.

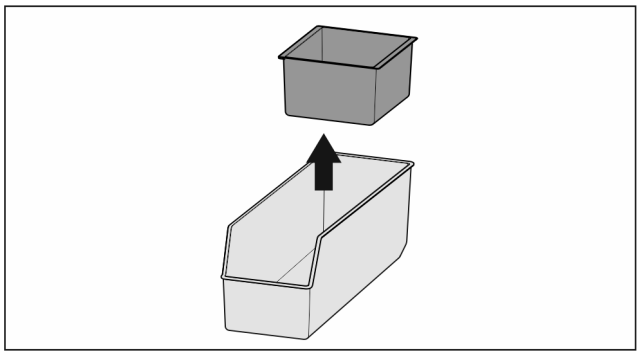


*Fig. 241*

▶ Rozeberte FlexSystem.

## 9.14 Miska na kostky ledu s víkem*

### 9.14.1 Použití misky na kostky ledu

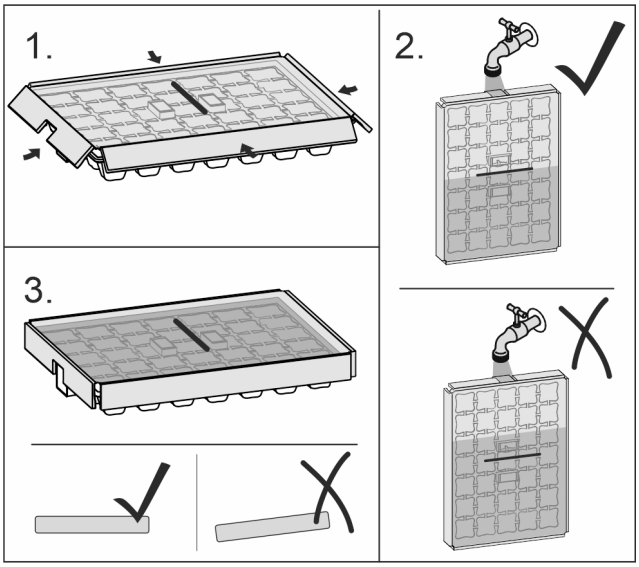



*Fig. 242*

Když voda zmrzla:

▶ Misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou.
▶ Odeberte víko.
▶ Konce misky na kostky ledu lehce zakruťte proti sobě.
▶ Uvolněte kostky ledu.

### 9.14.2 Rozebrání misky na kostky ledu

Misku na kostky ledu lze pro čištění rozebrat.

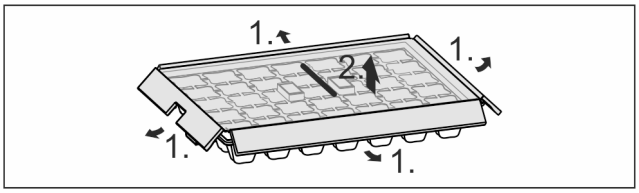



*Fig. 243*

▶ Rozeberte misku na kostky ledu.

# 10 Údržba

## 10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

❑ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců. V případě aktivovaného připomínání vyzve hlášení na displeji k výměně.
❑ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

**Poznámka**
Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

### 10.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

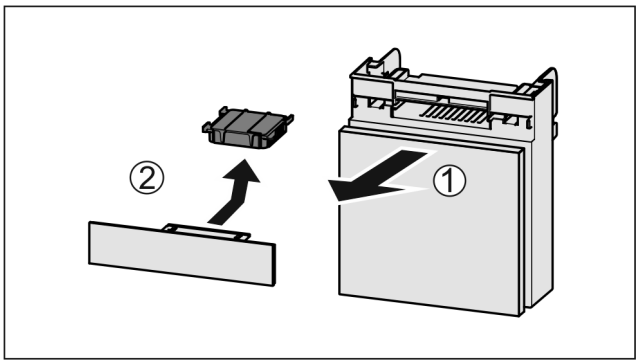



*Fig. 244*

▶ Zásuvku vytáhněte dopředu *Fig. 244 (1)*.
▶ Filtr s aktivním uhlím vyjměte *Fig. 244 (2)*.

### 10.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

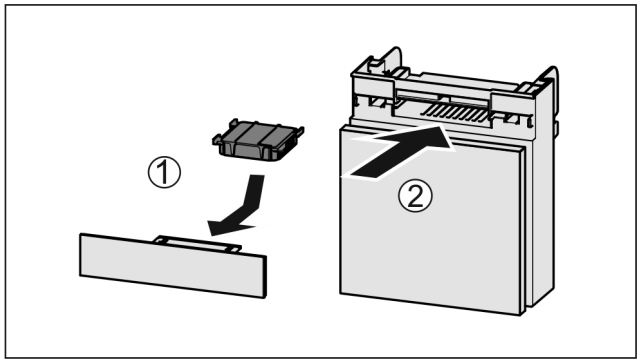



*Fig. 245*

▶ Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení *Fig. 245 (1)*.
▷ Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
▶ Zásuvku zasuňte *Fig. 245 (2)*.
▷ Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

## 10.2 Nádržka na vodu*

Nádržka na vodu pro InfinitySpring je umístěná za nejspodnější zásuvkou.*

### 10.2.1 Vyjmutí nádržky na vodu

▶ Zavřete vodovodní kohoutek.
▶ Čepujte funkcí InfinitySpring 30 sekund a zachyťte zbytkovou vodu do sklenice.*
▶ Vyjměte zásuvku.
▶ Nádržku na vodu otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
▷ Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
▶ Vyprázdněte vodu z misky na zachycení vody.*
▶ Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.*

### 10.2.2 Vložení nádržky na vodu

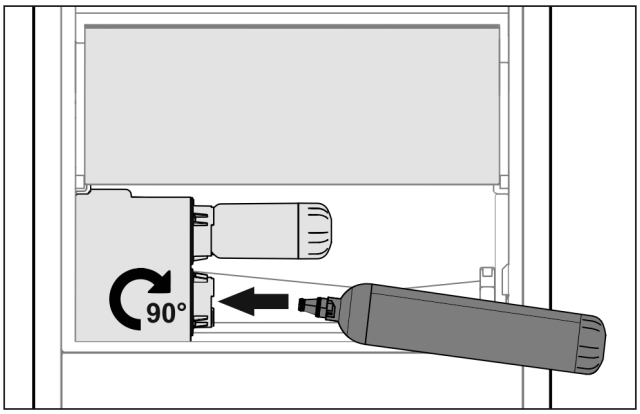



*Fig. 246*

▶ Vyjměte zásuvku.
▶ Nádržku na vodu vsaďte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
▶ Zkontrolujte, jestli je nádržka na vodu těsná a neprosakuje voda.
▶ Vložte zásuvku.
▶ Otočte vodovodním kohoutkem.
▶ Odvzdušněte vodní systém. (viz 5.2.1 Odvzdušnění vodního systému) *

Namísto vodního filtru lze vsadit přídavnou nádržku na vodu.*

**Poznámka**
Nádržka na vodu je k dostání jako náhradní díl.

### 10.2.3 Vyjmutí / vsazení misky na zachycení vody*

Misku na zachycení vody lze pro čištění vyjmout.

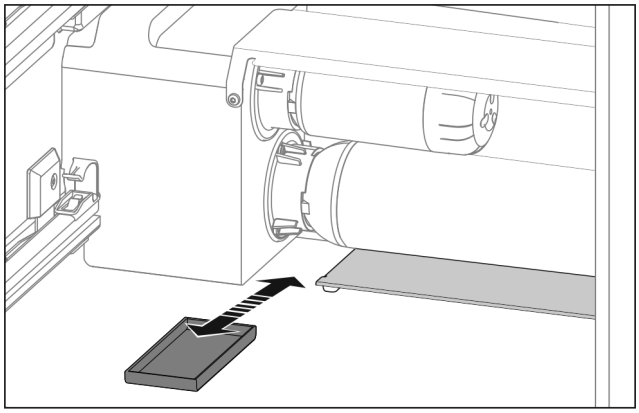


*Fig. 247*

▶ Misku na zachycení vody vytáhněte dopředu.

## 10.3 Vodní filtr*

Vodní filtr se nachází za nejspodnější zásuvkou.

Absorbuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachuť.

❑ Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
❑ Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí a může se likvidovat s běžným domácím odpadem.

**Poznámka**
Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese go.liebherr.com/47wtc4.

### 10.3.1 Vyjmutí vodního filtru

▶ Vyjměte zásuvku.
▶ Vodní filtr otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
▷ Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
▶ Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.*

### 10.3.2 Vložení vodního filtru

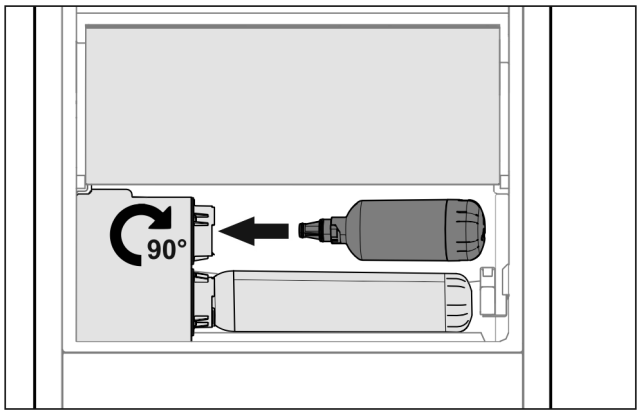



*Fig. 248*

▶ Vyjměte zásuvku.
▶ Vodní filtr vsaďte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
▶ Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.
▶ Vložte zásuvku.

**Poznámka**

Nové vodní filtry mohou obsahovat naplavené látky.*

▶ Po výměně filtru: 3 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

▷ Vodní filtr je nyní připraven k použití.

## 10.4 Rozebrání dveřní přihrádky

Některé dveřní přihrádky můžete rozebrat, pokud je chcete čistit nebo instalovat či demontovat náhradní díly.

### 10.4.1 Rozebrání dveřní přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.2.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

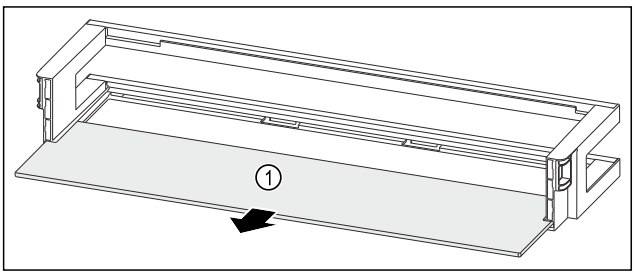



*Fig. 249 Dveřní přihrádka s odkládací plochou*

▶ Odkládací plochu *Fig. 249 (1)* odeberte.

### 10.4.2 Rozebrání dveřní přihrádky s VarioBoxy

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.2.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

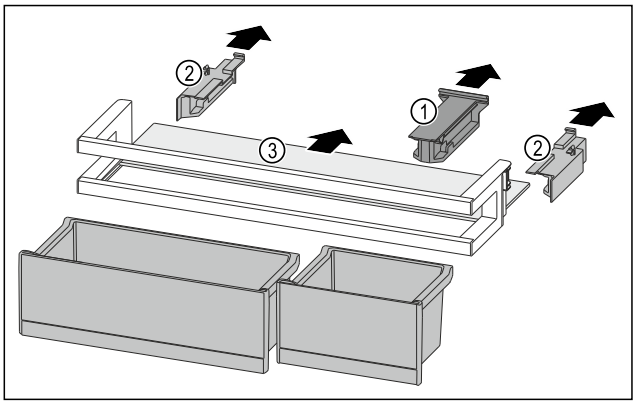



*Fig. 250*

▶ VarioBoxy vyjměte. (viz 9.2.1 Vyjmutí VarioBoxů)
▶ Držák *Fig. 250 (1)* stáhněte.
▶ Boční díly *Fig. 250 (2)* stáhněte.
▶ Odkládací plochu *Fig. 250 (3)* odeberte.

### 10.4.3 Rozebrání dveřní přihrádky s držákem lahví

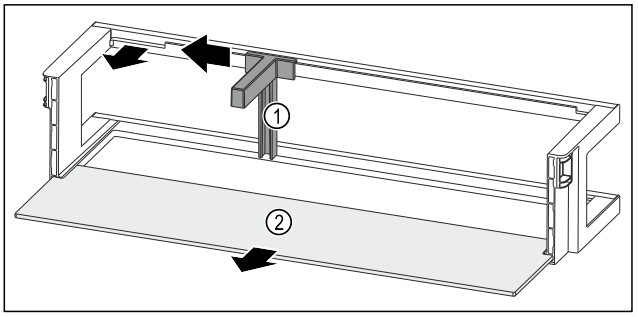



*Fig. 251 Dveřní přihrádka s držákem lahví a odkládací plochou*

▶ Držák lahví *Fig. 251 (1)* posuňte na stranu až k vybrání.
▶ Držák lahví *Fig. 251 (1)* odeberte.
▶ Odkládací plochu *Fig. 251 (2)* odeberte.

## 10.5 Sestavení dveřní přihrádky

### 10.5.1 Sestavení dveřní přihrádky

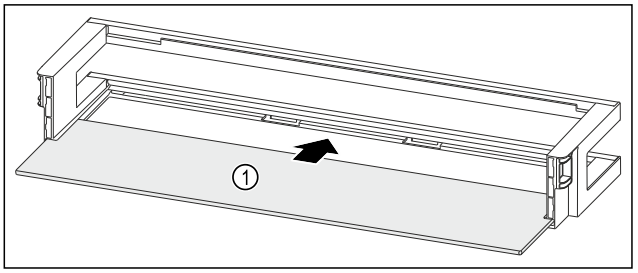



*Fig. 252 Dveřní přihrádka s odkládací plochou*

▶ Odkládací plochu *Fig. 252 (1)* zasuňte do bočních vybrání.

### 10.5.2 Sestavení dveřní přihrádky s VarioBoxy

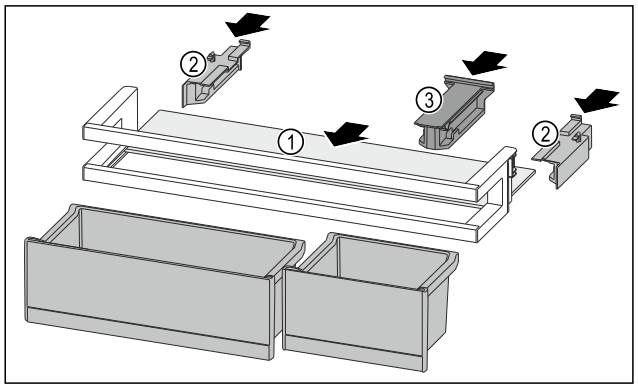



*Fig. 253*

- ▶ Odkládací plochu *Fig. 253 (1)* zasuňte do bočních vybrání.
- ▶ Boční díly *Fig. 253 (2)* vložte.
- ▶ Držák *Fig. 253 (3)* vložte.
- ▶ VarioBoxy vložte. (viz 9.2.4 Vložení VarioBoxů)

### 10.5.3 Sestavení dveřní přihrádky s držákem lahví

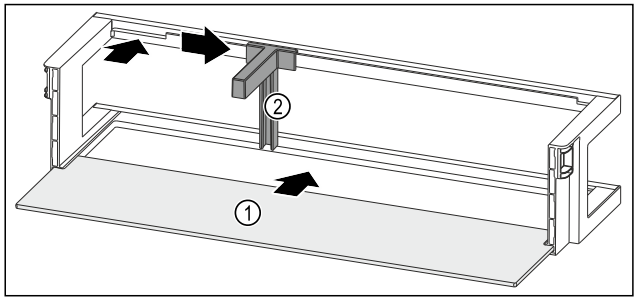



*Fig. 254 Dveřní přihrádka s odkládací plochou*

- ▶ Odkládací plochu *Fig. 254 (1)* zasuňte do bočních vybrání.
- ▶ Držák lahví *Fig. 254 (2)* vložte do vybrání.
- ▶ Držák lahví *Fig. 254 (2)* posuňte na stranu do požadované polohy.

## 10.6 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

### 10.6.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

| Vysouvací systém | lze rozebrat / nelze rozebrat |
|---|---|
| Úplné vysunutí* | nelze rozebrat* |
| Částečné vysunutí chladničky* | nelze rozebrat* |

## 10.7 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve

Variabilní přihrádku na láhve můžete kvůli čištění vyjmout.

### 10.7.1 Vyjmutí variabilní přihrádky na láhve

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Láhve byly odstraněny.
- ❑ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.6.1 Použití variabilní přihrádky na láhve)

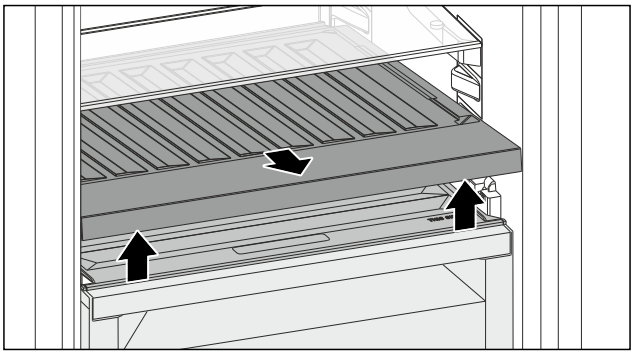


*Fig. 255*

- ▶ Variabilní přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.
- ▷ Kryt zásuvky je vidět.

**Poznámka**
Liebherr doporučuje:
Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny.

### 10.7.2 Vložení variabilní přihrádky na láhve

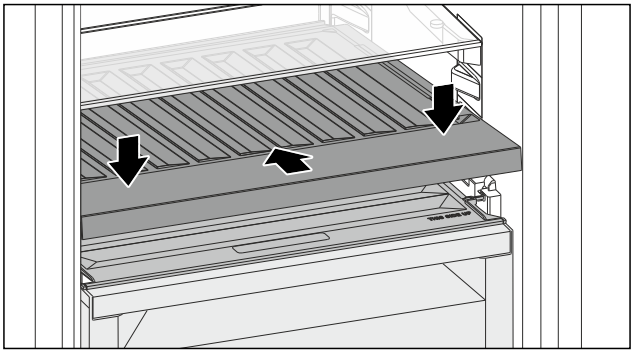


*Fig. 256*

- ▶ Variabilní přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- ▷ Konektory vzadu na variabilní přihrádce na láhve se automaticky spojí.
- ▷ LED svítí.
- ▶ Vsazení skleněné desky. (viz 9.6.2 Použití skleněné desky)

**-nebo-**

- ▶ Variabilní přihrádku na láhve používejte pro láhve.

## 10.8 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

### 10.8.1 Vyjmutí víka zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Skleněná deska přímo nad variabilní přihrádkou na láhve je vyjmutá.
- ❑ Variabilní přihrádka na láhve je vyjmutá.
- ❑ Zásuvka přímo pod víkem zásuvky je vyjmutá. (viz 9.7 Zásuvky)

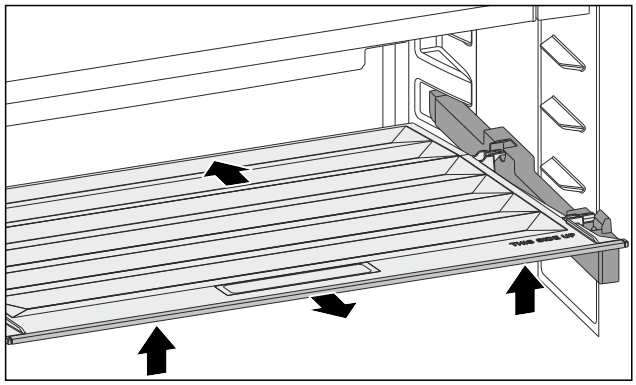


*Fig. 257*

▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
▶ Nadzvedněte víko zásuvky vpředu.
▶ Vyjměte víko zásuvky zepředu šikmo nahoru.

### 10.8.2 Vložení víka zásuvky

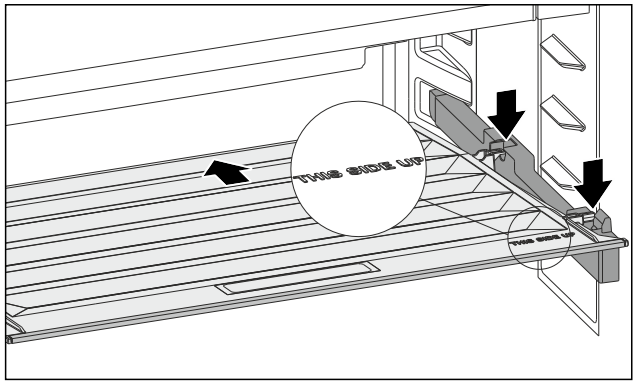



*Fig. 258*

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:
▶ Vložte zadní přídržné díly do příslušných zadních otvorů.
▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
▶ Spusťte vpředu víko zásuvky a zaklapněte přední přídržné díly do otvorů.
▶ Umístěte víko zásuvky do požadované polohy.

## 10.9 Odmrazování přístroje

**VÝSTRAHA**
Nesprávné odmrazování přístroje!
Zranění a poškození.
▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.
▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 10.11 Čištění přístroje)


## 10.10 Ruční odmrazování přihrádky mrazničky*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
- Jsou vložené teplé potraviny.

▶ Vypněte spotřebič.
▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
▶ Mražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.

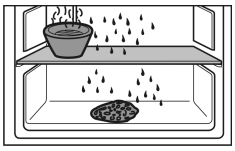

▶ Postavte na prostřední desku hrnec s horkou, ale ne vařící vodou.
▷ Odmrazování se urychlí.
▶ Dveře mrazničky a celého přístroje nechte během rozmrazování otevřené.
▶ Vyjměte uvolněné kusy ledu.
▶ Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.11 Čištění přístroje)

## 10.11 Čištění přístroje

### 10.11.1 Příprava

**VÝSTRAHA**
Riziko úrazu elektrickým proudem!
▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru!
▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

▶ Vyprázdněte spotřebič.
▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
**-nebo-**
▶ Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

### 10.11.2 Čištění vnitřního prostoru

**POZOR**
Neodborné čištění!
Poškození přístroje.
▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním ph.
▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

### 10.11.3 Čištění vybavení

**POZOR**
Neodborné čištění!
Poškození přístroje.
▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním ph.
▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

**Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:**

- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- VarioSafe
- Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- Zásuvka
- Variabilní přihrádka na láhve
- FlexSystem

**Čištění vlhkou utěrkou:**

- Teleskopické kolejničky
  Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

**Čištění v myčce až 60 °C:**

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- HydroBreeze nádržka na vodu a její víko
- Miska na zachycení vody*
- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- Miska na kostky ledu*

▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
▶ Vybavení vyčistěte.

### 10.11.4 Čištění InfinitySpring *

Výdejní jednotku InfinitySpring a okolí lze vyčistit, aniž by bylo nutné odpojovat přístroj ze sítě.

Čištění je nutno provést při:

❑ První uvedení do provozu
❑ Nepoužívání déle než 5 dní.

▶ Stiskněte spodní tlačítko zásobníku.
▷ Výdejní jednotka se vysune.
▶ Odtok vody a okolí očistěte měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
▶ Pusťte spodní tlačítko.
▶ 2 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

### 10.11.5 Čištění HydroBreeze

Čištění je nutno provést při:

❑ První uvedení do provozu
❑ Funkce HydroBreeze je deaktivovaná déle než 48 hodin.
❑ Nové naplnění nádržky na vodu.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ HydroBreeze je deaktivovaný (viz HydroBreeze) .
❑ Nádržka na vodu je vyjmutá a umytá v myčce nádobí.

▶ Vybrání vytřete vlhkou utěrkou.
▶ Vložte nádržku na vodu.
▶ Aktivujte HydroBreeze.

### 10.11.6 Po vyčištění

▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
Když je teplota dostatečně nízká:
▶ Vložte potraviny.
▶ Čištění pravidelně opakujte.

# 11 Zákaznická pomoc

## 11.1 Technické údaje

| Teplotní rozsah | |
|---|---|
| Chlazení | 3 °C až 9 °C |
| BioFresh | 0 °C až 3 °C |

| Maximální množství mražených potravin / 24 h | |
|---|---|
| Mrazicí schránka* | viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../ 24 h“ * |

| Osvětlení | |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti[1] | Světelný zdroj |
| Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G. | LED |

[1] *Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedená nejnižší třída energetické účinnosti.*

Pro přístroje s připojením WLAN:

| Údaj frekvence | |
|---|---|
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Maximálně vyzařovaný výkon | < 100 mW |
| Účel použití rádiového zařízení | Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci |

## 11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

  Příklady:
  - aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
  - běžící ventilátor
  - čerstvě vložené potraviny
  - vysoká teplota okolního prostředí
  - dlouho otevřené dveře

| Zvuk | Možná příčina | Typ zvuku |
|---|---|---|
| Bublání a šplouchání | Chladivo proudí v chladicím okruhu. | Normální provozní zvuk |
| Mručení a syčení | Chladivo se vstřikuje do chladicího okruhu. | Normální provozní zvuk |
| Bručení | Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu. | Normální provozní zvuk |
| Šumění a hučení | Ventilátor běží. | Normální provozní zvuk |
| Cvakání | Součásti se zapínají a vypínají. | Normální zvuk při spínání |
| Drnčení a bručení | Ventily nebo klapky jsou aktivní. | Normální zvuk při spínání |

| Zvuk | Možná příčina | Typ zvuku | Odstranění |
|---|---|---|---|
| Vibrace | Nevhodné vestavění | Chybný zvuk | Zkontrolujte vestavění.<br>Vyrovnejte přístroj. |
| Klepání | Vybavení,<br>předměty ve vnitřním prostoru přístroje | Chybný zvuk | Upevněte díly vybavení.<br>Nechte vzdálenost mezi předměty. |

## 11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

### 11.3.1 Funkce přístroje

| Chyba | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
| **Spotřebič nefunguje.** | → Spotřebič není zapnutý. | ▶ Zapněte přístroj. |
| | → Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky. | ▶ Zástrčku zkontrolujte. |
| | → Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku. | ▶ Pojistku zkontrolujte. |
| | → Výpadek proudu | ▶ Spotřebič nechte zavřený.<br>▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte chladicí akumulátory nebo použijte jinou mrazničku, pokud výpadek proudu trvá déle.*<br>▶ Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.* |
| | → Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči. | ▶ Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení. |
| **Teplota není dostatečně nízká.** | → Dveře přístroje nejsou správně zavřené. | ▶ Dveře přístroje zavřete. |
| | → Přívod vzduchu a ventilace není dostačující. | ▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku. |
| | → Teplota prostředí je příliš vysoká. | ▶ Řešení problému: (viz 1.8 Klimatické třídy) |
| | → Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený. | ▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis) |
| | → Teplota je špatně nastavena. | ▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách. |
| | → Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.). | ▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla. |
| | → Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku. | ▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají. |
| **Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.** | → Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje. | ▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis) |
| **Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.** | → Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky. | ▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce. |

### 11.3.2 Vybavení

| Chyba | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
| **InfinitySpring nefunguje.*** | → Ve vodním systému se nachází vzduch. | ▶ Odvzdušněte vodní systém. (viz 5.2 Uvedení InfinitySpring do provozu*) |
| | → Přívod vody není otevřený. | ▶ Otevřete přívod vody. |

| Chyba | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
| **Průtok vody na InfinitySpring je nerovnoměrný.*** | → Perlátor je znečištěný. | ▶ Vyměňte perlátor. Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis) |
| **HydroBreeze nezvlhčuje vložené potraviny.** | → Funkce HydroBreeze není aktivovaná. | ▶ Aktivujte HydroBreeze. |
| | → V nádrži na vodu není dostatek vody. | ▶ Nádrž na vodu naplňte. |
| | → Před koncentrátorem se nachází nečistota. | ▶ Vyčistěte HydroBreeze. |
| | → Nádrž na vodu není správně zaaretovaná v určené prohlubni. | ▶ Zaaretujte správně nádrž na vodu. |
| | → Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable je v nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“. | ▶ Nastavte víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable na „vysokou vlhkost vzduchu“. |
| **Vnitřní osvětlení nesvítí.** | → Spotřebič není zapnutý. | ▶ Zapněte přístroj. |
| | → Dveře byly otevřeny déle než 15 minut. | ▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách. |
| | → LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt. | ▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis) |
| **Mrazničku nelze zavřít.*** | → Zajištění je zablokované při otevřených dvířkách. | ▶ Znovu pohněte madlem. |

Auto Door

## AutoDoor FAQ

| Chyba | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
| **Dveře se otvírají se změněnou rychlostí.** | → Rychlost dveří závisí na naložení dveří. | ▶ Není potřeba žádná akce. |
| **Motor se zastaví a dveře se nezavřou.** | → V oblasti dveří jsou překážky. | ▶ Odstraňte překážky.<br>▶ Zcela zasuňte zásuvky.<br>▶ Chvilku počkejte.<br>▶ Pohybujte dveřmi rukama. |
| | → Mechanika je zablokovaná. | ▶ Vyvarujte se poškození závěsů: Nepohybujte dveřmi proti síle motoru.<br>▶ Kontaktujte zákaznický servis. (viz 11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu) |
| | → Motor je přehřátý. | ▶ Nechte motor vychladnout.<br>▶ Chvilku počkejte.<br>▶ Pohybujte dveřmi rukama. |
| **Úhel otevření dveří nelze uložit.** | → Je zvolený příliš malý úhel otevření dveří. | ▶ Znovu nastavte úhel otevření dveří: Zvolte úhel otevření dveří alespoň 70°. Liebherr doporučuje alespoň 90°, abyste mohli lehce vytahovat zásuvky. (viz AutoDoor ) |
| **Dveře nereagují na signál klepání.** | → Klepání je příliš slabé. | ▶ Zvyšte citlivost senzoru klepání. Senzor klepání je umístěn ze straně závěsu na úzké straně dveří. (viz montážní návod) |
| | → Funkce klepání není aktivovaná. | ▶ Aktivujte funkci AutoDoor. (viz AutoDoor ) |
| **Dveře se nezavírají na řečový příkaz.** | → Řečový asistent není seřízený. | ▶ Seřiďte řečového asistenta. (viz AutoDoor ) |
| | → Podrobnější informace a tutoriály najdete na: | ▶ home.liebherr.com/faq-autodoor |

| Chyba | Příčina | Odstranění |
|---|---|---|
|  | | |

## 11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v přiložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.

**VÝSTRAHA**
Neodborná oprava!
Zranění.
- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

### 11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:
- ❑ Označení spotřebiče (model a index)
- ❑ Servisní č. (servis)
- ❑ Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

**-nebo-**

- ▶ Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)

- ▶ Informace o přístroji si zapište.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

## 11.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

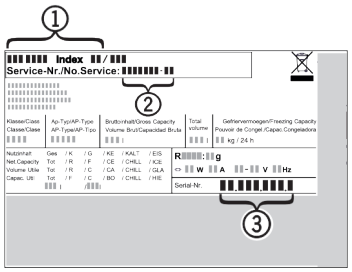



*Fig. 259*

**(1)** Označení přístroje
**(2)** Servisní č.
**(3)** Sériové č.

- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

# 12 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ HydroBreeze deaktivujte. (viz Deaktivace HydroBreeze)
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.11 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

# 13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
- ❑ Význam symbolů na spotřebiči je známý.
- ❑ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.6 Pokyny k likvidaci)

## 13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- ▶ Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

## 13.2 Ekologická likvidace spotřebiče

**VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!
Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
- ▶ Nepoškoďte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.6 Přeprava spotřebiče)
- ▶ Spotřebič odvezte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20261020 7088652-00

**Liebherr-Hausgeräte GmbH**
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland