




InstrukSIONET e
përdorimit

Quality, Design and Innovation

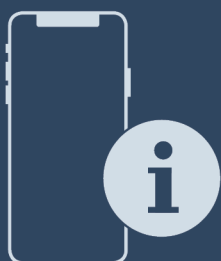

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Përmbajtja

1	Informacione për sigurinë dhe paralajmërime.....	3
1.1	Përdorimi i parashikuar.....	3
1.2	Klasat e klimës.....	3
1.3	Grupi i përdoruesve.....	4
1.4	Instalimi dhe vënia në punë.....	4
1.5	Trajtimi i sigurt i pajisjes.....	4
1.6	Pastrimi.....	4
1.7	Defektet, dëmtimet dhe riparimet.....	4
1.8	Hedhja.....	4
1.9	Konformiteti.....	5
1.10	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	5
1.11	Baza e të dhënave EPREL.....	5
1.12	Licencat me burim të hapur.....	5
1.13	Pjesët e këmbimit.....	5
1.14	Simbolet në pajisje.....	5
1.15	Nivelet e paralajmërimit.....	5
2	Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	5
2.1	Përmbajtja e dërgesës.....	5
2.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
2.4	Fusha e përdorimit e pajisjes.....	6
2.5	Konformiteti.....	7
2.6	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	7
2.7	Baza e të dhënave EPREL.....	7
2.8	Pjesët e këmbimit.....	7
3	Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe.	7
3.1	Navigimi dhe shpjegimi i simboleve.....	7
3.2	Menytë.....	7
3.3	Modaliteti i qetësisë.....	8
4	Vënia në punë.....	8
4.1	Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë).....	8
4.2	Vënia në funksionim e IceMaker*.....	9
4.3	Vënia në funksionim e EasyTwist-Ice*.....	9
5	Ruajtja.....	9
5.1	Udhëzime për ruajtjen.....	9
5.2	Pjesa e ftohjes.....	9
5.3	EasyFresh.....	9
5.4	Pjesa e ngrirjes.....	9
5.5	Kohët e ruajtjes.....	10
6	Kursimi i energjisë.....	10
7	Përdorimi.....	10
7.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	10
7.1.1	Treguesi i statusit.....	10
7.1.2	Simbolet treguese.....	11
7.2	Funksionet e pajisjes.....	11
7.2.1	Udhëzime për funksionet e pajisjes.....	11
	Fikja dhe ndezja e pajisjes.....	11
		
	Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës.....	11
	WLAN.....	12
	Temperatura.....	13
	Njësia e temperaturës.....	13
	D-Value*.....	14
	SuperCool.....	14



PowerCool	14
VarioTemp*.....	15
SuperFrost.....	16
Nisja e ciklit të shkrirjes.....	16
PartyMode	17
HolidayMode.....	17
SabbathMode.....	18
EnergySaver	18
IceMaker / MaxIce *.....	19
Furnizimi me ujë i IceMaker *.....	20
TubeClean *.....	21
CleaningMode.....	21
Niveli i dritës së ekranit.....	21
Alarmi i derës.....	22
Bllokimi i panelit.....	22
Gjuha.....	22
Informacioni i pajisjes.....	23
Software.....	23
Kujtesa.....	23
Modaliteti i demonstrimit.....	23
Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....	24
Mesazhet.....	25
7.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve.....	25
7.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve.....	25
7.3.3 Përmbledhje e kujtesave.....	26
7.3.4 Mënjanimi i kujtesave.....	26
8 Pajisjet.....	27
8.1 Raftet e derës.....	27
8.2 Raftet mbajtës.....	29
8.3 Rafti mbajtës me ndarje.....	29
8.4 VarioSafe	30
8.5 Sirtarët.....	32
8.6 Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh.....	33
8.7 Pllakat e xhamit.....	34
8.8 EasyTwist-Ice*.....	34
8.9 IceMaker*.....	35
8.10 VarioSpace.....	36
8.11 Kutia e ruajtjes së gjalpfit*.....	36
8.12 Rafti për vezët*.....	37
8.13 Mbajtësja e shisheve.....	37

8.14	Forma me kapak e kubave të akullit*	37
8.15	Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit*	37
8.16	FlexCube*	38
9	Mirëmbajtja	38
9.1	Filtri me karbon aktiv i FreshAir	38
9.2	Heqja e mbajtëses së shisheve*	39
9.3	Vendosja e mbajtëses së shisheve*	39
9.4	Zbërthimi i raftit të derës*	39
9.5	Montimi i rafteve të derës*	40
9.6	Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje	40
9.7	Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh	40
9.8	Shkërkimi i pajisjes	41
9.9	Pastrimi i pajisjes	41
10	Ndihma për klientin	44
10.1	Të dhënat teknike	44
10.2	Zhurmat gjatë punës	45
10.3	Defektet teknike	45
10.4	Shërbimi për klientin	47
10.5	Etiketa e parametrave	47
11	Nxjerrja jashtë pune	47
12	Hedhja	47
12.1	Përgatitja e pajisjes për mënjanimin	47
12.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike	48

Prodhuksi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: Fig. Shembull ilustrues
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).

Simboli	Shpjegimi
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalën në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

Ky manual përdorimi vlen për:

SCN..	52..i
CN..	57..i / 77..i

Shënim

Nëse pajisja juaj ka një N në emërtimin e pajisjes, atëherë bëhet fjalë për një pajisje NoFrost.

1 Informacione për sigurinë dhe paralajmërime

Ruajini me kujdes këto informacione për përdoruesin, për t'i pasur në dispozicion në çdo kohë.

Nëse ia kalojmë pajisjen dikujt tjetër, kalojmë prorit të radhës edhe këto informacione për përdoruesin.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto informacione për përdoruesin përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

1.1 Përdorimi i parashikuar

Kjo pajisje është parashikuar për përdorim në shtëpi dhe në ambiente të ngjashme, si për shembull:

- në kuzhinat e personelit në dyqane, në zyra dhe ambiente të tjera pune
- në mjedise bujqësore dhe nga vizitorë në hotele, motele dhe strehime të tjera
- në mensat e mëngjesit
- në shërbimin katering dhe përdorime të ngjashme në tregtinë me shumicë

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

1.2 Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

- Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.3 Grupi i përdoruesve

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvojë dhe njohurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej saj.
- Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Fëmijët nuk duhen të pastrojnë ose të kryejnë procese mirëmbajtëse nga ana e përdoruesit në pajisje.
- Fëmijët e moshës 3-8-vjeçare lejohen të mbushin dhe të zbrazin pajisjen.

1.4 Instalimi dhe vënia në punë

- Instaloheni dhe lidheni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.
- Mos mbyllni vrimat e ajrimit në trupin e pajisjes ose në follenë e montimit.
- Mos e dëmtoni kabllin e rrjetit. Mos e vini në punë pajisjen me kabëll rrjeti të dëmtuar.
- Mos vendosni priza të lëvizshme të shumëfishta ose adaptorë në pjesën e pasme të pajisjes.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjence. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.

Pajisjet me siguresë kundër animit:

- Fiksojeni pajisjen me një siguresë kundër animit sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin, për të shmangur animin e pajisjes.

Pajisjet me lidhje fikse të ujit:*

- Realizoheni lidhjen fikse të ujit vetëm në furnizimin e ujit të pijshëm, për të shmangur helmimin nga uji i papastër.
- Lidheni pajisjen në furnizimin e ujit të pijshëm vetëm me një komplet të ri tubash, i cili dorëzohet bashkë me pajisjen. Mos i ripërdorni kompletet e tubave, por hidhini.

1.5 Trajtimi i sigurt i pajisjes

- Mos ruani në pajisje lëndë me aftësi shpërthyes, si për shembull kanaçe aerosol me gaz shtytës të djegshëm. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përmbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinj të ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose ushqimet e ftohta/ngrira. Për mbrojtjen, përdorni p.sh., doreza.
- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos e dëmtoni qarkun e ftohjes.
 - Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni burime ndezëse.
 - Në pjesën e brendshme të pajisjes mos përdorni pajisje elektrike (p.sh. pajisje pastrimi me avull, pajisje ngrohëse).
 - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjaroni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni shërbimin e klientit.
- Hapeni derën vetëm për kohë të shkurtra. Në këtë mënyrë shmangni rritjen e temperaturës në brendësi të pajisjes.
- Mos i futni duart midis derës dhe pajisjes gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.
- Vlera e temperaturës në zonën më të ngrohtë të pajisjes mund të jetë më e lartë se vlera e vendosur e temperaturës.

Pajisjet me depozitë uji:

- Depozitën e ujit EasyTwist-Ice mbusheni vetëm me ujë të pijshëm, për të shmangur helmimin nga uji i papastër.*
- Depozitën e ujit IceMaker mbusheni vetëm me ujë të pijshëm, për të shmangur helmimin nga uji i papastër.*

1.6 Pastrimi

- Pastroni rregullisht sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimet.
- Pastroni rregullisht largimin e ujit të shkrirjes.
- Për përshpejtimin e procesit të shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

1.7 Defektet, dëmtimet dhe riparimet

- Kur kablli i rrjetit të pajisjes dëmtohet, ndërrojeni atë.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga shërbimi i klientit ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Kur ka dëmtime ose defekte në pajisje, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën. Kur tërhiqet spina e rrjetit, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kablli.

1.8 Hedhja

- Pajisja përmban materiale të vlefshme dhe është shënuar me një simbol përkatës. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
 - Mos e hidhni pajisjen në mbeturinat shtëpiake.
 - Hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e grumbullimit të klasës 1.
 - Kur blini një pajisje të re, pajisjen e vjetër kthejeni në dyqan pa pagesë.
 - Informohuni lidhur me mundësitë e kthimit.
- Në pajisjen tuaj mund të gjenden të dhëna personale.
 - Fshijini të dhënat personale para se ta hidhni pajisjen.
- Pajisja përmban një gaz ftohës (specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaj. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.
- Hidheni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në informacionin për përdoruesin.

1.9 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE- Pajisja është në përputhje me
së: Direktivën 2014/53/BE.

Për tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

1.10 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që të vendosni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

1.12 Licencat me burim të hapur


Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu:

home.liebherr.com/open-source-licences


1.13 Pjesët e këmbimit

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.

1.14 Simbolet në pajisje

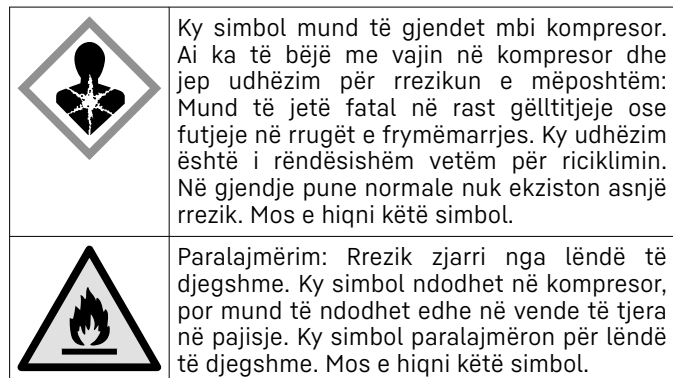

Ky simbol ose një i ngjashëm me të mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ai tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni këtë simbol.

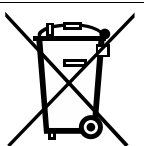

Ky simbol gjendet mbi etiketën e parametrave. Ai tregon se pajisja përmban materiale të vlefshme dhe nuk duhet ta hidhni atë me mbeturinat shtëpiake.
(shihni 1.8 Hedhja)

1.15 Nivelet e paralajmërimit



RREZIK

Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjahen.



PARALAJMËRIM

Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohen.



VINI RE

Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila ka si pasojë lëndime të lehta ose mesatare fizike, nëse nuk mënjanohen.

KUJDES

Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.

Shënim

Identifikon udhëzimet dhe
këshillat e dobishme.

2 Pajisja në një vështrim të shpejtë

2.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje me qëndrim të pavarur
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Broshura e shërbimit

2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

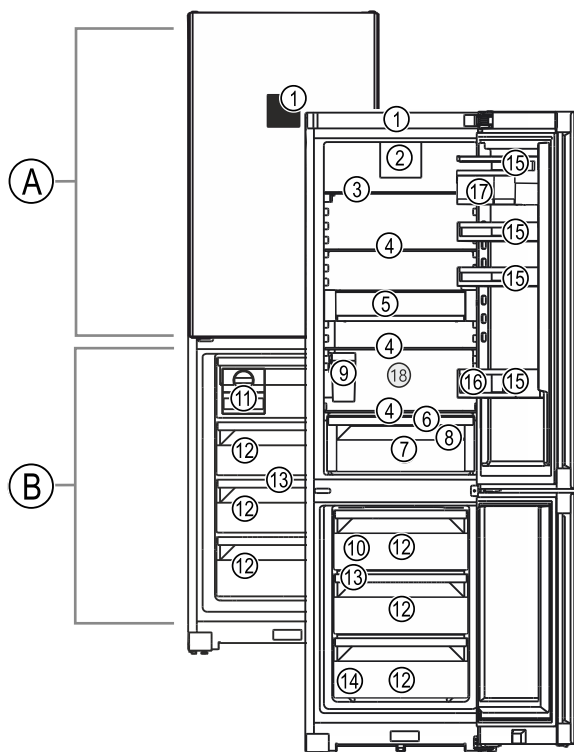


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

(A) Pjesa e ftohjes (B) Pjesa e ngrirjes

Pajisjet

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Elementët e komandimit | (10) IceMaker* |
| (2) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir | (11) EasyTwist-Ice* |
| (3) Rafti mbajtës me ndarje | (12) Sirtari |
| (4) Rafti mbajtës VarioSafe | (13) VarioSpace |
| (5) VarioSafe | (14) Etiketa e parametrave |
| (6) Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh | (15) Raftet e derës |
| (7) Koshi EasyFresh | (16) Mbajtësja e shisheve |
| (8) Vrima e shkarkimit | (17) VarioBox* |
| (9) Depozita e ujit e IceMaker* | (18) Zona më e ftohtë |

2.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj të kombinuar ftohës-ngrirës.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja mbështet SmartDevice: që Pajisja juaj mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.

Informacione tjera për SmartDevice: të smartdevice.liebherr.com

Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN).

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është e përshtatshme në veçanti për ftohjen e ushqimeve në sferën familjare ose të ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Pajisja nuk është parashikuar për përdorim si pajisje inkaso.

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

- Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

2.5 Konformiteti

Garku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE- Pajisja është në përputhje me shtë: Direktivën 2014/53/BE.

Për tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

2.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të rregullores REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkonit te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

2.8 Pjesët e këmbimit

Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për pjesët funksionale dhe pjesët me kapacitet ruajtës të pajimit është 15 vjet.





3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe. Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshkruhen në tabelën në vijim.


Simboli	Përshkrimi
	Prekja e shkurtër e ekranit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmoni përzgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda): Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.

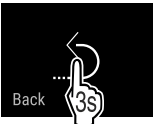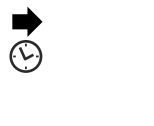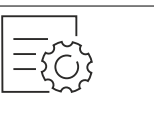Simboli	Përshkrimi
	Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas: Navigoni nëpër meny.
	Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa: Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa për 3 sekonda: Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Hapja e simbolit "Menyja Cilësimet": Navigoni për në menyne e cilësimeve dhe hapni menyne e cilësimeve. Nëse nevojitet: Në menyne e cilësimeve navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	Hapja e simbolit "Menyja e zgjeruar": Navigoni për në menyne e zgjeruar dhe hapni menyne e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menyne e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë veprim brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menyja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Hapja dhe mbyllja përsëri e derës.* Mbyllni dhe hapni derën sërish.*	Nëse e hapni derën dhe e mbyllni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.* Nëse e mbyllni derën dhe e hapni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.*

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

3.2 Menyte

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

Menyja	Përshkrimi
Menyja kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodhemi automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimeve dhe në menynë e zgjeruar.
	Menyja Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.
Menyja e zgjeruar	Menyja e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra 1 5 1 .

3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

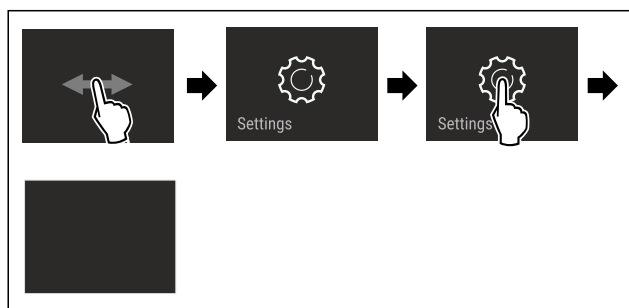


Fig. 2 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapat menyja Cilësimet.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar



Fig. 3

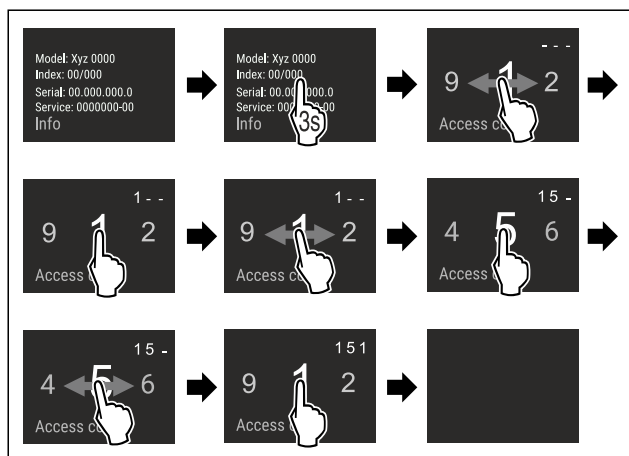


Fig. 4 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra **151**

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Hapat menyja e zgjeruar.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekriani kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i dritës së treqesit është i errësuar.

3.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- Prekni shkurt ekranin me gisht.
- Modaliteti i qetësisë përfundon.

4 Vënia në punë

4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pajisja është instaluar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- ❑ Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigurueset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- ❑ Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- ❑ Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndezja e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

- Kur ekrani është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
- Kryeni hapat e veprimeve sic tregohet në figurë.

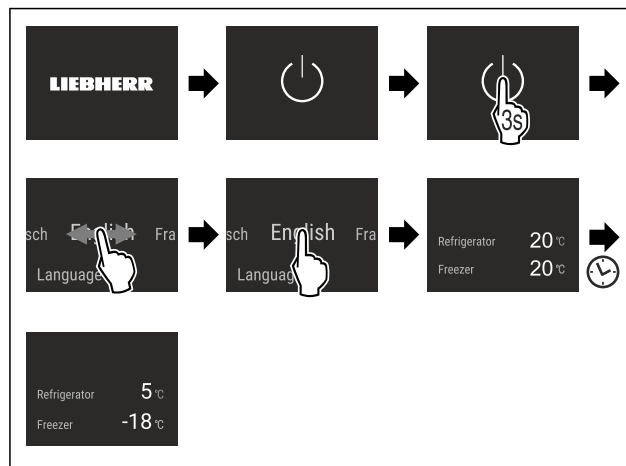


Fig. 5 Shembull ilustrues

- ▷ Shfaqet treguesi i statusit.
- ▷ Pajisja ftohet në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
- ▷ Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim IceMaker. (shihni 4.2 Vënia në funksionim e IceMaker*) *
- Vini në funksionim EasyTwist-Ice. (shihni 4.3 Vënia në funksionim e EasyTwist-Ice*) *
- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 2.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- ▶ Futja e ushqimeve: Pritni rreth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- ▶ Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më shumë.
- ▶ Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 5.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Vënia në funksionim e IceMaker*

Nëse pajisja juaj është e pajisur me IceMaker, duhet që **përpara përdorimit të parë** ta pastroni IceMaker.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Lidhja e sistemit të furnizimit me ujë është realizuar. Shihni Installation Guide ose manualin e montimit.*
- ☐ Pajisja është lidhur plotësisht.
- ▶ Pastroni IceMaker. (shihni 9.9.6 Pastrimi i EasyTwist-Ice*) *
- ▶ Pastroni IceMaker dhe depozitën e ujit. (shihni 9.9.6 Pastrimi i EasyTwist-Ice*) *
- ▶ Mbushni depozitën e ujit. (shihni 8.9.1 Mbushja e depozitës së ujit*) *

4.3 Vënia në funksionim e EasyTwist-Ice*

Nëse pajisja juaj është e pajisur me EasyTwist-Ice, duhet që **përpara përdorimit të parë** ta pastroni EasyTwist-Ice.

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pajisja është lidhur plotësisht.
- ▶ Pastroni EasyTwist-Ice. (shihni 9.9.6 Pastrimi i EasyTwist-Ice*)
- ▶ Mbushni depozitën e ujit. (shihni Mbushja e depozitës së ujit)

5 Ruajtja

5.1 Udhëzime për ruajtjen



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike!

Përdorimi i pajisjeve elektrike në zonën e ushqimeve mund të shkaktojë rënje zjarri.

- ▶ Mos përdorni pajisje elektrike në zonën e ushqimeve të pajisjes, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- ▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.
- Në pjesën e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromë ose shijen.
- Paketoni në enë/kuti të mbyllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.

- Ruani lëngjet në enë të mbyllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

5.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijohet zona me temperatura të ndryshme. Zonat me temperatura të ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 2.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

5.2.1 Sistemimi i ushqimeve

- ▶ Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpin, djathin, konservat dhe tubetat.
- ▶ Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme, produktet e mishit dhe sallamet.
- ▶ Rafti më i poshtëm: Vendosni në ruajtje mishin ose peshkun e pagatuar.

5.3 EasyFresh

EasyFresh është e përshtatshme për ushqime jo të paketuara, si për shembull frutat dhe perimet.

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përmbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit. (shihni 8.6 Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh)

5.3.1 Sistemimi i ushqimeve

- ▶ Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara. Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
- ▶ Rregulloni lagështinë e ajrit.

5.4 Pjesa e ngrirjes

Në -18 °C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullit e thatë. Një klimë e akullit e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngrira dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

5.4.1 Ngrirja e ushqimeve

Sasia për ngrirje

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave (shihni 10.5 Etiketa e parametrave) në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasi të mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost

Në varësi të sasisë për ngrirje, përpara ngrirjes ju mund të aktivizoni funksionin SuperFrost, në mënyrë që të arrihen temperatura të ngrirjes së thellë. (shihni SuperFrost)

- ▶ Aktivizoni SuperFrost, kur sasia për ngrirje është më e madhe se rreth 2 kg.

Kursimi i energjisë

Momenti në të cilin aktivizoni funksionin SuperFrost varet nga sasia për ngrirje:

Sasia për ngrirje	Momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost
Sasi e vogël për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 6 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.
Sasi maksimale për ngrirje	Aktivizoni funksionin SuperFrost rreth 24 orë përpara ngrirjes. Sapo pajisja ta çaktivizojë automatikisht funksionin SuperFrost, mund të riorganizoni ushqimet.

Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!

Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasën nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz karbonik.

► Ngrijini shishet dhe kanaçet me pije vetëm nëse kenë aktivizuar funksionin BottleTimer në aplikacionin SmartDevice.

Sasia për ngrirje	Sistemimi i ushqimeve
Sasi e vogël për ngrirje	Sistemoni ushqimet e paketuara në sirtarin më të sipërm. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.
Sasi maksimale për ngrirje	Shpërndani ushqimet e paketuara në të gjithë sirtarët, por megjithatë në sirtarin më të poshtëm sistemoni vetëm ushqimet që kanë qenë të ngrira më parë. Nëse është e mundur, sistemoni ushqimet prapa në sirtar afër faqes së pasme.

5.4.2 Shkrirja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

► Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
► Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në pjesën e ftohjes
 - në mikrovalë
 - në furrë/sobë me ajër të nxehtë
 - në temperaturë ambienti
- Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

5.5 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

5.5.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

5.5.2 Dhoma e ngrirjes

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

6 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbulonit vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode).

7 Përdorimi

7.1 Elementët e komandimit dhe tregues

7.1.1 Treguesi i statusit

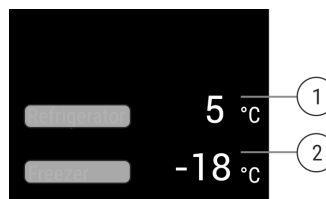


Fig. 6 Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale.

- (1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes
(2) Treguesi i temperaturës dhoma e ngrirjes

Treguesi i statusit tregon temperaturën aktuale dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

7.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.
	

7.2 Funksionet e pajisjes

7.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësisht funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përshkrimet për mënyrën e funksionimit të ekranit. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)
- ☐ Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj.

Fikja dhe ndezja e pajisjes

Me këtë funksion ju fikni dhe ndizni të gjithë pajisjen.

Fikja e pajisjes

Kur fikni pajisjen, atëherë të gjitha rregullimet e kryera më parë do të ruhen.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Janë ndjekur të gjitha udhëzimet e veprimeve (shihni 11 Nxjerrja jashtë pune).



Fig. 7

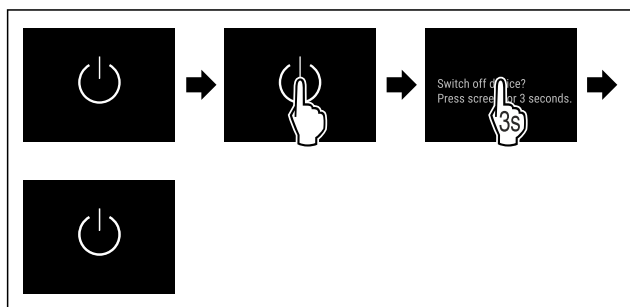


Fig. 8

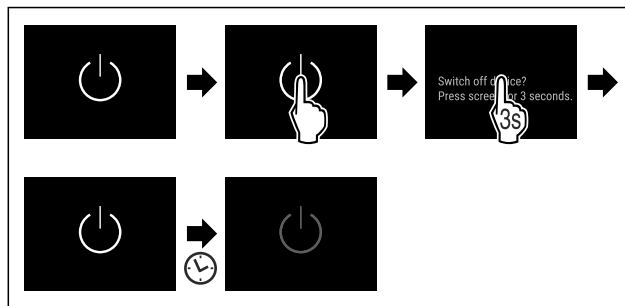


Fig. 8

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja fiket.
- Në ekran shfaqet simboli Standby.
- Ekran i bëhet i zi.

Ndezja e pajisjes

- Kur ekran i ndodhet në modalitetin e qetësisë:
- Prekni shkurt ekranin.

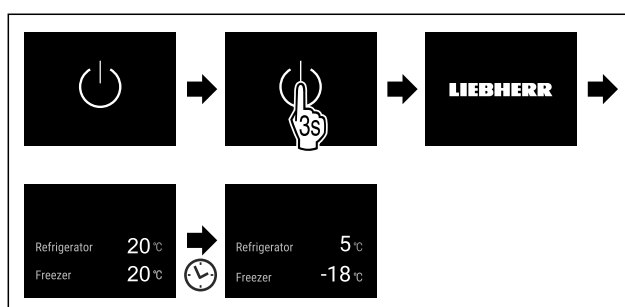


Fig. 9 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kur pajisja ndizet në modalitetin e demonstrimit:
- Çaktivizoni modalitetin e demonstrimit. (shihni Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit)
- Pajisja do të ndizet.
- Rregullimet e kryera më parë do të rivendosen.
- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur.

Çaktivizimi dhe aktivizimi i zonës së temperaturës

Ju mund t'i çaktivizoni të ndara nga njëra-tjetra zonat e veçanta të temperaturës së pajisjes.

Fikja e pjesës së ftohjes

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pjesa e ftohjes është boshatisur.

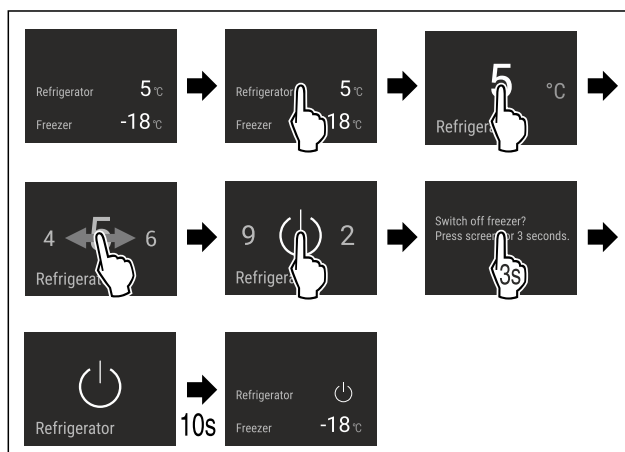


Fig. 10 Shembull ilustrues

Përdorimi

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ftohjes çaktivizohet.

Fikja e pjesës së ngrirjes*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Pjesa e ngrirjes është boshatisur.
- ☐ IceMaker është çaktivizuar.*
- ☐ Depozita e ujit e EasyTwist-Ice është zbrazur.*

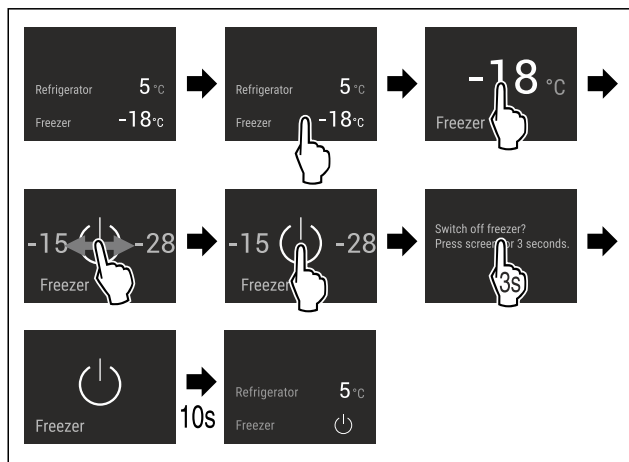


Fig. 11 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ngrirjes çaktivizohet.

Ndezja e pjesës së ftohjes

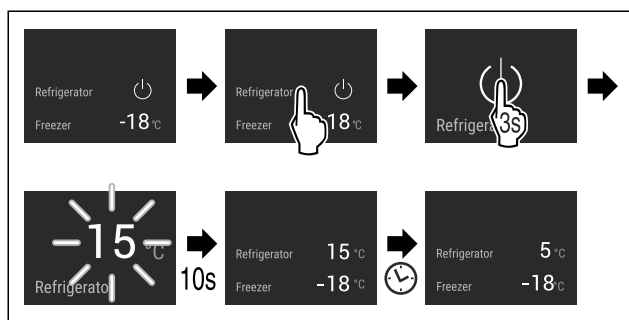


Fig. 12 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ftohjes aktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur të fundit.

Ndezja e pjesës së ngrirjes*

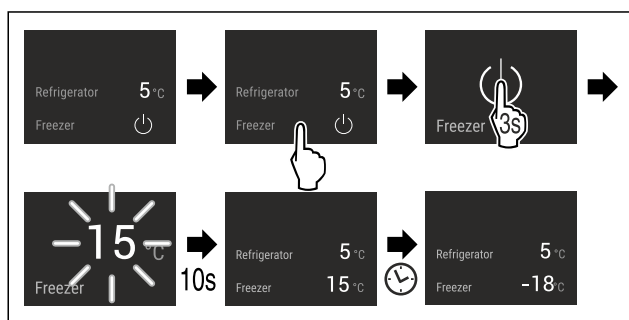


Fig. 13 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pjesa e ngrirjes aktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur të fundit.



Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice: (shihni 2.3 SmartDevice)

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
- ☐ Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.



Fig. 14

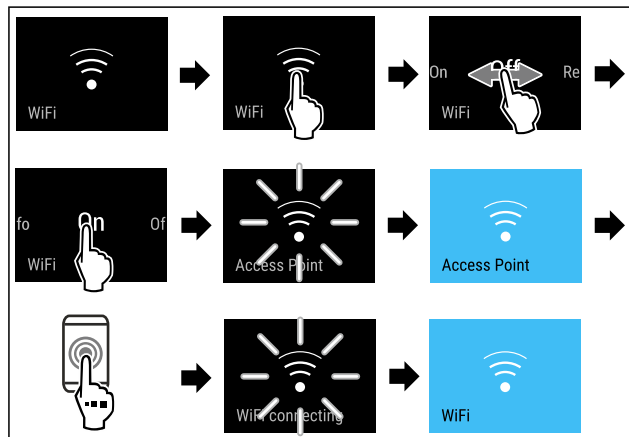


Fig. 15

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 16

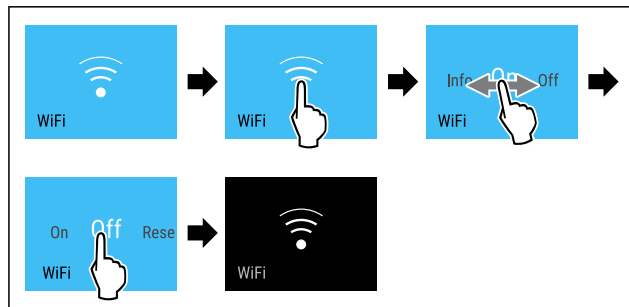


Fig. 17

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN



Fig. 18

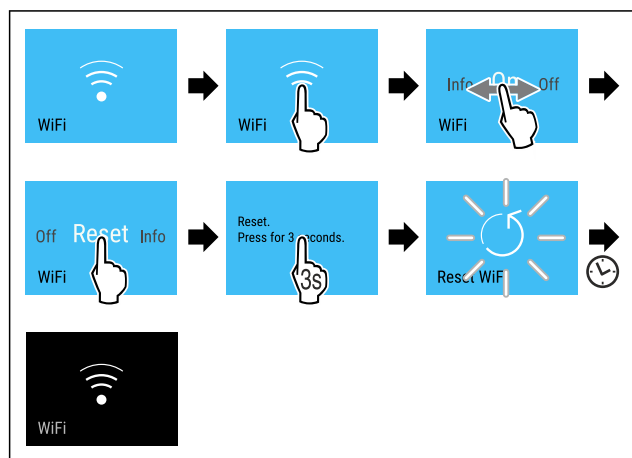


Fig. 19

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN




Fig. 20

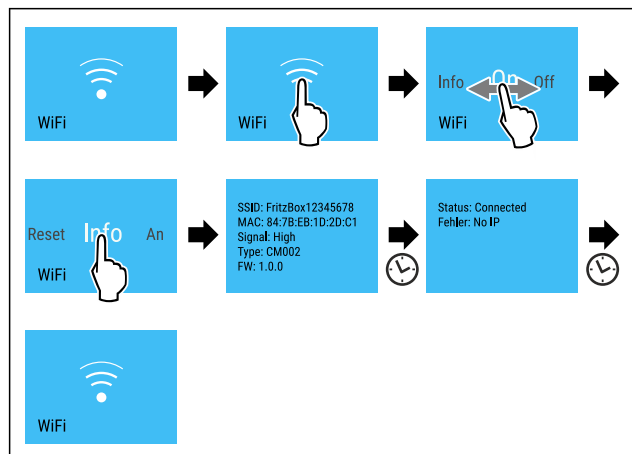


Fig. 21

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

5 °C **Temperatura**

Me këtë funksion ju vendosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Temperatura e vendosur nga fabrika	Cilësimi rekomanduar
5 °C Pjesa e ftohjes	5 °C	4 °C
-18 °C Pjesa e ngrirjes	-18 °C	-18 °C

Vendosja e temperaturës në pjesën e ftohjes

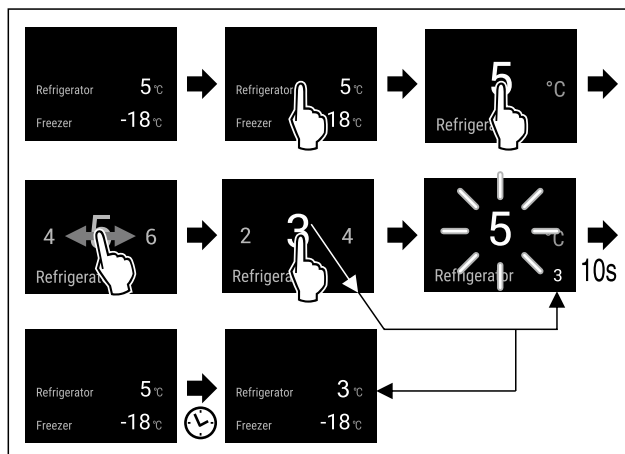


Fig. 22 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

Vendosja e temperaturës në pjesën e ngrirjes

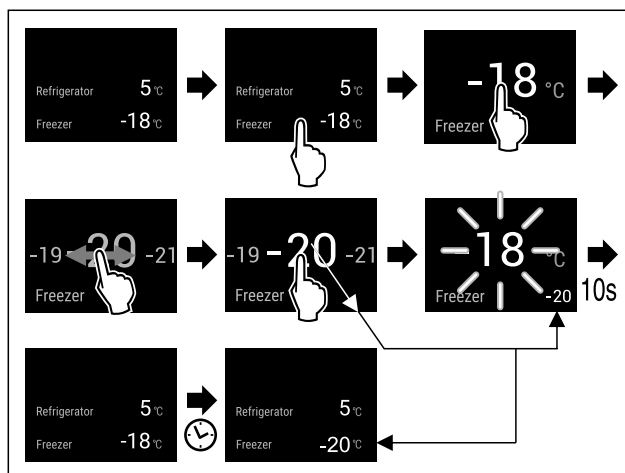


Fig. 23

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Temperatura vendoset.

°C/°F Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vendosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vendosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosja e njësisë së temperaturës



Fig. 24

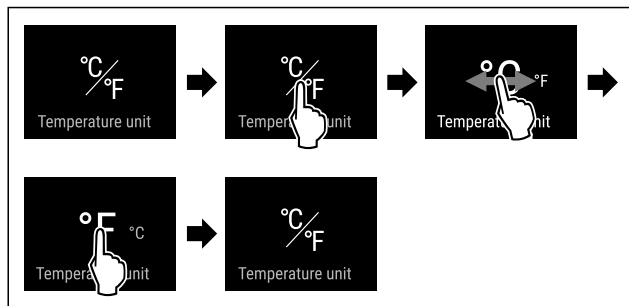


Fig. 26 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Njësia e temperaturës do të vendoset.

D1 D-Value*

Me këtë funksion ju vendosni D-Value.

D-Value tregon nëse e përdorni pjesën e ftohjes me faqe të pasme të thatë ose pa faqe të pasme të thatë. Faqja e pasme është e montuar në pajisje kur ajo dërgohet nga fabrika. D-Value është e vendosur në mënyrë të paracaktuar te D1.

Ju mund ta hiqni faqen e pasme për ta pastruar. (shihni 9.9.4 Pastrimi i faqes së pasme të thatë*) Për ta vënë në punë pajisjen pa faqen e pasme, duhet që D-Value të vendoset te D2.

Shënim

Konsumi i deklaruar i energjisë është përcaktuar pa një faqe të pasme të thatë. Pajisja me faqe të pasme të thatë është plotësisht funksionale, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.

Liebherr këshillon:

- Vëreni në punë pajisjen me faqen e pasme të thatë, për të evituar kondensimin e dukshëm dhe ngrirjen e produkteve.

Vendosja e D-Value



Fig. 27

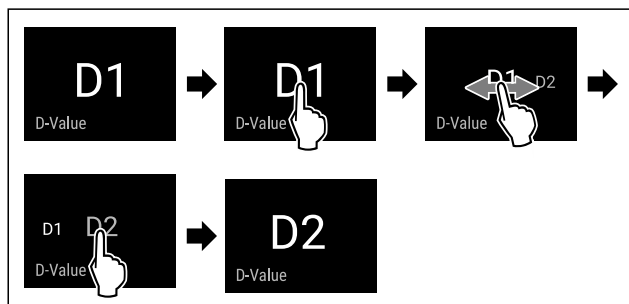


Fig. 29 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga D1 në D2.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- D-Value do të vendoset.

SuperCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperCool. Kur aktivizoni funksionin SuperCool, atëherë pajisja e përforon kapacitetin e ftohjes. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulët. Ju mund ta aktivizoni funksionin SuperCool kur dëshironi të ftohni shpejt sasi të mëdha ushqimi.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i SuperCool

Momenti për aktivizimin e funksionit:

- Kur dëshironi të ruani ushqime të freskëta në pjesën e ftohjes: Aktivizoni funksionin kur futni ushqimet.



Fig. 30

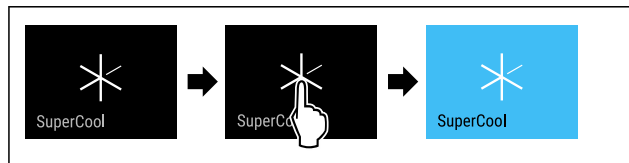


Fig. 31

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperCool aktivizohet.

- Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperCool

SuperCool çaktivizohet automatikisht pas 18 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperCool edhe manualisht në çdo kohë:

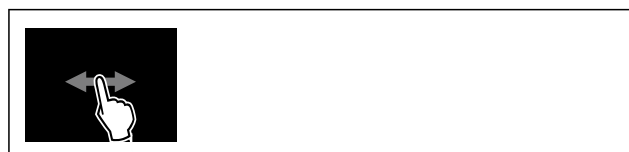


Fig. 32

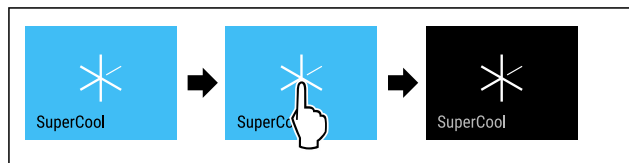


Fig. 33

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperCool do të çaktivizohet.

- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



PowerCool

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PowerCool. PowerCool kujdeset për një shtresëzim optimal të temperaturës për ftohjen e ushqimeve tuaja.

Funksioni lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- në temperaturë dhome të lartë (nga rreth 35 °C)
- në lagështi ajri të lartë, p.sh. në ditët gjatë verës
- gjatë futjes së artikujve me lagështi, për të shmangur formimin e kondensimit në hapësirën e brendshme

Shënim

Ventilatori mund të punojë edhe kur funksioni është i çaktivizuar. Në këtë mënyrë sigurohet një shpërndarje optimale e temperaturës në pajisje.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PowerCool



Fig. 34

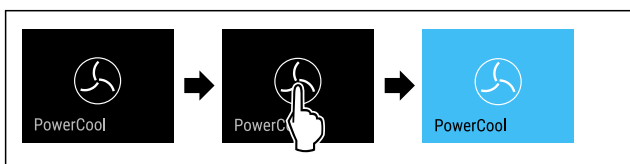


Fig. 35

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PowerCool është aktivizuar.

Çaktivizimi i PowerCool



Fig. 36

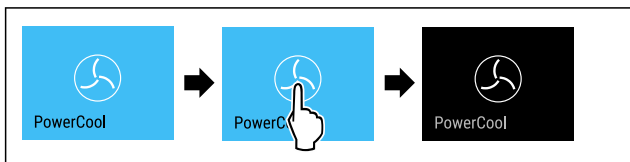


Fig. 37

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PowerCool është çaktivizuar.



VarioTemp*

Me këtë funksion, ju mund të përdorni pjesën e ngrirjes si një zonë ftohëse tjetër shtesë. Ju mund të vendosni një temperaturë nga -2 °C deri në 14 °C. Kur e aktivizoni këtë funksion, mund të krijohen nivele zhurme më të larta të pajisjes. Por megjithatë, pajisja është plotësisht funksionale.

Liebherr rekomandon si më poshtë për ruajtjen e ushqimeve në pjesën e ngrirjes kur funksioni VarioTemp është i aktivizuar:

Diapazoni temperaturave	i Ushqimi
4 °C deri në 9 °C	Gatime të përgatitura më parë, djathëra, konserva
0 °C	Fruta dhe perime të paketuara
-2 °C	Peshk dhe fruta deti të freskëta

Diapazoni temperaturave	i Ushqimi
10 °C deri në 14 °C	Ushqimet e ndjeshme ndaj të ftohtit, si patatet e ëmbla, kungulli ose frutat tropikale, si dhe për ushqimet dhe pijet që nuk duhet të jenë shumë të ftohta kur konsumohen

Aktivizimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ IceMaker është pastruar. (shihni 9.9.6 Pastrimi i EasyTwist-Ice*) *
- ☐ EasyTwist-Ice është pastruar. (shihni 9.9.6 Pastrimi i EasyTwist-Ice*) *



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.



Fig. 38

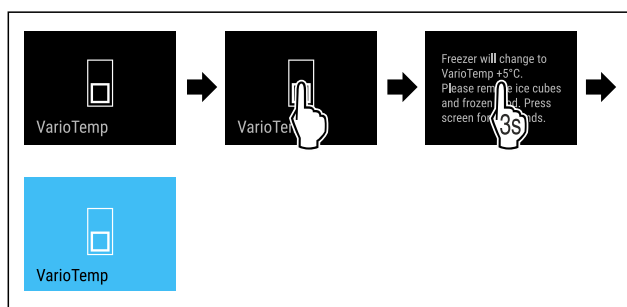


Fig. 39

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- VarioTemp aktivizohet.
- IceMaker do të çaktivizohet.*
- VarioTemp do të vendoset në vlerën e paracaktuar.
- Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperatura e paracaktuar, menjëherë sapo ajo të arrihet.

Ndryshimi i VarioTemp

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ VarioTemp është aktivizuar. (shihni Aktivizimi i VarioTemp)



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

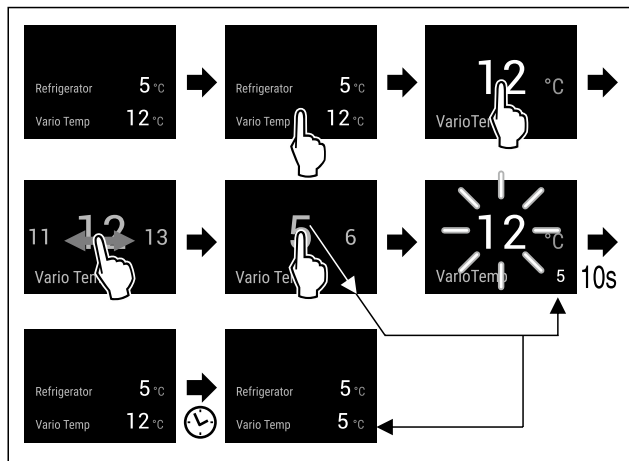


Fig. 40 Shembull ilustrues: Ndryshoni VarioTemp nga 12 °C në 5 °C për një pajisje të kombinuar ftohës-ngrirës me EasyFresh.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- VarioTemp ndryshohet.
- Tek treguesi i statusit do të shfaqet vetëm temperatura e re e synuar, menjëherë sapo ajo të arrihet.

Çaktivizimi i VarioTemp

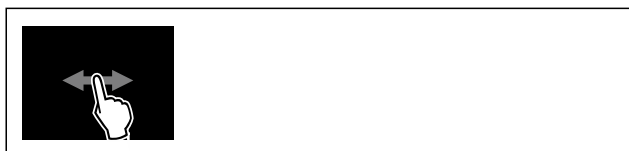


Fig. 41

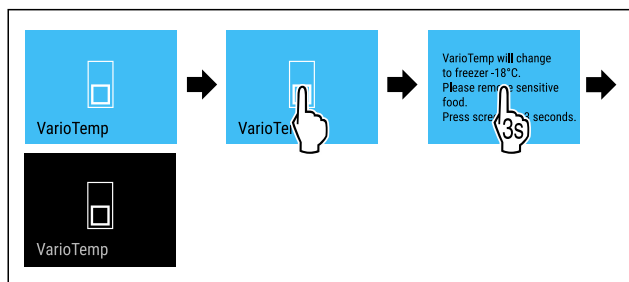


Fig. 42

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- VarioTemp çaktivizohet.
- Pjesa e ngrirjes do të ftohet në temperaturën e paracaktuar.



SuperFrost

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SuperFrost. Kur aktivizoni funksionin SuperFrost, atëherë pajisja e përforcon kapacitetin e ngrirjes. Si rezultat arrini temperatura ngrirjeje më të thella.

Përdorimi:

- Ushqimet e freskëta ngrijnë shpejt deri në brendësi. Kjo siguron që të ruhen vlerat ushqyese, pamja dhe shija e ushqimeve.
- Rritni rezervat e ftohjes në ushqimet e ruajtura në ngrirje, përpara se të shkrini pajisjen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur dera lihet hapur për një kohë të gjatë, sepse p.sh. doni të vendosni brenda ushqime, pajisja kontrollon automatikisht nëse temperatura reale në pajisje përputhet me temperaturën e vendosur në pajisje. Kur ndryshimi e tejkalon një vlerë të caktuar, pajisja ftoh automatikisht më shumë. Kështu temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje. Kjo është normale dhe pajisja juaj punon pa probleme.

Aktivizimi i SuperFrost

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Sasia e produkteve për ngrirje dhe momenti për aktivizimin e funksionit SuperFrost janë marrë parasysh. (shihni Ngrirja e ushqimeve me SuperFrost)
- ❑ VarioTemp është i çaktivizuar. (shihni VarioTemp*) *



Fig. 43



Fig. 44

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperFrost aktivizohet.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.

Çaktivizimi i SuperFrost

Në varësi nga sasia e ushqimeve të vendosura, SuperFrost çaktivizohet automatikisht pas 56 deri në 72 orë. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin SuperFrost edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 45



Fig. 46

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- SuperFrost do të çaktivizohet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



Nisja e ciklit të shkrirjes

Me këtë funksion ju nisni manualisht ciklin e shkrirjes automatike, kur cikli i shkrirjes nuk fillon automatikisht në rast të një defekti.

Nisja e ciklit të shkrirjes



Fig. 47

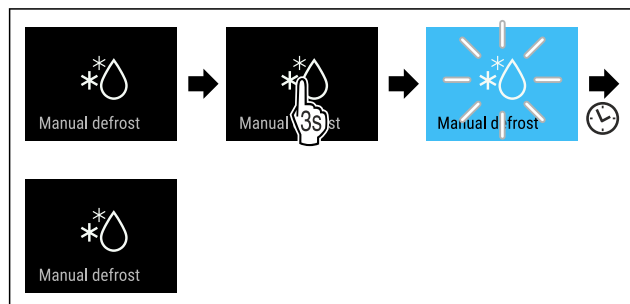


Fig. 48

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Cikli i shkrirjes ka nisur: Simboli pulson derisa cikli i shkrirjes të përfundojë automatikisht.
- Kur cikli i shkrirjes ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Anulimi i ciklit të shkrirjes

Cikli i shkrirjes përfundon automatikisht. Megjithatë, ju mund ta anuloni gjithashtu ciklin e shkrirjes në çdo kohë gjatë procesit të shkrirjes:

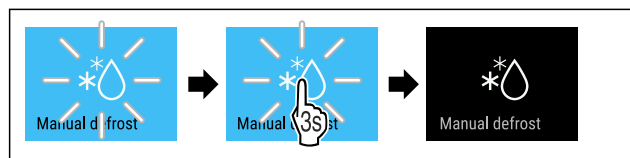


Fig. 49

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Cikli i shkrirjes ndërpritet.
- Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



PartyMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperCool (shihni SuperCool)
- SuperFrost (shihni SuperFrost)
- IceMaker me MaxIce (shihni IceMaker / MaxIce *) *

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anulohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PartyMode

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 4.2 Vënia në funksionim e IceMaker*) *



Fig. 50



Fig. 51

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.
- Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 52



Fig. 53

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftohet në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.



HolidayMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni HolidayMode. Kur aktivizoni funksionin HolidayMode, atëherë pjesa e ftohjes vendoset në temperaturën 15 °C. Në këtë mënyrë ju kurseni energji në rast të një mungese të gjatë dhe shmangni krijimin e erërave të këqija dhe formimin e mykut.

Gjendja e pajisjes me HolidayMode aktiv
Pjesa e ftohjes ftohet në 15 °C.
EasyFresh ftohet në 15 °C.
Në pjesën e ngrirjes ruhet temperatura e vendosur.
PartyMode çaktivizohet.
SuperCool çaktivizohet.
PowerCool çaktivizohet.

Aktivizimi i HolidayMode

- Zbrazni plotësisht pjesën e ftohjes.
- Zbrazni plotësisht EasyFresh.



Fig. 54

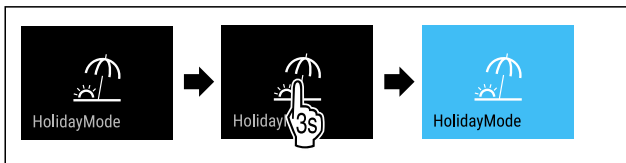


Fig. 55

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode është aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu dhe tregon simbolin HolidayMode.

Çaktivizimi i HolidayMode



Fig. 56

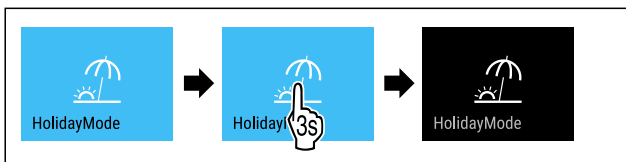


Fig. 57

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- HolidayMode çaktivizohet.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përveç funkcionit Çaktivizimi i SabbathMode janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekrani qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.
IceMaker është jashtë funksioni.*
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!

Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërish punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrirë.



Fig. 58

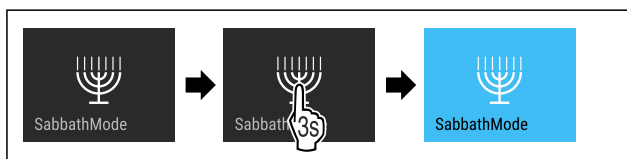


Fig. 59

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është aktivizuar.
- Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:

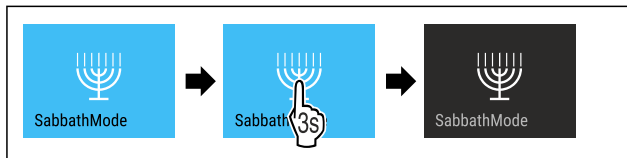


Fig. 60

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- SabbathMode është çaktivizuar.



EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtrohet.

Zona temperaturës	e	Cilësimi rekomanduar (shihni Vendorsja e temperaturës në pjesën e ftohjes)	i	Temperatura me EnergySaver aktiv
5 °C	Pjesa e ftohjes	4 °C		7 °C
-18 °C	Pjesa e ngrirjes	-18 °C		-16 °C

Temperaturat

Aktivizimi i EnergySaver



Fig. 61

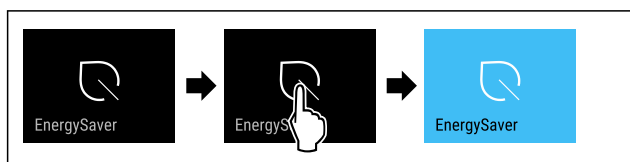


Fig. 62

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver



Fig. 63

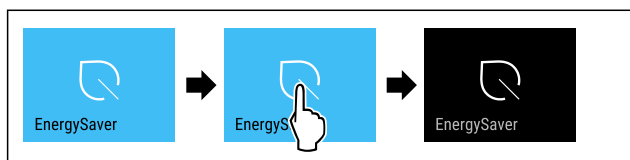


Fig. 64

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.

IceMaker / MaxIce *

Me funksionin IceMaker ju aktivizoni ose çaktivizoni prodhimin e kubave të akullit. Me funksionin MaxIce ju rritni sasinë e kubave të akullit të IceMaker. MaxIce do të çaktivizohet automatikisht pas 48 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin MaxIce edhe manualisht në çdo kohë: (shihni Çaktivizimi i MaxIce)

Informacione të tjera për sasinë e kubave të akullit:	(shihni 10.1 Të dhënat teknike)
Informacione të tjera për furnizimin me ujë të IceMaker:	(shihni Furnizimi me ujë i IceMaker *)
Informacione të tjera për pastrimin e linjave të IceMaker:	(shihni TubeClean *)

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Kur aktivizoni funksionin VarioTemp, IceMaker çaktivizohet automatikisht. (shihni VarioTemp*) *

Aktivizimi i IceMaker

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fikse të ujit. Shihni manualin e montimit.*
- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 8.9 IceMaker*)
- ☐ Depozita e ujit është e mbushur. (shihni 8.9.1 Mbushja e depozitës së ujit*) *



Fig. 65

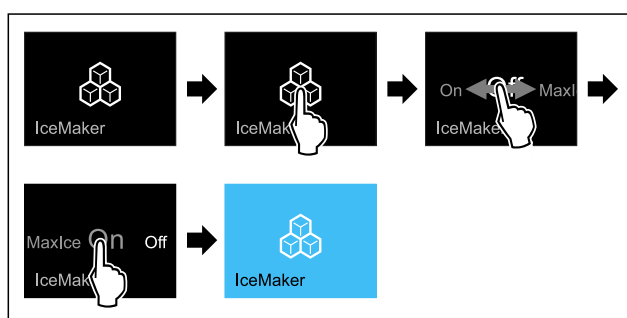


Fig. 66

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- IceMaker aktivizohet. Mund të nevojiten deri në 24 orë derisa IceMaker të prodhojë kubat e parë të akullit.

Aktivizimi i IceMaker me MaxIce

Nëse nuk e keni aktivizuar akoma më parë funksionin IceMaker, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Është realizuar furnizimi me ujë në lidhjen fikse të ujit. Shihni manualin e montimit.*
- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 8.9 IceMaker*)
- ☐ Depozita e ujit është e mbushur. (shihni 8.9.1 Mbushja e depozitës së ujit*) *

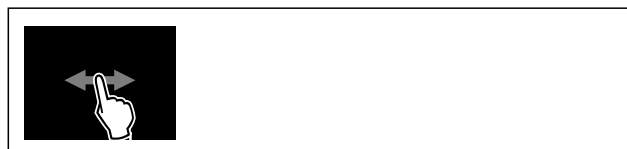


Fig. 67

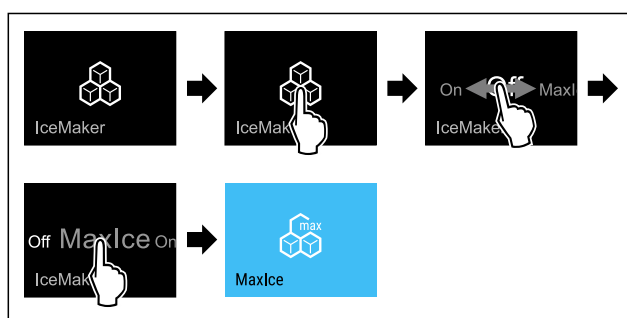


Fig. 68

Përdorimi

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Aktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Ndërrimi midis IceMaker dhe MaxIce

Nëse keni aktivizuar IceMaker dhe dëshironi që ta ndërroni atë në MaxIce:



Fig. 69

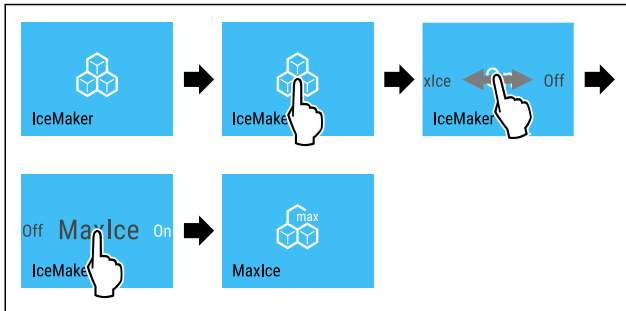


Fig. 70

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- IceMaker me MaxIce aktivizohet.

Nëse keni aktivizuar MaxIce dhe dëshironi që ta ndërroni atë në IceMaker:



Fig. 71

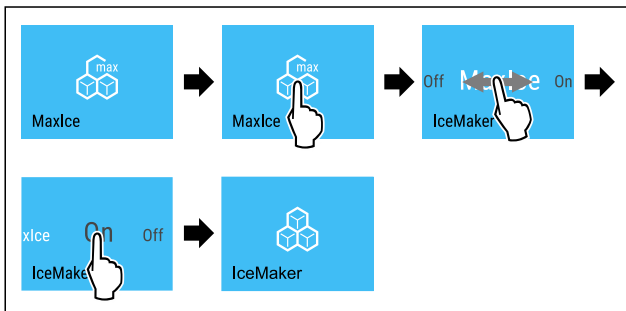


Fig. 72

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- IceMaker aktivizohet.
- MaxIce çaktivizohet.

Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Depozita e ujit është zbratur. (shihni 8.9 IceMaker*) *



Fig. 73

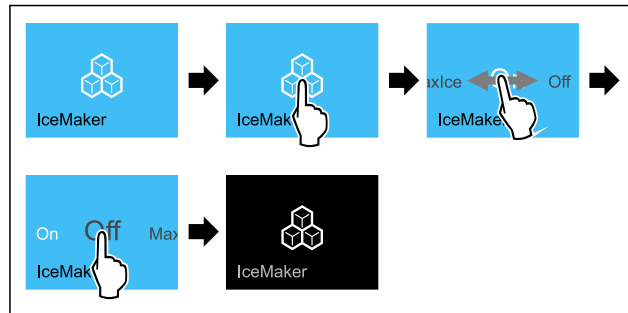


Fig. 74 Shembull ilustrues me funksionin aktiv IceMaker

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Çaktivizojeni me aplikacionin SmartDevice.

- IceMaker dhe MaxIce çaktivizohen.
- Prodhimi aktual i kubave të akullit do të përfundojë.
- IceMaker fiket automatikisht.

Çaktivizimi i MaxIce

- Aktivizoni IceMaker. (shihni Aktivizimi i IceMaker)
- MaxIce do të çaktivizohet.
- IceMaker aktivizohet.
- Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce: (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)

5

Furnizimi me ujë i IceMaker *

Me këtë funksion ju vendosni furnizimin me ujë. Furnizimi me ujë rregullon sasinë e furnizimit të ujit. Ju mund ta ndryshoni furnizimin me ujë, kur ai nuk përputhet me presionin e ujit dhe madhësinë e kubave të akullit të prodhuar.

Në momentin e dërgimit nga fabrika, furnizimi me ujë është i caktuar në vlerën 4. Ju mund të zgjidhni një vlerë nga 1 (sasia më e vogël e furnizimit) deri në 8 (sasia më e madhe e furnizimit).

Vendosja e furnizimit me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ IceMaker është vënë në punë. (shihni 4.2 Vënia në funksionim e IceMaker*) *
- ☐ IceMaker është aktivizuar. (shihni IceMaker / MaxIce *) *



Fig. 75

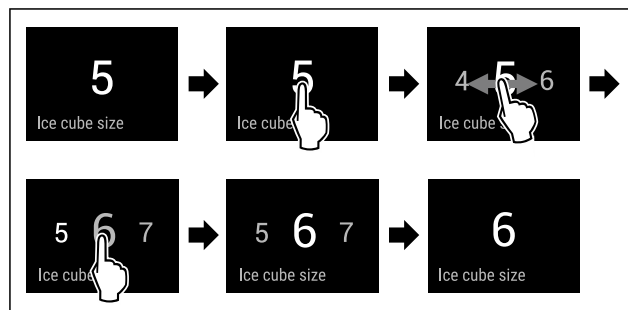


Fig. 76 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga vlera 5 në vlerën 6.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Niveli i furnizimit me ujë do të vendoset.



TubeClean *

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni TubeClean. Nëse e aktivizoni modalitetin TubeClean, atëherë tubat e IceMaker do të pastrohen.

Aktivizimi i TubeClean

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Pastrimi i IceMaker është parapërgatitur. (shihni 9.9.7 Pastrimi i IceMaker*)
- ❑ Keni në dispozicion një enë boshe me kapacitet mbushjeje 1,5 l dhe me lartësi maksimale 10 cm .
- ▶ Futni enën në sirtarin që ndodhet poshtë IceMaker.




Fig. 77

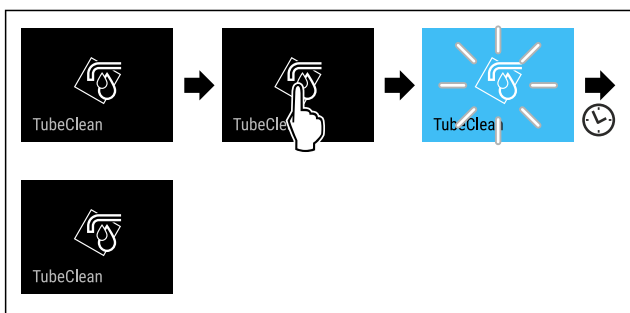


Fig. 78

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ TubeClean aktivizohet.
- ▶ Procesi i pastrimit ka nisur: Simboli pulson, derisa procesi i pastrimit të përfundojë automatikisht pas 60 minutash.
- ▶ Kur procesi i pastrimit ka përfunduar: Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.

Çaktivizimi i TubeClean

Funksioni TubeClean përfundon automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni funksionin TubeClean në çdo kohë gjatë procesit të pastrimit:

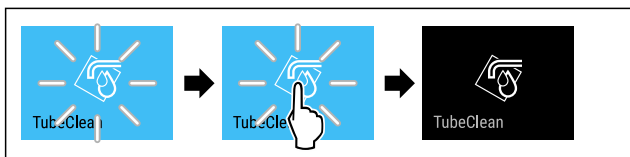


Fig. 79

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ TubeClean çaktivizohet: Procesi i pastrimit ndërpritet.
- ▶ Pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



CleaningMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni CleaningMode. Modaliteti CleaningMode mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- Pastroni pjesën e ftohjes. (shihni 9.9 Pastrimi i pajisjes)

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv

Ndriçimi i brendshëm është i aktivizuar.

Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

Gjendja e pajisjes

Aktivizimi i CleaningMode



Fig. 80



Fig. 81

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ CleaningMode është aktivizuar.
- ▶ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Çaktivizimi i CleaningMode

Modaliteti CleaningMode çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin CleaningMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 82

- ▶ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▶ CleaningMode është çaktivizuar.
- ▶ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



Niveli i dritës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e dritës së ekranit.

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të dritës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të dritës




Fig. 83

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv

Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Pjesa e ftohjes është e çaktivizuar.

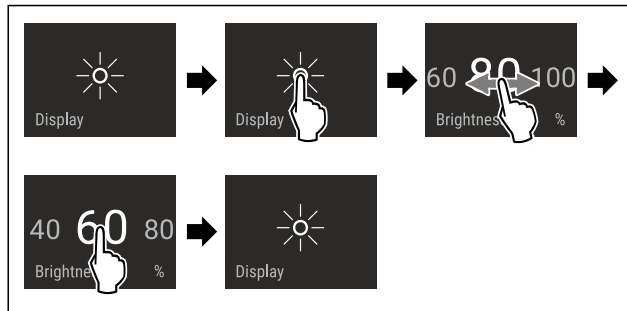


Fig. 84 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Niveli i dritës do të vendoset.



Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta
- 3 minuta
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 85

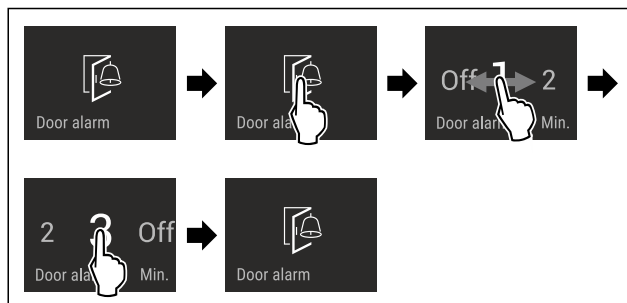


Fig. 86 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarmi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës



Fig. 88

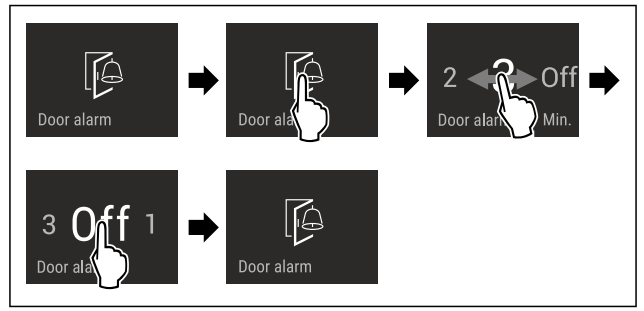


Fig. 89

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarmi i derës çaktivizohet.



Bllokimi i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni bllokimin e panelit. Bllokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i bllokimit të panelit

Nëse aktivizoni bllokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.



Fig. 90

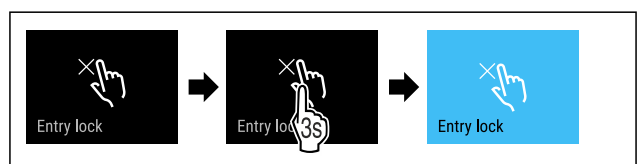


Fig. 91

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Bllokimi i panelit do të aktivizohet.

Çaktivizimi i bllokimit të panelit



Fig. 92

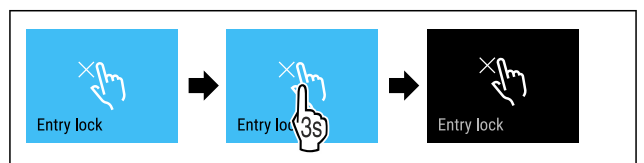


Fig. 93

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Bllokimi i panelit do të çaktivizohet.



Gjuha

Me këtë funksion ju vendosni gjuhën e afishimit.

Ju mund të vendosni gjuhët e mëposhtme:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Bullgarisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës




Fig. 94

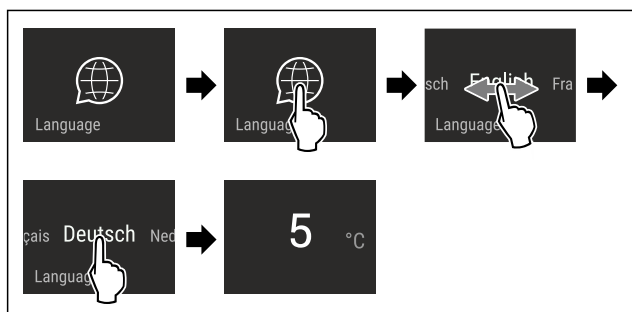


Fig. 95 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Gjuha do të vendoset.
- Ekrani kthehet pas tek treguesi i statusit.



Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Shikimi i informacioneve të pajisjes



Fig. 96



Fig. 97

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekrani tregon informacionet e pajisjes.



Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 98



Fig. 99

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekrani tregon versionin e softuerit.



Kujtesa

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni kujtesat e ndryshme. Në gjendjen e dërgimit, ky funksion është i aktivizuar.

Kur funksioni është i aktivizuar, atëherë shfaqen kujtesat e mëposhtme:

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

Aktivizimi i kujtesës




Fig. 100

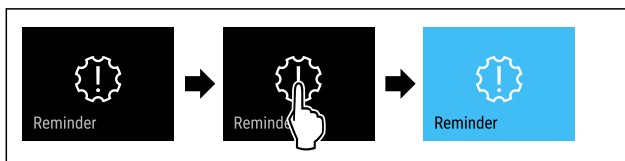


Fig. 101

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa aktivizohet.

Çaktivizimi i kujtesës



Fig. 102

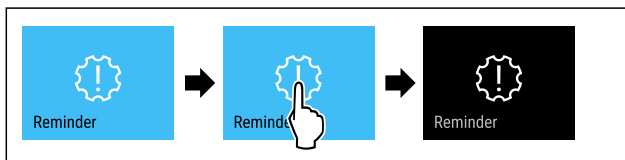


Fig. 103

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Kujtesa çaktivizohet.



Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Përdorimi

Nëse kur ndizni pajisjen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisja rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 104

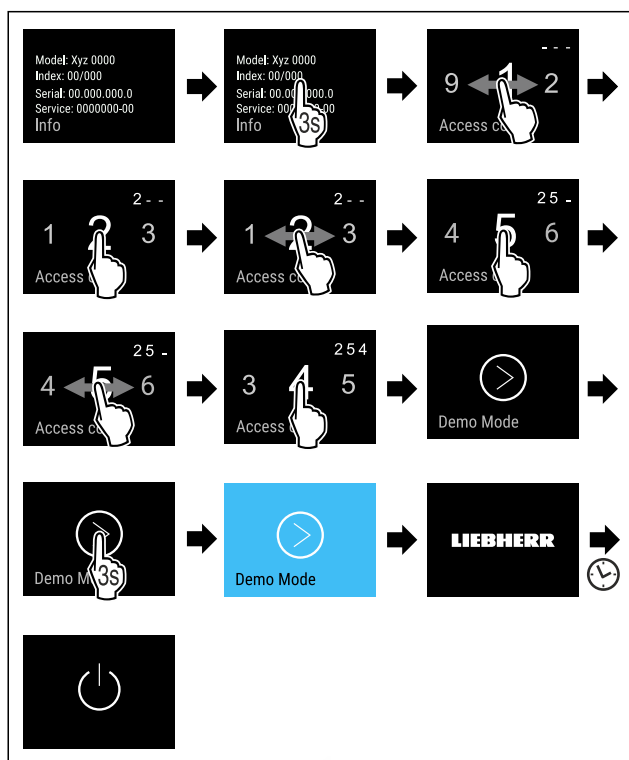


Fig. 105

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 106

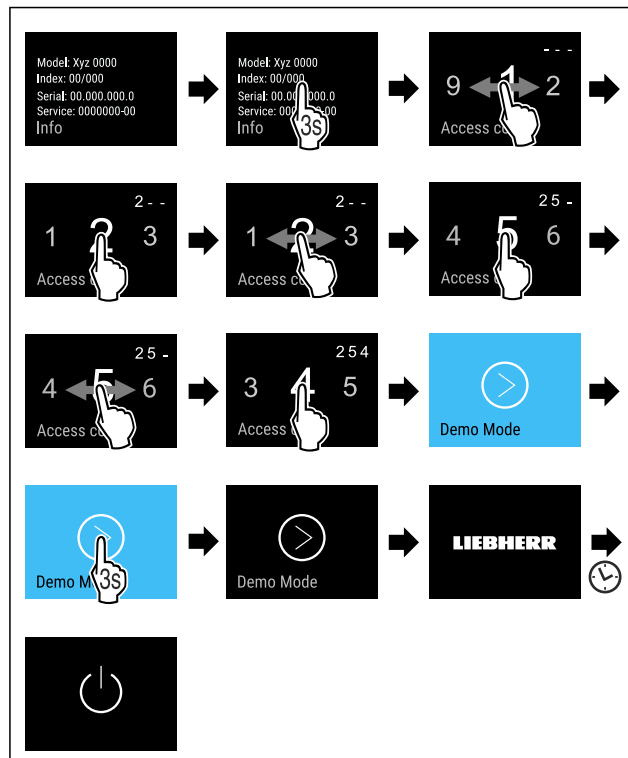


Fig. 107

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.



Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestar.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 108

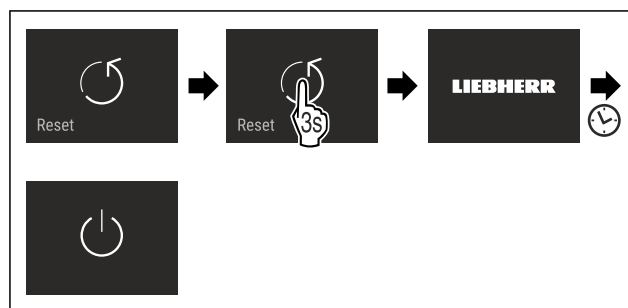


Fig. 109

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- Pajisja fiket.
- Rindizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))

7.3 Mesazhet



Ka dy kategori të mesazheve:

Kategoria	Kuptimi
Paralajmërim	Paralajmërimet shfaqen në rastin e alarmit të derës ose në rast problemesh në funksionim. Paralajmërimet e thjeshta mund t'i mënjani edhe vetë. Për problemet e rënda në funksionim duhet të kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Kujtesë	Kujtesat kujtojnë për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të mënjani mesazhin.

7.3.1 Përmbledhje e paralajmërimeve

Sjellja e pajisjes në rastin e paralajmërimeve:

- Paralajmërimi shfaqet në ekran në ngjyrë të kuqe.
- Tingulli i alarmit bie me një volum në rritje.
- Në disa paralajmërimet pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Alarmi i derës	Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i derës)
 Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes rritet për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike.	
 Alarmi i temperaturës	Mesazhi shfaqet kur temperatura e ngrirjes nuk përputhet me temperaturën e vendosur.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Alarmi i temperaturës)
 Gabim	Mesazhi shfaqet kur ndodh një gabim në pajisje. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim)
 Gabim i WLAN	Mesazhi shfaqet kur pajisja nuk ka mundur të lidhet me rrjetin WLAN. (shihni Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë) Mesazhi shfaqet vetëm gjatë konfigurimit të parë.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Gabim i WLAN)

7.3.2 Mënjanimi i paralajmërimeve

Alarmi i derës

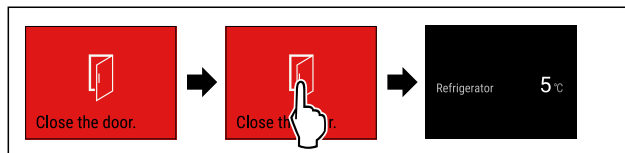


Fig. 110 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

-ose-

- Mbyllni derën.

- Ekran kapërcen tek treguesi i statusit.

- Pajisja ftoh më shumë dhe temperatura e shfaqur në ekran mund të jetë më e lartë se temperatura reale në pajisje.

- Zhurmat e pajisjes mund të jenë më të larta.

Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojnë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës. (shihni Vendosja e alarmit të derës)

Alarmi për ndërprerjen e energjisë elektrike

Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja ftoh sërisht në temperaturën e synuar të vendosur më parë, pa qenë nevoja që ta konfirmoni mesazhin. Por që mesazhi të zhduket nga ekran, duhet ta konfirmoni atë.

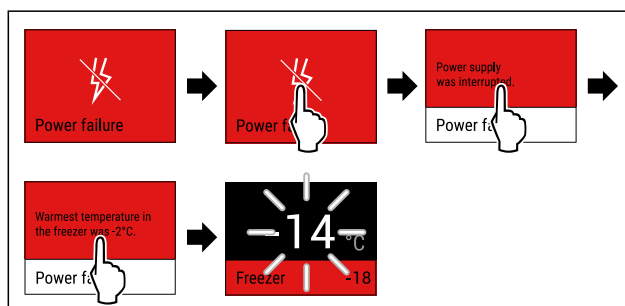


Fig. 111 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.

- Ekran tregon informacionet për paralajmërimin.

- Prekni shkurt ekranin.

- Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.

- Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.

- Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C:

- Kontrolloni ushqimet.

- Prekni shkurt ekranin.

- Ekran kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Alarmi i temperaturës

Shkaku për diferencën e temperaturës mund të jetë:

- Keni futur në frigorifer ushqim të freskët të ngrohtë.

- Gjatë sistemit dhe marrjes së ushqimeve, brenda ka qarkulluar shumë ajër i ngrohtë nga dhoma.

- Është ndërprerë energjia elektrike për kohë të gjatë.

- Pajisja është me defekt.

- Eliminoni shkakun.

- Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur më parë.

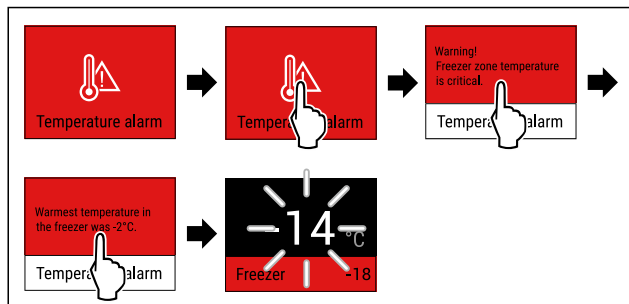


Fig. 112 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▶ Ekranin tregon informacionet për paralajmërimin.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▶ Tregohet temperatura më e ngrohtë e ngrirjes.
- ▶ Nëse temperatura e ngrirjes ka qenë nën -9 °C: Ushqimet mund të konsumohen më tej.
- ▶ Nëse temperatura e ngrirjes është rritur mbi -9 °C: Kontrolloni ushqimet.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▶ Ekranin kapërcen tek treguesi i statusit: Tregohet temperatura aktuale dhe temperatura e synuar.

Gabim

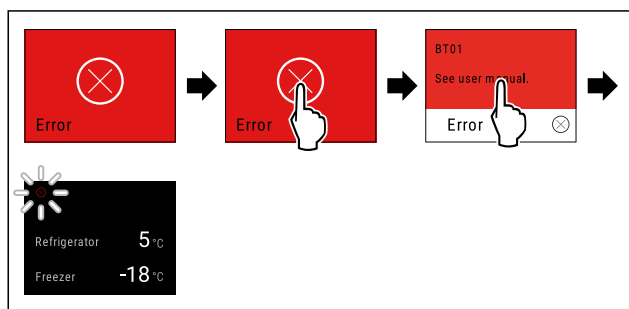


Fig. 113 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▶ Do të shfaqet kodi i gabimit.
- ▶ Mbani shënim kodin e gabimit.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▶ Ekranin kapërcen tek treguesi i statusit.
- ▶ Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Gabim i WLAN

- ▶ Kontrolloni lidhjen me rrjetin WLAN.
- ▶ Lidhni pajisjen nga e para me rrjetin WLAN. (shihni WLAN)

7.3.3 Përmbledhje e kujtesave

Sjellja e pajisjes në rastin e kujtesave:

- Kujtesa shfaqet në ekran në ngjyrë të verdhë.
- Bie tingulli i alarmit.
- Në disa kujtesa pulson edhe ndriçimi i brendshëm.

Ju mund të çaktivizoni rikujtesat e mëposhtme (shihni Çaktivizimi i kujtesës):

- Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Mbushja e depozitës së ujit*	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por në depozitën e ujit nuk ka mjaftueshëm ujë.*	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Mbushja e depozitës së ujit*) *

Mesazhi	Shkaku	Mënjanimi i mesazhit
 Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por IceMaker nuk furnizohet me ujë përmes lidhjes fikse të furnizimit me ujë.*	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*) *
 Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker*	Mesazhi shfaqet kur IceMaker është i aktivizuar, por sirtari i IceMaker është i hapur.*	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker*) *
 Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir	Mesazhi shfaqet kur duhet të zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir.	Kryeni hapat e veprimit. (shihni Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir)

7.3.4 Mënjanimi i kujtesave

Mbushja e depozitës së ujit*

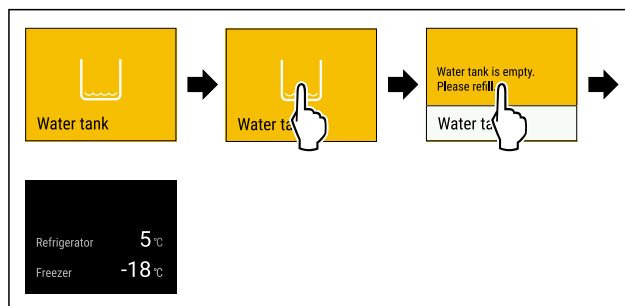


Fig. 114 Shembull ilustrues

- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▶ Ekranin tregon informacionet për kujtesën.
- ▶ Prekni shkurt ekranin.
- ▶ Mbushni depozitën e ujit.

-ose-

- ▶ Çaktivizoni IceMaker. (shihni IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Kur depozita e ujit është e mbushur dhe IceMaker është i aktivizuar: IceMaker prodhon kuba akulli.

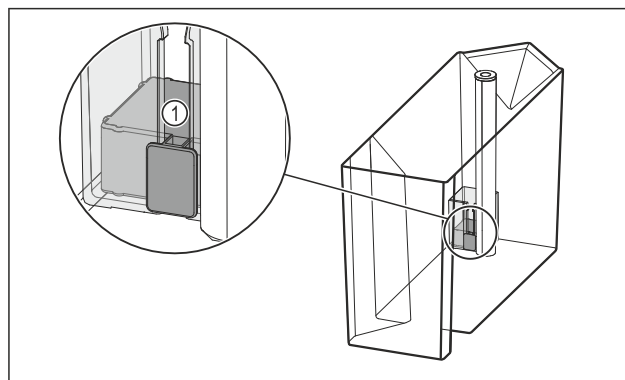


Fig. 115

Nëse e keni mbushur depozitën e ujit dhe kujtesa vazhdon të qëndrojë:

- ▶ Kontrolloni nëse sensori i nivelit Fig. 115 (1) ka ngecur.

- Nëse sensori i nivelit ka ngecur:
- Zbrazni depozitën e ujit.
- Lëvizni sensorin e nivelit me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. shkop me pambuk.
- Nëse e keni kontrolluar sensorin e nivelit dhe kujtesa vazhdon të qëndrojë:
- Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë*

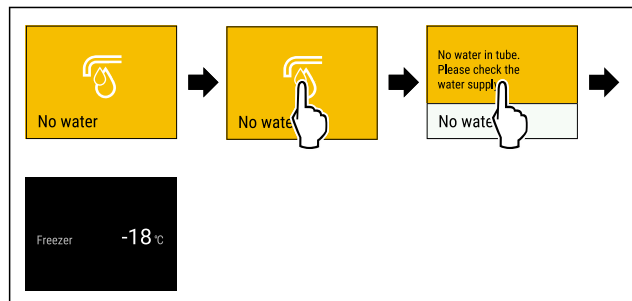


Fig. 116 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin
 - Ekran tregon informacionet për kujtesën.
 - Prekni shkurt ekranin
 - Kontrolloni sistemin e furnizimit me ujë.
- ose-**
- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)

Kur sistemi i furnizimit me ujë është kontrolluar dhe IceMaker është i aktivizuar:

- Pastroni IceMaker. (shihni 9.9.7 Pastrimi i IceMaker*)
- IceMaker prodhon kuba akulli.

Shtyrja brenda e sirtarit të IceMaker*

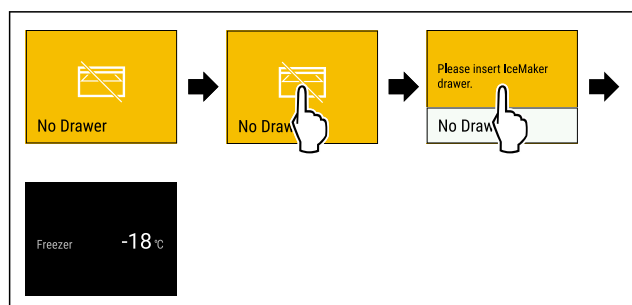


Fig. 117 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekran tregon informacionet për kujtesën.
- Prekni shkurt ekranin.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.

-ose-

- Çaktivizoni IceMaker. (shihni IceMaker / MaxIce *)
- Nëse sirtari i IceMaker është shtyrë brenda dhe IceMaker është i aktivizuar: IceMaker prodhon kuba akulli.

Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Liebherr këshillon: Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv të FreshAir çdo 6 muaj.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

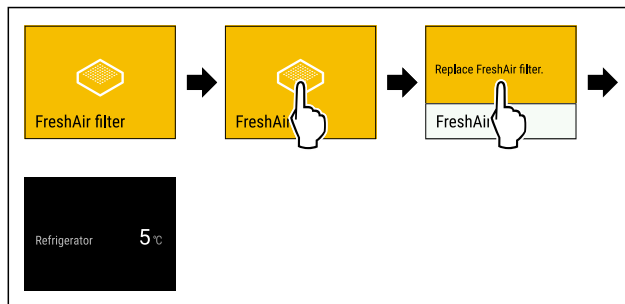


Fig. 118 Shembull ilustrues

- Prekni shkurt ekranin.
- Ekran tregon informacionet për kujtesën.
- Prekni shkurt ekranin.
- Zëvendësoni filtrin me karbon aktiv. (shihni 9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir)
- Filtri me karbon aktiv cilësi optimale të ajrit në frigorifer.
- Kujtesa shfaqet përsëri pas 6 muajsh.

Nëse nuk dëshironi që ta merrni më këtë kujtesë, atëherë mund ta çaktivizoni kujtesën. (shihni Çaktivizimi i kujtesës)

8 Pajisjet

8.1 Raftet e derës

Raftet e derës janë të përshtatshme për ruajtjen e pijeve dhe të ushqimeve. Ju mund t'i zhvendosni raftet e derës për përdorim individual dhe t'i hiqni ato për t'i pastruar. Por Liebherr këshillon që raftet e derës të përdoren në pozicionin e vendosur në derë të dërguar nga fabrika.

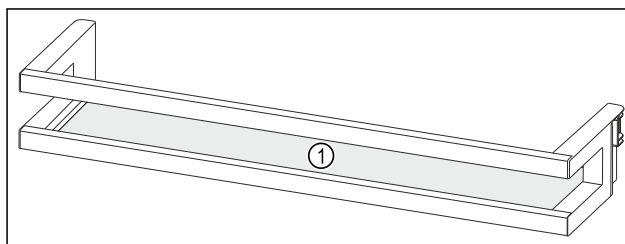


Fig. 119 Shembull ilustrues Raftet e derës

(1) Rafti mbajtës

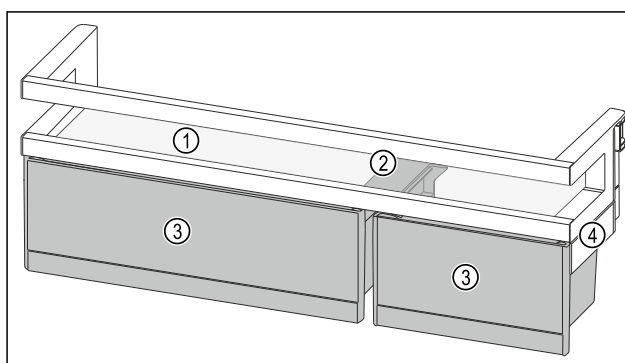


Fig. 120 Shembull ilustrues Rafti i derës me VarioBox*

- (1) Rafti mbajtës
- (2) Pjesa mbajtëse për VarioBox
- (3) VarioBox-et
- (4) Pjesa anësore

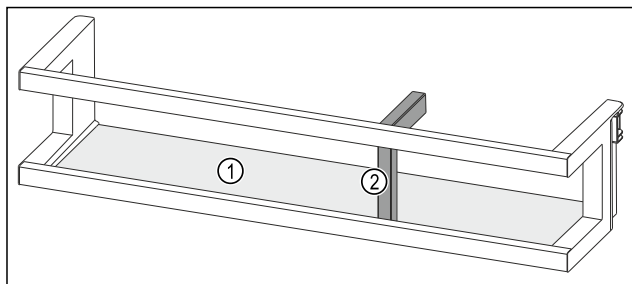


Fig. 121 Shembull ilustrues Rafti i derës me mbajtëse për shishe

(1) Rafti mbajtës

(2) Mbajtësja e shisheve

Tabela më poshtë tregon shembuj sesi mund të ruani gjërat në secilin raft të derës. Këtu nuk duhet të kaloni peshën maksimale të ngarkimit të derës.

Raftet e derës	Ushqimi
Rafti i derës (shihni Fig. 119)	Gjalpë, djathë, conserva, tubeta
Rafti i derës me mbajtëse për shishe (shihni Fig. 121)	Shisheet Me mbajtësen e shisheve që lëviz ju siguron shisheet në raftin e derës.
Rafti i derës me VarioBox (shihni Fig. 120) *	Ushqimet e vogla*

8.1.1 Heqja e kutive VarioBox*

Ju mund të përdorni vetëm një ose që të dyja kutitë VarioBox. Kur në raftin e derës poshtë raftit të derës me VarioBox-e dëshironi të mbani shishe të larta, atëherë ju mund të hiqni një ose të dyja kutitë VarioBox.

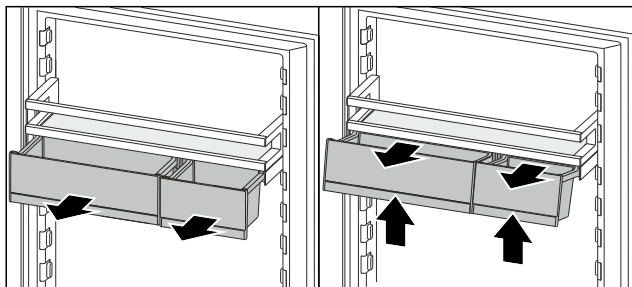


Fig. 122

- Tërhiqni jashtë kutitë VarioBox deri në fund.
- Ngrini lart kutitë VarioBox në pjesën përpara.
- Hiqni nga përpara kutitë VarioBox.

8.1.2 Heqja e rafteve të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox*) *

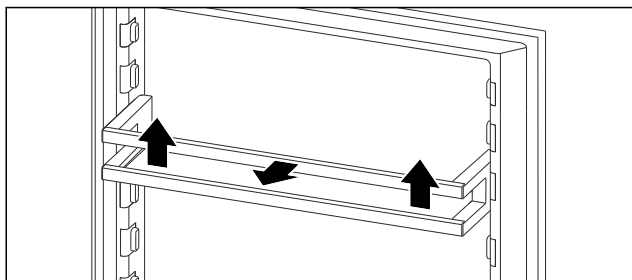


Fig. 123 Shembull ilustrues

- Shtyni raftin e derës nga poshtë për lart.
- Tërhiqni për nga përpara raftin e derës.

8.1.3 Vendosja e rafteve të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox*) *

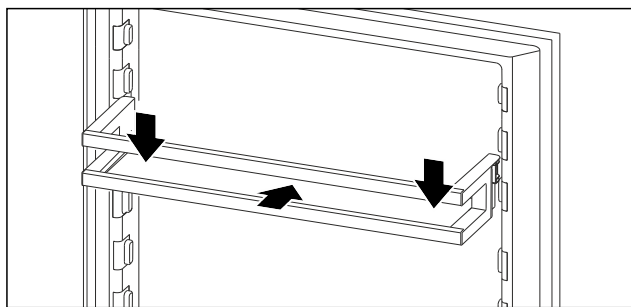


Fig. 124 Shembull ilustrues

- Shtyni brenda raftin e derës.
- Shtyni për poshtë raftin e derës.

8.1.4 Vendosja e kutive VarioBox*

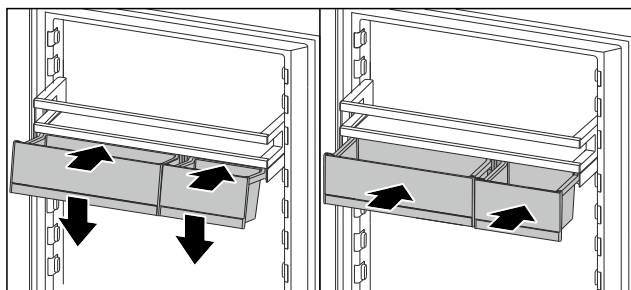


Fig. 125

- Vendosni kutitë VarioBox pjerrtas në brinjët e raftit të derës.
- Ulni poshtë kutitë VarioBox.
- Shtyni brenda kutitë VarioBox.

8.1.5 Ndryshimi i kutive VarioBox*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Kutitë VarioBox janë hequr. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox*)
- Rafti i derës është hequr. (shihni 8.1.2 Heqja e rafteve të derës)

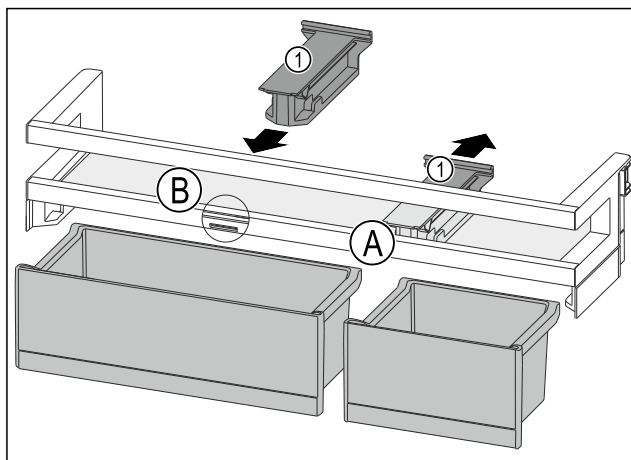


Fig. 126

- Largoni nga prapa pjesën mbajtëse Fig. 126 (1) në pozicionin Fig. 126 (A).
- Vendosni pjesën mbajtëse Fig. 126 (1) në pozicionin Fig. 126 (B).
- Vendosni raftin e derës. (shihni 8.1.3 Vendosja e rafteve të derës)

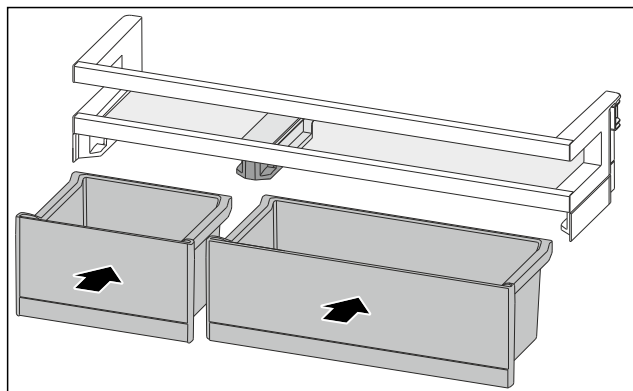


Fig. 127

- Vendosni kutitë VarioBox në rendin e kundërt. (shihni Fig. 127)

8.2 Raftet mbajtës

8.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

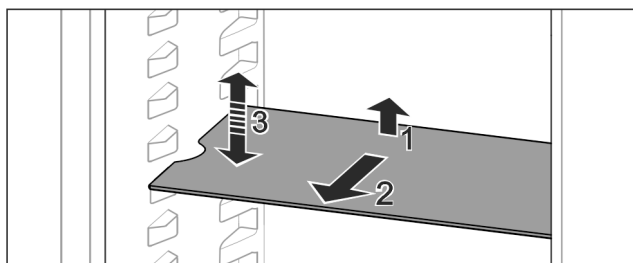


Fig. 128

- Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
- Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- Zhvendosja e raftit mbajtës: Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.

-ose-



Fig. 129

- Heqja e plotë e raftit mbajtës: Tërhiqeni jashtë nga përpara.
- Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- Vendosja sërish e raftit mbajtës: Shtyjeni brenda deri në fund.
- Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- Ndalesat e tërheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

Edhe rafti mbajtës mbi kasetat EasyFresh mund të hiqet gjithashtu.

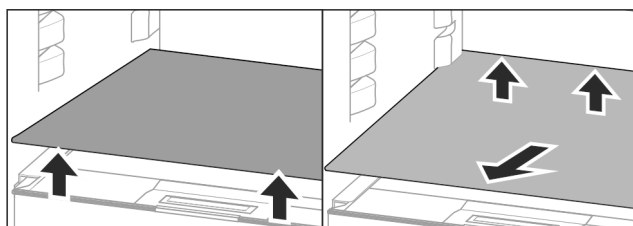


Fig. 130

Heqja e raftit mbajtës:

Kur (shihni 8.9 IceMaker*) e IceMaker është e hequr:*

- Ngrini lart raftin mbajtës përpara dhe prapa.*
- Ngrini lart raftin mbajtës përpara dhe prapa.*
- Nxirreni jashtë nga përpara.

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë tij!

Futja e raftit mbajtës:

- Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës, duke e mbajtur të anuar për poshtë në pjesën prapa.
- Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- Futni brenda raftin mbajtës dhe uleni në vend.

8.2.2 Zbërthimi i rafteve mbajtës*

Raftet mbajtës mund të zbërthehen për t'u pastruar.

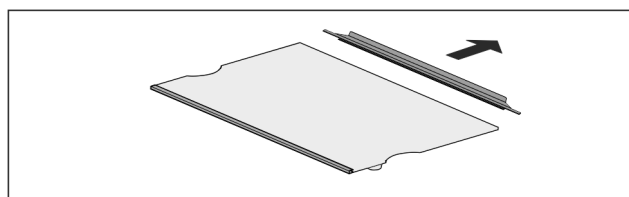


Fig. 131

- Zbërtheni raftin mbajtës.

8.3 Rafti mbajtës me ndarje

8.3.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

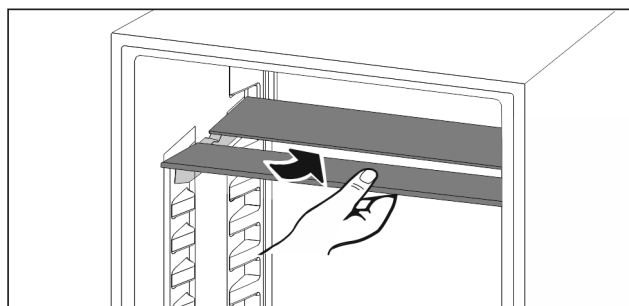


Fig. 132

- Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

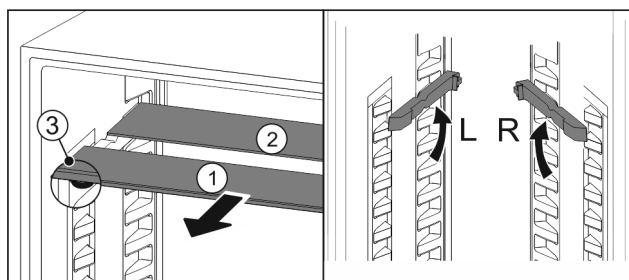


Fig. 133

Zhvendosja në lartësi:

- Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 133 (1).
- Nxirreni shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futni në lartësinë që dëshironi.
- Futni pllakat e xhamit një nga një njera pas tjetrës.
- Ndalesa e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- Ndalesa e lartë e tërheqjes prapa.

Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- Kapni me një dorë pllakën e xhamit poshtë dhe tërhiqeni nga përpara.
- Pllaka e xhamit *Fig. 133 (1)* me kornizën ndodhet përpara.
- Ndaluesit *Fig. 133 (3)* janë të drejtuar për poshtë.

8.4 VarioSafe

VarioSafe ofron në pjesën e ftohjes vend, p.sh. për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

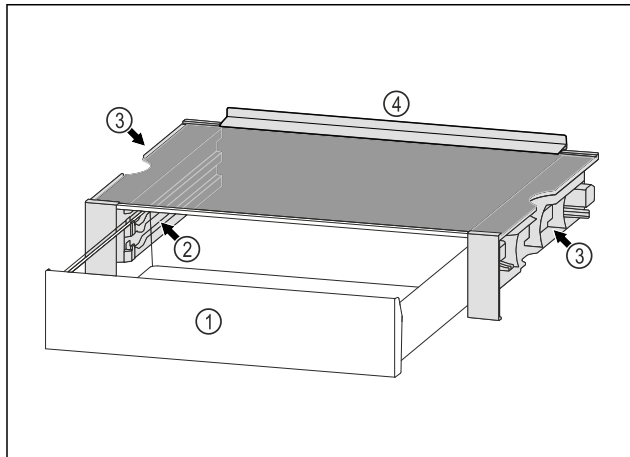


Fig. 134

- (1) Sirtari VarioSafe *
- (2) Faqet anësore me brinjë për sirtarin VarioSafe *
- (3) Foletë në faqen anësore majtas dhe djathtas *
- (4) Buza ndaluese *

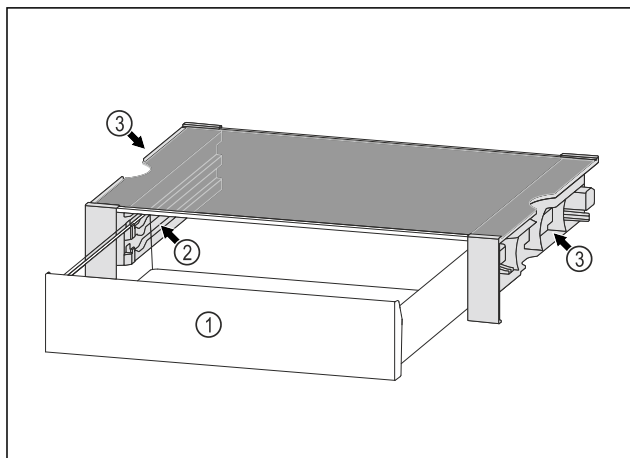


Fig. 135

- (1) Sirtari VarioSafe *
- (2) Faqet anësore me brinjë për sirtarin VarioSafe *
- (3) Foletë në faqen anësore majtas dhe djathtas *

8.4.1 Vendosja e VarioSafe

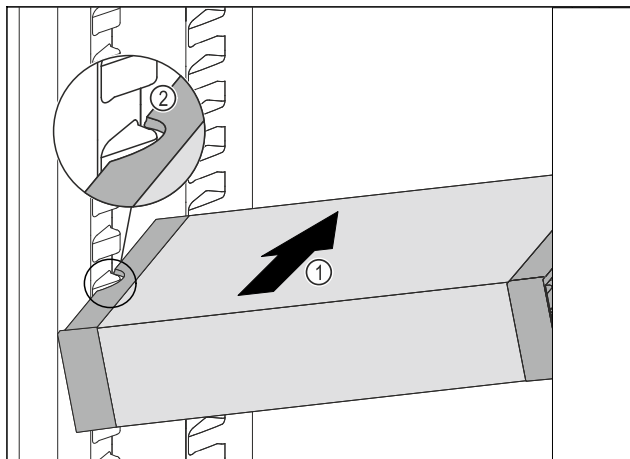


Fig. 136

- Futni pjerrtas VarioSafe në pjesën e ftohjes *Fig. 136 (1)*, derisa foletë anësore *Fig. 136 (2)* të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes.

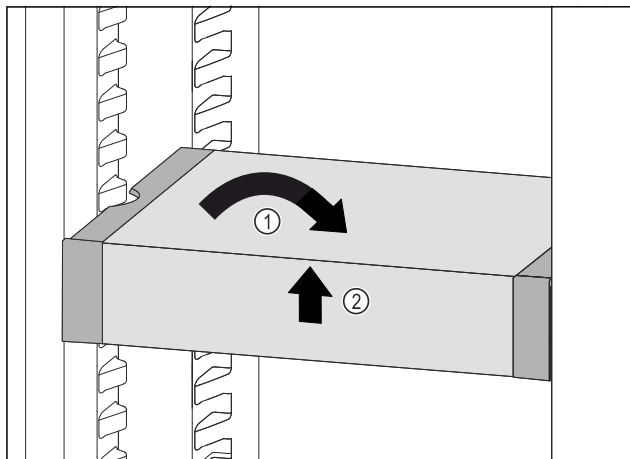


Fig. 137

- Vendosni drejt VarioSafe. *Fig. 137 (1)*
- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara. *Fig. 137 (2)*

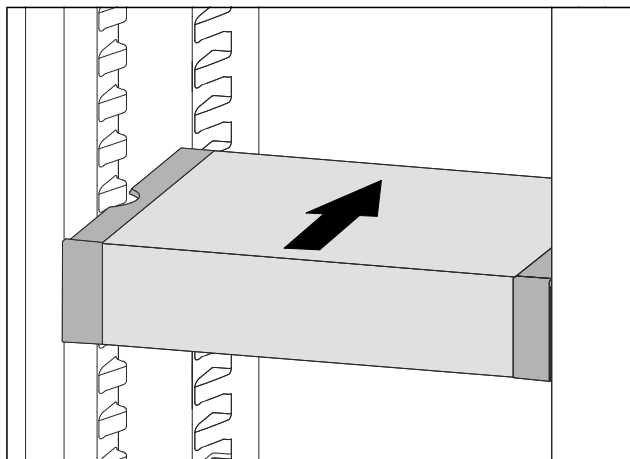


Fig. 138

- Ngrini lart VarioSafe për nga përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- Ulni poshtë VarioSafe.
- VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- VarioSafe është vendosur në vend.

8.4.2 Zhvendosja e VarioSafe

Ju mund ta zhvendosni VarioSafe si një të tërë në pjesën e ftohjes.

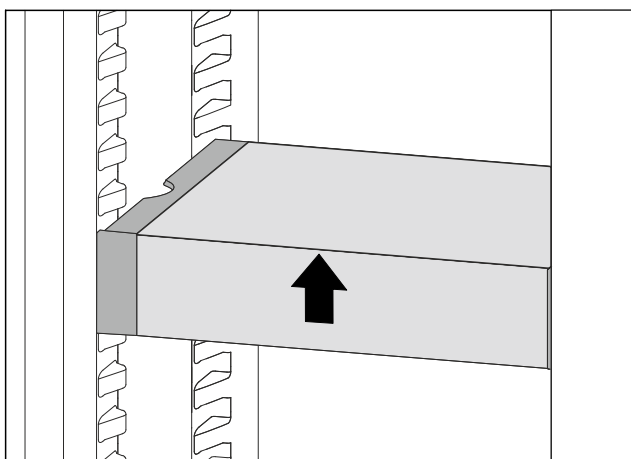


Fig. 139

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

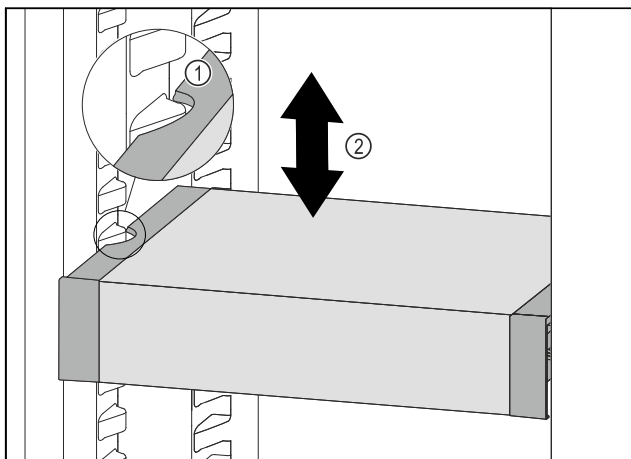


Fig. 140

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 140 (1)
- Lëvizni VarioSafe për lart ose për poshtë në pjesën e ftohjes, derisa të arrihet lartësia që dëshironi. Fig. 140 (2)

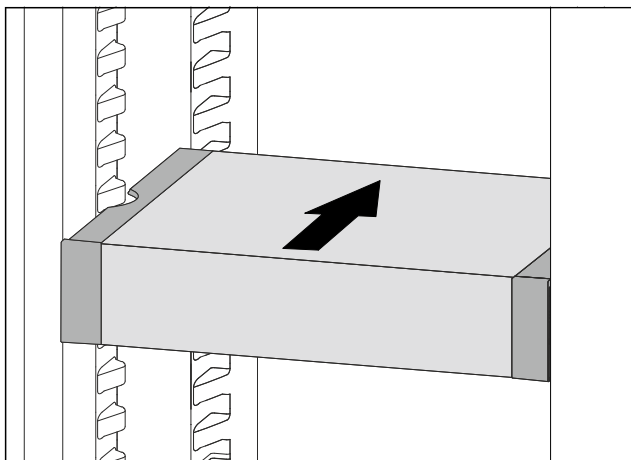


Fig. 141

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.
- Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.4.3 Zhvendosja e sirtarit VarioSafe

Ju mund ta vendosni sirtarin VarioSafe në dy lartësi të ndryshme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të larta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e poshtme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të ulëta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e sipërme.

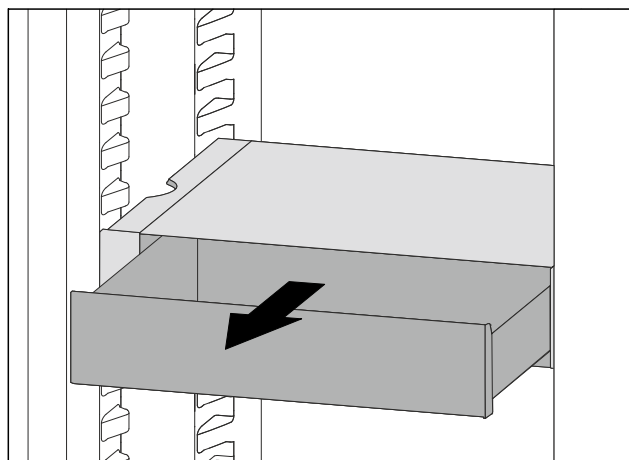


Fig. 142

- Tërhiqni jashtë sirtarin VarioSafe deri në fund.
- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Hiqni sirtarin VarioSafe nga përpara.

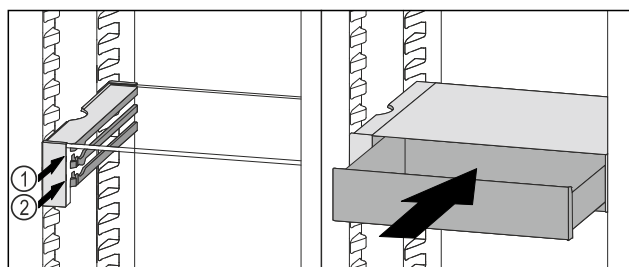


Fig. 143

- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Vendosni sirtarin VarioSafe prapa ndaluesve në brinjën që dëshironi Fig. 143 (1) ose Fig. 143 (2).
- Sirtari VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.4.4 Heqja e VarioSafe

Ju mund ta hiqni sirtarin VarioSafe si një të tërë.

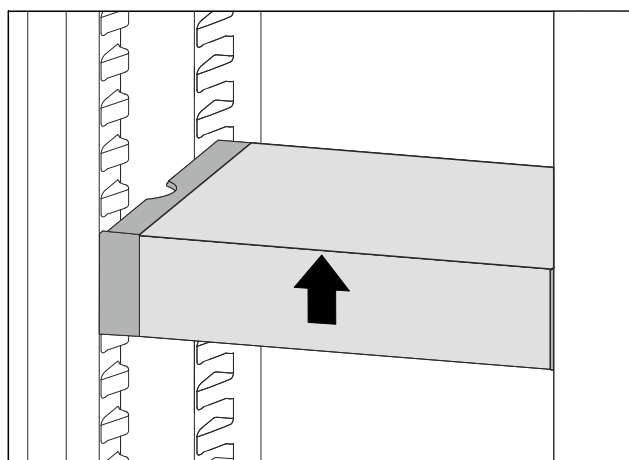


Fig. 144

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

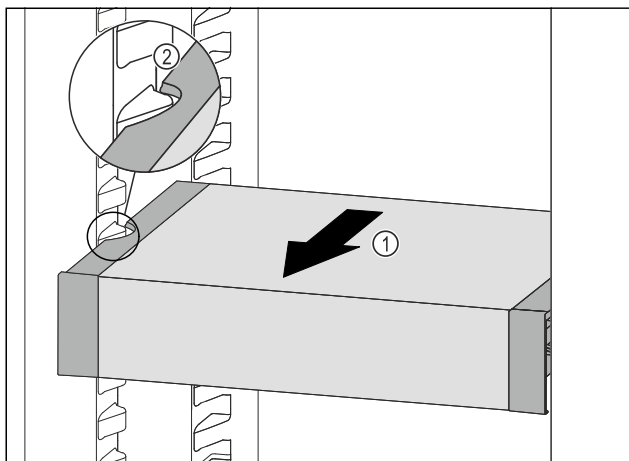


Fig. 145

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara Fig. 145 (1), derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 145 (2)

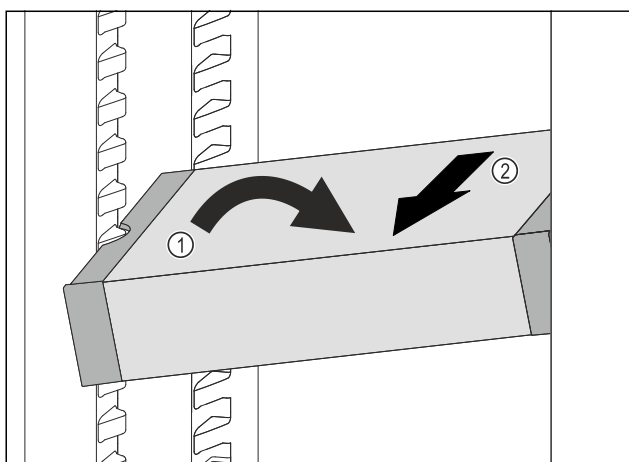


Fig. 146

- Vendosni VarioSafe pjerrtas në pjesën e ftohjes. Fig. 146 (1)
- Hiqni VarioSafe për nga përpara. Fig. 146 (2)
- VarioSafe do të hiqet.

8.4.5 Zbërthimi i VarioSafe

Ju mund ta zbërtheni sirtarin VarioSafe në pjesët e tij të veçanta, kur dëshironi që ta pastroni sirtarin VarioSafe ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

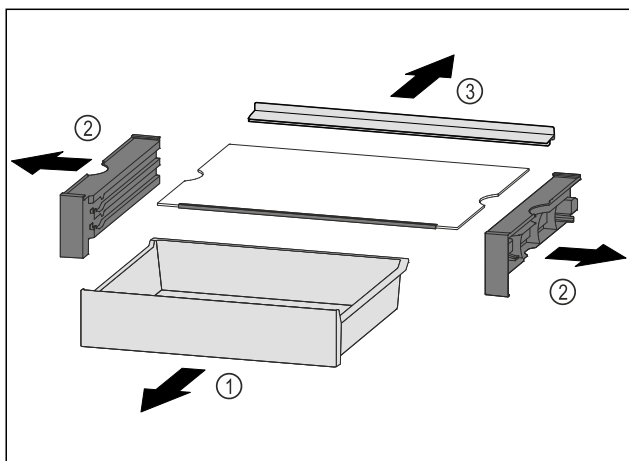


Fig. 147 *

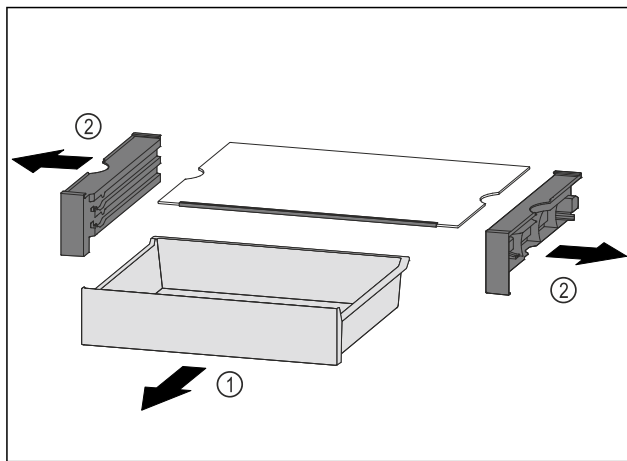


Fig. 148 *

- Hiqni VarioSafe si një të tërë. (shihni 8.4.4 Heqja e VarioSafe)
- Zbërtheni VarioSafe siç tregohet në figurë.

8.5 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Ju mund t'i hiqni sirtarët, që të përdorni VarioSpace.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Lëreni të vendosur në pajisje sirtarin më të poshtëm.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme.

8.5.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit

Sirtari lëviz direkt mbi bazamentin e pajisjes ose mbi një pllakë xhami. Këtu nuk ka asnjë shinë.

Nëse ju e hiqni sirtarin, ju mund t'i përdorni pllakat e xhamit poshtë tij si rafte mbajtës.

Heqja e sirtarit

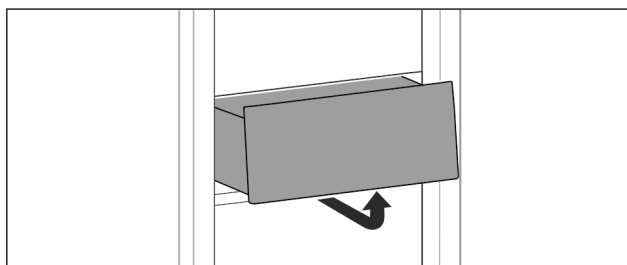


Fig. 149

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

Vendosja e sirtarit

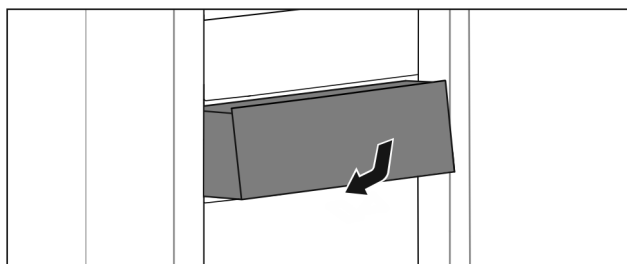


Fig. 150

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

8.5.2 Sirtari mbi shina me rrëshqitje

Heqja e sirtarit

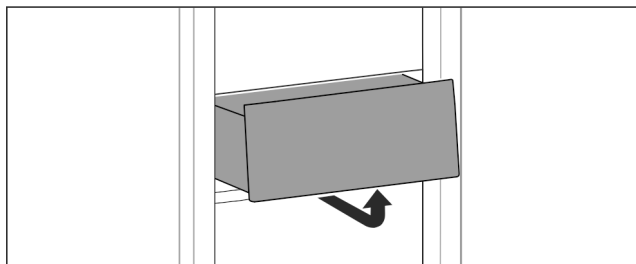


Fig. 151

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

Vendosja e sirtarit

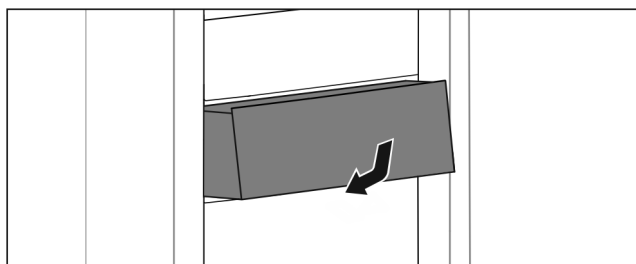


Fig. 152

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

8.5.3 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Kaseta me hapje të plotë*

Kasetën me hapje të plotë mund ta dalloni nga një kapëse që gjenden në çdo anë prapa majtas dhe djathtas në shinë.

Heqja e sirtarit

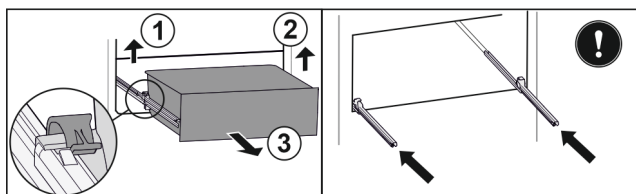


Fig. 153

- Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- Ngrini lart kapësen e majtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin e majta. Fig. 153 (1)
- Ngrini lart kapësen e djathtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin nga e djathta. Fig. 153 (2)
- Hiqni sirtarin nga përpara. Fig. 153 (3)
- Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

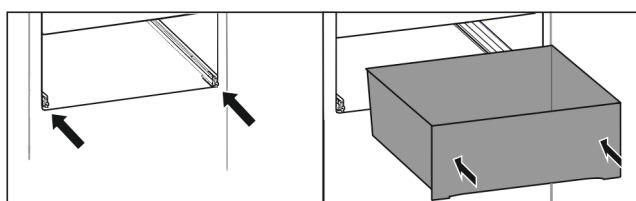


Fig. 154

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.
- Dëgjohet zhurma e kapjes së sirtarit në pjesën prapa.

Ndarja e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*

Heqja e sirtarit

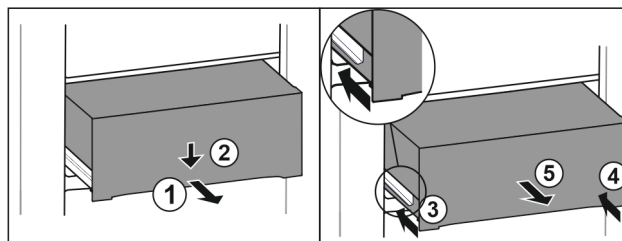


Fig. 155

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë. Fig. 155 (1)
- Shtypni për poshtë sirtarin në pjesën përpara. Fig. 155 (2)
- Shtyni brenda shinën e majtë rreth 2 cm. Fig. 155 (3)
- Shtyni brenda shinën e djathtë rreth 2 cm. Fig. 155 (4)
- Hiqni sirtarin nga përpara. Fig. 155 (5)

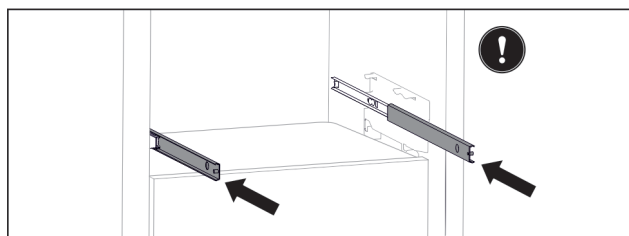


Fig. 156

Kur pas heqjes së sirtarit, shinat nuk janë futur ende plotësisht brenda:

- Shtyni shinat plotësisht brenda.

Vendosja e sirtarit

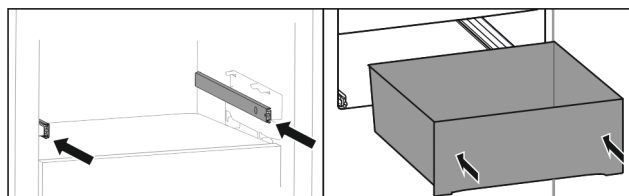


Fig. 157

- Shtyni shinat brenda.
- Vendosni sirtarin mbi shina.
- Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

8.6 Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh

Kapaku i ndarjes kujdeset për lagështinë e vazhdueshme të pranishme të ajrit.

Kapaku i ndarjes ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjerë shtesë.

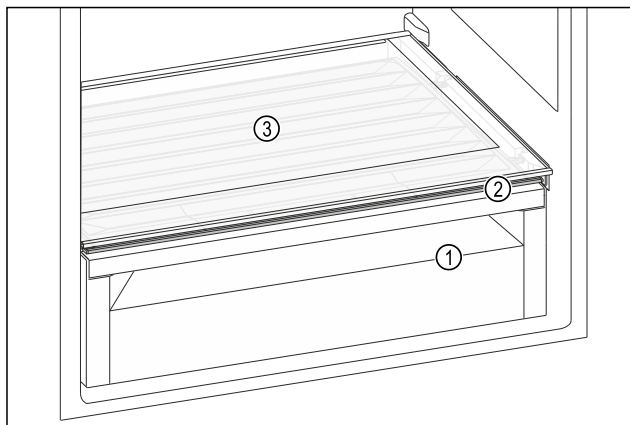


Fig. 158 Shembull ilustrues Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh

- (1) Koshi EasyFresh (3) Rafti mbajtës
(2) Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh

8.6.1 Ulja e lagështisë së ajrit në sirtar

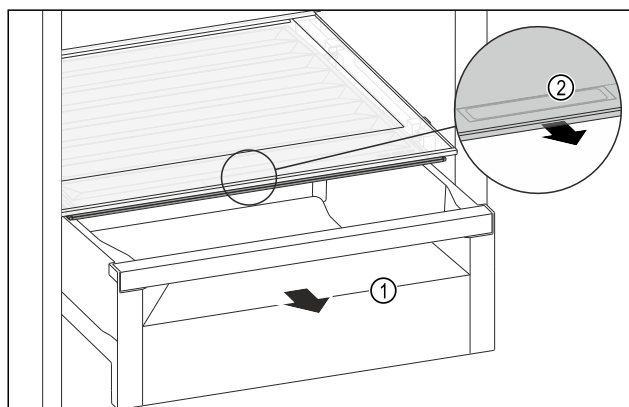


Fig. 159

- Tërhiqni jashtë sirtarin Fig. 159 (1).
- Kapni dorezën e futur Fig. 159 (2) në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë tërhiqni përpara kapakun e ndarjes.
- Kur sirtari është i mbyllur, midis kapakut të ndarjes dhe sirtarit ka një hapësirë të vogël.

8.6.2 Rritja e lagështisë së ajrit në sirtar

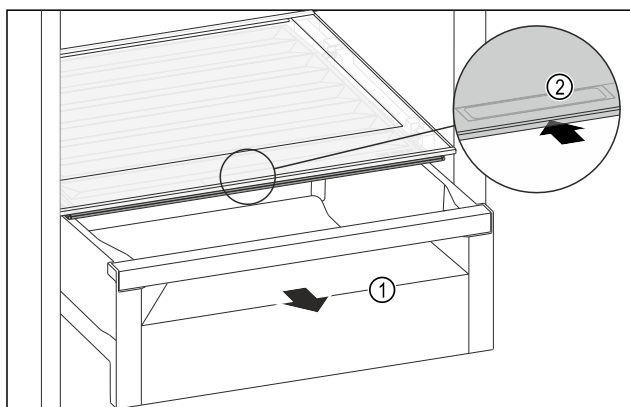


Fig. 160

- Tërhiqni jashtë sirtarin Fig. 160 (1).
- Kapni dorezën e futur Fig. 160 (2) në kapakun e ndarjes dhe në të njëjtën kohë shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
- Kur sirtari është i mbyllur, kapaku i ndarjes mbyllet në mënyrë hermetike me sirtarin.

8.7 Pllakat e xhamit

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve që ta pastroni atë.

Ju mund ta hiqni pllakën e xhamit poshtë sirtarëve, në mënyrë që të përdorni VarioSpace.

8.7.1 Heqja / vendosja e pllakës së xhamit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pllaka e xhamit poshtë sirtarit: Sirtari është hequr. (shihni 8.5 Sirtarët)

Heqja e pllakës së xhamit

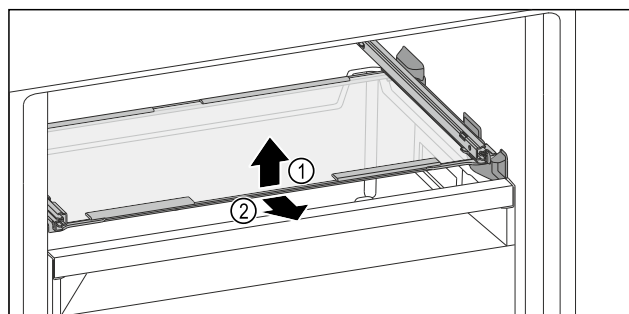


Fig. 161 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit

- Ngrini lart pllakën e xhamit përpara.
- Hiqeni pllakën e xhamit nga përpara.

Vendosja e pllakës së xhamit

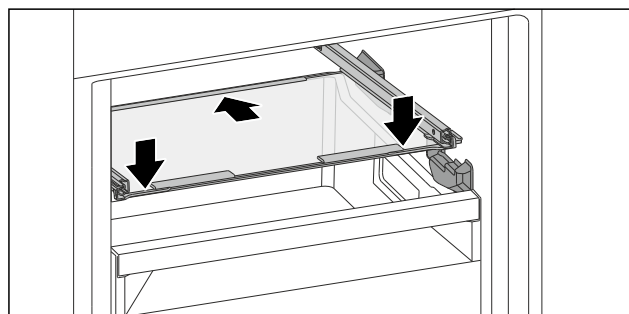


Fig. 162 Shembull ilustrues i pllakës së xhamit

- Vendosni pllakën e xhamit pjerrtas prapa ndaluesve.
- Ulni poshtë pllakën e xhamit.
- Shtyni pllakën e xhamit për nga prapa.

8.8 EasyTwist-Ice*

Me EasyTwist-Ice ju mund të prodhoni kuba akulli në sasi për nevoja familjare. EasyTwist-Ice furnizohet me ujë nëpërmjet një depozite uji.

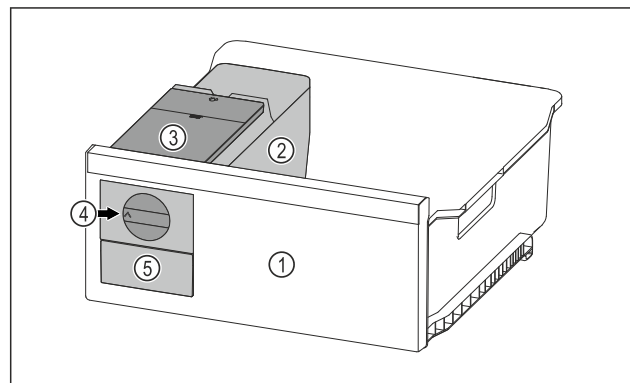


Fig. 163 Shembull ilustrues

- (1) Sirtari i ngrirjes me EasyTwist-Ice (4) Doreza e rrotullimit

- (2) Kutia me formën e kubave të akullit
(3) Depozita e ujit

(5) Sirtari i kubave të akullit

Shënim

Mos e ndryshoni në pajisje pozicionin e sirtarit të ngrirjes me EasyTwist-Ice.

8.8.1 Prodhimi i kubave të akullit

Sasia e kubave të akullit që ju mund të prodhoni me EasyTwist-Ice për një periudhë të caktuar kohore varet nga temperatura e ngrirjes e pajisjes suaj. Sa më e ulët të jetë temperatura në pajisje, aq më shumë kuba akulli mund të prodhoni.

Sasia maksimale e akullit nga forma e kubave të akullit:	20 kuba akulli
Kapaciteti maksimal i sirtarit të kubave të akullit:	40 kuba akulli (përputhet me dy prodhime të kubave të akullit)
Informacione të tjera për kohën e nevojshme për prodhimin e kubave të akullit:	(shihni 10.1 Të dhënat teknike)

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pjesët përbërëse të EasyTwist-Ice janë pastruar.

Mbushja e depozitës së ujit



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga uji i papastër!

- Mbusheni depozitën e ujit vetëm me ujë të pijshëm.

KUJDES

Lëngjet që përmbajnë sheqer!

Dëmtim i EasyTwist-Ice.

- Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm të ftohtë.

Shënim

Nga përdorimi i ujit të filtruar dhe të dekarbonizuar, arrihet cilësia më e mirë e mundshme e ujit të pijshëm për prodhimin e kubave të akullit pa probleme.

Kjo cilësi uji mund të arrihet me një filtër uji për tavolinë që blihet në një dyqan të specializuar për këto pajisje.

- Mbusheni enën e ujit vetëm me ujë të pijshëm të filtruar dhe të dekarbonizuar.

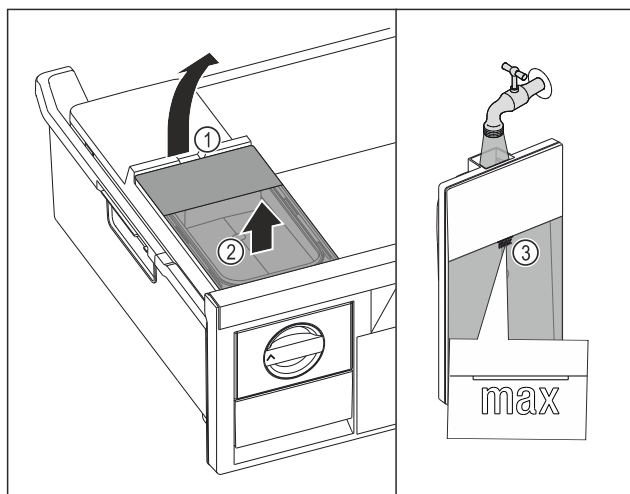


Fig. 164

- Tërhiqni jashtë sirtarin e ngrirjes deri në fund.

- Ngrini lart depozitën e ujit duke e kapur nga foleja Fig. 164 (1).
- Hiqni depozitën e ujit për nga lart. Fig. 164 (2)
- Mbusheni depozitën e ujit me ujë të pijshëm deri te shenja Fig. 164 (3).

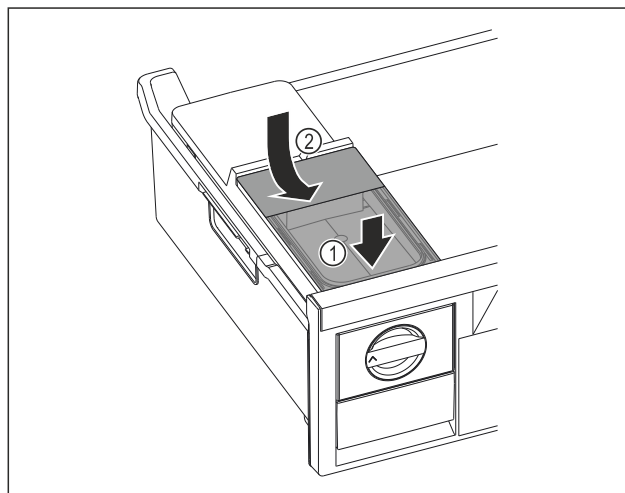


Fig. 165

- Futni depozitën e ujit në pjesën përpara. Fig. 165 (1)
- Ulni poshtë depozitën e ujit në pjesën e pasme. Fig. 165 (2)
- Shtyni brenda sirtarin e ngrirjes.

Lirimi i kubave të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Koha e nevojshme për prodhimin e kubave të akullit është respektuar. (shihni 10.1 Të dhënat teknike)
- Sirtari i ngrirjes është i futur plotësisht brenda.
- Sirtari i kubave të akullit është i futur plotësisht brenda.
- Rrotulloni dorezën e rrotullimit Fig. 163 (4) deri në fund në drejtim të akrepave të orës.
- Kubat e akullit bien nga forma e kubave të akullit brenda në sirtarin e kubave të akullit Fig. 163 (5). Nëse nga forma e kubave të akullit nuk bien të gjithë kubat e akullit:
- Rrotulloni disa herë dorezën e rrotullimit deri në fund në drejtim të akrepave të orës.

8.9 IceMaker*

IceMaker prodhon kuba akulli me anë të depozitës së ujit të vendosur në ndarjen e ftohjes. Ena e ujit mund të përdoret gjithashtu për vënien në dispozicion të ujit të pijshëm të ftohtë.*

IceMaker shërben vetëm për të prodhuar kuba akulli në sasi të zakonshme për familje.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- IceMaker është pastruar. (shihni 9 Mirëmbajtja)
- Depozita e ujit është pastruar. (shihni 9 Mirëmbajtja) *
- Sirtari IceMaker është pastruar.
- Sirtari IceMaker është futur plotësisht brenda.

8.9.1 Mbushja e depozitës së ujit*



PARALAJMËRIM

Uji i papastër!

Helmime.

- Mbusheni depozitën e ujit vetëm me ujë të pijshëm.
- Kur nuk e përdorni IceMaker: Zbrazeni depozitën e ujit. (shihni 9.9.7 Pastrimi i IceMaker*)

KUJDES

Lëngjet që përmbajnë sheqer!

Dëmtim i IceMaker.

► Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm të ftohtë.

Shënim


Nga përdorimi i ujit të filtruar dhe të dekarbonizuar, arrihet cilësia më e mirë e mundshme e ujit të pijshëm për prodhimin e kubave të akullit pa probleme.

Kjo cilësi uji mund të arrihet me një filtër uji për tavolinë që blihet në një dyqan të specializuar për këto pajisje.

► Mbusheni enën e ujit vetëm me ujë të pijshëm të filtruar dhe të dekarbonizuar.

Furnizimi me ujë i IceMaker realizohet nëpërmjet një depozite uji. (shihni 2 Pajisja në një vështrim të shpejtë)

Kur depozita e ujit është bosh, në ekran shfaqet kujtesa:



(shihni 7.3.3 Përmbledhje e kujtesave)

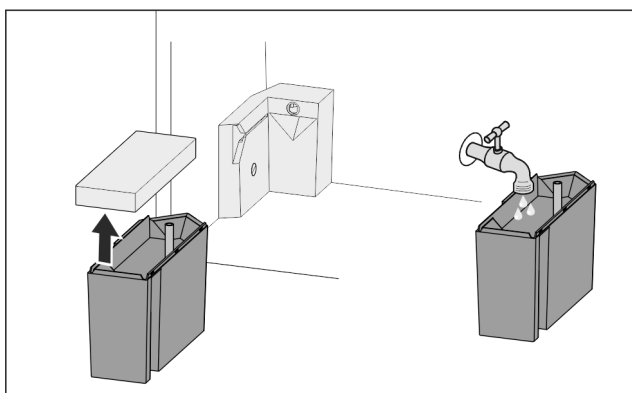


Fig. 166

- Tërhiqni nga përpara depozitën e ujit.
- Hiqni kapakun.
- Mbusheni me ujë të pijshëm.
- Vendosni kapakun.
- Futni depozitën e ujit në mbajtëse dhe shtyjeni deri në fund.

8.9.2 Prodhimi i kubave të akullit

Kapaciteti prodhues varet nga temperatura e ngrirjes. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më shumë kuba akulli mund të prodhohen në një periudhë kohe të caktuar.

Pasi IceMaker ndizet për herë të parë, mund të nevojiten deri në 24 orë që të prodhohen kubat e parë të akullit.

- Aktivizoni funksionin IceMaker.
- Për të prodhuar shumë kuba akulli: Aktivizoni funksionin MaxIce.
- Për të prodhuar shumë kuba akulli: Zhvendosni ose hiqni ndarësen në sirtarin IceMaker.*
- Shpërndani njëtrajtësisht kubat e akullit në sirtar, për të rritur sasinë e mbushjes.
- Mbyllja e sirtarit: IceMaker fillon sërish automatikisht me prodhimin e akullit.

Shënim

Kur në sirtarin e IceMaker arrihet një nivel i caktuar mbushjeje, nuk prodhohen më kuba akulli të tjerë. IceMaker nuk e mbush sirtarin deri në buzë.

8.9.3 Përdorimi i sirtarit kur IceMaker është i aktivizuar

Nëse çaktivizoni IceMaker, atëherë të gjithë sirtarin e IceMaker mund ta përdorni si sirtar ngrirjeje.

- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)

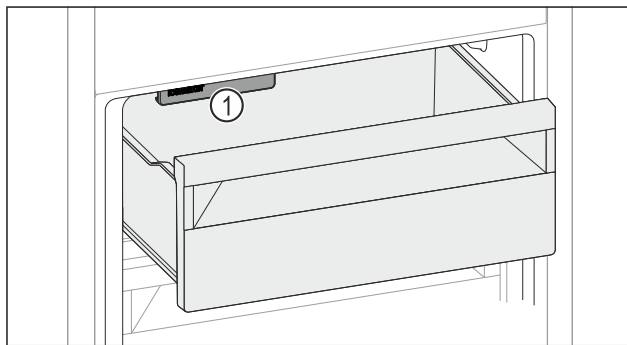


Fig. 167

- Futni ushqimet në sirtar.
- Nëse i vendosni ushqimet në anën e majtë të sirtarit:
- Mbani parasysh IceMaker Fig. 167 (1).

8.10 VarioSpace

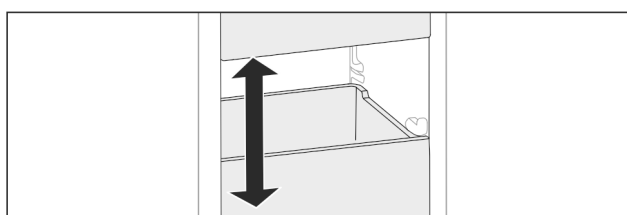


Fig. 168

Ju mund t'i hiqni sirtarët dhe pllakat e xhamit nga pajisja. Në këtë mënyrë ju siguron hapësirë për ushqimet e mëdha, si p.sh. shpendët, mishi, copat e mëdha të kafshëve të egra të gjahut dhe produktet e larta për pjekje. Si rezultat, këto mund të ngrihen të plota dhe të përgatiten më pas si të tilla.

- Mbani parasysh kufijtë e ngarkesës së sirtarëve dhe pllakave të xhamit (shihni 10.1 Të dhënat teknike).

8.11 Kutia e ruajtjes së gjalpit*

8.11.1 Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpit

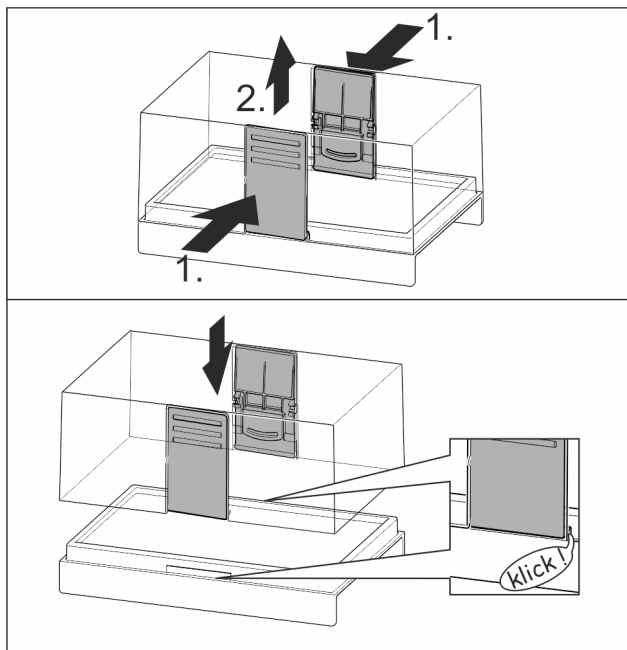


Fig. 169

8.11.2 Zbërthimi i kutisë së gjalpfit

Kutia e gjalpfit mund të zbërthehet për ta pastruar.

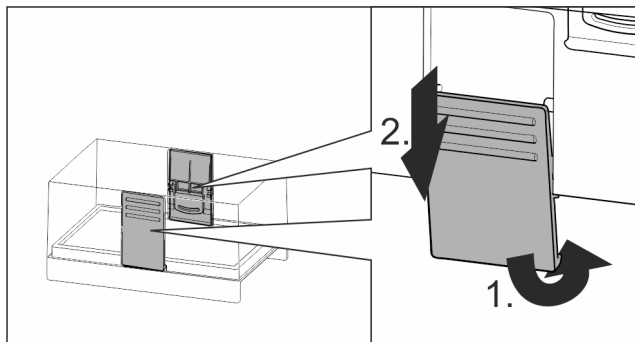


Fig. 170

- Zbërtheni kutinë e gjalpfit.

8.12 Rafti për vezët*

Rafti për vezët është me tërheqje dhe mund të kthehet. Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

8.12.1 Përdorimi i raftit për vezët

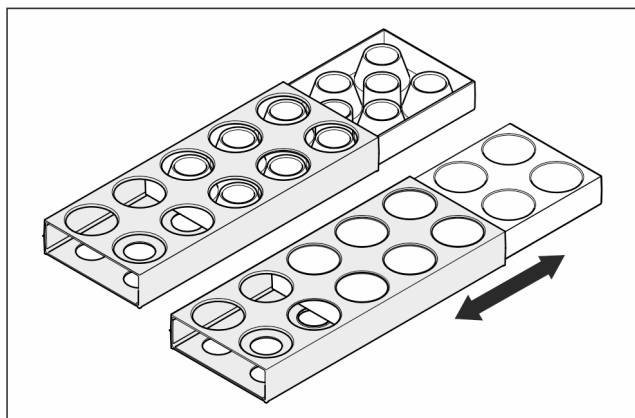


Fig. 171

- Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
- Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

8.13 Mbajtësja e shisheve

8.13.1 Përdorimi i mbajtëses së shisheve

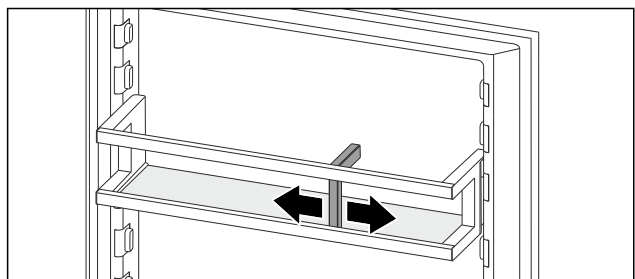


Fig. 172

- Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- Shishet nuk përmbysen.

8.14 Forma me kapak e kubave të akullit*

8.14.1 Përdorimi i formës së kubave të akullit

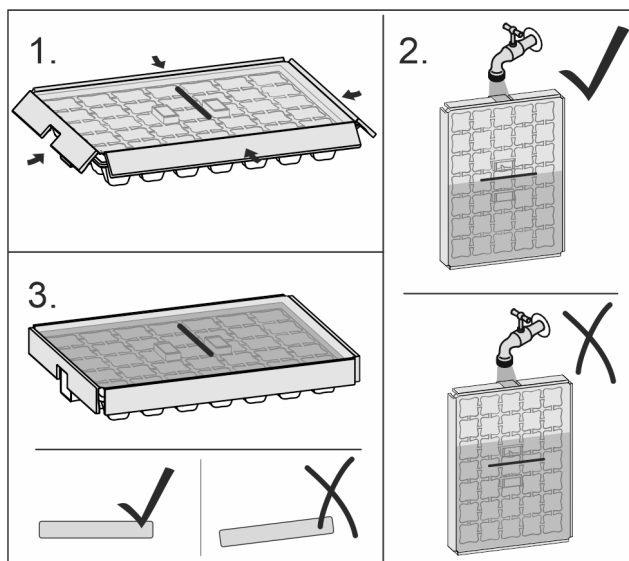


Fig. 173

Kur uji është i ngrirë:

- Mbajeni formën e kubave të akullit nën ujë të ngrohtë për pak kohë.
- Hiqni kapakun.
- Rrotulloni lehtë në drejtim të kundërt cepat e formës së kubave të akullit.
- Kubat e akullit lirohen.

8.14.2 Zbërthimi i formës së kubave të akullit

Forma e kubave të akullit mund të zbërthehet për ta pastruar.

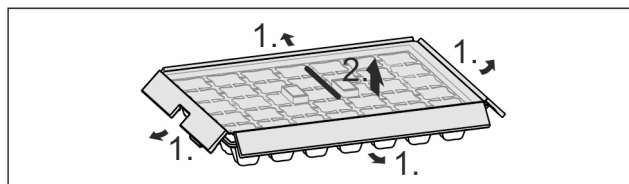


Fig. 174

- Zbërtheni formën e kubave të akullit.

8.15 Ndarësi fleksibël i sirtarit të akullit*

Sirtari i kubave të akullit të IceMaker ka një ndarës fleksibël të sirtarit të akullit. Në rast nevojë, këtu mund të ruani edhe sasi të mëdha kubash akulli ose ushqime shtesë. Ju mund ta shtyni ose ta hiqni ndarësin e sirtarit të akullit.

8.15.1 Zhvendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

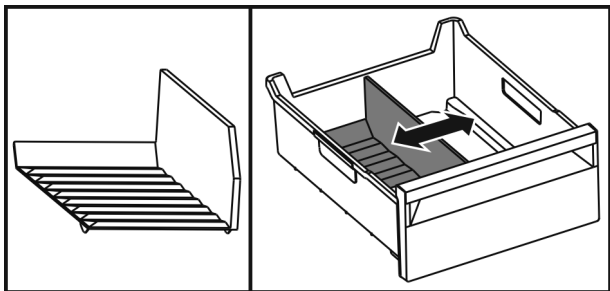


Fig. 175 Shembull ilustrues i ndarësit të sirtarit të akullit

- Zhvendosni ndarësin e sirtarit të akullit në pozicionin që dëshironi.

8.15.2 Heqja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 8.5 Sirtarët)

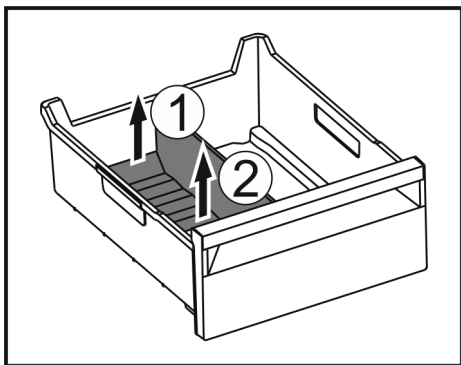


Fig. 176

- Ngrini lart pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 176 (1)
- Hiqeni ndarësin e sirtarit të akullit nga lart. Fig. 176 (2)

8.15.3 Vendosja e ndarësit fleksibël të sirtarit të akullit

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Sirtari i kubave të akullit është hequr. (shihni 8.5 Sirtarët)

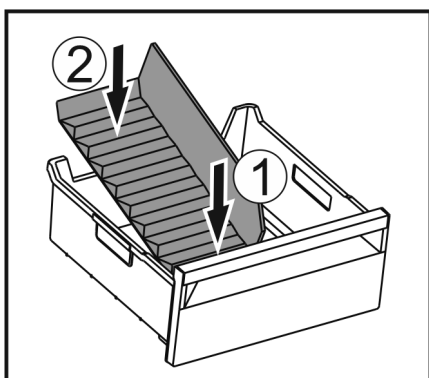


Fig. 177

- Futni brenda pjesën e përparme të ndarësit të sirtarit të akullit. Fig. 177 (1)
- Ulni poshtë pjesën e pasme të ndarësit të sirtarit të akullit deri në bazamentin e sirtarit. Fig. 177 (2)

8.16 FlexCube*

FlexCube ka vrima me madhësi të ndryshme, kështu që objektet e vogla si tubetat, gotat e hapura të kosit apo vezët e fazanit të mund të ruhen këtu. FlexCube përputhet, për shembull, në të gjitha raftet e derës Liebherr. Nëse nevojitet, pranë njëra-tjetrës mund të vendosen edhe disa FlexCube.

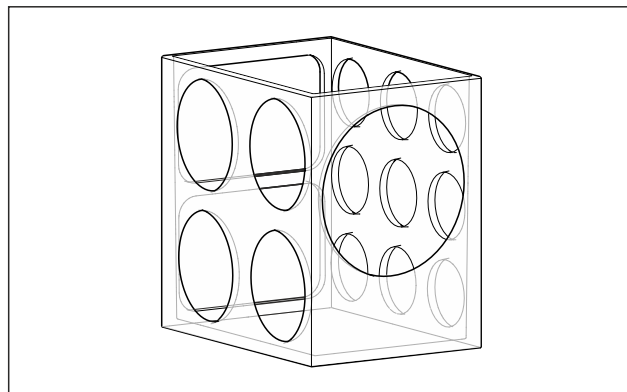


Fig. 178 Shembull ilustrues

Shënim

Këta aksesore mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.16.1 Përdorimi i FlexCube

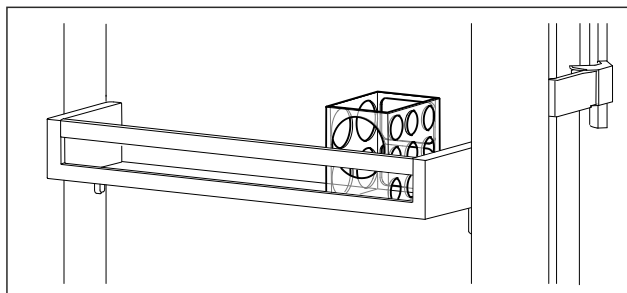


Fig. 179 Shembull ilustrues

- Vendosni FlexCube në raftin e derës.

-ose-

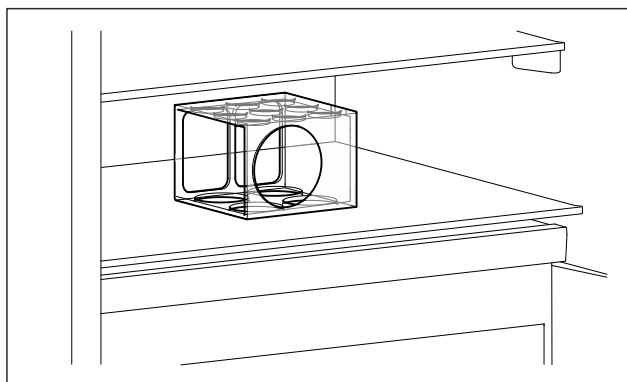


Fig. 180 Shembull ilustrues

- Vendosni FlexCube mbi raftin mbajtës.
- Sistemi gjërat e vogla për ruajtje brenda FlexCube.

9 Mirëmbajtja

9.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

- ❑ Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.
Kur opsioni Kujtesa është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
- ❑ Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

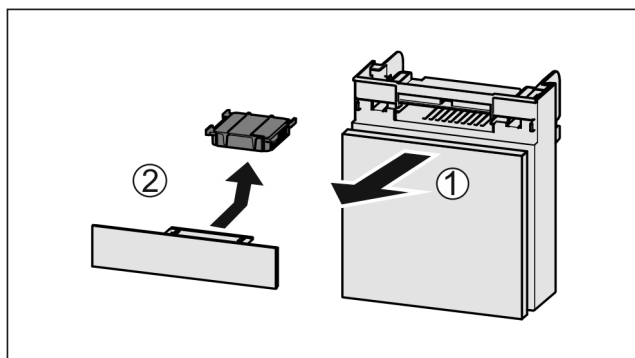


Fig. 181

- Tërhiqni kutinë nga përpara Fig. 181 (1).
- Hiqni filtrin me karbon aktiv Fig. 181 (2).

9.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

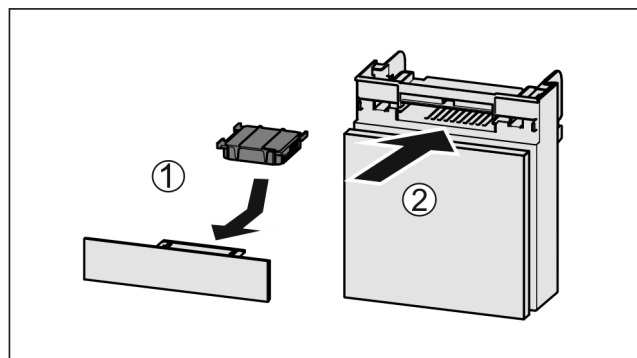


Fig. 182

- Vendosni filtrin me karbon aktiv siç tregohet në figurë Fig. 182 (1).
- Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend.
Kur filtri me karbon aktiv tregon për poshtë:
- Futni kutinë në vend Fig. 182 (2).
- Tani filtri me karbon aktiv është gati për përdorim.

9.2 Heqja e mbajtëses së shisheve*

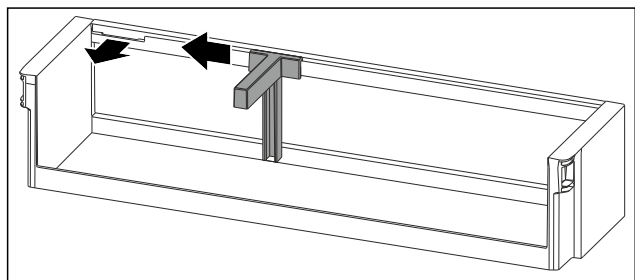


Fig. 183

- Shtyni mbajtësen e shisheve anash deri te foleja.
- Hiqni nga përpara mbajtësen e shisheve.

9.3 Vendosja e mbajtëses së shisheve*

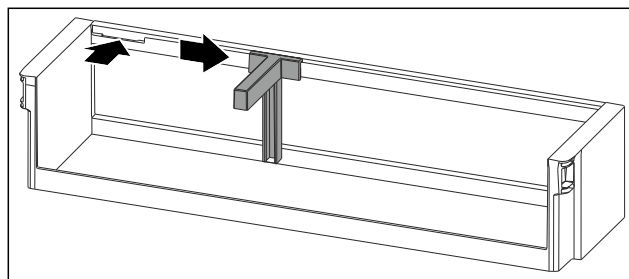


Fig. 184

- Vendosni mbajtësen e shisheve te foleja.
- Shtyni anash mbajtësen e shisheve në pozicionin që dëshironi.

9.4 Zbërthimi i raftit të derës*

Ju mund ta zbërtheni raftin e derës, kur dëshironi ta pastroni atë ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

9.4.1 Zbërthimi i raftit të derës

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Rafti i derës është hequr. (shihni 8.1.2 Heqja e rafteve të derës)

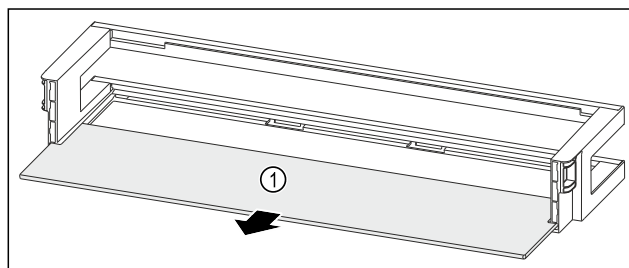


Fig. 185 Rafti i derës me raft mbajtës

- Hiqni raftin mbajtës Fig. 185 (1).

9.4.2 Zbërthimi i raftit të derës me VarioBox*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Rafti i derës është hequr. (shihni 8.1.2 Heqja e rafteve të derës)

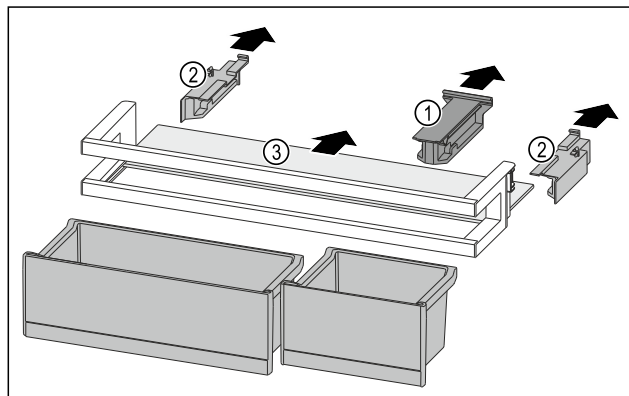


Fig. 186

- Hiqni kutitë VarioBox. (shihni 8.1.1 Heqja e kutive VarioBox*)
- Hiqni pjesën mbajtëse Fig. 186 (1).
- Hiqni pjesët anësore Fig. 186 (2).
- Hiqni raftin mbajtës Fig. 186 (3).

9.4.3 Zbërthimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

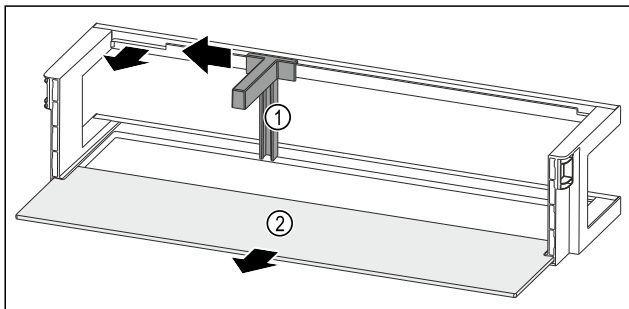


Fig. 187 Rafti i derës me mbajtëse për shishe dhe raft mbajtës

- Shtyni mbajtësen e shisheve Fig. 187 (1) anash deri te foleja.
- Hiqni mbajtësen e shisheve Fig. 187 (1).
- Hiqni raftin mbajtës Fig. 187 (2).

9.5 Montimi i rafteve të derës*

9.5.1 Montimi i rafteve të derës

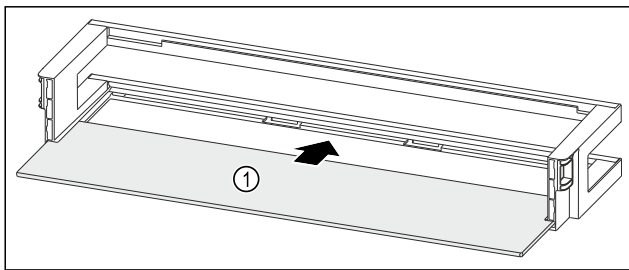


Fig. 188 Rafti i derës me raft mbajtës

- Futni raftin mbajtës Fig. 188 (1) në folëtë anësore.

9.5.2 Montimi i raftit të derës me VarioBox*

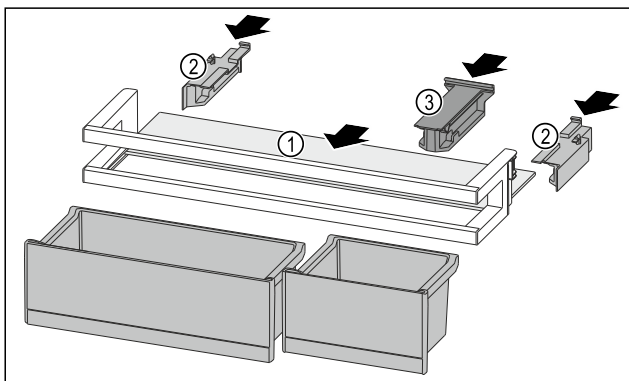


Fig. 189

- Futni raftin mbajtës Fig. 189 (1) në folëtë anësore.
- Vendosni pjesët anësore Fig. 189 (2).
- Vendosni pjesën mbajtëse Fig. 189 (3).
- Vendosni kutitë VarioBox. (shihni 8.1.4 Vendosja e kutive VarioBox*)

9.5.3 Montimi i raftit të derës me mbajtëse për shishe

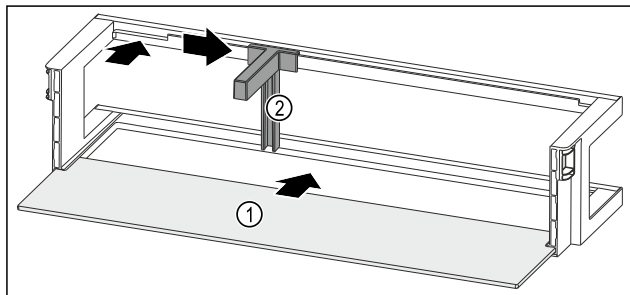


Fig. 190 Rafti i derës me raft mbajtës

- Futni raftin mbajtës Fig. 190 (1) në folëtë anësore.
- Vendosni mbajtësen e shisheve Fig. 190 (2) te foleja.
- Shtyni anash mbajtësen e shisheve Fig. 190 (2) në pozicionin që dëshironi.

9.6 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

9.6.1 Shënime për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit	jo i çmontueshëm
Sirtari mbi shina me rrëshqitje	jo i çmontueshëm
Kaseta me hapje të plotë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*	jo i çmontueshëm*

9.7 Kapaku i ndarjes së koshit EasyFresh

Ju mund ta hiqni kapakun e ndarjes për ta pastruar.

9.7.1 Heqja e kapakut të ndarjes

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Rafti mbajtës direkt mbi sirtar është hequr. (shihni 8.2 Raftet mbajtës)
- ❑ Sirtari direkt nën kapakun e ndarjes është hequr. (shihni 8.5 Sirtarët)

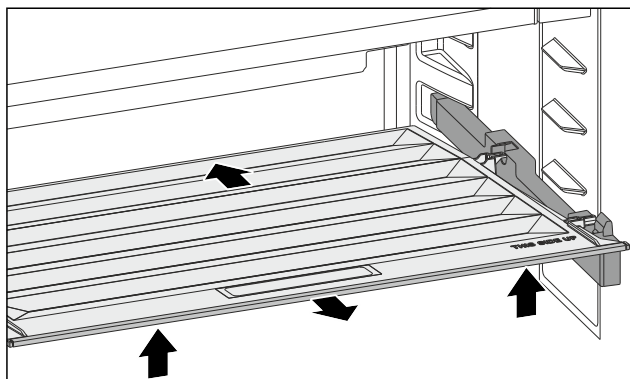


Fig. 191

- Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.

- Ngrini nga përpara kapakun e ndarjes.
- Nxirrni jashtë pjerrtas përpara kapakun e ndarjes duke e ngritur lart.

9.7.2 Vendosja e kapakut të ndarjes

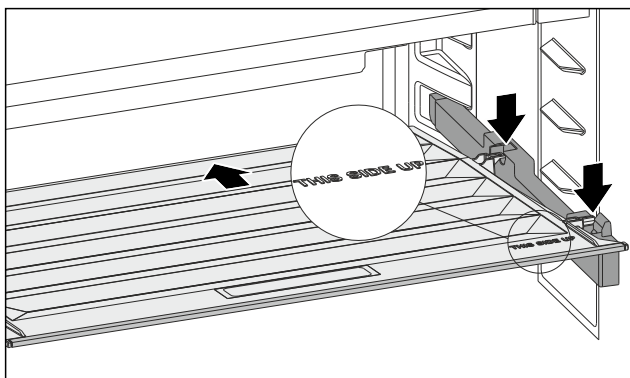


Fig. 192

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

- Vendosni pjesët mbajtëse të pasme në vrimat përkatëse të pasme.
- Shtyni për prapa kapakun e ndarjes.
- Ulni poshtë përpara kapakun e ndarjes dhe futni në vrimat përkatëse pjesët mbajtëse të përparme.
- Çojeni kapakun e ndarjes në pozicionin që dëshironi.

9.8 Shkrija e pajisjes

9.8.1 Shkrija e ndarjes së ftohjes

Shkrija kryhet automatikisht. Uji i shkrijes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

Pikat e ujit në faqen e pasme ose edhe një shtresë e hollë bore ose akulli kushtëzohen nga funksionimi dhe janë plotësisht normale. Këto nuk duhen hequr.*

Për shkak të rregullimit të pajisjes për optimizimin e energjisë mund të formohet ndërkohë një shtresë bore ose akulli.*

- Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 9.9 Pastrimi i pajisjes).

9.8.2 Shkrija e dhomës së ngrirjes me NoFrost

Shkrija kryhet automatikisht nëpërmjet sistemit NoFrost. Lagështia precipiton vetë mbi serpentinë, shkrihet dhe avullon në mënyrë periodike.

Pajisja nuk duhet shkrire.

9.9 Pastrimi i pajisjes

9.9.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- Zbrazni pajisjen.
- Hiqni spinën elektrike.

-ose-

- Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode)

9.9.2 Pastrimi i trupit

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërrishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga avulli i nxehtë!

Avulli i nxehtë mund të shkaktojë djegie dhe të dëmtojë sipërfaqet.

- Mos përdorni asnjë pajisje pastrimi me avull!

- Fshini kasën nga jashtë me një leckë të butë e të pastër. Në rast ndotjeje të fortë, përdorni ujë të vakët me pastrues neutral. Sipërfaqet prej xhami mund të pastrohen gjithashtu me pastrues për xhama.

9.9.3 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërrishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

9.9.4 Pastrimi i faqes së pasme të thatë*

Ju mund ta hiqni faqen e pasme të thatë për ta pastruar.

Heqja e faqes së pasme

- Hiqni të gjitha pjesët e konfigurimit.

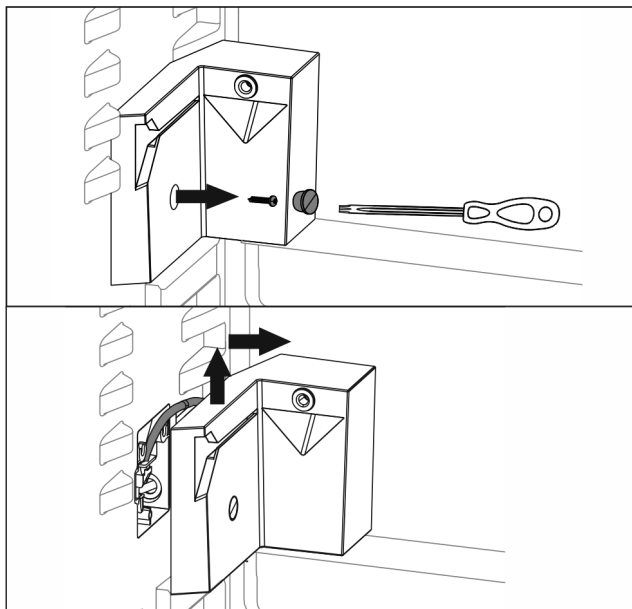


Fig. 193 *

- Lironi mbajtësen e depozitës së ujit me një kaçavidë Torx.*
- Mbajtësja qëndron e lidhur me faqen anësore nëpërmjet lidhjeve të ndryshme dhe nuk hiqet plotësisht.*

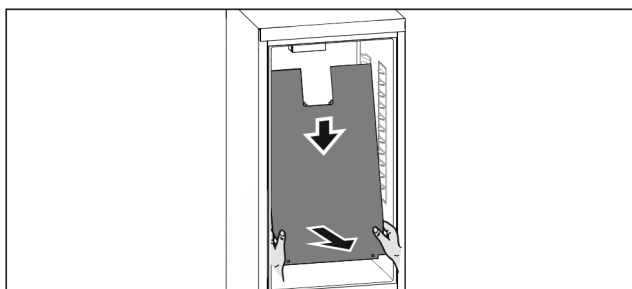


Fig. 194

- Kapni poshtë faqen e pasme me të dyja duart dhe pastaj tërhiqeni njëkohësisht me forcë për poshtë.
- Tërhiqni jashtë nga përpara faqen e pasme, në anën e poshtme.
- Faqja e pasme hiqet.
- Kur vini sërish në punë pajisjen me faqen e pasme të vendosur:
- Vendoseni D-Value në D2. (shihni D-Value*)

Vendosja e faqes së pasme

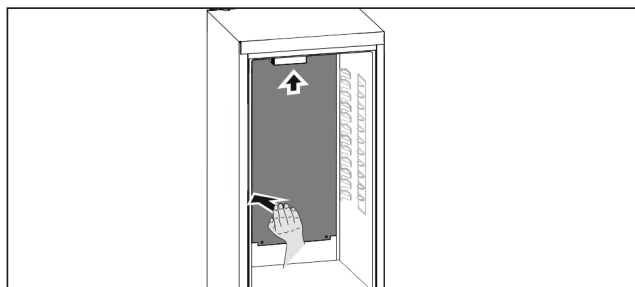


Fig. 195

- Sigurohuni që pajisja është plotësisht bosh.
- Futeni brenda faqen e pasme duke e shtyrë nga poshtë lart.
- Shtyjeni faqen e pasme me forcë për poshtë në anën e majtë.
- Dëgjohet zhurma e kapjes së pjesës së pasme.
- Mbërtheni fort mbajtësen e depozitës së ujit.*
- Vendosni në vend pjesët e pajimit.
- Vendoseni D-Value në D1. (shihni D-Value*)

9.9.5 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- Raftet e derës*
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- VarioSafe
- Kapaku i ndarjes së koshtit EasyFresh
- Sirtari

Mbani parasysh: Mos e hiqni magnetin që ndodhet te sirtari! Magneti siguron funksionimin e IceMaker.*

- Ndarësi fleksibël i ndarjes së akullit në sirtarin e kubave të akullit IceMaker*
- Pjesët përbërëse të EasyTwist-Ice*

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
- Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës*
- VarioBox*
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse
- Depozita e ujit e IceMaker dhe kapaku i depozitës së ujit*
- Rafti për vezët*
- Kutia e ruajtjes së gjalpër*
- Forma e kubave të akullit*
- Lopata e kubave të akullit*
- FlexCube*
- Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- Pastroni pjesët.

9.9.6 Pastrimi i EasyTwist-Ice*

Pastroni EasyTwist-Ice në rastet e mëposhtme:

- Vënia në punë herën e parë
- Mospërdorimi për më shumë se 48 orë
- Ka nevojë për pastrim

Zbërthimi i EasyTwist-Ice

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Sirtari është hequr. (shihni 8.5 Sirtarët)
- ☐ Sirtari është vendosur mbi një tavolinë.

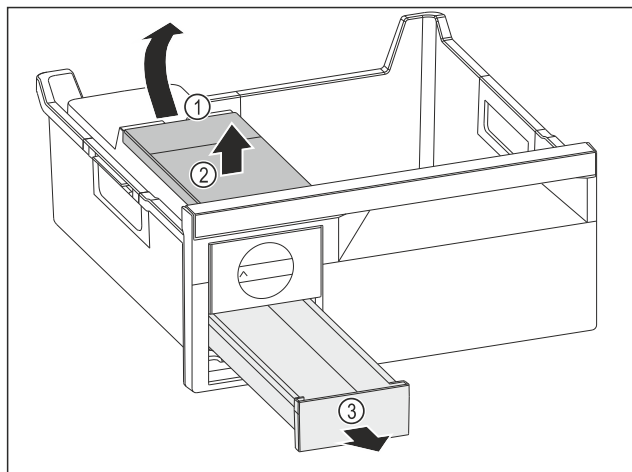


Fig. 196

- Heqja e depozitës së ujit: Ngrini lart depozitën e ujit duke e kapur nga foleja Fig. 196 (1).
- Hiqni depozitën e ujit Fig. 196 (2) për nga lart.
- Hiqni sirtarin e kubave të akullit Fig. 196 (3) nga përpara.

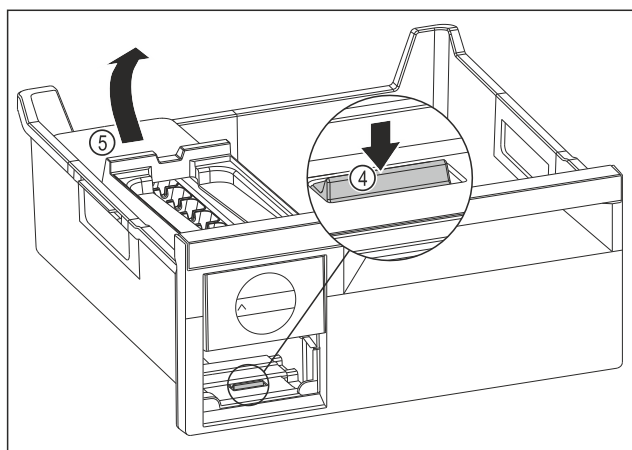


Fig. 197

- Heqja e kutisë EasyTwist-Ice: Shtypni me gisht gjuhëzën Fig. 197 (4) për poshtë dhe në të njëjtën kohë ngrini lart kutinë EasyTwist-Ice Fig. 197 (5) nga prapa me dorën tjetër.
- Nxirrni kutinë EasyTwist-Ice nga sirtari i ngrirjes.

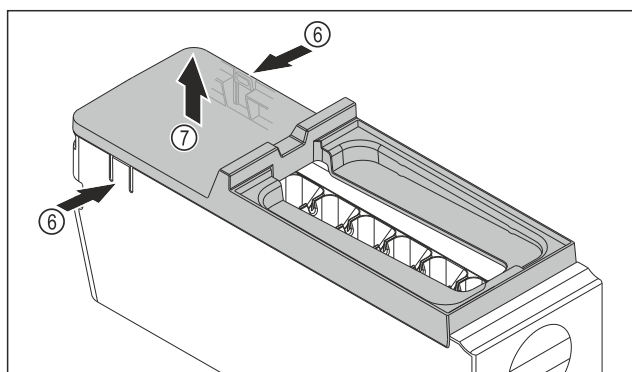


Fig. 198

- Heqja e kapakut mbulues të kutisë EasyTwist-Ice: Shtypni me një dorë gjuhëzat Fig. 198 (6) në të dyja anët e kutisë EasyTwist-Ice.
- Hiqni nga lart kapakun mbulues Fig. 198 (7) me dorën tjetër.
- EasyTwist-Ice është i ndarë në katër pjesë. (shihni Fig. 199)

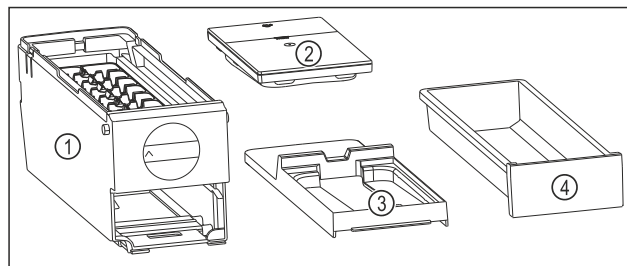


Fig. 199 Pjesët përbërëse të EasyTwist-Ice

- (1) Kutia EasyTwist-Ice me formën e kubave të akullit
- (2) Depozita e ujit
- (3) Kapaku mbulues
- (4) Sirtari i kubave të akullit

KUJDES

- Rrezik dëmtimi për shkak të çmontimit të gabuar! Thyerje, kërcim dhe ndarje e pajisjes. Nëse e zbërtheni më tej kutinë EasyTwist-Ice, atëherë mund të dëmtoni butonin me rrotullim ose pjesët e tjera të kutisë EasyTwist-Ice.
- Zbërtheni EasyTwist-Ice vetëm në pjesët përbërëse të ilustruara. (shihni Fig. 199)
- Pastroni kutinë EasyTwist-Ice Fig. 199 (1) si një të tërë.

Pastrimi i EasyTwist-Ice

Sigurohuni që janë përmbyshur kushtet e mëposhtme:

- EasyTwist-Ice është zbërthyer. (shihni Zbërthimi i EasyTwist-Ice)
- Pastroni sirtarin e kubave të akullit, depozitën e ujit, kapakun mbulues dhe kutinë EasyTwist-Ice me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Thani plotësisht me një pecetë të thatë të gjitha pjesët e lara.
- EasyTwist-Ice është pastruar.

Montimi i EasyTwist-Ice

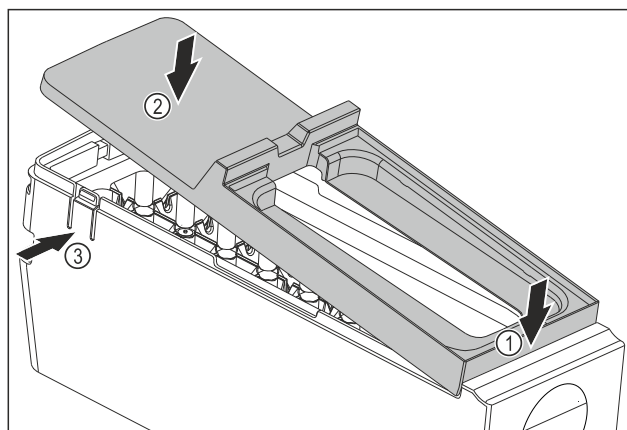


Fig. 200

- Montimi i kapakut mbulues të kutisë EasyTwist-Ice: Futni kapakun mbulues në pjesën përpara. Fig. 200 (1)
- Ulni poshtë kapakun mbulues në pjesën e pasme. Fig. 200 (2)
- Dëgjohet zhurma e mbërthimit të kapakut mbulues në të dyja gjuhëzat Fig. 200 (3).

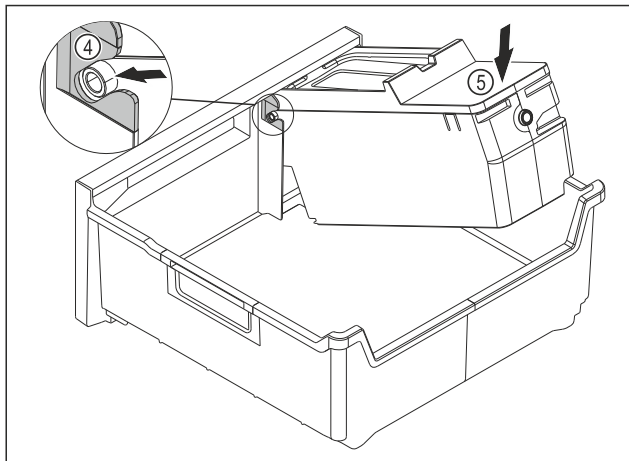


Fig. 201

- Montimi i kutisë EasyTwist-Ice: Futni akset e kutisë EasyTwist-Ice në kanalet udhëzuese Fig. 201 (4).
- Shtypni për poshtë kutinë EasyTwist-Ice Fig. 201 (5) në pjesën e pasme.
- Dëgjohet zhurma e mbërthimit të kutisë EasyTwist-Ice.

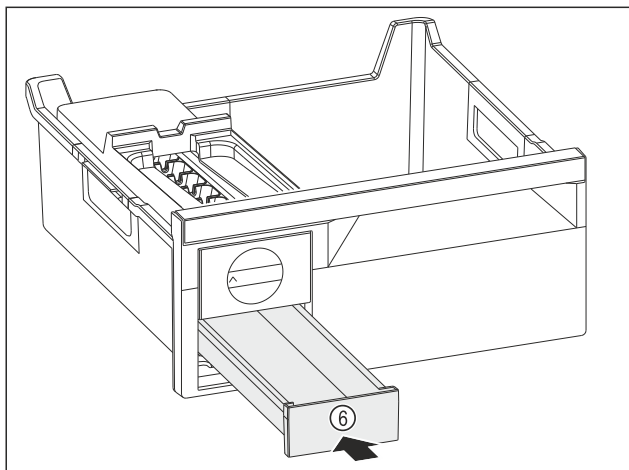


Fig. 202

- Shtyni brenda sirtarin e kubave të akullit Fig. 202 (6).



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga uji i papastër!

- Mbusheni depozitën e ujit vetëm me ujë të pijshëm.

- Mbushni me ujë depozitën e ujit.
- Vendosni në vend depozitën e ujit.
- Vendosni në vend sirtarin. (shihni 8.5 Sirtarët)
- Kur përdorni ujë të pafiltruar:
- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 24 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

-ose-

- Kur përdorni ujë të filtruar:
- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 48 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

9.9.7 Pastrimi i IceMaker*

IceMaker mund të pastrohet në mënyra të ndryshme.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- ☐ Vënia në punë herën e parë
- ☐ Me depozitë uji:*
- Mospërdorimi për më shumë se 48 orë.*
- ☐ Me linjë furnizimi me ujë:*
- Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Depozita e ujit është pastruar dhe mbushur me ujë. (shihni 8.9.1 Mbushja e depozitës së ujit*) *
- ☐ Sirtari i IceMaker është i zbrazur.
- ☐ Sirtari i IceMaker është futur brenda.
- ☐ IceMaker është aktivizuar.

Në vënien në punë herën e parë ose pas mospërdorimit për kohë të gjatë

Pastroni IceMaker me funksionin TubeClean.

- Vendosni një enë boshe 1,5 l (lartësia maksimale 10 cm) në sirtarin poshtë IceMaker.
- Aktivizoni funksionin TubeClean.
- Procesi i shpëlarjes është duke u përgatitur (maks. 60 min): Simboli pulson.
- Tubat e ujit janë duke u shpëlarë: Simboli pulson.
- Procesi i shpëlarjes ka përfunduar: Funksioni çaktivizohet automatikisht.
- Hiqni IceMaker dhe hiqni edhe enën e futur.
- Pastroni sirtarin e IceMaker me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.

Pa filtër uji

- Hidhni kubat e akullit që janë prodhuar 24 orë pas prodhimit të parë të kubave të akullit.

Nëse nevojitet pastrim

Pastroni IceMaker manualisht.

- Hiqni sirtarin e IceMaker dhe pastrojeni me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- Shtyni brenda sirtarin e IceMaker.
- Prodhimi i kubave të akullit fillon automatikisht.

9.9.8 Pas pastrimit

- Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes).
- Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- Futni ushqimet.
- Përsëritni pastrimin rregullisht.

10 Ndihma për klientin

10.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	2 °C deri në 9 °C
Ngrirja	-26 °C deri në -15 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24 orë	
Dhoma e ngrirjes	Shihni etiketën e parametrave të „Kapaciteti i ngrirjes .../ 24 h“

10.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i ulët.
- Në **performancë të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i lartë.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurme qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurme pune normale
Fërshëllimë dhe shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurme pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurme pune normale
Zukatje dhe fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurme funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fiken.	Zhurme veprimi normale
Kërcitje ose zukamë	Valvulat ose ventilet janë aktive. Pompa e depozitës së ujit është e ndezur.*	Zhurme veprimi normale

Zhurma	Shkaku mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Dridhje	Montimi i papërshtatshëm	Zhurme gabimi	Niveloni horizontalisht pajisjen nëpërmjet këmbëve me rregullim.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurme gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

10.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohej siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni

Pesha maksimale e ngarkimit të pajisjeve			
Pajisjet	Gjerësia e pajisjes 600 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 700 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)	Gjerësia e pajisjes 750 mm (shih udhëzuesin e montimit, përmasat e pajisjes)
Sirtari mbi pllakën e xhamit (shihni 8.5.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit)	15 kg	--	23 kg

Prodhimi i kubave të akullit me IceMaker*	
Prodhimi i kubave të akullit / 24 orë	Në temperaturë -18 °C: 1,2 kg kuba akulli
Prodhimi maksimal i kubave të akullit / 24 orë	Kur funksioni MaxIce është aktiv: 1,5 kg kuba akulli

Prodhimi i kubave të akullit me EasyTwist-Ice*	
Kohëzgjatja në -18 °C	rreth 5,5 orë
Kohëzgjatja me SuperFrost të aktivizuar	rreth 3 orë

Kohëzgjatja për arritjen e temperaturave të ndryshme të VarioTemp*		
Temperatura në nisje*	Temperatura e synuar*	Kohëzgjatja deri në arritjen e temperaturës së synuar*
-18 °C	0 °C	> 8 orë
-18 °C	8 °C	> 12 orë
8 °C	14 °C	> 6 orë
14 °C	-18 °C	> 4 orë

Ndriçimi	
Klasa e efikasitetit të energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së efikasitetit të energjisë "G".	LED

¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efikasitetit të energjisë. Këtu jepet klasa e efikasitetit të energjisë më të ulët të energjisë.

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:

Të dhënat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rrezatuar	< 100 mW
Qëllimi i përdorimit të pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

Ndihma për klientin

në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

10.3.1 Funkcioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	► Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	► Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen. ► Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një pajisje tjetër ngrirëse, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ► Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
	→ Fisha e frigoriferit nuk është futur mirë në pajisje.	► Kontrolloni fishën e frigoriferit.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	► Zgjidhja e problemit: (shihni 2.4 Fusha e përdorimit e pajisjes)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	► Zgjidhja e problemit: (shihni SuperFrost)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrolloni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
Temperatura e shfaqur në ekran është më e lartë se temperatura reale në pajisje.	→ Dera e pajisjes ka ndenjur gjatë hapur dhe alarmi i derës është aktivizuar automatikisht. Kështu pajisja ftoh më shumë.	► Mbyllni derën e pajisjes.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	► Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.
Pajisja është e ngrohtë në sipërfaqet e jashtme.*	→ Ngrohtësia e qarkullimit të ftohjes përdoret për mënjanimin e ujit të kondensimit.	► Kjo është normale.

10.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk mund të ndizet.*	→ Pajisja dhe për rrjedhojë IceMaker nuk janë të lidhur.	► Lidhni pajisjen (shihni instruksionet e montimit).

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
IceMaker nuk prodhon kuba akulli.*	→ IceMaker nuk është i ndezur.	► Aktivizoni IceMaker.
	→ Sirtari i "IceMaker" nuk është mbyllur siç duhet.	► Mbyllni sirtarin në mënyrën e duhur.
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	► Hapni furnizimin me ujë.*
	→ Depozita e ujit nuk është futur brenda si duhet.	► Futni mirë depozitën e ujit.*
	→ Depozita e ujit nuk ka mjaftueshëm ujë.	► Mbushni depozitën e ujit.*
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 minuta.	► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

10.4 Shërbimi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 10 Ndhim për klientin). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me shërbimin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“ ose në faqen e internetit home.liebherr.com/service.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!
Lëndime.

- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 9 Mirëmbajtja), duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

10.4.1 Kontakti me shërbimin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- ☐ Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- ☐ Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- ☐ Numri i serisë (S-Nr.)

► Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit. (shihni Informacioni i pajisjes)

-ose-

► Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave. (shihni 10.5 Etiketa e parametrave)

- Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- Njoftoni shërbimin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- Ndiqni instruksionet e tjera të shërbimit për klientin.

10.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

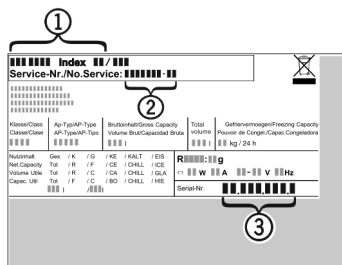


Fig. 203

- (1) Emërtimi i pajisjes
 - (2) Nr. i shërbimit
 - (3) Numri i serisë
- Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

11 Nxjerrja jashtë pune

- Zbrazni pajisjen.
- Çaktivizoni IceMaker. (shihni Çaktivizimi i IceMaker dhe MaxIce)*
- Fikni pajisjen. (shihni Fikja dhe ndezja e pajisjes)
- Hiqni spinën elektrike nga priza elektrike.
- Nëse nevojitet, hiqni fishën e frigoriferit: Nxirri fishën e frigoriferit nga priza në pajisje dhe njëkohësisht lëvizeni majtas dhe djathtas.
- Pastroni pajisjen. (shihni 9.9 Pastrimi i pajisjes)
- Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

12 Hedhja

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Kuptimi i simboleve në pajisje është i njohur. (shihni 1.14 Simbolet në pajisje)
- ☐ Udhëzimet për mënjanimin janë të njohura. (shihni 1.8 Hedhja)

12.1 Përgatitja e pajisjes për mënjanimin

- Nxirreni pajisjen jashtë pune. (shihni 11 Nxjerrja jashtë pune)

12.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike




PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehësie të jashtëm.

► Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Ndiqni udhëzimet për transportin e pajisjes.
- Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.
- Hidheni pajisjen sipas udhëzimeve.

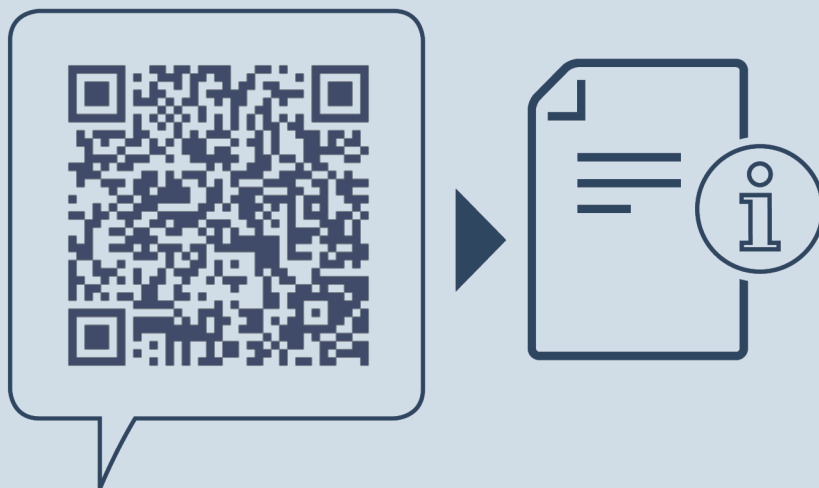

home.liebherr.com/fridge-manuals

sq Kombinim ftohës-ngjirës

Data e botimit: 20251211

Indeksi i nr. të
artikullit: 7083578-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien