




Montážní návod

Quality, Design and Innovation

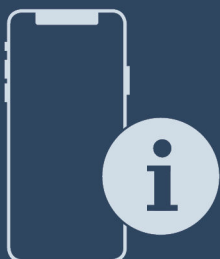

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Podmínky instalace.....	3
2.1	Místo instalace.....	3
2.2	Poloha v místnosti.....	3
3	Rozměry spotřebiče.....	3
4	Rozměry výklenku.....	4
5	Požadavky na větrání.....	4
6	Hmotnosti čel nábytku.....	4
7	Přeprava spotřebiče.....	4
7.1	Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu.....	4
7.2	Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu.....	4
8	Vybalení přístroje.....	4
9	Instalace přístroje.....	5
9.1	Po instalaci.....	5
10	Instalace více spotřebičů.....	5
11	Likvidace obalu.....	5
12	Vysvětlení dalších symbolů.....	5
13	Dvířka mrazicího oddílu *****.....	6
13.1	Přesazení dveřního dorazu.....	6
14	Změna strany otvírání dveří.....	7
15	Montáž přístroje do výklenku.....	8
16	Čela nábytku.....	15
16.1	Rozměry.....	15
16.2	Montáž čela/čel nábytku.....	15
16.3	Nastavení rozměru šterbiny bez kolize.....	15
17	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	16

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku:
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.

Fig. Zobrazení příkladu


Symbol	Vysvětlení
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ►. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisní číslo najdete na typovém štítku:

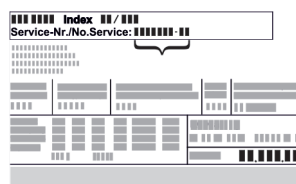

- Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.

	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!
Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

2.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

2.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3 Rozměry spotřebiče

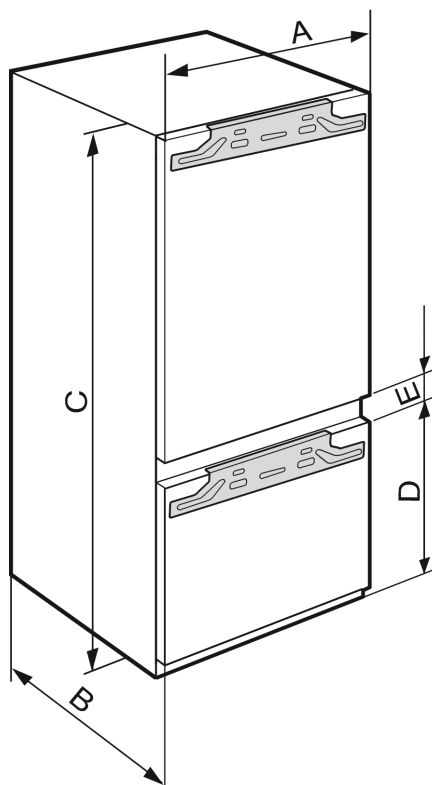


Fig. 1

IRC(B).. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	612
E (mm)	35

Výška výklenku 1780 - kombinace s výsuvným vozíkem

4 Rozměry výklenku

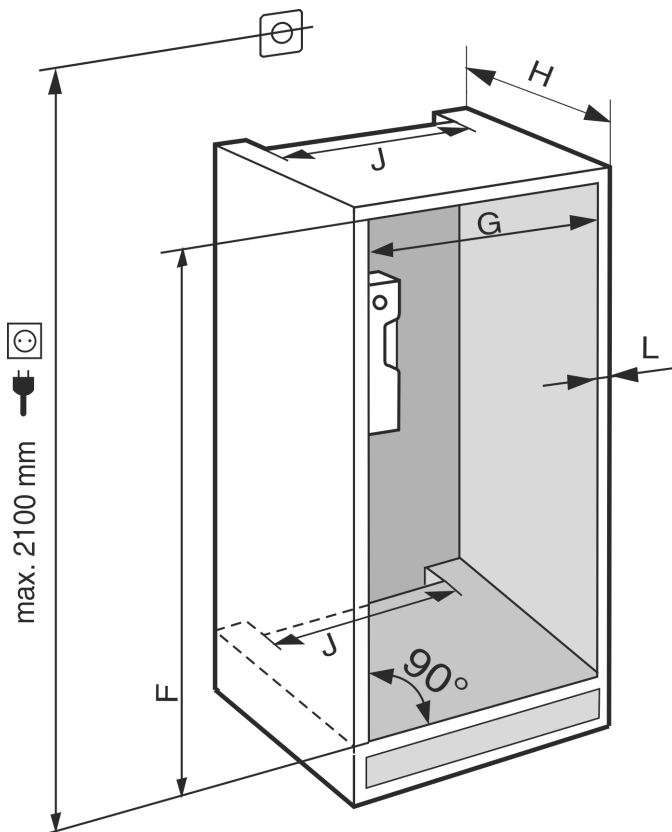


Fig. 2

IRC(B).. 51..	
F (mm)	1772 až 1788
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm . Spotřebič je plně funkční při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm , má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

- Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm .
- Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
- Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhlooměru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
- Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

5 Požadavky na větrání

POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.
- Pro větrací a odvodušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 cm².
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

6 Hmotnosti čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvírek!

Pokud jsou dvířka skříněk příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

- Před montáží nábytkových dvírek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvírek.

Výška výklenku (mm)*	Typ přístroje*	Maximální hmotnost nábytkových dvírek (kg)*	
		Dvířka chladničky*	Dvířka mrazničky*
1780	IRC.. 51..	18	12

Přístroje se sklepní schránkou

7 Přeprava spotřebiče

7.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 8 Vybalení přístroje)

7.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič je demontovaný.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

8 Vybalení přístroje

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.

- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- ▶ Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nestabilního přístroje!

Přístroj se může převrhnout.

- ▶ Pripevněte přístroj podle pokynů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- ▶ Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zabudováním přístroje do kuchyňské linky pokud možno pověřte odborníka.

Přístroj neinstalujte bez pomoci.

9.1 Po instalaci

- ▶ Odstraňte všechny přepravní pojistky.


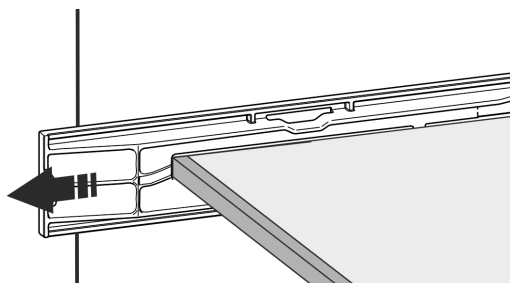


Fig. 3 *

- ▶ Stáhněte přepravní pojistku ze dvířek spotřebiče.*

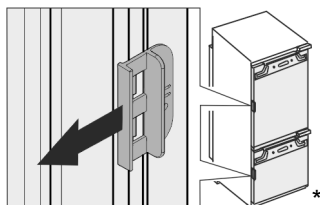

- ▶ Přístroj očistěte (viz návod k použití, Čištění přístroje).

10 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujete výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všimněte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- ▶ Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- ▶ Spotřebič neinstalujte přímo nad jiným chladicím nebo mrazicím přístrojem.

Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S....	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely do maximální výšky výklenku 880 mm a s vyhřívanou vrchní stěnou mohou být nainstalovány „nad sebou“. Horní spotřebič: do maximální výšky výklenku 140 mm	Nad sebou

Modely a jejich druh instalace

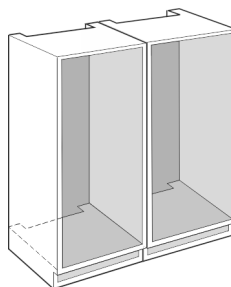


Fig. 4

Každý spotřebič vestavte do samostatného výklenku.

11 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- ▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- ▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

12 Vysvětlení dalších symbolů

	Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!
	Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.
	Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.

Dvířka mrazicího oddílu *****

	Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.
	Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.
	Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.
	Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.
	Šrouby utáhněte.
	Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.
	Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.
	Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.
	Nástroj pro montáž: Skládací metr
 TORX® 20	Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka.
	Nástroj pro montáž: Vodováha
	Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10
	Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.
	Pracovní krok se provádí na označeném místě.

	Pomůcka pro montáž: Provázek
	Pomůcka pro montáž: Úhlová míra
	Pomůcka pro montáž: Šroubovák
	Pomůcka pro montáž: Nůžky
	Pomůcka pro montáž: Značkovač, mazatelný
	Příslušenství: Vyjměte součásti
	Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly.

13 Dvířka mrazicího oddílu *****

Dvířka mrazicího oddílu **** můžete při výměně dveřního dorazu přesadit pomocí jednoduchého úkonu. Pokud lze dveře chladničky otevřít na více než 115° (1), můžete mrazicí oddíl otevřít i bez výměny dveřního dorazu. Pokud je úhel otevření (2) dveří přístroje menší, je třeba změnit polohu dveřního dorazu.

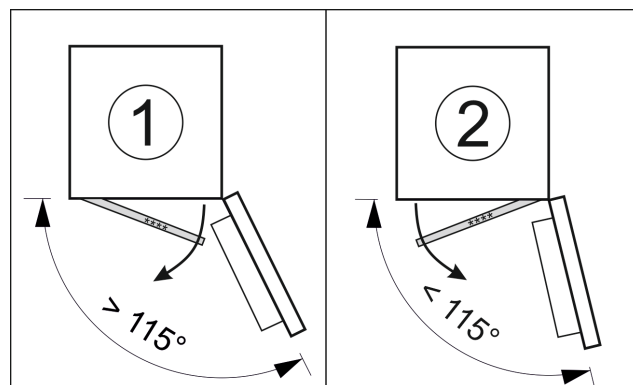


Fig. 5

13.1 Přesazení dveřního dorazu

Posuvník pro přesazení dveřního dorazu se nachází ve spodní části zadní strany dvířek mrazicího oddílu ****.

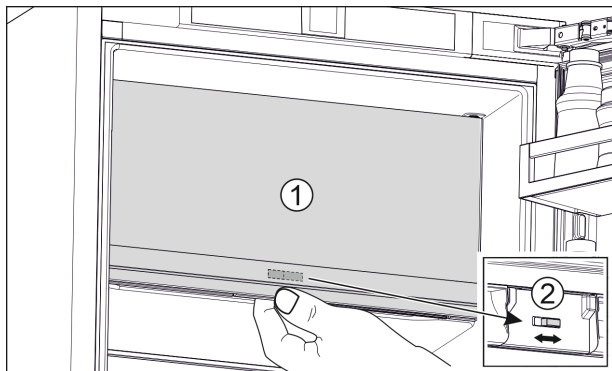


Fig. 6

- Zavřete dvířka mrazicího oddílu **** (1).
- Uchopte zdola dvířka mrazicího oddílu ****.
- Posuňte posuvník (2) buď doprava nebo doleva.

14 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

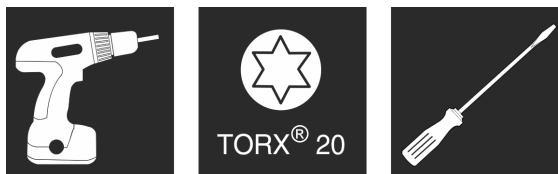


Fig. 7

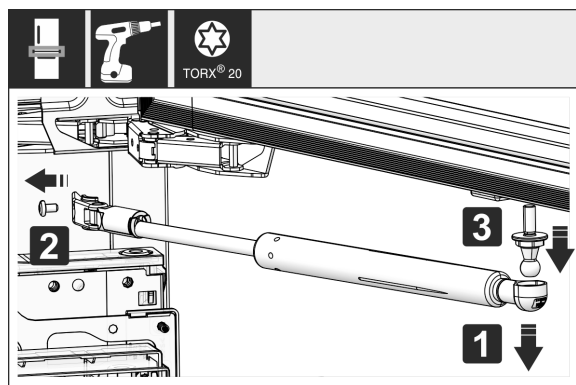


Fig. 8

- Demontáž tlumiče zavírání: Stáhněte tlumič zavírání z kulového čepu (1), odšroubujte držák (2). Odmontujte kulový čep šroubovákem (3).

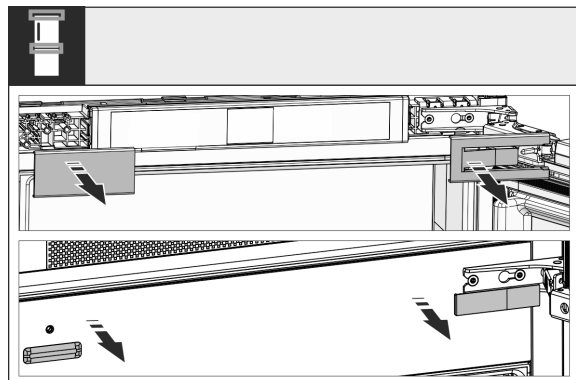


Fig. 9

- Kryty sejměte.

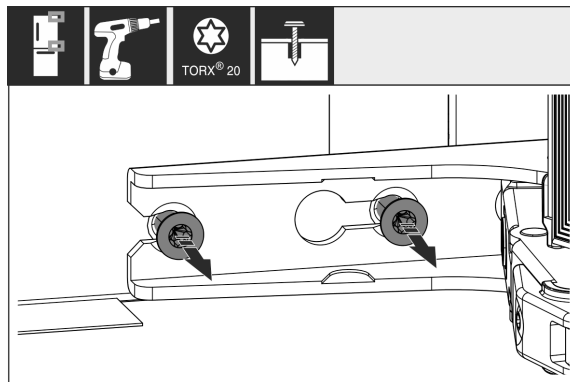


Fig. 10

- Šrouby na **všech** závěsech pouze povolte, avšak nevysroubujte.

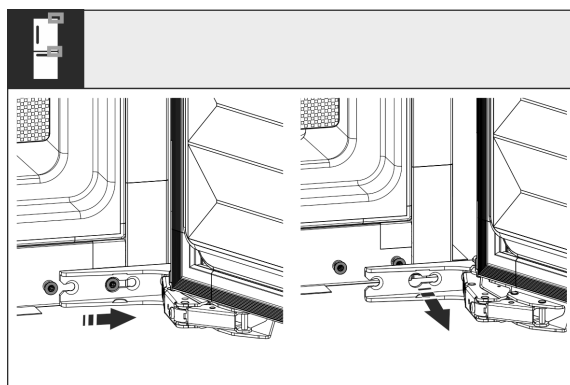


Fig. 11

- Demontáž dvířek: Dvířka posuňte dopředu, poté směrem ven, vyvěste je a postavte stranou.

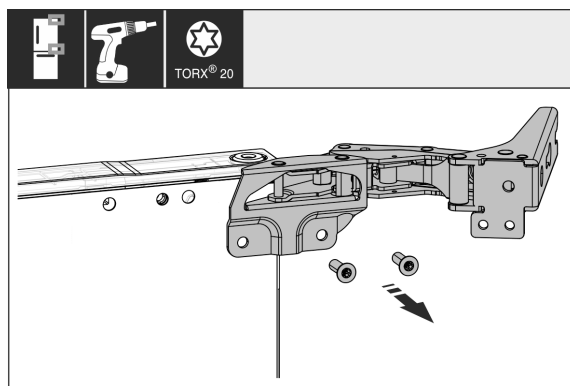


Fig. 12

- Odšroubujte všechny závěsy a položte je se šrouby stranou.

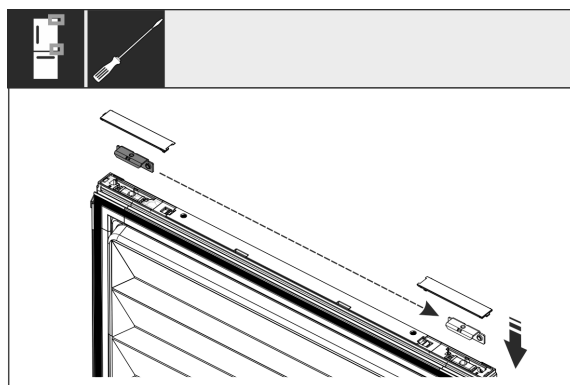


Fig. 13

- Uvolněte úhelník nahoře a dole ze dveří a přesadte jej. Úhelník se musí pro přišroubování závěsů přesadit.

Montáž přístroje do výklenku

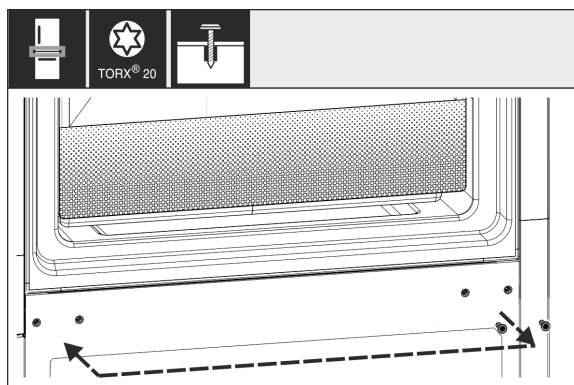


Fig. 14

- Šroubeny für die Scharnierbefestigung umsetzen. Nach dem Umsetzen nicht festschrauben, die Scharniere müssen später eingehängt werden.

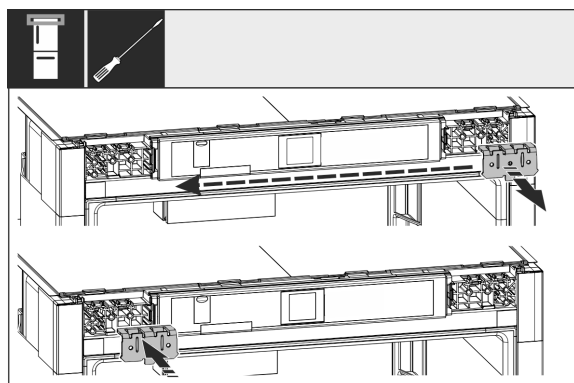


Fig. 15

- Přemístěte upevňovací úhelník na druhou stranu.

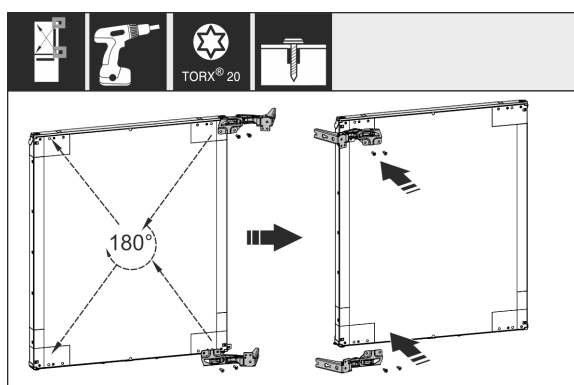


Fig. 16

- Přesaďte všechny závěsy otočené o 180° na opačnou stranu a pevně přišroubujte.

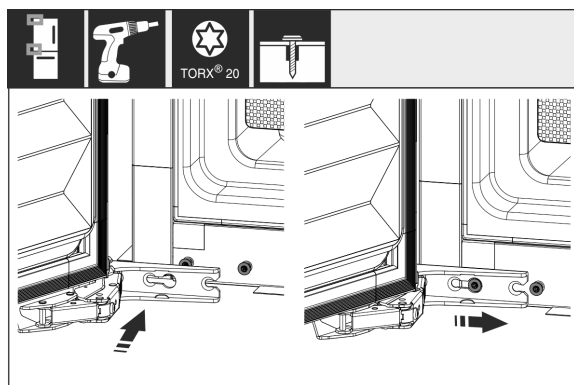


Fig. 17

- Opětná montáž dvířek: Zavěste dvířka se závěsy a dotáhněte šrouby.

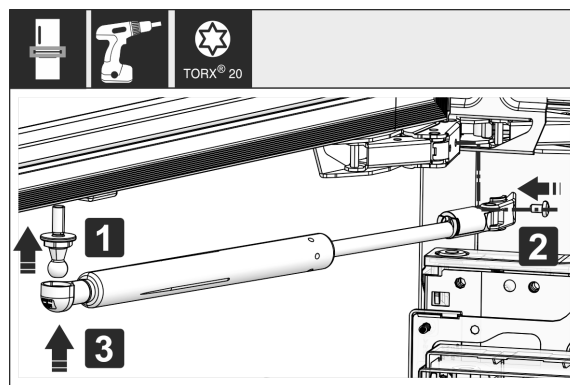


Fig. 18

- Opětnná montáž tlumiče zavírání: Našroubujte kulový čep (1), přišroubujte držák (2) a zavěste do kulového čepu tlumič zavírání.
- Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.

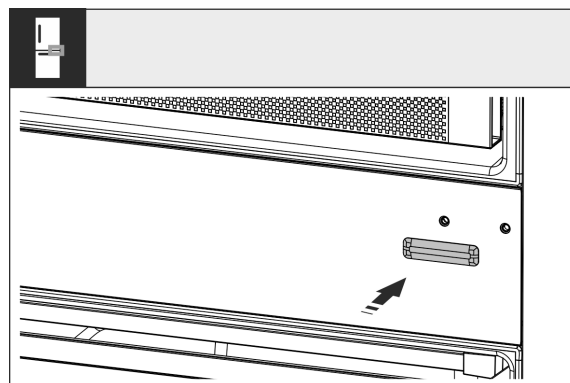


Fig. 19

- Namontujte znovu kryt dole vlevo. Ostatní kryty znovu namontujte teprve po montáži do nábytku.

15 Montáž přístroje do výklenku

Nástroj



Fig. 20

Příložené montážní součásti

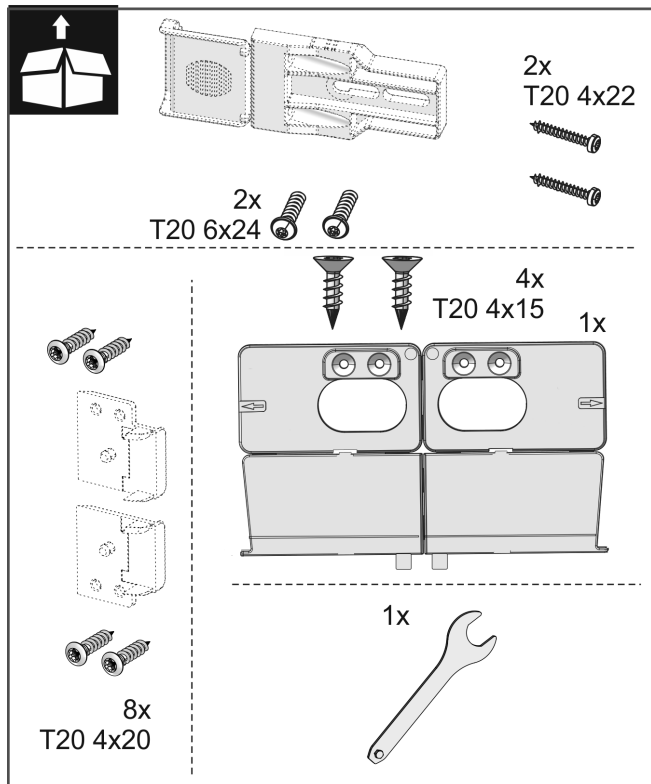
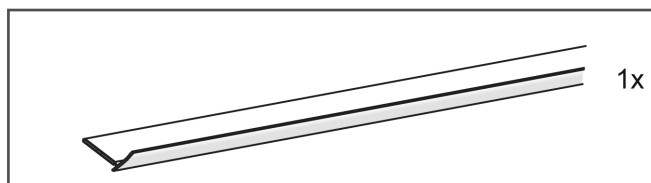
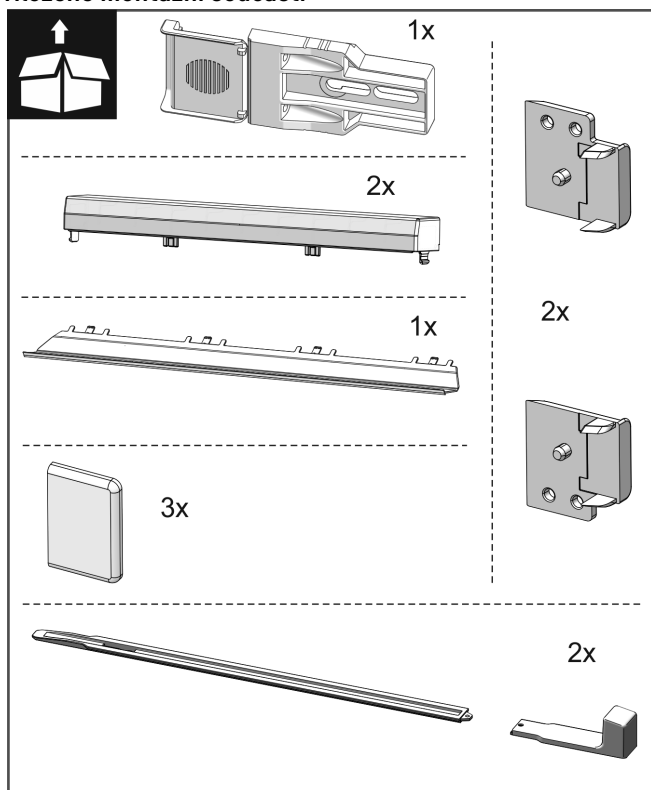


Fig. 21

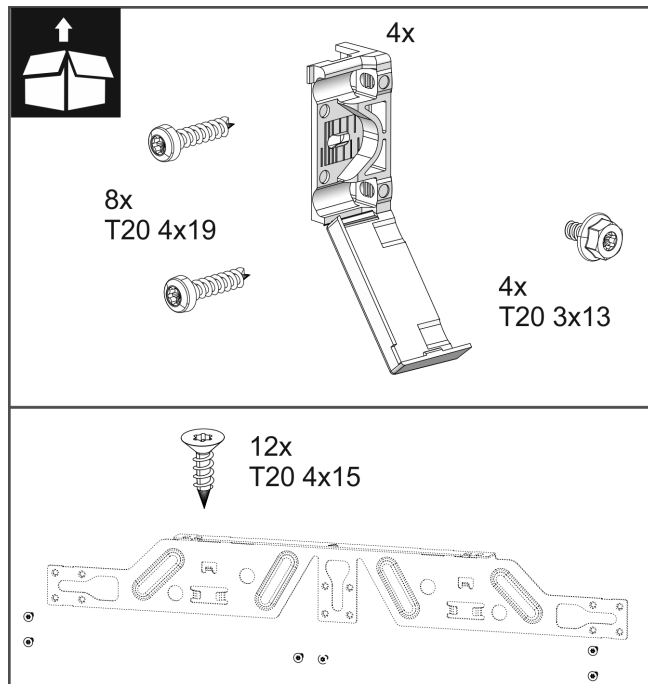


Fig. 22

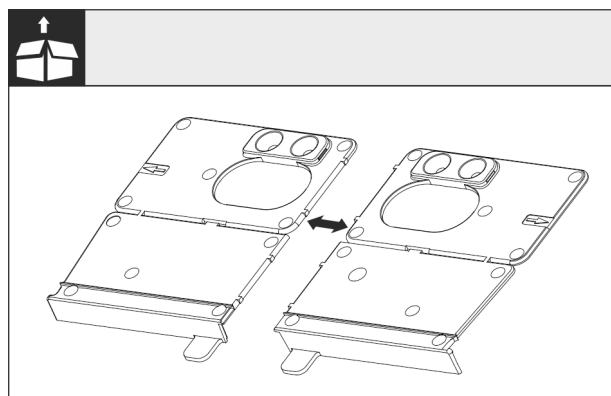


Fig. 23

► Oddělte montážní úhelník dna v perforaci.

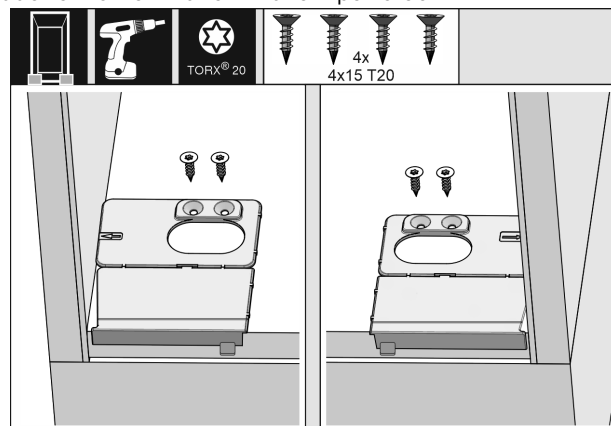


Fig. 24

POZOR

Správná montážní hloubka přístroje.

► Použití montážního úhelníku zajišťuje správnou montážní hloubku přístroje.

► Montážní úhelník dna našroubujte vpravo a vlevo na dno výklenku pro skříň tak, aby lícovl s boční stěnou.

Montáž přístroje do výklenku

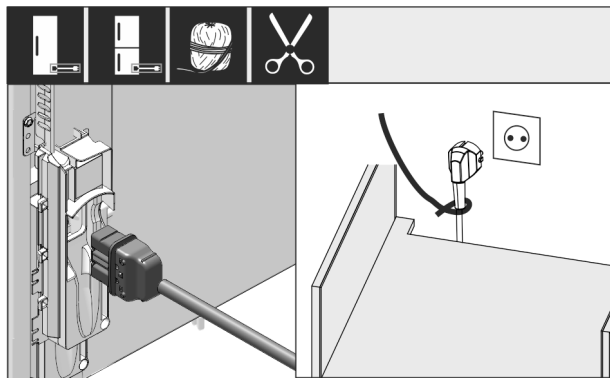


Fig. 25

- Z přiloženého balení vyjměte přírodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přírodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

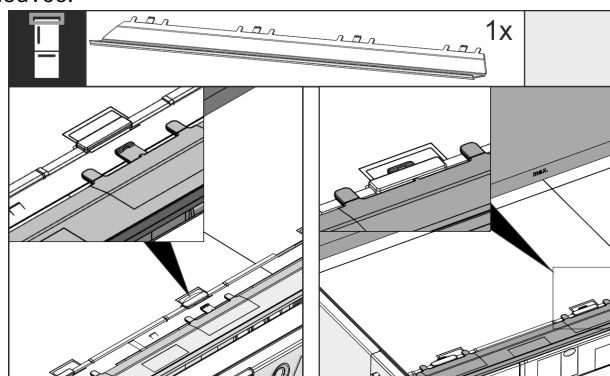


Fig. 26

- Vyrovnávací clonu zastrčte na horní straně přístroje. Clona se dá posunovat do obou stran.

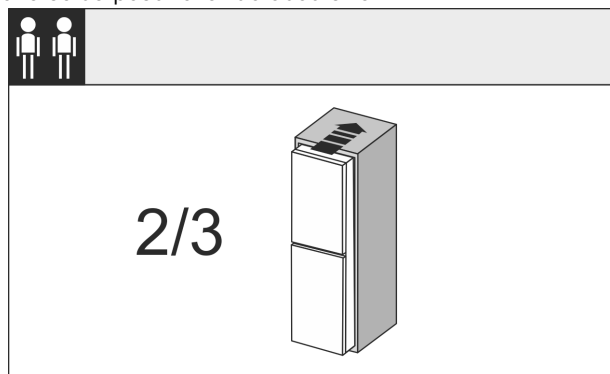


Fig. 27

- Přístroj zasuněte ze 2/3 do výklenku.

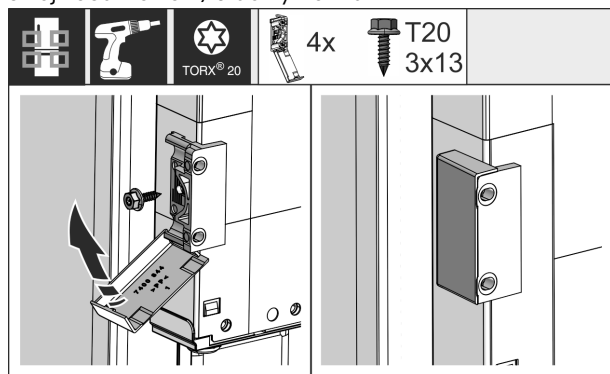


Fig. 28

- Namontujte upevňovací úhelník. Připevněte připevňovací úhelník na výšku model nábytkových dveří. Kryty po montáži zaklapněte na úhelník.

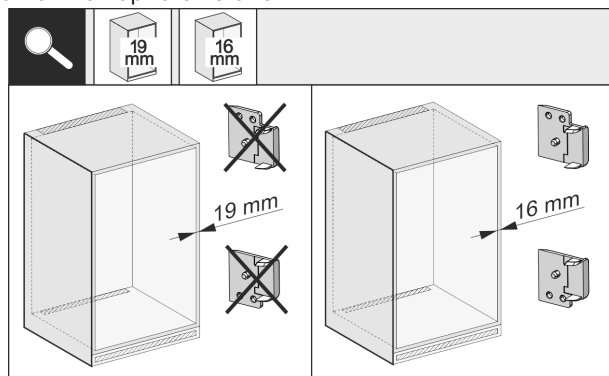


Fig. 29

- Zkontrolujte, zda je boční stěna nábytku silná 16 mm nebo 19 mm.

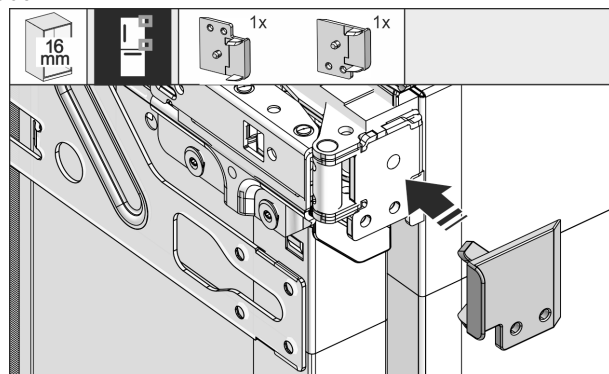


Fig. 30

- Při tloušťce stěn nábytku 16 mm: Připněte distanční vložky na všechny závěsy. Při tloušťce stěn nábytku 19 mm není distanční vložka zapotřebí.

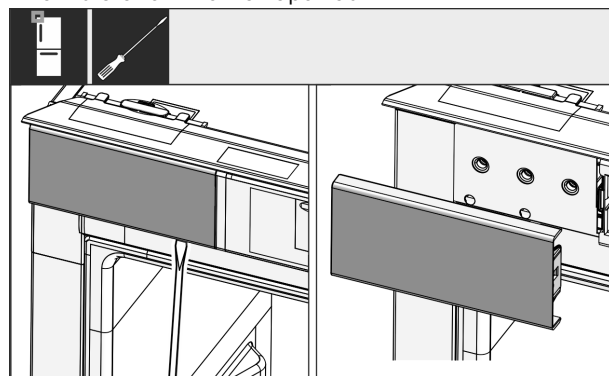


Fig. 31

- Šroubovákem uvolněte kryt nahoře vlevo a sejměte.

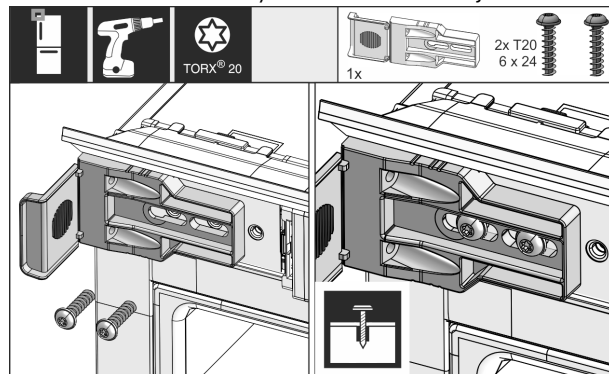


Fig. 32

- Připevňovací úhelník volně našroubujte. Úhelníkem by mělo být možné snadno posunovat.

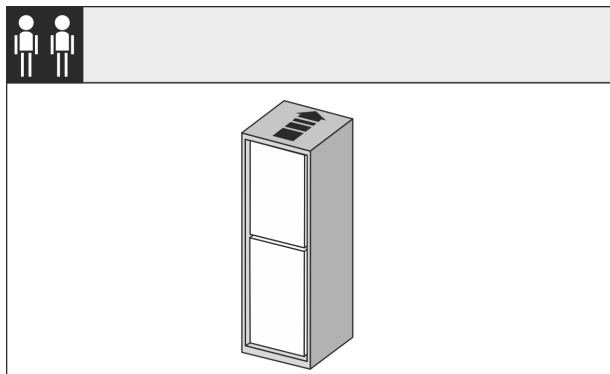


Fig. 33

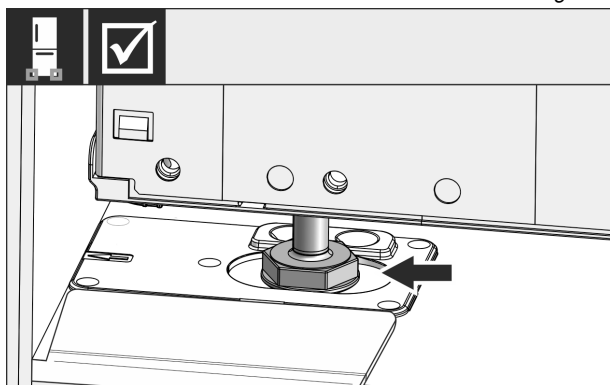


Fig. 34



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškoďte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

- Příklad: Přístroj nyní zasuňte úplně do výklenku. Seřizovací nožky musí sedět na obou stranách ve vybraných montážních úhelníku dna.

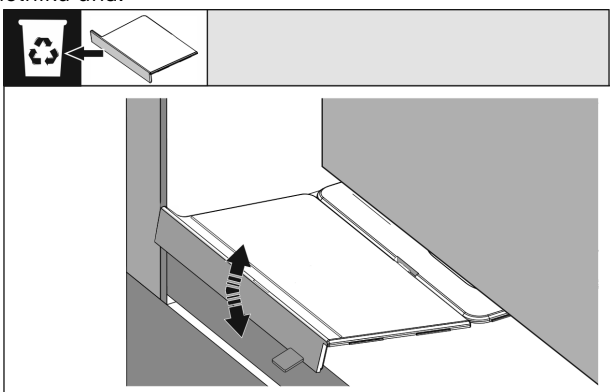


Fig. 35

- Odeberte přední doraz montážního úhelníku dna. Doraz pohybováním uvolněte a popř. odtrhněte s pomocí kleští.

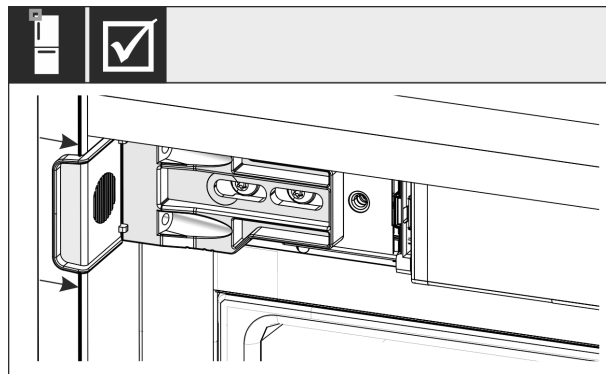


Fig. 36

- Zkontrolujte, zda přístroj sedí dobře ve výklenku pro skříň. Upevňovací úhelník musí doléhat k boční stěně výklenku pro skříň.

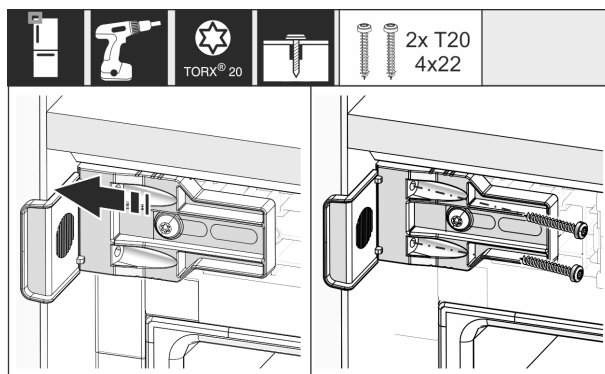


Fig. 37

- Úhelník posuňte tak, aby lícoval s boční stěnou výklenku pro skříň. Nyní pevně utáhněte všechny šrouby.

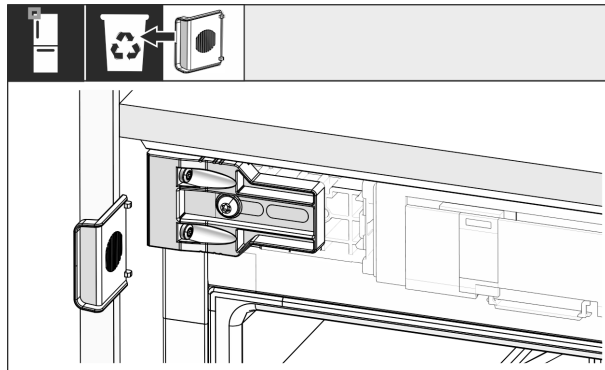


Fig. 38

- Nahoře na straně madla ulomte doraz od úhelníku a zlikvidujte.

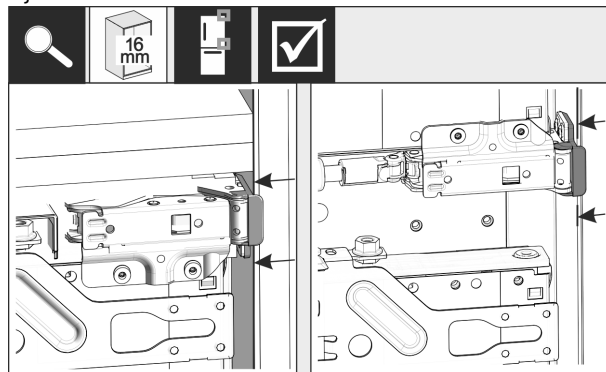


Fig. 39

- V případě 16 mm silných bočních stěn nábytku musí současně doléhat distanční díly na straně závěsu na boční stěně.

Montáž přístroje do výklenku

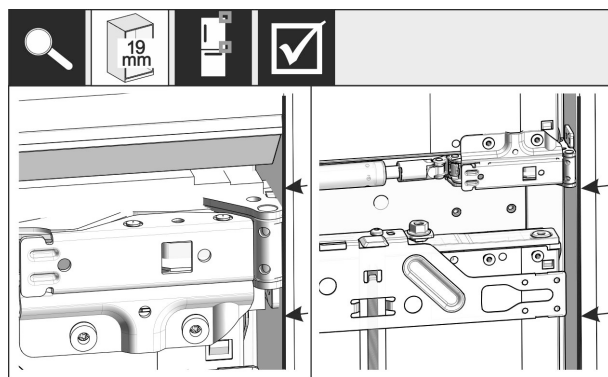


Fig. 40

- V případě 19 mm silných bočních stěn nábytku vyrovnejte přední hrany závěsů tak, aby lícovaly s přední stranou boční stěny nábytku.

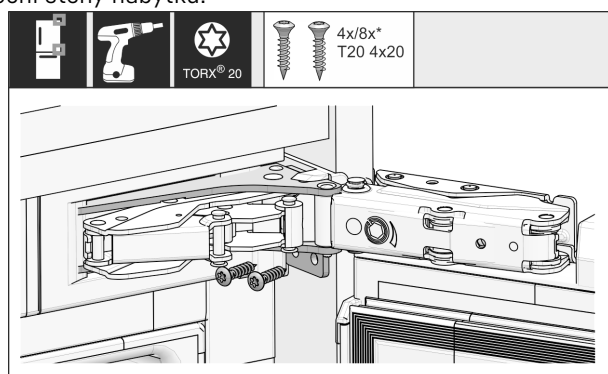


Fig. 41

- Přístroj nyní našroubujte na straně závěsů

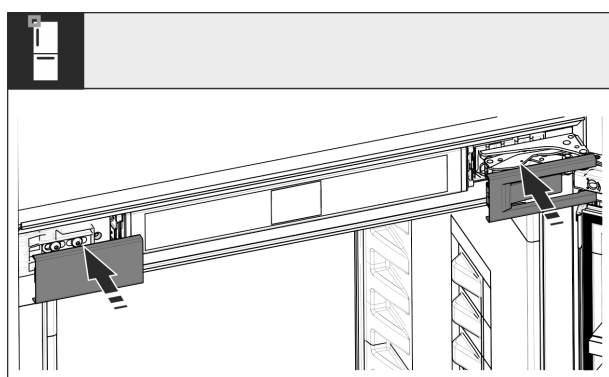


Fig. 42

- Nasadte kryty.

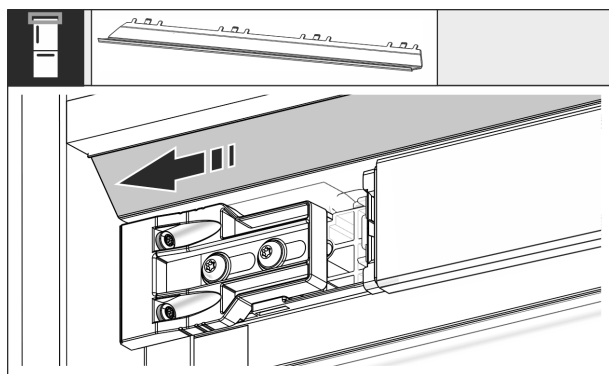


Fig. 43

- Posuňte clonu tak, aby lícovala se stěnou výklenku pro skříň.

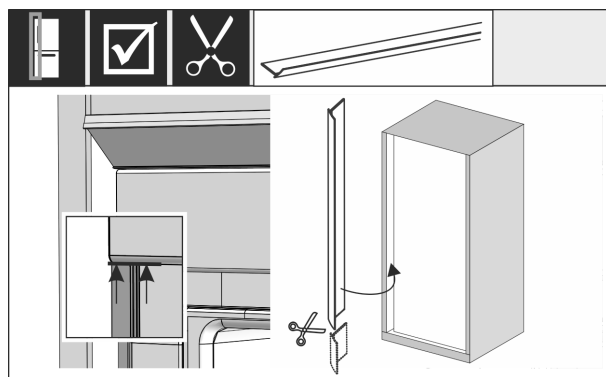


Fig. 44

- Kedr je magnetický. Kedr nasadte pod horní kryt a přitlačte. Kedr v případě potřeby zkraťte ostrými nůžkami na potřebnou délku.

Od výšky výklenku 1400 mm nainstalujte nivelační lišty:



Fig. 45

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snižují hladinu hluku**. Sériově jsou v příloženém balení dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

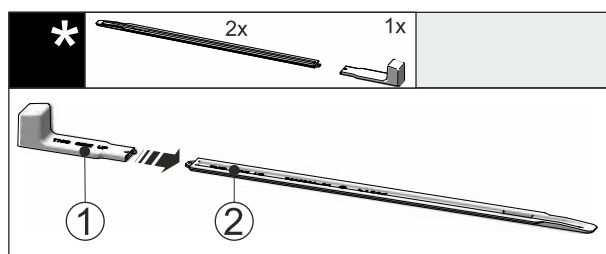


Fig. 46

- Montážní úchyt Fig. 46 (1) připevněte k nivelační liště Fig. 46 (2).

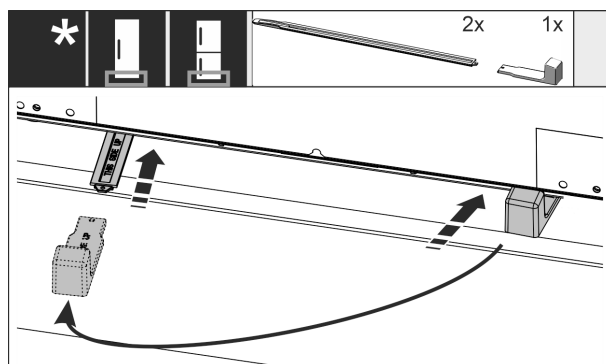


Fig. 47

- Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.
- Stejně postupujte u druhé nivelační lišty.

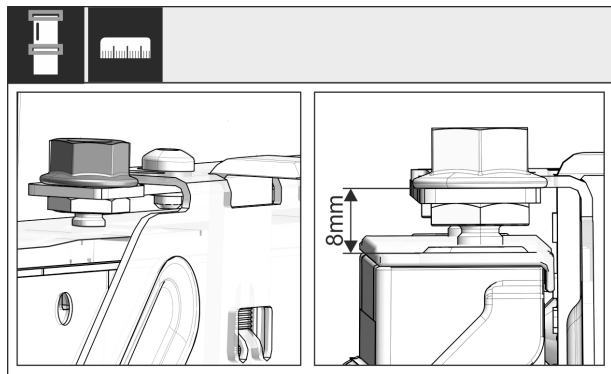


Fig. 48

- Zavřete dveře a zkontrolujte přednastavení 8 mm od horní hrany dveří přístroje až k uložení příčníku

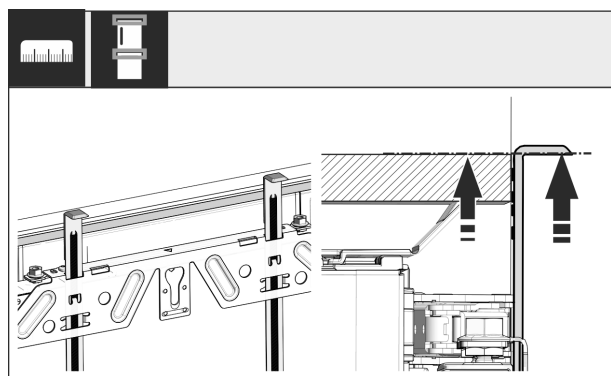


Fig. 49

- Vysuňte montážní pomůcky na výšku nábytkových dvířek vedlejších čel nábytku. Spodní dorazová hrana montážní pomůcky = horní hrana montovaných dvířek.

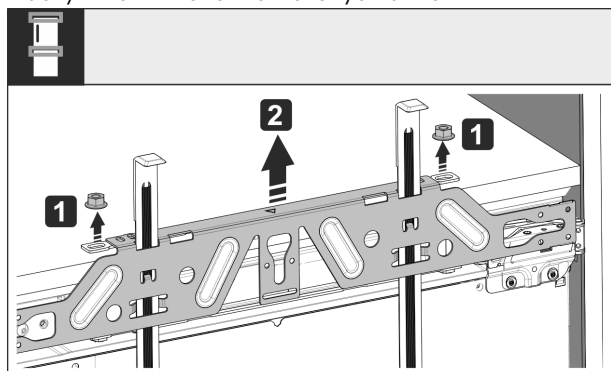


Fig. 50

- Povolte pojistné matice a sejměte upevňovací příčník.

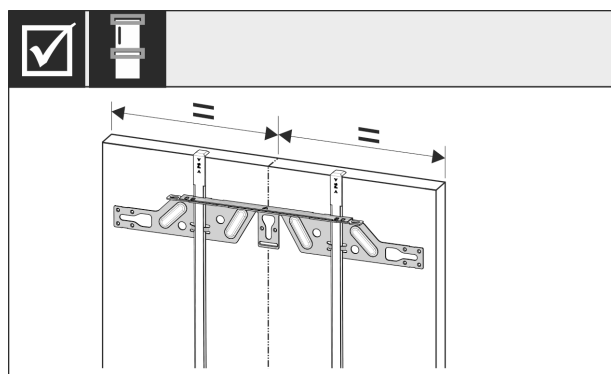


Fig. 51

- Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dvířek a vyrovnejte do středu.

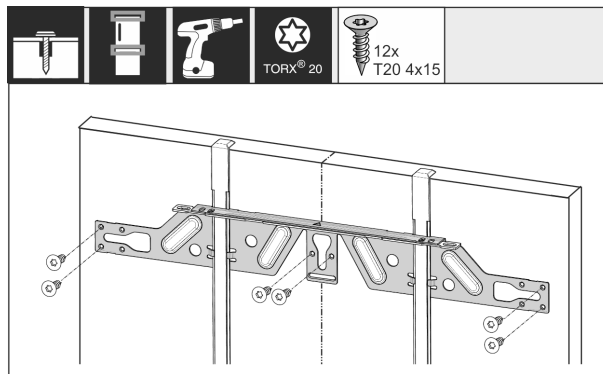


Fig. 52

- V případě dvířek z dřevotřískových desek je montujte minimálně 6 šrouby, v případě kazetových dvířek minimálně 4 šrouby. Namontujte šrouby u kazetových dvířek co nejdále směrem ven.

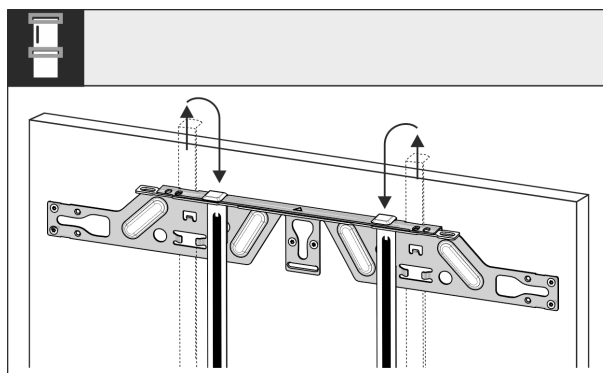


Fig. 53

- Montážní pomůcky vytáhněte a zasuněte je obráceně do sousedního upínacího otvoru.

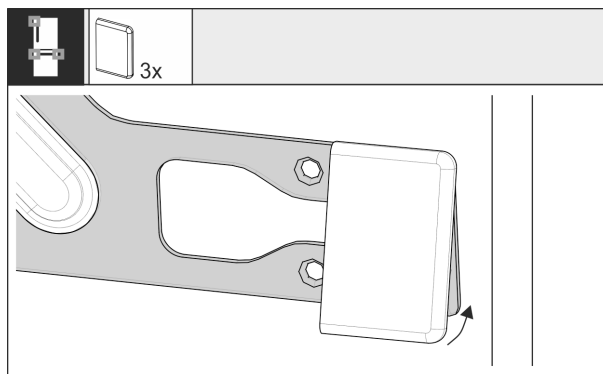


Fig. 54

- Přípněte u horních dvířek na straně madla kryt na upevňovací příčník. U vysouvacího vozíku přípněte kryty na obou stranách příčníku

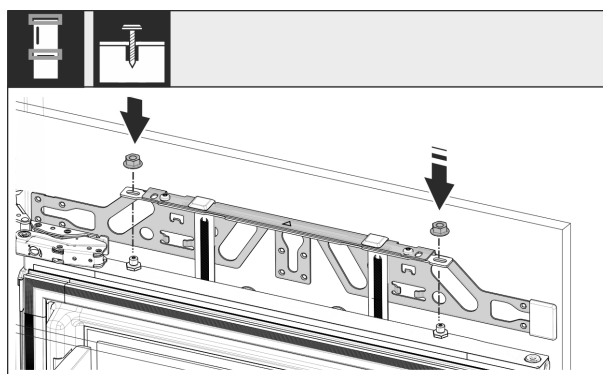


Fig. 55

Montáž přístroje do výklenku

- Zavěste nábytková dvířka a znovu volně našroubujte pojistné matice na ustavovací čepy.

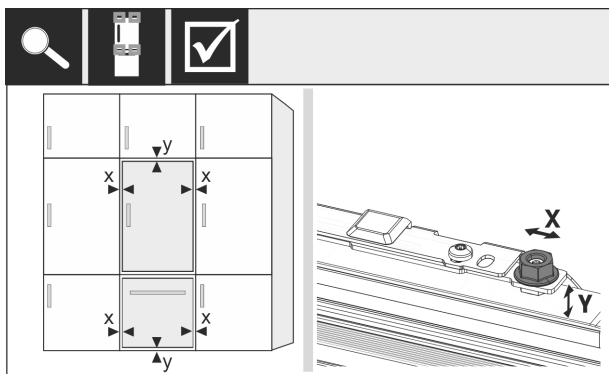


Fig. 56

- Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí ustavovacích čepů ve směru X a Y.

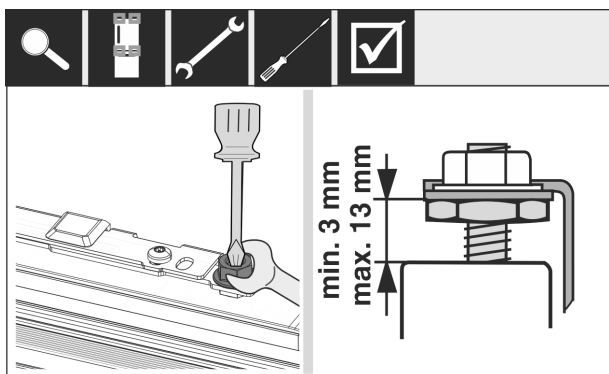


Fig. 57

- Utáhněte pojistné matice a zkontrolujte nastavenou výšku.

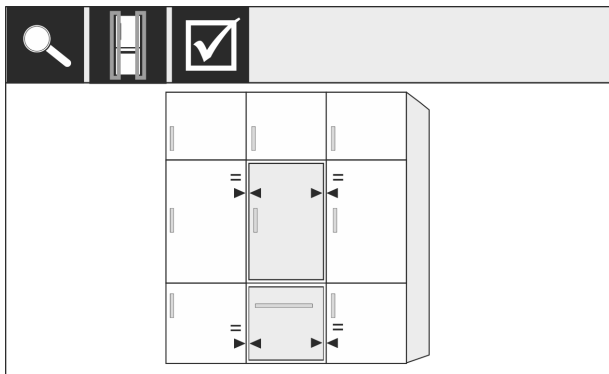


Fig. 58

- Otestujte vzdálenost dveří od nábytkových dvířek.

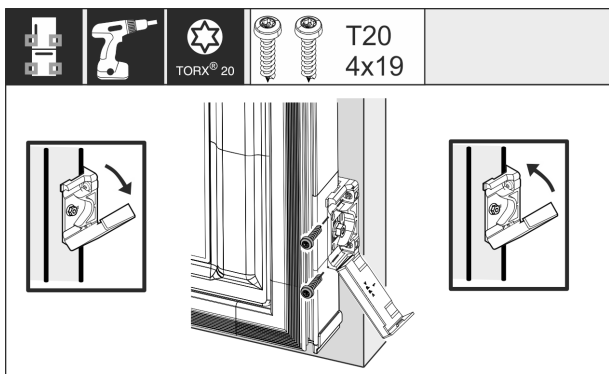


Fig. 59

- Pro montáž upevňovacího úhelníku na nábytková dvířka kryt znovu otevřete. Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek a úhelník pevně přišroubujte. Kryt opět vyklopte.

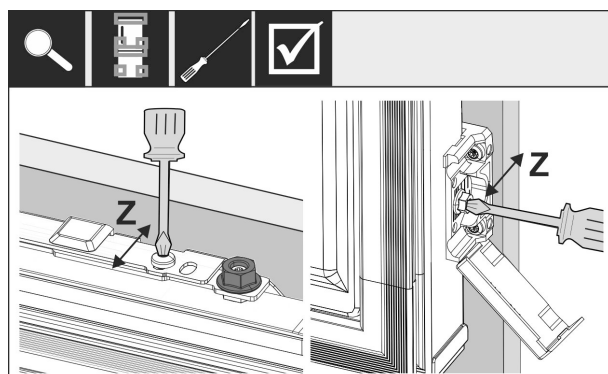


Fig. 60

- Vyrovnání nábytkových dvířek ve směru Z: Povolte stavěcí šroub na upevňovacím příčniku a povolte šroub na upevňovacím úhelníku, pak dvířka posuňte.

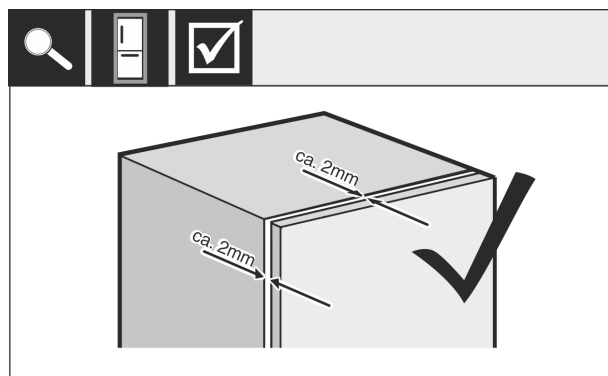


Fig. 61

- Zkontrolujte vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku. Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.

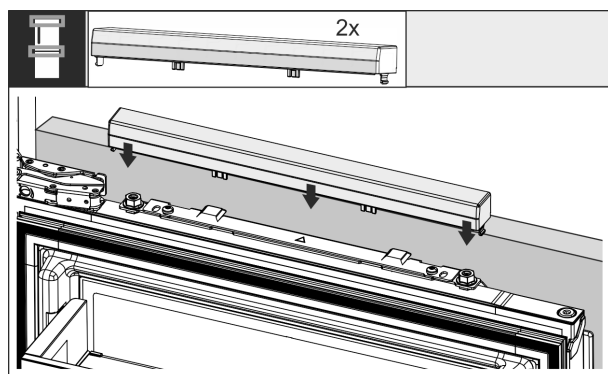


Fig. 62

- Připněte horní kryt.

Zkontrolujte následující body, abyste se ujistili, že je přístroj správně zabudovaný. Jinak může docházet k námrazám, tvorbě kondenzátu a poruchám fungování:

- Dvířka se musí správně zavírat.
- Nábytková dvířka nesmí přiléhat na korpus nábytku.

16 Čela nábytku

16.1 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvoje nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

Poznámka

Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákresů.

Všeobecná zadání:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří. (viz 6 Hmotnosti čel nábytku)
- Tloušťka korpusu nábytku by měla být minimálně 16 mm a maximálně 19 mm.
- Povšimněte si pro montáž dvojích nábytkových dvířek polohy spáry *

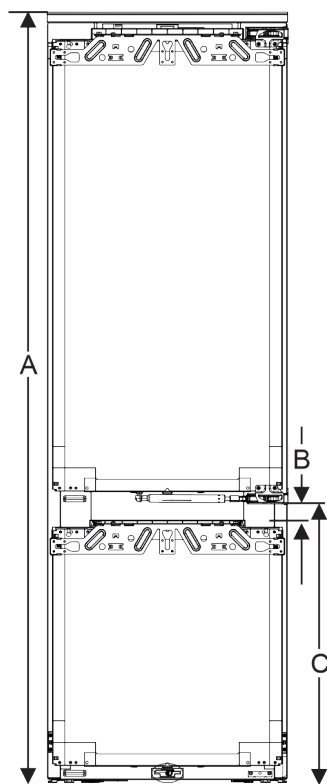


Fig. 63 Poloha spáry sklepní schránka

Výška výklenku 178	
Výška přístroje (A) (mm)	1770
Vzdálenost (B) (mm)	34
Poloha spáry (C) sklepní schránka (mm)	612 + 34

Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:

- Svislý rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 16.3 Nastavení rozměru štěrbiny bez kolize)

Hmotnost a závěsy:

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku (viz 6 Hmotnosti čel nábytku).

- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit přístroj s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která ční daleko přes přístroj, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho přístroje. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zakřivení (konvexnímu/konkávnímu).

16.2 Montáž čela/čel nábytku

Při montáži dodržujte:

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.
- Namontujte přístroj do výklenku.
- Připevněte čelo nábytku na dvířka přístroje.
- Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 16.3 Nastavení rozměru štěrbiny bez kolize)

16.3 Nastavení rozměru štěrbiny bez kolize

Po namontování čela/čel nábytku musíte ověřit, zda čela nábytku nekolidují.

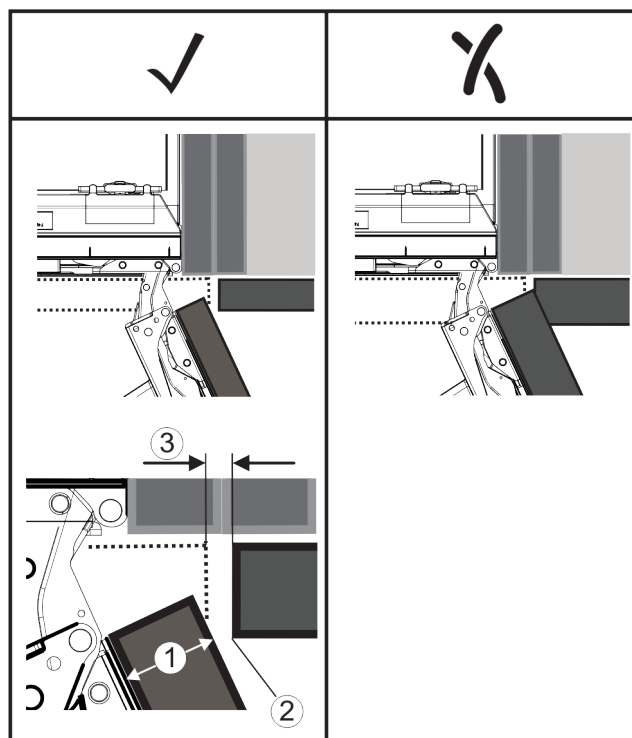


Fig. 64

(1) Tloušťka čela (FD)
(2) Poloměr hrany (R)

(3) Rozměr štěrbiny (S)

Připojení spotřebiče k elektrickému napájení

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 65 Tabulka Mezní rozsah rozměru štěrby

G_{min} = dolní mezní rozsah rozměru štěrby v mm

G_{max} = horní mezní rozsah rozměru štěrby v mm

Poznámka

Při korekcích vždy dbejte na to, aby bylo čelo nábytku přizpůsobené obecnému vzhledu čela.

Ověřte kolizní vlastnosti a příslušně upravte:

- Zjistěte tloušťku čela a poloměr hrany.
- Odečtěte v tabulce Mezní rozsah rozměru štěrby.
- Porovnejte rozměr štěrby s hodnotami v tabulce.
- Proveďte některou z následujících akcí podle vyhodnocení rozměru štěrby.

Rozměr štěrby	Popis
$S > G_{max}$	Je-li rozměr štěrby větší než obě mezní hodnoty, nemusíte provádět žádnou korekci.
$S < G_{min}$	Leží-li rozměr štěrby pod mezními hodnotami, musíte zvětšit rozměr štěrby. Další možnost nabízí zvětšení poloměru hrany.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Leží-li rozměr štěrby mezi oběma mezními hodnotami, musíte pracovat přesně. V takových případech může rychle dojít ke kolizi.

17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 15 Montáž přístroje do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 2 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.

- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 4 Rozměry výklenku)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.


- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

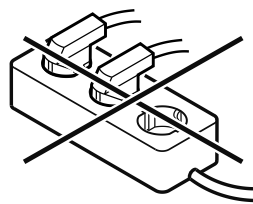

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.
- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

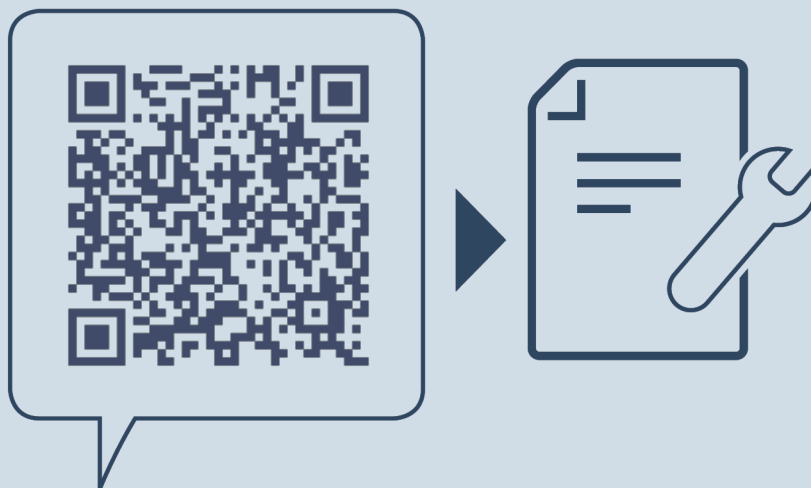

home.liebherr.com/fridge-manuals

cs vestavná chladnička s vysouvací zásuvkou

Datum vydání: 20251104

Index č. výrobku: 7088412-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland