

Navodilo za uporabo in montažo



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

SL

ORIGINALNO NAVODILO ZA UPORABO

LIEBHERR

Vsebina

1	Varnostne informacije in opozorila.....	3		HolidayMode.....	21
1.1	Predvidena uporaba.....	3		SabbathMode.....	21
1.2	Klimatski razredi.....	3		EnergySaver	22
1.3	Skupina uporabnikov.....	3		CleaningMode.....	22
1.4	Namestitev in zagon.....	3		Blokada vnosa.....	23
1.5	Varno postopanje z napravo.....	4		Opomnik.....	23
1.6	Čiščenje.....	4		Jezik.....	23
1.7	Motnje, poškodbe in popravila.....	4		Temperaturna enota.....	24
1.8	Odstranjevanje.....	4		Svetlost zaslona.....	24
1.9	Skladnost.....	4		WLAN.....	24
1.10	Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	4		Podatki o napravi.....	25
1.11	Zbirka podatkov EPREL.....	4		Programska oprema.....	25
1.12	Licence odprtega vira.....	4		Alarm na vratih.....	26
1.13	Nadomestni deli.....	4		Demonstracijski način.....	26
1.14	Simboli na napravi.....	4		Ponastavitev na tovarniške nastavitve.....	27
1.15	Opozorilne stopnje.....	5		Sporočila.....	27
2	Kratek opis aparata.....	5		Pregled opozoril.....	27
2.1	Obseg dobave.....	5		Zapiranje opozoril.....	27
2.2	Pregled naprave in opreme.....	5		Pregled opomnikov.....	28
2.3	SmartDevice.....	5		Zapiranje opomnikov.....	28
3	Postavitev in priključitev.....	6	9	Oprema.....	28
3.1	Pogoji za postavitev.....	6	9.1	Vratna polica.....	28
3.2	Mere naprave.....	6	9.2	Odlagalne police.....	30
3.3	Zahteve za prezračevanje.....	7	9.3	Deljiva odlagalna polica.....	30
3.4	Dimenzije priključka za napajanje.....	7	9.4	VarioSafe	30
3.5	Transportiranje naprave.....	7	9.5	Predali.....	33
3.6	Razpakiranje aparata.....	8	9.6	Pokrov predala, varen za EasyFresh.....	33
3.7	Zamenjava smeri odpiranja vrat.....	8	9.7	Posodica za maslo.....	34
3.8	Montaža stenskih distančnikov*.....	13	9.8	Posoda za jajca.....	34
3.9	Postavitev aparata.....	14	9.9	Držalo za steklenice.....	35
3.10	Poravnavanje aparata.....	14	10	Vzdrževanje.....	35
3.11	Po postavitvi.....	14	10.1	Aktivni ogleni filter FreshAir.....	35
3.12	Postavitev več naprav.....	14	10.2	Razstavljanje vratnih polic.....	35
3.13	Integracija naprave v kuhinjsko enoto.....	15	10.3	Sestavljanje vratne police.....	36
3.14	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	15	10.4	Demontaža/montaža izvlečnih sistemov.....	36
3.15	Priključitev aparata na električno napajanje.....	16	10.5	Pokrov predala, varen za EasyFresh.....	36
4	Način delovanja zaslona Touch & Swipe.....	16	10.6	Odtajanje naprave.....	37
4.1	Krmarjenje in razlaga simbolov.....	16	10.7	Čiščenje aparata.....	37
4.2	Meniji.....	17	11	Pomoč strankam.....	38
4.3	Način spanja.....	17	11.1	Tehnični podatki.....	38
5	Zagon.....	17	11.2	Zvoki delovanja.....	38
5.1	Vklop naprave (prvi zagon).....	17	11.3	Tehnične napake.....	38
6	Skladiščenje.....	18	11.4	Servisna služba.....	39
6.1	Nasveti za shranjevanje.....	18	11.5	Nazivna ploščica.....	40
6.2	Hladilnik.....	18	12	Zaustavljanje delovanja.....	40
6.3	EasyFresh	18	13	Odstranjevanje.....	40
6.4	Časi hranjenja živil.....	18	13.1	Napravo pripravite za odstranitev.....	40
7	Varčevanje z energijo.....	18			
8	Upravljanje.....	19			
8.1	Elementi za upravljanje in prikaz.....	19			
8.1.1	Prikaz stanja.....	19			
8.1.2	Prikazni simboli.....	19			
8.2	Funkcije naprave.....	19			
8.2.1	Napotki za funkcije naprave.....	19			
	Izklop in vklop naprave.....	19			
	Temperatura.....	19			
	D-Value.....	20			
	SuperCool.....	20			
	PowerCool	20			

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje naprave..... 40

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: <i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ▶. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

Te uporabniške informacije veljajo za naslednje aparate:

SR ...	52..i
--------	-------

1 Varnostne informacije in opozorila

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.

Če napravo izročite novemu imetniku, mu izročite tudi te informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila,

navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo naprave.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih, kot npr.:
 - V območjih kuhinj za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - V kmetijskem okolju in od kmetov v hotelih, motelih ter drugih nastanitvah
 - V penzionih z zajtrkom
 - Pri cateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:
 - Ta aparat ni primeren za zmrzovanje živil.
 - Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.

Nasvet

- Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Razred hlajenja	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.3 Skupina uporabnikov

- Otroci od 8 leta dalje, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki imajo pomanjkanje znanja in izkušenj, lahko napravo uporabljajo takrat, ko so pod nadzorom ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti uporabe.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.
- Otroci, stari 3–8 let, lahko polnijo in praznijo napravo.

1.4 Namestitev in zagon

- Napravo postavite in priključite samo v skladu z navodili v informacijah za uporabnika.
- Poskrbite, da odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali vgradnem ohišju niso blokirane.
- Ne poškodujte omrežnega priključnega voda. Naprave ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.
- Prenosnih večkratnih razdelilnikov ali napajalnikov ne namestite na zadnjo stran naprave.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko napravo v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.

1.5 Varno postopanje z napravo

- V napravi ne uporabljajte eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim plinom. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od naprave, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pijače in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč se alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.
- Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlo površino ali ohlajeno/zamrznjeno hrano. Za zaščito uporabite npr. rokavice.
- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
 - Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
 - V notranjosti naprave ne uporabljajte virov vžiga.
 - V notranjosti naprave ne uporabljajte električnih naprav (npr. parnih čistilnih naprav, grelnih teles).
 - Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve naprave. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprečite, da bi se temperatura v notranjosti naprave povišala.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in napravo. Lahko ukleščite prste.
- Vrednost temperature v najtoplejšem območju naprave lahko presega nastavljeno vrednost temperature.

1.6 Čiščenje

- Površine, ki lahko pridejo v stik z živili, redno čistite.
- Redno čistite odtok vode pri odtajanju.
- Za pospešenje postopka odtajanja ne uporabljajte električnih grelnih ali parnih čistilnih naprav, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

1.7 Motnje, poškodbe in popravila

- Če je priključni električni omrežni kabel naprave poškodovan, ga zamenjajte.
- Popravila in posege na napravi lahko opravlja samo servisna služba ali drugi ustrezno izšolani strokovnjaki.
- Če se pojavijo motnje in napake naprave, izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate električni vtič, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.

1.8 Odstranjevanje

- Naprava je zgrajena iz dragocenih materialov in označena z ustreznim simbolom. (glejte 1.14 Simboli na napravi)
 - Naprave ne zavrzite med gospodinjske odpadke.
 - Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov brezplačno zavrzite napravo v zbirno posodo razreda 1.
 - Pri nakupu nove naprave trgovcu brezplačno oddajte staro napravo.
 - Poučite se o možnostih vračila.
- Na vaši napravi so lahko osebni podatki.
 - Preden napravo zavrzete, izbršite osebne podatke.
- Naprava vsebuje hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) in olje. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vname.

- Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
- Napravo odstranite samo v skladu z navodili v informacijah za uporabnika.

1.9 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Za trg EU: Naprava ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Za trg GB: Naprava ustreza dokumentu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.liebherr.com

1.10 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

- Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Zbirka podatkov EPREL

- Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

1.12 Licence odprtega vira


- Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Nadomestni deli

- Razpoložljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele in dele opreme, ki se lahko skladiščijo, znaša 15 let.

1.14 Simboli na napravi

	Ta simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost. Tega simbola ne odstranite.
	Opozorilo: Nevarnost požara zaradi vnetljivih snovi. Ta simbol se nahaja na tesnilu in se lahko na drugih mestih dodatno nahaja na napravi. Ta simbol opozarja na vnetljive snovi. Tega simbola ne odstranite.
	Ta ali podoben simbol je lahko na zadnji strani naprave. Simbol opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Tega simbola ne odstranite.

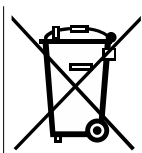

Ta simbol je na tipski ploščici. Opozarja na to, da naprava vsebuje dragocene materiale, zato se ne sme zavreči med gospodinjske odpadke.

(glejte 1.8 Odstranjevanje)

1.15 Opozorilne stopnje

NEVARNOST	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledice so smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OPOZORILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
PREVIDNO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OBVESTILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
Nasvet	Označuje uporabne napotke in namige.

2 Kratek opis aparata

2.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Pošiljka se sestavlja iz naslednjih delov:

- Samostojni aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna brošura

2.2 Pregled naprave in opreme

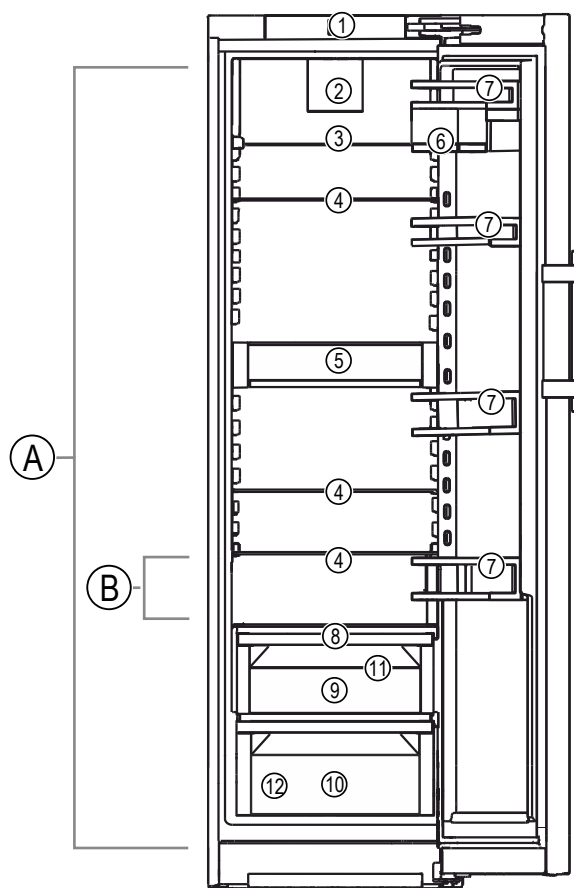


Fig. 1 Simbolična slika

Temperaturno območje

(A) Hladilnik

(B) Najhladnejše območje

Oprema

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) Elementi za upravljanje in prikaz | (7) Vratna polica |
| (2) Ventilator z aktivnim ogljenim filtrom FreshAir | (8) Pokrov EasyFresh-Safe |
| (3) Deljiva odlagalna polica | (9) EasyFresh-Safe |
| (4) Odlagalna polica | (10) Predal za zelenjavo |
| (5) VarioSafe | (11) Odtočna odprtina |
| (6) VarioBox | (12) Tipska ploščica |

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešitev za povezovanje vašega hladilnika.

Če je vaš aparat združljiv s SmartDevice ali je nanj pripravljen, lahko svoj aparat hitro in enostavno povežete z svoje omrežje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat upravljate na mobilni končni napravi. V aplikaciji SmartDevice so vam na voljo dodatne funkcije in možnosti nastavitve.

Aparat, združljiv s SmartDevice:

Vaš aparat lahko izvaja funkcijo SmartDevice. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.

Več informacij o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Postavitev in priključitev

Prenesite aplikacijo SmartDevice:



Po namestitvi in nastavitvi aplikacije SmartDevice lahko svojo napravo z aplikacijo SmartDevice in funkcijo naprave WLAN (glejte WLAN) povežete v svoje omrežje WLAN.

Nasvet

Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavitev in priključitev

3.1 Pogoji za postavitve

Pogoji za postavitve so odločilnega pomena, da se zagotovi možnost varne in učinkovite uporabe brez motenj.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Upoštevajte mesto in položaj postavitve v prostoru.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- ▶ Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni uležen omrežni kabel.
- ▶ Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- ▶ V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- ▶ Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- ▶ Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

3.1.1 Mesto postavitve

- Napravo postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Optimalni kraj za postavitev je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani naprave nastaja kondenzat.

Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.

- Več kot je hladilnega sredstva v napravi, tem večji mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

3.1.2 Položaj v prostoru

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo lahko postavite neposredno ob pečico.
- Če napravo postavite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poveša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Napravo postavite s hrbtno stranjo ob steno tako, da se priloženi stenski distančniki (glejte spodaj) prilagodijo steni.*
- Napravo morate vedno namestiti tako, da je hrbtina obrnjena na steno.*
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

3.1.3 Integracija v kuhinjsko enoto

- Aparat lahko ogradite s kuhinjskimi omaricami. (glejte 3.13 Integracija naprave v kuhinjsko enoto)

3.2 Mere naprave

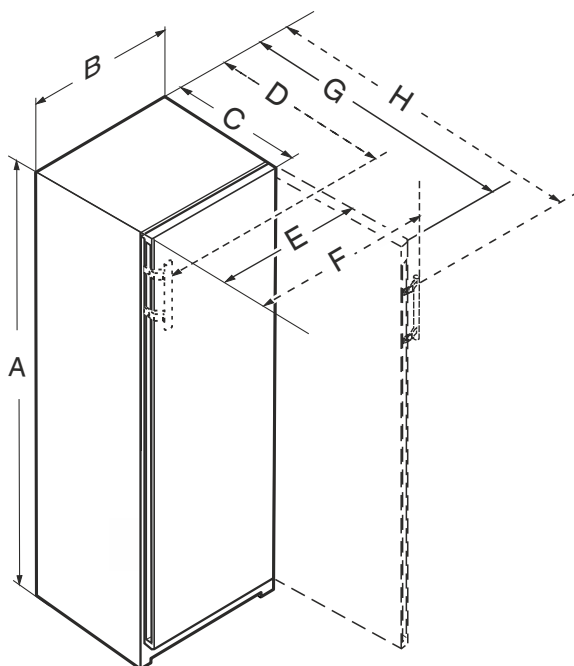


Fig. 2

SR.. 525i	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675*
D (mm)	719*
E (mm)	609

SR.. 525i	
F (mm)	654
G (mm)	1215*
H (mm)	1222*

Za aparate z vzvodno ročico

* Pri napravah s priloženimi stenskimi distančniki se mere povečajo za 15 mm (glejte 3.8 Montaža stenskih distančnikov*).

3.3 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi pregrevanja, kot posledice nezadostnega prezračevanja!

Pri nezadostnem prezračevanju se kompresor lahko poškoduje.

- Pazite na zadostno prezračevanje.
- Upoštevajte zahteve za prezračevanje.

Če boste napravo vgradili v kuhinjski element, nujno upoštevajte naslednje zahteve glede prezračevanja:*

- Načeloma velja naslednje: večji kot je prezračevalni prerez, manj energije porabi naprava.*

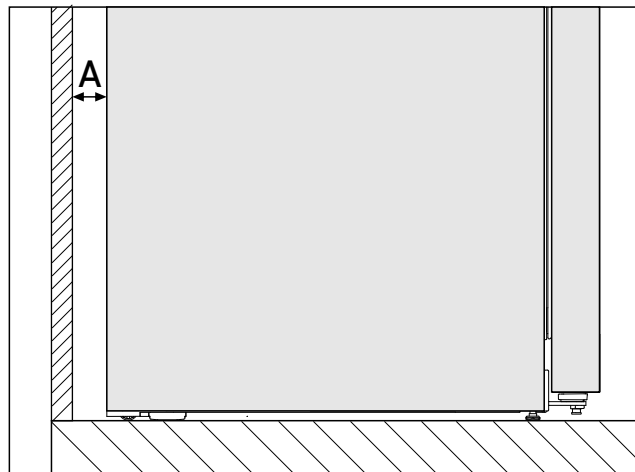


Fig. 3 *

Razdalja do stene A*
25 mm*

Poraba energije je določena z razdaljo do stene Fig. 3 (A) med hrbtno stranjo aparata in steno. Če je razdalja do stene manjša kot Fig. 3 (A), to nima vpliva na delovanje aparata. Če je razdalja do stene manjša, se lahko poraba energije malce poveča, poleg tega pa lahko začne na hrbtni steni aparata nastajati kondenzat.*

3.4 Dimenzije priključka za napajanje

Priključek za napajanje je na zadnji strani naprave. Da bi zagotovili varen priklop naprave, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- Mere za priključitev na napajanje so znane in upoštevane. Glejte spodnjo preglednico.
- Priključitev na napajanje se izvede v skladu z navodili. (glejte 3.15 Priključitev aparata na električno napajanje)

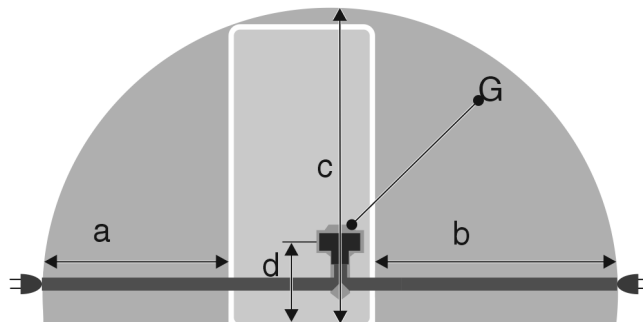


Fig. 4 Hladilniki

- (a) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
- (b) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
- (c) Največja razpoložljiva navpična dolžina omrežnega priključnega kabla
- (d) Odmik vtiča naprave od tal
- (G) Vtič naprave

Za 600 mm široke naprave:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

3.5 Transportiranje naprave

3.5.1 Transport naprave pred prvim zagonom

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava je zaprta v embalažo.
- Naprava stoji pokončno.

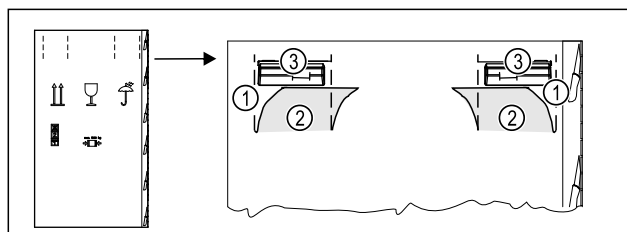


Fig. 5

- Embalažno škatlo pritisnite zgoraj na perforaciji Fig. 5 (1).
- Izvlecite not potisnjene zanke Fig. 5 (2).
- Nosilni ročaj Fig. 5 (3) desno in levo je viden.
- Napravo držite za nosilne ročaje Fig. 5 (3).
- Napravo naj transportirata dve osebi.
- Razpakirajte napravo. (glejte 3.6 Razpakiranje aparata)

3.5.2 Transport naprave po prvem zagonu

Če želite napravo ponovno transportirati ali premakniti po prvem zagonu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava je prazna.
- Naprava stoji pokončno.
- Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred neželenim odpiranjem.
- Aparat z izvlečnim predalom: Izvlečni predal je zavarovan pred neželenim odpiranjem.
- Aparat z nastavljivimi nogami: Nastavljive noge so obrnjene not.

Postavitev in priključitev

- ▶ Napravo držite za nosilne ročaje.
- ▶ Napravo naj transportirata dve osebi.

Po transportu:

- ▶ Izvlecite nastavljive noge na napravi.
- ▶ Poravnajte napravo. (glejte 3.10 Poravnavanje aparata)

3.6 Razpakiranje aparata

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi premikanja naprave!

Če napravo premikate brez zaščite na tleh, lahko naprava poškoduje tla.

- ▶ Pred odstranjevanjem embalaže prekrijte tla v zadostni meri.

- ▶ Preverjanje aparata in embalaže: V primeru suma na poškodbe pri transportu se pred priključitvijo obrnite na dobavitelja.

OBVESTILO

Materialna škoda zaradi koničastih ali ostrih predmetov!

Če pri odstranjevanju embalažnega materiala uporabite koničaste ali ostre predmete, lahko poškodujete svoj aparat.

- ▶ Za odstranjevanje embalažnega materiala ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov.

- ▶ Odstranite embalažne materiale.
- ▶ Aparat je nameščen na pravilnem položaju: Odstranite zaščitne folije na vratih in stenah stranic.

3.7 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Orodje

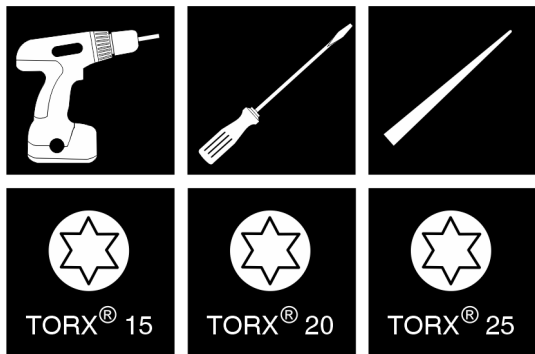


Fig. 6

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi trka vrat!

Poškodbe naprave pri postavitvi Side-by-Side. Če se dve napravi postavi eno poleg druge v točno določeni ureditvi Side-by-Side, je tečaj vrat obeh naprav določen tovarniško.

- ▶ Postavitev Side-by-Side: Ne zamenjajte tečaja vrat.

Za aparate **z blažilniki za zapiranje vrat** veljajo razdelki:

- ☐ Za aparate **z** blažilniki za zapiranje vrat
- ☐ Za vse aparate

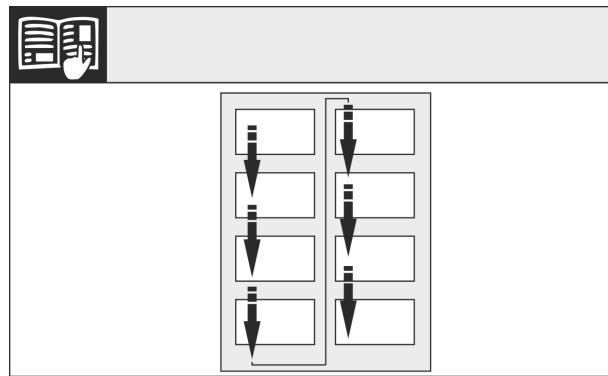


Fig. 7

Upoštevajte smer branja.

3.7.1 Snemanje blažilnika za zapiranje vrat

Za aparate **z blažilniki za zapiranje vrat**:

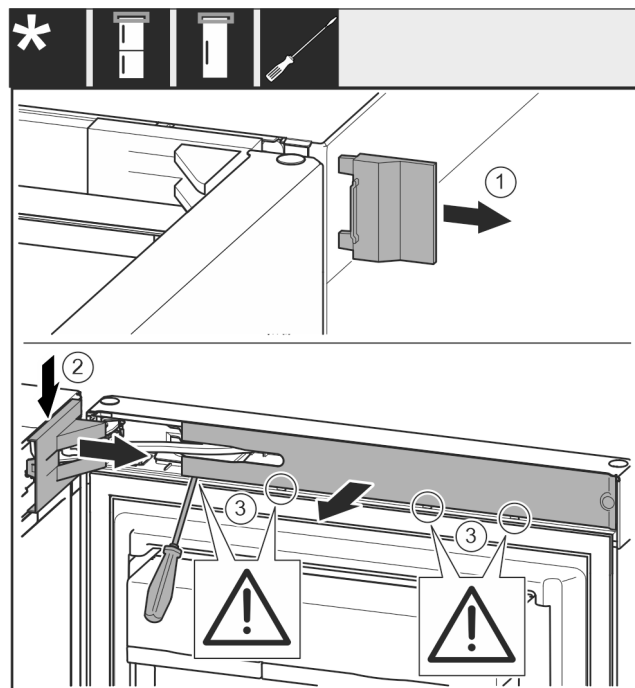


Fig. 8

- ▶ Odprite vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

- ▶ Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.
- ▶ Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

- ▶ Snemite pokrov Fig. 8 (1).
- ▶ Snemite in odstranite pokrov ležajnega podstavka Fig. 8 (2).
- ▶ Snemite pokrov ležajnega podstavka Fig. 8 (2).
- ▶ S ploščatim izvijačem sprostite zaslonko Fig. 8 (3) in jo obrnite na stran.

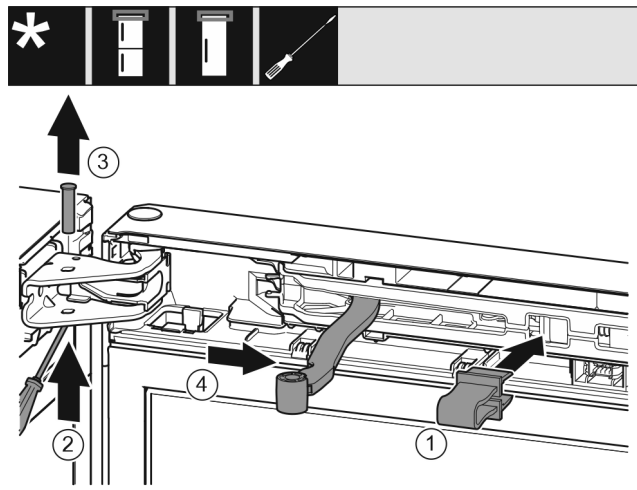


Fig. 9



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

► Zatakните varovalo.

- Varovalo Fig. 9 (1) zatakните v odprtino.
- Potisnite sornik Fig. 9 (2) ven.
- Izvlecite sornik Fig. 9 (3) v smeri navzgor.
- Zavrtite zgibni del Fig. 9 (4) v smeri vrat.

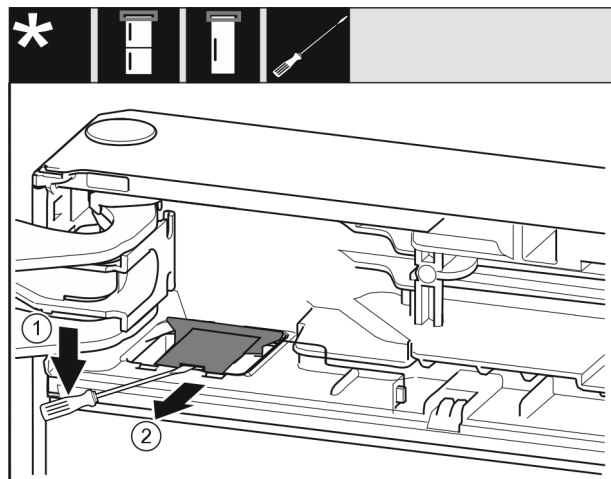


Fig. 10

- S ploščatim izvijačem snemite pokrov Fig. 10 (1).
- Odstranite pokrov Fig. 10 (2).

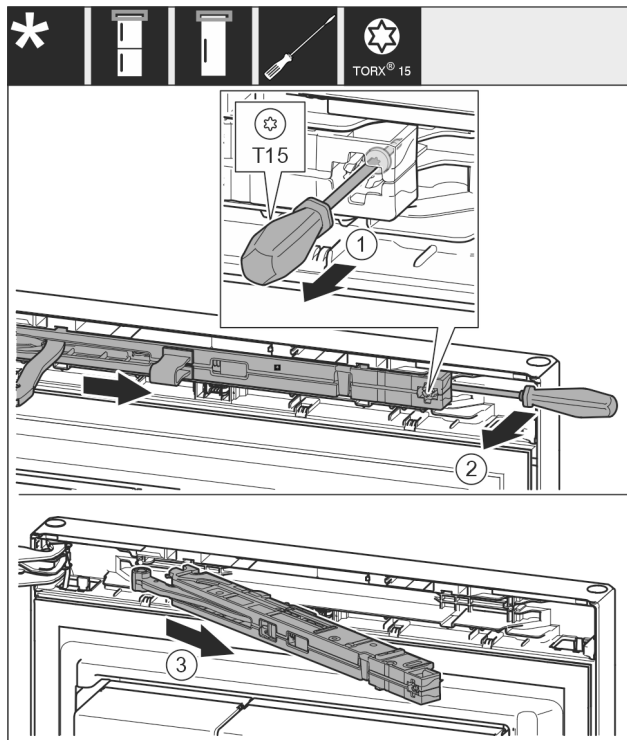


Fig. 11

- Odvijte vijak Fig. 11 (1) na enoti blažilnika za zapiranje vrat z izvijačem 14 mm.
- Dvignite enoto blažilnikov Fig. 11 (2) na strani ročaja z izvijačem v smeri naprej.
- Izvlecite enoto blažilnikov Fig. 11 (3).

3.7.2 Praznjenje vratne police

- Iz vratne police vzemite živila.
- Živila pri demontaži vrat ne bodo padla z vrat.

3.7.3 Demontaža vrat

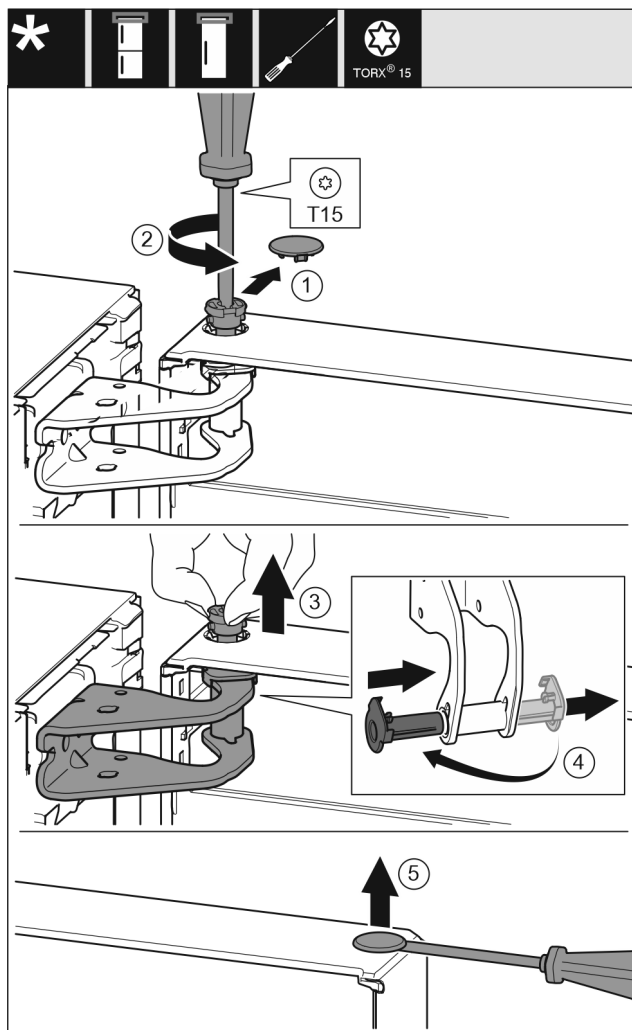


Fig. 12

- Pokrov (1) previdno odstranite.
- Sornik (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.

- Primite vrata, preden odstranite sornike.

- Pridržite vrata.
- Izvlecite sornike (3) s prsti.
- Izvlecite ležajno pušo (4) iz vodila.
- Ležajno pušo (4) vstavite in zaskočite z druge strani.
- Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- Pokrov (5) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

3.7.4 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov

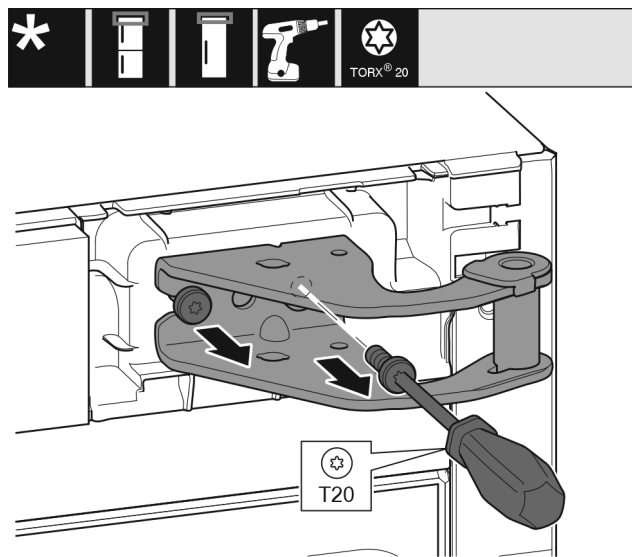


Fig. 13

- Odvijte vijake.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!
Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

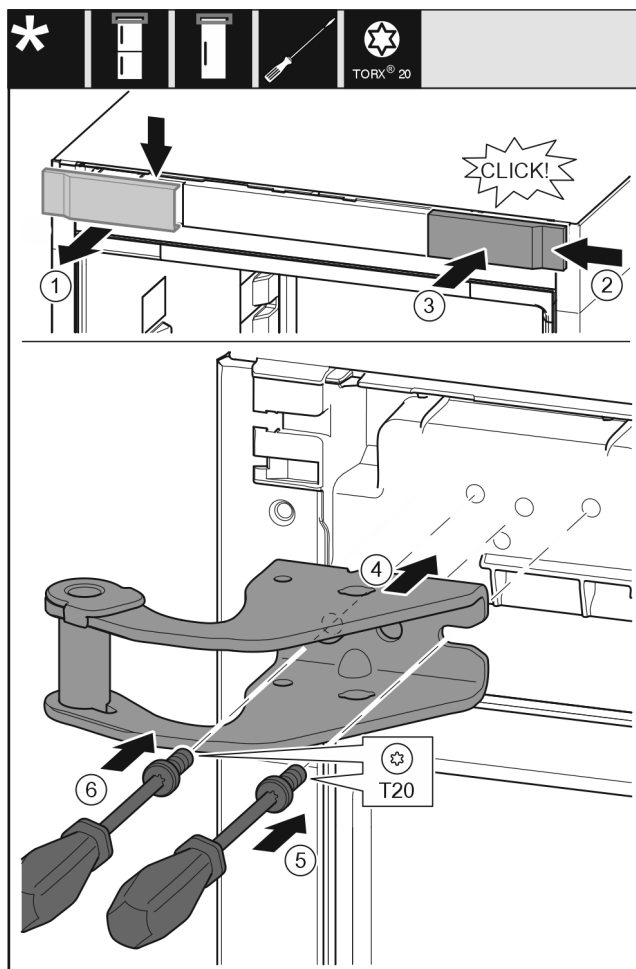


Fig. 14

- ▶ Snemite pokrov (1) od zgoraj v smeri naprej.
- ▶ Pokrov (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- ▶ Zaskočite pokrov (3).
- ▶ Pristavite zgornji ležajni podstavek (4).
- ▶ Zategnite vijak (5).
- ▶ Zategnite vijak (6).

3.7.5 Prestavljanje spodnjih ležajnih delov

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!
Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

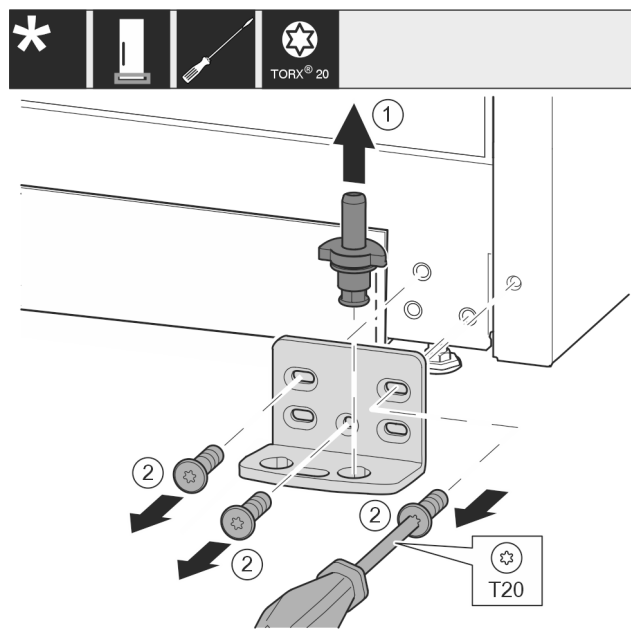


Fig. 15

- ▶ Ležajni sornik Fig. 15 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.
- ▶ Odvijte vijake Fig. 15 (2) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.

Za vse aparate:

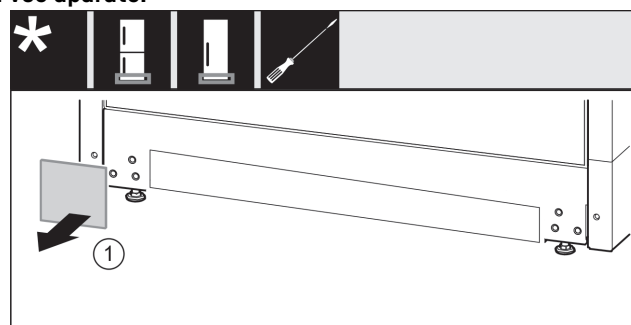


Fig. 16

- ▶ Snemite pokrov Fig. 16 (1).

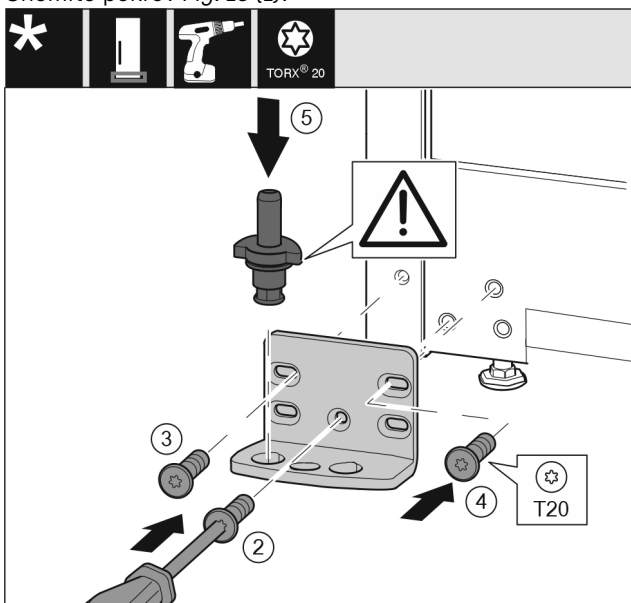


Fig. 17

- ▶ Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričnite z vijakom Fig. 17 (2) spodaj na sredini.
- ▶ Privijte vijak Fig. 17 (3) in vijak Fig. 17 (4).
- ▶ Vstavite ležajni sornik Fig. 17 (5) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.

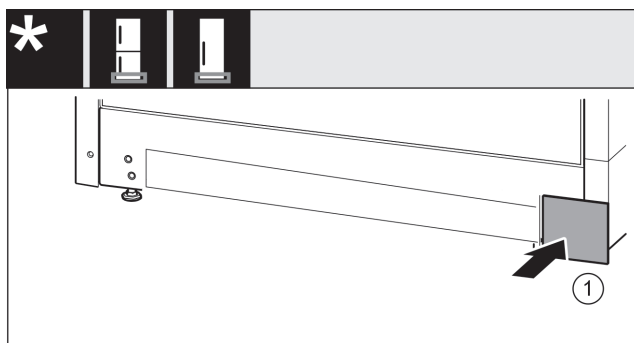


Fig. 18

- Pokrov Fig. 18 (1) ponovno namestite na drugi strani.

3.7.6 Prestavljanje ročajev

Za vse aparate:

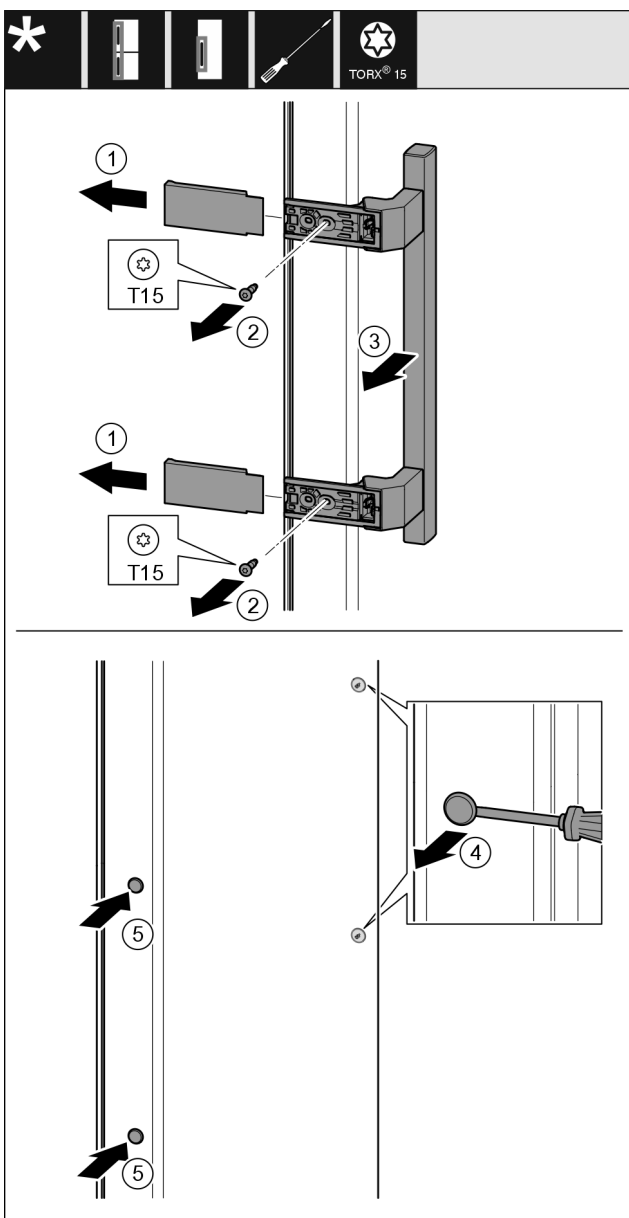


Fig. 19

- Snemite pokrov Fig. 19 (1).
- Izvijte vijake Fig. 19 (2) z izvijačem.
- Snemite ročaj Fig. 19 (3).
- Previdno dvignite stranski čep Fig. 19 (4) s ploščatim izvijačem in ga izvlcite.
- Vstavite čep Fig. 19 (5) nazaj na drugi strani.

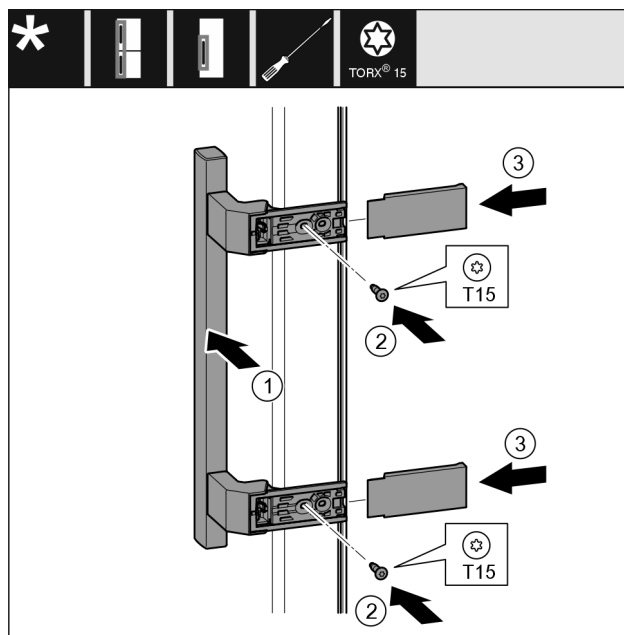


Fig. 20

- Namestite ročaj Fig. 20 (1) na nasprotno stran.
- Luknje za vijake morajo biti točno ena nad drugo.
- Zategnite vijake Fig. 20 (2) z izvijačem.
- Pristavite pokrove Fig. 20 (3) na strani in jih potisnite gor.
- Pazite, da se pravilno zaskoči.

3.7.7 Montiranje vrat

- Postavite vrata na spodnji ležajni sornik.

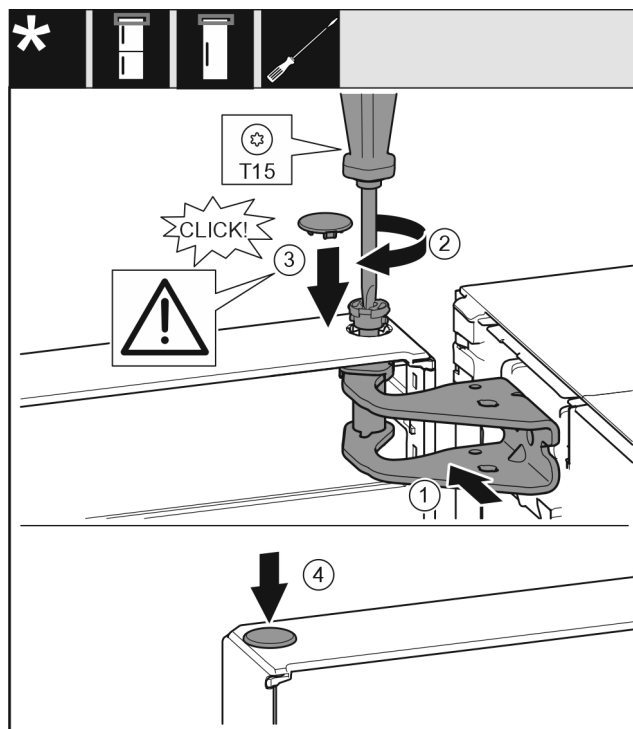


Fig. 21

- Vrata zgoraj poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 21 (1).
- Vstavite sornik Fig. 21 (2) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 21 (3).
- Preverite, ali pokrov Fig. 21 (3) pravilno leži na vratih.
- Vstavite pokrov Fig. 21 (4).

3.7.8 Izravnava vrat

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

- ▶ Vrata po potrebi s pomočjo obeh vzdolžnih lukenj v ležajnem podstavku spodaj poravnajte z ohišjem aparata. V ta namen srednji vijak v ležajnem podstavku spodaj izvijte s priloženim orodjem T20. Z orodjem T20 ali z izvijačem T20 nekoliko odvijte ostale vijake in jih naravnajte s pomočjo vzdolžnih lukenj.
- ▶ Podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku spodaj, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

3.7.9 Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža blažilnikom za zapiranje vrat

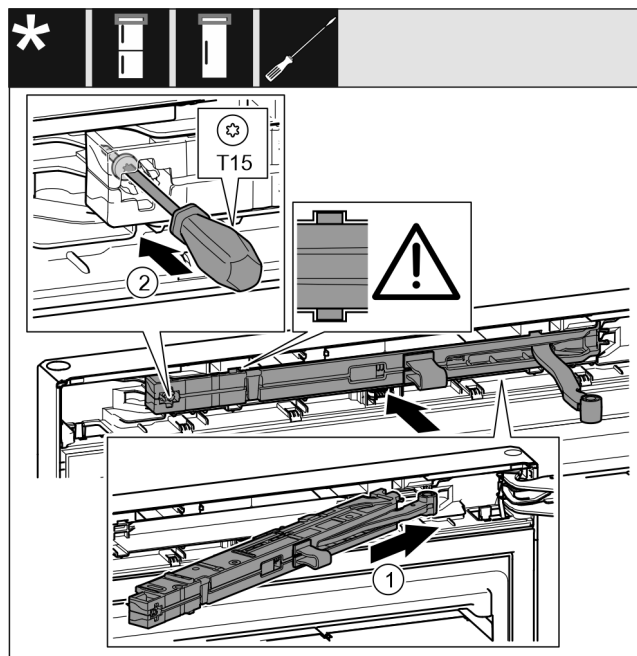


Fig. 22

- ▶ Enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 22 (1) na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do konca.
- ▶ Enoto blažilnikov vstavite do konca.
- ▶ Enota blažilnikov za zapiranje vrat je v pravilnem položaju, ko rebro enote blažilnikov za zapiranje vrat leži v vodilu v ohišju.
- ▶ Zategnite vijak Fig. 22 (2) z izvijačem.

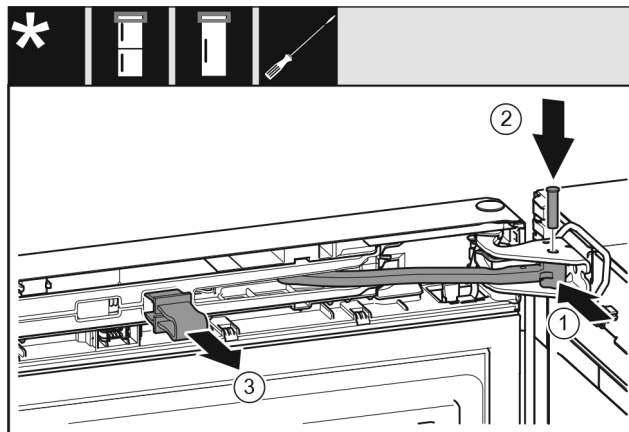


Fig. 23

Vrata so odprta za 90°.

- ▶ Zavrtite zgibni del Fig. 23 (1) v ležajnem podstavku.
- ▶ Vstavite sornik Fig. 23 (2) v ležajni podstavek in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru.
- ▶ Snemite varovalo Fig. 23 (3).

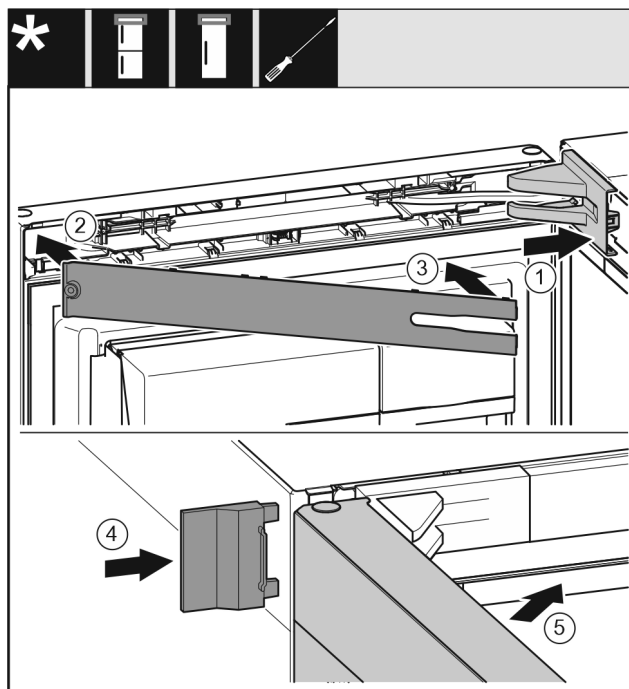



Fig. 24

- ▶ Namestite pokrov ležajnega podstavka Fig. 24 (1) in ga zaskočite, po potrebi ga previdno potisnite narazen.
- ▶ Namestite zaslonko Fig. 24 (2).
- ▶ Obrnite zaslonko Fig. 24 (3) not in jo zatakните.
- ▶ Navlecite zunanji pokrov Fig. 24 (4).
- ▶ Zaprite zgornja vrata Fig. 24 (5).

3.8 Montaža stenskih distančnikov*

S stenskim distančnikom bo vaša naprava dosegla deklarirano porabo energije in pri visoki vlagi okolice ne bo nastajal kondenzat. Če ne uporabite stenskih distančnikov, je naprava popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

Če uporabite stenske distančnike, se globina naprave poveča za pribl. 15 mm.*

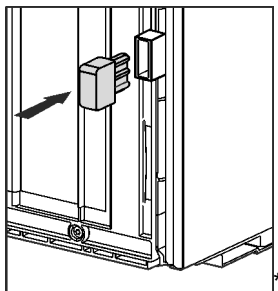

- Naprava s priloženimi stenskimi distančniki: Stenska distančnika vstavite na hrbtni strani aparata levo in desno spodaj.

3.9 Postavitev aparata



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!

- Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.



OPOZORILO

Nevarnost požara in poškodb!

- Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Zagotovite naslednje pogoje:

- ☐ Aparat premikajte le v praznem stanju.
- ☐ Aparat postavljajte samo s pomočjo drugih oseb.
- Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
- Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata. Pazite na dobro namestitev vtičnice hladilne naprave.
- Električni vtič po potrebi položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

3.10 Poravnavanje aparata

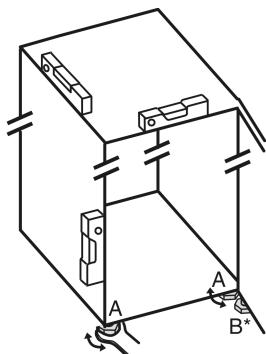


Fig. 25

- Nastavljive noge Fig. 25 (A) odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem in vodilom, dokler naprava ni trdno poravnana in vodoravna.



POZOR

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevrnitve aparata!

Če dodatna nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku ne stoji pravilno na tleh, se lahko aparat prevrne. To lahko povzroči materialno škodo in telesne poškodbe.

- V skladu z navodili odvijte dodatno nastavljivo nogo na ležajnem podstavku.

- Nastavljivo nogo Fig. 25 (B) na ležajnem podstavku spodaj odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem, dokler ne stoji trdno na tleh.
- Nastavljive noge Fig. 25 (B) obrnite za 90°.
- Naprava je poravnana.

3.11 Po postavitvi

- Odstranite vse dele transportnih varoval.
- Z zunanje strani ohišja aparata potegnite zaščitne folije.
- Z okrasnih letvic potegnite zaščitne folije.*
- Snemite zaščitne folije s hrbtne strani iz legiranega jekla.
- Očistite aparat. (glejte navodila za uporabo)
- Zabeležite tip (model, številko), oznako aparata, številko aparata/serijsko številko, datum nakupa in naslov trgovca.

3.12 Postavitev več naprav

Napravo so zasnovani za različne načine postavitve. Če želite postaviti več naprav eno poleg druge ali eno nad drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:



- ☐ Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le naprave, ki so za to namenjene.
- ☐ Upoštevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

- Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

Model	Način postavitve
Vsi modeli	Posamični
Modeli, katerih oznaka modela se začne s S...	Side-by-Side (SBS)

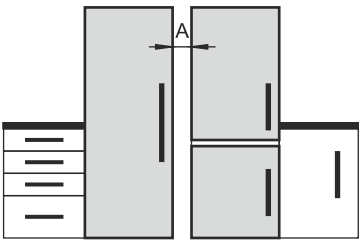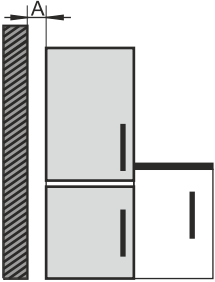Model	Način postavitve
Modeli brez ogrevanja stranskih sten	 Drug poleg drugega: Zagotovite razdaljo A 70 mm med napravami. Če te razdalje ne upoštevate, bo med stranskimi stenami naprav nastajal kondenzat.  Na zunanji steni: Zagotovite razdaljo A kot pri postavitvi ene naprave poleg drugega. Če te razdalje ne upoštevate, bo na stranski steni naprave nastajal kondenzat.

Modeli in način postavitve

Napravo sestavite skladno z ločenimi navodili za montažo.

3.13 Integracija naprave v kuhinjsko enoto

Napravo lahko integrirate v kuhinjsko enoto. Pri tem postopku morate upoštevati naslednje pogoje postavitve:

- Če nad napravo namestite nadgradno omaro, morate upoštevati prečni prerez za prezračevanje z ustrezno globino na zadnji strani nadgradne omare.
- Če napravo postavite s tečaji v bližini stene, morate upoštevati razdaljo med stranico naprave in steno.
- Za zagotovitev popolnega odpiranja vrat mora naprava izstopati toliko, kot je debela sprednja stran. Glede na globino niše lahko naprava izstopa še bolj.

Nasvet

Pri napravah z blaženjem za zapiranje vrat je mogoče preko servisne službe naročiti komplet za omejitev kota odpiranja vrat na 90°.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Vtičnica je lahko dostopna in ni za napravo.
- ☐ Zahteve za prezračevanje so upoštevane. (glejte 3.3 Zahteve za prezračevanje)
- ☐ Upoštevane so mere priključkov. (glejte 3.15 Priključitev aparata na električno napajanje)
- ☐ Stenski distančniki so montirani.*

3.13.1 Mere niš za naprave z vzvodno ročico

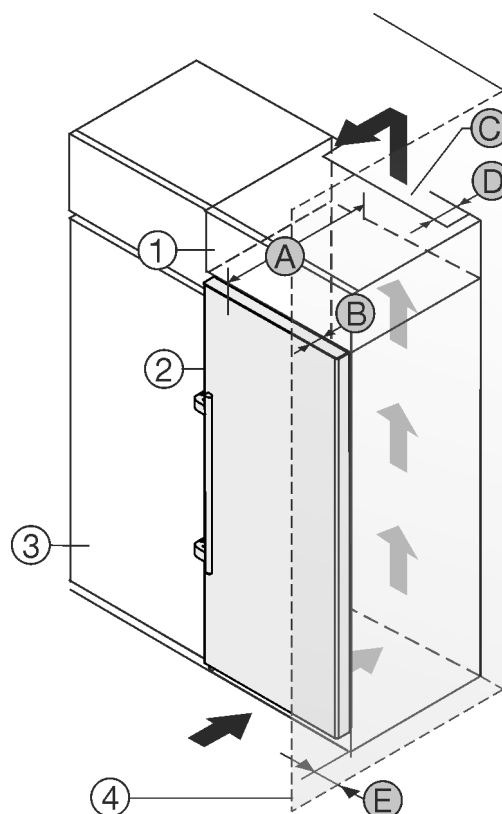


Fig. 26

- (1) Nadgradna omara
- (2) Naprava
- (3) Kuhinjska omara
- (4) Stena
- (A) Globina naprave

- (B) Globina vrat
- (C) Prerez prezračevanja
- (D) Odmik hrbtne strani naprave
- (E) Odmik do strani naprave

Naprave z vzvodno ročico:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Pri napravah s stenskimi distančniki se mera poveča za 15 mm.*

3.14 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*
- Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

Način delovanja zaslona Touch & Swipe

3.15 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je postavljena skladno s predpisi. (glejte 3.8 Montaža stenskih distančnikov*)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku.
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane. (glejte 3.4 Dimenzije priključka za napajanje)
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom. (glejte 3.4 Dimenzije priključka za napajanje)

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe! Poškodbe električnih komponent aparata.

- Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve! Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kablskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.

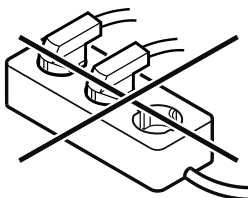

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve! Poškodbe na aparatu.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.
- Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.

- Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.
- Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
- Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe

Napravo upravljate z zaslonom Touch & Swipe. Z zaslonom Touch & Swipe (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete ali po njih podrsnete. Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

4.1 Krmarjenje in razlaga simbolov

Na slikah se uporablja različne simbole za krmarjenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.


Simbol	Opis
	Na kratko se dotaknete zaslona: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potrditev izbire. Odprite podmeni.
	Zaslona z navedenim časom (npr. 3 sekunde) se dotaknete za opredeljeni čas: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ali vrednosti.
	Podrsajte v desno ali levo: Premaknite se po meniju.
	Na kratko se dotaknete simbola za premik nazaj: Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	Zaslona za pomik nazaj se dotaknete za 3 sekunde: Pomaknite se nazaj na prikaz stanja.
	Puščica z uro: Do naslednjega prikaza na zaslonu traja več kot 10 sekund.
	Puščica z navedbo ure: Do naslednjega prikaza na zaslonu traja navedeni čas.
	Simbol »Odprite nastavitveni meni«: Premaknete se do nastavitvenega menija in odprite nastavitveni meni. Če je potrebno: V nastavitvenem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.1 Odprite nastavitveni meni)

Simbol	Opis
	Odprite simbol »napredni meni«: Premaknete se do naprednega menija in odprite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.2 Odprite napredni meni)
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.
Zaprite in znova odprite vrata.	Če zaprete in takoj zopet odprete vrata, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.

Opomba: Slike zaslonov so prikazane z angleškimi izrazi.

4.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije:

Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavitvenega menija in naprednega menija.
	Nastavitveni meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave.
Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiten s številčno kodo 1 5 1 .

4.2.1 Odprite nastavitveni meni

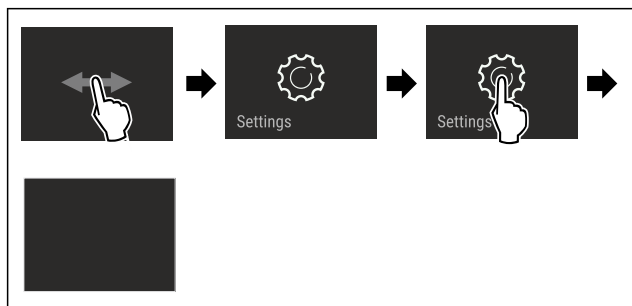


Fig. 27 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Nastavitveni meni je odprt.
- ▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.2.2 Odprite napredni meni



Fig. 28

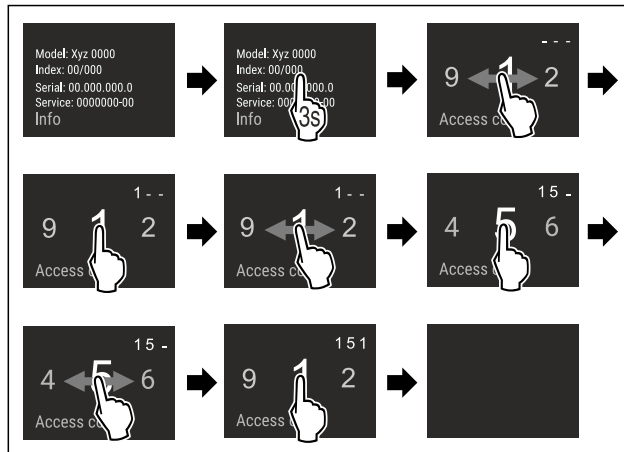


Fig. 29 Simbolična slika, dostop s številčno kodo **151**

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Napredni meni je odprt.
- ▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

4.3.1 Izhod iz načina spanja

- ▶ Zaslona se na kratko dotaknite s prstom.
- ▶ Način spanja se konča.

5 Zagon

5.1 Vklon naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Naprava je postavljena in priključena v skladu z navodili za montažo.
- ❑ Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.
- ❑ Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.
- ❑ Način delovanja zaslona Touch & Swipe poznate. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Napravo vklopite na zaslonu Touch & Swipe:

- Če je zaslon v načinu spanja: Na kratko se dotaknite zaslona.
- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

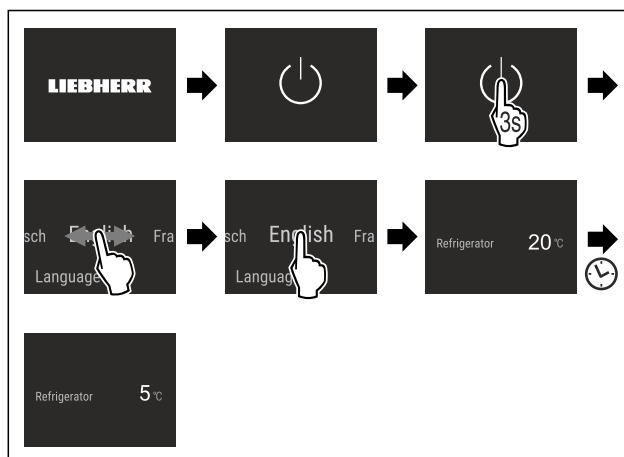


Fig. 30 Simbolična slika

- ▶ Prikaže se prikaz stanja.
- ▶ Naprava hladi na tovarniško nastavljeni temperaturi.

Skladiščenje

- Naprava se zažene v demonstracijskem načinu (prikaže se prikaz stanja z napisom DEMO): Če je naprava v demonstracijskem načinu, ga lahko deaktivirate v naslednjih 5 minutah. (glejte Demonstracijski način)

Nadaljnje informacije:

- Zaženite SmartDevice. (glejte 2.3 SmartDevice) in (glejte WLAN)

Nasvet

Proizvajalec priporoča:

- Vstavljanje živil: Počakajte pribl. 6 ur, dokler ni dosežena nastavljena temperatura.
- Upoštevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 6.1 Nasveti za shranjevanje)

Nasvet

Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Skladiščenje

6.1 Nasveti za shranjevanje



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi električnih naprav!

Če v prostoru za živila za svojo napravo uporabljate tudi električne naprave, lahko te povzročijo požar.

- V prostoru za živila za napravo ne uporabljajte drugih električnih naprav, razen če tega ne priporoči proizvajalec.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- Zračne reže morajo biti vedno proste.

Upoštevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- Zračne reže na ventilatorju morajo biti vedno proste.
- Živila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus, zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.
- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v čiste, zaprte posode. S tem preprečite, da bo meso ali ribe v stiku z drugimi živili ali kapalo po teh.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Živila shranjujte skladno s podatki na embalaži.
- Vedno upoštevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

Nasvet

Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

6.2 Hladilnik

Zaradi kroženja zraka se v napravi vzpostavijo različna temperaturna območja. Različna temperaturna območja so v pregledu naprave in opreme. (glejte 2.2 Pregled naprave in opreme)

6.2.1 Razporeditev živil

- Zgornje območje in vrata: Shranjevanje masla, sira, konzerv in tub.
- Najhladnejše temperaturno območje: Shranjevanje lahko pokvarljivih živil, kot so pripravljene jedi, mesni izdelki in klobase.

- Najbolj spodnja polica: Shranjevanje surovega mesa ali rib.

6.3 EasyFresh

Predal EasyFresh je primeren za nepakirana živila, kot na primer sadje in zelenjavo.

Nasvet

- Narezane citruse (npr. rezine limone ali pomaranče) shranite v posodo.

Vlažnost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage vstavljenega hlajenega blaga in od pogostosti odpiranja. Vlažnost zraka lahko uravnavate. (glejte 9.6 Pokrov predala, varen za EasyFresh)

6.3.1 Razporeditev živil

- Shranjujte nepakirano sadje in zelenjavo. Če je vlažnost zraka previsoka:
- Regulirajte vlažnost.

6.4 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

6.4.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

7 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtih oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.
- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Če napravo postavite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poveša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice. Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Živila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje sreža se prepreči.
- Živila vzemite ven samo za toliko časa, kolikor jih potrebujete, zato da se ne segrejejo preveč.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.
- V primeru daljših dopustov uporabite način HolidayMode (glejte HolidayMode).

8 Upravljanje

8.1 Elementi za upravljanje in prikaz

8.1.1 Prikaz stanja

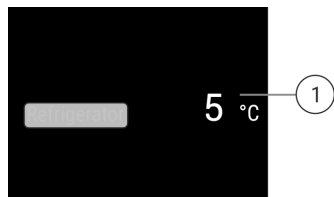


Fig. 31 Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo.

- (1) Prikaz temperature hladilnika

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol	Stanje aparata
	Standby Aparat ali temperaturno območje je izklopljeno.
	Utripajoča številka Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	Utripajoč simbol Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

8.2 Funkcije naprave

8.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)
- ☐ Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave.



Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nastavitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Navodila za ravnanje (glejte 12 Zaustavljanje delovanja) so izvedena.




Fig. 32

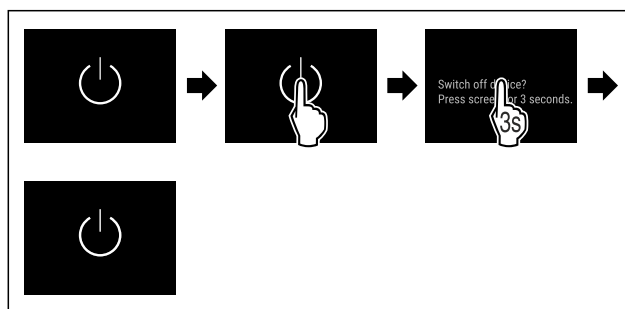


Fig. 33

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Naprava je izklopljena.
- ▶ Na zaslonu se prikaže simbol pripravljenosti.
- ▶ Zaslon postane črn.

Vklop naprave

Če je zaslon v načinu spanja:

- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.

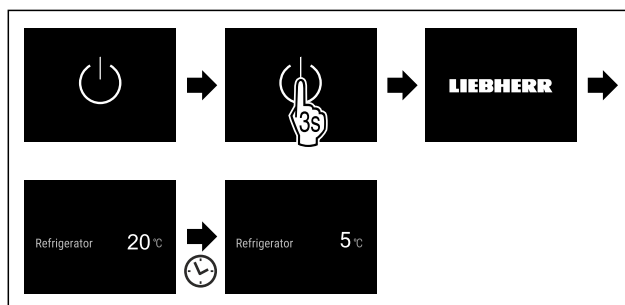


Fig. 34 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Če se naprava zažene v demonstracijskem načinu: Deaktivirajte demonstracijski način. (glejte Deaktivirajte demonstracijski način)
- ▶ Naprava je vklopljena.
- ▶ Prej opravljene nastavitve so ohranjene.
- ▶ Naprava hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.

5 °C Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat
- Trajanje odpiranja vrat
- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in količina živil

Temperaturno območje	Tovarniško nastavljena temperatura	Priporočena nastavitve
5 °C Hladilnik	5 °C	4 °C

Nastavitev temperature

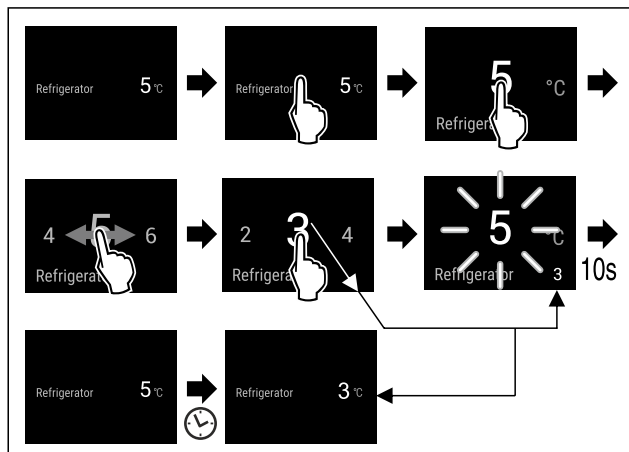


Fig. 35 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Temperatura je nastavljena.

D1 D-Value

S to funkcijo nastavite vrednost D-Value.

Vrednost D-Value določa, ali boste hladilnik uporabljali s suho zadnjo steno ali brez suhe zadnje stene. Zadnja stena je pri dobavi nameščena v napravo. Vrednost D-Value je prednastavljena na D1.

Zadnjo steno lahko odstranite za namene čiščenja. Če želite napravo uporabljati brez zadnje stene, morate vrednost D-Value nastaviti na D2.

Nasvet

Deklarirana poraba energije je bila določena brez suhe zadnje stene. Naprava je s suho zadnjo steno popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije. Podjetje Liebherr priporoča:

- ▶ Napravo uporabljajte s suho zadnjo steno, da preprečite nastajanje večjih količin kondenzata in primrzovanje živil.

Nastavitev načina D-Value



Fig. 36

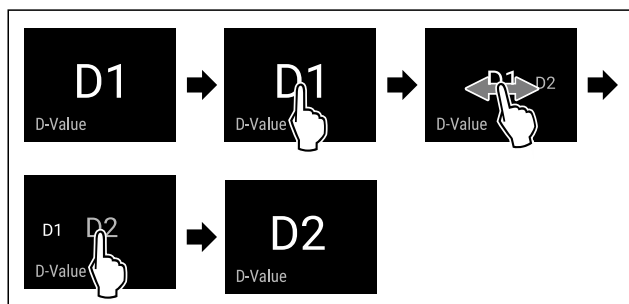


Fig. 38 Simbolična slika: Preklop z D1 na D2.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ D-Value je nastavljena.

SuperCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperCool. Če aktivirate funkcijo SuperCool, naprava poveča moč hlajenja. S tem dosežete nižje temperature hlajenja. Če želite hitro ohladiti večjo količino živil, lahko aktivirate funkcijo SuperCool.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Čas za aktiviranje funkcije:

- Če želite v hladilniku shraniti sveža živila: Funkcijo aktivirajte, ko vstavljate živila v predal.

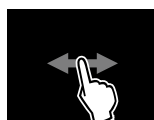


Fig. 39



Fig. 40

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

- ▶ Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.
- ▶ SuperCool je aktiviran.
- ▶ Prikazovalnik temperature postane moder.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

SuperCool se samodejno deaktivira po 18 urah. Funkcijo SuperCool lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

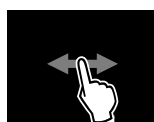


Fig. 41



Fig. 42

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

- ▶ Deaktivirajte z aplikacijo SmartDevice.
- ▶ SuperCool je deaktiviran.
- ▶ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.
- ▶ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

PowerCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate PowerCool. PowerCool poskrbi za optimalne temperaturne sloje za hlajenje vaših živil.

Funkcija se nanaša na hladilnik.

Uporaba:

- pri višji sobni temperaturi (od pribl. 35 °C)
- pri visoki vlažnosti zraka, npr. poleti
- pri vstavljanju vlažnih živil, za preprečevanje nastajanja kondenzata v notranjosti

Nasvet

Ventilator lahko deluje tudi, če je funkcija izključena. Tako zagotavlja optimalno porazdelitev temperature v napravi.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje PowerCool



Fig. 43

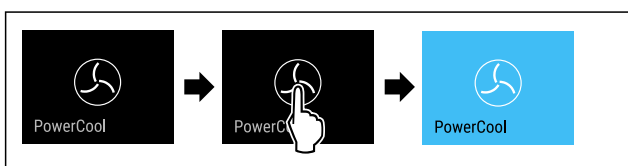


Fig. 44

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- PowerCool je aktiviran.

Deaktiviranje PowerCool



Fig. 45

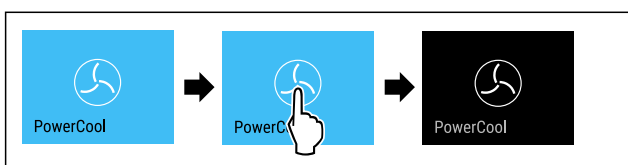


Fig. 46

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- PowerCool je deaktiviran.

HolidayMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HolidayMode. Če aktivirate funkcijo HolidayMode, se hladilnik nastavi na 15 °C. S tem med daljšo odsotnostjo varčujete z energijo in preprečite slabe vonjave ter pojav plesni.

Stanje naprave pri aktivnem HolidayMode
Hladilnik ohlaja do temperature 15 °C.
EasyFresh ohlaja do temperature 15 °C.
SuperCool je deaktiviran.
PowerCool je deaktiviran.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

- Hladilnik povsem izpraznite.
- EasyFresh povsem izpraznite.



Fig. 47

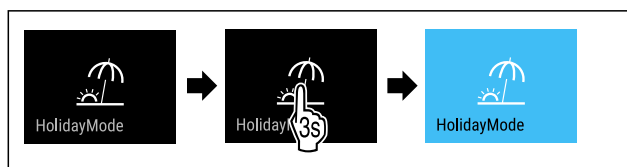


Fig. 48

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- HolidayMode je aktiviran.
- Prikazovalnik temperature postane moder, obenem pa se prikaže simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode



Fig. 49

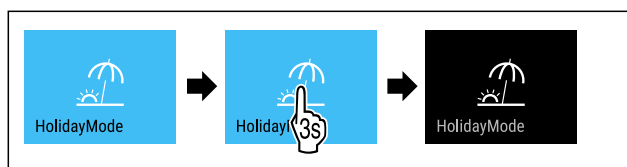


Fig. 50

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- HolidayMode je deaktiviran.
- Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaša naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.
Vse funkcije na zaslonu, razen funkcije Deaktiviranje SabbathMode , so zaklenjene.
Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.
Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.
Notranja osvetlitev je deaktivirana.
Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.
Opomniki in opozorila niso prikazani.
Ni alarma na vratih.
Ni alarma za temperaturo.
Cikel odtajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode

Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v SabbathMode.

Stanje naprave

Nasvet

Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil! Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih užijete. Po izpadu električnega toka:

- Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.




Fig. 51

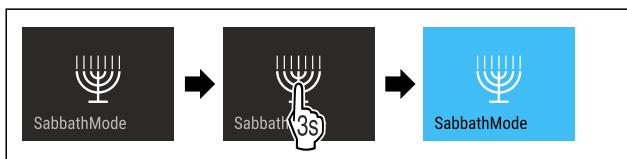


Fig. 52

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah. SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

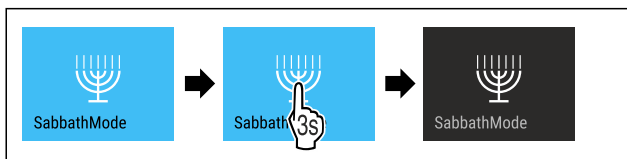


Fig. 53

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate varčni način. Ko aktivirate varčni način, se poraba energije zniža, temperatura v napravi pa se poviša. Živila ostanejo sveža, vendar se skrajša rok trajanja.

Temperaturno območje	Priporočena nastavitev (glejte Nastavitev temperature)	Temperatura pri aktivni funkciji EnergySaver
5 °C Hladilnik	4 °C	7 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver

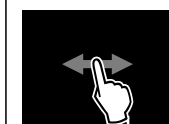


Fig. 54

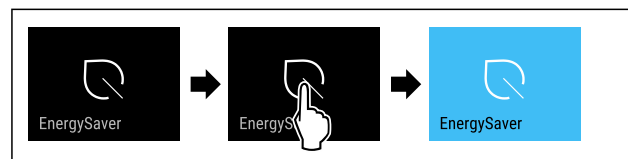


Fig. 55

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Varčni način je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver

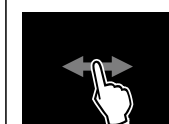


Fig. 56

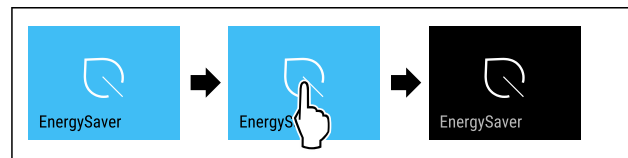


Fig. 57

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Varčni način je deaktiviran.



CleaningMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate CleaningMode. CleaningMode omogoča udobno čiščenje naprave.

Ta nastavitev se nanaša na hladilnik.

Uporaba:

- Očistite hladilnik. (glejte 10.7 Čiščenje aparata)

Stanje naprave pri aktivnem CleaningMode

Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Hladilnik je izklopljen.

Notranja osvetlitev je aktivirana.

Opomniki in opozorila niso prikazani. Ni zvočnega signala.

Stanje naprave

Aktiviranje CleaningMode



Fig. 58



Fig. 59

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ CleaningMode je aktiviran.
- ▶ Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se samodejno deaktivira po 60 minutah. CleaningMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 60

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ CleaningMode je deaktiviran.
- ▶ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnosa. Blokada vnosa preprečuje, da bi napravo pomotoma upravljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprečitev nenamerne spreminjanja funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

Ko aktivirate blokado vnosa, lahko še naprej navigirate v menijih, vendar ne morete izbrati druge funkcije ali spremeniti funkcij.



Fig. 61

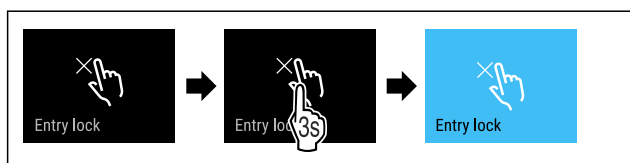


Fig. 62

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Blokada vnosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade vnosa




Fig. 63

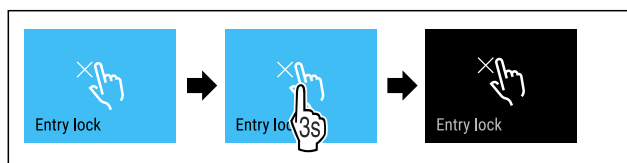


Fig. 64

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Blokada vnosa je deaktivirana.

Opomnik

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate opomnike. Funkcija je ob dobavi aktivirana.

Kadar je funkcija aktivirana, se prikazujejo naslednji opomniki:

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

Aktiviranje opomnika




Fig. 65

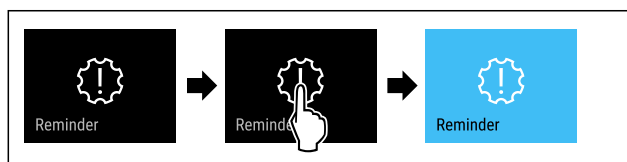


Fig. 66

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Opomnik je aktiviran.

Deaktiviranje opomnika



Fig. 67

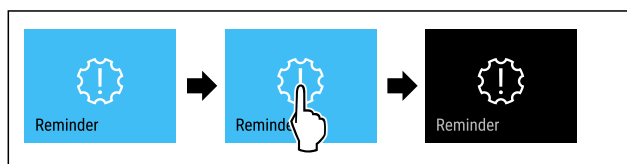


Fig. 68

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Opomnik je deaktiviran.

Jezik

S to funkcijo nastavljate jezik prikaza.

Nastavite lahko naslednje jezike:

- nemščina
- angleščina
- francoščina
- španščina
- italijanščina
- nizozemščina
- češčina

Upravljanje

- poljščina
- portugalsčina
- bolgarščina
- ruščina
- kitajščina

Nastavitev jezika



Fig. 69

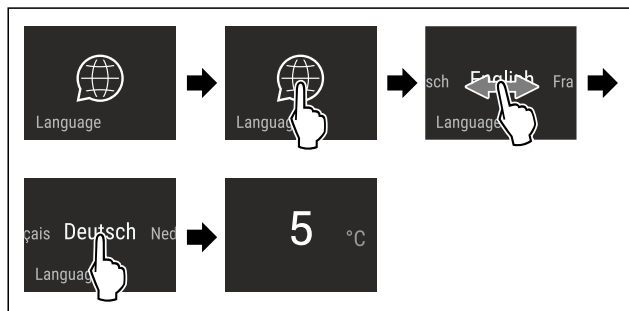


Fig. 70 Simbolična slika glede na jezik in temperaturo

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Jezik je nastavljen.
- Prikaz preide nazaj na prikaz stanja.

Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote



Fig. 71

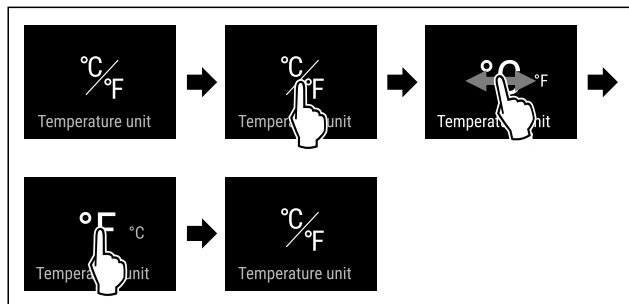


Fig. 73 Simbolična slika: Preklop s stopinj Celzija na stopinje Fahrenheita.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Temperaturna enota je nastavljena.

Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitve)

Nastavitev svetlosti



Fig. 74

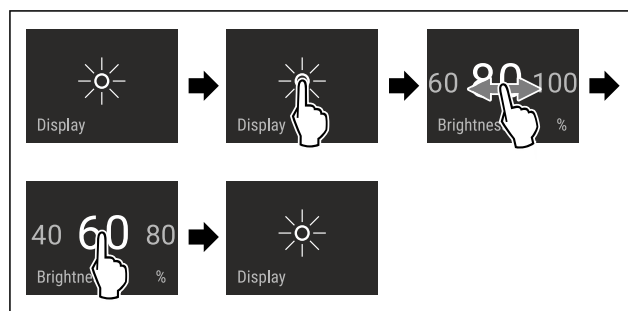


Fig. 75 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Svetlost je nastavljena.

WLAN

S to funkcijo lahko svoj aparat povežete v omrežje WLAN. Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na mobilni končni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali ponastavite povezavo WLAN.

Več informacij o SmartDevice: (glejte 2.3 SmartDevice)

Nasvet

Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Prva vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je nameščena (glejte apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registracija v aplikacijo SmartDevice je končana.




Fig. 76

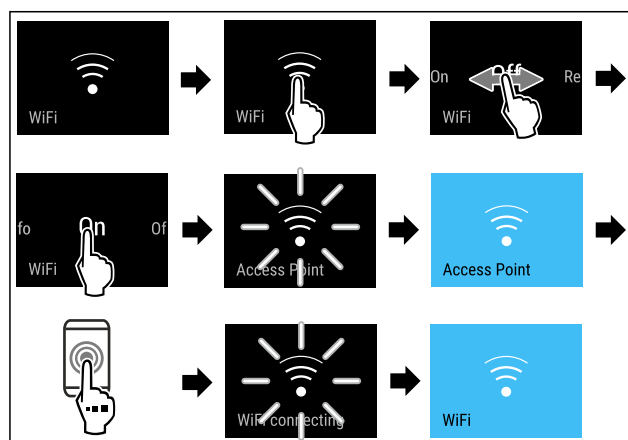


Fig. 77

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave WLAN



Fig. 78

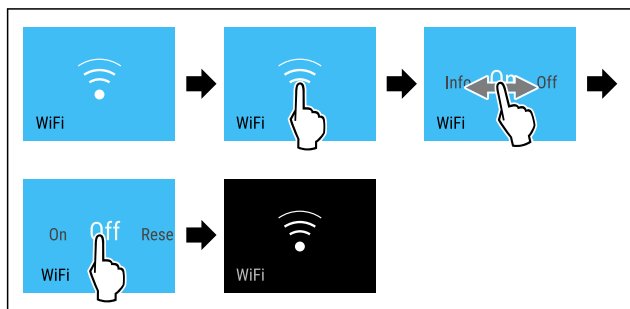


Fig. 79

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Povezava je prekinjena.

Ponastavitev povezave WLAN




Fig. 80

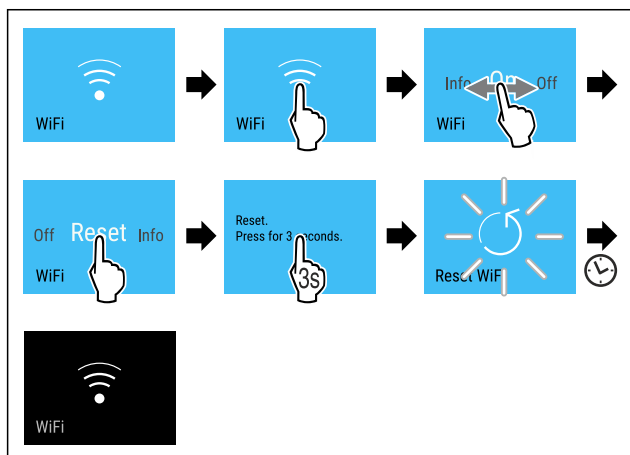


Fig. 81

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Povezava WLAN in druge nastavitve WLAN so ponastavljene na tovarniške nastavitve.

Prikaz informacij o povezavi WLAN



Fig. 82

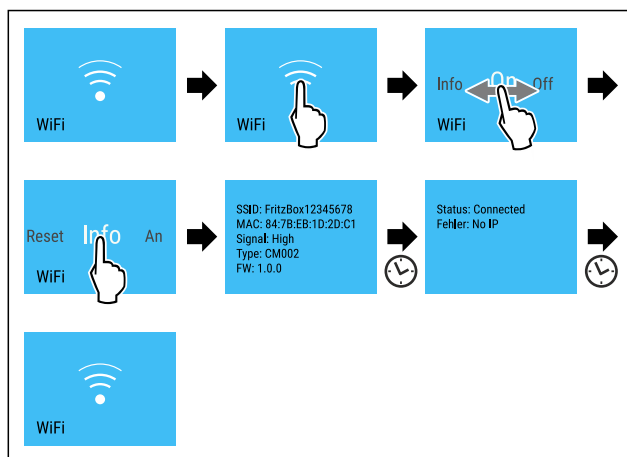


Fig. 83

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Podatki o napravi

S to funkcijo prikažete ime modela, indeks, serijsko številko in servisno številko naprave. Podatke o napravi potrebujete, ko stopite v stik s servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

S to funkcijo odprete tudi razširjeni meni. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Prikaz informacij o napravi



Fig. 84

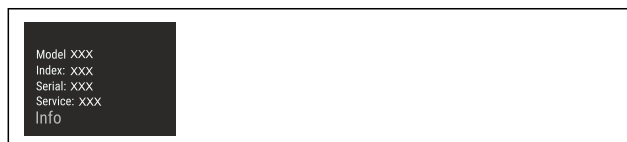


Fig. 85

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.



Programska oprema

S to funkcijo prikažete različico programske opreme naprave.

Prikaz različice programske opreme



Fig. 86

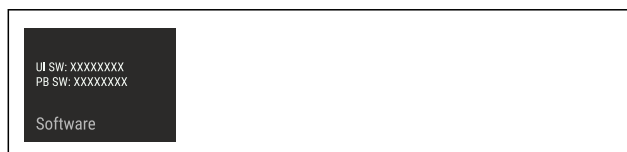


Fig. 87

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Na zaslonu se prikaže različica programske opreme.



Alarm na vratih

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm na vratih se zasliši, če so vrata predolgo odprta. Alarm na vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so vrata lahko odprta, preden se zasliši alarm na vratih.

Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- 1 minuta
- 2 minuti
- 3 minute
- Izklop

Nastavitev alarma za vrata



Fig. 88

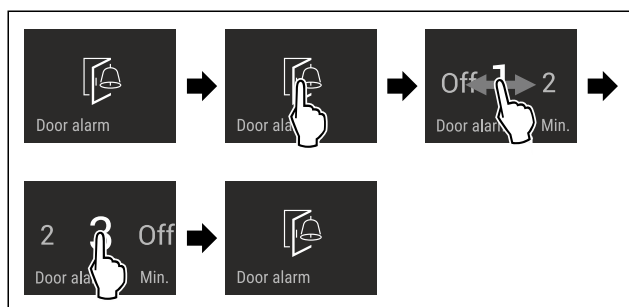


Fig. 89 Simbolična slika: Sprememba alarma na vratih z 1 minute na 3 minute.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih




Fig. 91

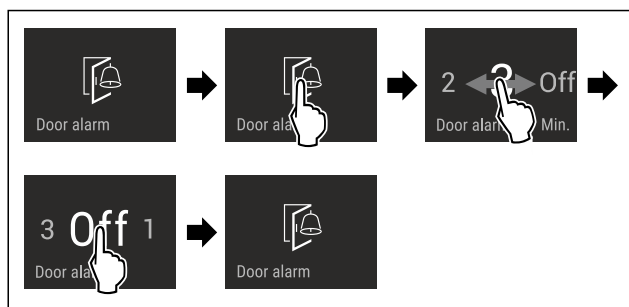


Fig. 92

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Alarm na vratih je deaktiviran.



Demonstracijski način

Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »Demo«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve. (glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega stanja



Fig. 93

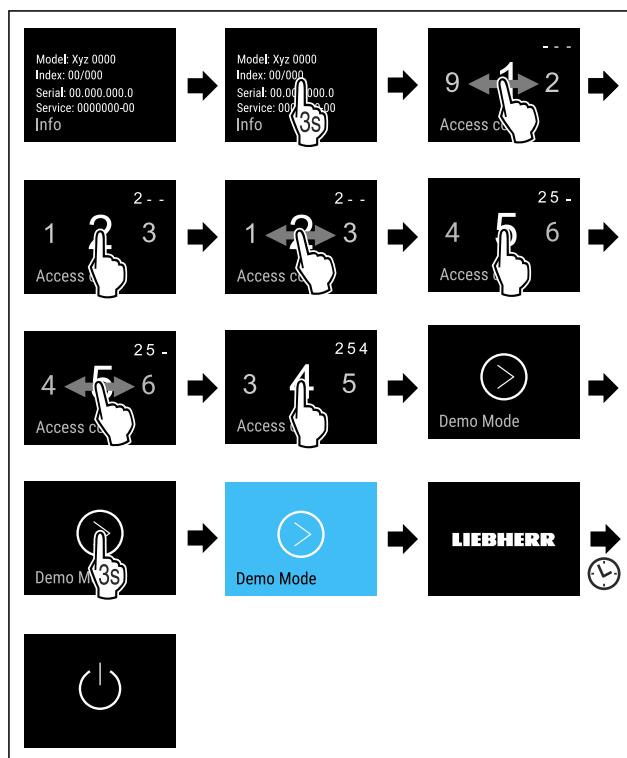


Fig. 94

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Demonstracijski način je aktiviran.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- ▶ Vklomite napravo. (glejte 5.1 Vkllop naprave (prvi zagon))
- ▷ Na prikazovalniku stanja se prikaže »DEMO«.

Deaktivirajte demonstracijski način



Fig. 95

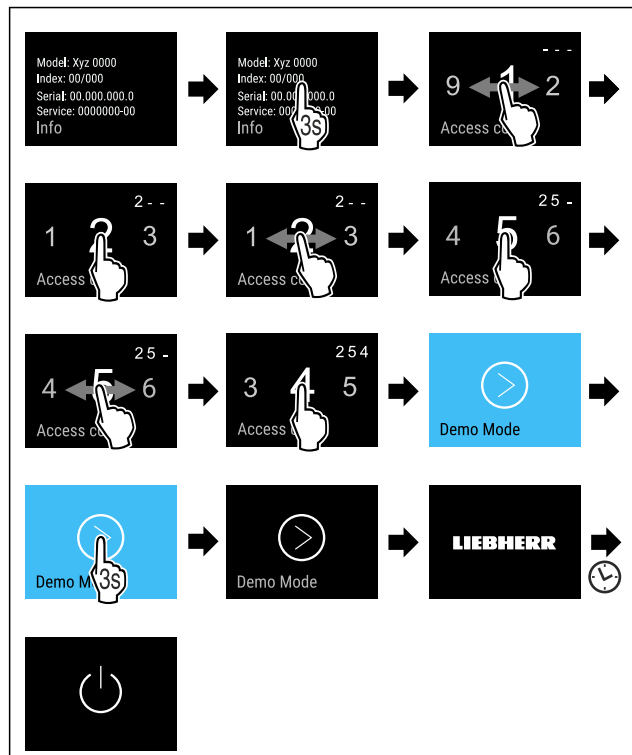


Fig. 96

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Demonstracijski način je deaktiviran.
- ▶ Naprava je izklopljena.
- ▶ Vključite napravo. (glejte 5.1 Vključ naprave (prvi zagon))
- ▶ Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na tovarniške nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitve



Fig. 97

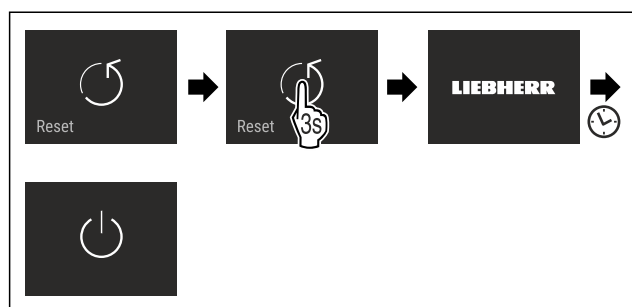


Fig. 98

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Naprava je ponastavljena.
- ▶ Naprava je izklopljena.
- ▶ Ponovno zaženite napravo. (glejte 5.1 Vključ naprave (prvi zagon))

8.3 Sporočila



Obstajata dve kategoriji sporočil:

Kategorija	Pomen
Opozorilo	Opozorila se prikažejo pri alarmu na vratih ali pri motnjah delovanja. Preprostejša opozorila lahko zaprete sami. Če pride do težjih motenj delovanja, se morate obrniti na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Opomnik	Opomniki opominjajo na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako zaprete sporočilo.

8.3.1 Pregled opozoril

Obnašanje naprave v primeru opozoril:

- Opozorilo se prikaže na zaslonu v rdeči barvi.
- Alarmni zvok se sproži z naraščajočo glasnostjo.
- Po nekaj opozorilih utripa notranja osvetlitev.

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 Close the door.	Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Alarm na vratih)
Alarm na vratih		
 Error	Sporočilo se prikaže, če pride do napake naprave. Na določenem sestavnem delu naprave je prišlo do napake.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka)
Napaka		
 WiFi Error	Sporočilo se prikaže, če se naprava ni mogla povezati z omrežjem WLAN. (glejte Prva vzpostavitev povezave WLAN) Sporočilo se prikaže samo pri prvem nastavljanju.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka WLAN)
Napaka WLAN		

8.3.2 Zapiranje opozoril

Alarm na vratih

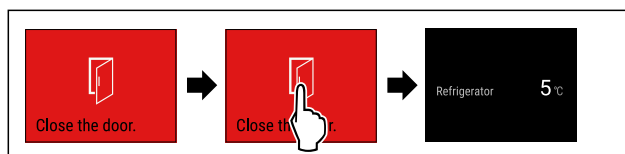


Fig. 99 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

- ▶ Zaprite vrata.

- ▶ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

Nastavite lahko, kako dolgo so lahko vrata odprta, preden se sproži alarm na vratih. (glejte Nastavitev alarma za vrata)

Napaka

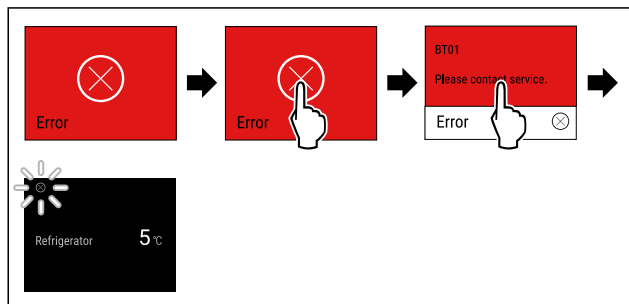


Fig. 100 Simbolična slika

- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikaže se koda napake.
- ▶ Zabeležite kodo napake.
- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
- ▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Napaka WLAN

- ▶ Preverite povezavo WLAN.
- ▶ Napravo ponovno povežite z omrežjem WLAN. (glejte WLAN)

8.3.3 Pregled opomnikov

Obnašanje naprave v primeru opomnikov:

- Opomnik se prikaže na zaslonu v rumeni barvi.
- Zasliši se alarmni zvok.
- Po nekaj opomnikih utripa notranja osvetlitev.

Deaktivirate lahko naslednje opomnike (glejte Deaktiviranje opomnika) :

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir	Sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati filter z aktivnim ogljem FreshAir.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

8.3.4 Zapiranje opomnikov

Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Podjetje Liebherr priporoča: Filter z aktivnim ogljem FreshAir zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

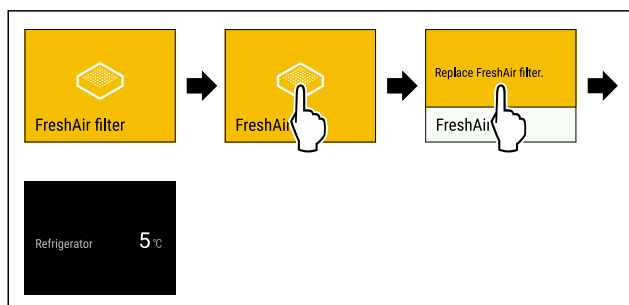


Fig. 101 Simbolična slika

- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
 - ▶ Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.
 - ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
 - ▶ Zamenjava filtra z aktivnim ogljem. (glejte 10.1 Aktivni ogljeni filter FreshAir)
 - ▶ Filter z aktivnim ogljem zagotavlja optimalno kakovost zraka v hladilniku.
 - ▶ Sporočilo se ponovno prikaže po 6 mesecih.
- Če sporočila ne želite več prejemati, ga lahko deaktivirate. (glejte Deaktiviranje opomnika)

9 Oprema

9.1 Vratna polica

Vratne police so primerne za shranjevanje pijač in živil. Vratne police lahko prestavite za posamezno rabo in jih razstavite za čiščenje. Podjetje Liebherr priporoča, da uporabite vratno polico na vratih, kot je bila naprava dostavljena tovarniško.

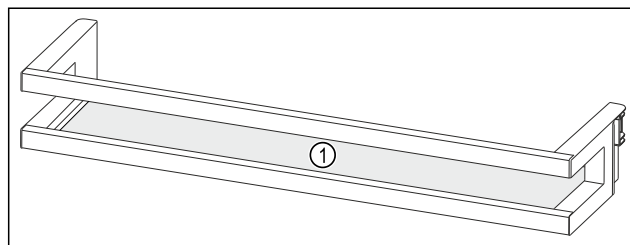


Fig. 102 Simbolična slika vratne police

(1) Odlagalna polica

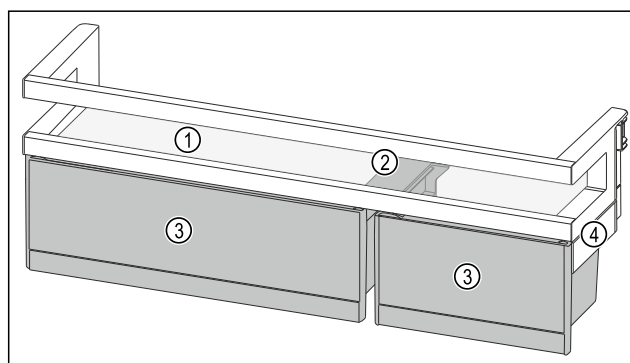


Fig. 103 Simbolična slika vratne police z boksi VarioBox

(1) Odlagalna polica (3) VarioBox
(2) Držalni del za bokse (4) Stranski del VarioBox

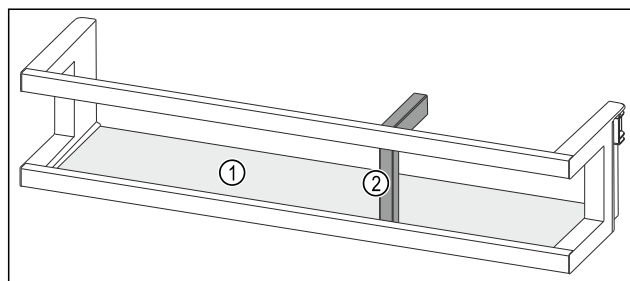


Fig. 104 Simbolična slika vratne police z držali za steklenice

(1) Odlagalna polica (2) Držalo za steklenice

Naslednja tabela kaže primere, kaj lahko shranjujete v ustreznih vratnih policah.

Vratna polica	Živilo
Vratna polica (glejte Fig. 102)	Maslo, sir, konzerve, tube
Vratna polica z držali za steklenice (glejte Fig. 104)	Steklenice S pomičnim držalom za steklenice zavarujte steklenice na vratni polici.
Vratna polica z boksi VarioBox (glejte Fig. 103)	Majhna živila

9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox

Lahko uporabite enega ali oba boksa VarioBox. Če želite v vratni polici pod vratno polico z boksom VarioBox odlagati posebej visoke steklenice, lahko eno ali oba boksa VarioBox odstranite.

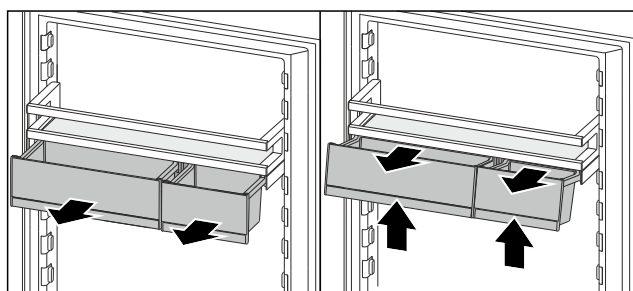


Fig. 105

- ▶ Bokse VarioBox izvlecite do konca.
- ▶ Bokse VarioBox dvignite spredaj.
- ▶ Bokse VarioBox izvlecite naprej.

9.1.2 Odstranjevanje vratne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)

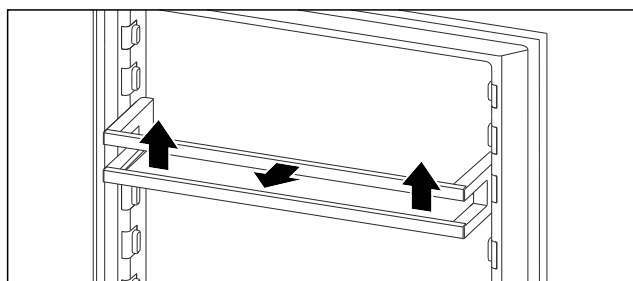


Fig. 106 Simbolična slika

- ▶ Vratno polico potisnite navzgor.
- ▶ Vratno polico povlecite naprej.

9.1.3 Vstavljanje vratne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)

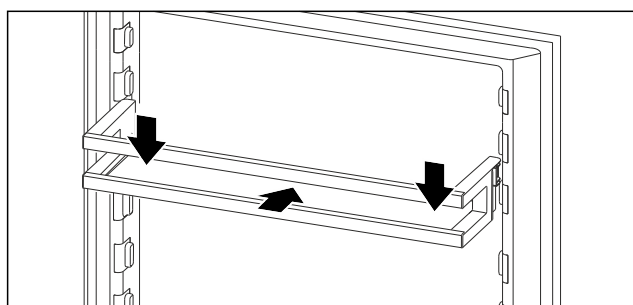


Fig. 107 Simbolična slika

- ▶ Vstavite vratno polico.
- ▶ Vratno polico potisnite navzdol.

9.1.4 Vstavljanje boksov VarioBox

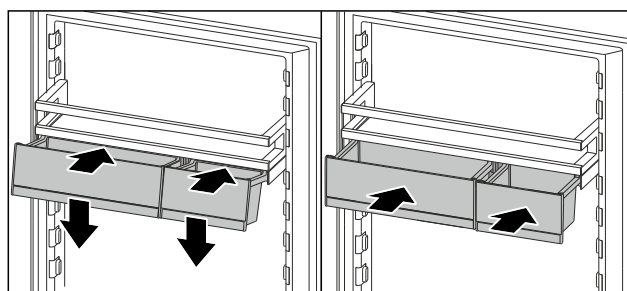


Fig. 108

- ▶ Bokse VarioBox nastavite poševno na rebro vratne police.
- ▶ Bokse VarioBox spustite.
- ▶ Vstavite bokse VarioBox.

9.1.5 Vstavljanje boksov VarioBox

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)
- ☐ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.1.2 Odstranjevanje vratne police)

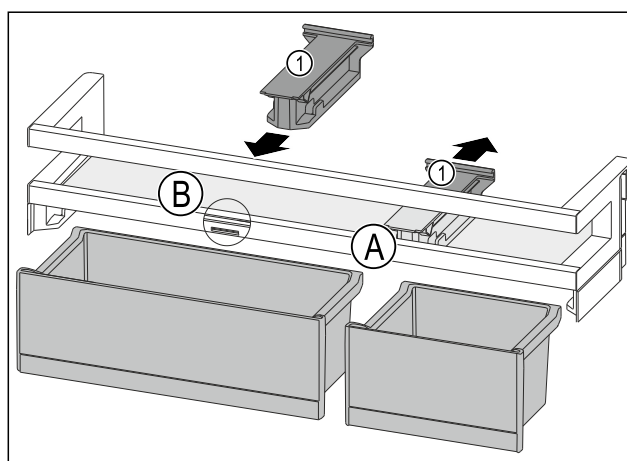


Fig. 109

- ▶ Držalni del Fig. 109 (1) odstranite nazaj v položaj Fig. 109 (A).
- ▶ Držalni del Fig. 109 (1) vstavite v položaj Fig. 109 (B).
- ▶ Vstavljanje vratne police. (glejte 9.1.3 Vstavljanje vratne police)

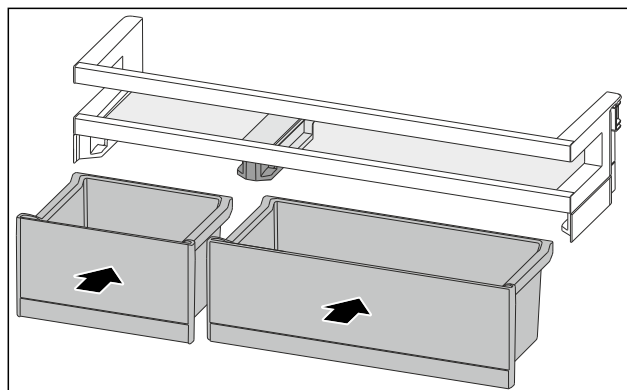


Fig. 110

- ▶ Vstavite bokse VarioBox v obratnem vrstnem redu. (glejte Fig. 110)

9.2 Odlagalne police

9.2.1 Prestavljanje/odstranjevanje odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

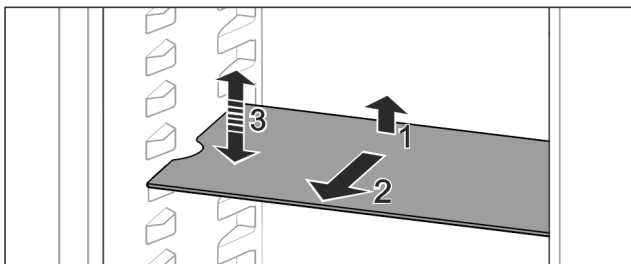


Fig. 111

- ▶ Odlagalno polico dvignite in povlecite naprej.
- ▶ Stranska vdolbina je na položaju ležišča.
- ▶ Prestavljanje odlagalne police: Dvignite ali spustite jo na poljubno višino in jo potisnite noter.

-ali-

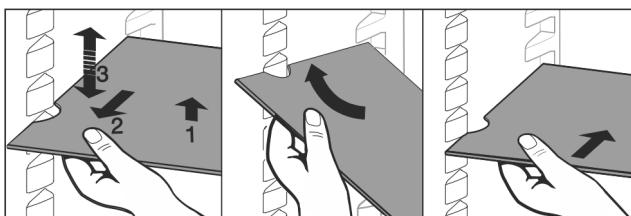


Fig. 112

- ▶ Odstranitev odlagalne police: Izvlecite jo naprej.
- ▶ Lažje odstranjevanje: odlagalno polico postavite postrani.
- ▶ Ponovno vstavljanje odlagalne police: Potisnite jo do prislona.
- ▶ Zaustavljalniki izvleka so obrnjeni navzdol.
- ▶ Zaustavljalniki izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

Odlagalno polico na predali EasyFresh lahko prav tako odstranite.

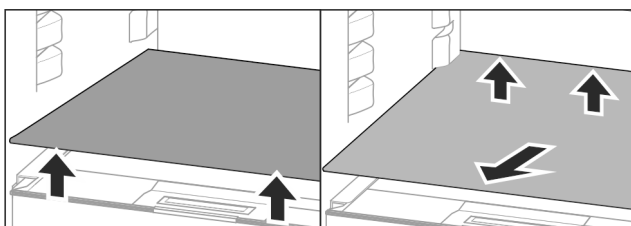


Fig. 113

Odstranjevanje odlagalne police:

- ▶ Odlagalno polico dvignite spredaj in zadaj.
- ▶ Odstranite jo naprej.

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte ničesar!

Vstavljanje odlagalne police:

- ▶ Odlagalno polico namestite postrani, nagnjeno spodaj nazaj.
- ▶ Zaustavljalniki izvleka so obrnjeni navzdol.
- ▶ Odlagalno polico vstavite in odložite.

9.3 Deljiva odlagalna polica

9.3.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

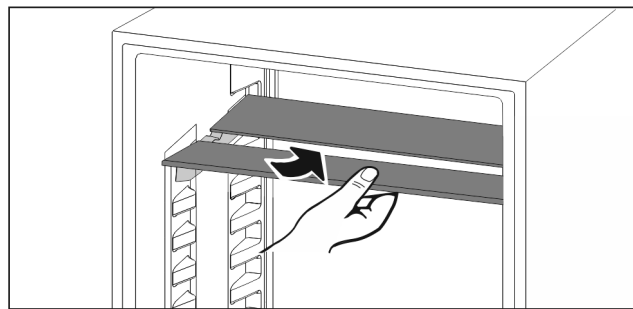


Fig. 114

- ▶ Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na sliki.

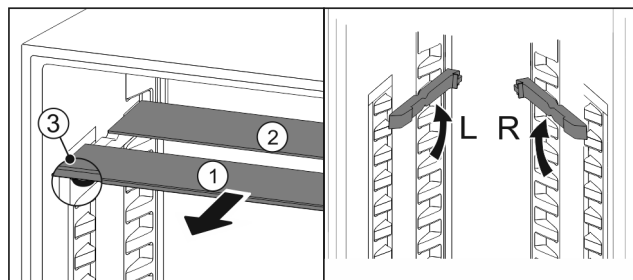


Fig. 115

Naravnajte višino aparata:

- ▶ Steklene plošče posamično izvlecite Fig. 115 (1) naprej.
- ▶ Naležna vodila izvlecite iz zaskočnega elementa in jih zataknete na želeni višini.
- ▶ Steklene plošče posamično drugo za drugo potisnite noter.
- ▶ Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naležnim vodilom.
- ▶ Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:

- ▶ Z eno roko primite spodnjo stekleno ploščo in jo povlecite naprej.
- ▶ Steklena plošča Fig. 115 (1) z okrasno letvijo je spredaj.
- ▶ Zaustavljalniki Fig. 115 (3) so obrnjeni navzdol.

9.4 VarioSafe

Predal VarioSafe ima v hladilniku prostor za majhne kose živil, pakiranja, tube in kozarce.

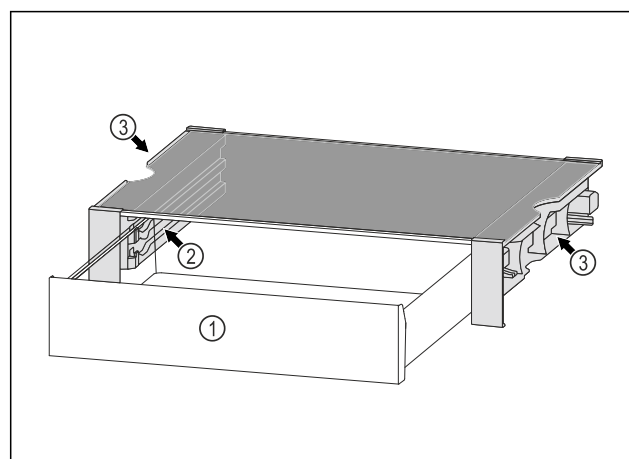


Fig. 116

(1) Predal VarioSafe

(2) Stranske stene z nastavki za predal VarioSafe

(3) Izrezi na levi in desni stranski steni

9.4.1 Vstavljanje predala VarioSafe

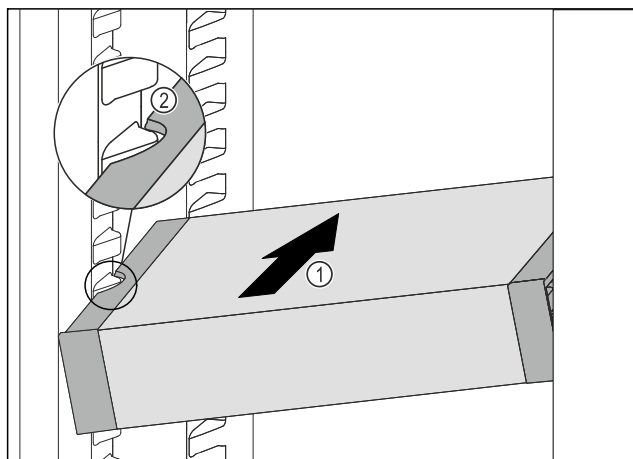


Fig. 117

- Predal VarioSafe potiskajte poševno v hladilnik Fig. 117 (1), dokler stranska izreza Fig. 117 (2) predala VarioSafe nista na višini nastavka za posodo v hladilniku.

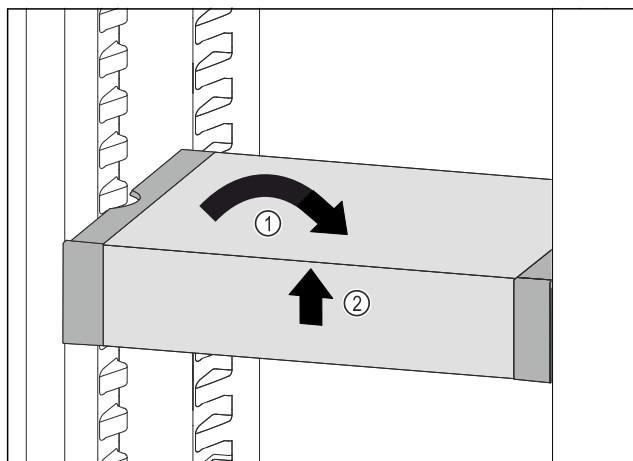


Fig. 118

- Predal VarioSafe postavite ravno. Fig. 118 (1)
- Predal VarioSafe dvignite spredaj. Fig. 118 (2)

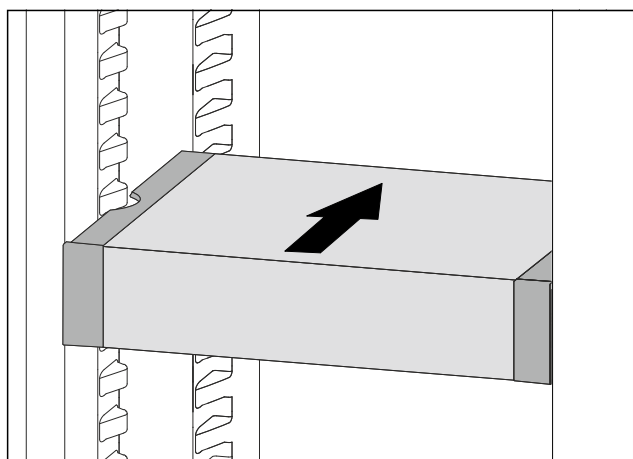


Fig. 119

- Predal VarioSafe privzdignite v smeri naprej.
- Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
- Predal VarioSafe spustite.
- Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.
- Predal VarioSafe je vstavljen.

9.4.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko prestavljate v hladilniku kot celoto.

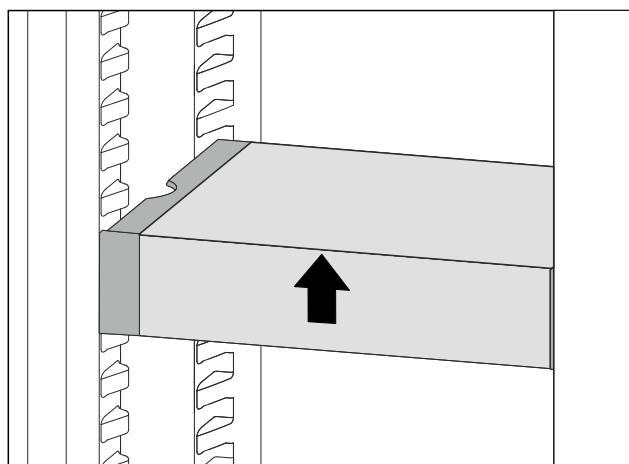


Fig. 120

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.

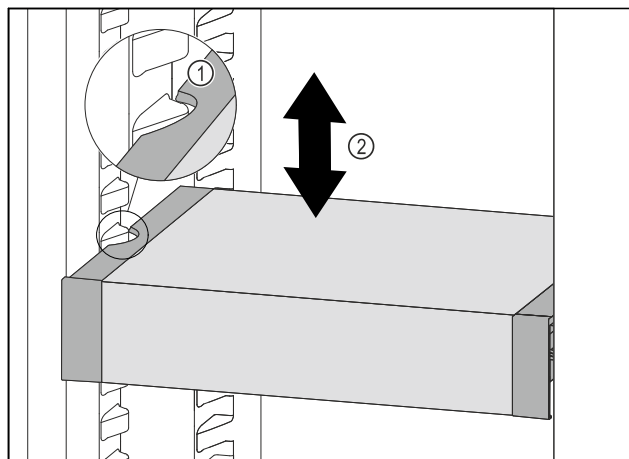


Fig. 121

- Predal VarioSafe povlecite v smeri naprej, dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. Fig. 121 (1)
- Predal VarioSafe premikajte v hladilniku gor ali dol, dokler ne dosežete želene višine. Fig. 121 (2)

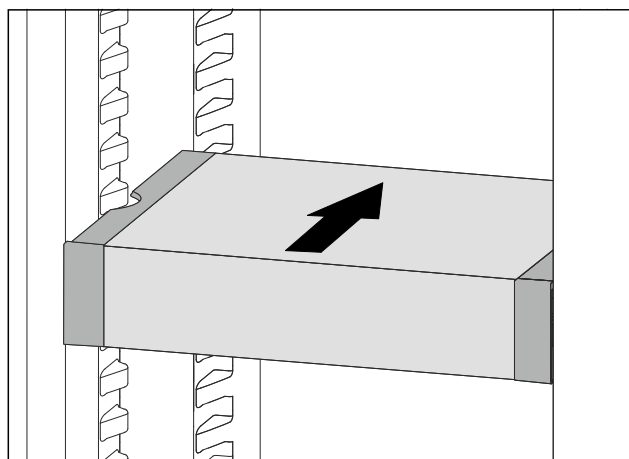


Fig. 122

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
- Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.
- Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

9.4.3 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko namestite na dveh različnih višinah. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati višja živila, morate predal VarioSafe premakniti na spodnji nastavek. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati nižja živila, morate predal VarioSafe pomakniti na zgornji nastavek.

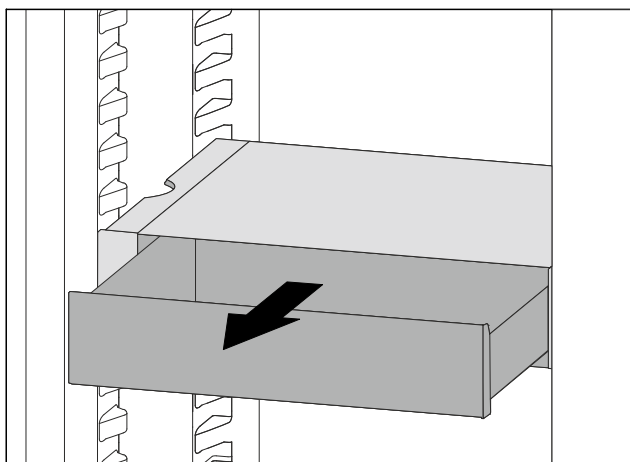


Fig. 123

- Predal VarioSafe izvlecite do omejevala.
- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal vzemite ven VarioSafe v smeri naprej.

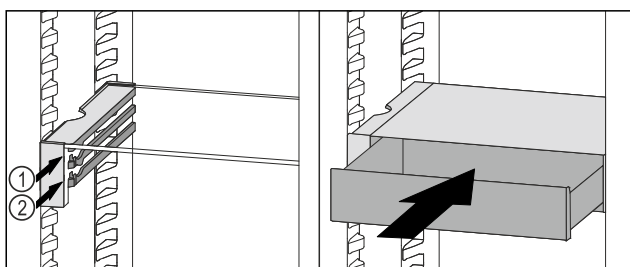


Fig. 124

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal VarioSafe namestite za zaustavljalnimi elementi na željeni nastavek Fig. 124 (1) ali Fig. 124 (2).
- Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

9.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko odstranite kot celoto.

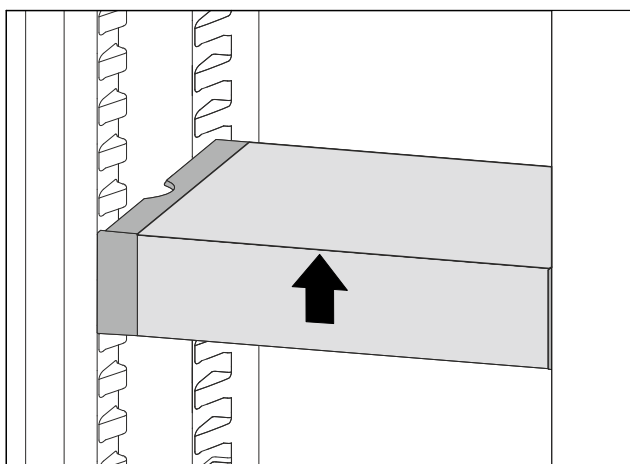


Fig. 125

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.

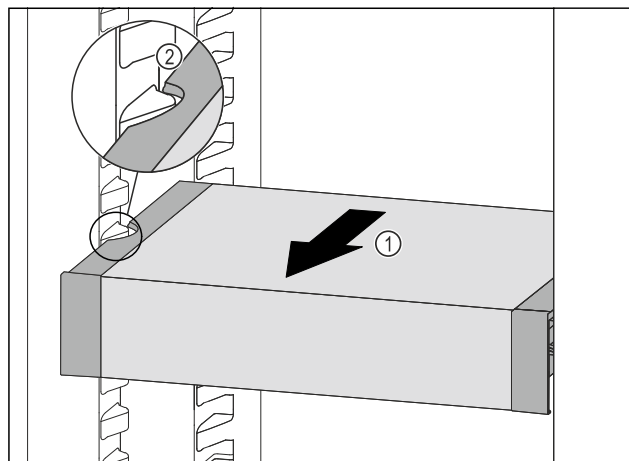


Fig. 126

- Predal VarioSafe povlecite naprej Fig. 126 (1), dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. Fig. 126 (2)

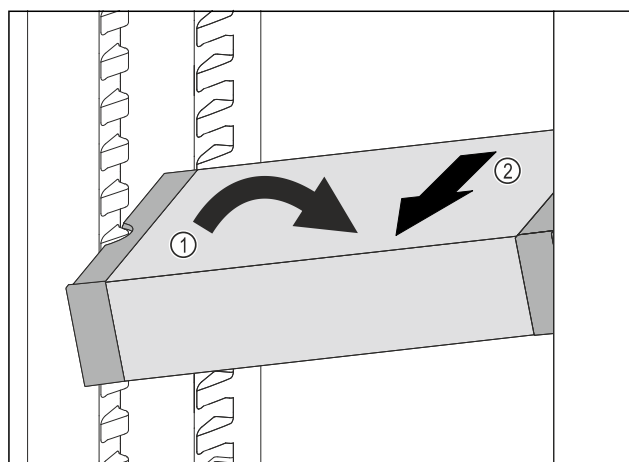


Fig. 127

- Predal VarioSafe postavite v hladilniku postrani. Fig. 127 (1)
- Predal VarioSafe izvlecite v smeri naprej. Fig. 127 (2)
- Predal VarioSafe je odstranjen.

9.4.5 Razstavljanje predala VarioSafe

Če želite predal VarioSafe očistiti ali vgraditi oziroma odstraniti nadomestne dele, lahko predal VarioSafe razstavite na posamezne dele.

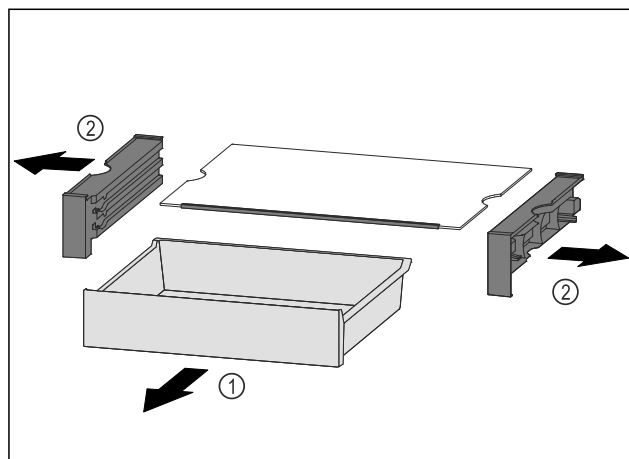


Fig. 128

- Predal VarioSafe izvlecite kot celoto. (glejte 9.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe)
- Predal VarioSafe razstavite skladno s sliko.

9.5 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste.

9.5.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plošči

Predal je nameščen neposredno na dnu naprave ali na stekleni plošči. Nima vodil.

Odstranjevanje predala

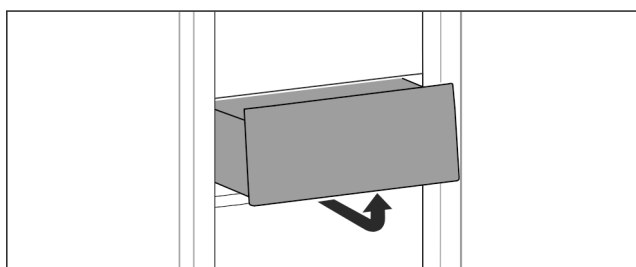


Fig. 129

- Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.

Vstavljanje predala

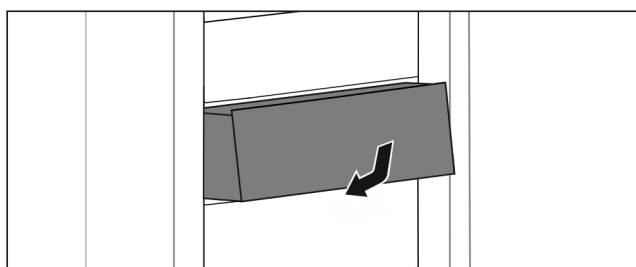


Fig. 130

- Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.

9.5.2 Predal na drsnih vodilih

Odstranjevanje predala

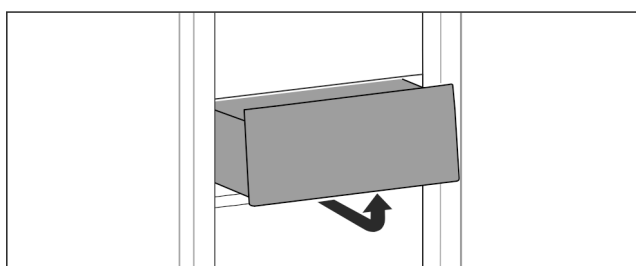


Fig. 131

- Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.

Vstavljanje predala

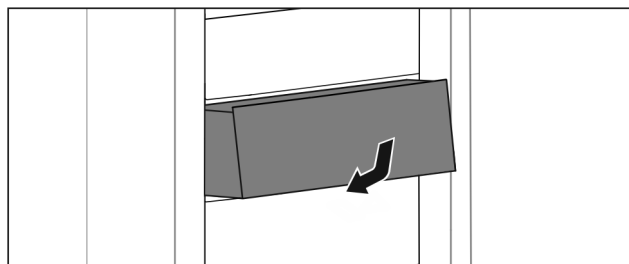


Fig. 132

- Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.

9.5.3 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Delni izvlek hladilnika

Odstranjevanje predala

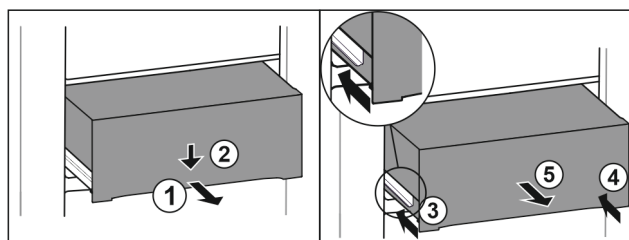


Fig. 133

- Predal izvlecite do polovice. Fig. 133 (1)
- Predal na sprednji strani potisnite navzdol. Fig. 133 (2)
- Levo vodilo potisnite približno 2 cm noter. Fig. 133 (3)
- Desno vodilo potisnite približno 2 cm noter. Fig. 133 (4)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 133 (5)

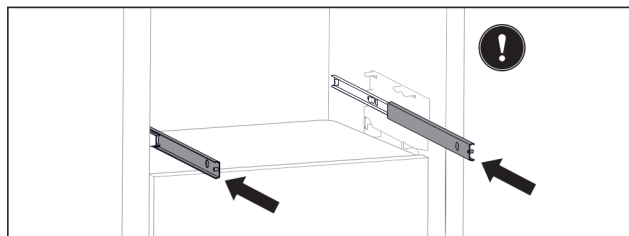


Fig. 134

Ko vodila po izvleku predala še vedno niso v celoti vstavljena:

- Popolnoma vstavite vodila.

Vstavljanje predala

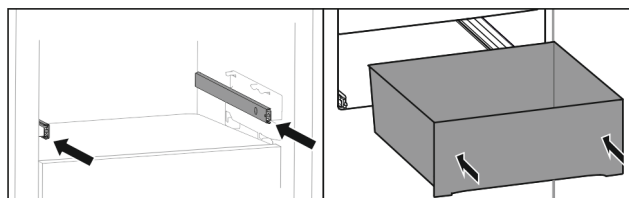


Fig. 135

- Vstavite vodila.
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.

9.6 Pokrov predala, varen za EasyFresh

Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka.

Oprema

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.

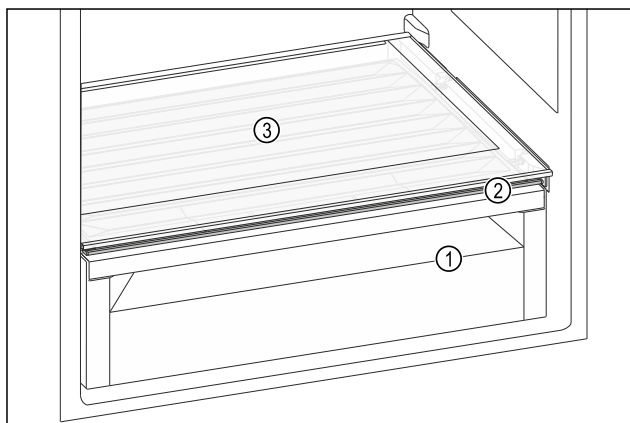


Fig. 136 Simbolična slika pokrova predala, varnega za Easy-Fresh

- (1) Varno za EasyFresh (3) Odlagalna polica
(2) Pokrov predala, varen za EasyFresh

9.6.1 Zmanjšanje vlažnosti zraka v predalu

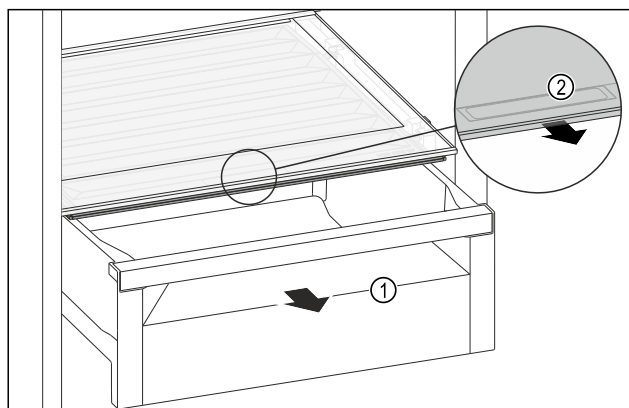


Fig. 137

- ▶ Izvlecite predal Fig. 137 (1).
- ▶ Primate prijemalno vdolbino Fig. 137 (2) na pokrovu predala in predal istočasno povlecite naprej.
- ▶ Ko je predal zaprt, je med predalom in pokrovom predala majhna reža.

9.6.2 Povečanje vlažnosti zraka v predalu

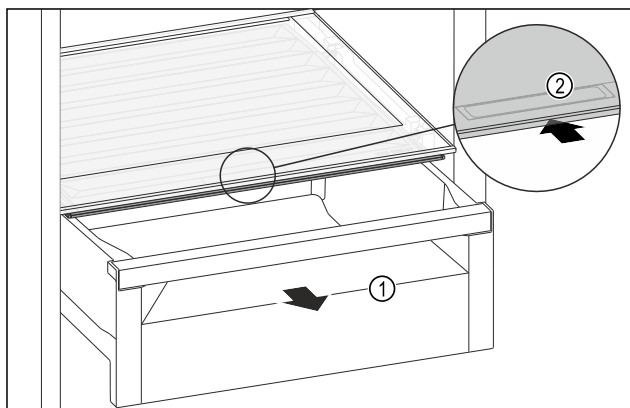


Fig. 138

- ▶ Izvlecite predal Fig. 138 (1).
- ▶ Primate prijemalno vdolbino Fig. 138 (2) na pokrovu predala in pokrov predala istočasno potisnite nazaj.
- ▶ Ko je predal zaprt, se pokrov predala tesno zapre skupaj s predalom.

9.7 Posodica za maslo

9.7.1 Odpiranje/zapiranje posodice za maslo

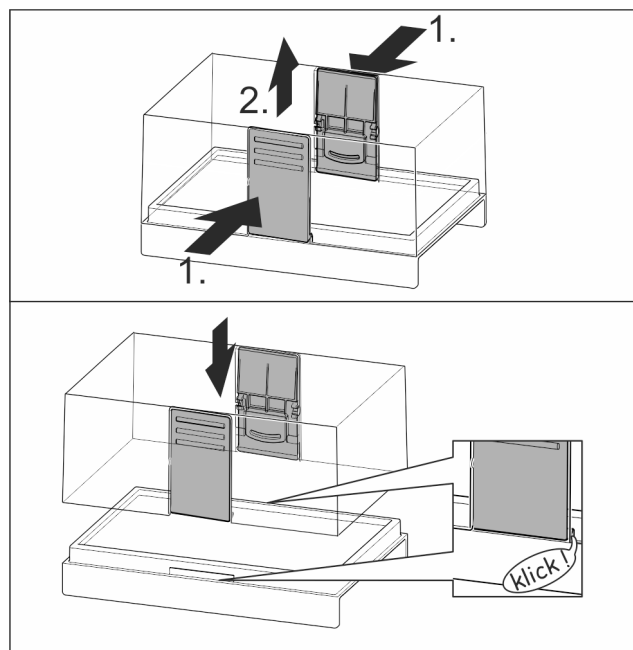


Fig. 139

9.7.2 Razstavljanje posodice za maslo

Posodico za maslo lahko za potrebe čiščenja razstavite.

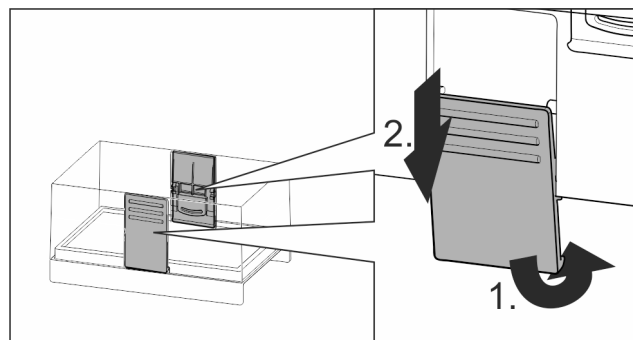


Fig. 140

- ▶ Razstavite posodico za maslo.

9.8 Posoda za jajca

Poličko za jajca lahko izvlečete in obrnete. Oba dela posode za jajca lahko uporabite, da označite razlike, kot je na primer datum nakupa.

9.8.1 Uporaba posode za jajca

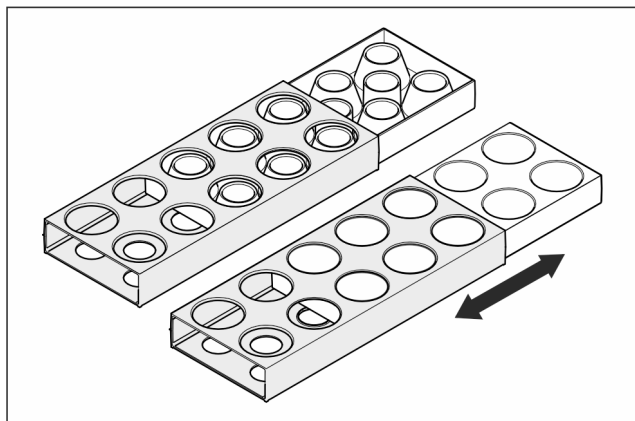


Fig. 141

- Zgornja stran: Hranjenje kokošjih jajc.
- Spodnja stran: Hranjenje prepeličjih jajc.

9.9 Držalo za steklenice

9.9.1 Uporaba držala za steklenice

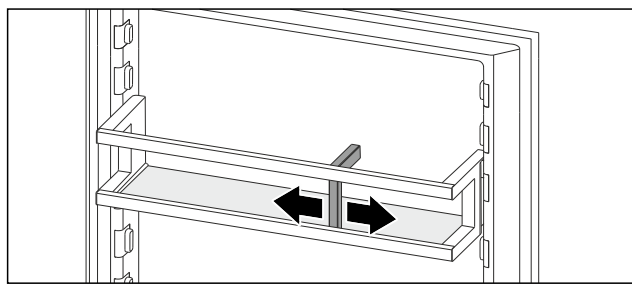


Fig. 142

- Držalo steklenic potisnite ob steklenice.
- Steklenice se ne bodo prevrnile.

10 Vzdrževanje

10.1 Aktivni ogljeni filter FreshAir

Aktivni ogljeni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventilatorjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

- ❑ Aktivni ogljeni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev. Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku poziva k menjavi.
- ❑ Aktivni ogljeni filter lahko odvržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Odstranitev aktivnega ogljenega filtra Liebherr FreshAir

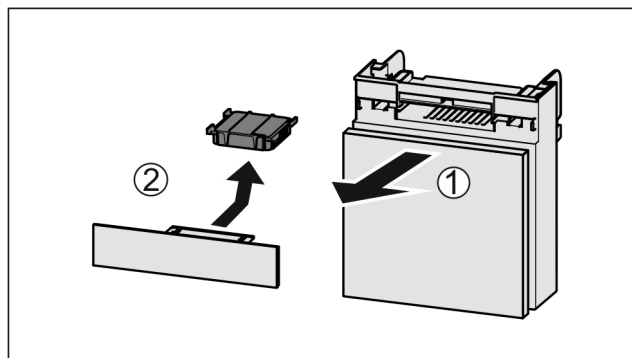


Fig. 143

- Predal izvlecite Fig. 143 (1) naprej.
- Odstranite Fig. 143 (2) aktivni ogljeni filter.

10.1.2 Vstavljanje aktivnega ogljenega filtra FreshAir

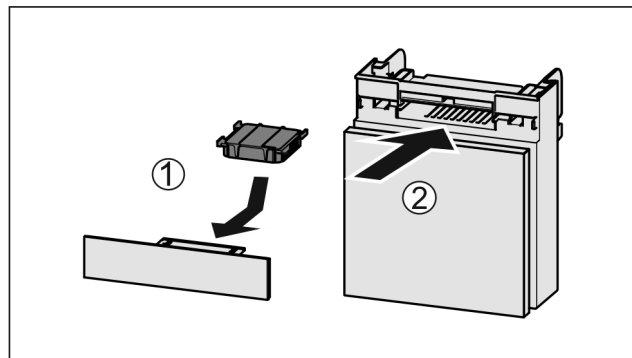


Fig. 144

- Aktivni ogljeni filter vstavite Fig. 144 (1) skladno s prikazom na sliki.
- Aktivni ogljeni filter se zaskoči.
- Če je aktivni ogljeni filter obrnjen navzdol: Predal potisnite noter Fig. 144 (2).
- Aktivni ogljeni filter je sedaj pripravljen.

10.2 Razstavljanje vratnih polic

Nekatere vratne police lahko razstavite, če jih želite očistiti ali namestiti oz. odstraniti nadomestne dele.

10.2.1 Razstavljanje vratnih polic

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.1.2 Odstranjevanje vratne police)

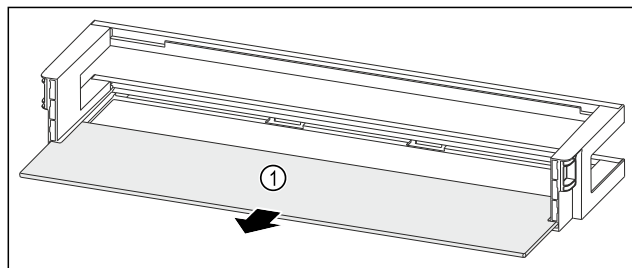


Fig. 145 Vratna polica z odlagalno polico

- Odstranite polico za odlaganje Fig. 145 (1).

10.2.2 Razstavljanje vratne police z boksi VarioBox

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.1.2 Odstranjevanje vratne police)

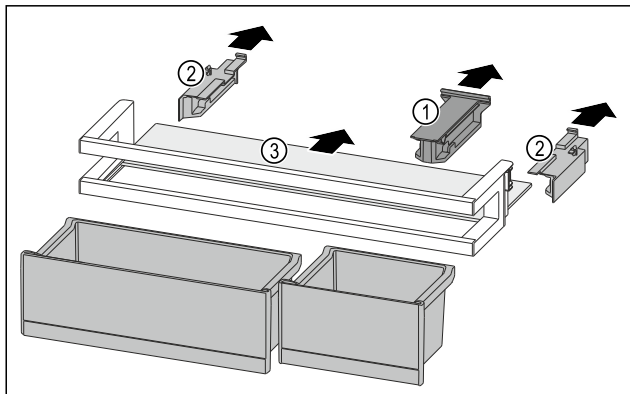


Fig. 146

- Odstranite bokse VarioBox. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox)
- Snemite držalni del Fig. 146 (1).
- Snemite stranski del Fig. 146 (2).
- Odstranite polico za odlaganje Fig. 146 (3).

10.2.3 Razstavite vratno polico z držalom za steklenice

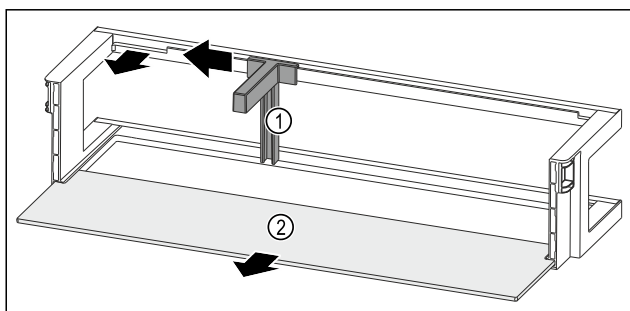


Fig. 147 Vratna polica z držalom za steklenice in odlagalno polico

- Držalo za steklenice Fig. 147 (1) potisnite povsem na stran do odprtine.
- Odstranite držalo za steklenice Fig. 147 (1).
- Odstranite polico za odlaganje Fig. 147 (2).

10.3 Sestavljanje vratne police

10.3.1 Sestavljanje vratne police

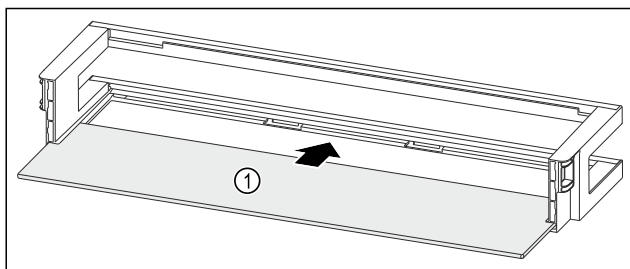


Fig. 148 Vratna polica z odlagalno polico

- Odlagalno polico Fig. 148 (1) vstavite v stranske vdolbine.

10.3.2 Sestavljanje vratne police z boksi VarioBox

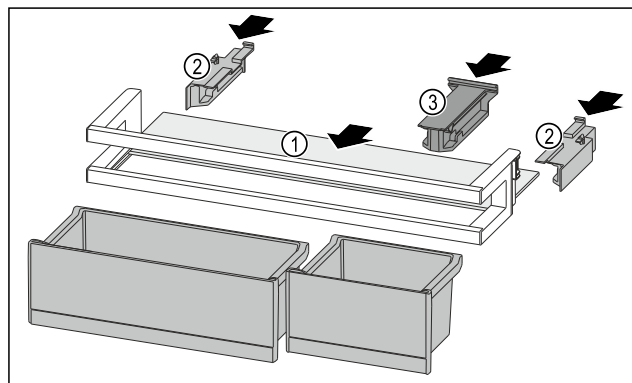


Fig. 149

- Odlagalno polico Fig. 149 (1) vstavite v stranske vdolbine.
- Vstavite stranske dele Fig. 149 (2).
- Vstavite držalni del Fig. 149 (3).
- Vstavite bokse VarioBox. (glejte 9.1.4 Vstavljanje boksov VarioBox)

10.3.3 Sestavljanje vratne police z držalom za steklenice

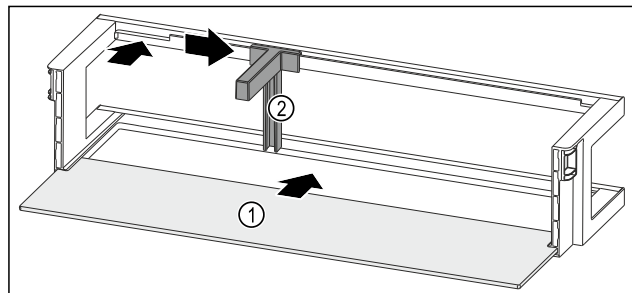


Fig. 150 Vratna polica z odlagalno polico

- Odlagalno polico Fig. 150 (1) vstavite v stranske vdolbine.
- Vstavite držalo za steklenice Fig. 150 (2) v odprtino.
- Držalo za steklenice Fig. 150 (2) potisnite na stran do zelenega položaja.

10.4 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

10.4.1 Napotki za razstavljanje

Izvlečne sisteme lahko razstavite za namene čiščenja. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Naslednji izvlečni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

Izvlečni sistem	razstavljiv/ ni razstavljiv
Predal na dnu naprave ali stekleni plošči	ni razstavljiv
Predal na drsnih vodilih	ni razstavljiv
Delni izvlek hladilnika	ni razstavljiv

10.5 Pokrov predala, varen za EasyFresh

Pokrov predala lahko odstranite za čiščenje.

10.5.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Odlagalna polica tik nad predalom je odstranjena. (glejte 9.2 Odlagalne police)
- ❑ Predal tik pod pokrovom predala je odstranjen. (glejte 9.5 Predali)

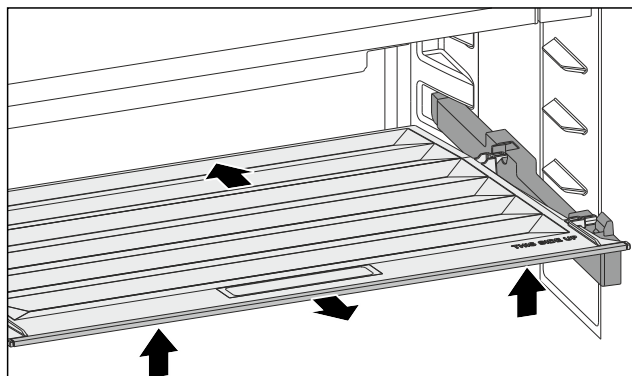


Fig. 151

- ▶ Pokrov predala potisnite nazaj.
- ▶ Pokrov predala dvignite spredaj.
- ▶ Pokrov predala izvlecite spredaj poševno navzgor.

10.5.2 Vstavljanje pokrova predala

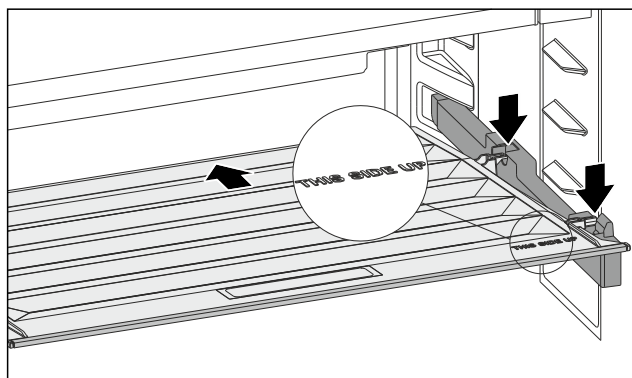


Fig. 152

Če je napis THIS SIDE UP zgoraj:

- ▶ Vstavite zadnje držalne dele v ustrezne zadnje odprtine.
- ▶ Pokrov predala potisnite nazaj.
- ▶ Pokrov predala spredaj spustite in sprednje držalne dele vstavite v odprtine, da se zaskočijo.
- ▶ Pokrov predala prestavite v zeleni položaj.

10.6 Odtajanje naprave



OPOZORILO

Nepravilno odtajanje aparata!

Poškodbe.

- ▶ Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- ▶ Ne uporabljajte električnih grelnih in parnih čistilnih aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- ▶ Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

Na podlagi energijsko optimiziranega upravljanja naprave se lahko v vmesnem času ustvari plast sreža oz. ledu.

- ▶ Odtočno odprtino redno čistite. (glejte 10.7 Čiščenje aparata)

10.7 Čiščenje aparata

10.7.1 Priprave



OPOZORILO

Nevarnost zaradi udarca toka!

- ▶ Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.



OPOZORILO

Nevarnost požara

- ▶ Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

- ▶ Izpraznite aparat.
- ▶ Izvlecite električni vtič.

-ali-

- ▶ Aktivirajte funkcijo CleaningMode. (glejte CleaningMode)

10.7.2 Čiščenje ohišja

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

- ▶ Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

- ▶ Ohišje obrišite z mehko, čisto krpo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnim čistilnim sredstvom. Steklene plošče lahko dodatno očistite s čistilom za steklo.

10.7.3 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

- ▶ Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- ▶ Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- ▶ Odtočna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripomočkom, npr. vatirano palčko.

Pomoč strankam

10.7.4 Čiščenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Čiščenje z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje:

- Odlagalna polica
- Deljiva odlagalna polica
- VarioSafe
- Pokrov EasyFresh-Safe
- Predal

Čiščenje z vlažno krpo:

- Teleskopska vodila
- Upoštevajte: Mast v drsnih progah služi za mazanje in je ne smete odstraniti!

Čiščenje v pomivalnem stroju do 60 °C:

- Vratna polica
- VarioBox
- Držalo za steklenice
- Držalni del deljive odlagalne police
- Posoda za jajca
- Posodica za maslo
- ▶ Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavje.
- ▶ Očistite opremo.

10.7.5 Po čiščenju

- ▶ Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
- ▶ Aparat priključite v vklopite.
- Ko je temperatura dovolj nizka:
- ▶ Vstavite živila.
- ▶ Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

11 Pomoč strankam

11.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	2 °C do 9 °C

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti ¹	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti F.	LED

¹ Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

Za naprave s povezavo WLAN:

Podatki o frekvenci	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

11.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.

- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (glejte 8.2 Funkcije naprave)
- Delujoč ventilator
- Sveže vstavljena živila
- Visoka temperatura okolja
- Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje in žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogotoku.	Običajen zvok delovanja
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje	Aparat hladi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen zvok delovanja
Zvoki srebanja	Vrata z blažilnikom za zapiranje ste odprli in zaprli.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje in šumenje	Ventilator deluje.	Običajen zvok delovanja
Klikanje	Komponente se vklaplajo in izklaplajo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravite
Tresljaji	Neprimerna postavitev	Zvok napake	Aparat naravnajte vodoravno z nastavnimi nogami.
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

11.3 Tehnične napake

Vaš aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni

morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

11.3.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	► Vklopite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	► Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	► Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	► Aparat naj ostane zaprt.
	→ Priključek za hladilne naprave ni pravilno vstavljen v aparat.	► Preverite priključek za hladilne naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	► Zaprite vrata aparata.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	► Rešitev problema: (glejte 1.2 Klimatski razredi)
	→ Aparat ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtega.	► Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	► Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	► Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	► Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo iz utora.	► Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameščeno v utor.
Zunanje površine naprave so tople.*	→ Toplota tokokroga hladilnega sredstva se izkorišča za preprečevanje kondenzirane vode.	► To je normalno.

11.3.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	► Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	► Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata odprta približno 15 minut.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	► Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

11.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte 11 Pomoč strankam). Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na povezavi home.liebherr.com/service.



OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

Poškodbe.

- Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 10 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

Zaustavljanje delovanja

11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- ☐ Oznaka aparata (model in indeks)
- ☐ Servisna št. (servis)
- ☐ Serijska št. (s. št.)

► Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu. (glejte Podatki o napravi)

-ali-

- Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 11.5 Nazivna ploščica)
- Zabeležite podatke o aparatu.
- Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

11.5 Nazivna ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.

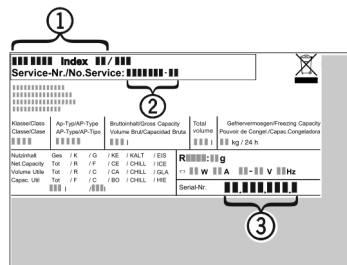


Fig. 153

(1) Oznaka naprave (3) Serijska št.

(2) Servisna št.

- Informacije razberite z nazivne ploščice.

12 Zaustavljanje delovanja

- Izpraznite aparat.
- Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)
- Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Priključek za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite napravo. (glejte 10.7 Čiščenje aparata)
- Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

13 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Pomen simbolov na napravi vam je znan. (glejte 1.14 Simboli na napravi)
- ☐ Nasveti za odstranjevanje so vam znani. (glejte 1.8 Odstranjevanje)

13.1 Napravo pripravite za odstranitev

- Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 12 Zaustavljanje delovanja)

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje naprave



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Upoštevajte nasvete za transport aparata. (glejte 3.5 Transportiranje naprave)
- Napravo odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- Napravo zavržite skladno z zgoraj navedenimi smernicami.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260618

7083944-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien