




Montāžas pamācība

Quality, Design and Innovation

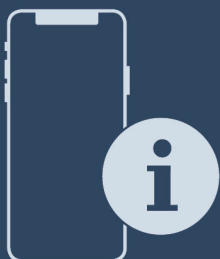

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Saturs

1	Vispārējie drošības norādījumi.....	3
2	Uzstādīšanas nosacījumi.....	3
2.1	Uzstādīšanas vieta.....	3
2.2	Pozīcija telpā.....	3
2.3	Ievietošana zem darba virsmas.....	4
3	Ierīces izmēri.....	4
4	Nišas izmēri.....	4
5	Mēbeles priekšējā daļa.....	5
5.1	Mēbeles priekšējās daļas svars.....	5
5.2	Mēbeles durvis.....	5
5.3	Mēbeles priekšējās daļas izmēri.....	5
5.4	Profila rāmja izmēri.....	6
6	Ierīces transportēšana.....	6
6.1	Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai	6
6.2	Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas.....	6
7	Ierīces izpakošana.....	6
8	Darbības pēc uzstādīšanas.....	6
9	Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....	6
10	Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nomaina...	6
10.1	Drošības norādījumi.....	6
10.2	Instruments.....	7
10.3	Piegādes komplektācija.....	7
10.4	Pārsegu noņemšana.....	7
10.5	Durvju noņemšana.....	7
10.6	Eņģes demontāža.....	8
10.7	Eņģu pārveide.....	8
10.8	Augšējā pārsega pārlikšana.....	9
10.9	Apakšējā pārsega pārlikšana.....	9
10.10	Durvju aiztura pārlikšana*.....	10
10.11	Eņģu montāža.....	10
10.12	Augšējā leņķa pārlikšana.....	10
10.13	Apakšējā leņķa pārlikšana.....	11
10.14	Durvju montāža.....	11
10.15	Pārsegu uzlikšana.....	12
11	Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaina (nav pietiekami dekoratīva).....	12
11.1	Drošības norādījumi.....	12
11.2	Instruments.....	13
11.3	Pārsegu noņemšana.....	13
11.4	Durvju noņemšana.....	13
11.5	Eņģes demontāža.....	14
11.6	Eņģu pārveide.....	14
11.7	Pārsegu pārlikšana.....	15
11.8	Durvju aiztura pārlikšana.....	15
11.9	Eņģu montāža.....	15
11.10	Augšējā leņķa pārlikšana.....	16
11.11	Apakšējā leņķa pārlikšana.....	16
11.12	Durvju montāža.....	17
11.13	Pārsegu uzlikšana.....	17
12	Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaina (dekoratīva).....	18
12.1	Drošības norādījumi.....	18
12.2	Instruments.....	18
12.3	Pārsegu noņemšana.....	18
12.4	Durvju noņemšana.....	18
12.5	Eņģes demontāža.....	19
12.6	Durvju aiztura pārlikšana.....	19
12.7	Eņģu montāža.....	20
12.8	Augšējā leņķa pārlikšana.....	20
12.9	Apakšējā leņķa pārlikšana.....	21
12.10	Durvju montāža.....	21
12.11	Pārsegu uzlikšana.....	21

13	Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nolīmeņo-	22
14	Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nolīmeņo-	22
15	Montāža nišā.....	23
15.1	Instruments.....	23
15.2	Piegādes komplektācija.....	23
15.3	Ierīces sagatavošana.....	23
15.4	Ierīces nostiprināšana pie darba virsmas.....	24
15.5	Ierīces nostiprināšana sānos.....	24
15.6	Ierīces nolīmeņošana.....	24
15.7	Pamatnes montāža.....	25
15.8	Ierīces nostiprināšana nišā.....	25
16	Mēbeles durvju montāža.....	25
17	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	27

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē: <i>Fig. Piemēra attēlojums</i>
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami video-tēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".


Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmanto-

tajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit:
home.liebherr.com/open-source-licences

1 Vispārējie drošības norādījumi

- Rūpīgi uzglabāiet šo montāžas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.
- Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī montāžas pamācību turpmākajam īpašniekam.
- Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo montāžas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.
- Vispirms izlasiet vispārējos drošības norādījumus **lietošanas pamācībā**, kas pieder pie šīs montāžas pamācības, nodaļā "Vispārējie drošības norādījumi" un ievērojiet tos. Ja vairs nevarat atrast šo **lietošanas pamācību**, tad **lietošanas pamācību** varat lejupielādēt internetā, ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:

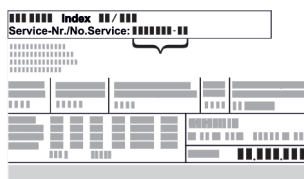

nītē:

- **ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās, kad uzstādāt ierīci:**

	BĪSTAMĪBA	nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	BRĪDINĀJUMS	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪGI	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪBU	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.
	Norāde	nozīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Ņemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!

- Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- Uzstādiet ierīci tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbini ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.



BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojāiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

2.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katriem 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

2.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Nenovietojiet ierīci magnētisko lauku tuvumā, kā arī nenovietojiet ierīces tuvumā magnetizētus priekšmetus. Tas var izraisīt nevēlamu durvju atvēršanos.*
- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves salā, tad ierīces ar iebūvētu gaisa izplūdes sistēmu var bojāt ierīci. Ņemiet vērā vai nu atsevišķu gaisa padevi, vai arī ierīkojiet starpsienu starp ierīcēm.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

Ierīces izmēri

2.3 Ievietošana zem darba virsmas

- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves mēbelēs, kas novietotas uz nelīdzenas pamatnes: Nolīmeņojiet virtuves mēbeles.

3 Ierīces izmēri

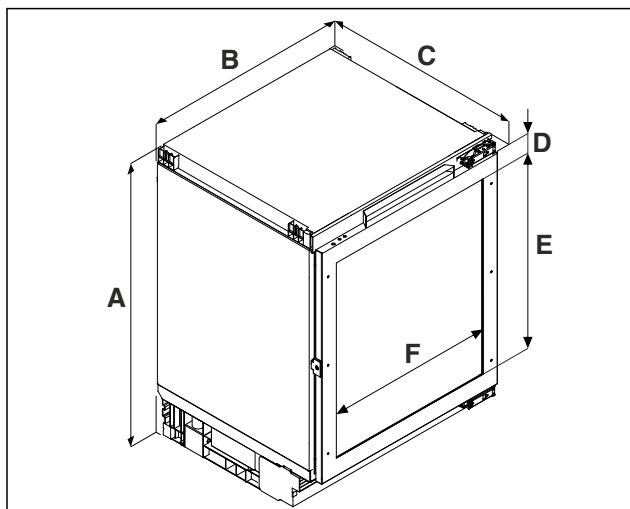


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums: ..pr

- (A) Ierīces augstums, ieskaitot kājiņas
(B) Ierīces platums
(C) Ierīces dziļums

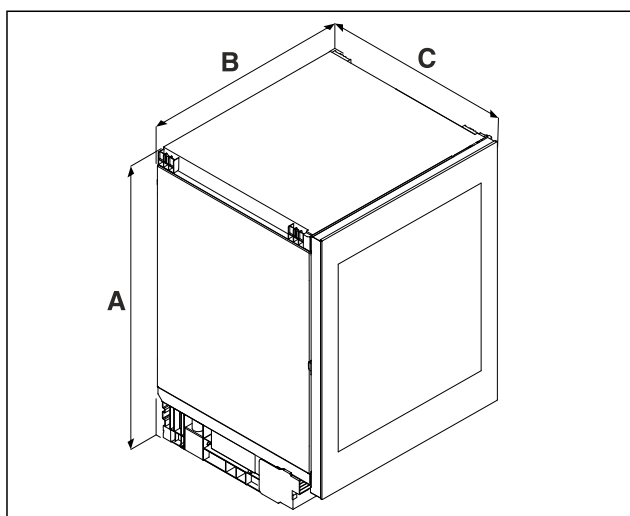


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums: ..gb

- (A) Ierīces augstums, ieskaitot kājiņas
(B) Ierīces platums
(C) Ierīces dziļums

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr: ^{A)} 564 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 576 mm* UW..gb ..8.. ^{A)} 580 mm*	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
F	458 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

4 Nišas izmēri

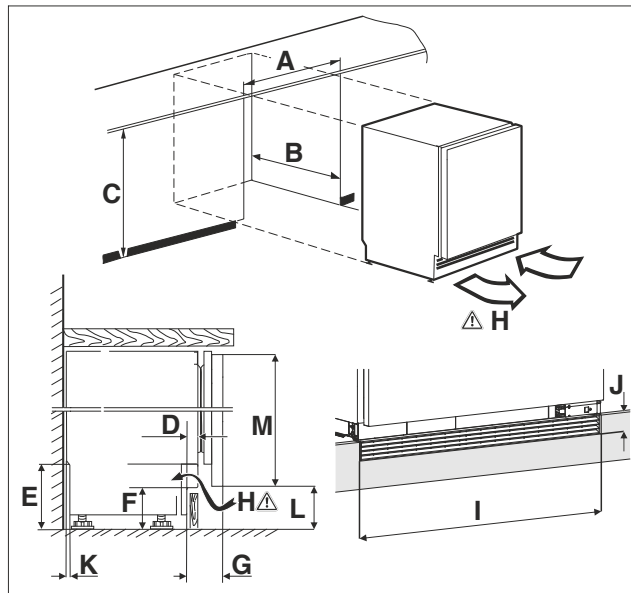


Fig. 3 Ilustratīvs attēlojums: UW..gb

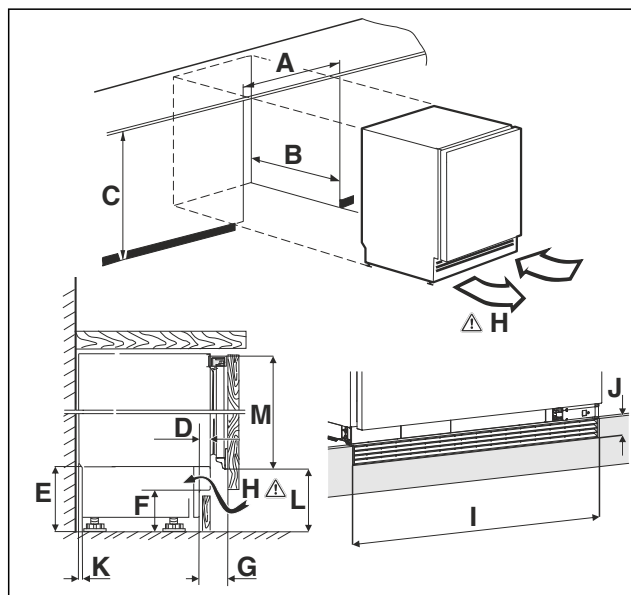


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums: UW..pr

- (A) Nišas platums
(B) Nišas dziļums
(C) Nišas augstums
(H) Ventilācijas šķērssgriezums

A	600 mm	
B	vismaz 565 mm	
C	UW.. 36.. ^{A)} 820 mm līdz 880 mm	UW.. 37.. ^{A)} 860 mm līdz 920 mm
D	11 mm līdz 66 mm	
E	100 mm līdz 160 mm	
F	60 mm līdz 120 mm	

G	UW..pr^{A)} 45 mm līdz 100 mm UW..gb ..3..^{A)} 57 mm līdz 112 mm UW..gb ..8..^{A)} 61 mm līdz 116 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36..^{A)} 104 mm līdz 164 mm	UW..pr 37..^{A)} 104 mm līdz 164 mm
	UW..gb ..36..^{A)} 100 mm līdz 160 mm	UW..gb 37..^{A)} 81 mm līdz 141 mm
M	UW..pr 366..^{A)} 707 mm	UW..pr 37..^{A)} 747 mm
	UW..pr 367..^{A)} 704 mm	UW..gb 37..^{A)} 776 mm
	UW..gb ..36..^{A)} 717 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

5 Mēbeles priekšējā daļa

5.1 Mēbeles priekšējās daļas svars

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada pārāk smagas mēbeles durvis!
Ja mēbeles durvis ir pārāk smagas, nevar izslēgt eņģu bojājumus un līdz ar to darbības traucējumus.

► Pirms mēbeles durvju montāžas pārliecinieties, vai netiek pārsniegts pieļaujamais mēbeles durvju svars.

Nišas augstums	Mēbeles durvju maksimālais svars
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Ierīces tipa apzīmējums

5.2 Mēbeles durvis

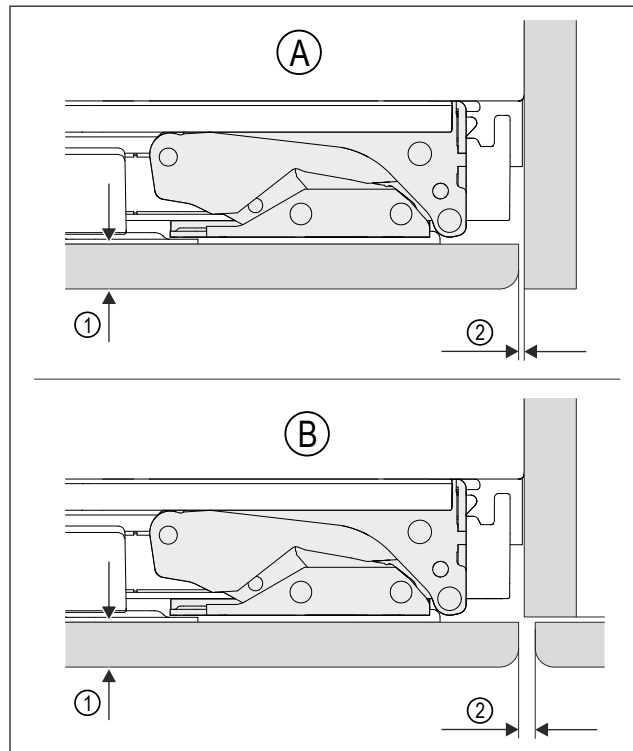


Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums

- (A) Niša ar sienu (1) Priekšējās daļas biezums
(B) Niša ar blakusesošu mēbeli (2) Spraugas izmērs

Priekšējās daļas biezums	vismaz 16 mm līdz maksimāli 19 mm
Spraugas izmērs	vismaz 3 mm
Mēbeles durvīm jābūt gludām un uzstādītām bez sprieguma.	

5.3 Mēbeles priekšējās daļas izmēri

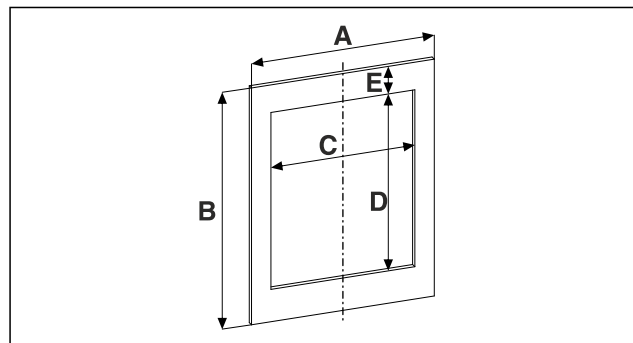


Fig. 6

Nišas augstums	.. 36..	.. 37..
A	vismaz 595 mm	
B	vismaz 707 mm	vismaz 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm

Ierīces transportēšana

Nišas augstums	.. 36..	.. 37..
E	Izmēru atkarībā no montāžas apstākļiem nišā varat aprēķināt, izmantojot stikla durvju priekšējās daļas izgriezumu izmērus. (skat. 3 Ierīces izmēri)	
Ierīcēm bez stikla durvīm nav spēkā vērtības C, D un E.		

A) Ierīces tipa apzīmējums

5.4 Profila rāmja izmēri

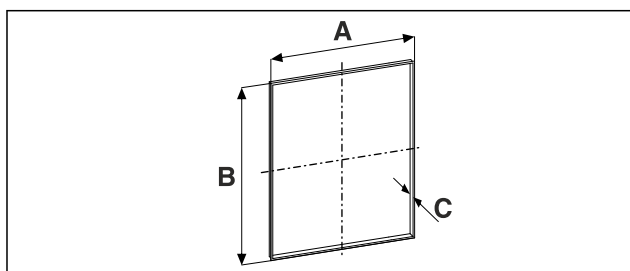


Fig. 7

Nišas augstums	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Paneļa biezums 19 mm: 21 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

A = izgriezuma iekšējais izmērs mēbeles priekšējās daļas profila rāmja montāžā

B = izgriezuma iekšējais izmērs mēbeles priekšējās daļas profila rāmja montāžā

C = profila rāmja biezums

6 Ierīces transportēšana

6.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iepakota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.

- ▶ Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
- ▶ Izpakoiet ierīci. (skat. 7 Ierīces izpakošana)

6.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iztukšota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- ☐ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ir demontēta.

- ▶ Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

7 Ierīces izpakošana

IEVĒRĪBAI

Grīdas bojājumu risks!

- ▶ Pirms iepakojuma noņemšanas no ierīces aizsargājiet grīdu, to pārsedzot.

Ja ierīcei nodarīti bojājumi, nekavējoties pirms tās pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Vērsieties nekavējoties pie piegādātāja, ja nojaušat kādus bojājumus.
- ▶ Noņemiet no ierīces aizmugures vai sānu sienām visus materiālus, kas var traucēt pienācīgu uzstādīšanu vai pieplūdes un izplūdes ventilāciju.
- ▶ Noņemiet visas aizsargplēves no ierīces. Turklāt neizmantējiet smailus un asus priekšmetus!

8 Darbības pēc uzstādīšanas

- ▶ Noņemiet aizsargplēves. *
- ▶ Notīriet ierīci.
- ▶ Saglabājiet rēķinu, lai servisa pakalpojumu gadījumā varētu paziņot ierīces un tirgotāja datus.

9 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

- ▶ Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglota koka rāmis ar polietilēna paplāksni*
- ▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

10 Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nomaiņa

10.1 Drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- ▶ Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada durvju svārs!

- ▶ Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat pārnēsāt 15 kg lielu svaru.
- ▶ Durvju attura nomaiņai vajadzīgas divas personas.


Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nomaiņa

IEVĒRĪBAI


Strāvu vadošas daļas!
Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

10.2 Instruments

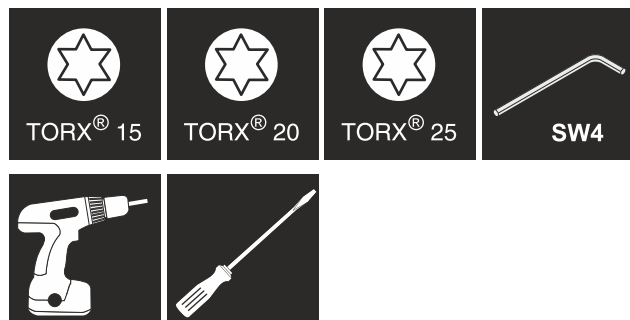

10.3 Piegādes komplektācija

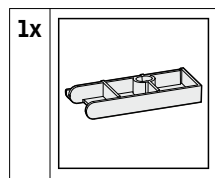

10.4 Pārsegu noņemšana

- Atveriet durvis.

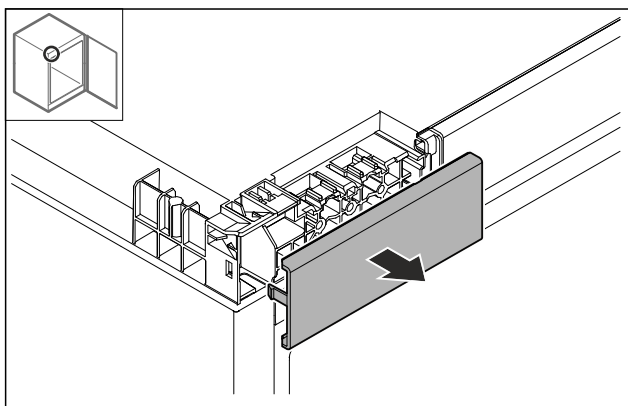


Fig. 8

- Noņemiet pārsegu.

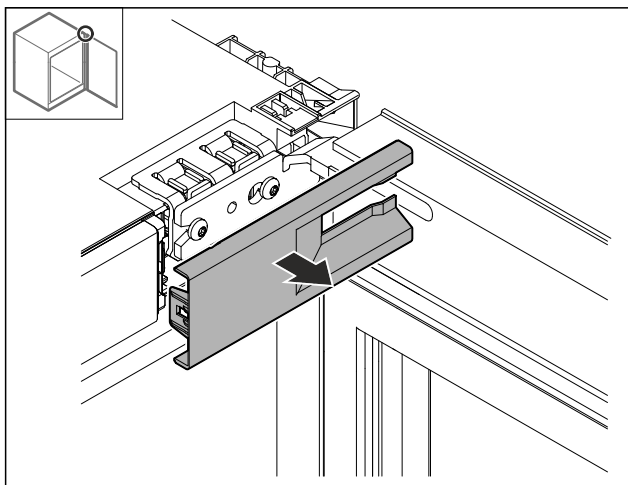


Fig. 9

- Noņemiet pārsegu.

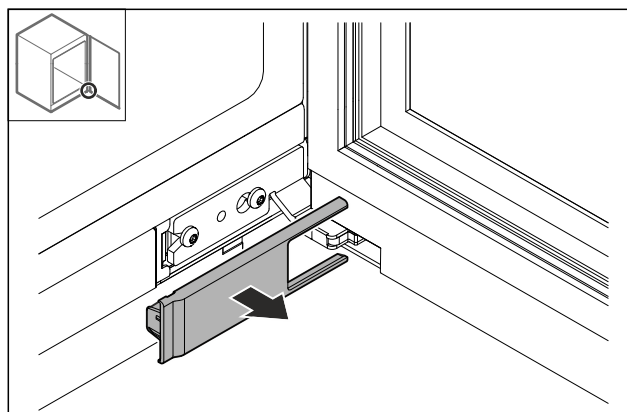


Fig. 10

- Noņemiet pārsegu.

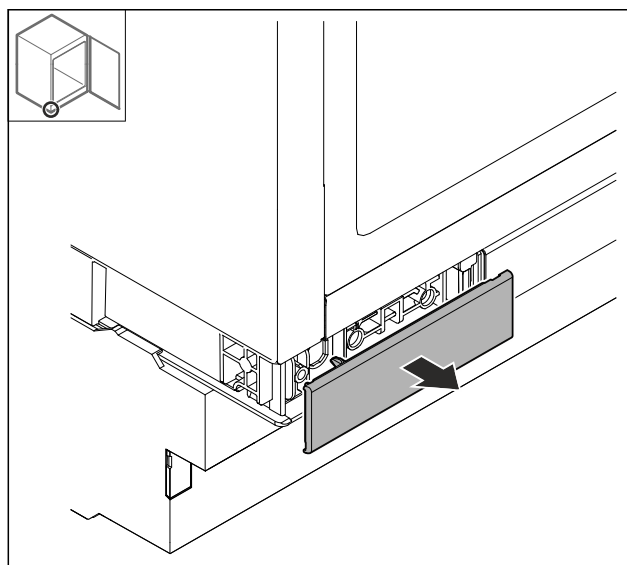


Fig. 11

- Noņemiet pārsegu.

10.5 Durvju noņemšana

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada izkrītošas durvis!

- Noturiet durvis.

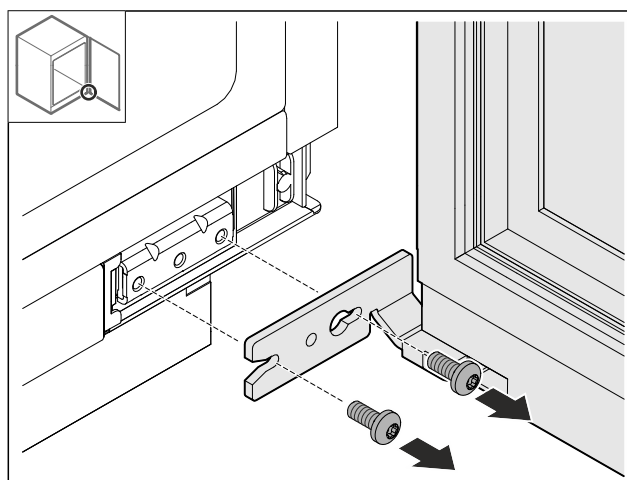


Fig. 12

- Atskrūvējiet apakšējās skrūves.

Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nomaiņa

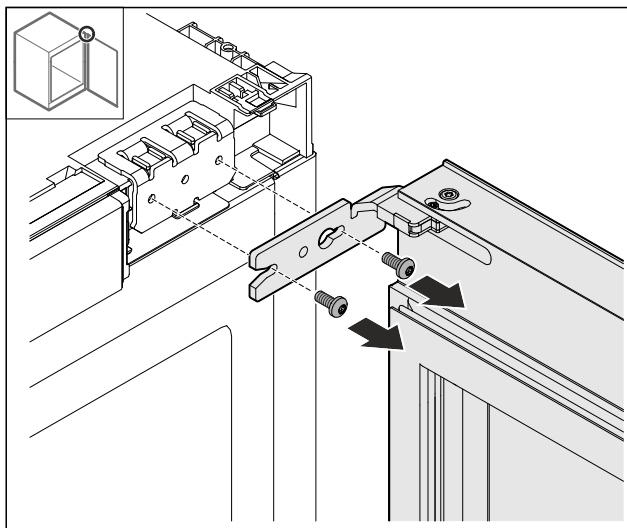


Fig. 13

- Atskrūvējiet augšējās skrūves.
- Noņemiet durvis.
- Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.

10.6 Eņģes demontāža

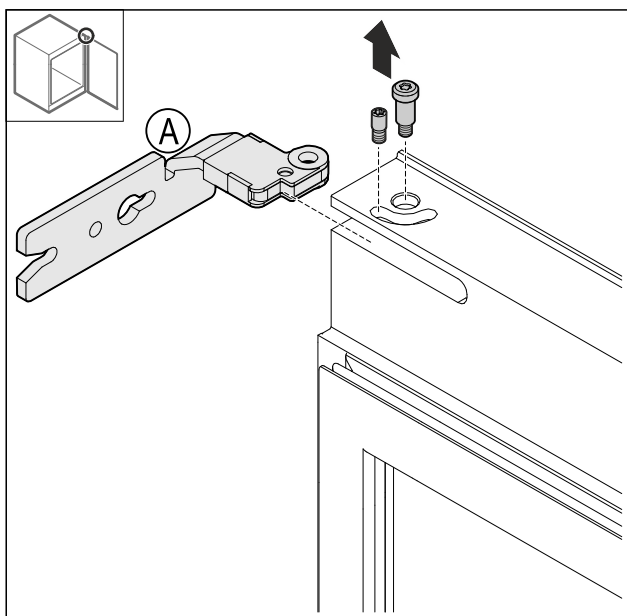


Fig. 14

- Izskrūvējiet tapu.

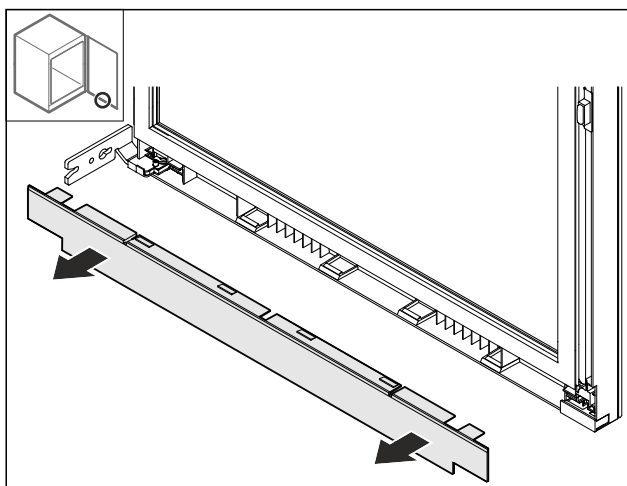


Fig. 15

- Noņemiet pārsegu.

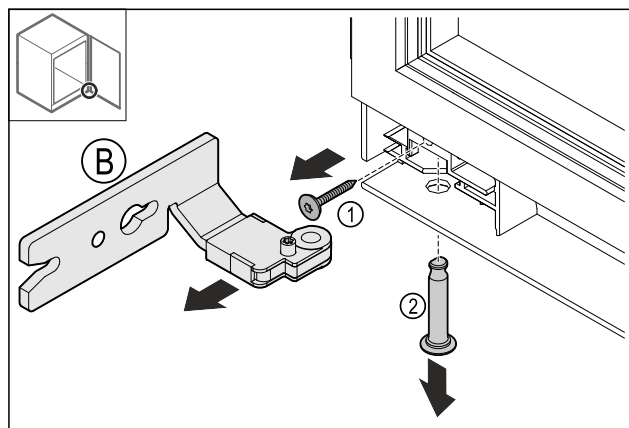


Fig. 16

- Izņemiet skrūvi Fig. 16 (1).
- Noņemiet tapu Fig. 16 (2).
- Noņemiet eņģi Fig. 16 (B).

10.7 Eņģu pārveide

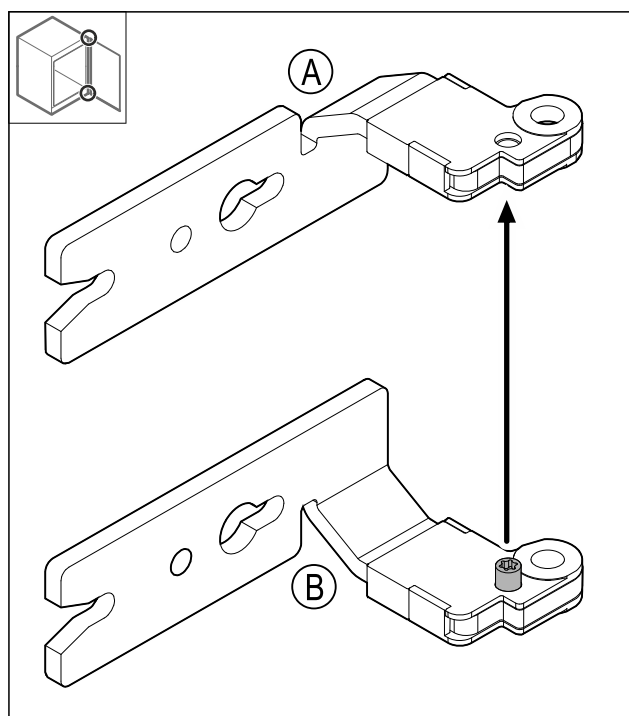


Fig. 17

- Pārļieciet skrūvi.

10.8 Augšējā pārsega pārlikšana

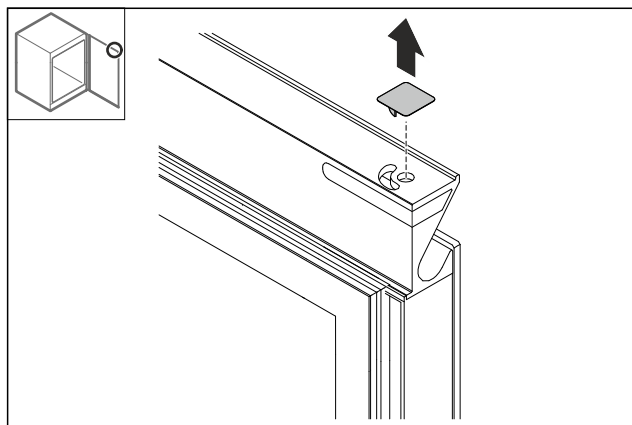


Fig. 18

- Noņemiet pārsegu.

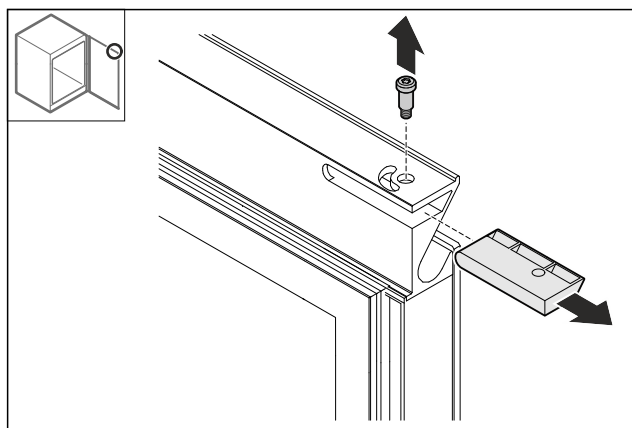


Fig. 19

- Noņemiet tapu.
- Noņemiet pārsegu.
- Ieteikums: Uzglabājiēt pārsegu vēlākai izmantošanai.

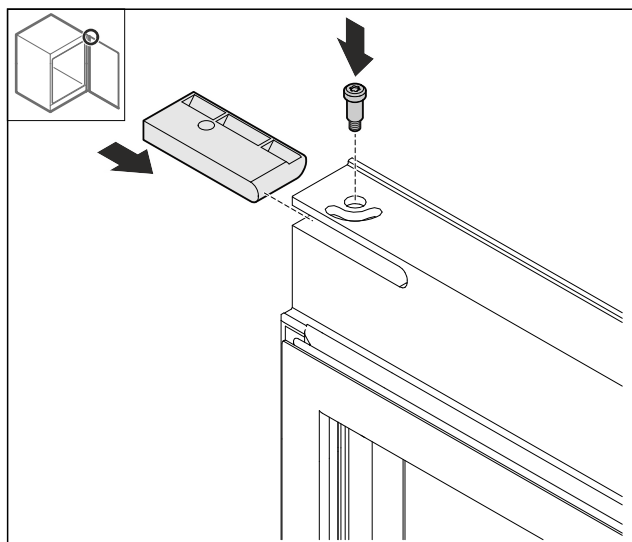


Fig. 20

- Ievietojiet pārsegu no papildaprīkojuma komplekta.
- Cieši pieskrūvējiēt tapu.

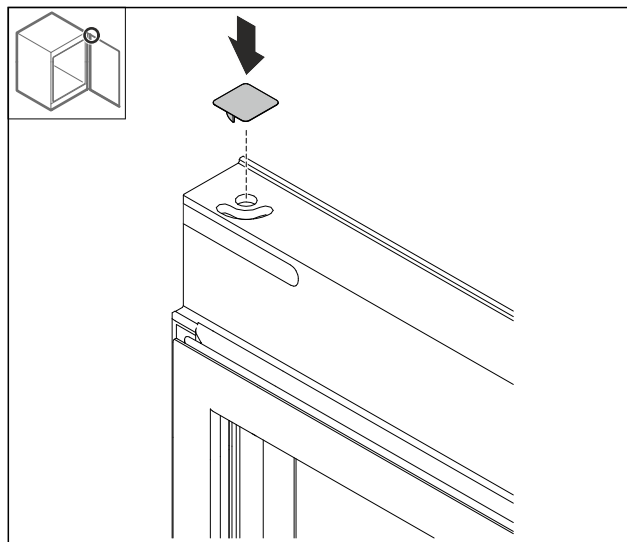


Fig. 21

- Ievietojiet pārsegu.

10.9 Apakšējā pārsega pārlikšana

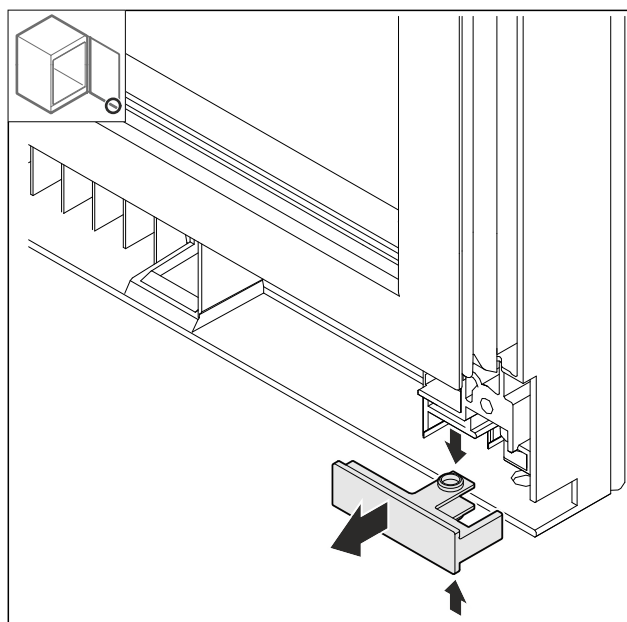


Fig. 22

- Viegli saspiediet pārsegu augšā un apakšā un izvelciet ārā virzienā uz priekšu.

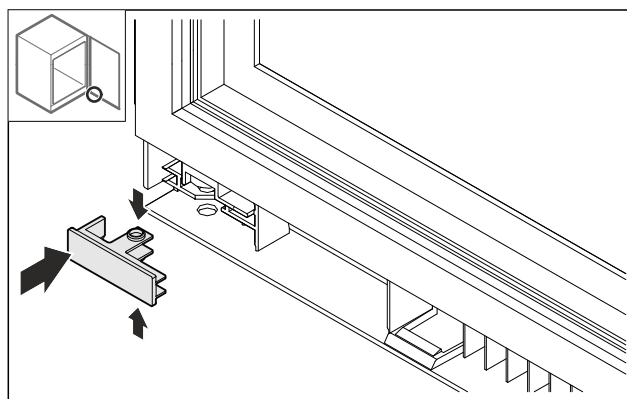


Fig. 23

- Pagrieziet pārsegu par 180° un ievietojiet to pretējā pusē.

Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nomaiņa

10.10 Durvju aiztura pārlikšana*

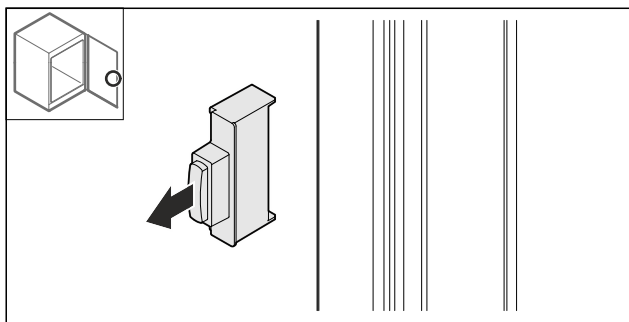


Fig. 24

- Izvelciet durvju aizturi.

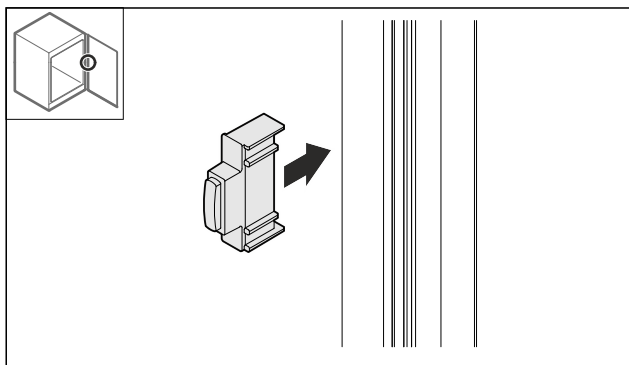


Fig. 25

- Pagrieziet durvju aizturi par 180° un ievietojiet pretējā pusē.

10.11 Eņģu montāža

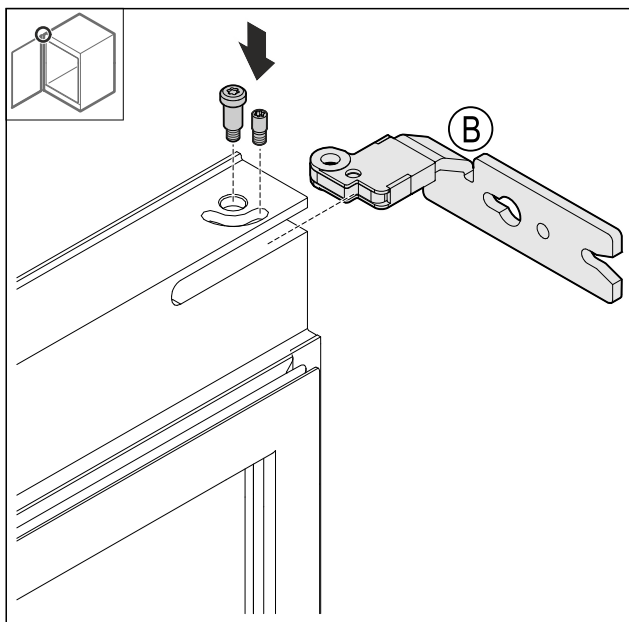


Fig. 26

- Uzmontējiet augšējo eņģi.

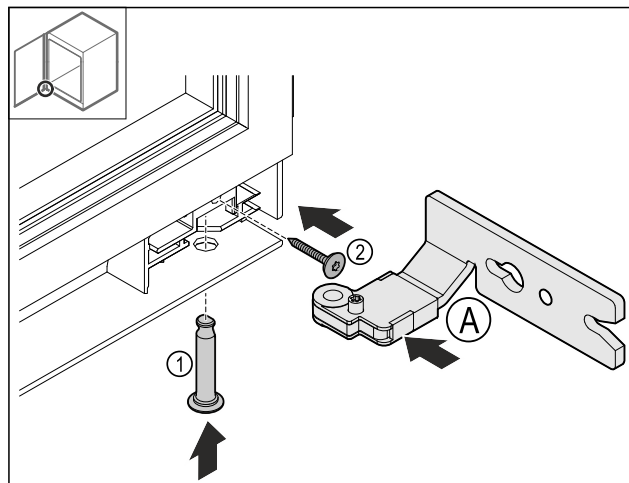


Fig. 27

- Ievietojiet apakšējo eņģi Fig. 27 (A).
- Iespraudiet un cieši turiet tapu Fig. 27 (1).
- Pievelciet skrūvi Fig. 27 (2).

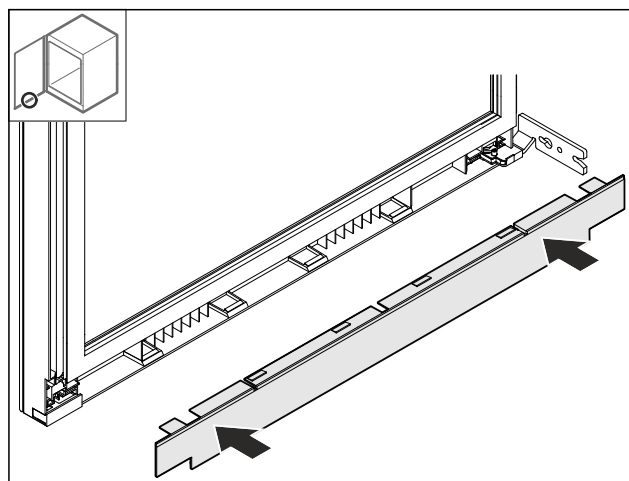


Fig. 28

- Ievietojiet pārsegu.

10.12 Augšējā leņķa pārlikšana

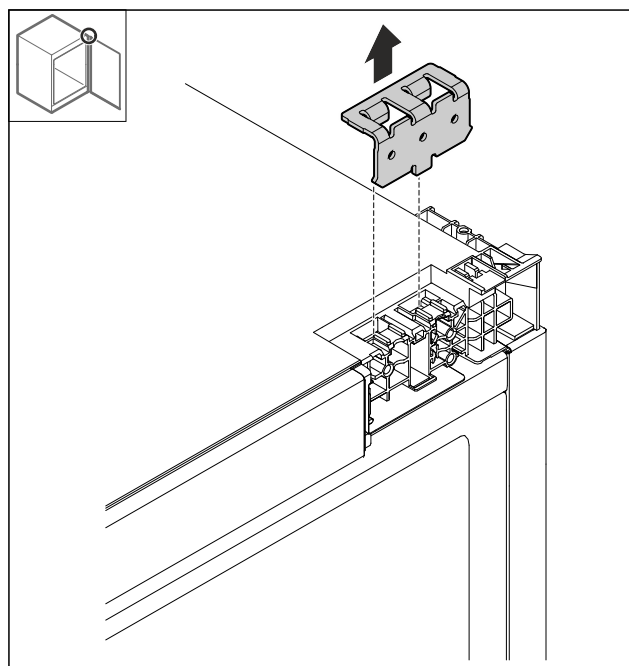


Fig. 29

- Noņemiet leņķi.

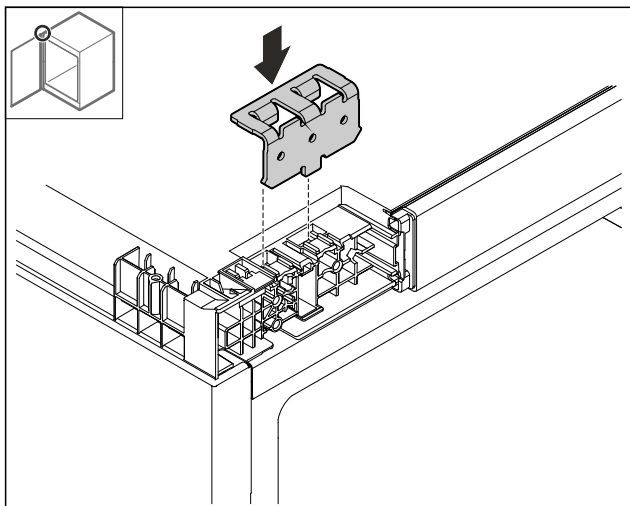


Fig. 30

- Ievietojiet leņķi.

10.13 Apakšējā leņķa pārlikšana

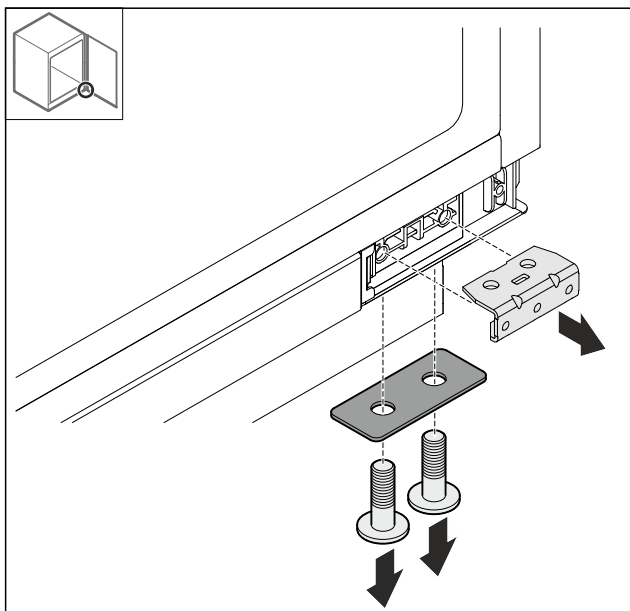


Fig. 31

- Demontējiet leņķi.

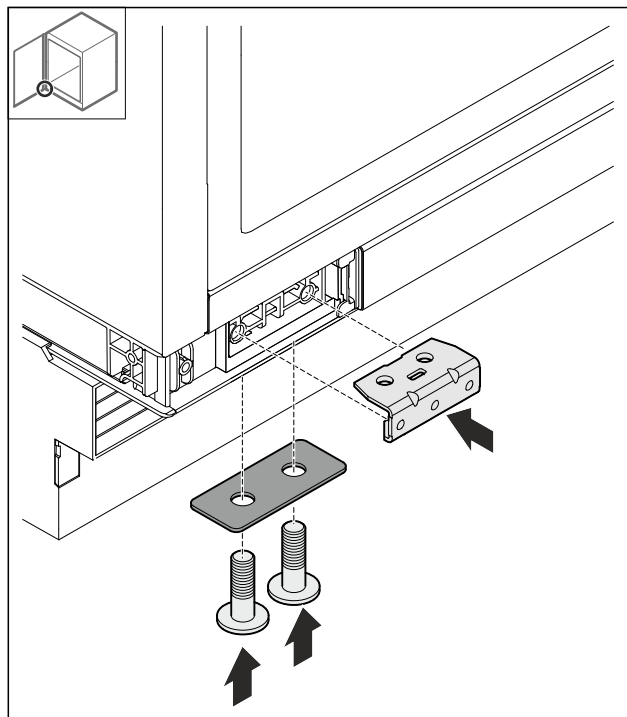


Fig. 32

- Uzmontējiet leņķi.

10.14 Durvju montāža

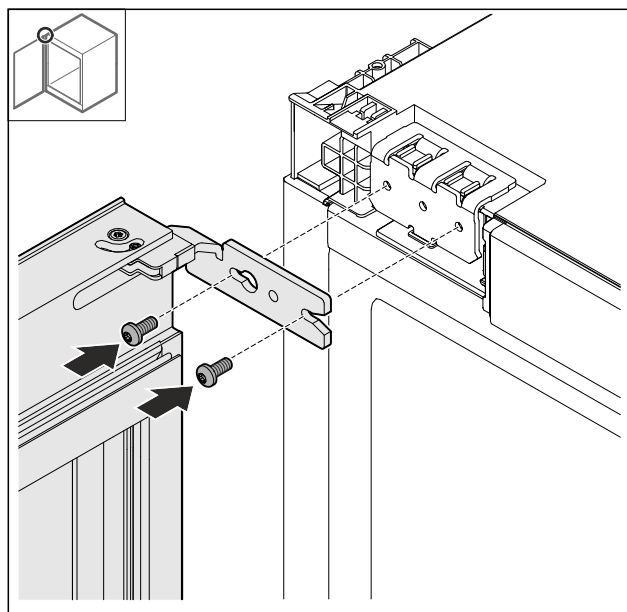


Fig. 33

- Pieskrūvējiet durvis augšā.

Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (nav pietiekami dekoratīva)

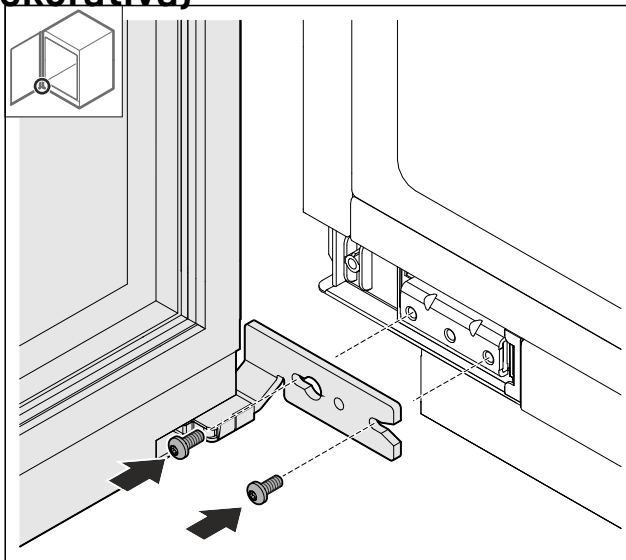


Fig. 34

- Pieskrūvējiet durvis apakšā.

10.15 Pārsegu uzlikšana

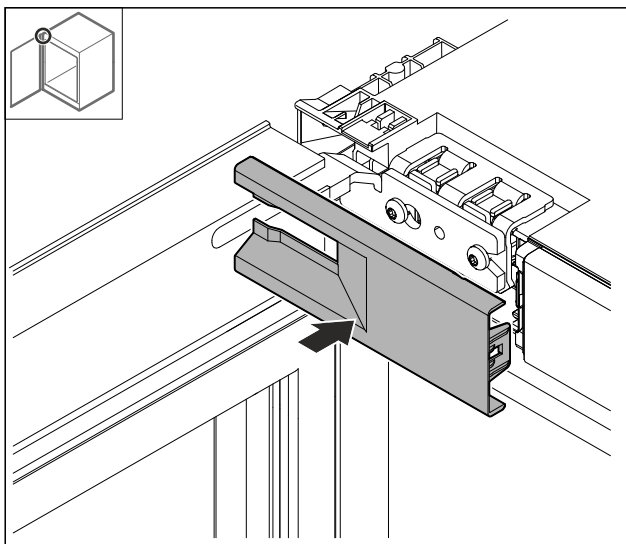


Fig. 35

- Uzlieciet pārsegu.

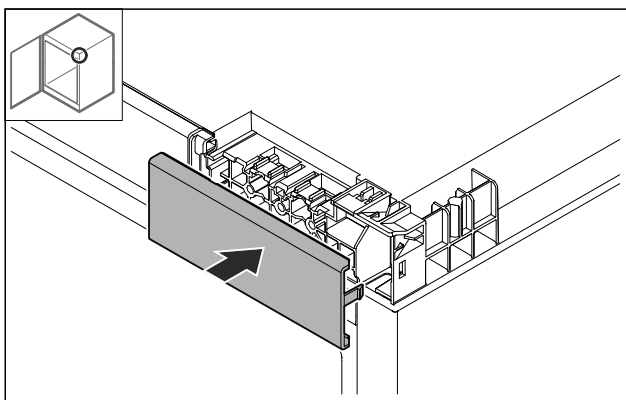


Fig. 36

- Uzlieciet pārsegu.

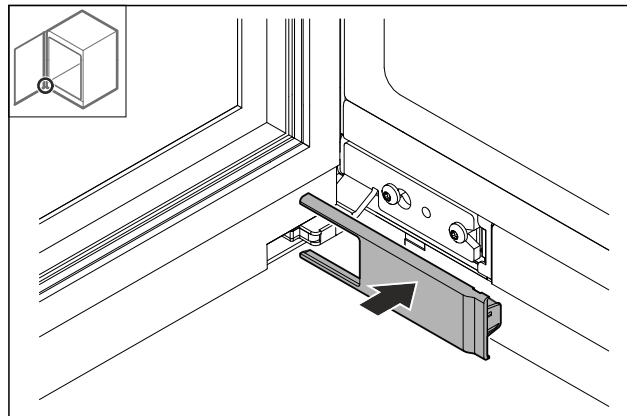


Fig. 37

- Uzlieciet pārsegu.

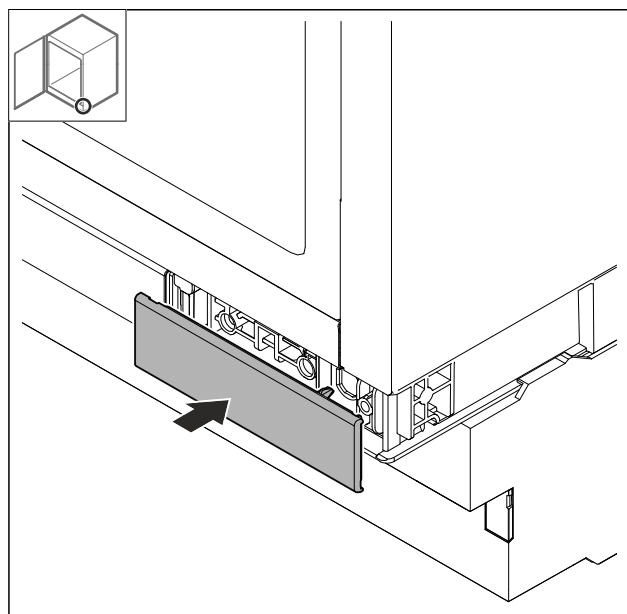


Fig. 38

- Uzlieciet pārsegu.

11 Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (nav pietiekami dekoratīva)

11.1 Drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada durvju svārs!

- Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat pārnēsāt 15 kg lielu svaru.
- Durvju attura nomaiņai vajadzīgas divas personas.


Durvju attura ar vairāku locītkļu eņģi nomaiņa (nav pietiekami dekoratīva)

IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!
Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

11.2 Instruments

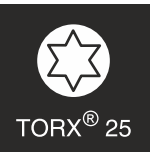

11.3 Pārsegu noņemšana

- Atveriet durvis.

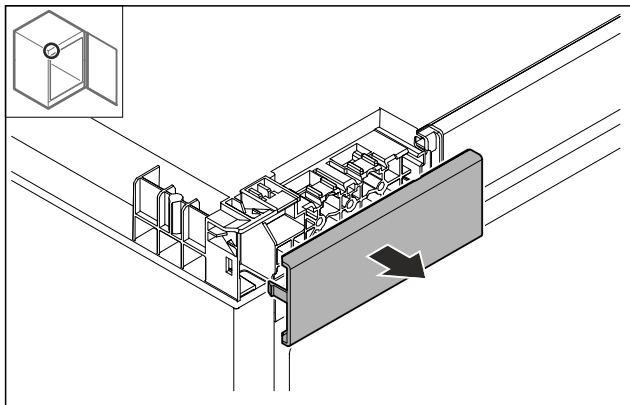


Fig. 39

- Noņemiet pārsegu.

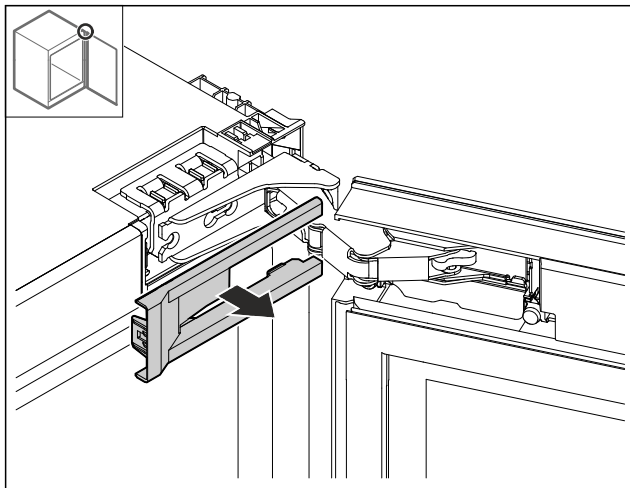


Fig. 40

- Noņemiet pārsegu.

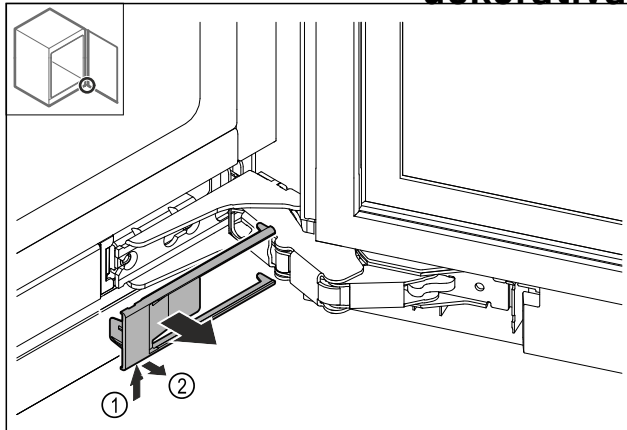


Fig. 41

- Noņemiet pārsegu.

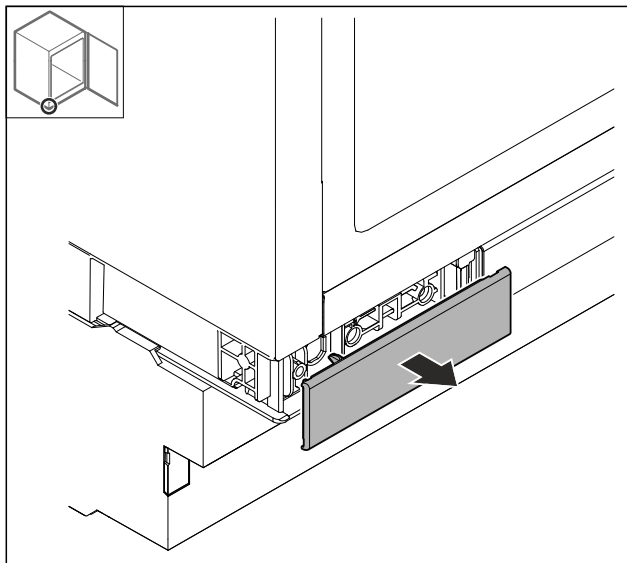


Fig. 42

- Noņemiet pārsegu.

11.4 Durvju noņemšana

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada izkrītošas durvis!

- Noturiet durvis.

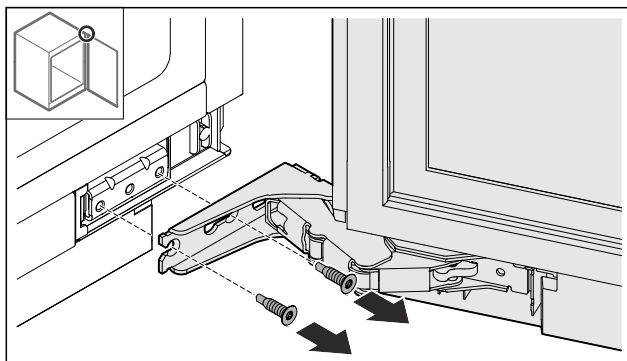


Fig. 43

- Atskrūvējiet apakšējās skrūves.

Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (nav pietiekami dekoratīva)

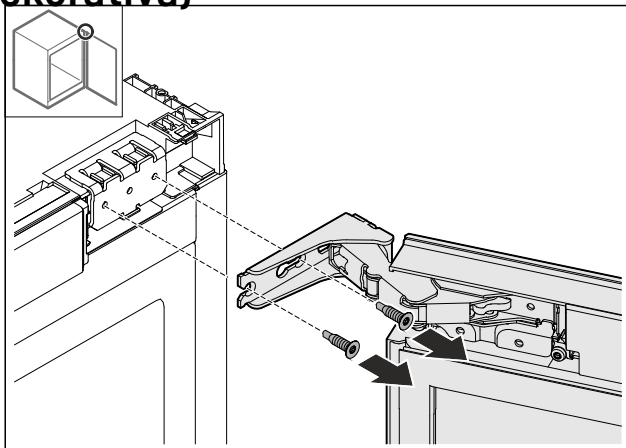


Fig. 44

- Atskrūvējiet augšējās skrūves.
- Noņemiet durvis.
- Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.

11.5 Eņģes demontāža

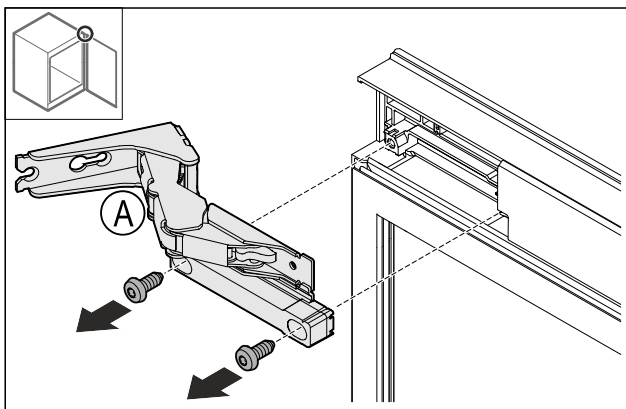


Fig. 45

- Izskrūvējiet skrūves.

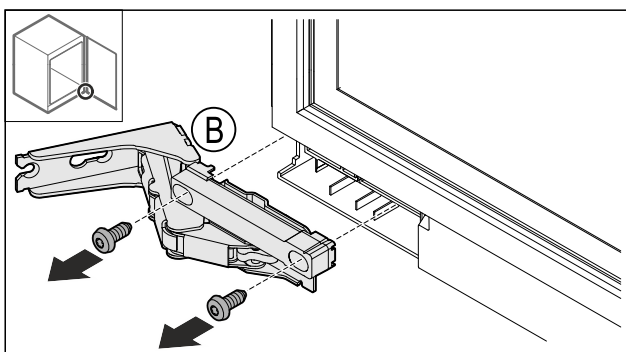


Fig. 46

- Izskrūvējiet skrūves.

11.6 Eņģu pārveide

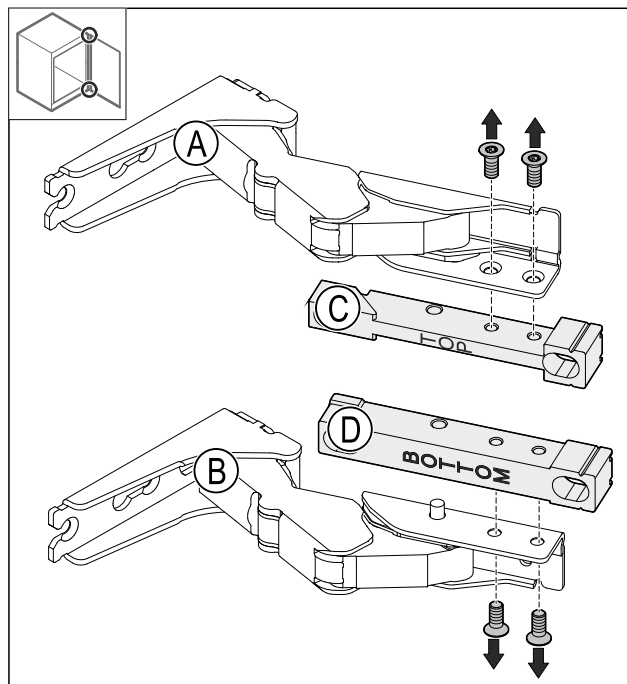


Fig. 47

- Demontējiet stiprinājumus.

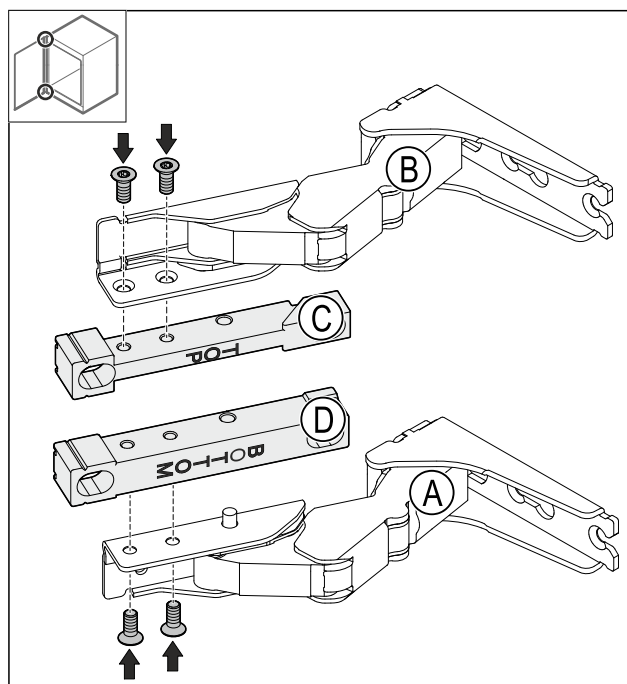


Fig. 48

- Uzstādiet stiprinājumus.
- Augšējais stiprinājums (TOP) paliek augšējā montāžas pozīcijā.
- Apakšējais stiprinājums (BOTTOM) paliek apakšējā montāžas pozīcijā.

Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaīņa (nav pietiekami dekoratīva)

11.7 Pārsegu pārlikšana

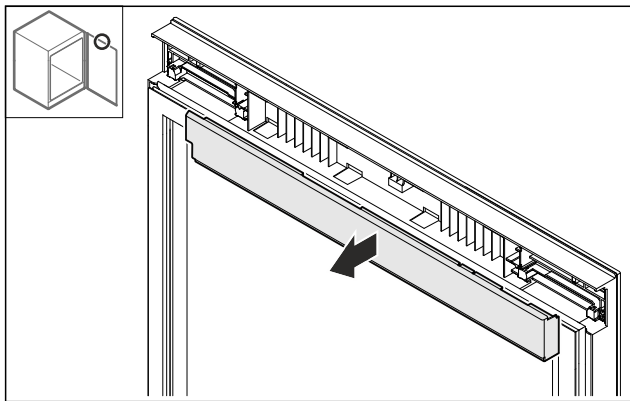


Fig. 49

- Atskrūvējiet augšējo pārsegu.

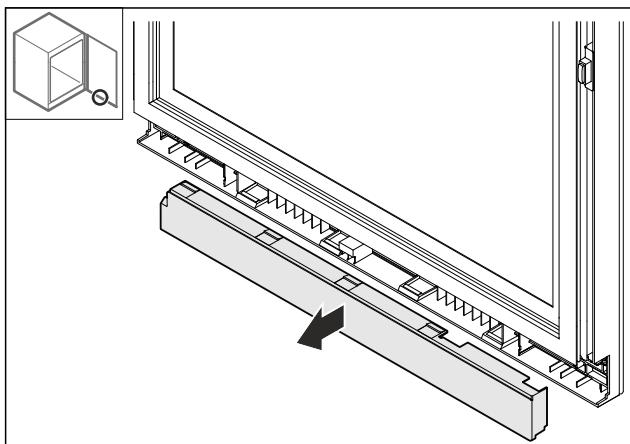


Fig. 50

- Atskrūvējiet apakšējo pārsegu

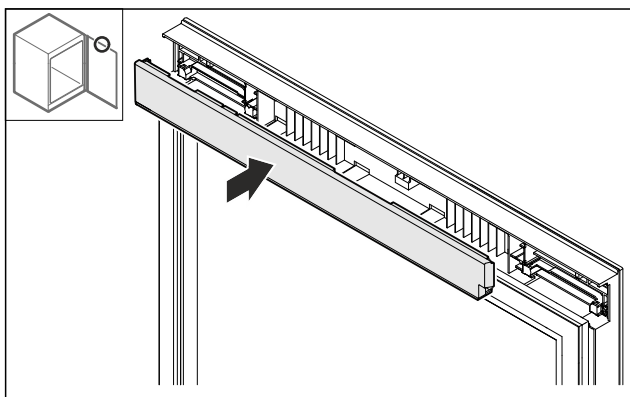


Fig. 51

- Ievietojiet augšā pārsegu no apakšas, pagrieztu par 180°.

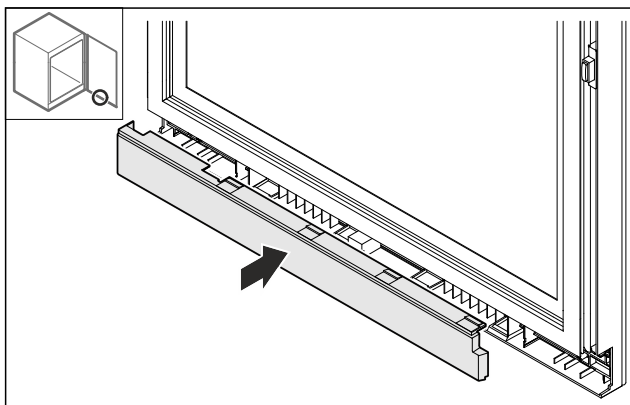


Fig. 52

- Ievietojiet apakšā pārsegu no augšas, pagrieztu par 180°.

11.8 Durvju aiztura pārlikšana

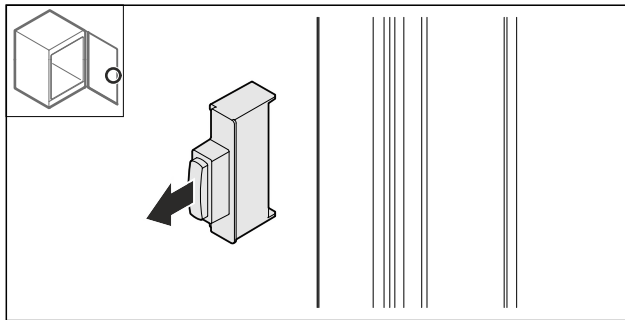


Fig. 53

- Izvelciet durvju aizturi.

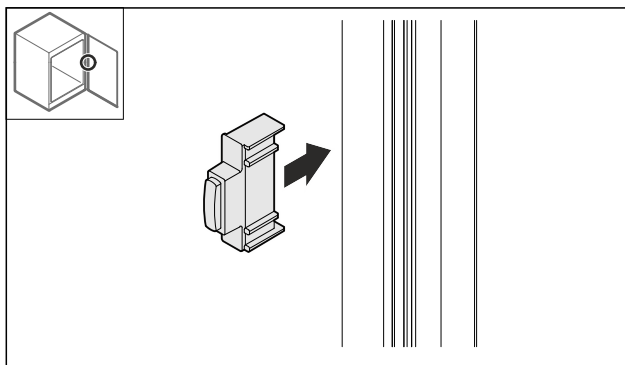


Fig. 54

- Pagrieziet durvju aizturi par 180° un ievietojiet pretējā pusē.

11.9 Eņģu montāža


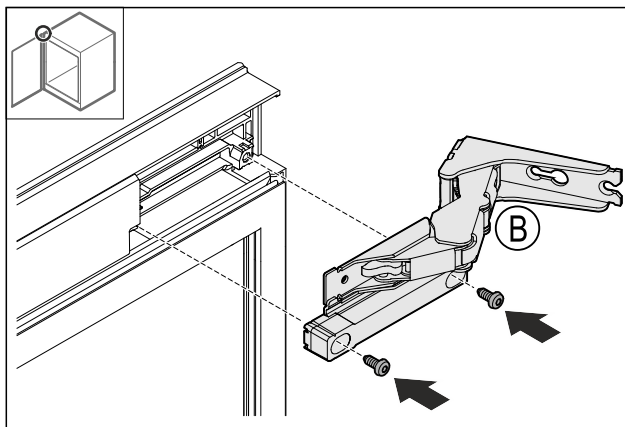


Fig. 55

- Uzmontējiet augšējo eņģi.

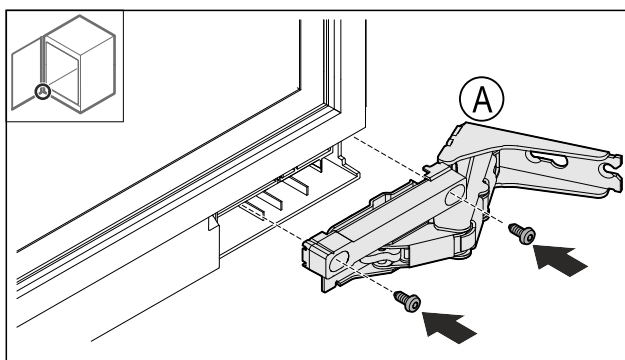

Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (nav pietiekami dekoratīva)

Fig. 56

► Uzmontējiet apakšējo eņģi.

11.10 Augšējā leņķa pārlikšana

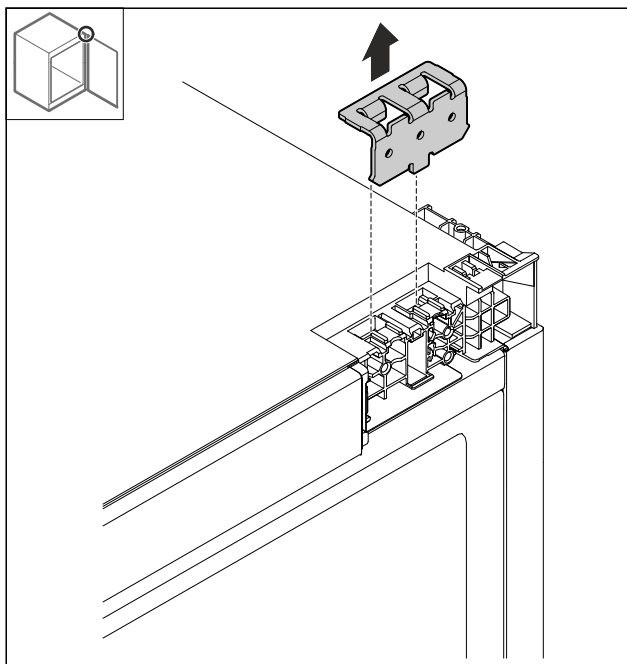


Fig. 57

► Noņemiet leņķi.

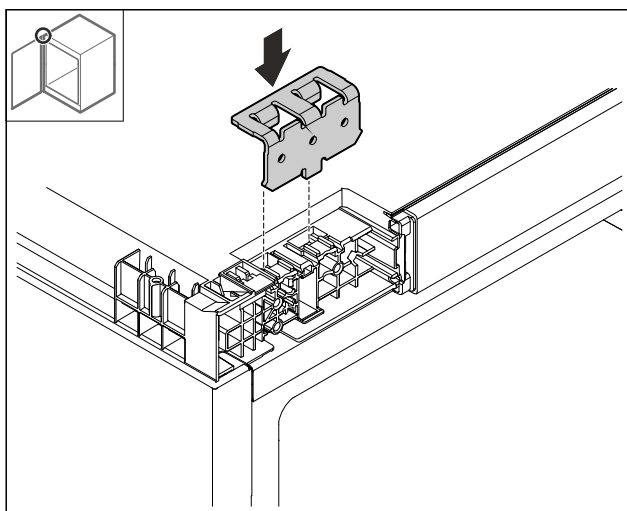


Fig. 58

► Ievietojiet leņķi.

11.11 Apakšējā leņķa pārlikšana

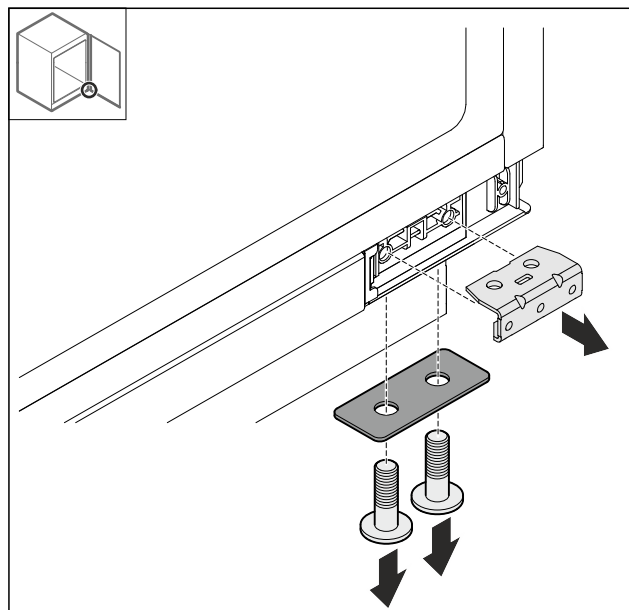


Fig. 59

► Demontējiet leņķi.

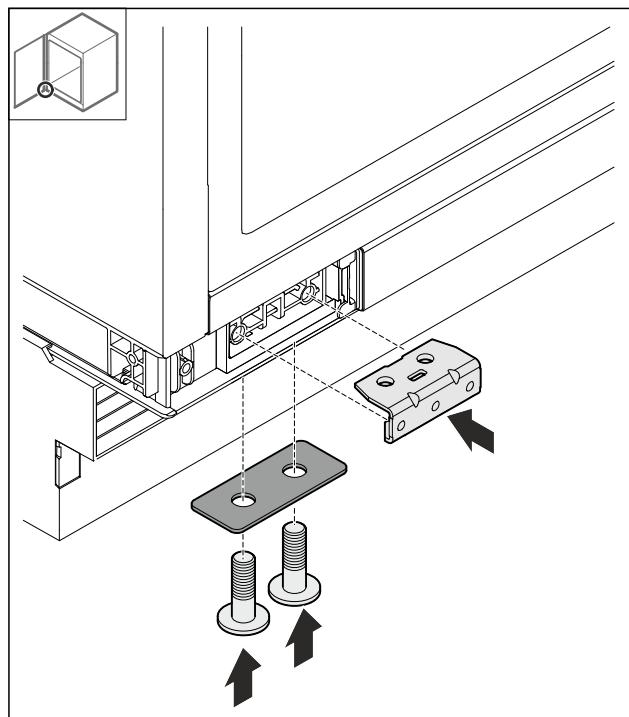


Fig. 60

► Uzmontējiet leņķi.

Durvju attura ar vairāku locītkļu eņģi nomaiņa (nav pietiekami dekoratīva)

11.12 Durvju montāža

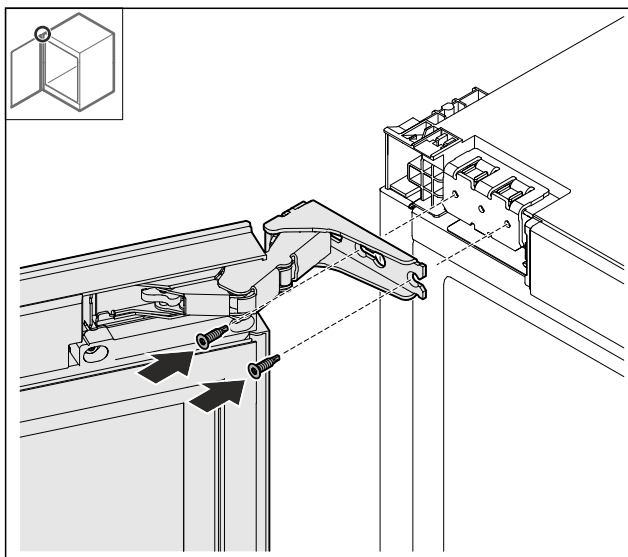


Fig. 61

- Pieskrūvējiet durvis augšā.

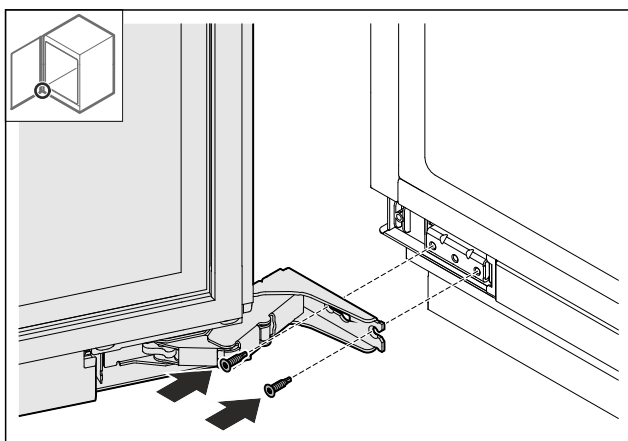


Fig. 62

- Pieskrūvējiet durvis apakšā.

11.13 Pārsegu uzlikšana

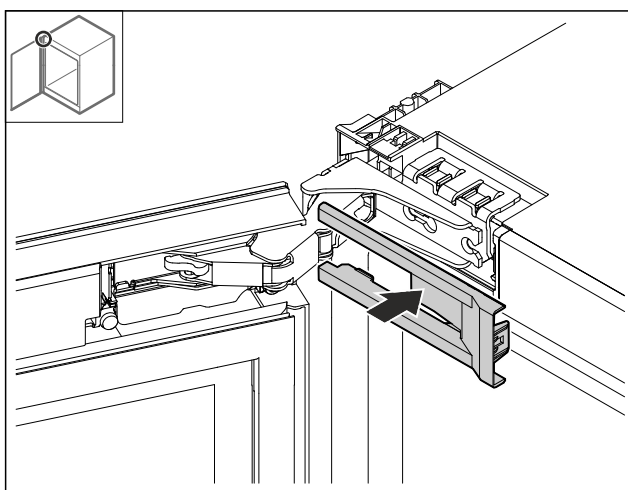


Fig. 63

- Uzlieciet pārsegu.

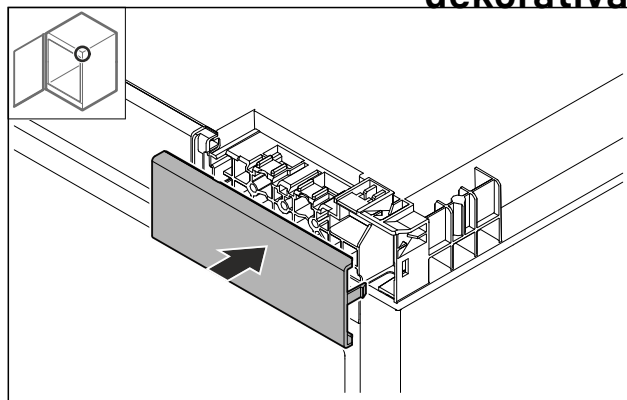


Fig. 64

- Uzlieciet pārsegu.

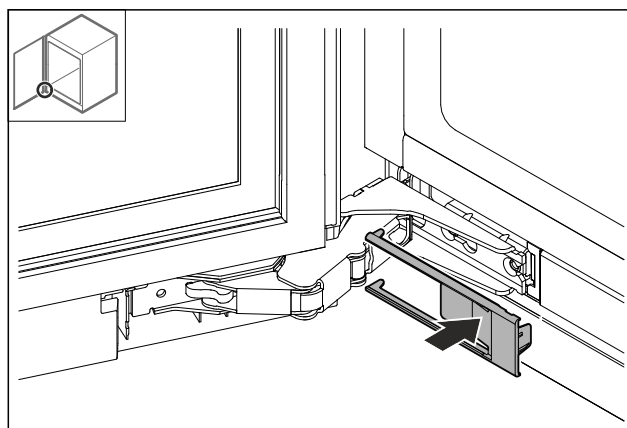


Fig. 65

- Uzlieciet pārsegu.

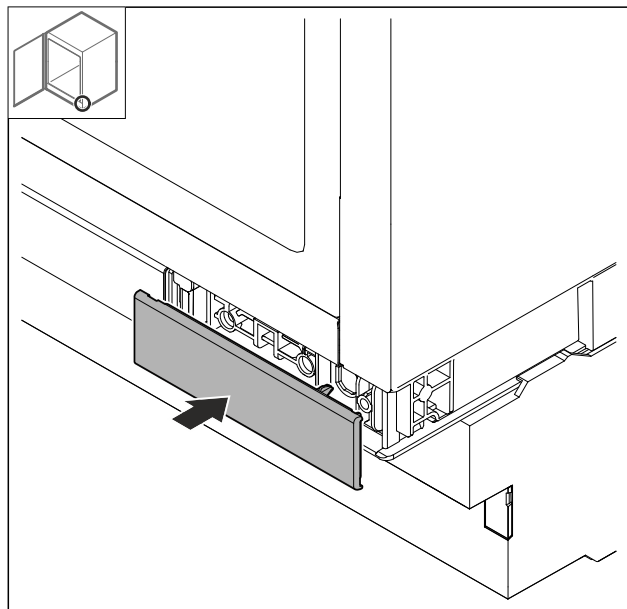


Fig. 66

- Uzlieciet pārsegu.

Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (dekoratīva)

12 Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (dekoratīva)

12.1 Drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada durvju svārs!

- Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat pārnēsāt 15 kg lielu svaru.
- Durvju attura nomaiņai vajadzīgas divas personas.



IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!

Elektrisko detaļu bojājums.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

12.2 Instruments

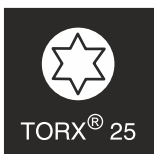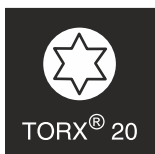

12.3 Pārsegu noņemšana

- Atveriet durvis.

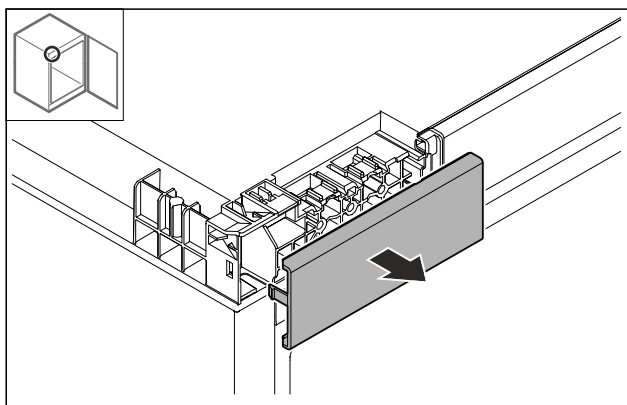


Fig. 67

- Noņemiet pārsegu.

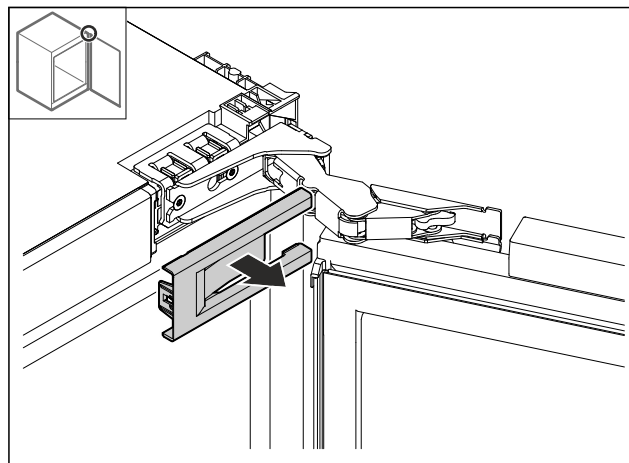


Fig. 68

- Noņemiet pārsegu.

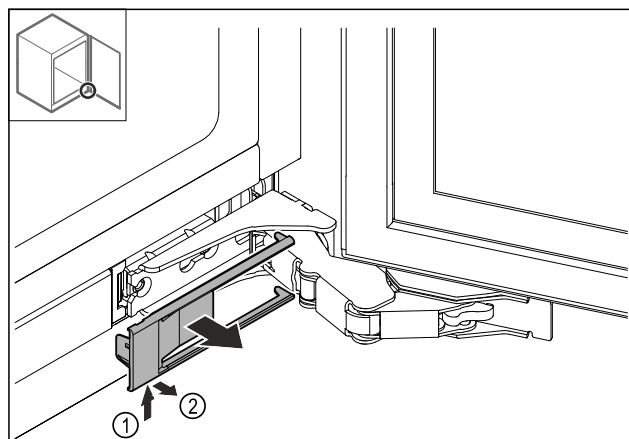


Fig. 69

- Noņemiet pārsegu.

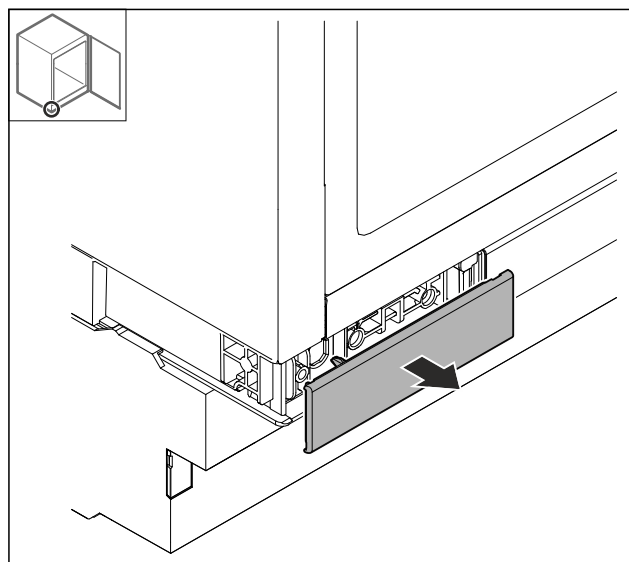


Fig. 70

- Noņemiet pārsegu.

12.4 Durvju noņemšana

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada izkrītošas durvis!

- Noturiet durvis.

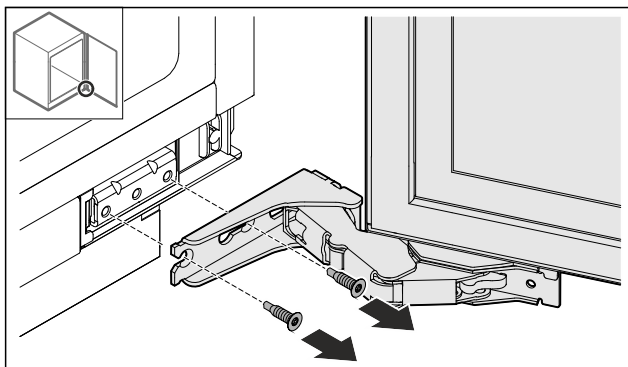


Fig. 71

- Atskrūvējiet apakšējās skrūves.

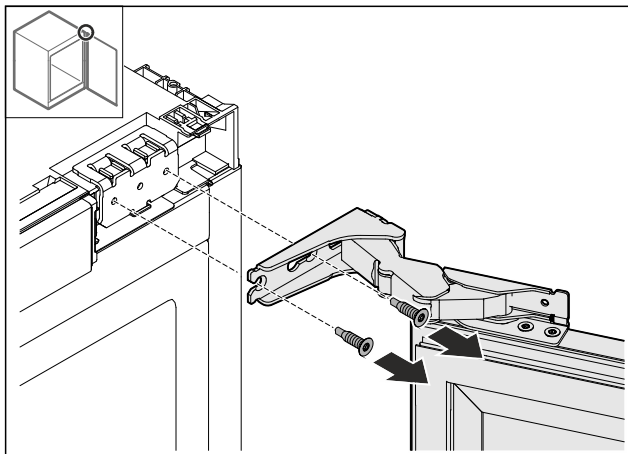


Fig. 72

- Atskrūvējiet augšējās skrūves.
- Noņemiet durvis.
- Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.

12.5 Eņģes demontāža

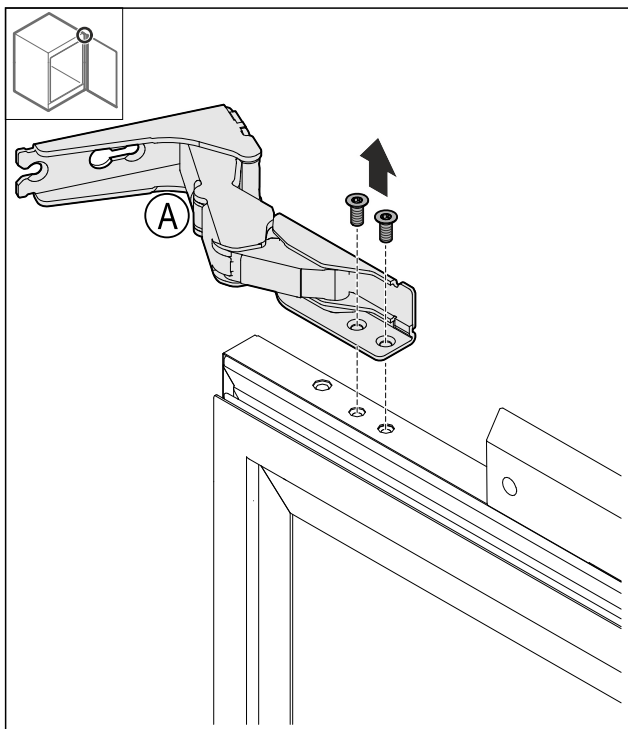


Fig. 73

- Izskrūvējiet skrūves.

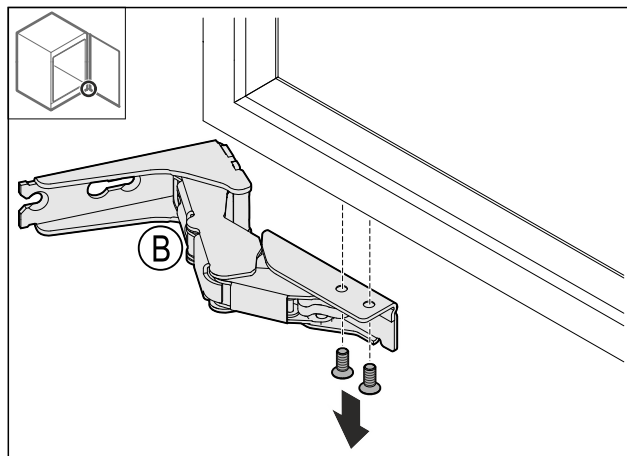


Fig. 74

- Izskrūvējiet skrūves.

12.6 Durvju aiztura pārlikšana


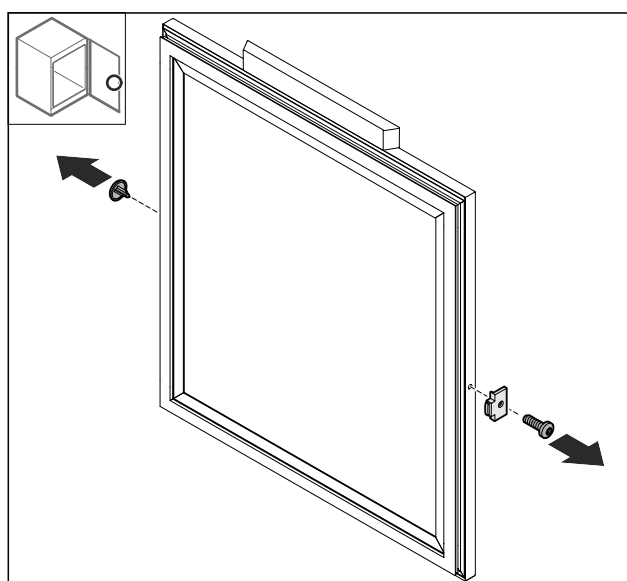


Fig. 75

- Noņemiet pārsegu Fig. 75 (1).
- Demontējiet durvju aizturi Fig. 75 (2).

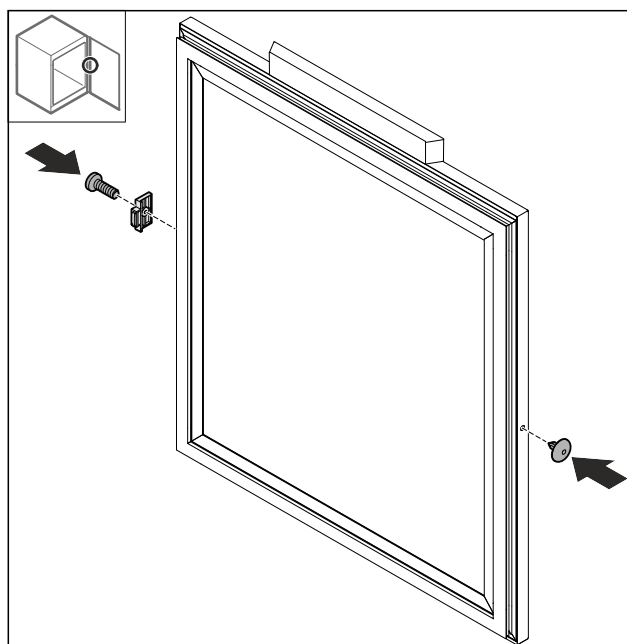

Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nomaiņa (dekoratīva)

Fig. 76

- Uzmontējiet durvju aizturi Fig. 76 (1) pagrieztu par 180° pretējā pusē.
- Ievietojiet pārsegu Fig. 76 (2) pretējā pusē.

12.7 Eņģu montāža

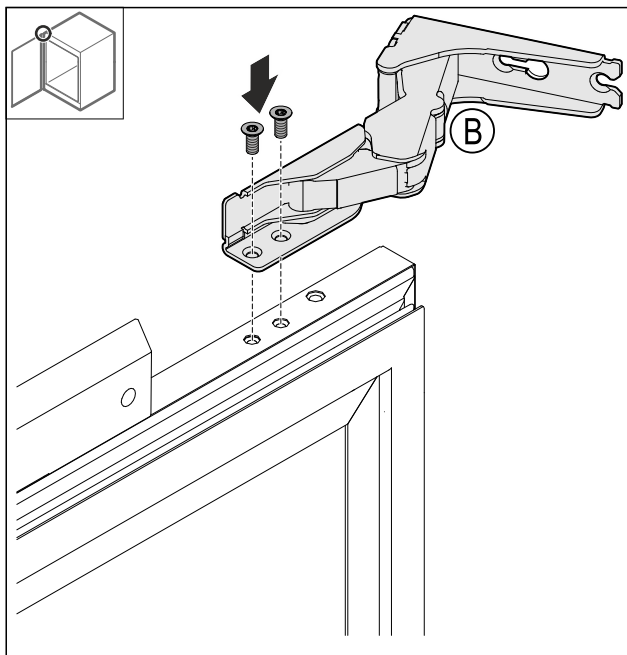


Fig. 77

- Uzmontējiet augšējo eņģi.

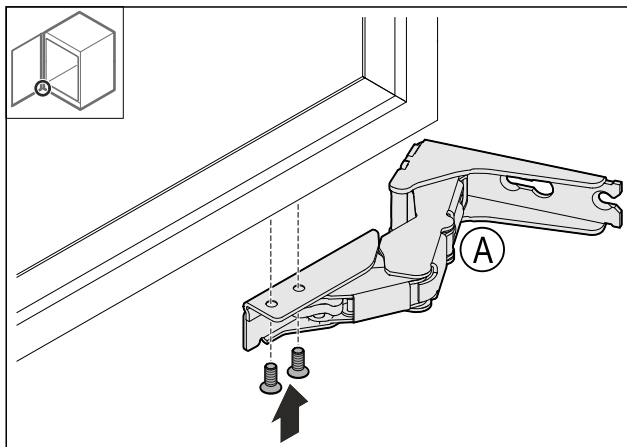


Fig. 78

- Uzmontējiet apakšējo eņģi.

12.8 Augšējā leņķa pārlikšana

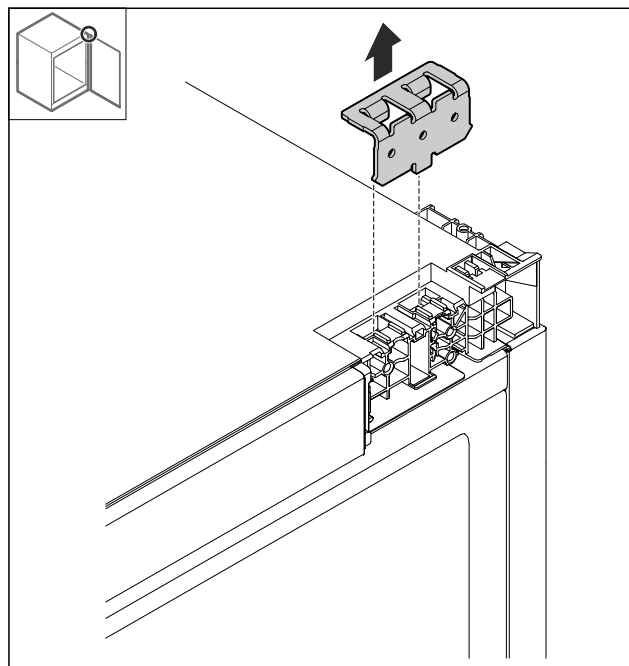


Fig. 79

- Noņemiet leņķi.

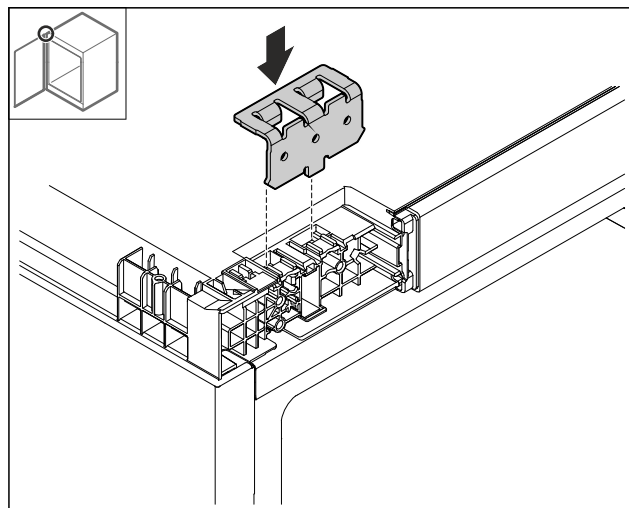


Fig. 80

- Ievietojiet leņķi.

12.9 Apakšējā lenķa pārlikšana

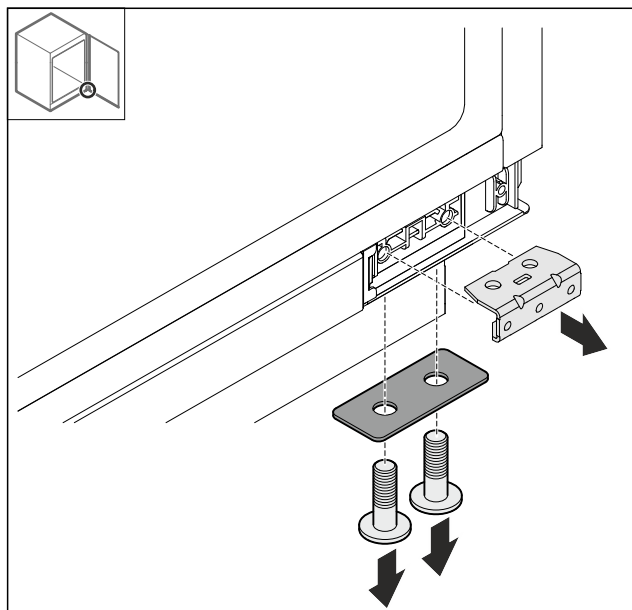


Fig. 81

- Demontējiet lenķi.

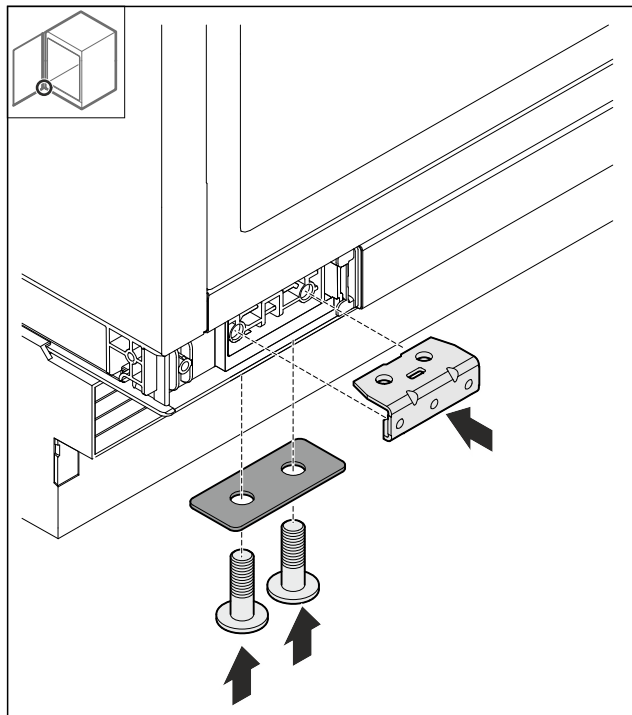


Fig. 82

- Uzmontējiet lenķi.

12.10 Durvju montāža

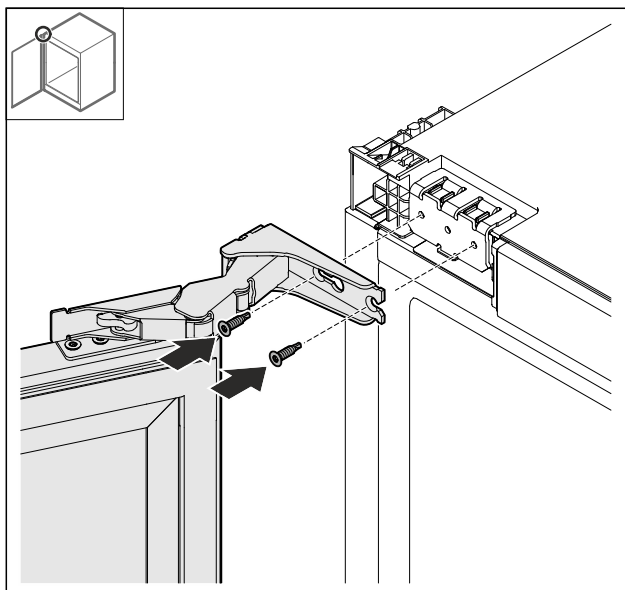


Fig. 83

- Pieskrūvējiet durvis augšā.

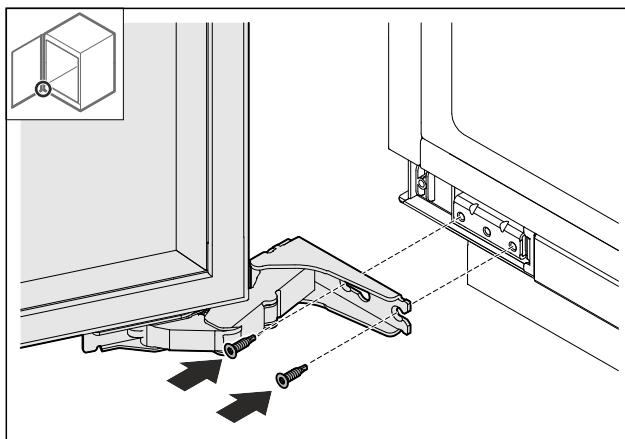


Fig. 84

- Pieskrūvējiet durvis apakšā.

12.11 Pārsegu uzlikšana

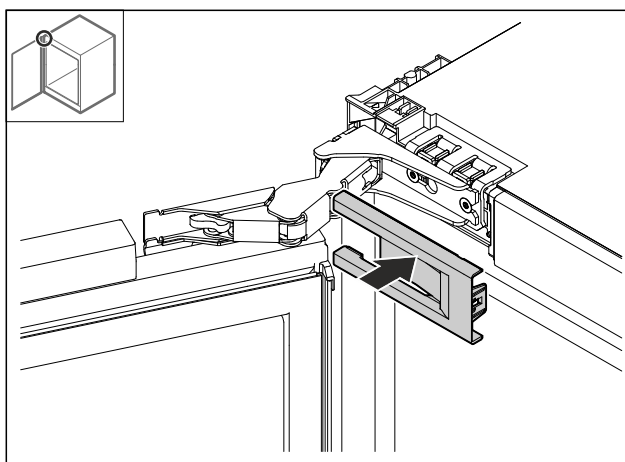


Fig. 85

- Uzlieciet pārsegu.

Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nolīmeņošana

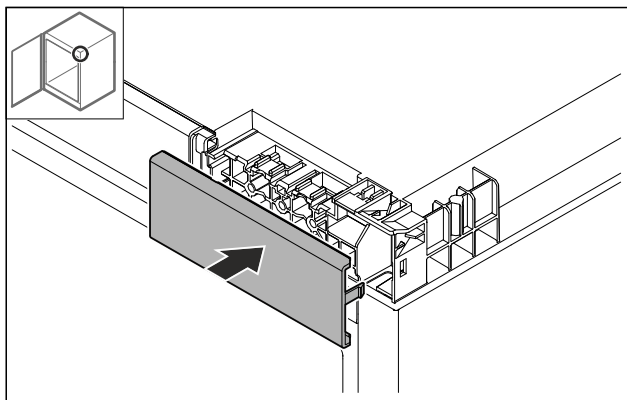


Fig. 86

- Uzlieciet pārsegu.

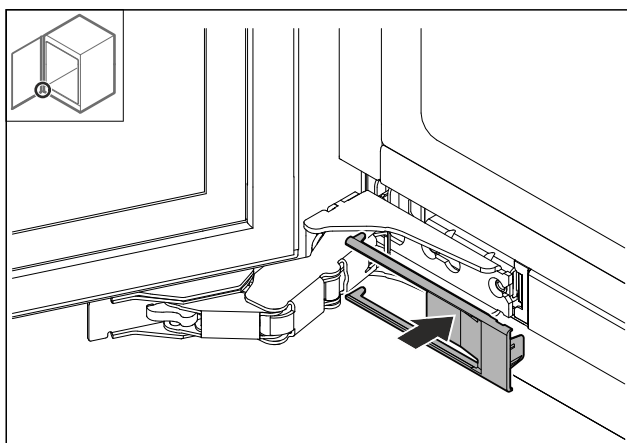


Fig. 87

- Uzlieciet pārsegu.

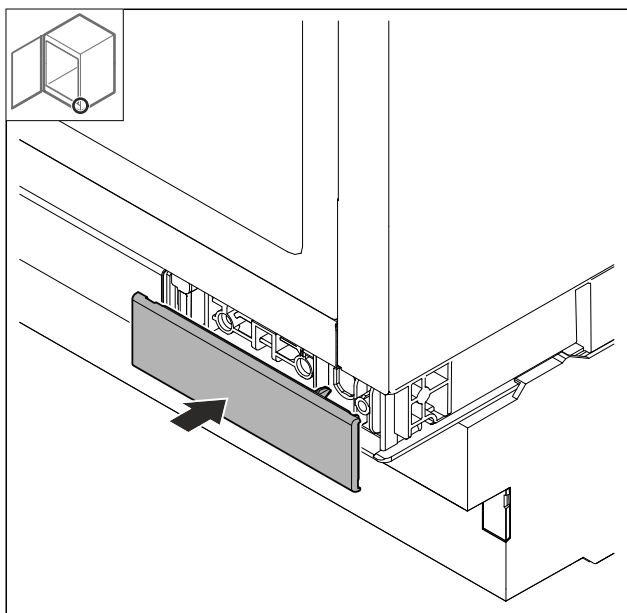


Fig. 88

- Uzlieciet pārsegu.

13 Durvju attura ar gultņa balsteņa eņģi nolīmeņošana

Ja durvis nav taisnas, tad jūs varat nolīmeņot durvis pie lokāmā kronšteina.

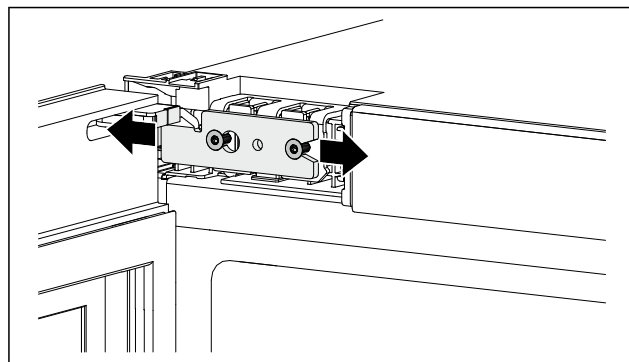


Fig. 89 Ilustratīvs attēlojums

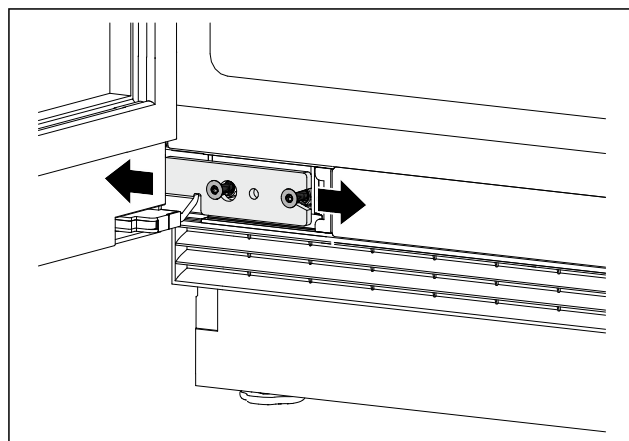


Fig. 90 Ilustratīvs attēlojums

- Atskrūvējiet mazliet skrūves.
- Pārbīdīet durvis ar lokāmo kronšteinu uz labo vai kreiso pusi.
- Pievelciet skrūves līdz galam.
- Durvis ir nolīmeņotas.

14 Durvju attura ar vairāku locīklu eņģi nolīmeņošana (nav dekoratīva)

Ja durvis nav taisnas, tad jūs varat nolīmeņot durvis pie lokāmā kronšteina.

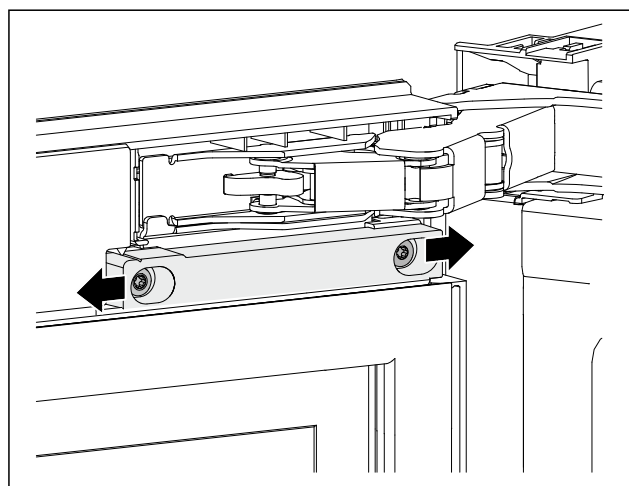


Fig. 91 Ilustratīvs attēlojums

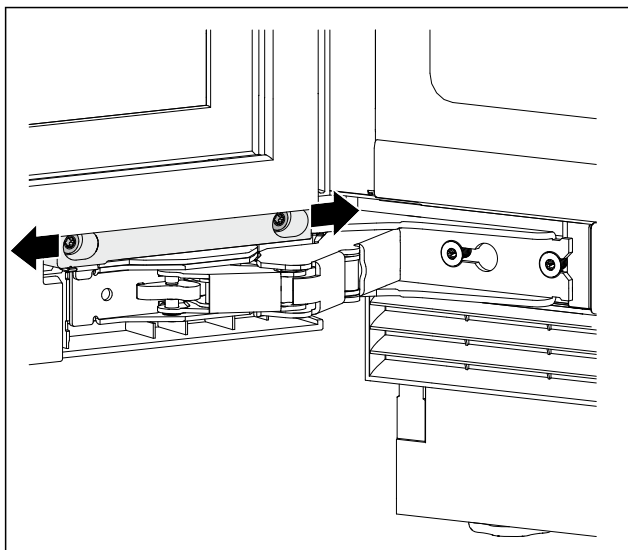


Fig. 92 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Atskrūvējiet mazliet skrūves.
- ▶ Pārbīdiet durvis ar lokāmo kronšteinu uz labo vai kreiso pusi.
- ▶ Pievelciet skrūves līdz galam.
- ▶ Durvis ir nolīmeņotas.


15 Montāža nišā

15.1 Instruments



Pirms jūs iebūvējat ierīci nišā, ievērojiet nostiprināšanas metodi:	
Nostiprināšana sānos	Nostiprināšana pie darba virsmas
Izvietošana zem cietas darba virsmas, piem., no granīta	Nav granīta virsmas
Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir zemāka par darba virsmu.	Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir mazliet iespīlēta zem darba virsmas.
Ir pieejama mēbeles sānu siena saskrūvēšanai.	

15.2 Piegādes komplektācija

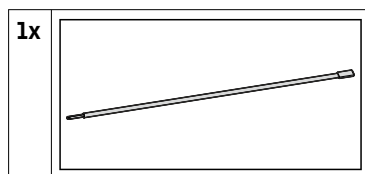

1x	
2x	
2x	
2x	

15.3 Ierīces sagatavošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi, pirms jūs iebūvējat ierīci nišā:

- ❑ Durvju atturis ir izvadīts cauri. Jūs varat izvadīt cauri durvju atturi tikai nišas ārpusē, jo jums šim nolūkam ir nepieciešama pietiekama vieta.
- ▶ Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē.
- ▶ Ievērojiet vājstrāvas ierīces ligzdas nostiprinājumu.
- ▶ Izvietojiet tīkla kontaktdakšu ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.



Fig. 93

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārbīdīšana!
Ja jūs pārbīdāt ierīci, varat sabojāt grīdu vai ierīces kājiņas var nolūzt.

Pirms pārbīdīšanas:

- ▶ Ieskrūvējiet kājiņas līdz galam.
- ▶ Palieciet zem kājiņām pa vienai kartona sloksnei (piem., iepakojumu) ar apm. 100 mm x 600 mm.

Pārbīdīšanas laikā:

- ▶ Uzmanīgi pārbīdiet ierīci.
- ▶ Ja ir grīdas nelīdzenumi: Uzmanīgi paceliet ierīci.

Pēc pārbīdīšanas:

- ▶ Izņemiet kartona sloksnes.

15.4 Ierīces nostiprināšana pie darba virsmas

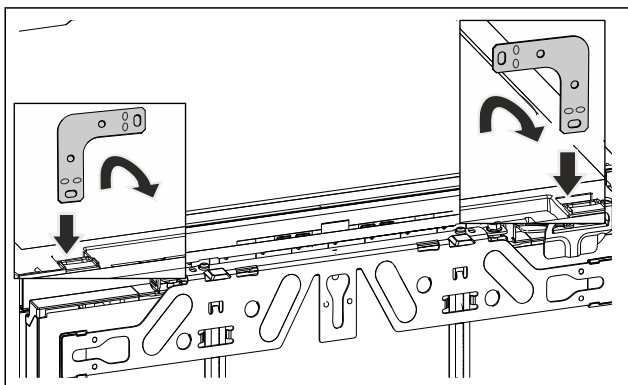


Fig. 94 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet stūreni ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājat tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdiet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 15.6 Ierīces nolīmeņošana).

15.5 Ierīces nostiprināšana sānos

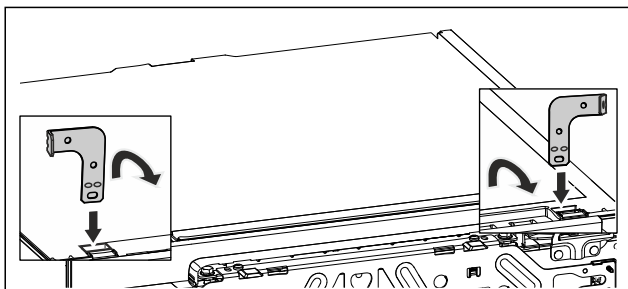


Fig. 95 Ilustratīvs attēlojums

- Atlieciet uz priekšu abus stūreņus pirms montāžas pie attiecīgi viena gala. Ievietojiet taisno pusi ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājat tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdiet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 15.6 Ierīces nolīmeņošana).

15.6 Ierīces nolīmeņošana

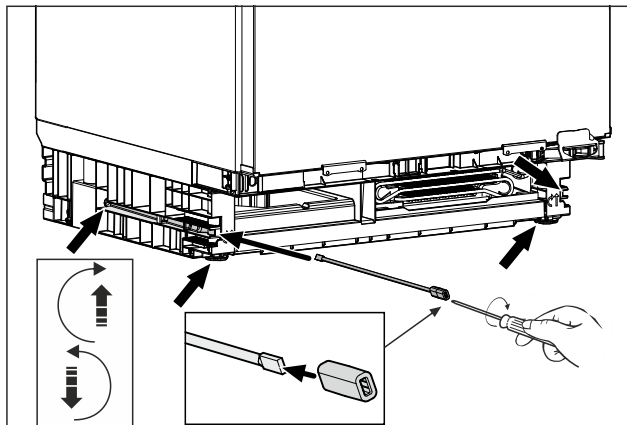


Fig. 96 Ilustratīvs attēlojums

- Izskrūvējiet kājiņas, līdz tās ir zem darba virsmas.
- Nolīmeņojiet taisni stāvošu ierīci, izmantojot līmeņrādi.
- Uzglabāiet stieni ar adaptera elementu ierīces demonstrācijai.

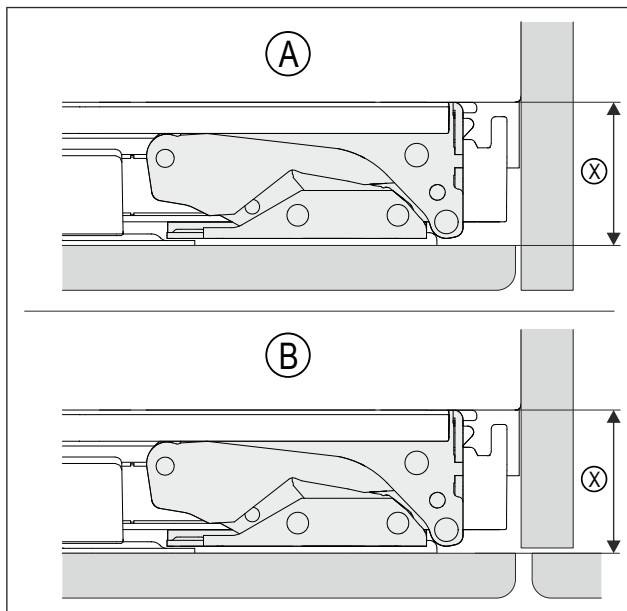


Fig. 97 Ilustratīvs attēlojums

(A) Niša ar sienu

(X) Ir attālums starp ierīces korpusu un uzstādītās mēbeles priekšējās daļas aizmuguri

(B) Niša ar blakusesošu mēbeli

- Pārbaudiet, vai attālums (X) atbilst montāžas apstākļiem (A) vai (B).

(X)	42 mm
Ja nav mēbeles sānu sienas, vadieties pēc darba virsmas.	

- Izskrūvējiet abpusēji maksimāli kājiņas. Pārvietošanas gājiens ir maksimāli 60 mm.
- Ierīce ir vertikāli nolīmeņota.
- Ierīce ir mazliet iespīlēta nišā starp grīdu un darba virsmu.

15.7 Pamatnes montāža

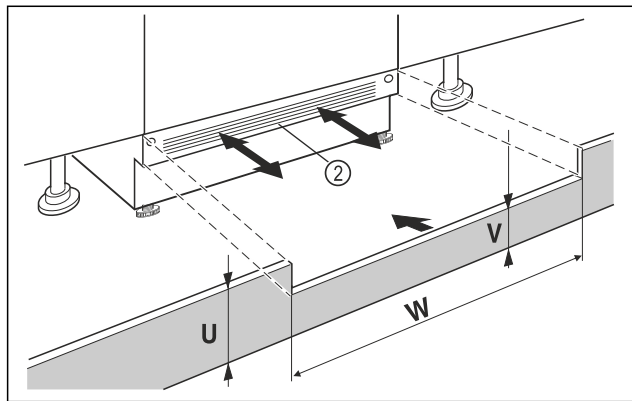


Fig. 98 Ilustratīvs attēlojums

- Uzlieciet, taču vēl nenofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu Fig. 98 (2).
- Pozicionējiet mēbeles durvis un mēbeles pamatnes aizsegu pārbaudei
- Ja ir redzams pamatnes aizsegs Fig. 98 (2), pavelciet to tik tālu uz priekšu, lai ventilācijas režģa priekšējā mala un mēbeles pamatnes aizsegs veidotu vienu līmeni.

-vai-

- Ja ir nosepts pamatnes aizsegs Fig. 98 (2), bīdīet to pilnīgi uz aizmuguri.
- Ievērojiet, lai būtu pilnīgi brīvas ventilācijas spraugas: Pielāgojiet pēc vajadzības mēbeles pamatnes aizsega Fig. 98 (U) augstumu!
- Gar nišas platumu Fig. 98 (W) pielāgojiet pārsedes augstumu Fig. 98 (V) zem ierīces pamatnes aizsega Fig. 98 (2).

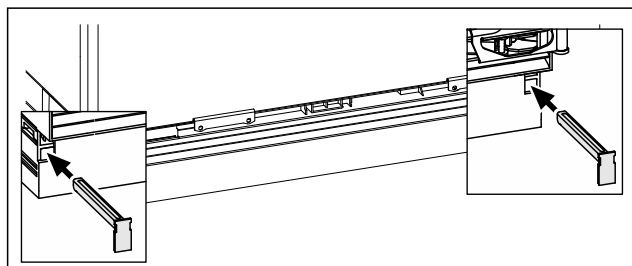


Fig. 99 Ilustratīvs attēlojums

- Nofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu: ievietojiet sprūdu, turklāt noturiet ierīces pamatnes aizsegu.
- Nostipriniet mēbeles pamatnes aizsegu.

15.8 Ierīces nostiprināšana nišā

Nostiprināšana pie darba virsmas:

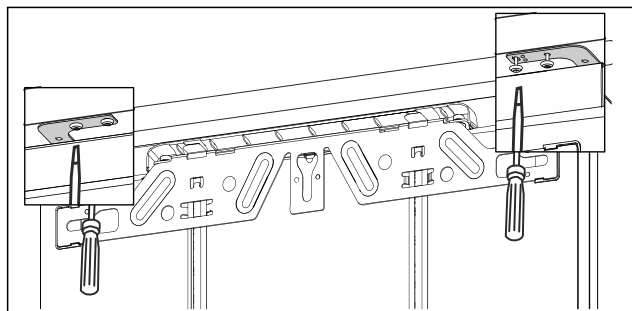


Fig. 100 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi nostiprināšanai zem darba virsmas ar attiecīgi divām skrūvēm darba virsmas apakšā.

Nostiprināšana sānos:

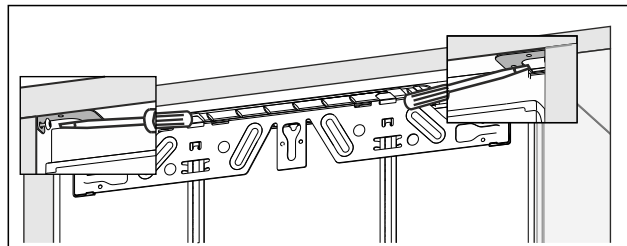


Fig. 101 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi sāniskai nostiprināšanai ar attiecīgi vienu skrūvi nišas labajā un kreisajā pusē.
- Sāciet eņģu pretējā pusē ierīcēm ar gultņa balsta eņģēm.*

16 Mēbeles durvju montāža

Instruments



Piegādes komplektācija



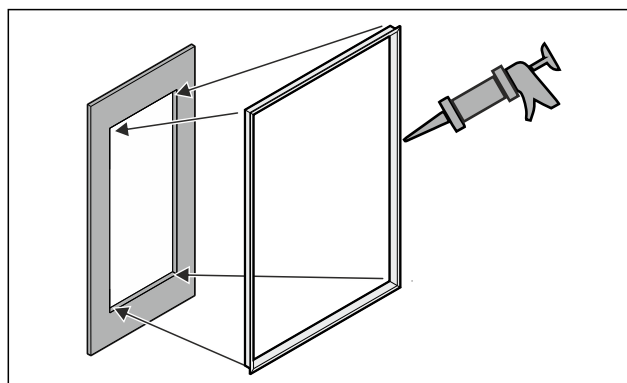



Fig. 102

- Ielīmējiet opcionālu profila rāmi izgriezumā. *
- Uztādiet rokturi uz mēbeles durvīm, vēlāka montāža vairs nav iespējama.


Mēbeles durvju montāža

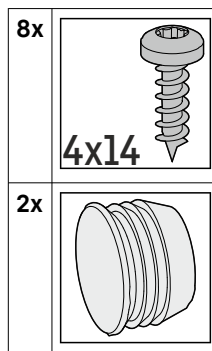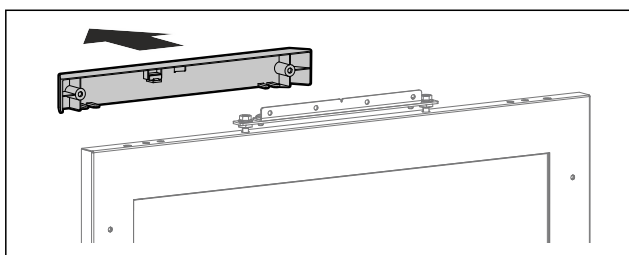


- ▶ Noņemiet pārsegu.

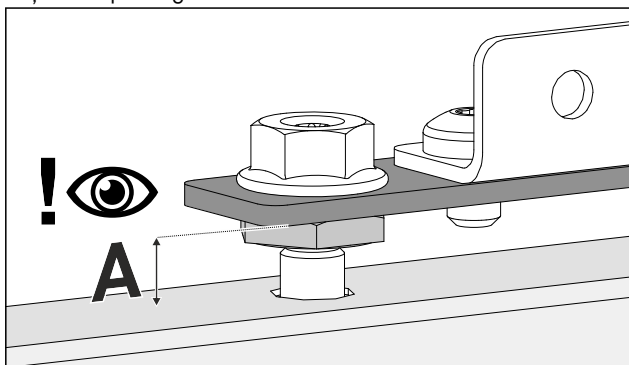

- ▶ Pārbaudiet sākotnējo iestatījumu (A) 8 mm (attālums starp ierīces durvīm un montāžas plāksnes apakšmalu).
- ▶ Ja nepieciešams, pielāgojiet attālumu.

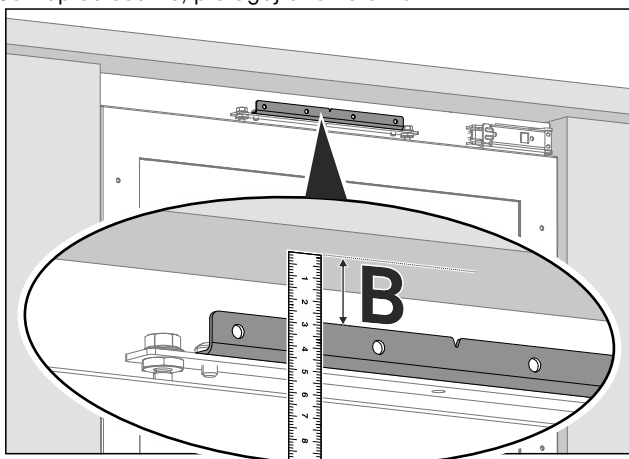

- ▶ Izmēriet attālumu (B) starp darba virsmas apakšmalu un montāžas stūreņa augšmalu.

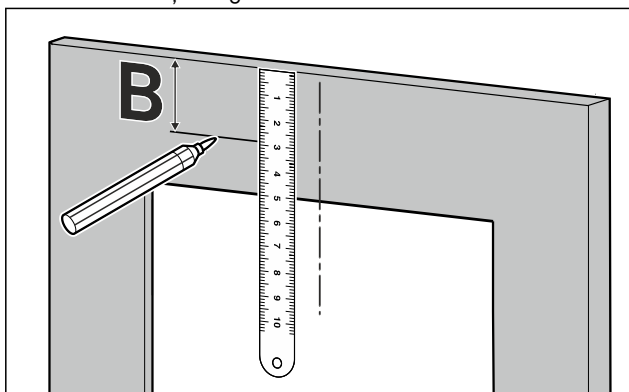

- ▶ Pārnēsiet un atzīmējiet attālumu (B) uz mēbeles durvju aizmugures.


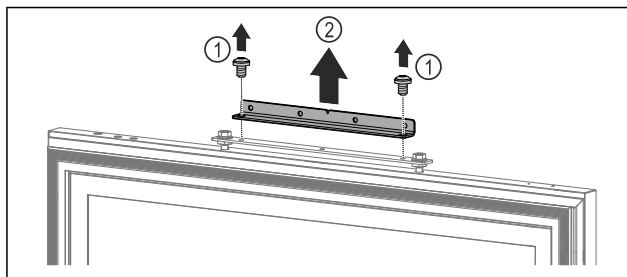


Fig. 103


- ▶ Izņemiet skrūves. Fig. 103 (1)
- ▶ Noņemiet montāžas stūreni. Fig. 103 (2)

Norāde

ievērojiet skrūvju garumu!

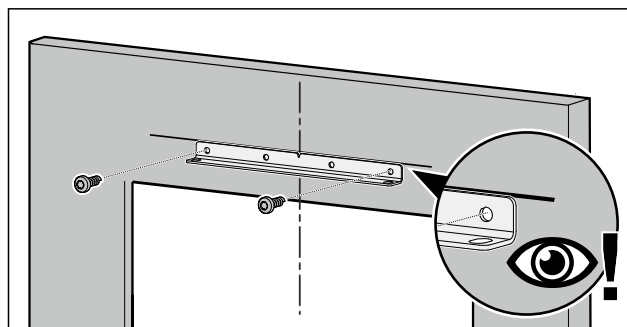

- ▶ Nolīmeņojiet montāžas stūreni atzīmētajā attālumā un pieskrūvējiet pie mēbeles durvīm.

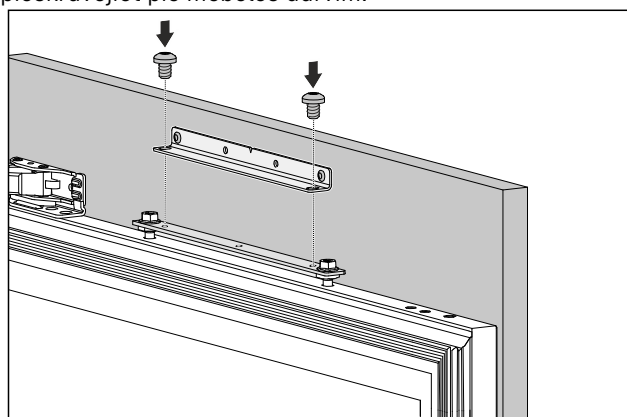

- ▶ Nostipriniet mēbeles durvis pie ierīces.
- ▶ Aizveriet durvis.

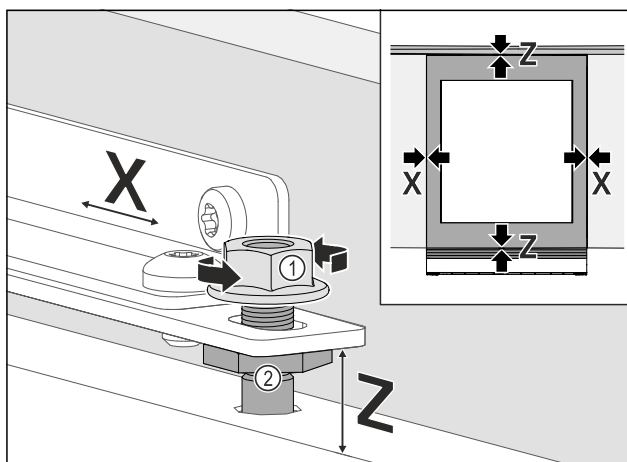


Fig. 104

- ▶ Pārbaudiet atstatumu no durvīm līdz blakus esošajām mēbeles durvīm.

- ▶ Nolīmeņojiet mēbeles durvis uz sāniem: Atskrūvējiet pretuzgriezni Fig. 104 (1), pārbīdīet mēbeles durvis virzienā X.
- ▶ Pievelciet pretuzgriežņus Fig. 104 (1).
- ▶ Nolīmeņojiet mēbeles durvis augstumā Z un sānu slīpumā: Iestatiet regulējošās skrūves Fig. 104 (2).
- ▶ Mēbeles durvis ir vienā līmenī un sakrīt ar apkārtējo mēbeļu priekšdaļu.

Norāde

levērojiet skrūvju garumu!


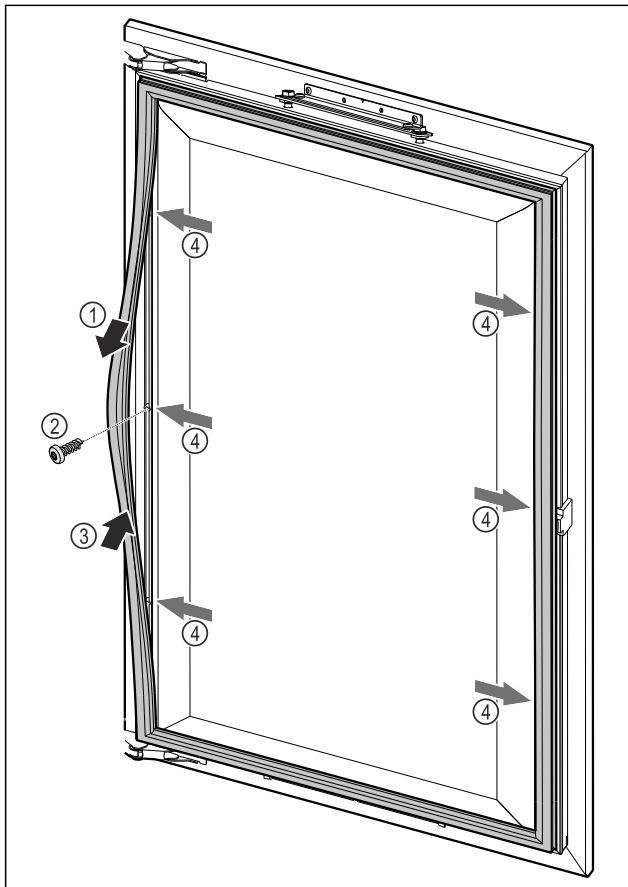


Fig. 105

- ▶ Punktveidā atbrīvojiet magnētu durvju blīvējumu Fig. 105 (1), pieskrūvējiet mēbeles durvis caur zem tā esošo urbumu Fig. 105 (2) un atkārtoti nofiksējiet magnētu durvju blīvējumu Fig. 105 (3).
- ▶ Atkārtojiet darbību visos stiprinājuma punktos Fig. 105 (4).

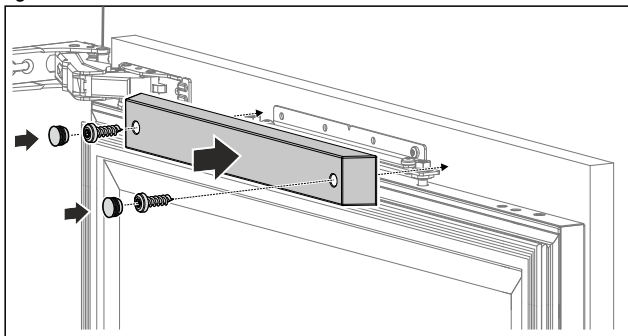

- ▶ Uzlieciet un pieskrūvējiet augšējo pārsegu, lai būtu nodrošināta nevainojama aizvēršanas funkcija.

17 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- ▶ Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- ▶ Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 15 Montāža nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana!

Ierīces elektrisko komponentu bojājums.

- ▶ Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.




BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana!

Apdegumi.

Ierīces bojājumi.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātājus.
- ▶ Neizmantojiet sadales ierīces.

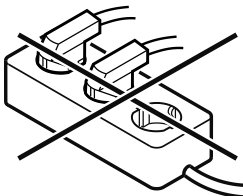

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna ģeneratoriem.

- ▶ Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- ▶ Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.*

Ierīces pievienošana pie elektroapgādes

- ▷ Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.



home.liebherr.com/fridge-manuals

lv iebūvējami vīna ledusskapji

Izdevuma datums: 20260511

**Preces numuru
rādītājs: 7088595-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland