Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Saugos informacija ir įspėjimai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Klimato klasės..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 3
1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia..... 3
1.5 Saugi elgsena su prietaisu..... 4
1.6 Valymas..... 4
1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.8 Utilizavimas..... 4
1.9 Atitiktis..... 4
1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 4
1.11 EPREL duomenų bazė..... 4
1.12 Atvirojo kodo licencijos..... 4
1.13 Atsarginės dalys..... 4
1.14 Prietaiso piktogramos..... 4
1.15 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 6
3.3 Nišos matmenys..... 7
3.4 Prietaiso transportavimas..... 7
3.5 Prietaiso išpakavimas..... 7
3.6 Naudojamų piktogramų aiškinimas..... 7
3.7 Durų atidarymo krypties keitimas..... 8
3.8 Prietaiso pastatymas..... 10
3.9 Kelių prietaisų pastatymas..... 10
3.10 Pašalinkite pakuotę..... 11
3.11 Prietaiso įmontavimas į nišą..... 11
3.12 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 16

4 Touch ekrano veikimo principas..... 17
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 17
4.2 Meniu..... 17
4.3 Rimties režimas..... 18

5 Naudojimosi pradžia..... 18
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 18

6 Laikymas..... 18
6.1 Laikymo nuorodos..... 18
6.2 Šaldytuvo skyrius..... 18
6.3 EasyFresh 19
6.4 Šaldiklio skyrius..... 19
6.5 Laikymo terminai..... 19

7 Energijos taupymas..... 20

8 Valdymas..... 20
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 20
8.1.1 Status rodmuo..... 20
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 20
8.2 Prietaiso funkcijos..... 20
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 20
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 20
Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas..... 21
Temperatūra..... 21
SuperCool..... 22
PowerCool 22
SuperFrost..... 23
PartyMode 23
HolidayMode..... 24
SabbathMode..... 24
E-Saver 25
CleaningMode..... 25
Įvesties blokuotė..... 26
Priminimas..... 26
Temperatūros vienetas..... 26
Ekrano ryškumas..... 26
WLAN..... 27
Prietaiso informacija..... 28
Programinė įranga..... 28
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 28
Durų aliarmas..... 28
Demonstracinis režimas..... 29
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 30
8.3 Pranešimai..... 30
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 30
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 30
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 31
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 31

9 Įranga..... 31
9.1 Durų lentynėlė..... 31
9.2 Lentynos..... 32
9.3 Stalčiai..... 32
9.4 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis..... 34
9.5 Stiklinės lentynėlės..... 34
9.6 VarioSpace..... 35
9.7 Butelių laikiklis..... 35


10 Techninis aptarnavimas..... 35
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras..... 35
10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas..... 36
10.3 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 36
10.4 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis..... 36
10.5 Prietaiso atitirpinimas..... 36
10.6 Prietaiso valymas..... 37

11 Pagalba klientams..... 37
11.1 Techniniai duomenys..... 37
11.2 Eksploataciniai garsai..... 37
11.3 Techninis sutrikimas..... 38
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 39
11.5 Duomenų skydelis..... 39

12 Eksploatavimo nutraukimas..... 39

13 Utilizavimas..... 39
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 39
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 40

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

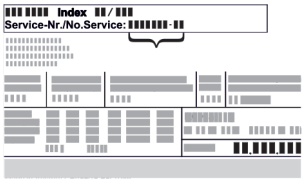Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

ICNS..	56..

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Saugos informacija ir įspėjimai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkio aplinkoje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba
▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.3 Naudotojų grupė

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturi atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės darbų be priežiūros.
- 3–8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama.

1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia

- Prietaisą montuokite ir prijunkite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.
- Prietaisą montuokite pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus, kad prietaisas neapvirstų.
- Neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.

- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.

1.5 Saugi elgsena su prietaisu

- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar atvėsintais/užšaldytais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Nenaudokite jokių uždegimo šaltinių prietaiso viduje.
  - Nenaudokite jokių elektrinių įrenginių prietaiso viduje (pvz., garinių valytuvų, šildytuvų).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Šilčiausios prietaiso srities temperatūra gali būti aukštesnė už nustatytą temperatūros vertę.

1.6 Valymas

- Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais.
- Reguliariai valykite tirpsmo vandens nutekėjimo latakėlį.
- Nenaudokite atitirpinimui pagreitinti jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Jei prietaiso maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite maitinimo laidą.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.8 Utilizavimas

- Prietaise yra vertingų medžiagų ir jis paženklintas atitinkama piktograma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
  - Neutilizuokite prietaiso su buitinėmis atliekomis.
  - Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose.
  - Įsigiję naują prietaisą, seną prietaisą galite nemokamai grąžinti pardavėjui.
  - Sužinokite, kokios yra grąžinimo galimybes.
- Jūsų prietaise gali būti saugomi asmens duomenys.
  - Prieš utilizuodami ištrinkite asmens duomenis.
- Prietaiso viduje yra šaltnešio (duomenys duomenų skydelyje) ir alyvos. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Prietaisą utilizuokite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.

1.9 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.12 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.14 Prietaiso piktogramos

	Ši piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla. Nepašalinkite šios piktogramos.

	Įspėjimas: gaisro pavojus dėl degių medžiagų. Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti kitose prietaiso vietose. Ši piktograma įspėja apie degias medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Tokia arba panaši piktograma gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Ši piktograma yra specifikacijų lentelėje. Ji nurodo, kad prietaise yra vertingų medžiagų ir kad prietaiso negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. (žr. 1.8 Utilizavimas)

1.15 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

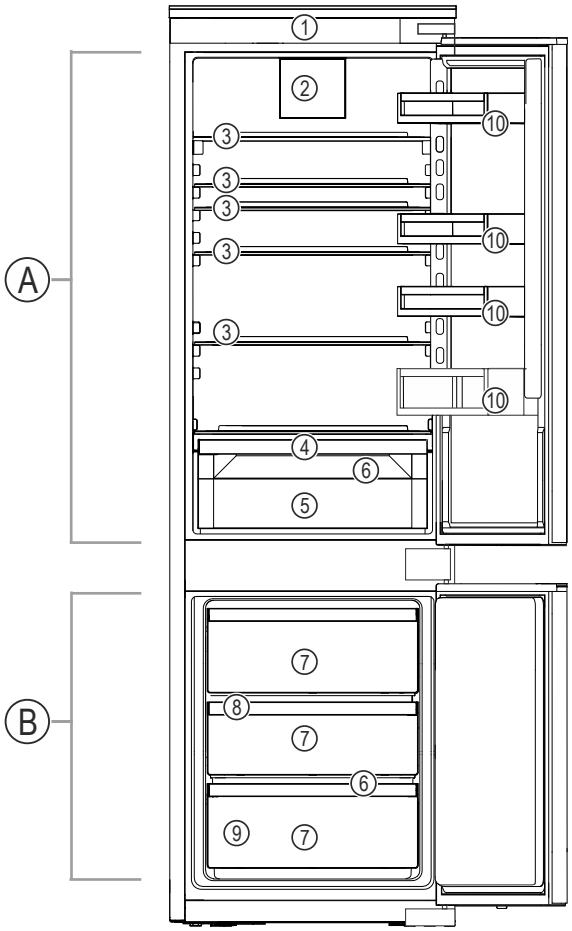


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Šaldytuvo skyrius
(B) Šaldiklio skyrius

Įranga

(1) Valdymo elementai
(2) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
(3) Lentyna
(4) EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis
(5) EasyFresh-Safe
(6) Nutekėjimo anga
(7) Įstumiamas šaldiklio stalčius
(8) VarioSpace
(9) Duomenų skydelis
(10) Durų lentynėlė

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice paruoštas prietaisas:	Jūsų prietaisas paruoštas naudoti su SmartDeviceBox. Iš pradžių turite įsigyti ir įdiegti SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**

Įsigykite SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:

Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi.
Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite montuoti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą montuokite tik į tvirtai stovinčius baldus.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.2 Prietaiso matmenys

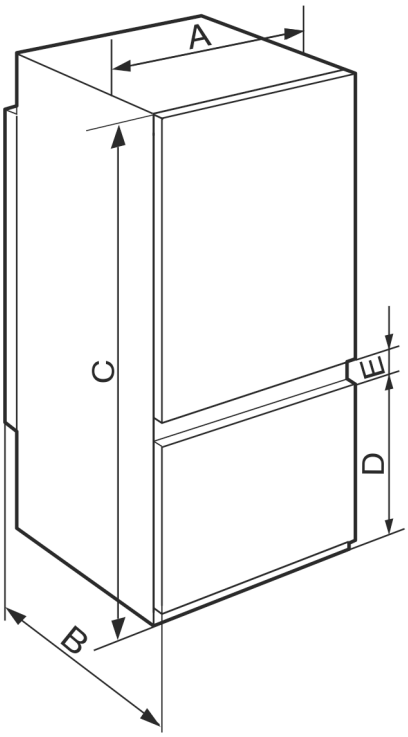


Fig. 2

ICNS.. 56..3 / IC(B)NS.. 56..3	
A (mm)	541
B (mm)	545
C (mm)	1938
D (mm)	669
E (mm)	67

3.3 Nišos matmenys

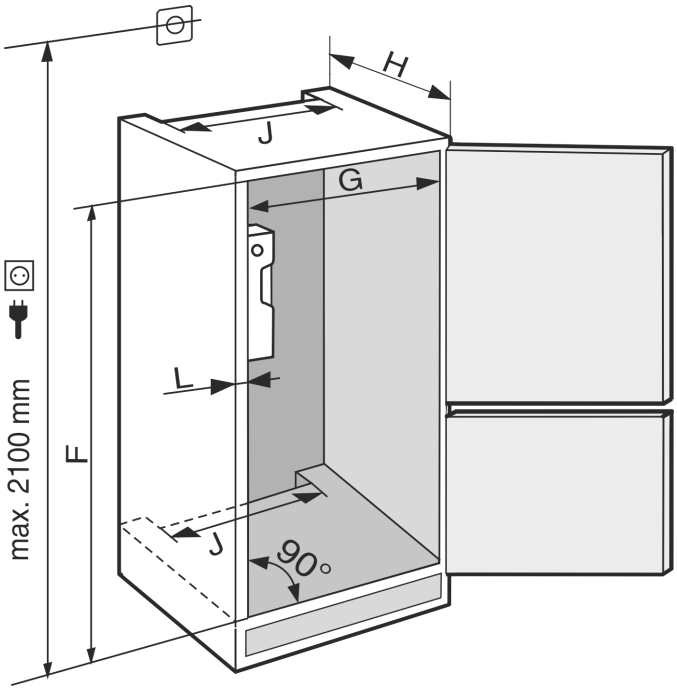


Fig. 3

ICNS.. 56.3 / ICBNS.. 56.3	
F (mm)	nuo 1940 iki 1950
G (mm)	nuo 560 iki 570
H (mm)	min. 550, rekomenduojama 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklaruotos energijos sąnaudos buvo nustatytos esant 560 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui. Esant 550 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui, prietaisas veikia, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

▶ Patikrinkite gretimų baldų sienelių storį: jis turi būti min. 16 mm.
▶ Prietaisą montuokite tik į stabilius virtuvinius baldus. Apsaugokite baldus nuo apvirtimo.
▶ Išlygiuokite virtuvinius baldus gulsčiuku ir žymėjimo kampainiu bei prireikus išlyginkite, pakišdami ką nors po apačia.
▶ Įsitikinkite, kad grindys ir šoninės baldų sienelės yra stačiu kampu vienos kitų atžvilgiu.

3.3.1 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Uždengtos vėdinimo angos!
Pažeidimai. Prietaisas gali perkaisti, todėl gali sutrumpėti įvairių prietaiso dalių eksploatavimo trukmė ir gali atsirasti veikimo sutrikimų.
▶ Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų ar grotelių prietaiso korpuse ir virtuviniuose balduose (įmontuotas prietaisas).
▶ Neuždenkite ventiliatoriaus angų.

Būtinai laikykitės ventiliacinių tarpų skerspjūvių:

- Ventiliacinio plyšio gylis galinėje baldo sienelėje turi būti ne mažesnis kaip 38 mm.
- Vėdinimo ir oro išleidimo angų skerspjūviams baldų apačioje ir transformuojamuose balduose viršuje reikia ne mažiau nei 200 cm^2.
- Iš esmės galioja: kuo didesnis vėdinimo angos skerspjūvis, tuo labiau prietaisas taupo energiją.

Prietaisui eksploatuoti reikia pakankamos ventiliacijos. Gamykloje įrengtos vėdinimo grotelės užtikrina veiksmingą 200 cm^2 ventiliacinį tarpą. Jei vėdinimo groteles pakeičiate apdailos skydeliu, jis, palyginti su gamintojo vėdinimo grotelėmis, turi būti su tokio pat dydžio arba didesniu ventiliaciniu tarpu.

3.4 Prietaiso transportavimas

3.4.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.5 Prietaiso išpakavimas)

3.4.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas išmontuotas.

▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

3.5 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!
Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.
▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.


▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS
Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.
▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.

3.6 Naudojamų piktogramų aiškinimas

	Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų!

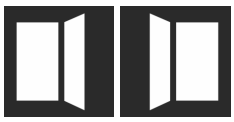	Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.
	Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje.
	Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis.
	Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis.
	Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring.
	Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite.
	Tvirtai priveržkite varžtus.
	Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui.
	Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje.
	Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite.
	Montavimo įrankis: metras
  	Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį.
	Montavimo įrankis: gulsčiukas

	Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai
	Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų.
	Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje.
	Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas
	Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis
	Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas
	Pagalbinė montavimo priemonė: žirklės
	Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas
	Priedai: išimkite konstrukcines dalis
	Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite.

3.7 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis



Fig. 4

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei tvirtinimo dalys nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

▶ Atramines gembes apačioje ir viršuje tvirtai prisukite 4 Nm.

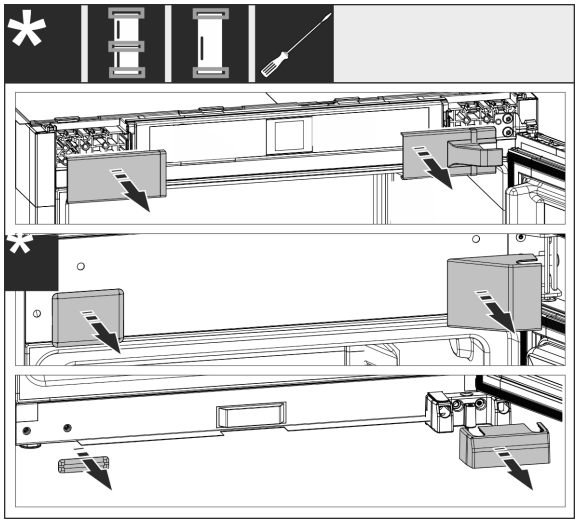


Fig. 5

▶ Nuimkite jau sumontuotas dengiamąsias plokšteles, prireikus, norėdami nuimti, naudokite išdrožinį atsuktuvą.

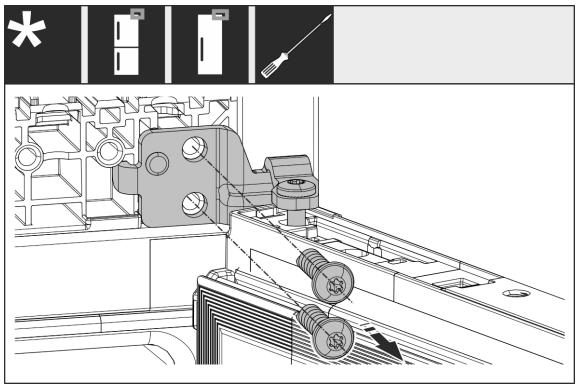


Fig. 6

▶ Atlaisvinkite atraminės gembės varžtus. Užfiksuokite duris, kad jos neiškristų.

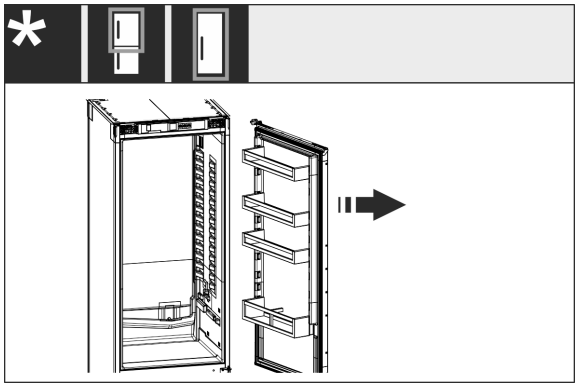


Fig. 7

▶ Išimkite duris kartu su dar prisukta atramine gembe.

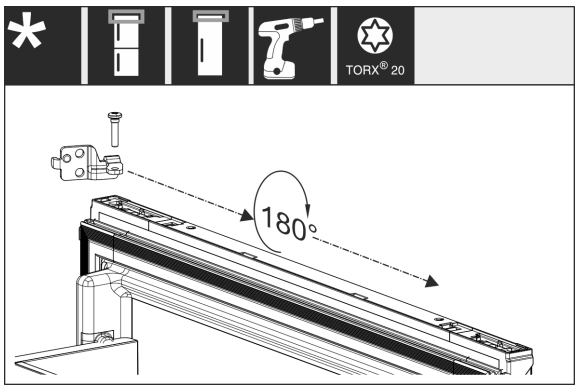


Fig. 8

▶ Pasukite atraminę gembę 180° kampu ir perkelkite.

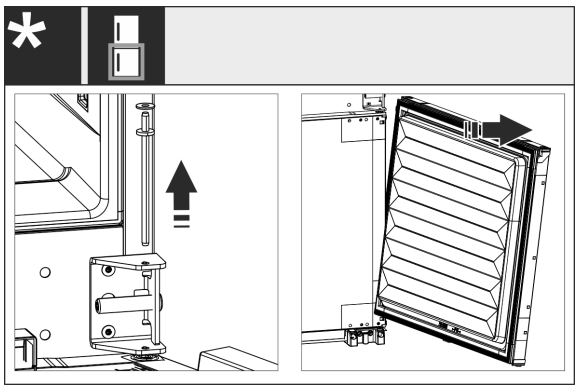


Fig. 9

▶ Nuimkite apatines duris: ištraukite vidurinė atraminį kaištį su poveržle. Užfiksuokite duris, kad jos neišvirstų. Nukelkite duris į viršų.

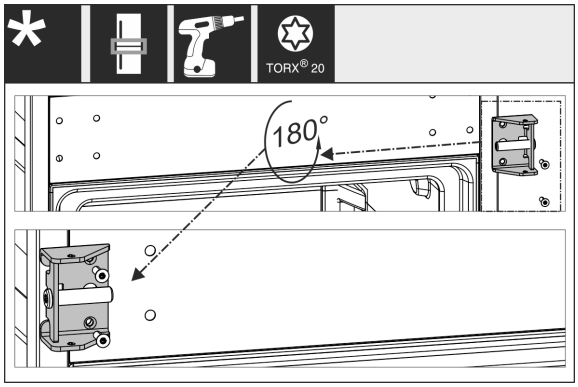


Fig. 10

▶ Perkelkite vidurinę atraminę gembę ir tvirtai prisukite.

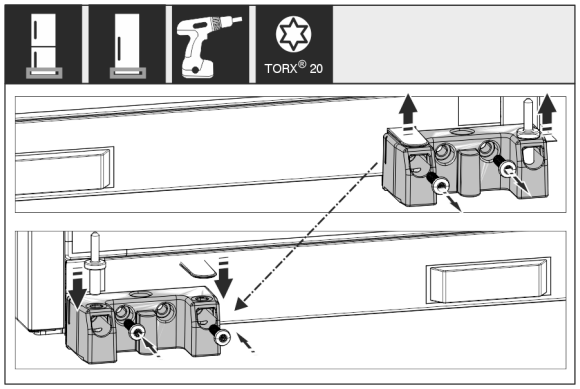


Fig. 11

▶ Perkelkite apatinę atraminę gembę ir tvirtai prisukite.

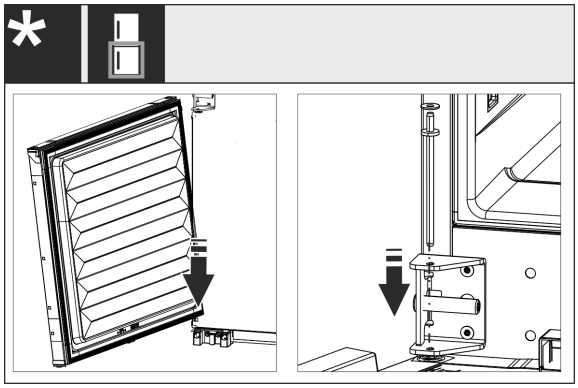


Fig. 12

▶ Esant kombinacijoms: sumontuokite apatines duris: uždėkite apačioje ant lanksto kaiščio ir atlenkite į viršų. Vidurinį atraminį kaištį įstumkite iš apačios per vidurinę atraminę gembę į duris.

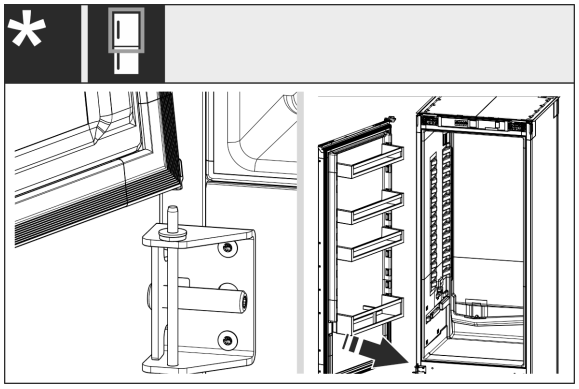


Fig. 13

▶ Esant kombinacijoms: sumontuokite viršutines duris: uždėkite apačioje ant vidurinio atraminio kaiščio.
▶ Esant prietaisams su vieneriomis durimis: sumontuokite duris: uždėkite apačioje ant atraminio varžto.

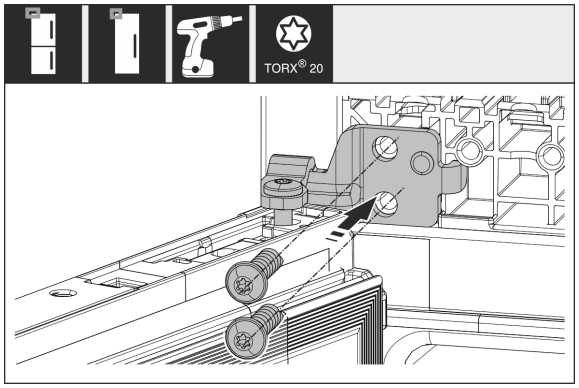


Fig. 14

▶ Tvirtai prisukite viršutinę atraminę gembę prie korpuso.

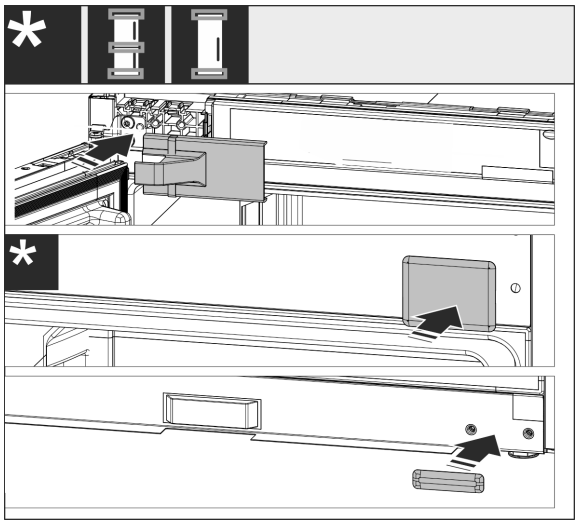


Fig. 15

▶ Vėl sumontuokite rankenos pusės dengiamąsias plokštelės. Lankstų pusės dengiamąją plokštelę sumontuokite vėl tik įmontavę į baldus.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

3.8 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti ir apgadinti dėl nestabilaus prietaiso! Prietaisas gali apvirsti.
▶ Pritvirtinkite prietaisą pagal nurodymus.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Jei įmanoma, paveskite prietaisą montuoti į virtuvinius baldus specialistui.

Nestatykite prietaiso vieni (be kieno nors pagalbos).

3.8.1 Pastačius

▶ Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.
▶ Išvalykite prietaisą (žr. naudojimo instrukciją, Prietaiso valymas).

3.9 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto virš kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**.	„Side-by-Side“ (SBS)
Modelius maks. iki 880 mm nišos aukščio ir su šildomomis lubomis galima statyti «vieną virš kito». Viršutinis prietaisas: maks. iki 140 mm nišos aukščio	Vienas virš kito

Modeliai ir jų pastatymo būdas

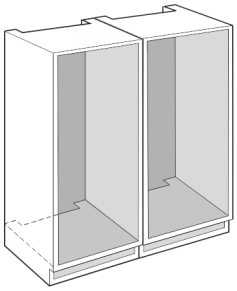


Fig. 16

Kiekvieną prietaisą montuokite į atskirą baldo nišą.

3.10 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.11 Prietaiso įmontavimas į nišą

Įrankiai ir pagalbinės priemonės

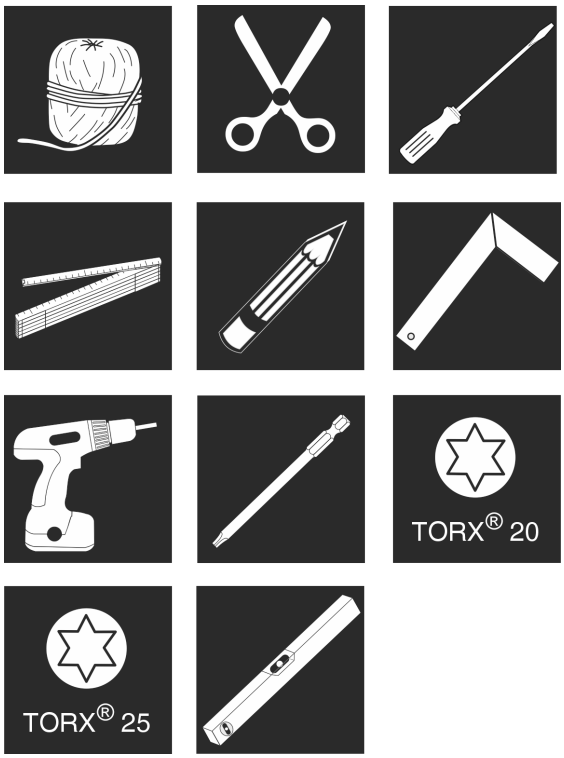


Fig. 17

Pridedamos montavimo dalys

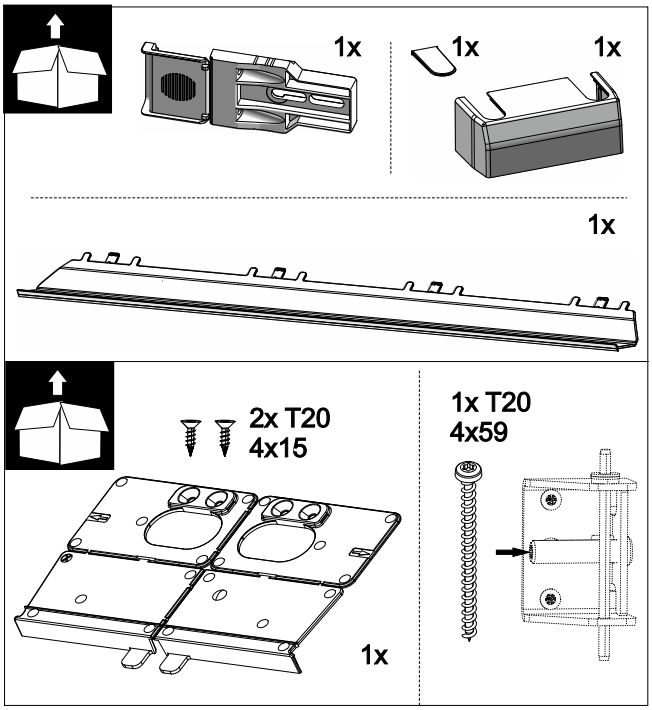


Fig. 18

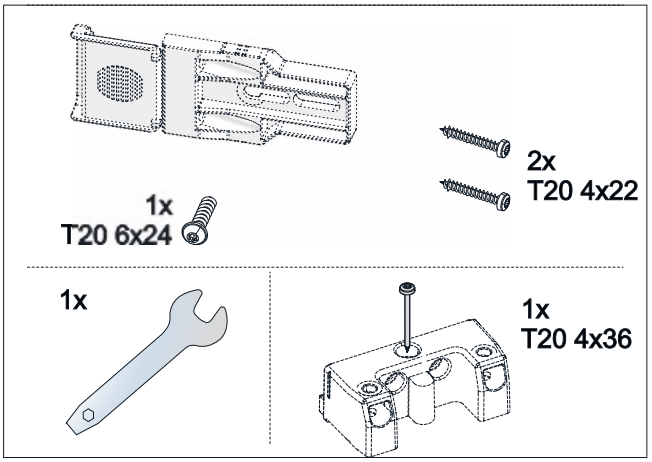


Fig. 19

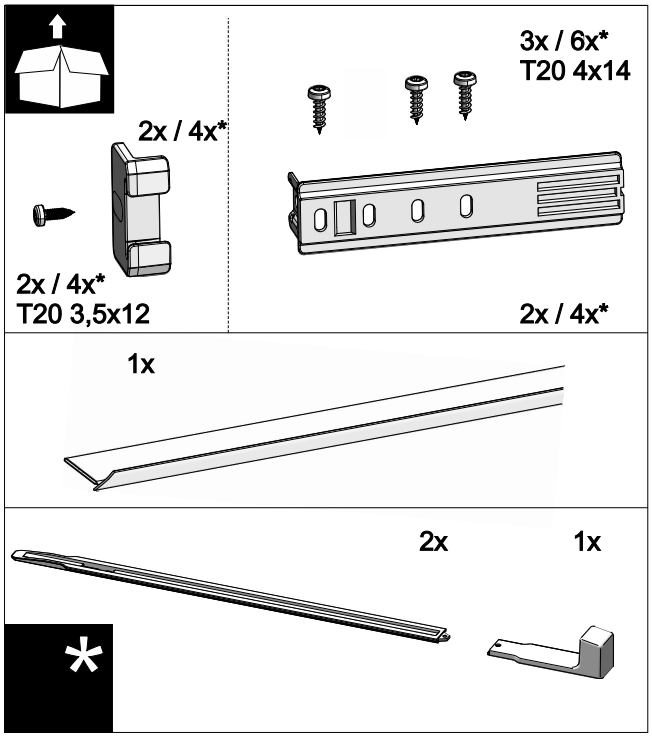


Fig. 20

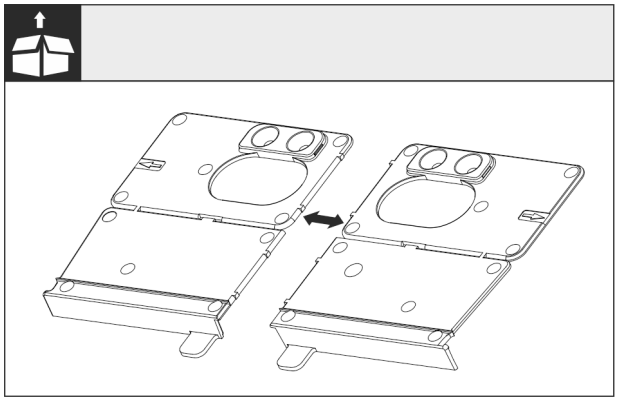


Fig. 21 Montavimo prie grindų kampuotis

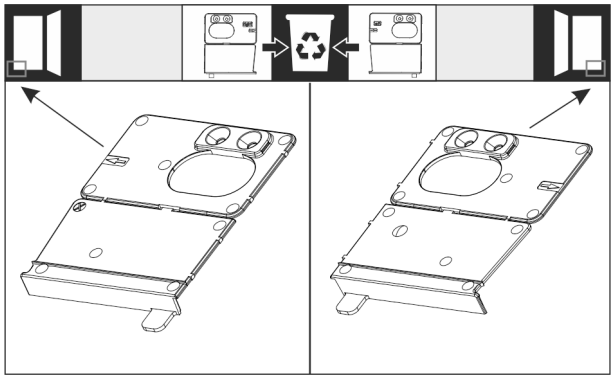


Fig. 22

▶ Atskirkite montavimo kampuočio pagrindą ties perforuota vieta. Atsižvelgdami į durų tvirtinimą, utilizuokite dešinįjį arba kairįjį montavimo kampuotį.

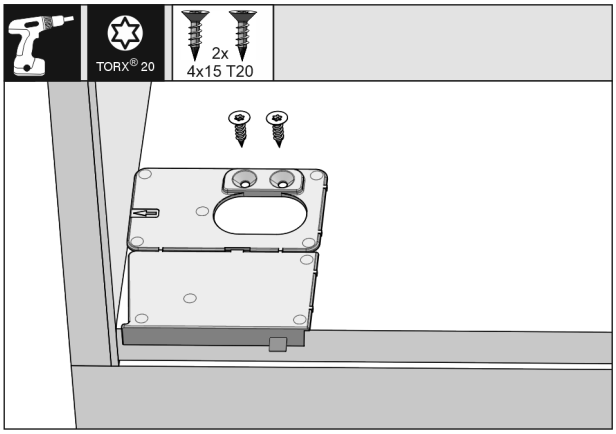


Fig. 23

PRANEŠIMAS

Tinkamas prietaiso montavimo gylis.

▶ Naudojant montavimo kampuotį, užtikrinamas tinkamas prietaiso montavimo gylis.

▶ Atsižvelgdami į dešinėje arba kairėje pusėje tvirtinamas duris, montavimo prie grindų kampuotį prisukite prie baldų nišos pagrindo, vienoje linijoje su šonine sienele. Montavimo kampuotį visada montuokite lengvai pasiekiamoje vietoje.

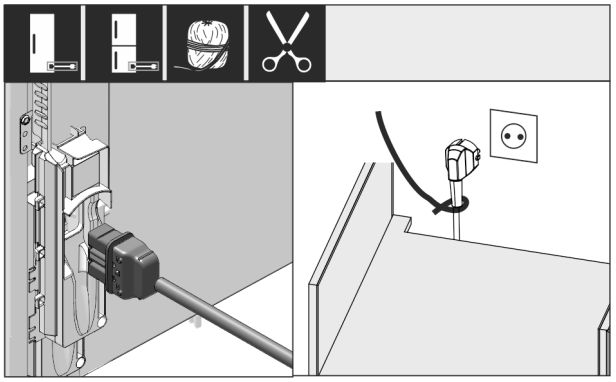


Fig. 24

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.

▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.

▶ Naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

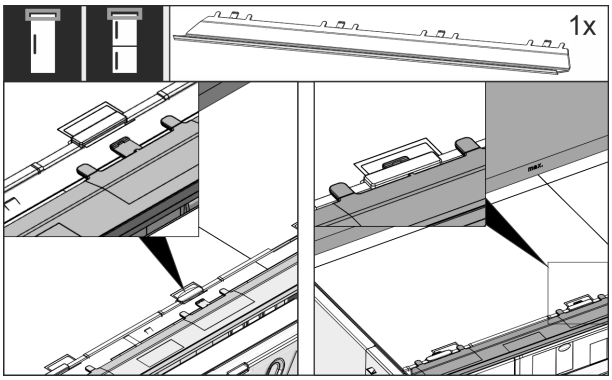


Fig. 25

▶ Įkiškite išlyginimo apdailos skydelį. Apdailos skydelį galima perstumti į abi puses.

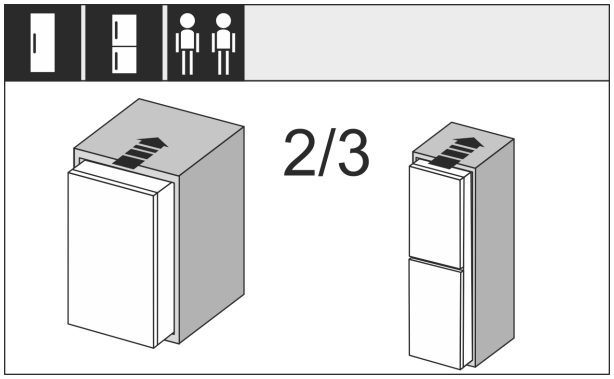


Fig. 26

▶ 2/3 prietaiso įstumkite į baldų nišą.

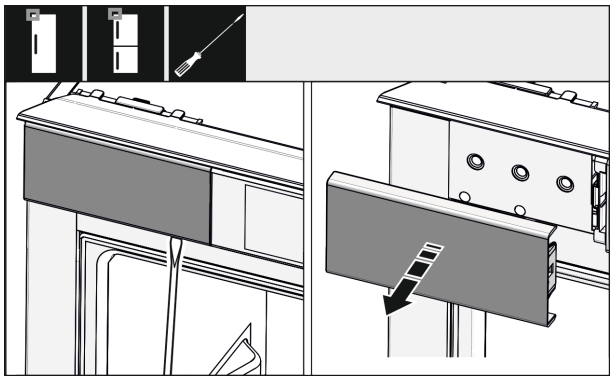


Fig. 27

▶ Atsuktuvu atlaisvinkite dengiamąją plokštelę viršuje kairėje ir tada ją nuimkite.

▶ Jei jau sumontuotos, pašalinkite kitas dengiamąsias plokšteles.

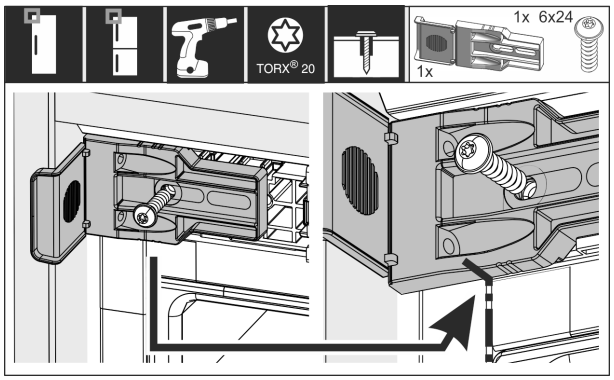


Fig. 28

▶ Tvirtai prisukite tvirtinimo kampuotį. Kampuotis nebeturėtų persistumti. Tvirtinimo kampuočio žyma idealiu atveju turėtų būti ant korpuso sandūros.

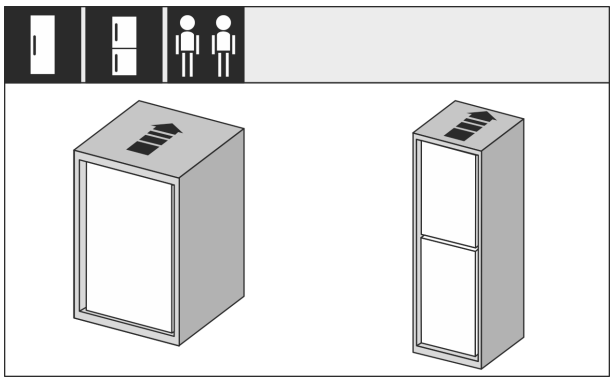


Fig. 29

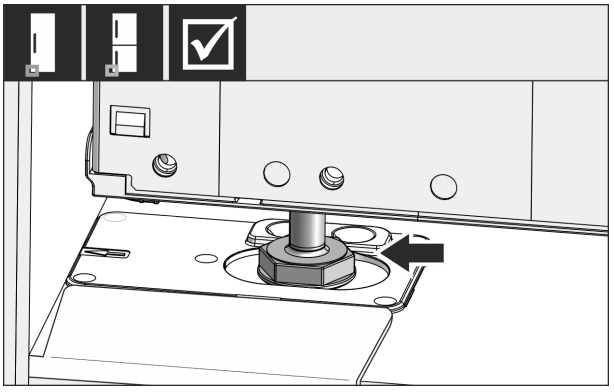


Fig. 30

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

▶ Kai prietaisą įstumiate į nišą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.

▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

▶ Visą prietaisą įstumkite į baldų nišą. Reguliavimo kojelė turi būti montavimo kampuočio angoje.

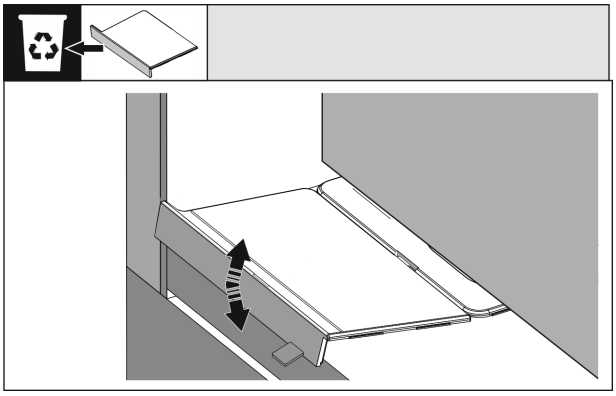


Fig. 31

▶ Pašalinkite priekinę montavimo prie grindų kampuočio atramą: Atlaisvinkite atramą judindami, o prireikus nutraukite replėmis.

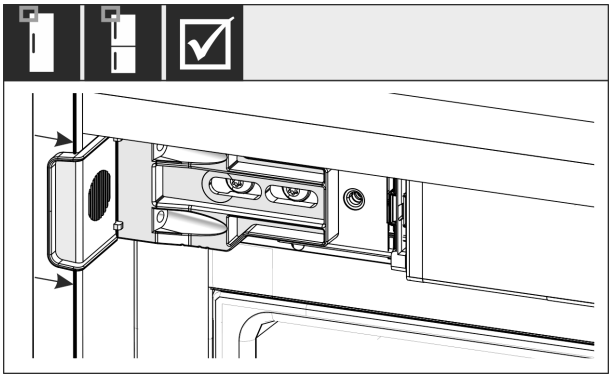


Fig. 32

▶ Patikrinkite, ar prietaisas yra vienoje linijoje baldų nišoje. Tvirtinimo kampuotis turi priglusti prie šoninės baldų nišos sienelės.

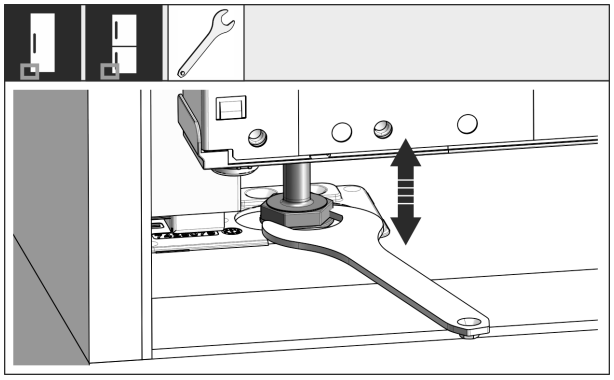


Fig. 33

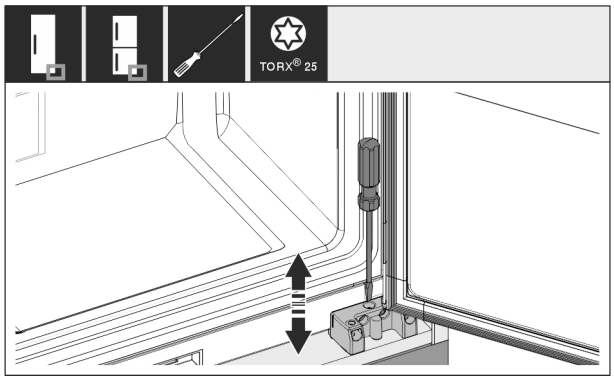


Fig. 34

▶ Prireikus reguliavimo kojelėmis ištiesinkite prietaiso posvyrį.

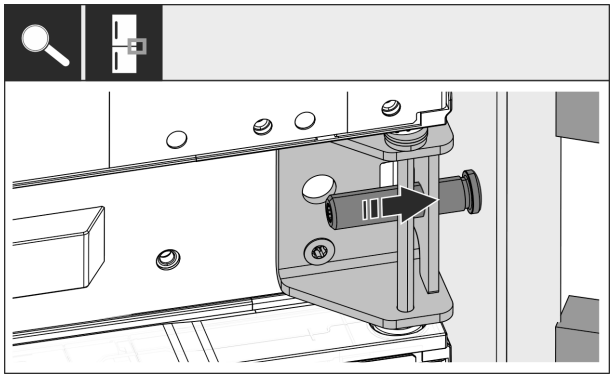


Fig. 35

▶ Esant kombinacijoms: Lankstų pusėje užfiksuokite prietaisą nišoje virš vidurinės atraminės gembės. Atkreipkite dėmesį į tai, kad baldo sienelės nepažeistumėte reguliavimo varžtu.

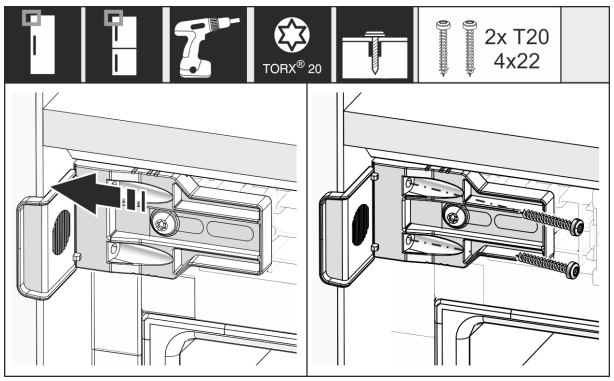


Fig. 36

▶ Tvirtai prisukite kampuotį prie šoninės baldų nišos sienelės.

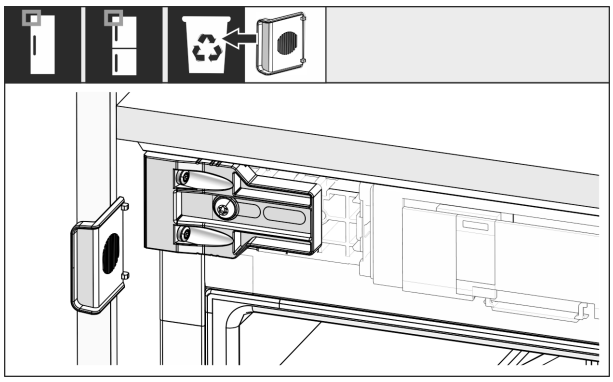


Fig. 37

▶ Rankenos pusėje viršuje nulaužkite atramą nuo kampuočio ir utilizuokite.

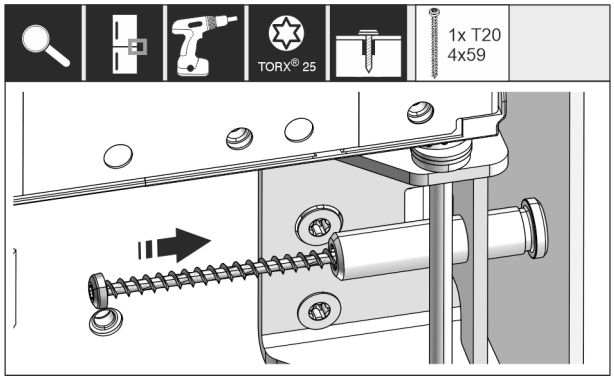


Fig. 38

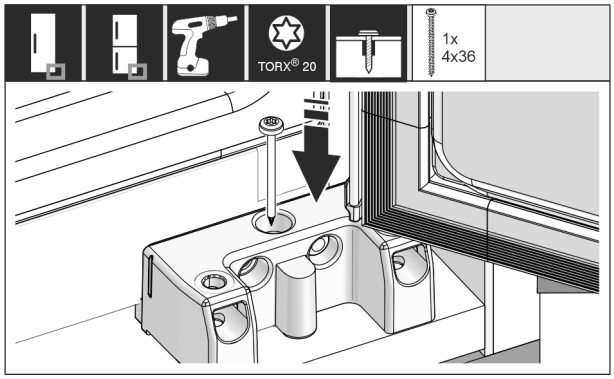


Fig. 39

▶ Prisukite prietaisą lanksto pusėje nišoje virš vidurinės ir apatinės atraminių gembių.

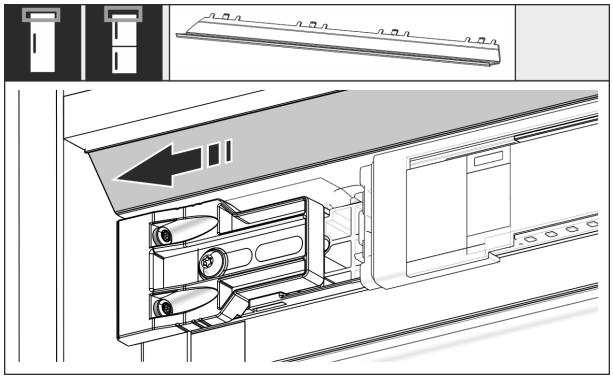


Fig. 40

▶ Perstumkite apdailos skydelį taip, kad jis būtų vienoje linijoje baldų sienelės pusėje.

Nuo 1400 mm nišos aukščio įmontuokite išlyginamuosius bėgelius:



Fig. 41

Nuo 1400 mm nišos aukščio po prietaisu turite sumontuoti išlyginamuosius bėgelius. Išlyginamieji bėgeliai **sumažina triukšmo lygį**. Nuo 1400 mm nišos aukščio prieduose yra du išlyginamieji bėgeliai ir montavimo rankena kaip standartinė įranga.

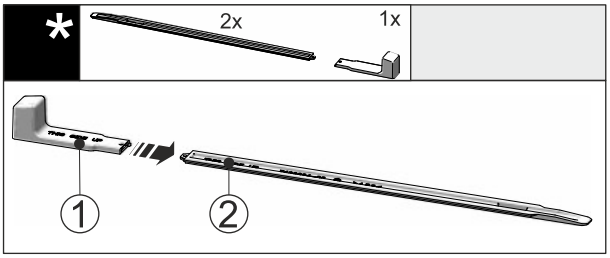


Fig. 42

▶ Įkiškite montavimo rankeną *Fig. 42 (1)* į išlyginamąjį bėgelį *Fig. 42 (2)*.

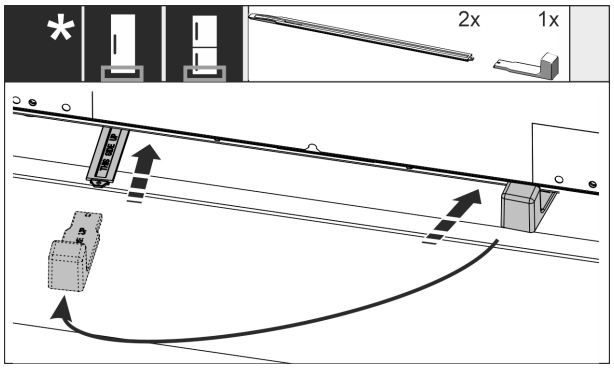


Fig. 43

▶ Įstumkite išlyginamąjį bėgelį iki galo į kreipiamąją po prietaiso dugnu.
▶ Ištraukite montavimo rankeną ir įkiškite į antrąjį išlyginamąjį bėgelį.
▶ Tą patį padarykite su antruoju išlyginamuoju bėgeliu.

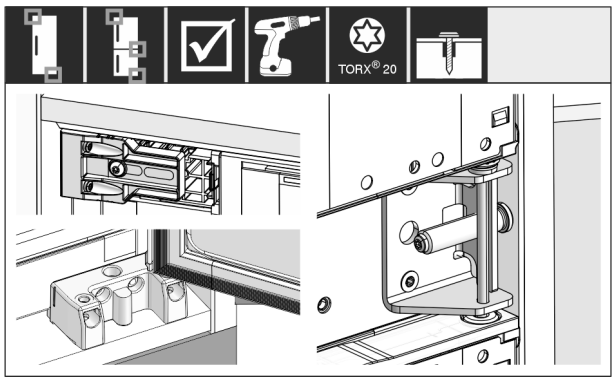


Fig. 44

▶ Patikrinkite ir priveržkite visus varžtus.

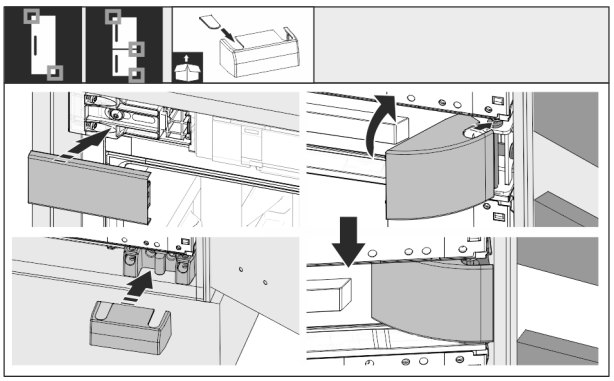


Fig. 45

▶ Uždėkite visas dengiamąsias plokšteles.

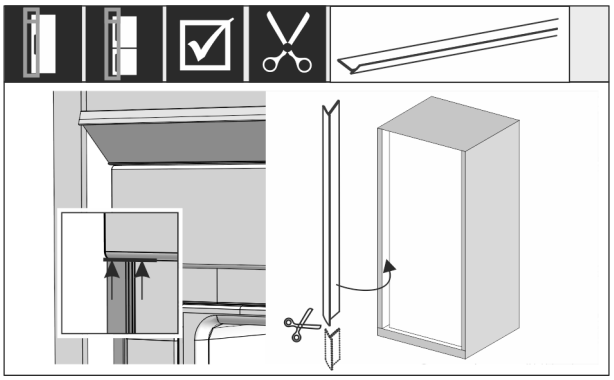


Fig. 46

▶ Prireikus: Aštriomis žirklėmis sutrumpinkite apvadą iki reikalingo ilgio.
▶ Uždėkite apvadą po viršutiniu dangčiu ir prispauskite. Apvadas yra magnetinis.

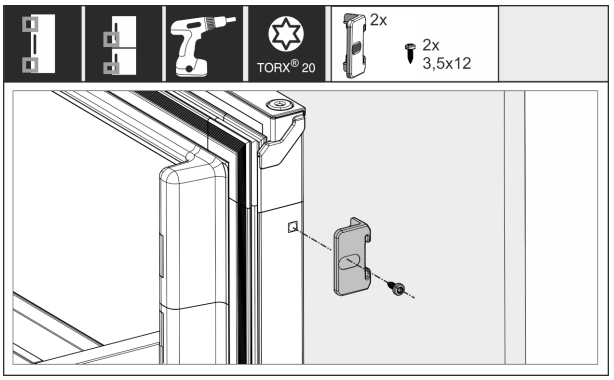


Fig. 47

Baldo durų prijungimas prie prietaiso durų:

▶ Iki galo atidarykite duris.
▶ Prie prietaiso durų pritvirtinkite kampuotį.

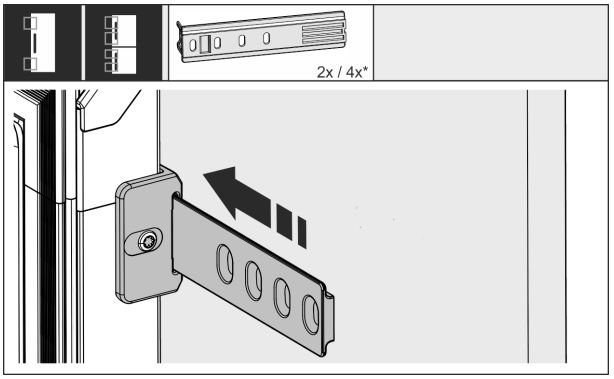


Fig. 48

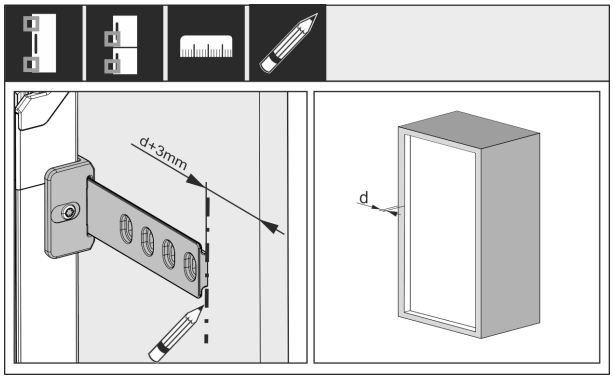


*Fig. 49 **

Atstumas tarp bėgelio galo ir baldo durų išorinio krašto apskaičiuojamas iš šoninės baldo sienelės storio + 3 mm.

▶ Pažymėkite nuplaunamu rašikliu.

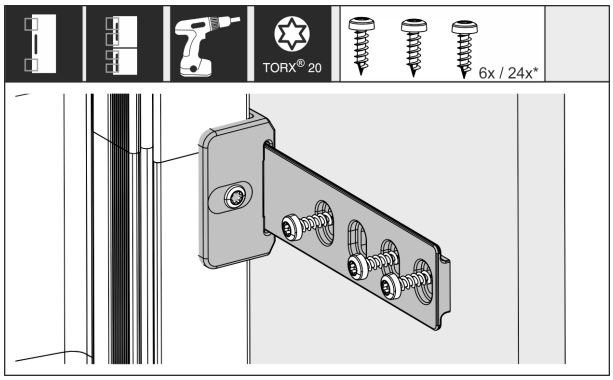


Fig. 50

▶ Įstumkite bėgelį į kampuotį ir prisukite prie baldo durų.

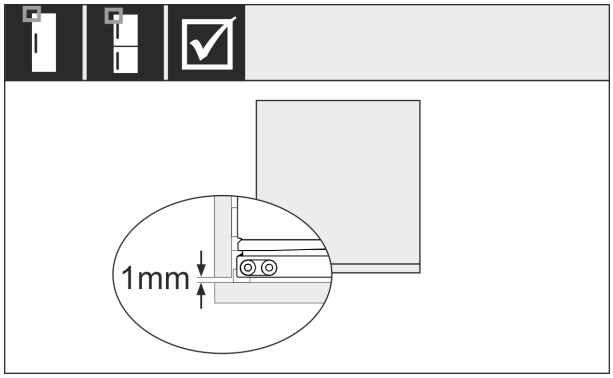


*Fig. 51 **

▶ Patikrinkite, ar prietaiso durų sandariklis priglunda visu perimetru.

▶ Įsitikinkite, kad baldo durys neatsitrenkia į šoninę baldų nišos sienelę. „Liebherr“ rekomenduoja min. 1 mm atstumą.

3.12 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.

▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.

▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.

▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas įmontuotas pagal reikalavimus. (žr. 3.11 Prietaiso įmontavimas į nišą)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.3 Nišos matmenys)

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.


▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.

▶ Nenaudokite ilginamojo laido.

▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

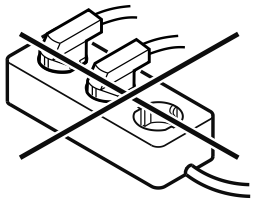

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.

▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.

▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.

▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.


▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

4 Touch ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch ekrane. Touch ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

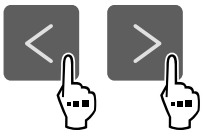Simbolis	Aprašymas
	**Paspauskite naršymo rodyklę į priekį:** perėjimas meniu vienu toliau.
	**Paspauskite naršymo rodyklę atgal:** perėjimas meniu vienu atgal.
	**Kelis kartus paeiliui paspauskite naršymo rodyklę:** perėjimas meniu prie norimos funkcijos.
	**Paspauskite patvirtinimo simbolį:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Submeniu atidarymas.
	**Paspauskite patvirtinimo simbolį kartu su simboliu „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Atverkite piktogramą „Nustatymų meniu“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu.

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

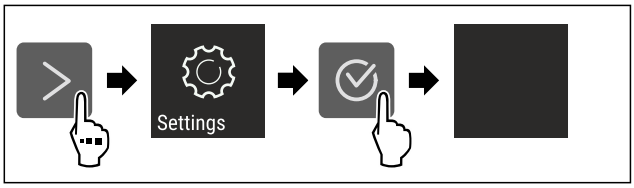


Fig. 52 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 53

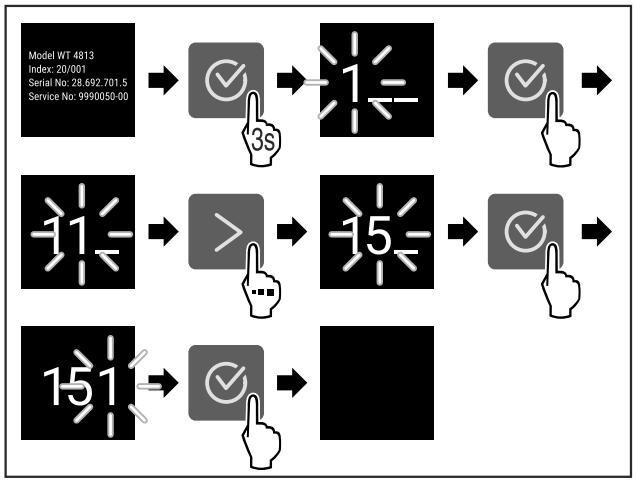


*Fig. 54 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
❑ Touch ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

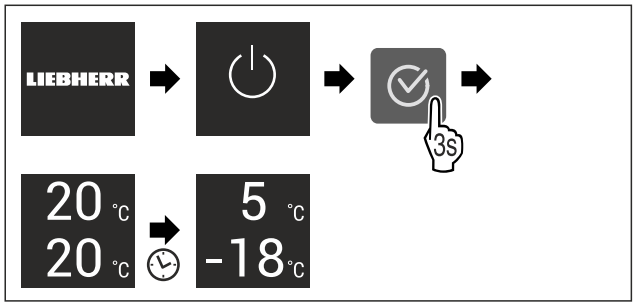


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.

- ▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus, mėsos ir dešros gaminius.
- ▶ Apatinė lentyna: laikykite žalią mėsą arba žuvį.

6.3 EasyFresh

EasyFresh tinka nesupakuotiems maisto produktams, pvz., vaisiams ir daržovėms.

Pastaba

- ▶ Supjaustytus citrusinius vaisius (pvz., citrinų ar apelsinų griežinėlius) laikykite inde.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti. (žr. 9.4 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis)

6.3.1 Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
  Jei oro drėgnumas per didelis:
- ▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

- ▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.

- ▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.4.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

- ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- ▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

- ▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.5.2 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode) .

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Status rodmuo

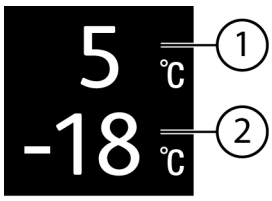


Fig. 56

(1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius

(2) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Status rodmuo rodo nustatytą temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	**Pulsuojantis skaičius** Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
	**Pulsuojanti piktograma** Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	**Formuojamas stulpelis** Funkcija aktyvinama.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 57

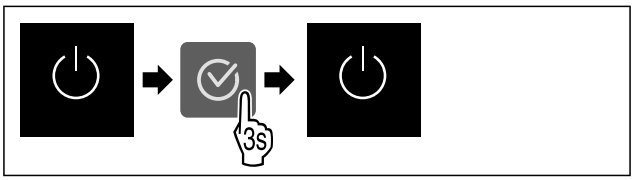


Fig. 58

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.

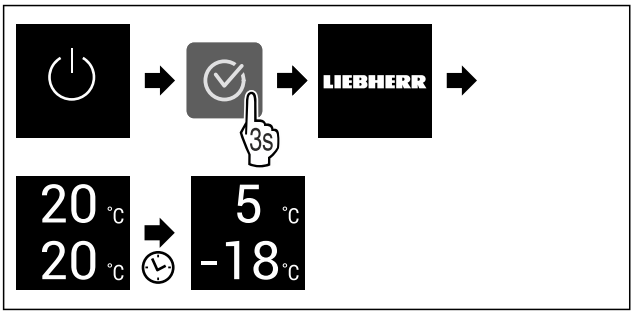


Fig. 59 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

-18 °C Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Naudojimas:
- Valymas
- Atitirpinimas

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Šaldytuvo skyrius ištuštintas.

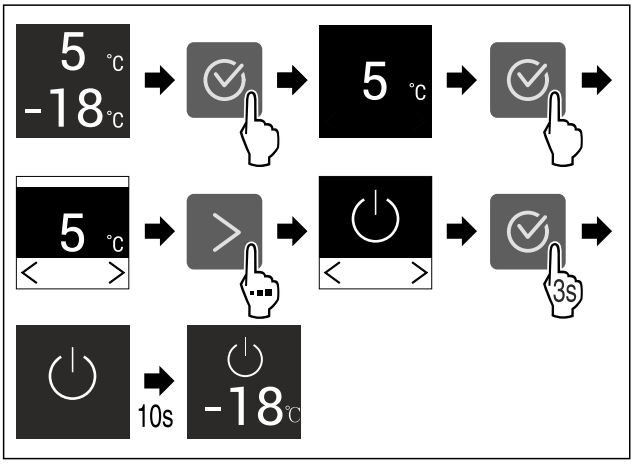


Fig. 60 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus įjungimas

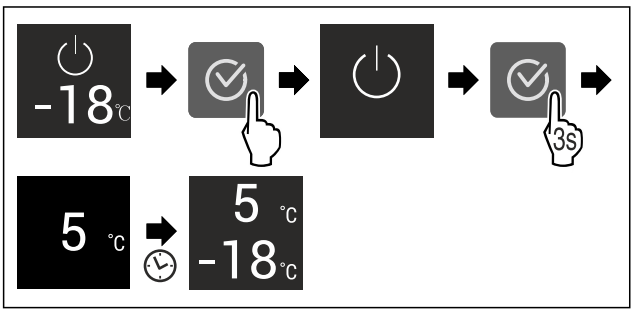


Fig. 61 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius įjungtas.
▷ Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:
- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

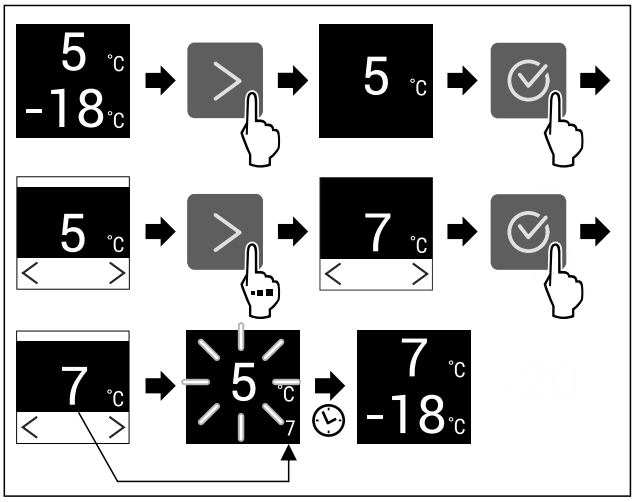


Fig. 62 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

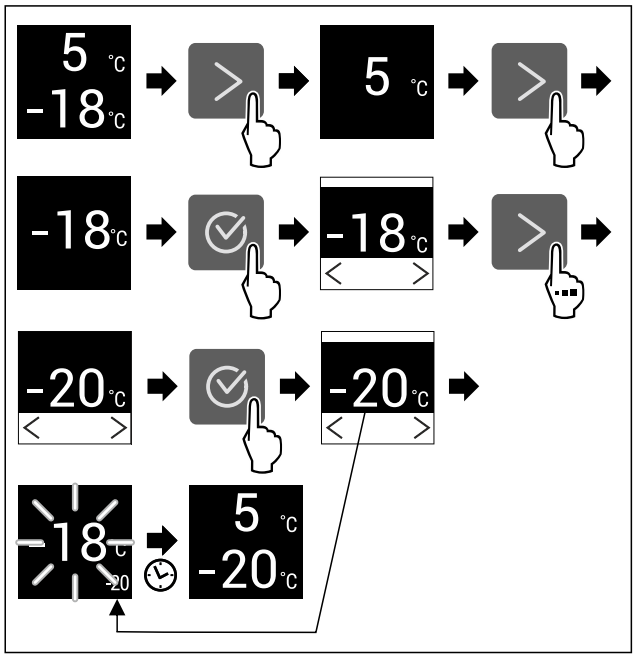


Fig. 63 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.

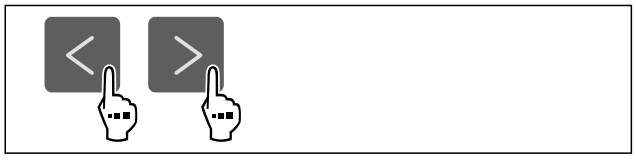


Fig. 64

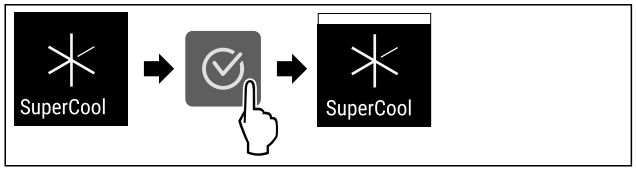


Fig. 65

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SuperCool aktyvintas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

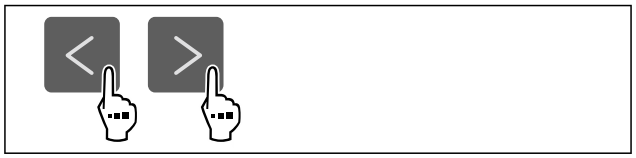


Fig. 66

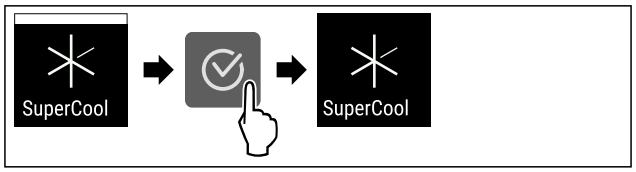


Fig. 67

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PowerCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PowerCool. Naudojant PowerCool, vyksta optimalus temperatūrinis sluoksniavimasis, skirtas Jūsų maisto produktams vėsinti.

Funkcija susijusi su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- esant aukštai patalpos temperatūrai (maždaug nuo 35 °C)
- esant dideliam oro drėgnumui, pvz., vasaros dienomis
- laikant drėgnas prekes, norint išvengti kondensato susidarymo prietaiso viduje

Pastaba
Ventiliatorius gali veikti ir išjungus funkciją. Taip jis užtikrina optimalų temperatūros pasiskirstymą prietaise.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PowerCool aktyvinimas

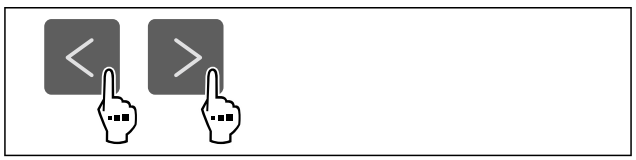


Fig. 68

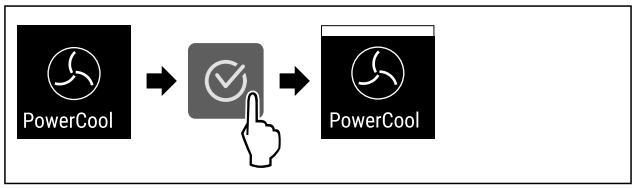


Fig. 69

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PowerCool aktyvinta.

PowerCool išaktyvinimas



Fig. 70

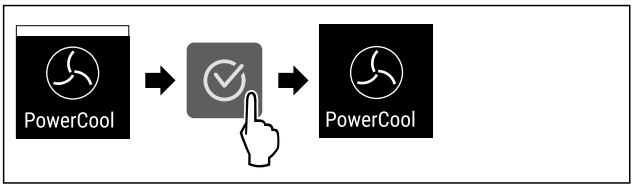


Fig. 71

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PowerCool išaktyvinta.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.*

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)



Fig. 72

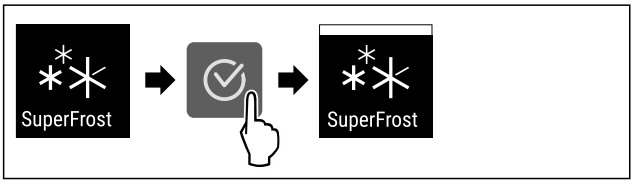


Fig. 73

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SuperFrost aktyvintas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 74

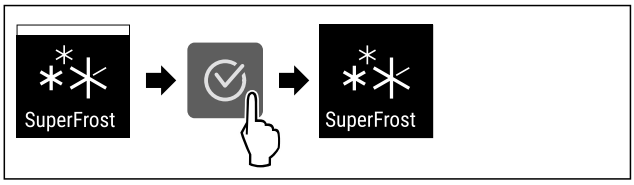


Fig. 75

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)
- SuperFrost (žr. SuperFrost)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas



Fig. 76

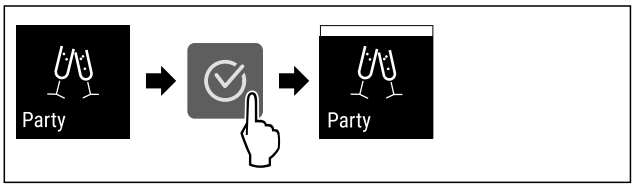


Fig. 77

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 78

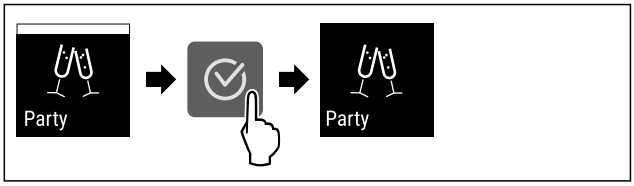


Fig. 79

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.

▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
EasyFresh atvėsina iki 15 °C.
Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.
PartyMode išaktyvintas.
SuperCool išaktyvintas.
PowerCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
▶ Visiškai ištuštinkite EasyFresh.

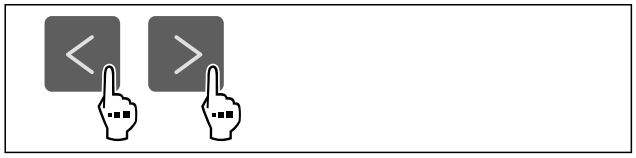


Fig. 80

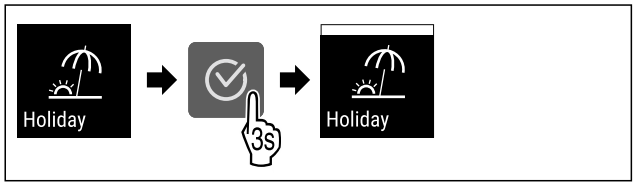


Fig. 81

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatoriuje rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas

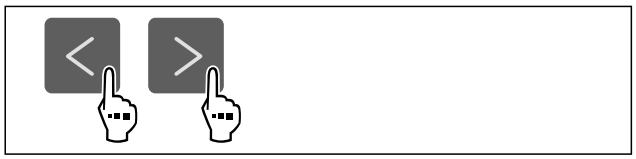


Fig. 82

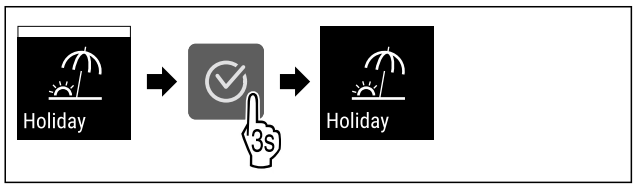


Fig. 83

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 84

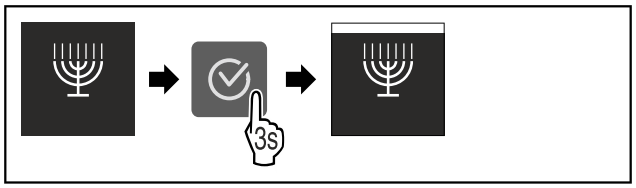


Fig. 85

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

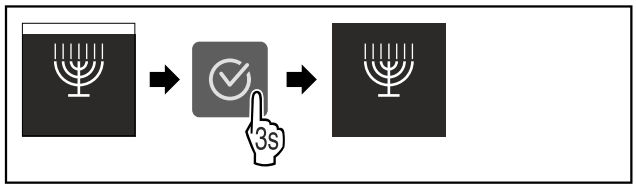


Fig. 86

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

E-Saver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam E-Saver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

E-Saver aktyvinimas

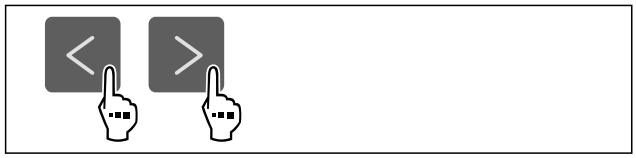


Fig. 87

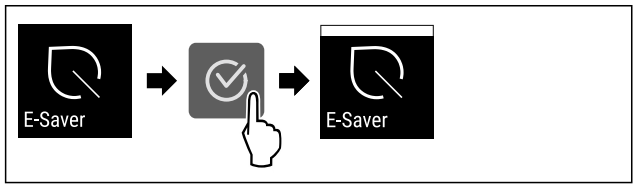


Fig. 88

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

E-Saver išaktyvinimas

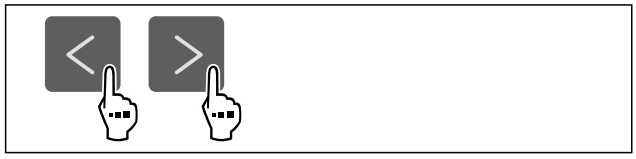


Fig. 89

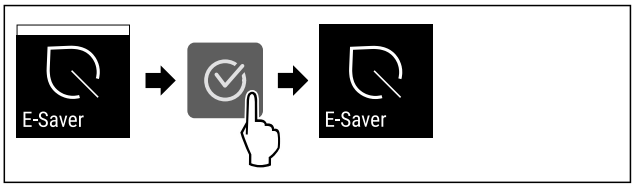


Fig. 90

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.6 Prietaiso valymas)

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas



Fig. 91

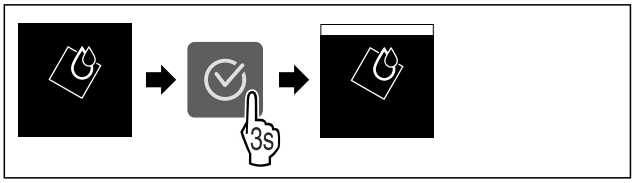


Fig. 92

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

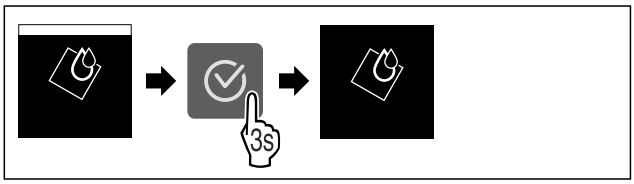


Fig. 93

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 94

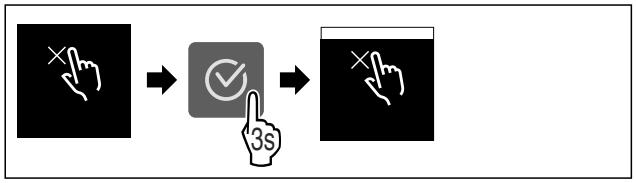


Fig. 95

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 96

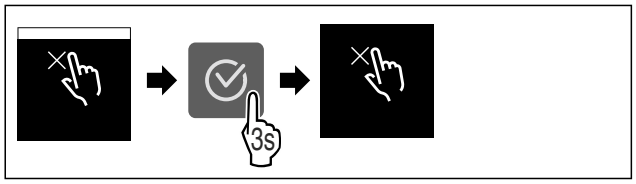


Fig. 97

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas




Fig. 98

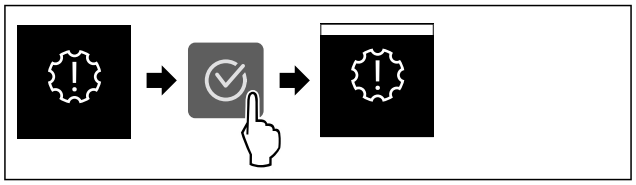


Fig. 99

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 100

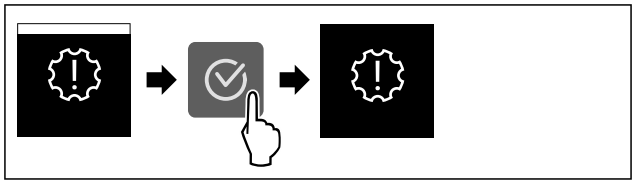


Fig. 101

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 102

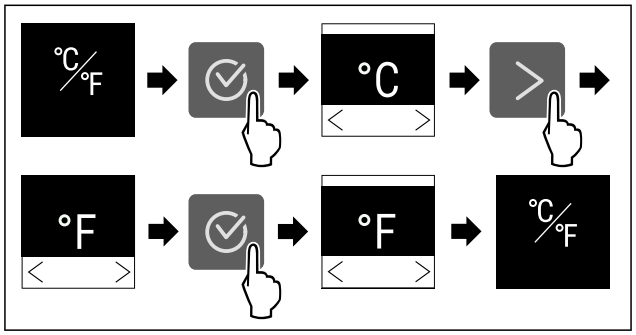


Fig. 103 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 104

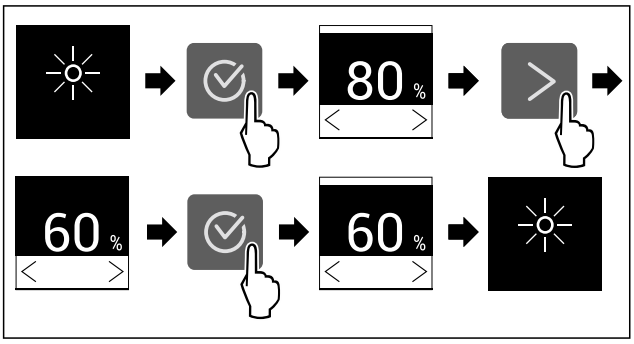


Fig. 105 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ SmartDeviceBox nupirkta ir naudojama. (žr. 2.3 SmartDevice)
- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 106

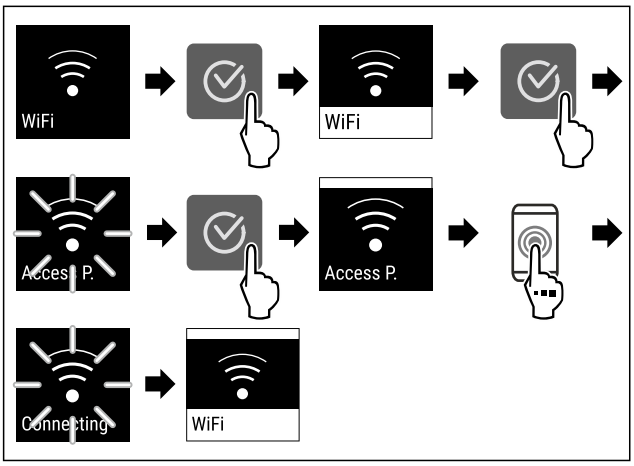


Fig. 107

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 108

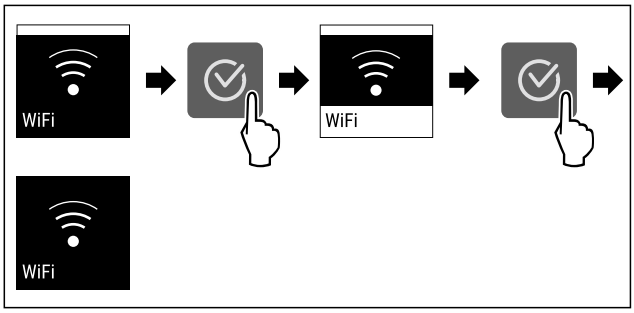


Fig. 109

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 110

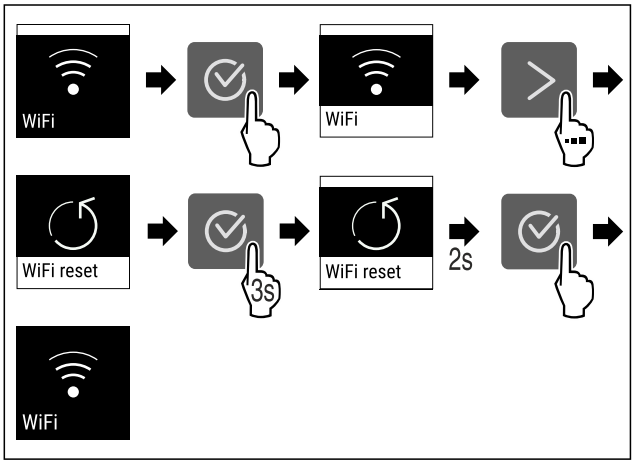


Fig. 111

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas




Fig. 112

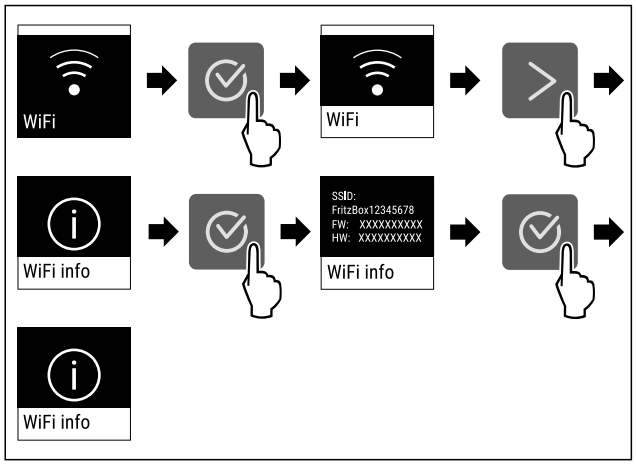


Fig. 113

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 114



Fig. 115

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 116



Fig. 117

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 118

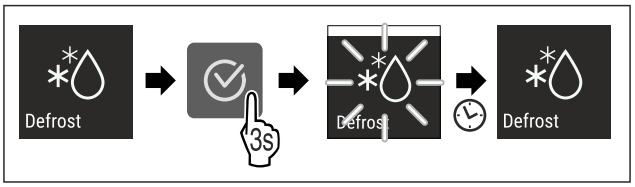


Fig. 119

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

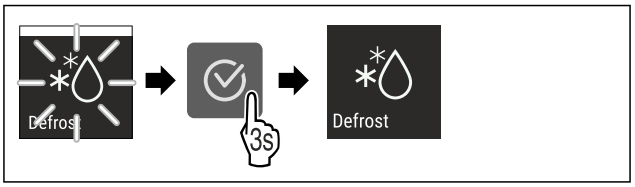


Fig. 120

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 121

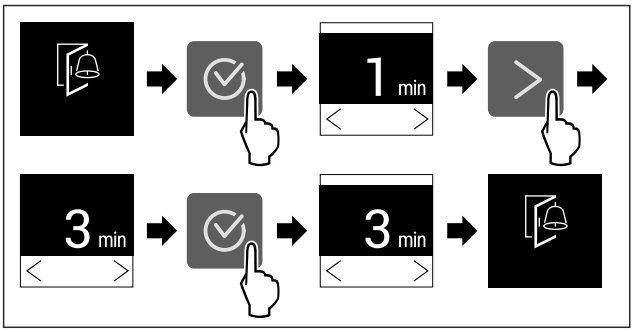


Fig. 122 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 124

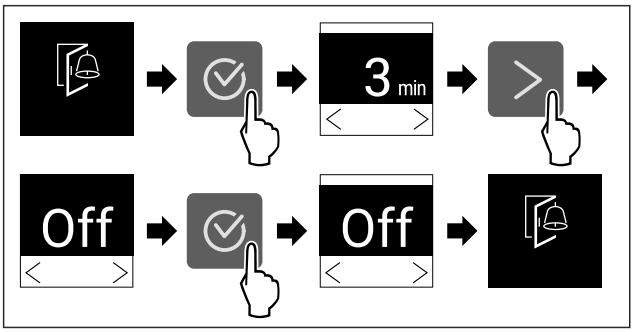


Fig. 125

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 126

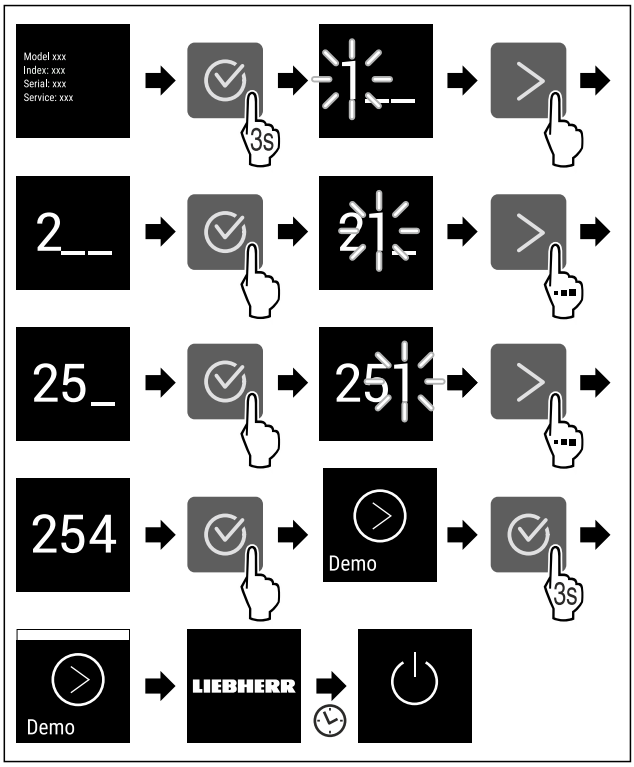


Fig. 127

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 128

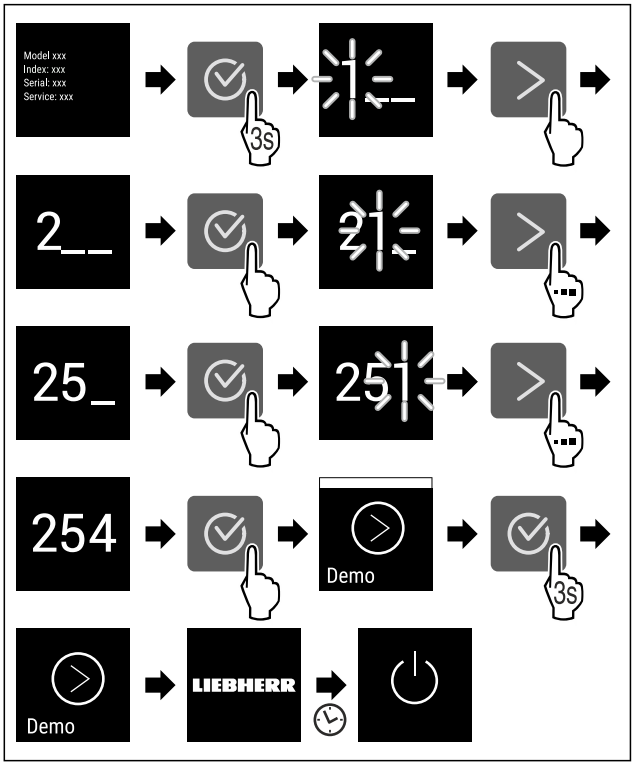


Fig. 129

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 130

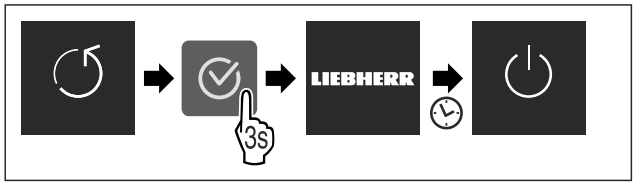


Fig. 131

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai



Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

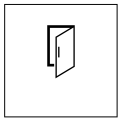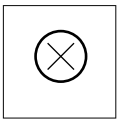Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	Atlikite veiksmus. (žr. Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas)
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

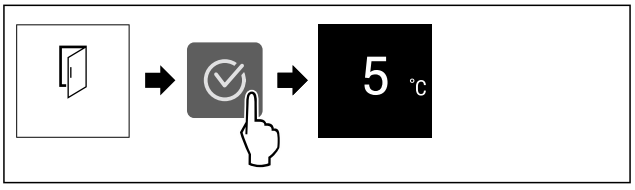


Fig. 132 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.*

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

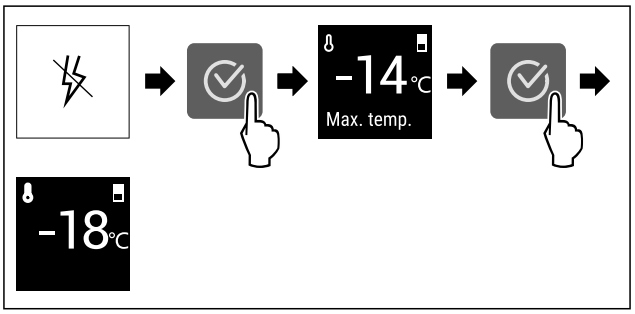


Fig. 133 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

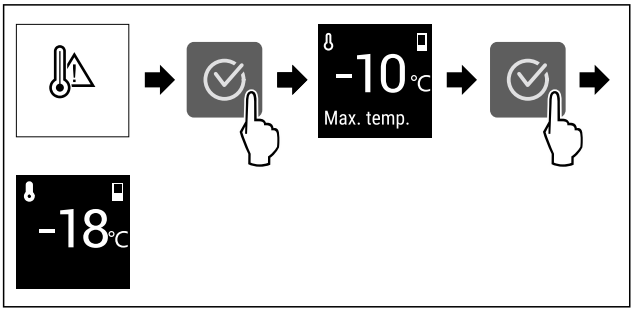


Fig. 134 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

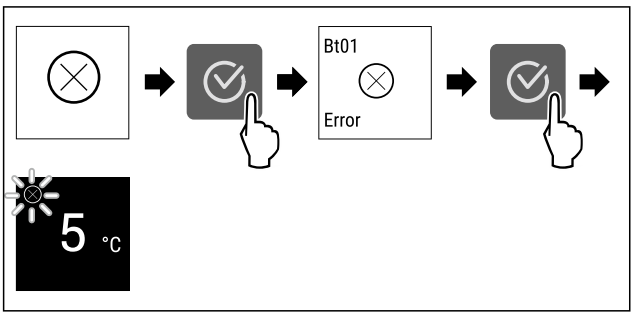


Fig. 135 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

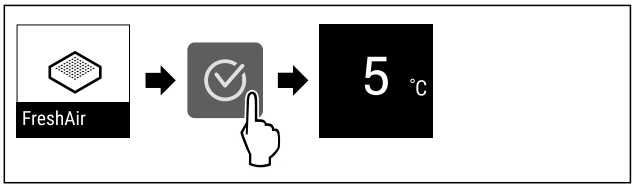


Fig. 136 Atvaizdo pavyzdys

▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

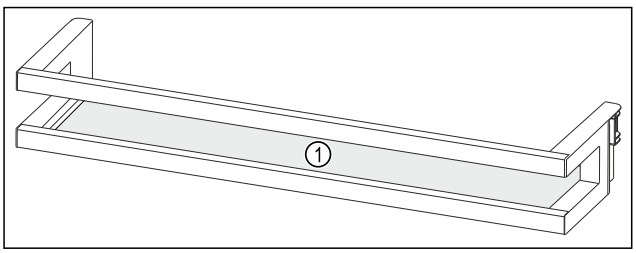


Fig. 137 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna

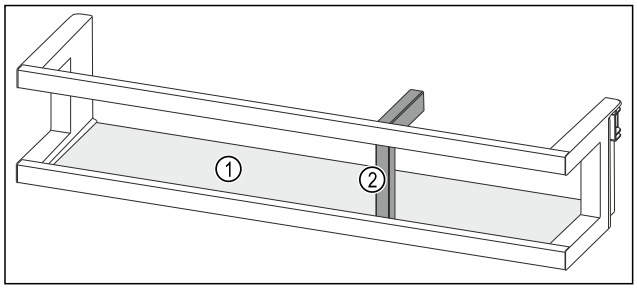


Fig. 138 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna **(2)** Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 137)	Sviestas, sūris, konservai, tūtelės
Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 138)	Buteliai Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje.

9.1.1 Durų lentynėlės išėmimas

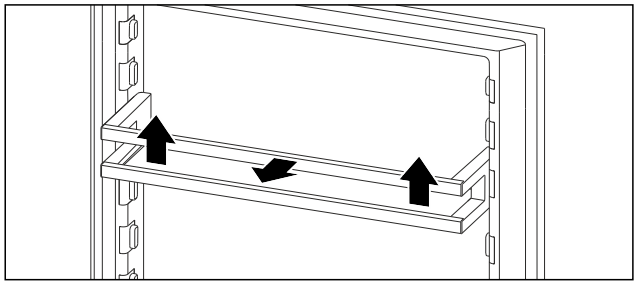


Fig. 139 Atvaizdo pavyzdys
▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės įstatymas

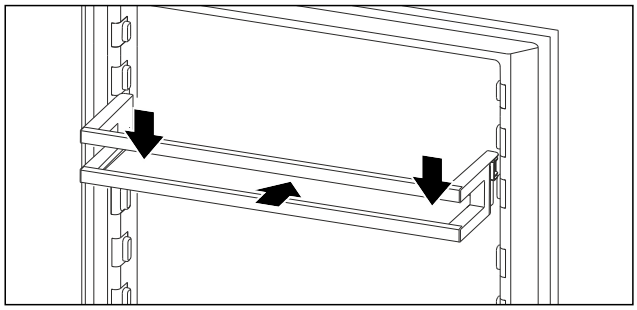


Fig. 140 Atvaizdo pavyzdys
▶ Įstumkite durų lentynėlę.
▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.2 Lentynos

9.2.1 Lentynų perkėlimas / išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

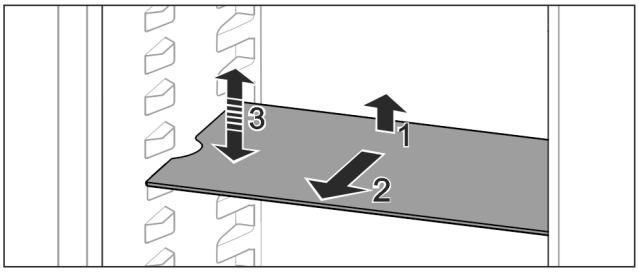


Fig. 141
▶ Kilstelėkite lentyną ir ištraukite į priekį.
▷ Šoninė anga yra atramos padėtyje.
▶ Lentynos perkėlimas: pakelkite arba nuleiskite į norimą aukštį ir įstumkite.

-arba-

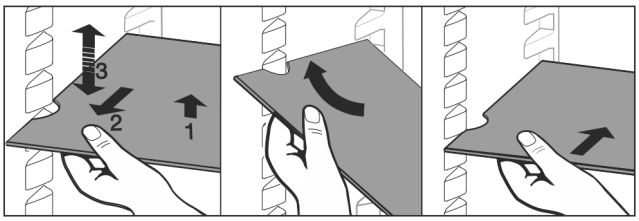


Fig. 142
▶ Visiškas lentynos išėmimas: ištraukite į priekį.

▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai.
▶ Lentynos įdėjimas vėl: įstumkite iki galo.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

Lentyną virš EasyFresh stalčių taip pat galima išimti.

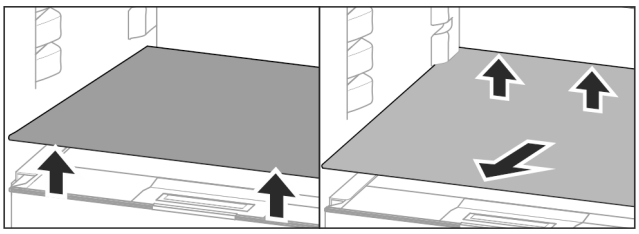


Fig. 143

Lentynos išėmimas:
▶ Pakelkite lentyną priekyje ir gale.
▶ Išimkite į priekį.

Ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių!

Lentynos įstūmimas:
▶ Įstatykite lentyną įstrižai, pavertę į galą žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
▶ Įstumkite ir padėkite lentyną.

9.2.2 Lentynų išardymas

Lentynas galima išardyti, norint jas išvalyti.

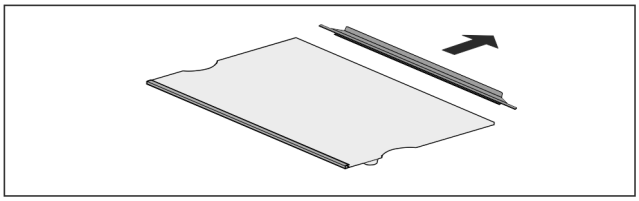


Fig. 144
▶ Išardykite lentyną.

9.3 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.
▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.3.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynėles.

Stalčiaus išėmimas

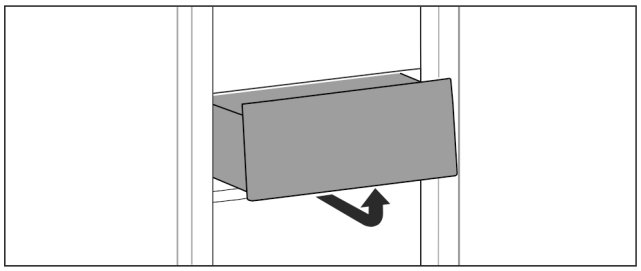


Fig. 145

▶ Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas

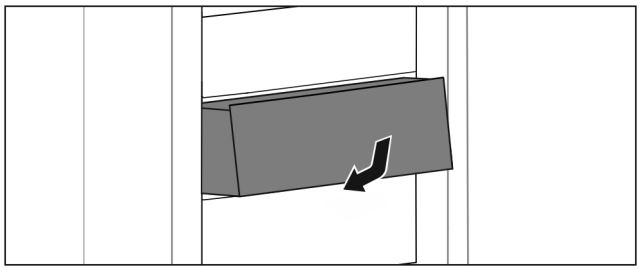


Fig. 146

▶ Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.3.2 Stalčius ant slydimo bėgelių

Stalčiaus išėmimas

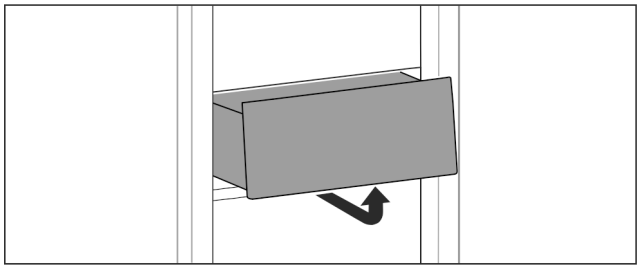


Fig. 147

▶ Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas

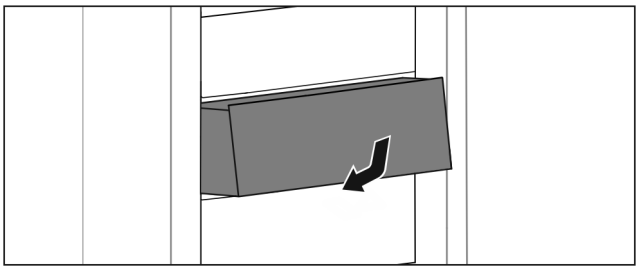


Fig. 148

▶ Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.3.3 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas

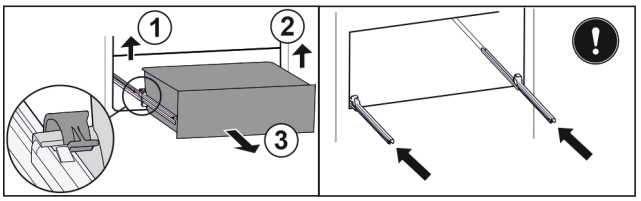


Fig. 149

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. *Fig. 149 (1)*
▶ Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. *Fig. 149 (2)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 149 (3)*
▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

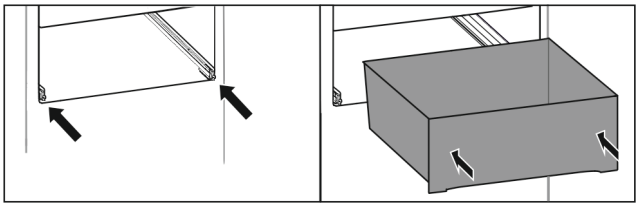


Fig. 150

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.
▷ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išėmimas

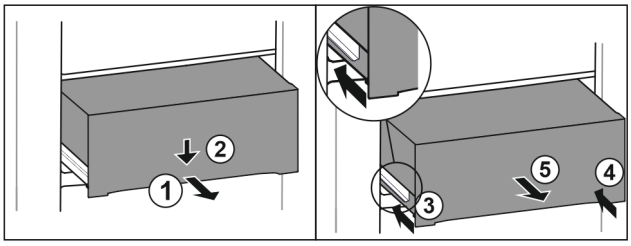


Fig. 151

▶ Ištraukite stalčių iki pusės. *Fig. 151 (1)*
▶ Paspauskite priekinėje pusėje esantį stalčių žemyn. *Fig. 151 (2)*
▶ Įstumkite kairįjį bėgelį maždaug 2 cm. *Fig. 151 (3)*
▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį maždaug 2 cm. *Fig. 151 (4)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 151 (5)*

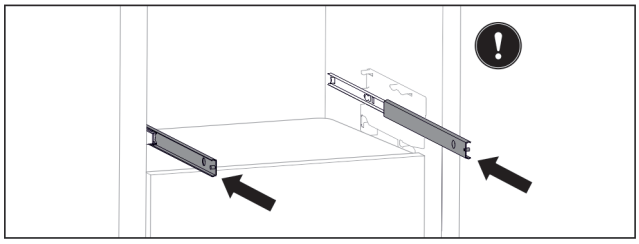


Fig. 152

Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:
▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

Stalčiaus įstatymas

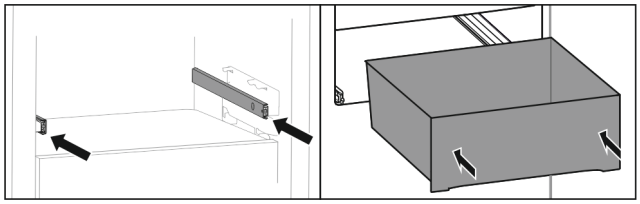


Fig. 153

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.4 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

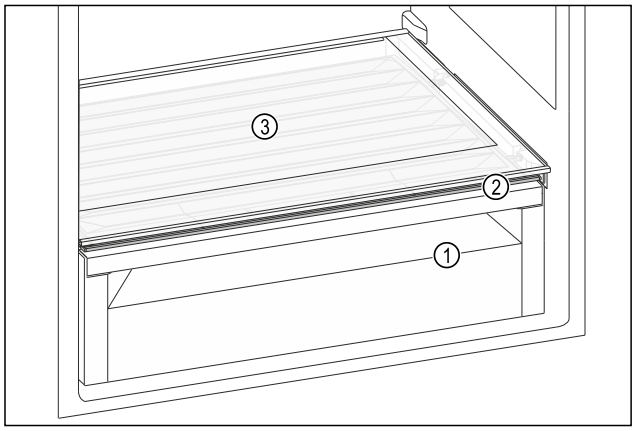


Fig. 154 EasyFresh-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

(1) EasyFresh-Safe
(2) EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis
(3) Lentyna

9.4.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

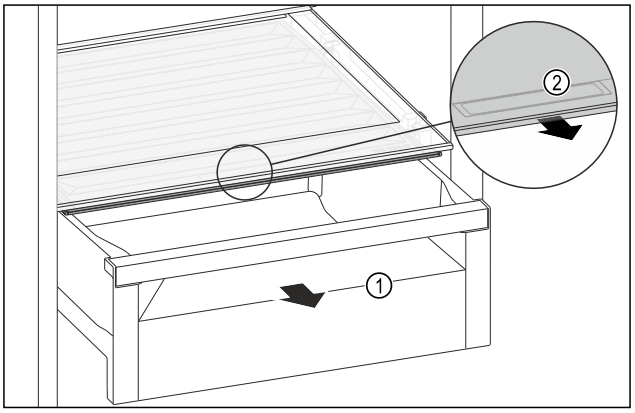


Fig. 155

▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 155 (1)*.
▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 155 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.

9.4.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

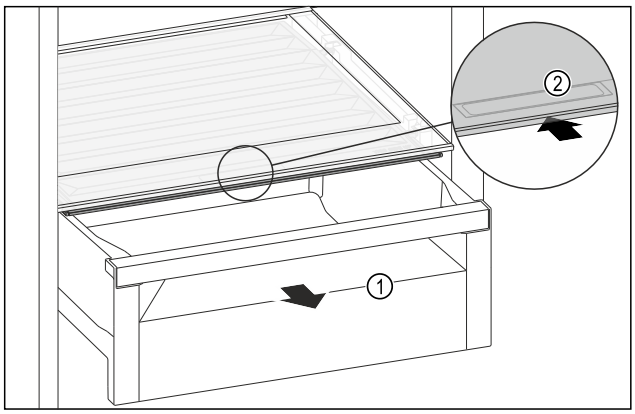


Fig. 156

▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 156 (1)*.
▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 156 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.

9.5 Stiklinės lentynėlės

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.5.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.3 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išėmimas

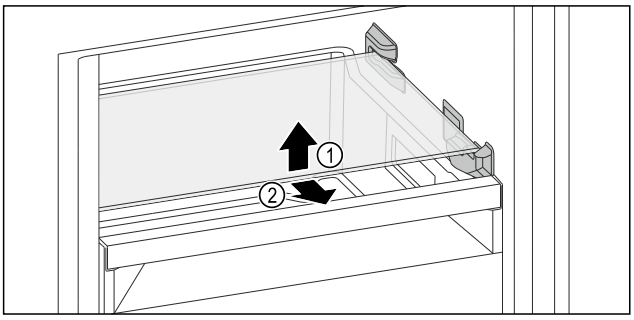


Fig. 157 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas

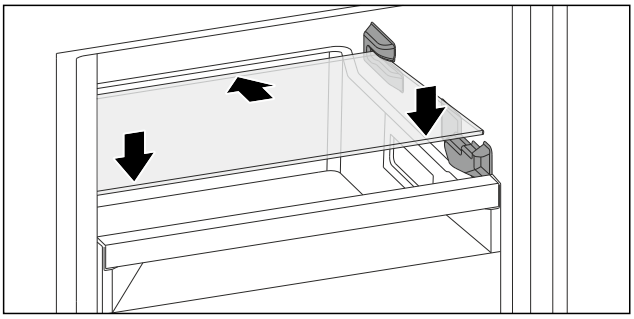


Fig. 158 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.6 VarioSpace

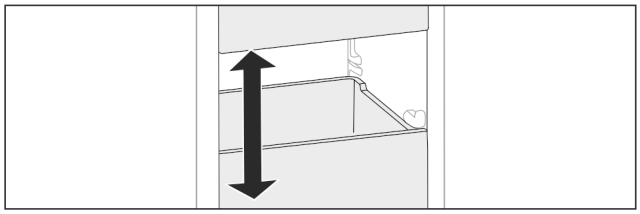


Fig. 159

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .

9.7 Butelių laikiklis

9.7.1 Butelių laikiklio naudojimas

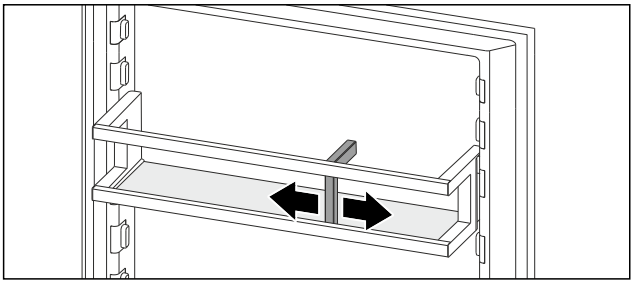


Fig. 160

▶ Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
▷ Buteliai neapvirs.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
❑ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

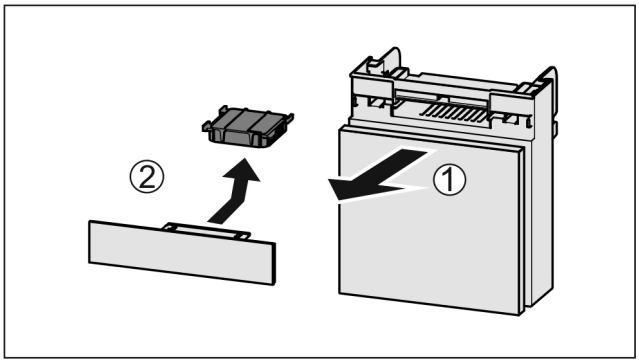


Fig. 161

▶ Ištraukite *Fig. 161 (1)* stalčių į priekį.
▶ Išimkite *Fig. 161 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

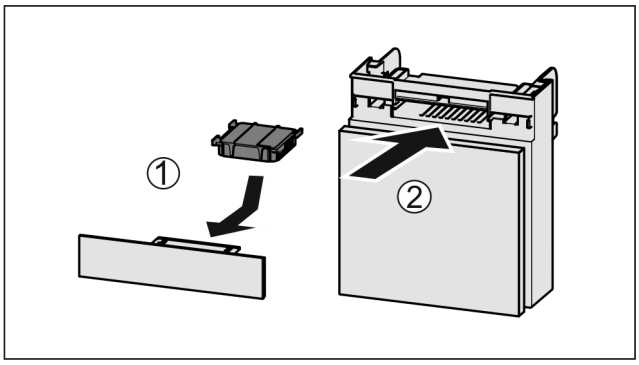


Fig. 162

▶ Įdėkite *Fig. 162 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
▶ Įstumkite *Fig. 162 (2)* stalčių.
▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas

10.2.1 Butelio laikiklio išėmimas

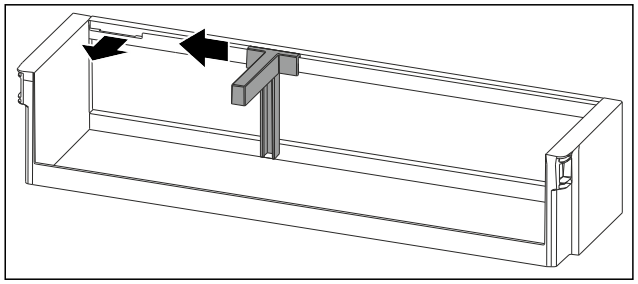


Fig. 163

▶ Nustumkite butelių laikiklį iki angos į šoną.
▶ Išimkite butelių laikiklį į priekį.

10.2.2 Butelio laikiklio įdėjimas

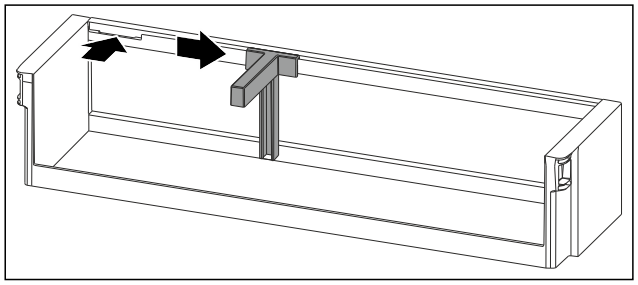


Fig. 164

▶ Įdėkite butelių laikiklį į angą.
▶ Nustumkite butelių laikiklį į norimą padėtį į šoną.

10.3 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.3.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti
Stalčius ant slydimo bėgelių	negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*

10.4 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

10.4.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentyna iš karto virš įstumiamo stalčiaus išimta. (žr. 9.2 Lentynos)
❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.3 Stalčiai)

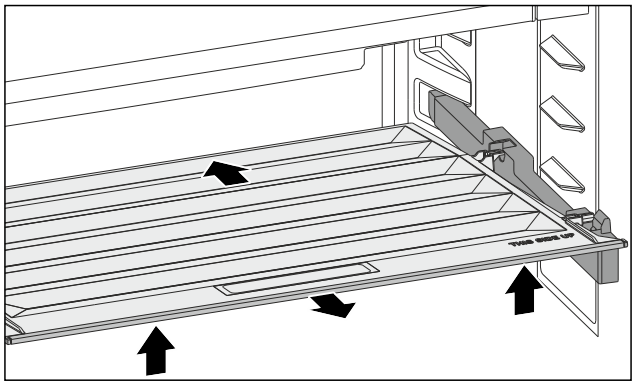


Fig. 165

▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.4.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

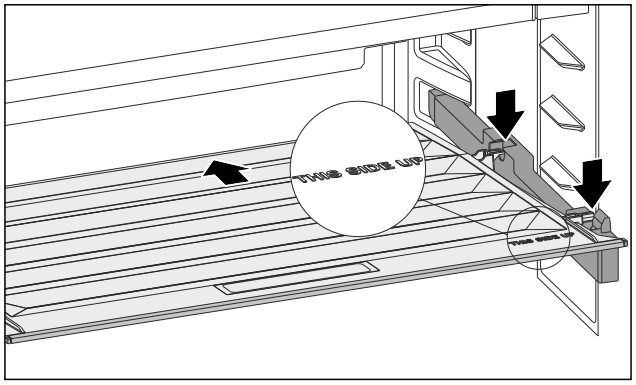


Fig. 166

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.5 Prietaiso atitirpinimas

10.5.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Vandens lašeliai ant galinės sienelės yra visiškai normalus prietaiso veikimo procesas. Jų pašalinti nereikia.

Dėl energiškai optimizuoto prietaiso reguliavimo retkarčiais taip pat gali susidaryti šerkšno arba ledo sluoksnis.

▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.6 Prietaiso valymas)

10.5.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.6 Prietaiso valymas

10.6.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.
-arba-
▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

10.6.2 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.6.3 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Durų lentynėlė
- Lentyna
- EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Butelių laikiklis

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.6.4 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai išsluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .
Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	2 °C iki 9 °C
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Įstumiamas stalčius ant stiklinės lentynos (žr. 9.3.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė)	12 kg	15 kg	--

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] *Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patikrinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.2 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
	→ Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.	▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:
- ❑ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

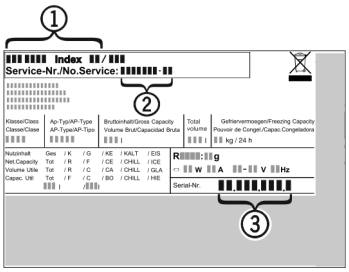


Fig. 167

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.6 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.8 Utilizavimas)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.4 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260608 7088686-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland