





Uputstvo za upotrebu

Quality, Design and Innovation

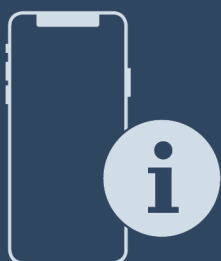

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

1	Na prvi pogled.....	3
1.1	Sadržaj isporuke.....	3
1.2	Pregled uređaja i opreme.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Primena uređaja.....	4
1.5	Usaglašenost.....	4
1.6	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	4
1.7	Baza podataka EPREL.....	4
1.8	Rezervni delovi.....	5
2	Opšte sigurnosne napomene.....	5
3	Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja.....	6
3.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	6
3.2	Meniji.....	6
3.3	Režim mirovanja.....	7
4	Puštanje u rad.....	7
4.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	7
4.2	Puštanje u rad InfinitySpring-a*.....	8
4.3	Puštanje u rad IceMaker aparata*.....	8
4.4	Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata*.....	8
4.5	Puštanje u rad HydroBreeze aparata*.....	8
5	Skladištenje.....	8
5.1	Napomene za skladištenje.....	8
5.2	Odeljak frižidera.....	8
5.3	BioFresh.....	8
5.4	Odeljak zamrzivača.....	9
5.5	Vremena čuvanja.....	10
6	Štednja energije.....	11
7	Rukovanje.....	11
7.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	11
7.1.1	Prikaz statusa.....	11
7.1.2	Prikazni simboli.....	11
7.2	Funkcije uređaja.....	11
7.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	11
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	11
	Isključivanje i uključivanje temperaturne zone...	12
	WLAN.....	13
	Temperatura.....	14
	Jedinica za temperaturu.....	14
	BioFresh B-Value	15
	D-Value.....	15
	SuperCool*.....	15
	VarioTemp*.....	16
	SuperFrost.....	17
	Pokretanje ciklusa otapanja.....	17
	PartyMode	18
	HolidayMode*.....	18

2

9.5	Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše.....	44
9.6	Poklopac odeljka Fruit & Vegetable.....	45
9.7	Otapanje uređaja.....	45
9.8	Čišćenje uređaja.....	45
10	Pomoć za korisnike.....	48
10.1	Tehnički podaci.....	48
10.2	Radna buka.....	49
10.3	Tehnička smetnja.....	49
10.4	Korisnička služba.....	51
10.5	Tipska pločica.....	51
11	Stavljanje van pogona.....	51
12	Odlaganje na otpad.....	51
12.1	Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	51
12.2	Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	52

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: <i>Sl. Primeri prikaza</i>
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ▶. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ovo uputstvo za upotrebu važi za:

CBN ..	57..i / 76..i / 77..i
SBN ..	52..i

Napomena

Ako vaš uređaj na oznaci uređaja ima slovo N, radi se o NoFrost uređaju.

1 Na prvi pogled


1.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Samostojeći uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisna knjižica

1.2 Pregled uređaja i opreme

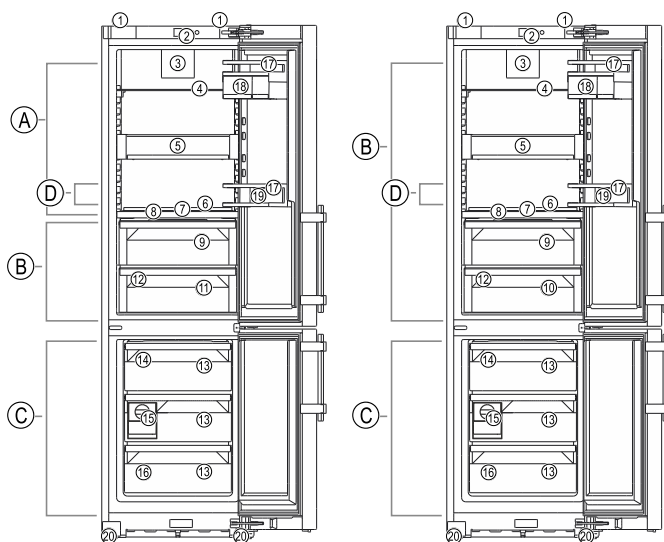

Sl. 1 Prikaz primera

Opseg temperature

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (A) Odeljak frižidera | (C) Odeljak zamrzivača |
| (B) BioFresh | (D) Najhladnija zona |

Oprema

- | | |
|--|---|
| (1) Ručka za transport | (10) Fish & Seafood odeljak* |
| (2) Elementi za rukovanje | (11) Otvor za oticanje |
| (3) Ventilator sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem | (12) Fioka |
| (4) Višedelna polica za odlaganje | (13) IceMaker* |
| (5) VarioSafe* | (14) EasyTwist-Ice* |
| (6) Promenljive police za flaše | (15) Tipska pločica |
| (7) HydroBreeze* | (16) Polica za vrata |
| (8) Poklopac odeljka Fruit & Vegetable | (17) VarioBox* |
| (9) Fruit & Vegetable odeljak | (18) Držać flaša* |
| (10) Meat & Dairy odeljak | (19) Podesive nogice napred, transportni točkići nazad, |

ručke za nošenje gore
(nazad) i dole (napred)

Napomena

► Police, fioke ili korpe su u isporučenom stanju raspoređene za optimalnu energetska efikasnost. Promene rasporeda u okviru navedenih mogućnosti postavljanja, npr. polica u odeljku frižidera, ne utiču na potrošnju energije.

1.3 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg kombinovanog frižidera sa zamrzivačem.

Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice: Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.



Dodatne informacije o SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) povezati na Vaš WLAN.

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

1.4 Primena uređaja

Namenska upotreba

Uređaj je pogodan isključivo za hlađenje namirnica u kućnom ili sličnom tipu okruženju. U ovo se ubraja npr. korišćenje

- u kuhinjama za zaposlene na radnom mestu, pansionima sa doručkom,
- od strane gostiju u gostionicama, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja,
- kod kejtinga ili sličnih usluga u veletrgovinama.

Uređaj nije predviđen da se koristi kao ugradni uređaj.

Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

Predviđeni načini pogrešne primene

Sledeći načini primene su izričito zabranjeni:

- Čuvanje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili slično podleže pravilima o materijalima i proizvodima Direktive o medicinskim proizvodima 2007/47/EU
- Primena u područjima pod rizikom od eksplozija

Zloupotreba uređaja može dovesti do oštećenja skladištene robe ili njenog propadanja.

Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

► Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.5 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.liebherr.com

BioFresh odeljak ispunjava zahteve odeljka za hladno skladištenje prema DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherrenleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza podataka EPREL

Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Preko sledećeg linka <https://eprel.ec.europa.eu/> možete da dođete do baze podataka proizvoda. Ovde će se od Vas

zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.8 Rezervni delovi

Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

2 Opšte sigurnosne napomene

Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu na bezbednom mestu kako biste ga mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i uputstvo za upotrebu.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

Opasnosti po korisnika:

- Ovaj uređaj smeju da koriste deca i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim i mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili ako su upućene u bezbedno korišćenje uređaja i razumeju opasnosti koje iz toga mogu nastati.
Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca koja su bez nadzora. Deca od 3-8 godina starosti mogu da pune i prazne uređaj. Decu mlađu od 3 godine držati dalje od uređaja ukoliko se ne nalaze pod stalnim nadzorom.
- Utičnica mora da bude lako dostupna tako da u slučaju nužde uređaj može brzo da bude odvojen od struje. Ona mora da se nalazi izvan područja poledine uređaja.
- Kada se uređaj isključuje sa strujne mreže uvek izvlačite držeći utikač. Nemojte da vučete kabl.
- U slučaju kvara izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Nemojte da oštetite kabl za struju. Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo servisna služba ili drugo za to obučeno stručno osoblje.

- Uređaj montirajte, priključujte i odlažite na otpad samo u skladu sa podacima iz uputstva.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu do koje je došlo zbog neispravnog fiksnog priključka za vodu.*

Opasnost od požara:

- Rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) je ekološki podobno ali zapaljivo. Iscurelo rashladno sredstvo može da se zapali.
 - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte da rukujete izvorima paljenja.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte da koristite električne uređaje (npr. paročistače, grejalice, mašine za sladoled itd.).
 - Kod curenja rashladnog sredstva: Uklo-niti otvoreni plamen ili izvore zapaljivanja u blizini mesta curenja. Dobro provetriti prostoriju. Obavestiti korisničku službu.
- Nemojte da čuvate u uređaju eksplozivne materije ili konzerve pod pritiskom sa zapaljivim sadržajem kao npr. butan, propan, pentan itd. Date konzerve pod pritiskom se prepoznaju po odštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurele gasove.
- Zapaljene sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscureli alkohol.

Opasnost od pada i preturanja:

- Postolje, fioke, vrata itd. nemojte da zloupotrebljavate kao stepenike ili za podupiranje. Ovo se posebno odnosi na decu.

Opasnost od trovanja namirnicama:

- Ne konzumirati namirnice koje su predugo uskladištene.

Opasnost od promrzlina, otupelosti i bolova:

- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim / smrznutim proizvodima ili preduzmite zaštitne mere, npr. rukavice.

Opasnost od povreda i oštećenja:

- Vrela para može da dovede do povreda. Za otapanje ne koristite električne grejalice ili

Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

paročistače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.

- Nemojte da uklanjate led oštrim predmetima.

Opasnost od nagnječenja:

- Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata ne posežite za šarkama. Prsti mogu da budu nagnječeni.

Simboli na uređaju:



Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti.



Simbol se nalazi na kompresoru i označava opasnost od zapaljivih materijala. Ne uklanjati nalepnicu.



Ova ili neka slična nalepnica se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati nalepnicu.

Pridržavajte se upozorenja i drugih posebnih napomena u ostalim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla lakše do osrednje telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
	PAŽNJA	označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu ukoliko ne bude izbegnuta.
	Napomena	označava napomene i savete.

3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirnom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

3.1 Navigacija i objašnjenje simbola


Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.

Simbol	Opis
	Kratak dodir displeja: Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	Dodirivati displej tokom navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	Prevlačenje udesno ili ulevo: Za kretanje po meniju.
	Kratko dodirivanje simbola Nazad: Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde: Povratak nazad na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Strelica sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje": Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 3.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)
	Simbol za otvaranje "Proširenog menija": Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 3.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Otvorite vrata i ponovo ih zatvorite.	Ukoliko otvorite vrata i odmah ih ponovo zatvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

3.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odatle se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanje i proširenog menija.
 Meni za podešavanje	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom 151 .


3.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

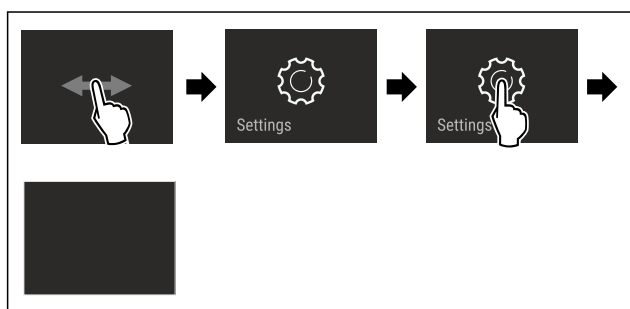


Sl. 2 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Meni za podešavanje je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

3.2.2 Otvaranje proširenog menija



SL 3

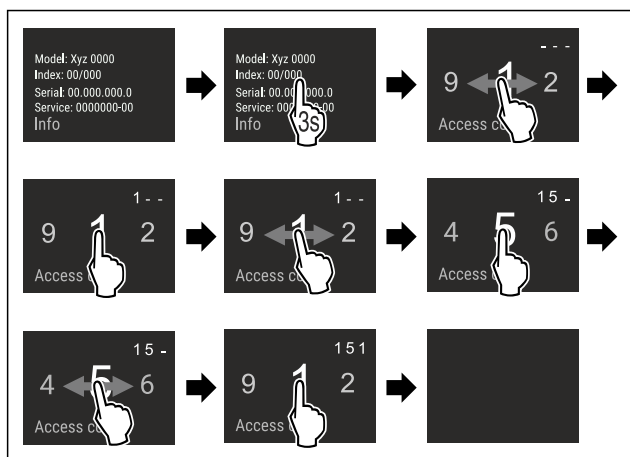

Sl. 4 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom **151**

- Obavite radne korake prema slici.
- Prošireni meni je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

3.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prikušen.

3.3.1 Prekid režima mirovanja

- ▶ Kratko dodirnite displej prstom.
- ▷ Režim mirovanja je završen.

4 Puštanje u rad


4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Uređaj je postavljen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- ❑ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- ❑ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ❑ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

- ▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
- ▶ Obavite radne korake prema slici.

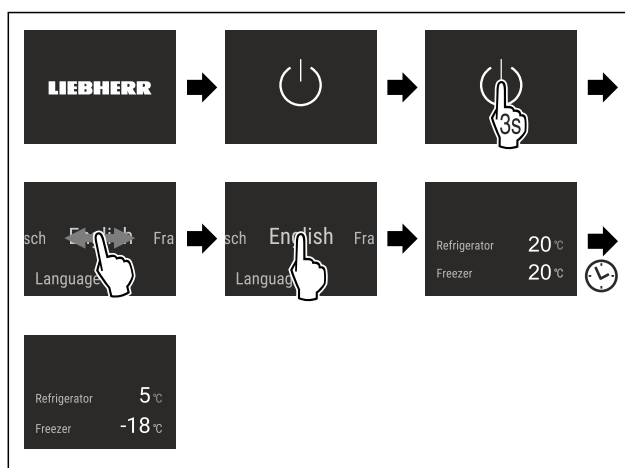

Sl. 5 Primeri prikaza

- ▷ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▷ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.
- ▷ Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad InfinitySpring aparata. (vidi 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*) *
- Puštanje u rad IceMaker aparata. (vidi 4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *
- Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata. (vidi 4.4 Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata*) *
- Puštanje u rad HydroBreeze aparata. (vidi 4.5 Puštanje u rad HydroBreeze aparata*) *
- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 1.3 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- ▶ Stavljanje namirnica: Sačekajte oko 6 sati dok se ne postigne podešena temperatura.
- ▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
- ▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 5.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*

Ako uređaj ima InfinitySpring, **pre prve upotrebe** morate da odzračite sistem za vodu za InfinitySpring i da očistite InfinitySpring.

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Rezervoar za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
- ☐ Filter za vodu je postavljen. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.*
- ☐ Uređaj je kompletno priključen.

4.2.1 Odzračite sistem za vodu

- ▶ Otvorite vrata uređaja.
- ▶ Pritisnite čašu za vodu na donji deo InfinitySpring dispenser.
- ▶ Gornji deo se pomera i vazduh se ispušta ili se voda uliva u čašu.
- ▶ Nastavite proces dok ne počne ravnomerni mlaz vode da se uliva u čašu.
- ▶ Sistem za vodu je odzračan.

4.2.2 Čišćenje InfinitySpring

(vidi 9.8.5 Čišćenje InfinitySpring *)

4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*

Ukoliko je uređaj opremljen sa IceMaker aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** IceMaker.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.*
- ☐ Uređaj je kompletno priključen.
- ▶ Očistite IceMaker. (vidi 9.8.7 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*) *

4.4 Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata*

Ukoliko je uređaj opremljen sa EasyTwist-Ice aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** EasyTwist-Ice.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je kompletno priključen.
- ▶ Očistite EasyTwist-Ice. (vidi 9.8.7 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*)
- ▶ Napunite rezervoar za vodu. (vidi Punjenje rezervoara za vodu)

4.5 Puštanje u rad HydroBreeze aparata*

Ukoliko je uređaj opremljen sa HydroBreeze aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** HydroBreeze.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je kompletno priključen.
- ▶ Očistite HydroBreeze. (vidi 9.8.6 Čišćenje HydroBreeze*)
- ▶ Napunite rezervoar za vodu. (vidi 8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu)
- ▶ Aktivirajte HydroBreeze. (vidi HydroBreeze*)

5 Skladištenje

5.1 Napomene za skladištenje



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- ▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- ▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Ventilacione proreze na ventilatoru držite slobodnim.
- U odeljku zamrzivača: Dobro upakujte namirnice.
- Namirnice, koje lako poprimaju ili odaju miris ili ukus, upakujte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Tečnosti čuvajte u zatvorenim posudama.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

5.2 Odeljak frižidera

Usled cirkulacije vazduha u uređaju frižideru se uspostavljaju različite temperaturne zone. U pregledu uređaja i opreme ćete naći različite temperaturne zone. (vidi 1.2 Pregled uređaja i opreme)

5.2.1 Raspoređivanje namirnica

- ▶ Gornji deo i vrata: Čuvajte maslac, sir, hranu u konzervama i tubama.
- ▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte lako kvarljive namirnice kao što su gotova jela.

5.3 BioFresh

BioFresh omogućava da se neke sveže namirnice čuvaju duže vreme u odnosu na standardno hlađenje.

Napomena

Kada temperatura padne ispod 0 °C, namirnice mogu da se zamrznu.

- Povrće osetljivo na temperaturu kao što su krastavci, plavi patlidžan, tikvice, kao i južno voće osetljivo na temperaturu skladištiti u odeljku frižidera.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha. Ova klima skladištenja je pogodna za čuvanje neupakovanih namirnica sa visokim sadržajem vlage (npr. salata, povrće, voće).

Relativna vlažnost vazduha u odeljku zavisi od sadržaja vlage u umetnutom proizvodu za hlađenje i od učestalosti otvaranja. Relativnu vlažnost vazduha možete regulisati.

Raspoređivanje namirnica

- Stavite neupakovano voće i povrće.
- Ukoliko je vlažnost vazduha suviše visoka:
- Regulišite vlažnost vazduha.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Ova klima skladištenja je pogodna za osetljive namirnice (npr. mlečni proizvodi, meso, riba, kobasice).*

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od oko 0 °C. Ova klima skladištenja je pogodna za osetljive namirnice (npr. mlečni proizvodi, meso, kobasice).*

Raspoređivanje namirnica

- Čuvajte suve ili upakovane namirnice.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°C | 0°C

*

Ovde se uspostavlja klima skladištenja od -2 °C i 0 °C. Ova klima skladištenja je pogodna za suve ili upakovane namirnice (npr. mlečni proizvodi, meso, riba, morski plodovi, kobasice).

Ovaj odeljak sadrži Fish & Seafood posudu koja se može pomerati ili izvaditi.


Temperaturu možete podesiti preko Touch & Swipe displeja. Podela na različite temperaturne zone moguća je samo sa postavljenom Fish & Seafood posudom. (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)

Moguće su sledeće kombinacije temperatura:

0°C	0°C	-2°C	0°C	-2°C	-2°C
-----	-----	------	-----	------	------

Sl. 6

Raspoređivanje namirnica

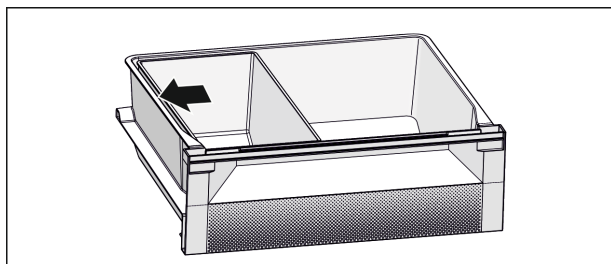

Sl. 7

- Za optimalnu funkciju hlađenja: Pozicionirajte Fish & Seafood posudu prema slici (vidi Fig. 7).
- Temperaturna zona -2 °C: Čuvajte sveže morske plodove ili ribu.

- Temperaturna zona 0 °C: Čuvajte mlečne proizvode ili zapakovano meso.

Napomena

Najbolji učinak u pogledu potrošnje energije postizete kod kombinacije temperature 0 °C / 0 °C.

Kod kombinacije temperatura -2 °C / 0 °C i -2 °C / -2 °C se potrošnja energije malo povećava.

5.4 Odeljak zamrzivača

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i smrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

5.4.1 Zamrzavanje namirnica

Količina zamrzavanja

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 10.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)

- Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice rasporediti čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice rasporediti čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!

Flaše i limenke sa napicima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- Flaše i limenke sa napicima zamrzavati samo ukoliko ste aktivirali funkciju BottleTimer u SmartDevice aplikaciji.

Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Upakovane namirnice rasporedite u gornju fioku. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama, ali samo hranu koja je već zamrznuta stavite u najnižu fioku. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

5.4.2 Odmrzavanje namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi
- ▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

5.5 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

5.5.1 Frižider

Važi datum minimalnog roka trajanja naveden na pakovanju.

5.5.2 BioFresh

Smernice za trajanje čuvanja u Meat & Dairy-Safe		
Maslac	na 1 °C	do 90 dana
Kačkavalj	na 1 °C	do 110 dana
Mleko	na 1 °C	do 12 dana
Kobasice, narezak	na 1 °C	do 8 dana
Živinsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Svinjsko meso	na 1 °C	do 6 dana
Goveđe meso	na 1 °C	do 6 dana
Divljač	na 1 °C	do 6 dana

Napomena

- ▶ Imajte na umu da se hrana bogata proteinima brže kvvari. To znači da se školjke i rakovi kvare brže od ribe, a ribe brže od mesa.

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Povrće, salate		
Artičoke	na 1 °C	do 14 dana
Celer	na 1 °C	do 28 dana
Karfiol	na 1 °C	do 21 dana
Brokule	na 1 °C	do 13 dana
Cikorija	na 1 °C	do 27 dana
Matovilac	na 1 °C	do 19 dana
Grašak	na 1 °C	do 14 dana

Smernice za trajanje čuvanja u Fruit & Vegetable-Safe		
Kupus	na 1 °C	do 14 dana
Šargarepe	na 1 °C	do 80 dana
Crni luk	na 1 °C	do 160 dana
Keleraba	na 1 °C	do 14 dana
Glavičasta salata	na 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	na 1 °C	do 13 dana
Praziluk	na 1 °C	do 29 dana
Gljive	na 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	na 1 °C	do 10 dana
Prokelj	na 1 °C	do 20 dana
Špargla	na 1 °C	do 18 dana
Spanać	na 1 °C	do 13 dana
Kelj	na 1 °C	do 20 dana
Voće		
Kajsije	na 1 °C	do 13 dana
Jabuke	na 1 °C	do 80 dana
Kruške	na 1 °C	do 55 dana
Kupine	na 1 °C	do 3 dana
Urme	na 1 °C	do 180 dana
Jagode	na 1 °C	do 7 dana
Smokve	na 1 °C	do 7 dana
Borovnice	na 1 °C	do 9 dana
Maline	na 1 °C	do 3 dana
Ribizle	na 1 °C	do 7 dana
Trešnje, slatke	na 1 °C	do 14 dana
Kivi	na 1 °C	do 80 dana
Breskve	na 1 °C	do 13 dana
Šljive	na 1 °C	do 20 dana
Brusnice	na 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	na 1 °C	do 13 dana
Ogrozd	na 1 °C	do 13 dana
Grožđe	na 1 °C	do 29 dana

Smernice za trajanje čuvanja u Fish & Seafood-Safe*		
Morski plodovi		
Rakovi	na -2 °C	do 4 dana
Školjke	na -2 °C	do 6 dana
Suši	na -2 °C	do 4 dana
Riba	na -2 °C	do 4 dana

5.5.3 Zamrzivač

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci


6 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da postavljate uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj postavite odmah pored rerne, potrošnja energije se može malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature (vidi 1.4 Primena uređaja). Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Namirnice rasporedite po vrsti home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Namirnice vadite napolje samo onoliko dugo koliko je to potrebno, da se ne bi previše zagrevale.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.
- Duboko zamrznute proizvode odmrzavajte u frižideru.
- Kod dužih odmora ispraznite i isključite frižider.*
- Kod dužih odmora koristite HolidayMode (vidi HolidayMode*).*

7 Rukovanje


7.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

7.1.1 Prikaz statusa

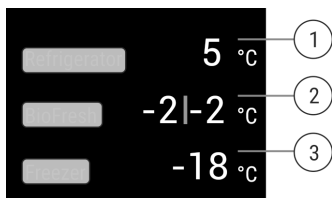

Sl. 8 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.*

- (1) Prikaz temperature frižidera (3) Prikaz temperature zamrzivača
- (2) Prikaz temperature BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)

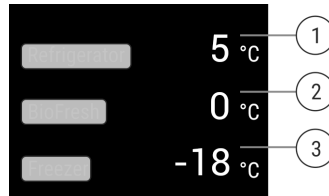

Sl. 9 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.*

- (1) Prikaz temperature frižidera (3) Prikaz temperature zamrzivača
- (2) Prikaz temperature BioFresh

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

7.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

7.2 Funkcije uređaja

7.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Pročitati ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ☐ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Uputstva za rukovanje (vidi 11 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 10

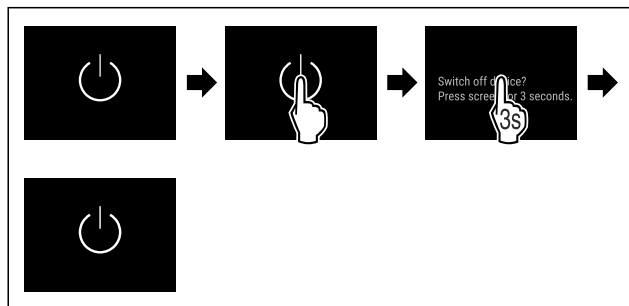

Sl. 11

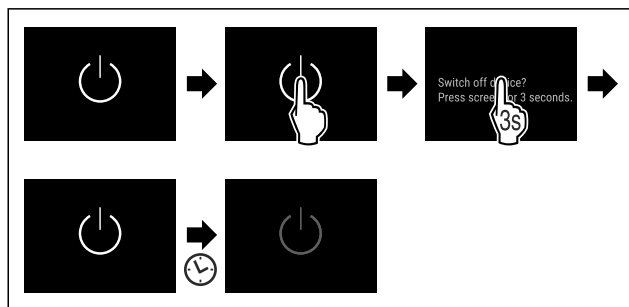


Sl. 12

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je isključen.
- Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
- Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

- Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:
- Kratko dodirnete displej.

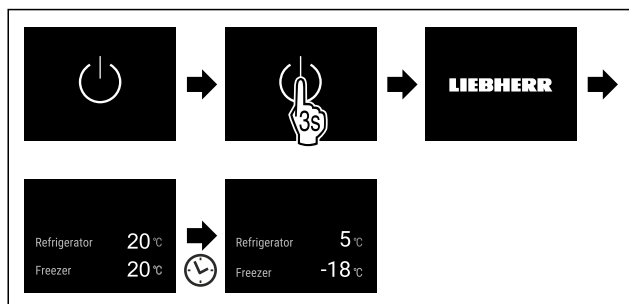

Sl. 12 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.
- Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.




Isključivanje i uključivanje temperaturne zone

Temperaturne zone uređaja možete isključivati nezavisno jednu od druge.

Isključivanje frižidera

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Odeljak frižidera je ispražnjen.
- ☐ InfinitySpring rezervoar za vodu je ispražnjen.*

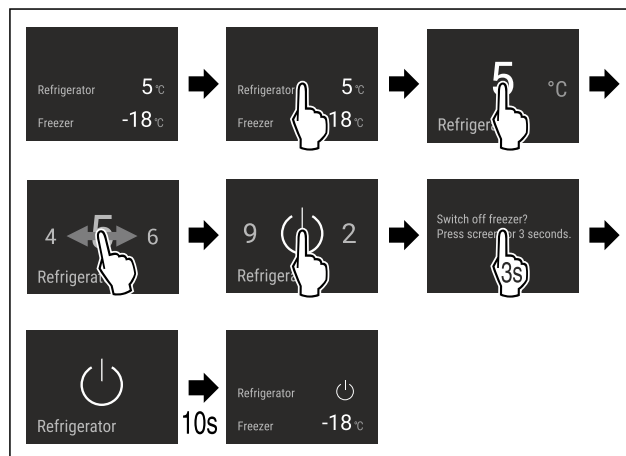


Sl. 13 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Frižider je isključen.

Isključivanje odeljka zamrzivača*

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Odeljak zamrzivača je ispražnjen.
- ☐ IceMaker je deaktiviran.*
- ☐ EasyTwist-Ice rezervoar za vodu je ispražnjen.*

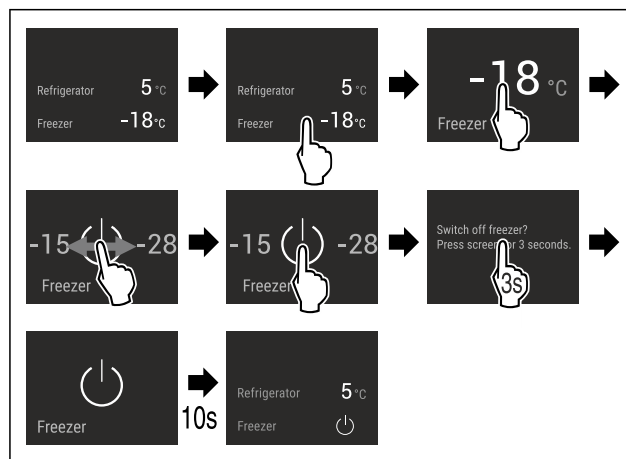

Sl. 14 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Odeljak zamrzivača je isključen.


Uključivanje frižidera

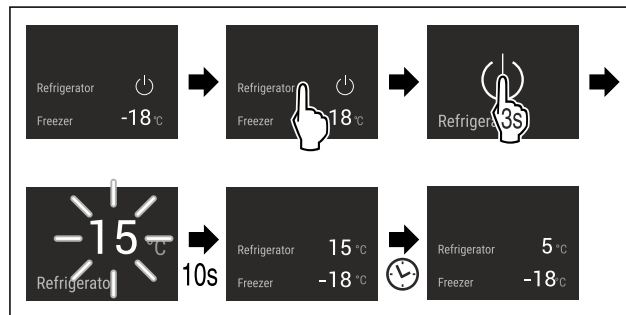

Sl. 15 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Odeljak frižidera je uključen.
- Uređaj hladi na poslednje podešenu temperaturu.

Uključivanje odeljka zamrzivača*

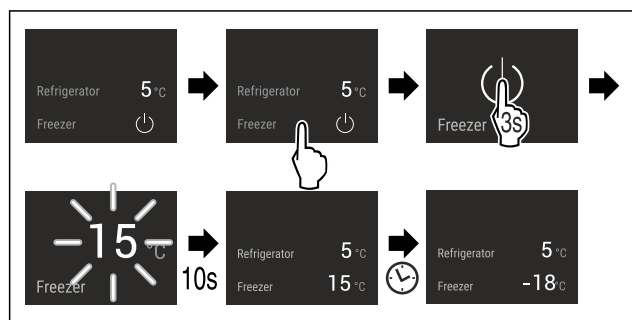

Sl. 16 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Odeljak zamrzivača je uključen.
- Uređaj hladi na poslednje podešenu temperaturu.



Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati.

Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 1.3 SmartDevice)

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 17

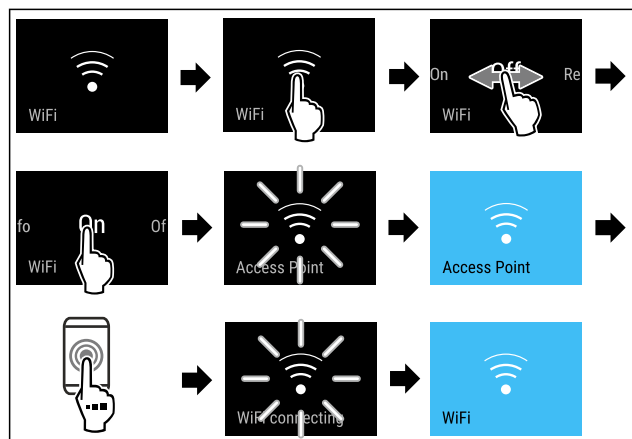


Sl. 18

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Sl. 19

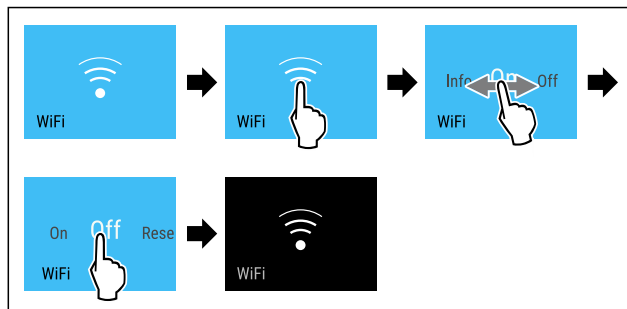


Sl. 20

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 21

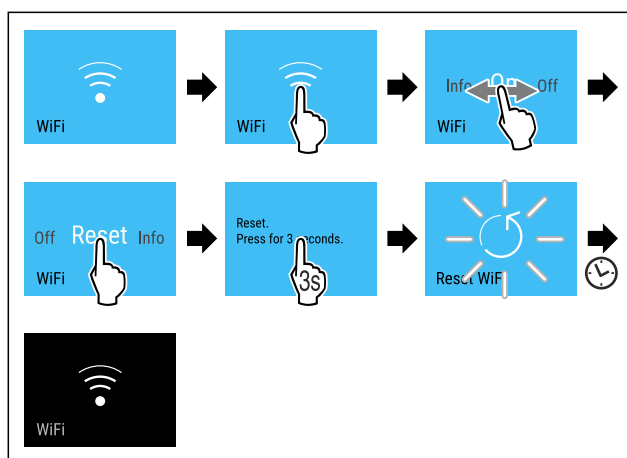


Sl. 22

- Obavite radne korake prema slici.
- WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 23

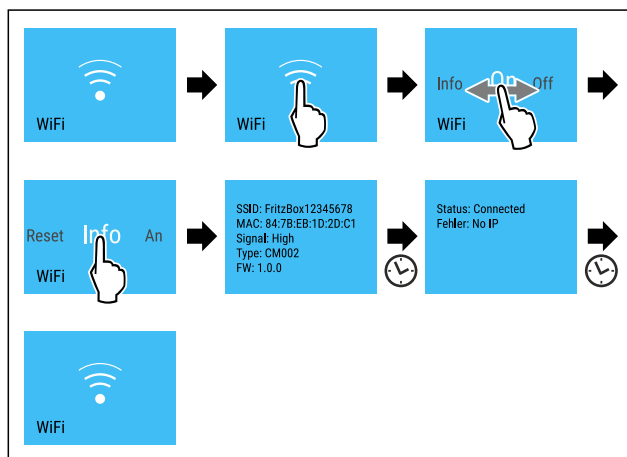

Sl. 24

- Obavite radne korake prema slici.

Rukovanje

5 °C

Temperatura


Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.

Temperatura zavisi od sledećih faktora:

- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Temperaturna zona	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
5 °C Odeljak frižidera	5 °C	4 °C
-18 °C Odeljak zamrzivača	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh* Fruit & Vegetable odeljak* Meat & Dairy odeljak*	0 °C	B-Value (vidi BioFresh B-Value)
-21 °C Fish & Seafood odeljak*	-2 °C 0 °C*	(vidi 5.3.3 Fish & Seafood-Safe *) *


Podešavanje temperature u odeljku frižidera

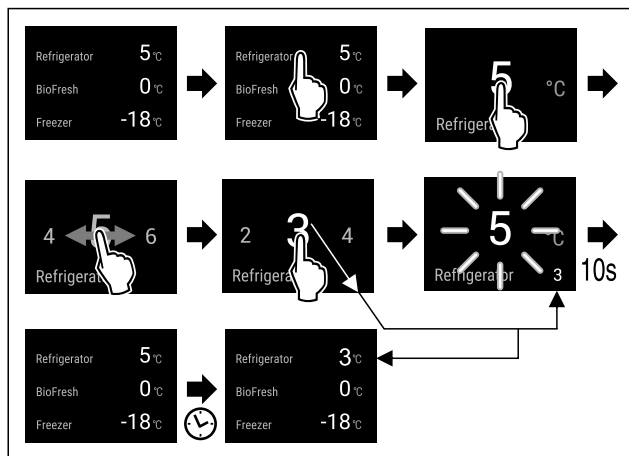

Sl. 25 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u odeljku zamrzivača

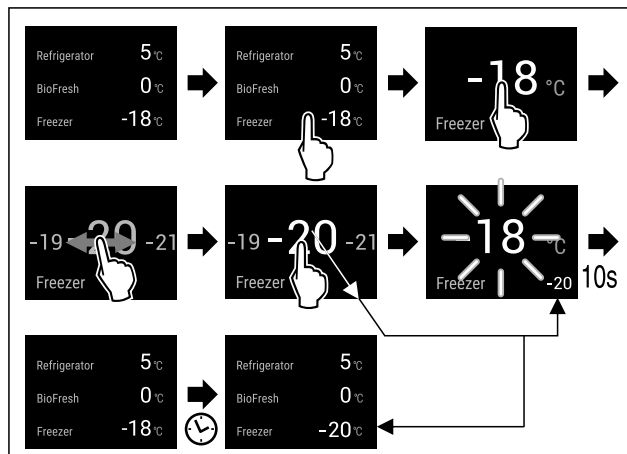


Sl. 26

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.

Podešavanje temperature u BioFresh delu

Temperaturu podešavate preko **BioFresh B-Value**. (vidi BioFresh B-Value)

Podešavanje temperature u Fish & Seafood odeljku*

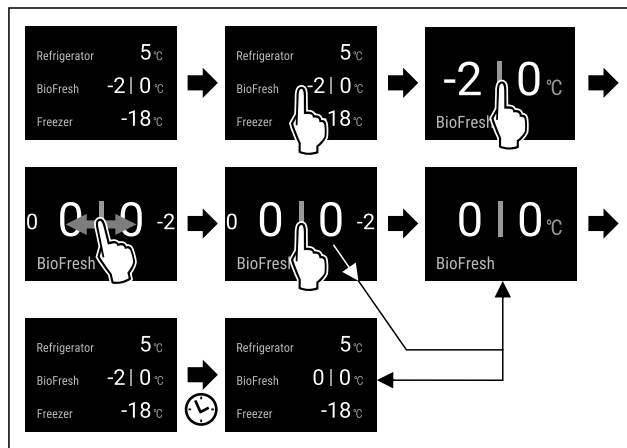

Sl. 27 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Temperatura je podešena.




Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzija ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 28

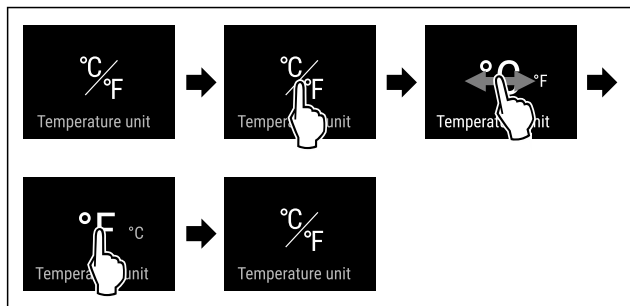

Sl. 29 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Jedinica za temperaturu je podešena.

B5 BioFresh B-Value


Pomoću ove funkcije podešavate BioFresh B-Value. Sa BioFresh B-Value možete podesiti BioFresh neznatno toplije ili hladnije, ukoliko je to neophodno zbog više ili niže temperature okoline. BioFresh B-Value je pri isporuci podešena na vrednost B5. Ukoliko menjate B-Value, obratite pažnju na sledeću tabelu:

Vrednost	Opis
B1	najniža temperatura
B1-B4	Temperatura može pasti ispod 0 °C, tako da se namirnica može malo zamrznuti.
B5	Unapred podešena temperatura
B9	Najviša temperatura

Podešavanje BioFresh B-Value



Sl. 30

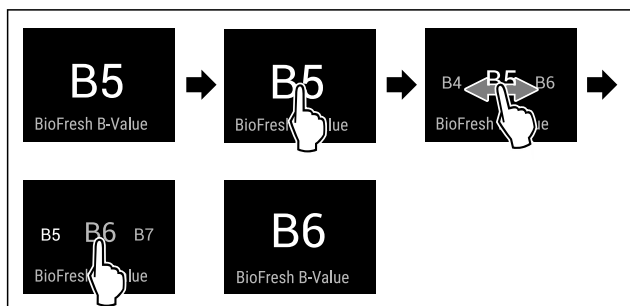

Sl. 31 Primeri prikaza: Promena od B5 na B6.

- Obavite radne korake prema slici.
- BioFresh B-Value je podešen.
- Prikaz statusa prikazuje ciljnu temperaturu.*

D1 D-Value

D-Value je unapred podešen za vaš uređaj i ne sme se menjati.

SuperCool*

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, povećava se snaga hlađenja uređaja. Na taj način postizete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite brzo da ohladite velike količine namirnica.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje SuperCool-a

Trenutak aktiviranja funkcije:

- Kada želite da skladištite sveže namernice u odeljku frižidera: Aktivirajte funkciju prilikom stavljanja namirnica.



Sl. 32

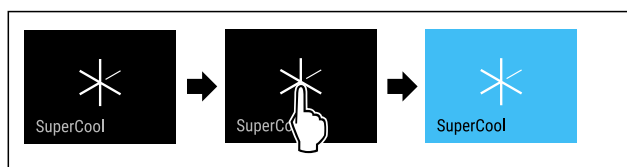

Sl. 33

- Obavite radne korake prema slici.


-ili-

- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.


- SuperCool je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperCool-a

SuperCool se automatski deaktivira posle 18 sati. Međutim, SuperCool u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

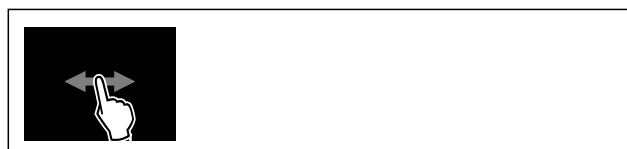

Sl. 34

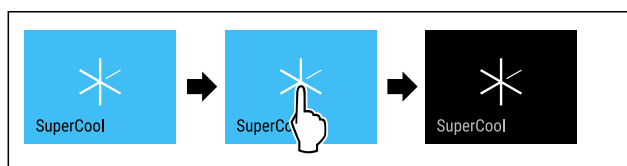

Sl. 35

- Obavite radne korake prema slici.

-ili-

- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

- SuperCool je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

VarioTemp

Pomoću ove funkcije odeljak zamrzivača možete da koristite kao dodatnu zonu za hlađenje. Temperaturu možete da podešavate od -2 °C do 14 °C. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, može doći do povećane buke uređaja. Međutim, uređaj je potpuno funkcionalan.

Za čuvanje namirnica u odeljku zamrzivača pri aktiviranoj funkciji VarioTemp Liebherr preporučuje:

Opseg temperature	Namirnica
4 °C do 9 °C	već pripremljena jela, sir, konzerve
0 °C	upakovano voće i povrće
-2 °C	sveže meso i morski plodovi
10 °C do 14 °C	namirnice osjetljive na hladnoću, kao što su batat, bundeva ili južno voće, namirnice ili pića koja ne treba da budu previše hladna

Aktiviranje VarioTemp

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ IceMaker je očišćen. (vidi 9.8.7 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*)
- ☐ EasyTwist-Ice je očišćen. (vidi 9.8.7 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*) *




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripravite što pre.



Sl. 36

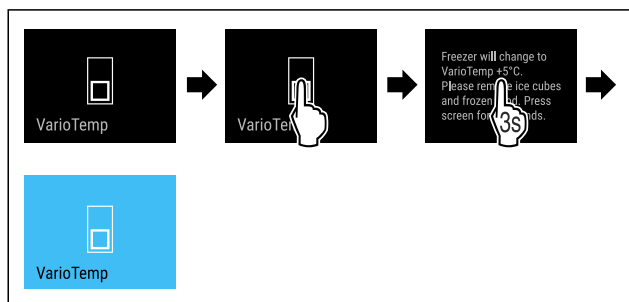

Sl. 37

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ VarioTemp je aktiviran.
- ▶ IceMaker je deaktiviran.*
- ▶ VarioTemp se podešava na unapred podešenu vrednost.
- ▶ Unapred podešena temperatura se u prikazu statusa prikazuje tek kada bude dostignuta.

Promena VarioTemp

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ VarioTemp je aktiviran. (vidi Aktiviranje VarioTemp)




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

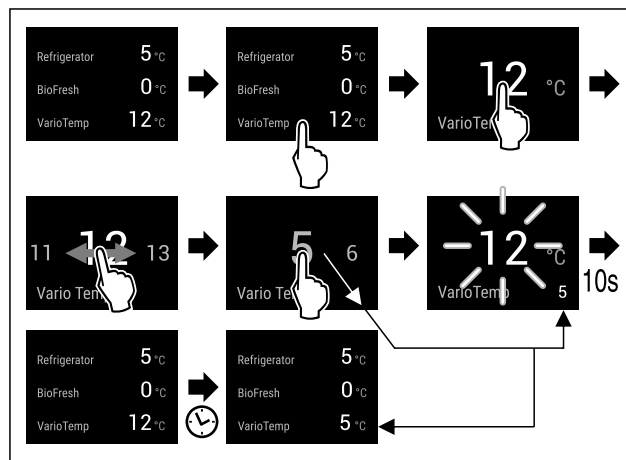


*Sl. 38 Primeri prikaza: Promena VarioTemp sa 12 °C na 5 °C za kombinovani frižider sa zamrzivačem sa BioFresh tehnologijom.**

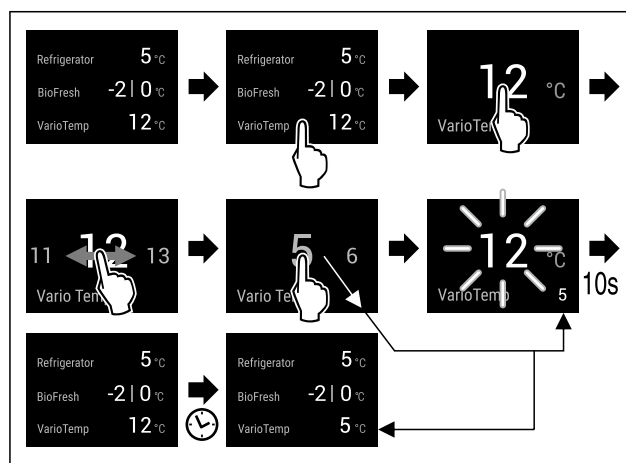


Sl. 39 Primeri prikaza: Promena VarioTemp sa 12 °C na 5 °C za kombinovani frižider sa zamrzivačem sa Fish & Seafood-Safe.*

- Obavite radne korake prema slici.
- VarioTemp je promjenjena.
- Nova ciljana temperatura se u prikazu statusa prikazuje tek kada bude dostignuta.

Deaktiviranje VarioTemp

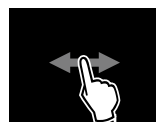

Sl. 40

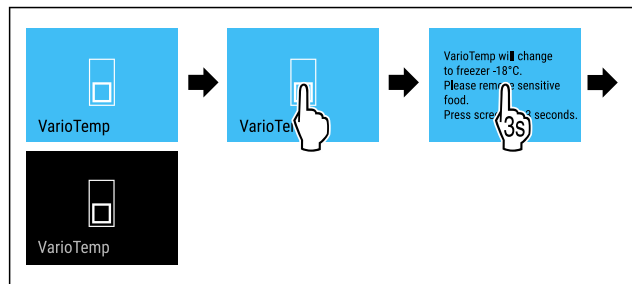

Sl. 41

- Obavite radne korake prema slici.
- VarioTemp je deaktiviran.
- Odeljak zamrzivača se hladi na unapred podešenu temperaturu.

SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postićete niže temperature zamrzavanja.

Primena:


- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica. Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje SuperFrosta

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)
- ❑ VarioTemp je deaktiviran. (vidi VarioTemp*) *

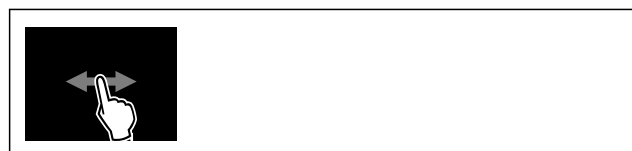

Sl. 42

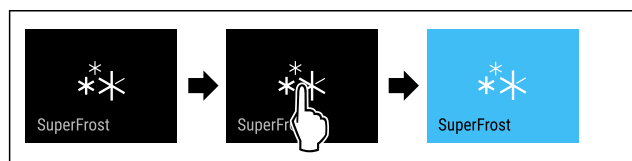


Sl. 43


- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je aktivan.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperFrost-a

U zavisnosti od količine stavljenih namirnica, SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 do 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

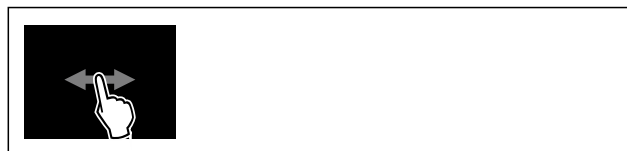

Sl. 44

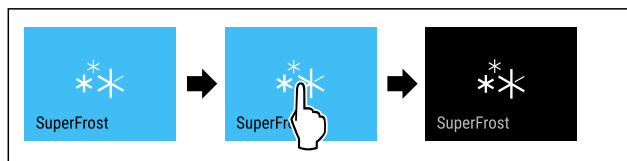

Sl. 45

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.


Pokretanje ciklusa otapanja

Pomoću ove funkcije ručno pokrećete ciklus automatskog otapanja, ako se ciklus otapanja u slučaju greške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa otapanja



Sl. 46

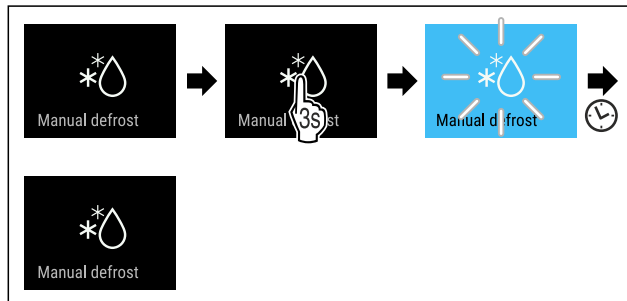


Sl. 47

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se ciklus otapanja automatski ne završi.
- Kada je ciklus otapanja završen: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Prekid ciklusa otapanja

Ciklus otapanja se automatski završava. Međutim, ciklus otapanja možete da prekinete i bilo kada tokom otapanja:

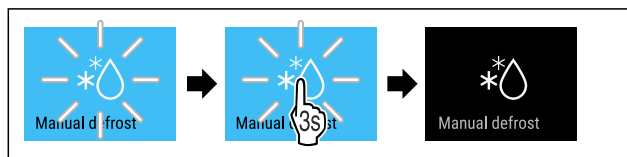

Sl. 48

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je prekinut.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperCool (vidi SuperCool*) *
- SuperFrost (vidi SuperFrost)
- IceMakersa MaxIce (vidi IceMaker / MaxIce *) *


Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Aktiviranje PartyMode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *

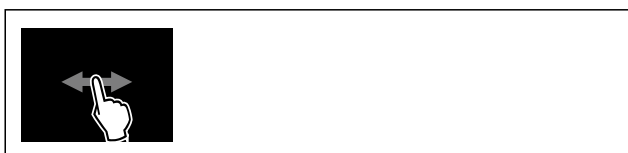

Sl. 49



Sl. 50

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature postaje plav.
- Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljane temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 51



Sl. 52

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljane temperatura.



HolidayMode*

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HolidayMode. Ukoliko aktivirate HolidayMode, odeljak frižidera se podešava na 15 °C. Na taj način štedite energiju tokom dužeg odsustva i izbegavate neprijatne mirise i stvaranje plesni.


Status uređaja pri aktiviranoj funkciji HolidayMode
Odeljak frižidera hladi na 15 °C.
BioFresh hladi na 15 °C.
U odeljku zamrzivača se zadržava podešena temperatura.
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.*

Aktiviranje HolidayMode-a

- Potpuno ispraznite odeljak frižidera.
- Potpuno ispraznite BioFresh.



Sl. 53

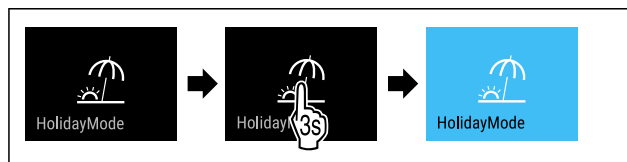


Sl. 54

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje HolidayMode-a



Sl. 55

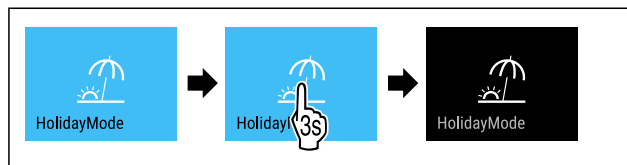

Sl. 56

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranje SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
IceMaker je isključen.*
InfinitySpring je isključen.*
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama!
Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka struje:

- ▶ Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 57



Sl. 58

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ SabbathMode je aktiviran.
- ▶ Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 59

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
5 °C Odeljak frižidera	4 °C	7 °C
-18 °C Odeljak zamrzivača	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver



Sl. 60

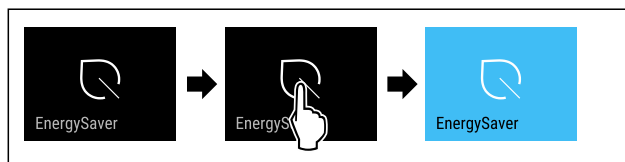


Sl. 61

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver



Sl. 62

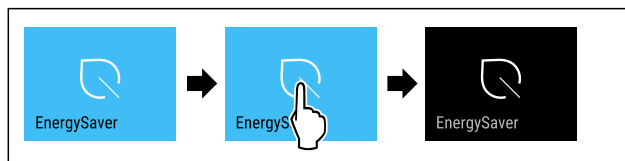

Sl. 63

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Režim uštede energije je deaktiviran.



HydroBreeze*

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HydroBreeze. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda HydroBreeze u BioFresh-Safe-u generiše finu, hladnu maglu. Na taj način se produžava rok trajanja nezapakovane salate, povrća i voća sa većim udelom sopstvene vlage.

Ukoliko aktivirate ovu funkciju, onda se pri zatvorenim vratima HydroBreeze aktivira na svakih 90 minuta u trajanju od 4 sekunde. Ukoliko otvorite vrata, onda se HydroBreeze aktivira u zavisnosti od funkcije:

Vrednost	Opis
1	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 4 sekunde.
2	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 6 sekunde.
3	HydroBreeze je pri otvorenim vratima aktivna u trajanju od 8 sekunde.
onemogućeno (podrazumevano)	HydroBreeze je deaktiviran.

Trajanje HydroBreeze pri otvorenim vratima

Aktiviranje HydroBreeze

Napomena


Ukoliko aktivirate HydroBreeze, ali ne držite namirnice u fioci, onda će se na dnu fioke formirati kondenzat.

- HydroBreeze aktivirati samo ukoliko držite namirnice u fioci.


Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ HydroBreeze je očišćen. (vidi 9.8.6 Čišćenje HydroBreeze*)
- ☐ Rezervoar za vodu je napunjen. (vidi 8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu)

HydroBreeze ćete aktivirati tako što ćete izabrati neku vrednost za trajanje funkcije HydroBreeze:

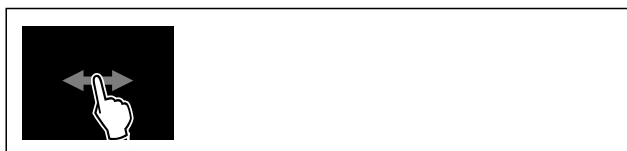

Sl. 64

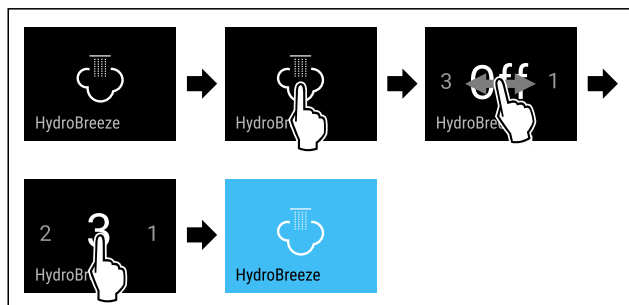


Sl. 65 Primeri prikaza: Aktiviranje HydroBreeze sa vrednošću 3.

- Obavite radne korake prema slici.
- HydroBreeze je aktiviran.

Deaktiviranje HydroBreeze



Sl. 66

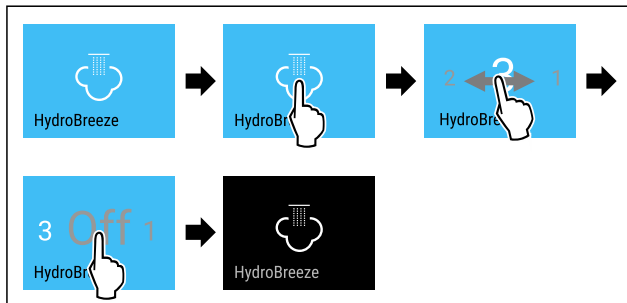

Sl. 67

- Obavite radne korake prema slici.
- HydroBreeze je deaktiviran.



IceMaker / MaxIce *

Pomoću funkcije IceMaker aktivirate ili deaktivirate proizvodnju kockica leda. Pomoću funkcije MaxIce povećavate količinu kockica leda IceMakers. MaxIce se automatski deaktivira posle 48 sati. Međutim, MaxIce u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate: (vidi Deaktiviranje MaxIce-a)

Dodatne informacije o količini kockica leda:	(vidi 10.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za IceMaker:	(vidi Dovod vode za IceMaker *)
Dodatne informacije za čišćenje vodova IceMaker-a:	(vidi TubeClean *)

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ukoliko aktivirate funkciju VarioTemp, IceMaker se automatski deaktivira. (vidi VarioTemp*) *


Aktiviranje funkcije IceMaker

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Dvod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.*
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 8.12 IceMaker*)



Sl. 68

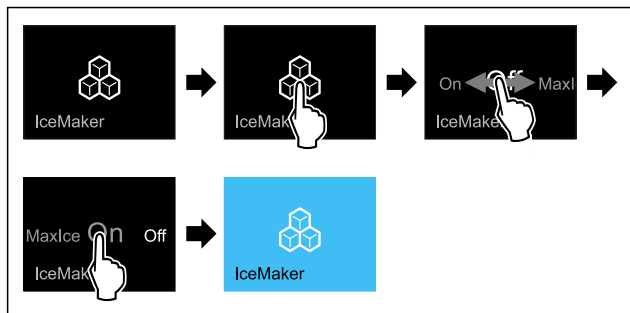


Sl. 69

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći i 24 sata dok IceMaker proizvede prve kockice leda.


Aktiviranje funkcije IceMaker sa funkcijom MaxIce

Ukoliko još uvek prethodno niste aktivirali funkciju IceMaker uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.*
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 8.12 IceMaker*)

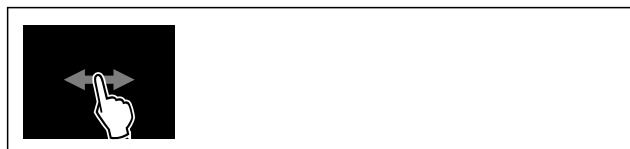

Sl. 70

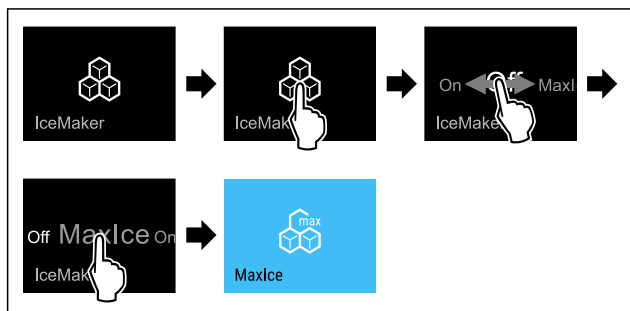

Sl. 71


- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Prebacivanje između funkcija IceMaker i MaxIce

Ukoliko ste aktivirali funkciju IceMaker i želite da pređete na MaxIce:



Sl. 72

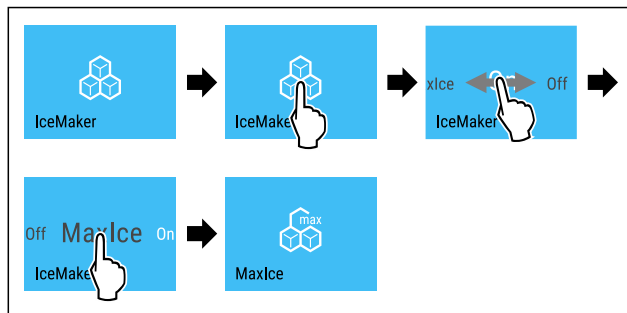


Sl. 73

- Obavite radne korake prema slici.
 - IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.
- Ukoliko ste aktivirali funkciju MaxIce i želite da pređete na IceMaker:



Sl. 74

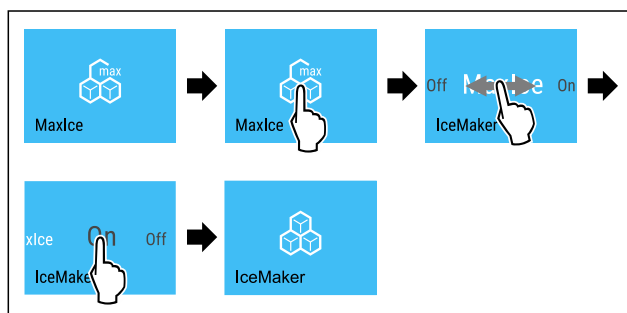


Sl. 75

- Obavite radne korake prema slici.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- MaxIce je deaktiviran.

Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a



Sl. 76

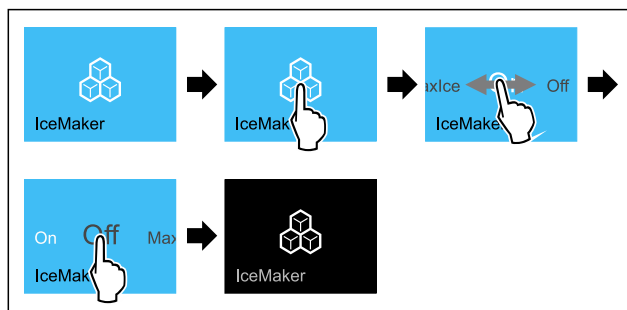

Sl. 77 Prikaz primera pregrade sa aktivnom funkcijom IceMaker

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- IceMaker i MaxIce su deaktivirani.
- Tekuća proizvodnja kockica leda se prekida.
- IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje MaxIce-a

- ▶ Aktivirajte IceMaker. (vidi Aktiviranje funkcije IceMaker)
- ▶ MaxIce je deaktiviran.
- ▶ IceMaker je aktiviran.
- ▶ Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a: (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

5

Dovod vode za IceMaker *


Pomoću ove funkcije podešavate dovod vode. Dovod vode za regulišete količinu dovedene vode. Možete promeniti dovod vode ukoliko ne odgovara pritisku vode i veličini isporučenih kockica leda.

Dovod vode je pri isporuci podešen na vrednost 4. Možete izabrati vrednost od 1 (najmanja količina dovoda) do 8 (najveća količina dovoda).


Podešavanje dovoda vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 4.3 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *
- ☐ IceMaker je aktiviran. (vidi IceMaker / MaxIce *) *



Sl. 78

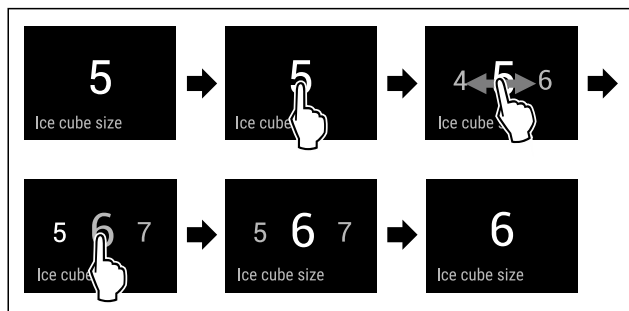

Sl. 79 Primeri prikaza: Promena vrednosti 5 na 6.

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Dovod vode je podešen.



TubeClean *

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate TubeClean. Kada aktivirate TubeClean, vrši se čišćenje vodova IceMaker-a.


Aktiviranje TubeClean

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Čišćenje IceMaker-a je spremno. (vidi 9.8.8 Čišćenje IceMaker*)
- ☐ Prazna posuda zapremine 1,5 l i sa maksimalnom visinom od 10 cm je spremna.
- ▶ Postavite posudu u fioku ispod IceMaker-a.



Sl. 80

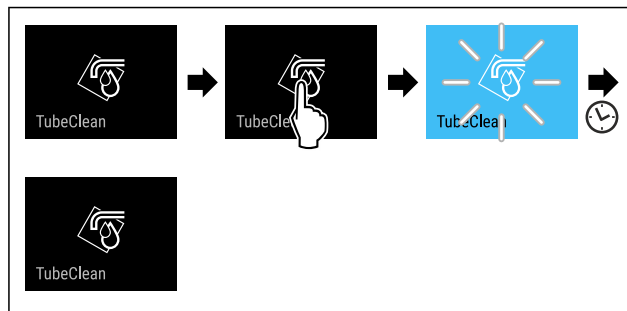


Sl. 81

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ TubeClean je aktiviran.
- ▶ Proces čišćenja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se proces čišćenja automatski ne završi posle 60 minuta.
- ▶ Kada se proces čišćenja završi: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Deaktiviranje TubeClean

TubeClean se automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, TubeClean možete takođe deaktivirati i u bilo kom trenutku tokom procesa čišćenja:

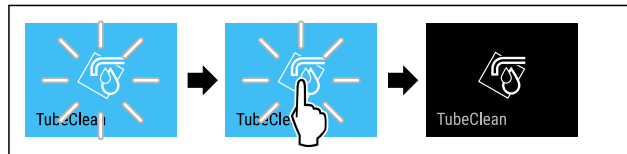

Sl. 82

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ TubeClean je deaktiviran: Proces čišćenja se prekida.
- ▶ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



CleaningMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate CleaningMode. CleaningMode omogućava komforno čišćenje uređaja. Ovo podešavanje se odnosi na odeljak frižidera.

Primena:

- Očistite odeljak frižidera. (vidi 9.8 Čišćenje uređaja)
- Očistite InfinitySpring. (vidi 9.8.5 Čišćenje InfinitySpring *)

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.
Odeljak frižidera je isključen.
Unutrašnje osvetljenje je aktivirano.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne oglašava se nijedan zvučni signal.
InfinitySpring je isključen.*

Status uređaja

Aktiviranje CleaningMode



Sl. 83



Sl. 84

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se automatski deaktivira posle 60 minuta. Međutim, CleaningMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 85

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.


Osvetljenost displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenost displeja.


Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 86

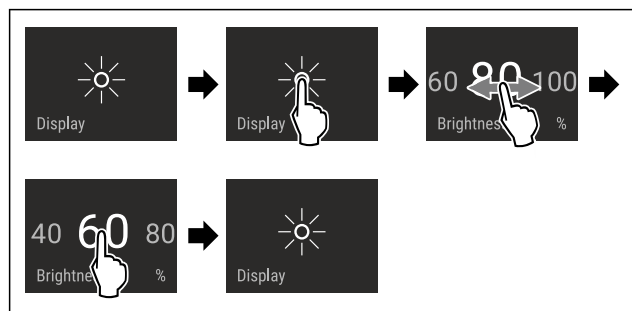

Sl. 87 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

- Obavite radne korake prema slici.
- Osvetljenost je podešena.

Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata



Sl. 88

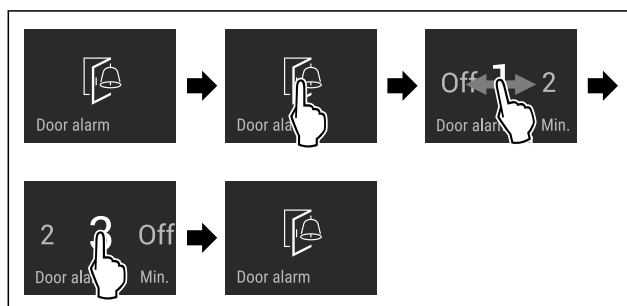


Sl. 89 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 91

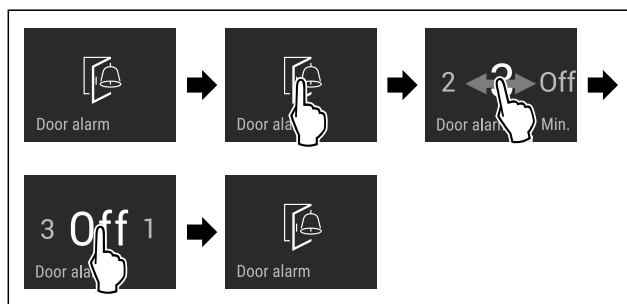

Sl. 92

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je deaktiviran.

Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečite nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.



Sl. 93

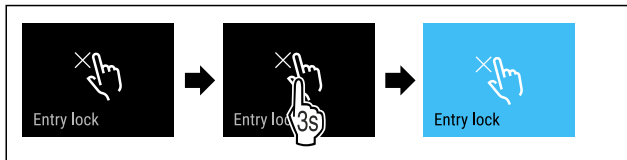


Sl. 94

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 95

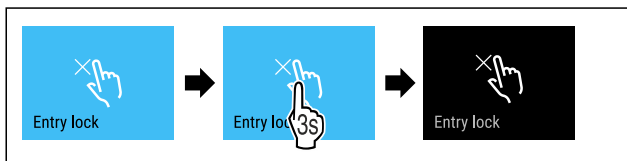

Sl. 96

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je deaktivirana.



Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.


Možete podesiti sledeće jezike:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 97

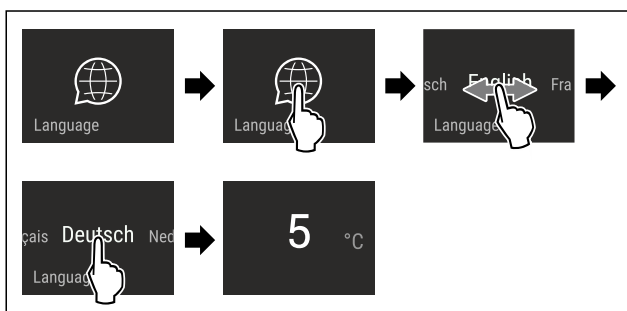

Sl. 98 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

- Obavite radne korake prema slici.
- Jezik je podešen.
- Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.



Informacija o uređaju

Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 99



Sl. 100


- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje informacije o uređaju.



Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

Prikaz verzije softvera



Sl. 101



Sl. 102

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje verziju softvera.



Podsetnik

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate podsetnike. Ova funkcija je prilikom isporuke aktivirana.


Ukoliko je funkcija aktivirana, pojavljuju se sledeći podsetnici:

- Zamena filtera za vodu (vidi Zamena filtera za vodu*) *
- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)

Aktiviranje podsetnika




Sl. 103

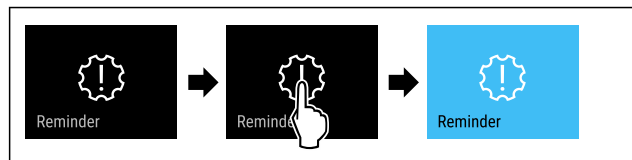


Sl. 104

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsetnika



Sl. 105

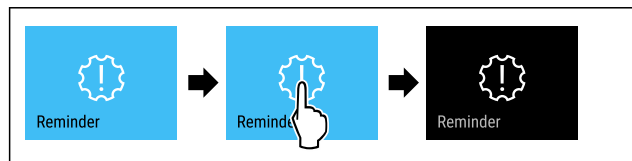

Sl. 106

- Obavite radne korake prema slici.
- Podsetnik je deaktiviran.

 Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane.


Ukoliko uključite uređaj i u prikazu statusa se prikazuje "Demo", onda je demo režim već aktiviran.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi [Resetovanje na fabrička podešavanja](#))

Aktiviranje demo režima




Sl. 107

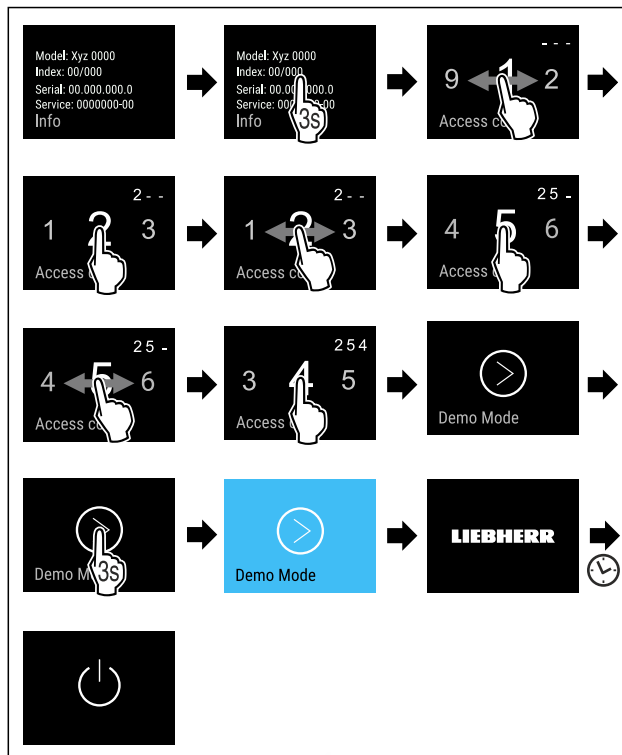


Sl. 108

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Demo režim je aktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- ▶ U prikazu statusa se pojavljuje "DEMO".

Deaktiviranje demo režima



SL 109

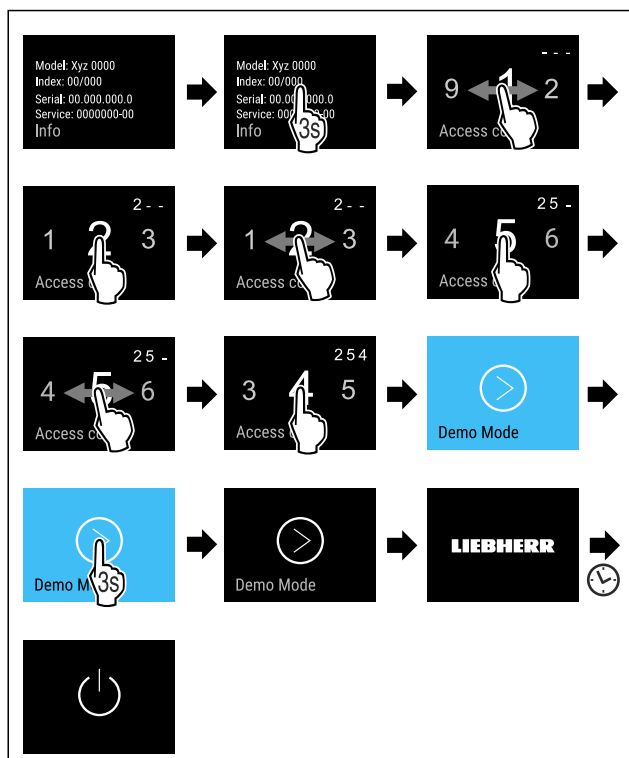

Sl. 110

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Demo režim je deaktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- ▶ Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.




Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 111

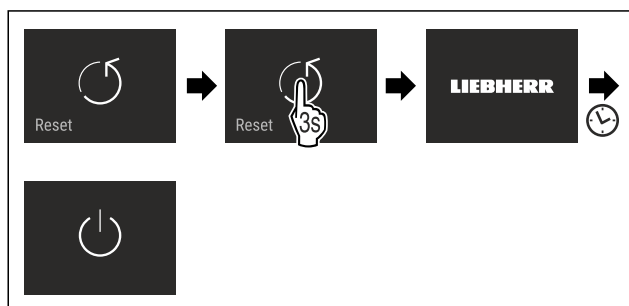

Sl. 112

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Uređaj je resetovan.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

7.3 Poruke



Postoje dve kategorije poruka:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 10.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

7.3.1 Pregled upozorenja


Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Alarm za vrata	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake (vidi Alarm za vrata) .
 Alarm za nestanak struje	Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature zamrzavanja zbog nestanka struje.	Sprovedite radne korake (vidi Alarm za nestanak struje) .
 Alarm za temperaturu	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake (vidi Alarm za temperaturu) .
 Greška	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake (vidi Greška) .
 Greška WLAN-a	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put)	Sprovedite radne korake (vidi Greška WLAN-a) .

7.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

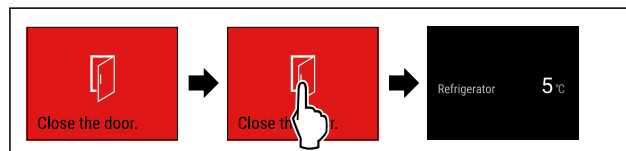

Sl. 113 Prikaz primera

► Obavite radne korake prema slici.

-ili-


► Zatvorite vrata.

► Displej se prebacuje na prikaz statusa.

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Alarm za nestanak struje

Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu.

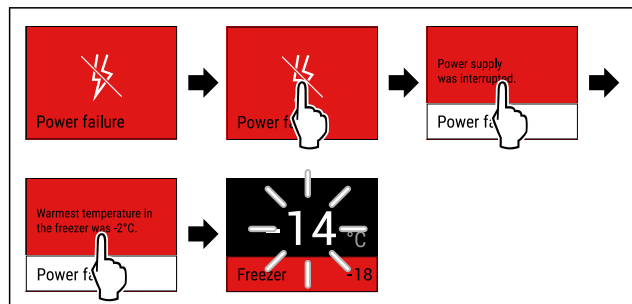


Sl. 114 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
- Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm za temperaturu

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:


- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.
- Otklonite uzrok.
- Uređaj hladi na prethodno podešenu ciljanu temperaturu.

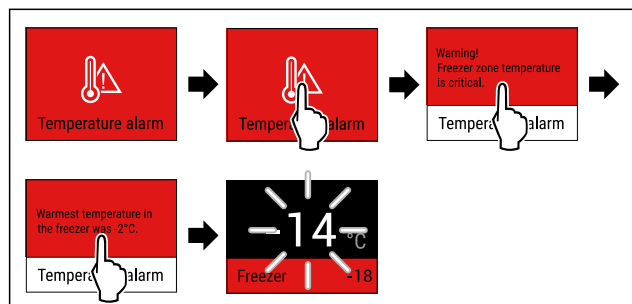

Sl. 115 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
- Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Greška

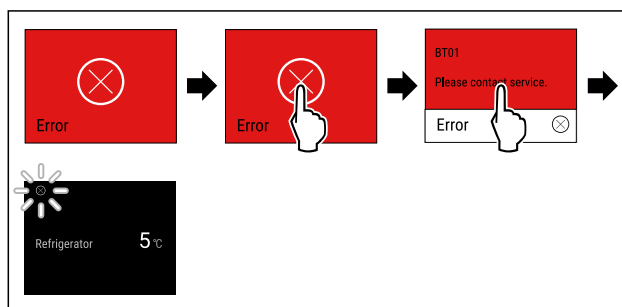

Sl. 116 Prikaz primera

- Kratko dodirnite displej.
- Prikazuje se kôd greške.
- Zabeležite šifru greške.
- Kratko dodirnite displej.
- Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

- Proverite WLAN vezu.
- Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

7.3.3 Pregled podsetnika


Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:

- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Ogllašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 No Drawer* Ubacite fioku* IceMaker	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali je otvorena fioka IceMaker-a.*	Sprovedite radne korake (vidi Ubacite IceMaker fioku*) *
 Water filter* Zamena filtera za vodu*	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera za vodu.*	Sprovedite radne korake (vidi Zamena filtera za vodu*) *
 FreshAir filter Zamena filtera sa aktivnim ugljem	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera sa aktivnim ugljem.	Sprovedite radne korake (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem) .

7.3.4 Uklanjanje podsetnika

Ubacite IceMaker fioku*

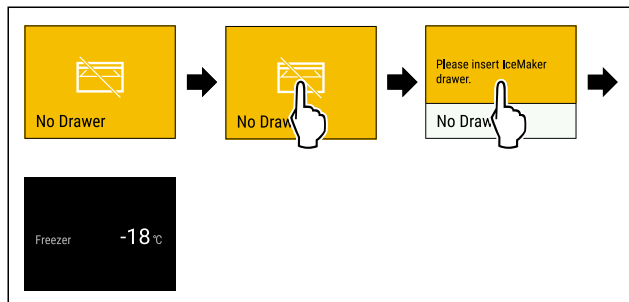

Sl. 117 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.

-ili-


- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Ukoliko je fioka IceMaker-a uvučena i IceMaker je aktivan: IceMaker proizvodi kockice leda.

Zamena filtera za vodu*

Liebherr preporučuje: Filter za vodu InfinitySpring-a menjati na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

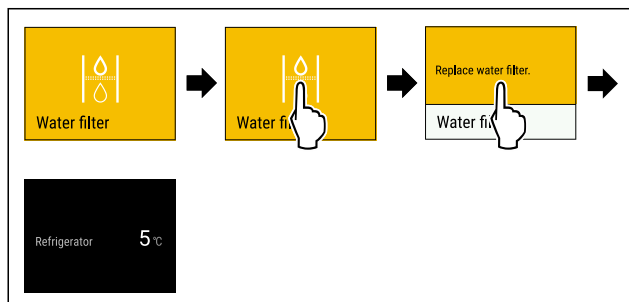

Sl. 118 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Zameniti filter za vodu. (vidi 9.3 Filter za vodu*)
- ▶ Filter za vodu garantuje optimalan kvalitet vode.
- ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.


Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera sa aktivnim ugljem FreshAir vršite na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

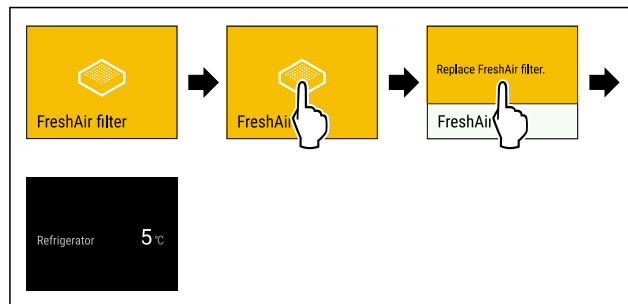

Sl. 119 Prikaz primera


- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Zamenite filter sa aktivnim ugljem. (vidi 9.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem)
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem garantuje optimalan kvalitet vazduha u frižideru.
- ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.

Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

8 Oprema


8.1 Polica za vrata

Polica za vrata je pogodna za čuvanje napitaka i namirnica. Policu za vrata možete da premestite prema potrebi i radi čišćenja. Liebherr preporučuje da se polica za vrata koristi u vratima kao što je isporučena.

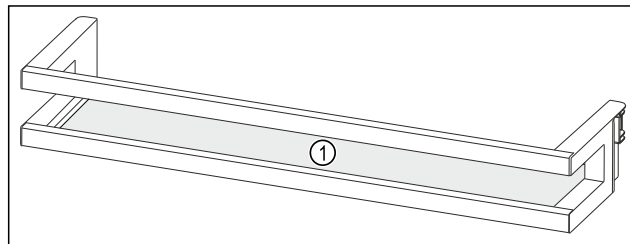


Sl. 120 Prikaz primera police za vrata

(1) Polica za odlaganje

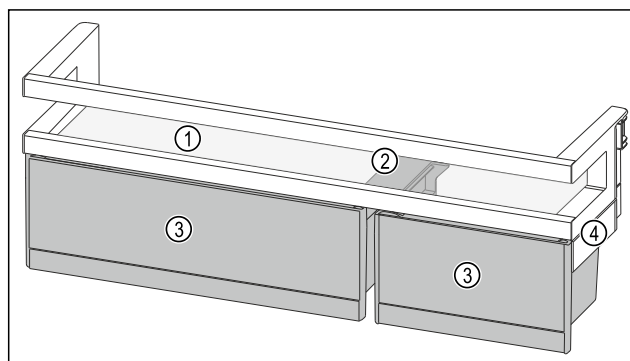

Sl. 121 Prikaz primera police za vrata sa VarioBox-ovima*

- (1) Polica za odlaganje
- (2) Noseći deo za VarioBox-ove
- (3) VarioBox-ovi
- (4) Bočni deo

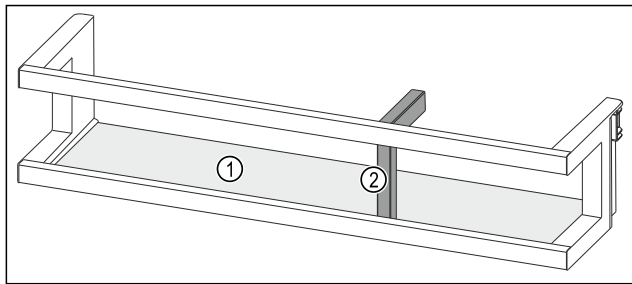

Sl. 122 Prikaz primera police za vrata sa držačem flaša*


(1) Polica za odlaganje (2) Držač flaša

Sledeća tabela pokazuje primere onoga što možete da skladištiti u nekoj polici za vrata. Maksimalna težina opterećenja vrata se pri tom ne sme prekoračiti.

Polica za vrata	Namirnica
Polica za vrata (vidi Fig. 120)	Maslac, sir, hrana u konzervama, tube
Polica za vrata sa držačem flaša (vidi Fig. 122) *	Flaše* Flaše u polici za vrata osiguravaju se pomoću pomičnog držača flaša.*
Polica za vrata sa VarioBox-ovima (vidi Fig. 121) *	manje namirnice*

8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*

Možete da koristite ili samo jedan ili oba VarioBox-a. Ako na polici za vrata koja se nalazi ispod police za vrata sa VarioBox-ovima želite da odložite posebno visoke flaše, možete da uklonite jedan ili oba VarioBox-a.

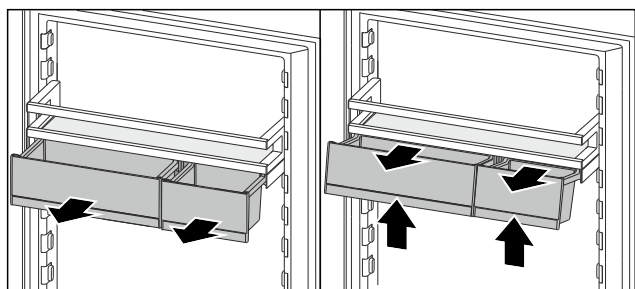


Sl. 123

- Izvucite VarioBox-ove do kraja.
- Podignite VarioBox-ove napred.
- Izvadite VarioBox-ove prema napred.

8.1.2 Uklanjanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*) *

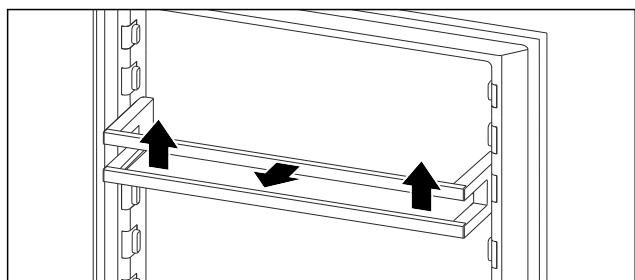


Sl. 124 Prikaz primera

- Policu za vrata pomerite nagore.
- Policu za vrata izvadite prema napred.

8.1.3 Postavljanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*) *

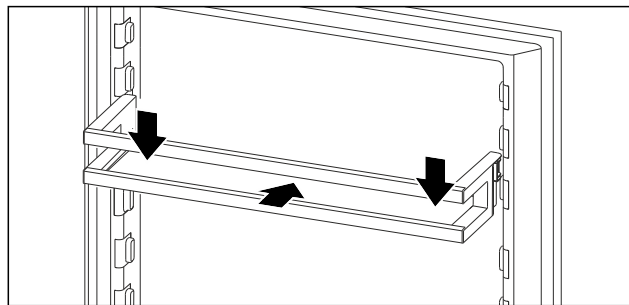

Sl. 125 Prikaz primera

- Umetnite policu za vrata.
- Policu za vrata gurnite nadole.

8.1.4 Postavljanje VarioBox-ova*

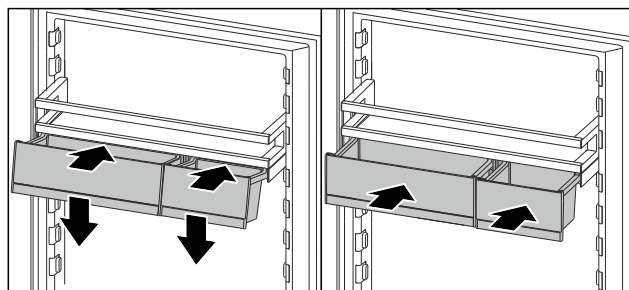


Sl. 126

- VarioBox-ove prislonite rebro police za vrata.
- Spustite VarioBox-ove.
- Umetnite VarioBox-ove.

8.1.5 Premeštanje VarioBox-ova*


Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*)
- Polica za vrata je uklonjena. (vidi 8.1.2 Uklanjanje police za vrata)

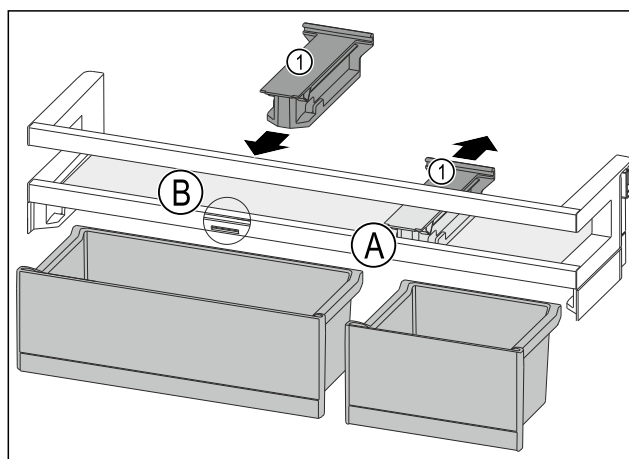

Sl. 127


- Noseći deo Sl. 127 (1) u poziciji Sl. 127 (A) skinite unazad.
- Noseći deo Sl. 127 (1) umetnite u poziciju Sl. 127 (B).
- Postavite policu za vrata. (vidi 8.1.3 Postavljanje police za vrata)

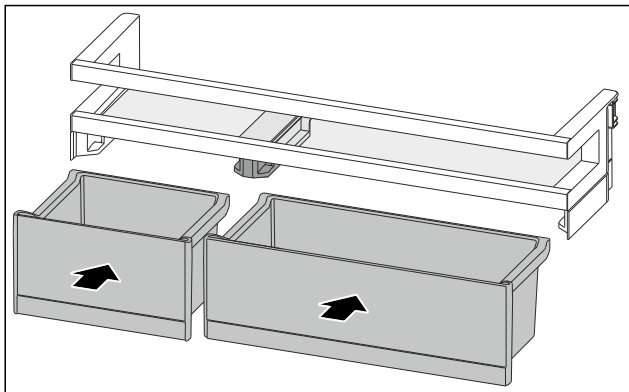

Sl. 128

- Postavite VarioBox-ove u izmenjenom redosledu. (vidi Fig. 128)


8.1.6 Uklanjanje držača flaša*

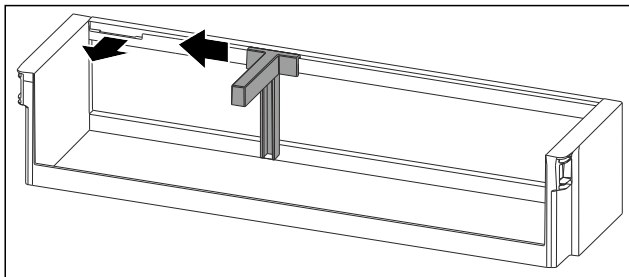

Sl. 129

- Držać flaša gurnite na stranu do izreza.
- Izvadite držać flaša prema napred.

8.1.7 Postavljanje držača flaša*

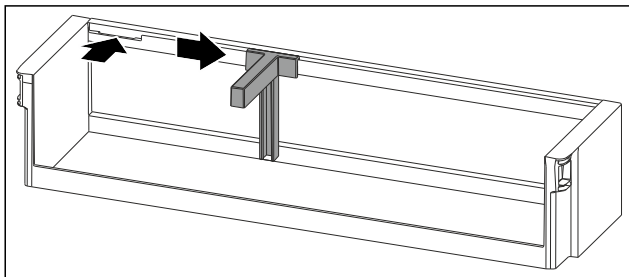

Sl. 130

- Postavite držać flaša u izrez.
- Držać flaša gurnite na stranu u željeni položaj.


8.1.8 Rastavljanje police za vrata*

Neke police za vrata možete rastaviti ukoliko želite da čistite policu za vrata ili da montirate, ili demontirate rezervne delove.

Rastavljanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 8.1.2 Uklanjanje police za vrata)

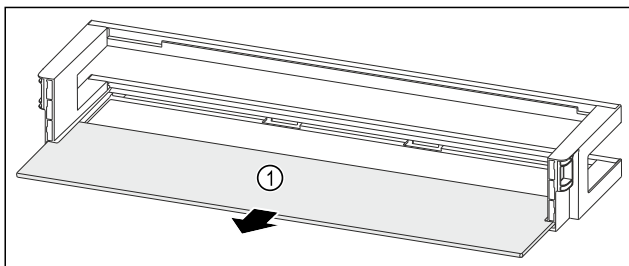


Sl. 131 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Izvadite policu za odlaganje Sl. 131 (1).

Rastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima*

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 8.1.2 Uklanjanje police za vrata)

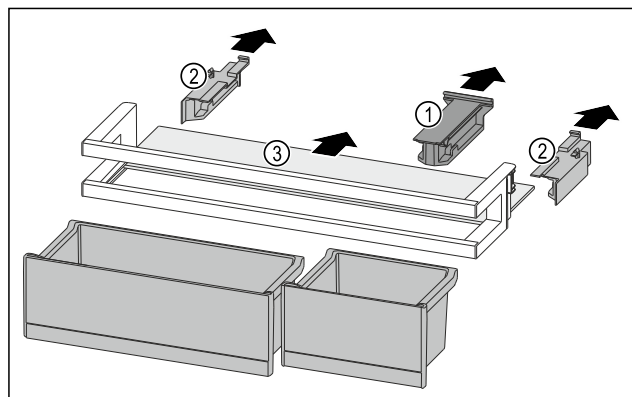

Sl. 132

- Izvadite VarioBox-ove. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*)
- Skinite noseći deo Sl. 132 (1).
- Skinite bočne delove Sl. 132 (2).
- Izvadite policu za odlaganje Sl. 132 (3).

Rastavljanje police za vrata sa držaćem flaša*

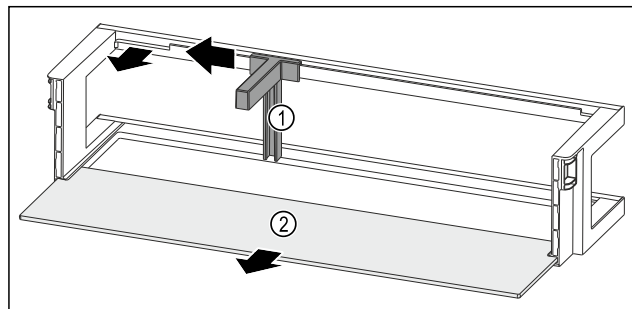


Sl. 133 Polica za vrata sa držaćem flaša i policom za odlaganje

- Držać flaša Sl. 133 (1) gurnite na stranu do izreza.
- Uklonite držać flaša Sl. 133 (1).
- Izvadite policu za odlaganje Sl. 133 (2).

8.1.9 Sastavljanje police za vrata*


Sastavljanje police za vrata

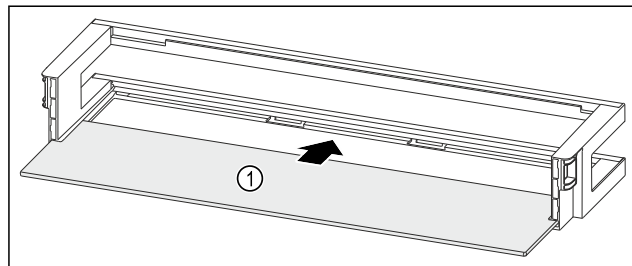

Sl. 134 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 134 (1) u bočne izreze.


Sastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima*

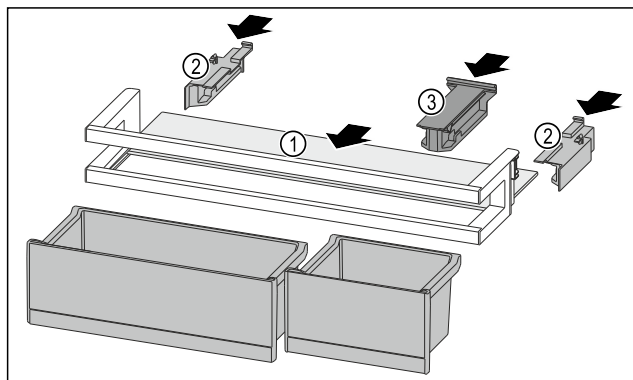

Sl. 135

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 135 (1) u bočne izreze.
- Umetnite bočne delove Sl. 135 (2).
- Umetnite noseći deo Sl. 135 (3).
- Postavite VarioBox-ove. (vidi 8.1.4 Postavljanje VarioBox-ova*)

Sastavljanje police za vrata sa držačem flaša*

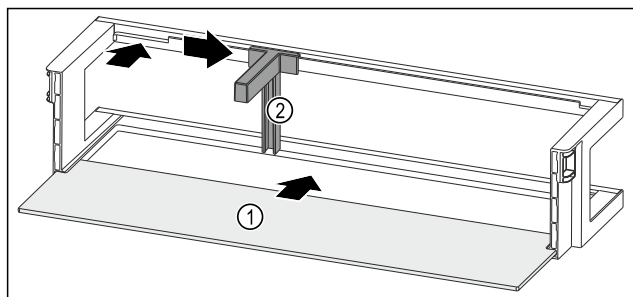


Sl. 136 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 136 (1) u bočne izreze.
- Postavite držač flaša Sl. 136 (2) u izrez.
- Držač flaša Sl. 136 (2) gurnite na stranu u željeni položaj.

8.2 Police za odlaganje

8.2.1 Pomeranje / vađenje police za odlaganje

Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

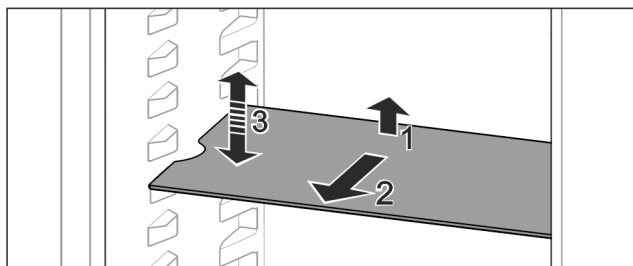

Sl. 137

- Podignite policu za odlaganje i izvucite ka napred.
- Bočni izrez na poziciji za odlaganje.
- Pomeranje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i gurnite.

-ili-




Sl. 138

- Potpuno izvlačenje police za odlaganje: Izvucite je prema napred.
- Olakšano vađenje: Iskosite policu za odlaganje.
- Ponovno postavljanje police za odlaganje: Ugurajte je do kraja.
- Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.
- Graničnici za izvlačenje se nalaze iza prednje površine za odlaganje.

8.3 Višedelna polica za odlaganje


8.3.1 Korišćenje višedelne police za odlaganje

Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

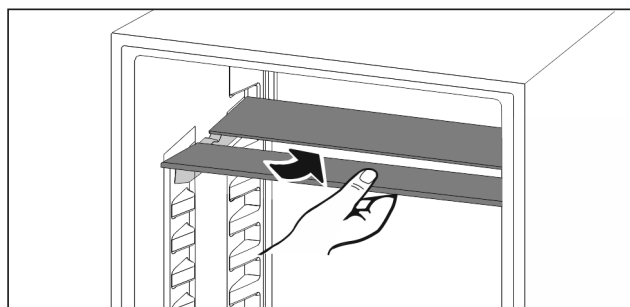

Sl. 139

- Gurnite višedelnu policu za odlaganje u skladu sa slikom.

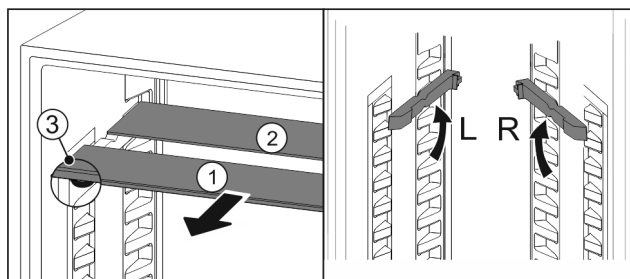

Sl. 140

Pomeranje po visini:


- Pojedinačne staklene ploče izvucite ka napred Sl. 140 (1).
- Šine za postavljanje izvucite sa mesta i uglavite na željenoj visini.
- Pojedinačne staklene ploče umetnite jednu za drugom.
- Ravni graničnici za izvlačenje napred, direktno iza šine za postavljanje.
- Visoki graničnici za izvlačenje pozadi.

Korišćenje obe police za odlaganje:

- Rukom uhvatite donju staklenu ploču i povucite nagore.
- Staklena ploča Sl. 140 (1) ukrasnom lajsnom stoji napred.
- Graničnici Sl. 140 (3) su okrenuti nadole.

8.4 VarioSafe *


VarioSafe u odeljku frižidera nudi prostor npr. za manje komade namirnica, pakovanja, tube i čaše.

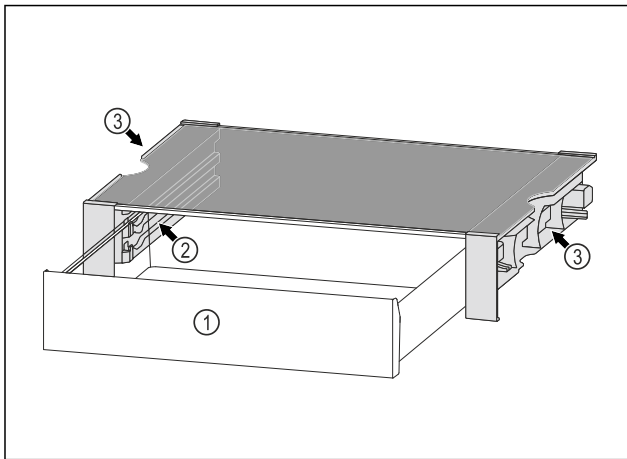

Sl. 141


- (1) VarioSafe fioka
- (2) Bočni zidovi sa rebrima za VarioSafe fioku
- (3) Udubljenja na levoj i desnoj strani zida

8.4.1 Postavljanje VarioSafe-a

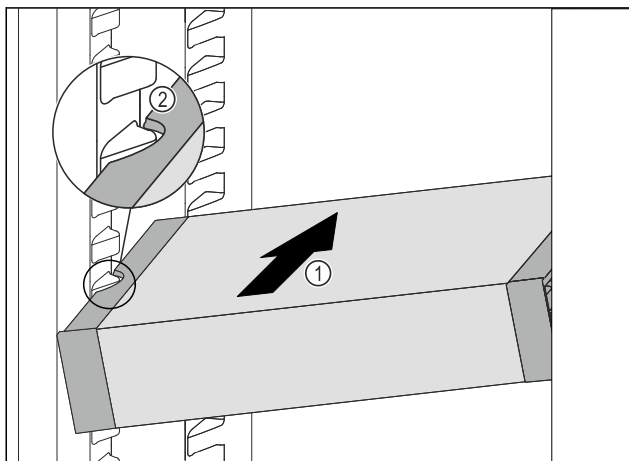


Sl. 142

- Gurnite ukoso VarioSafe u odeljak frižidera Sl. 142 (1), tako da se bočna udubljenja Sl. 142 (2) VarioSafe fioke nalaze u visini rebra posude u odeljku frižidera.

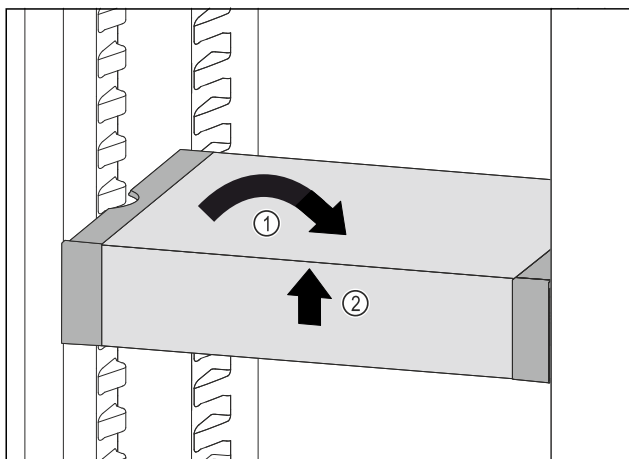

Sl. 143

- Postavite VarioSafe ravno. Sl. 143 (1)
- Podignite VarioSafe napred. Sl. 143 (2)

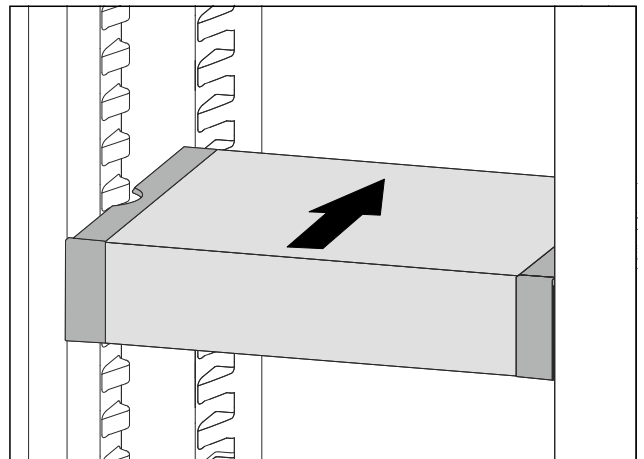


Sl. 144

- Podignite VarioSafe prema napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- Spustite VarioSafe.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je postavljen.


8.4.2 Premeštanje VarioSafe-a

U odeljku frižidera možete da premestite kompletnu VarioSafe fioku.

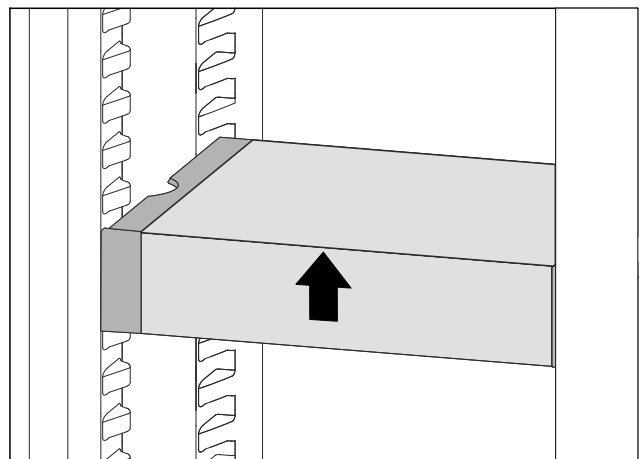


Sl. 145

- Podignite VarioSafe napred.

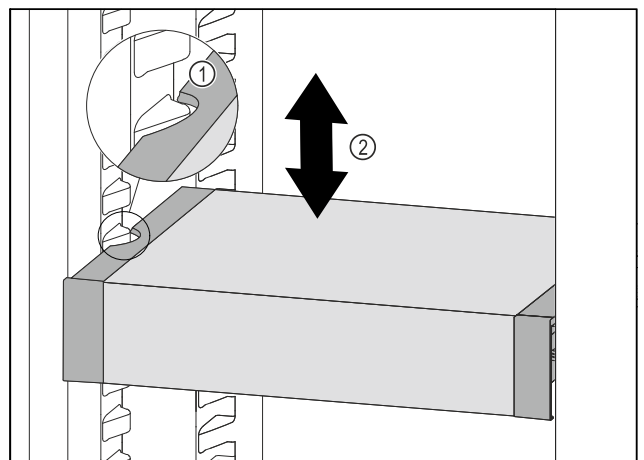

Sl. 146

- Povucite VarioSafe prema napred tako da se VarioSafe nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 146 (1)
- Pomerite VarioSafe nagore ili nadole u odeljku frižidera dok se postigne željena visina. Sl. 146 (2)

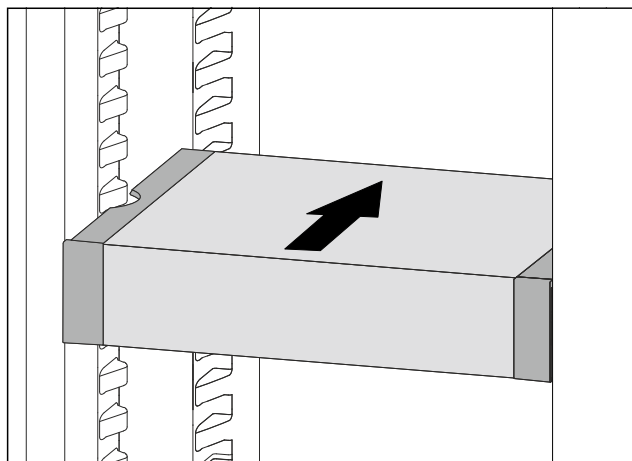


Sl. 147

- Podignite VarioSafe napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je premeštena po visini.


8.4.3 Premeštanje VarioSafe fioke

VarioSafe fioku možete da postavite na dve različite visine. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice veće visine, onda gurnite VarioSafe fioku na donje rebro. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice manje visine, onda gurnite VarioSafe fioku na gornje rebro.

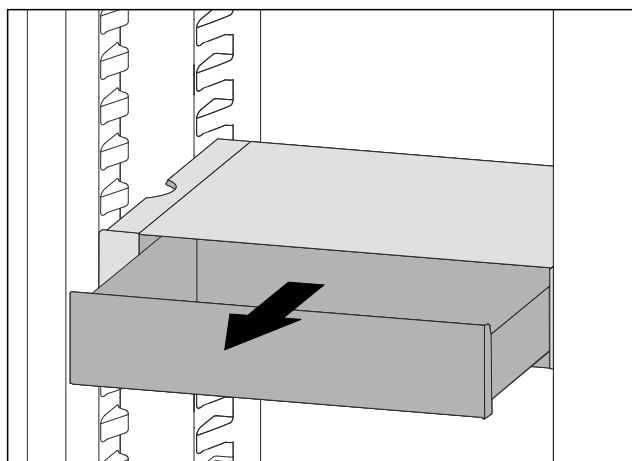

Sl. 148

- Izvucite VarioSafe fioku do kraja.
- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Izvadite VarioSafe fioku prema napred.

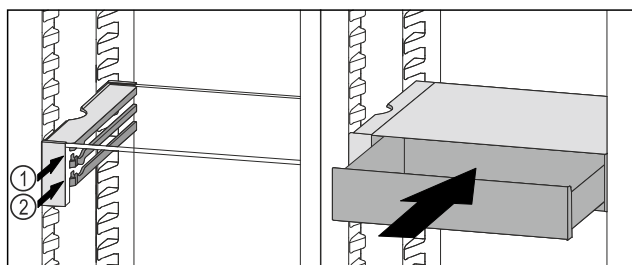


Sl. 149

- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Postavite VarioSafe fioku iza graničnika na željeno rebro Sl. 149 (1) ili Sl. 149 (2).
- VarioSafe fioka je premeštena po visini.


8.4.4 Uklanjanje VarioSafe-a

Možete ukloniti kompletnu VarioSafe fioku.

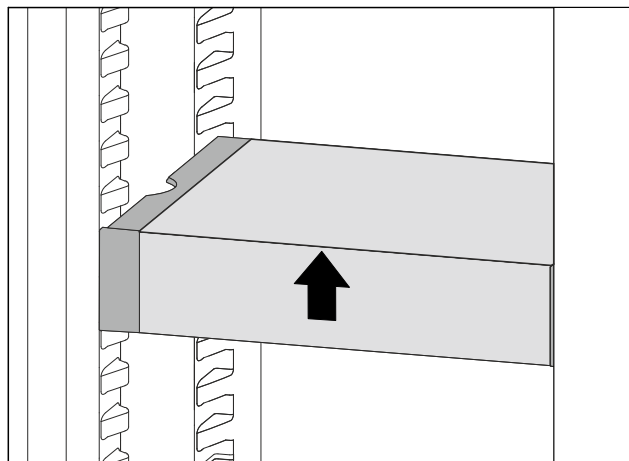


Sl. 150

- Podignite VarioSafe napred.

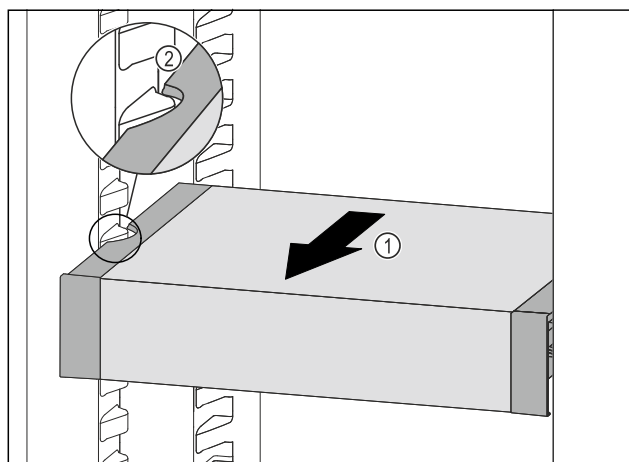

Sl. 151

- Povucite VarioSafe fioku prema napred Sl. 151 (1) tako da se bočna udubljenja VarioSafe fioke nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 151 (2)

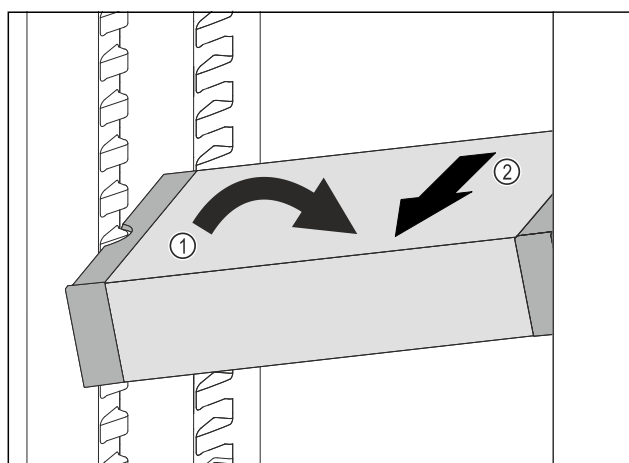


Sl. 152

- Postavite VarioSafe ukoso u odeljak frižidera. Sl. 152 (1)
- Izvadite VarioSafe prema napred. Sl. 152 (2)
- VarioSafe je izvađena.

8.4.5 Rastavljanje VarioSafe fioke

VarioSafe možete rastaviti na pojedinačne delove ukoliko želite da čistite VarioSafe ili montirate, odn. demontirate rezervne delove.

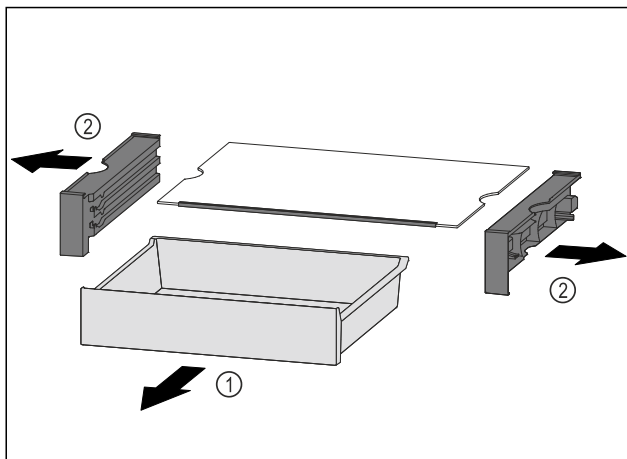


Sl. 153

- Izvadite kompletnu VarioSafe fioku. (vidi 8.4.4 Uklanjanje VarioSafe-a)
- Rastavite VarioSafe prema slici.

8.5 InfinitySpring*

Ugrađeni dispenser za vodu pogodan je za praktično točenje vode za piće. Temperatura vode zavisi od temperature u frižideru.

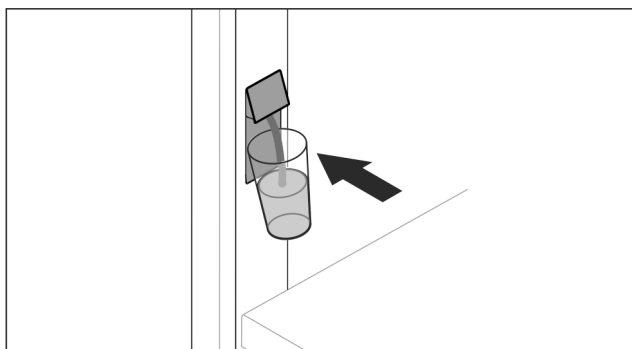


Sl. 154

- Pritisnite čašu na donji taster dispensera.
- Jedinica za izdavanje izlazi napolje: Voda teče u čašu.
- Izbegavanje prskanja vode: Lagano uklonite čašu.
- Točenje velike količine vode: Ako voda više ne teče, izvadite rezervoar za vodu i ponovo ga pritisnite na donji taster dispensera.

8.6 Promenljive police za flaše


Na dnu frižidera možete da koristite staklenu ploču ili promenljivu policu za flaše. Ova staklena ploča je aktivirana prilikom isporuke.

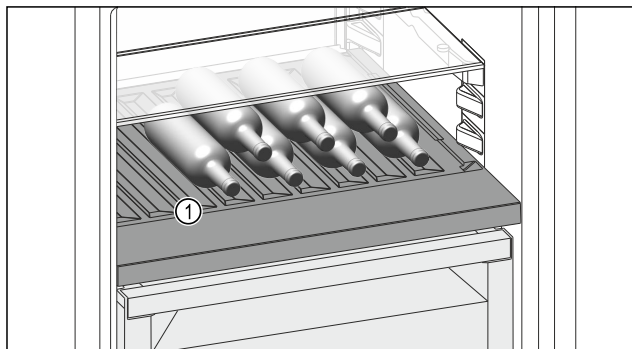

Sl. 155 Prikaz primera


- (1) Promenljive police za flaše

8.6.1 Upotreba promenljive police za flaše

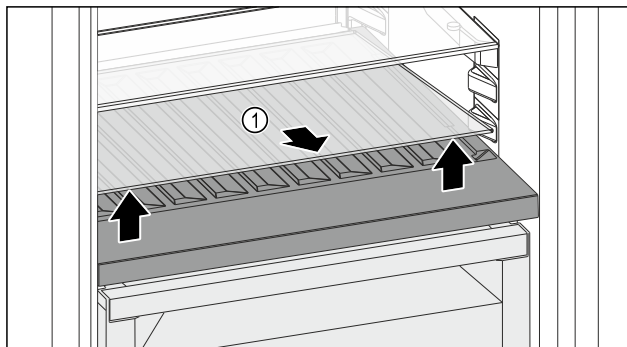

Sl. 156

- Podignite staklenu ploču Sl. 156 (1) do izreza i izvadite je.
- Staklenu ploču Sl. 156 (1) van uređaja odložite na bezbednom mestu.

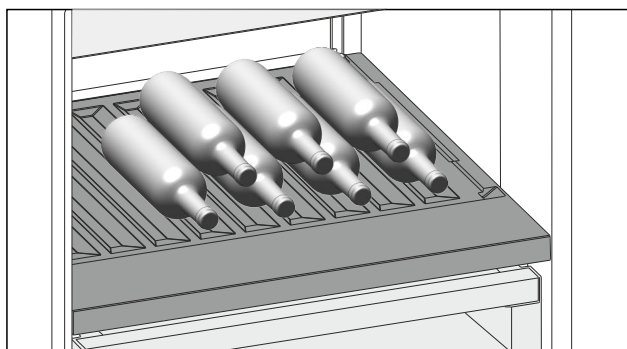

Sl. 157

- Stavite flaše sa dnom okrenutim prema zadnjem zidu. (vidi Fig. 157)

Napomena


Kada flaše vire preko prednjeg dela promenljive police za flaše:

- Donju policu za vrata postavite za jedan položaj više.

8.6.2 Upotreba staklene ploče

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Promenljiva polica za flaše je očišćena. (vidi 9.5 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše) (vidi 9.8.4 Čišćenje opreme)

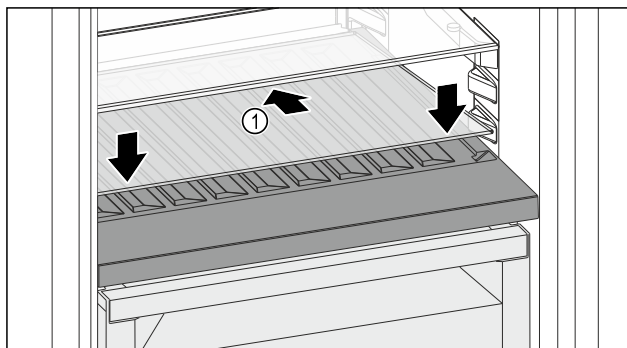

Sl. 158

- Prislonite staklenu ploču Sl. 158 (1) nagnutu unazad nadole.
- Spustite staklenu ploču Sl. 158 (1) napred.

8.7 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Fioke možete ukloniti kako biste koristili VarioSpace.*

Vađenje i stavljanje fioke se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.


- Najnižu fioku ostavite u uređaju!
- Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne!

8.7.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Fioka klizi direktno po dnu posude ili staklenoj ploči. Nema šina.

Ako skinete fioke, staklene ploče koje se nalaze ispod njih mogu da se koriste kao površine za odlaganje.


Vađenje fioke

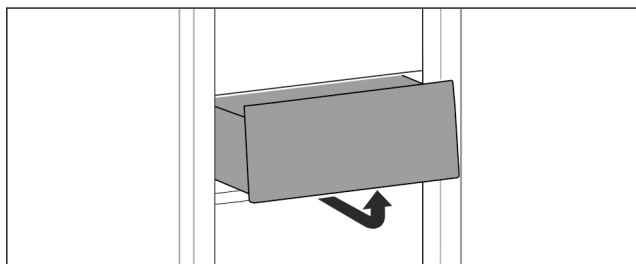

Sl. 159

- Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Ubacivanje fioke

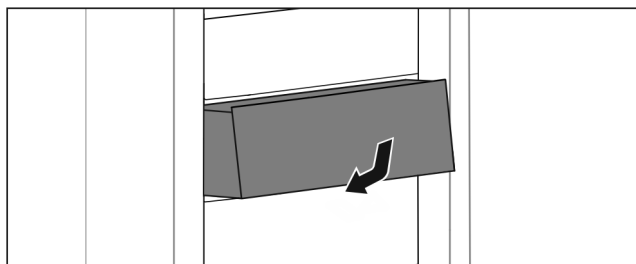

Sl. 160

- Fioku postavite u skladu sa slikom.


8.7.2 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.

Potpuno izvlačenje*

Potpuno izvlačenje možete prepoznati po stezaljci koja se nalazi pozadi na levoj i desnoj strani šine.

Vađenje fioke

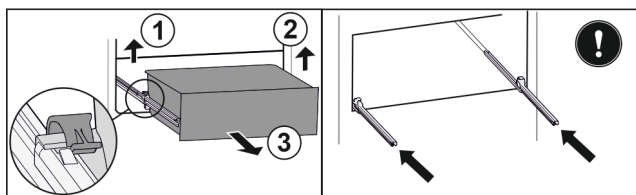


Sl. 161

- Izvucite fioku do kraja.

- Podignite levu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa leve strane prema napred. Sl. 161 (1)
- Podignite desnu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa desne strane prema napred. Sl. 161 (2)
- Izvadite fioku prema napred. Sl. 161 (3)
- Uvucite šine.

Ubacivanje fioke

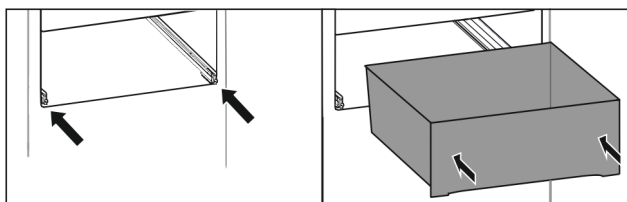


Sl. 162

- Uvucite šine.
- Postavite fioku na šine.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.
- Fioka se čujno uglavljuje.


Delimično izvlačenje kod frižidera*

Vađenje fioke

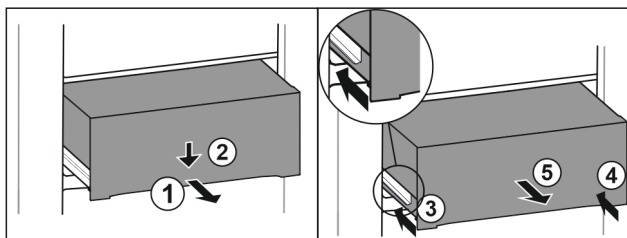

Sl. 163

- Izvucite fioku do pola. Sl. 163 (1)
- Pritisnite prednju stranu fioke nadole. Sl. 163 (2)
- Uvucite levu šinu oko 2 cm. Sl. 163 (3)
- Uvucite desnu šinu oko 2 cm. Sl. 163 (4)
- Izvadite fioku prema napred. Sl. 163 (5)

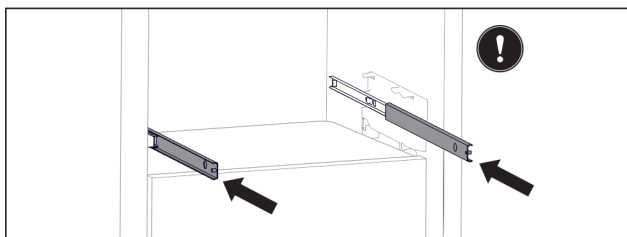


Sl. 164

Ukoliko šine nakon uklanjanja fioke šine nisu potpuno uvučene:

- Potpuno uvucite šine.

Ubacivanje fioke

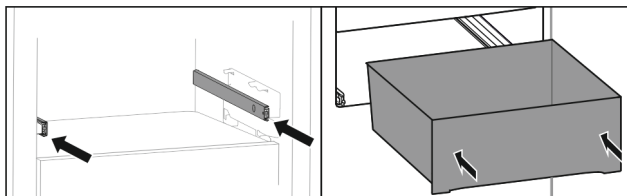

Sl. 165

- Uvucite šine.
- Postavite fioku na šine.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.


Delimično izvlačenje kod zamrzivača*

Napomena

Ako je magnet na najvišoj fioci u zamrzivaču oštećen ili uklonjen, na senzorima vrata se javljaju smetnje.

► Magnet se ne sme oštetiti niti ukloniti.

Vađenje fiok

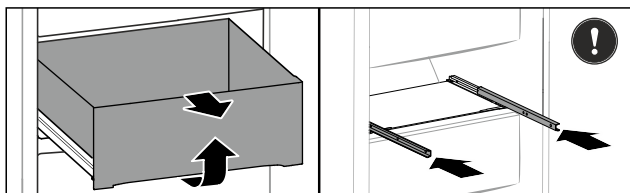


Sl. 166

Ako se fioka nalazi u zamrzivaču u gornjem delu:

- Izvucite fioku do kraja.
- Fioku podignite sa prednje strane.
- Izvadite fioku prema napred.
- Uvucite šine.

-ili-

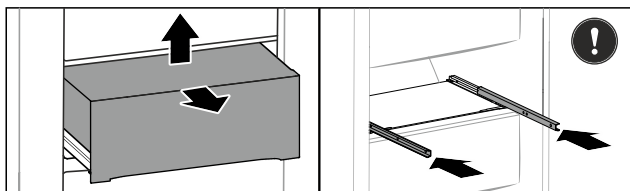


Sl. 167

Ako se fioka nalazi u srednjem delu zamrzivača:

- Izvucite fioku do pola.
- Podignite fioku odozdo sa zadnje strane.
- Izvadite fioku prema napred.
- Uvucite šine.

Ubacivanje fioka

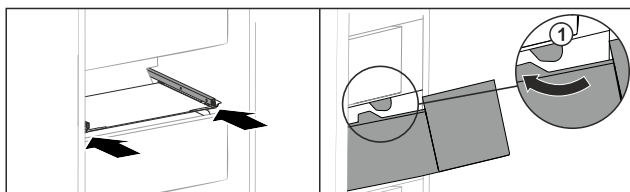


Sl. 168

- Uvucite šine.
- Fioku zaokrenite oko graničnika Sl. 168 (1).
- Postavite fioku na šine.
- Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

8.8 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable

Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha.


Poklopac odeljka se nalazi odmah iznad fiok i može biti sakriven policama za odlaganje ili dodatnom fiokom.

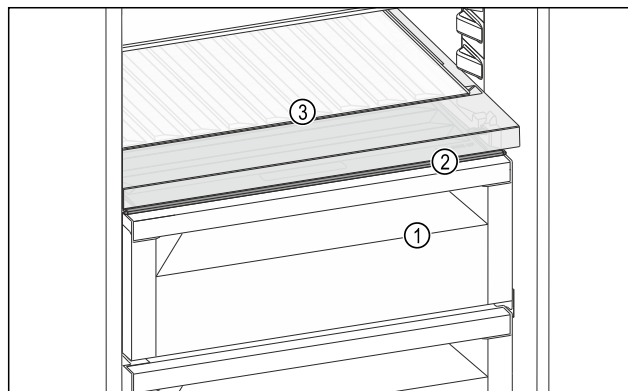

Sl. 169 Prikaz primera poklopca odeljka Fruit & Vegetable

- (1) Fruit & Vegetable odeljak
- (2) Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- (3) Promenljive police za flaše


8.8.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci

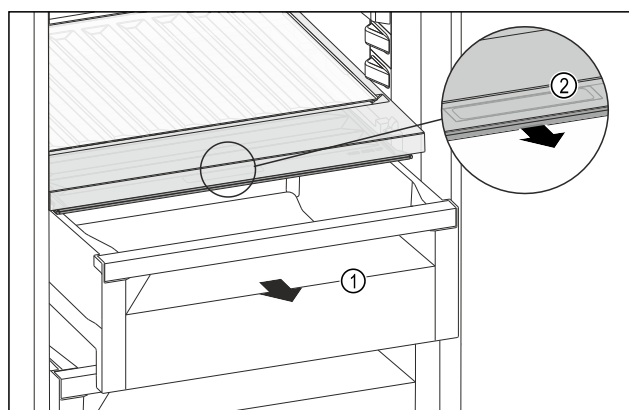

Sl. 170

- Izvucite fioku Sl. 170 (1).
- Uhvatite udubljenje rukohvata Sl. 170 (2) na poklopcu fiok i istovremeno povucite poklopac fiok prema napred.
- Pri zatvorenoj fioci postoji mali zazor između poklopca odeljka i fiok.
- Korišćenje HydroBreeze nije moguće. (vidi 8.9 HydroBreeze*) *

8.8.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci

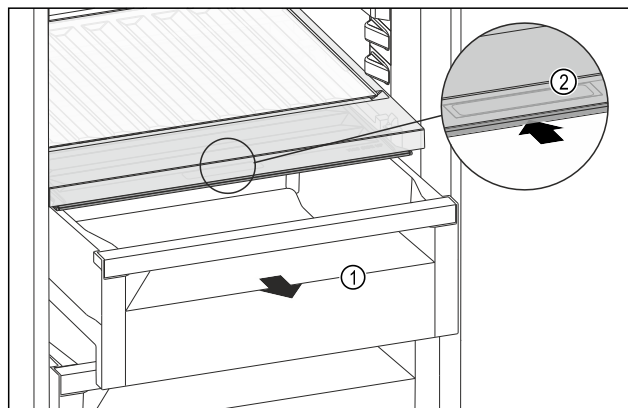

Sl. 171

- Izvucite fioku Sl. 171 (1).
- Uhvatite udubljenje rukohvata Sl. 171 (2) na poklopcu fiok i istovremeno gurnite poklopac fiok prema nazad.
- Pri zatvorenoj fioci poklopac odeljka čvrsto zatvara fioku.

- Korišćenje HydroBreeze je moguće. (vidi 8.9 HydroBreeze*) *

8.8.3 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable kao odeljka Meat & Dairy

Odeljak Fruit & Vegetable možete koristiti kao odeljak Meat & Dairy. U tu svrhu možete smanjiti vlažnost u fioci. (vidi 8.8.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci)

8.8.4 Upotreba odeljka Fruit & Vegetable sa HydroBreeze*

Možete koristiti odeljak Fruit & Vegetable sa HydroBreeze. U tu svrhu možete povećati vlažnost u fioci. (vidi 8.8.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)

8.9 HydroBreeze*

HydroBreeze zamagluje namirnice i brine se za vlagu u odeljku.

HydroBreeze i odgovarajući rezervoar za vodu se nalaze u promenljivoj polici za flaše.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Rezervoar za vodu je očišćen. (vidi 9.8.4 Čišćenje opreme)
- Rezervoar za vodu je pravilno uglavljen.
- Vlažnost u fioci je podešena na visok nivo vlažnosti vazduha. (vidi 8.8.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci)
- HydroBreeze je aktiviran. (vidi HydroBreeze*)

8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu



UPOZORENJE

Prljava voda!

Trovanje.

- Punite isključivo vodom za piće.
- HydroBreeze je deaktiviran: Ispraznite rezervoar za vodu.
- HydroBreeze se neće koristiti duže vreme: Ispraznite rezervoar za vodu.

PAŽNJA

Preostala vlaga!

Oštećenje HydroBreeze.

- Punite isključivo vodom za piće.


Napomena

Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta za funkciju HydroBreeze.

Takav kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.

- Rezervoar za vodu punite filtriranom, dekarbonizovanom vodom za piće.

Rezervoar za vodu je ugrađen u varijabilnu policu za flaše (vidi 1.2 Pregled uređaja i opreme).

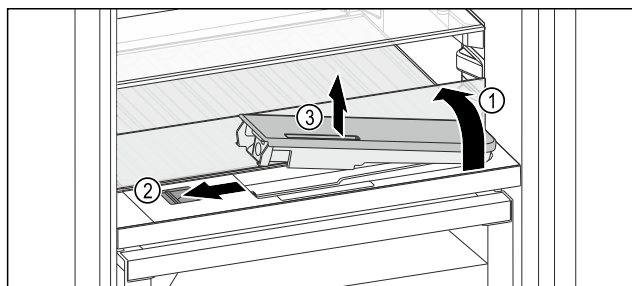


Sl. 172

- Na zadnji, levi ugao pritisnite prednju staklenu ploču.
- Staklena ploča se podiže prema napred.

- Podignite staklenu ploču i preklopite je do kraja unazad Sl. 172 (1).
- Staklena ploča stoji uspravno.
- Klizač Sl. 172 (2) pomerite ulevo.
- Rezervoar za vodu iskače iz udubljenja.
- Uklonite rezervoar za vodu Sl. 172 (3).
- Očistite rezervoar za vodu (vidi 9.8.4 Čišćenje opreme).
- Ugaoni otvor:
- Vodu za piće sipajte do oznake.
- Postavite rezervoar za vodu u udubljenje stavljajući prvo dno.
- Prednji deo lagano spustite i ubacite rezervoar.
- Rezervoar za vodu je uglavljen.


8.9.2 Rastavljanje rezervoara za vodu

Rezervoar za vodu HydroBreeze možete rastaviti radi čišćenja.

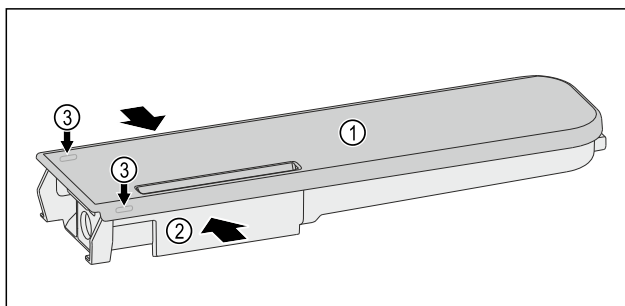

Sl. 173

- Stisnite posudu za vodu Sl. 173 (2) i poklopac Sl. 173 (1) pažljivo podignite preko kljunova za zadržavanje Sl. 173 (3) i izvucite ga nagore.
- Poklopac je odvojen.

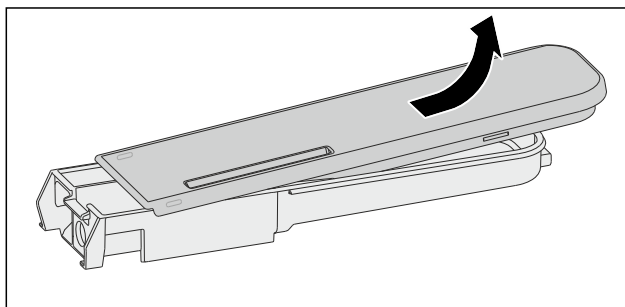

Sl. 174

- Blago pomerajte poklopac Sl. 173 (1) napred-nazad i izvadite ga nagore.
- Rezervoar za vodu je rastavljen.

8.10 Staklene ploče

Staklenu ploču ispod fioka možete ukloniti radi čišćenja.


Možete ukloniti staklenu ploču ispod fioka kako biste koristili VarioSpace.*

8.10.1 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče


Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Staklena ploča ispod fioka: Fioka je izvađena. (vidi 8.7 Fioka)

Uklanjanje staklene ploče

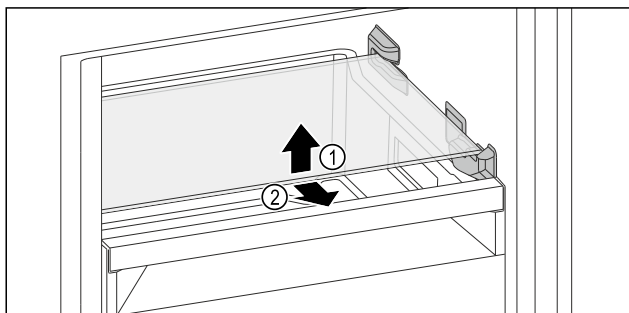


Sl. 175 Primer ilustracije staklene ploče*

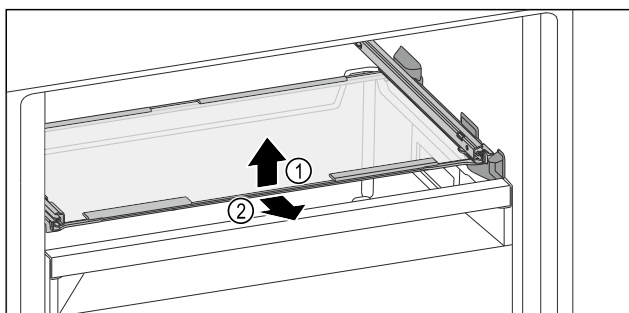


Sl. 176 Primer ilustracije staklene ploče*

- Podignite napred staklenu ploču.
- Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

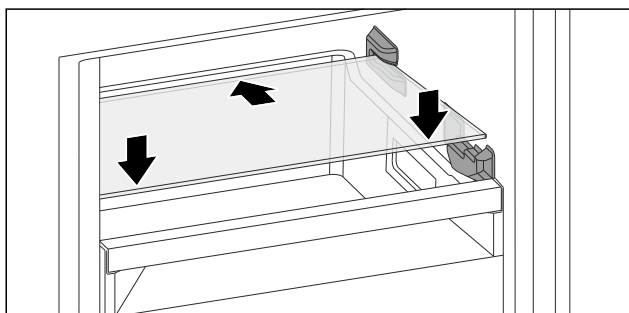

Sl. 177 Primer ilustracije staklene ploče*

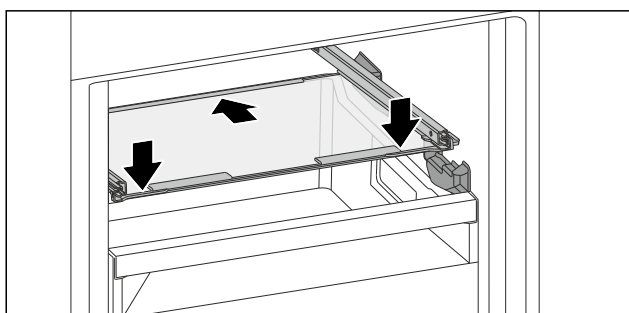


Sl. 178 Primer ilustracije staklene ploče*

- Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika.
- Spustite staklenu ploču.
- Ubacite staklenu ploču prema pozadi.

8.11 EasyTwist-Ice*

Sa EasyTwist-Ice aparatom možete praviti kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu. EasyTwist-Ice se snabdeva vodom preko rezervoara za vodu.

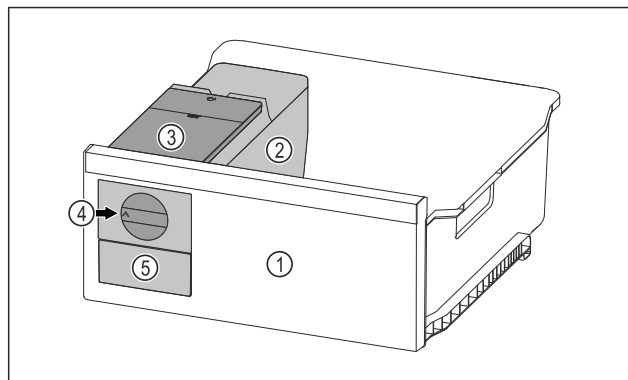

Sl. 179 Primeri prikaza

- (1) Izvadite fioku zamrzivača sa EasyTwist-Ice aparatom
- (2) Korpus sa posudom za kockice leda
- (3) Rezervoar za vodu
- (4) Obrtno dugme
- (5) Fioka za kockice leda

Napomena

Ne menjati poziciju fioke zamrzivača sa EasyTwist-Ice aparatom u uređaju.

8.11.1 Pravljenje kockica leda

Količina kockica leda koju možete da napravite u određenom vremenskom periodu sa EasyTwist-Ice aparatom zavisi od temperature zamrzavanja uređaja. Što je temperatura u uređaju niža, to možete napraviti više kockica leda.

Maksimalna količina kockica posude za kockice leda:	20 kockica leda
Maksimalni kapacitet fioke za kockice leda:	40 kockica leda (odgovara količini dva procesa pravljenja kockica leda)
Dodatne informacije o potrebnom vremenu za pravljenje kockica leda:	(vidi 10.1 Tehnički podaci)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Sastavni delovi EasyTwist-Ice aparata su očišćeni.

Punjenje rezervoara za vodu



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja kontaminiranim vodom!

- Rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće.

PAŽNJA

Preostala vlaga!

Oštećenje EasyTwist-Ice.


- Punite isključivo hladnom vodom za piće.

Napomena

Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta i ukusa za proizvodnju kockica leda bez problema.


Takav kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.

- Rezervoar za vodu punite isključivo filtriranim, dekarbonizovanom vodom za piće.

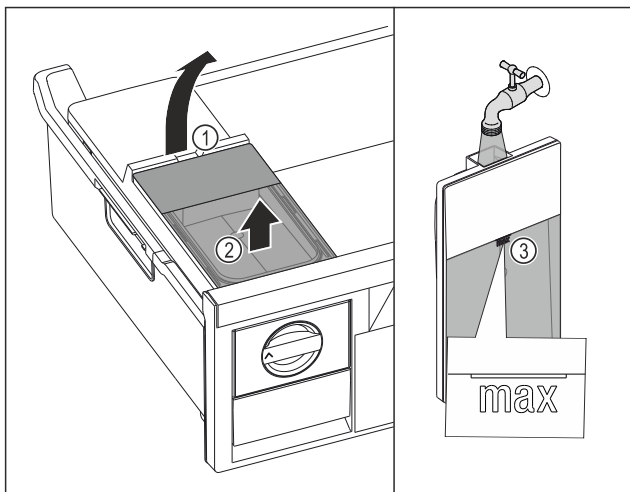

Sl. 180

- ▶ Izvucite fioku zamrzivača do kraja.
- ▶ Podignite rezervoar za vodu koristeći udubljenje Sl. 180 (1).
- ▶ Izvadite rezervoar za vodu nagore. Sl. 180 (2)
- ▶ Rezervoar za vodu napunite vodom za piće do oznake Sl. 180 (3).

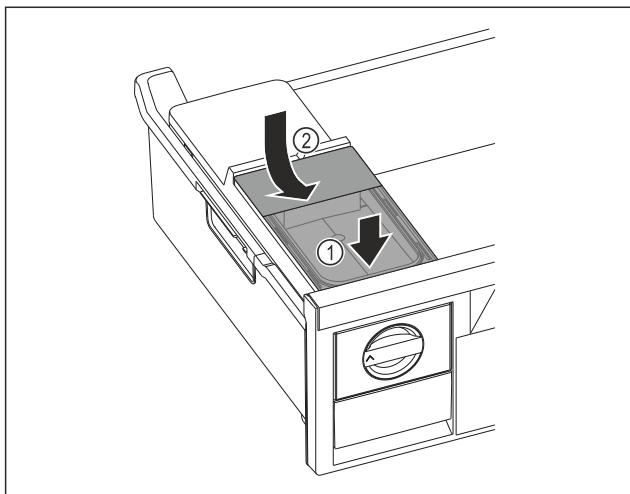

Sl. 181

- ▶ Postavite napred rezervoar za vodu. Sl. 181 (1)
- ▶ Spustite nazad rezervoar za vodu. Sl. 181 (2)
- ▶ Umetnite fioku zamrzivača.

Izbacivanje kockica leda

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Ispoštovano je potrebno vreme za pravljenje kockica leda. (vidi 10.1 Tehnički podaci)
- ☐ Fioka zamrzivača je potpuno uvučena.
- ☐ Fioka za kockice leda je potpuno uvučena.

- ▶ Okrenite obrtno dugme Sl. 179 (4) do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu.
- ▶ Kockice leda ispadaju iz posude za led u fioku za led Sl. 179 (5).

Ukoliko se iz posude za led ne odvoje sve kockice leda:

- ▶ Obrtno dugme nekoliko puta okrenite do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu.

8.12 IceMaker*

IceMaker služi isključivo za pravljenje kockica leda u količima uobičajenim za kućnu upotrebu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- IceMaker je očišćen. (vidi 9 Održavanje)

- IceMaker fioka je očišćena.
- IceMaker fioka je potpuno uvučena.

8.12.1 Pravljenje kockica leda

Kapacitet proizvodnje zavisi od temperature smrzavanja. Što je ta temperatura niža, to se više kockica leda može napraviti u određenom vremenu.

Nakon što IceMaker po prvi put bude uključen, može proći i do 24 sati dok se ne proizvede prva kockica leda.

- ▶ Aktivirajte funkciju IceMaker.
- ▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
- ▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Pomerite ili izvadite pregradu iz IceMaker fioke.*
- ▶ Kockice leda se ravnomerno raspoređuju u fioci da bi se povećala količina punjenja.
- ▶ Zatvaranje fioke: IceMaker automatski ponovo počinje sa proizvodnjom.


Napomena

Kada se dostigne određena visina punjenja u IceMaker fioci, kockice leda se više ne proizvode. IceMaker ne puni fioku do ivice.

8.12.2 Upotreba fioke pri deaktiviranoj funkciji IceMaker

Ukoliko deaktivirate IceMaker, celu IceMaker fioku možete koristiti kao fioku zamrzivača.


- ▶ Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

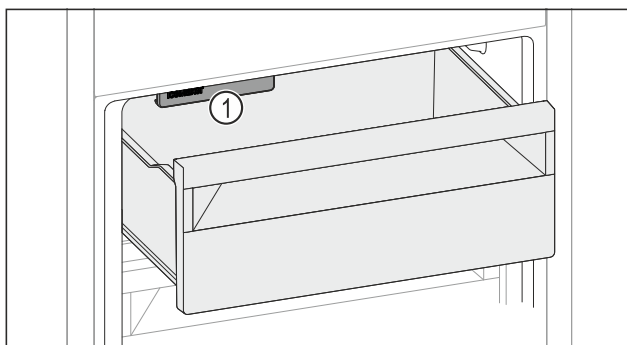

Sl. 182

- ▶ Stavite namirnice u fioku.
- Ukoliko namirnice stavite na levu stranu fioke:
- ▶ Uzeti u obzir IceMaker Sl. 182 (1).

8.13 VarioSpace*

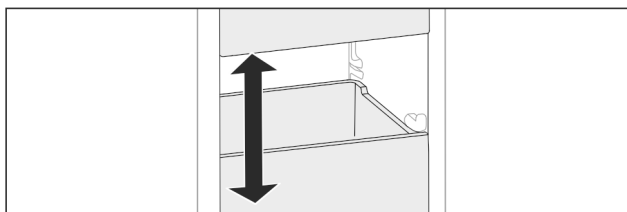


Sl. 183

Fioke i staklene ploče možete da izvadite iz uređaja. Na taj način ćete dobiti prostor za veće namirnice, kao što su živina, meso, veliki delovi divljači, kao i za visoka peciva. Ona se mogu zamrznuti u komadu i dalje pripremati.

- ▶ Obratite pažnju na granice opterećenja fioke i staklenih ploča (vidi 10.1 Tehnički podaci).

8.14 Posuda za maslac*


8.14.1 Otvaranje / zatvaranje posude za maslac

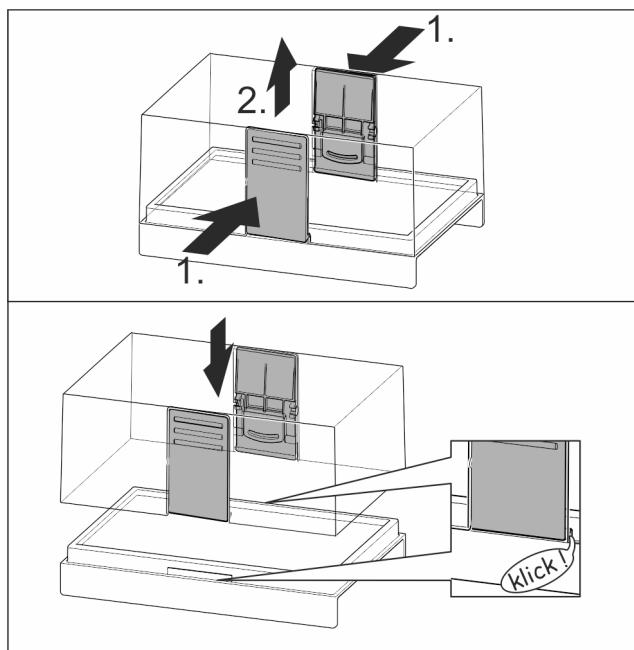

Sl. 184

8.14.2 Rastavljanje posude za maslac

Posuda za maslac može da se rastavi za čišćenje.

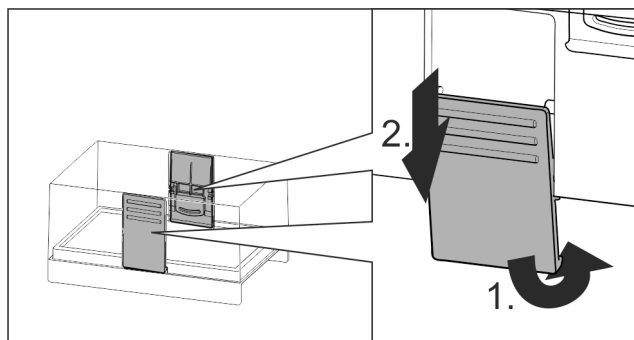


Sl. 185

- Rastavite posudu za maslac.

8.15 Polica za jaja*

Polica za jaja može da se produži i koristiti sa obe strane. Dva dela police za jaja mogu da se koriste za označavanje razlika, npr. datuma kupovine.

8.15.1 Korišćenje police za jaja

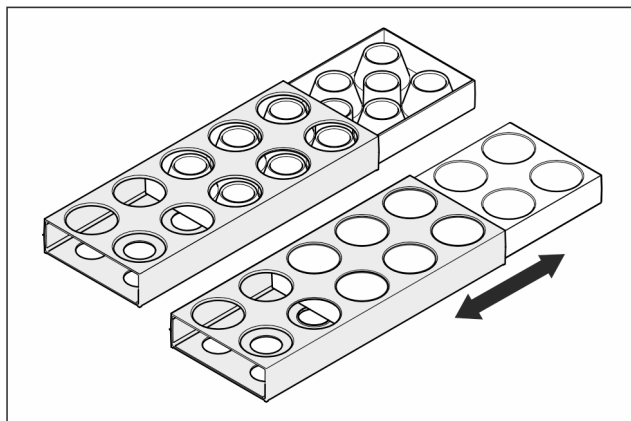


Sl. 186

- Gornja strana: Skladištiti kokošja jaja.
- Donja strana: Skladištiti prepeličja jaja.

8.16 Držač flaša*

8.16.1 Korišćenje držača flaša

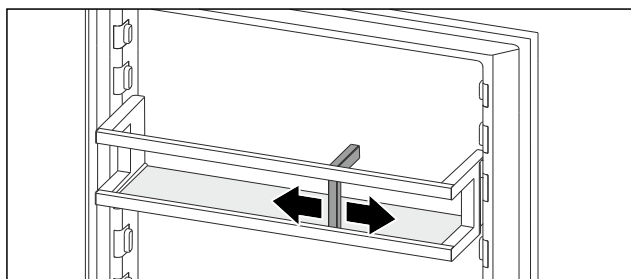


Sl. 187

- Stavite na flaše držač flaša.
- Flaše se ne prevrću.

8.17 FlexSystem*

8.17.1 Korišćenje FlexSystem


FlexSystem podržava jasno, fleksibilno skladištenje i razvrstavanje namirnica. Omogućava jasno raspoređivanje, na primer na voće, povrće ili prema datumu roka trajanja.

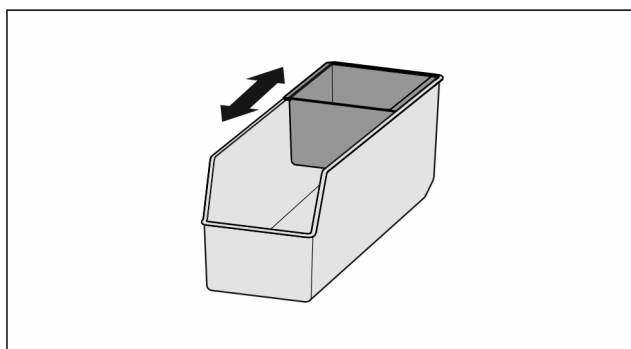

Sl. 188

- Pomerite unutrašnju oblogu.


8.17.2 Uklanjanje FlexSystem-a

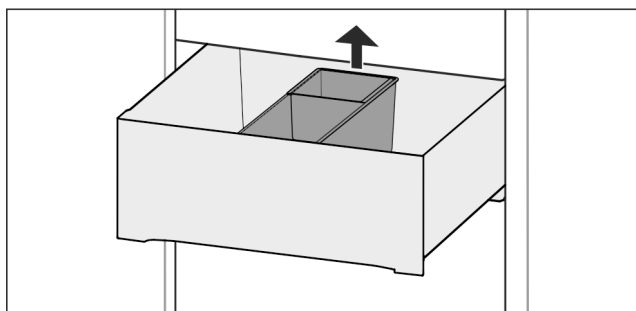

Sl. 189

- FlexSystem podignite pozadi.
- Izvadite nagore.

8.17.3 Postavljanje FlexSystem-a

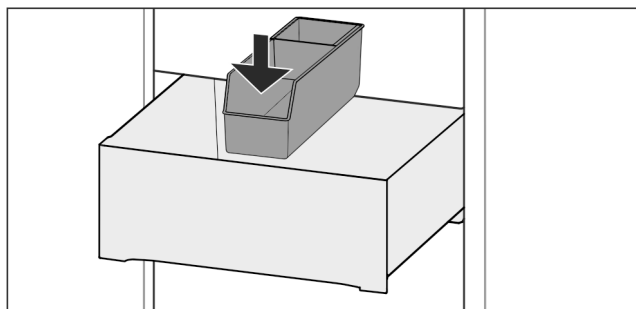


Sl. 190

- Prvo postaviti FlexSystem napred.
- Spustite zadnji deo.

8.17.4 Rastavljanje FlexSystem odeljka

FlexSystem može da se rastavi za čišćenje.

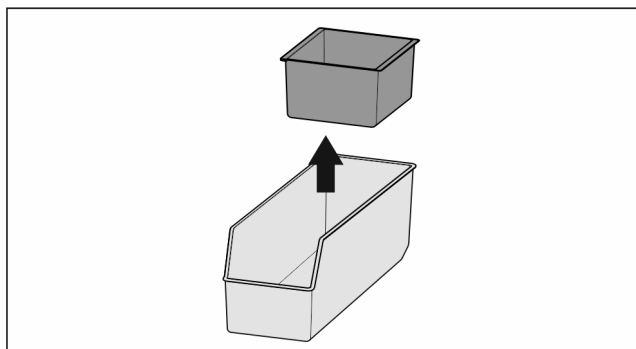


Sl. 191

- Rastavite FlexSystem.

8.18 Posuda za kockice leda sa poklopcem*

8.18.1 Korišćenje posude za kockice leda

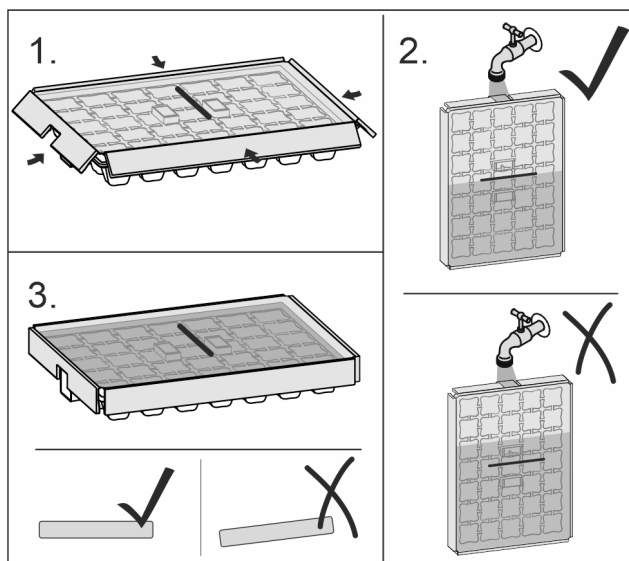


Sl. 192

Kada je voda zamrznuta:

- Posudu za kockice leda kratko zadržati ispod tople ode.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenuti u suprotnim smerovima.
- Izbacite kockice leda.

8.18.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posuda za led može da se rastavi za čišćenje.

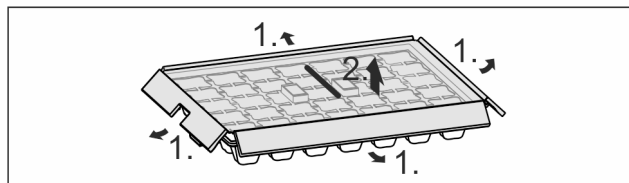


Sl. 193

- Rastavite posudu za kockice leda.

8.19 Fleksibilna pregrada za led*

Fioka za kockice leda IceMaker-a raspolaže fleksibilnom pregradom fioke za led. Na taj način možete po potrebi skladištiti veće količine kockica leda, odn. dodatne namirnice. Pregradu fioke za led možete pomerati ili ukloniti.

8.19.1 Pomeranje fleksibilne pregrade fioke za led

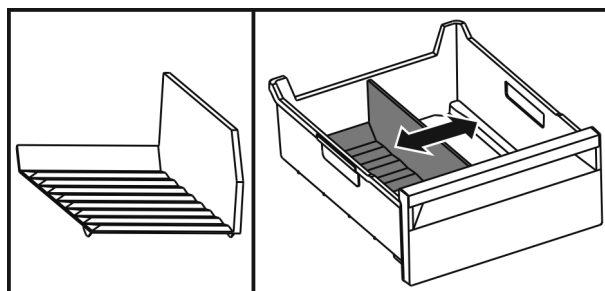

Sl. 194 Prikaz primera pregrade fioke za led


- Pomerite pregradu fioke za leda na željenu poziciju.

Održavanje

8.19.2 Uklanjanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 8.7 Fioke)

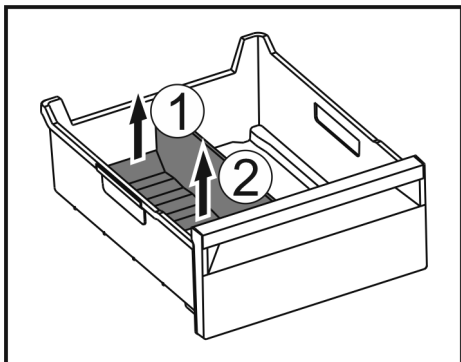


Sl. 195

- Podignite zadnji deo pregrade fioke za led. Sl. 195 (1)
- Izvadite nagore pregradu fioke za led. Sl. 195 (2)

8.19.3 Postavljanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 8.7 Fioke)

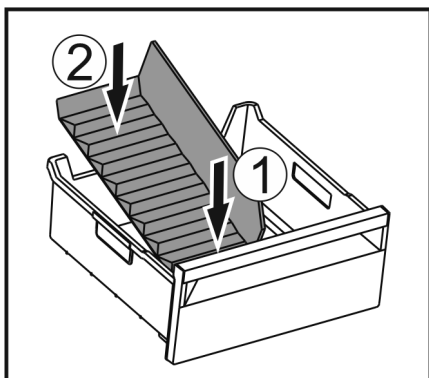


Sl. 196

- Umetnite prednji deo pregrade fioke za led. Sl. 196 (1)
- Spustite zadnji deo pregrade fioke za led do dna. Sl. 196 (2)

8.20 FlexCube*

FlexCube ima otvore različitih veličina tako da manji komadi, kao što su tube, otvorene čaše jogurta ili prepeličija jaja mogu da se skladište u njemu. FlexCube, na primer, odgovara svim Liebherr policama za vrata. Ako je potrebno, možete da postavite više FlexCube-ova jedan pored drugog.

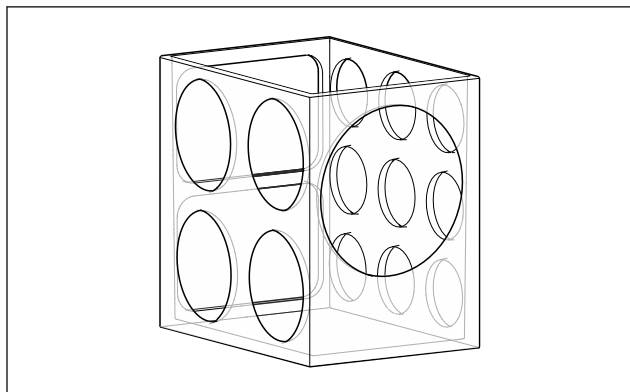


Sl. 197 Prikaz primera

Napomena


Ovu dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.20.1 Korišćenje FlexCube

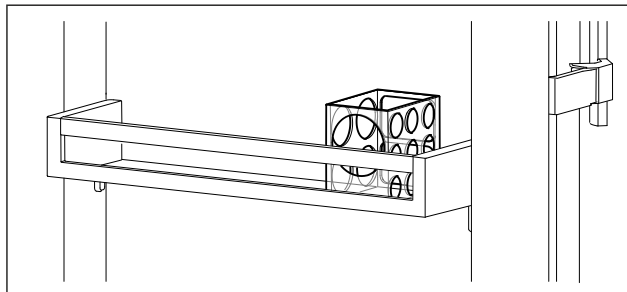

Sl. 198 Prikaz primera

- Postavite FlexCube u policu za vrata.

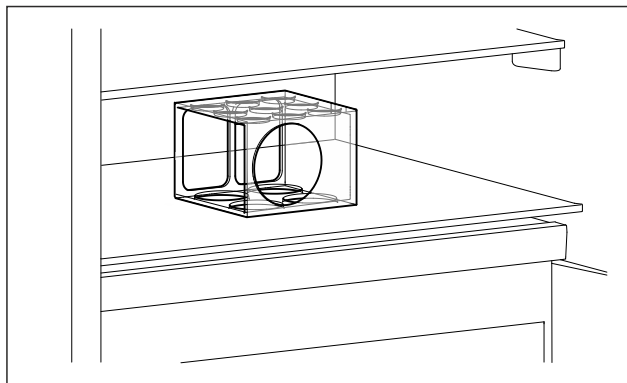

Sl. 199 Prikaz primera

- Postavite FlexCube policu za odlaganje.
- Sitne delove za čuvanje rasporedite u FlexCube.

9 Održavanje

9.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem

FreshAir filter sa aktivnim ugljem se nalazi u odeljku iznad ventilatora.


On garantuje optimalan kvalitet vazduha.

- ❑ Zamenite filter sa aktivnim ugljem svakih 6 meseci. Pri aktiviranom podsetniku, prikazaće se poruka u kojoj se traži zamena.
- ❑ Filter sa aktivnim ugljem može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Uklanjanje FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

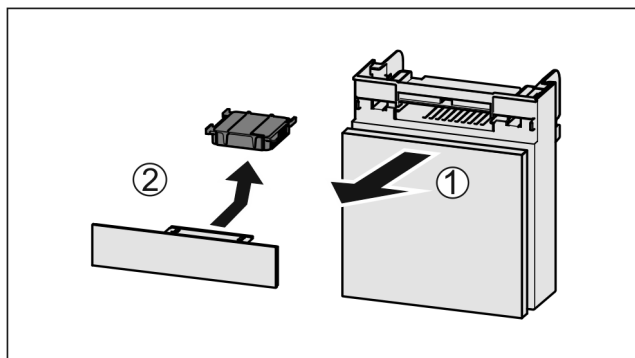

Sl. 200

- ▶ Izvucite odeljak ka napred Sl. 200 (1).
- ▶ Uklonite filter sa aktivnim ugljem Sl. 200 (2).

9.1.2 FreshAir filter sa aktivnim ugljem - postavljanje

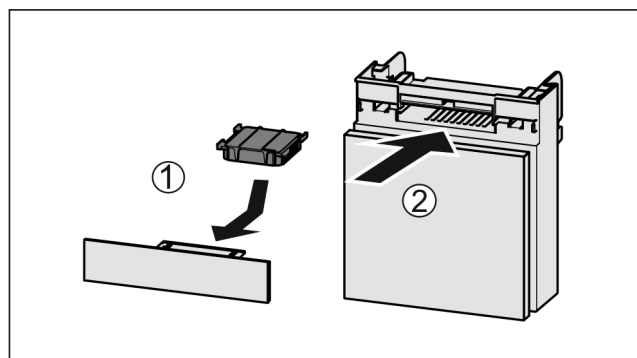

Sl. 201

- ▶ Filter sa aktivnim ugljem postavite Sl. 201 (1) u skladu sa slikom.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem se fiksira na mesto. Kada je filter sa aktivnim ugljem okrenut nadole:
- ▶ Ubacite Sl. 201 (2) odeljak.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem je sada spreman za upotrebu.


9.2 Rezervoar za vodu*

InfinitySpring rezervoar za vodu se nalazi iza najniže fioke u frižideru.*

9.2.1 Uklanjanje rezervoara za vodu

- ▶ Zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ InfinitySpring ispuštajte 30 s i preostalu vodu sakupite u čaši.*
- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite rezervoar za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▶ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Ispraznite vodu iz posude za sakupljanje vode.*
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.*

9.2.2 Postavljanje rezervoara za vodu

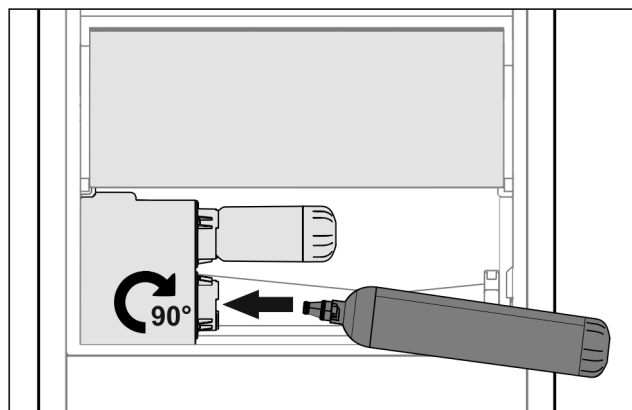

Sl. 202

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite rezervoar za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je rezervoar za vodu nepropusan i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.
- ▶ Otvorite slavinu za vodu.
- ▶ Odzračite sistem za vodu. (vidi 4.2.1 Odzračite sistem za vodu)*


Umesto filtera za vodu može se postaviti dodatni rezervoar za vodu.*

Napomena

Rezervoar za vodu je dostupan kao rezervni deo.

9.2.3 Vađenje / umetanje posude za sakupljanje vode*

Posuda za sakupljanje vode se može skinuti radi čišćenja.

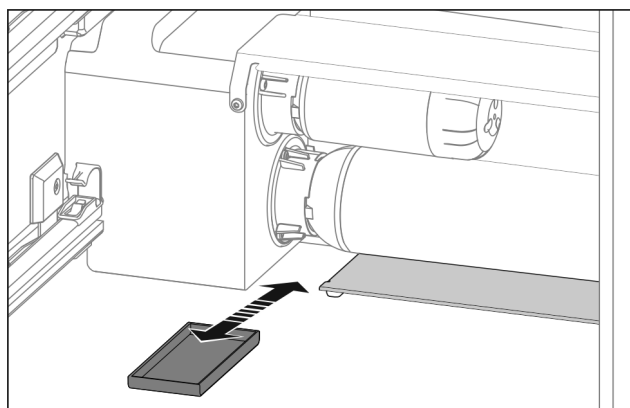

Sl. 203

- ▶ Izvucite posudu za sakupljanje vode ka napred.

9.3 Filter za vodu*

Filter za vodu se nalazi iza najniže fioke u frižideru.

Upija naslage iz vode i smanjuje ukus hlora.

- ☐ Zamenite filter za vodu najkasnije na svakih 6 meseci ili ako postoji značajno smanjenje protoka.
- ☐ Filter za vodu sadrži aktivni ugalj i može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.


Napomena

Filter za vodu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Uklanjanje filtera za vodu

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Okrenite filter za vodu do kraja ulevo i izvucite.
- ▶ Sakupite vodu koja kaplje u posudu za sakupljanje vode.
- ▶ Posudu za sakupljanje vode očistite krpom ili operite u mašini za pranje posuđa.*

9.3.2 Postavljanje filtera za vodu

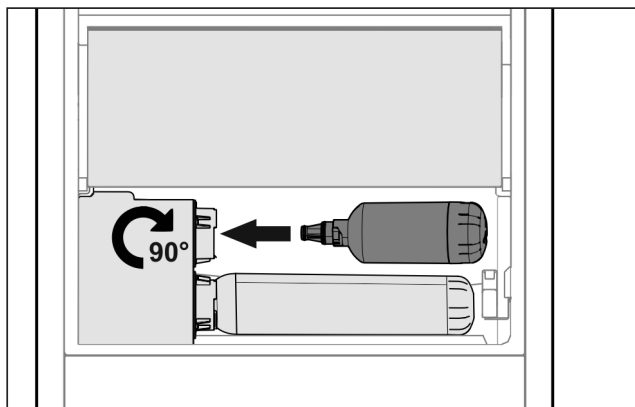

Sl. 204

- ▶ Izvadite fioku.
- ▶ Postavite filter za vodu i okrenite do kraja udesno za oko 90°.
- ▶ Proverite da li je filter nepropustan i da li izlazi voda.
- ▶ Ubacite fioku.



OPREZ

Opasnost od infekcije usled mogućih suspendovanih materija u filterima za vodu!*

Mućnina i povraćanje.

- ▶ Nakon zamene filtera: 3 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.

▶ Filter za vodu je sada spreman za upotrebu.

9.4 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

9.4.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Potpuno izvlačenje*	ne može se rastaviti*
Delimično izvlačenje odeljka frižidera*	ne može se rastaviti*
Delimično izvlačenje odeljka zamrzivača*	može se rastaviti (vidi Delimično izvlačenje kod zamrzivača*) *


9.4.2 Fioka na teleskopskim šinama

Delimično izvlačenje kod zamrzivača*

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:


- ☐ Fioka je izvađena.
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 8.10 Staklene ploče)

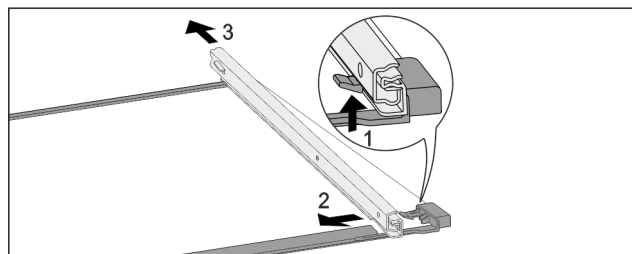

Sl. 205 Staklena ploča sa šinama

- ▶ Pritisnite prednje uskočnice nagore. Sl. 205 (1)
- ▶ Pomerite izvlačive šine u stranu Sl. 205 (2) i prema pozadi Sl. 205 (3).

Montiranje sistema izvlačenja

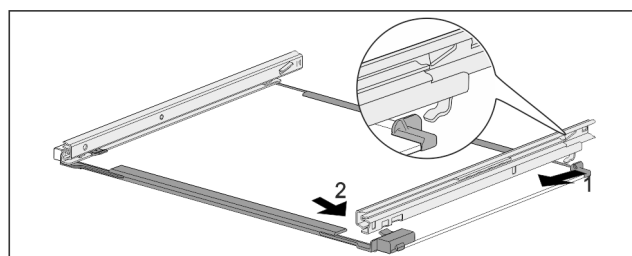

Sl. 206 Staklena ploča sa šinama

- ▶ Šinu zakačite nazad. Sl. 206 (1)
- ▶ Šinu umetnite napred. Sl. 206 (2)


9.5 Uklanjanje / postavljanje promenljive police za flaše

Promenljivu policu za flaše možete ukloniti radi čišćenja.

9.5.1 Uklanjanje promenljive police za flaše

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Flaše su uklonjene.
- ☐ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 8.6.1 Upotreba promenljive police za flaše)

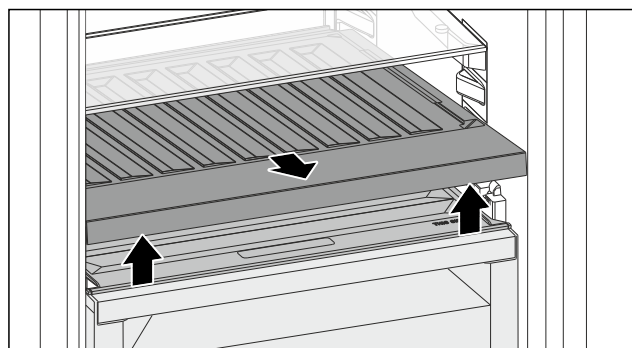

Sl. 207


- ▶ Promenljivu policu za flaše podignite napred i izvadite.
- ▶ Možete videti poklopac odeljka.

Napomena

Liebherr preporučuje:

Ne stavljati proizvode na poklopac odeljka koji se nalazi ispod.

9.5.2 Postavljanje promenljive police za flaše

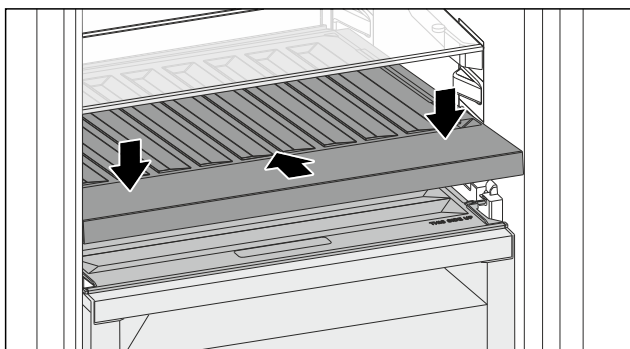

Sl. 208

- ▶ Promenljivu policu za flaše umetnite do kraja i pritisnite nadole.
- ▶ Utikač na zadnjoj strani promenljive police za flaše se automatski spaja.
- ▶ LED svetli.
- ▶ Postavite staklenu ploču. (vidi 8.6.2 Upotreba staklene ploče)
- ili-
- ▶ Koristite promenljivu policu za flaše.


9.6 Poklopac odeljka Fruit & Vegetable

Poklopac odeljka možete ukloniti radi čišćenja.

9.6.1 Uklanjanje poklopca odeljka

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Staklena ploča neposredno iznad promenljive police za flaše je uklonjena.
- ☐ Promenljiva policu za flaše je uklonjena.
- ☐ Fioka neposredno iznad poklopca odeljka je izvađena. (vidi 8.7 Fioke)

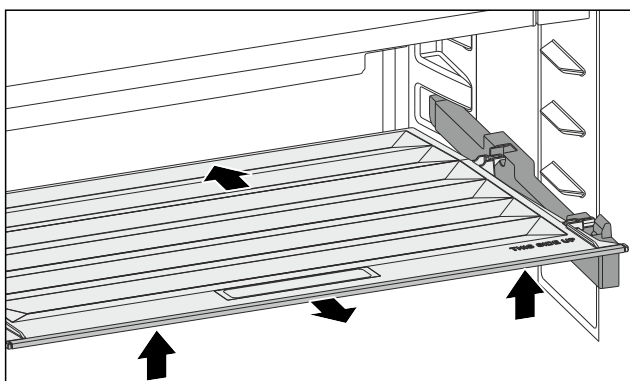

Sl. 209

- ▶ Poklopac odeljka gurnite unazad.
- ▶ Podignite poklopac odeljka sa prednje strane.
- ▶ Izvadite ukoso nagore poklopac odeljka sa prednje strane.

9.6.2 Postavljanje poklopca odeljka

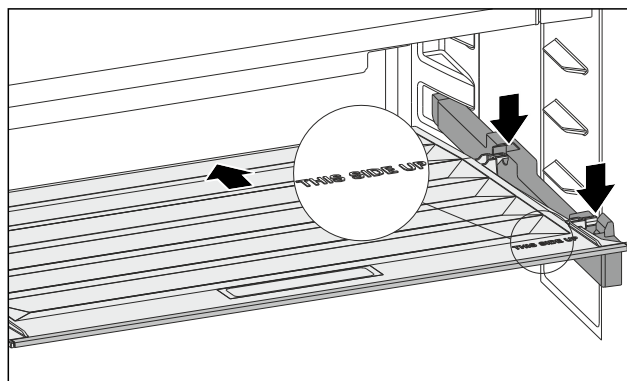

Sl. 210

- Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:
- ▶ Zadnje držače postavite u odgovarajuće zadnje otvore.
- ▶ Poklopac odeljka gurnite unazad.
- ▶ Spustite poklopac odeljka sa prednje strane i uglaste prednje držače u otvore.
- ▶ Postavite poklopac odeljka u željeni položaj.

9.7 Otapanje uređaja

9.7.1 Otapanje frižidera

Otapanje se vrši automatski. Otopljena voda otiče preko otvora za oticanje i isparava.

- ▶ Redovno čistite otvor za oticanje. (vidi 9.8 Čišćenje uređaja)

9.7.2 Otapanje zamrzivača sa NoFrost sistemom

Otapanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vлага se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.

Uređaj ne mora da se otapa.

9.8 Čišćenje uređaja

9.8.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- ▶ Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite utikač iz struje.

-ili-

- ▶ Aktivirajte CleaningMode. (vidi CleaningMode)

9.8.2 Čišćenje kućišta

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne suđere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled vrele pare!
Vrela para može da dovede do opekotina i da oštećenja površina.

► Ne koristiti paročištače!

► Kućište brišite mekanom, čistom krpom. U slučaju jake zaprljanosti koristite mlaku vodu sa neutralnim deterdžentom. Staklene ploče se dodatno mogu čistiti sredstvom za čišćenje stakla.

9.8.3 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

► Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
► Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
► Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

► Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
► Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
► Odvodni otvor: Uklonite naslage pomoću tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatom.

9.8.4 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

► Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
► Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
► Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Polica za vrata*
- Višedelna policea za odlaganje
- VarioSafe*
- Poklopac odeljka Fruit & Vegetable
- Fioka
- Vodite računa: Magnet na fioci se ne sme ukloniti! Magnet osigurava funkciju IceMaker-a.*
- Fleksibilna pregrada odeljka za led u fioci za kockice leda IceMaker-a*
- Promenljive police za flaše
- FlexSystem*
- Sastavni delovi EasyTwist-Ice aparata*

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
- Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Polica za vrata*
- VarioBox*
- Držac flaša*
- Noseći delovi višedelne policea za odlaganje
- HydroBreeze rezervoar za vodu i poklopac rezervoara za vodu*
- Posuda za sakupljanje vode*
- Polica za jaja*
- Posuda za maslac*
- Posuda za led*

- Lopatica za kocke leda*
- FlexCube*

► Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
► Očistite opremu.

9.8.5 Čišćenje InfinitySpring *

Jedinica za izdavanje InfinitySpring i okolno područje mogu da se čiste bez odvajanja uređaja sa električne mreže.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ Nekorišćenje duže od 5 dana.

► Pritisnite donji taster dispensera.
► Jedinica za izdavanje izlazi napolje.
► Ispust za vodu i površinu oko njega očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
► Otpustite donji taster.
► 2 l vode izvučite iz InfinitySpring i odložite je.

9.8.6 Čišćenje HydroBreeze*

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ HydroBreeze je deaktiviran duže od 48 sati.
- ☐ Ponovo napunite rezervoar za vodu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ HydroBreeze je deaktiviran (vidi HydroBreeze*).
- ☐ Rezervoar za vodu je izvađen i opran u mašini za pranje posuđa.
- Izrez obrišite vlažnom krpom.
- Postavite rezervoar za vodu.
- Aktivirajte HydroBreeze.

9.8.7 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*


EasyTwist-Ice očistite u sledećim slučajevima:

- Prvog puštanja u rad
- Nekorišćenje duže od 48 sati
- Potreba za čišćenjem

Rastavljanje EasyTwist-Ice odeljka


Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Fioka je izvađena. (vidi 8.7 Fioke)
- ☐ Fioka je odložena na sto.

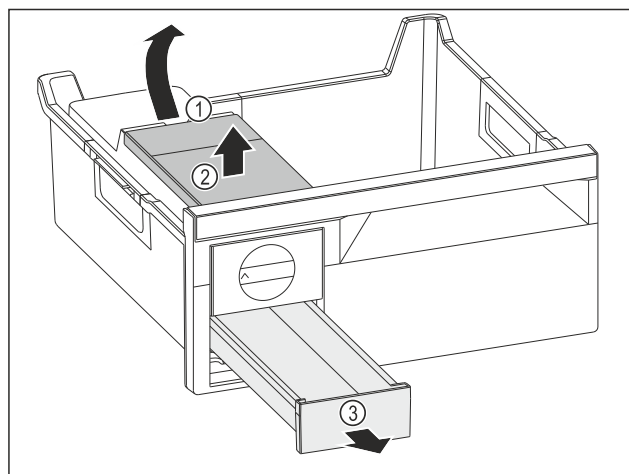


Sl. 211

- Uklanjanje rezervoara za vodu: Podignite rezervoar za vodu koristeći udubljenje Sl. 211 (1).
- Izvadite rezervoar za vodu Sl. 211 (2) nagore.
- Izvadite fioku za kockice leda Sl. 211 (3) prema napred.

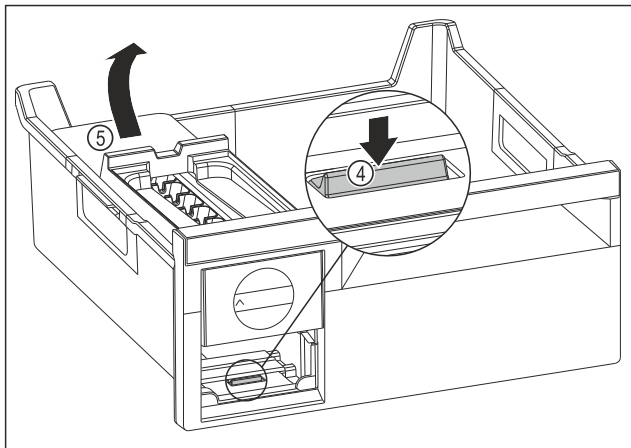


Sl. 212

- Uklanjanje EasyTwist-Ice korpusa: Pritisnite jezičak Sl. 212 (4) prstom nadole i istovremeno drugom rukom podignite EasyTwist-Ice korpus Sl. 212 (5) sa zadnje strane.
- Izvadite EasyTwist-Ice korpus iz fioke zamrivača.

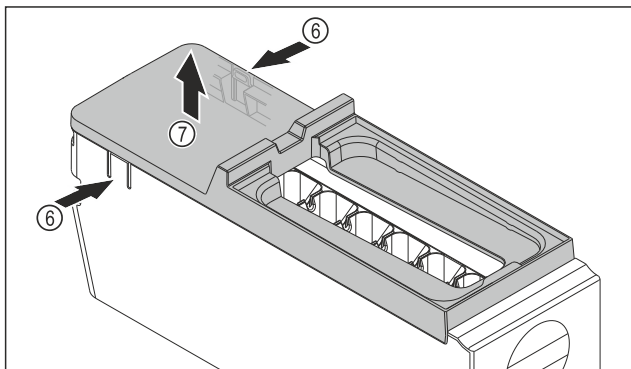

Sl. 213

- Skinite poklopac sa EasyTwist-Ice korpusa: Pritisnite jednom rukom jezičke Sl. 213 (6) na obe strane EasyTwist-Ice korpusa.
- Drugom rukom izvadite poklopac Sl. 213 (7) nagore.
- EasyTwist-Ice je rastavljen na četiri dela. (vidi Fig. 214)

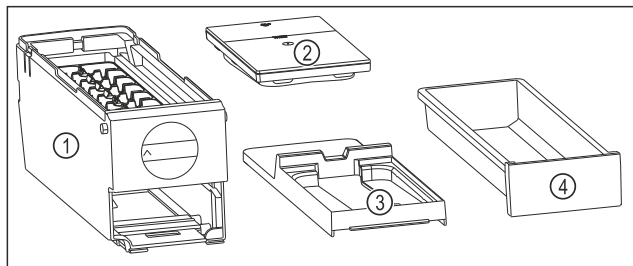

Sl. 214 Sastavni delovi EasyTwist-Ice aparata

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) EasyTwist-Ice korpus sa posudom za kockice leda | (3) Poklopac |
| (2) Rezervoar za vodu | (4) Fioka za kockice leda |

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilne demontaže! Lom, iskakanje i pucanje opreme. Ukoliko nastavite dalje da rastavljate EasyTwist-Ice korpus, možete oštetiti obrtno dugme ili druge delove EasyTwist-Ice korpusa.


- EasyTwist-Ice rastavljati samo na delove koji su prikazani na slici. (vidi Fig. 214)
- Čistiti kompletan EasyTwist-Ice korpus Sl. 214 (1).

Čišćenje EasyTwist-Ice-a

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:


- EasyTwist-Ice je rastavljen. (vidi Rastavljanje EasyTwist-Ice odeljka)
- Fioku za kockice leda, rezervoar za vodu, poklopac i EasyTwist-Ice korpus očistite sa toplom vodom i malo tečnosti za pranje.
- Sve očišćene sastavne delove potpuno osušiti suvom krpom.
- EasyTwist-Ice je očišćen.

Montaža EasyTwist-Ice-a

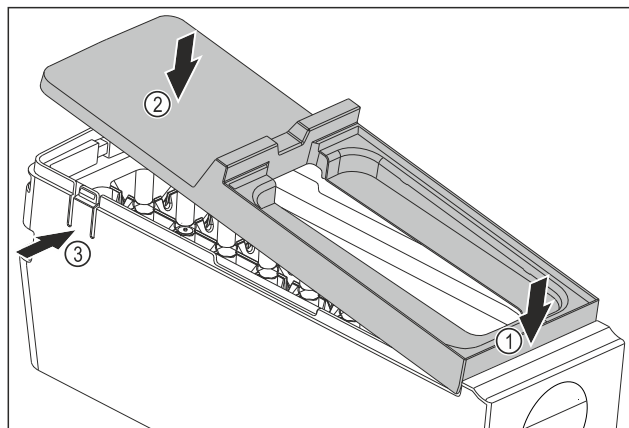


Sl. 215

- Montaža poklopca EasyTwist-Ice korpusa: Postavite poklopac na prednju stranu. Sl. 215 (1)
- Spustite poklopac sa zadnje strane. Sl. 215 (2)
- Poklopac se čujno uglavljuje u oba jezička Sl. 215 (3).

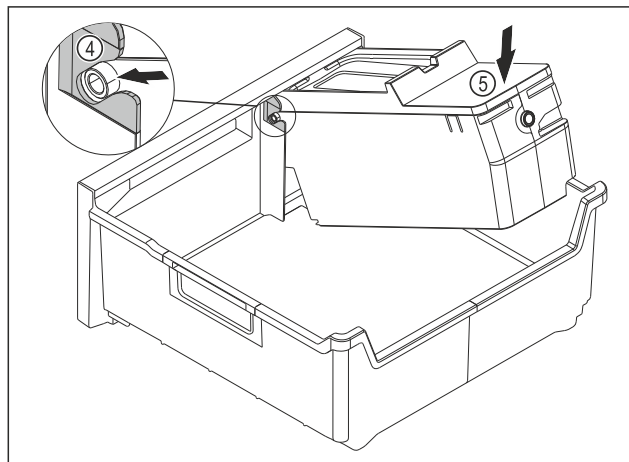

Sl. 216

- Montaža EasyTwist-Ice korpusa: Gurnite osovine EasyTwist-Ice korpusa u vođice Sl. 216 (4).
- EasyTwist-Ice korpus Sl. 216 (5) sa zadnje strane pritisnite nadole.
- EasyTwist-Ice korpus se čujno uglavljuje.

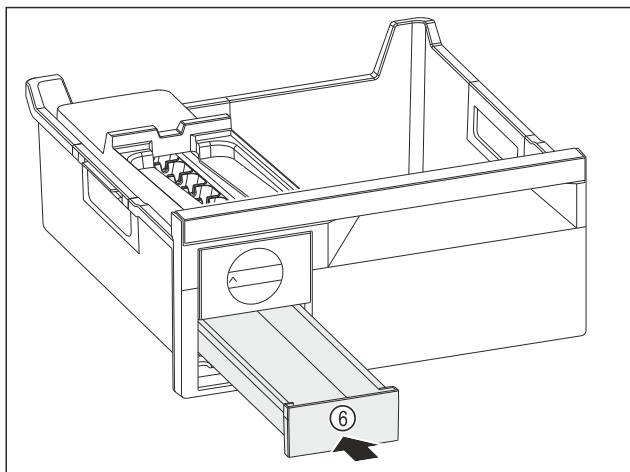

Sl. 217

- Ubacite fioku za kockice leda Sl. 217 (6).



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja kontaminiranom vodom!

- Rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće.

- Napunite vodom rezervoar za vodu.
- Postavite rezervoar za vodu.
- Ubacite fioku. (vidi 8.7 Fioke)
- Ukoliko koristite nefiltriranu vodu:
- Kockice leda, koje su napravljene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.

-ili-

- Ukoliko koristite filtriranu vodu:
- Kockice leda, koje su napravljene 48 sati od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.

9.8.8 Čišćenje IceMaker*

IceMaker može da se čisti na različite načine.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ Sa priključkom za vodu:*
- Nekorišćenje duže od 5 dana.*

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ IceMaker fioka je ispražnjena.
- ☐ IceMaker fioka je uvučena.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili u slučaju dužeg nekorišćenja

IceMaker očistite pomoću funkcije TubeClean.

- Postavite praznu posudu od 1,5 l (maks. visine 10 cm) u fioku ispod IceMaker-a.
- Aktivirajte funkciju TubeClean.
- Priprema za ispiranje (maks. 60 min.): Simbol pulsira.
- Ispiraju se vodovi za vodu: Simbol pulsira.
- Ispranje je završeno: Funkcija je automatski deaktivirana.
- Izvadite IceMaker fioku i uklonite posudu.
- IceMaker fioku očistite mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- Ubacite IceMaker fioku.
- Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

Bez filtera za vodu*

- Kockice leda, koje su proizvedene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*

Sa filterom za vodu:*

- Kockice leda, koje su proizvedene 48 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.*

-ili-

- 2 l vode izvucite iz InfinitySpring i odložite je.*

Ako je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- Izvadite IceMaker fioku i očistite je mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- Ubacite IceMaker fioku.
- Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

9.8.9 Nakon čišćenja

- Osušite uređaj i delove opreme.
- Priključite uređaj i uključite ga.
- Aktivirajte SuperFrost (vidi 7.2 Funkcije uređaja) .
- Kada je temperatura dovoljno hladna:
- Stavite namirnice.
- Čišćenje obavljajte redovno.

10 Pomoć za korisnike

10.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Hlađenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C
Fish & SeaFood*	-2 °C do 0 °C* Moguća podešavanja : * 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*
Zamrzavanje	-26 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“

Maksimalna tovarna težina opreme			
Oprema	Širina uređaja 600 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 750 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)
fioka na staklenoj ploči (vidi 8.7.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	15 kg	--	23 kg
Delimično izvlačenje odeljka zamrzivača* (vidi 8.7.2 Fioka na teleskopskim šinama) *	15 kg*	22 kg*	22 kg*

Proizvodnja kockica leda sa IceMaker-om*	
Proizvodnja kockica leda / 24 sata	Na temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda

Proizvodnja kockica leda sa IceMaker-om*	
maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 sata	Kada je aktivna funkcija MaxIce: 1,5 kg kockica leda

Proizvodnja kockica leda sa EasyTwist-Ice*	
Trajanje pri -18 °C	oko 5,5 sati
Trajanje kada je uključen SuperFrost	oko 3 sata

Trajanje do postizanja raznih temperatura kod VarioTemp*		
Početna temperatura*	Ciljna temperatura*	Vreme do postizanja ciljne temperature*
-18 °C	0 °C	> 8 sati
-18 °C	8 °C	> 12 sati
8 °C	14 °C	> 6 sati
14 °C	-18 °C	> 4 sati

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

¹ Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračena snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

10.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 7.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Škripanje	Vrata sa prigušivačem za zatvaranje se otvaraju i zatvaraju.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća struktura	Zvuk greške	Nivelišite uređaj vodoravno preko podesivih nožica.
Kloparanje	Oprema, stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

10.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrebnik vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

10.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uređaj držite zatvorenim.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
		▶ Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	▶ Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rešavanje problema: (vidi 1.4 Primena uređaja)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvoren.	▶ Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	▶ Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	▶ Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	▶ Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	▶ Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.
Uređaj je vruć na spoljašnjim površinama.*	→ Toplota sistema rashladne tečnosti se koristi za sprečavanje stvaranja kondenzata.	▶ To je normalno.

10.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.*	→ Uređaj, a time i IceMaker, nisu priključeni.	▶ Priključivanje uređaja (pogledajte uputstvo za montažu).
IceMaker ne proizvodi kockice leda.*	→ IceMaker nije uključen.	▶ Aktivirajte IceMaker.
	→ Fioka IceMarker-a nije pravilno zatvorena.	▶ Ubacite fioku pravilno.
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	▶ Otvorite priključak za vodu.*
InfinitySpring ne funkcioniše.*	→ Posuda za kocke leda se okreće.	▶ Nakon 1 minuta, pokušajte ponovo.*
	→ U sistemu za vodu nalazi se vazduh.	▶ Odzračite sistem za vodu. (vidi 4.2 Puštanje u rad InfinitySpring-a*)
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	▶ Otvorite priključak za vodu.
Protok vode na InfinitySpring je neravnomeran.*	→ Aerator je zaprljan.	▶ Zamenite aerator. Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
HydroBreeze ne navlažuje namirnice.*	→ HydroBreeze nije aktiviran.	▶ Aktivirajte HydroBreeze.
	→ U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.	▶ Napunite rezervoar za vodu.
	→ Ispred koncentratora ima prljavštine.	▶ Očistite HydroBreeze.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
	→ Rezervoar za vodu nije pravilno ubačen u predviđeno udubljenje.	► Pravilno uglavite rezervoar za vodu.
	→ Poklopac odeljka Fruit & Vegetable je podešen na „nisku vlažnost vazduha“.	► Poklopac odeljka Fruit & Vegetable podesite na „visoku vlažnost vazduha“.
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	► Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)

10.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 10 Pomoć za korisnike). Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!

Povrede.

- Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 9 Održavanje), može da obavlja samo servisna služba.
- Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.

10.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)


- Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)

-ili-

- Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 10.5 Tipska pločica)
- Zabeležite informacije o uređaju.
- Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- Time se omogućava brz i ciljani servis.
- Sledite dalja uputstva korisničke službe.

10.5 Tipska pločica

Tipiska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

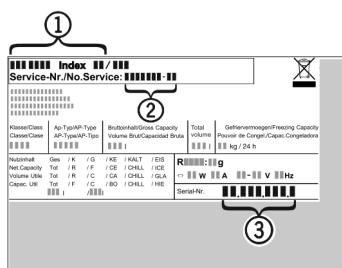

SL 218

- (1) Oznaka uređaja
- (2) Servisni br.
- (3) Serijski br.

- Informacije pročitajte sa tipske pločice.

11 Stavljanje van pogona

- Ispraznite uređaj.
- Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a) *
- Deaktivirajte HydroBreeze. (vidi Deaktiviranje HydroBreeze) *
- Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- Očistite uređaj. (vidi 9.8 Čišćenje uređaja)
- Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

12 Odlaganje na otpad

12.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad



Li-Ion

U nekim uređajima Liebherr stavlja baterije. Zbog zaštite životne sredine, zakonodavac je u EU obavezao krajnjeg korisnika da izvadi ove baterije pre odlaganja dotrajalih uređaja. Ako vaš uređaj sadrži baterije, uz uređaj je priložena odgovarajuća napomena.

- Sijalice Ako možete sami da uklonite sijalice a da ih ne oštetite, uklonite ih i pre odlaganja.

- Stavite uređaj van funkcije.
- Ako je moguće: Uklonite sijalice tako da ih ne oštetite.

12.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad



Uređaj poseduje korisne materijale i treba ga odneti na otpad radi reciklaže.



Baterije odložite odvojeno od dotrajalog uređaja. Pored toga, baterije možete besplatno da vratite na prodajnom mestu, kao i u centrima za reciklažu i sakupljanje sekundarnih sirovina.

Sijalice

Uklonjene sijalice odložite preko odgovarajućih sistema za sakupljanje.

Za Nemačku:

Uređaj možete besplatno odložiti u lokalnim centrima za reciklažu i sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1. Prilikom kupovine frižidera/zamrzivača i na mestima sa prodajnom površinom > 400 m², prodajno mesto će besplatno prihvatiti i dotrajale uređaje.




UPOZORENJE

Iscrelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

► Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

- Vodite računa o napomenama za transport uređaja.
- Uređaji transportovati bez oštećenja.
- Baterije, sijalice i uređaj odložite u skladu sa gornjim uputstvima.

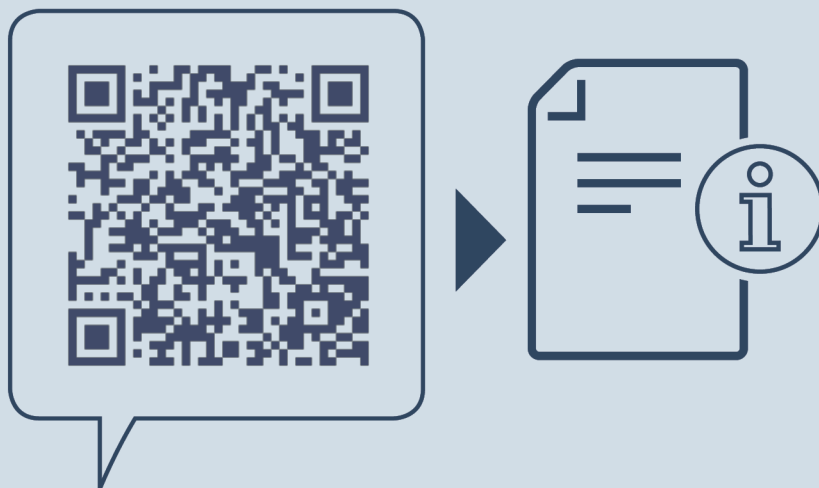

home.liebherr.com/fridge-manuals

SR Kombinovani frižider sa zamrzivačem i BioFresh delom

Datum izdavanja: 20250514

Indeks br. artikala: 7083574-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien