


Gebrauchsanweisung

Kühlschrank

Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen

Seite 2

DE

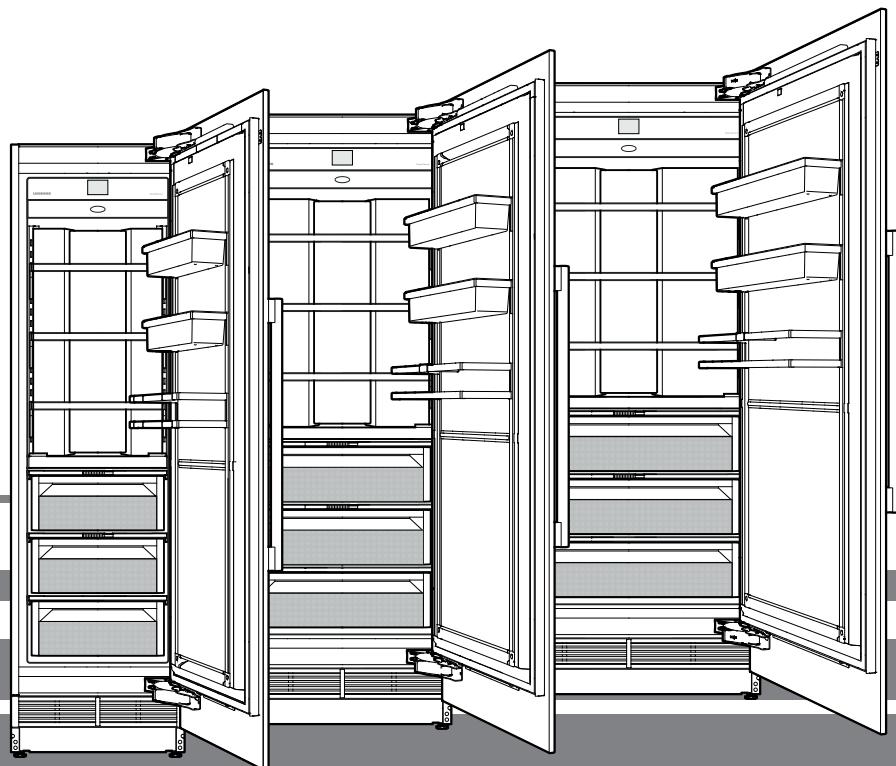

7085 974-01

EKB 92 / EKB 94 / EKB 96 / ERB.. 96.. / ERB.. 97.. / ERB.. 99..

LIEBHERR

Sicherheits- und Warnhinweise

- **WARNUNG:** Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.
- **WARNUNG:** Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- **WARNUNG:** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- **WARNUNG:** Das Netzkabel darf beim Aufstellen des Gerätes nicht beschädigt werden.
- **WARNUNG:** Mehrfach-Steckdosen-/Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z. B. Halogen-Trafos) dürfen nicht an der Rückseite von Geräten platziert und betrieben werden.
- **WARNUNG:** Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Unter der Abdeckung befinden sich stromführende Teile. LED-Innenbeleuchtung nur vom Kundendienst oder dafür ausgebildetem Fachpersonal auswechseln oder reparieren lassen.
- **WARNUNG:** Sicherstellen, dass die Rohrleitungen des Kältekreislaufs nicht beschädigt werden.
- **WARNUNG:** Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.
- Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, muss das Gerät von 4 Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
- Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.
- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanleitung montieren und anschließen.
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Netztecker ziehen oder Sicherung auslösen bzw. herausdrehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Reparaturen und Eingriffe an dem Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleicher gilt für das Wechseln der Netzanschlussleitung.
- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.
- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder von 3-8 Jahre dürfen das Gerät be- und entladen.
- Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei länger dauerndem Hautkontakt Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe verwenden.
- Verzehren Sie keine überlagerten Lebensmittel, sie können zu einer Lebensmittelvergiftung führen.
- Im Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol.
- Schlüssel bei abschließbaren Geräten nicht in der Nähe des Gerätes sowie in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.
- Die LED-Beleuchtung im Gerät dient der Beleuchtung des Geräteinnenraumes. Sie ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

Inhalt

Sicherheits- und Warnhinweise.....	2
Inhalt.....	3
Entsorgungshinweis.....	3
Klimaklasse	3
EPREL-Datenbank	3
Symbole am Gerät:	3
Einsatzbereich des Gerätes	4
Gerätebeschreibung	4
Bedienfeld	5
Schnellzugriff auf Informationen.....	5
Einschalten des Geräts	5
Ändern der Sprache- und Temperatureinheit	5
Hauptmenü.....	6
Einstellen der Temperatur im Kühlteil.....	6
Ändern der Temperatur im BioFresh-Plus-Teil	7
SuperCool	7
PartyMode.....	8
HolidayMode	8
SabbathMode.....	9
Ausschalten des Geräts	9
Wartungsmeldung.....	10
Wartungsbestätigung.....	10
Setup-Menü.....	11
SmartDeviceBox (nicht in allen Ländern beigelegt)	13
Beschreibung des SmartDevice-Displays	13
Alarmmeldungen	14
Innenbeleuchtung	14
Ausstattung	15
Wasserspender	15
BioFresh-Teil	16
BioFresh-Plus-Teil	16
Reinigen	17
Wartungsmenü.....	18
Wartung.....	19
Zusatzfunktionen.....	22
Energie sparen	26
Außer Betrieb setzen.....	26
Störung.....	26



Entsorgungshinweis

Das Gerät enthält wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältekreislauf nicht beschädigen, damit das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) und das Öl nicht unkontrolliert entweichen können.

- Gerät unbrauchbar machen.
 - Netzstecker ziehen.
 - Anschlusskabel durchtrennen.



Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!
Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen. Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Raumtemperatur das Gerät betrieben werden darf, um die volle Kälteleistung zu erreichen.

Die Klimaklasse ist am Typenschild aufgedruckt.

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** ersichtlich.

**SN-1 +10 °C bis +45 °C
Das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Raumtemperaturen betreiben!**

EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben. Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.

WICHTIG

Alle Typen und Modelle unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Form, Ausstattung und Technologie vorzunehmen.

Symbole am Gerät:



Das Symbol kann sich auf dem Kompressor befinden. Es bezieht sich auf das Öl im Kompressor und weist auf folgende Gefahr hin: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine Gefahr.



Das Symbol befindet sich am Verdichter und kennzeichnet die Gefahr vor feuergefährlichen Stoffen. Den Aufkleber nicht entfernen.



Dieser oder ein ähnlicher Aufkleber kann sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Er verweist darauf, dass sich in der Tür und/oder im Gehäuse Vakuumisolierpaneele (VIP) oder Perlitpaneele befinden. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Den Aufkleber nicht entfernen.


WICHTIG

Hier finden Sie Informationen, die für eine reibungslose Installation und Bedienung besonders relevant sind.

Einsatzbereich des Gerätes


Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln im häuslichen oder haushaltshähnlichen Umfeld. Hierzu zählt z. B. die Nutzung
 - in Personalküchen, Frühstückspensionen,
 - durch Gäste in Landhäusern, Hotels, Motels und anderen Unterkünften,
 - beim Catering und ähnlichem Service im Großhandel.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Das Gerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinproduktierichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffen und Produkten. Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen. Im Weiteren ist das Gerät nicht geeignet für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

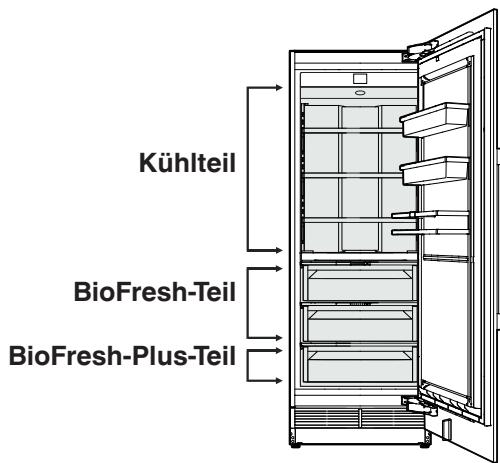


Gerätebeschreibung


EKB 92.. / ERB.. 96..

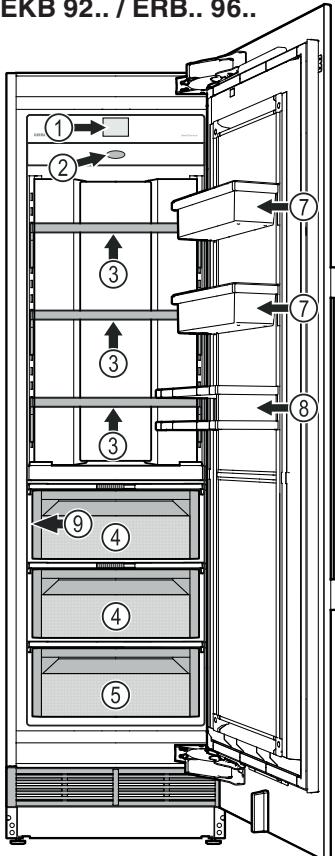

EKB 94.. / ERB.. 97..

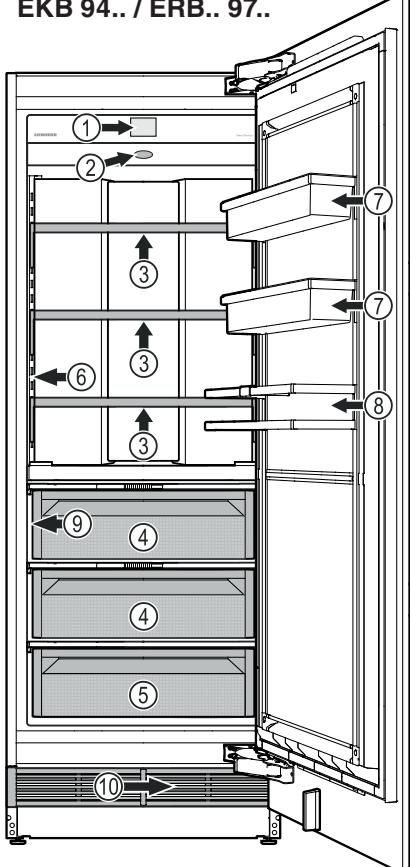

EKB 96.. / ERB.. 99..

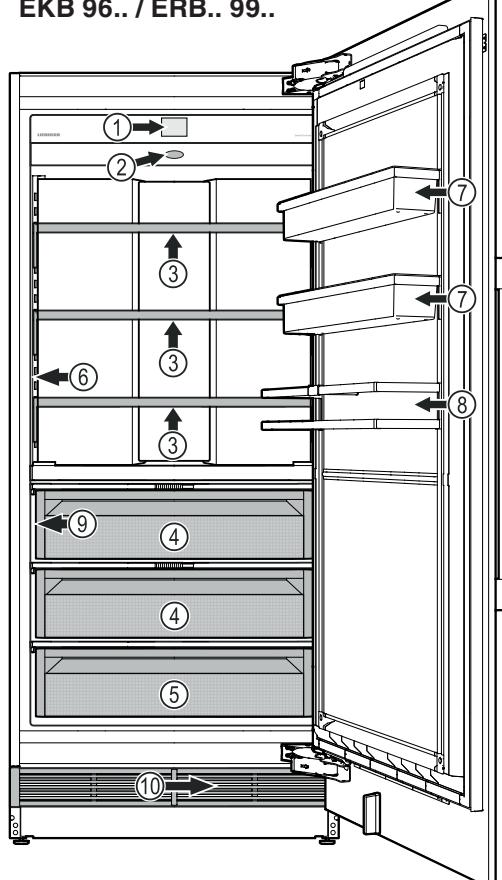

(1) Bedienfeld

(2) Luftfilter

(3) Verstellbare Abstellflächen (max. 20 kg)

(4) BioFresh-Schubladen. Temperatur ca. 0 °C. Zur Lagerung von trockenen oder verpackten Lebensmitteln bei niedriger Luftfeuchtigkeit, zur Lagerung von unverpackten Lebensmitteln mit hohem Feuchtigkeitsgehalt bei hoher Luftfeuchtigkeit.

(5) BioFresh-Plus-Schublade. Zur Lagerung von trockenen oder verpackten Lebensmitteln bei 0 °C, von Meeresfrüchten bei -2 °C.

(6) Wasserspender

(7) Verstellbarer Türabsteller

(8) Flaschenabsteller

(9) Typenschild (hinter der Schublade auf der linken Seite)

(10) Wasserfilter (hinter dem Lüftungsgitter)

EKB 92.. / ERB.. 96.. (max. 20 kg)

EKB 94.. / ERB.. 97.. (max. 25 kg)

EKB 96.. / ERB.. 99.. (max. 30 kg)


Bedienfeld

Drei verschiedene Aktionen zur Bedienung des Bedienfeldes.




Berühren

Berühren, um Funktionen zu aktivieren.

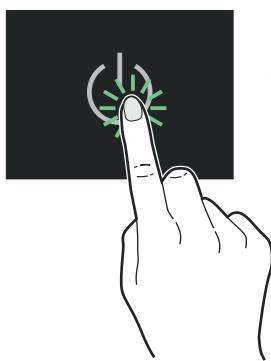

Drücken

Zur Aktivierung von Funktionen ca. 2 Sekunden lang drücken.

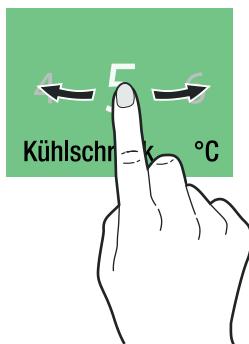


Schieben

Nach rechts oder links schieben, um im Menü zu navigieren oder nach Werten zu suchen.

Einschalten des Geräts

Berühren

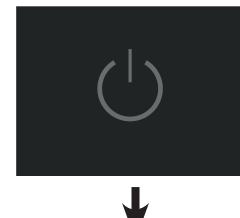

Zur Sprache schieben und berühren




Verfügbare Sprachen:

- Deutsch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch
- Englisch (GB)
- Englisch (US)
- Chinesisch
- Russisch

Auf die gewünschte Temperatureinheit schieben und berühren



Berühren zum Bestätigen oder nach rechts schieben, um die vorherigen Einstellungen wieder zu ändern.

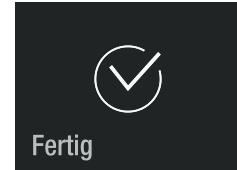


5 °c

Kühlschrank

Schnellzugriff auf Informationen

(nur Modelle mit Kennzeichnung ERB..)

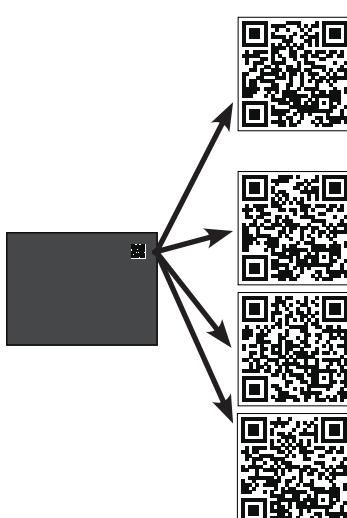

Bedienungsanweisungen
Servicenummer wird benötigt, siehe Typenschild - Kapitel Gerätebeschreibung,

Kundenservice
Kontaktinformationen

Lagerempfehlungen
je nach Gerätetyp


Zubehör-Shop
Filter, SmartDeviceBox,...

Ändern der Sprache- und Temperatureinheit

Für zukünftige Änderungen der Sprache- und Temperatureinheit muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden (Kundeinstellungen werden nicht gelöscht).


Hauptmenü

Navigieren durch das Hauptmenü. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung.

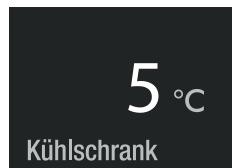

Temperaturanzeige im Kühlraum und Temperatureinstellung.

Berühren

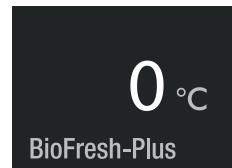

Temperaturanzeige und Temperaturreinstellung des BioFresh-Plus-Teils.




Für maximale Kühlung mit Zeitbegrenzung und automatischer Rückkehr in den Normalbetrieb.



Für dauerhafte maximale Kühlung.

Gerätetür schließen.

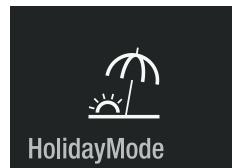


Schaltet das Gerät in einen energiesparenden Betriebsmodus, die Temperatur im Kühlteil wird auf 15°C erhöht.

Die blinkende Zahl rechts unten zeigt die aktuelle Innentemperatur an. Sie erlischt bei Erreichen der Solltemperatur.



Betriebsart des Gerätes für Sabbath und Feiertage. Entspricht der STAR-K Kosher-Zertifizierung.

Anzeige, wenn die Tür wieder geöffnet wird.

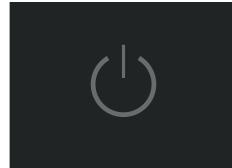

Ein- und Ausschalten des Gerätes.




Beschreibt den Austausch der Filter, die Reinigung des Wasserspenders und des Staubfilters.

Die Temperaturanzeige des Kühlteils blinks, wenn die tatsächliche Innentemperatur von der Solltemperatur abweicht. Sie hört auf zu blinken, wenn die Solltemperatur erreicht ist.


Die Temperatur kann zwischen 2 °C und 7 °C eingestellt werden.



Ermöglicht die Einstellung der Bildschirmhelligkeit und enthält die Geräteinformationen (Servicenummer, Modellname, Seriennummer).

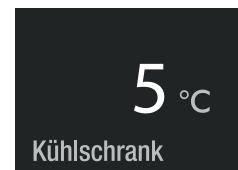


↓

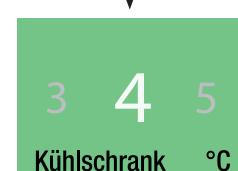

↓



↓

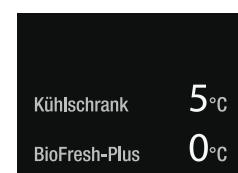

Ändern der Temperatur im BioFresh-Plus-Teil

Standardeinstellung ist 0 °C.

Berühren
0 °C
BioFresh-Plus

0 °C
BioFresh-Plus

Auf -2 °C schieben und berühren

-2 0
BioFresh-Plus °C

Gerätetür schließen.

-2 °C
BioFresh-Plus

Anzeige, wenn die Tür wieder geöffnet wird.

Kühlschrank 5°C
BioFresh-Plus -2°C

SuperCool

SuperCool aktivieren, wenn große Mengen Lebensmittel schnell abgekühlt werden sollen. Die eingestellte Temperatur beträgt 2 °C.

Berühren

*
SuperCool

SuperCool ist aktiviert.
Oben rechts ist die verbleibende Laufzeit von 6 Stunden sichtbar. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Gerät wieder in den Normalbetrieb.

6:00h
*
SuperCool

Gerätetür schließen.

Anzeige, wenn die Tür wieder geöffnet wird.

SuperCool 2°C
BioFresh-Plus 0°C

Um die Temperatur zu ändern, muss SuperCool deaktiviert werden.
Anzeige berühren.

SuperCool 2°C
BioFresh-Plus 0°C

Berühren

2 °C
Kühlschrank *

Berühren


3:35h
*
SuperCool

SuperCool ist deaktiviert.

*
SuperCool

PartyMode

Wenn eine große Menge an kalten Speisen oder Getränken benötigt wird: Speisen und Getränke einen Tag vorher in das Gerät legen und den PartyMode aktivieren.

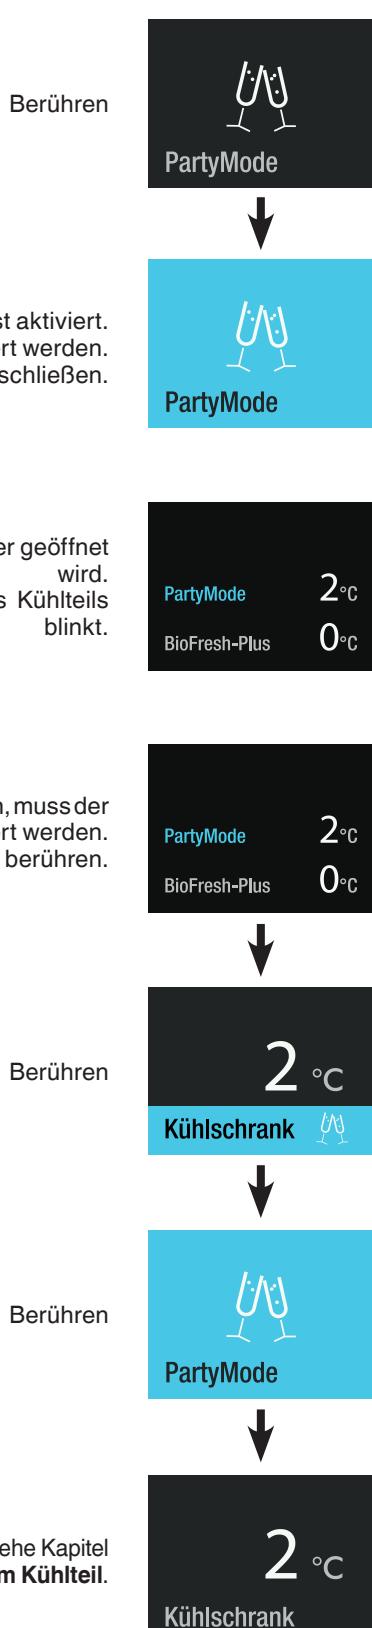

HolidayMode

Bei längerer Abwesenheit alle Lebensmittel, die sich im Kühl schrank befinden, verbrauchen und den HolidayMode aktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass sich auch bei geschlossener Gerätetür keine unangenehmen Gerüche im Innenraum des Gerätes bilden. (Die Temperatur im Kühleitl wird auf 15°C erhöht.)





SabbathMode

Wenn SabbathMode aktiv ist, werden einige Funktionen der Elektronik abgeschaltet, um der STAR-K Kosher-Zertifizierung zu entsprechen.


- Die Beleuchtung bleibt aus.
- Der Kühlventilator bleibt im aktuellen Zustand: Wenn er eingeschaltet ist, bleibt er eingeschaltet, wenn er ausgeschaltet ist, bleibt er ausgeschaltet.
- Es gibt keinen Türalarm.
- Es gibt keinen Temperaturalarm.
- Die Abtauzyklen sind unabhängig von der Anzahl und Länge der Türöffnungen.
- Nach einem Stromausfall kehrt das Gerät in den SabbathMode zurück.

Ausschalten des Geräts

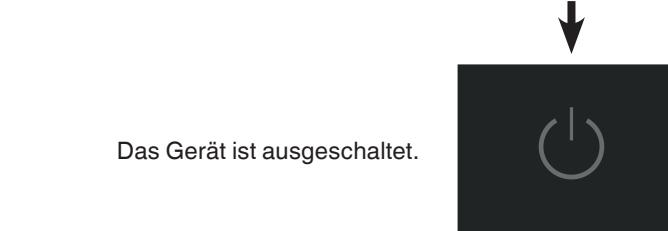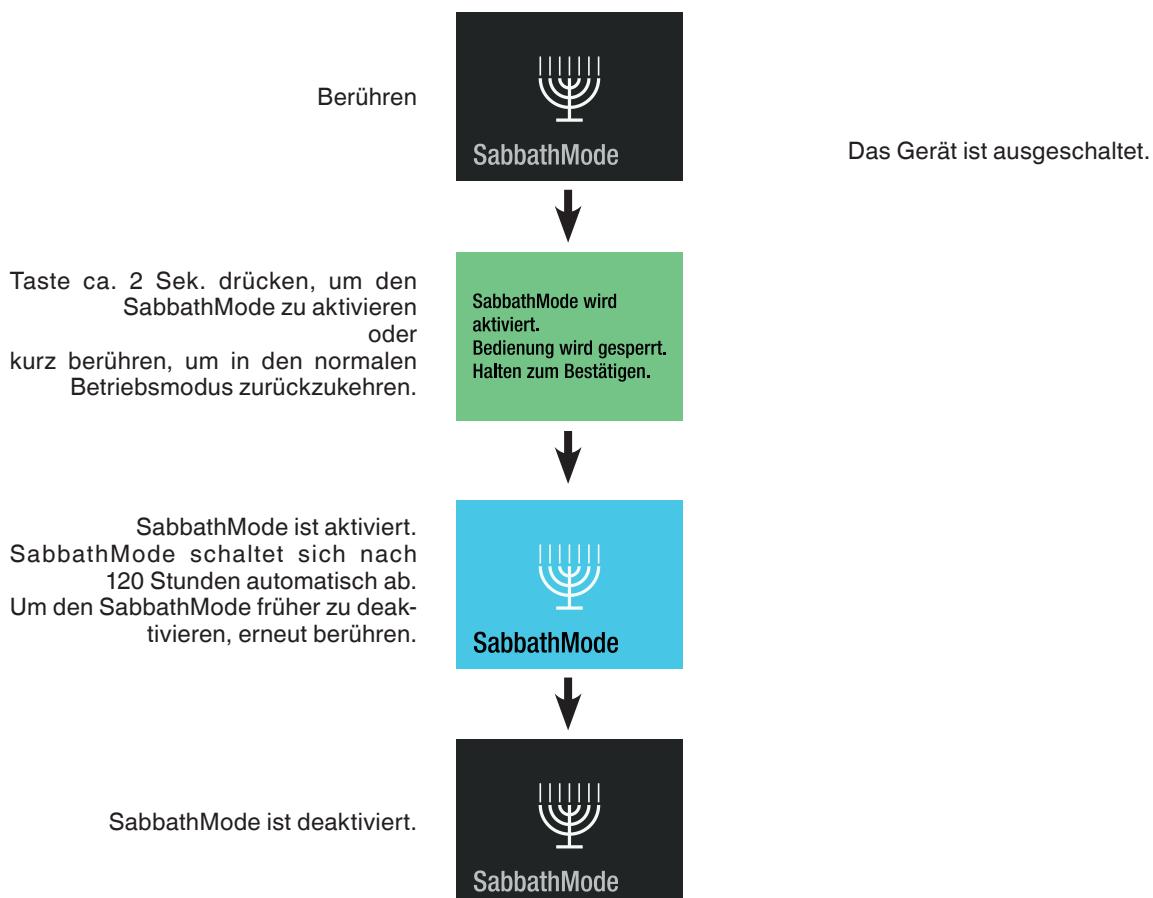

Wartungsmeldung

In regelmäßigen Abständen des Betriebs des Gerätes ertönt die Wartungsmeldung (6 Monate). Die Filter müssen getauscht werden. Der Wasserspender (falls vorhanden) muss gespült werden. Der Staubfilter muss gereinigt werden.

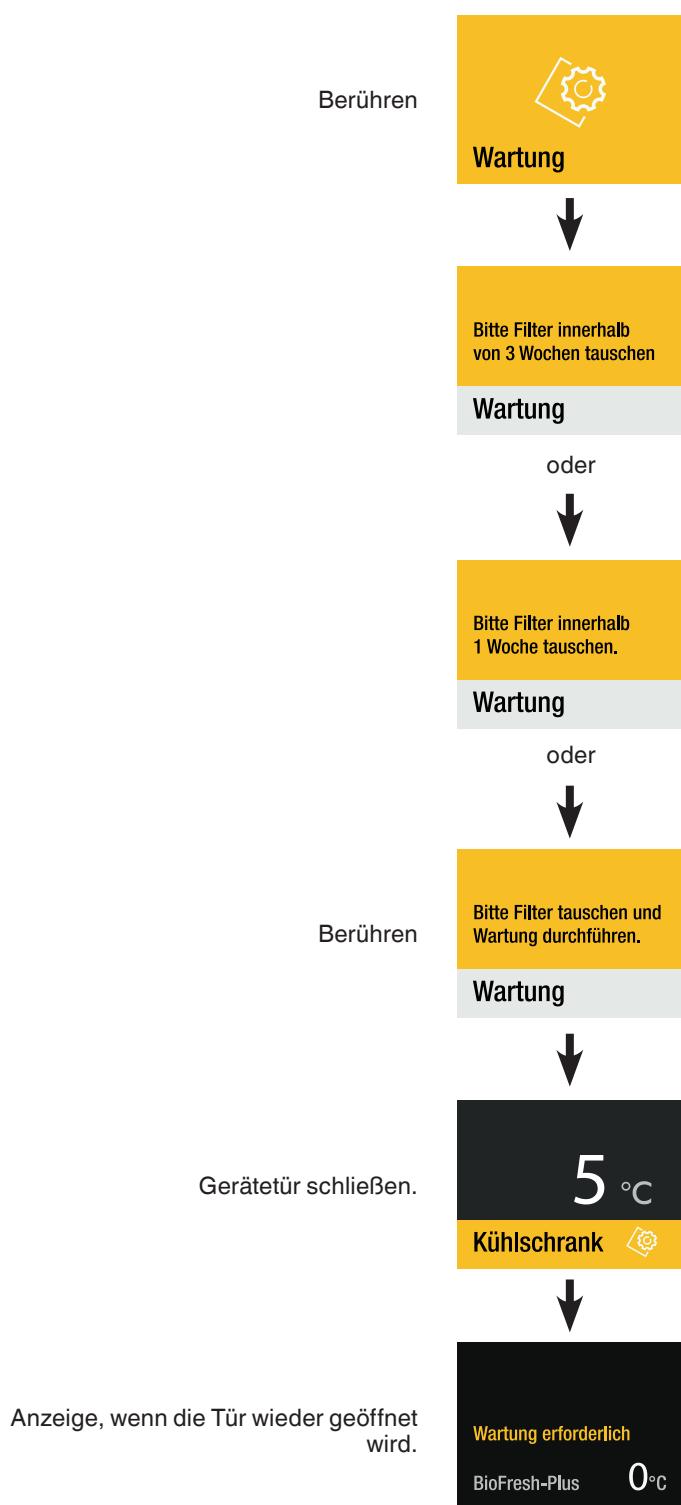

Wartungsbestätigung


Wasserfilter und Luftfilter vom Händler besorgen und die Wartung durchführen.




Setup-Menü

Enthält die Einstellung der Displayhelligkeit, Sprache, Einheit, die Aktivierung der SmartDeviceBox und die Geräteinformationen.

Displayhelligkeit

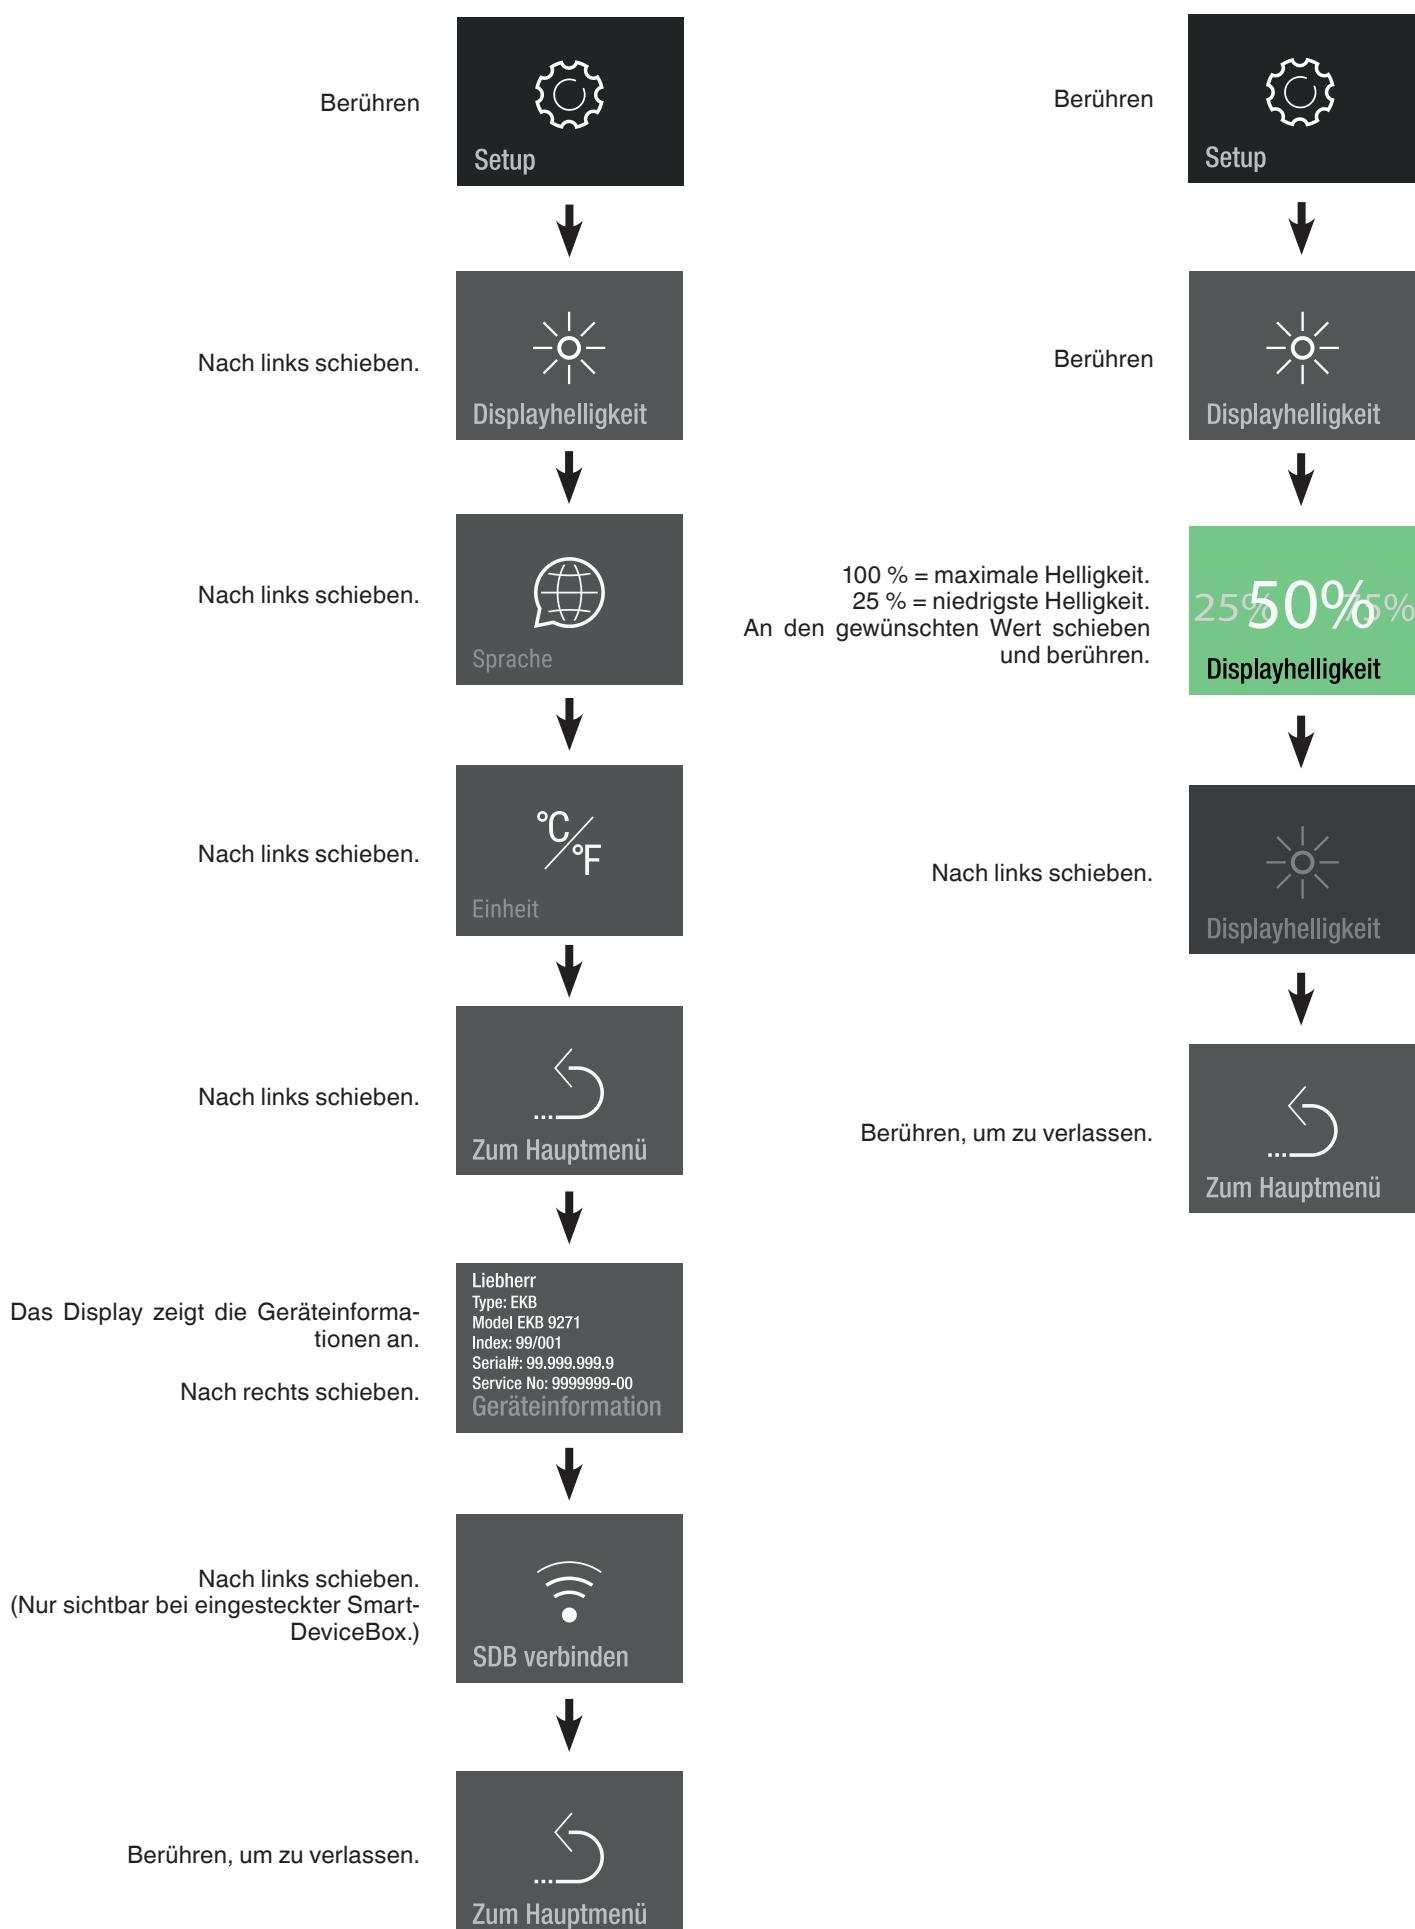

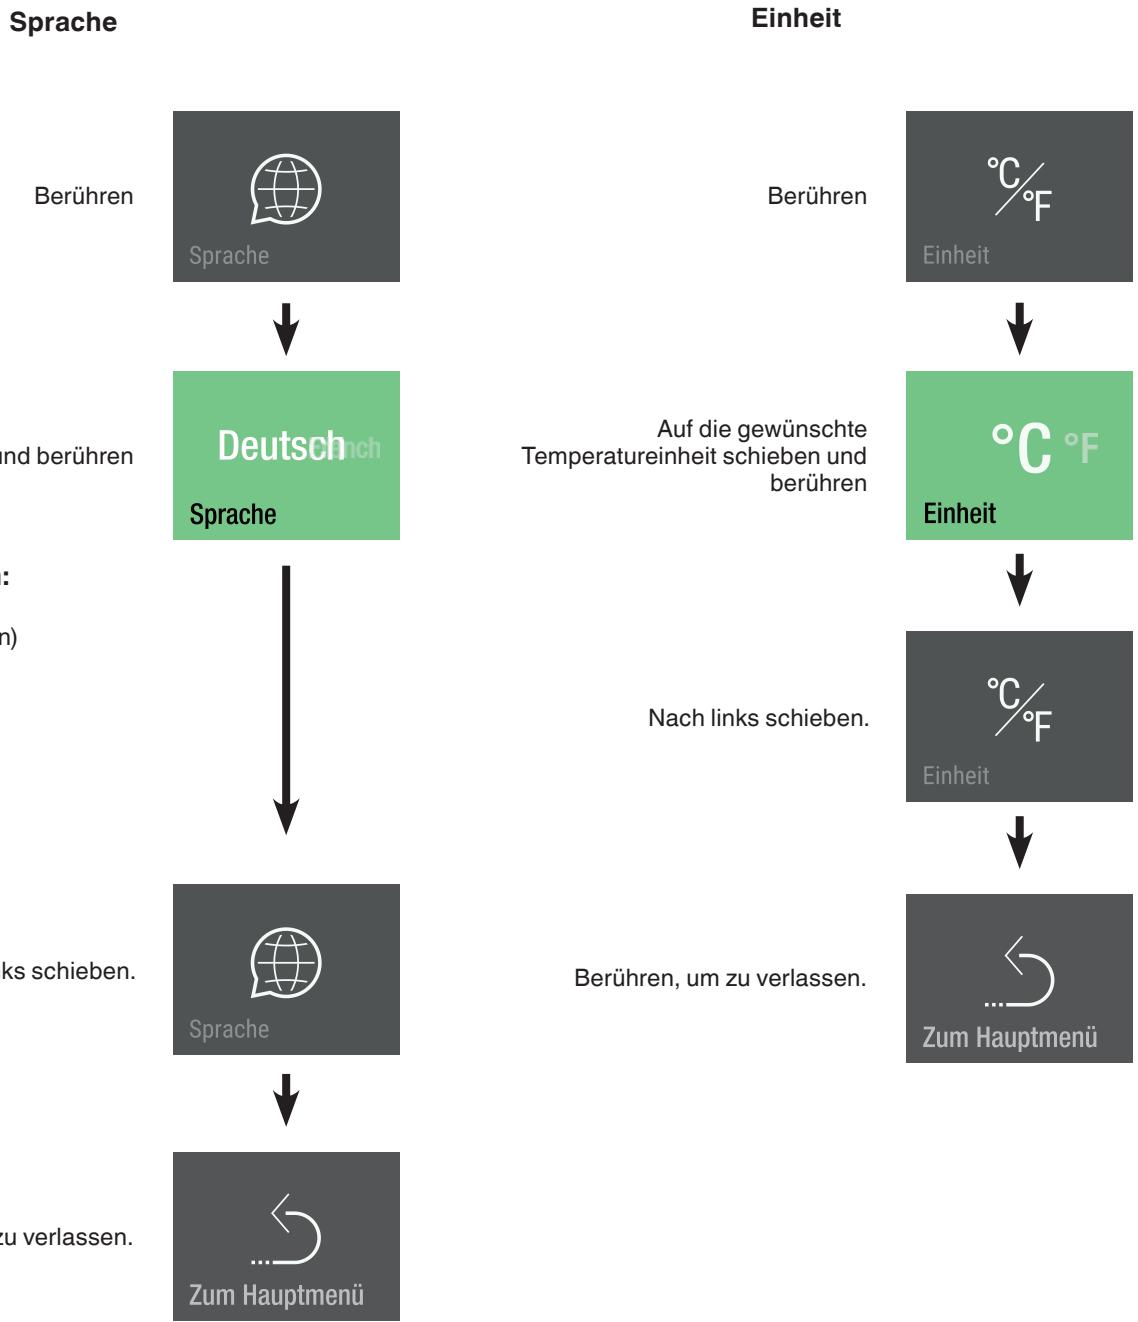

Verfügbare Sprachen:

- Deutsch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch
- Englisch (GB)
- Englisch (US)
- Chinesisch
- Russisch


SmartDeviceBox (nicht in allen Ländern bei- gelegt)

Das Gerät ist für die Integration in ein Smart-Home-System und für erweiterte Dienstleistungen vorbereitet.

Weitere Informationen über Verfügbarkeit und Voraussetzungen sowie die einzelnen Möglichkeiten sind auf der Website smartdevice.liebherr.com zu finden.

Die "SmartDevice-App" auf das mobile Endgerät herunterladen.

Die App am mobilen Endgerät starten und den Anweisungen folgen.

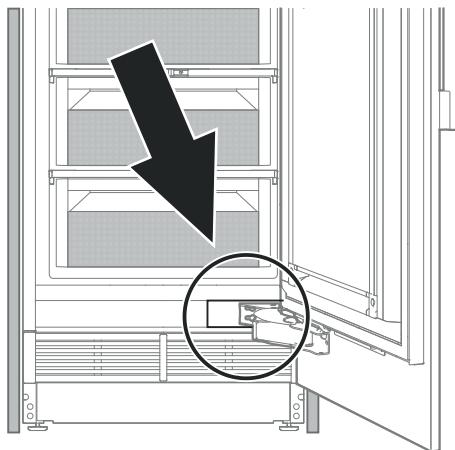

SmartDevice-Funktionen sind nicht in allen Ländern verfügbar.

Beschreibung des SmartDevice-Displays



SmartDeviceBox ist eingesteckt.

Halten zum Konfigurieren.

SDB eingesteckt



Anzeige zum Starten der WLAN-Verbindung.

SDB verbinden



Das Symbol blinkt.
Die Verbindung zum WLAN ist im Aufbau.

SDB verbindet

Router_0123456789
01234567890123456

Verbinden mit:



Das Gerät ist mit dem WLAN verbunden.

SDB verbunden

SDB-Verbindung zurücksetzen?
Halten zum Zurücksetzen.



Diese Nachricht informiert über Router- oder Internetprobleme.

Keine Verbindung

Alarmmeldungen

Türöffnungsalarm

Die Gerätetür war länger als 180 Sekunden offen.

Aktion
Gerätetür schließen.



Elektronik-Fehleralarm

Elektronikfehler.
Berühren



Aktion
Den Kundendienst kontaktieren und den angezeigten Fehlercode mitteilen.


Berühren



Berühren



Ca. 2 Sekunden drücken, um den Fehlercode erneut abzulesen.

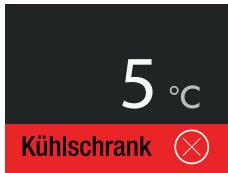

Verbindungsfehler

Berühren




Aktion
Den Kundendienst kontaktieren und den angezeigten Fehlercode mitteilen.

Berühren



Die Verbindung ist deaktiviert.
Es ist nicht notwendig Kühlgut umzulagern.

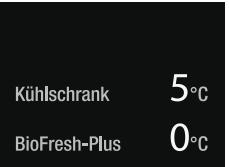

Im Menü wird der Verbindungsfehler weiterhin als Fehler angezeigt, bis er durch den Service behoben wird.



Innenbeleuchtung

Die Innenbeleuchtung befindet sich links und rechts im Kühlraum und oben im BioFresh-Teil. Sie schaltet sich ein, wenn die Gerätetür geöffnet wird.

Die Lichtintensität der LED-Beleuchtung entspricht der Laserklasse 1/1M.

WICHTIG

Die Lichtabdeckung darf nur vom Kundendienst entfernt werden.

VORSICHT!

Die Augen können dabei geschädigt werden.

Wenn die Abdeckung entfernt wird, nicht mit optischen Linsen aus unmittelbarer Nähe direkt in die Beleuchtung blicken.

Beleuchtung	
Energieeffizienzklasse ¹	Lichtquelle
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	LED

¹ Das Gerät kann Lichtquellen mit unterschiedlichen Energieeffizienzklassen enthalten. Die niedrigste Energieeffizienzklasse ist angegeben.

Ausstattung

Die Abstellflächen und Türabsteller je nach Bedarf in der Höhe neu anordnen.



VORSICHT!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.


Nicht versuchen, eine Abstellfläche oder einen Türabsteller mit daraufliegenden Lebensmitteln zu versetzen.

Nur eine leere Abstellfläche oder einen leeren Türabsteller versetzen.

Abstellflächen versetzen


Entnehmen

Abstellfläche anheben und entnehmen.

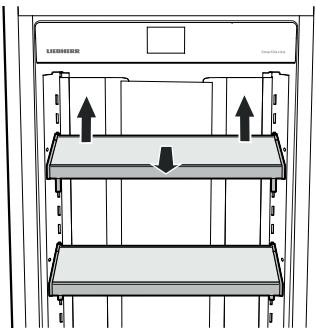

Einsetzen


Die Haken der Abstellfläche in gewünschter Höhe in die Öffnungen der Rastenleiste einsetzen und nach unten drücken.

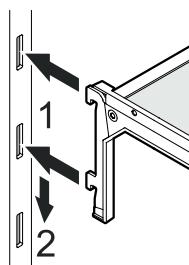

Türabsteller versetzen


Entnehmen

Türabsteller anheben und entnehmen.

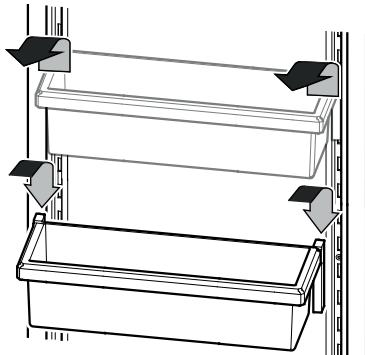

Einsetzen


Die Haken des Türabstellers in gewünschter Höhe in die Öffnungen der Rastenleiste einsetzen und nach unten drücken.

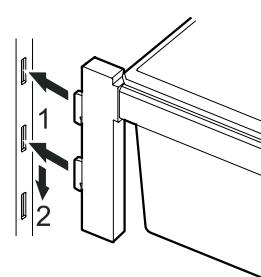

Flaschenhalter

Flaschen können beim Öffnen und Schließen der Tür vor Umfallen geschützt werden.


Flaschenhalter in die gewünschte Positionschieben.

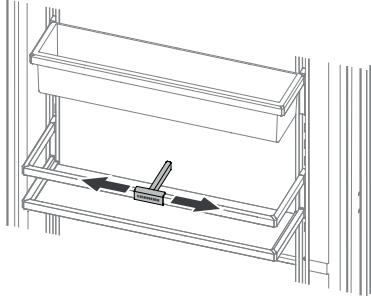

Flaschenablage


Die Ablage oberhalb der BioFresh-Schubladen kann zur horizontalen Lagerung von Flaschen verwendet werden.

Glasplatte entnehmen.

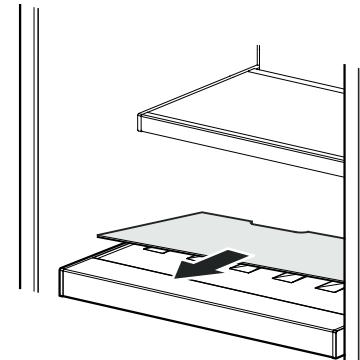

WICHTIG

Bei der Lagerung von hohen Flaschen (größer als 230 mm) muss der Flaschenabsteller in eine höhere Position versetzt werden, um Kollisionen zu vermeiden.



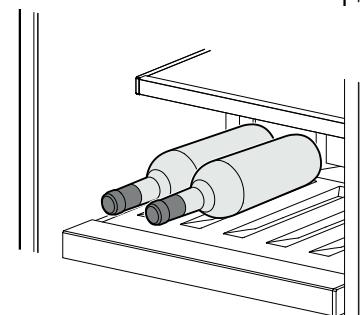


Wasserspender

(nur Modelle EKB 94.. / ERB.. 97.., EKB 96.. / ERB.. 99..)

Ein Trinkglas gegen den unteren Teil des Spenders drücken. Der obere Teil bewegt sich heraus und das Wasser fließt in das Glas.

(max. Betätigungsduer 2 min → Wartezeit vor der Wiederverwendung 4 min)

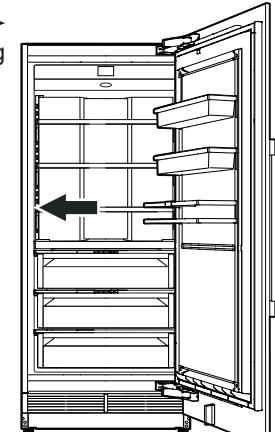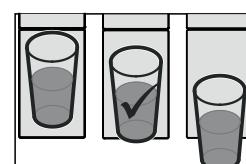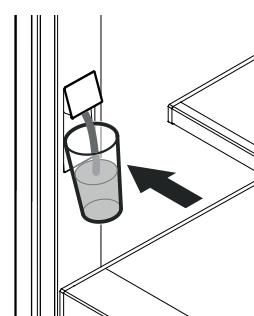

Hinweis

Die Wassertemperatur ist abhängig von Geräteeinstellung und Wasserzulauftemperatur.

BioFresh-Teil

Das BioFresh-Teil ermöglicht für Lebensmittel eine bis zu dreimal so lange Lagerzeit wie beim normalen Kühlen.

Die konstante Temperatur knapp über 0 °C und die einstellbare Luftfeuchtigkeit bieten verschiedenen Lebensmitteln optimale Lagerbedingungen.

Das BioFresh-Fach erfüllt die Anforderungen eines Kaltlagerfaches nach EN 62552:2021.




Schieberegler nach rechts
(trockene Einstellung)

Günstig für trockene oder verpackte Lebensmittel wie Molkereiprodukte, Fleisch, Fisch, Wurst.



Schieberegler nach links
(feuchte Einstellung)

Günstig für unverpackt eingelagerte Lebensmittel mit hoher Eigenfeuchtigkeit wie Salat, Gemüse, Obst.

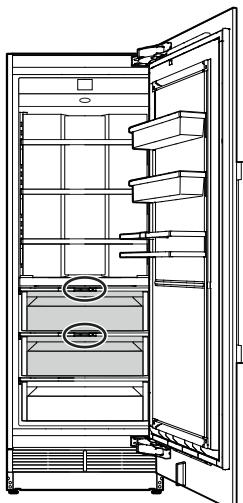


BioFresh-Plus-Teil

Die Temperatur des BioFresh-Plus-Teils entsprechend der Art der gelagerten Lebensmittel einzustellen. Siehe Kapitel "Ändern der Temperatur im BioFresh-Plus-Teil".

Auf 0 °C (Werkseinstellung) einstellen, um Fleisch, Wurst oder Milchprodukte zu lagern. Diese Lagerbedingungen sind die gleichen wie im BioFresh-Teil bei trockener Einstellung.

Auf -2 °C einstellen, um Fisch oder Meerfrüchte zu lagern. Die Lagerzeit beträgt maximal 3 Tage.

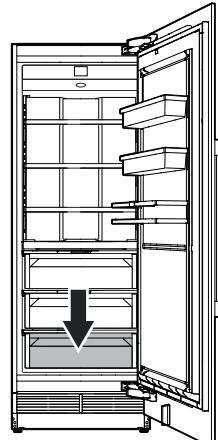

Lagerzeiten (Tage) für Lebensmittel im BioFresh-Teil bei trockener Einstellung oder im BioFresh-Plus-Teil bei 0 °C Temperaturinstellung

Geflügel	bis zu	5
Milch (frisch)	bis zu	7
Schweinefleisch, Rindfleisch, Wild,		
Wurst, Aufschnitt	bis zu	7
Butter, Käse	bis zu	30

Lagerzeiten (Tage) für Lebensmittel im BioFresh-Teil bei feuchter Einstellung


Frühlingszwiebeln, Champignons, Spinat	bis zu	7
Kopfsalat, Erbsen	bis zu	10
Spargel, Brokkoli, Chinakohl, Grünkohl, Kohlrabi, Radieschen.....	bis zu	14
Blumenkohl, Fenchel, Feldsalat, Radicchio, Eisbergsalat, Endivien	bis zu	21
Rosenkohl, Sellerie, Chicorée, Kräuter	bis zu	30
Lauch, Wirsingkohl	bis zu	60
Karotten	bis zu	150
Kohlkopf, Knoblauch	bis zu	180
Himbeeren, Erdbeeren	bis zu	5
Brombeeren, Feigen (frisch)	bis zu	7
Aprikosen, Heidelbeeren, Kirschen	bis zu	14
schwarze und rote Johannisbeeren, Stachelbeeren, Pflaumen, Rhabarber	bis zu	21
Pfirsiche	bis zu	30
Datteln (frisch)	bis zu	60
Trauben, Quitten	bis zu	90
Kiwi, Birnen	bis zu	120
Äpfel	bis zu	180

Reinigen

! WARNUNG!

- Um mögliche Verletzungen durch einen Stromschlag zu vermeiden, vor dem Reinigen des Gerätes Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
- Um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, zur Reinigung des Gerätes keine Dampfreinigungsgeräte verwenden.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, bei der Reinigung des Gerätes darauf achten, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Komponenten dringt. Keinen zu nassen Schwamm oder Tuch verwenden.
- Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, sind regelmäßig zu reinigen!
- Spülen bzw. Reinigen des Wassersystems nach 5 Tagen ohne Benutzung, siehe Kapitel „Wartungsmenü“.
- Lebensmittel aus dem Gerät nehmen und an einem kühlen Ort aufbewahren.
- Abstellflächen und Türabsteller entnehmen. Siehe Kapitel **Ausstattung**.

- BioFresh-Schubfächerentnehmen.
- Schubfach ganz herausziehen, hinten anheben und entnehmen.

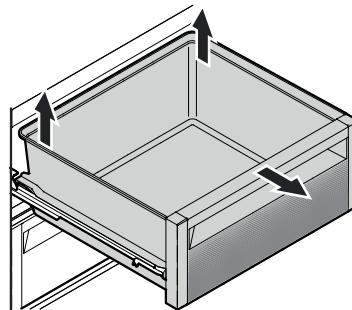

- Innenraum und Ausstattungssteile mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.


WICHTIG

Verwenden Sie keine scheuernden/kratzenden Schwämme, Reinigungsmittel nicht konzentriert und keinesfalls sand-, chlorid- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel.

- Auszugsschienen nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

WICHTIG


Es darf kein Reinigungswasser in die Schieneneführungen gelangen.

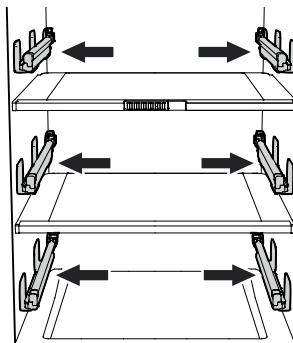

- Alles mit einem Tuch gut trocknen.
- Das Typenschild an der Geräteinnenseite nicht beschädigen oder entfernen - es ist wichtig für den Kundendienst.

- BioFresh-Schubfächer einsetzen.

Auszugsschienen ganz herausziehen. Schubfach auf die Schienen aufsetzen und ganz einschieben.

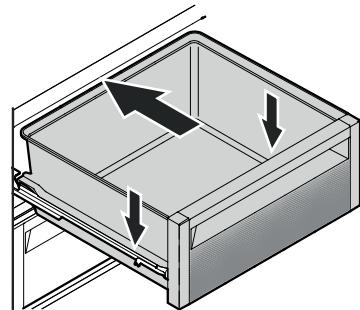

- Alle Teile wieder einsetzen und die Lebensmittel wieder einlegen. Siehe Kapitel **Ausstattung**.
- Gerät einschalten.

Wartungsmenü

Die Wartung kann unabhängig von den vorgegebenen regelmäßigen Intervallen durchgeführt werden. Das Wartungsmenü beinhaltet die folgenden Schritte.



Komplettreinigung

Für die vollständige Wartung des Gerätes.



Komplettreinigung

Bitte Luft- und Wasserfilter tauschen.
Halten zum Fortfahren.

Bitte Wasserspender mit 1,5l Wasser spülen.
Halten zum Neustart des Reinigungsintervalls.

Bitte reinigen Sie das Lüftungsgitter im Sockelbereich Ihres Gerätes.

Wasserspender reinigen

Zum Unterbrechen der Wasserversorgung, um den Auslass des Wasserspenders zu reinigen.



Wassersp. reinigen

Bitte Wasserspender reinigen.
Halten zum Aktivieren.

Neuer Wasserfilter

Zum Spülen und Rücksetzen des Wartungsintervalls.



Neuer Wasserfilter

Bitte Wasserfilter tauschen.
Halten zum Fortfahren.

Bitte Wasserspender mit 1,5l Wasser spülen.
Halten zum Neustart des Reinigungsintervalls.

Neuer Luftfilter

Zum Rücksetzen des Wartungsintervalls.



Neuer Luftfilter

Bitte Luftfilter tauschen.
Halten zum Neustart des Reinigungsintervalls.

Spülung reinigen

Zum Spülen des Wasserspenders, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde.



Spülung reinigen

Bitte Wasserspender mit 1,5l Wasser spülen.

Zurück zum Hauptmenü.

Zum Hauptmenü



Wartung

Wartung

Neuer Wasserfilter

(nur Modelle EKB 94.. / ERB.. 97.., EKB 96.. / ERB.. 99..)

Der eingebaute Wasserfilter nimmt Ablagerungen im Wasser auf und reduziert Chlorgeschmack.


WICHTIG

Um eine Reduzierung des Wasserdurchflusses des Wasserspenders zu vermeiden, sollte der Wasserfilter mindestens in den angegebenen Wartungsintervallen gewechselt werden.

Bei einer spürbaren Durchflussreduzierung sollte der Wasserfilter früher gewechselt werden.

Hinweis


Beim Entnehmen oder Einsetzen des Filters ist es nicht erforderlich, die Wasserzufuhr abzuschalten.

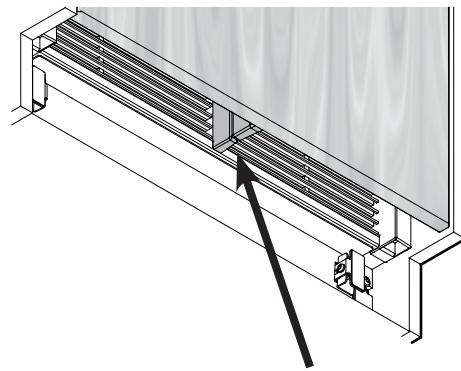


Kontrollieren dass zwischen Lufttrenner des Gerätes und Lufttrenner der Tür kein Spalt ist.

WICHTIG


Bei falscher Montage des Lüftungsgitters entsteht ein Spalt.

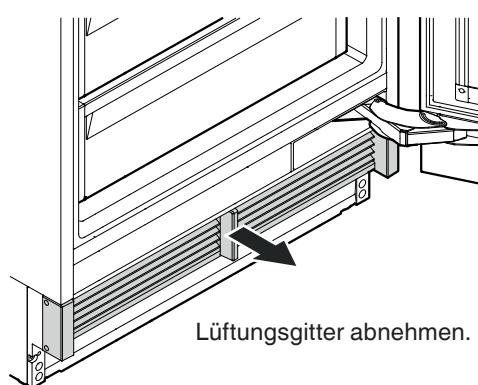


Lüftungsgitter abnehmen.

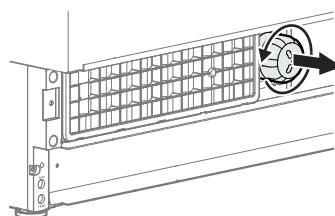

Wasserfilter gegen den Uhrzeigersinn drehen und entnehmen.

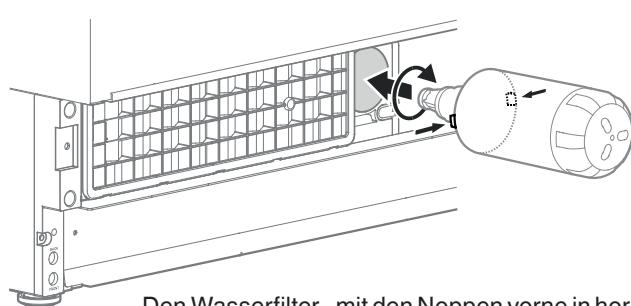

Den Wasserfilter - mit den Noppen vorne in horizontaler Position - bis zum Anschlag einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

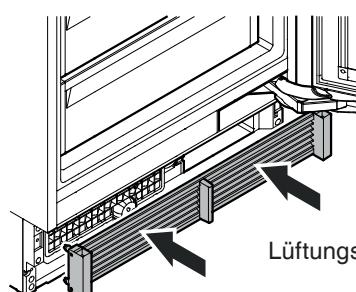

Lüftungsgitter montieren.

Berühren



Neuer Wasserfilter

Ca. 2 Sek. drücken

Bitte Wasserfilter tauschen.
Halten zum Fortfahren.




Ca. 2 Sek. drücken

Bitte Wasserspender mit 1,5l Wasser spülen.
Halten zum Neustart des Reinigungsintervalls.



Ca. 1,5 l Wasser durch den Spender spülen und entsorgen.

Der Zeitraum für den Wechsel des Wasserfilters wird zurückgesetzt.

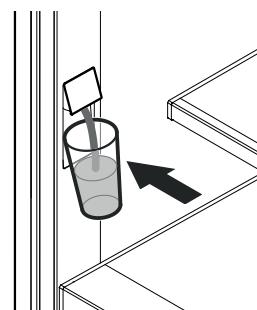

3-mal nach links schieben.



Neuer Wasserfilter



Berühren, um das Menü zu verlassen.



Zum Hauptmenü

Reinigung des Spenders

(nur Modelle EKB 94.. / ERB.. 97.., EKB 96.. / ERB.. 99..)

Die Öffnung des Spenders und die Umgebung können gereinigt werden, ohne das Gerät vom Stromnetz zu trennen.


Berühren



Nachricht

Die Wasserversorgung ist nun unterbrochen.

- Den unteren Teil des Spenders hineindrücken, sodass der obere Teil herausragt.
- Den Wasserauslass und die Umgebung reinigen.
- Den unteren Teil des Spenders loslassen.

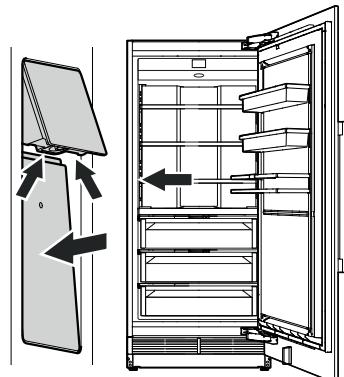

Ca. 2 Sek. drücken



Der Wasserspender ist wieder betriebsbereit.



Wenn der Wasserdurchfluss nicht mehr gleichmäßig ist, muss der Perlator ausgetauscht werden (siehe Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Anleitung).

Neuer Luftfilter


Der Luftfilter absorbiert Gerüche aus dem Geräteinneren. Er sollte mindestens in den angegebenen Wartungsintervallen gewechselt werden.

Berühren




Nachricht

Bitte Luftfilter tauschen.
Halten zum Neustart des
Reinigungsintervalls.

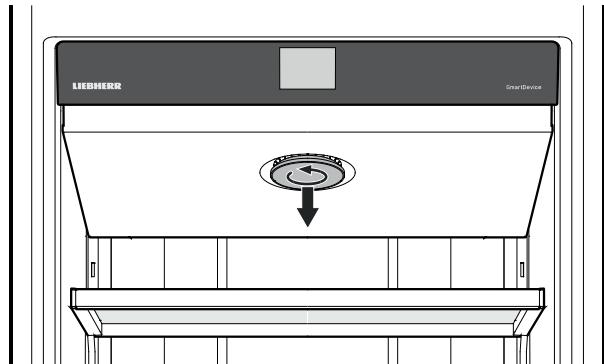


Die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

Den Luftfilter gegen den
Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.

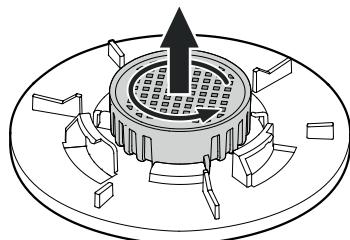


Den neuen Luftfilter ein-
setzen und im Uhrzei-
gersinn drehen, bis er
einrastet.

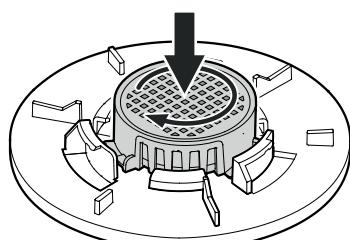

Spülung reinigen

(nur Modelle EKB 94.. / ERB.. 97.., EKB 96.. / ERB.. 99..)

Wenn der Wasserspender eine Woche oder länger nicht benutzt wurde, spülen Sie die Rohrleitung.

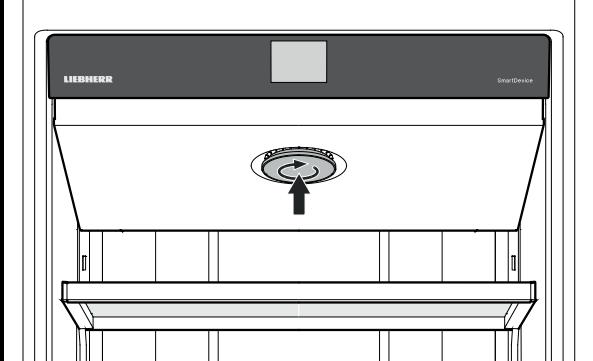

Die Abdeckung einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.

Ca. 2 Sek. drücken

Das Wartungsintervall für den Luftfilterwechsel wird zurückgesetzt.

Bitte Luftfilter tauschen.
Halten zum Neustart des Reinigungsintervalls.

Zweimal nach links schieben.

Neuer Luftfilter

Berühren, um das Menü zu verlassen.

Zum Hauptmenü


Berühren

Spülung reinigen



Nachricht

Bitte Wasserspender mit 1,5l Wasser spülen.

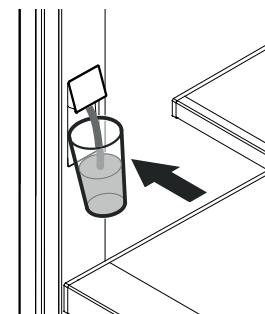

Ca. 1,5 l Wasser durch den Spender spülen und entsorgen.

Ca. 2 Sek. drücken

Bitte Wasserspender mit 1,5l Wasser spülen.

Nach links schieben.

Spülung reinigen



Berühren, um das Menü zu verlassen.

Zum Hauptmenü







Zusatzfunktionen

BioFresh-Temperaturanpassung
BioFresh-Plus-Temperaturanpassung
Manuelles Aktivieren der Abtaufunktion
Zurücksetzen auf Werkseinstellung
DemoMode

Staubfilterreinigung

Den Staubfilter im Sockelbereich mindestens in den angegebenen Wartungsintervallen reinigen.

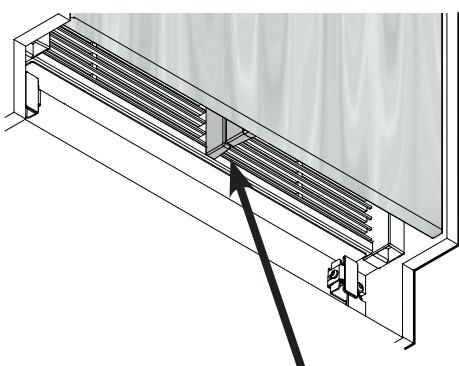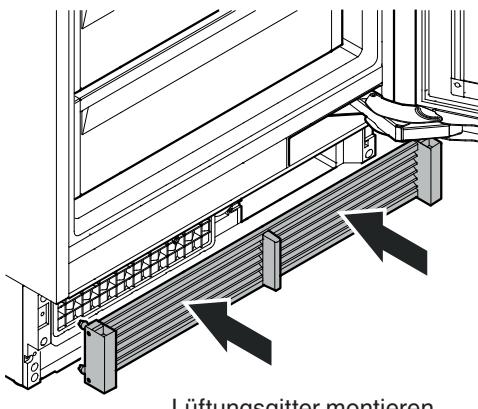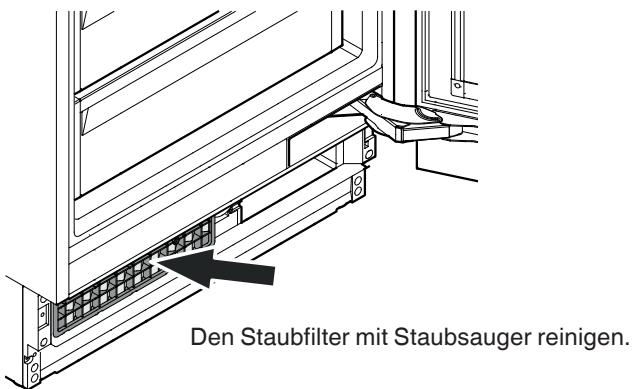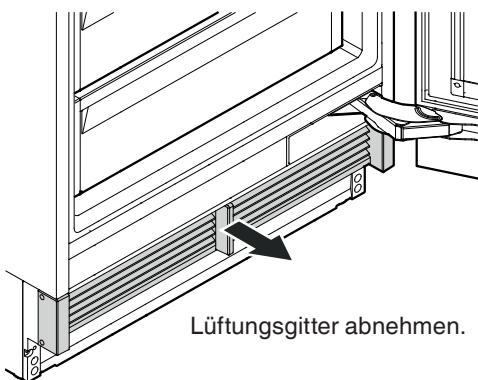

Kontrollieren dass zwischen Lufttrenner des Gerätes und Lufttrenner der Tür kein Spalt ist.

WICHTIG

Bei falscher Montage des Lüftungsgitters entsteht ein Spalt.

Berühren



Setup



Nach rechts schieben.

Displayhelligkeit

Liebherr
Type: EKB
Model EKB 9271
Index: 99/001
Serial#: 99.999.999.9
Service No: 9999999-00
Geräteinformation

Ca. 2 Sek. drücken

Nach links oder rechts schieben.
Code **151** eingeben.

Wird ein falscher Code eingegeben,
wechselt die Anzeige zurück zu den
Geräteinformationen.

9 0 1
Zugangscode

B5

BioFresh B

Durch das Menü navigieren.

BioFresh-Temperaturanpassung

Die Temperatur in den beiden oberen Schubladen wird konstant auf ca. 0 °C gehalten. Sie kann etwas wärmer oder kälter eingestellt werden.



Bei Werten B4 - B1 kann die Temperatur in den Fächern unter 0 °C sinken. Lebensmittel können gefrieren.



BioFresh-Plus-Temperaturanpassung

Die Temperatur in der unteren Schublade ist zwischen 0 °C und -2 °C wählbar. Beide festen Temperatureinstellungen können jeweils auf etwas wärmer oder kälter eingestellt werden.




Manuelle Abtauung

Das Gerät taut automatisch ab. Für Serviceanwendungen kann die Abtaufunktion manuell aktiviert werden.


Zurücksetzen

Mit dieser Funktion kann die elektronische Steuerung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

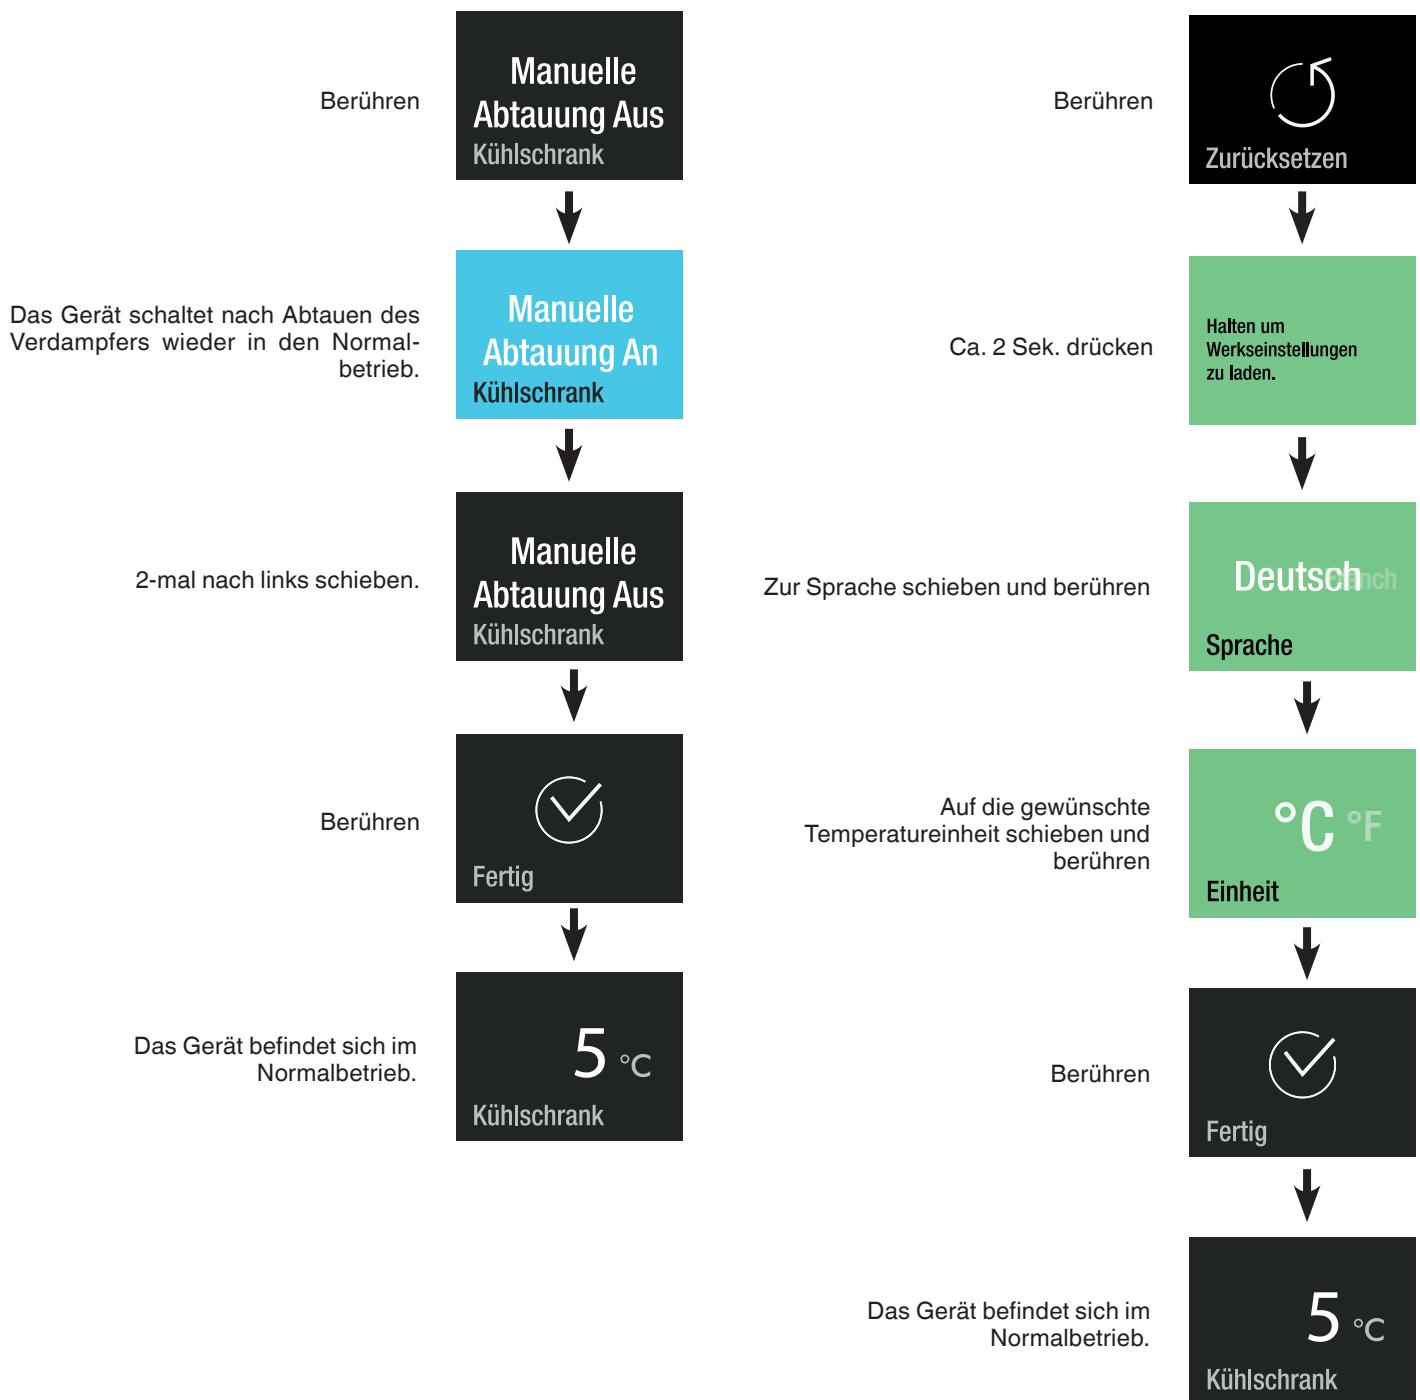

DemoMode

Der DemoMode kann aktiviert werden, um das Gerät auf Messen oder in Verkaufsräumen wie im Normalbetrieb zu präsentieren.

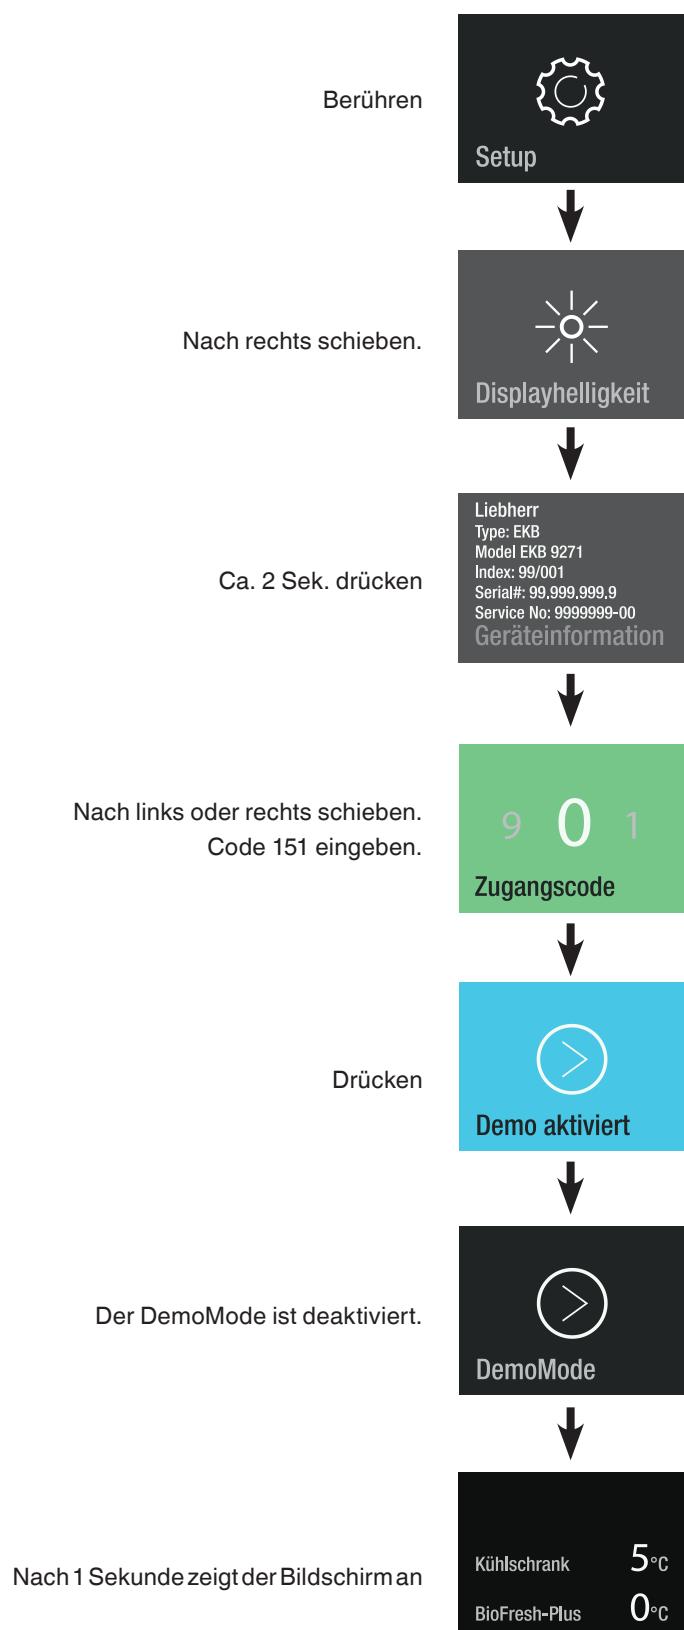DemoMode aktivieren**DemoMode deaktivieren**

Energie sparen

- Immer auf gute Be- und Entlüftung achten. Lüftungsöffnungen bzw. -gitter nicht abdecken.
- Ventilatorluftschlitzte immer frei halten.
- Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- Der Energieverbrauch ist abhängig von den Aufstellbedingungen, z. B. der Umgebungstemperatur.
- Gerät möglichst kurz öffnen.
- Lebensmittel sortiert einordnen.
- Alle Lebensmittel gut verpackt und abgedeckt aufbewahren. Reifbildung wird vermieden.
- Warme Speisen einlegen: erst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.
- Tiefkühlgut im Kühlraum auftauen.
- Bei längeren Urlaubszeiten Kühlteil leeren und ausschalten.

Außer Betrieb setzen

Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird: Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Sicherungen auslösen bzw. herausschrauben. Gerät reinigen und die Tür geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie den EU-Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU.

Störung

Folgende Störungen können Sie durch Prüfen der möglichen Ursachen selbst beheben:

Das Gerät arbeitet nicht. Prüfen Sie, ob

- das Gerät eingeschaltet ist,
- der Netzstecker richtig in der Steckdose ist,
- die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist.


Die Geräusche sind zu laut. Prüfen Sie, ob

- das Gerät fest auf dem Boden steht,
- nebenstehende Möbel oder Gegenstände vom laufenden Kühlaggregat in Vibrationen gesetzt werden. Beachten Sie, dass Strömungsgerausche im Kältekreislauf nicht zu vermeiden sind.

Die Temperatur ist nicht ausreichend tief. Prüfen Sie

- die Einstellung nach Abschnitt "Einstellen der Temperatur im Kühlteil", wurde der richtige Wert eingestellt?
- ob evtl. zu große Mengen frischer Lebensmittel eingelegt wurden;
- ob das separat eingelegte Thermometer den richtigen Wert anzeigt.
- Ist die Entlüftung in Ordnung?
- Ist der Aufstellort zu dicht an einer Wärmequelle?

Wenn keine der o.g. Ursachen vorliegt und Sie die Störung nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an die nächste Kundendienststelle. Teilen Sie die Typenbezeichnung (1), Service- (2) und Serialnummer (3) des Typenschildes mit.

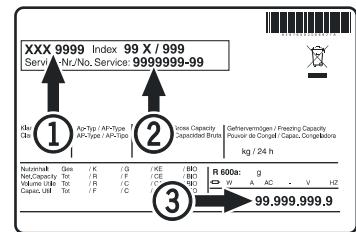

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel **Gerätebeschreibung** ersichtlich.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

