





Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation

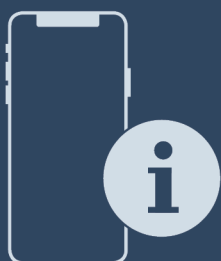

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Saturs

1	Drošības informācija un brīdinājumi.....	3
1.1	Noteikumiem atbilstoša lietošana.....	3
1.2	Klimata klases.....	3
1.3	Lietotāju grupa.....	3
1.4	Uzstādīšana un lietošanas sākšana.....	4
1.5	Droša rīkošanās ar ierīci.....	4
1.6	Tīrīšana.....	4
1.7	Traucējumi, bojājumi un remonts.....	4
1.8	Utilizācija.....	4
1.9	Atbilstība.....	4
1.10	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	5
1.11	EPREL datu bāze.....	5
1.12	Atvērtā pirmkoda licences.....	5
1.13	Rezerves daļas.....	5
1.14	Simboli uz ierīces.....	5
1.15	Brīdinājuma pakāpes.....	5
2	Ierīces pārskats.....	5
2.1	Piegādes komplektācija.....	5
2.2	Ierīces un aprīkojuma pārskats.....	5
2.3	SmartDevice.....	6
2.4	Ierīces izmantošanas sfēra.....	6
2.5	Atbilstības sertifikāts.....	6
2.6	SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....	6
2.7	EPREL datu bāze.....	6
2.8	Rezerves daļas.....	6
3	Touch & Swipe displeja darbības princips.....	6
3.1	Navigācijas un simbolu skaidrojums.....	6
3.2	Izvēlnes.....	7
3.3	Miera režīms.....	8
4	Ekspluatācijas uzsākšana.....	8
4.1	Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....	8
4.2	IceMaker lietošanas sākšana*.....	8
4.3	EasyTwist-Ice lietošanas sākšana*.....	8
5	Uzglabāšana.....	8
5.1	Norādes par uzglabāšanu.....	8
5.2	Ledusskapja nodalījums.....	9
5.3	EasyFresh.....	9
5.4	Saldētavas nodalījums.....	9
5.5	Uzglabāšanas ilgums.....	9
6	Enerģijas taupīšana.....	10
7	Vadība.....	10
7.1	Vadības un indikācijas elementi.....	10
7.1.1	Statusa rādījums.....	10
7.1.2	Indikatora simboli.....	10
7.2	Ierīces funkcijas.....	10
7.2.1	Norādes par ierīces funkcijām.....	10
	Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....	10
	Temperatūras zonas izslēgšana un ieslēgšana.....	11
	WLAN.....	12
	Temperatūra.....	13
	Temperatūras mērvienība.....	13
	D-Value*.....	13
	SuperCool.....	14
	PowerCool.....	14



7.3	Ziņojumi.....	24
7.3.1	Brīdinājumu pārskats.....	24
7.3.2	Brīdinājumu aizvēršana.....	25
7.3.3	Atgādinājumu pārskats.....	25
7.3.4	Atgādinājumu aizvēršana.....	26
8	Aprīkojums.....	27
8.1	Durvju plaukts.....	27
8.2	Plaukti.....	28
8.3	Dalāmais plaukts.....	29
8.4	VarioSafe.....	29
8.5	Atvilktnes.....	32
8.6	EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks.....	33
8.7	Stikla plaukti.....	34
8.8	EasyTwist-Ice*.....	34
8.9	IceMaker*.....	35
8.10	VarioSpace.....	36
8.11	Sviesta trauks*.....	36
8.12	Nodalījums olām*.....	36
8.13	Pudeļu turētājs.....	36
8.14	Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku*.....	37
8.15	Viegli pielāgojams vienkāršs sadalītājs*.....	37
8.16	FlexCube*.....	37

9	Apkope.....	38
9.1	FreshAir aktivās ogles filtrs.....	38
9.2	Pudeļu turētāja izņemšana*.....	38
9.3	Pudeļu turētāja ievietošana*.....	39
9.4	Durvju plaukta izjaukšana*.....	39
9.5	Durvju plaukta salikšana*.....	39
9.6	Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža.....	40
9.7	EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks.....	40
9.8	Ierīces atkausēšana.....	40
9.9	Ierīces tīrīšana.....	40
10	Palīdzība klientam.....	44
10.1	Tehniskie rādītāji.....	44
10.2	Darbības trokšņi.....	44
10.3	Tehnisks traucējums.....	44
10.4	Klientu serviss.....	46
10.5	Datu plāksnīte.....	46
11	Ekspluatācijas izbeigšana.....	46
12	Utilizācija.....	46
12.1	Ierīces sagatavošana utilizācijai.....	46
12.2	Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija.....	47

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami video-tēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

Šī lietošanas pamācība attiecas uz:

SCN..	52..i
CN..	57..i / 77..i

Norāde

Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci "NoFrost".

1 Drošības informācija un brīdinājumi

Rūpīgi uzglabāiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šo ierīci paredzēts lietot mājāsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:

- personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba zonās
- lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs
- brokastu pansijās
- pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā

Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

1.2 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.3 Lietotāju grupa

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.

Drošības informācija un brīdinājumi

- Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ierīcē un izņemt no ierīces produktus.

1.4 Uzstādīšana un lietošanas sākšana

- Uzstādiet un pievienojiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.
- Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- Nesabojājiet tīkla pieslēguma vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.
- Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizsargzonest.

Ierīces ar aizsargsistēmu pret apgāšanos:

- Lai nepieļautu ierīces apgāšanos, nostipriniet ierīci saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā, izmantojot aizsargsistēmu pret apgāšanos.

Ierīces ar pastāvīgu ūdens pieslēgumu:*

- Pievienojiet pastāvīgu ūdens pieslēgumu tikai pie dzeramā ūdens apgādes, lai nepieļautu saindēšanos ar netīru ūdeni.
- Pievienojiet ierīci pie dzeramā ūdens apgādes, izmantojot tikai jaunu šļūtenu komplektu, ko piegādā kopā ar ierīci. Neizmantojiet, bet gan utilizējiet vecus šļūtenu komplektus.

1.5 Droša rīkošanās ar ierīci

- Neglabājiet ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņus ar aizdedzināmu propelentu. Atbilstoši aerosola baloniņi ir atpazīstami pēc uzdrukātām norādēm par saturu vai liesmas simbolu. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.
- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesētiem / sasaldētiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet, piem., cimdus.
- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
 - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
 - Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskas ierīces (piem., tvaika tīrīšanas iekārtas, sildītājus).
 - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu servisu.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsiet temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.
- Atvēršanas un aizvēršanas laikā nelieciet rokas starp durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.
- Temperatūra siltākajā ierīces zonā var būt augstāka par iestatīto temperatūras vērtību.

Ierīces ar ūdens tvertni:

- EasyTwist-Ice ūdens tvertni uzpildiet tikai ar dzeramo ūdeni, lai nepieļautu saindēšanos ar netīru ūdeni.*
- IceMaker ūdens tvertni uzpildiet tikai ar dzeramo ūdeni, lai nepieļautu saindēšanos ar netīru ūdeni.*

1.6 Tīrīšana

- Regulāri tīriet virsmas, kas saskaras ar pārtikas produktiem.
- Regulāri tīriet atkausēšanas ūdens noteku.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu liesmu vai atkausēšanu paātrinājošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

1.7 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Ja ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, nomainiet tīkla pieslēguma vadu.
- Uzticiet remontu un ieviešanu ierīcē veikt tikai klientu servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabeli.

1.8 Utilizācija

- Ierīcē atrodas vērtīgi materiāli, un tā apzīmēta ar atbilstošu simbolu. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
 - Neutilizējiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem.
 - Ierīci varat utilizēt bez maksas vietējās otrreizējās pārstrādes un materiālu savākšanas vietās, ievietojot to 1. klases savākšanas tvertnē.
 - Pērkot jaunu ierīci, veco varat bez maksas nodot tirgotājam.
 - Uzziniet informāciju par nodošanas iespējām.
- Uz jūsu ierīces var atrasties personas dati.
 - Pirms utilizēšanas nodzēsiet personas datus.
- Ierīcē izmanto saldēšanas aģentu (dati norādīti datu plāksnītē) un eļļu. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsdroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.
 - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
 - Utilizējiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.

1.9 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.10 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL datu bāze

Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

1.12 Atvērtā pirmkoda licences


Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezerves daļas

Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

1.14 Simboli uz ierīces

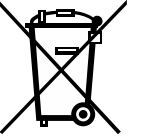	Šis simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav. Nenoņemiet šo simbolu.
	Brīdinājums! Ugunsbīstamība, ko rada ugunsnedrošas vielas. Šis simbols atrodas uz kompresora, un var papildus atrasties citās vietās uz ierīces. Šis simbols brīdina par ugunsnedrošām vielām. Nenoņemiet šo simbolu.
	Šāds vai līdzīgs simbols var atrasties ierīces mugurpusē. Tas norāda uz to, ka durvīs un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneļi (VIP) vai perlīta paneļi. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo simbolu.
	Šis simbols atrodas uz datu plāksnītes. Tas norāda, ka ierīce satur vērtīgus materiālus un ka jūs nedrīkstat ierīci utilizēt kā sadzīves atkritumus. (skat. 1.8 Utilizācija)

1.15 Brīdinājuma pakāpes

 BĪSTAMI	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
 BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.

 UZMANĪBU	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj.
IEVĒRĪBAI	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.
Norāde	Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Ierīces pārskats

2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servisa grāmatiņa

2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

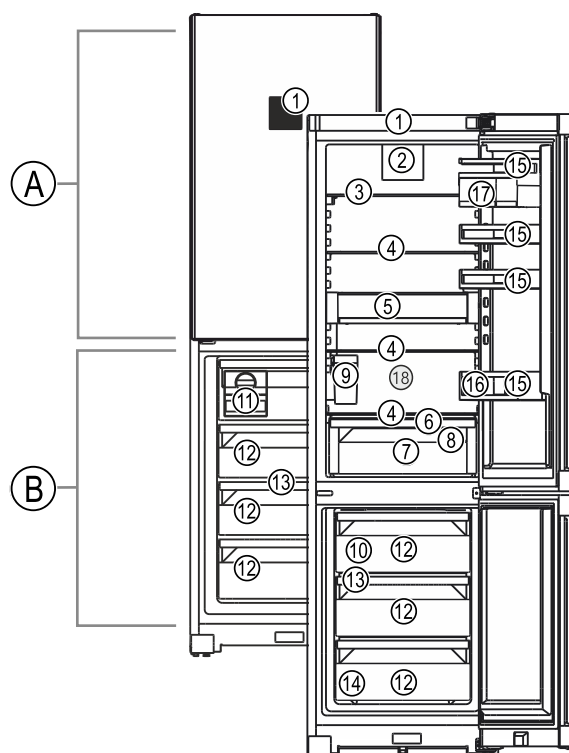


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

Temperatūru diapazons

- (A) Ledusskapja nodaļējums (B) Saldētavas nodaļējums

Aprīkojums

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Vadības elementi | (10) IceMaker* |
| (2) Ventilators ar FreshAir aktīvās ogles filtru | (11) EasyTwist-Ice* |
| (3) Dalāmais plaukts | (12) Atvilktnē |
| (4) Plaukts | (13) VarioSpace |
| (5) VarioSafe | (14) Datu plāksnīte |

Touch & Swipe displeja darbības princips

- (6) EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks
- (7) EasyFresh atvilktnes
- (8) Izplūdes atvere
- (9) IceMaker ūdens tvertne*

- (15) Durvju plaukts
- (16) Pudeļu turētājs
- (17) VarioBox*
- (18) Zemākās temperatūras zona

2.3 SmartDevice

SmartDevice ir šī ledusskapja un saldēšanas kameras kompleksa tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. saderīga ierīce: Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.

Papildu informācija smartdevice.liebherr.com par SmartDevice:

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc lietotnes SmartDevice instalēšanas un konfigurēšanas varat pievienot savu ierīci bezvadu tīklam WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN).

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

2.4 Ierīces izmantošanas sfēra

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir piemērota vienīgi pārtikas produktu atdzesēšanai mājās vai mājāsaimniecībai līdzīgā vidē. Tas attiecas, piem., uz lietošanu.

- personiskajās virtuvēs, brokastu pansijās,
- viesu uzņemšanai lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs,
- pārtikas piegādei un līdzīgiem pakalpojumiem vairumtirgotavās.

Ierīce nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai tamlīdzīgu vielu produktu saskaņā ar medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK uzglabāšana un atdzesēšana.
- izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Ierīces ļaunprātīga izmantošana var radīt bojājumus ievietotajam precēm vai izraisīt to pilnīgu sabojāšanos.

Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde

- Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

2.5 Atbilstības sertifikāts

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

2.6 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 EPREL datu bāze

Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

2.8 Rezerves daļas

Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

3 Touch & Swipe displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju. Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties vai slidinot pirkstu. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

3.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

Simbols	Apraksts
	Īslaicīga pieskaršanās displejam: Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Apstipriniet izvēli. Atveriet apakšizvēlni.
	Ilgstoša pieskaršanās displejam ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes): Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību.
	Pirksta slidināšana pa labi vai pa kreisi: Pārvietojieties izvēlnē.
	Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ: Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	3 sekunžu pieskaršanās simbolam Atpakaļ: Atgriezieties uz statusa rādījumu.
	Bultiņa ar pulksteni: Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Bultiņa ar laika norādi: Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana": Pāreijiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana: Pāreijiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.*	Ja jūs atverat durvis un uzreiz tās atkal aizverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.*
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.*	Ja jūs aizverat durvis un uzreiz tās atkal atverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.*

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

3.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs:

Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.
 Iestatījumu izvēlne	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.
Paplašinātā izvēlne	Paplašinātā izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu 151 .

3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

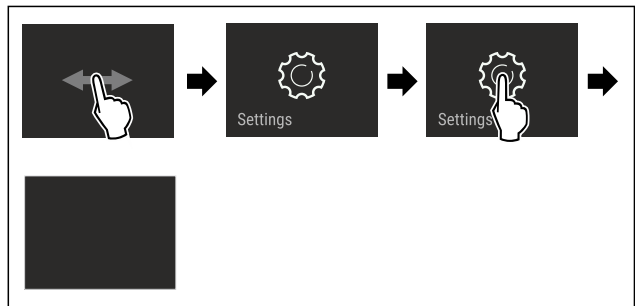


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana




Fig. 3

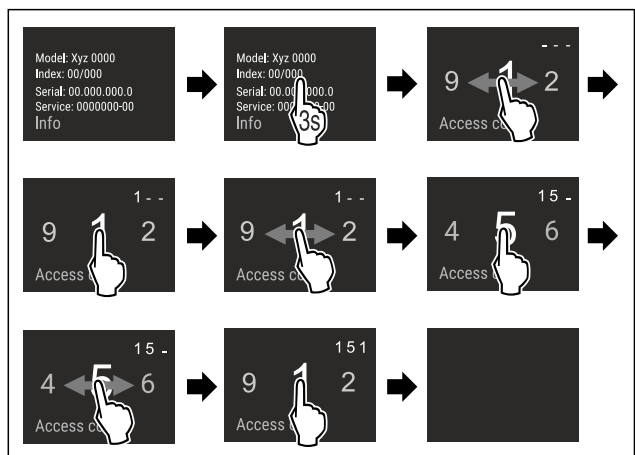


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums, piekļuve ar ciparu kodu **151**

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Paplašinātā izvēlne ir atvērta.

Ekspluatācijas uzsākšana

- Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

3.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

3.3.1 Miera režīma pabeigšana

- Pieskarieties īslaicīgi ar pirkstu displejam.
- Miera režīms ir pabeigts.

4 Ekspluatācijas uzsākšana

4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir uzstādīta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
- ☐ Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- ☐ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- ☐ Touch & Swipe displeja darbības princips ir zināms. (skat. 3 Touch & Swipe displeja darbības princips)

Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju:

- Ja displejs ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

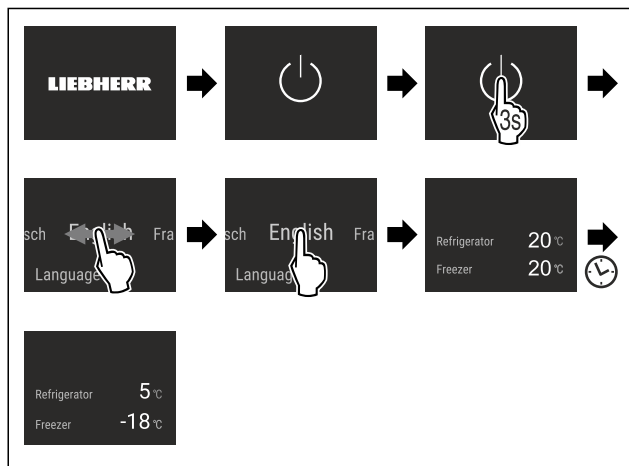


Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums

- Redzams statusa indikators.
- Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
- Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādījums ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamo 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

Papildu informācija:

- IceMaker lietošanas sākšana. (skat. 4.2 IceMaker lietošanas sākšana*) *
- EasyTwist-Ice lietošanas sākšana. (skat. 4.3 EasyTwist-Ice lietošanas sākšana*) *
- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 2.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

Norāde

Ražotājs iesaka:

- Ievietojiet pārtikas produktus: Gaidiet apmēram 6 stundas, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra.
- Ievietojiet **saldējamus produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 5.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde

Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 IceMaker lietošanas sākšana*

Ja šī ierīce ir aprīkota ar IceMaker, tad jums **pirms pirmās lietošanas reizes** jāiztīra IceMaker.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ūdens pieslēgums ir izveidots. Skatiet Installation Guide vai montāžas instrukciju.*
- ☐ Ierīce ir pilnīgi pievienota.
- Iztīriet IceMaker. (skat. 9.9.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*) *
- Iztīriet IceMaker un ūdens tvertni. (skat. 9.9.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*) *
- Piepildiet ūdens tvertni. (skat. 8.9.1 Ūdens tvertnes piepildīšana*) *

4.3 EasyTwist-Ice lietošanas sākšana*

Ja šī ierīce ir aprīkota ar EasyTwist-Ice, tad jums **pirms pirmās lietošanas reizes** jāiztīra EasyTwist-Ice.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir pilnīgi pievienota.
- Iztīriet EasyTwist-Ice. (skat. 9.9.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*) *
- Piepildiet ūdens tvertni. (skat. Ūdens tvertnes piepildīšana)

5 Uzglabāšana

5.1 Norādes par uzglabāšanu



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!

Ja jūs izmantojat elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.

- Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

- Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Turiet brīvas ventilatora gaisa spraugas.
- Saldētavas nodalījumā: Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Pārtikas produktus, kas viegli zaudē garšu vai uzsūc smaržas, ievietojiet slēgtos traukos vai aplājiet.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Uzglabājiet šķidrumus slēgtās tvertnēs.
- Pārtikas produktus novietojiet atstātus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.

- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

5.2 Ledusskapja nodaļums

Pateicoties gaisa cirkulācijai, ierīcē ir noregulējušās dažādas temperatūras zonas. Jūs atradīsiet dažādas temperatūras zonas ierīces un aprīkojuma pārskatā. (skat. 2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats)

5.2.1 Pārtikas produktu sakārtošana

- Augšējā zona un durvis: Uzglabājiet sviestu, sieru, konservus un tūbiņas.
- Zemākās temperatūras zona: Uzglabājiet pārtikas produktus, kas viegli bojājas, piem., gatavi ēdieni, gaļas un desu izstrādājumi.
- Apakšējais nodaļums: Uzglabājiet svaigu gaļu vai svaigas zivis.

5.3 EasyFresh

EasyFresh ir piemērots neiekotiem pārtikas produktiem, piem., augļi un dārzeņi.

Gaisa mitrums atvilktnē ir atkarīgs no ievietotā atdzesējamā produkta mitruma satura un no tā, cik bieži atvilktnē tiek izvilktas. Jūs varat paši regulēt gaisa mitrumu. (skat. 8.6 EasyFresh atvilktnes nodaļuma vāks)

5.3.1 Pārtikas produktu sakārtošana

- Uzglabājiet neiekotus augļus un dārzeņus. Ja gaisa mitrums ir pārāk augsts:
- Regulējiet gaisa mitrumu.

5.4 Saldētavas nodaļums

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētās pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

5.4.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 10.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)

- Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Brīdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana



UZMANĪBU

Savainošanās risks ar stikla lauskām!

Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasilstot sasprāgt. Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

- Sasaldējiet pudeles un kārbas tikai tādā gadījumā, ja esat aktivizējis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotnē.

Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Sakārtojiet iepakotus pārtikas produktus augšējā atvilktnē. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Iepakotu pārtiku sadaliet pa visām atvilktnēm, tomēr apakšējā atvilktnē ievietojiet tikko dziļi sasaldēto pārtiku. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

5.4.2 Pārtikas produktu atkausēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
- Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapja nodaļumā
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā
- Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

5.5 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

5.5.1 Ledusskapja nodaļums

Ir jāievēro uz iepakojuma norādītais minimālais derīguma termiņš.

5.5.2 Saldētavas nodalījums

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķiņķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeņi, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

6 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Uzstādot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras (skat. 2.4 Ierīces izmantošanas sfēra) . Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Sašķirojiet pārtikas produktus: home.liebherr.com/food.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Pārtikas produktus izņemiet tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai tie pārāk nesasiltu.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.
- Saldētos produktus atkausējiet ledusskapja nodalījumā.
- Ilgāka atvaļinājuma gadījumā izmantojiet HolidayMode (skat. HolidayMode) .

7 Vadība

7.1 Vadības un indikācijas elementi

7.1.1 Statusa rādījums

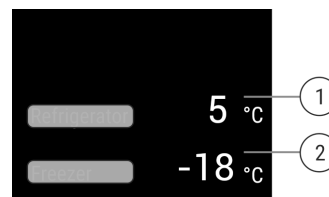


Fig. 6 Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru.

(1) Ledusskapja nodalījuma temperatūras indikators

(2) Saldētavas nodalījuma temperatūras indikators

Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru un ir sākuma rādījums. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

7.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	Gaidstāve (Standby) Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.
	Pulsējošs skaitlis Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtībai ir sasniegta.
	Pulsējošs simbols Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.

7.2 Ierīces funkcijas

7.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 3 Touch & Swipe displeja darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.



Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir izpildītas (skat. 11 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.




Fig. 7

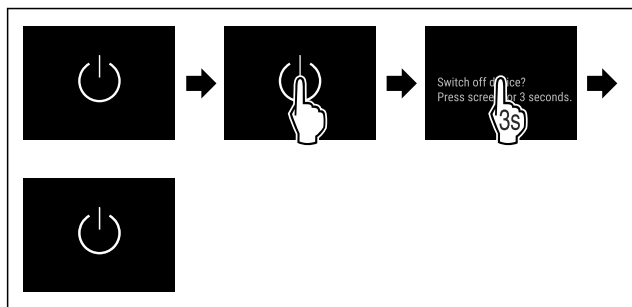


Fig. 8

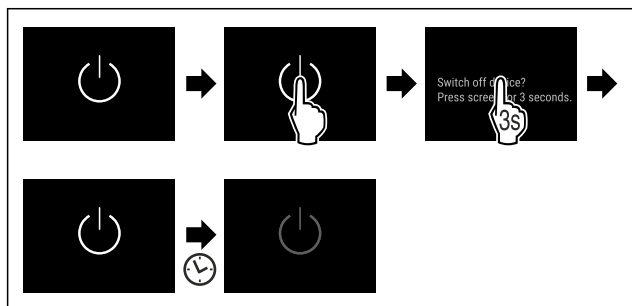


Fig. 8

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ierīce ir izslēgta.
- Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
- Ekrāns kļūst melns.

Ierīces ieslēgšana

Ja ekrāns ir miera režīmā:

- Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.

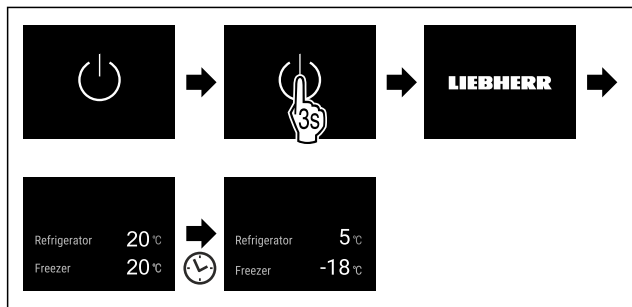


Fig. 9 Ilustratīvs attēlojums

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
- Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
- Ierīce ir ieslēgta.
- Tiek aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
- Ierīce atdzesē pārtiku līdz iestatītajai temperatūrai.



Temperatūras zonas izslēgšana un ieslēgšana

Jūs varat atsevišķi citu no citas izslēgt ierīces atsevišķās temperatūras zonas.

Ledusskapja nodalījuma izslēgšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ledusskapja nodalījums ir iztukšots.

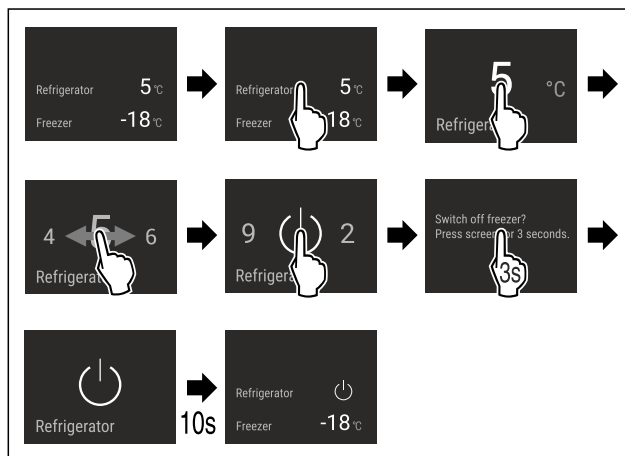


Fig. 10 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.

Saldētavas nodalījuma izslēgšana*

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Saldētavas nodalījums ir iztukšots.
- ☐ IceMaker ir deaktivizēta.*
- ☐ EasyTwist-Ice ūdens tvertne ir iztukšota.*

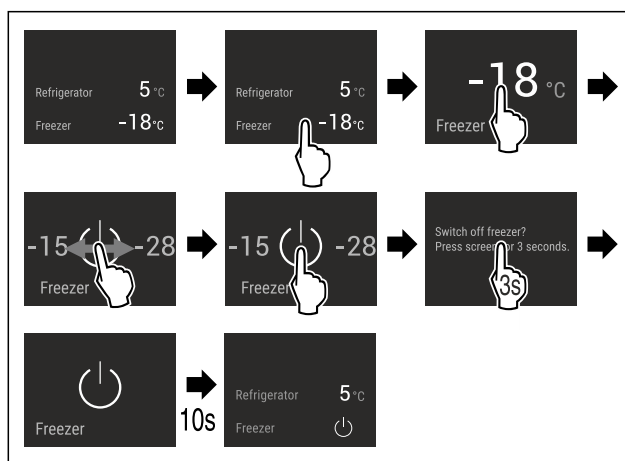


Fig. 11 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Saldētavas nodalījums ir izslēgts.

Ledusskapja nodalījuma ieslēgšana

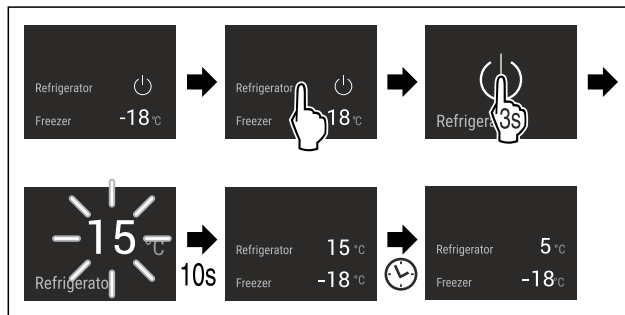


Fig. 12 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ledusskapja nodalījums ir ieslēgts.
- Ierīce dzesē produktus līdz pēdējai iestatītajai temperatūrai.

Saldētavas nodalījuma ieslēgšana*

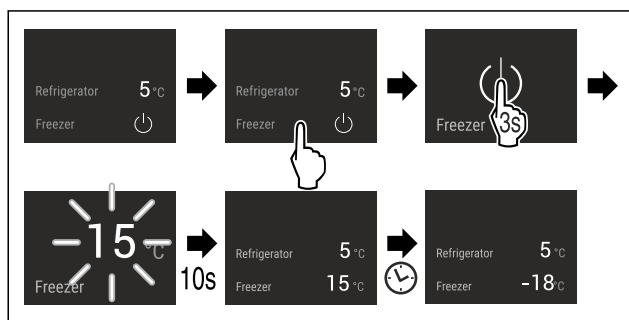


Fig. 13 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Saldētavas nodalījums ir ieslēgts.
- ▶ Ierīce dzesē produktus līdz pēdējai iestatītajai temperatūrai.



WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 2.3 SmartDevice)

Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- ☐ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.




Fig. 14

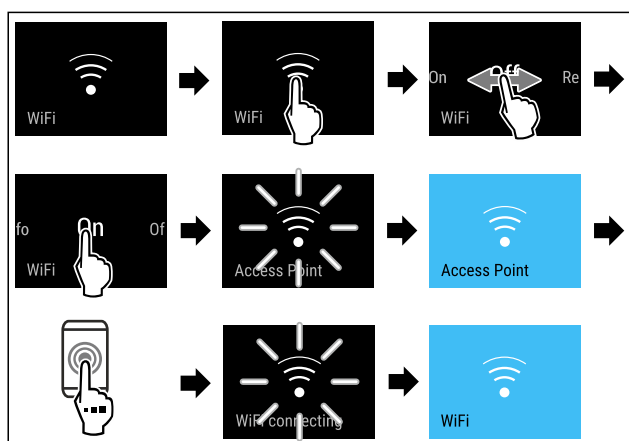


Fig. 15

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 16

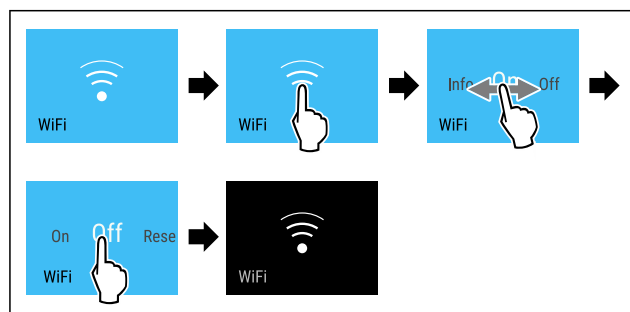


Fig. 17

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate




Fig. 18

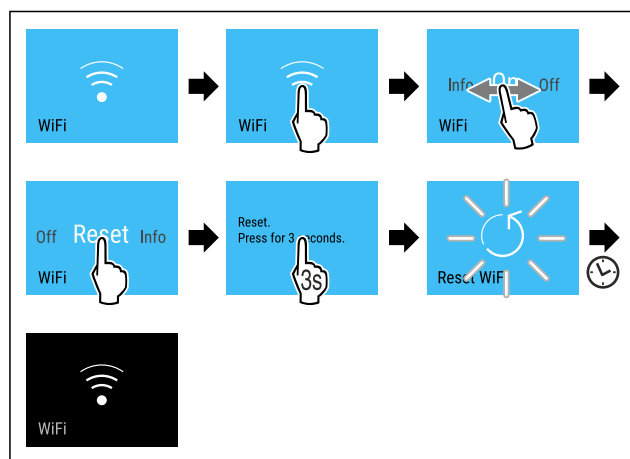


Fig. 19

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana



Fig. 20

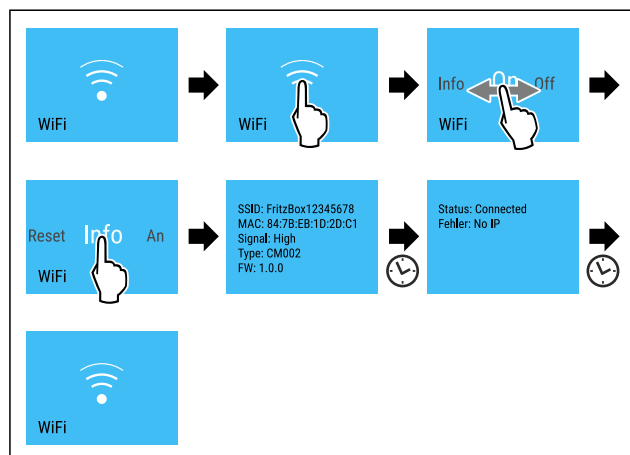


Fig. 21

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

5 °C Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

Temperatūras zona	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
5 °C Ledusskapja nodalījums	5 °C	4 °C
-18 °C Saldētavas nodalījums	-18 °C	-18 °C

Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodalījumā

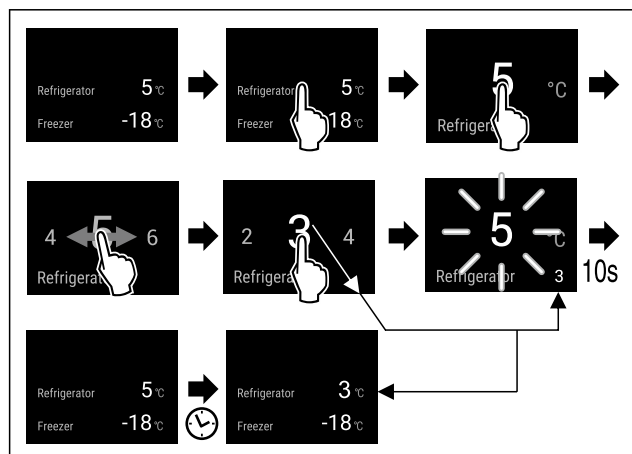


Fig. 22 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
► Temperatūra ir iestatīta.

Temperatūras iestatīšana saldētavas nodalījumā

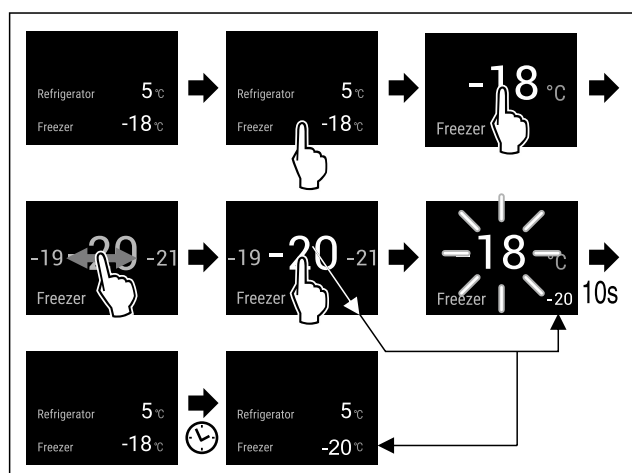


Fig. 23

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
► Temperatūra ir iestatīta.

°C/°F Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana



Fig. 24

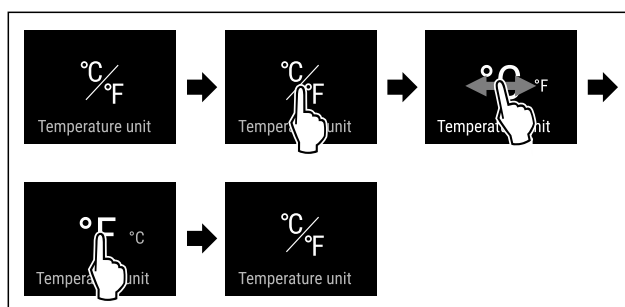


Fig. 26 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
► Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

D1 D-Value*

Ar šo funkciju jūs iestatāt D-Value.

D-Value norāda, vai jūs lietojat ledusskapja nodalījumu ar sausu aizmugures sienu vai bez tās. Aizmugures siena piegādes brīdī ir uzstādīta ierīce. D-Value ir iepriekš iestatīta atbilstoši D1.

Jūs varat izņemt aizmugures sienu tīrīšanai. (skat. 9.9.4 Sausas aizmugures sienas tīrīšana*) Lai ierīci lietotu bez aizmugures sienas, jums jāiestata D-Value atbilstoši D2.

Norāde

Deklarētais elektroenerģijas patēriņš tika izmērīts bez sausas aizmugurējās sienas. Ierīce ar sausu aizmugurējo sienu ir darbotiespējīga, taču tai ir mazliet lielāks elektroenerģijas patēriņš.

Liebherr iesaka:

- Lietojiet ierīci ar sausu aizmugures sienu, lai nepieļautu redzamu kondensātu un preču piesalšanu.

D-Value iestatīšana




Fig. 27

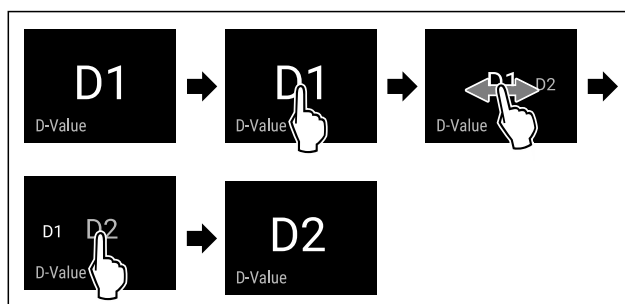


Fig. 29 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no D1 uz D2.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- D-Value ir iestatīta.



SuperCool

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperCool. Aktivizējot režīmu SuperCool, tiek pastiprināta ierīces atdzesēšanas jauda. Līdz ar to tiek panākta zemāka dzesēšanas temperatūra. Ja vēlaties ātri atdzesēt lielu pārtikas daudzumu, varat aktivizēt režīmu SuperCool.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

SuperCool aktivizēšana

Funkcijas aktivizēšanas brīdis:

- Ja vēlaties ledusskapja nodalījumā uzglabāt svaigu pārtiku: pēc pārtikas ievietošanas aktivizējiet funkciju.



Fig. 30

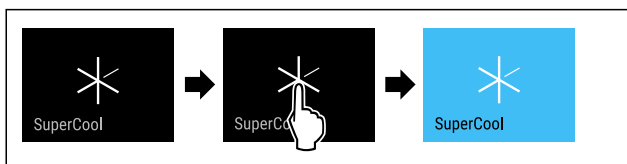


Fig. 31

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- vai-
- Aktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- SuperCool ir aktivizēta.
- Temperatūras indikators kļūst zils.

SuperCool deaktivēšana

SuperCool pēc 18 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperCool:

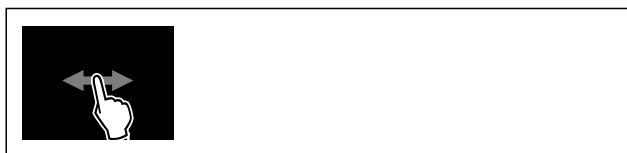


Fig. 32

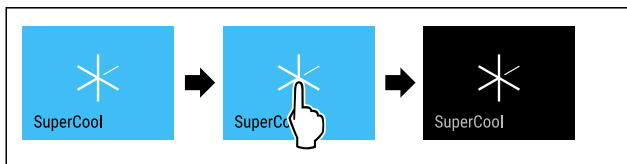


Fig. 33

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- vai-
- Deaktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- SuperCool ir deaktivizēta.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



PowerCool

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PowerCool. PowerCool nodrošina optimālu temperatūras noslāņošanas pārtikas produktu dzesēšanai.

Funkcija attiecas uz ledusskapja nodalījumu.

Lietojums:

- ja ir augsta telpas temperatūra (sākot ar apm. 35 °C)
- ja ir augsts gaisa mitrums, piem., vasarā
- ievietojot mitras preces, lai nepieļautu kondensāta veidošanos iekšpusē

Norāde

Ventilators var darboties arī tad, ja funkcija ir deaktivizēta. Tas nodrošina optimālu temperatūras izkliedi ierīcē.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PowerCool aktivizēšana



Fig. 34

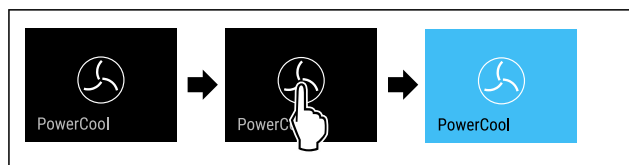


Fig. 35

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- PowerCool ir aktivizēta.

PowerCool deaktivēšana



Fig. 36

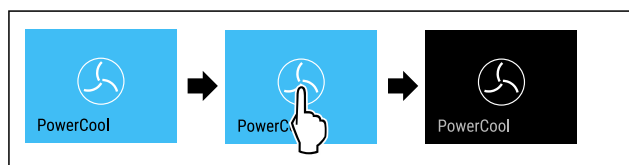


Fig. 37

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- PowerCool ir deaktivizēta.



VarioTemp*

Izmantojot šo funkciju, jūs varat lietot saldētavas nodalījumu kā papildu dzesēšanas zonu. Jūs varat regulēt temperatūru no -2 °C līdz 14 °C. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, var rasties skaļāki ierīces trokšņi. Taču ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pārtikas produktu glabāšanai saldētavas nodalījumā ar aktivizētu funkciju VarioTemp Liebherr iesaka:

Temperatūru diapazons	Pārtikas produkti
4 °C līdz 9 °C	Jau pagatavoti ēdieni, siers, konservi
0 °C	Iepakoti augļi un dārzeņi
-2 °C	Svaigas zivis un jūras veltes
10 °C līdz 14 °C	Pret aukstumu uzņēmīgi pārtikas produkti, piem., kartupeļi, ķirbji vai dienvidu augļi, pārtikas produkti vai dzērieni, kuriem ēšanas laikā nevajadzētu būt pārāk aukstiem

VarioTemp aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ IceMaker ir iztīrīts. (skat. 9.9.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*) *
- ☐ EasyTwist-Ice ir iztīrīts. (skat. 9.9.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*) *



BRĪDINĀJUMS

Saundēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
- ▶ Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

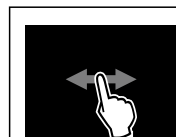


Fig. 38

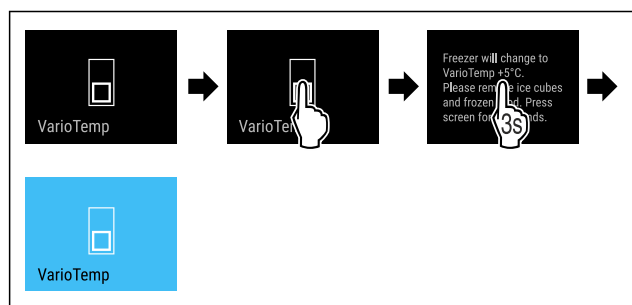


Fig. 39

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ VarioTemp ir aktivizēta.
- ▶ IceMaker ir deaktivizēta.*
- ▶ VarioTemp pielāgo atbilstoši iepriekš iestatītajai vērtībai.
- ▶ Statusa rādījumā parāda iepriekš iestatīto temperatūru tikai tad, tiklīdz tā ir sasniegta.

VarioTemp mainīšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ VarioTemp ir aktivizēta. (skat. VarioTemp aktivizēšana)



BRĪDINĀJUMS

Saundēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

- ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
- ▶ Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

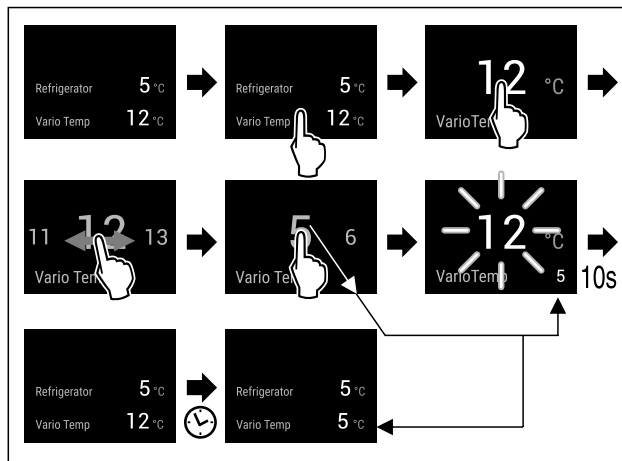


Fig. 40 Ilustratīvs attēlojums: Mainiet VarioTemp no 12 °C uz 5 °C dzesēšanas-saldēšanas kombinācijai ar EasyFresh.

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ VarioTemp ir izmainīts.
- ▶ Statusa rādījumā parāda jaunu mērķa temperatūru tikai tad, tiklīdz tā ir sasniegta.

VarioTemp deaktivizēšana

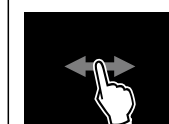


Fig. 41

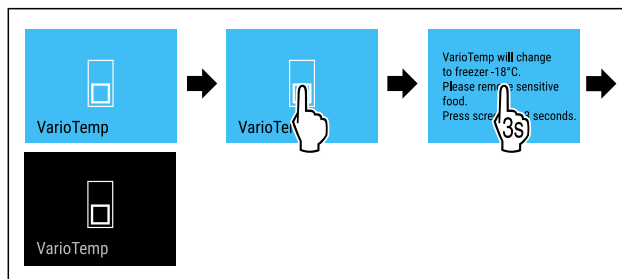


Fig. 42

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ VarioTemp ir deaktivizēta.
- ▶ Saldētavas nodalījumu atdzesē atbilstoši iepriekš iestatītajai temperatūrai.



SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperFrost. Aktivizējot režīmu SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojum:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

Ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas, jo jūs, piem., ievietojat pārtikas produktus, tad ierīce automātiski pārbauda, vai faktiskā temperatūra ierīcē sakrīt ar iestatīto temperatūru ierīcē. Ja starpība pārsniedz noteiktu vērtību, ierīce automātiski dzesējas spēcīgāk. Kā rezultātā displejā parādītā temperatūra varētu būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē. Šī ir normāla parādība, un ierīce darbojas nevainojami.

SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)
- ❑ VarioTemp ir deaktivizēts. (skat. VarioTemp*) *



Fig. 43

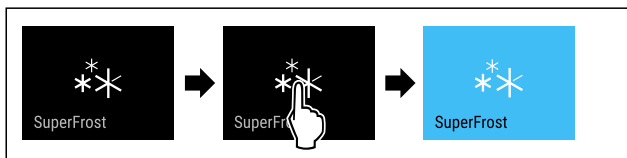


Fig. 44

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- vai-
- Aktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- SuperFrost ir aktivizēta.
- Temperatūras indikators kļūst zils.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperFrost:

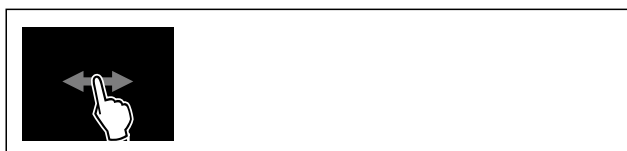


Fig. 45



Fig. 46

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- vai-
- Deaktivizējiet ar lietotni SmartDevice.
- SuperFrost ir deaktivizēta.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



Atkausēšanas cikla palaišana

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls kļūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

Atkausēšanas cikla palaišana



Fig. 47

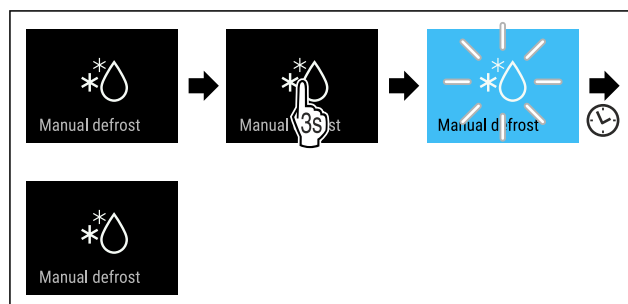


Fig. 48

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Atkausēšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz atkausēšanas cikls ir automātiski pabeigts.
- Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:



Fig. 49

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Atkausēšanas cikls ir atcelts.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.



PartyMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PartyMode. PartyMode aktivizē dažādas funkcijas, kas ir lietderīgas ballītei.

PartyMode aktivizē šādas funkcijas:

- SuperCool (skat. SuperCool)
- SuperFrost (skat. SuperFrost)
- IceMaker ar MaxIce (skat. IceMaker / MaxIce *) *

Jūs varat individuāli un elastīgi iestatīt visas minētās funkcijas. Ja jūs deaktivizējat PartyMode, tad visas izmaiņas tiek noraidītas.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PartyMode aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ IceMaker ir palaists. (skat. 4.2 IceMaker lietošanas sākšana*) *

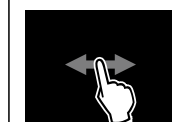


Fig. 50



Fig. 51

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ PartyMode un piederīgās funkcijas ir aktivizētas.
- ▶ Temperatūras indikators kļūst zils.
- ▶ Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

PartyMode deaktivizēšana

PartyMode pēc 24 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt PartyMode:



Fig. 52



Fig. 53

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ PartyMode ir deaktivizēta.
- ▶ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai: Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

HolidayMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat HolidayMode. Aktivizējot HolidayMode, ledusskapja nodalījums tiek iestatīts uz 15 °C. Tādējādi ilgākas prombūtnes laikā jūs ietaupāt enerģiju un nepieļaujat sliktus aromātus un pelējuma veidošanos.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu HolidayMode
Ledusskapja nodalījums atdziest līdz 15 °C.
EasyFresh atdziest līdz 15 °C.
Saldētavas nodalījumā saglabājas iestatītā temperatūra.
PartyMode ir deaktivizēta.
SuperCool ir deaktivizēta.
PowerCool ir deaktivizēta.

HolidayMode aktivizēšana

- ▶ Pilnīgi iztukšojiet ledusskapja nodalījumu.
- ▶ Pilnīgi iztukšojiet EasyFresh.

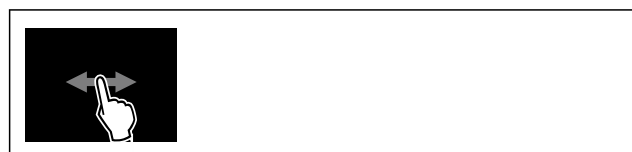


Fig. 54



Fig. 55

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ HolidayMode ir aktivizēta.
- ▶ Temperatūras indikators kļūst zils un rāda simbolu HolidayMode.

HolidayMode deaktivizēšana



Fig. 56

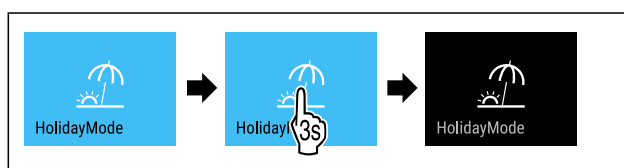


Fig. 57

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ HolidayMode ir deaktivizēta.
- ▶ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienas reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot funkciju SabbathMode deaktivizēšana ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
IceMaker nedarbojas.*
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.




Fig. 58

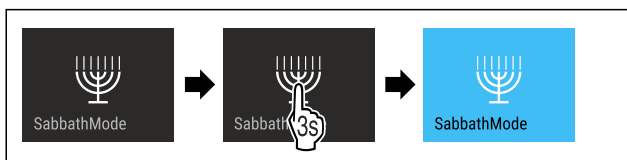


Fig. 59

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir aktivizēta.
- Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

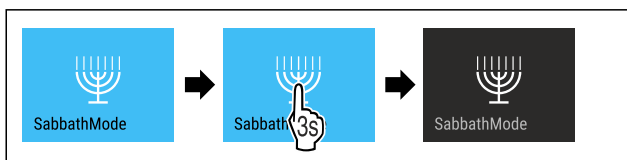


Fig. 60

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- SabbathMode ir deaktivizēta.



EnergySaver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

Temperatūras zona	Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodalījumā)	Temperatūra ar aktīvu EnergySaver
5 °C Ledusskapja nodalījums	4 °C	7 °C
-18 °C Saldētavas nodalījums	-18 °C	-16 °C

Temperatūra

EnergySaver aktivizēšana



Fig. 61

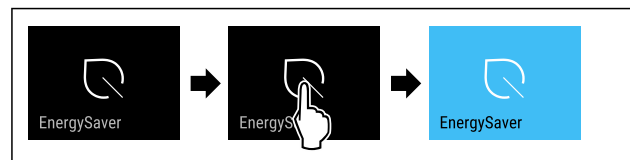


Fig. 62

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

EnergySaver deaktivizēšana



Fig. 63

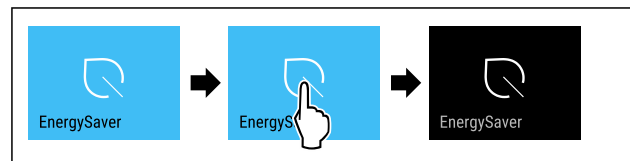


Fig. 64

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts.



IceMaker / MaxIce *

Ar funkciju IceMaker jūs aktivizējat vai deaktivizējat ledus gabaliņu sagatavošanu. Ar funkciju MaxIce jūs palielināt IceMaker sagatavoto ledus gabaliņu daudzumu. MaxIce tiek automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt MaxIce: (skat. MaxIce deaktivizēšana)

Papildu informācija par ledus gabaliņu daudzumiem:	(skat. 10.1 Tehniskie rādītāji)
Papildinformācija par IceMaker ūdens padevi:	(skat. IceMaker ūdens padeve*)

Papildu informācija par (skat. TubeClean *)
IceMaker cauruļvadu tīrīšanu:

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

Ja jūs aktivizējat funkciju VarioTemp, IceMaker tiek automātiski deaktivizēta. (skat. VarioTemp*) *

IceMaker aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ūdens padeve pa nekustīgu ūdens pieslēgumu ir izveidota. Skatiet montāžas instrukciju.*
- ☐ IceMaker ir palaists. (skat. 8.9 IceMaker*)
- ☐ Ūdens tvertne ir uzpildīta. (skat. 8.9.1 Ūdens tvertnes piepildīšana*) *



Fig. 65

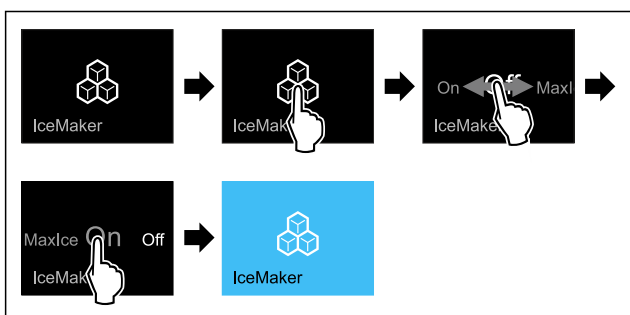


Fig. 66

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

► Aktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

► IceMaker ir aktivizēta. Līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai ar IceMaker var paiet 24 stundas.

IceMaker aktivizēšana ar MaxIce

Ja iepriekš vēl neesat aktivizējis funkciju IceMaker, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ūdens padeve pa nekustīgu ūdens pieslēgumu ir izveidota. Skatiet montāžas instrukciju.*
- ☐ IceMaker ir palaists. (skat. 8.9 IceMaker*)
- ☐ Ūdens tvertne ir uzpildīta. (skat. 8.9.1 Ūdens tvertnes piepildīšana*) *



Fig. 67

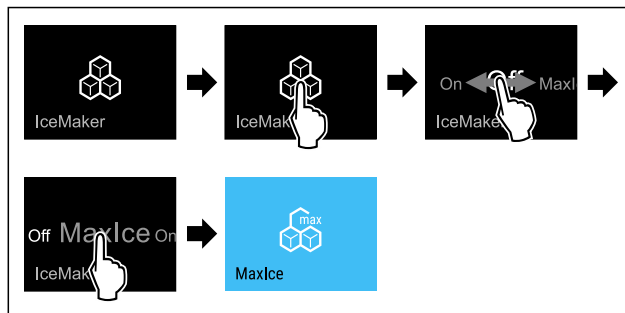


Fig. 68

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

► Aktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

► IceMaker ar MaxIce ir aktivizēta.

Pārslēgšanās starp IceMaker un MaxIce

Ja esat aktivizējis IceMaker un vēlaties pārslēgties uz MaxIce:



Fig. 69

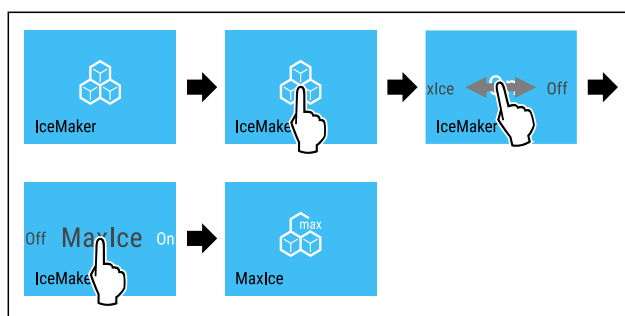


Fig. 70

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

► IceMaker ar MaxIce ir aktivizēta.

Ja esat aktivizējis MaxIce un vēlaties pārslēgties uz IceMaker:

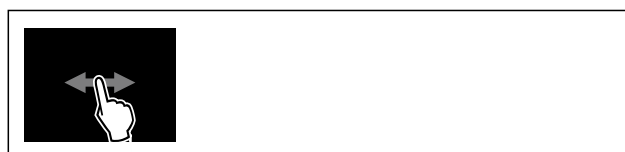


Fig. 71

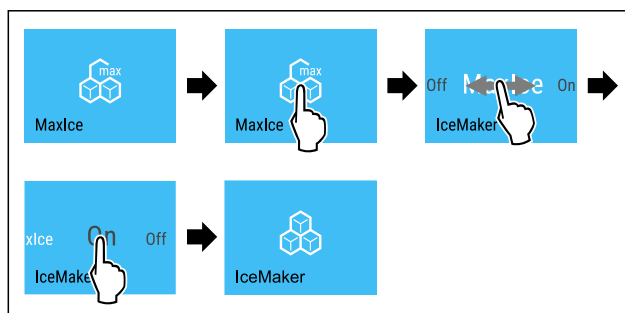


Fig. 72

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

► IceMaker ir aktivizēta.

► MaxIce ir deaktivizēta.

IceMaker un MaxIce deaktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ūdens tvertne ir iztukšota. (skat. 8.9 IceMaker*) *



Fig. 73

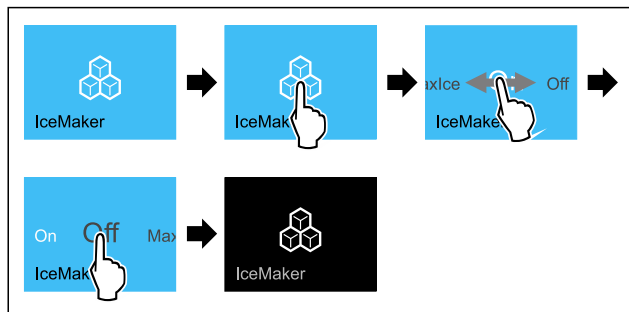


Fig. 74 Ilustratīvs attēlojums ar aktīvu funkciju IceMaker

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- vai-
- Deaktivizējiet ar SmartDevice lietotni.
- IceMaker un MaxIce ir deaktivizētas.
- Kārtējā ledus gabaliņu sagatavošana tiek pabeigta.
- IceMaker automātiski izslēdzas.

MaxIce deaktivizēšana

- Aktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker aktivizēšana)
- MaxIce ir deaktivizēta.
- IceMaker ir aktivizēta.
- IceMaker un MaxIce deaktivizēšana: (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)

5 IceMaker ūdens padeve*

Ar šo funkciju jūs iestatāt ūdens padevi. Ūdens padeve regulē ūdens pieplūdes daudzumu. Varat mainīt ūdens padevi, ja tā neatbilst ūdens spiedienam un izvadāmo ledus gabaliņu lielumam.

Ūdens padeves sākotnēji iestatītā vērtība piegādes brīdī ir 4. Varat izvēlēties vērtību no 1 (mazākais padeves apjoms) līdz 8 (lielākais padeves apjoms).

Ūdens padeves iestatīšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ IceMaker ir palaists. (skat. 4.2 IceMaker lietošanas sākšana*) *
- ❑ IceMaker ir aktivizēts. (skat. IceMaker / MaxIce *) *



Fig. 75

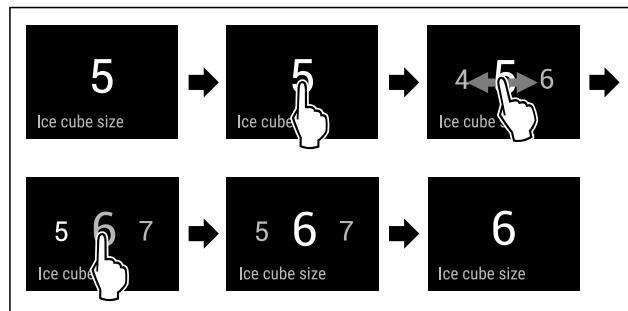


Fig. 76 Ilustratīvs attēls: pārslēgšanās no vērtības 5 uz vērtību 6.

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ūdens padeve ir iestatīta.



TubeClean *

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat režīmu TubeClean. Ja aktivizējat režīmu TubeClean, tad tiek iztīrīti IceMaker cauruļvadi.

TubeClean aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ IceMaker ir sagatavots tīrīšanai. (skat. 9.9.7 IceMaker tīrīšana*)
- ❑ Ir sagatavota tukša tvertne ar 1,5 l tilpumu un 10 cm maksimālo augstumu.
- Ievietojiet tvertni atvilktnē zem IceMaker.



Fig. 77

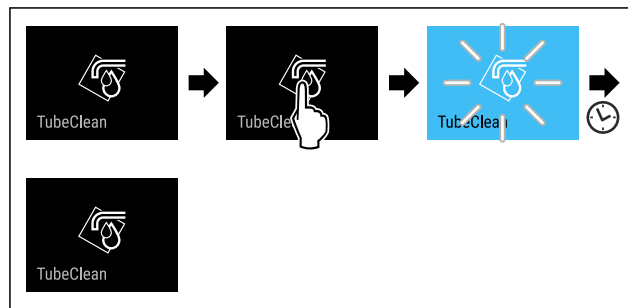


Fig. 78

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- TubeClean ir aktivizēta.
- Tīrīšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz tīrīšanas cikls tiek automātiski pabeigts pēc 60 minūtēm.
- Kad tīrīšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

TubeClean deaktivizēšana

Funkcija TubeClean tiek automātiski deaktivizēta pēc 60 minūtēm. Taču jūs varat arī jebkurā tīrīšanas cikla norises laikā deaktivizēt funkciju TubeClean:

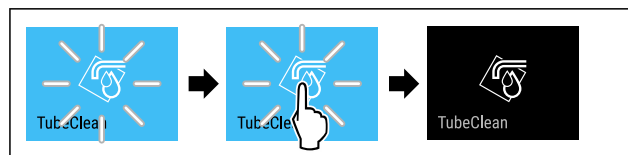


Fig. 79

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- TubeClean ir deaktivizēta: tīrīšanas cikls tiek pārtraukts.
- Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.



CleaningMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat CleaningMode. CleaningMode nodrošina ierīces ērtu tīrīšanu.

Šis iestatījums attiecas uz ledusskapja nodalījumu.

Lietojums:

- Notīriet ledusskapja nodalījumu. (skat. 9.9 Ierīces tīrīšana)

Ierīces stāvoklis ar aktīvu CleaningMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.
Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.
Iekšējais apgaismojums ir aktivizēts.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus. Neatskan neviens skaņas signāls.

Ierīces stāvoklis

CleaningMode aktivizēšana




Fig. 80



Fig. 81

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- CleaningMode ir aktivizēta.
- Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.

CleaningMode deaktivizēšana

CleaningMode pēc 60 minūtēm tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt CleaningMode:



Fig. 82

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- CleaningMode ir deaktivizēta.
- Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana




Fig. 83

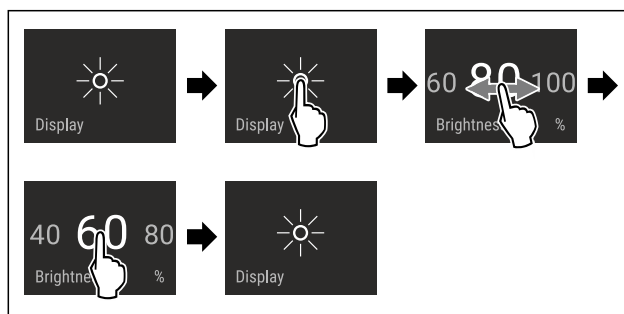


Fig. 84 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Spilgtums ir iestatīts.



Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana



Fig. 85

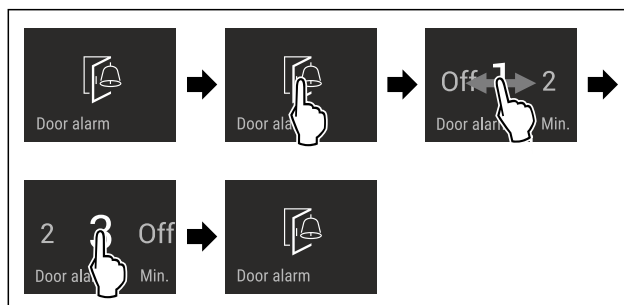


Fig. 86 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla maiņšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 88

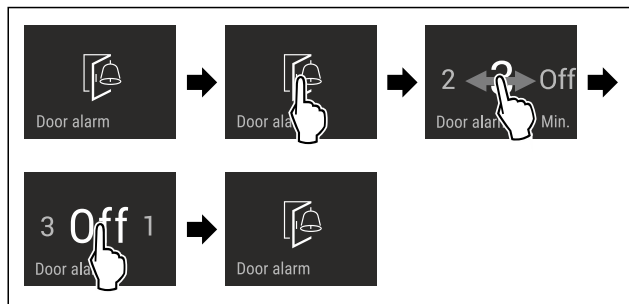


Fig. 89

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.



Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.



Fig. 90



Fig. 91

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana




Fig. 92

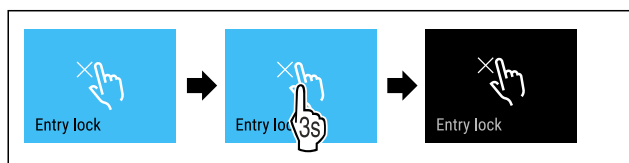


Fig. 93

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.



Valoda

Ar šo funkciju jūs iestatāt rādījuma valodu.

Jūs varat iestatīt šādas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Spāņu
- Itāļu
- Nīderlandiešu
- Čehu
- Poļu
- Portugāļu
- Bulgāru
- Krievu
- Ķīniešu

Valodas iestatīšana



Fig. 94

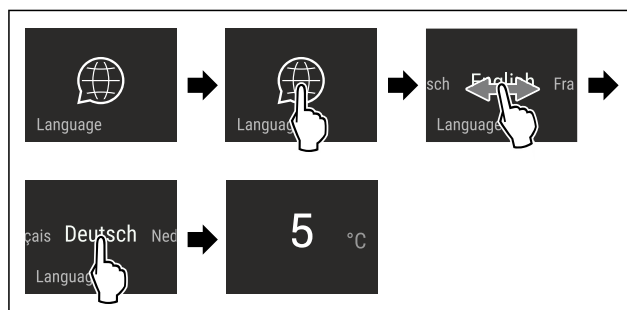


Fig. 95 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no valodas un temperatūras

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Valoda ir iestatīta.
- Rādījums atgriežas uz statusa rādījumu.



Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 96



Fig. 97

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ekrānā redzama ierīces informācija.



Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 98



Fig. 99

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ekrānā redzama programmatūras versija.

Atgādinājums

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat atgādinājumus. Funkcija piegādes brīdī ir aktivizēta.

Ja funkcija ir aktivizēta, tad parādās šādi atgādinājumi:

- FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa (skat. FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa)

Atgādinājuma aktivizēšana




Fig. 100

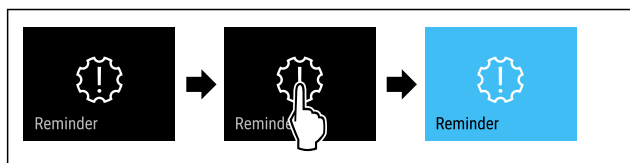


Fig. 101

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir aktivizēts.

Atgādinājuma deaktivizēšana



Fig. 102

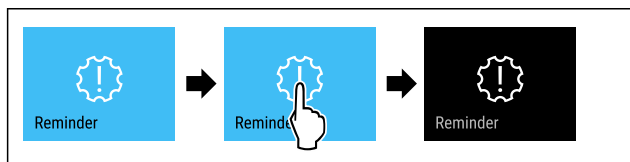


Fig. 103

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Atgādinājums ir deaktivizēts.

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "Demo", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana



Fig. 104

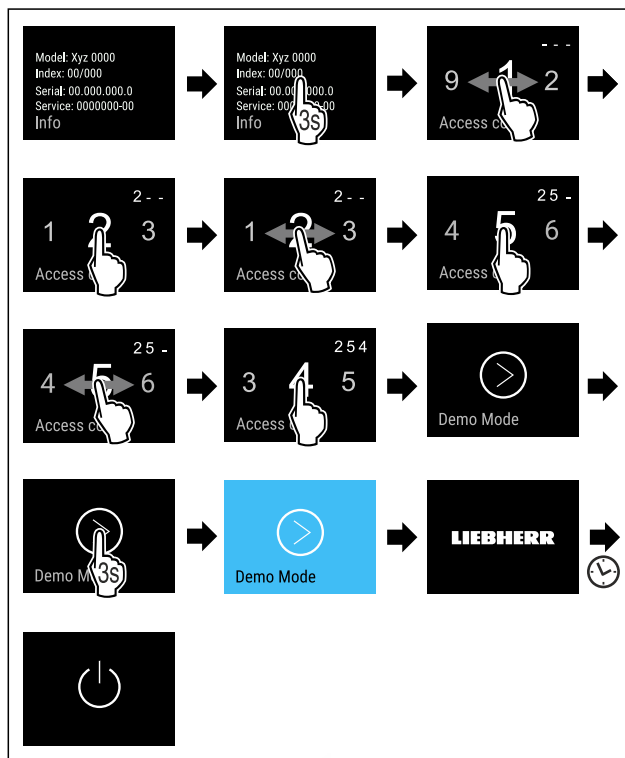


Fig. 105

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
- Ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- Statusa rādījumā parādās "DEMO".

Demonstrācijas režīma deaktivizēšana



Fig. 106

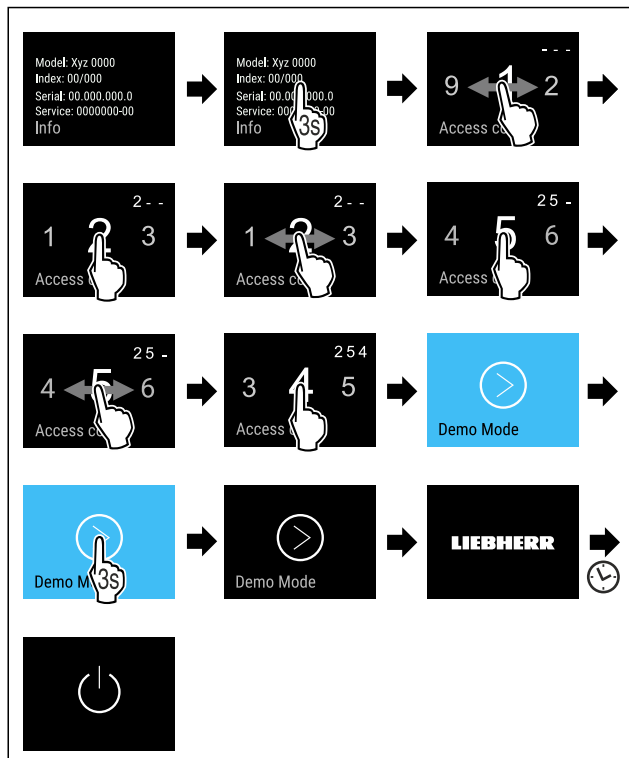


Fig. 107

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▶ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▶ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.



Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Atiestates izpilde



Fig. 108

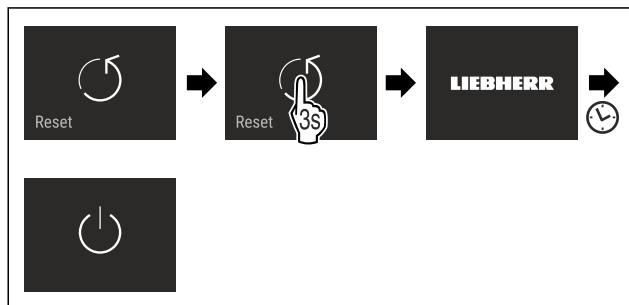


Fig. 109

- ▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▶ Ierīce ir atiestatīta.
- ▶ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

7.3 Ziņojumi

Ir divas ziņojumu kategorijas:

Kategorija	Nozīme
Brīdinājums	Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss)
Atgādinājums	Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.

7.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Displejā parādās brīdinājums sarkanā krāsā.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 Durvju trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Veiciet darbības soļus. (skat. Durvju trauksmes signāls)
 Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra ir palielinājusies strāvas padeves pārtraukuma dēļ.	
 Temperatūras trauksmes signāls	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.	Veiciet darbības soļus. (skat. Temperatūras trauksmes signāls)
 Kļūda	Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.	Veiciet darbības soļus. (skat. Kļūda)
 WLAN kļūda	Ziņojums parādās, ja ierīce nav spējusi savienoties ar WLAN. (skat. WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana) Ziņojums parādās tikai sākotnējās iestatīšanas brīdī.	Veiciet darbības soļus. (skat. WLAN kļūda)

7.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

Durvju trauksmes signāls

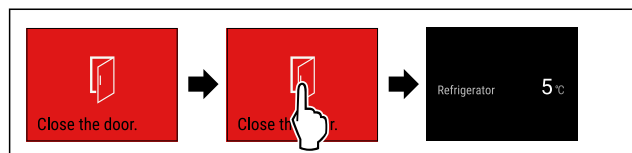


Fig. 110 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

- ▶ Aizveriet durvis.

- ▶ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- ▶ Ierīce dzesējas spēcīgāk, kā rezultātā displejā parādītā temperatūra var būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.
- ▶ Ierīces trokšņi var būt skaļāki.

Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce automātiski atdziest līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai, pat ja jūs neesat apstiprinājis ziņojumu. Taču, lai ziņojums pazustu no displeja, jums tas jāapstiprina.

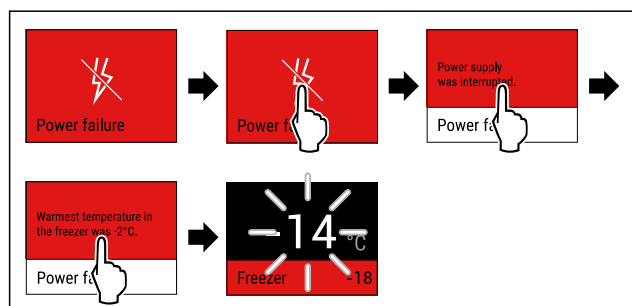


Fig. 111 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- ▶ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9°C : Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9°C :
- ▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Temperatūras trauksmes signāls

Temperatūras starpību cēlonis var būt:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
- Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
- Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
- Ierīce ir bojāta.
- ▶ Novērsiet cēloni.
- ▶ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai mērķa temperatūrai.

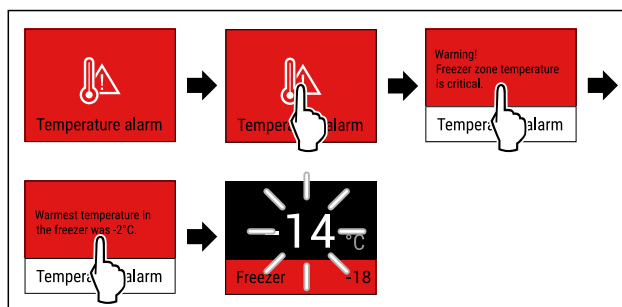


Fig. 112 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
- ▶ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9°C : Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9°C :
- ▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Kļūda

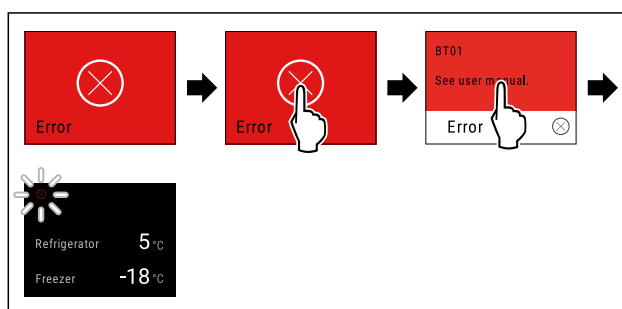


Fig. 113 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Parāda kļūdas kodu.
- ▶ Pierakstiet kļūdas kodu.
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- ▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

WLAN kļūda

- ▶ Pārbaudiet WLAN savienojumu.
- ▶ Savienojiet ierīci atkārtoti ar WLAN. (skat. WLAN)

7.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums dzeltenā krāsā.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Varat deaktivizēt šādus atgādinājumus (skat. Atgādinājuma deaktivizēšana):

- FreshAir aktivās ogles filtra nomaiņa

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 Water tank * Ūdens tvertnes piepildīšana*	Ziņojums parādās, ja ir aktivizēta IceMaker, taču ūdens tvertnē nav pietiekams ūdens daudzums.*	Veiciet darbības soļus. (skat. Ūdens tvertnes piepildīšana*) *

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 Ūdens pieslēguma pārbaude*	Ziņojums parādās, ja ir aktivizēta IceMaker, taču IceMaker netiek apgādāta ar ūdeni, izmantojot fiksēto ūdens pieslēgumu.*	Veiciet darbības soļus. (skat. Ūdens pieslēguma pārbaude*) *
 IceMaker atvilktnes iebīdīšana*	Ziņojums parādās, ja ir aktivizēta IceMaker, taču IceMaker atvilktnē ir atvērta.*	Veiciet darbības soļus. (skat. IceMaker atvilktnes iebīdīšana*) *
 FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa	Ziņojums parādās, kad jānomaina FreshAir aktīvās ogles filtrs.	Veiciet darbības soļus. (skat. FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa)

7.3.4 Atgādinājumu aizvēršana

Ūdens tvertnes piepildīšana*

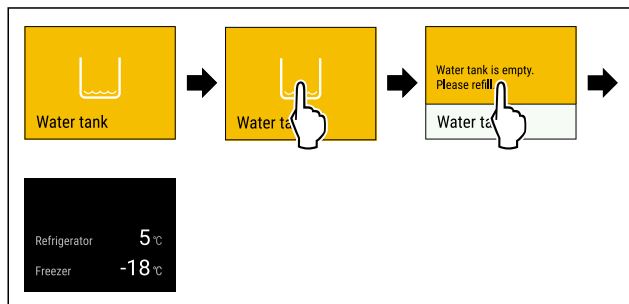


Fig. 114 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Piepildiet ūdens tvertni.

-vai-

- Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker / MaxIce *)

- Kad ūdens tvertne ir piepildīta un IceMaker ir aktivizēta: IceMaker ražo ledus gabaliņus.

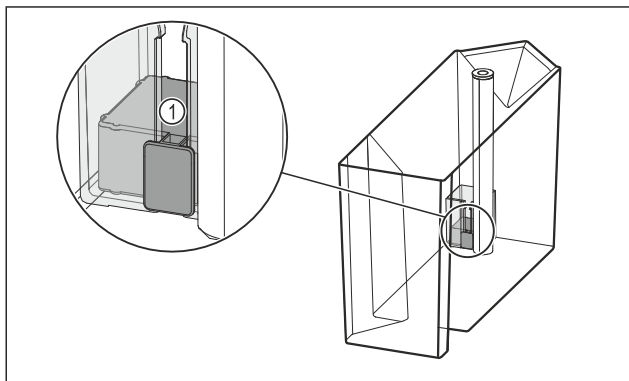


Fig. 115

Ja esat piepildījis ūdens tvertni, un atgādinājums joprojām pastāv:

- Pārbaudiet, vai pludiņš Fig. 115 (1) nav iestrēdzis. Ja pludiņš ir iestrēdzis:

- Iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pārvietojiet pludiņu ar tievu palīglīdzekli, piem., vates kociņu. Ja esat pārbaudījis pludiņu, un atgādinājums joprojām pastāv:
- Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Ūdens pieslēguma pārbaude*

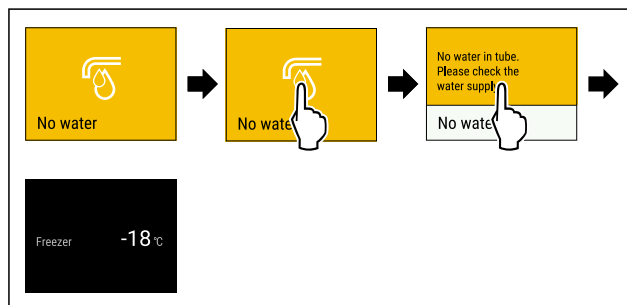


Fig. 116 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Pārbaudiet ūdens pieslēgumu.

-vai-

- Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)

Kad ūdens pieslēgums ir pārbaudīts un IceMaker ir aktivizēta:

- Iztīriet IceMaker. (skat. 9.9.7 IceMaker tīrīšana*)
- IceMaker ražo ledus gabaliņus.

IceMaker atvilktnes iebīdīšana*

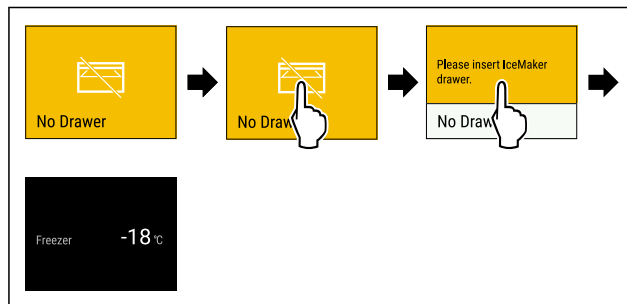


Fig. 117 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Iebīdīiet IceMaker atvilktni.

-vai-

- Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker / MaxIce *)

- Kad IceMaker atvilktnē ir iebīdīta un IceMaker ir aktivizēta: IceMaker ražo ledus gabaliņus.

FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa

Liebherr iesaka: Nomainiet FreshAir aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

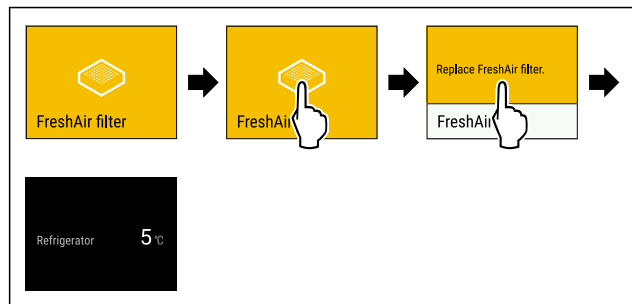


Fig. 118 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
- Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- Nomainiet aktīvās ogles filtru. (skat. 9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs)
- Aktīvās ogles filtrs nodrošina optimālu gaisa kvalitāti ledusskapī.
- Atgādinājums atkārtoti parādās pēc 6 mēnešiem.

Ja vairs nevēlaties saņemt atgādinājumu, tad jūs varat deaktivizēt atgādinājumu. (skat. Atgādinājuma deaktivizēšana)

8 Aprīkojums

8.1 Durvju plaukts

Durvju plaukti ir piemēroti dzērienu un pārtikas produktu glabāšanai. Jūs varat pārvietot durvju plauktus individuāli lietošanai un tīrīšanai. Taču Liebherr iesaka izmantot durvju plauktus durvīs no rūpnīcas piegādātajā pozīcijā.

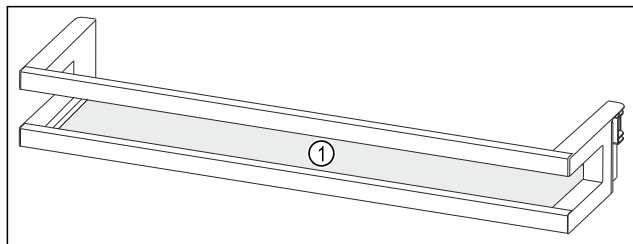


Fig. 119 Durvju plaukta ilustratīvs attēlojums

(1) Plaukts

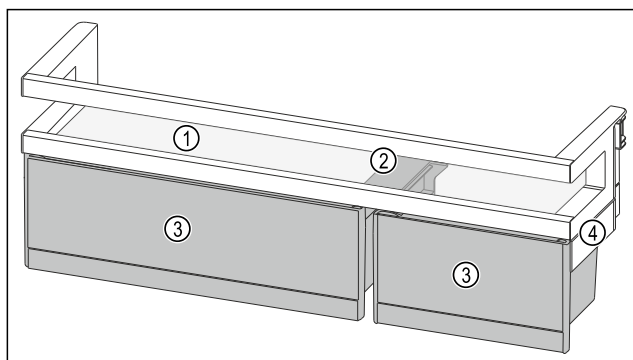


Fig. 120 Durvju plaukta ar VarioBox ilustratīvs attēlojums*

- (1) Plaukts
- (2) VarioBox atbalsta daļa
- (3) VarioBox
- (4) Sāna daļa

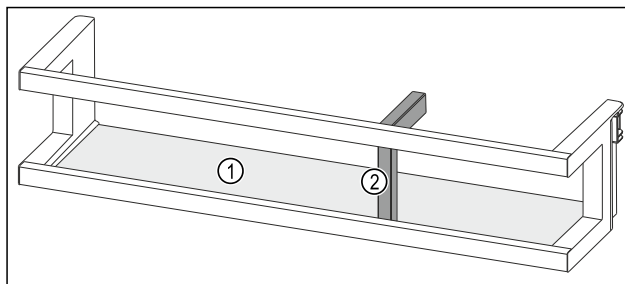


Fig. 121 Durvju plauka ar pudeļu turētāju ilustratīvs attēlojums

(1) Plaukts

(2) Pudeļu turētājs

Turpmākā tabula rāda piemērus, ko jūs varat glabāt attiecīgajā durvju plauktā. Turklāt jums nevajadzētu pārsniegt durvju maksimālo noslodzes svaru.

Durvju plaukts	Pārtikas produkti
Durvju plaukts (skat. Fig. 119)	Sviests, siers, konservi, tūbiņas
Durvju plaukts ar pudeļu turētāju (skat. Fig. 121)	Pudeles Ar dažādiem pudeļu turētājiem jūs nostiprināt pudeles durvju plauktā.
Durvju plaukts ar VarioBox (skat. Fig. 120) *	Neliela izmēra pārtikas produkti*

8.1.1 VarioBox izņemšana*

Jūs varat izmantot tikai vienu vai abas VarioBox. Ja durvju plauktā zem durvju plaukta ar VarioBox vēlaties novietot īpaši augstas pudeles, tad varat izņemt vienu vai abas VarioBox.

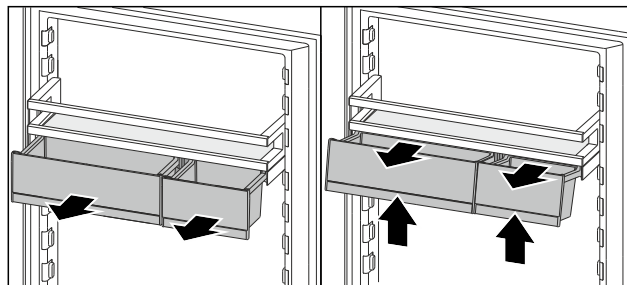


Fig. 122

- Izvelciet ārā VarioBox līdz galam.
- Paceliet VarioBox priekšpusē.
- Izņemiet VarioBox virzienā uz priekšu.

8.1.2 Durvju plaukta izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- VarioBox ir izņemtas. (skat. 8.1.1 VarioBox izņemšana*) *

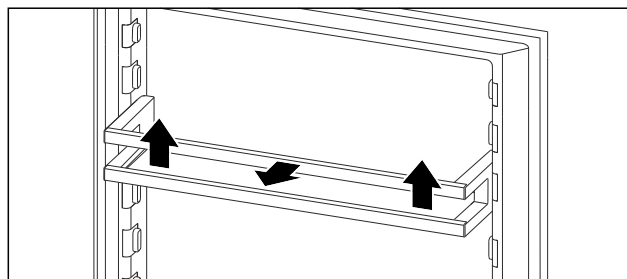


Fig. 123 Ilustratīvs attēlojums

- Pabīdīet durvju plauktu uz augšu.
- Pavelciet durvju plauktu uz priekšu.

Aprikojums

8.1.3 Durvju plaukta ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ VarioBox ir izņemtas. (skat. 8.1.1 VarioBox izņemšana*) *

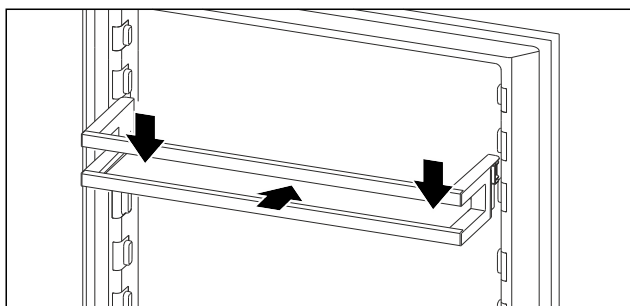


Fig. 124 Ilustratīvs attēlojums

- Iebīdīet durvju plauktu.
- Nospiediet durvju plauktu uz leju.

8.1.4 VarioBox ievietošana*

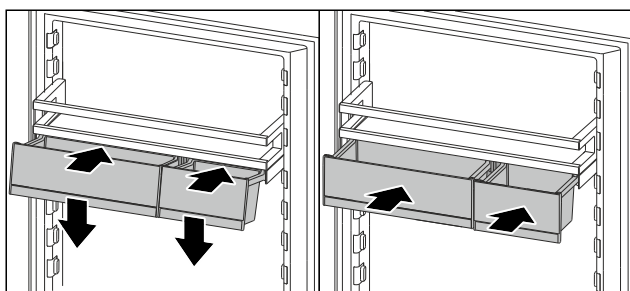


Fig. 125

- Uzlieciet VarioBox slīpi uz durvju plaukta ribas.
- Nolaidiet VarioBox.
- Iebīdīet VarioBox.

8.1.5 VarioBox pārlikšana*

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ VarioBox ir izņemtas. (skat. 8.1.1 VarioBox izņemšana*)
- ❑ Durvju plaukts ir izņemts. (skat. 8.1.2 Durvju plaukta izņemšana)

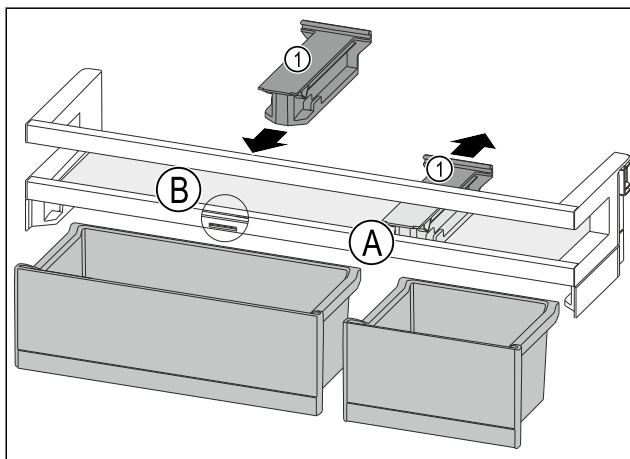


Fig. 126

- Noņemiet atbalsta daļu Fig. 126 (1) pozīcijā Fig. 126 (A) uz aizmuguri.
- Ievietojiet atbalsta daļu Fig. 126 (1) pozīcijā Fig. 126 (B).
- Ievietojiet durvju plauktu. (skat. 8.1.3 Durvju plaukta ievietošana)

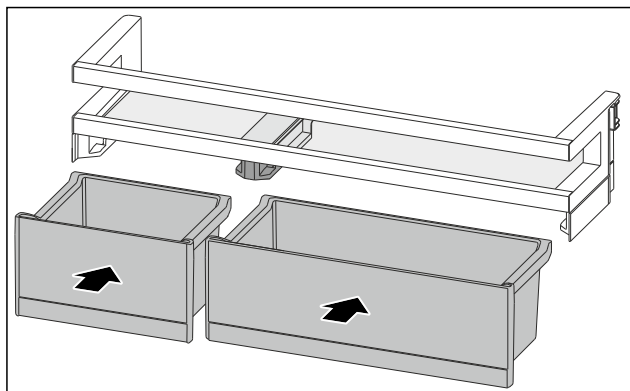


Fig. 127

- Ievietojiet VarioBox samainītajā kārtībā. (skat. Fig. 127)

8.2 Plaukti

8.2.1 Plauktu pārlikšana / izņemšana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilkšanu.

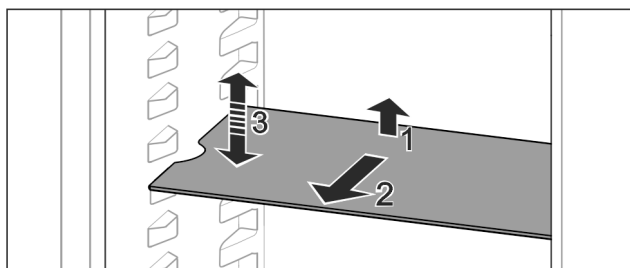


Fig. 128

- Paceliet plauktu un izvelciet uz priekšu.
 - Sānu padziļinājums balsta pozīcijā.
 - Pārlieciet plauktu: paceliet vai nolaidiet jebkurā augstumā un iebīdīet.
- vai-

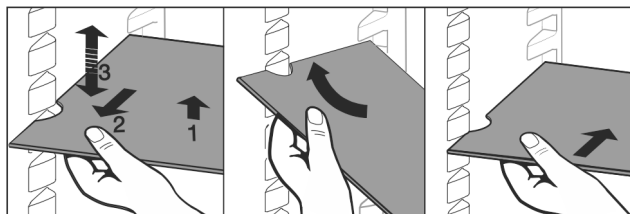


Fig. 129

- Izņemiet plauktu pilnīgi: izvelciet uz priekšu.
 - Atvieglota izņemšana: Novietojiet plauktu slīpi.
 - Ievietojiet plauktu atpakaļ: iebīdīet līdz galam.
 - Drošības slēgi ir vērsti uz leju.
 - Drošības slēgi atrodas aiz priekšējā plaukta.
- Plauktu virs EasyFresh plauktiem arī var izņemt.

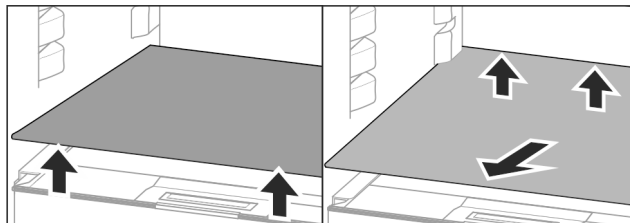


Fig. 130

Plaukta izņemšana:

- Ja ir izņemta IceMaker (skat. 8.9 IceMaker*) :
- Paceliet plauktu priekšā un aizmugurē.*
- Paceliet plauktu priekšā un aizmugurē.*

- Izņemiet uz priekšu.

Nenovietojiet preces uz zem tā esošā nodalījuma vāka!

Plaukta iebīdīšana:

- Pielieciet plauktu slēpi, noliektu uz aizmuguri lejā.
- Drošības slēgi ir vērsti uz leju.
- Iebīdiet un nolieciet plauktu.

8.2.2 Plauktu izjaukšana*

Ja nepieciešams tīrīt plauktus, tos var izjaukt.

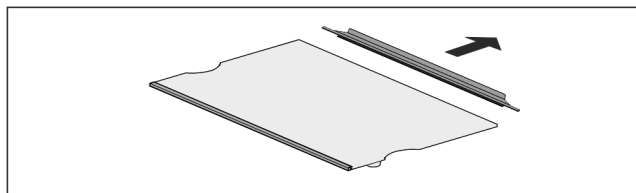


Fig. 131

- Izjauciet plauktu.

8.3 Dalāmais plaukts

8.3.1 Dalāmā plaukta izmantošana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilkšanu.

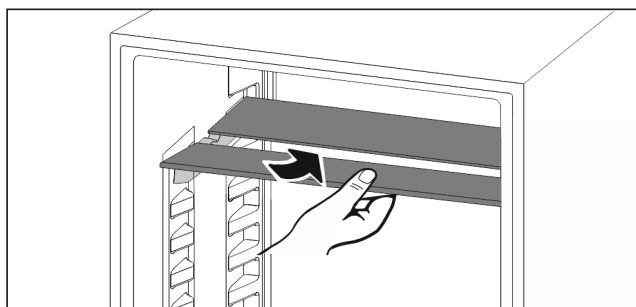


Fig. 132

- Pabīdiet apakšā dalāmo plauktu, kā parādīts attēlā.

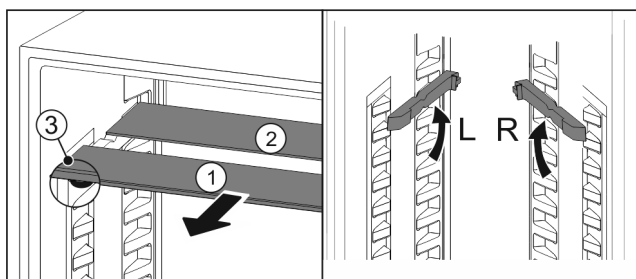


Fig. 133

Pārvietošana augstumā:

- Izvelciet stikla paneļus pa vienam uz priekšu Fig. 133 (1).
- Izvelciet sliedes no fiksatora un nofiksējiet vajadzīgajā augstumā.
- Secīgi iebīdiet stikla paneļus.
- Lēzenie drošības slēgi priekšā, tieši aiz sliedes.
- Augstie drošības slēgi aizmugurē.

Abu plauktu izmantošana:

- Satveriet ar vienu roku apakšējo stikla paneli un pavelciet uz priekšu.
- Stikla panelis Fig. 133 (1) ar dekoratīvo uzliku atrodas priekšā.
- Apturi Fig. 133 (3) ir vērsti uz leju.

8.4 VarioSafe

VarioSafe nodrošina vietu ledusskapja nodalījumā, piem., maziem pārtikas produktiem, iepakojumiem, tūbiņām un glāzēm.

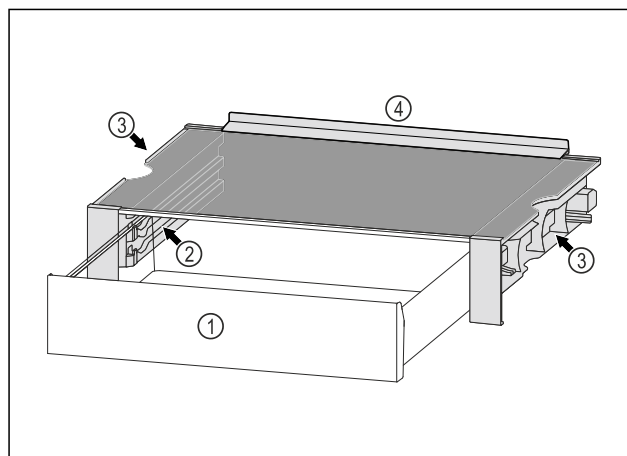


Fig. 134

- (1) VarioSafe atvilktnē *
- (2) Sānu sienas ar ribām paredzētas VarioSafe atvilktnē *
- (3) Padziļinājumi pie kreisās un labās sānu sienas *
- (4) Atdures mala *

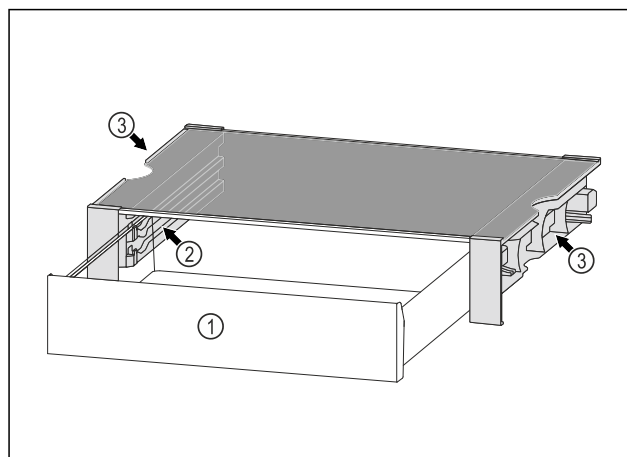


Fig. 135

- (1) VarioSafe atvilktnē *
- (2) Sānu sienas ar ribām paredzētas VarioSafe atvilktnē *
- (3) Padziļinājumi pie kreisās un labās sānu sienas *

8.4.1 VarioSafe ievietošana

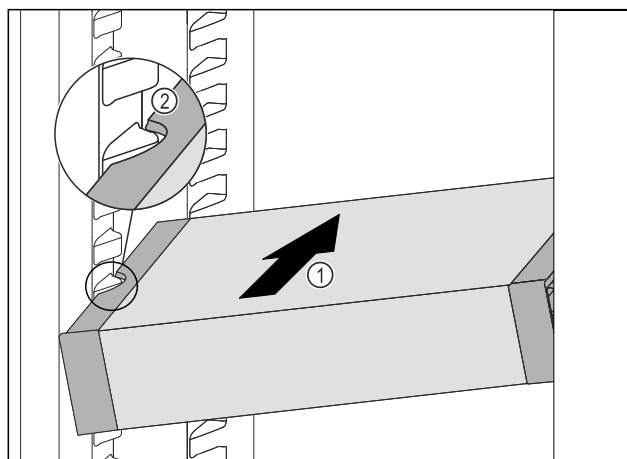


Fig. 136

- Iebīdiet VarioSafe slīpi ledusskapja nodalījumā Fig. 136 (1), līdz VarioSafe sānu padziļinājumi Fig. 136 (2) atrodas tvertnes ribas augstumā ledusskapja nodalījumā.

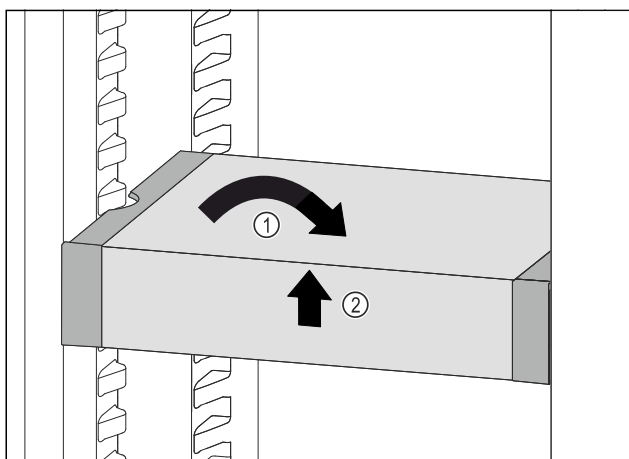


Fig. 137

- Novietojiet taisni VarioSafe. Fig. 137 (1)
- Paceliet priekšā VarioSafe. Fig. 137 (2)

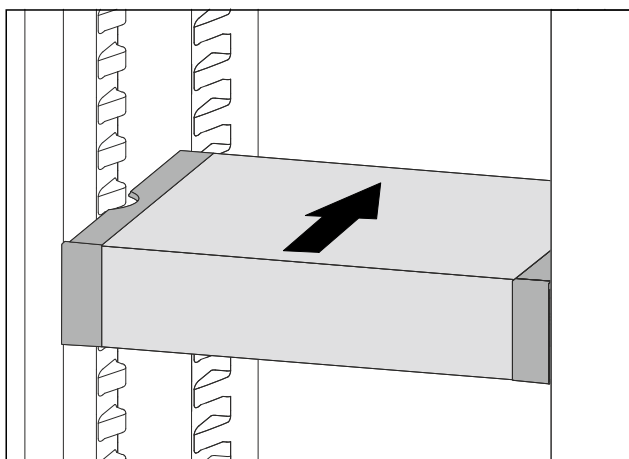


Fig. 138

- Paceliet VarioSafe uz priekšu.
- Iebīdiet VarioSafe uz aizmuguri.
- Nolaidiet VarioSafe.
- VarioSafe priekšā dzirdami nofiksējas.
- VarioSafe ir ievietots.

8.4.2 VarioSafe pārvietošana

Jūs varat VarioSafe pārvietot kā vienu veselu elementu ledusskapja nodalījumā.

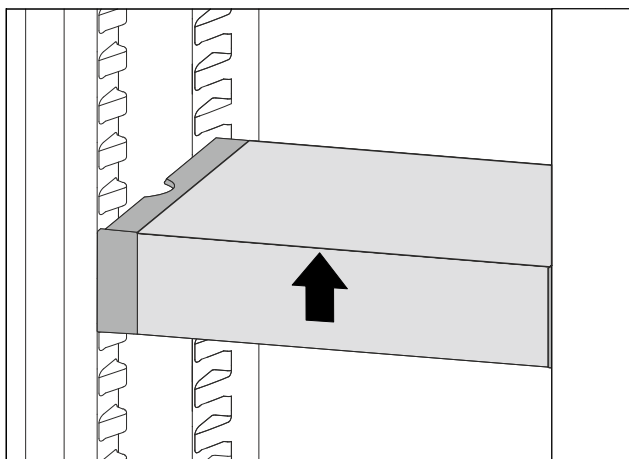


Fig. 139

- Paceliet priekšā VarioSafe.

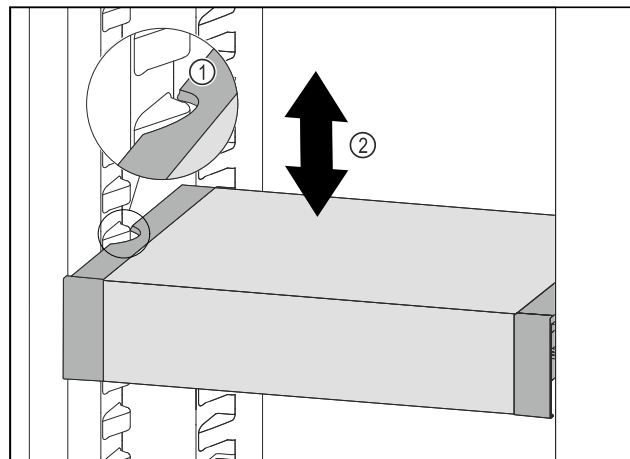


Fig. 140

- Pavelciet VarioSafe uz priekšu, līdz VarioSafe sānu padziļinājumi atrodas tvertnes ribas augstumā ledusskapja nodalījumā. Fig. 140 (1)
- Pārvietojiet VarioSafe ledusskapja nodalījumā uz augšu vai uz leju, līdz ir sasniegts vajadzīgais augstums. Fig. 140 (2)

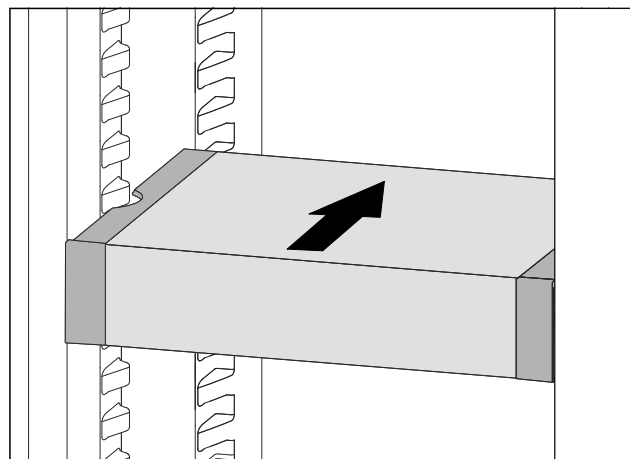


Fig. 141

- Paceliet priekšā VarioSafe.
- Iebīdiet VarioSafe uz aizmuguri.
- VarioSafe priekšā dzirdami nofiksējas.
- VarioSafe ir pārvietots augstumā.

8.4.3 VarioSafe atvilktnes pārvietošana

Jūs varat ievietot VarioSafe atvilktni divos dažādos augstumos. Ja vēlaties VarioSafe atvilktnē uzglabāt augstākus pārtikas produktus, tad iebīdiet VarioSafe atvilktni uz apakšējās ribas. Ja vēlaties VarioSafe atvilktnē uzglabāt zemākus pārtikas produktus, tad iebīdiet VarioSafe atvilktni uz augšējās ribas.

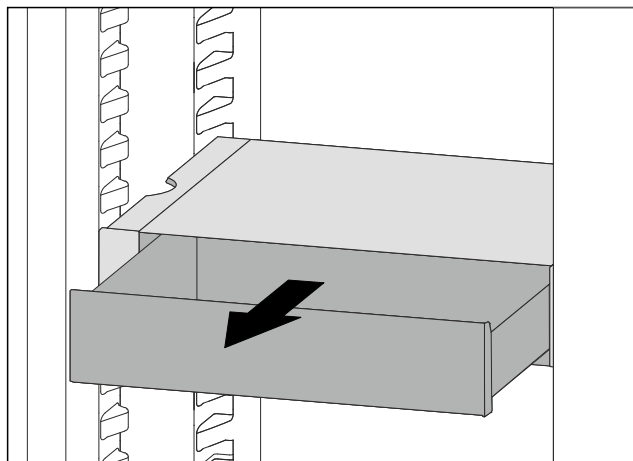


Fig. 142

- Izvelciet VarioSafe atvilktni līdz galam.
- Paceliet VarioSafe atvilktni priekšā.
- Izņemiet VarioSafe atvilktni uz priekšu.

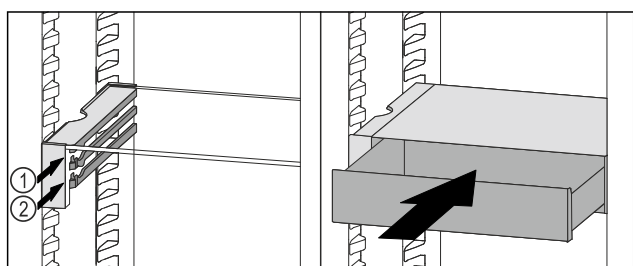


Fig. 143

- Paceliet VarioSafe atvilktni priekšā.
- Uzlieciet VarioSafe atvilktni aiz aizzurēm uz vajadzīgās ribas Fig. 143 (1) vai Fig. 143 (2).
- VarioSafe atvilktnē ir pārvietota augstumā.

8.4.4 VarioSafe izņemšana

VarioSafe varat izņemt kā vienu veselu elementu.

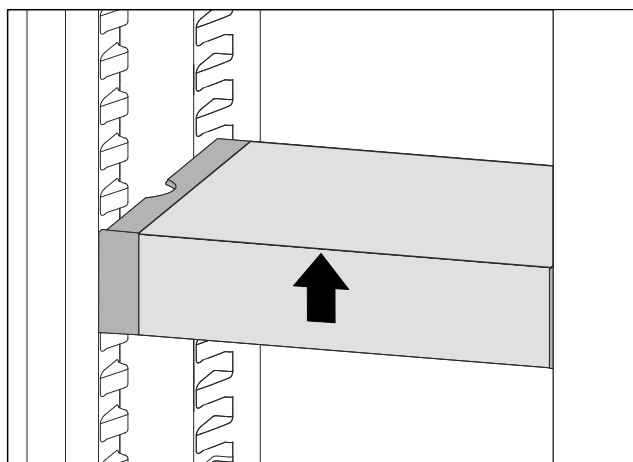


Fig. 144

- Paceliet priekšā VarioSafe.

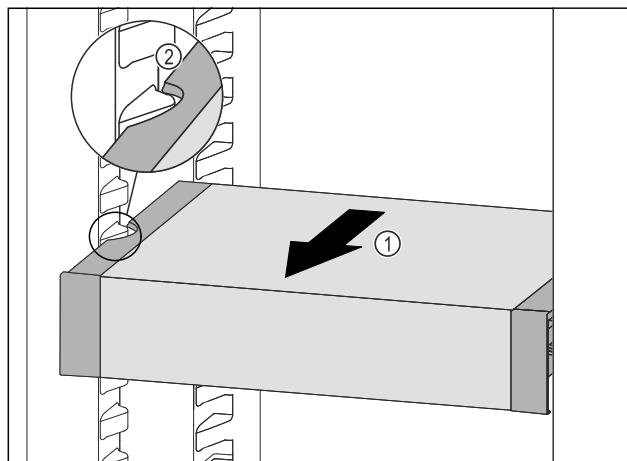


Fig. 145

- Pavelciet VarioSafe uz priekšu Fig. 145 (1), līdz VarioSafe sānu padziļinājumi ledusskapja nodalījumā atrodas tvertnes ribas augstumā. Fig. 145 (2)

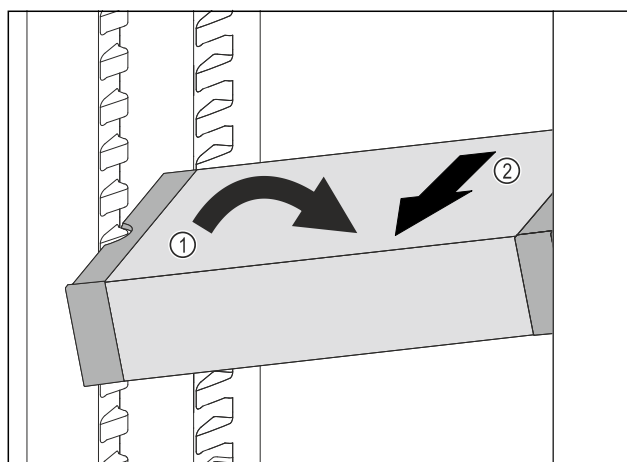


Fig. 146

- Novietojiet VarioSafe slīpi ledusskapja nodalījumā. Fig. 146 (1)
- Izņemiet VarioSafe uz priekšu. Fig. 146 (2)
- VarioSafe ir izņemts.

8.4.5 VarioSafe izjaukšana

Jūs varat izjaukt VarioSafe pa tās sastāvdaļām, ja vēlaties notīrīt VarioSafe vai uzstādīt vai demontēt rezerves daļas.

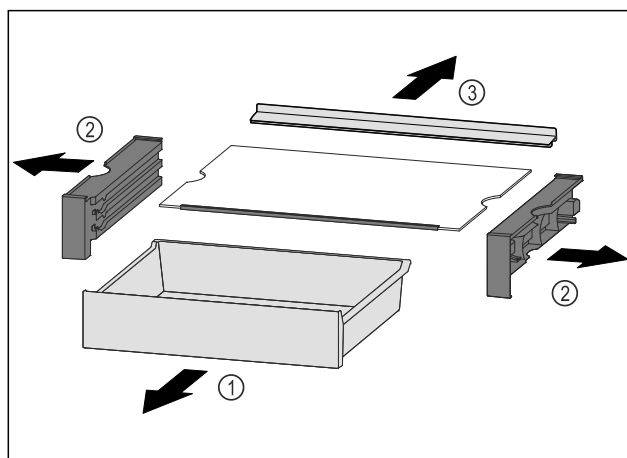


Fig. 147*

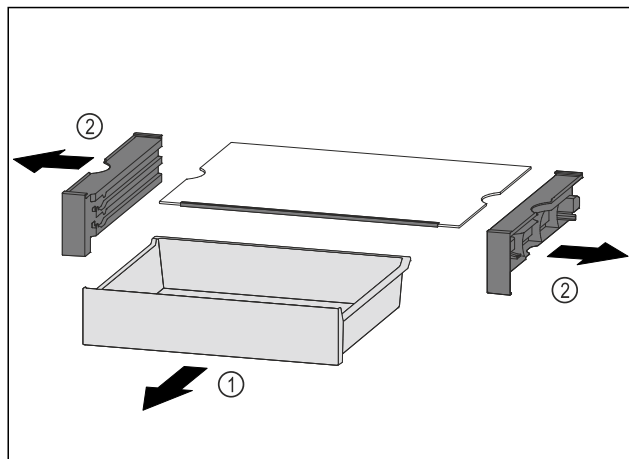


Fig. 148 *

- Izņemiet VarioSafe kā vienu veselu elementu. (skat. 8.4.4 VarioSafe izņemšana)
- Izjauciet VarioSafe saskaņā ar attēlu.

8.5 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietu VarioSpace.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.

- Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē.
- Turiet vienmēr brīvas ventilatora gaisa spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē.

8.5.1 Atvilktnes uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta

Atvilktnes pārvietošanas tieši pa ierīces pamatni vai stikla plauktu. Tai nav sliekšņa.

Izņemot atvilktnes, tām apakšā esošos stikla plauktus varat izmantot kā novietošanas virsmas.

Atvilktnes izņemšana

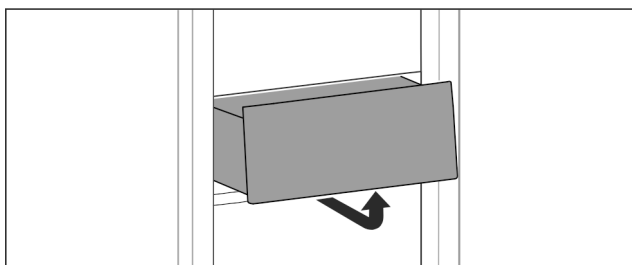


Fig. 149

- Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

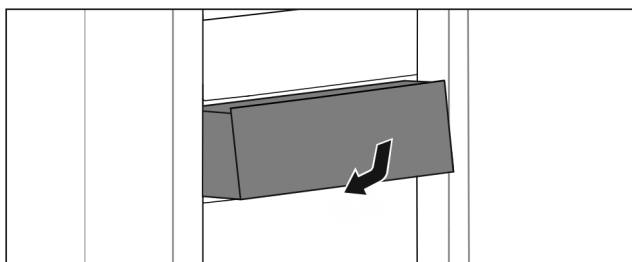


Fig. 150

- Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

8.5.2 Atvilktnes uz vadsliedēm

Atvilktnes izņemšana

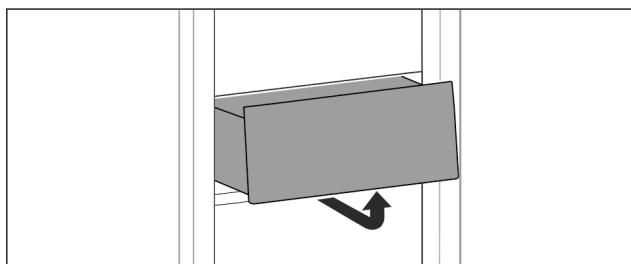


Fig. 151

- Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

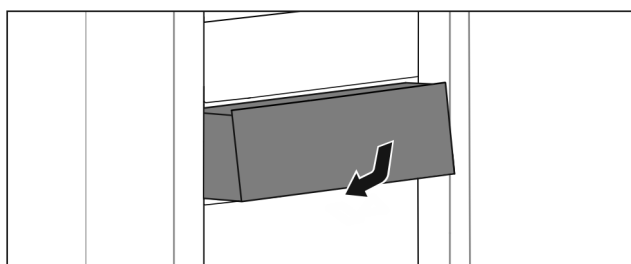


Fig. 152

- Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

8.5.3 Atvilktnes uz teleskopiskajām sliekšņiem

Atvilktnes pārvietošanas ar izvelkamām sliekšņiem (teleskopiskajām sliekšņiem). Ir pilnībā izvelkamas un daļēji izvelkamas teleskopiskās sliekšņi. Pilnībā izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izņemt no ierīces. Daļēji izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izvilkt no ierīces. Kāda sistēma tiek izmantota jūsu ierīcē, ir atkarīgs no ierīces veida.

Pilnībā izvelkama*

Pilnībā izvelkamu iespēju atpazīsit pēc spailēm, kas vienmēr atrodas pie sliekšņa aizmugures kreisajā un labajā pusē.

Atvilktnes izņemšana

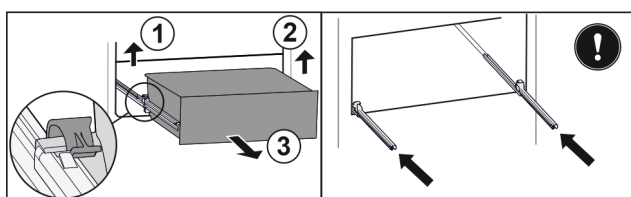


Fig. 153

- Izvelciet atvilktni līdz galam.
- Paceliet kreiso spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni kreisajā pusē uz priekšu. Fig. 153 (1)
- Paceliet labo spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni labajā pusē uz priekšu. Fig. 153 (2)
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. Fig. 153 (3)
- Iebīdīet sliekšņus.

Atvilktnes ievietošana

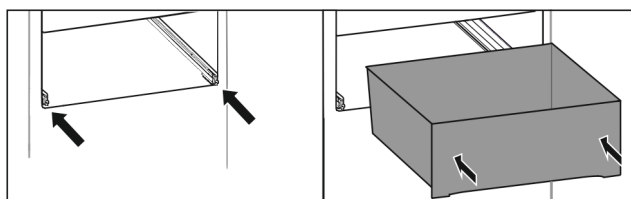


Fig. 154

- Iebīdiet slīdes.
- Uzlieciet atvilktni uz slīdēm.
- Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.
- Atvilktnē aizmugurē nofiksējas ar skaņu.

Ledusskapja nodalījuma daļēja izvilkšana*

Atvilktnes izņemšana

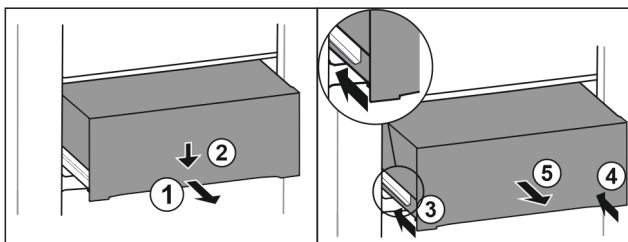


Fig. 155

- Izvelciet atvilktni līdz pusei. Fig. 155 (1)
- Spiediet atvilktni priekšpusē uz leju. Fig. 155 (2)
- Iebīdiet kreiso slīdi par aptuveni 2 cm. Fig. 155 (3)
- Iebīdiet labo slīdi par aptuveni 2 cm. Fig. 155 (4)
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. Fig. 155 (5)

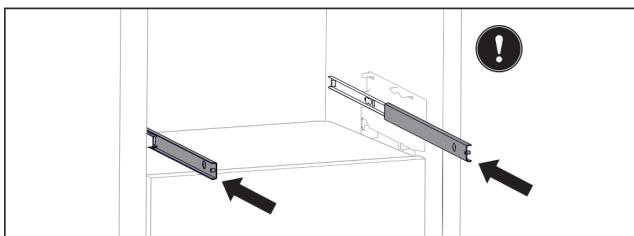


Fig. 156

Ja slīdes pēc atvilktnes izņemšanas vēl nav pilnīgi iebīdītas:

- Iebīdiet slīdes pilnīgi.

Atvilktnes ievietošana

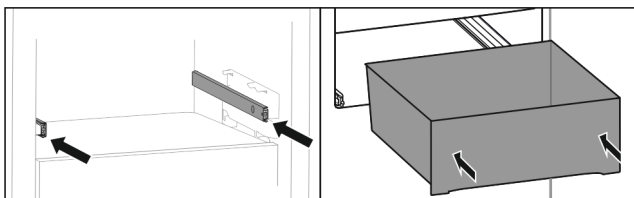


Fig. 157

- Iebīdiet slīdes.
- Uzlieciet atvilktni uz slīdēm.
- Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

8.6 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks

Nodalījuma vāks nodrošina nepārtraukti valdošo gaisa mitrumu.

Nodalījuma vāks atrodas tieši uz atvilktnes un to var aizklāt ar plauktiem vai papildu atvilktnēm.

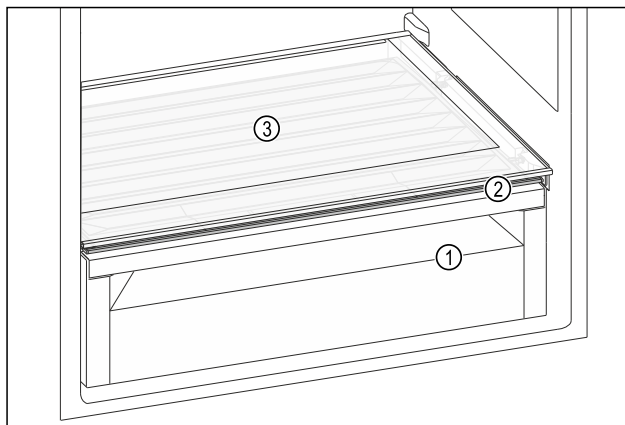


Fig. 158 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāka ilustratīvs attēlojums

- (1) EasyFresh atvilktnē
- (2) EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks
- (3) Plaukts

8.6.1 Gaisa mitruma samazināšana atvilktnē

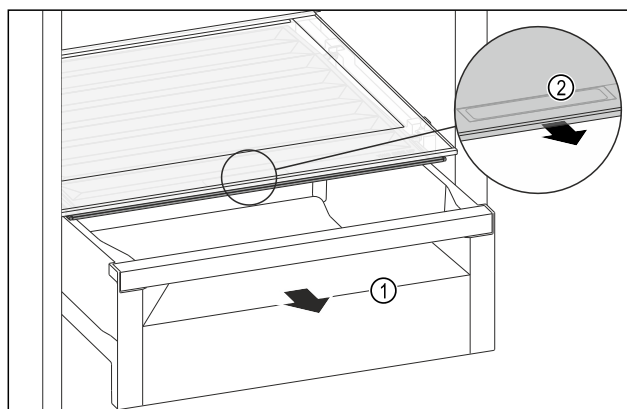


Fig. 159

- Izvelciet atvilktni Fig. 159 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 159 (2) un vienlaikus pavelciet nodalījuma vāku uz priekšu.
- Aizvērtai atvilktnē ir pieejama neliela sprauga starp nodalījuma vāku un atvilktni.

8.6.2 Gaisa mitruma palielināšana atvilktnē

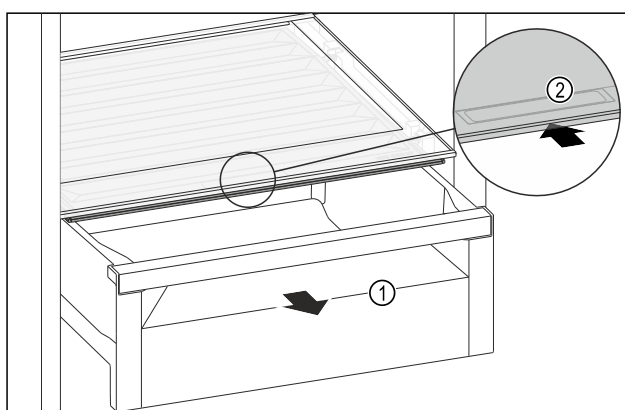


Fig. 160

- Izvelciet atvilktni Fig. 160 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 160 (2) un vienlaikus pabīdiet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Aizvērtai atvilktnē nodalījuma vāks blīvi noslēdzas ar atvilktni.

8.7 Stikla plaukti

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus tīrīšanai.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus, lai lietotu VarioSpace.

8.7.1 Stikla plaukta izņemšana / ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)

Stikla plaukta izņemšana

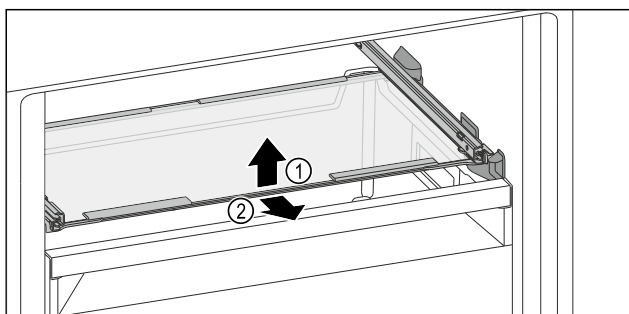


Fig. 161 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums

- Paceliet stikla plaukta priekšējo daļu.
- Izņemiet stikla plauktu uz priekšu.

Stikla plaukta ievietošana

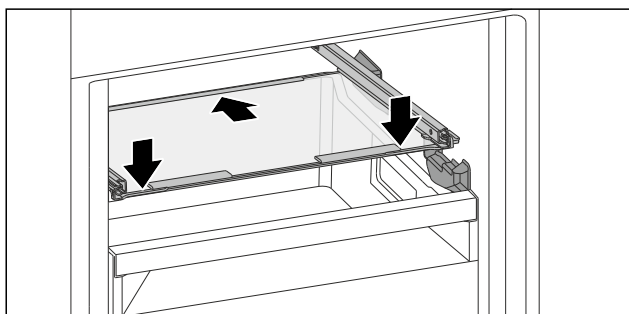


Fig. 162 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums

- Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizmuguriem.
- Nolaidiet stikla plauktu.
- Iebīdiet stikla plauktu uz aizmuguri.

8.8 EasyTwist-Ice*

Izmantojot EasyTwist-Ice, jūs varat sagatavot ledus gabaliņus vienai mājāsaimniecībai nepieciešamajā daudzumā. EasyTwist-Ice tiek apgādāts, izmantojot ūdens tvertni ar ūdeni.

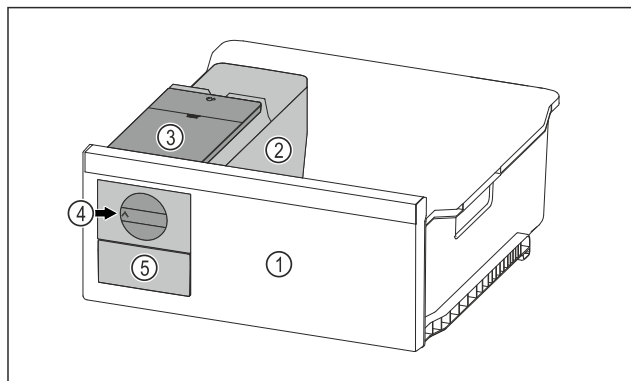


Fig. 163 Ilustratīvs attēlojums

- (1) Saldēšanas atvilktnē ar EasyTwist-Ice
- (4) Grozāmais rokturis

- (2) Korpuss ar trauciņu ledus gabaliņiem
- (3) Ūdens tvertne

- (5) Ledus gabaliņu atvilktnē

Norāde

Nemainiet saldēšanas atvilktnes ar EasyTwist-Ice pozīciju ierīcē.

8.8.1 Ledus gabaliņu sagatavošana

Ledus gabaliņu daudzums, kuru var sagatavot ar EasyTwist-Ice noteiktā laika posmā, ir atkarīgs no ierīces saldēšanas temperatūras. Jo zemāka temperatūra ierīcē, jo vairāk ledus gabaliņu varat sagatavot.

Trauciņa ledus gabaliņiem maksimālais ledus gabaliņu daudzums:	20 ledus gabaliņi
Ledus gabaliņu atvilktnes maksimālā kapacitāte:	40 ledus gabaliņi (atbilst divām ledus gabaliņu sagatavošanas reizēm)
Papildu informācija par laiku, kas nepieciešams ledus gabaliņu sagatavošanai:	(skat. 10.1 Tehniskie rādītāji)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ EasyTwist-Ice sastāvdaļas ir notīrītas.

Ūdens tvertnes piepildīšana



BRĪDINĀJUMS

Saundēšanās risks, ko rada netīrs ūdens!

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar dzeramo ūdeni.

IEVĒRĪBAI

Cukuru saturoši šķidrumi!

EasyTwist-Ice bojājums.

- Pēc tam piepildiet ar aukstu dzeramo ūdeni.

Norāde

Izmantojot filtrētu, dekarbonizētu ūdeni, dzeramajam ūdenim tiek panākta labākā garšas kvalitāte, lai bez traucējumiem varētu sagatavot ledus gabaliņus.

Šo ūdens kvalitāti var iegūt, izmantojot specializētos veikalos pieejamos dzeramā ūdens filtrus.

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar filtrētu, dekarbonizētu dzeramo ūdeni.

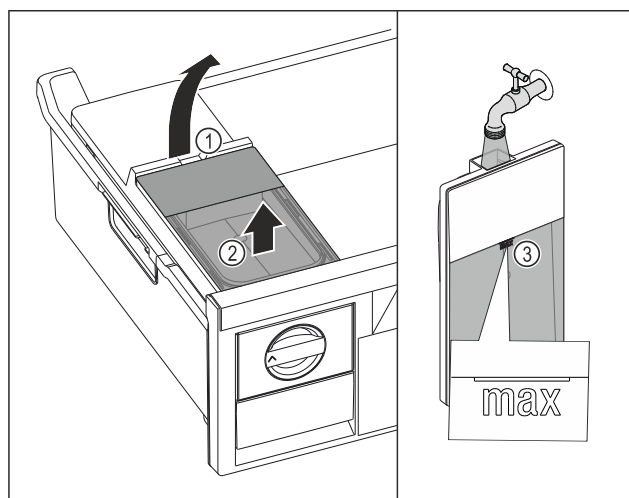


Fig. 164

- Izvelciet saldēšanas atvilktni līdz galam.
- Paceliet ūdens tvertni aiz padziļinājuma Fig. 164 (1).
- Izņemiet ūdens tvertni virzienā uz augšu. Fig. 164 (2)

- Uzpildiet ūdens tvertni ar dzeramo ūdeni līdz atzīmei Fig. 164 (3).

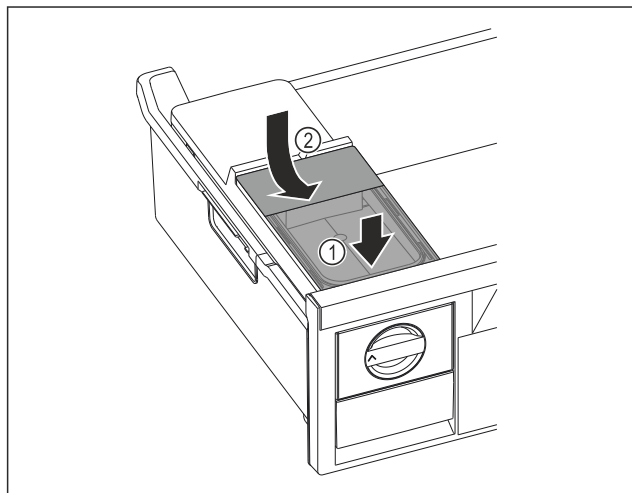


Fig. 165

- Pielieciet ūdens tvertni priekšā. Fig. 165 (1)
- Nolaidiet ūdens tvertni aizmugurē. Fig. 165 (2)
- Iebīdīet saldēšanas atvilktni.

Ledus gabaliņu izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Nepieciešamais laiks ledus gabaliņu sagatavošanai ir ievērots. (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji)
- ☐ Saldēšanas atvilktnē ir pilnīgi iebīdīta.
- ☐ Ledus gabaliņu atvilktnē ir pilnīgi iebīdīta.
- Pagrieziet grozāmo rokturi Fig. 163 (4) pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz galam.
- Ledus gabaliņi krīt ārā no trauciņa ledus gabaliņiem iekšā ledus gabaliņu atvilktnē Fig. 163 (5).
Ja ne visi ledus gabaliņi izņemas no trauciņa ledus gabaliņiem:
- Pagrieziet grozāmo rokturi vairākas reizes pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz galam.

8.9 IceMaker*

IceMaker sagatavo ledus gabaliņus, izmantojot ledusskapja nodalījumā izvietoto ūdens tvertni. Ūdens trauku var papildus izmantot atdzesēta dzeramā ūdens sagatavošanai.*

IceMaker ir paredzēts vienīgi ledus gabaliņu sagatavošanai sadzīvei nepieciešamos daudzumos.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

- IceMaker ir iztīrīts. (skat. 9 Apkope)
- Ūdens tvertne ir iztīrīta. (skat. 9 Apkope) *
- IceMaker atvilktnē ir iztīrīta.
- IceMaker atvilktnē ir pilnīgi iebīdīta.

8.9.1 Ūdens tvertnes piepildīšana*



BRĪDINĀJUMS

Piesārņots ūdens!
Saindēšanās.

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar dzeramo ūdeni.
- Ja jūs neizmantojat IceMaker: Iztukšojiet ūdens tvertni. (skat. 9.9.7 IceMaker tīrīšana*)

IEVĒRĪBAI

Cukuru saturoši šķidrumi!
IceMaker bojājums.

- Pēc tam piepildiet ar aukstu dzeramo ūdeni.

Norāde


Izmantojot filtrētu, dekarbonizētu ūdeni, dzeramajam ūdenim tiek panākta labākā garšas kvalitāte, lai bez traucējumiem varētu sagatavot ledus gabaliņus.

Šo ūdens kvalitāti var iegūt, izmantojot specializētos veikalos pieejamos dzeramā ūdens filtrus.

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar filtrētu, dekarbonizētu dzeramo ūdeni.

IceMaker ūdens apgāde notiek no ūdens tvertnes. (skat. 2 Ierīces pārskats)

Kad ūdens tvertne ir tukša, displejā parādās atgādinājums:



(skat. 7.3.3 Atgādinājumu pārskats)

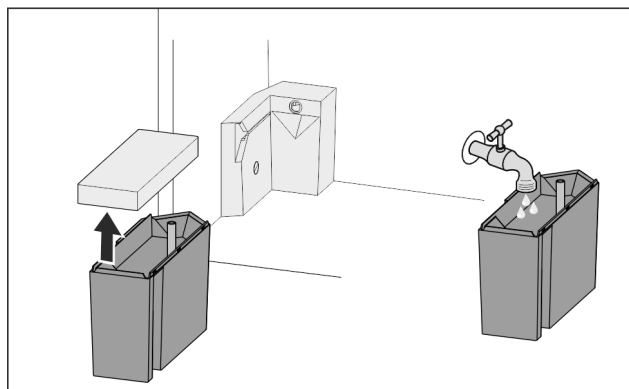


Fig. 166

- Izvelciet ūdens tvertni uz priekšu.
- Noņemiet vāku.
- Iepildiet dzeramo ūdeni.
- Uzlieciet vāku.
- Ievietojiet ūdens tvertni stiprinājumā un bīdīet līdz galam.

8.9.2 Ledus gabaliņu sagatavošana

Sagatavošanas kapacitāte ir atkarīga no saldēšanas temperatūras. Jo zemāka ir temperatūra, jo vairāk ledus gabaliņu noteiktā laika periodā var tikt sagatavoti.

Pēc tam, kad IceMaker bija pirmoreiz ieslēgts, līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai var paiet 24 stundas.

- Aktivizējiet funkciju IceMaker.
- Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabaliņu: Aktivizējiet funkciju MaxIce.
- Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabaliņu: Pārbīdīet vai izņemiet atdalītāju IceMaker atvilktnē.*
- Sadaliet ledus gabaliņus vienmērīgi atvilktnē, lai palielinātu iepildāmo daudzumu.
- Iestumiet atvilktni: IceMaker atkal automātiski sāk sagatavošanu.

Norāde

Kad tiek sasniegts noteikts iepildīšanas augstums IceMaker atvilktnē, ledus gabaliņu sagatavošana tiek apturēta. IceMaker neuzpilda atvilktni līdz malai.

8.9.3 Atvilktnes izmantošana ar deaktivizētu IceMaker

Ja jūs deaktivizējat IceMaker, tad jūs varat izmantot visu IceMaker atvilktni kā saldēšanas atvilktni.

- Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)

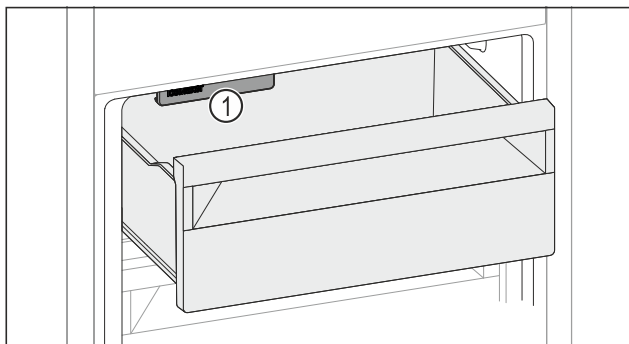


Fig. 167

- Ievietojiet pārtikas produktus atvilktnē. Ja jūs ievietojat pārtikas produktus atvilktnes kreisajā pusē:
- Nemiet vērā IceMaker Fig. 167 (1).

8.10 VarioSpace

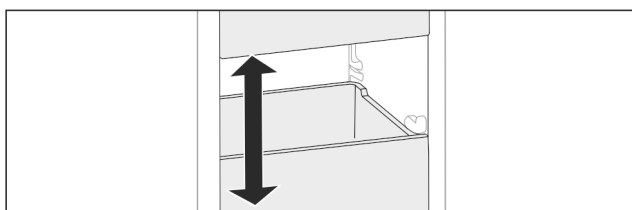


Fig. 168

Jūs varat izņemt atvilktnes un stikla paneļus no ierīces. Šādi jūs iegūstat vietu liela izmēra pārtikas produktiem, piem., putnu gaļai, gaļai, lieliem medījumu gabaliem, liela izmēra ceptajiem izstrādājumiem. Tos jūs varēsiet sasaldēt nesagrieztus un izmantot ēdiena pagatavošanai.

- Ievērojiet atvilktni un stikla paneļu maksimālās slodzes (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji).

8.11 Sviesta trauks*

8.11.1 Sviesta trauka atvēršana / aizvēršana

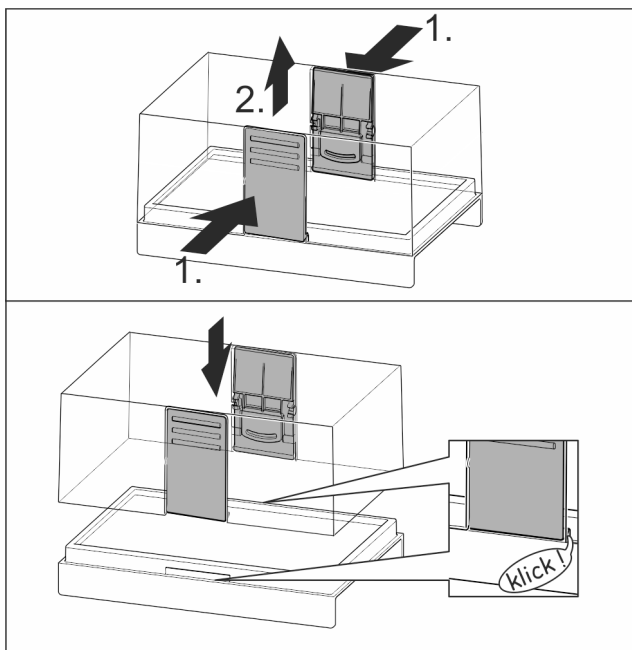


Fig. 169

8.11.2 Sviesta trauka izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt sviesta trauku, to var izjaukt.

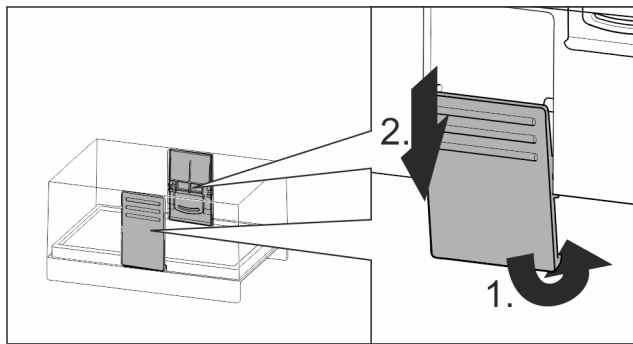


Fig. 170

- Izjauciet sviesta trauku.

8.12 Nodalījums olām*

Nodalījums olām ir izvelkams un pagriežams. Nodalījuma olām abas daļas var izmantot, lai atzīmētu atšķirības, piem., pirkuma datumu.

8.12.1 Nodalījuma olām izmantošana

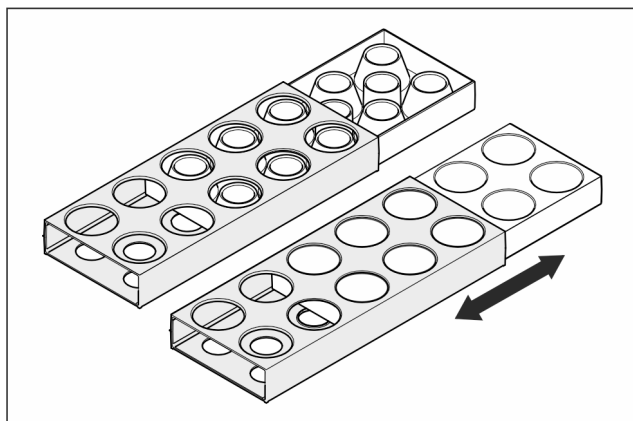


Fig. 171

- Augšējā puse: Uzglabājiēt vistu olas.
- Apakšējā puse: Uzglabājiēt paipalu olas.

8.13 Pudeļu turētājs

8.13.1 Pudeļu turētāja izmantošana

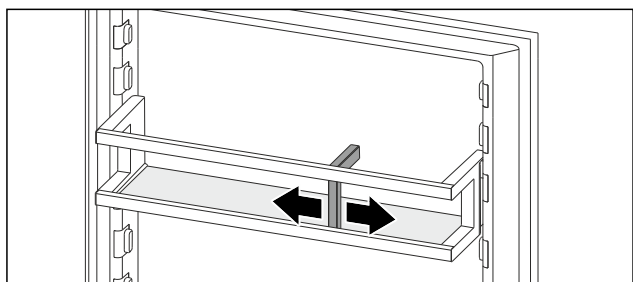


Fig. 172

- Pabīdiēt pudeļu turētāju klāt pie pudelēm.
- Pudeles neapkrīt.

8.14 Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku*

8.14.1 Trauciņa ledus gabaliņiem izmantošana

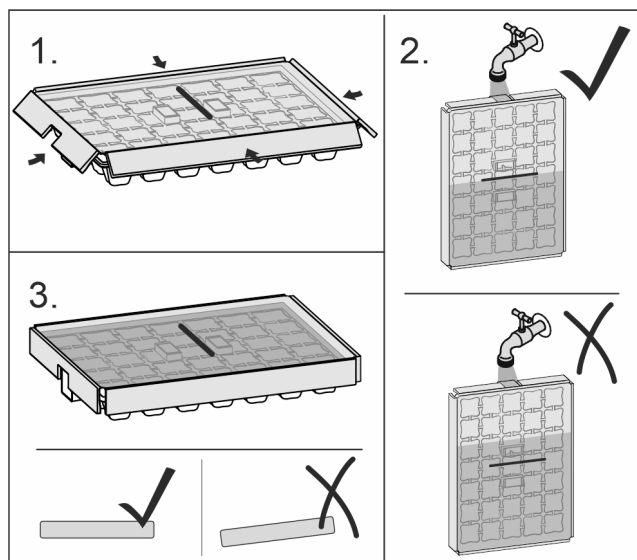


Fig. 173

Kad ūdens ir sasalis:

- Īsu brīdi paturiet trauciņu ledus gabaliņiem zem karsta ūdens.
- Noņemiet vāku.
- Pagrieziet trauciņa ledus gabaliņiem galus mazliet pretējā virzienā.
- Izņemiet ledus gabaliņus.

8.14.2 Trauciņa ledus gabaliņiem izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt trauciņu ledus gabaliņiem, to var izjaukt.

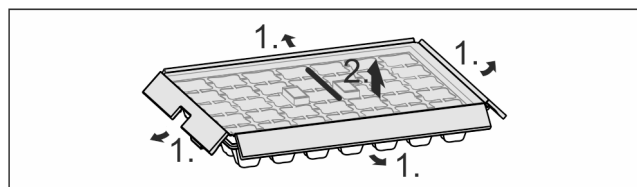


Fig. 174

- Izjauciet trauciņu ledus gabaliņiem.

8.15 Viegli pielāgojams vienkāršs sadalītājs*

IceMaker ledus gabaliņu atvilktnē ir pieejama, izmantojot viegli pielāgojamu ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju. Pēc vajadzības jūs varat ievietot arī ledus gabaliņu lielāku daudzumu vai papildu pārtikas produktus. Jūs varat pārbīdīt vai izņemt ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju.

8.15.1 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja pārbīdīšana

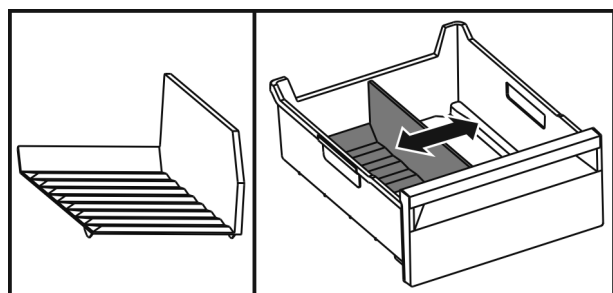


Fig. 175 Ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja ilustratīvs attēlojums

- Pārbīdiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju vajadzīgajā pozīcijā.

8.15.2 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ledus gabaliņu atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)

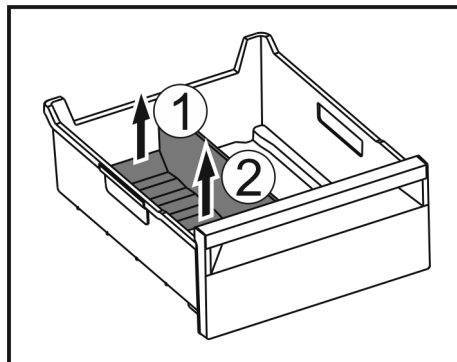


Fig. 176

- Paceliet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja aizmugurējo daļu. Fig. 176 (1)
- Izņemiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju virzienā uz augšu. Fig. 176 (2)

8.15.3 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ledus gabaliņu atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)

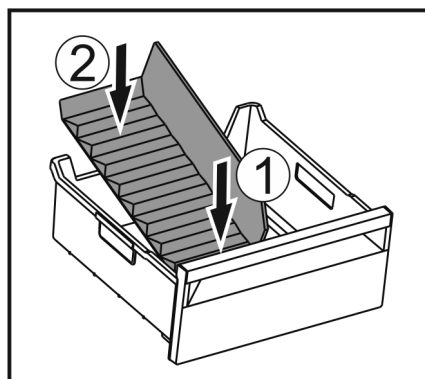


Fig. 177

- Ievietojiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja priekšējo daļu. Fig. 177 (1)
- Nolaidiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja aizmugurējo daļu līdz atvilktnes pamatnei. Fig. 177 (2)

8.16 FlexCube*

FlexCube ir atšķirīgi lielas atveres, tā ka jūs tajās varat uzglabāt sīkus priekšmetus, piem., tūbiņas, atvērtus jogurta trauciņus vai paipalu olas. FlexCube iederas visos Liebherr durvju plauktos. Pēc vajadzības varat uzstādīt blakām arī vairākus FlexCube.

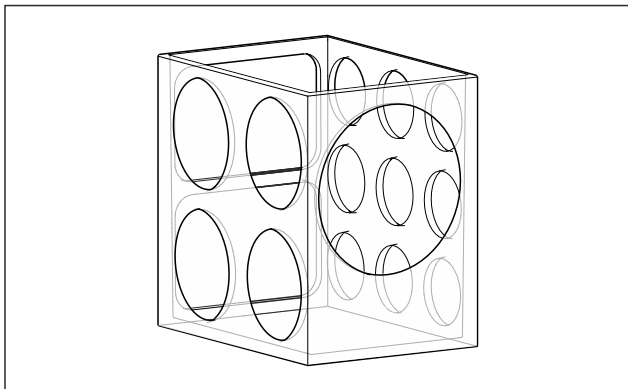


Fig. 178 Ilustratīvs attēlojums

Norāde

Jūs saņemsiet šos piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.16.1 FlexCube izmantošana

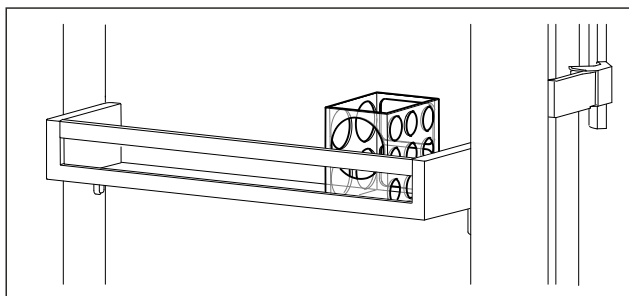


Fig. 179 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet FlexCube durvju plauktā.

-vai-

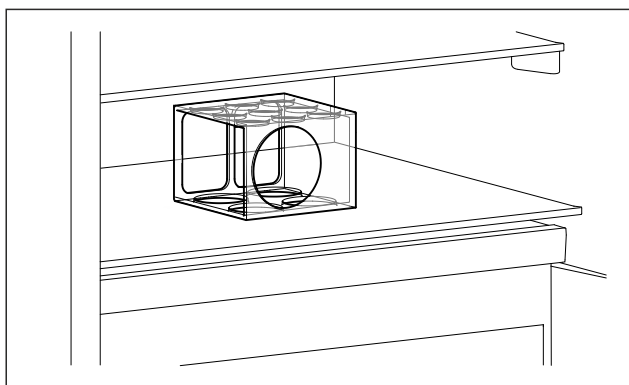


Fig. 180 Ilustratīvs attēlojums

- Novietojiet FlexCube uz plaukta.
- Iekārtojiet sīkos priekšmetus uzglabāšanai FlexCube.

9 Apkope

9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs

FreshAir aktīvās ogles filtrs atrodas nodalījumā virs ventilatora.

Tas nodrošina optimālu gaisa kvalitāti.

- ❑ Nomainiet aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.
Ja ir aktivizēts atgādinājums, ziņojums indikatorā aicina veikt nomaiņu.
- ❑ Aktīvās ogles filtru var izmantot kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktīvās ogles filtra izņemšana

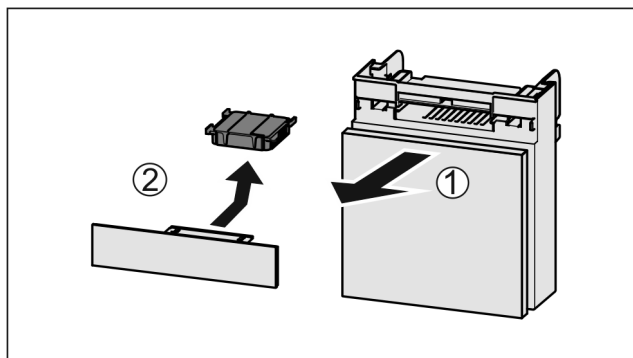


Fig. 181

- Izvelciet nodalījumu uz priekšu Fig. 181 (1).
- Izņemiet aktīvās ogles filtru Fig. 181 (2).

9.1.2 FreshAir aktīvās ogles filtra ievietošana

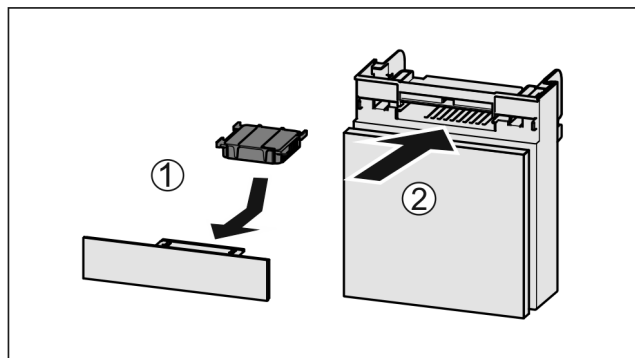


Fig. 182

- Ievietojiet aktīvās ogles filtru atbilstoši attēlam Fig. 182 (1).
- Aktīvās ogles filtrs nofiksējas.
Ja aktīvās ogles filtrs ir vērsts uz leju:
- Iebīdīet nodalījumu Fig. 182 (2).
- Tagad aktīvās ogles filtrs ir gatavs lietošanai.

9.2 Pudeļu turētāja izņemšana*

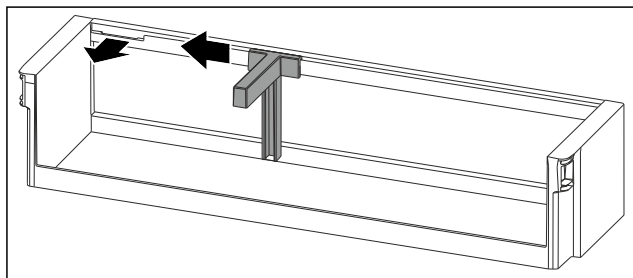


Fig. 183

- Pabīdīet pudeļu turētāju līdz padziļinājumam uz sānu.
- Izņemiet pudeļu turētāju virzienā uz priekšu.

9.3 Pudeļu turētāja ievietošana*

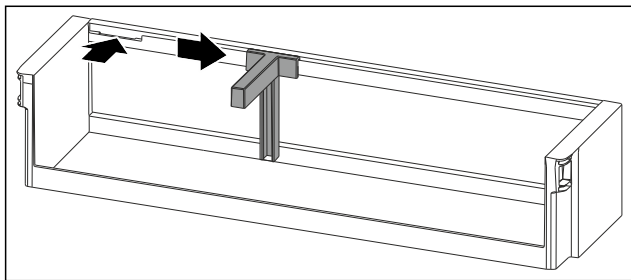


Fig. 184

- Ievietojiet pudeļu turētāju padziļinājumā.
- Pabīdīet pudeļu turētāju vajadzīgajā pozīcijā uz sānu.

9.4 Durvju plaukta izjaukšana*

Jūs varat izjaukt dažus durvju plauktus, ja vēlaties notīrīt durvju plauktus vai uzstādīt vai demontēt rezerves daļas.

9.4.1 Durvju plaukta izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Durvju plaukts ir izņemts. (skat. 8.1.2 Durvju plaukta izņemšana)

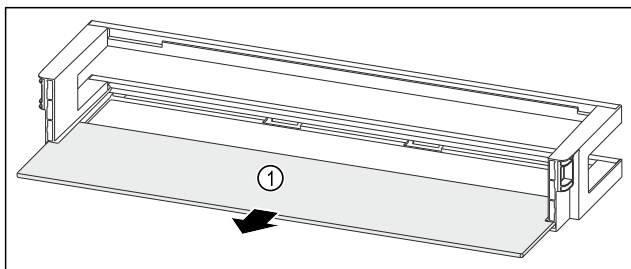


Fig. 185 Durvju plaukts ar plauktu

- Izņemiet plauktu Fig. 185 (1).

9.4.2 Durvju plaukta ar VarioBox izjaukšana*

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Durvju plaukts ir izņemts. (skat. 8.1.2 Durvju plaukta izņemšana)

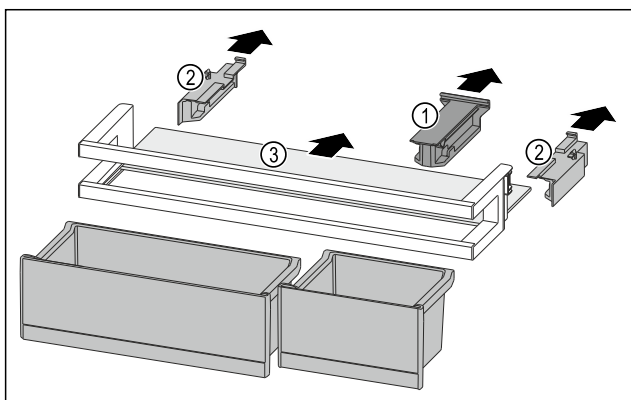


Fig. 186

- Izņemiet VarioBox. (skat. 8.1.1 VarioBox izņemšana*)
- Noņemiet atbalsta daļu Fig. 186 (1).
- Noņemiet sānu daļas Fig. 186 (2).
- Izņemiet plauktu Fig. 186 (3).

9.4.3 Durvju plaukta ar pudeļu turētāju izjaukšana

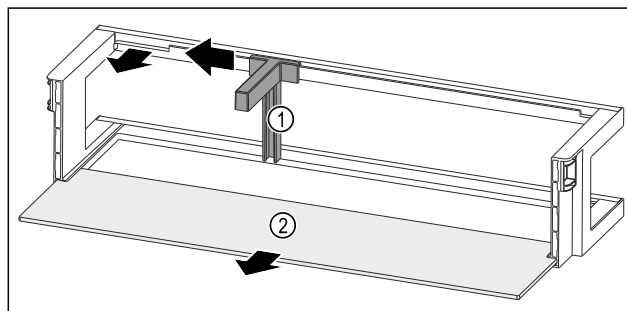


Fig. 187 Durvju plaukts ar pudeļu turētāju un plauktu

- Pabīdīet pudeļu turētāju Fig. 187 (1) līdz padziļinājumam uz sānu.
- Izņemiet pudeļu turētāju Fig. 187 (1).
- Izņemiet plauktu Fig. 187 (2).

9.5 Durvju plaukta salikšana*

9.5.1 Durvju plaukta salikšana

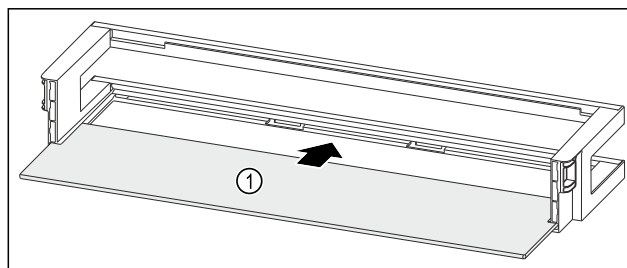


Fig. 188 Durvju plaukts ar plauktu

- Iebīdīet plauktu Fig. 188 (1) sānu padziļinājumos.

9.5.2 Durvju plaukta ar VarioBox salikšana*

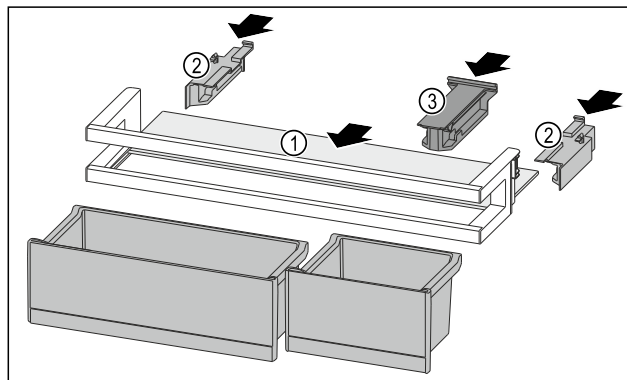


Fig. 189

- Iebīdīet plauktu Fig. 189 (1) sānu padziļinājumos.
- Ievietojiet sānu daļas Fig. 189 (2).
- Ievietojiet atbalsta daļu Fig. 189 (3).
- Ievietojiet VarioBox. (skat. 8.1.4 VarioBox ievietošana*)

9.5.3 Durvju plaukta ar pudeļu turētāju salikšana

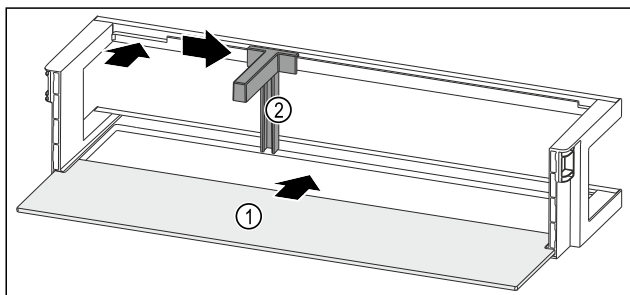


Fig. 190 Durvju plaukts ar plauktu

- Iebīdīet plauktu Fig. 190 (1) sānu padziļinājumos.
- Ievietojiet pudeļu turētāju Fig. 190 (2) padziļinājumā.
- Pabīdīet pudeļu turētāju Fig. 190 (2) vajadzīgajā pozīcijā uz sānu.

9.6 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

9.6.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaukama / nav izjaukama
Atvilktnē uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta	nav izjaukama
Atvilktnē uz vadsliedēm	nav izjaukama
Pilnībā izvelkama*	nav izjaukama*
Daļēji izvelkams ledusskapja nodalījums*	nav izjaukama*

9.7 EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks

Jūs varat izņemt nodalījuma vāku tīrīšanai.

9.7.1 Nodalījuma vāka izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Plaukts tieši virs atvilktnes ir izņemts. (skat. 8.2 Plaukti)
- ☐ Atvilktnē tieši zem nodalījuma vāka ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)

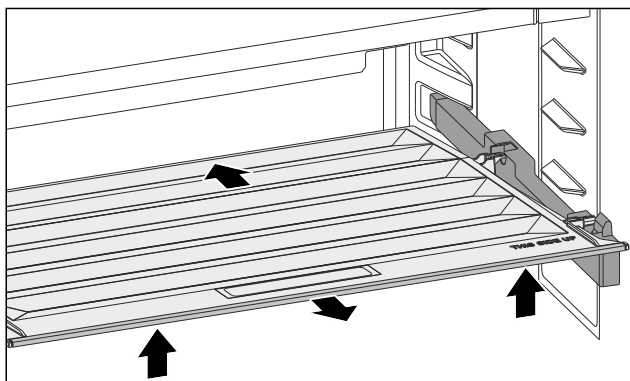


Fig. 191

- Pabīdīet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Paceliet nodalījuma vāka priekšējo daļu.
- Izņemiet nodalījuma vāka priekšējo daļu slīpi uz augšu.

9.7.2 Nodalījuma vāka ievietošana

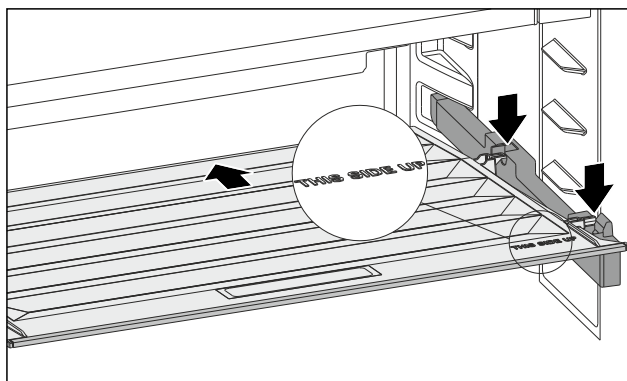


Fig. 192

Ja uzraksts THIS SIDE UP atrodas augšā:

- Ievietojiet aizmugurējās atbalsta daļas attiecīgajās aizmugurējās atverēs.
- Pabīdīet nodalījuma vāku uz aizmuguri.
- Nolaidiet nodalījuma vāka priekšējo daļu un nofiksējiet priekšējās atbalsta daļas atverēs.
- Novietojiet nodalījuma vāku vajadzīgajā pozīcijā.

9.8 Ierīces atkausēšana

9.8.1 Ledusskapja nodalījuma atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski. Kušanas ūdens izplūst pa izplūdes atveri un izgaro.

Ūdens pilieni uz aizmugurējās sienas vai arī plāna sarmas vai ledus kārtiņa liecina par normālu ierīces darbību. To nedrīkst notīrīt.*

Sakarā ar ierīces energotaupības regulēšanu pa to laiku var veidoties sarmas vai ledus kārtiņa.*

- Regulāri tīriet izplūdes atveri. (skat. 9.9 Ierīces tīrīšana)

9.8.2 Saldētavas daļas ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

9.9 Ierīces tīrīšana

9.9.1 Sagatavošanās darbi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

- Iztukšojiet ierīci.

- Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

-vai-

- Aktivizējiet režīmu CleaningMode. (skat. CleaningMode)

9.9.2 Korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.



BRĪDINĀJUMS

Ievainojumu un bojājumu risks no karstā tvaika!

Karstais tvaiks var izraisīt apdegumus un sabojāt virsmas.

- Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces!

- Noslaukiet korpusu ar mīkstu, tīru drānu. Izmantojiet remdenu ūdeni ar neitrālu tīrīšanas līdzekli lielu piesārņojumu gadījumā. Stikla virsmas var papildus tīrīt ar stikla tīrīšanas līdzekli.

9.9.3 Iekšpusē tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Izplūdes atvere: noņemiet nosēdumus ar tievu palīgīdzekli, piem., ar vates kociņu.

9.9.4 Sausas aizmugures sienas tīrīšana*

Jūs varat izņemt sauso aizmugures sienu tīrīšanai.

Aizmugures sienas izņemšana

- Izņemiet visas aprīkojuma daļas.

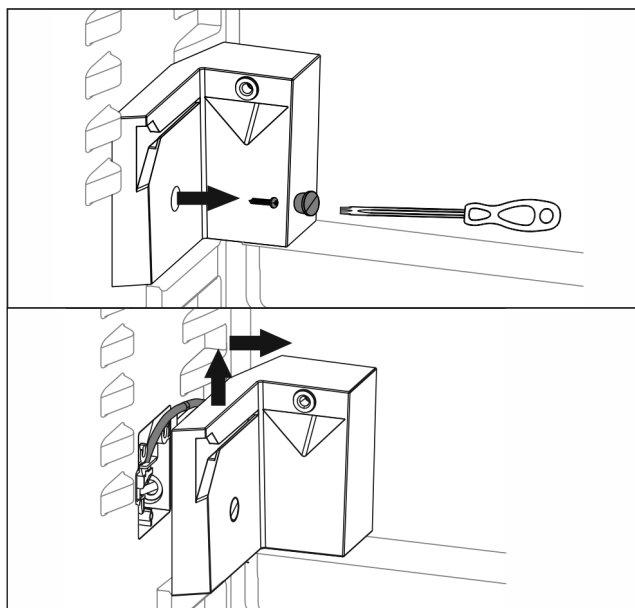


Fig. 193 *

- Noskrūvējiet ūdens tvertnes stiprinājumu ar Torx skrūvgriezi.*
- Stiprinājums ar vairākiem savienojumiem ir savienots ar sānu sienu, un to nav iespējams pilnīgi noņemt.*

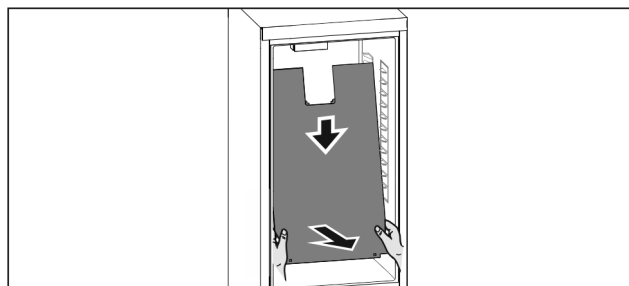


Fig. 194

- Ar abām rokām satveriet aizmugures sienu un vienlaicīgi spēcīgi velciet uz leju.
- Izvelciet aizmugures sienu aiz apakšējā gala uz priekšu.
- Aizmugures sienu ir noņemta.
- Ja jūs turpināt lietot ierīci ar demontētu aizmugures sienu:
- Iestatiet *D-Value* atbilstoši *D2*. (skat. *D-Value**)

Aizmugures sienas ievietošana

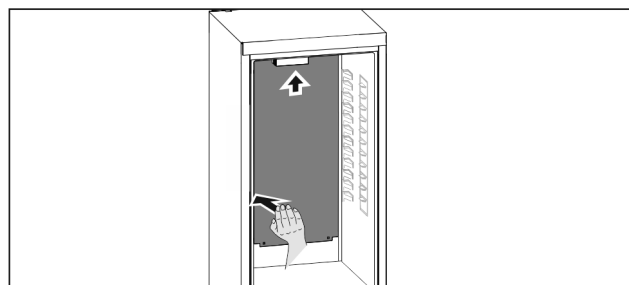


Fig. 195

- Pārliecinieties, vai ierīce ir pilnīgi tukša.
- Iebīdīet aizmugures sienu no apakšas uz augšu.
- Kreisajā pusē spēcīgi spiediet aizmugures sienu uz aizmuguri.
- Aizmugures sienu dzirdami noklīdējas.
- Pieskrūvējiet ūdens tvertnes stiprinājumu.*
- Ievietojiet aprīkojuma daļas.
- Iestatiet *D-Value* atbilstoši *D1*. (skat. *D-Value**)

9.9.5 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidruma daļu:

- Durvju plaukti*
- Plaukts
- Dalāmais plaukts
- VarioSafe
- EasyFresh atvilktnes nodalījuma vāks
- Atvilktnē
- Lūdzu, ievērojiet: Nenovietojiet magnētu no atvilktnes! Magnēts nodrošina IceMaker funkciju.*
- Elastīgs ledus nodalījuma atdalītājs IceMaker ledus gabaliņu atvilktnē*
- EasyTwist-Ice sastāvdaļas*

Tīrīšana ar mitru drānu:

- Teleskopiskās slīdes
Lūdzu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:

- Durvju plaukti*
 - VarioBox*
 - Pudeļu turētājs
 - Dalāmā plaukta atbalsta daļas
 - IceMaker ūdens tvertne un ūdens tvertnes vāks*
 - Nodalījums olām*
 - Sviesta trauks*
 - Trauciņš ledus gabaliņiem*
 - Ledus gabaliņu lāpstiņa*
 - FlexCube*
- Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
► Tīriet aprīkojumu.

9.9.6 EasyTwist-Ice tīrīšana*

Tīriet EasyTwist-Ice šādos gadījumos:

- Pirmreizējā lietošanas sākšana
- Ja nelietojat ilgāk par 48 stundām
- Nepieciešama tīrīšana

EasyTwist-Ice izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Atvilktnē ir izņemta. (skat. 8.5 Atvilktnes)
- ☐ Atvilktnē ir novietota uz galda.

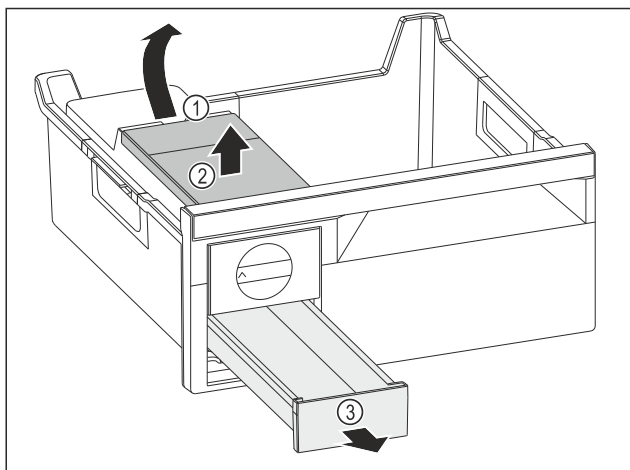


Fig. 196

- Izņemiet ūdens tvertni: Paceliet ūdens tvertni aiz padziļinājuma Fig. 196 (1).
- Izņemiet ūdens tvertni Fig. 196 (2) virzienā uz augšu.
- Izņemiet ledus gabaliņu atvilktni Fig. 196 (3) virzienā uz priekšu.

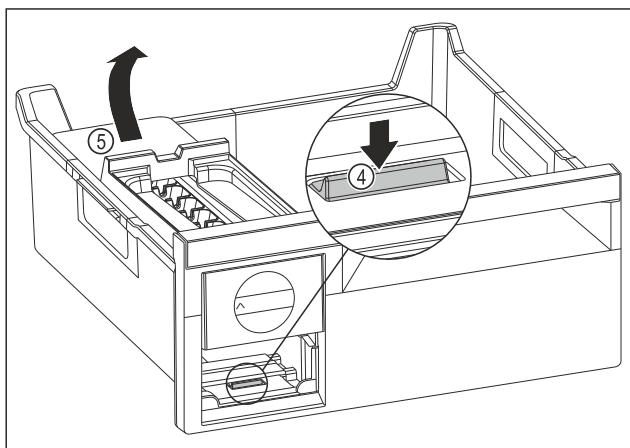


Fig. 197

- Izņemiet EasyTwist-Ice korpusu: Spiediet mēlīti Fig. 197 (4) ar pirkstu uz leju un vienlaikus ar otru roku paceliet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 197 (5) no aizmugures.
- Izņemiet EasyTwist-Ice korpusu no saldēšanas atvilktnes.

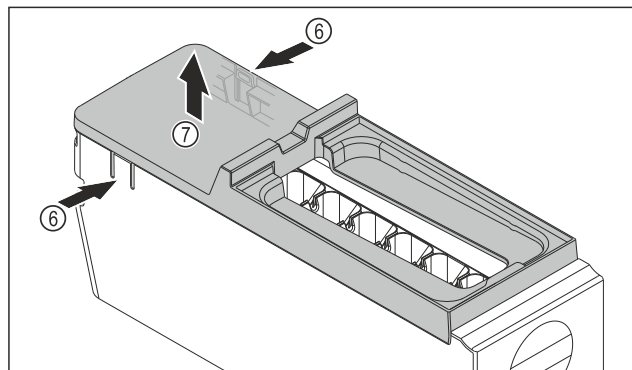


Fig. 198

- Noņemiet EasyTwist-Ice korpusa pārsegu: Spiediet mēlīti Fig. 198 (6) EasyTwist-Ice korpusa abās pusēs ar vienu roku.
- Noņemiet pārsegu Fig. 198 (7) virzienā uz augšu ar otru roku.
- EasyTwist-Ice ir izjaukts četrās daļās. (skat. Fig. 199)

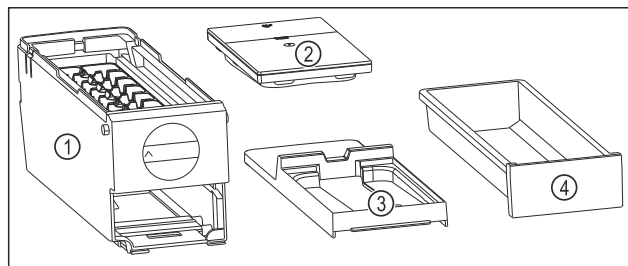


Fig. 199 EasyTwist-Ice sastāvdaļas

- (1) EasyTwist-Ice korpus ar trauciņu ledus gabaliņiem
- (2) ūdens tvertne
- (3) Pārsegs
- (4) Ledus gabaliņu atvilktnē

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga demontāža!
Aprīkojuma nolaušana, saplaisāšana un saplīšana. Ja jūs turpināt izjaukt EasyTwist-Ice korpusu, tad varat sabojāt grozāmo rokturi vai citas EasyTwist-Ice korpusa daļas.

- Izjauciet EasyTwist-Ice tikai attēlotajās sastāvdaļās. (skat. Fig. 199)
- Tīriet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 199 (1) kā vienu veselu.

EasyTwist-Ice tīrīšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ EasyTwist-Ice ir izjaukts. (skat. EasyTwist-Ice izjaukšana)
- Tīriet ledus gabaliņu atvilktni, ūdens tvertni, pārsegu un EasyTwist-Ice korpusu ar siltu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Nosusiniet visas notīrītās sastāvdaļas ar sausu drānu pilnīgi.
- EasyTwist-Ice ir iztīrīts.

EasyTwist-Ice montāža

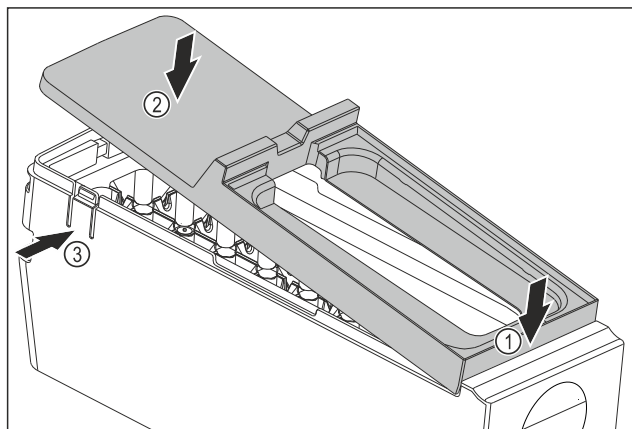


Fig. 200

- Uzstādiet EasyTwist-Ice korpusa pārsegu: Pielieciet pārsegu priekšā. Fig. 200 (1)
- Nolaidiet pārsegu aiz mugurē. Fig. 200 (2)
- Pārsegs dzirdami nofiksējas abās mēlītēs Fig. 200 (3).

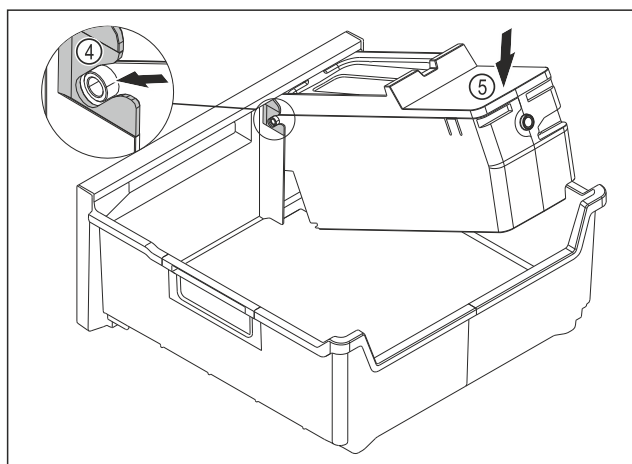


Fig. 201

- Uzstādiet EasyTwist-Ice korpusu: Iebīdiet EasyTwist-Ice korpusa asis vadotnēs Fig. 201 (4).
- Spiediet EasyTwist-Ice korpusu Fig. 201 (5) aiz mugurē uz leju.
- EasyTwist-Ice korpuss dzirdami nofiksējas.

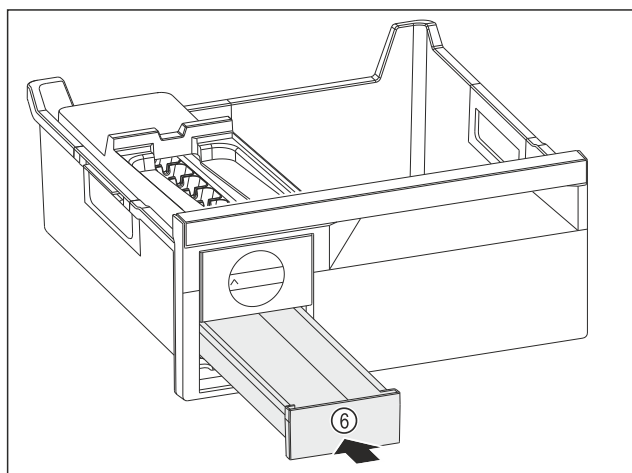


Fig. 202

- Iebīdiet ledus gabaliņu atvilktni Fig. 202 (6).

- Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ievietojiet ūdens tvertni.
- Ievietojiet atvilktni. (skat. 8.5 Atvilktnes)
- Ja jūs izmantojat nefiltrētu ūdeni:
- Utilizējiet ledus gabaliņus, kurus 24 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē.
- vai-
- Ja jūs izmantojat filtrētu ūdeni:
- Utilizējiet ledus gabaliņus, kurus 48 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē.

9.9.7 IceMaker tīrīšana*

IceMaker var tīrīt dažādos veidos.

Tīrīšana jāveic, kad ir:

- ☐ Pirmreizējā lietošanas sākšana
- ☐ Ar ūdens tvertni:*
- Ja nelietojat ilgāk par 48 stundām.*
- ☐ Ar ūdens pieslēgumu:*
- Ja nelietojat ilgāk par 5 dienām.*

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ūdens tvertne ir iztīrīta un uzpildīta. (skat. 8.9.1 Ūdens tvertnes piepildīšana*) *
- ☐ IceMaker atvilktnē ir iztukšota.
- ☐ IceMaker atvilktnē ir iebīdīta.
- ☐ IceMaker ir aktivizēts.

Pirmreizējās lietošanas sākšanas brīdī vai ilgākas nelietošanas gadījumā

Iztīriet IceMaker ar funkciju TubeClean.

- Novietojiet 1,5 l tukšu tvertni (maks. augstums 10 cm) atvilktnē zem IceMaker.
- Aktivizējiet funkciju TubeClean.
- Tiek sagatavots skalošanas process (maks. 60 min): Simbols pulsē.
- Notiek ūdensvadu skalošana: Simbols pulsē.
- Skalošanas process ir pabeigts: Funkcija ir automātiski deaktivizēta.
- Izņemiet IceMaker atvilktni un noņemiet tvertni.
- Tīriet IceMaker atvilktni ar siltu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Iebīdiet IceMaker atvilktni.
- Ledus gabaliņu ražošana sākas automātiski.
- Bez ūdens filtra
- Ledus gabaliņus, kurus 24 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē, utilizējiet.

Pēc tīrīšanas vajadzības

Manuāli tīriet IceMaker.

- Izņemiet IceMaker atvilktni un tīriet ar siltu ūdeni un neredz mazgāšanas līdzekli.
- Iebīdiet IceMaker atvilktni.
- Ledus gabaliņu ražošana sākas automātiski.

9.9.8 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
- Aktivizējiet SuperFrost (skat. 7.2 Ierīces funkcijas).
- Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- Ievietojiet pārtikas produktus.
- Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.



BRĪDINĀJUMS

Saundēšanās risks, ko rada netīrs ūdens!

- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar dzeramo ūdeni.

10 Palīdzība klientam

10.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Atdzesēšana	2 °C līdz 9 °C
Sasaldēšana	-26 °C līdz -15 °C

Maksimālais sasaldējamais daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h»

Aprīkojuma maksimālais noslodzes svārs			
Aprīkojums	Ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 750 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)
Atvilkne uz stikla plaukta (skat. 8.5.1 Atvilkne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta)	15 kg	--	23 kg

Ledus gabaliņu ražošana ar IceMaker*	
Ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās	Ar temperatūru -18 °C: 1,2 kg ledus gabaliņu
Maksimālā ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās	Ar aktīvu funkciju MaxIce: 1,5 kg ledus gabaliņu

Ledus gabaliņu ražošana ar EasyTwist-Ice*	
Ilgums -18 °C temperatūrā	apm. 5,5 stundas
Ilgums ar ieslēgtu SuperFrost	apm. 3 stundas

Ilgums, lai sasniegtu dažādas temperatūras ar VarioTemp*		
Sākuma temperatūra*	Mērķa temperatūra*	Ilgums līdz mērķa temperatūras sasniegšanai*
-18 °C	0 °C	> 8 stundas
-18 °C	8 °C	> 12 stundas
8 °C	14 °C	> 6 stundas
14 °C	-18 °C	> 4 stundas

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase ¹	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

¹ Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

Frekvences norāde	
Frekvenču josla	2,4 GHz
Maksimāli izstarojuma jauda	< 100 mW
Radio aprīkojuma lietošanas mērķis	Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei

10.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 7.2 Ierīces funkcijas)
- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņākšana un sūkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Rūkoņa un šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari. Ir aktīvs ūdens tvertnes sūknis.*	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota uzstādīšana	Kļūdainais troksnis	Horizontāli nolīmeņojiet ierīci, izmantojot kājiņas.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdainais troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

10.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai trau-

cējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

10.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	► Ieslēdziet ierīci.
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	► Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	► Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	► Turiet ierīci aizvērtu. ► Sargājiet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ► Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
	→ Vājstrāvas ierīces līgзда nav pareizi iesprausta ierīcē.	► Pārbaudiet vājstrāvas ierīces līgzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	► Aizveriet ierīces durvis.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	► Problēmas risinājums: (skat. 2.4 Ierīces izmantošanas sfēra)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	► Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	► Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	► Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	► Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
Displejā parādītā temperatūra ir augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.	→ Ierīces durvis bija ilgi atvērtas, un durvju trauksmes signāls tika automātiski aktivizēts. Kā rezultātā ierīce dzesējas spēcīgāk.	► Aizveriet ierīces durvis.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	► Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievās.	► Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.
Ierīces ārējās virsmas ir siltas.*	→ Saldēšanas sistēmas siltumu lieto kondensāta nepieļaušanai.	► Tas ir normāli.

10.3.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nav iespējams ieslēgt IceMaker.*	→ Ierīce un līdz ar to IceMaker nav pievienoti.	► Pievienojiet ierīci (skatiet montāžas pamācību).
IceMaker neražo ledus gabaliņus.*	→ IceMaker nav ieslēgts.	► Aktivizējiet IceMaker.
	→ IceMaker atvilktnē nav kārtīgi aizvērts.	► Kārtīgi iebīdīet atvilktni.

Ekspluatācijas izbeigšana

Kļūda	Iemesls	Novēršana
	→ Ūdens pieslēgums nav attaisīts vaļā.	▶ Atveriet ūdens pieslēgumu.*
	→ Ūdens tvertne nav kārtīgi iebīdīta.	▶ Iebīdīet ūdens tvertni.*
	→ Ūdens tvertnē nav pietiekams ūdens daudzums.	▶ Piepildiet ūdens tvertni.*
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	▶ Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

10.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 10 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.



BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!
Savainojumi.

- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 9 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomaiņu drīkst veikt klients.

10.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)

▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)

-vai-

- ▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 10.5 Datu plāksnīte)
- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▶ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- ▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

10.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

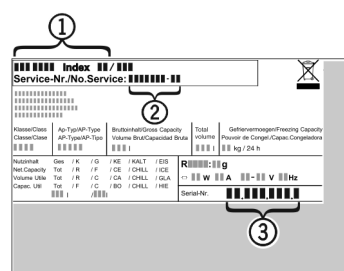


Fig. 203

- (1) Ierīces apzīmējums
- (2) Servisa Nr.
- (3) Sērijas Nr.

▶ Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

11 Ekspluatācijas izbeigšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)*
- ▶ Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- ▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 9.9 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

12 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
- ☐ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.8 Utilizācija)

12.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 11 Ekspluatācijas izbeigšana)

12.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija




BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

► Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu.
- Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.

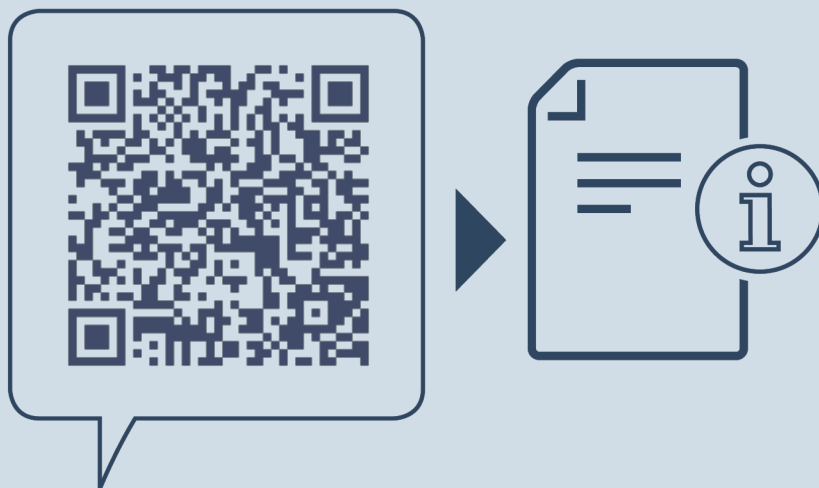

home.liebherr.com/fridge-manuals

lv kombinētais ledusskapis un saldētava

Izdevuma datums: 20251211

**Preces numuru
rādītājs: 7083578-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien