



Használati utasítás

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Tartalomjegyzék		
1	Általános biztonsági utasítások.....	3
2	A készülék áttekintése.....	4
2.1	A szállítmány tartalma.....	4
2.2	A készülék és a felszereltség áttekintése.....	4
2.3	VarioTempZone.....	5
2.4	SmartDevice.....	5
2.5	A berendezés alkalmazási területe.....	5
2.6	Megfelelőségi nyilatkozat.....	5
2.7	A REACH-rendelet szerinti SVHC anyagok.....	6
2.8	EPREL adatbázis.....	6
2.9	Pótalkatrészek.....	6
3	A Touch & Swipe-kijelző működési módja.....	6
3.1	Navigáció és az ikonok magyarázata.....	6
3.2	Menük.....	6
3.3	Nyugalmi üzemmód.....	7
4	Üzembe helyezés.....	7
4.1	A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés).....	7
4.2	A HydroBreeze üzembe helyezése*.....	7
4.3	A Water & Ice központ üzembe helyezése.....	8
5	Tárolás.....	8
5.1	A tárolásra vonatkozó utasítások.....	8
5.2	Hűtőrész.....	8
5.3	BioFresh.....	8
5.4	Fagyasztórész.....	9
5.5	Tárolási időtartamok.....	9
6	Takarékoskodás az energiával.....	10
7	Kezelés.....	10
7.1	Kezelő- és kijelzőelemek.....	10
7.1.1	Állapotjelző.....	10
7.1.2	A kijelző ikonjai.....	11
7.2	A készülék funkciói.....	11
7.2.1	Tudnivalók a készülékfunkciókhoz.....	11
	Készülék ki- és bekapcsolása.....	11
	Hőmérsékleti zóna ki- és bekapcsolása.....	11
	WLAN.....	12
	Hőmérséklet.....	13
	Hőmérséklet mértékegysége.....	13
	BioFresh B-Value.....	14
	SuperCool.....	14
	SuperFrost.....	14
	Leolvasztási ciklus indítása.....	15
	PartyMode	15
	HolidayMode.....	16
	SabbathMode.....	16
	EnergySaver	17
	HydroBreeze*.....	18

10	Vevőinformációk.....	41
10.1	Műszaki adatok.....	41
10.2	Működés közbeni zajok.....	41
10.3	Műszaki üzemzavar.....	41
10.4	Vevőszolgálat.....	43
10.5	Típustábla.....	44
11	Üzemen kívül helyezés.....	44
12	Hulladékkezelés.....	44
12.1	A készülék előkészítése hulladékként való kezelésre.....	44
12.2	A készülék hulladékként történő kezelése környezetbarát módon.....	44

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.

Ikon	Magyarázat
	Olvassa el az útmutatót Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.
	További információk az interneten A digitális útmutató kiegészítő információkkal és további nyelvi változatokban megtalálható az interneten az útmutató első oldalán található QR-kód segítségével vagy a szervizszám megadásával a home.liebherr.com/fridge-manuals oldalon. A szervizszám a típustáblán olvasható: Fig. Példaként szolgáló ábrázolás
	Ellenőrizze a készüléket Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasza van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatl.
	Eltérések Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.
	Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei A kezelési útmutatásokat ► jelöli. A kezelések eredményeit ▷ jelöli.
	Videók A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhetők el videófilmek.

Open Source licencek:

A készülék olyan szoftveres alkotóelemeket tartalmaz, melyek nyílt forráskódú Open Source licenceket használnak. A felhasznált Open Source licencekre vonatkozó információk a következő címen olvashatók: home.liebherr.com/open-source-licences

Ez a használati útmutató a következőkre érvényes:

MB..i 90..8

1 Általános biztonsági utasítások

Őrizze meg gondosan ezt a használati utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.

Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a használati utasítást is a készülék következő tulajdonosának.

A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a használati utasítást, mielőtt használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.

A felhasználót fenyegető veszélyek:

- Ezt a készüléket gyerekek, csökkent fizikai, érzékelési és mentális képességű, valamint tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és értik az ebből eredő veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad a készülékkel játszaniuk. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül. A 3 és 8 év közötti gyermekek végezhetnek be- és kirakodást a készüléknél. A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől, hacsak nem állnak folyamatos felügyelet alatt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben a készüléket gyorsan le tudja választani a hálózatról. Ezért a készülék hátoldalának tartományán kívülre kell esnie.
- Amikor a készüléket leválasztja a hálózatról, mindig a csatlakozódugót fogja meg. Ne a kábelnél fogva húzza.
- Hiba esetén húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a biztosítékot.
- A hálózati csatlakozóvezetékét ne sértse meg. Ne működtesse a készüléket hibás hálózati csatlakozóvezetékkel.
- A készüléken csak a vevőszolgálat vagy megfelelő képzettségű szakemberrel végeztesen javítást vagy bármilyen beavatkozást.
- A berendezést csak az útmutatóban lévő adatok alapján szerelje fel, csatlakoztassa és kezelje hulladékként.
- A gyártó nem vállal felelősséget a vezetékes víz hibás csatlakoztatásból eredő károkért.

Tűzveszély:

- A készülékben lévő hűtőközeg (adatokat lásd a típustáblán) környezetbarát, de gyúlékony. A szivárgó hűtőközeg begyulladhat.
 - A hűtőkör csővezetékét ne sértse meg.
 - A készülék belső terében ne foglalataskodjon gyújtóforrásokkal.
 - A készülék belsejében ne használjon elektromos eszközöket (pl. gőztisztító készüléket, fűtőberendezést, jégkrémkészítőt stb.).
 - Ha a hűtőfolyadék kifolyik: a kilépés helyének közeléből távolítsa el a nyílt lángot vagy a gyújtóforrásokat. Jól szellőztesse ki a helységet. Értesítse a vevőszolgálatot.
- Ne tároljon a készülékben robbanékony anyagokat vagy éghető hajtógázzal, mint pl. propánnal, butánnal, pentánnal stb. működő szóródobozokat. Az ilyen flakonokat a tartalmukra vonatkozó rányomtatott adatok alapján, vagy a láng jelkép segítségével lehet felismerni. Az esetlegesen kiáramló gázokat az elektromos alkatrészek meggyújthatják.

A készülék áttekintése

- A készüléktől tartsa távol az égő gyertyát, lámpát és egyéb nyílt lángot használó eszközöket, mert ezek felgyújthatják a készüléket.
- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmú üvegeket csak jól lezárva tároljon. Az esetlegesen kilépő alkoholt az elektromos alkatrészek meggyújthatják.

A berendezés eldőlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja lépcsőnek, és ne támaszkodjon rá. Ez különösen érvényes a gyerekekre.

Az élelmiszer megmérgeződhet:

- A túl sokáig tárolt élelmiszereket ne fogyassza el.

Fagyást, érzéstelenséget és fájdalmat érezhet:

- Ne hagyja, hogy bőre hosszú időn keresztül érintkezzen a hideg felületekkel vagy a hűtött/fagyott áruval, vagy pedig tegyen védelmi intézkedéseket, pl. viseljen kesztyűt.

Sérülés vagy kár keletkezhet:

- A forró gőz sérüléseket okozhat. A leolvasztáshoz ne használjon elektromos fűtő- vagy gőzsugaras tisztítókezelőket, nyílt lángot vagy leolvasztó sprayt.
- Ne szedje le a jeget éles tárgyakkal.

Zúzódásveszély:

- Az ajtó nyitáskor és zárásakor ne nyúljon a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A készüléken található jelek:



A jel a kompresszorban helyezkedhet el. A kompresszorban található olajra vonatkozik, és a következő veszélyre utal: lenyelve vagy a légutakba jutva halált okozhat. Ez az utasítás csak az újrahasznosításnál bír jelentőséggel. Normál üzemeltetés során semmilyen veszély nem áll fenn.



A jel a kompresszorban található, és a tűzveszélyes anyagok által jelentett veszélyt jelöli. Ne távolítsa el a matricát.



A készülék hátoldalán ilyen vagy ehhez hasonló matrica található. Arra utal, hogy az ajtóban és/vagy a házban vákuumos szigetelőpanelek (VIP) vagy perlitpanelek találhatók. A megjegyzés csak az újrahasznosítás szempontjából lényeges. Ne távolítsa el a matricát.

Tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat:

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.

Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelöl.
------------	---------------------------------------

2 A készülék áttekintése

2.1 A szállítmány tartalma

Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasa van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatl. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)

A szállítmány a következőket tartalmazza:

- Alapberendezés
- Felszereltség (típustól függő)
- Szerelési segédanyag (típustól függő)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”
- Szerviz prospektus

2.2 A készülék és a felszereltség áttekintése

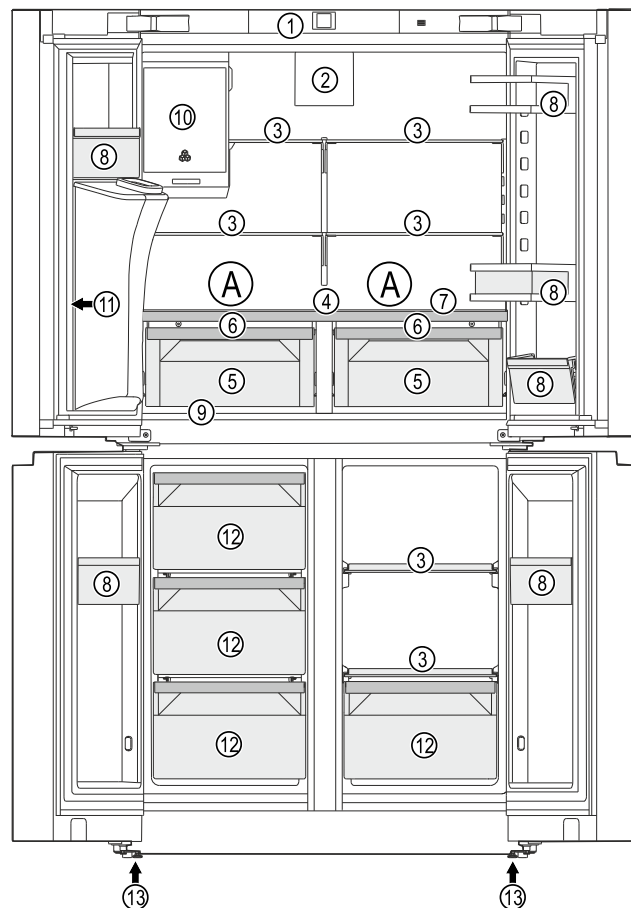


Fig. 1 Példaként szolgáló ábrázolás

Hőmérséklet-tartomány

(A) Leghidegebb rész

Felszereltség

- | | |
|---|---|
| (1) Kezelőelemek | (8) Ajtópolc |
| (2) Ventilátor FreshAir aktív szén szűrővel | (9) Típusábra |
| (3) Tárolóláp | (10) Jégtároló rekesz |
| (4) Variálható palackfektető polc | (11) A Water & Ice központ kiadási területe |
| (5) BioFresh-Safe | (12) Fagyasztófiók |

- (6) BioFresh-Safe rekesz-fedél
(7) HydroBreeze*
(13) Állítható láb

2.3 VarioTempZone

Az Ön készüléke VarioTempZone funkcióval rendelkezik (-18 °C – +5 °C). Ezzel a fagyasztórészt kiegészítő hűtőzónaként használhatja.

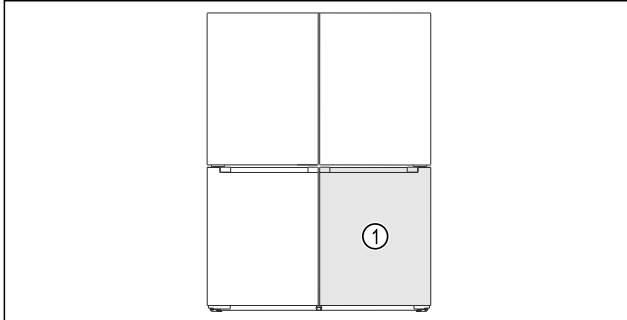


Fig. 2 Példaként szolgáló ábrázolás

(1) VarioTempZone

Ha a VarioTempZone területet további hűtőzónaként használja, akkor a készülék zaja nagyobb lehet. A készülék azonban ilyenkor is teljesen működőképes.

További információk:

- Állítsa be a VarioTempZone hőmérsékletét. (lásd Hőmérséklet beállítása a VarioTempZone részben)
- Tartsa be a tárolásra vonatkozó utasításokat. (lásd 5.1 A tárolásra vonatkozó utasítások)

2.4 SmartDevice

A SmartDevice a hűtő-fagyasztó kombinált készülék hálózatra kötésére szolgáló megoldás.

Ha készüléke SmartDevice-képes, vagy elő van rá készítve, akkor készülékét gyorsan és egyszerűen bekötheti a hálózatra a WLAN révén. A SmartDevice alkalmazással készülékét mobil végfelhasználói készülékkel kezelheti. A SmartDevice alkalmazásban további, kiegészítő funkciók és beállítási lehetőségek állnak rendelkezésére.

SmartDevice-képes készülék:

Az Ön készüléke SmartDevice-képes. Ahhoz, hogy készülékét csatlakoztassa a WLAN-hálózathoz, le kell töltenie a SmartDevice alkalmazást.



További információk a SmartDevice használatáról: smartdevice.liebherr.com

Töltse le a SmartDevice alkalmazást:



Miután elvégezte a SmartDevice alkalmazás telepítését és konfigurálását, készülékét a SmartDevice alkalmazás segítségével és a készülék WLAN-funkciójával (lásd WLAN) csatlakoztassa.

Megjegyzés

A SmartDevice-funkció a következő országokban nem érhető el: Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán.

2.5 A berendezés alkalmazási területe

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag élelmiszerek hűtésére alkalmas házi vagy háztartási környezetben. Ilyennek számít pl. a következő használat

- személyzeti konyhákban, reggelit szolgáltató penziókban,
- vendégek számára vidéki nyaralókban, szállodákban és más szálláshelyeken,
- élelmiszerellátásnál és hasonló nagykereskedelmi szolgáltatásnál.

A készüléket nem beépített készülékként történő használatra tervezték.

Minden más alkalmazási mód tilos.

Előre látható hibás használat

Az alábbi alkalmazások kifejezetten tilosak:

- Gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy hasonló, a 2007/47/EK gyógyszertermékekkel kapcsolatos irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek hűtése és tárolása
- Alkalmazás robbanásveszélyes területeken

A készülék helytelen használata a tárolt áru károsodását vagy romlását okozhatja.

Klímaosztályok

A készülék a klímaosztályok szerinti besorolásban a korlátozott környezeti hőmérséklet mellett használható. Az Ön készülékére vonatkozó klímaosztályt a típustáblán találja.

Megjegyzés

- A zavartalan üzemeltetés biztosításához tartsa be a megadott környezeti hőmérsékleteket.

Klímaosztály	az alábbi környezeti hőmérsékleteken:
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

A készüléket legfeljebb 80 %-os relatív páratartalomhoz tervezték. Ha 80 % feletti relatív páratartalom mellett üzemelteti a készüléket, akkor a készülék működik ugyan, viszont kondenzvíz képződik a készülék felületén.

2.6 Megfelelőségi nyilatkozat

A hűtőkör átesett a tömörségi vizsgálaton. A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint a megfelelő irányelveknek.

Az EU közös piacán: A készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

A GB piacán: A készülék megfelel a Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 előírásainak.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.Liebherr.com

A BioFresh fiók teljesíti a DIN EN 62552:2020 szabvány sokkoló hűtőterre vonatkozó követelményeit.

A Touch & Swipe-kijelző működési módja

2.7 A REACH-rendelet szerinti SVHC anyagok

A következő linken ellenőrizheti, hogy az Ön készüléke tartalmaz-e a REACH-rendelet szerinti SVHC anyagokat: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.8 EPREL adatbázis

2021. március 1-jétől az energiafogyasztási címkézéssel és a környezettudatos tervezéssel kapcsolatos információk az európai termékadatbázisban (EPREL) találhatóak. A termékadatbázis a következő címen érhető el: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Az oldal megkéri, hogy adja meg modelljének jelölését. A modell jelölését a típustáblán találja.

2.9 Pótalkatrészek


Funkcionális és a raktározható alkatrészekhez a pótalkatrészek elérhetőségének időtartama 15 év.



3 A Touch & Swipe-kijelző működési módja

A készülékét a Touch & Swipe-kijelzővel kezelheti. A Touch & Swipe-kijelzővel (a továbbiakban kijelző) koppintással vagy húzással választhatja ki a készülékfunkciókat. Ha 10 másodpercig semmilyen műveletre nem kerül sor a kijelzőn, akkor a kijelzés vagy a fölé rendelt menüre, vagy közvetlenül az állapotkijelzésre ugrik vissza.

3.1 Navigáció és az ikonok magyarázata

Az ábrákon a kijelzővel történő navigáció különböző ikonokkal történik. A következő táblázat ezeket az ikonokat ismerteti.

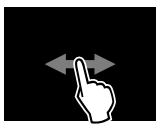
Ikon	Leírás
	Kijelző megérintése rövid ideig: Funkció aktiválása/inaktiválása. Hagyja jóvá a kiválasztást. Nyissa meg az almenüt.
	A kijelző megérintése egy megadott ideig (pl. 3 másodpercig): Funkció vagy érték aktiválása/inaktiválása.
	Húzás jobbra vagy balra: Navigálás a menüben.
	Vissza ikon megérintése rövid ideig: Visszaugrás egy menüsinttel.
	A vissza ikon megérintése 3 másodpercig: Visszaugrás az állapotkijelzésre.

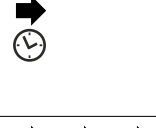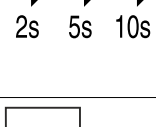Ikon	Leírás
	Vissza ikon megérintése balra fenn rövid ideig: Visszaugrás egy menüsinttel.
	Nyíl órával: Több mint 10 másodpercig tart, amíg a kijelzőn a következő kijelzés megjelenik.
	Nyíl időadattal: A megjelenített ideig tart, amíg a kijelzőn a következő kijelzés megjelenik.
	„Beállítási menü megnyitása” ikon: Navigálás a beállítási menühöz és a beállítás menü megnyitása. Amennyiben szükséges: A beállítási menüben navigálás a kívánt funkcióhoz. (lásd 3.2.1 Beállítási menü megnyitása)
	„Bővített menü” megnyitása ikon: Navigálás a bővített menühöz és a bővített menü megnyitása. Amennyiben szükséges: Navigálás a bővített menüben a kívánt funkcióhoz. (lásd 3.2.2 Bővített menü megnyitása)
Nincs művelet 10 másodpercen belül	Ha 10 másodpercig semmilyen műveletre nem kerül sor a kijelzőn, akkor a kijelzés vagy a fölé rendelt menüre, vagy közvetlenül az állapotkijelzésre ugrik vissza.
Nyissa ki az ajtót, majd csukja be	Ha az ajtót kinyitja és azonnal vissza is csukja, akkor a kijelző közvetlenül az állapotkijelzésre ugrik vissza.

Megjegyzés: A kijelzőt ábrázoló képek angol fogalmakat tartalmaznak.

3.2 Menük

A készülékfunkciók különböző menükben vannak elosztva:

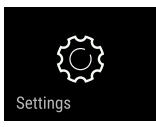Menü	Leírás
Fő menü	Ha bekapcsolja a készüléket, akkor automatikusan a fő menü jelenik meg. Innen lehet navigálni a legfontosabb készülékfunkciókhoz, a beállítási menühöz és a bővített menühöz.
 Beállítási menü	A beállítási menü további készülékfunkciókat tartalmaz a készülék beállításához.
 Bővített menü	A bővített menü speciális készülékfunkciókat tartalmaz a készülék beállításához. A bővített menühöz a hozzáférés az 1 5 1 számkóddal van védve.

3.2.1 Beállítási menü megnyitása

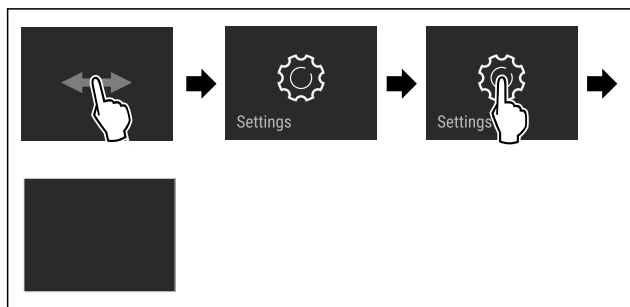


Fig. 3 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A beállítási menü megnyílt.
- ▶ Amennyiben szükséges: Navigáljon a kívánt funkcióhoz.

3.2.2 Bővített menü megnyitása




Fig. 4

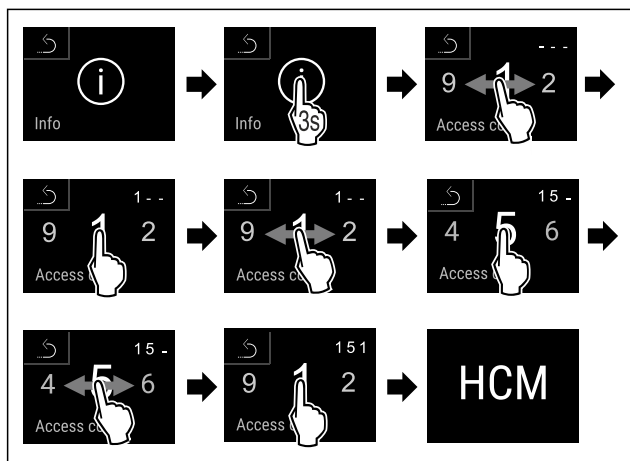


Fig. 5 Példaként szolgáló ábrázolás, hozzáférés a 151 számkóddal

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Megnyitotta a bővített menüt.
- ▶ Amennyiben szükséges: Navigáljon a kívánt funkcióhoz.

3.3 Nyugalmi üzemmód

Ha a kijelzőt 1 percre nem érinti meg, akkor a kijelző nyugalmi üzemmódra vált. Nyugalmi üzemmódban a kijelző fényessége tompa.

3.3.1 Nyugalmi üzemmód befejezése

- ▶ Ujjával érintse meg röviden a képernyőt.
- ▶ A nyugalmi üzemmód befejeződik.

4 Üzembe helyezés

4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés)

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A készüléket felállította és csatlakoztatta a szerelési útmutatónak megfelelően.

- Eltávolította az összes ragasztócsíkot, öntapadós fóliát és védőfóliát, valamint a szállítási biztosításokat.
- Kivette az összes reklámanyagot a fiókokból.
- A Touch & Swipe-kijelző működési módját megismerte. (lásd 3 A Touch & Swipe-kijelző működési módja)

Kapcsolja be a készüléket a Touch & Swipe-kijelzővel:

- ▶ Ha a kijelző nyugalmi üzemmódban van: Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

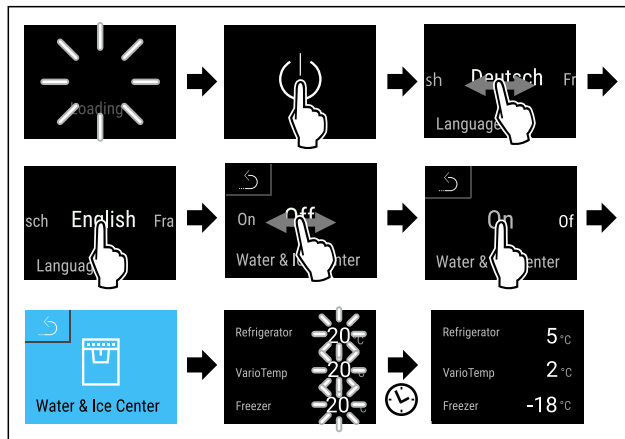


Fig. 6 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Aktiválja a Water & Ice központot. (lásd A Water & Ice központ aktiválása)

-vagy-

- ▶ Ne aktiválja a Water & Ice központot.

Megjegyzés

Ha nem aktiválja a Water & Ice központot, azt bármikor aktiválhatja a funkcióval. (lásd A Water & Ice központ aktiválása)

- ▶ Megjelenik az állapotkijelzés.
- ▶ A készülék a gyárilag beállított célhőmérsékletre hűl.
- ▶ A készülék demó üzemmódban bekapcsol (az állapotjelzőn DEMO felirat látható): Ha a készülék demó üzemmódban elindul, akkor a demó üzemmódot a következő 5 percen belül inaktíválni lehet. (lásd Bemutató üzemmód)

További információk:

- Helyezze üzembe a HydroBreeze egységet. (lásd 4.2 A HydroBreeze üzembe helyezése*) *
- Helyezze üzembe a SmartDevice alkalmazást. (lásd 2.4 SmartDevice) és (lásd WLAN)
- Helyezze üzembe a Water & Ice központot. (lásd 4.3 A Water & Ice központ üzembe helyezése)

Megjegyzés

A gyártó javaslata:

- ▶ Élelmiszer behelyezése: várjon kb. 6 órát, amíg a készülék eléri a beállított hőmérsékletet.
- ▶ A **fagyasztott árut** -18 °C-os vagy alacsonyabb hőmérsékleten helyezze be.
- ▶ Tartsa be a tárolásra vonatkozó utasításokat. (lásd 5.1 A tárolásra vonatkozó utasítások)

Megjegyzés

A tartozékok Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhetők be a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

4.2 A HydroBreeze üzembe helyezése*

Ha a készüléke HydroBreeze egységgel van felszerelve, akkor az **első használat előtt** az HydroBreeze egységet meg kell tisztítani.

Tárolás

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A készülék teljesen csatlakoztatva van.
- ▶ Tisztítsa meg az HydroBreeze egységet. (lásd 9.8.5 A HydroBreeze tisztítása*)
- ▶ Töltse fel a víztartályt. (lásd 8.5.1 A víztartály feltöltése)
- ▶ Aktiválja a HydroBreeze funkciót. (lásd HydroBreeze*)

4.3 A Water & Ice központ üzembe helyezése

Ha készüléke Water & Ice központtal van felszerelve, akkor az **első használat előtt** légtelenítenie kell a vízrendszert, és meg kell tisztítania az Water & Ice központot.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Létrehozta a víz csatlakoztatását. Lásd: Installation Guide vagy szerelési útmutató.
- ☐ Behelyezte a víztartályt. Lásd: Installation Guide vagy szerelési útmutató.
- ☐ Behelyezte a vízsűrőt. Lásd: Installation Guide vagy szerelési útmutató.
- ☐ A készülék teljesen csatlakoztatva van.
- ☐ A készülék be van kapcsolva.
- ☐ Aktiválta a Water & Ice központot. (lásd A Water & Ice központ aktiválása)

4.3.1 A vízrendszer légtelenítése

- ▶ Érintse meg a víz ikont.
- ▶ Nyomja rá az edényt a gombra, és tartsa benyomva.
- ▶ Levegő áramlik ki, vagy víz folyik az edénybe.
- ▶ Folytassa a műveletet, amíg a víz egyenes sugárban nem folyik az edénybe.
- ▶ Légtelenítette a vízrendszert.

4.3.2 A Water & Ice központ tisztítása

(lásd 9.8.6 A Water & Ice központ tisztítása)

5 Tárolás

5.1 A tárolásra vonatkozó utasítások



FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos készülékek tűzveszélyt okozhatnak! Ha elektromos készülékeket használ a készülék ételmentároló részében, azok tüzet okozhatnak.

- ▶ A készülék ételmentartójában ne használjon a gyártó által nem javasolt elektromos készüléket.

Megjegyzés

Az energiafogyasztás nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken, ha a szellőztetés nem elegendő.

- ▶ A szellőzőrést mindig hagyja szabadon.

Tartsa be a tárolásra vonatkozó következő utasításokat:

- Hagyja szabadon a ventilátornál lévő szellőzőréseket.
- A fagyasztórészben: Alaposan csomagolja be az ételmentárolókat.
- A kis mértékben illatot vagy aromát kibocsátó vagy átvevő ételmentárolókat zárt edényekben csomagolva vagy letakarva tárolja.
- Nyers húst vagy nyers halat tiszta, zárt edényekbe csomagoljon. Ezzel megakadályozza, hogy a hús vagy a hal más ételmentárolókkal érintkezzen vagy azokra rícspegjen.

- A folyadékokat zárt edényekben tárolja.
- Legyen szabad hely az ételmentárolók között, hogy a levegő keringhessen.
- Az ételmentárolókat a csomagoláson feltüntetett előírások szerint tárolja.
- Mindig vegye figyelembe a csomagoláson megadott minimális eltarthatósági dátumot.

Megjegyzés

Ezen útmutatások be nem tartása az ételmentárolók megromlásához vezethet.

Hőmérsékleti zóna	Élelmiszer	
VarioTempZone	Az élelmiszereket a beállított hőmérsékletnek megfelelően tárolja. A Liebherr az élelmiszerek tárolásához a VarioTempZone alkalmazását ajánlja:	
	Hőmérséklet-tartomány	Élelmiszer
	4 °C és 5 °C között	Már elkészített ételek, sajtok, konzervek
	0 °C	Csomagolt gyümölcs és zöldség
	-2 °C	Friss hal és tenger gyümölcsei
	-18 °C	siehe Gefrierteil

A VarioTempZone áttekintése

5.2 Hűtőréssz

A készülékben a levegő keringése alakítja ki a különböző hőmérsékleti zónákat. A különböző hőmérsékleti zónák megtalálhatók a készülék és a felszereltség áttekintésében. (lásd 2.2 A készülék és a felszereltség áttekintése)

5.2.1 Ételmentárolók elrendezése

- ▶ Felső rész és ajtó: vaj, sajt, konzervek és tubusok tárolása.
- ▶ Leghidegebb hőmérsékleti zóna: könnyen romlandó ételmentárolók, például készételek tárolása.

5.3 BioFresh

A BioFresh egyes friss ételmentárolók számára hosszabb tárolási időtartamot biztosít, mint a hagyományos hűtés.

Készülékében a BioFresh-Safe-et Fruit & Vegetable-Safe-ként vagy Meat & Dairy-Safe-ként is használhatja. (lásd 8.4 BioFresh-Safe rekeszfedél)

Megjegyzés

Ha 0 °C alá csökkennek a hőmérsékleti értékek, akkor az ételmentárolók megfagyhatnak.

- ▶ A hidegre érzékeny zöldségeket, például uborkát, padlizsánt, cukkinit, valamint a hidegre érzékeny déligyümölcsöket a hűtőrésszben tárolja.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Itt a tárolási klíma közel 0 °C-os. A rekesz fedele gondoskodik az uralkodó levegő-páratartalom folyamatosságáról. Ez a tárolási klíma nagy nedvességtartalmú ételmentárolók (pl. saláta, zöldség, gyümölcs) csomagolás nélküli tárolására alkalmas.

A rekesz páratartalma függ a behelyezett hűtendő áru nedvességtartalmától, valamint az ajtónyitások gyakoriságától. A páratartalom szabályozható.

Élelmiszerek elrendezése

- ▶ A gyümölcsöt és a zöldséget csomagolás nélkül tárolja. Ha a levegő páratartalma túl magas:
- ▶ Szabályozza a páratartalmat.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Itt a tárolási klíma közel 0 °C-os. Ez a tárolási klíma érzékeny élelmiszerek (pl. tejtermékek, hús, hal, hentesárúk) tárolására alkalmas.

Élelmiszerek elrendezése

- ▶ Száraz vagy csomagolt élelmiszert tároljon.

5.4 Fagyasztórész

Itt -18 °C-os, száraz, fagyos tárolási klíma alakul ki. A fagyos tárolási klíma mélyhűtött termékek és fagyasztott áruk több hónapig történő tárolásához, jégkocka készítéséhez vagy friss élelmiszer lefagyasztásához is alkalmas.

5.4.1 Élelmiszerek lefagyasztása

Lefagyasztási mennyiség

24 órán belül legfeljebb annyi friss élelmiszert lehet lefagyasztani, amennyi a típustábla (lásd 10.5 Típustábla) „Fagyasztási kapacitás ... kg/24h” részében meg van adva.

Tartsa be az alábbi csomagonkénti mennyiséget, hogy az élelmiszerek a belsejükig átfagyjanak:

- Zöldség és gyümölcs 1 kg-ig
- Hús 2,5 kg-ig

Élelmiszerek lefagyasztása SuperFrost funkcióval

A lefagyasztandó mennyiségtől függően a lefagyasztás előtt aktiválhatja a SuperFrost funkciót, hogy alacsonyabb fagyasztási hőmérsékleteket lehessen elérni. (lásd SuperFrost)

- ▶ Akkor aktiválja a SuperFrost funkciót, ha a fagyasztandó mennyiség több mint kb. 2 kg.

Az az időpont, amikor a SuperFrost funkciót aktiválja, a lefagyasztandó mennyiségtől függ:

Lefagyasztási mennyiség	A SuperFrost aktiválásának időpontja
kis fagyasztási mennyiség	A SuperFrost funkciót a fagyasztás előtt kb. 6 órával aktiválja. Amint a készülék a SuperFrost funkciót automatikusan inaktíválja, átrendezheti az élelmiszereket.
maximális lefagyasztható mennyiség	A SuperFrost funkciót a fagyasztás előtt kb. 24 órával aktiválja. Amint a készülék a SuperFrost funkciót automatikusan inaktíválja, átrendezheti az élelmiszereket.

Élelmiszerek elrendezése



VIGYÁZAT

Az üvegcserepek sérülést okozhatnak!

Ha italokat tartalmazó palackokat és dobozokat fagyaszt le, azok szétpattanhatnak. Ez különösen érvényes a szénsavas italokra.

- ▶ Üvegpalackokat és dobozokat csak akkor fagyasszon le, ha a BottleTimer-funkció a SmartDevice-alkalmazásban aktiválva van.

Lefagyasztási mennyiség	Élelmiszerek elrendezése
kis fagyasztási mennyiség	A becsomagolt élelmiszereket a legfelső fiókba helyezze be. Ha lehetséges, akkor az élelmiszereket a fiókban a hátfal közelében helyezze el.
maximális lefagyasztható mennyiség	A becsomagolt élelmiszereket ossza szét az összes fiókban, azonban a legalsó fiókba már csak fagyasztott élelmiszert helyezzen. Ha lehetséges, akkor az élelmiszereket a fiókban a hátfal közelében helyezze el.

5.4.2 Élelmiszerek felolvasztása



FIGYELMEZTETÉS

Az élelmiszer megmérgeződhet!

- ▶ A felengedett élelmiszert ne fagyassza le még egyszer.
- ▶ A felengedett élelmiszert a lehető leggyorsabban dolgozza fel.

Az élelmiszereket különböző módokon lehet felolvasztani:

- a hűtőrézben
- mikrohullámú sütőben
- sütőben/konvekciós sütőben
- szobahőmérsékleten
- ▶ Csak a szükséges mennyiségű élelmiszert vegye ki.

5.5 Tárolási időtartamok

A megadott tárolási idők irányértékek.

Az élelmiszereknél mindig a csomagoláson megadott lejárati dátum érvényes.

5.5.1 Hűtőrész

A csomagoláson feltüntetett eltarthatósági idő érvényes.

5.5.2 BioFresh

A tárolási időtartamra vonatkozó irányértékek a Meat & Dairy-Safe		
Vaj	1 °C-on	90 napig
Kemény sajtot	1 °C-on	110 napig
Tej	1 °C-on	12 napig
Kolbász, felvágott	1 °C-on	8 napig
Szárnyasok	1 °C-on	6 napig
Disznóhús	1 °C-on	6 napig
Marhahús	1 °C-on	6 napig
Vadak	1 °C-on	6 napig

Megjegyzés

- ▶ Vegye figyelembe, hogy minél fehérjedúsabb egy élelmiszer, annál gyorsabban megromlik. Tehát például a kagylók és a rákok gyorsabban megromlanak, mint a halak, a halak pedig gyorsabban, mint a húsok.

A tárolási időtartamra vonatkozó irányértékek a Fruit & Vegetable-Safe
Zöldségek, saláták

A tárolási időtartamra vonatkozó irányértékek a Fruit & Vegetable-Safe		
Articsóka	1 °C-on	14 napig
Zeller	1 °C-on	28 napig
Karfiol	1 °C-on	21 napig
Brokkoli	1 °C-on	13 napig
Cikória	1 °C-on	27 napig
Saláta	1 °C-on	19 napig
Borsófélék	1 °C-on	14 napig
Káposzta	1 °C-on	14 napig
Sárgarépa	1 °C-on	80 napig
Fokhagyma	1 °C-on	160 napig
Karalábé	1 °C-on	14 napig
Fejessaláta	1 °C-on	13 napig
Fűszernövények	1 °C-on	13 napig
Hagyma	1 °C-on	29 napig
Gomba	1 °C-on	7 napig
Hónapos retek	1 °C-on	10 napig
Kelbimbó	1 °C-on	20 napig
Spárga	1 °C-on	18 napig
Spenót	1 °C-on	13 napig
Kelkáposzta	1 °C-on	20 napig
Gyümölcs		
Sárgabarack	1 °C-on	13 napig
Alma	1 °C-on	80 napig
Körte	1 °C-on	55 napig
Szeder	1 °C-on	3 napig
Datolya	1 °C-on	180 napig
Eper	1 °C-on	7 napig
Füge	1 °C-on	7 napig
Áfonya	1 °C-on	9 napig
Málna	1 °C-on	3 napig
Ribizli	1 °C-on	7 napig
Cseresznye	1 °C-on	14 napig
Kivi	1 °C-on	80 napig
Őszibarack	1 °C-on	13 napig
Szilva	1 °C-on	20 napig
Vörös áfonya	1 °C-on	60 napig
Rebarbara	1 °C-on	13 napig
Egres	1 °C-on	13 napig
Szőlő	1 °C-on	29 napig

5.5.3 Fagyasztórész

A különböző élelmiszerek tárolási idejének irányértékei		
Étkezési jég	-18 °C-on	2 – 6 hónap
Kolbász, sonka	-18 °C-on	2 – 3 hónap

A különböző élelmiszerek tárolási idejének irányértékei		
Kenyér, pékáruk	-18 °C-on	2 – 6 hónap
Vadhús, sertéshús	-18 °C-on	6 – 9 hónap
Zsíros hal	-18 °C-on	2 – 6 hónap
Sovány hal	-18 °C-on	6 – 8 hónap
Sajt	-18 °C-on	2 – 6 hónap
Szárnyashús, marhahús	-18 °C-on	6 – 12 hónap
Zöldség, gyümölcs	-18 °C-on	6 – 12 hónap

6 Takarékoskodás az energiával

- Mindig ügyeljen a jó szellőzésre és elszívásra. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, ill. -rácsokat.
- Mindig tartsa szabadon a ventilátor szellőzőrését.
- A készüléket ne állítsa fel sem közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, sem tűzhely vagy hasonló berendezések mellett.
- Ha a készüléket közvetlenül egy tűzhely mellett állítják fel, akkor az energiafogyasztása ennek megfelelően megnőhet. Ez függ a tűzhelyhasználat időtartamától és a használat intenzitásától.
- Az energiafogyasztás függ a felállítási körülményektől, pl. a környezet hőmérsékletétől (lásd 2.5 A berendezés alkalmazási területe) . Melegebb környezeti hőmérséklet esetén nőhet az energiafogyasztás.
- A berendezést lehetőleg rövid időre nyissa ki.
- Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál magasabb az energiafogyasztás.
- Az élelmiszereket szétválogatva rendezze el: home.liebherr.com/food.
- Az élelmiszereket jól becsomagolva és lefedve tárolja. Így elkerülhető a dérképződés.
- Az élelmiszereket csak a szükséges ideig vegye ki, hogy ne melegedjenek fel túlságosan.
- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor először hagyja lehűlni azokat szobahőmérsékletűre.
- A mélyhűtött árukat a hűtőterben olvassza fel.
- Hosszabb nyaralás során használja a HolidayMode (lásd HolidayMode) funkciót.

7 Kezelés

7.1 Kezelő- és kijelzőelemek

7.1.1 Állapotjelző

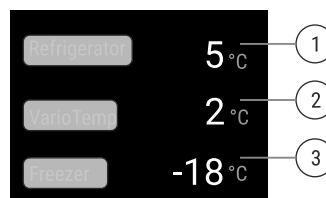



Fig. 7 Az állapotjelző a tényleges hőmérsékletet mutatja.

- (1) Hűtőréssz hőmérséklet-kijelzője (3) Fagyasztórész hőmérséklet-kijelzője
(2) VarioTempZone hőmérséklet-kijelző

Az állapotjelző a tényleges hőmérsékletet mutatja, és ez a kezdőkijelzés. Innen indulva lehet navigálni a funkciók és beállítások között.

7.1.2 A kijelző ikonjai

A megjelenő jelzések felvilágosítást adnak a készülék jelenlegi állapotáról.

Ikon	Készülék állapota
	Készenlét (Standby) A készülék vagy a hőmérsékleti zóna ki van kapcsolva.
	Pulzáló szám A készülék működik. A hőmérséklet addig pulzál, míg a készülék el nem éri a beállított értéket.
	
	Pulzáló ikon A készülék működik. Éppen beállítást végez.
	
	"D" az állapotjelzőn Aktív a bemutató üzemmód.
	WLAN ikon az állapotjelzőn Aktív a WLAN.

7.2 A készülék funkciói

7.2.1 Tudnivalók a készülékfunkciókhoz

A készülékfunkciók gyárilag úgy vannak beállítva, hogy a készülék teljesen üzemképes legyen.

Mielőtt módosítaná, aktiválná vagy kikapcsolná a készülék egyes funkcióit, győződjön meg arról, hogy teljesülnek a következő feltételek:

- ☐ A kijelzés működési módjára vonatkozó leírásokat elolvasta és megértette. (lásd 3 A Touch & Swipe-kijelző működési módja)
- ☐ Megismerte a készülék kezelő- és kijelzőelemeit.

Készülék ki- és bekapcsolása

Ezzel a funkcióval a teljes készülék be- és kikapcsolható.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket kikapcsolja, akkor a korábban megadott beállítások mentésre kerülnek.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A kezelési utasításokat (lásd 11 Üzemen kívül helyezés) elvégezték.



Fig. 8

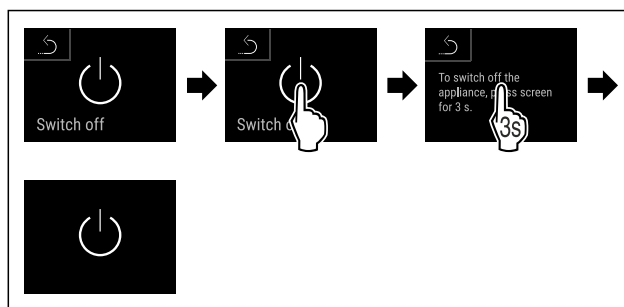


Fig. 9

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ A kijelzőn megjelenik a készenlét ikon.
- ▶ A kijelző elsötétül.

A készülék bekapcsolása

Ha a kijelző nyugalmi üzemmódban található:

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.

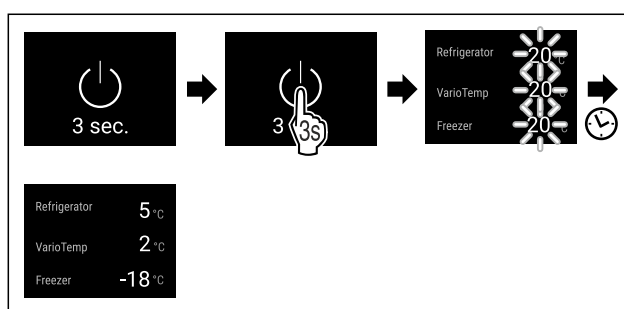


Fig. 10 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Ha a készülék bemutató üzemmódban indul be:
- ▶ Kapcsolja ki a bemutató üzemmódot. (lásd Bemutató üzemmód kikapcsolása)
- ▶ A készülék be van kapcsolva.
- ▶ A korábban megadott beállítások helyreállításra kerülnek.
- ▶ A készülék a beállított célhőmérsékletre hűl.

Hőmérsékleti zóna ki- és bekapcsolása

A készülék egyes hőmérsékleti zónáit egymástól elkülönítve kapcsolhatja ki.

Hűtőréz kikapcsolása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A hűtőréz üres.

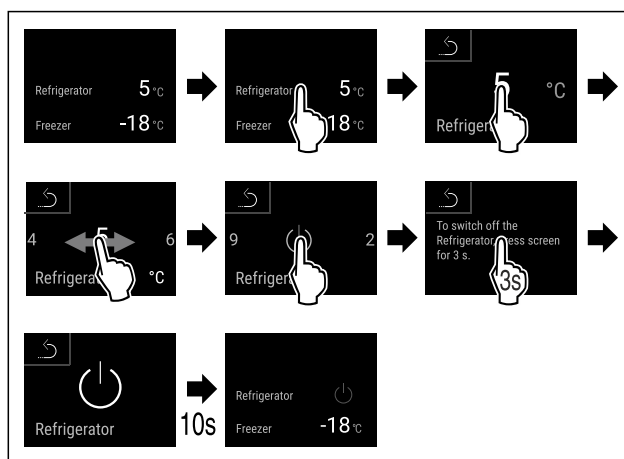


Fig. 11 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

Kezelés

▷ A hűtőrész ki van kapcsolva.

A hűtőrész bekapcsolása

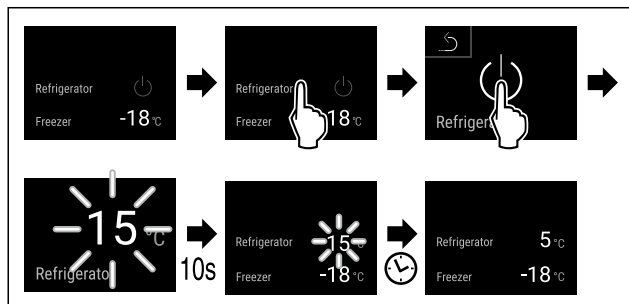


Fig. 12 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A hűtőrész be van kapcsolva.
- ▷ A készülék az utoljára beállított hőmérsékletre hűt.



WLAN

Készülékét ezzel a funkcióval tudja csatlakoztatni a WLAN-hálózathoz. Ezt követően készülékét a SmartDevice alkalmazás révén mobil végfelhasználói készülékéről tudja kezelni. Ezzel a funkcióval később újra leválaszthatja a WLAN-kapcsolatot, vagy elvégezheti a visszaállítást.

További információk a SmartDevice alkalmazásról: (lásd 2.4 SmartDevice)

Megjegyzés

A SmartDevice-funkció a következő országokban nem érhető el: Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán.

WLAN-kapcsolat első létrehozása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- Telepítette a SmartDevice alkalmazást (lásd: apps.home.liebherr.com).
- A SmartDevice alkalmazásban végrehajtott regisztráció befejeződött.



Fig. 13

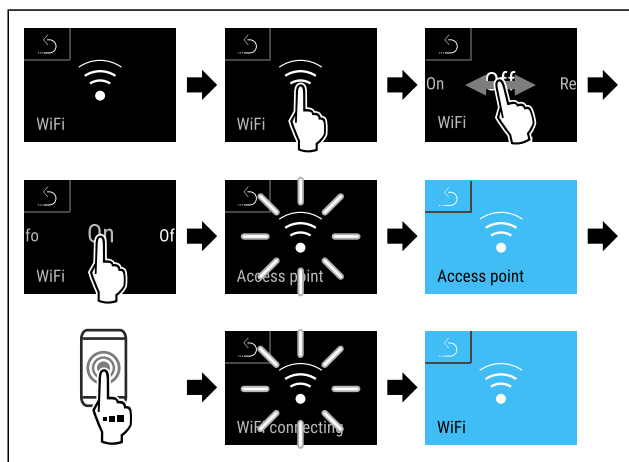


Fig. 14

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A kapcsolat létrejött.

Vezeték nélküli internetkapcsolat leválasztása



Fig. 15

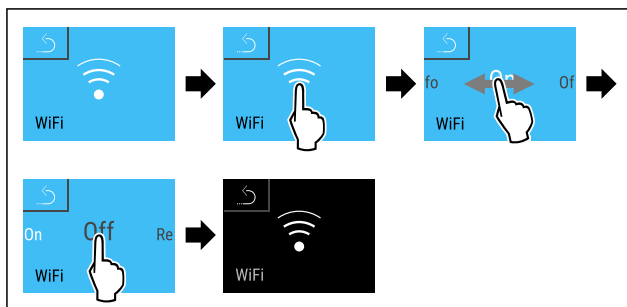


Fig. 16

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A kapcsolat meg van szakítva.

Vezeték nélküli internetkapcsolat visszaállítása



Fig. 17

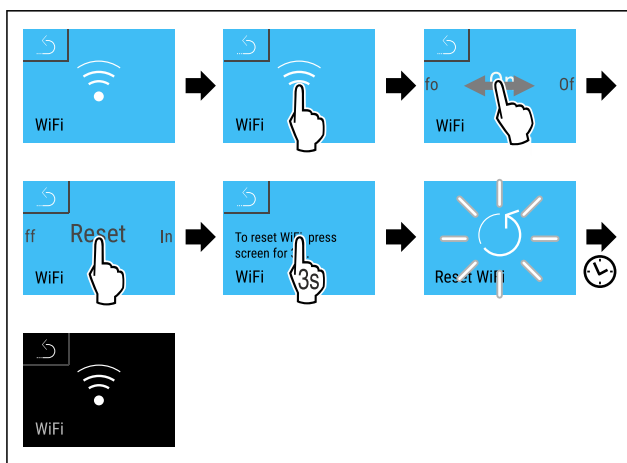


Fig. 18

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▷ A WLAN-kapcsolat és a további WLAN-beállítások vissza vannak állítva gyári beállításra.

WLAN-kapcsolatra vonatkozó információk megjelenítése



Fig. 19

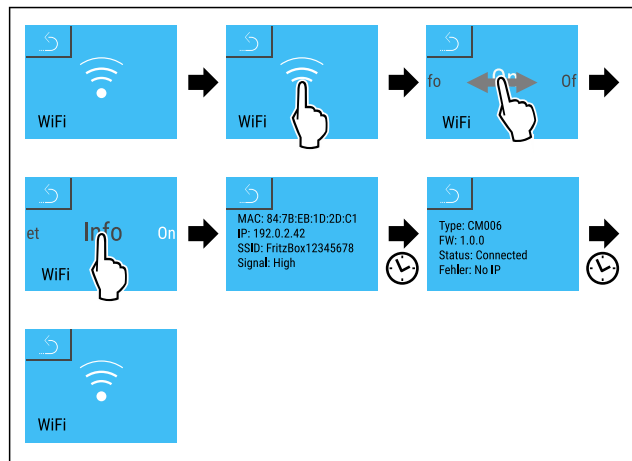


Fig. 20

► Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.

5 °C Hőmérséklet

Ezzel a funkcióval lehet beállítani a hőmérsékletet.

A hőmérséklet a következő tényezőktől függ:

- az ajtónyitás gyakorisága
- az ajtónyitás időtartama
- a felállítási helyiség környezeti hőmérséklete
- az élelmiszer fajtája, hőmérséklete és mennyisége

Hőmérsékleti zóna	Gyárilag beállított hőmérséklet	Ajánlott beállítás
5 °C Hűtőrész	4 °C	4 °C
-18 °C Fagyasztórész	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (lásd BioFresh B-Value)
-18 °C VarioTempZone	-18 °C	A VarioTempZone használatától függ (lásd 2.3 VarioTempZone)

Hőmérséklet beállítása a hűtőrészben

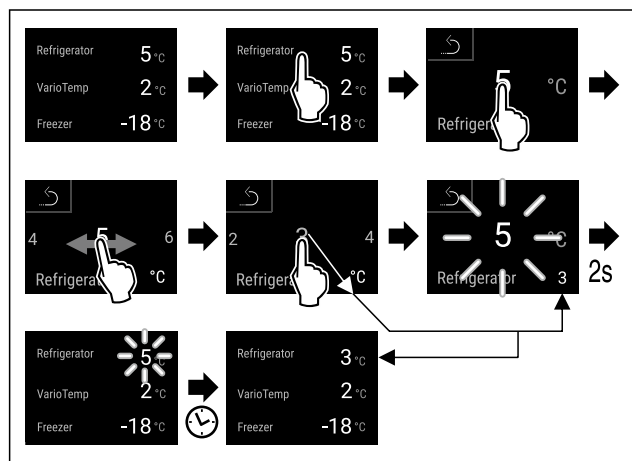


Fig. 21 Példaként szolgáló ábrázolás

► Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
► A hőmérséklet be van állítva.

Hőmérséklet beállítása a fagyasztórészben

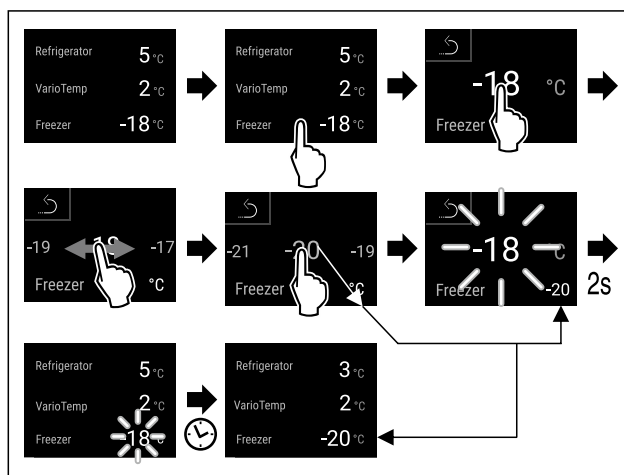


Fig. 22 Példaként szolgáló ábrázolás

► Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
► A hőmérséklet be van állítva.

A hőmérséklet beállítása a BioFresh rekeszben

A hőmérséklet a **BioFresh B-Value** alatt állítható be. (lásd BioFresh B-Value)

Hőmérséklet beállítása a VarioTempZone részben

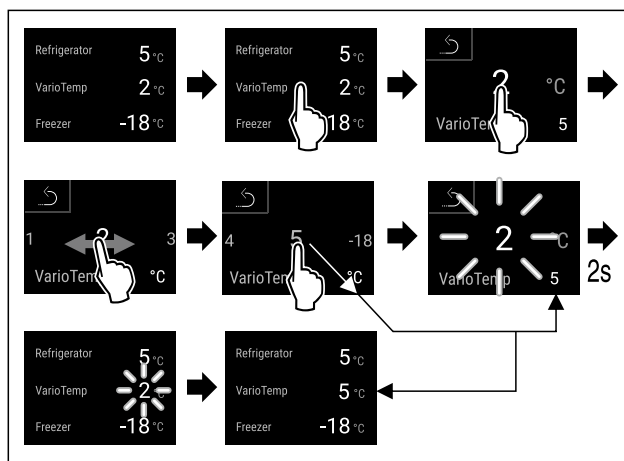


Fig. 23 Példaként szolgáló ábrázolás

► Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
► A hőmérséklet be van állítva.

°C/°F Hőmérséklet mértékegysége

Ezzel a funkcióval lehet beállítani a hőmérséklet mértékegységét. A hőmérséklet mértékegységeként a Celsius-fok vagy a Fahrenheit-fok állítható be.

Hőmérséklet mértékegységének beállítása



Fig. 24

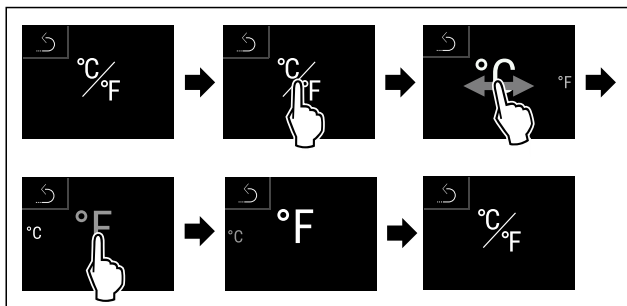


Fig. 26 Példaként szolgáló ábrázolás: Átváltás Celsius-fokról Fahrenheit-fokra.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Beállította a hőmérséklet mértékegységét.



BioFresh B-Value

Ezzel a funkcióval állítsa be a BioFresh B-Value értéket. A BioFresh B-Value értékkel a BioFresh kissé melegebbre vagy hidegebbre állítható be, a magasabb vagy alacsonyabb környezeti hőmérséklet miatt erre szükség van. A BioFresh B-Value kiszállításkor B5 értékre van beállítva. Ha megváltoztatja a B-Value értéket, akkor vegye figyelembe a következő táblázatot:

Érték	Leírás
B1	legalacsonyabb hőmérséklet
B1-B4	A hőmérséklet 0 °C alá eshet, így az élelmiszer enyhén megfagyhat.
B5	előre beállított hőmérséklet
B9	legmagasabb hőmérséklet

BioFresh B-Value beállítása



Fig. 27

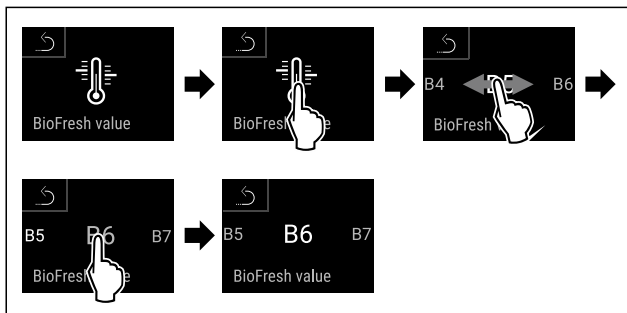


Fig. 29 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás B5 értékről B6 értékre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A BioFresh B-Value beállítva.
- ▶ Az állapotjelzés a célhőmérsékletet mutatja.



SuperCool

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktiválni a SuperCool funkciót. Ha aktiválja a SuperCool funkciót, akkor a készülék növeli a hűtési teljesítményt. Ezáltal alacsonyabb hűtési hőmérsékletek érhetőek el. Akkor aktiválja SuperCool funkciót, ha gyorsan szeretne nagy mennyiségű élelmiszert lehűteni.

Megmarad a VarioTempZone hőmérsékletének előzetesen beállított értéke. Az aktív SuperCool funkció nem befolyásolja a VarioTempZone zónát.

Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

SuperCool funkció aktiválása

A funkció aktiválásának időpontja:

- Ha a hűtőrendszerben friss élelmiszert szeretne tárolni: Az élelmiszer behelyezésekor aktiválja a funkciót.



Fig. 30

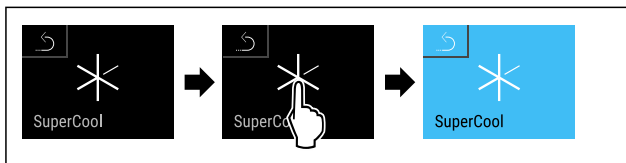


Fig. 31

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- ▶ A SmartDevice alkalmazással aktiválja.
- ▶ A SuperCool funkció aktív.
- ▶ A hőmérséklet-kijelző kék színre vált.

SuperCool funkció kikapcsolása

A SuperCool funkció 18 óra múlva automatikusan kikapcsol. A SuperCool funkció azonban kézzel is bármikor kikapcsolható:

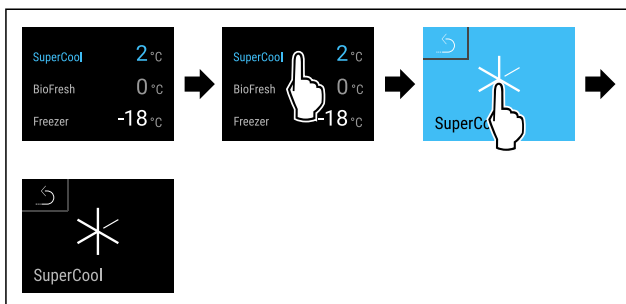


Fig. 32 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- ▶ A SmartDevice alkalmazással kapcsolja ki.
- ▶ A SuperCool funkciót kikapcsolta.
- ▶ A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.
- ▶ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.



SuperFrost

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktiválni a SuperFrost funkciót. Ha aktiválja a SuperFrost funkciót, akkor a készülék növeli a fagyasztási teljesítményt. Ezáltal alacsonyabb fagyasztási hőmérsékletek érhetőek el.

Alkalmazás:

- A friss élelmiszerek gyors és átható lefagyasztása.

Ez biztosítja, hogy megmarad az élelmiszerek tápértéke, kinézete és íze.

- Megnöveli az eltárolt fagyasztott áruk hidegtartalékait, mielőtt leolvasztaná a készüléket.

A VarioTempZone hőmérséklete a SuperFrost funkció aktiválásával befolyásolható, amíg a VarioTempZone -12 °C és -18 °C közötti hőmérsékletre van beállítva. Ha a VarioTempZone hőmérséklete ezen a hőmérséklet-tartományon belül van, az aktiválja a SuperFrost funkciót a VarioTempZone számára. Ha, a hőmérséklet -12 °C-nál magasabbra van állítva, a VarioTempZone-t nem érinti a SuperFrost.

Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

SuperFrost funkció aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A fagyasztandó mennyiséget és a SuperFrost aktiválásának időpontját figyelembe vették. (lásd Élelmiszerek lefagyasztása SuperFrost funkcióval)

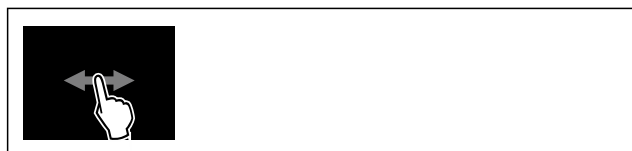


Fig. 33

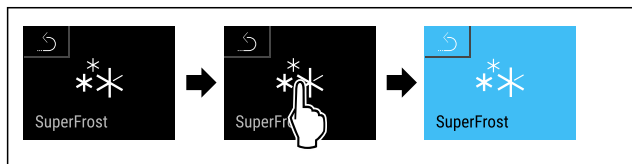


Fig. 34

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- ▶ A SmartDevice alkalmazással aktiválja.
- ▶ A SuperFrost funkció aktív.
- ▶ A hőmérséklet-kijelző kék színre vált.

SuperFrost funkció kikapcsolása

A SuperFrost funkció a behelyezett élelmiszer mennyiségétől függően 56–72 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A SuperFrost funkció azonban kézzel is bármikor kikapcsolható:

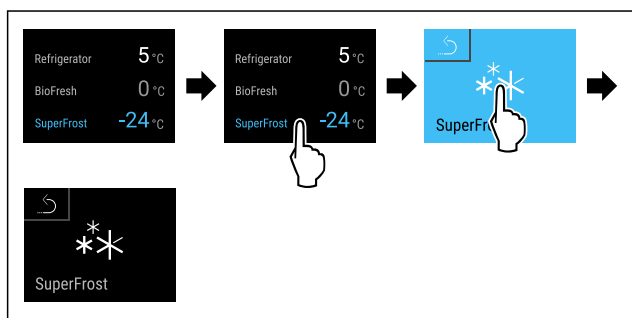


Fig. 35 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- vagy-
- ▶ A SmartDevice alkalmazással kapcsolja ki.
- ▶ A SuperFrost funkciót kikapcsolta.
- ▶ A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.
- ▶ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.



Leolvasztási ciklus indítása

Ezzel a funkcióval kézi működtetéssel indíthatja el az automatikus leolvasztási ciklust, ha meghibásodás miatt nem indult el automatikusan a leolvasztási ciklus.

Leolvasztási ciklus indítása




Fig. 36

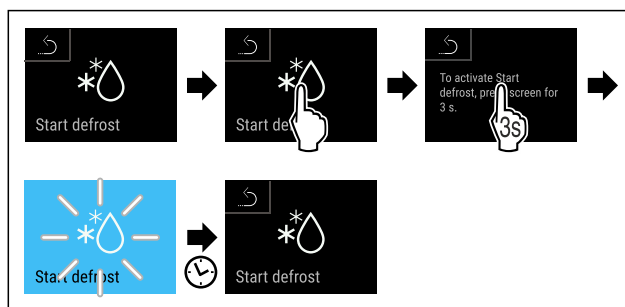


Fig. 37

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A leolvasztási ciklus elkezdődik: A szimbólum addig villog, amíg a leolvasztási ciklus automatikusan be nem fejeződik.
- ▶ Ha befejeződött a leolvasztási ciklus: A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.

Leolvasztási ciklus megszakítása

A leolvasztási ciklus automatikusan befejeződik. A leolvasztási ciklust azonban bármikor megszakíthatja a leolvasztási folyamat során:



Fig. 38

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Megszakította a leolvasztási ciklust.
- ▶ A készülék normál üzemmódban üzemel tovább.



PartyMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a PartyMode üzemmódot. A PartyMode üzemmóddal különféle funkciók aktiválhatók, melyek hasznosak, ha partit rendez.

A PartyMode üzemmód a következő funkciókat aktiválja:

- SuperCool (lásd SuperCool)
- SuperFrost (lásd SuperFrost)
- Water & Ice központ MaxIce funkcióval (lásd Water & Ice központ / IceMaker)
- MoodLight

Az összes felsorolt funkció egyedileg és rugalmasan beállítható. Ha kikapcsolja a PartyMode üzemmódot, akkor elveti az összes módosítást.

Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

A PartyMode aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ❑ A Water & Ice központ üzembe helyezése megtörtént. (lásd 4.3 A Water & Ice központ üzembe helyezése)



Fig. 39

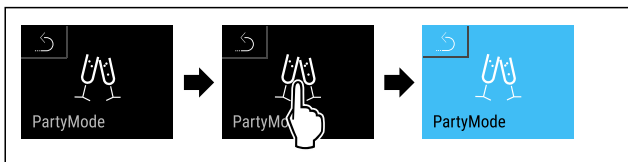


Fig. 40

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta a PartyMode üzemmódot és a hozzá tartozó funkciókat.
- ▶ A hőmérséklet-kijelző kék színre vált.
- ▶ Addig villog a pillanatnyi hőmérséklet, míg el nem éri a célhőmérsékletet.

A PartyMode kikapcsolása

A PartyMode funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A PartyMode funkciót azonban kézi működtetéssel is bármikor kikapcsolható:

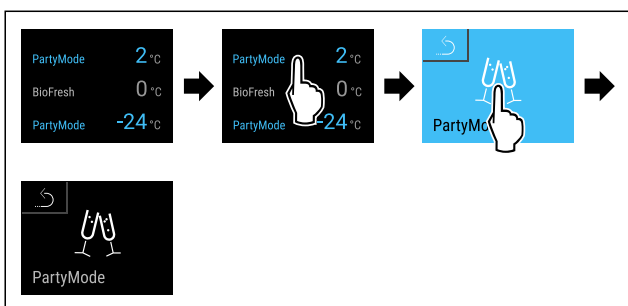


Fig. 41 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Kikapcsolta a PartyMode funkciót.
- ▶ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt: Addig villog a pillanatnyi hőmérséklet, míg el nem éri a célhőmérsékletet.



HolidayMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a HolidayMode üzemmódot. Ha aktiválja a HolidayMode funkciót, a hűtőréssz 15 °C hőmérsékletre lesz beállítva. Ennek köszönhetően hosszabb távollét esetén energiát takaríthat meg, elkerülhető a rossz szagokat és a penészképződést.

A készülék állapota, amikor aktív a HolidayMode
A hűtőréssz 15 °C-ra hűt.
A BioFresh 15 °C-ra hűt.
A fagyasztórészben megmarad a beállított hőmérséklet.
A PartyMode funkciót kikapcsolta.
A SuperCool funkciót kikapcsolta.
Ki van kapcsolva a Water & Ice központ.

HolidayMode funkció aktiválása

- ▶ Ürítse ki teljesen a hűtőrésszt.
- ▶ Ürítse ki teljesen a BioFresh hűtőrésszt.
- ▶ Ürítse ki teljesen a jég tárolórekeszt.



Fig. 42

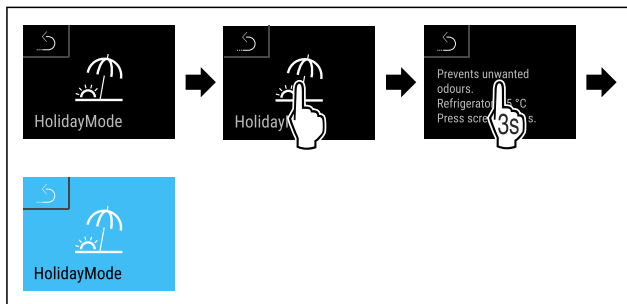


Fig. 43

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A HolidayMode funkció aktív.
- ▶ A hőmérséklet-kijelző színe kékre vált, és megjelenik a HolidayMode szimbólum.

HolidayMode funkció kikapcsolása

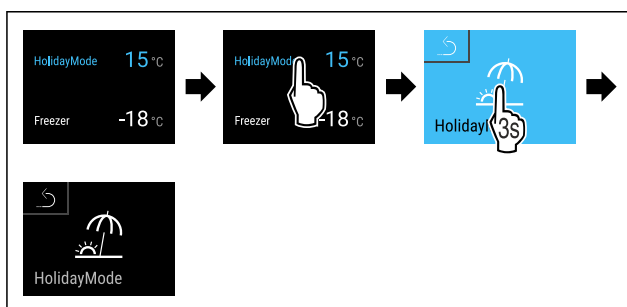


Fig. 44

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A HolidayMode funkciót kikapcsolta.
- ▶ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.



SabbathMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a SabbathMode üzemmódot. Ha aktiválja ezt a funkciót, akkor egyes elektronikus funkciók lekapcsolnak. Ezáltal a készülék teljesíti a zsidó ünnepnapokra, pl. a Sabbatra vonatkozó vallási követelményeket, és megfelel a STAR-K kóser-tanúsítvány feltételeinek.

A készülék állapota, amikor aktív a SabbathMode
Az állapotkijelző folyamatosan SabbathMode kijelzést mutat.
A kijelzőn az összes funkció zárolva van, A SabbathMode kikapcsolása funkciót kivéve.
Az aktív funkciók aktívak maradnak.
Ha becsukja az ajtót, a kijelző tovább világít.
A belső világítás nem aktív.
Az emlékeztetőket nem hatja végre a készülék. A beállított időköz is leáll.

A készülék állapota, amikor aktív a SabbathMode
Az emlékeztetők és a figyelmeztetések nem jelennek meg.
Nem működik az ajtóriasztó.
Nem működik a hőmérséklet-riasztás.
A Water & Ice központ nem üzemel.
A leolvasztási ciklus csak a megadott ideig működik, a készülék használatának figyelembe vétele nélkül.
Áramszünetet követően a készülék SabbathMode üzemmódba tér vissza.

Készülék állapota

Megjegyzés

Ez a készülék rendelkezik az „Institute for Science and Halacha” intézet tanúsítványával. (www.machonhalacha.co.il)

A STAR-K tanúsítvánnyal rendelkező készülékek listáját megtalálja a www.star-k.org/appliances oldalon.

A SabbathMode aktiválása



FIGYELMEZTETÉS

A megromlott élelmiszerek miatt mérgezés veszélye áll fenn! Ha aktiválta a SabbathMode üzemmódot, és áramszünet történik, az állapotkijelzőn nem jelenik meg az áramszünetre figyelmeztető üzenet. Ha véget ért az áramszünet, a készülék SabbathMode üzemmódban működik tovább. Az áramszünet miatt az élelmiszerek megromolhatnak, és elfogyasztásuk ételmérgezést okozhat.

Áramszünetet követően:

- ▶ Ne fogyassza el a korábban lefagyasztott és kiolvadt élelmiszereket.



Fig. 45

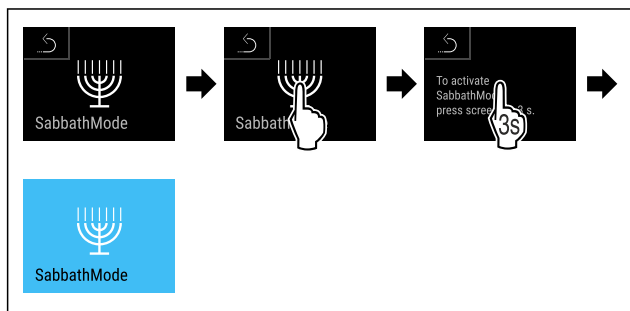


Fig. 46

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta a SabbathMode funkciót.
- ▶ Az állapotkijelző folyamatosan SabbathMode kijelzést mutat.

A SabbathMode kikapcsolása

A SabbathMode funkció 80 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A SabbathMode funkció azonban kézi működtetéssel is bármikor kikapcsolható:



Fig. 47

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Kikapcsolta a SabbathMode funkciót.



EnergySaver

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktíválni az energiatakarékos üzemmódot. Ha aktiválja az energiatakarékos üzemmódot, akkor az energiafogyasztás csökken, a készülék belsejének hőmérséklete pedig emelkedik. Az élelmiszerek frissek maradnak, de az eltarthatósági idejük lerövidül.

Megmarad a VarioTempZone hőmérsékletének előzetesen beállított értéke. Az aktív EnergySaver funkció nem befolyásolja a VarioTempZone zónát.

A készülék állapota, amikor aktív az EnergySaver		
A Water & Ice központ MoodLight funkciója ki van kapcsolva.		
Hőmérsékleti zóna	Ajánlott beállítás (lásd Hőmérséklet beállítása a hűtő-részben)	Hőmérséklet aktív EnergySaver esetén
5 °C Hűtőrész	4 °C	7 °C
-18 °C Fagyasztórész	-18 °C	-16 °C

Hőmérsékletek

Az EnergySaver aktiválása



Fig. 48

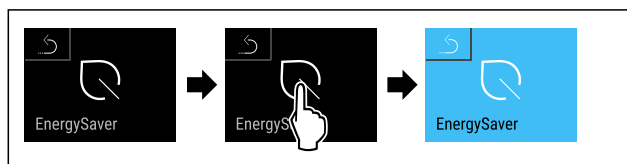


Fig. 49

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta az energiatakarékos üzemmódot.

Az EnergySaver inaktíválása

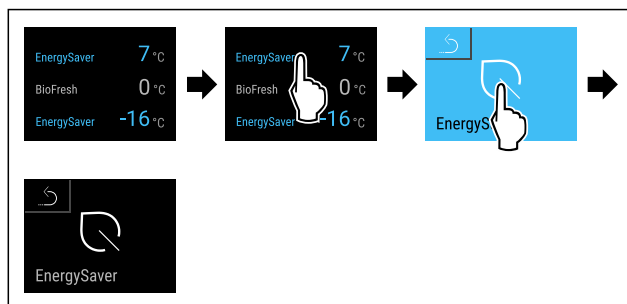


Fig. 50 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Inaktíválta az energiatakarékos üzemmódot.



HydroBreeze*

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a HydroBreeze funkciót. Ha aktiválja a funkciót, a HydroBreeze finom, hideg ködöt képez a BioFresh rekeszben. Ezzel megnövelhető a csomagolatlan és nagy nedvességtartalmú saláta, zöldségfélék és gyümölcs eltarthatósága.

Ha aktiválja a funkciót, akkor a HydroBreeze minden 90 percben 4 másodpercre bekapcsol, ha zárva van az ajtó. Ha kinyitja az ajtót, akkor a HydroBreeze a beállítástól függően aktiválódik:

Érték	Leírás
min	A HydroBreeze nyitott ajtó mellett 4 másodpercig aktív.
med	A HydroBreeze nyitott ajtó mellett 6 másodpercig aktív.
max	A HydroBreeze nyitott ajtó mellett 8 másodpercig aktív.
off	A HydroBreeze funkciót kikapcsolta.

A HydroBreeze időtartama nyitott ajtó mellett

A HydroBreeze aktiválása

Megjegyzés

Ha aktiválja a HydroBreeze funkciót, de nem tárol élelmiszert a fiókban, akkor kondenzátum képződik a fiók fenekén.
▶ A HydroBreeze funkciót csak akkor aktiválja, ha élelmiszert tárol a fiókban.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Elvégezte a HydroBreeze tisztítását. (lásd 9.8.5 A HydroBreeze tisztítása*)
- ☐ Feltöltötte a víztartályt. (lásd 8.5.1 A víztartály feltöltése)

A HydroBreeze funkció úgy aktiválható, hogy kiválaszt egy értéket a HydroBreeze funkció időtartamához:

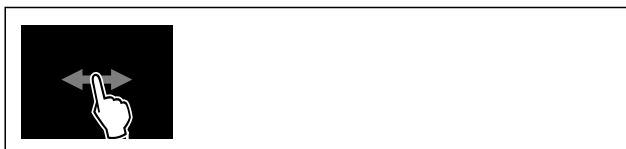


Fig. 51

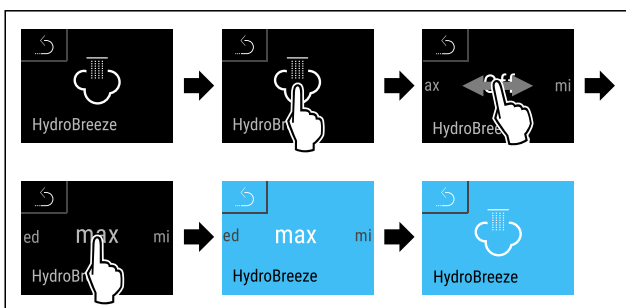


Fig. 52 Példaként szolgáló ábrázolás: Aktiválja a HydroBreeze-t max értékkel.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta a HydroBreeze funkciót.

A HydroBreeze kikapcsolása



Fig. 53

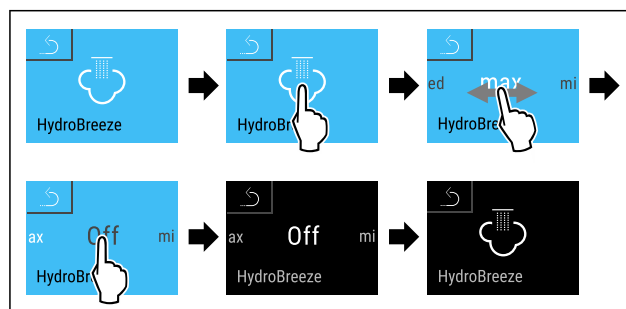


Fig. 54

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Kikapcsolta a HydroBreeze funkciót.



Vízellátás

Ezzel a funkcióval állítható be a vízellátás. A vízellátás szabályozza a víz adagolt mennyiségét. A vízellátás módosítható, ha nem felel meg a víznyomásnak, és nem alkalmas a megadott jégkockaméretre.

A vízellátás kiszállításkor a 4 értékre van beállítva. Az értéket 1 (legkisebb szállított mennyiség) és 8 (legnagyobb szállított mennyiség) között lehet kiválasztani.

A vízellátás beállítása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A Water & Ice központ üzembe helyezése megtörtént. (lásd 4.3 A Water & Ice központ üzembe helyezése)
- ☐ Aktiválta a Water & Ice központot. (lásd A Water & Ice központ aktiválása)



Fig. 55

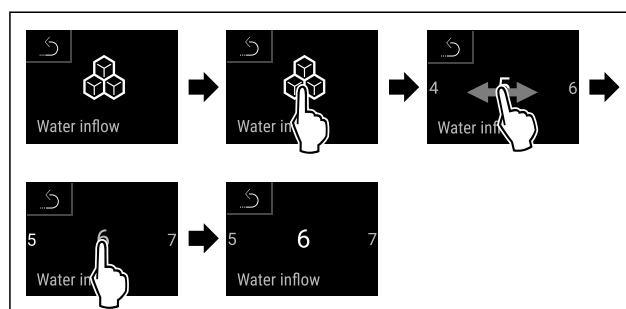


Fig. 56 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás 5 értékről 6 értékre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Beállította a vízellátást.



Water & Ice központ

Ezzel a funkcióval aktiválható vagy kapcsolható ki a Water & Ice központ az ajtón. Ha aktiválja a funkciót, akkor az ajtón található menüben jégkocka, zúzott jég és hűtött víz közül választhat.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

Funkció	Leírás
	Gyermekbiztosíték Az egyes funkciók zárolva vannak, nem lehetséges kiadás.
	MoodLight A kiadási területen bekapcsol a világítás. A fényerő a készülék menüje révén szabályozható. (lásd A MoodLight fényereje)
	Jégkocka Jégkocka kiadása (lásd 7.3.5 Jégkocka kivétele)
	Zúzott jég Zúzott jég kiadása (lásd 7.3.6 Zúzott jég kivétele)
	Víz Víz kiadása (lásd 7.3.7 Víz kivétele)
	Személyre szabott feltöltés Személyre szabott feltöltés kiadása (lásd 7.3.9 Személyre szabott feltöltés használata)

A Water & Ice központ funkciói

A Water & Ice központ aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kialakította a vízbetáplálást a hálózati vízcsatlakozó révén. Lásd: Installation Guide vagy szerelési útmutató.
- ☐ Légtelenítette a vízrendszert. (lásd 4.3.1 A vízrendszer légtelenítése)

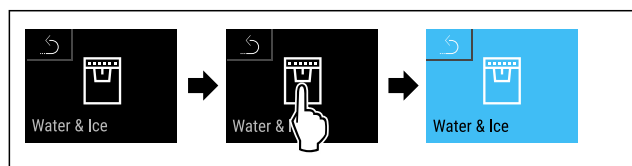


Fig. 57

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta a Water & Ice központot.

A Water & Ice központ kikapcsolása

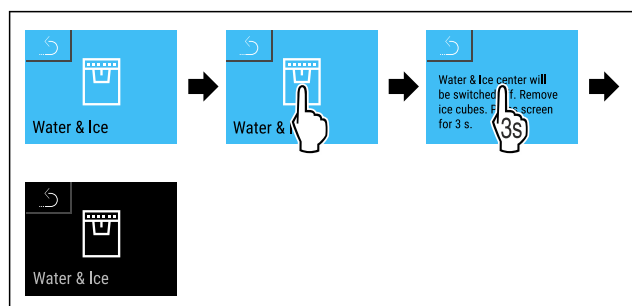


Fig. 58

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Ki van kapcsolva a Water & Ice központ.
- ▶ A MoodLight funkció továbbra is aktív.
- ▶ Használja el a jégkockákat.
- vagy-
- ▶ Üritse ki teljesen a jégtároló rekeszt.



Water & Ice központ / IceMaker

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy kikapcsolni a jégkockák Water & Ice központnál történő gyártását. A funkció automatikusan aktív, amikor a Water & Ice központ aktiválva van. Ha a Water & Ice központ ki van kapcsolva, akkor a funkció nem látható a menüben.

A MaxIce funkcióval növelheti a jégkockamennyiséget.

A jégkockamennyiséggel kapcsolatos további információk:	(lásd 10.1 Műszaki adatok)
További információk a vízellátásról:	

Ha a funkció aktív, akkor a készülék magasabb teljesítménnyel működik. Emiatt a készülék üzemelésével járó zajok átmenetileg hangosabbá válhatnak, és megnő az energiafogyasztás.

Az IceMaker funkció aktiválása

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kialakította a vízbetáplálást a hálózati vízcsatlakozó révén. Lásd: Installation Guide vagy szerelési útmutató.
- ☐ A Water & Ice központ üzembe helyezése megtörtént. (lásd 4.3 A Water & Ice központ üzembe helyezése)
- ☐ Aktiválta a Water & Ice központot. (lásd A Water & Ice központ aktiválása)



Fig. 59

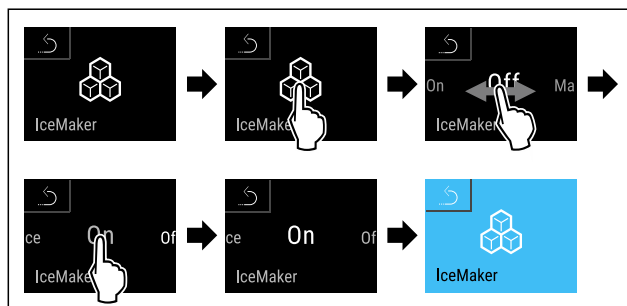


Fig. 60

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Az IceMaker funkció aktív. –Akár 24 óráig is eltart, amíg a Water & Ice központ elkészíti az első jégkockákat.

Az IceMaker funkció kikapcsolása

Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a Water & Ice központ jégkockakészítését, pl. télen.



Fig. 61

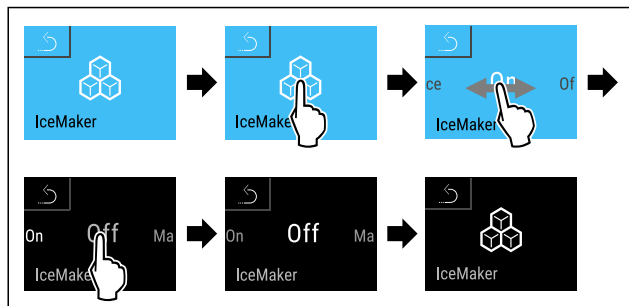


Fig. 62

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Az IceMaker funkciót kikapcsolta.
- ▶ Nem készülnek új jégkockák.
- ▶ Használja el a jégkockákat.

-vagy-

- ▶ Űrítse ki teljesen a jégtároló rekeszt. (lásd 9.8.6 A Water & Ice központ tisztítása)

- ▶ Kiürültek a jégkockák: A Water & Ice központnál kettőt villan az ikon.

Megjegyzés

Vizet továbbra is vehet a Water & Ice központból.

A MaxIce funkció aktiválása

A MaxIce funkcióval növelheti a jégkockamennyiséget.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Aktiválta a Water & Ice-központot. (lásd Water & Ice központ)
- ☐ Az IceMaker funkció aktív.



Fig. 63

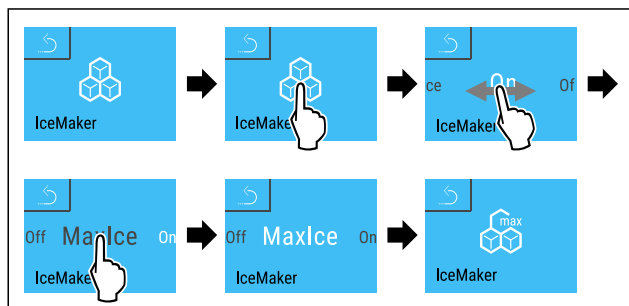


Fig. 64

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A MaxIce funkció aktív.

A MaxIce funkció kikapcsolása

A MaxIce funkció 48 óra múlva automatikusan kikapcsol. A MaxIce funkció azonban kézzel is bármikor kikapcsolható:



Fig. 65

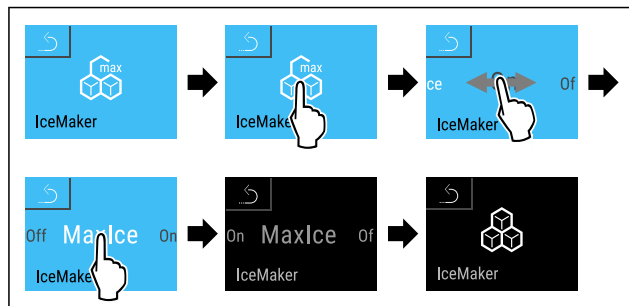


Fig. 66

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A MaxIce funkciót kikapcsolta.
- ▶ Befejeződik a folyamatban lévő jégkockakészítés.



CleaningMode

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy deaktiválni a CleaningMode üzemmódot. A CleaningMode üzemmód lehetővé teszi a készülék kényelmes tisztítását.

Ez a beállítás a hűtőrészre vonatkozik.

Alkalmazás:

- Tisztítsa meg a hűtőrészt. (lásd 9.8 Berendezés tisztítása)
- Tisztítsa meg a Water & Ice központot.

A készülék állapota, amikor aktív a CleaningMode

Az állapotkijelző folyamatosan CleaningMode kijelzést mutat.

A hűtőrész ki van kapcsolva.

A belső világítás aktív.

Az emlékeztetők és a figyelmeztetések nem jelennek meg. Nem szólal meg hangjelzés.

A Water & Ice központ jégkészítő funkciója kikapcsolva.

A Water & Ice központ le van zárva.

A Water & Ice központ MoodLight aktiválva van.

Készülék állapota

A CleaningMode aktiválása



Fig. 67

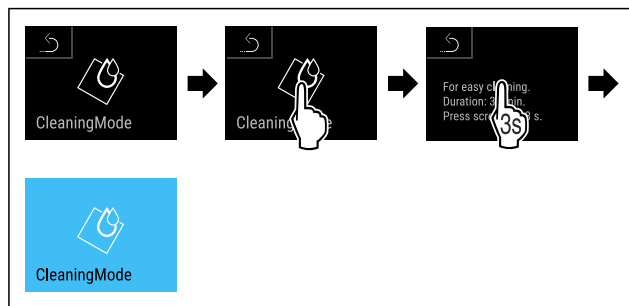


Fig. 68

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta a CleaningMode funkciót.
- ▶ Az állapotkijelző folyamatosan CleaningMode kijelzést mutat.
- ▶ Vegye ki a jégtároló rekeszt.
- ▶ Távolítsa el a jégkockát.

-vagy-

- ▶ A jégkockát tárolja a fagyasztórészben, ha a CleaningMode aktív.
- ▶ Tisztítsa meg, majd tolja be a jégtároló rekeszt (lásd Jégtároló rekesz tisztítása).

A CleaningMode kikapcsolása

A CleaningMode funkció 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A CleaningMode funkció azonban kézi működtetéssel is bármikor kikapcsolható:



Fig. 69

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Kikapcsolta a CleaningMode funkciót.
- ▶ A készülék a korábban beállított hőmérsékletre hűt.

A MoodLight fényereje

Ezzel a funkcióval fokozatosan állítható a MoodLight fényereje. A funkció a Water & Ice központ kiadási területére vonatkozik.

A következő fényerősségi fokozatok állíthatók be:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = előzetes beállítás

Fényerő beállítása




Fig. 70

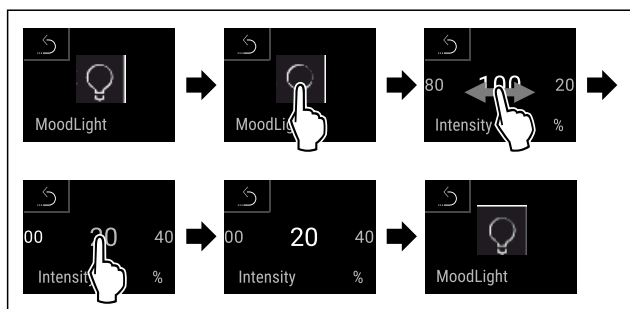


Fig. 71 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás 100 %-ról 20 %-ra.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A fényerő be van állítva.

Kijelző fényereje

Ezzel a funkcióval fokozatonként állítható a kijelző fényereje.

A következő fényerősségi fokozatok állíthatók be:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (előzetes beállítás)

Fényerő beállítása



Fig. 72

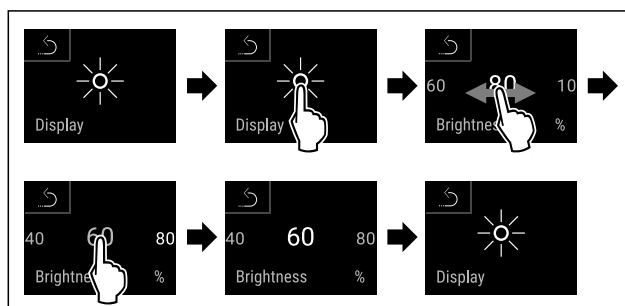


Fig. 73 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás 80%-ról 60%-ra.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A fényerő beállítva.

H-Value

Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja a készülék entikondenzációs fűtését, ha a hűtőrésszel vagy a fagyasztórész körül kondenzvíz képződik. Kondenzvíz magas páratartalom és alacsony környezeti hőmérséklet esetén alakulhat ki.

Kiszállításakor a H-Value beállított értéke HA. Ha megváltoztatja a H-Value értéket, akkor vegye figyelembe a következő táblázatot:

Érték	Leírás
HA	Automatikus szabályozás a levegő páratartalmától és a környezeti hőmérséklettől függően
H0	Az antikondenzációs fűtés ki van kapcsolva.

H-Value beállítása




Fig. 74

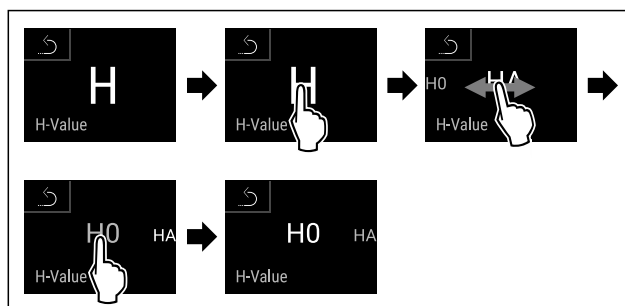


Fig. 75 Példaként szolgáló ábrázolás: Váltás HA értékről H0 értékre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A H-Value beállítva.



Ajtóriasztás

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktíválni az ajtóriasztót. Az ajtóriasztás akkor hallható, ha túl hosszú ideig nyitva maradt az ajtó. Az ajtóriasztás kiszállításkor aktív. Beállíthatja, hogy mennyi ideig kell nyitva lennie az ajtónak az ajtóriasztás megszólalása előtt.

A következő értékek állíthatók be:

- 1 perc
- 2 perc
- 3 perc
- Ki

Ajtóriasztás beállítása



Fig. 76

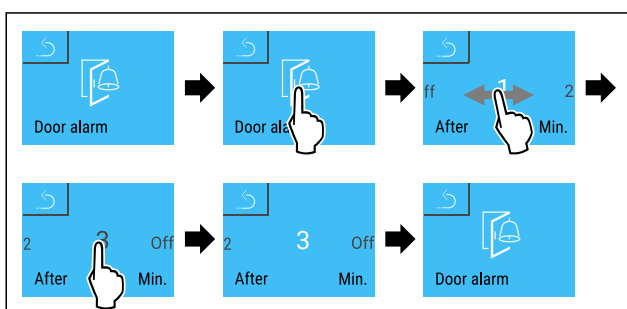


Fig. 77 Példaként szolgáló ábrázolás: Módosítsa az ajtóriasztást 1 percről 3 percre.

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Az ajtóriasztás be van állítva.

Ajtóriasztás inaktíválása




Fig. 78

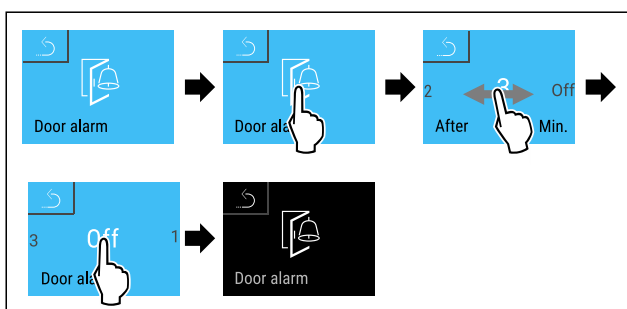


Fig. 79

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Az ajtóriasztás inaktív.



Gyermekbiztosíték

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy kikapcsolni a Gyermekbiztosítékot. A Gyermekbiztosíték megakadályozza, hogy a készüléket akaratlanul kezeljék, pl. a gyerekek.

Alkalmazás:

- A funkciók nem kívánt módosításának megakadályozása.

- A készülék nem kívánt kikapcsolásának megakadályozása.
- A hőmérséklet nem kívánt módosításának megakadályozása.

Gyermekbiztosíték aktiválása

Ha aktiválja a Gyermekbiztosítékot, akkor továbbra is tud a menük között navigálni, viszont nem tud egyéb funkciókat kiválasztani vagy módosítani.



Fig. 80

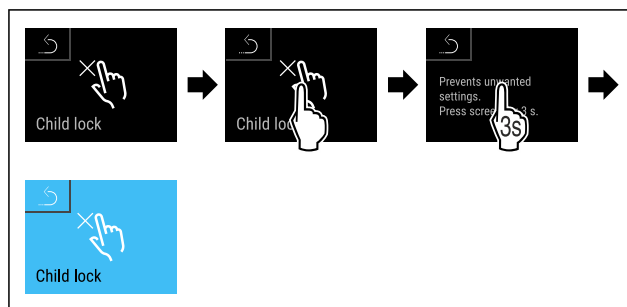


Fig. 81

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A Gyermekbiztosítékot ezzel bekapcsolta.

Gyermekbiztosíték kikapcsolása



Fig. 82

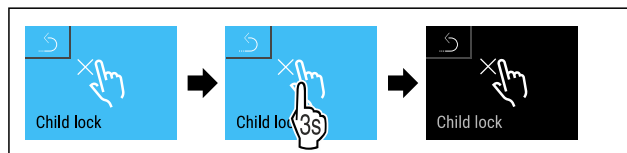


Fig. 83

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A Gyermekbiztosítékot ezzel kikapcsolta.



Nyelv

Ezzel a funkcióval lehet beállítani a kijelző nyelvét.

A következő nyelvek állíthatók be:

- Német
- Angol
- Francia
- Spanyol
- Olasz
- Holland
- Cseh
- Lengyel
- Portugál
- Bolgár
- Orosz
- Kínai

Nyelv beállítása



Fig. 84

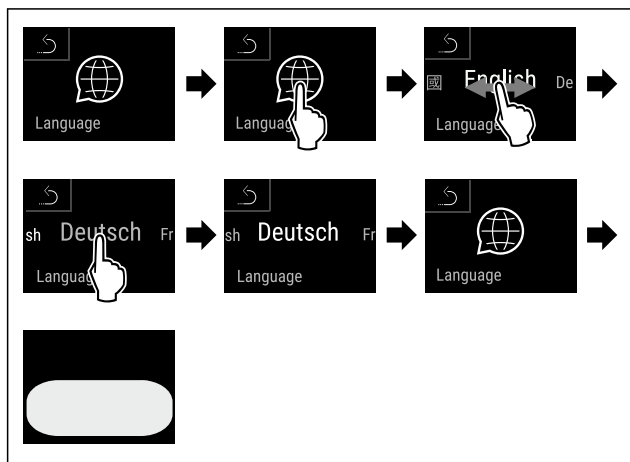


Fig. 85 Példaként szolgáló ábrázolás a nyelvtől és a hőmérséklettől függően

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Beállította a nyelvet.
- ▶ A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre.

A készülékkel és a szoftverrel kapcsolatos információk

Ezzel a funkcióval jeleníthető meg a készülék modellneve, indexe, sorozatszáma és szervizszáma. A készülékinformációkra akkor van szüksége, ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálat. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)

Ezzel a funkcióval nyithatja meg a kibővített menüt. (lásd 3 A Touch & Swipe-kijelző működési módja)

Készülékinformációk megjelenítése



Fig. 86



Fig. 87

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A kijelzőn a készülékinformációk láthatók.

Szoftverinformációk megjelenítése



Fig. 88

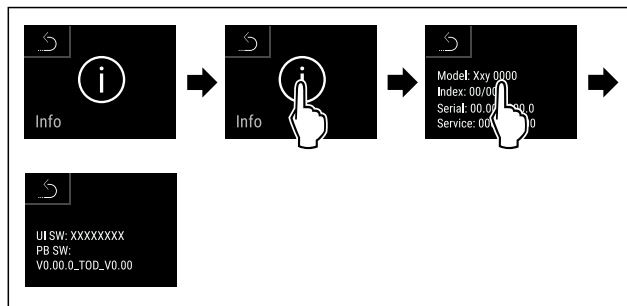


Fig. 89

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ A kijelzőn a szoftverinformációk láthatók.

Emlékeztető

Ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy inaktíválni az emlékeztetőket. A funkció kiszállításkor aktív.

Ha a funkció aktiválva van, a következő emlékeztetők jelennek meg:

- FreshAir-aktívszén-szűrő cseréje (lásd FreshAir-aktívszén-szűrő cseréje)

Emlékeztető bekapcsolása



Fig. 90



Fig. 91

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta az emlékeztetőt.

Emlékeztető kikapcsolása



Fig. 92

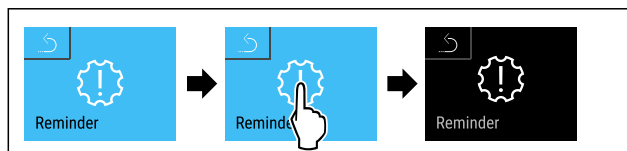


Fig. 93

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Deaktiválta az emlékeztetőt.

Bemutató üzemmód

A bemutató üzemmód egy speciális funkció, mely a forgalmazók számára készült, akik a készülék funkcióit kívánják bemutatni. Ha aktiválja a bemutató funkciót, akkor az összes hűtéstechikai funkció kikapcsol.

Ha bekapcsolja a készüléket, és az állapotjelzőn „D” betű jelenik meg, akkor már aktív a bemutató üzemmód.

Kezelés

Ha aktiválja, majd ismét kikapcsolja a bemutató üzemmódot, akkor visszaállítja a készülék gyári beállításait. (lásd Gyári beállítások visszaállítása)

Bemutató üzemmód bekapcsolása



Fig. 94

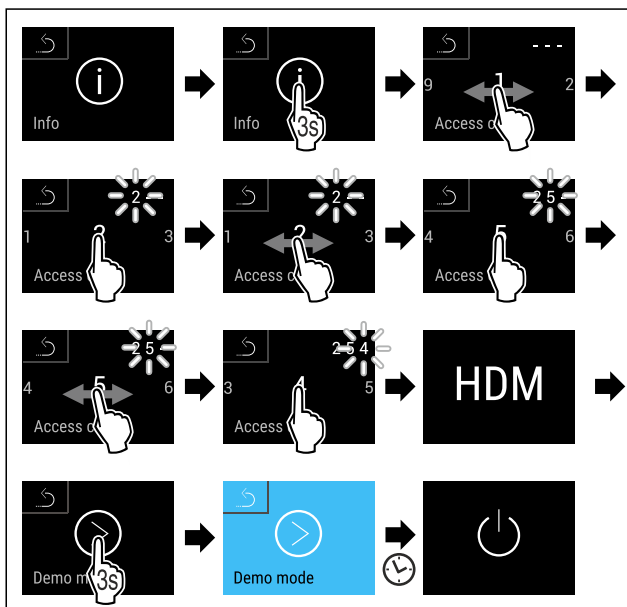


Fig. 95

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Aktiválta a bemutató üzemmódot.
- ▶ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket. (lásd 4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))
- ▶ Az állapotjelzőn „D” betű látható.

Bemutató üzemmód kikapcsolása




Fig. 96

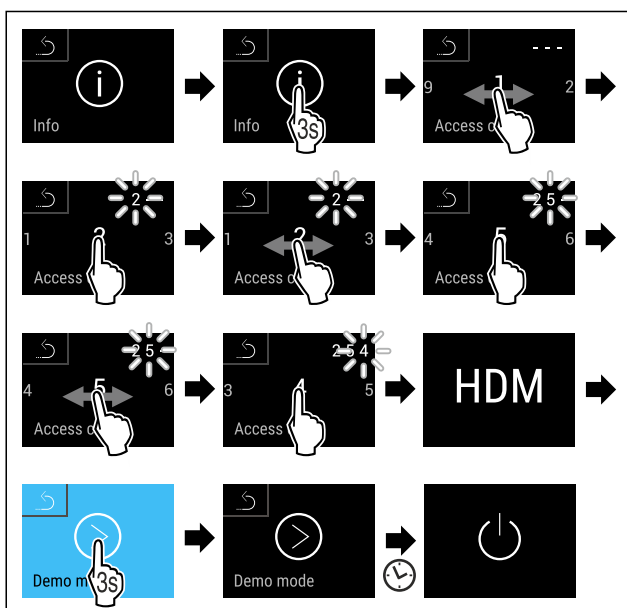


Fig. 97

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Kikapcsolta a bemutató üzemmódot.
- ▶ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket. (lásd 4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))
- ▶ A készülék vissza van állítva a gyári beállításokra.



Gyári beállítások visszaállítása

Ezzel a funkcióval az összes beállítást visszaállítja a gyári beállításokra. Az Ön által eddig elvégzett összes beállítás visszaáll az eredeti beállításra.

Visszaállítás végrehajtása



Fig. 98

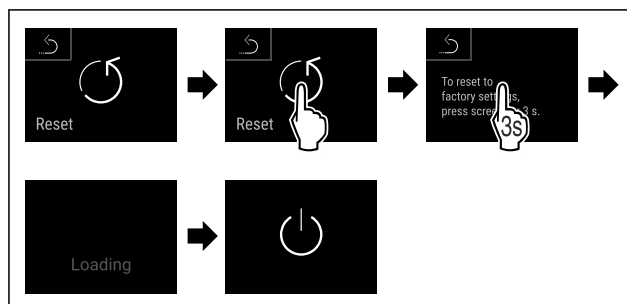


Fig. 99

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket.
- ▶ Visszaállította a készüléket.
- ▶ A készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Indítsa újra a készüléket. (lásd 4.1 A készülék bekapcsolása (első üzembe helyezés))

7.3 A Water & Ice központ funkciói

Az ajtóba épített Water & Ice központ jégkocka és zúzott jég kivételére szolgál. A kiválasztás az ajtón található menüben végezhető.

Az ivóvíz hőmérséklete a hűtőrész hőmérsékletétől függ.



VIGYÁZAT

A szennyezett víz miatt egészségtárolás veszélye áll fenn! Fertőzések.

- ▶ Ha 5 napnál hosszabb ideig nem használja, tisztítsa ki a Water & Ice központot. (lásd 9.8.6 A Water & Ice központ tisztítása)

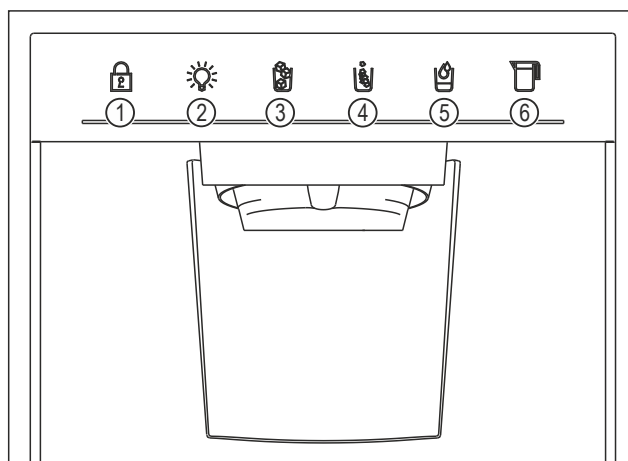


Fig. 100 A Water & Ice központ funkcióinak áttekintése

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| (1) Gyermekbiztosíték | (4) Zúzott jég |
| (2) MoodLight | (5) Víz |
| (3) Jégkocka | (6) Személyre szabott feltöltés |

Megjegyzés

Alapértelmezett beállításként készenléti üzemmódban a víz kiadása van elmentve. A víz funkció közvetlenül a gomb révén használható. Nem kell kiválasztást végezni a menüben.

Ez az alapértelmezett beállítás módosítható. (lásd 7.3.10 Készenléti kiadása beállítás)

7.3.1 Gyermekbiztosíték aktiválása

Ezzel a funkcióval lehet zárolni az Water & Ice központ valamennyi kiadási funkcióját. Kiválasztásra nincs lehetőség.

- ▶ Nyomja körülbelül 5 másodpercig a Gyermekbiztosíték ikont.
- ▶ A fénycsík balról jobbra növekszik.
- ▶ Az ikon alatti fény kétszer felvillan.
- ▶ Az összes kiadási funkció zárolva van.

Ha aktív a gyermekbiztosíték:

- ▶ Az ikon alatti fény világít.
- ▶ A MoodLight aktív marad.

7.3.2 Gyermekbiztosíték kikapcsolása

- ▶ Nyomja körülbelül 5 másodpercig a Gyermekbiztosíték ikont.
- ▶ A fénycsík balról jobbra növekszik.
- ▶ Világít a legutóbb használt funkció alatti fény.

7.3.3 MoodLight funkció aktiválása

Ez a funkció aktiválja a Water & Ice központ kiadási területének világítását. A fényerő a készülék menüje révén szabályozható. (lásd A MoodLight fényereje)

- ▶ Érintse meg a MoodLight ikont.
- ▶ A kiadási területen bekapcsol a világítás.

7.3.4 MoodLight funkció kikapcsolása

- ▶ Érintse meg a MoodLight ikont.
- ▶ A MoodLight kikapcsol.

7.3.5 Jégkocka kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Az edény térfogata legalább 0,3 l.
- ☐ Az edény átmérője legalább 6 cm.

Megjegyzés

Amikor zúzott jégről jégkockákra vált át, előfordulhat, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű jég kerül kiadásra. Ilyenkor a zúzott jég és a jégkockák keveréke normál jelenségnek számít.

- ▶ Érintse meg a jégkocka ikont.

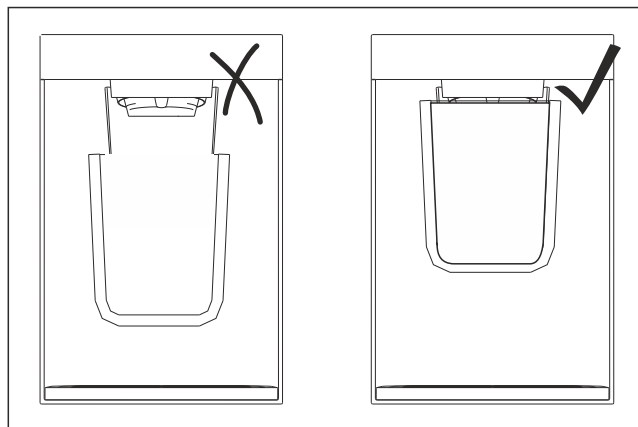


Fig. 101 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Tartsa lehetőleg a kiadónyílás közelébe az edényt.
- ▶ Nyomja rá az edényt legfőlü a gombra, és tartsa ott.
- ▶ Elkezdődik a jégkockák kiadása.
- Ha az edényben összegyűlt a kívánt mennyiségű jégkocka:
- ▶ Vegye el az edényt a gombról.
- ▶ Tartsa ezen a helyen az edényt, amíg a maradék jégkocka az edénybe nem kerül.
- ▶ A jégkockák kiadása leáll.

7.3.6 Zúzott jég kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Az edény térfogata legalább 0,3 l.
- ☐ Az edény átmérője legalább 6 cm.

- ▶ Érintse meg a zúzott jég ikont.
- ▶ Tartsa lehetőleg a kiadónyílás közelébe az edényt. (lásd Fig. 101)
- ▶ Nyomja rá az edényt legfőlü a gombra, és tartsa ott.
- ▶ Elkezdődik a zúzott jég kiadása.
- Ha az edényben összegyűlt a kívánt mennyiségű zúzott jég:
- ▶ Vegye el az edényt a gombról.
- ▶ Tartsa ezen a helyen az edényt, amíg a maradék zúzott jég az edénybe nem kerül.
- ▶ A zúzott jég kiadása leáll.

7.3.7 Víz kivétele

Ez a funkció készenléti üzemmódban alapértelmezettként van elmentve. A víz azonnal kivethető.

- ▶ Érintse meg a víz ikont.
- ▶ Nyomja rá az edényt a gombra, és tartsa benyomva.
- ▶ Elkezdődik a víz kiadása.
- Ha az edényben összegyűlt a kívánt mennyiségű víz:
- ▶ Vegye el az edényt a gombról.
- ▶ A víz kiadása leáll.

7.3.8 Személyre szabott feltöltés beállítása

Ezzel a beállítással meghatározható az a mennyiség, amelyet a személyre szabott feltöltés funkcióval kiad a készülék. A beállítás az összes jövőbeli kiadáshoz el lesz mentve.

A vízmennyiséget be kell állítani az első személyre szabott feltöltés előtt, vagy miután visszaállította a készüléket a gyári beállításokra.

- ▶ Érintse meg a személyre szabott feltöltés ikont.
- ▶ Helyezze az edényt a kiadó alá.
- ▶ Érintse meg a Személyre szabott feltöltés ikont, és 3 másodpercig tartsa nyomva.
- ▶ Elkezdődik a víz kiadása.
- A kívánt vízmennyiség összegyűlt az edényben:
- ▶ Engedje el a személyre szabott feltöltés ikont.

Kezelés

- ▷ A víz kiadása leáll.
- ▷ Az ikon alatti fény kétszer felvillan.
- ▷ A vízmennyiség az összes jövőbeli kiadáshoz el lesz mentve.

7.3.9 Személyre szabott feltöltés használata

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Beállította és mentette a személyre szabott feltöltést.
- ▶ Érintse meg a személyre szabott feltöltés ikont.
- ▶ Helyezze az edényt a kiadó alá.
- ▶ Érintse meg a személyre szabott feltöltés ikont.
- ▷ Elkezdődik a víz kiadása és az elmentett időtartam elteltével automatikusan befejeződik.
- ▷ A víz kiadása közben: A fénysáv jobbról balra növekszik.

7.3.10 Készenléti kiadása beszabályozása

Készenléti üzemmódban alapértelmezett beállításként a víz kiadása van elmentve. A víz funkció közvetlenül a gomb révén használható. Nem kell kiválasztást végezni a menüben.

A beállítás a következők szerint módosítható:

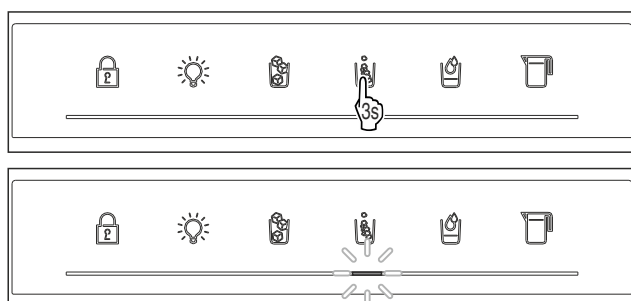


Fig. 102 Példaként szolgáló ábrázolás: Készenléti kiadás módosítása zúzott jégre

- ▶ Érintse meg a kívánt ikont 3 másodpercig.
- ▷ Az ikon alatti fény kétszer felvillan.
- ▷ A kiválasztott funkció lesz az új alapértelmezett beállítás készenléti üzemmódban.

Megjegyzés

Ha kikapcsolja a Water & Ice központot, a beállítása törlődik. Ismét a víz kiadása lesz az alapértelmezett beállítás.

7.4 Üzenetek



Az üzenetek két kategóriába tartoznak:

Kategória	Jelentés
Figyelmeztetés	A figyelmeztetések működési zavarok esetén jelenik meg. Az egyszerűbb figyelmeztetéseket saját maga is elháríthatja. Komolyabb működési zavarok esetén fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)
Emlékeztető	Az emlékeztetők általános folyamatokra emlékeztetnek. Ezek a folyamatok végrehajthatók, és ezzel az üzenet befejezhető.

7.4.1 A figyelmeztetések áttekintése

A készülék viselkedése figyelmeztetések esetén:

- A kijelzőn piros színnel jelenik meg a figyelmeztetés.
- Megszólal a riasztási hangjelzés egyre erősödő hangerevével.
- Bizonyos figyelmeztetések esetén villog a belső világítás.

Üzenet	Ok	Az üzenetek kikapcsolása
 Áramszünet riasztása	Az üzenet akkor jelenik meg, ha áramkimaradás miatt megemelkedett a hőmérséklet.	Hajtsa végre a művelet lépéseit.
 Hőmérséklet-riasztás	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a hőmérséklet a berendezésben nem felel meg a beállított hőmérsékletnek.	Hajtsa végre a művelet lépéseit.
 Hiba	Az üzenet akkor jelenik meg, ha hiba áll fenn a készüléken. A készülék valamelyik alkotóeleme meghibásodott.	Hajtsa végre a művelet (lásd Hiba) lépéseit.
 WLAN-hiba	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a készülék nem tudott a WLAN-hálózatra kapcsolódni. (lásd WLAN-kapcsolat első létrehozása) Az üzenet csak az első beállításnál jelenik meg.	Hajtsa végre a művelet (lásd WLAN-hiba) lépéseit.
 Csatlakozási hiba	Az üzenet akkor jelenik meg, ha megszakadt a kapcsolat a helyi hálózattal. Az üzenet csak az első beállításnál jelenik meg.	Hajtsa végre a művelet lépéseit.
 Leolvasztási ciklushiba	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a készüléket egymás után 5 alkalommal kísérelték meg leolvasztani és eközben valamilyen probléma merült fel.	Hajtsa végre a művelet (lásd Leolvasztási ciklushiba) lépéseit.
 Tolja be a jégtároló rekeszt	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a Water & Ice-központ aktív, de a jégtároló rekesz nincs nyitva. Egy emlékeztető jelenik meg, amelyet ha figyelmen kívül hagynak, 5 perc elteltével egy figyelmeztetés jelenik meg.	Hajtsa végre a művelet lépéseit.

7.4.2 Figyelmeztetések befejezése

Áramszünet riasztása

Ez az üzenet készüléke minden egyes hőmérséklettartományban megjelenik. Ha véget ért az áramszünet, a készülék automatikusan az előzőleg beállított célhőmérsékletre hűt anélkül, hogy az üzenetet megerősítette volna. Ahhoz hogy az üzenet eltűnjön a kijelzőről, meg kell erősítenie azt.

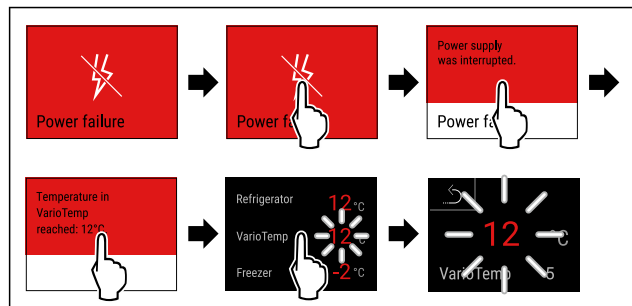


Fig. 103 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelzőn a figyelmeztetéssel kapcsolatos információk láthatók.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A legmelegebb hőmérséklet jelenik meg.
- ▶ Ha a fagyasztó hőmérséklete -9°C alatt volt: Az élelmiszerek továbbra is fogyaszthatók.
- ▶ Ha a fagyasztó hőmérséklete -9°C fölé emelkedett: Ellenőrizze az élelmiszereket.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre: Az aktuális hőmérséklet és a célhőmérséklet jelenik meg.

Hőmérséklet-riasztás

Ez az üzenet készüléke minden egyes hőmérséklettartományában megjelenik. Ahhoz hogy az üzenet eltűnjön a kijelzőről, meg kell erősítenie azt.

A hőmérsékleti eltérések az alábbi okokra vezethetők vissza:

- Meleg, friss élelmiszert helyezett be.
- Az élelmiszerek átrendezése és kivétele során túl sok meleg levegő áramlott be.
- Hosszabb áramszünet volt.
- Meghibásodott a készülék.
- ▶ Hárítsa el az okot.
- ▶ A készülék a korábban beállított célhőmérsékletre hűt.

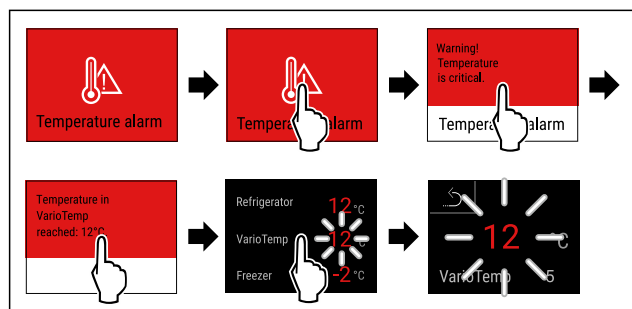


Fig. 104 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelzőn a figyelmeztetéssel kapcsolatos információk láthatók.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A legmelegebb hőmérséklet jelenik meg.
- ▶ Ha a fagyasztó hőmérséklete -9°C alatt volt: Az élelmiszerek továbbra is fogyaszthatók.
- ▶ Ha a fagyasztó hőmérséklete -9°C fölé emelkedett: Ellenőrizze az élelmiszereket.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre: Az aktuális hőmérséklet és a célhőmérséklet jelenik meg.

Hiba

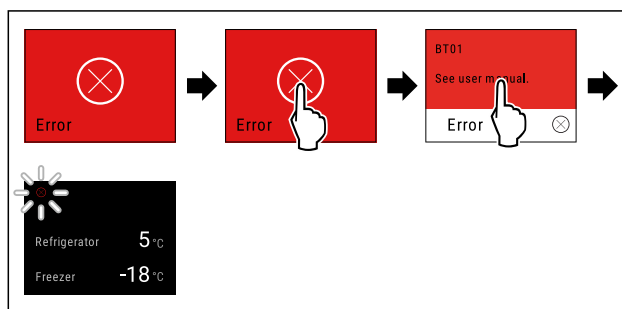


Fig. 105 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ Megjelenik a hibakód.
- ▶ Jegyezze fel a hibakódot.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)

WLAN-hiba

- ▶ Ellenőrizze a WLAN-kapcsolatot.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket ismét a WLAN-hálózatra. (lásd WLAN)

Leolvasztási ciklushiba

- ▶ Az automatikus leolvasztás manuális indítása: (lásd Leolvasztási ciklus indítása)

Tolja be a jégároló rekeszt

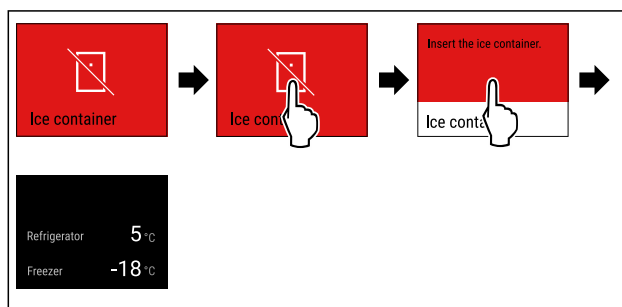


Fig. 106

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelzőn a figyelmeztetéssel kapcsolatos információk láthatók.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ Nyomja meg a jóváhagyó ikont.
- ▶ Tolja be a jégároló rekeszt.
- ▶ Ha a jégároló rekesz be van tolva: A Water & Ice-központ jégkockákat készít.
- ▶ Ha a jégároló rekesz nincs betolva: A figyelmeztetés rendszeres időközönként jelenik meg, míg a jégároló rekeszt be nem tolják.





7.4.3 Az emlékeztetők áttekintése

A készülék viselkedése emlékeztetők esetén:

- Az emlékeztető sárga színnel jelenik meg kijelzőn.
- Megszólal a riasztási hangjelzés.
- Bizonyos emlékeztetők esetén villog a belső világítás.

A következő emlékeztetőket inaktívalhatja (lásd Emlékeztető kikapcsolása):

- FreshAir-aktívszén-szűrő cseréje

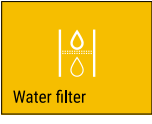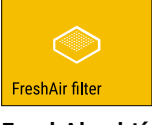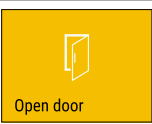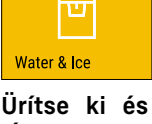Üzenet	Ok	Az üzenetek kikapcsolása
 Tolja be a jégtároló rekeszt	Az üzenet akkor jelenik meg, ha a Water & Ice-központ aktív, de a jégtároló rekesz nincs nyitva.	Hajtsa végre a művelet (lásd Tolja be a jégtároló rekeszt) lépéseit.
 Vízszűrő cseréje	Az üzenet akkor jelenik meg, ha ki kell cserélni a vízszűrőt.	Hajtsa végre a művelet (lásd Vízszűrő cseréje) lépéseit.
 FreshAir-aktív-szén-szűrő cseréje	Az üzenet akkor jelenik meg, ha ki kell cserélni a FreshAir aktív-szén-szűrőt.	Hajtsa végre a művelet (lásd FreshAir-aktív-szén-szűrő cseréje) lépéseit.
 Open door	Az üzenet akkor jelenik meg, ha túl hosszú ideig nyitva maradt az ajtó.	Hajtsa végre a művelet (lásd Ajtóriasztó) lépéseit.
 Ürítse ki és tisztítsa meg a jég tárolórekeszt	Az üzenet akkor jelenik meg, ha 30 napig nem vettek ki jégkockát a Water & Ice-központból.	Hajtsa végre a művelet (lásd -A jég tárolórekesznek ürítése és tisztítása) lépéseit.

7.4.4 Emlékeztetők befejezése

Tolja be a jégtároló rekeszt

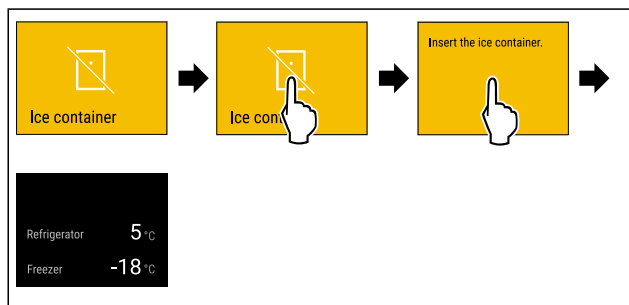


Fig. 107

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelzőn az emlékeztetővel kapcsolatos információk láthatók.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ Nyomja meg a jóváhagyó ikont.
- ▶ Tolja be a jégtároló rekeszt.
- ▶ Ha a jégtároló rekesz be van tolva: A Water & Ice-központ jégkockákat készít.
- ▶ Ha a jégtároló rekesz nincs betolva: Az emlékeztető 5 perc elteltével figyelmeztetéssé válik. (lásd Tolja be a jégtároló rekeszt)

Vízszűrő cseréje

A Liebherr javaslata: Cserélje ki 6 havonta a vízszűrőt.

Megjegyzés

A vízszűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

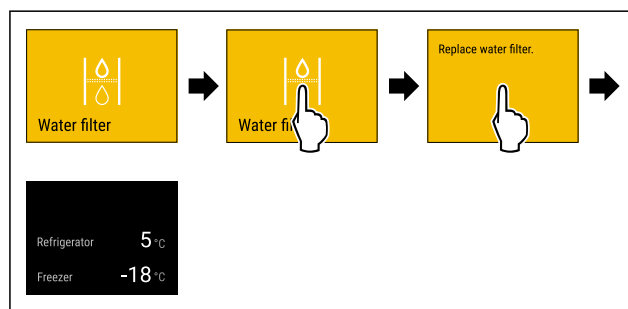


Fig. 108 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelzőn az emlékeztetővel kapcsolatos információk láthatók.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ Cserélje ki a vízszűrőt. (lásd 9.3 Vízszűrő)
- ▶ A vízszűrő optimális vízminőséget biztosít.
- ▶ Az emlékeztető 6 perc elteltével ismét megjelenik.

Ha nem szeretne több emlékeztetőt kapni, kikapcsolhatja az emlékeztetőt. (lásd Emlékeztető kikapcsolása)

FreshAir-aktív-szén-szűrő cseréje

A Liebherr javaslata: Cserélje ki 6 havonta a FreshAir aktív-szén-szűrőt.

Megjegyzés

A FreshAir aktív-szén-szűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

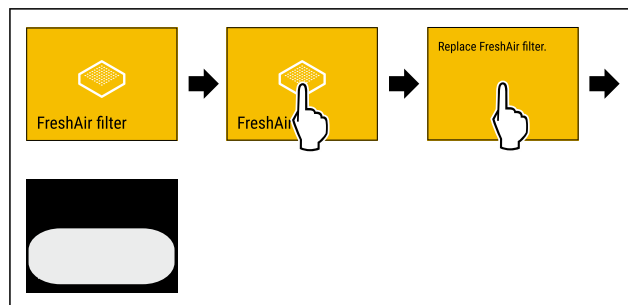


Fig. 109 Példaként szolgáló ábrázolás

- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ A kijelzőn az emlékeztetővel kapcsolatos információk láthatók.
- ▶ Rövid időre érintse meg a kijelzőt.
- ▶ Cserélje ki az aktív-szén-szűrőt. (lásd 9.1 FreshAir aktív-szén-szűrő)
- ▶ Az aktív-szén-szűrő optimális levegőminőséget biztosít a hűtőben.
- ▶ Az emlékeztető 6 perc elteltével ismét megjelenik.

Ha nem szeretne több emlékeztetőt kapni, kikapcsolhatja az emlékeztetőt. (lásd Emlékeztető kikapcsolása)

Ajtóriasztó

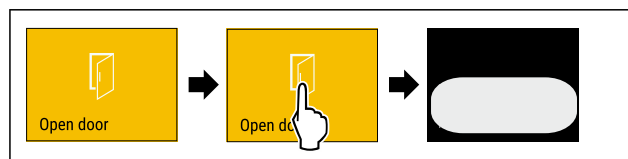


Fig. 110

- ▶ Hajtsa végre az ábrán szereplő műveleti lépéseket. -vagy-

► Csukja be az ajtót.

► A kijelző visszaugrik az állapotkijelzésre.

Beállíthatja, hogy mennyi ideig kell nyitva lennie az ajtónak az ajtóriasztás megszólalása előtt. (lásd Ajtóriasztás beállítása)

-A jég tárolórekeszének ürítése és tisztítása

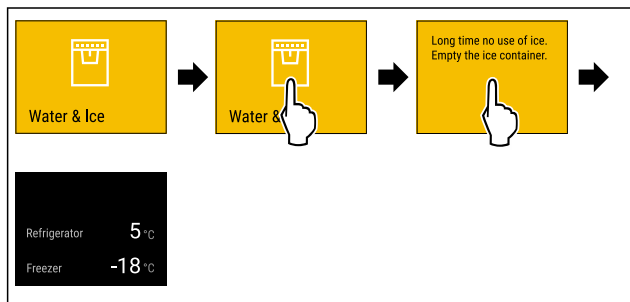


Fig. 111

► Rövid időre érintse meg a kijelzőt.

► A kijelzőn az emlékeztetővel kapcsolatos információk láthatók.

► Rövid időre érintse meg a kijelzőt.

► Üritse ki teljesen és tisztítsa meg a jégtároló rekeszt. (lásd Jégtároló rekesz tisztítása)

8 Felszereltség

8.1 Ajtópolc

Az ajtópolcok italok és élelmiszerek tárolására szolgálnak. Egyedi használathoz áthelyezheti, tisztításhoz pedig szét-szedheti az ajtópolcokat. A Liebherr azonban azt javasolja, hogy a gyárból kiszállított helyzetben használja az ajtópolcokat az ajtóban.

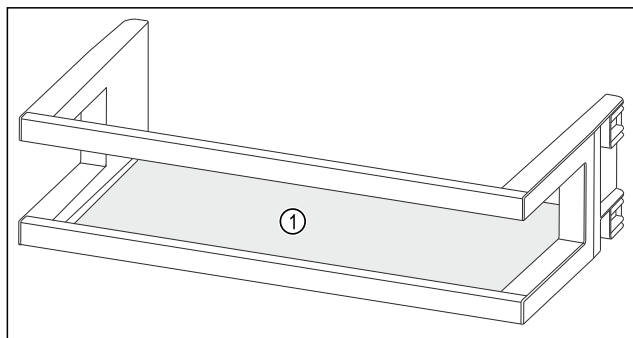


Fig. 112 Példaként szolgáló ábrázolás, ajtópolc

(1) Tárolólap

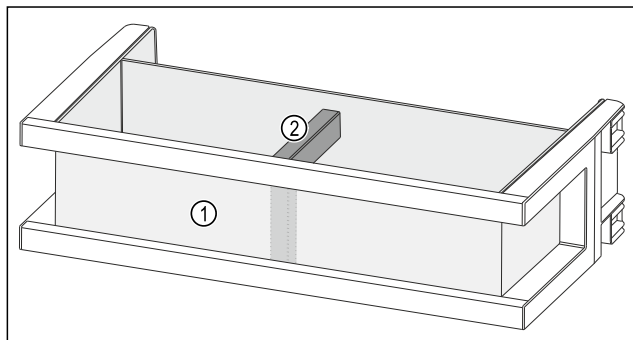


Fig. 113 Példaként szolgáló ábrázolás, ajtópolc rendszerezővel és palacktartóval

(1) Rendszerező

(2) Palacktartó

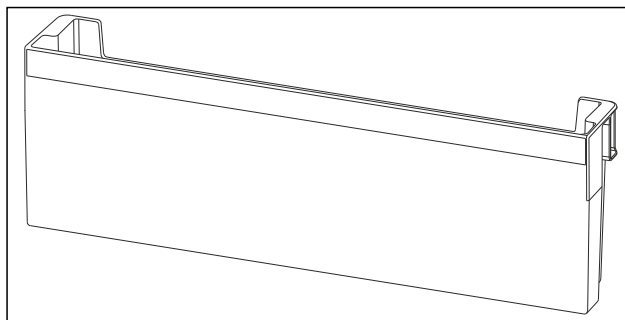


Fig. 114 Példaként szolgáló ábrázolás, ajtópolc

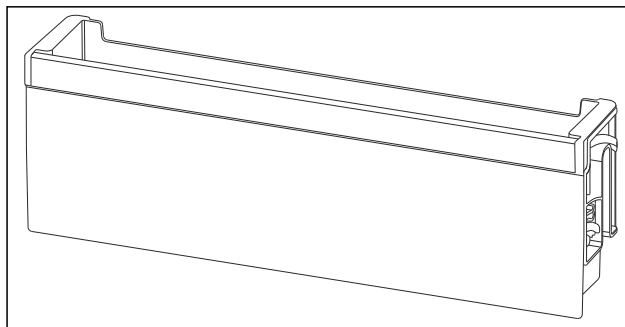


Fig. 115 Példaként szolgáló ábrázolás, lehajtható ajtópolc

A következő táblázat példákat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit tárolhat az egyes ajtópolcokon. Ilyenkor ne lépje túl az ajtó maximális terhelhetőségét.

Ajtópolc	Élelmiszer
Ajtópolc (lásd Fig. 112)	Vaj, sajt, konzervek, nagyobb edények
Ajtópolc rendszerezővel és palacktartóval (lásd Fig. 113)	Palackok, tubusok Az eltolható palacktartóval rögzítheti a palackokat az ajtópolcon. A kisebb méretű élelmiszerekhez való rekeszosztó bármelyik ajtópolcra behelyezhető.
Ajtópolc (lásd Fig. 114)	Kisebb méretű élelmiszerek és csomagok, tubusok, kozmetikumok
Lehajtható ajtópolc (lásd Fig. 115)	Kisebb méretű élelmiszerek és csomagok, tubusok, kozmetikumok

8.1.1 Az ajtópolc kivétele

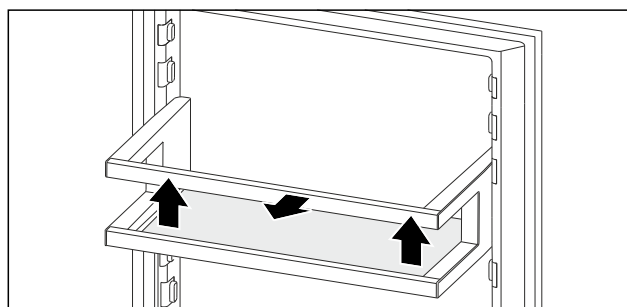


Fig. 116 Példaként szolgáló ábrázolás

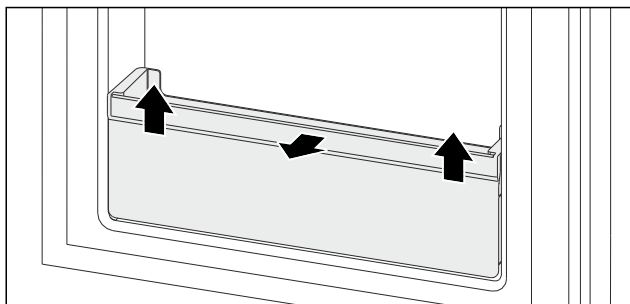


Fig. 117 Példaként szolgáló ábrázolás

- Tolja felfelé az ajtópolcot.
- Húzza előre az ajtópolcot.

8.1.2 Az ajtópolc behelyezése

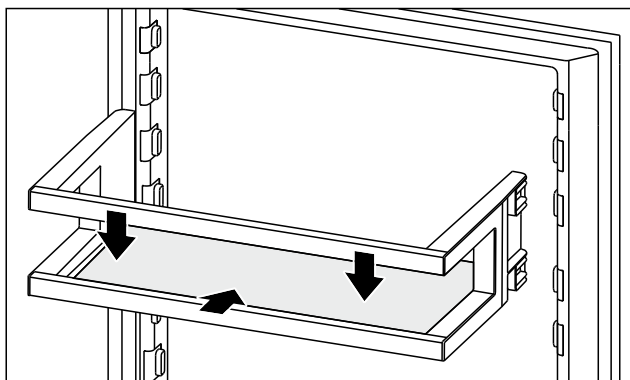


Fig. 118 Példaként szolgáló ábrázolás

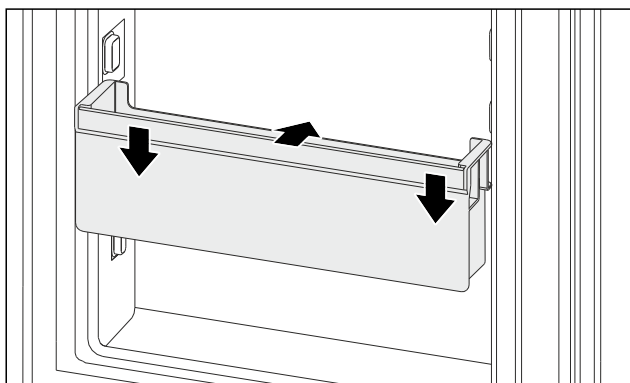


Fig. 119 Példaként szolgáló ábrázolás

- Tolja be az ajtópolcot.
- Nyomja lefelé az ajtópolcot.

8.1.3 Az ajtópolc szétszedése

Az ajtópolcok némelyike szétszedhető, ha meg kívánja tisztítani őket, vagy ha pótalkatrészeket szeretne be- vagy kicserélni.

Az ajtópolc szétszedése

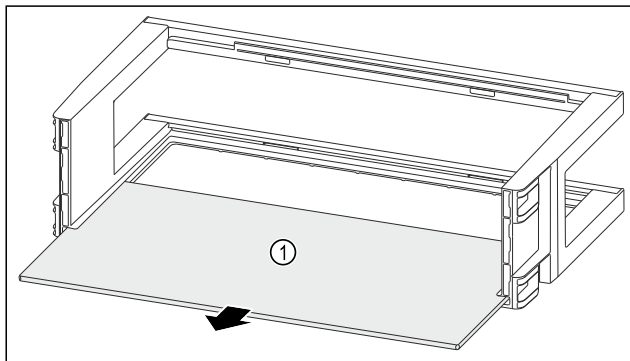


Fig. 120

- Vegye ki a tárolólapot Fig. 120 (1).

A rendszerezővel és palacktartóval rendelkező ajtópolc szétszedése

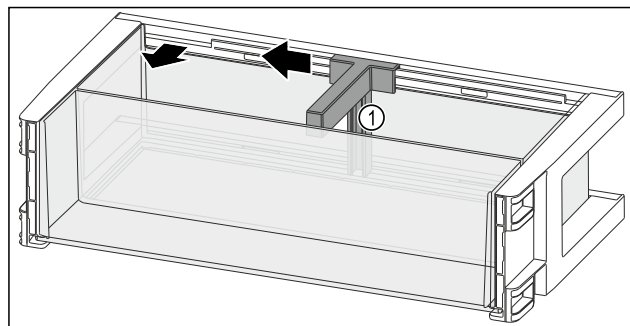


Fig. 121

- A mélyedésig tolja oldalra a palacktartót Fig. 121 (1).
- Vegye ki a palacktartót Fig. 121 (1).

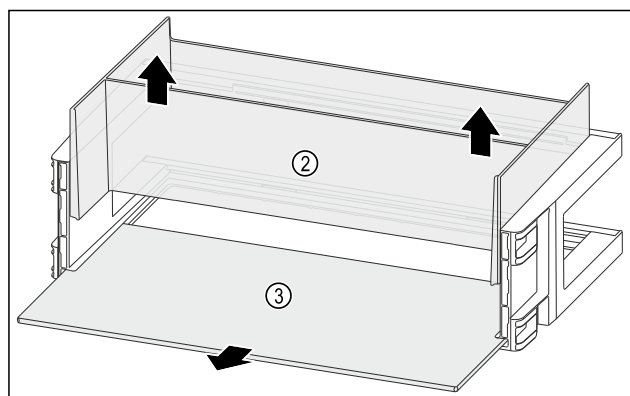


Fig. 122

- Vegye ki felfelé a rendszerezőt Fig. 122 (2).
- Vegye ki a tárolólapot Fig. 122 (3).

A lehajtható ajtópolc szétszedése

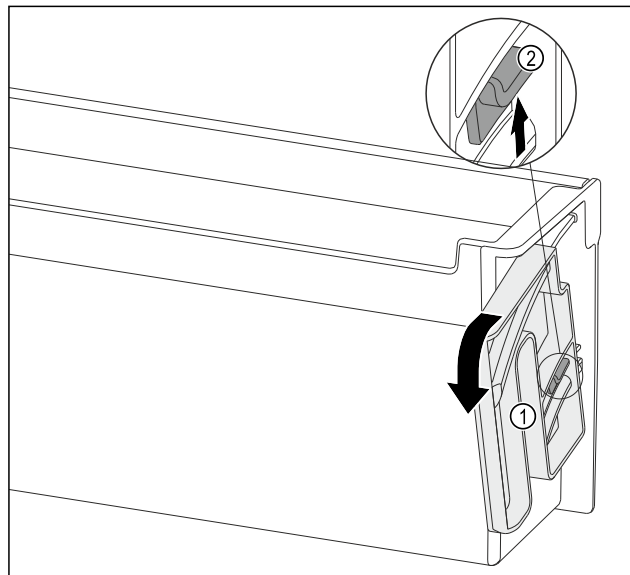


Fig. 123

- Ütközésig forgassa a megadott irányba a forgatóegységet Fig. 123 (1).
- Nyomja felfelé a fedőlemezt Fig. 123 (2), és vegye ki a forgatóegységet Fig. 123 (1).

8.1.4 Az ajtópolc összeszerelése

Az ajtópolc összeszerelése

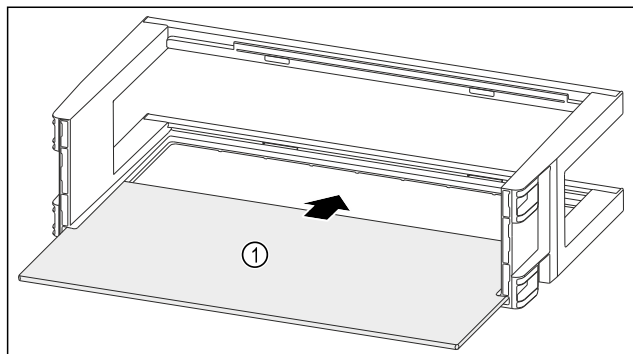


Fig. 124

- Tolja be a tárolólapot Fig. 124 (1) az oldalsó mélyedésbe.

A rendszerezővel és palacktartóval rendelkező ajtópolc összeszerelése

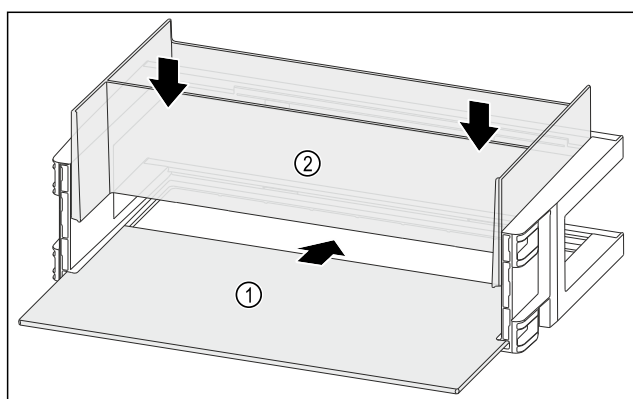


Fig. 125

- Tolja be a tárolólapot Fig. 125 (1) az oldalsó mélyedésbe.
- Helyezze be a rendszerezőt Fig. 125 (2).

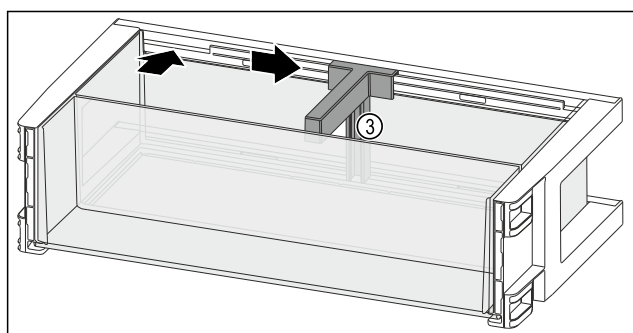


Fig. 126

- Helyezze be a palacktartót Fig. 126 (3) a mélyedésbe.
- Tolja oldalra a kívánt pozícióba a palacktartót Fig. 126 (3).

A lehajtható ajtópolc összeszerelése

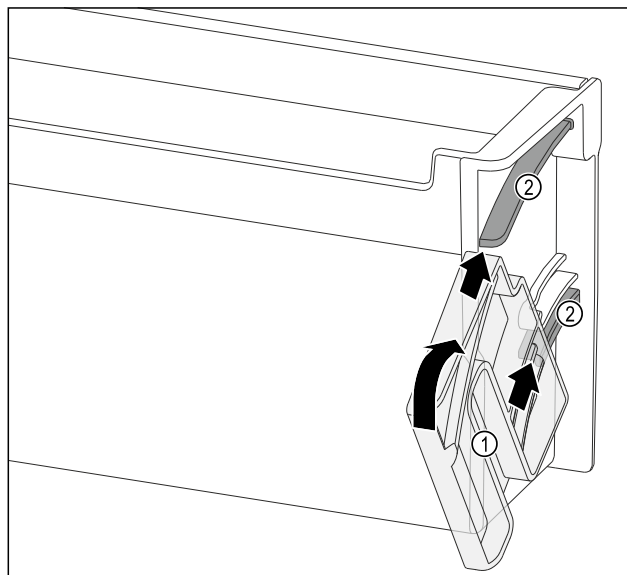


Fig. 127

- Úgy pozicionálja a forgatóegységet Fig. 127 (1), hogy a mélyedések pontosan az ajtópolc vezetőcsatornáí Fig. 127 (2) felett legyenek.
- Forgassa a megadott irányba a forgatóegységet Fig. 127 (1).

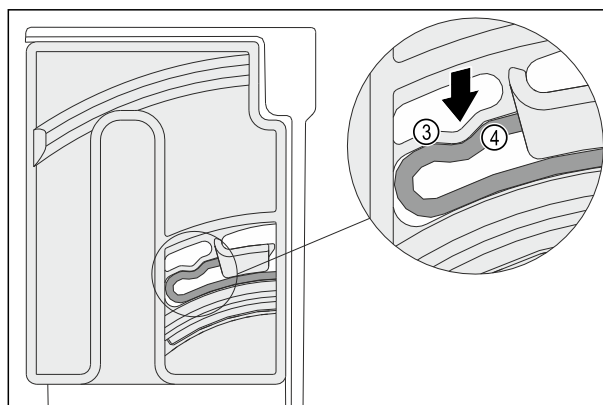


Fig. 128

- A forgatóegység elastikus eleme Fig. 128 (3) hallhatóan bepattan a borda Fig. 128 (4) kerek részébe.

8.2 Variálható palacktartó

A hűtőréz aljában egy üveglap, két üveglap varálható palackfektető polc használható. Kiszállításkor a két üveglap van behelyezve.

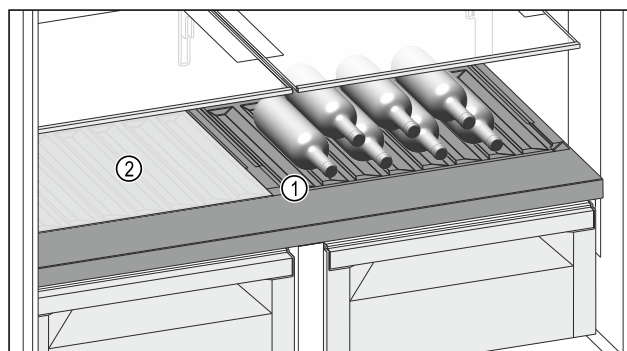


Fig. 129 Példaként szolgáló ábrázolás

- (1) Variálható palackfektető polc
- (2) Üveglap

8.2.1 A variálható palackfektető polc használata

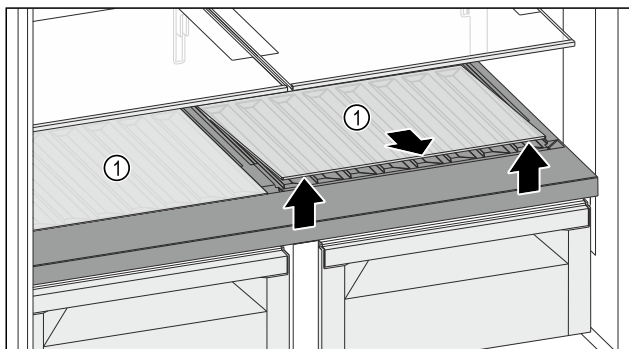


Fig. 130

- Emelje meg elől, a mélyedésnél az egyik vagy mindkét üveglapot Fig. 130 (1), és vegye ki.
- Biztonságosan tárolja az üveglapo(ka)t Fig. 130 (1) a készüléken kívül.

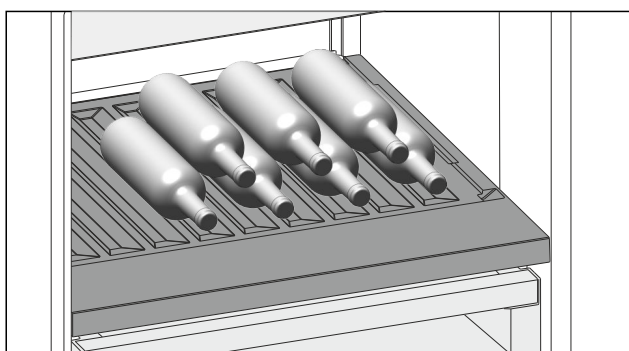


Fig. 131

- A palackokat az aljukkal hátrafele helyezze a hátfalhoz. (lásd Fig. 131)

Megjegyzés

Ha a palackok előre felé túlnyúlnak a variálható palackfektető polcon:

- Rakja egyet feljebb az alsó ajtópolcot.

8.2.2 Az üveglapok használata

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kivette a palackokat.
- ☐ Megtisztította a variálható palackfektető polcot. (lásd 9.5 A variálható palackfektető polc kivétele / behelyezése) (lásd 9.8.4 A felszerelések tisztítása)

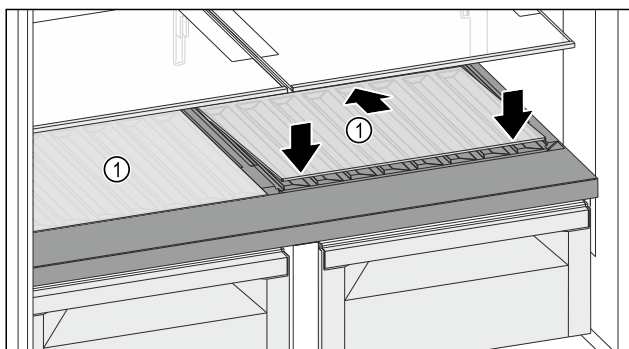


Fig. 132

- Helyezze be ferdén, hátul lefelé döntve az üveglapot Fig. 132 (1).
- Engedje le az üveglap Fig. 132 (1) elejét.
- A második üveglapot is ugyanígy helyezze be.

8.3 Fiókok

A fiókok tisztításhoz kivethetők.

A fiók kivétele és behelyezése a kihúzórendszertől függően eltérő lehet. Készüléke különböző kihúzórendszerekkel rendelkezhet.

Megjegyzés

Az energiafogyasztás nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken, ha a szellőztetés nem elegendő.

- Hagyja üresen a berendezés legalsó fiókját!
- Mindig hagyja szabadon a hátsó fal belsején a ventilátor szellőzőrését!

8.3.1 Fiók a készülék alján vagy az üveglapon

A fiók közvetlenül a készülék alján vagy egy üveglapon fut. Nincsenek sínek.

Ha a fiókokat eltávolítja, akkor az alul található üveglapokat tárolófelületekként használhatja.

A fiók kivétele

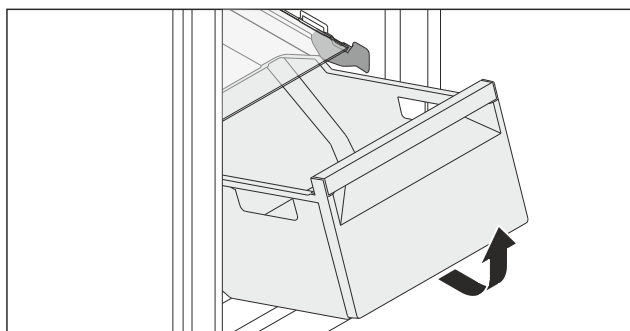


Fig. 133

- Vegye ki a fiókot az ábrán látható módon.

A fiók behelyezése

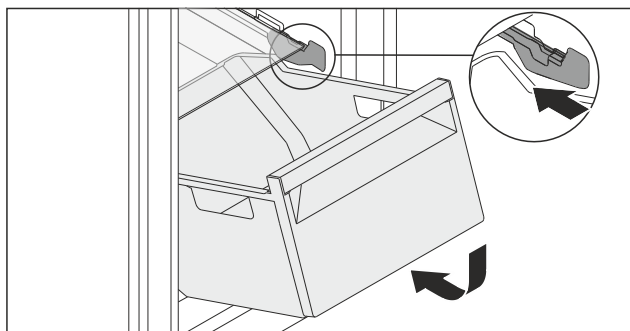


Fig. 134

- Helyezze be a fiókot az ábrán látható módon.

8.3.2 Teleszkópsínes fiók

A fiók kihúzható síneken (teleszkópsíneken) mozog. Vannak teljesen kihúzható és részben kihúzható teleszkópsínek. A teljesen kihúzható fiókokat teljesen ki lehet húzni a készülékből. A részben kihúzható fiókokat nem lehet teljesen kihúzni a készülékből. A készülék típusától függ, hogy milyen rendszer található az Ön készülékében.

Teljesen kihúzható fiók

A teljesen kihúzható fiók egy kapocsról ismerhető fel, amely elől a sínen balra és jobbra található.

A fiók kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Hűtőrész: Az ajtó több mint 90°-ban van kinyitva.

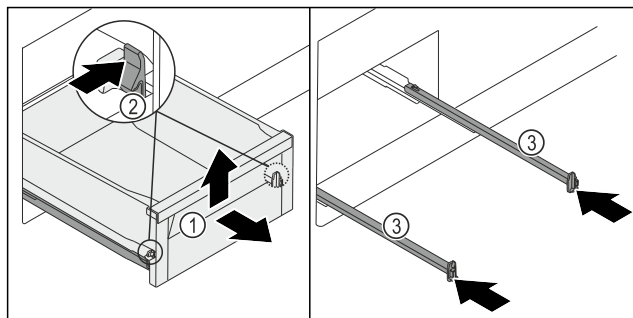


Fig. 135

- ▶ A fiókot Fig. 135 (1) ütközésig húzza ki.
- ▶ A kapcsokat Fig. 135 (2) a bal és jobb oldalon nyomja befelé.
- ▶ A fiókot Fig. 135 (1) kilazul a sínekből.
- ▶ A fiókot Fig. 135 (1) elől emelje meg.
- ▶ A fiókot Fig. 135 (1) előre felé távolítsa el.
- ▶ Tolja be a síneket Fig. 135 (3).

A fiók behelyezése

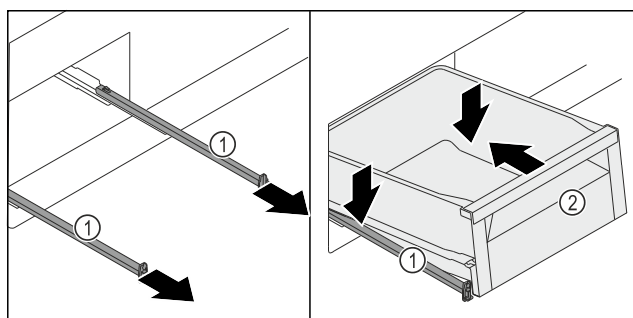


Fig. 136

- ▶ Húzza ki a síneket Fig. 136 (1).
- ▶ A síneket Fig. 136 (1) szorosan tartsa meg, majd a fiókot Fig. 136 (2) ferdén felülről helyezze rá a sínekre Fig. 136 (1).
- ▶ A fiókot Fig. 136 (2) ütközési tolja hátra a síneken Fig. 136 (1).

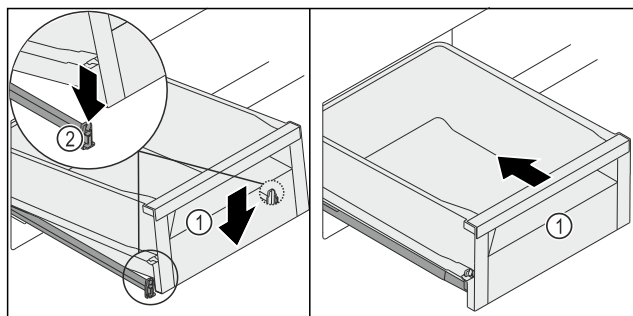


Fig. 137

- ▶ A fiókot Fig. 137 (1) elől engedje le úgy, hogy a fiók a kapocsban Fig. 137 (2) balra és jobbra elcsússzon.
- ▶ A fiók Fig. 137 (1) hallhatóan bepattan.
- ▶ Tolja be a fiókot Fig. 137 (1).

Részben kihúzható fagyasztórész*

A fiók kivétele

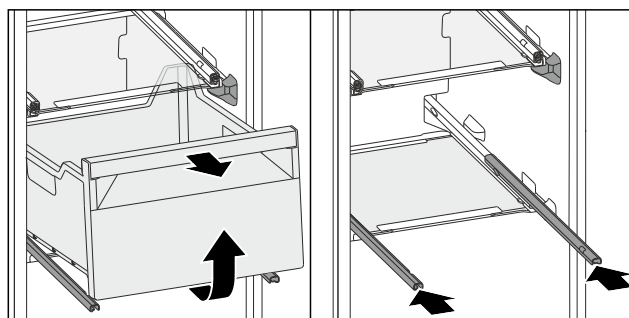


Fig. 138

Ha a fiók a fagyasztórész tetejénél található:

- ▶ A fiókot ütközésig húzza ki.
- ▶ Emelje meg a fiók elejét.
- ▶ A fiókot előre felé távolítsa el.
- ▶ Tolja be a síneket.

-vagy-

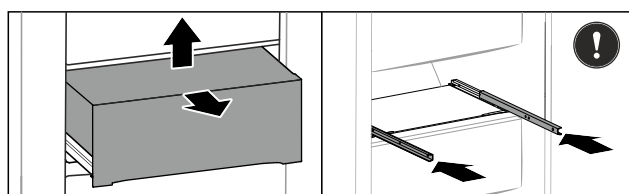


Fig. 139

Ha a fiók a fagyasztórész közepén található:

- ▶ Húzza ki félig a fiókot.
- ▶ Emelje meg hátul alulról a fiókot.
- ▶ A fiókot előre felé távolítsa el.
- ▶ Tolja be a síneket.

A fiók behelyezése

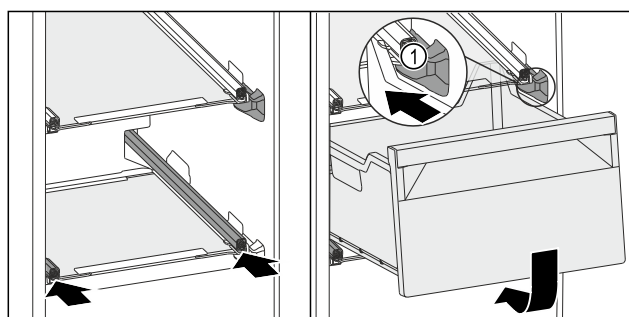


Fig. 140

- ▶ Tolja be a síneket.
- ▶ Vezesse el a fiókot az ütközők Fig. 140 (1) körül.
- ▶ Helyezze a sínekre a fiókot.
- ▶ Tolja be a fiókot hátrafelé.

8.4 BioFresh-Safe rekeszfedél

A rekeszfedél gondoskodik az uralkodó levegő-páratartalom folyamatosságáról.

A rekeszfedél közvetlenül a fiókon található, és tárolólapokkal vagy további fiókokkal lefedhető.

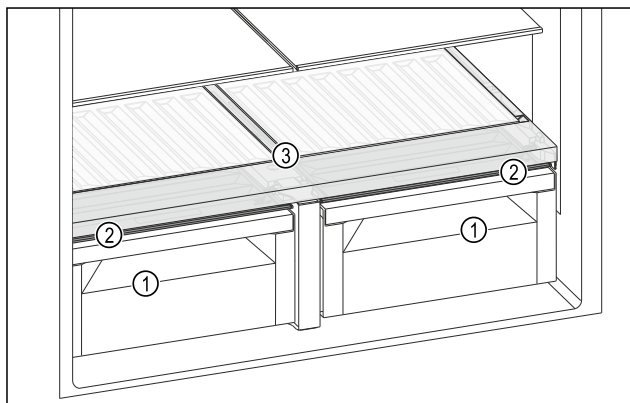


Fig. 141 Példaként szolgáló ábrázolás, BioFresh-Safe rekesz-fedél

- (1) BioFresh-Safe
- (2) BioFresh-Safe rekesz-fedél
- (3) Variálható palackfekető polc

8.4.1 A levegő páratartalmának csökkentése a fiókban

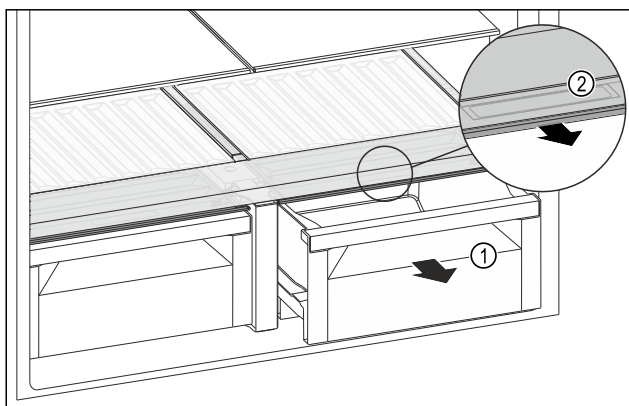


Fig. 142

- ▶ Húzza ki a fiókot Fig. 142 (1).
- ▶ Fogja meg a süllyesztett fogantyút Fig. 142 (2) a rekesz-fedélen, és ezzel egy időben húzza előrefelé a rekesz-fedélet.
- ▶ A második rekeszfedélnél is hajtsa végre ugyanezeket a műveleti lépéseket.
- ▶ Zárt fiók esetén egy kicsi hézag van a rekeszfedél és a fiók között.
- ▶ A HydroBreeze használata nem lehetséges. (lásd 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.2 A levegő páratartalmának növelése a fiókban

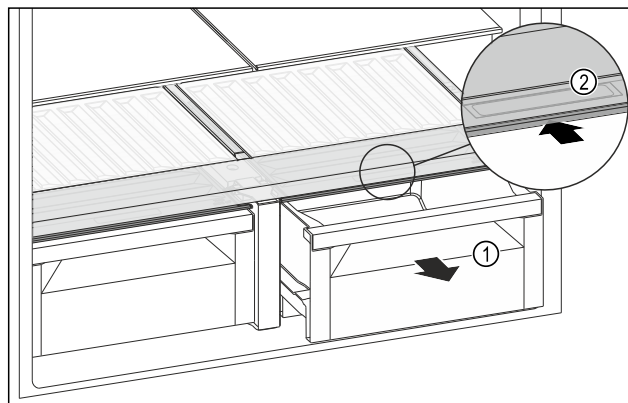


Fig. 143

- ▶ Húzza ki a fiókot Fig. 143 (1).
- ▶ Fogja meg a süllyesztett fogantyút Fig. 143 (2) a rekesz-fedélen, és ezzel egy időben tolja hátra a rekesz-fedélet.
- ▶ A második rekeszfedélnél is hajtsa végre ugyanezeket a műveleti lépéseket.
- ▶ Zárt fiók esetén a rekeszfedél szorosan lezárja a fiókot.
- ▶ A HydroBreeze használata lehetséges. (lásd 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.3 A Fruit & Vegetable-Safe használata HydroBreeze-zel*

A Fruit & Vegetable-Safe HydroBreeze-zel használható. Ehhez növelni kell a nedvességet a fiókban. (lásd 8.4.2 A levegő páratartalmának növelése a fiókban)

8.5 HydroBreeze*

A HydroBreeze elködösíti a hűtött terméket, és biztosítja a páratartalmat a rekeszben.

A HydroBreeze és a hozzá tartozó víztartály a variálható palacktartóban található.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- Elvégezte a víztartály tisztítását. (lásd 9.8.4 A felszerelések tisztítása)
- A víztartály megfelelően rögzült.
- A fiókban a nedvesség magas levegő-páratartalomra van beállítva. (lásd 8.4.2 A levegő páratartalmának növelése a fiókban)
- A HydroBreeze aktív. (lásd HydroBreeze*)

8.5.1 A víztartály feltöltése



FIGYELMEZTETÉS

Szennyezett víz!

Mérgezésveszély.

- ▶ Kizárólag ivóvízzel töltsse fel.
- ▶ A HydroBreeze inaktív: Üritse ki a víztartályt.
- ▶ A HydroBreeze hosszabb ideig nincs használatban: Üritse ki a víztartályt.

FIGYELEM

Cukrot tartalmazó folyadékok!

Az HydroBreeze károsodhat.

- ▶ Kizárólag ivóvízzel töltsse fel.

Megjegyzés

A víz szűrése és dekarbonizálása révén kiváló minőségű ivóvíz nyerhető a HydroBreeze funkció zavarmentes működéséhez.

Ez a vízminőség a szakkereskedésben kapható vízsűrővel érhető el.

► Töltse fel a víztartályt szűrt, dekarbonizált ivóvízzel.

A víztartály a variálható palacktartóba van beépítve (lásd 2.2 A készülék és a felszereltség áttekintése).

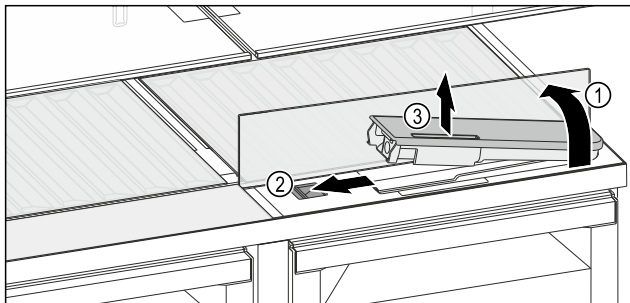


Fig. 144

- Nyomja meg az elülső üvegpolec bal hátsó sarkát.
- Az üveglap előre felnyílik.
- Emelje meg az üveglapot, és hajtja hátra ütközésig Fig. 144 (1).
- Az üveglap egyenesen áll.
- Tolja balra a tolokát Fig. 144 (2).
- A víztartály kiugrik a mélyedésből.
- Vegye ki a víztartályt Fig. 144 (3).
- Tisztítsa meg a víztartályt (lásd 9.8.4 A felszerelések tisztítása).
- Szögletes nyílás:
- Töltsön be ivóvizet a jelölésig.
- Helyezze a víztartályt a mélyedésbe, először csak az alját.
- Engedje le lassan az elülső részt, és nyomja be a tartályt.
- A víztartály bepattan.

8.5.2 A víztartály szétszerelése

A HydroBreeze víztartálya tisztításhoz szétszedhető.

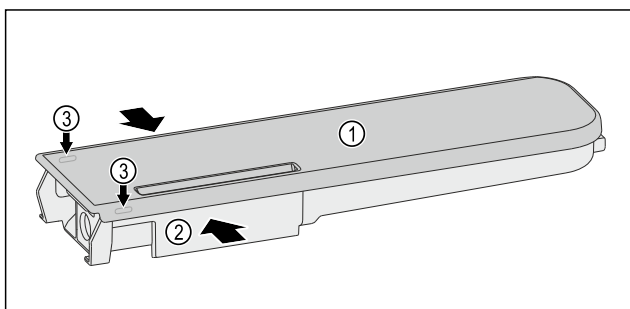


Fig. 145

- Nyomja össze a víztárolót Fig. 145 (2), és óvatosan emelje le, a fedelet Fig. 145 (1) a reteszelő fülekről Fig. 145 (3), majd húzza fel.
- Kioldotta a fedelet.

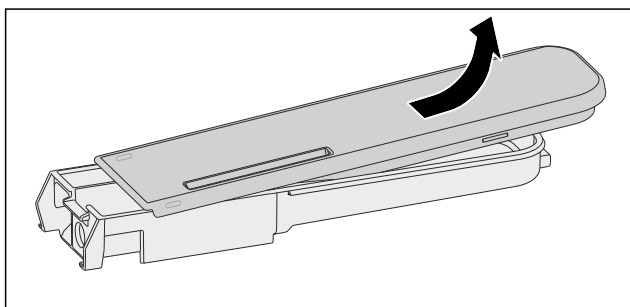


Fig. 146

- Mozgassa óvatosan oda-vissza a fedelet Fig. 145 (1), majd könnyed mozdulattal vegye le felfelé.
- Szétszedte a víztartályt.

8.6 Üveglapok

A fiókok alatt található üveglapok tisztításhoz kivethetők.

8.6.1 Az üveglap kivétele / behelyezése

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- Fiók alatti üveglap: Kivette a fiókot. (lásd 8.3 Fiókok)

Üveglap kivétele

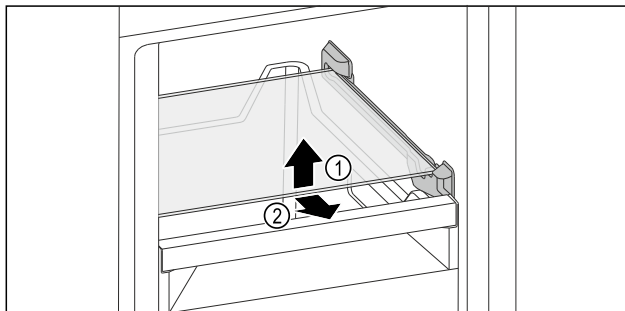


Fig. 147 Az üveglap példaként szolgáló ábrázolása*

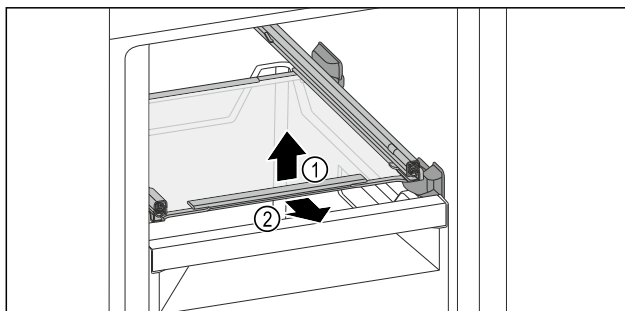


Fig. 148 Az üveglap példaként szolgáló ábrázolása*

- Emelje meg az üveglap elejét.
- Vegye ki az üveglapot előre felé.

Üveglap behelyezése

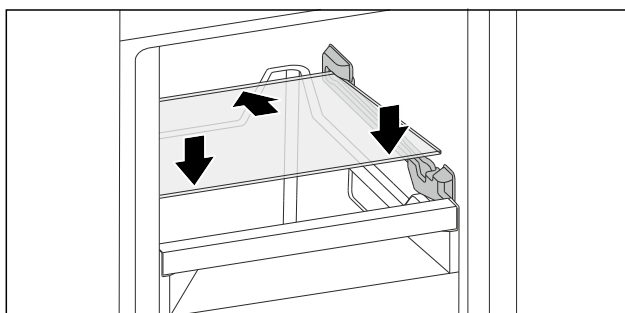


Fig. 149 Az üveglap példaként szolgáló ábrázolása*

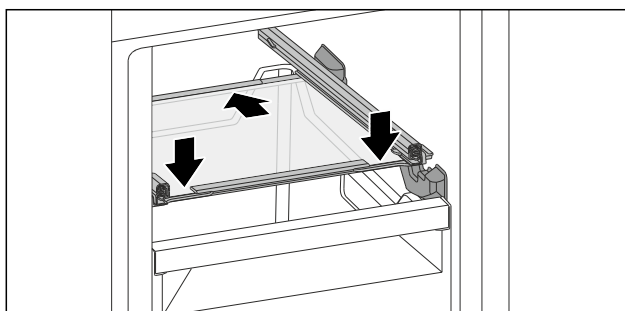


Fig. 150 Az üveglap példaként szolgáló ábrázolása*

Karbantartás

- ▶ Helyezze az üveglapot ferdén az ütközők mögé.
- ▶ Süllyessze le az üveglapot.
- ▶ Tolja be az üveglapot hátrafelé.

8.7 Vajtartó

8.7.1 Vajtartó nyitása / zárása

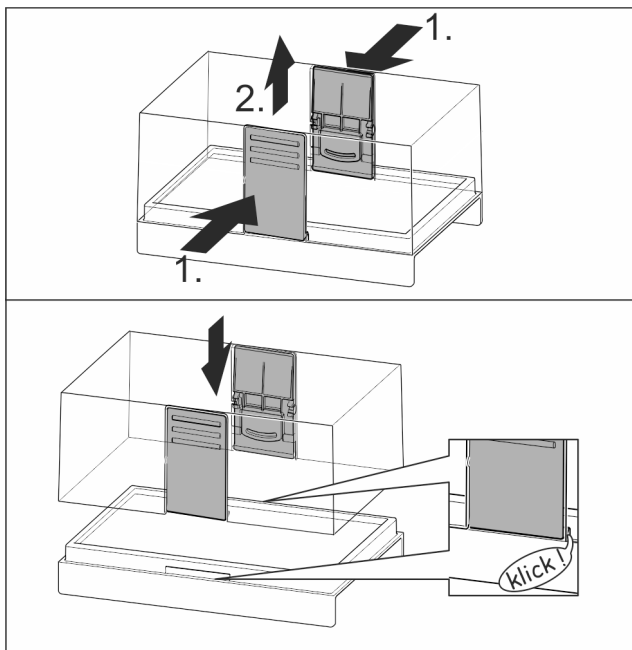


Fig. 151

8.7.2 A vajtartó szétszerelése

A vajtartó a tisztításhoz szétszerelhető.

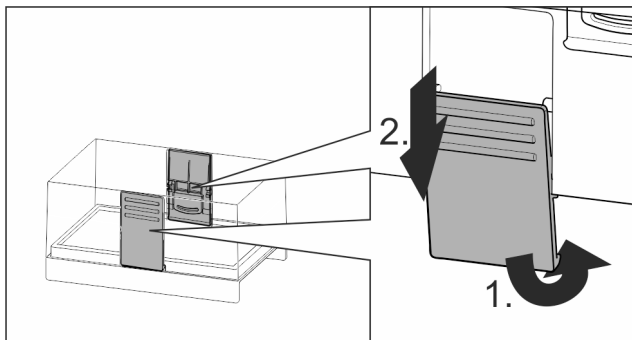


Fig. 152

- ▶ Szerelje szét a vajtartót.

8.8 Tojástartó

A tojástartó kihúzható és megfordítható. A két darab tojástartó különbségek, például eltérő vásárlási dátum jelzésére is használható.

8.8.1 A tojástartó használata

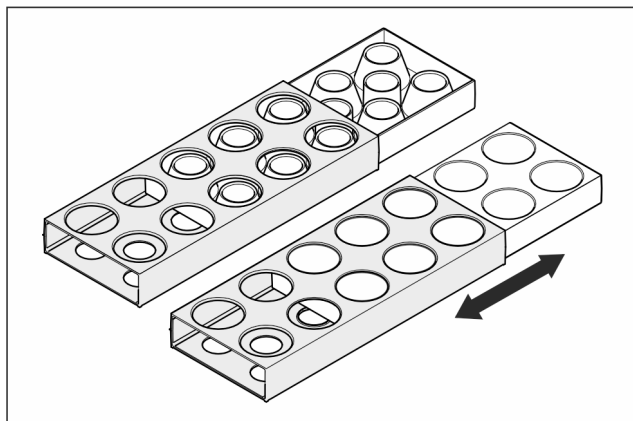


Fig. 153

- ▶ Felső oldal: Tároljon benne tyúktojást.
- ▶ Alsó oldal: Tároljon benne fűrtőjást.

8.9 Palacktartó

8.9.1 A palacktartó használata

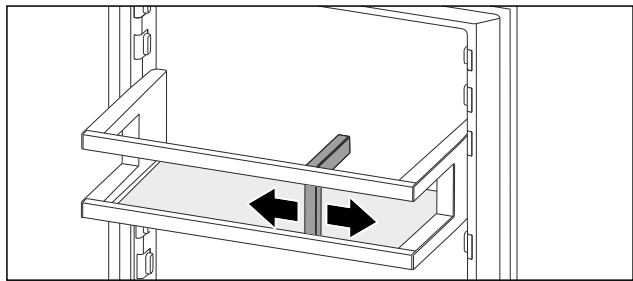


Fig. 154

- ▶ Tolja a palacktartót a palackokra.
- ▶ A palackok nem borulnak fel.

9 Karbantartás

9.1 FreshAir aktívszén-szűrő

A FreshAir aktívszén-szűrő a ventilátor fölötti rekeszben található.

Ez biztosítja az optimális levegőminőséget.

- ❑ Az aktívszén-szűrőt 6 havonta cserélje ki.
Ha aktív az emlékeztető, a kijelzőn megjelenő üzenet szólít fel a cserére.
- ❑ Az aktívszén-szűrő a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Megjegyzés

A FreshAir aktívszén-szűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

9.1.1 A FreshAir aktív szén-szűrő kivétele

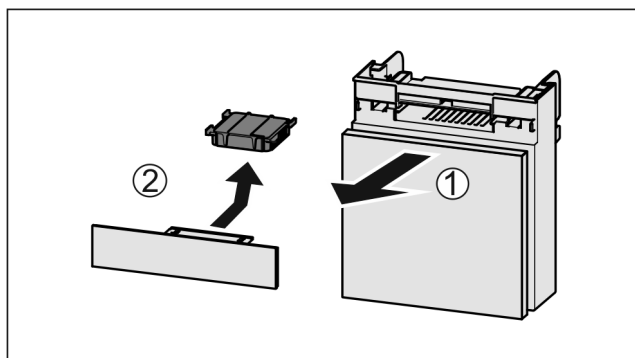


Fig. 155

- ▶ Húzza ki Fig. 155 (1) előrefelé a rekeszt.
- ▶ Vegye ki az aktív szén-szűrőt Fig. 155 (2).

9.1.2 A FreshAir aktív szén-szűrő behelyezése

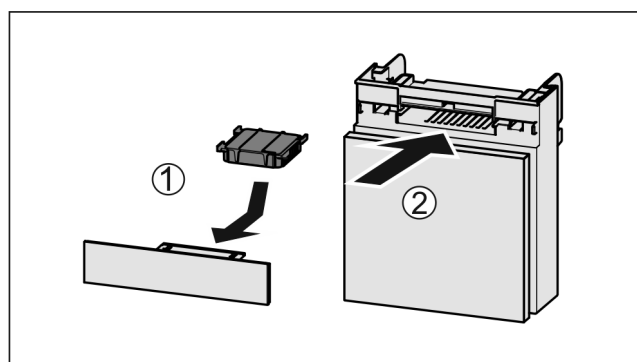


Fig. 156

- ▶ Helyezze be Fig. 156 (1) az aktív szén-szűrőt az ábrán látható módon.
- ▶ Az aktív szén-szűrő bepattan.
- ▶ Ha az aktív szén-szűrő lefelé mutat:
- ▶ Tolja be Fig. 156 (2) a rekeszt.
- ▶ Az aktív szén-szűrő ezzel használatra kész.

9.2 Víztartály

A Water & Ice központ víztartálya a legalsó fiók mögött, a hűtőrésszel bal oldalán található.

9.2.1 A víztartály kivétele

- ▶ Zárja el a vízcsapot.
- ▶ Csapoljon le vizet a Water & Ice központból 30 mp-en keresztül, és fogja fel egy pohárba.
- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Fordítsa ütközésig balra, majd húzza ki a víztartályt.
- ▶ A kicsöpögő víz a vízgyűjtő tálcában gyűlik össze.
- ▶ Tisztítsa meg a vízgyűjtő tálcát egy ronggyal.

9.2.2 A víztartály behelyezése

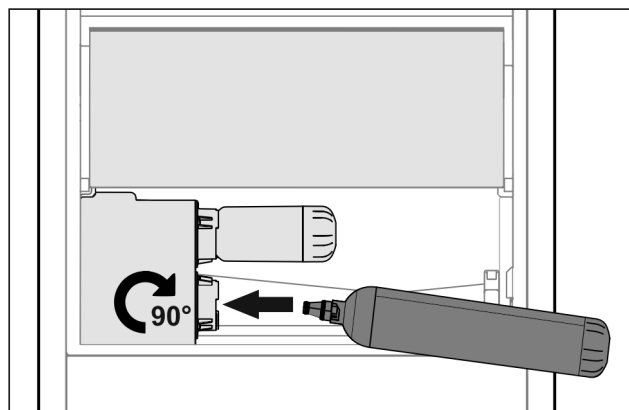


Fig. 157

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Helyezze be a víztartályt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- ▶ Ellenőrizze a víztartály tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- ▶ Helyezze be a fiókot.
- ▶ Nyissa ki a vízcsapot.
- ▶ Légtelenítse a vízrendszert. (lásd 4.3.1 A vízrendszer légtelenítése)

Megjegyzés

A víztartály pótalkatrészként kapható.

9.3 Vízszűrő

A vízszűrő a legalsó fiók mögött, a hűtőrésszel balra található.

Felfogja a vízben lévő lerakódásokat, és csökkenti a klóros íz érzését.

- ☐ Legalább 6 havonta cserélje ki a vízszűrőt megadott teljesítményűre, vagy ha az áteresztés jelentősen csökken.
- ☐ A vízszűrő aktív szénen tartalmaz, és a normál kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Megjegyzés

A vízszűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

9.3.1 A vízszűrő kivétele

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Fordítsa ütközésig balra, majd húzza ki a vízszűrőt.
- ▶ A kicsöpögő víz a vízgyűjtő tálcában gyűlik össze.
- ▶ Tisztítsa meg a vízgyűjtő tálcát egy ronggyal.

9.3.2 Vízszűrő behelyezése

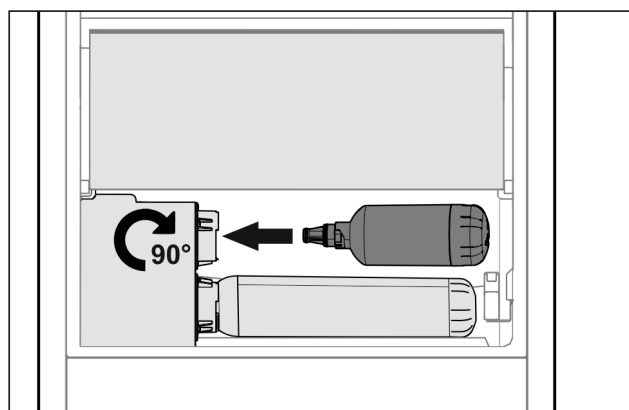


Fig. 158

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Helyezze be a vízsűrőt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- ▶ Ellenőrizze a szűrő tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- ▶ Helyezze be a fiókot.

Megjegyzés

Az új vízsűrők lebegő részecskéket tartalmazhatnak.

- ▶ Szűrőcsere után: 3 l Csapoljon le vizet a Water & Ice központból, és öntse ki.

- ▶ A vízsűrő ezzel használatra kész.

9.4 Kihúzórendszerek szétszerelése / összeszerelése

9.4.1 A szétszerelésre vonatkozó tudnivalók

Egyes kihúzórendszerek tisztításhoz szétszerelhetők. Készüléke különféle kihúzórendszerekkel rendelkezhet.

A következő kihúzórendszerek szétszerelhetők vagy nem szerelhetők szét:

Kihúzórendszer	szétszerelhető / nem szerelhető szét
Fiók a készülék alján vagy az üveglapon	nem szerelhető szét
Teljesen kihúzható	nem szerelhető szét
Részen kihúzható fagyasztórész*	szétszerelhető (lásd Részen kihúzható fagyasztórész*) *

9.4.2 Teleszkópos fiók

Részen kihúzható fagyasztórész*

A kihúzható rendszer szétszerelése

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kivette a fiókot.
- ☐ Az üveglapot eltávolították. (lásd 8.6 Üveglapok)

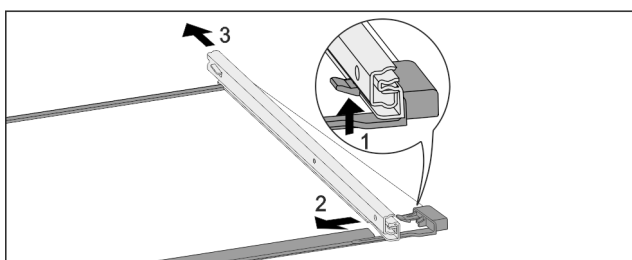


Fig. 159 Üveglap sínekkel

- ▶ Nyomja felfelé az első akasztókampót. Fig. 159 (1)
- ▶ Tolja ki oldalra Fig. 159 (2) és hátra Fig. 159 (3) a kihúzó-sínt.

Kihúzórendszer felszerelése

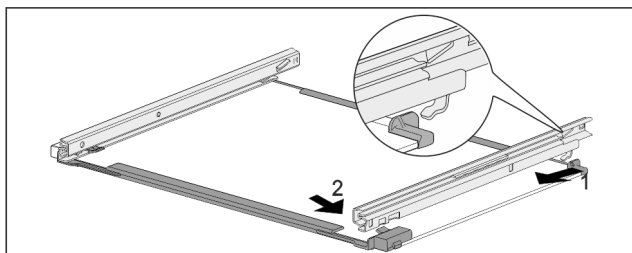


Fig. 160 Üveglap sínekkel

- ▶ Akassza be hátul a sínt. Fig. 160 (1)
- ▶ Elöl pattintsa be a sínt. Fig. 160 (2)

9.5 A variálható palackfektető polc kivétele / behelyezése

A variálható palackfektető polc tisztításhoz kivethető.

9.5.1 A variálható palackfektető polc kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kivette a palackokat.
- ☐ Kivette az üveglapokat. (lásd 8.2.1 A variálható palackfektető polc használata)

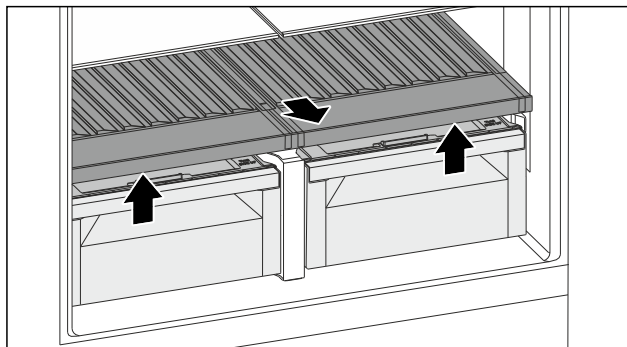


Fig. 161

- ▶ Emelje meg a palackfektető polc elejét, és vegye ki.
- ▶ Nem látható a rekesz fedele.

Megjegyzés

A Liebherr javaslata:

Ne tegyen semmilyen árut az alatta lévő rekeszek fedeleire.

9.5.2 A variálható palackfektető polc behelyezése

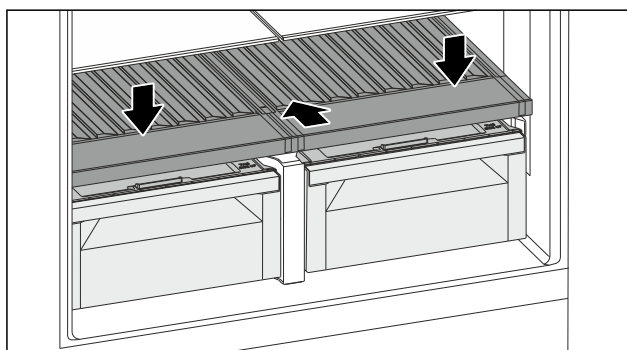


Fig. 162

- ▶ Tolja be ütközésig a variálható palackfektető polcot, és nyomja le.
- ▶ A variálható palackfektető polc hátulján található csatlakozók automatikusan csatlakoznak.
- ▶ A LED világít.
- ▶ Helyezze be az üveglapokat. (lásd 8.2.2 Az üveglapok használata)

-vagy-

- ▶ A variálható palackfektető polcot palackokhoz használja.

9.6 BioFresh-Safe rekeszfedél

Tisztításhoz kivetheti az egyik vagy mindkét rekeszfedelet.

9.6.1 A rekeszfedél kivétele

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ❑ A közvetlenül a variálható palackfektető polcok fölötti üveglapok ki vannak véve.
- ❑ A variálható palackfektető polc ki van véve.
- ❑ A közvetlenül a fiók alatti rekeszfedél ki van véve. (lásd 8.3 Fiókok)

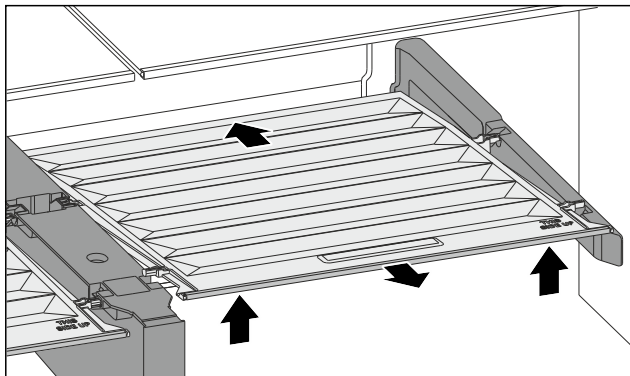


Fig. 163

- ▶ Tolja hátra a rekeszfedelet.
- ▶ Emelje meg a rekeszfedél elejét.
- ▶ Elöl ferdén felfelé vegye ki a rekeszfedelet.

9.6.2 A rekeszfedél behelyezése

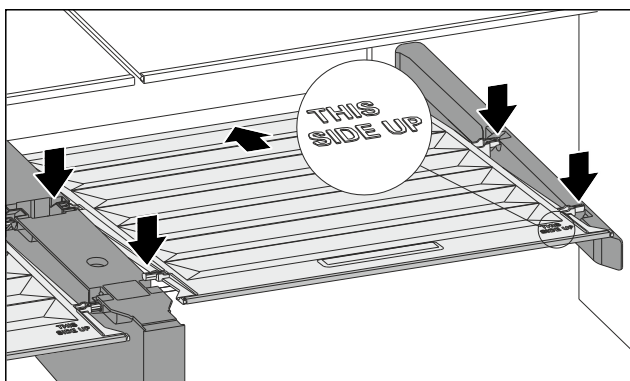


Fig. 164

Ha a THIS SIDE UP felirat felfelé néz:

- ▶ Helyezze be a hátsó tartóelemeket az egyes hátsó nyílásokba.
- ▶ Tolja hátra a rekeszfedelet.
- ▶ Süllyessze le elöl a rekeszfedelet, és pattintsa be az elülső tartóelemeket a nyílásokba.
- ▶ Helyezze a rekeszfedelet a kívánt helyzetbe.

9.7 A készülék leolvasztása

9.7.1 A hűtőrésszel leolvasztása

A leolvasztás automatikusan zajlik. Az olvadékvíz a lefolyónyíláson keresztül távozik, és gőzzé alakul.

- ▶ Rendszeresen tisztítsa ki a lefolyónyílást. (lásd 9.8 Berendezés tisztítása)

9.7.2 A fagyasztórész leolvasztása a NoFrost funkcióval

A leolvasztást automatikusan végzi a NoFrost-rendszer. A nedvesség a párologtatón csapódik le, időközönként leolvad és elpárolog.

A készüléket nem kell leolvasztani.

9.8 Berendezés tisztítása

9.8.1 Előkészületek



FIGYELMEZTETÉS

Áramütést szenvedhet!

- ▶ Húzza ki a hűtőkészülék csatlakozóját vagy szakítsa meg az áramellátást.



FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély

- ▶ A hűtőkör ne sérüljön.

- ▶ Ürítse ki a berendezést.

- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

-vagy-

- ▶ Aktiválja a CleaningMode működését. (lásd Cleaning-Mode)

9.8.2 A ház tisztítása

FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- ▶ Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószer használjon.
- ▶ Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- ▶ Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószer.



FIGYELMEZTETÉS

A forró gőz sérülést és rongálódást okoz!

A forró gőz égési sérüléseket okozhat és károsíthatja a felületeket.

- ▶ Ne használjon gőzsugaras tisztítóberendezést!

- ▶ Törölje le a házat puha és tiszta ronggyal. Erős szennyeződés esetén használjon langyos vizet és semleges tisztítószer. Az üvegfelületek mellett ablaktisztító szerrel is tisztíthatók.

9.8.3 A beltér tisztítása

FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- ▶ Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószer használjon.
- ▶ Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- ▶ Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószer.

- ▶ Műanyag felületek: tisztítsa meg kézzel, puha és tiszta ronggyal, langyos vízzel és némi mosogatószerrel.

- ▶ Fém felületek: tisztítsa meg kézzel, puha és tiszta ronggyal, langyos vízzel és némi mosogatószerrel.

- ▶ Lefolyónyílás: távolítsa el a lerakódásokat egy vékony eszközzel, pl. fülpiszkálóval.

9.8.4 A felszerelések tisztítása

FIGYELEM

Szakszerűtlen tisztítás!

A készülék károsodhat.

- ▶ Kizárólag puha tisztítókendőt és semleges pH-értékű általános tisztítószer használjon.
- ▶ Ne használjon súroló vagy dörzsölő szivacsot, illetve acélgyapjút.
- ▶ Ne használjon éles, súroló, homok-, klorid- vagy savtartalmú tisztítószer.

Tisztítás puha, tiszta kendővel, langyos vízzel és kevés mosogatószerrel:

- Tárolólap
- Fruit & Vegetable-Safe rekeszfedél
- Fiók
- Variálható palacktartó
- Vízgűjtő tálca
- A Water & Ice központ csepptálcája

Tisztítás nedves kendővel:

- Teleszkópsínek
Kérjük, vegye figyelembe: A futópályákban lévő zsír kenésre szolgál és tilos eltávolítani!
- Jégtároló rekesz

Tisztítás mosogatógépben 60 °C-ig:

- Ajtópolc
- Palacktartó
- Osztható tárolólap tartóeleme
- A HydroBreeze víztartálya és annak fedele*
- Tojástartó
- Vajtartó
- A Water & Ice központ cseppprácsa
- ▶ Szerelje le a felszereléseket: lásd az adott fejezetet.
- ▶ Tisztítsa meg a felszereléseket.

9.8.5 A HydroBreeze tisztítása*

A tisztítást a következő esetekben kell elvégezni:

- ☐ Első üzembe helyezés
- ☐ A HydroBreeze több, mint 48 órája deaktiválva van.
- ☐ A víztartály újbóli feltöltése.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ A HydroBreeze inaktíválva van (lásd HydroBreeze*).
- ☐ Kivette és mosogatógépben megtisztította a víztartályt.
- ▶ Törölje ki a hézagot egy nedves ronggyal.
- ▶ Helyezze be a víztartályt.
- ▶ Aktiválja a HydroBreeze részt.

9.8.6 A Water & Ice központ tisztítása

A Water & Ice központ kimenete és a környező terület anélkül is megtisztítható, hogy le kellene választani a készüléket az áramhálózatról.

A tisztítást a következő esetekben kell elvégezni:

- ☐ Első üzembe helyezés
- ☐ 5 napnál hosszabb ideig használaton kívül.

A kiadási terület tisztítása

- ▶ Aktiválja a CleaningMode beállítást. (lásd CleaningMode)

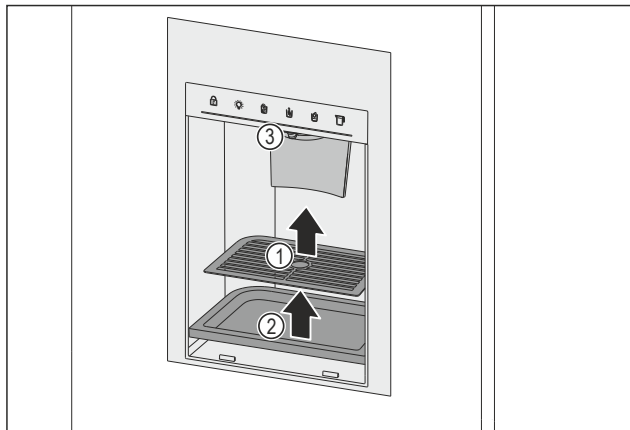


Fig. 165 Cseppprács és csepptálca kivétele

- ▶ Vegye ki a cseppprácsot Fig. 165 (1).
- ▶ Vegye ki a csepptálcát Fig. 165 (2).
- ▶ A kimenetet Fig. 165 (3) és a környékét puha tiszta kendővel, kézmeleg vízzel és egy kis mosogatószerrel tisztítsa meg.
- ▶ Kapcsolja ki a CleaningMode beállítást. (lásd Cleaning-Mode)
- ▶ Csapoljon le 2 l vizet, és ártalmatlanítsa.

Jégtároló rekesz tisztítása

A tisztítást a következő esetekben kell elvégezni:

- ☐ Első üzembe helyezés
- ☐ Ha a jégkiadót 30 napnál hosszabb ideig nem használták.
- ☐ Áramkimaradás után
- ☐ A készülék meghibásodása után

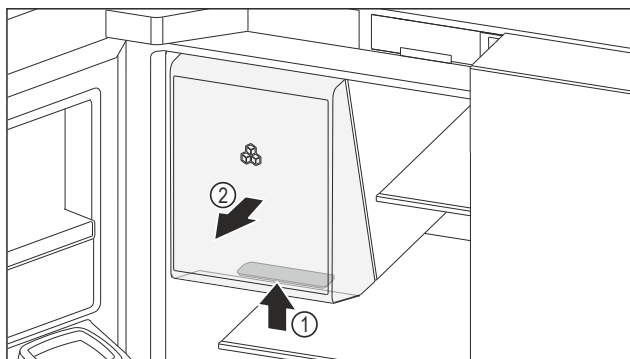


Fig. 166 Jégtároló rekesz elvétele

- ▶ Nyúljon a sülyesztett fogantyú Fig. 166 (1) alá a jégtároló rekeszen, és közben előre felé húzza ki a jégtároló rekeszt Fig. 166 (2).
- ▶ Üritse ki teljesen a jégtároló rekeszt.
- ▶ Puha, tiszta kendővel és langyos vízzel tisztítsa meg a jégtároló rekeszt.
- Ha a jégtároló rekesz megszáradt:
- ▶ Tolja be a jégtároló rekeszt.

9.8.7 A tisztítás után

- ▶ Törölje szárazra a berendezést és a felszerelés részeit.
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be.
- ▶ Aktiválja a SuperFrost funkciót (lásd 7.2 A készülék funkciói).
- ▶ Végezzen rendszeresen tisztítást.

10 Vevőinformációk

10.1 Műszaki adatok

Hőmérséklet-tartomány	
Hűtés	3 °C – 9 °C
BioFresh	0 °C – 3 °C
Fagyasztás	-24 °C – -15 °C
VarioTemp-Zone	-18 °C – +5 °C

Maximális lefagyasztható mennyiség / 24 óra	
Fagyasztórész	lásd a típustáblán: „Fagyasztási kapacitás .../ 24 óra”

A felszereltség maximális terhelhetősége	
Bal oldali hűtőrészajtó	1 kg
Jobb oldali hűtőrészajtó	12 kg
Bal oldali fagyasztórészajtó	1 kg
Jobb oldali fagyasztórészajtó	1 kg
Fagyasztórész legfelső fiókja	15 kg
Fagyasztórész középső fiókja	15 kg
Fagyasztórész legalsó fiókja	10 kg

A Water & Ice központ jégkockagyártása	
Jégkocka gyártása / 24 óra	-18 °C hőmérsékleten: 1,8 kg jégkocka
Jégkocka gyártásának maximuma / 24 óra	Ha aktív a MaxIce funkció: 2,1 kg jégkocka

Világítás	
Energiahatékonysági osztály ¹	Fényforrás
Ez a termék egy vagy több G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.	LED

¹ A készülék különböző energiahatékonysági osztályokba tartozó fényforrásokat tartalmazhat. A legalacsonyabb energiahatékonysági osztály van megadva.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező készülék esetén:

Frekvencia értéke	
Frekvenciasáv	2,4 GHz
Maximális sugárzási teljesítmény	< 100 mW
A rádióberendezés használatainak célja	A készülék bekötése a helyben elérhető vezeték nélküli hálózaton zajló adatforgalomba

10.2 Működés közbeni zajok

A készülék működés közben különböző zajokat hallat.

- **Alacsony hűtőteljesítménynél** a készülék energiatakarékosan, de hosszabb ideig működik. Ebben az esetben **halkabb**.
- **Nagyobb hűtőteljesítménynél** az élelmiszerek gyorsabban lehűlnek. Ebben az esetben **hangosabb**.

Példák:

- aktivált funkciók (lásd 7.2 A készülék funkciói)
- működő ventilátor
- frissen behelyezett élelmiszer
- magas környezeti hőmérséklet
- hosszú ideig nyitva hagyott ajtó

Zaj	Lehetséges ok	A zaj típusa
Bugyborékoló vagy csepegő hang	A hűtőközeg áramlása a hűtő körfolyamatban.	normál működési zaj
Sziszegő és sístergő hang	A hűtőközeg befecskendezése a hűtő körfolyamatba.	normál működési zaj
Morgó hang	A készülék hűt. A zaj erőssége a hűtőteljesítménytől függ.	normál működési zaj
Surrogás és zúgás	A ventilátor működik.	normál üzemi zaj
Kattanás	A működtető elemek be- és kikapcsolására kerül sor.	normál kapcsolási zaj
Kattogó vagy döngicsélő hang	A szelepek vagy a csappantyúk aktívak.	normál kapcsolási zaj

Zaj	Lehetséges ok	A zaj típusa	Megszüntetés
Vibráció	Nem megfelelő felállítás	Hibát jelző zajok	A készüléket szüntesse ki az állítható lábakkal.
Zörgés	Felszereltség, a készülék belsejében lévő termékek	Hibát jelző zajok	Rögzítse a felszereltség részeit. Hagyjon távolságot a termékek között.

10.3 Műszaki üzemzavar

A készülék tervezése és gyártása során arra törekedtünk, hogy üzembiztos legyen a működése, és hosszú legyen az élettartama. Amennyiben működés közben mégis meghibásodás lépne fel, akkor ellenőrizze, hogy az üzemzavar nem kezelési hibára vezethető-e vissza. Ilyen esetben a garanciális időn belül is kénytelenek vagyunk a felmerülő költségeket Önnek felszámítani.

Az alábbi üzemzavarokat saját maga is elháríthatja.

10.3.1 A készülék működése

Hiba	Ok	Elhárítás
A készülék nem működik.	→ A készülék nincs bekapcsolva.	▶ Kapcsolja be a készüléket.
	→ A hálózati csatlakozódugót nem megfelelően helyezte a csatlakozóaljzatba.	▶ Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugót.
	→ A csatlakozóaljzat biztosítóka nincs rendben.	▶ Ellenőrizze a biztosítékot.
	→ Áramszünet	▶ Tartsa a készüléket lezárva. ▶ Óvja az élelmiszereket: Hosszabb áramszünet esetére helyezzen jégakkukat az élelmiszer tetejére, vagy használjon másik fagyasztókészüléket. ▶ A kiolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
	→ A készülék csatlakozóaljzata nincs rendesen bedugva a készülékbe.	▶ Ellenőrizze a csatlakozóaljzatot.
Nem elég alacsony a hőmérséklet.	→ A készülék ajtaját nem csukta be megfelelően.	▶ Csukja be a készülék ajtaját.
	→ A környezeti hőmérséklet túl magas.	▶ Problémamegoldás: (lásd 2.5 A berendezés alkalmazási területe)
	→ A készüléket túl gyakran nyitotta ki, vagy túl hosszú ideig tartotta nyitva.	▶ Várja meg, hogy ismét beáll-e magától a kívánt hőmérséklet. Ha nem, forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)
	→ Nagyobb mennyiségű friss élelmiszert helyezett be a SuperFrost funkció bekapcsolása nélkül.	▶ Problémamegoldás: (lásd SuperFrost)
	→ A készülék túl közel van egy hőforráshoz (tűzhely, fűtőtest stb.).	▶ Változtassa meg a készülék vagy a hőforrás felállítási helyét.
Az ajtó tömítés hibás, vagy más okok miatt kell kicserélni.	→ Az ajtó tömítés cserélhető. Ehhez nem kell semmilyen további segéd-szerszám.	▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)
A zárás csillapító hibás, vagy más okok miatt kell kicserélni.*	→ A zárás csillapító cserélhető. Bármilyen további segéd-eszköz nélkül cserélhető.	▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)
A készülék eljég-sedett, vagy lecsa-pódik benne a víz.	→ Az ajtó tömítés kicsúszhatott a horonyból.	▶ Vizsgálja meg, hogy az ajtó tömítés megfelelően illesz-kedik-e a horonyba.
A készülék külső felülete meleg.*	→ A hűtőkörben felszabadult hő a berendezés a kondenzvíz elpáro-logtatására használja.	▶ Ez normális jelenség.

10.3.2 Felszereltség

Hiba	Ok	Elhárítás
A HydroBreeze nem nedvesíti be a hűtött termékeket.*	→ A HydroBreeze nincs aktiválva.	▶ Aktiválja a HydroBreeze működését.
	→ Nincs elég víz a víztartályban.	▶ Töltse fel a víztartályt.
	→ Szennyeződés került a koncent-rátor elé.	▶ Tisztítsa ki a HydroBreeze alkotóelemeit.
	→ A víztartály nincs megfelelően rögzítve az erre szolgáló mélye-désben.	▶ Rögzítse megfelelően a víztartályt.

Hiba	Ok	Elhárítás
	→ A Fruit & Vegetable-Safe rekeszfedele „alacsony páratartalom” beállításra van állítva.	▶ Állítsa a Fruit & Vegetable-Safe rekeszfedelét „magas páratartalom” beállításra.
A Water & Ice központ nem működik.	→ A kezelőréssz le van zárva.	▶ Kapcsolja ki a gyermekbiztosítékot a Water & Ice központon. (lásd 7.3 A Water & Ice központ funkciói)
	→ Ki van kapcsolva a Water & Ice központ.	▶ Aktiválja a Water & Ice központot. (lásd Water & Ice központ)
A Water & Ice központ nem ad ki jégkockát.	→ Elfogytak a jégkockák.	▶ Várja meg, amíg elkészülnek az új jégkockák.
	→ Az ajtók nyitva vannak.	▶ Csukja be az ajtókat.
	→ A jégtároló rekesz nincs teljesen becsukva.	▶ Tolja be teljesen a jégtároló rekeszt.
	→ A jégkocka-csatorna az ajtó belső oldalán eltömődött.	▶ Távolítsa el teljesen a jégkockákat a csatornából.
	→ Az Ice production funkciót kikapcsolta.	▶ Kapcsolja be az Ice production funkciót. (lásd Water & Ice központ / IceMaker)
	→ Nincs nyitva a vízcsatlakozás.	▶ Nyissa ki a vízcsatlakozást.
A Water & Ice központ nem ad ki vizet.	→ Nincs nyitva a vízcsatlakozás.	▶ Nyissa ki a vízcsatlakozást.
Nem egyenletes a vízátfolyás a Water & Ice központban.	→ Levegő került a vízrendszerbe.	▶ Légtelenítse a vízrendszert. (lásd 4.3 A Water & Ice központ üzembe helyezése)
A MoodLight nem világít a kiadási tartományban.	→ A MoodLight ki van kapcsolva.	▶ Aktiválja a MoodLight funkciót. (lásd 7.3 A Water & Ice központ funkciói)
A belső világítás nem világít.	→ A készülék nincs bekapcsolva.	▶ Kapcsolja be a készüléket.
	→ Az ajtó 15 percnél hosszabb ideig volt nyitva.	▶ Nyitott ajtó esetén a belső világítás kb. 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
	→ Meghibásodott a LED világítás, vagy sérült a borítás.	▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. (lásd 10.4 Vevőszolgálat)

10.4 Vevőszolgálat

Először vizsgálja meg, hogy a hibát önállóan el tudja-e hárítani (lásd 10 Vevőinformációk). Ha nem, akkor forduljon a vevőszolgálathoz.

A címet a mellékelt „Liebherr szerviz” füzetben, vagy a home.liebherr.com/service weboldalon találja.



FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen javítás!
Sérülések.

- ▶ A berendezésen és a hálózati csatlakozóvezetéken a nem kifejezetten megemlített javításokat és beavatkozásokat (lásd 9 Karbantartás), csak a vevőszolgálat végezheti el.
- ▶ Ha megsérül a hálózati csatlakozóvezeték, csak a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy hozzájuk hasonló képesítéssel rendelkező szakemberrel cseréltesse le.
- ▶ A védőérintkezős csatlakozódugóval rendelkező készülékeken a cserét maga az ügyfél is elvégezheti.

10.4.1 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Győződjön meg arról, hogy a készülékre vonatkozó alábbi információk elő vannak készítve:

- ☐ A berendezés megnevezése (típus és jelölés)
- ☐ Szerviz szám (szerviz)
- ☐ Sorozatszám (S sz.)

- ▶ Jegyezze fel azokat.
- ▶ Értesítse a vevőszolgálatot: Közlje a hibát és a készülékre vonatkozó információkat.
- ▶ Így gyorsan és célirányosan tudjuk elvégezni a szervizelést.
- ▶ Kövesse a vevőszolgálat további útmutatásait.

Üzemen kívül helyezés

10.5 Típus tábla

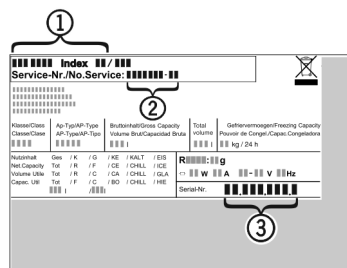


Fig. 167

- (1) Készülék megnevezése (3) Sorozatsz.
(2) Szervíz sz.
▶ Olvassa le az információkat az adattábláról.

11 Üzemen kívül helyezés

- ▶ Ürítse ki a berendezést.
- ▶ Ürítse ki teljesen a jég tároló rekeszt.
- ▶ Kapcsolja ki a HydroBreeze funkciót. (lásd A HydroBreeze kikapcsolása) *
- ▶ Kapcsolja ki a Water & Ice központot. (lásd A Water & Ice központ kikapcsolása)
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket. (lásd Készülék ki- és bekapcsolása)
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- ▶ Szükség esetén távolítsa el a készülék csatlakozóaljzatát: Húzza ki a készülék csatlakozóaljzatát a készülék csatlakozódugójából, és ezzel egyidejűleg mozgassa jobbra-balra.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket. (lásd 9.8 Berendezés tisztítása)
- ▶ Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.

12 Hulladékkezelés

12.1 A készülék előkészítése hulladékként való kezelésre



A Liebherr néhány készülékbe akkumulátorokat helyez. Az EU-ban a törvényhozók környezetvédelmi okokból arra kötelezik a végfelhasználókat, hogy a használt készülékek hulladékként való kezelése előtt távolítsák el ezeket az elemeket. Amennyiben az Ön készüléke tartalmaz elemet, úgy a készüléken erre vonatkozó jelölés található.

Lámpák Amennyiben a lámpákat egyedül, károsítás nélkül ki tudja venni, úgy ezeket is szerelje ki a hulladékként való kezelés előtt.

- ▶ Helyezze üzemen kívül a készüléket.
- ▶ Ha lehetséges: károsítás nélkül szerelje ki a lámpákat.

12.2 A készülék hulladékként történő kezelése környezetbarát módon



A készülék még sok értékes anyagot tartalmaz, és a vegyes háztartási hulladéktól elkülönítetten kell kezelni.



Lámpák

Németországban:



Az elemeket a használt készülékből kivéve kezelje hulladékként. Ehhez az elemek díjtalanul leadhatók az üzletben, valamint az újrahasznosító telepeken és hulladékudvarokban.

A kisserelt lámpákat megfelelő gyűjtőhelyeken adhatja le.

A készülék a helyi újrahasznosító telepeken és hulladékudvarokban díjtalanul leadható az 1. osztály gyűjtőkonténerébe. Ha olyan kereskedésben vásárol új hűtő- / fagyasztókészüléket, amelynek eladótere > 400 m², akkor a kereskedő is díjtalanul átveszi régi készülékét.




FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- ▶ Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetéseit.

- ▶ Tartsa be a készülék szállítására vonatkozó utasításokat.
- ▶ Károsítás nélkül szállítsa el a készüléket.
- ▶ Az elemeket, lámpákat és a készüléket a fenti előírások szerint kezelje hulladékként.

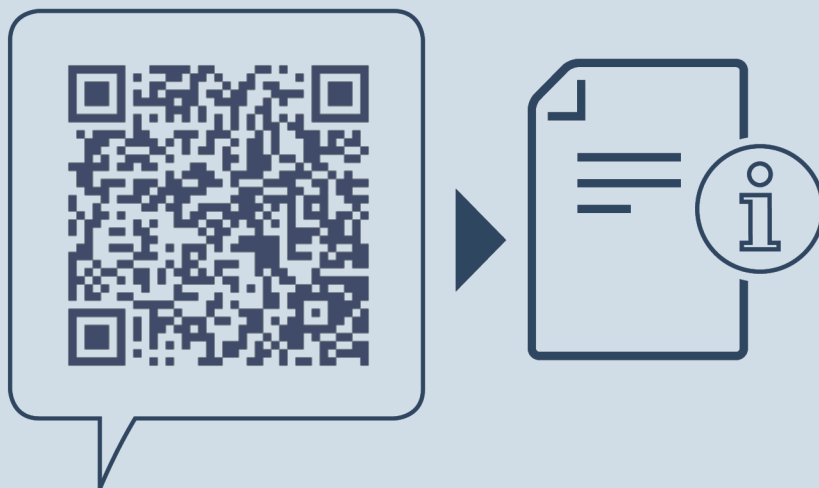

home.liebherr.com/fridge-manuals

HU kombinált hűtő-fagyasztókészülék BioFresh résszel

Kiadás dátuma: 20250918

Cikkszám - index: 7086690-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien