


LIEBHERR

Instructions de montage

Pour l'armoire à vin réfrigérante

Page 8

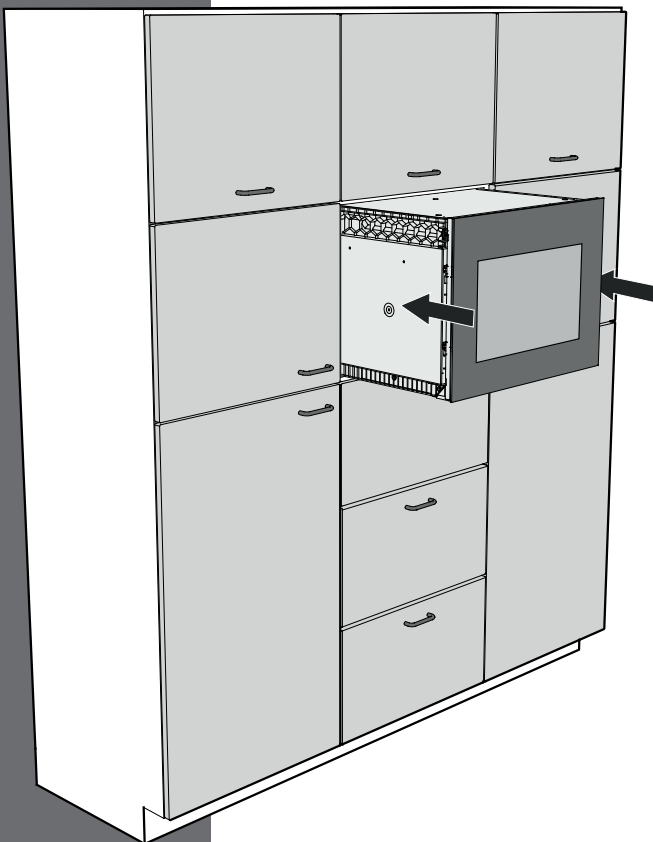

HWgb 1803
HWgw 1803
7084 141-00

TABLE DES MATIÈRES

Veillez lire et suivre ces instructions

Ce manuel d'instructions contient des indications de danger, des avertissements et des précautions à prendre.

Ces informations sont importantes afin de garantir une installation et un fonctionnement sûrs et efficaces.

Toujours lire les indications de dangers, les avertissements et les précautions à prendre et agir en conséquence!



DANGER!

Indique un danger qui provoquera potentiellement des blessures graves, voire la mort, si des précautions ne sont pas prises.



AVERTISSEMENT!

Un avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.



ATTENTION!

Attention indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures modérées ou mineures.

IMPORTANT

Ceci souligne l'information spécialement pertinente à une installation et un fonctionnement sans problème.

À l'installateur

Il est très important de suivre toutes les instructions contenues dans ce manuel afin de vous assurer d'une installation et d'un fonctionnement adéquats de l'appareil.

Assurez-vous de lire attentivement et de bien comprendre toute l'information contenue dans ce manuel avant d'installer l'appareil.



AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution.

Ne pas brancher sur la prise de courant tant que l'installation n'est pas terminée.

Table des matières

Page

Veillez lire et suivre ces instructions	8
À l'installateur	8
Réfrigérant R600a.....	8
Fixation de sécurité.....	8
Consigne importante de sécurité	9
Évacuation du matériel d'emballage.....	9
La sécurité et l'électricité.....	9
Accessoires fournis.....	10
Ventilation de l'appareil	10
Types d'ouverture de sortie d'air.....	10
Dimensions de l'appareil.....	11
Dimensions d'encastrement	11
Encastrement de l'appareil	12

Réfrigérant R600a




AVERTISSEMENT!

Le fluide réfrigérant R600a contenu dans l'appareil ne présente aucun danger pour l'environnement mais est inflammable. En cas de fuite, le fluide réfrigérant risque de s'enflammer.

Pour prévenir toute inflammation, tenir compte des avertissements suivants:

- Les prises d'air de l'enceinte de l'appareil ou de la structure encastré doivent être dégagées en tout temps. →
- Ne pas endommager le circuit de frigorigène.
- Les composants et les cordons d'alimentation doivent être remplacés uniquement par des composants identiques installés par du personnel d'entretien autorisé par le fabricant.

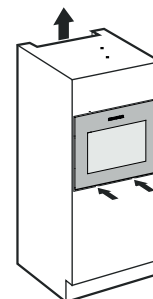

Fixation de sécurité



AVERTISSEMENT !

Afin d'éviter toute mise en danger due à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Mise au rebut de votre appareil usagé



DANGER!

Un enfant risque de s'y trouver enfermé.

L'emprisonnement et l'étouffement des enfants ne sont pas un problème du passé.

Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont encore dangereux, même s'ils sont laissés abandonnés pendant «quelques jours seulement».

Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre les instructions suivantes pour aider à éviter les accidents.

Avant la mise au rebut d'appareils usagés:

- **Enlevez les portes.**
- **Laissez les étagères en place afin qu'aucun enfant ne puisse grimper à l'intérieur.**
- **Coupez le câble d'alimentation de l'appareil mis au rebut. Jetez-le à part.**
- **Veillez à vous conformer aux exigences locales de mise au rebut des appareils.**

Contactez votre entreprise locale de ramassage des ordures pour obtenir de plus amples renseignements.

Consigne importante de sécurité

- Pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil, il est recommandé de s'y prendre à deux pour le déballer et le mettre en place.
- Si l'appareil subit des dommages en cours de transport, contactez immédiatement le fournisseur avant même de brancher l'appareil.
- Pour garantir un fonctionnement sûr, respectez scrupuleusement les instructions d'installation et de branchement.
- Saisissez le câble par sa fiche lorsque vous débranchez l'appareil. Ne tirez pas sur le câble.
- Pour éviter d'abîmer l'appareil, laissez-le reposer pendant 1/2 heure à une heure avant de rétablir l'électricité. Cela permettra au produit réfrigérant et au lubrifiant du système d'atteindre l'équilibre.

Évacuation du matériel d'emballage

L'emballage est destiné à protéger l'appareil et les composants individuels pendant le transport; il est fabriqué à partir de matériaux recyclés.



AVERTISSEMENT!

Tenez l'emballage à l'écart des enfants. Les feuilles et les sacs de polythène peuvent provoquer une suffocation!

Veuillez disposer des matériaux d'emballage si des installations de recyclage sont disponibles.

La sécurité et l'électricité

Connecter cet appareil à un circuit 15 ou 20 A, 110-120 V CA, qui est mis à la terre et protégé par un disjoncteur ou un fusible.

Nous recommandons d'utiliser un circuit dédié à cet appareil pour prévenir une surcharge du circuit et l'interruption de son fonctionnement.

Cet appareil est équipé d'une fiche à 3 broches polarisée (avec mise électrique à la terre) pour vous protéger contre les risques d'électrocution éventuels.

Si la prise murale est du type à deux broches, demander à un électricien qualifié de la remplacer par une prise à trois broches avec mise électrique à la terre conforme aux normes électriques en vigueur.



AVERTISSEMENT!


Risque d'électrocution.

Mise électrique à la terre requise.

- **Ne pas enlever la broche ronde de mise électrique à la terre de la fiche.**




- **Ne pas utiliser de rallonge électrique ou d'adaptateur sans mise électrique à la terre (deux broches).**

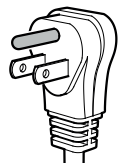





- **Ne pas utiliser de cordon d'alimentation effiloché ou endommagé.**

- **Ne pas utiliser de barre multiprise.**

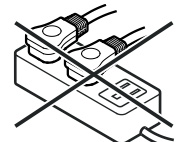

Ne pas suivre ces instructions pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou la mort.

Accessoires fournis

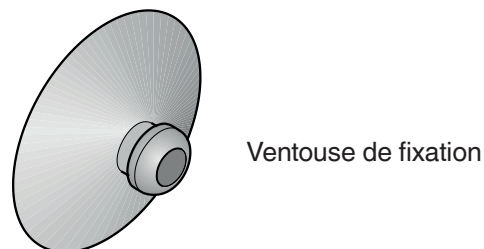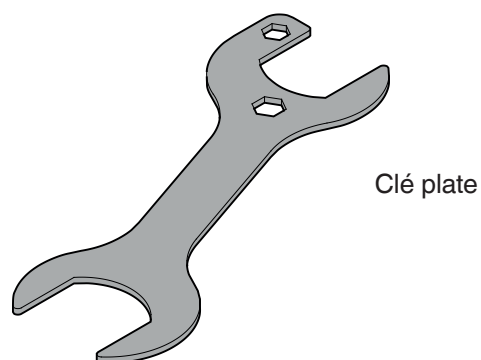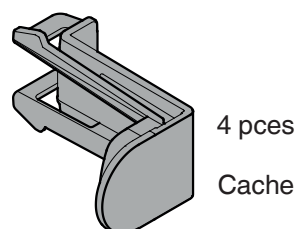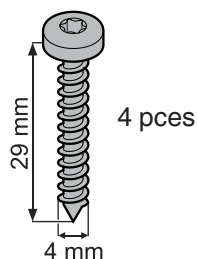

Ventilation de l'appareil

IMPORTANT

La zone de ventilation au-dessus de l'élément doit être de 31 pouces carrés au minimum (200 cm²).


L'alimentation en air a lieu sous la porte de l'appareil.

L'alimentation en air ne nécessite pas d'ouverture séparée.



Types d'ouverture de sortie d'air

- (1) Directement au-dessus de l'appareil
- (2) Au-dessus de l'élément haut
- (3) Sur l'élément haut avec la grille d'habillage à l'avant

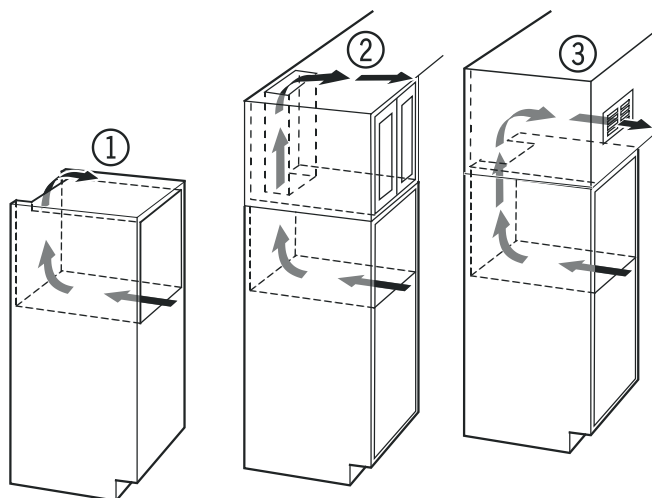


IMPORTANT

En cas d'utilisation de grilles d'habillage, tenir compte du fait que la section libre d'aération correspond à la somme des différentes ouvertures dans la grille.


Une découpe de 31 pouces carrés (200 cm²) pour mettre en place une grille de ventilation ne suffit pas.

Dimensions de l'appareil


Vue du dessus

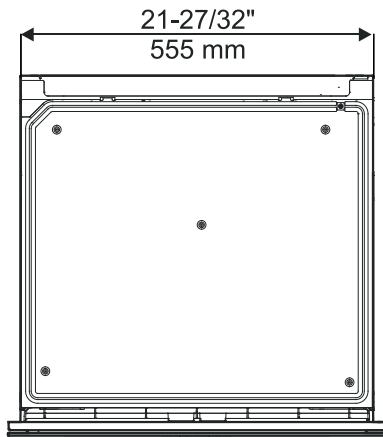

Vue de côté

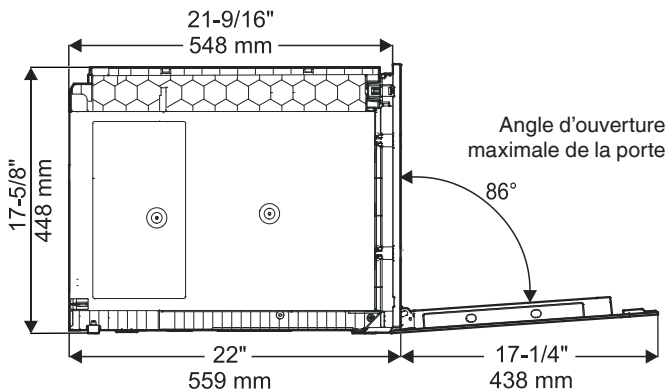

Dimensions de la porte de l'appareil

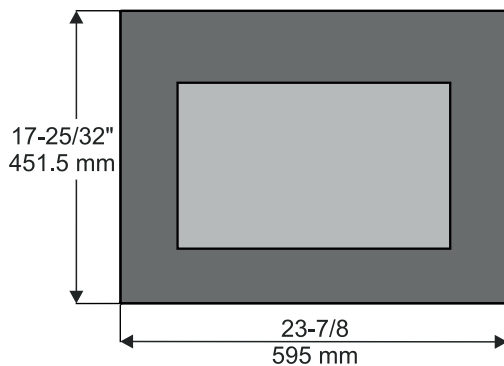


Dimensions d'encastrement

IMPORTANT

Afin d'éviter que des problèmes ne surviennent lors du montage de l'appareil et que ce dernier ne subisse des dommages, respecter impérativement les consignes suivantes:

Les éléments de cuisine doivent être alignés horizontalement et verticalement!

Épaisseur minimale de paroi du corps du meuble = 5/8 po (16 mm).

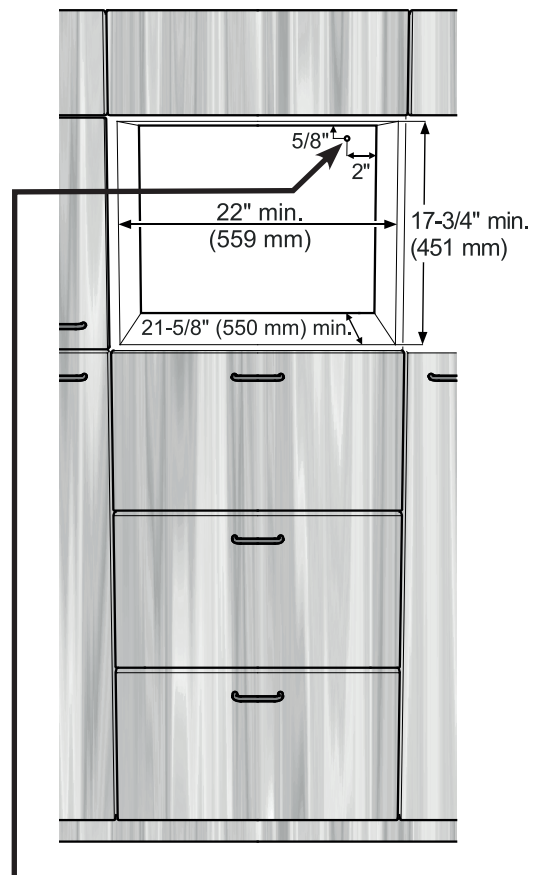

Le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil passe à cet endroit.

Longueur libre du câble d'alimentation électrique = **90 - 1/2 po (2 300 mm)**

Placer la prise de courant en respectant ces indications.

IMPORTANT

La fiche doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché rapidement en cas d'urgence. Elle ne doit pas se trouver derrière l'appareil.

Encastrement de l'appareil




ATTENTION!

Risques d'endommagement et de blessure en cas de chute de l'appareil.


Ne pas monter seul l'appareil.

Être à deux pour installer et retirer l'appareil.

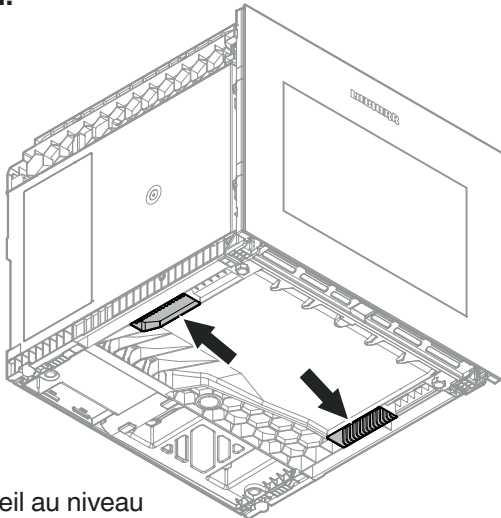

Remarque

Saisir l'appareil au niveau des poignées situées sur la partie inférieure pour le transporter.

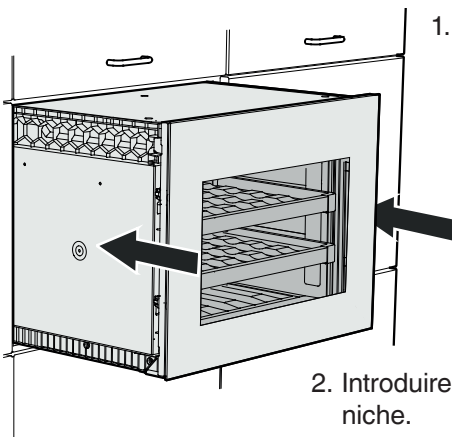

1. Installer le câble d'alimentation vers la prise.

2. Introduire l'appareil dans la niche.

IMPORTANT


Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas pincé ou endommagé.



AVERTISSEMENT!


Remplacer immédiatement tout câble d'alimentation effiloché ou montrant tout signe de dommages.

3. Contrôler l'alignement de l'appareil en hauteur.

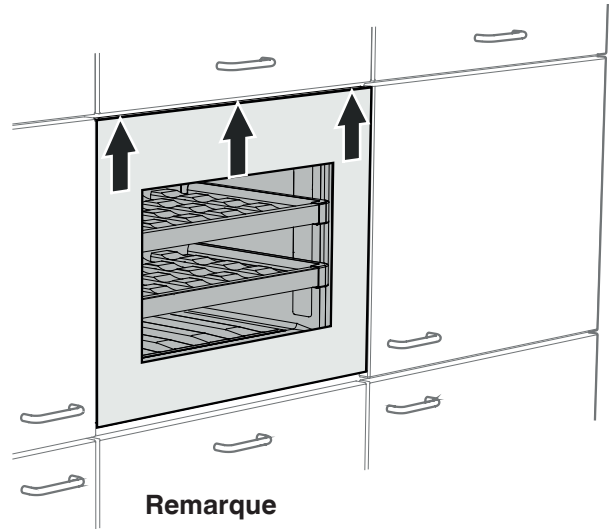


Remarque

L'appareil doit être retiré de la niche afin d'ajuster les pieds réglables sur la partie inférieure de l'appareil.

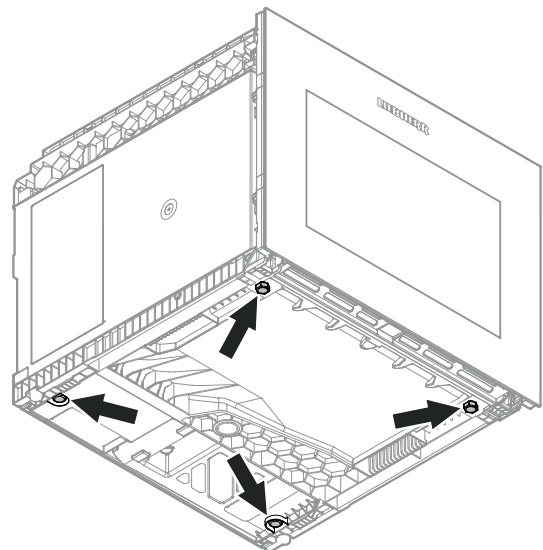


4. Si besoin, ajuster les pieds réglables à la hauteur requise. Les pieds peuvent être réglés en les faisant tourner manuellement ; s'ils sont difficiles à tourner, utiliser la clé plate fournie.

Introduire l'appareil dans la niche.

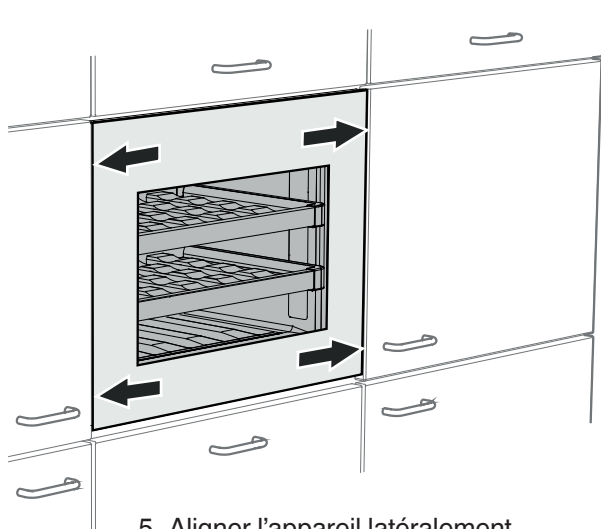


5. Aligner l'appareil latéralement.

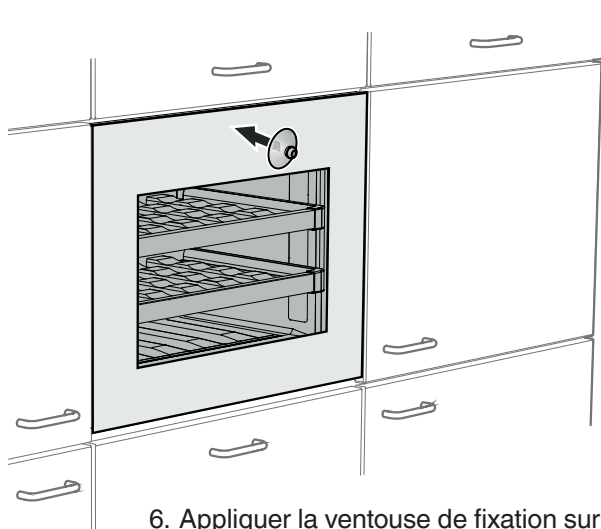


6. Appliquer la ventouse de fixation sur la façade en verre afin d'ouvrir la porte de l'appareil.

7. Fixer l'appareil dans le corps du meuble à l'aide de 4 vis (4 x 29).

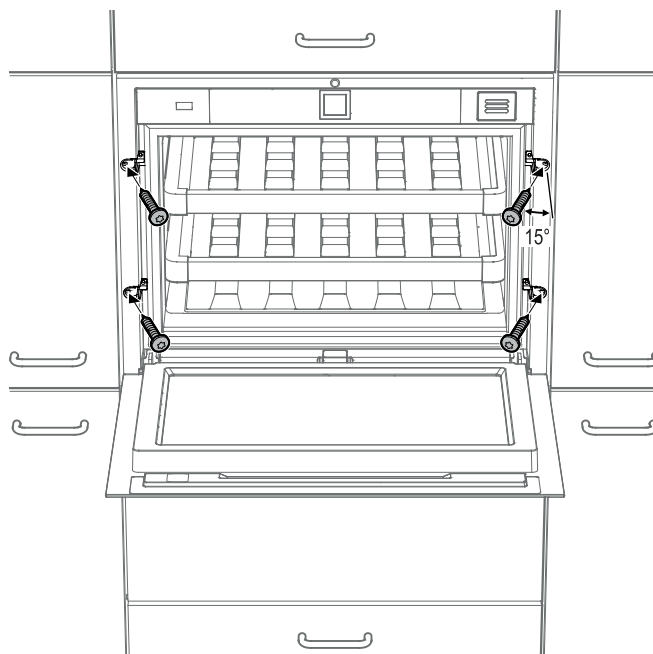

IMPORTANT

Visser les vis légèrement de biais (15° env.) dans la paroi latérale du meuble.

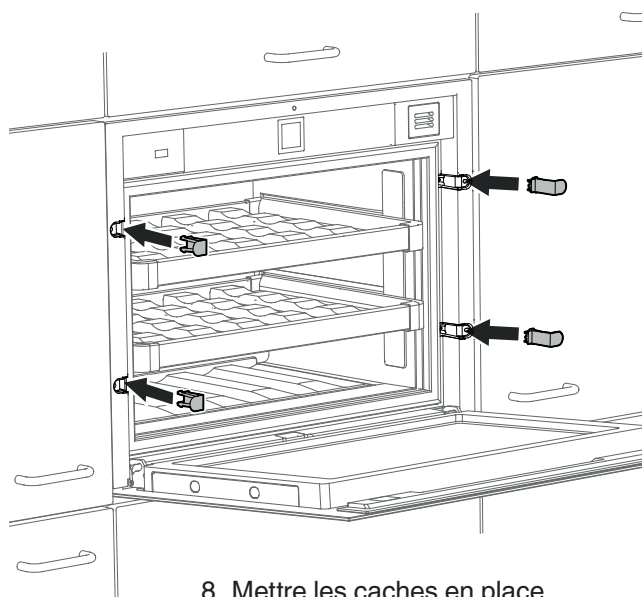

8. Mettre les caches en place.

L'encastrement est maintenant terminé.

For Service in the U.S.

Liebherr Service Center

Toll Free: **1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437**

Email: Service-appliances.us@liebherr.com

PlusOne Solutions, Inc.

3501 Quadrangle Blvd, Suite 120

Orlando, FL 32817

For Service in Canada

Liebherr Service Center

Toll Free: **1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437**

www.euro-parts.ca

EURO-PARTS CANADA

39822 Belgrave Road

Belgrave, Ontario, N0G 1E0

Phone: (519) 357-3320

Fax: (519) 357-1326



www.liebherr-appliances.com