Uputstvo za upotrebu i montažu



SR **ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD**

LIEBHERR

Sadržaj

1 Bezbednosne informacije i upozorenja..... 3
1.1 Namenska upotreba..... 3
1.2 Klimatske klase..... 3
1.3 Korisnička grupa..... 3
1.4 Instalacija puštanje u rad..... 3
1.5 Bezbedno rukovanje sa uređajem..... 4
1.6 Čišćenje..... 4
1.7 Smetnje, uzroci i popravke..... 4
1.8 Odlaganje na otpad..... 4
1.9 Usaglašenost..... 4
1.10 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH..... 4
1.11 Baza podataka EPREL..... 4
1.12 Licence otvorenog koda..... 5
1.13 Rezervni delovi..... 5
1.14 Simboli na uređaju..... 5
1.15 Nivoi upozorenja..... 5

2 Na prvi pogled..... 5
2.1 Sadržaj isporuke..... 5
2.2 Pregled uređaja i opreme..... 5
AutoDoor..... 5
2.4 SmartDevice..... 6

3 Postavljanje i priključivanje..... 6
3.1 Uslovi postavljanja..... 6
3.2 Dimenzije uređaja..... 7
3.3 Dimenzije niše..... 7
3.4 Težine frontova elemenata..... 8
3.5 Priključak za vodu..... 8
3.6 Transport uređaja..... 8
3.7 Raspakivanje uređaja..... 9
3.8 Objašnjenje korišćenih simbola..... 9
3.9 Promena strane zatvaranja vrata..... 10
3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode..... 10
3.11 Postavljanje uređaja..... 10
3.12 Postavljanje više uređaja..... 11
3.13 Odlaganje ambalaže u otpad..... 11
3.14 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente..... 11
3.15 Dimenzije..... 21
3.16 Montaža frontova elemenata..... 21
3.17 Podešavanje zazora bez sudaranja..... 21
3.18 Priključivanje uređaja na strujno napajanje..... 22

4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja..... 23
4.1 Navigacija i objašnjenje simbola..... 23
4.2 Meniji..... 23
4.3 Režim mirovanja..... 24

5 Puštanje u rad..... 24
5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)..... 24
5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata..... 24

6 Skladištenje..... 24
6.1 Napomene za skladištenje..... 24
6.2 Odeljak za zamrzavanje..... 25
6.3 Vremena čuvanja..... 25

7 Štednja energije..... 26

8 Rukovanje..... 26
8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje..... 26
8.1.1 Prikaz statusa..... 26
8.1.2 Prikazni simboli..... 26
8.2 Funkcije uređaja..... 26
8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja..... 26
Isključivanje i uključivanje uređaja..... 26
Temperatura..... 27
AutoDoor..... 27
SuperFrost..... 30
PartyMode..... 30
SabbathMode..... 31
EnergySaver..... 31
IceMaker / MaxIce..... 32
Dovod vode za IceMaker..... 33
TubeClean..... 33
Blokada tastature..... 34
Podsetnik..... 34
Jezik..... 34
Jedinica za temperaturu..... 35
Osvetljenost displeja..... 35
Zvučni signal za funkciju AutoDoor..... 35
WLAN..... 35
Informacija o uređaju..... 36
Softver..... 36
Pokretanje ciklusa otapanja..... 37
Alarm za vrata..... 37
Demo režim..... 37
Resetovanje na fabrička podešavanja..... 38
8.3 Poruke..... 39
8.3.1 Pregled upozorenja..... 39
8.3.2 Uklanjanje upozorenja..... 39
8.3.3 Pregled podsetnika..... 41
8.3.4 Uklanjanje podsetnika..... 41

9 Oprema..... 42
9.1 Fioke..... 42
9.2 Polica na izvlačenje sa IceTower-om..... 43
9.3 Staklene ploče..... 45
9.4 IceMaker..... 46
9.5 VarioSpace..... 46
9.6 Hladna pakovanja..... 46
9.7 Fleksibilna pregrada za led..... 46

10 Održavanje..... 47
10.1 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja..... 47
10.2 Otapanje uređaja..... 49
10.3 Čišćenje uređaja..... 49


11 Pomoć za korisnike..... 50
11.1 Tehnički podaci..... 50
11.2 Radna buka..... 50
11.3 Tehnička smetnja..... 51

11.4 Korisnička služba..... 53
11.5 Tipska pločica..... 53

12 Stavljanje van pogona..... 53

13 Odlaganje na otpad..... 53
13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad..... 53
13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad..... 54

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

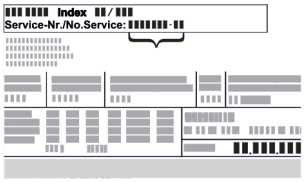Simbol	Objašnjenje
	**Pročitati uputstvo** Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	**Dodatne informacije na internetu** Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici:  *Sl.* Primeri prikaza
	**Provera uređaja** Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	**Odstupanja** Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	**Uputstva za postupak i rezultati postupka** Uputstva za postupak su označena sa ▶. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	**Video klipovi** Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ove korisničke informacije važe za sledeće uređaje:

SIFNA	51..

Napomena
Ako vaš uređaj na oznaci uređaja ima slovo N, radi se o NoFrost uređaju.

1 Bezbednosne informacije i upozorenja

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:
  - u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim prostorima
  - u poljoprivrednim domaćinstvima i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
  - u pansionima sa doručkom
  - u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje
- Ostale primene:
  - Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena
▶ Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili ako ih ono uputi u siguran rad sa uređajem i ako razumeju opasnosti koje iz toga mogu proisteći.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Deca ne smeju bez nadzora da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje.
- Deca od 3-8 godina starosti mogu da pune i prazne uređaj.

1.4 Instalacija puštanje u rad

- Uređaj ugradite i priključujte samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.
- Uređaj ugradite prema uputstvima u korisničkim informacijama, kako bi se izbeglo prevrtanje uređaja.

- Ne zatvarati otvore za ventilaciju u kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.
- Nemojte oštetiti mrežni priključni kabl. Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.
- Utičnica mora da bude lako dostupna tako da u slučaju nužde uređaj može brzo da bude odvojen od struje. Ona mora da se nalazi izvan područja poleđine uređaja.

Uređaji sa fiksnim priključkom za vodu:

- Priključite fiksni priključak za vodu na dovod vode za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.
- Uređaj priključivati na dovod vode za piće samo sa novim kompletom creva koji se isporučuje sa uređajem. Nemojte koristiti stare komplete crve, već ih odložite na otpad.

1.5 Bezbedno rukovanje sa uređajem

- Ne skladištite nikakve eksplozivne materije u uređaju, na primer kontejnere za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom. Date konzerve pod pritiskom se prepoznaju po odštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurele gasove.
- Zapaljene sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscureli alkohol.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim/zamrznutim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) je ekološki podobno ali zapaljivo. Iscurelo rashladno sredstvo može da se zapali.
  - Nemojte da oštetite rashladni sistem.
  - Ne koristite izvore paljenja u unutrašnjosti uređaja.
  - U unutrašnjosti uređaja nemojte da koristite električne uređaje (npr. parocistače, grejalice).
  - Kod curenja rashladnog sredstva: Ukloniti otvoreni plamen ili izvore zapaljivanja u blizini mesta curenja. Dobro provetriti prostoriju. Obavestiti korisničku službu.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnječeni.
- Vrednost temperature u najtoplijem području uređaja može biti veća od podešene temperature.

Da biste izbegli povrede i oštećenja kod uređaja sa AutoDoor obratite pažnju na sledeće:

- Tokom automatskog zatvaranja vrata, oslobodite područje vrata i ne posežite unutar njega.
- Da biste izbegli oštećenje pogonske jedinice, ne otvarajte, ne zatvarajte ili blokirajte vrata ručno nasuprot automatskog kretanja vrata.
- Ako se vrata automatski zatvore, izvučene fioke i teleskopske šine se mogu oštetiti.
  - Uvucite fioke do kraja pre nego što se vrata automatski zatvore.
  - Kada je fioka izvađena: Uvucite teleskopske šine do kraja pre nego što se vrata automatski zatvore.

1.6 Čišćenje

- Redovno čistite površine koje dolaze u kontakt sa namirnicama.
- Za ubrzavanje procesa otapanja ne koristite električne grejalice ili parocistače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led oštrim predmetima.

1.7 Smetnje, uzroci i popravke

- Ukoliko je oštećen mrežni priključni kabl uređaja, zamenite mrežni priključni kabl.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvucite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.8 Odlaganje na otpad

- Uređaj poseduje korisne materijale i označen je odgovarajućim simbolom. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
  - Uređaj ne odlagati sa kućnim otpadom.
  - Uređaj odložite besplatno u lokalnim centrima za reciklažu i sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1.
  - Prilikom kupovine novog uređaja, besplatno vratite stari uređaj na prodajnom mestu.
  - Informišite se o mogućnostima povraćaja.
- Na Vašem uređaju mogu da se nalaze lični podaci.
  - Izbrišite lične podatke pre odlaganja na otpad.
- Uređaj sadrži rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
  - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
  - Uređaj odlagati na otpad samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.

1.9 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i standardima odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište:	Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.
Za GB tržište:	Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

1.10 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

- Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 Baza podataka EPREL

- Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku https://eprel.ec.europa.eu/. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.


1.12 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezervni delovi

- Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.14 Simboli na uređaju

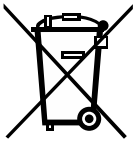	Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Upozorenje: Opasnost od požara usled zapaljivih materija. Ovaj simbol se nalazi na kompresoru i može se dodatno nalaziti i na drugim mestima na uređaju. Ovaj simbol upozorava na zapaljive materije. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj ili sličan simbol se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj simbol se nalazi na tipskoj pločici. On ukazuje na to da uređaj poseduje korisne materijale i da ga ne smete odlagati sa kućnim otpadom. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

1.15 Nivoi upozorenja

OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled


2.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Ugradni uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

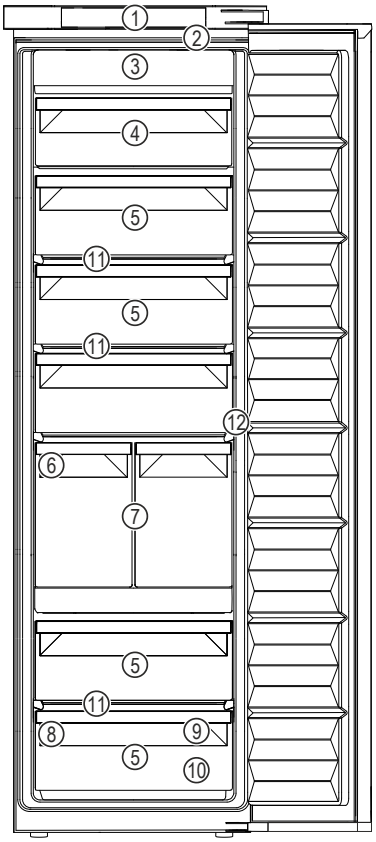

Sl. 1 Primeri prikaza

(1) Elementi za rukovanje
(2) Unutrašnje osvetljenje sa LED lampicama
(3) NoFrost
(4) Fioka se može naginjati
(5) Fioka
(6) IceMaker
(7) IceTower
(8) Tipska pločica
(9) Tabla za zamrzavanje, hladno pakovanje
(10) Lopatica za kocke leda
(11) VarioSpace
(12) Senzor funkcije kucanja



AutoDoor

Vaš uređaj je opremljen funkcijom AutoDoor.

Vrata možete otvarati na nekoliko načina:

- ručno
- signalom kucanja
- pametnim telefonom
- glasovnom komandom

	Signal kucanja Vrata otvarate i zatvarate tako što rukom pokucate na vrata. Signal kucanja možete konfigurisati pomoću elemenata za rukovanje i prikaz. Osetljivost signala kucanja možete promeniti u svakom trenutku.
	Pametni telefon Vrata otvarate i zatvarate putem pametnog telefona. U tu svrhu na pametnom telefonu morate instalirati aplikaciju SmartDevice i povezati Vaš uređaj sa WLAN-om. Izvršite sva podešavanja u aplikaciji SmartDevice.
	Glasovna komanda Vrata otvarate i zatvarate glasovnom komandom. U tu svrhu na Vašem pametnom telefonu morate instalirati aplikaciju SmartDevice, povezati Vaš uređaj sa WLAN-om i koristiti odgovarajući pomoćnik za govor. Izvršite sva podešavanja u aplikaciji SmartDevice.

Dodatne informacije i uputstva možete naći na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg zamrzivača.

Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice:	Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.
Dodatne informacije o SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Preuzimanje aplikacije SmartDevice:	Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena
Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uslovi postavljanja

Uslovi postavljanja su ključni kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad uređaja bez smetnji.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Obratite pažnju na mesto postavljanja i poziciju u prostoriji.

UPOZORENJE
Opasnost od požara usled nepravilnog postavljanja!
Ukoliko mrežni kabl ili utikač dodiruju zadnju stranu uređaja, usled vibracija uređaja mrežni kabl ili utikač se mogu oštetiti, što dovodi do kratkog spoja.
▶ Kada postavljate uređaj vodite računa o tome da mrežni kabl ne bude uklješten ispod uređaja.
▶ Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
▶ Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
▶ Višestruke utičnice ili razvodni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) **ne smeju** se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.

UPOZORENJE
Opasnost od požara usled vlage!
Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.
▶ Uređaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.

UPOZORENJE
Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!
Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

3.1.1 Mesto postavljanja


- Uređaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj koristite samo u ugrađenom stanju.
- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata.
  Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje na mestu postavljanja.
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m^3. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.

3.1.2 Pozicija u prostoriji

- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.

- Uređaj možete da ugradite odmah pored rerne.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan element.
- Korišćenje u potencijalno eksplozivnim područjima nije dozvoljeno.

3.2 Dimenzije uređaja

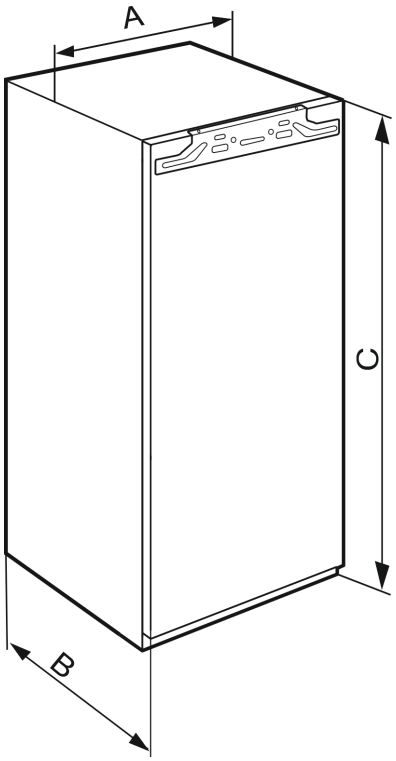


Sl. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Dimenzije niše

3.3.1 Unutrašnje dimenzije

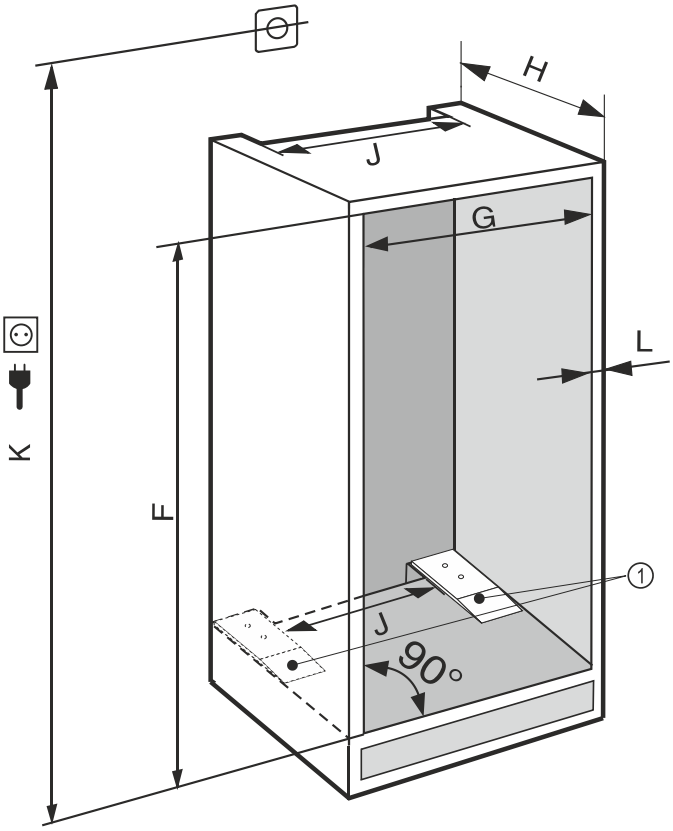

Sl. 3

(K) maks. 2100 mm

(1) Montaža odstojnih ploča je relevantna za funkciju.

Kod uređaja sa fiksnim priključkom za vodu obratite pažnju na sledeće informacije:

- Priključak za vodu (vidi 3.5 Priključak za vodu)
- Priključivanje uređaja na dovod vode (vidi 3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 do 1793
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarisana potrošnja energije je utvrđena sa dubinom kuhinjskog elementa od 560 mm . Uređaj je potpuno funkcionalan sa dubinom kuhinjskog elementa od 550 mm , ali ima malo veću potrošnju energije.

▶ Proverite debljinu stranice susednog elementa: Ona mora biti min. 16 mm .

▶ Uređaj ugrađujte samo u stabilan, čvrst kuhinjski element. Osigurajte element od prevrtanja.

▶ Poravnajte kuhinjski element libelom i uglom za označavanje i, ako je potrebno, izravnajte ga podloškama.
▶ Obezbedite da podnožje i bočne stranice elementa budu pod međusobno pravim uglom.

3.3.1 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA
Prekriveni otvori za ventilaciju!
Oštećenja. Uređaj se može pregrejati, što može smanjiti radni vek raznih delova uređaja i dovesti do ograničenja u funkcionisanju.
▶ Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje.
▶ Ventilacioni otvori, odn. rešetke u kućištu uređaja i kuhinjskim elementima (ugradni uređaji) uvek držati slobodnim.
▶ Ventilacione otvore uvek držati slobodnim.

Neophodno je održavati prostore za ventilaciju:
- Dubina okna za provetravanje na zadnjoj stranici elementa mora da iznosi najmanje 38 mm.
- Prostor za ventilaciju i provetravanje u podnožju elementa i odozgo u ugradnom elementu mora da bude najmanje 200 cm^2.
- U osnovi važi: Što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više štedi energiju.

Za rad uređaja je potrebna dovoljna ventilacija i provetravanje. Fabrički predviđena ventilaciona rešetka na uređaju garantuje efektivan prostor za ventilaciju od 200 cm^2. Ako se ventilaciona rešetka zameni blendom, neophodno je da se obezbedi prostor za ventilaciju koji je najmanje jednak ili veći od onog koji obezbeđuje ventilaciona rešetka proizvođača.

3.4 Težine frontova elemenata

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja teškim vratima kuhinjskog elementa! Ako su vrata kuhinjskog elementa teška, ne mogu se isključiti oštećenja šarki i funkcionalna oštećenja usled toga.
▶ Pre montaže vrata kuhinjskog elementa, uverite se da dozvoljena težina vrata kuhinjskog elementa nije prekoračena.

Visina niše za elemente (mm)	Tip uređaja	Maksimalna težina vrata kuhinjskog elementa (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Frižideri i zamrzivači sa jednim vratima


3.5 Priključak za vodu

Ako je vaš uređaj opremljen fiksnim priključkom za vodu, odgovarajuće crevo je priloženo uz uređaj.

Napomena
Kao dodatnu opremu možete kupiti crevo druge dužine.

Pregled dimenzija za priključak za vodu:	(vidi 3.5 Priključak za vodu)
Zahtevi za pritisak vode:	(vidi 3.5 Priključak za vodu)
Izvedite priključak za vodu:	(vidi 3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode)

3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu

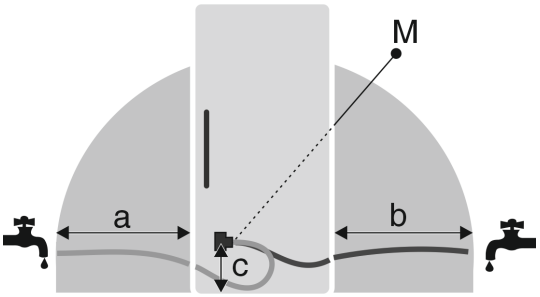

Sl. 4

(a) Dostupna maksimalna dužina creva
(b) Dostupna maksimalna dužina creva
(c) Razmak između magnetnog ventila i dna
(M) Magnetni ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Pritisak vode

Cev za dovod vode i magnetni ventil uređaja pogodni su za pritisak vode do 1 MPa (10 bara).

Da biste bili sigurni da vaš uređaj radi ispravno (količina protoka, veličina kocke leda, nivo buke), pridržavajte se sledećeg pritiska vode:

Pritisak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Ako je pritisak veći od 6,2 bara:
▶ Prethodno povežite reduktor pritiska.
▶ Izvedite priključak za vodu. (vidi 3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode)

3.6 Transport uređaja

3.6.1 Transport uređaja za prvo puštanje u rad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:
❑ Uređaj je upakovan.
❑ Uređaj stoji uspravno.

▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.
▶ Raspakujte uređaj. (vidi 3.7 Raspakivanje uređaja)

3.6.2 Transport uređaja nakon prvog puštanja u rad

Pridržavajte se sledećih uputstava kada želite da ponovo transportujete ili premeštate uređaj nakon prvog puštanja u rad.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:
❑ Uređaj je ispražnjen.
❑ Uređaj stoji uspravno.
❑ Uređaj sa vratima: Vrata su osigurana od neželjenog otvaranja.
❑ Uređaj sa izvlačivim kolicima: Izvlačiva kolica su osigurana od neželjenog otvaranja.
❑ Uređaj je uklonjen.

▶ Uređaj treba da transportuju dve osobe.

3.7 Raspakivanje uređaja

U slučaju štete na uređaju odmah - pre priključivanja - stupiti u kontakt sa dobavljačem.

- ▶ Proverite da li na uređaju i ambalaži ima oštećenja usled transporta. Odmah kontaktirajte dobavljača ako sumnjate na bilo kakvu štetu.
- ▶ Uklonite sve materijale sa zadnje strane ili bočnih zidova uređaja koji mogu da spreče pravilno postavljanje odn. provetravanje.
- ▶ Uklonite sve zaštitne folije sa uređaja. Pri tome ne koristiti šiljate ili oštre predmete!

3.8 Objašnjenje korišćenih simbola

	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrilnim i dvokrilnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uređaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.
	Zavrtnje čvrsto zategnite.
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.
	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.
	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.
	Alat za montažu: Metar
	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak Za bolju dostupnost zavrtnjeva se preporučuje duži umetak nastavka.
	Alat za montažu: Libela
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze
	Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se
	Dodatno pakovanje: Izvadite delove
	Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.

3.9 Promena strane zatvaranja vrata

Za promenu strane zatvaranja vrata od službe za korisnike možete nabaviti poseban komplet dodatne opreme.

Liebherr preporučuje:

▶ Promenu strane zatvaranja vrata prepustite serviseru.

3.10 Priključivanje uređaja na dovod vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ❑ Dimenzije za priključak na dovod vode su poznate i poštuju se. (vidi 3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu)
- ❑ Pritisak vode se održava. (vidi 3.5.1 Dimenzije za priključak za vodu)
- ❑ Dovod vode do uređaja vrši se preko cevi za hladnu vodu, koja podnosi radni pritisak i priključena je na dovod pitke vode.
- ❑ Svi uređaji i oprema za snabdevanje vodom su u skladu sa važećim propisima date zemlje.
- ❑ Zadnja strana uređaja je pristupačna tako da uređaj možete da priključite dovod pitke vode.
- ❑ Koristi se priloženo crevo. Stara creva su odložena na otpad.
- ❑ U priključnom komadu creva nalazi se sito sa zaptivačem.
- ❑ Između creva i kućnog priključka za vodu nalazi se slavina za vodu da bi se po potrebi mogao prekinuti dovod vode.
- ❑ Slavina za vodu je van zadnjeg dela jedinice i lako je dostupna. Ovo vam omogućava da gurnete uređaj što je moguće dublje u nišu za elemente i, ako je potrebno, da možete brzo da zatvorite slavinu za vodu.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!


▶ Pre priključka na cev za vodu: Odvojite uređaj sa utičnice.
▶ Pre priključka na vodovodne cevi: Zatvorite dovod vode.
▶ Obezbedite da samo kvalifikovano osoblje povezuje uređaj na dovod vode za piće.

UPOZORENJE


Opasnost od trovanja kontaminiranom vodom!

▶ Priključivati samo na dovod vode za piće.

3.10.1 Priključivanje creva

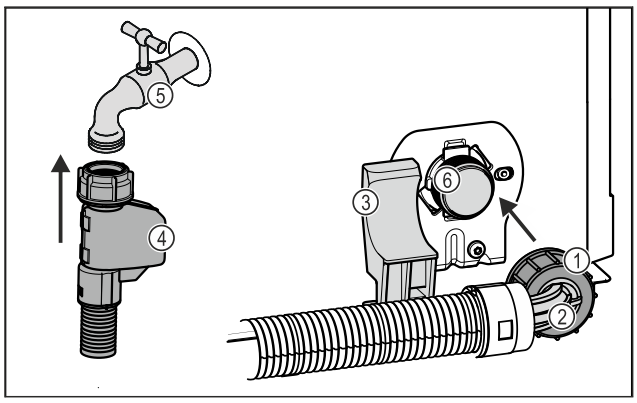

Sl. 5

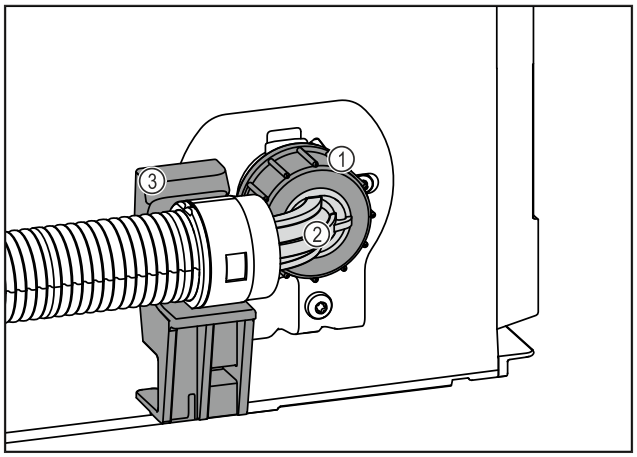

Sl. 5

(1) Navrtka
(2) Savijeni kraj creva
(3) Nosač
(4) Ravan kraj creva
(5) Slavina za vodu
(6) Magnetni ventil: Magnetni ventil se nalazi dole, na zadnjoj strani uređaja. On ima priključni navoj R3/4.

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nestručne montaže!

▶ Crevo se ne sme oštetiti niti saviti prilikom montaže.
▶ Crevo se ne sme oštetiti niti saviti prilikom ugradnje u nišu za element.

Priključivanje creva na uređaj:

▶ Savijeni kraj creva *Sl. 5 (2)* pozicionirajte horizontalno na nosaču *Sl. 5 (3)* i čvrsto držite.
▶ Rukom učvrstite navrtku *Sl. 5 (1)* na navoj dok se ne postigne sigurno i čvrsto prianjanje.
▷ Crevo je priključeno na uređaj.

Priključivanje creva na slavinu za vodu:

▶ Ravan kraj creva *Sl. 5 (4)* priključite na slavinu za vodu *Sl. 5 (5)*.
▷ Crevo je priključeno na slavinu za vodu.

3.10.2 Proverite sistem za vodu

Pre nego što konačno ugradite uređaj u nišu za elemente, Liebherr preporučuje da se proveri zaptivenost sistema za vodu.

▶ Polako otvorite slavinu za vodu.
▶ Proverite da li su creva, dovod vode i priključci zaptiveni.
▷ Proverite zaptivenost sistema za vodu.
▷ Sistem za vodu je zaptiven: Uređaj možete da umetnete u nišu za elemente do kraja.

Napomena

IceMaker: Pre prve upotrebe morate da očistite IceMaker. (vidi Quick Start Guide ili uputstvo za upotrebu)

3.11 Postavljanje uređaja

OPREZ

Opasnost od povreda usled teškog uređaja!

▶ Uređaj do mesta postavljanja moraju da transportuju dve osobe.

UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled nestabilnog uređaja! Uređaj se može prevrnuti.

▶ Uređaj fiksirati u skladu sa uputstvima.


UPOZORENJE
Opasnost od požara i oštećenja!
▶ Na uređaj ne postavljajte uređaje koji odaju toplotu kao npr. mikrotalasnu rernu, toster itd.!

Neka uređaj ugradi u kuhinjski element ugradi stručno lice.

Nemojte da postavljate uređaj sami.


3.11.1 Nakon postavljanja

▶ Uklonite sve delove transportne zaštite.

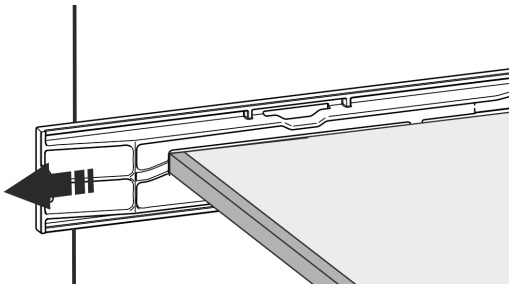

Sl. 6

▶ Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

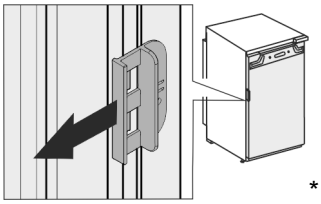

*

▶ Očistite uređaj (pogledajte Uputstvo za upotrebu, Čišćenje uređaja).

3.12 Postavljanje više uređaja

Uređaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Ukoliko želite da nekoliko uređaja postavite jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:


❑ Uređaje postavljati jedan pored drugog ili jedan iznad drugog samo ako su za to predviđeni.
❑ Obratite pažnju na napomene i sledeću tabelu.

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!
▶ Ne postavljajte uređaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!
▶ Ne postavljajte uređaj direktno iznad drugog frižidera/zamrzivača.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čija oznaka modela počinje sa **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modeli do maksimalne visine niše od 880 mm i sa grejanom gornjom stranicom mogu da se postavljaju „jedan iznad drugog“. Gornji uređaj: do visine niše za elemente od maksimalno 140 mm	Jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

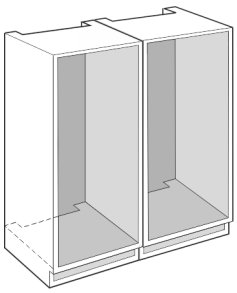

Sl. 7

Svaki uređaj ugradite u posebnu nišu za elemente.

3.13 Odlaganje ambalaže u otpad

UPOZORENJE
Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!
▶ Deca ne smeju da se igraju ambalažom.

Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton
- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena
- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*


▶ Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.

3.14 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente

Ugradnja uređaja se vrši u skladu sa ovim glavnim koracima:


1. Obezbedite alat. *Sl. 8 ()*
2. Proverite montažne delove u priloženom dodatnom pakovanju. *Sl. 9 ()* do *Sl. 15 ()*
3. Pripremite nišu i uređaj.
4. Poravnajte uređaj u niši.
5. Privremeno fiksirajte senzor kucanja.
6. Postavite poklopce i deo za podešavanje visine.
7. Montirajte front elementa.
8. Učvrstite senzor kucanja.
9. Montirajte poklopce i lajsne.
10. Podesite osetljivost senzora kucanja.
11. Proverite ugradnju.

Alat

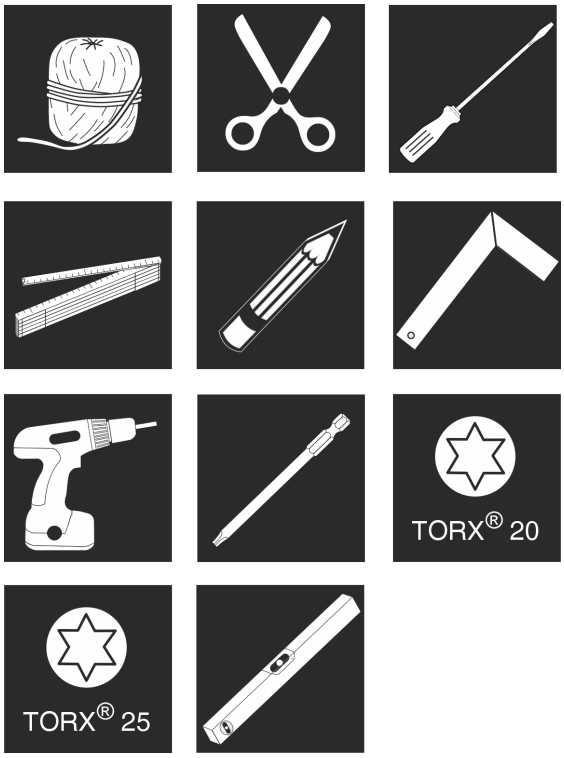


Sl. 8


Montažni delovi u priloženom dodatnom pakovanju
Sl. 9 () do *Sl. 15 ()*

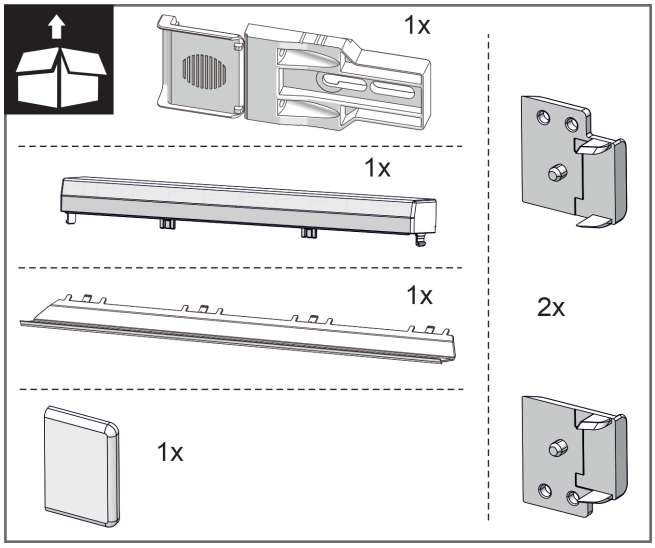


Sl. 9

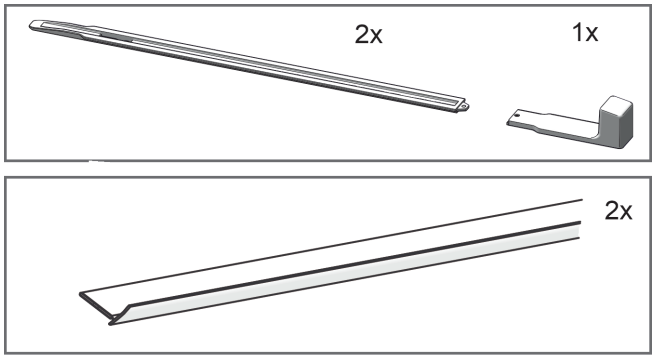


Sl. 10

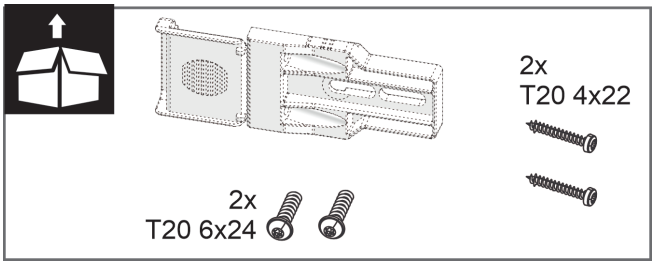


Sl. 11

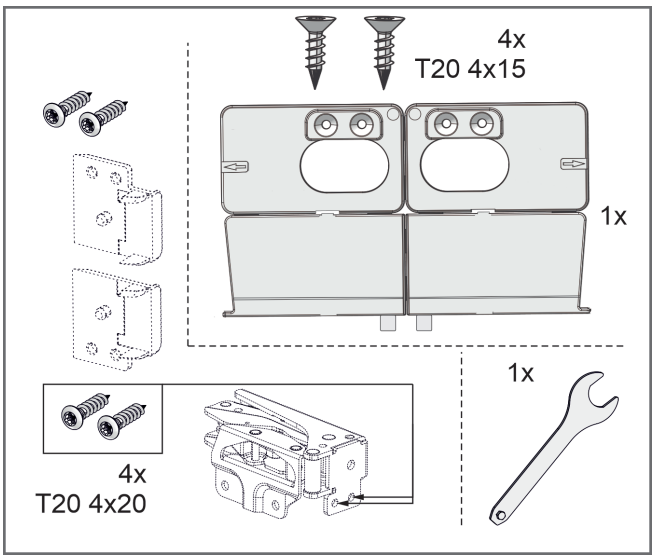


Sl. 12

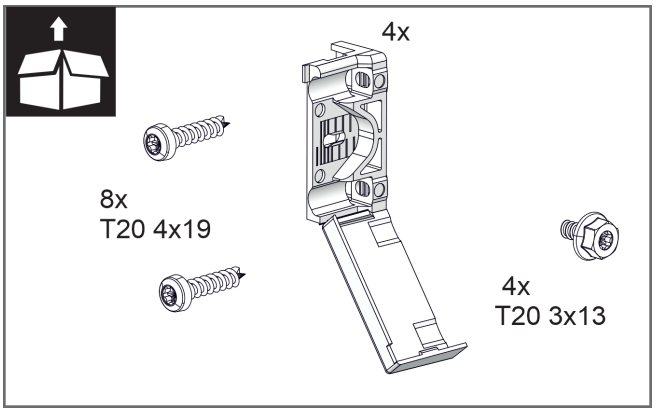

Sl. 13

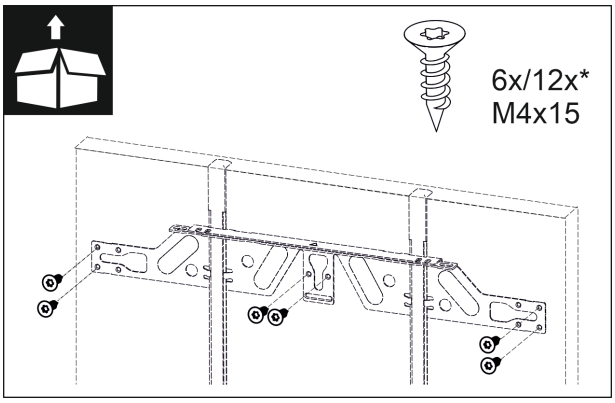


Sl. 14

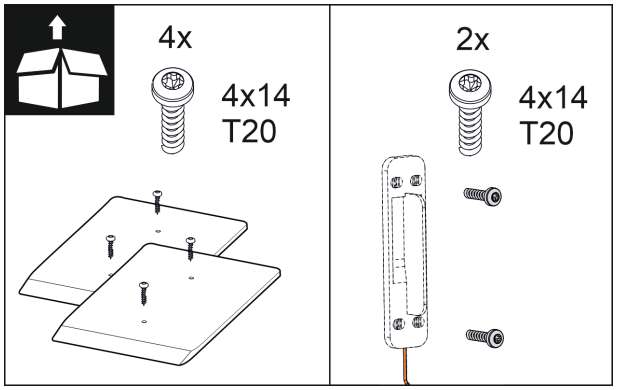


Sl. 15

3.14.1 Priprema niše i uređaja

PAŽNJA
Postoji opasnost ukoliko se vrata vuku po podu!
Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata. Ukoliko odstojanje ploče nisu ugrađene u nišu, odstojanje između vrata i poda je suviše malo. Vrata se mogu vući po podu i pri tome oštetiti pogonsku jedinicu.
▶ Montirajte isporučene odstojne ploče na pod niše.

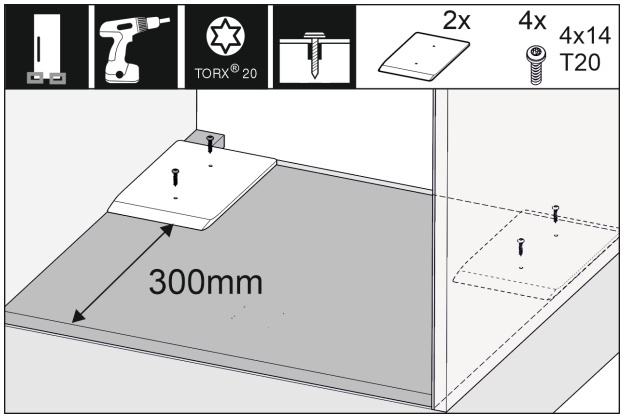


Sl. 16
▶ Montirajte priložene odstojne ploče sa desne i leve strane u nišu za element.

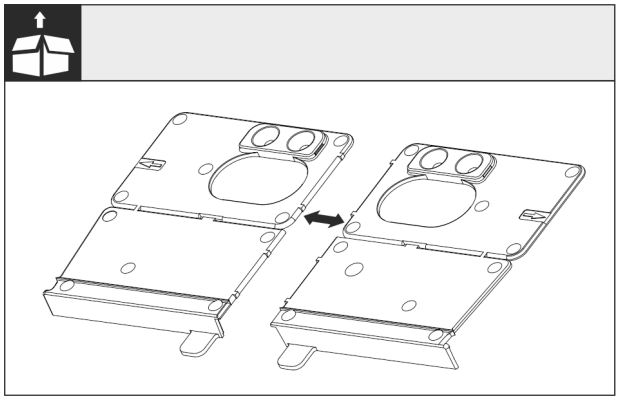


Sl. 17
▶ Montažni ugaonik za dno razdvojite na perforaciji.

PAŽNJA
Dubina ugradnje uređaja.
▶ Korišćenje montažnog ugaonika garantuje pravilnu dubinu ugradnje uređaja.

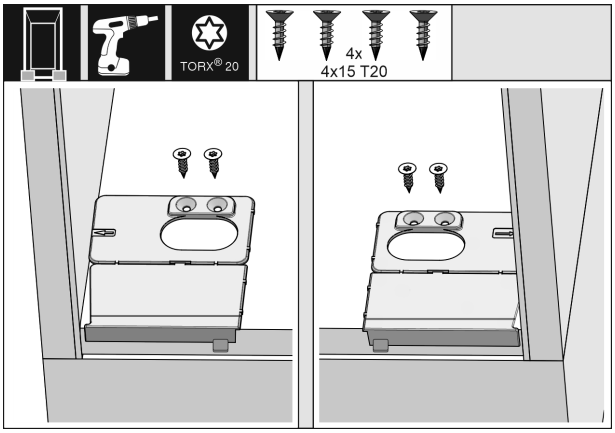


Sl. 18
▶ Granični ugaonik učvrstite zavrtnjima na dno niše za elemente, levo ili desno, i ravno sa bočnom stranicom.

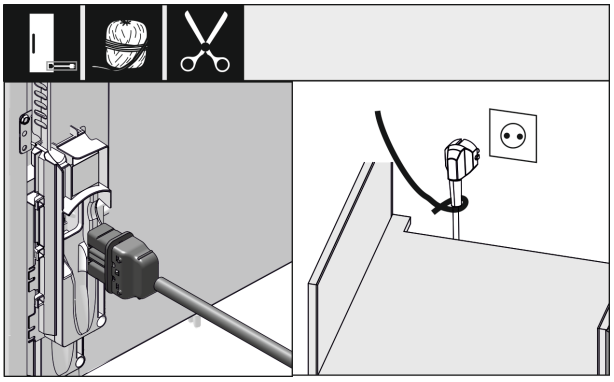


*Sl. 19 **
▶ Izvadite mrežni priključni kabl iz priloženog dodatnog pakovanja.
▶ IEC utičnicu mrežnog priključnog kabla kompletno utaknite u utikač uređaja na zadnjoj stranu uređaja. Vodite računa o učvršćenosti IEC utičnice.
▶ Mrežni utikač sprovedite preko kabla do pristupačne utičnice.

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja usled automatskog otvaranja vrata!
Oštećenja na pogonskoj jedinici vrata. U slučaju da uređaj još nije kompletno ugrađen u kuhinjski element, ali ste ga Vi već priključili na strujno napajanje, vrata se mogu neočekivano otvoriti. Ukoliko je odstojanje između vrata i poda suviše malo, vrata se mogu vući po podu i pri tome oštetiti pogonsku jedinicu.
▶ Umetnite mrežni utikač u utičnicu tek kada uređaj bude korektno ugrađen.

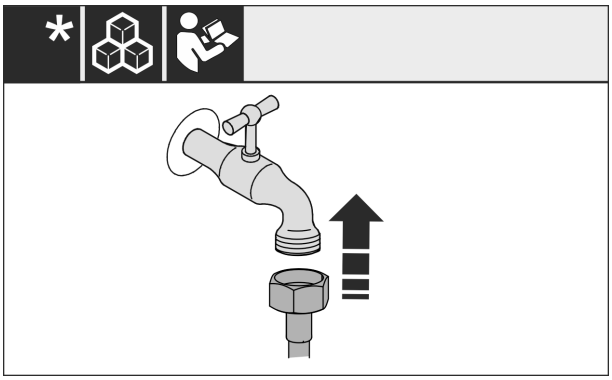


Sl. 20
▶ Ako je neophodno, sada instalirajte priključak za vodu prema instrukcijama iz uputstva za rukovanje.

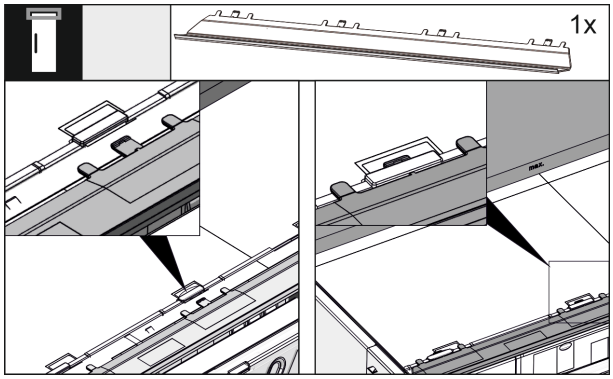

Sl. 21


▶ Blendu za izjednačavanje umetnite na zadnju stranu uređaja. Blenda može da se pomera na obe strane.

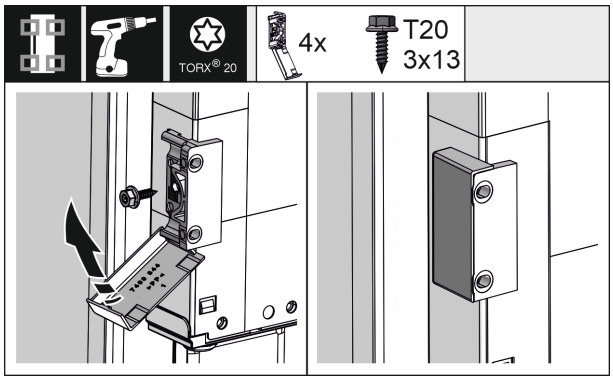

Sl. 22


▶ Radi lakše montaže ugaonike za učvršćivanje montirati pre ubacivanja u nišu za element. Kod velikih vrata upotrebite ukupno četiri ugaonika za učvršćivanje. Poklopce nakon montaže sklopite pod uglom.

3.14.2 Poravnajte uređaj u niši

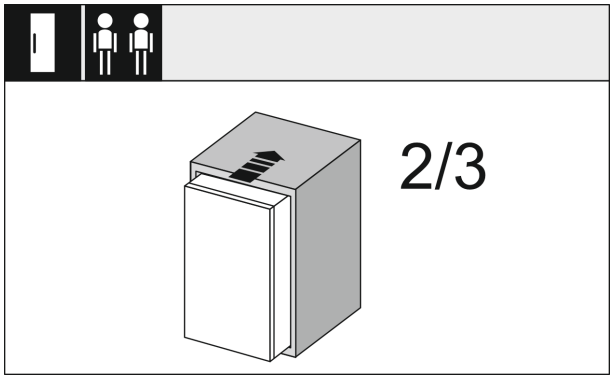


Sl. 23

▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do 2/3.

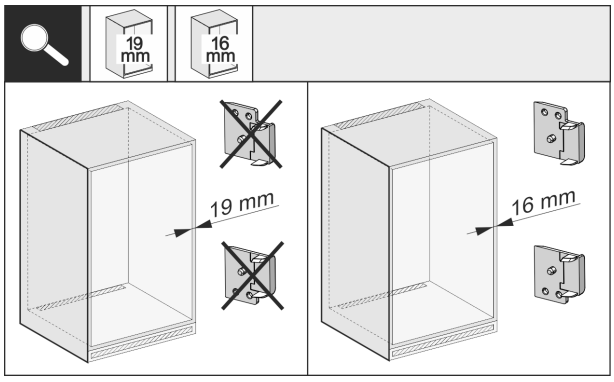


Sl. 24

▶ Proverite da li je debljina stranice elementa 16 mm ili 19 mm.

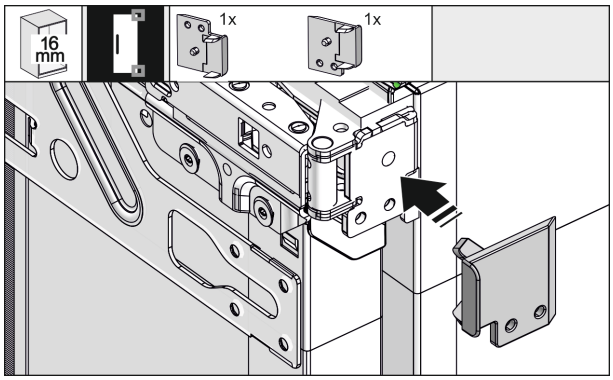


Sl. 25

▶ Za elemente sa debljinom stranice od 16 mm: Distancer stegnite na sve šarke. Za elemente sa debljinom stranice od 19 mm, distancer nije potreban.

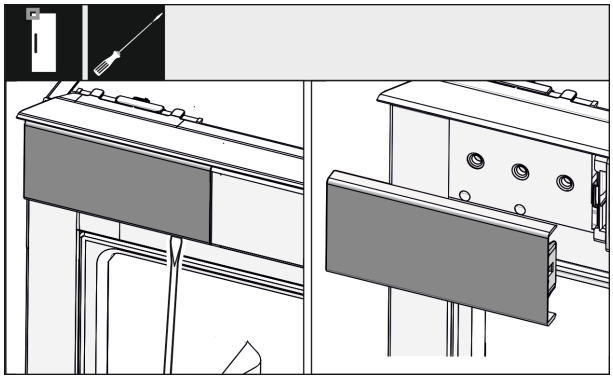


Sl. 26

▶ Olabavite poklopac gore levo pomoću odvijača i skinite ga.

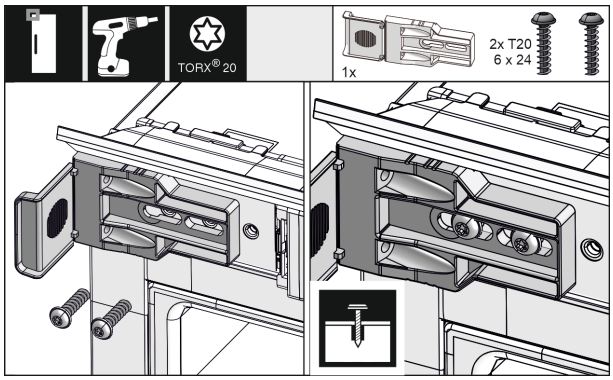


Sl. 27

▶ Labavo zategnite ugaonik za učvršćivanje. Ugaonik treba da može samo malo da se pomera.

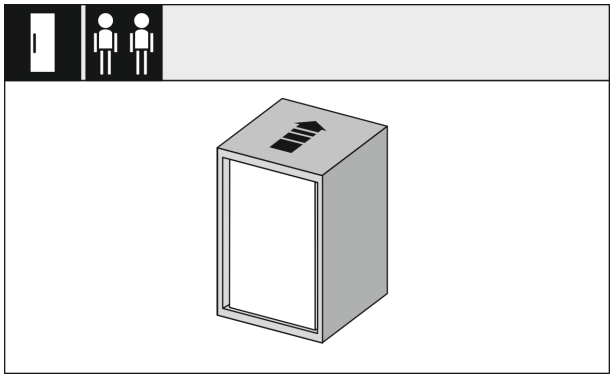

Sl. 28

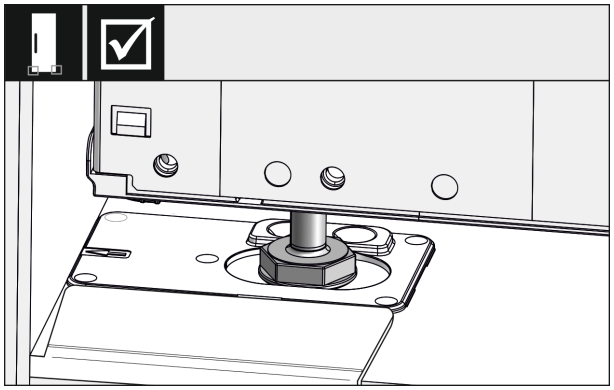


Sl. 29

UPOZORENJE

Opasnost od požara usled kratkog spoja!


- ▶ Kada gurate uređaj u nišu: Vodite računa da se mrežni priključni kabl ne presavije, priklešti ili ošteti.
- ▶ Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.

- ▶ Uređaj gurnite u nišu za elemente do kraja. Nožice za podešavanje moraju da naležu u izreze graničnog ugaonika sa obe strane.

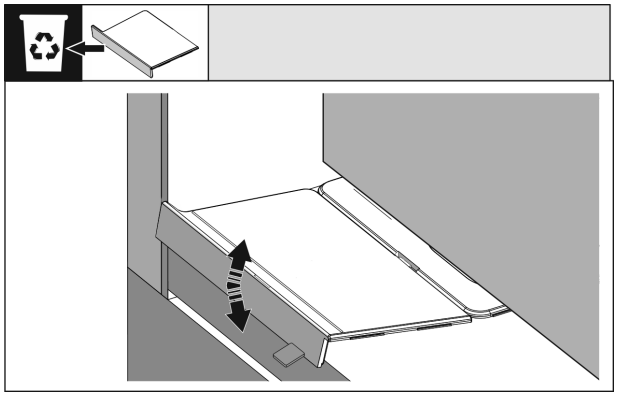


Sl. 30

- ▶ Uklonite graničnik montažnog ugaonika za pod. Graničnik olabavite pomeranjem i po potrebi otkinite kleštima.

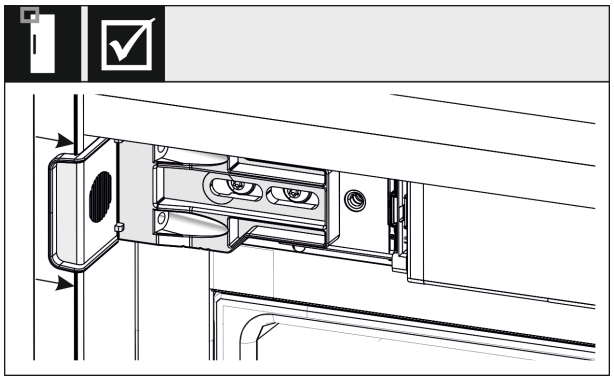


Sl. 31

- ▶ Proverite da li uređaj ravno naleže u nišu za elemente. Ugaonik za učvršćivanje mora da nalaže na bočnu stranicu niše za elemente.

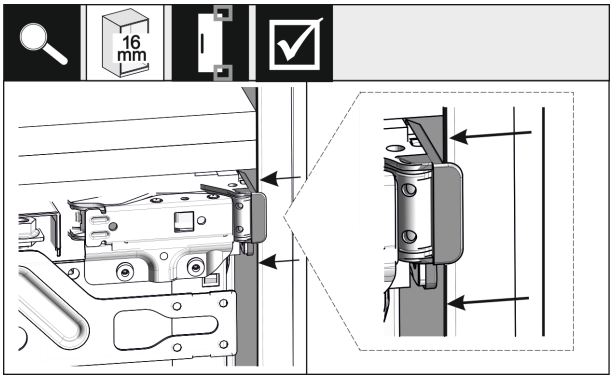


Sl. 32

- ▶ Za stranice elemenata debljine 16 mm, na strani šarke se na nišu za elemente moraju ukucati odstojnici.

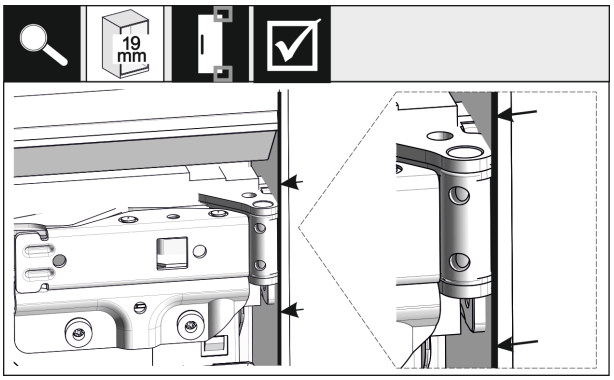


Sl. 33

- ▶ Za stranice elemenata debljine 19 mm, prednje ivice šarki poravnajte sa prednjom stranom stranice elementa.

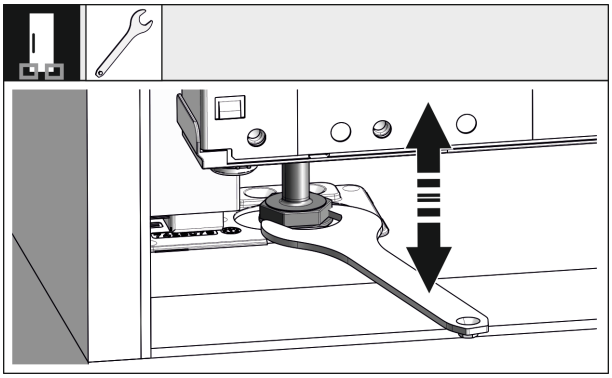


Sl. 34

- ▶ Po potrebi ispravite nagib uređaja preko podesivih nožica.

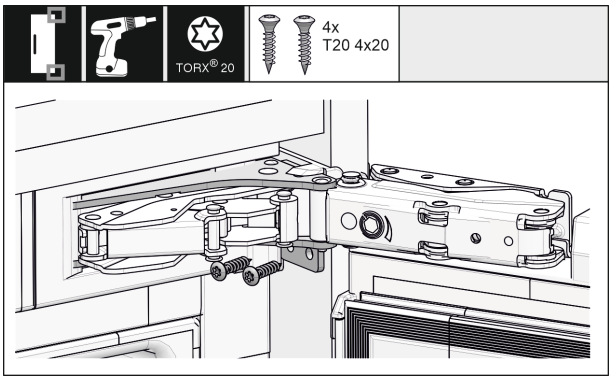


Sl. 35

- ▶ Uređaj učvrstite na strani šarke.

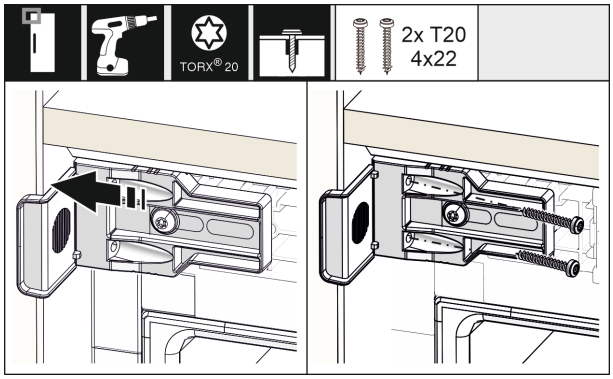

Sl. 36


▶ Blendu pomerite tako da ravno naleže na bočnu stranicu niše za elemente. Sve zavrtnje čvrsto zategnite.

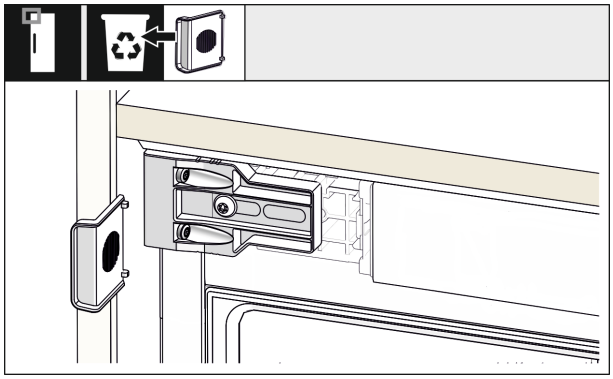

Sl. 37


▶ Na strani ručice gore, polomiti graničnik sa ugaonika i odložiti na otpad.

3.14.3 Privremeno fiksiranje senzora kucanja

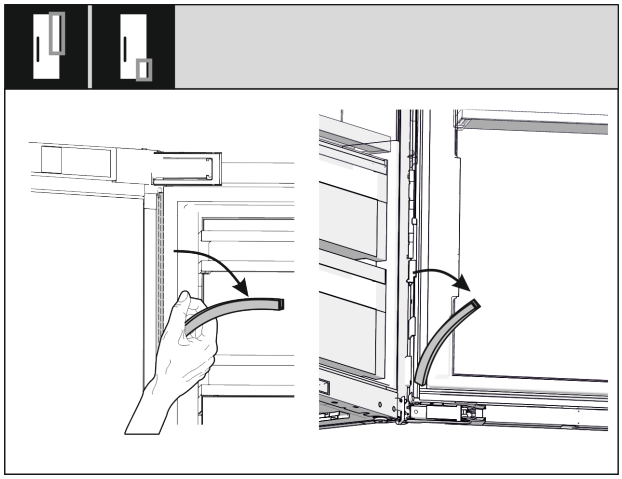


Sl. 38

▶ Skinite gornju i donju pokrivnu lajsnu kablovske kanalice i odložite na stranu. Prostor iza pokrivnih lajsni Vam je potreban za montažu senzora kucanja i fronta elementa.

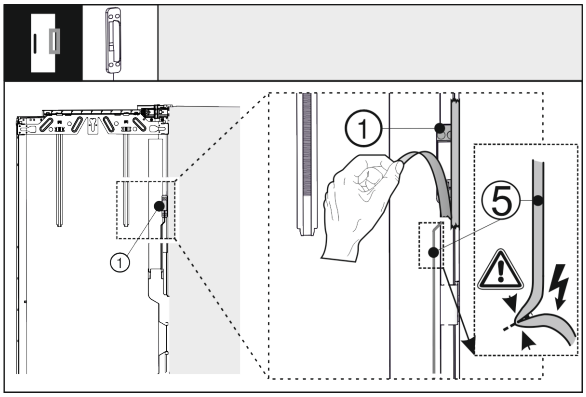


Sl. 39

▶ Odvojite senzor kucanja *Sl. 39 (1)* sa spoljašnjih vrata. Vodite računa da se priključni kabl *Sl. 39 (5)* ne ošteti.

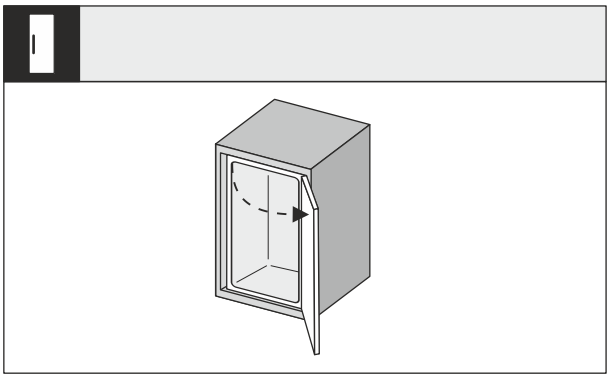

Sl. 40

▶ Širom otvorite vrata uređaja.

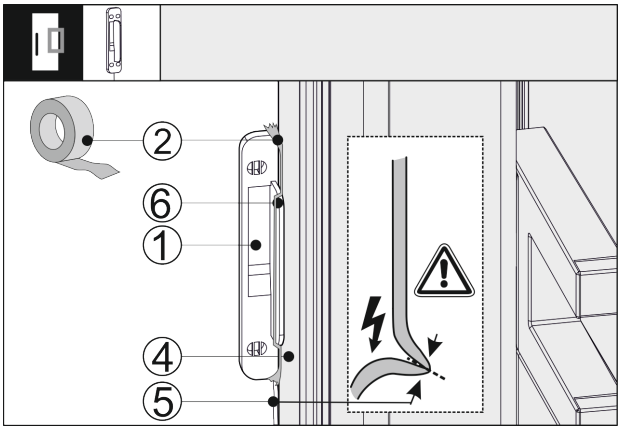


Sl. 41

▶ Postavite senzor kucanja *Sl. 41 (1)* bočno na vrata uređaja *Sl. 41 (4)* tako da graničnik *Sl. 41 (6)* naleže na vrata uređaja *Sl. 41 (4)*. Kabl senzora *Sl. 41 (5)* je blago zategnut i takođe naleže na vrata uređaja *Sl. 41 (4)*.


▶ Fiksirajte senzor kucanja *Sl. 41 (1)* pomoću lepljive trake *Sl. 41 (2)*. Senzor kucanja se kasnije zavrtnjima montira na front elementa.

3.14.4 Postavljanje poklopaca i dela za podešavanje visine

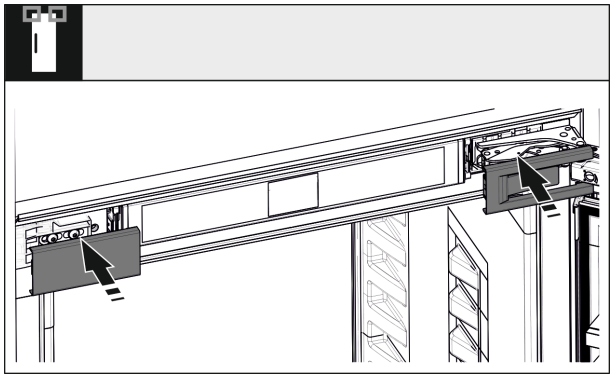


Sl. 42

▶ Postavite poklopce.

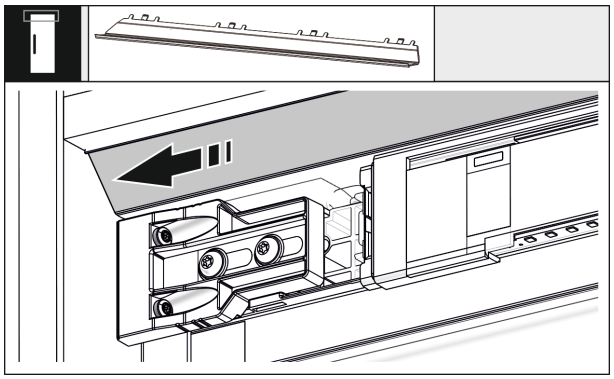

Sl. 43

▶ Blendu pomerite tako da ravno naleže na stranicu elementa.

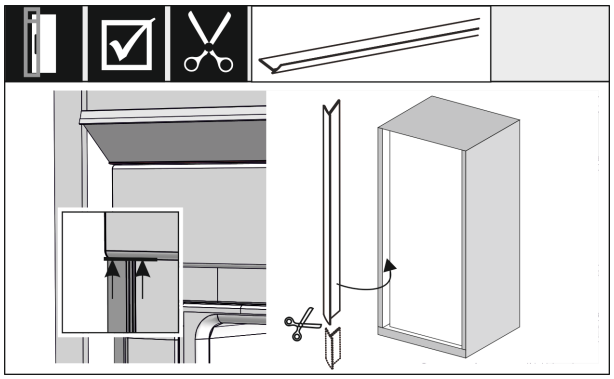

Sl. 44


▶ Lajsna je magnetna. Lajsnu postavite ispod gornjeg poklopca i pritisnite. Lajsnu po potrebi oštrim makazama skratite na potrebnu dužinu.

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm montirati šine za nivelaciju:




Sl. 45

Od visine niše za elemente iznad 1400 mm morate ispod uređaja montirati šine za nivelaciju. Šine za nivelaciju **smanjuju nivo buke**. Od visine niše za elemente iznad 1400 mm u priloženom dodatnom pakovanju su standardno sadržane dve šine za nivelaciju i montažna ručka.

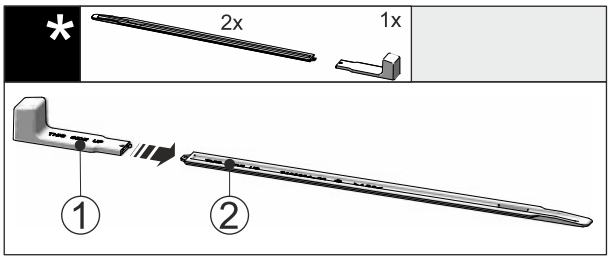

Sl. 46


▶ Umetnite montažnu ručku *Sl. 46 (1)* na šinu za nivelaciju *Sl. 46 (2)*.

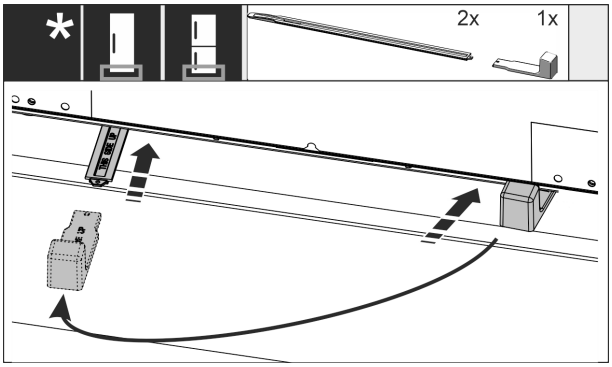

Sl. 47


▶ Gurnite šinu za nivelaciju do kraja u vođicu ispod poda uređaja.
▶ Izvucite montažnu ručku i umetnite je na drugu šinu za nivelaciju.
▶ Na isti način postupite sa drugom šinom za nivelaciju.

3.14.5 Montaža fronta elementa

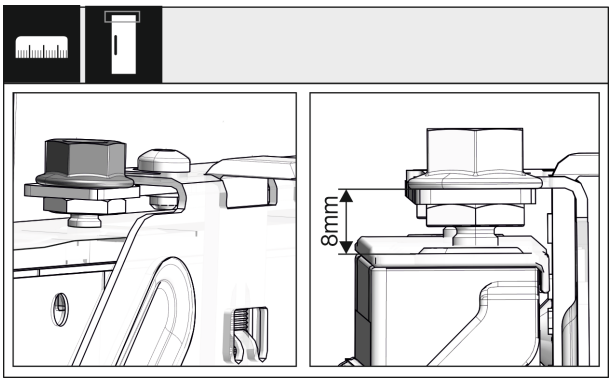


Sl. 48

▶ Zatvorite vrata i proverite podešavanje 8 mm od gornje ivice vrata uređaja do nosača prečke

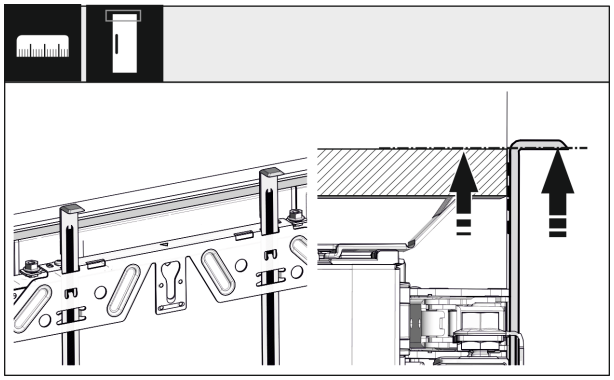


Sl. 49

▶ Pomagala za montažu podignite na visinu vrata elementa. Donja granična ivica pomagala za montažu = gornja ivica vrata koja treba montirati.

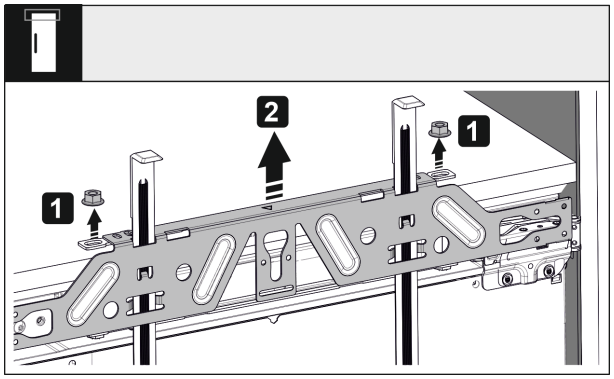


Sl. 50

▶ Otpustite kontra navrtku i skinite prečku za učvršćivanje.

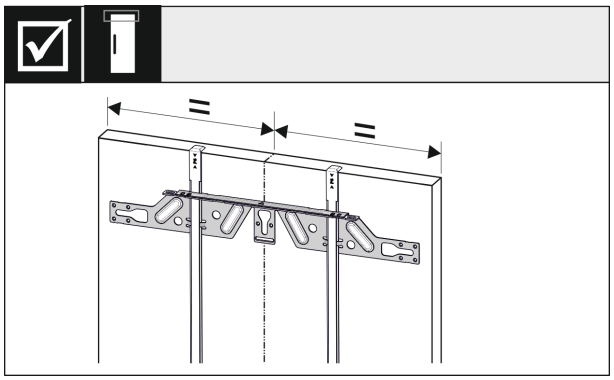


Sl. 51

▶ Prečku za učvršćivanje zakačite na unutrašnju stranu vrata elementa i poravnajte je na sredini.

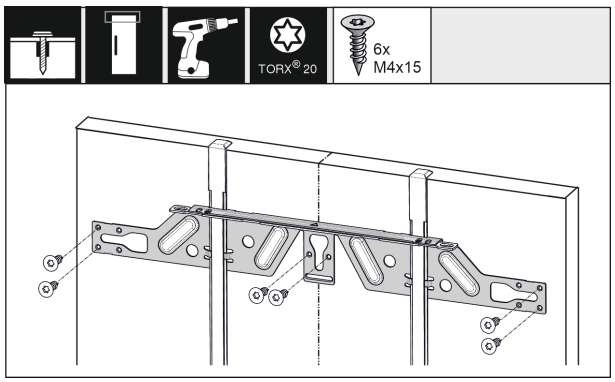


Sl. 52

▶ Prečku za učvršćivanje kod vrata od iverice učvrstiti sa najmanje 6 zavrtnjeva, dok kod kasetnih vrata upotrebite najmanje 4 zavrtnja.

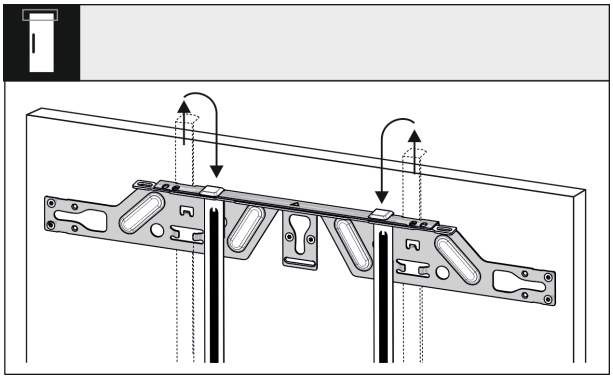


Sl. 53

▶ Pomagala za montažu izvucite i zaokrenuto ubacite u susedni prihvatni otvor.

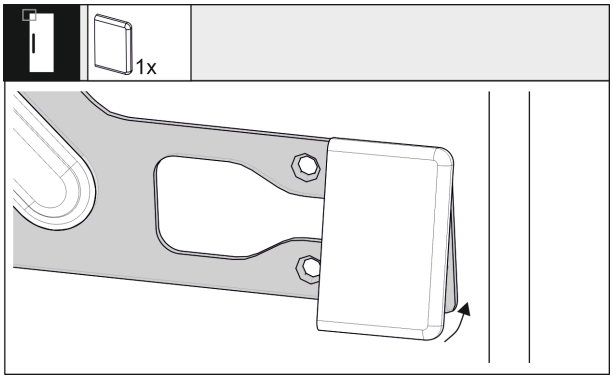


Sl. 54

▶ Na strani ručice poklopac stegnite na prečku za učvršćivanje.

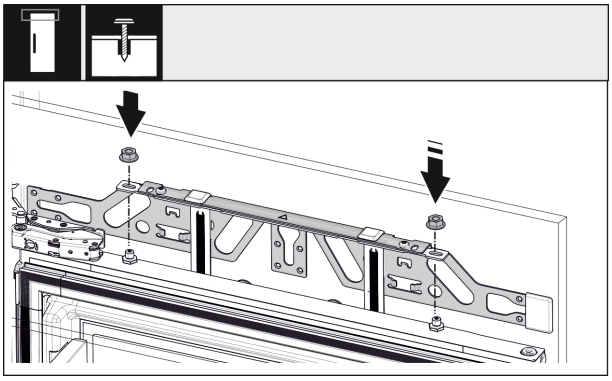


Sl. 55

▶ Zakačite vrata elementa i kontra navrtku ponovo labavo zategnite na klin za podešavanje.

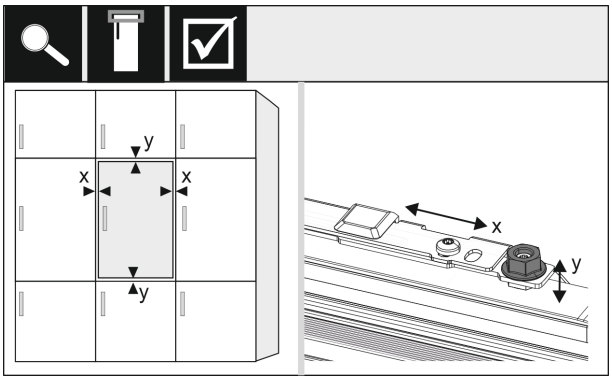


Sl. 56

▶ Ispravite vrata elementa u X i Y smeru pomoću klinova za podešavanje.

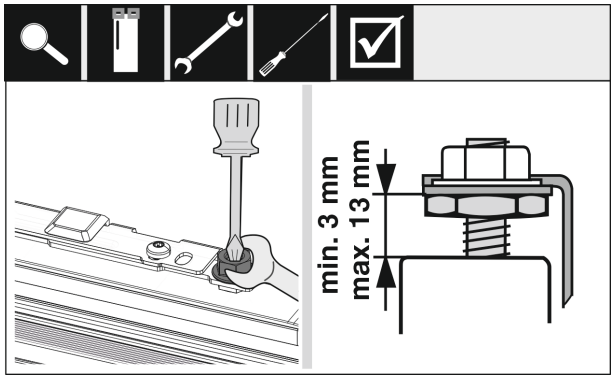


Sl. 57

▶ Zategnite kontra navrtku i proverite podešenu visinu.

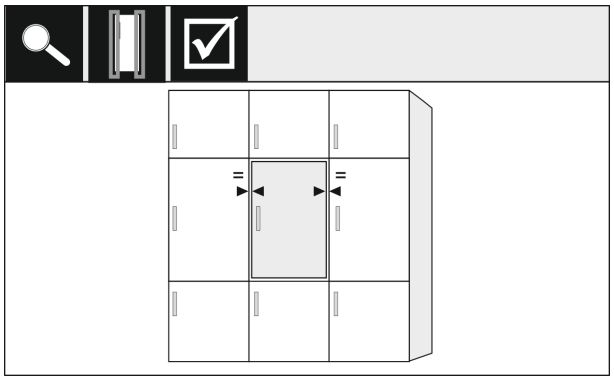


Sl. 58

▶ Proverite razmak između ovih vrata i vrata elementa. Kod frontova elemenata koji su deblji od 19 mm, obratite pažnju na dimenzije i napomene navedene u poglavlju **Frontovi kuhinjskih elemenata**.

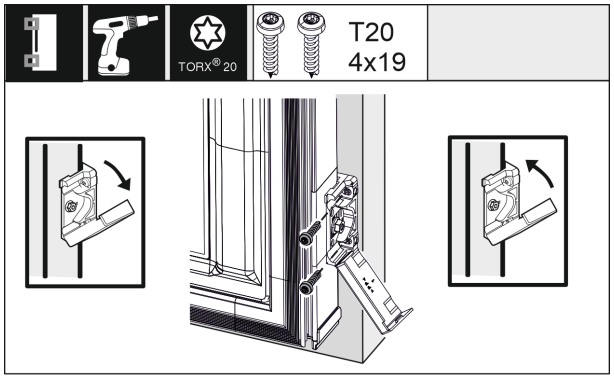

Sl. 59

▶ Za montažu ugaonika za učvršćivanje na vrata elementa otvorite poklopac. Prednju ivicu ugaonika za učvršćivanje poravnajte paralelno sa ivicom vrata kuhinjskog elementa i čvrsto zategnite ugaonik. Otklopite poklopac.

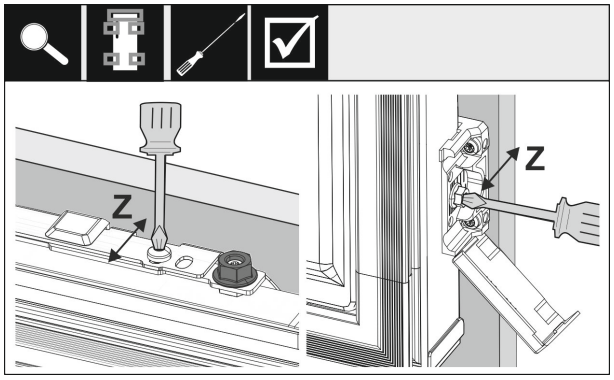


Sl. 60

Poravnavanje vrata elementa u Z-smeru:

▶ Otpustite zavrtanj za podešavanje na prečki za učvršćivanje i zavrtanj na ugaoniku za učvršćivanje.


▶ Pomerite vrata.

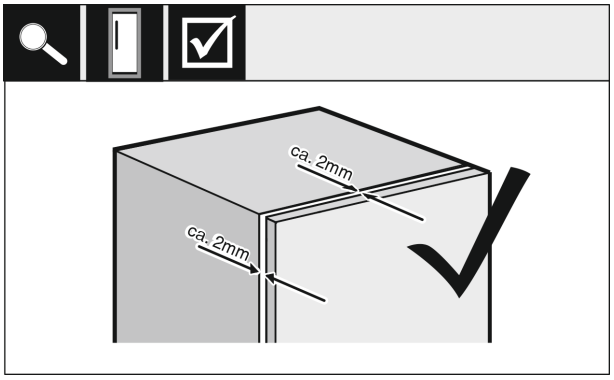

*Sl. 61 **

▶ Proverite razmak između vrata elementa i korpusa elementa.


▶ Proverite i po potrebi dotegnite sve zavrtnje.

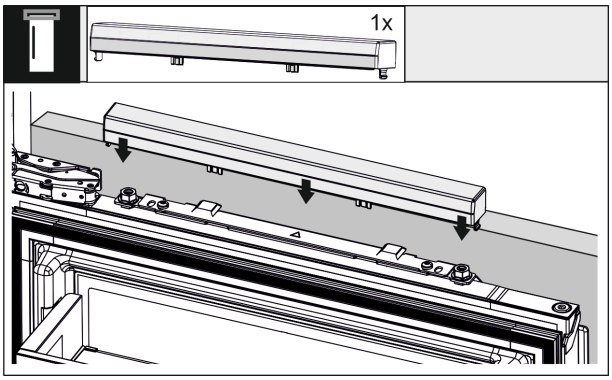

Sl. 62

▶ Stegnite gornji poklopac.


3.14.6 Učvršćivanje senzora kucanja

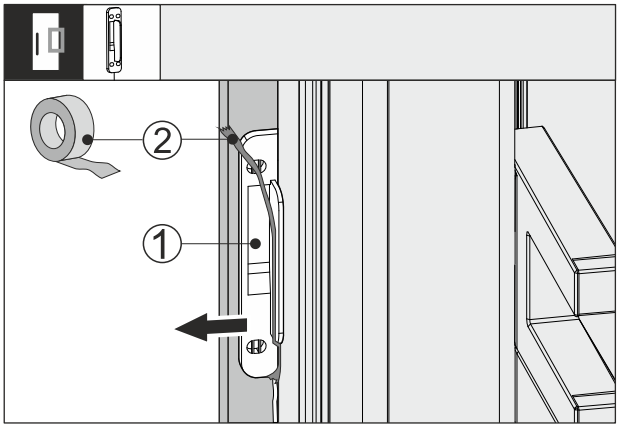

Sl. 63


▶ Odvojite lepljivu traku *Sl. 63 (2)* sa senzora kucanja *Sl. 63 (1)*.

▶ Oprezno izvucite senzor kucanja između fronta elementa i vrata uređaja.

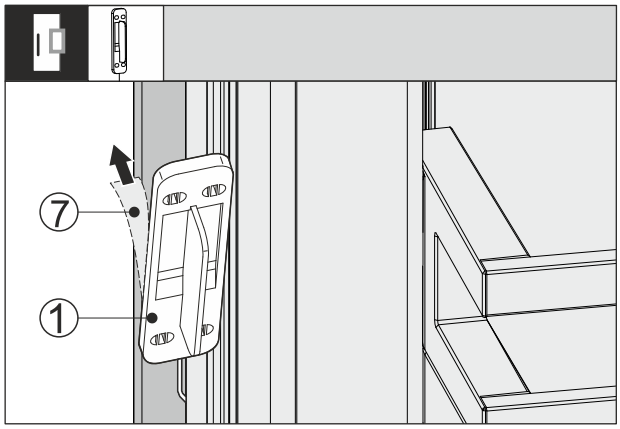


Sl. 64

▶ Skinite zaštitnu foliju *Sl. 64 (7)* sa zadnje strane senzora kucanja *Sl. 64 (1)*.

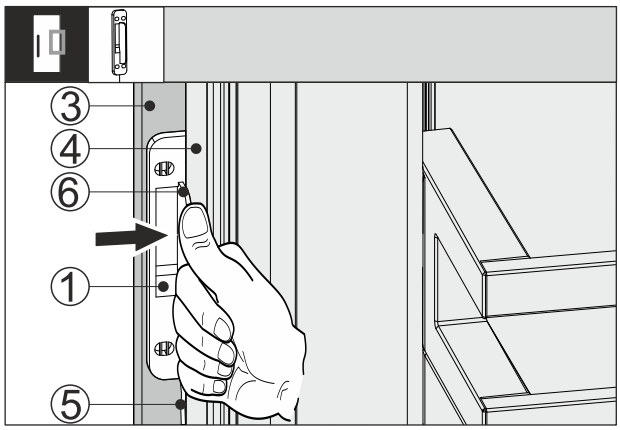

Sl. 65

▶ Senzor kucanja *Sl. 65 (1)* gurnite između fronta elementa *Sl. 65 (3)* i vrata uređaja *Sl. 65 (4)* tako da kabl bude *Sl. 65 (5)* blago zategnut. Graničnik *Sl. 65 (6)* senzora kucanja naleže na vrata uređaja *Sl. 65 (4)*.
▶ Pritisnite senzor kucanja *Sl. 65 (1)* na front elementa *Sl. 65 (3)*.
▷ Senzor kucanja *Sl. 65 (1)* je zalepljen. Lepljenje senzora kucanja optimizuje prenos signala kucanja.

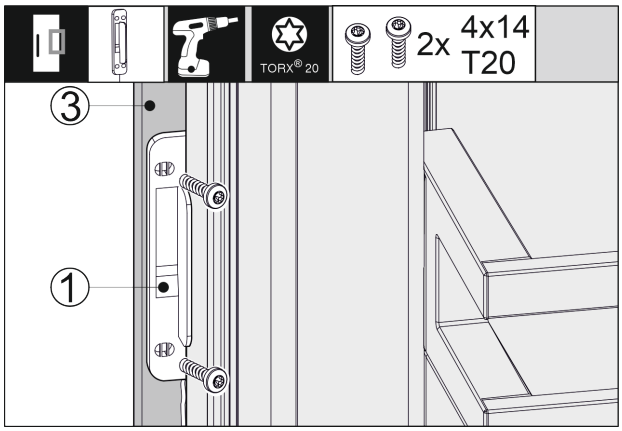


Sl. 66

Trajno fiksiranje senzora kucanja *Sl. 65 (1)* produžava vek trajanja.


▶ Pomoću isporučenih vijaka pričvrstite senzor kucanja *Sl. 65 (1)* na front elementa *Sl. 65 (3)*.
▷ Senzor kucanja je učvršćen vijcima.

3.14.7 Montaža poklopaca i lajsni

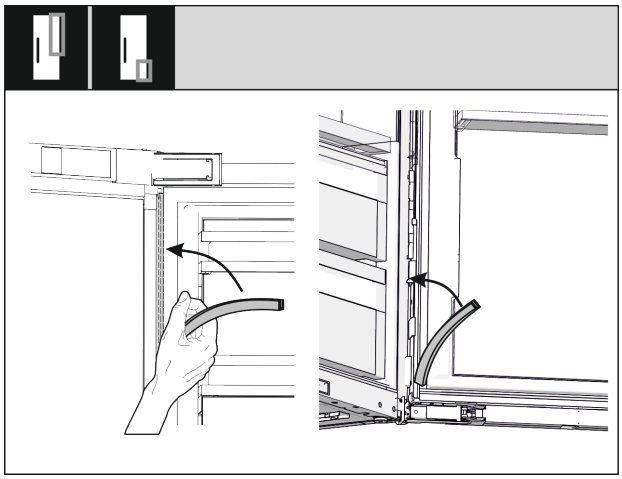

Sl. 67


▶ Postavite dugačak poklopac gore i pritisnite ga.
▶ Kratak poklopac postavite dole na strani šarki i pritisnite ga.

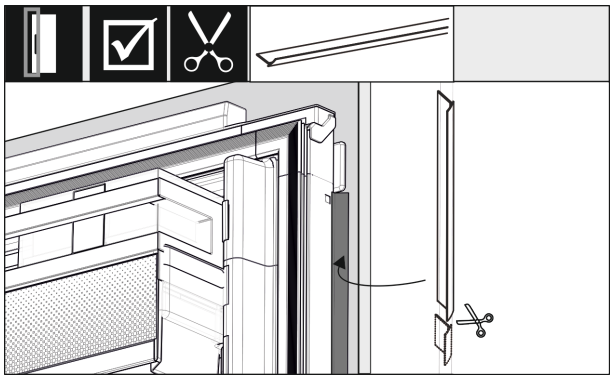

Sl. 68


▶ Prilagodite lajsnu, odsecite je na potrebnu dužinu i umetnite između vrata fronta kuhinjskog elementa i vrata uređaja.

3.14.8 Podešavanje osetljivosti senzora kucanja

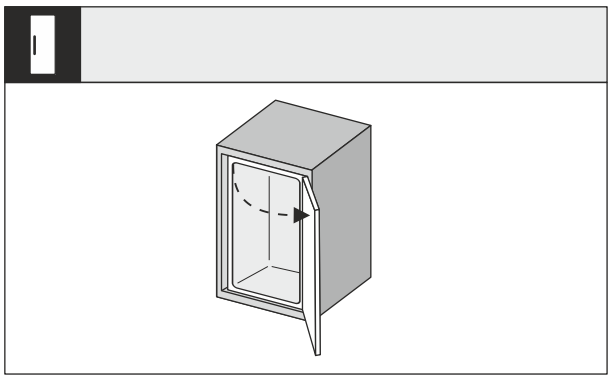

Sl. 69

▶ Širom otvorite vrata uređaja.

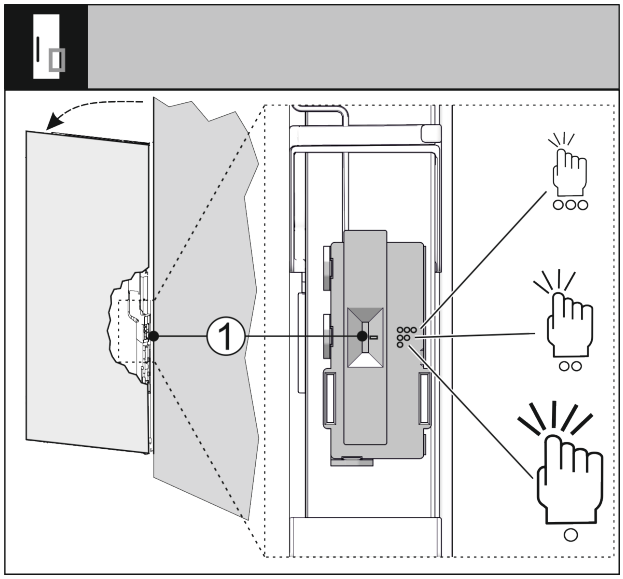

Sl. 70

Osetljivost senzora kucanja možete podesiti preko prekidača *Sl. 70 (1)*. Prekidač je na strani šarki u donjoj trećini vrata.

Položaj prekidača	Simbol	Značenje
Gore	◯◯◯	Visok stepen osetljivosti, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	◯◯	Srednji stepen osetljivosti, potrebno je manje snažno kucanje. Ovo podešavanje je podrazumevano.
Dole	◯	Mali stepen osetljivosti, potrebno je snažno kucanje.

▶ Gurnite prekidač *Sl. 70 (1)* u željeni položaj.

3.14.9 Provera ugradnje

▶ Proverite sledeće tačke, kako biste bili sigurni da je uređaj pravilno ugrađen. U suprotnom može doći do zaleđivanja, kondenzacije i smetnji u funkcionisanju.

▷ Vrata moraju pravilno da se zatvaraju.
▷ Vrata elementa ne smeju da naležu na korpus elementa.
▷ Zaptivač u gornjem uglu na strani ručice mora čvrsto da prianja.
▷ Odstojne ploče su učvršćene vijcima u nišu.

3.14.9 Frontovi kuhinjskih elemenata

3.15 Dimenzije

U zavisnosti od varijante uređaja, potrebna su vam jedna ili dvoja vrata elementa. Dimenzije odgovarajućih vrata elementa zavise od ukupne veličine niše za elemente i debljine korpusa elementa.

Napomena
Vodite računa o odgovarajućim dimenzijama uređaja i niša za elemente, kao i crtežima za ugradnju.

Opšte specifikacije:

- Vodite računa o našim preporukama za određene uređaje, u vezi sa dimenzijama i težinom za montažu fiksnih vrata. (vidi 3.4 Težine frontova elemenata)
- Debljina korpusa elementa treba da bude minimalno 16 mm i maksimalno 19 mm.

Dodatna vrata elementa iznad, ispod ili pored:

- Dimenzija vertikalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm.
- Dimenzija horizontalnog zazora između vrata elemenata mora da iznosi 4 mm. Ovde proverite eventualna sudaranja. (vidi 3.17 Podešavanje zazora bez sudaranja)

Težina i šarke:

- Kod težih frontova elemenata naprezanje šarki je veoma veliko. Šarka se može oštetiti. U vezi s tim, vodite računa o podatku za maksimalnu težinu vašeg uređaja u poglavlju Težine frontova elemenata (vidi 3.4 Težine frontova elemenata) .
- U slučaju da front kuhinjskog elementa prekoračuje maksimalnu dozvoljenu težinu, od pomoći mogu biti uređaji sa tehnologijom povlačnih vrata, zato što težinu nosi nekoliko gornjih šarki elementa.
- Kada koristite duže frontove elementa, koji su duži od uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat), koja ima istu tačku okretanja kao kod Vašeg uređaja sa šarkom za fiksna vrata. Primenom dodatne šarke (Kamat) težina se rasterećuje preko više tačaka. Korišćenje profilisanog okova za izjednačavanje preporučuje se za frontove visokih elemenata da biste sprečili deformisanje (konveksno/konkavno).

3.16 Montaža frontova elemenata


Prilikom ugradnje vodite računa o sledećem:

- Front elementa mora biti ugrađen simetrično u odnosu na vrata frižidera.
- Front susednog elementa leži tačno na istom nivou.
- Front susednog elementa ima isti radijus kanta kao front uređaja.
- Front elementa je ravan i bez naprezanja.
- Front elementa ima minimalno podešavanje dubine od oko 2 mm prema korpusu.

▶ Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente.
▶ Front elementa učvrstite na vrata uređaja.
▶ Proverite da li front elementa ima sudaranja. (vidi 3.17 Podešavanje zazora bez sudaranja)

3.17 Podešavanje zazora bez sudaranja

Nakon montaže frontova elemenata, morate da proverite da se oni ne sudaraju.

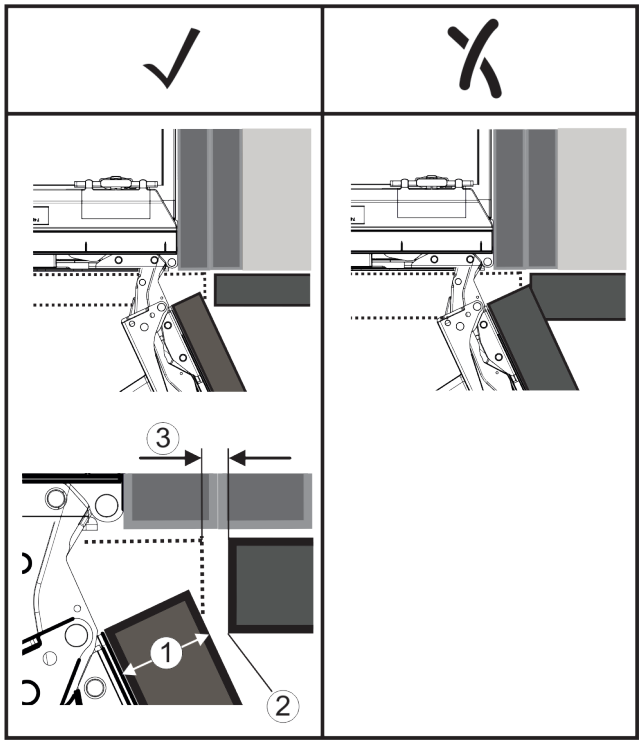

Sl. 71

(1) Debljina fronta (FD)
(2) Radijus kanta (R)
(3) Dimenzija zazora (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

*Sl. 72 Tabela graničnog opsega zazora**

G_{min} = donji granični opseg dimenzije zazora u mm*

G_{maks} = gornji granični opseg dimenzije zazora u mm*

Napomena
Prilikom korekcije uvek vodite računa o tome da front elementa bude prilagođen opštem izgledu frontova.

Proverite da li ima sudaranja i izvršite potrebne korekcije:
- ▶ Odredite debljinu fronta i radijus kanta.
- ▶ U tabeli pročitajte granični opseg za zazor.
- ▶ Dimenziju zazora uporedite sa vrednostima iz tabele.
- ▶ Jednu od sledećih aktivnosti izvršite u skladu sa procenjenom dimenzijom zazora.

Dimenzija zazora	Opis
$S > G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora veća od obe granične vrednosti, ne morate da vršite korekciju.
$S < G_{min}$	Ako je dimenzija zazora ispod graničnih vrednosti, morate povećati dimenziju zazora. Još jednu mogućnost pruža povećanje radijusa kanta.
$G_{min} \leq S \leq G_{maks}$	Ako je dimenzija zazora između dve granične vrednosti, morate precizno da radite. U takvim slučajevima brzo može doći do sudaranja.

3.18 Priključivanje uređaja na strujno napajanje


UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara i povreda usled oštećenog uređaja ili oštećenog priključnog mrežnog kabla!
Opasnost po život usled posekotina. Ukoliko su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni prilikom transporta, možete zadobiti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se poseći na oštećenim delovima kućišta uređaja.
- ▶ Nakon transporta proveriti da li su uređaj i priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Uređaj ni u kom slučaju ne puštati u rad ukoliko su uređaj ili priključni mrežni kabl oštećeni.
- ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom.

Uključite Vaš uređaj na strujno napajanje pomoću posebno isporučenog mrežnog priključnog kabla. Mrežni priključni kabl na jednom kraju ima IEC utičnicu, a na drugom mrežni utikač.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:
- Uređaj i mrežni priključni kabl su neoštećeni.
- Uređaj propisno ugrađen. (vidi 3.14 Ugrađivanje uređaja u nišu za elemente)
- Zahtevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisno priključivanje su poznate i ispoštovane.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na tipskoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača se kreće od 10 A do 16 A.
- Utičnica je lako pristupačna i nalazi se iza uređaja. (vidi 3.3 Dimenzije niže)

PAŽNJA
Opasnost od povreda usled nepravilnog rada!
Oštećenja elektronskih komponenata uređaja.
- ▶ Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.

UPOZORENJE
Opasnost od požara usled nepravilnog priključivanja!
Opekotine.
Oštećenja na uređaju.
- ▶ Ne koristiti produžne kablove.
- ▶ Ne koristiti višestruke utičnice.

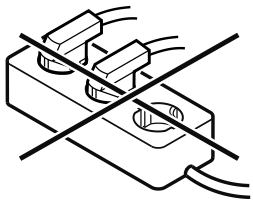

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja usled nepravilnog priključivanja!
Oštećenja na uređaju.
- ▶ Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzinskih generatora.

- ▶ Priključite mrežni utikač priključnog kabla na naponsko napajanje. Proverite učvršćenost mrežnog utikača i utičnice.
- ▷ Na displeju se pojavljuje Liebherr logotip.
- ▷ Prikaz se prebacuje na simbol režima pripravnosti.



▷ Ukoliko se u roku od 60 sekundi ne izvrši nikakva radnja: Simbol režima pripravnosti bledi ili se gubi.
▷ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sledeće poglavlje ili uputstvo za upotrebu.

4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola


Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.

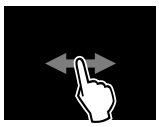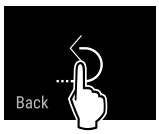Simbol	Opis
	**Kratak dodir displeja:** Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	**Dodirivati displej tokov navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde):** Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	**Prevlačenje udesno ili ulevo:** Za kretanje po meniju.
	**Kratko dodirivanje simbola Nazad:** Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	**Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde:** Povratak nazad na prikaz statusa.
	**Strelica sa satom:** Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	**Strelica sa podatkom o vremenu:** Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	**Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje":** Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)
	**Simbol za otvaranje "Proširenog menija":** Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 4.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.	Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

4.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

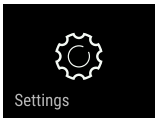Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odavde se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanja i proširenog menija.
 Meni za podešavanje	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom **1 5 1**.

4.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

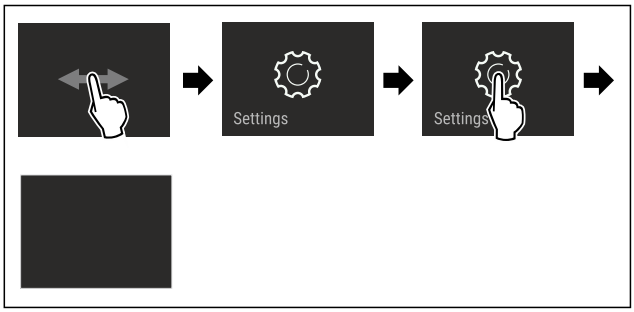


Sl. 73 Primeri prikaza

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Meni za podešavanje je otvoren.
▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 74

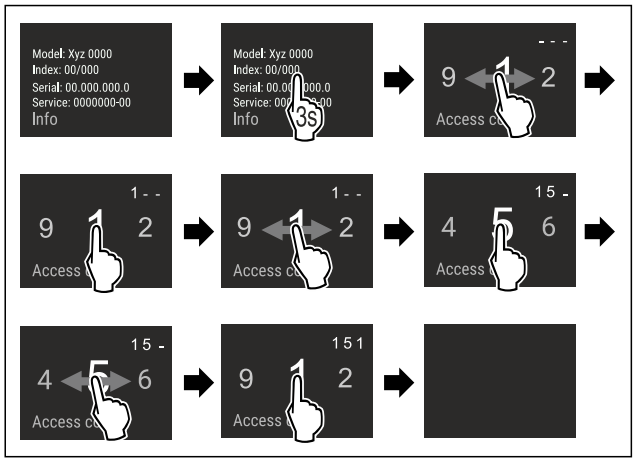

*Sl. 75 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom **151***

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Prošireni meni je otvoren.
▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

4.3.1 Prekid režima mirovanja

▶ Kratko dodirnite displej prstom.
▷ Režim mirovanja je završen.

5 Puštanje u rad


5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
❑ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
❑ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
❑ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
▶ Obavite radne korake prema slici.

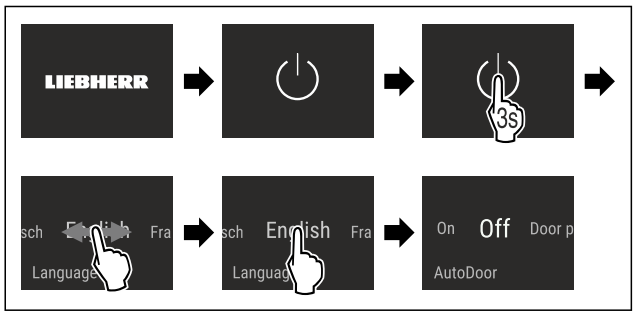

Sl. 76 Primeri prikaza

▶ Aktivirajte AutoDoor. (vidi AutoDoor)
-ili-
▶ Nemojte aktivirati AutoDoor.

Napomena
Ukoliko ne aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete uvek ručno otvarati ili zatvarati.

▷ Pojavljuje se prikaz statusa.
▷ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljne temperature.
▷ Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad IceMaker aparata. (vidi 5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata)
- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.4 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena
Proizvođač preporučuje sledeće:
▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 6.1 Napomene za skladištenje)

Napomena
Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata

Ukoliko je uređaj opremljen sa IceMaker aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** IceMaker.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.
❑ Uređaj je kompletno ugrađen i priključen.

▶ Očistite IceMaker. (vidi 10.3.4 Čišćenje IceMaker)

6 Skladištenje

6.1 Napomene za skladištenje

UPOZORENJE
Opasnost od požara usled električnih uređaja!
Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.
▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena
Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.
▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Dobro upakujte namirnice.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena
Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namernica.

6.2 Odeljak za zamrzavanje

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i zamrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

6.2.1 Zamrzavanje namirnica

Količina zamrzavanja

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 11.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h".

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)

▶ Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica

OPREZ
Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!
Flaše i limenke sa napicima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

▶ Flaše i limenke sa napicima zamrzavati samo ukoliko ste aktivirali funkciju BottleTimer u SmartDevice aplikaciji.

Visina uređaja < 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Visina uređaja < 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Visina uređaja ≥ 1220 mm	
Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Rasporedite upakovanu namirnice po svim fiokama, osim u gornjoj fioci.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

6.2.2 Odmrzavanje namirnica

UPOZORENJE
Opasnost od trovanja namirnicama!

▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi

▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

6.2.3 Tacna za zamrzavanje

Pomoću tacne za zamrzavanje možete zamrznuti jagodičasto voće, začinsko bilje, povrće i druge manje smrznute proizvode, a da se oni ne zamrznu slepljeno. Smrznuti proizvodi u velikoj meri zadržavaju svoj oblik i kasnije se lakše dele na porcije.

Osim toga na tacni za zamrzavanje možete skladištiti hladna pakovanja da biste uštedeli prostor.

▶ Neupakovane namirnice uz razmak rasporedite po tacni za zamrzavanje.

6.3 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci


7 Štednja energije

- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da ugrađujete uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugradite odmah pored rerne, potrošnja energije može se malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature . Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.

8 Rukovanje

8.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

8.1.1 Prikaz statusa

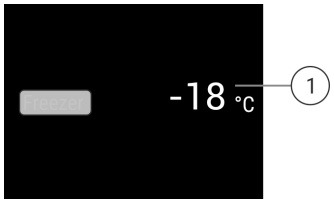

Sl. 77 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.
(1) Prikaz temperature

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	**Standby** Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	**Pulsirajući broj** Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	
	**Pulsirajući simbol** Uređaj radi. Podešavanje je u toku.
	

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Pročitali ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ❑ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.

Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Uputstva za rukovanje (vidi 12 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 78

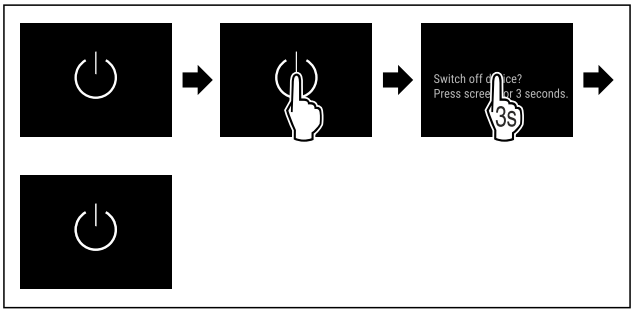


Sl. 79

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Uređaj je isključen.
▷ Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
▷ Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:
▶ Kratko dodirnite displej.

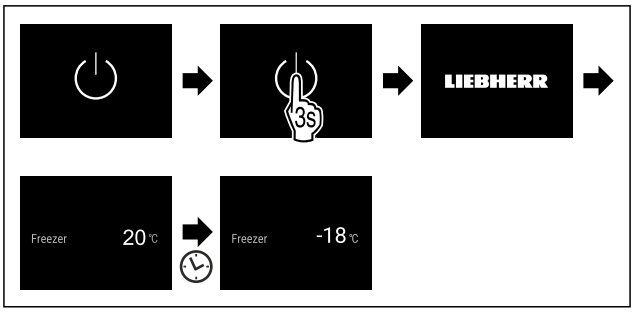

Sl. 80 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
▶ Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
▷ Uređaj je uključen.
▷ Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.

▷ Uređaj hladi do podešene ciljne temperature.


-18 °C Temperatura

Pomoću ove funkcije podešavate temperaturu.

Temperatura zavisi od sledećih faktora:
- Učestalost otvaranja vrata
- Trajanje otvaranja vrata
- Temperatura u prostoriji postavljanja
- Vrsta, temperatura i količina namirnica

Odeljak za zamrzavanje	Fabrički podešena temperatura	Preporučeno podešavanje
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Podešavanje temperature

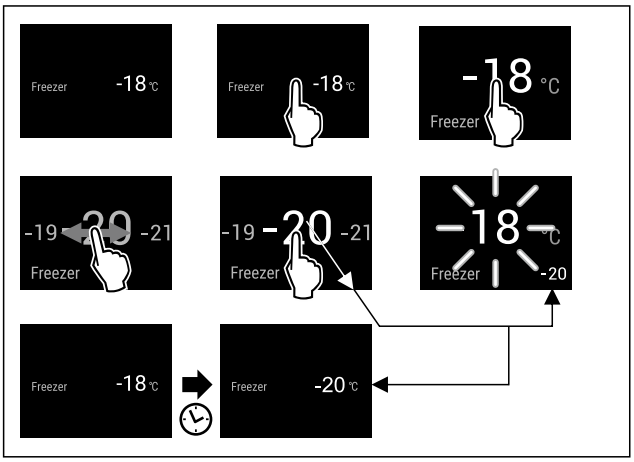

Sl. 81 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Temperatura je podešena.

AutoDoor

Pomoću ove funkcije možete aktivirati ili konfigurisati AutoDoor prilikom puštanja uređaja u rad ili kasnije. Ukoliko ste AutoDoor već aktivirali i konfigurisali, pomoću ove funkcije deaktivirajte AutoDoor. Osim toga, pomoću ove funkcije možete konfigurisati ugao otvaranja vrata.

Ukoliko aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete otvarati na različite načine:
- signalom kucanja
- pametnim telefonom
- glasovnom komandom

Napomena
Ukoliko ne aktivirate funkciju AutoDoor, vrata možete uvek ručno otvarati ili zatvarati.


Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije

Početno aktiviranje i konfiguraciju funkcije AutoDoor možete izvršiti direktno prilikom **puštanja u rad** uređaja ili kasnije.



Sl. 82

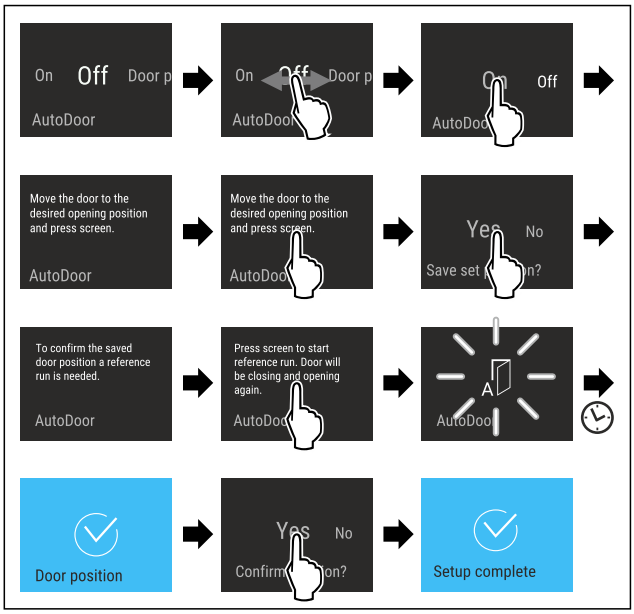

Sl. 83

▶ Sprovodite radne korake kao što je prikazano na slici, sve dok se na displeju od vas ne bude zahtevalo da pomerite vrata u željeni položaj.
▶ Konfiguracija ugla otvaranja vrata: Otvorite vrata pod uglom od najmanje 70°.
▶ Uverite se da vrata ne dodiruju susedni nameštaj ili zidove.
▶ Potvrda ugla otvaranja vrata: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
▶ Sačuvajte ugao otvaranja vrata: Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.

OPREZ
Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!
▶ Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
▶ Ne posezati rukom u šarku.
▶ Ne blokirati vrata.

PAŽNJA
Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!
▶ Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
▶ Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.



Sl. 84

Da bi se izvršilo podešavanje ugla otvaranja vrata, uređaj mora da obavi referentno kretanje vrata.

▶ Pokretanje referentnog kretanja: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
▷ Referentno kretanje se pokreće.
▷ Simbol AutoDoor treperi.
▷ Ukoliko je referentno kretanje bilo uspešno: Displej postaje plav u trajanju od 2 sekunde.
▷ Oglašava se zvučni signal.
▶ Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.
▷ Displej postaje plav.
▷ Oglašava se zvučni signal.
▷ Konfiguracija AutoDoor je završena.
▷ Vrata se mogu otvoriti signalom kucanja.


Deaktiviranje i aktiviranje funkcije AutoDoor

Veće ste aktivirali i konfigurisali funkciju AutoDoor. Želite da deaktivirate i aktivirate funkciju AutoDoor.

Deaktiviranje AutoDoor



Sl. 85

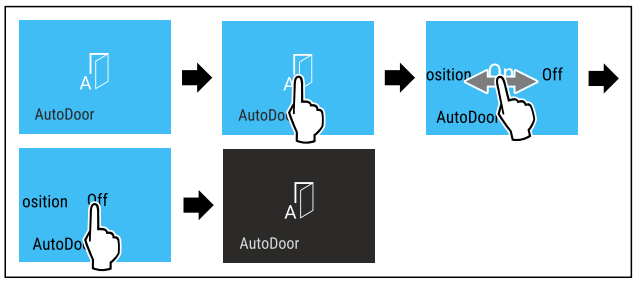


Sl. 86

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ AutoDoor je deaktiviran.
▷ Vrata se mogu ručno otvoriti.

Aktiviranje AutoDoor



Sl. 87

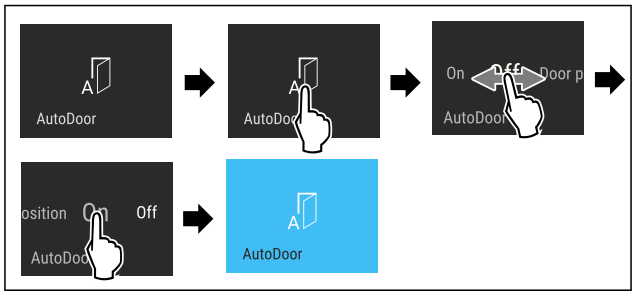

Sl. 88


▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ AutoDoor je aktiviran.
▷ Vrata se mogu otvoriti signalom kucanja.
▷ Prethodno podešeni ugao otvaranja vrata je i dalje sačuvan.

Promena ugla otvaranja vrata

Već ste konfigurisali ugao otvaranja vrata i želite da promenite ugao otvaranja vrata.



Sl. 89

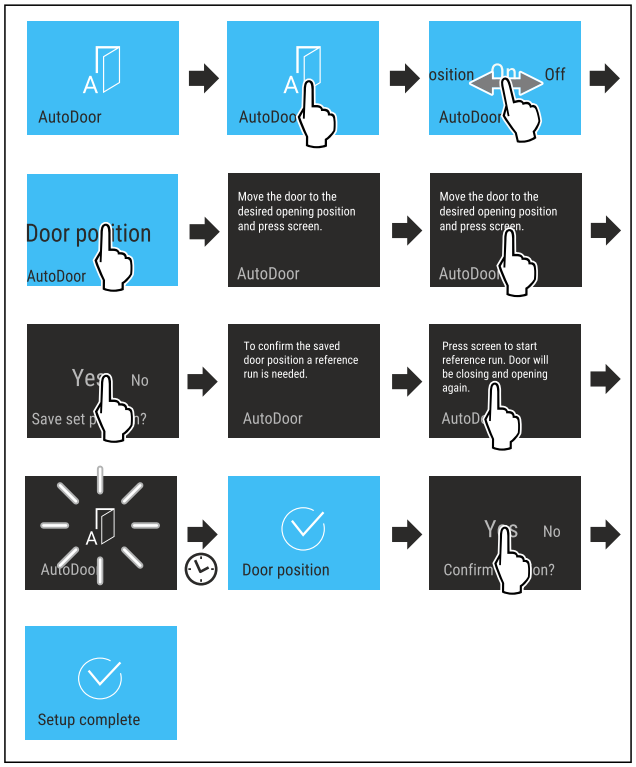

Sl. 90

▶ Sprovodite radne korake kao što je prikazano na slici, sve dok se na displeju od vas ne bude zahtevalo da pomerite vrata u željeni položaj.
▶ Konfiguracija ugla otvaranja vrata: Otvorite vrata pod uglom od najmanje 70°.
▶ Uverite se da vrata ne dodiruju susedni nameštaj ili zidove.
▶ Potvrda ugla otvaranja vrata: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
▶ Sačuvajte ugao otvaranja vrata: Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.

OPREZ
Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!
- ▶ Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
- ▶ Ne posezati rukom u šarku.
- ▶ Ne blokirati vrata.

PAŽNJA
Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!
- ▶ Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
- ▶ Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.




Sl. 91

Da bi se izvršilo podešavanje ugla otvaranja vrata, uređaj mora da obavi referentno kretanje vrata.
- ▶ Pokretanje referentnog kretanja: Dodirnite kratko displej, kao na slici.
- ▷ Referentno kretanje se pokreće.
- ▷ Simbol AutoDoor treperi.
- ▷ Ukoliko je referentno kretanje bilo uspešno: Displej postaje plav u trajanju od 2 sekunde.
- ▷ Oglašava se zvučni signal.
- ▶ Potvrdite poruku na displeju, kao na slici.
- ▷ Displej postaje plav.
- ▷ Oglašava se zvučni signal.
- ▷ Ugao otvaranja vrata je konfigurisan.

Podešavanje osetljivosti signala kucanja

Osetljivost senzora kucanja možete podesiti preko prekidača *Sl. 92 (1)*. Prekidač je na strani šarki u donjoj trećini vrata.

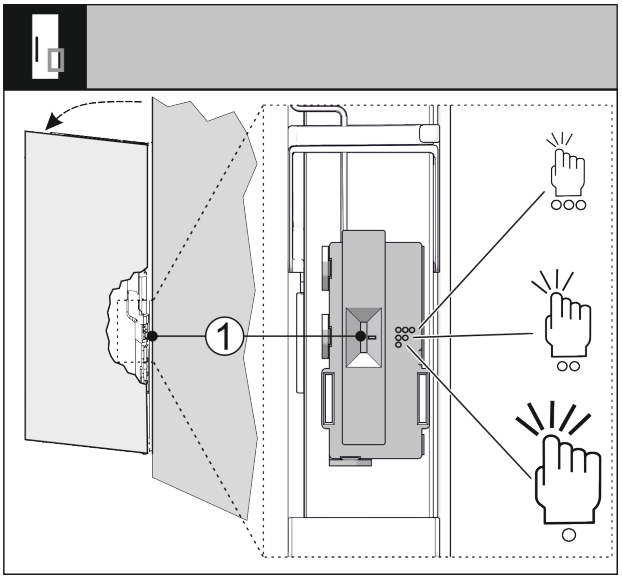

Sl. 92

Položaj prekidača	Simbol	Značenje
Visok	○○○	Visok stepen osetljivosti, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednji stepen osetljivosti, potrebno je manje snažno kucanje. Ovo podešavanje je podrazumevano.
Nizak	○	Mali stepen osetljivosti, potrebno je snažno kucanje.

- ▶ Gurnite prekidač *Sl. 92 (1)* u željeni položaj.
- ▷ Osetljivost je podešena.

Korišćenje funkcije AutoDoor sa pametnim telefonom

Želite da koristite pametni telefon za otvaranje i zatvaranje.
- ▶ Aktivirajte i konfigurišite funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije)
- ▶ Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju SmartDevice.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu na uređaju. (vidi WLAN)
- ▶ Registrujte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Sledite uputstva u aplikaciji SmartDevice.
- ▷ Vrata se pored signala kucanja mogu otvoriti i putem pametnog telefona.

Korišćenje funkcije AutoDoor sa glasovnom komandom

Želite da koristite glasovnu komandu za otvaranje i zatvaranje.
- ▶ Aktivirajte i konfigurišite funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor za početno aktiviranje i konfiguracija funkcije)
- ▶ Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju SmartDevice.
- ▶ Uspostavite WLAN vezu na uređaju. (vidi WLAN)
- ▶ Registrujte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Sledite uputstva u aplikaciji SmartDevice.
- ▶ Instalirajte pomoćnika za govor.
- ▷ Vrata se pored signala kucanja mogu otvoriti i pomoćnikom za govor.

Dodatne informacije i uputstva možete naći na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postižete niže temperature zamrzavanja.

Primena:

- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica. Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ako su vrata predugo otvorena, na primer, zato što stavljate hranu, uređaj automatski proverava da li stvarna temperatura u uređaju odgovara podešenoj temperaturi. Ako razlika prekorači određenu vrednost, uređaj automatski jače hladi. Zbog toga temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju. To je normalno i vaš uređaj ispravno radi.*


Aktiviranje SuperFrosta

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)



Sl. 93

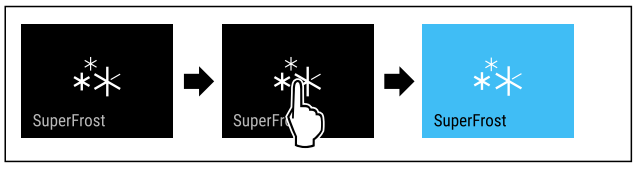

Sl. 94

▶ Obavite radne korake prema slici.


-ili-

▶ Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.


▷ SuperFrost je aktiviran.
▷ Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperFrost-a

U zavisnosti od količine stavljenih namirnica, SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 do 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

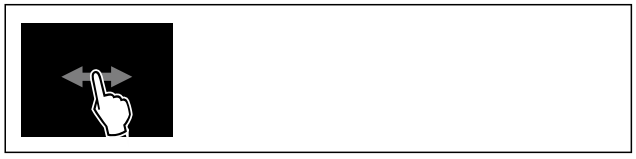

Sl. 95

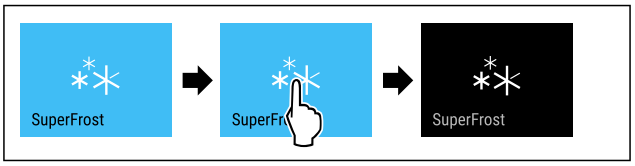

Sl. 96

▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-

▶ Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ SuperFrost je deaktiviran.
▷ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
▷ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperFrost (vidi SuperFrost)
- IceMakersa MaxIce (vidi IceMaker / MaxIce)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje PartyMode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata)



Sl. 97

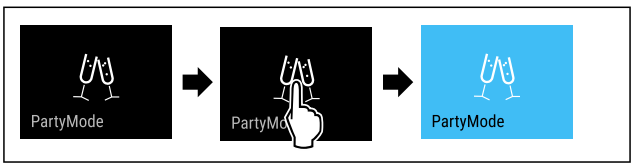


Sl. 98


▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
▷ Prikaz temperature postaje plav.
▷ Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

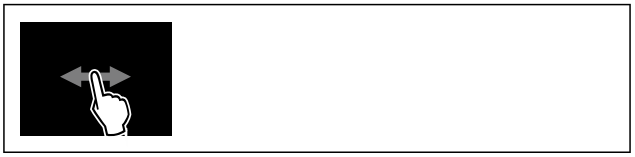

Sl. 99

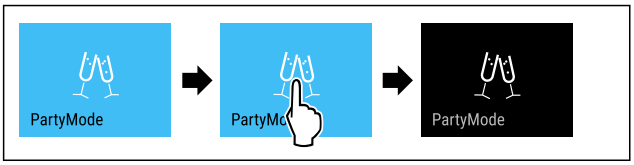

Sl. 100

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ PartyMode je deaktiviran.
▷ Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim **funkcije Deaktiviranje SabbathMode**.
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
IceMaker je isključen.
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena
Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonha-lacha.co.il)


Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode

UPOZORENJE
Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama!
Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.
Nakon nestanka struje:
▶ Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 101

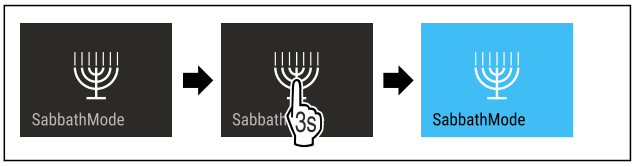


Sl. 102

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ SabbathMode je aktiviran.
▷ Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

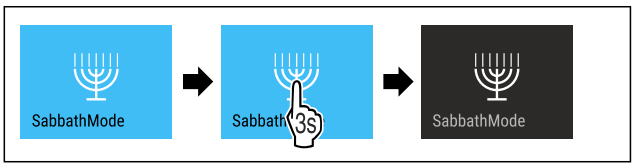

Sl. 103

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ SabbathMode je deaktiviran.

EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver



Sl. 104

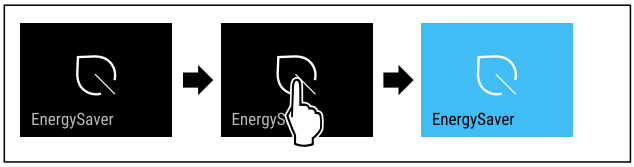


Sl. 105

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver



Sl. 106

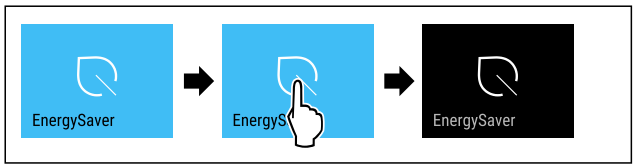

Sl. 107

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Režim uštede energije je deaktiviran.

IceMaker / MaxIce

Pomoću funkcije IceMaker aktivirate ili deaktivirate proizvodnju kockica leda. Pomoću funkcije MaxIce povećavate količinu kockica leda IceMakers. MaxIce se automatski deaktivira posle 48 sati. Međutim, MaxIce u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate: (vidi Deaktiviranje MaxIce-a)

Dodatne informacije o količini kockica leda:	(vidi 11.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za IceMaker:	(vidi Dovod vode za IceMaker)
Dodatne informacije za čišćenje vodova IceMaker-a:	(vidi TubeClean)

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje funkcije IceMaker

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 9.4 IceMaker)



Sl. 108

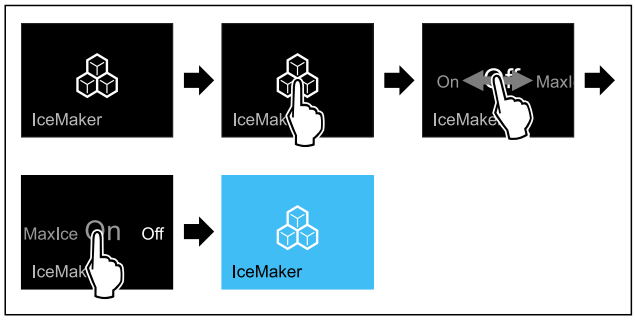

Sl. 109

▶ Obavite radne korake prema slici.
-ili-
▶ Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći i 24 sata dok IceMaker proizvede prve kockice leda.


Aktiviranje funkcije IceMaker sa funkcijom MaxIce

Ukoliko još uvek prethodno niste aktivirali funkciju IceMaker uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.
❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 9.4 IceMaker)



Sl. 110

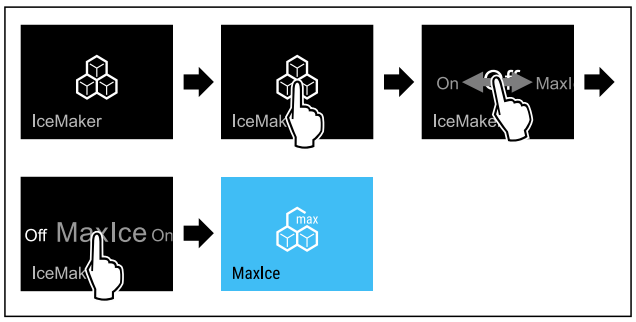


Sl. 111

▶ Obavite radne korake prema slici.
-ili-
▶ Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.


▷ IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Prebacivanje između funkcija IceMaker i MaxIce

Ukoliko ste aktivirali funkciju IceMaker i želite da pređete na MaxIce:

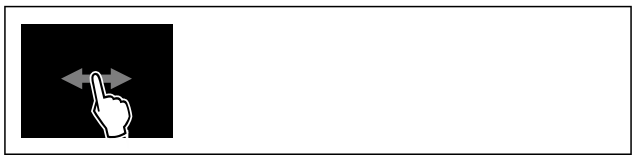

Sl. 112

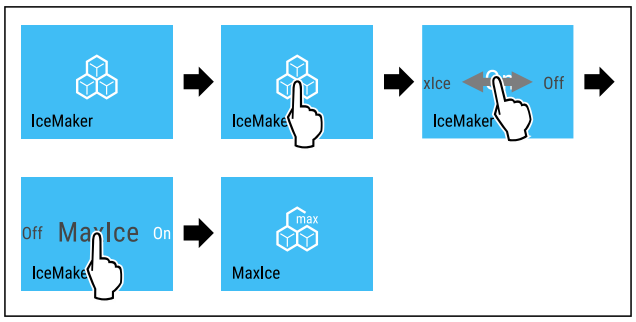


Sl. 113

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Ukoliko ste aktivirali funkciju MaxIce i želite da pređete na IceMaker:



Sl. 114

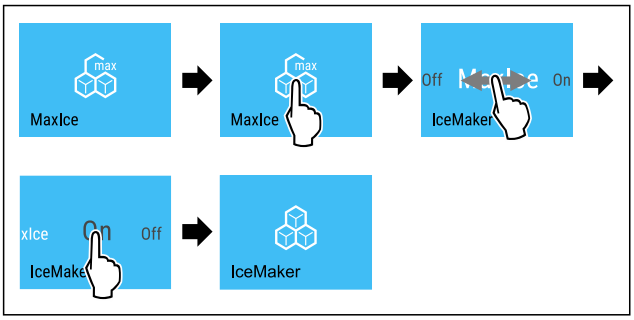


Sl. 115

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Funkcija IceMaker je aktivirana.
▷ MaxIce je deaktiviran.

Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a



Sl. 116

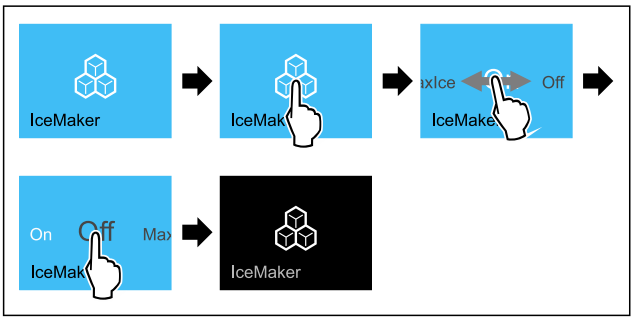

Sl. 117 Prikaz primera pregrade sa aktivnom funkcijom IceMaker

▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-

▶ Deaktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.

▷ IceMaker i MaxIce su deaktivirani.
▷ Tekuća proizvodnja kockica leda se prekida.
▷ IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje MaxIce-a

▶ Aktivirajte IceMaker. (vidi Aktiviranje funkcije IceMaker)
▷ MaxIce je deaktiviran.
▷ IceMaker je aktiviran.
▷ Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a: (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

5 Dovod vode za IceMaker

Pomoću ove funkcije podešavate dovod vode. Dovod vode za reguliše količinu dovedene vode. Možete promeniti dovod vode ukoliko ne odgovara pritisku vode i veličini isporučenih kockica leda.

Dovod vode je pri isporuci podešen na vrednost 4. Možete izabrati vrednost od 1 (najmanja količina dovoda) do 8 (najveća količina dovoda).


Podešavanje dovoda vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ IceMaker je pušten u rad. (vidi 5.2 Puštanje u rad IceMaker aparata)
❑ IceMaker je aktiviran. (vidi IceMaker / MaxIce)



Sl. 118

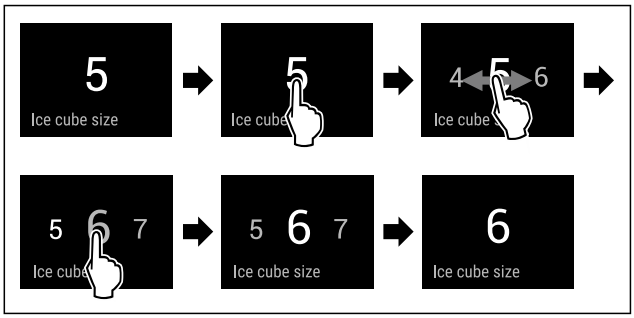

Sl. 119 Primeri prikaza: Promena vrednosti 5 na 6.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Dovod vode je podešen.

TubeClean

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate TubeClean. Kada aktivirate TubeClean, vrši se čišćenje vodova IceMaker-a.

Aktiviranje TubeClean


Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

❑ Čišćenje IceMaker-a je spremno. (vidi 10.3.4 Čišćenje IceMaker)
❑ Prazna posuda zapremine 1,5 l i sa maksimalnom visinom od 10 cm je spremna.

▶ Postavite posudu u fioku ispod IceMaker-a.



Sl. 120

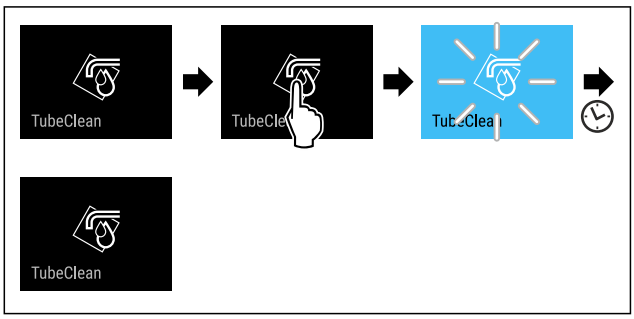


Sl. 121

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ TubeClean je aktiviran.
▷ Proces čišćenja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se proces čišćenja automatski ne završi posle 60 minuta.
▷ Kada se proces čišćenja završi: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Deaktiviranje TubeClean

TubeClean se automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, TubeClean možete takođe deaktivirati i u bilo kom trenutku tokom procesa čišćenja:

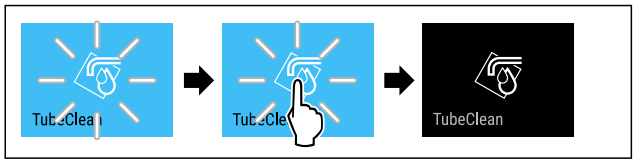

Sl. 122

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ TubeClean je deaktiviran: Proces čišćenja se prekida.
▷ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečite nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.



Sl. 123

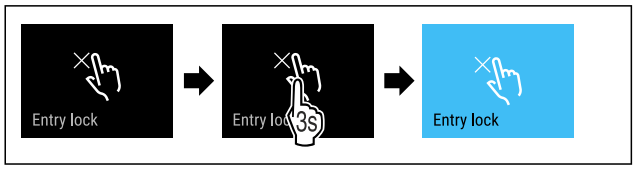


Sl. 124

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 125

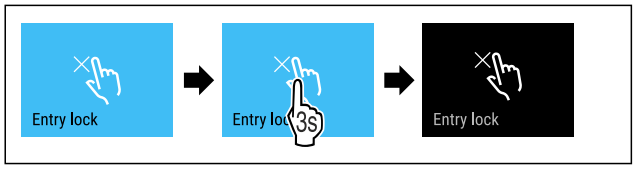

Sl. 126

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Blokada tastature je deaktivirana.


Podsetnik

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate podsetnike. Ova funkcija je prilikom isporuke aktivirana.

Aktiviranje podsetnika



Sl. 127

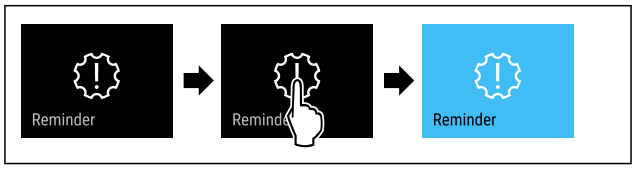


Sl. 128

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Podsetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsetnika



Sl. 129

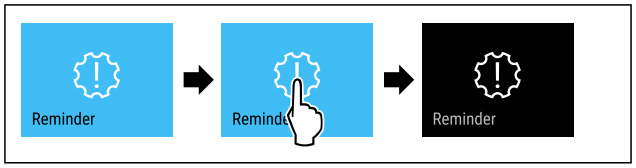

Sl. 130

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Podsetnik je deaktiviran.

Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.


Možete podesiti sledeće jezike:

- Srpski
- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 131

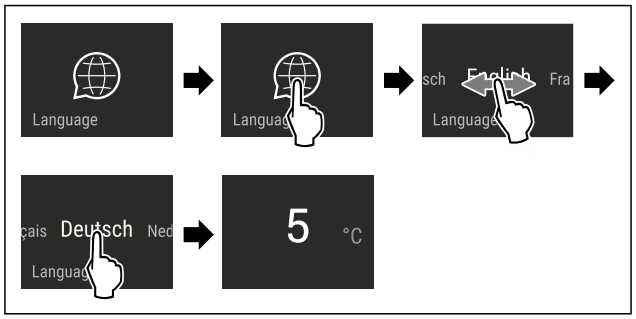

Sl. 132 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Jezik je podešen.

▷ Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.


Jedinica za temperaturu

Pomoću ove funkcije podešavate jedinicu za temperaturu. Kao jedinicu za temperaturu možete podesiti stepene Celzijusa ili stepene Farenhajta.

Podešavanje jedinice za temperaturu



Sl. 133

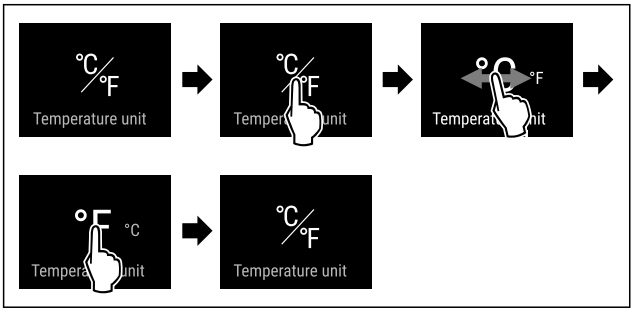

Sl. 135 Primeri prikaza: Promena od stepena Celzijusa na stepene Farenhajta.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Jedinica za temperaturu je podešena.

Osvetljenost displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenost displeja.


Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 136

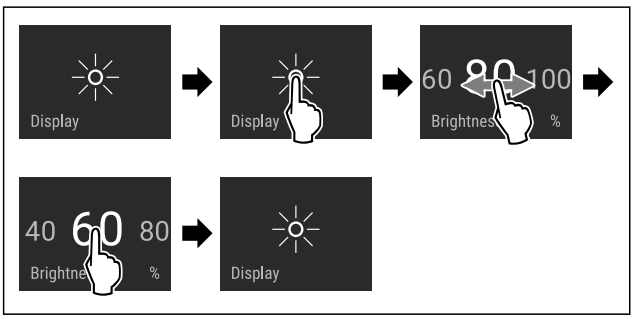

Sl. 137 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Osvetljenost je podešena.


Zvučni signal za funkciju AutoDoor

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate zvučni signal funkcije AutoDoor. Zvučni signal za funkciju AutoDoor je prilikom isporuke aktiviran.

Aktiviranje zvučnog signala funkcije AutoDoor



Sl. 138

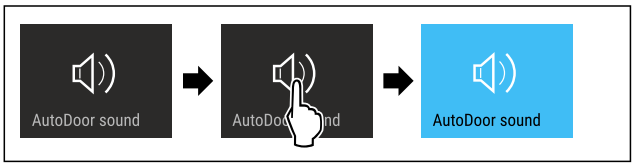


Sl. 139

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Zvučni signal funkcije AutoDoor je aktiviran.

Deaktiviranje zvučnog signala funkcije AutoDoor



Sl. 140

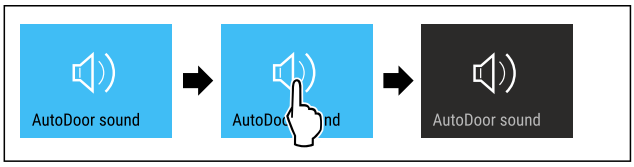

Sl. 141

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Zvučni signal funkcije AutoDoor je deaktiviran.

WLAN

Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati.

Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 2.4 SmartDevice)

Napomena
Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
❑ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 142

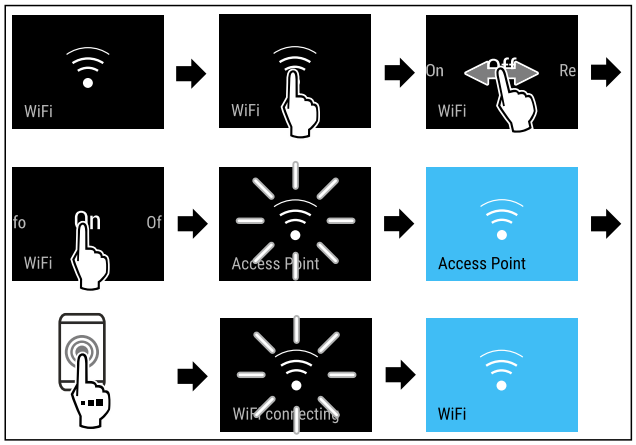


Sl. 143

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Sl. 144

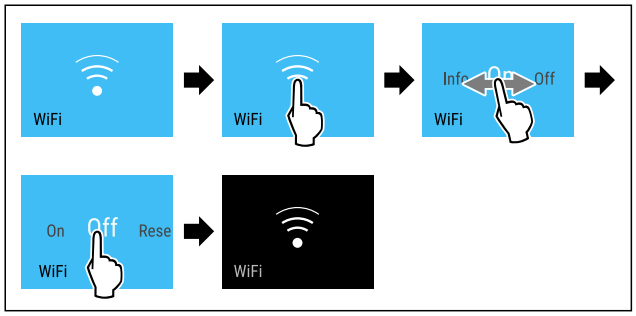


Sl. 145

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 146

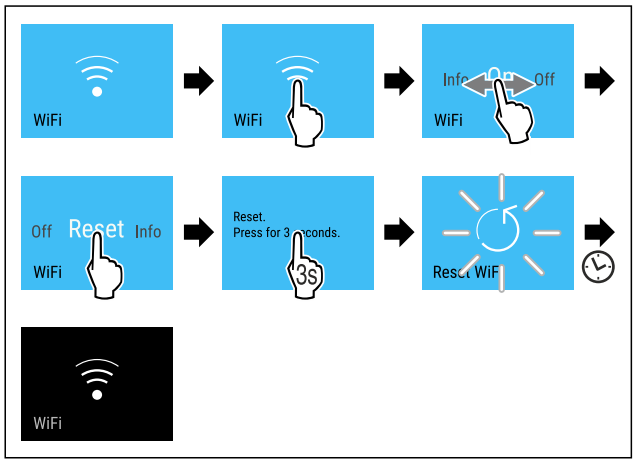


Sl. 147

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Sl. 148

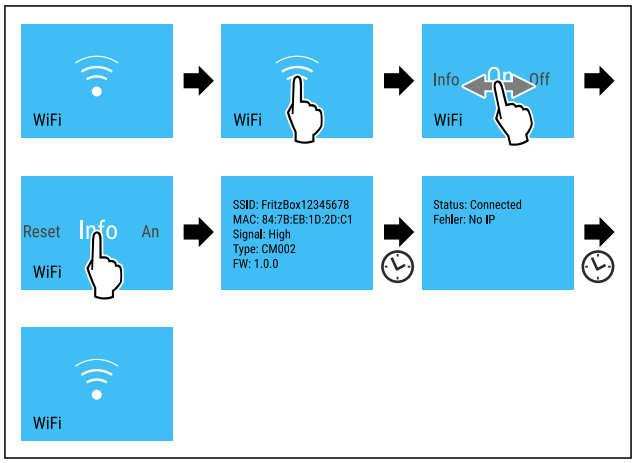

Sl. 149

▶ Obavite radne korake prema slici.

Informacija o uređaju

Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Osim toga, pomoću ove funkcije otvarate prošireni meni. (vidi 4 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 150




Sl. 151

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Displej prikazuje informacije o uređaju.

Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

Prikaz verzije softvera



Sl. 152



Sl. 153

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Displej prikazuje verziju softvera.


Pokretanje ciklusa otapanja

Pomoću ove funkcije ručno pokrećete ciklus automatskog otapanja, ako se ciklus otapanja u slučaju greške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa otapanja



Sl. 154

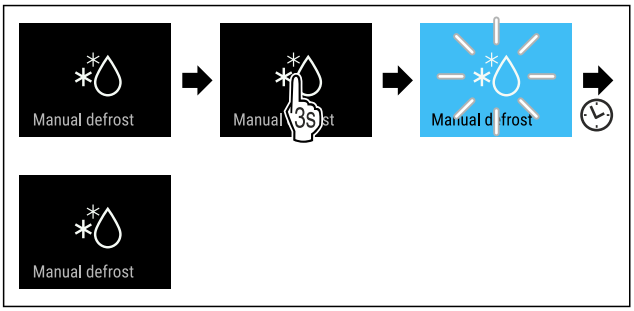


Sl. 155

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Ciklus otapanja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se ciklus otapanja automatski ne završi.
▷ Kada je ciklus otapanja završen: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Prekid ciklusa otapanja

Ciklus otapanja se automatski završava. Međutim, ciklus otapanja možete da prekinete i bilo kada tokom otapanja:

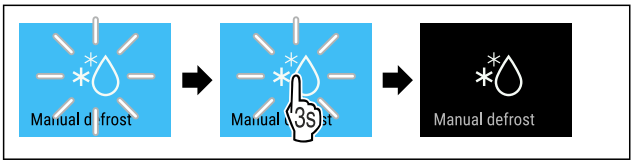

Sl. 156

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Ciklus otapanja je prekinut.
▷ Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata



Sl. 157

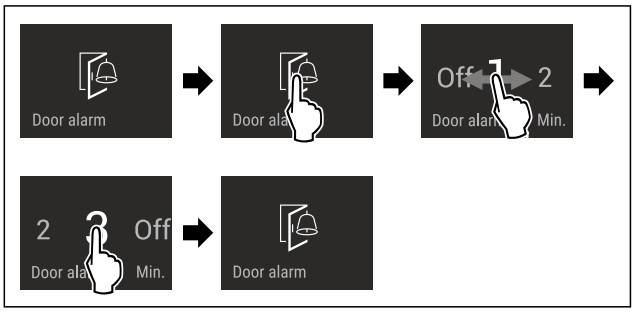


Sl. 158 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 160

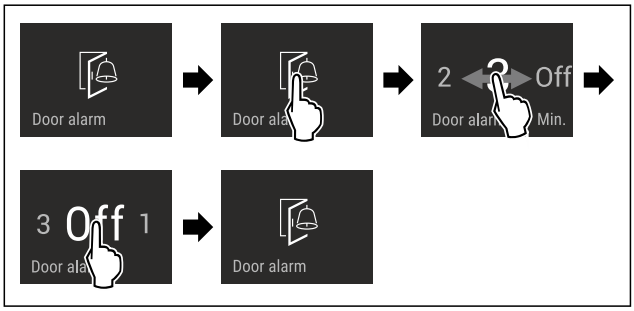

Sl. 161

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Alarm za vrata je deaktiviran.

Demo režim

Demo režim je specijalna funkcija za trgovce koji žele da prezentuju funkcije uređaja. Ukoliko aktivirate demo režim, sve funkcije rashladne tehnike su deaktivirane.


Ukoliko uključite uređaj i u prikazu statusa se prikazuje "Demo", onda je demo režim već aktiviran.

Ukoliko aktivirate demo režim, a zatim ga ponovo deaktivirate, onda se uređaj vraća na fabrička podešavanja. (vidi Resetovanje na fabrička podešavanja)

Aktiviranje demo režima



Sl. 162

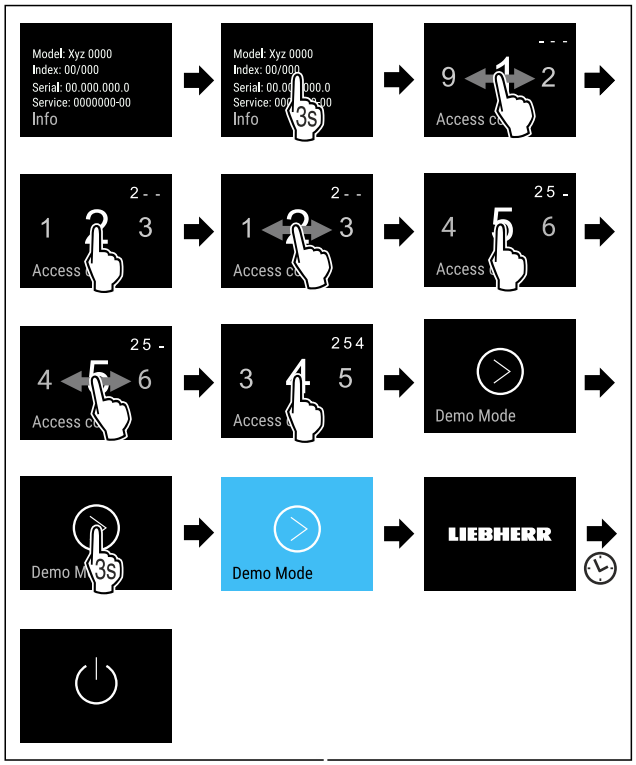


Sl. 163

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Demo režim je aktiviran.
▷ Uređaj je isključen.
▶ Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
▷ U prikazu statusa se pojavljuje "DEMO".

Deaktiviranje demo režima



Sl. 164

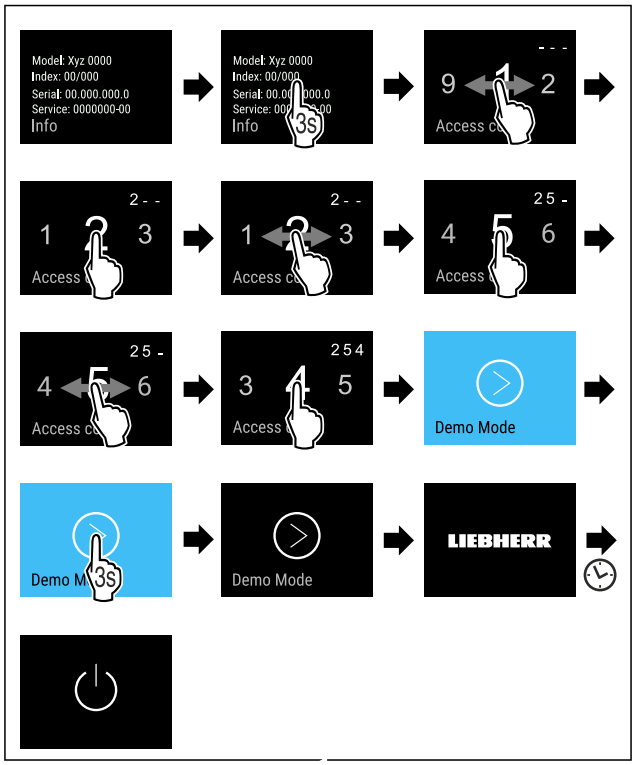

Sl. 165

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Demo režim je deaktiviran.
▷ Uređaj je isključen.
▶ Uključite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
▷ Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.


Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 166

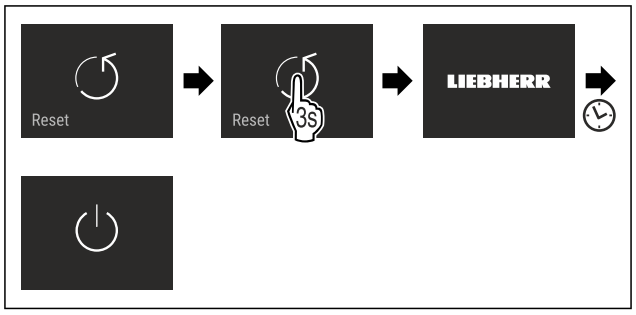

Sl. 167

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Uređaj je resetovan.
▷ Uređaj je isključen.
▶ Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 5.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

8.3 Poruke


Postoje dve kategorije poruka:




Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

8.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:


- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

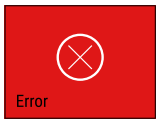Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 **Alarm za vrata**	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)
 **Alarm za nestanak struje**	Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature zamrzavanja zbog nestanka struje.	
 **Alarm za temperaturu**	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za temperaturu)
 **Greška**	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
 **Greška WLAN-a**	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)

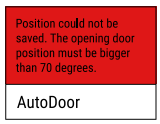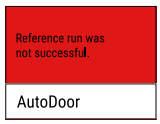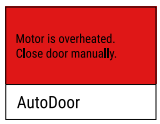Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 **AutoDoor** Funkcija AutoDoor je zaustavljena.	Ova poruka se pojavljuje ukoliko neka prepreka onemogućava automatsko otvaranje ili zatvaranje vrata.	Sprovedite radne korake. (vidi Funkcija AutoDoor je zaustavljena)
 **AutoDoor** Položaj se ne može sačuvati.	Ova poruka se pojavljuje prilikom konfiguracije AutoDoor, ukoliko je izabrani ugao otvaranja vrata suviše mali. (vidi AutoDoor)	Sprovedite radne korake. (vidi Pozicija nije mogla biti sačuvana)
 **AutoDoor** Referentno kretanje nije bilo uspešno.	Ova poruka se pojavljuje prilikom konfiguracije AutoDoor, ukoliko referentno kretanje nije bilo uspešno. (vidi AutoDoor)	Sprovedite radne korake. (vidi Referentno kretanje nije bilo uspešno)
 **AutoDoor** Motor se hladi.	Ova poruka se pojavljuje kada se motor vrata hladi.	Sprovedite radne korake. (vidi Motor se hladi)

8.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

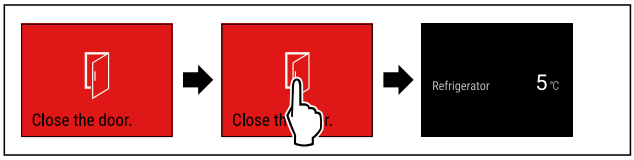

Sl. 168 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-


▶ Zatvorite vrata.

▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
▷ Uređaj jače hladi, što znači da temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju.*
▷ Buka uređaja može biti glasnija.*

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Alarm za nestanak struje

Po završetku nestanka struje, uređaj automatski nastavlja da hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu, čak i ako niste potvrdili poruku. Međutim, da bi poruka nestala sa displeja, morate je potvrditi.

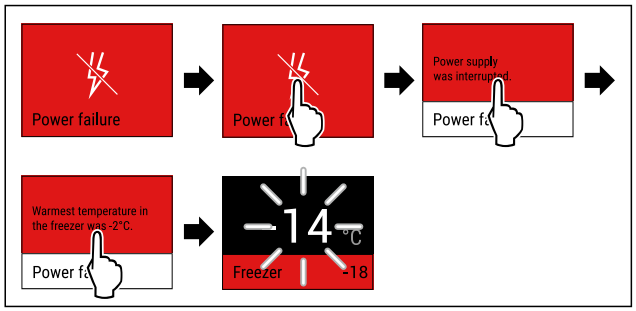

Sl. 169 Prikaz primera


▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
▷ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C:
▶ Proverite namirnice.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm za temperaturu

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:

- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.


▶ Otklonite uzrok.
▷ Uređaj hladi na prethodno podešenu ciljanu temperaturu.

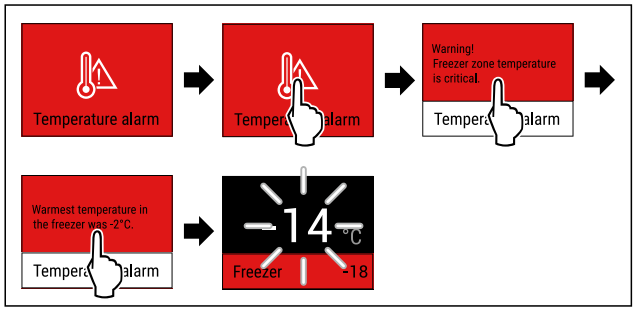

Sl. 170 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
▷ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C:
▶ Proverite namirnice.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Greška

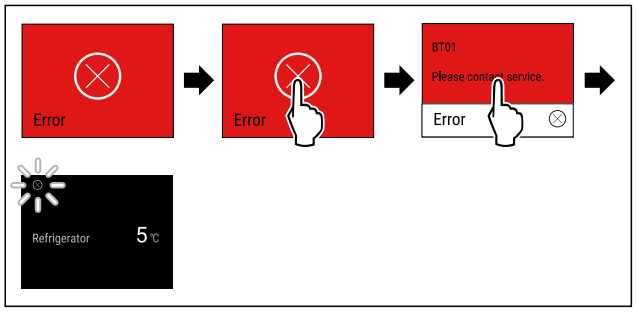

Sl. 171 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Prikazuje se kôd greške.
▶ Zabeležite šifru greške.
▶ Kratko dodirnite displej.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

▶ Proverite WLAN vezu.
▶ Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)

Funkcija AutoDoor je zaustavljena

OPREZ

Opasnost od povreda usled automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

▶ Područje otvaranja vrata držati slobodnim.
▶ Ne posezati rukom u šarku.
▶ Ne blokirati vrata.

PAŽNJA

Oštećenje fioka i teleskopskih šina usled automatskog zatvaranja vrata!

▶ Pre zatvaranja vrata: Potpuno uvući fioke.
▶ Pre zatvaranja vrata i vađenja fioke: Potpuno uvući teleskopske šine.




Sl. 172

▶ Uklonite prepreku.
▷ Ukoliko je prepreka uklonjena: Vrata se automatski otvaraju ili zatvaraju.
▷ Ukoliko prepreka nije uklonjena: Poruka se ponovo pojavljuje i alarm za vrata je aktivan.

Pozicija nije mogla biti sačuvana

Ugao otvaranja vrata mora biti veći od 70°.


Ukoliko želite da prekinete konfiguraciju AutoDoor:

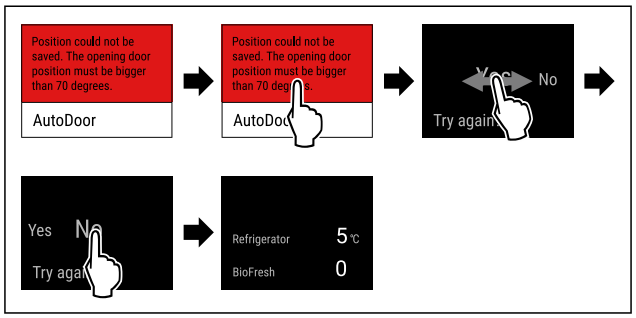

Sl. 173 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.

Ukoliko želite da nastavite konfiguraciju AutoDoor i da podesite ugao otvaranja vrata:

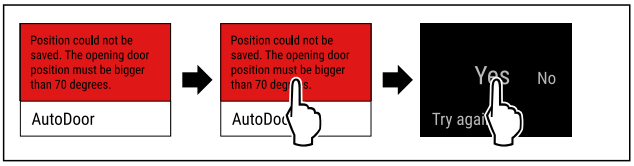


Sl. 174

▶ Obavite radne korake prema slici.
▶ Ponovno konfigurisanje ugla otvaranja vrata. (vidi Auto-Door)

Referentno kretanje nije bilo uspešno


Ukoliko želite da prekinete konfiguraciju AutoDoor:

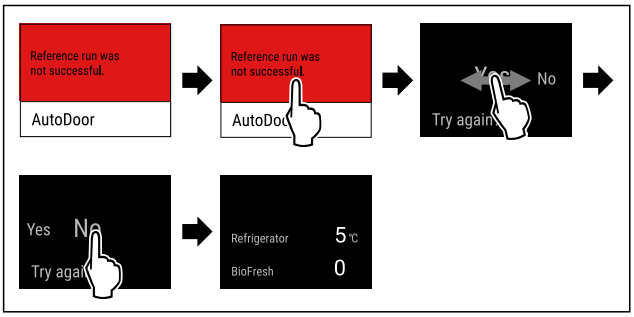

Sl. 175 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.


Ukoliko želite da nastavite konfiguraciju AutoDoor i da podesite ugao otvaranja vrata:

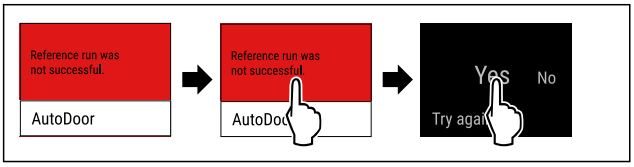

Sl. 176

▶ Obavite radne korake prema slici.
▶ Ponovno konfigurisanje ugla otvaranja vrata. (vidi Auto-Door)

Motor se hladi

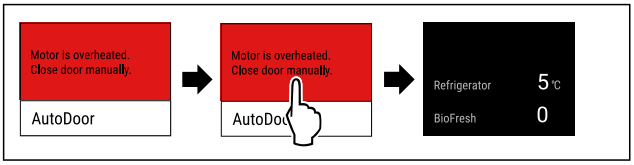

Sl. 177 Prikaz primera


▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
▷ Motor se hladi i uskoro će ponovo biti aktivan.
▶ Ručno zatvoriti vrata.

8.3.3 Pregled podsetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:


- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 **Provera priključka za vodu**	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali se IceMaker ne snabdeva vodom preko fiksnog priključka za vodu.	Sprovedite radne korake. (vidi Provera priključka za vodu)
 **Ubacite IceMaker fioku**	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali je otvorena fioka IceMakera.	Sprovedite radne korake. (vidi Ubacite IceMaker fioku)

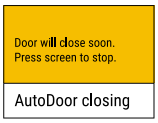Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 **AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata**	Ova poruka se pojavljuje otvorite vrata duže od 10 sekundi.	Sprovedite radne korake. (vidi AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata)

8.3.4 Uklanjanje podsetnika

Provera priključka za vodu

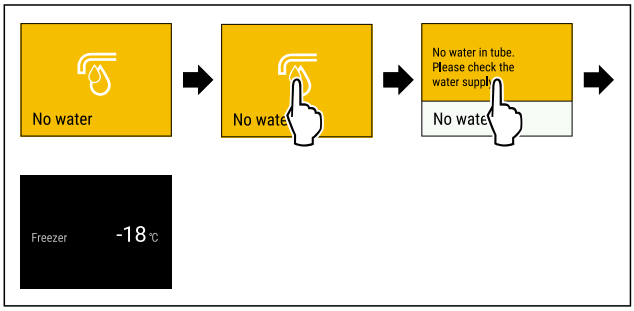

Sl. 178 Prikaz primera

▶ Kratko dodirnite displej
▷ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
▶ Kratko dodirnite displej
▶ Proverite priključak za vodu.


-ili-

▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

Ukoliko je priključak za vodu proveren i IceMaker je aktiviran:

▶ Očistite IceMaker. (vidi 10.3.4 Čišćenje IceMaker)
▷ IceMaker proizvodi kockice leda.

Ubacite IceMaker fioku

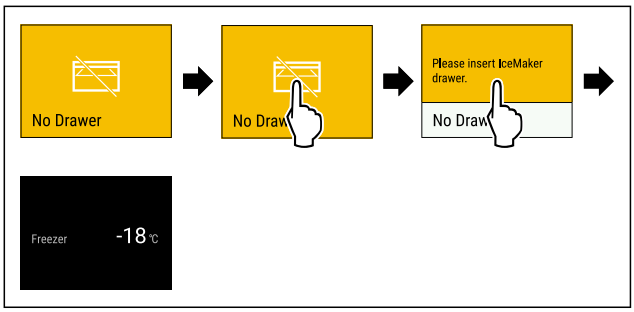

Sl. 179 Prikaz primera


▶ Kratko dodirnite displej.

▷ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
▶ Kratko dodirnite displej.
▶ Ubacite IceMaker fioku.
-ili-
▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi IceMaker / MaxIce)

▷ Ukoliko je fioka IceMaker-a uvučena i IceMaker je aktiviran: IceMaker proizvodi kockice leda.

AutoDoor će uskoro zatvoriti vrata


Ukoliko se podsetnik pojavi i potrebno Vam je više vremena pre nego što se vrata automatski zatvore:

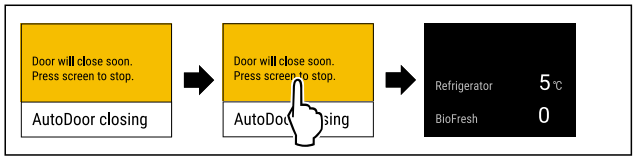

Sl. 180 Prikaz primera

▶ Obavite radne korake prema slici.
▷ Automatsko zatvaranje vrata se prekida.
▷ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
▷ Alarm za vrata je aktivan. (vidi Alarm za vrata)
▷ Oglašava se alarm za vrata: Vrata se automatski zatvaraju.

Ukoliko se podsetnik pojavi i želite da se vrata zatvore:

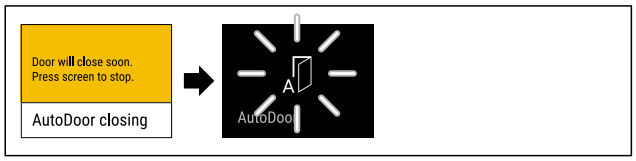

Sl. 181

▶ Ne obavljati nikakve radnje na displeju.
▷ Čim počne automatsko zatvaranje vrata: Displej prikazuje trepćući simbol AutoDoor.
▷ Vrata se automatski zatvaraju.

9 Oprema

9.1 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Fioke možete ukloniti kako biste koristili VarioSpace.

Vađenje i stavljanje fioka se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.


Napomena
Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.
▶ Najnižu fioku ostavite u uređaju.
▶ Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.

9.1.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Fioka klizi direktno po dnu posude ili staklenoj ploči. Nema šina.

Ako skinete fioke, staklene ploče koje se nalaze ispod njih mogu da se koriste kao površine za odlaganje.


Vađenje fioke

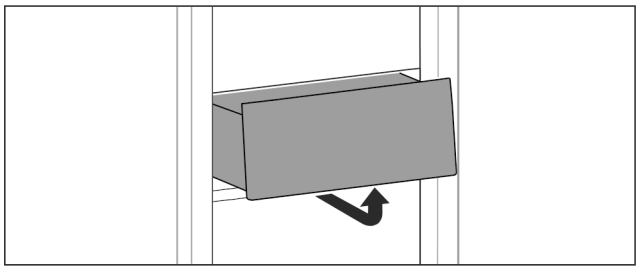

Sl. 182

▶ Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Ubacivanje fioka

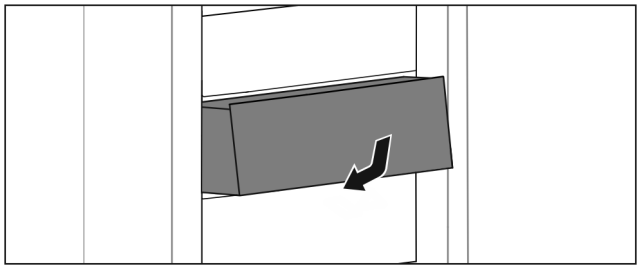

Sl. 183

▶ Fioku postavite u skladu sa slikom.


9.1.2 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.

Fioka se vodi po staklenoj ploči


Fioka koja se vodi po staklenoj ploči se izvlači delimično.

Vađenje fioke

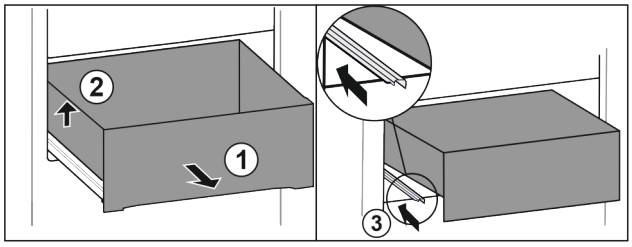


Sl. 184

▶ Izvucite fioku do kraja. *Sl. 184 (1)*
▶ Podignite fioku sa leve strane. *Sl. 184 (2)*
▶ Uvucite levu šinu. *Sl. 184 (3)*

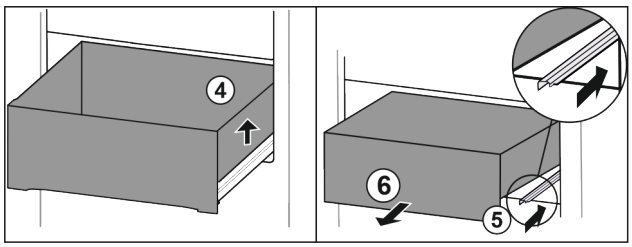

Sl. 185

▶ Podignite fioku sa desne strane. *Sl. 185 (4)*
▶ Uvucite desnu šinu. *Sl. 185 (5)*
▶ Izvadite fioku prema napred. *Sl. 185 (6)*

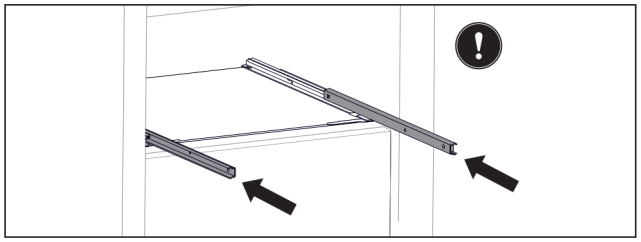


Sl. 186

Ukoliko šine nakon uklanjanja fioke šine nisu potpuno uvučene:


▶ Potpuno uvucite šine.

Ubacivanje fioka

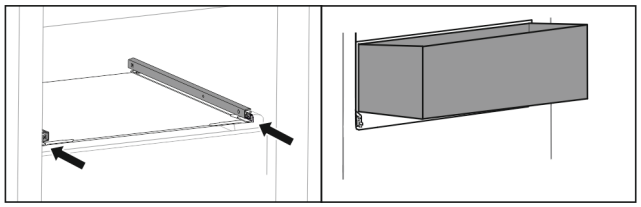

Sl. 187

▶ Uvucite šine.
▶ Postavite fioku ukoso na šine.

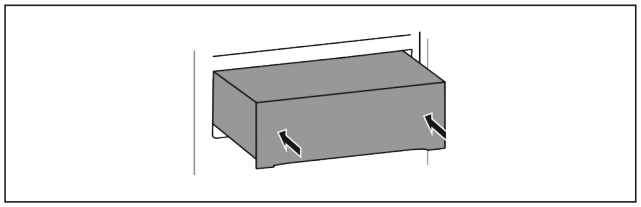

Sl. 188


▶ Spustite fioku.
▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.1.3 Gornja nagibna fioka

Kada izvlačite gornju fioku, ona se naginje napred. Tako dobijate bolji pogled na fioku. Funkcija zavisi od visine uređaja.

Ako skinete gornju fioku, staklena ploča koja se nalazi ispod nje može da se koristi kao površina za odlaganje.


Vađenje fioke

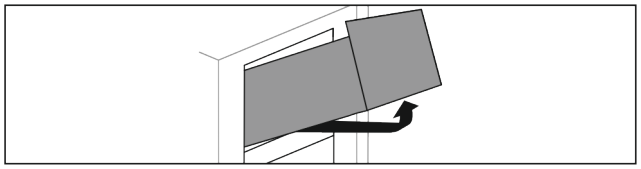

Sl. 189

▶ Izvucite fioku do kraja.
▶ Podignite fioku sa prednje strane i istovremeno sa zadnje strane pritisnite odozdo nagore.
▶ Izvadite fioku prema napred.

Ubacivanje fioka

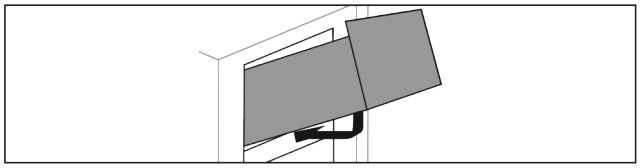


Sl. 190

▶ Fioku postavite u skladu sa slikom.
▷ Fioka leži na staklenoj ploči.
▶ Fioku sa zadnje strane podignite malo odozdo i prevucite preko uzvišenog dela.
▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.1.4 Fioka se vodi po rebru posude

Fioka klizi direktno po rebru posude. Nema šina.


Vađenje fioke

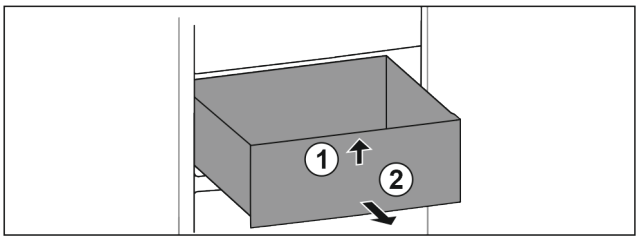

Sl. 191

▶ Izvucite fioku do kraja.
▶ Fioku podignite sa prednje strane. *Sl. 191 (1)*
▶ Izvadite fioku prema napred. *Sl. 191 (2)*


Ubacivanje fioka

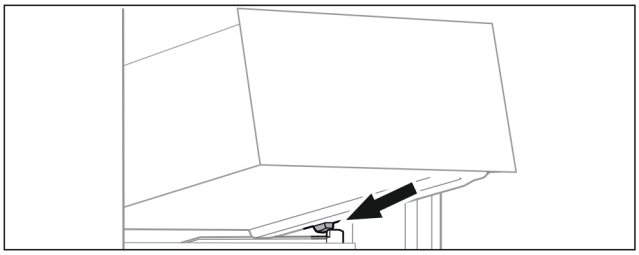

Sl. 192

▶ Postavite fioku ukoso iza graničnika na rebru posude. (vidi Fig. 192)
▶ Spustite fioku.
▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

9.2 Polica na izvlačenje sa IceTower-om

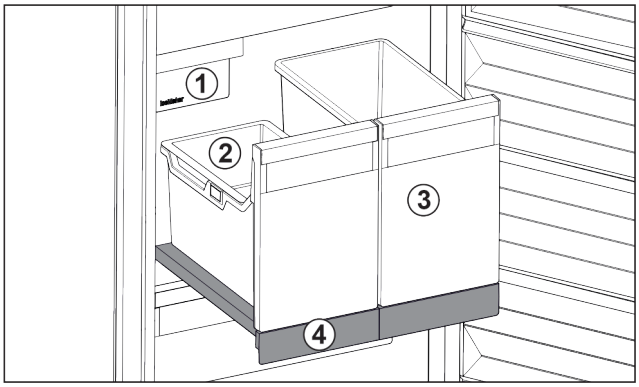

Sl. 193 Polica na izvlačenje sa IceTower-om


(1) IceMaker
(2) Viseća činija za kockice leda
(3) Posuda za npr. picu, alkoholne napitke
(4) Polica na izvlačenje

Na polici na izvlačenje su dve visoke posude (IceTower). U posudi *Sl. 193 (2)* se prikupljaju i čuvaju kockice leda iz IceMaker-a. Posuda *Sl. 193 (3)* je pogodna za čuvanje visokih namirnica poput pica ili alkoholnih napitaka.

Polica na izvlačenje sa IceTower-om je montirana na staklenu ploču sa izvlačivim šinama. Policu na izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja.


9.2.1 Rastavljanje police na izvlačenje sa IceTower-om

Uklanjanje posude

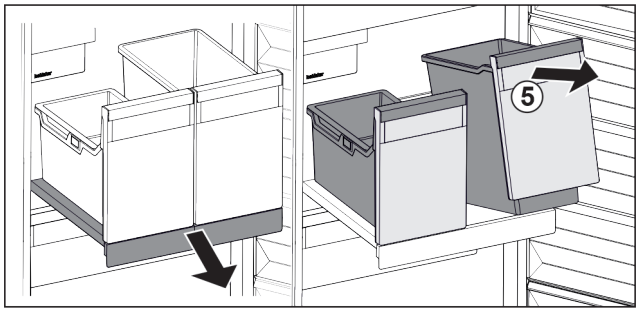

Sl. 194

▶ Izvucite policu na izvlačenje.
▶ Podignite napred posudu *Sl. 194 (5)*.
▶ Uklonite posudu.

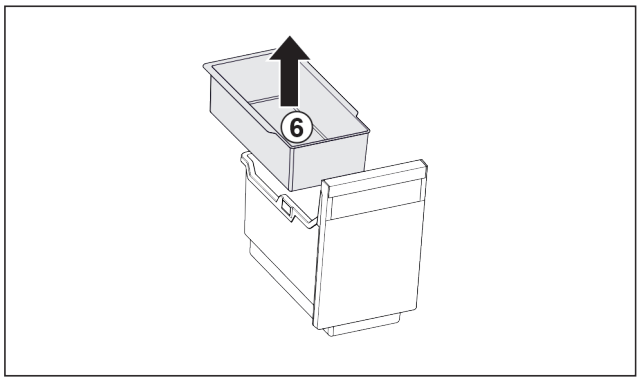


Sl. 195

▶ Uklonite viseću činiju *Sl. 195 (6)*.
▶ Ukoliko se u visećoj činiji nalaze kockice leda: Ispraznite viseću činiju.
▷ Posuda i viseća činija su uklonjene i možete ih očistiti. (vidi 10.3.3 Čišćenje opreme)

Uklanjanje police na izvlačenje

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Posude su uklonjene. (vidi Uklanjanje posude)

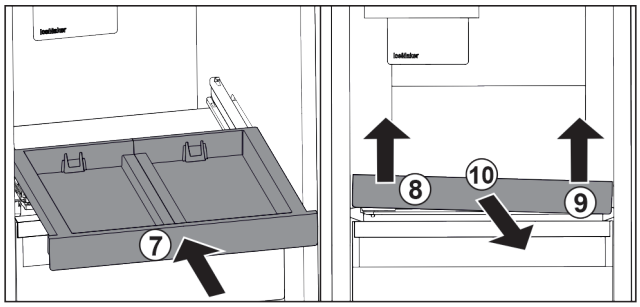

Sl. 196

▶ Uvucite policu na izvlačenje. *Sl. 196 (7)*
▶ Podignite policu na izvlačenje spreda levo. *Sl. 196 (8)*
▶ Podignite policu na izvlačenje spreda desno. *Sl. 196 (9)*
▷ Polica na izvlačenje je napred odvojena od učvršćenja.
▶ Izvadite policu na izvlačenje prema napred. *Sl. 196 (10)*
▷ Polica na izvlačenje je uklonjena i možete je očistiti. (vidi 10.3.3 Čišćenje opreme)

Uklonite staklenu ploču ispod police na izvlačenje


(vidi 9.3 Staklene ploče)

9.2.2 Postavite policu na izvlačenje sa IceTower-om

Postavite staklenu ploču ispod police na izvlačenje


(vidi 9.3 Staklene ploče)

Postavite policu na izvlačenje

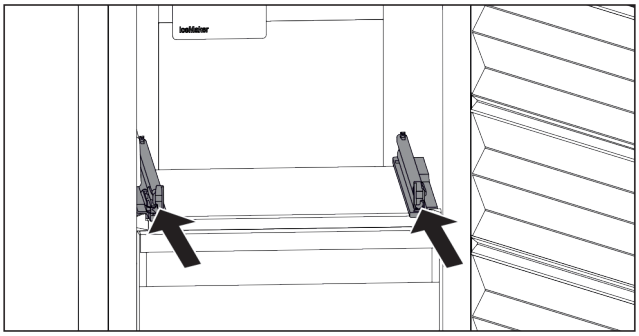


Sl. 197

▶ Uvucite šine.

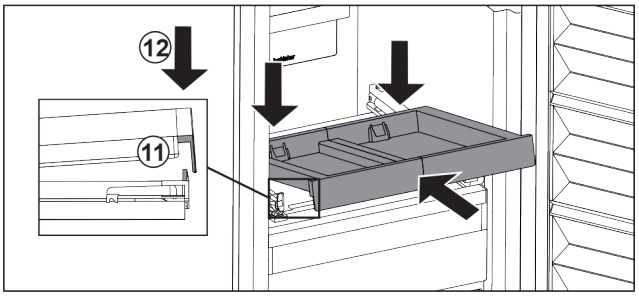

Sl. 198

▶ Policu na izvlačenje postavite koso iza prednjeg jezička.
▶ Uvucite ukoso. Vodite računa o tome da je na obe strane graničnik iza jezička. *Sl. 198 (11)*
▶ Spustite napred policu na izvlačenje. *Sl. 198 (12)*

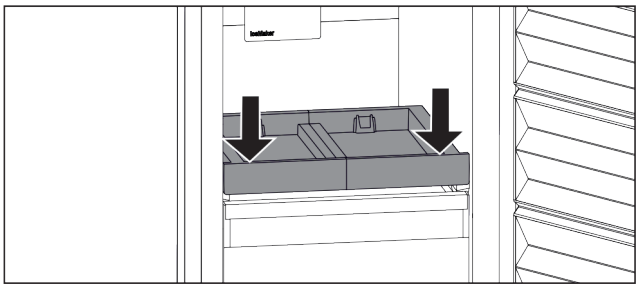


Sl. 199

▶ Policu na izvlačenje napred gurnite nadole.
▷ Polica na izvlačenje se čujno uglavljuje.

Postavljanje posude

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Polica na izvlačenje je postavljena. (vidi Postavite policu na izvlačenje)

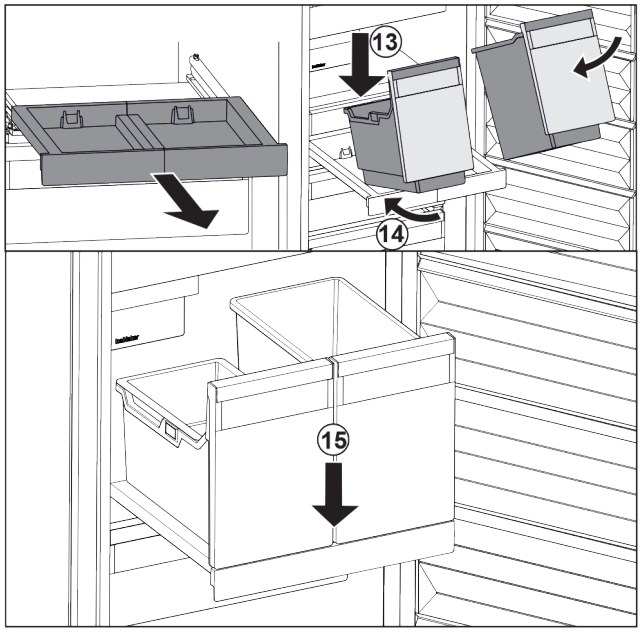


Sl. 200

▶ Izvucite policu na izvlačenje.
▶ Policu na izvlačenje držati jednom rukom.

Napomena
Posude su tako oblikovane da ne mogu da iskliznu.

▶ Postavite fioku ukoso na policu na izvlačenje. *Sl. 200 (13)*
▶ Uvucite posudu ukoso nazad. *Sl. 200 (14)*
▶ Spustite posudu napred. *Sl. 200 (15)*

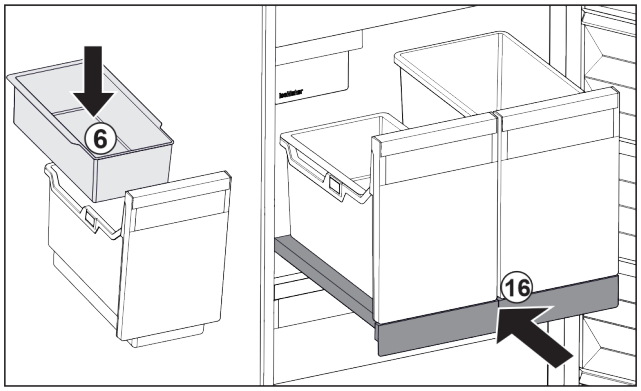

Sl. 201

▶ Postavite viseću činiju *Sl. 201 (6)* za kockice leda.
▶ Uvucite policu na izvlačenje sa posudom (IceTower). *Sl. 201 (16)*
▷ Polica na izvlačenje sa IceTower-om je kompletno postavljena.

9.3 Staklene ploče

PAŽNJA
Uklanjanje staklene ploče iznad IceTower-a nije dozvoljeno! Oštećenja na IceMaker-u. Na staklenoj ploči iznad IceTower-a pričvršćen je IceMaker.
▶ Ne uklanjajte staklenu ploču iznad IceTower-a.

Staklenu ploču ispod fioka možete ukloniti radi čišćenja.


Možete ukloniti staklenu ploču ispod fioka kako biste koristili VarioSpace.

9.3.1 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče ispod nagibne fioke

Staklena ploča se nalazi ispod gornje fioke.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:
❑ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.3 Gornja nagibna fioka)


Uklanjanje staklene ploče

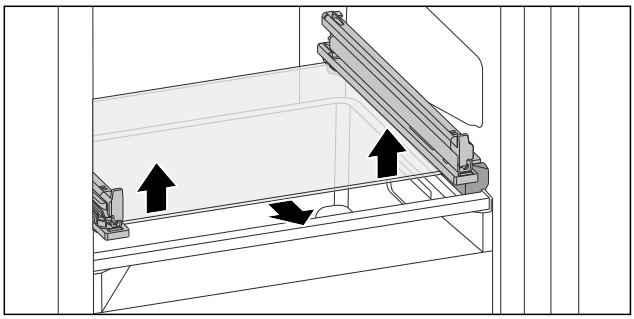

Sl. 202 Staklena ploča nagibne fioke

▶ Staklenu ploču obostrano odozdo pritisnite nagore. (vidi Fig. 202)
▶ Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

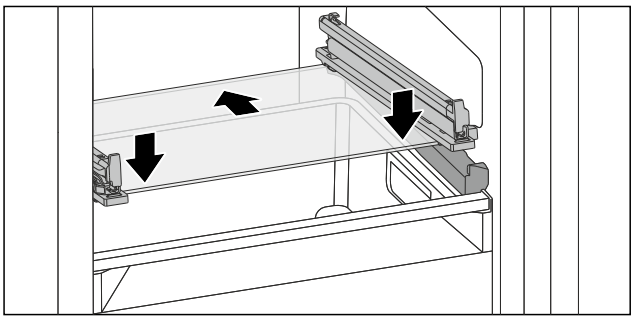

Sl. 203 Staklena ploča nagibne fioke

▶ Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika. (vidi Fig. 203)
▶ Spustite staklenu ploču.
▶ Ubacite staklenu ploču prema pozadi.
▷ Staklena ploča se uglavljuje na mesto.


9.3.2 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče

Staklena ploča se u zavisnosti od opreme može nalaziti ispod gornje fioke.


Staklena ploča se u zavisnosti od opreme može nalaziti ispod IceTower.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:
❑ Staklena ploča ispod fioke: Fioka je izvađena. (vidi 9.1 Fioke)
❑ Polica na izvlačenje ispod IceTower: IceTower je izvađen. (vidi 9.2 Polica na izvlačenje sa IceTower-om)

Uklanjanje staklene ploče

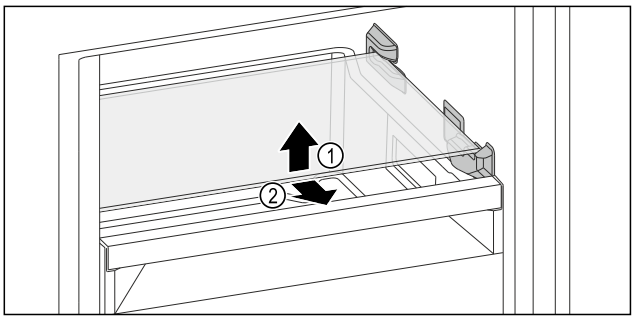


*Sl. 204 Primer ilustracije staklene ploče**

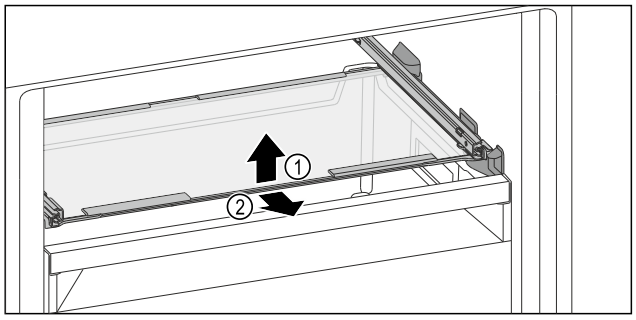


*Sl. 205 Primer ilustracije staklene ploče**

▶ Podignite napred staklenu ploču.
▶ Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

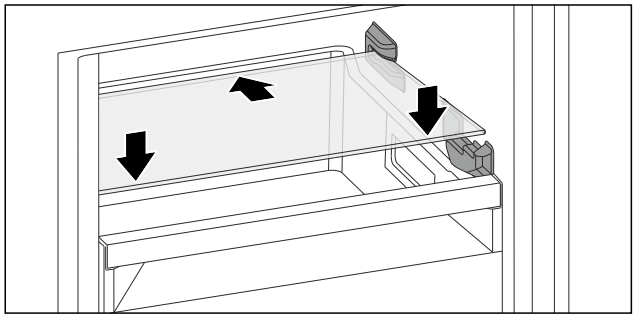

*Sl. 206 Primer ilustracije staklene ploče**

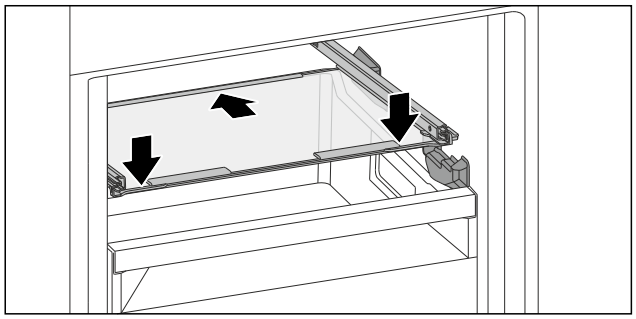

*Sl. 207 Primer ilustracije staklene ploče**

▶ Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika.
▶ Spustite staklenu ploču.
▶ Ubacite staklenu ploču prema pozadi.

9.4 IceMaker

IceMaker služi isključivo za pravljenje kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- IceMaker je očišćen. (vidi 10 Održavanje)
- IceMaker fioka je očišćena.
- IceMaker fioka je potpuno uvučena.

9.4.1 Pravljenje kockica leda


Kapacitet proizvodnje zavisi od temperature smrzavanja. Što je ta temperatura niža, to se više kockica leda može napraviti u određenom vremenu.

Nakon što IceMaker po prvi put bude uključen, može proći i do 24 sati dok se ne proizvede prva kockica leda.

▶ Aktivirajte funkciju IceMaker.
▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Pomerite ili izvadite pregradu iz IceMaker fioke.
▶ Kockice leda se ravnomerno raspoređuju u fioci da bi se povećala količina punjenja.
▶ Zatvaranje fioke: IceMaker automatski ponovo počinje sa proizvodnjom.

Napomena
Kada se dostigne određena visina punjenja u IceMaker fioci, kockice leda se više ne proizvode. IceMaker ne puni fioku do ivice.

9.5 VarioSpace

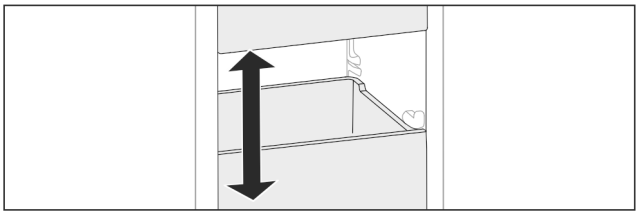

Sl. 208

Fioke i staklene ploče možete da izvadite iz uređaja. Na taj način ćete dobiti prostor za veće namirnice, kao što su živina, meso, veliki delovi divljači, kao i za visoka peciva. Ona se mogu zamrznuti u komadu i dalje pripremati.

▶ Obratite pažnju na granice opterećenja fioka i staklenih ploča (vidi 11.1 Tehnički podaci) .


9.6 Hladna pakovanja

Hladna pakovanja sprečavaju prebrzo povišenje temperature u slučaju nestanka struje.

Hladna pakovanja su u fioci.

Hladna pakovanja možete držati na tabli za zamrzavanje.

9.6.1 Korišćenje hladnih pakovanja

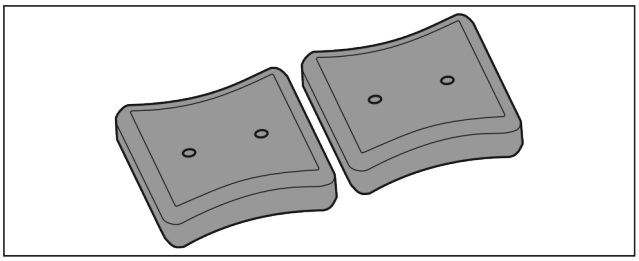

Sl. 209


Ako su hladna pakovanja zaleđena:

▶ Stavite na smrznute proizvode u gornjem, prednjem delu komore za zamrzavanje.

9.7 Fleksibilna pregrada za led

Fioka za kockice leda IceMaker-a raspolaže fleksibilnom pregradom fioke za led. Na taj način možete po potrebi skladištiti veće količine kockica leda, odn. dodatne namirnice. Pregradu fioke za led možete pomerati ili ukloniti.

9.7.1 Pomeranje fleksibilne pregrade fioke za led

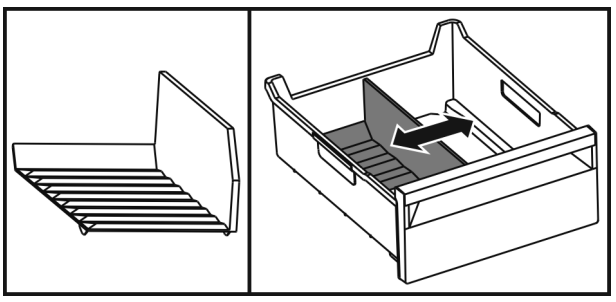


Sl. 210 Prikaz primera pregrade fioke za led

▶ Pomerite pregradu fioke za leda na željenu poziciju.

9.7.2 Uklanjanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 9.1 Fioke)

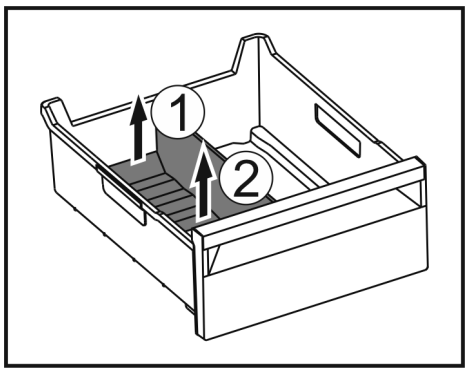

Sl. 211


▶ Podignite zadnji deo pregrade fioke za led. *Sl. 211 (1)*

▶ Izvadite nagore pregradu fioke za led. *Sl. 211 (2)*

9.7.3 Postavljanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 9.1 Fioke)

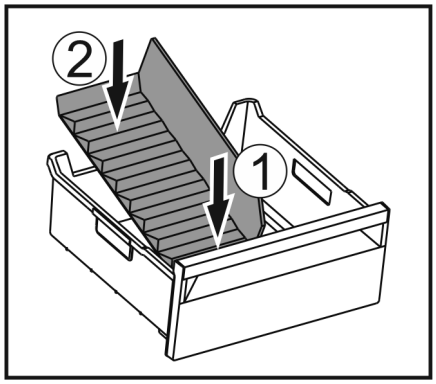

Sl. 212

▶ Umetnite prednji deo pregrade fioke za led. *Sl. 212 (1)*

▶ Spustite zadnji deo pregrade fioke za led do dna. *Sl. 212 (2)*

10 Održavanje

10.1 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

10.1.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka se vodi po staklenoj ploči	može se rastaviti (vidi Fioka se vodi po staklenoj ploči)
Gornja nagibna fioka	može se rastaviti (vidi 10.1.3 Gornja nagibna fioka)
Fioka se vodi po rebru posude	može se rastaviti (vidi 10.1.4 Fioka se vodi po rebru posude)
IceTower	može se rastaviti (vidi 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Fioka na teleskopskim šinama


Fioka se vodi po staklenoj ploči

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:

❑ Fioka je izvađena.


❑ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.3 Staklene ploče)

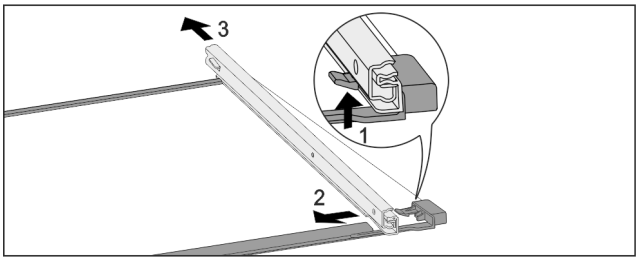

Sl. 213 Staklena ploča sa šinama

▶ Pritisnite prednje uskočne kukice nagore. *(1)*


▶ Pomerite izvlačive šine u stranu *(2)* i prema pozadi *(3)*.

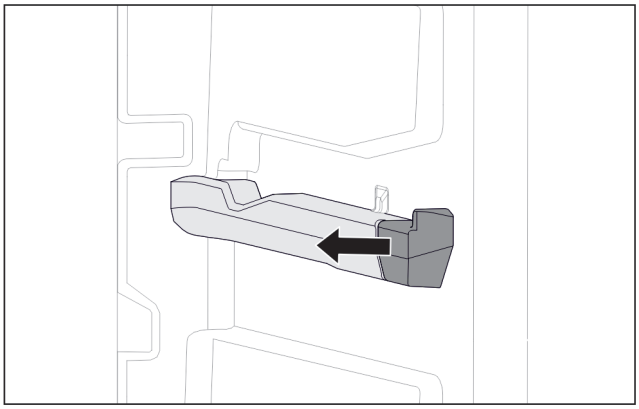

Sl. 214 Dodatak na desnom rebru posude

▶ Dodatak skinite u stranu sa rebra posude.


Montiranje sistema izvlačenja

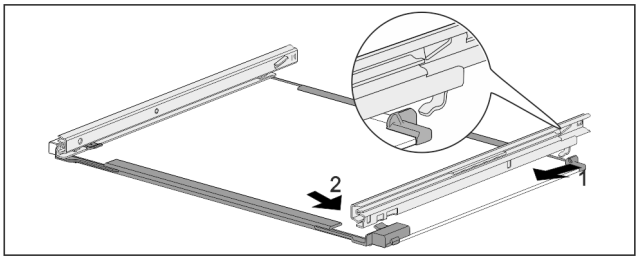

Sl. 215 Staklena ploča sa šinama

▶ Šinu zakačite nazad. *(1)*

▶ Šinu umetnite napred. *(2)*

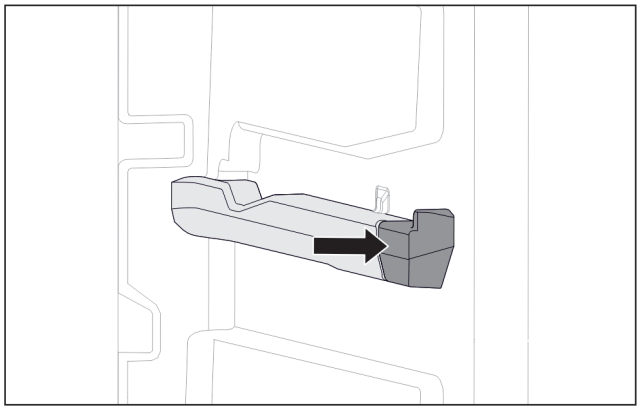

Sl. 216 Dodatak na desnom rebru posude

▶ Pritisnite dodatak na rebro posude.


10.1.3 Gornja nagibna fioka

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:

❑ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.3 Gornja nagibna fioka)


❑ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.3 Staklene ploče)

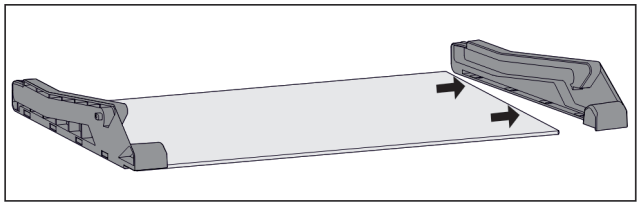

Sl. 217 Staklena ploča sa bočnim elementima

▶ Bočni element staklene ploče skinite u stranu.

Montiranje sistema izvlačenja

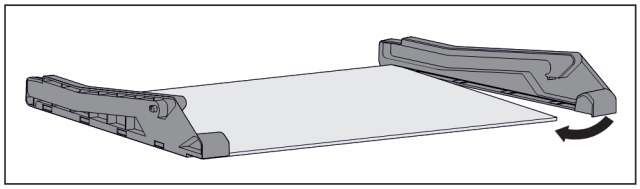

Sl. 218 Staklena ploča sa bočnim elementima

▶ Bočni element postavite nazad.


▶ Bočni element pritisnite na prednju stranu staklene ploče.

10.1.4 Fioka se vodi po rebru posude

Rastavljanje sistema izvlačenja

Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:

❑ Fioka je izvađena. (vidi 9.1.4 Fioka se vodi po rebru posude)

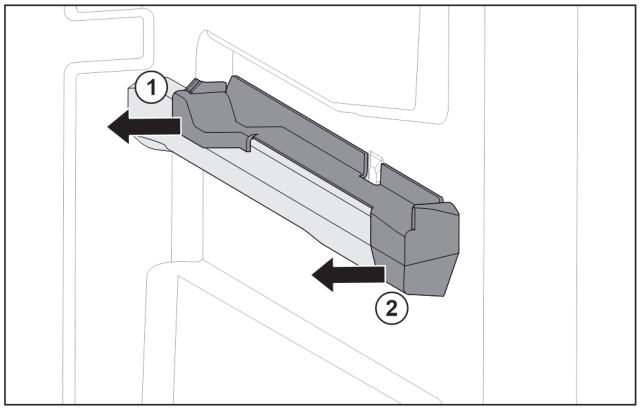


Sl. 219 Dodatak na desnom rebru posude

▶ Uhvatite dodatak na dnu na zadnjoj strani.

▶ Dodatak na zadnjoj strani skinite u stranu. *Sl. 219 (1)*

▶ Dodatak na prednjoj strani skinite u stranu. *Sl. 219 (2)*

Montiranje sistema izvlačenja

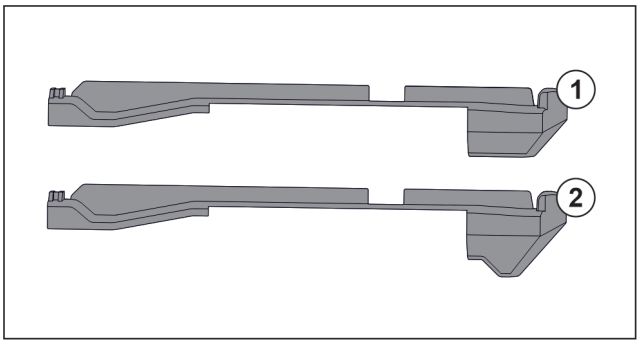


Sl. 220 Upoređivanje dodataka

U uređaju se nalaze dva različita dodatka. Dodatak iznad najniže fioke *Sl. 220 (2)* ima trougaonu ivicu. Svi ostali dodaci *Sl. 220 (1)* imaju ravnu ivicu.

▶ Dodatak *Sl. 220 (2)* sa trougaonom ivicom postavite iznad najniže fioke.

▶ Dodatak *Sl. 220 (1)* sa ravnom ivicom postavite na drugim mestima.

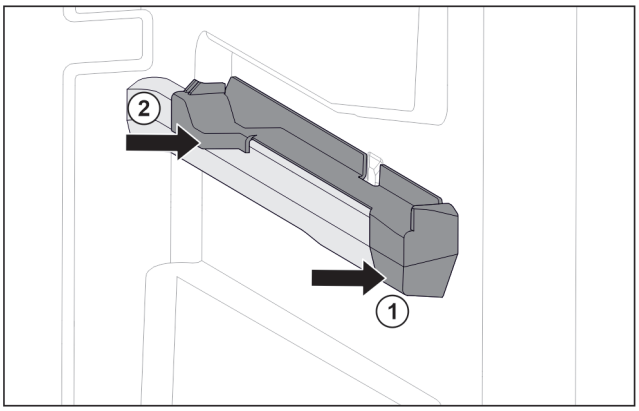

Sl. 221 Dodatak na desnom rebru posude

▶ Dodatak na prednjoj strani postavite na rebro posude. *Sl. 221 (1)*

▶ Pritisnite dodatak na zadnjoj strani. *Sl. 221 (2)*

10.1.5 IceTower

Rastavljanje sistema izvlačenja


Uverite se da sledeći preduslovi budu ispunjeni:

❑ IceTower je izvađen. (vidi 9.2 Polica na izvlačenje sa IceTower-om)

❑ Staklena ploča je uklonjena. (vidi 9.3 Staklene ploče)


▶ Izvlačivu policu odložite na sto.

▷ Šine možete lako da skinete sa staklene ploče.

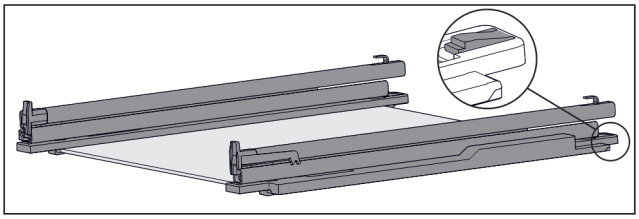


Sl. 222 Staklena ploča sa šinama i nosećim delovima

▶ Noseći deo pozadi pritisnite nadole (vidi Fig. 222) i istovremeno gurnite šinu unazad.

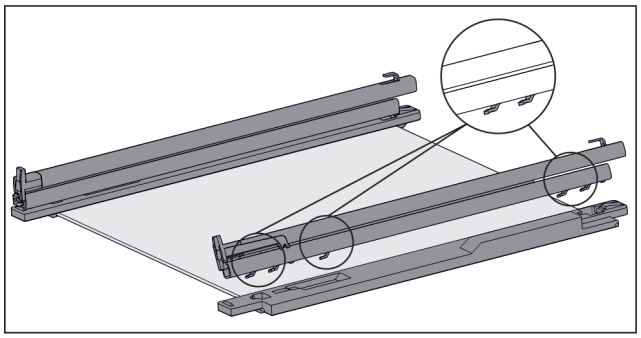

Sl. 223 Staklena ploča sa šinama i nosećim delovima


▷ Otkačite šinu sa nosećeg dela.
▶ Skinite šinu sa nosećeg dela.

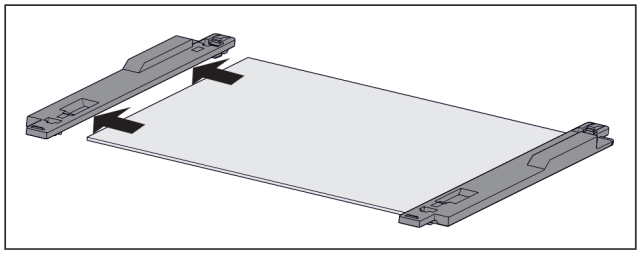

Sl. 224 Staklena ploča sa nosećim delovima


▶ Noseći deo staklene ploče skinite u stranu.

Montiranje sistema izvlačenja

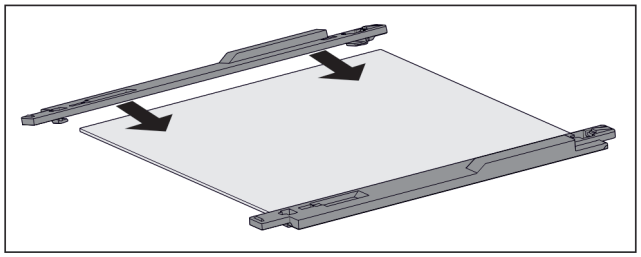


Sl. 225 Staklena ploča sa nosećim delovima

▶ Postavite noseći deo na staklenu ploču.
▶ Noseći deo gurnite do kraja na staklenu ploču.

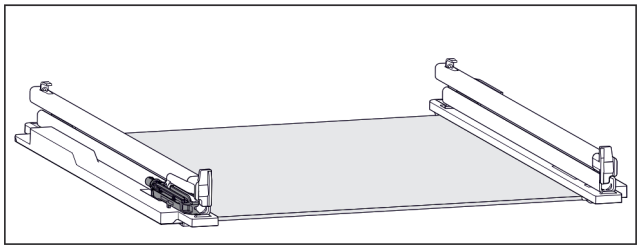

Sl. 226 Prigušna jedinica

Na levoj šini je pričvršćena prigušna jedinica. (vidi Fig. 226)
Na desnoj šini nije pričvršćena nikakva prigušna jedinica.

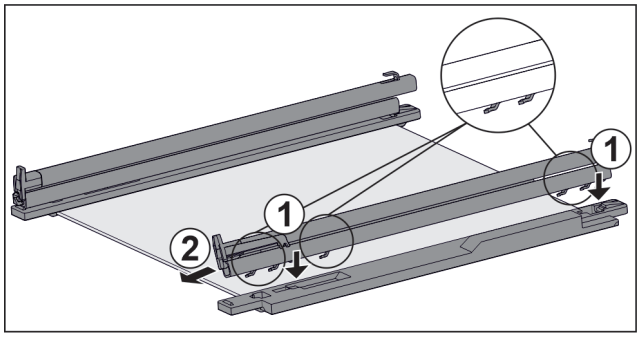

Sl. 227 Staklena ploča sa šinama i nosećim delovima

Montaža šine **sa** prigušnom jedinicom:
▶ Zakačite šinu na otvore **levog** nosećeg dela. *Sl. 227 (1)*
▶ Šinu povucite napred. *Sl. 227 (2)*
▷ Šina se čujno uglavljuje.

Montaža šine **bez** prigušne jedinice:
▶ Zakačite šinu na otvore **desnog** nosećeg dela. *Sl. 227 (1)*
▶ Šinu povucite napred. *Sl. 227 (2)*
▷ Šina se čujno uglavljuje.

10.2 Otapanje uređaja

10.2.1 Otapanje kod NoFrost sistema

Otapanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vlaga se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.

Uređaj ne mora da se otapa.

10.3 Čišćenje uređaja

10.3.1 Priprema

UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara!
▶ Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.

UPOZORENJE
Opasnost od požara
▶ Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.

▶ Ispraznite uređaj.
▶ Izvucite utikač iz struje.

10.3.2 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA
Nepravilno čišćenje!
Oštećenja na uređaju.
▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.

10.3.3 Čišćenje opreme

PAŽNJA
Nepravilno čišćenje!
Oštećenja na uređaju.
▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sunđere ili čeličnu vunu.
▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Izvlačiva polica IceTower
- Fioka
  Vodite računa: Magnet na fioci se ne sme ukloniti! Magnet osigurava funkciju IceMaker-a.
- Fleksibilna pregrada odeljka za led u fioci za kockice leda IceMaker-a
- Tacna za zamrzavanje

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
  Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Lopatica za kocke leda

▶ Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
▶ Očistite opremu.

10.3.4 Čišćenje IceMaker

IceMaker može da se čisti na različite načine.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

❑ Prvog puštanja u rad
❑ Sa priključkom za vodu:
Nekorišćenje duže od 5 dana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

❑ IceMaker fioka je ispražnjena.
❑ IceMaker fioka je uvučena.
❑ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili u slučaju dužeg nekorišćenja

IceMaker očistite pomoću funkcije TubeClean.

▶ Postavite praznu posudu od 1,5 l (maks. visine 10 cm) u fioku ispod IceMaker-a.
▶ Aktivirajte funkciju TubeClean.
▷ Priprema za ispiranje (maks. 60 min.): Simbol pulsira.
▷ Ispiraju se vodovi za vodu: Simbol pulsira.
▷ Ispranje je završeno: Funkcija je automatski deaktivirana.
▶ Izvadite IceMaker fioku i uklonite posudu.
▶ IceMaker fioku očistite mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
▶ Ubacite IceMaker fioku.
▷ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

Bez filtera za vodu

▶ Kockice leda, koje su proizvedene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.

Ako je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

▶ Izvadite IceMaker fioku i očistite je mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
▶ Ubacite IceMaker fioku.
▷ Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

10.3.5 Nakon čišćenja

▶ Osušite uređaj i delove opreme.
▶ Priključite uređaj i uključite ga.
▶ Aktivirajte SuperFrost (vidi 8.2 Funkcije uređaja) .
Kada je temperatura dovoljno hladna:
▶ Stavite namirnice.
▶ Čišćenje obavljajte redovno.

11 Pomoć za korisnike

11.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Zamrzavanje	-28 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“

Maksimalna tovarna težina opreme			
Oprema	Širina uređaja 550 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 600 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)
fioka na staklenoj ploči (vidi 9.1.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	12 kg	15 kg	--
Fioka se vodi po rebru posude (vidi 9.1.4 Fioka se vodi po rebru posude)	14 kg	19 kg	19 kg
Fioka se vodi po staklenoj ploči (vidi 9.1.2 Fioka na teleskopskim šinama)	12 kg	15 kg	22 kg
Najniža fioka	--	11 kg	19 kg
Gornja nagibna fioka (vidi 9.1.3 Gornja nagibna fioka)	--	19 kg	19 kg

Proizvodnja kockica leda sa IceMaker-om	
Proizvodnja kockica leda / 24 sata	Na temperaturi -18 °C: 0,8 kg kockica leda
maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 sata	Kada je aktivna funkcija MaxIce: 1,2 kg kockica leda

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti[1]	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

[1] *Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.*

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračena snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

11.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja,** uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:
- aktivirane funkcije (vidi 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje i prskanje	Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Škripanje	Vrata sa prigušivačem za zatvaranje se otvaraju i zatvaraju.	Normalna radna buka
Zviždanje i pištanje	Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Zveckanje ili zujanje	Ventili ili klapne su aktivni.	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća instalacija	Zvuk greške	Proverite ugradnju. Ispravite uređaj.
Kloparanje	Oprema, Stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

11.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrebni vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

11.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	▶ Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	▶ Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	▶ Uređaj držite zatvorenim. ▶ Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	▶ Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Ventilacija i odvod vazduha nisu dovoljni.	▶ Oslobodite i očistite rešetku za ventilaciju.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rešavanje problema: (vidi 1.2 Klimatske klase)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvaran.	▶ Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	▶ Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	▶ Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	▶ Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
	→ Uređaj nije pravilno instaliran u nišu.	▶ Proverite da li je uređaj pravilno instaliran i da li se vrata pravilno zatvaraju .
Temperatura prikazana na ekranu je veća od stvarne temperature u uređaju.*	→ Vrata uređaja su dugo bila otvorena i automatski se aktivirao alarm za vrata. Zbog toga uređaj jače hladi.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	▶ Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.

11.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.	→ Uređaj, a time i IceMaker, nisu priključeni.	▶ Priključivanje uređaja (pogledajte uputstvo za montažu).
IceMaker ne proizvodi kockice leda.	→ IceMaker nije uključen.	▶ Aktivirajte IceMaker.
	→ Fioka IceMarker-a nije pravilno zatvorena.	▶ Ubacite fioku pravilno.
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	▶ Otvorite priključak za vodu.
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	▶ Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 11.4 Korisnička služba)

Auto Door Često postavljana pitanja o funkciji Auto-Door

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Vrata se otvaraju promenjenom brzinom.	→ Brzina vrata zavisi od opterećenja vrata.	▶ Nema potrebe za bilo kakvom radnjom.
Vrata se blokiraju ili se teško otvaraju.	→ Ukoliko često uzastopno otvarate vrata stvara se potpritisak.	▶ Pričekati duže ili ručno otvoriti vrata.
Motor se zaustavlja i vrata se ne zatvaraju.	→ U prostoru vrata postoje prepreke.	▶ Ukloniti prepreke. ▶ Potpuno uvući fioke. ▶ Malo sačekati. ▶ Ručno pomeriti vrata.
	→ Mehanika je blokirana.	▶ Sprečavanje oštećenja šarki: Ne pomerati vrata suprotno delovanju motora. ▶ Stupiti u kontakt sa korisničkom službom. (vidi 11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom)
	→ Motor je pregrejan.	▶ Sačekati da se motor ohladi.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
		▶ Malo sačekati. ▶ Ručno pomeriti vrata.
Ugao otvaranja vrata se ne može sačuvati.	→ Izabran je suviše mali ugao otvaranja vrata.	▶ Ponovo podesiti ugao otvaranja vrata: Izabrati ugao otvaranja vrata od najmanje 70°. Liebherr preporučuje ugao od najmanje 90°, kako bi fioke mogle nesmetano da se izvlače. (vidi AutoDoor)
Vrata ne reaguju na signal kucanja.	→ Suviše slabo kucanje.	▶ Pojačati osetljivost senzora kucanja. Senzor kucanja se nalazi na strani šarki, na uskoj strani vrata. (vidi uputstvo za montažu)
	→ Funkcija kucanja nije aktivirana.	▶ Aktivirajte funkciju AutoDoor. (vidi AutoDoor)
Vrata se ne zatvaraju putem glasovne komande.	→ Pomoćnik za govor nije podešen.	▶ Podesiti pomoćnika za govor. (vidi AutoDoor)
	→ Dodatne informacije i uputstva možete naći na:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

11.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 11 Pomoć za korisnike) . Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.

UPOZORENJE
Nestručna popravka!
Povrede.
- ▶ Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 10 Održavanje) , može da obavlja samo servisna služba.
- ▶ Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.

11.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:
- ❑ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ❑ Servisni br. (servis)
- ❑ Serijski br. (S-Nr)

- ▶ Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)


-ili-

- ▶ Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 11.5 Tipska pločica)

- ▶ Zabeležite informacije o uređaju.
- ▶ Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- ▷ Time se omogućava brz i ciljani servis.
- ▶ Sledite dalja uputstva korisničke službe.

11.5 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

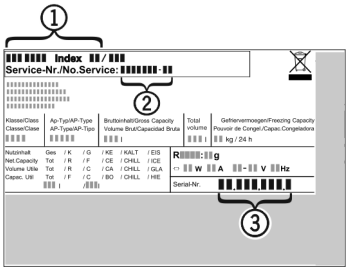

Sl. 228

(1) Oznaka uređaja
(2) Servisni br.
(3) Serijski br.

- ▶ Informacije pročitajte sa tipske pločice.

12 Stavljanje van pogona

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)
- ▶ Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 10.3 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

13 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:
- ❑ Značenje simbola na uređaju je poznato. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
- ❑ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

13.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- ▶ Stavite uređaj van funkcije. (vidi 12 Stavljanje van pogona)

13.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad

UPOZORENJE
Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!
Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

▶ Vodite računa o napomenama za transport uređaja. (vidi 3.6 Transport uređaja)
▶ Uređaji transportovati bez oštećenja.
▶ Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260601 7088651-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland