



Notice d'utilisation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Vue d'ensemble de l'appareil.....	3
1.1	Articles fournis.....	3
1.2	Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement.....	4
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Domaine d'application de l'appareil.....	4
1.5	Conformité.....	5
1.6	Pièces détachées.....	5
2	Consignes de sécurité générales.....	5
3	Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe...	8
3.1	Navigation et explication des symboles.....	8
3.2	Menus.....	9
3.3	Mode veille.....	10
4	Mise en service.....	10
4.1	Mettre l'appareil en marche (première mise en service).....	10
4.2	Mettre en service InfinitySpring.....	10
4.3	Mettre le HydroBreeze en service.....	11
5	Stockage.....	11
5.1	Conseils de stockage.....	11
5.2	Partie réfrigérateur.....	11
5.3	BioFresh.....	11
5.4	Durées de stockage.....	12
6	Économiser de l'énergie.....	13
7	Utilisation	14
7.1	Éléments de commande et d'affichage.....	14
7.1.1	Affichage d'état.....	14
7.1.2	Symboles d'affichage.....	14
7.2	Fonctionnement de l'appareil.....	14
7.2.1	Remarques sur les fonctions de l'appareil..	14
	Activation et désactivation de l'appareil....	14
		
	WiFi.....	15
	Température.....	16
	BioFresh B-Value	16
	D-Value.....	16
	SuperCool.....	17
	HolidayMode.....	17
	SabbathMode.....	18
	EnergySaver	18
	HydroBreeze.....	19
	CleaningMode.....	20

	Luminosité de l'écran.....	20
	Alarme de la porte.....	21
	Verrouillage de la saisie.....	21
	Langue.....	21
	Informations de l'appareil.....	22
	Logiciel.....	22
	Fonction rappel.....	22
	Mode démo.....	23
	Rétablissement des réglages d'usine.....	23
7.3	Messages.....	24
7.3.1	Aperçu des avertissements.....	24
7.3.2	Élimination des avertissements.....	24
7.3.3	Aperçu des rappels.....	24
7.3.4	Élimination des rappels.....	25
8	Équipement	25
8.1	Balconnets de contre-porte.....	25
8.2	Tablettes de rangement.....	28
8.3	Tablette de rangement divisible.....	29
8.4	VarioSafe	29
8.5	InfinitySpring.....	32
8.6	Balconnet à bouteilles variable.....	32
8.7	Tiroirs.....	33
8.8	Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable.....	34
8.9	HydroBreeze.....	35
8.10	Beurrier.....	36
8.11	Casier à œufs.....	36
8.12	Porte-bouteilles.....	36
8.13	FlexSystem.....	36
9	Entretien.....	37
9.1	Filtre à charbon actif FreshAir	37
9.2	Réservoir d'eau.....	38
9.3	Filtre à eau.....	38
9.4	Démonter/monter les systèmes télescopiques.....	39
9.5	Retirer / installer le porte-bouteilles amovible.....	39
9.6	Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable.....	40
9.7	Dégivrer l'appareil.....	40
9.8	Nettoyer l'appareil.....	40
10	Aide clients.....	41
10.1	Données techniques.....	41
10.2	Bruits de fonctionnement.....	42
10.3	Problème technique.....	42
10.4	Service client.....	44
10.5	Plaque signalétique.....	44

11	Mettre hors service.....	45
12	Élimination.....	45
12.1	Préparer l'appareil pour l'élimination.....	45
12.2	Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement.....	45

Vous avez fait l'acquisition d'un nouvel appareil et nous vous en félicitons. Avec l'achat d'un tel appareil vous disposerez de tous les avantages d'une technique du froid des plus modernes et assurant une qualité au plus haut niveau, une grande longévité et une sécurité parfaite de fonctionnement.

Les équipements de votre appareil facilitent une utilisation quotidienne très confortable.

Avec l'acquisition de cet appareil, fabriqué dans le respect de l'environnement et utilisant des matériaux de recyclage, vous participez activement avec nous à la protection de l'environnement.

Nous espérons que votre nouvel appareil vous donnera entière satisfaction.

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals .
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.

Symbole	Explication
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

Cette notice d'utilisation est valable pour :

SRB	52..
-----	------

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 10.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- Notice d'utilisation
- Notice de montage
- Garantie jointe

Vue d'ensemble de l'appareil

1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement

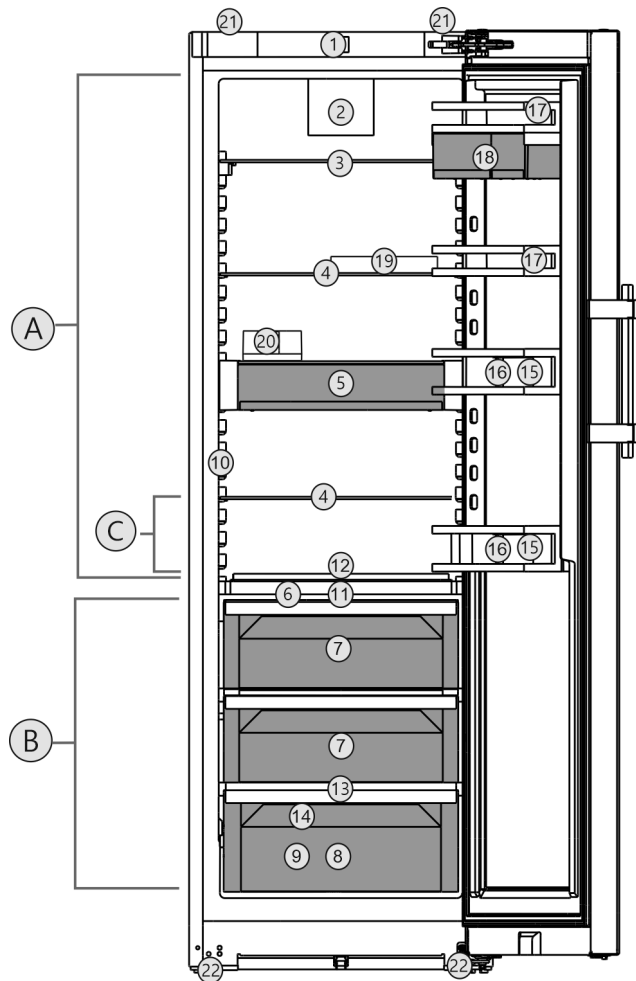


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

Plage de température

- (A) Réfrigérateur (C) Zone la plus froide
(B) BioFresh

Équipement

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) Éléments de commande | (12) Porte-bouteilles amovible |
| (2) Ventilateur avec filtre à charbon actif FreshAir | (13) Orifice d'évacuation |
| (3) Tablette de rangement divisible | (14) Plaque signalétique |
| (4) Tablette de rangement | (15) Range-bouteilles |
| (5) VarioSafe | (16) Porte-bouteilles |
| (6) Couvercle Fruit & Vegetable-Safe | (17) Balconnet conserves |
| (7) Fruit & Vegetable-Safe | (18) VarioBox |
| (8) Meat & Dairy-Safe | (19) Bac à œufs |
| (9) Fisch & Seafood-Safe* | (20) Beurrier |

(10) InfinitySpring*

(11) HydroBreeze*

(21) Poignées supérieures (à l'arrière) et inférieures (à l'avant)

(22) Pieds de réglage avant, roulettes de transport arrière

Remarque

► À la livraison, les tablettes, les tiroirs ou les paniers sont disposés de façon à garantir une efficacité énergétique optimale. Les changements de disposition des possibilités de rangement, par exemple des tablettes dans la partie réfrigérateur, n'ont aucune influence sur la consommation d'énergie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre réfrigérateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec SmartDevice :

Votre appareil est compatible avec SmartDevice. Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.



Informations supplémentaires sur SmartDevice :

smartdevice.liebherr.com

Télécharger l'application SmartDevice :



Après l'installation et la configuration de l'application SmartDevice, vous pouvez intégrer votre appareil au réseau Wi-Fi à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction Wi-Fi de l'appareil (voir Wi-Fi).

1.4 Domaine d'application de l'appareil

Utilisation conforme

L'appareil est destiné à une utilisation domestique et à des utilisations similaires, telles que :

- cuisines domestiques de magasins, bureaux et autres environnements de travail
- clients de gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil
- chambres d'hôtes
- restauration et services similaires hors vente au détail.

L'appareil ne convient pas pour congeler des aliments.

L'appareil n'est pas conçu pour être encastré.

Toutes les autres utilisations sont interdites.

Utilisations incorrectes prévisibles

Les applications suivantes sont formellement interdites :

- Stockage et refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres matières ou produits similaires régis par le CMDCAS et la FDA 510(k)
- Utilisation à l'air libre
- Utilisation dans des endroits humides et exposés à la pluie
- Utilisation à l'extérieur en présence d'un taux élevé d'humidité
- Utilisation dans des zones à risque d'explosion

Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer la détérioration ou la pourriture de la marchandise stockée à l'intérieur.

Classes climatiques

L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes limitées selon la classe climatique. La classe climatique correspondant à votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

- Respecter les températures ambiantes indiquées pour garantir un parfait fonctionnement.

Classe climatique	pour des températures ambiantes de
SN	10 °C (50 °F) à 32 °C (90 °F)
N	16 °C (61 °F) à 32 °C (90 °F)
ST	16 °C (61 °F) à 38 °C (100 °F)

Classe climatique	pour des températures ambiantes de
T	16 °C (61 °F) à 43 °C (109 °F)
SN-ST	10 °C (50 °F) à 38 °C (100 °F)
SN-T	10 °C (50 °F) à 43 °C (109 °F)

1.5 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée. L'appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives correspondantes.

Le compartiment BioFresh répond aux exigences pour compartiment de stockage à froid imposées par la norme EN ISO 8561.

1.6 Pièces détachées

La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

2 Consignes de sécurité générales

Conserver soigneusement cette notice d'utilisation afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice d'utilisation au nouvel acquéreur.

Veuillez lire et suivre ces instructions. Elles contiennent des consignes de sécurité qui sont importantes pour une installation et une exploitation sûre et sans problème. Veuillez lire et toujours suivre les consignes de sécurité !

Danger pour l'utilisateur :

- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne disposant pas de l'expérience et/ou du savoir-faire nécessaires, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette dernière des instructions d'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien normal ne doivent pas être effectués par des enfants sans

Consignes de sécurité générales

surveillance. Les enfants entre 3 et 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance constante.

- **IMPORTANT** : Le connecteur d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas d'urgence. Il ne doit pas se trouver derrière l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas d'urgence. Elle doit se trouver en dehors de la zone postérieure de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est débranché, toujours tirer la prise secteur. Ne pas tirer sur le câble.
- En cas de défaut, retirer la prise secteur ou retirer le fusible.
- Ne pas endommager le câble de raccordement. Ne pas utiliser l'appareil si le câble de raccordement est défectueux. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger qui en découle. Si les câbles de raccordement sont de type plug-and-play, le client peut procéder lui-même au remplacement.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par le service après-vente ou des techniciens spécialisés ayant suivi une formation spéciale.
- Monter, raccorder et éliminer l'appareil en suivant scrupuleusement les consignes.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un raccord d'eau fixe défectueux.

Risque d'incendie :

- Le réfrigérant (données sur la plaque signalétique) est écologique mais inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant peut s'enflammer.
 - **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit de refroidissement.
 - Éviter de manipuler des sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
 - **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigéra-

teur qui ne correspondent pas au modèle recommandé par le constructeur (appareil de chauffage, nettoyeur à vapeur, sorbetière, par exemple).

- Si fuite du réfrigérant éteindre tout feu ou toute source de feu à proximité de la zone de fuite. Bien aérer la pièce. Informer le service client.
- Ne pas exploiter l'appareil à proximité de gaz explosifs.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence ou tout autre gaz ou liquide inflammable à proximité de l'appareil.
- Ne pas stocker de matières explosibles dans l'appareil (bombes aérosols avec gaz propulseur inflammable, par exemple). Les bombes aérosols en question se reconnaissent à l'indication du contenu sur l'étiquette ou au symbole du feu. D'éventuels gaz qui fuient peuvent s'enflammer avec les pièces électriques.
- Tenir éloigné l'appareil des bougies allumées, des lampes et des autres objets avec une flamme, pour ne pas mettre feu à l'appareil avec ces derniers.
- Les boissons alcoolisées ou tout autre fût contenant de l'alcool doivent être fermés hermétiquement pour le stockage. Une éventuelle fuite d'alcool peut s'enflammer avec les composants électriques.

Risque de chute ou de renversement :

- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, fixer celui-ci conformément aux instructions.
- Ne pas utiliser la base, les tiroirs, les portes et autre comme marchepied ou pour s'appuyer. Cela s'applique notamment pour les enfants.

Risque d'intoxication :

- Ne pas consommer d'aliments pourris.
- **AVERTISSEMENT** : L'alimentation en eau doit uniquement être de l'eau potable.
- Ne pas utiliser de kits de tuyaux anciens ou déjà prémontés pour l'alimentation en eau potable.

Risque de gelure, d'engourdissement ou de douleur :

- Éviter tout contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des aliments

réfrigérés/congelés ou prendre des mesures de protection, comme le port de gants.

Risque de blessure et d'endommagement :

- De la vapeur chaude peut provoquer des blessures. Ne pas utiliser d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas éliminer la glace avec à l'aide d'un objet pointu ou tranchant.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas boucher les ouvertures de ventilation du châssis ou du boîtier d'encastrement.
- **AVERTISSEMENT** : Risque d'enfermement des enfants. Avant d'éliminer votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - Démontez les portes.
 - Laissez les surfaces de rangement dans l'appareil de manière à ce que les enfants ne puissent pas facilement monter dans l'appareil.

Risque d'écrasement :

- Ne pas mettre les mains dans la charnière lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Les doigts peuvent rester coincés.

California Proposition 65

- **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le phtalate de diisononyl (DINP), qui est classé comme cancérigène dans l'État de Californie, et le phtalate de diisodécyle (DIDP), qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse www.P65Warnings.ca.gov

Avertissement concernant la FCC

- Tous changements ou modifications n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent mener à la perte de l'autorisation d'utiliser l'appareil par l'utilisateur.

Remarques relatives à la FCC

- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de

classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il ne peut être exclu que des interférences soient émises dans une installation donnée. Si cet appareil génère des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité de la FCC en matière d'exposition à la fréquence radio

- Cet appareil est conforme aux limites d'émission de radiofréquences fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Pour que ces exigences soient respectées, cet appareil ne doit pas être utilisé en parallèle avec une autre antenne ou un autre émetteur, ni placé au même endroit que de tels équipements.
- Un écart d'au moins 200 mm (7 7/8 in) doit être observé entre l'antenne et sa structure pendant le fonctionnement. L'utilisateur doit observer les consignes d'utilisation spécifiques pour garantir le respect de l'exposition RF.

Remarques relatives à la IC

- Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS d'exemp-

Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe

tion de licence d'Innovation, Science and Economic Development Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Déclaration de conformité d'Industry Canada en matière d'exposition à la fréquence radio

- Cet appareil répond aux valeurs limites d'exposition aux radiations définies par IC RSS-102 et fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de manière à observer un écart minimum de 200 mm (7 7/8 in) entre l'antenne et sa structure pendant le fonctionnement.

Symboles situés sur l'appareil :



Le symbole peut se trouver sur le compresseur. Il se réfère à l'huile dans le compresseur et signale le danger suivant : Peut être mortel en cas d'ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Il n'y a aucun danger pendant le fonctionnement normal.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / matériaux inflammables. Le symbole se trouve sur le compresseur et indique le danger lié à la présence de substances inflammables. Ne pas enlever l'autocollant.



Cet autocollant ou un autocollant similaire peut se trouver au dos de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide (VIP) ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Ne pas enlever l'autocollant.

Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres :

	DANGER	désigne une situation dangereuse immédiate qui peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles si elle n'est pas évitée.
---	--------	--


	AVERTISSEMENT	désigne une situation dangereuse qui peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	désigne une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures corporelles légèrement ou moyennement graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	désigne une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

3 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe

Vous utilisez l'écran Touch & Swipe pour commander votre appareil. L'écran Touch & Swipe (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus ou en le balayant. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

3.1 Navigation et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.

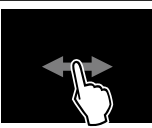
Symbole	Description
	Appuyer brièvement sur l'écran : Activer/désactiver la fonction. Confirmer le choix. Ouvrir le sous-menu.
	Appuyer longuement sur l'écran selon l'indication de temps spécifiée (par exemple, 3 secondes) : Activer/désactiver la fonction ou la valeur.
	Balayer vers la droite ou vers la gauche : Naviguer à travers le menu.

Symbole	Description
	Appuyer brièvement sur le symbole de retour : Reculer d'un niveau dans le menu.
	Appuyer sur le symbole de retour pendant 3 secondes : Revenir à l'affichage d'état.
	Flèche avec horloge : Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Flèche avec indication de temps : Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Symbole « Ouvrir le menu configuration » : Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration. (voir 3.2.1 Ouvrir le menu configuration)
	Ouvrir le symbole « Menu avancé » : Naviguer jusqu'au menu avancé et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu avancé. (voir 3.2.2 Ouvrir le menu étendu)
Aucune action dans les 10 secondes	Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.
Ouvrir et refermer la porte.	Si vous ouvrez la porte et la refermez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état.

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

3.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus :

Menu	Description
Menu principal	Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal. À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé.
 Menu configuration	Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil.
Menu avancé	Le menu avancé contient des fonctions spéciales pour configurer votre appareil. L'accès au menu avancé est protégé par le code numérique 1 5 1 .

3.2.1 Ouvrir le menu configuration

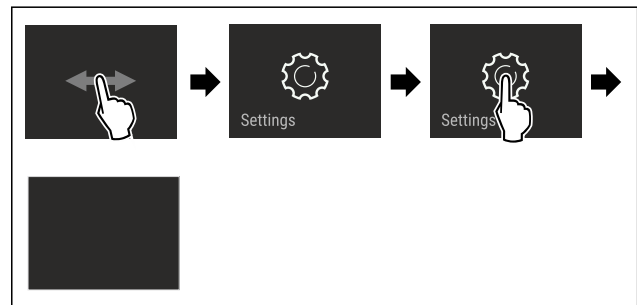


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ Le menu configuration est ouvert.
- Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

3.2.2 Ouvrir le menu étendu



Fig. 3

Mise en service

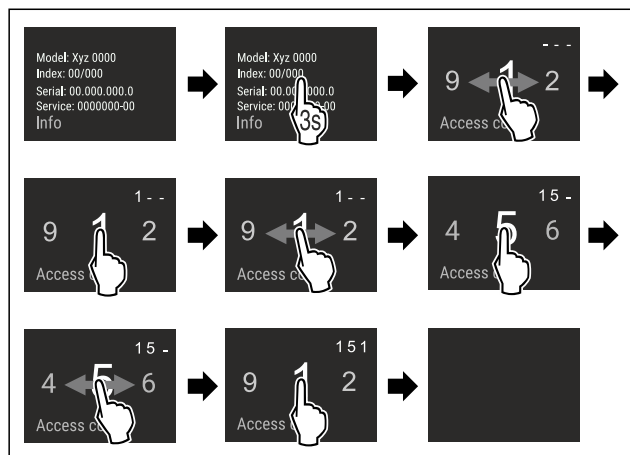


Fig. 4 Représentation à titre d'exemple, accès avec le code numérique **151**

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ Le menu étendu est ouvert.
- Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

3.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

3.3.1 Quitter le mode veille

- Toucher brièvement l'écran avec le doigt.
- ▷ Le mode veille est terminé.

4 Mise en service

4.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ☐ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ☐ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ☐ Le fonctionnement de l'écran Touch & Swipe est connu. (voir 3 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Mettre l'appareil en marche via l'écran Touch & Swipe :

- Lorsque l'écran est en mode veille : appuyer brièvement sur l'écran.
- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

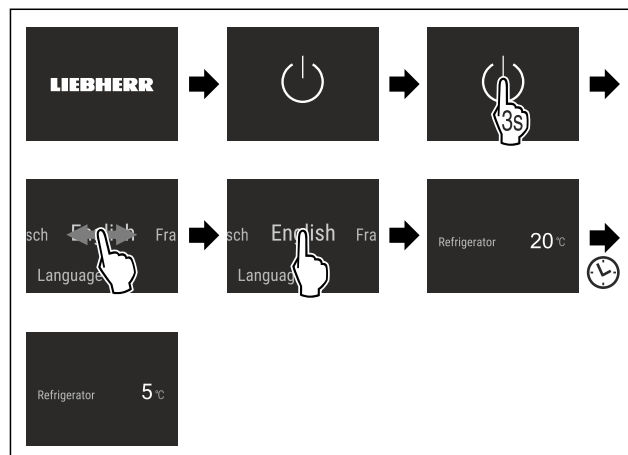


Fig. 5 Représentation à titre d'exemple

- ▷ L'affichage d'état apparaît.
- ▷ L'appareil refroidit à la température cible définie en usine.
- ▷ L'appareil démarre en mode démonstration (l'affichage d'état DEMO apparaît) : Si l'appareil démarre en mode démonstration, vous pouvez désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes qui suivent. (voir Mode démo)

Pour plus d'informations :

- Mettre en service l'InfinitySpring. (voir 4.2 Mettre en service InfinitySpring)
- Mettre en service l'HydroBreeze. (voir 4.3 Mettre le HydroBreeze en service)
- Mettre en service le SmartDevice. (voir 1.3 SmartDevice) et (voir WiFi)

Remarque

Le fabricant recommande :

- Ranger les aliments : Attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.
- Respecter les conseils de stockage. (voir 5.1 Conseils de stockage)

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires via le Liebherr Service Center. Vous trouverez l'adresse de votre pays au dos de ce manuel.

4.2 Mettre en service InfinitySpring

Si votre réfrigérateur est équipé d'une InfinitySpring, vous devez purger le système d'eau pour l'InfinitySpring et nettoyer l'InfinitySpring **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le raccordement à l'eau est réalisé. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ☐ Le réservoir d'eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.

- ❑ Le filtre à eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ❑ L'appareil est entièrement raccordé.

4.2.1 Purger le système d'approvisionnement en eau

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil.
- ▶ Appuyer le verre contre la partie inférieure du distributeur InfinitySpring.
- ▷ La partie supérieure sort et l'air s'échappe ou l'eau s'écoule dans le verre.
- ▶ Poursuivre l'opération jusqu'à ce que de l'eau s'écoule dans le verre en jet régulier.
- ▷ Le système d'approvisionnement d'eau est purgé.

4.2.2 Nettoyage de l'InfinitySpring

(voir 9.8.5 Nettoyer l'InfinitySpring)

4.3 Mettre le HydroBreeze en service

Si votre appareil est équipé d'un HydroBreeze, vous devez nettoyer l'HydroBreeze **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil est entièrement raccordé.
- ▶ Nettoyage de l'HydroBreeze. (voir 9.8.6 Nettoyer l'HydroBreeze)
- ▶ Remplissage du réservoir d'eau. (voir 8.9.1 Remplir le réservoir d'eau)
- ▶ Activer HydroBreeze. (voir HydroBreeze)

5 Stockage

5.1 Conseils de stockage



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de cet appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur.
- Emballer ou couvrir les aliments qui prennent ou donnent facilement une odeur ou un goût dans des récipients fermés.

- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Cela empêche la viande ou le poisson de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les aliments réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.
- Conserver les aliments comme indiqué sur l'emballage.
- Respecter toujours la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Remarque

Le non-respect de ces consignes peut entraîner une dégradation des aliments.

5.2 Partie réfrigérateur

La circulation de l'air dans l'appareil crée différentes zones de température. Vous trouverez les différentes zones de température dans la vue d'ensemble de l'appareil et des accessoires. (voir 1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement)

5.2.1 Rangement des aliments

- ▶ Zone supérieure et porte : conserver le beurre, le fromage, les conserves et les tubes.
- ▶ Zone de température la plus froide : conserver les aliments périssables tels que les plats cuisinés.

5.3 BioFresh

BioFresh prolonge, pour certains aliments frais, la durée de conservation par rapport à la réfrigération traditionnelle.

Le goût, la fraîcheur et la valeur nutritionnelle (vitamines B et C) sont largement préservés. La détérioration et la perte de poids des légumes et des fruits sont moindres. Les aliments restent plus frais et plus naturels.

Remarque

La température peut descendre sous 0 °C (32 °F), les aliments peuvent donc légèrement geler.

- ▶ Stocker les légumes craignant le froid comme les concombres, les aubergines, les courgettes ainsi que les fruits tropicaux dans la partie réfrigérateur.

5.3.1 Compartiment Fruit & Végétal



Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C. (0 °C.). Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente. Ce climat de stockage est adapté au stockage d'aliments non emballés avec une humidité intrinsèque élevée (p. ex. salades, légumes, fruits).

L'humidité dans le compartiment dépend de la teneur en humidité des produits réfrigérés et de la fréquence d'ouverture. Vous pouvez réguler le taux d'humidité.

Stockage

Rangement des aliments

- Conserver les fruits et légumes non emballés.
Si l'humidité est trop élevée :
- Réguler le taux d'humidité dans l'air.

5.3.2 Compartiment Meat & Dairy

Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C (32 °F).
Ce climat de stockage convient aux aliments sensibles
(p. ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie).

Rangement des aliments

- Stocker des aliments secs ou emballés.

5.4 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

5.4.1 Compartiment réfrigérateur

C'est la date limite de conservation indiquée sur l'emballage qui fait foi.

5.4.2 BioFresh

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Meat & Dairy-Safe		
Beurre	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 90 jours
Fromage à pâte dure	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 110 jours
Lait	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 12 jours
Charcuterie, produits tranchés	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 8 jours
Volaille	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 6 jours
Viande de porc	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 6 jours
Bœuf	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 6 jours
Gibier	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 6 jours

Remarque

- Faites attention aux aliments contenant des protéines qui se gâtent plus rapidement. Ceci signifie que les fruits de mer et les crustacés se gâtent plus rapidement et que le poisson et le poisson se gâte plus rapidement que la viande.

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe		
Légumes, salade		
Artichauts	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 14 jours
Céleri	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 28 jours
Chou-fleur	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 21 jours
Brocoli	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Endive	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 27 jours
Mâche	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 19 jours
Petits pois	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 14 jours
Chou frisé	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 14 jours
Carottes	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 80 jours
Ail	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 160 jours
Chou-rave	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 14 jours
Laitue	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Aromates	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Poireau	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 29 jours

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe

Champignons	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 7 jours
Radis	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 10 jours
Choux de Bruxelles	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 20 jours
Asperges	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 18 jours
Épinards	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Chou frisé	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 20 jours
Fruits		
Abricots	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Pommes	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 80 jours
Poires	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 55 jours
Mûres	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 3 jours
Dattes	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 180 jours
Fraises	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 7 jours
Figues	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 7 jours
Myrtilles	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 9 jours
Framboises	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 3 jours
Groseilles	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 7 jours

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe

Cerises douces	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 14 jours
Kiwis	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 80 jours
Pêches	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Prunes	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 20 jours
Airelles	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 60 jours
Rhubarbe	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Groseilles à maquereau	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 13 jours
Raisin	à 1 °C (34 °F)	Jusqu'à 29 jours

6 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas boucher les ouvertures de ventilation du châssis ou du boîtier d'encastrement.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil) . Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Ranger les aliments par tri : home.liebherr.com/food.
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.

Utilisation

- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.
- En cas de longues périodes de vacances, utiliser le HolidayMode (voir HolidayMode) .

7 Utilisation

7.1 Éléments de commande et d'affichage

7.1.1 Affichage d'état

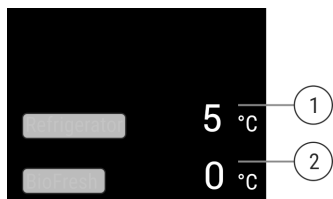


Fig. 6 L'affichage d'état indique la température réelle.

- (1) Affichage de la température du compartiment réfrigérateur
- (2) Affichage de la température BioFresh

L'affichage d'état indique la température réelle et est l'affichage de sortie. Il permet d'accéder aux fonctions et réglages.

7.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil ou la zone de température s'éteint.
	Chiffre vibrant L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
	Symbole vibrant L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.

7.2 Fonctionnement de l'appareil

7.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 3 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)
- ☐ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil.



Activation et désactivation de l'appareil

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'ensemble de l'appareil.

Désactivation de l'appareil

Lorsque vous désactivez l'appareil, les réglages effectués précédemment sont enregistrés.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les instructions de manipulation (voir 11 Mettre hors service) ont été effectuées.



Fig. 7

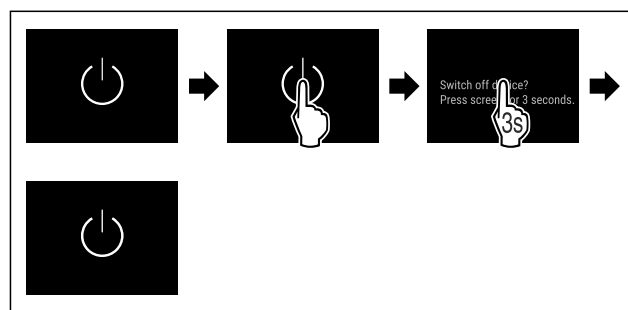


Fig. 8

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ▷ L'appareil est désactivé.
- ▷ Le symbole Standby apparaît à l'écran.
- ▷ L'écran devient noir.

Activation de l'appareil

- Lorsque l'écran est en mode veille :
- Appuyer brièvement sur l'écran.

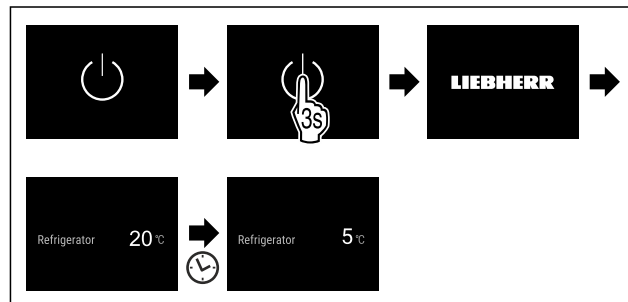


Fig. 9 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes comme illustré.
Si l'appareil démarre en mode démo :
- Désactiver le mode démo. (voir Désactiver le mode démo)
- ▷ L'appareil est activé.
- ▷ Les réglages effectués précédemment sont rétablis.
- ▷ L'appareil refroidit à la température cible réglée.



WiFi

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 1.3 SmartDevice)

Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- ❑ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.



Fig. 10

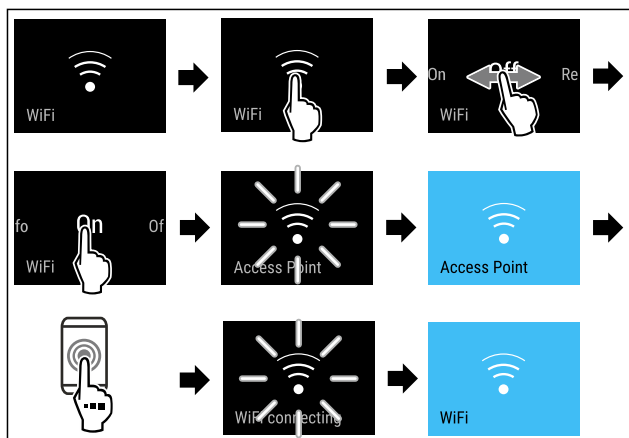


Fig. 11

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ La connexion est établie.

Interruption de la connexion Wi-Fi



Fig. 12

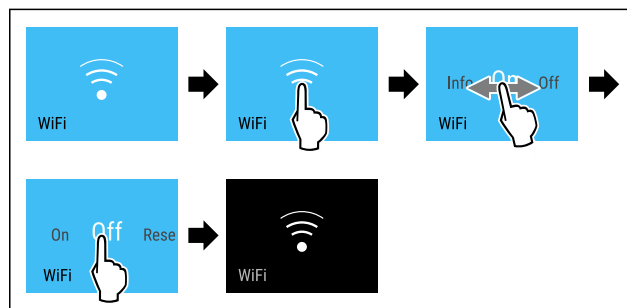


Fig. 13

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ La connexion est rompue.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi



Fig. 14

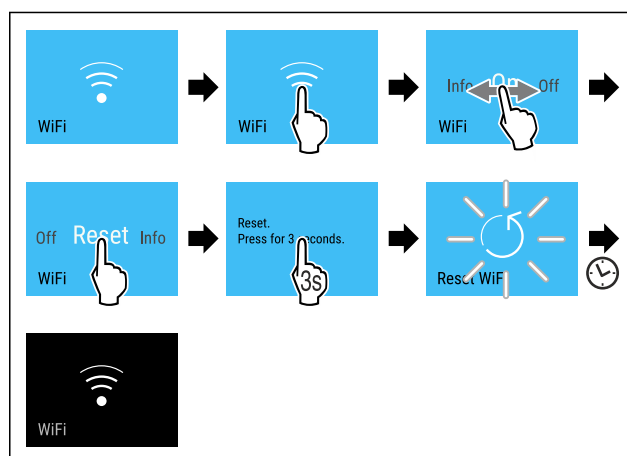


Fig. 15

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi



Fig. 16

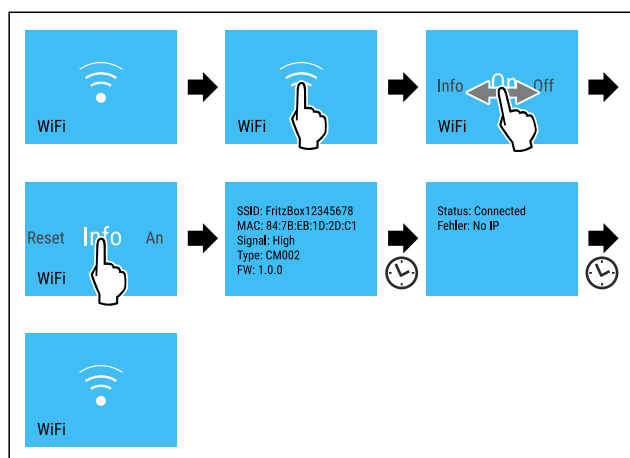


Fig. 17

► Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

5 °C **Température**

Utilisez cette fonction pour régler la température.

La température dépend des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- la durée d'ouverture de la porte
- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments

Zone de température	Température définie en usine	Réglage recommandé
5 °C Réfrigérateur	5 °C (41 °F)	4 °C (39 °F)
0 °C BioFresh	0 °C (32 °F)	B-Value (voir BioFresh B-Value)

Réglage de la température dans le réfrigérateur

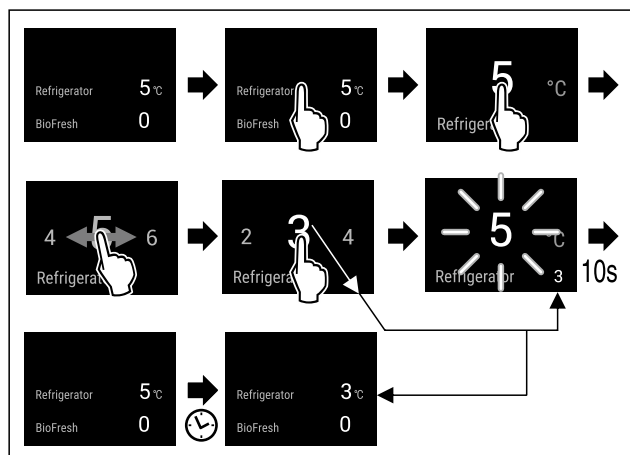


Fig. 18 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▷ La température est réglée.

Réglage de la température dans le compartiment BioFresh

Vous pouvez régler la température avec **BioFresh B-Value**. (voir BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Cette fonction permet de régler la BioFresh B-Value. La BioFresh B-Value vous permet modifier un peu la valeur BioFresh au besoin si la température ambiante est trop haute ou trop basse. À la livraison, la BioFresh B-Value est réglée sur la valeur B5. Si vous modifiez la valeur B-Value, tenez compte du tableau suivant :

Valeur	Description
B1	Température la plus basse
B1-B4	La température peut descendre sous 0 °C (32 °F), les aliments peuvent donc légèrement geler.
B5	Température pré-réglée
B9	Température la plus haute

Réglage de la BioFresh B-Value




Fig. 19

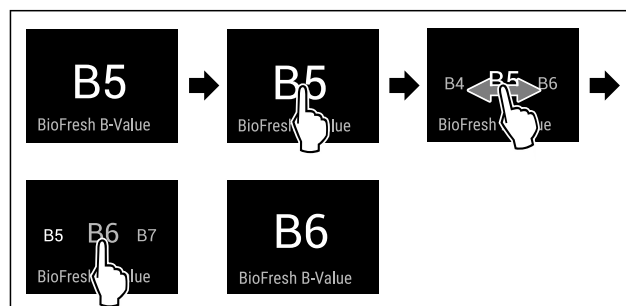


Fig. 20 Représentation à titre d'exemple : Passer de B5 à B6.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ La BioFresh B-Value est à présent réglée.
- ▷ L'affichage d'état indique la température cible.

D1 D-Value

La D-Value est réglée par défaut pour votre appareil et ne doit pas être modifiée.

SuperCool

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperCool. Activer la fonction SuperCool permet d'augmenter la puissance de refroidissement de l'appareil. Vous atteignez ainsi des températures de refroidissement inférieures. Vous pouvez activer la fonction SuperCool si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Activation de la fonction SuperCool

Moment d'activation de la fonction :

- Si vous souhaitez stocker des aliments frais dans le réfrigérateur : activer la fonction au moment d'y mettre les aliments.

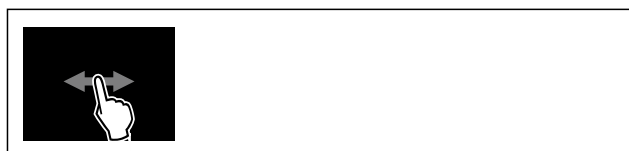


Fig. 21

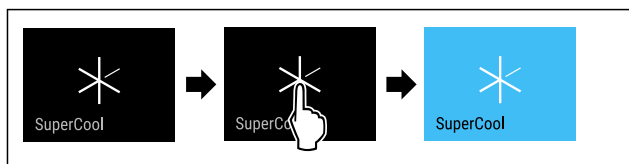


Fig. 22

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

- Activer la fonction avec l'application SmartDevice.

- ▷ La fonction SuperCool est activée.
- ▷ L'affichage de la température devient bleu.

Désactivation de la fonction SuperCool

Après 18 heures, SuperCool est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperCool manuellement à tout moment :



Fig. 23

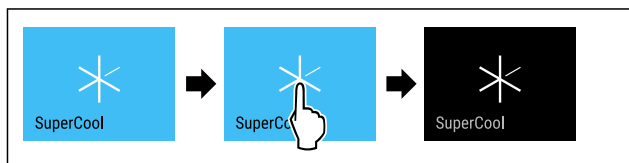


Fig. 24

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

-ou-

- Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.

- ▷ SuperCool est désactivé.
- ▷ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
- ▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.

HolidayMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le HolidayMode. Activer la fonction HolidayMode permet de définir la température du réfrigérateur à 15 °C (59 °F). Cela vous permet d'économiser de l'énergie lors de vos absences prolongées, d'éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures.

État de l'appareil quand HolidayMode est activé
La température du réfrigérateur est de 15 °C (59 °F).
La température du compartiment BioFresh est de 15 °C (59 °F).
SuperCool est désactivé.
PowerCool est désactivé.

Activation de la fonction HolidayMode

- Vider entièrement le réfrigérateur.
- Vider entièrement le compartiment BioFresh.



Fig. 25

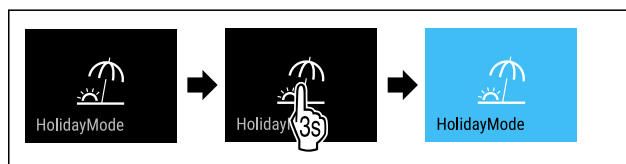


Fig. 26

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▷ La fonction HolidayMode est activée.
- ▷ L'affichage de la température devient bleu et le symbole HolidayMode apparaît.

Désactivation de la fonction HolidayMode



Fig. 27

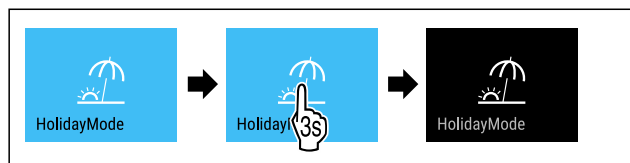


Fig. 28

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▷ HolidayMode est désactivé.
- ▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



SabbathMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé

L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la **fonction Désactiver SabbathMode**.

Les fonctions actives le restent.

L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.

L'éclairage intérieur est désactivé.

Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.

Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.

Aucune alarme de porte.

Aucune alarme de température.

L'InfinitySpring est hors service.

Le cycle de dégivrage ne fonctionne que pendant le délai prédéfini sans prise en compte de l'utilisation de l'appareil.

Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activer SabbathMode



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par des aliments avariés !

Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.

Après une panne de courant :

- Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.



Fig. 29



Fig. 30

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.

▷ La fonction SabbathMode est activée.

▷ L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

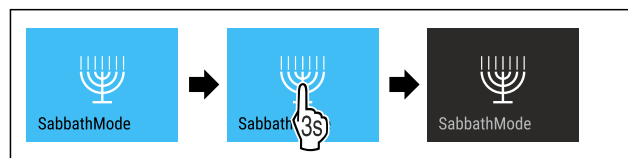


Fig. 31

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.

▷ SabbathMode est désactivé.



EnergySaver

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Économie d'énergie. Activer le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et augmente la température à l'intérieur de l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation diminue.

Zone de température	Réglage recommandé (voir Réglage de la température dans le réfrigérateur)	Température lorsque l'EnergySaver est activé
5 °C Réfrigérateur	4 °C (39 °F)	7 °C (45 °F)

Températures

Activation de la fonction EnergySaver



Fig. 32

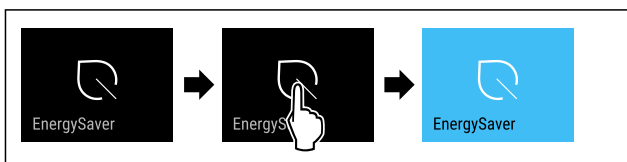


Fig. 33

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ Le mode Économie d'énergie est activé.

Désactivation de la fonction EnergySaver

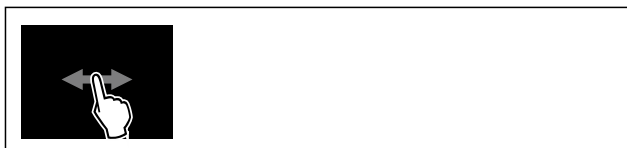


Fig. 34

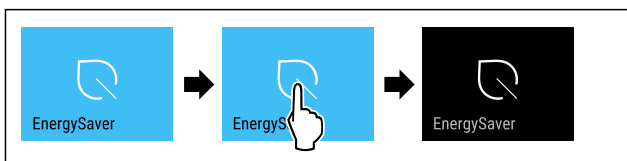


Fig. 35

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ Le mode Économie d'énergie est désactivé.

HydroBreeze

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver HydroBreeze. Si vous activez la fonction, HydroBreeze produit un fin brouillard froid dans BioFresh-Safe. Cette fonction permet d'augmenter la durée de conservation de la salade déballée, des légumes et des fruits ayant une humidité propre élevée.

Si vous activez la fonction, HydroBreeze s'active toutes les 90 minutes pendant 4 secondes lorsque la porte est fermée. Si vous ouvrez la porte, HydroBreeze s'active en fonction du réglage :

Valeur	Description
1	HydroBreeze est actif pendant 4 secondes lorsque la porte est ouverte.
2	HydroBreeze est actif pendant 6 secondes lorsque la porte est ouverte.
3	HydroBreeze est actif pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.
désactivé (réglage par défaut)	HydroBreeze est désactivé.

Durée de HydroBreeze lorsque la porte est ouverte

Activer la fonction HydroBreeze

Remarque

Si vous activez HydroBreeze mais que vous ne stockez pas d'aliments dans le tiroir, de la condensation se forme sur le fond du tiroir.

- Vous ne devez activer HydroBreeze que si vous stockez des aliments dans le tiroir.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ HydroBreeze est nettoyé. (voir 9.8.6 Nettoyer l'HydroBreeze)
- ☐ Le réservoir d'eau est rempli. (voir 8.9.1 Remplir le réservoir d'eau)

Vous activez HydroBreeze en sélectionnant une valeur pour la durée de HydroBreeze :

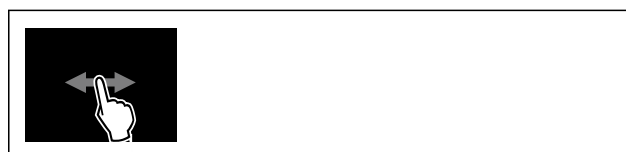


Fig. 36

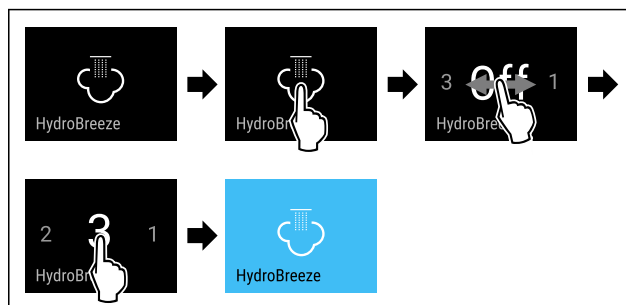


Fig. 37 Représentation à titre d'exemple : Activer HydroBreeze avec la valeur 3.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ La fonction HydroBreeze est activée.

Utilisation

Désactiver la fonction HydroBreeze



Fig. 38

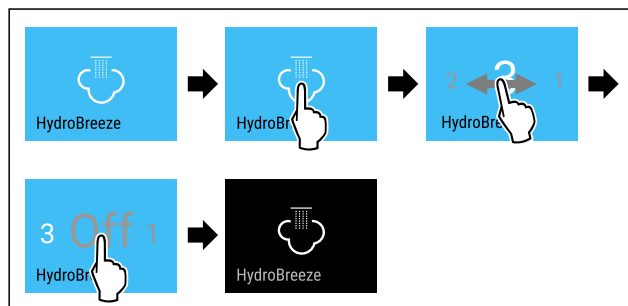


Fig. 39

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ HydroBreeze est désactivé.



CleaningMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le CleaningMode. Le CleaningMode permet de nettoyer l'appareil en tout confort.

Ce réglage concerne le réfrigérateur.

Application :

- Nettoyer le réfrigérateur. (voir 9.8 Nettoyer l'appareil)
- Nettoyer InfinitySpring. (voir 9.8.5 Nettoyer l'InfinitySpring)

État de l'appareil quand CleaningMode est activé

L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.

Le réfrigérateur est arrêté.

L'éclairage intérieur est activé.

Les rappels et avertissements ne sont pas affichés. Aucun signal ne retentit.

L'InfinitySpring est hors service.

État de l'appareil

Activer CleaningMode



Fig. 40



Fig. 41

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ La fonction CleaningMode est activée.
- ▷ L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.

Désactiver la fonction CleaningMode

Après 60 minutes, CleaningMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver CleaningMode manuellement à tout moment :



Fig. 42

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ CleaningMode est désactivé.
- ▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



Luminosité de l'écran

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

Réglage de la luminosité



Fig. 43

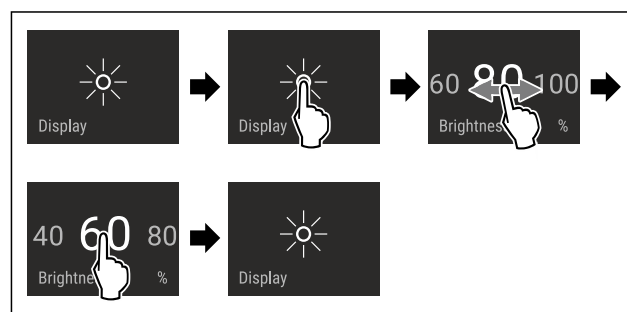


Fig. 44 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ La luminosité est réglée.



Alarme de la porte

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- Désactivée

Réglage de l'alarme de porte



Fig. 45

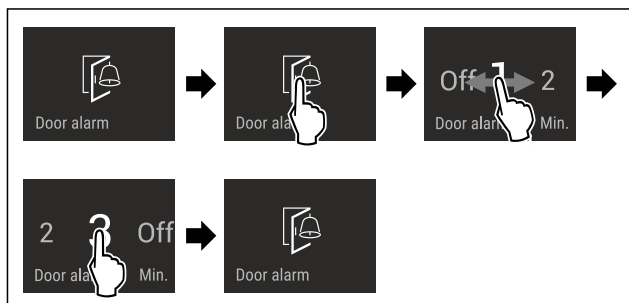


Fig. 46 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ L'alarme de porte est réglée.

Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 48

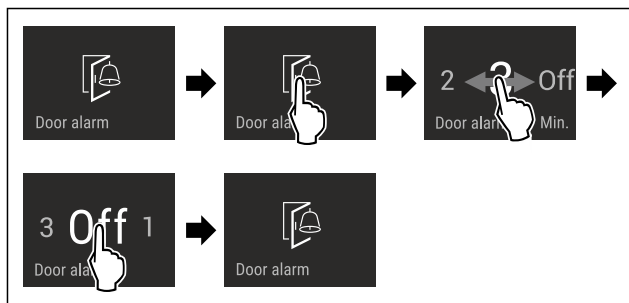


Fig. 49

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ L'alarme de porte est désactivée.



Verrouillage de la saisie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de la saisie. Le verrouillage de la saisie permet d'éviter que l'appareil ne soit utilisé inopinément, par exemple par des enfants.

Application :

- Éviter toute modification involontaire des fonctions.
- Éviter toute désactivation involontaire de l'appareil.
- Éviter tout réglage involontaire de la température.

Activer le verrouillage de la saisie

Si vous activez le verrouillage de la saisie, vous pouvez toujours parcourir les menus, mais vous ne pouvez ni sélectionner ni modifier d'autres fonctions.




Fig. 50

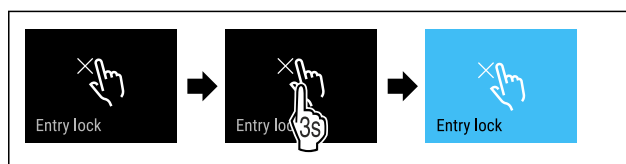


Fig. 51

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ Le verrouillage de la saisie est à présent activé.

Désactiver le verrouillage de la saisie



Fig. 52

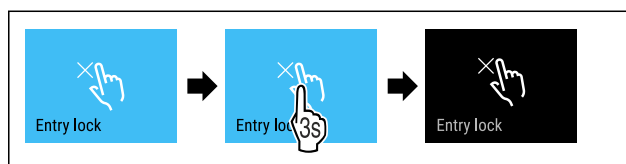


Fig. 53

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ Le verrouillage de la saisie est désactivé.



Langue

Cette fonction permet de régler la langue de l'affichage.

Vous pouvez régler les langues suivantes .

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien

Utilisation

- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Bulgare
- Russe
- Chinois

Régler la température



Fig. 54

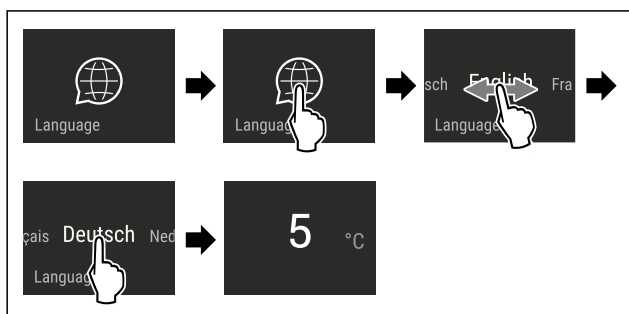


Fig. 55 Représentation à titre d'exemple en fonction de la langue et de la température

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ La langue est à présent réglée.
- ▷ L'affichage d'état réapparaît.



Informations de l'appareil

Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 10.4 Service client)

Cette fonction vous permet également d'ouvrir le menu avancé. (voir 3 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Affichage des informations de l'appareil



Fig. 56



Fig. 57

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ L'écran affiche les informations de l'appareil.



Logiciel

Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

Affichage de la version logicielle




Fig. 58



Fig. 59

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ L'écran affiche la version logicielle.



Fonction rappel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les rappels. Cette fonction est activée à la livraison.

Lorsque cette fonction est activée, les rappels suivants s'affichent :

- Remplacer le filtre à eau (voir Remplacement du filtre à eau)
- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir)

Activation de la fonction rappel



Fig. 60

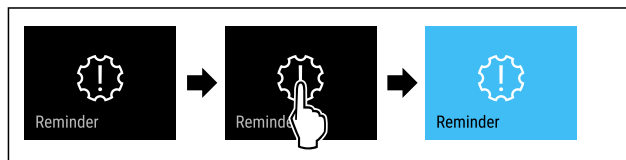


Fig. 61

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▷ La fonction rappel est activée.

Désactivation de la fonction rappel



Fig. 62

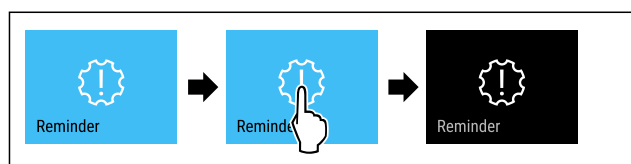


Fig. 63

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▷ La fonction rappel est désactivée.

Mode démo

Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et que « Demo » apparaît sur l'affichage d'état, le mode démonstration est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir Rétablissement des réglages d'usine)

Activer le mode démo



Fig. 64

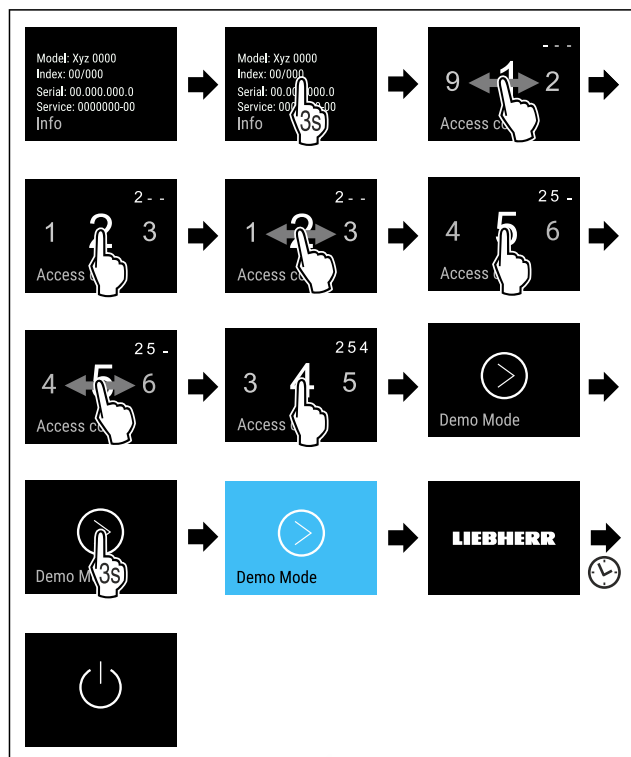


Fig. 65

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ Le mode démo est activé.
- ▷ L'appareil est éteint.

- Mettre en marche l'appareil. (voir 4.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- ▷ « DEMO » apparaît sur l'affichage d'état.

Désactiver le mode démo



Fig. 66

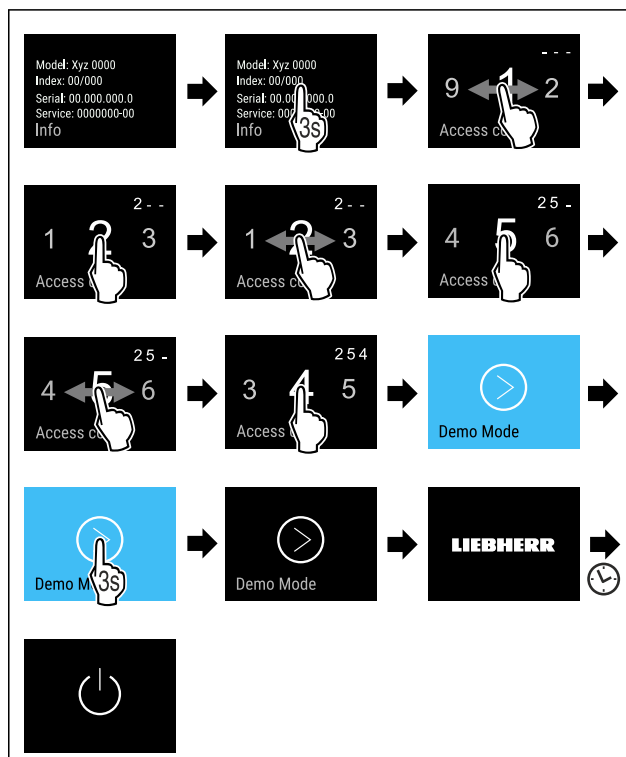


Fig. 67

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▷ Le mode Démo est désactivé.
- ▷ L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 4.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- ▷ Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

Rétablissement des réglages d'usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

Procéder à une réinitialisation



Fig. 68

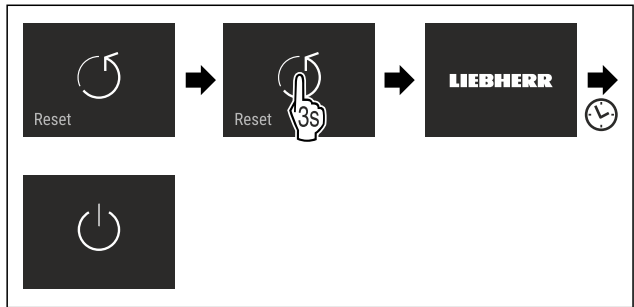


Fig. 69

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▷ L'appareil est réinitialisé.
- ▷ L'appareil est éteint.
- Redémarrer l'appareil. (voir 4.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

7.3 Messages

Il existe deux catégories de messages :

Catégorie	Signification
Avertissement	Les avertissements apparaissent en cas d'alarme de porte ou de dysfonctionnement. Vous pouvez éliminer les avertissements les plus simples vous-mêmes. Pour les dysfonctionnements plus graves, vous devez contacter le service client. (voir 10.4 Service client)
Rappel	Les rappels portent sur les processus généraux. Il vous suffit d'effectuer le processus et d'éliminer ensuite le message.

7.3.1 Aperçu des avertissements

Comportement de l'appareil en cas d'avertissement :

- L'avertissement apparaît en rouge à l'écran.
- Le signal d'alarme retentit de plus en plus fort.
- Pour certains avertissements, l'éclairage intérieur clignote.

Message	Cause	Élimination du message
 Close the door. Alarme de la porte	Ce message apparaît lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.	Suivre les étapes (voir Alarme de la porte) .
 Error Erreur	Ce message apparaît en cas d'erreur de l'appareil. Une erreur est survenue sur un composant de l'appareil.	Suivre les étapes (voir Erreur) .

Message	Cause	Élimination du message
 WiFi Error Erreur WLAN	Ce message apparaît lorsque l'appareil n'a pas pu être connecté au WLAN. (voir Se connecter au Wi-Fi pour la première fois)	Suivre les étapes (voir Erreur WLAN) .

7.3.2 Élimination des avertissements

Alarme de la porte

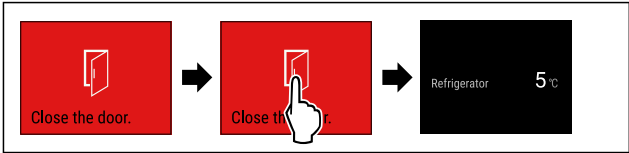


Fig. 70 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.

-ou-

- Fermer la porte.

▷ L'écran passe à l'affichage d'état.

Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme. (voir Réglage de l'alarme de porte)

Erreur

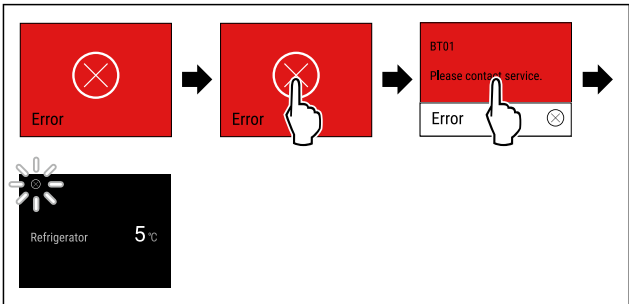


Fig. 71 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▷ Le code d'erreur s'affiche.
- Noter le code d'erreur.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▷ L'écran passe à l'affichage d'état.
- S'adresser au service client. (voir 10.4 Service client)

Erreur WLAN

- Vérifier la connexion WLAN.
- Reconnecter l'appareil au WLAN. (voir WiFi)

7.3.3 Aperçu des rappels

Comportement de l'appareil en cas de rappel :

- Le rappel apparaît en jaune à l'écran.
- Une alarme sonore retentit.
- Pour certains rappels, l'éclairage intérieur clignote.

Message	Cause	Élimination du message
 Remplacer le filtre à eau	Ce message apparaît lorsque le filtre à eau doit être remplacé.	Suivre les étapes (voir Remplacement du filtre à eau).
 Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir	Ce message apparaît lorsque le filtre à charbon actif doit être remplacé.	Suivre les étapes (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir).

7.3.4 Élimination des rappels

Remplacement du filtre à eau

Liebherr recommande de remplacer le filtre à eau de l'InfinitySpring tous les 6 mois.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau via le Liebherr Service Center. Vous trouverez l'adresse de votre pays au dos de ce manuel.

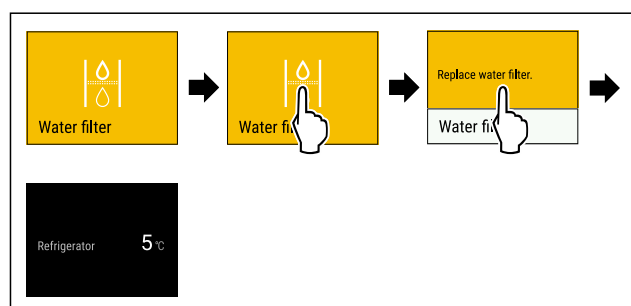


Fig. 72 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▷ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- Remplacer le filtre à eau. (voir 9.3 Filtre à eau)
- ▷ Le filtre à eau garantit une qualité d'eau optimale.
- ▷ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

Liebherr recommande de remplacer le filtre à charbon actif FreshAir tous les 6 mois.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir via le Liebherr Service Center. Vous trouverez l'adresse de votre pays au dos de ce manuel.

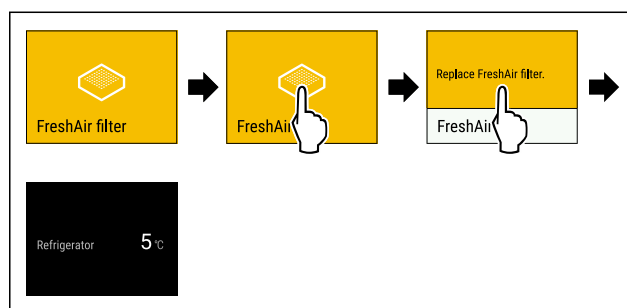


Fig. 73 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▷ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- Remplacer le filtre à charbon actif. (voir 9.1 Filtre à charbon actif FreshAir)
- ▷ Le filtre à charbon actif garantit une qualité d'air optimale dans le réfrigérateur.
- ▷ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

8 Équipement

8.1 Balconnets de contre-porte

Les balconnets de contre-porte sont adaptés au stockage de boissons et d'aliments. Vous pouvez démonter les balconnets de contre-porte pour une utilisation individuelle et pour le nettoyage. Liebherr recommande cependant d'utiliser les balconnets de contre-porte dans la porte et dans la position définie en usine.

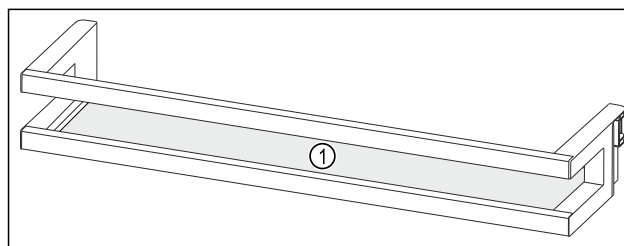


Fig. 74 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte

- (1) Tablette de rangement

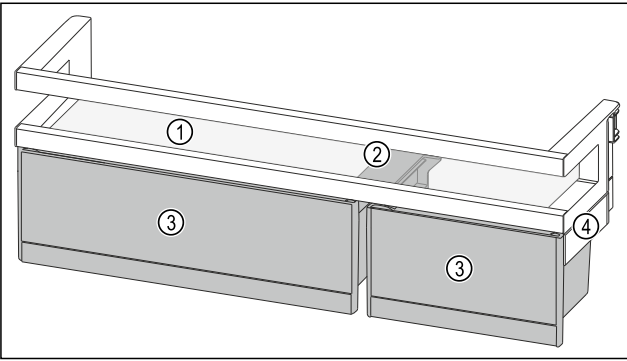


Fig. 75 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec VarioBoxs

- (1) Tablette de rangement
(2) Dispositif de maintien des VarioBoxs
(3) VarioBoxs
(4) Partie latérale

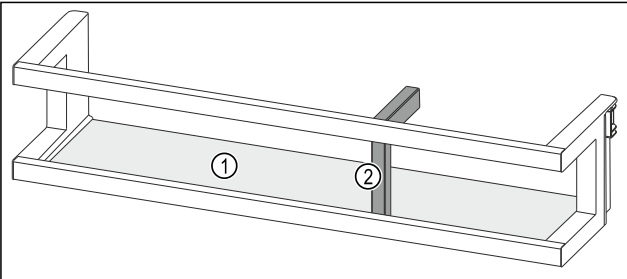


Fig. 76 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles

- (1) Tablette de rangement
(2) Porte-bouteilles

Le tableau suivant donne des exemples d'objets pouvant être stockés dans le balconnet de contre-porte correspondant. Ne pas dépasser le poids de chargement maximal de la porte.

Balconnet de contre-porte	Aliments
Balconnet de contre-porte (voir Fig. 74)	Beurre, fromage, conserves, tubes
Balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles (voir Fig. 76)	Bouteilles Le porte-bouteilles modulable vous permet de sécuriser les bouteilles dans le balconnet de contre-porte.
Balconnet de contre-porte avec VarioBoxs (voir Fig. 75)	Petits aliments

8.1.1 Retirer les VarioBoxs

Vous pouvez utiliser une des VarioBoxs ou les deux. Si vous souhaitez placer des bouteilles très hautes dans le balconnet de contre-porte sous le balconnet de contre-porte avec VarioBoxs, vous pouvez retirer l'une des VarioBoxs ou les deux.

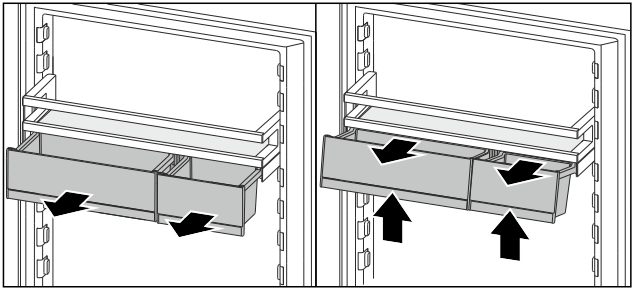


Fig. 77

- Tirer les VarioBoxs jusqu'en butée.
- Soulever les VarioBoxs par l'avant.
- Retirer les VarioBoxs par l'avant.

8.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 8.1.1 Retirer les VarioBoxs)

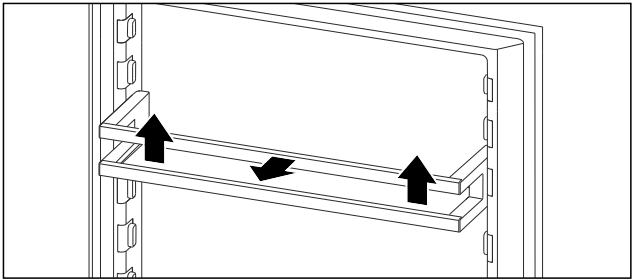


Fig. 78 Représentation à titre d'exemple

- Pousser le balconnet de contre-porte vers le haut.
- Retirer le balconnet de contre-porte par l'avant.

8.1.3 Installer les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 8.1.1 Retirer les VarioBoxs)

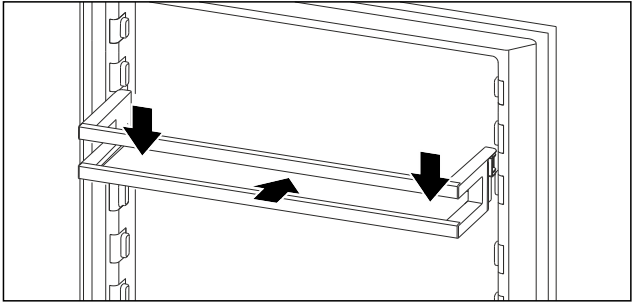


Fig. 79 Représentation à titre d'exemple

- Insérer le balconnet de contre-porte.
- Pousser le balconnet de contre-porte vers le bas.

8.1.4 Installer les VarioBoxes

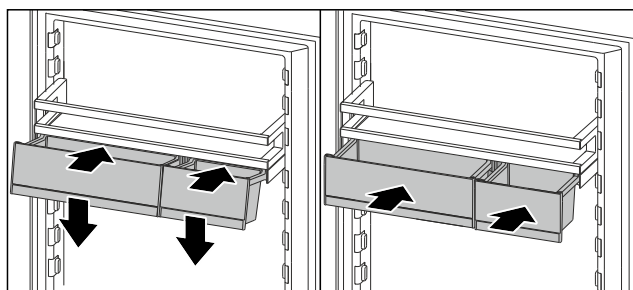


Fig. 80

- Insérer les VarioBoxes inclinées sur la nervure du balconnet de contre-porte.
- Abaisser les VarioBoxes.
- Insérer les VarioBoxes.

8.1.5 Déplacer les VarioBoxes

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les VarioBoxes ont été retirées. (voir 8.1.1 Retirer les VarioBoxes)
- ☐ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 8.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

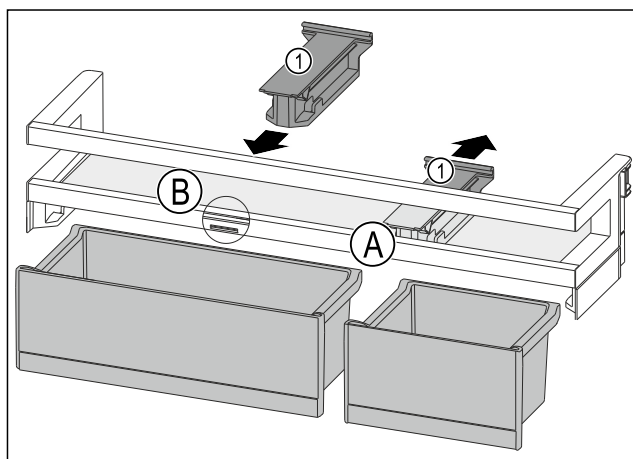


Fig. 81

- Retirer la pièce de retenue Fig. 81 (1) en position Fig. 81 (A) vers l'arrière.
- Mettre la pièce de retenue Fig. 81 (1) en position Fig. 81 (B).
- Installer le balconnet de contre-porte. (voir 8.1.3 Installer les balconnets de contre-porte)

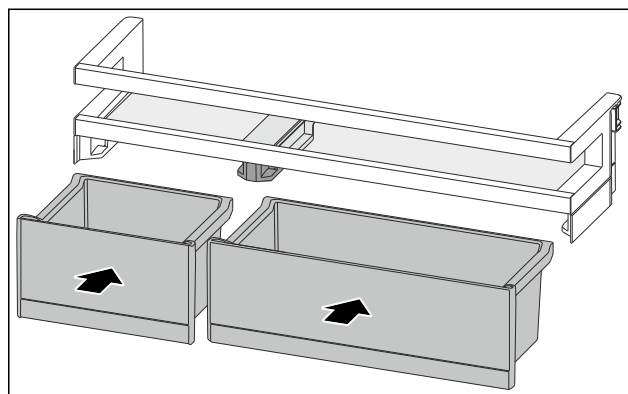


Fig. 82

- Installer les VarioBoxes dans l'agencement inverse. (voir Fig. 82)

8.1.6 Démontez les balconnets de contre-porte

Vous pouvez démonter certains balconnets de contre-porte pour les nettoyer ou pour monter/démonter des pièces détachées.

Démontez les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 8.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

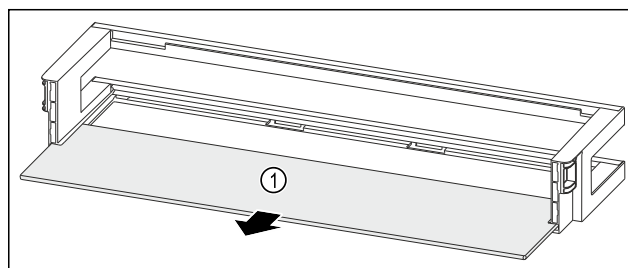


Fig. 83 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Retirer la tablette de rangement Fig. 83 (1).

Démontez le balconnet de contre-porte avec Vario-Boxes

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 8.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

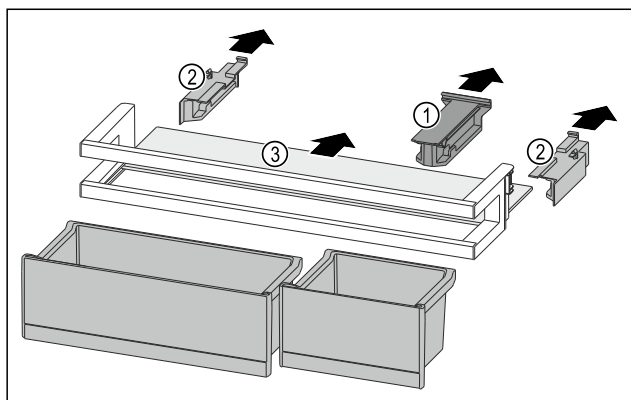


Fig. 84

- Retrait des VarioBoxes. (voir 8.1.1 Retirer les Vario-Boxes)
- Retirer la pièce de retenue Fig. 84 (1).
- Retirer les parties latérales Fig. 84 (2).
- Retirer la tablette de rangement Fig. 84 (3).

Démonter le balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles

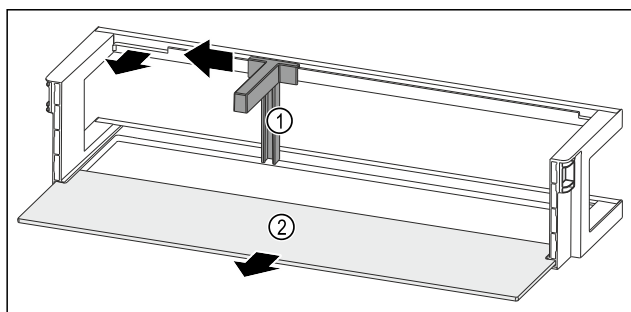


Fig. 85 Balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles et tablette de rangement

- Pousser le porte-bouteilles Fig. 85 (1) sur le côté jusqu'à l'évidement.
- Retirer le porte-bouteilles Fig. 85 (1).
- Retirer la tablette de rangement Fig. 85 (2).

8.1.7 Assembler les balconnets de contre-porte

Assembler les balconnets de contre-porte

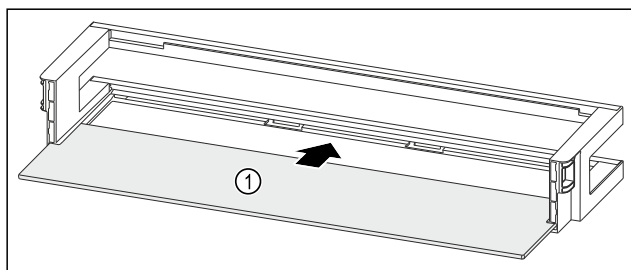


Fig. 86 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Insérer la tablette de rangement Fig. 86 (1) dans les évidements latéraux.

Assembler le balconnet de contre-porte avec Vario-Boxes

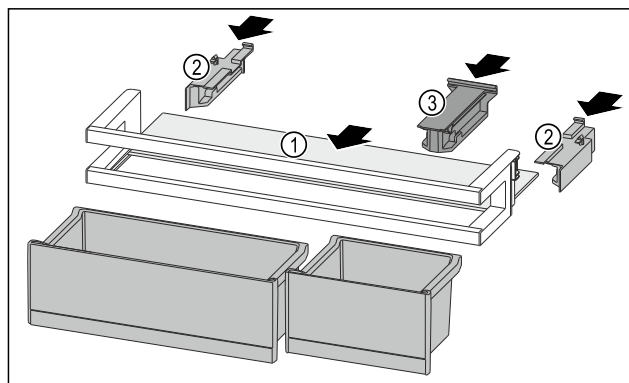


Fig. 87

- Insérer la tablette de rangement Fig. 87 (1) dans les évidements latéraux.
- Installer les parties latérales Fig. 87 (2).
- Installer la pièce de retenue Fig. 87 (3).
- Installer les VarioBoxes. (voir 8.1.4 Installer les Vario-Boxes)

Assembler le balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles

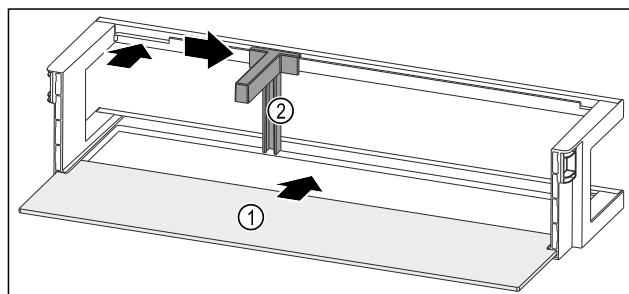


Fig. 88 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Insérer la tablette de rangement Fig. 88 (1) dans les évidements latéraux.
- Insérer le porte-bouteilles Fig. 88 (2) dans l'évidement.
- Pousser le porte-bouteilles Fig. 88 (2) sur le côté en position souhaitée.

8.2 Tablettes de rangement

8.2.1 Déplacer/sortir les tablettes de rangement



ATTENTION

Tablettes de rangement cassées !
Blessures par coupure.

- Retirer uniquement les tablettes de rangement vides.

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

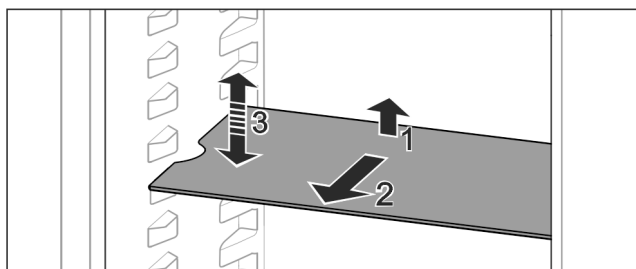


Fig. 89

- Soulever la tablette de rangement et la tirer vers l'avant.
- ▷ Évidement latéral sur position support.
- Déplacer la tablette de rangement : la soulever ou l'abaisser jusqu'à la hauteur souhaitée puis la réinsérer.

-ou-

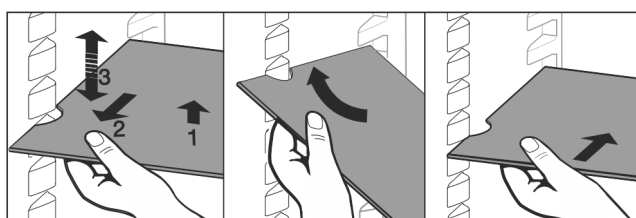


Fig. 90

- Extraire complètement la tablette de rangement : la sortir par l'avant.
- Extraction facilitée : en positionnant la tablette de rangement à l'oblique.
- Remise en place de la tablette de rangement : la réinsérer jusqu'en butée.
- ▷ Les butées sont tournées vers le bas.
- ▷ Les butées se trouvent derrière la tablette de rangement avant.

8.3 Tablette de rangement divisible

8.3.1 Utiliser une tablette de rangement divisible



ATTENTION

Tablettes de rangement cassées !

Blessures par coupure.

- Retirer uniquement les tablettes de rangement vides.

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

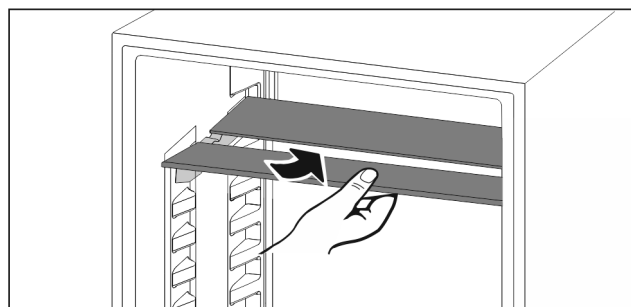


Fig. 91

- Glisser la tablette de rangement divisible comme illustré sur la figure.

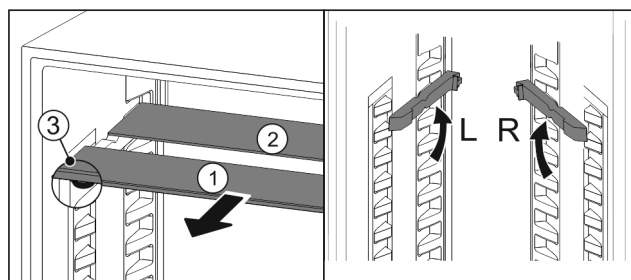


Fig. 92

Régler en hauteur :

- Sortir les tablettes par l'avant Fig. 92 (1).
- Extraire les rails d'appui de leurs crans et les enclencher à la hauteur souhaitée.
- Insérer les tablettes individuellement l'une après l'autre.
- ▷ Butées plates à l'avant juste derrière le rail d'appui.
- ▷ Butées hautes à l'arrière.

Utiliser les deux tablettes de rangement :

- Saisir la tablette en verre inférieure d'une main et la tirer vers l'avant.
- ▷ La tablette en verre Fig. 92 (1) avec bordure décorative est située à l'avant.
- ▷ Les butées Fig. 92 (3) sont orientées vers le bas.

8.4 VarioSafe

Le VarioSafe offre de la place dans la partie réfrigérateur pour, par exemple, des aliments, des emballages, des tubes et des bocaux de petite taille.

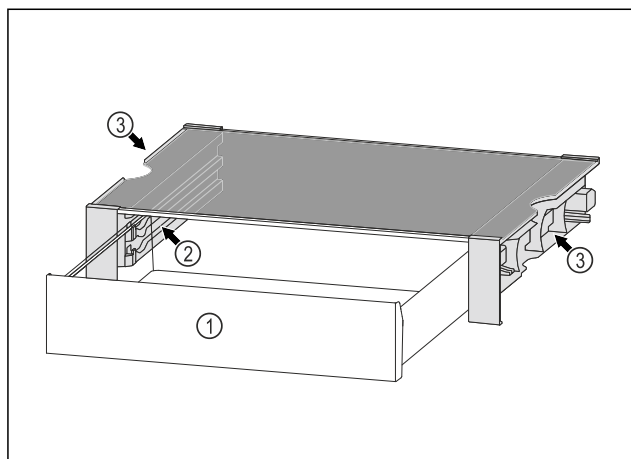


Fig. 93

(1) Tiroir VarioSafe

(3) Encoches sur les parois latérales gauche et droite

(2) Parois latérales avec nervures pour tiroir VarioSafe

8.4.1 Insérer le VarioSafe

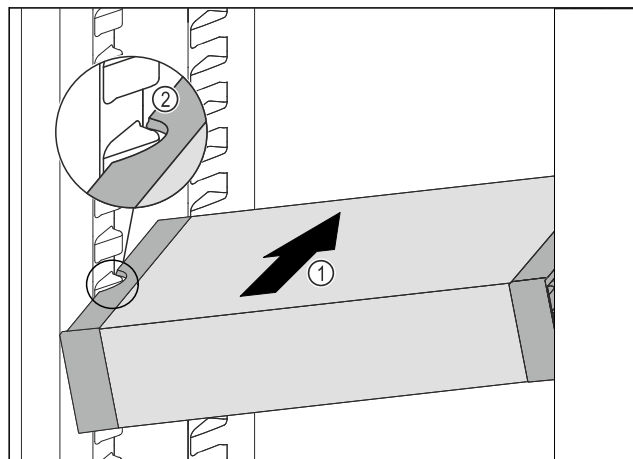


Fig. 94

- Insérer le VarioSafe en biais dans la partie réfrigérateur Fig. 94 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales Fig. 94 (2) du VarioSafe se trouvent à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur.

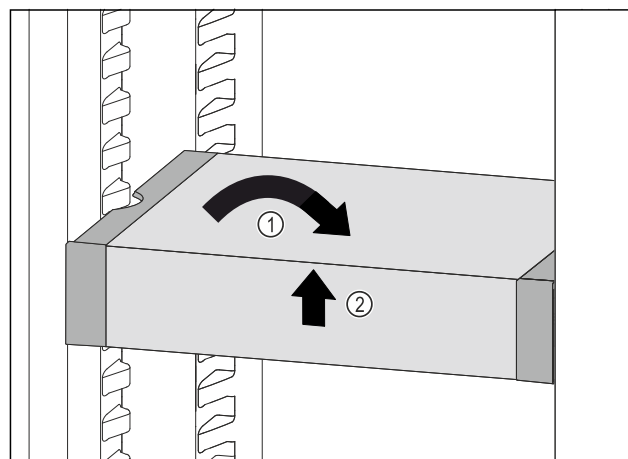


Fig. 95

- Remettre le VarioSafe droit. Fig. 95 (1)
- Soulever la partie avant du VarioSafe. Fig. 95 (2)

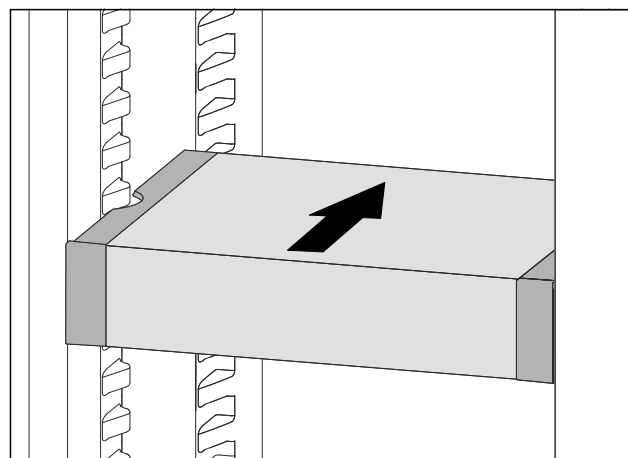


Fig. 96

- Soulever le VarioSafe vers l'avant.
- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- Abaisser le VarioSafe.
- ▷ Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- ▷ Le VarioSafe est inséré.

8.4.2 Décaler le VarioSafe

Vous pouvez déplacer le VarioSafe en entier dans la partie réfrigérateur.

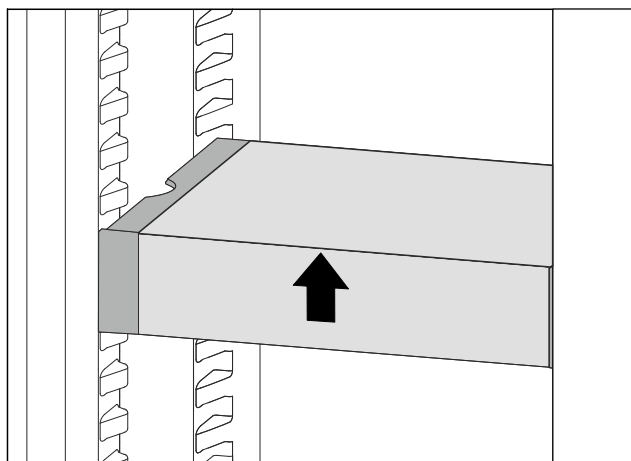


Fig. 97

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

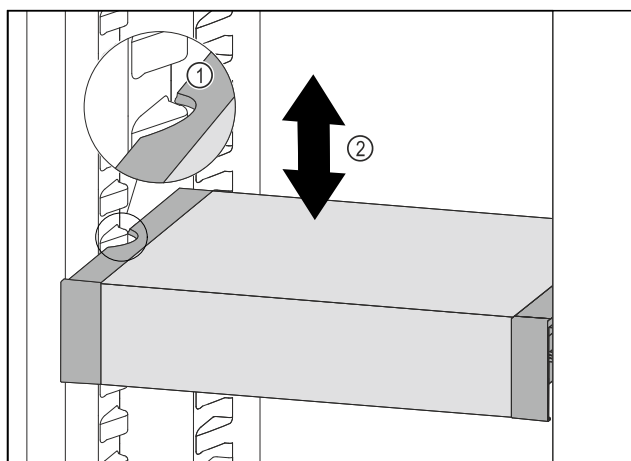


Fig. 98

- Tirer le VarioSafe vers l'avant jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe soient à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur.
- Fig. 98 (1)
- Déplacer le VarioSafe vers le haut ou vers le bas dans la partie réfrigérateur jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Fig. 98 (2)

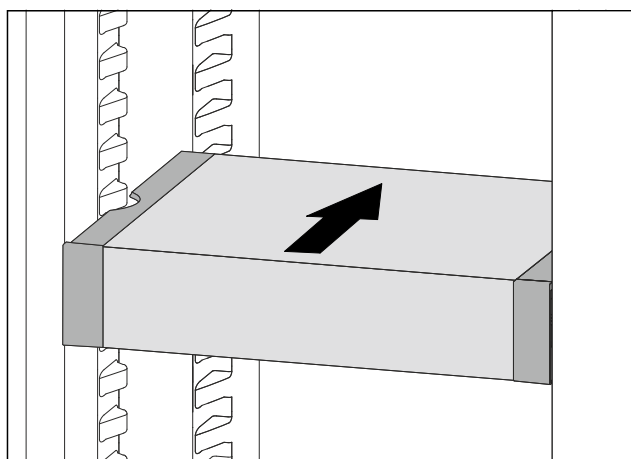


Fig. 99

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- ▷ Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- ▷ VarioSafe est décalé en hauteur.

8.4.3 Déplacer le tiroir VarioSafe

Vous pouvez insérer le tiroir VarioSafe à deux hauteurs différentes. Si vous souhaitez stocker des aliments plus hauts dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure inférieure. Si vous souhaitez stocker des aliments plus bas dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure supérieure.

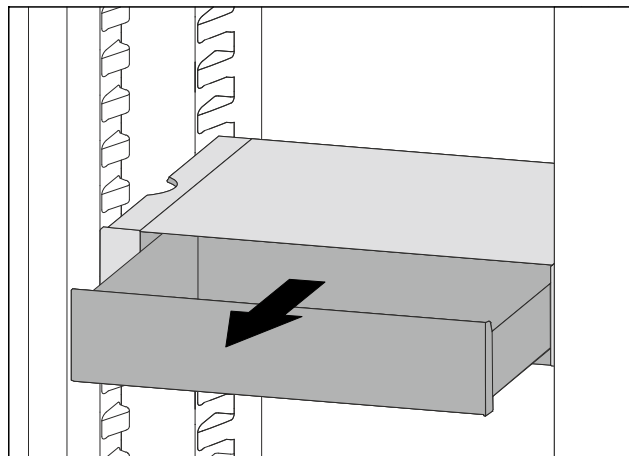


Fig. 100

- Tirer le tiroir VarioSafe jusqu'en butée.
- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Retirer le tiroir VarioSafe par l'avant.

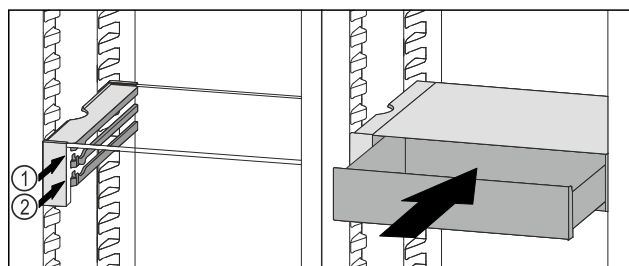


Fig. 101

- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Placer le tiroir VarioSafe derrière les butées sur la nervure désirée Fig. 101 (1) ou Fig. 101 (2).
- ▷ Le tiroir VarioSafe est décalé en hauteur.

8.4.4 Retirer le VarioSafe

Vous pouvez retirer le VarioSafe dans son ensemble.

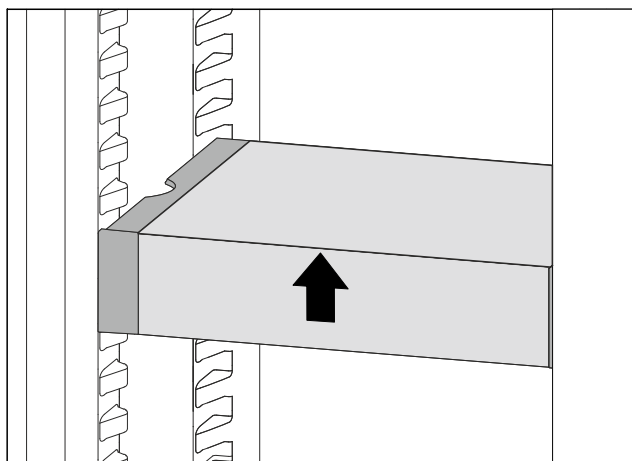


Fig. 102

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

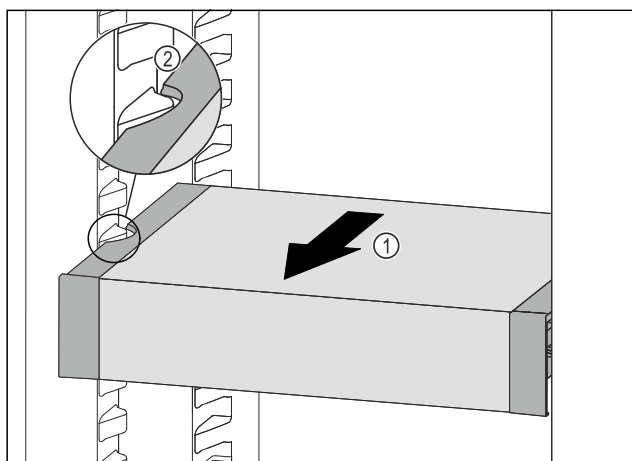


Fig. 103

- Tirer le VarioSafe vers l'avant Fig. 103 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe se trouvent au niveau de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. Fig. 103 (2)

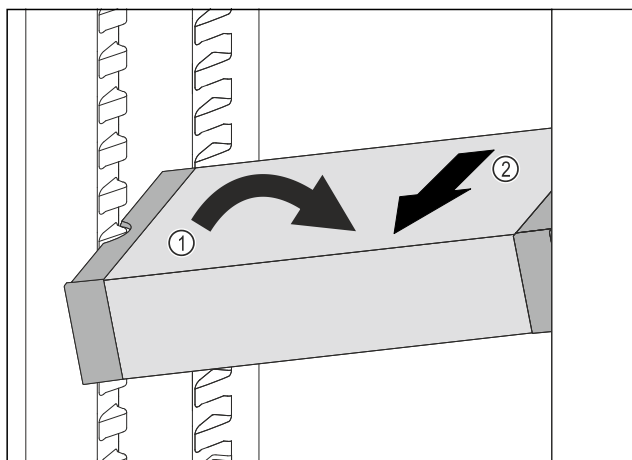


Fig. 104

- Incliner le VarioSafe dans la partie réfrigérateur. Fig. 104 (1)
- Sortir le tiroir VarioSafe par l'avant. Fig. 104 (2)
- ▷ Le VarioSafe est retiré.

8.4.5 Démonter le VarioSafe

Vous pouvez démonter le VarioSafe en pièces détachées si vous souhaitez nettoyer le VarioSafe ou installer ou retirer des pièces.

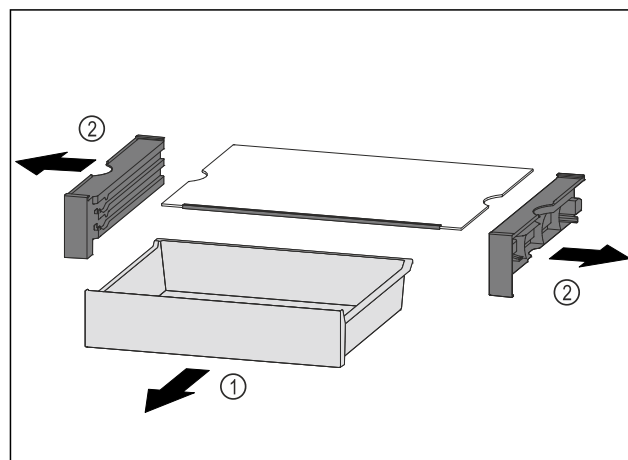


Fig. 105

- Retirer le VarioSafe dans son ensemble. (voir 8.4.4 Retirer le VarioSafe)
- Démonter le VarioSafe comme illustré.

8.5 InfinitySpring

Le distributeur d'eau intégré est pratique pour tirer de l'eau potable. La température de l'eau dépend de la température dans le compartiment réfrigérateur.

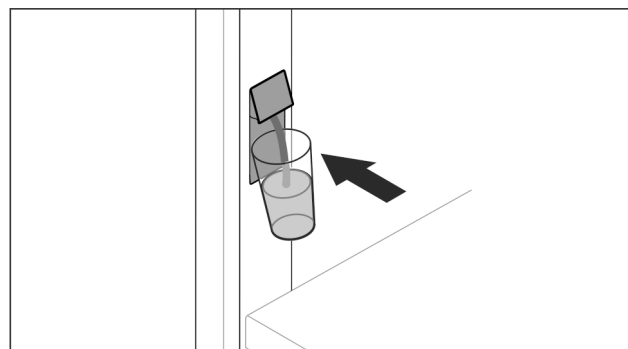


Fig. 106

- Appuyer le verre contre le bouton-pression inférieur du distributeur.
- ▷ L'unité de distribution sort : De l'eau coule dans le verre.
- Éviter les éclaboussures : sortir le verre lentement. Tirer une grande quantité d'eau :
- Une fois qu'il ne coule plus d'eau, sortir le réservoir d'eau et appuyer à nouveau sur le bouton-pression inférieur du distributeur.

8.6 Balconnet à bouteilles variable

Au fond du réfrigérateur, vous pouvez utiliser la plaque de verre ou le porte-bouteilles amovible. À la livraison, la plaque de verre est installée.

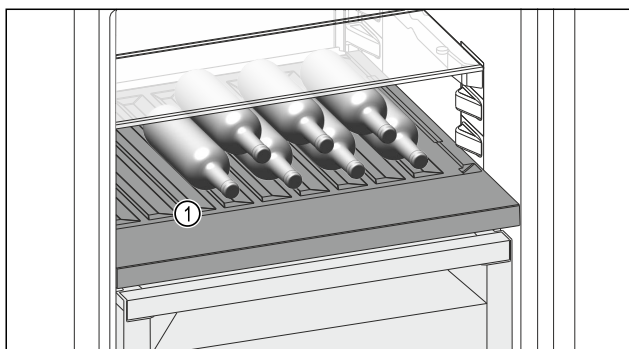


Fig. 107 Représentation à titre d'exemple

(1) Porte-bouteilles amovible

8.6.1 Utiliser le porte-bouteilles amovible

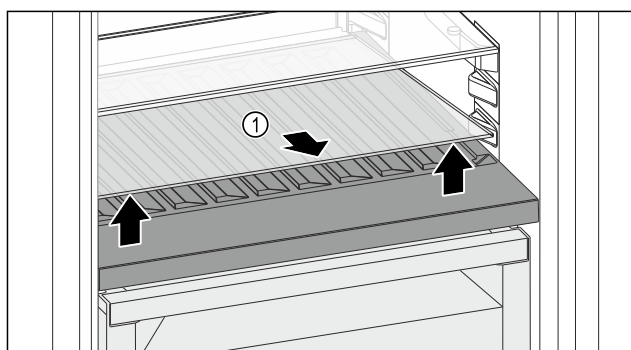


Fig. 108

- Soulever la plaque de verre Fig. 108 (1) au niveau de l'évidement avant et la retirer.
- Entreposer la plaque de verre Fig. 108 (1) dans un endroit sûr hors de l'appareil.

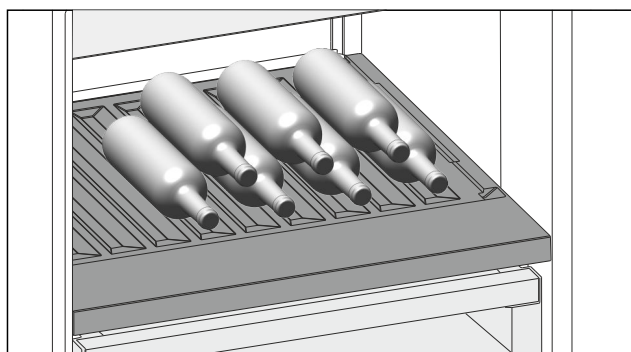


Fig. 109

- Placer les bouteilles avec le fond orienté vers la paroi arrière de l'appareil. (voir Fig. 109)

Remarque

Si les bouteilles dépassent du porte-bouteilles amovible :

- Relever le balconnet de contre-porte inférieur d'un cran.

8.6.2 Utiliser la plaque de verre

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les bouteilles ont été retirées.
- ☐ Le porte-bouteilles amovible est nettoyé.
(voir 9.5 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible)
(voir 9.8.4 Nettoyer l'équipement)

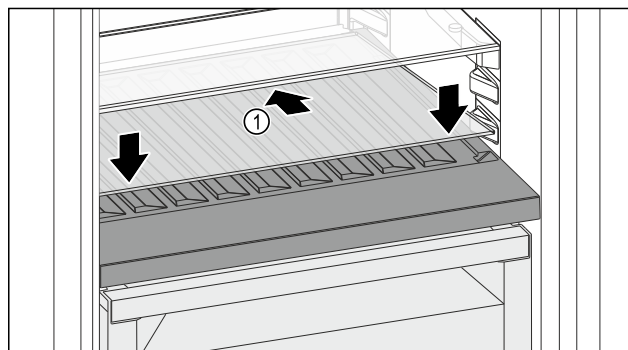


Fig. 110

- Placer la plaque de verre Fig. 110 (1) en biais et inclinée vers le bas.
- Abaisser l'avant de la plaque de verre Fig. 110 (1).

8.7 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.

- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur au dos de l'appareil !

8.7.1 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

Extraction complète

Le système à extraction complète se reconnaît à la présence de brides situées à l'arrière de part et d'autre du rail.

Équipement

Retirer le tiroir

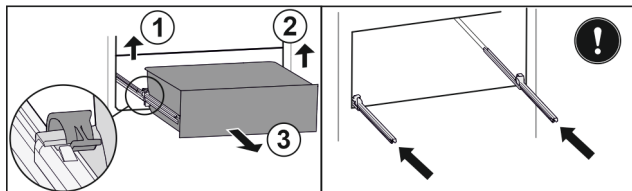


Fig. 111

- Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- Soulever la bride gauche et tirer dans le même temps la partie gauche du tiroir vers l'avant. Fig. 111 (1)
- Soulever la bride droite et tirer dans le même temps la partie droite du tiroir vers l'avant. Fig. 111 (2)
- Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 111 (3)
- Rentrer les rails.

Insérer le tiroir

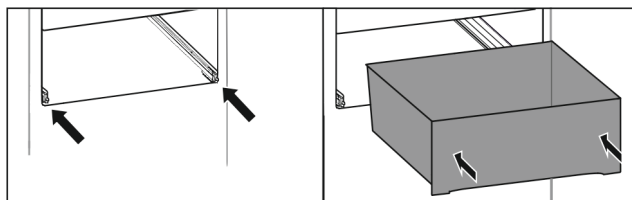


Fig. 112

- Rentrer les rails.
- Placer le tiroir sur les rails.
- Pousser le tiroir jusqu'au fond.
- ▷ Le tiroir s'enclenche à l'arrière de manière audible.

8.8 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente.

Le couvercle du compartiment se trouve directement sur le tiroir et peut être recouvert par des tablettes de rangement ou d'autres tiroirs.

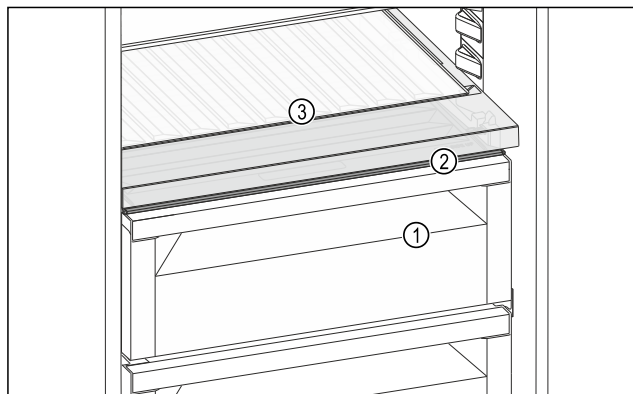


Fig. 113 Exemple illustré du couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

- (1) Compartiment Fruit & Vegetable

- (2) Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
- (3) Porte-bouteilles amovible

8.8.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir

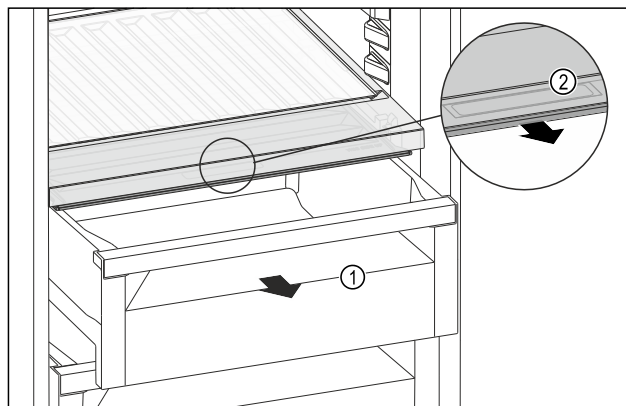


Fig. 114

- Retirer le tiroir Fig. 114 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 114 (2) du couvercle du compartiment et tirer le couvercle du compartiment par l'avant.
- ▷ Lorsque le tiroir est fermé, il y a un petit espace entre le couvercle du compartiment et le tiroir.
- ▷ L'utilisation d'HydroBreeze n'est pas possible. (voir 8.9 HydroBreeze)

8.8.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir

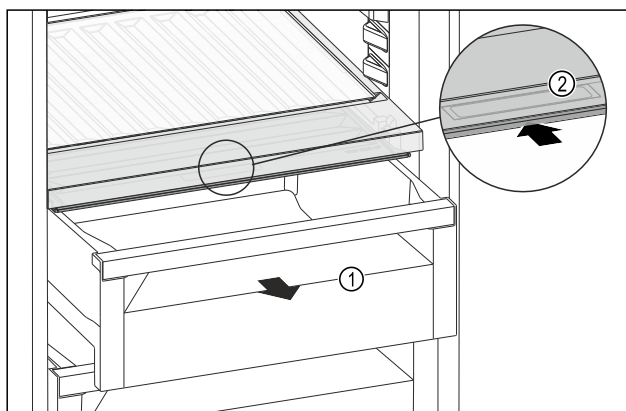


Fig. 115

- Retirer le tiroir Fig. 115 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 115 (2) du couvercle du compartiment et pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- ▷ Lorsque le tiroir est fermé, le couvercle du compartiment ferme hermétiquement le tiroir.
- ▷ L'utilisation d'HydroBreeze est possible. (voir 8.9 HydroBreeze)

8.8.3 Utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy

Vous pouvez utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy. Pour ce faire, vous devez réduire l'humidité du tiroir. (voir 8.8.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir)

8.8.4 Utiliser le compartiment Fruit & Vegetable avec HydroBreeze

Vous pouvez utiliser le compartiment Fruit & Vegetable avec HydroBreeze. Pour ce faire, vous devez augmenter l'humidité du tiroir. (voir 8.8.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir)

8.9 HydroBreeze

L'HydroBreeze nébulise les produits réfrigérés et garantit l'humidité dans le compartiment.

L'HydroBreeze et le réservoir d'eau correspondant se trouvent dans le balconnet à bouteilles variable.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le réservoir d'eau est nettoyé. (voir 9.8.4 Nettoyer l'équipement)
- Le réservoir d'eau est correctement enclenché.
- L'humidité du tiroir est réglée sur humidité élevée. (voir 8.8.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir)
- L'HydroBreeze est activé. (voir HydroBreeze)

8.9.1 Remplir le réservoir d'eau



AVERTISSEMENT

Eau souillée !

Toxines.

- Remplir exclusivement avec de l'eau potable.
- L'HydroBreeze est désactivé : vider le réservoir d'eau
- L'HydroBreeze sera inutilisé pendant un certain temps : Vider le réservoir d'eau

ATTENTION

Liquides contenant du sucre !

Détérioration de l'HydroBreeze.

- Remplir exclusivement avec de l'eau potable.

Remarque

En utilisant de l'eau filtrée et décarbonisée, on obtient une eau potable de la meilleure qualité gustative pour un fonctionnement sans problème de l'HydroBreeze.

Cette qualité d'eau peut être obtenue avec un filtre à eau de table disponible dans les magasins spécialisés.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau potable filtrée et décarbonisée.

Le réservoir d'eau est intégré dans le balconnet à bouteilles variable (voir 1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement) .

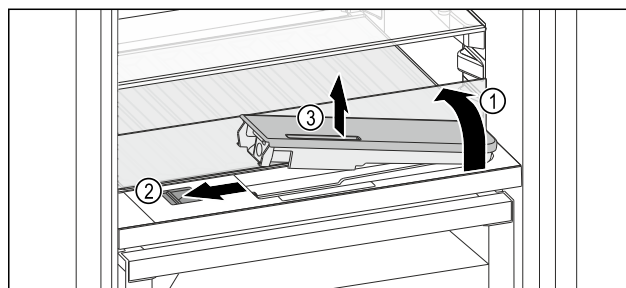


Fig. 116

- Appuyer sur le coin arrière gauche de la plaque en verre avant.
- ▷ La tablette se relève à l'avant.
- Soulever la tablette et la rabattre vers l'arrière jusqu'à la butée Fig. 116 (1).
- ▷ La tablette est redressée.
- Pousser le curseur Fig. 116 (2) vers la gauche.
- ▷ Le réservoir d'eau sort de la cavité.
- Sortir le filtre à eau Fig. 116 (3).
- Nettoyer le réservoir d'eau (voir 9.8.4 Nettoyer l'équipement) .
- Ouverture carrée :
- Remplir d'eau potable jusqu'au marquage.
- Rentrer le réservoir d'eau par le fond dans la cavité.
- Descendre lentement la partie avant et enfoncer le réservoir.
- ▷ Le réservoir d'eau est enclenché.

8.9.2 Démonter le réservoir d'eau

Vous pouvez démonter le réservoir d'eau du HydroBreeze pour le nettoyage.

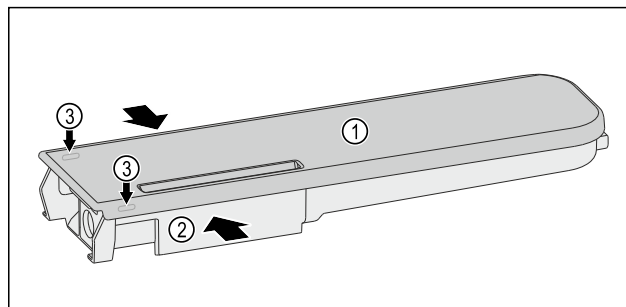


Fig. 117

- Presser le réservoir d'eau Fig. 117 (2) et faire levier pour lever précautionneusement le couvercle Fig. 117 (1) par les ergots Fig. 117 (3).
- ▷ Le couvercle est détaché.

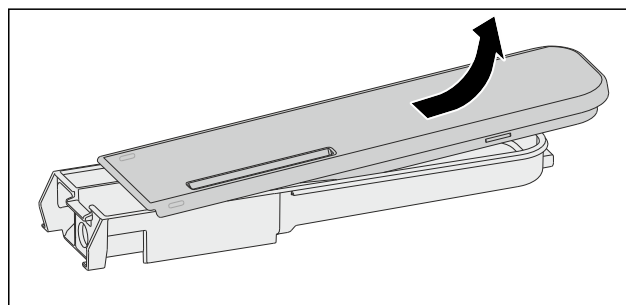


Fig. 118

Équipement

- Faire légèrement bouger le couvercle Fig. 117 (1) de l'avant vers l'arrière puis le retirer par le haut.
- ▷ Le réservoir d'eau est démonté.

8.10 Beurrier

8.10.1 Ouvrir / fermer le beurrier

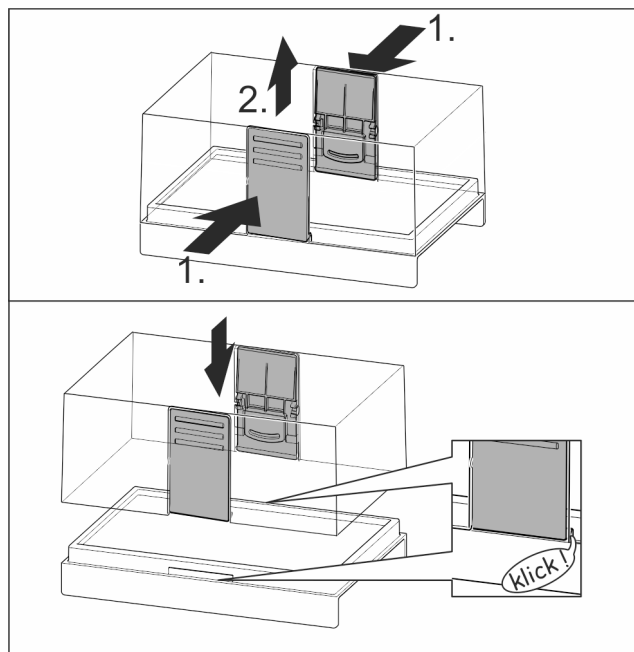


Fig. 119

8.10.2 Démontez le beurrier

Le beurrier peut être démonté pour le nettoyer.

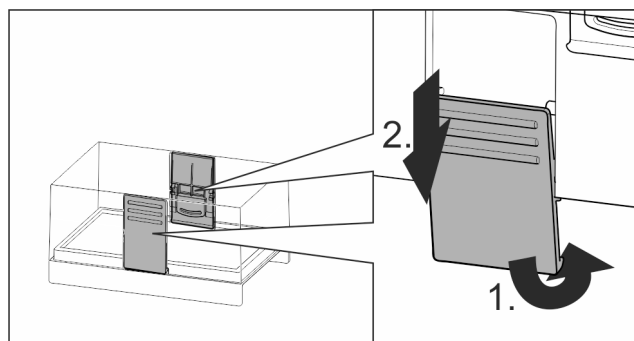


Fig. 120

- Démontez le beurrier

8.11 Casier à œufs

Le casier à œufs peut être retiré et retourné. Les deux parties du casier à œufs peuvent être utilisées pour signaler des différences, comme la date d'achat par exemple.

8.11.1 Utiliser le casier à œufs

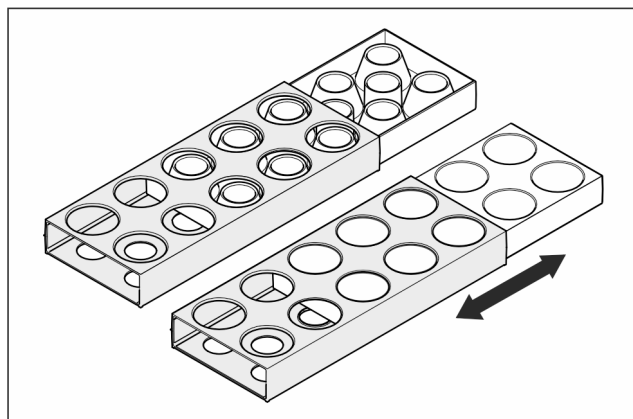


Fig. 121

- Face supérieure : Y mettre les œufs de poule.
- Face inférieure : Y mettre les œufs de caille.

8.12 Porte-bouteilles

8.12.1 Utiliser le porte-bouteilles

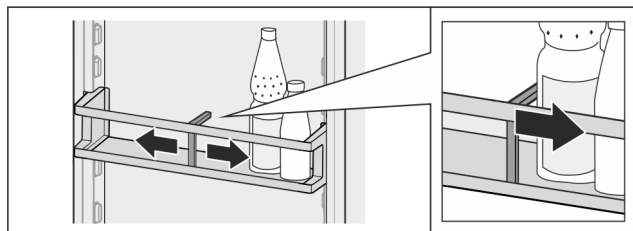


Fig. 122

- Pousser le porte-bouteilles vers les bouteilles.
- ▷ Les bouteilles ne basculent pas.

8.12.2 Sortir le porte-bouteilles

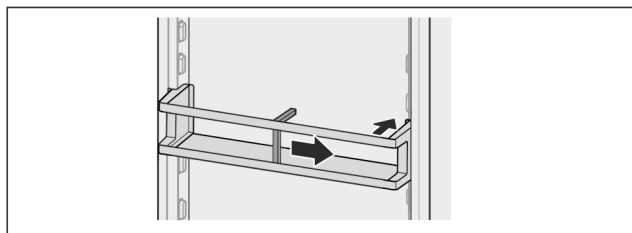


Fig. 123

- Pousser le porte-bouteilles complètement vers la droite jusqu'au bord.
- Le sortir par l'arrière.

8.13 FlexSystem

8.13.1 Utiliser le FlexSystem

Le FlexSystem permet le stockage et le tri synoptique et flexible des aliments. Il permet, par exemple, une séparation nette entre fruits, légumes ou date d'expiration.

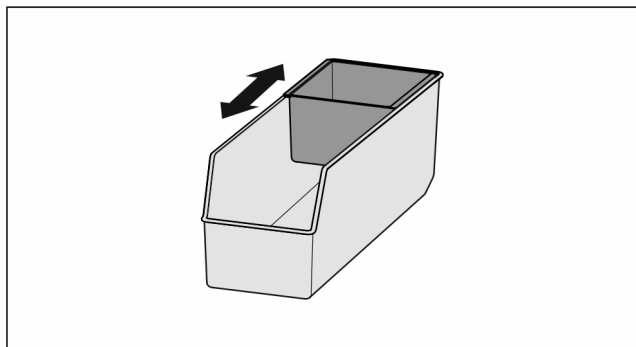


Fig. 124

- Décaler le bac intérieur.

8.13.2 sortir le FlexSystem

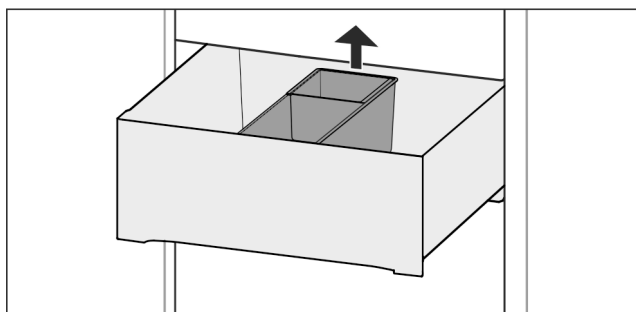


Fig. 125

- Soulever le FlexSystem par l'arrière.
- Le sortir par le haut.

8.13.3 Insérer le FlexSystem

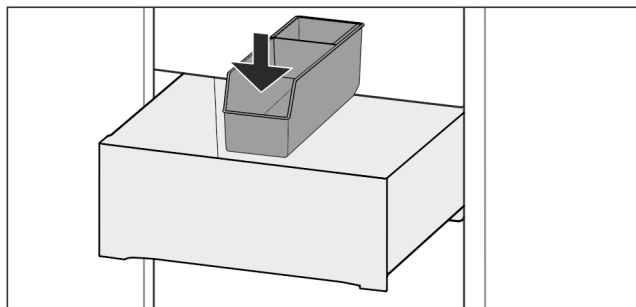


Fig. 126

- Insérer d'abord le FlexSystem à l'avant.
- Descendre la partie arrière.

8.13.4 Démonter le FlexSystem

Le FlexSystem peut être démonté pour le nettoyer.

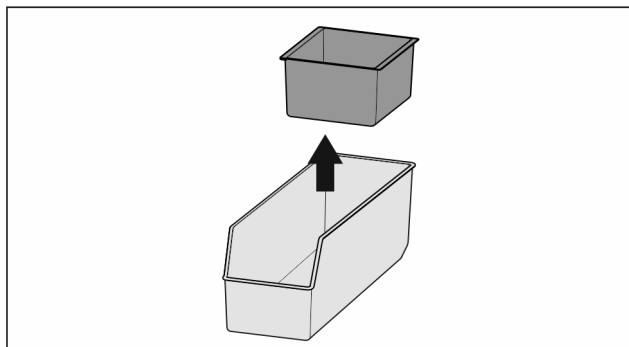


Fig. 127

- Démonter le FlexSystem

9 Entretien

9.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir se trouve dans le compartiment situé au-dessus du ventilateur.

Il garantit une qualité optimale de l'air.

- ❑ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois.
Lorsque le rappel est activé, un message à l'écran invite à procéder au remplacement.
- ❑ Le filtre à charbon actif peut être jeté avec les ordures ménagères.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir via le Liebherr Service Center. Vous trouverez l'adresse de votre pays au dos de ce manuel.

9.1.1 Retirer le filtre à charbon actif FreshAir

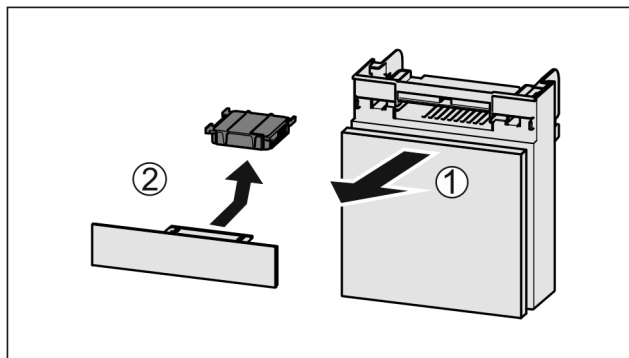


Fig. 128

- Extraire le compartiment par l'avant Fig. 128 (1).
- Sortir le filtre à charbon actif Fig. 128 (2).

Entretien

9.1.2 Insertion du filtre à charbon actif FreshAir

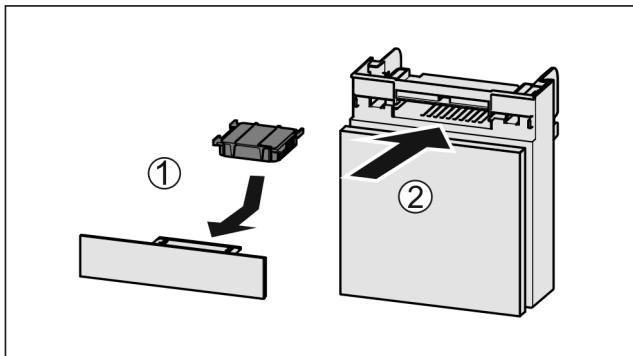


Fig. 129

- Insérer le filtre à charbon actif d'après le schéma Fig. 129 (1).
- ▷ Le filtre à charbon actif s'enclenche.
Une fois que le filtre à charbon actif est tourné vers le bas :
- Insérer le compartiment Fig. 129 (2).
- ▷ Le filtre à charbon actif est désormais opérationnel.

9.2 Réservoir d'eau

Le réservoir d'eau InfinitySpring se trouve derrière le tiroir du bas.

9.2.1 Sortir le réservoir d'eau

- Fermer le robinet d'eau.
- Laisser couler l'InfinitySpring pendant 30 s et récupérer l'eau résiduelle dans un verre.
- Sortir le tiroir.
- Tourner le réservoir d'eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
- ▷ L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.
- Vider l'eau du bac de récupération d'eau.
- Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

9.2.2 Insérer le réservoir d'eau

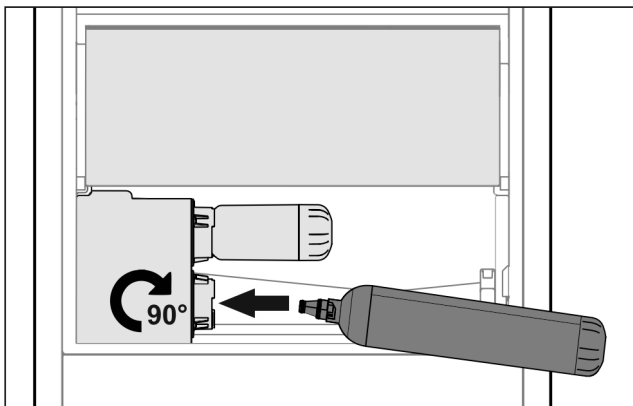


Fig. 130

- Sortir le tiroir.

- Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
- Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- Insérer le tiroir.
- Ouvrir le robinet d'eau.
- Purger le système d'approvisionnement en eau. (voir 4.2.1 Purger le système d'approvisionnement en eau)

À la place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.

Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

9.2.3 Retrait/insertion du bac de récupération d'eau

Le bac de récupération d'eau peut être retiré pour être nettoyé.

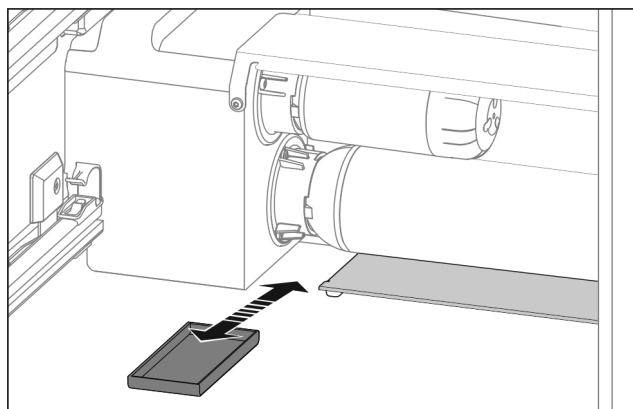


Fig. 131

- Enlever le bac de récupération d'eau par l'avant.

9.3 Filtre à eau

Le filtre à eau se trouve derrière le tiroir du bas.

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- ☐ Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- ☐ Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau via le Liebherr Service Center. Vous trouverez l'adresse de votre pays au dos de ce manuel.

9.3.1 Sortir le filtre à eau

- Sortir le tiroir.
- Tourner le filtre à eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
- ▷ L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.

- Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

9.3.2 Insérer le filtre à eau

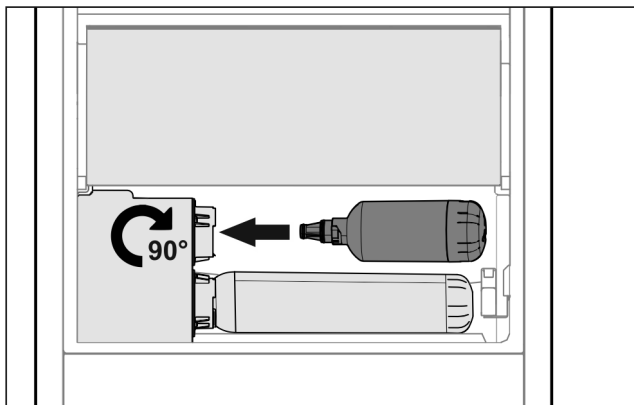


Fig. 132

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La pression d'eau est respectée (voir notice d'utilisation, raccordement d'eau).
- Sortir le tiroir.
- Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- Insérer le tiroir.



ATTENTION

Risque d'infection dû aux éventuelles matières en suspension dans les nouveaux filtres à eau !
Nausée et vomissement.

- Après avoir remplacé le filtre : puiser 3 l (3 qt) d'eau de l'InfinitySpring et les jeter.

▷ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

9.4 Démontez/montez les systèmes télescopiques

9.4.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

Système télescopique	démontable/ non démontable
Extraction complète	non démontable

9.5 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible

Vous pouvez retirer le porte-bouteilles amovible pour le nettoyage.

9.5.1 Retirer le porte-bouteilles amovible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les bouteilles ont été retirées.
- ❑ La plaque de verre a été retirée. (voir 8.6.1 Utiliser le porte-bouteilles amovible)

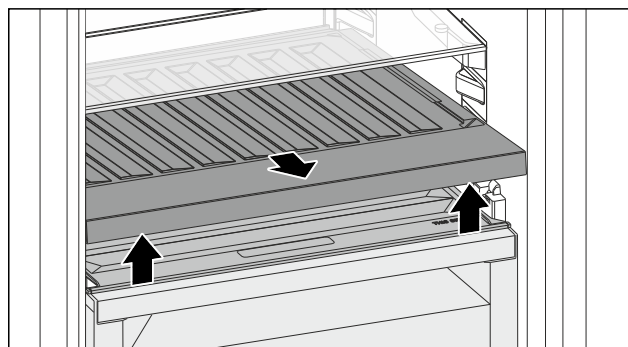


Fig. 133

- Soulever et retirer le porte-bouteilles par l'avant.
- ▷ Le couvercle du compartiment est visible.

Remarque

Liebherr recommande :

De ne pas déposer de produits sur le couvercle du compartiment situé en dessous.

9.5.2 Installer le porte-bouteilles amovible

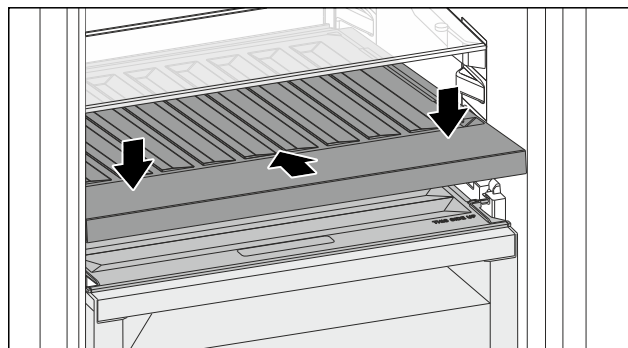


Fig. 134

- Pousser le porte-bouteilles amovible jusqu'en butée puis vers le bas.
- ▷ Les connecteurs situés à l'arrière du porte-bouteilles amovible s'enclenchent automatiquement.
- ▷ La DEL s'allume.
- Installer la plaque de verre. (voir 8.6.2 Utiliser la plaque de verre)

-ou-

- Utiliser le porte-bouteilles amovible pour des bouteilles.

Entretien

9.6 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Vous pouvez retirer le couvercle du compartiment pour le nettoyer.

9.6.1 Retirer le couvercle du compartiment

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La plaque de verre située juste au-dessus du porte-bouteilles amovible est retirée.
- ❑ Le porte-bouteilles amovible est retiré.
- ❑ Le tiroir situé juste en dessous du couvercle du compartiment est retiré. (voir 8.7 Tiroirs)

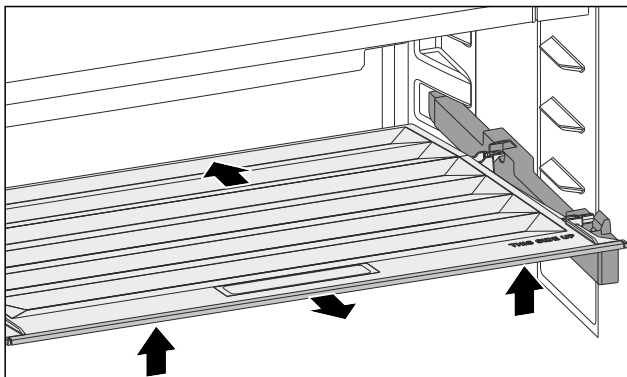


Fig. 135

- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Soulever le couvercle du compartiment par l'avant.
- Retirer le couvercle du compartiment par l'avant et par le haut en l'inclinant.

9.6.2 Installer le couvercle du compartiment

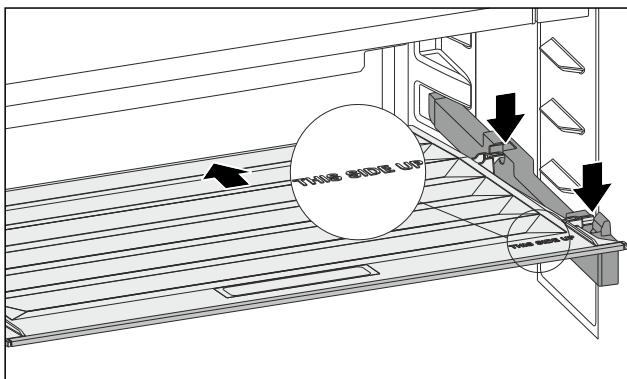


Fig. 136

Si le marquage THIS SIDE UP se trouve en haut :

- Insérer les pièces de retenue arrière dans les ouvertures arrière correspondantes.
- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Abaisser le couvercle du compartiment par l'avant et enclencher les pièces de retenue avant dans les ouvertures.
- Mettre le couvercle du compartiment dans la position souhaitée.

9.7 Dégivrer l'appareil



AVERTISSEMENT

Dégivrage incorrect de l'appareil !

Lésions corporelles et dommages matériels.

- Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- Pas d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
- Ne pas retirer le givre avec des objets pointus.

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

- Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation. (voir 9.8 Nettoyer l'appareil)

9.8 Nettoyer l'appareil

9.8.1 Préparer



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- Ne pas endommager le circuit frigorigène.

- Vider l'appareil.
- Débrancher la prise d'alimentation..
- ou-
- Activer CleaningMode. (voir CleaningMode)

9.8.2 Nettoyer le boîtier

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !

La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.

- Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !

- Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.

9.8.3 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

- Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

9.8.4 Nettoyer l'équipement

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible
- VarioSafe
- Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
- Tiroir
- Porte-bouteilles amovible
- FlexSystem

Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques
- Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C (140 °F):

- Balconnets de contre-porte
- VarioBox
- Range-bouteilles
- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible
- Pièce de retenue tablette de rangement divisible
- Réservoir d'eau et couvercle de réservoir d'eau HydroBreeze

- Bac de récupération d'eau
- Bac à œufs
- Beurrier
- Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.
- Nettoyer l'équipement

9.8.5 Nettoyer l'InfinitySpring

La sortie de l'InfinitySpring et la zone autour peuvent être nettoyées sans débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ la première mise en service
- ☐ en cas de non-utilisation pendant plus de 5 jours.
- Appuyez sur le bouton-pression inférieur du distributeur
- L'unité de distribution sort.
- Nettoyer la sortie d'eau la zone autour avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Relâcher le bouton-pression inférieur.
- Puiser 2 l (2.11 qt) d'eau sur l'InfinitySpring et les jeter.

9.8.6 Nettoyer l'HydroBreeze

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ la première mise en service
- ☐ L'HydroBreeze est désactivé pendant plus de 48 heures.
- ☐ Remplissage du réservoir d'eau.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'HydroBreeze est désactivé (voir HydroBreeze) .
- ☐ Le réservoir d'eau est retiré et lavé au lave-vaisselle.
- Essuyer la cavité avec un chiffon humide.
- Insérer le réservoir d'eau.
- Activer l'HydroBreeze.

9.8.7 Après le nettoyage

- Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- Brancher l'appareil et le mettre en marche. Une fois que la température est assez froide :
- Mettre les aliments à l'intérieur.
- Répéter régulièrement le nettoyage.

10 Aide clients

10.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	3 °C (36 °F) à 9 °C (46 °F)
BioFresh	0 °C (32 °F) à 3 °C (37 °F)

Poids de charge maximum de la porte	
Hauteur de l'appareil (voir la notice de montage, Dimensions de l'appareil)	Porte
1022 mm (40 1/4 in)	8 kg (17.64 lb)
1218 mm (47 15/16 in)	12 kg (26.46 lb) 14 kg (30.86 lb)
1395 mm (54 15/16 in)	16 kg (35.27 lb) 14 kg (30.86 lb)
1572 mm (61 7/8 in)	18 kg (39.68 lb)
1770 mm (69 11/16 in)	16 kg (35.27 lb) 18 kg (39.68 lb)
1850 mm (72 13/16 in)	19 kg (41.89 lb)

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

Spécification de fréquence	
Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance rayonnée maximale	< 100 mW
Fonction de l'équipement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données

10.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance de **réfrigération forte**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est **plus élevé**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 7.2 Fonctionnement de l'appareil)
- Ventilateur en marche
- Aliments récemment rangés

- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Bruits d'aspiration	La porte à amortisseur est ouverte et fermée.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Installation incorrecte	Bruit signalant une anomalie	Aligner l'appareil horizontalement à l'aide de pieds.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

10.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le

problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

10.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	► Vérifier la fiche.
	Le fusible de la prise est grillé.	► Vérifier le fusible.
	Panne de secteur	► Laisser l'appareil fermé.
	La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	► Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.
La température n'est pas suffisamment basse.	La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	► Fermer la porte de l'appareil.
	La température ambiante est trop élevée.	► Solution au problème : (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil)
	L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	► Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 10.4 Service client)
	La température est mal réglée.	► Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisine, radiateur, etc.).	► Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	► Contacter le service client. (voir 10.4 Service client)
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	► Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.
Les parois extérieures de l'appareil sont chaudes*.	La chaleur du circuit du froid est utilisée pour éviter la formation d'eau de condensation.	► Ceci est normal.

10.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
	De l'air est présent dans le système d'eau.	► Purger le système hydraulique. (voir 4.2 Mettre en service InfinitySpring)

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'InfinitySpring ne fonctionne pas.	L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.	► Ouvrir l'arrivée d'eau.
Le débit d'eau à l'InfinitySpring est irrégulier.	Le Perlator est encrassé.	► Remplacer le Perlator. Contacter le service client. (voir 10.4 Service client)
L'HydroBreeze n'humidifie pas les produits réfrigérés.	L'HydroBreeze n'est pas activé.	► Activer l'HydroBreeze.
	Il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.	► Remplir le réservoir d'eau.
	Des saletés sont présentes devant le concentrateur.	► Nettoyer l'HydroBreeze.
	Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement à la profondeur prévue.	► Encliqueter correctement le réservoir d'eau.
L'éclairage interne ne s'allume pas.	Le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable-Safe est réglé sur « Humidité de l'air faible ».	► Régler le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable-Safe sur « Humidité de l'air élevée ».
	L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.	► L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte.
	L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	► Contacter le service client. (voir 10.4 Service client)

10.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 10 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur home.liebherr.com/service.



AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- Pour les appareils avec des câbles de type plug-and-play, le remplacement peut être effectué par le client.

10.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ☐ Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- ☐ N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)

- Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran. (voir Informations de l'appareil)

-ou-

- Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 10.5 Plaque signalétique)
- Prendre note des informations sur l'appareil.
- Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- ▷ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- Suivre les instructions supplémentaires du service client.

10.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

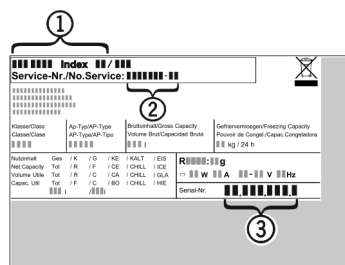


Fig. 137

(1) Désignation de l'appareil (3) N° de série

(2) N° de SAV

► Lire les informations de la plaque signalétique.

11 Mettre hors service

- Vider l'appareil.
- Désactiver HydroBreeze. (voir Désactiver la fonction HydroBreeze)
- Éteindre l'appareil. (voir Activation et désactivation de l'appareil)
- Débrancher la fiche secteur de la prise.
- Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- Nettoyer l'appareil. (voir 9.8 Nettoyer l'appareil)
- Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

12 Élimination

12.1 Préparer l'appareil pour l'élimination



AVERTISSEMENT

Risque d'enfermement des enfants !

Avant d'éliminer votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Démonter les portes.
- Laisser les surfaces de rangement dans l'appareil de manière à ce que les enfants ne puissent pas facilement monter dans l'appareil.



Li-Ion

Liebherr utilise des piles dans certains appareils. Pour des motifs liés à l'environnement, veillez à les retirer avant d'éliminer l'appareil usagé. Si votre appareil contient des piles, une notice correspondante est jointe à l'appareil.

Lampes Si vous pouvez retirer les lampes vous-même sans les endommager, retirez-les également avant l'élimination.

- Mise hors service de l'appareil.
- Si possible : retirez les lampes sans les endommager.

12.2 Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement



Li-Ion



Li-Ion

L'appareil contient encore des matériaux de valeur et doit être collecté séparément des déchets non triés.

Éliminez les piles séparément de l'appareil usagé. Certaines piles ne doivent PAS être éliminées avec les ordures ménagères, ni dans la poubelle prévue pour la collecte des déchets en papier. Les piles usagées peuvent être recyclées à tout moment ou déposées dans les points de collecte des déchets domestiques dangereux. Pour éviter les incendies causés par des piles au lithium-ion, collez les pôles de la batterie avec un ruban adhésif et/ou déposez les piles dans des sacs en plastique séparés, et ne les jetez jamais dans les ordures ménagères ou dans la poubelle à papier.

Lampes

Éliminez les lampes retirées via les systèmes de collecte appropriés.

Pour les États-Unis :

Cherchez un partenaire RAD proche de chez vous dans le programme RAD (Responsible Appliance Disposal).

Pour le Canada :

Respectez les consignes locales concernant les possibilités de recyclage et d'élimination existant près de chez vous.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

► Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

► Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil.

► Veillez à ne pas endommager l'appareil pendant le transport.

Élimination

- Éliminez les piles, les lampes et l'appareil conformément aux directives susmentionnées.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur BioFresh

Date de publication : 20250325

Index des réf. : 7086369-00

For Service in the U.S.: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437
Service-appliances.us@liebherr.com
PlusOne Solutions, Inc.
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817

For Service in Canada: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437
www.euro-parts.ca
EURO-PARTS CANADA
39822 Belgrave Road, Belgrave, Ontario, N0G 1E0
Phone: (519) 357-3320 | Fax: (519) 357-1326