





Uputstvo za upotrebu

Quality, Design and Innovation

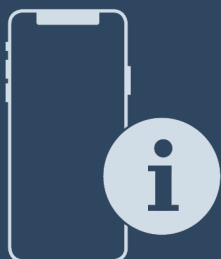

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

1	Bezbednosne informacije i upozorenja.....	3		VarioTemp*.....	15
1.1	Namenska upotreba.....	3		SuperFrost.....	15
1.2	Klimatske klase.....	3		Pokretanje ciklusa otapanja.....	16
1.3	Korisnička grupa.....	3		PartyMode	16
1.4	Instalacija puštanje u rad.....	4		HolidayMode.....	17
1.5	Bezbedno rukovanje sa uređajem.....	4		SabbathMode.....	17
1.6	Čišćenje.....	4		EnergySaver	18
1.7	Smetnje, uzroci i popravke.....	4		IceMaker / MaxIce *.....	18
1.8	Odlaganje na otpad.....	4		Dovod vode za IceMaker *.....	20
1.9	Usaglašenost.....	4		TubeClean *.....	20
1.10	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	5		CleaningMode.....	20
1.11	Baza podataka EPREL.....	5		Osvetljenost displeja.....	21
1.12	Licence otvorenog koda.....	5		Alarm za vrata.....	21
1.13	Rezervni delovi.....	5		Blokada tastature.....	22
1.14	Simboli na uređaju.....	5		Jezik.....	22
1.15	Nivoi upozorenja.....	5		Informacija o uređaju.....	22
2	Na prvi pogled.....	5		Softver.....	22
2.1	Sadržaj isporuke.....	5		Podsetnik.....	23
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5		Demo režim.....	23
2.3	SmartDevice.....	6		Resetovanje na fabrička podešavanja.....	24
2.4	Primena uređaja.....	6		Poruke.....	24
2.5	Usaglašenost.....	6	7.3	Pregled upozorenja.....	24
2.6	SVHC materije u skladu sa odredbom REACH.....	6	7.3.1	Uklanjanje upozorenja.....	25
2.7	Baza podataka EPREL.....	6	7.3.2	Pregled podsetnika.....	25
2.8	Rezervni delovi.....	6	7.3.3	Uklanjanje podsetnika.....	26
3	Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja.....	7	8	Oprema.....	27
3.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	7	8.1	Polica za vrata.....	27
3.2	Meniji.....	7	8.2	Police za odlaganje.....	28
3.3	Režim mirovanja.....	8	8.3	Višedelna policea za odlaganje.....	29
4	Puštanje u rad.....	8	8.4	VarioSafe	29
4.1	Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad).....	8	8.5	Fioke.....	32
4.2	Puštanje u rad IceMaker aparata*.....	8	8.6	Poklopac odeljka EasyFresh.....	33
4.3	Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata*.....	8	8.7	Staklene ploče.....	33
5	Skladištenje.....	9	8.8	EasyTwist-Ice*.....	34
5.1	Napomene za skladištenje.....	9	8.9	IceMaker*.....	35
5.2	Odeljak frižidera.....	9	8.10	VarioSpace.....	36
5.3	EasyFresh	9	8.11	Posuda za maslac*.....	36
5.4	Odeljak zamrzivača.....	9	8.12	Polica za jaja*.....	36
5.5	Vremena čuvanja.....	10	8.13	Držač flaša.....	36
6	Štednja energije.....	10	8.14	Posuda za kockice leda sa poklopcem*.....	37
7	Rukovanje.....	10	8.15	Fleksibilna pregrada za led*.....	37
7.1	Elementi za rukovanje i prikazivanje.....	10	8.16	FlexCube*.....	37
7.1.1	Prikaz statusa.....	10			
7.1.2	Prikazni simboli.....	10			
7.2	Funkcije uređaja.....	10			
7.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	10			
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	10			
	Isključivanje i uključivanje temperaturne zone...	11			
	WLAN.....	12			
	Temperatura.....	13			
	Jedinica za temperaturu.....	13			
	D-Value*.....	13			
	SuperCool.....	14			
	PowerCool	14			

9	Održavanje.....	38
9.1	FreshAir filter sa aktivnim ugljem.....	38
9.2	Uklanjanje držača flaša*.....	38
9.3	Postavljanje držača flaša*.....	39
9.4	Rastavljanje police za vrata*.....	39
9.5	Sastavljanje police za vrata*.....	39
9.6	Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja.....	40
9.7	Poklopac odeljka EasyFresh.....	40
9.8	Otapanje uređaja.....	40
9.9	Čišćenje uređaja.....	40
10	Pomoć za korisnike.....	43
10.1	Tehnički podaci.....	43
10.2	Radna buka.....	44
10.3	Tehnička smetnja.....	44
10.4	Korisnička služba.....	46
10.5	Tipska pločica.....	46
11	Stavljanje van pogona.....	46
12	Odlaganje na otpad.....	46
12.1	Priprema uređaja za odlaganje na otpad.....	46
12.2	Ekološko odlaganje uređaja u otpad.....	46

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Dodatne informacije na internetu Digitalno uputstvo sa dodatnim informacijama i na drugim jezicima ćete naći na internetu pomoću QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici: <i>Sl. Primeri prikaza</i>
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na određene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ►. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi Video klipovi o uređajima dostupni su na YouTube kanalu Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde: home.liebherr.com/open-source-licences

Ovo uputstvo za upotrebu važi za:

SCN..	52..i
CN..	57..i / 77..i

Napomena

Ako vaš uređaj na oznaci uređaja ima slovo N, radi se o NoFrost uređaju.

1 Bezbednosne informacije i upozorenja

Pažljivo čuvajte ovu korisničku informaciju, kako biste je mogli pogledati u bilo kom trenutku.

Ako uređaj predajete sledećem vlasniku, priložite i ovu korisničku informaciju.

Da biste pravilno i bezbedno koristili uređaj, pažljivo pročitajte ovu korisničku informaciju pre instalacije i upotrebe. Uvek se pridržavajte uputstava, bezbednosnih napomena i upozorenja sadržanih u njima. Oni su važni da biste mogli da instalirate i koristite uređaj bezbedno i pravilno.

1.1 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim područjima primene, kao npr.:

- u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim prostorima
- u poljoprivrednim domaćinstvima i za goste u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima
- u pansionima sa doručkom
- u ugostiteljstvu i sličnim uslugama veleprodaje

Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

1.2 Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

► Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.3 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili ako

Bezbednosne informacije i upozorenja

ih ono uputi u siguran rad sa uređajem i ako razumeju opasnosti koje iz toga mogu proistići.

- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Deca ne smeju bez nadzora da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje.
- Deca od 3-8 godina starosti mogu da pune i prazne uređaj.

1.4 Instalacija puštanje u rad

- Uređaj postavite i priključite samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.
- Ne zatvarati otvore za ventilaciju u kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.
- Nemojte oštetiti mrežni priključni kabl. Nemojte da puštate uređaj u rad sa oštećenim kablom za struju.
- Ne postavljajte mobilne razvodne utičnice ili mrežne adaptere na zadnju stranu uređaja.
- Utičnica mora da bude lako dostupna tako da u slučaju nužde uređaj može brzo da bude odvojen od struje. Ona mora da se nalazi izvan područja poledine uređaja.

Uređaji sa zaštitom od prevrtanja:

- Učvrstite uređaj zaštitom od prevrtanja u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama, kako bi se izbeglo prevrtanje uređaja.

Uređaji sa fiksnim priključkom za vodu:*

- Priključite fiksni priključak za vodu na dovod vode za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.
- Uređaj priključivati na dovod vode za piće samo sa novim kompletnom creva koji se isporučuje sa uređajem. Nemojte koristiti stare komplete crve, već ih odložite na otpad.

1.5 Bezbedno rukovanje sa uređajem

- Ne skladištite nikakve eksplozivne materije u uređaju, na primer kontejnere za aerosole sa zapaljivim pogonskim gasom. Date konzerve pod pritiskom se prepoznaju po odštampanim podacima o sadržaju ili simbolu plamena. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurile gasove.
- Zapaljene sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića i druge posude koje sadrže alkohol čuvati isključivo dobro zatvorene. Električne komponente mogu da zapale eventualno iscurili alkohol.
- Izbegavajte trajni kontakt kože sa hladnim površinama ili rashlađenim/zamrznutim namirnicama. Za zaštitu koristite npr. rukavice.
- Rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) je ekološki podobno ali zapaljivo. Iscurilo rashladno sredstvo može da se zapali.
 - Nemojte da oštetite rashladni sistem.
 - Ne koristite izvore paljenja u unutrašnjosti uređaja.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte da koristite električne uređaje (npr. paročištače, grejalice).
 - Kod curenja rashladnog sredstva: Ukloniti otvoreni plamen ili izvore zapaljivanja u blizini mesta curenja. Dobro provetriti prostoriju. Obavestiti korisničku službu.
- Vrata otvarajte samo na kratko vreme. Na taj način ćete smanjiti porast temperature u unutrašnjosti uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u prostor između vrata i uređaja. Prsti mogu da budu nagnječeni.
- Vrednost temperature u najtoplijem području uređaja može biti veća od podešene temperature.

Uređaji sa rezervoarom za vodu:

- EasyTwist-Ice rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.*
- IceMaker rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće, kako biste izbegli trovanje nečistom vodom.*

1.6 Čišćenje

- Redovno čistite površine koje dolaze u kontakt sa namirnicama.
- Redovno čistite ispušt otopljenе vode.
- Za ubrzavanje procesa otapanja ne koristite električne grejalice ili paročištače, otvoreni plamen ili sprejeve za otapanje.
- Nemojte da uklanjate led ostrim predmetima.

1.7 Smetnje, uzroci i popravke

- Ukoliko je oštećen mrežni priključni kabl uređaja, zamenite mrežni priključni kabl.
- Popravke i intervencije na uređaju može da obavlja samo korisnička služba ili drugo stručno osoblje koje je za to obučeno.
- U slučaju smetnji i kvara na uređaju izvučite utikač ili isključite osigurač. Ukoliko izvlačite mrežni utikač, uvek držite utikač. Nemojte vući kabl.

1.8 Odlaganje na otpad

- Uređaj poseduje korisne materijale i označen je odgovarajućim simbolom. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
 - Uređaj ne odlagati sa kućnim otpadom.
 - Uređaj odložite besplatno u lokalnim centrima za reciklažu i sakupljanje sekundarnih sirovina, u kontejnerima za sakupljanje klase 1.
 - Prilikom kupovine novog uređaja, besplatno vratite stari uređaj na prodajnom mestu.
 - Informišite se o mogućnostima povraćaja.
- Na Vašem uređaju mogu da se nalaze lični podaci.
 - Izbrišite lične podatke pre odlaganja na otpad.
- Uređaj sadrži rashladno sredstvo (podaci na tipskoj pločici) i ulje. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.
 - Nemojte da oštetite cevi rashladnog sistema.
 - Uređaj odlagati na otpad samo u skladu sa uputstvima u korisničkim informacijama.

1.9 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

1.10 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Baza podataka EPREL

Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka proizvoda je dostupna na sledećem linku <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

1.12 Licence otvorenog koda

Uređaj sadrži softverske komponente koje koriste licence otvorenog koda. Informacije o korišćenim licencama otvorenog koda možete pronaći ovde:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezervni delovi

Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

1.14 Simboli na uređaju

	Ovaj simbol može da se nalazi na kompresoru. On se odnosi na ulje u kompresoru i upućuje na sledeću opasnost: U slučaju gutanja i penetracije u disajne puteve može da bude smrtonosan. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. U normalnom radu nema nikakve opasnosti. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Upozorenje: Opasnost od požara usled zapaljivih materija. Ovaj simbol se nalazi na kompresoru i može se dodatno nalaziti i na drugim mestima na uređaju. Ovaj simbol upozorava na zapaljive materije. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj ili sličan simbol se može nalaziti na zadnjoj strani uređaja. Ona ukazuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolovani paneli (VIP) ili perlit paneli. Ova napomena je od značaja samo kod reciklaže. Ne uklanjati ovaj simbol.
	Ovaj simbol se nalazi na tipskoj pločici. On ukazuje na to da uređaj poseduje korisne materijale i da ga ne smete odlagati sa kućnim otpadom. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

1.15 Nivoi upozorenja

	OPASNOST
Označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.	

	UPOZORENJE
Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.	
	OPREZ
Označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati lakše ili umerene telesne povrede, ukoliko ne bude izbegnuta.	
PAŽNJA	Označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu, ukoliko ne bude izbegnuta.
Napomena	Označava korisne napomene i savete.

2 Na prvi pogled


2.1 Sadržaj isporuke

Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Isporuka sadrži sledeće delove:

- Samostojeći uređaj
- Oprema (zavisno od modela)
- Materijal za montažu (zavisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna knjižica

2.2 Pregled uređaja i opreme

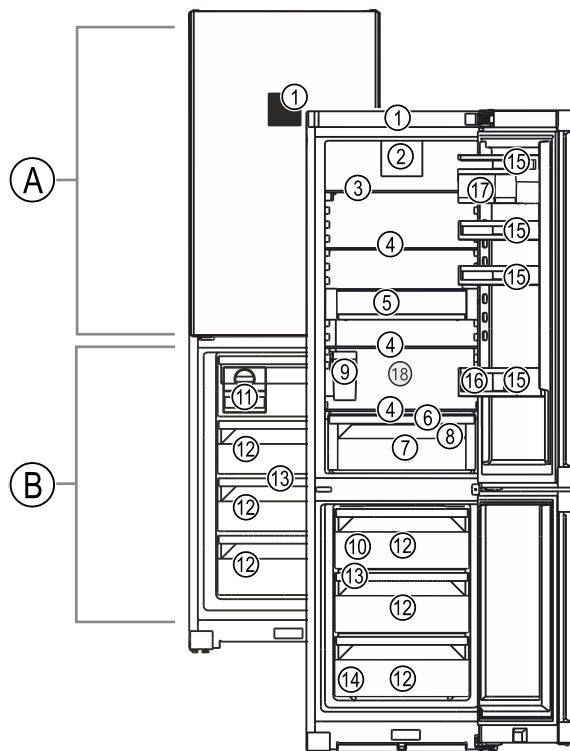

Sl. 1 Primeri prikaza

- Opseg temperature**
- (A) Odeljak frižidera (B) Odeljak zamrzivača
- Oprema**
- (1) Elementi za rukovanje (10) IceMaker*

Na prvi pogled

- | | |
|--|-----------------------|
| (2) Ventilator sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljem | (11) EasyTwist-Ice* |
| (3) Višedelna polica za odlaganje | (12) Fioka |
| (4) Polica za odlaganje | (13) VarioSpace |
| (5) VarioSafe | (14) Tipska pločica |
| (6) Poklopac odeljka Easy-Fresh | (15) Polica za vrata |
| (7) EasyFresh odeljak | (16) Držać flaša |
| (8) Otvor za oticanje | (17) VarioBox* |
| (9) IceMaker rezervoar za vodu* | (18) Najhladnija zona |

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešenje za umrežavanje Vašeg kombinovanog frižidera sa zamrzivačem.

Ukoliko Vaš uređaj podržava funkciju SmartDevice ili je za to pripremljen, Vaš uređaj možete brzo i jednostavno povezati sa Vašim WLAN-om. Sa SmartDevice aplikacijom Vašim uređajem možete rukovati pomoću mobilnog uređaja. U SmartDevice aplikaciji su Vam dostupne dodatne funkcije i mogućnosti za podešavanje.

Uređaj koji podržava SmartDevice: Vaš uređaj podržava SmartDevice. Da biste Vaš uređaj mogli da povežete sa WLAN-om, morate da preuzmete aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguracije aplikacije SmartDevice, Vaš uređaj možete pomoću aplikacije SmartDevice i WLAN funkcije uređaja (vidi WLAN) integrisati u Vaš WLAN.

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

2.4 Primena uređaja

Namenska upotreba

Uređaj je pogodan isključivo za hlađenje namirnica u kućnom ili sličnom tipu okruženju. U ovo se ubraja npr. korišćenje

- u kuhinjama za zaposlene na radnom mestu, pansionima sa doručkom,
- od strane gostiju u gostionicama, hotelima, motelima i drugim vrstama smeštaja,
- kod kejtinga ili sličnih usluga u veletrgovinama.

Uređaj nije predviđen da se koristi kao ugradni uređaj.

Sve ostale vrste korišćenja nisu dozvoljene.

Predviđeni načini pogrešne primene

Sledeći načini primene su izričito zabranjeni:

- Čuvanje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili slično podleže pravilima o materijalima i proizvodima Direktive o medicinskim proizvodima 2007/47/EU
- Primena u područjima pod rizikom od eksplozija

Zloupotreba uređaja može dovesti do oštećenja skladištene robe ili njenog propadanja.

Klimatske klase

Uređaj je koncipiran u skladu sa klimatskom klasom za rad u ograničenom rasponu okolnih temperatura. Klimatska klasa Vašeg uređaja je otisnuta na tipskoj pločici.

Napomena

- Za besprekoran rad pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatska klasa	za okolne temperature od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

2.5 Usaglašenost

Rashladni sistem je proveren na zaptivanje. Uređaj odgovara važećim bezbednosnim propisima, kao i odgovarajućim direktivama.

Za EU tržište: Uređaj je u skladu sa direktivom 2014/53/EU.

Za GB tržište: Uređaj je u skladu sa Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti može se naći na internet adresi: www.Liebherr.com

2.6 SVHC materije u skladu sa odredbom REACH

Na sledećem linku možete proveriti da li Vaš proizvod sadrži SVHC materije u skladu sa odredbom REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 Baza podataka EPREL

Od 1. marta 2021. se informacije o označavanju potrošnje energije i zahtevima u pogledu ekološkog dizajna mogu pronaći u evropskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Preko sledećeg linka <https://eprel.ec.europa.eu/> možete da dođete do baze podataka proizvoda. Ovde će se od Vas zahtevati da unesete oznaku modela. Oznaku modela ćete naći na tipskoj pločici.

2.8 Rezervni delovi



Dostupnost rezervnih delova za funkcionalne delove i delove koji se mogu skladištiti iznosi 15 godina.

3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja

Uređajem rukujete pomoću Touch & Swipe displeja. Pomoću Touch & Swipe displeja (u daljem tekstu pod nazivom displej) dodirom ili prevlačenjem birate funkcije uređaja. Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.

3.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se koriste razni simboli za navigaciju sa displejom. U sledećoj tabeli su opisani ovi simboli.

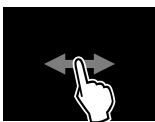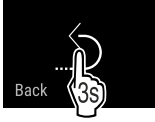
Simbol	Opis
	Kratka dodir displeja: Aktivirajte/deaktivirajte funkciju. Potvrdite izbor. Otvorite podmeni.
	Dodirivati displej tokom navedenog vremenskog perioda (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrednosti.
	Prevlačenje udesno ili ulevo: Za kretanje po meniju.
	Kratko dodirivanje simbola Nazad: Vraćanje za jedan nivo menija unazad.
	Dodirivanje simbola Nazad u trajanju od 3 sekunde: Povratak nazad na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Potrebno je više od 10 sekundi da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Strelica sa podatkom o vremenu: Potrebno je da prođe navedeno vreme da bi se pojavio sledeći prikaz na displeju.
	Simbol za "Otvaranje menija za podešavanje": Krećite se do menija za podešavanje i otvorite meni za podešavanje. Ako je neophodno: Krećite se u meniju za podešavanje do željene funkcije. (vidi 3.2.1 Otvaranje menija za podešavanje)

Simbol	Opis
	Simbol za otvaranje "Proširenog menija": Krećite se do proširenog menija i otvorite prošireni meni. Ako je neophodno: Krećite se u proširenom meniju do željene funkcije. (vidi 3.2.2 Otvaranje proširenog menija)
Tokom 10 sekundi nije izvršena ni jedna radnja	Ukoliko tokom 10 sekundi ne izvršite nikakvu radnju na displeju, prikaz se vraća ili nazad na nadređeni meni ili direktno na prikaz statusa.
Otvorite vrata i ponovo ih zatvorite.* Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite.*	Ukoliko otvorite vrata i odmah ih ponovo zatvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.* Ukoliko zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se vraća direktno na prikaz statusa.*


Napomena: Slike displeja su prikazane sa engleskim pojmovima.

3.2 Meniji

Funkcije uređaja su podeljene u različite menije:

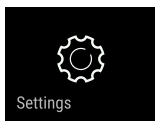Meni	Opis
Glavni meni	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom meniju. Odavde se možete kretati do najvažnijih funkcija uređaja, do menija za podešavanja i proširenog menija.
 Meni za podešavanje	Meni za podešavanje sadrži dodatne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja.
Prošireni meni	Prošireni meni sadrži specijalne funkcije za podešavanje Vašeg uređaja. Pristup korisničkom meniju je zaštićen numeričkim kodom 1 5 1 .

3.2.1 Otvaranje menija za podešavanje

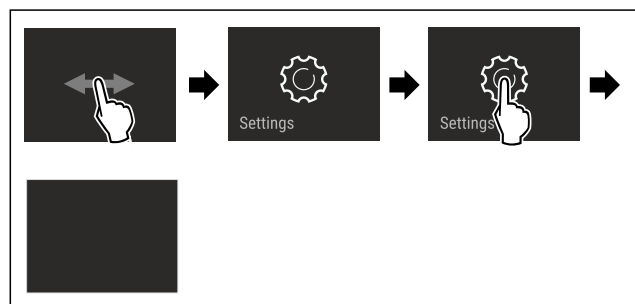

Sl. 2 Primeri prikaza


- Obavite radne korake prema slici.
- Meni za podešavanje je otvoren.
- Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

Puštanje u rad

3.2.2 Otvaranje proširenog menija



Sl. 3

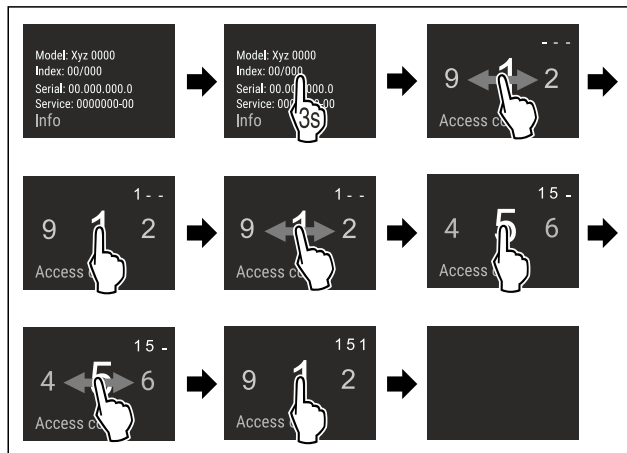

Sl. 4 Prikaz primera, pristup sa numeričkim kodom 151

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ Prošireni meni je otvoren.
- ▶ Ako je neophodno: Krećite se do željene funkcije.

3.3 Režim mirovanja

Ukoliko ne dodirnete displej u periodu od 1 minuta, displej prelazi u režim mirovanja. U režimu mirovanja je osvetljaj prikaza prigušen.

3.3.1 Prekid režima mirovanja

- ▶ Kratko dodirnite displej prstom.
- ▶ Režim mirovanja je završen.

4 Puštanje u rad


4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je postavljen i priključen u skladu sa uputstvom za montažu.
- ☐ Sve lepljive trake, lepljive i zaštitne folije, kao i transportne osigurače unutar uređaja i na njemu su uklonjene.
- ☐ Iz fioka je izvađen sav reklamni materijal.
- ☐ Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja je poznat. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)

Uključite uređaj preko Touch & Swipe displeja:

- ▶ Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja: Kratko dodirnite displej.
- ▶ Obavite radne korake prema slici.

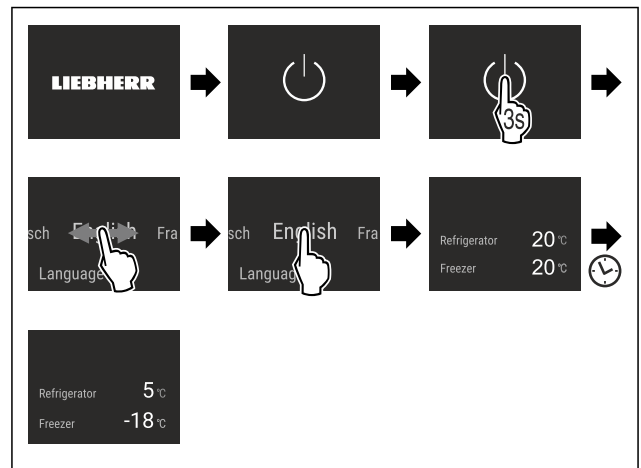

Sl. 5 Primeri prikaza

- ▶ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▶ Uređaj hladi do fabrički podešene ciljane temperature.
- ▶ Uređaj se pokreće u demo režimu (pojavljuje se prikaz statusa sa DEMO): Ukoliko se uređaj pokrene u demo režimu, u narednih 5 minuta možete da deaktivirate demo režim. (vidi Demo režim)

Dodatne informacije:

- Puštanje u rad IceMaker aparata. (vidi 4.2 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *
- Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata. (vidi 4.3 Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata*) *
- Puštanje u rad SmartDevice aparata. (vidi 2.3 SmartDevice) i (vidi WLAN)

Napomena

Proizvođač preporučuje sledeće:

- ▶ Stavljanje namirnica: Sačekajte oko 6 sati dok se ne postigne podešena temperatura.
- ▶ **Smrznute proizvode** stavite na -18 °C ili nižu temperaturu.
- ▶ Vodite računa o napomenama za skladištenje. (vidi 5.1 Napomene za skladištenje)

Napomena

Dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Puštanje u rad IceMaker aparata*

Ukoliko je uređaj opremljen sa IceMaker aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** IceMaker.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Priključak za vodu je izveden. Vidi Installation Guide ili uputstvo za montažu.*
- ☐ Uređaj je kompletno priključen.
- ▶ Očistite IceMaker. (vidi 9.9.6 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*) *
- ▶ Očistite IceMaker i rezervoar za vodu. (vidi 9.9.6 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*) *
- ▶ Napunite rezervoar za vodu. (vidi 8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu*) *

4.3 Puštanje u rad EasyTwist-Ice aparata*

Ukoliko je uređaj opremljen sa EasyTwist-Ice aparatom, **pre prve upotrebe morate očistiti** EasyTwist-Ice.

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Uređaj je kompletno priključen.

- ▶ Očistite EasyTwist-Ice. (vidi 9.9.6 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*)
- ▶ Napunite rezervoar za vodu. (vidi Punjenje rezervoara za vodu)

5 Skladištenje

5.1 Napomene za skladištenje



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled električnih uređaja!

Ukoliko koristite električne uređaje u oblasti namirnica Vašeg uređaja, onda oni mogu prouzrokovati požar.

- ▶ Ne koristite električne uređaje u oblasti namirnica, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.

- ▶ Uvek držite slobodne proreze za vazduh.

Vodite računa sledećim smernicama za skladištenje:

- Ventilacione proreze na ventilatoru držite slobodnim.
- U odeljku zamrzivača: Dobro upakujte namirnice.
- Namirnice, koje lako poprimaju ili odaju miris ili ukus, upakujte u zatvorene posude ili pokrijte.
- Sveže meso ili svežu ribu upakujte u čiste zatvorene posude. Na taj način ćete sprečiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kaplju na njih.
- Tečnosti čuvajte u zatvorenim posudama.
- Namirnice čuvajte na odstojanju, tako da vazduh može dobro da cirkuliše.
- Čuvajte namirnice u skladu sa specifikacijama na pakovanju.
- Uvek vodite računa o datumu minimalnog roka trajanja navedenom na pakovanju.

Napomena

Nepoštovanje ovih smernica može dovesti do kvarenja namirnica.

5.2 Odeljak frižidera

Usled cirkulacije vazduha u uređaju frižideru se uspostavljaju različite temperaturne zone. U pregledu uređaja i opreme ćete naći različite temperaturne zone. (vidi 2.2 Pregled uređaja i opreme)

5.2.1 Raspoređivanje namirnica

- ▶ Gornji deo i vrata: Čuvajte maslac, sir, hranu u konzervama i tubama.
- ▶ Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte lako kvarljive namirnice kao što su gotova jela, meso i kobasice.
- ▶ Donja polica: Čuvajte sveže meso ili svežu ribu.

5.3 EasyFresh

EasyFresh je pogodan za neupakovane namirnice, kao što su voće i povrće.

Relativna vlažnost vazduha u odeljku zavisi od sadržaja vlage u umetnutom proizvodu za hlađenje i od učestalosti otvaranja. Relativnu vlažnost vazduha možete regulisati. (vidi 8.6 Poklopac odeljka EasyFresh)

5.3.1 Raspoređivanje namirnica

- ▶ Stavite neupakovano voće i povrće.

Ukoliko je vlažnost vazduha suviše visoka:

- ▶ Regulišite vlažnost vazduha.

5.4 Odeljak zamrzivača

Ovde se uspostavlja suva, ledena klima za skladištenje na -18 °C. Ledena klima skladištenja je pogodna za čuvanje duboko zamrznutih i zamrznutih namirnica na nekoliko meseci, za pravljenje kockica leda ili za zamrzavanje svežih namirnica.

5.4.1 Zamrzavanje namirnica

Količina zamrzavanja

U roku od 24 sati možete zamrznuti maksimalno onoliko svežih namirnica, koliko je navedeno na tipskoj pločici (vidi 10.5 Tipska pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi namirnice bile brzo zamrznute do središta, pridržavajte se sledećih količina po pakovanju:

- Voće, povrće do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom

U zavisnosti od količine za zamrzavanje, pre zamrzavanja možete aktivirati SuperFrost funkciju, kako bi se postigle niže temperature zamrzavanja. (vidi SuperFrost)

- ▶ Aktivirajte SuperFrost, ukoliko je količina zamrzavanja veća od oko 2 kg.

Vremenski trenutak kada aktivirate funkciju SuperFrost zavisi od količine zamrzavanja:

Količina zamrzavanja	Trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost
mala količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 6 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.
maksimalna količina zamrzavanja	SuperFrost aktivirati oko 24 sati pre zamrzavanja. Namirnice možete sortirati čim uređaj automatski deaktivira funkciju SuperFrost.

Raspoređivanje namirnica



OPREZ

Opasnost od povreda usled staklenih krhotina!

Flaše i limenke sa napicima se prilikom zamrzavanja mogu rasprsnuti. Ove se posebno odnosi na gazirane napitke.

- ▶ Flaše i limenke sa napicima zamrzavati samo ukoliko ste aktivirali funkciju BottleTimer u SmartDevice aplikaciji.

Količina zamrzavanja	Raspoređivanje namirnica
mala količina zamrzavanja	Upakovane namirnice rasporedite u gornju fioku. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.
maksimalna količina zamrzavanja	Rasporedite upakovane namirnice po svim fiokama, ali samo hranu koja je već zamrznuta stavite u najnižu fioku. Ako je moguće, namirnice rasporedite u zadnji deo fioke, blizu zadnjeg zida.

Štednja energije

5.4.2 Odmrzavanje namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

Namirnice možete odmrzavati na različite načine:

- u frižideru
- u mikrotalasnoj rerni
- u rerni/šporetu na vruć vazduh
- na sobnoj temperaturi
- ▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko je potrebno.

5.5 Vremena čuvanja

Navedeno vreme čuvanja su smernice.

Kod namirnica sa navedenim minimalnim rokom trajanja, uvek važi datum naveden na pakovanju.

5.5.1 Frižider

Važi datum minimalnog roka trajanja naveden na pakovanju.

5.5.2 Zamrzivač

Smernice za trajanje čuvanja različitih namirnica		
Sladoled	na -18 °C	2 do 6 meseci
Kobasice, šunke	na -18 °C	2 do 3 meseca
Hleb, peciva	na -18 °C	2 do 6 meseci
Divljač, svinjetina	na -18 °C	6 do 9 meseci
Riba, masna	na -18 °C	2 do 6 meseci
Riba, posna	na -18 °C	6 do 8 meseci
Sir	na -18 °C	2 do 6 meseci
Živina, govedina	na -18 °C	6 do 12 meseci
Povrće, voće	na -18 °C	6 do 12 meseci

6 Štednja energije


- Vodite računa da uvek postoji dobro provetravanje. Ne pokrivajte otvore i rešetke za ventilaciju.
- Ventilacione otvore uvek održavajte slobodnim.
- Nemojte da postavljate uređaj ni u području pod direktnim sunčevim zračenjem niti pored grejanja ili sličnog.
- Kada uređaj postavite odmah pored rerne, potrošnja energije se može malo povećati. To zavisi od vremena korišćenja i intenziteta korišćenja rerne.
- Potrošnja energije zavisi od uslova postavljanja npr. okolne temperature (vidi 2.4 Primena uređaja) . Kada su temperature okoline više, potrošnja energije se može povećati.
- Uređaj držati otvoren što je kraće moguće.
- Što je podešena temperatura niža, utoliko se povećava potrošnja energije.
- Namirnice rasporedite po vrsti home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakovane i sa poklopcima. Sprečava se stvaranje inja.
- Namirnice vadite napolje samo onoliko dugo koliko je to potrebno, da se ne bi previše zagrevale.
- Stavljanje toplih jela: prvo ih ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.

- Duboko zamrznute proizvode odmrzavajte u frižideru.
- Kod dužih odmora koristite HolidayMode (vidi Holiday-Mode) .

7 Rukovanje

7.1 Elementi za rukovanje i prikazivanje

7.1.1 Prikaz statusa

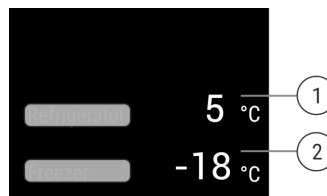

Sl. 6 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

- (1) Prikaz temperature frižidera (2) Prikaz temperature zamrzivača

Prikaz statusa pokazuje stvarnu temperaturu i predstavlja početni prikaz. Odatle se vrši navigacija do funkcija i podešavanja.

7.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli daju informaciju o aktuelnom statusu uređaja.

Simbol	Status uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona je isključena.
	Pulsirajući broj Uređaj radi. Temperatura pulsira dok se ne dostigne podešena vrednost.
	Pulsirajući simbol Uređaj radi. Podešavanje je u toku.

7.2 Funkcije uređaja

7.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja su fabrički podešene tako da je Vaš uređaj potpuno funkcionalan.

Pre nego što promenite, aktivirate ili deaktivirate funkcije uređaja, uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Pročitati ste i razumeli opise o načinu funkcionisanja displeja. (vidi 3 Način funkcionisanja Touch & Swipe displeja)
- ❑ Upoznali ste se sa elementima za rukovanje i prikaza na vašem uređaju uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Pomoću ove funkcije isključujete i uključujete ceo uređaj.

Isključivanje uređaja


Kada isključite uređaj, prethodno izvršena podešavanja ostaju sačuvana.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ❑ Uputstva za rukovanje (vidi 11 Stavljanje van pogona) su izvršena.



Sl. 7

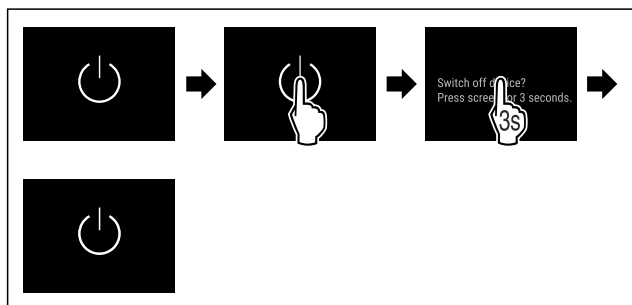

Sl. 8

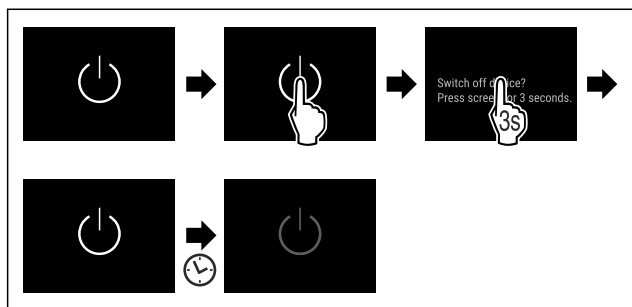


Sl. 8

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je isključen.
- Na displeju se pojavljuje simbol režima pripravnosti.
- Ekran postaje crn.

Uključivanje uređaja

Ukoliko se displej nalazi u režimu mirovanja:

- Kratko dodirnete displej.

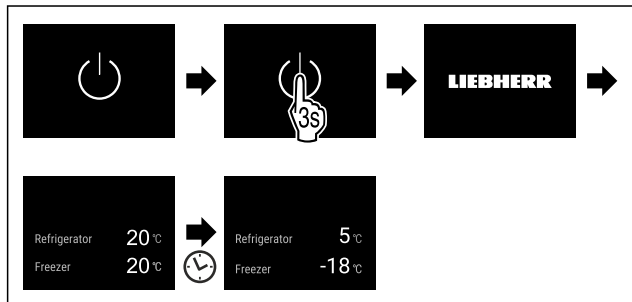

Sl. 9 Prikaz primera

- Obavite radne korake prema slici.
- Ako se uređaj pokreće u demo režimu:
- Deaktivirajte demo režim. (vidi Deaktiviranje demo režima)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno izvršena podešavanja se ponovo vraćaju.
- Uređaj hladi do podešene ciljane temperature.




Isključivanje i uključivanje temperaturne zone

Temperaturne zone uređaja možete isključivati nezavisno jednu od druge.

Isključivanje frižidera

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Odeljak frižidera je ispražnjen.

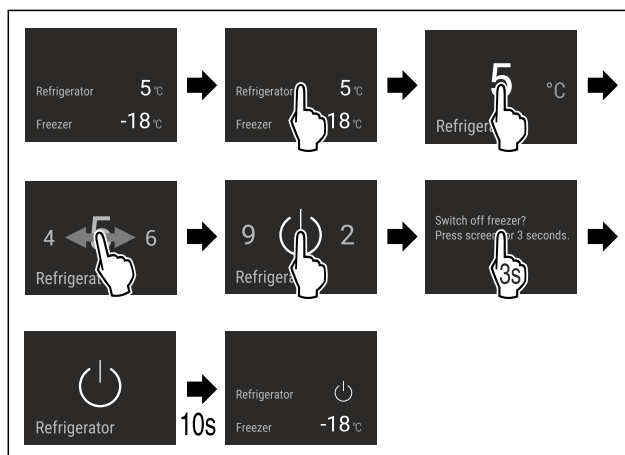


Sl. 10 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Frižider je isključen.

Isključivanje odeljka zamrzivača*

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ❑ Odeljak zamrzivača je ispražnjen.
- ❑ IceMaker je deaktiviran.*
- ❑ EasyTwist-Ice rezervoar za vodu je ispražnjen.*

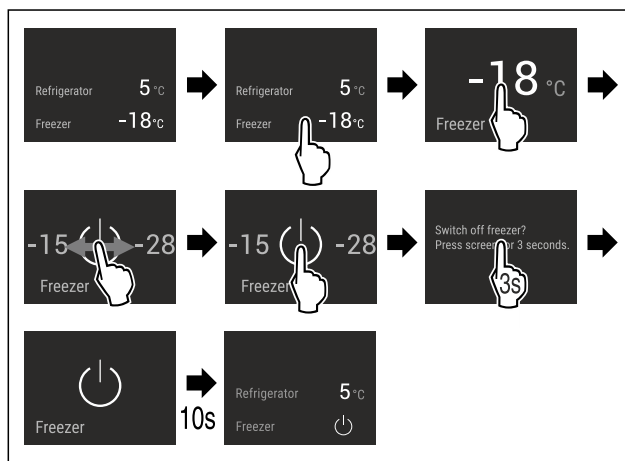


Sl. 11 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Odeljak zamrzivača je isključen.

Rukovanje


Uključivanje frižidera

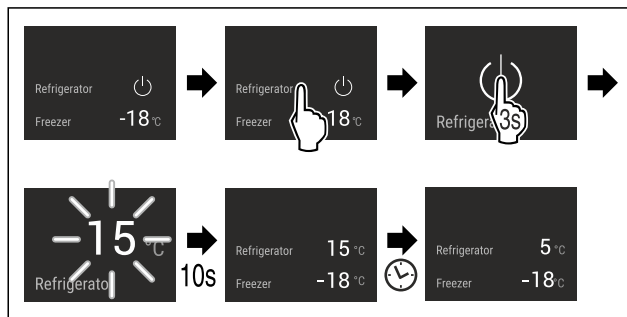

Sl. 12 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Odeljak frižidera je uključen.
- Uređaj hladi na poslednje podešenu temperaturu.

Uključivanje odeljka zamrzivača*

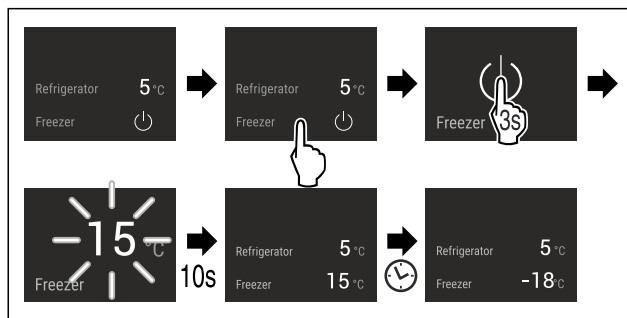

Sl. 13 Primeri prikaza

- Obavite radne korake prema slici.
- Odeljak zamrzivača je uključen.
- Uređaj hladi na poslednje podešenu temperaturu.



WLAN

Pomoću ove funkcije povezujete Vaš uređaj sa WLAN-om. Nakon toga njime možete upravljati pomoću aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. Pomoću ove funkcije možete WLAN vezu takođe ponovo prekinuti ili resetovati.

Dodatne informacije o SmartDevice-u: (vidi 2.3 SmartDevice)

Napomena

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sledećim zemljama: Rusija, Belorusija, Kazahstan.


Uspostavljanje WLAN veze po prvi put

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrovanje uređaja u aplikaciji SmartDevice je završeno.



Sl. 14

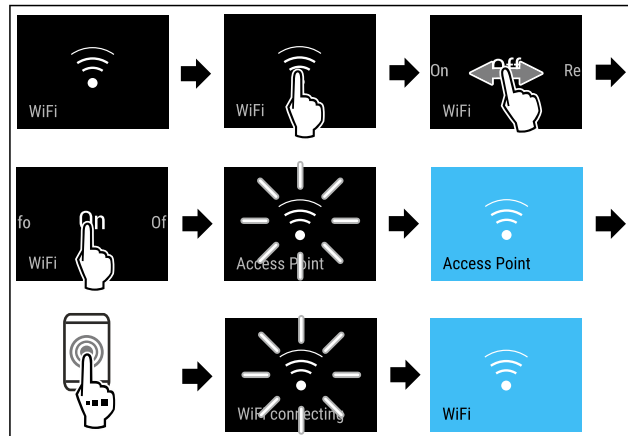


Sl. 15

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Sl. 16

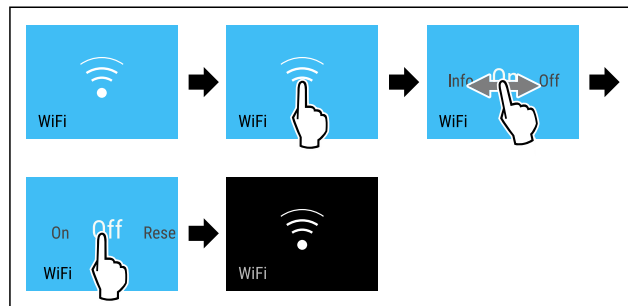


Sl. 17

- Obavite radne korake prema slici.
- Veza je prekinuta.

Resetovanje WLAN veze



Sl. 18

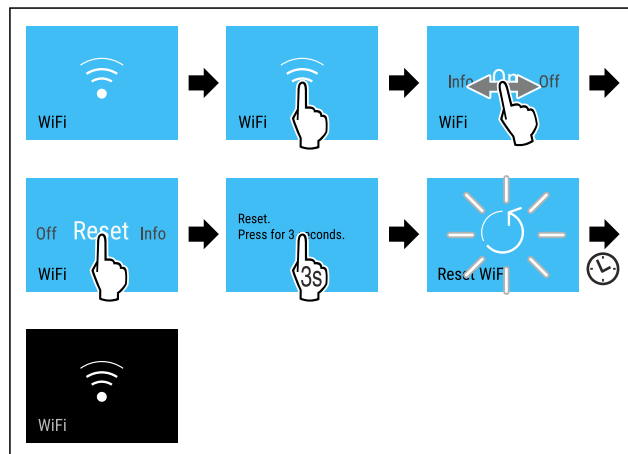


Sl. 19

- Obavite radne korake prema slici.
- WLAN veza, kao i ostala WLAN podešavanja, su vraćena na stanje prilikom isporuke.

Podešavanje D-Value



Sl. 27

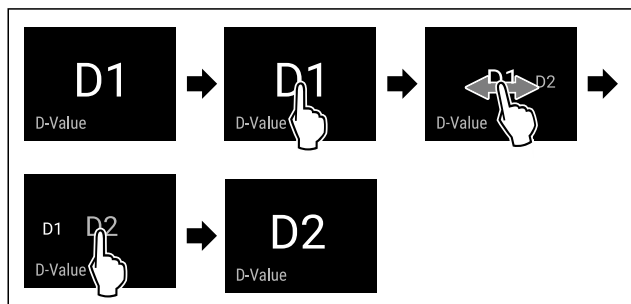

Sl. 29 Primeri prikaza: Promena sa D1 na D2.

- Obavite radne korake prema slici.
- D-Value je podešen.



SuperCool

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, povećava se snaga hlađenja uređaja. Na taj način postizete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada želite brzo da ohladite velike količine namirnica.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje SuperCool-a

Trenutak aktiviranja funkcije:

- Kada želite da skladištite sveže namernice u odeljku frižidera: Aktivirajte funkciju prilikom stavljanja namirnica.



Sl. 30

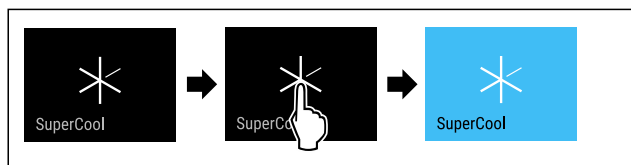

Sl. 31


- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperCool je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperCool-a

SuperCool se automatski deaktivira posle 18 sati. Međutim, SuperCool u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 32

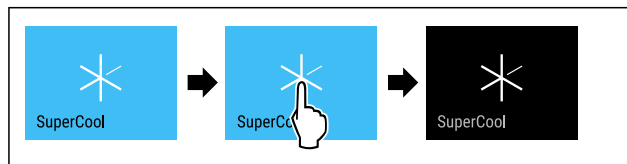

Sl. 33

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperCool je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.



PowerCool

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PowerCool. PowerCool obezbeđuje optimalno raspoređivanje temperature radi hlađenja vaših namirnica.

Ova funkcija se odnosi na odeljak frižidera.

Primena:

- pri višoj sobnoj temperaturi (od oko 35 °C)
- pri većoj vlažnosti npr. u letnjim danima
- pri stavljanju vlažnih proizvoda, radi sprečavanja stvaranja kondenzata u unutrašnjosti

Napomena


Ventilator može da radi i kada je funkcija deaktivirana. On se brine za optimalnu raspodelu temperature u uređaju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Aktiviranje PowerCool



Sl. 34

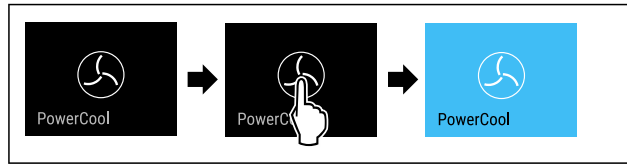


Sl. 35

- Obavite radne korake prema slici.
- PowerCool je aktiviran.

Deaktiviranje PowerCool



Sl. 36

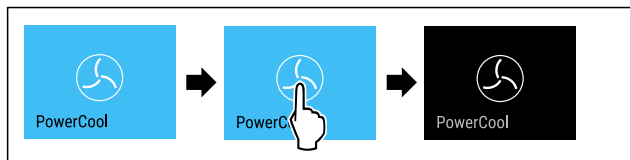

SL 37

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ PowerCool je deaktiviran.



VarioTemp*

Pomoću ove funkcije odeljak zamrzivača možete da koristite kao dodatnu zonu za hlađenje. Temperaturu možete da podešavate od -2 °C do 14 °C. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, može doći do povećane buke uređaja. Međutim, uređaj je potpuno funkcionalan.

Za čuvanje namirnica u odeljku zamrzivača pri aktiviranoj funkciji VarioTemp Liebherr preporučuje:

Opseg temperature	Namirnica
4 °C do 9 °C	već pripremljena jela, sir, konzerve
0 °C	upakovano voće i povrće
-2 °C	sveže meso i morski plodovi
10 °C do 14 °C	namirnice osjetljive na hladnoću, kao što su batat, bundeva ili južno voće, namirnice ili pića koja ne treba da budu previše hladna

Aktiviranje VarioTemp

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ IceMaker je očišćen. (vidi 9.9.6 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*) *
- ☐ EasyTwist-Ice je očišćen. (vidi 9.9.6 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*) *




UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripravite što pre.

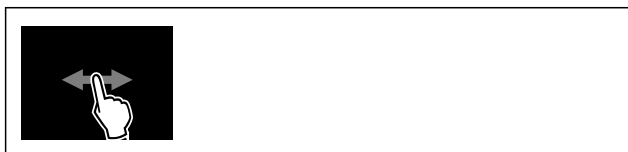

Sl. 38

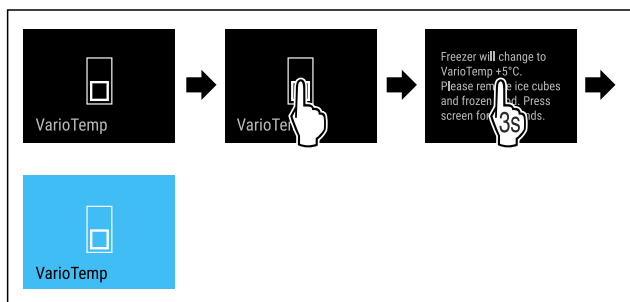

Sl. 39

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ VarioTemp je aktiviran.
- ▶ IceMaker je deaktiviran.*
- ▶ VarioTemp se podešava na unapred podešenu vrednost.

- Unapred podešena temperatura se u prikazu statusa prikazuje tek kada bude dostignuta.

Promena VarioTemp

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ VarioTemp je aktiviran. (vidi Aktiviranje VarioTemp)



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja namirnicama!

- ▶ Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
- ▶ Odmrznute namirnice pripremite što pre.

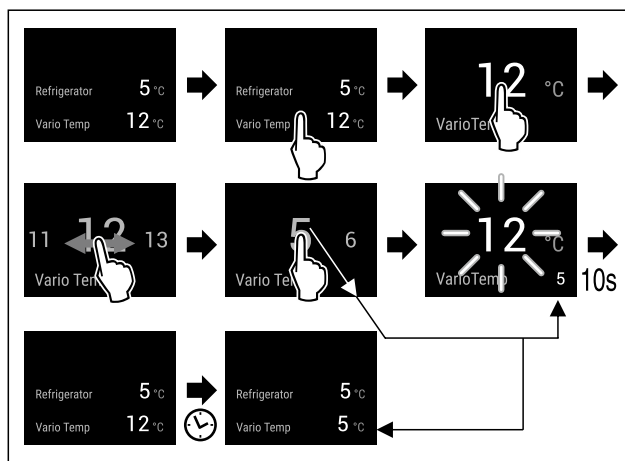


Sl. 40 Primeri prikaza: Promena VarioTemp sa 12 °C na 5 °C za kombinovani frižider sa zamrzivačem sa EasyFresh tehnologijom.

- ▶ Obavite radne korake prema slici.
- ▶ VarioTemp je promenjena.
- ▶ Nova ciljana temperatura se u prikazu statusa prikazuje tek kada bude dostignuta.

Deaktiviranje VarioTemp



Sl. 41

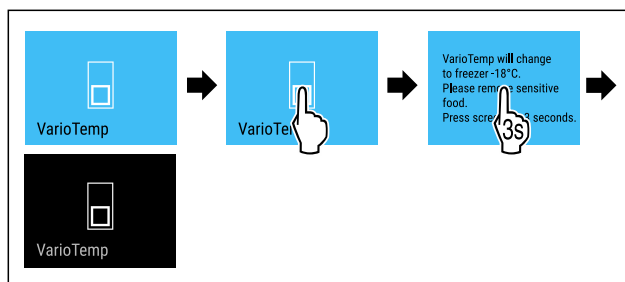

SL 42

- Obavite radne korake prema slici.
- VarioTemp je deaktiviran.
- Odeljak zamrzivača se hladi na unapred podešenu temperaturu.



SuperFrost

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, povećava se snaga zamrzavanja uređaja. Na taj način postićete niže temperature zamrzavanja.

Rukovanje

Primena:

- Brzo zamrzavanje, do jezgra, svežih namirnica. Ovim se obezbeđuje da će nutritivne vrednosti, izgled i ukus namirnica ostati nepromenjeni.
- Povećanje rezervne hladnoće u skladištenim smrznutim namirnicama pre otapanja uređaja.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ako su vrata predugo otvorena, na primer, zato što stavljate hranu, uređaj automatski proverava da li stvarna temperatura u uređaju odgovara podešenoj temperaturi. Ako razlika prekorači određenu vrednost, uređaj automatski jače hladi. Zbog toga temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju. To je normalno i vaš uređaj ispravno radi.


Aktiviranje SuperFrosta

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost su uzeti u obzir. (vidi Zamrzavanje namirnica SuperFrost funkcijom)
- ☐ VarioTemp je deaktiviran. (vidi VarioTemp*) *



Sl. 43

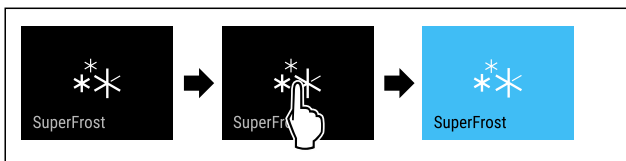

Sl. 44

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Aktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav.

Deaktiviranje SuperFrosta

U zavisnosti od količine stavljenih namirnica, SuperFrost se automatski deaktivira posle 56 do 72 sati. Međutim, SuperFrost u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 45



Sl. 46

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirajte pomoću aplikacije SmartDevice.
- SuperFrost je deaktiviran.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.




Pokretanje ciklusa otapanja

Pomoću ove funkcije ručno pokrećete ciklus automatskog otapanja, ako se ciklus otapanja u slučaju greške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa otapanja



Sl. 47

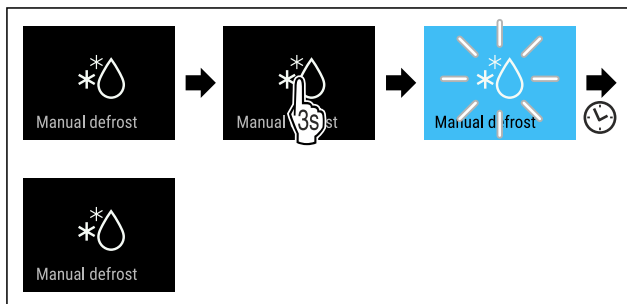


Sl. 48

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se ciklus otapanja automatski ne završi.
- Kada je ciklus otapanja završen: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Prekid ciklusa otapanja

Ciklus otapanja se automatski završava. Međutim, ciklus otapanja možete da prekinete i bilo kada tokom otapanja:

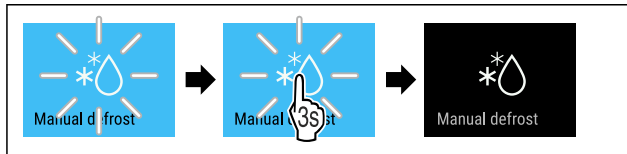

Sl. 49

- Obavite radne korake prema slici.
- Ciklus otapanja je prekinut.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



PartyMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate PartyMode. PartyMode aktivira razne funkcije koje su korisne za zabavu.

PartyMode aktivira sledeće funkcije:

- SuperCool (vidi SuperCool)
- SuperFrost (vidi SuperFrost)
- IceMakersa MaxIce (vidi IceMaker / MaxIce *) *

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno podešavati. Kada deaktivirate PartyMode sve izmene se odbacuju.

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.


Aktiviranje PartyMode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 4.2 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *



Sl. 50

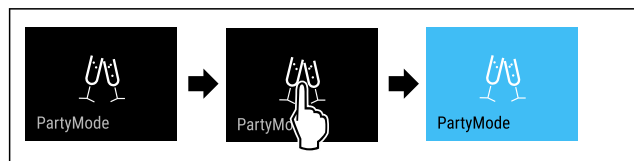

Sl. 51

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Prikaz temperature postaje plav.
- Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se automatski deaktivira posle 24 sati. Međutim, PartyMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 52



Sl. 53

- Obavite radne korake prema slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature: Trenutna temperatura treperi sve dok se ne dostigne ciljana temperatura.

HolidayMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate HolidayMode. Ukoliko aktivirate HolidayMode, odeljak frižidera se podešava na 15 °C. Na taj način štedite energiju tokom dužeg odsustva i izbegavate neprijatne mirise i stvaranje plesni.


Status uređaja pri aktiviranoj funkciji HolidayMode
Odeljak frižidera hladi na 15 °C.
EasyFresh hladi na 15 °C.
U odeljku zamrzivača se zadržava podešena temperatura.
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.
PowerCool je deaktiviran.

Aktiviranje HolidayMode-a

- Potpuno ispraznite odeljak frižidera.
- Potpuno ispraznite EasyFresh.



Sl. 54

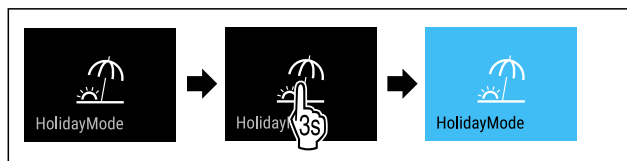


Sl. 55

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je aktiviran.
- Prikaz temperature postaje plav i prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje HolidayMode-a



Sl. 56

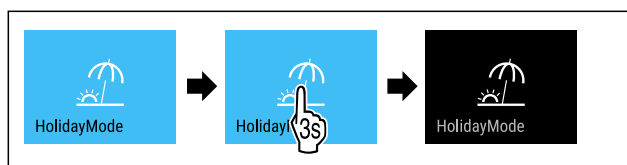

Sl. 57

- Obavite radne korake prema slici.
- HolidayMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

SabbathMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate SabbathMode. Ukoliko aktivirate ovu funkciju, pojedine elektronske funkcije će biti isključene. Na taj način Vaš uređaj ispunjava verske zahteve jevrejskih praznika, kao što je npr. sabat i ispunjava zahteve STAR-K Kosher sertifikata.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.
Na displeju su blokirane sve funkcije osim funkcije Deaktiviranje SabbathMode .
Aktivne funkcije ostaju i dalje aktivne.
Kada zatvorite vrata, displej ostaje osvetljen.
Unutrašnje osvetljenje je deaktivirano.
Podsetnici se ne prikazuju. Podešeni vremenski interval se zaustavlja.
Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma za vrata.
Nema alarma za temperaturu.
IceMaker je isključen.*
Ciklus otapanja radi samo u zadatom vremenu i pri tome se ne uzima u obzir korišćenje uređaja.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji SabbathMode
Nakon nestanka struje, uređaj se automatski vraća nazad na SabbathMode.

Status uređaja

Napomena

Ovaj uređaj je sertifikovan od strane „Institute for Science and Halacha“ (Institut za nauku i Halahu). (www.machonhalacha.co.il)

Listu uređaja sa STAR-K sertifikatom naći ćete na www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode




UPOZORENJE


Opasnost od trovanja pokvarenim namirnicama! Ukoliko ste aktivirali funkciju SabbathMode i dođe do nestanka struje, na prikazu statusa se ne prikazuje poruka o nestanku struje. Po završetku nestanka struje, uređaj nastavlja da radi u režimu SabbathMode. Usled nestanka struje namirnice se mogu pokvariti, a njihovo konzumiranje može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka struje:

- Ne konzumirati odmrznute namirnice koje su bile zamrznute.



Sl. 58

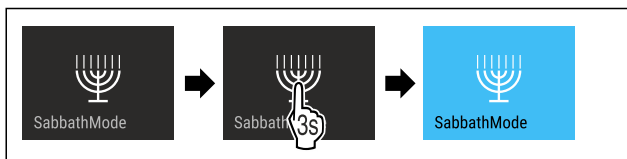

Sl. 59

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se automatski deaktivira posle 80 sati. Međutim, SabbathMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:



Sl. 60

- Obavite radne korake prema slici.
- SabbathMode je deaktiviran.




EnergySaver

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate režim uštede energije. Ukoliko aktivirate režim uštede energije potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju se povećava. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja smanjuje.


Temperaturna zona	Preporučeno podešavanje (vidi Podešavanje temperature u odeljku frižidera)	Temperatura kada je opcija EnergySaver aktivna
5 °C Odeljak frižidera	4 °C	7 °C
-18 °C Odeljak zamrzivača	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje EnergySaver

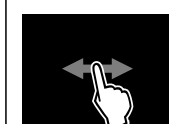

Sl. 61

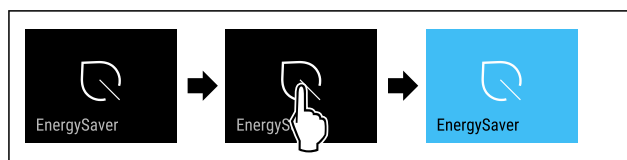


Sl. 62

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je aktiviran.

Deaktiviranje EnergySaver



Sl. 63

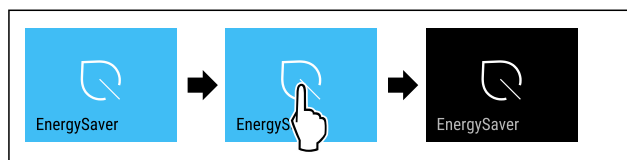

Sl. 64

- Obavite radne korake prema slici.
- Režim uštede energije je deaktiviran.



IceMaker / MaxIce *

Pomoću funkcije IceMaker aktivirate ili deaktivirate proizvodnju kockica leda. Pomoću funkcije MaxIce povećavate količinu kockica leda. MaxIce se automatski deaktivira posle 48 sati. Međutim, MaxIce u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate: (vidi Deaktiviranje MaxIce-a)

Dodatne informacije o količini kockica leda:	(vidi 10.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za IceMaker:	(vidi Dovod vode za IceMaker *)
Dodatne informacije za čišćenje vodova IceMaker-a:	(vidi TubeClean *)

Ukoliko je funkcija aktivna, uređaj radi sa većom snagom. Zbog toga radna buka uređaja može postati veća i povećava se potrošnja energije.

Ukoliko aktivirate funkciju VarioTemp, IceMaker se automatski deaktivira. (vidi VarioTemp*) *


Aktiviranje funkcije IceMaker

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.*
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 8.9 IceMaker*)
- ☐ Rezervoar za vodu je napunjen. (vidi 8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu*) *



Sl. 65

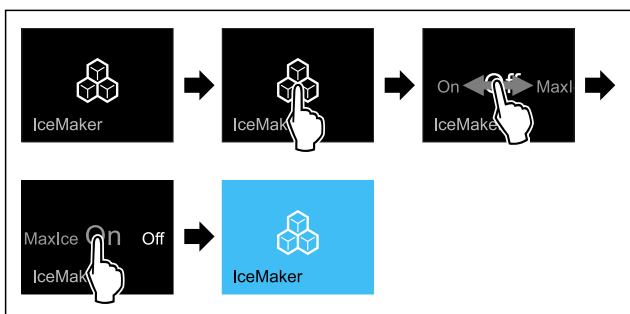

Sl. 66

► Obavite radne korake prema slici.

-ili-

► Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.

► Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći i 24 sata dok IceMaker proizvede prve kockice leda.


Aktiviranje funkcije IceMaker sa funkcijom MaxIce

Ukoliko još uvek prethodno niste aktivirali funkciju IceMaker uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je izveden. Pogledajte uputstvo za montažu.*
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (vidi 8.9 IceMaker*)
- ☐ Rezervoar za vodu je napunjen. (vidi 8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu*) *



Sl. 67

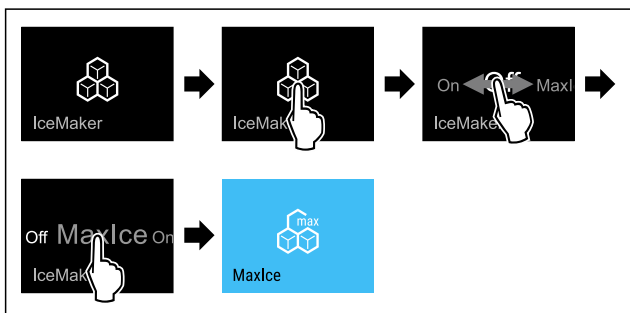

Sl. 68

► Obavite radne korake prema slici.

-ili-

► Aktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.


► IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Prebacivanje između funkcija IceMaker i MaxIce

Ukoliko ste aktivirali funkciju IceMaker i želite da pređete na MaxIce:



Sl. 69

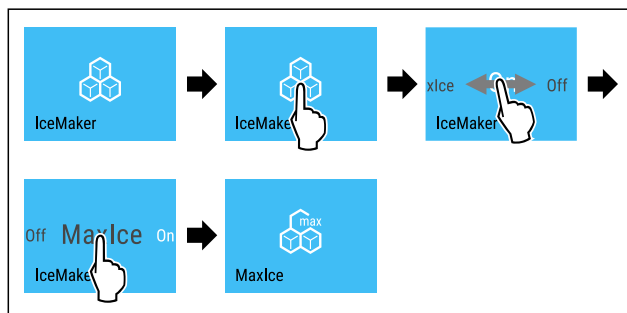

Sl. 70


► Obavite radne korake prema slici.

► IceMaker je aktiviran sa funkcijom MaxIce.

Ukoliko ste aktivirali funkciju MaxIce i želite da pređete na IceMaker:



Sl. 71

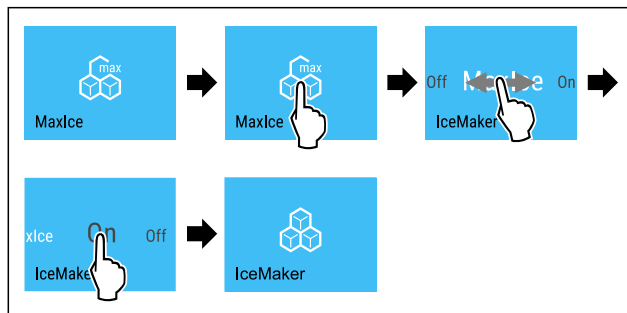

Sl. 72

► Obavite radne korake prema slici.


► Funkcija IceMaker je aktivirana.

► MaxIce je deaktiviran.


Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Rezervoar za vodu je ispražnjen. (vidi 8.9 IceMaker*) *

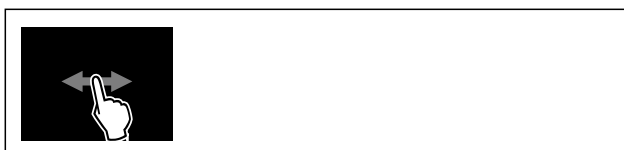

Sl. 73

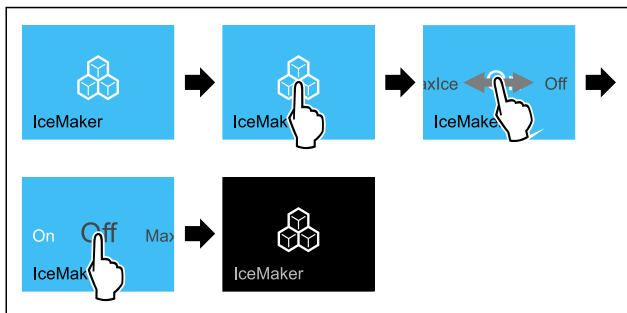

Sl. 74 Prikaz primera pregrade sa aktivnom funkcijom IceMaker

- Obavite radne korake prema slici.
- ili-
- Deaktivirati pomoću aplikacije SmartDevice.
- IceMaker i MaxIce su deaktivirani.
- Tekuća proizvodnja kockica leda se prekida.
- IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje MaxIce-a

- Aktivirajte IceMaker. (vidi Aktiviranje funkcije IceMaker)
- MaxIce je deaktiviran.
- IceMaker je aktiviran.
- Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a: (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

5

Dovod vode za IceMaker *

Pomoću ove funkcije podešavate dovod vode. Dovod vode za reguliše količinu dovedene vode. Možete promeniti dovod vode ukoliko ne odgovara pritisku vode i veličini isporučenih kockica leda.

Dovod vode je pri isporuci podešen na vrednost 4. Možete izabrati vrednost od 1 (najmanja količina dovoda) do 8 (najveća količina dovoda).


Podešavanje dovoda vode

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- IceMaker je pušten u rad. (vidi 4.2 Puštanje u rad IceMaker aparata*) *
- IceMaker je aktiviran. (vidi IceMaker / MaxIce *) *



Sl. 75

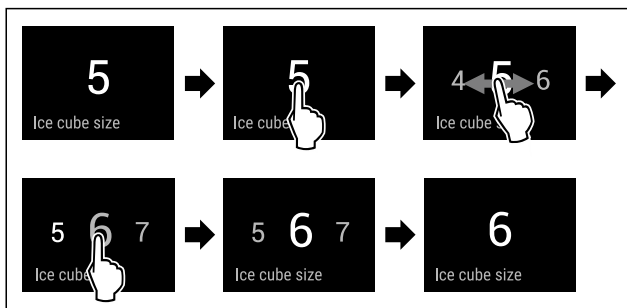

Sl. 76 Primeri prikaza: Promena vrednosti 5 na 6.

- Obavite radne korake prema slici.
- Dovod vode je podešen.




TubeClean *

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate TubeClean. Kada aktivirate TubeClean, vrši se čišćenje vodova IceMaker-a.


Aktiviranje TubeClean

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- Čišćenje IceMaker-a je spremno. (vidi 9.9.7 Čišćenje IceMaker*)
- Prazna posuda zapremine 1,5 l i sa maksimalnom visinom od 10 cm je spremna.
- Postavite posudu u fioku ispod IceMaker-a.



Sl. 77

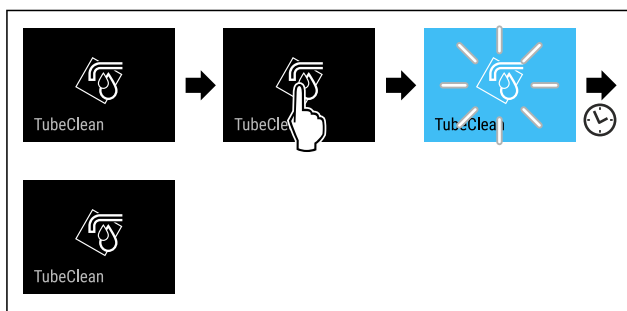


Sl. 78

- Obavite radne korake prema slici.
- TubeClean je aktiviran.
- Proces čišćenja je pokrenut: Simbol treperi sve dok se proces čišćenja automatski ne završi posle 60 minuta.
- Kada se proces čišćenja završi: Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.

Deaktiviranje TubeClean

TubeClean se automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, TubeClean možete takođe deaktivirati i u bilo kom trenutku tokom procesa čišćenja:

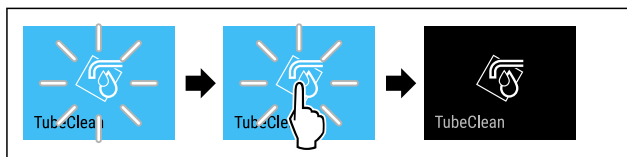

Sl. 79

- Obavite radne korake prema slici.
- TubeClean je deaktiviran: Proces čišćenja se prekida.
- Uređaj nastavlja da radi u normalnom režimu rada.



CleaningMode

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate CleaningMode. CleaningMode omogućava komforno čišćenje uređaja. Ovo podešavanje se odnosi na odeljak frižidera.

Primena:

- Očistite odeljak frižidera. (vidi 9.9 Čišćenje uređaja)

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode

Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.

Odeljak frižidera je isključen.

Status uređaja pri aktiviranoj funkciji CleaningMode

Unutrašnje osvetljenje je aktivirano.

Podsetnici i upozorenja se ne prikazuju. Ne oglašava se nijedan zvučni signal.

Status uređaja

Aktiviranje CleaningMode



Sl. 80




Sl. 81

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je aktiviran.
- Prikaz statusa neprekidno prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se automatski deaktivira posle 60 minuta. Međutim, CleaningMode u svakom trenutku takođe možete da ručno deaktivirate:

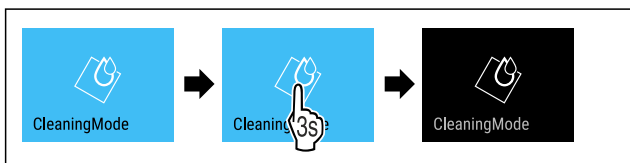

Sl. 82

- Obavite radne korake prema slici.
- CleaningMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi do prethodno podešene temperature.

Osvetljenje displeja

Pomoću ove funkcije postepeno podešavate osvetljenje displeja.


Možete podesiti sledeće nivoe osvetljenosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (podrazumevano podešavanje)

Podešavanje osvetljenosti



Sl. 83

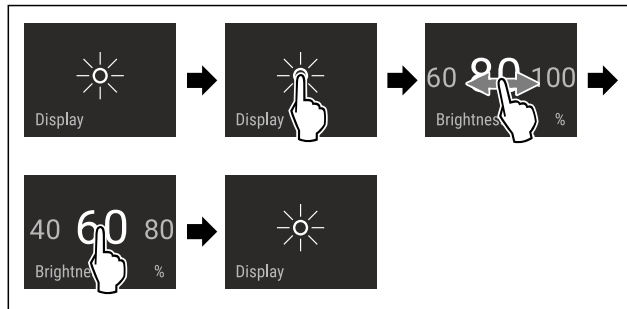

Sl. 84 Primeri prikaza: Promena od 80 % na 60 %.

- Obavite radne korake prema slici.
- Osvetljenje je podešeno.

Alarm za vrata

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate alarm za vrata. Alarm za vrata se oglašava ukoliko su vrata suviše dugo otvorena. Alarm za vrata je prilikom isporuke aktiviran. Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi.


Možete podesiti sledeće vrednosti:

- 1 minut
- 2 minuta
- 3 minuta
- Isključeno

Podešavanje alarma za vrata



Sl. 85

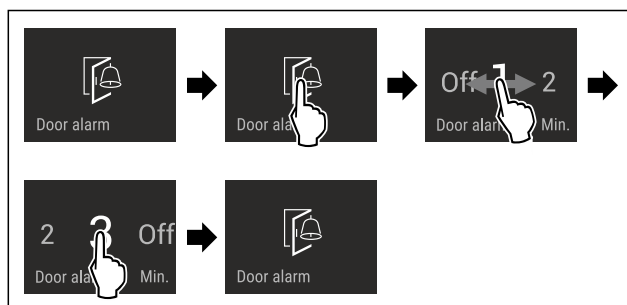


Sl. 86 Primeri prikaza: Promena alarma za vrata od 1 minuta na 3 minuta.

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je podešen.

Deaktiviranje alarma za vrata



Sl. 88

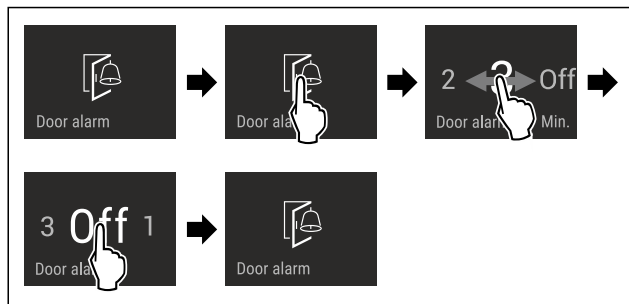

Sl. 89

- Obavite radne korake prema slici.
- Alarm za vrata je deaktiviran.



Blokada tastature

Pomoću ove funkcije aktivirate ili deaktivirate blokadu tastature. Blokada tastature sprečava nehotično rukovanje uređajem, npr. od strane dece.

Primena:


- Sprečiti nenamernu promenu funkcija.
- Sprečiti nehotično isključivanje uređaja.
- Sprečite nehotično podešavanje temperature.

Aktiviranje blokade tastature

Ako aktivirate blokadu tastature i dalje se možete kretati kroz menije, ali ne možete birati ili menjati druge funkcije.



Sl. 90

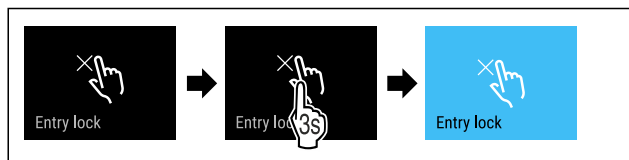


Sl. 91

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je aktivirana.

Deaktiviranje blokade tastature



Sl. 92

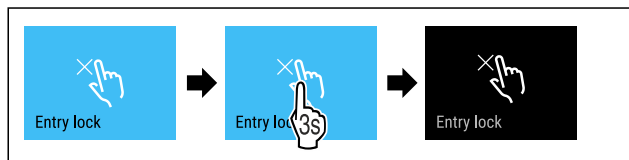

Sl. 93

- Obavite radne korake prema slici.
- Blokada tastature je deaktivirana.



Jezik

Pomoću ove funkcije podešavate jezik displeja.

Možete podesiti sledeće jezike:


- Srpski

- Engleski
- Francuski
- Španski
- Italijanski
- Holandski
- Češki
- Poljski
- Portugalski
- Bugarski
- Ruski
- Kineski

Podešavanje jezika



Sl. 94

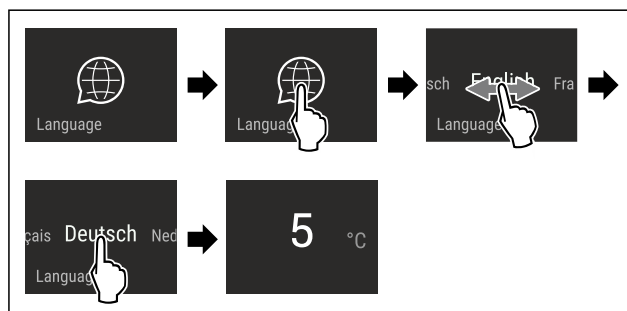

Sl. 95 Prikaz primera u zavisnosti od jezika i temperature

- Obavite radne korake prema slici.
- Jezik je podešen.
- Prikaz se vraća nazad na prikaz statusa.



Informacija o uređaju

Pomoću ove funkcije se prikazuje naziv modela, indeks, serijski broj i verzija softvera Vašeg uređaja. Ukoliko kontaktirate službu za korisnike, potrebne su Vam informacije o uređaju. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Prikaz informacija o uređaju



Sl. 96




Sl. 97

- Obavite radne korake prema slici.
- Displej prikazuje informacije o uređaju.



Softver

Pomoću ove funkcije se prikazuje verzija softvera Vašeg uređaja.

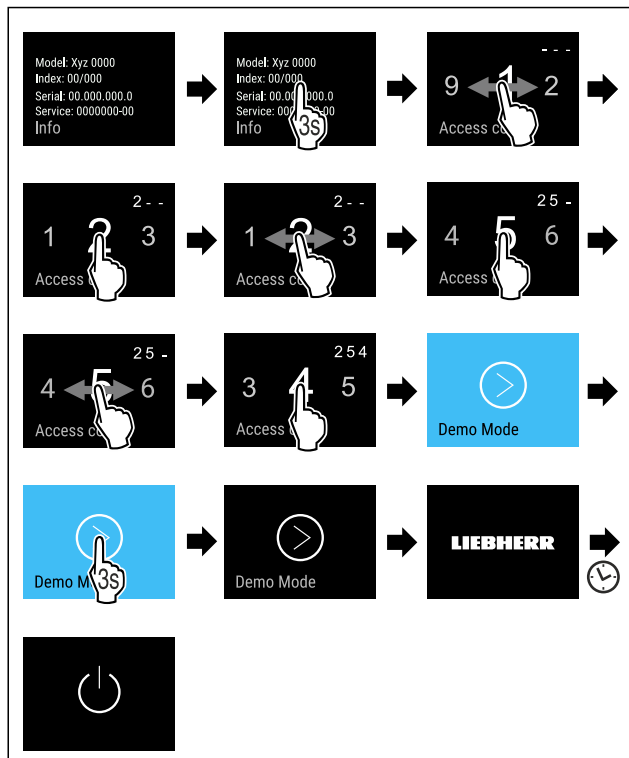

Sl. 107

- Obavite radne korake prema slici.
- Demo režim je deaktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))
- Uređaj je vraćen na fabrička podešavanja.




Resetovanje na fabrička podešavanja

Pomoću ove funkcije resetujete sva podešavanja na fabrička podešavanja. Sva podešavanja koja ste do sada obavili vraćaju se na svoje prvobitno podešavanje.

Procedura resetovanja



Sl. 108

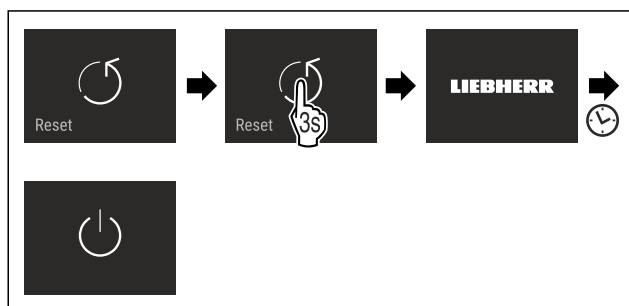

Sl. 109

- Obavite radne korake prema slici.
- Uređaj je resetovan.
- Uređaj je isključen.
- Ponovo pokrenite uređaj. (vidi 4.1 Uključivanje uređaja (prvo puštanje u rad))

7.3 Poruke

Postoje dve kategorije poruka:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma za vrata ili pri smetnjama u funkcionisanju. Jednostavnija upozorenja možete samostalno ukloniti. U slučaju ozbiljnih smetnji u funkcionisanju morate stupiti u kontakt sa korisničkim servisom. (vidi 10.4 Korisnička služba)
Podsetnik	Podsetnici podsećaju na opšte postupke. Možete sprovesti ove postupke i time ukloniti poruku.

7.3.1 Pregled upozorenja


Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se na displeju prikazuje crvenom bojom.
- Zvučni signal alarma se oglašava sa rastućom jačinom zvuka.
- Kod pojedinih upozorenja unutrašnje osvetljenje pulsira.

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Alarm za vrata	Ova poruka se pojavljuje ako su vrata predugo otvorena.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za vrata)
 Alarm za nestanak struje	Ova poruka se pojavljuje kada dođe do porasta temperature zamrzavanja zbog nestanka struje.	
 Alarm za temperaturu	Ova poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara podešenoj temperaturi.	Sprovedite radne korake. (vidi Alarm za temperaturu)
 Greška	Ova poruka se pojavljuje kada postoji greška kod uređaja. Komponenta uređaja ima grešku.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška)
 Greška WLAN-a	Ova poruka se pojavljuje ukoliko nije bilo moguće povezati uređaj sa WLAN mrežom. (vidi Uspostavljanje WLAN veze po prvi put) Ova poruka se pojavljuje samo prilikom prve konfiguracije.	Sprovedite radne korake. (vidi Greška WLAN-a)

7.3.2 Uklanjanje upozorenja

Alarm za vrata

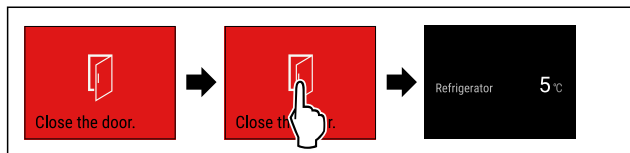

Sl. 110 Prikaz primera

- ▶ Obavite radne korake prema slici.

-ili-


- ▶ Zatvorite vrata.

- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- ▶ Uređaj jače hladi, što znači da temperatura prikazana na ekranu može biti veća od stvarne temperature u uređaju.
- ▶ Buka uređaja može biti glasnija.

Možete podesiti koliko dugo vrata smeju biti otvorena, pre nego što se alarm za vrata oglasi. (vidi Podešavanje alarma za vrata)

Alarm za nestanak struje

Po završetku nestanka struje, uređaj automatski nastavlja da hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu, čak i ako niste potvrdili poruku. Međutim, da bi poruka nestala sa displeja, morate je potvrditi.

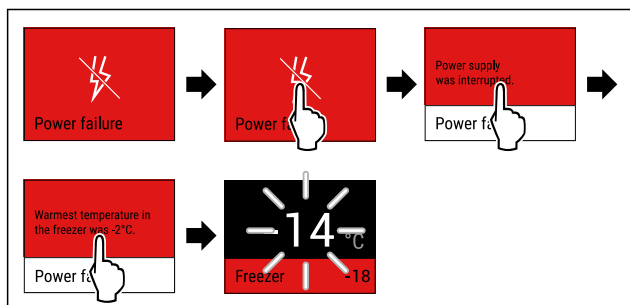


Sl. 111 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm za temperaturu

Uzroci razlike u temperaturi mogu biti:


- Stavili ste tople, sveže namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica je ušlo previše toplog vazduha iz prostorije.
- Duži nestanak struje.
- Uređaj je u kvaru.
- ▶ Otklonite uzrok.
- ▶ Uređaj hladi na prethodno podešenu ciljnu temperaturu.

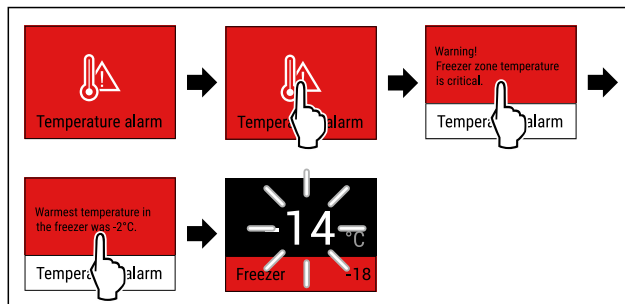

Sl. 112 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se najviša temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Namirnice se mogu i dalje konzumirati.
- ▶ Ukoliko je temperatura zamrzavanja porasla iznad -9 °C: Proverite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa: Prikazuje se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Greška

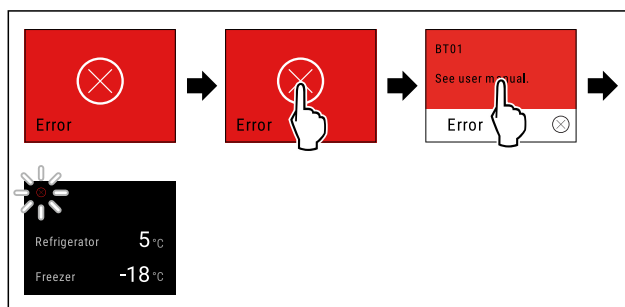

Sl. 113 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Prikazuje se kôd greške.
- ▶ Zabeležite šifru greške.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej se prebacuje na prikaz statusa.
- ▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Greška WLAN-a

- ▶ Proverite WLAN vezu.
- ▶ Ponovo povežite uređaj sa WLAN mrežom. (vidi WLAN)


7.3.3 Pregled podsetnika



Ponašanje uređaja u slučaju podsetnika:

- Podsetnik se na displeju prikazuje žutom bojom.
- Oglašava se zvuk alarma.
- Kod pojedinih podsetnika unutrašnje osvetljenje pulsira.

Možete deaktivirati sledeće podsetnike (vidi Deaktiviranje podsetnika):


- Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Punjenje rezervoara za vodu*	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali u rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.*	Sprovedite radne korake. (vidi Punjenje rezervoara za vodu*) *

Poruka	Uzrok	Završetak poruke
 Provera priključka za vodu*	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali se IceMaker ne snabdeva vodom preko fiksnog priključka za vodu.*	Sprovedite radne korake. (vidi Provera priključka za vodu*) *
 Ubacite IceMaker fioku*	Ova poruka se pojavljuje kada je IceMaker aktiviran, ali je otvorena fioka IceMaker-a.*	Sprovedite radne korake. (vidi Ubacite IceMaker fioku*) *
 Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem	Ova poruka se pojavljuje ukoliko se mora izvršiti zamena filtera sa aktivnim ugljem FreshAir.	Sprovedite radne korake. (vidi Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem)


7.3.4 Uklanjanje podsetnika

Punjenje rezervoara za vodu*

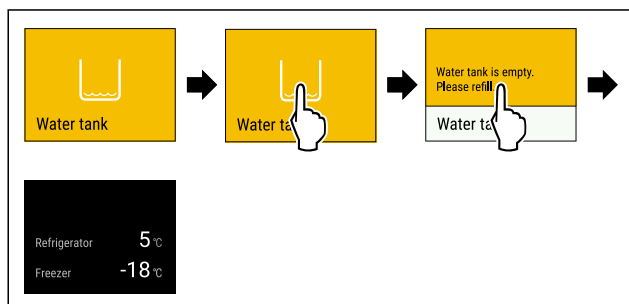

Sl. 114 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Napunite rezervoar za vodu.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Ukoliko je rezervoar za vodu napunjen i IceMaker je aktiviran: IceMaker proizvodi kockice leda.

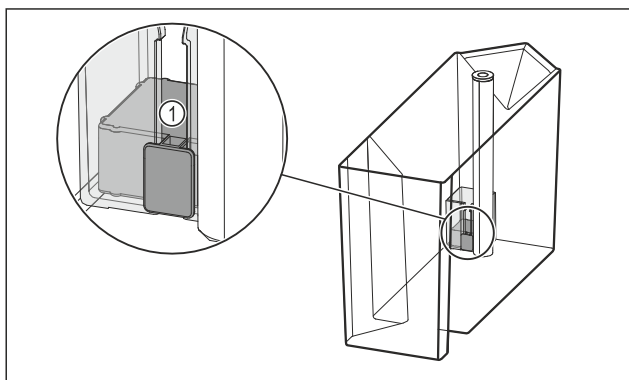


Sl. 115

Ukoliko ste napunili rezervoar za vodu, a podsetnik i dalje postoji:

- ▶ Proverite da li je plovak Sl. 115 (1) zaglavljen.
- Ukoliko je plovak zaglavljen:

- ▶ Ispraznite rezervoar za vodu.
- ▶ Pomerite plovak tankim pomoćnim sredstvom, npr. štapićem sa vatom.
- Ukoliko ste proverili plovak, a podsetnik i dalje postoji:
- ▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)

Provera priključka za vodu*

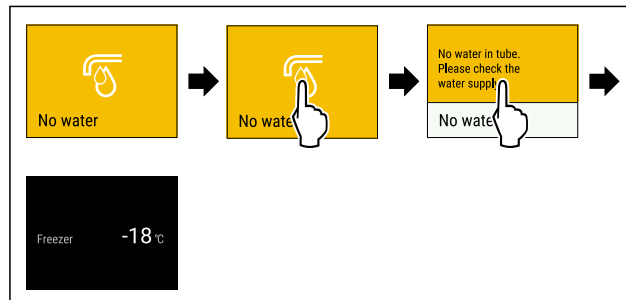


Sl. 116 Prikaz primera

- ▶ Kratko dodirnite displej
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej
- ▶ Proverite priključak za vodu.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

Ukoliko je priključak za vodu proveren i IceMaker je aktiviran:

- ▶ Očistite IceMaker. (vidi 9.9.7 Čišćenje IceMaker*)
- ▶ IceMaker proizvodi kockice leda.

Ubacite IceMaker fioku*

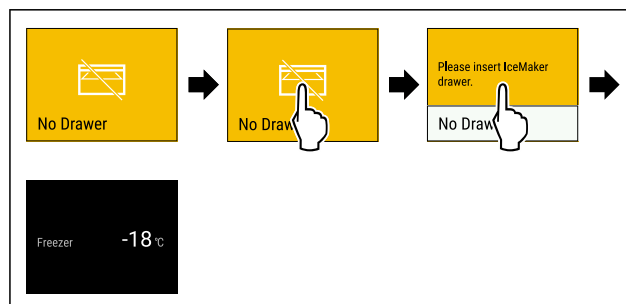

Sl. 117 Prikaz primera


- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Ubacite IceMaker fioku.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (vidi IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Ukoliko je fioka IceMaker-a uvučena i IceMaker je aktiviran: IceMaker proizvodi kockice leda.

Zamena FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

Liebherr preporučuje: Zamenu filtera sa aktivnim ugljem FreshAir vršite na svakih 6 meseci.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

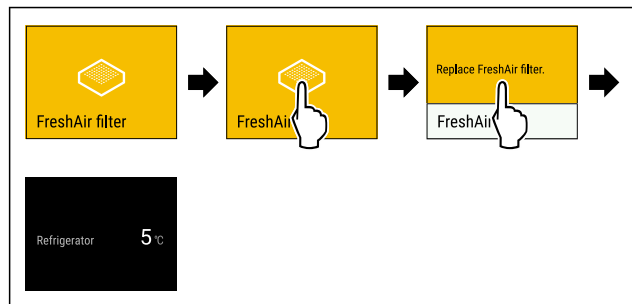

Sl. 118 Prikaz primera


- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Displej prikazuje informacije o podsetniku.
- ▶ Kratko dodirnite displej.
- ▶ Zamenite filter sa aktivnim ugljem. (vidi 9.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem)
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem garantuje optimalan kvalitet vazduha u frižideru.
- ▶ Podsetnik se ponovo pojavljuje nakon 6 meseci.

Ukoliko više ne želite da dobijate ovaj podsetnik, možete deaktivirati podsetnik. (vidi Deaktiviranje podsetnika)

8 Oprema


8.1 Polica za vrata

Polica za vrata je pogodna za čuvanje napitaka i namirnica. Policu za vrata možete da premestite prema potrebi i radi čišćenja. Liebherr preporučuje da se polica za vrata koristi u vratima kao što je isporučena.

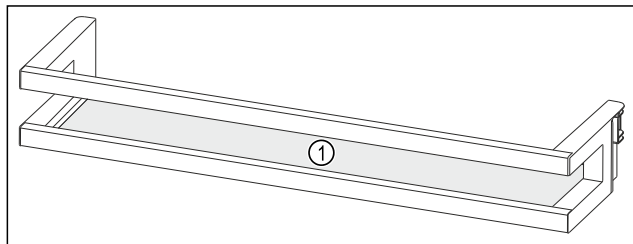


Sl. 119 Prikaz primera police za vrata

- (1) Polica za odlaganje

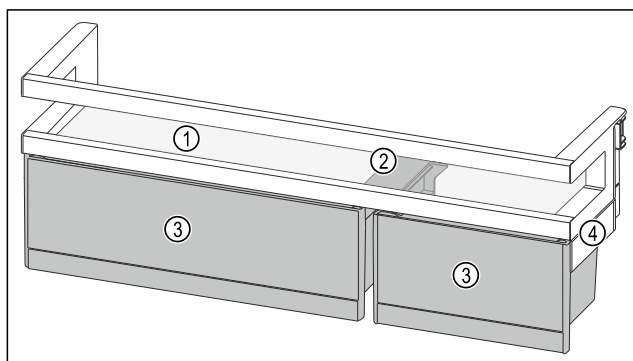

Sl. 120 Prikaz primera police za vrata sa VarioBox-ovima*

- (1) Polica za odlaganje (3) VarioBox-ovi
(2) Noseći deo za VarioBox-ove (4) Bočni deo

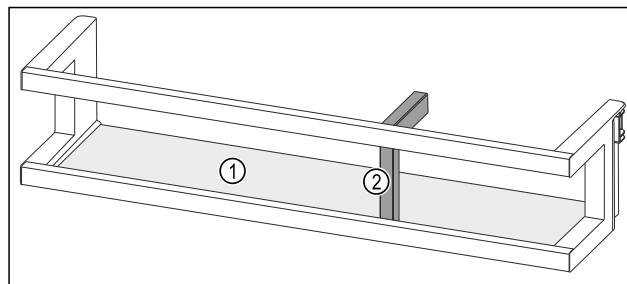

Sl. 121 Prikaz primera police za vrata sa držačem flaša


- (1) Polica za odlaganje (2) Držak flaša

Sledeća tabela pokazuje primere onoga što možete da skladištiti u nekoj polici za vrata. Maksimalna težina opterećenja vrata se pri tom ne sme prekoračiti.

Polica za vrata	Namirnica
Polica za vrata (vidi Fig. 119)	Maslac, sir, hrana u konzervama, tube
Polica za vrata sa držačem flaša (vidi Fig. 121)	Flaše Flaše u polici za vrata osiguravaju se pomoću pomičnog držača flaša.
Polica za vrata sa VarioBox-ovima (vidi Fig. 120) *	manje namirnice*

8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*

Možete da koristite ili samo jedan ili oba VarioBox-a. Ako na polici za vrata koja se nalazi ispod police za vrata sa VarioBox-ovima želite da odložite posebno visoke flaše, možete da uklonite jedan ili oba VarioBox-a.

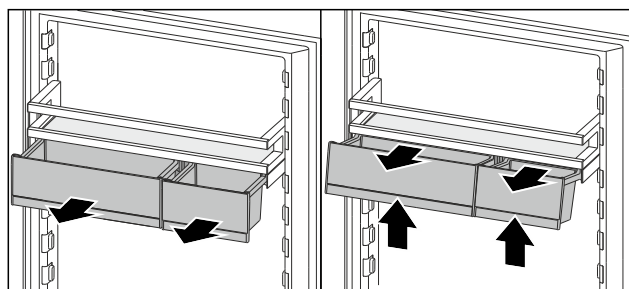


Sl. 122

- ▶ Izvucite VarioBox-ove do kraja.
- ▶ Podignite VarioBox-ove napred.
- ▶ Izvadite VarioBox-ove prema napred.

8.1.2 Uklanjanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*) *

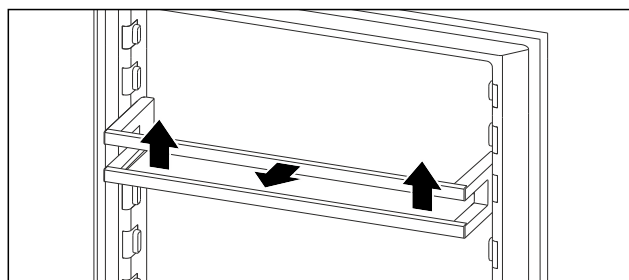


Sl. 123 Prikaz primera

- ▶ Policu za vrata pomerite nagore.
- ▶ Policu za vrata izvadite prema napred.

8.1.3 Postavljanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*) *

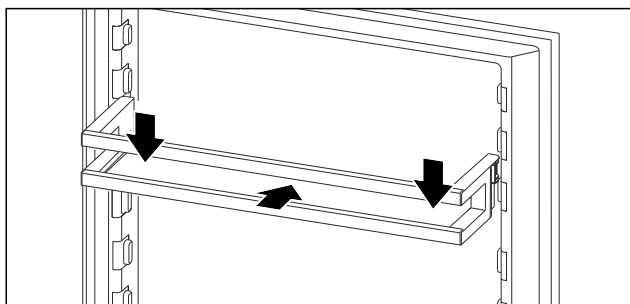

Sl. 124 Prikaz primera

- Umetnite policu za vrata.
- Policu za vrata gurnite nadole.

8.1.4 Postavljanje VarioBox-ova*

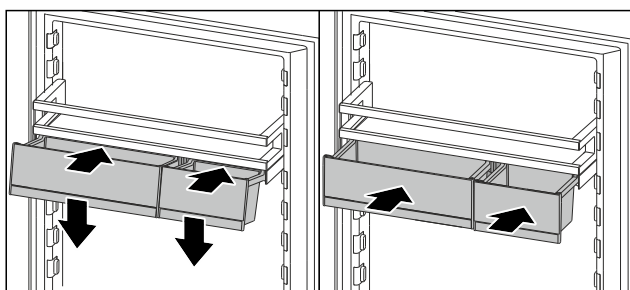


Sl. 125

- VarioBox-ove pristonite rebro police za vrata.
- Spustite VarioBox-ove.
- Umetnite VarioBox-ove.

8.1.5 Premeštanje VarioBox-ova*


Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ VarioBox-ovi su uklonjeni. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*)
- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 8.1.2 Uklanjanje police za vrata)

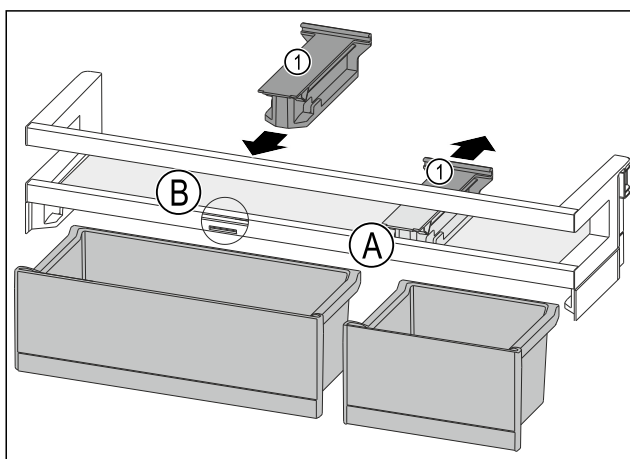

Sl. 126

- Noseći deo Sl. 126 (1) u poziciji Sl. 126 (A) skinite unazad.
- Noseći deo Sl. 126 (1) umetnite u poziciju Sl. 126 (B).
- Postavite policu za vrata. (vidi 8.1.3 Postavljanje police za vrata)

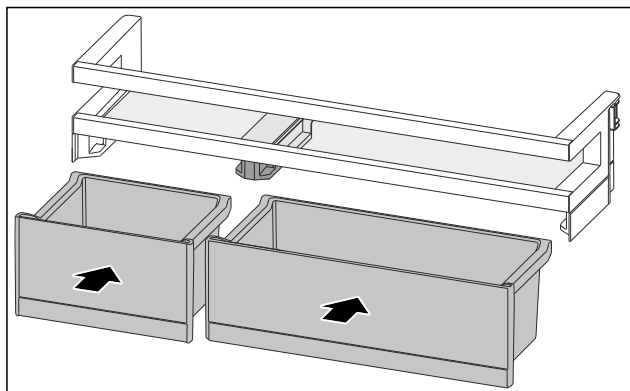


Sl. 127

- Postavite VarioBox-ove u izmenjenom redosledu. (vidi Fig. 127)

8.2 Police za odlaganje

8.2.1 Pomeranje / vađenje police za odlaganje


Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

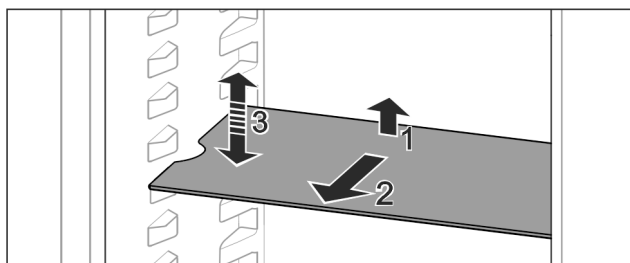

Sl. 128

- Podignite policu za odlaganje i izvucite ka napred.
- Bočni izrez na poziciji za odlaganje.
- Pomeranje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i gurnite.


-ili-

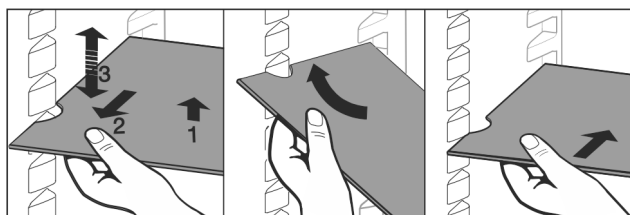

Sl. 129

- Potpuno izvlačenje police za odlaganje: Izvucite je prema napred.
- Olakšano vađenje: Iskosite policu za odlaganje.
- Ponovno postavljanje police za odlaganje: Ugurajte je do kraja.
- Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.
- Graničnici za izvlačenje se nalaze iza prednje površine za odlaganje.

Polica za odlaganje iznad EasyFresh odeljaka takođe može da se izvadi.

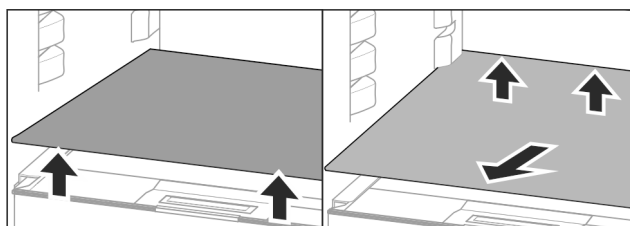

Sl. 130

Vađenje police za odlaganje:

Ako je IceMaker- (vidi 8.9 IceMaker*) izvađen:*

- ▶ Podignite prednju i zadnju policu za odlaganje.*
- ▶ Podignite prednju i zadnju policu za odlaganje.*
- ▶ Izvucite ka napred.


Ne stavljati proizvode na poklopac odeljka koji se nalazi ispod!

Ubacivanje police za odlaganje:

- ▶ Postavite policu za odlaganje ukoso, nagnutu unazad nadole.
- ▶ Graničnici za izvlačenje su okrenuti nadole.
- ▶ Ubacite policu za odlaganje i postavite je.

8.2.2 Rastavljanje polica za odlaganje*

Police za odlaganje mogu da se rastave za čišćenje.

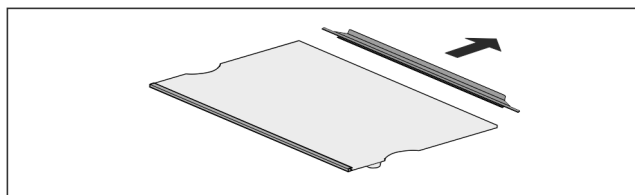


Sl. 131

- ▶ Rastavite policu za odlaganje.

8.3 Višedelna policu za odlaganje


8.3.1 Korišćenje višedelne police za odlaganje

Police za odlaganje su osigurane od nekontrolisanog izvlačenja pomoću graničnika za izvlačenje.

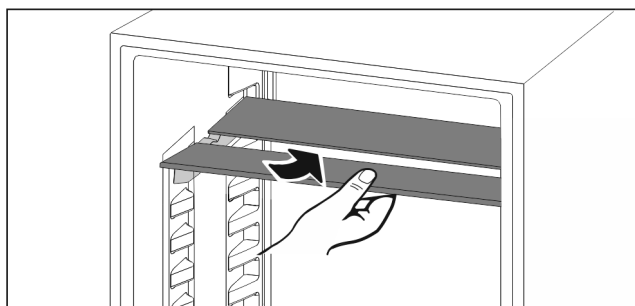

Sl. 132

- ▶ Gurnite višedelnu policu za odlaganje u skladu sa slikom.

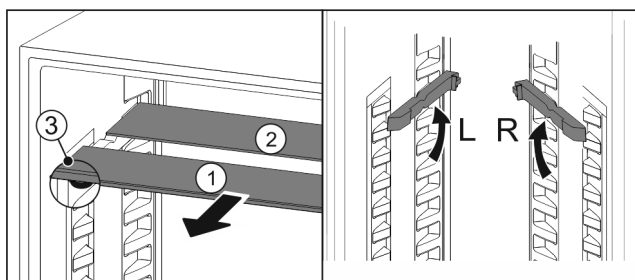

Sl. 133

Pomeranje po visini:

- ▶ Pojedinačne staklene ploče izvucite ka napred Sl. 133 (1).
- ▶ Šine za postavljanje izvucite sa mesta i uglavite na željenoj visini.
- ▶ Pojedinačne staklene ploče umetnite jednu za drugom.
- ▶ Ravni graničnici za izvlačenje napred, direktno iza šine za postavljanje.
- ▶ Visoki graničnici za izvlačenje pozadi.


Korišćenje obe police za odlaganje:

- ▶ Rukom uhvatite donju staklenu ploču i povucite nagore.

- ▶ Staklena ploča Sl. 133 (1) ukrasnom lajsnom stoji napred.
- ▶ Graničnici Sl. 133 (3) su okrenuti nadole.


8.4 VarioSafe

VarioSafe u odeljku frižidera nudi prostor npr. za manje komade namirnica, pakovanja, tube i čaše.

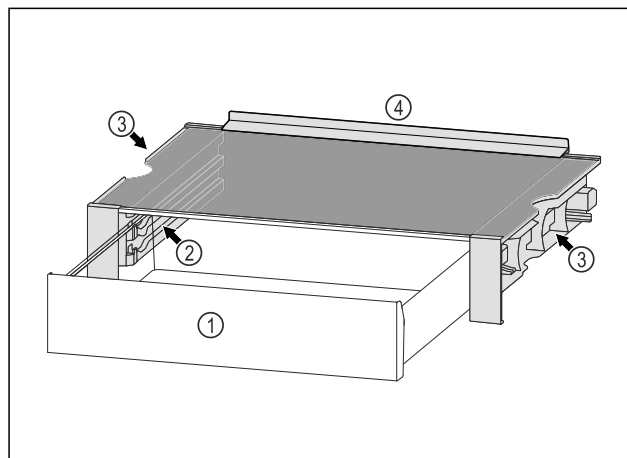

Sl. 134


- (1) VarioSafe fioka *
- (2) Bočni zidovi sa rebrima za VarioSafe fioku *
- (3) Udubljenja na levoj i desnoj strani zida *
- (4) Granična ivica *

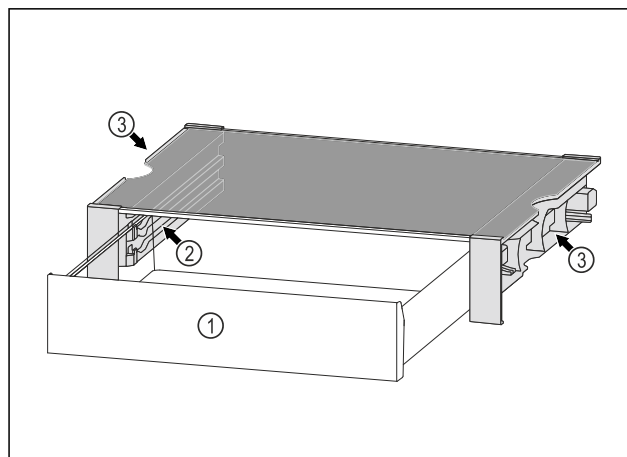

Sl. 135


- (1) VarioSafe fioka *
- (2) Bočni zidovi sa rebrima za VarioSafe fioku *
- (3) Udubljenja na levoj i desnoj strani zida *

8.4.1 Postavljanje VarioSafe-a

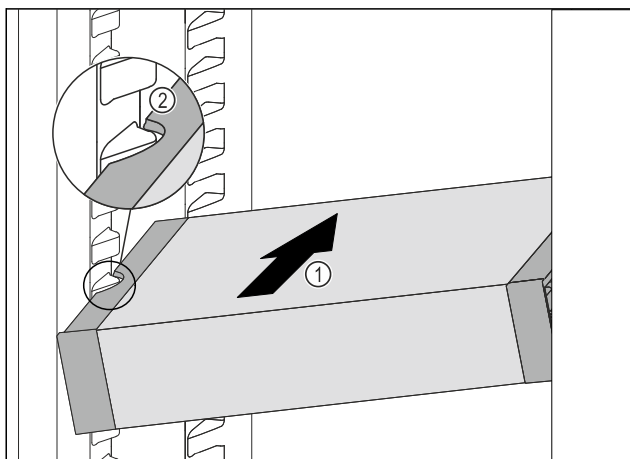


Sl. 136

- Gurnite ukoso VarioSafe u odeljak frižidera Sl. 136 (1), tako da se bočna udubljenja Sl. 136 (2) VarioSafe fioke nalaze u visini rebra posude u odeljku frižidera.

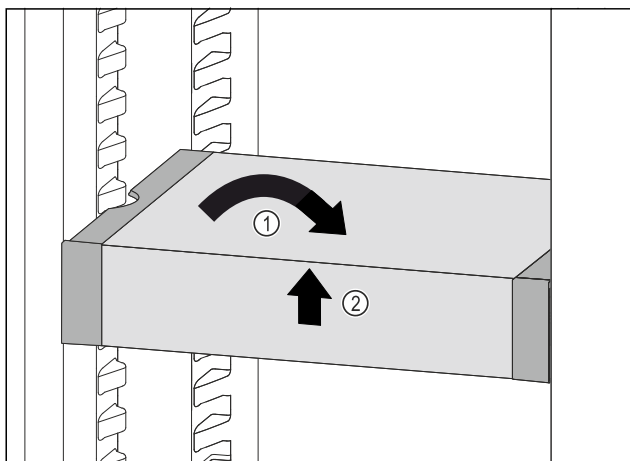

Sl. 137

- Postavite VarioSafe ravno. Sl. 137 (1)
- Podignite VarioSafe napred. Sl. 137 (2)

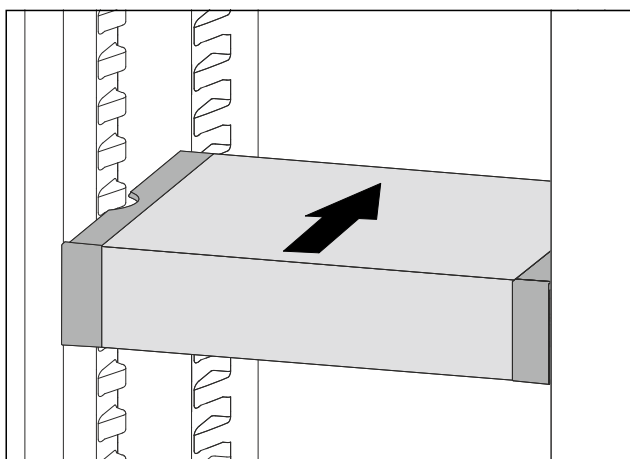


Sl. 138

- Podignite VarioSafe prema napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- Spustite VarioSafe.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je postavljen.


8.4.2 Premeštanje VarioSafe-a

U odeljku frižidera možete da premestite kompletnu VarioSafe fioku.

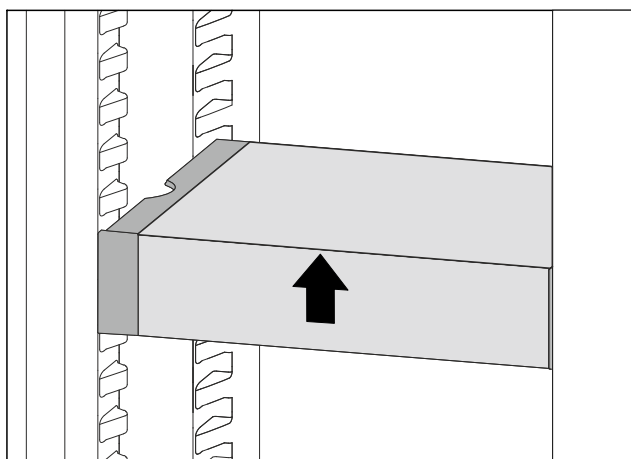


Sl. 139

- Podignite VarioSafe napred.

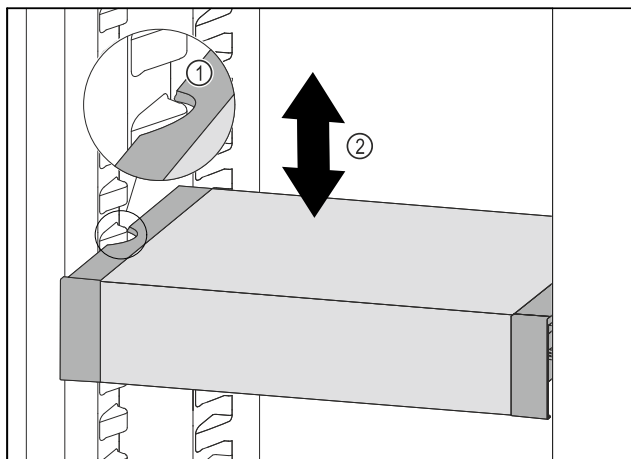

Sl. 140

- Povucite VarioSafe prema napred tako da se VarioSafe nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 140 (1)
- Pomerite VarioSafe nagore ili nadole u odeljku frižidera dok se postigne željena visina. Sl. 140 (2)

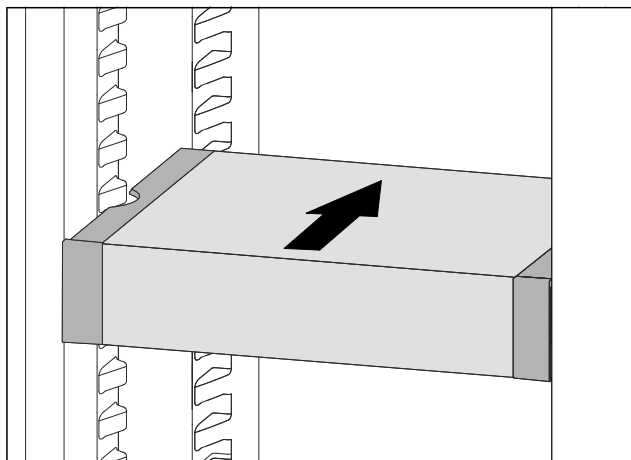


Sl. 141

- Podignite VarioSafe napred.
- Gurnite VarioSafe prema nazad.
- VarioSafe se napred čujno uglavljuje.
- VarioSafe je premeštena po visini.


8.4.3 Premešanje VarioSafe fioke

VarioSafe fioku možete da postavite na dve različite visine. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice veće visine, onda gurnite VarioSafe fioku na donje rebro. Ukoliko želite da u VarioSafe fioci držite namirnice manje visine, onda gurnite VarioSafe fioku na gornje rebro.

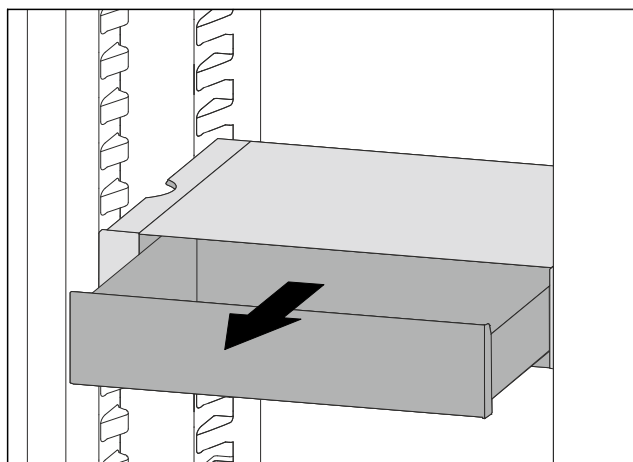

Sl. 142

- Izvucite VarioSafe fioku do kraja.
- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Izvadite VarioSafe fioku prema napred.

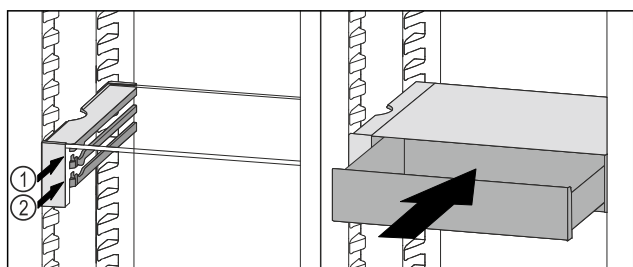


Sl. 143

- Podignite VarioSafe fioku sa prednje strane.
- Postavite VarioSafe fioku iza graničnika na željeno rebro Sl. 143 (1) ili Sl. 143 (2).
- VarioSafe fioka je premeštena po visini.


8.4.4 Uklanjanje VarioSafe-a

Možete ukloniti kompletnu VarioSafe fioku.

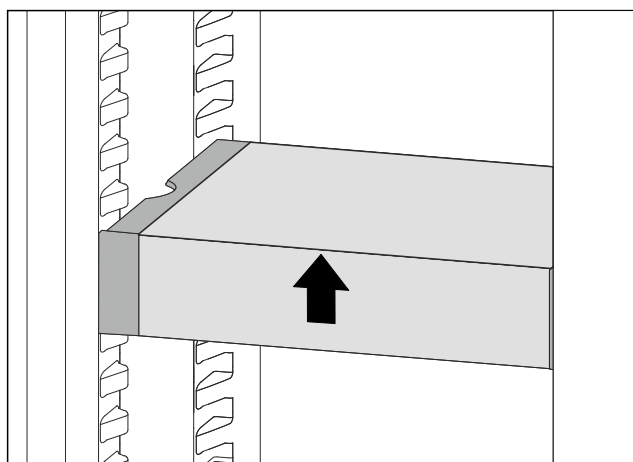


Sl. 144

- Podignite VarioSafe napred.

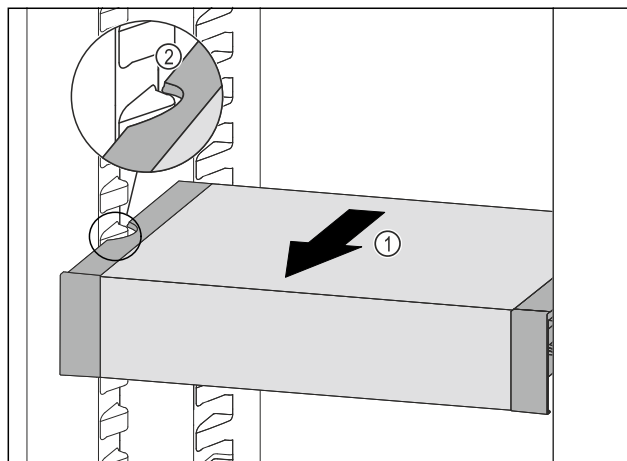

Sl. 145

- Povucite VarioSafe fioku prema napred Sl. 145 (1) tako da se bočna udubljenja VarioSafe fioke nalaze na visini rebra posude u odeljku frižidera. Sl. 145 (2)

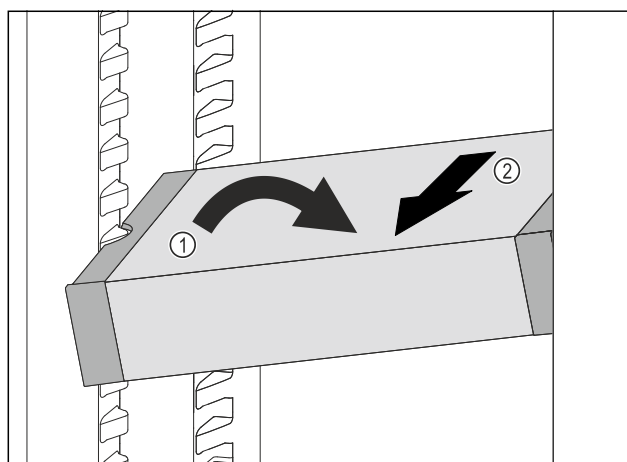


Sl. 146


- Postavite VarioSafe ukoso u odeljak frižidera. Sl. 146 (1)
- Izvadite VarioSafe prema napred. Sl. 146 (2)
- VarioSafe je izvađena.

8.4.5 Rastavljanje VarioSafe fioke

VarioSafe možete rastaviti na pojedinačne delove ukoliko želite da čistite VarioSafe ili montirate, odn. demontirate rezervne delove.

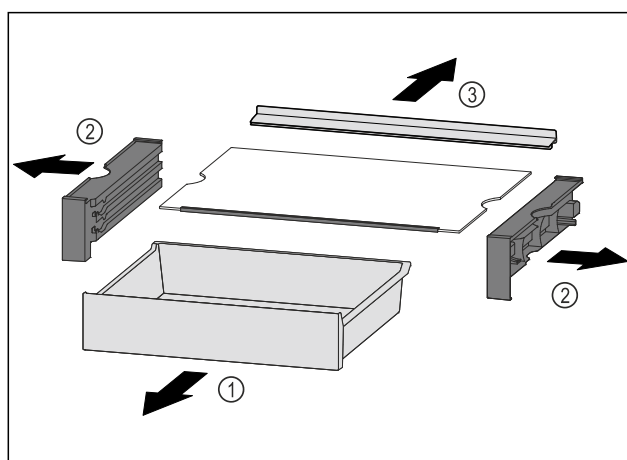

Sl. 147*

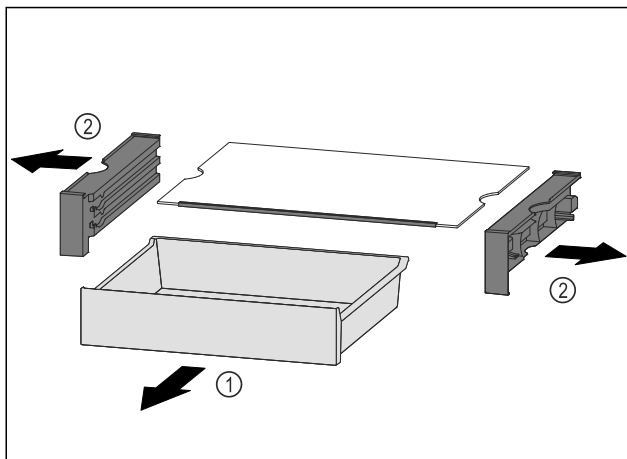

Sl. 148 *

- Izvadite kompletnu VarioSafe fioku. (vidi 8.4.4 Uklanjanje VarioSafe-a)
- Rastavite VarioSafe prema slici.

8.5 Fioke

Fioke možete ukloniti radi čišćenja.

Fioke možete ukloniti kako biste koristili VarioSpace.

Vađenje i stavljanje fioka se razlikuje zavisno od sistema izvlačenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Napomena

Potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga se smanjuje ukoliko ventilacija nije dovoljna.


- Najnižu fioku ostavite u uređaju.
- Unutrašnje ventilacione proreze na zadnjem zidu uvek držite slobodne.

8.5.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Fioka klizi direktno po dnu posude ili staklenoj ploči. Nema šina.

Ako skinete fioke, staklene ploče koje se nalaze ispod njih mogu da se koriste kao površine za odlaganje.


Vađenje fioke

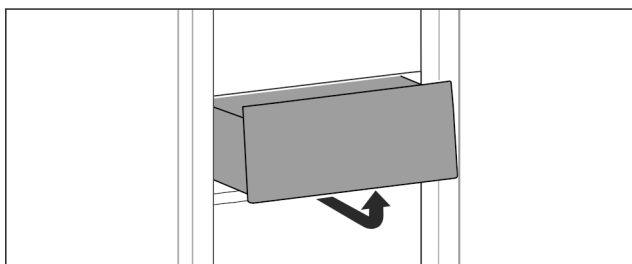

Sl. 149

- Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Ubacivanje fioka

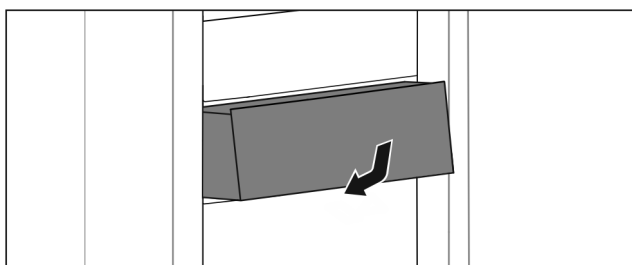


Sl. 150

- Fioku postavite u skladu sa slikom.

8.5.2 Fioka na kliznim šinama


Vađenje fioke

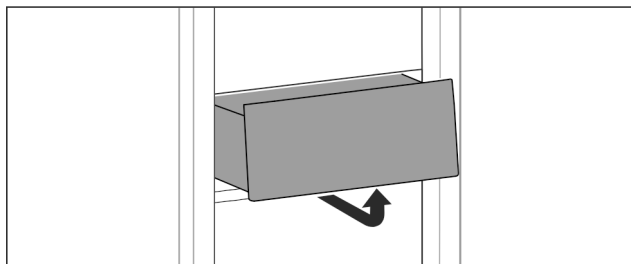

Sl. 151

- Izvadite fioke u skladu sa slikom.

Ubacivanje fioka

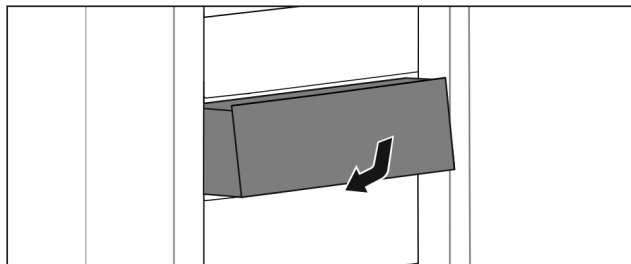

Sl. 152

- Fioku postavite u skladu sa slikom.


8.5.3 Fioka na teleskopskim šinama

Fioka klizi zajedno sa izvlačivim šinama (teleskopske šine). Postoje teleskopske šine sa potpunim izvlačenjem i teleskopske šine sa delimičnim izvlačenjem. Fioke sa potpunim izvlačenjem mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Fioke sa delimičnim izvlačenjem ne mogu potpuno da se izvuku iz uređaja. Od tipa uređaja zavisi koji sistem se nalazi u vašem uređaju.

Potpuno izvlačenje*

Potpuno izvlačenje možete prepoznati po stezaljci koja se nalazi pozadi na levoj i desnoj strani šine.


Vađenje fioke

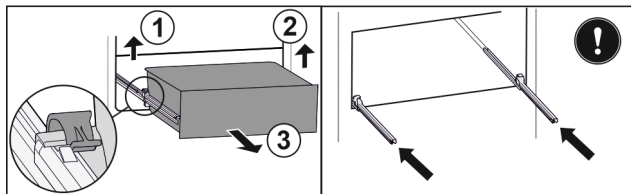

Sl. 153

- Izvucite fioku do kraja.
- Podignite levu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa leve strane prema napred. Sl. 153 (1)
- Podignite desnu stezaljku i istovremeno povucite fioku sa desne strane prema napred. Sl. 153 (2)
- Izvadite fioku prema napred. Sl. 153 (3)
- Uvucite šine.

Ubacivanje fioka

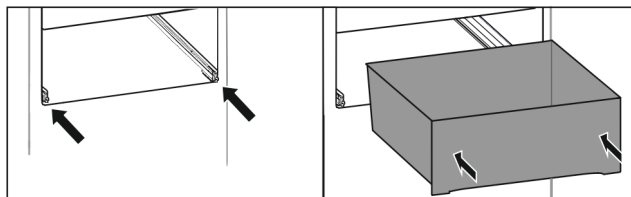


Sl. 154

- Uvucite šine.

- ▶ Postavite fioku na šine.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.
- ▶ Fioka se čujno uglavljuje.


Delimično izvlačenje kod frižidera*

Vađenje fioke

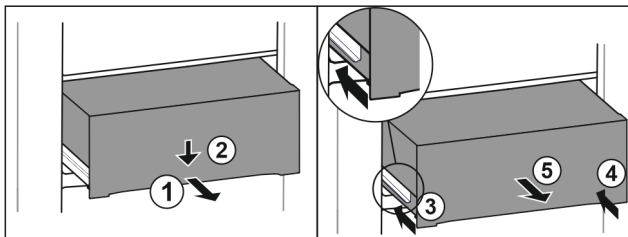

Sl. 155

- ▶ Izvucite fioku do pola. Sl. 155 (1)
- ▶ Pritisnite prednju stranu fioke nadole. Sl. 155 (2)
- ▶ Uvucite levu šinu oko 2 cm. Sl. 155 (3)
- ▶ Uvucite desnu šinu oko 2 cm. Sl. 155 (4)
- ▶ Izvadite fioku prema napred. Sl. 155 (5)

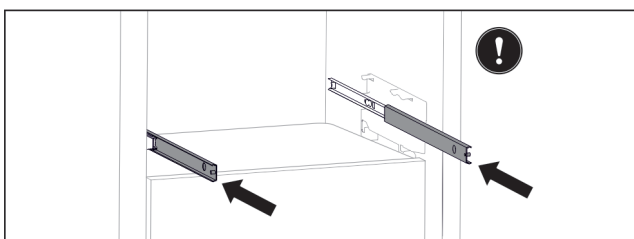


Sl. 156

Ukoliko šine nakon uklanjanja fioke šine nisu potpuno uvučene:

- ▶ Potpuno uvucite šine.

Ubacivanje fioka

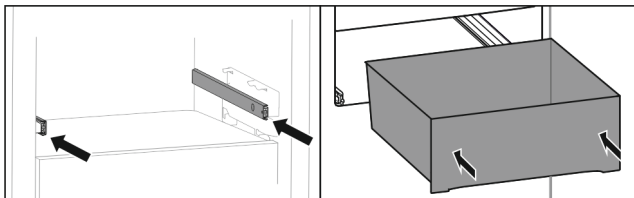


Sl. 157

- ▶ Uvucite šine.
- ▶ Postavite fioku na šine.
- ▶ Ubacite fioku prema zadnjoj strani.

8.6 Poklopac odeljka EasyFresh

Poklopac odeljka trajno obezbeđuje vlažnost vazduha.


Poklopac odeljka se nalazi odmah iznad fioke i može biti sakriven policama za odlaganje ili dodatnom fiokom.

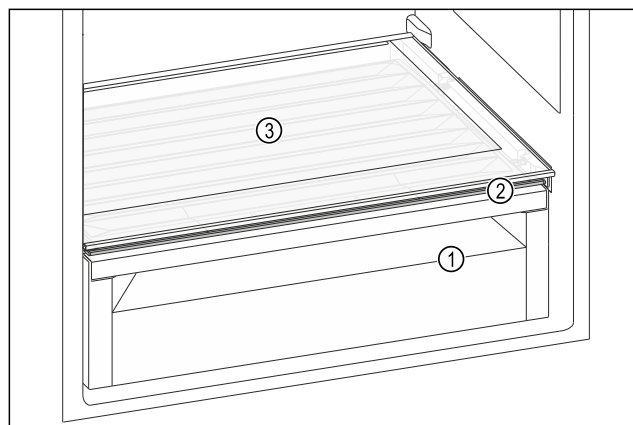

Sl. 158 Prikaz primera poklopca odeljka EasyFresh

- (1) EasyFresh odeljak
- (2) Poklopac odeljka Easy-Fresh
- (3) Polica za odlaganje


8.6.1 Smanjenje vlažnosti vazduha u fioci

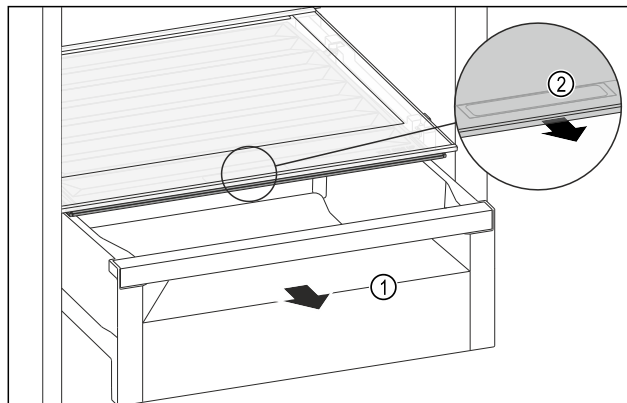

Sl. 159

- ▶ Izvucite fioku Sl. 159 (1).
- ▶ Uхватите udubljenje rukohvata Sl. 159 (2) na poklopcu fioke i istovremeno povucite poklopac fioke prema napred.
- ▶ Pri zatvorenoj fioci postoji mali zazor između poklopca odeljka i fioke.

8.6.2 Povećanje vlažnosti vazduha u fioci

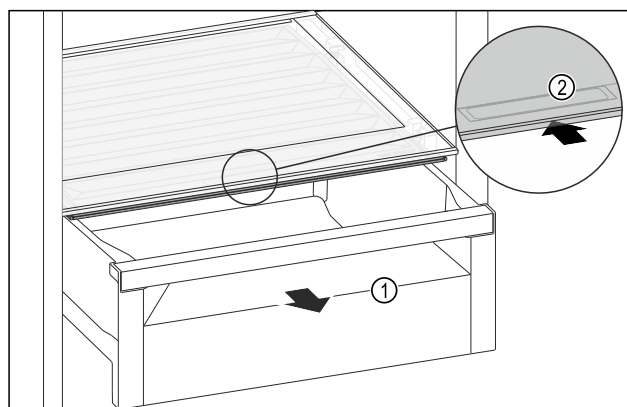

Sl. 160

- ▶ Izvucite fioku Sl. 160 (1).
- ▶ Uхватите udubljenje rukohvata Sl. 160 (2) na poklopcu fioke i istovremeno gurnite poklopac fioke prema nazad.
- ▶ Pri zatvorenoj fioci poklopac odeljka čvrsto zatvara fioku.

8.7 Staklene ploče

Staklenu ploču ispod fioka možete ukloniti radi čišćenja.


Možete ukloniti staklenu ploču ispod fioka kako biste koristili VarioSpace.

8.7.1 Uklanjanje / postavljanje staklene ploče

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Staklena ploča ispod fioke: Fioka je izvađena. (vidi 8.5 Fioke)


Uklanjanje staklene ploče

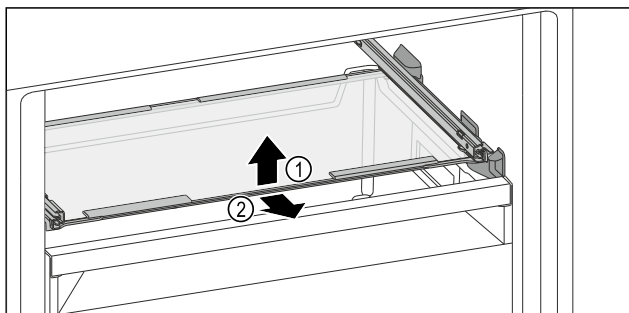

Sl. 161 Primer ilustracije staklene ploče

- Podignite napred staklenu ploču.
- Staklenu ploču izvadite prema napred.

Postavljanje staklene ploče

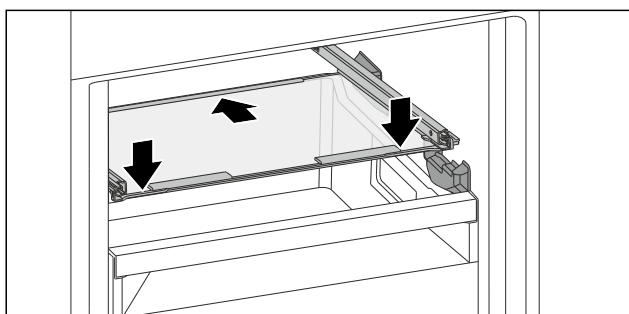


Sl. 162 Primer ilustracije staklene ploče

- Postavite staklenu ploču ukoso iza graničnika.
- Spustite staklenu ploču.
- Ubacite staklenu ploču prema pozadi.

8.8 EasyTwist-Ice*

Sa EasyTwist-Ice aparatom možete praviti kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu. EasyTwist-Ice se snabdeva vodom preko rezervoara za vodu.

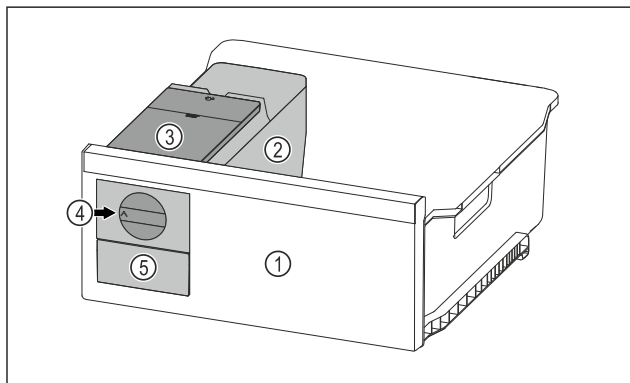

Sl. 163 Primeri prikaza

- (1) Izvadite fioku zamrzivača sa EasyTwist-Ice aparatom
- (2) Korpus sa posudom za kockice leda
- (3) Rezervoar za vodu
- (4) Obrtno dugme
- (5) Fioka za kockice leda

Napomena

Ne menjati poziciju fioke zamrzivača sa EasyTwist-Ice aparatom u uređaju.

8.8.1 Pravljenje kockica leda

Količina kockica leda koju možete da napravite u određenom vremenskom periodu sa EasyTwist-Ice aparatom zavisi od temperature zamrzavanja uređaja. Što je temperatura u uređaju niža, to možete napraviti više kockica leda.

Maksimalna količina kockica posude za kockice leda:	20 kockica leda
Maksimalni kapacitet fioke za kockice leda:	40 kockica leda (ogovara količini dva procesa pravljenja kockica leda)
Dodatne informacije o potrebnom vremenu za pravljenje kockica leda:	(vidi 10.1 Tehnički podaci)

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Sastavni delovi EasyTwist-Ice aparata su očišćeni.

Punjenje rezervoara za vodu



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja kontaminiranim vodom!

- Rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće.

PAŽNJA

Preostala vlaga!

Oštećenje EasyTwist-Ice.


- Punite isključivo hladnom vodom za piće.

Napomena

Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta i ukusa za proizvodnju kockica leda bez problema.


Takav kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.

- Rezervoar za vodu punite isključivo filtriranim, dekarbonizovanom vodom za piće.

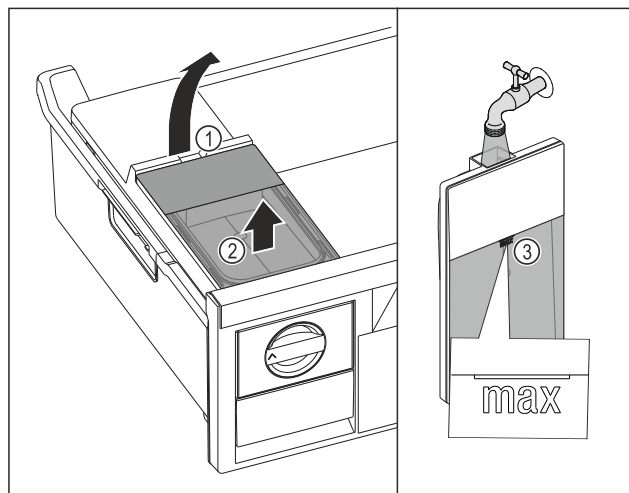

Sl. 164

- Izvucite fioku zamrzivača do kraja.
- Podignite rezervoar za vodu koristeći udubljenje Sl. 164 (1).
- Izvadite rezervoar za vodu nagore. Sl. 164 (2)
- Rezervoar za vodu napunite vodom za piće do oznake Sl. 164 (3).

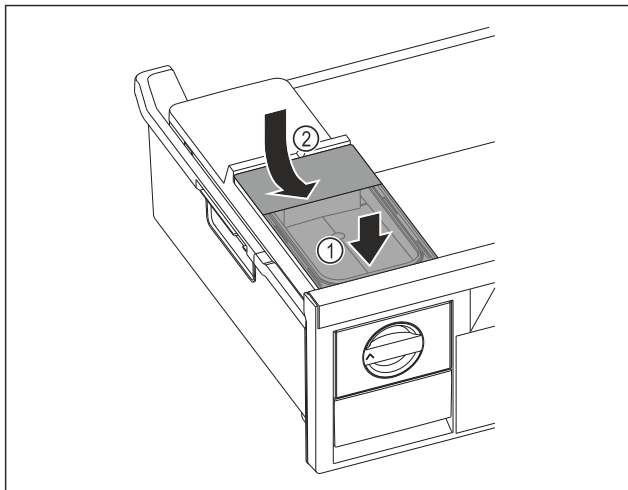

Sl. 165

- ▶ Postavite napred rezervoar za vodu. Sl. 165 (1)
- ▶ Spustite nazad rezervoar za vodu. Sl. 165 (2)
- ▶ Umetnite fioku zamrzivača.

Izbacivanje kockica leda

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Ispoštovano je potrebno vreme za pravljenje kockica leda. (vidi 10.1 Tehnički podaci)
- ☐ Fioka zamrzivača je potpuno uvučena.
- ☐ Fioka za kockice leda je potpuno uvučena.
- ▶ Okrenite obrtno dugme Sl. 163 (4) do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu.
- ▶ Kockice leda ispadaju iz posude za led u fioku za led Sl. 163 (5).
- Ukoliko se iz posude za led ne odvoje sve kockice leda:
- ▶ Obrtno dugme nekoliko puta okrenite do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu.

8.9 IceMaker*

IceMaker proizvodi kockice leda pomoću rezervoara za vodu smeštenog u frižideru. Rezervoar za vodu dodatno se može koristiti za pripremu rashlađene vode za piće.*

IceMaker služi isključivo za pravljenje kockica leda u količinama uobičajenim za kućnu upotrebu.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- IceMaker je očišćen. (vidi 9 Održavanje)
- Rezervoar za vodu je očišćen. (vidi 9 Održavanje) *
- IceMaker fioka je očišćena.
- IceMaker fioka je potpuno uvučena.

8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu*



UPOZORENJE

Prljava voda!
Trovanje.

- ▶ Rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće.
- ▶ Kada ne koristite IceMaker: Ispraznite rezervoar za vodu. (vidi 9.9.7 Čišćenje IceMaker*)

PAŽNJA

Preostala vlaga!
Oštećenje IceMaker.

- ▶ Punite isključivo hladnom vodom za piće.

Napomena

Korišćenjem filtrirane, dekarbonizovane vode postiže se voda za piće najboljeg kvaliteta i ukusa za proizvodnju kockica leda bez problema.

Takav kvalitet vode može se postići stonim filterom za vodu koji se može naći u specijalizovanim prodavnicama.

- ▶ Rezervoar za vodu punite isključivo filtriranom, dekarbonizovanom vodom za piće.


Dovod vode za IceMaker se vrši preko rezervoara za vodu. (vidi 2 Na prvi pogled)

Kada je rezervoar za vodu prazan, na displeju se pojavljuje podsetnik:



Water tank

(vidi 7.3.3 Pregled podsetnika)

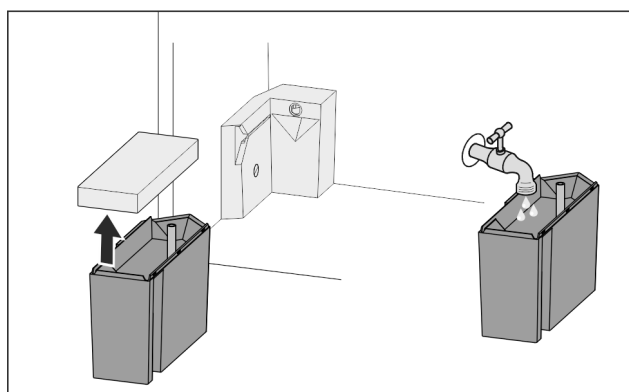

Sl. 166

- ▶ Izvucite rezervoar za vodu ka napred.
- ▶ Skinite poklopac.
- ▶ Napunite ga vodom za piće.
- ▶ Postavite poklopac.
- ▶ Rezervoar za vodu stavite u držač i gurnite ga unutra do kraja.

8.9.2 Pravljenje kockica leda

Kapacitet proizvodnje zavisi od temperature smrzavanja. Što je ta temperatura niža, to se više kockica leda može napraviti u određenom vremenu.

Nakon što IceMaker po prvi put bude uključen, može proći i do 24 sati dok se ne proizvede prva kockica leda.

- ▶ Aktivirajte funkciju IceMaker.
- ▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
- ▶ Pravljenje velike količine kockica leda: Pomerite ili izvadite pregradu iz IceMaker fioke.*
- ▶ Kockice leda se ravnomerno raspoređuju u fioci da bi se povećala količina punjenja.
- ▶ Zatvaranje fioke: IceMaker automatski ponovo počinje sa proizvodnjom.


Napomena

Kada se dostigne određena visina punjenja u IceMaker fioci, kockice leda se više ne proizvode. IceMaker ne puni fioku do ivice.

8.9.3 Upotreba fioke pri deaktiviranoj funkciji IceMaker

Ukoliko deaktivirate IceMaker, celu IceMaker fioku možete koristiti kao fioku zamrzivača.


- ▶ Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a)

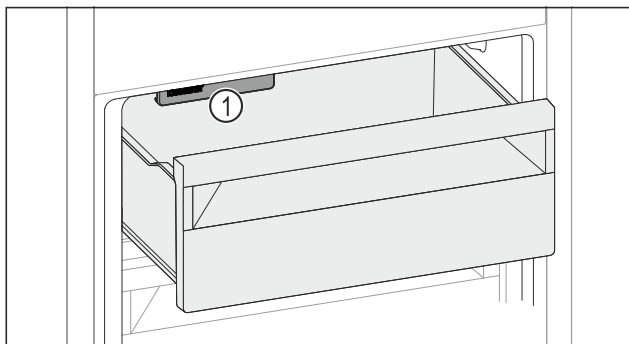

Sl. 167

- Stavite namirnice u fioku.
- Ukoliko namirnice stavite na levu stranu fioke:
- Uzeti u obzir IceMaker Sl. 167 (1).

8.10 VarioSpace

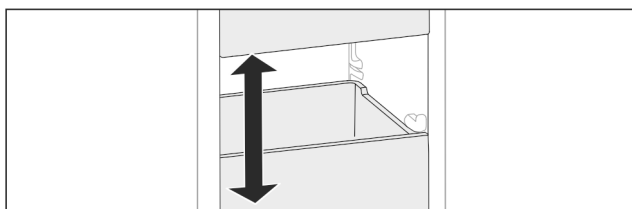


Sl. 168

Fioke i staklene ploče možete da izvadite iz uređaja. Na taj način ćete dobiti prostor za veće namirnice, kao što su živina, meso, veliki delovi divljači, kao i za visoka peciva. Ona se mogu zamrznuti u komadu i dalje pripremati.

- Obratite pažnju na granice opterećenja fioke i staklenih ploča (vidi 10.1 Tehnički podaci).

8.11 Posuda za maslac*


8.11.1 Otvaranje / zatvaranje posude za maslac

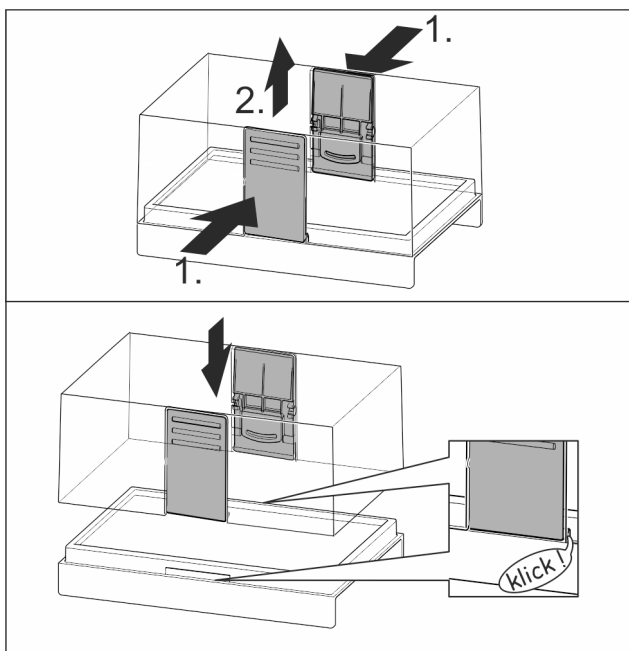

Sl. 169

8.11.2 Rastavljanje posude za maslac

Posuda za maslac može da se rastavi za čišćenje.

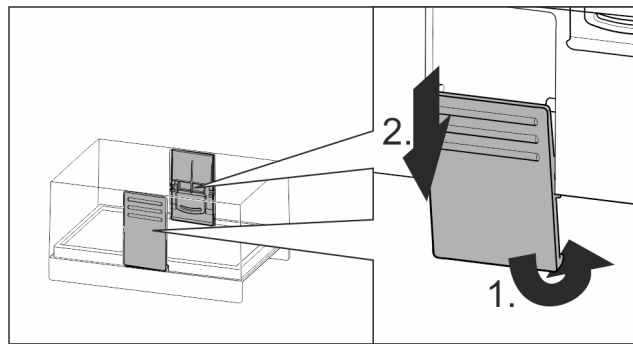


Sl. 170

- Rastavite posudu za maslac.

8.12 Polica za jaja*

Polica za jaja može da se produži i koristiti sa obe strane. Dva dela police za jaja mogu da se koriste za označavanje razlika, npr. datuma kupovine.

8.12.1 Korišćenje police za jaja

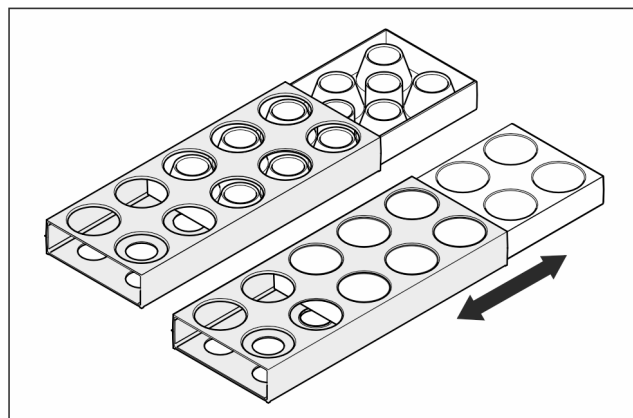


Sl. 171

- Gornja strana: Skladištiti kokošja jaja.
- Donja strana: Skladištiti prepeličja jaja.

8.13 Držač flaša

8.13.1 Korišćenje držača flaša

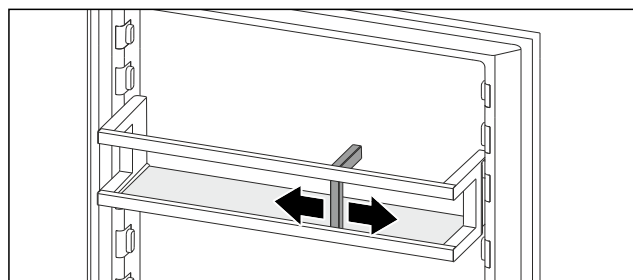


Sl. 172

- Stavite na flaše držač flaša.
- Flaše se ne prevrću.

8.14 Posuda za kockice leda sa poklopcem*

8.14.1 Korišćenje posude za kockice leda

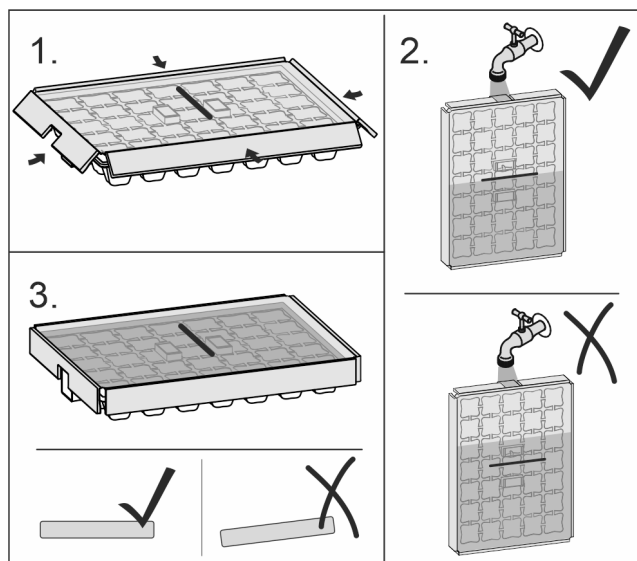


Sl. 173

Kada je voda zamrznuta:

- Posudu za kockice leda kratko zadržati ispod tople ode.
- Skinite poklopac.
- Krajeve posude za kockice leda lagano okrenuti u suprotnim smerovima.
- Izbacite kockice leda.

8.14.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posuda za led može da se rastavi za čišćenje.

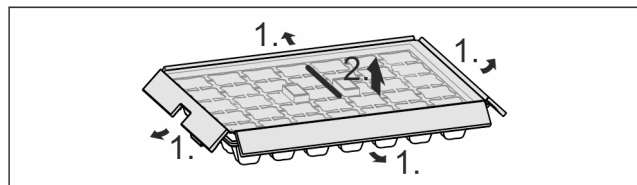


Sl. 174

- Rastavite posudu za kockice leda.

8.15 Fleksibilna pregrada za led*

Fioka za kockice leda IceMaker-a raspolaže fleksibilnom pregradom fioke za led. Na taj način možete po potrebi skladištiti veće količine kockica leda, odn. dodatne namirnice. Pregradu fioke za led možete pomerati ili ukloniti.

8.15.1 Pomeranje fleksibilne pregrade fioke za led

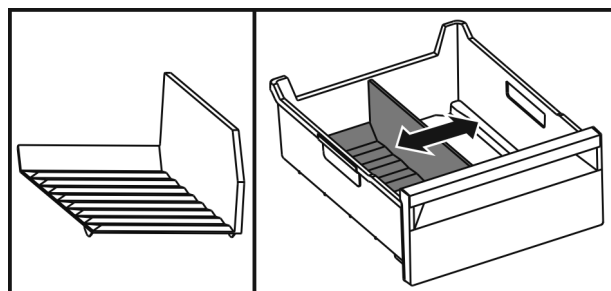


Sl. 175 Prikaz primera pregrade fioke za led

- Pomerite pregradu fioke za leda na željenu poziciju.

8.15.2 Uklanjanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 8.5 Fioke)

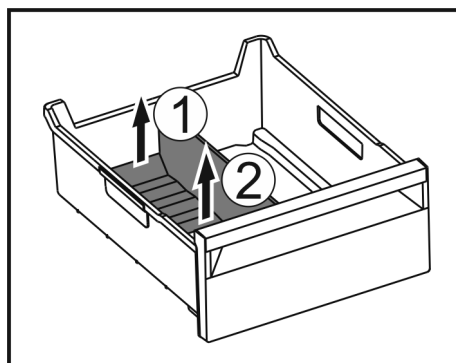


Sl. 176

- Podignite zadnji deo pregrade fioke za led. Sl. 176 (1)
- Izvadite nagore pregradu fioke za led. Sl. 176 (2)

8.15.3 Postavljanje fleksibilne pregrade fioke za led

Uverite se da su ispunjeni sledeći preduslovi:

- Pregrade fioke za led je uklonjena. (vidi 8.5 Fioke)

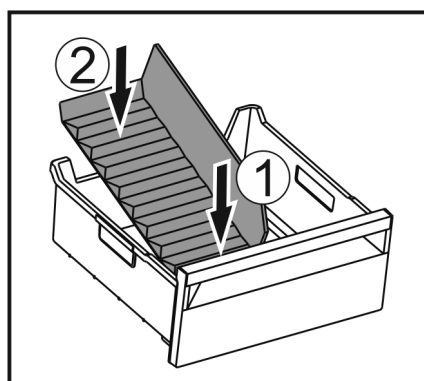


Sl. 177

- Umetnite prednji deo pregrade fioke za led. Sl. 177 (1)
- Spustite zadnji deo pregrade fioke za led do dna. Sl. 177 (2)

8.16 FlexCube*

FlexCube ima otvore različiće veličine tako da manji komadi, kao što su tube, otvorene čaše jogurta ili prepeličija jaja mogu da se skladište u njemu. FlexCube, na primer, odgovara svim Liebherr policama za vrata. Ako je potrebno, možete da postavite više FlexCube-ova jedan pored drugog.

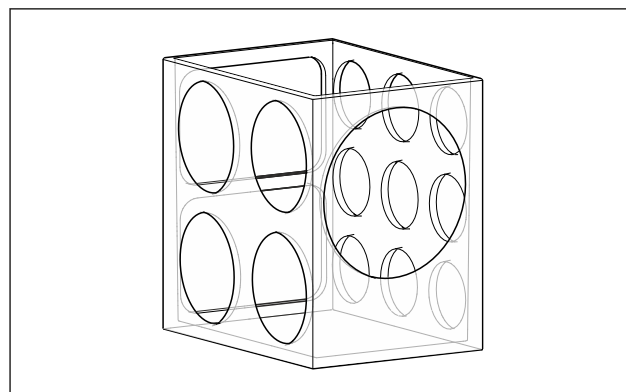


Održavanje

Sl. 178 Prikaz primera

Napomena

Ovu dodatnu opremu možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte na adresi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


8.16.1 Korišćenje FlexCube

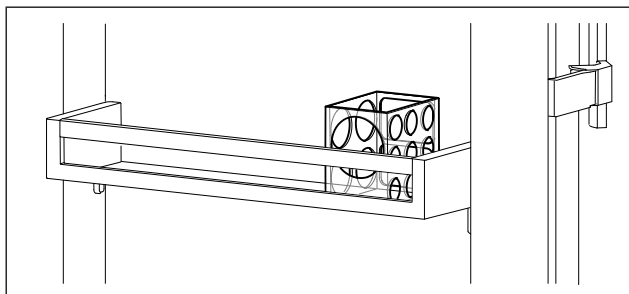

Sl. 179 Prikaz primera

- ▶ Postavite FlexCube u policu za vrata.

-ili-

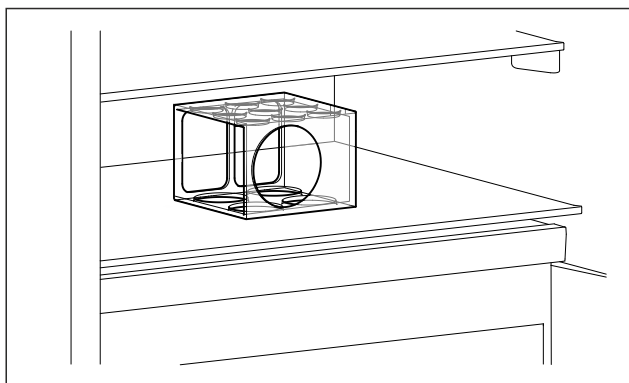

Sl. 180 Prikaz primera

- ▶ Postavite FlexCube policu za odlaganje.
- ▶ Sitne delove za čuvanje rasporedite u FlexCube.

9 Održavanje

9.1 FreshAir filter sa aktivnim ugljem

FreshAir filter sa aktivnim ugljem se nalazi u odeljku iznad ventilatora.


On garantuje optimalan kvalitet vazduha.

- ❑ Zamenite filter sa aktivnim ugljem svakih 6 meseci. Pri aktiviranom podsetniku, prikazaće se poruka u kojoj se traži zamena.
- ❑ Filter sa aktivnim ugljem može da se odlaže sa običnim otpadom iz domaćinstva.

Napomena

Filter sa aktivnim ugljem FreshAir možete nabaviti u prodavnici Liebherr-Hausgeräte home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Uklanjanje FreshAir filtera sa aktivnim ugljem

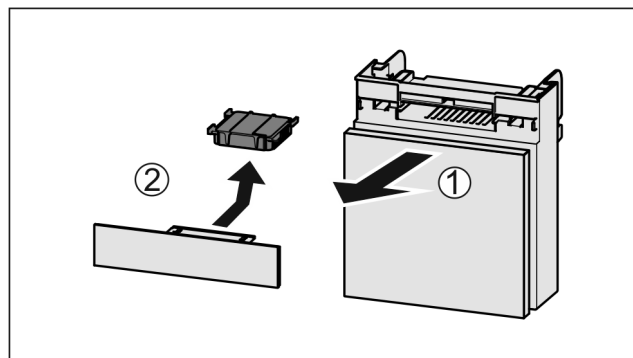

Sl. 181

- ▶ Izvucite odeljak ka napred Sl. 181 (1).
- ▶ Uklonite filter sa aktivnim ugljem Sl. 181 (2).


9.1.2 FreshAir filter sa aktivnim ugljem - postavljanje

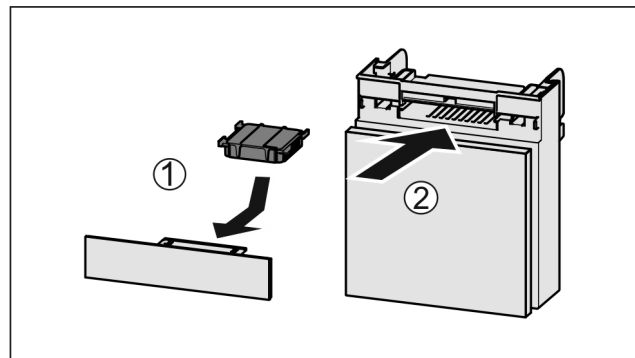

Sl. 182

- ▶ Filter sa aktivnim ugljem postavite Sl. 182 (1) u skladu sa slikom.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem se fiksira na mesto. Kada je filter sa aktivnim ugljem okrenut nadole:
- ▶ Ubacite Sl. 182 (2) odeljak.
- ▶ Filter sa aktivnim ugljem je sada spreman za upotrebu.


9.2 Uklanjanje držača flaša*

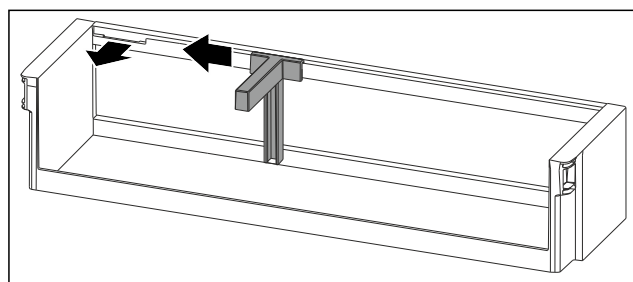

Sl. 183

- ▶ Držač flaša gurnite na stranu do izreza.
- ▶ Izvadite držač flaša prema napred.

9.3 Postavljanje držača flaša*

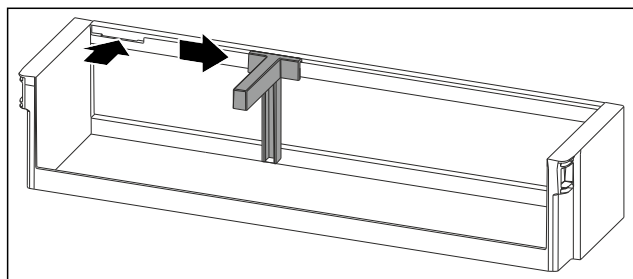

Sl. 184

- Postavite držač flaša u izrez.
- Držač flaša gurnite na stranu u željeni položaj.


9.4 Rastavljanje police za vrata*

Neke police za vrata možete rastaviti ukoliko želite da čistite policu za vrata ili da montirate, ili demontirate rezervne delove.

9.4.1 Rastavljanje police za vrata

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 8.1.2 Uklanjanje police za vrata)

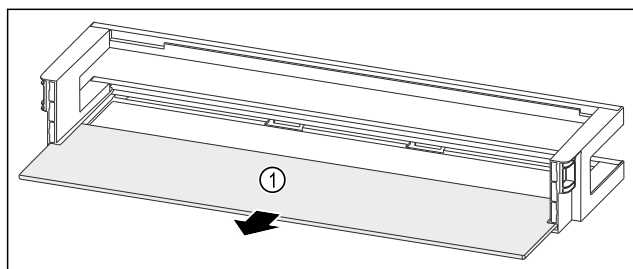


Sl. 185 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Izvadite policu za odlaganje Sl. 185 (1).

9.4.2 Rastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima*

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Polica za vrata je uklonjena. (vidi 8.1.2 Uklanjanje police za vrata)

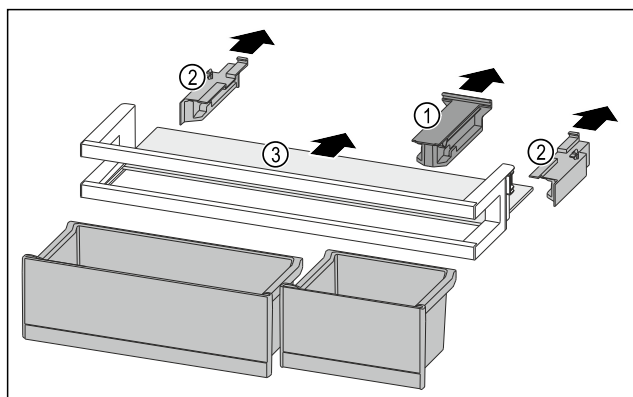

Sl. 186

- Izvadite VarioBox-ove. (vidi 8.1.1 Uklanjanje VarioBox-ova*)
- Skinite noseći deo Sl. 186 (1).
- Skinite bočne delove Sl. 186 (2).
- Izvadite policu za odlaganje Sl. 186 (3).

9.4.3 Rastavljanje police za vrata sa držačem flaša

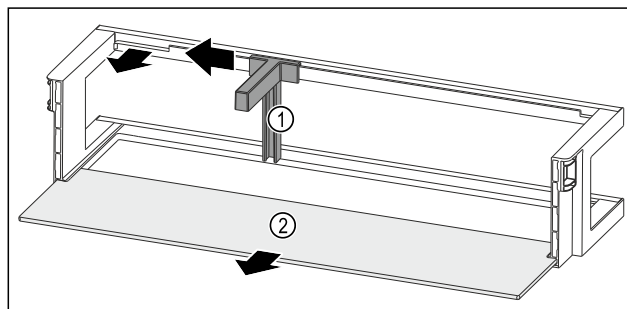


Sl. 187 Polica za vrata sa držačem flaša i policom za odlaganje

- Držač flaša Sl. 187 (1) gurnite na stranu do izreza.
- Uklonite držač flaša Sl. 187 (1).
- Izvadite policu za odlaganje Sl. 187 (2).

9.5 Sastavljanje police za vrata*


9.5.1 Sastavljanje police za vrata

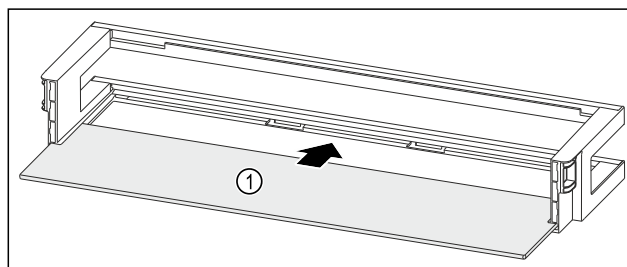

Sl. 188 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 188 (1) u bočna udubljenja.


9.5.2 Sastavljanje police za vrata sa VarioBox-ovima*

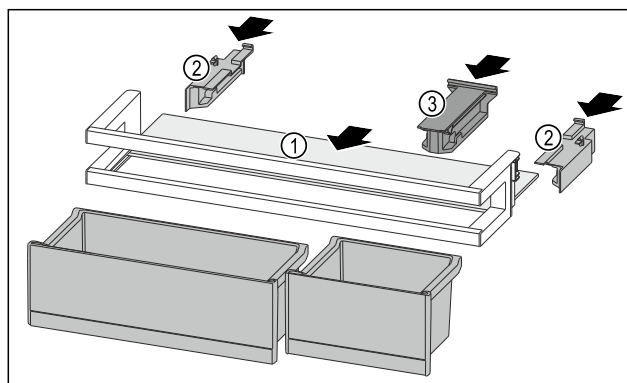

Sl. 189

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 189 (1) u bočna udubljenja.
- Umetnite bočne delove Sl. 189 (2).
- Umetnite noseći deo Sl. 189 (3).
- Postavite VarioBox-ove. (vidi 8.1.4 Postavljanje VarioBox-ova*)

9.5.3 Sastavljanje police za vrata sa držačem flaša

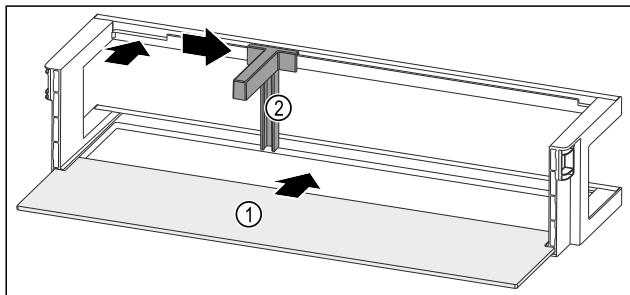

Sl. 190 Polica za vrata sa policom za odlaganje

- Uvucite policu za odlaganje Sl. 190 (1) u bočna udubljenja.
- Postavite držač flaša Sl. 190 (2) u izrez.
- Držač flaša Sl. 190 (2) gurnite na stranu u željeni položaj.

9.6 Rastavljanje / montaža sistema izvlačenja

9.6.1 Napomene za rastavljanje

Neke sisteme izvlačenja možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može da sadrži različite sisteme izvlačenja.

Sledeći sistemi izvlačenja se mogu rastaviti ili se ne mogu rastaviti:

Sistem izvlačenja	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Fioka na kliznim šinama	ne može se rastaviti
Potpuno izvlačenje*	ne može se rastaviti*
Delimično izvlačenje odeljka frižidera*	ne može se rastaviti*


9.7 Poklopac odeljka EasyFresh

Poklopac odeljka možete ukloniti radi čišćenja.

9.7.1 Uklanjanje poklopca odeljka

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:


- ☐ Polica za odlaganje neposredno iznad fioke je izvađena. (vidi 8.2 Police za odlaganje)
- ☐ Fioka neposredno ispod poklopca odeljka je izvađena. (vidi 8.5 Fioke)

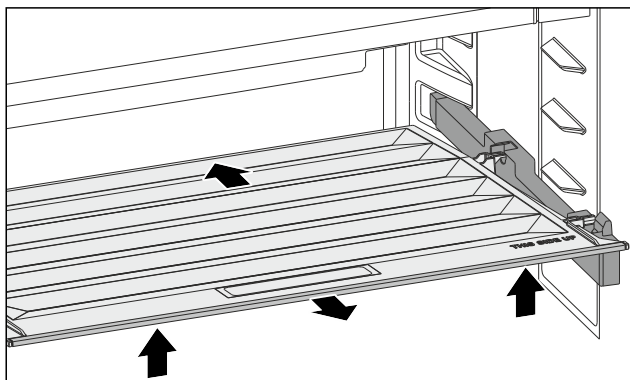

Sl. 191

- Poklopac odeljka gurnite unazad.
- Podignite poklopac odeljka sa prednje strane.
- Izvadite ukoso nagore poklopac odeljka sa prednje strane.

9.7.2 Postavljanje poklopca odeljka

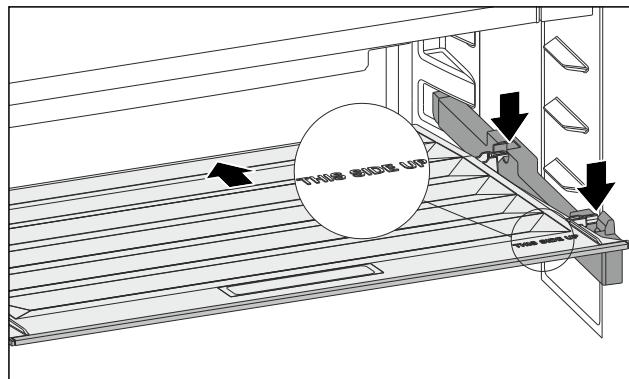

Sl. 192

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- Zadnje držače postavite u odgovarajuće zadnje otvore.
- Poklopac odeljka gurnite unazad.
- Spustite poklopac odeljka sa prednje strane i uglavite prednje držače u otvore.
- Postavite poklopac odeljka u željeni položaj.

9.8 Otapanje uređaja

9.8.1 Otapanje frižidera

Otapanje se vrši automatski. Otopljena voda otiče preko otvora za oticanje i isparava.

Kapljice vode ili tanak slojinja, odn. leda na zadnjem zidu, uslovljene su načinom funkcionisanja i potpuno normalne. Oni se ne moraju uklanjati.*

Zahvaljujući energetske optimizovanoj regulaciji uređaja, u međuvremenu se može formirati slojinja ili leda.*

- Redovno čistite otvor za oticanje. (vidi 9.9 Čišćenje uređaja)

9.8.2 Otapanje zamrzivača sa NoFrost sistemom

Otapanje se vrši automatski preko NoFrost sistema. Vлага se kondenzuje na isparivaču, periodično se vrši otapanje i isparavanje.

Uređaj ne mora da se otapa.

9.9 Čišćenje uređaja

9.9.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

- Izvadite utikač rashladnog uređaja ili prekinite dovod struje.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Nemojte da oštete cevi rashladnog sistema.

- Ispraznite uređaj.
- Izvucite utikač iz struje.

-ili-

- Aktivirajte CleaningMode. (vidi CleaningMode)

9.9.2 Čišćenje kućišta

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.



UPOZORENJE

Opasnost od povreda i oštećenja usled vrele pare!

Vrela para može da dovede do opekotina i da oštećenja površina.

- ▶ Ne koristiti paročištače!

- ▶ Kućište brišite mekanom, čistom krpom. U slučaju jake zaprljanosti koristite mlaku vodu sa neutralnim deterdžentom. Staklene ploče se dodatno mogu čistiti sredstvom za čišćenje stakla.

9.9.3 Čišćenje unutrašnjosti

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.


- ▶ Površine od plastike: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Površine od metala: Ručno očistite mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje.
- ▶ Odvodni otvor: Uklonite naslage pomoću tankog pomoćnog sredstva, npr. štapića sa vatom.

9.9.4 Čišćenje suvog zadnjeg zida*

Suvi zadnji zid možete ukloniti radi čišćenja.

Skidanje zadnjeg zida


- ▶ Skinite sve delove opreme.

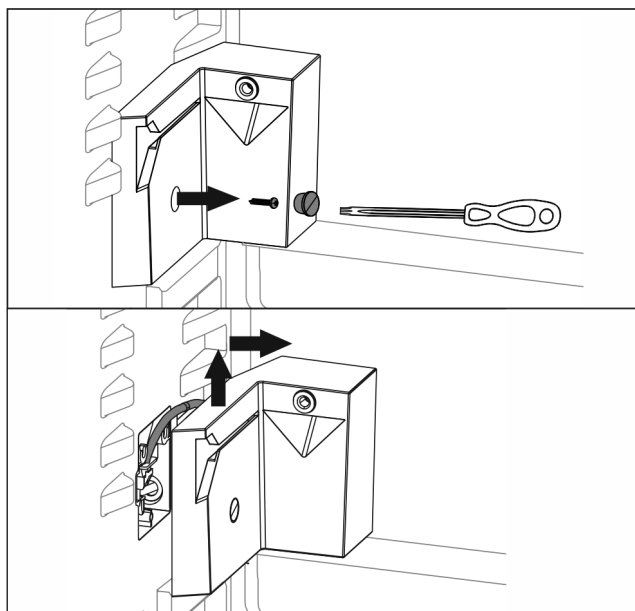

Sl. 193 *

- ▶ Držač rezervoara za vodu odvrnuti torx odvijačem.*


- ▶ Držač ostaje povezan sa bočnim zidom preko raznih priključaka i ne može se potpuno ukloniti.*

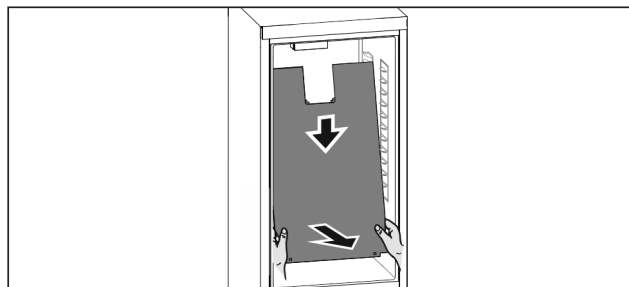

Sl. 194

- ▶ Obema rukama uhvatite zadnji zid odozdo i istovremeno ga snažno povucite nadole.
 - ▶ Zadnji zid izvucite odozdo nagore.
 - ▶ Zadnji zid je uklonjen.
- Kada uređaj koristite sa demontiranim zadnjim zidom:
- ▶ D-Value podsrite na D2. (vidi D-Value*)

Postavljanje zadnjeg zida

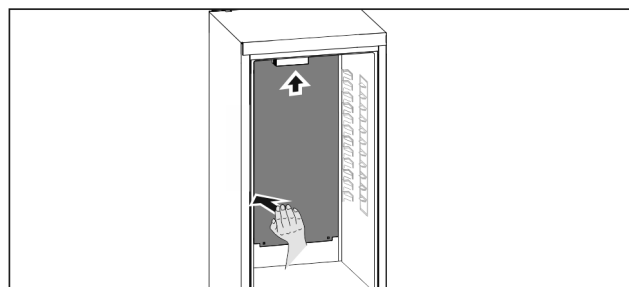

Sl. 195

- ▶ Pobrinite se da uređaj bude potpuno prazan.
- ▶ Podignite zadnji deo odozdo i skinite ga nagore.
- ▶ Zadnji zid na levoj strani snažno povucite unazad.
- ▶ Zadnji zid se čujno uglaavljuje.
- ▶ Čvrsto zategnite držač.*
- ▶ Postavite opremu.
- ▶ D-Value podsrite na D1. (vidi D-Value*)

9.9.5 Čišćenje opreme

PAŽNJA

Nepravilno čišćenje!

Oštećenja na uređaju.

- ▶ Koristite isključivo mekane krpe za čišćenje i pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje.
- ▶ Ne koristiti oštre ili abrazivne sundere ili čeličnu vunu.
- ▶ Ne koristiti oštra, abrazivna, sredstva za čišćenje koja sadrže pesak, hlorida ili kiseline.

Čišćenje mekom, čistom krpom, mlakom vodom, sa malo tečnosti za pranje:

- Polica za vrata*
 - Polica za odlaganje
 - Višedelna polica za odlaganje
 - VarioSafe
 - Poklopac odeljka EasyFresh
 - Fioka
- Vodite računa: Magnet na fioci se ne sme ukloniti! Magnet osigurava funkciju IceMaker-a.*
- Fleksibilna pregrada odeljka za led u fioci za kockice leda IceMaker-a*
 - Sastavni delovi EasyTwist-Ice aparata*

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske šine
- Vodite računa: Mast u šinama služi za podmazivanje i ne sme da se uklanja!

Pranje u mašini za pranje posuđa do 60 °C:

- Polica za vrata*
- VarioBox*
- Držač flaša
- Noseći delovi višedelne police za odlaganje
- IceMaker rezervoar za vodu i poklopac rezervoara za vodu*
- Polica za jaja*
- Posuda za maslac*
- Posuda za led*
- Lopatica za kocke leda*
- FlexCube*
- Rastavljanje opreme: pogledajte odgovarajuće poglavlje.
- Očistite opremu.

9.9.6 Čišćenje EasyTwist-Ice-a*


EasyTwist-Ice očistite u sledećim slučajevima:

- Prvog puštanja u rad
- Nekorišćenje duže od 48 sati
- Potreba za čišćenjem

Rastavljanje EasyTwist-Ice odeljka


Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:

- ☐ Fioka je izvađena. (vidi 8.5 Fioke)
- ☐ Fioka je odložena na sto.

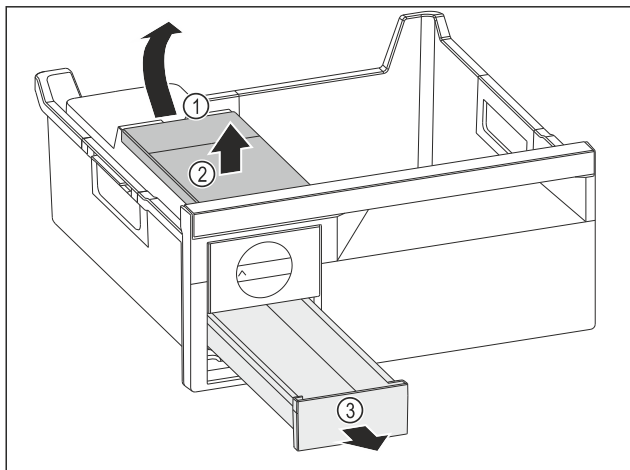


Sl. 196

- Uklanjanje rezervoara za vodu: Podignite rezervoar za vodu koristeći udubljenje Sl. 196 (1).
- Izvadite rezervoar za vodu Sl. 196 (2) nagore.
- Izvadite fioku za kockice leda Sl. 196 (3) prema napred.

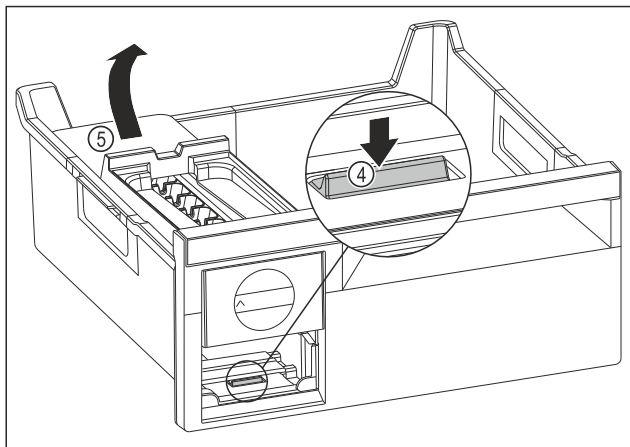


Sl. 197

- Uklanjanje EasyTwist-Ice korpusa: Pritisnite jezičak Sl. 197 (4) prstom nadole i istovremeno drugom rukom podignite EasyTwist-Ice korpus Sl. 197 (5) sa zadnje strane.
- Izvadite EasyTwist-Ice korpus iz fioke zamrzivača.

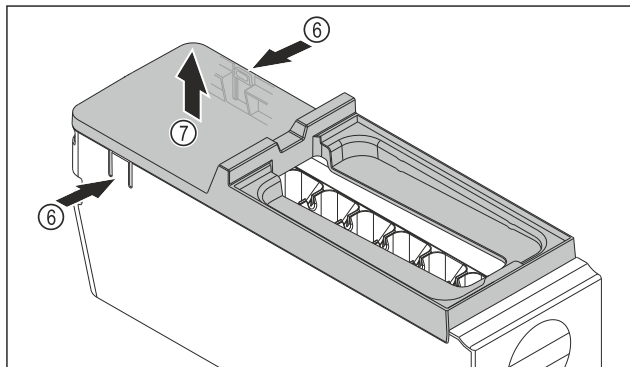

Sl. 198

- Skinite poklopac sa EasyTwist-Ice korpusa: Pritisnite jednom rukom jezičke Sl. 198 (6) na obe strane EasyTwist-Ice korpusa.
- Drugom rukom izvadite poklopac Sl. 198 (7) nagore.
- EasyTwist-Ice je rastavljen na četiri dela. (vidi Fig. 199)

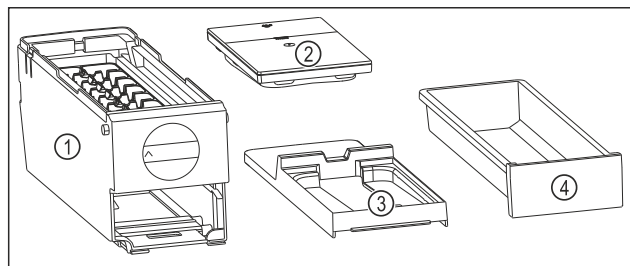

Sl. 199 Sastavni delovi EasyTwist-Ice aparata

- (1) EasyTwist-Ice korpus sa posudom za kockice leda
- (2) Rezervoar za vodu
- (3) Poklopac
- (4) Fioka za kockice leda

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled nepravilne demontaže! Lom, iskakanje i pucanje opreme. Ukoliko nastavite dalje da rastavljate EasyTwist-Ice korpus, možete oštetiti obrtno dugme ili druge delove EasyTwist-Ice korpusa.


- EasyTwist-Ice rastavljati samo na delove koji su prikazani na slici. (vidi Fig. 199)
- Čistiti kompletan EasyTwist-Ice korpus Sl. 199 (1).

Čišćenje EasyTwist-Ice-a

Uverite se da su sledeći preduslovi ispunjeni:


- ☐ EasyTwist-Ice je rastavljen. (vidi Rastavljanje EasyTwist-Ice odeljka)
- Fioku za kockice leda, rezervoar za vodu, poklopac i EasyTwist-Ice korpus očistite sa toplom vodom i malo tečnosti za pranje.
- Sve očišćene sastavne delove potpuno osušiti suvom krpom.
- EasyTwist-Ice je očišćen.

Montaža EasyTwist-Ice-a

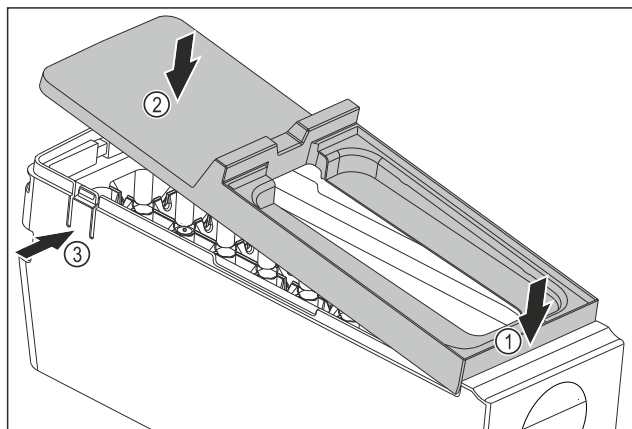


Sl. 200

- Montaža poklopca EasyTwist-Ice korpusa: Postavite poklopac na prednju stranu. Sl. 200 (1)
- Spustite poklopac sa zadnje strane. Sl. 200 (2)
- Poklopac se čujno ugavljuje u oba jezička Sl. 200 (3).

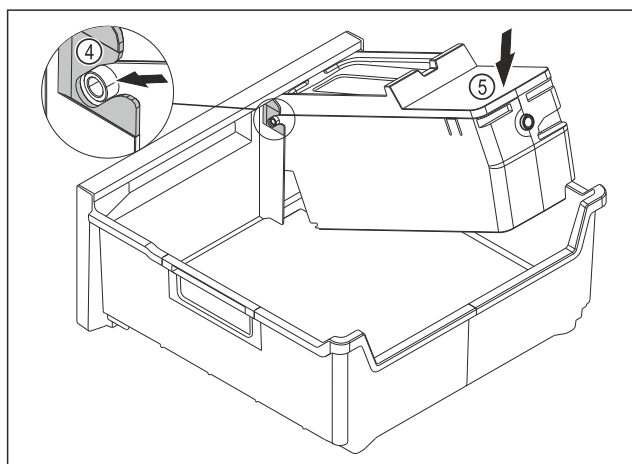

Sl. 201

- Montaža EasyTwist-Ice korpusa: Gurnite osovine EasyTwist-Ice korpusa u vodice Sl. 201 (4).
- EasyTwist-Ice korpus Sl. 201 (5) sa zadnje strane pritisnite nadole.
- EasyTwist-Ice korpus se čujno ugavljuje.

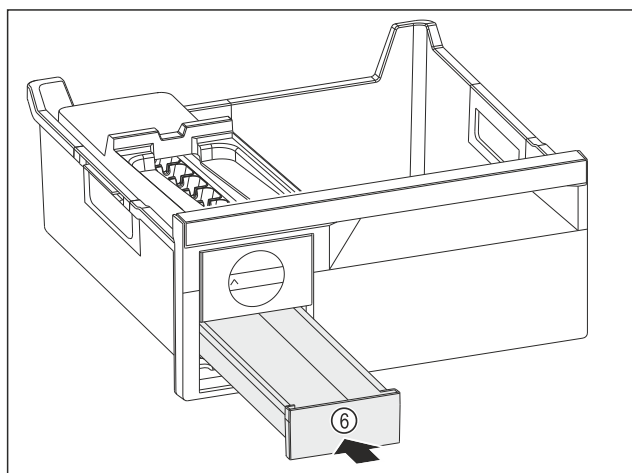

Sl. 202

- Ubacite fioku za kockice leda Sl. 202 (6).



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja kontaminiranom vodom!

- Rezervoar za vodu punite isključivo vodom za piće.

- Napunite vodom rezervoar za vodu.
- Postavite rezervoar za vodu.
- Ubacite fioku. (vidi 8.5 Fioke)
- Ukoliko koristite nefiltriranu vodu:
- Kockice leda, koje su napravljene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.

-ili-

- Ukoliko koristite filtriranu vodu:
- Kockice leda, koje su napravljene 48 sati od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.

9.9.7 Čišćenje IceMaker*

IceMaker može da se čisti na različite načine.

Čišćenje se mora izvršiti prilikom:

- ☐ Prvog puštanja u rad
- ☐ Sa rezervoarom za vodu: *
Nekorišćenje duže od 48 sati.*
- ☐ Sa priključkom za vodu: *
Nekorišćenje duže od 5 dana.*

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Rezervoar za vodu je očišćen i napunjen. (vidi 8.9.1 Punjenje rezervoara za vodu*) *
- ☐ IceMaker fioka je ispražnjena.
- ☐ IceMaker fioka je uvučena.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili u slučaju dužeg nekorišćenja

IceMaker očistite pomoću funkcije TubeClean.

- Postavite praznu posudu od 1,5 l (maks. visine 10 cm) u fioku ispod IceMaker-a.
- Aktivirajte funkciju TubeClean.
- Priprema za ispiranje (maks. 60 min.): Simbol pulsira.
- Ispiraju se vodovi za vodu: Simbol pulsira.
- Ispiranje je završeno: Funkcija je automatski deaktivirana.
- Izvadite IceMaker fioku i uklonite posudu.
- IceMaker fioku očistite mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- Ubacite IceMaker fioku.
- Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

Bez filtera za vodu

- Kockice leda, koje su proizvedene 24 sata od proizvodnje prve kockice leda, odložite u otpad.

Ako je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- Izvadite IceMaker fioku i očistite je mlakom vodom sa malo tečnosti za pranje.
- Ubacite IceMaker fioku.
- Proizvodnja kockica leda počinje automatski.

9.9.8 Nakon čišćenja

- Osušite uređaj i delove opreme.
- Priključite uređaj i uključite ga.
- Aktivirajte SuperFrost (vidi 7.2 Funkcije uređaja).
- Kada je temperatura dovoljno hladna:
- Stavite namirnice.
- Čišćenje obavljajte redovno.

10 Pomoć za korisnike

10.1 Tehnički podaci

Opseg temperatura	
Hlađenje	2 °C do 9 °C
Zamrzavanje	-26 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 sata	
Zamrzivač	vidi na tipskoj pločici podatak „Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h“

Maksimalna tovarna težina opreme			
Oprema	Širina uređaja 600 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 750 mm (pogledajte uputstvo za montažu, dimenzije uređaja)
fioka na staklenoj ploči (vidi 8.5.1 Fioka na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	15 kg	--	23 kg

Proizvodnja kockica leda sa IceMaker-om*	
Proizvodnja kockica leda / 24 sata	Na temperaturi -18 °C: 1,2 kg kockica leda
maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 sata	Kada je aktivna funkcija MaxIce: 1,5 kg kockica leda

Proizvodnja kockica leda sa EasyTwist-Ice*	
Trajanje pri -18 °C	oko 5,5 sati
Trajanje kada je uključen SuperFrost	oko 3 sata

Trajanje do postizanja raznih temperatura kod VarioTemp*		
Početna temperatura*	Ciljna temperatura*	Vreme do postizanja ciljne temperature*
-18 °C	0 °C	> 8 sati
-18 °C	8 °C	> 12 sati
8 °C	14 °C	> 6 sati
14 °C	-18 °C	> 4 sati

Osvetljenje	
Klasa energetske efikasnosti ¹	Izvor svetlosti
Ovaj proizvod sadrži jedan ili više izvora svetlosti klase energetske efikasnosti G.	LED

¹ Uređaj se može dobiti sa izvorima svetlosti različitih klasa efikasnosti. Navedena je najniža klasa efikasnosti.

Za uređaje sa WLAN-vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekventni opseg	2,4 GHz
Maksimalna izračunata snaga	< 100 mW
Namena bežičnog uređaja	Povezivanje sa lokalnom WLAN mrežom za prenos podataka

10.2 Radna buka

Uređaj tokom rada pravi različitu radnu buku.

- Kod **manje snage hlađenja**, uređaj radi sa štednjom energije, ali duže. Jačina zvuka je **manja**.
- Pri **većoj snazi hlađenja**, namirnice se brže hlade. Jačina zvuka je **veća**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (vidi 7.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- sveže stavljene namirnice
- visoka temperatura okoline
- duže otvorena vrata

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke
Žuborenje prskanje	i Rashladno sredstvo teče u cevima rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Pištanje i šištanje	Rashladno sredstvo se ubrizgava u cevi rashladnog sistema.	Normalna radna buka
Brujanje	Uređaj se hladi. Jačina zvuka zavisi od rashladnog kapaciteta.	Normalna radna buka
Zviždanje pištanje	i Ventilator radi.	Normalna radna buka
Kliktanje	Komponente se uključuju i isključuju.	Normalan zvuk uklapanja
Zveckanje zujanje	ili Ventili ili klapne su aktivni. Pumpa rezervoara za vodu je aktivna.*	Normalan zvuk uklapanja

buka	Mogući uzroci	Vrsta buke	Otklanjanje
Vibracije	Neodgovarajuća struktura	Zvuk greške	Nivelišite uređaj vodoravno preko podesivih nožica.
Kloparanje	Oprema, stvari u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Fiksirajte delove opreme. Ostavite razmak između stvari.

10.3 Tehnička smetnja

Vaš uređaj tako konstruisan i napravljen da pruža funkciju i dug upotrební vek. Ukoliko se i pored toga u toku rada pojave smetnje, molimo Vas da proverite da li je uzrok smetnje greška u rukovanju. U tom slučaju će Vam i u toku garantnog roka biti naplaćeni nastali troškovi.

Sledeće smetnje možete sami da otklonite.

10.3.1 Funkcija uređaja

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač nije pravilno umetnut u utičnicu.	► Proverite utikač.
	→ Osigurač utičnice je u kvaru.	► Proverite osigurač.
	→ Nestanak struje	► Uređaj držite zatvorenim. ► Zaštita namirnica: Hladna pakovanja stavite odozgo na namirnice ili koristite neki drugi zamrzivač u slučaju da nestanak struje traje duže. ► Odmrznute namirnice nemojte ponovo da zamrzavate.
	→ IEC utičnica nije pravilno umetnuta u uređaj.	► Proverite IEC utičnicu.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu pravilno zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rešavanje problema: (vidi 2.4 Primena uređaja)
	→ Uređaj je prečesto ili predugo bio otvoren.	► Sačekajte da se potrebna temperatura samostalno ponovo uspostavi. Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
	→ Stavljena je prevelika količina svežih namirnica bez SuperFrost.	► Rešavanje problema: (vidi SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno podešena.	► Podesite nižu temperaturu i proverite nakon 24 sata.
	→ Uređaj stoji preblizu izvoru toplote (šporet, grejanje itd.).	► Promenite lokaciju uređaja ili izvora toplote.
Temperatura prikazana na ekranu je veća od stvarne temperature u uređaju.	→ Vrata uređaja su dugo bila otvorena i automatski se aktivirao alarm za vrata. Zbog toga uređaj jače hladi.	► Zatvorite vrata uređaja.
Zaptivka vrata je u kvaru ili je potrebno zameniti iz drugih razloga.	→ Zaptivka vrata se može zameniti. Može se menjati bez pomoći dodatnih alata.	► Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)
Uređaj je zamrznut ili stvara kondenzat.	→ Zaptivka vrata može da isklizne iz žleba.	► Proverite da li se zaptivka vrata nalazi u pravilnom položaju u žlebu.
Uređaj je vruć na spoljašnjim površinama.*	→ Toplota sistema rashladne tečnosti se koristi za sprečavanje stvaranja kondenzata.	► To je normalno.

10.3.2 Oprema

Greška	Uzrok	Otklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.*	→ Uređaj, a time i IceMaker, nisu priključeni.	► Priključivanje uređaja (pogledajte uputstvo za montažu).
IceMaker ne proizvodi kockice leda.*	→ IceMaker nije uključen.	► Aktivirajte IceMaker.
	→ Fioka IceMarker-a nije pravilno zatvorena.	► Ubacite fioku pravilno.
	→ Priključak za vodu nije otvoren.	► Otvorite priključak za vodu.*
	→ Rezervoar za vodu nije pravilno ubačen.	► Ubacite rezervoar za vodu.*

Greška	Uzrok	Otklanjanje
	→ U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.	▶ Napunite rezervoar za vodu.*
Unutrašnje osvetljenje ne svetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena duže od 15 minuta.	▶ Unutrašnje osvetljenje se automatski isključuje nakon približno 15 minuta od otvaranja vrata.
	→ LED osvetljenje je u kvaru ili je poklopac oštećen.	▶ Obratite se korisničkoj službi. (vidi 10.4 Korisnička služba)

10.4 Korisnička služba

Prethodno proverite da li sami možete da otklonite grešku (vidi 10 Pomoć za korisnike). Ukoliko to nije slučaj, obratite se korisničkoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri „Liebherr servis“ ili na adresi home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručna popravka!

Povrede.

- ▶ Popravke i intervencije na uređaju i na kablu za struju, koje nisu izričito navedene (vidi 9 Održavanje), može da obavlja samo servisna služba.
- ▶ Zamenu oštećenog kabla za priključivanje na mrežu sme da vrši samo proizvođač, njegov korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Kod uređaja sa utikačima za aparate za domaćinstvo zamenu sme da vrši kupac.


10.4.1 Kontakt sa korisničkom službom

Uverite se da su spremne sledeće informacije o uređaju:

- ☐ Oznaka uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski br. (S-Nr)
- ▶ Pozovite informacije o uređaju preko displeja. (vidi Informacija o uređaju)
- ili-
- ▶ Informacije o uređaju možete naći na tipskoj pločici. (vidi 10.5 Tipska pločica)
- ▶ Zabeležite informacije o uređaju.
- ▶ Obaveštavanje korisničke službe: Prosledite greške i informacije o uređaju.
- ▶ Time se omogućava brz i ciljani servis.
- ▶ Sledite dalja uputstva korisničke službe.

10.5 Tipska pločica

Tipska pločica se nalazi na iza fioka na unutrašnjoj strani uređaja.

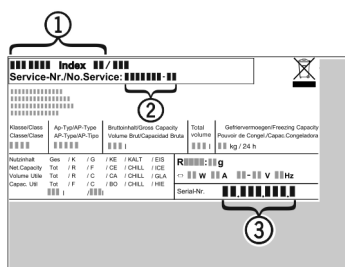

Sl. 203

(1) Oznaka uređaja

(3) Serijski br.

(2) Servisni br.

- ▶ Informacije pročitajte sa tipske pločice.

11 Stavljanje van pogona

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktiviranje funkcije IceMaker. (vidi Deaktiviranje IceMaker-a i MaxIce-a) *
- ▶ Isključite uređaj. (vidi Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi uklonite IEC utičnicu: Izvucite IEC utičnicu iz utikača uređaja istovremeno pomerajući ulevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (vidi 9.9 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata, kako se ne bi stvarali neprijatni mirisi.

12 Odlaganje na otpad

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato. (vidi 1.14 Simboli na uređaju)
- ☐ Uputstva za odlaganje na otpad su poznata. (vidi 1.8 Odlaganje na otpad)

12.1 Priprema uređaja za odlaganje na otpad

- ▶ Stavite uređaj van funkcije. (vidi 11 Stavljanje van pogona)

12.2 Ekološko odlaganje uređaja u otpad




UPOZORENJE

Iscurelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom toplote.

- ▶ Nemojte oštetiti cevi rashladnog kruga ili kompresora.

- ▶ Vodite računa o napomenama za transport uređaja.
- ▶ Uređaji transportovati bez oštećenja.
- ▶ Uređaj odložite u skladu sa uputstvima.

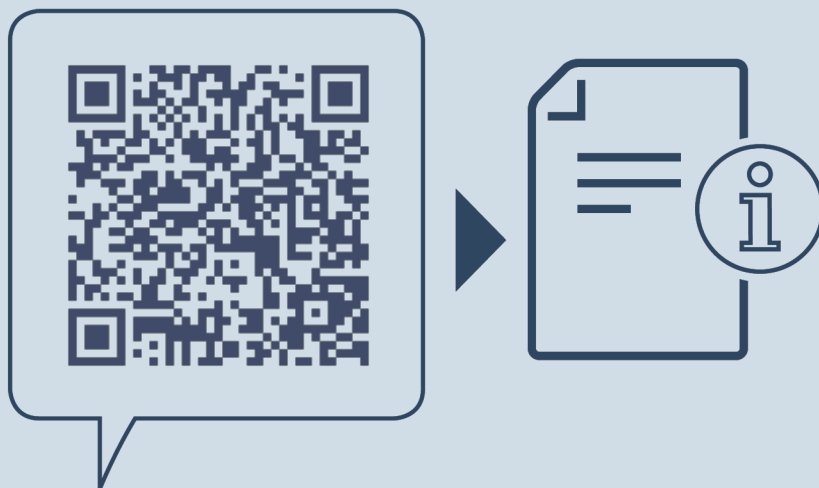

home.liebherr.com/fridge-manuals

SR

Kombinovani frižider sa zamrzivačem

Datum izdavanja: 20251211

Indeks br. artikala: 7083578-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien