



Montážní návod

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Podmínky instalace	2
1.1	Místo instalace	3
1.2	Elektrické připojení	3
2	Rozměry spotřebiče	3
3	Rozměry výklenku	3
4	Čelo nábytku	4
4.1	Hmotnost čel nábytku	4
4.2	Nábytková dvířka	4
4.3	Rozměry čel nábytku	4
4.4	Rozměry profilového rámu	4
4.5	Nastavení rozměru šterbiny bez kolize	4
5	Přeprava spotřebiče	5
6	Vybalení spotřebiče	5
7	Instalace spotřebiče	5
8	Vyrovnání spotřebiče	5
9	Instalace více spotřebičů	6
10	Po instalaci	6
11	Likvidace obalu	6
12	Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska	6
12.1	Bezpečnostní pokyny	6
12.2	Nástroj	6
12.3	Sejmutí krytů	6
12.4	Demontáž dvířek	7
12.5	Demontáž závěsu	7
12.6	Přemontování závěsu	8
12.7	Přemontování horního krytu	8
12.8	Přemontování spodního krytu	9
12.9	Přemontování dveřní zárážky*	9
12.10	Montáž závěsů	9
12.11	Přemontování horního úhelníku	10
12.12	Přemontování spodního úhelníku	10
12.13	Montáž dveří	11
12.14	Nasazení krytů	11
13	Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)	12
13.1	Bezpečnostní pokyny	12
13.2	Nástroj	12
13.3	Sejmutí krytů	12
13.4	Demontáž dvířek	13
13.5	Demontáž závěsu	13
13.6	Přemontování dveřní zárážky	14
13.7	Montáž závěsů	14
13.8	Přemontování horního úhelníku	15
13.9	Přemontování spodního úhelníku	15
13.10	Montáž dveří	16
13.11	Nasazení krytů	16
14	Vyrovnání dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska*	16
15	Vyrovnání dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratívní)*	17
16	Instalace výklenku	17
16.1	Nástroj	17
16.2	Příprava spotřebiče	17
16.3	Přípevnění spotřebiče na stropě	18
16.4	Přípevnění spotřebiče bočně	18
16.5	Vyrovnání spotřebiče	18
16.6	Montáž podstavce	19
16.7	Přípevnění spotřebiče ve výklenku	19
17	Montáž nábytkových dvířek	19
18	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení	21

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: Fig. Zobrazení příkladu
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Podmínky instalace



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!*

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

▶ Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!*

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Místo instalace spotřebiče a zejména síťový kabel musí být chráněny před nahromaděním vody nebo extrémními povětrnostními podmínkami.

1.1 Místo instalace



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Optimálním místem instalace jsou suché a dobře větrané prostory.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je ve spotřebiči, tím větší musí být prostor, ve kterém je spotřebič umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.
- Místo instalace musí mít dostatečnou nosnost pro hmotnost spotřebiče a to včetně maximálního naplnění.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.
- Pokud spotřebič vestavíte do kuchyňského ostrůvku, může dojít k poškození spotřebiče vestavěnými spotřebiči s integrovaným odtahovým systémem. Zajistěte buď samostatné vedení vzduchu, nebo mezi spotřebiči nainstalujte přepážku.

1.2 Elektrické připojení



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!

Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovazujte** na zadní straně přístrojů.

2 Rozměry spotřebiče

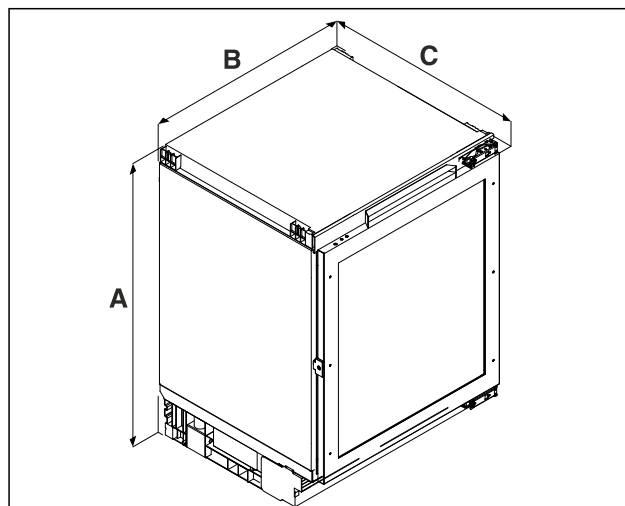


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

(A) Výška spotřebiče včetně nožek

(C) Hloubka spotřebiče

(B) Šířka spotřebiče

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	U..pr.. ^{A)} 564 mm U..gb ..3.. ^{A)} 576 mm	

A) Typové označení spotřebiče

3 Rozměry výklenku

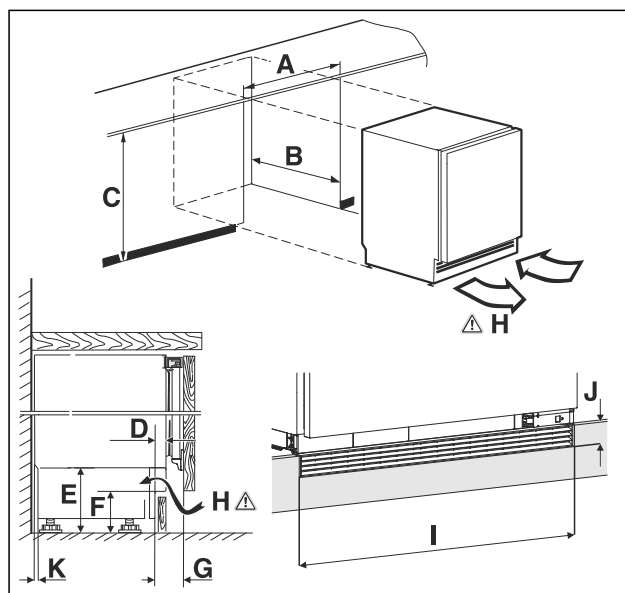


Fig. 2 Ilustrační zobrazení

(A) Šířka výklenku

(C) Výška výklenku

(B) Hloubka výklenku

(H) Větrací průřez

A	600 mm
B	min. 565 mm

Čelo nábytku

C	U.. 36..: 820 mm až 880 mm	U.. 37..: 860 mm až 920 mm
D	11 mm až 66 mm	
E	100 mm až 160 mm	
F	60 mm až 120 mm	
G	45 mm až 100 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	

A) Typové označení spotřebiče

4 Čelo nábytku

4.1 Hmotnost čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

Výška výklenku	Maximální hmotnost nábytkových dvířek
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Typové označení spotřebiče

4.2 Nábytková dvířka

- Pro kuchyňský nábytek jsou zapotřebí dvířka.
- Dvířka musí mít tloušťku minimálně 16 mm a maximálně 19 mm.
- Mezera mezi dvířky skříňky nad nimi (pokud existuje) musí být šířka minimálně 3 mm.
- Šířka nábytkových dvířek závisí na stylu kuchyně a velikosti mezery mezi dveřními panely skříňky. Obvykle by měla být mezi dvířky skříňek ponechána svislá mezera 3 mm.
- Pokud existují další skříňky, měla by se horní hrana nábytkových dvířek nacházet ve výšce dvířek sousedního nábytku.
- Nábytková dvířka musí být rovná a namontovaná bez pnutí.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou nábytková dvířka příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

► Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

4.3 Rozměry čel nábytku

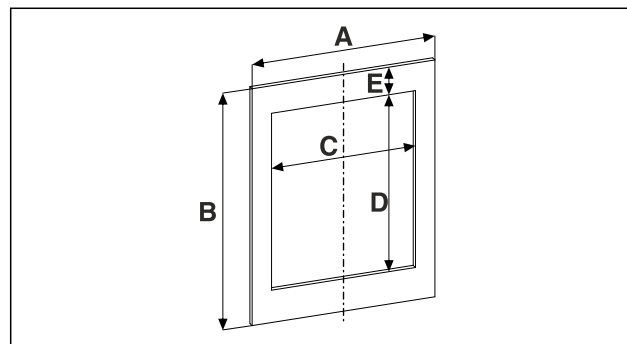


Fig. 3

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	717 mm	776 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	96,5 mm	
Hodnoty C, D a E se nevztahují na spotřebiče bez skleněných dveří.		

A) Typové označení spotřebiče

4.4 Rozměry profilového rámu

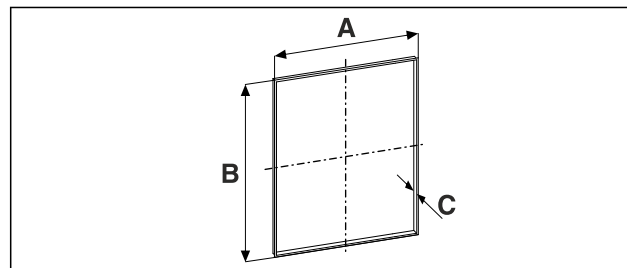


Fig. 4

Výška výklenku	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	u tloušťky panelu 19 mm: 21 mm	

A) Typové označení spotřebiče

A = Vnitřní rozměr pro výřez v čele nábytku při montáži profilového rámu

B = Vnitřní rozměr pro výřez v čele nábytku při montáži profilového rámu

C = Tloušťka profilového rámu

4.5 Nastavení rozměru šterbiny bez kolize

Po namontování čela/čel nábytku musíte ověřit, zda čela nábytku nekolidují.

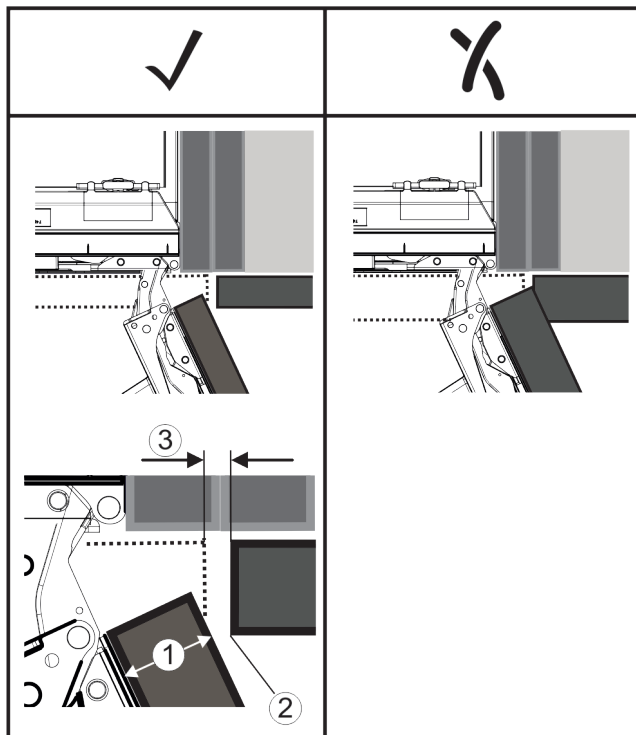


Fig. 5

(1) Tloušťka čela (FD)

(2) Poloměr hrany (R)

(3) Rozměr štěrbin (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 6 Tabulka Mezní rozsah rozměru štěrbin

G_{min} = dolní mezní rozsah rozměru štěrbin v mm

G_{max} = horní mezní rozsah rozměru štěrbin v mm

Poznámka

Při korekcích vždy dbejte na to, aby bylo čelo nábytku přizpůsobené obecnému vzhledu čela.

Ověřte kolizní vlastnosti a příslušně upravte:

- Zjistěte tloušťku čela a poloměr hrany.
- Odečtěte v tabulce Fig. 6 [] mezní rozsah rozměru štěrbin.
- Porovnejte rozměr štěrbin s hodnotami v tabulce.
- Provedte některou z následujících akcí podle vyhodnocení rozměru štěrbin.

Rozměr štěrbin	Popis
$S > G_{max}$	Je-li rozměr štěrbin větší než obě mezní hodnoty, nemusíte provádět žádnou korekci.
$S < G_{min}$	Leží-li rozměr štěrbin pod mezními hodnotami, musíte zvětšit rozměr štěrbin. Další možnost nabízí zvětšení poloměru hrany.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Leží-li rozměr štěrbin mezi oběma mezními hodnotami, musíte pracovat přesně. V takových případech může rychle dojít ke kolizi.

5 Přeprava spotřebiče

Dodržujte při přepravě spotřebiče:

- Spotřebič přepravujte ve stojaté poloze.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

Při prvním uvádění do provozu:

- Spotřebič přepravujte zabalený.

Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):

- Vyprázdněte spotřebič.
- Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

6 Vybalení spotřebiče

- Zkontrolujte spotřebič a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele. Nepřipojujte spotřebič ke zdroji napětí.
- Odstraňte všechny obalové materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a větrání.
- Vybalte příslušenství, např. skleněnou desku, a vložte je.

7 Instalace spotřebiče



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození!

- Ustavujte spotřebič ve 2 osobách.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození!

Dveře mohou narážet do stěny a tím se poškodit. U skleněných dveří může dojít ke zranění v důsledku poškození skla!

- Dveře chraňte před nárazy do stěny. Na stěnu připevněte dvevní zarážku, např. plstěnou.

- Všechny nutné součásti (např. síťový kabel) připojte na zadní straně spotřebiče a vedte je po straně.

Poznámka

Kabely se mohou poškodit!

- Při zpětném posouvání nesmí být kabely svírány.

8 Vyrovnání spotřebiče

POZOR

Deformace korpusu spotřebiče a dveře nelze zavřít.

- Vyrovnajte spotřebič horizontálně i vertikálně.
- Vyrovnajte nerovnosti podlahy seřizovacími nožkami.



VÝSTRAHA

Neodborné nastavení výšky pomocí stavěcí nožky!

Těžká až smrtelná zranění. Chybným výškovým nastavením se může spodní díl stavěcí nožky uvolnit a spotřebič se může překloupit.

- Stavěcí nožku nevyšroubovávejte příliš daleko.

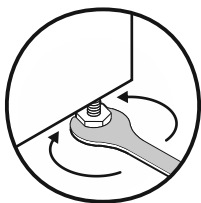


Fig. 7

Zvedání spotřebiče:

- ▶ Otáčejte stavěcí nožkou ve směru hodinových ručiček.

Snižování spotřebiče:

- ▶ Otáčejte stavěcí nožkou proti směru hodinových ručiček.

9 Instalace více spotřebičů

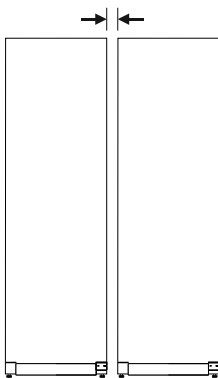


Fig. 8 Instalace Side-by-Side

Poznámka

Sadu pro instalaci Side-by-Side lze obdržet jako příslušenství u zákaznického servisu Liebherr.

10 Po instalaci

- ▶ Sundejte ochranné fólie. *
- ▶ Spotřebič vyčistěte.
- ▶ V případě potřeby: Dezinfikujte přístroj.
- ▶ Uchovejte fakturu, abyste v případě servisních výkonů měli k dispozici data o přístroji a obchodníkovi.

11 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- ▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- ▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

12 Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska

12.1 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otvírání dveří!

- ▶ Dveřní doraz nechte vyměnit odborným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku hmotnosti dveří!

- ▶ Dveřní doraz měňte pouze v případě, že unesete hmotnost 15 kg.
- ▶ Výměnu dveřního dorazu provádějte ve dvou lidech.


POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- ▶ Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

12.2 Nástroj

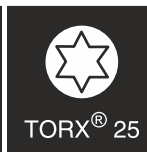

12.3 Sejmутí krytů

- ▶ Otevřete dveře.

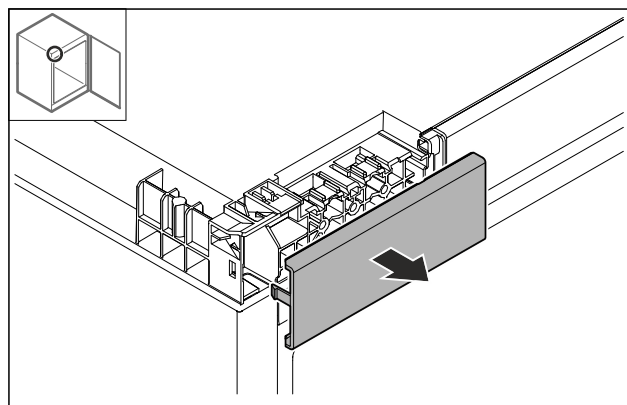


Fig. 9

- ▶ Odstraňte kryt.

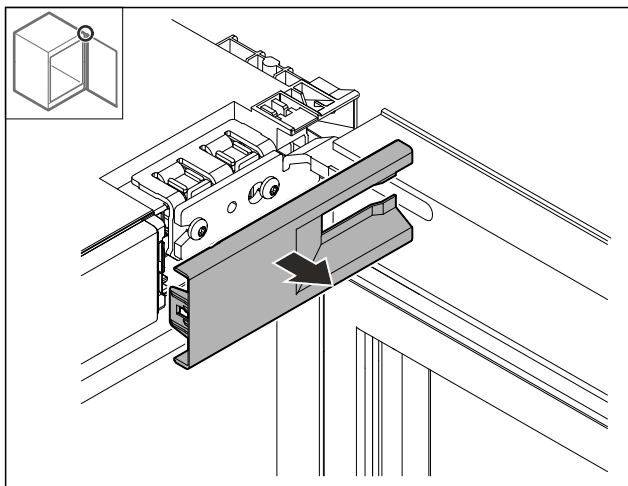


Fig. 10

- Odstraňte kryt.

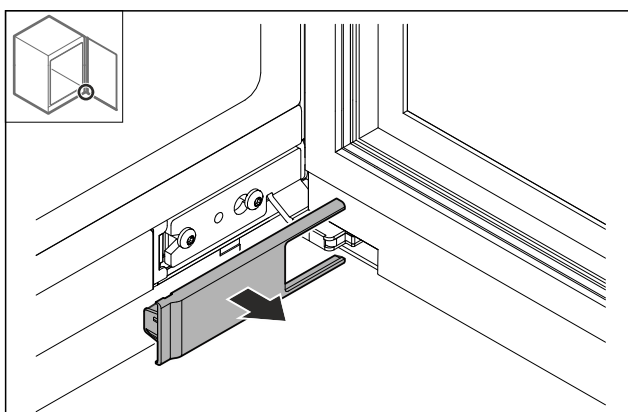


Fig. 11

- Odstraňte kryt.

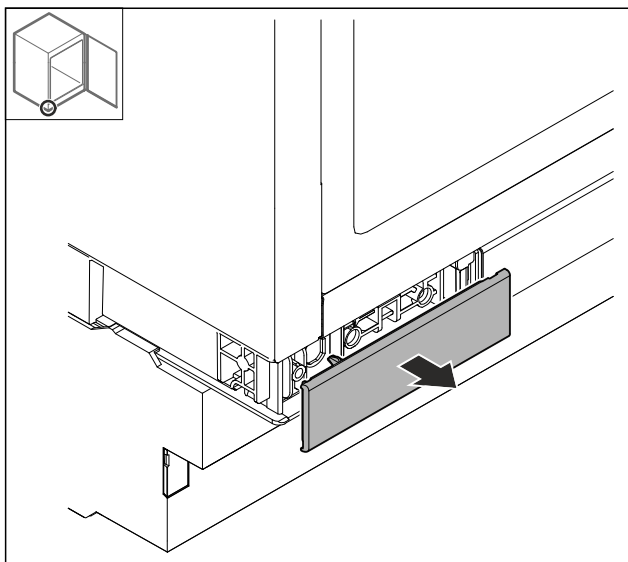


Fig. 12

- Odstraňte kryt.

12.4 Demontáž dvířek

POZOR

Nebezpečí zranění výklopnými dvířky!

- Dvířka držte pevně.

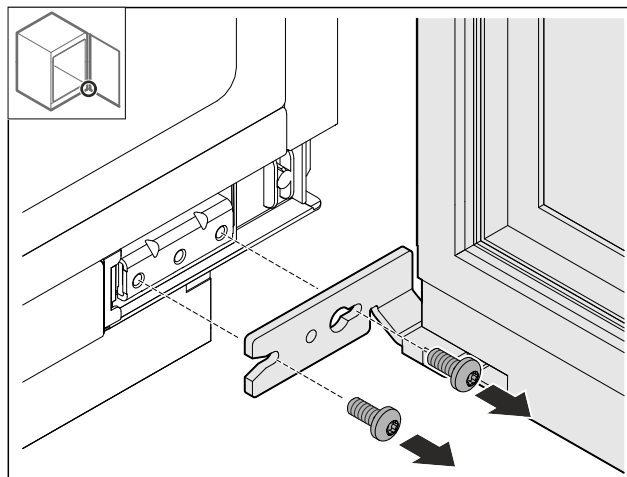


Fig. 13

- Uvolněte šrouby dole.

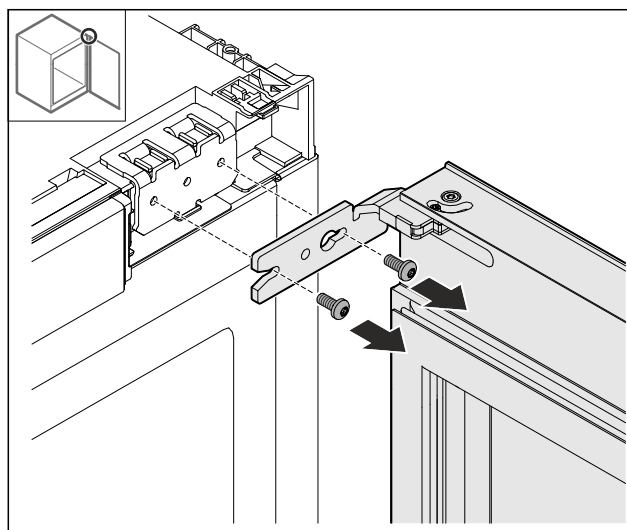


Fig. 14

- Uvolněte šrouby nahoře.
- Odmontujte dvířka.
- Dveře položte na měkkou podložku.

12.5 Demontáž závěsu

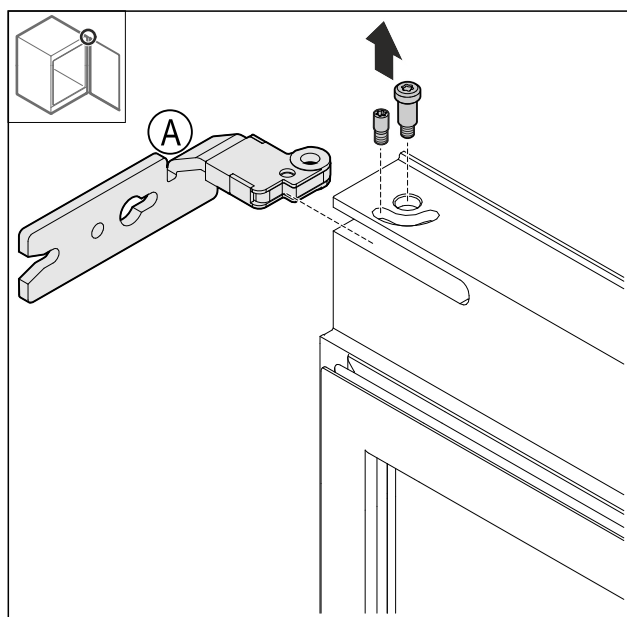


Fig. 15

Výměna dveřního dorazu se závěsem ložiska

- Vyšroubujte čep.

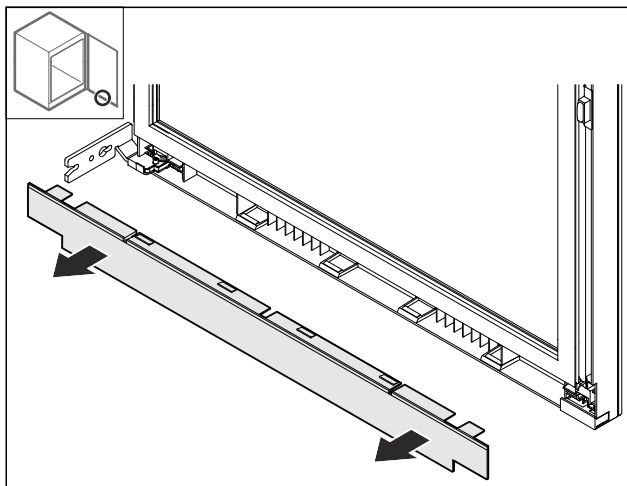


Fig. 16

- Sejměte kryt.

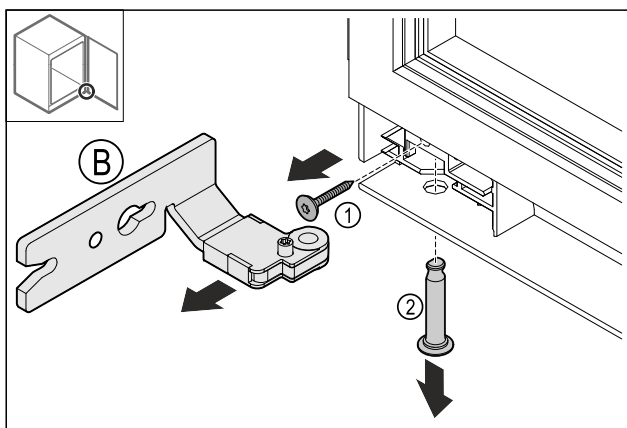


Fig. 17

- Odstraňte šroub Fig. 17 (1).
- Odstraňte čep Fig. 17 (2).
- Odstraňte závěs Fig. 17 (B).

12.6 Přemontování závěsu

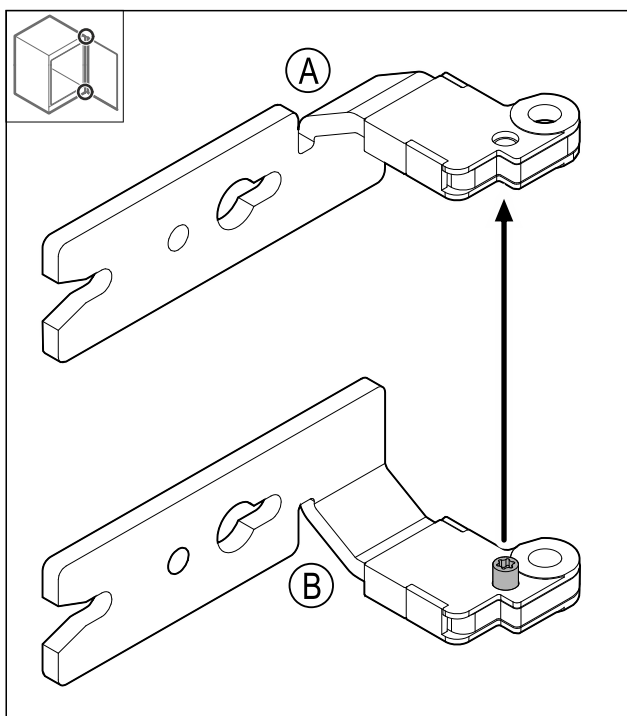


Fig. 18

- Přemontujte šroub.

12.7 Přemontování horního krytu

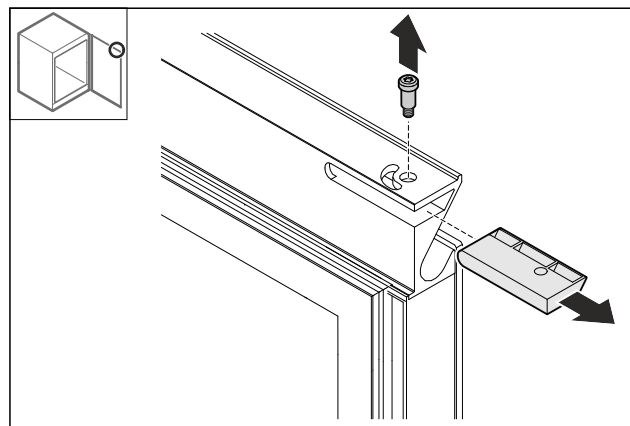


Fig. 19

- Odstraňte čep.
- Odstraňte kryt.
- Doporučení: Kryt uschovejte pro pozdější použití.

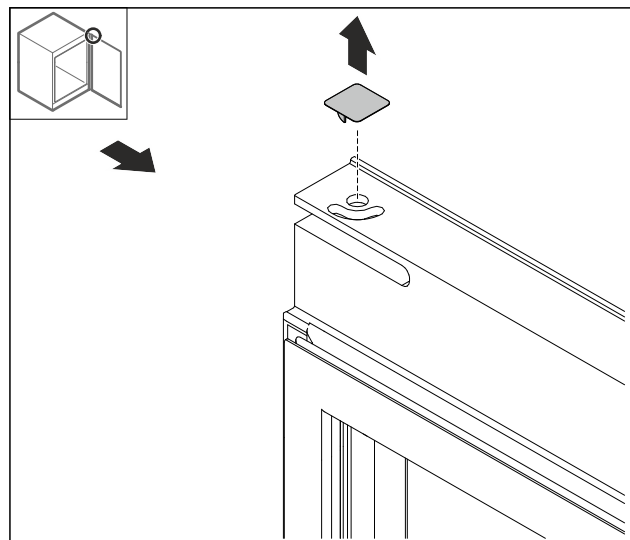


Fig. 20

- Odstraňte kryt.

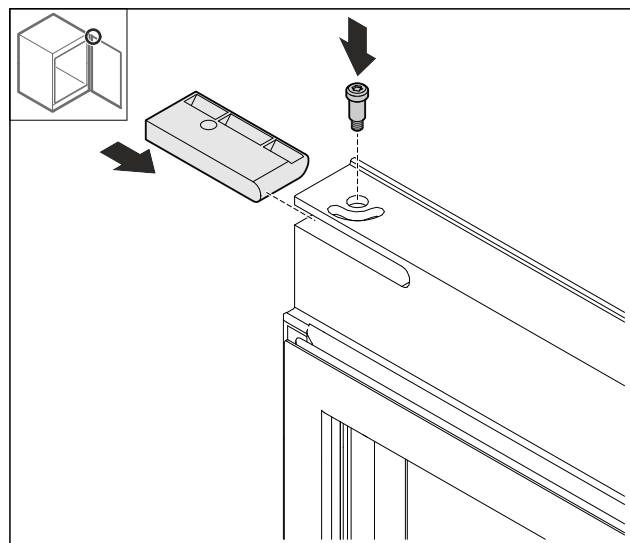


Fig. 21

- Nasadte kryt z příloženého balení.
- Přišroubujte pevně čep.

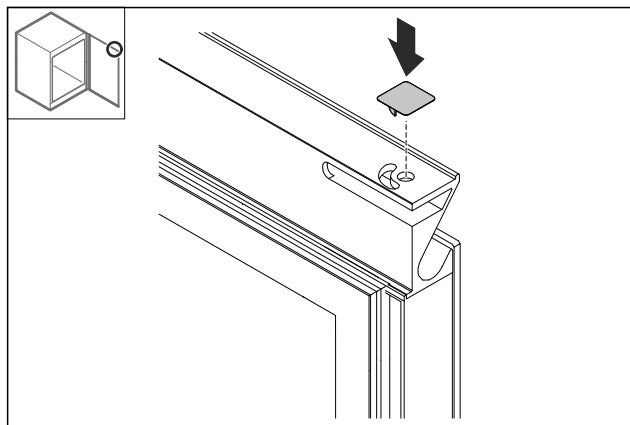


Fig. 22

- Nasadte kryt.

12.8 Přemontování spodního krytu

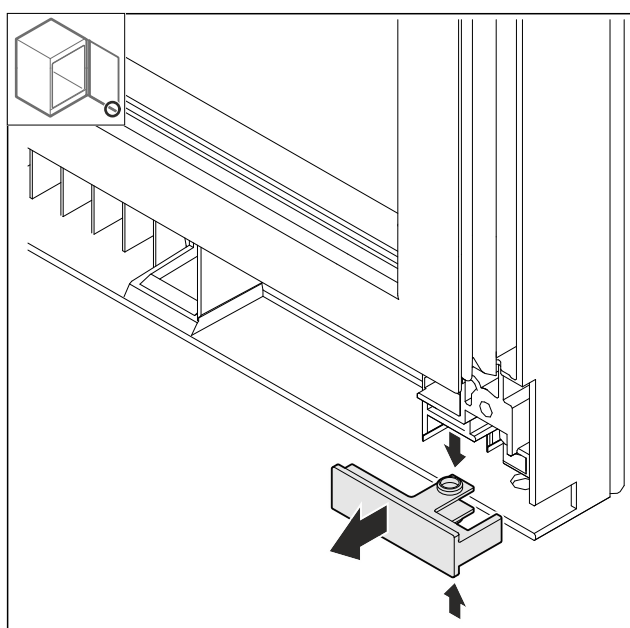


Fig. 23

- Kryt nahore a dole mírně přitlačte k sobě a vytáhněte směrem dopředu.

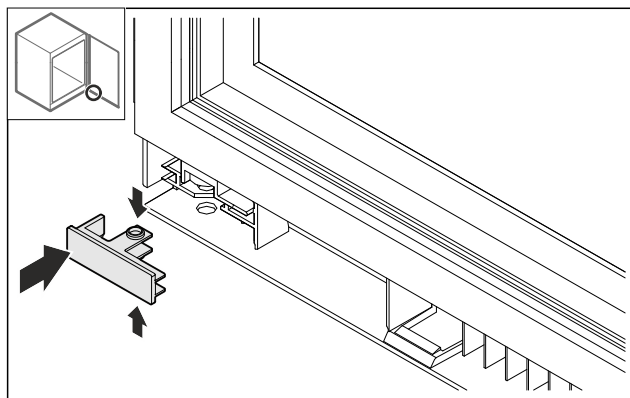


Fig. 24

- Kryt otočený o 180° stupňů nasadte na protilehlou stranu.

12.9 Přemontování dveřní zárážky*

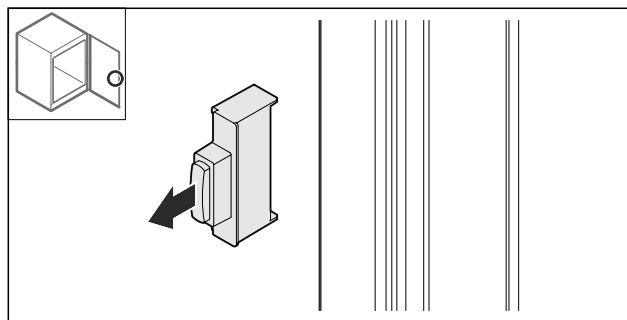


Fig. 25

- Vytáhněte dveřní zárážku.

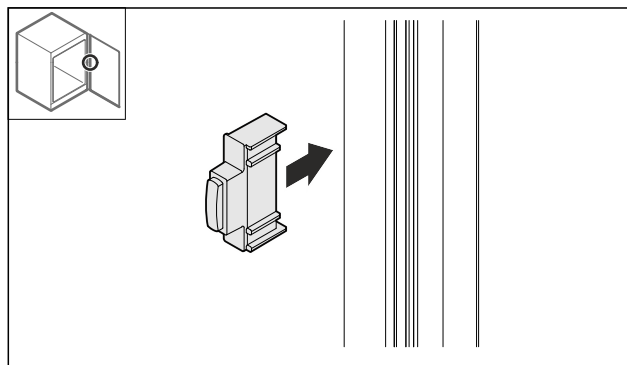


Fig. 26

- Dveřní zárážku otočenou o 180° nasadte na protilehlou stranu.

12.10 Montáž závěsů

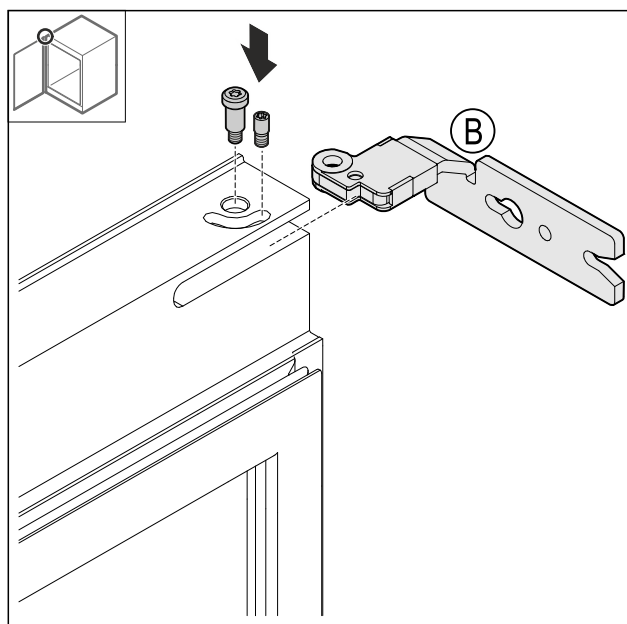


Fig. 27

- Namontujte horní závěs.

Výměna dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska

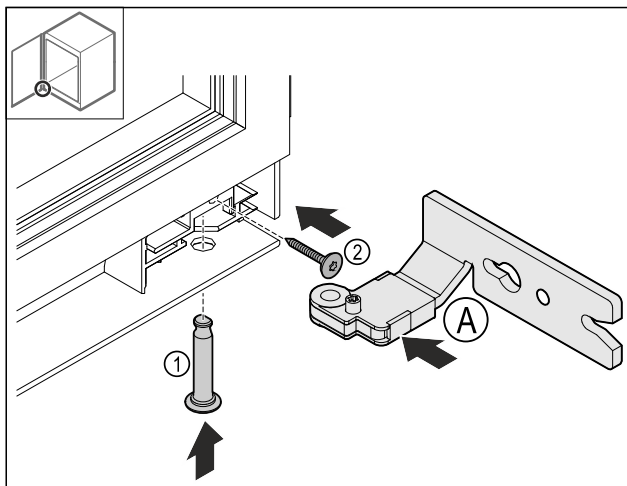


Fig. 28

- Vložte spodní závěs Fig. 28 (A).
- Nasadte a pevně držte čep Fig. 28 (1).
- Pevně držte šroub Fig. 28 (2).

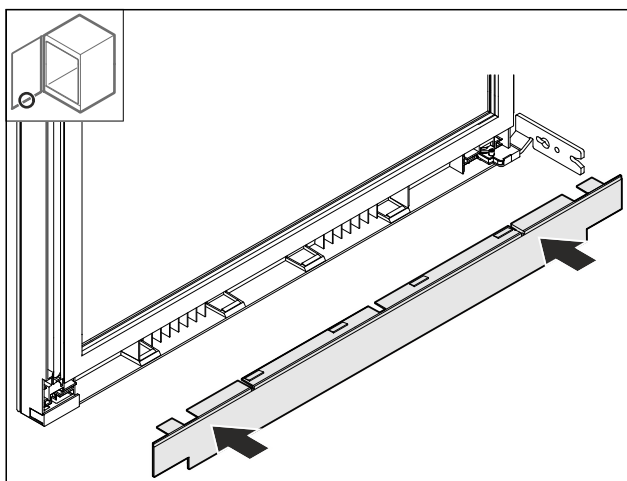


Fig. 29

- Nasadte kryt.

12.11 Přemontování horního úhelníku

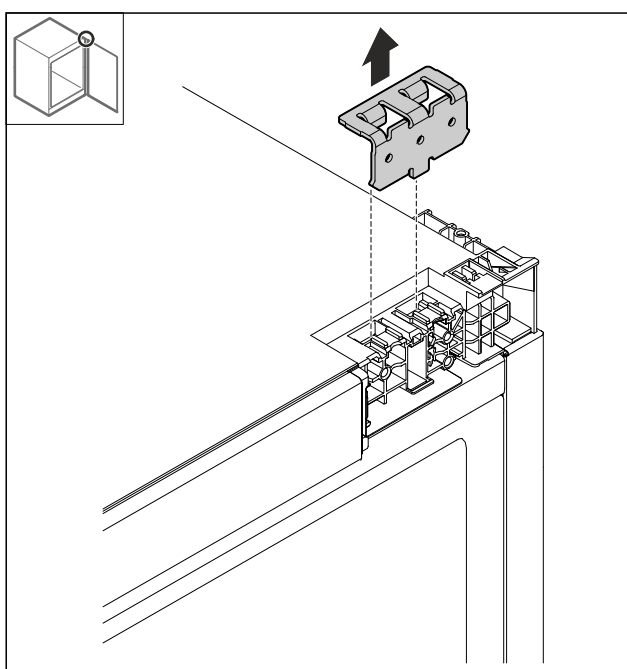


Fig. 30

- Odstraňte úhelník.

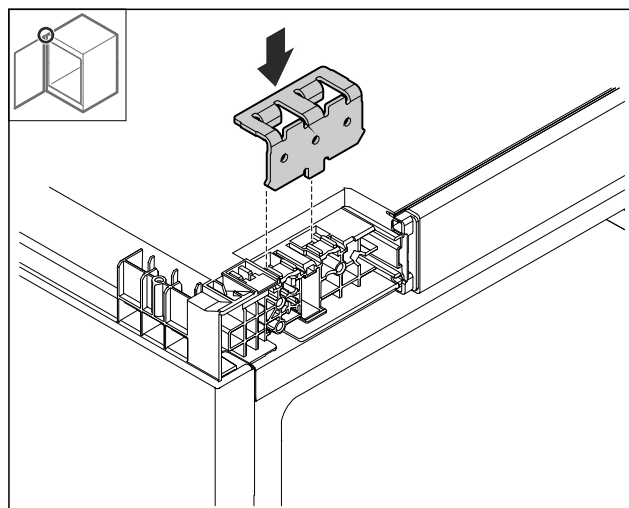


Fig. 31

- Nasadte úhelník.

12.12 Přemontování spodního úhelníku

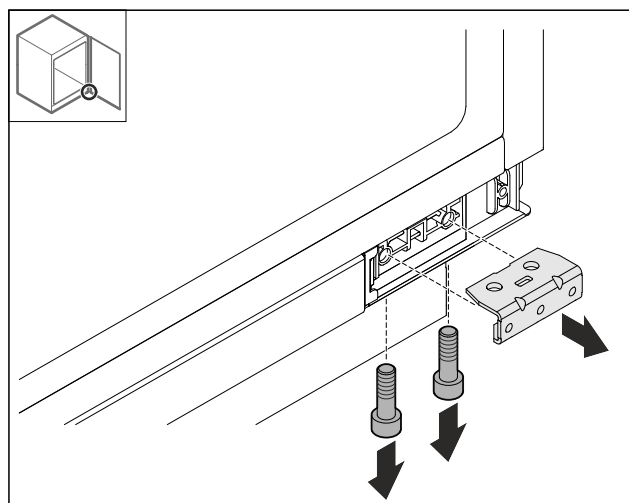


Fig. 32

- Odmontujte úhelník.

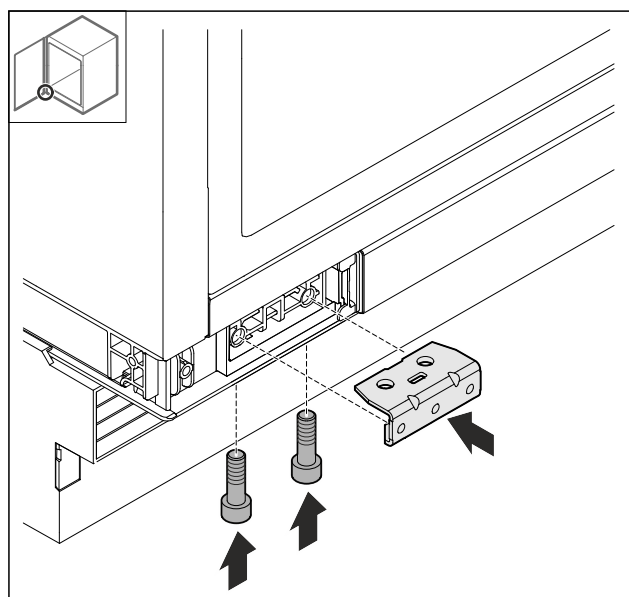


Fig. 33

- Namontujte úhelník.

12.13 Montáž dveří

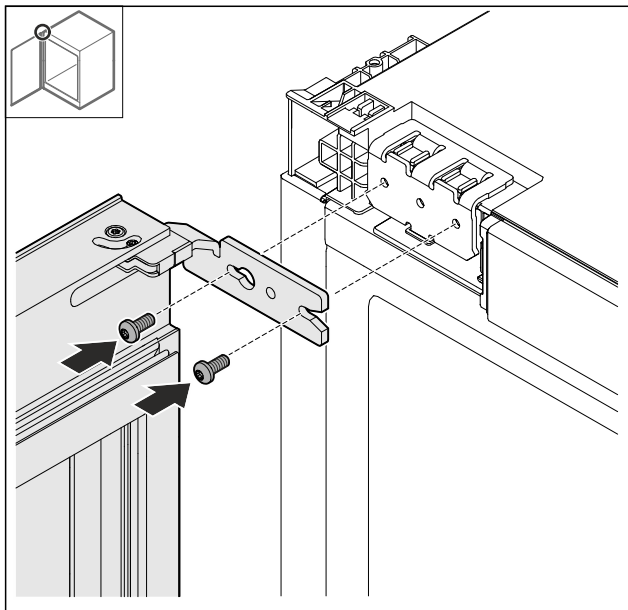


Fig. 34

► Našroubujte dvířka nahoře.

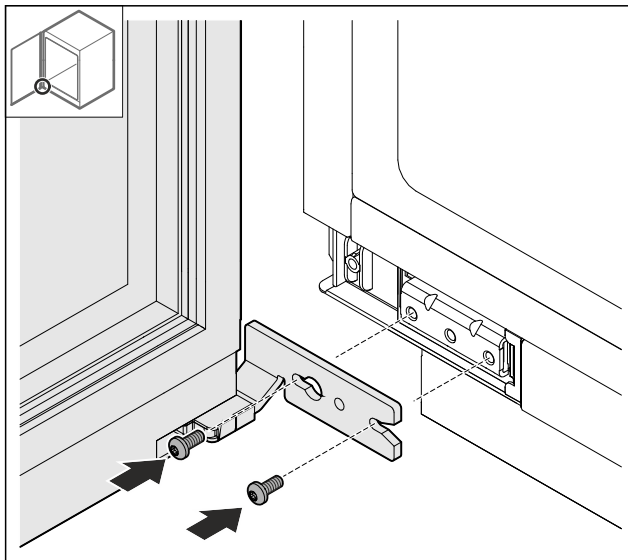


Fig. 35

► Našroubujte dvířka dole.

12.14 Nasazení krytů

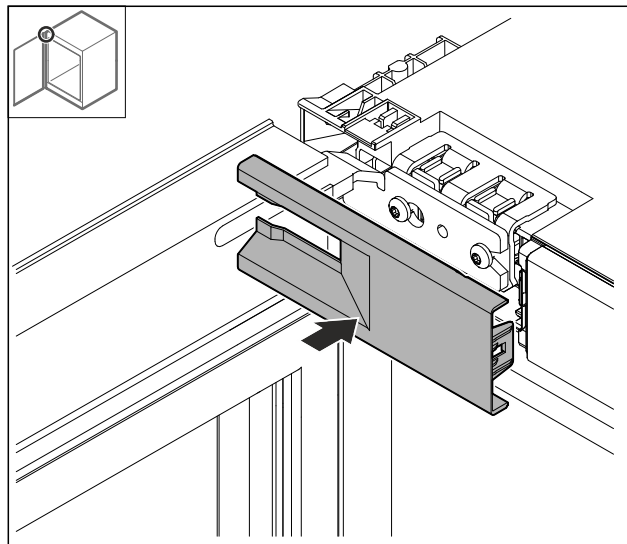


Fig. 36

► Kryt nasad'te.

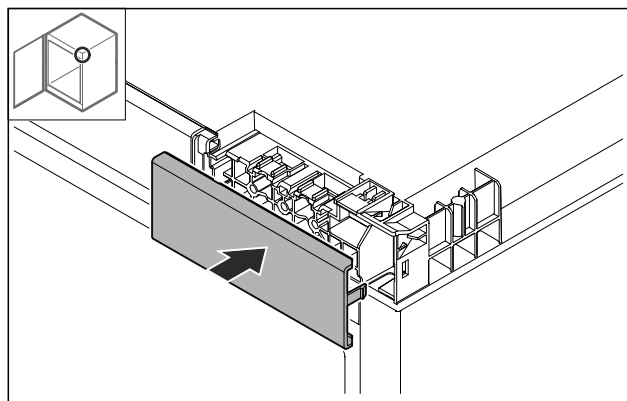


Fig. 37

► Kryt nasad'te.

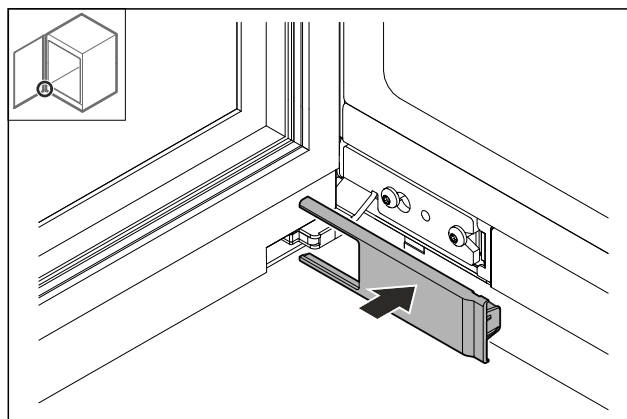


Fig. 38

► Kryt nasad'te.

Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)

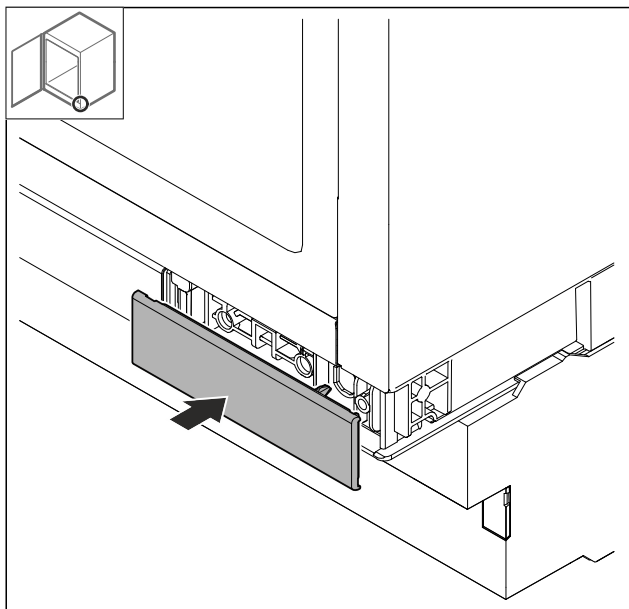


Fig. 39

- Kryt nasad'te.

13 Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)

13.1 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku neodborné změny strany otvírání dveří!

- Dveřní doraz nechte vyměnit odborným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku hmotnosti dveří!

- Dveřní doraz měňte pouze v případě, že unesete hmotnost 15 kg.
- Výměnu dveřního dorazu provádějte ve dvou lidech.



POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

- Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

13.2 Nástroj

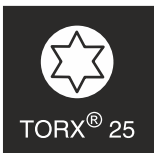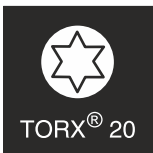

13.3 Sejmutí krytů

- Otevřete dveře.

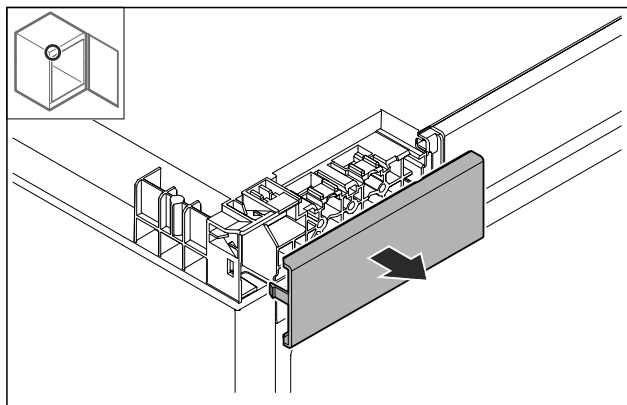


Fig. 40

- Odstraňte kryt.

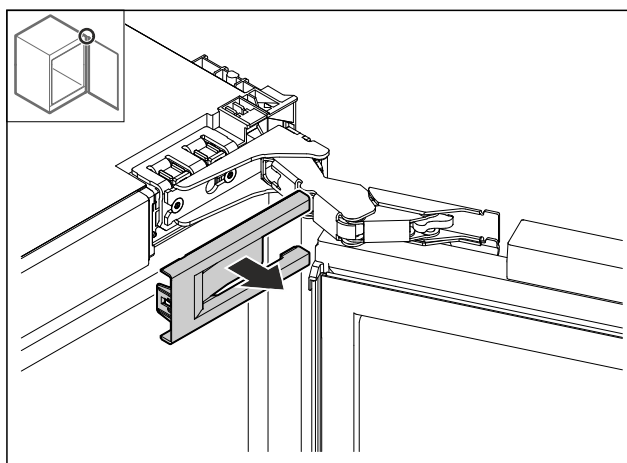


Fig. 41

- Odstraňte kryt.

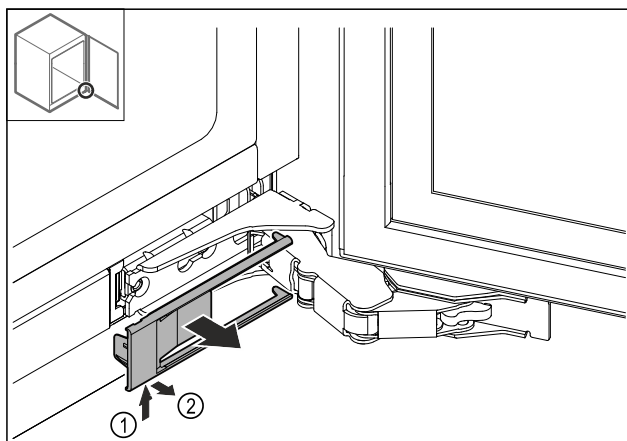


Fig. 42

- Odstraňte kryt.

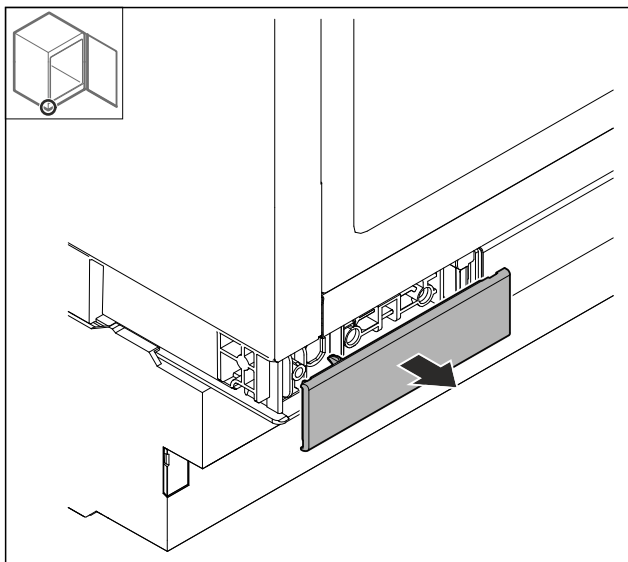


Fig. 43

- Odstraňte kryt.

13.4 Demontáž dvířek

POZOR

Nebezpečí zranění výklopnými dvířky!

- Dvířka držte pevně.

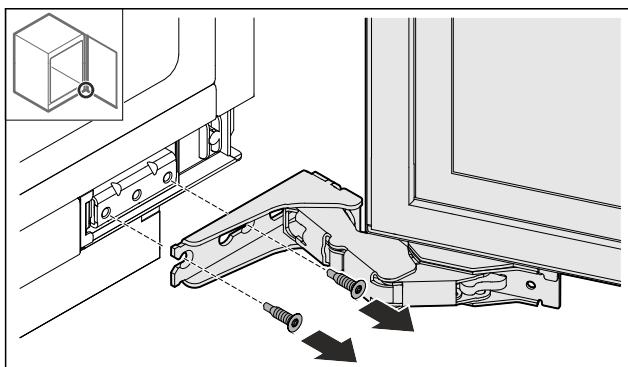


Fig. 44

- Uvolněte šrouby dole.

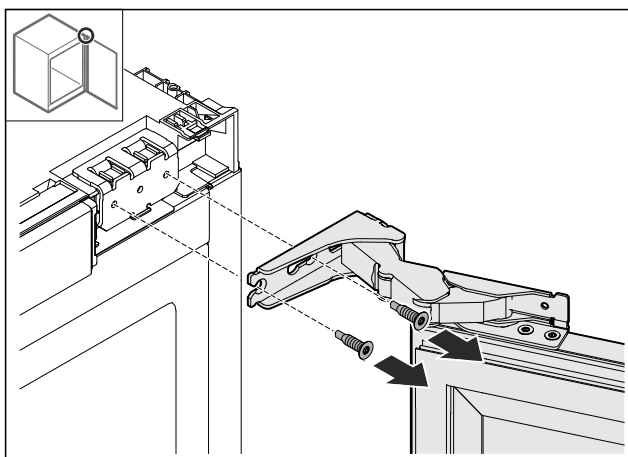


Fig. 45

- Uvolněte šrouby nahoře.
- Odmontujte dvířka.
- Dveře položte na měkkou podložku.

13.5 Demontáž závěsu

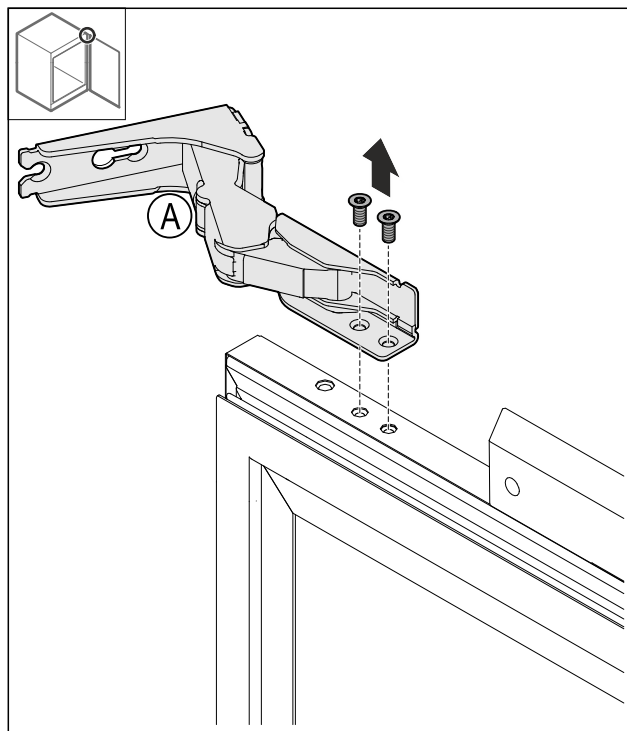


Fig. 46

- Vyšroubujte šrouby.

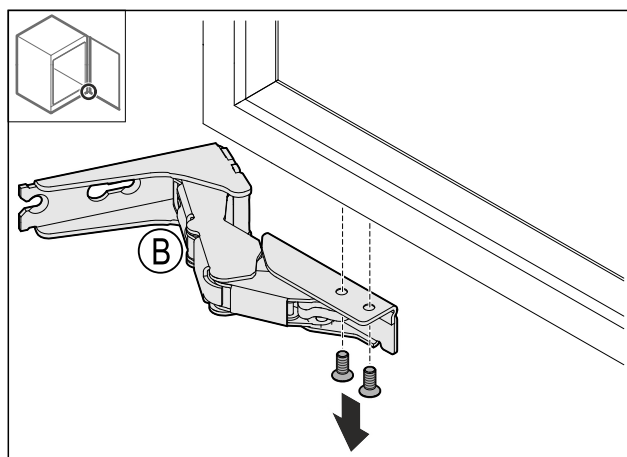


Fig. 47

- Vyšroubujte šrouby.

Výměna dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (dekorativní)

13.6 Přemontování dveřní zarážky

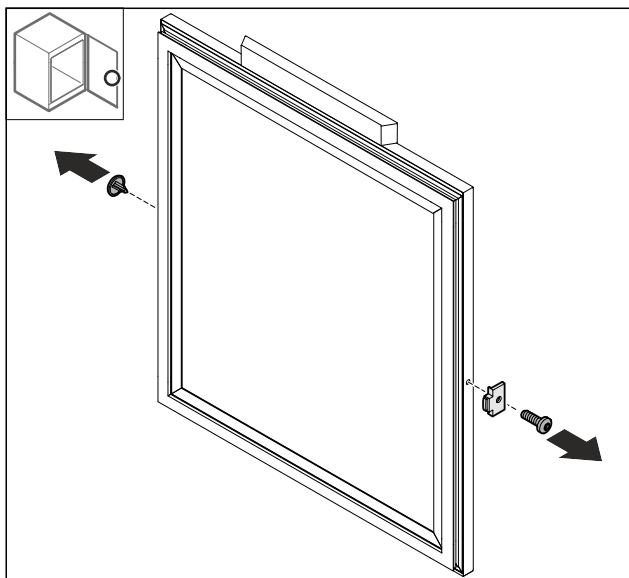


Fig. 48

- Odstraňte kryt Fig. 48 (1).
- Odmontujte dveřní zarážku Fig. 48 (2).

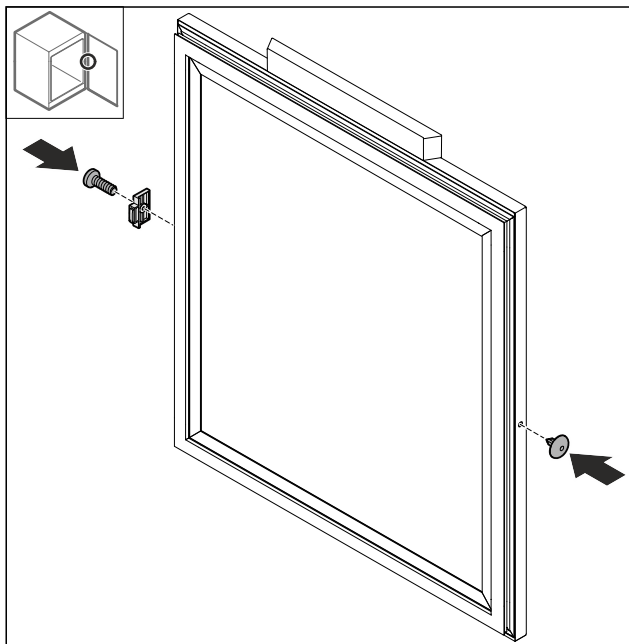


Fig. 49

- Dveřní zarážka otočená Fig. 49 (1) 180° namontujte na protilehlé straně.
- Nasaďte kryt Fig. 49 (2) na protilehlé straně.

13.7 Montáž závěsů

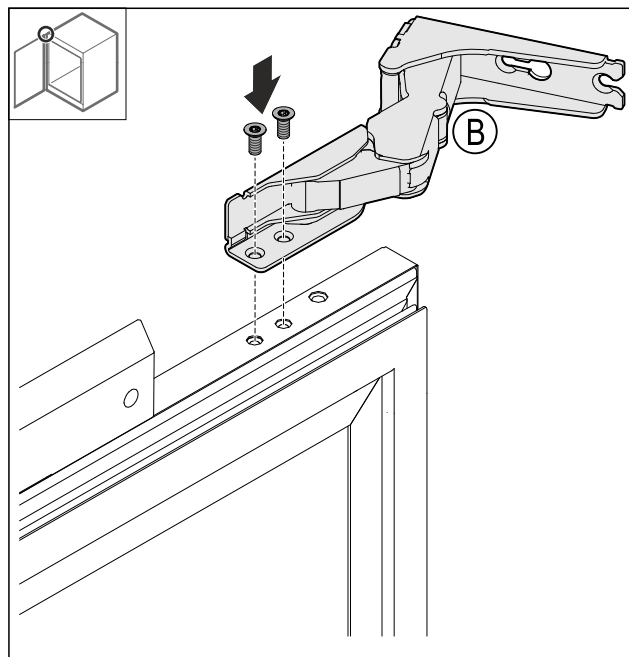


Fig. 50

- Namontujte horní závěs.

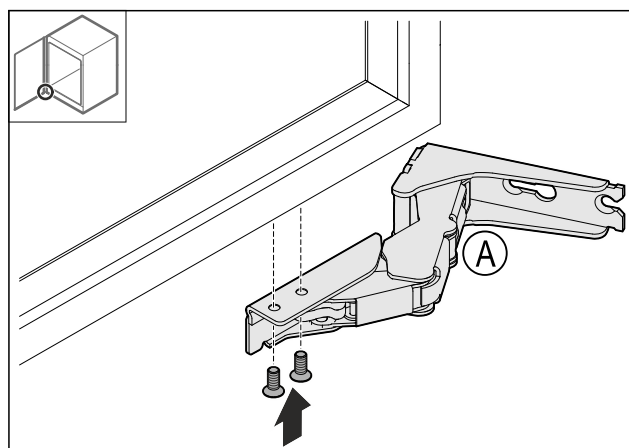


Fig. 51

- Namontujte spodní závěs.

13.8 Přemontování horního úhelníku

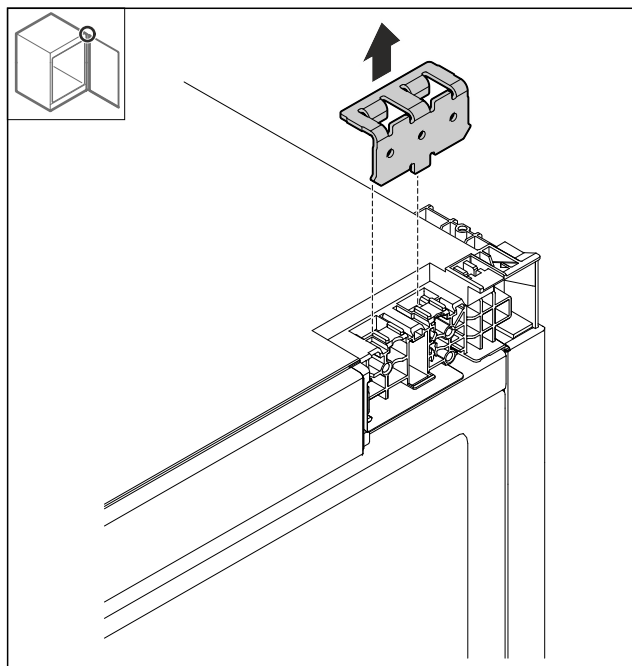


Fig. 52

- Odstraňte úhelník.

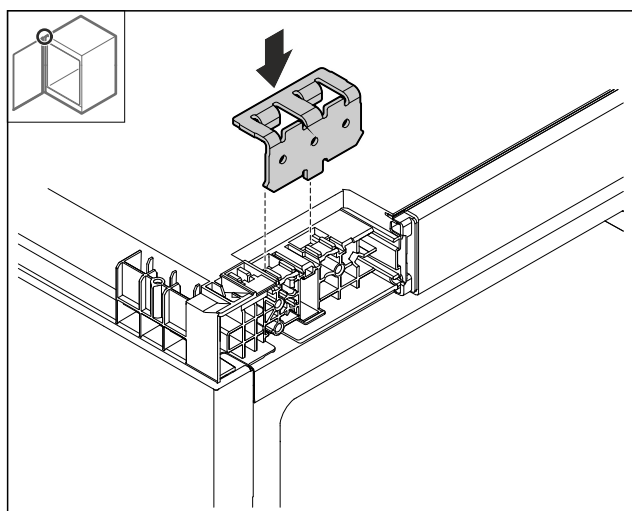


Fig. 53

- Nasad'te úhelník.

13.9 Přemontování spodního úhelníku

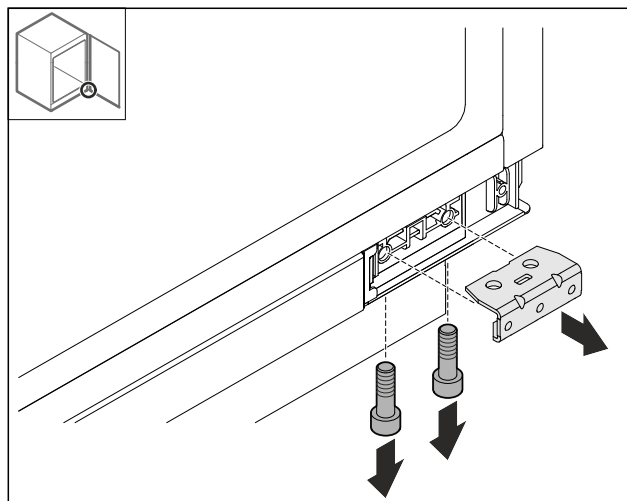


Fig. 54

- Odmontujte úhelník.

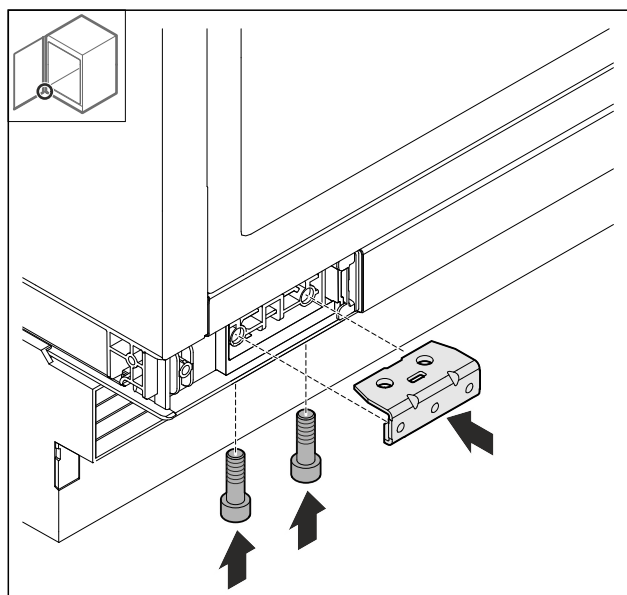


Fig. 55

- Namontujte úhelník.

Vyrovnání dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska*

13.10 Montáž dveří

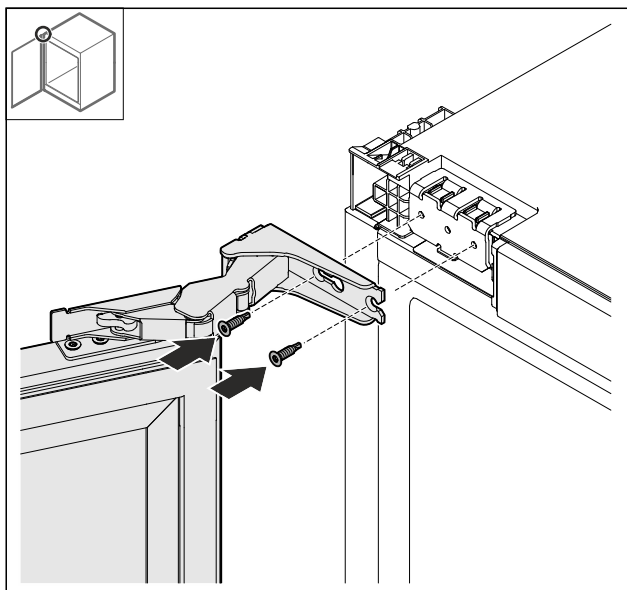


Fig. 56

- Našroubujte dvířka nahoře.

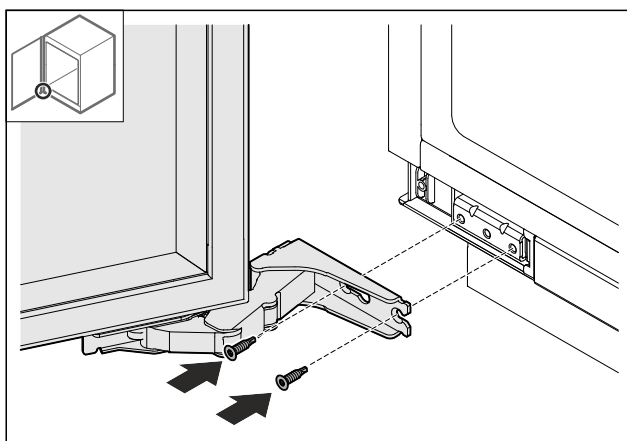


Fig. 57

- Našroubujte dvířka dole.

13.11 Nasazení krytů

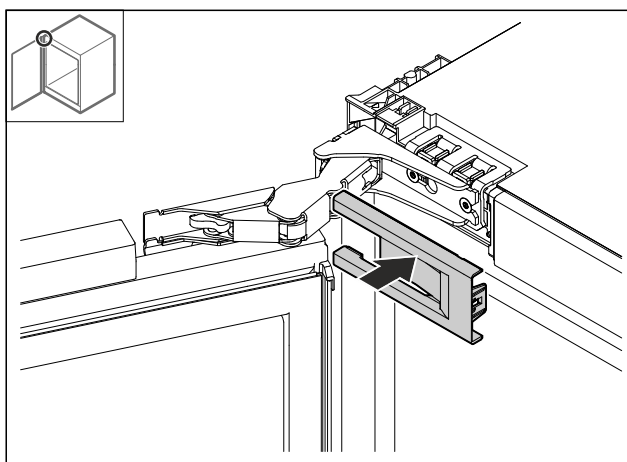


Fig. 58

- Kryt nasad'te.

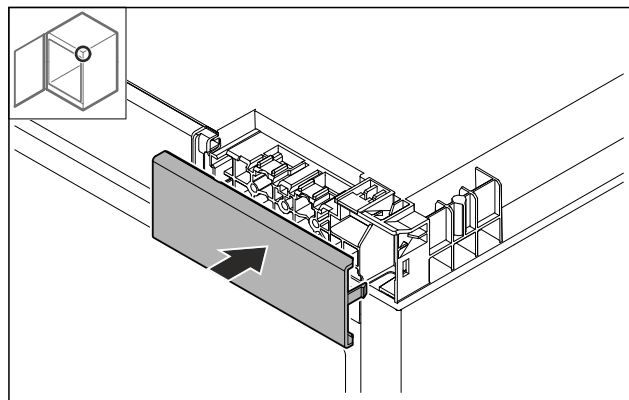


Fig. 59

- Kryt nasad'te.

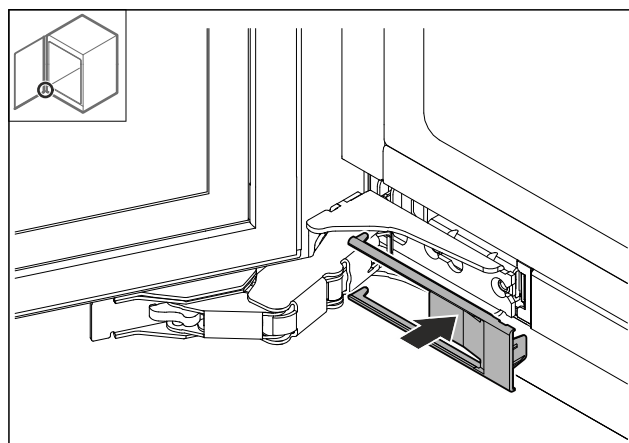


Fig. 60

- Kryt nasad'te.

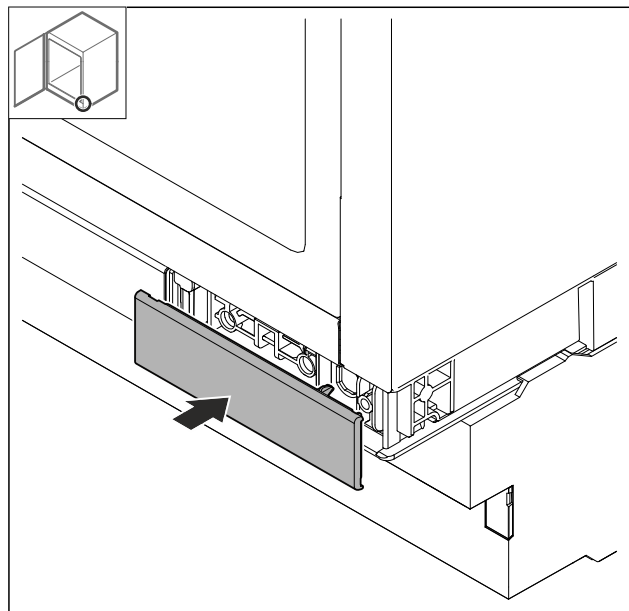


Fig. 61

- Kryt nasad'te.

14 Vyrovnání dveřního dorazu se závěsem stojanu ložiska*

Když nejsou dvířka rovná, můžete je vyrovnat úhelníkem závěsu.

Vyrovnaní dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratивní)*

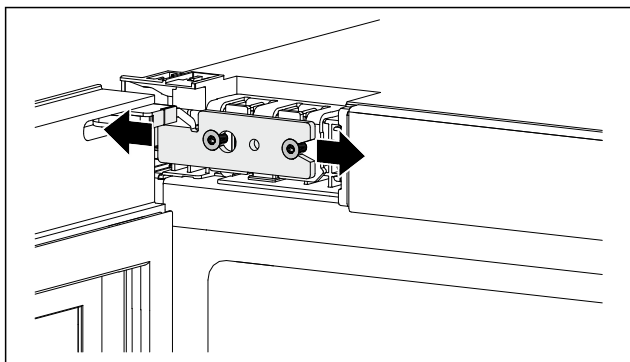


Fig. 62 Ilustrační zobrazení

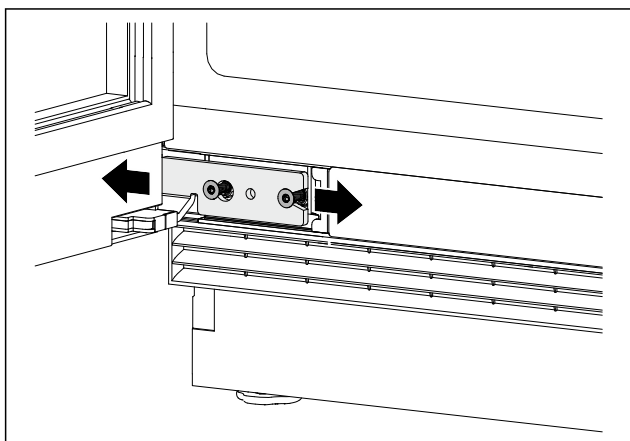


Fig. 63 Ilustrační zobrazení

- Šrouby lehce uvolněte.
- Přesuňte dveře s úhelníkem závěsu doprava nebo doleva.
- Utáhněte šrouby až na doraz.
- Dveře jsou vyrovnané.

15 Vyrovnaní dveřního dorazu s vícekloubovým závěsem (nedekoratивní)*

Když nejsou dvířka rovná, můžete je vyrovnat úhelníkem závěsu.

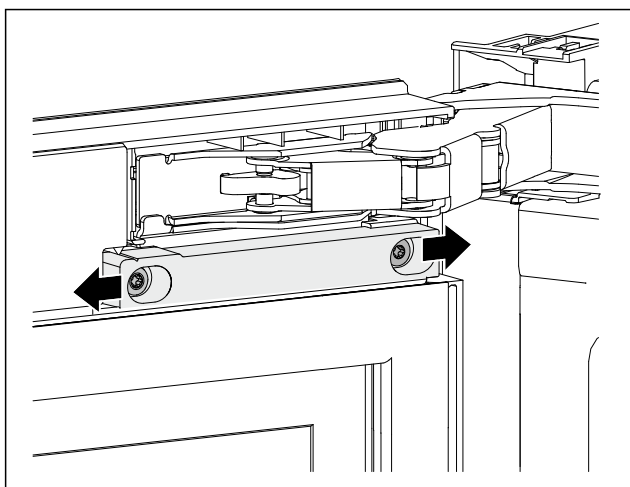


Fig. 64 Ilustrační zobrazení

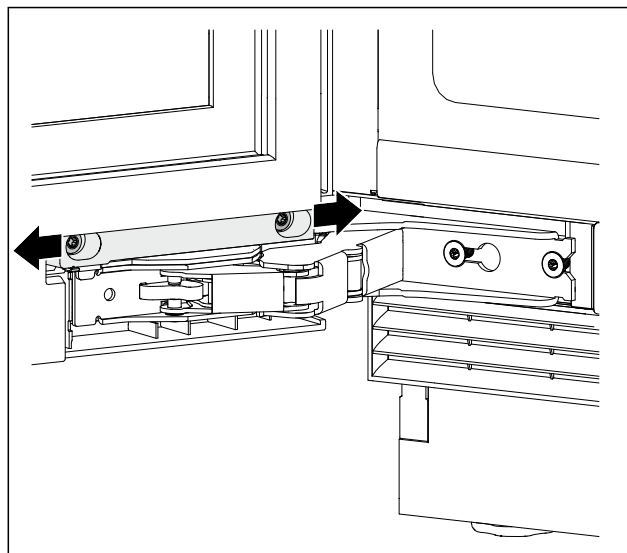


Fig. 65 Ilustrační zobrazení

- Šrouby lehce uvolněte.
- Přesuňte dveře s úhelníkem závěsu doprava nebo doleva.
- Utáhněte šrouby až na doraz.
- Dveře jsou vyrovnané.

16 Instalace výklenku

16.1 Nástroj

Zajistěte, aby byly připraveny tyto nástroje:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Plochý šroubovák
- ☐ Měřicí pásmo
- ☐ Tužka
- ☐ Šňůra
- ☐ Vodováha

Před instalací spotřebiče do výklenku si povšimněte způsobu připevnění:

Boční připevnění	Připevnění na strop
Podložení pod tvrdou pracovní desku jako je granit	Žádná granitová deska
Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek nižší než pracovní deska.	Spotřebič je v případě zcela vyšroubovaných seřizovacích nožek lehce ukotven pod pracovní deskou.
Je k dispozici boční nábytková stěna k přišroubování.	


16.2 Příprava spotřebiče

Před instalací spotřebiče do výklenku se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- ☐ Je provedený dveřní doraz. Dveřní doraz můžete provést pouze mimo výklenek, protože k tomu potřebujete dostatečný prostor.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.

Instalace výklenku

- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

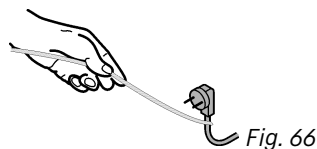

POZOR

Nebezpečí poškození při přemísťování spotřebiče! Pokud budete spotřebičem pohybovat, můžete poškodit podlahu nebo se mohou ulomit seřizovací nožky spotřebiče.

Před přesouváním:

- Seřizovací nožky zcela zašroubujte.
- Položte vždy jeden pás kartonu (např. obal) s cca 100 mm x 600 mm pod seřizovací nožku.

Při přesouvání:

- Opatrně spotřebič přesuňte.
- U nerovných podlah: Opatrně spotřebič zvedněte.

Po přesouvání:

- Odstraňte pásy kartonu.

16.3 Připevnění spotřebiče na stropě

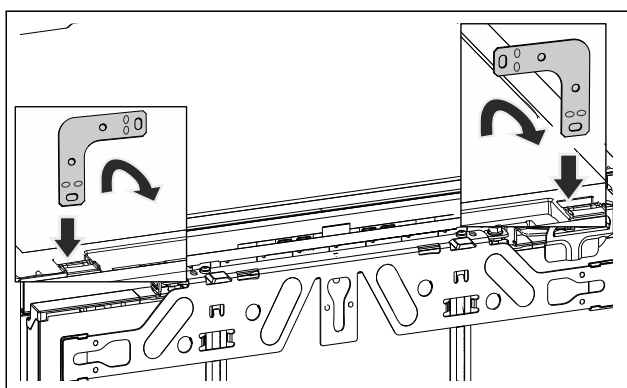


Fig. 67 Ilustrační zobrazení

- Zasuňte úhelník do připevňovacího otvoru horní desky přístroje a zahněte směrem dopředu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

- Zasuňte spotřebič do výklenku a vyrovnejte, viz bod (viz 16.5 Vyrovnání spotřebiče).

16.4 Připevnění spotřebiče bočně

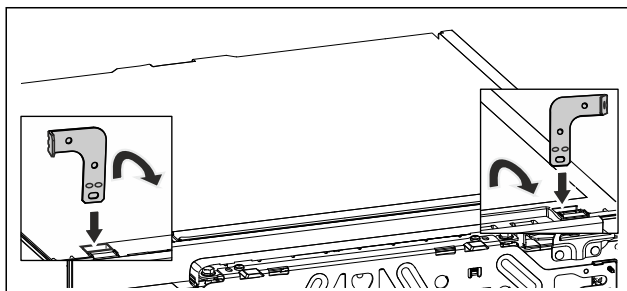


Fig. 68 Ilustrační zobrazení

- Oba úhelníky před montáží vždy na jednom konci zahněte. Rovnou stranu zasuňte do připevňovacího otvoru horní desky přístroje a zahněte směrem dopředu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

- Zasuňte spotřebič do výklenku a vyrovnejte, viz bod (viz 16.5 Vyrovnání spotřebiče).

16.5 Vyrovnání spotřebiče

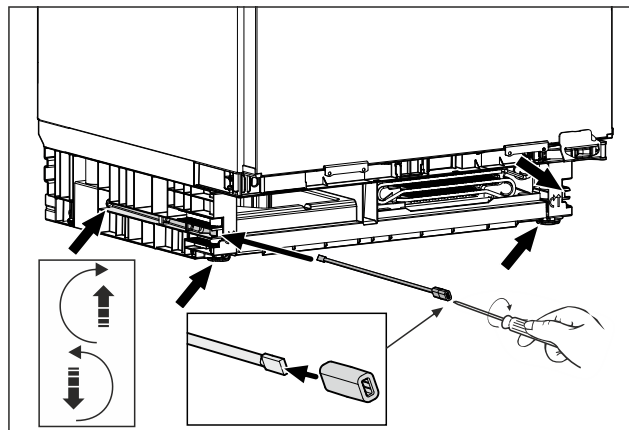


Fig. 69 Ilustrační zobrazení

- Vyšroubujte seřizovací nožky až pod pracovní desku.
- Spotřebič vyrovnejte do rovné polohy pomocí vodováhy.

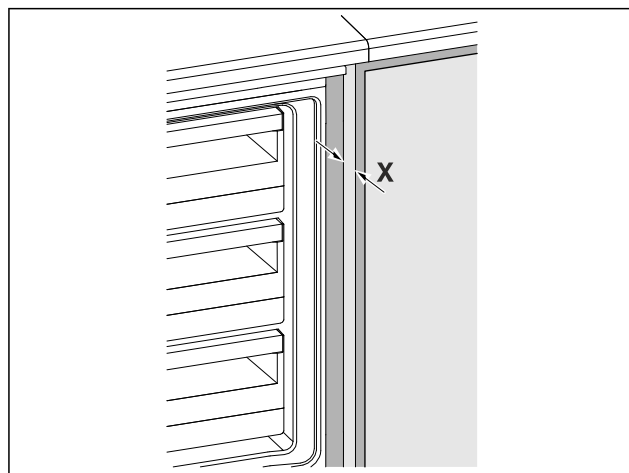


Fig. 70 Ilustrační zobrazení

- Vzdálenost od přední hrany boční stěny nábytku k tělesu přístroje je na obou stranách **X = 41,5 mm**.
- V případě chybějící nábytkové boční stěny se orientujte podle pracovní desky.

U nábytku s dorazovými díly dveří (kolíky, těsnicí profily atd.):

- Odečtěte montážní rozměry (hloubka dorazových dílů dveří) od hloubky zasunutí 41,5 mm.
- Vyšroubujte seřizovací nožičky na maximum na obou stranách. Dráha přestavení činí maximálně 60 mm.
- Spotřebič je vyrovnán do rovné polohy
- Spotřebič je ve výklenku, mezi podlahou a pracovní deskou lehce ukotven.

16.6 Montáž podstavce

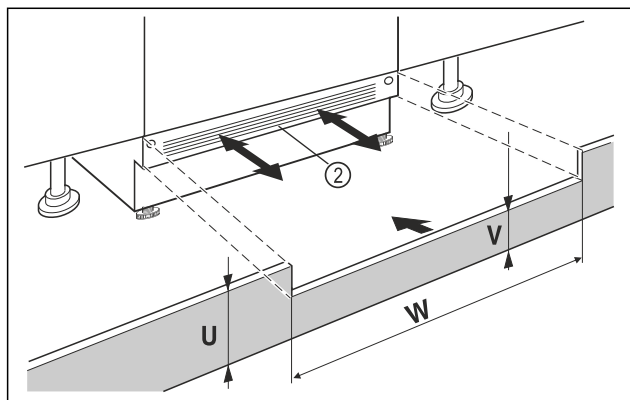


Fig. 71 Ilustrační zobrazení

- ▶ Nasadte krycí lištu spotřebiče Fig. 71 (2) ale ještě nepřipevňujte.
- ▶ Zkušebně polohujte nábytková dvířka a krycí lištu nábytku
- ▶ U viditelné krycí lišty Fig. 71 (2) tuto lištu vytáhněte dopředu natolik, až jsou přední hrana větrací mřížky a nábytkové krycí lišty zarovnané.
- nebo-
- ▶ Při zakryté krycí liště Fig. 71 (2) tuto lištu zasuňte úplně dozadu.
- ▶ Dbejte a zcela volné větrací štěrby: V případě potřeby přirůzněte krycí lištu nábytku Fig. 71 (U) na potřebnou výšku!
- ▶ Podél šířky výklenku Fig. 71 (W) přizpůsobte výšku můstku Fig. 71 (V) pod krycí lištou spotřebiče Fig. 71 (2).

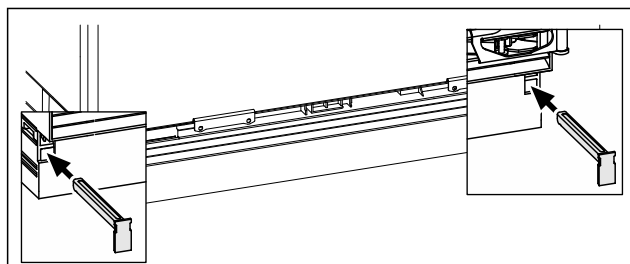


Fig. 72 Ilustrační zobrazení

- ▶ Upevnění krycí lišty spotřebiče: Nasadte západku, krycí lištu spotřebiče přitom pevně držte.
- ▶ Připevněte nábytkovou krycí lištu.

16.7 Připevnění spotřebiče ve výklenku

Připevnění na strop:

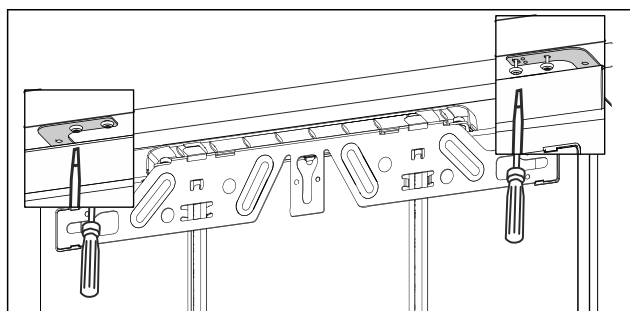


Fig. 73 Ilustrační zobrazení

- ▶ K připevnění pod pracovní desku našroubujte připevňovací úhelníky každý dvěma šrouby pod pracovní desku.

Boční připevnění:

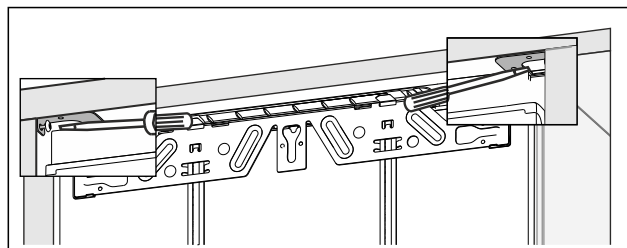


Fig. 74 Ilustrační zobrazení

- ▶ Pro boční připevnění našroubujte upevňovací úhelníky každý jedním šroubem vpravo a vlevo do výklenku.

17 Montáž nábytkových dvířek



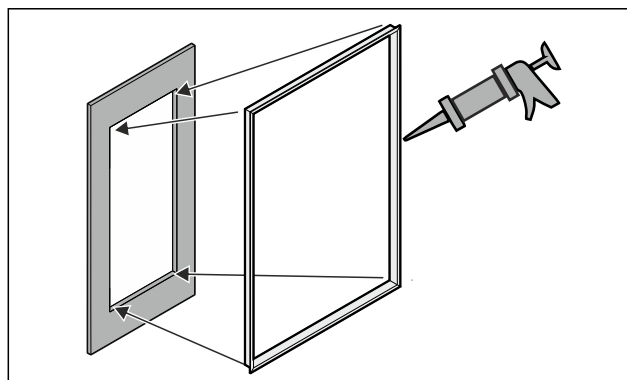


Fig. 75

- ▶ Do výřezu vplete volitelný profilový rám. *
- ▶ Na nábytková dvířka přimontujte úchyt, pozdější montáž již není možná.

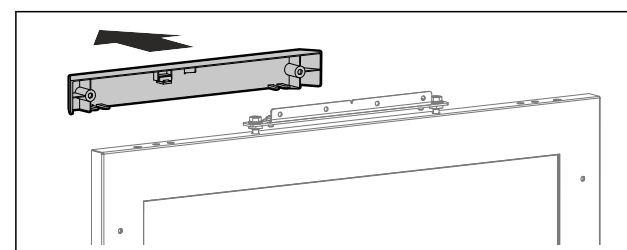


- ▶ Sejměte kryt.

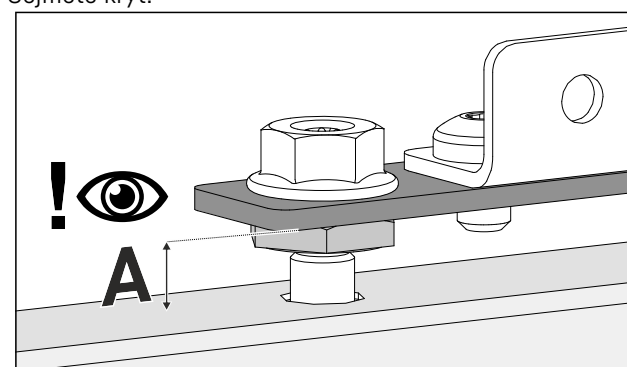


- ▶ Zkontrolujte předběžné nastavení (A) 8 mm (vzdálenost mezi dveřmi spotřebiče a spodní hranou montážního plechu).
- ▶ V případě potřeby vzdálenost upravte.

Montáž nábytkových dvířek

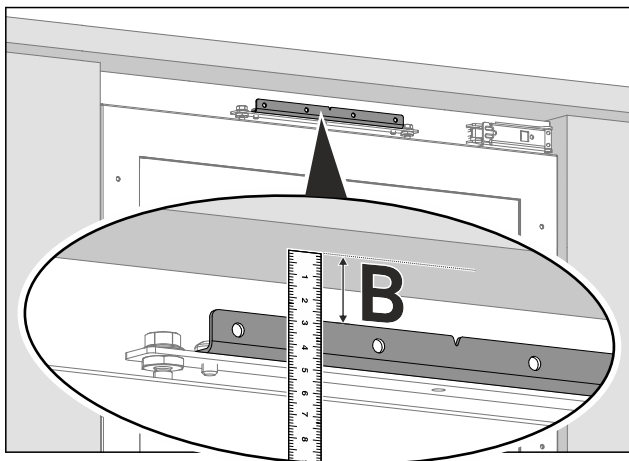

- Změřte vzdálenost (B) mezi spodní hranou pracovní desky a horní hranou montážního úhelníku.

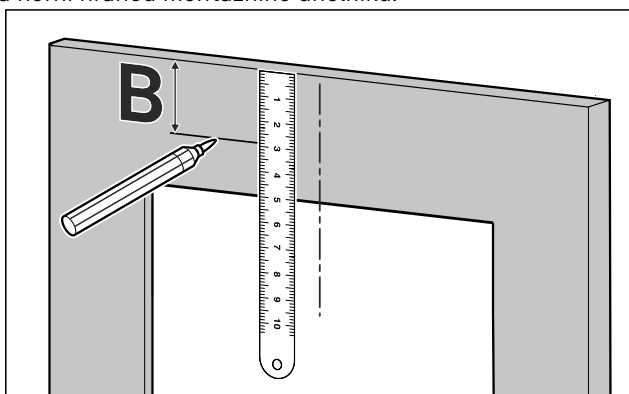

- Přeneste vzdálenost (B) na zadní stranu nábytkových dvířek a označte ji.


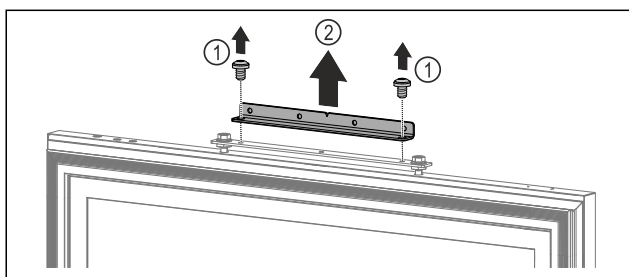


Fig. 76


- Odstraňte šrouby. Fig. 76 (1)
- Odstraňte montážní úhelník. Fig. 76 (2)

Poznámka

Dávejte pozor na délku šroubů!

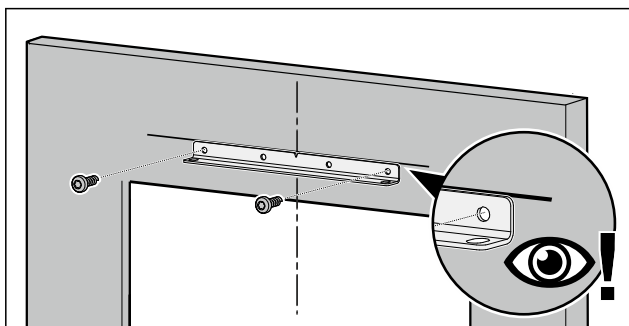

- Vyrovnajte montážní úhelník podle označené vzdálenosti a přišroubujte jej ke středu nábytkových dvířek.

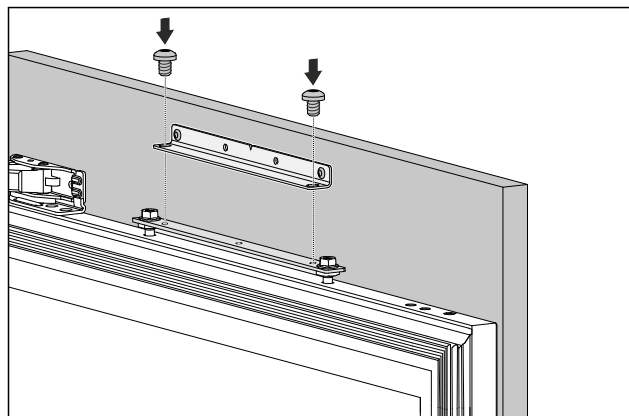

- Připevněte nábytková dvířka ke spotřebiči.
- Zavřete dveře.

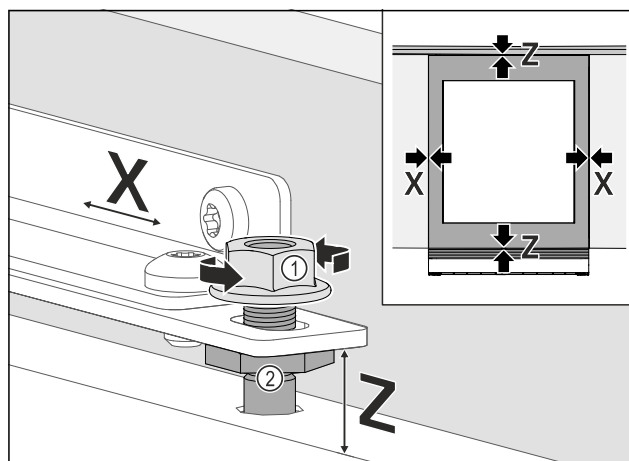


Fig. 77

- Zkontrolujte vzdálenost mezi dvířky a okolními nábytkovými dvířky.
- Nábytková dvířka vyrovnejte stranově: Uvolněte pojistné matice Fig. 77 (1), nábytková dvířka posuňte ve směru X.
- Pojistné matice Fig. 77 (1) dotáhněte.
- Nábytková dvířka vyrovnejte ve výšce Z a ve stranovém sklonu: Ustavovací čepy Fig. 77 (2) nastavte.
- Nábytková dvířka srovnejte ve vodorovném i svislém směru s čely ostatních skříněk.

Poznámka

Dávejte pozor na délku šroubů!


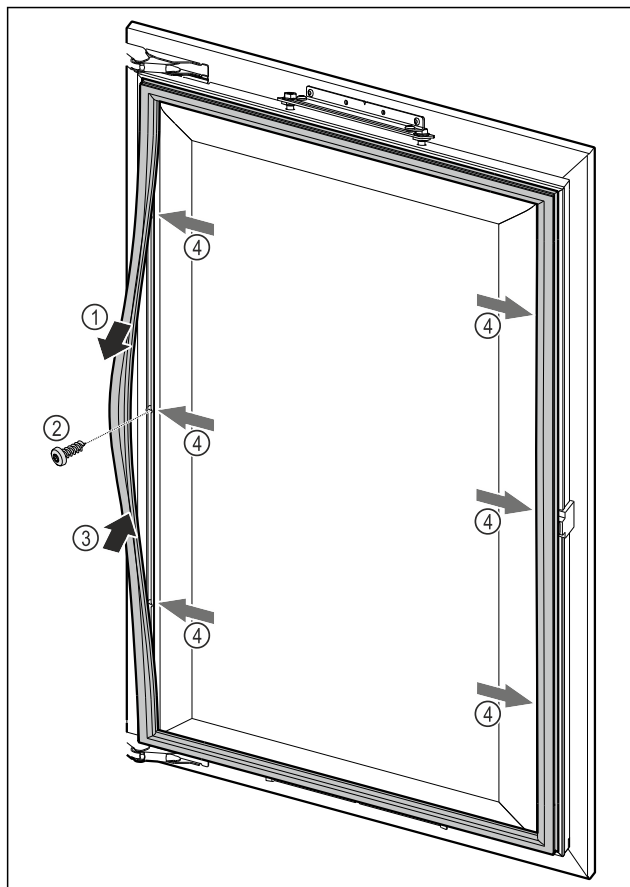


Fig. 78

- Uvolněte bodově magnetické dveřní těsnění Fig. 78 (1), našroubujte nábytková dvířka skrz vyvrtaný otvor zespodu Fig. 78 (2) a zaklapněte magnetické dveřní těsnění zpět na místo Fig. 78 (3).
- Krok opakujte u všech upevňovacích bodů Fig. 78 (4).

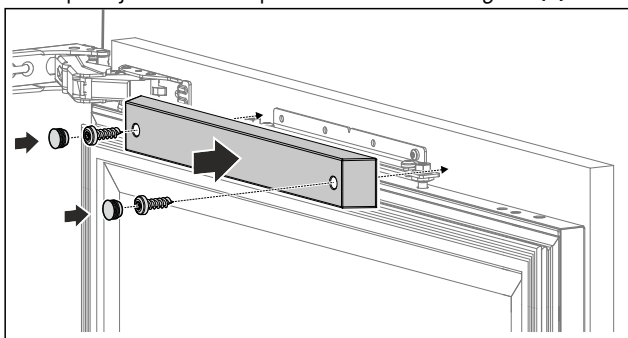

- Nasad'te a přišroubujte horní kryt, aby byla zjištěna správná funkce zavírání.

18 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 16 Instalace výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 1 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

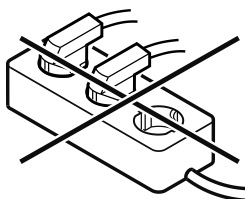

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.
- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.*
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.



home.liebherr.com/fridge-manuals

cs chladničky a mrazáky pod pracovní desku

Datum vydání: 20250623

Index č. výrobku: 7083869-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland