Navodilo za uporabo in montažo



SL **ORIGINALNO NAVODILO ZA UPORABO**

LIEBHERR

Vsebina

1 Varnostne informacije in opozorila..... 3
1.1 Predvidena uporaba..... 3
1.2 Klimatski razredi..... 3
1.3 Skupina uporabnikov..... 3
1.4 Namestitev in zagon..... 3
1.5 Varno postopanje z napravo..... 4
1.6 Čiščenje..... 4
1.7 Motnje, poškodbe in popravila..... 4
1.8 Odstranjevanje..... 4
1.9 Skladnost..... 4
1.10 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH..... 4
1.11 Zbirka podatkov EPREL..... 4
1.12 Licence odprtega vira..... 4
1.13 Nadomestni deli..... 5
1.14 Simboli na napravi..... 5
1.15 Opozorilne stopnje..... 5

2 Kratek opis aparata..... 5
2.1 Obseg dobave..... 5
2.2 Pregled aparata in opreme..... 5
AutoDoor..... 5
2.4 SmartDevice..... 6

3 Postavitev in priključitev..... 6
3.1 Pogoji za postavitev..... 6
3.2 Mere aparata..... 7
3.3 Mere prostora za postavitev..... 7
3.4 Teža sprednjih delov pohištva..... 8
3.5 Priključek za vodo..... 8
3.6 Transportiranje naprave..... 8
3.7 Razpakiranje aparata..... 8
3.8 Razlaga uporabljenih simbolov..... 9
3.9 Zamenjava smeri odpiranja vrat..... 9
3.10 Priključitev aparata na oskrbo z vodo..... 10
3.11 Postavitev aparata..... 10
3.12 Postavitev več naprav..... 11
3.13 Odstranjevanje embalaže v odpadke..... 11
3.14 Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo..... 11
3.15 Mere..... 21
3.16 Montaža sprednjih strani pohištva..... 21
3.17 Nastavitev reže brez trčenja..... 21
3.18 Priključitev aparata na električno napajanje..... 22

4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe..... 23
4.1 Krmarjenje in razlaga simbolov..... 23
4.2 Meniji..... 23
4.3 Način spanja..... 24

5 Zagon..... 24
5.1 Vklop naprave (prvi zagon)..... 24
5.2 Zagon IceMaker..... 24

6 Skladiščenje..... 24
6.1 Nasveti za shranjevanje..... 24
6.2 Zamrzovalni prostor..... 25
6.3 Časi hranjenja živil..... 25

7 Varčevanje z energijo..... 25

8 Upravljanje..... 26
8.1 Elementi za upravljanje in prikaz..... 26
8.1.1 Prikaz stanja..... 26
8.1.2 Prikazni simboli..... 26
8.2 Funkcije naprave..... 26
8.2.1 Napotki za funkcije naprave..... 26
Izklop in vklop naprave..... 26
Temperatura..... 26
AutoDoor..... 27
SuperFrost..... 29
PartyMode..... 30
SabbathMode..... 30
EnergySaver..... 31
IceMaker / MaxIce..... 31
Dovod vode IceMaker..... 33
TubeClean..... 33
Blokada vnosa..... 33
Opomnik..... 34
Jezik..... 34
Temperaturna enota..... 34
Svetlost zaslona..... 34
Zvok AutoDoor..... 35
WLAN..... 35
Podatki o napravi..... 36
Programska oprema..... 36
Zagon cikla odtajanja..... 36
Alarm na vratih..... 37
Demonstracijski način..... 37
Ponastavitev na tovarniške nastavitve..... 38
8.3 Sporočila..... 38
8.3.1 Pregled opozoril..... 38
8.3.2 Zapiranje opozoril..... 39
8.3.3 Pregled opomnikov..... 40
8.3.4 Zapiranje opomnikov..... 41

9 Oprema..... 41
9.1 Predali..... 41
9.2 Izvlečna polica z IceTower..... 43
9.3 Steklene plošče..... 44
9.4 IceMaker..... 45
9.5 VarioSpace..... 46
9.6 Hladilni element..... 46
9.7 Prilagodljiv ločilni element za zamrzovalni predal. 46

10 Vzdrževanje..... 47
10.1 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov..... 47
10.2 Odtajanje naprave..... 49
10.3 Čiščenje aparata..... 49


11 Pomoč strankam..... 50
11.1 Tehnični podatki..... 50
11.2 Zvoki delovanja..... 50
11.3 Tehnične napake..... 51

11.4 Servisna služba..... 53
11.5 Nazivna ploščica..... 53

12 Zaustavljanje delovanja..... 53

13 Odstranjevanje..... 53
13.1 Napravo pripravite za odstranitev..... 53
13.2 Okolju prijazno odstranjevanje naprave..... 54

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

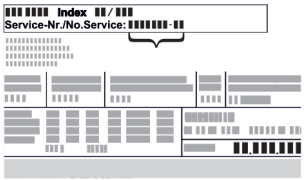Simbol	Obrazložitev
	**Preberite navodila** Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	**Dodatne informacije na voljo na spletu** Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisna številka je navedena na tipski ploščici:  *Fig.* Simbolična slika
	**Preverjanje naprave** Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	**Odstopanja** Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	**Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja** Navodila za ravnanje so označena z ▶. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	**Videoposnetki** Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Te uporabniške informacije veljajo za naslednje aparate:

SIFNA	51..

Nasvet
Če ima vaš aparat v oznaki aparata črko N, gre za aparat s funkcijo NoFrost.

1 Varnostne informacije in opozorila

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.

Če napravo izročite novemu imetniku, mu izročite tudi te informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo naprave.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih, kot npr.:
  - V območjih kuhinj za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
  - V kmetijskem okolju in od kmetov v hotelih, motelih ter drugih nastanitvah
  - V penzionih z zajtrkom
  - Pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:
  - Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.

Nasvet
▶ Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Razred hlajenja	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.3 Skupina uporabnikov

- Otroci od 8 leta dalje, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki imajo pomanjkanje znanja in izkušenj, lahko napravo uporabljajo takrat, ko so pod nadzorom ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti uporabe.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci čišenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzorovanja.
- Otroci, stari 3–8 let, lahko polnijo in praznijo napravo.

1.4 Namestitev in zagon

- Napravo vgradite in priključite samo v skladu z navodili v informacijah za uporabnika.
- Napravo vgradite v skladu z navodili v informacijah za uporabnika, da preprečite njeno prevrnitev.

- Poskrbite, da odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali vgradnem ohišju niso blokirane.
- Ne poškodujte omrežnega priključnega voda. Naprave ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.
- Prenosnih večkratnih razdelilnikov ali napajalnikov ne namestite na zadnjo stran naprave.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko napravo v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.

Naprave s fiksnim vodnim priključkom:

- Fiksni vodni priključek priklopite samo na napajanje s pitno vodo, da preprečite kontaminacijo z nečisto vodo.
- Napravo priklopite na napajanje s pitno vodo samo z novim kompletom cevi, ki se dostavijo skupaj z napravo. Starih kompletov cevi ne uporabite znova, temveč jih zavrzite.

1.5 Varno postopanje z napravo

- V napravi ne uporabljajte eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim plinom. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od naprave, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pijače in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč se alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.
- Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlo površino ali ohlajeno/zamrznjeno hrano. Za zaščito uporabite npr. rokavice.
- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
  - Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
  - V notranjosti naprave ne uporabljajte virov vžiga.
  - V notranjosti naprave ne uporabljajte električnih naprav (npr. parnih čistilnih naprav, grelnih teles).
  - Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve naprave. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprečite, da bi se temperatura v notranjosti naprave povišala.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in napravo. Lahko ukleščite prste.
- Vrednost temperature v najtoplejšem območju naprave lahko presega nastavljeno vrednost temperature.

Za naprave s funkcijo AutoDoor upoštevajte, da preprečite telesne in materialne poškodbe:

- Med samodejnim zapiranjem vrat naj bo območje vrat prosto in ne posegajte vanj.
- Vrat ne odpirajte ali zapirajte ročno, kadar je aktivirana funkcija avtomatskega premikanja vrat, da preprečite poškodbe pogonske enote.
- Če vrata samodejno zaprejo, lahko poškodujete izvlečene predale in teleskopska vodila.
  - Predale v celoti potisnite, preden se vrata samodejno zaprejo.
  - Če je bil predal odstranjen: Teleskopska vodila v celoti potisnite, preden se vrata samodejno zaprejo.

1.6 Čiščenje

- Površine, ki lahko pridejo v stik z živili, redno čistite.
- Za pospešenje postopka odtajanja ne uporabljajte električnih grelnih ali parnih čistilnih naprav, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

1.7 Motnje, poškodbe in popravila

- Če je priključni električni omrežni kabel naprave poškodovan, ga zamenjajte.
- Popravila in posege na napravi lahko opravlja samo servisna služba ali drugi ustrezno izšolani strokovnjaki.
- Če se pojavijo motnje in napake naprave, izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate električni vtič, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.

1.8 Odstranjevanje

- Naprava je zgrajena iz dragocenih materialov in označena z ustreznim simbolom. (glejte 1.14 Simboli na napravi)
  - Naprave ne zavrzite med gospodinjske odpadke.
  - Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov brezplačno zavrzite napravo v zbirno posodo razreda 1.
  - Pri nakupu nove naprave trgovcu brezplačno oddajte staro napravo.
  - Poučite se o možnostih vračila.
- Na vaši napravi so lahko osebni podatki.
  - Preden napravo zavržete, izbrišite osebne podatke.
- Naprava vsebuje hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) in olje. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.
  - Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
  - Napravo odstranite samo v skladu z navodili v informacijah za uporabnika.

1.9 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava v vgrajenem stanju ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Za trg EU:	Naprava ustreza Direktivi 2014/53/EU.
Za trg GB:	Naprava ustreza dokumentu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.Liebherr.com

1.10 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

- Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 Zbirka podatkov EPREL

- Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu https://eprel.ec.europa.eu/. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

1.12 Licence odprtega vira

- Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Nadomestni deli

- Razpoložljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele in dele opreme, ki se lahko skladiščijo, znaša 15 let.

1.14 Simboli na napravi

	Ta simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost. Tega simbola ne odstranite.
	Opozorilo: Nevarnost požara zaradi vnetljivih snovi. Ta simbol se nahaja na tesnilu in se lahko na drugih mestih dodatno nahaja na napravi. Ta simbol opozarja na vnetljive snovi. Tega simbola ne odstranite.
	Ta ali podoben simbol je lahko na zadnji strani naprave. Simbol opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Tega simbola ne odstranite.
	Ta simbol je na tipski ploščici. Opozarja na to, da naprava vsebuje dragocene materiale, zato se ne sme zavreči med gospodinjske odpadke. (glejte 1.8 Odstranjevanje)

1.15 Opozorilne stopnje

NEVARNOST	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledice so smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OPOZORILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
PREVIDNO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OBVESTILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
Nasvet	Označuje uporabne napotke in namige.

2 Kratek opis aparata

2.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Pošiljka se sestavljena iz naslednjih delov:

- Vgradni aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna brošura

2.2 Pregled aparata in opreme

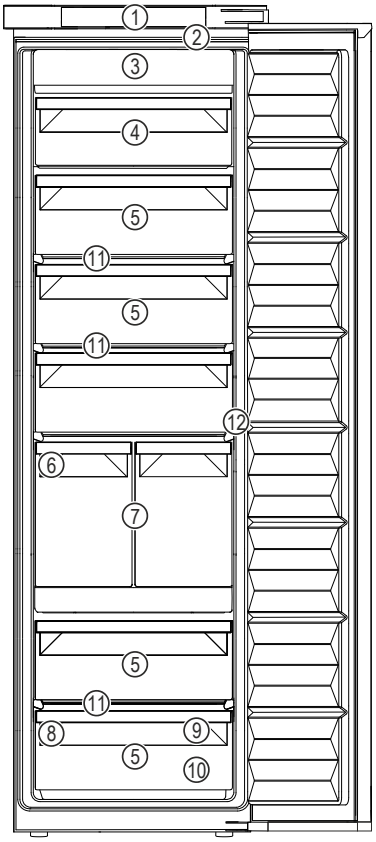


Fig. 1 Simbolična slika

(1) Elementi za upravljanje
(2) Notranja osvetlitev LED
(3) NoFrost
(4) Predal z nagibnim odpiranjem
(5) Predal
(6) IceMaker
(7) IceTower
(8) Tipska ploščica
(9) Zamrzovalni pladenj, hladilni vložki
(10) Lopatica za ledene kocke
(11) VarioSpace
(12) Senzor funkcije trkanja

AutoDoor

Vaš aparat je opremljen s funkcijo AutoDoor.

Vrta lahko odprete na različne načine:

- ročno
- s signalom trkanja
- s pametnim telefonom
- z glasovnim ukazom

	**Signal trkanja** Vrata odpirate in zapirate s trkanjem z roko na vrata. Signal trkanja konfigurirate z upravljalnimi in prikaznimi elementi. Občutljivost signala trkanja lahko kadarkoli spremenite.
	**Pametni telefon** Vrata odpirate in zapirate s pametnim telefonom. Za to je treba na pametni telefon namestiti aplikacijo SmartDevice in vaš aparat povezati z omrežjem WLAN. Opravite vse nastavitve v aplikaciji SmartDevice.

Glasovni ukaz
Vrata odpirate in zapirate z glasovnim ukazom. Za to je treba na pametni telefon namestiti aplikacijo SmartDevice, vaš aparat povezati z omrežjem WLAN in uporabiti ustreznega jezikovnega asistenta. Opravite vse nastavitve v aplikaciji SmartDevice.

Nadaljnje informacije in poučne videe najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice je rešitev za povezovanje vašega zamrzovalnika.

Če je vaš aparat združljiv s SmartDevice ali je nanj pripravljen, lahko svoj aparat hitro in enostavno povežete z svoje omrežje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat upravljate na mobilni končni napravi. V aplikaciji SmartDevice so vam na voljo dodatne funkcije in možnosti nastavitve.

Aparat, združljiv s SmartDevice:	Vaš aparat lahko izvaja funkcijo SmartDevice. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.
Več informacij o SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Prenesite aplikacijo SmartDevice:	Po namestitvi in nastavitvi aplikacije SmartDevice lahko svojo napravo z aplikacijo SmartDevice in funkcijo naprave WLAN (glejte WLAN) povežete v svoje omrežje WLAN.

Nasvet
Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavitev in priključitev

3.1 Pogoji za postavitev

Pogoji za postavitev so odločilnega pomena, da se zagotovi možnost varne in učinkovite uporabe brez motenj.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Upoštevajte mesto in položaj postavitve v prostoru.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!
Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.
▶ Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
▶ Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
▶ V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
▶ Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi vlage!
Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.
▶ Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

OPOZORILO
Uhajanje hladilnega sredstva in olja!
Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.
▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

3.1.1 Mesto postavitve

- Napravo postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Napravo uporabljajte samo v vgrajenem stanju.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani naprave nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v napravi, tem večji mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m^3. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

3.1.2 Položaj v prostoru

- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo lahko vgradite neposredno ob pečico.
- Če napravo vgradite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poviša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Napravo lahko vgradite samo v stabilno pohištvo.
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

3.2 Mere aparata

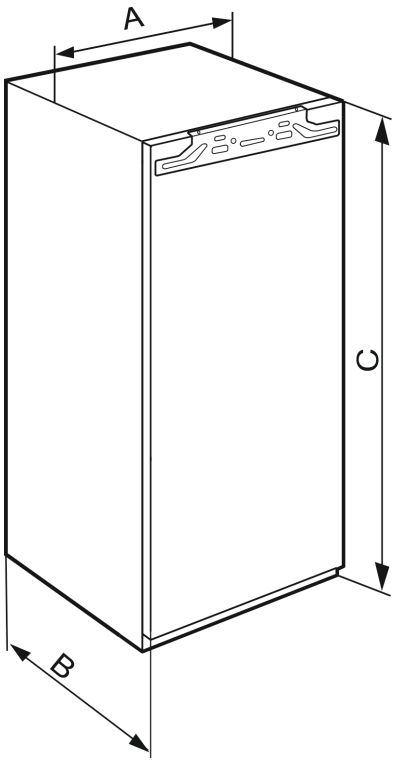


Fig. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Mere prostora za postavitev

3.3.1 Notranje mere

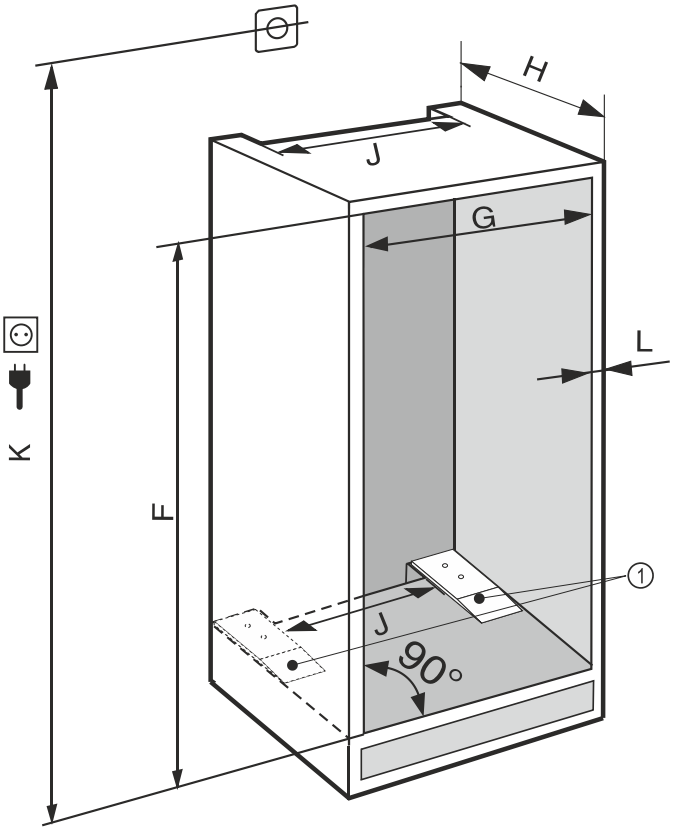


Fig. 3

(K) najv. 2100 mm

(1) Namestitev distančnih plošč je funkcionalno pomembna.

Pri aparatih s fiksnim priključkom za vodo upoštevajte naslednje informacije:

- Priključek za vodo (glejte 3.5 Priključek za vodo)
- Priključitev aparata na oskrbo z vodo (glejte 3.10 Priključitev aparata na oskrbo z vodo)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 do 1793
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, priporočeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Navedena poraba energije je določena za kuhinjsko pohištvo globine 560 mm . Naprava je pri kuhinjskem pohištvu globine 550 mm popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

▶ Preverite debelino sten sosednjega kosa pohištva: Znašati mora min. 16 mm .

▶ Aparat lahko vgradite samo v stabilno, trdno kuhinjsko pohištvo. Pohištvo zavarujte pred prevrnitvijo.
▶ Kuhinjsko pohištvo naravnajte z vodno tehtnico in zarisnim kotnikom ter ga po potrebi izravnajte s podlaganjem.
▶ Prepričajte se, da stranske stene stojijo v pravem kotu glede na tla pohištva.

3.3.1 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO
Pokrite prezračevalne odprtine!
Poškodbe. Aparat se lahko pregreje, kar skrajša življenjsko dobo različnih delov aparata in lahko vodi do omejenega delovanja.
▶ Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje.
▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin in rešetk v ohišju aparata in v kuhinjskem pohištvu (vgradni aparat).
▶ Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.

Obvezno upoštevajte mere prezračevalnih odprtin:
- Globina odzračevalnega jaška na zadnji stranici pohištva mora znašati najmanj 38 mm.
- Za prezračevalne in odzračevalne zareze v pohištvu in ogrodju pohištva zgoraj je potrebnih najmanj 200 cm^2.
- Načeloma velja: Večji kot je prezračevalni prerez, varčneje naprava deluje.

Za delovanje aparata sta potrebna zadostno prezračevanje in odzračevanje. Tovarniško predvidene prezračevalne rešetke zagotavljajo učinkovito prezračevalno odprtino na aparatu, ki znaša 200 cm^2. Če prezračevalno mrežo zamenjajte s pokrovom, mora ta imeti vsaj enako veliko ali večjo prezračevalno odprtino kot proizvajalčeva prezračevalna mreža.

3.4 Teža sprednjih delov pohištva

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi težkih vrat pohištva!
Če so vrata pohištva pretežka, se poškodb tečajev in posledičnih vplivov na delovanje ne da izključiti.
▶ Pred montažo vrat pohištva se prepričajte, da niste prekoračili dovoljene teže vrat pohištva.

Višina odprtine (mm)	Tip aparata	Največja teža vrat pohištva (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Enovratni hladilniki in zamrzovalniki

3.5 Priključek za vodo

Če je vaš aparat opremljen s fiksnim priključkom za vodo, je vašemu aparatu priložena ustrezna gibka cev.

Nasvet
Kot pribor je na voljo tudi gibka cev drugačne dolžine.

Pregled mer za priključek za vodo:	(glejte 3.5 Priključek za vodo)
Zahteve glede tlaka vode:	(glejte 3.5 Priključek za vodo)
Izdelava priključka za vodo:	(glejte 3.10 Priključitev aparata na oskrbo z vodo)

3.5.1 Mere za priključek za vodo

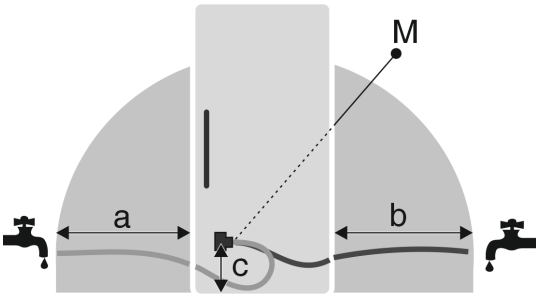


Fig. 4
(a) Največja razpoložljiva dolžina gibke cevi
(b) Največja razpoložljiva dolžina gibke cevi
(c) Odmik magnetnega ventila od tal
(M) Magnetni ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Tlak vode

Vod priključka za vodo in magnetni ventil aparata sta primerna za tlak vode do 1 MPa (10 bar).

Da se prepričate, da vaš aparat brezhibno deluje (količina pretoka, velikost ledenih kock, raven hrupa), upoštevajte naslednji tlak vode:

Tlak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Če je tlak vode višji od 6,2 bar:
▶ Pred aparatom namestite reduktor tlaka.
▶ Izdelajte priključek za vodo. (glejte 3.10 Priključitev aparata na oskrbo z vodo)

3.6 Transportiranje naprave

3.6.1 Transport naprave pred prvim zagonom

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
❑ Naprava je zaprta v embalažo.
❑ Naprava stoji pokončno.

▶ Napravo naj transportirata dve osebi.
▶ Razpakirajte napravo. (glejte 3.7 Razpakiranje aparata)

3.6.2 Transport naprave po prvem zagonu

Če želite napravo ponovno transportirati ali premakniti po prvem zagonu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
❑ Naprava je prazna.
❑ Naprava stoji pokončno.
❑ Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred neželenim odpiranjem.
❑ Aparat z izvlečnim predalom: Izvlečni predal je zavarovan pred neželenim odpiranjem.
❑ Aparat je odstranjen.

▶ Napravo naj transportirata dve osebi.

3.7 Razpakiranje aparata

Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.

- ▶ Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- ▶ Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- ▶ Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!

3.8 Razlaga uporabljenih simbolov

	Pri tem dejanju obstaja nevarnost poškodb! Upoštevajte varnostna navodila!
	Navodilo velja za več modelov. Ta korak opravite le, če je primeren za vašo napravo.
	Pri montaži upoštevajte natančen opis v besedilnem delu navodil.
	Razdelek velja za enovratne ali dvovratne naprave.
	Izberite med možnostmi: Naprava s tečaji vrat, ki se odpirajo v desno, ali naprava s tečaji vrat, ki se odpirajo v levo.
	Montažni korak pri IceMaker in/ali InfinitySpring je obvezen.
	Vijake le sprostite ali pa jih rahlo privijte.
	Vijake trdno privijte.
	Preverite, ali je naslednji delovni korak potreben za vaš model.
	Preverite ustrezno montažo/ pravilno pritrditev uporabljenega sestavnega dela.
	Izmerite navedeno mero in jo po potrebi popravite.
	Orodje za montažo: merilna palica
	Orodje za montažo: akumulatorski izvijač in vložek Za boljšo dosegljivost vijakov se priporoča dolg vijačni nastavek.
	Orodje za montažo: vodna tehtnica
	Orodje za montažo: viličasti ključ velikosti 7 in 10
	Ta delovni korak morata izvesti dve osebi.
	Delovni korak se izvede na označenem mestu naprave.
	Pripomoček za montažo: vrvica
	Pripomoček za montažo: vogelnik
	Pripomoček za montažo: Izvijač
	Pripomoček za montažo: škarje
	Pripomoček za montažo: pisalo za označevanje, ki ga je mogoče pobrisati
	Dodatek: vzemite ven sestavne dele
	Dele, ki jih ne potrebujete več, ustrezno zavrzite.

3.9 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Za zamenjavo smeri odpiranja vrat lahko preko servisne službe dobite poseben pribor.

Podjetje Liebherr priporoča:

- ▶ Tečaj vrat naj zamenja samo strokovno osebje.

3.10 Priključitev aparata na oskrbo z vodo

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Mere za priključitev na oskrbo z vodo so znane in upoštevane. (glejte 3.5.1 Mere za priključek za vodo)
- ❑ Tlak vode je upoštevan. (glejte 3.5.1 Mere za priključek za vodo)
- ❑ Dovod vode do aparata poteka po vodu za hladno vodo, ki mora vzdržati delovni tlak in je priključen na sistem za oskrbo s pitno vodo.
- ❑ Vsi aparati in priprave, ki se uporabljajo za dovod vode, ustrezajo veljavnim predpisom v zadevni državi.
- ❑ Hrbtna stran naprave je dostopna, da lahko aparat priključite na sistem za oskrbo s pitno vodo.
- ❑ Uporabljena je priložena gibka cev. Vse gibke cevi so odstranjene.
- ❑ V priključnem kosu gibke cevi je sito s tesnilom.
- ❑ Med gibko cevjo in hišnim priključkom za vodo je pipa za vodo, da lahko po potrebi prekinete dovod vode.
- ❑ Pipa za vodo je nameščena izven območja hrbtne strani naprave in je zlahka dostopna. Tako lahko aparat potisnete čim globlje v odprtino v pohištvu in po potrebi hitro zaprete pipo za vodo.

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara zaradi vode!
- ▶ Pred priklopom vodovodne cevi: Aparat izklopite iz vtičnice.
- ▶ Pred priklopom dovodnih vodovodnih cevi: Zaprite oskrbo z vodo.
- ▶ Poskrbite, da aparat na oskrbo s pitno vodo priključuje le usposobljeno strokovno osebje.

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!
- ▶ Priključite le na oskrbo s pitno vodo.

3.10.1 Priključitev gibke cevi

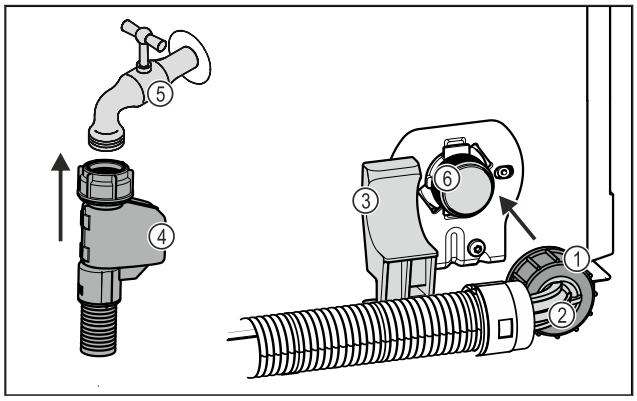


Fig. 5

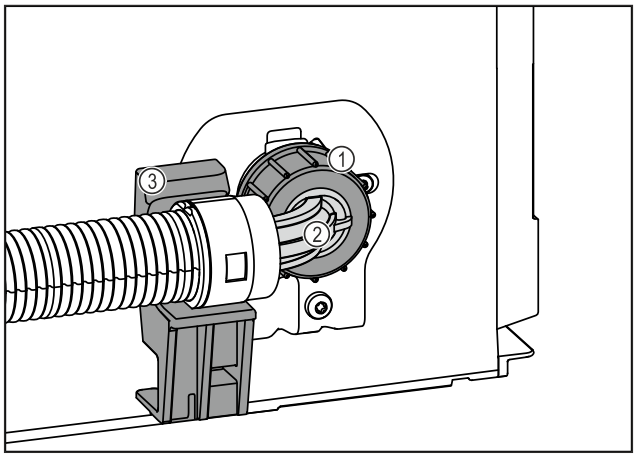


Fig. 5

- **(1)** Matica
- **(2)** Upognjeni konec gibke cevi
- **(3)** Držalo
- **(4)** Ravni konec gibke cevi
- **(5)** Pipa za vodo
- **(6)** Magnetni ventil: Magnetni ventil se nahaja spodaj na hrbtni strani aparata. Opremljen je s priključnim navojem R3/4.

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi neustrezne montaže!
- ▶ Gibke cevi pri montaži ne poškodujte ali prepogibajte.
- ▶ Gibke cevi pri vgradnji v odprtino v pohištvu ne poškodujte ali prepogibajte.

Priklop gibke cevi na aparat:
- ▶ Upognjeni konec gibke cevi *Fig. 5 (2)* namestite vodoravno v držalo *Fig. 5 (3)* in ga pridržite.
- ▶ Matico *Fig. 5 (1)* ročno privijajte na navoj, dokler ni varno in trdno nameščena.
- ▷ Gibka cev je priključena na aparat.

Priklop gibke cevi na vodo za pipo:
- ▶ Ravni konec gibke cevi *Fig. 5 (4)* priključite na pipo za vodo *Fig. 5 (5)*.
- ▷ Gibka cev je priključena na pipo za vodo.

3.10.2 Preverjanje vodovodnega sistema

Preden aparat v celoti potisnete v odprtino v pohištvu, Liebherr priporoča, da preverite tesnost vodovodnega sistema.
- ▶ Počasi odprite pipo za vodo.
- ▶ Preverite, če gibke cevi, dovod vode in priključki tesnijo.
- ▷ Tesnost vodovodnega sistema je preverjena.
- ▷ Vodovodni sistem tesni: Aparat lahko v celoti potisnete v odprtino v pohištvu.

Nasvet
IceMaker: Pred prvo uporabo morate očistiti IceMaker. (glejte Quick Start Guide ali navodila za uporabo)

3.11 Postavitev aparata

POZOR
Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!
- ▶ Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.

OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb in poškodb aparata zaradi nestabilnega aparata!
Aparat se lahko prekucne.
▶ Aparat pritrdite skladno z navodili.

OPOZORILO
Nevarnost požara in poškodb!
▶ Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Aparat naj po možnosti vgradi strokovnjak za kuhinjsko pohištvo.

Aparata ne postavljajte brez pomoči.

3.11.1 Po postavitvi

▶ Odstranite vse dele transportnih varoval.


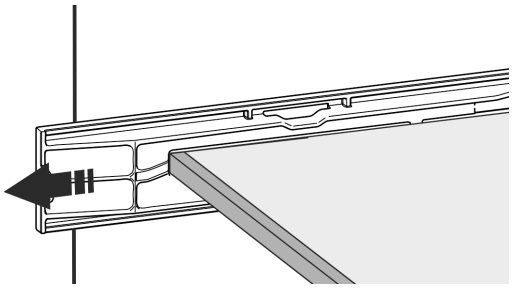


Fig. 6

▶ Snemite varovalo za transport na vratih naprave.

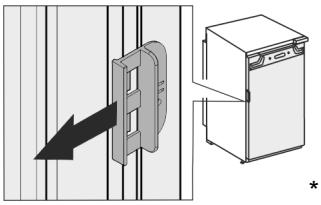

*

▶ Očistite aparat (v navodilih za uporabo glejte poglavje "Čiščenje aparata").

3.12 Postavitev več naprav

Napravo so zasnovani za različne načine postavitve. Če želite postaviti več naprav eno poleg druge ali eno nad drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

❑ Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le naprave, ki so za to namenjene.
❑ Upoštevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!
▶ Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!
▶ Naprave ne postavite neposredno nad drugim hladilnikom/zamrzovalnikom.

Model	Način postavitve
Vsi modeli	Posamični
Modeli, katerih oznaka modela se začne s **S...**	Side-by-Side (SBS)

Model	Način postavitve
Modele z največjo višino prostora za postavitev 880 mm in z ogrevano zgornjo stranjo lahko postavite „drugega nad drugim“. Zgornja naprava: do največje višine prostora za postavitev 140 mm	Drug nad drugim

Modeli in način postavitve

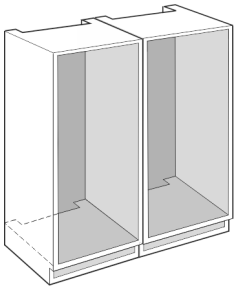


Fig. 7

Vsako napravo vgradite v lastno odprtino v pohištvu.

3.13 Odstranjevanje embalaže v odpadke

OPOZORILO
Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!
▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:
- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žeblji in s ploščo iz polietilena*

▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

3.14 Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo

Vgradnja aparata poteka po teh glavnih korakih:

1. Pripravite orodje. *Fig. 8 ()*
2. Preverite dele za montažo v priloženem paketu. *Fig. 9 ()* do *Fig. 15 ()*
3. Pripravite nišo in aparat.
4. Aparat poravnajte v niši.
5. Začasno pritrdite senzor trkanja.
6. Vstavite pokrove in nastavite višino.
7. Montirajte sprednjo stran pohištva.
8. Pritrdite senzor trkanja.
9. Montirajte pokrove in podložni trak.
10. Nastavite občutljivost senzorja trkanja.
11. Preverite vgradnjo.

Orodje

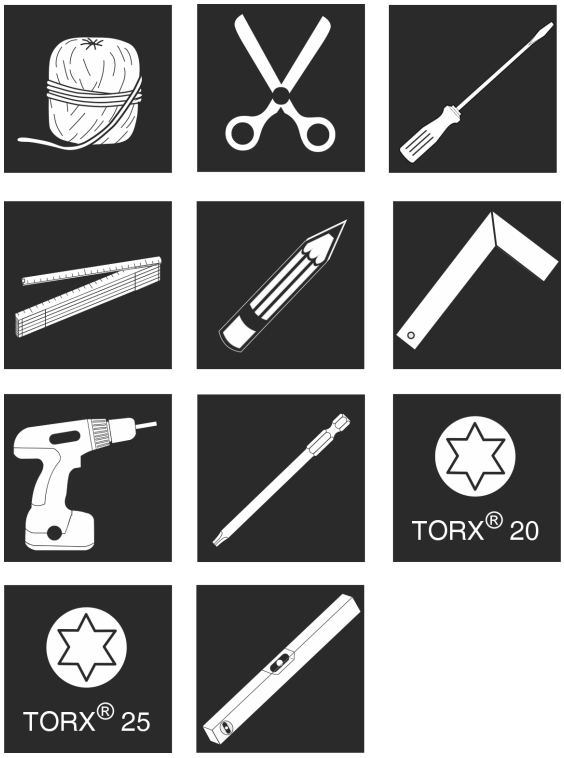


Fig. 8

Deli za montažo v priloženem paketu *Fig. 9 ()* do *Fig. 15 ()*

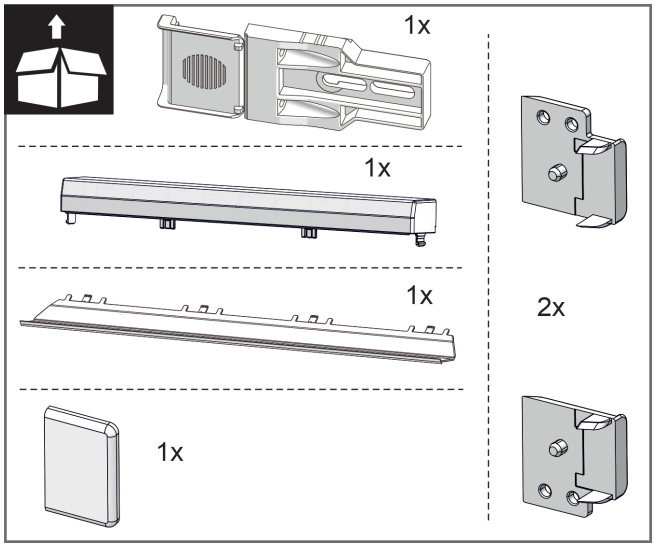


Fig. 9

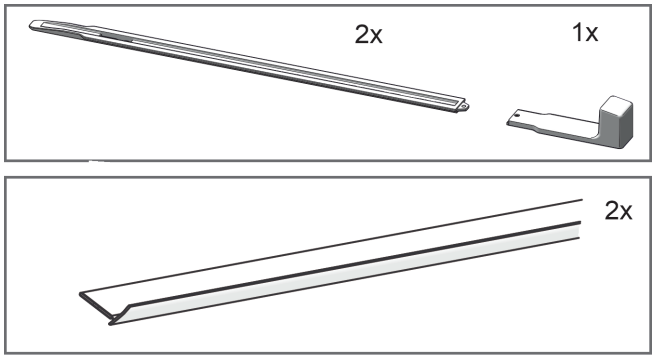


Fig. 10

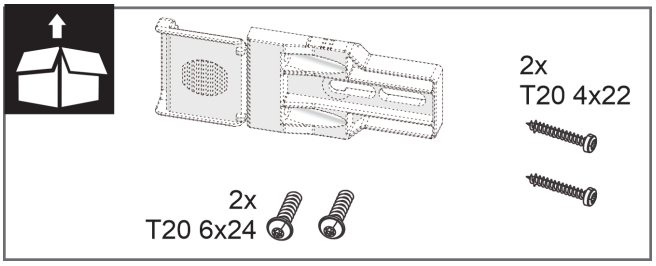


Fig. 11

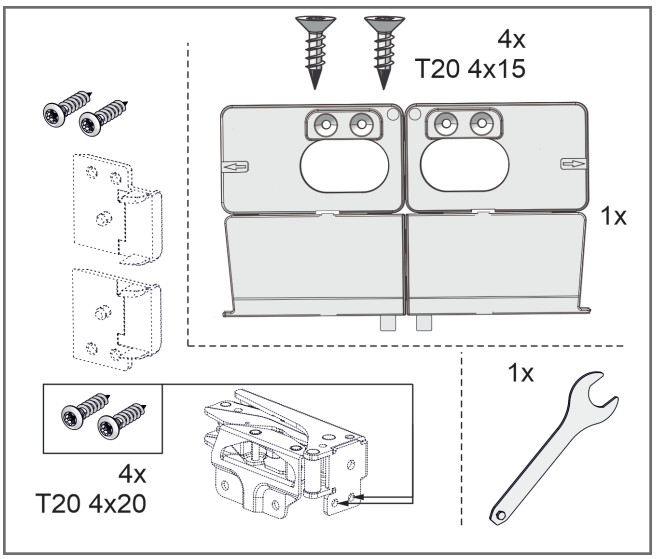


Fig. 12

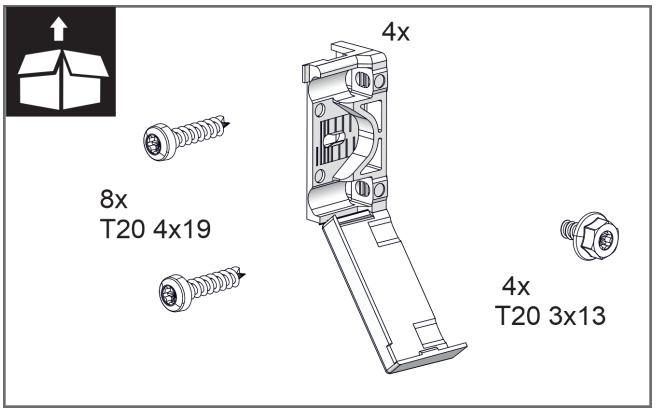


Fig. 13

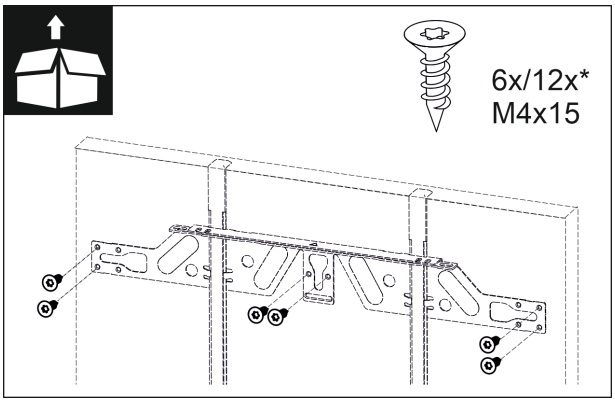


Fig. 14

*** v odvisnosti od modela in opreme**

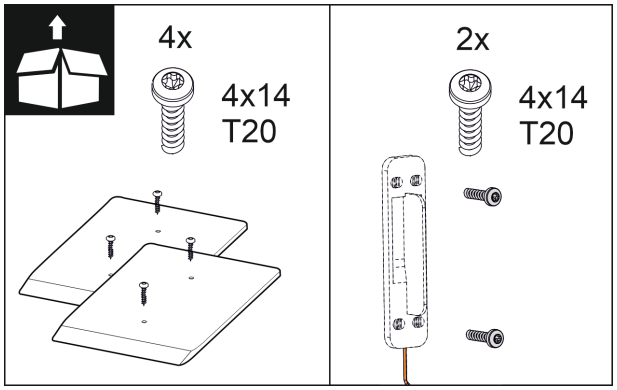


Fig. 15

3.14.1 Pripravite nišo in aparat

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi vlečenja vrat po tleh!
Poškodba pogonske enote vrat. Če distančne plošče niso nameščene v nišo, je razdalja med vrati in tlemi premajhna. Vrata se lahko vlečejo po tleh in poškodujejo dele pogonske enote.

▶ Na dno niše namestite priložene distančne plošče.

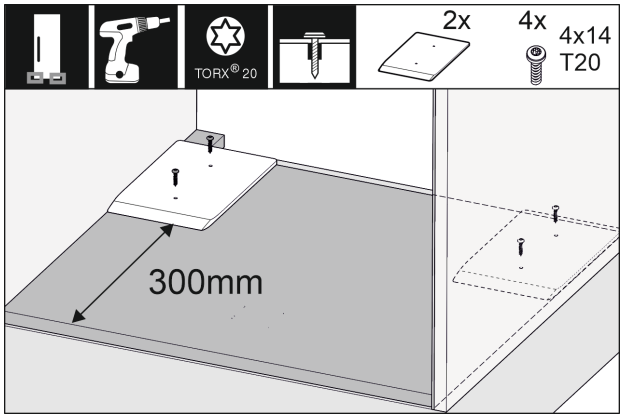


Fig. 16

▶ Na desni in levi strani pohištvene niše namestite priložene distančne plošče.

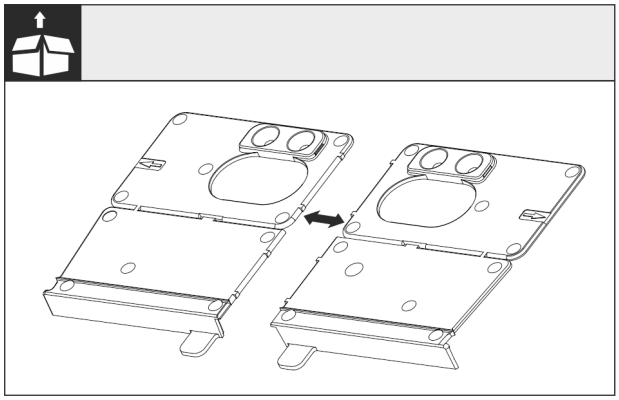


Fig. 17

▶ Ločite montažni kotnik za dno po perforaciji.

OBVESTILO
Globina vgradnje aparata.

▶ Z uporabo montažnega kotnika zagotovite ustrezno vgradno globino aparata.

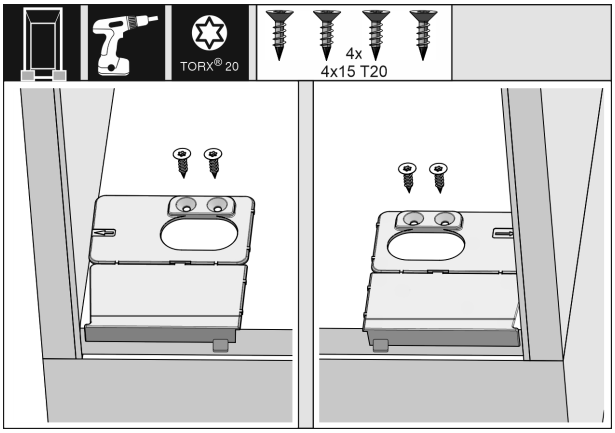


Fig. 18

▶ Montažna kotnika za dno na levi in desni strani poravnano s stransko steno privijte na dno odprtine v pohištvu.

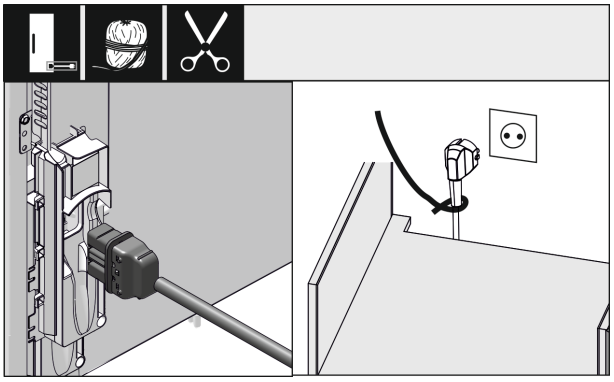


*Fig. 19 **

▶ Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
▶ Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata. Pazite na dobro namestitev vtičnice hladilne naprave.
▶ Električni vtič položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

OBVESTILO
Nevarnost poškodb zaradi samodejnega odpiranja vrat!
Poškodba pogonske enote vrat. Če aparat še ni v celoti nameščen v kuhinjsko enoto, vendar ste ga že priključili na električno omrežje, se lahko vrata nepričakovano odprejo. Če je razdalja med vrati in tlemi premajhna, lahko vrata vlečejo po tleh in poškodujejo dele pogonske enote.

▶ Vtiča ne vstavljajte v vtičnico, dokler aparat ni pravilno nameščen.

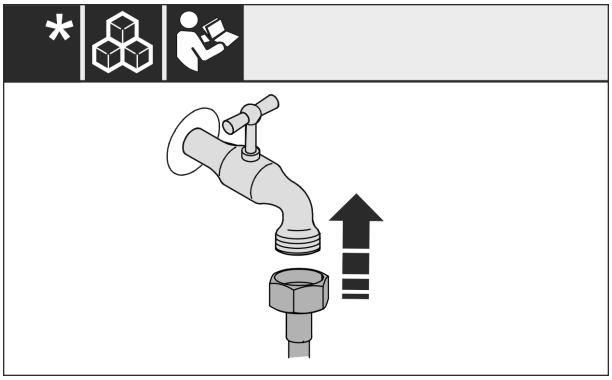


Fig. 20

▶ Po potrebi skladno z navodili iz navodil za uporabo namestite priključek za vodo.

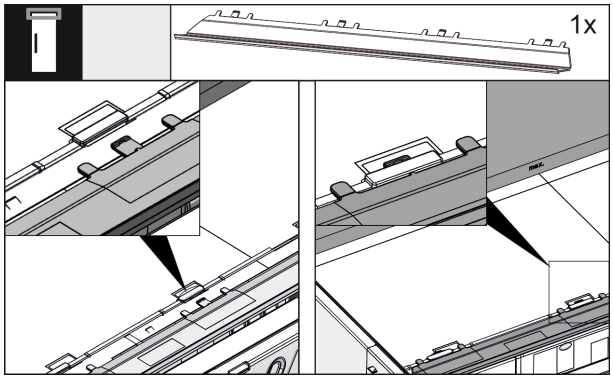


Fig. 21

▶ Vstavite izravnalno zaslonko na zgornjo stran aparata. Zaslonko lahko prestavite v obe smeri.

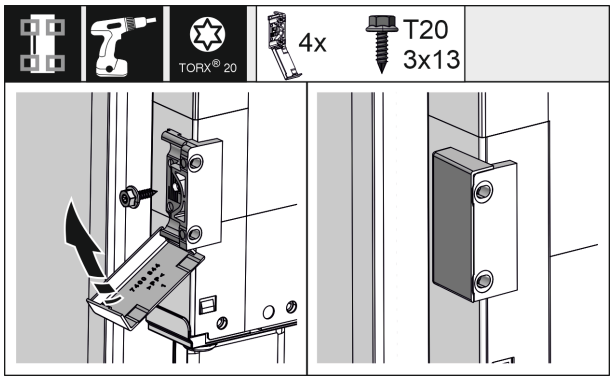


Fig. 22

▶ Za lažjo montažo montirajte pritrdilne kotnike preden potisnete aparat v pohištveno nišo. Pri večjih vratih uporabite skupno štiri pritrdilne kotnike. Obloge po montaži znova sklopite na kotnik.

3.14.2 Aparat poravnajte v niši

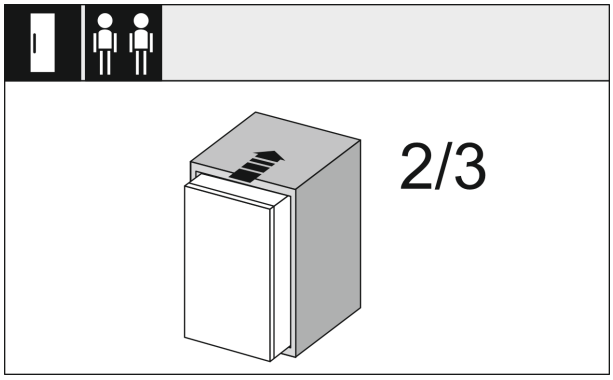


Fig. 23

▶ Aparat za 2/3 potisnite v odprtino v pohištvu.

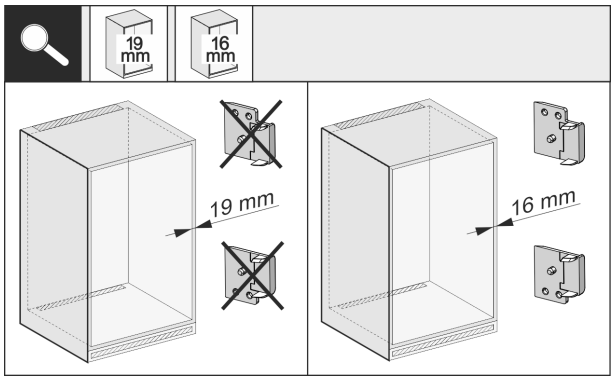


Fig. 24

▶ Preverite, ali je stranska stena pohištva debela 16 mm ali 19 mm.

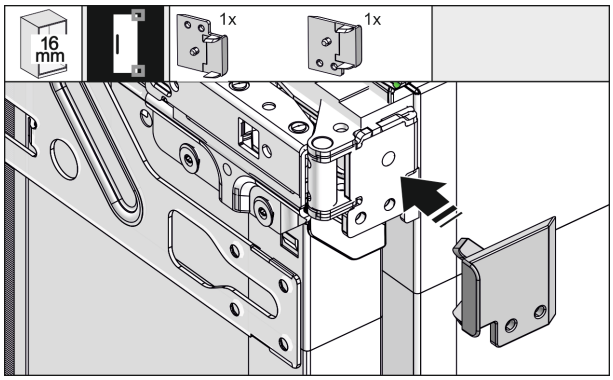


Fig. 25

▶ Pri 16 mm debelih stenah pohištva: Namestite distančnike na vse tečaje. Pri 19 mm debelih stenah pohištva distančniki niso potrebni.

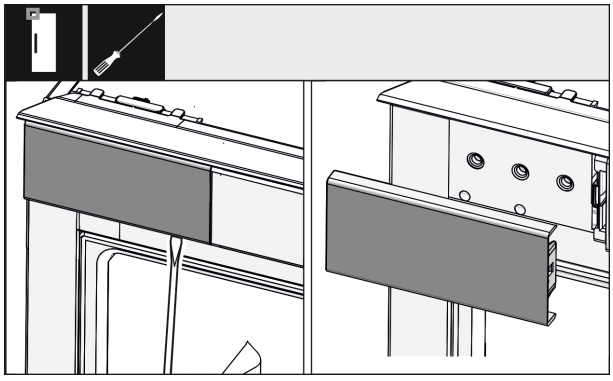


Fig. 26

▶ Z izvijačem odtegnite oblogo zgoraj levo in jo snemite.

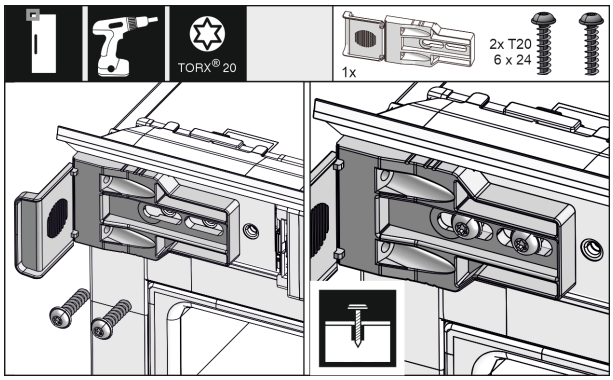


Fig. 27

▶ Pritrdilni kotnik rahlo privijte. Kotnik še more biti mogoče rahlo premikati.

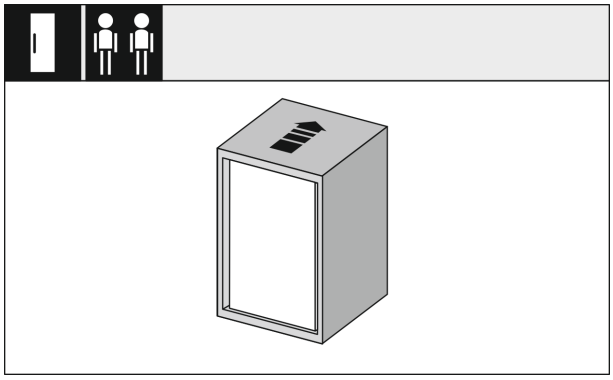


Fig. 28

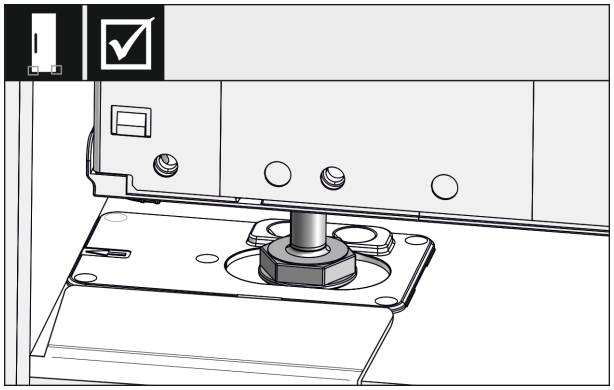


Fig. 29

OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- ▶ Pri vstavljanju aparata v nišo: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

- ▶ Aparat v celoti potisnite v odprtino v pohištvu. Nastavne noge morajo na obeh straneh ležati v odprtinah naslonskih kotnikov.

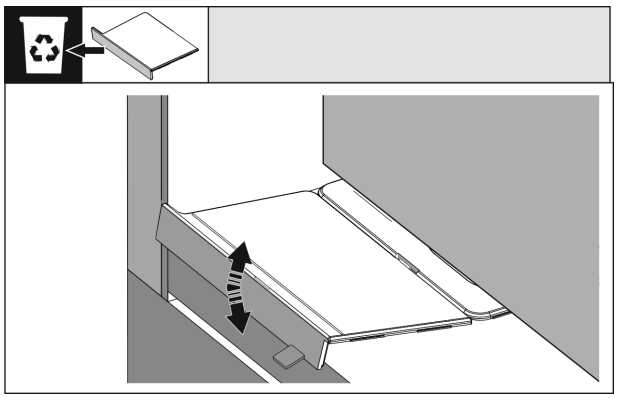


Fig. 30

- ▶ Odstranite omejevalnik montažnega kotnika za dno. Omejevalnik sprostite s premikanjem in ga po potrebi odtrgajte s kleščami.

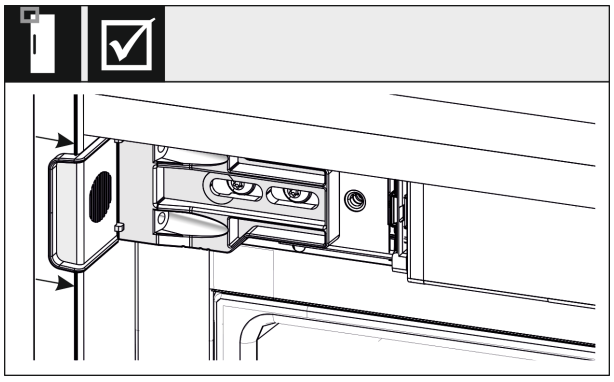


Fig. 31

- ▶ Preverite, ali aparat poravnano leži v odprtini v pohištvu. Pritrdilni kotnik se mora nalegati na stransko steno odprtine v pohištvu.

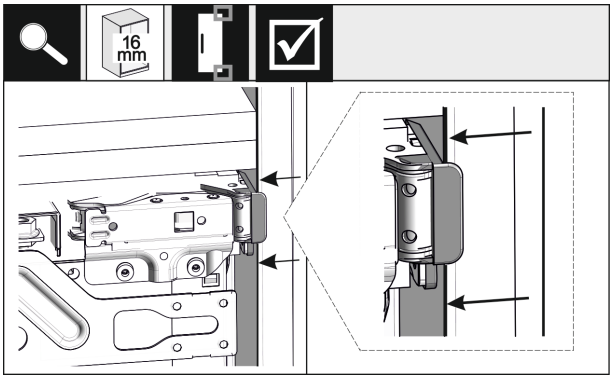


Fig. 32

- ▶ Pri 16 mm debelih stenah pohištva so distančniki nameščeni na odprtini na strani tečajev.

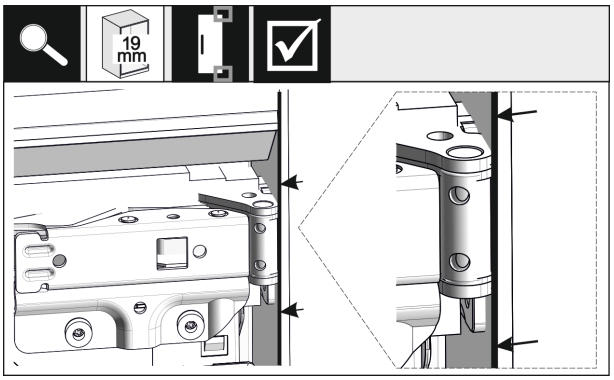


Fig. 33

- ▶ Pri 19 mm debelih stenah pohištva so sprednji robovi tečajev poravnani glede na sprednjo stran stranske stene pohištva.

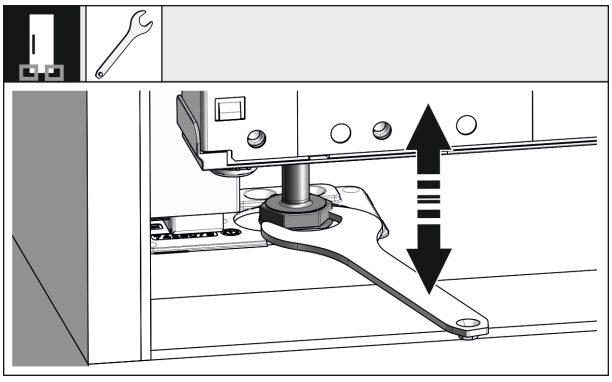


Fig. 34

- ▶ Po potrebi z nastavnimi nogami prilagodite nagib aparata.

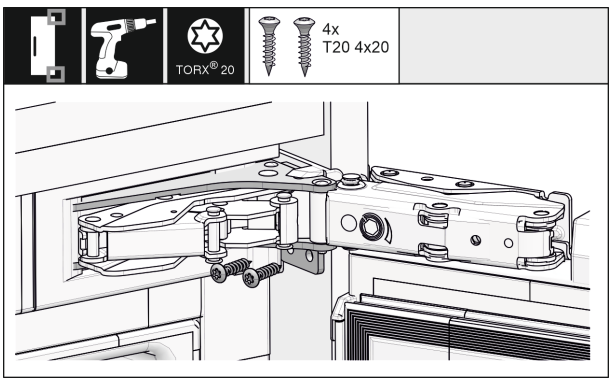


Fig. 35

- ▶ Aparat privijte na strani tečajev.

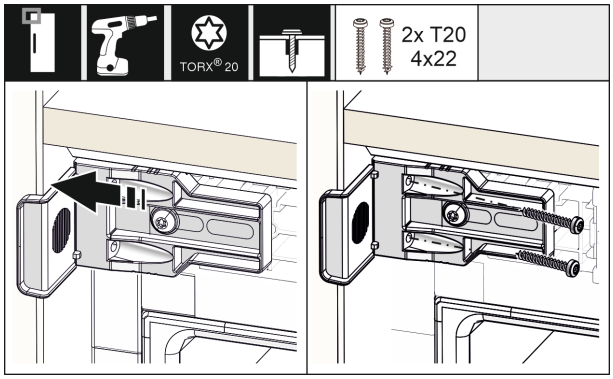


Fig. 36

▶ Kotnik prestavite tako, da leži poravnano na stranski steni odprtine v pohištvu. Vse vijake trdno zategnite.

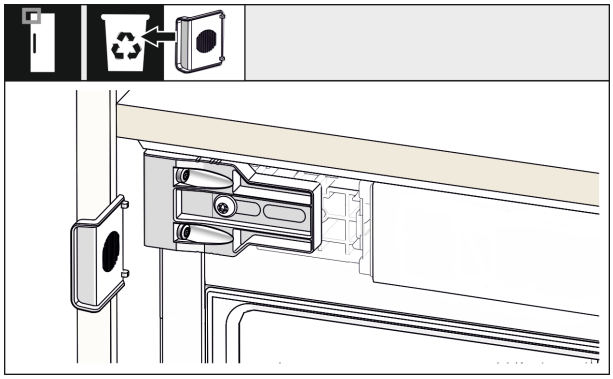


Fig. 37

▶ Na strani ročaja zgoraj odlomite rob s kotnika in ga zavrzite.

3.14.3 Začasno pritrdite senzor trkanja

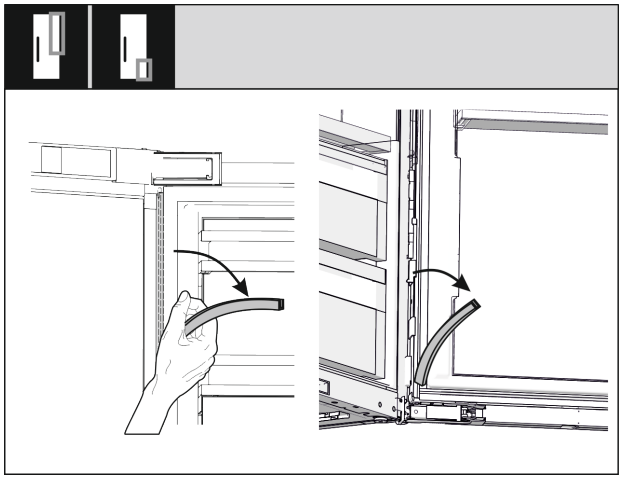


Fig. 38

▶ Snemite zgornjo in spodnjo pokrivno letev kabelskega kanala in ga postavite na stran. Prostor za pokrivnimi letvami potrebujete za namestitev senzorja trkanja in sprednje strani pohištva.

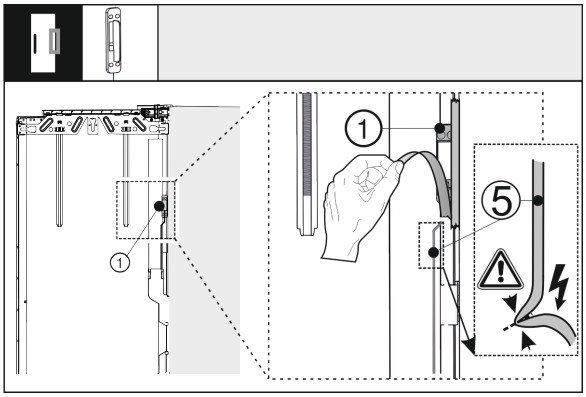


Fig. 39

▶ Senzor trkanja *Fig. 39 (1)* odvijte z zunanjih vrat. Ne poškodujte *Fig. 39 (5)* povezovalnega kabla.

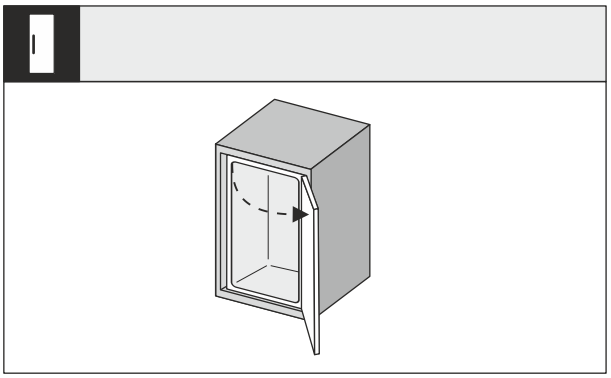


Fig. 40

▶ Odprite vrata aparata.

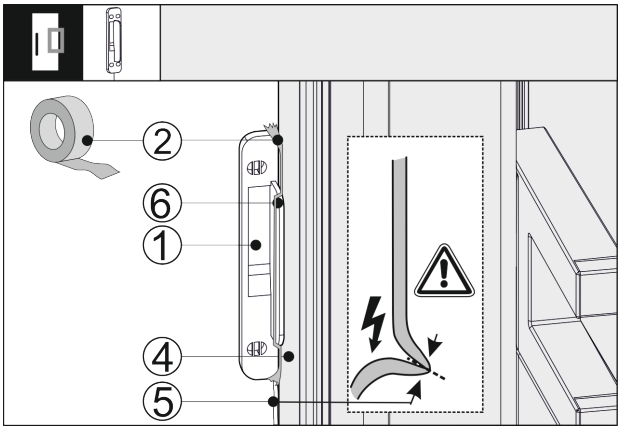


Fig. 41

▶ Senzor trkanja *Fig. 41 (1)* namestite bočno ob vrata aparata *Fig. 41 (4)*, da se omejevalnik *Fig. 41 (6)* dotika vrat *Fig. 41 (4)* aparata. Kabel senzorja *Fig. 41 (5)* je rahlo napet in leži neposredno ob *Fig. 41 (4)* vratih aparata.

▶ Pritrdite *Fig. 41 (1)* senzor trkanja *Fig. 41 (2)* z lepilnim trakom. Senzor trkanja se kasneje privije na sprednjo stran pohištva.

3.14.4 Vstavite pokrove in nastavite višino

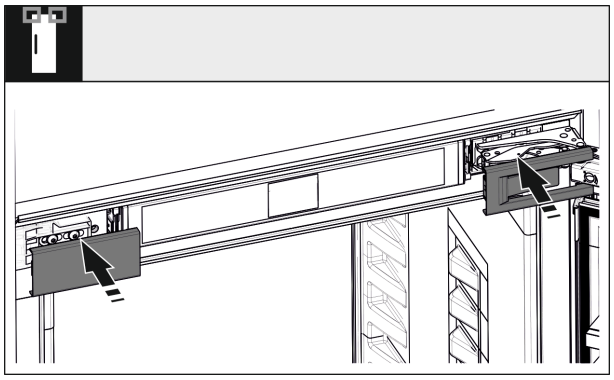


Fig. 42

▶ Namestite obloge.

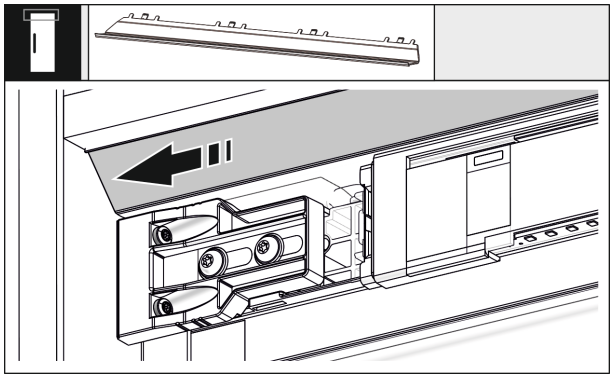


Fig. 43

▶ Zaslonko prestavite tako, da leži poravnano na strani stene pohištva.

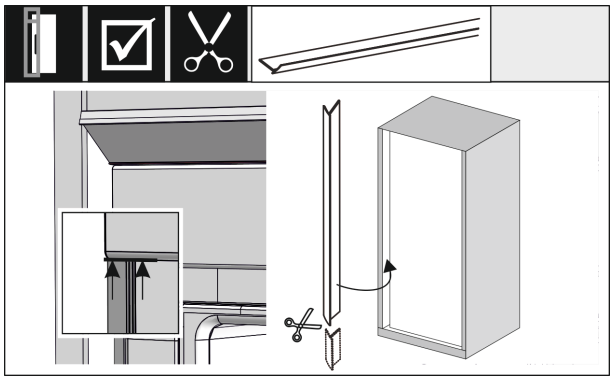


Fig. 44

▶ Podložni trak je magneten. Podložni trak namestite pod zgornjo oblogo in ga pritisnite. Podložni trak po potrebi z ostrimi škarjami skrajšajte na potrebno dolžino.

Namestite izravnalna vodila od višine odprtine 1400 mm:



Fig. 45

Izravnalna vodila morate namestiti od višine odprtine 1400 mm pod aparatom. Izravnalna vodila **zmanjšujejo raven hrupa**. V kompletu so serijsko priložene dve izravnalni vodili in en montažni ročaj od višine odprtine 1400 mm.

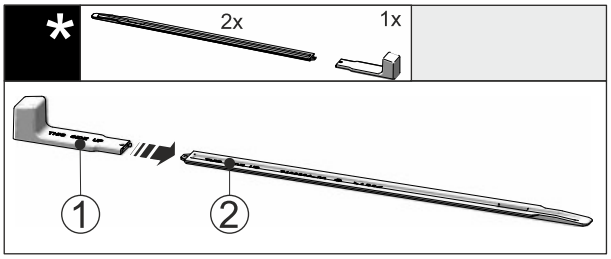


Fig. 46

▶ Montažni ročaj *Fig. 46 (1)* vstavite v izravnalno vodilo *Fig. 46 (2)*.

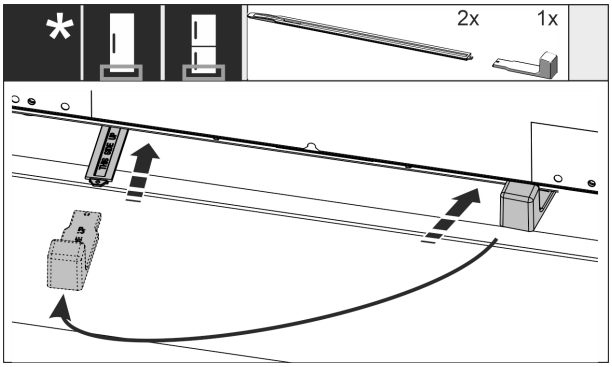


Fig. 47

▶ Izravnalno vodilo potisnite v vodilo pod dnom aparata do konca.
▶ Montažni ročaj izvlecite in ga vstavite v drugo izravnalno vodilo.
▶ Z drugim izravnalnim vodilom naredite enako.

3.14.5 Montirajte sprednjo stran pohištva

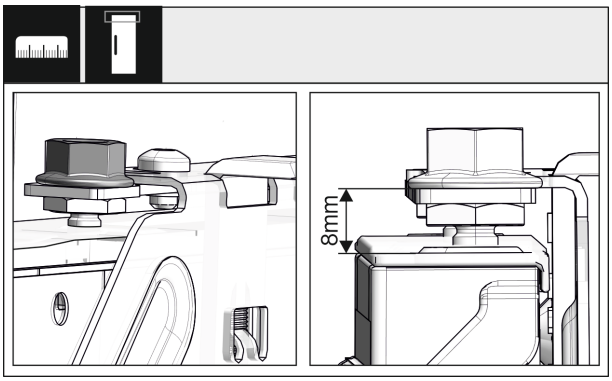


Fig. 48

▶ Zaprite vrata in preverite prednastavitev 8 mm od zgornjega roba vrat aparata do ležišča prečnika.

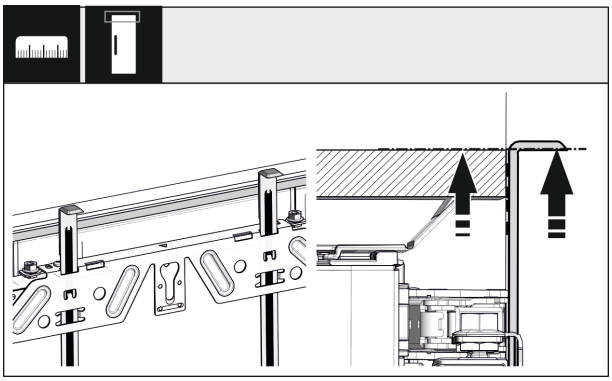


Fig. 49

▶ Montažni pripomoček pritisnite na višino vrat pohištva. Spodnji omejevalni rob montažnega pripomočka = zgornji rob vrat, ki jih montirate.

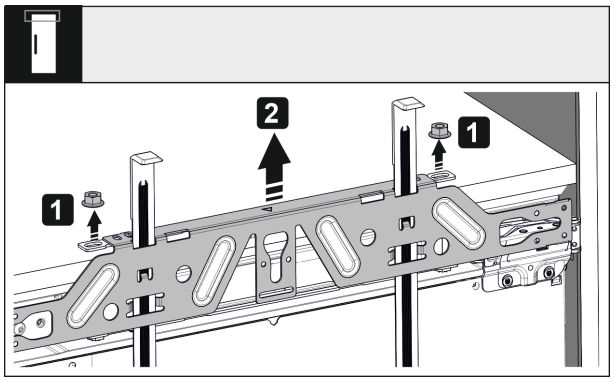


Fig. 50

▶ Odvijte zaporne matice in snemite pritrdilni prečnik.

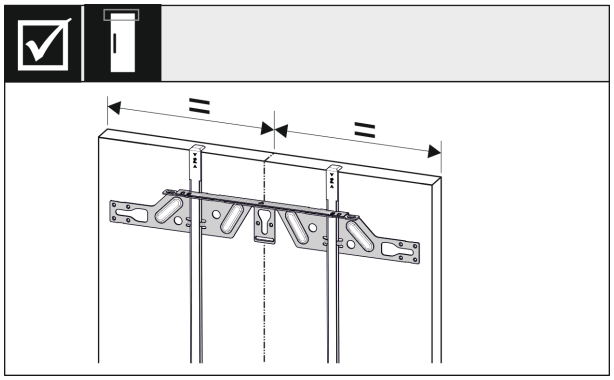


Fig. 51

▶ Pritrdilni prečnik obesite na notranjo stran vrat pohištva in ga poravnajte na sredino.

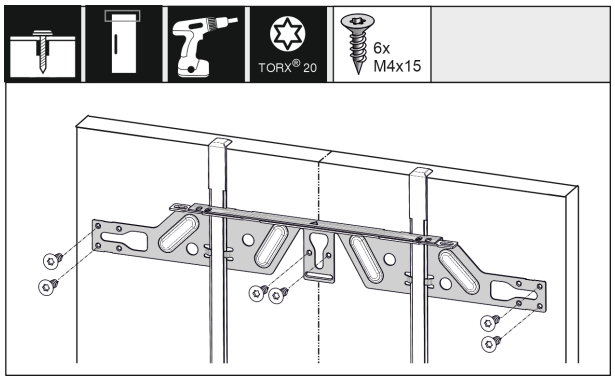


Fig. 52

▶ Pri vratih iz iverne plošče montirajte pritrdilni prečnik z najmanj 6 vijaki, pri kasetnih vratih pa z najmanj 4 vijaki.

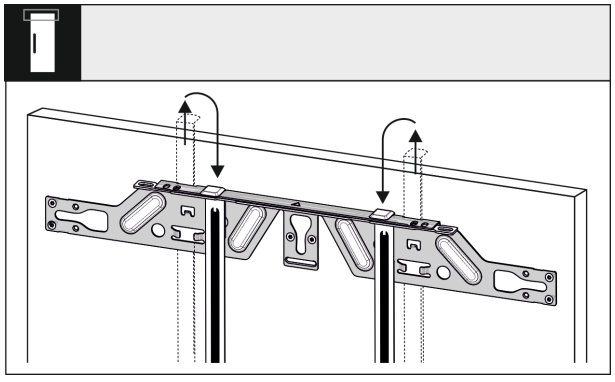


Fig. 53

▶ Izvlecite montažne pripomočke in jih potisnite v poleg ležečo odprtino.

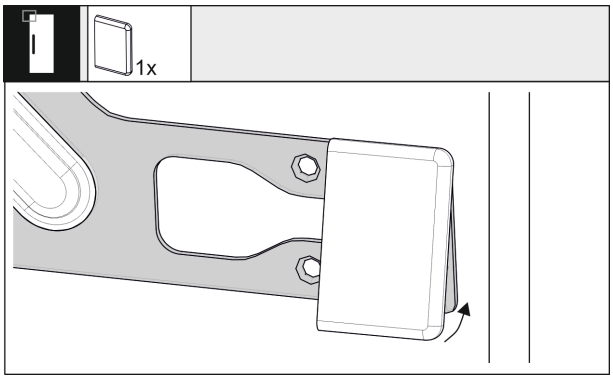


Fig. 54

▶ Na strani ročaja zataknite oblogo na pritrdilni prečnik.

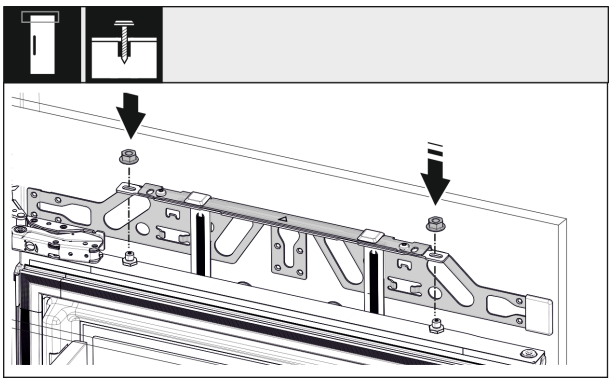


Fig. 55

▶ Vrata pohištva obesite na protimatice rahlo privijte na nastavitvene zatiče.

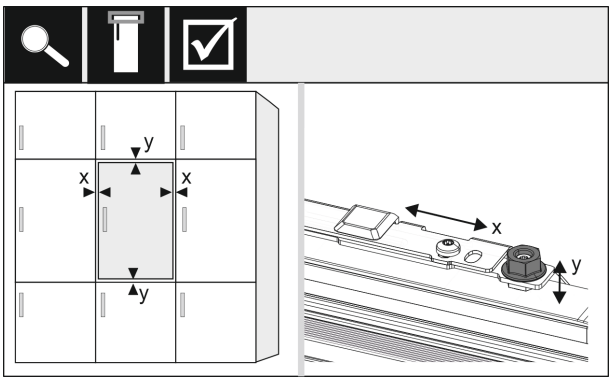


Fig. 56

▶ Vrata pohištva naravnajte prek nastavitvenih zatičev v smeri X in Y.

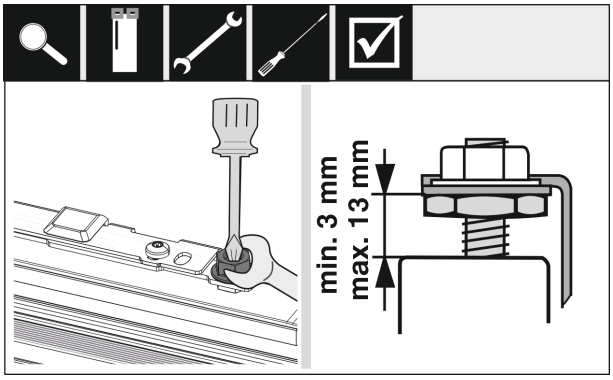


Fig. 57

▶ Zategnite protimatice in preverite nastavitveno višino.

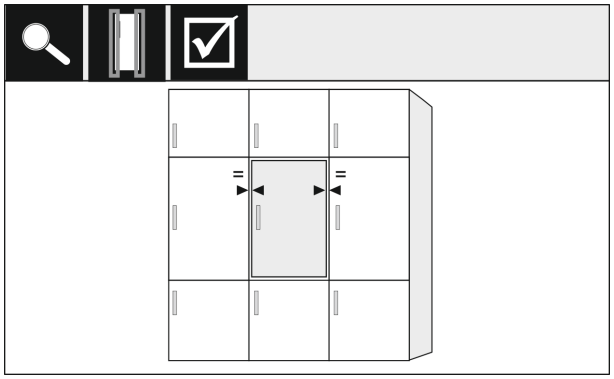


Fig. 58

▶ Preverite razdaljo od vrat do sosednjih vrat pohištva. Pri sprednjih straneh pohištva, ki so debelejše od 19 mm, upoštevajte mere in napotke v poglavju **Sprednje strani pohištva**.

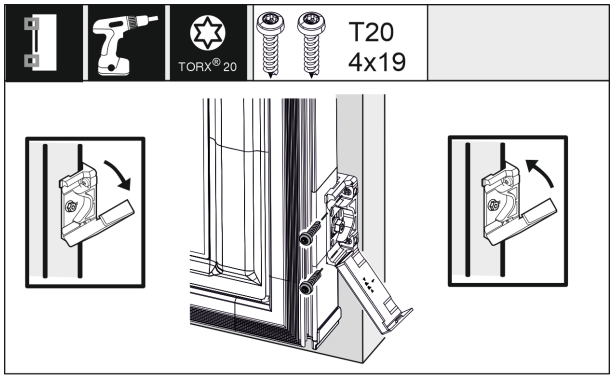


Fig. 59

▶ Da boste lahko montirali pritrdilni kotnik na vrata pohištva, odprite oblogo. Sprednji rob pritrdilnega kotnika naravnajte vzporedno z robom vrat pohištva in kotnik dobro privijte. Oblogo sklopite navzgor.

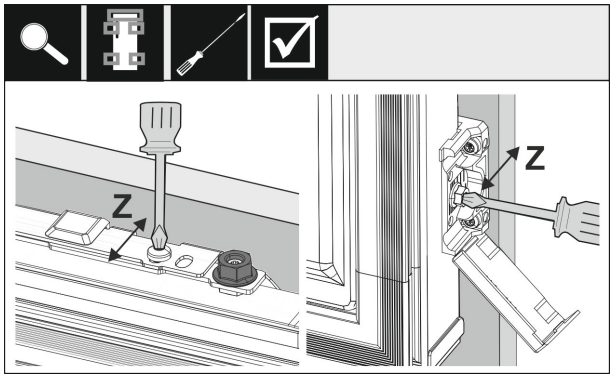


Fig. 60

Vrata pohištva naravnajte v smeri Z:

▶ Odvijte nastavitveni vijak na pritrdilnem prečniku in vijak na pritrdilnem kotniku.

▶ Premaknite vrata.

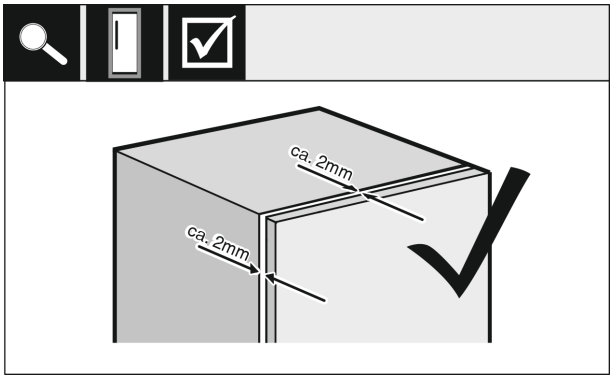


*Fig. 61 **

▶ Preverite razdaljo med vrati pohištva in glavnim delom pohištva.

▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

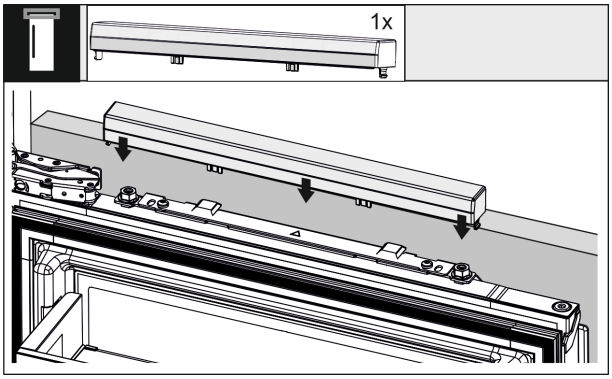


Fig. 62

▶ Zataknite zgornji pokrov.

3.14.6 Pritrdite senzor trkanja

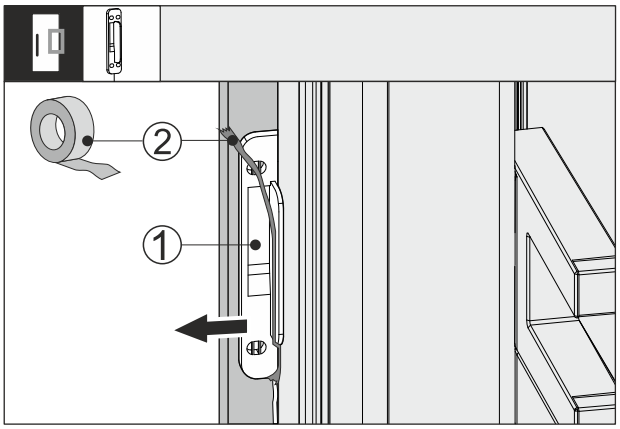


Fig. 63

▶ Odstranite lepilni trak *Fig. 63 (2)* s senzorja trkanja *Fig. 63 (1)*.

▶ Previdno izvlecite senzor trkanja med sprednjo stranjo pohištva in vrati aparata.

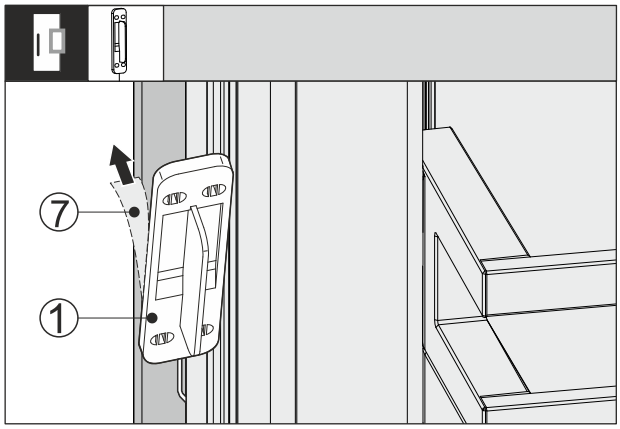


Fig. 64

▶ Odstranite zaščitno folijo *Fig. 64 (7)* s hrbtne strani *Fig. 64 (1)* senzorja trkanja.

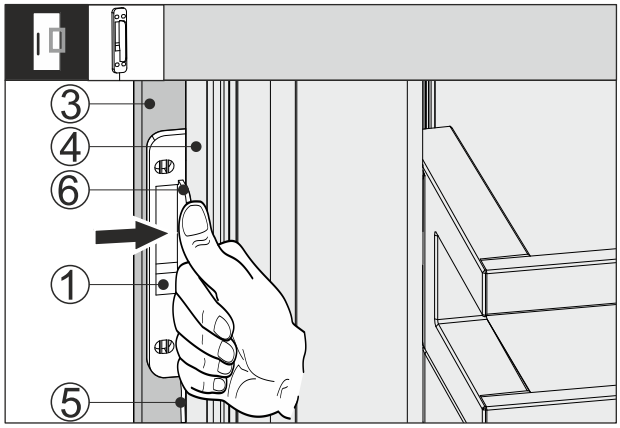


Fig. 65

▶ Potisnite senzor trkanja *Fig. 65 (1)* med sprednjo stran pohištva *Fig. 65 (3)* in vrata aparata *Fig. 65 (4)* tako, da je kabel *Fig. 65 (5)* rahlo napet. Senzor trkanja *Fig. 65 (6)* se ustavi na vratih aparata *Fig. 65 (4)*.

▶ Pritisnite senzor trkanja *Fig. 65 (1)* na sprednjo stran pohištva *Fig. 65 (3)*.

▷ Senzor trkanja *Fig. 65 (1)* je prilepljen. Pritrditev senzorja trkanja optimizira prenos signala trkanja.

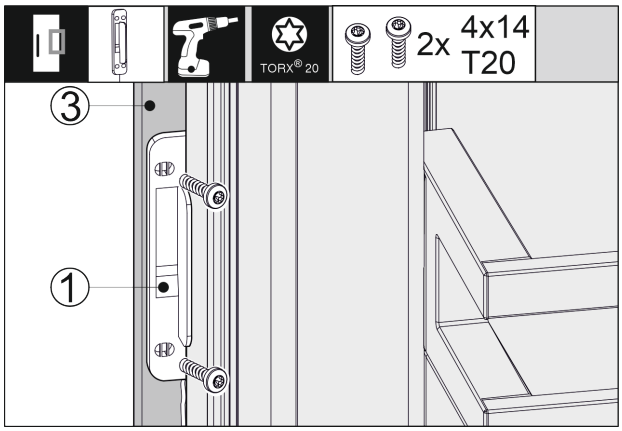


Fig. 66

Trajna pritrditev senzorja trkanja *Fig. 65 (1)* podaljša življenjsko dobo.

▶ Senzor trkanja *Fig. 65 (1)* privijte na sprednjo stran pohištva s priloženimi *Fig. 65 (3)* vijaki.

▷ Senzor trkanja je privit.

3.14.7 Montaža pokrovov in podložnega traku

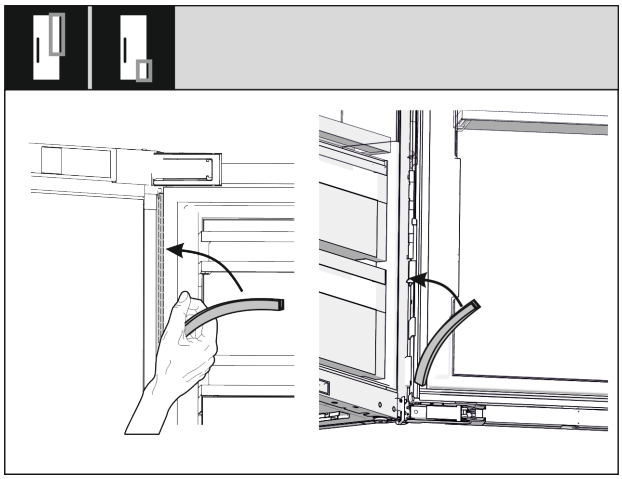


Fig. 67

▶ Dolgi pokrov namestite na zgornjo stran tečaja in ga pritisnite.

▶ Kratek pokrov namestite na spodnjo stran tečaja in ga pritisnite.

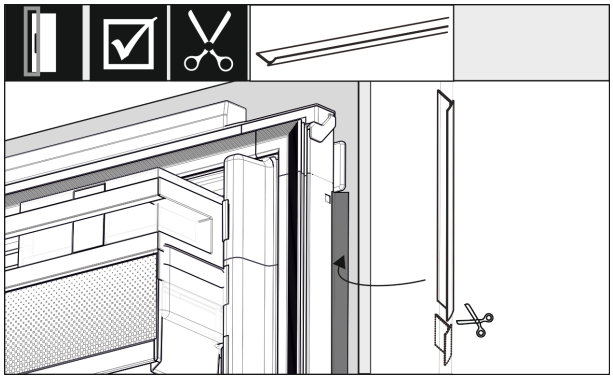


Fig. 68

▶ Prilagodite in prirežite podložni trak ter ga vstavite med sprednja vrata pohištva in vrata aparata.

3.14.8 Nastavite občutljivost senzorja trkanja

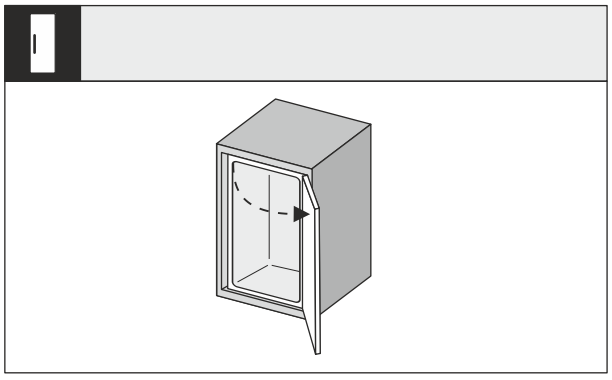


Fig. 69

▶ Odprite vrata aparata.

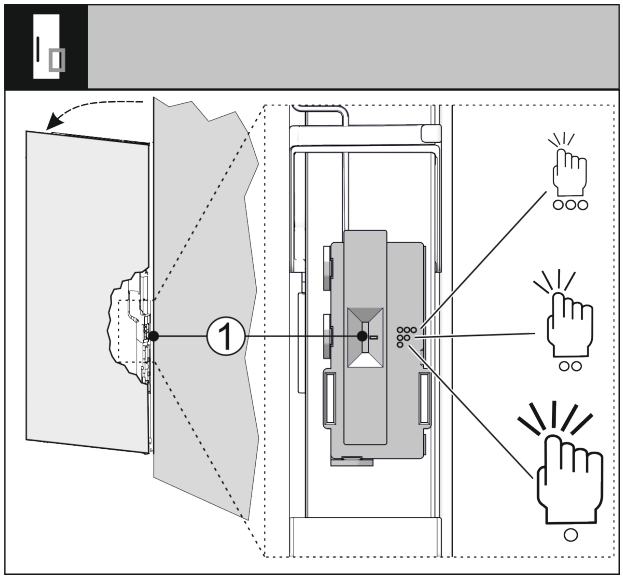


Fig. 70

Občutljivost signala trkanja lahko nastavite s stikalom *Fig. 70 (1)*. Stikalo je na strani tečajev na spodnji tretjini vrat.

Postavitev stikala	Simbol	Pomen
Zgoraj	◯◯◯	Visoka občutljivost, zadostuje rahlo trkanje.
Sredina	◯◯	Srednja občutljivost, potrebno je manj močno trkanje. Ta opcija je predhodno nastavljena.
Spodaj	◯	Majhna občutljivost, potrebno je močno trkanje.

▶ Stikalo *Fig. 70 (1)* potisnite v želeno postavitev stikala.

3.14.9 Preverite vgradnjo

▶ Preverite naslednje točke, da se prepričate, da je aparat pravilno vgrajen. V nasprotnem primeru lahko prihaja do zaledenitev, nastajanja kondenzacijske vode in napak pri delovanju.
▷ Vrata se morajo dobro zapirati.
▷ Vrata pohištva ne smejo nalegati na glavni del pohištva.
▷ Tesnilo v zgornjem kotu na strani ročaja mora dobro nalegati.
▷ Priložene distančne plošče so privite v niši.

3.14.9 Sprednje strani pohištva

3.15 Mere

Odvisno od izvedbe aparata potrebujete ena vrata pohištva ali dvoje vrat pohištva. Velikost ustreznih vrat pohištva je odvisna od skupne velikosti niše in debeline glavnega dela pohištva.

Nasvet
Upoštevajte ustrezne mere aparata in niše ter skice za vgradnjo.

Splošni napotki:

- Pri montaži upoštevajte za aparat specifična priporočila glede velikosti in teže fiksnih vrat. (glejte 3.4 Teža sprednjih delov pohištva)
- Debelina glavnega dela pohištva mora znašati vsaj 16 mm in največ 19 mm.

Druga vrata pohištva zgoraj, spodaj ali ob strani:

- Navpična reža med vrati pohištva mora znašati 4 mm.
- Vodoravna reža med vrati pohištva mora znašati 4 mm. Atribute trčenja lahko preverite tukaj. (glejte 3.17 Nastavitev reže brez trčenja)

Teža in tečaji:

- Pri zelo težkih sprednjih straneh pohištva je tečaj zelo obremenjen. Tečaj se lahko pri tem poškoduje. Zato upoštevajte podatke o največji teži za vašo napravo iz poglavja Sprednje strani pohištva (glejte 3.4 Teža sprednjih delov pohištva) .
- Če sprednja stran pohištva presega največjo dovoljeno težo, lahko aparat podprete s tehnologijo drsnih vrat, saj se teža v tem primeru porazdeli prek več tečajev pohištva.
- Če so sprednje strani pohištva dolge in segajo daleč čez aparat, priporočamo, da namestite na vrata dodaten tečaj (npr. podjetja Kamat), ki mora imeti nujno enako vrtišče kot tečaj pritrdilnih vrat pri vašem aparatu. Z uporabo dodatnega tečaja (Kamat) se teža porazdeli na več točk. Pri visokih sprednjih straneh pohištva se priporoča uporaba izravnalnega okovja, ki preprečuje izkrivljanje (konveksno/konkavno).

3.16 Montaža sprednjih strani pohištva

Pri vgradnji pohištva upoštevajte:

- Sprednja stran pohištva mora biti vgrajena simetrično na vrata hladilnika.
- Sosednja sprednja stran pohištva leži na povsem enaki ravni.
- Sosednja sprednja stran pohištva ima enak polmer roba kot sprednja stran aparata.
- Sprednja stran pohištva je gladka in ni napeta.
- Najmanjša globina sprednje strani pohištva do glavnega dela znaša pribl. 2 mm.

▶ Vgradite aparat v odprtino.
▶ Sprednjo stran pohištva namestite na vrata naprave.
▶ Preverite sprednji del pohištva glede trčenja. (glejte 3.17 Nastavitev reže brez trčenja)

3.17 Nastavitev reže brez trčenja

Po namestitvi sprednjih strani pohištva morate preveriti, da ne prihaja do trčenja.

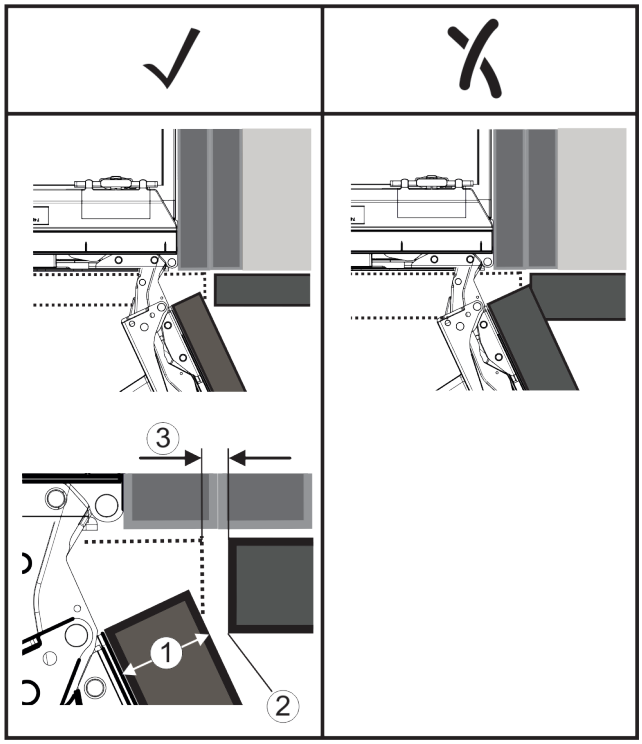


Fig. 71

(1) Debelina sprednjega dela (FD)
(2) Robni radij (R)
(3) Reža (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

*Fig. 72 Tabela mejnega območja reže**

G_{min} = spodnje mejno območje reže v mm*

G_{max} = zgornje mejno območje reže v mm*

Nasvet
Pri popravkih vedno pazite, da sprednji del pohištva ustreza splošnemu videzu sprednjega dela.

Preverite parametre trčenja in jih po potrebi popravite:
- ▶ Debelina sprednjega dela in robni radij se ujemata.
- ▶ Iz tabele razberite mejno območje reže.
- ▶ Velikost reže primerjajte z vrednostmi iz tabele.
- ▶ Izvedite enega od opisanih postopkov glede na ocenjeno velikost reže.

Velikost reža	Opis
S > G_{max}	Če je reža večja od obeh mejnih vrednosti, popravki niso potrebni.
S < G_{min}	Če je reža manjša od mejne vrednosti, morate povečati režo. Druga možnost je, da povečate robni radij.
G_{min} ≤ S ≤ G_{max}	Če je reža med obema mejnima vrednostma, morate delati zelo natančno. V takšnih primerih lahko pride hitro do trčenja.

3.18 Priključitev aparata na električno napajanje


OPOZORILO
Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!
Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.
- ▶ Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- ▶ V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- ▶ Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je vgrajena skladno s predpisi. (glejte 3.14 Vgradnja aparata v kuhinjsko nišo)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku.
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane.
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom. (glejte 3.3 Mere prostora za postavitev)

OBVESTILO
Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe!
Poškodbe električnih komponent aparata.
- ▶ Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!
Opekline.
Poškodbe na aparatu.
- ▶ Ne uporabljajte kabelskega podaljška.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov.

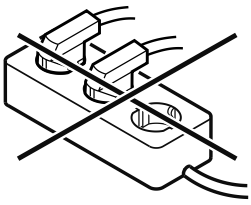

OBVESTILO
Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!
Poškodbe na aparatu.
- ▶ Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

- ▶ Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- ▷ Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.





▷ Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.
▷ Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
▷ Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe

Napravo upravljate z zaslonom Touch & Swipe. Z zaslonom Touch & Swipe (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete ali po njih podrsnete. Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

4.1 Krmarjenje in razlaga simbolov


Na slikah se uporablja različne simbole za krmarjenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.

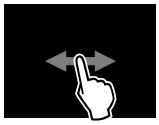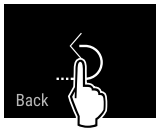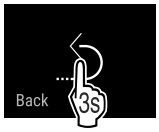Simbol	Opis
	**Na kratko se dotaknite zaslona:** Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potrditev izbire. Odprite podmeni.
	**Zaslona z navedenim časom (npr. 3 sekunde) se dotaknite za opredeljeni čas:** Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ali vrednosti.
	**Podrsajte v desno ali levo:** Premaknite se po meniju.
	**Na kratko se dotaknite simbola za premik nazaj:** Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	**Zaslona za pomik nazaj se dotaknite za 3 sekunde:** Pomaknite se nazaj na prikaz stanja.
	**Puščica z uro:** Do naslednjega prikaza na zaslonu traja več kot 10 sekund.
	**Puščica z navedbo ure:** Do naslednjega prikaza na zaslonu traja navedeni čas.
	**Simbol »Odprite nastavitveni meni«:** Premaknete se do nastavitvenega menija in odprite nastavitveni meni. Če je potrebno: V nastavitvenem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.1 Odprite nastavitveni meni)
	**Odprite simbol »napredni meni«:** Premaknete se do naprednega menija in odprite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.2 Odprite napredni meni)
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.
Zaprite in znova odprite vrata.	Če zaprete in takoj zopet odprete vrata, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleškimi izrazi.

4.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije:

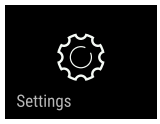Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavitvenega menija in naprednega menija.
 Nastavitveni meni	Nastavitveni meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave.
Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiten s številčno kodo **1 5 1**.

4.2.1 Odprite nastavitveni meni

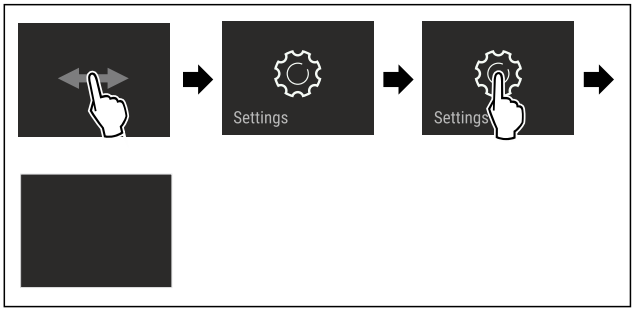


Fig. 73 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Nastavitveni meni je odprt.
▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.2.2 Odprite napredni meni



Fig. 74

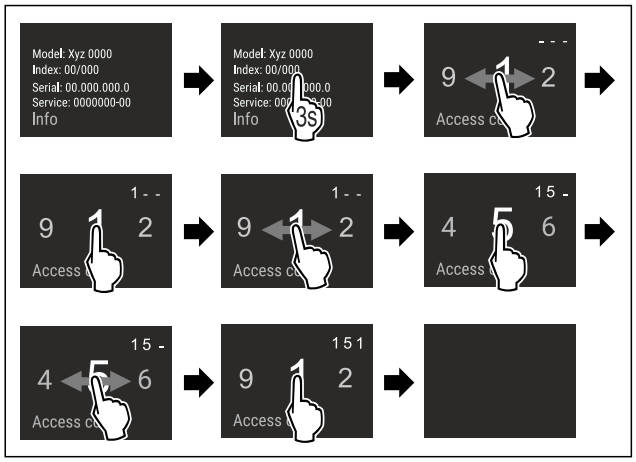


*Fig. 75 Simbolična slika, dostop s številčno kodo **151***

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Napredni meni je odprt.
▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

4.3.1 Izhod iz načina spanja

▶ Zaslona se na kratko dotaknite s prstom.
▷ Način spanja se konča.

5 Zagon

5.1 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Naprava je vgrajena in priključena v skladu z navodili za montažo.
❑ Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.
❑ Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.
❑ Način delovanja zaslona Touch & Swipe poznate. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Napravo vklopite na zaslonu Touch & Swipe:

▶ Če je zaslon v načinu spanja: Na kratko se dotaknite zaslona.
▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

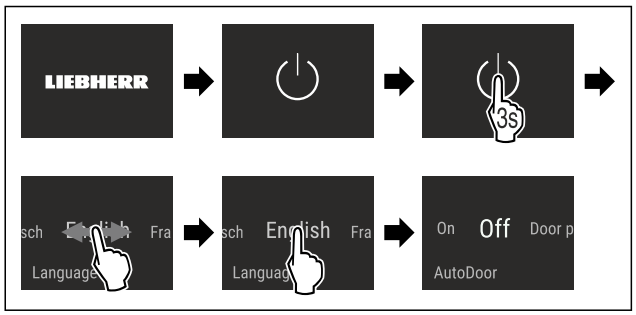


Fig. 76 Simbolična slika

▶ Aktivirajte AutoDoor. (glejte AutoDoor)

-ali-

▶ Ne aktivirajte AutoDoor.

Nasvet
Če ne aktivirate AutoDoor, lahko vrata vedno odpirate ali zapirate ročno.

▷ Prikaže se prikaz stanja.
▷ Naprava hladi na tovarniško nastavljeni temperaturi.
▷ Naprava se zažene v demonstracijskem načinu (prikaže se prikaz stanja z napisom DEMO): Če je naprava v demonstracijskem načinu, ga lahko deaktivirate v naslednjih 5 minutah. (glejte Demonstracijski način)

Nadaljnje informacije:

- Zaženite IceMaker. (glejte 5.2 Zagon IceMaker)
- Zaženite SmartDevice. (glejte 2.4 SmartDevice) in (glejte WLAN)

Nasvet
Proizvajalec priporoča:
▶ **Zamrznjena živila** vložite pri -18 °C ali nižji temperaturi.
▶ Upoštevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 6.1 Nasveti za shranjevanje)

Nasvet
Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Zagon IceMaker

Če je vaš aparat opremljen z napravo IceMaker, morate **pred prvo uporabo** očistiti IceMaker.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Priključek za vodo je izdelan. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.
❑ Aparat je v celoti vgrajen in priključen.

▶ Očistite IceMaker. (glejte 10.3.4 Čiščenje modula IceMaker)

6 Skladiščenje

6.1 Nasveti za shranjevanje

OPOZORILO
Nevarnost požara zaradi električnih naprav!
Če v prostoru za živila za svojo napravo uporabljate tudi električne naprave, lahko te povzročijo požar.
▶ V prostoru za živila za napravo ne uporabljajte drugih električnih naprav, razen če tega ne priporoči proizvajalec.

Nasvet
Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.
▶ Zračne reže morajo biti vedno proste.

Upoštevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- Živila dobro zapakirajte.
- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v čiste, zaprte posode. S tem preprečite, da bo meso ali ribe v stiku z drugimi živili ali kapalo po teh.
- Živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Živila shranjujte skladno s podatki na embalaži.
- Vedno upoštevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

Nasvet
Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

6.2 Zamrzovalni prostor

Tukaj se pri –18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski pogoji shranjevanja. Ledeno hladni pogoji za shranjevanje so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrznjenih živil za več mesecev, za pripravo ledenih kock ali za zamrzovanje svežih živil.

6.2.1 Zamrzovanje živil

Količina, ki jo zamrzujete

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete največ toliko svežih živil, kot je navedeno na napisni ploščici (glejte 11.5 Nazivna ploščica) pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.

Da lahko živila hitro zamrznejo do jedra, upoštevajte naslednje količine na pakiranje:

- Sadje, zelenjava do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzovanje živil s SuperFrost

Glede na količino, ki jo boste zamrznili, lahko pred zamrzovanjem aktivirate SuperFrost da dosežete nižje temperature zamrzovanja. (glejte SuperFrost)

▶ Funkcijo SuperFrost aktivirajte, ko je količina zamrznjenih živil večja od pribl. 2 kg.

Čas, ob katerem aktivirate funkcijo SuperFrost, je odvisen od količine, ki jo zamrzujete:

Količina, ki jo zamrzujete	Čas aktiviranja funkcije SuperFrost
majhne količine, ki jih zamrzujete	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 6 ur pred zamrzovanjem. Takoj, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, lahko razporedite živila.
največja količina za zamrzovanje	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 24 ur pred zamrzovanjem. Takoj, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, lahko razporedite živila.

Razporeditev živil

POZOR

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!
Steklenice in pločevinke lahko pri zamrzovanju počijo. To velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

▶ Steklenice in pločevinke s pijačami lahko zamrzujete le, če ste v aplikaciji SmartDevice aktivirali funkcijo Bottle-Timer.

Višina naprave < 1220 mm	
Količina, ki jo zamrzujete	Razporeditev živil
majhne količine, ki jih zamrzujete	Zapakirana živila razporedite po vseh predalih. Če je mogoče, razporedite živila zadaj v predalu, blizu zadnje stene.
največja količina za zamrzovanje	Zapakirana živila razporedite po vseh predalih. Če je mogoče, razporedite živila zadaj v predalu, blizu zadnje stene.

Višina naprave ≥ 1220 mm	
Količina, ki jo zamrzujete	Razporeditev živil
majhne količine, ki jih zamrzujete	Zapakirana živila razporedite po vseh predalih, vendar živil ne razporejajte po najvišjem zgornjem predalu.
največja količina za zamrzovanje	Zapakirana živila razporedite po vseh predalih. Če je mogoče, razporedite živila zadaj v predalu, blizu zadnje stene.

6.2.2 Odtajanje živil

OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili!

▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
▶ Odtajana živila pripravite čim prej.

Živila lahko odtajate na različne načine:

- v hladilnem aparatu
- v mikrovalovni pečici
- v pečici/ventilatorski pečici
- na sobni temperaturi

▶ Ven vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.

6.2.3 Zamrzovalni pladenj

S pladnjem za zamrzovanje lahko zamrznete jagodičevje, zelišča, zelenjavo in druga drobna zamrznjena živila, ne da bi ta zmrznila skupaj. Zamrznjena živila ohranijo svojo obliko in kasnejše razdeljevanje na porcije je lažje.

Poleg tega lahko na pladnju za zamrzovanje prostorsko varčno hranite hladilne vložke.

▶ Nepakirana živila porazdelite na pladnju za zamrzovanje medsebojno ločena.

6.3 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Klobase, šunka	pri -18 °C	2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Divjačina, svinjina	pri -18 °C	6 do 9 mesecev
Ribe, mastne	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Ribe, puste	pri -18 °C	6 do 8 mesecev
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava	pri -18 °C	6 do 12 mesecev

7 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtin oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.

- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Če napravo vgradite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poviša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice . Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje sreža se prepreči.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.

8 Upravljanje

8.1 Elementi za upravljanje in prikaz

8.1.1 Prikaz stanja

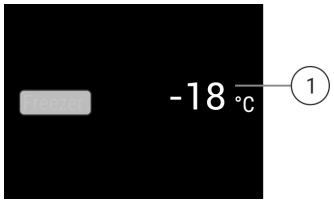


Fig. 77 Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo.

(1) Prikazovalnik temperature

Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo in je izhodni prikaz. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol	Stanje aparata
	Standby Aparat ali temperaturno območje je izklopljeno.
	**Utripajoča številka** Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	**Utripajoč simbol** Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

8.2 Funkcije naprave

8.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ❑ Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)
- ❑ Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave.

Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nastavitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Navodila za ravnanje (glejte 12 Zaustavljanje delovanja) so izvedena.



Fig. 78

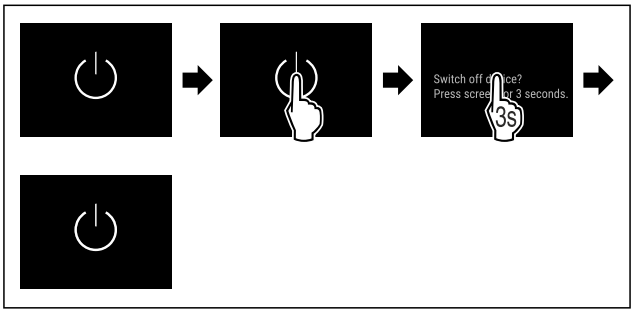


Fig. 79

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Naprava je izklopljena.
▷ Na zaslonu se prikaže simbol pripravljenosti.
▷ Zaslon postane črn.

Vklop naprave

Če je zaslon v načinu spanja:

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.

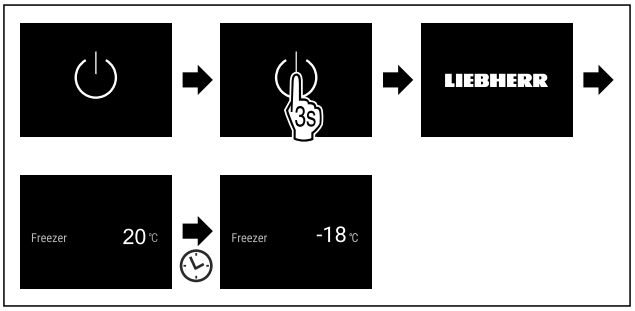


Fig. 80 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Če se naprava zažene v demonstracijskem načinu:

▶ Deaktivirajte demonstracijski način. (glejte Deaktivirajte demonstracijski način)
▷ Naprava je vklopljena.
▷ Prej opravljene nastavitve so ohranjene.
▷ Naprava hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.

-18 °C Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:
- Pogostosti odpiranja vrat
- Trajanje odpiranja vrat
- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in količina živil

Zamrzovalni prostor	Tovarniško nastavljena temperatura	Priporočena nastavitev
-18 ℃	-18 °C	-18 °C

Nastavitev temperature

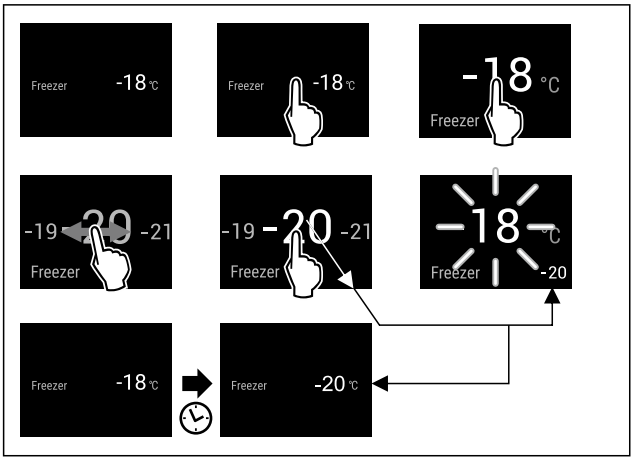


Fig. 81 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Temperatura je nastavljena.

AutoDoor

S to funkcijo aktivirate in konfigurirate AutoDoor pri zagonu naprave ali kasneje. Če ste AutoDoor že aktivirali in konfigurirali, s to funkcijo deaktivirate AutoDoor. Poleg tega s to funkcijo konfigurirate kot odpiranja vrat.

Če aktivirate AutoDoor, lahko vrata vedno odpirate na različne načine:
- s signalom trkanja
- s pametnim telefonom
- z glasovnim ukazom

Nasvet
Če ne aktivirate AutoDoor, lahko vrata vedno odpirate ali zapirate ročno.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Prva aktivacija in konfiguracija AutoDoor

Aktivirajte in konfigurirajte AutoDoor prvič neposredno pri **prvem zagonu** naprave ali kasneje.



Fig. 82

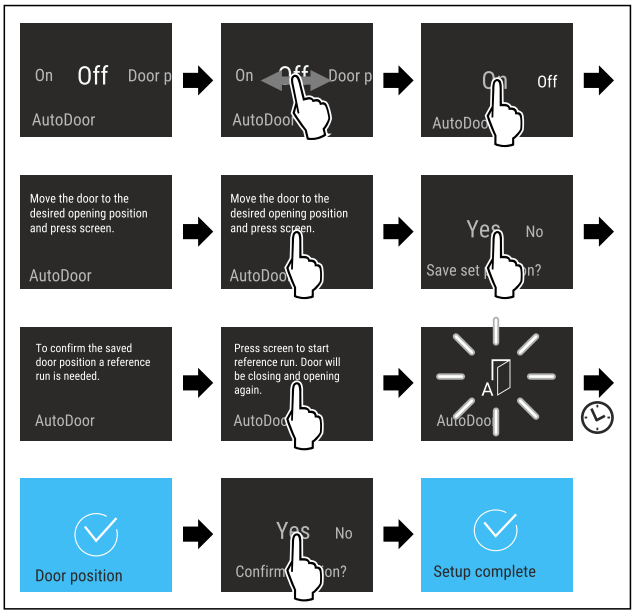


Fig. 83

▶ Izvajajte korake, ki so prikazani na sliki, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, da vrata premaknete v želeni položaj.
▶ Konfiguracija kota odpiranja vrat: Vrata odprite za vsaj 70°.
▶ Prepričajte se, da se vrata ne dotikajo sosednjega pohištva ali sten.
▶ Potrdite kot odpiranja vrat: V skladu s sliko se na kratko dotaknite zaslona.
▶ Shranjevanje kota odpiranja vrat: V skladu s sliko potrdite sporočilo na zaslonu.

POZOR
Nevarnost poškodb pri odpiranju in zapiranju vrat!
▶ Območje odpiranja vrat naj bo prosto.
▶ Z roko ne prijemajte tečajev.
▶ Ne blokirajte vrat.

OBVESTILO
Poškodbe predalov in teleskopskih vodil zaradi samodejnega zapiranja vrat.
▶ Pred zapiranjem vrat: V celoti potisnite predale.
▶ Pred zapiranjem vrat, ko je bil odstranjen predal: V celoti potisnite teleskopska vodila.



Fig. 84

Če želite nastaviti kot odpiranja vrat, mora naprava izvesti referenčni premik vrat.
▶ Zagon referenčnega premika: V skladu s sliko se na kratko dotaknite zaslona.

▷ Referenčni premik se zažene.
▷ Simbol AutoDoor utripa.
▷ Če je referenčni premik uspešen: Zaslon je 2 sekundi moder.
▷ Oglasi se potrditveni signal.
▶ V skladu s sliko potrdite sporočilo na zaslonu.
▷ Zaslon postane moder.
▷ Oglasi se potrditveni signal.
▷ Konfiguracija AutoDoor je zaključena.
▷ Vrata lahko odprete s signalom trkanja.

Deaktiviranje in aktiviranje AutoDoor

AutoDoor ste že aktivirali in konfigurirali. Deaktivirati in aktivirati želite AutoDoor.

Deaktiviranje funkcije AutoDoor



Fig. 85

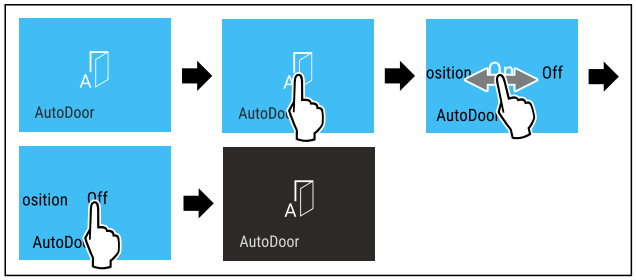


Fig. 86

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ AutoDoor je deaktiviran.
▷ Vrata lahko odprete ročno.

Aktiviranje funkcije AutoDoor



Fig. 87

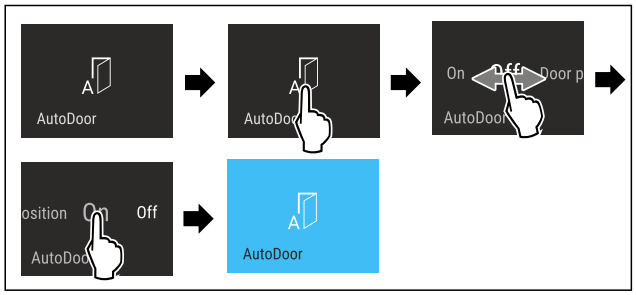


Fig. 88

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ AutoDoor je aktiviran.
▷ Vrata lahko odprete s signalom trkanja.
▷ Predhodno nastavljeni kot odpiranja vrat je še naprej shranjen.

Sprememba kota odpiranja vrat

Kot odpiranja vrat ste že konfigurirali in sedaj želite kot odpiranja vrat spremeniti.



Fig. 89

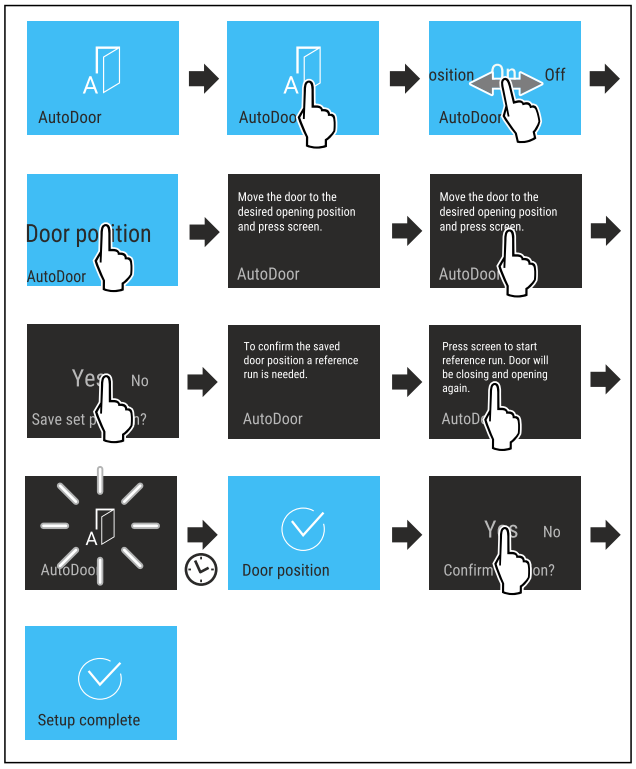


Fig. 90

▶ Izvajajte korake, ki so prikazani na sliki, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, da vrata premaknete v želeni položaj.
▶ Konfiguracija kota odpiranja vrat: Vrata odprite za vsaj 70°.
▶ Prepričajte se, da se vrata ne dotikajo sosednjega pohištva ali sten.
▶ Potrdite kot odpiranja vrat: V skladu s sliko se na kratko dotaknite zaslona.
▶ Shranjevanje kota odpiranja vrat: V skladu s sliko potrdite sporočilo na zaslonu.

POZOR

Nevarnost poškodb pri odpiranju in zapiranju vrat!
▶ Območje odpiranja vrat naj bo prosto.
▶ Z roko ne prijemajte tečajev.
▶ Ne blokirajte vrat.

OBVESTILO

Poškodbe predalov in teleskopskih vodil zaradi samodejnega zapiranja vrat.
▶ Pred zapiranjem vrat: V celoti potisnite predale.
▶ Pred zapiranjem vrat, ko je bil odstranjen predal: V celoti potisnite teleskopska vodila.



Fig. 91

Če želite nastaviti kot odpiranja vrat, mora naprava izvesti referenčni premik vrat.

▶ Zagon referenčnega premika: V skladu s sliko se na kratko dotaknite zaslona.
▷ Referenčni premik se zažene.
▷ Simbol AutoDoor utripa.
▷ Če je referenčni premik uspešen: Zaslon je 2 sekundi moder.
▷ Oglasi se potrditveni signal.
▶ V skladu s sliko potrdite sporočilo na zaslonu.
▷ Zaslon postane moder.
▷ Oglasi se potrditveni signal.
▷ Kot odpiranja vrat je konfiguriran.

Nastavite občutljivost senzorja trkanja

Občutljivost signala trkanja lahko nastavite s stikalom *Fig. 92 (1)*. Stikalo je na strani tečajev na spodnji tretjini vrat.

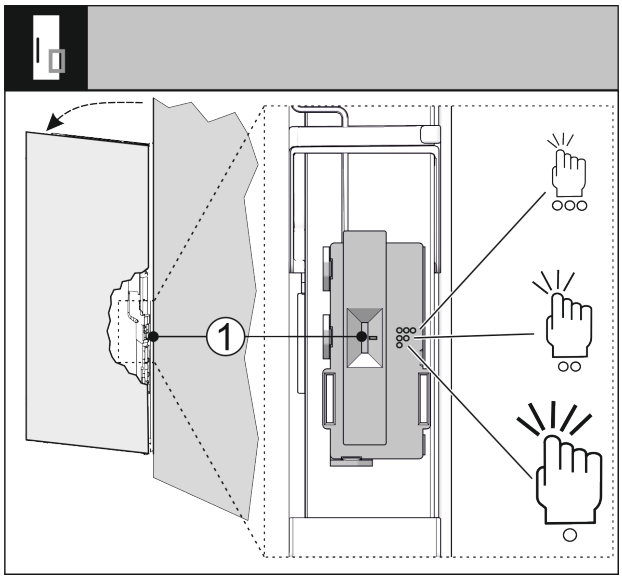


Fig. 92

Postavitev stikala	Simbol	Pomen
Zgoraj	◯◯◯	Visoka občutljivost, zadostuje rahlo trkanje.
Sredina	◯◯	Srednja občutljivost, potrebno je manj močno trkanje. Ta opcija je predhodno nastavljena.
Spodaj	◯	Majhna občutljivost, potrebno je močno trkanje.

▶ Stikalo *Fig. 92 (1)* potisnite v želeno postavitev stikala.
▷ Občutljivost je nastavljena.

Uporaba AutoDoor s pametnim telefonom

Za odpiranje in zapiranje želite uporabiti pametni telefon.

▶ Aktivirajte in konfigurirajte AutoDoor. (glejte Prva aktivacija in konfiguracija AutoDoor)
▶ Na pametni telefon namestite aplikacijo SmartDevice.
▶ Na napravi vzpostavite povezavo WLAN. (glejte WLAN)
▶ Napravo registrirajte v aplikaciji SmartDevice: Sledite navodilom v aplikaciji SmartDevice.
▷ Vrata lahko poleg prek signala trkanja dodatno odpirate s pametnim telefonom.

Uporaba AutoDoor z glasovnim ukazom

Za odpiranje in zapiranje želite uporabiti glasovni ukaz.

▶ Aktivirajte in konfigurirajte AutoDoor. (glejte Prva aktivacija in konfiguracija AutoDoor)
▶ Na pametni telefon namestite aplikacijo SmartDevice.
▶ Na napravi vzpostavite povezavo WLAN. (glejte WLAN)
▶ Napravo registrirajte v aplikaciji SmartDevice: Sledite navodilom v aplikaciji SmartDevice.
▶ Namestite jezikovnega asistenta.
▷ Vrata lahko poleg prek signala trkanja dodatno odpirate z jezikovnim asistentom.

Nadaljnje informacije in poučne videe najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

SuperFrost

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperFrost. Če aktivirate funkcijo SuperFrost, naprava poveča moč zamrzovanja. S tem dosežete nižje temperature zamrzovanja.

Uporaba:

- Hitro zamrzovanje svežih živil do jedra.
  S tem se zagotovi ohranitev hranilne vrednosti, videza in okusa živil.
- Povečanje hladilne rezerve v vloženem zamrznjenem živilu, preden se aparat odtali.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Če so vrata odprta predolgo, ker npr. vnašate živila, aparat samodejno preveri, ali je dejanska temperatura v aparatu enaka temperaturi, nastavljeni na aparatu. Če razlika presega določeno vrednost, se aparat samodejno močneje hladi. Zaradi tega je lahko temperatura, prikazana na zaslonu, višja od temperature v aparatu. To je normalno in ne predstavlja napačnega delovanja vašega aparata.*

Aktiviranje funkcije SuperFrost

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Količina za zamrzovanje in čas za aktiviranje funkcije SuperFrost sta upoštevana. (glejte Zamrzovanje živil s SuperFrost)

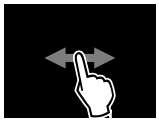


Fig. 93

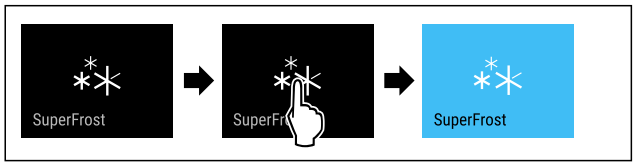


Fig. 94

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-
▶ Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ SuperFrost je aktiviran.
▷ Prikazovalnik temperature postane moder.

Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost se, odvisno od količine vloženih živil, samodejno deaktivira po 56 do 72 urah. Funkcijo SuperFrost lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 95

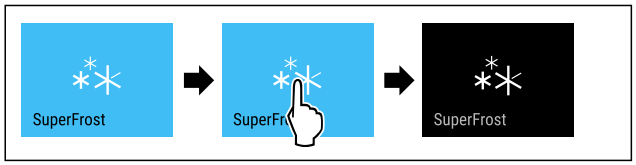


Fig. 96

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
-ali-
▶ Deaktvirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ SuperFrost je deaktiviran.
▷ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.
▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

PartyMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate PartyMode. Način PartyMode aktivira različne funkcije, ki so uporabne pri zabavi.

PartyMode aktivira naslednje funkcije:

- SuperFrost (glejte SuperFrost)
- IceMaker z MaxIce (glejte IceMaker / MaxIce)

Vse navedene funkcije lahko nastavite individualno in fleksibilno. Ko PartyMode deaktivirate, se vse spremembe zavržejo.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje PartyMode

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ IceMaker je zagnan. (glejte 5.2 Zagon IceMaker)



Fig. 97

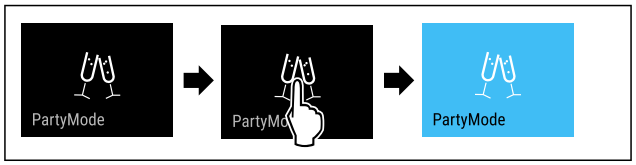


Fig. 98

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ PartyMode in pripadajoče funkcije so aktivirani.
▷ Prikazovalnik temperature postane moder.
▷ Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se samodejno deaktivira po 24 urah. PartyMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 99

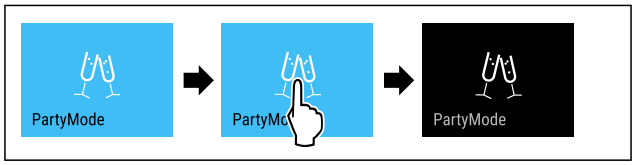


Fig. 100

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ PartyMode je deaktiviran.
▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo: Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.

SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaša naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.
Vse funkcije na zaslonu, razen **funkcije Deaktiviranje SabbathMode**, so zaklenjene.
Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.
Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.
Notranja osvetlitev je deaktivirana.
Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.
Opomniki in opozorila niso prikazani.
Ni alarma na vratih.
Ni alarma za temperaturo.
IceMaker ne deluje.
Cikel odtajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.
Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v SabbathMode.

Stanje naprave

Nasvet
Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil!
Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih uživete.
Po izpadu električnega toka:
▶ Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.



Fig. 101

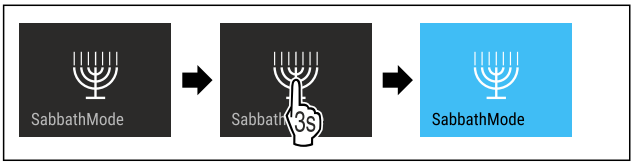


Fig. 102
▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ SabbathMode je aktiviran.
▷ Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah.
SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

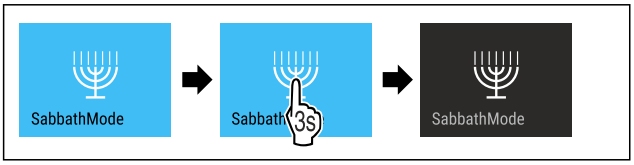


Fig. 103
▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ SabbathMode je deaktiviran.

EnergySaver

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate varčni način. Ko aktivirate varčni način, se poraba energije zniža, temperatura v napravi pa se poviša. Živila ostanejo sveža, vendar se skrajša rok trajanja.

Temperaturno območje	Priporočena nastavitev (glejte Nastavitev temperature)	Temperatura pri aktivni funkciji EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 104

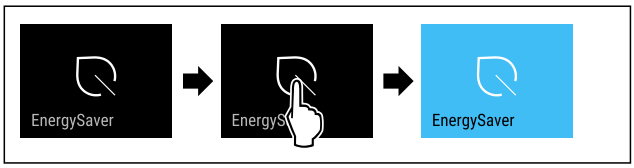


Fig. 105
▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Varčni način je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 106

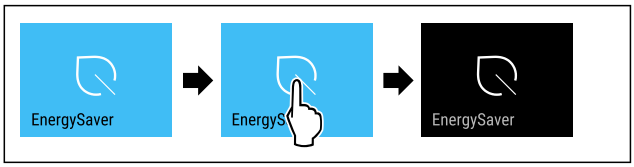


Fig. 107
▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Varčni način je deaktiviran.

IceMaker / MaxIce

S funkcijo IceMaker aktivirate ali deaktivirate ustvarjanje ledenih kock. S funkcijo MaxIce povečate količino ledenih kock naprave IceMaker. MaxIce se po 48 urah samodejno izklopi. Funkcijo MaxIce lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno: (glejte Deaktiviranje funkcije MaxIce)

Dodatne informacije o količini ledenih kock:	(glejte 11.1 Tehnični podatki)
Več informacij o dovodu vode IceMaker:	(glejte Dovod vode IceMaker)
Dodatne informacije o čiščenju vodov IceMaker:	(glejte TubeClean)

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije IceMaker

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:
❑ Dovod vode na fiksnem priključku za vodo je vzpostavljen. Glejte navodila za montažo.
❑ IceMaker je zagnan. (glejte 9.4 IceMaker)



Fig. 108

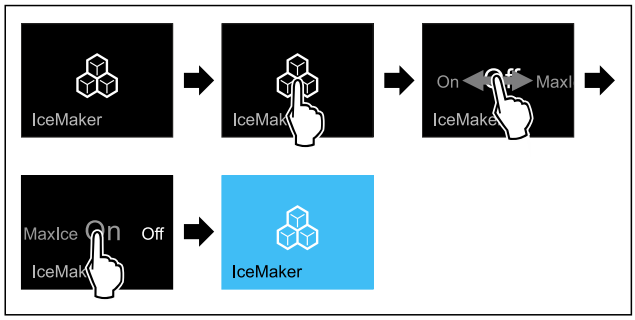


Fig. 109

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

▶ Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ IceMaker je aktiviran. Lahko traja do 24 ur, preden IceMaker proizvede prve ledene kocke.

Aktiviranje funkcije IceMaker s funkcijo MaxIce

Če funkcije IceMaker še nikoli niste aktivirali, zagotovite, da so izpolnjeni ti pogoji:

❑ Dovod vode na fiksnem priključku za vodo je vzpostavljen. Glejte navodila za montažo.

❑ IceMaker je zagnan. (glejte 9.4 IceMaker)

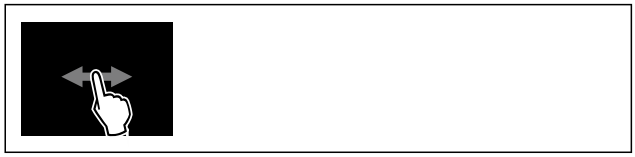


Fig. 110

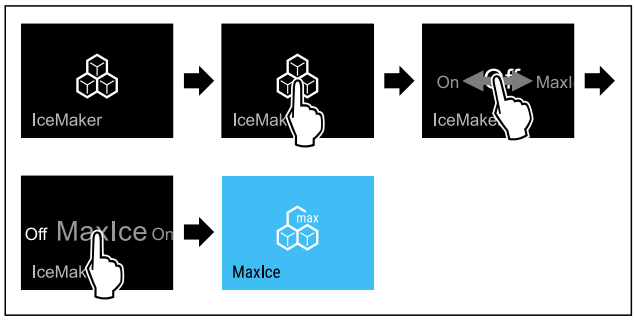


Fig. 111

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

▶ Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ IceMaker s funkcijo MaxIce je aktiviran.

Preklapljanje med funkcijama IceMaker in MaxIce

Če ste aktivirali IceMaker in želite preklopiti na MaxIce:



Fig. 112

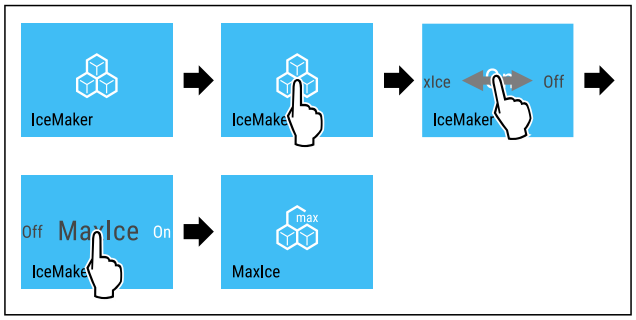


Fig. 113

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

▷ IceMaker s funkcijo MaxIce je aktiviran.

Če ste aktivirali MaxIce in želite preklopiti na IceMaker:

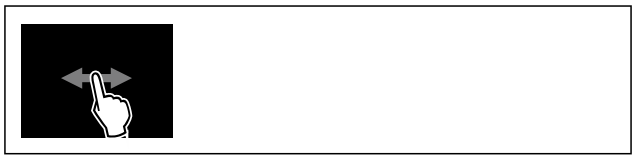


Fig. 114

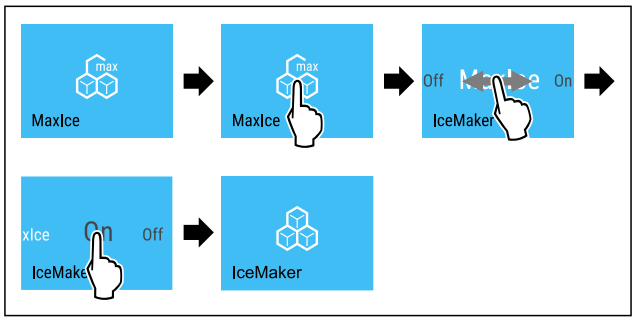


Fig. 115

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

▷ IceMaker je aktiviran.

▷ MaxIce je deaktiviran.

Deaktiviranje naprav IceMaker in MaxIce

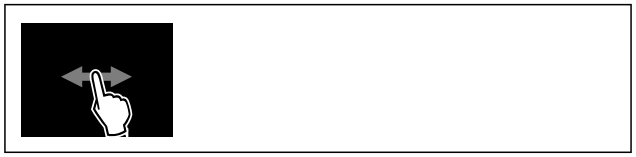


Fig. 116

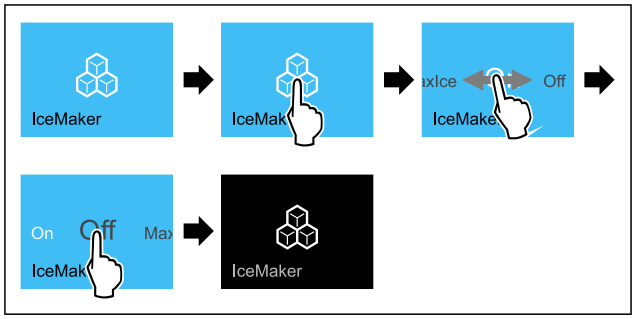


Fig. 117 Vzorčni prikaz z aktivno funkcijo IceMaker

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

▶ Deaktvirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ IceMaker in MaxIce sta deaktivirana.

▷ Izdelava ledenih kock se zaključi.

▷ IceMaker se samodejno izklopi.

Deaktiviranje funkcije MaxIce

▶ Aktivirajte IceMaker. (glejte Aktiviranje funkcije IceMaker)

▷ MaxIce je deaktiviran.
▷ IceMaker je aktiviran.
▷ Deaktiviranje naprav IceMaker in MaxIce: (glejte Deaktiviranje naprav IceMaker in MaxIce)

5 Dovod vode IceMaker

S to funkcijo nastavite dovod vode. Dovod vode uravnava količino vode. Dovod vode lahko spremenite, če ne ustreza vodnemu tlaku in velikosti pripravljenih ledenih kock.

Dovod vode je ob dostavi nastavljen na vrednost 4. Izberete lahko vrednost od 1 (najmanjša količina vode) do 8 (največja količina vode).

Nastavitev dovoda vode

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ IceMaker je zagnan. (glejte 5.2 Zagon IceMaker)
❑ IceMaker je aktiviran. (glejte IceMaker / MaxIce)



Fig. 118

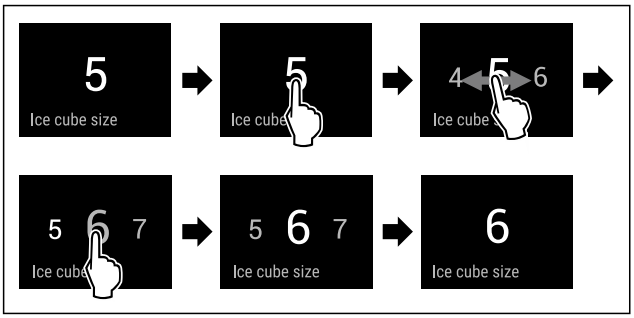


Fig. 119 Simbolična slika: Preklop z vrednosti 5 na vrednost 6.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Dovod vode je nastavljen.

TubeClean

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo TubeClean. Če aktivirate funkcijo TubeClean, se očistijo vodi za IceMaker.

Aktiviranje funkcije TubeClean

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Čiščenje modula IceMaker je pripravljeno. (glejte 10.3.4 Čiščenje modula IceMaker)
❑ Pripravljena je posoda s prostornino 1,5 l in največjo višino 10 cm .

▶ Posodo postavite pod predal pod modulom IceMaker.



Fig. 120

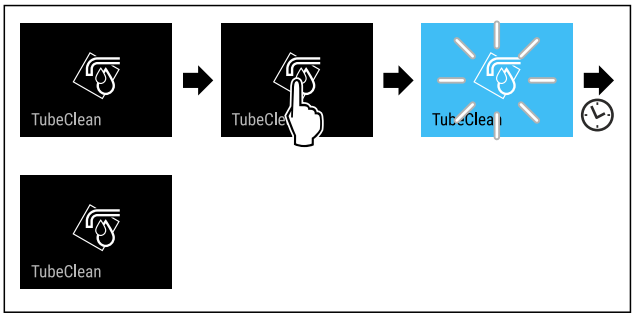


Fig. 121

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ TubeClean je aktiviran.
▷ Postopek čiščenja je zagnan: Simbol utripa, dokler se postopek čiščenja po 60 minutah samodejno ne zaključi.
▷ Ko se postopek čiščenja konča: Naprava deluje naprej v običajnem načinu.

Deaktiviranje funkcije TubeClean

Funkcija TubeClean se samodejno konča po 60 minutah. Funkcijo TubeClean lahko deaktivirate kadar koli med postopkom čiščenja:

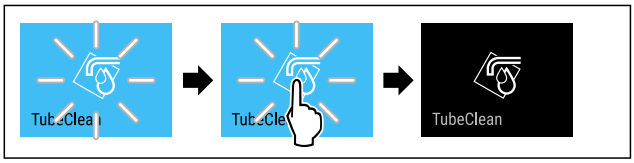


Fig. 122

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Funkcija TubeClean je deaktivirana: Postopek čiščenja se prekine.
▷ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.

Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnosa. Blokada vnosa preprečuje, da bi napravo pomotoma upravljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprečitev nenamernega spreminjanja funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

Ko aktivirate blokado vnosa, lahko še naprej navigirate v menijih, vendar ne morete izbrati druge funkcije ali spreminjati funkcij.



Fig. 123

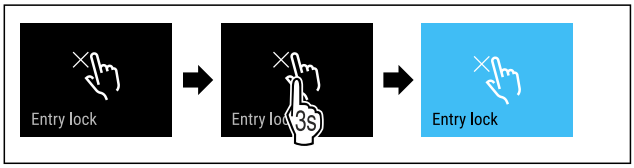


Fig. 124

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Blokada vnosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade vnosa



Fig. 125

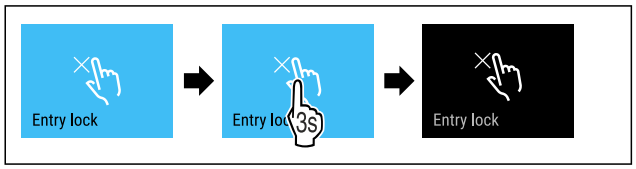


Fig. 126

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Blokada vnosa je deaktivirana.

Opomnik

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate opomnike. Funkcija je ob dobavi aktivirana.

Aktiviranje opomnika



Fig. 127

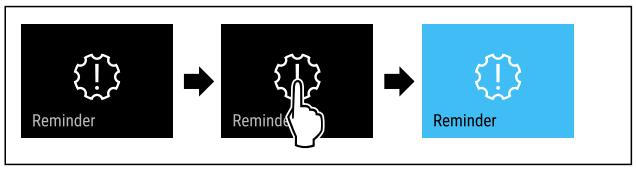


Fig. 128

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Opomnik je aktiviran.

Deaktiviranje opomnika



Fig. 129

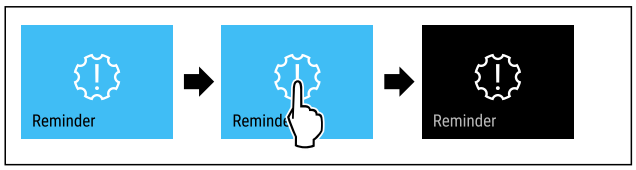


Fig. 130

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Opomnik je deaktiviran.

Jezik

S to funkcijo nastavljate jezik prikaza.

Nastavite lahko naslednje jezike:

- nemščina
- angleščina
- francoščina
- španščina
- italijanščina
- nizozemščina
- češčina
- poljščina
- portugalščina
- bolgarščina
- ruščina
- kitajščina

Nastavitev jezika



Fig. 131

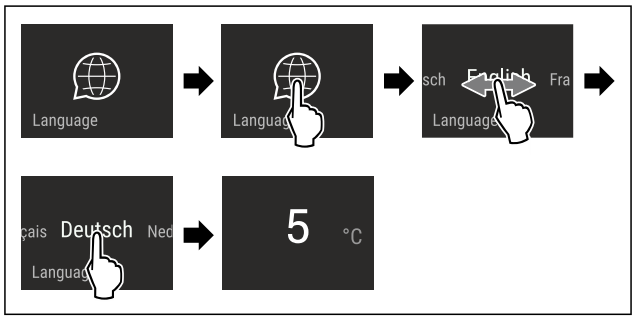


Fig. 132 Simbolična slika glede na jezik in temperaturo

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Jezik je nastavljen.
▷ Prikaz preide nazaj na prikaz stanja.

Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote



Fig. 133

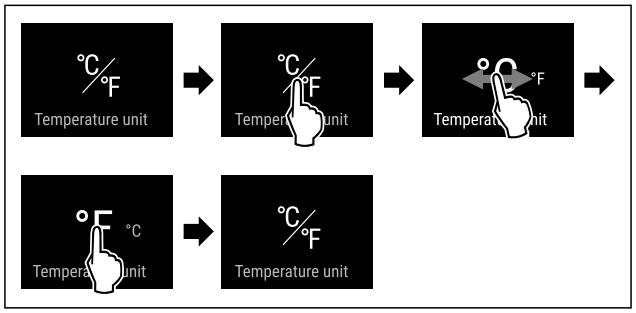


Fig. 135 Simbolična slika: Preklop s stopinj Celzija na stopinje Fahrenheita.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Temperaturna enota je nastavljena.

Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitev)

Nastavitev svetlosti



Fig. 136

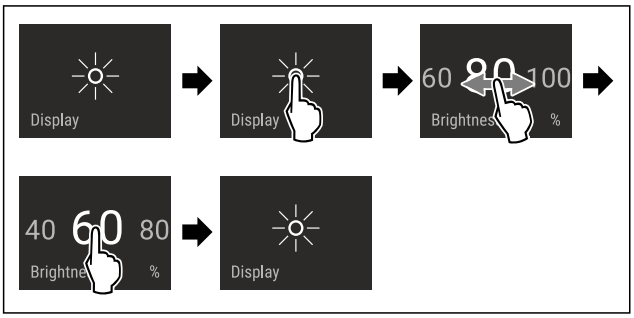


Fig. 137 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Svetlost je nastavljena.

Zvok AutoDoor

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate zvok AutoDoor. Zvok AutoDoor je ob dostavi aktiviran.

Aktiviranje zvoka AutoDoor



Fig. 138

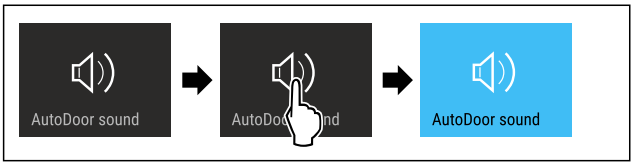


Fig. 139

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Zvok AutoDoor je aktiviran.

Deaktiviranje zvoka AutoDoor



Fig. 140

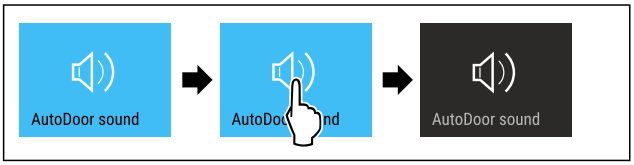


Fig. 141

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Zvok AutoDoor je deaktiviran.

WLAN

S to funkcijo lahko svoj aparat povežete v omrežje WLAN. Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na mobilni končni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali ponastavite povezavo WLAN.

Več informacij o SmartDevice: (glejte 2.4 SmartDevice)

Nasvet
Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Prva vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Aplikacija SmartDevice je nameščena (glejte apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija v aplikacijo SmartDevice je končana.



Fig. 142

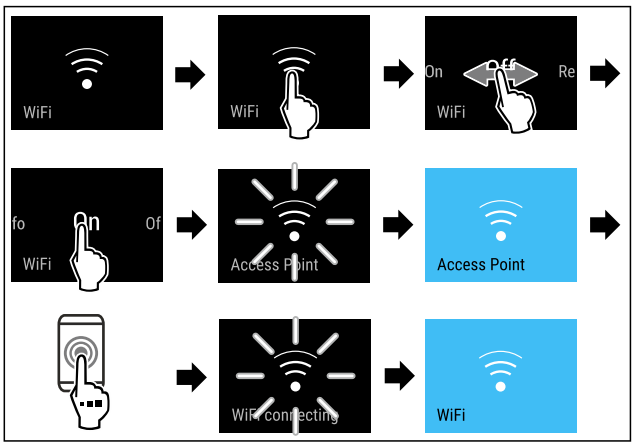


Fig. 143

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave WLAN



Fig. 144

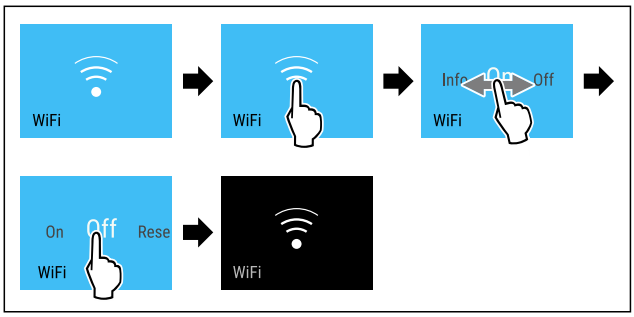


Fig. 145

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Povezava je prekinjena.

Ponastavitev povezave WLAN



Fig. 146

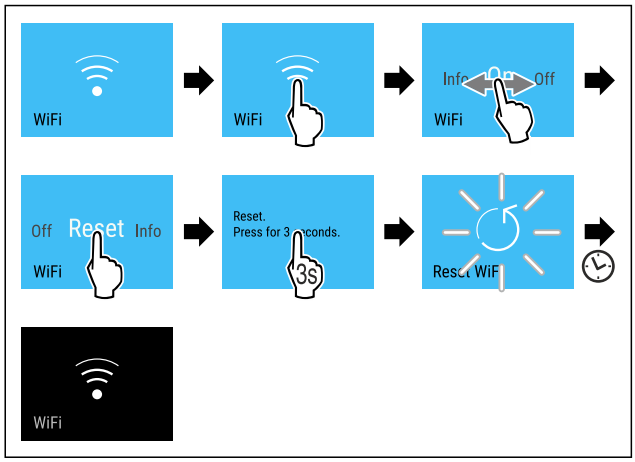


Fig. 147

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Povezava WLAN in druge nastavitve WLAN so ponastavljene na tovarniške nastavitve.

Prikaz informacij o povezavi WLAN



Fig. 148

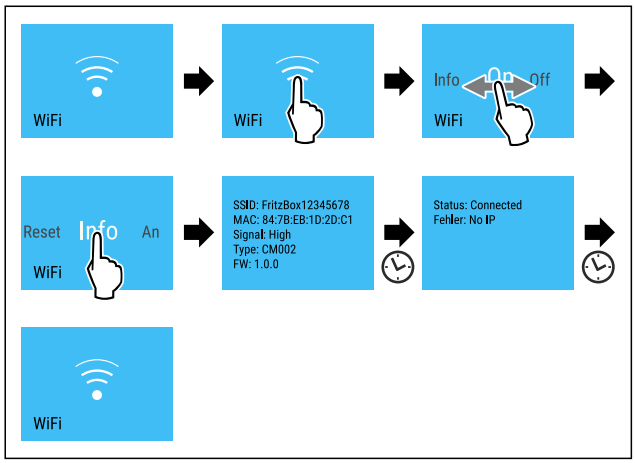


Fig. 149

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Podatki o napravi

S to funkcijo prikažete ime modela, indeks, serijsko številko in servisno številko naprave. Podatke o napravi potrebujete, ko stopite v stik s servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

S to funkcijo odprete tudi razširjeni meni. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Prikaz informacij o napravi



Fig. 150



Fig. 151

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.

Programska oprema

S to funkcijo prikažete različico programske opreme naprave.

Prikaz različice programske opreme



Fig. 152



Fig. 153

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Na zaslonu se prikaže različica programske opreme.

Zagon cikla odtajanja

S to funkcijo ročno zaženete samodejni cikel odtajanja, če se cikel odtajanja v primeru napake ne zažene samodejno.

Zagon cikla odtajanja



Fig. 154

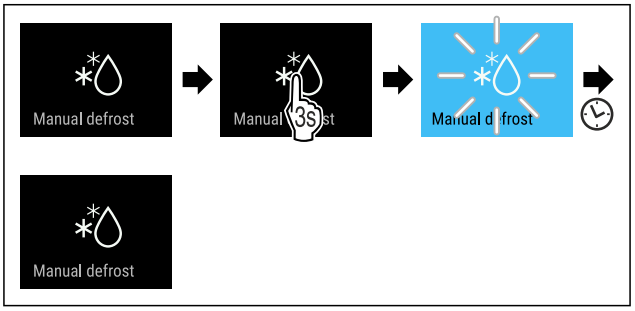


Fig. 155

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Cikel odtajanja je sprožen: Simbol utripa, dokler se cikel odtajanja ne konča samodejno.
▷ Ko se cikel odtajanja konča: Naprava deluje naprej v običajnem načinu.

Prekinitev cikla odtajanja

Cikel odtajanja se konča samodejno. Cikel odtajanja lahko prekinete kadar koli med postopkom odtajanja:

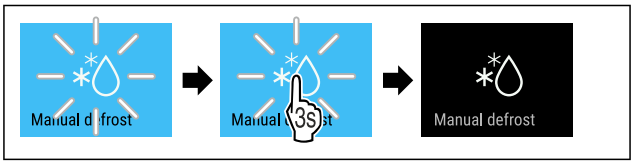


Fig. 156

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Cikel odtajanja je prekinjen.
▷ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.

*** v odvisnosti od modela in opreme**

Alarm na vratih

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm na vratih se zasliši, če so vrata predolgo odprta. Alarm na vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so vrata lahko odprta, preden se zasliši alarm na vratih.

Nastavite lahko naslednje vrednosti:
- 1 minuta
- 2 minuti
- 3 minute
- Izklop

Nastavitev alarma za vrata



Fig. 157

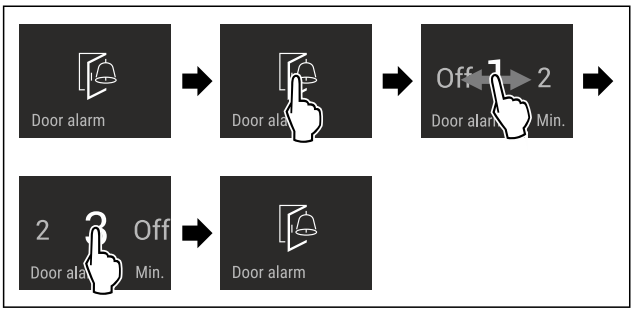


Fig. 158 Simbolična slika: Sprememba alarma na vratih z 1 minute na 3 minute.

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih



Fig. 160

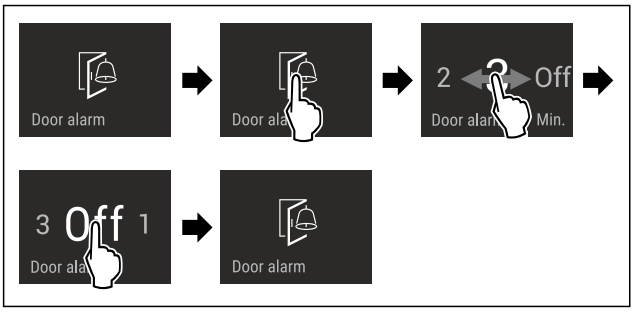


Fig. 161

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Alarm na vratih je deaktiviran.

Demonstracijski način

Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »Demo«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve. (glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega stanja



Fig. 162

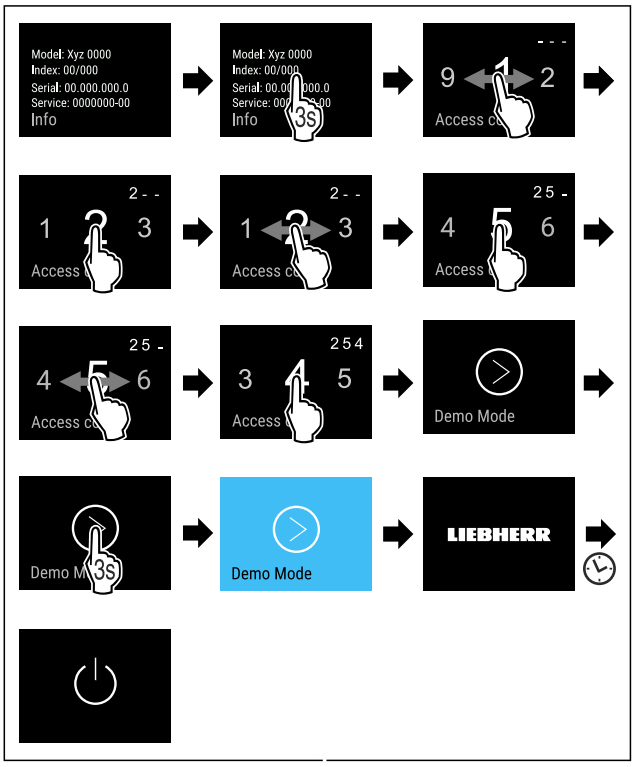


Fig. 163

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Demonstracijski način je aktiviran.
▷ Naprava je izklopljena.
▶ Vklopite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))
▷ Na prikazovalniku stanja se prikaže »DEMO«.

Deaktivirajte demonstracijski način



Fig. 164

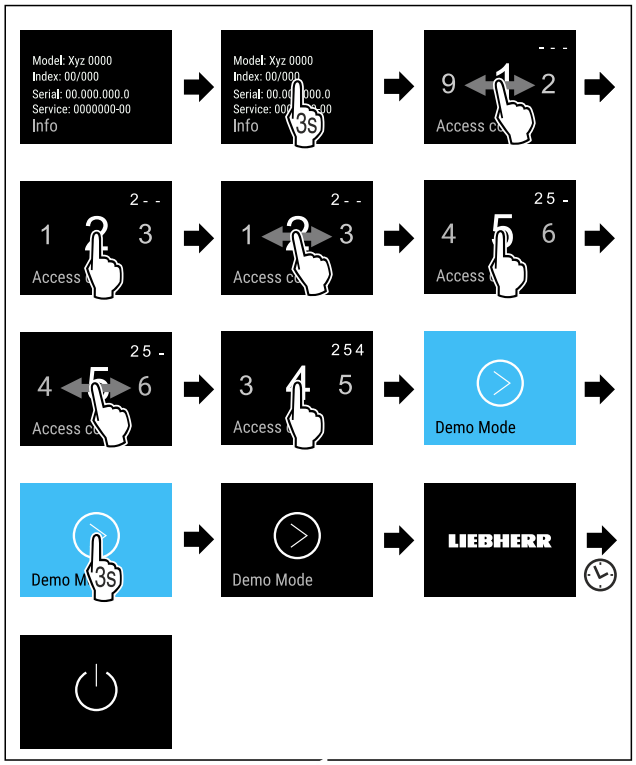


Fig. 165

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Demonstracijski način je deaktiviran.
▷ Naprava je izklopljena.
▶ Vklopite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))
▷ Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na tovarniške nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitve



Fig. 166

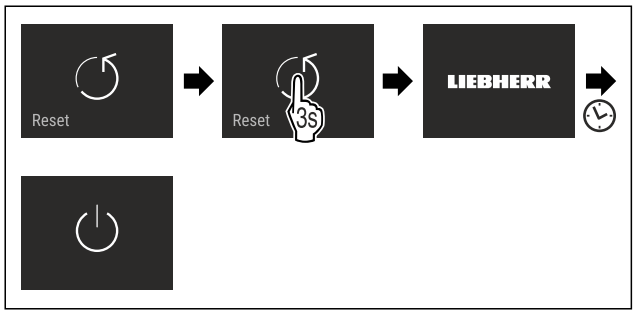


Fig. 167

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Naprava je ponastavljena.
▷ Naprava je izklopljena.
▶ Ponovno zaženite napravo. (glejte 5.1 Vklop naprave (prvi zagon))

8.3 Sporočila

Obstajata dve kategoriji sporočil:




Kategorija	Pomen
Opozorilo	Opozorila se prikažejo pri alarmu na vratih ali pri motnjah delovanja. Preprostejša opozorila lahko zaprete sami. Če pride do težjih motenj delovanja, se morate obrniti na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Opomnik	Opomniki opominjajo na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako zaprete sporočilo.

8.3.1 Pregled opozoril

Obnašanje naprave v primeru opozoril:
- Opozorilo se prikaže na zaslonu v rdeči barvi.
- Alarmni zvok se sproži z naraščajočo glasnostjo.
- Po nekaj opozorilih utripa notranja osvetlitev.

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 **Alarm na vratih**	Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Alarm na vratih)
 **Alarm za izpad toka**	Sporočilo se prikaže, ko se temperatura zamrzovanja zaradi prekinitve električnega napajanja poviša.	
 **Alarm za temperaturo**	Sporočilo se prikaže, če temperatura zamrzovanja ne ustreza nastavljeni temperaturi.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Alarm za temperaturo)
 **Napaka**	Sporočilo se prikaže, če pride do napake naprave. Na določenem sestavnem delu naprave je prišlo do napake.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka)
 **Napaka WLAN**	Sporočilo se prikaže, če se naprava ni mogla povezati z omrežjem WLAN. (glejte Prva vzpostavitev povezave WLAN) Sporočilo se prikaže samo pri prvem nastavljanju.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka WLAN)

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 **AutoDoor** Funkcija AutoDoor je bila zaustavljena.	Sporočilo se prikaže, če samodejno odpiranje ali zapiranje vrat preprečuje ovira.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Funkcija AutoDoor je bila zaustavljena)

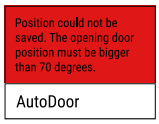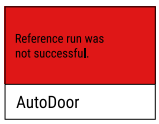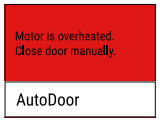Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 **AutoDoor** Položaja ni bilo mogoče shraniti.	Sporočilo se prikaže pri konfiguraciji AutoDoor, kadar je kot odpiranja vrat premajhen. (glejte AutoDoor)	Izvedite zahtevane korake. (glejte Položaja ni bilo mogoče shraniti)
 **AutoDoor** Referenčna vožnja ni uspela.	Sporočilo se prikaže pri konfiguraciji AutoDoor, če referenčna vožnja ni bila uspešna. (glejte AutoDoor)	Izvedite zahtevane korake. (glejte Referenčna vožnja ni uspela)
 **AutoDoor** Motor se ohlaja.	Sporočilo se prikaže, ko motor ohladi vrata.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Motor se ohlaja)

8.3.2 Zapiranje opozoril

Alarm na vratih

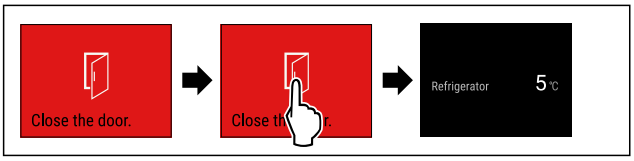


Fig. 168 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

▶ Zaprite vrata.

▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
▷ Aparat se hladi močneje, zaradi česar je lahko temperatura, prikazana na zaslonu, višja od temperature v aparatu.*
▷ Aparat je lahko hrupnejši.*

Nastavite lahko, kako dolgo so lahko vrata odprta, preden se sproži alarm na vratih. (glejte Nastavitev alarma za vrata)

Alarm za izpad toka

Ko se izpad električnega toka konča, se naprava samodejno ohladi na predhodno nastavljeno ciljno temperaturo, ne da bi prišlo do potrditve sporočila. Da bi sporočilo izginilo z zaslona, ga morate potrditi.

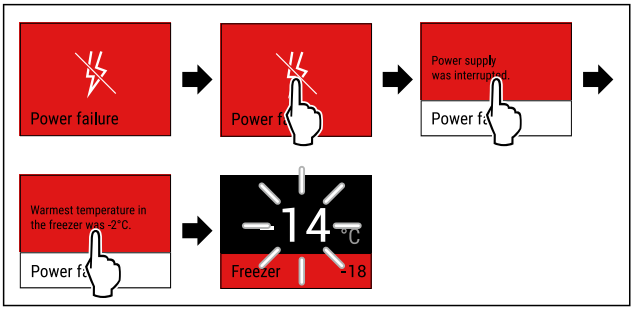


Fig. 169 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Na zaslonu so prikazane informacije opozorila.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikazana je najvišja temperatura zamrzovanja.
▷ Če je temperatura zamrzovanja nižja od −9 °C: Živila se lahko uživa še naprej.
Če se temperatura zamrzovanja poviša nad −9 °C:
▶ Preverite živila.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta trenutna in ciljna temperatura.

Alarm za temperaturo

Vzrok za razliko v temperaturi so lahko naslednji:

- Vstavili ste topla, sveža živila.
- Pri premeščanju in jemanju živil iz naprave je vanj priteklo preveč toplega zraka iz prostora.
- Dalj časa ni bilo toka.
- Naprava je pokvarjena.

▶ Odpravite vzrok.
▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno ciljno temperaturo.

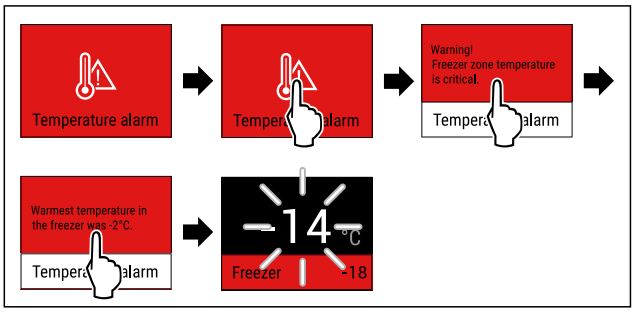


Fig. 170 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Na zaslonu so prikazane informacije opozorila.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikazana je najvišja temperatura zamrzovanja.
▷ Če je temperatura zamrzovanja nižja od −9 °C: Živila se lahko uživa še naprej.
Če se temperatura zamrzovanja poviša nad −9 °C:
▶ Preverite živila.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta trenutna in ciljna temperatura.

Napaka

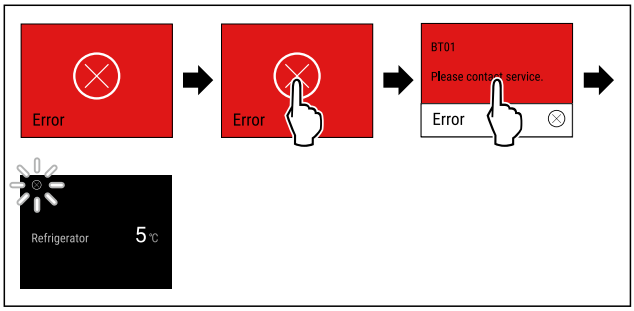


Fig. 171 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikaže se koda napake.
▶ Zabeležite kodo napake.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Napaka WLAN

▶ Preverite povezavo WLAN.
▶ Napravo ponovno povežite z omrežjem WLAN. (glejte WLAN)

Funkcija AutoDoor je bila zaustavljena

POZOR

Nevarnost poškodb pri odpiranju in zapiranju vrat!

- ▶ Območje odpiranja vrat naj bo prosto.
- ▶ Z roko ne prijemajte tečajev.
- ▶ Ne blokirajte vrat.

OBVESTILO

Poškodbe predalov in teleskopskih vodil zaradi samodejnega zapiranja vrat.

- ▶ Pred zapiranjem vrat: V celoti potisnite predale.
- ▶ Pred zapiranjem vrat, ko je bil odstranjen predal: V celoti potisnite teleskopska vodila.



Fig. 172

- ▶ Odstranite oviro.
- ▷ Ko je ovira odstranjena: Vrata se samodejno odprejo ali zaprejo.
- ▷ Če ovira ni odstranjena: Sporočilo se prikaže še enkrat, alarm na vratih pa je aktiven.

Položaja ni bilo mogoče shraniti

Kot odpiranja vrat mora biti večji od 70°.

Če želite prekiniti konfiguracijo funkcije AutoDoor:

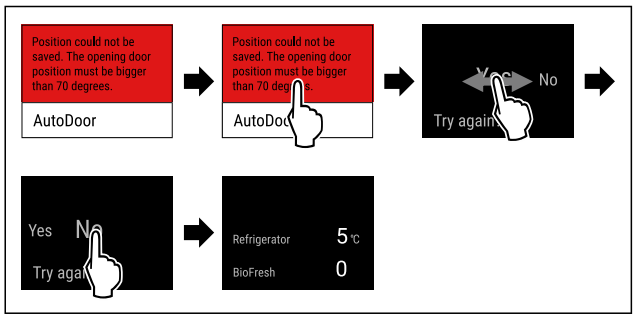


Fig. 173 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

Če želite nadaljevati s konfiguracijo funkcije AutoDoor in nastaviti kot odpiranja vrat:

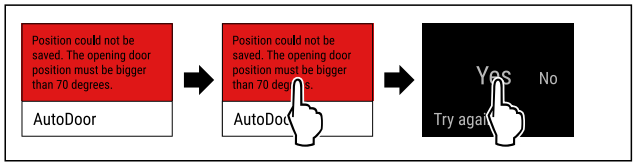


Fig. 174

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Ponovno nastavite kot odpiranja vrat. (glejte AutoDoor)

Referenčna vožnja ni uspela

Če želite prekiniti konfiguracijo funkcije AutoDoor:

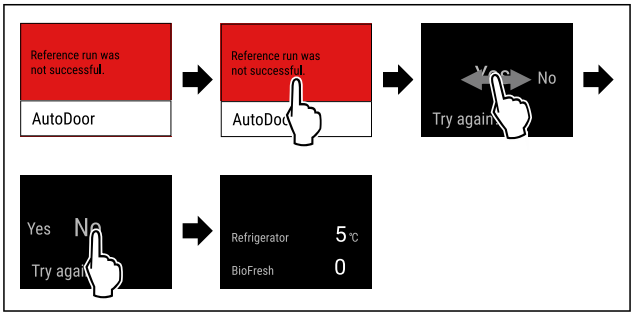


Fig. 175 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

Če želite nadaljevati s konfiguracijo funkcije AutoDoor in nastaviti kot odpiranja vrat:

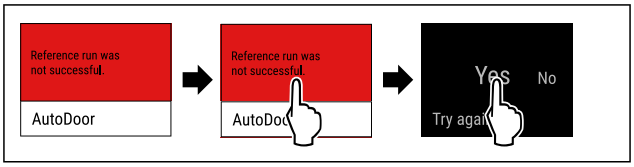


Fig. 176

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Ponovno nastavite kot odpiranja vrat. (glejte AutoDoor)

Motor se ohlaja

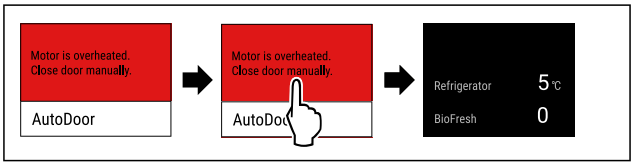



Fig. 177 Simbolična slika


- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
- ▷ Motor se hladi in bo kmalu zopet aktiven.
- ▶ Vrata zaprite ročno.

8.3.3 Pregled opomnikov

Obnašanje naprave v primeru opomnikov:

- Opomnik se prikaže na zaslonu v rumeni barvi.
- Zasliši se alarmni zvok.
- Po nekaj opomnikih utripa notranja osvetlitev.

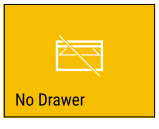Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 **Preverjanje priključka za vodo**	Sporočilo se prikaže, ko je IceMaker aktiviran, vendar IceMaker prek fiksnega vodnega priključka ne prejema vode.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Preverjanje priključka za vodo)
 **Vstavljanje predala IceMaker**	Sporočilo se prikaže, ko je IceMaker aktiviran, vendar je predal IceMaker odprt.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Vstavljanje predala IceMaker)

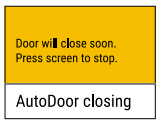Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 **Vrata AutoDoor se bodo kmalu zaprla**	Sporočilo se prikaže, če so vrata odprta dlje kot 10 sekund.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Vrata AutoDoor se bodo kmalu zaprla)

8.3.4 Zapiranje opomnikov

Preverjanje priključka za vodo

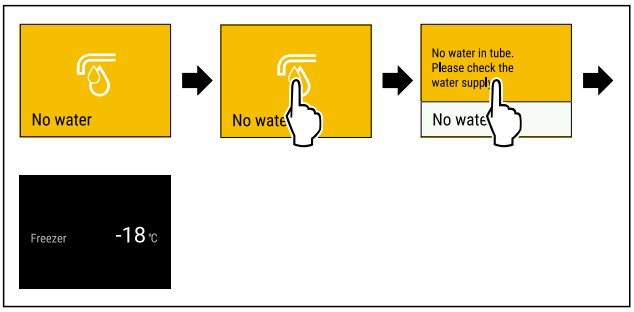


Fig. 178 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona
▷ Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona
▶ Preverite priključek za vodo.

-ali-

▶ Deaktivirajte funkcijo IceMaker. (glejte Deaktiviranje naprav IceMaker in MaxIce)

Če je priključek za vodo preverjen in je funkcija IceMaker vklopljena:

▶ Očistite IceMaker. (glejte 10.3.4 Čiščenje modula IceMaker)
▷ IceMaker naredi ledene kocke.

Vstavljanje predala IceMaker

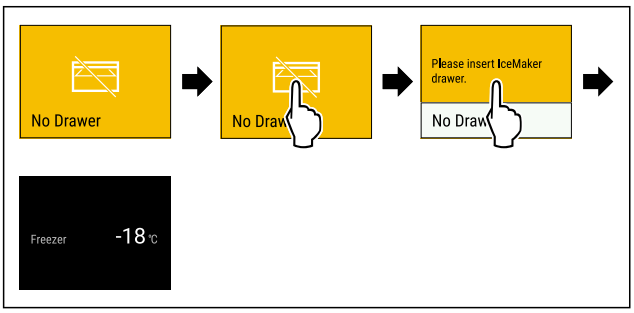


Fig. 179 Simbolična slika

▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▷ Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.
▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
▶ Vstavite predal IceMaker.

-ali-

▶ Deaktivirajte funkcijo IceMaker. (glejte IceMaker / MaxIce)

▷ Če je predal IceMaker vstavljen in je funkcija IceMaker vklopljena: IceMaker naredi ledene kocke.

Vrata AutoDoor se bodo kmalu zaprla

Če se prikaže opomnik in potrebujete več časa, preden se vrata samodejno zaprejo:

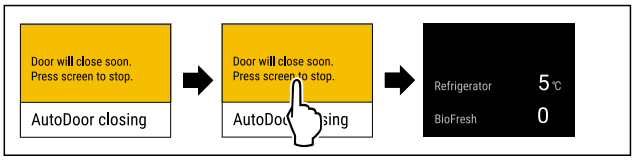


Fig. 180 Simbolična slika

▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
▷ Samodejno zapiranje vrat se prekine.
▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
▷ Alarm na vratih je aktiven. (glejte Alarm na vratih)
▷ Ko se sproži alarm na vratih: Vrata se samodejno zaprejo.

Če se prikaže opomnik in želite, da se vrata zaprejo:

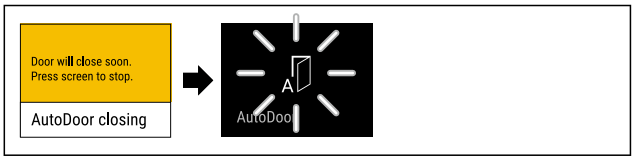


Fig. 181

▶ Na zaslonu ne naredite nič.
▷ Takoj ko se začne samodejno zapiranje vrat: Na zaslonu je prikazan utripajoč simbol AutoDoor.
▷ Vrata se samodejno zaprejo.

9 Oprema

9.1 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Predale lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Nasvet
Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

▶ Spodnji predal pustite v aparatu.
▶ Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste.

9.1.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plošči

Predal je nameščen neposredno na dnu naprave ali na stekleni plošči. Nima vodil.

Ko odstranite predale, lahko spodnje steklene plošče uporabljate kot odlagalne površine.

Odstranjevanje predala

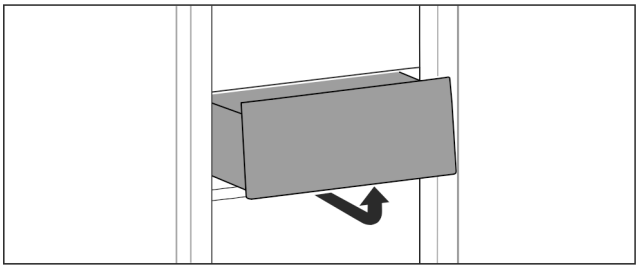


Fig. 182

▶ Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.

Vstavljanje predala

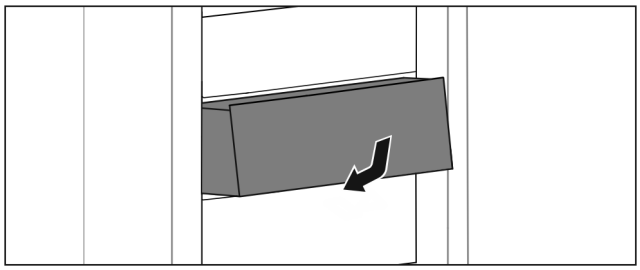


Fig. 183

▶ Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.

9.1.2 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Predal je nameščen na stekleni plošči

Predal, voden po stekleni plošči, je delno izvlekljiv.

Odstranjevanje predala

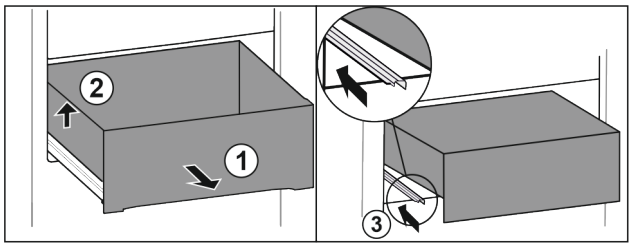


Fig. 184

▶ Predal izvlecite do omejevala. *Fig. 184 (1)*
▶ Dvignite predal levo. *Fig. 184 (2)*
▶ Vstavite levo vodilo. *Fig. 184 (3)*

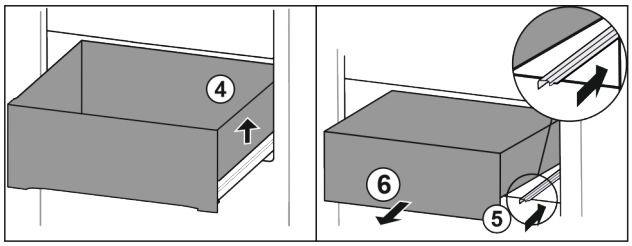


Fig. 185

▶ Dvignite predal desno. *Fig. 185 (4)*
▶ Vstavite desno vodilo. *Fig. 185 (5)*
▶ Predal vzemite ven v smeri naprej. *Fig. 185 (6)*

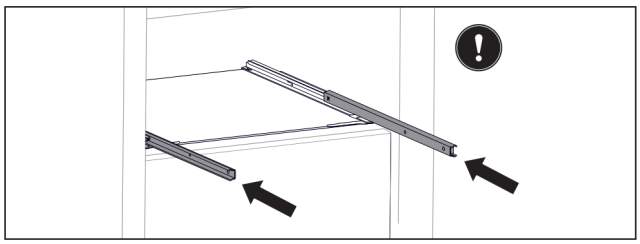


Fig. 186

Ko vodila po izvleku predala še vedno niso v celoti vstavljena:

▶ Popolnoma vstavite vodila.

Vstavljanje predala

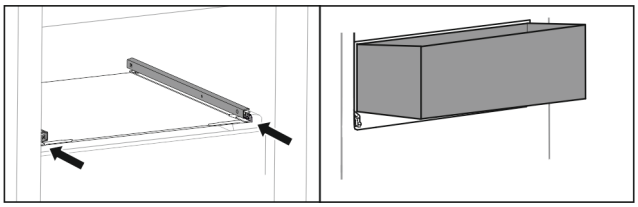


Fig. 187

▶ Vstavite vodila.
▶ Predal postavite na vodila v poševnem položaju.

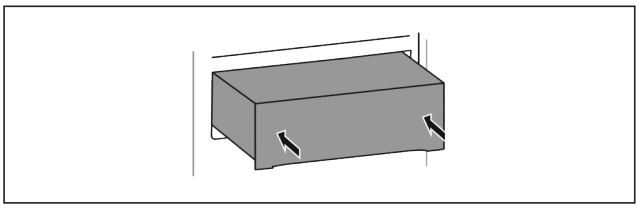


Fig. 188

▶ Predal spustite.
▶ Predal potisnite proti zadnji strani.

9.1.3 Zgornji nagibni predal

Ko izvlečete zgornji predal, se ta nagibne v smeri naprej. Tako imate boljši vpogled v predal. Funkcija je odvisna od višine aparata.

Ko odstranite zgornji prekucni predal, lahko spodnjo stekleno ploščo uporabljate kot odlagalno površino.

Odstranjevanje predala

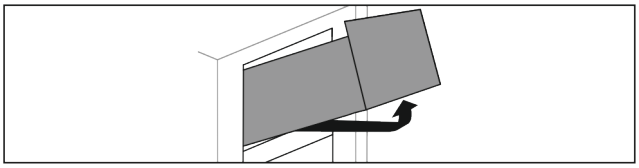


Fig. 189

▶ Predal izvlecite do omejevala.
▶ Predal spredaj dvignite, od zadaj pa ga obenem potisnite navzgor.
▶ Predal vzemite ven v smeri naprej.

Vstavljanje predala

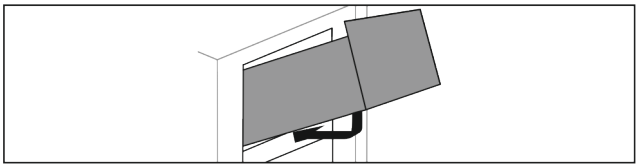


Fig. 190

▶ Predal namestite, kot je prikazano na sliki.
▷ Predal leži na stekleni plošči.
▶ Predal od spodaj rahlo dvignite in potisnite čez vzboklino.
▶ Predal potisnite proti zadnji strani.

9.1.4 Predal je nameščen na nastavek za posodo

Predal se premika neposredno na nastavku za posodo. Nima vodil.

Odstranjevanje predala

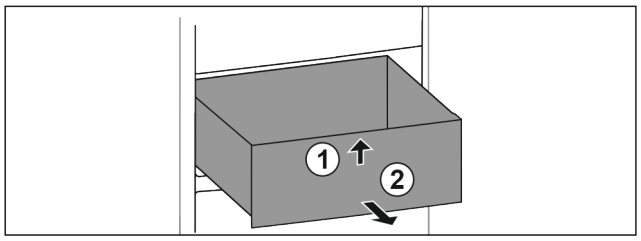


Fig. 191

▶ Predal izvlecite do omejevala.
▶ Predal spredaj dvignite. *Fig. 191 (1)*
▶ Predal vzemite ven v smeri naprej. *Fig. 191 (2)*

Vstavljanje predala

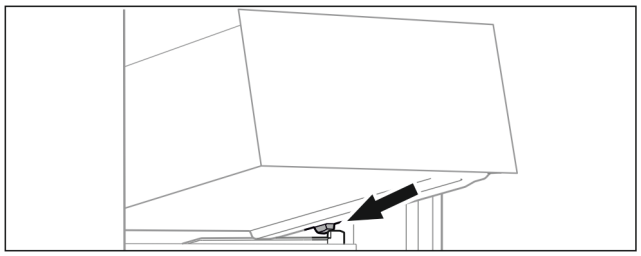


Fig. 192

▶ Predal postavite v poševnem položaju za zaustavljalniki na nastavek za posodo. (glejte Fig. 192)
▶ Predal spustite.
▶ Predal potisnite proti zadnji strani.

9.2 Izvlečna polica z IceTower

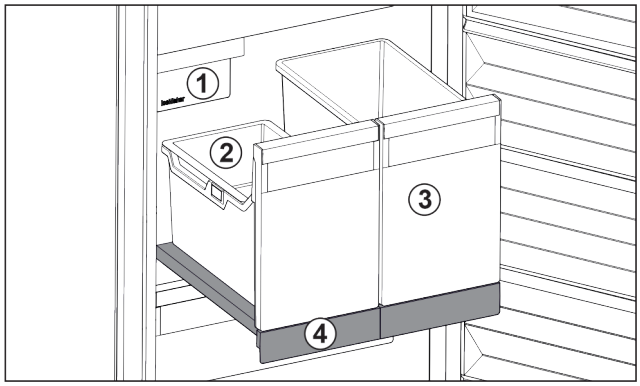


Fig. 193 Izvlečna polica z IceTower

(1) IceMaker
(2) Obešalna skodelica za ledene kocke
(3) Posoda za npr. pico, alkoholne pijače
(4) Izvlečna polica

Na izvlečni polici sta dve visoki posodi (IceTower). V posodi *Fig. 193 (2)* se zbirajo in skladiščijo ledene kocke iz IceMaker. Posoda *Fig. 193 (3)* je primerna za shranjevanje višjih živil, kot so pice ali alkoholne pijače.

Izvlečna polica z IceTower je nameščena na stekleni plošči z izvlečnimi vodili. Izvlečno polico lahko razstavite za namene čiščenja.

9.2.1 Razstavljanje izvlečne police z IceTower

Odstranjevanje posode

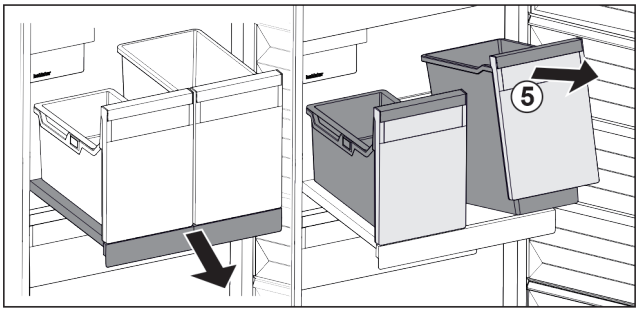


Fig. 194

▶ Izvlecite izvlečno polico.
▶ Posodo *Fig. 194 (5)* dvignite naprej.
▶ Posodo vzemite ven.

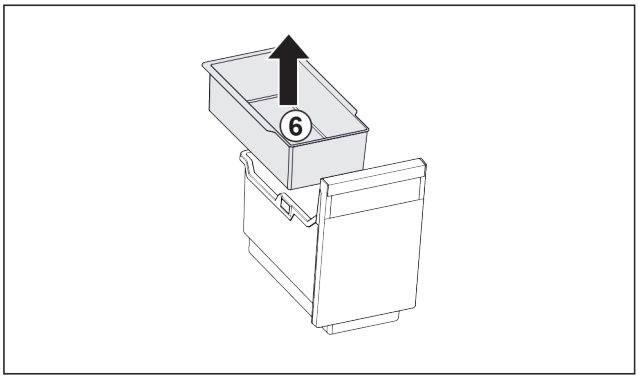


Fig. 195

▶ Vzemite ven *Fig. 195 (6)* obešalno skodelico.
▶ Ko so v obešalni skodelici ledene kocke: Izpraznite obešalno skodelico.
▷ Posoda in obešalna skodelica sta zunaj in lahko ju očistite. (glejte 10.3.3 Čiščenje opreme)

Odstranitev izvlečne police

Zagotovite naslednje predpogoje:

❑ Posode so odstranjene. (glejte Odstranjevanje posode)

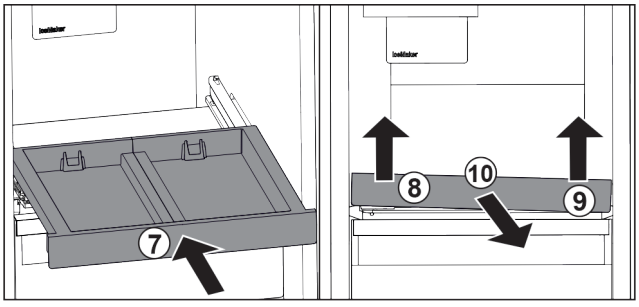


Fig. 196

▶ Vstavite izvlečno polico. *Fig. 196 (7)*
▶ Izvlečno polico dvignite naprej levo. *Fig. 196 (8)*
▶ Izvlečno polico dvignite naprej desno. *Fig. 196 (9)*
▷ Izvlečna polica ni več pritrjena spredaj.
▶ Izvlečno polico odstranite v smeri naprej. *Fig. 196 (10)*
▷ Izvlečna polica je zunaj in lahko jo očistite. (glejte 10.3.3 Čiščenje opreme)

Odstranite stekleno ploščo pod izvlečno polico

(glejte 9.3 Steklene plošče)

9.2.2 Vstavite izvlečno polico z IceTower

Vstavite stekleno ploščo pod izvlečno polico

(glejte 9.3 Steklene plošče)

Vstavljanje izvlečne plošče

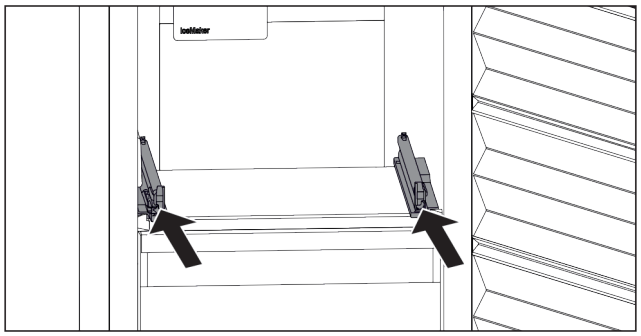


Fig. 197

▶ Vstavite vodila.

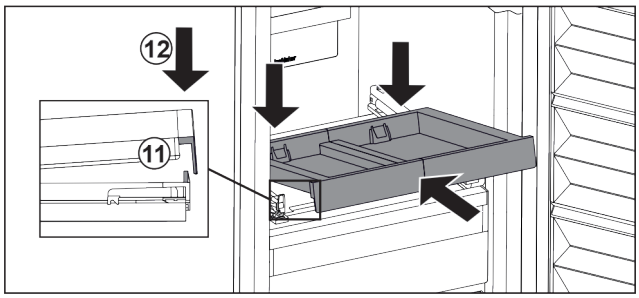


Fig. 198

▶ Izvlečno polico v poševnem položaju namestite za sprednji jeziček.
▶ Vstavite jo v poševnem položaju. Pazite, da je nastavek na obeh straneh za jezičkom. *Fig. 198 (11)*
▶ Izvlečno polico odložite spredaj. *Fig. 198 (12)*

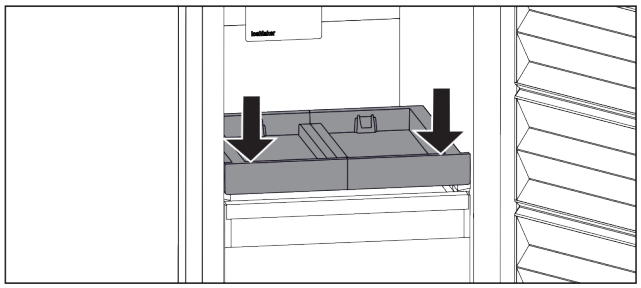


Fig. 199

▶ Izvlečno polico potisnite navzdol.
▷ Izvlečna polica se slišno zaskoči.

Vstavite posodo

Zagotovite naslednje predpogoje:

❑ Posoda je vstavljena. (glejte Vstavljanje izvlečne plošče)

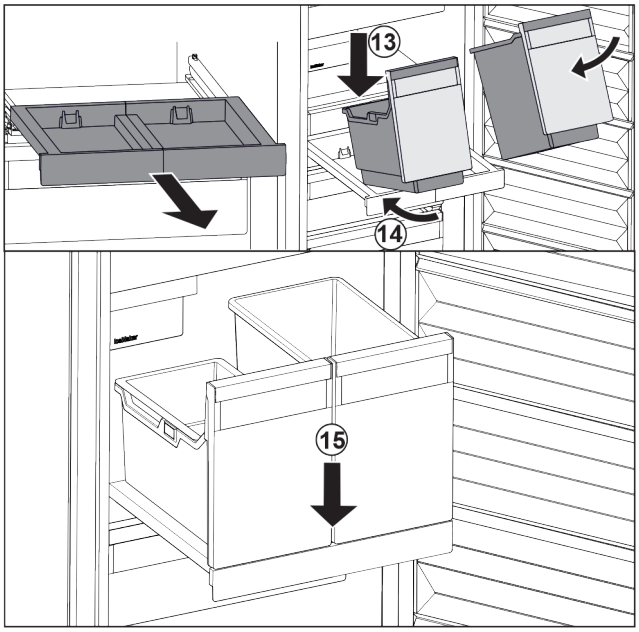


Fig. 200

▶ Izvlecite izvlečno polico.
▶ Izvlečno polico držite z eno roko.

Nasvet

Posode so oblikovane tako, da jih ne morete zamenjati.

▶ Posodo položite na izvlečno polico v poševnem položaju. *Fig. 200 (13)*
▶ Posodo potisnite v poševnem položaju proti zadnji strani. *Fig. 200 (14)*
▶ Posodo odložite spredaj. *Fig. 200 (15)*

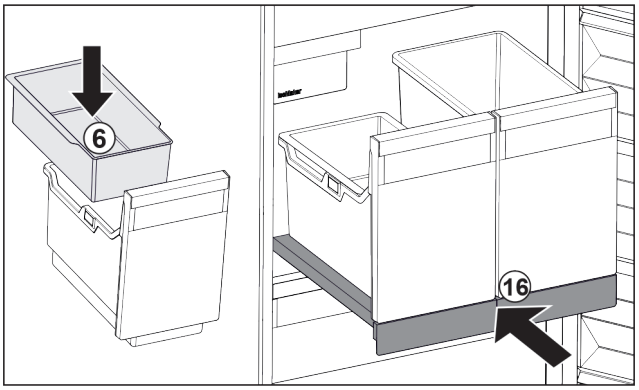


Fig. 201

▶ Vstavite obešalno skodelico *Fig. 201 (6)* za ledene kocke.
▶ Vstavite izvlečno polico s posodo (IceTower). *Fig. 201 (16)*
▷ Izvlečna polica z IceTower je v celoti vstavljena.

9.3 Steklene plošče

OBVESTILO

Nedovoljeno odstranjevanje steklene plošče nad predelom IceTower!

Poškodbe na modulu IceMaker. Na stekleni plošči nad predelom IceTower je pritrjen modul IceMaker.

▶ Ne odstranjujte steklene plošče nad modulom IceTower.

Stekleno ploščo pod predali lahko odstranite za namene čiščenja.

Stekleno ploščo pod predali lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

9.3.1 Odstranitev/vstavljanje steklene plošče pod nagibnim predalom

Steklena plošča je nameščena pod zgornjim nagibnim predalom.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Predal je odstranjen. (glejte 9.1.3 Zgornji nagibni predal)

Odstranjevanje steklene plošče

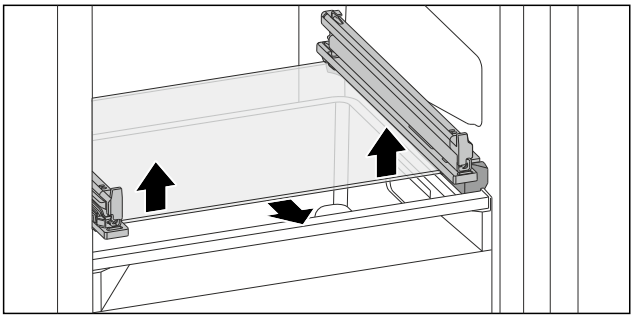


Fig. 202 Steklena plošča nagibnega predala

▶ Stekleno ploščo na obeh straneh potisnite od spodaj navzgor. (glejte Fig. 202)
▶ Stekleno ploščo odstranite v smeri naprej.

Vstavljanje steklene plošče

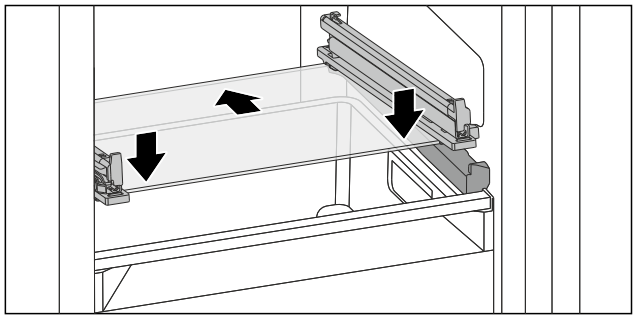


Fig. 203 Steklena plošča nagibnega predala

▶ Stekleno ploščo postavite v poševnem položaju za zaustavljalniki. (glejte Fig. 203)
▶ Stekleno ploščo spustite.
▶ Stekleno ploščo vstavite proti zadnji strani.
▷ Steklena plošča se zaskoči.

9.3.2 Odstranitev/vstavljanje steklene plošče

Steklena plošča je lahko glede na opremo nameščena pod zgornjim nagibnim predalom.

Steklena plošča je lahko glede na opremo nameščena pod elementom IceTower.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Steklena plošča pod predalom: Predal je odstranjen. (glejte 9.1 Predali)
❑ Izvlečna polica pod IceTower: IceTower je odstranjen. (glejte 9.2 Izvlečna polica z IceTower)

Odstranjevanje steklene plošče

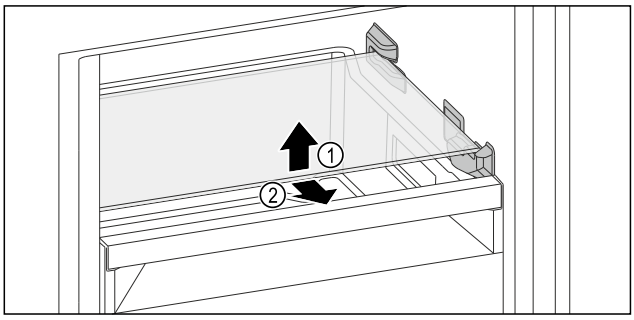


*Fig. 204 Simbolična slika steklene plošče**

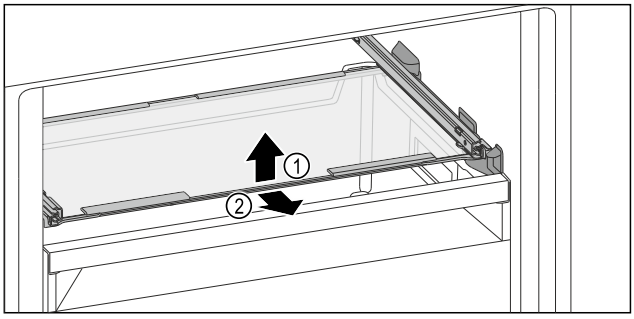


*Fig. 205 Simbolična slika steklene plošče**

▶ Stekleno ploščo dvignite v smeri naprej.
▶ Stekleno ploščo odstranite v smeri naprej.

Vstavljanje steklene plošče

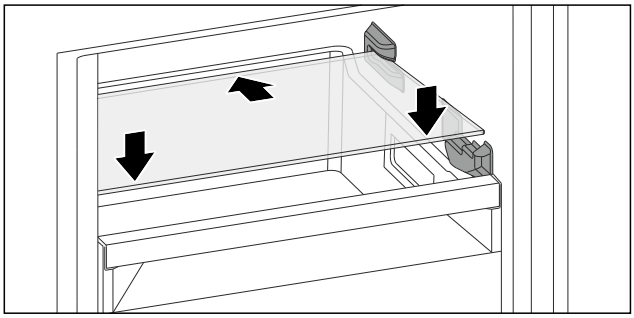


*Fig. 206 Simbolična slika steklene plošče**

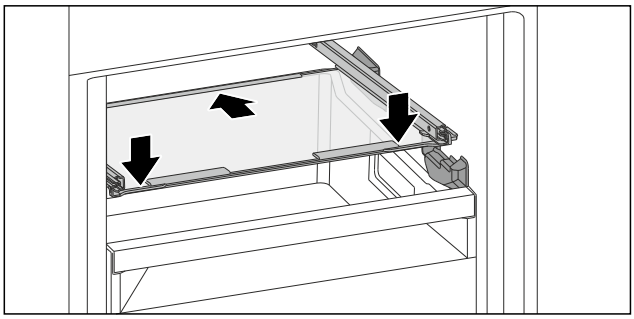


*Fig. 207 Simbolična slika steklene plošče**

▶ Stekleno ploščo postavite v poševnem položaju za zaustavljalniki.
▶ Stekleno ploščo spustite.
▶ Stekleno ploščo vstavite proti zadnji strani.

9.4 IceMaker

IceMaker služi samo za izdelavo ledenih kock v količinah, ki so običajne za gospodinjstvo.

Zagotovite naslednje pogoje:

- IceMaker je očiščen. (glejte 10 Vzdrževanje)

- Predal IceMaker je očiščen.
- Predal IceMaker je v celoti vstavljen.

9.4.1 Izdelovanje kock ledu

Kapaciteta izdelovanja kock ledu je odvisna od temperature v zamrzovalniku. Nižja kot je temperatura, več kock ledu lahko naredite v določenem času.

Ko IceMaker prvič vklopite, lahko do izdelave prvih kock ledu preteče do 24 ur.

▶ Aktivirajte funkcijo IceMaker.
▶ Izdelovanje velikega števila ledenih kock: Aktivirajte funkcijo MaxIce.
▶ Izdelovanje velikega števila kock ledu. Ločevalnik v predalu IceMaker prestavite ali odstranite.
▶ Kocke ledu enakomerno porazdelite po predalu, da povečate količino polnjenja.
▶ Zaprite predal: IceMaker spet samodejno začne s proizvajanjem.

Nasvet
Ko je dosežena določena višina polnjenja v predalu IceMaker, se kocke ledu ne proizvajajo več. IceMaker predala ne napolni do roba.

9.5 VarioSpace

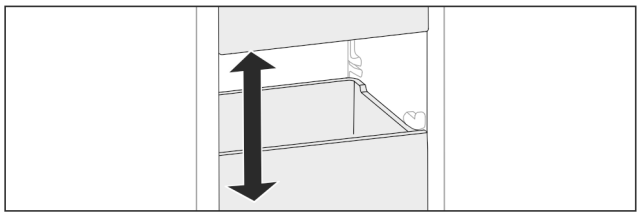


Fig. 208

Predale in steklene police lahko vzamete iz aparata. Tako boste sprostili prostor za velike kose živil, kot so perutnina, meso, veliki kosi divjačine ter visoke pekovske izdelke. Na ta način jih lahko zamrznete in nadalje pripravite v enem kosu.

▶ Upoštevajte meje obremenitve predalov in steklenih polic (glejte 11.1 Tehnični podatki) .

9.6 Hladilni element

Hladilni elementi ob izpadu toka preprečijo, da bi temperatura prehitro narasla.

Hladilni elementi so v predalu.

Hladilne vložke lahko hranite v zamrzovalnem pladnju.

9.6.1 Uporaba hladilnega elementa

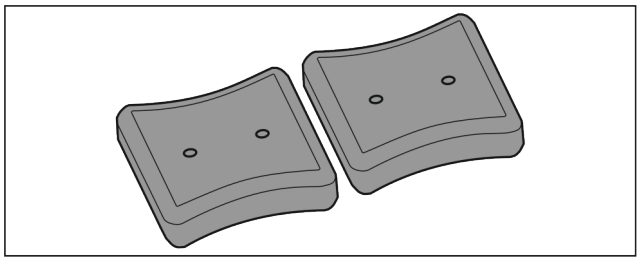


Fig. 209

Ko so hladilni elementi zamrznjeni:

▶ V zgornjem sprednjem predelu zamrzovalnika jih položite na zamrznjena živila.

9.7 Prilagodljiv ločilni element za zamrzovalni predal

Predal za ledene kocke naprave IceMaker ima prilagodljivo pregrado predala za led. Tako lahko po potrebi shranite tudi večje količine ledenih kock oz. dodatnih živil. Pregrado predala za led lahko prestavite ali odstranite.

9.7.1 Prestavitev prilagodljive pregrade predala za led

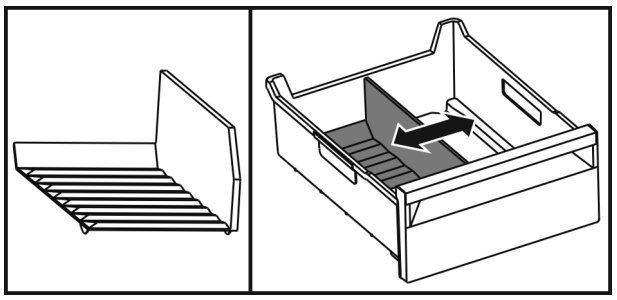


Fig. 210 Simbolični prikaz pregrade predala za led

▶ Pregrado predala za led prestavite na želeni položaj.

9.7.2 Odstranitev prilagodljive pregrade predala za led

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Predal za ledene kocke je odstranjen. (glejte 9.1 Predali)

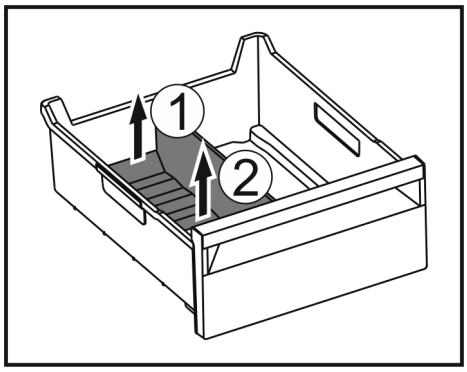


Fig. 211

▶ Dvignite zadnji del pregrade predala za led. *Fig. 211 (1)*
▶ Pregrado predala za led odstranite navzgor. *Fig. 211 (2)*

9.7.3 Vstavljanje prilagodljive pregrade predala za led

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

❑ Predal za ledene kocke je odstranjen. (glejte 9.1 Predali)

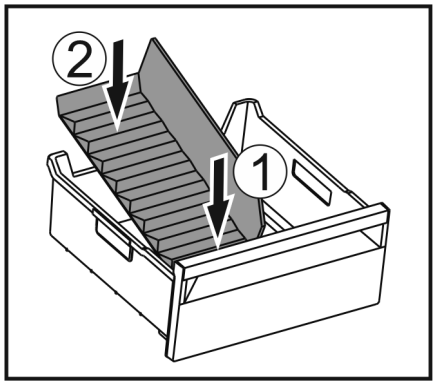


Fig. 212

▶ Vstavite sprednji del pregrade predala za led. *Fig. 212 (1)*

▶ Zadnji del pregrade predala za led spustite do dna predala. *Fig. 212 (2)*

10 Vzdrževanje

10.1 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

10.1.1 Napotki za razstavljanje

Izvlečne sisteme lahko razstavite za namene čiščenja. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Naslednji izvlečni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

Izvlečni sistem	razstavljiv/ ni razstavljiv
Predal na dnu naprave ali stekleni plošči	ni razstavljiv
Predal je nameščen na stekleni plošči	razstavljiv (glejte Predal je nameščen na stekleni plošči)
Zgornji nagibni predal	razstavljiv (glejte 10.1.3 Zgornji nagibni predal)
Predal je nameščen na nastavek za posodo	razstavljiv (glejte 10.1.4 Predal je nameščen na nastavek za posodo)
IceTower	razstavljiv (glejte 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Predal na teleskopskih vodilih

Predal je nameščen na stekleni plošči

Razstavljanje izvlečnega sistema

Zagotovite naslednje predpogoje:

❑ Predal je odstranjen.

❑ Steklena plošča je odstranjena. (glejte 9.3 Steklene plošče)

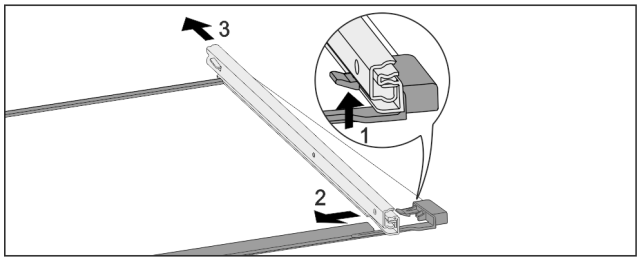


Fig. 213 Steklena plošča z vodili

▶ Sprednji zaskočni kaveljček potisnite navzgor. *(1)*

▶ Izvlečno vodilo potisnite *(2)* na stran *(3)* in nazaj.

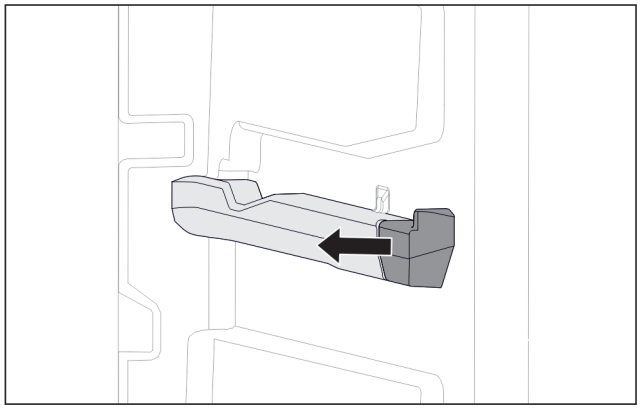


Fig. 214 Natični nastavek na desnemu nastavku za posodo

▶ Natični nastavek povlecite s steklene plošče vstran.

Montaža izvlečnega sistema

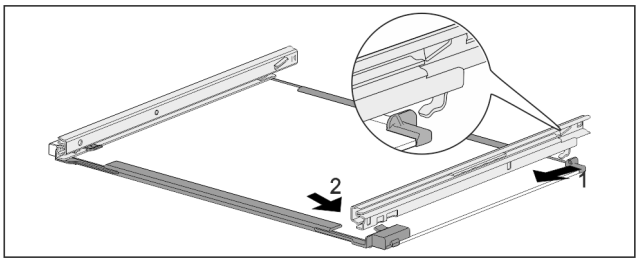


Fig. 215 Steklena plošča z vodili

▶ Vodilo obesite na kavelj na zadnji strani. *(1)*

▶ Vodilo zaskočite na sprednji strani. *(2)*

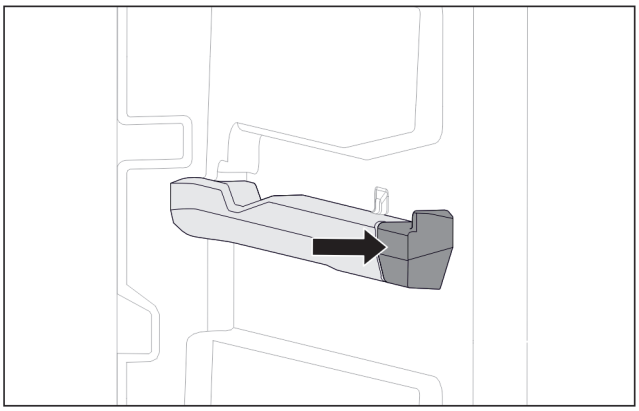


Fig. 216 Natični nastavek na desnemu nastavku za posodo

▶ Natični nastavek namestite na nastavek za posodo.

10.1.3 Zgornji nagibni predal

Razstavljanje izvlečnega sistema

Zagotovite naslednje predpogoje:

❑ Predal je odstranjen. (glejte 9.1.3 Zgornji nagibni predal)

❑ Steklena plošča je odstranjena. (glejte 9.3 Steklene plošče)

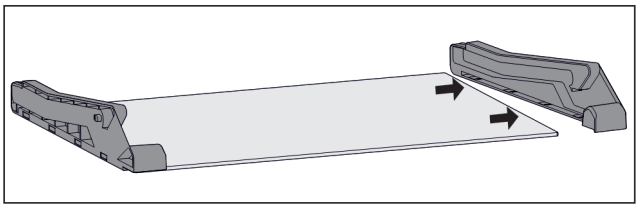


Fig. 217 Steklena plošča s stranskimi deli

▶ Stranski del izvlecite s steklene plošče vstran.

Montaža izvlečnega sistema

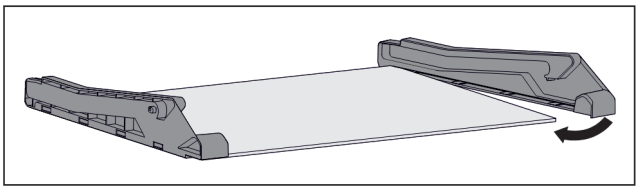


Fig. 218 Steklena plošča s stranskimi deli

▶ Stranski del namestite zadaj.

▶ Stranski del spredaj potisnite na stekleno ploščo.

10.1.4 Predal je nameščen na nastavek za posodo

Razstavljanje izvlečnega sistema

Zagotovite naslednje predpogoje:

❑ Predal je odstranjen. (glejte 9.1.4 Predal je nameščen na nastavek za posodo)

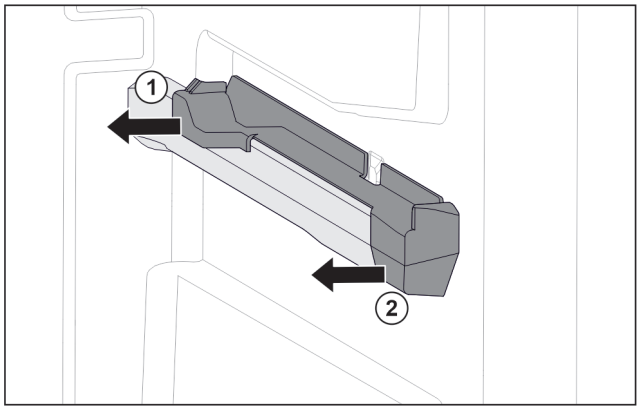


Fig. 219 Natični nastavek na desnemu nastavku za posodo

▶ Natični nastavek primite spodaj na zadnji strani.
▶ Natični nastavek zadaj izvlecite vstran. *Fig. 219 (1)*
▶ Natični nastavek spredaj izvlecite vstran. *Fig. 219 (2)*

Montaža izvlečnega sistema

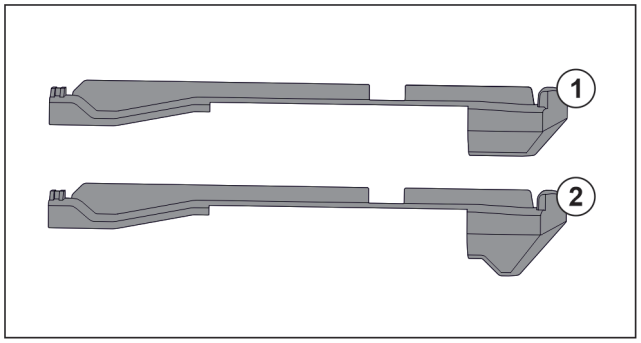


Fig. 220 Primerjava natičnih nastavkov

V napravi sta dva različna natična nastavka. Natični nastavek nad povsem spodnjim predalom *Fig. 220 (2)* ima trikotni rob. Vsi ostali natični nastavki *Fig. 220 (1)* imajo raven rob.

▶ Natični nastavek *Fig. 220 (2)* s trikotnim robom namestite nad povsem spodnjim predalom.
▶ Natični nastavek *Fig. 220 (1)* z ravnim robom namestite na vsa preostala mesta.

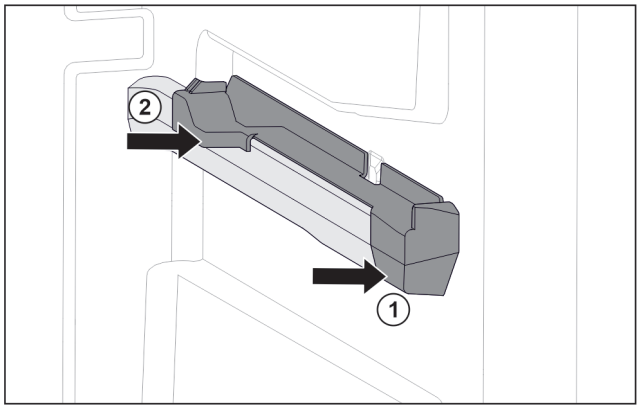


Fig. 221 Natični nastavek na desnemu nastavku za posodo

▶ Natični nastavek spredaj namestite na nastavek za posodo. *Fig. 221 (1)*
▶ Pritisnite natični nastavek zadaj. *Fig. 221 (2)*

10.1.5 IceTower

Razstavljanje izvlečnega sistema

Zagotovite naslednje predpogoje:

❑ IceTower je odstranjen. (glejte 9.2 Izvlečna polica z IceTower)
❑ Steklena plošča je odstranjena. (glejte 9.3 Steklene plošče)

▶ Izvlečno polico odložite na mizo.
▷ Vodila lahko preprosto snamete s steklene plošče.

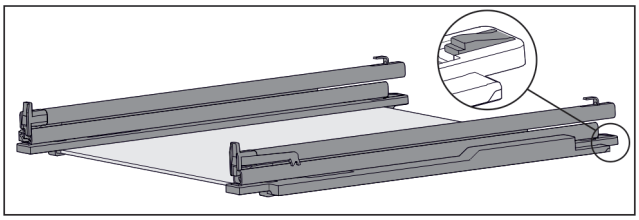


Fig. 222 Steklena plošča z vodili in držalnimi deli

▶ Držalni del na zadnji strani potisnite navzdol (glejte Fig. 222) in hkrati vodilo potisnite proti zadnji strani.

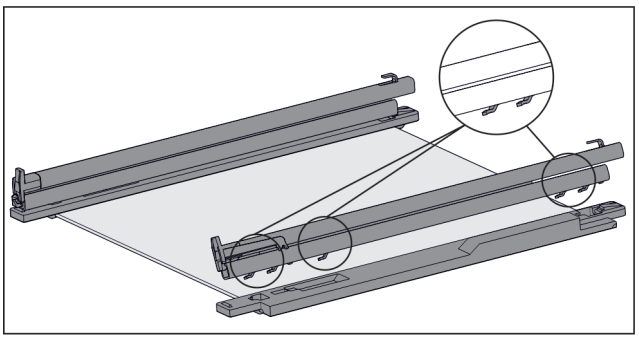


Fig. 223 Steklena plošča z vodili in držalnimi deli

▷ Kavelj vodila se loči od držalnega dela.
▶ Snemite vodilo z držalnega dela.

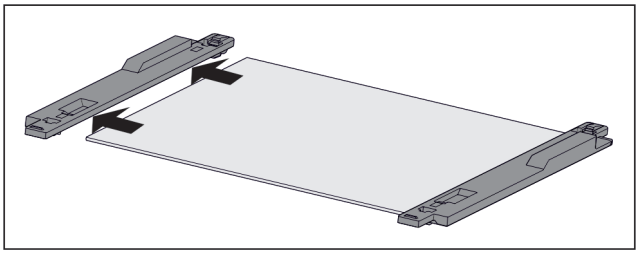


Fig. 224 Steklena plošča z držalnimi deli

▶ Držalni del povlecite s steklene plošče vstran.

Montaža izvlečnega sistema

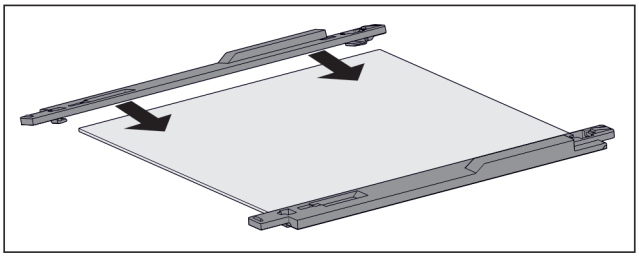


Fig. 225 Steklena plošča z držalnimi deli

▶ Držalni del postavite na stekleno ploščo.
▶ Držalni del potisnite do skrajnega dela steklene plošče.

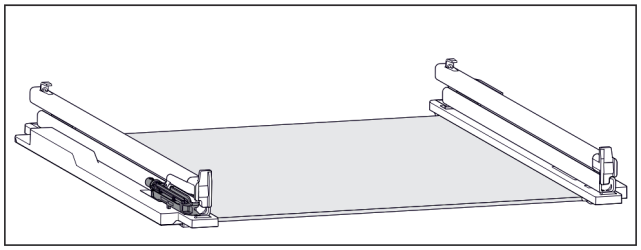


Fig. 226 Dušilnik

Dušilnik je pritrjen na levemu vodilu. (glejte Fig. 226) Na desnemu vodilu ni dušilnika.

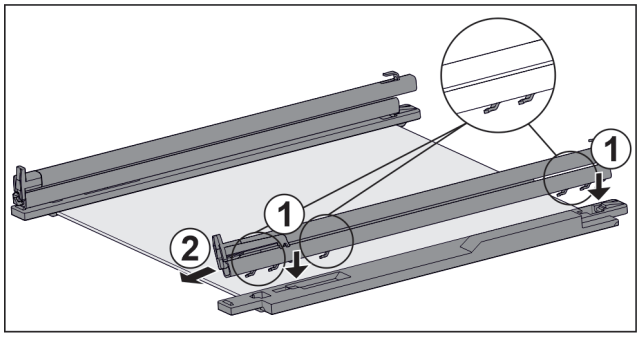


Fig. 227 Steklena plošča z vodili in držalnimi deli

Montaža vodila **z** dušilnikom:
▶ Kavelj vodila namestite na odprtine **levega** držalnega dela. *Fig. 227 (1)*
▶ Vodilo potisnite proti sprednji strani. *Fig. 227 (2)*
▷ Vodilo zadaj se slišno zaskoči.

Montaža vodila **brez** dušilnika:
▶ Kavelj vodila namestite na odprtine **desnega** držalnega dela. *Fig. 227 (1)*
▶ Vodilo potisnite proti sprednji strani. *Fig. 227 (2)*
▷ Vodilo zadaj se slišno zaskoči.

10.2 Odtajanje naprave

10.2.1 Odtajanje predala s sistemom NoFrost

Odtajanje poteka samodejno s sistemom NoFrost. Vlaga steče v uparjalnik, se periodično odtaja in izhlapi.

Aparata vam ni treba razstaviti.

10.3 Čiščenje aparata

10.3.1 Priprave

OPOZORILO
Nevarnost zaradi udarca toka!
▶ Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.

OPOZORILO
Nevarnost požara
▶ Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

▶ Izpraznite aparat.
▶ Izvlecite električni vtič.

10.3.2 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO
Neustrezno čiščenje!
Poškodbe na aparatu.
▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

▶ Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
▶ Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.

10.3.3 Čiščenje opreme

OBVESTILO
Neustrezno čiščenje!
Poškodbe na aparatu.
▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Čiščenje z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje:
- Izvlečna polica IceTower
- Predal
  Upoštevajte: Ne odstranjujte magneta na predalu! Magnet omogoča delovanje predala IceMaker.
- Fleksibilni ločevalnik predala za led v predalu za ledene koce IceMaker
- Zamrzovalni pladenj

Čiščenje z vlažno krpo:
- Teleskopska vodila
  Upoštevajte: Mast v drsnih progah služi za mazanje in je ne smete odstraniti!

Čiščenje v pomivalnem stroju do 60 °C:
- Predal za ledene kocke

▶ Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavje.
▶ Očistite opremo.

10.3.4 Čiščenje modula IceMaker

Modul IceMaker lahko očistite na več različnih načinov.

Čiščenje je potrebno pri:
❑ prvem zagonu;
❑ s priključkom za vodo:
neuporabi, ki traja dlje kot 5 dni.

Zagotovite naslednje predpogoje:
❑ Predal IceMaker je izpraznjen.
❑ Predal IceMaker je vstavljen.
❑ IceMaker je aktiviran.

Ob prvem zagonu ali daljši neuporabi

Modul IceMaker očistite s funkcijo TubeClean.
▶ Prazno posodo s prostornino 1,5 l (najv. višina 10 cm) postavite v predal pod modul IceMaker.
▶ Aktivirajte funkcijo TubeClean.
▷ Pripravi se postopek izpiranja (najv. 60 min.): simbol utripa.
▷ Vodne cevi se izpirajo: simbol utripa.
▷ Izpiranje je končano: funkcija se samodejno izklopi.
▶ Odstranite predal IceMaker in posodo.

▶ Predal IceMaker očistite s toplo vodo in malo čistilnega sredstva.
▶ Vstavite predal IceMaker.
▷ Priprava ledenih kock se začne samodejno.

Brez vodnega filtra
▶ Ledene kocke, pripravljene v 24 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavrzite.

Pri potrebi za čiščenje

Modul IceMaker ročno očistite.
▶ Odstranite predal IceMaker in ga očistite s toplo vodo in nekaj čistilnega sredstva.
▶ Vstavite predal IceMaker.
▷ Priprava ledenih kock se začne samodejno.

10.3.5 Po čiščenju

▶ Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
▶ Aparat priključite v vklopite.
▶ Aktivirajte funkcijo SuperFrost (glejte 8.2 Funkcije naprave) .
Ko je temperatura dovolj nizka:
▶ Vstavite živila.
▶ Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

11 Pomoč strankam

11.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Zamrz-ovanje	-28 °C do -15 °C

Največja količina zamrznjenih živil / 24 ur	
Zamrzovalnik	glejte tipsko ploščico pod „Podatki o zmogljivosti zamrzovanja .../ 24 h“

Največja teža polnjenja opreme			
Oprema	Širina aparata 550 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 600 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 700 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)
Predal na stekleni plošči (glejte 9.1.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plošči)	12 kg	15 kg	--
Predal je nameščen na nastavku za posodo (glejte 9.1.4 Predal je nameščen na nastavek za posodo)	14 kg	19 kg	19 kg
Predal je nameščen na stekleni plošči (glejte 9.1.2 Predal na teleskopskih vodilih)	12 kg	15 kg	22 kg
Spodnji predal	--	11 kg	19 kg

Največja teža polnjenja opreme			
Oprema	Širina aparata 550 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 600 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 700 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)
Zgornji nagibni predal (glejte 9.1.3 Zgornji nagibni predal)	--	19 kg	19 kg

Priprava ledenih kock z napravo IceMaker	
Priprava ledenih kock / 24 ur	Pri temperaturi –18 °C: 0,8 kg ledenih kock
Maksimalna priprava ledenih kock / 24 ur	Pri vklopljeni funkciji MaxIce: 1,2 kg ledenih kock

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti[1]	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G.	LED

[1] *Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.*

Za naprave s povezavo WLAN:

Podatki o frekvenci	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

11.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.
- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

Primeri:
- aktivirane funkcije (glejte 8.2 Funkcije naprave)
- Delujoč ventilator
- Sveže vstavljena živila
- Visoka temperatura okolja
- Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje in žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogotoku.	Običajen zvok delovanja
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen zvok delovanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Brenčanje	Aparat hladi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen zvok delovanja
Zvoki srebanja	Vrata z blažilnikom za zapiranje ste odprli in zaprli.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje in šumenje	Ventilator deluje.	Običajen zvok delovanja
Klikanje	Komponente se vklapljajo in izklapljajo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravite
Tresljaji	Neprimerna vgradnja	Zvok napake	Preverite vgradnjo. Naravnajte aparat.

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravite
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

11.3 Tehnične napake

Vaš aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

11.3.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	▶ Vklopite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	▶ Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	▶ Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	▶ Aparat naj ostane zaprt. ▶ Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug zamrzovalnik, če izpad toka traja dalj časa. ▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
	→ Priključek za hladilne naprave ni pravilno vstavljen v aparat.	▶ Preverite priključek za hladilne naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	▶ Zaprite vrata aparata.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	▶ Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	▶ Rešitev problema: (glejte 1.2 Klimatski razredi)
	→ Aparat ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtega.	▶ Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
	→ Shranjena je bila prevelika količina svežih živil, funkcija SuperFrost pa ni vključena.	▶ Rešitev problema: (glejte SuperFrost)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	▶ Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	▶ Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
	→ Aparat ni bil pravilno vgrajen v nišo.	▶ Preverite, ali je bil aparat pravilno vgrajen in se vrata pravilno zapirajo.
Temperatura, prikazana na zaslonu, je višja od temperature v aparatu.*	→ Vrata aparata so bila dolgo odprta, zato se je alarm na vratih samodejno sprožil. Zaradi tega se aparat hitreje hladi.	▶ Zaprite vrata aparata.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo iz utora.	▶ Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameščeno v utor.

11.3.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Elementa IceMaker ni mogoče vklopiti.	→ Aparat in s tem tudi IceMaker ni priključen.	▶ Priključite aparat (glejte navodila za montažo).
IceMaker ne izdeluje kock ledu.	→ IceMaker ni vklopljen.	▶ Aktivirajte funkcijo IceMaker.
	→ Predal IceMaker-ja ni pravilno zaprt.	▶ Pravilno zaprite predal.
	→ Priključek za vodo ni odprt.	▶ Odprite priključek za vodo.
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	▶ Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	▶ Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata odprta približno 15 minut.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Auto Door

AutoDoor FAQ

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Vrata se odpirajo s spremenjeno hitrostjo.	→ Hitrost vrat je odvisna od naloženosti vrat.	▶ Ni treba posredovati.
Vrata so blokirana ali se težko odpirajo.	→ Če vrata odprete prevečkrat zaporedoma, nastane podtlak.	▶ Počakajte dlje ali vrata odprite ročno.
Motor se zaustavi in vrata se ne zaprejo.	→ V območju vrat so ovire.	▶ Odstranite ovire. ▶ Popolnoma vstavite predale. ▶ Počakajte malo. ▶ Vrata premaknite ročno.
	→ Mehanika je blokirana.	▶ Izognite se poškodbam tečajev: Vrat ne potiskajte proti motorju. ▶ Vzpostavite stik s servisno službo. (glejte 11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno službo)
	→ Motor je pregret.	▶ Počakajte, da se motor ohladi. ▶ Počakajte malo. ▶ Vrata premaknite ročno.
Kota odpiranja vrat ni mogoče shraniti.	→ Izbran je premajhen kot odpiranja vrat.	▶ Ponovno nastavite kot odpiranja vrat: Izberite kot odpiranja vrat vsaj 70°. Podjetje Liebherr priporoča najmanj 90°, da boste lahko brez težav izvlekli predale. (glejte AutoDoor)

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Vrata ne reagirajo na signal trkanja.	→ Trkanje je prešibko.	▶ Povišajte občutljivost senzorja trkanja. Senzor trkanja se nahaja na strani tečajev na ozki strani vrat. (glejte navodila za montažo)
	→ Funkcija trkanja ni aktivirana.	▶ Aktivirajte funkcijo AutoDoor. (glejte AutoDoor)
Vrata se ne zapirajo z glasovnim ukazom.	→ Jezikovni asistent ni nastavljen.	▶ Nastavite jezikovnega asistenta. (glejte AutoDoor)
	→ Nadaljnje informacije in poučne videe najdete na:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

11.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte 11 Pomoč strankam) . Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na povezavi home.liebherr.com/service.

OPOZORILO
Nestrokovno popravilo!
Poškodbe.
- ▶ Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 10 Vzdrževanje) , lahko opravlja samo servisna služba.
- ▶ V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- ▶ Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- ❑ Oznaka aparata (model in indeks)
- ❑ Servisna št. (servis)
- ❑ Serijska št. (s. št.)

- ▶ Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu. (glejte Podatki o napravi)

-ali-

- ▶ Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 11.5 Nazivna ploščica)

- ▶ Zabeležite podatke o aparatu.
- ▶ Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- ▷ To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- ▶ Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

11.5 Nazivna ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.

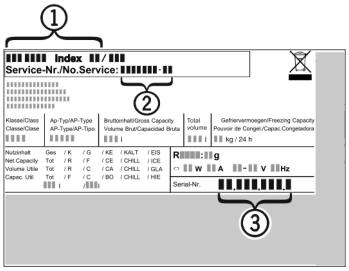


Fig. 228
(1) Oznaka naprave **(3)** Serijska št.
(2) Servisna št.

- ▶ Informacije razberite z nazivne ploščice.

12 Zaustavljanje delovanja

- ▶ Izpraznite aparat.
- ▶ Deaktivirajte funkcijo IceMaker. (glejte Deaktiviranje naprav IceMaker in MaxIce)
- ▶ Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)
- ▶ Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- ▶ Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Priključek za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- ▶ Očistite napravo. (glejte 10.3 Čiščenje aparata)
- ▶ Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

13 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ❑ Pomen simbolov na napravi vam je znan. (glejte 1.14 Simboli na napravi)
- ❑ Nasveti za odstranjevanje so vam znani. (glejte 1.8 Odstranjevanje)

13.1 Napravo pripravite za odstranitev

- ▶ Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 12 Zaustavljanje delovanja)

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje naprave

OPOZORILO
Uhajanje hladilnega sredstva in olja!
Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.
▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

▶ Upoštevajte nasvete za transport aparata. (glejte 3.6 Transportiranje naprave)
▶ Napravo odpeljite tako, da ne povzročate škode.
▶ Napravo zavrzite skladno z zgoraj navedenimi smernicami.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260601 7088651-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland