



使用说明

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

内容













A vertical strip of icons representing various system components and status indicators. From top to bottom, the icons are: a square with a curved arrow (refresh), a square with a magnifying glass (search), a sun (weather), a square with a bell (notifications), a hand pointing at a screen (touchscreen), a status bar showing 'Service No: 1000000', 'Signal: 100%', and 'Battery: 100%', the word 'Software', a gear with an exclamation mark (settings/error), a play button (media), and a circular arrow (refresh/cycle).

制造商不断致力于各型号和品牌的进一步开发。所以请您理解，我们必须保留在样式、装备和技术上进行修改的权利。

符号	说明
	阅读说明书 为了了解您的新冰箱的所有优点，请仔细阅读本说明书中的提示。
	线上的补充信息 您可通过扫描说明书封面上的二维码或在 home.liebherr.com/fridge-manuals 输入服务代号在线查看带有附加信息和其他语言版本的电子说明书。 服务代号请参阅铭牌： Fig. 例图
	检查冰箱 检查所有部件是否有运输损坏。如有投诉，请您联系经销商或客户服务部。
	偏差 本说明书适用于多个型号，可能存在偏差。仅适用于特定冰箱的段落用星号 (*) 标注。
	操作说明和操作结果 操作说明用 ► 标注。 操作结果用 ▷ 标注。
	视频 在 Liebherr-Hausgeräte 的 YouTube 频道上有冰箱视频可供使用。

开源许可证：

冰箱包含使用开源许可证的软件组件。所使用开源许可证的信息可以参见：home.liebherr.com/open-source-licences

本使用说明书适用于：

IRB..	40.. / 41.. / 45.. / 51..
IRBS..	41.. / 51..
IKB.	1780 / 1784

1 安全信息和警告

小心保管本用户信息，以便能够随时取用。

转让冰箱时，也请将此用户信息转交给下一个用户。

请在安装和使用前认真阅读本用户信息，以便按规定安全使用冰箱。始终遵循其中包含的指示、安全提示和警告提示。这对于安全、无故障安装和运行冰箱至关重要。

1.1 规定使用

该冰箱适合在家庭和类似应用领域中使用，例如：

- 店铺、办公室和其他工作区域中的员工厨房
- 农家乐及宾馆、旅店和其他宿营地的客人
- 早餐店中
- 承办酒席和类似的批发业务

其他使用：

- 该冰箱不适合冷冻食品。*

不允许其他的使用方式。

1.2 气候等级

设备是根据气候等级设计用于在限制的环境温度下工作。铭牌上印有与您设备相关的气候等级。

提示

► 为保证无故障运行，遵守规定的环境温度。

气候等级	用于环境温度
SN	10 °C 至 32 °C
N	16 °C 至 32 °C
ST	16 °C 至 38 °C
T	16 °C 至 43 °C
SN-ST	10 °C 至 38 °C
SN-T	10 °C 至 43 °C

1.3 用户群体

- 对于 8 岁以上儿童，有生理、心理或精神障碍，或者缺乏使用经验和相关知识的人，只有当有专人监管或指导他们安全使用冰箱，并获悉由此可能引起的危险时，方可操作此冰箱。
- 儿童不得玩耍冰箱。
- 儿童不得在无人看管的情况下进行清洁和用户维护。
- 3-8 岁的儿童可以为冰箱装货和卸货。

1.4 安装和调试

- 只能按用户信息中的说明安装和连接冰箱。
- 按照用户信息中的说明安装冰箱，防止冰箱倾倒。
- 不得关闭冰箱外壳或安装外壳中的通风孔。
- 不要损坏电源连接线。不要使用损坏的电源连接线运行冰箱。
- 不要将便携式多路插座或电源件放在冰箱背面。
- 插座必须能够轻松接触到，以便能在紧急情况下快速将冰箱与电流断开。插座必须位于冰箱背部范围之外。

配有倾倒保险装置的冰箱：

- 按照用户信息中的说明用倾倒保险装置固定冰箱，防止冰箱倾倒。

1.5 安全使用冰箱

- 在冰箱中不得存放爆炸性物质，例如装有可燃性燃料气体的气雾剂容器。根据印制的内容或火焰标志来识别出相应的喷雾器。可能溢出的气体会由于导致电气部件引起燃烧。
- 让燃烧的蜡烛、灯和其他有明火的物品远离设备，以避免设备着火。
- 酒精饮料或其它装有酒精的容器只能密封存放。可能溢出的酒精会由于电气部件引起燃烧。
- 避免皮肤长时间接触冰冷的表面或冷藏/冷冻品。例如，使用手套进行保护。
- 所含有的制冷剂（铭牌上说明）是环保的，但易燃。漏出的制冷剂可能自燃。
 - 制冷循环不得损毁。
 - 不要在冰箱内使用火源。
 - 不要在冰箱内使用电气设备（例如：蒸汽清洁设备、加热器）。
 - 如果制冷剂泄漏：清除泄漏位置附近的明火或火源。使室内通风良好。通知客户服务部门。
- 只能短时间开门。这样可防止冰箱内部温度升高。

设备一览

- 在打开和关闭门时，不得将手伸入门和冰箱之间。手指可能挤伤。
- 冰箱最热区域的温度值可能高于设置的温度值。

1.6 清洁

- 定期清洁与食品接触的表面。
- 定期清洁融化水出口。
- 不要使用电气加热或蒸汽清洁设备、明火或除霜喷雾加速除霜过程。
- 不要用尖利的物品除冰。

1.7 故障、损坏和修理

- 如果冰箱的电源连接线损坏，则更换电源连接线。
- 冰箱的修理和干预只能由客户服务人员或其他接受过培训的专业人员执行。
- 发生故障和冰箱故障时，拔出电源插头或者关闭保险装置。拔出电源插头时，始终抓住插头。不要拉电缆。

1.8 废弃处理

- 冰箱含有贵重材料，并带有相应标识符号。（参见 1.14 冰箱上的标识）
 - 请勿将冰箱作为生活垃圾废弃处理。
 - 可以使用 1 类收集容器在当地回收和废物处理中心免费对冰箱进行废弃处理。
 - 购买新冰箱时，可将旧冰箱免费退还给零售商。
 - 了解退还方式。
- 您的冰箱可能存有个人数据。
 - 在废弃处理之前删除个人数据。
- 冰箱含有制冷剂（铭牌上的说明）和油。所含有的制冷剂是环保的，但易燃。所含机油也是易燃的。泄漏的制冷剂和油会在相应的高浓度下与外部热源接触时可能引燃。
 - 制冷循环不得损毁。
 - 只能按用户信息中的说明对冰箱进行废弃处理。

1.9 符合性

检查制冷剂循环是否密封。冰箱在安装状态下符合相关的安全规定以及相应的准则。

欧盟符合性声明的全文可从以下网址获得：www.Liebherr.com
BioFresh 抽屉符合 DIN EN 62552:2020 冷藏抽屉的要求。

1.10 REACH 法规定义下的 SVHC 物质

您可以通过以下链接检查您的冰箱是否包含 REACH 法规定义下的 SVHC 物质：

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL 数据库

从 2021 年 3 月 1 日起，可以在欧洲产品数据库 (EPREL) 中查阅有关能效标签和生态设计要求的信息。点击以下链接 <https://eprel.ec.europa.eu/> 访问产品数据库。请您在此处输入型号标识。型号标识请查看铭牌。

1.12 开源许可证

冰箱包含使用开源许可证的软件组件。所使用开源许可证的信息可以参见：

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 备件

冰箱功能部件和可存放部件的备件可用期为 15 年。

1.14 冰箱上的标识

	此标识可能位于压缩机上。该符号涉及压缩机中的油品并指明下列危险：油品被吞入或吸入呼吸道可能存在致命危险。该提示仅适用于回收利用过程。在正常运行过程中不存在任何危险。不要取下标识。
	警告：易燃物质会造成火灾危险。此标识位于压缩机上，另外可能也位于冰箱的其他位置。此标识为易燃物质警告。不要取下标识。
	此标识或类似标识可能位于冰箱的背面。它表示门和/或壳体中存在真空隔热板 (VIP) 或珍珠岩板。该提示仅适用于回收利用过程。不要取下标识。
	此标识位于铭牌上。它表示冰箱含有贵重材料，不得将冰箱与生活垃圾一起废弃处理。（参见 1.8 废弃处理）

1.15 警告级别

 危险	指出如果您不加避免，将导致死亡或严重身体伤害的直接危险情况。
 警告	指出如果您不加避免，可能导致死亡或严重身体伤害的危险情况。
 小心	指出如果您不加避免，可能导致轻微或中度身体伤害的危险情况。
注意	指出如果您不加避免，可能导致物质损失的危险情况。
提示	指出有用的说明和技巧。

2 设备一览

2.1 发货范围

检查所有部件是否有运输损坏。如有投诉，请联系经销商或客户服务部门。（参见 10.4 客户服务部门）

发货范围包括：

- 内置设备
- 装备（根据型号）
- 安装材料（根据型号）
- “Quick Start Guide”
- 服务手册

2.2 冰箱和装备一览

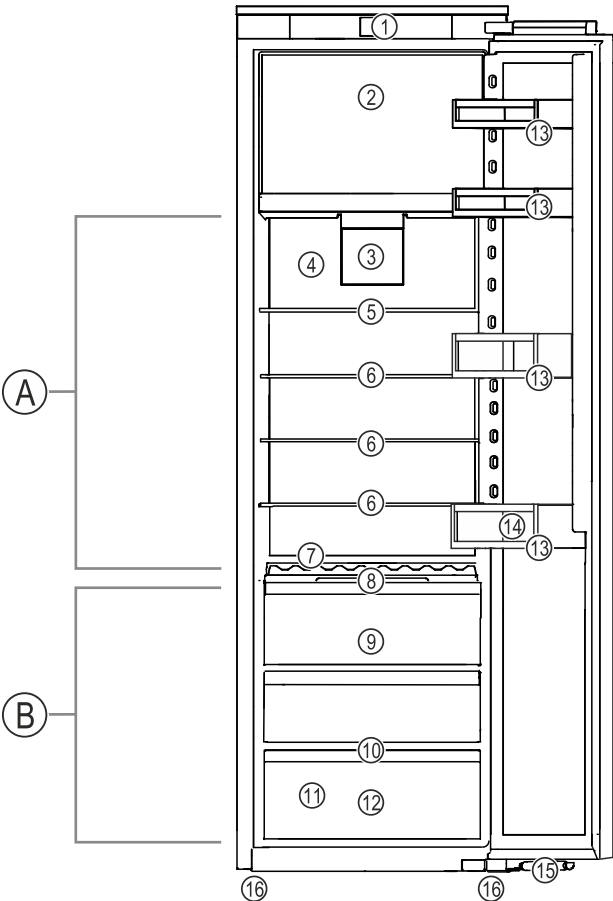


Fig. 1 例图

- 温度区**

(A) 冷藏区

(B) BioFresh
- 装备**

 - (1) 操作元件
 - (2) 4 星冷冻抽屉*
 - (3) 带 FreshAir-活性炭过滤器的风机
 - (4) 干燥后壁
 - (5) 可分离式搁板
 - (6) 搁板
 - (7) 可调瓶架
 - (8) Fruit & Vegetable-Safe 的盖子
 - (9) Fruit & Vegetable-Safe
 - (10) 排放口
 - (11) 铭牌
 - (12) Meat & Dairy-Safe
 - (13) 门边存放架
 - (14) 瓶托
 - (15) 减震器*
 - (16) 垫脚

2.3 SmartDevice

SmartDevice 是您冷藏设备的联网解决方案。

如果您的设备支持 SmartDevice 或已为此做好准备，则可以将其快速、简单地接入到您的 WLAN 中。借助 SmartDevice 应用程序，可以从一个移动式终端设备上操作您的设备。在 SmartDevice 应用程序中为您提供了额外的功能和设置选项。

已为 SmartDevice 做好准备的设备：您的设备已为 SmartDeviceBox 的使用做好准备。您必须首先购买并安装 SmartDeviceBox。为了将您的设备与 WLAN 相连，您必须下载 SmartDevice 应用程序。

更多有关 SmartDevice 的信息：smartdevice.liebherr.com

* 按冰箱型号配置

通过 Liebherr-
Hausgeräte 网店购
买
SmartDeviceBox:

下载 SmartDevice
应用程序:



在安装并配置 SmartDevice 应用程序之后，您可以借助 SmartDevice 应用程序和设备功能 WLAN (参见 WLAN) 将冰箱接入 WLAN。

提示
在以下国家无法提供 SmartDevice 功能：俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦。
您无法使用 SmartDeviceBox。

3 Touch 显示屏工作原理

您可以使用 Touch 显示屏操作冰箱。使用 Touch 显示屏（以下简称显示屏），您可通过点击选择冰箱功能。如果在 10 秒内未在显示屏上执行任何操作，显示屏会跳至上一级菜单或直接跳回到状态显示。

3.1 导航和符号说明

图像中的各种符号用于显示屏导航。下表介绍了这些符号。

符号	说明
	按下向前导航箭头： 在菜单一中继续导航。
	按下向后导航箭头： 在菜单中回跳。
	连续多次按下导航箭头： 在菜单中导航至所需功能。
	按下确认符号： 激活/禁用功能。 打开子菜单。
	按下确认符号和返回符号： 回跳一个菜单层。
	带时钟的箭头： 超过 10 秒后，显示屏上会出现以下显示。
	带时间说明的箭头： 指定时间过后，显示屏上会出现以下显示。

符号	说明
	打开“设置菜单”符号： 导航至设置菜单并打开设置菜单。 如有必要：在设置菜单中导航至所需功能。 (参见 3.2.1 打开设置菜单)
	打开“高级菜单”符号： 导航至高级菜单并打开高级菜单。 如有必要：在高级菜单中导航至所需功能。 (参见 3.2.2 打开高级菜单)
10 秒钟内无任何操作	如果在 10 秒内未在显示屏上执行任何操作，显示屏会跳至上一级菜单或直接跳回到状态显示。
关门并再次打开。	如果关门并立即再次打开，显示屏会直接跳回到状态显示。

注意：显示屏的图像带有英文术语显示。

3.2 菜单

设备功能分为不同菜单。

菜单	说明
主菜单	如果开启冰箱，会自动进入主菜单。 从这里导航至最重要的冰箱功能、设置菜单和高级菜单。
 Settings 设置菜单	设置菜单包含更多用于设置冰箱的冰箱功能。 (参见 3.2.1 打开设置菜单)
高级菜单	高级菜单包含用于设置冰箱的特殊冰箱功能。通过数字代码 151 保护高级菜单的访问入口。 (参见 3.2.2 打开高级菜单)

3.2.1 打开设置菜单

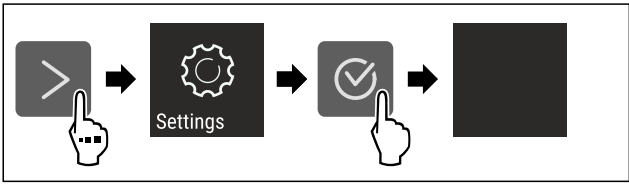


Fig. 2 例图

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 设置菜单已打开。
- ▶ 如有必要：导航至所需功能。

3.2.2 打开高级菜单



Fig. 3

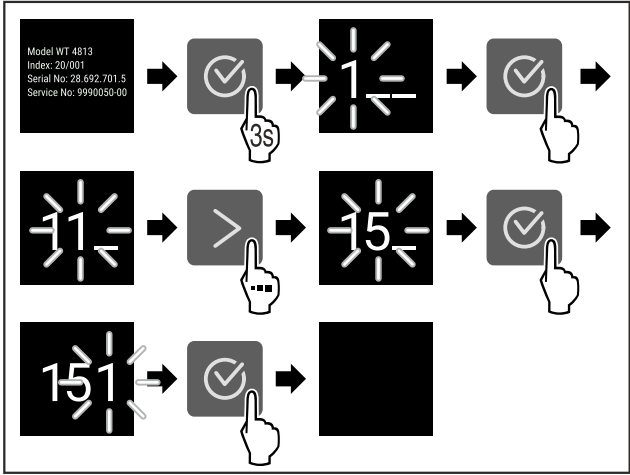


Fig. 4 例图，使用数字代码 **151** 访问

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 高级菜单已打开。
- ▶ 如有必要：导航至所需功能。

3.3 睡眠模式

如果 1 分钟不触摸显示屏，显示屏将切换到睡眠模式。在睡眠模式下，显示屏亮度变暗。

3.3.1 结束睡眠模式

- ▶ 按下任意导航箭头。
- ▶ 睡眠模式已结束。

4 投入使用

4.1 开启冰箱（首次调试）

确保已满足下列前提条件：

- 已根据安装说明书安装并连接好冰箱。
- 已移除冰箱内部和冰箱上的所有透明胶带、粘合薄膜和保护膜以及运输保险装置。
- 已从抽屉中取出所有广告插页。
- 已了解 Touch 显示屏工作原理。（参见 3 Touch 显示屏工作原理）

通过 Touch 显示屏开启冰箱：

- ▶ 如果显示屏处于睡眠模式：按下确认符号。
- ▶ 按图执行操作步骤。

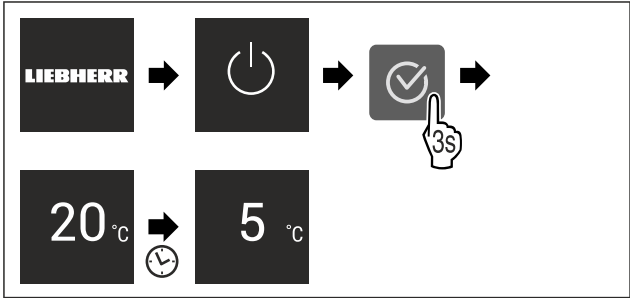


Fig. 5 例图

- ▶ 显示状态显示。
- ▶ 冰箱冷却至出厂设置的目标温度。
- ▶ 以演示模式启动冰箱（状态显示器显示 DEMO）：如果冰箱以演示模式启动，您可以在接下来的 5 分钟内停用演示模式。（参见 演示模式）

更多信息：

- 启用 SmartDevice。（参见 2.3 SmartDevice）和（参见 WLAN）

提示

制造商建议：

- ▶ 放入食品：等待大约 6 个小时，直到达到所设置的温度。
- ▶ 将冷冻品放置在 -18 °C 或更冷的温度下。*
- ▶ 注意存放提示。（参见 5.1 存放提示）

提示

您可以通过 Liebherr-Hausgeräte 网店购买附件，网址为 home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html。

5 存放

5.1 存放提示

**警告**

电气设备会造成火灾危险！

如果在您冰箱的食品区使用电气设备，可能会引起火灾。

- ▶ 除非制造商推荐，否则不要在冰箱的食品区使用电气设备。

提示

如果通风不充分，能耗升高，制冷功率减小。

- ▶ 保持通风口始终畅通。

注意以下存放规定：

- 保持风机上的通风口畅通。
- 在冷冻抽屉中：妥善包装食品。*
- 容易吸收或释放气味的食品包装在密闭容器中或盖住。
- 用干净、密闭的容器包装生肉或生鱼。这样可以防止肉或鱼接触或滴落到其他食品上。
- 将液体保存在密闭容器中。
- 食品存放应保持一定距离，保证空气能良好循环。
- 按照包装上的说明存放食品。
- 始终注意包装上的保质期。

提示

不遵守这些准则会导致食品变质。

5.2 冷藏区

借助冰箱中的空气循环，能设置不同的温度区。您可以在冰箱和装备一览中找到不同的温度区。（参见 2.2 冰箱和装备一览）

5.2.1 食品分类

- ▶ 上部和门：存放黄油、奶酪、罐头和管状食品。
- ▶ 最冷的温度区：存放容易变质的食品，如做好的菜肴。

5.3 BioFresh

与传统冷藏相比，BioFresh 延长某些新鲜食品的存放时间。

提示

温度下降到 0 °C 以下时，食品会被冷冻。

- ▶ 怕冻的蔬菜（例如黄瓜、茄子、胡瓜）和怕冻的热带水果应存放在冷藏区。

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

在此设置了接近 0 °C 的存放环境。抽屉盖可长期确保湿度。这种存放环境适合存放自湿度高的无包装食品（例如沙拉、蔬菜、水果）。

抽屉内的空气湿度取决于内部冷藏品的含水量和打开次数。您可以自己调节空气湿度。

食品分类

- ▶ 存放无包装的水果和蔬菜。

如果湿度过高：

- ▶ 调节空气湿度。

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

在此设置了接近 0 °C 的存放环境。这种存放环境适合敏感的食品（例如奶制品、肉、鱼、香肠）。

食品分类

- ▶ 存放干燥或有包装的食品。

5.4 ****-冷冻抽屉*

此处为 -18 °C 的干燥、霜冻储存气候。霜冻存放环境适合将冷冻食品存放几个月、制造冰块或冷冻新鲜食品。

通过温度计或其它测量工具测出的冷冻抽屉空气温度可能出现波动。当冷冻抽屉半满或空时温度波动会更大，温度可能达到 -18 °C 以上。

5.4.1 冷冻食品

在 24 小时内最多可以冷冻多少的新鲜食品，参见铭牌（参见 10.5 铭牌）上的“冷冻能力 ... kg/24h”。

为了使食品迅速冻透，每个包装不应超过以下分量：

- 水果和蔬菜不超过 1 kg
- 肉不超过 2.5 kg

食品分类**小心**

玻璃破碎引起的受伤危险！

装有饮料的瓶子和罐头可能在冷藏时爆炸。这尤其适用于碳酸饮料。

- ▶ 不要冷藏装有饮料的瓶子和罐头！

- ▶ 将包装好的食品放入到冷冻抽屉中。

解冻食品**警告**

食物中毒危险！

- ▶ 不要再冷冻已解冻的食物。
- ▶ 应尽快处理已解冻的食品。

您可以通过不同方式解冻食品：

- 在冷藏区内
- 微波炉内
- 烤炉/热风炉内
- 在室温下
- ▶ 仅按需取出食品。

5.5 储藏时间

规定的储藏时间为参考值。

有保质期说明的食品以包装上的日期为准。

5.5.1 冷藏区

适用包装上的保质期。

5.5.2 BioFresh

Meat & Dairy-Safe 中储藏时间的参考值		
黄油	在 1 °C	最多 90 天
硬奶酪	在 1 °C	最多 110 天
牛奶	在 1 °C	最多 12 天

Meat & Dairy-Safe 中储藏时间的参考值		
切片香肠	在 1 °C	最多 8 天
家禽	在 1 °C	最多 6 天
猪肉	在 1 °C	最多 6 天
牛肉	在 1 °C	最多 6 天
野味	在 1 °C	最多 6 天

提示

► 注意，富含蛋白质的食品更易变质。也就是说，贝类和甲壳类比鱼类变质快，鱼类比肉类变质快。

Fruit & Vegetable-Safe 中储藏时间的参考值		
蔬菜、沙拉		
朝鲜蓟	在 1 °C	最多 14 天
红甜菜	在 1 °C	最多 28 天
菜花	在 1 °C	最多 21 天
西兰花	在 1 °C	最多 13 天
菊苣	在 1 °C	最多 27 天
野茼蒿	在 1 °C	最多 19 天
豌豆	在 1 °C	最多 14 天
羽衣甘蓝	在 1 °C	最多 14 天
胡萝卜	在 1 °C	最多 80 天
大蒜	在 1 °C	最多 160 天
球茎甘蓝	在 1 °C	最多 14 天
生菜	在 1 °C	最多 13 天
香草	在 1 °C	最多 13 天
葱	在 1 °C	最多 29 天
蘑菇	在 1 °C	最多 7 天
小红萝卜	在 1 °C	最多 10 天
球芽甘蓝	在 1 °C	最多 20 天
芦笋	在 1 °C	最多 18 天
菠菜	在 1 °C	最多 13 天
皱叶甘蓝	在 1 °C	最多 20 天
水果		
杏	在 1 °C	最多 13 天
苹果	在 1 °C	最多 80 天
梨	在 1 °C	最多 55 天
黑莓	在 1 °C	最多 3 天
枣椰	在 1 °C	最多 180 天
草莓	在 1 °C	最多 7 天
无花果	在 1 °C	最多 7 天
蓝莓	在 1 °C	最多 9 天
覆盆子	在 1 °C	最多 3 天
红醋栗	在 1 °C	最多 7 天
甜樱桃	在 1 °C	最多 14 天
猕猴桃	在 1 °C	最多 80 天
桃子	在 1 °C	最多 13 天
李子	在 1 °C	最多 20 天

Fruit & Vegetable-Safe 中储藏时间的参考值		
曼越橘	在 1 °C	最多 60 天
大黄茎	在 1 °C	最多 13 天
醋栗	在 1 °C	最多 13 天
葡萄	在 1 °C	最多 29 天

5.5.3 冷冻室*

不同食品储藏时间参考值		
冰激淋	在 -18 °C	2 至 6 个月
香肠，火腿	在 -18 °C	2 至 3 个月
面包，烘烤食品	在 -18 °C	2 至 6 个月
野味，猪肉	在 -18 °C	6 至 9 个月
鱼，含脂肪	在 -18 °C	2 至 6 个月
鱼，脱脂	在 -18 °C	6 至 8 个月
奶酪	在 -18 °C	2 至 6 个月
家禽，牛肉	在 -18 °C	6 至 12 个月
蔬菜，水果	在 -18 °C	6 至 12 个月

6 节能

- 始终确保良好的通风和排气。不要遮盖通风口和通风格栅。
- 确保风机通风槽始终畅通。
- 请勿将设备安装在太阳直接照射的区域，或取暖器及同类装置旁边。
- 如果您将设备安装在烤箱旁边，能耗可能会略有增加。这取决于烤箱的使用时间和强度。
- 能耗取决于安置条件，例如环境温度。当环境温度升高，能耗也会升高。
- 打开设备的时间尽可能短。
- 温度设置的越低，能耗越高。
- 分类存放食品：home.liebherr.com/food。
- 将所有食物包装好，并盖上后保存。避免结霜。
- 仅按需求取出食品，以避免温度过度升高。
- 放入热菜：冷却到室温才能放入。
- 在冷藏室解冻冰冻食品。*
- 如果设备中结了一层厚冰：给设备除冰。*
- 假期较长时，使用 HolidayMode (参见 HolidayMode)。

7 操作

7.1 操作和显示元件

7.1.1 Status 显示屏

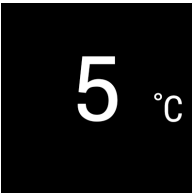


Fig. 6

(1) 冷藏区温度显示屏

此 Status 显示屏显示了设定的温度，并且是输出显示屏。从该处可以导航至功能和设置。

7.1.2 显示符号

显示的符号提供当前设备状态的信息。

符号	冰箱状态
	待机 (Standby) 设备或温度区域已关闭。
	脉动数 冰箱正在工作。温度脉动直至达到设定值。
	脉动符号 冰箱正在工作。进行设置。
	进度条正在加载 功能正在激活。

7.2 冰箱功能

7.2.1 冰箱功能提示

冰箱功能在出厂时已设定为确保冰箱功能齐全。

在更改、激活或禁用冰箱功能前，请确保已满足下列前提条件：

- ☐ 您已阅读并理解关于显示屏工作原理的说明。（参见 3 Touch 显示屏工作原理）
- ☐ 您已熟悉冰箱的操作和显示元件。

 关闭和开启冰箱

利用该功能关闭和接通整个冰箱。

关断冰箱

如果您关断冰箱，之前所做的设置将被保存。

确保已满足下列前提条件：

- ☐ 操作说明（参见 11 停机）已执行。



Fig. 7

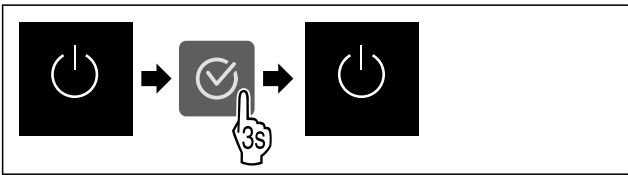


Fig. 8

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 冰箱已关断。
- ▶ 显示屏中出现待机符号。
- ▶ 显示屏变黑。

接通冰箱

如果显示屏处于睡眠模式：

- ▶ 按下任意导航箭头。

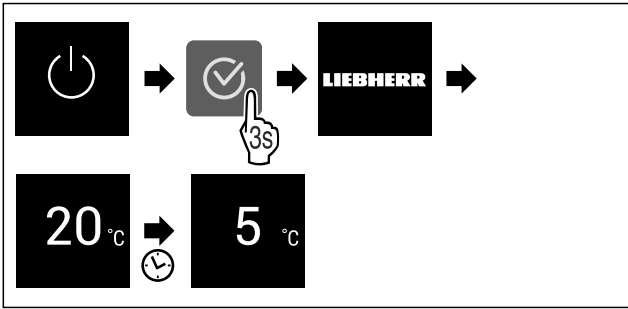


Fig. 9 例图

- ▶ 按图执行操作步骤。
- 如果冰箱在演示模式下启动：
- ▶ 禁用演示模式。（参见 禁用演示模式）
- ▶ 冰箱已接通。
- ▶ 已恢复先前的设置。
- ▶ 冰箱冷却至设置的目标温度。

 WLAN

利用该功能将您的设备与 WLAN 相连。之后，您可以在一台移动式终端设备上通过 SmartDevice 应用程序进行操作。您也可以利用该功能重新断开或重置 WLAN 连接。

为了将您的设备与 WLAN 相连，您需要 SmartDeviceBox。

更多有关 SmartDevice 的信息：（参见 2.3 SmartDevice）

提示

在以下国家无法提供 SmartDevice 功能：俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦。

您无法使用 SmartDeviceBox。

初次建立 WLAN 连接

确保满足下列条件：

- ☐ 已购买并放入 SmartDeviceBox。（参见 2.3 SmartDevice）
- ☐ 已安装 SmartDevice 应用程序（参见 apps.home.liebherr.com）。
- ☐ SmartDevice 应用程序中的注册已完成。



Fig. 10

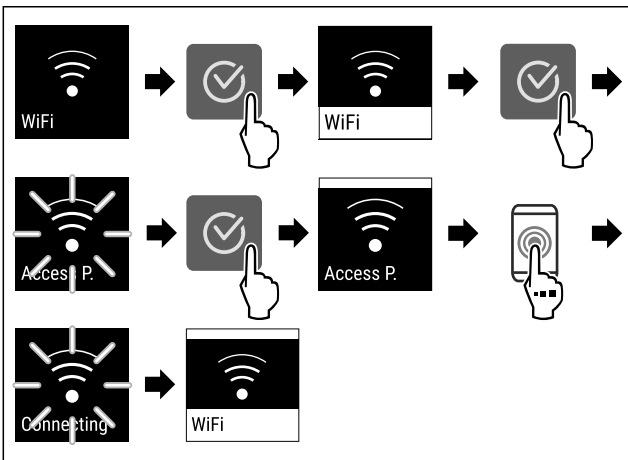


Fig. 11

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 已建立连接。

断开 WLAN 连接



Fig. 12

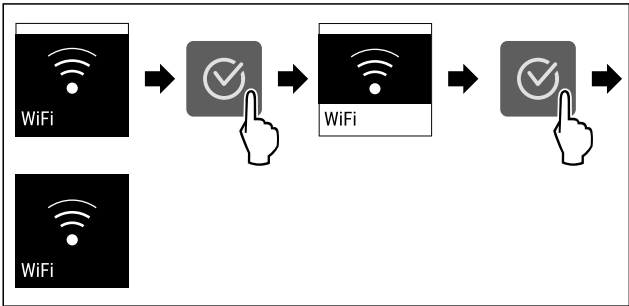


Fig. 13

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 连接已断开。

重置 WLAN 连接



Fig. 14

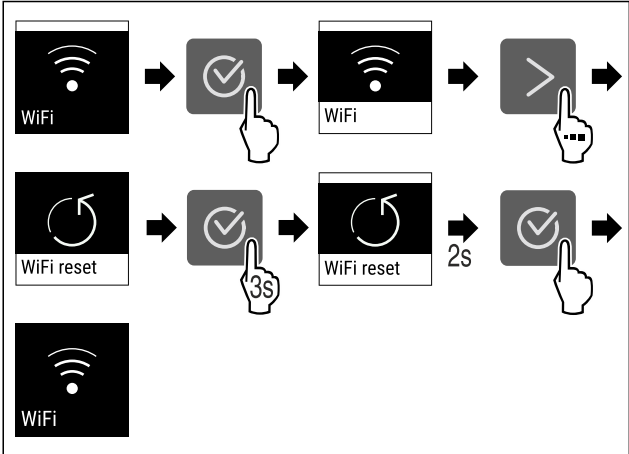


Fig. 15

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ WLAN 连接和其他 WLAN 设置已重置为出厂设置。

显示 WLAN 连接信息



Fig. 16

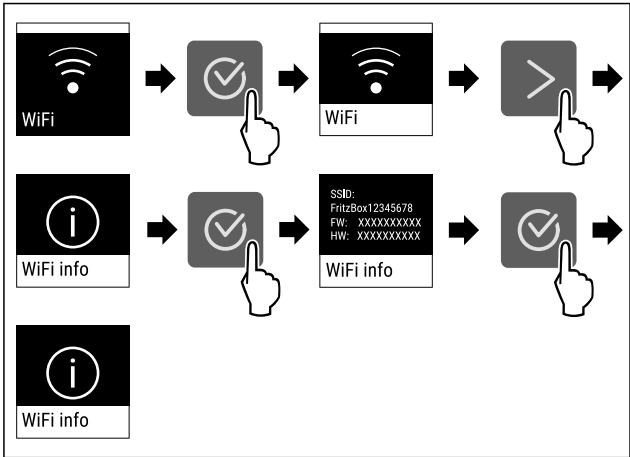


Fig. 17

- ▶ 按图执行操作步骤。

5 °C 温度

利用该功能设置温度。

温度取决于下列因素：

- 开门的频率
- 开门的持续时间
- 安装地点的室温
- 食物的类型、温度和数量

温度区	出厂设定温度	推荐设置
5 °C 冷藏区	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (参见 BioFresh B-Value)

设置冷藏区的温度

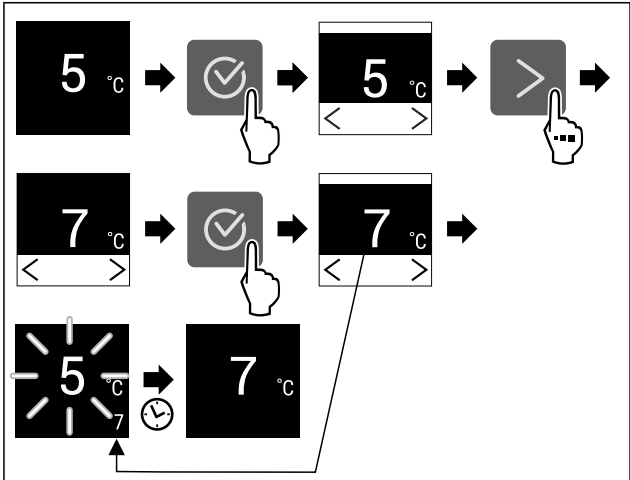


Fig. 18 例图

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 温度已设置。

设置 BioFresh 的温度

可以通过 **BioFresh B-Value** 设置温度。（参见 BioFresh B-Value）

°C/°F 温度单位

利用该功能设置温度单位。您可以将摄氏度或华氏度设置为温度单位。

设置温度单位



Fig. 19

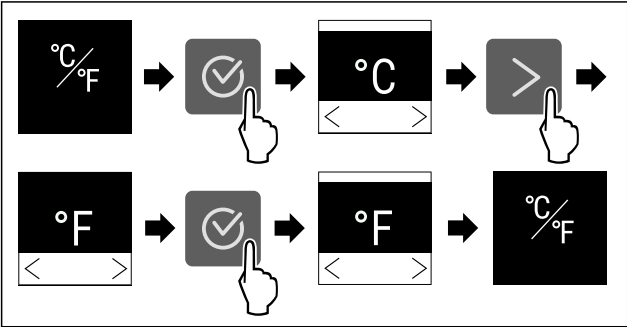


Fig. 20 例图：从摄氏度切换到华氏度。

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 温度单位已设置完毕。

B5 BioFresh B-Value

利用该功能设置 BioFresh B-Value。由于更高或更低的环境温度而需要时，您可以利用 BioFresh B-Value 将 BioFresh 的温度略微调高或调低。在交货时已将 BioFresh B-Value 设置到数值 B5。更改 B-Value 时，请注意下表：

值	说明
B1	最低温度
B1-B4	温度可以降至 0 °C 以下，食物可能微冻。
B5	预设温度
B9	最高温度

设置 BioFresh B-Value



Fig. 21

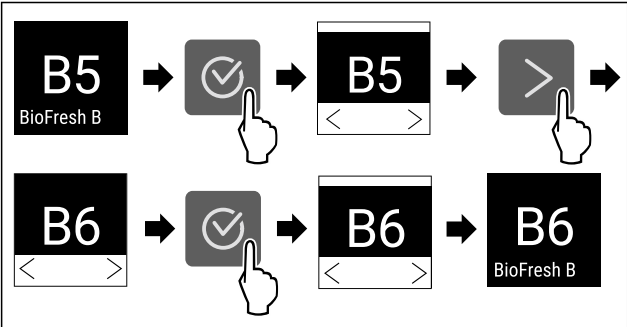


Fig. 22 例图：从 B5 切换到 B6。

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ BioFresh B-Value 已设置。

C5 C-Value*

利用该功能设置 C-Value。利用 C-Value 可以将 **** 冷冻抽屉的温度略微调高或调低。在交货时已将 C-Value 设置到数值 C5。

值	说明
C1 至 C4	**** 冷冻抽屉温度降低。
C5	预设的数值
C6 至 C9	**** 冷冻抽屉温度升高。

设置 C-Value



Fig. 23

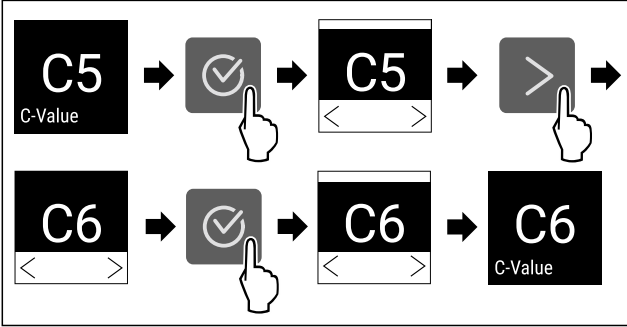


Fig. 24 例图：从 C5 切换到 C6。

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ C-Value 已设置。

D1 D-Value

已针对您的冰箱预设 D-Value，不得更改。

SuperCool

您可以利用该功能激活或禁用 SuperCool。当您激活 SuperCool 时，冰箱会加强冷却性能。以此达到较低的冷藏温度。如果想快速冷却大量食品时，您可以激活 SuperCool。

当您激活 SuperCool 时，**** 冷冻抽屉也会达到较低的温度。如果您想在 **** 冷冻抽屉中冷冻食品，您可以激活 SuperCool。*

若此功能处于激活状态，冰箱则会以更高的功率工作。由此会导致冰箱的工作噪音暂时变大，并且能耗增加。

激活 SuperCool

功能激活的时间：

- 如果您想将新鲜食品存放在冷藏室中：放入食品时激活此功能。
- 如果您想将新鲜食品存放在 **** 冷冻抽屉中：放入食品前 3 小时激活此功能。*



Fig. 26

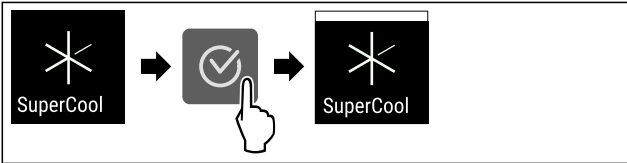


Fig. 27

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ SuperCool 已激活。

停用 SuperCool

SuperCool 将在 18 个小时后被自动禁用。但您也可以随时手动禁用 SuperCool:

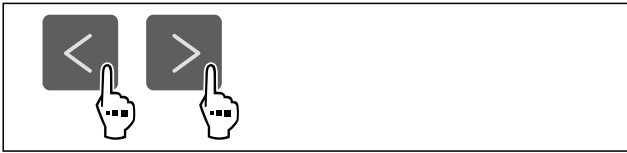


Fig. 28

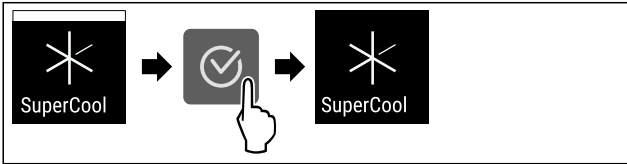


Fig. 29

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ SuperCool 已禁用。
- ▶ 冰箱继续正常工作。
- ▶ 冰箱冷却至之前所设置的温度。



PartyMode

利用该功能激活或停用 PartyMode。PartyMode 会激活各种对于聚会来说有用的功能。

PartyMode 会激活以下功能:

- SuperCool (参见 SuperCool)

您可以个性化并且灵活地设置所述的所有功能。当您禁用 PartyMode 时, 会拒绝所有更改。

若此功能处于激活状态, 冰箱则会以更高的功率工作。由此会导致冰箱的工作噪音暂时变大, 并且能耗增加。

激活 PartyMode



Fig. 30

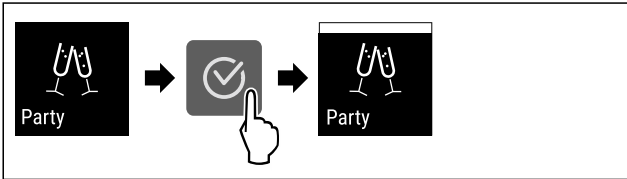


Fig. 31

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ PartyMode 和相关功能已激活。
- ▶ 当前温度闪烁, 直至达到目标温度。

停用 PartyMode

PartyMode 将在 24 个小时后被自动禁用。但您也可以随时手动禁用 PartyMode:



Fig. 32

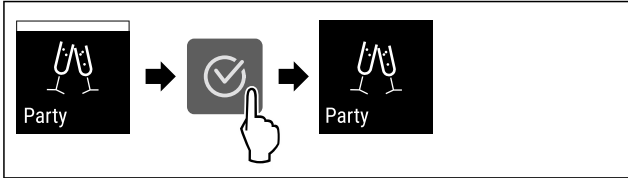


Fig. 33

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ PartyMode 已停用。
- ▶ 冰箱冷却至之前所设置的温度: 当前温度闪烁, 直至达到目标温度。



HolidayMode

利用该功能激活或停用 HolidayMode。当您激活 HolidayMode 时, 冷藏区将被设置为 15 °C。这可以在较长时间离家时节省能源并防止难闻的气味和形成霉菌。

已激活 HolidayMode 时的设备状态
冷藏区冷却至 15 °C。
BioFresh 冷却至 15 °C。
**** 冷冻抽屉内将保持显示设定温度。*
PartyMode 已禁用。
SuperCool 已禁用。

激活 HolidayMode

- ▶ 完全清空冷藏区。
- ▶ 完全清空 BioFresh。



Fig. 34

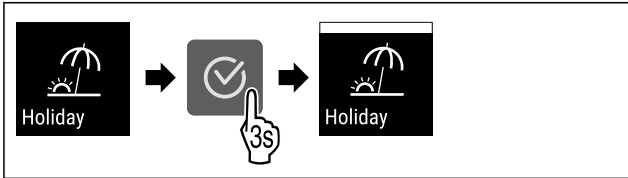


Fig. 35

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ HolidayMode 已激活。
- ▶ 温度显示器显示 HolidayMode 符号。

停用 HolidayMode



Fig. 36

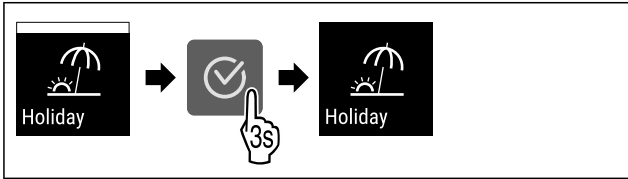


Fig. 37

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ HolidayMode 已禁用。

► 冰箱冷却至之前所设置的温度。

 SabbathMode

利用该功能激活或停用 SabbathMode。当您激活该功能时，某些电子功能会被关闭。由此使您的设备满足犹太节日的某些要求，例如安息日，并符合 STAR-K Kosher 认证。

已激活 SabbathMode 时的设备状态
状态显示器持续显示 SabbathMode。
除了功能“ 停用 SabbathMode ”以外，显示屏中的所有功能均已被锁定。
已激活的功能保持激活。
关门时，显示屏保持亮着。
内部照明装置已禁用。
未执行提醒。设置的时间间隔将暂停。
不显示提醒和警告。
没有门开警报。
没有温度警报。
除霜循环仅在指定时间工作，不考虑冰箱的使用。
停电结束后，冰箱将自动切回至 SabbathMode 模式。

冰箱状态

提示
此冰箱经过“Institute for Science and Halacha”认证。
(www.machonhalacha.co.il)
通过 STAR-K 认证的设备的列表，请访问 www.star-k.org/appliances。

激活 SabbathMode

 **警告**
腐烂的食物会造成中毒危险！
如果在激活 SabbathMode 之后发生停电，在状态显示器中不会出现有关停电的消息。停电结束后，设备在 SabbathMode 下继续工作。停电后，食物可能腐烂，食用后会导致食物中毒。
停电后：
► 请勿食用冷冻又解冻的食物。



Fig. 38

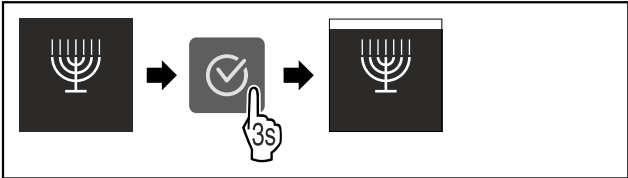


Fig. 39

- 按图执行操作步骤。
- SabbathMode 已激活。
- 状态显示器持续显示 SabbathMode。

停用 SabbathMode

SabbathMode 将在 80 个小时后被自动禁用。但您也可以随时手动禁用 SabbathMode：

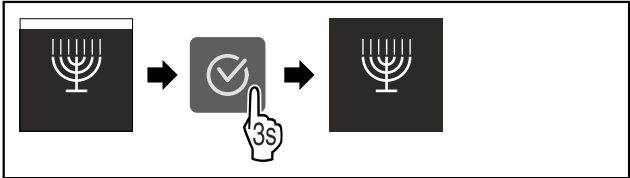


Fig. 40

- 按图执行操作步骤。
- SabbathMode 已停用。

 E-Saver

您可以利用该功能激活或禁用节能模式。激活节能模式时，能量消耗会降低且设备中的温度会升高。食物保持新鲜，但保质期会缩短。

温度区	推荐的设置 (参见 设置冷藏区的温度)	E-Saver 激活时的温度
5 °C 冷藏区	4 °C	7 °C

温度

激活 E-Saver



Fig. 41

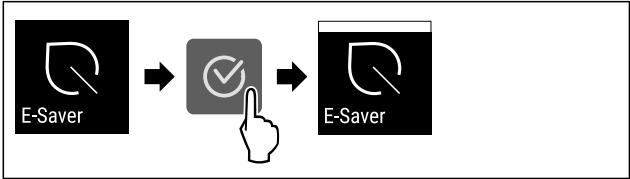


Fig. 42

- 按图执行操作步骤。
- 节能模式已激活。

停用 E-Saver



Fig. 43

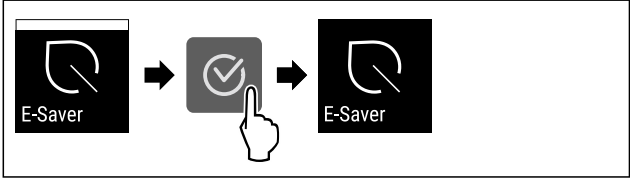


Fig. 44

- 按图执行操作步骤。
- 节能模式已禁用。

 CleaningMode

利用该功能激活或停用 CleaningMode。CleaningMode 允许以舒适的方式清洁冰箱。
该项设置适用于冷藏区。

操作

用途：

- 清洁冷藏区。(参见 9.9 清洁冰箱)

已激活 CleaningMode 时的设备状态
状态显示器持续显示 CleaningMode。
冷藏区已关闭。
已激活内部照明装置。
不显示提醒和警告。不会响起信号音。

冰箱状态

激活 CleaningMode



Fig. 45

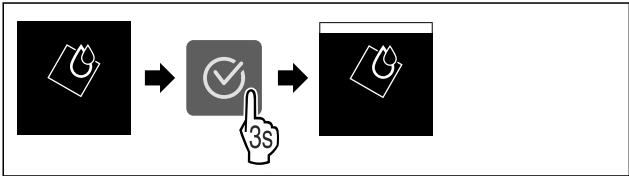


Fig. 46

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ CleaningMode 已激活。
- ▶ 状态显示器持续显示 CleaningMode。

停用 CleaningMode

CleaningMode 将在 60 分钟后被自动禁用。但您也可以随时手动禁用 CleaningMode：

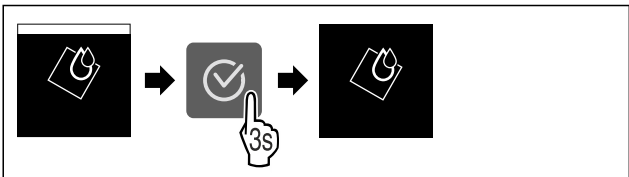


Fig. 47

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ CleaningMode 已停用。
- ▶ 冰箱冷却至之前所设置的温度。



显示屏亮度

利用该功能逐步设置显示屏亮度。

您可以设置以下亮度等级：

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (预设值)

设置亮度




Fig. 48

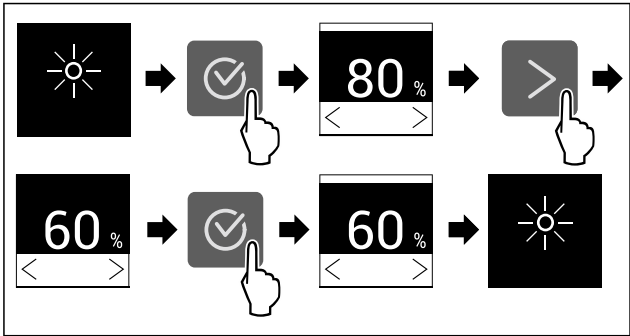


Fig. 49 例图：从 80 % 切换到 60 %。

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 亮度已设置完毕。



门开警报

您可以利用该功能激活或禁用门开警报。如果冰箱门打开时间过长，则会响起门开警报。在交货时已激活门开警报。您可以设置，打开冰箱门多久后会响起门开警报。

您可以设置以下数值：

- 1 分钟
- 2 分钟
- 3 分钟
- 关闭

设置门开警报



Fig. 50

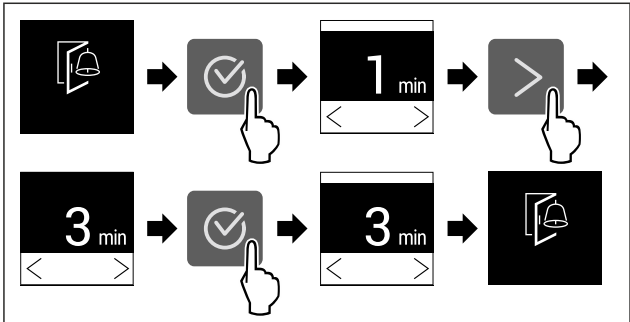


Fig. 51 例图：将门开警报从 1 分钟切换到 3 分钟。

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 门开警报已设置完毕。

禁用门开警报



Fig. 53

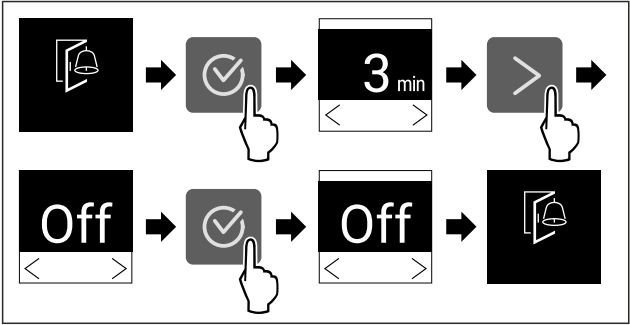


Fig. 54

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 门开警报已禁用。

输入锁

利用该功能激活或禁用输入锁。输入锁可防止冰箱被例如小孩意外操作。

用途：

- 避免意外更改功能。
- 避免意外关闭冰箱。
- 避免意外设置温度。

激活输入锁

激活输入锁时，您仍然可以在菜单中导航，但无法选择或修改其他功能。



Fig. 55

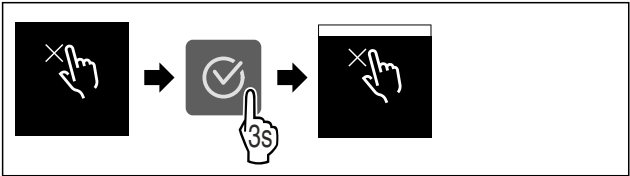


Fig. 56

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 已激活输入锁。

禁用输入锁



Fig. 57

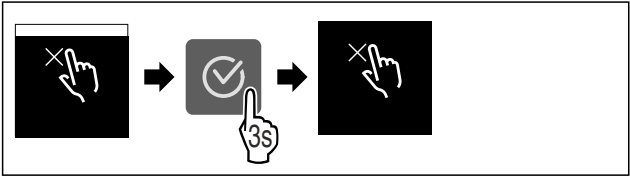


Fig. 58

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 已禁用输入锁。

冰箱信息

您可以利用该功能显示冰箱的型号名称、索引、系列号和服务电话号码。需要冰箱信息时，请联系客服。（参见 10.4 客户服务部门）

另外，您可以利用该功能打开高级菜单。（参见 3 Touch 显示屏工作原理）

显示冰箱信息



Fig. 59



Fig. 60

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 显示屏显示冰箱信息。

软件

您可以利用该功能显示冰箱的软件版本。

显示软件版本



Fig. 61



Fig. 62

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 显示屏显示软件版本。

提醒

使用此功能激活或禁用提醒。交付时该功能处于激活状态。

当该功能被激活时，将出现以下提醒：

- 更换 FreshAir 活性炭过滤器（参见 更换 FreshAir 活性炭过滤器）

激活提醒



Fig. 63

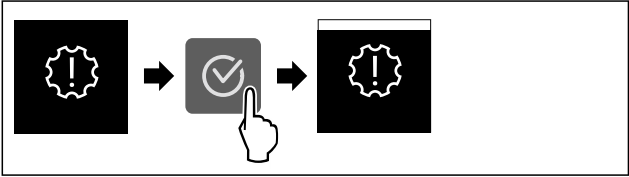


Fig. 64

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▷ 已激活提醒。

停用提醒



Fig. 65

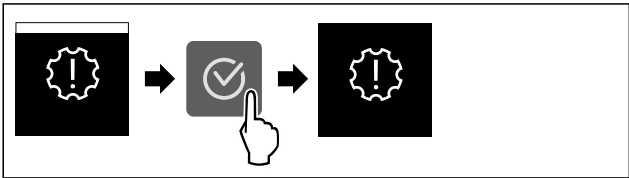


Fig. 66

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 已停用提醒。



演示模式

演示模式是让经销商演示设备功能的特殊功能。激活演示模式时，所有制冷功能都禁用。

如果启动冰箱且状态显示器中显示“Demo”，则演示模式已激活。

如果激活演示模式，然后再次禁用，冰箱将重置为出厂设置。
(参见 恢复出厂设置)

激活演示模式



Fig. 67

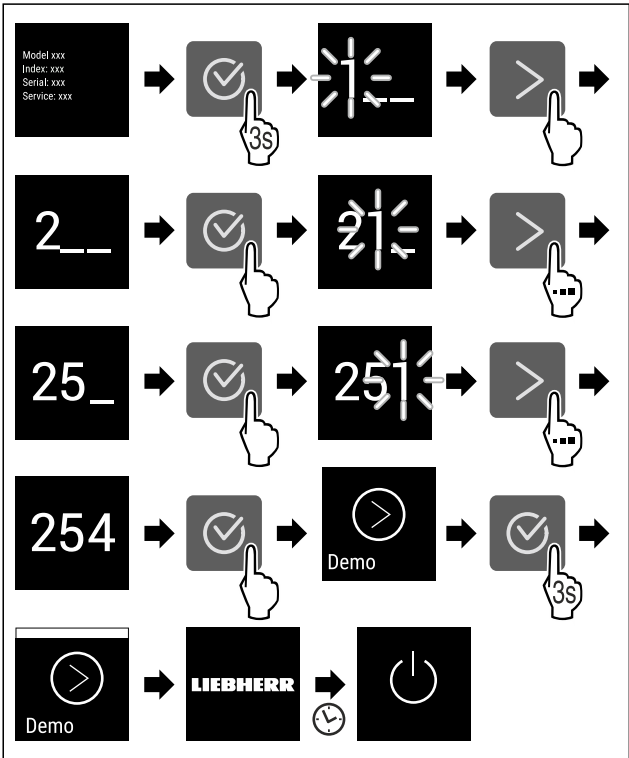


Fig. 68

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 演示模式已激活。
- ▶ 冰箱已关闭。
- ▶ 开启冰箱。[参见 4.1 开启冰箱（首次调试）]
- ▶ 状态显示器中出现“DEMO”。

禁用演示模式



Fig. 69

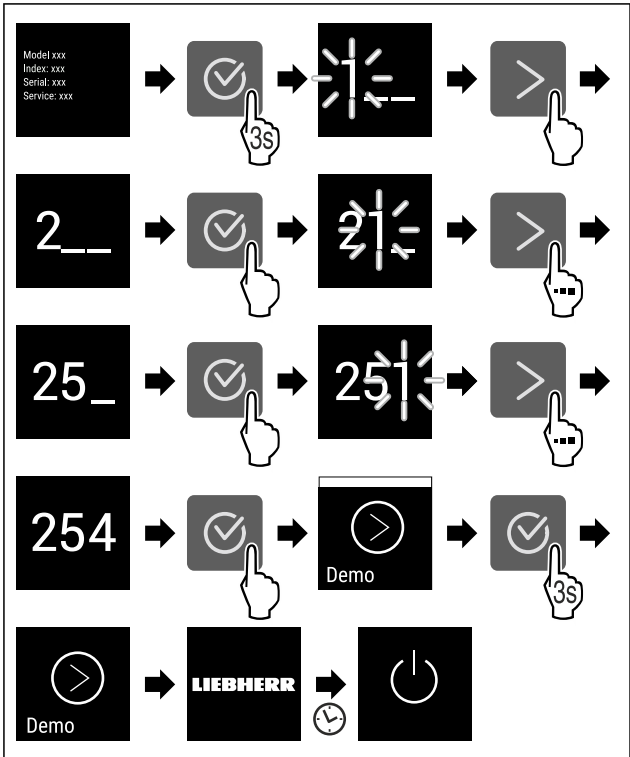


Fig. 70

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 演示模式已禁用。
- ▶ 冰箱已关闭。
- ▶ 开启冰箱。[参见 4.1 开启冰箱（首次调试）]
- ▶ 冰箱已恢复出厂设置。



恢复出厂设置

使用该功能将所有设置恢复出厂设置。您迄今为止所做的所有设置都将重置为其原始设置。

执行重置



Fig. 71

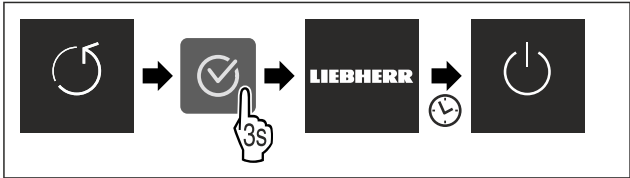


Fig. 72

- ▶ 按图执行操作步骤。
- ▶ 冰箱已重置。
- ▶ 冰箱已关断。
- ▶ 重启冰箱。[参见 4.1 开启冰箱（首次调试）]

7.3 消息

消息分为两类：

类别	含义
警告	当发生门开警报或功能故障时会出现警告。 您可以自行结束较简单的警告。对于严重的功能故障，必须联系客户服务部门。(参见 10.4 客户服务部门)
提醒	提醒的作用是提醒常规操作流程。您可以执行这些操作流程，从而结束此类消息。

7.3.1 警告概览

出现警告时设备的行为：

- 显示屏上出现警告。
- 报警声音以递增的音量响起。
- 出现某些警告时内部照明装置将发生脉冲式闪烁。

消息	原因	结束消息
 门开警报	如果门打开时间过长，则会出现此信息。	执行操作步骤。(参见 门开警报)
 故障	设备发生故障时，将出现此消息。设备组件存在故障。	执行操作步骤。(参见 故障)

7.3.2 结束警告

门开警报

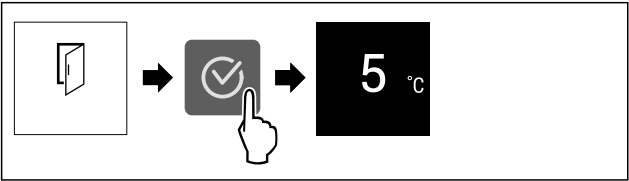


Fig. 73 例图

► 按图执行操作步骤。

-或-

► 关门。

► 显示屏跳转至状态显示。

您可以设置，打开冰箱门多久后会响起门开警报。(参见 设置 门开警报)

故障

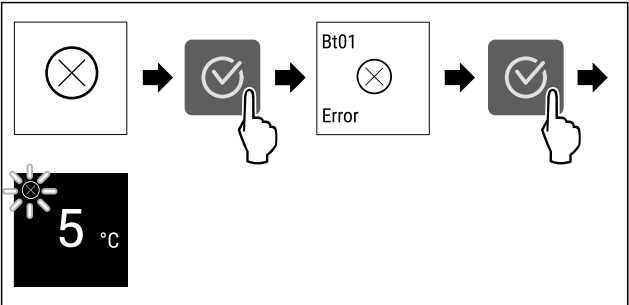


Fig. 74 例图

► 按下确认符号。

► 将会显示错误代码。

► 记录错误代码。

► 按下确认符号。

► 显示屏跳转至状态显示。

► 联系客户服务部门。(参见 10.4 客户服务部门)

7.3.3 提醒概览

出现提醒时设备的行为：

- 显示屏上出现提醒。
- 警报音响起。
- 出现某些提醒时内部照明装置将发生脉冲式闪烁。

您可以禁用以下提醒 (参见 停用提醒)：

- 更换 FreshAir 活性炭过滤器

消息	原因	结束消息
 更换 FreshAir 活性炭过滤器	当 必 须 更 换 FreshAir 活性炭过滤器时，将显示此消息。	执行操作步骤。(参见 更换 FreshAir 活性炭过滤器)

7.3.4 结束提醒

更换 FreshAir 活性炭过滤器

Liebherr 建议：每隔 6 个月更换一次 FreshAir 活性炭过滤器。

提示

您可以通过 Liebherr-Hausgeräte 网店购买 FreshAir 活性炭过滤器，网 址 为 home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html。

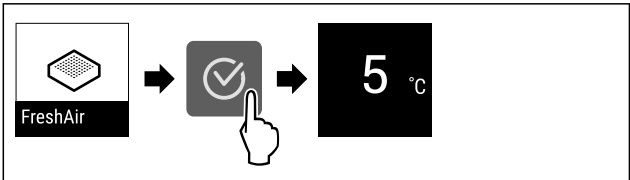


Fig. 75 例图

► 按下确认符号。

► 更换活性炭过滤器。(参见 9.1 FreshAir 活性炭过滤器)

► 活性炭过滤器确保冰箱内拥有最佳的空气质量。

► 提醒将在 6 个月后再次出现。

如果不想再接受此提醒，可以停用该提醒。(参见 停用提醒)

8 装备

8.1 4 星冷冻室*

8.1.1 打开/关闭冷冻室

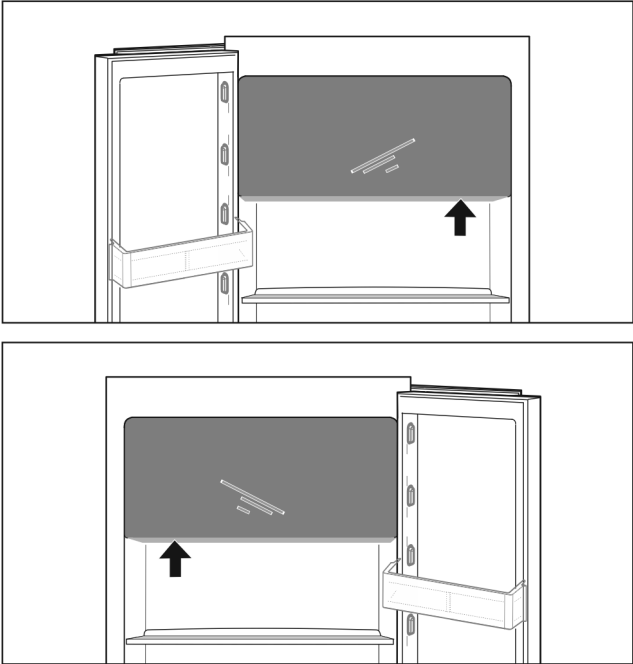


Fig. 76

- 打开冷冻室：
- ▶ 从底部进入把手区域。
 - ▶ 按下把手面板，同时向前拉开门。
- 关闭冷冻室：
- ▶ 关上门，同时从正面按下。
 - ▶ 门已卡紧。

8.2 门边存放架

门边存放架适用于存放饮料和食物。您可以移动门边存放架，以供个人使用，也可以将其拆卸下来进行清洁。不过，Liebherr 建议您在出厂交付时的门位置使用门边存放架。

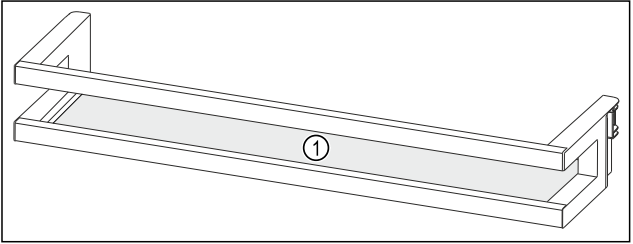


Fig. 77 门边存放架例图
(1) 搁板

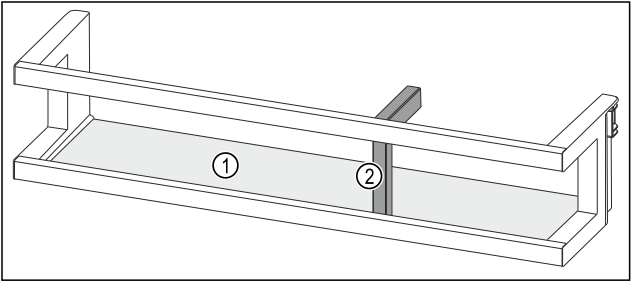


Fig. 78 带瓶托的门边存放架例图
(1) 搁板 (2) 瓶托

下表举例说明了各门边存放架可存放的物品。请勿超过门的最大装载重量。

门边存放架	食品
门边存放架 (参见 Fig. 77)	黄油、奶酪、罐头、管状食品
带瓶托的门边存放架 (参见 Fig. 78)	瓶子 移动式瓶托可将瓶子固定在门边存放架中。

8.2.1 取出门边存放架

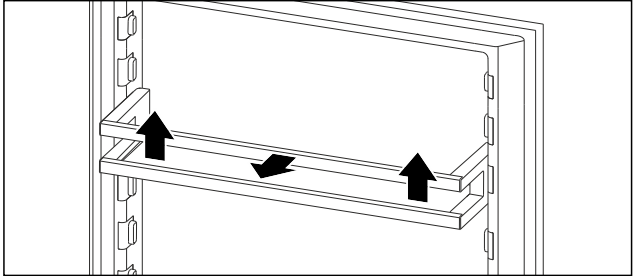


Fig. 79 例图

- ▶ 将门边存放架向上推。
- ▶ 向前拉门边存放架。

8.2.2 装入门边存放架

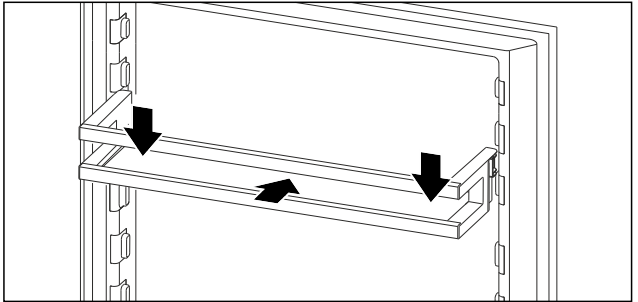


Fig. 80 例图

- ▶ 推入门边存放架。
- ▶ 向下按压门边存放架。

8.3 搁板

8.3.1 移动/取出搁板

搁板通过拉出阻挡装置防止意外拉出。

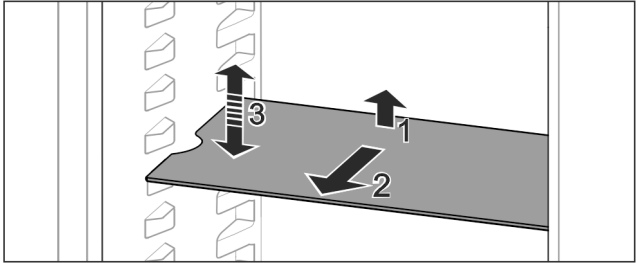


Fig. 81

- ▶ 抬起搁板并向前拉出。
 - ▶ 使侧面凹口位于支撑位置。
 - ▶ 安装搁板：升降到任意高度并推入。
- 或-

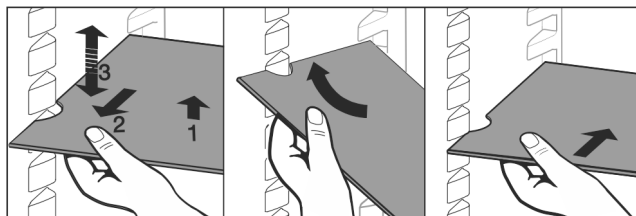


Fig. 82

- ▶ 完全取出搁板：向前拉出。
- ▶ 便捷取出：倾斜搁板。
- ▶ 重新装入搁板：推至止挡。
- ▶ 拉出阻挡装置指向下方。
- ▶ 拉出阻挡装置位于前支撑面之后。

8.4 可分离式搁板

8.4.1 使用可分离式搁板

搁板通过拉出阻挡装置防止意外拉出。

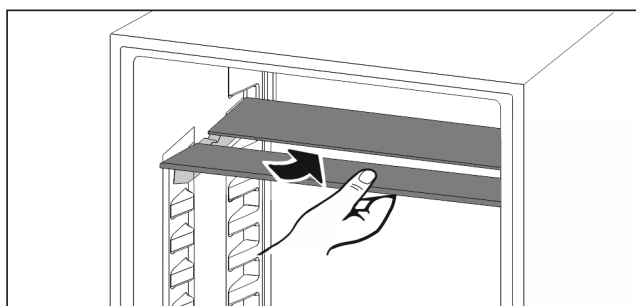


Fig. 83

- ▶ 按图下推可分离式搁板

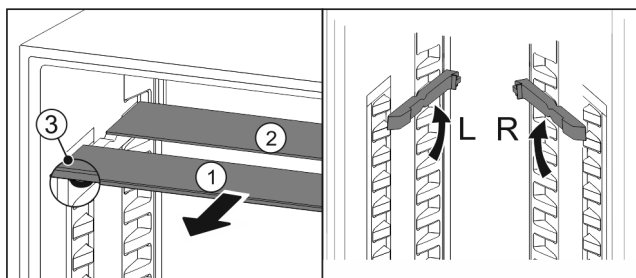


Fig. 84

高度调整：

- ▶ 将玻璃隔板逐个向前拉出 Fig. 84 (1)。
- ▶ 将支撑轨从卡扣中拉出，然后在所需的高度卡入。
- ▶ 逐个依次推入玻璃隔板。
- ▶ 扁平的拉出阻挡装置在前，直接位于支撑轨之后。
- ▶ 高拉出阻挡装置在后。

使用两个搁板：

- ▶ 用一只手抓住下部玻璃隔板并向前拉动。
- ▶ 带装饰条的玻璃隔板 Fig. 84 (1)在前。
- ▶ 阻挡装置 Fig. 84 (3)指向下方。
- 有冷冻室的冰箱：*
- ▶ 不得在风机前安装支撑轨和可分离式搁板。*

8.5 可调瓶架

在冷藏区底部可以选择使用玻璃隔板或可调瓶架。交付时已装入玻璃隔板。

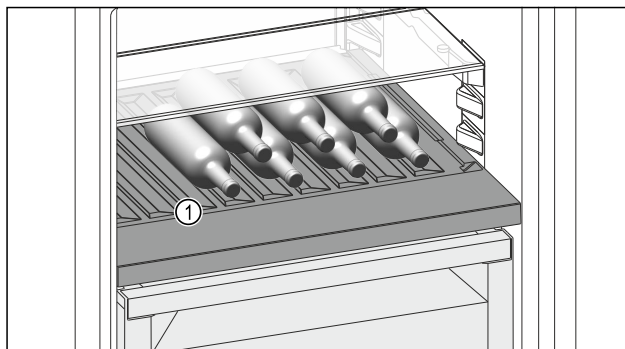


Fig. 85 例图

(1) 可调瓶架

8.5.1 使用可调瓶架

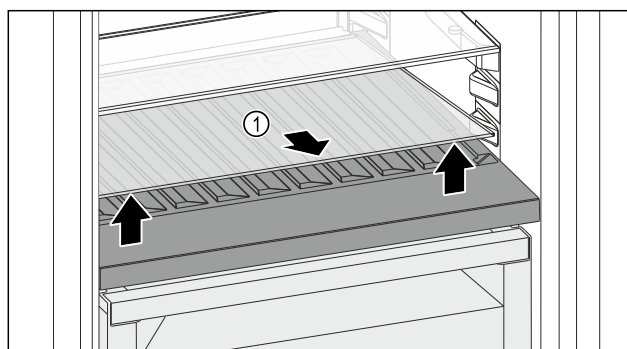


Fig. 86

- ▶ 抬起前部槽上的玻璃隔板 Fig. 86 (1) 并取出。
- ▶ 将玻璃隔板 Fig. 86 (1) 稳妥地放在冰箱外。

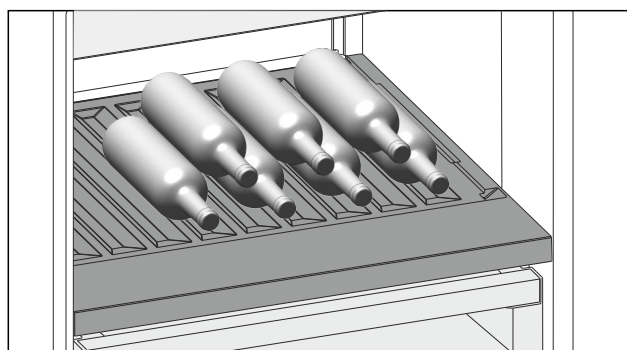


Fig. 87

- ▶ 将瓶底向后对着后壁放入瓶子。(参见 Fig. 87)

提示

- 如果瓶子超出可调瓶架的前端：
- ▶ 将下部门边存放架向上移动一个位置。

8.5.2 使用玻璃隔板

确保已满足下列前提条件：

- ☐ 瓶子已取出。
- ☐ 已清洁可调瓶架。
- (参见 9.5 取出 / 装入可调瓶架)
- (参见 9.9.3 清洁装备)

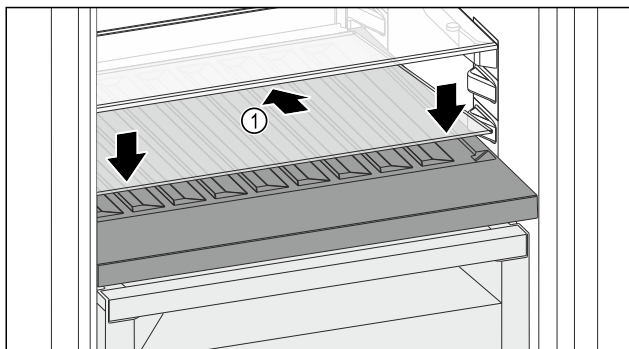


Fig. 88

- 向后下方倾斜放置玻璃隔板 Fig. 88 (1)。
- 放低玻璃隔板 Fig. 88 (1) 前部。

8.6 抽屉

您可以取出抽屉进行清洁。

抽屉的取出和装入方法因拉出系统而有所不同。您的冰箱可能包含不同的拉出系统。

提示

如果通风不充分，能耗升高，制冷功率减小。

- 始终保持后壁内侧的风扇气槽畅通。

8.6.1 使用滑轨的抽屉

取出抽屉

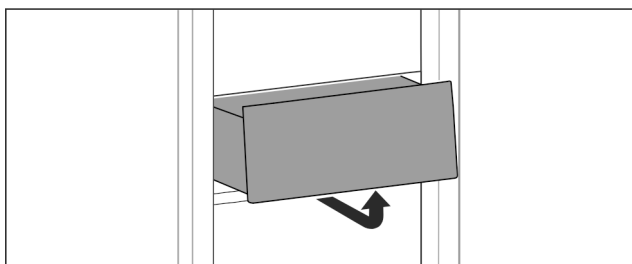


Fig. 89

- 按图取出抽屉。

插入抽屉

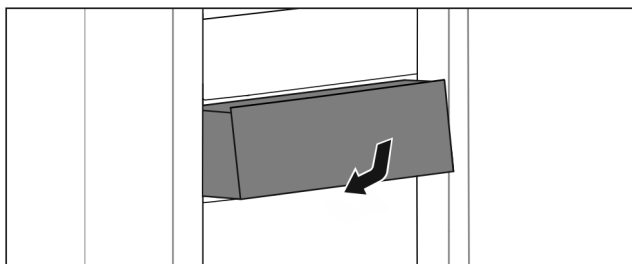


Fig. 90

- 按图插入抽屉。

8.6.2 使用伸缩轨的抽屉

抽屉通过可拉出的轨道（伸缩轨）推拉。有完全拉出式伸缩轨和部分拉出式伸缩轨。完全拉出式抽屉可以完全从冰箱中拉出。部分拉出式抽屉不能完全从冰箱中拉出。您冰箱中使用的是哪一种系统，取决于冰箱型号。

完全拉出式*

您可以通过左右两侧轨道后部上的夹子辨别是否为完全拉出式。

取出抽屉

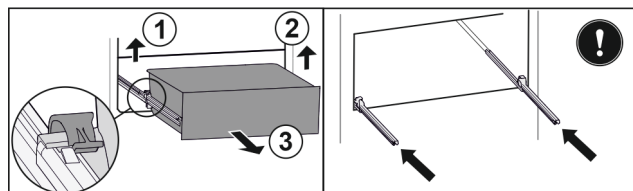


Fig. 91

- 将抽屉拉出至止挡。
- 提起左侧夹子，同时将抽屉左侧向前拉。 Fig. 91 (1)
- 提起右侧夹子，同时将抽屉右侧向前拉。 Fig. 91 (2)
- 朝前取出抽屉。 Fig. 91 (3)
- 推入轨道。

插入抽屉

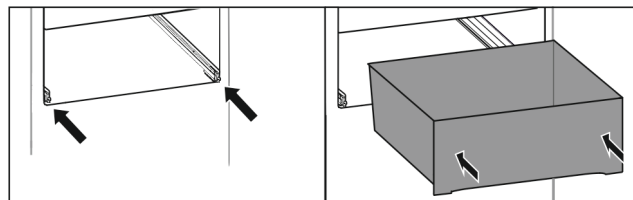


Fig. 92

- 推入轨道。
- 将抽屉放在轨道上。
- 将抽屉向后推入。
- 听到抽屉后部的卡紧声。

部分拉出式冷藏区*

取出抽屉

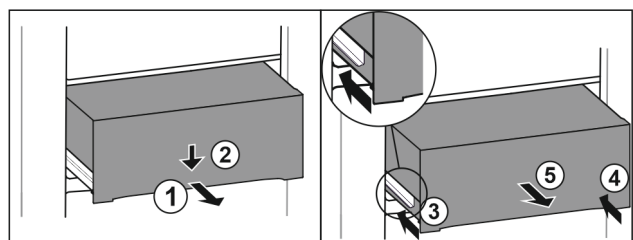


Fig. 93

- 将抽屉拉出一半。 Fig. 93 (1)
- 朝下按压正面的抽屉。 Fig. 93 (2)
- 将左侧轨道推入大约 2 cm。 Fig. 93 (3)
- 将右侧轨道推入大约 2 cm。 Fig. 93 (4)
- 朝前取出抽屉。 Fig. 93 (5)

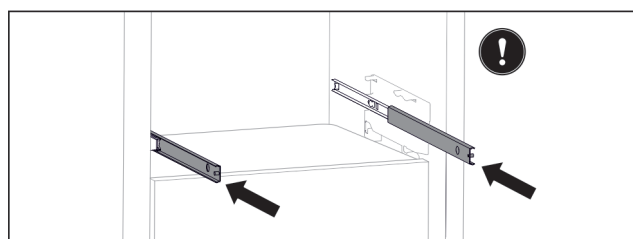


Fig. 94

- 如果取出抽屉后轨道未完全推入：
- 将轨道完全推入。

插入抽屉

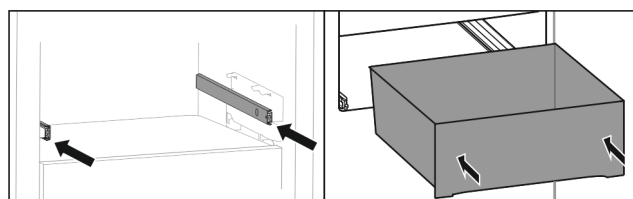


Fig. 95

- 推入轨道。

- ▶ 将抽屉放在轨道上。
- ▶ 将抽屉向后推入。

8.7 Fruit & Vegetable-Safe 的抽屉盖

抽屉盖可长期确保湿度。

抽屉盖就位于抽屉上，可能被搁板或其他抽屉覆盖。

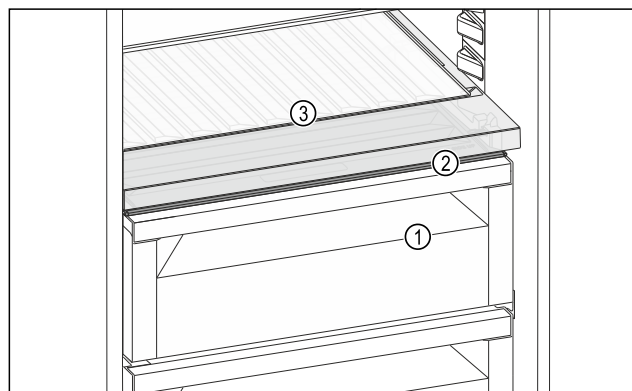


Fig. 96 Fruit & Vegetable-Safe 的抽屉盖例图

- (1) Fruit & Vegetable-Safe
- (2) Fruit & Vegetable-Safe 的抽屉盖
- (3) 可调瓶平放架

8.7.1 降低抽屉中的空气湿度

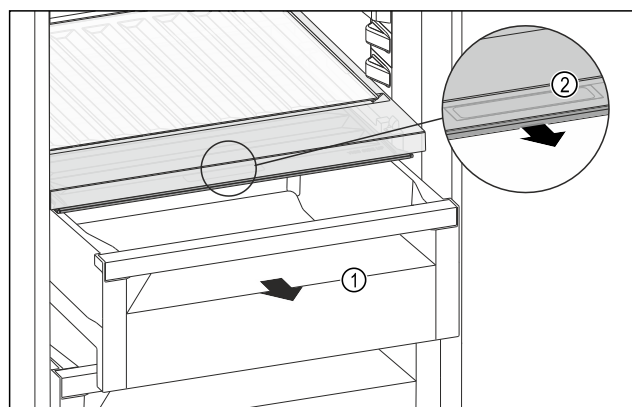


Fig. 97

- ▶ 拉出抽屉 Fig. 97 (1)。
- ▶ 抓住抽屉盖上的内嵌式拉手 Fig. 97 (2)，并同时向前拉出抽屉盖。
- ▶ 对于封闭的抽屉，抽屉盖和抽屉之间留有一条细缝。

8.7.2 提高抽屉中的空气湿度

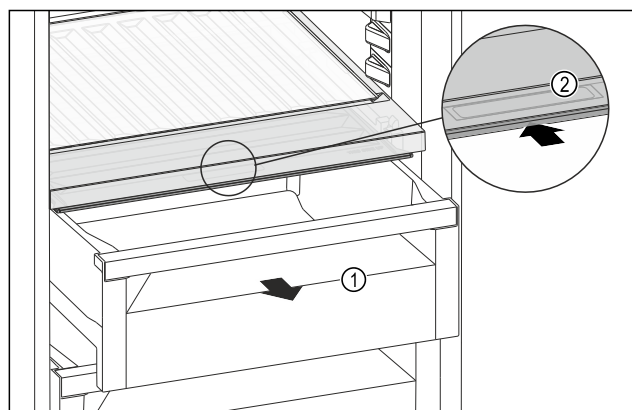


Fig. 98

- ▶ 拉出抽屉 Fig. 98 (1)。

- ▶ 抓住抽屉盖上的内嵌式拉手 Fig. 98 (2)，并同时向后推入抽屉盖。
- ▶ 对于封闭的抽屉，抽屉盖与抽屉严丝合缝。

8.7.3 将 Fruit & Vegetable-Safe 用作 Meat & Dairy-Safe

您可以将 Fruit & Vegetable-Safe 用作 Meat & Dairy-Safe。为此必须降低抽屉内的湿度。(参见 8.7.1 降低抽屉中的空气湿度)

8.8 瓶子固定架

8.8.1 使用瓶子固定架

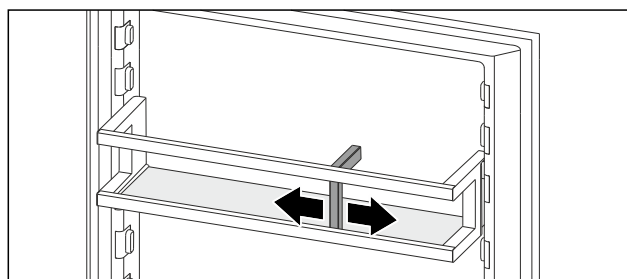


Fig. 99

- ▶ 将瓶子固定架推到瓶子旁。
- ▶ 瓶子不会翻倒。

8.9 FlexCube

FlexCube 有不同大小孔洞，您可以存放管状食品、打开的酸奶杯或鹌鹑蛋等小件物品。例如，FlexCube 适合所有 Liebherr 门边存放架。如有需要，您还可以将多个 FlexCube 摆放在一起。

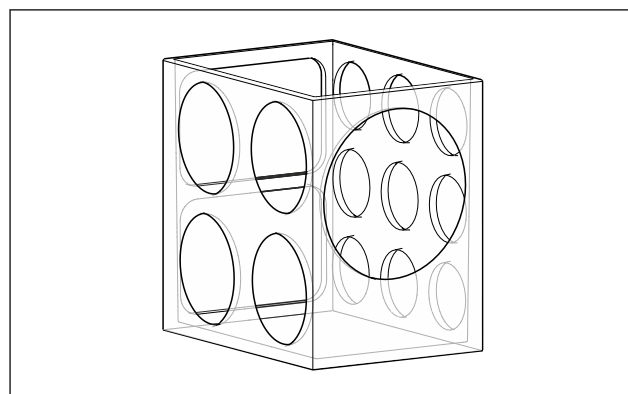


Fig. 100 例图

提示

您可以通过 Liebherr-Hausgeräte 网店购买此附件，网址为 home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html。

8.9.1 使用 FlexCube

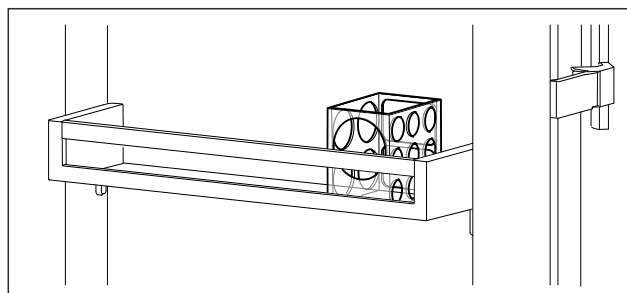


Fig. 101 例图

- ▶ 将 FlexCube 装入门边存放架。

-或-

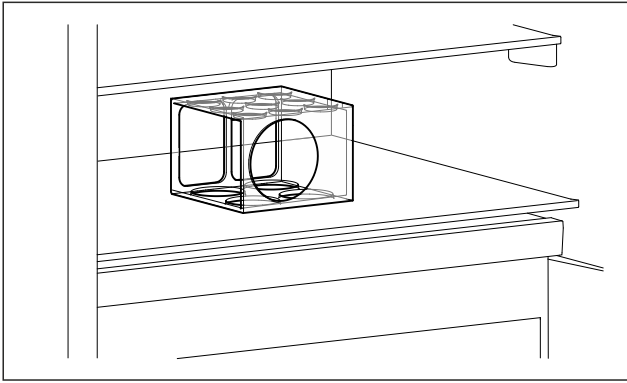


Fig. 102 例图

- ▶ 将 FlexCube 放在搁板上。
- ▶ 将小件物品放入 FlexCube 存放。

9 维护

9.1 FreshAir 活性炭过滤器

FreshAir 活性炭过滤器位于风机上方的抽屉中。
用于确保最佳空气质量。

- ☐ 每隔 6 个月更换一次活性炭过滤器。
如已激活提醒，显示屏将显示一条消息，提示进行更换。
- ☐ 活性炭过滤器可与普通家庭垃圾一起处理。

提示

您可以通过 Liebherr-Hausgeräte 网店购买 FreshAir 活性炭过滤器，网址为 home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html。

9.1.1 取出 FreshAir 活性炭过滤器

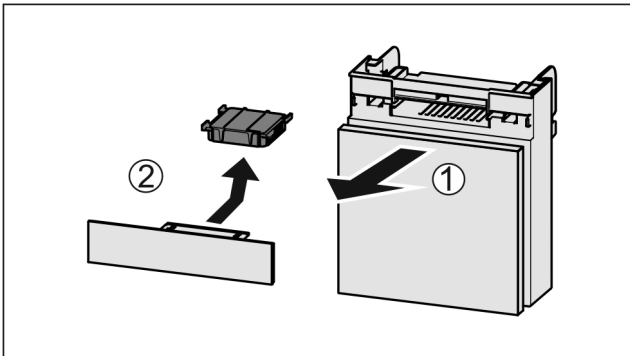


Fig. 103

- ▶ 向前拉出 Fig. 103 (1) 抽屉。
- ▶ 取出 Fig. 103 (2) 活性炭过滤器。

9.1.2 装入 FreshAir 活性炭过滤器

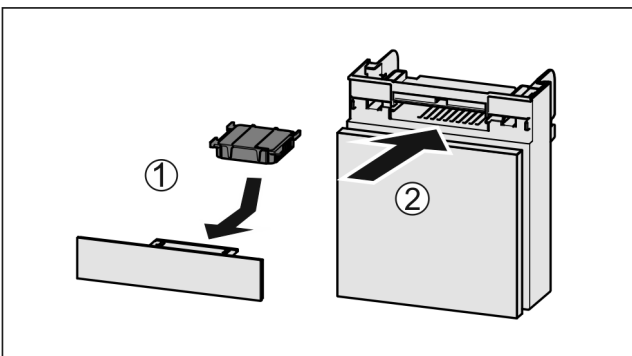


Fig. 104

- ▶ 按图装入 Fig. 104 (1) 活性炭过滤器。
- ▶ 卡紧活性炭过滤器。
让活性炭过滤器朝下：
- ▶ 推入 Fig. 104 (2) 抽屉。
- ▶ 现在活性炭过滤器可供使用。

9.2 移除瓶托

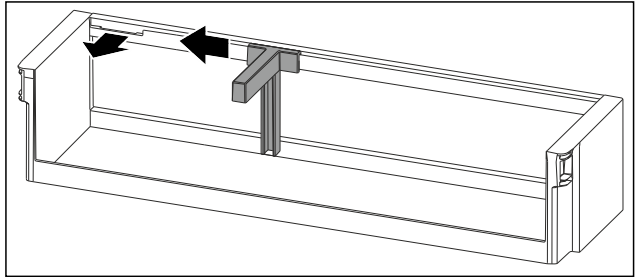


Fig. 105

- ▶ 将瓶托推至槽边。
- ▶ 向前取出瓶托。

9.3 装入瓶托

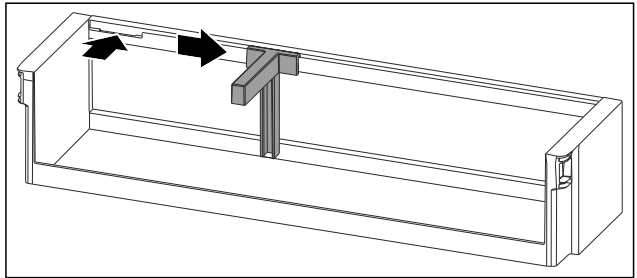


Fig. 106

- ▶ 将瓶托装入槽中。
- ▶ 将瓶托推至一侧的所需位置。

9.4 拆卸 / 安装拉出系统

9.4.1 拆卸提示

您可以拆卸拉出系统进行清洁。您的冰箱可能包含不同的拉出系统。

下列拉出系统可拆卸或不可拆卸：

拉出系统	可拆卸 / 不可拆卸
使用滑轨的抽屉	不可拆卸
完全拉出式*	不可拆卸*
部分拉出式冷藏区*	不可拆卸*

9.5 取出 / 装入可调瓶架

您可以取出可调瓶架进行清洁。

9.5.1 取出可调瓶架

确保已满足下列前提条件：

- ☐ 瓶子已取出。
- ☐ 已取出玻璃隔板。（参见 8.5.1 使用可调瓶架）

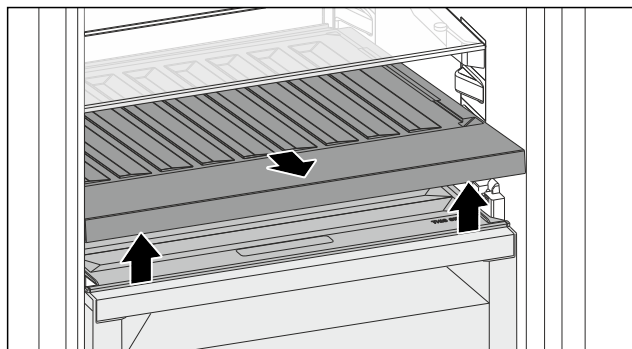


Fig. 107

- 抬起并拉出前部可调瓶架。
- 可看到抽屉盖。

提示

Liebherr 建议：

请勿在下方的抽屉盖上放置任何物品。

9.5.2 装入可调瓶架

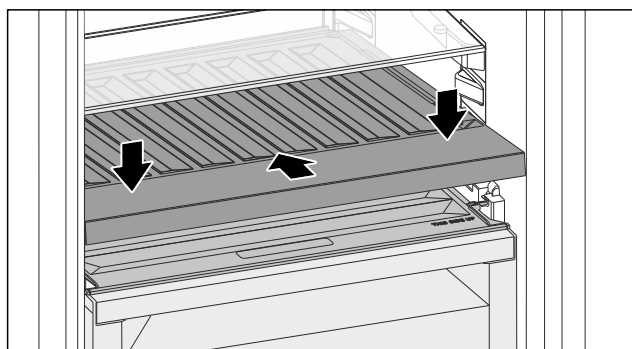


Fig. 108

- 将可调瓶架推到底并向下按。
- 安装玻璃隔板。（参见 8.5.2 使用玻璃隔板）
- 或-
- 使用放置瓶子的可调瓶架。

9.6 Fruit & Vegetable-Safe 的抽屉盖

您可以取出抽屉盖进行清洁。

9.6.1 取出抽屉盖

确保已满足下列前提条件：

- ☐ 已取出可调瓶架正上方的玻璃隔板。
- ☐ 已取出可调瓶架。
- ☐ 已取出抽屉盖正下方的抽屉。（参见 8.6 抽屉）

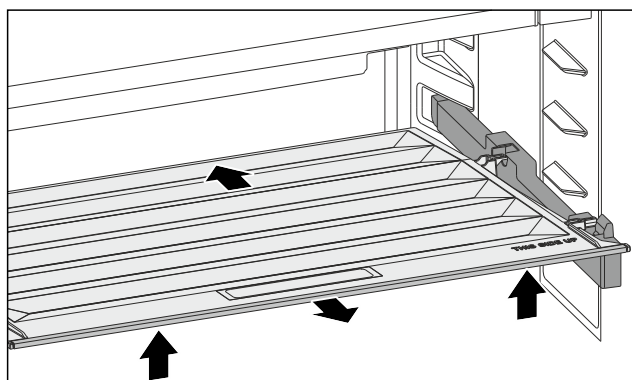


Fig. 109

- 向后推抽屉盖。
- 抬起抽屉盖前部。
- 朝前方倾斜取出抽屉盖前部。

9.6.2 装入抽屉盖

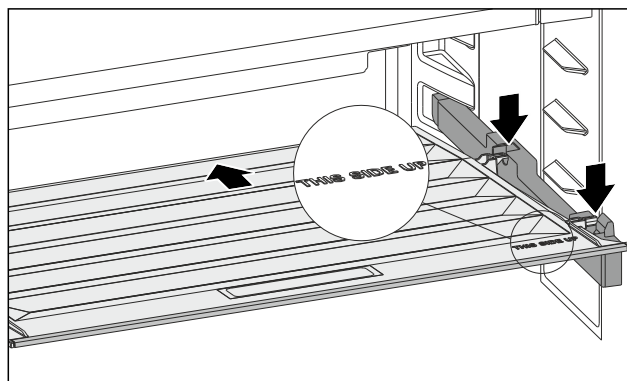


Fig. 110

当字样 THIS SIDE UP 朝上时：

- 将后部定位件插入相应的后部开孔中。
- 向后推抽屉盖。
- 降下抽屉盖前部，并将前部定位件卡入到开孔中。
- 将抽屉盖置于所需的位置处。

9.7 给冰箱除冰



警告

错误的设备除霜！

受伤和损坏危险。

- 请勿使用非制造商推荐的任何其他机械设备或其他方式来加速除霜过程。
- 不要使用电气加热或蒸汽清洁设备，明火或除冰喷射装置进行除冰。
- 不要用尖利的物品除冰。

自动除冰。融化水通过排放口流出并蒸发。


- 定期清洁排放口。（参见 9.9 清洁冰箱）

9.8 手动给冷冻抽屉除冰*

运行较长时间后会形成一层冰霜或冰层。

以下因素会加速冰霜或冰层的形成：

- 频繁打开冰箱。
- 放入热的食品。
- 关闭冰箱。
- 从插座中拔下电源插头或关闭保险装置。
- 将冷冻品包在报纸中或用盖子盖住，存放在阴凉处。

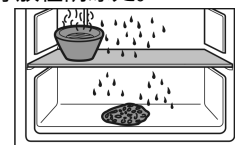

- 将装有热水，而不是开水的盆放到中间的板上。
- 加速除冰。
- 在除冰过程中需打开抽屉和冰箱门。
- 取出松动的冰块。
- 融化水可能需用海绵或抹布多次吸收。
- 清洁冰箱。（参见 9.9 清洁冰箱）

9.9 清洁冰箱

9.9.1 准备



警告

电击危险！

- 拔下设备插头或断开供电。



警告

火灾危险

► 制冷循环不得损毁。

► 清空冰箱。

► 拔出电源插头。

-或-

► 激活 CleaningMode。 (参见 CleaningMode)

9.9.2 清洁内部

注意

清洁不当！

损坏冰箱。

► 仅可使用柔软的抹布和 pH 为中性的通用清洁剂。

► 不要使用磨擦大或硬的海绵状金属或钢丝绒。

► 请勿使用锋利的、磨擦性的、含砂、氯或酸的擦亮剂。

► 塑料表面：用干净的软布、温水和少量洗涤剂手动清洁。

► 金属表面：用干净的软布、温水和少量洗涤剂手动清洁。

► 排放口：用薄的辅助工具，例如小棉棒清除沉积物。

9.9.3 清洁装备

注意

清洁不当！

损坏冰箱。

► 仅可使用柔软的抹布和 pH 为中性的通用清洁剂。

► 不要使用磨擦大或硬的海绵状金属或钢丝绒。

► 请勿使用锋利的、磨擦性的、含砂、氯或酸的擦亮剂。

用干净的软布、温水和少量洗涤剂清洁：

- 门边存放架
- 搁板
- 可分离式搁板
- Fruit & Vegetable-Safe 抽屉盖
- 抽屉
- 可调瓶架

用湿布清洁：

- 伸缩轨
- 请注意：导轨中的油脂起润滑作用，不得清除！

在洗碗机 60 °C 之下清洁：

- 瓶子固定架
- 可分离式搁板的定位件
- 方块冰盘*
- FlexCube
- 拆卸装备：参见相应章节。
- 清洁装备。

9.9.4 清洁后

► 擦干冰箱和装备部件。

► 连接冰箱并接通电源。

当温度足够低时：

► 放入食品。

► 定期重复清洁。

10 客户帮助

10.1 技术数据

温度区	
冷藏	3 °C 至 9 °C
BioFresh	0 °C 至 3 °C

最大冷冻量 / 24 小时	
冷冻抽屉*	参见型号铭牌，“冷冻能力 .../ 24 h” *

照明	
能效等级 ¹	光源
本产品包含一个或多个能效等级为 G 的光源。	LED

¹ 该冰箱可能包含具有不同能效等级的光源。最低能效等级已说明。

10.2 运行噪音

冰箱在运行期间会发出不同的运行噪音。

- 在**低制冷功率**时，冰箱节能运行，但用时更长。音量**较小**。
- 在**高制冷功率**时，食品的制冷速度更快。音量**较大**。

示例：

- 激活功能 (参见 7.2 冰箱功能)
- 运转风机
- 新鲜放入的食品
- 环境温度高
- 长时间开门

噪音	可能的原因	噪音类型
咕噜声和潺潺声	制冷剂在制冷回路中流动。	正常的工作噪音
呼啸声和嘶嘶声	制冷剂注入制冷回路。	正常的工作噪音
嗡嗡声	冰箱正在制冷。音量取决于制冷功率。	正常的工作噪音
抽气噪音*	打开和关闭带闭合阻尼的门。*	正常的工作噪音*
隆隆声和呼呼声	风机正在运行。	正常的运行噪音
咔嚓声	打开和关闭组件。	正常的开关噪声
咔嚓声或营营声	激活了阀门或活门。	正常的开关噪声

噪音	可能的原因	噪音类型	排除
震动	安装不当	故障噪音	检查安装。调整冰箱。
啪嗒声	装备，冰箱内的物品	故障噪音	固定装备件。物品之间留出空间。

10.3 技术故障

您设备的设计和制造可保证功能安全和长使用寿命。但如果在运行过程中出现故障，请检查故障是否由于操作错误导致。在这种情况下即使在质保期内所产生的费用也必须由您承担。

下列故障您可以自己排除。

10.3.1 冰箱功能

故障	原因	排除
设备不工作。	→ 设备没有接通。	▶ 接通设备电源。
	→ 电源插头没有正确插入插座。	▶ 检查电源插头。
	→ 插座的保险装置不正常。	▶ 检查保险装置。
	→ 停电	▶ 设备保持关闭。 ▶ 保护食品：如果停电持续较长时间，将上方冰盒放到食品上面或者使用其它冰柜。* ▶ 不要再冷冻已解冻的食品。*
	→ 冰箱插座没有正确插入冰箱。	▶ 检查冰箱插座。
温度不够低。	→ 设备门没有正确关闭。	▶ 关闭设备门。
	→ 通风/排气不够。	▶ 取下并清洁格栅。
	→ 环境温度过高。	▶ 排除故障：
	→ 设备打开过于频繁或时间过长。	▶ 等待，所需温度是否自己重新设置。如果没有，请联系客户服务部门。（参见 10.4 客户服务部门）
	→ 温度设置错误。	▶ 将温度调低一些，并在 24 小时后检查。
	→ 设备离热源（炉灶、取暖器等）太近。	▶ 更改设备或热源位置。
	→ 设备未正确安装于壁龛中。	▶ 检查设备是否已正确安装，门是否正确关闭。
冰箱门密封件损坏或者因其它原因需要更换。	→ 冰箱门密封件可更换。不使用其它辅助工具也可更换。	▶ 联系客户服务部门。（参见 10.4 客户服务部门）
设备冻住或产生冷凝水。	→ 可将门密封件从槽中滑出。	▶ 检查门密封件在槽中的位置是否正确。

10.3.2 装备

故障	原因	排除
内部照明不亮。	→ 设备没有接通。	▶ 接通设备电源。
	→ 门打开时间超过 15 分钟。	▶ 内部照明在门打开时，在大约 15 分钟后自动关闭。
	→ LED 照明损坏或盖板损坏。	▶ 联系客户服务部门。（参见 10.4 客户服务部门）
冷冻抽屉无法关闭。 *	→ 锁紧装置在门已打开的情况下已锁定。	▶ 重新操作把手。

10.4 客户服务部门

首先检查您是否可自行排除故障（参见 10 客户帮助）。如果不，请联系客户服务部门。

地址请参见随附的“Liebherr 服务”手册或 home.liebherr.com/service 网站。



警告

维修不专业！
受伤。

- ▶ 在（参见 9 维护）中没有明确说明的在设备和电源连接线上进行的修理和其他工作只能由客户服务人员完成。
- ▶ 只能由制造商或其客户服务人员或具备类似资质的人员更换损坏的电源连接线。
- ▶ 对于带有冷设备插头的设备，允许由客户更换。

10.4.1 联系客户服务部门

确定准备好以下冰箱信息：

- ☐ 设备名称（型号和索引）
- ☐ 服务号（服务）
- ☐ 序列号（S-Nr.）

- ▶ 通过显示屏调取冰箱信息。（参见 冰箱信息）
- 或-
- ▶ 从铭牌获取冰箱信息。（参见 10.5 铭牌）

- ▶ 记录冰箱信息。
- ▶ 通知客户服务部门：告知故障和冰箱信息。
- ▶ 这样可以快速获得有针对性的服务。
- ▶ 请遵循客户服务部门的其他指示。

10.5 铭牌

铭牌位于抽屉后方冰箱内侧。

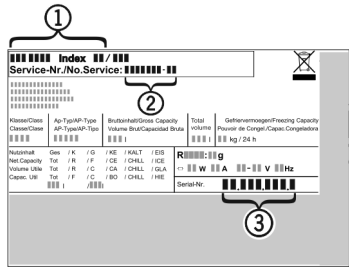


Fig. 111

- (1) 设备名称
 - (2) 服务号
 - (3) 序列号
- 阅读铭牌上的信息。

11 停机

- 清空冰箱。
- 关闭冰箱。[参见 关闭和开启冰箱]
- 从插座中拔下电源插头。
- 必要时，移除冰箱插座：从冰箱插头中拔出冰箱插座，同时左右移动。
- 清洁冰箱。[参见 9.9 清洁冰箱]
- 将冰箱门保持打开，以免形成不好的气味。

12 废弃处理

确保已满足下列前提条件：

- ☐ 已知冰箱上的符号含义。[参见 1.14 冰箱上的标识]
- ☐ 已知废弃处理提示。[参见 1.8 废弃处理]

12.1 设备废弃处理准备

- 停用冰箱。[参见 11 停机]

12.2 以环保方式对设备进行废弃处理



警告

制冷剂 and 机油泄漏！
火灾。所含有的制冷剂是环保的，但易燃。所含机油也是易燃的。泄漏的制冷剂和油会在相应的高浓度下与外部热源接触时可能引燃。
► 不要损坏制冷剂回路或压缩机的管道。

- 注意冰箱运输提示。
- 将设备完好地运走。
- 根据要求对冰箱进行废弃处理。

13 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	危险物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴化 联苯 (PBB)	多溴联 苯醚 (PBDEB)	邻苯二甲酸二 (2- 乙基己基)酯 (DEHP)	邻苯二甲 酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯 (DIBP)
线缆和接线	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电气和电子组 件包含 PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
压缩机	X	O	X	O	O	O	O	O	O	O
内衬和其他塑 料和聚合物部 件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
铸件、金属部 件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
玻璃	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
绝缘材料	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

镉和铅的存在不会妨碍正确回收。在一般使用条件下，不存在对于人或环境的风险。

该表格依照 SJ/T 11364 的规定起草。

O：指明该部件所有均质材料中包含的所述危险物质低于 GB/T 26572 的限制要求。

X：指明用于该部件的至少一种均质材料中包含的所述危险物质高于 GB/T 26572 的限制要求。

(各企业可根据自身实际环境在该框中进一步提供标记“X”的技术说明。)

家电用品（冰箱）的食品接触材料信息


请根据手册的预期用途使用本产品。
与食物接触的所用材料符合以下要求：

- GB 4806.1-2016 食品接触材料和物品的一般安全要求
- GB 4806.5-2016 食品安全国家标准—玻璃制品
- GB 4806.7-2023 食品安全国家标准—食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及
- GB 4806.9-2016 食品安全国家标准—食品接触金属材料 and 物品
- GB 31603-2015 食品接触材料 and 产品生产的一般卫生规范

以及相应材料和食品安全的国家标准要求。

在下表中可以找到相关信息。

组件名称	材料	执行标准	限制性材料	限制性要求	遵守限制物质的转移	注释
衬垫	PS	GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2023	OML 高锰酸钾 消耗 重金属 初级芳香胺的总迁移量 脱色测试	$\leq 10\text{ mg/dm}^2$ $\leq 10\text{ mg/kg}$ $\leq 1\text{ mg/kg}$ 不可检测 (检测限 = 0.01 mg/kg)	认证	--
抽屉	PS	GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2023	OML 高锰酸钾 消耗 重金属 初级芳香胺的总迁移量 脱色测试	$\leq 10\text{ mg/dm}^2$ $\leq 10\text{ mg/kg}$ $\leq 1\text{ mg/kg}$ 不可检测 (检测限 = 0.01 mg/kg)	认证	--
玻璃搁板	玻璃	GB 4806.1-2016 GB 4806.5-2016	铅 镉	$\leq 0.8\text{ mg/dm}^2$ $\leq 0.07\text{ mg/dm}^2$	认证	--
制冰格	PP PS	GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2023	OML 高锰酸钾 消耗 重金属 初级芳香胺的总迁移量 脱色测试	$\leq 10\text{ mg/dm}^2$ $\leq 10\text{ mg/kg}$ $\leq 1\text{ mg/kg}$ 不可检测 (检测限 = 0.01 mg/kg)	认证	--
冰铲 & 制冰条	不锈钢	GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2023	重金属 砷 镉 铅	$\leq 0.01\text{ mg/kg}$ $\leq 0.01\text{ mg/kg}$ $\leq 0.01\text{ mg/kg}$	认证	--

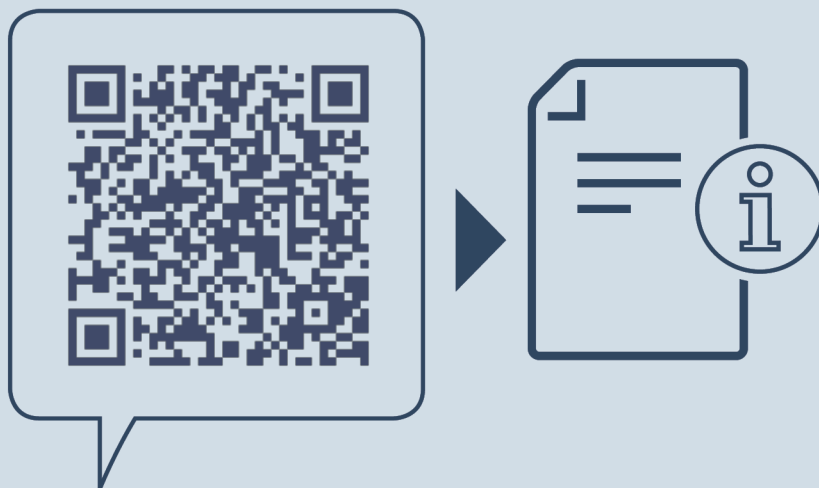

home.liebherr.com/fridge-manuals

ZH 安装冷藏柜，带生物保鲜

出版日期： 20251201

产品编号索引： **7088427-01**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland