Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Saugos informacija ir įspėjimai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Klimato klasės..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 4
1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia..... 4
1.5 Saugi elgsena su prietaisu..... 4
1.6 Valymas..... 4
1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.8 Utilizavimas..... 4
1.9 Atitiktis..... 4
1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 4
1.11 EPREL duomenų bazė..... 4
1.12 Atvirojo kodo licencijos..... 5
1.13 Atsarginės dalys..... 5
1.14 Prietaiso piktogramos..... 5
1.15 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 7
3.3 Nišos matmenys..... 7
3.4 Priekiniai baldų svoriai..... 8
3.5 Prietaiso transportavimas..... 8
3.6 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.7 Naudojamų piktogramų aiškinimas..... 8
3.8 Durų atidarymo krypties keitimas..... 9
3.9 Prietaiso pastatymas..... 11
3.10 Kelių prietaisų pastatymas..... 11
3.11 Pašalinkite pakuotę..... 12
3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą..... 12
3.12 Baldų priekinės pusės..... 19
3.13 Matmenys..... 19
3.14 Baldo (-ų) priekinės (-ių) pusės (-ių) montavimas... 19
3.15 Tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo..... 19
3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 20

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 21
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 21
4.2 Meniu..... 21
4.3 Rimties režimas..... 22

5 Naudojimosi pradžia..... 22
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 22

6 Laikymas..... 22
6.1 Laikymo nuorodos..... 22
6.2 Šaldytuvo skyrius..... 23
6.3 EasyFresh 23
6.4 Šaldiklio skyrius..... 23
6.5 Laikymo terminai..... 24

7 Energijos taupymas..... 24

8 Valdymas..... 24
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 24
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 24
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 24
8.2 Prietaiso funkcijos..... 24
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 24
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 24
Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas..... 25
Temperatūra..... 25
D-Value..... 26
SuperCool..... 26
VarioTemp..... 27
SuperFrost..... 27
PartyMode 28
HolidayMode..... 28
SabbathMode..... 29
EnergySaver 30
CleaningMode..... 30
Įvesties blokuotė..... 30
Priminimas..... 31
Kalba..... 31
Temperatūros vienetas..... 31
Ekrano ryškumas..... 32
WLAN..... 32
Prietaiso informacija..... 33
Programinė įranga..... 33
Atitirpinimo ciklo paleidimas*..... 33
Durų aliarmas..... 33
Demonstracinis režimas..... 34
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 35
8.3 Pranešimai..... 35
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 35
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 36
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 36
8.3.4 Priminimų išjungimas..... 37

9 Įranga..... 37
9.1 Durų lentynėlė..... 37
9.2 Lentynos..... 38
9.3 Reguliuojamo pločio lentyna..... 39
9.4 VarioSafe 39
9.5 Vieta kepimo skardai..... 42
9.6 Stalčiai..... 42
9.7 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis..... 43
9.8 Stiklinės lentynėlės..... 44
9.9 VarioSpace..... 44
9.10 Sviestinė..... 44
9.11 Dėklas kiaušiniams..... 45
9.12 Butelių laikiklis..... 45
9.13 Šalčio akumuliatorius..... 45

9.14 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu..... 45
9.15 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis..... 45
9.16 FlexCube..... 46


10 Techninis aptarnavimas..... 46
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras..... 46
10.2 Vandens filtras..... 47
10.3 Durų lentynėlių išardymas..... 47
10.4 Durų lentynėlės surinkimas..... 48
10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 48
10.6 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis..... 49
10.7 Prietaiso atitirpinimas..... 49
10.8 Prietaiso valymas..... 49

11 Pagalba klientams..... 50
11.1 Techniniai duomenys..... 50
11.2 Eksploataciniai garsai..... 51
11.3 Techninis sutrikimas..... 51
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 52
11.5 Duomenų skydelis..... 53

12 Eksploatavimo nutraukimas..... 53

13 Utilizavimas..... 53
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 53
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 53

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

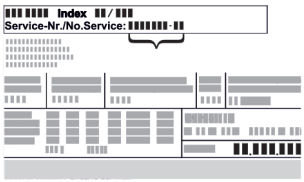Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.

Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

SICN..i	51..

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Saugos informacija ir įspėjimai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkio aplinkoje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba
▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.3 Naudotojų grupė

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturi atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės darbų be priežiūros.
- 3–8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama.

1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia

- Prietaisą montuokite ir prijunkite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.
- Prietaisą montuokite pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus, kad prietaisas neapvirstų.
- Neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.

1.5 Saugi elgsena su prietaisu

- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar atvėsintais/užšaldytais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Nenaudokite jokių uždegimo šaltinių prietaiso viduje.
  - Nenaudokite jokių elektrinių įrenginių prietaiso viduje (pvz., garinių valytuvų, šildytuvų).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Šilčiausios prietaiso srities temperatūra gali būti aukštesnė už nustatytą temperatūros vertę.

1.6 Valymas

- Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais.
- Reguliariai valykite tirpsmo vandens nutekėjimo latakėlį.
- Nenaudokite atitirpinimui pagreitinti jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Jei prietaiso maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite maitinimo laidą.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.8 Utilizavimas

- Prietaise yra vertingų medžiagų ir jis paženklintas atitinkama piktograma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
  - Neutilizuokite prietaiso su buitinėmis atliekomis.
  - Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose.
  - Įsigiję naują prietaisą, seną prietaisą galite nemokamai grąžinti pardavėjui.
  - Sužinokite, kokios yra grąžinimo galimybės.
- Jūsų prietaise gali būti saugomi asmens duomenys.
  - Prieš utilizuodami ištrinkite asmens duomenis.
- Prietaiso viduje yra šaltnešio (duomenys duomenų skydelyje) ir alyvos. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Prietaisą utilizuokite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.

1.9 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai:	prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
GB rinkai:	prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.


1.12 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.14 Prietaiso piktogramos

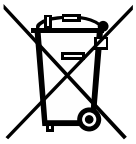	Ši piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Įspėjimas: gaisro pavojus dėl degių medžiagų. Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti kitose prietaiso vietose. Ši piktograma įspėja apie degias medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Tokia arba panaši piktograma gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Ši piktograma yra specifikacijų lentelėje. Ji nurodo, kad prietaise yra vertingų medžiagų ir kad prietaiso negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. (žr. 1.8 Utilizavimas)

1.15 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:
- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

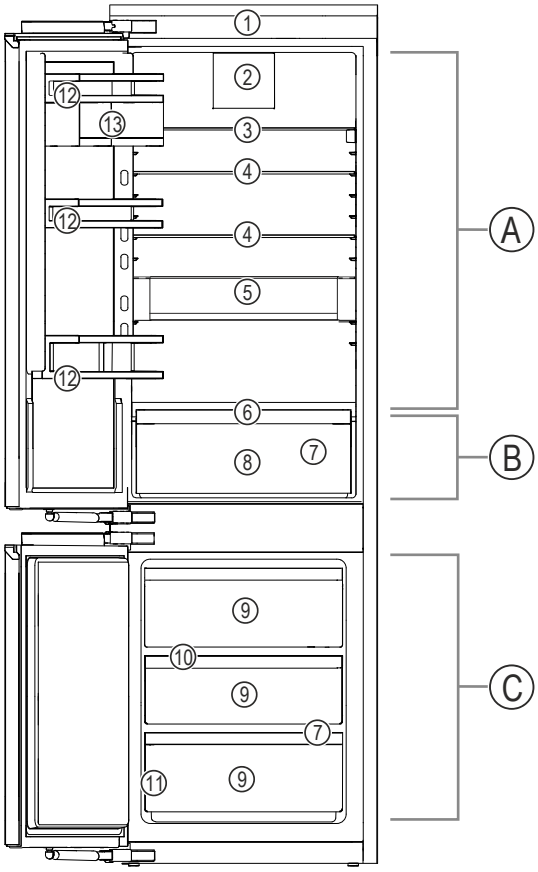


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Šaldytuvo skyrius
(B) EasyFresh
(C) Šaldiklio skyrius

Įranga

(1) Valdymo elementai
(2) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
(3) Reguliuojamo pločio lentyna
(4) Lentyna
(5) VarioSafe
(6) EasyFresh-Safe dangtis
(7) Nutekėjimo anga
(8) EasyFresh-Safe
(9) Šaldiklio stalčius
(10) VarioSpace
(11) Duomenų skydelis
(12) Durų lentynėlė
(13) VarioBox

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programė-

lėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	smartdevice.liebherr.com
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.
▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite montuoti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą montuokite tik į tvirtai stovinčius baldus.
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.2 Prietaiso matmenys

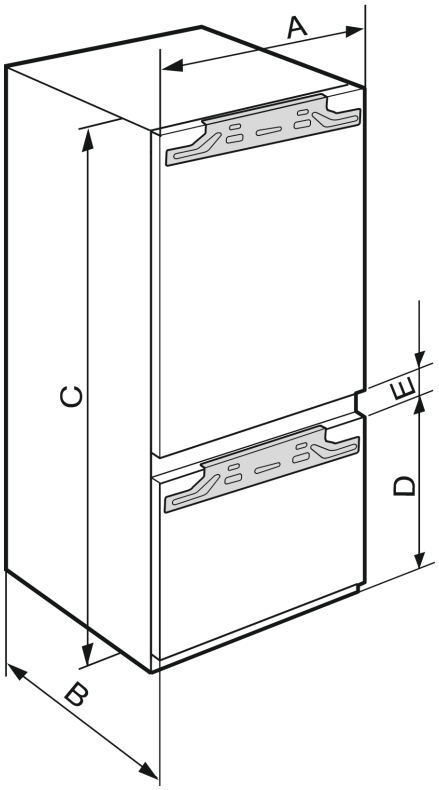


Fig. 2

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 / IC(B)Ndx 5173	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	695
E (mm)	15

Nišos aukštis 1780 – derinys su 3 šaldiklio stalčiais

3.3 Nišos matmenys

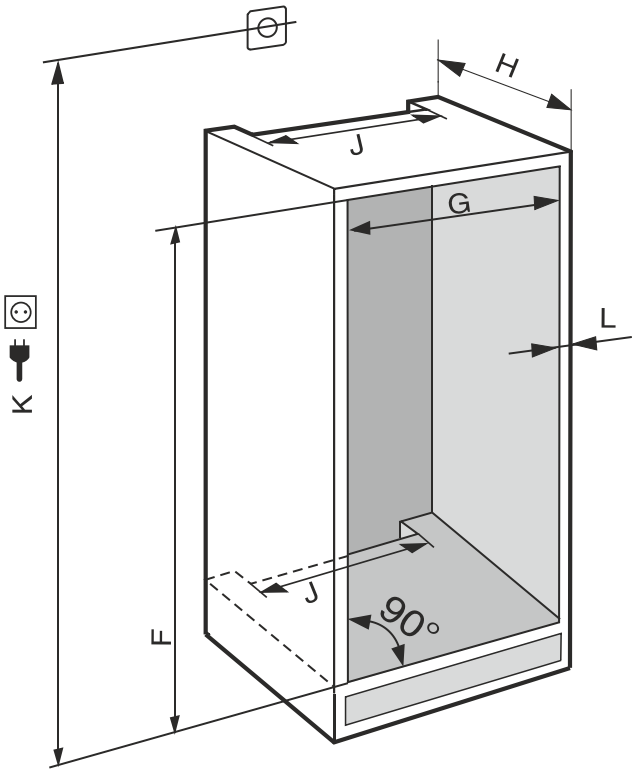


Fig. 3 ***(K):*** *maks. 2100 mm*

Atsižvelkite į informaciją prietaisams su stacionare vandens jungtimi:

- Vandens jungtis
- Prietaiso prijungimas prie vandens tiekimo linijose

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	nuo 1772 iki 1788
G (mm)	nuo 560 iki 570
H (mm)	min. 550, rekomenduojama 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklaruotos energijos sąnaudos buvo nustatytos esant 560 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui. Esant 550 mm virtuvinių baldų montavimo gyliui, prietaisas veikia, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

▶ Patikrinkite gretimų baldų sienelių storį: jis turi būti min. 16 mm .

▶ Prietaisą montuokite tik į stabilius virtuvinius baldus. Apsaugokite baldus nuo apvirtimo.

▶ Išlygiuokite virtuvinius baldus gulsčiuku ir žymėjimo kampainiu bei prireikus išlyginkite, pakišdami ką nors po apačia.

▶ Įsitikinkite, kad grindys ir šoninės baldų sienelės yra stačiu kampu vienos kitų atžvilgiu.

3.3.1 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Uždengtos vėdinimo angos!
Pažeidimai. Prietaisas gali perkaisti, todėl gali sutrumpėti įvairių prietaiso dalių eksploatavimo trukmė ir gali atsirasti veikimo sutrikimų.
▶ Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų ar grotelių prietaiso korpuse ir virtuviniuose balduose (įmontuotas prietaisas).
▶ Neuždenkite ventiliatoriaus angų.

Būtinai laikykitės ventiliacinių tarpų skerspjūvių:

- Ventiliacinio plyšio gylis galinėje baldo sienelėje turi būti ne mažesnis kaip 38 mm.
- Vėdinimo ir oro išleidimo angų skerspjūviams baldų apačioje ir transformuojamuose balduose viršuje reikia ne mažiau nei 200 cm^2.
- Iš esmės galioja: kuo didesnis vėdinimo angos skerspjūvis, tuo labiau prietaisas taupo energiją.

Prietaisui eksploatuoti reikia pakankamos ventiliacijos. Gamykloje įrengtos vėdinimo grotelės užtikrina veiksmingą 200 cm^2 ventiliacinį tarpą. Jei vėdinimo groteles pakeičiate apdailos skydeliu, jis, palyginti su gamintojo vėdinimo grotelėmis, turi būti su tokio pat dydžio arba didesniu ventiliaciniu tarpu.

3.4 Priekiniai baldų svoriai

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl per sunkių baldų durų!
Jei baldų durys yra per sunkios, gali būti pažeisti lankstai ir gali atsirasti su tuo susijusių veikimo sutrikimų.
▶ Prieš montuodami baldų duris, įsitikinkite, kad baldų durų svoris neviršija leistinojo.

Nišos aukštis (mm)	Maksimalus baldų durų svoris (kg)	
	Šaldytuvo dalies durys	Šaldiklio dalies durys
1780	18	12

Deriniai

3.5 Prietaiso transportavimas

3.5.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas supakuotas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.6 Prietaiso išpakavimas)

3.5.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Prietaisas ištuštintas.
❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
❑ Prietaisas išmontuotas.
▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

3.6 Prietaiso išpakavimas

Jeigu prietaisui buvo padaryta žalos, iš karto, prieš prijungdami prietaisą, kreipkitės į tiekėją.
▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją.
▶ Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba vėdintis.
▶ Nuimkite nuo prietaiso visas apsaugines plėveles. Tuo metu nenaudokite smailių arba aštrių daiktų!

3.7 Naudojamų piktogramų aiškinimas

	Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų!
	Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.
	Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje.
	Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis.
	Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis.
	Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring.
	Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite.
	Tvirtai priveržkite varžtus.
	Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui.
	Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje.
	Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite.

	Montavimo įrankis: metras
	Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį.
	Montavimo įrankis: gulsčiukas
	Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai
	Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų.
	Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje.
	Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas
	Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis
	Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas
	Pagalbinė montavimo priemonė: žirklės
	Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas
	Priedai: išimkite konstrukcines dalis
	Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite.

3.8 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis



Fig. 4

PRANEŠIMAS
Elektros srovę tiekiančios dalys!
Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.
▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

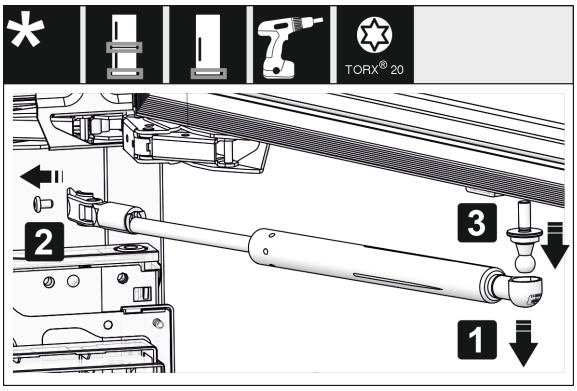


Fig. 5

▶ Uždarymo amortizatoriaus nuėmimas: nutraukite uždarymo amortizatorių nuo rutulinio kakliuko (1), nusukite laikiklį (2). Atsuktuvu išmontuokite rutulinį kakliuką (3).

Pastaba
Jei uždarymo amortizatorius yra šiek tiek virš grindų, rutulinį kakliuką galite išmontuoti tik išmontavę duris.

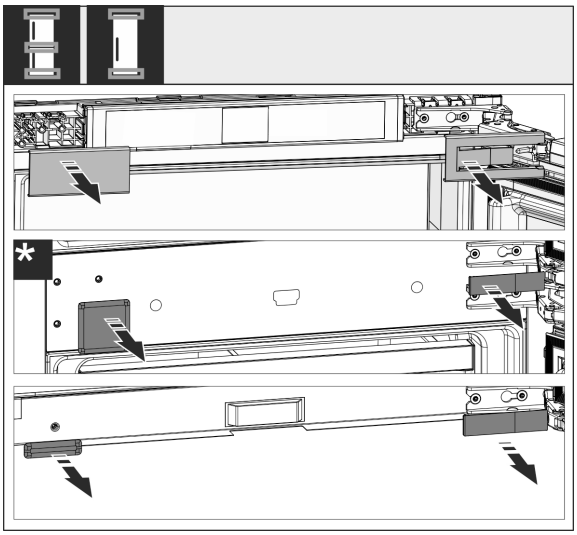


Fig. 6

▶ Nuimkite dengiamąsias plokšteles.

Pastaba
Nuimdami dangčius būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršiaus.

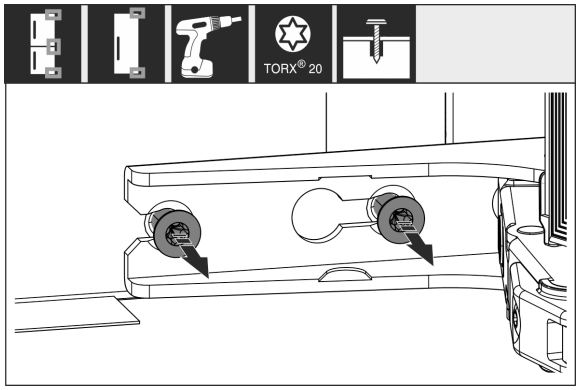


Fig. 7

▶ Atlaisvinkite **visų** lankstų varžtus, jų neišsukite.

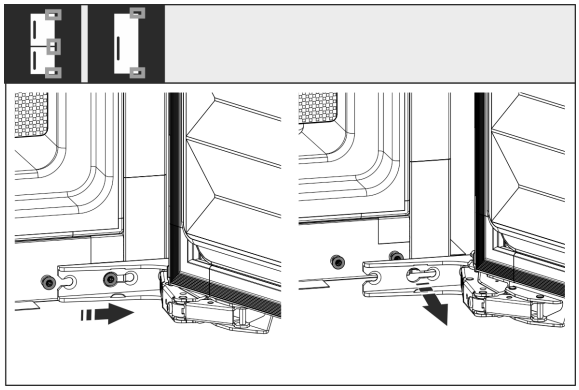


Fig. 8 *

▶ Nuimkite duris: pastumkite duris į priekį ir tada į išorę, nukabinkite ir pastatykite į šalį.

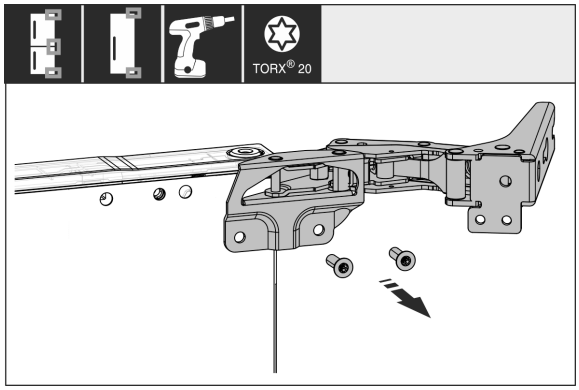


Fig. 9

▶ Atsukite visus lankstus ir padėkite į šoną kartu su varžtais.

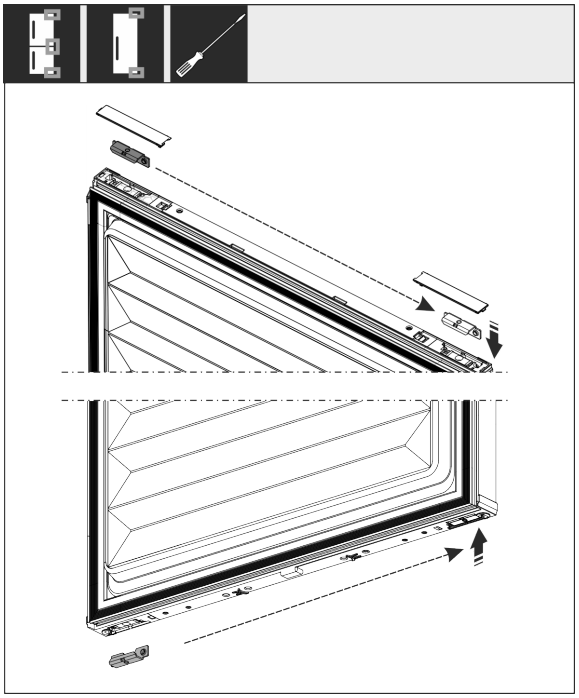


Fig. 10

▶ Atlaisvinkite kampuotį viršuje ir apačioje iš durų bei perkelkite. Kampuotį reikia perkelti, norint prisukti lankstus.

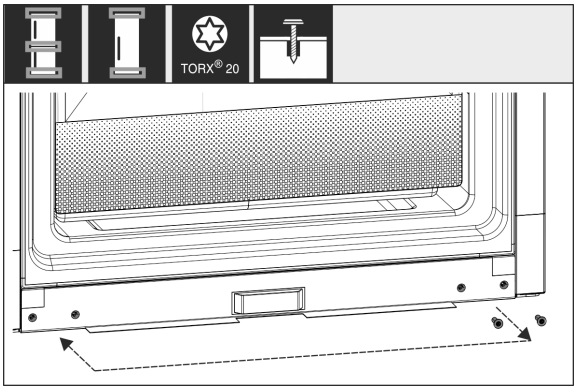


Fig. 11

▶ Perkelkite varžtus, kad galėtumėte pritvirtinti lankstus. Perkėlę neprisukite. Lankstus reikia užkabinti vėliau.

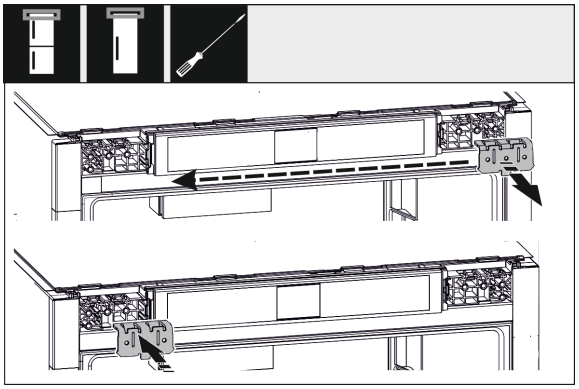


Fig. 12

▶ Perkelkite tvirtinimo kampuotį į priešingą pusę.

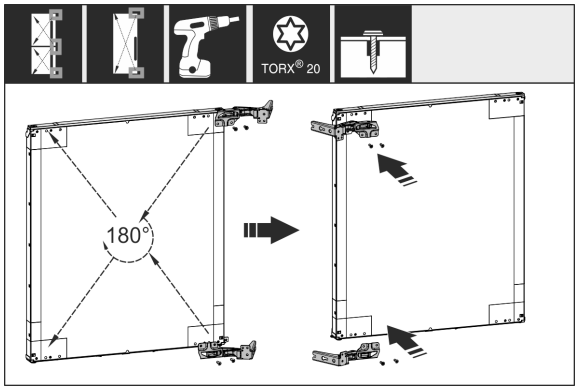


Fig. 13

▶ Perkelkite visus lankstus į priešingą pusę, pasukę 180°, ir tvirtai prisukite.

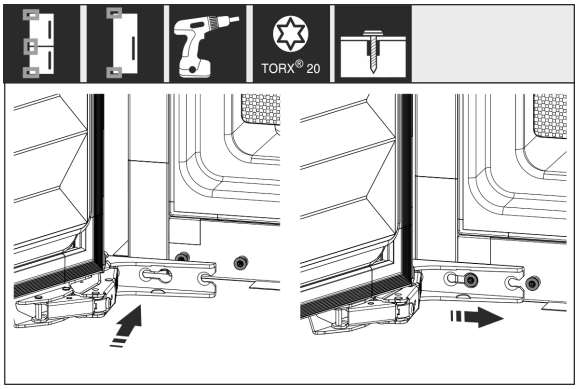


Fig. 14 *

▶ Vėl sumontuokite duris: užkabinkite duris su lankstais ir priveržkite varžtus.

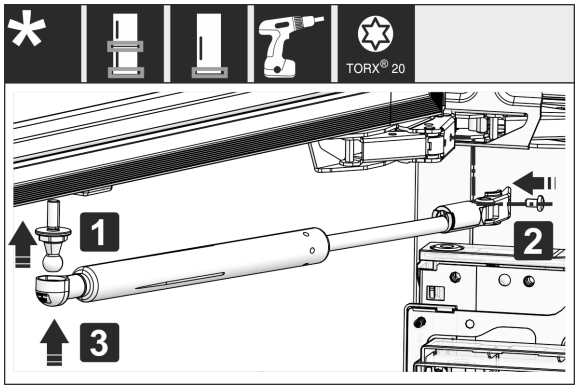


Fig. 15

▶ Pakartotinis uždarymo amortizatoriaus montavimas: Įsukite rutulinį kakliuką (1), priveržkite laikiklį (2) ir įkabinkite uždarymo amortizatorių į rutulinį kakliuką.

▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

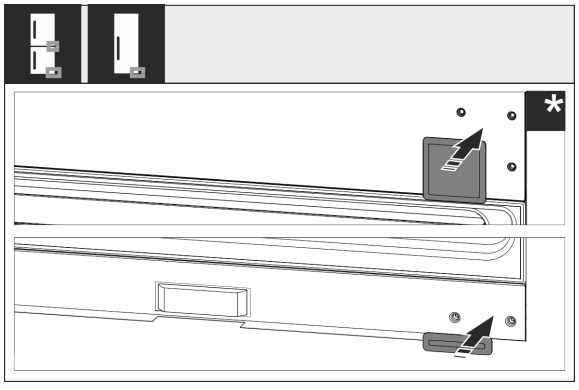


Fig. 16

▶ Apačioje ir viduryje vėl sumontuokite dengiamąją plokštelę. Likusias dengiamąsias plokšteles sumontuokite vėl tik įmontavę į baldus.

3.9 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!

▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir apgadinti dėl nestabilaus prietaiso! Prietaisas gali apvirsti.

▶ Pritvirtinkite prietaisą pagal nurodymus.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!

▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Jei įmanoma, paveskite prietaisą montuoti į virtuvinius baldus specialistui.

Nestatykite prietaiso vieni (be kieno nors pagalbos).

3.9.1 Pastačius

▶ Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.


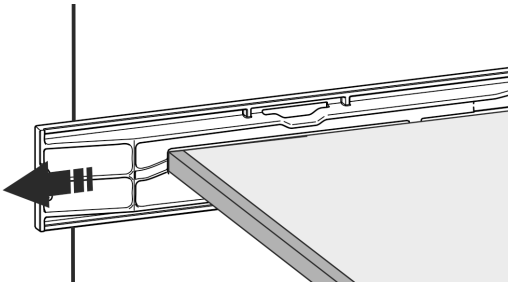


Fig. 17

▶ Ištraukite prietaiso durų transportavimo fiksatorių.

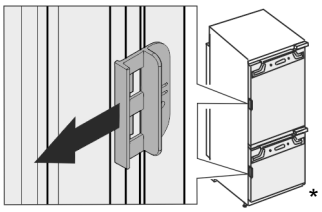

*

▶ Išvalykite prietaisą (žr. naudojimo instrukciją, Prietaiso valymas).

3.10 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

- ❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
- ❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS

Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!

▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto virš kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**	„Side-by-Side“ (SBS)
Modelius maks. iki 880 mm nišos aukščio ir su šildomomis lubomis galima statyti «vieną virš kito». Viršutinis prietaisas: maks. iki 140 mm nišos aukščio	Vienas virš kito

Modeliai ir jų pastatymo būdas

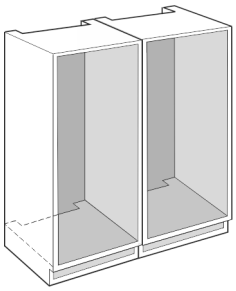


Fig. 18

Kiekvieną prietaisą montuokite į atskirą baldo nišą.

3.11 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą

Įrankis

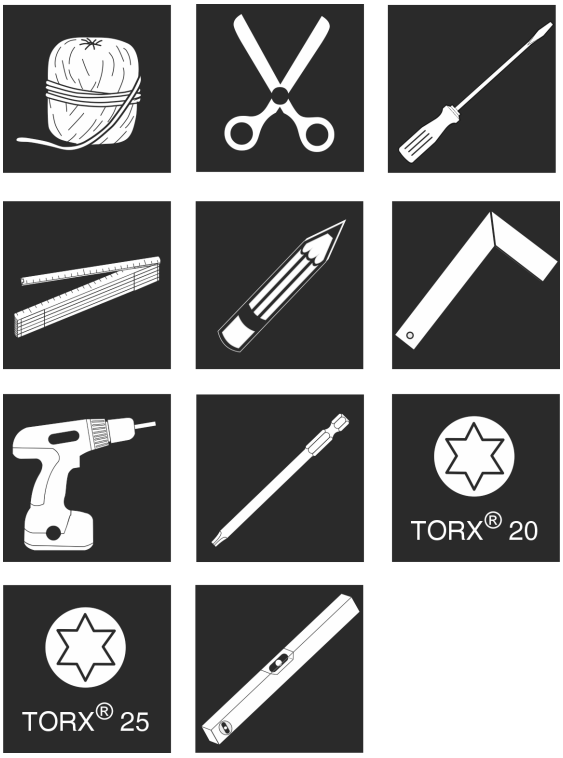


Fig. 19

Pridedamos montavimo dalys

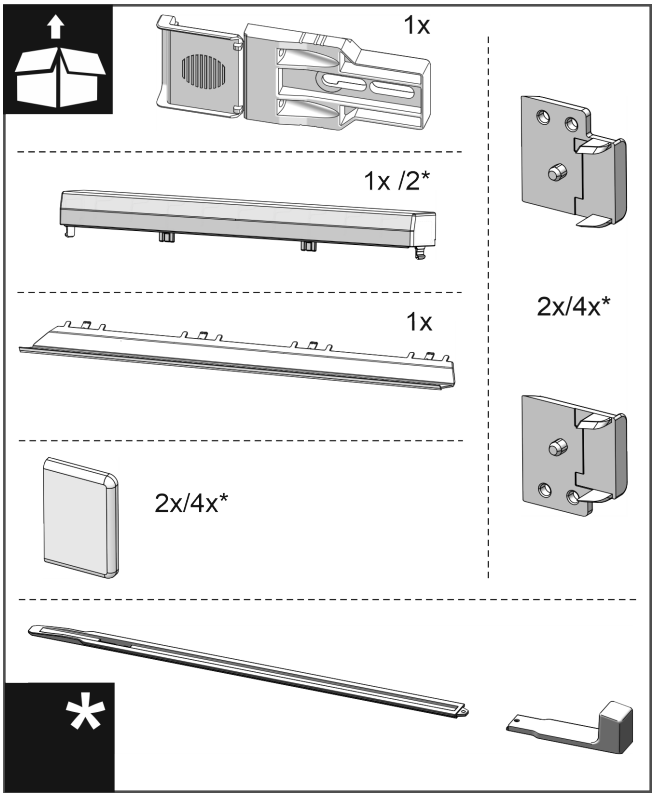


Fig. 20

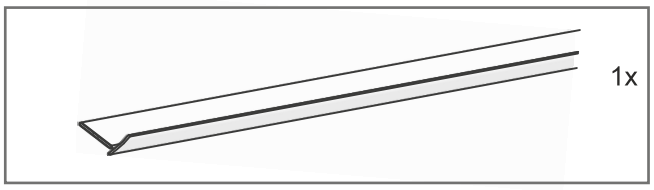


Fig. 21

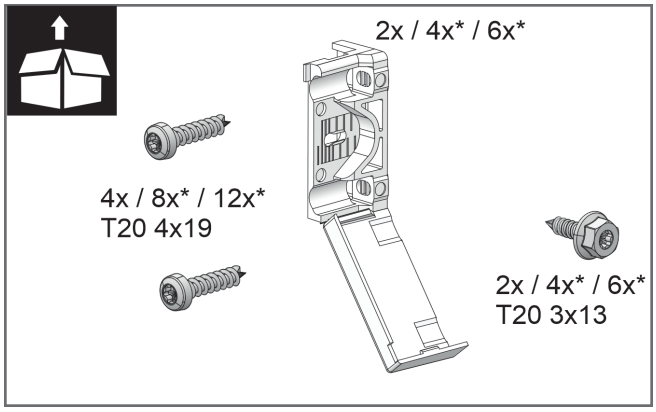


Fig. 22

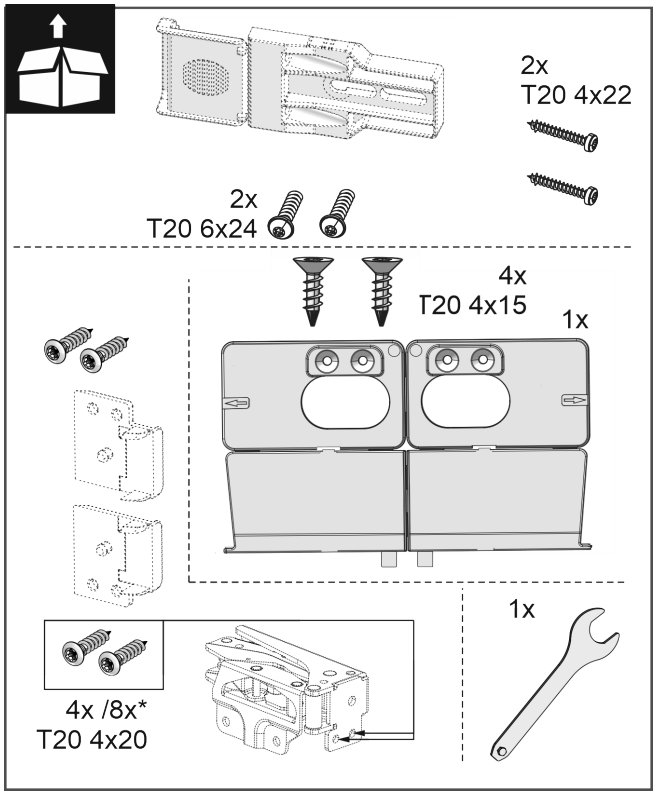


Fig. 23

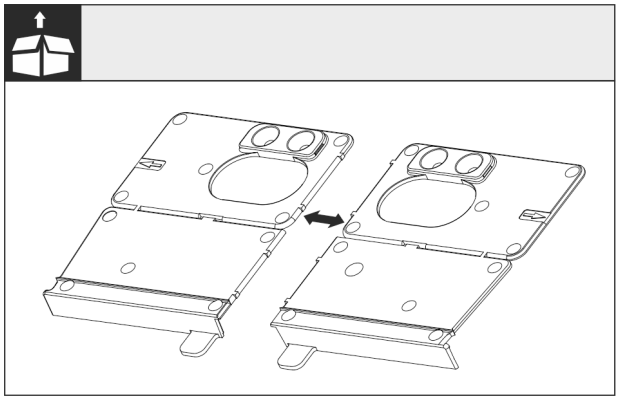


Fig. 24

▶ Atskirkite montavimo kampuočio pagrindą ties perforuota vieta.

PRANEŠIMAS

Tinkamas prietaiso montavimo gylis.

▶ Naudojant montavimo kampuotį, užtikrinamas tinkamas prietaiso montavimo gylis.

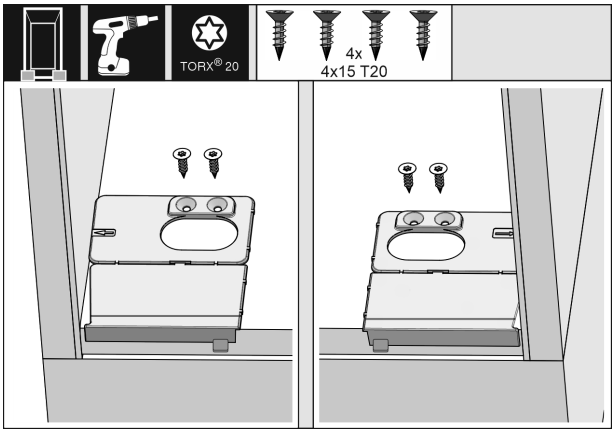


Fig. 25

▶ Montavimo kampuočio pagrindą dešinėje ir kairėje pusėse prisukite prie baldų nišos pagrindo, vienoje linijoje su šonine sienele.

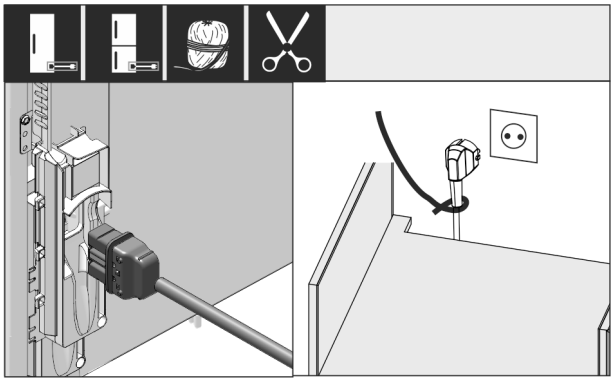


Fig. 26

▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
▶ Naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

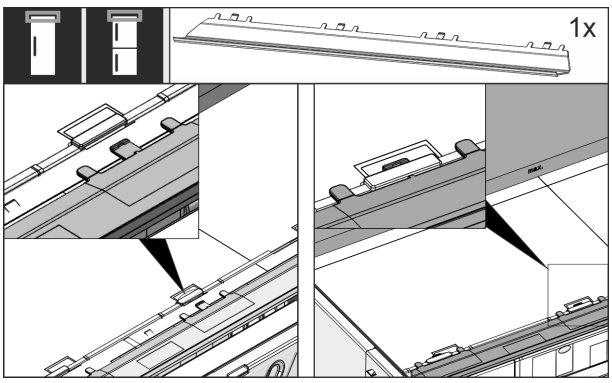


Fig. 27

▶ Įkiškite apdailos skydelį viršutinėje prietaiso pusėje. Apdailos skydelį galima perstumti į abi puses.

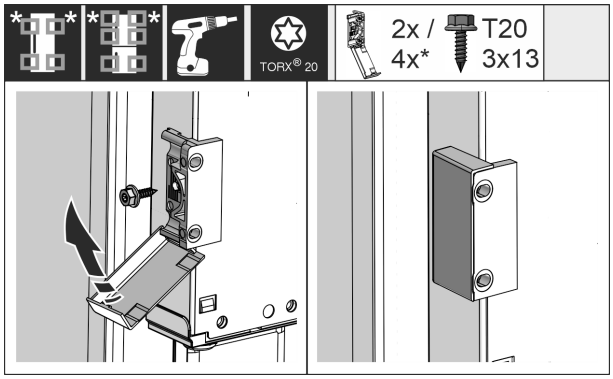


Fig. 28

▶ Sumontuokite tvirtinimo kampuotį. Sumontuokite tvirtinimo kampuotį baldų durų rankenėlių aukštyje. Esant didelėms durims, naudokite iš viso keturis tvirtinimo kampuočius.
▶ Sumontavę dengiamąsias plokšteles atlenkite ant kampuočio.

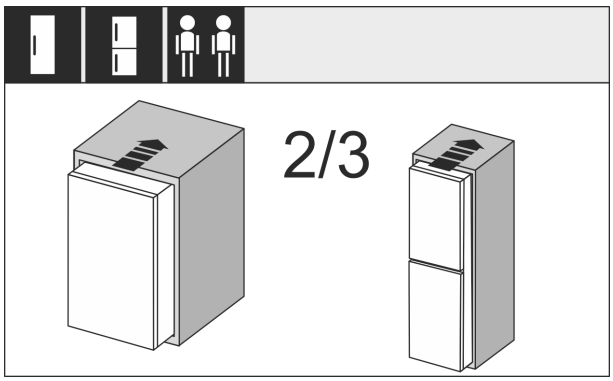


Fig. 29

▶ 2/3 prietaiso įstumkite į baldų nišą.

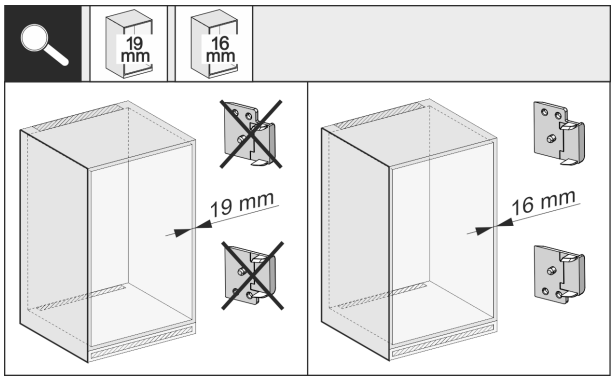


Fig. 30

▶ Patikrinkite, ar šoninė baldų sienelė yra 16 mm arba 19 mm storio.

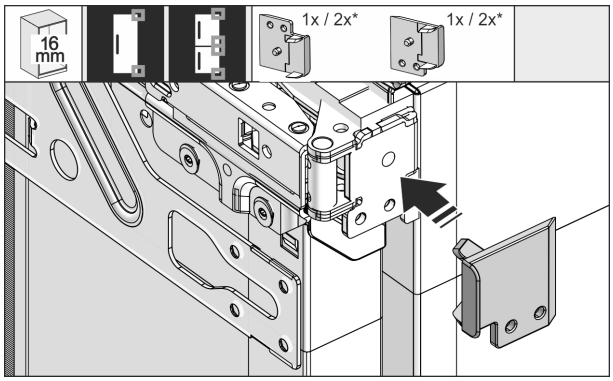


Fig. 31

▶ 16 mm storio baldų sienelės: užmaukite skečiamąją detalę ant visų lankstų.
▶ 19 mm storio baldų sienelės: Jums nereikia skečiamosios detalės.

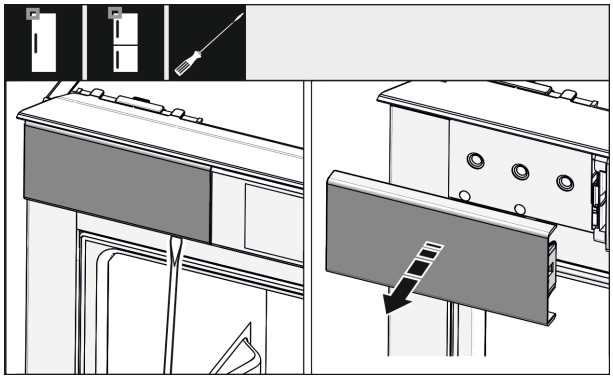


Fig. 32

▶ Atsuktuvu atlaisvinkite dengiamąją plokštelę viršuje kairėje ir ją nuimkite.

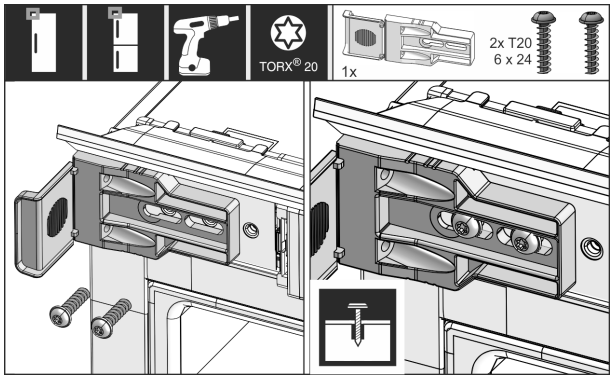


Fig. 33

▶ Laisvai prisukite tvirtinimo kampuotį. Kampuotis dar turėtų laisvai persistumti.

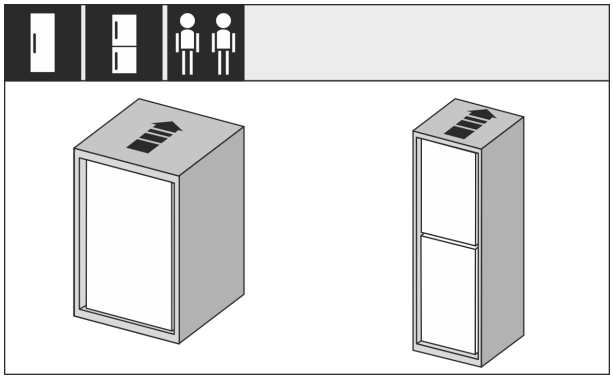


Fig. 34

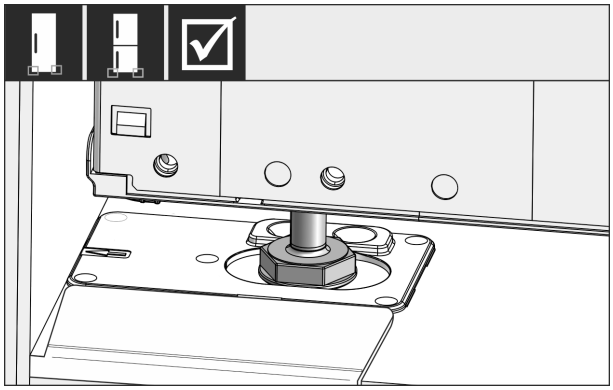


Fig. 35

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
- ▶ Kai prietaisą įstumiate į nišą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

▶ Visą prietaisą įstumkite į baldų nišą. Reguliavimo kojelės abiejose pusėse turi būti atraminio kampuočio angose.

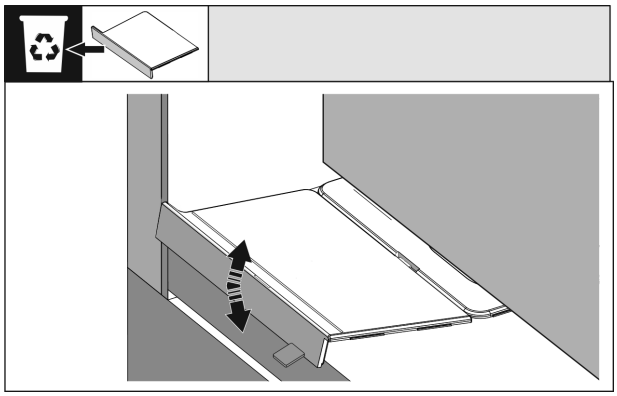


Fig. 36

▶ Pašalinkite montavimo prie grindų kampuočio atramą. Atlaisvinkite atramą judindami, o prireikus nutraukite replėmis.

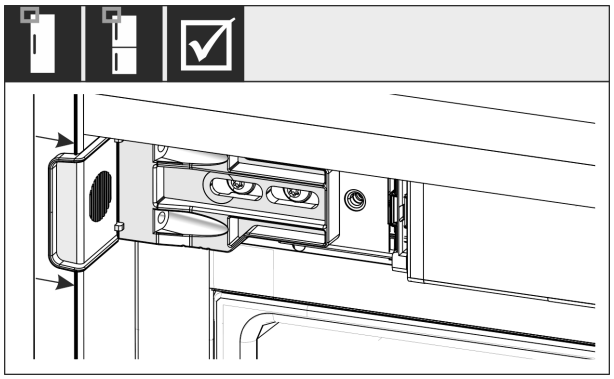


Fig. 37

▶ Patikrinkite, ar prietaisas yra vienoje linijoje baldų nišoje. Tvirtinimo kampuotis turi priglusti prie šoninės baldų nišos sienelės.

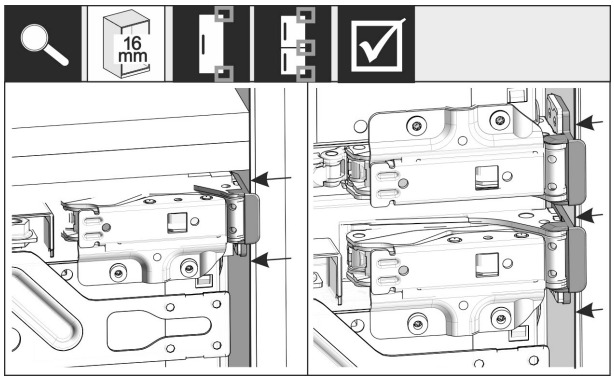


Fig. 38

Pastaba
Esant 16 mm storio šoninėms baldų sienelėms, tarpikliai yra lankstų pusėje baldų nišoje.

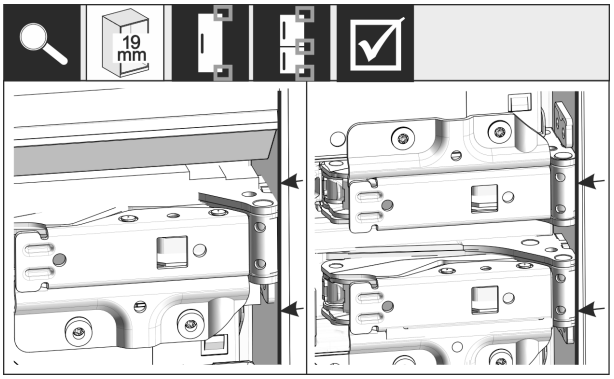


Fig. 39

▶ 19 mm storio šoninės baldų sienelės: priekiniai lankstų kraštai turi atsidurti lygiai sulig šoninės baldo sienelės priekine puse.

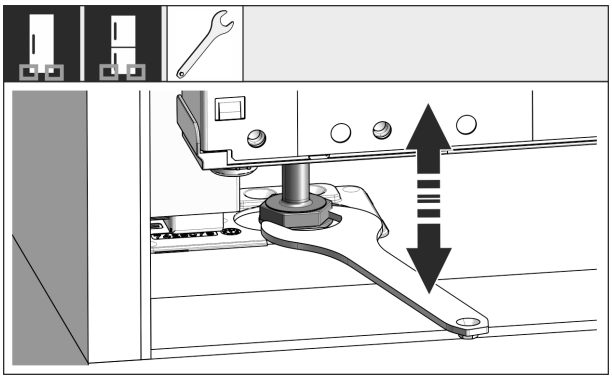


Fig. 40

▶ Prireikus reguliavimo kojelėmis ištiesinkite prietaiso posvyrį.

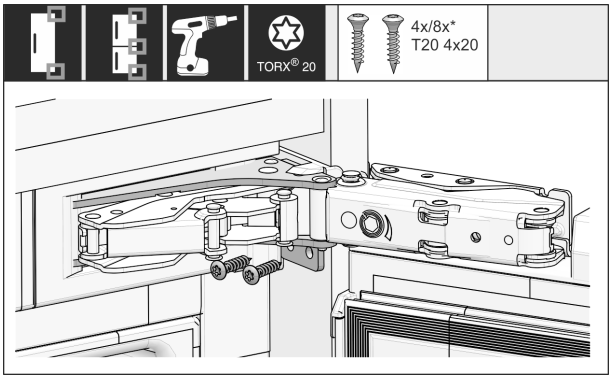


Fig. 41

▶ Prisukite prietaisą lankstų pusėje.

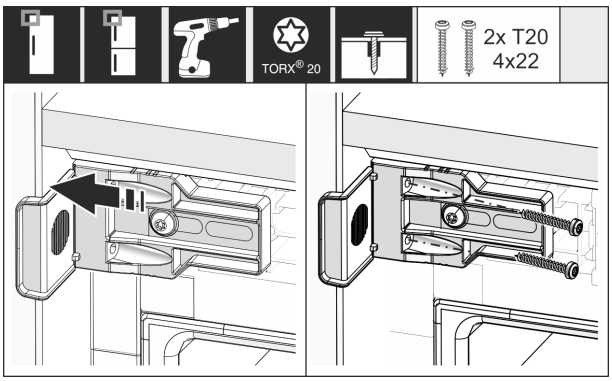


Fig. 42

▶ Perstumkite kampuotį taip, kad jis būtų vienoje linijoje ant šoninės baldų nišos sienelės.
▶ Priveržkite visus varžtus.

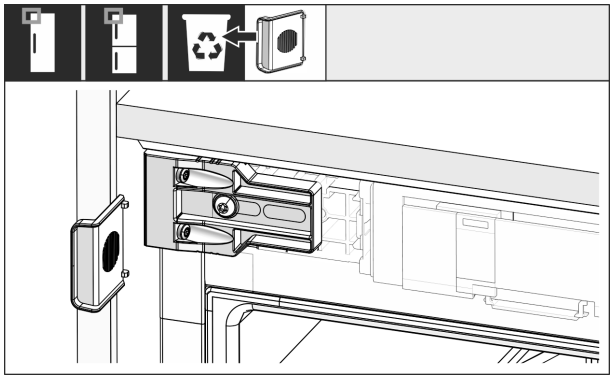


Fig. 43

▶ Rankenos pusėje viršuje nulaužkite atramą nuo kampuočio ir utilizuokite.

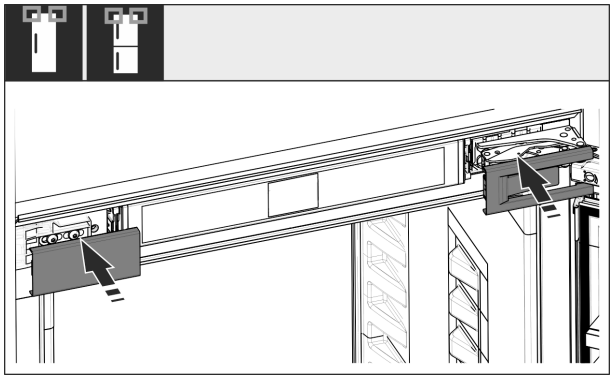


Fig. 44

▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles.

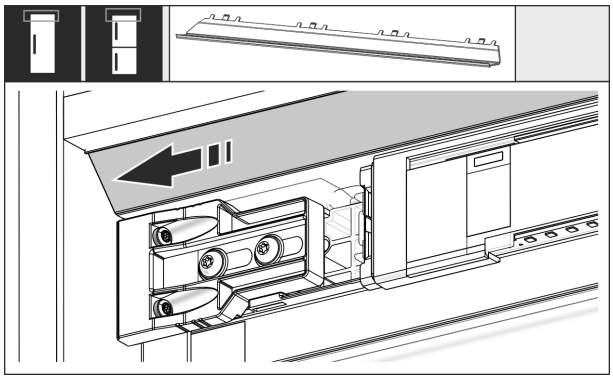


Fig. 45

▶ Perstumkite apdailos skydelį taip, kad jis būtų vienoje linijoje baldų sienelės pusėje.

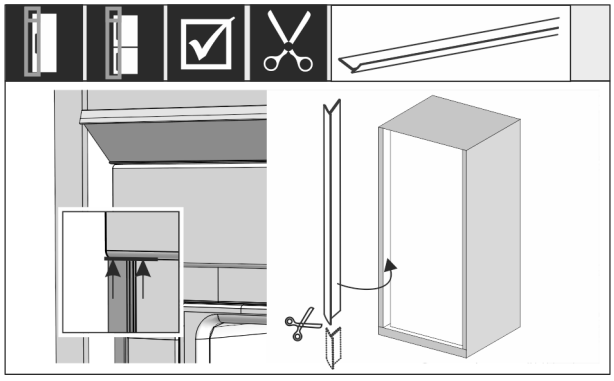


Fig. 46

▶ Prireikus: Aštriomis žirklėmis sutrumpinkite apvadą iki reikalingo ilgio.

▶ Uždėkite apvadą po viršutiniu dangčiu ir prispauskite. Apvadas yra magnetinis.

Nuo 1400 mm nišos aukščio įmontuokite išlyginamuosius bėgelius:



Fig. 47

Nuo 1400 mm nišos aukščio po prietaisu turite sumontuoti išlyginamuosius bėgelius. Išlyginamieji bėgeliai **sumažina triukšmo lygį**. Nuo 1400 mm nišos aukščio prieduose yra du išlyginamieji bėgeliai ir montavimo rankena kaip standartinė įranga.

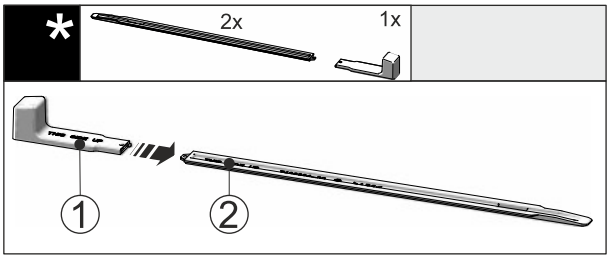


Fig. 48

▶ Įkiškite montavimo rankeną *Fig. 48 (1)* į išlyginamąjį bėgelį *Fig. 48 (2)*.

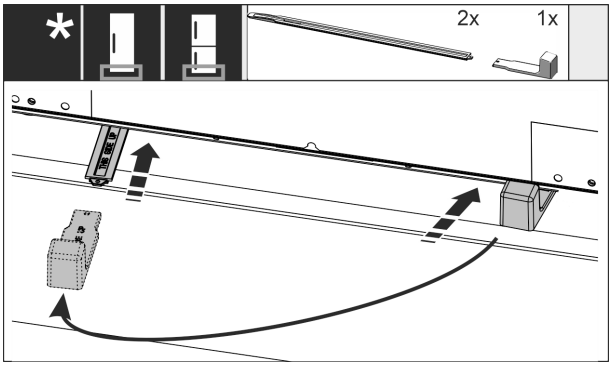


Fig. 49

▶ Įstumkite išlyginamąjį bėgelį iki galo į kreipiamąją po prietaiso dugnu.

▶ Ištraukite montavimo rankeną ir įkiškite į antrąjį išlyginamąjį bėgelį.

▶ Tą patį padarykite su antruoju išlyginamuoju bėgeliu.

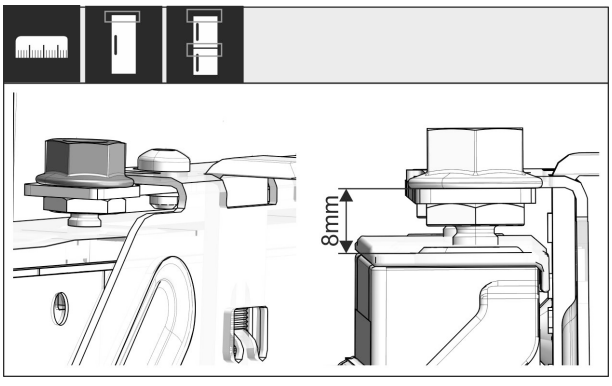


Fig. 50

▶ Uždarykite duris.
▶ Patikrinkite 8 mm išankstinį nustatymą nuo viršutinio prietaiso durų krašto iki skersinio atramos.

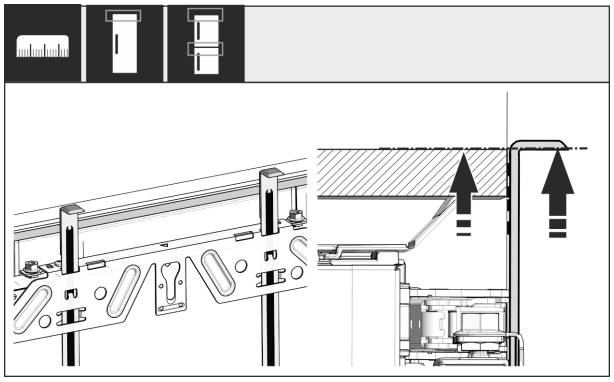


Fig. 51

▶ Pagalbines montavimo priemones pakelkite į baldo durų aukštį. Apatinė pagalbinės montavimo priemonės atramos briauna = montuojamų durų viršutinis kraštas.

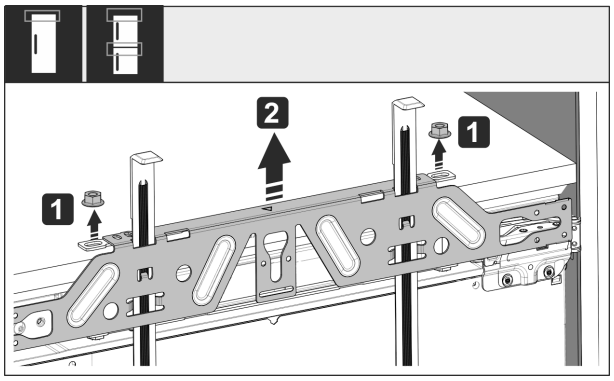


Fig. 52

▶ Atlaisvinkite antveržles *Fig. 52 (1)*.
▶ Nuimkite tvirtinimo skersinį *Fig. 52 (2)*.

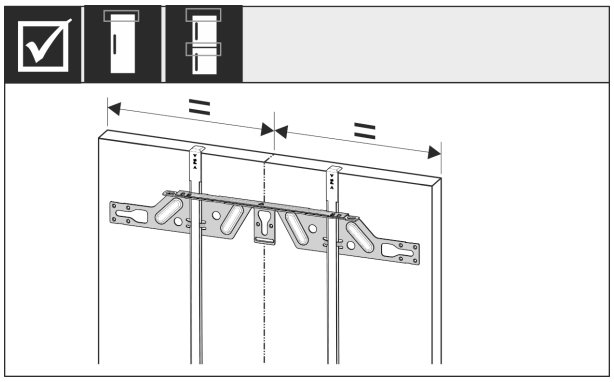


Fig. 53

▶ Užkabinkite tvirtinimo skersinį vidinėje baldo durų pusėje ir ištiesinkite per vidurį.

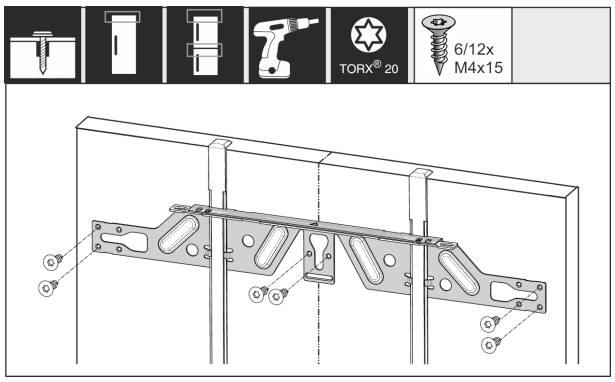


Fig. 54

▶ Esant smulkinių plokštės durims, tvirtinimo skersinį pritvirtinkite ne mažiau nei 6 varžtais, esant kasetinėms durims – ne mažiau nei 4 varžtais.

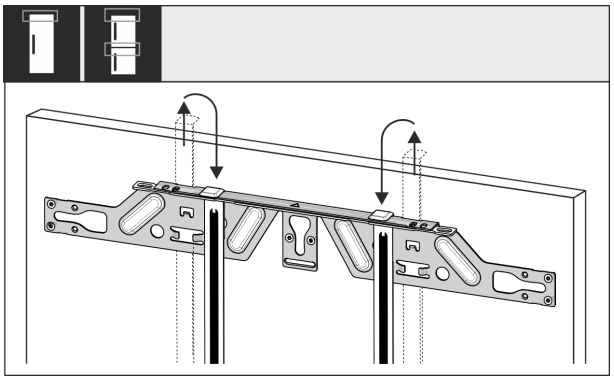


Fig. 55

▶ Ištraukite pagalbines montavimo priemones ir, jas apsukę, įstumkite į šalia esančią fiksavimo angą.

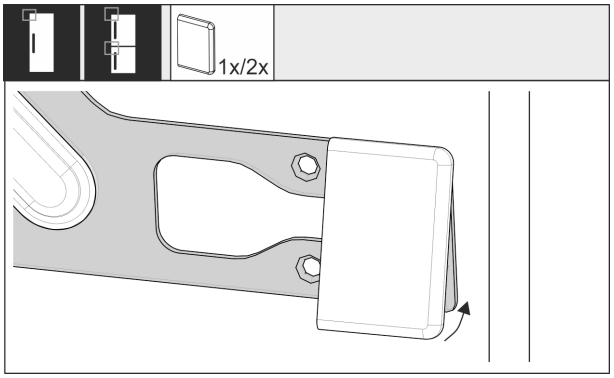


Fig. 56

▶ Rankenos pusėje uždėkite dangtį ant tvirtinimo skersinio.

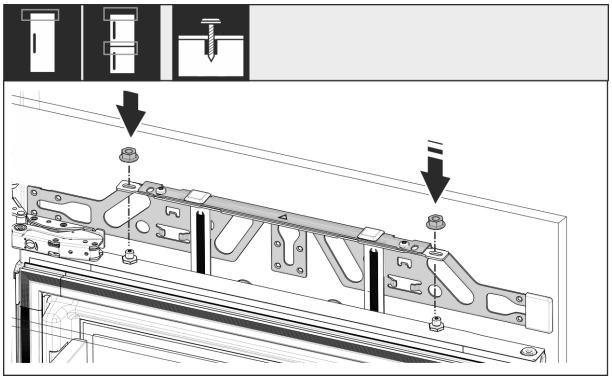


Fig. 57

▶ Įkabinkite baldo duris ir vėl laisvai užsukite antveržles ant reguliavimo varžtų.

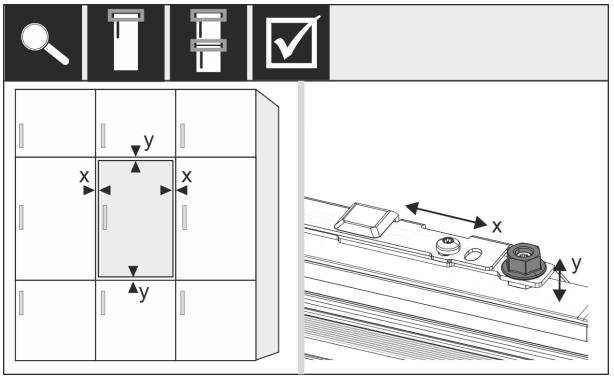


Fig. 58

▶ Ištiesinkite baldo duris reguliavimo varžtais X ir Y kryptimis.

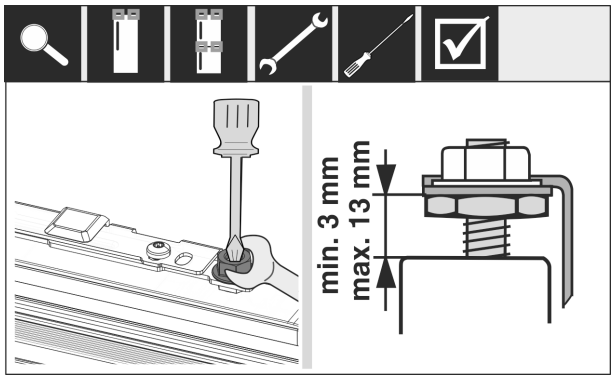


Fig. 59

▶ Priveržkite antveržles.
▶ Patikrinkite nustatymo aukštį.

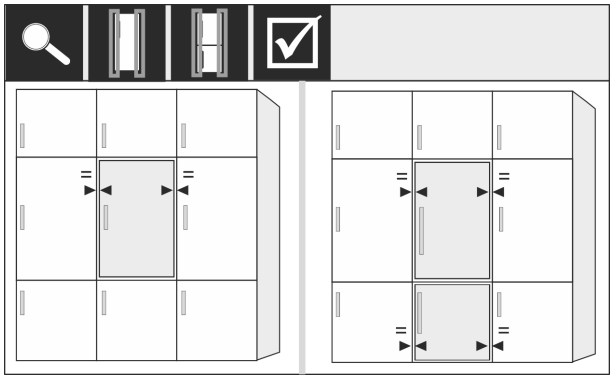


Fig. 60

Baldų priekiai, kurie yra storesni nei 19 mm:

▶ Atsižvelkite į tolesniuose skyriuose pateiktus matmenis, svorius ir nuorodas: (žr. 3.4 Priekiniai baldų svoriai) (žr. 3.12 Baldų priekinės pusės)

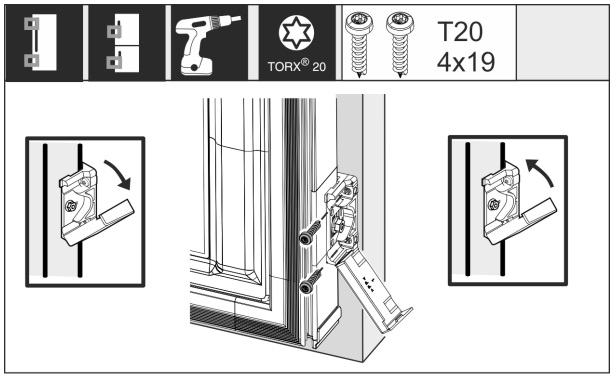


Fig. 61

Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:

▶ Atidarykite dangtį.

Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:

▶ Tvirtinimo kampuočio priekinės briaunos kraštą ištiesinkite lygiagrečiai su baldo durų kraštu ir prisukite kampuotį.

Tvirtinimo kampuočio tvirtinimas prie baldo durų:

▶ Pakelkite dangtį.

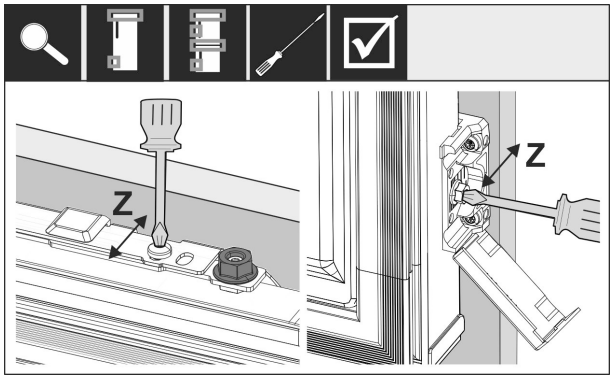


Fig. 62

Baldo durų ištiesinimas Z kryptimi:

▶ Atlaisvinkite tvirtinimo skersinio reguliavimo varžtą ir tvirtinimo kampuočio varžtą.
▶ Perstumkite duris.

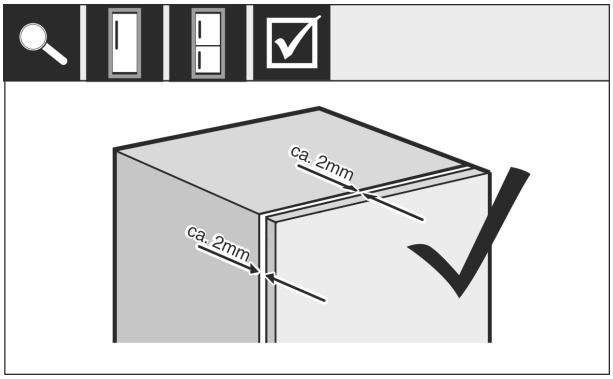


Fig. 63

▶ Patikrinkite atstumą tarp baldo durų ir baldo korpuso.
▶ Patikrinkite ir, jei reikia, priveržkite visus varžtus.

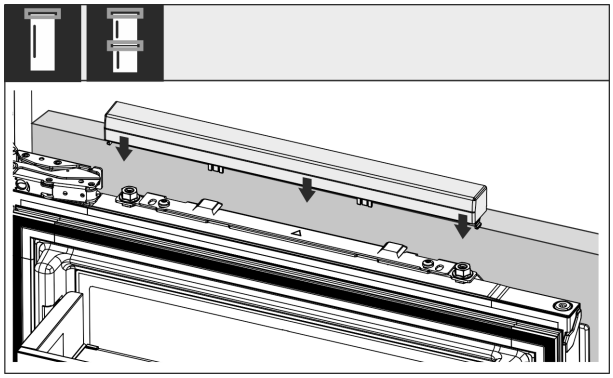


Fig. 64

▶ Uždėkite viršutinį dangtį.

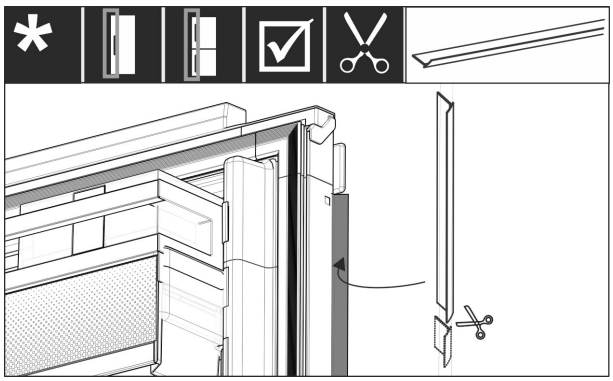


Fig. 65

▶ Atkirpkite atitinkamo ilgio apvadą.
▶ Įstatykite apvadą tarp baldo priekinės pusės durų ir prietaiso durų.

Norėdami įsitikinti, kad, jei prietaisas tinkamai įmontuotas ir jis neapledės, nesusidarys kondensato ir neatsiras veikimo sutrikimų, yra šie kriterijai:

- Durys turi gerai užsidaryti.
- Baldo durys neturi liesti baldo korpuso.
- Tarpinė rankenos pusėje viršutiniame kampe turi tvirtai priglusti.

▶ Patikrinkite montavimą nišoje pagal nurodytus kriterijus.

3.12 Baldų priekinės pusės

3.13 Matmenys

Atsižvelgiant į prietaiso variantą, Jums reikės vienerių arba dvejų durų. Atitinkamų baldo durų dydis priklauso nuo bendro nišos dydžio ir baldų korpuso storio.

Pastaba
Atsižvelkite į atitinkamus prietaiso ir nišos matmenis bei įmontavimo brėžinius.

Bendrieji nurodymai:

- Atkreipkite dėmesį į specifines rekomendacijas dėl mūsų prietaisų dydžio ir svorio fiksuotam durų montavimui. (žr. 3.4 Priekiniai baldų svoriai)
- baldų korpuso storis turėtų būti ne mažesnis nei 16 mm ir ne didesnis nei 19 mm;
- norėdami sumontuoti dvejas baldų duris, atsižvelkite į sandūrų padėtį.

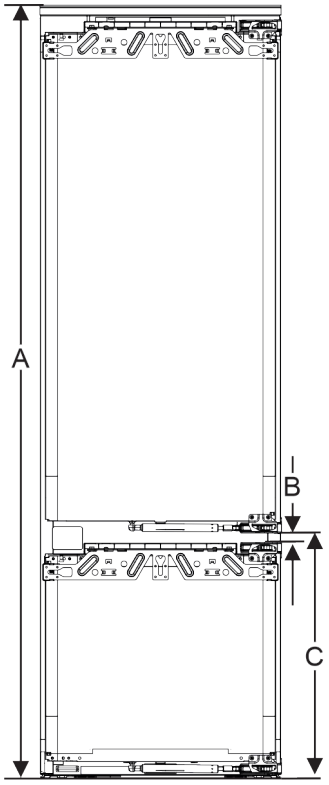


Fig. 66 Baldų su dvejomis durimis priekinės pusės sandūrų padėtis

Nišos aukštis 178 su 2 įstumiamais stalčiais	
Prietaiso aukštis (A) (mm)	1770
Atstumas (B) (mm)	15
Fiksuotų durų sandūrų padėtis (C) (mm)	549 + 15

Nišos aukštis 178 su 3 įstumiamais stalčiais	
Prietaiso aukštis (A) (mm)	1770
Atstumas (B) (mm)	15
Fiksuotų durų sandūrų padėtis (C) (mm)	695 + 15

Kitos baldų durys virš, žemiau arba šalia:

- vertikalus tarpo matmuo tarp baldo durų turi būti 4 mm;
- horizontalus tarpo matmuo tarp baldo durų turi būti 4 mm. Čia patikrinkite susidūrimo ypatumus. (žr. 3.15 Tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo)

Svoris ir lankstai:

- kai baldų priekinės pusės yra sunkios, lanksto apkrova yra labai didelė. Lankstas gali būti pažeistas. Atsižvelkite į maksimalius Jūsų prietaiso svorio duomenis, pateiktus skyriuje „Baldų priekinės pusės svoris“ (žr. 3.4 Priekiniai baldų svoriai) .
- jei baldo priekinė pusė viršija maks. leistiną svorį, gali padėti prietaisas su slankiųjų durų technika, nes apkrova sumažinama dėl baldų taurės pavidalo lankstų;
- jei naudokite ilgas baldų priekines puses, kurios išsikiša toli už prietaisų, rekomenduojame naudoti papildomą durų lankstą (pvz., Kamat), kurio sukimosi taškas yra toks pats, kaip ir prietaisuose naudojamo fiksuotų durų lanksto. Naudojant kitą lankstą (Kamat), apkrova sumažinama keliais punktais. Įfrezuotus išlyginamuosius apkaustus rekomenduojama naudoti aukštoms baldų priekinėms pusėms, kad būtų išvengta deformacijos (išgaubimo / įgaubimo).

3.14 Baldo (-ų) priekinės (-ių) pusės (-ių) montavimas

Įmontuodami atkreipkite dėmesį į tai:

- baldo priekinė pusė turi būti įmontuota simetriškai šaldytuvo durims;
- gretimo baldo priekinė pusė yra tiksliai tokiame pačiame lygyje;
- gretimo baldo priekinės pusės kraštų spindulys yra toks pats kaip baldo priekinės pusės;
- baldo priekinė pusė yra lygi ir be įtempio;
- baldo priekinės pusės gylio nustatymas yra maždaug 2 mm korpuso atžvilgiu.

▶ Įmontuokite prietaisą į nišą. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą)
▶ Pritvirtinkite baldo priekinę dalį prie prietaiso durų. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą)
▶ Patikrinkite baldo priekinę dalį dėl susidūrimo. (žr. 3.15 Tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo)

3.15 Tarpo matmenų nustatymas be susidūrimo

Kai sumontuosite baldo priekinę (-es) pusę (-es), turite patikrinti, kad baldo priekinės pusės nesusidurtų.

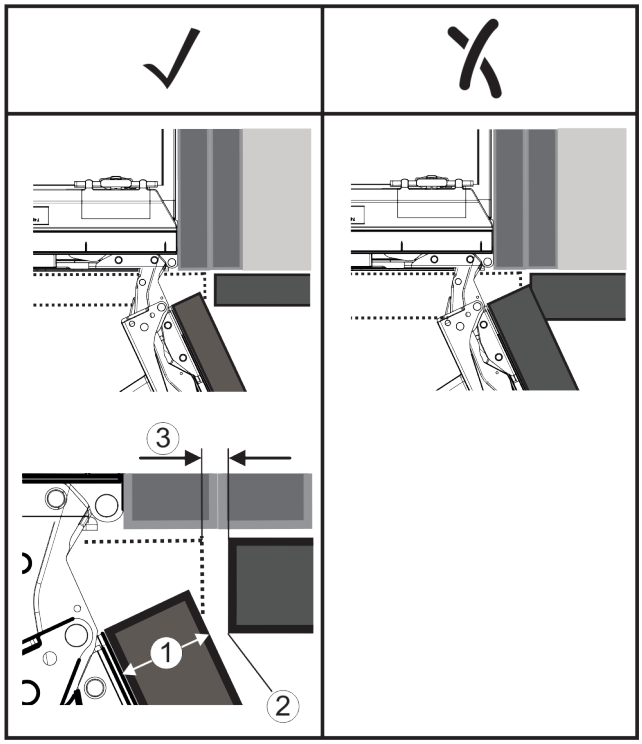


Fig. 67

(1) Priekinės pusės storis (FD)
(2) Kraštų spindulys (R)
(3) Tarpo matmuo (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

*Fig. 68 Lentelė. Tarpo matmenų ribinė sritis**

$G_{min.}$ = tarpo matmens apatinė ribinė sritis, mm*

$G_{maks.}$ = tarpo matmens viršutinė ribinė sritis, mm*

Pastaba
Atlikdami korekcijas, visada atkreipkite dėmesį į tai, kad baldo priekinė pusė būtų pritaikyta prie bendro priekinės pusės vaizdo.

Patikrinkite susidūrimo ypatumus ir atitinkamai juos pakoreguokite:
- ▶ Nustatykite priekinės pusės storį ir kraštų spindulį.
- ▶ Nuskaitykite lentelėje tarpo matmenų ribinę sritį.
- ▶ Palyginkite tarpo matmenis su vertėmis iš lentelės.
- ▶ Vieną iš toliau nurodytų veiksmų atlikite pagal įvertintus tarpo matmenis.

Tarpo matmuo	Aprašymas
$S > G_{maks.}$	Jei tarpo matmuo yra didesnis už abi ribines vertes, koreguoti nereikia.
$S < G_{min.}$	Jei tarpo matmuo nesiekia ribinių verčių, tarpo matmenį turite padidinti. Kita galimybė yra padidinti kraštų spindulį.
$G_{min.} \leq S \leq G_{maks.}$	Jei tarpo matmuo yra tarp abiejų ribinių verčių, turite dirbti tiksliai. Tokiais atvejais gali greitai įvykti susidūrimas.

3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
- ▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
- ▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
- ▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas įmontuotas pagal reikalavimus. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į nišą)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi.
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.3 Nišos matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
- ▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
- ▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
- ▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

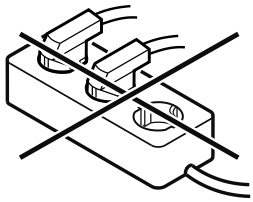

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
- ▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

- ▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
- ▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
- ▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.





▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas


Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

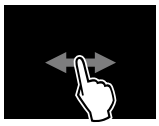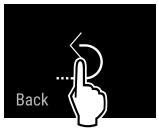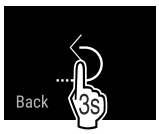Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

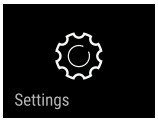Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

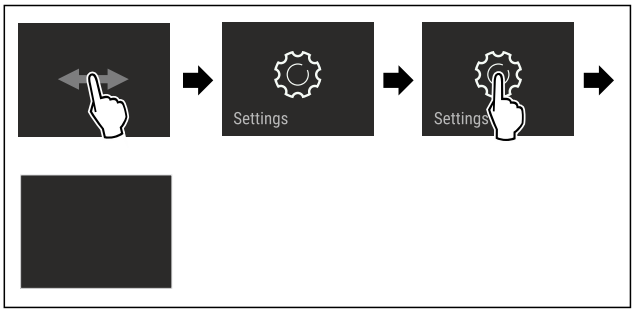


Fig. 69 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 70

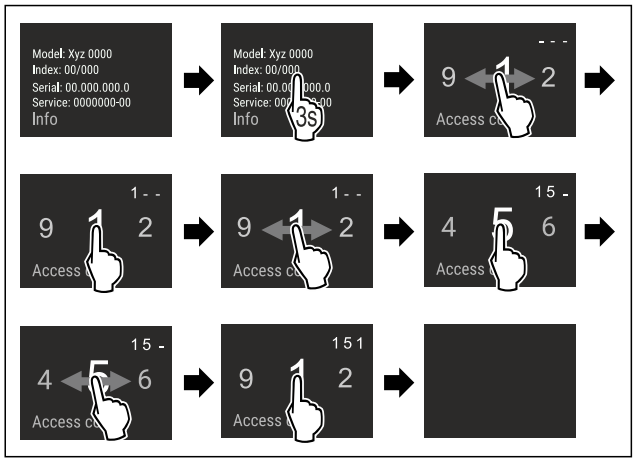


*Fig. 71 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

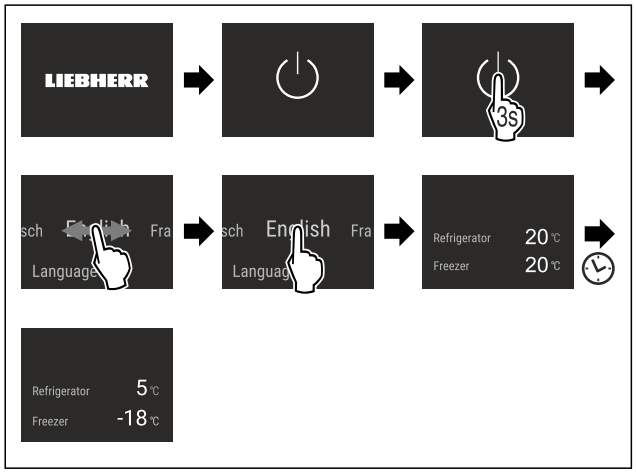


Fig. 72 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.*
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

Temperatūros zona	Maisto produktai	
VarioTempZone	Laikykite maisto produktus pagal nustatytą temperatūrą. „Liebherr“ rekomenduoja laikyti maisto produktus VarioTempZone:	
	Temperatūros sritis	**Maisto produktai**
	nuo 4 °C iki 5 °C	jau paruošti patiekalai, sūris, konservai
	0 °C	supakuoti vaisiai ir daržovės
	-2 °C	šviežia žuvis ir jūros gėrybės
	-18 °C	siehe Gefrierteil

VarioTempZone apžvalga

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
- ▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus, mėsos ir dešros gaminius.
- ▶ Apatinė lentyna: laikykite žalią mėsą arba žuvį.

6.3 EasyFresh

EasyFresh tinka nesupakuotiems maisto produktams, pvz., vaisiams ir daržovėms.

Pastaba

- ▶ Supjaustytus citrusinius vaisius (pvz., citrinų ar apelsinų griežinėlius) laikykite inde.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti. (žr. 9.7 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis)

6.3.1 Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.

Jei oro drėgnumas per didelis:

- ▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

- ▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 1 kg.*
- ▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.*

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.

- ▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.4.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

- ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- ▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

- ▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.5.2 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode) .

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Būsenos rodmuo

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	**Parengtis (Standby)** Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
 	**Pulsuojantis skaičius** Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
	**Pulsuojanti piktograma** Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

 Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 73

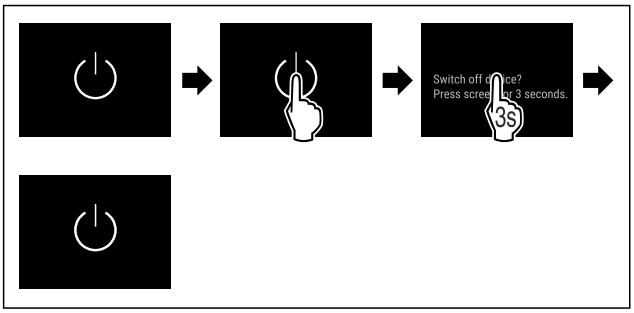


Fig. 74

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

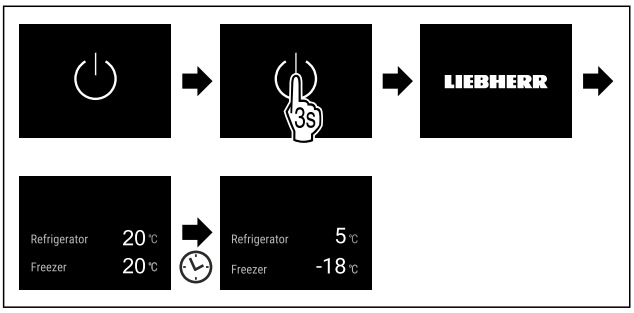


Fig. 75 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

-18 °C Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Šaldytuvo skyrius ištuštintas.

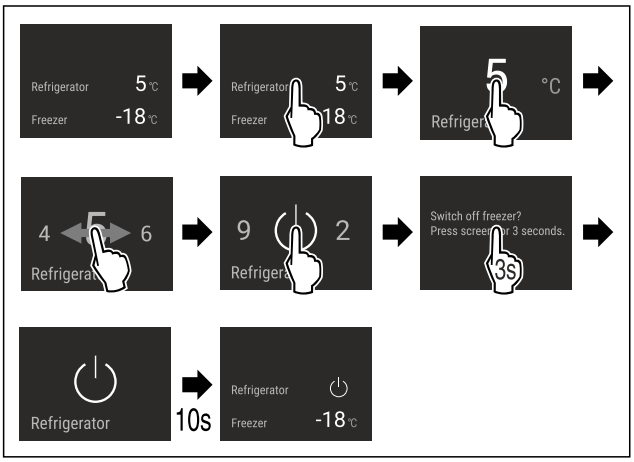


Fig. 76 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus įjungimas

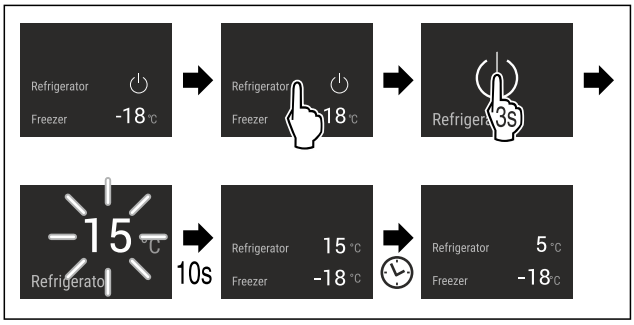


Fig. 77 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Šaldytuvo skyrius įjungtas.
▷ Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:
- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

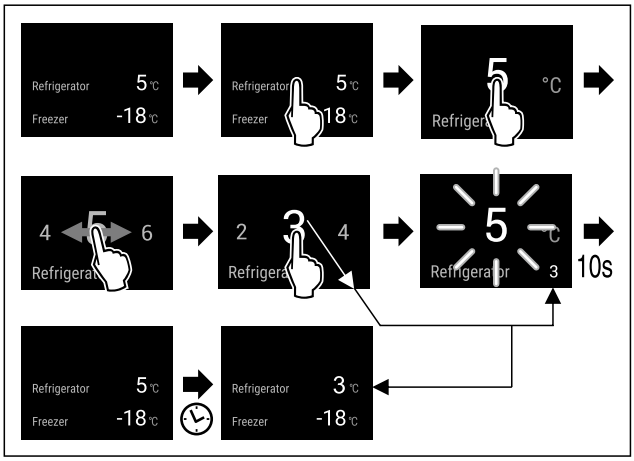


Fig. 78 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

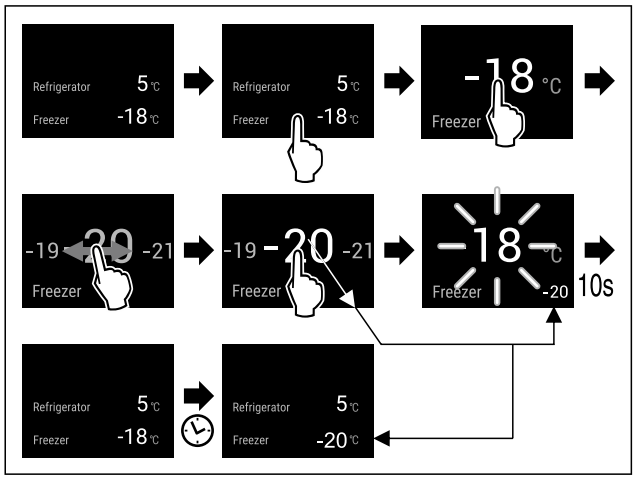


Fig. 79

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

D1 D-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite D-Value.

D-Value rodo, ar šaldytuvo skyrių naudojate su sausa galine sienele, ar be jos. Galinė sienelė sumontuota pristatytame prietaise. D-Value iš anksto nustatyta ties D1.

Galinę sienelę galite išimti, norėdami ją išvalyti. (žr. 10.8.3 Sausos galinės sienelės valymas) Norėdami naudoti prietaisą be galinės sienelės, turite nustatyti D-Value ties D2.

Pastaba
Deklaruotosios energijos sąnaudos buvo nustatytos be sausos galinės sienelės. Su sausa galine sienele prietaisas veikia, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos. „Liebherr“ rekomenduoja:
▶ Eksploatuokite prietaisą su sausa galine sienele, kad išvengtumėte matomo kondensato ir prekių prišalimo.

D-Value nustatymas



Fig. 80

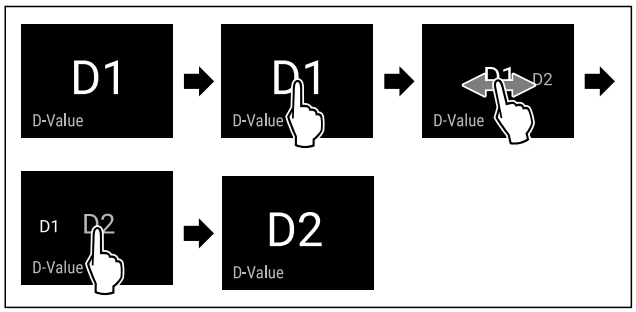


Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš D1 į D2.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ D-Value nustatyta.

SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Temperatūra VarioTempZone išlieka kaip buvo nustatyta iš anksto. Aktyvi funkcija SuperCool neturi jokios įtakos VarioTempZone.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.

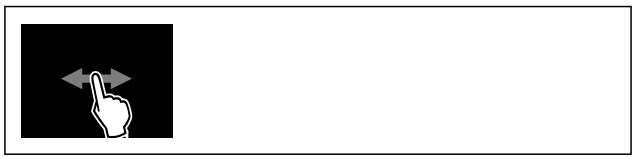


Fig. 83

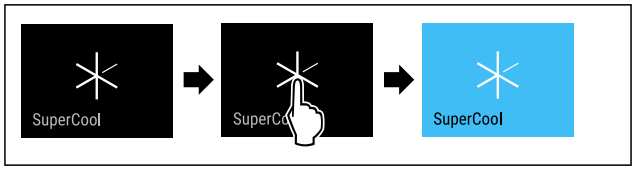


Fig. 84

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

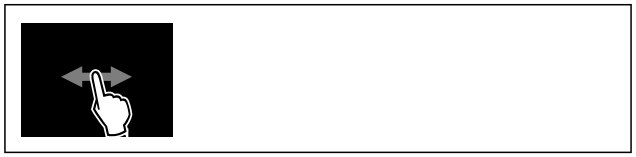


Fig. 85

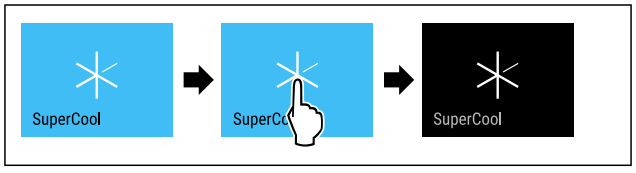


Fig. 86

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

VarioTemp

Naudodami šią funkciją, šaldiklio skyrių galite naudoti kaip kitą vėsinimo zoną. Temperatūrą galite nustatyti nuo -2 °C iki 14 °C. Jei aktyvinsite šią funkciją, prietaisas gali skleisti garsesnius garsus. Tačiau prietaisas pilnutinai veikia.

„Liebherr“ rekomenduoja laikyti maisto produktus šaldiklio skyriuje, aktyvinus funkciją VarioTemp:

Temperatūros sritis	Maisto produktai
nuo 4 °C iki 9 °C	jau paruošti patiekalai, sūris, konservai
0 °C	supakuoti vaisiai ir daržovės
-2 °C	šviežia žuvis ir jūros gėrybės
nuo 10 °C iki 14 °C	šalčiui jautrūs maisto produktai, pvz., saldžiosios bulvės, moliūgai ir tropiniai vaisiai, bei visi maisto produktai ar gėrimai, kurie vartojant neturėtų būti per šalti

VarioTemp aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.



Fig. 87

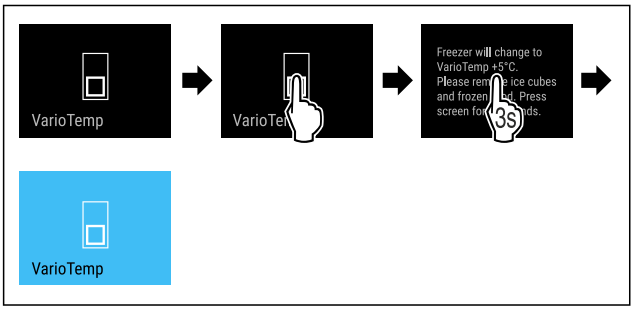


Fig. 88

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp aktyvinta.
▷ VarioTemp nustatoma ties iš anksto nustatyta verte.
▷ Būsenos indikatoriuje iš anksto nustatyta temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekta.

VarioTemp keitimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ VarioTemp aktyvinta. (žr. VarioTemp aktyvinimas)

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

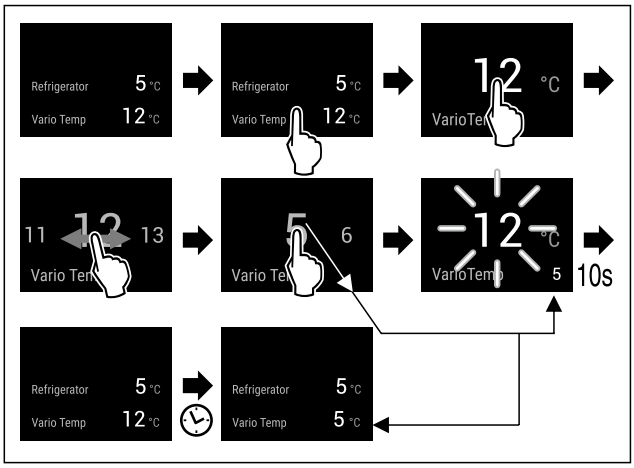


Fig. 89 Atvaizdo pavyzdys: pakeiskite VarioTemp iš 12 °C į 5 °C šaldytuvo ir šaldiklio deriniui su EasyFresh.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp pakeista.
▷ Būsenos indikatoriuje nauja tikslinė temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekta.

VarioTemp išaktyvinimas



Fig. 90

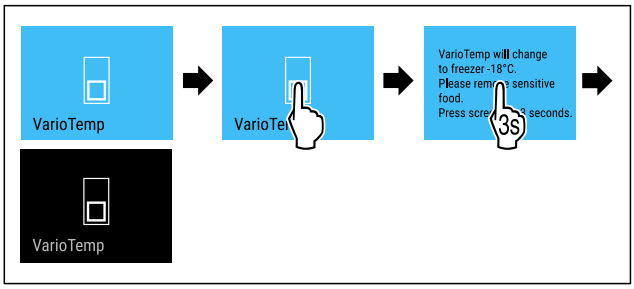


Fig. 91

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ VarioTemp išaktyvinta.
▷ Šaldiklio skyrius vėsinamas iki iš anksto nustatytos temperatūros.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

VarioTempZone temperatūra veikiama aktyvinus funkciją SuperFrost, kol VarioTempZone nustatyta nuo -12 °C iki -18 °C. Jei VarioTempZone temperatūra yra šiame temperatūros diapazone, tada funkcija SuperFrost aktyvinama VarioTempZone. Jei nustatyta aukštesnė nei -12 °C temperatūra, vadinasi, VarioTempZone SuperFrost negalioja.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.*

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)
- ❑ VarioTemp išaktyvintas. (žr. VarioTemp)

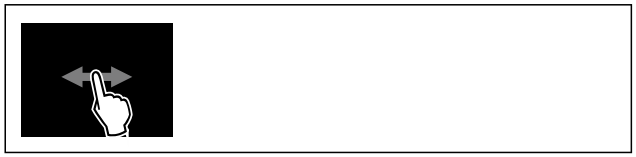


Fig. 92

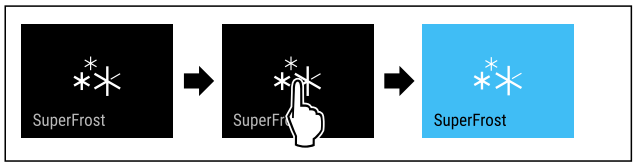


Fig. 93

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

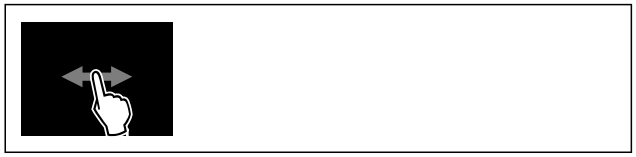


Fig. 94

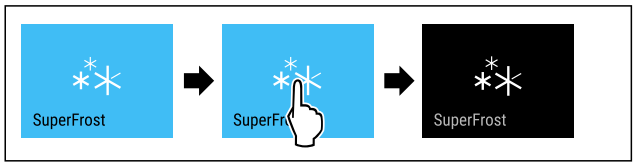


Fig. 95

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)
- SuperFrost (žr. SuperFrost)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas



Fig. 96

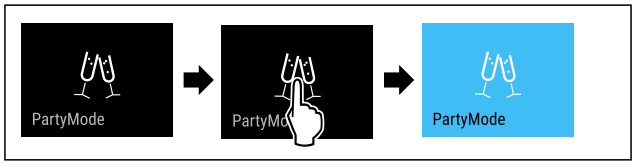


Fig. 97

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 98

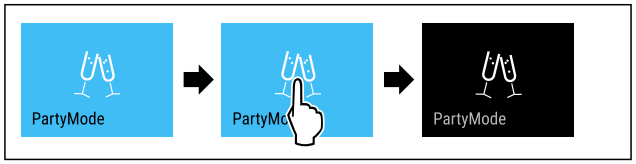


Fig. 99

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
EasyFresh atvėsina iki 15 °C.
Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
PartyMode išaktyvintas.
SuperCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
▶ Visiškai ištuštinkite EasyFresh.



Fig. 100

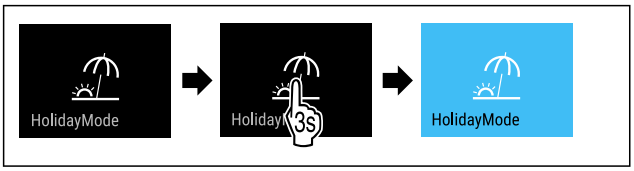


Fig. 101

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir jame rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas



Fig. 102

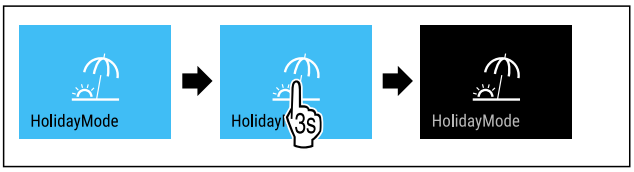


Fig. 103

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ HolidayMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 104

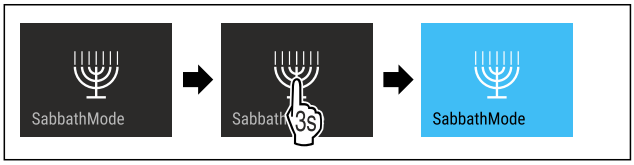


Fig. 105

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

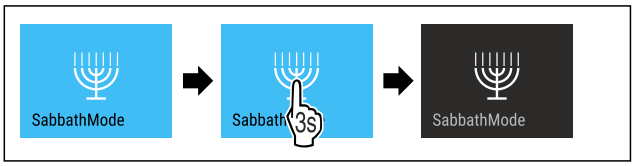


Fig. 106

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks šviežį, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūra VarioTempZone išlieka kaip buvo nustatyta iš anksto. Aktyvi funkcija EnergySaver neturi jokios įtakos VarioTempZone.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas



Fig. 107

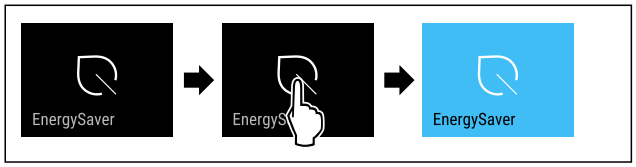


Fig. 108

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas



Fig. 109

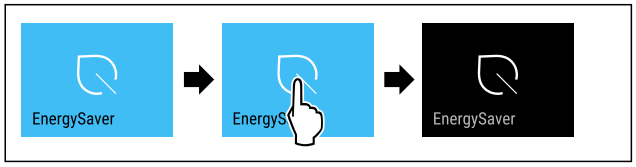


Fig. 110

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.8 Prietaiso valymas)

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas



Fig. 111

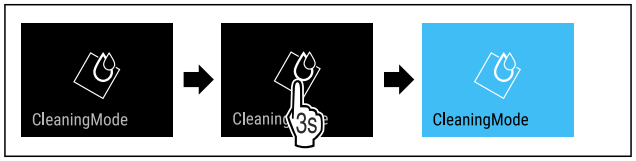


Fig. 112

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode aktyvintas.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

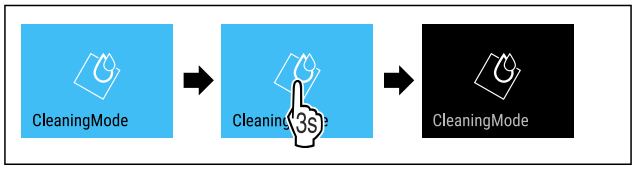


Fig. 113

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ CleaningMode išaktyvintas.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 114

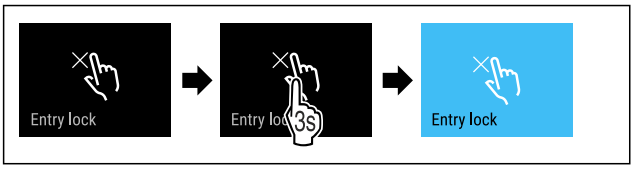


Fig. 115

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 116

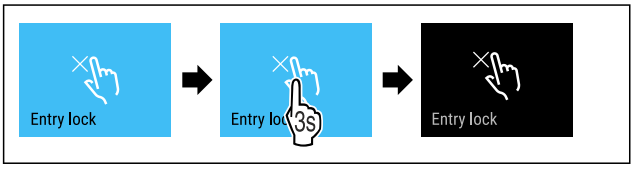


Fig. 117

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas



Fig. 118

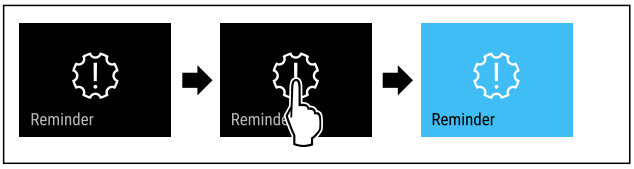


Fig. 119

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 120

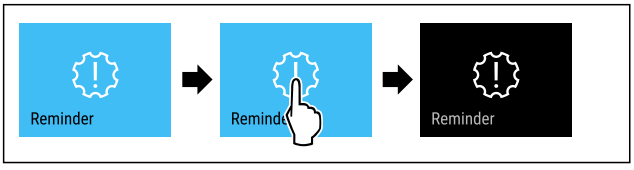


Fig. 121

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Priminimas išaktyvintas.

Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 122

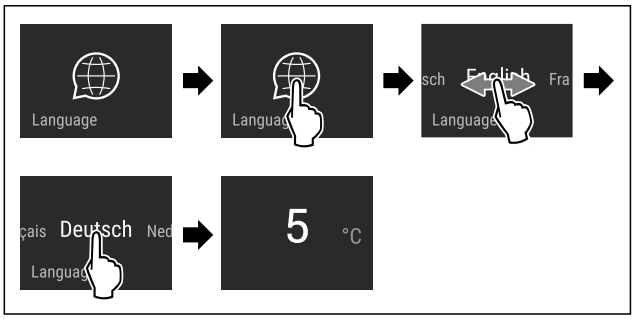


Fig. 123 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 124

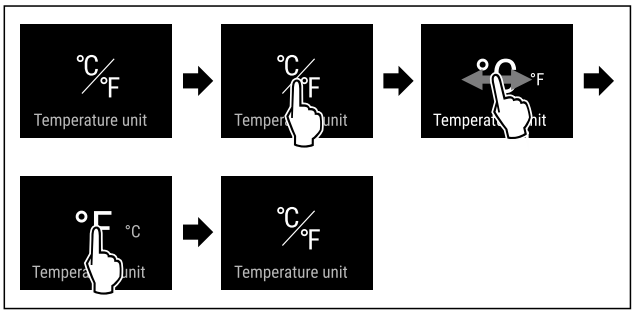


Fig. 126 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 127

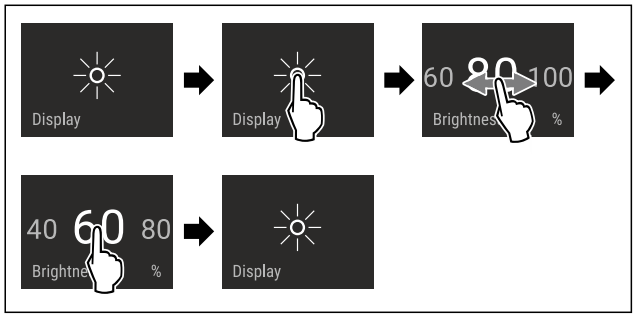


Fig. 128 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 129

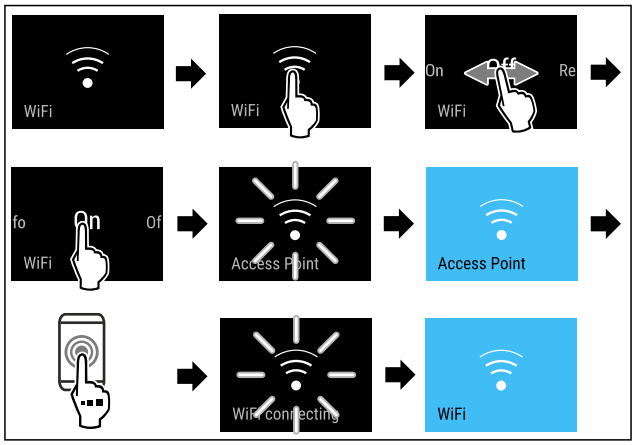


Fig. 130

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 131

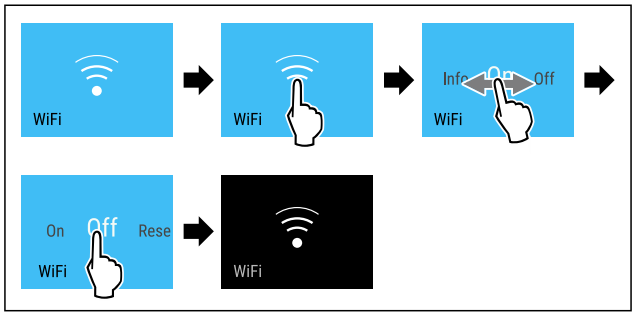


Fig. 132

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 133

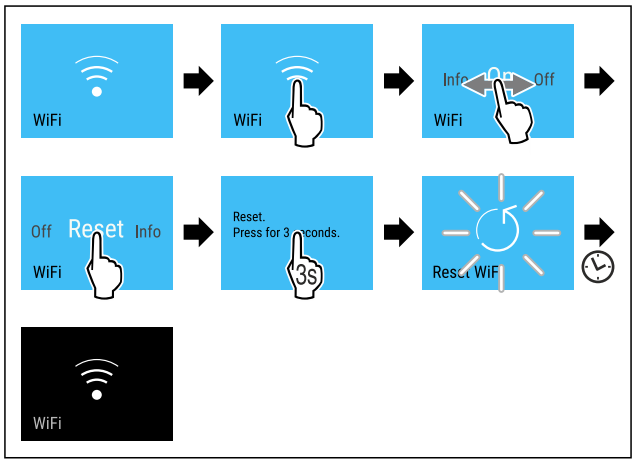


Fig. 134

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 135

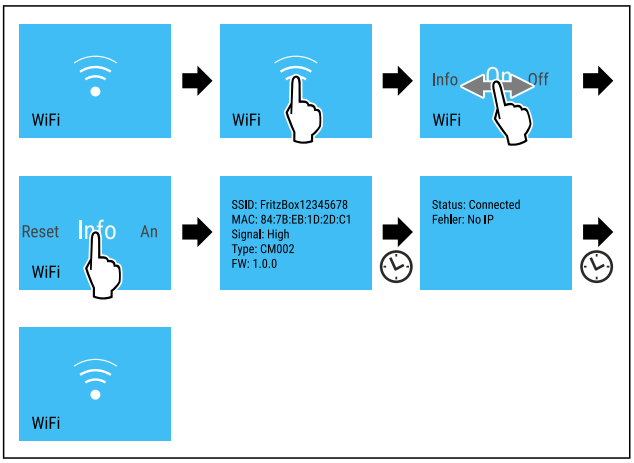


Fig. 136

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 137



Fig. 138

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 139

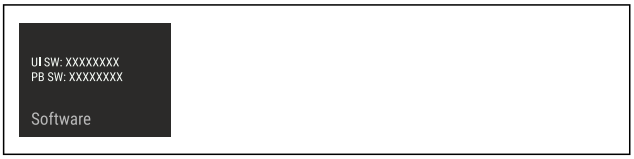


Fig. 140

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas*

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 141

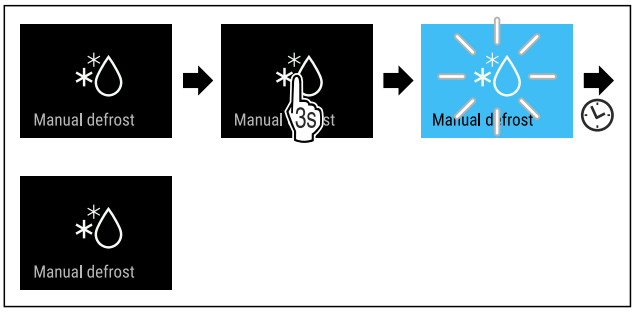


Fig. 142

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

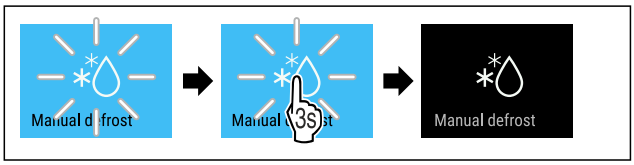


Fig. 143

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 144

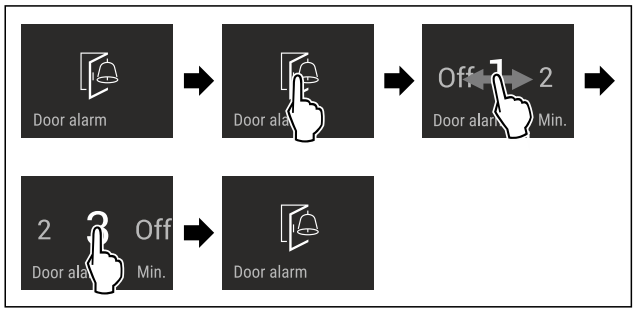


Fig. 145 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 147

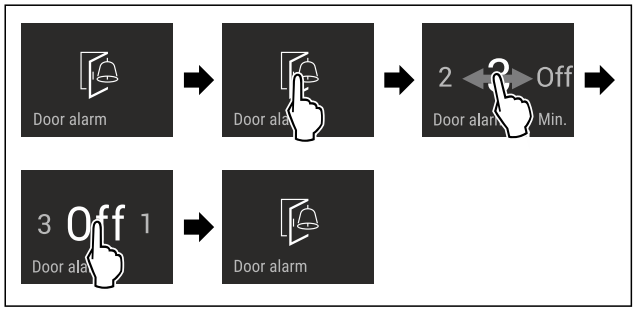


Fig. 148

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas




Fig. 149

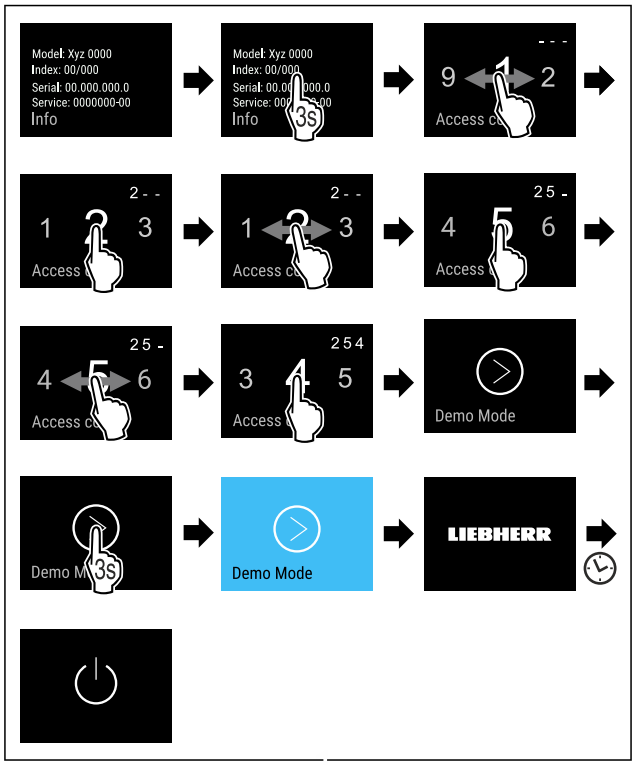


Fig. 150

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 151

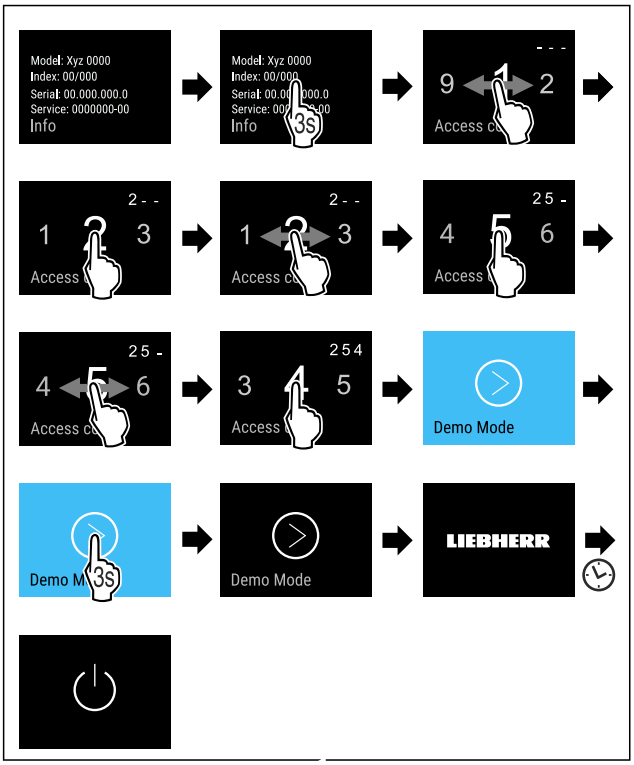


Fig. 152

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 153

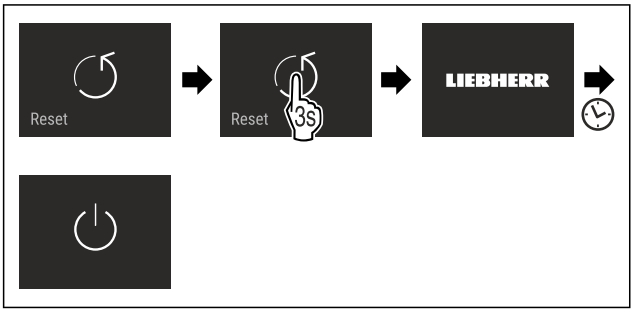


Fig. 154

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:
- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 **WLAN klaida**	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida)

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

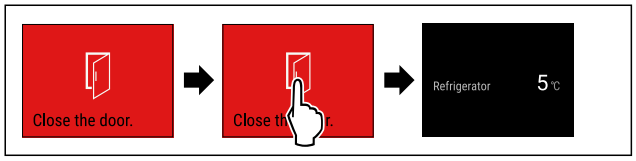


Fig. 155 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.*

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

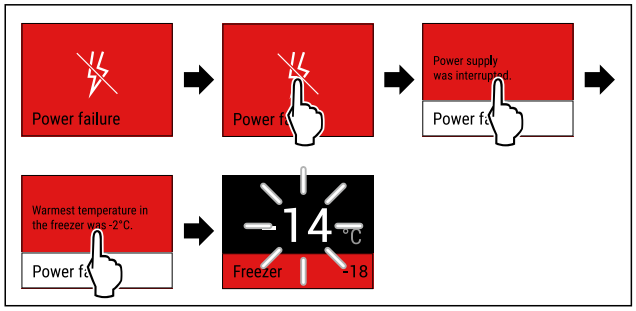


Fig. 156 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

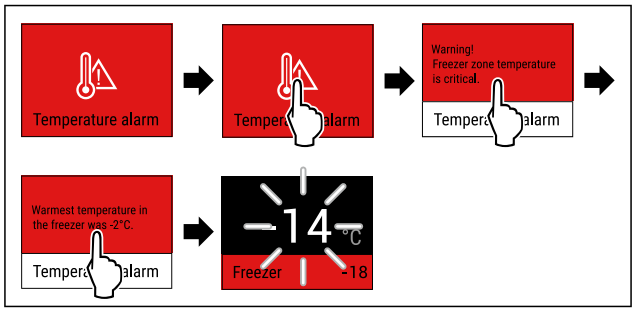


Fig. 157 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

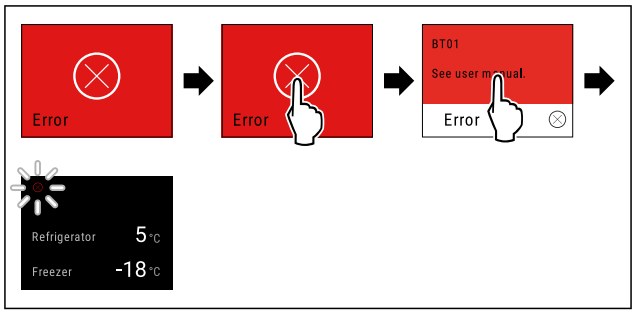


Fig. 158 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)


8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas) :

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

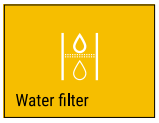Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Vandens filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti vandens filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. Vandens filtro keitimas)

*** priklausomai nuo modelio ir įrangos**

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas**	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: Vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

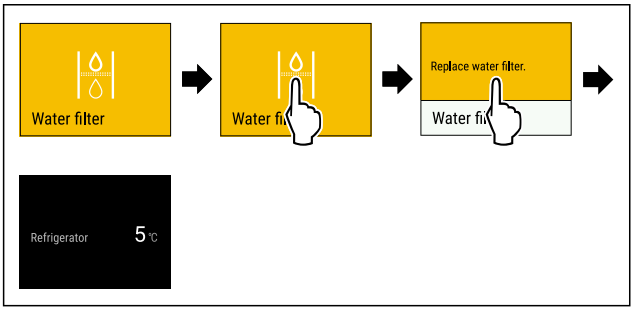


Fig. 159 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite vandens filtrą. (žr. 10.2 Vandens filtras)
▷ Vandens filtras užtikrina optimalią vandens kokybę.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

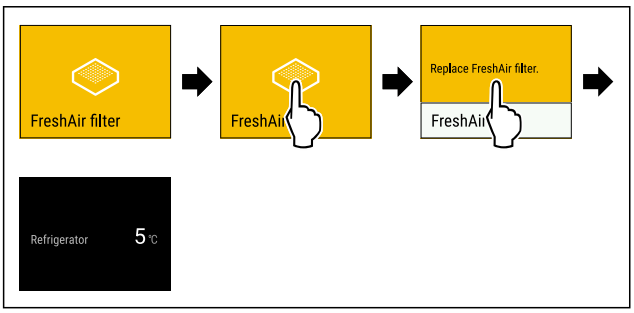


Fig. 160 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
▷ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.

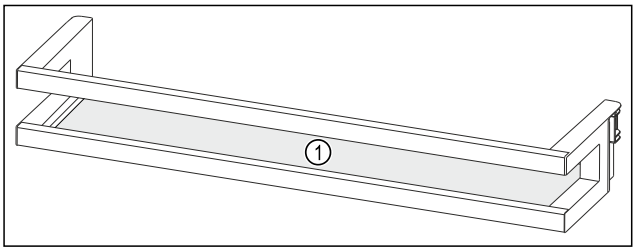


Fig. 161 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna

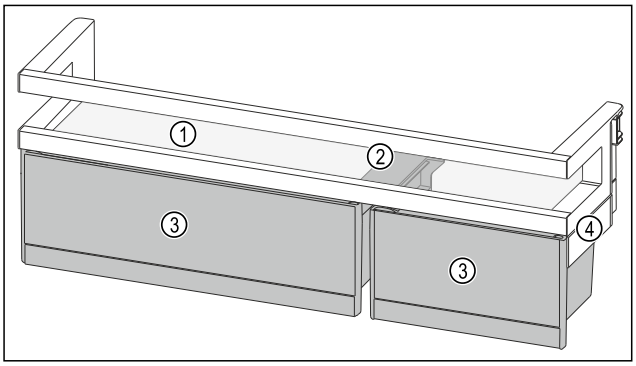


Fig. 162 Durų lentynėlės su VarioBox atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna
(2) Laikančioji dalis, skirta VarioBox
(3) VarioBox
(4) Šoninė dalis

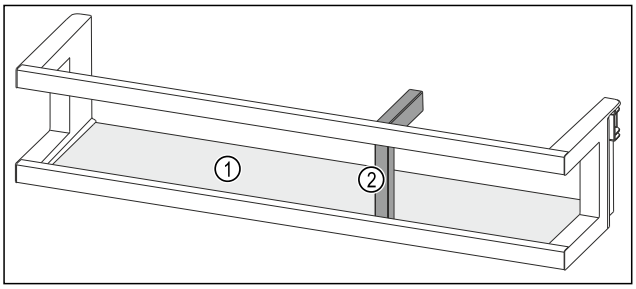


Fig. 163 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys
(1) Lentyna
(2) Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje. Jūs neturėtumėte viršyti didžiausio durų apkrovos svorio.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 161)	Sviestas, sūris, konservai, tūtelės
Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 163)	Buteliai Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė su VarioBox (žr. Fig. 162)	Maži maisto produktai

9.1.1 VarioBox išėmimas

Jūs galite naudoti vieną arba abi VarioBox. Jei durų lentynėlėje po durų lentynėle su VarioBox norite statyti ypač aukštus butelius, tada galite išimti vieną arba abi VarioBox.

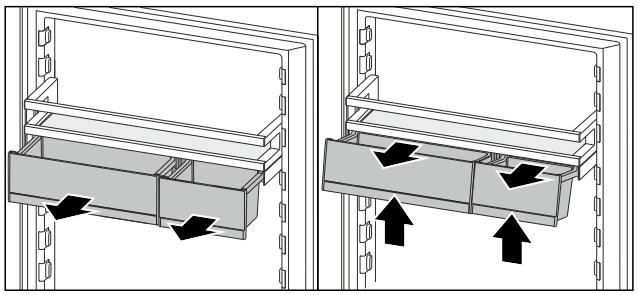


Fig. 164

- ▶ Ištraukite VarioBox iki galo.
- ▶ Pakelkite VarioBox priekyje.
- ▶ Išimkite VarioBox į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

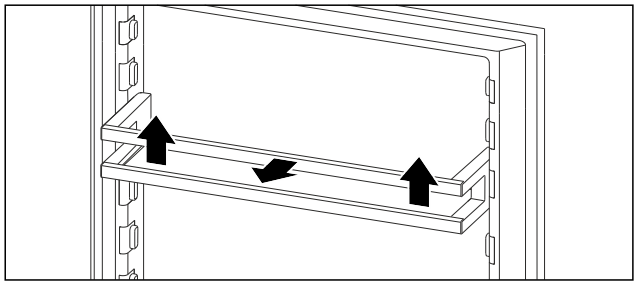


Fig. 165 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
- ▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)

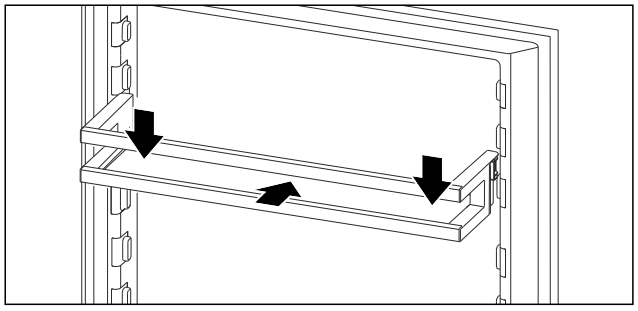


Fig. 166 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Įstumkite durų lentynėlę.
- ▶ Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.1.4 VarioBox įdėjimas

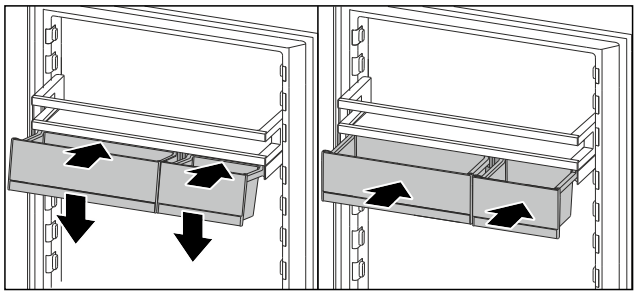


Fig. 167

- ▶ Padėkite VarioBox įstrižai ant durų lentynėlės briaunos.
- ▶ Nuleiskite VarioBox.
- ▶ Įstumkite VarioBox.

9.1.5 VarioBox perkėlimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ VarioBox išimtos. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)
- ❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

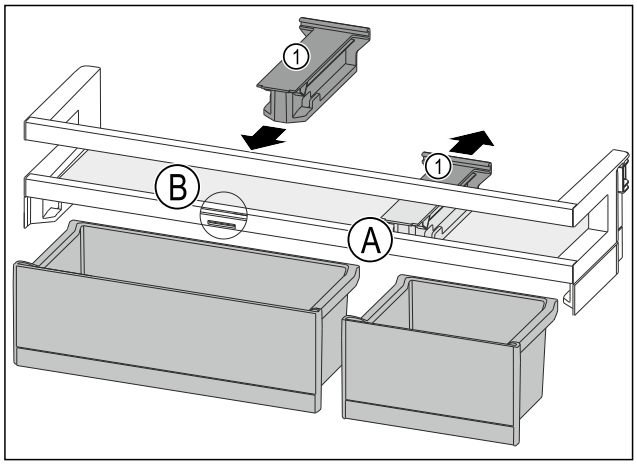


Fig. 168

- ▶ Patraukite laikančiąją dalį *Fig. 168 (1)* į padėtį *Fig. 168 (A)* atgal.
- ▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 168 (1)* į padėtį *Fig. 168 (B)*.
- ▶ Įstatykite durų lentynėlę. (žr. 9.1.3 Durų lentynėlės įstatymas)

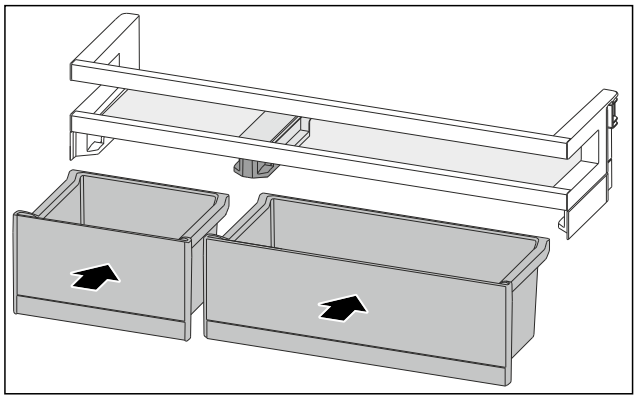


Fig. 169

- ▶ Įdėkite VarioBox atvirkštine tvarka. (žr. Fig. 169)

9.2 Lentynos

9.2.1 Lentynų perkėlimas / išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

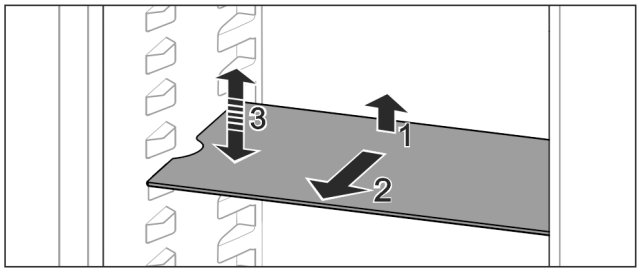


Fig. 170

▶ Kilstelėkite lentyną ir ištraukite į priekį.
▷ Šoninė anga yra atramos padėtyje.
▶ Lentynos perkėlimas: pakelkite arba nuleiskite į norimą aukštį ir įstumkite.

-arba-

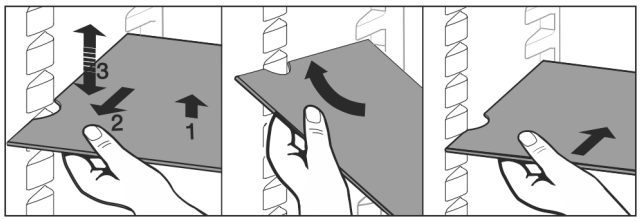


Fig. 171

▶ Visiškas lentynos išėmimas: ištraukite į priekį.

▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai.
▶ Lentynos įdėjimas vėl: įstumkite iki galo.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

Lentyną virš EasyFresh stalčių taip pat galima išimti.

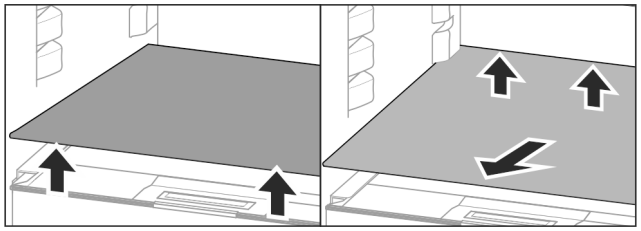


Fig. 172

Lentynos išėmimas:
▶ Pakelkite lentyną priekyje ir gale.
▶ Išimkite į priekį.

Ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių!

Lentynos įstūmimas:
▶ Įstatykite lentyną įstrižai, pavertę į galą žemyn.
▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
▶ Įstumkite ir padėkite lentyną.

9.3 Reguliuojamo pločio lentyna

9.3.1 Reguliuojamo pločio lentynos naudojimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netyčinio ištraukimo.

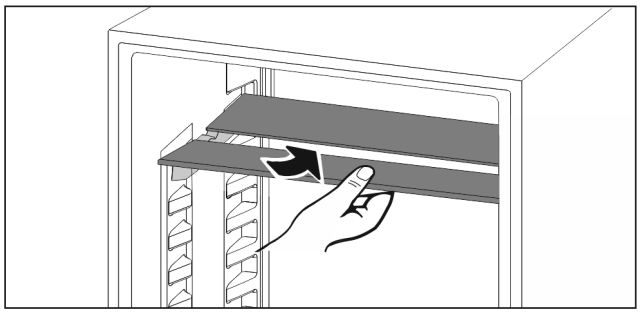


Fig. 173

▶ Reguliuojamo pločio lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

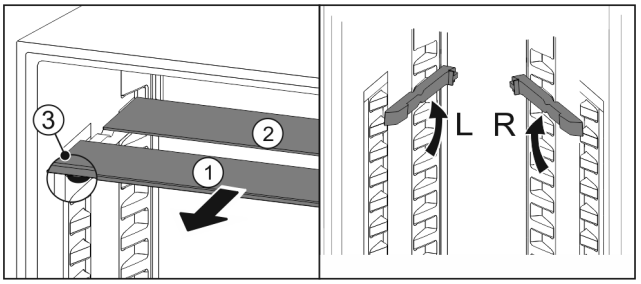


Fig. 174

Aukščio reguliavimas:
▶ Ištraukite *Fig. 174 (1)* stiklines lentynėles po vieną į priekį.
▶ Ištraukite atraminius bėgelius iš fiksatoriaus ir užfiksuokite pageidaujamame aukštyje.
▶ Įstumkite stiklines lentynėles paeiliui po vieną.
▷ Plokšti ištraukimo stabdikliai, iš karto už atraminio bėgelio.
▷ Aukšti ištraukimo stabdikliai gale.

Abiejų lentynų naudojimas:
▶ Suimkite ranka apatinę stiklinę plokštę ir patraukite į priekį.
▷ Stiklinė plokštė *Fig. 174 (1)* su apdailos juostele yra priekyje.
▷ Stabdikliai *Fig. 174 (3)* nukreipti žemyn.

9.4 VarioSafe

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.

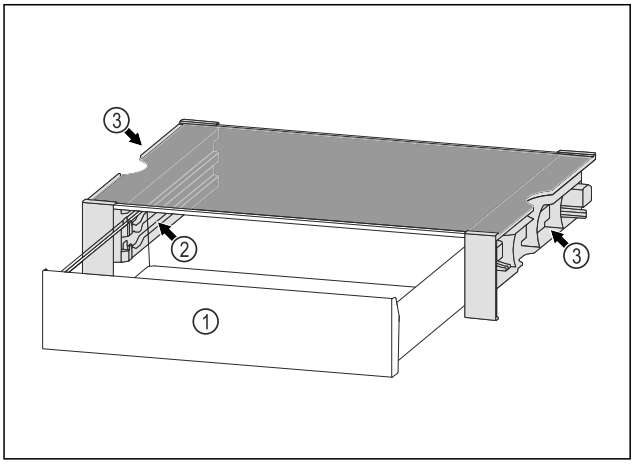


Fig. 175

(1) VarioSafe stalčius

(2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui

(3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje

9.4.1 VarioSafe įdėjimas

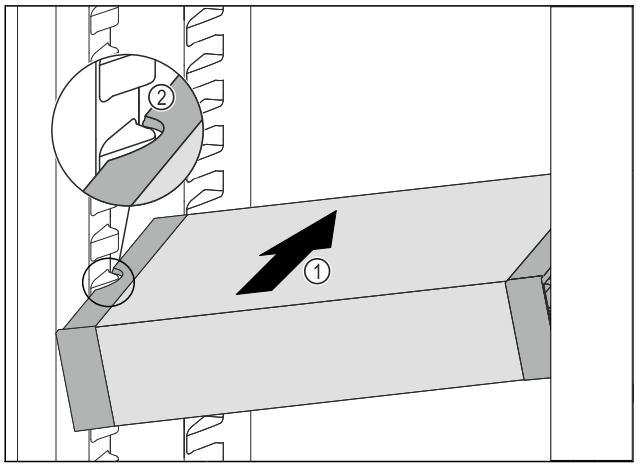


Fig. 176

▶ VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrių *Fig. 176 (1)*, kol VarioSafe šoninės angos *Fig. 176 (2)* bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.

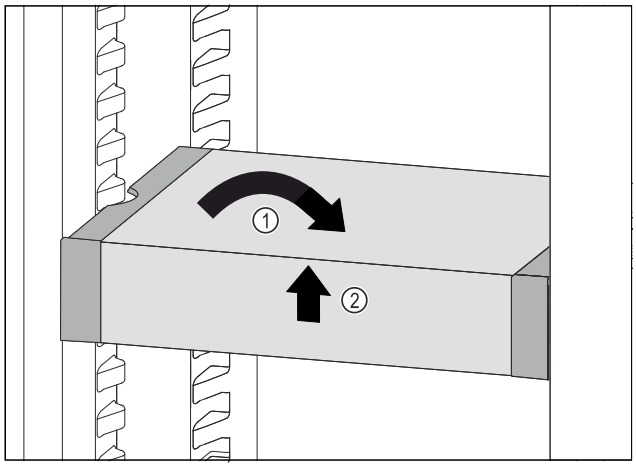


Fig. 177

▶ Nustatykite VarioSafe tiesiai. *Fig. 177 (1)*
▶ Pakelkite VarioSafe priekyje. *Fig. 177 (2)*

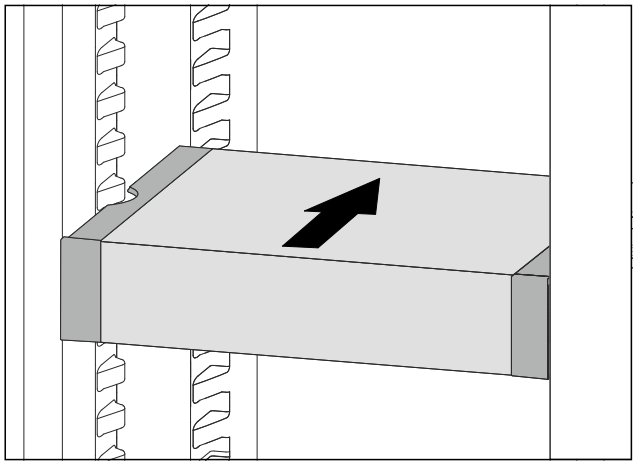


Fig. 178

▶ Pakelkite VarioSafe į priekį.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▶ Nuleiskite VarioSafe.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe naudojamas.

9.4.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.

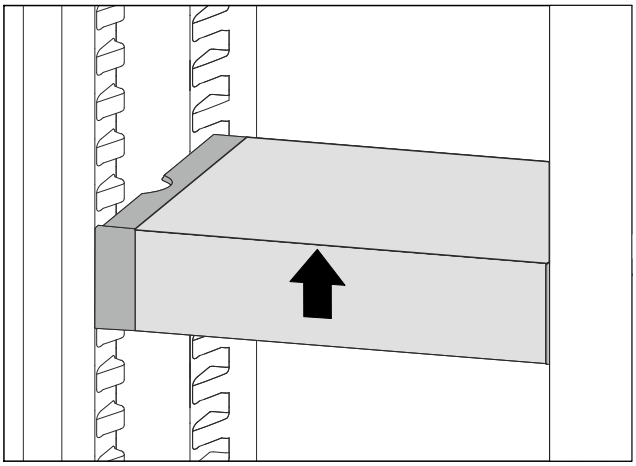


Fig. 179

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

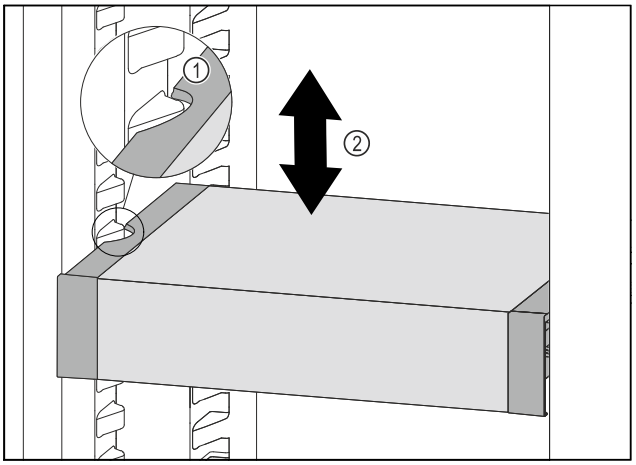


Fig. 180

▶ Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 180 (1)*
▶ Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. *Fig. 180 (2)*

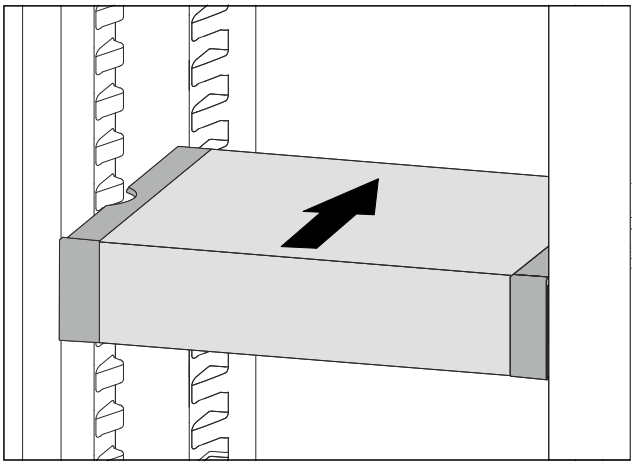


Fig. 181

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.
▶ Įstumkite VarioSafe į galą.
▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
▷ VarioSafe perkeltas į aukštį.

9.4.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.

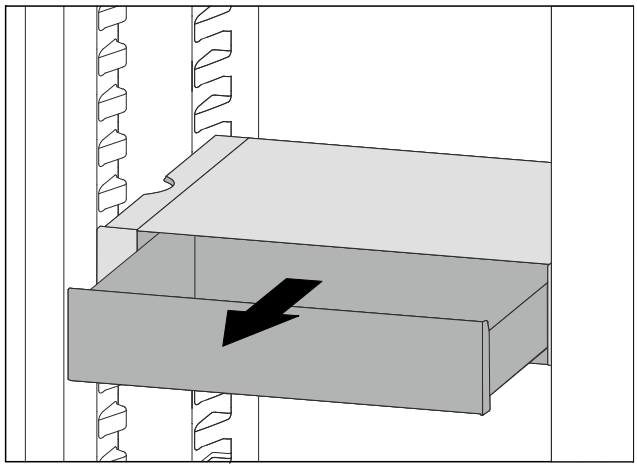


Fig. 182

▶ Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
▶ Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.

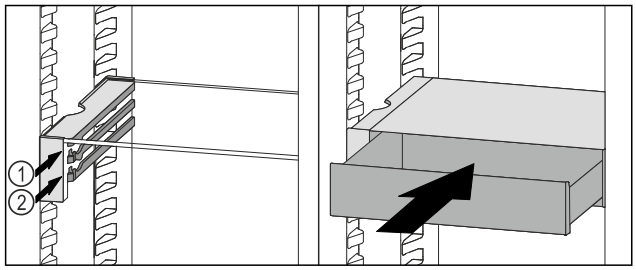


Fig. 183

▶ Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
▶ Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos *Fig. 183 (1)* arba *Fig. 183 (2)*.
▷ VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

9.4.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.

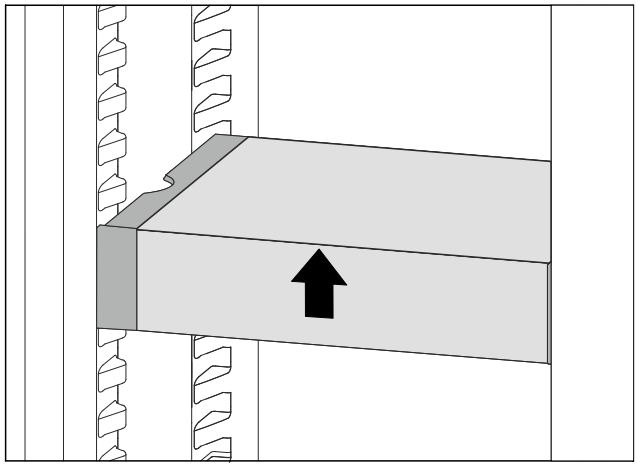


Fig. 184

▶ Pakelkite VarioSafe priekyje.

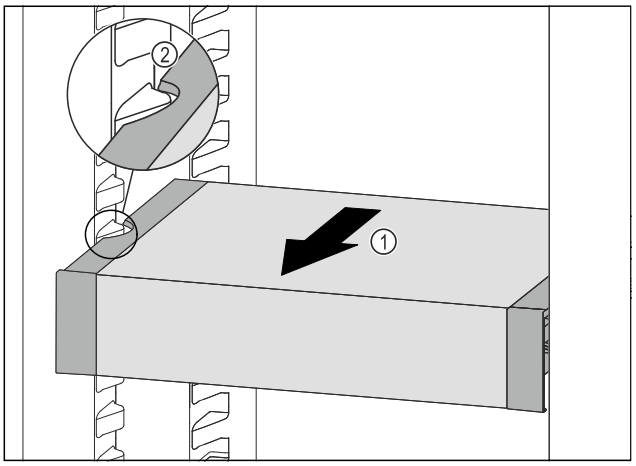


Fig. 185

▶ Traukite VarioSafe į priekį *Fig. 185 (1)*, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. *Fig. 185 (2)*

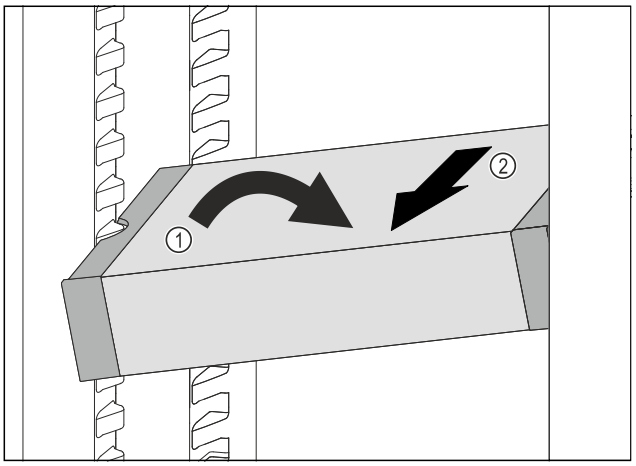


Fig. 186

▶ Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. *Fig. 186 (1)*
▶ Išimkite VarioSafe į priekį. *Fig. 186 (2)*
▷ VarioSafe išimtas.

9.4.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.

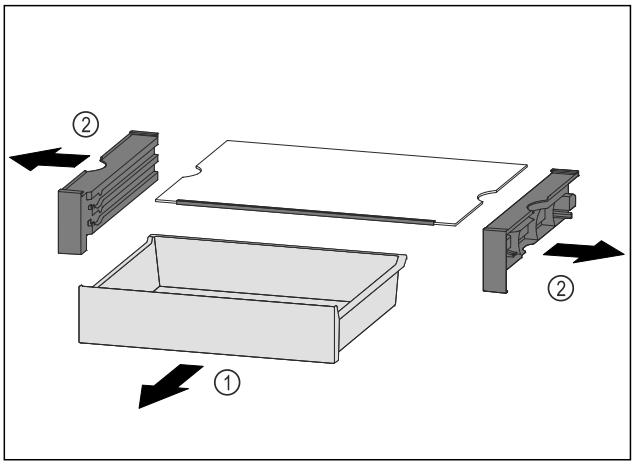


Fig. 187

▶ Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 9.4.4 VarioSafe išėmimas)
▶ Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

9.5 Vieta kepimo skardai

Virš stalčių yra vietos kepimo skardai *()*.

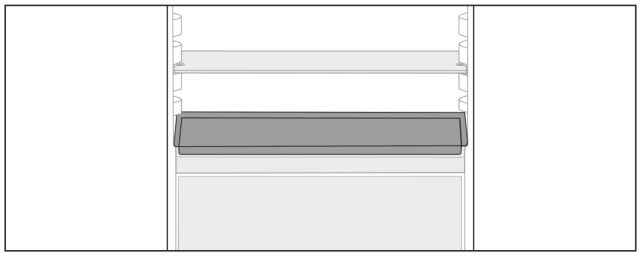


Fig. 188

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Laikomasi didžiausių kepimo skardos matmenų (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .
- ❑ Kepimo skarda atvėsusi iki kambario temperatūros.
- ❑ Apatinė durų lentynėlė įstatyta bent per vieną padėtį aukščiau.

Kai durys atidarytos 90°:

▶ Įstumkite kepimo skardą ant apatinių šoninių atramų.

9.6 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.6.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynėles.

Stalčiaus išėmimas

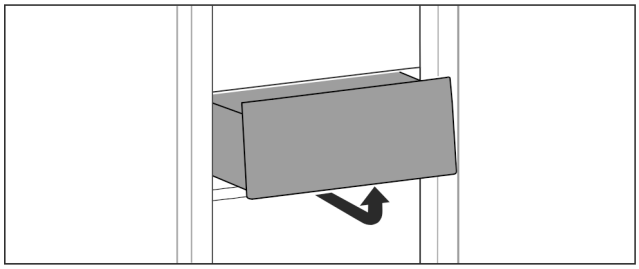


Fig. 189

▶ Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas

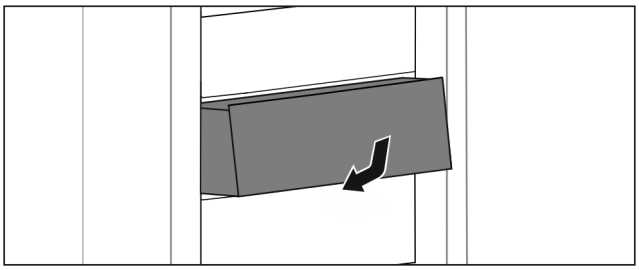


Fig. 190

▶ Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.6.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas

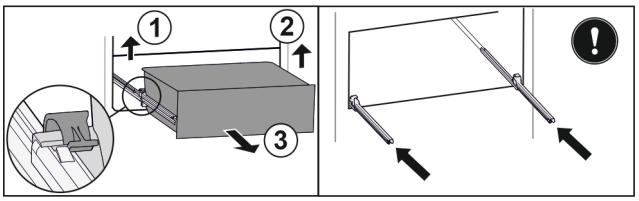


Fig. 191

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. *Fig. 191 (1)*
▶ Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. *Fig. 191 (2)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 191 (3)*
▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

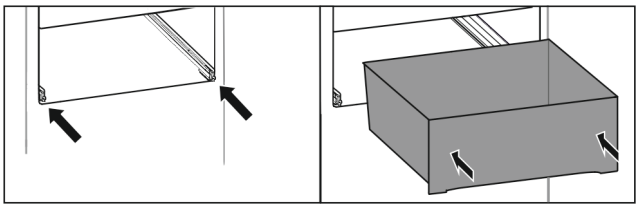


Fig. 192

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.
▷ Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išėmimas

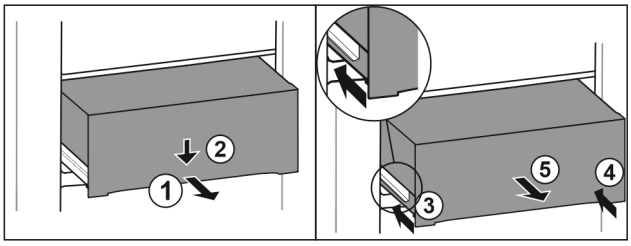


Fig. 193

▶ Ištraukite stalčių iki pusės. *Fig. 193 (1)*
▶ Paspauskite priekinėje pusėje esantį stalčių žemyn. *Fig. 193 (2)*
▶ Įstumkite kairįjį bėgelį maždaug 2 cm. *Fig. 193 (3)*
▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį maždaug 2 cm. *Fig. 193 (4)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 193 (5)*

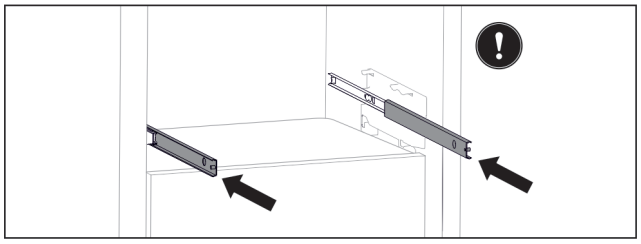


Fig. 194

Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:
▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

Stalčiaus įstatymas

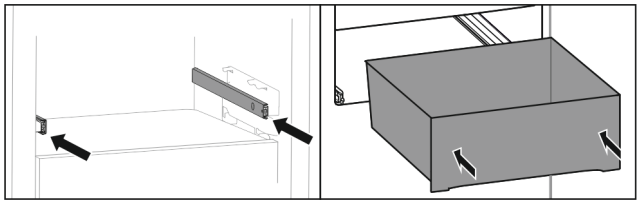


Fig. 195

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Pastaba
Jei viršutinio stalčiaus šaldiklio skyriaus magnetas pažeistas arba nuimtas, atsiranda durų jutiklių sutrikimų.
▶ Nepažeiskite ir nenuimkite magneto.

Stalčiaus išėmimas

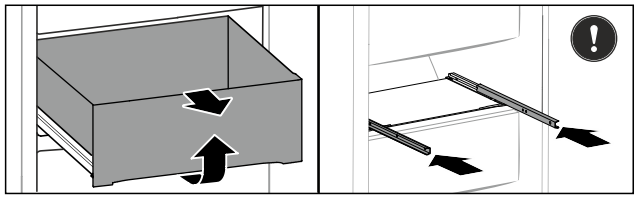


Fig. 196

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viršuje:
▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje.
▶ Išimkite stalčių į priekį.
▶ Įstumkite bėgelius.

-arba-

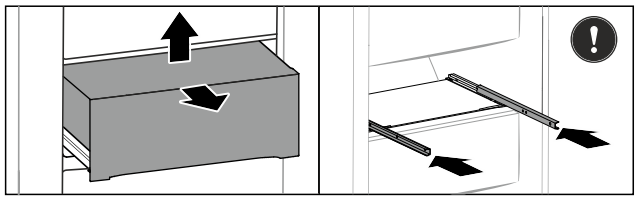


Fig. 197

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viduryje:
▶ Ištraukite stalčių iki pusės.
▶ Pakelkite stalčių gale iš apačios.
▶ Išimkite stalčių į priekį.
▶ Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas

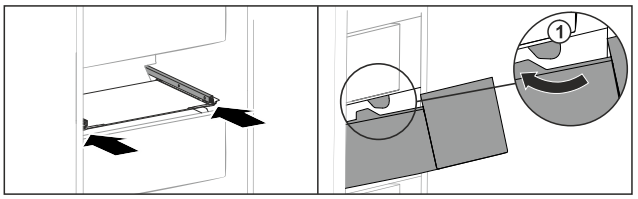


Fig. 198

▶ Įstumkite bėgelius.
▶ Kreipkite stalčių aplink stabdiklius *Fig. 198 (1)*.
▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.7 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

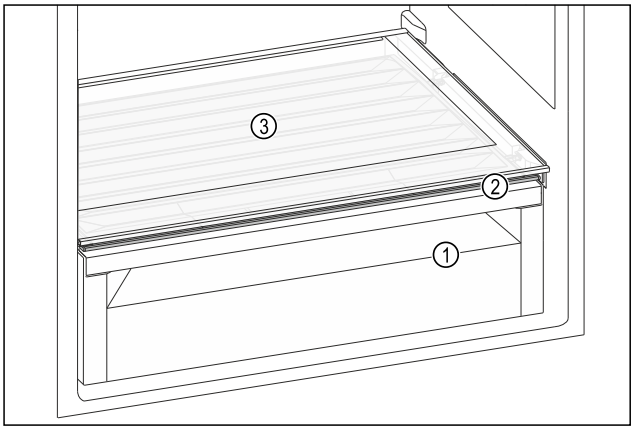


Fig. 199 EasyFresh-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

(1) EasyFresh-Safe
(2) EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis
(3) Lentyna

9.7.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas

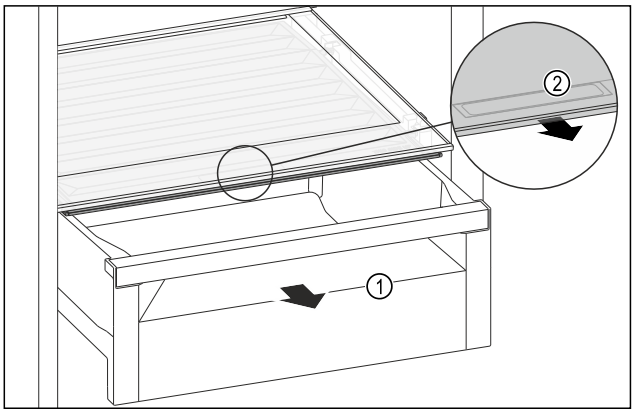


Fig. 200

▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 200 (1)*.
▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 200 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.

9.7.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas

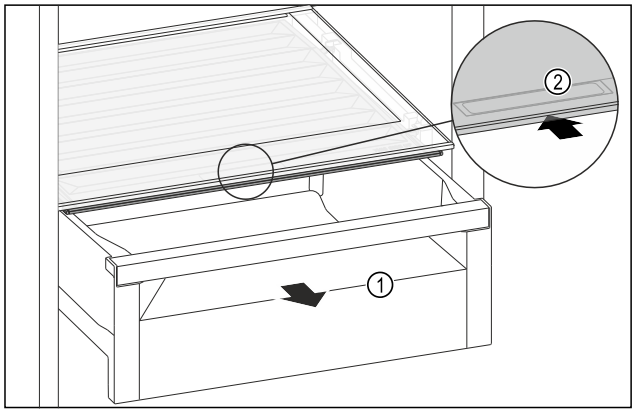


Fig. 201

- ▶ Ištraukite įstumiamą stalčių *Fig. 201 (1)*.
- ▶ Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną *Fig. 201 (2)* ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.
- ▷ Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.

9.8 Stiklinės lentynėlės

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.8.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išėmimas

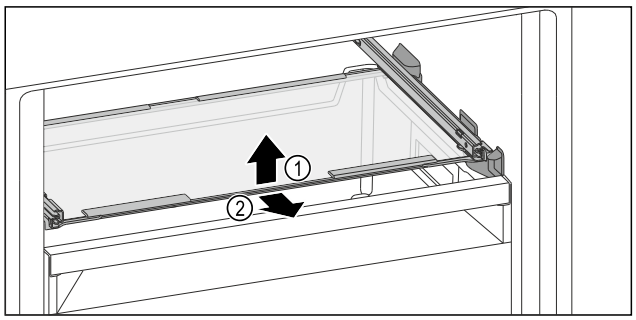


Fig. 202 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

- ▶ Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
- ▶ Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas

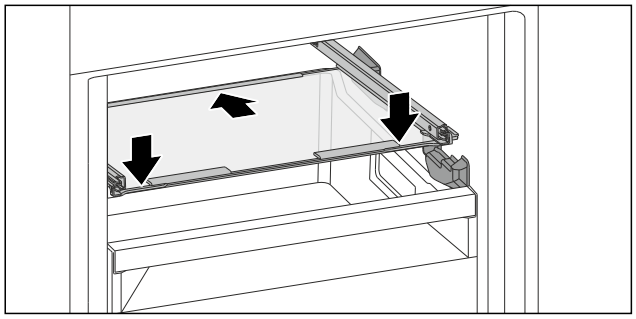


Fig. 203 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

- ▶ Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
- ▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
- ▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.9 VarioSpace

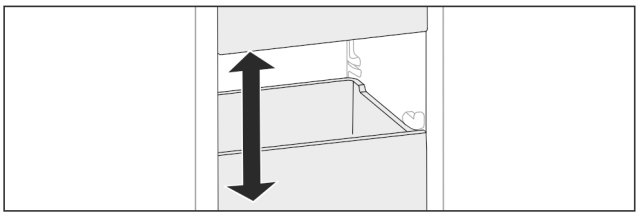


Fig. 204

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

- ▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .

9.10 Sviestinė

9.10.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas

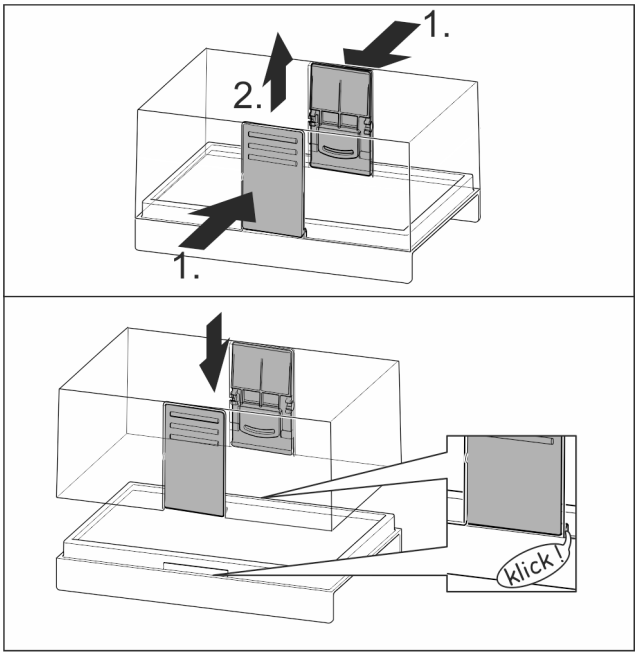


Fig. 205

9.10.2 Sviestinės išardymas

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.

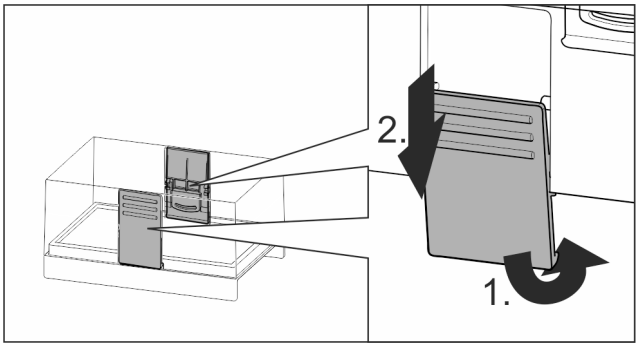


Fig. 206

- ▶ Išardykite sviestinę.

9.11 Dėklas kiaušiniams

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

9.11.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas

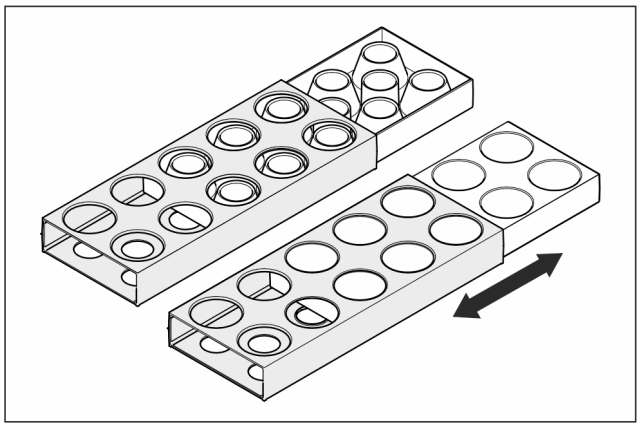


Fig. 207

▶ Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
▶ Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

9.12 Butelių laikiklis

9.12.1 Butelių laikiklio naudojimas

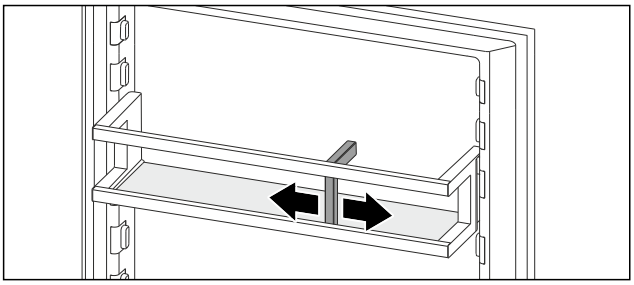


Fig. 208

▶ Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
▷ Buteliai neapvirs.

9.13 Šalčio akumuliatorius

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, dėl šalčio akumuliatorių lėčiau kyla temperatūra.

Šalčio akumuliatoriai yra stalčiuje.

9.13.1 Šalčio akumuliatoriaus naudojimas

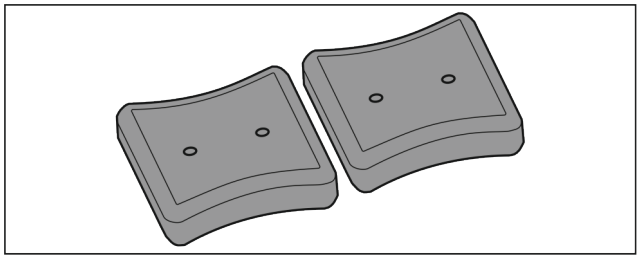


Fig. 209

Jei šalčio akumuliatoriai užšalę:

▶ Viršutinėje, priekinėje šaldiklio skyriaus srityje uždėkite ant užšaldytų produktų.

9.14 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu

9.14.1 Ledo gabalėlių indelio naudojimas

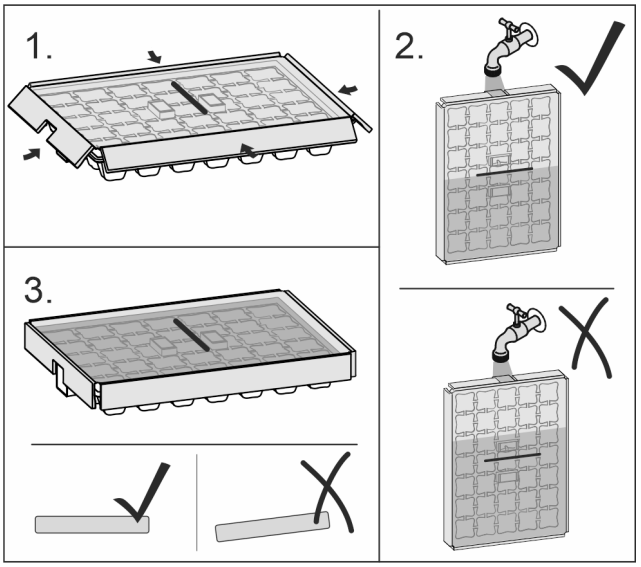


Fig. 210

Užšalus vandeniui:

▶ Ledo gabalėlių indelį laikykite po šiltu vandeniu.
▶ Nuimkite dangtį.
▶ Ledo gabalėlių indelį šiek tiek pasukite priešinga kryptimi.
▶ Išimkite ledo gabalėlius.

9.14.2 Ledo gabalėlių indelio išardymas

Ledo gabalėlių indelį galima išardyti, norint jį išvalyti.

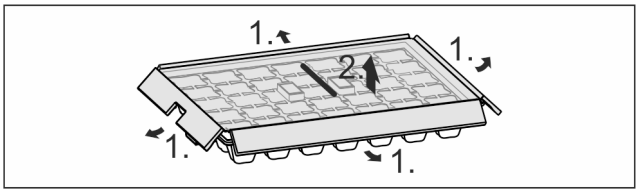


Fig. 211

▶ Išardykite ledo gabalėlių indelį.

9.15 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis

IceMaker ledukų stalčiuje yra lankstus ledukų stalčiaus skyriklis. Prireikus galite laikyti taip pat ir didesnius kiekius ledukų ar papildomų maisto produktų. Ledukų skyriklį galite perstumti arba išimti.

9.15.1 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio perstūmimas

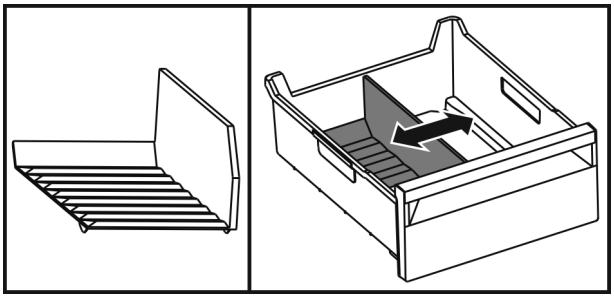


Fig. 212 Ledukų stalčiaus skyriklio atvaizdo pavyzdys

▶ Ledukų stalčiaus skyriklį galite perstumti į norimą padėtį.

9.15.2 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

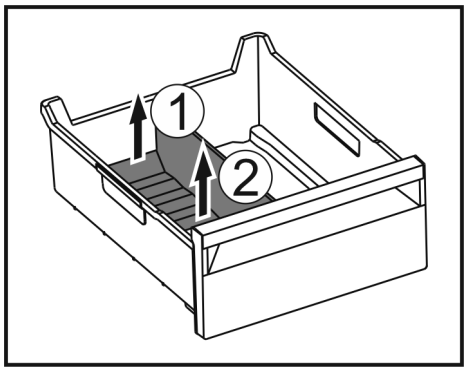


Fig. 213

▶ Pakelkite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. *Fig. 213 (1)*

▶ Išimkite ledukų stalčiaus skyriklį į viršų. *Fig. 213 (2)*

9.15.3 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Ledukų stalčius išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

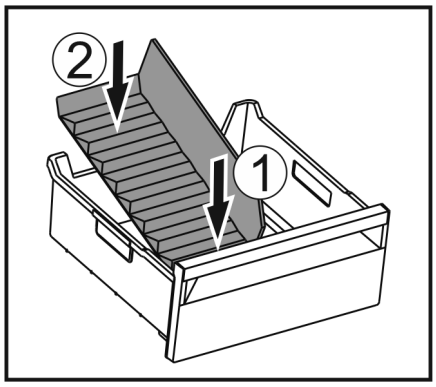


Fig. 214

▶ Įstatykite priekinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. *Fig. 214 (1)*

▶ Nuleiskite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį iki stalčiaus dugno. *Fig. 214 (2)*

9.16 FlexCube

FlexCube turi įvairaus dydžio angas, kad galėtumėte laikyti smulkius daiktus, pvz., tūteles, atvirus jogurto indelius ar putpelių kiaušinius. FlexCube telpa, pavyzdžiui, į visas Liebherr durų lentynėles. Prireikus galite šalia viena kitos pastatyti ir kelias FlexCube.

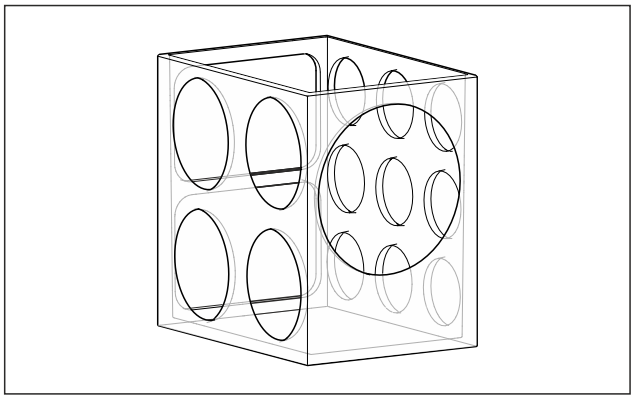


Fig. 215 Atvaizdo pavyzdys

Pastaba

Jūs įsigysite šiuos priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.16.1 FlexCube naudojimas

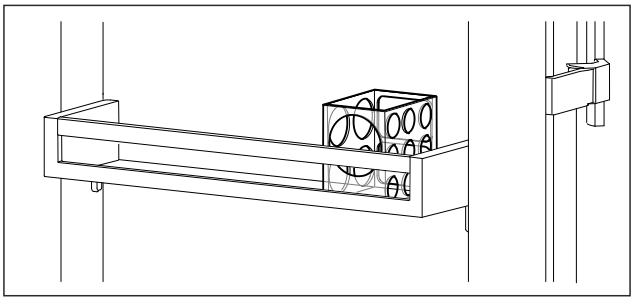


Fig. 216 Atvaizdo pavyzdys

▶ Įdėkite FlexCube į durų lentynėlę.

-arba-

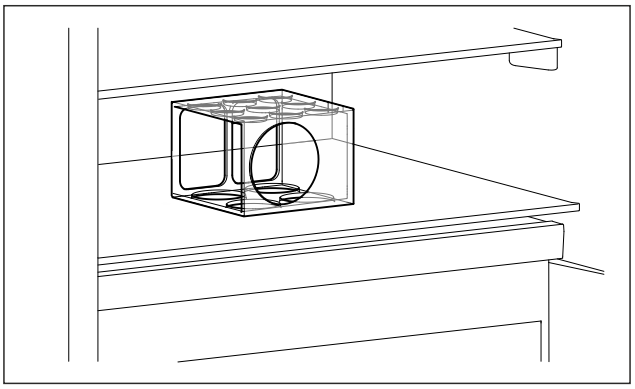


Fig. 217 Atvaizdo pavyzdys

▶ Pastatykite FlexCube ant lentynos.

▶ Surūšiuokite smulkius daiktus į FlexCube.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.

❑ Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba
Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas

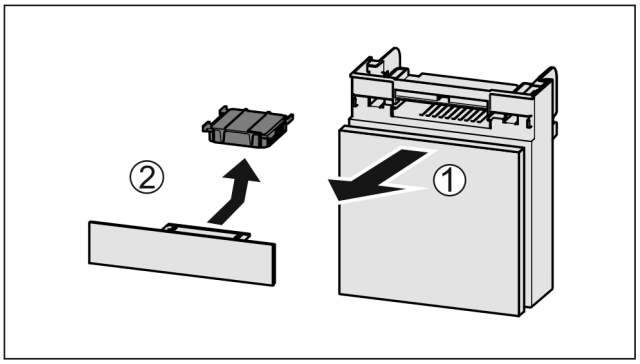


Fig. 218

▶ Ištraukite *Fig. 218 (1)* stalčių į priekį.
▶ Išimkite *Fig. 218 (2)* aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas

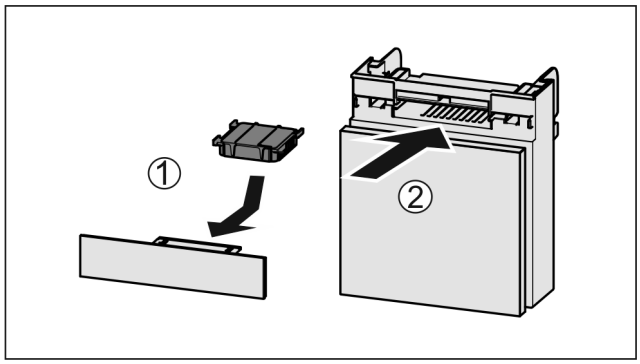


Fig. 219

▶ Įdėkite *Fig. 219 (1)* aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
▷ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
▶ Įstumkite *Fig. 219 (2)* stalčių.
▷ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Vandens filtras

Jis surenka nuosėdas vandenyje ir sumažina chloro skonį.

❑ Esant nurodytam našumui, vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius arba pastebėję aiškų pratakos sumažėjimą.
❑ Vandens filtre yra aktyviosios anglies ir jį galima utilizuoti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba
Vandens filtrą įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.2.1 Vandens filtro išėmimas

▶ Išimkite stalčių.
▶ Pasukite vandens filtrą iki galo į kairę ir ištraukite.
▷ Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.

10.2.2 Vandens filtro įstatymas

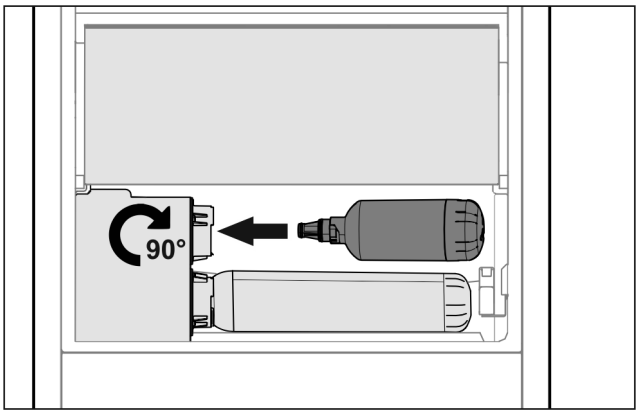


Fig. 220

▶ Išimkite stalčių.
▶ Įstatykite vandens filtrą ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
▶ Patikrinkite, ar filtras sandarus ir iš jo neteka vanduo.
▶ Įstatykite stalčių.
▷ Dabar vandens filtras yra paruoštas naudoti.

10.3 Durų lentynėlių išardymas

Kai kurias durų lentynėles galite išardyti, jei norite jas išvalyti arba sumontuoti ar išmontuoti atsargines dalis.

10.3.1 Durų lentynėlių išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

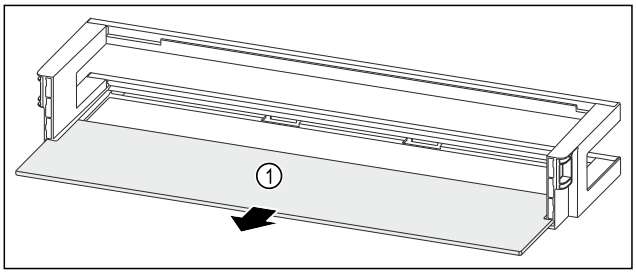


Fig. 221 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Išimkite lentyną *Fig. 221 (1)*.

10.3.2 Durų lentynėlės su VarioBox išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Durų lentynėlė išimta. (žr. 9.1.2 Durų lentynėlės išėmimas)

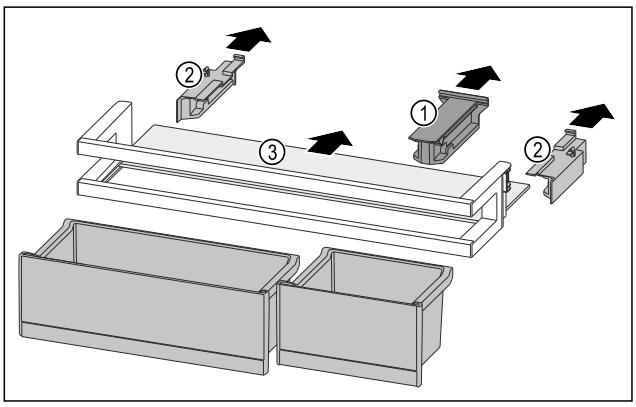


Fig. 222

▶ Išimkite VarioBox. (žr. 9.1.1 VarioBox išėmimas)
▶ Ištraukite laikančiąją dalį *Fig. 222 (1)*.
▶ Ištraukite šonines dalis *Fig. 222 (2)*.

▶ Išimkite lentyną *Fig. 222 (3)*.

10.3.3 Durų lentynėlės su butelių laikikliu išardymas

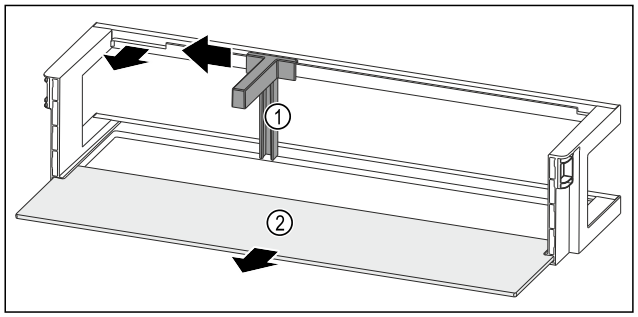


Fig. 223 Durų lentynėlė su butelių laikikliu ir lentyna

▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 223 (1)* iki angos į šoną.
▶ Išimkite butelių laikiklį *Fig. 223 (1)*.
▶ Išimkite lentyną *Fig. 223 (2)*.

10.4 Durų lentynėlės surinkimas

10.4.1 Durų lentynėlės surinkimas

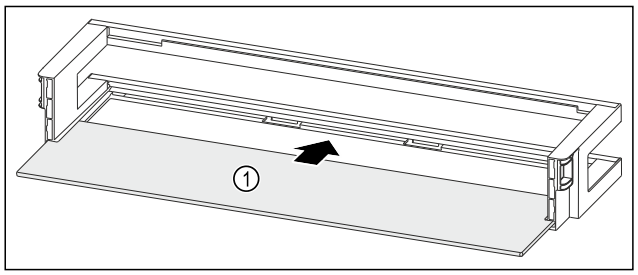


Fig. 224 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 224 (1)* į šonines angas.

10.4.2 Durų lentynėlės su VarioBox surinkimas

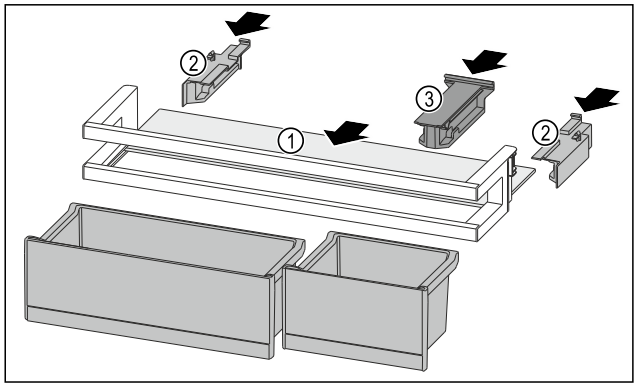


Fig. 225

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 225 (1)* į šonines angas.
▶ Įstatykite šonines dalis *Fig. 225 (2)*.
▶ Įstatykite laikančiąją dalį *Fig. 225 (3)*.
▶ Įdėkite VarioBox. (žr. 9.1.4 VarioBox įdėjimas)

10.4.3 Durų lentynėlės su butelių laikikliu surinkimas

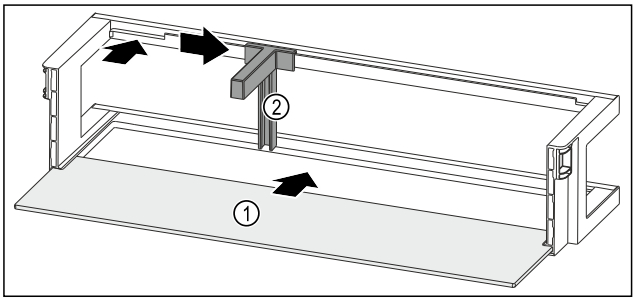


Fig. 226 Durų lentynėlė su lentyna

▶ Įstumkite lentyną *Fig. 226 (1)* į šonines angas.
▶ Įdėkite butelių laikiklį *Fig. 226 (2)* į angą.
▶ Nustumkite butelių laikiklį *Fig. 226 (2)* į norimą padėtį į šoną.

10.5 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.5.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas	galima išardyti (žr. Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas)

10.5.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stalčius išimtas.
❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.8 Stiklinės lentynėlės)

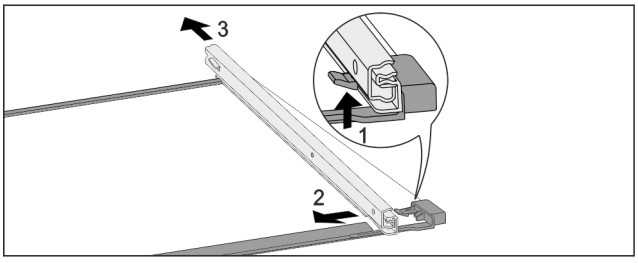


Fig. 227 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. *Fig. 227 (1)*
▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną *Fig. 227 (2)* ir atgal *Fig. 227 (3)*.

Ištraukimo sistemos montavimas

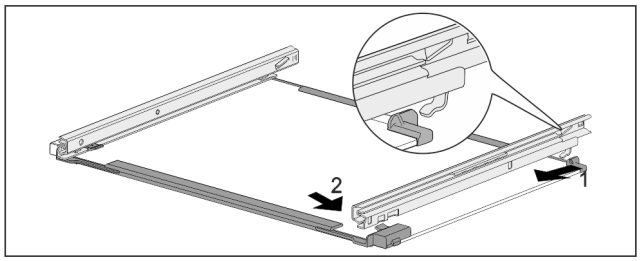


Fig. 228 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

▶ Užkabinkite bėgelį gale. *Fig. 228 (1)*
▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. *Fig. 228 (2)*

10.6 EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

10.6.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Lentyna iš karto virš įstumiamo stalčiaus išimta. (žr. 9.2 Lentynos)
❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.6 Stalčiai)

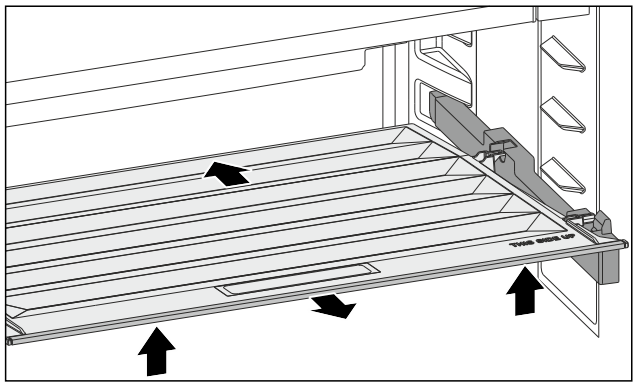


Fig. 229

▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
▶ Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.6.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas

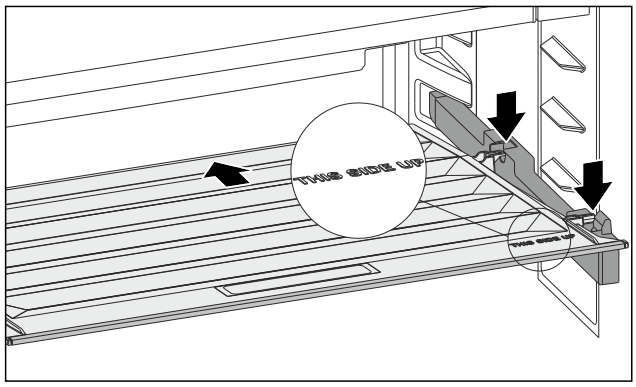


Fig. 230

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

▶ Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
▶ Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
▶ Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.7 Prietaiso atitirpinimas

10.7.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

▶ Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.8 Prietaiso valymas)

10.7.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.8 Prietaiso valymas

10.8.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!

▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus

▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

-arba-

▶ Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

10.8.2 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.

▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.8.3 Sausos galinės sienelės valymas

Sausą galinę sienelę galite išimti, norėdami ją išvalyti.

Galinės sienelės išėmimas

▶ Išimkite visas įrangos dalis.

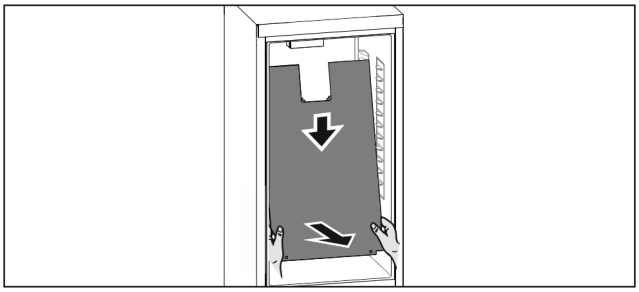


Fig. 231

▶ Abiem rankomis suimkite galinę sienelę apačioje ir tuo pačiu stipriai patraukite žemyn.
▶ Ištraukite galinę sienelę už apatinio galo į priekį.
▷ Galinė sienelė išimta.
Jei prietaisas toliau eksploatuojate su išmontuota galine sienele:
▶ Nustatykite *D-Value* ties *D2*. (žr. D-Value)

Galinės sienelės įdėjimas

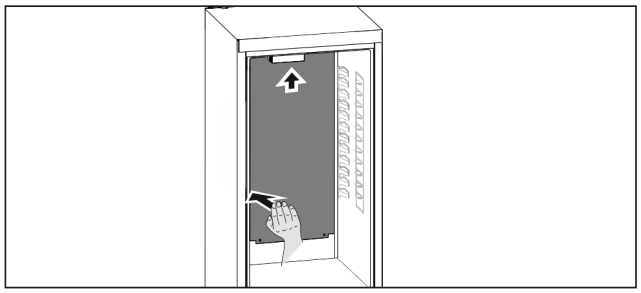


Fig. 232

▶ Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai tuščias.
▶ Įstumkite galinę sienelę iš apačios į viršų.
▶ Paspauskite galinę sienelę kairėje pusėje stipriai žemyn.
▷ Galinė sienelė girdimai užsifiksuoja.
▶ Įstatykite įrangos dalis.
▶ Nustatykite *D-Value* ties *D1*. (žr. D-Value)

10.8.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- VarioSafe
- EasyFresh-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius
- Lanksti ledukų stalčiaus pertvara IceMaker ledukų stalčiuje
- FlexSystem

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Durų lentynėlė
- VarioBox
- Butelių laikiklis
- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis
- Dėklas kiaušiniams
- Sviestinė
- Ledo gabalėlių indelis
- FlexCube

▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.8.5 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .

Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	2 °C iki 9 °C
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C
VarioTemp-Zone	-18 °C iki +5 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Įstumiamas stalčius ant stiklinės lentynos (žr. 9.6.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė)	12 kg	15 kg	--
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas (žr. 9.6.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių)	12 kg	15 kg	--

Maksimalūs kepimo skardos matmenys	
Plotis	466 mm
Gylis	386 mm
Aukštis	50 mm

Laiko trukmė pasiekus skirtingą temperatūrą, esant VarioTemp		
Pradinė temperatūra	Tikslinė temperatūra	Laiko trukmė pasiekus tikslinę temperatūrą
-18 °C	0 °C	> 8 valandos
-18 °C	8 °C	> 12 valandų
8 °C	14 °C	> 6 valandos
14 °C	-18 °C	> 4 valandos

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patikrinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.2 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
	→ Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.	▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

❑ prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)

❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
❑ serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)
-arba-
▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

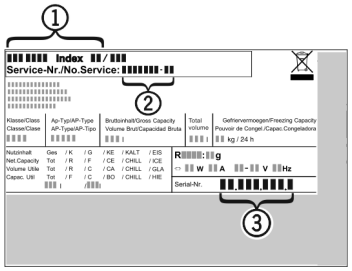


Fig. 233

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.8 Prietaiso valymas)
▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.8 Utilizavimas)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.5 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260526 7088677-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland