

Mode d'emploi


Combinés réfrigérateur-congélateur encastrables à fleur

Page 18

FR

Instructions de montage

Page 27

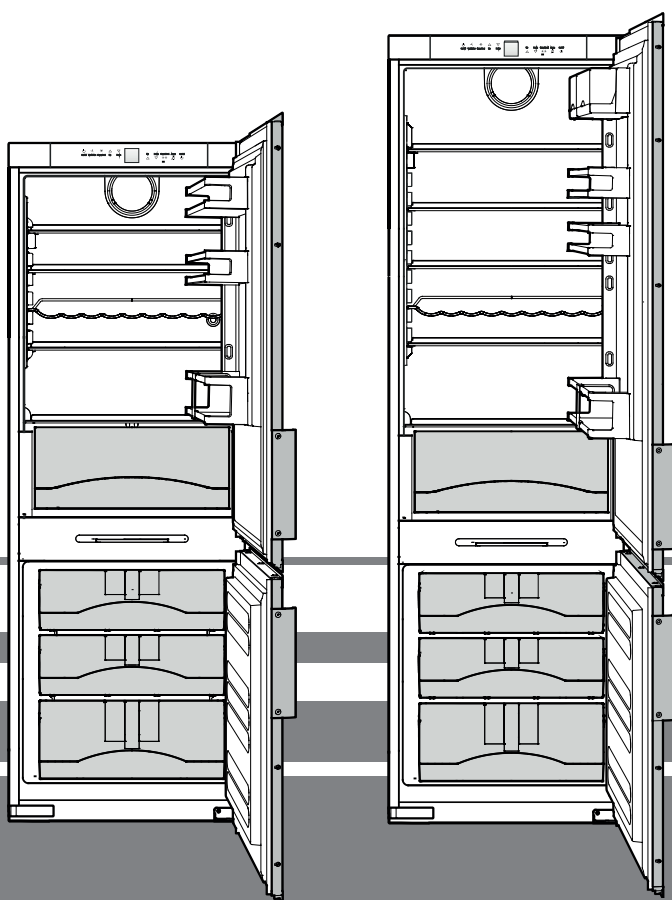

7084 595-00

LIEBHERR

Sommaire

Description de l'appareil.....	18
Protection de l'environnement.....	18
Base de données EPREL.....	18
Recommandations et consignes de sécurité.....	19
Domaine d'utilisation de l'appareil.....	19
Classe climatique.....	20
Mise en place.....	20
Raccordement électrique.....	20
Économiser l'énergie.....	20
Éléments de commande et de contrôle.....	21
Mise en marche et arrêt de l'appareil.....	21
Réglage de la température.....	21
Alarme porte ouverte.....	22
Alarme température.....	22
Affichage de coupure de courant.....	22
Sécurité enfants.....	22
Équipement.....	23
Éclairage intérieur.....	23
Réfrigération.....	24
SuperCool.....	24
Congélation.....	24
SuperFrost.....	24
Dégivrage.....	25
Nettoyage.....	26
Pannes éventuelles.....	26
Arrêt prolongé.....	26
Accessoires fournis.....	27
Inversion du sens d'ouverture de la porte.....	28
Dimensions de l'appareil.....	30
Dimensions d'encastrement.....	31
Ventilation de l'appareil.....	31
Dimensions des panneaux décors.....	32
Montage des panneaux décors.....	32
Encastrement de l'appareil.....	32

Protection de l'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.



Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- Rendre l'appareil inopérant.
- Débrancher l'appareil.
- Sectionner le câble d'alimentation électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.


Déposer les matériaux d'emballage à une déchetterie officielle.

Base de données EPREL

À partir du 1^{er} mars 2021, les informations relatives à l'étiquetage énergétique et aux exigences d'écoconception seront consultables dans la base de données sur les produits européenne (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, rendez-vous sur <https://eprel.ec.europa.eu/>. Il vous sera alors demandé de saisir la référence du modèle. La référence du modèle figure sur la plaquette signalétique.

Description de l'appareil

- 1 Éléments de commande et de contrôle
- 2 Compartiment beurre et fromage - Vario Box
- 3 Balconnet de porte modulable
- 4 Compartiment congélateur
- 5 Surface de rangement en deux parties
- 6 Surface de rangement modulable
- 7 Range-bouteilles
- 8 Bac à légumes
- 9 Plaquette signalétique (à côté du tiroir sur la cuve)

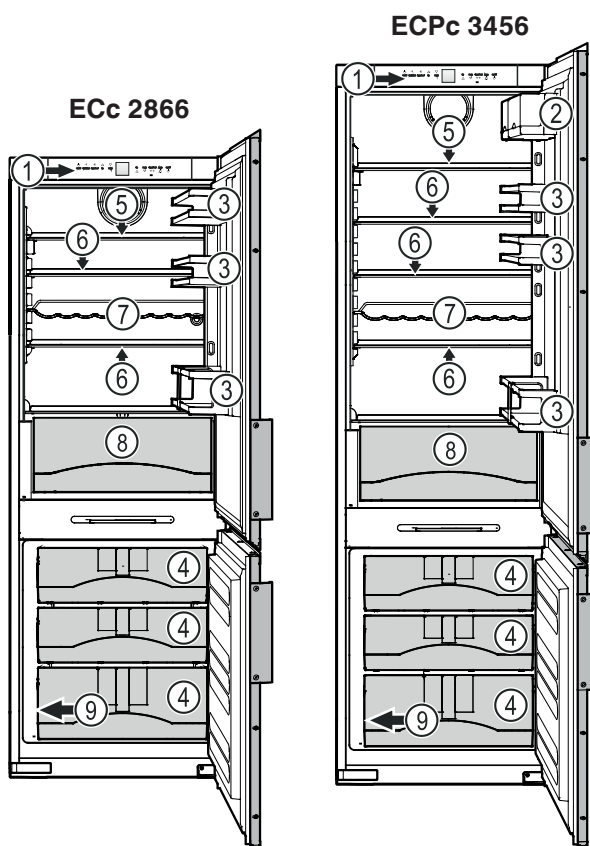

Recommandations et consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou de sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc... comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et plus, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Éviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.

- Ne pas consommer la glace alimentaire, plus particulièrement la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie du congélateur, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- La barre d'éclairage LED située dans l'appareil sert d'éclairage à l'intérieur de l'appareil. Elle n'est pas destinée à l'éclairage de pièces.

Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil est exclusivement adapté à la réfrigération d'aliments dans un environnement domestique ou un environnement semblable.

Est prise en compte, par exemple, l'utilisation

- dans les cuisines du personnel, les pensions de famille,
- par les clients de maisons de campagne, hôtels, motels et autres hébergements,
- par les traiteurs et services semblables dans le commerce de gros.

N'utiliser l'appareil que dans un cadre domestique. Tout autre type d'utilisation est interdite.

L'appareil n'est pas conçu pour le stockage et la réfrigération de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres produits ou substances semblables concernés par la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation abusive de l'appareil peut entraîner l'endommagement des produits stockés ou leur altération.


De plus, l'appareil n'est pas adapté pour le fonctionnement dans les zones à risque d'explosion.

Classe climatique

La classe climatique indique la température ambiante à laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la performance frigorifique maximale.

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

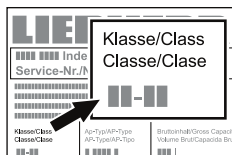

Classe climatique Température ambiante

SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C
SN-ST	+10 °C à +38 °C
SN-T	+10 °C à +43 °C


Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage de température indiquée.

Mise en place


- Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m³ pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour éviter toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.

- Uniquement exploiter l'appareil à l'état monté.

- Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.

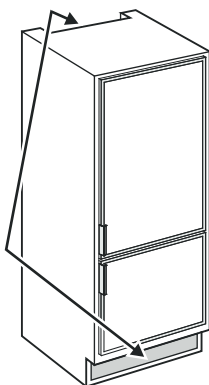

Retrait de la sécurité prévue pour le transport

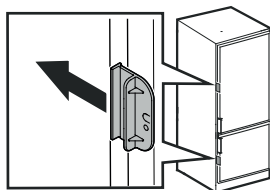

Raccordement électrique

Seul le **courant alternatif** doit être utilisé pour alimenter l'appareil.


La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaquette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.

La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.

La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.

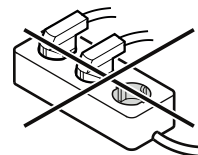

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif ou triphasé) ou de fiches économie d'énergie. Risque d'endommagement du système électronique!

Économiser l'énergie

- Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil. Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.
- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- La consommation en énergie dépend des conditions d'installation comme la température ambiante.
- Ouvrir l'appareil aussi brièvement que possible.
- Classer vos aliments par groupes de produits.
- Entreposer des aliments chauds : les laisser refroidir d'abord à température ambiante.
- Décongeler des aliments dans le réfrigérateur.


Compartiment congélation

- Conserver toutes les denrées dans leur emballage ou avec une protection. Toute génération de givre est ainsi empêchée.
- Lorsque l'appareil présente une couche épaisse de givre : dégivrer l'appareil.

Éléments de commande et de contrôle

Le bandeau de commande électronique dispose de la "**Technologie de touche capacitive**". Chaque fonction peut être activée d'une simple pression du doigt sur les icônes de commande.

Le point de contact précis se trouve entre le symbole et l'inscription  On/Off

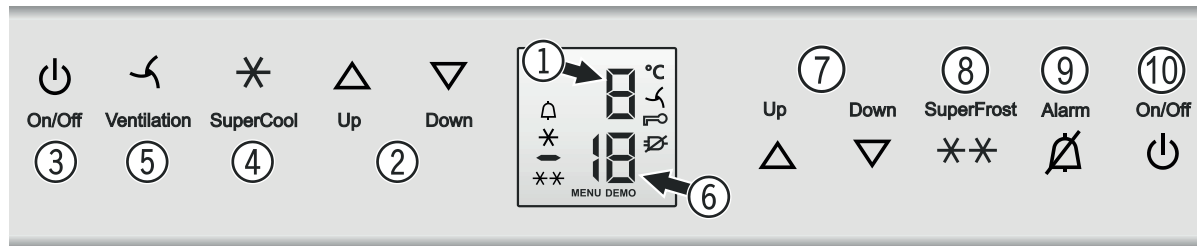

- ① Affichage de température (réfrigérateur)
- ② Touches de réglage température (réfrigérateur)
- ③ Touche Marche-Arrêt (réfrigérateur)
- ④ Touche SuperCool (La fonction SuperCool vous permet de régler votre appareil sur la puissance de réfrigération maximale)
- ⑤ Touche ventilation
- ⑥ Affichage de température (congélateur)
- ⑦ Touches de réglage température (congélateur)
- ⑧ Touche SuperFrost
- ⑨ Alarme désactivée (réfrigérateur et congélateur)
- ⑩ Touche Marche-Arrêt (réfrigérateur et congélateur)

Symboles affichés

MENU Le mode de réglage est activé (activation de la sécurité enfants)

 La sécurité enfants est activée

 Symbole SuperCool allumé

 Symbole Ventilateur allumé

DEMO Le mode de présentation est activé

 Alarme (le symbole clignote lorsque la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée)

 Symbole panne de réseau

 La fonction SuperFrost est activée

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Mise en marche de l'appareil

Appuyer sur la touche **On/Off** ⑩.



L'affichage de température pour le réfrigérateur indique la température intérieure actuelle du réfrigérateur.

L'affichage de température pour le congélateur indique deux traits.

La valeur de température actuelle ne s'affiche qu'à partir d'une température intérieure de 0 °C dans le congélateur.

Remarque

Le réfrigérateur peut être arrêté (le congélateur reste en marche).

Arrêt du réfrigérateur

Maintenir la touche **On/Off** ③ enfoncé pendant 3 secondes.



Arrêt de l'appareil

Maintenir la touche **On/Off** ⑩ enfoncé pendant 3 secondes.

Réglage de la température


La température peut être réglée indépendamment dans le réfrigérateur et le congélateur.

Réglage de la température du réfrigérateur

Appuyer sur les touches **Up/Down** ②.

Réglage de la température du congélateur

Appuyer sur les touches **Up/Down** ⑦.

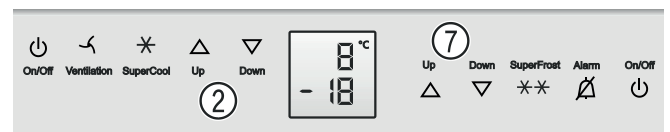

- L'affichage se met à clignoter dès que la touche est pressée pour la première fois.

- Modifier le réglage de la température par des pressions répétées sur la touche.

Abaisser la température à l'aide de la touche **Down** = plus froid.
Élever la température à l'aide de la touche **Up** = plus chaud.

- Environ 5 secondes après toute dernière pression sur une touche, l'électronique de l'appareil passe automatiquement à l'affichage de la température instantanée.

Si l'affichage indique **F0** à **F9**, l'appareil est en panne. Dans ce cas, contacter le S.A.V.

Alarme porte ouverte

Lorsque l'une des portes de l'appareil reste ouverte plus de 60 secondes, l'alarme sonore retentit.


Si la porte doit rester ouverte plus longtemps lors du rangement des produits, appuyer sur la touche **Alarm** ⑨ pour éteindre l'alarme sonore.



En refermant la porte, vous réactivez la fonction d'alarme.

Alarme température

Lorsque la température dans le congélateur est trop élevée (trop chaude), l'alarme sonore retentit, le symbole 🔔 et l'affichage de température clignotent.

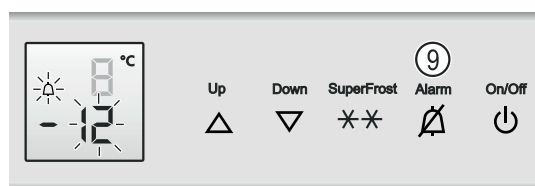

Ce cas peut se présenter :

- lorsque, la porte du congélateur étant restée trop longtemps ouverte, de l'air chaud ambiant s'est introduit dans le congélateur ;
- à la suite d'une coupure de courant prolongée ;
- sur un appareil défectueux.

Appuyer sur la touche **Alarm** ⑨ pour éteindre l'alarme sonore.


L'affichage de température arrête de clignoter et le symbole 🔔 s'éteint dès que la température intérieure est suffisamment froide.

Si l'état d'alarme persiste, contacter le S.A.V.

Affichage de coupure de courant

Lorsque l'affichage indique ~~10~~, une coupure de courant a fait augmenter la température de congélation de manière excessive.

L'affichage de température indique la température la plus élevée (la plus chaude) pendant la coupure de courant dans le congélateur.

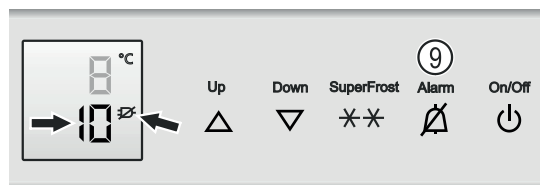

Appuyer sur la touche **Alarm** ⑨ pour éteindre l'affichage.

Contrôler la qualité des aliments !

Retirer les aliments avariés.


Ne pas recongeler d'aliments décongelés.

Si des aliments peuvent encore être utilisés, les consommer ou en faire des plats cuisinés.

Sécurité enfants

La sécurité enfants vous permet de protéger l'appareil contre tout arrêt involontaires.

Activer la sécurité enfants

Appuyer sur  pendant 5 sec. >> Affichage = 

 Affichage = 

 Affichage =  🔑

 Affichage = 

La sécurité enfants est activée.

Désactiver la sécurité enfants

Appuyer sur  pendant 5 sec. >> Affichage =  🔑

 Affichage = 

 Affichage = 


 Affichage = 

La sécurité enfants est désactivée.

Équipement


Les **surfaces de rangement** peuvent être déplacées suivant la place nécessaire.

Soulever la tablette en verre, tirer la découpe au-dessus du support et la placer plus haut ou plus bas.

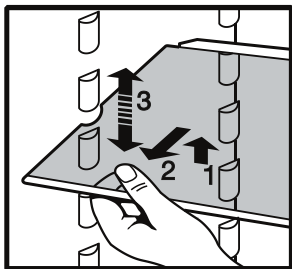


Surface de rangement en deux parties

S'il vous faut de la place pour des récipients hauts, il suffit de pousser délicatement la **partie avant** de la tablette en verre sous la partie arrière.

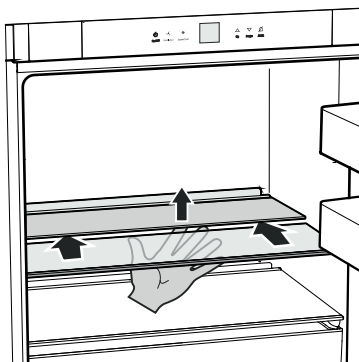


Modifier la hauteur de la surface de rangement en deux parties

Retirer les pièces de support et les placer plus haut ou plus bas sur les boutons de support.

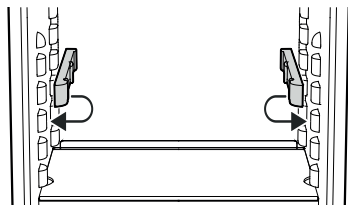

Retirer le tiroir


Tirer le tiroir vers soi jusqu'à la butée, soulever l'arrière du tiroir et le retirer.

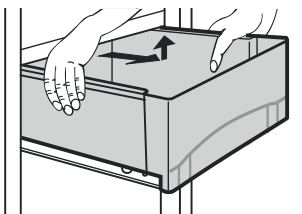


Insérer le tiroir

Sortir complètement les glissières télescopiques.

Poser le tiroir sur les glissières et l'introduire complètement.

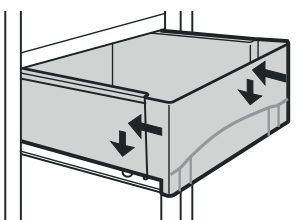


Range bouteilles

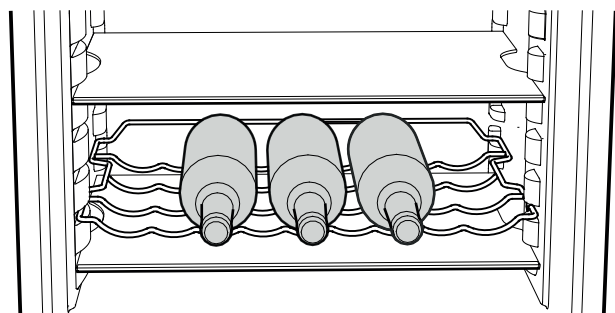

Boîtes Vario (uniquement ECPc 3456)

Les boîtes de rangement peuvent être retirées en entier et être déposées sur la table

Le rail de support des boîtes peut être retiré par le haut et positionné ailleurs (il peut par exemple être permuté avec un balconnet de porte).

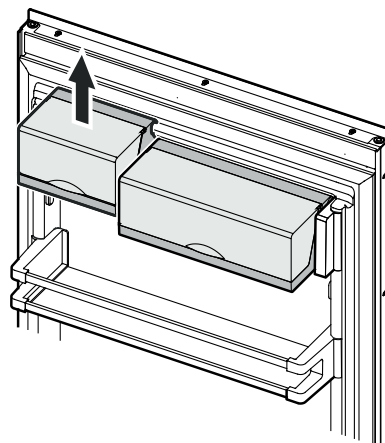


Remarque importante

Les couvercles des boîtes doivent être fermés lors de la fermeture de la porte - risque de dommages matériels.


Ôter le couvercle

Ouvrir à 90° et déboîter en poussant vers le haut.

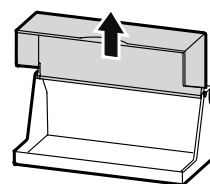

Pour changer de place les balconnets de porte

Soulever verticalement les balconnets, les retirer vers l'avant et les replacer à la hauteur voulue en procédant dans le sens inverse.

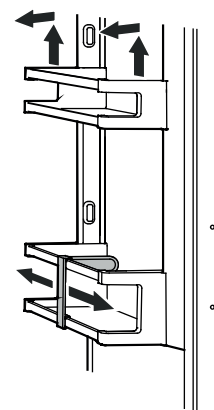

En modifiant la position de la **cloison de maintien bouteilles**, vous évitez que les bouteilles ne se renversent à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

Éclairage intérieur

L'éclairage intérieur s'allume automatiquement lorsque l'une des portes de l'appareil est ouverte.


L'intensité lumineuse de l'éclairage LED correspond à la classe laser 1/1M.



Attention

Le cache de l'éclairage ne peut être retiré que par le S.A.V.

Lorsque le cache est retiré, ne jamais regarder directement l'éclairage à travers de lentilles optiques. La vision risque en effet d'être abîmée.

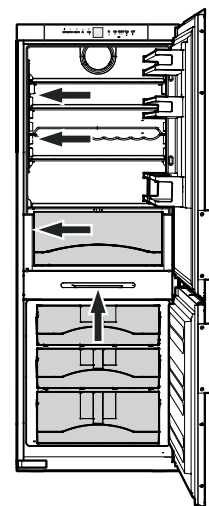

Réfrigération


Exemple de rangement

- ① Beurre, fromage
- ② Œufs, conserves, tubes
- ③ Bouteilles
- ④ Produits surgelés, glaçons
- ⑤ Pâtisseries, plats cuisinés, boissons
- ⑥ Viandes, charcuterie, produits laitiers
- ⑦ Fruits, légumes, salades, herbes aromatiques fraîches

Remarque

Les aliments qui ont tendance à dégager ou à absorber les odeurs ou les saveurs d'autres aliments, ainsi que les liquides, doivent toujours être conservés dans des récipients hermétiques ou recouverts d'une protection.

Stocker les alcools forts uniquement en position verticale et dans des bouteilles bien fermées.

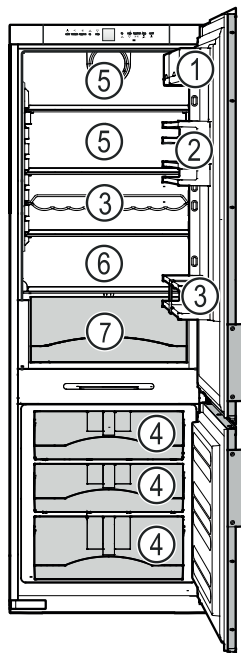


Réfrigération avec le ventilateur

Lorsque le ventilateur est allumé, on obtient une stratification optimale de la température pour la réfrigération de vos aliments lorsque la température ambiante est élevée (à partir de 35 °C environ) et que le degré hygrométrique est élevé (par ex. en été). De plus, l'activation du ventilateur permet d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du compartiment réfrigérateur si des denrées humides y sont stockées.

L'activation du ventilateur entraîne une consommation électrique légèrement plus élevée de l'appareil.

Mise en marche

Appuyer sur la touche ventilation ⑤ - le symbole  s'allume.



Arrêt

Appuyer sur la touche ventilation ⑤ - le symbole  s'éteint.


SuperCool

En activant la fonction SuperCool, la température du réfrigérateur baisse à sa valeur la plus basse. Ceci est recommandé pour la réfrigération rapide d'une grande quantité d'aliments.

Mise en marche

Appuyer sur la touche **SuperCool** ④.

Le symbole  s'affiche.

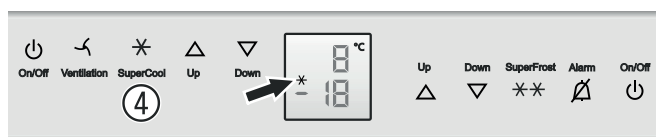

Remarque

La fonction ActionCool se coupe automatiquement après 6 heures env. mais il est possible de l'arrêter plus tôt.


Arrêt

Appuyer sur la touche **SuperCool** ④.

Le symbole  s'éteint.

Congélation

La quantité maximale de denrées (en kg) que vous pouvez congeler en 24 h est indiquée sur la plaquette signalétique sous la rubrique "**Pouvoir de congélation**".

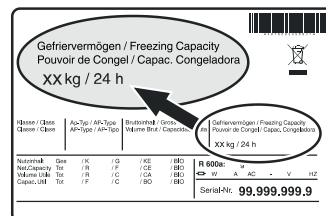

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.


⚠ ATTENTION

Ne pas congeler de bouteilles et de boîtes contenant des boissons ! Lors de la congélation, elles peuvent éclater.

SuperFrost

En activant la fonction SuperFrost, la température du congélateur baisse et atteint la valeur la plus basse possible. Ainsi, les aliments sont rapidement congelés et la qualité est préservée.

- Appuyer sur la touche SuperFrost ⑧.
- Le symbole  s'affiche.

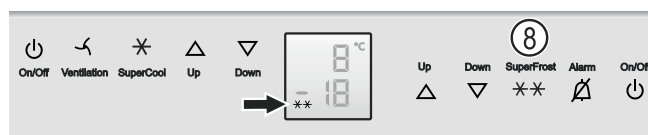

- Pour congeler une petite quantité de produits, attendre 6 heures. Pour la quantité maximale, attendre 24 heures.
- Introduire les produits frais.
- L'appareil repasse automatiquement en régime normal au bout de 30 à 65 heures selon la quantité introduite.

Le mode SuperFrost n'est pas nécessaire si :

- vous introduisez des surgelés,
- vous souhaitez congeler jusqu'à 2 kg de produits frais par jour.

Conseils pour la congélation

- Emballer toujours les aliments que vous congélez vous-même en portions adaptées à votre consommation courante. Pour une congélation rapide et correcte, respecter les quantités suivantes dans chaque paquet : fruits et légumes : paquets de 1 kg maximum, viandes : paquets de 2,5 kg maximum.
- Ne pas placer des produits frais à congeler au contact de produits déjà congelés. Veiller aussi à ce que les paquets soient secs, pour éviter qu'ils ne se collent entre eux en se congelant.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation.
- Pour la décongélation : ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner ou utiliser aussi rapidement que possible les aliments venant d'être décongelés.


Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :

- dans le four à chaleur tournante
- dans le four à micro-ondes
- à température ambiante
- dans le réfrigérateur.

Système d'information sur les durées maximales de conservation

Les chiffres indiquent la durée de conservation en mois pour plusieurs types de denrées à congeler.


Les durées de conservation indiquées sont des valeurs indicatives.

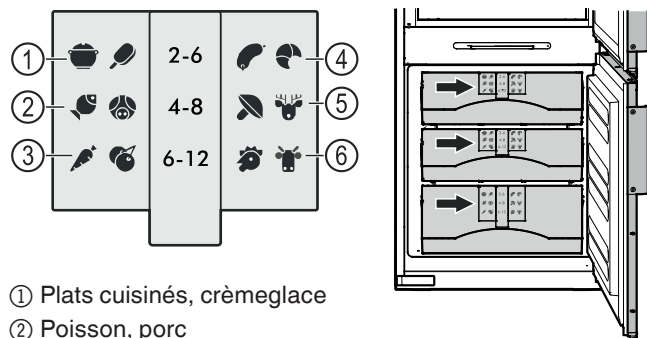

- ① Plats cuisinés, crème glacée
- ② Poisson, porc
- ③ Légumes, fruits
- ④ Saucisson, pain
- ⑤ Champignons, gibier
- ⑥ Volaille, bœuf/veau


Préparation de glaçons

- Remplir d'eau le bac à glaçons.
- Placer le bac à glaçons dans l'appareil et laisser geler.
- Les glaçons se détachent lorsqu'on tord légèrement le bac ou lorsqu'on le passe un court instant sous l'eau courante.

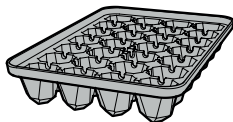

Accumulateurs de froid

En cas de coupure de courant, les accumulateurs de froid ralentissent l'augmentation de la température à l'intérieur du congélateur.

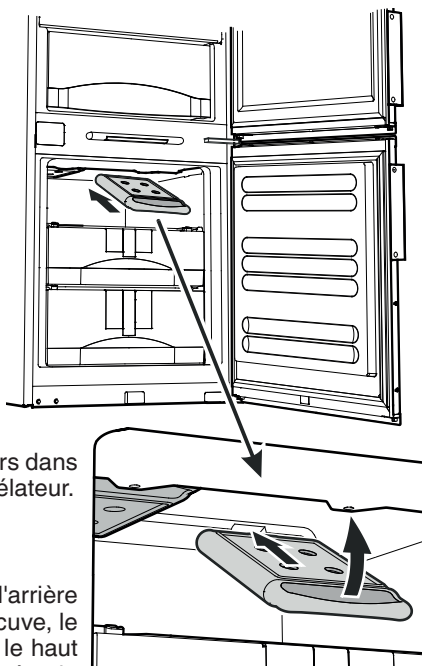

Placer les accumulateurs dans la partie haute du congélateur.

Retirer le tiroir du haut.

Placer l'accumulateur à l'arrière dans la découpe de la cuve, le déplacer à l'avant vers le haut et enclencher la poignée de l'accumulateur.

Dégivrage

Le compartiment réfrigérateur de votre appareil est à dégivrage automatique.

Compartiment congélateur


Au bout d'un certain temps, une couche de givre ou de glace se forme sur les parois de la cuve. Elle augmente la consommation d'énergie.

Attention !

Il est indispensable de dégivrer l'appareil quand le givre atteint une épaisseur de 5 mm. Sinon, il ne sera plus possible d'ouvrir les tiroirs ou ceux-ci risquent de casser.

- Débrancher l'appareil ou désactiver le fusible !
- Retirer les tiroirs et les tablettes en verre.

- Saisir les accumulateurs de froid par la poignée, les tirer vers le bas et les enlever.

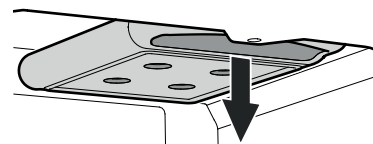

Remarque

S'il est impossible de retirer les accumulateurs en raison d'une quantité importante de glace, attendre env. 10 minutes.

- Envelopper les denrées congelées dans du papier journal ou des couvertures et les placer ensuite dans un endroit aussi frais que possible.
- Laisser la porte ouverte pendant le dégivrage.
- Après environ 20 minutes de dégivrage, la couche de givre ou de glace peut être décollée de la cuve et retirée à la main.
- Éponger l'eau restante avec un linge et nettoyer ensuite l'intérieur de l'appareil.
- Remettre toutes les pièces dans l'appareil.

⚠ ATTENTION


Risque d'endommagement du circuit frigorifique et risque d'incendie par échappement de fluide réfrigérant.

Pour le dégivrage, n'utiliser aucun système mécanique ou d'autres moyens artificiels que ceux qui sont recommandés par le fabricant.

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l'appareil. Débrancher l'appareil ou désactiver le fusible !

- Nettoyer l'intérieur ainsi que les équipements intérieurs de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle. N'utiliser ni détergents sableux ou acides, ni solvants chimiques.
- Éviter que l'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
- Nettoyer éventuellement l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage, par exemple à l'aide d'un coton-tige ou autre.
- Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil - elle est importante pour le S.A.V.

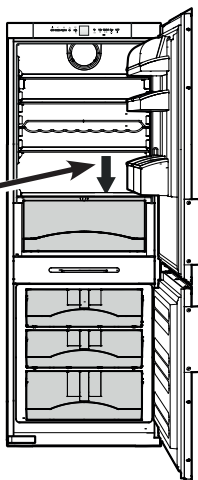

⚠ ATTENTION

Risques d'endommagement de composants de l'appareil et de blessure due à la vapeur chaude.

Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide d'appareils de nettoyage à vapeur !

Pannes éventuelles

- F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 ou F9 s'affiche.**

– Il s'agit d'un défaut de l'appareil.
Contacter le S.A.V.

- Le groupe compresseur ne démarre pas mais une valeur est indiquée sur l'affichage de température lors du branchement de la prise.**

– Le mode de présentation est activé.
Contacter le S.A.V.

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles :

- L'appareil ne fonctionne pas :**

– L'appareil est-il en position marche ?
– La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
– Le fusible de la prise est-il en bon état ?


- L'appareil est trop bruyant :**

– L'appareil est peut-être mal calé.
– Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dus à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.

- La température n'est pas assez basse :**

– Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Réglage de la température")
– Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
– La ventilation est-elle correctement assurée ?
– L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation ①, le numéro S.A.V. ② et le numéro de l'appareil ③ figurant sur la plaquette signalétique.

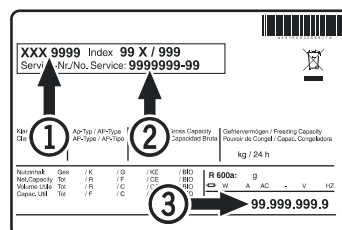

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans le chapitre **Description de l'appareil**.


Arrêt prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont.

Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives UE 2014/30/EU et 2014/35/EU.

Accessoires fournis

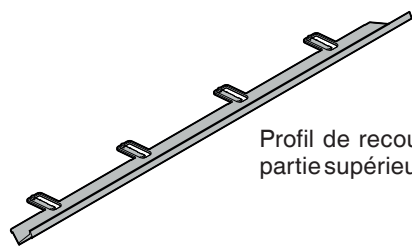


Profil de recouvrement (du jeu entre la partie supérieure de l'appareil et la niche)



2 pcs.

Poignée

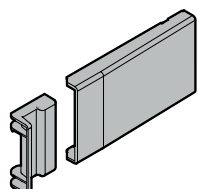

Caches


Montage en haut à gauche en cas d'ouverture de la porte à droite.

Montage en haut à droite en cas d'ouverture de la porte à gauche.



2 pcs.

Bouchon pour douille dans la porte en haut

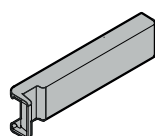


Cache


Montage en bas à gauche en cas d'ouverture de la porte à droite.

Montage en bas à droite en cas d'ouverture de la porte à gauche.


2 pcs.

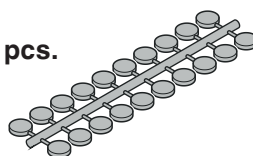


Caches pour les vis sur le cadre d'habillage

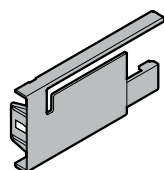

Cache pour support supérieur, charnières de porte à droite

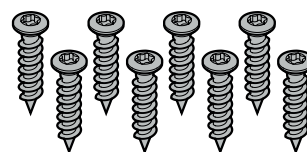

Vis de fixation de l'appareil dans la niche

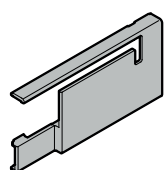

Cache pour support supérieur, charnières de porte à gauche

Remarque

Le sachet d'accessoires contient toutes les pièces pour une série complète d'appareil. Selon le type d'appareil, il peut rester des pièces après l'encastrement.

Inversion du sens d'ouverture de la porte


L'inversion du sens d'ouverture de la porte ne peut être effectuée que par un personnel spécialisé.

Pour procéder à l'inversion, l'intervention de deux personnes est nécessaire.

Démontage de la porte de congélateur


Attention

La porte doit être tenue par une personne.

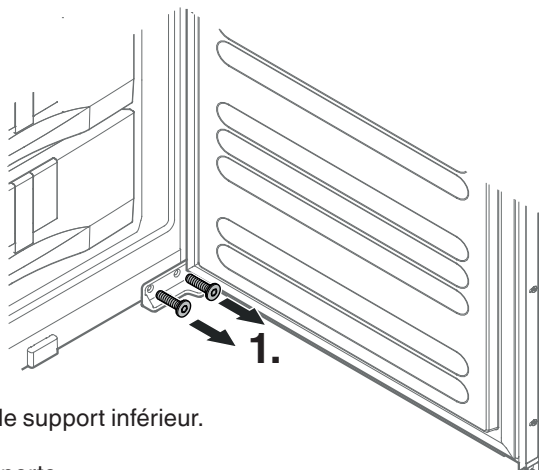


1. Dévisser le support inférieur.

Retirer la porte.

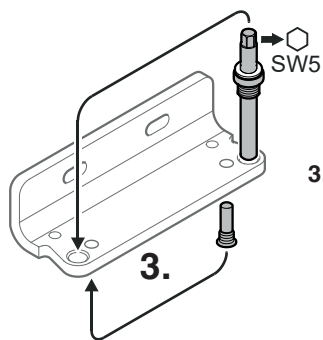

3. Dévisser les pivots du support intermédiaire, le visser sur le côté opposé puis le serrer à fond.

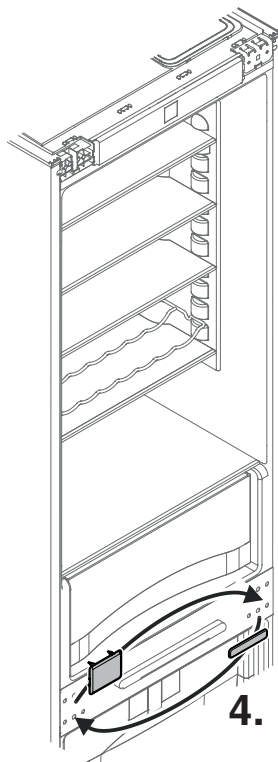


4. Poser les caches sur le côté opposé.

Démontage de la porte de réfrigérateur


Attention

La porte doit être tenue par une personne.

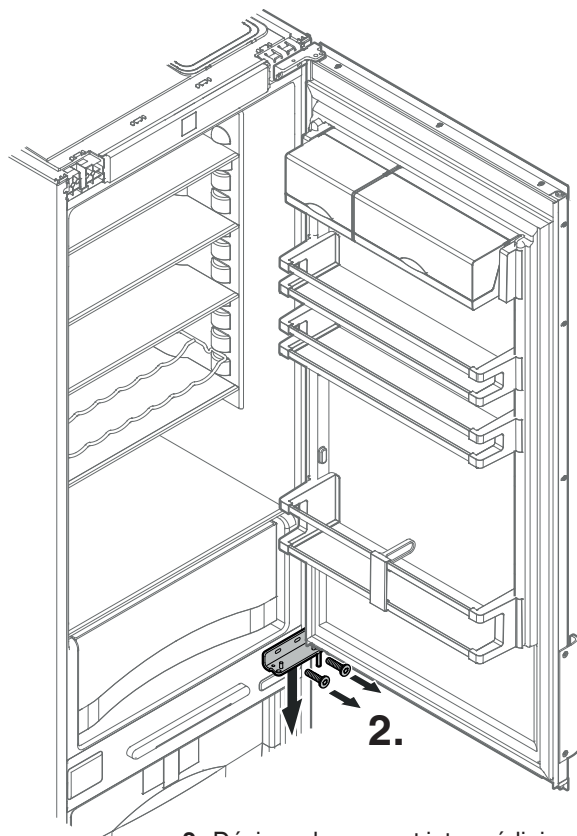


2. Dévisser le support intermédiaire.

Retirer la porte.

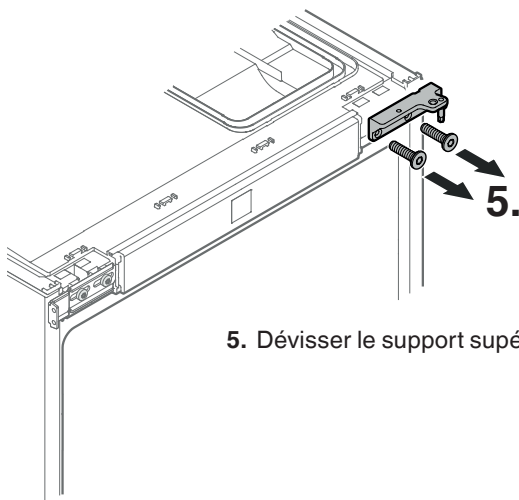


5. Dévisser le support supérieur.

6. Dévisser les pivots des supports, les visser dans l'autre support et les serrer à fond.

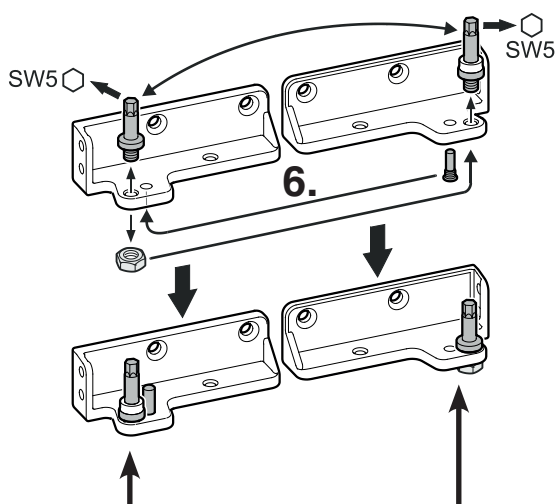


Ce support sera monté ensuite en bas, à gauche, comme décrit au point 15.


Ce support sera monté ensuite en haut, à gauche, comme décrit au point 11.

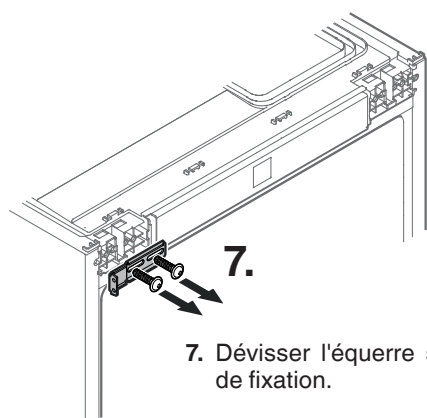

7. Dévisser l'équerre supérieure de fixation.

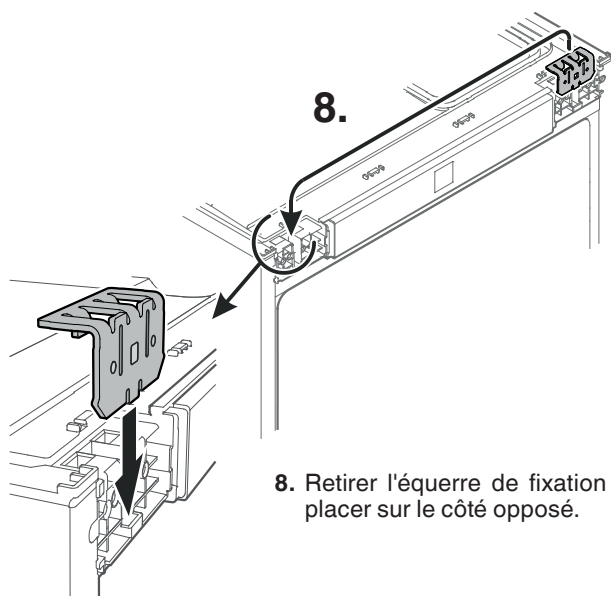


8. Retirer l'équerre de fixation et la placer sur le côté opposé.

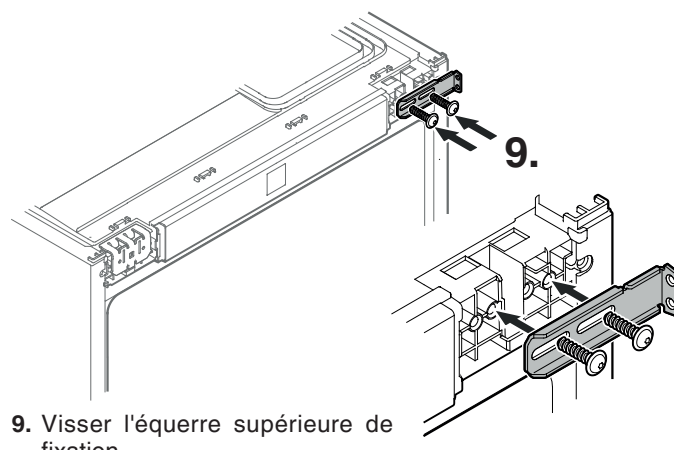

9. Visser l'équerre supérieure de fixation.

Remarque


Visser les vis, pousser l'équerre complètement vers la gauche, puis serrer les vis à fond.

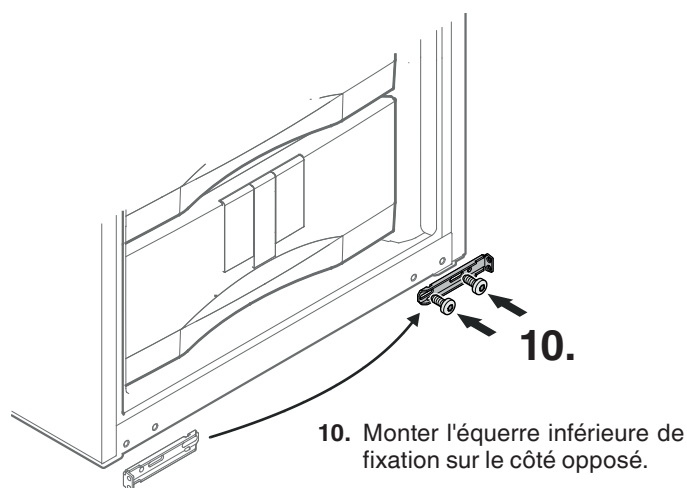

10. Monter l'équerre inférieure de fixation sur le côté opposé.

Remarque


Visser les vis, pousser l'équerre complètement vers la gauche, puis serrer les vis à fond.

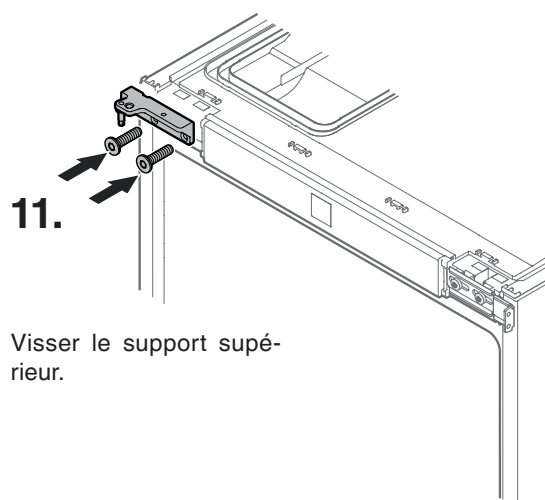

11. Visser le support supérieur.


Dimensions de l'appareil

12. Faire glisser la porte de réfrigérateur sur le pivot.


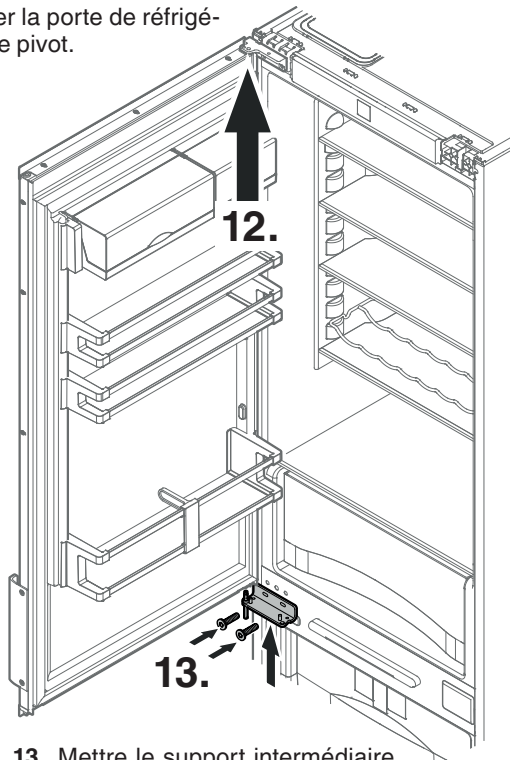


13. Mettre le support intermédiaire en place dans la porte et le visser sur l'appareil.

14. Faire glisser la porte de congélateur sur le pivot.

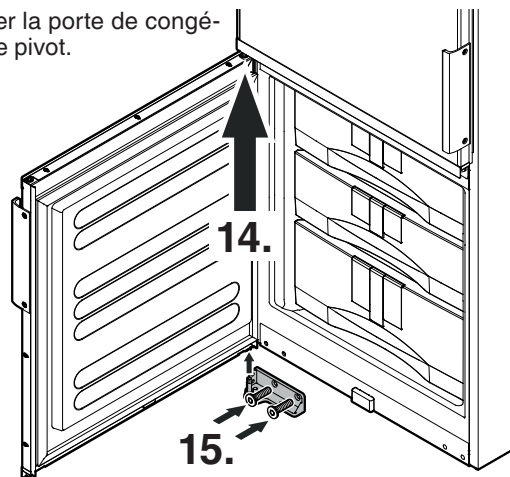

15. Mettre le support inférieur en place dans la porte et le visser sur l'appareil.

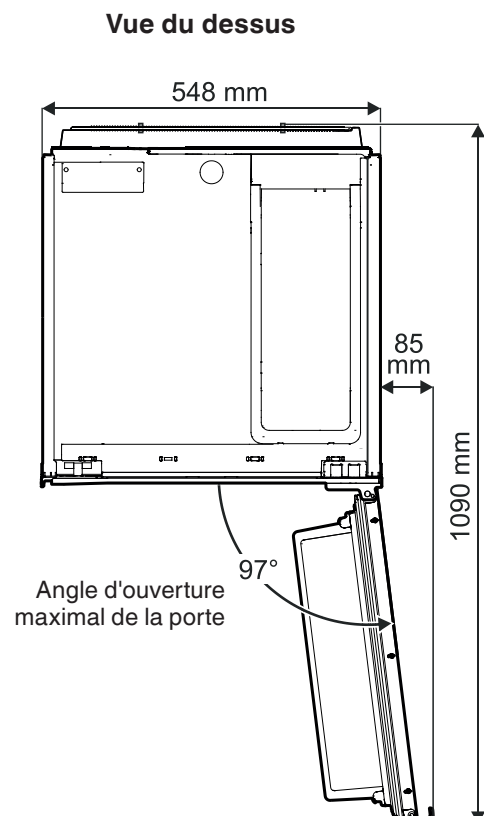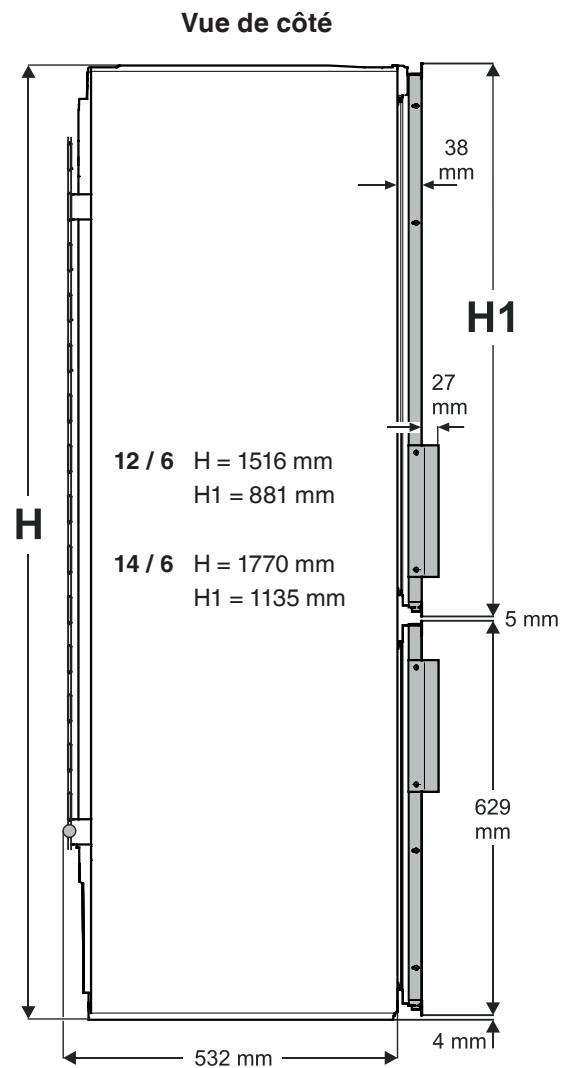


Dimensions d'encastrement

Remarque importante

Afin d'éviter que des problèmes ne surviennent lors du montage de l'appareil et que ce dernier ne subisse des dommages, respecter impérativement les consignes suivantes !

L'élément de cuisine doit être aligné horizontalement et verticalement !

Épaisseur minimale de paroi du corps du meuble = 16 mm.

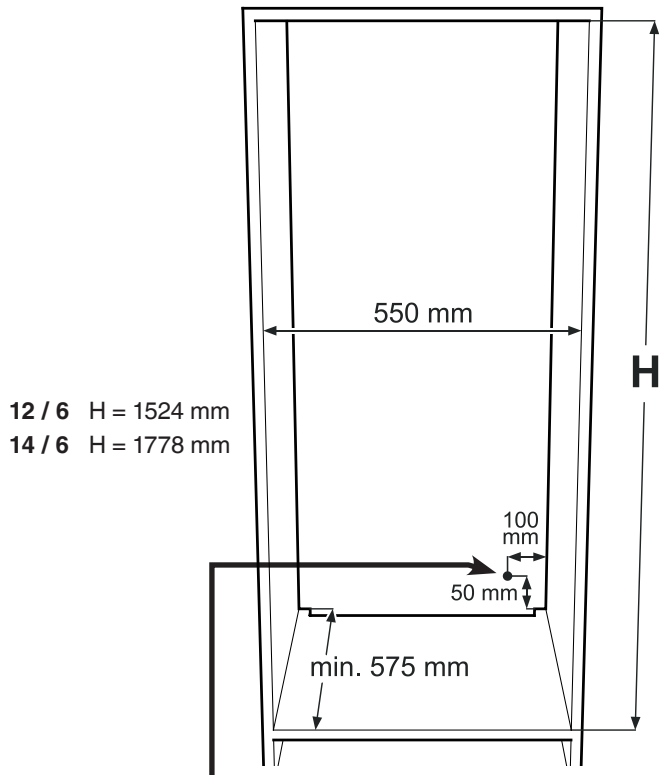

12 / 6 H = 1524 mm

14 / 6 H = 1778 mm


Cette zone est prévue pour le passage du câble d'alimentation secteur de l'arrière de l'appareil.

Longueur libre du câble d'alimentation secteur = **2000 mm**

Placer la prise de courant en respectant ces indications.

La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Ventilation de l'appareil

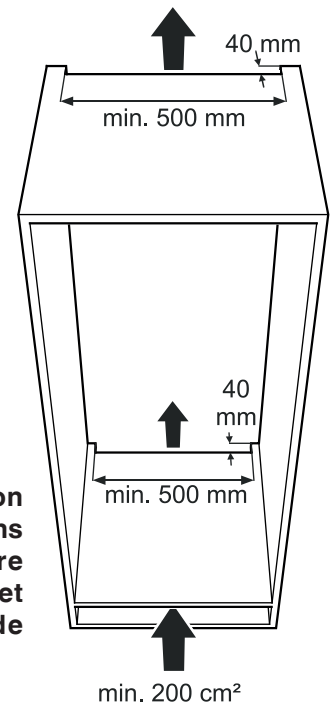


Remarque importante

La section libre d'aération doit toujours être d'au moins 200 cm² entre l'ouverture inférieure de ventilation et l'ouverture supérieure de ventilation.

Types d'ouverture de sortie d'air

- ① Directement au-dessus de l'appareil
- ② Au-dessus de l'élément haut
- ③ Sur l'élément haut avec la grille d'habillage à l'avant

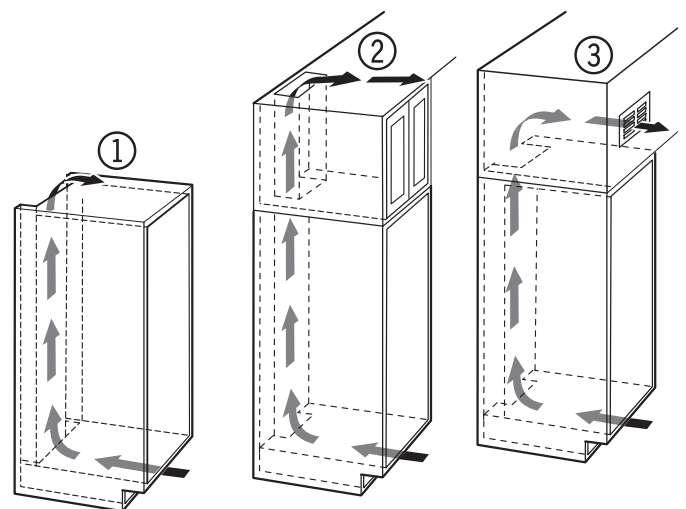

Remarque importante

En cas d'utilisation de grilles d'habillage, tenir compte du fait que la section libre d'aération correspond à la somme des différentes ouvertures dans la grille.

Une découpe de 200 cm² pour mettre en place une grille de ventilation ne suffit pas.

Dimensions des panneaux décors

ECc 2866 (12/6)


	Hauteur	Largeur	Épaisseur max.
Réfrigérateur	844 mm	535 mm	2 mm
Congélateur	602 mm	535 mm	2 mm

ECPc 3456 (14/6)


	Hauteur	Largeur	Épaisseur max.
Réfrigérateur	1098 mm	535 mm	2 mm
Congélateur	602 mm	535 mm	2 mm

Montage des panneaux décors

- Dévisser le cadre d'habillage ①.
- Dévisser légèrement les cadres d'habillage ② et les tirer vers l'avant.
- Introduire le panneau décor ③ entre les cadres d'habillage et la porte.
- Visser les cadres d'habillage ① et la poignée.
- Pousser tous les cadres d'habillage vers l'arrière et visser à fond.

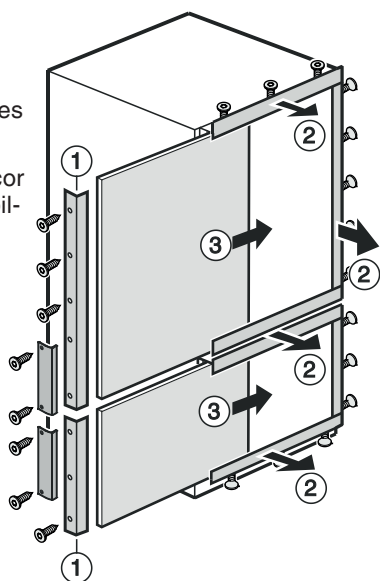

- Insérer le bouchon dans la douille.

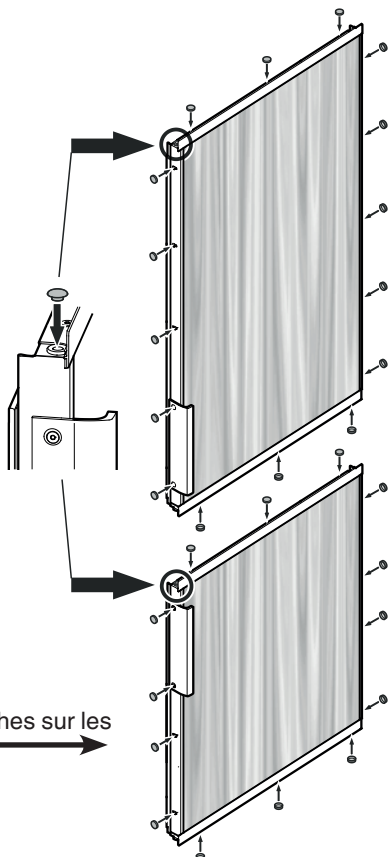


- Monter les caches sur les vis.


Encastrement de l'appareil

1.

Mettre en place le profil de recouvrement.

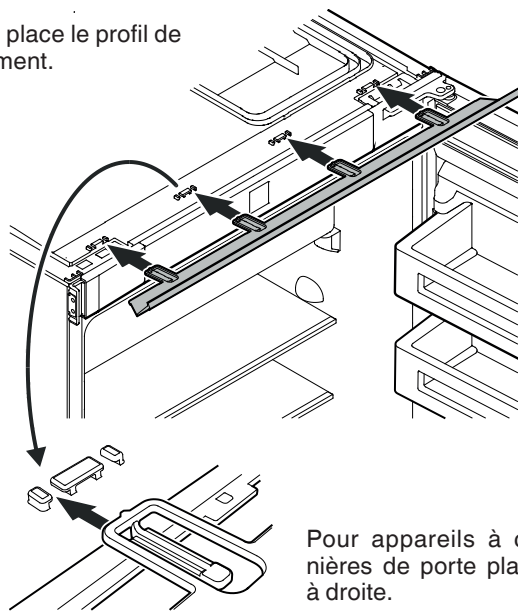

Pour appareils à charnières de porte placées à droite.

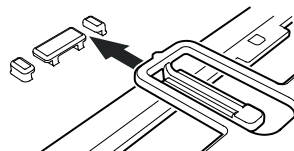


Pour appareils à charnières de porte placées à gauche.

2.


Faire glisser l'appareil dans la niche et le régler en profondeur en fonction de l'aspect souhaité.

Installer le câble d'alimentation vers la prise.


En faisant glisser l'appareil, veiller à ne pas endommager le câble d'alimentation secteur.

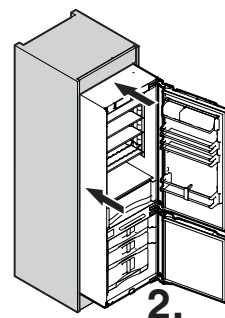

2.

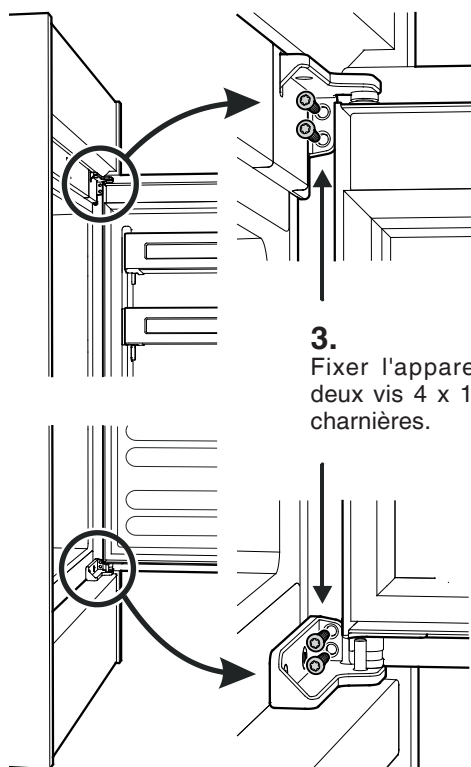


3.
Fixer l'appareil à l'aide de
deux vis 4 x 17 à travers les
charnières.

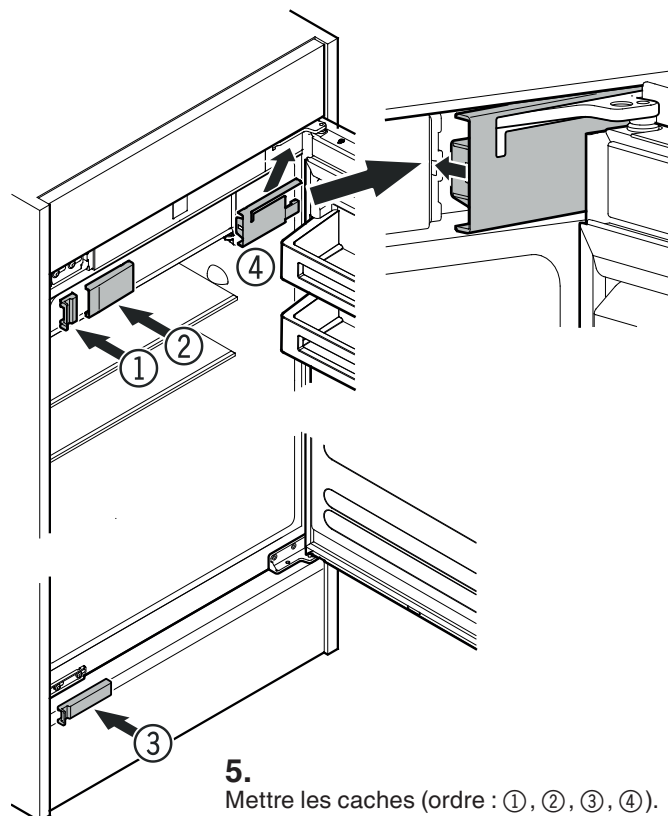


5.
Mettre les caches (ordre : ①, ②, ③, ④).

L'encastrement est maintenant terminé.

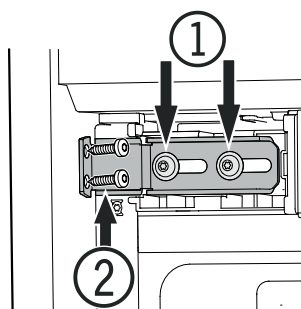

- 4.**
- Desserrer les vis ①.
 - Faire glisser l'équerre vers la paroi du meuble.
 - Serrer à fond les vis ①.
 - Visser les vis ② (4 x 17).

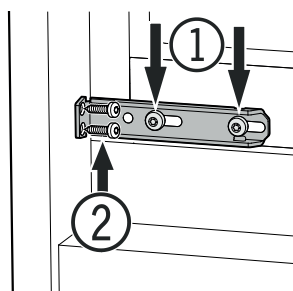



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com