

Instructions d'utilisation et de montage



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

FR

NOTICE ORIGINALE

LIEBHERR

Sommaire

1	Informations de sécurité et avertissements.....	3
1.1	Utilisation conforme.....	3
1.2	Classes climatiques.....	4
1.3	Groupe d'utilisateurs.....	4
1.4	Installation et mise en service.....	4
1.5	Utilisation sûre de l'appareil.....	4
1.6	Nettoyage.....	4
1.7	Dysfonctionnements, endommagements et réparations.....	4
1.8	Élimination.....	4
1.9	Conformité.....	5
1.10	Substances SVHC selon le règlement REACH.....	5
1.11	Base de données EPREL.....	5
1.12	Licences open source.....	5
1.13	Pièces de rechange.....	5
1.14	Symboles apposés sur l'appareil.....	5
1.15	Niveaux d'avertissement.....	5
2	Vue d'ensemble de l'appareil.....	5
2.1	Articles fournis.....	5
2.2	Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
3	Installation et raccordement.....	6
3.1	Conditions d'installation.....	6
3.2	Dimensions de l'appareil.....	7
3.3	Dimensions de la niche.....	7
3.4	Poids de la façade du meuble.....	8
3.5	Raccordement d'eau.....	8
3.6	Transporter l'appareil.....	8
3.7	Déballer l'appareil.....	9
3.8	Explication des symboles utilisés.....	9
3.9	Inversion du sens d'ouverture de la porte.....	10
3.10	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau..	12
3.11	Installer l'appareil.....	13
3.12	Installation de plusieurs appareils.....	13
3.13	Éliminer l'emballage.....	13
3.14	Insertion dans la niche.....	13
3.15	Encastrer l'appareil dans une niche de 30".....	22
3.16	Limitation de l'angle d'ouverture de porte.....	25
3.17	Faces avant du meuble.....	25
3.18	Brancher l'appareil sur le secteur.....	26
4	Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe.....	27
4.1	Navigation et explication des symboles.....	27
4.2	Menus.....	27
4.3	Mode veille.....	28
5	Mise en service.....	28
5.1	Mettre l'appareil en marche (première mise en service).....	28
5.2	Mettre le IceMaker en service.....	29
6	Stockage.....	29
6.1	Conseils de stockage.....	29
6.2	Partie réfrigérateur.....	29
6.3	BioFresh.....	29
6.4	Partie congélateur.....	29
6.5	Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire*.....	30
6.6	Durées de stockage.....	30
7	Économiser de l'énergie.....	31
8	Utilisation	31
8.1	Éléments de commande et d'affichage.....	31
8.1.1	Affichage d'état.....	31
8.1.2	Symboles d'affichage.....	32
8.2	Fonctionnement de l'appareil.....	32
8.2.1	Remarques sur les fonctions de l'appareil.....	32
	Activation et désactivation de l'appareil.....	32



Activation et désactivation de la zone de température.....	32
Température.....	33
BioFresh B-Value	33
D-Value.....	34
SuperCool.....	34
VarioTemp.....	34
SuperFrost.....	35
PartyMode	36
HolidayMode.....	36
SabbathMode.....	36
EnergySaver	37
IceMaker / MaxIce	38
Alimentation en eau de l'IceMaker	39
TubeClean	39
CleaningMode.....	40
Verrouillage de la saisie.....	40
Fonction rappel.....	40
Langue.....	41
Unité de température.....	41
Luminosité de l'écran.....	41
WiFi.....	42
Informations de l'appareil.....	42
Logiciel.....	43
Lancement du cycle de dégivrage.....	43
Alarme de la porte.....	43
Mode démo.....	44
Rétablissement des réglages d'usine.....	44
Messages.....	45
8.3.1 Aperçu des avertissements.....	45
8.3.2 Élimination des avertissements.....	45
8.3.3 Aperçu des rappels.....	46

8.3.4	Élimination des rappels.....	46
9	Équipement	47
9.1	Balconnets de contre-porte.....	47
9.2	Tablettes de rangement.....	48
9.3	Tablette de rangement divisible.....	49
9.4	VarioSafe	49
9.5	Balconnet à bouteilles variable.....	52
9.6	Tiroirs.....	52
9.7	Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable.....	53
9.8	Tablettes en verre.....	54
9.9	IceMaker.....	54
9.10	VarioSpace.....	55
9.11	Beurrier.....	55
9.12	Casier à œufs.....	55
9.13	Porte-bouteilles.....	56
10	Entretien.....	56
10.1	Filtre à charbon actif FreshAir	56
10.2	Démonter les balconnets de contre-porte.....	56
10.3	Assembler les balconnets de contre-porte.....	57
10.4	Démonter/monter les systèmes télescopiques.....	57
10.5	Retirer / installer le porte-bouteilles amovible.....	57
10.6	Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable.....	58
10.7	Dégivrer l'appareil.....	58
10.8	Nettoyer l'appareil.....	59
11	Aide clients.....	59
11.1	Données techniques.....	59
11.2	Bruits de fonctionnement.....	60
11.3	Problème technique.....	60
11.4	Service client.....	62
11.5	Plaque signalétique.....	62
12	Mettre hors service.....	62
13	Élimination.....	62
13.1	Préparer l'appareil à l'élimination.....	62
13.2	Éliminer l'appareil en respectant l'environnement.....	63

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

Fig. Représentation à titre d'exemple

Symbole	Explication
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants :

ICBN..i 76..

Remarque

Si la désignation de votre appareil comporte un N, il s'agit d'un appareil NoFrost.

1 Informations de sécurité et avertissements

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
 - dans les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
 - dans un environnement agricole et par les clients des hôtels, motels et autres hébergements
 - dans les pensions servant le petit-déjeuner
 - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
 - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

1.2 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

► Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

Classe climatique	pour les températures ambiantes
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.3 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par les personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage et d'opérations de maintenance utilisateur sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent ni charger, ni décharger l'appareil.

1.4 Installation et mise en service

- Ne monter et ne raccorder l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.
- Installer l'appareil conformément aux instructions des informations utilisateur afin d'éviter tout basculement de l'appareil.
- Ne pas fermer les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de l'enceinte d'installation.
- Ne pas endommager le câble de raccordement au secteur. Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- Ne pas placer de multiprises mobiles ou blocs d'alimentation derrière l'appareil.
- La prise doit être facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du secteur en cas d'urgence. Elle doit se trouver à bonne distance du dos de l'appareil.

Appareils avec raccordement d'eau fixe :

- Ne connecter le raccordement d'eau fixe qu'à l'alimentation en eau potable afin d'éviter toute intoxication par de l'eau contaminée.
- Ne raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable qu'avec le jeu de tuyaux neuf fourni avec l'appareil. Ne pas réutiliser d'anciens jeux de tuyaux : les jeter.

1.5 Utilisation sûre de l'appareil

- Ne pas stocker de substances explosives dans l'appareil, par exemple des bacs aérosols contenant un gaz propulseur inflammable. Pour reconnaître ces produits en bombe, reportez-vous à l'étiquette indiquant leur composition ou recherchez le symbole représentant une

flamme. En cas de fuite, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.

- Maintenez les bougies allumées, les lampes et autres objets présentant des flammes nues à distance de l'appareil afin d'éviter d'y mettre le feu.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés/surgelés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Le réfrigérant contenu (indications figurant sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable. Toute fuite de réfrigérant peut être source d'incendie.
 - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
 - Ne pas utiliser de sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
 - Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateurs).
 - En cas de fuite de réfrigérant : Éloignez toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérez convenablement la pièce. Informez-en le service client.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- La température dans la zone la plus chaude de l'appareil peut être supérieure à la valeur réglée.

1.6 Nettoyage

- Nettoyer régulièrement les surfaces en contact avec les aliments.
- Nettoyer régulièrement l'écoulement de l'eau de dégivrage.
- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez jamais d'appareil chauffant électrique, de nettoyeur vapeur, de flamme vive ou de bombe dégivrante.
- N'éliminez pas la glace avec des objets pointus.

1.7 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Si le câble de raccordement au secteur de l'appareil est endommagé, le remplacer.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

1.8 Élimination

- L'appareil contient des matériaux précieux, comme l'indique le symbole correspondant. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
 - Ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères.
 - Éliminer l'appareil gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables par le biais de réservoirs de stockage de classe 1.

- Lors de l'achat d'un nouvel appareil, rapporter gratuitement l'ancien appareil au magasin.
- S'informer à propos des possibilités de retour.
- Des données personnelles sont susceptibles de se trouver sur votre appareil.
 - Effacer les données personnelles avant élimination.
- L'appareil contient du réfrigérant (indications figurant sur la plaque signalétique) et de l'huile. Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
 - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
 - N'éliminer l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.

1.9 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. À l'état monté, l'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

Pour le marché UE :	L'appareil répond à la directive 2014/53/UE.
Pour le marché GB :	L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : www.Liebherr.com

Le compartiment BioFresh répond aux exigences d'un bac de stockage froid selon la norme DIN EN 62552:2020.

1.10 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH : <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de données des produits est accessible par le biais du lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous y serez invité à saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.

1.12 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

1.14 Symboles apposés sur l'appareil

	Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger. Ne retirez pas ce symbole.
	Avertissement : Risque d'incendie dû à des substances inflammables. Ce symbole peut être apposé sur le condenseur, mais peut également se trouver à d'autres endroits sur l'appareil. Ce symbole met en garde concernant les substances inflammables. Ne retirez pas ce symbole.
	Ce symbole ou un symbole semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas ce symbole.
	Ce symbole se trouve sur la plaque signalétique. Il indique que l'appareil contient des matériaux précieux et que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères. (voir 1.8 Élimination)

1.15 Niveaux d'avertissement

	DANGER	Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
	AVERTISSEMENT	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.
	PRUDENCE	Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitez pas.
ATTENTION		Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.
Remarque		Désigne des consignes et conseils utiles.

2 Vue d'ensemble de l'appareil

2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil intégré
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »

Installation et raccordement

- « Installation Guide »*
- Brochure SAV

2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements

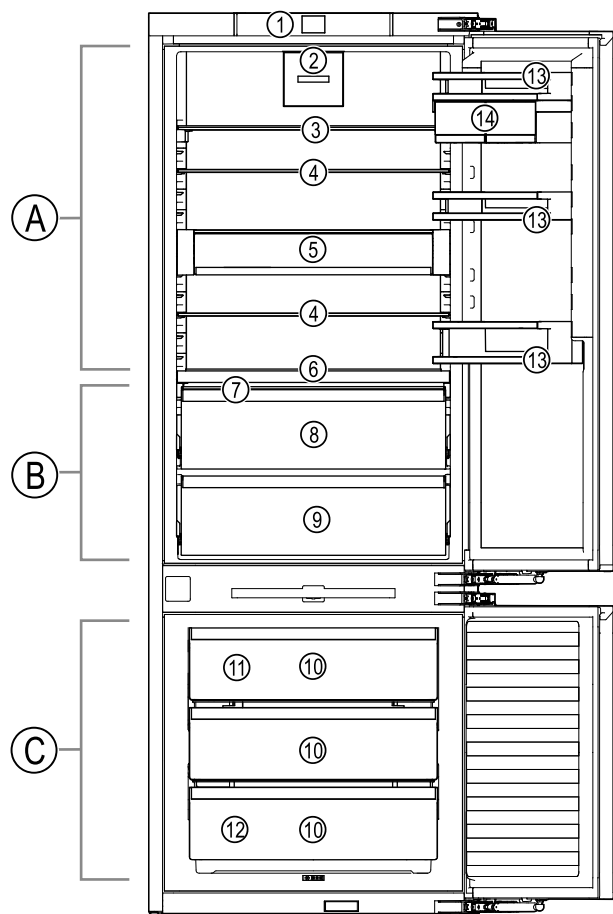


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

Plage de température

- (A) Partie réfrigérateur (C) Partie congélateur
(B) BioFresh

Équipement

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) Éléments de commande | (8) Compartiment Fruit & Vegetable |
| (2) Ventilateur avec filtre à charbon actif FreshAir | (9) Compartiment Meat & Dairy |
| (3) Tablette de rangement divisible | (10) Tiroir |
| (4) Tablette de rangement | (11) IceMaker |
| (5) VarioSafe | (12) Plaque signalétique |
| (6) Compartiment à bouteilles amovible | (13) Balconnet de contre-porte |
| (7) Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable | (14) VarioBox |

2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre combiné réfrigérateur-congélateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec SmartDevice :

Votre appareil est compatible avec SmartDevice. Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.

Informations supplémentaires sur SmartDevice :

smartdevice.liebherr.com

Télécharger l'application SmartDevice :



Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir Wi-Fi) de l'appareil.

Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

3 Installation et raccordement

3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée ! Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité ! Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile ! Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.

- N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m². Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

3.1.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Ne monter l'appareil que dans un meuble solide.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3.2 Dimensions de l'appareil

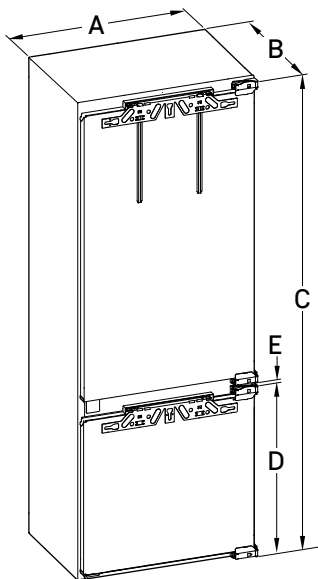


Fig. 2

IC(B)N..(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Dimensions de la niche

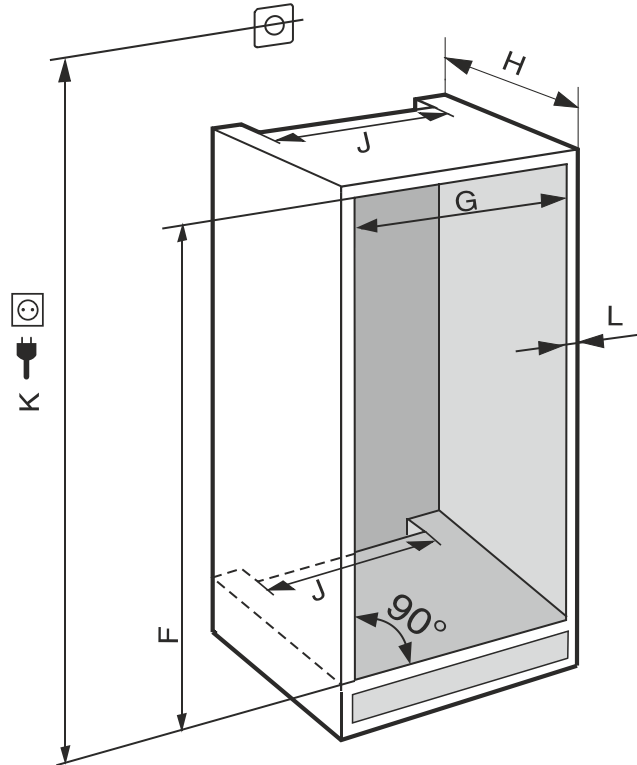


Fig. 3 (K) : max. 2100 mm

Tenir compte des informations suivantes pour les appareils avec raccord d'eau fixe :

- Raccord d'eau (voir 3.5 Raccordement d'eau)
- Raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau (voir 3.10 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (mm)	1940 à 1950
G (mm)	710 à 720
H (mm)	min. 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

La consommation énergétique déclarée a été déterminée pour une profondeur de meuble de cuisine de 560 mm.

- Contrôler l'épaisseur de cloison des meubles adjacents : elle doit être au minimum de 16 mm.
- Ne monter l'appareil que dans un meuble de cuisine stable et solide. Fixer le meuble pour éviter qu'il ne se renverse.
- Ajuster le meuble de cuisine avec un niveau à bulle et une équerre, et compenser avec des cales si nécessaire.
- S'assurer que le plancher et les parois latérales du meuble sont positionnés perpendiculairement.

Installation et raccordement

3.3.1 Exigences de ventilation

ATTENTION

Ouvertures de ventilation recouvertes !
Dommages. L'appareil peut surchauffer, risquant de réduire la durée de vie de différentes parties de l'appareil et d'engendrer un fonctionnement limité.

- ▶ Toujours garantir une bonne aération et ventilation.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures ou la grille d'aération dans le bâti de l'appareil et le meuble de cuisine (appareil encastrable).
- ▶ Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.

Les sections de ventilation doivent être scrupuleusement respectées :

- La profondeur du conduit d'aération au dos du meuble doit atteindre au moins 38 mm.
- Pour les sections d'aération et de ventilation dans la plinthe du meuble et la transformation du meuble en haut 200 cm² au moins sont nécessaires.
- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

Pour le bon fonctionnement du réfrigérateur, une ventilation et une aération suffisantes sont nécessaires. Les grilles d'aération prévues en usine garantissent une section d'aération efficace au niveau du réfrigérateur de 200 cm². En cas de remplacement de la grille d'aération par un bandeau, ce dernier doit avoir une section d'aération au moins égale ou supérieure à celle de la grille d'aération du fabricant.

3.4 Poids de la façade du meuble

ATTENTION

Risque d'endommagement si la façade du meuble est trop lourde !

Une façade de meuble trop lourde peut endommager les charnières et entraîner des dysfonctionnements.

- ▶ Avant de monter la façade de meuble, vérifier le poids admissible de celle-ci et ne pas la dépasser.

Hauteur de niche (mm)	Poids maximal de la façade du meuble (kg)	
	Porte de la partie réfrigérateur	Porte de la partie congélateur
1940	21	16

Combinaisons d'une largeur de 700 mm

3.5 Raccordement d'eau

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

Remarque

Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :	(voir 3.5 Raccordement d'eau)
Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 3.5 Raccordement d'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 3.10 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

3.5.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

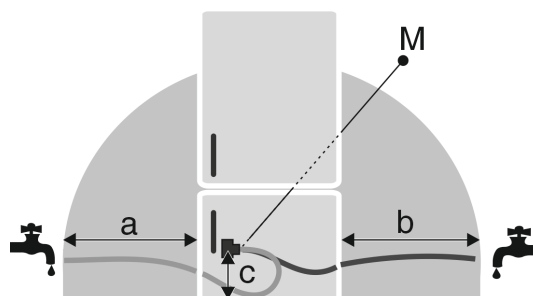


Fig. 4

- (a) Longueur de tuyau maximale disponible
- (b) Longueur de tuyau maximale disponible
- (c) Distance entre l'électrovanne et le sol
- (M) Electrovanne

3.5.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :	
bar	MPa
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :

- ▶ Installer un réducteur de pression en amont.
- ▶ Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 3.10 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

3.6 Transporter l'appareil

3.6.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
- ▶ Déballer l'appareil. (voir 3.7 Déballer l'appareil)

3.6.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ L'appareil est démonté.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

3.7 Déballer l'appareil

ATTENTION

Risque d'endommagement du fait du déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil sans protéger le sol, vous risquez d'endommager ce dernier.

► Recouvrir suffisamment le sol avant de retirer l'emballage de l'appareil.

► Contrôler l'appareil et l'emballage : En cas de constat de dommages dus au transport, contacter le fournisseur avant même de procéder au branchement.

ATTENTION

Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !

Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.

► Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

► Retirer les matériaux d'emballage.

3.8 Explication des symboles utilisés

	Cette opération implique un risque de blessures ! Veuillez respecter les consignes de sécurité !
	Cette consigne est valable pour plusieurs modèles d'appareils. Vous ne devez effectuer cette opération que si elle s'applique à votre appareil.
	Pour le montage, veuillez suivre la description détaillée qui figure dans la partie texte du mode d'emploi.
	Cette section s'applique aussi bien aux appareils à une porte qu'aux modèles à deux portes.
	Sélectionnez l'une des options suivantes : Appareil avec ouverture de porte à droite ou à gauche.
	Étape de montage nécessaire avec IceMaker et/ou InfinitySpring.
	Ne desserrer ou serrer que légèrement les vis.
	Serrer fermement les vis.
	Vérifiez si l'opération suivante est nécessaire pour votre modèle.

	Vérifiez que les composants utilisés sont bien montés/en place.
	Mesurez la dimension prédéfinie et corrigez-la si nécessaire.
	Outillage de montage : Mètre pliant
	Outillage de montage : Visseuse sans fil et embout Pour une meilleure accessibilité des vis, nous recommandons l'utilisation d'un embout long.
	Outillage de montage : Niveau à bulle
	Outillage de montage : Clé plate de 7 et de 10
	Deux personnes sont nécessaires pour réaliser cette opération.
	L'opération s'effectue à l'emplacement marqué sur l'appareil.
	Accessoires de montage : Ficelle
	Accessoires de montage : Équerre
	Accessoires de montage : Tournevis
	Accessoires de montage : Pincettes
	Accessoires de montage : Marqueur effaçable

	Éléments fournis : Retirer les composants
	Éliminer correctement les composants qui ne sont plus nécessaires.

3.9 Inversion du sens d'ouverture de la porte

Outil

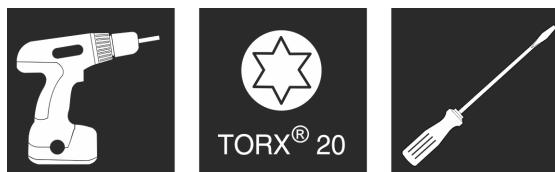


Fig. 5

ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

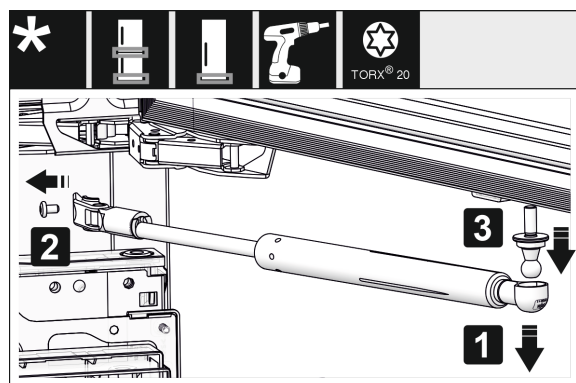


Fig. 6

- Retirer l'amortisseur de fermeture : enlever l'amortisseur de fermeture du pivot sphérique (1), dévisser l'élément de fixation (2). Démontez le pivot sphérique avec un tournevis (3).

Remarque

Si l'amortisseur de fermeture est situé juste au-dessus du sol, vous ne pourrez démonter le tourillon que si la porte est démontée.

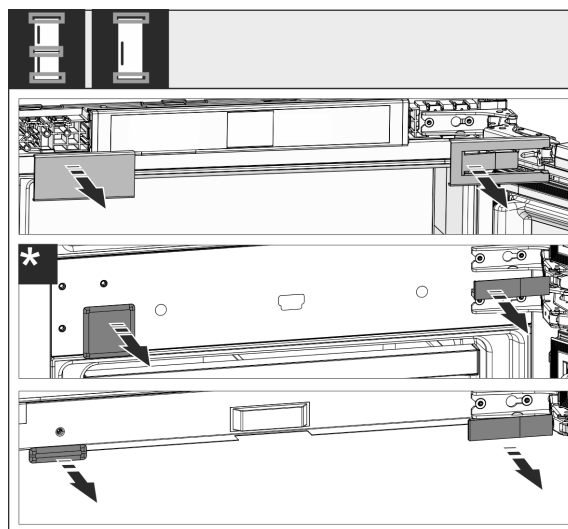


Fig. 7

- Retirer les caches.

Remarque

Lors du retrait des caches, veiller à ne pas rayer la surface.

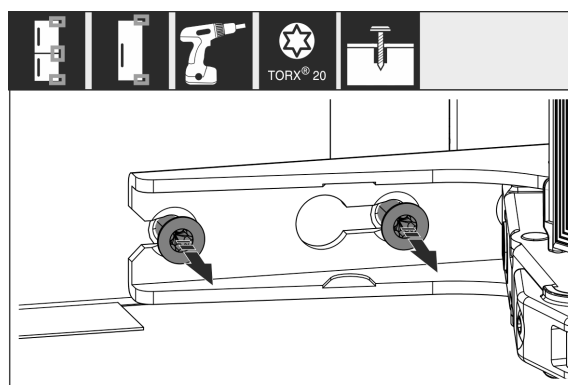


Fig. 8

- Desserrer les vis de **toutes** les charnières, sans les retirer.

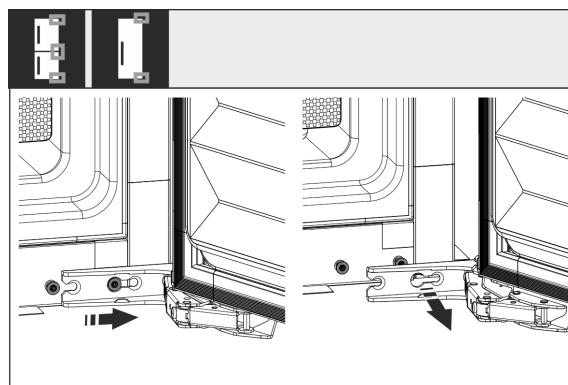


Fig. 9 *

- Retirer la porte : Pousser la porte vers l'avant puis vers l'extérieur, la décrocher et la mettre de côté.

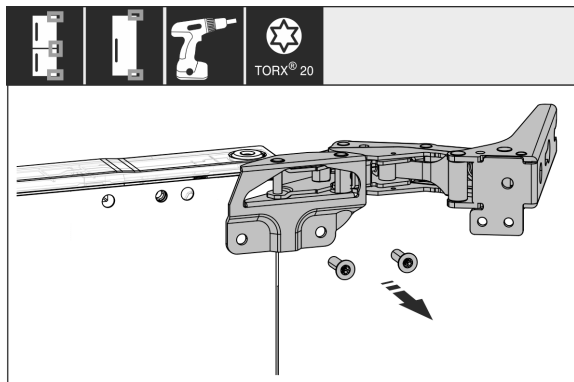


Fig. 10

- Dévisser toutes les charnières et les mettre de côté avec les vis.

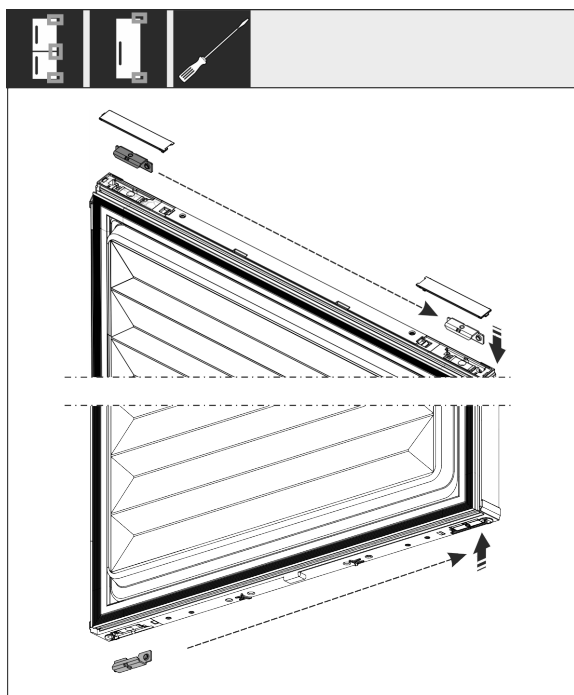


Fig. 11

- Desserrer les équerres supérieures et inférieures de la porte et les déplacer. L'équerre doit être déplacée pour pouvoir visser les charnières.

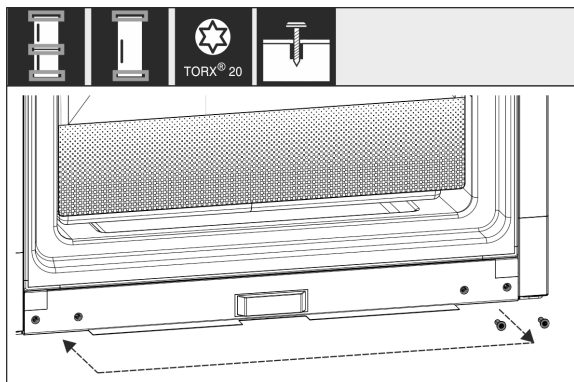


Fig. 12

- Déplacer les vis pour fixer les charnières. Après avoir déplacé les vis, ne pas les serrer à fond, les charnières devront être suspendues par la suite.

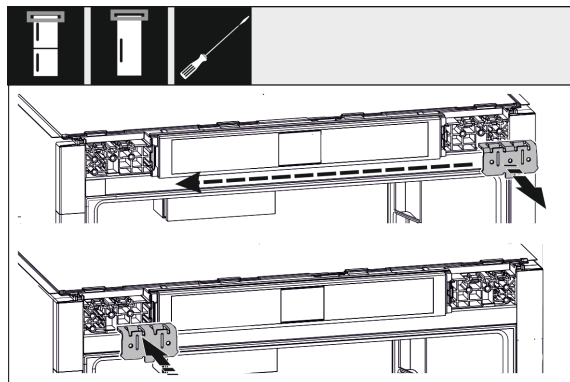


Fig. 13

- Déplacer les équerres de fixation de l'autre côté.

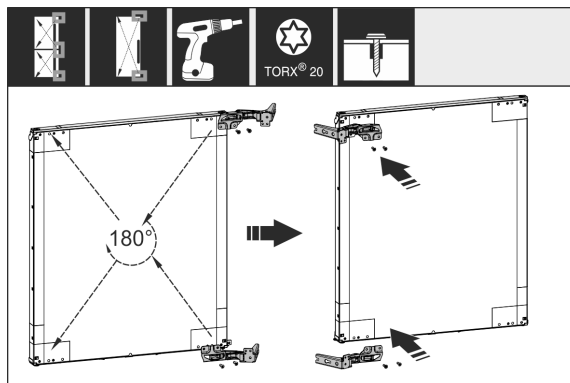


Fig. 14

- Déplacer de l'autre côté toutes les charnières tournées de 180° et les serrer à fond.

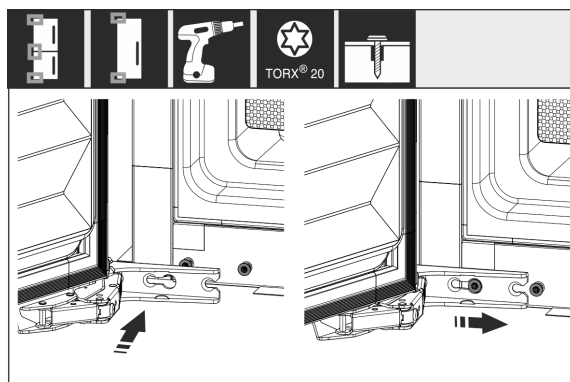


Fig. 15 *

- Remonter la porte : Suspendre la porte avec les charnières et serrer les vis.

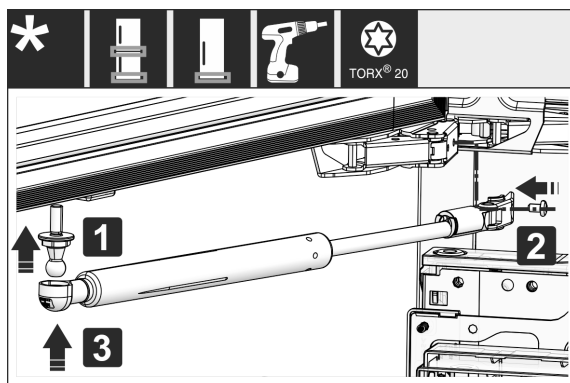


Fig. 16

- Remonter l'amortisseur de fermeture : Visser le pivot sphérique (1), serrer à fond la fixation (2) et suspendre l'amortisseur de fermeture dans le pivot sphérique.

Installation et raccordement

- Vérifier toutes les vis et les serrer de nouveau si nécessaire.

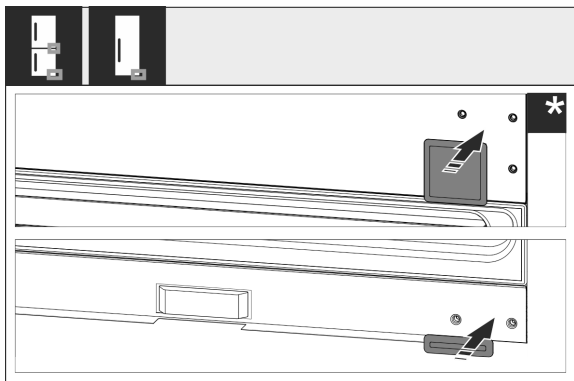


Fig. 17

- Remonter les caches inférieur et central. Remonter les caches restants seulement après encastrément dans le meuble.

3.10 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées. (voir 3.5.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée. (voir 3.5.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela vous permet d'insérer le réfrigérateur le plus profondément possible dans la niche du meuble et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par l'eau !

- Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par l'eau contaminée !

- Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

3.10.1 Raccorder le tuyau

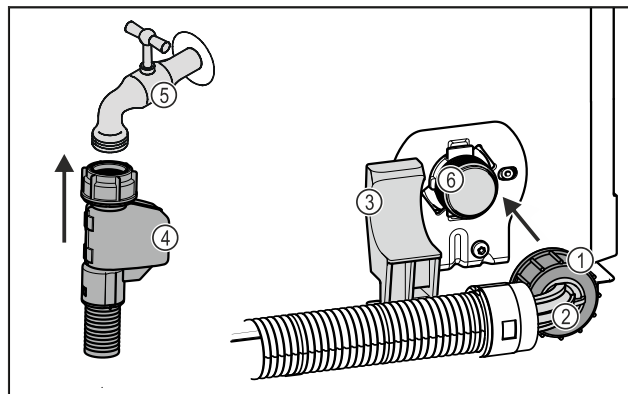


Fig. 18

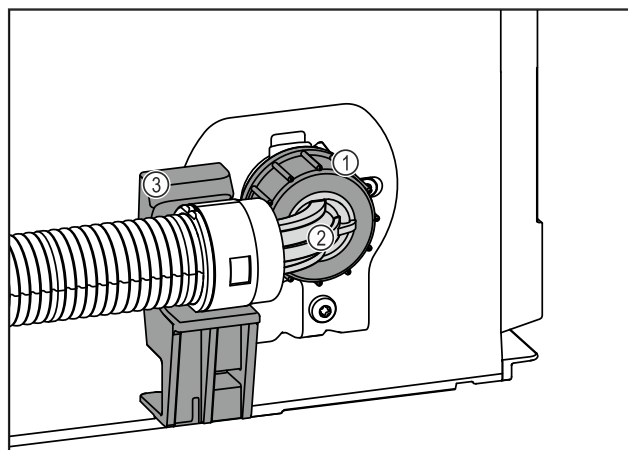


Fig. 18

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) Écrou | (4) Extrémité droite du tuyau |
| (2) Extrémité de tuyau coudée | (5) Robinet |
| (3) Support | (6) Electrovanne : L'électrovanne se trouve en bas, à l'arrière du réfrigérateur. Elle est dotée d'un filetage de raccordement R3/4. |

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !

- Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de son installation dans la niche du meuble.

Raccorder le tuyau au réfrigérateur :

- Positionner et maintenir l'extrémité de tuyau coudée Fig. 18 (2) horizontalement sur le support Fig. 18 (3).
- Visser l'écrou Fig. 18 (1) manuellement sur le filetage jusqu'à ce qu'il soit parfaitement stable.
- Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au robinet :

- Raccorder l'extrémité droite du tuyau Fig. 18 (4) au robinet Fig. 18 (5).
- Le tuyau est raccordé au robinet.

3.10.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau

Avant d'encastrer complètement le réfrigérateur dans la niche du meuble, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.

- Ouvrir lentement le robinet d'eau.
- Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.

- ▶ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
- ▶ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez encastrer complètement le réfrigérateur dans la niche du meuble.

Remarque

IceMaker : Nettoyez l'IceMaker avant la première utilisation. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)

3.11 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- ▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages si l'appareil est instable !

- ▶ L'appareil peut se renverser.
- ▶ Fixer l'appareil conformément aux instructions.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

Confier le montage de l'appareil dans le meuble de cuisine à un spécialiste.

Ne pas installer l'appareil sans aide.

3.11.1 Après installation

- ▶ Enlever les pièces de calage posées pour le transport.


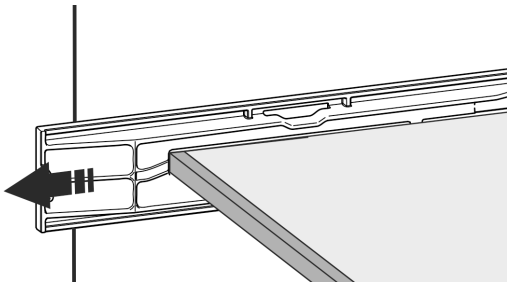


Fig. 19

- ▶ Enlever la sécurité de transport sur les portes de l'appareil.

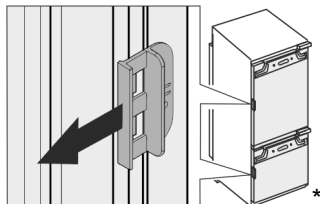

- ▶ Nettoyer l'appareil (voir la notice, Nettoyer l'appareil).

3.12 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

- Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- ▶ Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

ATTENTION

Danger d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- ▶ Ne jamais installer l'appareil directement au-dessus d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Modèle	Type d'installation
Tous les modèles	Individuelle
Modèles dont la désignation commence par S...	Side-by-Side (SBS)
Les modèles dont la hauteur de niche maximale ne dépasse pas 880 mm et avec plafond chauffé peuvent être installés « l'un au-dessus de l'autre ».	Superposée
Appareil supérieur : hauteur de niche maximale de 140 mm	

Modèles et types d'installation

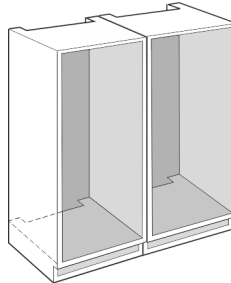


Fig. 20

Montage de chaque appareil dans une niche de meuble séparée.

3.13 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

3.14 Insertion dans la niche

Le montage de l'appareil dans la niche s'effectue en appliquant les étapes principales suivantes :

- Mettre l'outillage à disposition.
- Vérifier les pièces de montage fournies.
- Préparer la niche.
- Préparer le raccord d'eau.
- Préparer le raccordement secteur.
- Préparer l'appareil.

Installation et raccordement

- Aligner l'appareil.
- Fixer l'appareil.
- Insérer le rail de nivellement.
- Monter la façade du meuble.
- Aligner la façade du meuble.
- Contrôler le montage.
- Mettre en place les couvercles.

3.14.1 Mettre l'outillage à disposition

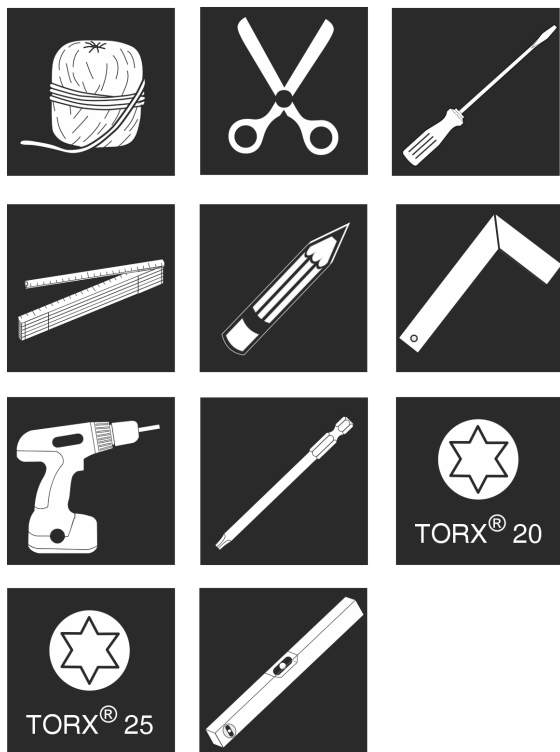


Fig. 21

3.14.2 Vérifier les pièces de montage fournies

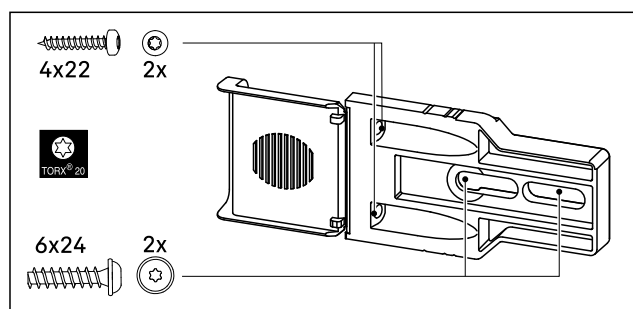


Fig. 22

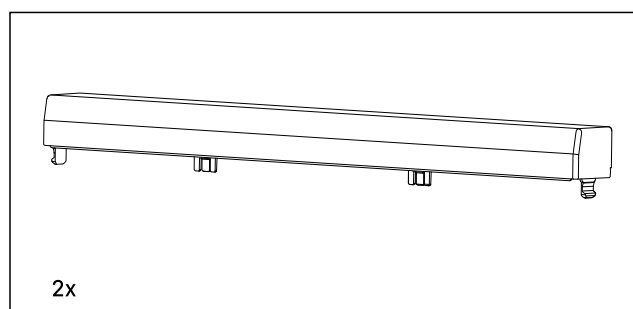


Fig. 23 *

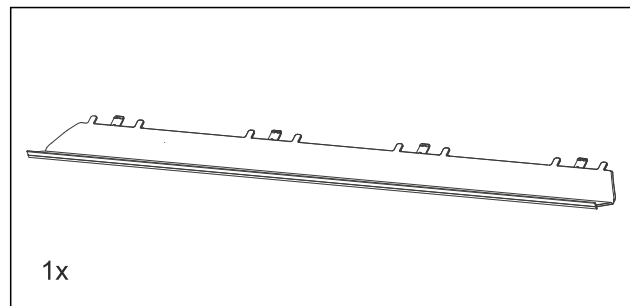


Fig. 24

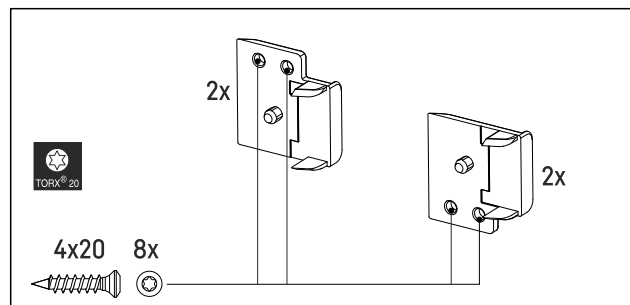


Fig. 25 *

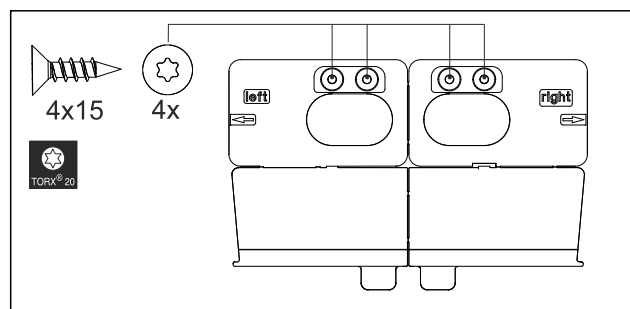


Fig. 26

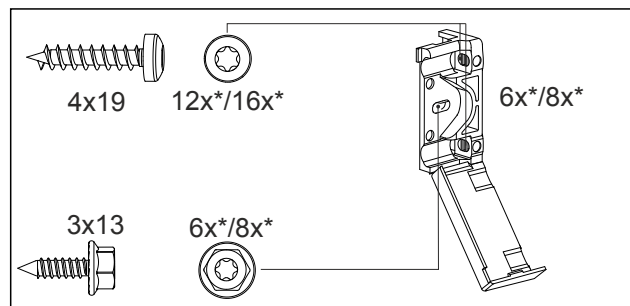


Fig. 27 *

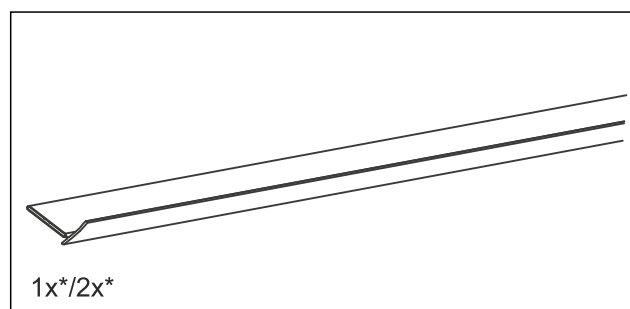


Fig. 28

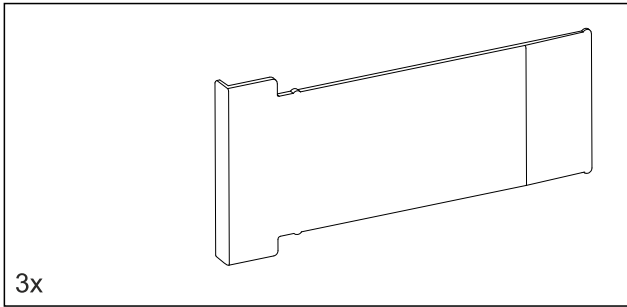


Fig. 29 *

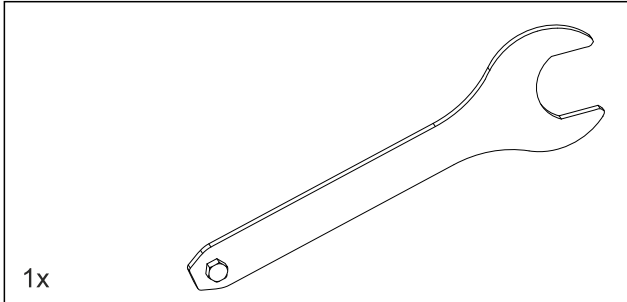


Fig. 30

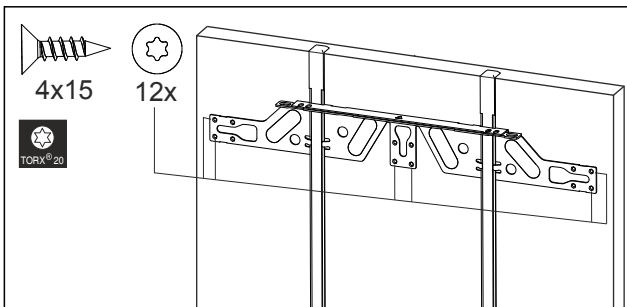


Fig. 31 *

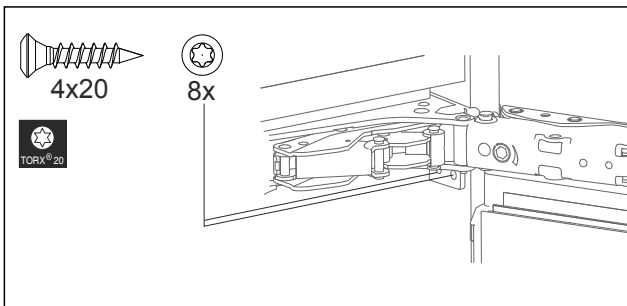


Fig. 32 *

3.14.3 Préparer la niche

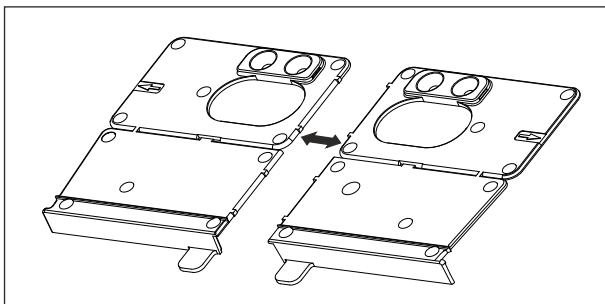


Fig. 33

- Sectionner l'aide au montage au niveau de la perforation.

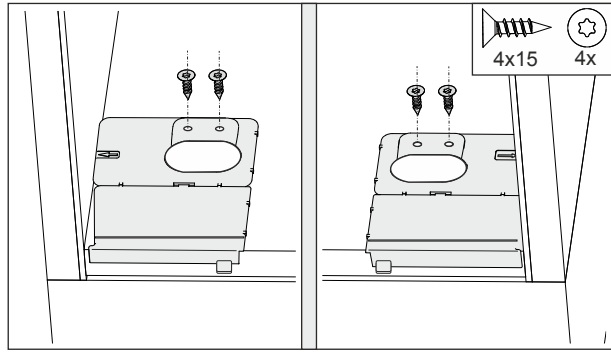


Fig. 34

ATTENTION

Mauvaise profondeur de montage de l'appareil.

- Lorsque vous montez l'appareil : Utiliser une aide au montage.
- Visser l'aide au montage à droite et à gauche sur le sol de la niche d'ameublement.
- Les équerres de montage affleurent la paroi latérale du meuble.

3.14.4 Préparer le raccord d'eau

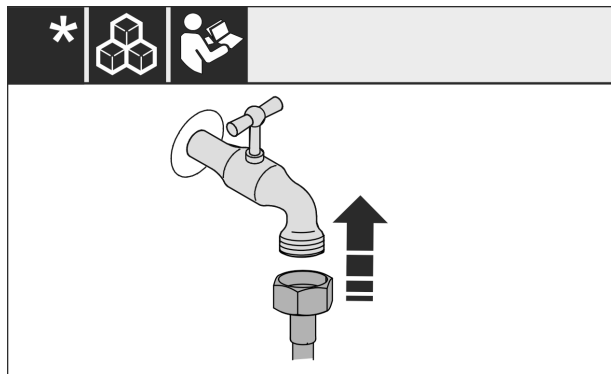


Fig. 35

- Installer le raccord d'eau conformément aux instructions qui figurent dans la notice d'utilisation.

3.14.5 Préparer le raccordement secteur

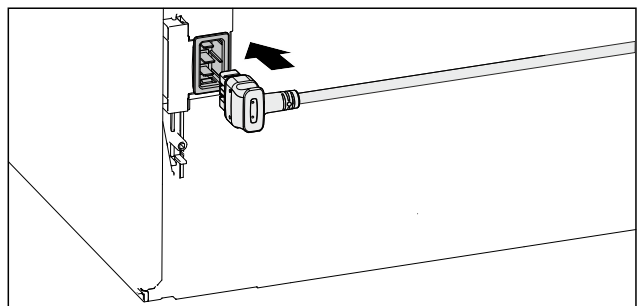


Fig. 36

- Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- La fiche de l'appareil frigorifique est bien fixée dans le connecteur de l'appareil.

Installation et raccordement

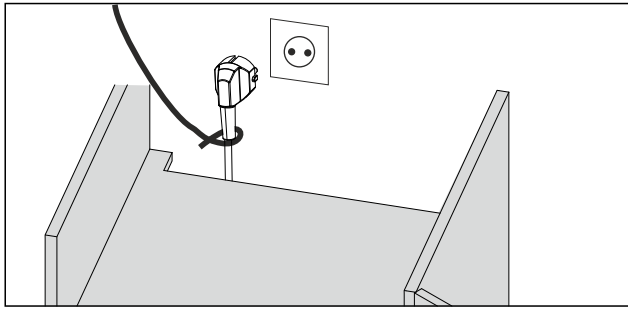


Fig. 37

- ▶ Avec un cordon, brancher le câble de raccordement au secteur dans une prise facilement accessible.
- ▶ Le câble de raccordement au secteur peut être branché dans la prise après le montage de l'appareil.

3.14.6 Préparation de l'appareil

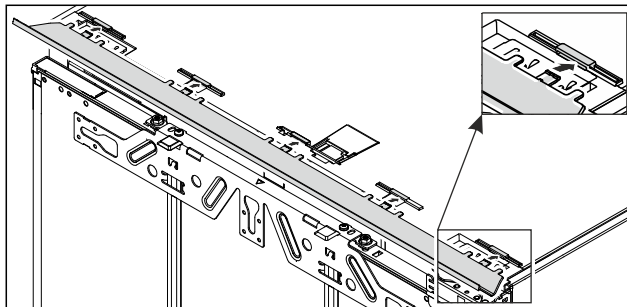


Fig. 38

- ▶ Insérer le volet d'équilibrage sur le côté supérieur de l'appareil.
- ▶ Le volet peut être déplacé des deux côtés.

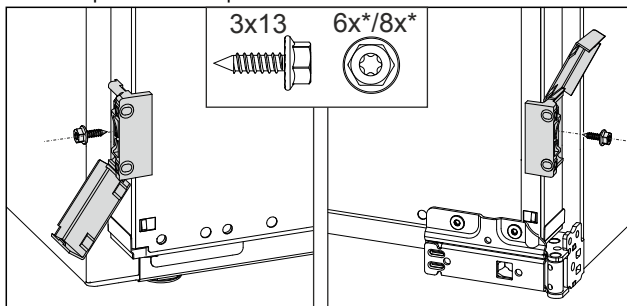


Fig. 39

- ▶ Monter les équerres de fixation latérales à hauteur de l'emplacement ultérieur des poignées de porte du meuble.

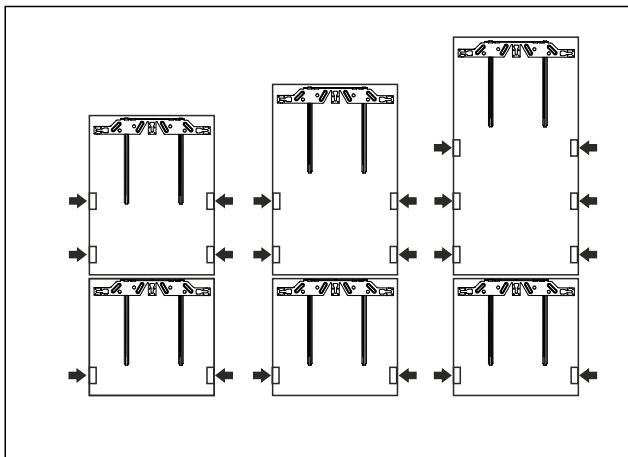


Fig. 40

Monter une paire d'équerres de fixation supplémentaires en cas de grandes portes.

- ▶ Monter les équerres de fixation latérales en-dessous de la traverse de fixation.

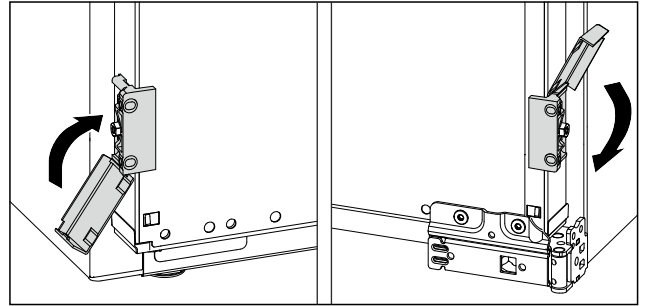


Fig. 41

- ▶ Après le montage, rabattre les couvercles sur les équerres de fixation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

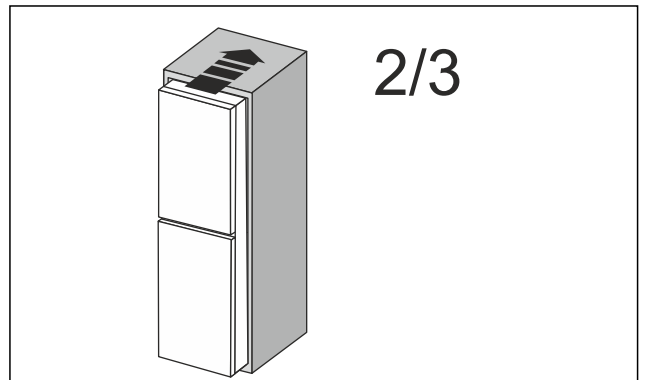


Fig. 42

- ▶ Insérer l'appareil jusqu'aux 2/3 dans la niche d'ameublement.

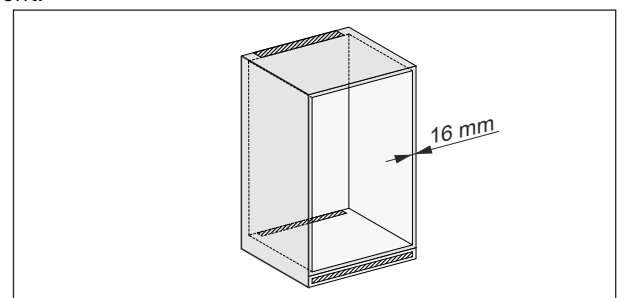


Fig. 43

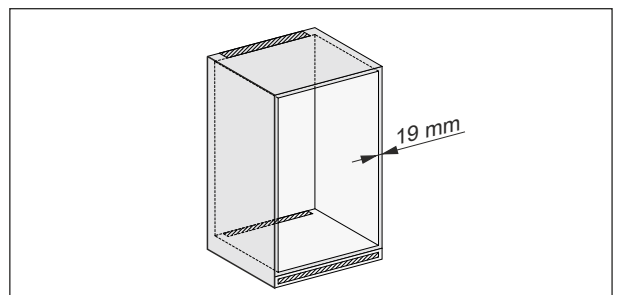


Fig. 44

- ▶ Vérifier si l'épaisseur de la paroi de meuble latérale est de 16 mm ou 19 mm.

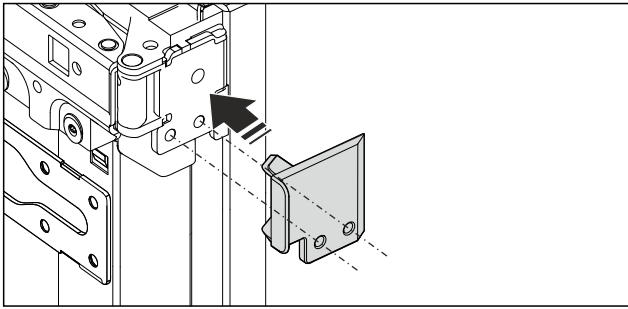


Fig. 45

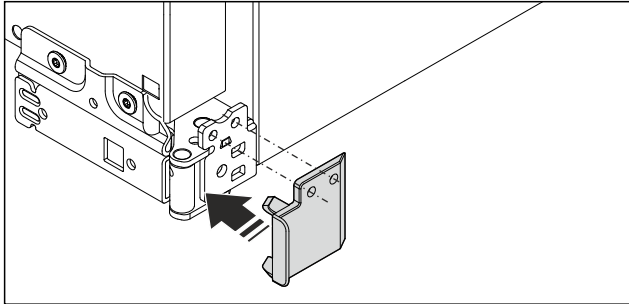


Fig. 46

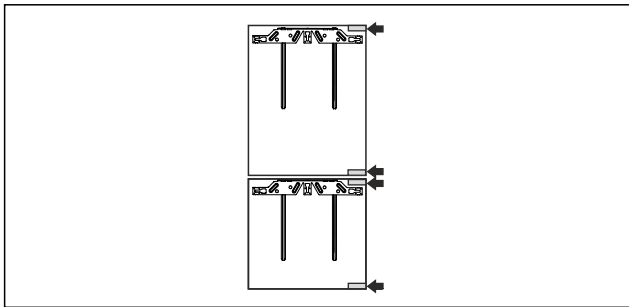


Fig. 47 *

- ▶ 16 mm Paroi de meuble : Placer l'entretoise sur toutes les charnières.

-ou-

- ▶ 19 mm Paroi de meuble : ne pas utiliser d'entretoise.

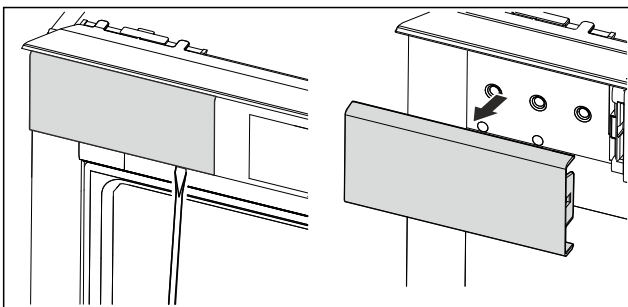


Fig. 48

- ▶ Ouvrir la porte.
- ▶ Dégager le couvercle en haut à gauche.
- ▶ Retirer le couvercle.

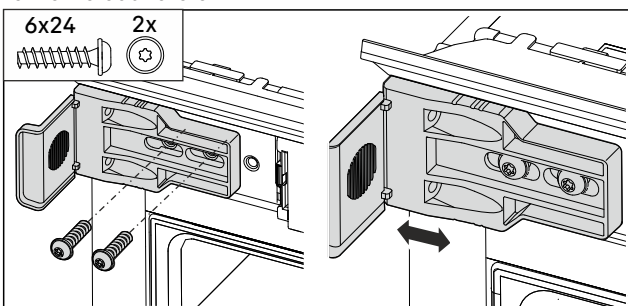


Fig. 49

- ▶ Visser l'équerre de fixation sans la serrer.
- ▶ L'équerre peut être décalée.
- ▶ Fermer la porte.

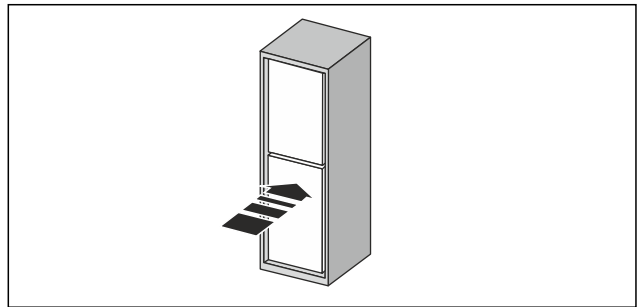


Fig. 50

- ▶ Insérer l'appareil complètement dans la niche.

3.14.7 Alignement de l'appareil

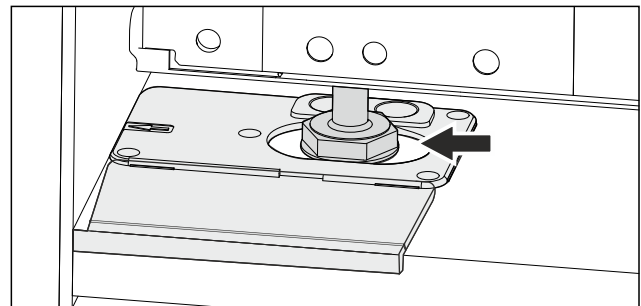


Fig. 51

- ▶ Positionner les pieds réglables dans les renforcements de l'aide au montage.
- ▶ Ouvrir la porte.

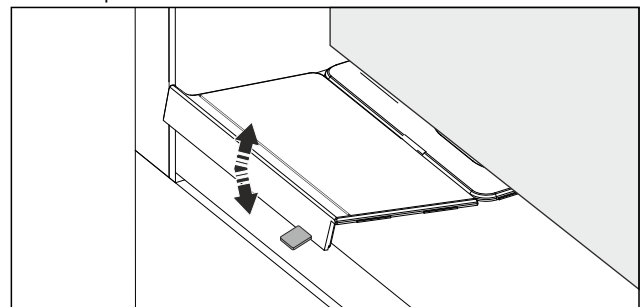


Fig. 52

- ▶ Desserrer la butée de l'aide au montage en la bougeant.
- ▶ Si nécessaire, arracher avec la pince.

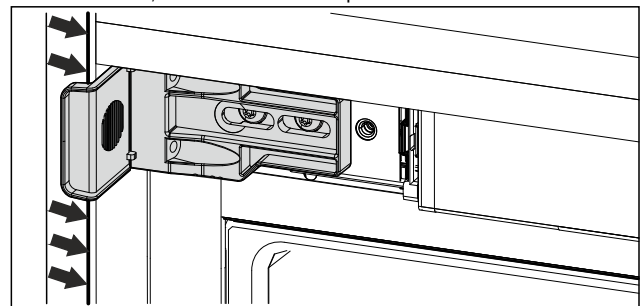


Fig. 53

- ▶ Vérifier si l'appareil est bien aligné dans la niche d'ameublement.
- ▶ L'équerre de fixation en haut à gauche est solidement fixée à la paroi latérale de la niche d'ameublement.

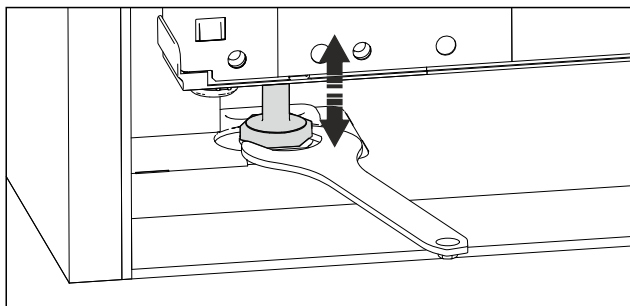


Fig. 54

Régler l'inclinaison de l'appareil à l'aide des pieds réglables.

- Dévisser le pied réglable :
- L'appareil s'incline en arrière.
- Visser le pied réglable :
- L'appareil s'incline en avant.

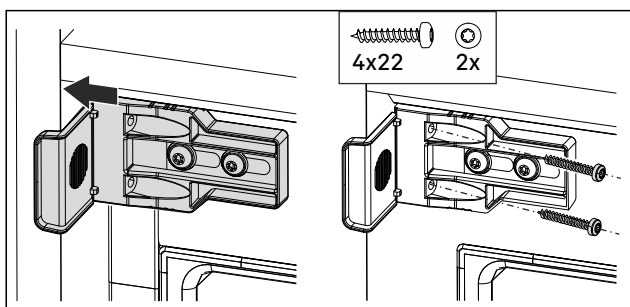


Fig. 55

- Appuyer l'équerre de fixation contre la paroi latérale dans la niche d'ameublement.
- Visser les vis.

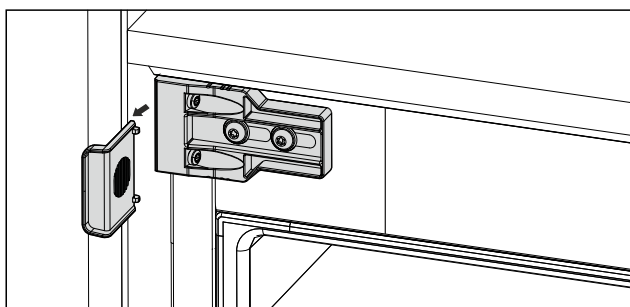


Fig. 56

- Sectionner la butée de l'équerre.
- Éliminer la butée.
- Fermer la porte.

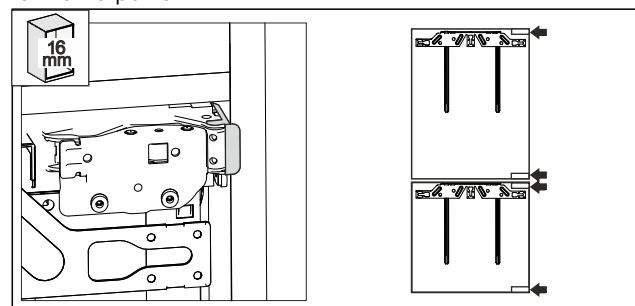


Fig. 57

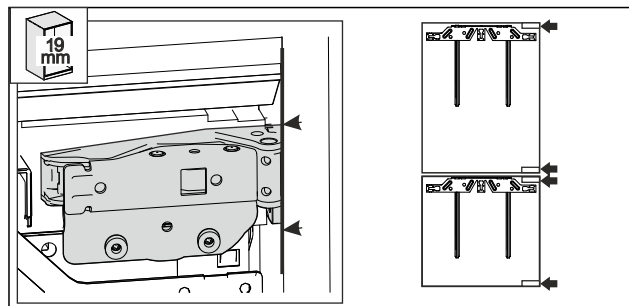


Fig. 58

- Aligner l'appareil à l'aide des pieds réglables. Fig. 51 ()
- Paroi latérale de meuble d'une épaisseur de 16 mm : les entretoises reposent contre la paroi latérale de la niche d'ameublement côté charnière. Fig. 57 ()
- Paroi latérale de meuble d'une épaisseur de 19 mm : le bord avant de la charnière est aligné avec la face avant de la paroi latérale de meuble. Fig. 58 ()

3.14.8 Fixer l'appareil

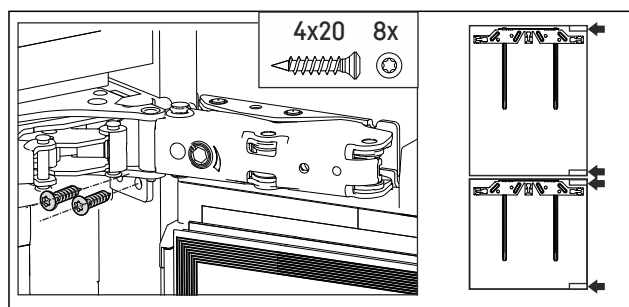


Fig. 59

- Ouvrir la porte.
- Visser l'appareil côté charnière.

3.14.9 Insérer les rails de nivellement

À partir d'une hauteur de niche de 1400 mm, vous devez monter des rails de nivellement sous l'appareil. Les rails de nivellement **réduisent le niveau de bruit**. Deux rails de nivellement et une poignée de montage sont fournis si la hauteur de niche mesure 1400 mm ou plus.

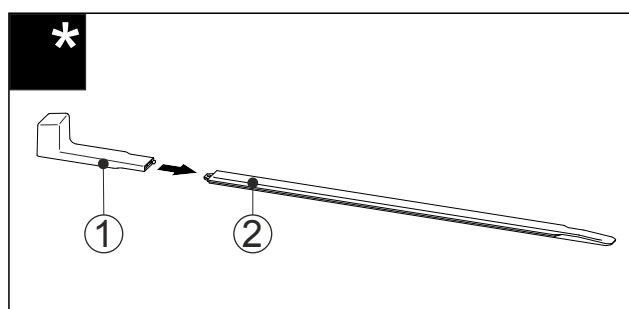


Fig. 60

- Insérer la poignée de montage Fig. 60 (1) dans le rail de nivellement Fig. 60 (2).

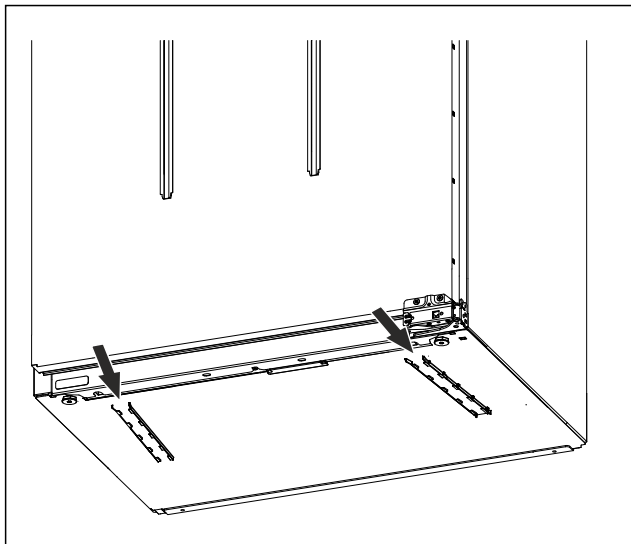


Fig. 61

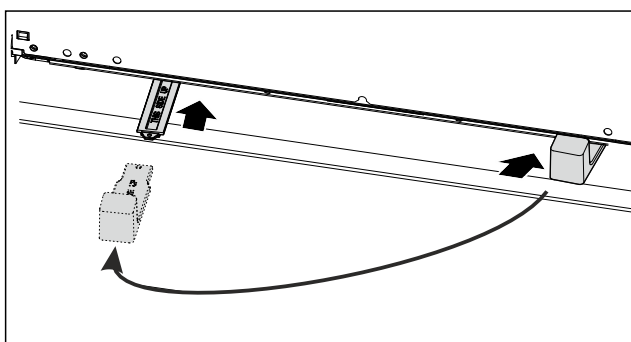


Fig. 62

- Insérer le rail de nivellement jusqu'en butée dans le guide situé sous l'appareil.
- Retirer la poignée de montage et l'insérer dans le deuxième rail de nivellement.
- Insérer le deuxième rail de nivellement jusqu'en butée dans le guide situé sous l'appareil.
- Retirer la poignée de montage.
- L'appareil est nivelé.

3.14.10 Monter la façade du meuble

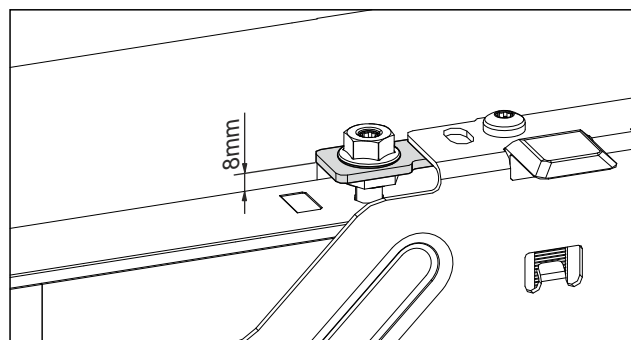


Fig. 63

- Fermer la porte.
- Vérifier l'écart entre le bord supérieur de la porte du meuble et l'appui de la traverse de fixation.
- L'écart entre le bord supérieur de la porte de l'appareil et la traverse de fixation est de 8 mm.

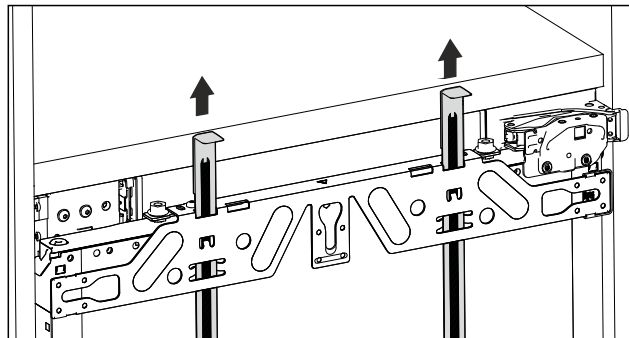


Fig. 64

- Pousser les aides au montage vers le haut.

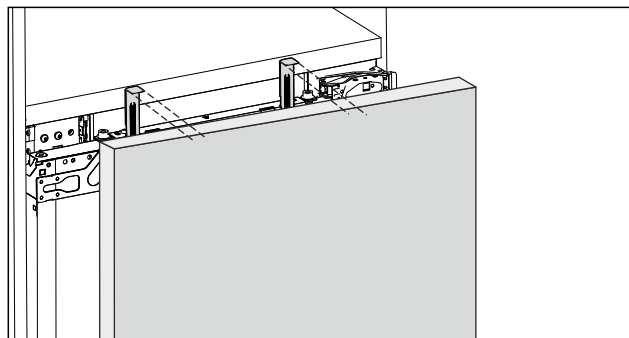


Fig. 65

- Le bord de butée inférieur de l'aide au montage repose à hauteur du bord supérieur de la porte à monter.

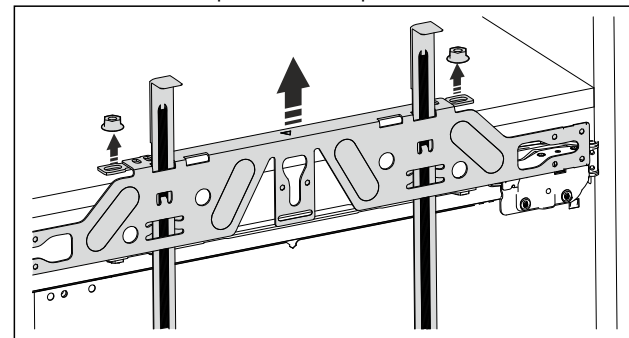


Fig. 66

- Desserrer les écrous.
- Retirer la traverse de fixation.

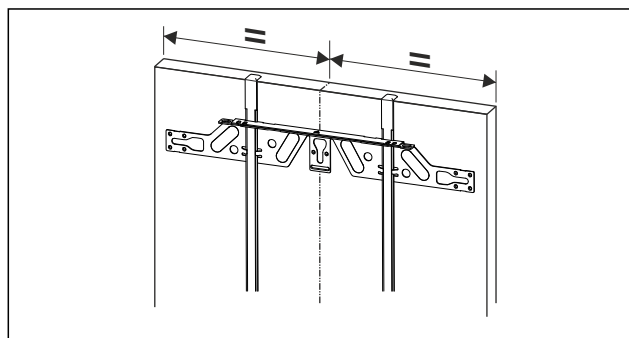


Fig. 67

- Accrocher la traverse de fixation du côté intérieur de la porte du meuble.
- La traverse de fixation est alignée de manière centrée.

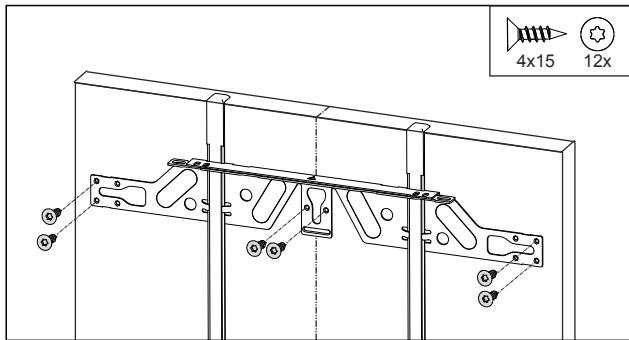


Fig. 68

- Fixer la traverse de fixation avec 6 vis.

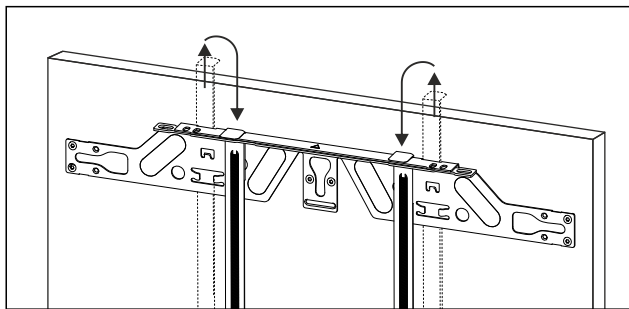


Fig. 69

- Sortir les aides au montage.
- Insérer les aides au montage dans l'ouverture de logement adjacente de la traverse de fixation en les tournant.
- ou-
- Utiliser les aides au montage pour le montage de la deuxième porte du meuble.*

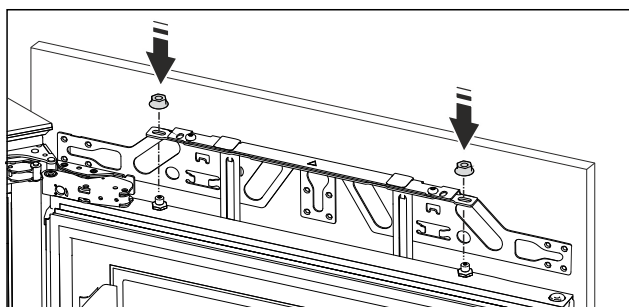


Fig. 70

- Accrocher les portes du meuble.*
- Visser les écrous sur les boulons sans les serrer.

3.14.11 Aligner la façade du meuble

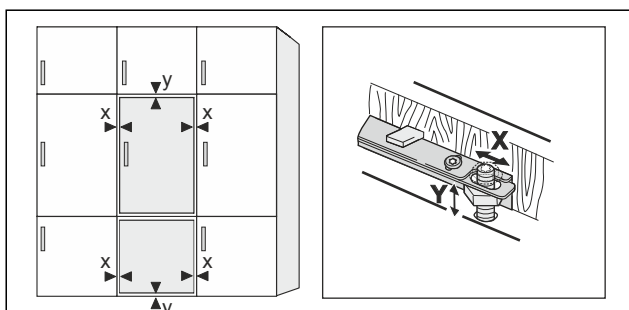


Fig. 71

- Aligner les portes du meuble via les vis en direction X et Y :*
- Desserrer les écrous.
 - Aligner la porte du meuble en direction X.
 - Tourner les vis vers le haut ou vers le bas.
 - Aligner la porte du meuble en direction Y.

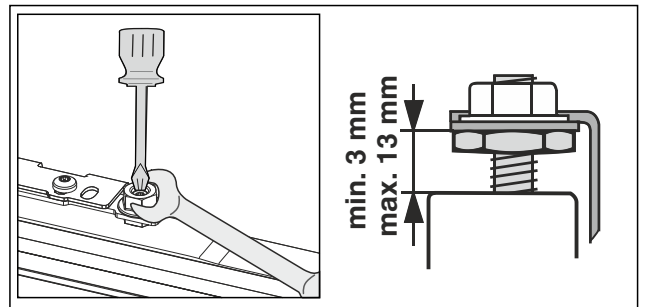


Fig. 72

- Serrer les écrous.
- Contrôler la hauteur de réglage.
- La hauteur de réglage se situe entre 3 mm et 13 mm.
- Les portes du meuble sont alignées dans les directions X et Y.*

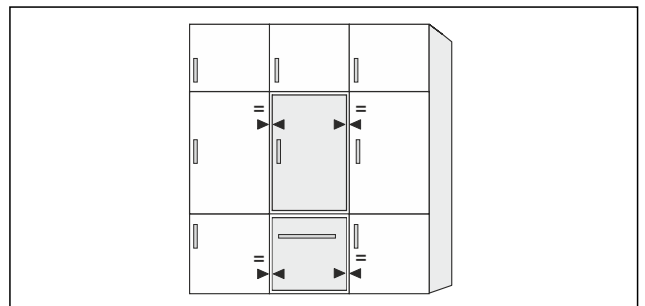


Fig. 73

- Contrôler l'écart entre la porte et les portes des meubles environnants.
- L'écart entre les portes du meuble et les portes de l'appareil est identique sur tout le pourtour.*

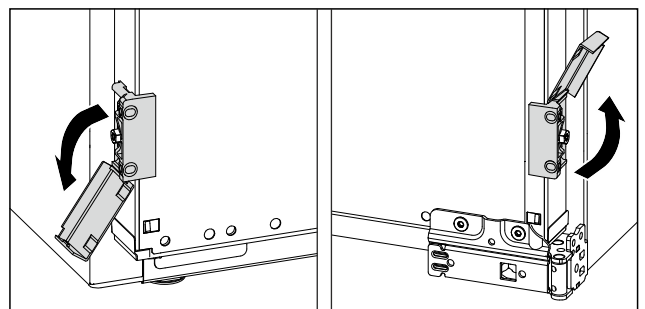


Fig. 74

- Ouvrir les couvercles.

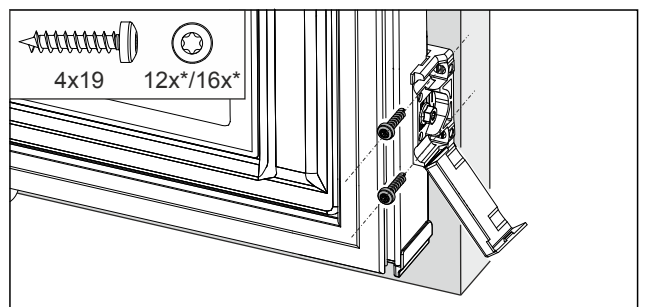


Fig. 75

- Aligner le bord avant de l'équerre de fixation parallèlement au bord de la porte du meuble.
- Visser l'équerre.

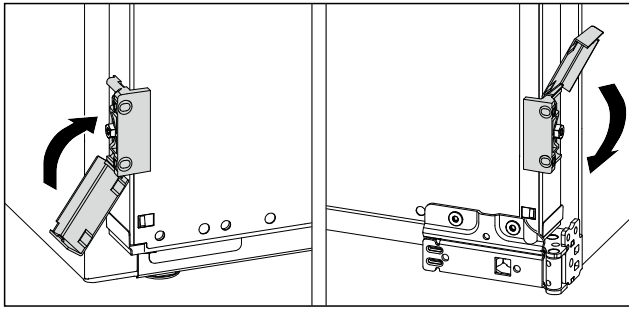


Fig. 76

- Relever les couvercles.

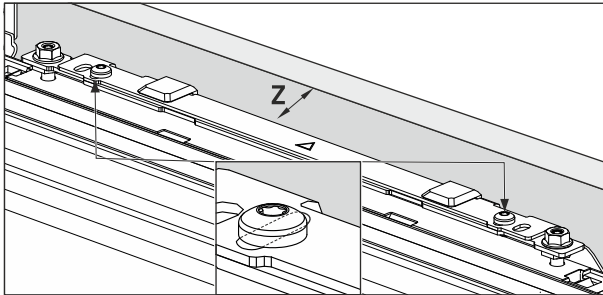


Fig. 77

Aligner les portes du meuble en direction Z via les trous oblongs :*

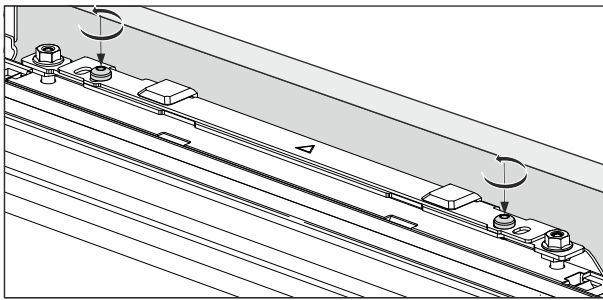


Fig. 78

- Desserrer les vis sur le traverse de fixation.

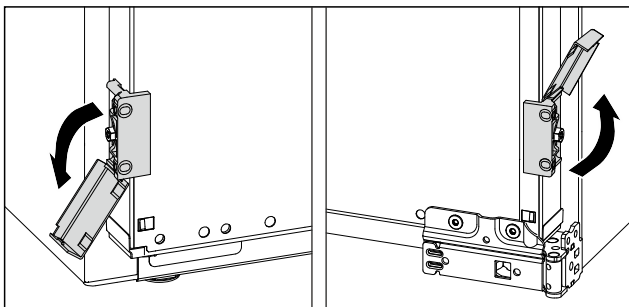


Fig. 79

- Déplier les couvercles sur les équerres de fixation.

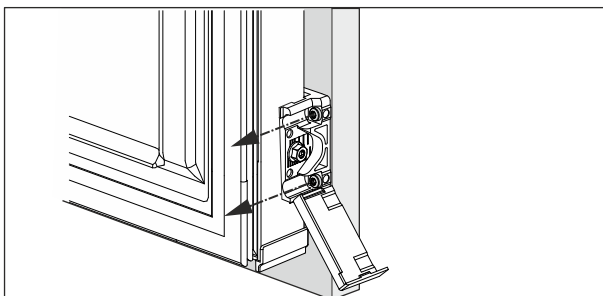


Fig. 80

- Desserrer les vis su toutes les équerres de fixation.

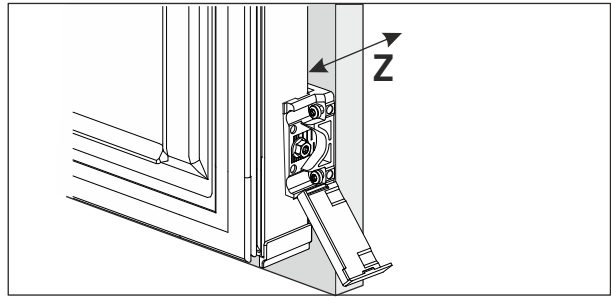


Fig. 81

- Décaler la porte en direction Z.
- Serrer les vis.

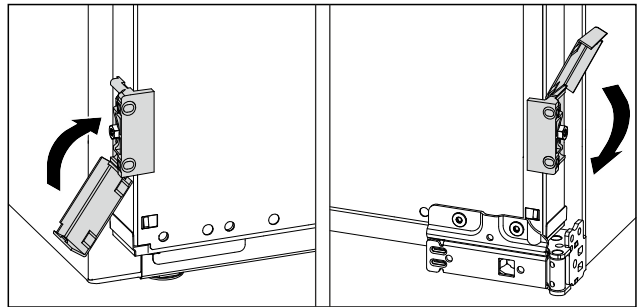


Fig. 82

- Relever les couvercles.
- Fermer la porte.
- Les portes du meuble sont alignées en direction Z.*

3.14.12 Contrôler le montage

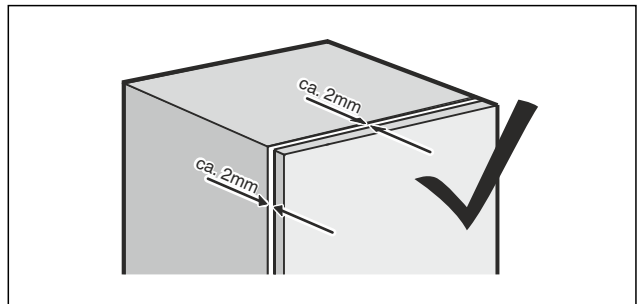


Fig. 83

- Vérifier l'écart entre la porte du meuble et le corps de meuble.
- Contrôler toutes les vis.
- Si nécessaire : Serrer les vis.
- La porte se ferme correctement.
- La porte du meuble ne repose pas correctement contre le corps de meuble.

3.14.13 Mettre en place les couvercles

- Ouvrir la porte.

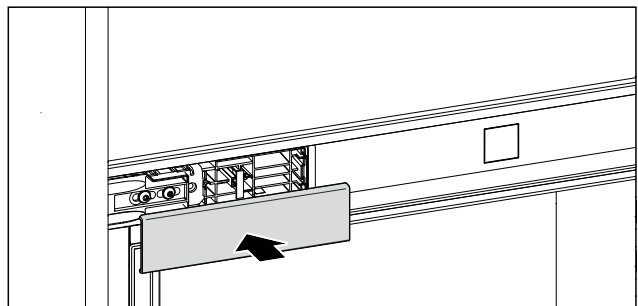


Fig. 84

- Mettre en place le couvercle en haut à gauche.

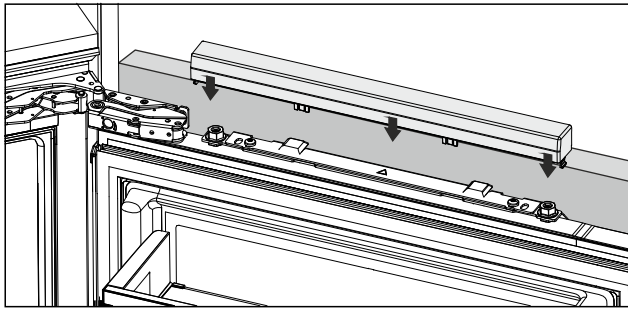


Fig. 85

- Placer les couvercles supérieurs.*

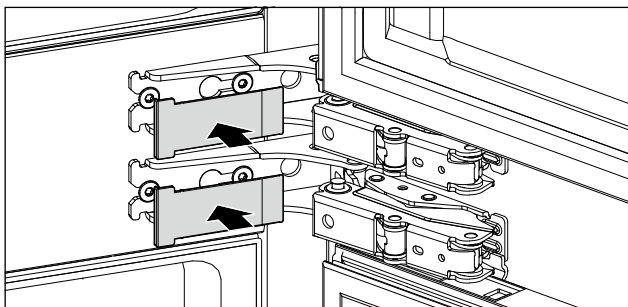


Fig. 86 *

- Placer les couvercles sur la charnière centrale.*

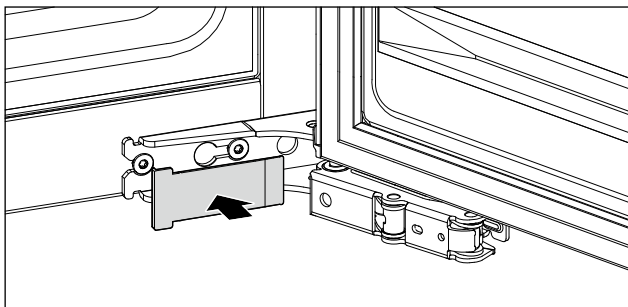


Fig. 87 *

- Placer le couvercle sur la charnière inférieure.*

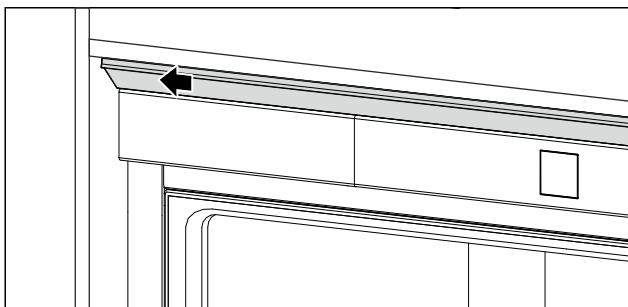


Fig. 88

- Décaler le volet d'équilibrage vers le côté de la poignée.
- Le volet d'équilibrage repose contre la paroi latérale du meuble.

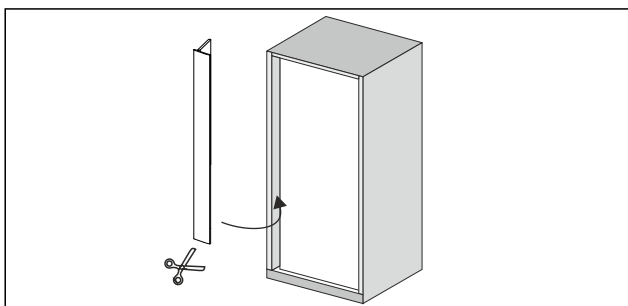


Fig. 89

Insérer une bande magnétique :

- Si nécessaire : Couper la bande à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux bien aiguisés.

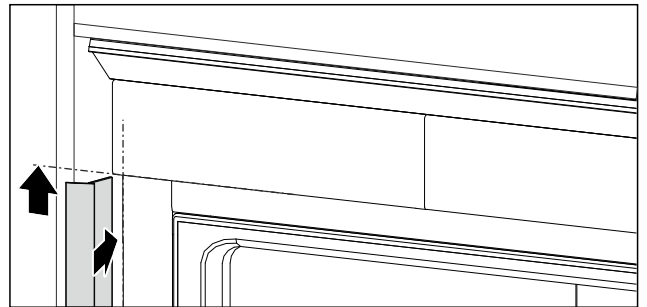


Fig. 90

- Placer la bande sous le couvercle supérieur gauche et appuyer dessus.

3.15 Encastrer l'appareil dans une niche de 30"

Vous pouvez encastrer l'appareil dans une niche de 30". Pour cela, vous adaptez d'abord la niche à une niche standard à l'aide d'un rattrapage de paroi.

Remarque

Charnière de porte

La présente instruction décrit l'installation d'un appareil avec charnière de porte côté droit.

Montage d'un appareil avec charnière de porte côté gauche :

- Appliquer les étapes de description et les illustrations en miroir.

Remarque

Charnière de porte – Dénominations

La présente instruction a recours aux dénominations suivantes :

Côté butée de la porte : Côté de l'appareil, auquel la porte est fixée.

Côté d'ouverture de la porte : Côté de l'appareil, à partir duquel la porte est ouverte.

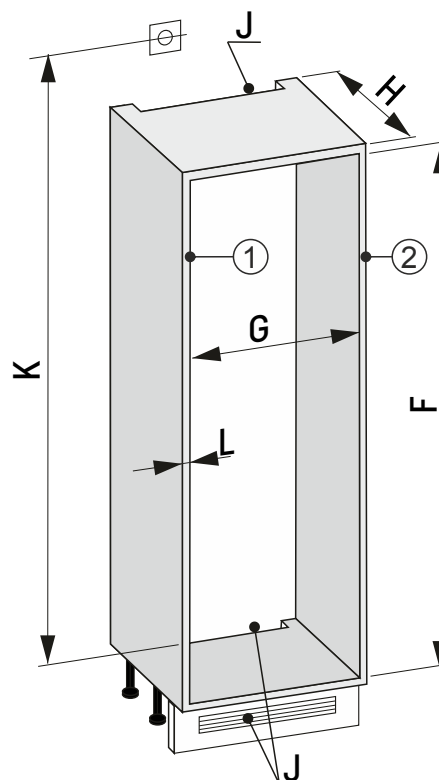


Fig. 91 Niche de 30"

- (1) Côté d'ouverture de la porte (2) Côté butée de la porte

Dimensions de la niche	
F	1940 mm à 1950 mm
G	max. 762 mm (30")
H	min. 560 mm
J	min. 200 cm ²
K	max. 2245 mm
L	max. 19 mm

3.15.1 Réaliser un rattrapage de paroi

Le rattrapage de paroi réduit la niche à une niche standard. Vous devez réaliser vous-même le rattrapage de paroi et mettre à disposition le matériel de fixation nécessaire.

Liebherr recommande les matériaux suivants :

- Rattrapage de paroi : même matériau que la niche
- Matériel de fixation : vis à aggloméré 4x22

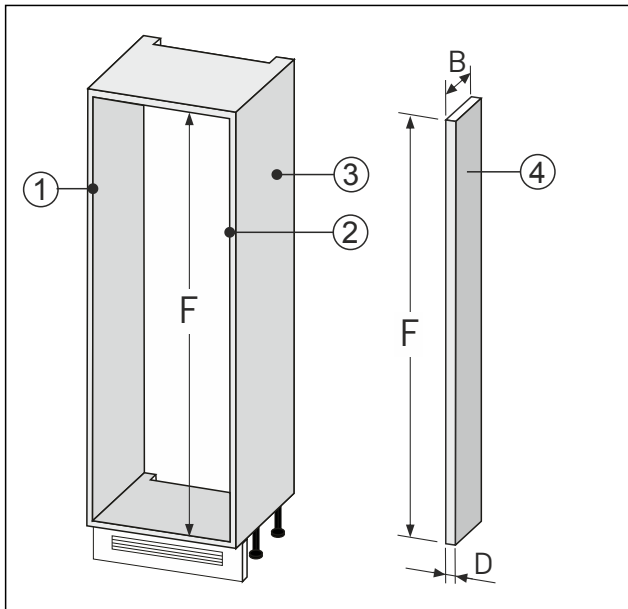


Fig. 92

- (1) Côté d'ouverture de la porte (2) Côté butée de la porte (3) Niche de 30" (4) Rattrapage de paroi

Dimensions du rattrapage de paroi		
F	Hauteur de niche/ hauteur de rattrapage de paroi	1940 mm à 1950 mm
B	Profondeur de rattrapage de paroi	min. 100 mm
D	Épaisseur de paroi du rattrapage de paroi	16 mm avec une épaisseur de paroi de meuble de 16 mm
		12 mm avec une épaisseur de paroi de meuble de 19 mm

- Mesurer l'épaisseur de paroi du meuble Fig. 91 (L).
- Réaliser le rattrapage de paroi Fig. 92 (4) selon les dimensions indiquées ci-dessus.
- Le rattrapage de paroi s'adapte à la niche de 30".

3.15.2 Monter le rattrapage de paroi dans la niche

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Visser le rattrapage de paroi avec au moins 4 vis.
- La distance par rapport au bord avant de la façade du meuble est d'au moins 50 mm.

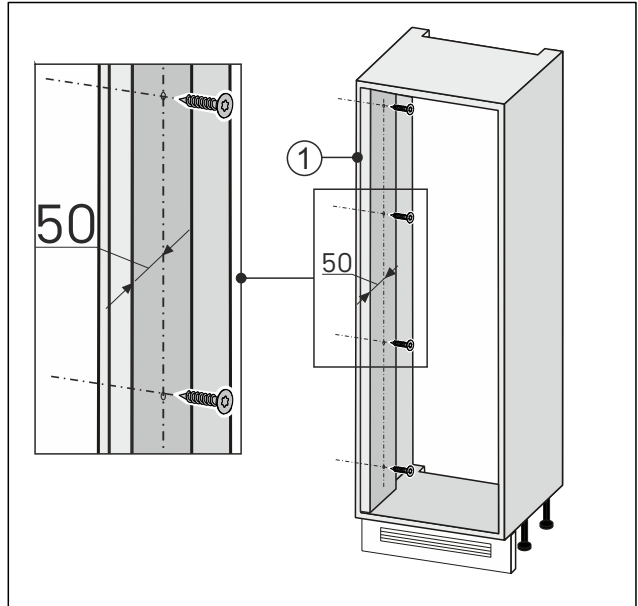


Fig. 93

- Aligner le rattrapage de paroi de façon à ce qu'il affleure le bord avant de la niche d'ameublement.
- Visser le rattrapage de paroi à la niche d'ameublement du côté d'ouverture de la porte Fig. 93 (1).
- La niche 30" est réduite à une niche standard.

3.15.3 Encastrer l'appareil d'avantage dans la niche

- Effectuer l'encastrement poussé dans la niche de 30" adaptée, tel que décrit dans la description standard. (voir 3.14.3 Préparer la niche)

3.15.4 Monter la façade du meuble pour une niche de 30"

- Préparer la traverse de fixation tel que décrit dans la section **Monter la façade du meuble** de la niche standard. (voir 3.14.10 Monter la façade du meuble)

Remarque

Le montage de la façade du meuble pour une niche de 30" se différencie du montage pour une niche standard. Pour une niche standard, vous montez la façade du meuble au centre. Pour une niche de 30", vous montez la façade du meuble décalée latéralement vers le côté, en direction du côté de la charnière de porte.

- Monter la façade du meuble pour une niche de 30" selon l'instruction.

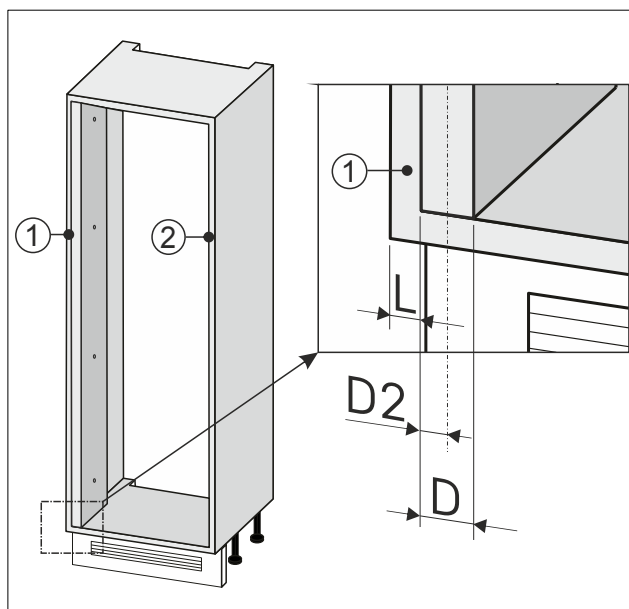


Fig. 94

Épaisseur de paroi du meuble L (mm)	Épaisseur de paroi du rattrapage de paroi D (mm)	Demi-largeur du rattrapage de paroi D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- Noter la demi-largeur Fig. 94 (D2) du rattrapage de paroi.

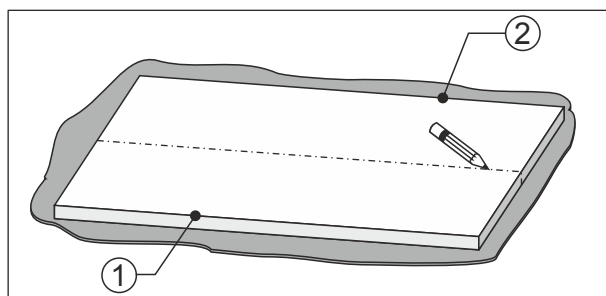


Fig. 95

- Déposer la façade du meuble sur une surface.
- Marquer le centre de la façade du meuble à l'intérieur.

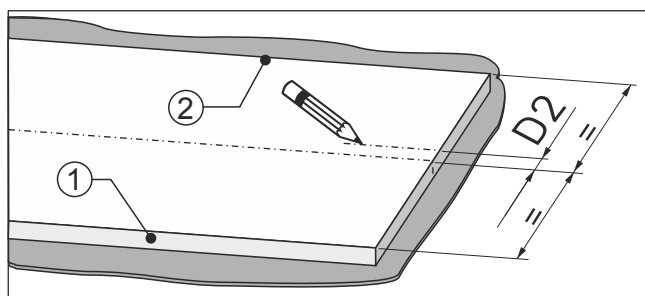


Fig. 96

- À partir du centre de la façade du meuble, mesurer les dimensions Fig. 96 (D2) en direction du côté de la charnière de porte Fig. 96 (2).
- Faire la marquage.

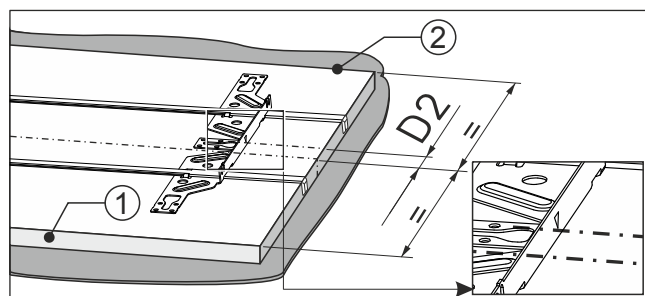


Fig. 97

- Placer la traverse de fixation sur le côté intérieur de la façade du meuble.
- Le repère de la traverse de fixation repose sur le marquage Fig. 97 (D2).

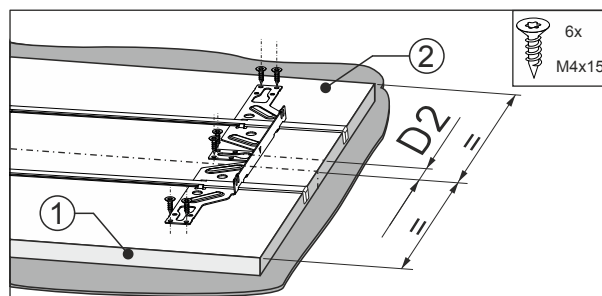


Fig. 98

- Fixer la traverse de fixation avec 6 vis.
- La façade du meuble est préparée pour la suite du montage.

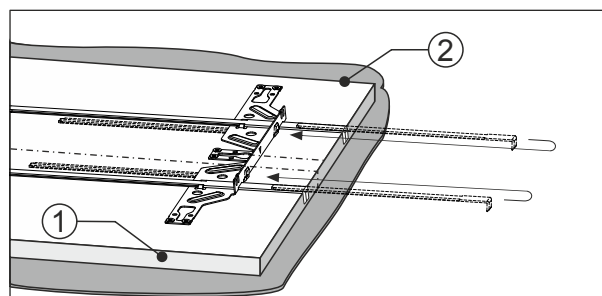


Fig. 99

- Sortir les aides au montage.
 - Insérer les aides au montage dans l'ouverture de logement adjacente de la traverse de fixation en les tournant.
- ou-
- Utiliser les aides au montage pour le montage de la deuxième façade du meuble.

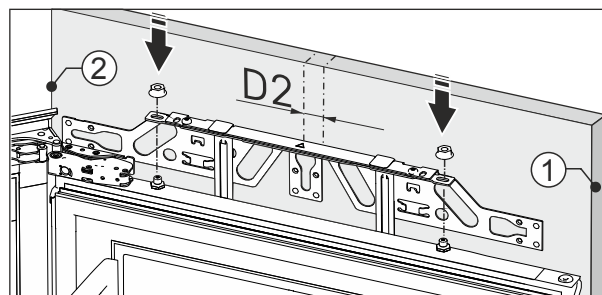


Fig. 100

- Accrocher les façades du meuble.
- Visser les écrous sur les boulons sans les serrer.
- Continuer le montage tel que décrit au chapitre **Montage dans la niche**. (voir 3.14.11 Aligner la façade du meuble)

3.16 Limitation de l'angle d'ouverture de porte

Vous pouvez limiter l'angle d'ouverture de porte à 90 ° à l'aide d'une goupille. Cela s'avère utile lorsque l'appareil est adossé à un mur, par ex.

La goupille est disponible sous forme d'accessoire.

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

3.16.1 Insérer la goupille

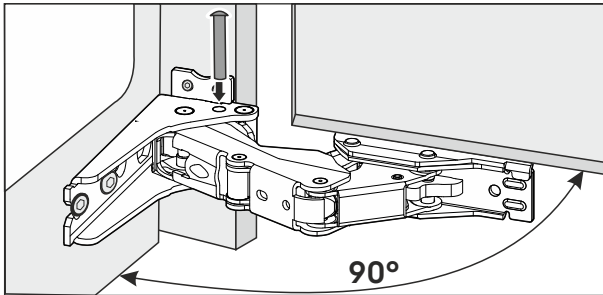


Fig. 101

- Ouvrir la porte à 90 °.
- Insérez une goupille respective dans l'ouverture de la charnière inférieure par le haut.*
- Une goupille respective est insérée dans les deux charnières inférieures.*
- L'ouverture de porte est limitée à 90 °.

3.17 Faces avant du meuble

3.17.1 Dimensions

Selon la variante de l'appareil, vous aurez besoin d'une ou de deux portes de meuble. Les dimensions de la/des porte(s) dépend de la taille totale de la niche et de l'épaisseur du corps du meuble.

Remarque

Tenez compte des dimensions de l'appareil et de la niche ainsi que des schémas de montage.

Prescriptions générales :

- Observez les recommandations spécifiques à nos appareils concernant les dimensions et le poids pour le montage de la porte fixe.
- L'épaisseur du corps du meuble doit au moins mesurer 16 mm et ne pas dépasser 19 mm.
- En cas de montage de meuble à deux portes, tenez compte de l'emplacement des joints.

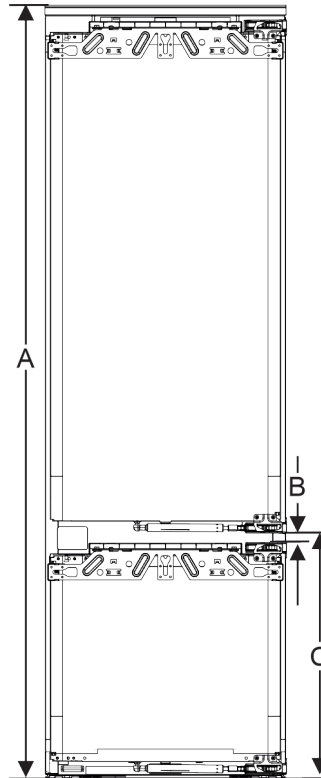


Fig. 102 Emplacement des joints avant de meuble à deux portes

Hauteur de niche 194 avec 3 tiroirs	
Hauteur de l'appareil (A) (mm)	1938
Écart (B) (mm)	15
Emplacement des joints (C) porte fixe (mm)	695 + 15

Autres portes de meuble au-dessus, en dessous ou à côté :

- L'écartement vertical entre les portes du meuble doit mesurer 4 mm.
- L'écartement horizontal entre les portes du meuble doit mesurer 4 mm. Contrôlez les possibilités de collision. (voir 3.17.3 Réglage de l'écartement pour éviter les collisions)

Poids et charnières :

- Si les façades des meubles sont lourdes, la charnière est très fortement sollicitée. La charnière risque d'être endommagée. Observez les indications de poids maximales pour votre appareil indiquées au chapitre Poids des façades de meubles .
- Si la façade du meuble dépasse le poids maximal autorisé, vous pouvez utiliser un appareil avec porte traînante, car le poids est alors réparti sur plusieurs charnières à boîtier du meuble.
- Si vous utilisez des façades de meuble longues, qui dépassent beaucoup des appareils, nous vous recommandons d'utiliser une charnière de porte supplémentaire (Kamat p. ex.) dont le point de rotation doit obligatoirement être identique à celui de la charnière de porte fixe utilisée sur votre appareil. L'utilisation d'une charnière supplémentaire (Kamat) permet de répartir le poids sur plusieurs points. En présence de façades de meuble hautes, nous recommandons d'utiliser une ferrure de compensation fraisée pour éviter les déformations (convexes/concaves).

Installation et raccordement

3.17.2 Montage de la/des façade(s) de meuble

Lors du montage, tenir compte des points suivants :

- La façade du meuble doit être montée de manière symétrique par rapport à la porte du réfrigérateur.
- La façade du meuble voisin doit se situer exactement au même niveau.
- Le rayon d'arête de la façade du meuble voisin doit être identique à celui de la façade de l'appareil.
- La façade du meuble est plane et aucune tension ne s'y exerce.
- Le réglage minimal de la profondeur de la façade du meuble est d'env. 2 mm par rapport au corps.
- Encastrer l'appareil dans la niche.
- Fixer la façade du meuble à la porte de l'appareil.
- Vérifier que la façade du meuble ne présente pas de risque de collision. (voir 3.17.3 Réglage de l'écartement pour éviter les collisions)

3.17.3 Réglage de l'écartement pour éviter les collisions

Une fois la/les façade(s) du meuble montée(s), vous devez vous assurer qu'elles ne présentent pas de risque de collision.

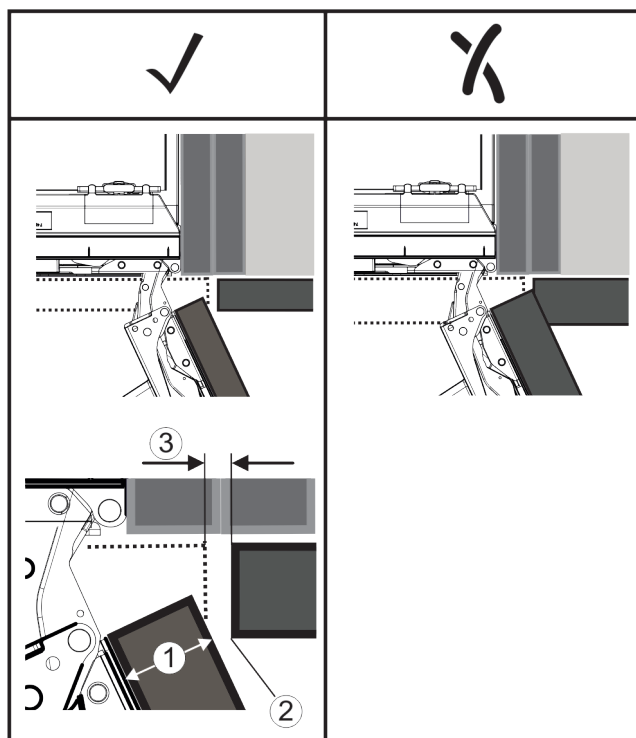


Fig. 103

(1) Épaisseur avant (FD) (2) Rayon d'arête (R) (3) Écartement (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 104 Tableau des valeurs limites d'écartement*

G_{min} = valeur d'écartement minimale en mm*

G_{max} = valeur d'écartement maximale en mm*

Remarque

En cas d'ajustement, toujours veiller à ce que la façade du meuble soit adaptée à l'aspect général de la façade.

Contrôler les possibilités de collision et les corriger en conséquence :

- Calculer l'épaisseur de la façade et le rayon d'arête.
- Lire la valeur limite d'écartement dans le tableau.
- Comparer l'écartement avec les valeurs du tableau.
- En fonction de l'écartement évalué, effectuer l'une des actions suivantes.

Écartement	Description
$S > G_{\max}$	Si l'écartement est supérieur aux deux valeurs limite, vous n'avez aucun ajustement à faire.
$S < G_{\min}$	Si l'écartement est inférieur aux deux valeurs limite, vous devez augmenter l'écartement. Vous pouvez également augmenter le rayon d'arête.
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Si l'écartement se situe entre les deux valeurs limite, vous devez travailler avec précision. Dans ce cas, une collision peut vite survenir.

3.18 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 3.14 Insertion dans la niche)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 3.3 Dimensions de la niche) .

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

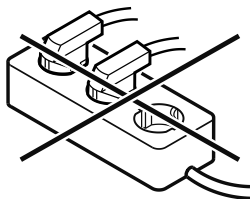

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
- ▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- ▶ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
- ▶ L'écran affiche ensuite le symbole Standby.
- ▶ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
- ▶ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe

Vous utilisez l'écran Touch & Swipe pour commander votre appareil. L'écran Touch & Swipe (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus ou en le balayant. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

4.1 Navigation et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.

Symbole	Description
	Appuyer brièvement sur l'écran : Activer/désactiver la fonction. Confirmer le choix. Ouvrir le sous-menu.
	Appuyer longuement sur l'écran selon l'indication de temps spécifiée (par exemple, 3 secondes) : Activer/désactiver la fonction ou la valeur.
	Balayer vers la droite ou vers la gauche : Naviguer à travers le menu.

Symbole	Description
	Appuyer brièvement sur le symbole de retour : Reculer d'un niveau dans le menu.
	Appuyer sur le symbole de retour pendant 3 secondes : Revenir à l'affichage d'état.
	Flèche avec horloge : Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Flèche avec indication de temps : Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.
	Symbole « Ouvrir le menu configuration » : Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration. (voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)
	Ouvrir le symbole « Menu avancé » : Naviguer jusqu'au menu avancé et ouvrir le menu. Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu avancé. (voir 4.2.2 Ouvrir le menu étendu)
Aucune action dans les 10 secondes	Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.
Fermer et réouvrir la porte.	Si vous fermez la porte et la rouvrez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état.

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus :

Menu	Description
Menu principal	Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal. À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé.

Menu	Description
 Menu configuration	Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil.
Menu avancé	Le menu avancé contient des fonctions spéciales pour configurer votre appareil. L'accès au menu avancé est protégé par le code numérique 151 .

4.2.1 Ouvrir le menu configuration

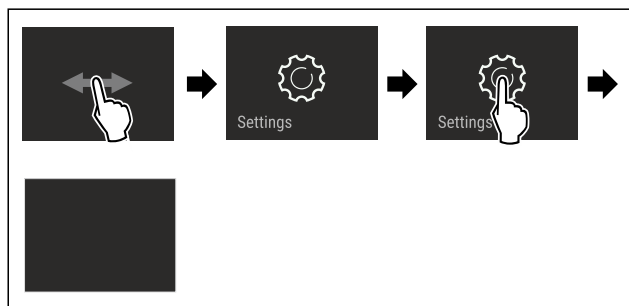


Fig. 105 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Le menu configuration est ouvert.
- ▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.2.2 Ouvrir le menu étendu




Fig. 106

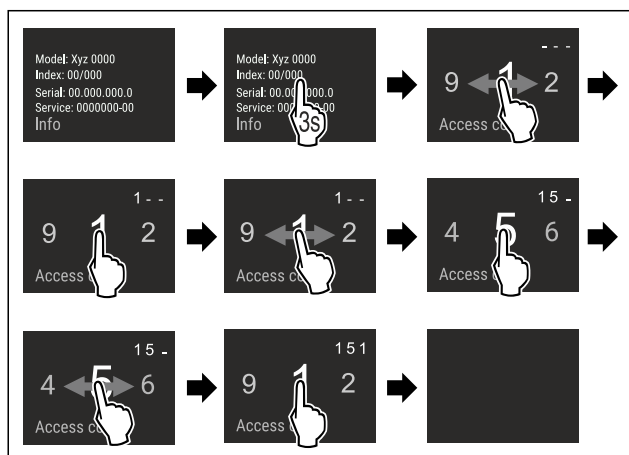


Fig. 107 Représentation à titre d'exemple, accès avec le code numérique **151**

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Le menu étendu est ouvert.
- ▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

4.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

4.3.1 Quitter le mode veille

- ▶ Toucher brièvement l'écran avec le doigt.
- ▶ Le mode veille est terminé.

5 Mise en service

5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ☐ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ☐ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ☐ Le fonctionnement de l'écran Touch & Swipe est connu. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Mettre l'appareil en marche via l'écran Touch & Swipe :

- ▶ Lorsque l'écran est en mode veille : appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

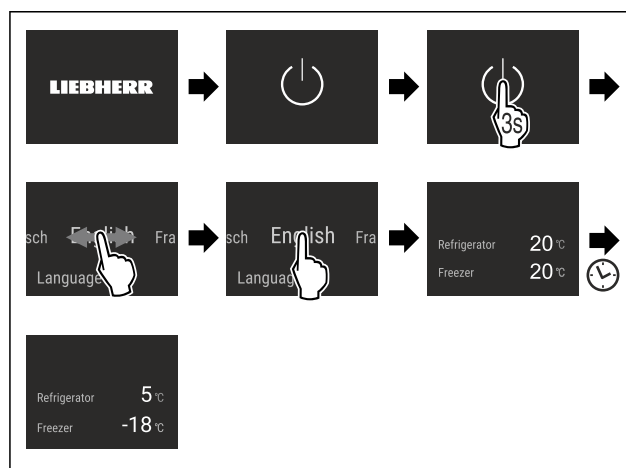


Fig. 108 Représentation à titre d'exemple

- ▶ L'affichage d'état apparaît.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible définie en usine.
- ▶ L'appareil démarre en mode démonstration (l'affichage d'état DEMO apparaît) : Si l'appareil démarre en mode démonstration, vous pouvez désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes qui suivent. (voir Mode démo)

Pour plus d'informations :

- Mettre en service l'IceMaker. (voir 5.2 Mettre le IceMaker en service)
- Mettre en service le SmartDevice. (voir 2.3 SmartDevice) et (voir WiFi)

Remarque

Le fabricant recommande :

- ▶ Placer les aliments : Attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.
- ▶ Ne stocker des **aliments congelés** qu'à une température de -18 °C ou inférieure.
- ▶ Respecter les conseils de stockage. (voir 6.1 Conseils de stockage)

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Mettre le IceMaker en service

Si votre appareil est équipé d'un IceMaker, vous devez nettoyer l'IceMaker **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le raccordement à l'eau est effectué. Reportez-vous à l'Installation Guide ou aux instructions de montage.
- ❑ L'appareil est entièrement monté et raccordé.
- ▶ Nettoyage de l'IceMaker. (voir 10.8.4 Nettoyer l'IceMaker)

6 Stockage

6.1 Conseils de stockage



AVERTISSEMENT

Danger d'incendie dû aux appareils électriques !
Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur.
- Dans la partie congélateur : bien emballer les aliments.
- Emballer ou couvrir les aliments qui prennent ou donnent facilement une odeur ou un goût dans des récipients fermés.
- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Cela empêche la viande ou le poisson de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les aliments réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.
- Conserver les aliments comme indiqué sur l'emballage.
- Respecter toujours la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Remarque

Le non-respect de ces consignes peut entraîner une dégradation des aliments.

6.2 Partie réfrigérateur

La circulation de l'air dans l'appareil crée différentes zones de température. Vous trouverez les différentes zones de température dans la vue d'ensemble de l'appareil et des accessoires. (voir 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements)

6.2.1 Rangement des aliments

- ▶ Zone supérieure et porte : conserver le beurre, le fromage, les conserves et les tubes.
- ▶ Zone de température la plus froide : conserver les aliments périssables tels que les plats cuisinés.

6.3 BioFresh

BioFresh prolonge, pour certains aliments frais, la durée de conservation par rapport à la réfrigération traditionnelle.

Remarque

Si les températures descendent en dessous de 0 °C, les aliments peuvent congeler.

- ▶ Stocker les légumes craignant le froid comme les concombres, les aubergines, les courgettes ainsi que les fruits tropicaux dans la partie réfrigérateur.

6.3.1 Compartiment Fruit & Vegetable

Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C. Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente. Ce climat de stockage est adapté au stockage d'aliments non emballés avec une humidité intrinsèque élevée (p. ex. salades, légumes, fruits).

L'humidité dans le compartiment dépend de la teneur en humidité des produits réfrigérés et de la fréquence d'ouverture. Vous pouvez réguler le taux d'humidité.

Rangement des aliments

- ▶ Conserver les fruits et légumes non emballés.
Si l'humidité est trop élevée :
- ▶ Réguler le taux d'humidité dans l'air.

6.3.2 Compartiment Meat & Dairy

Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C. Ce climat de stockage convient aux aliments sensibles (p. ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie).

Rangement des aliments

- ▶ Stocker des aliments secs ou emballés.

6.4 Partie congélateur

Ici, un climat de stockage sec et glacial se développe à -18 °C. Le climat de stockage glacial est adapté au stockage des aliments surgelés et des produits congelés pendant plusieurs mois, à la fabrication de glaçons ou à la congélation des aliments frais.

6.4.1 Congeler des aliments

Quantité de congélation

La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 11.5 Plaque signalétique) par la mention « capacité de congélation ... kg/24h ».

Pour que les aliments congèlent rapidement jusqu'au cœur, respecter les quantités suivantes par emballage :

- Fruits et légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg

Congeler des aliments avec SuperFrost

Selon la quantité congelée, vous pouvez activer la fonction SuperFrost avant congélation pour atteindre des températures de congélation inférieures. (voir SuperFrost)

- ▶ Activer SuperFrost si la quantité congelée est supérieure à environ 2 kg.

Le moment où vous activez SuperFrost dépend de la quantité congelée :

Quantité de congélation	Moment de l'activation de SuperFrost
petite quantité congelée	Activer SuperFrost environ 6 heures avant la congélation. Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments.
quantité congelée maximale	Activer SuperFrost environ 24 heures avant la congélation. Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments.

Rangement des aliments



ATTENTION

Risque de blessure en cas de bris de verre !
Les bouteilles et canettes de boissons peuvent éclater pendant la congélation. Cela s'applique en particulier aux boissons gazeuses.

- Ne congeler que les bouteilles et les canettes de boissons si vous avez activé la fonction BottleTimer dans l'application SmartDevice.

Quantité de congélation	Rangement des aliments
petite quantité congelée	Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs. Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.
quantité congelée maximale	Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs. Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.

6.4.2 Décongeler des aliments



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.

Vous pouvez décongeler les aliments de plusieurs façons :

- dans la partie réfrigérateur
- au micro-ondes
- dans le four/four à chaleur tournante
- à température ambiante
- Prendre uniquement la quantité de nourriture nécessaire.

6.5 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire*

La consommation croissante de plats cuisinés et d'autres aliments périssables et sensibles sans respecter la chaîne du froid exige une maîtrise plus précise de la température lors du transport et du stockage de ces produits. Dans les foyers, l'utilisation correcte du réfrigérateur et le respect précis de règles d'hygiène stricte contribuent significativement et efficacement à l'amélioration de la conservation des aliments.

6.5.1 Maintien de la température

- Stocker les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil comme illustré sur la figure.
- Attendre que les aliments (par exemple la soupe) aient complètement refroidi avant de les ranger dans l'appareil.
- Limiter la fréquence d'ouverture de la porte.
- Respecter les règles d'hygiène alimentaire.

6.5.2 Règles d'hygiène alimentaire

- Avant de les mettre au réfrigérateur, débarrasser les aliments de leur emballage extérieur (par exemple : emballages des packs de yaourts).
- En principe, emballer séparément les aliments pour éviter toute contamination entre les aliments.
- Ranger les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour.
- Consulter la notice, surtout pour les questions d'entretien.
- Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un détergent (pour les pièces métalliques avec un produit non oxydant).

6.6 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

6.6.1 Compartiment réfrigérateur

C'est la date limite de conservation indiquée sur l'emballage qui fait foi.

6.6.2 BioFresh

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Meat & Dairy-Safe		
Beurre	à 1 °C	Jusqu'à 90 jours
Fromage à pâte dure	à 1 °C	Jusqu'à 110 jours
Lait	à 1 °C	Jusqu'à 12 jours
Charcuterie, produits tranchés	à 1 °C	Jusqu'à 8 jours
Volaille	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Viande de porc	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Bœuf	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours
Gibier	à 1 °C	Jusqu'à 6 jours

Remarque

- Faites attention aux aliments contenant des protéines qui se gâtent plus rapidement. Ceci signifie que les fruits de mer et les crustacés se gâtent plus rapidement et que le poisson et le poisson se gâtent plus rapidement que la viande.

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe		
Légumes, salade		
Artichauts	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Céleri	à 1 °C	Jusqu'à 28 jours
Chou-fleur	à 1 °C	Jusqu'à 21 jours
Brocoli	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe

Endive	à 1 °C	Jusqu'à 27 jours
Mâche	à 1 °C	Jusqu'à 19 jours
Petits pois	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Chou frisé	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Carottes	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Ail	à 1 °C	Jusqu'à 160 jours
Chou-rave	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Laitue	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Aromates	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Poireau	à 1 °C	Jusqu'à 29 jours
Champignons	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Radis	à 1 °C	Jusqu'à 10 jours
Choux de Bruxelles	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Asperges	à 1 °C	Jusqu'à 18 jours
Épinards	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Chou frisé	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Fruits		
Abricots	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Pommes	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Poires	à 1 °C	Jusqu'à 55 jours
Mûres	à 1 °C	Jusqu'à 3 jours
Dattes	à 1 °C	Jusqu'à 180 jours
Fraises	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Figues	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Myrtilles	à 1 °C	Jusqu'à 9 jours
Framboises	à 1 °C	Jusqu'à 3 jours
Groseilles	à 1 °C	Jusqu'à 7 jours
Cerises douces	à 1 °C	Jusqu'à 14 jours
Kiwis	à 1 °C	Jusqu'à 80 jours
Pêches	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Prunes	à 1 °C	Jusqu'à 20 jours
Airelles	à 1 °C	Jusqu'à 60 jours
Rhubarbe	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Groseilles à maquereau	à 1 °C	Jusqu'à 13 jours
Raisin	à 1 °C	Jusqu'à 29 jours

6.6.3 Partie congélateur

Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments		
Crème glacée	à -18 °C	2 à 6 mois
Charcuterie, jambon	à -18 °C	2 à 3 mois
Pains, viennoiseries	à -18 °C	2 à 6 mois
Gibier, porc	à -18 °C	6 à 9 mois
Poisson gras	à -18 °C	2 à 6 mois

Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments

Poisson maigre	à -18 °C	6 à 8 mois
Fromage	à -18 °C	2 à 6 mois
Volaille, viande bovine	à -18 °C	6 à 12 mois
Légumes, fruits	à -18 °C	6 à 12 mois

7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante. Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Ranger les aliments par tri : home.liebherr.com/food.
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.
- Décongeler les produits congelés dans le réfrigérateur.
- En cas de longues périodes de vacances, utiliser le HolidayMode (voir HolidayMode).

8 Utilisation

8.1 Éléments de commande et d'affichage

8.1.1 Affichage d'état

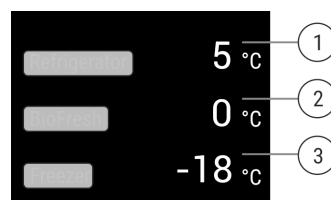


Fig. 109 L'affichage d'état indique la température réelle.

- (1) Affichage de la température du compartiment réfrigérateur
- (2) Affichage de la température BioFresh
- (3) Affichage de la température du compartiment congélateur

L'affichage d'état indique la température réelle et est l'affichage de sortie. Il permet d'accéder aux fonctions et réglages.

8.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil ou la zone de température s'éteint.
	Chiffre vibrant L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
	Symbole vibrant L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.
	

8.2 Fonctionnement de l'appareil

8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)
- ☐ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil.



Activation et désactivation de l'appareil

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'ensemble de l'appareil.

Désactivation de l'appareil

Lorsque vous désactivez l'appareil, les réglages effectués précédemment sont enregistrés.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les instructions de manipulation (voir 12 Mettre hors service) ont été effectuées.



Fig. 110

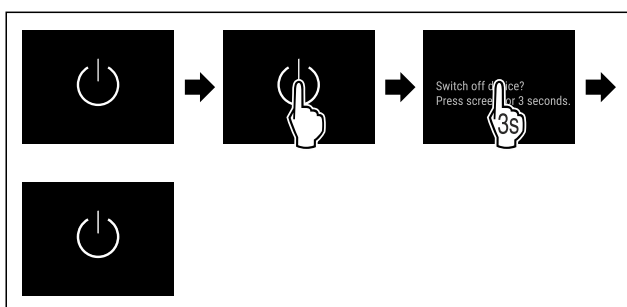


Fig. 111

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ▶ L'appareil est désactivé.
- ▶ Le symbole Standby apparaît à l'écran.
- ▶ L'écran devient noir.

Activation de l'appareil

Lorsque l'écran est en mode veille :

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.

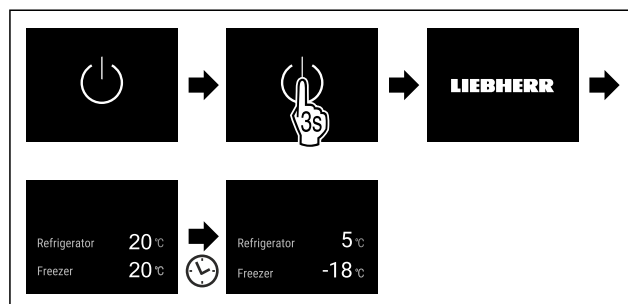


Fig. 112 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Suivre les étapes comme illustré.
- Si l'appareil démarre en mode démo :
- ▶ Désactiver le mode démo. (voir Désactiver le mode démo)
- ▶ L'appareil est activé.
- ▶ Les réglages effectués précédemment sont rétablis.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible réglée.



Activation et désactivation de la zone de température

Vous pouvez désactiver séparément les différentes zones de température de l'appareil.

Désactiver la partie réfrigérateur

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La partie réfrigérateur est vide.

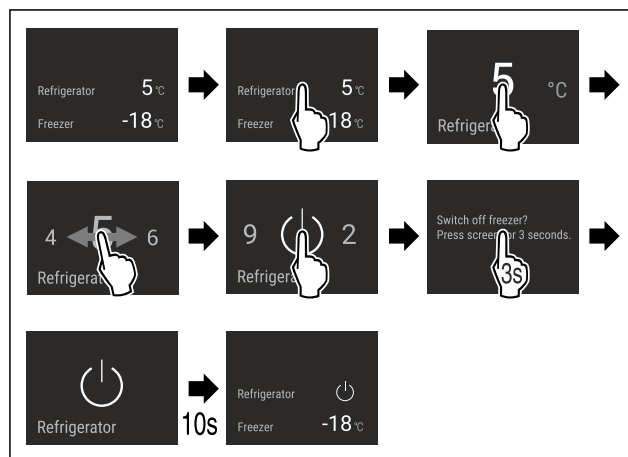


Fig. 113 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ La partie réfrigérateur est désactivée.

Activer la partie réfrigérateur

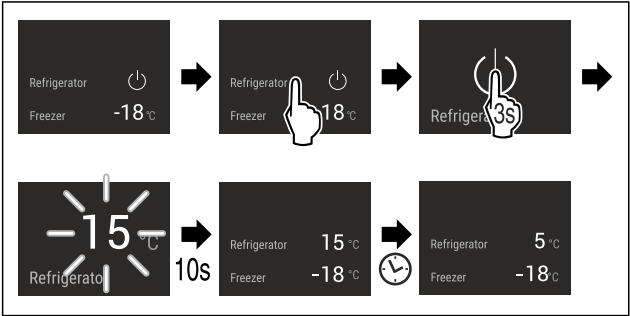


Fig. 114 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La partie réfrigérateur est activée.
- L'appareil refroidit à la dernière température réglée.

5 °C Température

Utilisez cette fonction pour régler la température.

La température dépend des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- la durée d'ouverture de la porte
- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments

Zone de température	Température définie en usine	Réglage recommandé
5 °C Réfrigérateur	5 °C	4 °C
-18 °C Congélateur	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (voir BioFresh B-Value)

Réglage de la température dans le réfrigérateur

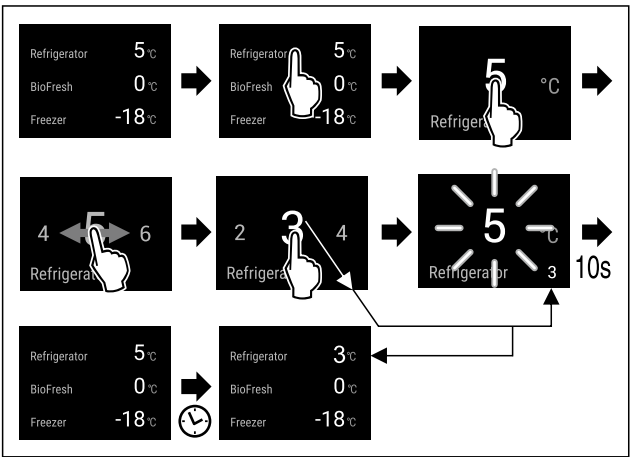


Fig. 115 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- La température est réglée.

Réglage de la température dans le congélateur

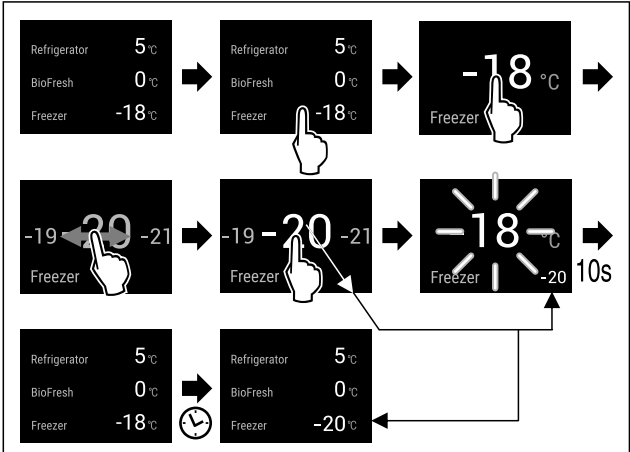


Fig. 116

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- La température est réglée.

Réglage de la température dans le compartiment BioFresh

Vous pouvez régler la température avec **BioFresh B-Value**. (voir BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Cette fonction permet de régler la BioFresh B-Value. La BioFresh B-Value vous permet modifier un peu la valeur BioFresh au besoin si la température ambiante est trop haute ou trop basse. À la livraison, la BioFresh B-Value est réglée sur la valeur B5. Si vous modifiez la valeur B-Value, tenez compte du tableau suivant :

Valeur	Description
B1	Température la plus basse
B1-B4	La température peut descendre sous 0 °C, si bien que les aliments peuvent légèrement geler.*
B5	Température pré-réglée
B9	Température la plus haute

Réglage de la BioFresh B-Value



Fig. 117

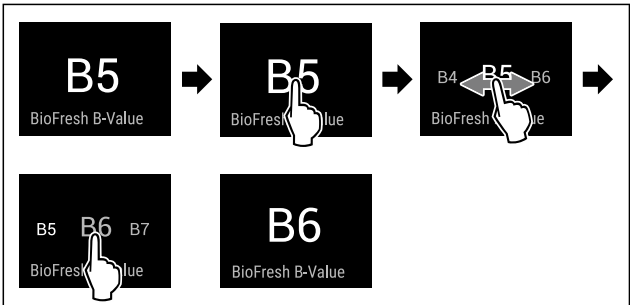


Fig. 119 Représentation à titre d'exemple : Passer de B5 à B6.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La BioFresh B-Value est à présent réglée.
- L'affichage d'état indique la température cible.

D1 D-Value

La D-Value est réglée par défaut pour votre appareil et ne doit pas être modifiée.

SuperCool

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperCool. Activer la fonction SuperCool permet d'augmenter la puissance de refroidissement de l'appareil. Vous atteignez ainsi des températures de refroidissement inférieures. Vous pouvez activer la fonction SuperCool si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Activation de la fonction SuperCool

Moment d'activation de la fonction :

- Si vous souhaitez stocker des aliments frais dans le réfrigérateur : activer la fonction au moment d'y mettre les aliments.

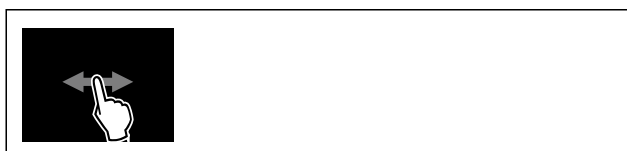


Fig. 120

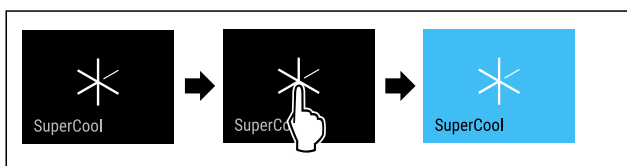


Fig. 121

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- Activer la fonction avec l'application SmartDevice.
- La fonction SuperCool est activée.
- L'affichage de la température devient bleu.

Désactivation de la fonction SuperCool

Après 18 heures, SuperCool est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperCool manuellement à tout moment :

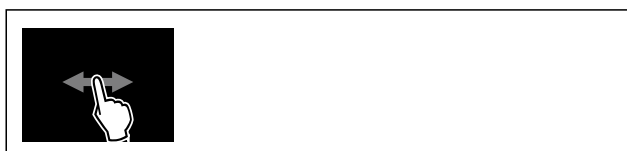


Fig. 122

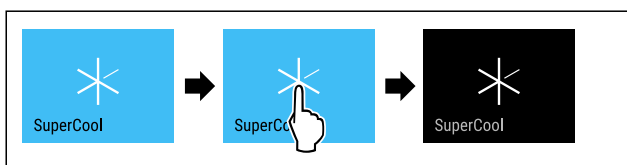


Fig. 123

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.
- SuperCool est désactivé.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

- L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



VarioTemp

Cette fonction vous permet d'utiliser le congélateur comme zone de réfrigération supplémentaire. Vous pouvez ainsi définir une température comprise entre -2 °C et 14 °C. Lorsque vous activez cette fonction, des bruits d'appareil plus forts qu'à l'habitude peuvent se produire. L'appareil fonctionne cependant parfaitement.

Si la fonction VarioTemp est activée, Liebherr recommande ce qui suit pour le stockage d'aliments dans le congélateur :

Plage de température	Aliments
4 °C à 9 °C	plats préparés, fromage, conserves
0 °C	fruits et légumes emballés
-2 °C	poisson frais et fruits de mer
10 °C à 14 °C	aliments sensibles au froid (patates douces, courges ou fruits tropicaux) ainsi que les aliments ou boissons ne devant pas être consommés à une température trop froide

Activer VarioTemp

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'IceMaker est nettoyé. (voir 10.8.4 Nettoyer l'IceMaker)



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.



Fig. 124

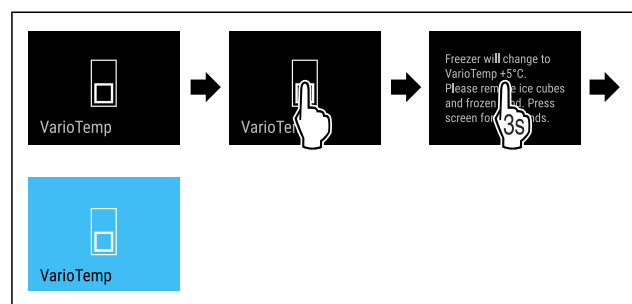


Fig. 125

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- VarioTemp est activé.
- IceMaker est désactivé.
- VarioTemp est réglé sur la valeur préréglée.
- L'affichage d'état indique la température préréglée une fois que celle-ci est atteinte.


Modifier VarioTemp

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ VarioTemp est activé. (voir Activer VarioTemp)

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.

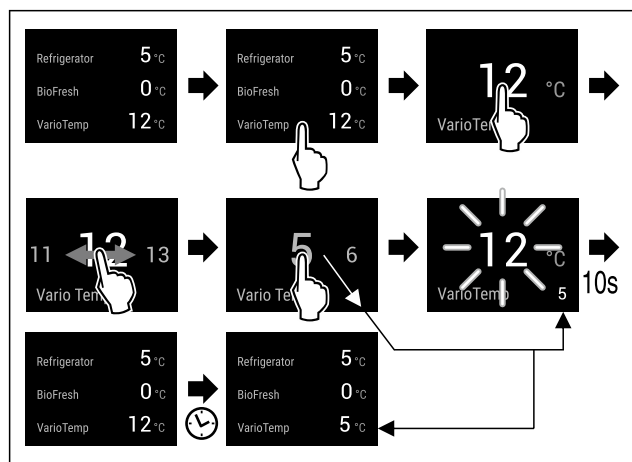

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ VarioTemp est modifié.
- ▶ L'affichage d'état indique la nouvelle température cible une fois que celle-ci est atteinte.

Fig. 127

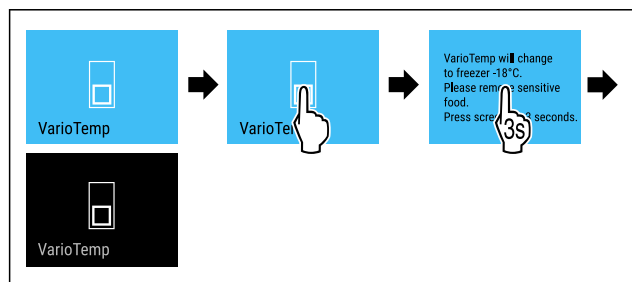


Fig. 128

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- VarioTemp est désactivé.
- La partie congélateur est refroidie à la température pré-réglée.



SuperFrost

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperFrost. Activer la fonction SuperFrost permet d'augmenter la puissance de congélation de l'appareil. Vous obtiendrez ainsi des températures de congélation inférieures.

Application :

- Congeler rapidement et correctement des aliments. Cela permet de préserver au mieux la valeur nutritive, l'aspect et la saveur des aliments congelés.
- Augmenter les réserves de froid dans les produits congelés stockés avant de dégivrer l'appareil.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Si la porte reste ouverte trop longtemps, par ex. parce que vous stockez des aliments, alors l'appareil vérifie automatiquement si la température réelle dans l'appareil correspond à la température réglée dans l'appareil. Si la différence dépasse une certaine valeur, la puissance de refroidissement de l'appareil est automatiquement amplifiée. Ceci peut faire en sorte que la température affichée à l'écran puisse être supérieure à la température réelle dans l'appareil. Cela est normal et votre appareil fonctionne sans erreurs.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La quantité congelée et le moment d'activation du SuperFrost ont été pris en compte. (voir Congeler des aliments avec SuperFrost)
- ❑ VarioTemp est désactivé. (voir VarioTemp)

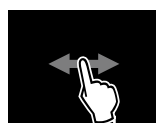


Fig. 129



Fig. 130

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- ▶ Activer la fonction avec l'application SmartDevice.
- ▶ La fonction SuperFrost est activée.
- ▶ L'affichage de la température devient bleu.

Désactivation de la fonction SuperFrost

La fonction SuperFrost est automatiquement désactivée après 56 à 72 heures, en fonction de la quantité d'aliments entreposés. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperFrost manuellement à tout moment :

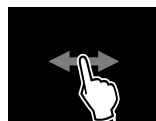


Fig. 131

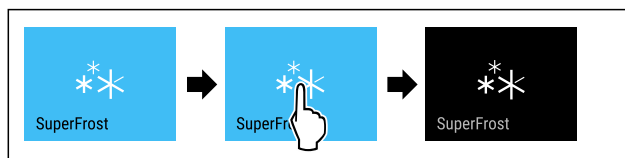


Fig. 132

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- ▶ Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.
- ▷ SuperFrost est désactivé.
- ▷ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
- ▷ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



PartyMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le Party-Mode. Le PartyMode active différentes fonctions utiles pour une fête.

PartyMode active les fonctions suivantes :

- SuperCool (voir SuperCool)
- SuperFrost (voir SuperFrost)
- IceMaker avec MaxIce (voir IceMaker / MaxIce)

Vous pouvez régler les fonctions mentionnées individuellement et de manière flexible. Si vous désactivez la fonction PartyMode, toutes les modifications sont rejetées.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Activer la fonction PartyMode

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'IceMaker est mis en service. (voir 5.2 Mettre le IceMaker en service)



Fig. 133



Fig. 134

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le PartyMode et les fonctions correspondantes sont activés.
- L'affichage de la température devient bleu.
- La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.

Désactiver la fonction PartyMode

Après 24 heures, PartyMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver PartyMode manuellement à tout moment :

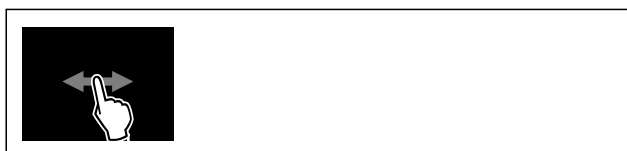


Fig. 135



Fig. 136

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- PartyMode est désactivé.
- L'appareil refroidit à la température réglée au préalable : La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.



HolidayMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le Holiday-Mode. Activer la fonction HolidayMode permet de définir la température du réfrigérateur à 15 °C. Cela vous permet d'économiser de l'énergie lors de vos absences prolongées, d'éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures.

État de l'appareil quand HolidayMode est activé
La température du réfrigérateur est de 15 °C.
La température du compartiment BioFresh est de 15 °C.
Le réglage de température du congélateur ne change pas.
PartyMode est désactivé.
SuperCool est désactivé.

Activation de la fonction HolidayMode

- Vider entièrement le réfrigérateur.
- Vider entièrement le compartiment BioFresh.



Fig. 137

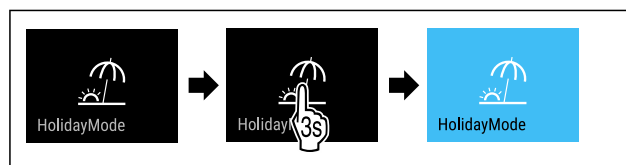


Fig. 138

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- La fonction HolidayMode est activée.
- L'affichage de la température devient bleu et le symbole HolidayMode apparaît.

Désactivation de la fonction HolidayMode



Fig. 139

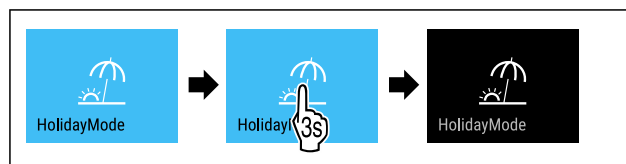


Fig. 140

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- HolidayMode est désactivé.
- L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



SabbathMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil quand SabbathMode est activé
L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.
Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la fonction Désactiver SabbathMode .
Les fonctions actives le restent.
L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.
L'éclairage intérieur est désactivé.
Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.
Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.
Aucune alarme de porte.
Aucune alarme de température.
L'IceMaker est hors service.
Le cycle de dégivrage ne fonctionne que pendant le délai prédéfini sans prise en compte de l'utilisation de l'appareil.
Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activer SabbathMode



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par des aliments avariés !
Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.

Après une panne de courant :

- ▶ Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.




Fig. 141

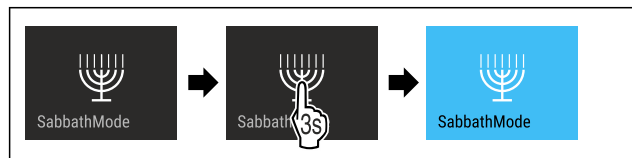


Fig. 142

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La fonction SabbathMode est activée.
- ▶ L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :



Fig. 143

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ SabbathMode est désactivé.



EnergySaver

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Économie d'énergie. Activer le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et augmente la température à l'intérieur de l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation diminue.

Zone de température	Réglage recommandé (voir Réglage de la température dans le réfrigérateur)	Température lorsque l'EnergySaver est activé
5 °C Réfrigérateur	4 °C	7 °C
-18 °C Congélateur	-18 °C	-16 °C

Températures

Activation de la fonction EnergySaver



Fig. 144

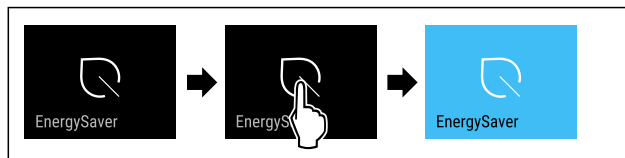


Fig. 145

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le mode Économie d'énergie est activé.

Désactivation de la fonction EnergySaver

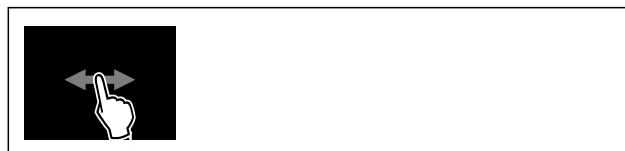


Fig. 146

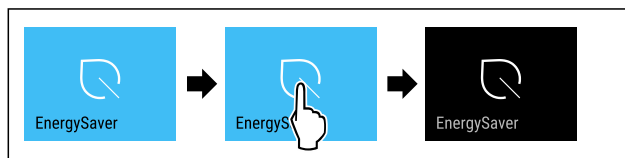


Fig. 147

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le mode Économie d'énergie est désactivé.



IceMaker / MaxIce

La fonction IceMaker vous permet d'activer ou de désactiver la production de glaçons. La fonction MaxIce vous permet d'augmenter la quantité de glaçons du IceMaker. MaxIce est automatiquement désactivé après 48 heures. Vous pouvez cependant également désactiver MaxIce manuellement à tout moment : (voir Désactiver la fonction MaxIce)

Plus d'informations sur la quantité de glaçons :	(voir 11.1 Données techniques)
Pour plus d'informations sur l'alimentation en eau de l'IceMaker :	(voir Alimentation en eau de l'IceMaker)
Plus d'informations sur le nettoyage des conduites IceMaker :	(voir TubeClean)

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Si vous activez la fonction VarioTemp, l'IceMaker est automatiquement désactivé. (voir VarioTemp)

Activer IceMaker

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
- ☐ L'IceMaker est en service. (voir 9.9 IceMaker)



Fig. 148

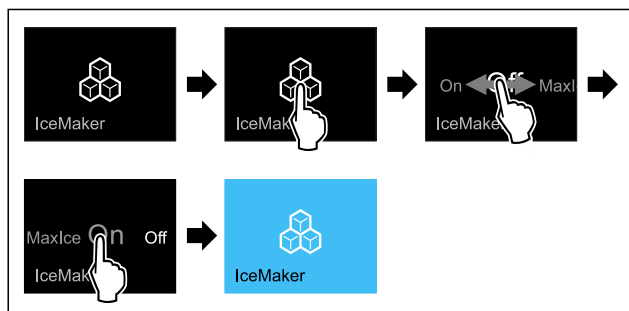


Fig. 149

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ou-
- Activez avec l'application SmartDevice.
- IceMaker est activé. La production dans l'IceMaker des premiers glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures.

Activer IceMaker avec MaxIce

Si vous n'avez pas encore activé la fonction IceMaker auparavant, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
- ☐ L'IceMaker est en service. (voir 9.9 IceMaker)



Fig. 150

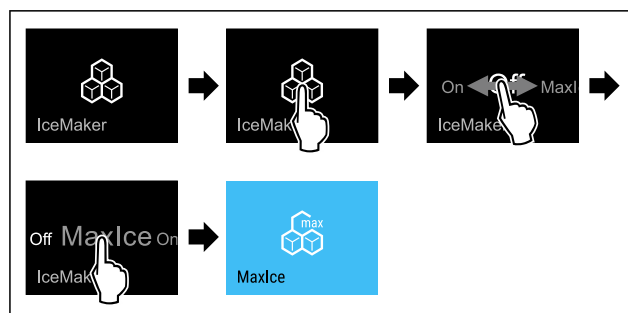


Fig. 151

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ou-
- Activez avec l'application SmartDevice.
- IceMaker est activé avec MaxIce.

Passer de IceMaker à MaxIce

Si vous avez activé IceMaker et que vous souhaitez passer à MaxIce :



Fig. 152

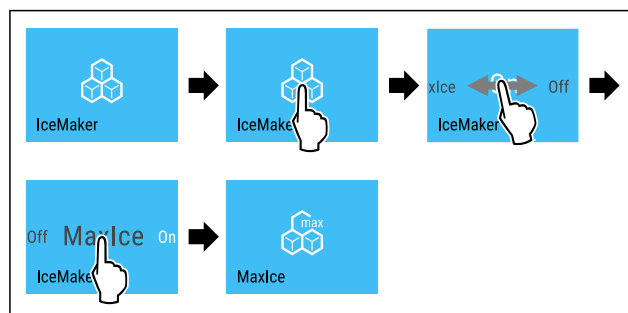


Fig. 153

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- IceMaker est activé avec MaxIce.
- Si vous avez activé MaxIce et que vous souhaitez passer à IceMaker :



Fig. 154

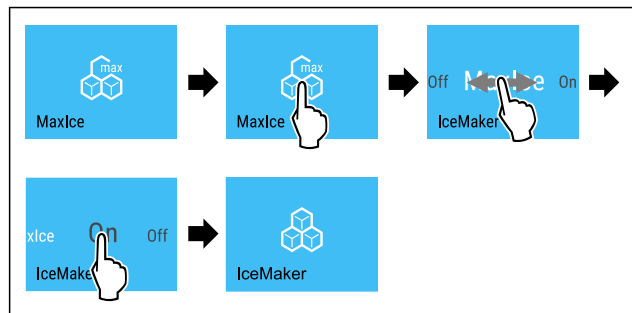


Fig. 155

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ IceMaker est activé.
- ▶ MaxIce est désactivé.

Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce

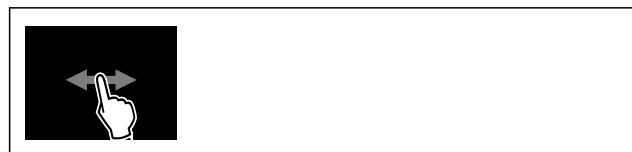


Fig. 156

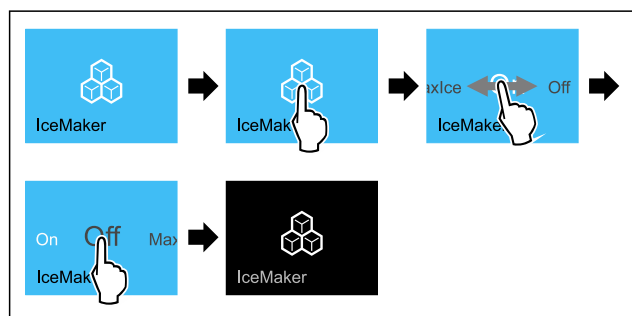


Fig. 157 Représentation à titre d'exemple de la fonction IceMaker active

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ou-
- ▶ Désactivez avec l'application SmartDevice.
- ▶ IceMaker et MaxIce sont désactivés.
- ▶ La production de glaçons en cours est arrêtée.
- ▶ IceMaker s'éteint automatiquement.

Désactiver la fonction MaxIce

- ▶ Activer la fonction IceMaker. (voir Activer IceMaker)
- ▶ MaxIce est désactivé.
- ▶ La fonction IceMaker est activée.
- ▶ Désactivation des fonctions IceMaker et MaxIce : (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

5 Alimentation en eau de l'IceMaker

Cette fonction vous permet de régler l'alimentation en eau. L'alimentation en eau régule la quantité d'eau acheminée. Vous pouvez modifier l'alimentation en eau si celle-ci ne convient pas à la pression de l'eau ou à la taille des glaçons. À la livraison, l'alimentation en eau est réglée sur 4. Vous pouvez régler l'alimentation en eau de 1 (alimentation minimale) à 8 (alimentation maximale).

Régler l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'IceMaker est mis en service. (voir 5.2 Mettre le IceMaker en service)
- ☐ L'IceMaker est activé. (voir IceMaker / MaxIce)




Fig. 158

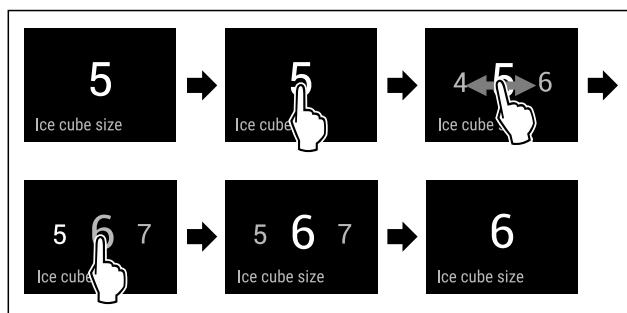


Fig. 159 Représentation à titre d'exemple : Passer de la valeur 5 à la valeur 6.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'alimentation en eau est réglée.



TubeClean

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver TubeClean. Activer la fonction TubeClean lance le nettoyage de toutes les conduites de l'IceMaker.

Activation de la fonction TubeClean

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ le nettoyage de l'IceMaker est prêt. (voir 10.8.4 Nettoyer l'IceMaker)
- ☐ Un contenant vide d'une capacité de 1,5 l et d'une hauteur maximale de 10 cm est disponible.
- ▶ Placer le récipient dans le tiroir situé sous l'IceMaker.




Fig. 160

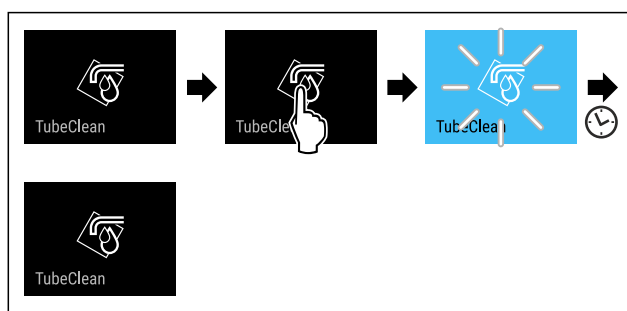


Fig. 161

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La fonction TubeClean est activée.
- ▶ Le cycle de nettoyage commence : le symbole clignote jusqu'à ce que le cycle de nettoyage prenne fin automatiquement après 60 minutes.
- ▶ Lorsque le cycle de nettoyage est terminé : l'appareil continue de fonctionner en mode normal.

Désactivation de la fonction TubeClean

Après 60 minutes, la fonction TubeClean est automatiquement terminée. Vous pouvez cependant désactiver la fonction TubeClean à tout moment pendant le nettoyage :

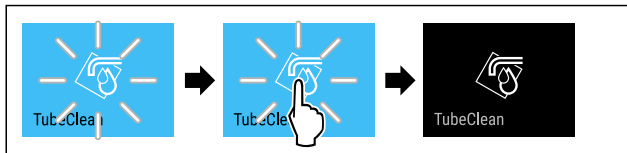


Fig. 162

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction TubeClean est désactivée : le cycle de nettoyage est interrompu.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal.



CleaningMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le CleaningMode. Le CleaningMode permet de nettoyer l'appareil en tout confort.

Ce réglage concerne le réfrigérateur.

Application :

- Nettoyer le réfrigérateur. (voir 10.8 Nettoyer l'appareil)

État de l'appareil quand CleaningMode est activé
L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.
Le réfrigérateur est arrêté.
L'éclairage intérieur est activé.
Les rappels et avertissements ne sont pas affichés. Aucun signal ne retentit.

État de l'appareil

Activer CleaningMode



Fig. 163



Fig. 164

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction CleaningMode est activée.
- L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.

Désactiver la fonction CleaningMode

Après 60 minutes, CleaningMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver CleaningMode manuellement à tout moment :



Fig. 165

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- CleaningMode est désactivé.
- L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



Verrouillage de la saisie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de la saisie. Le verrouillage de la saisie permet d'éviter que l'appareil ne soit utilisé inopinément, par exemple par des enfants.

Application :

- Éviter toute modification involontaire des fonctions.
- Éviter toute désactivation involontaire de l'appareil.
- Éviter tout réglage involontaire de la température.

Activer le verrouillage de la saisie

Si vous activez le verrouillage de la saisie, vous pouvez toujours parcourir les menus, mais vous ne pouvez ni sélectionner ni modifier d'autres fonctions.



Fig. 166

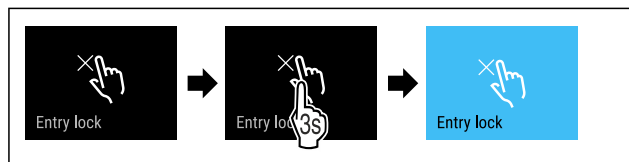


Fig. 167

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de la saisie est à présent activé.

Désactiver le verrouillage de la saisie



Fig. 168

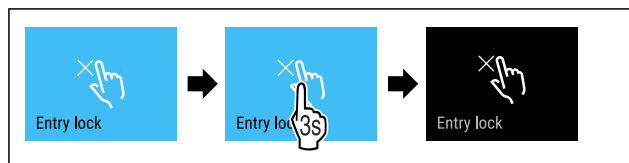


Fig. 169

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de la saisie est désactivé.



Fonction rappel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les rappels. Cette fonction est activée à la livraison.

Lorsque cette fonction est activée, les rappels suivants s'affichent :

- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir)

Activation de la fonction rappel



Fig. 170

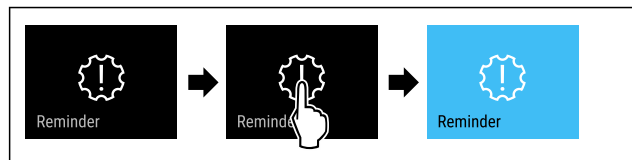


Fig. 171

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La fonction rappel est activée.

Désactivation de la fonction rappel




Fig. 172

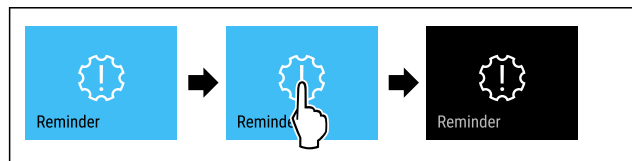


Fig. 173

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La fonction rappel est désactivée.

Langue

Cette fonction permet de régler la langue de l'affichage.

Vous pouvez régler les langues suivantes .

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Bulgare
- Russe
- Chinois

Régler la température



Fig. 174

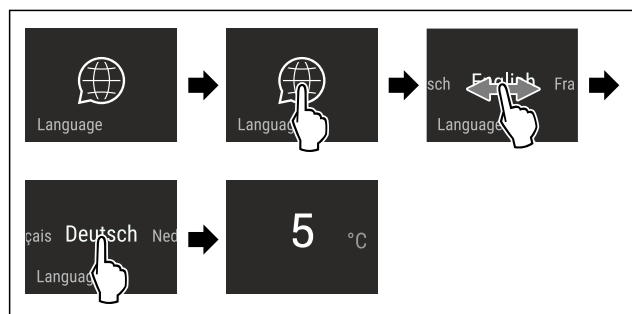


Fig. 175 Représentation à titre d'exemple en fonction de la langue et de la température

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La langue est à présent réglée.

▶ L'affichage d'état réapparaît.

Unité de température

Utilisez cette fonction pour régler l'unité de température. Vous pouvez régler l'unité de température sur le degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

Régler l'unité de température



Fig. 176

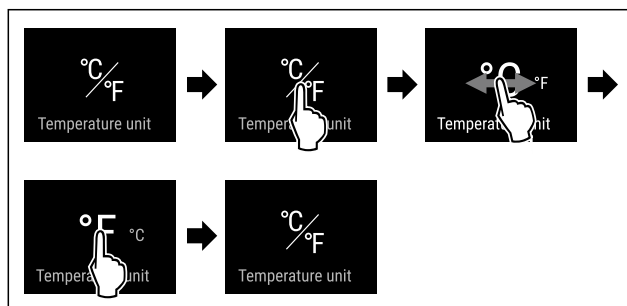


Fig. 178 Représentation à titre d'exemple : Passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'unité de température est à présent réglée.

Luminosité de l'écran

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

Réglage de la luminosité



Fig. 179

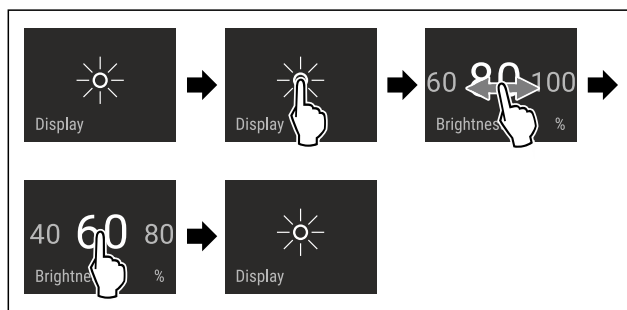


Fig. 180 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La luminosité est réglée.



Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- ❑ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.



Fig. 181

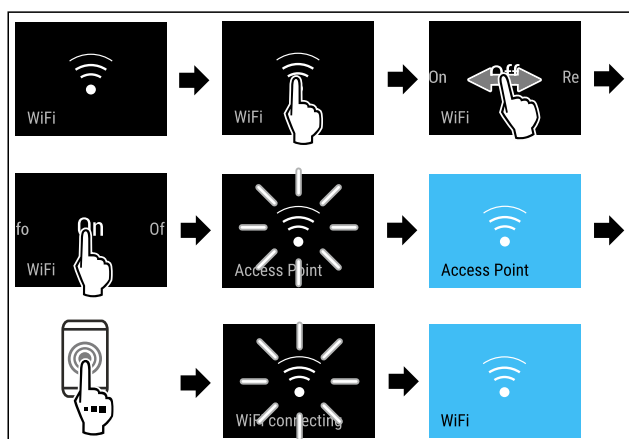


Fig. 182

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est établie.

Interruption de la connexion Wi-Fi




Fig. 183

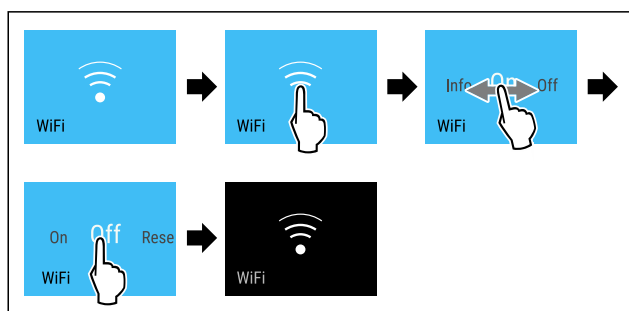


Fig. 184

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est rompue.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi



Fig. 185

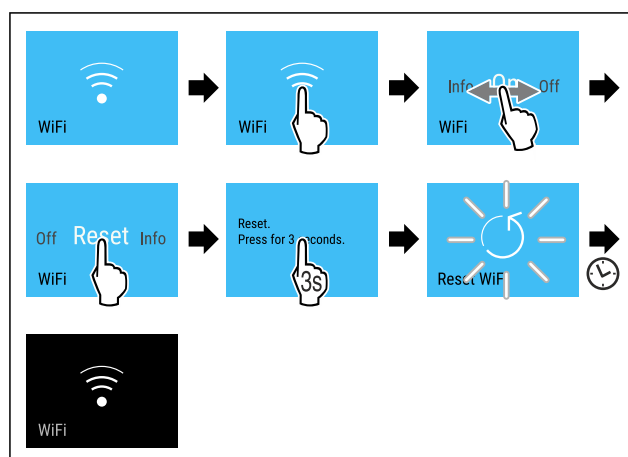


Fig. 186

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi




Fig. 187

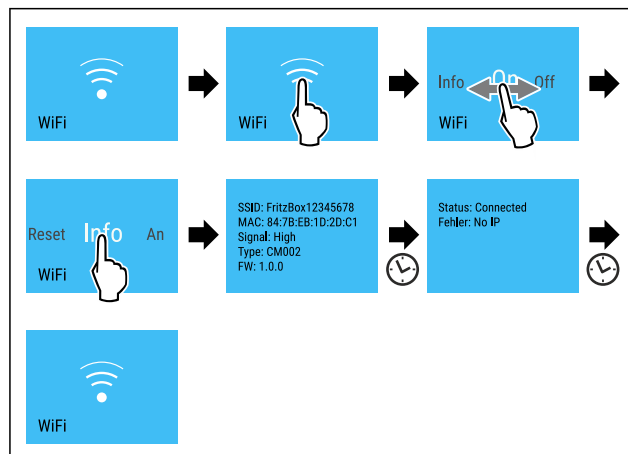


Fig. 188

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.



Informations de l'appareil

Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 11.4 Service client)

Cette fonction vous permet également d'ouvrir le menu avancé. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

Affichage des informations de l'appareil



Fig. 189

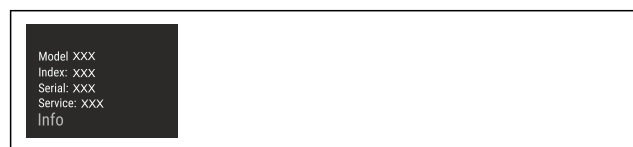


Fig. 190

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'écran affiche les informations de l'appareil.



Logiciel

Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

Affichage de la version logicielle



Fig. 191



Fig. 192

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'écran affiche la version logicielle.



Lancement du cycle de dégivrage

Cette fonction vous permet de lancer manuellement le cycle de dégivrage automatique lorsque celui-ci ne se lance pas automatiquement en raison d'une erreur.

Lancer le cycle de dégivrage



Fig. 193

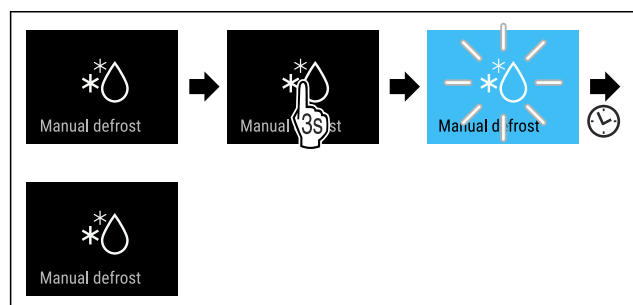


Fig. 194

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le cycle de dégivrage commence : le symbole clignote jusqu'à ce que le cycle de dégivrage prenne fin automatiquement.
- ▶ Lorsque le cycle de dégivrage est terminé : l'appareil continue de fonctionner en mode normal.

Interrompre le cycle de dégivrage

Le cycle de dégivrage prend fin automatiquement. Cependant, vous pouvez aussi interrompre le cycle de dégivrage à tout moment en cours de processus :

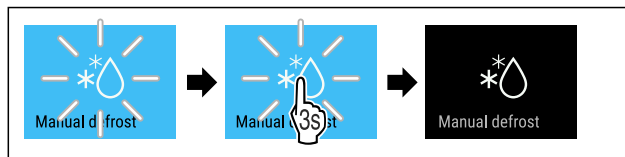


Fig. 195

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le cycle de dégivrage est interrompu.
- ▶ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.



Alarme de la porte

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- Désactivée

Réglage de l'alarme de porte



Fig. 196

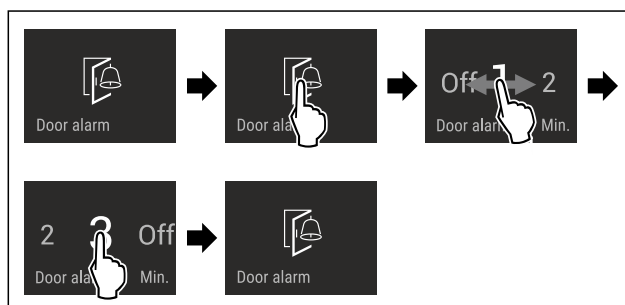


Fig. 197 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'alarme de porte est réglée.

Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 199

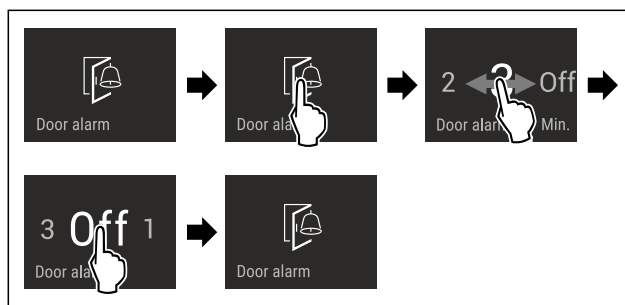


Fig. 200

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'alarme de porte est désactivée.

Mode démo

Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et que « Demo » apparaît sur l'affichage d'état, le mode démonstration est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir Rétablissement des réglages d'usine)

Activer le mode démo



Fig. 201

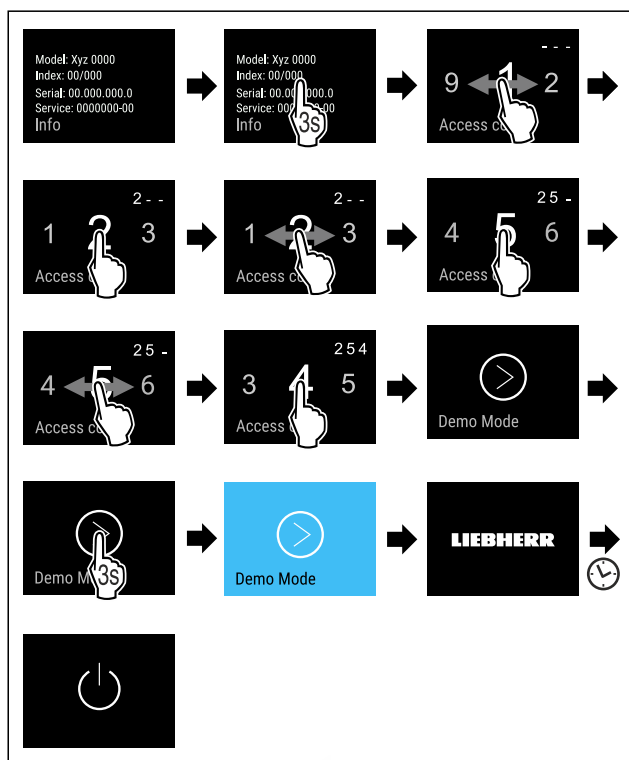


Fig. 202

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode démo est activé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- « DEMO » apparaît sur l'affichage d'état.

Désactiver le mode démo



Fig. 203

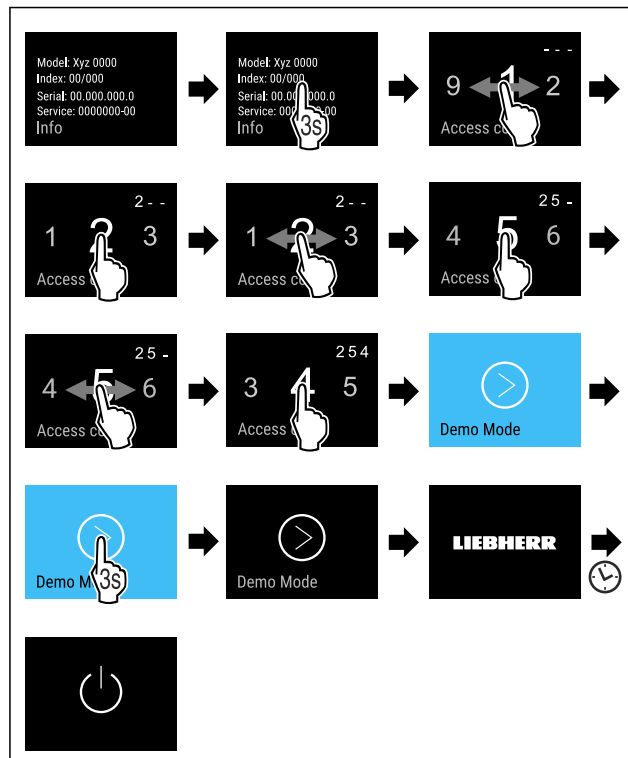


Fig. 204

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode Démo est désactivé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

Rétablissement des réglages d'usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

Procéder à une réinitialisation




Fig. 205

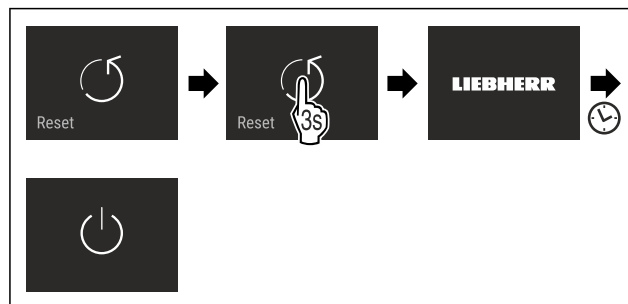


Fig. 206

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'appareil est réinitialisé.
- L'appareil est éteint.
- Redémarrer l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

8.3 Messages

Il existe deux catégories de messages :

Catégorie	Signification
Avertissement	Les avertissements apparaissent en cas d'alarme de porte ou de dysfonctionnement. Vous pouvez éliminer les avertissements les plus simples vous-mêmes. Pour les dysfonctionnements plus graves, vous devez contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
Rappel	Les rappels portent sur les processus généraux. Il vous suffit d'effectuer le processus et d'éliminer ensuite le message.

8.3.1 Aperçu des avertissements

Comportement de l'appareil en cas d'avertissement :

- L'avertissement apparaît en rouge à l'écran.
- Le signal d'alarme retentit de plus en plus fort.
- Pour certains avertissements, l'éclairage intérieur clignote.

Message	Cause	Élimination du message
 Alarme de la porte	Ce message apparaît lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.	Suivre les étapes. (voir Alarme de la porte) .
 Alarme de panne de courant	Ce message apparaît lorsque la température de congélation a augmenté suite à une panne de courant.	
 Alarme de température	Ce message apparaît lorsque la température de congélation ne correspond pas au réglage.	Suivre les étapes. (voir Alarme de température) .
 Erreur	Ce message apparaît en cas d'erreur de l'appareil. Une erreur est survenue sur un composant de l'appareil.	Suivre les étapes. (voir Erreur) .
 Erreur WLAN	Ce message apparaît lorsque l'appareil n'a pas pu être connecté au WLAN. (voir Se connecter au Wi-Fi pour la première fois) Ce message n'apparaît que lors de la configuration initiale.	Suivre les étapes. (voir Erreur WLAN) .

8.3.2 Élimination des avertissements

Alarme de la porte

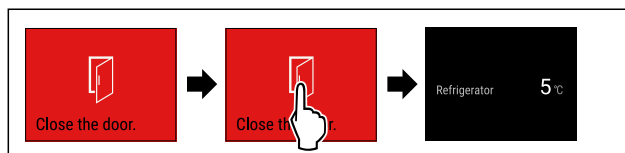


Fig. 207 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.

-ou-

- Fermer la porte.

- L'écran passe à l'affichage d'état.
- L'appareil refroidit plus fortement, ce qui fait que la température affichée à l'écran peut être supérieure à la température réelle dans l'appareil.
- Les bruits de l'appareil peuvent être amplifiés.

Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme. (voir Réglage de l'alarme de porte)

Alarme de panne de courant

Une fois la panne de courant terminée, l'appareil refroidit automatiquement à la température cible définie au préalable, sans que vous n'ayez à confirmer le message. En revanche, pour qu'il disparaisse de l'écran, vous devez le confirmer.

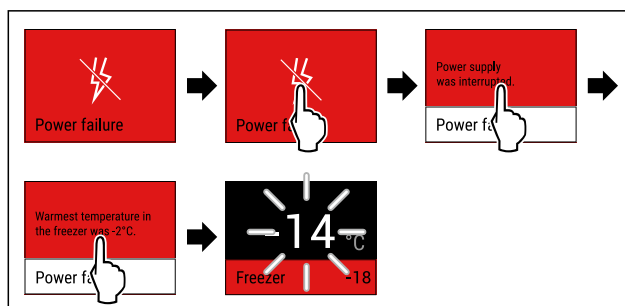


Fig. 208 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer brièvement sur l'écran.
- L'écran affiche des informations concernant l'avertissement.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- La température de congélation la plus chaude s'affiche.
- Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
- Si la température de congélation est supérieure à -9 °C : Contrôler les aliments.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

Alarme de température

Voici les causes possibles d'une différence de température :

- Vous avez placé des aliments chauds et froids.
- En rangeant ou ôtant des aliments, une quantité d'air chaud trop importante a pénétré dans le réfrigérateur.
- Le courant a été coupé trop longtemps.
- L'appareil est défectueux.
- Éliminer la cause.
- L'appareil refroidit à la température cible réglée au préalable.

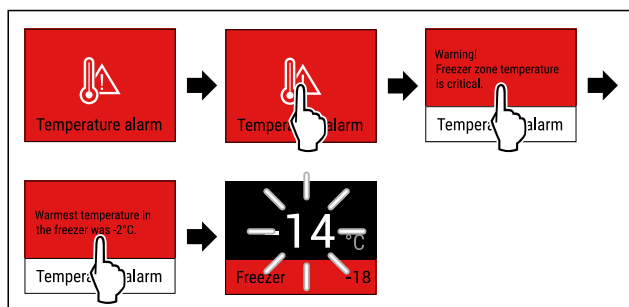


Fig. 209 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran affiche des informations concernant l'avertissement.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ La température de congélation la plus chaude s'affiche.
- ▶ Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
- ▶ Si la température de congélation est supérieure à -9 °C : Contrôler les aliments.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

Erreur

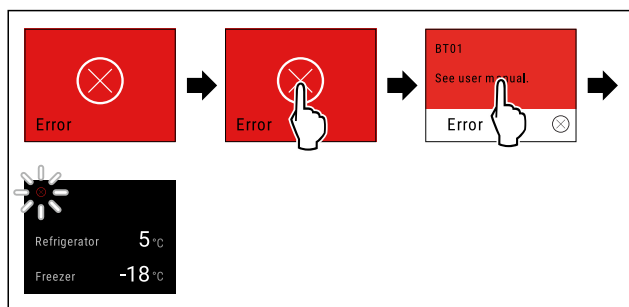


Fig. 210 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Le code d'erreur s'affiche.
- ▶ Noter le code d'erreur.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran passe à l'affichage d'état.
- ▶ S'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)

Erreur WLAN

- ▶ Vérifier la connexion WLAN.
- ▶ Reconnecter l'appareil au WLAN. (voir WiFi)

8.3.3 Aperçu des rappels


Comportement de l'appareil en cas de rappel :

- Le rappel apparaît en jaune à l'écran.
- Une alarme sonore retentit.
- Pour certains rappels, l'éclairage intérieur clignote.

Vous pouvez désactiver les rappels suivants (voir Désactivation de la fonction rappel) :

- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir

Message	Cause	Élimination du message
 Contrôler le raccord d'eau	Le message apparaît lorsque l'IceMaker est activé, mais que l'IceMaker ne reçoit pas d'eau via le raccord d'eau fixe.	Suivre les étapes. (voir Contrôle du raccord d'eau).

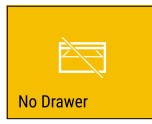Message	Cause	Élimination du message
 Insérer le tiroir de l'IceMaker	Le message apparaît lorsque l'IceMaker est activé, mais que le tiroir de l'IceMaker est ouvert.	Suivre les étapes. (voir Insertion du tiroir de l'IceMaker).
 Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir	Ce message apparaît lorsque le filtre à charbon actif FreshAir doit être remplacé.	Suivre les étapes. (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir).

8.3.4 Élimination des rappels

Contrôle du raccord d'eau

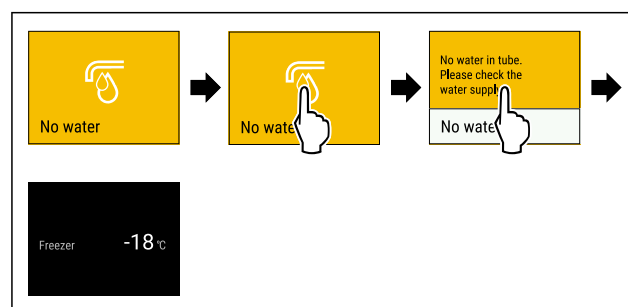


Fig. 211 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran
- ▶ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran
- ▶ Contrôler le raccord d'eau.

-ou-

- ▶ Désactiver IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

Si vous avez contrôlé le raccord d'eau et que l'IceMaker est activé :

- ▶ Nettoyer l'IceMaker. (voir 10.8.4 Nettoyer l'IceMaker)
- ▶ l'IceMaker produit des glaçons.

Insertion du tiroir de l'IceMaker

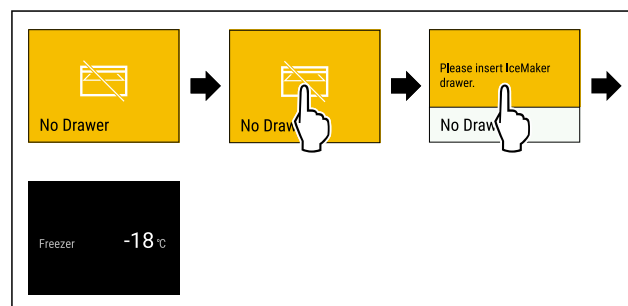


Fig. 212 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.

-ou-

- ▶ Désactiver l'IceMaker. (voir IceMaker / MaxIce)

- ▶ Si le tiroir de l'IceMaker est inséré et que l'IceMaker est activé : l'IceMaker produit des glaçons.

Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

Liebherr recommande de remplacer le filtre à charbon actif FreshAir tous les 6 mois.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

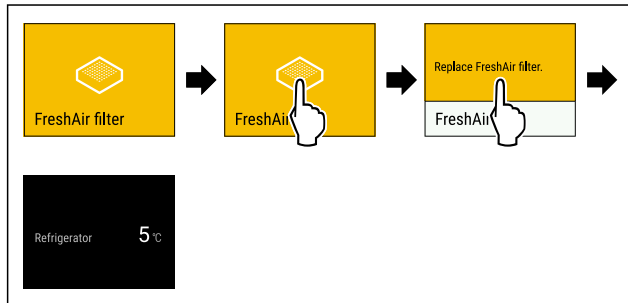


Fig. 213 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Remplacer le filtre à charbon actif. (voir 10.1 Filtre à charbon actif FreshAir)
- ▶ Le filtre à charbon actif garantit une qualité d'air optimale dans le réfrigérateur.
- ▶ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

9 Équipement

9.1 Balconnets de contre-porte

Les balconnets de contre-porte sont adaptés au stockage de boissons et d'aliments. Vous pouvez démonter les balconnets de contre-porte pour une utilisation individuelle et pour le nettoyage. Liebherr recommande cependant d'utiliser les balconnets de contre-porte dans la porte et dans la position définie en usine.

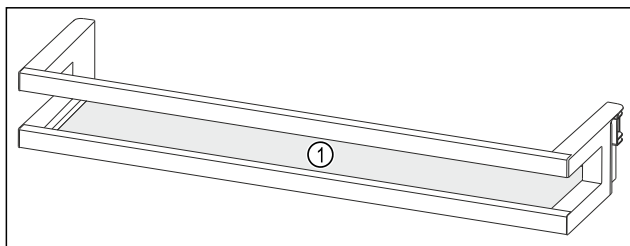


Fig. 214 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte

- (1) Tablette de rangement

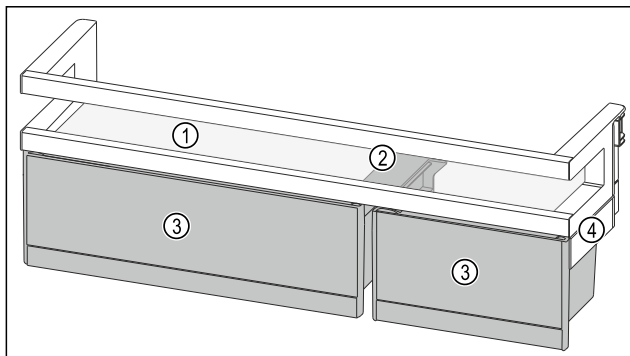


Fig. 215 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec VarioBoxes

- (1) Tablette de rangement
- (2) Dispositif de maintien des VarioBoxes
- (3) VarioBoxes
- (4) Partie latérale des VarioBoxes

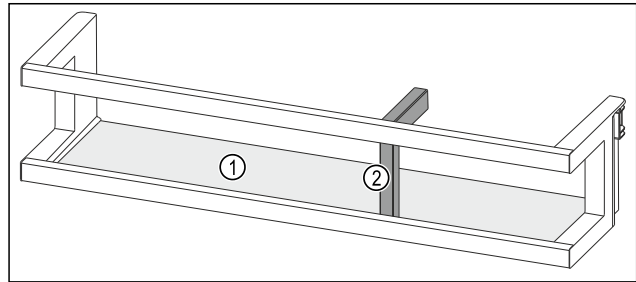


Fig. 216 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles

- (1) Tablette de rangement
- (2) Porte-bouteilles

Le tableau suivant donne des exemples d'objets pouvant être stockés dans le balconnet de contre-porte correspondant.

Balconnet de contre-porte	Aliments
Balconnet de contre-porte (voir Fig. 214)	Beurre, fromage, conserves, tubes
Balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles (voir Fig. 216)	Bouteilles Le porte-bouteilles modulable vous permet de sécuriser les bouteilles dans le balconnet de contre-porte.
Balconnet de contre-porte avec VarioBoxes (voir Fig. 215)	Petits aliments

9.1.1 Retirer les VarioBoxes

Vous pouvez utiliser une des VarioBoxes ou les deux. Si vous souhaitez placer des bouteilles très hautes dans le balconnet de contre-porte sous le balconnet de contre-porte avec VarioBoxes, vous pouvez retirer l'une des VarioBoxes ou les deux.

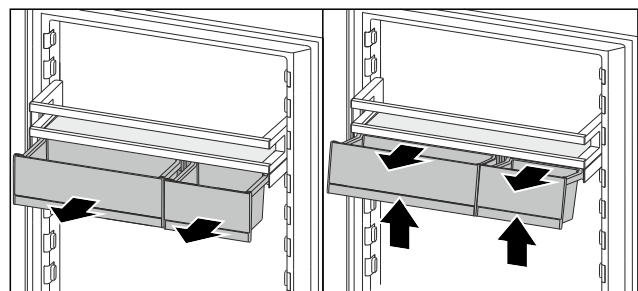


Fig. 217

- ▶ Tirer les VarioBoxes jusqu'en butée.
- ▶ Soulever les VarioBoxes par l'avant.
- ▶ Retirer les VarioBoxes par l'avant.

9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les VarioBoxes ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxes)

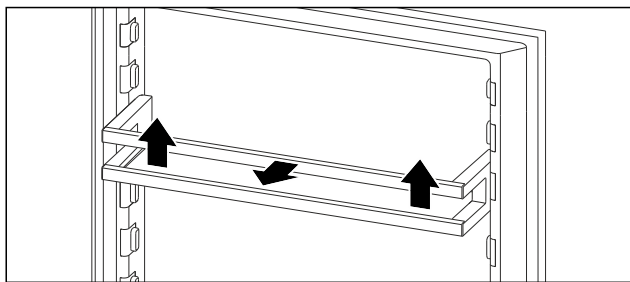


Fig. 218 Représentation à titre d'exemple

- Pousser le balconnet de contre-porte vers le haut.
- Retirer le balconnet de contre-porte par l'avant.

9.1.3 Installer les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)

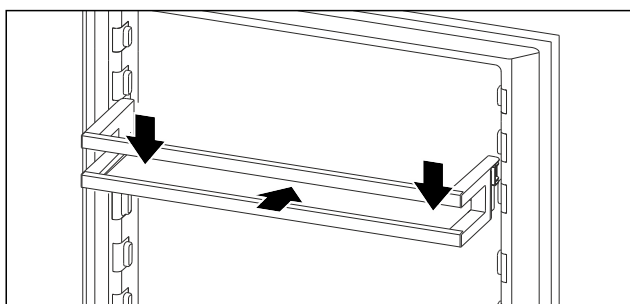


Fig. 219 Représentation à titre d'exemple

- Insérer le balconnet de contre-porte.
- Pousser le balconnet de contre-porte vers le bas.

9.1.4 Installer les VarioBoxs

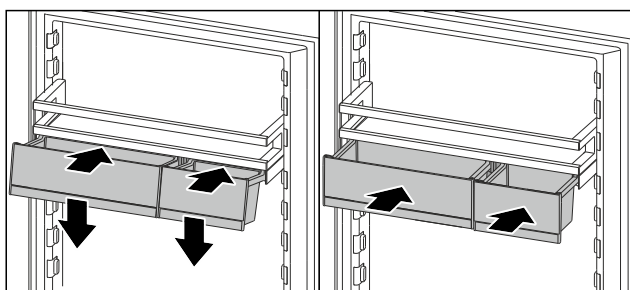


Fig. 220

- Insérer les VarioBoxs inclinées sur la nervure du balconnet de contre-porte.
- Abaisser les VarioBoxs.
- Insérer les VarioBoxs.

9.1.5 Déplacer les VarioBoxs

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)
- ❑ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

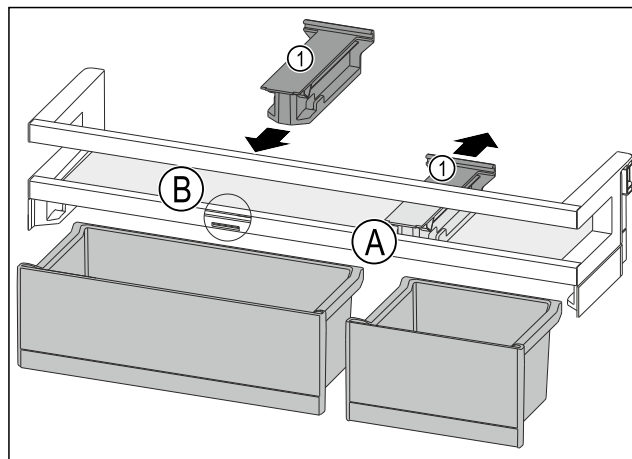


Fig. 221

- Retirer la pièce de retenue Fig. 221 (1) en position Fig. 221 (A) vers l'arrière.
- Mettre la pièce de retenue Fig. 221 (1) en position Fig. 221 (B).
- Installer le balconnet de contre-porte. (voir 9.1.3 Installer les balconnets de contre-porte)

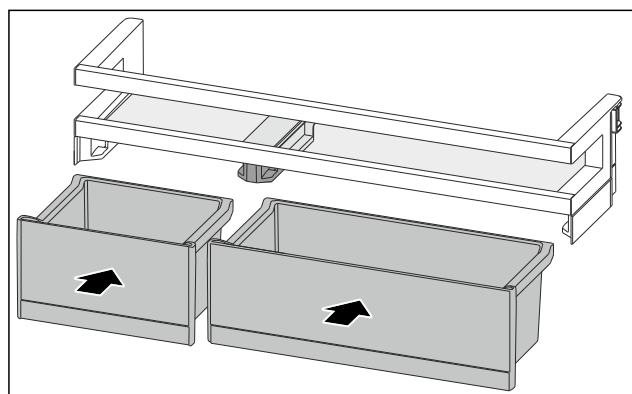


Fig. 222

- Installer les VarioBoxs dans l'agencement inverse. (voir Fig. 222)

9.2 Tablettes de rangement

9.2.1 Déplacer/sortir les tablettes de rangement

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

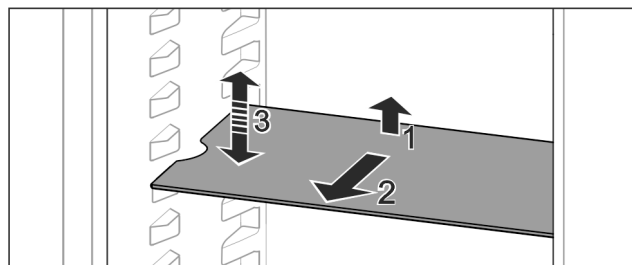


Fig. 223

- Soulever la tablette de rangement et la tirer vers l'avant.
- Évidement latéral sur position support.
- Déplacer la tablette de rangement : la soulever ou l'abaisser jusqu'à la hauteur souhaitée puis la réinsérer.

-ou-

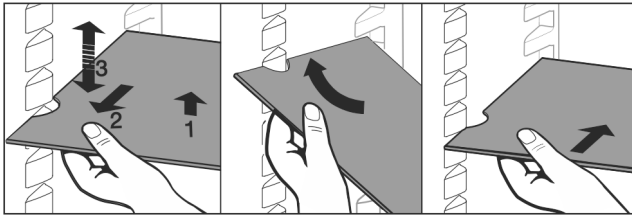


Fig. 224

- Extraire complètement la tablette de rangement : la sortir par l'avant.
- Extraction facilitée : en positionnant la tablette de rangement à l'oblique.
- Remise en place de la tablette de rangement : la réinsérer jusqu'en butée.
- Les butées sont tournées vers le bas.
- Les butées se trouvent derrière la tablette de rangement avant.

9.3 Tablette de rangement divisible

9.3.1 Utiliser une tablette de rangement divisible

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

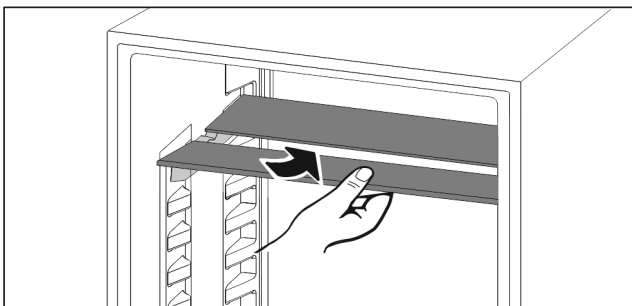


Fig. 225

- Glisser la tablette de rangement divisible comme illustré sur la figure.

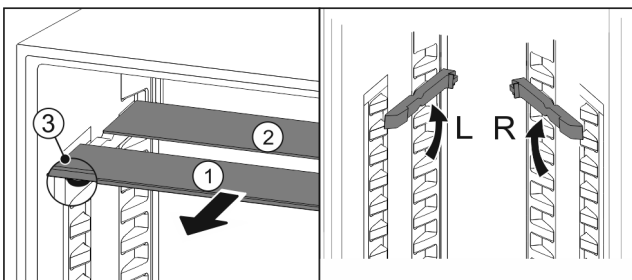


Fig. 226

Régler en hauteur :

- Sortir les tablettes par l'avant Fig. 226 (1).
- Extraire les rails d'appui de leurs crans et les enclencher à la hauteur souhaitée.
- Insérer les tablettes individuellement l'une après l'autre.
- Butées plates à l'avant juste derrière le rail d'appui.
- Butées hautes à l'arrière.

Utiliser les deux tablettes de rangement :

- Saisir la tablette en verre inférieure d'une main et la tirer vers l'avant.
- La tablette en verre Fig. 226 (1) avec bordure décorative est située à l'avant.
- Les butées Fig. 226 (3) sont orientées vers le bas.

9.4 VarioSafe

Le VarioSafe offre de la place dans la partie réfrigérateur pour, par exemple, des aliments, des emballages, des tubes et des bocaux de petite taille.

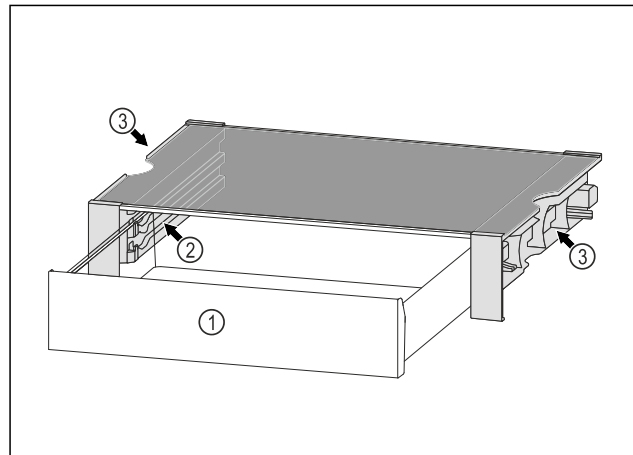


Fig. 227

(1) Tiroir VarioSafe

(3) Encoches sur les parois latérales gauche et droite

(2) Parois latérales avec nervures pour tiroir VarioSafe

9.4.1 Insérer le VarioSafe

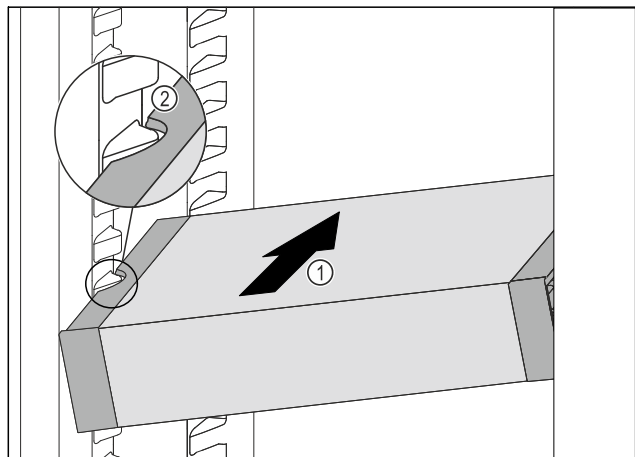


Fig. 228

- Insérer le VarioSafe en biais dans la partie réfrigérateur Fig. 228 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales Fig. 228 (2) du VarioSafe se trouvent à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur.

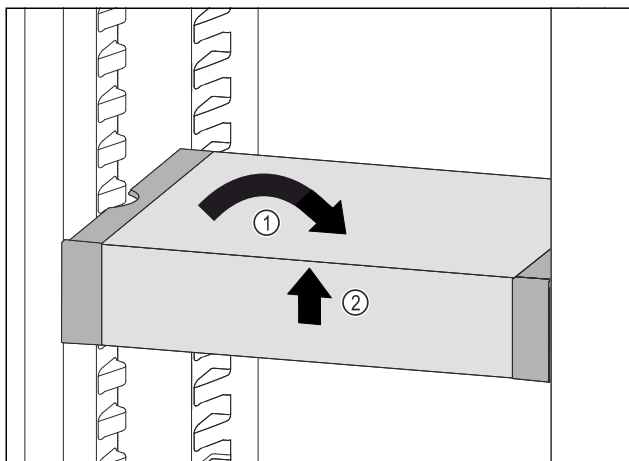


Fig. 229

- Remettre le VarioSafe droit. Fig. 229 (1)
- Soulever la partie avant du VarioSafe. Fig. 229 (2)

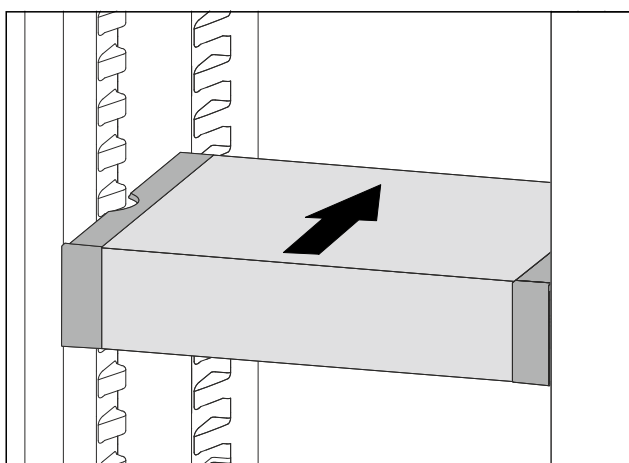


Fig. 230

- Soulever le VarioSafe vers l'avant.
- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- Abaisser le VarioSafe.
- Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- Le VarioSafe est inséré.

9.4.2 Décaler le VarioSafe

Vous pouvez déplacer le VarioSafe en entier dans la partie réfrigérateur.

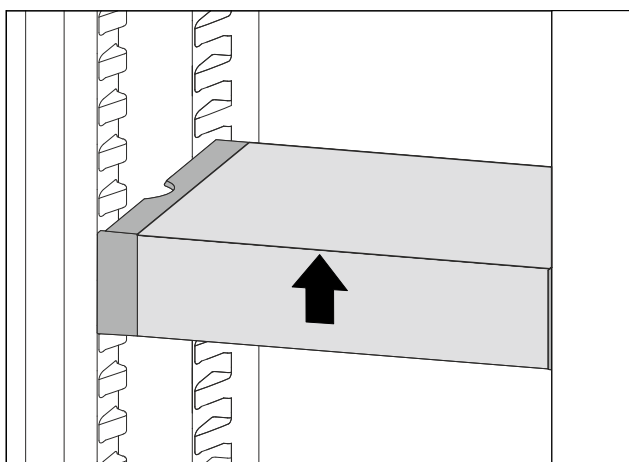


Fig. 231

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

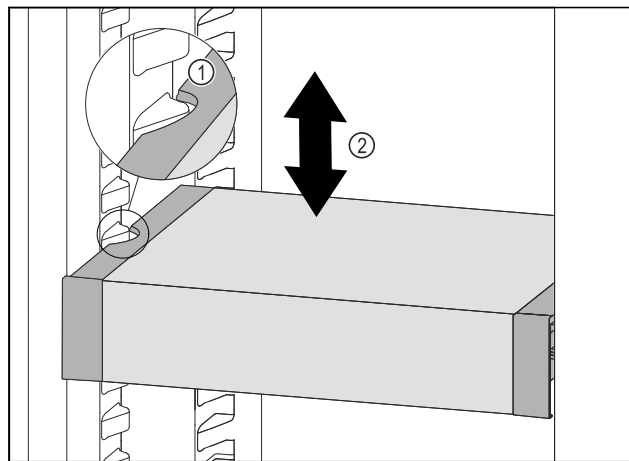


Fig. 232

- Tirer le VarioSafe vers l'avant jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe soient à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. Fig. 232 (1)
- Déplacer le VarioSafe vers le haut ou vers le bas dans la partie réfrigérateur jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Fig. 232 (2)

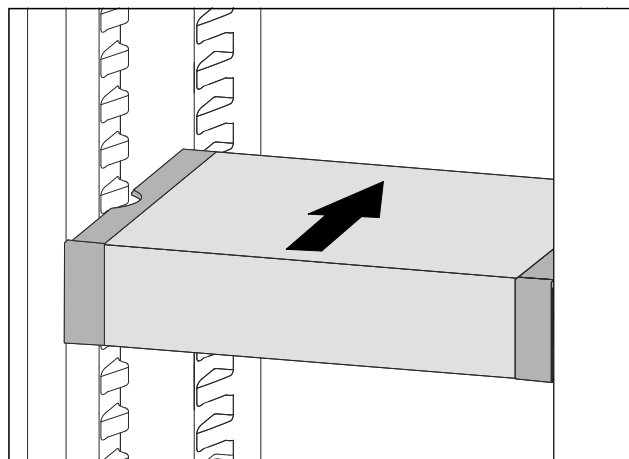


Fig. 233

- Soulever la partie avant du VarioSafe.
- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- VarioSafe est décalé en hauteur.

9.4.3 Déplacer le tiroir VarioSafe

Vous pouvez insérer le tiroir VarioSafe à deux hauteurs différentes. Si vous souhaitez stocker des aliments plus hauts dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure inférieure. Si vous souhaitez stocker des aliments plus bas dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure supérieure.

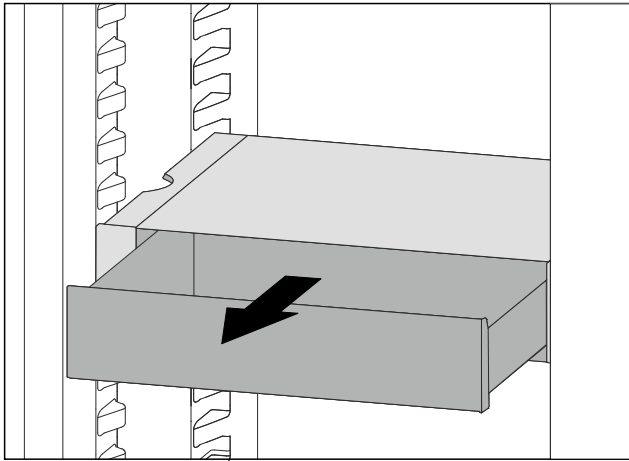


Fig. 234

- Tirer le tiroir VarioSafe jusqu'en butée.
- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Retirer le tiroir VarioSafe par l'avant.

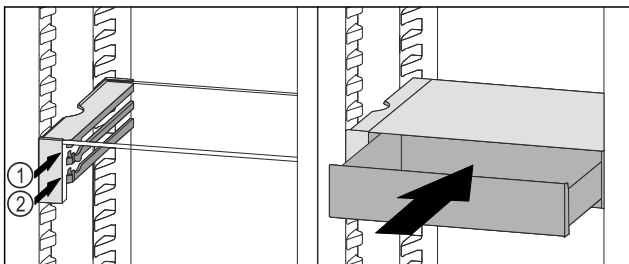


Fig. 235

- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Placer le tiroir VarioSafe derrière les butées sur la nervure désirée Fig. 235 (1) ou Fig. 235 (2).
- Le tiroir VarioSafe est décalé en hauteur.

9.4.4 Retirer le VarioSafe

Vous pouvez retirer le VarioSafe dans son ensemble.

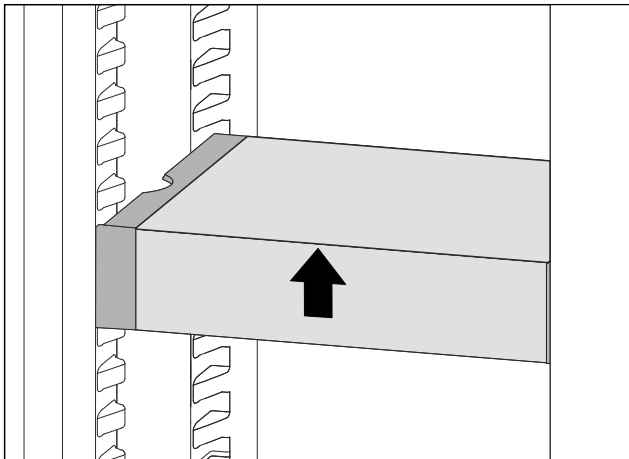


Fig. 236

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

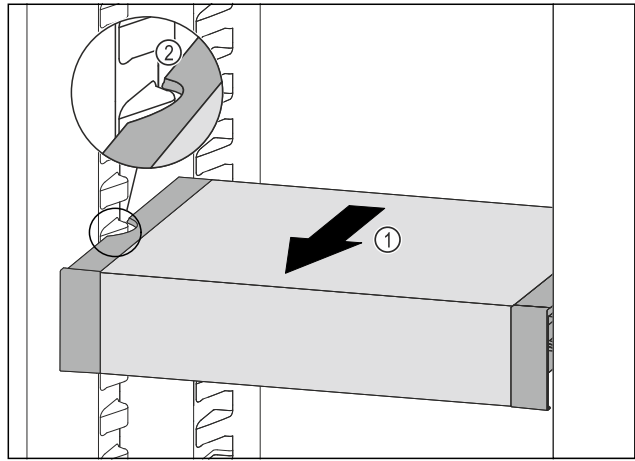


Fig. 237

- Tirer le VarioSafe vers l'avant Fig. 237 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe se trouvent au niveau de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur.

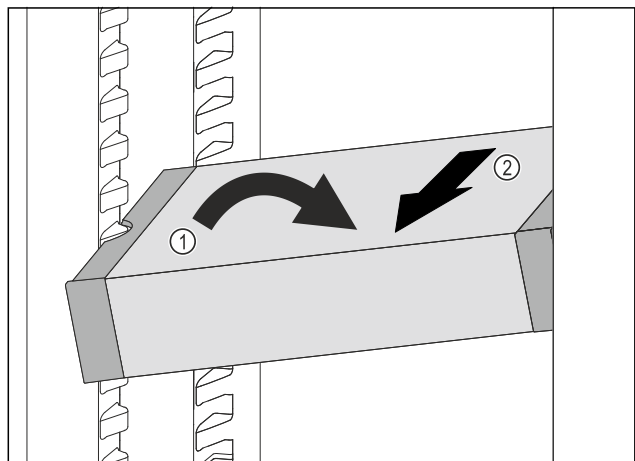


Fig. 238

- Incliner le VarioSafe dans la partie réfrigérateur. Fig. 238 (1)
- Sortir le tiroir VarioSafe par l'avant. Fig. 238 (2)
- Le VarioSafe est retiré.

9.4.5 Démonter le VarioSafe

Vous pouvez démonter le VarioSafe en pièces détachées si vous souhaitez nettoyer le VarioSafe ou installer ou retirer des pièces.

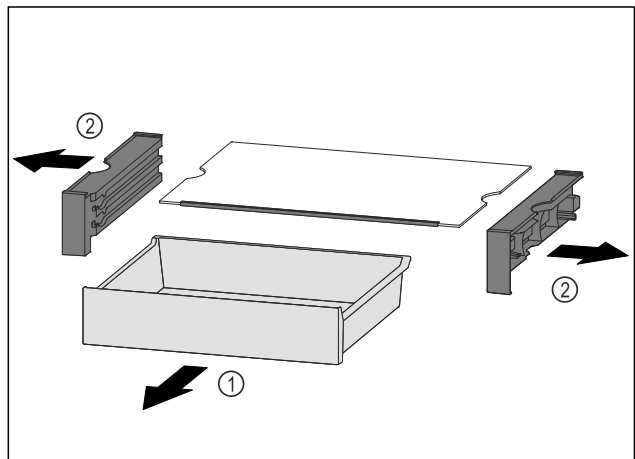


Fig. 239

- Retirer le VarioSafe dans son ensemble. (voir 9.4.4 Retirer le VarioSafe)

► Démonter le VarioSafe comme illustré.

9.5 Balconnet à bouteilles variable

La plaque de verre recouvre le demi-compartiment à bouteilles amovible et peut être décalée.

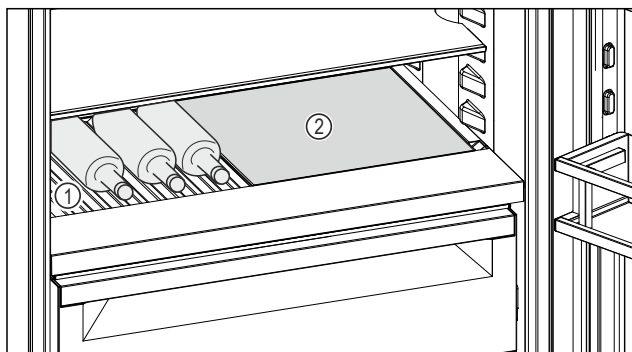


Fig. 240 Représentation à titre d'exemple

(1) Porte-bouteilles amovible (2) Plaque de verre amovible

9.5.1 Utiliser le porte-bouteilles amovible et la plaque de verre

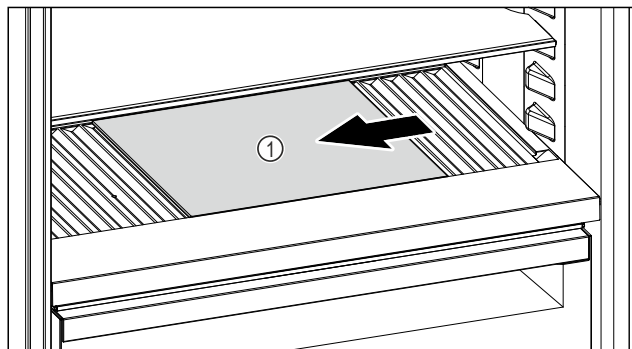


Fig. 241

► Déplacer la plaque de verre Fig. 241 (1) vers la gauche, vers le centre ou vers la droite.

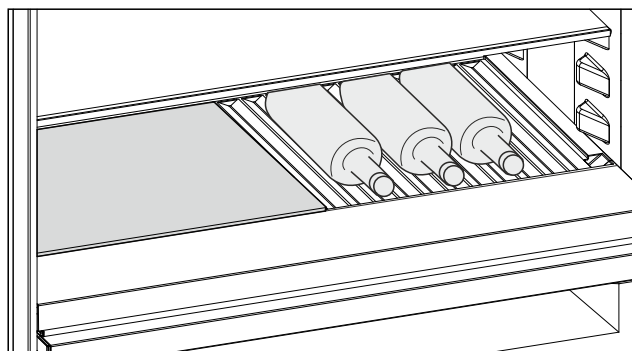


Fig. 242 Représentation à titre d'exemple

► Placer les bouteilles avec le fond orienté vers la paroi arrière de l'appareil.

Remarque

Si les bouteilles dépassent du porte-bouteilles amovible :
► Relever le balconnet de contre-porte inférieur d'un cran.

9.5.2 Utiliser le porte-bouteilles amovible

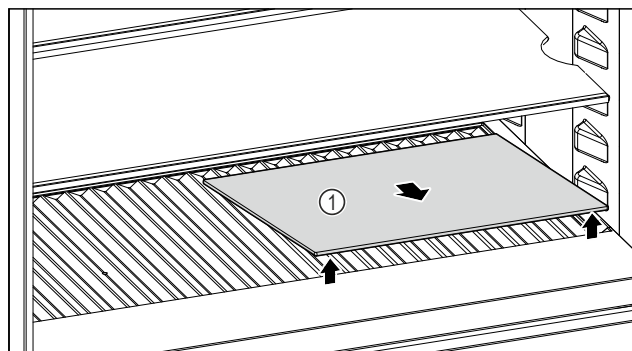


Fig. 243

► Soulever la plaque de verre Fig. 243 (1) au niveau de l'évidement avant et la retirer.
► Entreposer la plaque de verre Fig. 243 (1) dans un endroit sûr hors de l'appareil.

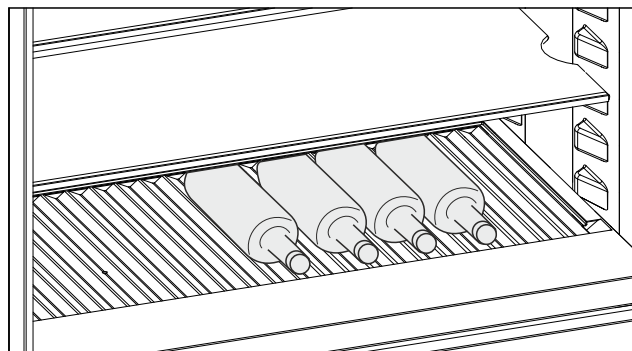


Fig. 244 Représentation à titre d'exemple

► Placer les bouteilles avec le fond orienté vers la paroi arrière de l'appareil. (voir Fig. 244)

Remarque

Si les bouteilles dépassent du porte-bouteilles amovible :
► Relever le balconnet de contre-porte inférieur d'un cran.

9.6 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

Vous pouvez retirer les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.

► Ne sortez jamais le tiroir du bas de l'appareil.
► Faites en sorte que les fentes de ventilation intérieures au dos restent toujours dégagées.

9.6.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre

Le tiroir repose directement sur le fond de l'appareil ou sur une tablette en verre. Il n'y a pas de rails.

Si vous retirez les tiroirs, vous pouvez utiliser les tablettes en verre situées en dessous comme surfaces de rangement.

Retirer le tiroir

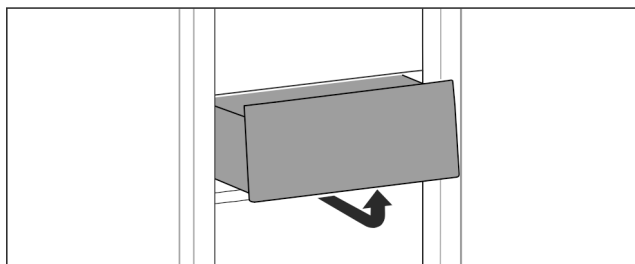


Fig. 245

- Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

Insérer le tiroir

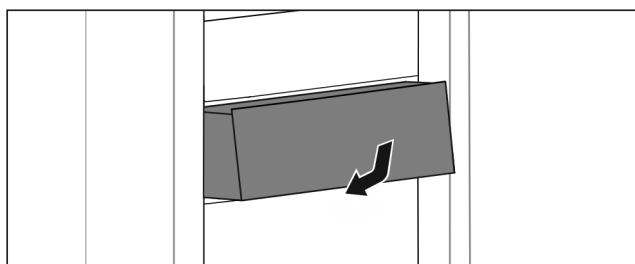


Fig. 246

- Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.

9.6.2 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

Extraction complète

L'extraction complète se détecte grâce aux languettes situées à l'avant sur les rails gauche et droit.

Retrait du tiroir

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Réfrigérateur : la porte est ouverte à plus de 90°.

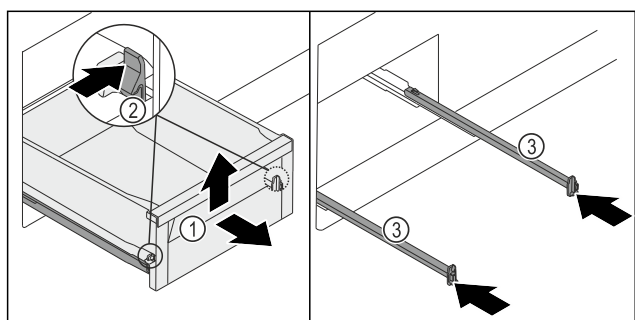


Fig. 247

- Sortir le tiroir Fig. 247 (1) jusqu'en butée.
- Appuyer simultanément sur les languettes Fig. 247 (2) situées à gauche et à droite.
- Le tiroir Fig. 247 (1) se détache des rails.
- Soulever l'avant du tiroir Fig. 247 (1).
- Retirer le tiroir Fig. 247 (1) par l'avant.
- Pousser les rails Fig. 247 (3).

Mise en place du tiroir

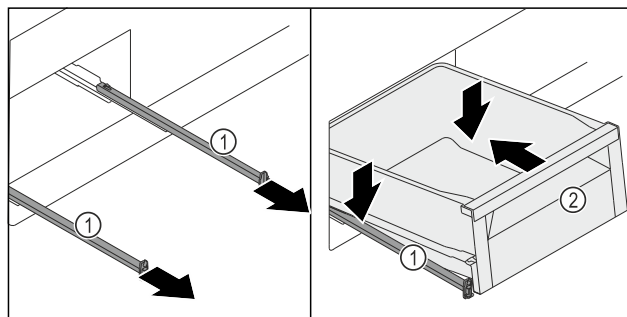


Fig. 248

- Sortir les rails Fig. 248 (1).
- Maintenir les rails Fig. 248 (1) et installer le tiroir Fig. 248 (2) incliné du haut sur les rails Fig. 248 (1).
- Pousser le tiroir Fig. 248 (2) sur les rails Fig. 248 (1) vers l'arrière jusqu'en butée.

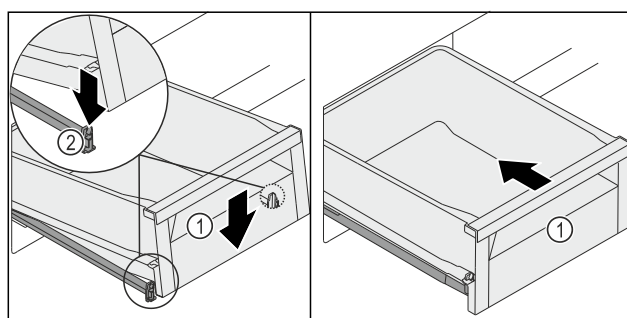


Fig. 249

- Abaisser l'avant du tiroir Fig. 249 (1) de manière à insérer le tiroir dans les languettes Fig. 249 (2) à gauche et à droite.
- Vous entendrez le tiroir Fig. 249 (1) s'enclencher.
- Pousser le tiroir Fig. 249 (1).

9.7 Couverture du compartiment Fruit & Vegetable

Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente.

Le couvercle du compartiment se trouve directement sur le tiroir et peut être recouvert par des tablettes de rangement ou d'autres tiroirs.

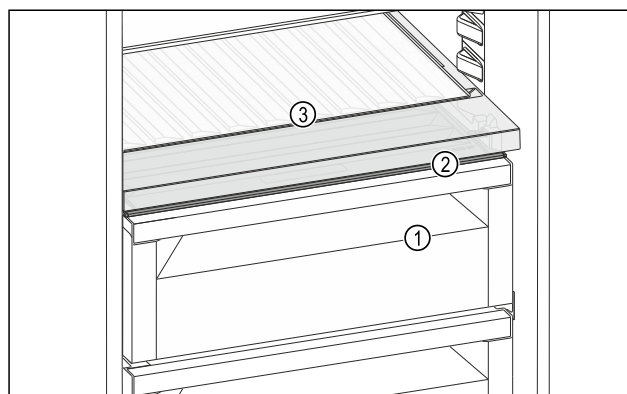


Fig. 250 Exemple illustré du couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

- (1) Compartiment Fruit & Vegetable
- (2) Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
- (3) Porte-bouteilles amovible

Équipement

9.7.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir

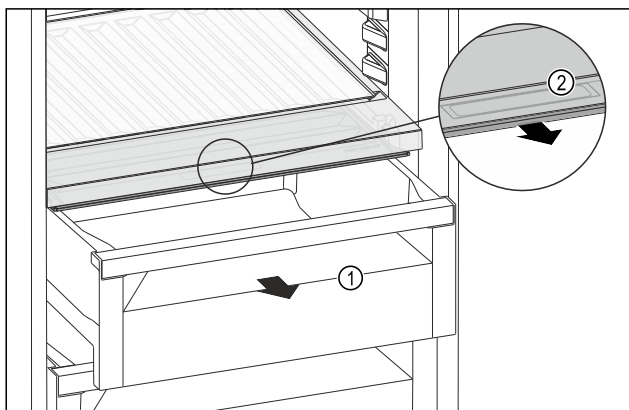


Fig. 251

- Retirer le tiroir Fig. 251 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 251 (2) du couvercle du compartiment et tirer le couvercle du compartiment par l'avant.
- Lorsque le tiroir est fermé, il y a un petit espace entre le couvercle du compartiment et le tiroir.

9.7.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir

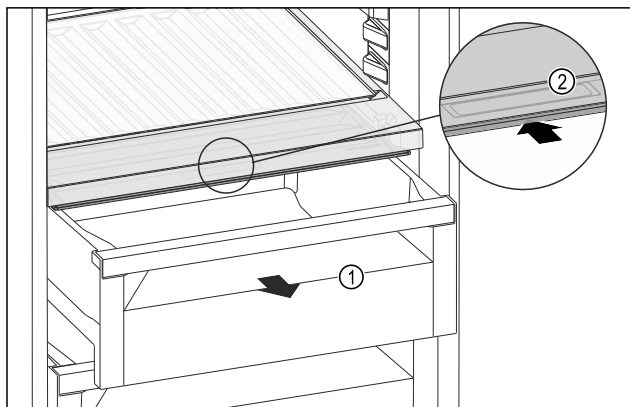


Fig. 252

- Retirer le tiroir Fig. 252 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 252 (2) du couvercle du compartiment et pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Lorsque le tiroir est fermé, le couvercle du compartiment ferme hermétiquement le tiroir.

9.7.3 Utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy

Vous pouvez utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy. Pour ce faire, vous devez réduire l'humidité du tiroir. (voir 9.7.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir)

9.8 Tablettes en verre

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour la nettoyer.

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

9.8.1 Retirer / insérer la tablette en verre

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- ☐ Tablette en verre située sous le tiroir : Le tiroir est retiré. (voir 9.6 Tiroirs)

Retirer la tablette en verre

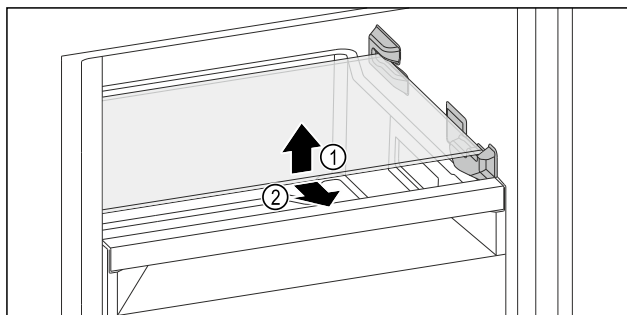


Fig. 253 Représentation à titre d'exemple de la plaque de verre

- Soulever la plaque de verre par l'avant.
- Retirer la plaque de verre par l'avant.

Insérer la tablette en verre

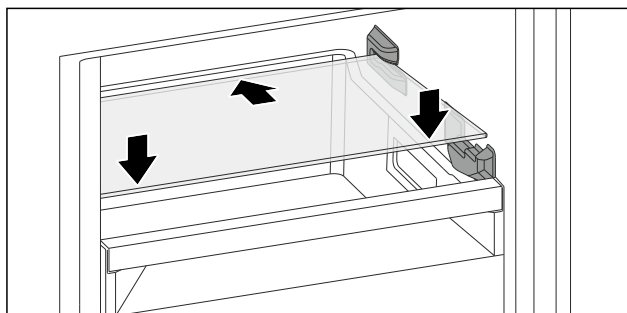


Fig. 254 Représentation à titre d'exemple de la plaque de verre

- Placer la plaque de verre derrière les butées en l'inclinant.
- Abaisser la tablette en verre.
- Pousser la tablette en verre jusqu'au fond.

9.9 IceMaker

L'IceMaker sert exclusivement à produire des glaçons dans des quantités usuelles à la maison.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'IceMaker est nettoyé. (voir 10 Entretien)
- Le tiroir IceMaker est nettoyé.
- Le tiroir de l'IceMaker est complètement inséré.

9.9.1 Produire des glaçons

La capacité de production dépend de la température de réfrigération. Plus la température est basse, plus importante est la quantité de glaçons qui peuvent être produits pendant une certaine période.

Quand l'IceMaker vient d'être mis en marche pour la première fois, il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que les premiers glaçons soient produits.

- Activer la fonction IceMaker.
- Pour produire plusieurs glaçons : activer la fonction MaxIce.
- Répartir uniformément les glaçons dans le tiroir pour augmenter l'espace de remplissage.
- Fermer le tiroir : l'IceMaker se remet à produire automatiquement.

Remarque

Lorsqu'une certaine hauteur de remplissage du tiroir de l'IceMaker est atteinte, la production de glaçons cesse. L'IceMaker ne remplit pas le tiroir jusqu'au bord.

9.9.2 Utiliser le tiroir lorsque IceMaker est désactivé

Si vous désactivez l'IceMaker, vous pouvez utiliser tout le tiroir IceMaker comme tiroir de congélation.

- Désactivez IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

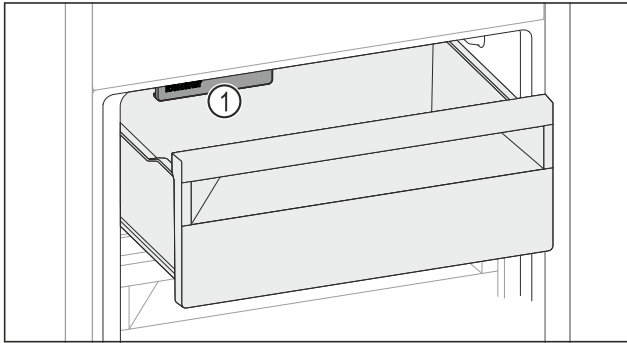


Fig. 255

- Placez les aliments dans le tiroir.
- Si vous placez des aliments à gauche du tiroir :
- Tenez compte de l'IceMaker Fig. 255 (1).

9.10 VarioSpace

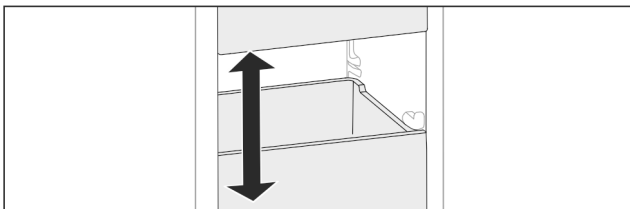


Fig. 256

Vous pouvez retirer les tiroirs et les tablettes en verre de l'appareil. Vous gagnez ainsi de la place pour des aliments volumineux comme la volaille, la viande, les gros morceaux de gibier et les pâtisseries hautes. Ceux-ci peuvent être ainsi congelés en entier pour une utilisation ultérieure.

- Tenir compte des limites de charge des tiroirs et des tablettes en verre (voir 11.1 Données techniques) .

9.11 Beurrier

9.11.1 Ouvrir / fermer le beurrier

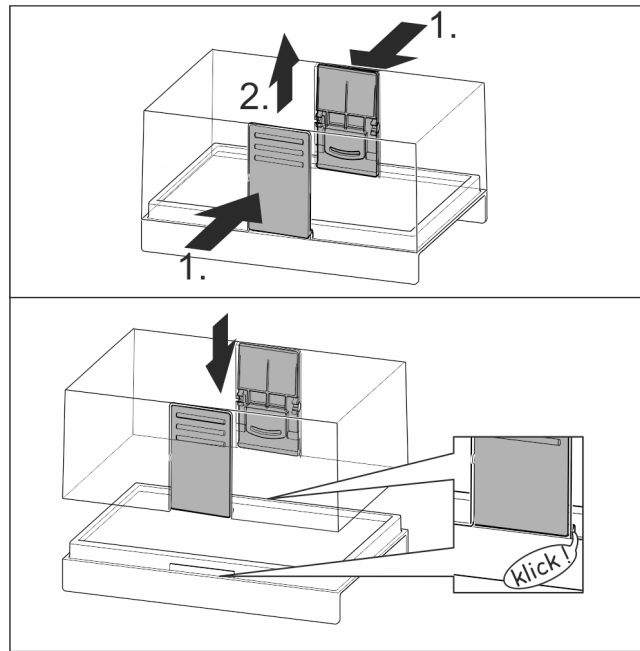


Fig. 257

9.11.2 Démonter le beurrier

Le beurrier peut être démonté pour le nettoyer.

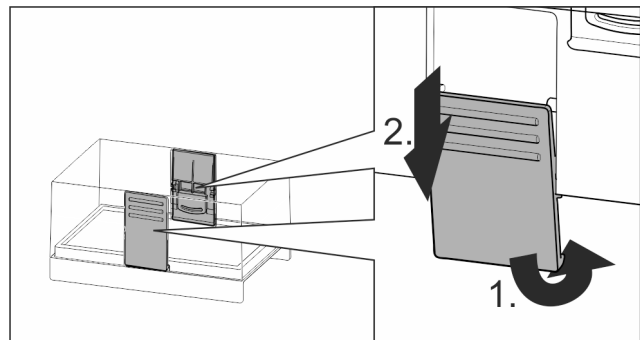


Fig. 258

- Démonter le beurrier

9.12 Casier à œufs

Le casier à œufs peut être retiré et retourné. Les deux parties du casier à œufs peuvent être utilisées pour signaler des différences, comme la date d'achat par exemple.

9.12.1 Utiliser le casier à œufs

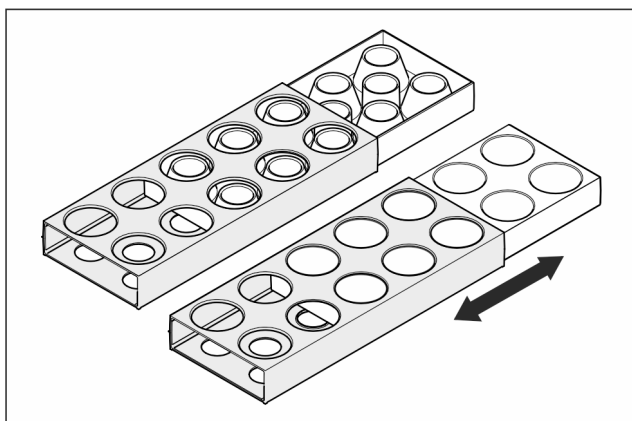


Fig. 259

- Face supérieure : Y mettre les œufs de poule.
- Face inférieure : Y mettre les œufs de caille.

9.13 Porte-bouteilles

9.13.1 Utiliser le porte-bouteilles

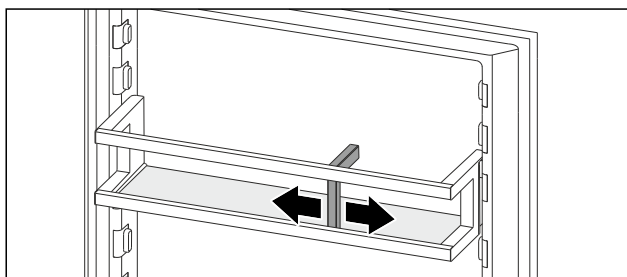


Fig. 260

- Pousser le porte-bouteilles vers les bouteilles.
- Les bouteilles ne basculent pas.

10 Entretien

10.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir se trouve dans le compartiment situé au-dessus du ventilateur.

Il garantit une qualité optimale de l'air.

- ☐ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois. Lorsque le rappel est activé, un message à l'écran invite à procéder au remplacement.
- ☐ Le filtre à charbon actif peut être jeté avec les ordures ménagères.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Retirer le filtre à charbon actif FreshAir

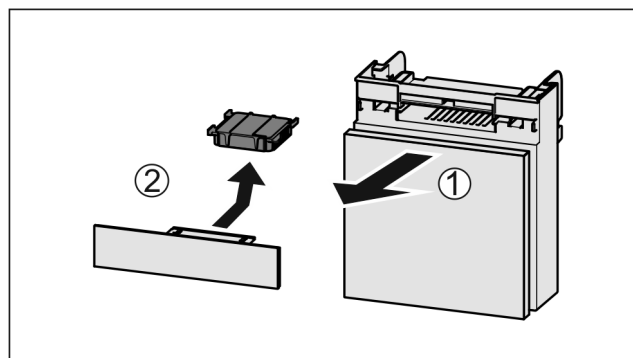


Fig. 261

- Extraire le compartiment par l'avant Fig. 261 (1).
- Sortir le filtre à charbon actif Fig. 261 (2).

10.1.2 Insertion du filtre à charbon actif FreshAir

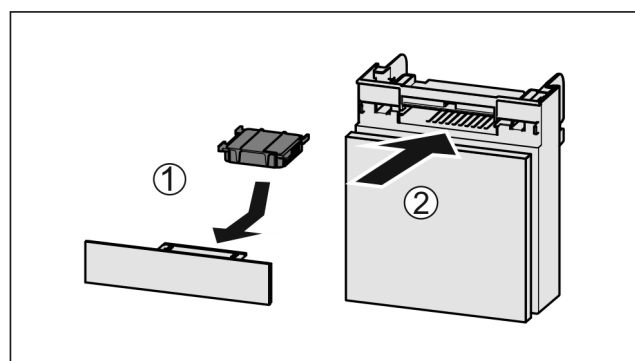


Fig. 262

- Insérer le filtre à charbon actif d'après le schéma Fig. 262 (1).
- Le filtre à charbon actif s'enclenche. Une fois que le filtre à charbon actif est tourné vers le bas :
- Insérer le compartiment Fig. 262 (2).
- Le filtre à charbon actif est désormais opérationnel.

10.2 Démontez les balconnets de contre-porte

Vous pouvez démonter certains balconnets de contre-porte pour les nettoyer ou pour monter/démonter des pièces détachées.

10.2.1 Démontez les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

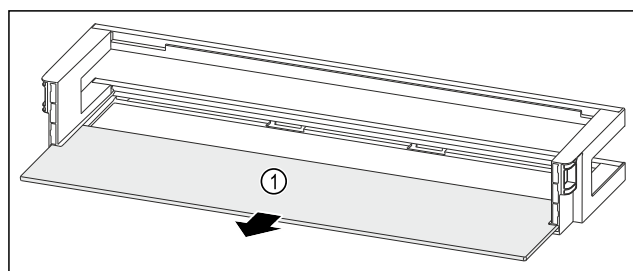


Fig. 263 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Retirer la tablette de rangement Fig. 263 (1).

10.2.2 Démonter le balconnet de contre-porte avec VarioBox

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

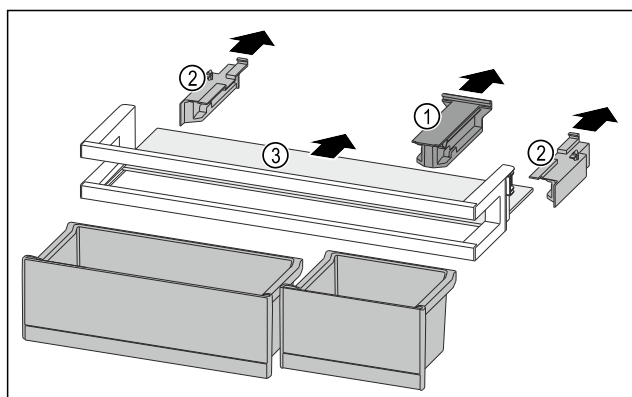


Fig. 264

- Retrait des VarioBoxes. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxes)
- Retirer la pièce de retenue Fig. 264 (1).
- Retirer les parties latérales Fig. 264 (2).
- Retirer la tablette de rangement Fig. 264 (3).

10.2.3 Démonter le balconnet de contre-porte avec range-bouteilles

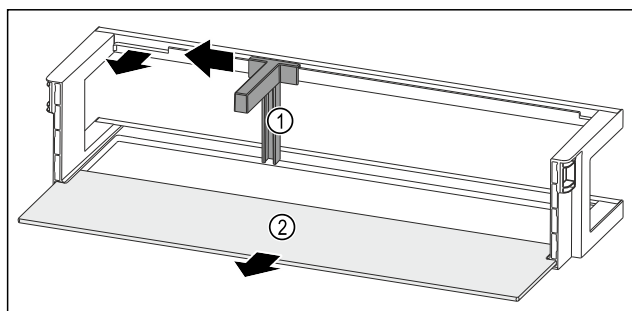


Fig. 265 Balconnet de contre-porte avec range-bouteilles et tablette de rangement

- Poussez le range-bouteilles Fig. 265 (1) sur le côté jusqu'à l'évidement.
- Retirer le range-bouteilles Fig. 265 (1).
- Retirer la tablette de rangement Fig. 265 (2).

10.3 Assembler les balconnets de contre-porte

10.3.1 Assembler les balconnets de contre-porte

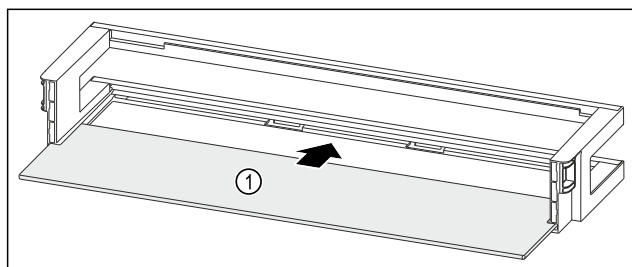


Fig. 266 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Insérer la tablette de rangement Fig. 266 (1) dans les évidements latéraux.

10.3.2 Assembler le balconnet de contre-porte avec VarioBox

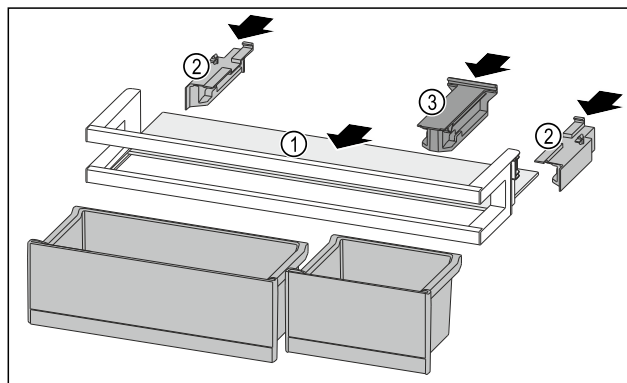


Fig. 267

- Insérer la tablette de rangement Fig. 267 (1) dans les évidements latéraux.
- Installer les parties latérales Fig. 267 (2).
- Installer la pièce de retenue Fig. 267 (3).
- Installer les VarioBoxes. (voir 9.1.4 Installer les VarioBoxes)

10.3.3 Assembler le balconnet de contre-porte avec range-bouteilles

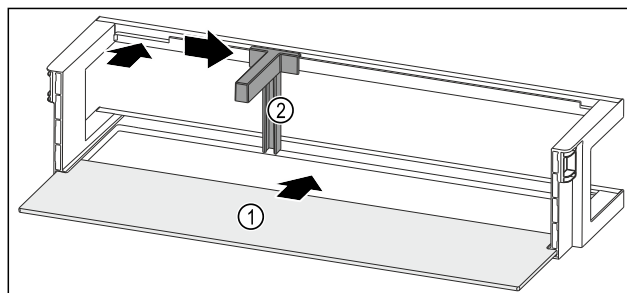


Fig. 268 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Insérer la tablette de rangement Fig. 268 (1) dans les évidements latéraux.
- Insérer le range-bouteilles Fig. 268 (2) dans l'évidement.
- Pousser le range-bouteilles Fig. 268 (2) sur le côté en position souhaitée.

10.4 Démonter/monter les systèmes télescopiques

10.4.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

Système télescopique	démontable/ non démontable
Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre	non démontable
Extraction complète	non démontable

10.5 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible

Vous pouvez retirer le porte-bouteilles amovible pour le nettoyage.

10.5.1 Retirer le porte-bouteilles amovible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les bouteilles ont été retirées.
- ❑ La plaque de verre a été retirée. (voir 9.5.2 Utiliser le porte-bouteilles amovible)

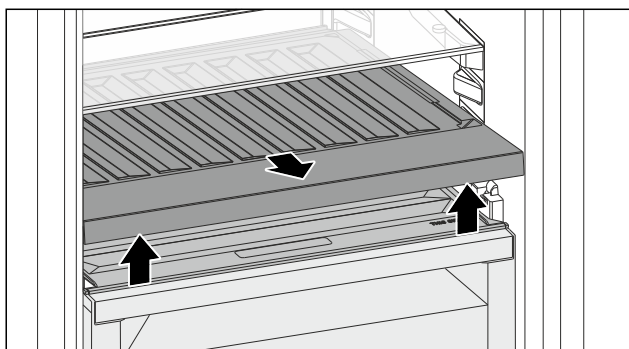


Fig. 269

- Soulever et retirer le porte-bouteilles par l'avant.
- Le couvercle du compartiment est visible.

10.5.2 Installer le porte-bouteilles amovible

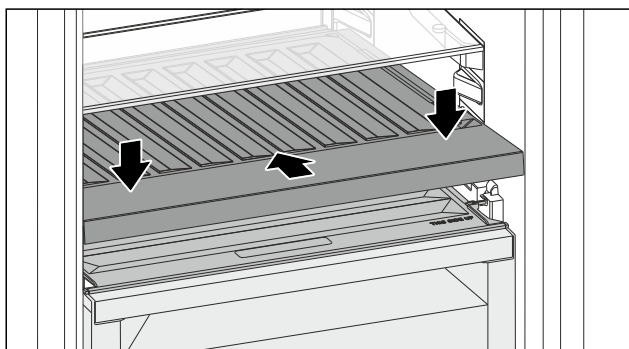


Fig. 270

- Pousser le porte-bouteilles amovible jusqu'en butée puis vers le bas.
 - Les connecteurs situés à l'arrière du porte-bouteilles amovible s'enclenchent automatiquement.
 - La DEL s'allume.
 - Installer la plaque de verre.
- ou-
- Utiliser le porte-bouteilles amovible pour des bouteilles.

10.6 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Vous pouvez retirer le couvercle du compartiment pour le nettoyage.

10.6.1 Retirer le couvercle du compartiment

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La plaque de verre située juste au-dessus du porte-bouteilles amovible est retirée.
- ❑ Le porte-bouteilles amovible est retiré.
- ❑ Le tiroir situé juste au-dessous du couvercle du compartiment est retiré. (voir 9.6 Tiroirs)

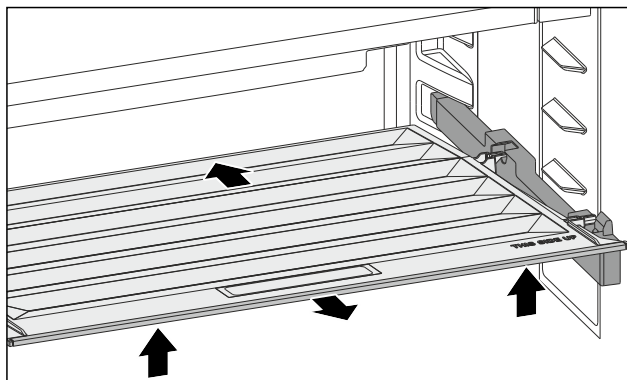


Fig. 271

- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Soulever le couvercle du compartiment par l'avant.
- Retirer le couvercle du compartiment par l'avant et par le haut en l'inclinant.

10.6.2 Installer le couvercle du compartiment

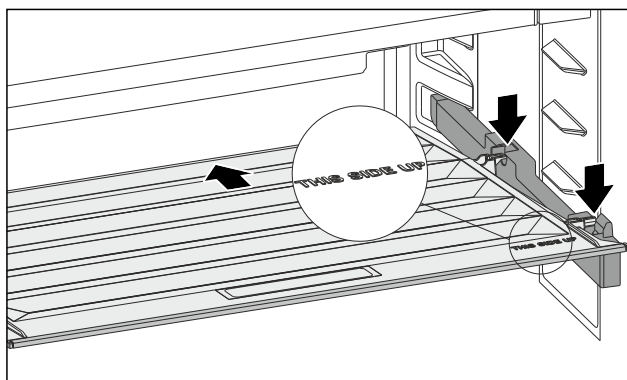


Fig. 272

Si le marquage THIS SIDE UP se trouve en haut :

- Insérer les pièces de retenue arrière dans les ouvertures arrière correspondantes.
- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Abaisser le couvercle du compartiment par l'avant et enclencher les pièces de retenue avant dans les ouvertures.
- Mettre le couvercle du compartiment dans la position souhaitée.

10.7 Dégivrer l'appareil

10.7.1 Dégivrer le compartiment réfrigérateur

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

- Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation. (voir 10.8 Nettoyer l'appareil)

10.7.2 Dégivrer la partie congélateur avec NoFrost

Le dégivrage est effectué automatiquement par le système NoFrost. L'humidité qui se dépose sur l'évaporateur se dégèle régulièrement et s'évapore.

L'appareil ne doit pas être dégivré.

10.8 Nettoyer l'appareil

10.8.1 Préparer



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- ▶ Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation..
- ou-
- ▶ Activer CleaningMode. (voir CleaningMode)

10.8.2 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.
- ▶ Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- ▶ Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- ▶ Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

10.8.3 Nettoyer l'équipement

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible
- VarioSafe
- Couverture du compartiment Fruit & Vegetable
- Tiroir
- Attention : Ne pas retirer l'aimant situé sur le tiroir ! L'aimant assure le bon fonctionnement de l'IceMaker.
- Porte-bouteilles amovible

Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques
- Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Balconnets de contre-porte
- VarioBox
- Range-bouteilles
- Pièce de retenue tablette de rangement divisible

- Bac à œufs
- Beurrier
- Pelle à glaçons
- ▶ Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.
- ▶ Nettoyer l'équipement

10.8.4 Nettoyer l'IceMaker

L'IceMaker peut être nettoyé de différentes manières.

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ La première mise en service
- ☐ Avec l'arrivée d'eau :
Non-utilisation pendant plus de 5 jours.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le tiroir de l'IceMaker est vidé.
- ☐ Le tiroir de l'IceMaker est inséré.
- ☐ IceMaker est activé.

Première mise en service ou non-utilisation prolongée

Nettoyer l'IceMaker avec la fonction TubeClean.

- ▶ Insérer le bac vide de 1,5 l (hauteur max. 10 cm) dans le tiroir sous l'IceMaker.
- ▶ Activer la fonction TubeClean.
- ▶ La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
- ▶ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
- ▶ La procédure de rinçage est terminée : La fonction est désactivée automatiquement.
- ▶ Retirer le tiroir IceMaker et enlever le récipient.
- ▶ Nettoyer le tiroir de l'IceMaker à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- ▶ La production de glaçons démarre automatiquement.

Sans filtre à eau

- ▶ Jeter les glaçons fabriqués 24 heures après la première production.

Nettoyage selon les besoins

Nettoyer manuellement l'IceMaker.

- ▶ Retirer le tiroir de l'IceMaker et le nettoyer à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- ▶ La production de glaçons démarre automatiquement.

10.8.5 Après le nettoyage

- ▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- ▶ Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- ▶ Activer SuperFrost (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil).
- Une fois que la température est assez froide :
- ▶ Mettre les aliments à l'intérieur.
- ▶ Répéter régulièrement le nettoyage.

11 Aide clients

11.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	3 °C à 9 °C
BioFresh	0 °C à 3 °C
Congélation	-26 °C à -15 °C

Quantité congelée maximale / 24 heures	
Partie congélateur	Voir la plaque signalétique sous la mention « Capacité de congélation.../ 24 h »

Poids de chargement maximal des tiroirs de congélation	
Tiroir	Poids de chargement maximal
Tiroirs supérieur et central (tiroir sur plaque de verre)	18 kg
Tiroir inférieur (tiroir sur le fond de l'appareil)	12 kg

Production de glaçons avec IceMaker	
Production de glaçons / 24 heures	À une température de -18 °C : 1,2 kg de glaçons
Production de glaçons maximale / 24 heures	Lorsque la fonction MaxIce est activée : 1,5 kg de glaçons

Durée requise pour atteindre différentes températures avec VarioTemp		
Température de départ	Température cible	Durée avant d'atteindre la température cible
-18 °C	0 °C	> 8 heures
-18 °C	8 °C	> 12 heures
8 °C	14 °C	> 6 heures
14 °C	-18 °C	> 4 heures

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique ¹	Source lumineuse
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G.	LED

¹ L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

Spécification de fréquence	
Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance rayonnée maximale	< 100 mW
Fonction de l'équipement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données

11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- En cas de **forte puissance frigorifique**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume est **plus fort**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
- Ventilateur en marche
- Aliments récemment rangés
- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Bruits d'aspiration	La porte à amortisseur est ouverte et fermée.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Montage incorrect	Bruit signalant une anomalie	Vérifier le montage. Aligner l'appareil.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient

pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	► Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	► Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	► Laisser l'appareil fermé. ► Protéger les aliments : poser les accumulateurs de froid de glace au-dessus des aliments ou utiliser un autre réfrigérateur si la panne de courant dure. ► Ne pas recongeler des aliments décongelés.
	→ La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.	► Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	► Fermer la porte de l'appareil.
	→ La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.	► Dégager la grille d'aération et la nettoyer.
	→ La température ambiante est trop élevée.	► Solution au problème : (voir 1.2 Classes climatiques)
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	► Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)
	→ Une quantité trop importante d'aliments frais a été rangée sans SuperFrost.	► Solution du problème : (voir SuperFrost)
	→ La température est mal réglée.	► Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	► Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
	→ L'appareil n'a pas été inséré correctement dans la niche.	► Vérifier si l'appareil est inséré correctement et que la porte se ferme correctement.
La température affichée à l'écran est supérieure à la température réelle dans l'appareil.	→ La porte de l'appareil était ouverte longtemps et l'alarme de la porte a été déclenchée automatiquement. Ceci fait en sorte que votre appareil refroidit plus fortement.	► Fermez la porte de l'appareil.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	► Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.

Mettre hors service

11.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Impossible d'allumer l'IceMaker.	→ L'appareil et l'IceMaker ne sont pas raccordés.	► Raccorder l'appareil (voir la notice de montage).
L'IceMaker ne produit pas de glaçons.	→ L'IceMaker n'est pas allumé.	► Activer l'IceMaker.
	→ Le tiroir de l'IceMaker n'est pas fermé correctement.	► Insérer correctement le tiroir.
	→ L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.	► Ouvrir l'arrivée d'eau.
L'éclairage interne ne s'allume pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.	► L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)

11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur home.liebherr.com/service.



AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ☐ Désignation de l'appareil (modèle et index)
- ☐ N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)
- Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran. (voir Informations de l'appareil)
- ou-
- Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)
- Prendre note des informations sur l'appareil.
- Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- Suivre les instructions supplémentaires du service client.

11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

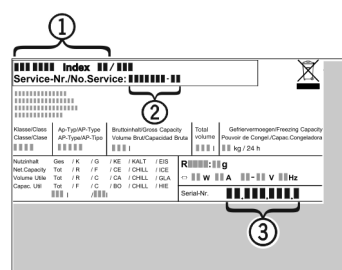


Fig. 273

- (1) Désignation de l'appareil
 - (2) N° de SAV
 - (3) N° de série
- Lire les informations de la plaque signalétique.

12 Mettre hors service

- Vider l'appareil.
- Désactiver IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)
- Éteindre l'appareil. (voir Activation et désactivation de l'appareil)
- Débrancher la fiche secteur de la prise.
- Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- Nettoyer l'appareil. (voir 10.8 Nettoyer l'appareil)
- Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
- ☐ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.8 Élimination)

13.1 Préparer l'appareil à l'élimination

- Mettre l'appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.
-
- ▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil. (voir 3.6 Transporter l'appareil)
 - ▶ Emporter l'appareil sans l'endommager.
 - ▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260609

7088625-00