




Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

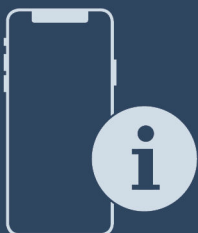

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Lieu d'installation.....	3
2.2	Position dans la pièce.....	4
2.3	Insertion sous un plan de travail.....	4
3	Dimensions de l'appareil.....	4
4	Dimensions de la niche.....	4
5	Face avant du meuble.....	5
5.1	Poids de la façade avant du meuble.....	5
5.2	Porte du meuble.....	5
5.3	Dimensions de la façade avant du meuble....	5
6	Transporter l'appareil.....	5
6.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	5
6.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	6
7	Déballer l'appareil.....	6
8	Éliminer l'emballage.....	6
9	Alignement du chariot à glissière.....	6
10	Montage encastré.....	7
10.1	Outillage.....	7
10.2	Articles livrés.....	7
10.3	Préparation de l'appareil.....	7
10.4	Fixation de l'appareil par le haut.....	8
10.5	Fixation latérale de l'appareil.....	8
10.6	Alignement de l'appareil.....	8
10.7	Montage du socle.....	9
10.8	Fixation de l'appareil dans la niche.....	9
11	Montage des portes du meuble.....	10
11.1	Outillage.....	10
11.2	Étendue de la livraison.....	10
11.3	Préparation.....	10
11.4	Montage de la porte du meuble en haut.....	10
11.5	Montage de la porte du meuble en bas.....	12
12	Brancher l'appareil sur le secteur.....	14

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.

Symbole	Explication
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals .
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.


Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait

partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque

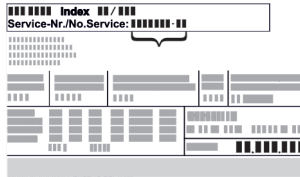

signalétique :

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée ! Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile !

Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.

- N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

2.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.

Dimensions de l'appareil

- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g (0.28 oz) de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³ (35.5 ft³). Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

2.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Si vous installez l'appareil dans un îlot de cuisson, les appareils avec système d'évacuation intégré risquent d'endommager l'appareil. Veillez à assurer une circulation d'air séparée ou à installer une cloison entre les appareils.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

2.3 Insertion sous un plan de travail

- Si vous installez l'appareil dans un meuble de cuisine reposant sur un sol irrégulier : Mettre à niveau le meuble de cuisine.

3 Dimensions de l'appareil

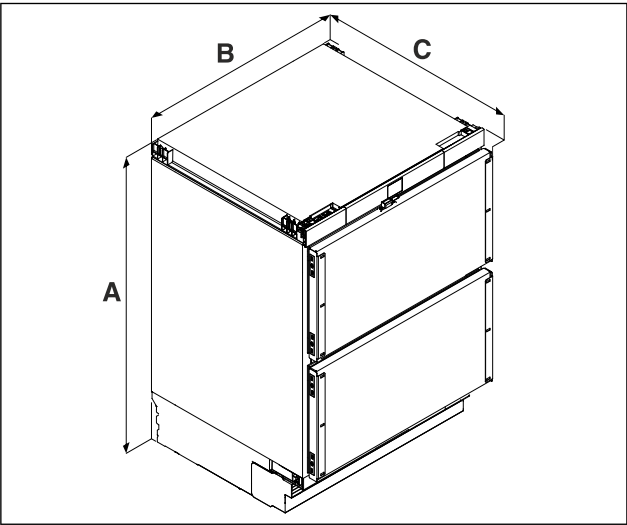


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple
(A) Hauteur de l'appareil, pieds compris
(B) Largeur de l'appareil
(C) Profondeur de l'appareil

A	859 mm (33 7/8 in)
B	597 mm (23 1/2 in)
C	556 mm (21 15/16 in)

A) Désignation de l'appareil

4 Dimensions de la niche

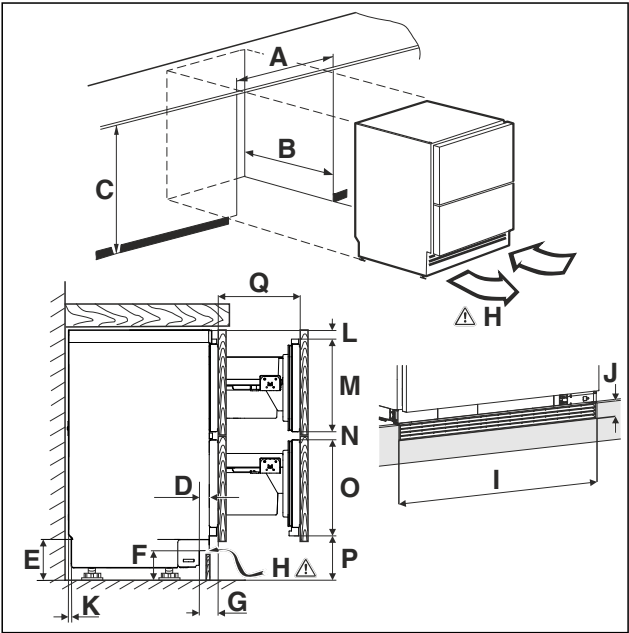


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple
(A) Largeur de niche
(B) Profondeur de niche
(C) Hauteur de niche
(H) Espace de ventilation

A	600 mm (23 1/2 in)
B	min. 560 mm (22 1/16 in)
C	860 mm (33 7/8 in) à 920 mm (36 1/4 in)
D	11 mm (7/16 in) à 66 mm (2 5/8 in)
E	100 mm (3 15/16 in) à 160 mm (6 5/16 in)
F	60 mm (2 3/8 in) à 120 mm (4 3/4 in)
G	54 mm (2 1/8 in) à 109 mm (4 5/16 in)
H	150 cm ² (24 in ²)
I	600 mm (23 1/2 in)
J	40 mm (1 9/16 in)
K	18 mm (11/16 in)
L	33 mm (1 5/16 in)
M	335 mm (13 3/16 in)
N	29 mm (1 1/8 in)
O	347 mm (13 11/16 in)
P	115 mm (4 1/2 in) à 175 mm (6 7/8 in)

Q 400 mm (15 3/4 in)

5 Face avant du meuble

5.1 Poids de la façade avant du meuble

ATTENTION

Risque d'endommagement si la porte du meuble est trop lourde !

Une porte de meuble trop lourde peut endommager les charnières et entraîner des dysfonctionnements.

► Avant de monter la porte du meuble, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

	Poids maximal de la porte du meuble
Chariot à glissière	5 kg (11.02 lb)

5.2 Porte du meuble

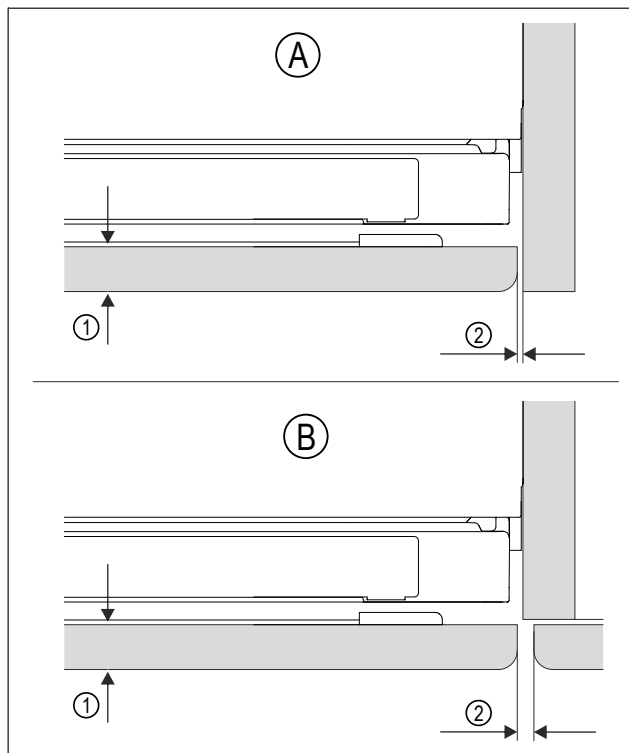


Fig. 3 Représentation à titre d'exemple

(A) Niche avec paroi (1) Épaisseur de la face avant

(B) Niche avec meubles avoisinants (2) Écartement

Épaisseur de la face avant	minimum 16 mm (5/8 in)
----------------------------	------------------------

Écartement	entre la façade supérieure du meuble et le plateau de table, minimum 2 mm (1/16 in)
	entre la façade supérieure du meuble et la façade inférieure du meuble, minimum 3 mm (1/8 in)
	entre les façades voisines (verticales) du meuble, minimum 3 mm (1/8 in)

La porte du meuble doit être plane et être montée sans tension.

5.3 Dimensions de la façade avant du meuble

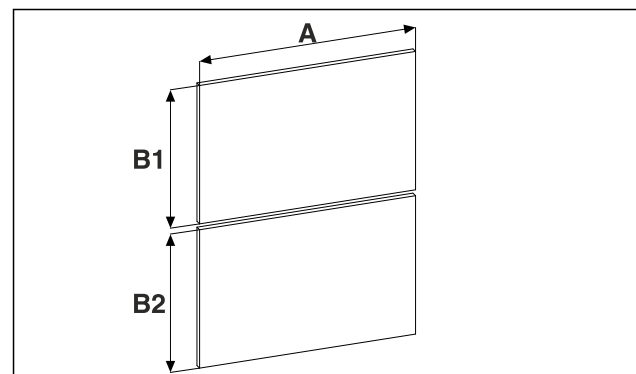


Fig. 4

Hauteur de niche	.. 37..
A	au moins 595 mm (23 7/16 in)
B1	minimum 370 mm (14 9/16 in) Vérifier l'absence de collision avec la porte inférieure du meuble.
B2	minimum 370 mm (14 9/16 in) La valeur maximale ne doit pas être inférieure à l'espace de ventilation de 150 cm² (24 in²).

A) Désignation de l'appareil

6 Transporter l'appareil

6.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil est emballé.
- ❑ L'appareil est à la verticale.

- Transporter l'appareil à deux personnes.
- Déballer l'appareil. (voir 7 Déballer l'appareil)

Déballer l'appareil

6.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
 - ☐ L'appareil est à la verticale.
 - ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
 - ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
 - ☐ L'appareil est démonté.
- Transporter l'appareil à deux personnes.

7 Déballer l'appareil

ATTENTION

Risque d'endommagement du fait du déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil sans protéger le sol, vous risquez d'endommager ce dernier.

► Recouvrir suffisamment le sol avant de retirer l'emballage de l'appareil.

► Contrôler l'appareil et l'emballage : En cas de constat de dommages dus au transport, contacter le fournisseur avant même de procéder au branchement.

ATTENTION

Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !

Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.

► Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

► Retirer les matériaux d'emballage.

8 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

► Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène

- colliers de serrage en polypropylène
 - cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

9 Alignement du chariot à glissière

Si le chariot à glissière n'est pas droit, vous pouvez alors l'aligner. Ce réglage est réservé aux cas où le chariot à glissière finit par ne plus se fermer correctement. L'alignement s'effectue par le biais de la façade du meuble.

► Retirer le bac.

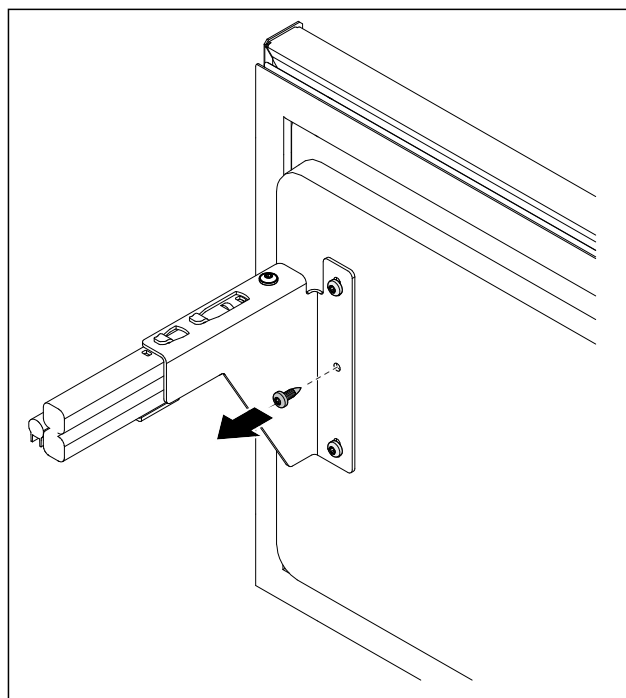


Fig. 5 Représentation à titre d'exemple

► Retirer la vis centrale.


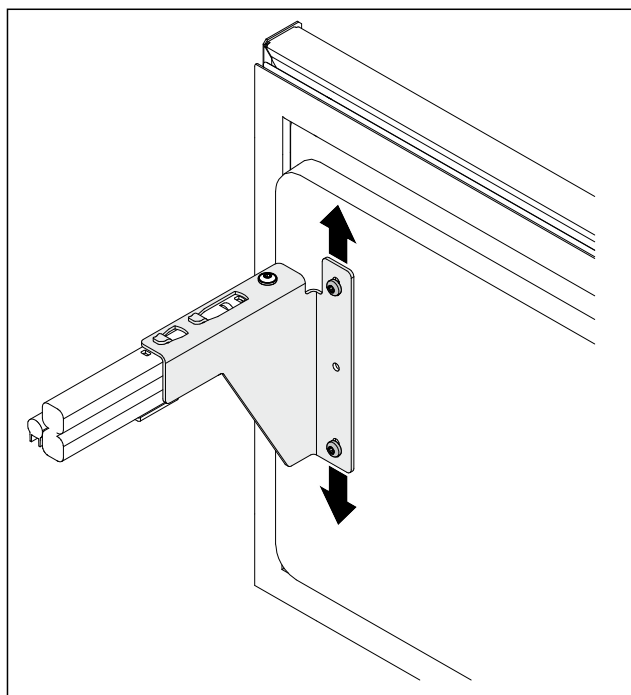


Fig. 6 Représentation à titre d'exemple

- Desserrer légèrement les vis.
- Pousser le chariot à glissière et l'équerre de fixation vers le haut ou vers le bas.
- Serrer les vis jusqu'en butée.
- Le chariot à glissière est aligné.

10 Montage encastré

10.1 Outillage

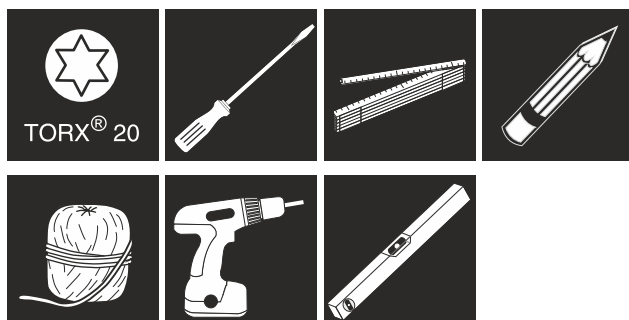

Avant de monter l'appareil dans la niche, tenir compte du type de fixation :

Fixation latérale	Fixation par le haut
Installation encastrée sous un plan de travail dur, en granit par exemple	Pas de plaque de granit

Avant de monter l'appareil dans la niche, tenir compte du type de fixation :

Fixation latérale	Fixation par le haut
Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est plus bas que le plan de travail.	Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est légèrement en tension sous le plan de travail.
Présence d'une paroi latérale au meuble pour le vissage.	

10.2 Articles livrés

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

10.3 Préparation de l'appareil

- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.

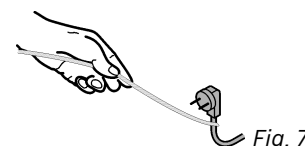


Fig. 7

Montage encastré

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil, vous risquez d'endommager le sol ou de casser les pieds réglables de l'appareil.

Avant le déplacement :

- ▶ Visser entièrement les pieds réglables.
- ▶ Placer un morceau de carton (emballage p. ex.) d'env. 100 mm (3 5/16 in) x 600 mm (23 1/2 in) sous chaque pied réglable.

Lors du déplacement :

- ▶ Déplacer prudemment l'appareil.
- ▶ En cas d'irrégularités au sol : Soulever prudemment l'appareil.

Après le déplacement :

- ▶ Retirer les morceaux de carton.

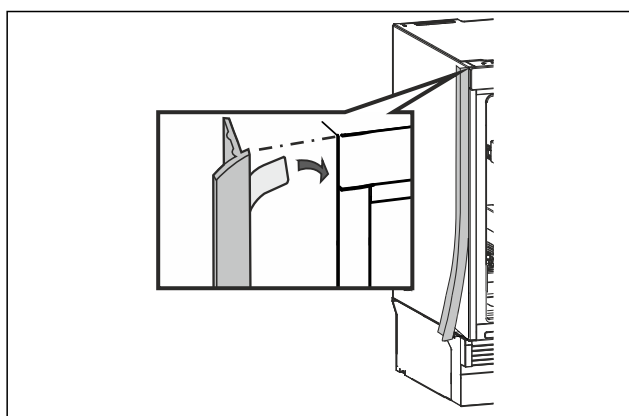


Fig. 8 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Pour une niche d'une largeur de 600 mm (23 1/2 in) : ne pas utiliser de bande.
- ▶ Pour une niche d'une largeur de 610 mm (24 in) : insérer une bande latérale.
- L'appareil est à droite du meuble avoisinant : installer la bande à gauche.
- L'appareil est à gauche du meuble avoisinant : installer la bande à droite.
- ▶ En haut, placer la bande sous le bord supérieur et la coller à la paroi latérale. Ne pas raccourcir la bande.

10.4 Fixation de l'appareil par le haut

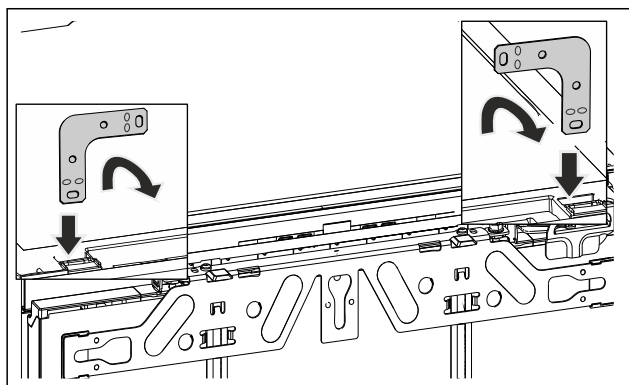


Fig. 9 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Insérer l'équerre dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et la plier vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 10.6 Alignement de l'appareil) .

10.5 Fixation latérale de l'appareil

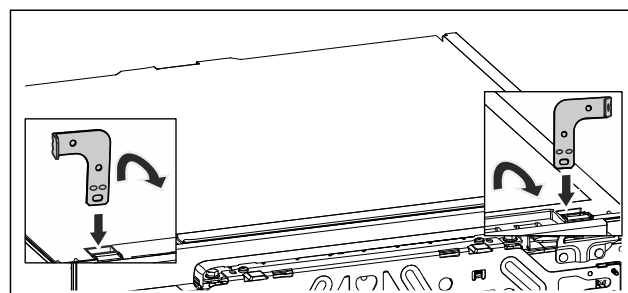


Fig. 10 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Plier une extrémité des deux équerres avant le montage. Insérer le côté droit dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et plier l'autre côté vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 10.6 Alignement de l'appareil) .

10.6 Alignement de l'appareil

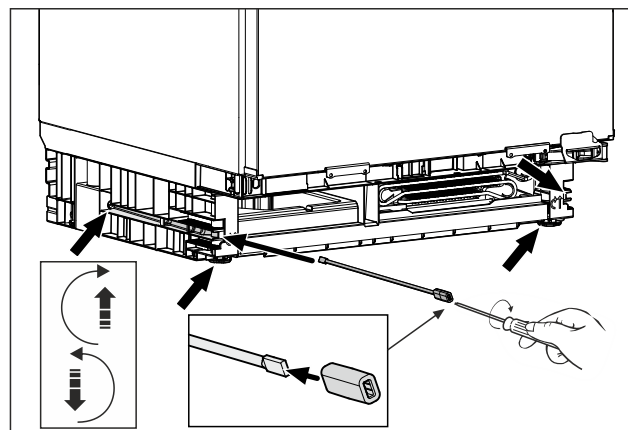


Fig. 11 Représentation à titre d'exemple

- Dévisser les pieds de réglage jusqu'à affleurement du plan de travail.
- Aligner l'appareil à la verticale en utilisant un niveau à bulle.
- Conserver la tige avec l'adaptateur pour le démontage de l'appareil.

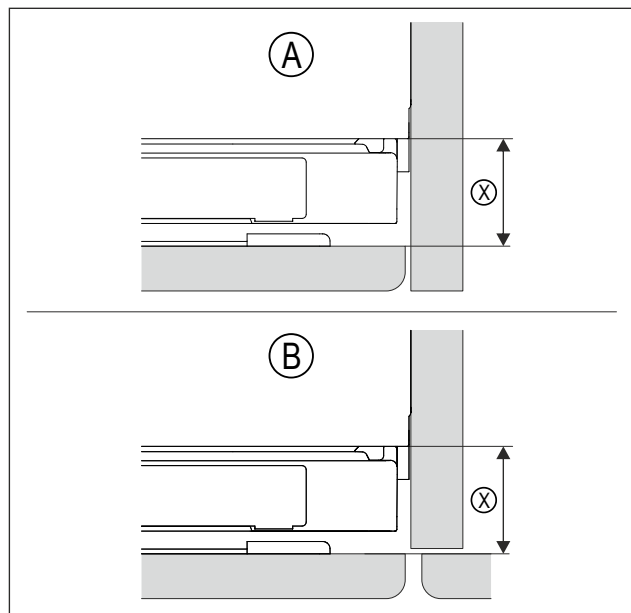


Fig. 12 Représentation à titre d'exemple

(A) Niche avec paroi

(X) si la distance entre le corps de l'appareil et l'arrière de la face avant du meuble monté

(B) Niche avec meubles avoisinants

- Vérifier que la distance (X) corresponde à la situation de montage (A) ou (B).

(X)	42 mm (1 5/8 in)
En l'absence de paroi latérale, ajuster le réglage en s'aidant du plan de travail.	

- Dévisser au maximum et en alternant les pieds de réglage. Le réglage maximal est de 60 mm (2 3/8 in).
- L'appareil est aligné verticalement.
- Dans la niche, l'appareil est légèrement sous tension entre le sol et le plan de travail.

10.7 Montage du socle

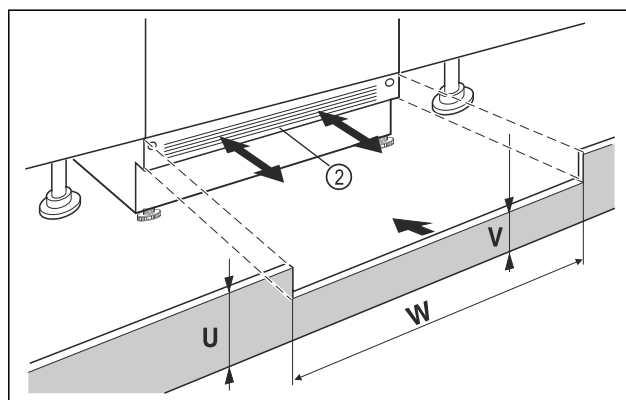


Fig. 13 Représentation à titre d'exemple

- Mettre le panneau de socle de l'appareil Fig. 13 (2) en place sans le fixer.
- Positionner la porte du meuble et le panneau de socle du meuble pour le test
- Si le panneau de socle est visible Fig. 13 (2), le tirer vers l'avant de sorte à aligner l'avant de la grille d'aération et du panneau de socle du meuble.
- ou-
- Si le panneau de socle est dissimulé Fig. 13 (2), le pousser entièrement vers l'arrière.
- Veiller à ce que les fentes d'aération soient complètement dégagées : si nécessaire, couper le panneau de socle du meuble Fig. 13 (U) en hauteur !
- Ajuster la hauteur de la traverse Fig. 13 (V) sous le panneau de socle de l'appareil Fig. 13 (2) sur la largeur de la niche Fig. 13 (W).

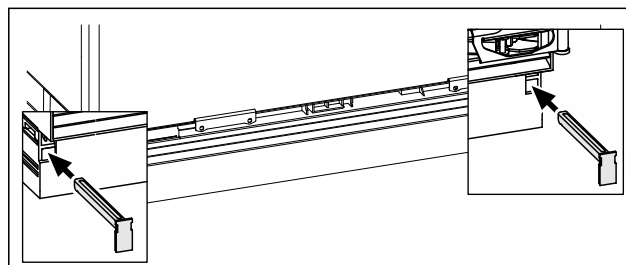


Fig. 14 Représentation à titre d'exemple

- Fixer le panneau de socle de l'appareil : insérer les tiges de fixation en maintenant le panneau de socle de l'appareil.
- Fixer le panneau de socle du meuble.

10.8 Fixation de l'appareil dans la niche

Fixation par le haut :

Montage des portes du meuble

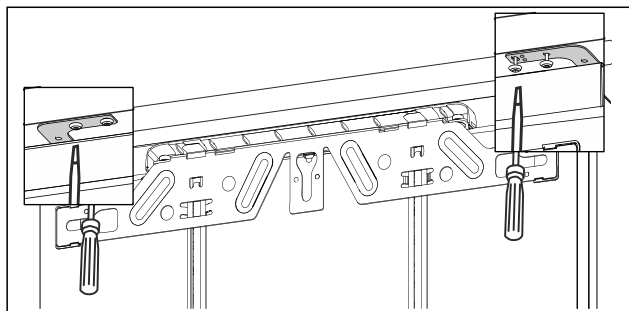


Fig. 15 Représentation à titre d'exemple

- Pour fixer l'appareil par le haut sous le plan de travail, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec deux vis.

Fixation latérale :



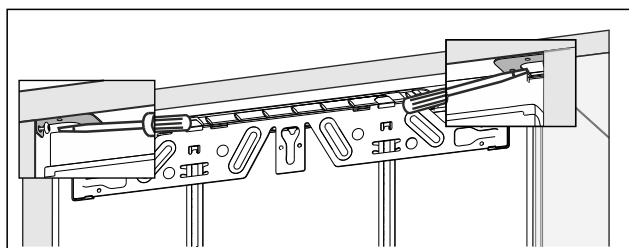


Fig. 16 Représentation à titre d'exemple



- Pour une fixation latérale de l'appareil, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec une vis, à gauche et à droite, dans la niche.

11 Montage des portes du meuble

11.1 Outillage

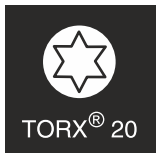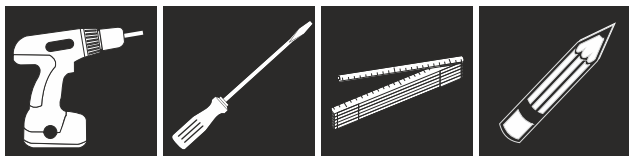

11.2 Étendue de la livraison

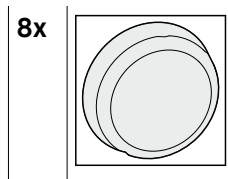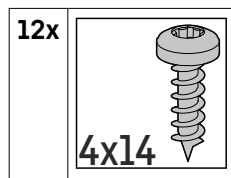

11.3 Préparation

Porte du meuble :

- ❑ Monter la poignée sur la porte du meuble : elle ne pourra plus être montée ultérieurement.
- ❑ Pour garantir le retrait régulier des chariots à glissière, toujours monter la poignée au centre de la porte du meuble.

11.4 Montage de la porte du meuble en haut

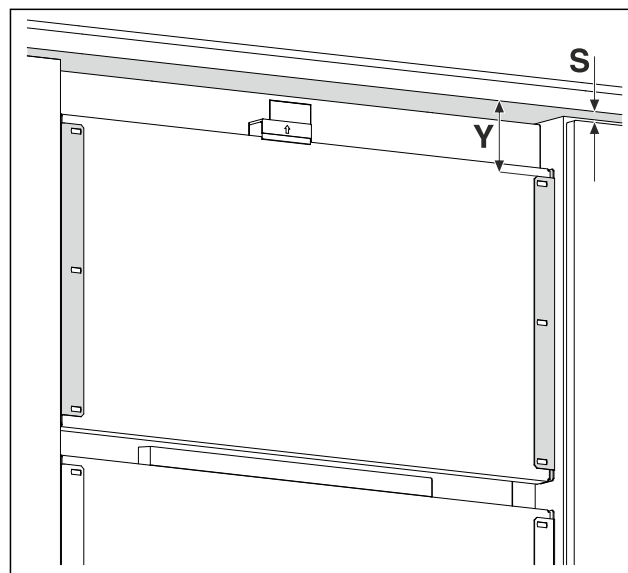


Fig. 17 Représentation à titre d'exemple

- Mesurer la distance Fig. 17 (Y) qui sépare le bord inférieur de la façade du meuble de l'équerre de fixation.
- Mesurer l'écartement Fig. 17 (S) entre le bord inférieur de la façade du meuble et le bord supérieur de la porte du meuble.

Montage des portes du meuble

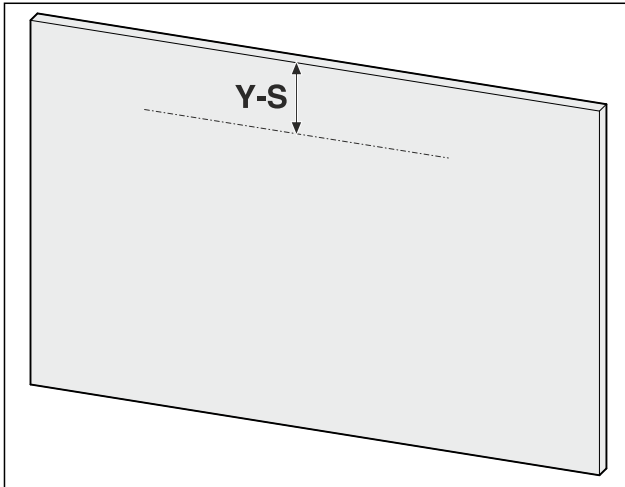


Fig. 18 Représentation à titre d'exemple

- Reporter la dimension (Y-S) sur la porte du meuble.

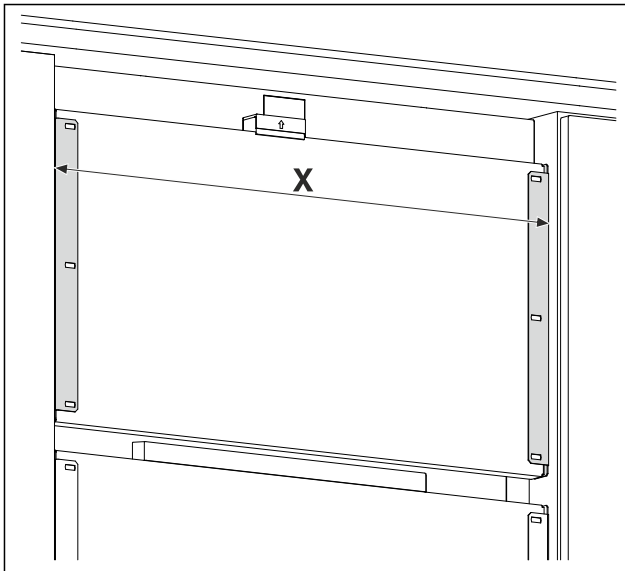


Fig. 19 Représentation à titre d'exemple

- Mesurer la distance Fig. 19 (X) qui sépare le bord extérieur de l'équerre de fixation.

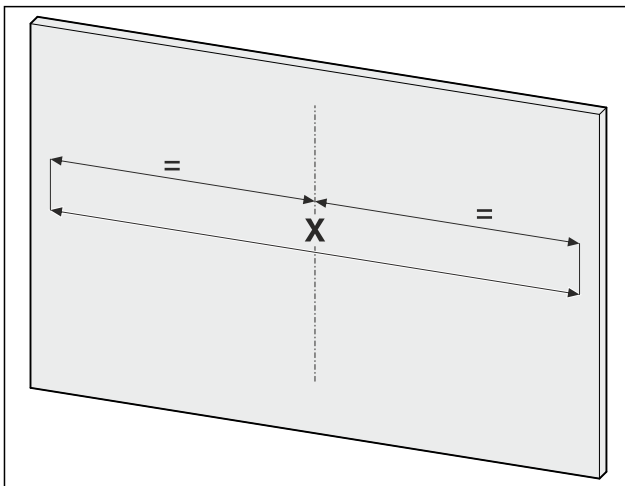


Fig. 20 Représentation à titre d'exemple

- Reporter la dimension sur la porte du meuble.

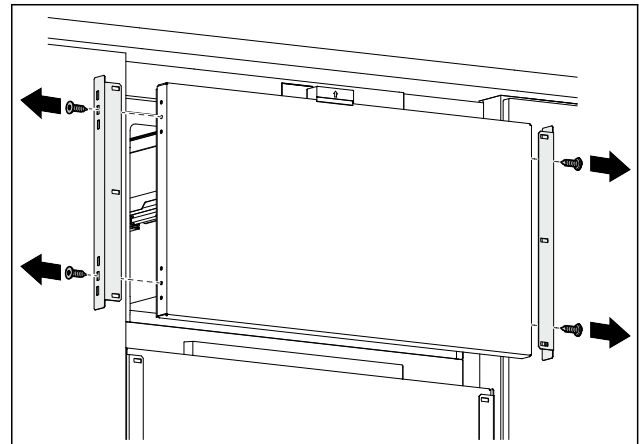


Fig. 21 Représentation à titre d'exemple

- Démontez l'équerre de fixation.

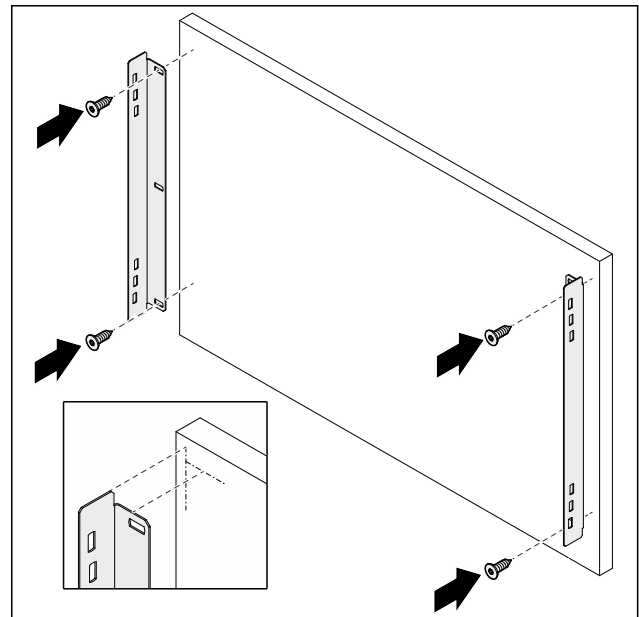


Fig. 22 Représentation à titre d'exemple

- Monter l'équerre de fixation sur la porte du meuble.

Montage des portes du meuble

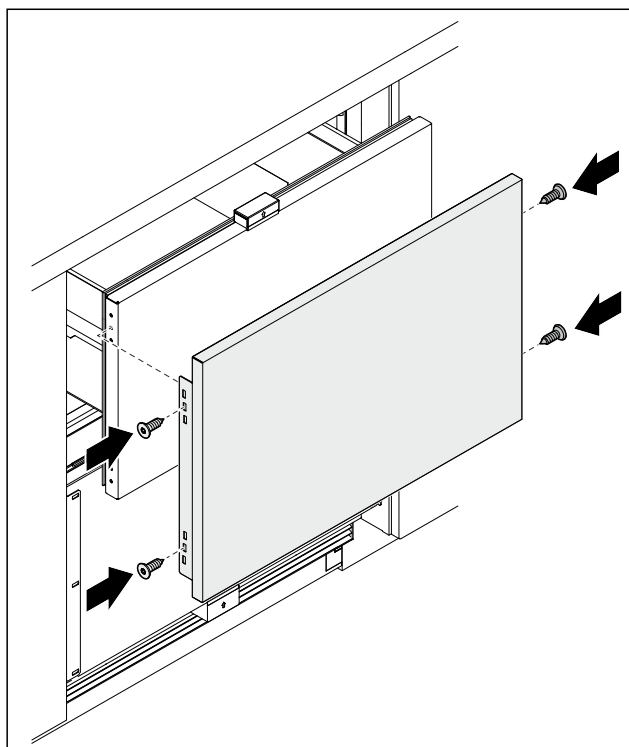


Fig. 23 Représentation à titre d'exemple

- Monter la porte du meuble sur le chariot à glissière.

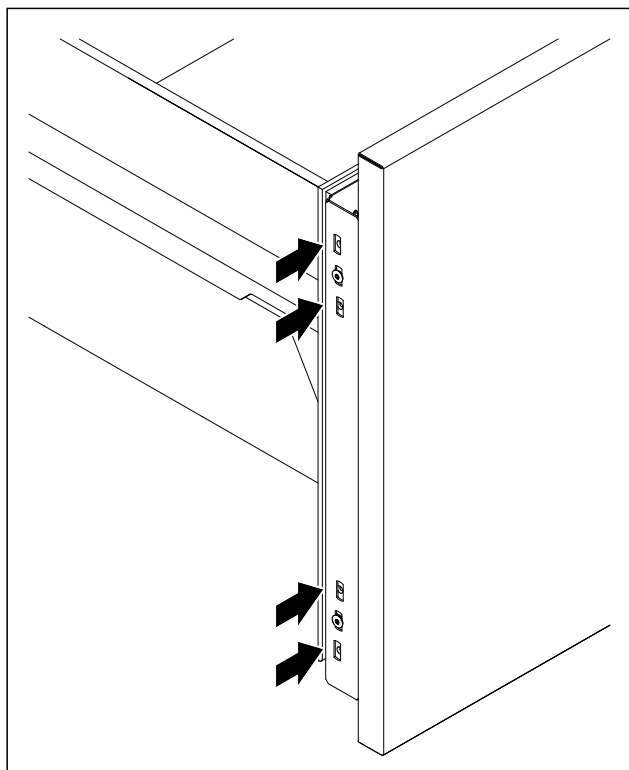


Fig. 24 Représentation à titre d'exemple

- Aligner la porte sur différentes positions de vissage en déplaçant les vis depuis leur position centrale vers la position inférieure ou supérieure.
- La porte du meuble est à présent montée en haut.

11.5 Montage de la porte du meuble en bas

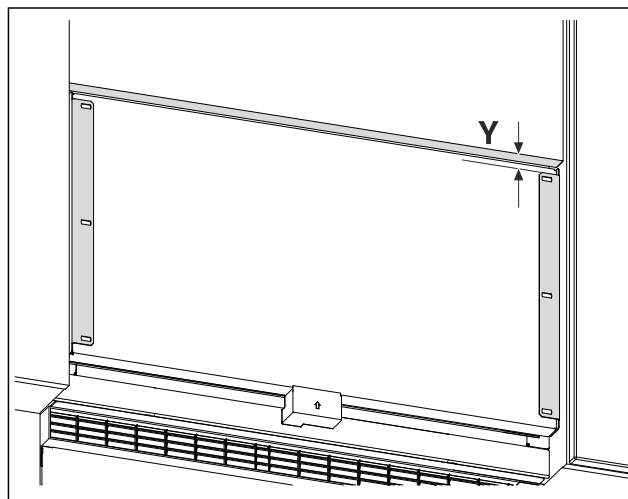


Fig. 25 Représentation à titre d'exemple

- Mesurer la distance Fig. 25 (Y) qui sépare le bord inférieur de la porte du meuble de l'équerre de fixation.

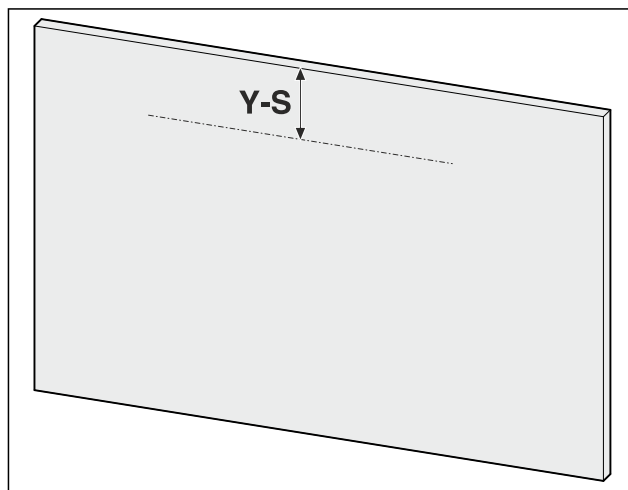


Fig. 26 Représentation à titre d'exemple

(S) Écartement souhaité

- Reporter la dimension (Y-S) sur la porte du meuble.

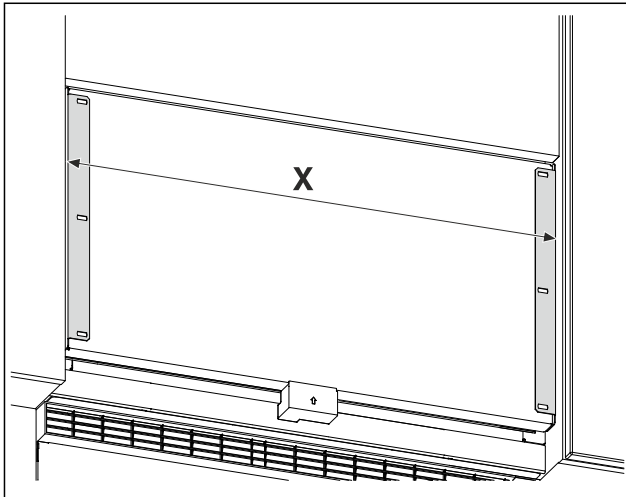


Fig. 27 Représentation à titre d'exemple

- Mesurer la distance Fig. 27 (X) qui sépare le bord extérieur de l'équerre de fixation.

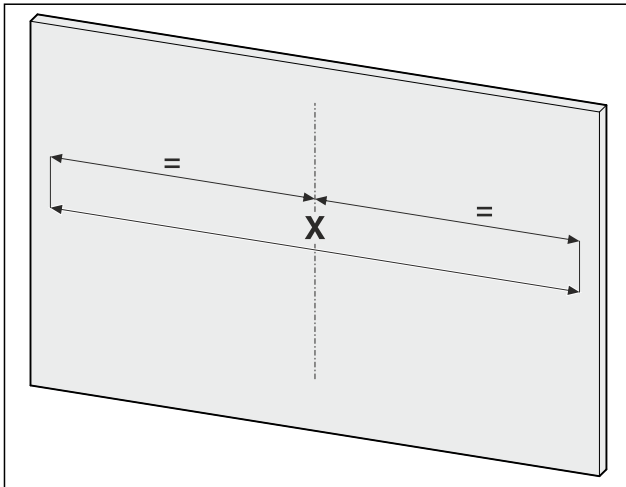


Fig. 28 Représentation à titre d'exemple

- Reporter la dimension sur la porte du meuble.

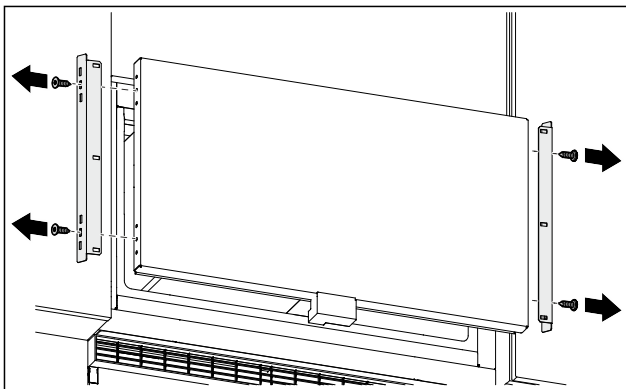


Fig. 29 Représentation à titre d'exemple

- Démontez l'équerre de fixation.

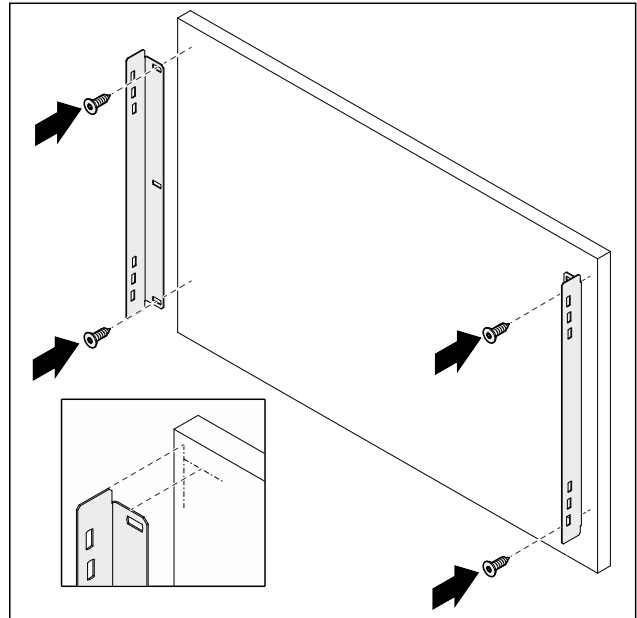


Fig. 30 Représentation à titre d'exemple

- Monter l'équerre de fixation sur la porte du meuble.

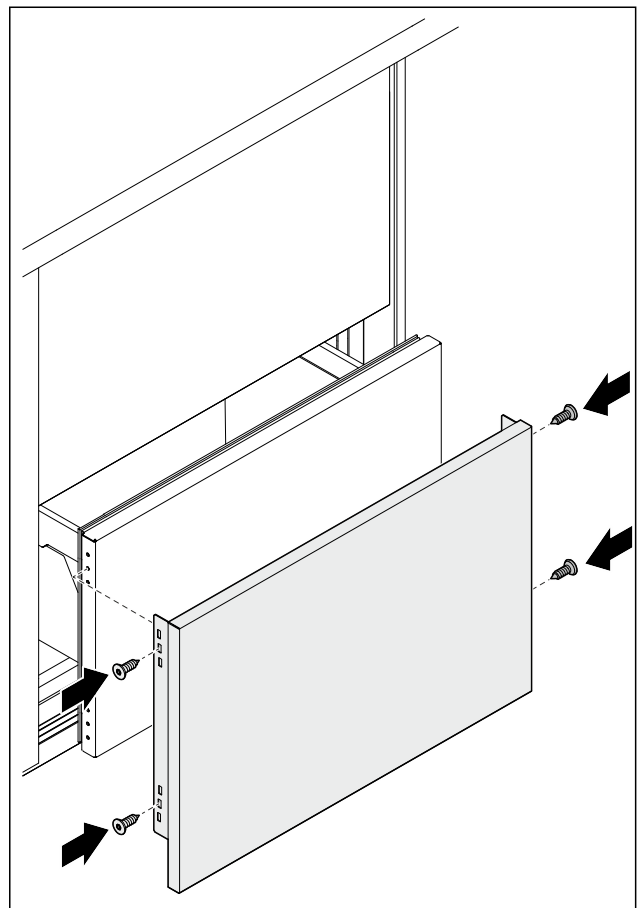


Fig. 31 Représentation à titre d'exemple

- Monter la porte du meuble sur le chariot à glissière.

Brancher l'appareil sur le secteur

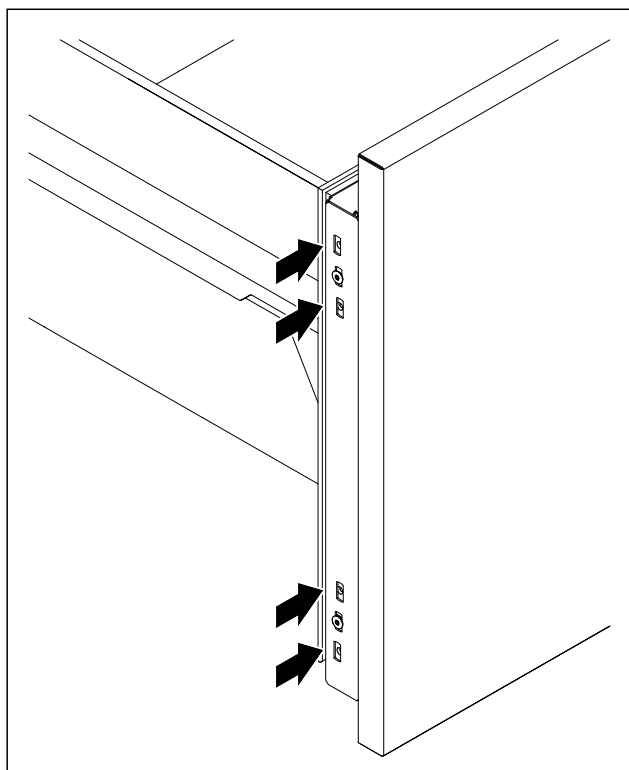


Fig. 32 Représentation à titre d'exemple

- Aligner la porte sur différentes positions de vissage en déplaçant les vis depuis leur position centrale vers la position inférieure ou supérieure.

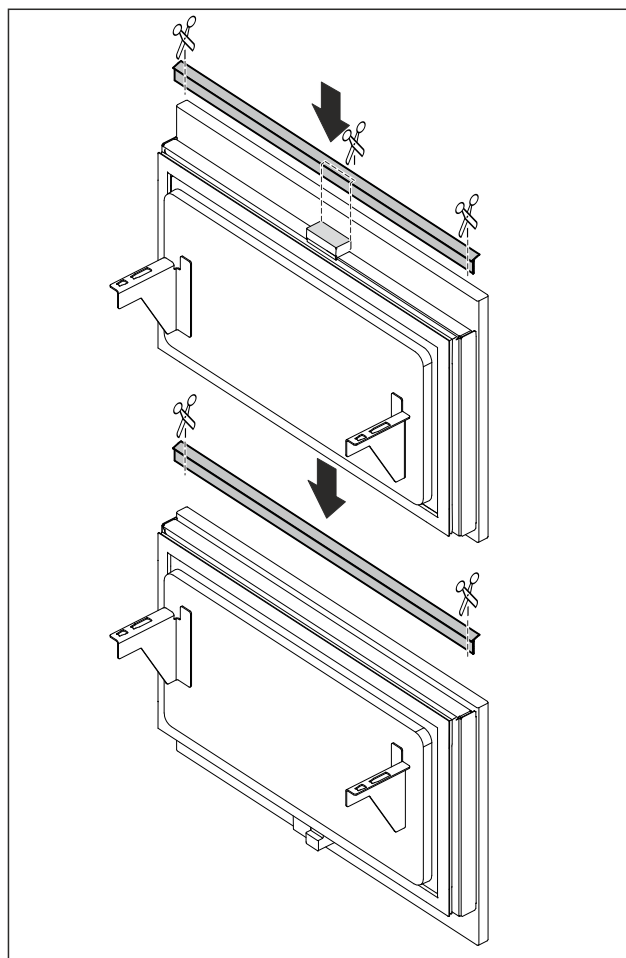


Fig. 33 Représentation à titre d'exemple

- Couper la bande à la longueur souhaitée et la monter entre la porte de l'appareil et le panneau.
- La porte du meuble est à présent montée en bas.

12 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation !

Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 10 Montage encastré)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

► Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
 - Ne pas utiliser de barres de distribution.
-

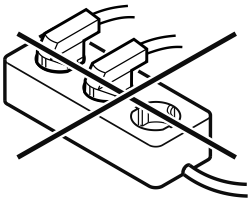

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
- Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.*
- L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateur encastrable sous plan

Date de publication : 20260610

Index des réf. : 7083894-00

For Service in the U.S.: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437
Service-appliances.us@liebherr.com
PlusOne Solutions, Inc.
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817

For Service in Canada: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437
www.euro-parts.ca
EURO-PARTS CANADA
39822 Belgrave Road, Belgrave, Ontario, N0G 1E0
Phone: (519) 357-3320 | Fax: (519) 357-1326