




Montāžas pamācība

Quality, Design and Innovation

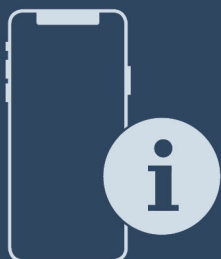

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vispārējie drošības norādījumi

Saturs

1	Vispārējie drošības norādījumi.....	2
2	Uzstādīšanas nosacījumi.....	3
2.1	Uzstādīšanas vieta.....	3
2.2	Pozīcija telpā.....	3
2.3	Ievietošana zem darba virsmas.....	3
3	Ierīces izmēri.....	4
4	Nišas izmēri.....	4
5	Mēbeles priekšējā daļa.....	4
5.1	Mēbeles priekšējās daļas svārs.....	4
5.2	Mēbeles durvis.....	5
5.3	Mēbeles priekšējās daļas izmērs.....	5
5.4	Dekoratīvās plātnes izmēri.....	5
6	Ierīces transportēšana.....	5
6.1	Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai.....	5
6.2	Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas.....	5
7	Ierīces izpakošana.....	5
8	Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....	6
9	Durvju atbalsta nomaiņa.....	6
9.1	Drošības norādījumi.....	6
9.2	Instruments.....	6
9.3	Piegādes komplektācija.....	6
9.4	Pārsegu noņemšana.....	6
9.5	Durvju amortizatora demontāža*.....	7
9.6	Durvju noņemšana.....	7
9.7	Eņģu demontāža.....	7
9.8	Stiprinājuma leņķa pārlikšana.....	8
9.9	Lodveida tapas pārlikšana*.....	8
9.10	Eņģu montāža.....	8
9.11	Augšējā leņķa pārlikšana.....	9
9.12	Apakšējā leņķa pārlikšana.....	9
9.13	Apakšējā stiprinājuma pārlikšana.....	10
9.14	Durvju montāža.....	10
9.15	Durvju amortizatora montāža*.....	10
9.16	Pārsegu uzlikšana.....	11
10	Montāža nišā.....	11
10.1	Instruments.....	11
10.2	Piegādes komplektācija.....	11
10.3	Ierīces sagatavošana.....	12
10.4	Ierīces nostiprināšana pie darba virsmas.....	12
10.5	Ierīces nostiprināšana sānos.....	12
10.6	Ierīces nolīmeņošana.....	13
10.7	Pamatnes montāža.....	13
10.8	Ierīces nostiprināšana nišā.....	13
11	Mēbeles durvju montāža.....	14
12	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	15

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.

Simbols	Skaidrojums
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrātķodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē: Fig. Piemēra attēlojums
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".


Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Vispārējie drošības norādījumi

- Rūpīgi uzglabājiet šo montāžas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.
- Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī montāžas pamācību turpmākajam īpašniekam.
- Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo montāžas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.
- Vēl pirms izlasiet vispārējos drošības norādījumus **lietošanas pamācībā**, kas pieder pie šīs montāžas pamācības, nodaļā "Vispārējie drošības norādījumi" un ievērojiet tos. Ja vairs nevarat atrast šo **lietošanas pamācību**, tad **lietošanas pamācību** varat lejupielādēt internetā, ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/

fridge-manuals. Servisa numuru atradīsiet datu plāks-

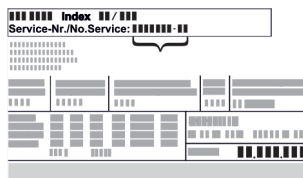

nītē:

- Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās, kad uzstādāt ierīci:

	BĪSTAMĪBA	nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	BRĪDINĀJUMS	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪGI	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪBU	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.
	Norāde	nozīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Ņemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana! Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

- Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeliem.
- Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ! Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.



BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

2.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrēm 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

2.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves salā, tad ierīces ar iebūvētu gaisa izplūdes sistēmu var bojāt ierīci. Ņemiet vērā vai nu atsevišķu gaisa padevi, vai arī ierīkojiet starpsienu starp ierīcēm.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

2.3 Ievietošana zem darba virsmas

- Ja jūs ierīci iebūvējat virtuves mēbelēs, kas novietotas uz nelīdzenas pamatnes: Nolīmeņojiet virtuves mēbeles.

3 Ierīces izmēri

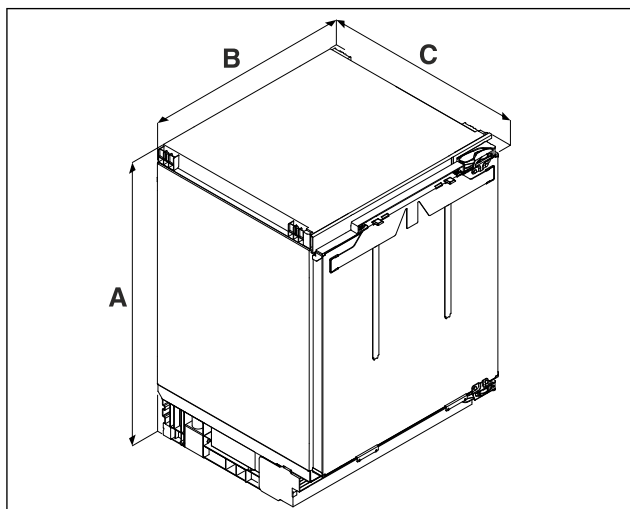


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

- (A) Ierīces augstums, ieskaitot kājiņas
(B) Ierīces platums
(C) Ierīces dziļums

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Ierīces tipa apzīmējums

4 Nišas izmēri

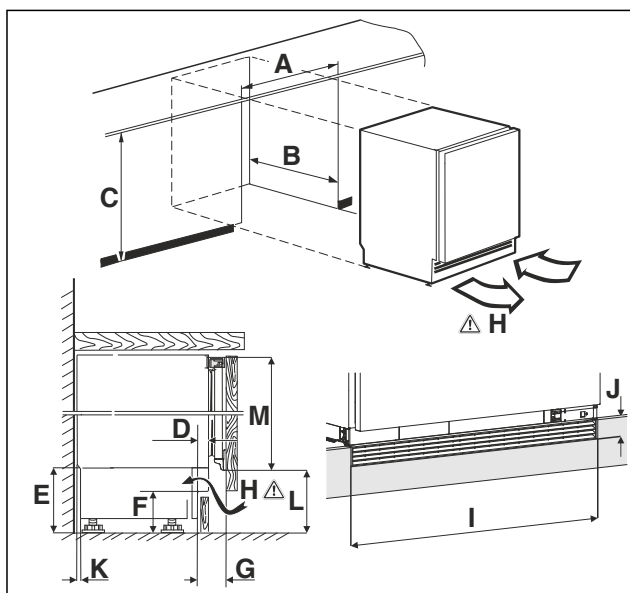


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

- (A) Nišas platums
(B) Nišas dziļums
(C) Nišas augstums
(H) Ventilācijas šķērsgrīzums

A	600 mm
B	vismaz 560 mm
C	U.. 36.. ^{A)} 820 mm līdz 880 mm
	U.. 37.. ^{A)} 860 mm līdz 920 mm

D	11 mm līdz 66 mm
E	100 mm līdz 160 mm
F	60 mm līdz 120 mm
G	54 mm līdz 109 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm
L	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 99 mm līdz 159 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i: 104 mm līdz 164 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNpC 365i: 126 mm līdz 186 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 104 mm līdz 164 mm
M	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601: 752 mm SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i: 705 mm URPh 365i / URPd 356i / SUFNpC 365i: 680 mm SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i: 744 mm

A) Ierīces tipa apzīmējums

5 Mēbeles priekšējā daļa

5.1 Mēbeles priekšējās daļas svars

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada pārāk smagas mēbeles durvis! Ja mēbeles durvis ir pārāk smagas, nevar izslēgt eņģu bojājumus un līdz ar to darbības traucējumus.

► Pirms mēbeles durvju montāžas pārliedzinieties, vai netiek pārsniegts pieļaujamais mēbeles durvju svars.

Nišas augstums	Mēbeles durvju maksimālais svars
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Ierīces tipa apzīmējums

5.2 Mēbeles durvis

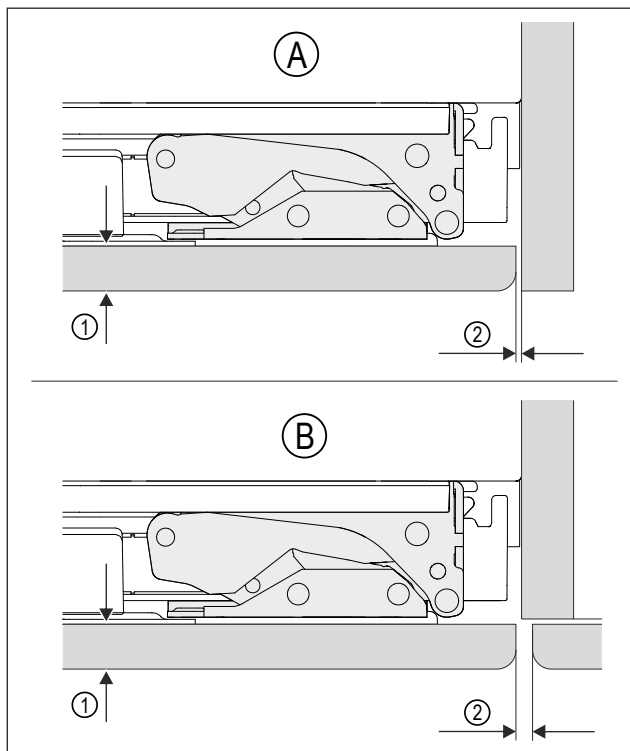


Fig. 3 Ilustratīvs attēlojums

- (A) Niša ar sienu (1) Priekšējās daļas biezums
(B) Niša ar blakusesošu mēbeli (2) Spraugas izmērs

Priekšējās daļas biezums	vismaz 16 mm līdz maksimāli 19 mm
Spraugas izmērs	vismaz 3 mm
Mēbeles durvīm jābūt gludām un uzstādītām bez sprieguma.	

5.3 Mēbeles priekšējās daļas izmērs

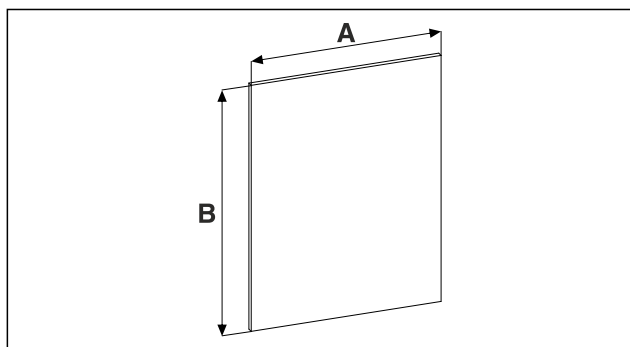


Fig. 4

Nišas augstums	.. 36..	.. 37..
A	vismaz 595 mm	
B	vismaz 711 mm, maksimālā vērtība nedrīkst būt mazāka par ventilācijas šķērsgriezumu 150 cm².	vismaz 757 mm, maksimālā vērtība nedrīkst būt mazāka par ventilācijas šķērsgriezumu 150 cm².

A) Ierīces tipa apzīmējums

5.4 Dekoratīvās plātnes izmēri

Dekoratīvā plātne tiek iebīdīta rāmī, kas jau ir uzstādīts uz pamatnes. Pamatni piegādā kopā ar ierīci. Tad pamatni ar dekoratīvo plātņi kopā uzstāda uz ierīces.

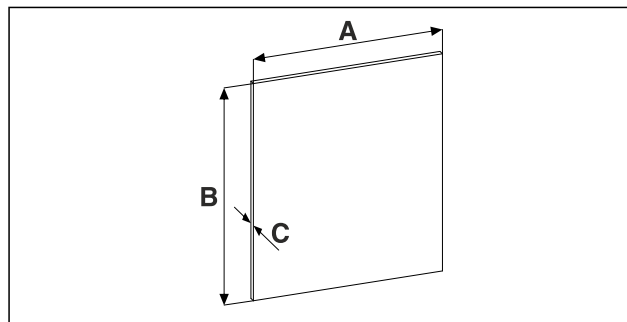


Fig. 5

Nišas augstums	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maksimāli 4 mm

A) Ierīces tipa apzīmējums

6 Ierīces transportēšana

6.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iepakota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
- Izpakoiet ierīci. (skat. 7 Ierīces izpakošana)

6.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iztukšota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- ☐ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ir demontēta.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

7 Ierīces izpakošana

IEVĒRĪBAI

Grīdas bojājumu risks!

- Pirms iepakojuma noņemšanas no ierīces aizsargājiet grīdu, to pārsedzot.

Ja ierīcei nodarīti bojājumi, nekavējoties pirms tās pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

- Pārbaudiet ierīci un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Vērsieties nekavējoties pie piegādātāja, ja nojaušat kādus bojājumus.

Iepakojuma otrreizēja pārstrāde

- ▶ Noņemiet no ierīces aizmugures vai sānu sienīnām visus materiālus, kas var traucēt pienācīgu uzstādīšanu vai pieplūdes un izplūdes ventilāciju.
- ▶ Noņemiet visas aizsargplēves no ierīces. Turklāt neizmantojiet smailus un asus priekšmetus!

8 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvēm!

- ▶ Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
 - Daļas no putu polistirola
 - Plēves un maisiņi - no polietilēna
 - Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
 - naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni*
- ▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

9 Durvju atbalsta nomainīšana

9.1 Drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada neprofesionāla durvju atbalsta maiņa!

- ▶ Durvju atturis jānomaina kvalificētam personālam.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks un materiālie zaudējumi, ko rada durvju svars!

- ▶ Nomainiet durvju atturi tikai tad, ja varat pārnēsāt 15 kg lielu svaru.
- ▶ Durvju attura nomainīšanai vajadzīgas divas personas.

IEVĒRĪBAI

Strāvu vadošas daļas!


Elektrisko detaļu bojājums.

- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu, pirms veicat durvju atdura maiņu.

9.2 Instruments



9.3 Piegādes komplektācija

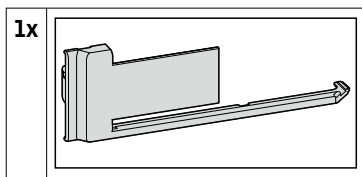

9.4 Pārsegu noņemšana

- ▶ Atveriet durvis.

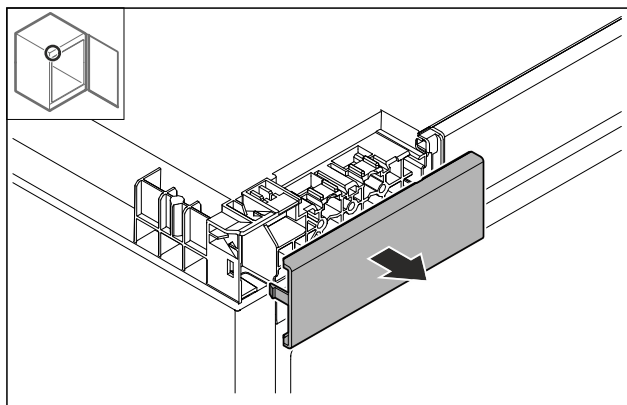


Fig. 6

- ▶ Noņemiet pārsegu.

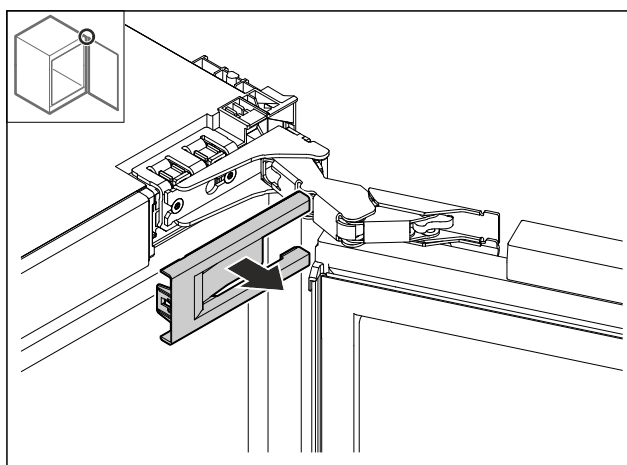


Fig. 7

- ▶ Noņemiet pārsegu.

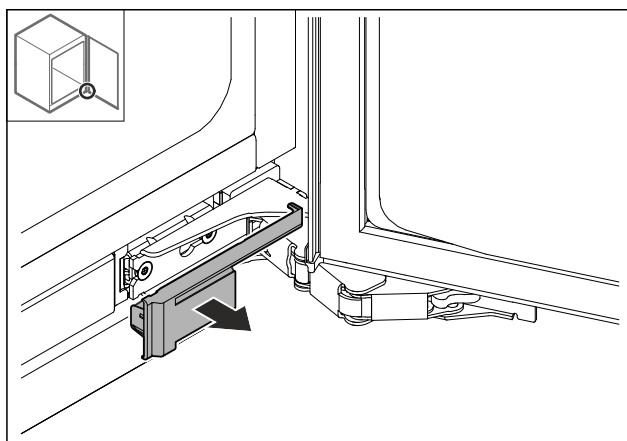


Fig. 8

- ▶ Noņemiet pārsegu.

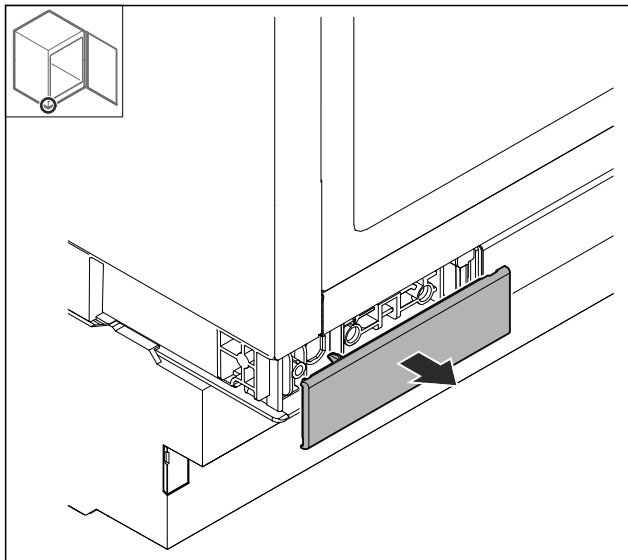


Fig. 9

- Noņemiet pārsegu.

9.5 Durvju amortizatora demontāža*

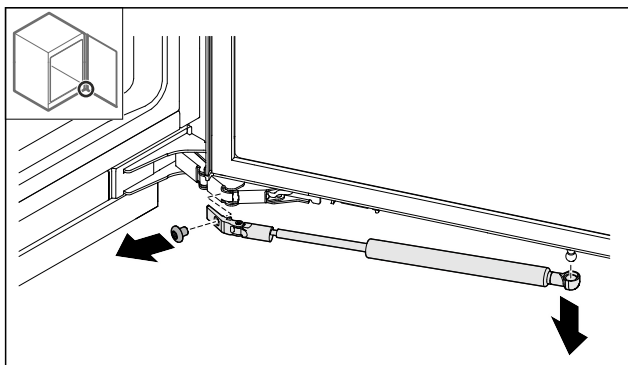


Fig. 10

- Izņemiet skrūvi.
- Velciet durvju amortizatoru virzienā uz leju.

9.6 Durvju noņemšana

IEVĒRĪBAI

Savainošanās risks, ko rada izkrītošas durvis!

- Noturiet durvis.

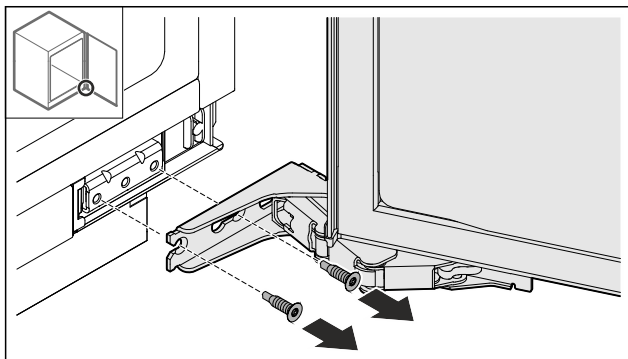


Fig. 11

- Izņemiet skrūves.

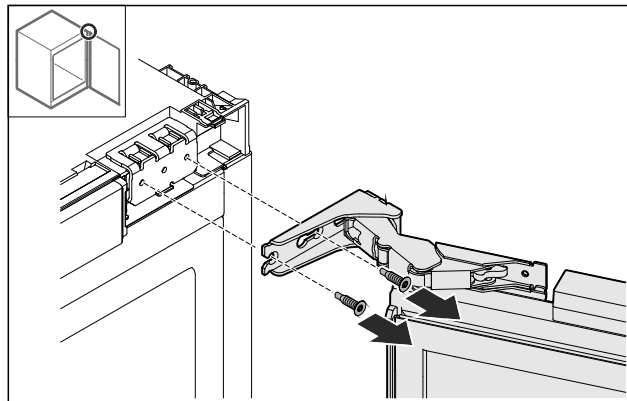


Fig. 12

- Izņemiet skrūves.
- Noņemiet durvis.
- Nolieciet durvis uz mīksta paliktņa.

9.7 Eņģu demontāža

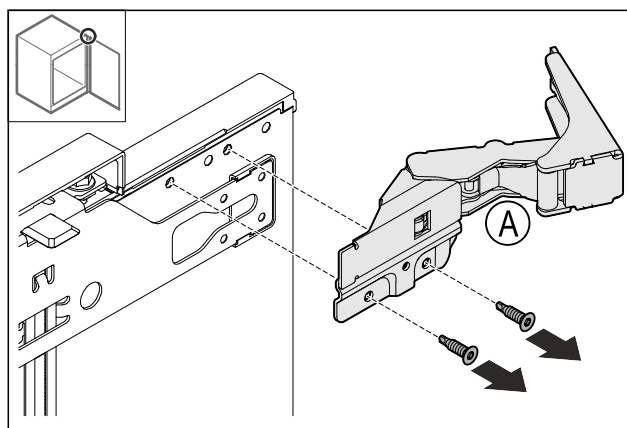


Fig. 13

- Izņemiet skrūves.

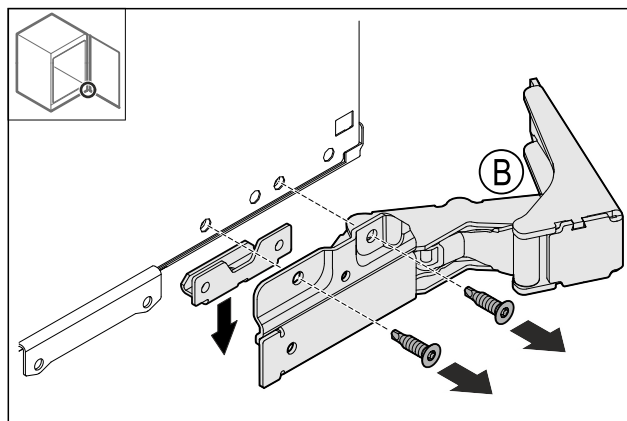


Fig. 14

- Izņemiet skrūves.

9.8 Stiprinājuma leņķa pārlikšana

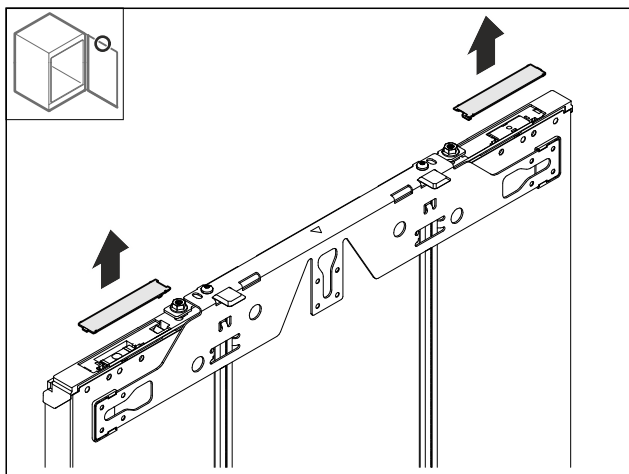


Fig. 15

- Demontējiet pārsegus.

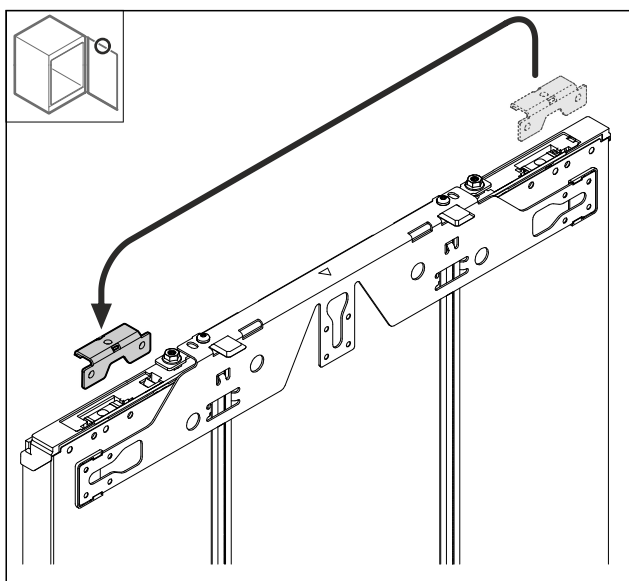


Fig. 16

- Pārlieciet leņķi.

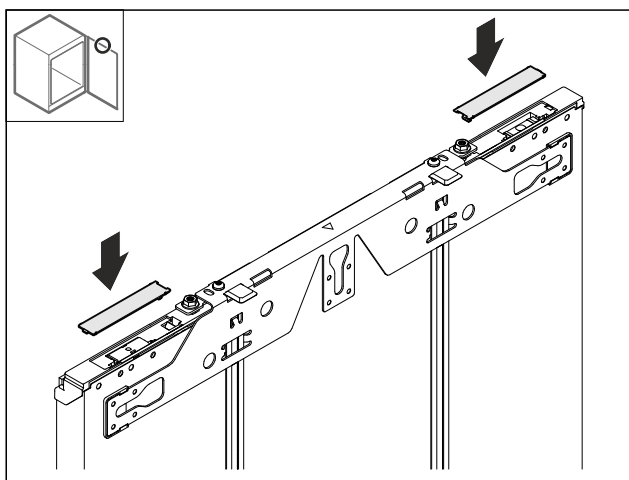


Fig. 17

- Uzmontējiet atpakaļ pārsegus.

9.9 Lodveida tapas pārlikšana*

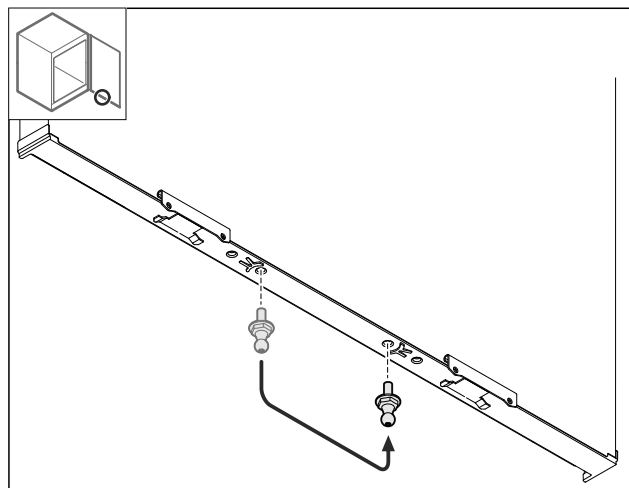


Fig. 18

- Pārlieciet lodveida tapu.

9.10 Eņģu montāža

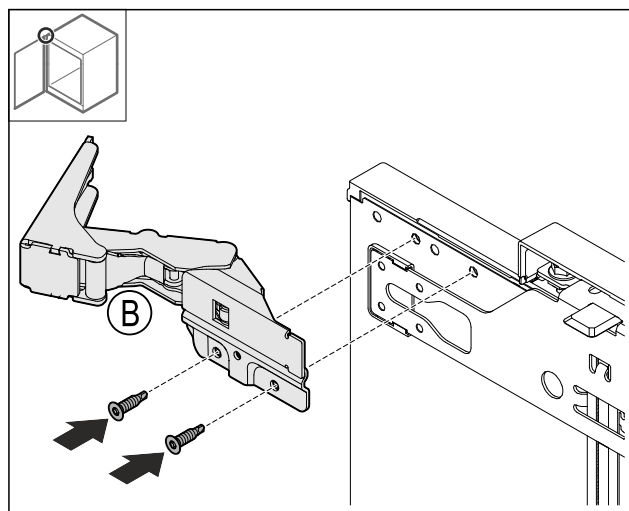


Fig. 19

- Pieskrūvējiet eņģi.

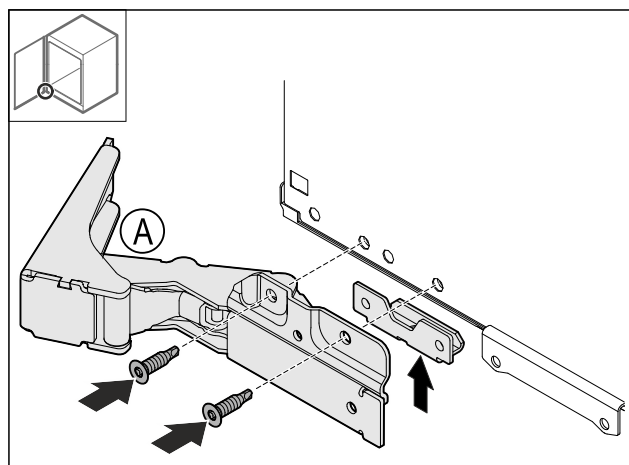


Fig. 20

- Pieskrūvējiet eņģi.

9.11 Augšējā leņķa pārlikšana

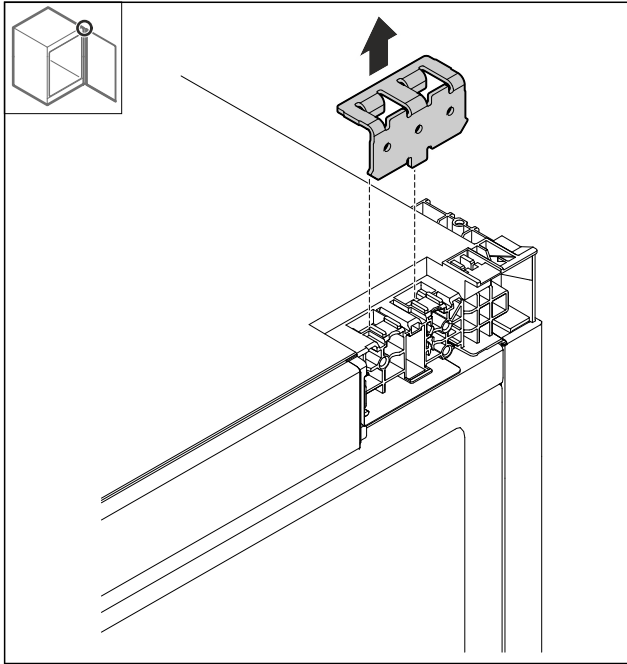


Fig. 21

► Noņemiet leņķi.

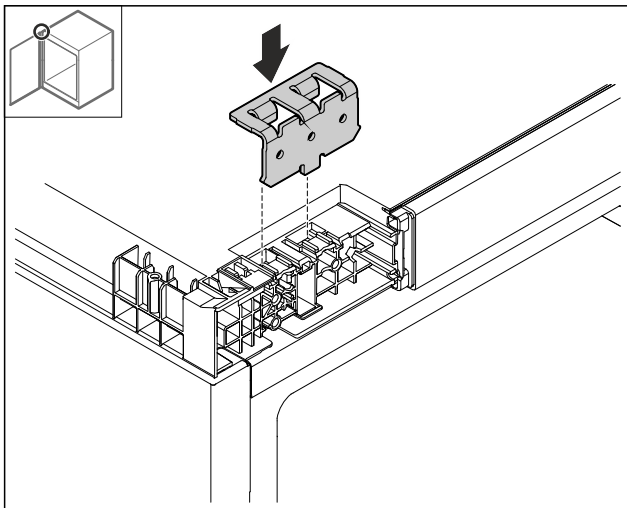


Fig. 22

► Ievietojiet leņķi.

9.12 Apakšējā leņķa pārlikšana

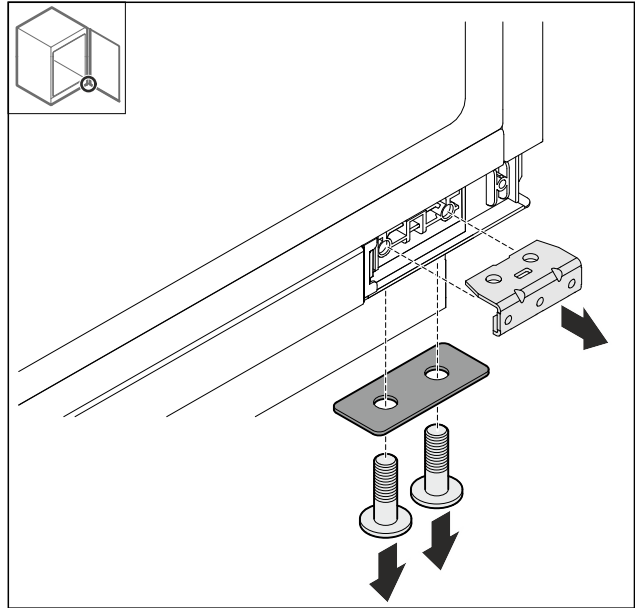


Fig. 23

► Demontējiet leņķi.

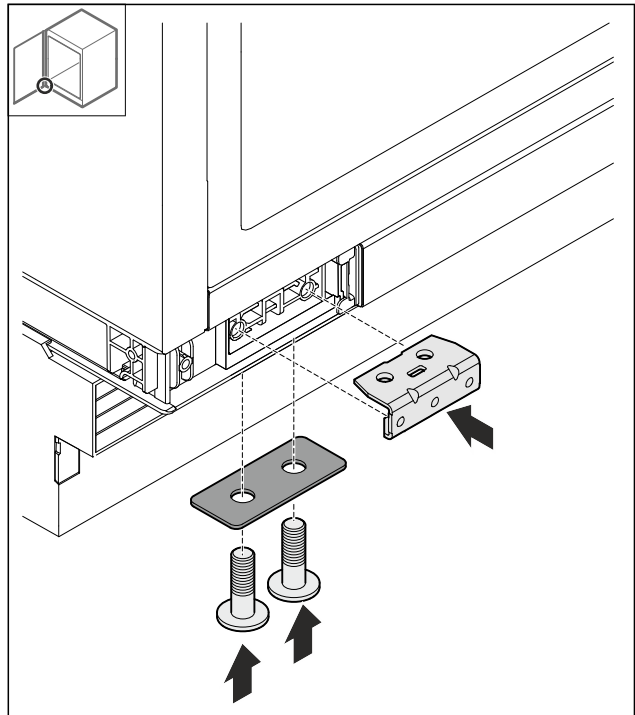


Fig. 24

► Uzmontējiet leņķi.

9.13 Apakšējā stiprinājuma pārlikšana

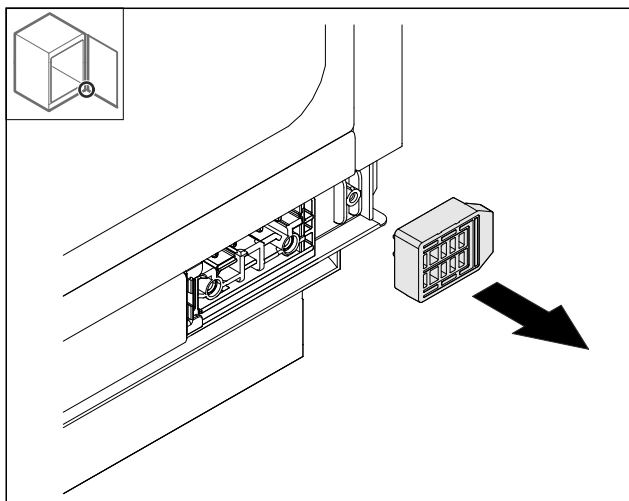


Fig. 25

- Noņemiet stiprinājumu.

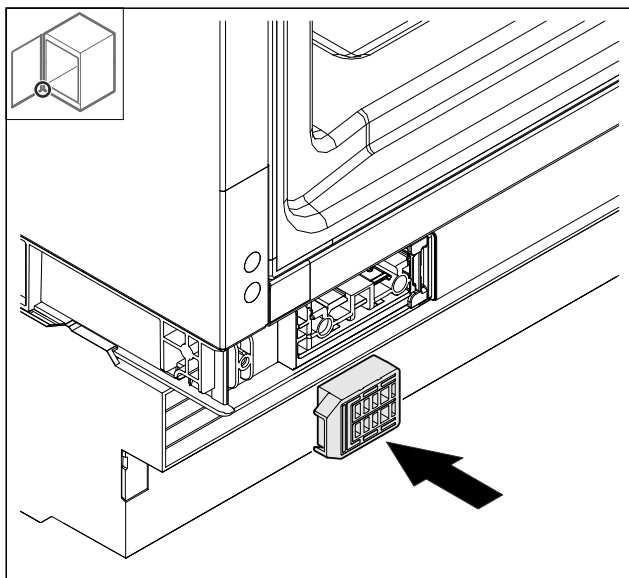


Fig. 26

- Ievietojiet stiprinājumu.

9.14 Durvju montāža

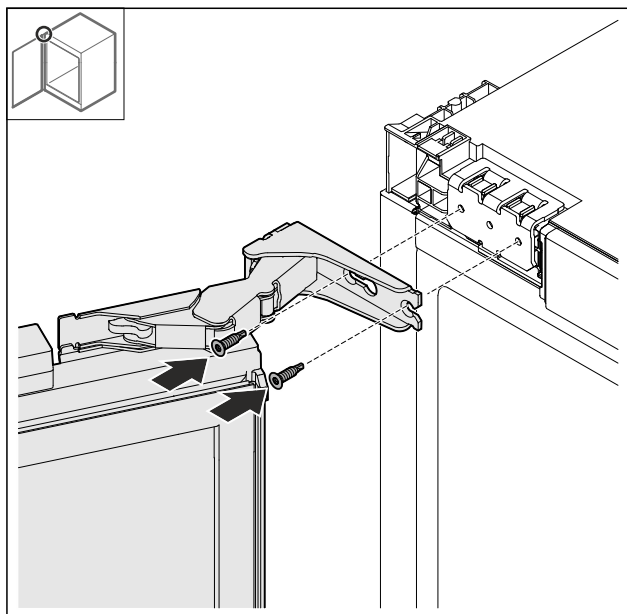


Fig. 27

- Pieskrūvējiet durvis augšā.

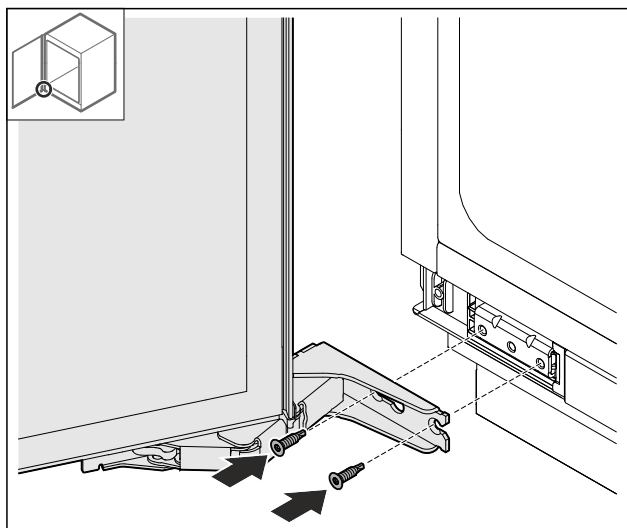


Fig. 28

- Pieskrūvējiet durvis apakšā.

9.15 Durvju amortizatora montāža*

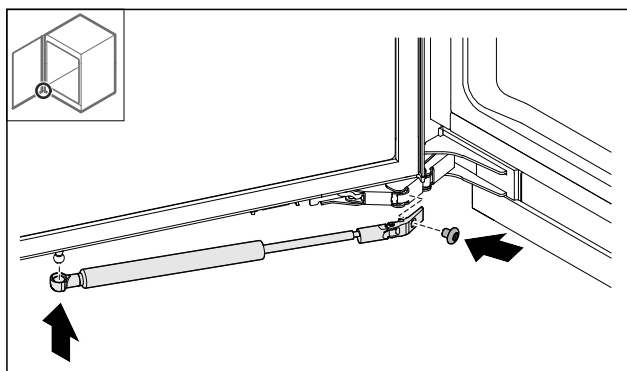


Fig. 29

- Nofiksējiet durvju amortizatoru lodveida tapā.
- Pieskrūvējiet durvju amortizatoru.

9.16 Pārsegu uzlikšana

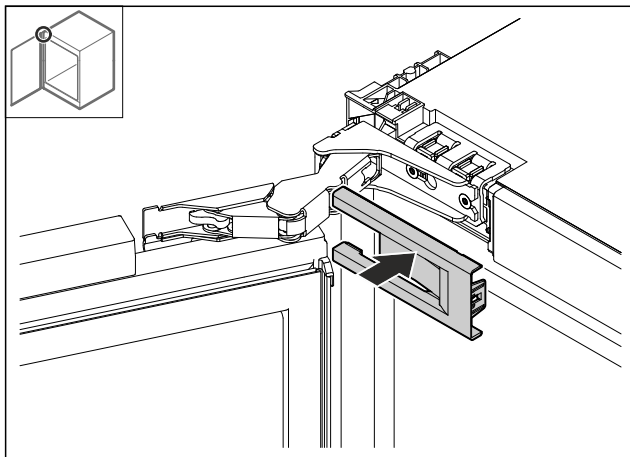


Fig. 30

► Uzlieciet pārsegu.

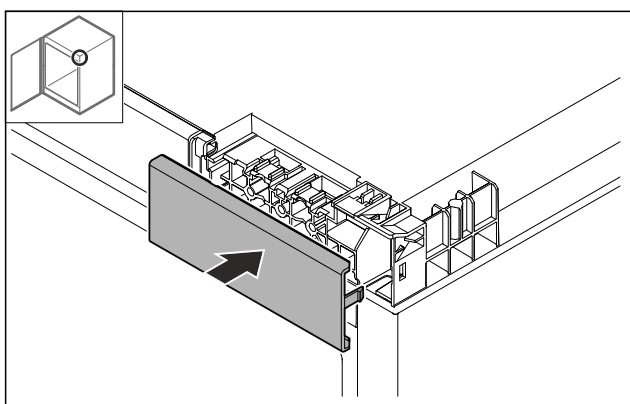


Fig. 31

► Uzlieciet pārsegu.

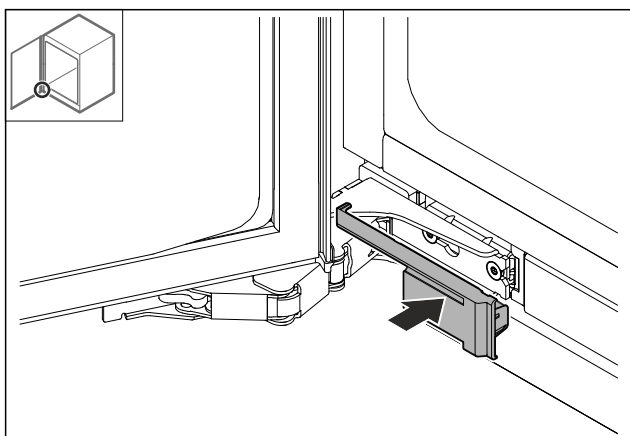


Fig. 32

► Uzlieciet pārsegu.


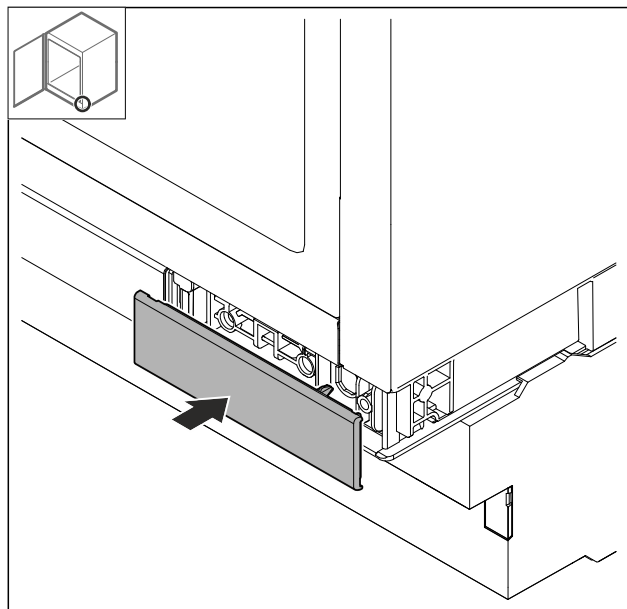


Fig. 33

► Uzlieciet pārsegu.

10 Montāža nišā


10.1 Instruments

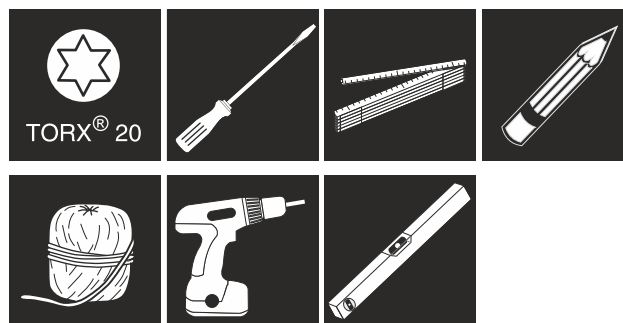

Pirms jūs iebūvējat ierīci nišā, ievērojiet nostiprināšanas metodi:

Nostiprināšana sānos	Nostiprināšana pie darba virsmas
Izvietošana zem cietas darba virsmas, piem., no granīta	Nav granīta virsmas
Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir zemāka par darba virsmu.	Ierīce ar pilnīgi izskrūvētām kājiņām ir mazliet iespīlēta zem darba virsmas.
Ir pieejama mēbeles sānu siena saskrūvēšanai.	

10.2 Piegādes komplektācija

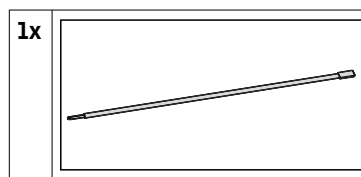

1x	
2x	 4x14
2x	
2x	

10.3 Ierīces sagatavošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi, pirms jūs iebūvējat ierīci nišā:

- ❑ Durvju atturis ir izvadīts cauri. Jūs varat izvadīt cauri durvju atturi tikai nišas ārpusē, jo jums šim nolūkam ir nepieciešama pietiekama vieta.
- Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē.
- Ievērojiet vājstrāvas ierīces ligzdas nostiprinājumu.
- Izvietojiet tīkla kontaktdakšu ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.

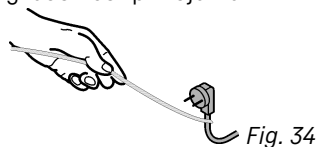


Fig. 34

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārbīdīšana!

Ja jūs pārbīdāt ierīci, varat sabojāt grīdu vai ierīces kājiņas var nolūzt.

Pirms pārbīdīšanas:

- Ieskrūvējiet kājiņas līdz galam.
- Pālieciet zem kājiņām pa vienai kartona sloksnei (piem., iepakojumu) ar apm. 100 mm x 600 mm.

Pārbīdīšanas laikā:

- Uzmanīgi pārbīdīet ierīci.
- Ja ir grīdas nelīdzenumi: Uzmanīgi paceliet ierīci.

Pēc pārbīdīšanas:

- Izņemiet kartona sloksnes.

10.4 Ierīces nostiprināšana pie darba virsmas

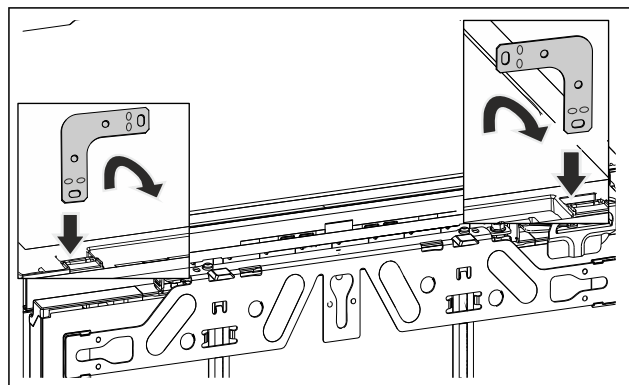


Fig. 35 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet stūreni ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājiēt tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdīet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 10.6 Ierīces nolīmeņošana).

10.5 Ierīces nostiprināšana sānos

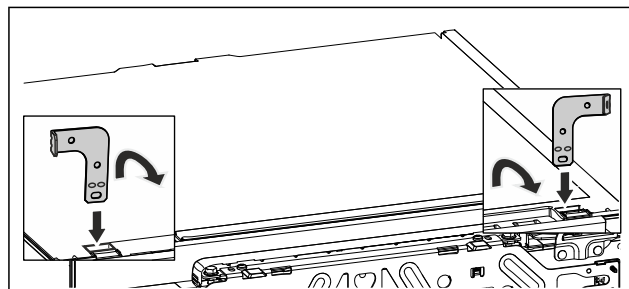


Fig. 36 Ilustratīvs attēlojums

- Atlieciet uz priekšu abus stūrenus pirms montāžas pie attiecīgi viena gala. Ievietojiet taisno pusi ierīces virsmas stiprinājuma atverē un atlieciet uz priekšu.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājiēt tīkla pieslēguma vadu.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

- Iebīdīet ierīci nišā un nolīmeņojiet, skatiet punktu (skat. 10.6 Ierīces nolīmeņošana).

10.6 Ierīces nolīmeņošana

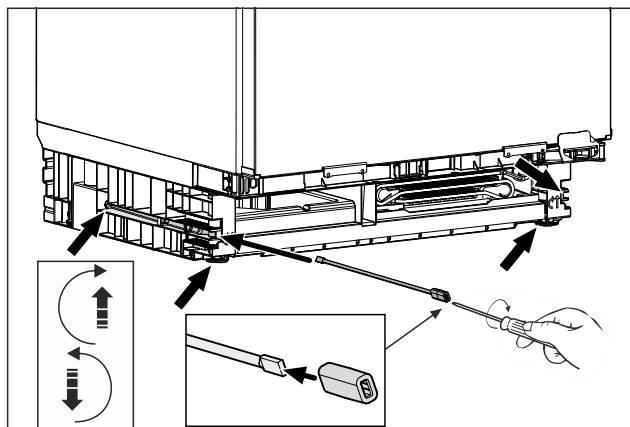


Fig. 37 Ilustratīvs attēlojums

- Izskrūvējiet kājiņas, līdz tās ir zem darba virsmas.
- Nolīmeņojiet taisni stāvošu ierīci, izmantojot līmeņrādi.
- Uzglabāiet stieni ar adaptera elementu ierīces demonstrācijai.

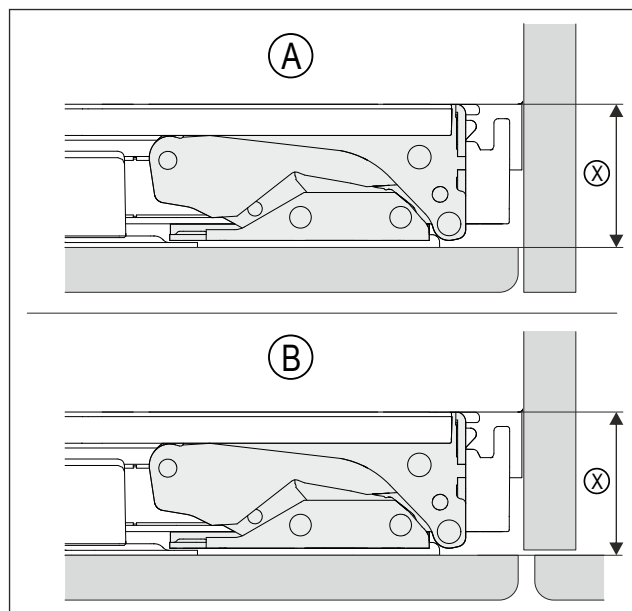


Fig. 38 Ilustratīvs attēlojums

- (A) Niša ar sienu (X) Ir attālums starp ierīces korpusu un uzstādītās mēbeles priekšējās daļas aizmuguri

- (B) Niša ar blakusesošu mēbeli

- Pārbaudiet, vai attālums (X) atbilst montāžas apstākļiem (A) vai (B).

(X)	42 mm
Ja nav mēbeles sānu sienas, vadieties pēc darba virsmas.	

- Izskrūvējiet abpusēji maksimāli kājiņas. Pārvietošanas gājiens ir maksimāli 60 mm.
- Ierīce ir vertikāli nolīmeņota.
- Ierīce ir mazliet iespīlēta nišā starp grīdu un darba virsmu.

10.7 Pamatnes montāža

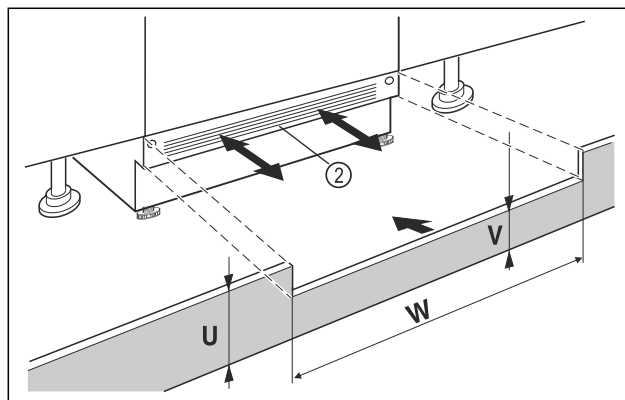


Fig. 39 Ilustratīvs attēlojums

- Uzlieciet, taču vēl nenofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu Fig. 39 (2).
 - Pozicionējiet mēbeles durvis un mēbeles pamatnes aizsegu pārbaudei
 - Ja ir redzams pamatnes aizsegs Fig. 39 (2), pavelciet to tik tālu uz priekšu, lai ventilācijas režģa priekšējā mala un mēbeles pamatnes aizsegs veidotu vienu līmeni.
- vai-
- Ja ir nosegts pamatnes aizsegs Fig. 39 (2), bīdiet to pilnīgi uz aizmuguri.
 - Ievērojiet, lai būtu pilnīgi brīvas ventilācijas spraugas: Pielāgojiet pēc vajadzības mēbeles pamatnes aizsega Fig. 39 (U) augstumu!
 - Gar nišas platumu Fig. 39 (W) pielāgojiet pārsedes augstumu Fig. 39 (V) zem ierīces pamatnes aizsega Fig. 39 (2).

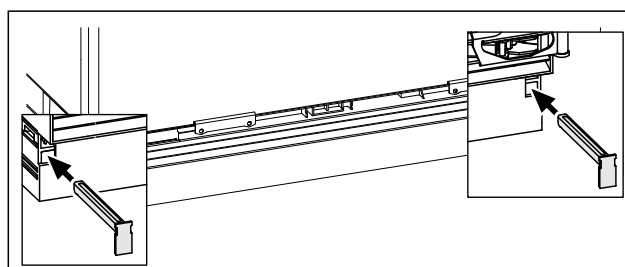


Fig. 40 Ilustratīvs attēlojums

- Nofiksējiet ierīces pamatnes aizsegu: ievietojiet sprūdu, turklāt noturiet ierīces pamatnes aizsegu.
- Nostipriniet mēbeles pamatnes aizsegu.

10.8 Ierīces nostiprināšana nišā

Nostiprināšana pie darba virsmas:

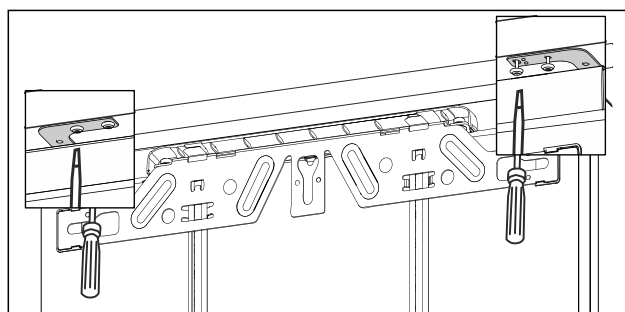


Fig. 41 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi nostiprināšanai zem darba virsmas ar attiecīgi divām skrūvēm darba virsmas apakšā.

Nostiprināšana sānos:

Mēbeles durvju montāža

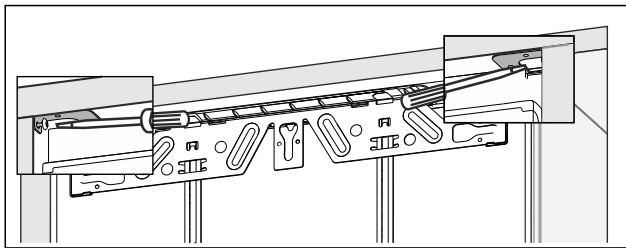


Fig. 42 Ilustratīvs attēlojums

- Pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi sāniskai nostiprināšanai ar attiecīgi vienu skrūvi nišas labajā un kreisajā pusē.

11 Mēbeles durvju montāža

Instruments



Piegādes komplektācija

1x	
6x	
4x	

- Uzstādiet rokturi uz mēbeles durvīm.

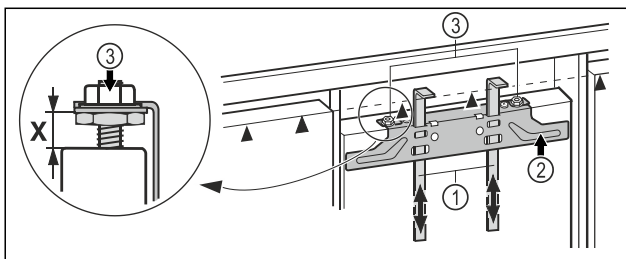


Fig. 43

- Pārbaudiet sākotnējo iestatījumu **X = 8 mm**. (Attālums starp ierīces durvīm un šķērsa apakšmalu)
- Uzbīdīet montāžas palīglīdzekļus Fig. 43 (1) mēbeles durvju augstumā. Montāžas palīglīdzekļa apakšējā atbalsta mala ▲ = uzstādāmo mēbeles durvju augšmala.
- Noskrūvējiet stiprinājuma šķērsi Fig. 43 (2), izmantojot pretuzgriežņus Fig. 43 (3).

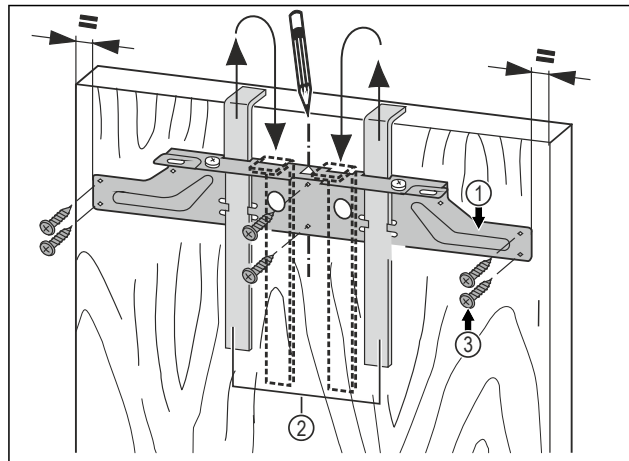


Fig. 44

- Uzkariniet stiprinājuma šķērsi Fig. 44 (1) mēbeles durvju iekšpusē, izmantojot montāžas palīglīdzekļus Fig. 44 (2).
- Nolīmeņojiet stiprinājuma šķērsi Fig. 44 (1) uz durvīm pa vidu.
- Attālumi līdz ārmalai kreisajā un labajā pusē ir vienādi.
- Kokskaidu plātnes durvīm:**
- Pieskrūvējiet stiprinājuma šķērsi Fig. 44 (1) ar vismaz 6 skrūvēm Fig. 44 (3).
- Pildīņu durvīm:**
- Pieskrūvējiet stiprinājuma šķērsi Fig. 44 (1) ar vismaz 4 skrūvēm Fig. 44 (3).
- Izvelciet montāžas palīglīdzekļus Fig. 44 (2) ārā virzienā uz augšu un sagrieztā veidā iebīdīet blakus esošajās stiprinājuma atverēs.

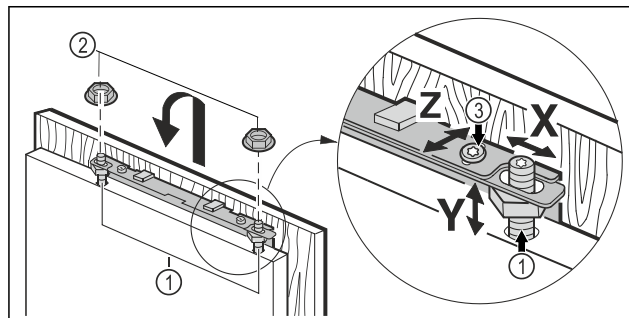


Fig. 45

- Uzkariniet mēbeles durvis uz regulējošām skrūvēm Fig. 45 (1) un vaļīgi uzskrūvējiet pretuzgriežņus Fig. 45 (2) uz regulējošām skrūvēm.
- Aizveriet durvis.
- Pārbaudiet atstatumu no durvīm līdz blakus esošajām mēbeles durvīm.
- Nolīmeņojiet mēbeles durvis uz sāniem: Pārbīdīet mēbeles durvis virzienā **X**.
- Nolīmeņojiet mēbeles durvis augstumā **Y** un sānu slīpumā: Iestatiet regulējošās skrūves Fig. 45 (1) ar skrūvgriezi.
- Mēbeles durvis ir vienā līmenī un sakrīt ar apkārtējo mēbeļu priekšdaļu.
- Pievelciet pretuzgriežņus Fig. 45 (3).

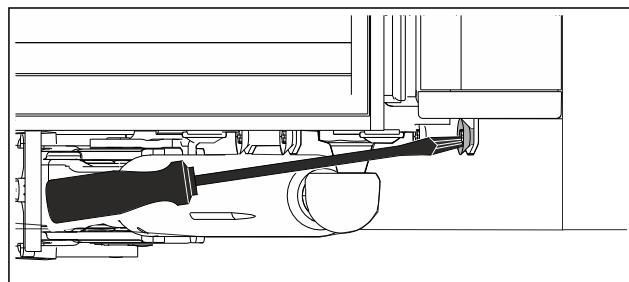


Fig. 46

- Saskrūvējiet mēbeles durvis ar ierīces durvīm.
- Izurbiet stiprinājuma caurumus mēbeles durvīs (iespējams urbuma vietu iezīmējiet ar dzēli).
- Pieskrūvējiet ierīces durvis ar skrūvēm caur stiprinājuma leņķi pie mēbeles durvīm.

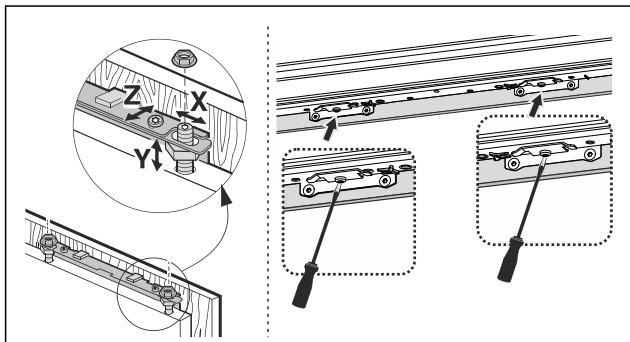


Fig. 47

- Nolīmeņojiet mēbeles durvis dziļumā **Z**: atskrūvējiet skrūves durvju augšā un apakšā, tad aizveriet durvis.
- Atveriet durvis vaļā apm. 45° leņķī, lai labāk sasniegtu skrūves zem durvīm.
- Atstājiet nepiespiestas starplikas un blīvējumus – funkcionāli svarīgi!
- Iestatiet gaisa spraugu 2 mm starp mēbeles durvīm un mēbeles korpusu.

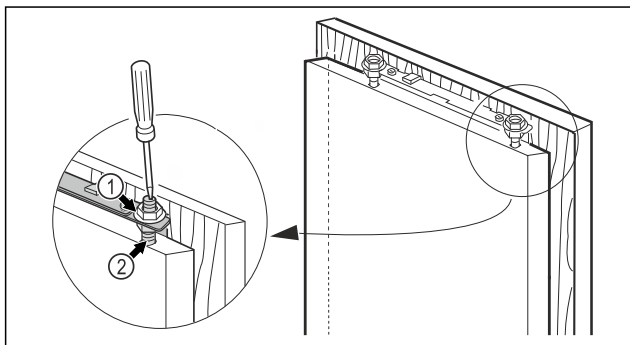
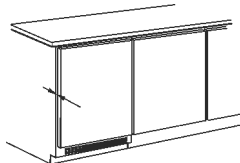


Fig. 48

- Pārbaudiet durvju stāvokli un, ja nepieciešams, pieregulējiet.
- Pievelciet visas skrūves.
- Pievelciet pretuzgriežņus Fig. 48 (1) ar sešstūra uzgriežņatslēgu 13, turklāt pieturiet regulējošās skrūves Fig. 48 (2) ar skrūvgriezi.

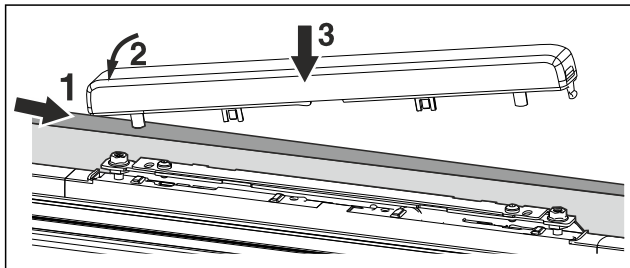


Fig. 49

- Uzlieciet un nofiksējiet augšējo pārsegu.

12 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 10 Montāža nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana! Ierīces elektrisko komponentu bojājums.

- Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.




BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apdegumi.

Ierīces bojājumi.

- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Neizmantojiet sadales ierīces.

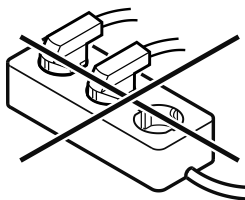

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

- Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna generatoriem.

- Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.*

Ierīces pievienošana pie elektroapgādes

- ▷ Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.



home.liebherr.com/fridge-manuals

lv zem galda montējami ledusskapji un saldētavas

Izdevuma datums: 20260507

**Preces numuru
rādītājs: 7083764-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland