

# Instructions d'utilisation et de montage



[home.liebherr.com/  
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

FR

NOTICE ORIGINALE

**LIEBHERR**

# Sommaire

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informations de sécurité et avertissements.....</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Utilisation conforme.....                                                       | 3         |
| 1.2      | Classes climatiques.....                                                        | 3         |
| 1.3      | Groupe d'utilisateurs.....                                                      | 3         |
| 1.4      | Installation et mise en service.....                                            | 4         |
| 1.5      | Utilisation sûre de l'appareil.....                                             | 4         |
| 1.6      | Nettoyage.....                                                                  | 4         |
| 1.7      | Dysfonctionnements, endommagements et réparations.....                          | 4         |
| 1.8      | Élimination.....                                                                | 4         |
| 1.9      | Conformité.....                                                                 | 4         |
| 1.10     | Substances SVHC selon le règlement REACH.....                                   | 4         |
| 1.11     | Base de données EPREL.....                                                      | 4         |
| 1.12     | Licences open source.....                                                       | 5         |
| 1.13     | Pièces de rechange.....                                                         | 5         |
| 1.14     | Symboles apposés sur l'appareil.....                                            | 5         |
| 1.15     | Niveaux d'avertissement.....                                                    | 5         |
| <b>2</b> | <b>Vue d'ensemble de l'appareil.....</b>                                        | <b>5</b>  |
| 2.1      | Articles fournis.....                                                           | 5         |
| 2.2      | Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement...                              | 5         |
| 2.3      | SmartDevice.....                                                                | 6         |
| <b>3</b> | <b>Installation et raccordement.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| 3.1      | Conditions d'installation.....                                                  | 6         |
| 3.2      | Dimensions du réfrigérateur.....                                                | 7         |
| 3.3      | Dimensions de la niche.....                                                     | 7         |
| 3.4      | Transporter l'appareil.....                                                     | 8         |
| 3.5      | Déballer l'appareil.....                                                        | 8         |
| 3.6      | Explication des symboles utilisés.....                                          | 8         |
| 3.7      | Remplacer la butée de porte.....                                                | 9         |
| 3.8      | Installer l'appareil.....                                                       | 11        |
| 3.9      | Installation de plusieurs appareils.....                                        | 11        |
| 3.10     | Éliminer l'emballage.....                                                       | 11        |
| 3.11     | Encastrer l'appareil dans la niche.....                                         | 11        |
| 3.12     | Brancher l'appareil sur le secteur.....                                         | 17        |
| <b>4</b> | <b>Fonctionnement de l'écran Touch.....</b>                                     | <b>17</b> |
| 4.1      | Navigation et explication des symboles.....                                     | 17        |
| 4.2      | Menus.....                                                                      | 18        |
| 4.3      | Mode veille.....                                                                | 18        |
| <b>5</b> | <b>Mise en service.....</b>                                                     | <b>18</b> |
| 5.1      | Mettre l'appareil en marche (première mise en service).....                     | 18        |
| <b>6</b> | <b>Stockage.....</b>                                                            | <b>19</b> |
| 6.1      | Conseils de stockage.....                                                       | 19        |
| 6.2      | Partie réfrigérateur.....                                                       | 19        |
| 6.3      | EasyFresh .....                                                                 | 19        |
| 6.4      | Partie congélateur.....                                                         | 19        |
| 6.5      | Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire*..... | 20        |
| 6.6      | Durées de stockage.....                                                         | 20        |
| <b>7</b> | <b>Économiser de l'énergie.....</b>                                             | <b>21</b> |
| <b>8</b> | <b>Utilisation .....</b>                                                        | <b>21</b> |
| 8.1      | Éléments de commande et d'affichage.....                                        | 21        |
| 8.1.1    | Écran Status.....                                                               | 21        |
| 8.1.2    | Symboles d'affichage.....                                                       | 21        |
| 8.2      | Fonctionnement de l'appareil.....                                               | 21        |
| 8.2.1    | Remarques sur les fonctions de l'appareil.....                                  | 21        |
|          | Activation et désactivation de l'appareil.....                                  | 21        |
|          | Activation et désactivation de la zone de température.....                      | 22        |
|          | Température.....                                                                | 22        |
|          | SuperCool.....                                                                  | 23        |



|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| 8.3       | Messages.....                                  | 31        |
| 8.3.1     | Aperçu des avertissements.....                 | 31        |
| 8.3.2     | Élimination des avertissements.....            | 31        |
| 8.3.3     | Aperçu des rappels.....                        | 32        |
| 8.3.4     | Élimination des rappels.....                   | 32        |
| <b>9</b>  | <b>Équipement .....</b>                        | <b>32</b> |
| 9.1       | Balconnets de contre-porte.....                | 32        |
| 9.2       | Tablettes de rangement.....                    | 33        |
| 9.3       | Tablette de rangement divisible*.....          | 34        |
| 9.4       | VarioSafe *.....                               | 34        |
| 9.5       | Emplacement pour plaque de cuisson.....        | 36        |
| 9.6       | Tiroirs.....                                   | 36        |
| 9.7       | Couvercle du compartiment EasyFresh.....       | 38        |
| 9.8       | Tablettes en verre.....                        | 38        |
| 9.9       | VarioSpace.....                                | 39        |
| 9.10      | Porte-bouteilles.....                          | 39        |
| 9.11      | FlexCube*.....                                 | 39        |
| <b>10</b> | <b>Entretien.....</b>                          | <b>40</b> |
| 10.1      | Filtre à charbon actif FreshAir .....          | 40        |
| 10.2      | Insérer / Retirer le range-bouteilles.....     | 40        |
| 10.3      | Démonter/monter les systèmes télescopiques.... | 41        |
| 10.4      | Couvercle du compartiment EasyFresh.....       | 41        |
| 10.5      | Dégivrer l'appareil.....                       | 41        |
| 10.6      | Nettoyer l'appareil.....                       | 42        |
| <b>11</b> | <b>Aide clients.....</b>                       | <b>42</b> |
| 11.1      | Données techniques.....                        | 42        |

|           |                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 11.2      | Bruits de fonctionnement.....                          | 43        |
| 11.3      | Problème technique.....                                | 43        |
| 11.4      | Service client.....                                    | 44        |
| 11.5      | Plaque signalétique.....                               | 45        |
| <b>12</b> | <b>Mettre hors service.....</b>                        | <b>45</b> |
| <b>13</b> | <b>Élimination.....</b>                                | <b>45</b> |
| 13.1      | Préparer l'appareil à l'élimination.....               | 45        |
| 13.2      | Éliminer l'appareil en respectant l'environnement..... | 45        |

|              |  |
|--------------|--|
| IKGNS 51Vd03 |  |
| IKGS 51Vd02  |  |
| IKGS 51Ve03  |  |

## Remarque

Si la désignation de votre appareil comporte un N, il s'agit d'un appareil NoFrost.\*

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

| Symbole | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Lire le manuel d'utilisation</b><br>Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Informations supplémentaires sur Internet</b><br>Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :<br><br><i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i> |
|         | <b>Vérifier l'état de l'appareil</b><br>Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <b>Divergences</b><br>Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Instructions et résultats</b><br>Les instructions sont indiquées par ►.<br>Les résultats sont indiqués par ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <b>Vidéos</b><br>Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants :

|          |      |
|----------|------|
| IC(N)S.. | 51.. |
|----------|------|

## 1 Informations de sécurité et avertissements

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

### 1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
  - dans les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
  - dans un environnement agricole et par les clients des hôtels, motels et autres hébergements
  - dans les pensions servant le petit-déjeuner
  - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
  - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

### 1.2 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

## Remarque

- Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

| Classe climatique | pour les températures ambiantes |
|-------------------|---------------------------------|
| SN                | 10 °C à 32 °C                   |
| N                 | 16 °C à 32 °C                   |
| ST                | 16 °C à 38 °C                   |
| T                 | 16 °C à 43 °C                   |
| SN-ST             | 10 °C à 38 °C                   |
| SN-T              | 10 °C à 43 °C                   |

### 1.3 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par les personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes à



condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et les dangers qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage et d'opérations de maintenance utilisateur sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent ni charger, ni décharger l'appareil.

## 1.4 Installation et mise en service

- Ne monter et ne raccorder l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.
- Installer l'appareil conformément aux instructions des informations utilisateur afin d'éviter tout basculement de l'appareil.
- Ne pas fermer les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de l'enceinte d'installation.
- Ne pas endommager le câble de raccordement au secteur. Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- Ne pas placer de multiprises mobiles ou blocs d'alimentation derrière l'appareil.
- La prise doit être facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du secteur en cas d'urgence. Elle doit se trouver à bonne distance du dos de l'appareil.

## 1.5 Utilisation sûre de l'appareil

- Ne pas stocker de substances explosives dans l'appareil, par exemple des bacs aérosols contenant un gaz propulseur inflammable. Pour reconnaître ces produits en bombe, reportez-vous à l'étiquette indiquant leur composition ou recherchez le symbole représentant une flamme. En cas de fuite, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Maintenez les bougies allumées, les lampes et autres objets présentant des flammes nues à distance de l'appareil afin d'éviter d'y mettre le feu.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés/surgelés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Le réfrigérant contenu (indications figurant sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable. Toute fuite de réfrigérant peut être source d'incendie.
  - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
  - Ne pas utiliser de sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
  - Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateurs).
  - En cas de fuite de réfrigérant : Éloignez toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérez convenablement la pièce. Informez-en le service client.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- La température dans la zone la plus chaude de l'appareil peut être supérieure à la valeur réglée.

## 1.6 Nettoyage

- Nettoyer régulièrement les surfaces en contact avec les aliments.
- Nettoyer régulièrement l'écoulement de l'eau de dégivrage.

- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez jamais d'appareil chauffant électrique, de nettoyeur vapeur, de flamme vive ou de bombe dégivrante.
- N'éliminez pas la glace avec des objets pointus.

## 1.7 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Si le câble de raccordement au secteur de l'appareil est endommagé, le remplacer.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

## 1.8 Élimination

- L'appareil contient des matériaux précieux, comme l'indique le symbole correspondant. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
  - Ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères.
  - Éliminer l'appareil gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables par le biais de réservoirs de stockage de classe 1.
  - Lors de l'achat d'un nouvel appareil, rapporter gratuitement l'ancien appareil au magasin.
  - S'informer à propos des possibilités de retour.
- Des données personnelles sont susceptibles de se trouver sur votre appareil.
  - Effacer les données personnelles avant élimination.
- L'appareil contient du réfrigérant (indications figurant sur la plaque signalétique) et de l'huile. Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
  - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
  - N'éliminer l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.

## 1.9 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. À l'état monté, l'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

## 1.10 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH : <https://go.liebherr.com/z3eewm>

## 1.11 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de



données des produits est accessible par le biais du lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous y serez invité à saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.

## Remarque

Désigne des consignes et conseils utiles.

## 1.12 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : [home.liebherr.com/open-source-licences](https://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1.13 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

## 1.14 Symboles apposés sur l'appareil

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger. Ne retirez pas ce symbole. |
|  | Avertissement : Risque d'incendie dû à des substances inflammables. Ce symbole peut être apposé sur le condenseur, mais peut également se trouver à d'autres endroits sur l'appareil. Ce symbole met en garde concernant les substances inflammables. Ne retirez pas ce symbole.                                                                               |
|  | Ce symbole ou un symbole semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas ce symbole.                                                             |
|  | Ce symbole se trouve sur la plaque signalétique. Il indique que l'appareil contient des matériaux précieux et que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères. (voir 1.8 Élimination)                                                                                                                                                                |

## 1.15 Niveaux d'avertissement

|                  |                      |                                                                                                                        |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>DANGER</b>        | Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas. |
|                  | <b>AVERTISSEMENT</b> | Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.         |
|                  | <b>PRUDENCE</b>      | Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitez pas.            |
| <b>ATTENTION</b> |                      | Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.                     |

## 2 Vue d'ensemble de l'appareil

### 2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil intégré
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »\*
- Brochure SAV

### 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement

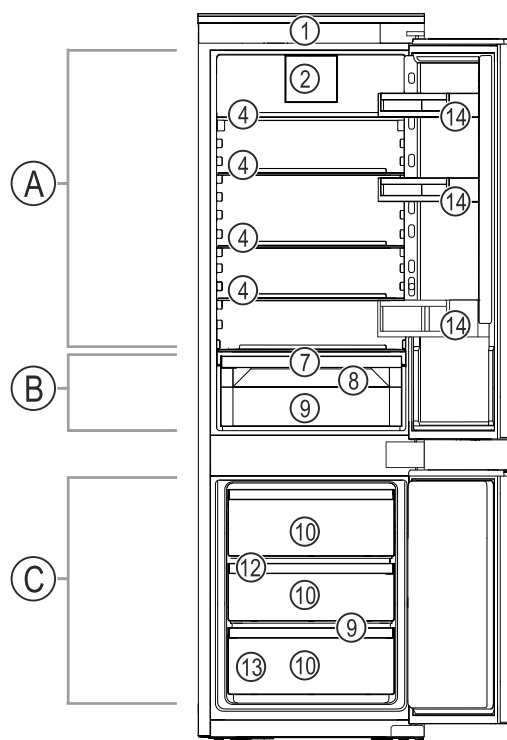


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

#### Plage de température

- (A) Partie réfrigérateur (C) Congélateur  
(B) EasyFresh

#### Équipement

- (1) Éléments de commande (8) Orifice d'évacuation  
(2) Ventilateur avec filtre à charbon actif FreshAir (9) Compartiment EasyFresh  
(3) Tablette de rangement divisible\* (10) Tiroir de congélation  
(4) Tablette de rangement (11) IceMaker\*  
(5) VarioSafe\* (12) VarioSpace  
(6) Réservoir d'eau IceMaker\* (13) Plaque signalétique  
(7) Couvercle du compartiment EasyFresh (14) Balconnets de porte

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre combiné réfrigérateur-congélateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil préparé pour SmartDevice : Votre appareil est préparé pour une utilisation avec la SmartDeviceBox. Vous devez tout d'abord vous procurer la SmartDeviceBox puis l'installer. Pour pouvoir connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.

Informations supplémentaire sur SmartDevice : [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Se procurer la SmartDeviceBox dans la boutique Liebherr-Hausgeräte : [home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

Télécharger l'application SmartDevice :



Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir WiFi) de l'appareil.

### Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Vous ne pouvez pas utiliser le SmartDeviceBox.

## 3 Installation et raccordement

### 3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée ! Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



### AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

#### 3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m<sup>3</sup>. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

#### 3.1.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.

- Ne monter l'appareil que dans un meuble solide.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

## 3.2 Dimensions du réfrigérateur

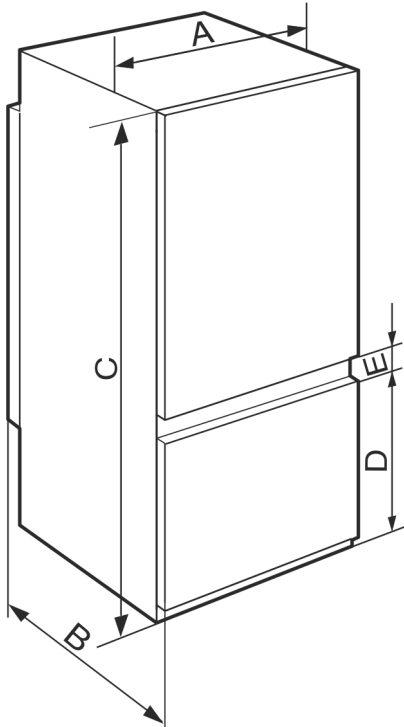


Fig. 2

| IC(B)(N)S.. 51.2 / IKGS 51Vd02 |      |
|--------------------------------|------|
| <b>A (mm)</b>                  | 541  |
| <b>B (mm)</b>                  | 545  |
| <b>C (mm)</b>                  | 1770 |
| <b>D (mm)</b>                  | 523  |
| <b>E (mm)</b>                  | 67   |

Hauteur de niche 1780 - combinée avec 2 congélateurs

| IC(B)(N)S.. 51.3 / IKGS 51Ve03 / IKGBNS 51Vd23 / IKGNS 51Vd03 |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>A (mm)</b>                                                 | 541  |
| <b>B (mm)</b>                                                 | 545  |
| <b>C (mm)</b>                                                 | 1770 |
| <b>D (mm)</b>                                                 | 669  |
| <b>E (mm)</b>                                                 | 67   |

Hauteur de niche 1780 - combinée avec 3 congélateurs

## 3.3 Dimensions de la niche

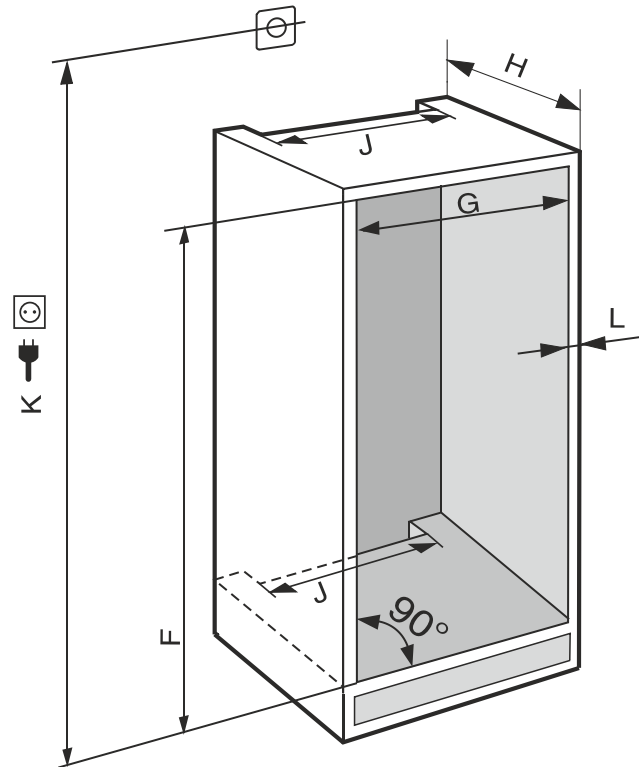


Fig. 3 (K) : max. 2100 mm

Tenir compte des informations suivantes pour les appareils avec raccord d'eau fixe :

- Raccord d'eau
- Raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau

| IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>F (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1772 à 1788              |
| <b>G (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 à 570                |
| <b>H (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min. 550, 560 recommandé |
| <b>J (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | min. 500                 |
| <b>L (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | max. 19                  |

La consommation énergétique déclarée a été déterminée pour une profondeur de meuble de cuisine de 560 mm. Avec une profondeur de meuble de cuisine de 550 mm, l'appareil reste entièrement fonctionnel, mais sa consommation énergétique est légèrement supérieure.

- Contrôler l'épaisseur de cloison des meubles adjacents : elle doit être au minimum de 16 mm.
- Ne monter le réfrigérateur que dans un meuble de cuisine stable et solide. Fixer le meuble pour éviter qu'il se renverse.
- Ajuster le meuble de cuisine avec un niveau à bulle et une équerre, et compenser avec des cales si nécessaire.
- S'assurer que le plancher et les parois latérales du meuble sont positionnés perpendiculairement.



# Installation et raccordement

## 3.3.1 Exigences de ventilation

### ATTENTION

Ouvertures de ventilation recouvertes !

Dommages. L'appareil peut surchauffer, risquant de réduire la durée de vie de différentes parties de l'appareil et d'engendrer un fonctionnement limité.

- ▶ Toujours garantir une bonne aération et ventilation.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures ou la grille d'aération dans le bâti de l'appareil et le meuble de cuisine (appareil encastrable).
- ▶ Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.

Les sections de ventilation doivent être scrupuleusement respectées :

- La profondeur du conduit d'aération au dos du meuble doit atteindre au moins 38 mm.
- Pour les sections d'aération et de ventilation dans la plinthe du meuble et la transformation du meuble en haut 200 cm<sup>2</sup> au moins sont nécessaires.
- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

Pour le bon fonctionnement du réfrigérateur, une ventilation et une aération suffisantes sont nécessaires. Les grilles d'aération prévues en usine garantissent une section d'aération efficace au niveau du réfrigérateur de 200 cm<sup>2</sup>. En cas de remplacement de la grille d'aération par un bandeau, ce dernier doit avoir une section d'aération au moins égale ou supérieure à celle de la grille d'aération du fabricant.

## 3.4 Transporter l'appareil

### 3.4.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
- ▶ Déballer l'appareil. (voir 3.5 Déballer l'appareil)

### 3.4.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ L'appareil est démonté.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.




## 3.5 Déballer l'appareil


Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avarie de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.

- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

## 3.6 Explication des symboles utilisés

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Cette opération implique un risque de blessures ! Veuillez respecter les consignes de sécurité !                                                |
|    | Cette consigne est valable pour plusieurs modèles d'appareils. Vous ne devez effectuer cette opération que si elle s'applique à votre appareil. |
|    | Pour le montage, veuillez suivre la description détaillée qui figure dans la partie texte du mode d'emploi.                                     |
|   | Cette section s'applique aussi bien aux appareils à une porte qu'aux modèles à deux portes.                                                     |
|  | Sélectionnez l'une des options suivantes : Appareil avec ouverture de porte à droite ou à gauche.                                               |
|  | Étape de montage nécessaire avec IceMaker et/ou InfinitySpring.                                                                                 |
|  | Ne desserrer ou serrer que légèrement les vis.                                                                                                  |
|  | Serrer fermement les vis.                                                                                                                       |
|  | Vérifiez si l'opération suivante est nécessaire pour votre modèle.                                                                              |
|  | Vérifiez que les composants utilisés sont bien montés/en place.                                                                                 |
|  | Mesurez la dimension prédéfinie et corrigez-la si nécessaire.                                                                                   |
|  | Outils de montage : Mètre pliant                                                                                                                |

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Outillage de montage : Visseuse sans fil et embout<br>Pour une meilleure accessibilité des vis, nous recommandons l'utilisation d'un embout long. |
|    |                                                                                                                                                   |
|    | Outillage de montage : Niveau à bulle                                                                                                             |
|    | Outillage de montage : Clé plate de 7 et de 10                                                                                                    |
|    | Deux personnes sont nécessaires pour réaliser cette opération.                                                                                    |
|    | L'opération s'effectue à l'emplacement marqué sur l'appareil.                                                                                     |
|   | Accessoires de montage : Ficelle                                                                                                                  |
|  | Accessoires de montage : Équerre                                                                                                                  |
|  | Accessoires de montage : Tournevis                                                                                                                |
|  | Accessoires de montage : Pincettes                                                                                                                |
|  | Accessoires de montage : Marqueur effaçable                                                                                                       |
|  | Éléments fournis : Retirer les composants                                                                                                         |
|  | Éliminer correctement les composants qui ne sont plus nécessaires.                                                                                |

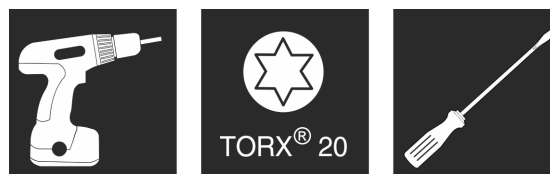


Fig. 4



## AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !

Si les éléments de fixation ne sont pas bien vissés, la porte risque de tomber. Une telle situation peut être à l'origine de graves lésions. En outre, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir pas correctement.

► Visser fermement les supports de palier en bas et en haut à 4 Nm.

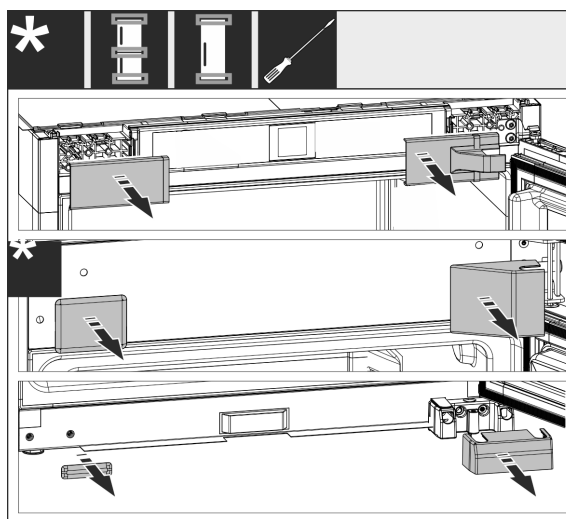


Fig. 5

► Retirer les caches qui ont déjà été montés en utilisant au besoin un tournevis plat pour les soulever.

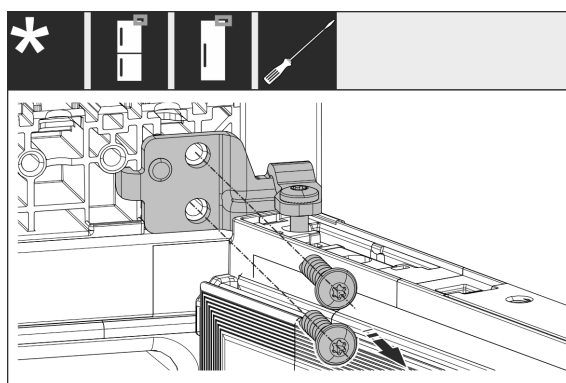


Fig. 6

► Visser les vis au palier. Empêcher la porte de tomber.

## 3.7 Remplacer la butée de porte

Outil

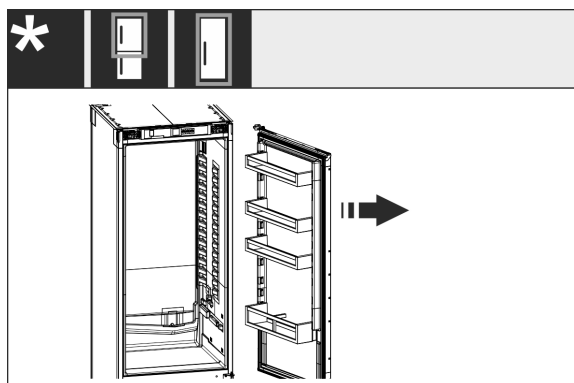


Fig. 7

- Retirer la porte avec le palier encore accroché.

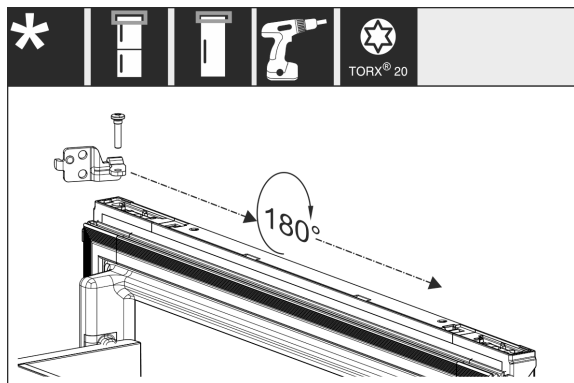


Fig. 8

- Faire tourner le palier de 180° et le déplacer.

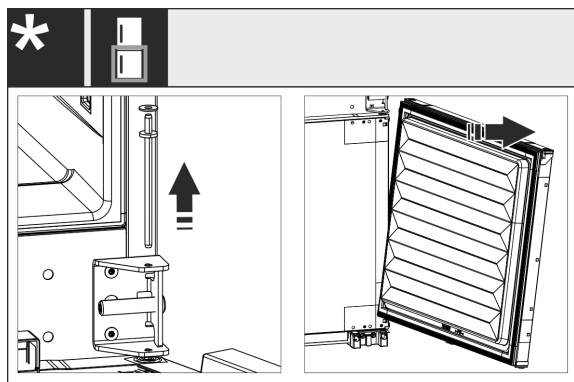


Fig. 9

- Retirer la porte inférieure : Extraire l'axe de palier du milieu avec la rondelle. Empêcher la porte de basculer vers l'avant. Tirer la porte vers le haut.

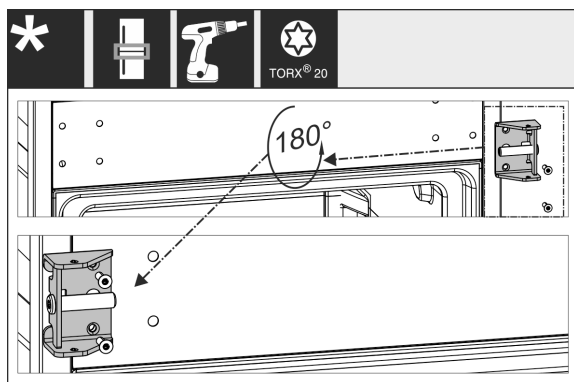


Fig. 10

- Déplacer et visser fermement le palier central.

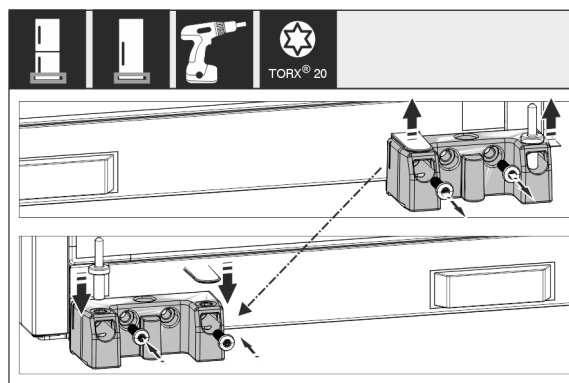


Fig. 11

- Déplacer et visser fermement le palier inférieur.

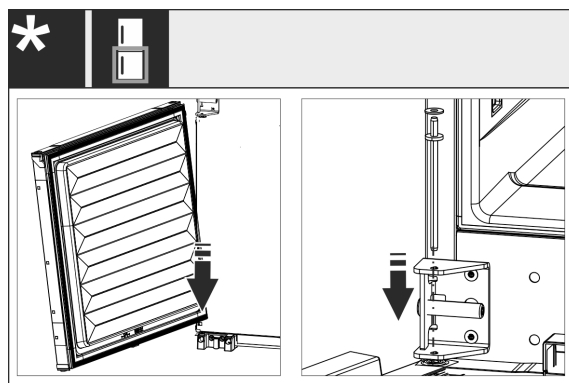


Fig. 12

- Pour les combinés : Monter la porte inférieure : La poser en bas sur l'axe de charnière en l'inclinant sur le haut. Enfoncer l'axe de palier central depuis le haut au travers du support d'appui central dans la porte.

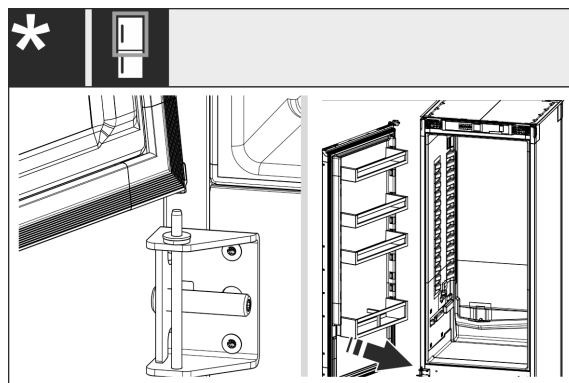


Fig. 13

- Pour les combinés : Monter la porte supérieure : La poser en bas sur l'axe de palier central.
- Pour les appareils à une seule porte : Monter la porte : La poser en bas sur l'axe de palier.

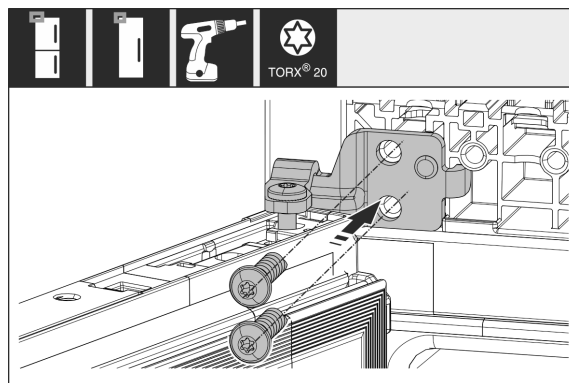


Fig. 14

- Visser le palier supérieur au bâti.

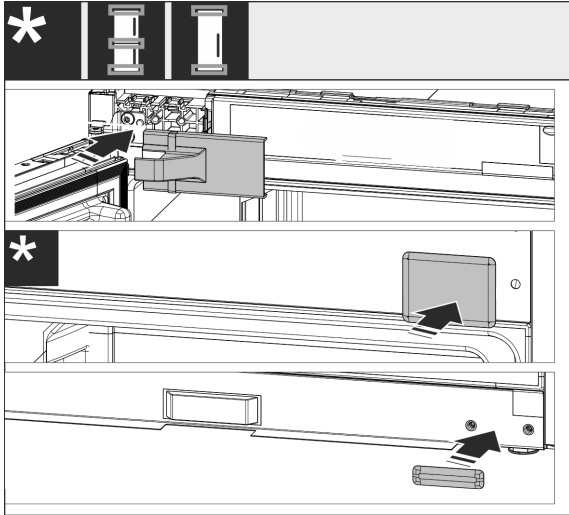


Fig. 15

- Remonter les caches côté poignée. Remonter le cache côté charnière seulement après encastrage dans le meuble.
- Vérifier toutes les vis et les serrer de nouveau si nécessaire.

## 3.8 Installer l'appareil



### ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



### AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages si l'appareil est instable !

L'appareil peut se renverser.

- Fixer l'appareil conformément aux instructions.



### AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

Confier le montage de l'appareil dans le meuble de cuisine à un spécialiste.

Ne pas installer l'appareil sans aide.

### 3.8.1 Après installation

- Enlever les pièces de calage posées pour le transport.
- Nettoyer l'appareil (voir la notice, Nettoyer l'appareil).

## 3.9 Installation de plusieurs appareils

Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

- ☐ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- ☐ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

### ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

### ATTENTION

Danger d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement au-dessus d'un autre réfrigérateur/congélateur.

| Modèle                                                                                                                                            | Type d'installation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tous les modèles                                                                                                                                  | Individuelle        |
| Modèles dont la désignation commence par <b>S...</b>                                                                                              | Side-by-Side (SBS)  |
| Les modèles dont la hauteur de niche maximale ne dépasse pas 880 mm et avec plafond chauffé peuvent être installés « l'un au-dessus de l'autre ». | Superposée          |
| Appareil supérieur : hauteur de niche maximale de 140 mm                                                                                          |                     |

Modèles et types d'installation

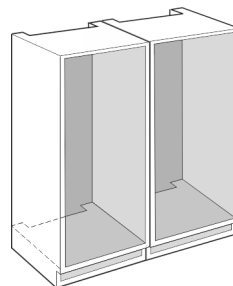


Fig. 16

Montage de chaque appareil dans une niche de meuble séparée.

## 3.10 Eliminer l'emballage



### AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène\*

- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

## 3.11 Encastrer l'appareil dans la niche

### Outils et moyens auxiliaires



# Installation et raccordement

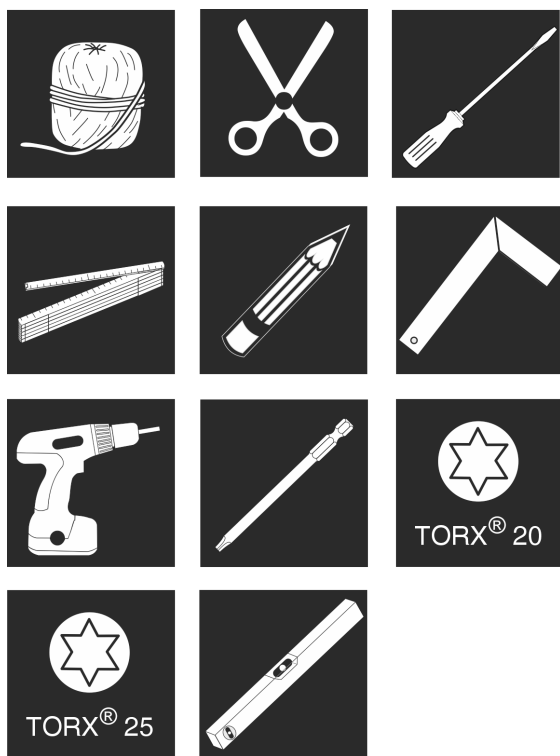


Fig. 17

## Pièces de montage jointes

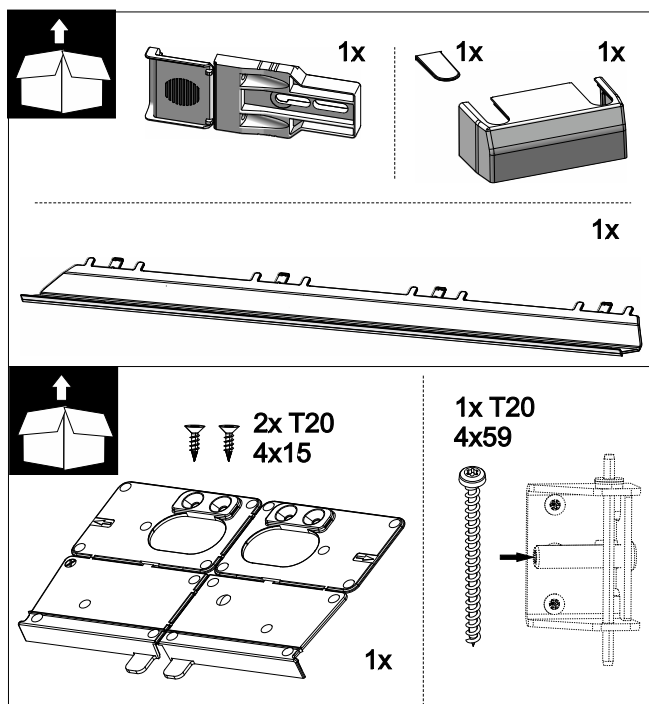


Fig. 18

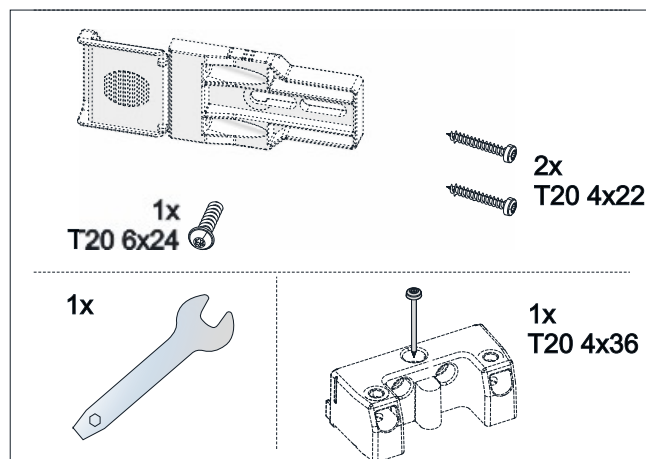


Fig. 19

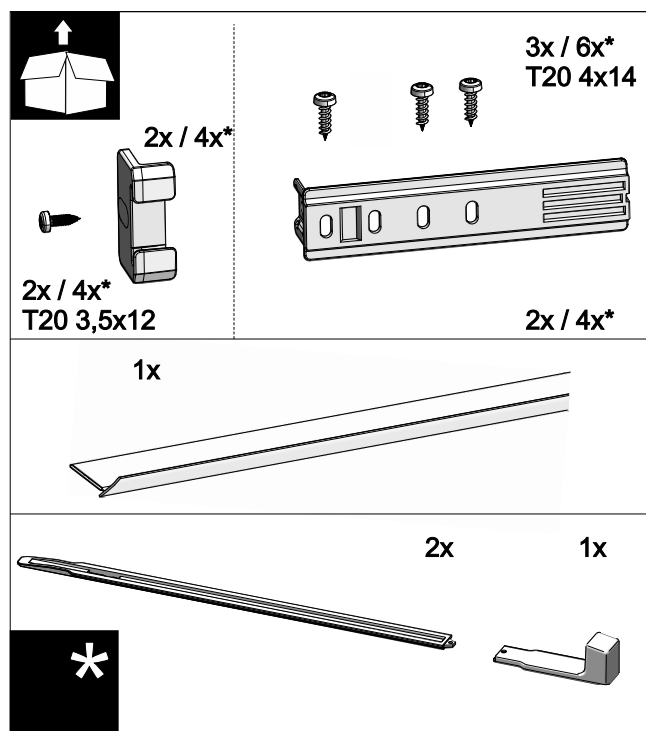


Fig. 20

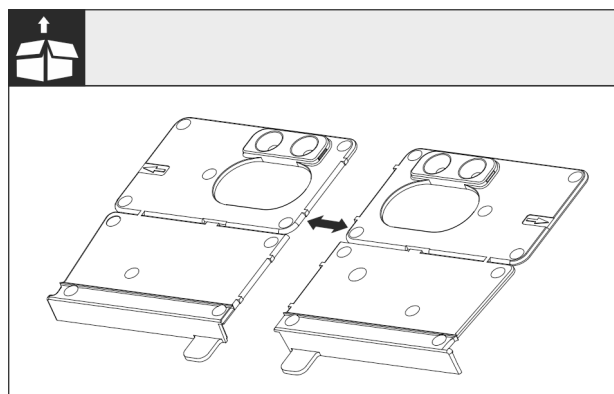


Fig. 21 Équerre de montage fond de l'appareil

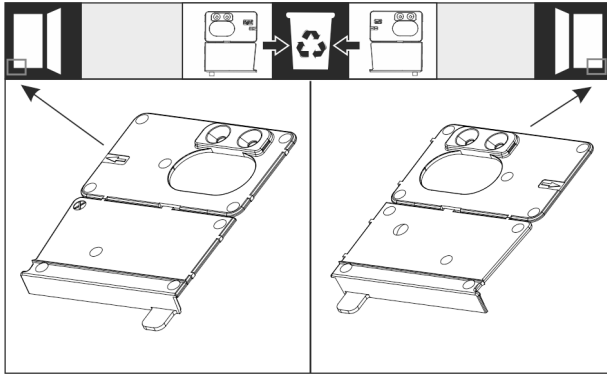


Fig. 22

- Détacher l'équerre de montage du fond au niveau de la perforation. En fonction de la butée de porte, jeter soit l'équerre droite, soit l'équerre gauche.

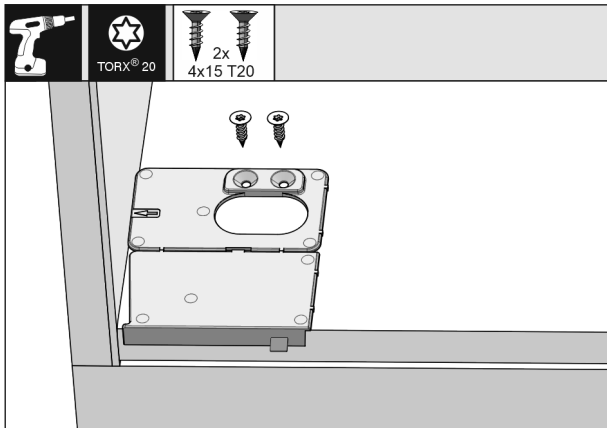


Fig. 23

## ATTENTION

Profondeur de montage correcte de l'appareil.

- L'utilisation de l'équerre de montage garantit une profondeur de montage correcte de l'appareil.
- Visser l'équerre de montage du fond en fonction de la butée de porte à droite ou à gauche à ras de la paroi latérale sur le fond de la niche de meuble. L'équerre de montage se monte toujours au niveau côté poignée.

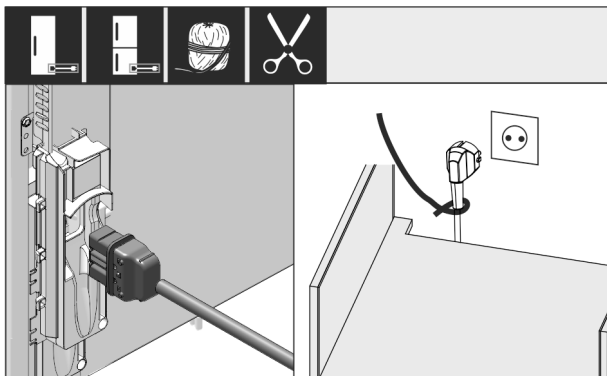


Fig. 24

- Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.

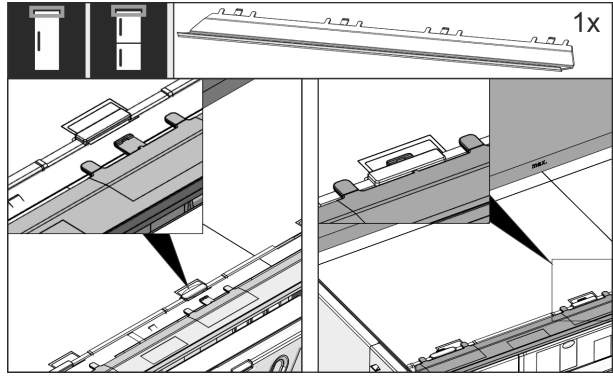


Fig. 25

- Mettre en place le bandeau d'ajustage. Le bandeau peut être décalé des deux côtés.

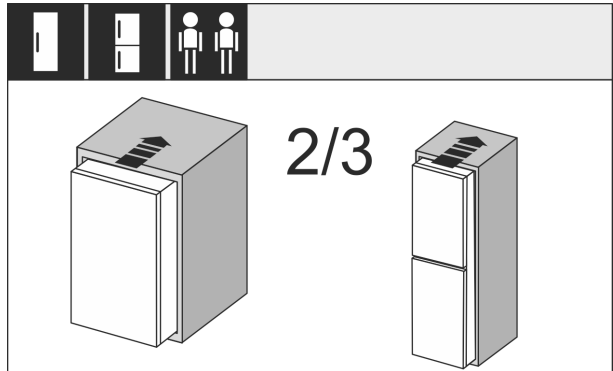


Fig. 26

- Rentrer l'appareil aux 2/3 dans la niche du meuble.

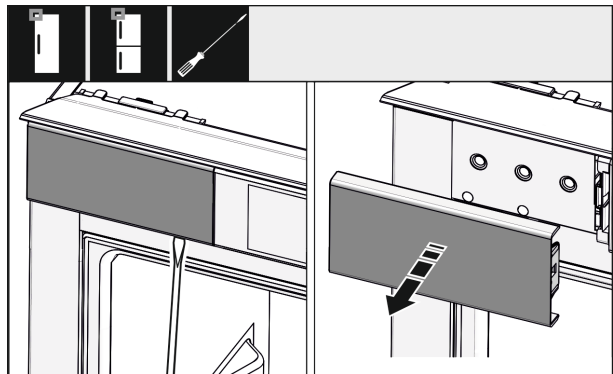


Fig. 27

- Desserrer le cache situé en haut à gauche avec un tournevis puis l'enlever.
- S'ils sont déjà montés, enlever les autres caches.

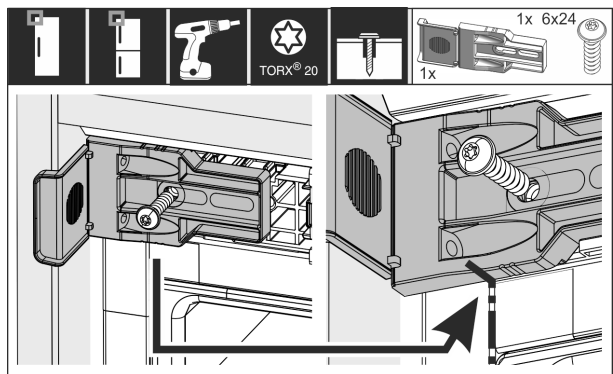


Fig. 28

- Visser fermement les équerres de fixation. L'équerre ne doit plus pouvoir bouger. Le marquage de l'équerre de fixation se trouve dans l'idéal à la jointure de la structure.

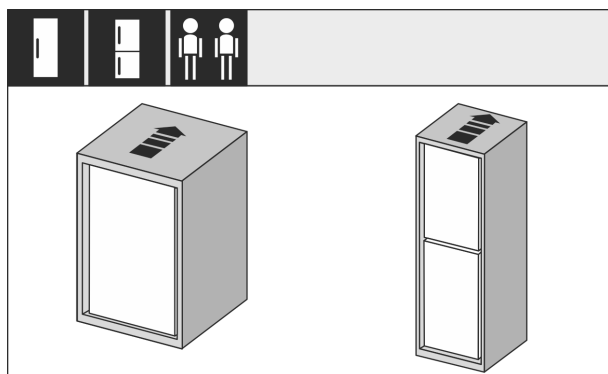


Fig. 29

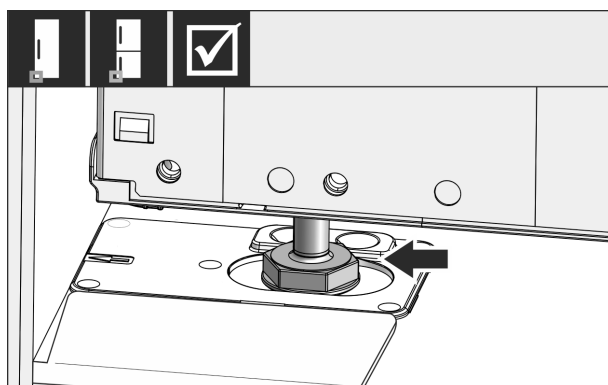


Fig. 30



## AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- Insérer entièrement l'appareil dans la niche du meuble. Le pied doit se trouver dans l'encoche de l'équerre de montage.

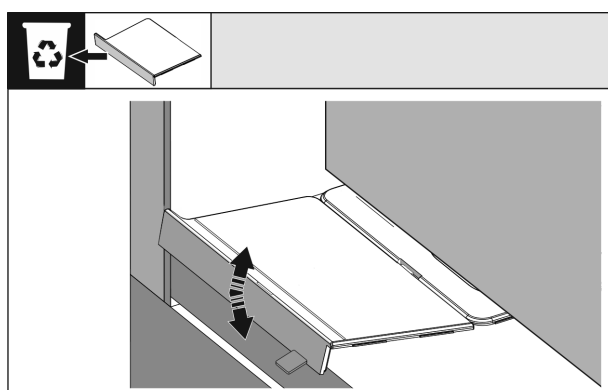


Fig. 31

- Retirer la butée avant de l'équerre de montage du fond : Détacher la butée en la faisant bouger et l'extraire si nécessaire à l'aide d'une pince.

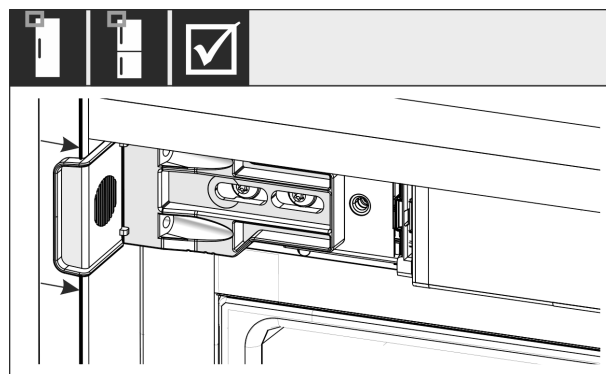


Fig. 32

- Vérifier que le réfrigérateur se trouve à ras de la niche du meuble. L'équerre de fixation doit toucher la paroi latérale de la niche du meuble.

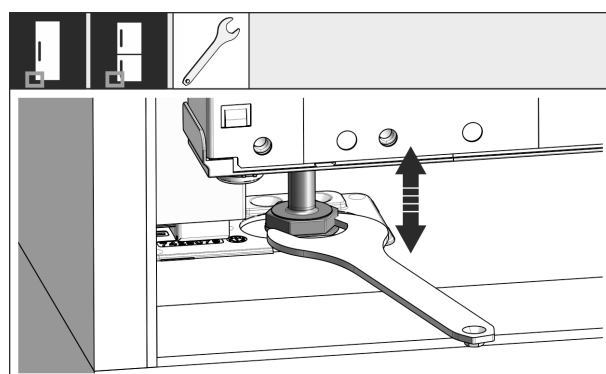


Fig. 33

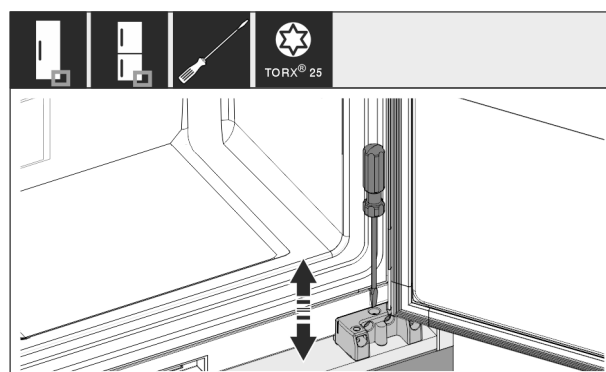


Fig. 34

- Au besoin, orienter l'inclinaison de l'appareil à l'aide des pieds de réglage.

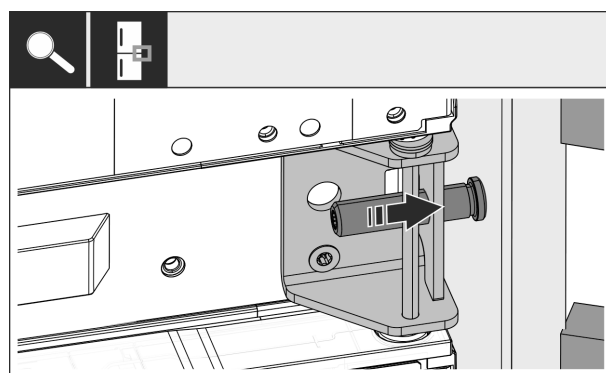


Fig. 35

- Pour les combinés : côté charnière, fixer l'appareil dans la niche par le support de palier central. Veiller à ce que la paroi du meuble ne soit pas endommagée par la vis de réglage.

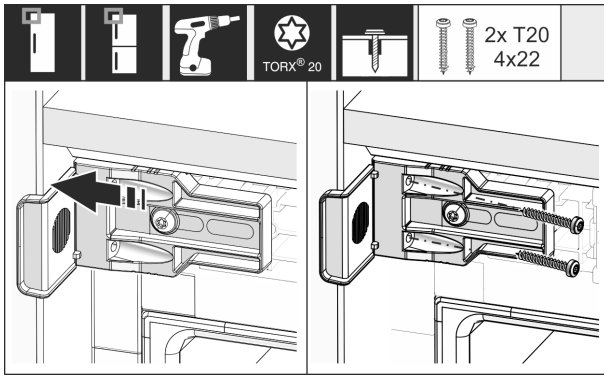


Fig. 36

- Visser fermement l'équerre à la paroi latérale de la niche de meuble.

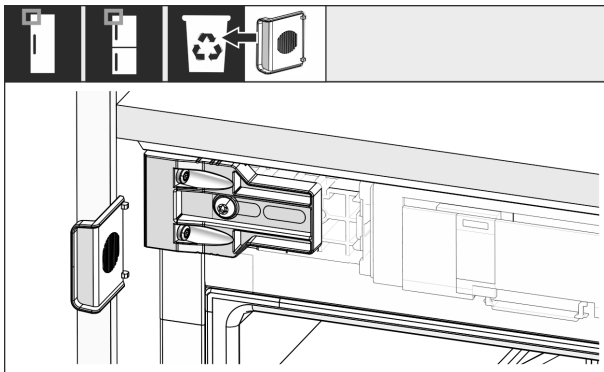


Fig. 37

- Au niveau de la poignée, en haut, casser la butée de l'équerre et la jeter.

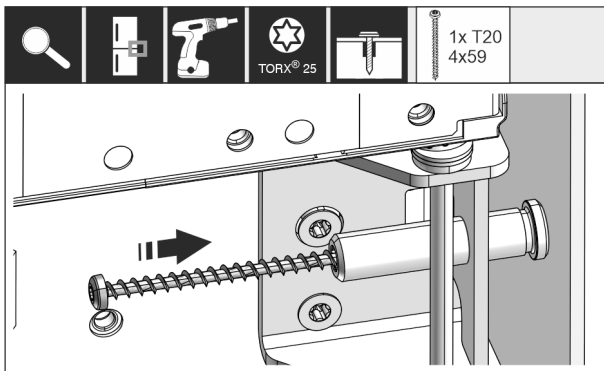


Fig. 38

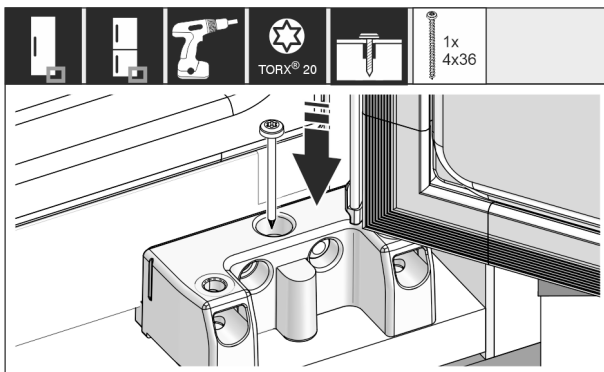


Fig. 39

- Visser le réfrigérateur dans la niche au niveau de la charnière par le palier central et le palier inférieur.

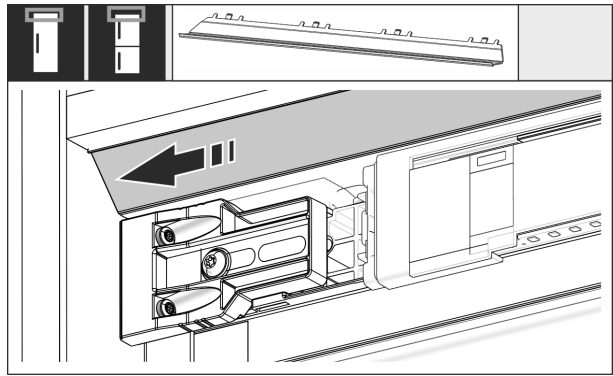


Fig. 40

- Régler le cache de manière à ce qu'il soit au ras de la face de la paroi du meuble.

Si la hauteur de la niche mesure 1400 mm ou plus, utiliser des rails de nivellement :



Fig. 41

À partir d'une hauteur de niche de 1400 mm, vous devez monter des rails de nivellement sous l'appareil. Les rails de nivellement **réduisent le niveau de bruit**. Deux rails de nivellement et une poignée de montage sont fournis de série si la hauteur de niche mesure 1400 mm ou plus.

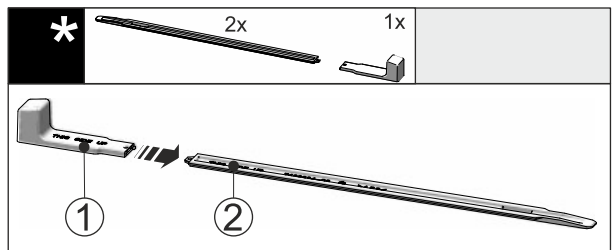


Fig. 42

- Insérer la poignée de montage Fig. 42 (1) dans le rail de nivellement Fig. 42 (2).

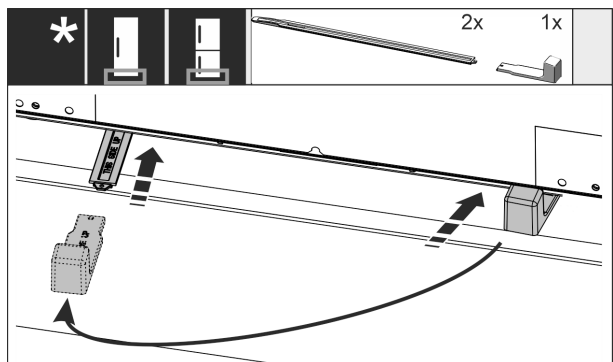


Fig. 43

- Insérer le rail de nivellement jusqu'en butée dans le guide situé sous l'appareil.
- Retirer la poignée de montage et l'insérer dans le deuxième rail de nivellement.

# Installation et raccordement

- Procéder de la même manière avec le deuxième rail de nivellement.

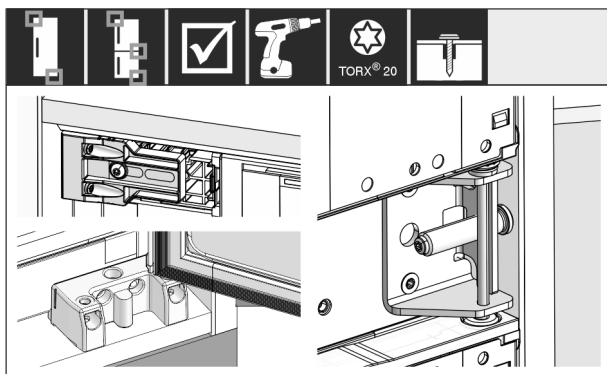


Fig. 44

- Vérifier et resserrer toutes les vis.

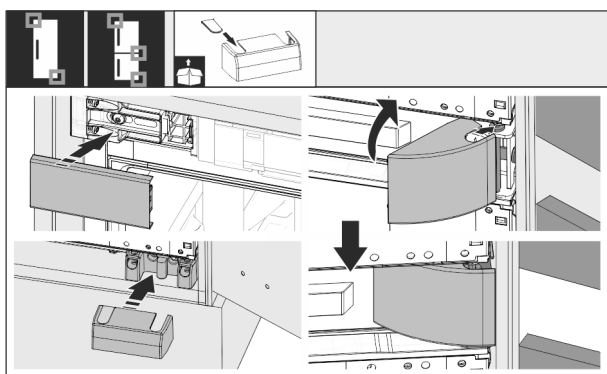


Fig. 45

- Poser tous les caches.

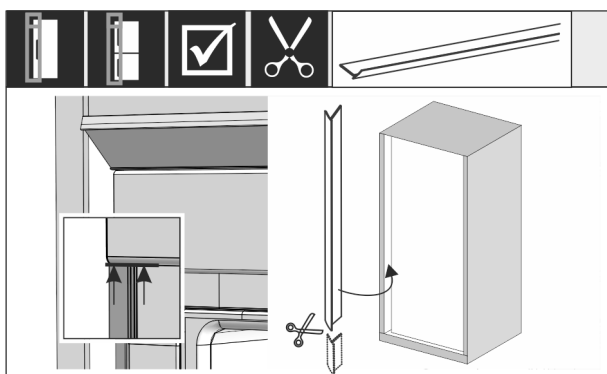


Fig. 46

- Au besoin : Raccourcir le bourrelet à la longueur souhaitée avec des ciseaux aiguisés.
- Poser et enfoncer le bourrelet en dessous du cache supérieur. Le bourrelet est magnétique.

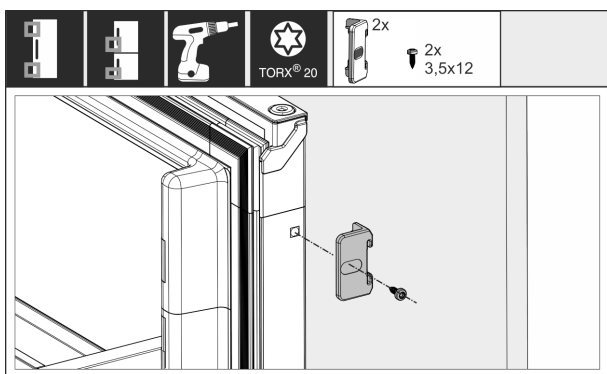


Fig. 47

Relier la porte du meuble à la porte de l'appareil :

- Ouvrir la porte au maximum.
- Monter l'équerre sur la porte de l'appareil.

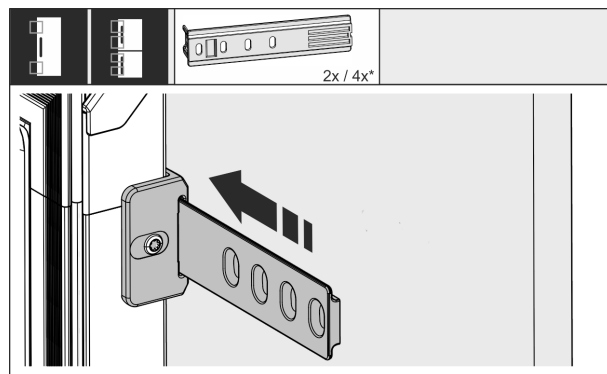


Fig. 48

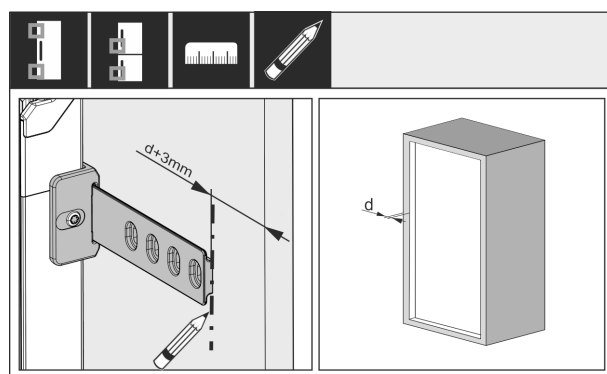


Fig. 49 \*

La distance entre l'extrémité du rail et le bord extérieur de la porte du meuble correspond à l'épaisseur de la paroi latérale du meuble+ 3 mm.

- Placer un repère à l'aide d'un feutre lavable.

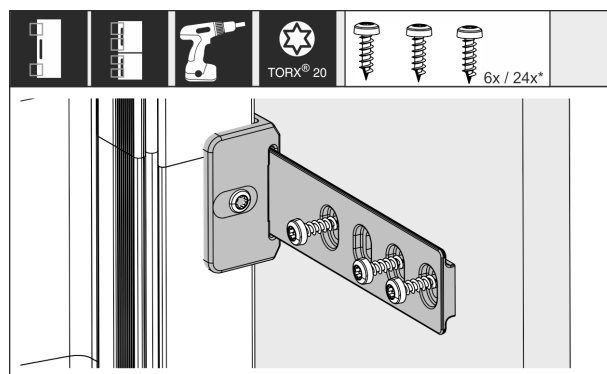


Fig. 50

- Visser le rail dans l'équerre et avec la porte du meuble.

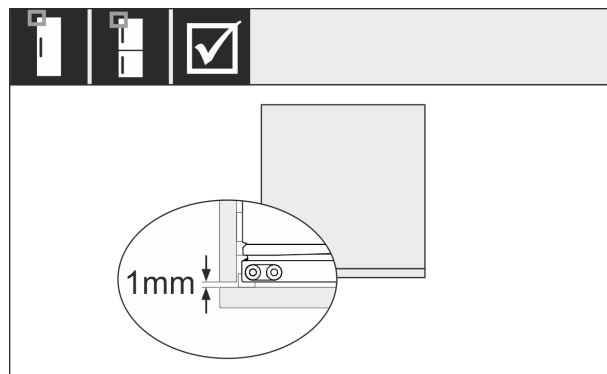


Fig. 51 \*

- Vérifier si le joint de la porte du réfrigérateur est en contact sur tout le pourtour.



- S'assurer que la porte du meuble ne touche pas la paroi latérale de la niche du meuble. Liebherr recommande une distance d'au moins 1 mm.

## 3.12 Brancher l'appareil sur le secteur



### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 3.11 Encastrier l'appareil dans la niche)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 3.3 Dimensions de la niche) .

### ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

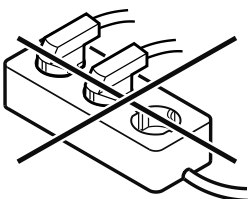

### ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

- Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
- L'écran affiche ensuite le symbole Standby.
- En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
- L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.

## 4 Fonctionnement de l'écran Touch

Vous utilisez l'écran Touch pour commander votre appareil. L'écran Touch (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

### 4.1 Navigation et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.


| Symbole | Description                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Appuyer sur la flèche de navigation vers l'avant :</b><br>Accéder à la fonction suivante dans le menu.                       |
|         | <b>Appuyer sur la flèche de navigation vers l'arrière :</b><br>Revenir à la fonction précédente dans le menu.                   |
|         | <b>Appuyer plusieurs fois de suite sur la flèche de navigation :</b><br>Naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu.    |
|         | <b>Appuyer sur le symbole de confirmation :</b><br>Activer/désactiver la fonction.<br>Ouvrir le sous-menu.                      |
|         | <b>Appuyer sur le symbole de confirmation en même temps que sur le symbole de retour :</b><br>Reculer d'un niveau dans le menu. |
|         | <b>Flèche avec horloge :</b><br>Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.                  |

| Symbole                                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Flèche avec indication de temps :</b><br>Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.                                                                                                                         |
|  | <b>Ouvrir le symbole « Menu configuration » :</b><br>Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu.<br>Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration.<br>(voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration) |
|  | <b>Ouvrir le symbole « Menu avancé » :</b><br>Naviguer dans le menu avancé et ouvrir le menu avancé.<br>Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu avancé.<br>(voir 4.2.2 Ouvrir le menu avancé)                       |
| Aucune action dans les 10 secondes                                                | Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.                                                                                                         |
| Fermer et réouvrir la porte.                                                      | Si vous fermez la porte et la rouvrez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état.                                                                                                                                      |

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

## 4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus.

| Menu                                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu principal                                                                                            | Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal.<br>À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé. |
| <br>Menu configuration | Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil.<br>(voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration)                                                                                |
| Menu avancé                                                                                               | Le menu avancé contient des fonctions spéciales pour configurer votre appareil. L'accès au menu avancé est protégé par le code numérique <b>151</b> .<br>(voir 4.2.2 Ouvrir le menu avancé)                              |

### 4.2.1 Ouvrir le menu configuration

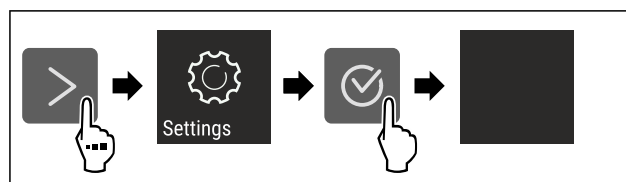


Fig. 52 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le menu configuration est ouvert.
- Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

### 4.2.2 Ouvrir le menu avancé



Fig. 53

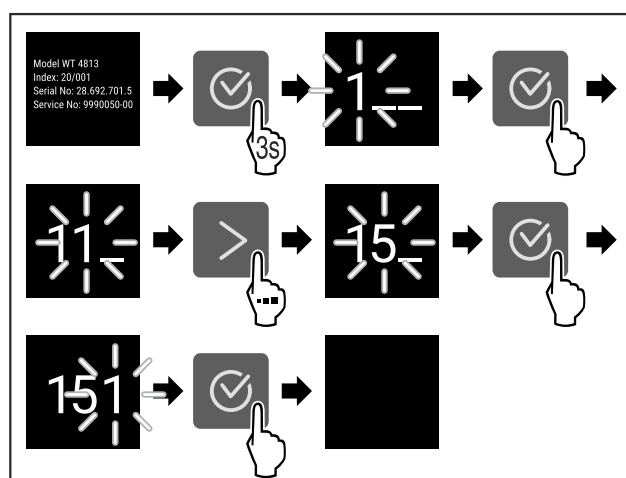


Fig. 54 Représentation à titre d'exemple, accès avec le code numérique **151**

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le menu étendu est ouvert.
- Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

## 4.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

### 4.3.1 Quitter le mode veille

- Appuyer sur n'importe quelle touche de navigation.
- Le mode veille est terminé.

# 5 Mise en service

## 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ☐ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.

- ❑ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ❑ Le fonctionnement de l'écran Touch est connu. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch)

### Mettre l'appareil en marche via l'écran Touch :

- ▶ Lorsque l'écran est en mode veille : appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.

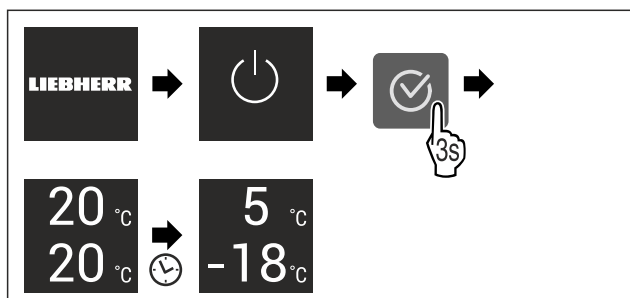


Fig. 55 Représentation à titre d'exemple

- ▶ L'affichage d'état apparaît.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible définie en usine.
- ▶ L'appareil démarre en mode démonstration (l'affichage d'état DEMO apparaît) : Si l'appareil démarre en mode démonstration, vous pouvez désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes qui suivent. (voir Mode démo)

### Pour plus d'informations :

- Mettre en service le SmartDevice. (voir 2.3 SmartDevice) et (voir WiFi)

### Remarque

Le fabricant recommande :

- ▶ Placer les aliments : Attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.
- ▶ Ne stocker des **aliments congelés** qu'à une température de -18 °C ou inférieure.
- ▶ Respecter les conseils de stockage. (voir 6.1 Conseils de stockage)

### Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 6 Stockage

### 6.1 Conseils de stockage



#### AVERTISSEMENT

Danger d'incendie dû aux appareils électriques ! Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

### Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur.\*
- Dans la partie congélateur : bien emballer les aliments.

- Emballer ou couvrir les aliments qui prennent ou donnent facilement une odeur ou un goût dans des récipients fermés.
- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Cela empêche la viande ou le poisson de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les aliments réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.
- Conserver les aliments comme indiqué sur l'emballage.
- Respecter toujours la date de péremption indiquée sur l'emballage.

### Remarque

Le non-respect de ces consignes peut entraîner une dégradation des aliments.

## 6.2 Partie réfrigérateur

La circulation de l'air dans l'appareil crée différentes zones de température. Vous trouverez les différentes zones de température dans la vue d'ensemble de l'appareil et des accessoires. (voir 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement)

### 6.2.1 Rangement des aliments

- ▶ Zone supérieure et porte : conserver le beurre, le fromage, les conserves et les tubes.
- ▶ Zone de température la plus froide : conserver les aliments périssables tels que les plats préparés, la viande et les saucisses.
- ▶ Tablette inférieure : conserver la viande ou le poisson cru.

## 6.3 EasyFresh

EasyFresh convient pour les aliments non emballés, comme les fruits et légumes.

### Remarque

- ▶ Conserver les agrumes coupés (par ex. des tranches de citron ou d'orange) dans un récipient.

Le taux d'humidité du tiroir est indépendant de la teneur en haut des produits réfrigérés, ainsi que de la fréquence d'ouverture de la porte. Vous pouvez réguler le taux d'humidité de l'air. (voir 9.7 Couvercle du compartiment EasyFresh)

### 6.3.1 Rangement des aliments

- ▶ Conserver les fruits et légumes non emballés. Si l'humidité est trop élevée :
- ▶ Réguler le taux d'humidité dans l'air.

## 6.4 Partie congélateur

Ici, un climat de stockage sec et glacial se développe à -18 °C. Le climat de stockage glacial est adapté au stockage des aliments surgelés et des produits congelés pendant plusieurs mois, à la fabrication de glaçons ou à la congélation des aliments frais.

### 6.4.1 Congeler des aliments

#### Quantité de congélation

La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 11.5 Plaque signalétique) par la mention « capacité de congélation ... kg/24h ».

# Stockage

Pour que les aliments congèlent rapidement jusqu'au cœur, respecter les quantités suivantes par emballage :

- Fruits et légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg

## Congeler des aliments avec SuperFrost

Selon la quantité congelée, vous pouvez activer la fonction SuperFrost avant congélation pour atteindre des températures de congélation inférieures. (voir SuperFrost)

Appareils sans NoFrost :\*

- Activer SuperFrost si la quantité congelée est supérieure à environ 1 kg.\*

Appareils avec NoFrost :\*

- Activer SuperFrost si la quantité congelée est supérieure à environ 2 kg.\*

Le moment où vous activez SuperFrost dépend de la quantité congelée :

| Quantité de congélation    | Moment de l'activation de SuperFrost                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| petite quantité congelée   | Activer SuperFrost environ 6 heures avant la congélation.<br>Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments.  |
| quantité congelée maximale | Activer SuperFrost environ 24 heures avant la congélation.<br>Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments. |

## Rangement des aliments



### ATTENTION

Risque de blessure dû aux débris de verre !  
Les bouteilles et les canettes, surtout celles qui contiennent des boissons gazeuses, risquent d'exploser si elles sont congelées.

- Ne pas congeler de bouteilles ni de canettes !

| Quantité de congélation    | Rangement des aliments                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| petite quantité congelée   | Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.<br>Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière. |
| quantité congelée maximale | Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.<br>Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière. |

## 6.4.2 Décongeler des aliments



### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.

Vous pouvez décongeler les aliments de plusieurs façons :

- dans la partie réfrigérateur
- au micro-ondes

- dans le four/four à chaleur tournante
- à température ambiante

- Prendre uniquement la quantité de nourriture nécessaire.

## 6.5 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire\*

La consommation croissante de plats cuisinés et d'autres aliments périssables et sensibles sans respecter la chaîne du froid exige une maîtrise plus précise de la température lors du transport et du stockage de ces produits. Dans les foyers, l'utilisation correcte du réfrigérateur et le respect précis de règles d'hygiène stricte contribuent significativement et efficacement à l'amélioration de la conservation des aliments.

### 6.5.1 Maintien de la température

- Stocker les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil comme illustré sur la figure.
- Attendre que les aliments (par exemple la soupe) aient complètement refroidi avant de les ranger dans l'appareil.
- Limiter la fréquence d'ouverture de la porte.
- Respecter les règles d'hygiène alimentaire.

### 6.5.2 Règles d'hygiène alimentaire

- Avant de les mettre au réfrigérateur, débarrasser les aliments de leur emballage extérieur (par exemple : emballages des packs de yaourts).
- En principe, emballer séparément les aliments pour éviter toute contamination entre les aliments.
- Ranger les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour.
- Consulter la notice, surtout pour les questions d'entretien.
- Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un détergent (pour les pièces métalliques avec un produit non oxydant).

## 6.6 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

### 6.6.1 Compartiment réfrigérateur

C'est la date limite de conservation indiquée sur l'emballage qui fait foi.

### 6.6.2 Partie congélateur

| Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Crème glacée                                                         | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Charcuterie, jambon                                                  | à -18 °C | 2 à 3 mois  |
| Pains, viennoiseries                                                 | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Gibier, porc                                                         | à -18 °C | 6 à 9 mois  |
| Poisson gras                                                         | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Poisson maigre                                                       | à -18 °C | 6 à 8 mois  |
| Fromage                                                              | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Volaille, viande bovine                                              | à -18 °C | 6 à 12 mois |
| Légumes, fruits                                                      | à -18 °C | 6 à 12 mois |

## 7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante. Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Ranger les aliments par tri : [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.
- Décongeler les produits congelés dans le réfrigérateur.
- En présence d'une couche de givre épaisse : dégivrer l'appareil.\*
- En cas de longues périodes de vacances, utiliser le HolidayMode (voir HolidayMode).

## 8 Utilisation

### 8.1 Éléments de commande et d'affichage

#### 8.1.1 Écran Status

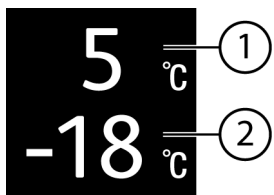


Fig. 56

- (1) Affichage de la température du compartiment réfrigérateur
- (2) Affichage de la température du compartiment congélateur

L'écran Status affiche la température réglée et constitue l'écran initial. À partir de là, la navigation se poursuit vers les fonctions et réglages.

#### 8.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

| Symbole | État de appareil                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Standby</b><br>L'appareil ou la zone de température s'éteint. |

| Symbole | État de appareil                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Chiffre vibrant</b><br>L'appareil fonctionne. La température clignote jusqu'à ce que la valeur réglée soit atteinte. |
|         | <b>Symbole vibrant</b><br>L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.                                               |
|         | <b>La barre est générée</b><br>La fonction est activée.                                                                 |

## 8.2 Fonctionnement de l'appareil

### 8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch)
- ☐ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil.



### Activation et désactivation de l'appareil

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'ensemble de l'appareil.

#### Désactivation de l'appareil

Lorsque vous désactivez l'appareil, les réglages effectués précédemment sont enregistrés.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les instructions de manipulation (voir 12 Mettre hors service) ont été effectuées.



Fig. 57

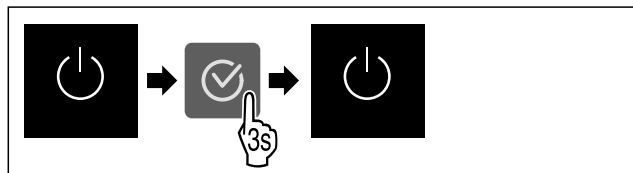


Fig. 58

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- L'appareil est désactivé.
- Le symbole Standby apparaît à l'écran.
- L'écran devient noir.

#### Activation de l'appareil

Lorsque l'écran est en mode veille :

- Appuyer sur n'importe quelle touche de navigation.



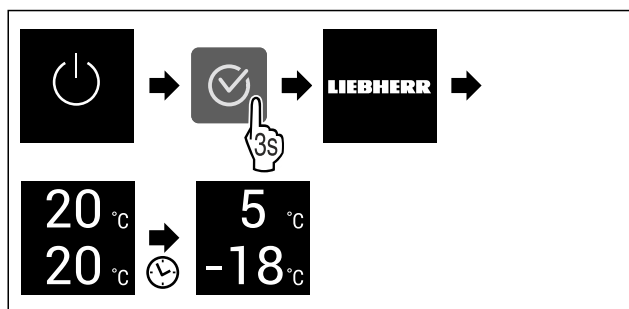


Fig. 59 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes comme illustré.
- Si l'appareil démarre en mode démo :
- Désactiver le mode démo. (voir Désactiver le mode démo)
- L'appareil est activé.
- Les réglages effectués précédemment sont rétablis.
- L'appareil refroidit à la température cible réglée.

## Activation et désactivation de la zone de température

Vous pouvez désactiver séparément les différentes zones de température de l'appareil.

Application :

- Nettoyage
- Dégivrage

### Désactiver la partie réfrigérateur

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- La partie réfrigérateur est vide.

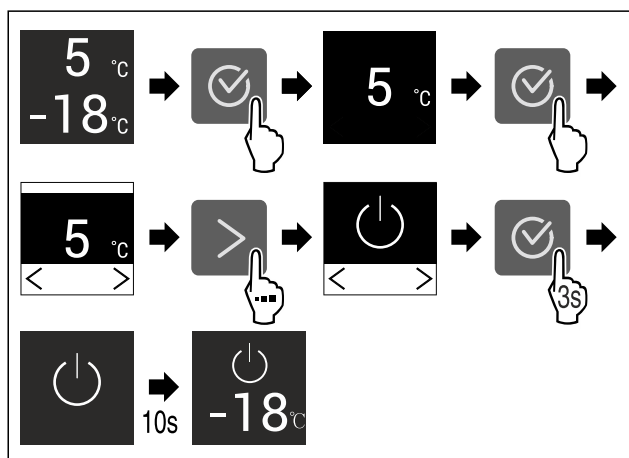


Fig. 60 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La partie réfrigérateur est désactivée.

### Activer la partie réfrigérateur

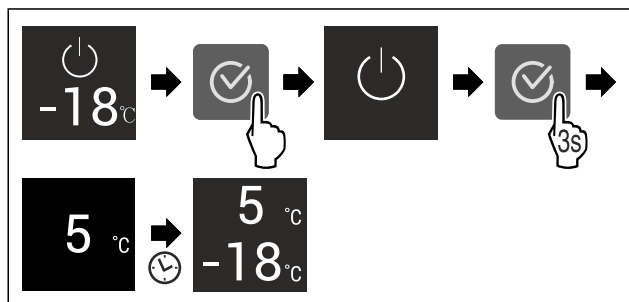


Fig. 61 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

- La partie réfrigérateur est activée.
- L'appareil refroidit à la dernière température réglée.

## 5 °C Température

Utilisez cette fonction pour régler la température.

La température dépend des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- la durée d'ouverture de la porte
- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments

| Zone de température | Température définie en usine | Réglage recommandé |
|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 5 °C Réfrigérateur  | 5 °C                         | 4 °C               |
| -18 °C Congélateur  | -18 °C                       | -18 °C             |

### Réglage de la température dans le réfrigérateur

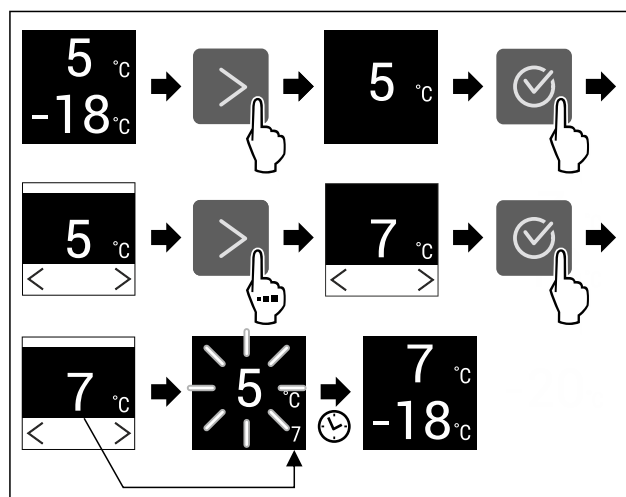


Fig. 62 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- La température est réglée.

## Réglage de la température dans le congélateur

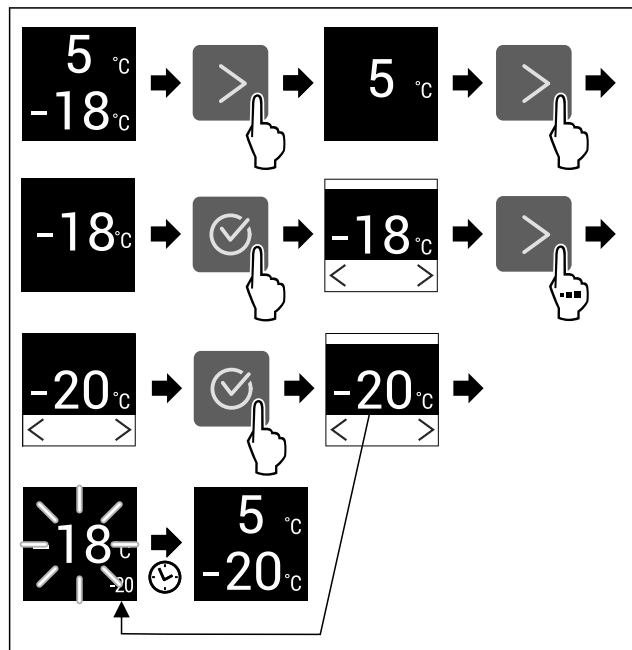


Fig. 63 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La température est réglée.

## SuperCool

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperCool. Activer la fonction SuperCool permet d'augmenter la puissance de refroidissement de l'appareil. Vous atteignez ainsi des températures de refroidissement inférieures. Vous pouvez activer la fonction SuperCool si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

### Activation de la fonction SuperCool

Moment d'activation de la fonction :

- Si vous souhaitez stocker des aliments frais dans le réfrigérateur : activer la fonction au moment d'y mettre les aliments.

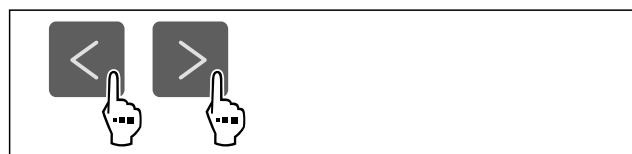


Fig. 64

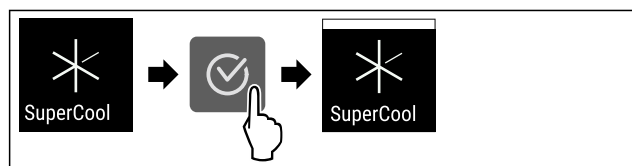


Fig. 65

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ▶ La fonction SuperCool est activée.

### Désactivation de la fonction SuperCool

Après 18 heures, SuperCool est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperCool manuellement à tout moment :

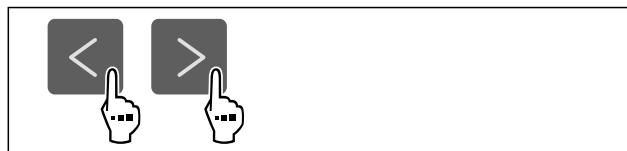


Fig. 66

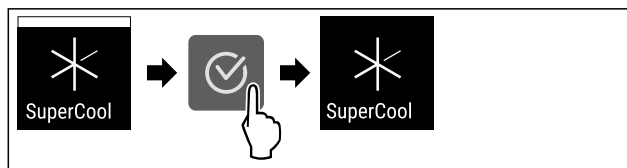


Fig. 67

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ▶ SuperCool est désactivé.
- ▶ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
- ▶ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.

## PowerCool

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver PowerCool. PowerCool assure une stratification optimale des températures pour refroidir vos aliments.

La fonction concerne le réfrigérateur.

Application :

- dans le cas d'une température ambiante élevée (à partir d'env. 35 °C)
- en cas d'humidité importante, par ex. en été
- en cas d'entreposage de marchandises humides pour éviter la formation de condensation à l'intérieur

### Remarque

Le ventilateur peut également fonctionner lorsque la fonction est désactivée. Il assure ainsi une répartition optimale de la température dans l'appareil.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

### Activer la fonction PowerCool



Fig. 68

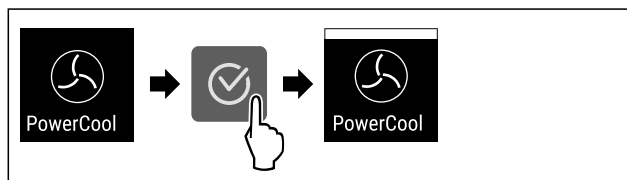


Fig. 69

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La fonction PowerCool est activée.

### Désactiver la fonction PowerCool

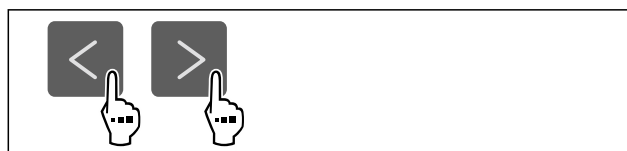


Fig. 70

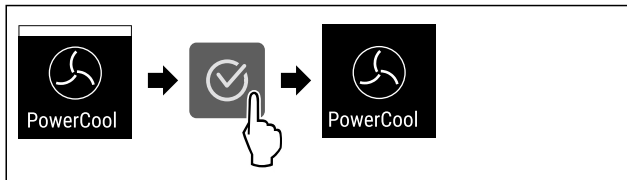


Fig. 71

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- PowerCool est désactivé.



## SuperFrost

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperFrost. Activer la fonction SuperFrost permet d'augmenter la puissance de congélation de l'appareil. Vous obtiendrez ainsi des températures de congélation inférieures.

Application :

- Congeler rapidement et correctement des aliments. Cela permet de préserver au mieux la valeur nutritive, l'aspect et la saveur des aliments congelés.
- Augmenter les réserves de froid dans les produits congelés stockés avant de dégivrer l'appareil.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Si la porte reste ouverte trop longtemps, par ex. parce que vous stockez des aliments, alors l'appareil vérifie automatiquement si la température réelle dans l'appareil correspond à la température réglée dans l'appareil. Si la différence dépasse une certaine valeur, la puissance de refroidissement de l'appareil est automatiquement amplifiée. Ceci peut faire en sorte que la température affichée à l'écran puisse être supérieure à la température réelle dans l'appareil. Cela est normal et votre appareil fonctionne sans erreurs.\*

### Activation de la fonction SuperFrost

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La quantité congelée et le moment d'activation du SuperFrost ont été pris en compte. (voir Congeler des aliments avec SuperFrost)

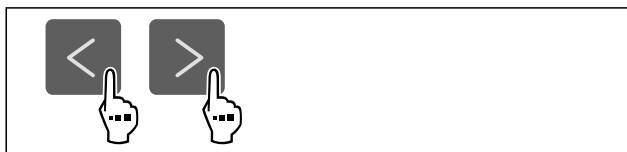


Fig. 72

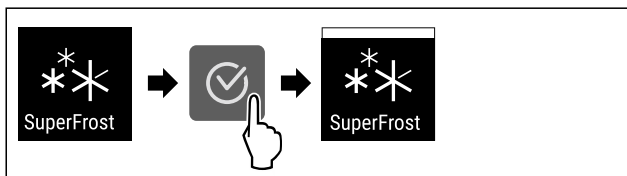


Fig. 73

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- La fonction SuperFrost est activée.

### Désactivation de la fonction SuperFrost

La fonction SuperFrost est automatiquement désactivée après 56 à 72 heures, en fonction de la quantité d'aliments entreposés. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperFrost manuellement à tout moment :

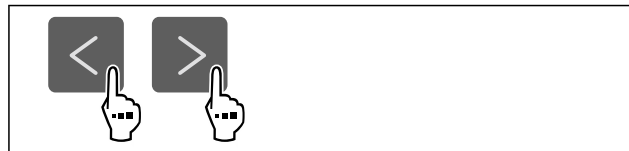


Fig. 74

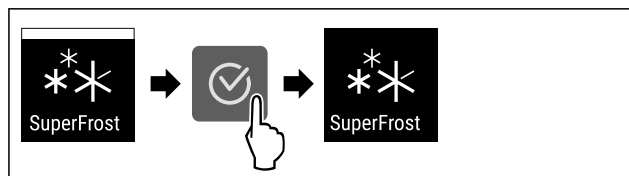


Fig. 75

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- SuperFrost est désactivé.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
- L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



## PartyMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le Party-Mode. Le PartyMode active différentes fonctions utiles pour une fête.

PartyMode active les fonctions suivantes :

- SuperCool (voir SuperCool)
- SuperFrost (voir SuperFrost)

Vous pouvez régler les fonctions mentionnées individuellement et de manière flexible. Si vous désactivez la fonction PartyMode, toutes les modifications sont rejetées.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

### Activer la fonction PartyMode



Fig. 76

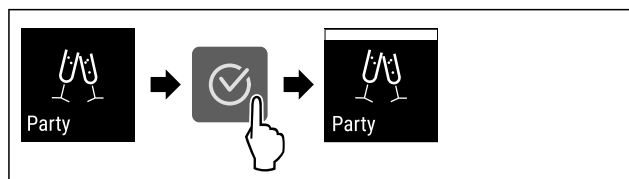


Fig. 77

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le PartyMode et les fonctions correspondantes sont activés.
- La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.

### Désactiver la fonction PartyMode

Après 24 heures, PartyMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver PartyMode manuellement à tout moment :



Fig. 78

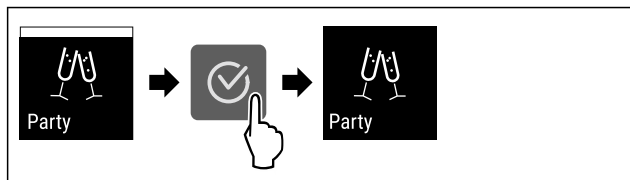


Fig. 79

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ PartyMode est désactivé.
- ▶ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable : La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.



## HolidayMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le HolidayMode. Activer la fonction HolidayMode permet de définir la température du réfrigérateur à 15 °C. Cela vous permet d'économiser de l'énergie lors de vos absences prolongées, d'éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures.

| État de l'appareil quand HolidayMode est activé         |
|---------------------------------------------------------|
| La température du réfrigérateur est de 15 °C.           |
| La température du compartiment EasyFresh est de 15 °C.  |
| Le réglage de température du congélateur ne change pas. |
| PartyMode est désactivé.                                |
| SuperCool est désactivé.                                |
| PowerCool est désactivé.                                |

### Activation de la fonction HolidayMode

- ▶ Vider entièrement le réfrigérateur.
- ▶ Vider entièrement le compartiment EasyFresh.

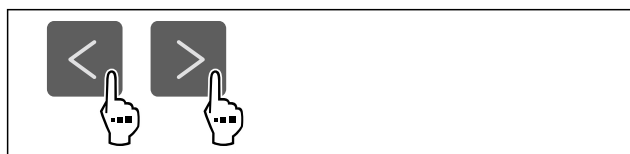


Fig. 80

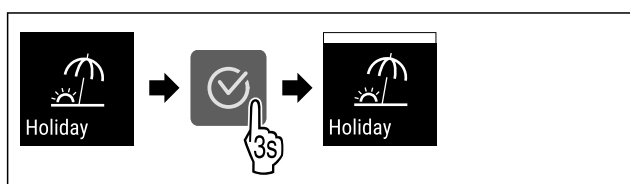


Fig. 81

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La fonction HolidayMode est activée.
- ▶ Le symbole HolidayMode apparaît sur l'affichage de la température.

### Désactivation de la fonction HolidayMode

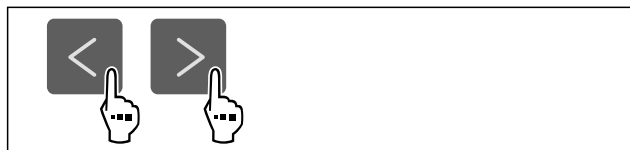


Fig. 82

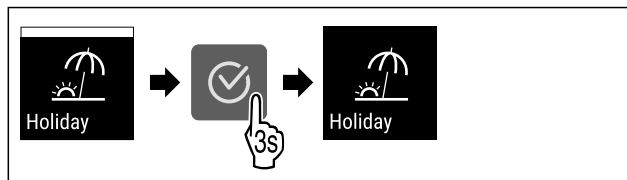


Fig. 83

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ HolidayMode est désactivé.
- ▶ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



## SabbathMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

| État de l'appareil quand SabbathMode est activé                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.                                                                   |
| Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la <b>fonction Désactiver SabbathMode</b> .               |
| Les fonctions actives le restent.                                                                                       |
| L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.                                                                       |
| L'éclairage intérieur est désactivé.                                                                                    |
| Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.                                                     |
| Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.                                                                     |
| Aucune alarme de porte.                                                                                                 |
| Aucune alarme de température.                                                                                           |
| Le cycle de dégivrage ne fonctionne que pendant le délai prédéfini sans prise en compte de l'utilisation de l'appareil. |
| Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.                                              |

### État de l'appareil

### Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Activer SabbathMode



### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par des aliments avariés !  
Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.

Après une panne de courant :

- ▶ Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.



Fig. 84

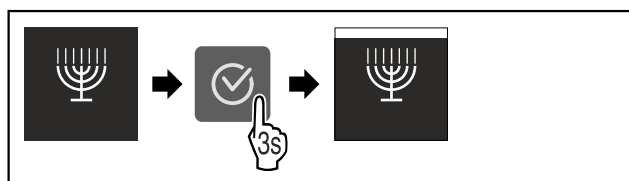


Fig. 85

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La fonction SabbathMode est activée.
- ▶ L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

## Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

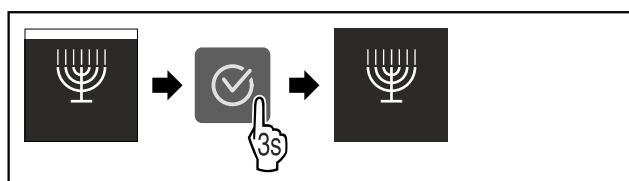


Fig. 86

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ SabbathMode est désactivé.



## E-Saver

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Économie d'énergie. Activer le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et augmente la température à l'intérieur de l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation diminue.

| Zone de température | Réglage recommandé (voir Réglage de la température dans le réfrigérateur) | Température lorsque l'E-Saver est activé |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5 °C Réfrigérateur  | 4 °C                                                                      | 7 °C                                     |
| -18 °C Congélateur  | -18 °C                                                                    | -16 °C                                   |

Températures

## Activation de la fonction E-Saver

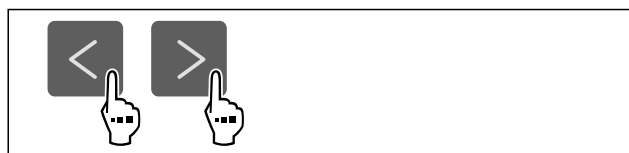


Fig. 87

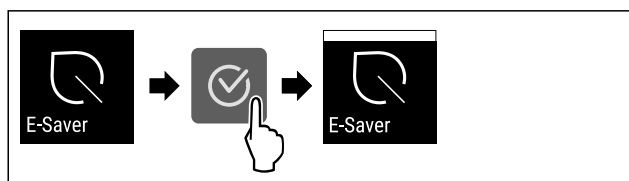


Fig. 88

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le mode Économie d'énergie est activé.

## Désactivation de la fonction E-Saver

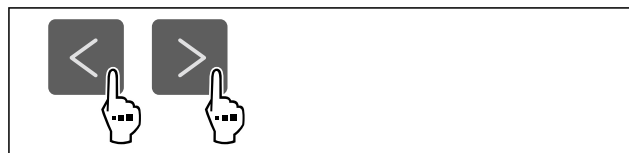


Fig. 89



Fig. 90

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le mode Économie d'énergie est désactivé.



## CleaningMode\*

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le CleaningMode. Le CleaningMode permet de nettoyer l'appareil en tout confort.

Ce réglage concerne le réfrigérateur.

Application :

- Nettoyer le réfrigérateur. (voir 10.6 Nettoyer l'appareil)

### État de l'appareil quand CleaningMode est activé

L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.

Le réfrigérateur est arrêté.

L'éclairage intérieur est activé.

Les rappels et avertissements ne sont pas affichés. Aucun signal ne retentit.

État de l'appareil

## Activer CleaningMode



Fig. 91

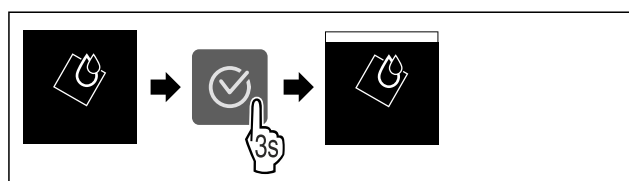


Fig. 92

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La fonction CleaningMode est activée.
- ▶ L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.

## Désactiver la fonction CleaningMode

Après 60 minutes, CleaningMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver CleaningMode manuellement à tout moment :

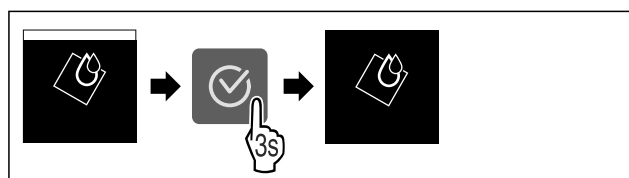




Fig. 93

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- CleaningMode est désactivé.
- L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



## Verrouillage de la saisie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de la saisie. Le verrouillage de la saisie permet d'éviter que l'appareil ne soit utilisé inopinément, par exemple par des enfants.

Application :

- Éviter toute modification involontaire des fonctions.
- Éviter toute désactivation involontaire de l'appareil.
- Éviter tout réglage involontaire de la température.

### Activer le verrouillage de la saisie

Si vous activez le verrouillage de la saisie, vous pouvez toujours parcourir les menus, mais vous ne pouvez ni sélectionner ni modifier d'autres fonctions.




Fig. 94

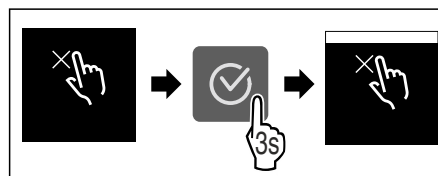


Fig. 95

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de la saisie est à présent activé.

### Désactiver le verrouillage de la saisie



Fig. 96

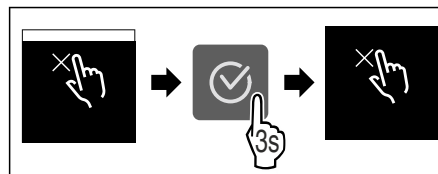


Fig. 97

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de la saisie est désactivé.



## Fonction rappel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les rappels. Cette fonction est activée à la livraison.

Lorsque cette fonction est activée, les rappels suivants s'affichent :

- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir)

### Activation de la fonction rappel




Fig. 98

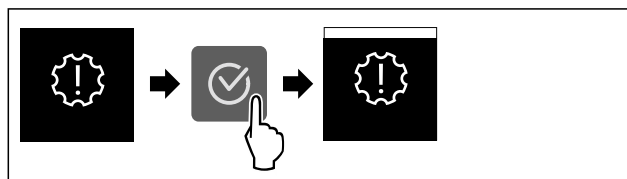


Fig. 99

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- La fonction rappel est activée.

### Désactivation de la fonction rappel




Fig. 100

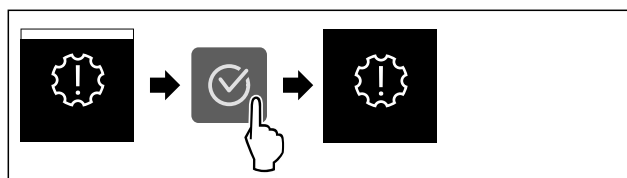


Fig. 101

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- La fonction rappel est désactivée.



## Unité de température

Utilisez cette fonction pour régler l'unité de température. Vous pouvez régler l'unité de température sur le degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

### Régler l'unité de température




Fig. 102

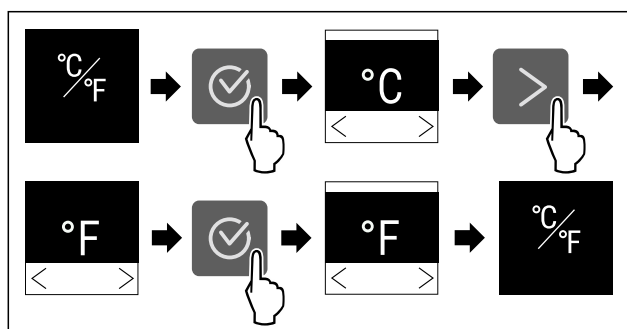


Fig. 103 Représentation à titre d'exemple : Passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'unité de température est à présent réglée.



## Luminosité de l'écran

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

### Réglage de la luminosité



Fig. 104

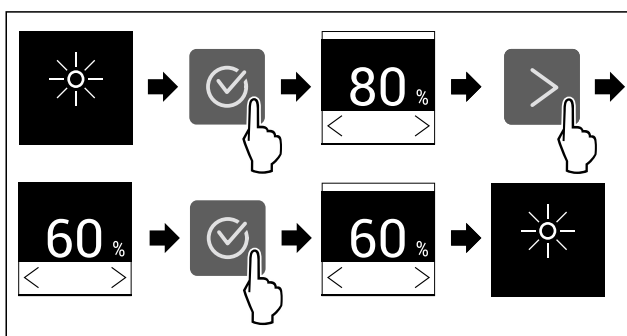


Fig. 105 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La luminosité est réglée.



## WiFi

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous avez besoin de la SmartDeviceBox.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

### Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Vous ne pouvez pas utiliser le SmartDeviceBox.

### Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La SmartDeviceBox a été acquise et est installée. (voir 2.3 SmartDevice)
- ☐ L'application SmartDevice est installée (voir [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.




Fig. 106

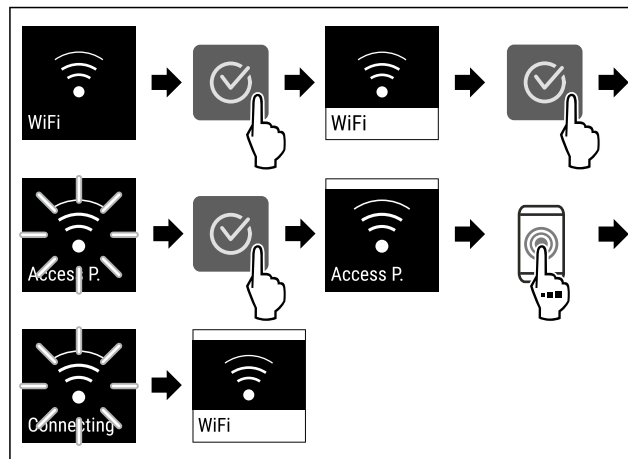


Fig. 107

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est établie.

### Interruption de la connexion Wi-Fi



Fig. 108

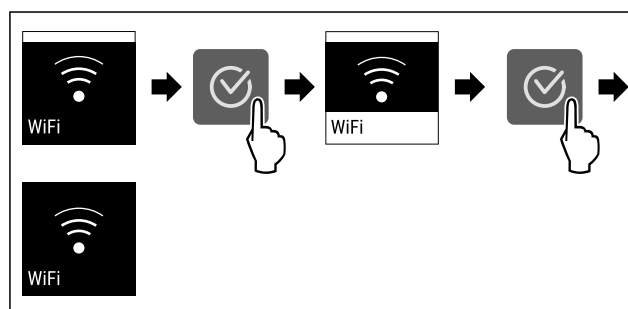


Fig. 109

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est rompue.

### Réinitialisation de la connexion Wi-Fi




Fig. 110

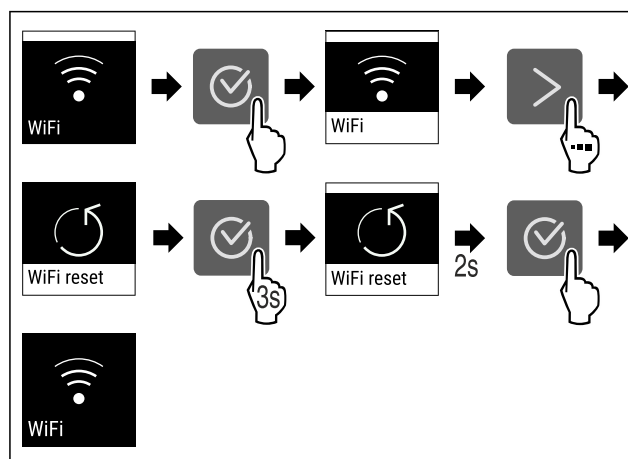


Fig. 111

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

## Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi



Fig. 112

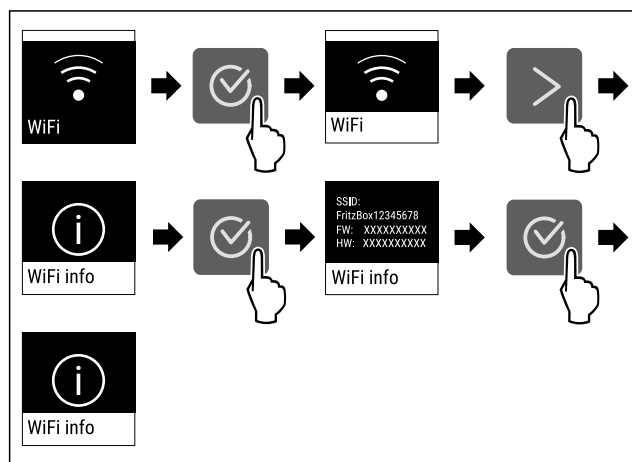


Fig. 113

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

## Informations de l'appareil

Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 11.4 Service client)

### Affichage des informations de l'appareil



Fig. 114



Fig. 115

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'écran affiche les informations de l'appareil.

## Logiciel

Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

### Affichage de la version logicielle



Fig. 116

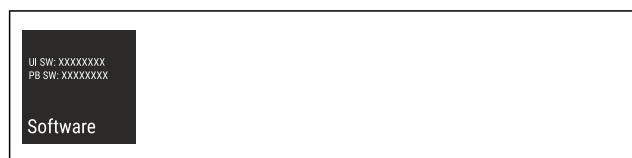


Fig. 117

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'écran affiche la version logicielle.

## Lancement du cycle de dégivrage\*

Cette fonction vous permet de lancer manuellement le cycle de dégivrage automatique lorsque celui-ci ne se lance pas automatiquement en raison d'une erreur.

Cette fonction concerne les appareils NoFrost.\*

### Lancer le cycle de dégivrage



Fig. 118

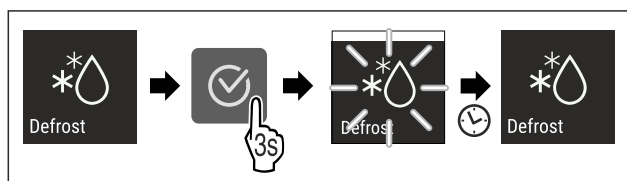


Fig. 119

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le cycle de dégivrage commence : le symbole clignote jusqu'à ce que le cycle de dégivrage prenne fin automatiquement.
- Lorsque le cycle de dégivrage est terminé : L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

### Interrompre le cycle de dégivrage

Le cycle de dégivrage prend fin automatiquement. Cependant, vous pouvez aussi interrompre le cycle de dégivrage à tout moment en cours de processus :

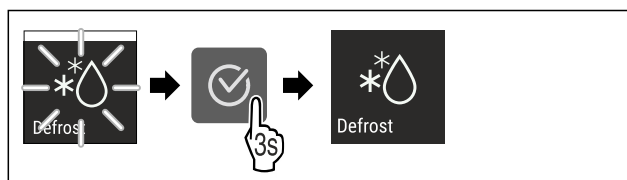


Fig. 120

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le cycle de dégivrage est interrompu.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

## Alarme de la porte

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- Désactivée

### Réglage de l'alarme de porte



Fig. 121

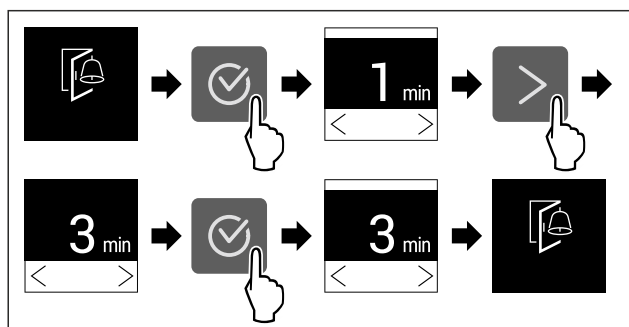


Fig. 122 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme de porte est réglée.

## Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 124

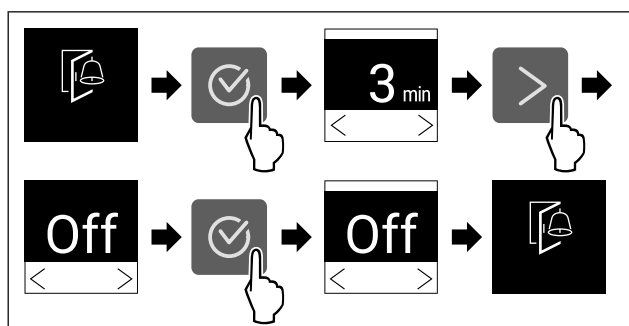


Fig. 125

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme de porte est désactivée.

## Mode démo

Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et que « Demo » apparaît sur l'affichage d'état, le mode démonstration est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir Rétablissement des réglages d'usine)

## Activer le mode démo



Fig. 126

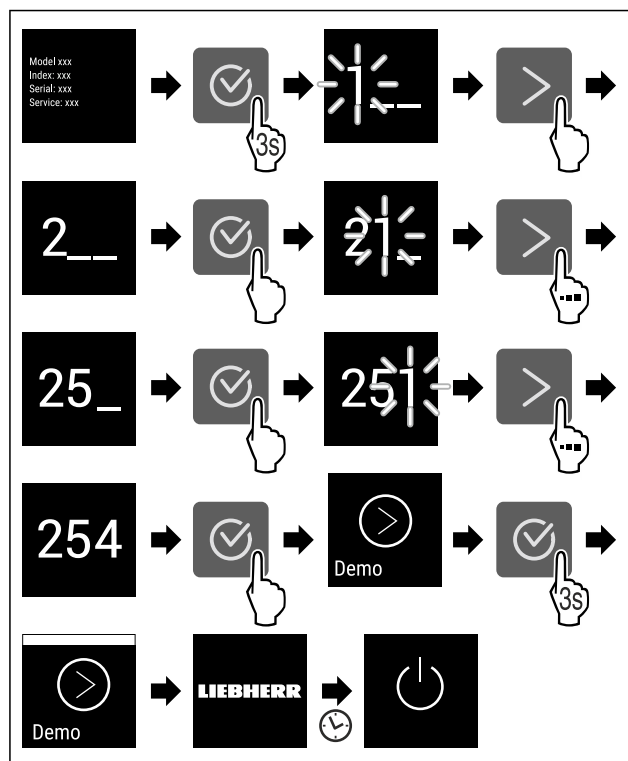


Fig. 127

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode démo est activé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- « DEMO » apparaît sur l'affichage d'état.

## Désactiver le mode démo




Fig. 128

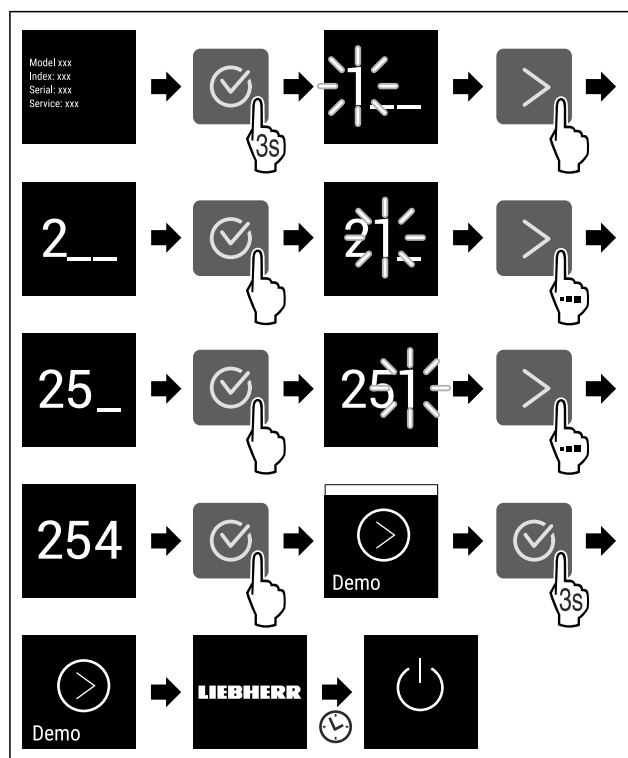


Fig. 129

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Le mode Démo est désactivé.
- ▶ L'appareil est éteint.
- ▶ Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- ▶ Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

## Rétablissement des réglages d'usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

### Procéder à une réinitialisation




Fig. 130

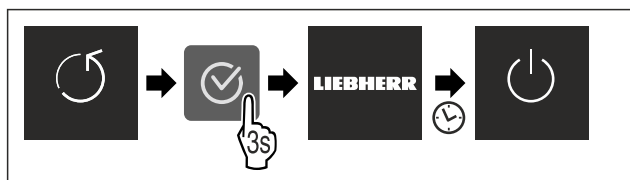


Fig. 131

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'appareil est réinitialisé.
- ▶ L'appareil est éteint.
- ▶ Redémarrer l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

## 8.3 Messages


Il existe deux catégories de messages :



| Catégorie     | Signification                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement | Les avertissements apparaissent en cas d'alarme de porte ou de dysfonctionnement. Vous pouvez éliminer les avertissements les plus simples vous-mêmes. Pour les dysfonctionnements plus graves, vous devez contacter le service client. (voir 11.4 Service client) |
| Rappel        | Les rappels portent sur les processus généraux. Il vous suffit d'effectuer le processus et d'éliminer ensuite le message.                                                                                                                                          |

### 8.3.1 Aperçu des avertissements

Comportement de l'appareil en cas d'avertissement :

- L'avertissement apparaît à l'écran.
- Le signal d'alarme retentit de plus en plus fort.
- Pour certains avertissements, l'éclairage intérieur clignote.

| Message                                                                                                         | Cause                                                              | Élimination du message                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br><b>Alarme de la porte</b> | Ce message apparaît lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. | Suivre les étapes. (voir Alarme de la porte) . |

| Message                                                                                                                | Cause                                                                                                      | Élimination du message                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><b>Alarme de panne de courant</b> | Ce message apparaît lorsque la température de congélation a augmenté suite à une panne de courant.         | Suivre les étapes. (voir Alarme de panne de courant) . |
| <br><b>Alarme de température</b>      | Ce message apparaît lorsque la température de congélation ne correspond pas au réglage.                    | Suivre les étapes. (voir Alarme de température) .      |
| <br><b>Erreur</b>                     | Ce message apparaît en cas d'erreur de l'appareil. Une erreur est survenue sur un composant de l'appareil. | Suivre les étapes. (voir Erreur) .                     |

### 8.3.2 Élimination des avertissements

#### Alarme de la porte

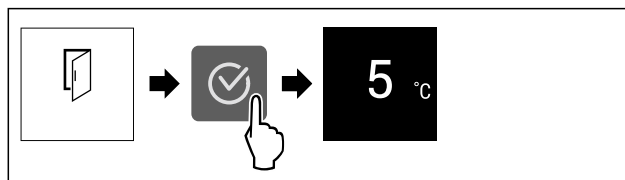


Fig. 132 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ou-
- ▶ Fermer la porte.

- ▶ L'écran passe à l'affichage d'état.
  - ▶ L'appareil refroidit plus fortement, ce qui fait que la température affichée à l'écran peut être supérieure à la température réelle dans l'appareil.\*
  - ▶ Les bruits de l'appareil peuvent être amplifiés.\*
- Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme. (voir Réglage de l'alarme de porte)

#### Alarme de panne de courant

Une fois la panne de courant terminée, l'appareil refroidit automatiquement à la température cible définie au préalable, sans que vous n'ayez à confirmer le message. En revanche, pour qu'il disparaisse de l'écran, vous devez le confirmer.

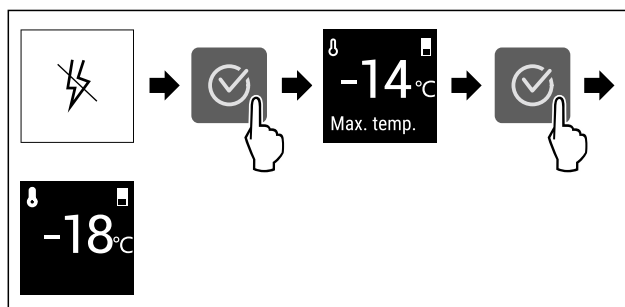


Fig. 133 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ La température de congélation la plus chaude s'affiche.



# Équipement

- ▶ Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
- ▶ Si la température de congélation est supérieure à -9 °C :
- ▶ Contrôler les aliments.
- ▶ Appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

## Alarme de température

Voici les causes possibles d'une différence de température :

- Vous avez placé des aliments chauds et froids.
- En rangeant ou ôtant des aliments, une quantité d'air chaud trop importante a pénétré dans le réfrigérateur.
- Le courant a été coupé trop longtemps.
- L'appareil est défectueux.
- ▶ Éliminer la cause.
- ▶ L'appareil refroidit à la température cible réglée au préalable.

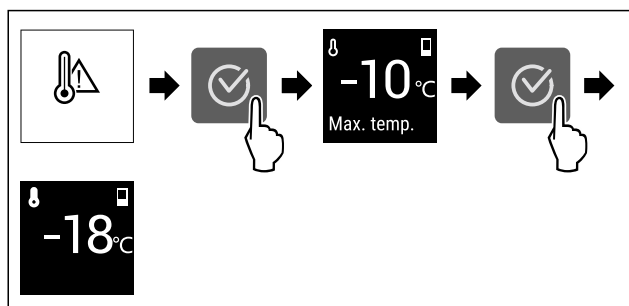


Fig. 134 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ La température de congélation la plus chaude s'affiche.
- ▶ Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
- ▶ Si la température de congélation est supérieure à -9 °C :
- ▶ Contrôler les aliments.
- ▶ Appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

## Erreur

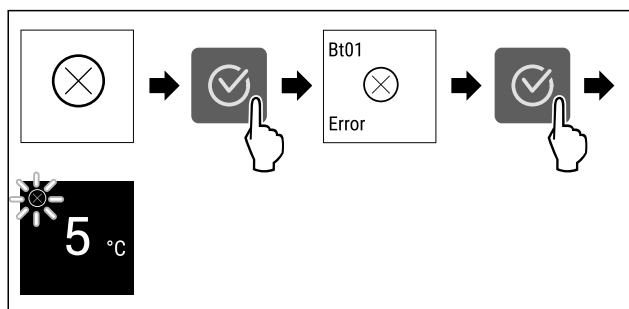


Fig. 135 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ Le code d'erreur s'affiche.
- ▶ Noter le code d'erreur.
- ▶ Appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ L'écran passe à l'affichage d'état.
- ▶ S'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)

## 8.3.3 Aperçu des rappels

Comportement de l'appareil en cas de rappel :

- Le rappel apparaît à l'écran.
- Une alarme sonore retentit.
- Pour certains rappels, l'éclairage intérieur clignote.

Vous pouvez désactiver les rappels suivants (voir Désactivation de la fonction rappel) :

- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir

| Message                                                                                                                                      | Cause                                                                              | Élimination du message                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir</b></p> | Ce message apparaît lorsque le filtre à charbon actif FreshAir doit être remplacé. | Suivre les étapes. (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir) . |

## 8.3.4 Élimination des rappels

### Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

Liebherr recommande de remplacer le filtre à charbon actif FreshAir tous les 6 mois.

### Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

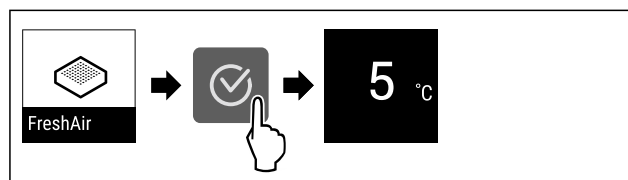


Fig. 136 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer sur le symbole de confirmation.
- ▶ Remplacer le filtre à charbon actif. (voir 10.1 Filtre à charbon actif FreshAir)
- ▶ Le filtre à charbon actif garantit une qualité d'air optimale dans le réfrigérateur.
- ▶ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

# 9 Équipement

## 9.1 Balconnets de contre-porte

Les balconnets de contre-porte sont adaptés au stockage de boissons et d'aliments. Vous pouvez démonter les balconnets de contre-porte pour une utilisation individuelle et pour le nettoyage. Liebherr recommande cependant d'utiliser les balconnets de contre-porte dans la porte et dans la position définie en usine.

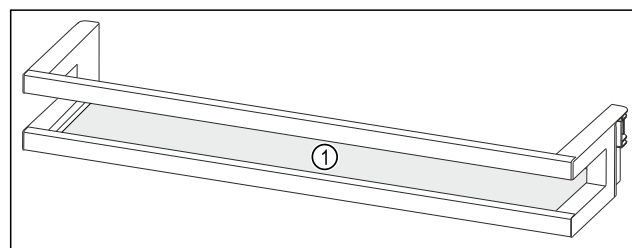


Fig. 137 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte

(1) Tablette de rangement

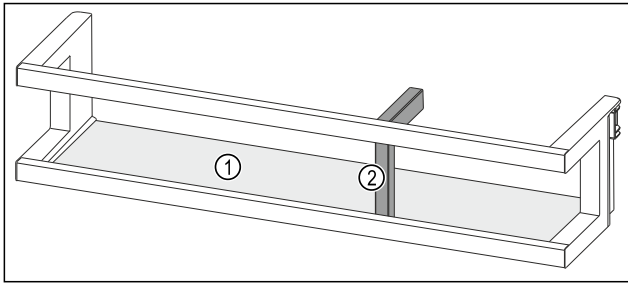


Fig. 138 Représentation à titre d'exemple d'un balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles

(1) Tablette de rangement (2) Porte-bouteilles

Le tableau suivant donne des exemples d'objets pouvant être stockés dans le balconnet de contre-porte correspondant. Ne pas dépasser le poids de chargement maximal de la porte.

| Balconnet de contre-porte                                       | Aliments                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balconnet de contre-porte (voir Fig. 137)                       | Beurre, fromage, conserves, tubes                                                                                      |
| Balconnet de contre-porte avec porte-bouteilles (voir Fig. 138) | Bouteilles<br>Le porte-bouteilles modulable vous permet de sécuriser les bouteilles dans le balconnet de contre-porte. |

## 9.1.1 Retirer les balconnets de contre-porte

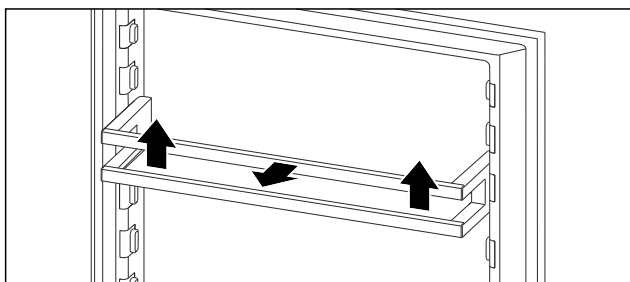


Fig. 139 Représentation à titre d'exemple

- Pousser le balconnet de contre-porte vers le haut.
- Retirer le balconnet de contre-porte par l'avant.

## 9.1.2 Installer les balconnets de contre-porte

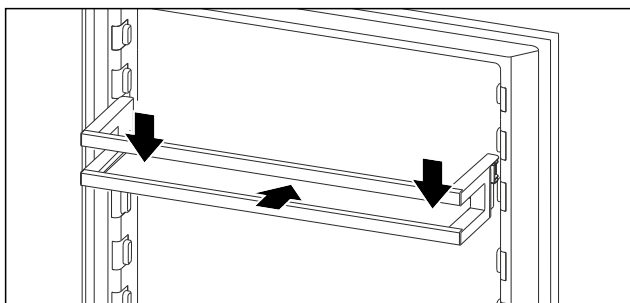


Fig. 140 Représentation à titre d'exemple

- Insérer le balconnet de contre-porte.
- Pousser le balconnet de contre-porte vers le bas.

## 9.2 Tablettes de rangement

### 9.2.1 Déplacer/sortir les tablettes de rangement

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

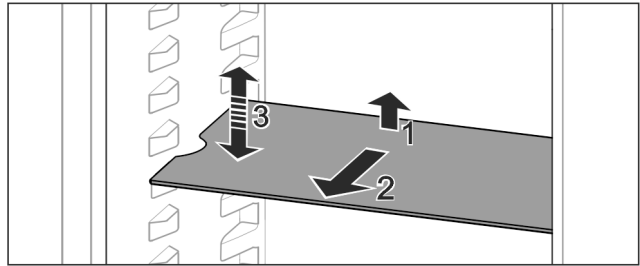


Fig. 141

- Soulever la tablette de rangement et la tirer vers l'avant.
- Évidement latéral sur position support.
- Déplacer la tablette de rangement : la soulever ou l'abaisser jusqu'à la hauteur souhaitée puis la réinsérer.

-ou-

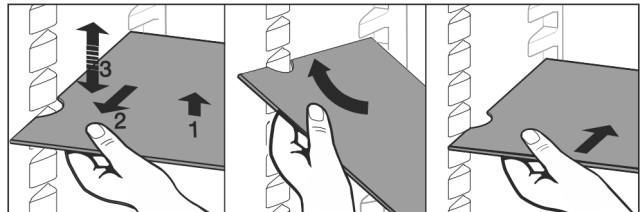


Fig. 142

- Extraire complètement la tablette de rangement : la sortir par l'avant.
- Extraction facilitée : en positionnant la tablette de rangement à l'oblique.
- Remise en place de la tablette de rangement : la réinsérer jusqu'en butée.
- Les butées sont tournées vers le bas.
- Les butées se trouvent derrière la tablette de rangement avant.

La tablette de rangement se trouvant au-dessus des compartiments EasyFresh peut également être sortie.

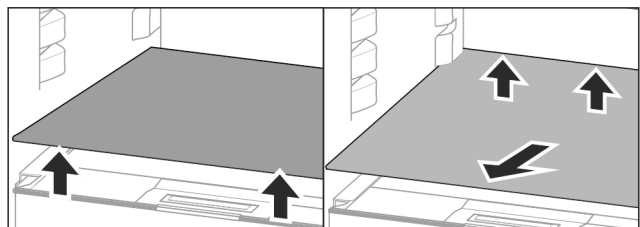


Fig. 143

Sortir la tablette de rangement :

- Soulever la tablette de rangement par l'avant et l'arrière.
- La sortir par l'avant.

Ne pas poser de produits sur le couvercle de compartiment situé en dessous !

Insérer la tablette de rangement :

- Positionner la tablette de rangement à l'oblique en l'inclinant en bas vers l'arrière.
- Les butées sont tournées vers le bas.
- Insérer et poser la tablette de rangement.

### 9.2.2 Démonter des tablettes de rangement

Les tablettes de rangement peuvent être démontées pour les nettoyer.

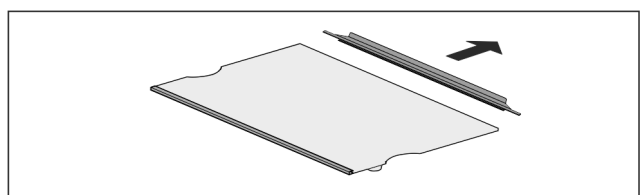


Fig. 144

# Équipement

- Démonter une tablette de rangement

## 9.3 Tablette de rangement divisible\*

### 9.3.1 Utiliser une tablette de rangement divisible

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

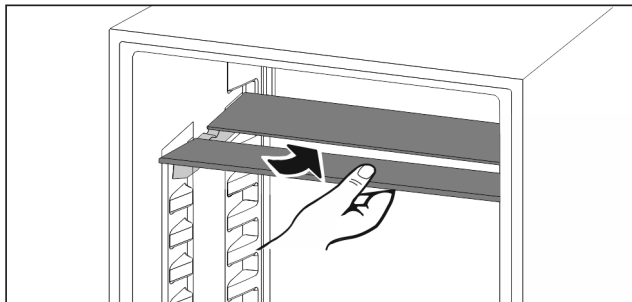


Fig. 145

- Glisser la tablette de rangement divisible comme illustré sur la figure.

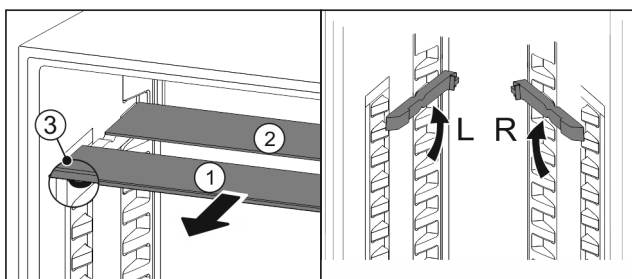


Fig. 146

#### Régler en hauteur :

- Sortir les tablettes par l'avant Fig. 146 (1).
- Extraire les rails d'appui de leurs crans et les enclencher à la hauteur souhaitée.
- Insérer les tablettes individuellement l'une après l'autre.
- Butées plates à l'avant juste derrière le rail d'appui.
- Butées hautes à l'arrière.

#### Utiliser les deux tablettes de rangement :

- Saisir la tablette en verre inférieure d'une main et la tirer vers l'avant.
- La tablette en verre Fig. 146 (1) avec bordure décorative est située à l'avant.
- Les butées Fig. 146 (3) sont orientées vers le bas.

## 9.4 VarioSafe \*

Le VarioSafe offre de la place dans la partie réfrigérateur pour, par exemple, des aliments, des emballages, des tubes et des bocaux de petite taille.

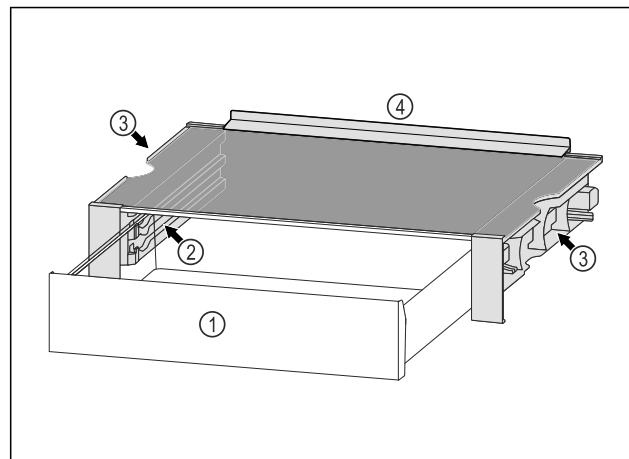


Fig. 147

- (1) Tiroir VarioSafe
- (2) Parois latérales avec nervures pour tiroir VarioSafe
- (3) Encoches sur les parois latérales gauche et droite
- (4) Bord de butée

### 9.4.1 Insérer le VarioSafe

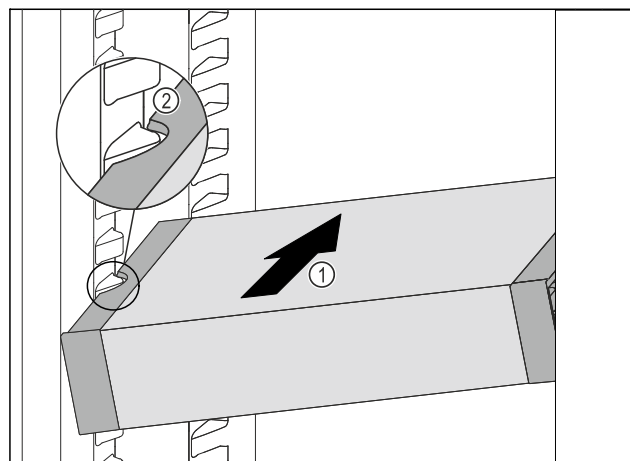


Fig. 148

- Insérer le VarioSafe en biais dans la partie réfrigérateur Fig. 148 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales Fig. 148 (2) du VarioSafe se trouvent à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur.

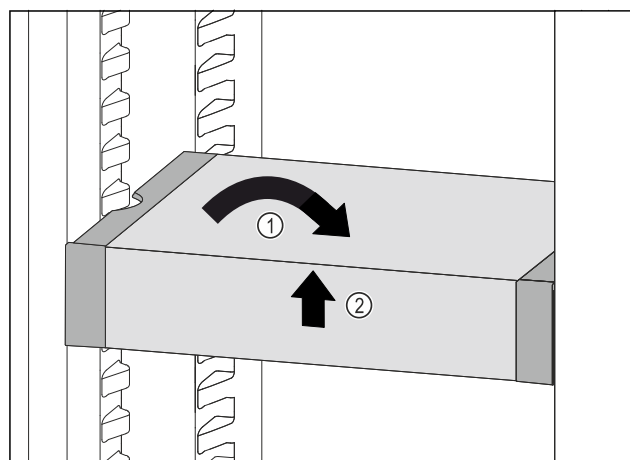


Fig. 149

- Remettre le VarioSafe droit. Fig. 149 (1)
- Soulever la partie avant du VarioSafe. Fig. 149 (2)

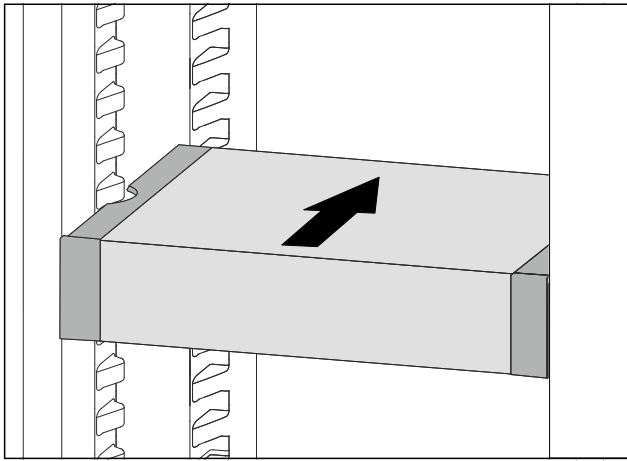


Fig. 150

- Soulever le VarioSafe vers l'avant.
- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- Abaisser le VarioSafe.
- Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- Le VarioSafe est inséré.

## 9.4.2 Décaler le VarioSafe

Vous pouvez déplacer le VarioSafe en entier dans la partie réfrigérateur.

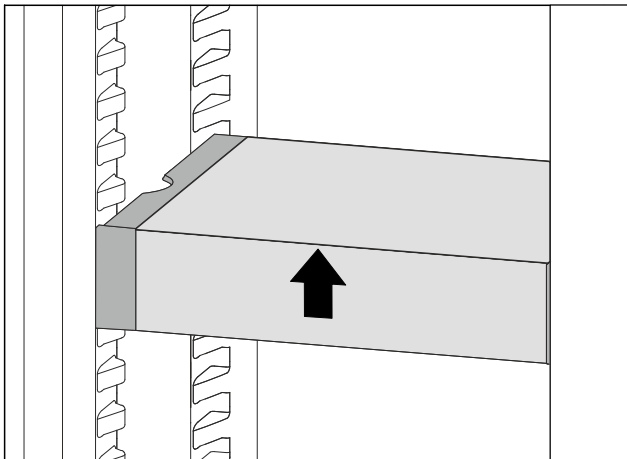


Fig. 151

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

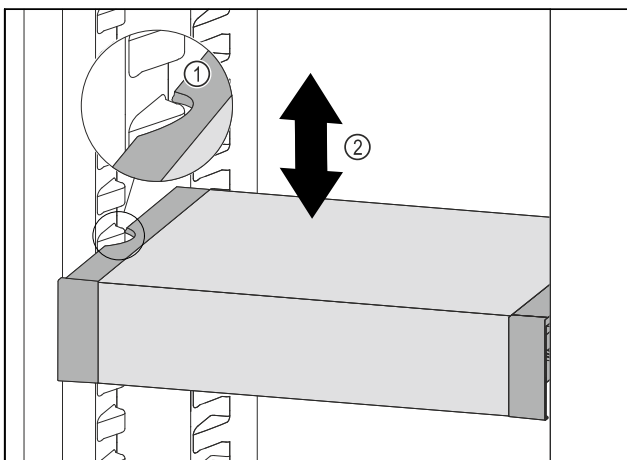


Fig. 152

- Tirer le VarioSafe vers l'avant jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe soient à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. Fig. 152 (1)

- Déplacer le VarioSafe vers le haut ou vers le bas dans la partie réfrigérateur jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Fig. 152 (2)

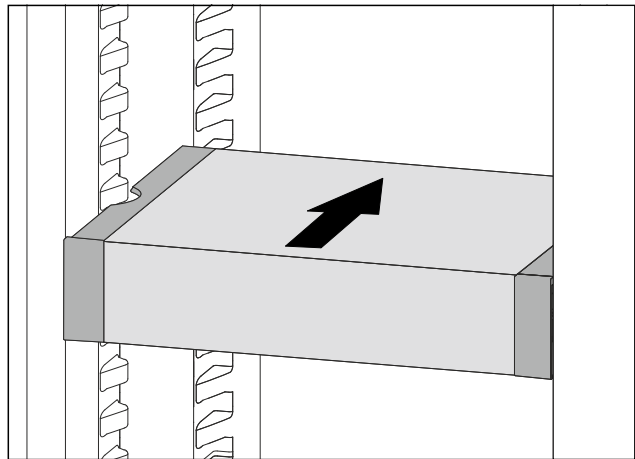


Fig. 153

- Soulever la partie avant du VarioSafe.
- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- VarioSafe est décalé en hauteur.

## 9.4.3 Déplacer le tiroir VarioSafe

Vous pouvez insérer le tiroir VarioSafe à deux hauteurs différentes. Si vous souhaitez stocker des aliments plus hauts dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure inférieure. Si vous souhaitez stocker des aliments plus bas dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure supérieure.

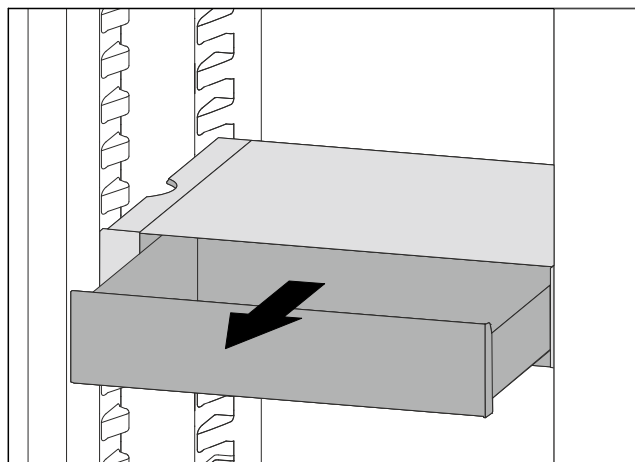


Fig. 154

- Tirer le tiroir VarioSafe jusqu'en butée.
- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Retirer le tiroir VarioSafe par l'avant.

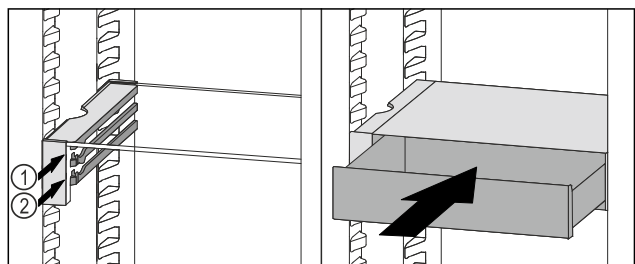


Fig. 155

- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Placer le tiroir VarioSafe derrière les butées sur la nervure désirée Fig. 155 (1) ou Fig. 155 (2).
- Le tiroir VarioSafe est décalé en hauteur.

## 9.4.4 Retirer le VarioSafe

Vous pouvez retirer le VarioSafe dans son ensemble.

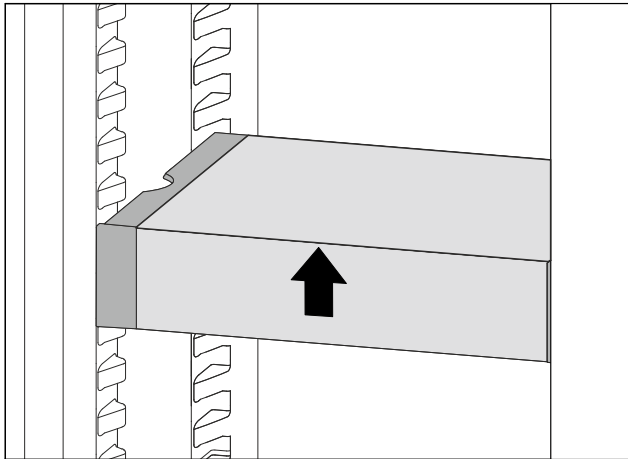


Fig. 156

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

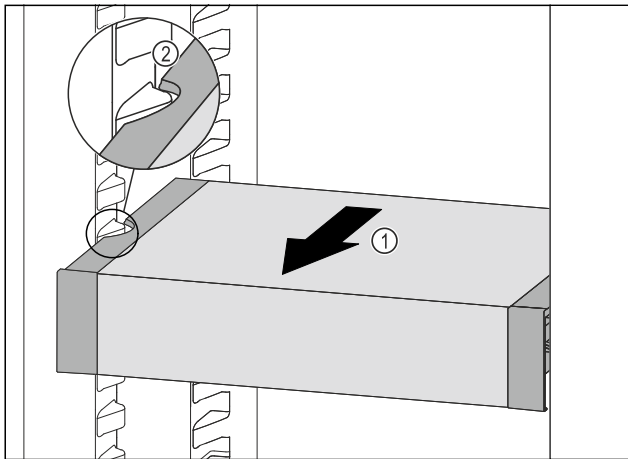


Fig. 157

- Tirer le VarioSafe vers l'avant Fig. 157 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe se trouvent au niveau de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. Fig. 157 (2)

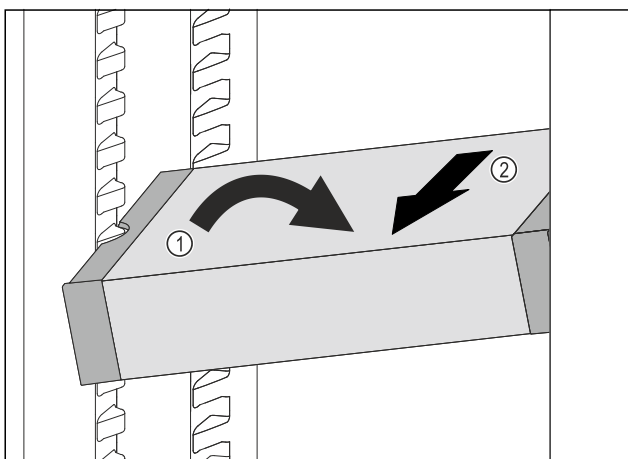


Fig. 158

- Incliner le VarioSafe dans la partie réfrigérateur. Fig. 158 (1)
- Sortir le tiroir VarioSafe par l'avant. Fig. 158 (2)
- Le VarioSafe est retiré.

## 9.4.5 Démonter le VarioSafe

Vous pouvez démonter le VarioSafe en pièces détachées si vous souhaitez nettoyer le VarioSafe ou installer ou retirer des pièces.

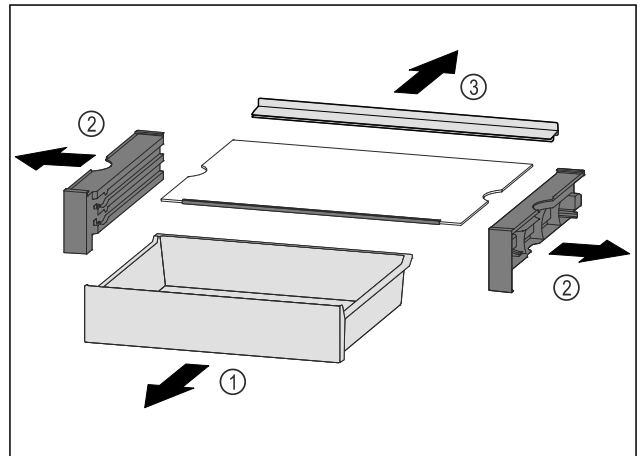


Fig. 159

- Retirer le VarioSafe dans son ensemble. (voir 9.4.4 Retirer le VarioSafe )
- Démonter le VarioSafe comme illustré.

## 9.5 Emplacement pour plaque de cuisson

Au-dessus des tiroirs, de la place est prévue pour une plaque de cuisson ().



Fig. 160

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions maximales de la plaque de cuisson sont respectées (voir 11.1 Données techniques) .
- ❑ La plaque de cuisson est refroidie à température ambiante.
- ❑ Le balconnet de la porte du bas est remonté d'au moins une position.

La porte étant ouverte de 90° :

- insérer la plaque de cuisson sur les supports latéraux du bas.

## 9.6 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

Vous pouvez retirer les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Pour les appareils avec NoFrost :\*

## Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.\*

- Ne sortez jamais le tiroir du bas de l'appareil.\*
- Faites en sorte que les fentes de ventilation intérieures au dos restent toujours dégagées.\*

Pour les appareils sans NoFrost :\*

## Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.\*

- Faites en sorte que les fentes de ventilation intérieures au dos restent toujours dégagées.\*

### 9.6.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre

Le tiroir repose directement sur le fond de l'appareil ou sur une tablette en verre. Il n'y a pas de rails.

Si vous retirez les tiroirs, vous pouvez utiliser les tablettes en verre situées en dessous comme surfaces de rangement.

#### Retirer le tiroir

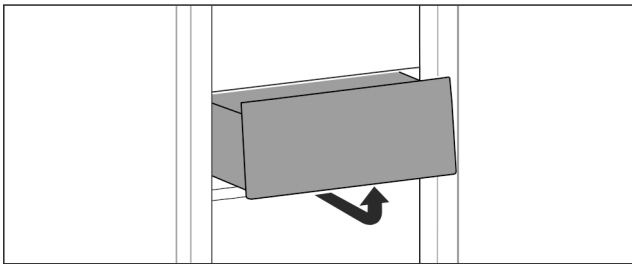


Fig. 161

- Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

#### Insérer le tiroir

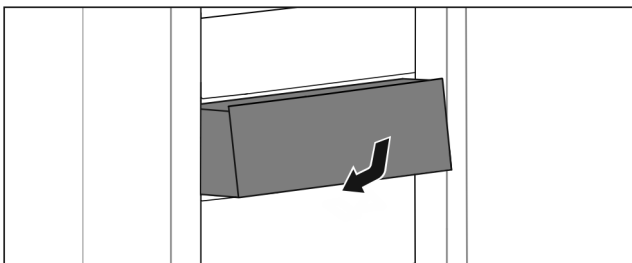


Fig. 162

- Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.

### 9.6.2 Tiroir sur rails coulissants

#### Retirer le tiroir

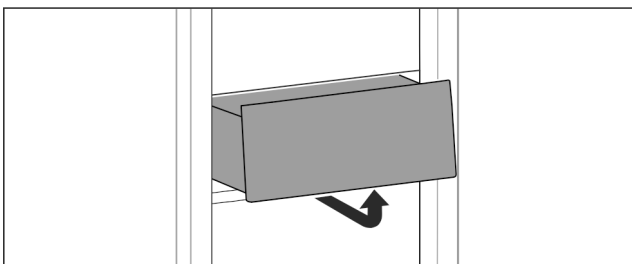


Fig. 163

- Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

#### Insérer le tiroir

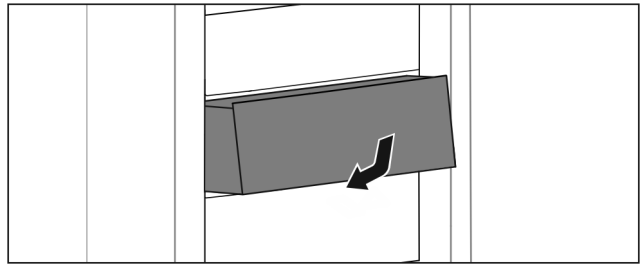


Fig. 164

- Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.

### 9.6.3 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

#### Extraction complète\*

Le système à extraction complète se reconnaît à la présence de brides situées à l'arrière de part et d'autre du rail.

#### Retirer le tiroir

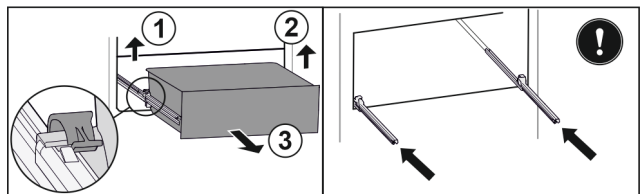


Fig. 165

- Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- Soulever la bride gauche et tirer dans le même temps la partie gauche du tiroir vers l'avant. Fig. 165 (1)
- Soulever la bride droite et tirer dans le même temps la partie droite du tiroir vers l'avant. Fig. 165 (2)
- Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 165 (3)
- Rentrer les rails.

#### Insérer le tiroir

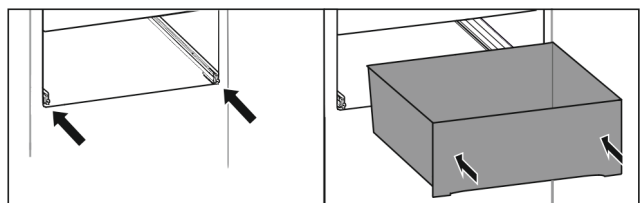


Fig. 166

- Rentrer les rails.
- Placer le tiroir sur les rails.
- Pousser le tiroir jusqu'au fond.
- Le tiroir s'enclenche à l'arrière de manière audible.

#### Extraction partielle de la partie réfrigérateur\*

#### Retirer le tiroir

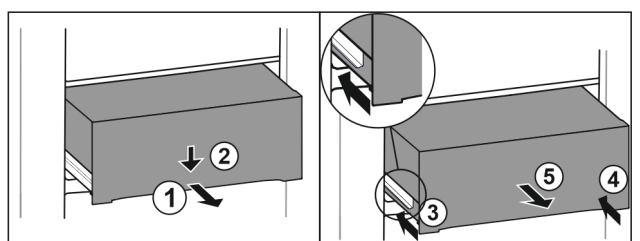




Fig. 167

- Tirer le tiroir jusqu'à mi-chemin. Fig. 167 (1)
- Appuyer sur l'avant du tiroir vers le bas. Fig. 167 (2)
- Insérer le rail gauche d'env. 2 cm. Fig. 167 (3)
- Insérer le rail droit d'env. 2 cm. Fig. 167 (4)
- Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 167 (5)

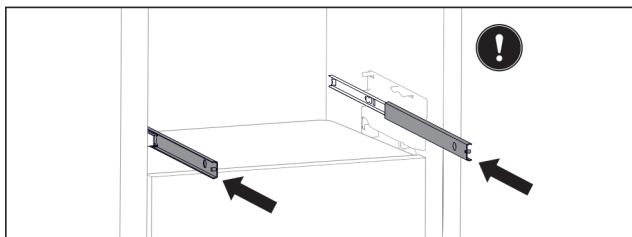


Fig. 168

Si les rails ne sont pas complètement rentrés après le retrait du tiroir :

- Rentrer entièrement les rails.

## Insérer le tiroir

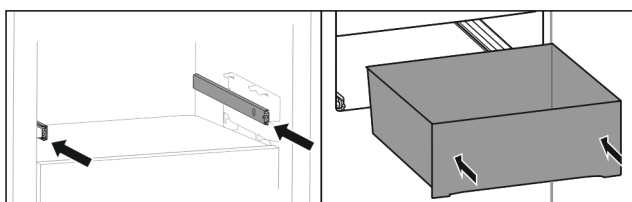


Fig. 169

- Rentrer les rails.
- Placer le tiroir sur les rails.
- Pousser le tiroir jusqu'au fond.

## 9.7 Couvercle du compartiment Easy-Fresh

Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente.

Le couvercle du compartiment se trouve directement sur le tiroir et peut être recouvert par des tablettes de rangement ou d'autres tiroirs.

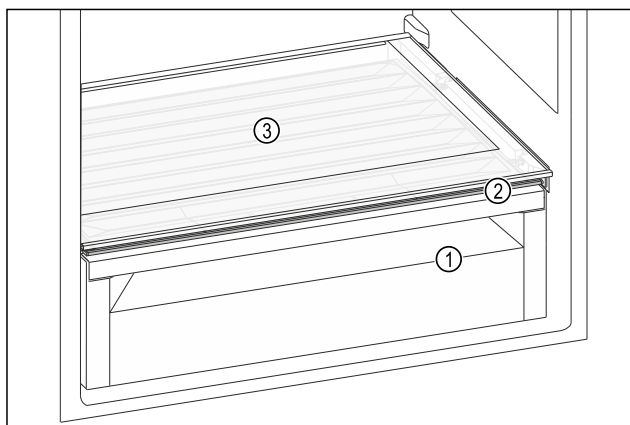


Fig. 170 Exemple illustré du couvercle du compartiment Easy-Fresh

- (1) Compartiment Easy-Fresh
- (2) Couvercle du compartiment EasyFresh
- (3) Tablette de rangement

### 9.7.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir

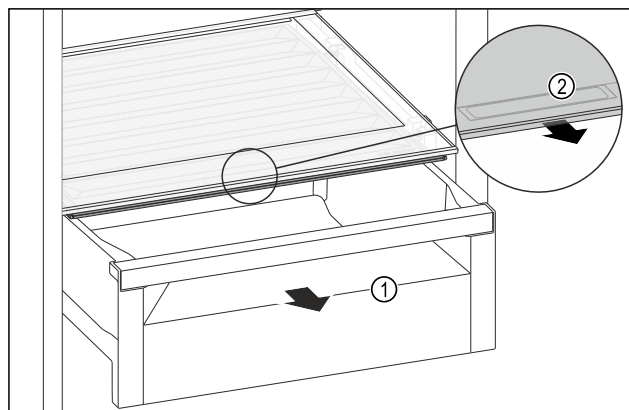


Fig. 171

- Retirer le tiroir Fig. 171 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 171 (2) du couvercle du compartiment et tirer le couvercle du compartiment par l'avant.
- Lorsque le tiroir est fermé, il y a un petit espace entre le couvercle du compartiment et le tiroir.

### 9.7.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir

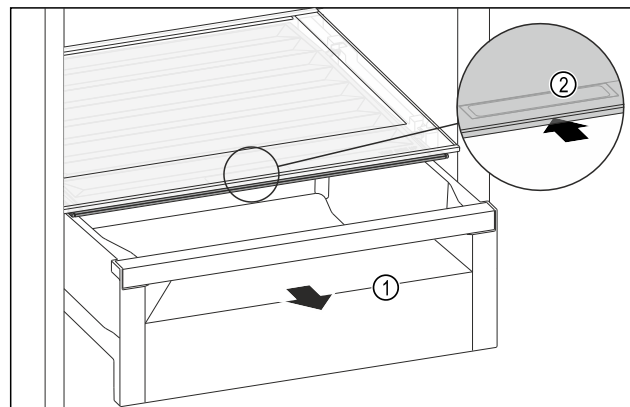


Fig. 172

- Retirer le tiroir Fig. 172 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 172 (2) du couvercle du compartiment et pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Lorsque le tiroir est fermé, le couvercle du compartiment ferme hermétiquement le tiroir.

## 9.8 Tablettes en verre

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour la nettoyer.

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

### 9.8.1 Retirer / insérer la tablette en verre

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- ❑ Tablette en verre située sous le tiroir : Le tiroir est retiré. (voir 9.6 Tiroirs)

## Retirer la tablette en verre

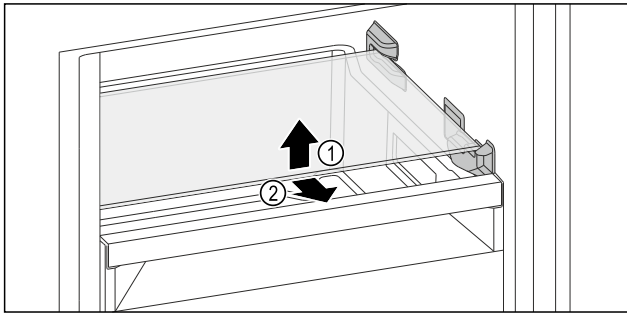


Fig. 173 Représentation à titre d'exemple de la plaque de verre

- Soulever la plaque de verre par l'avant.
- Retirer la plaque de verre par l'avant.

## Insérer la tablette en verre

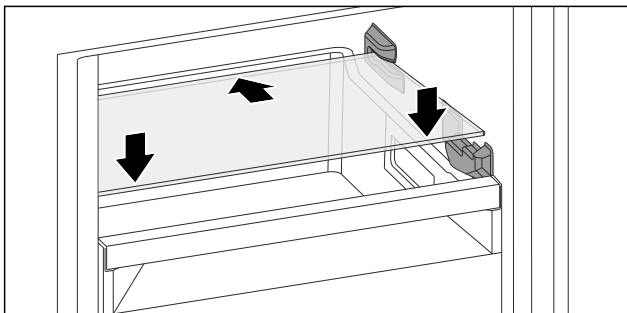


Fig. 174 Représentation à titre d'exemple de la plaque de verre

- Placer la plaque de verre derrière les butées en l'inclinant.
- Abaisser la tablette en verre.
- Pousser la tablette en verre jusqu'au fond.

## 9.9 VarioSpace

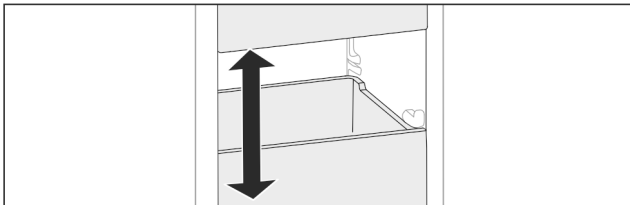


Fig. 175

Vous pouvez retirer les tiroirs et les tablettes en verre de l'appareil. Vous gagnez ainsi de la place pour des aliments volumineux comme la volaille, la viande, les gros morceaux de gibier et les pâtisseries hautes. Ceux-ci peuvent être ainsi congelés en entier pour une utilisation ultérieure.

- Tenir compte des limites de charge des tiroirs et des tablettes en verre (voir 11.1 Données techniques).

## 9.10 Porte-bouteilles

### 9.10.1 Utiliser le porte-bouteilles

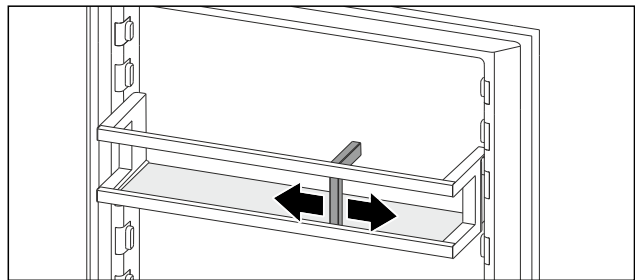


Fig. 176

- Pousser le porte-bouteilles vers les bouteilles.
- Les bouteilles ne basculent pas.

## 9.11 FlexCube\*

Le FlexCube a des ouvertures de tailles différentes, permettant d'y stocker des petites pièces comme des tubes, des pots de yaourt ouverts ou des œufs de caille. Le FlexCube est par exemple adapté à tous les balconnets de contre-porte Liebherr. Au besoin, vous pouvez également monter plusieurs FlexCube les uns à côté des autres.

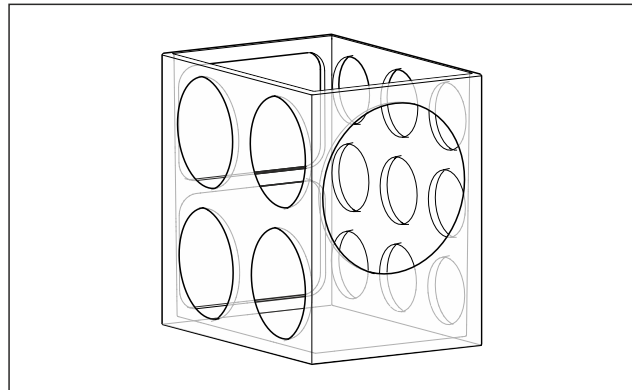


Fig. 177 Représentation à titre d'exemple

### Remarque

Vous pouvez vous procurer cet accessoire dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 9.11.1 Utiliser le FlexCube

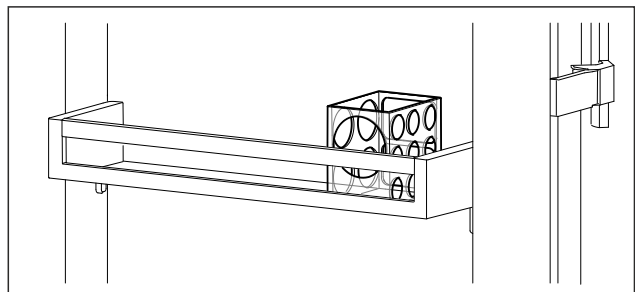


Fig. 178 Représentation à titre d'exemple

- Installer le FlexCube dans le balconnet de contre-porte.

-ou-

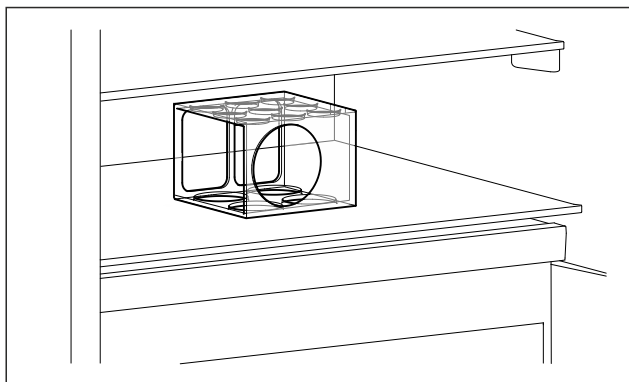


Fig. 179 Représentation à titre d'exemple

- Poser le FlexCube sur la tablette de rangement.
- Trier les petites pièces à conserver dans le FlexCube.

## 10 Entretien

### 10.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir se trouve dans le compartiment situé au-dessus du ventilateur.

Il garantit une qualité optimale de l'air.

- ❑ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois.  
Lorsque le rappel est activé, un message à l'écran invite à procéder au remplacement.
- ❑ Le filtre à charbon actif peut être jeté avec les ordures ménagères.

#### Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 10.1.1 Retirer le filtre à charbon actif FreshAir

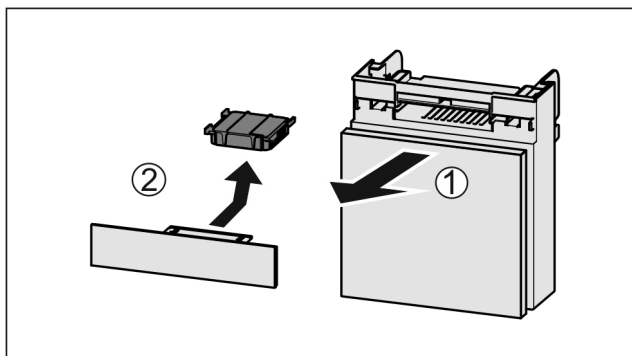


Fig. 180

- Extraire le compartiment par l'avant Fig. 180 (1).
- Sortir le filtre à charbon actif Fig. 180 (2).

#### 10.1.2 Insertion du filtre à charbon actif FreshAir

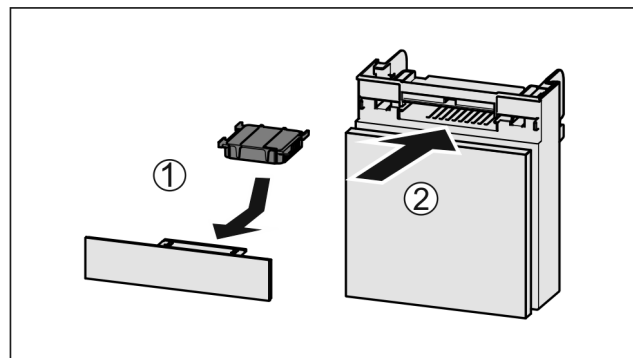


Fig. 181

- Insérer le filtre à charbon actif d'après le schéma Fig. 181 (1).
- Le filtre à charbon actif s'enclenche.  
Une fois que le filtre à charbon actif est tourné vers le bas :
- Insérer le compartiment Fig. 181 (2).
- Le filtre à charbon actif est désormais opérationnel.

### 10.2 Insérer / Retirer le range-bouteilles

#### 10.2.1 Retirer le range-bouteilles

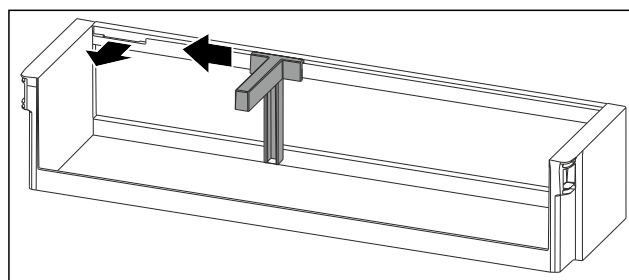


Fig. 182

- Pousser le range-bouteilles sur le côté jusqu'à l'évidement.
- Retirer le range-bouteilles par l'avant.

#### 10.2.2 Insérer le range-bouteilles

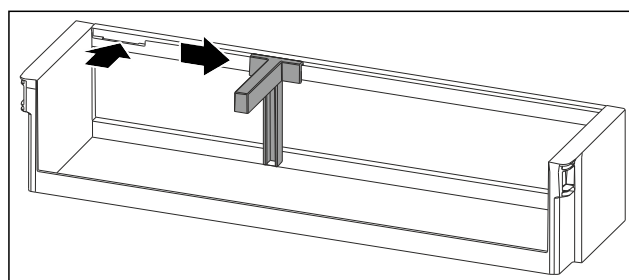


Fig. 183

- Insérer le range-bouteilles dans l'évidement.
- Pousser le range-bouteilles sur le côté en position souhaitée.

## 10.3 Démonter/monter les systèmes télescopiques

### 10.3.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

| Système télescopique                                     | démontable/<br>non démontable |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre | non démontable                |
| Tiroir sur rails coulissants                             | non démontable                |
| Extraction complète*                                     | non démontable*               |
| Réfrigérateur à extraction partielle*                    | non démontable*               |

## 10.4 Couvercle du compartiment Easy-Fresh

Vous pouvez retirer le couvercle du compartiment pour le nettoyage.

### 10.4.1 Retirer le couvercle du compartiment

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La tablette de rangement située juste au-dessus du tiroir est retirée. (voir 9.2 Tablettes de rangement)
- ☐ Le tiroir situé juste au-dessous du couvercle du compartiment est retiré. (voir 9.6 Tiroirs)

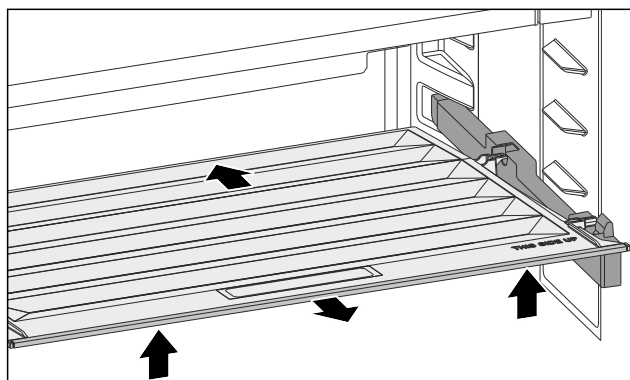


Fig. 184

- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Soulever le couvercle du compartiment par l'avant.
- Retirer le couvercle du compartiment par l'avant et par le haut en l'inclinant.

### 10.4.2 Installer le couvercle du compartiment

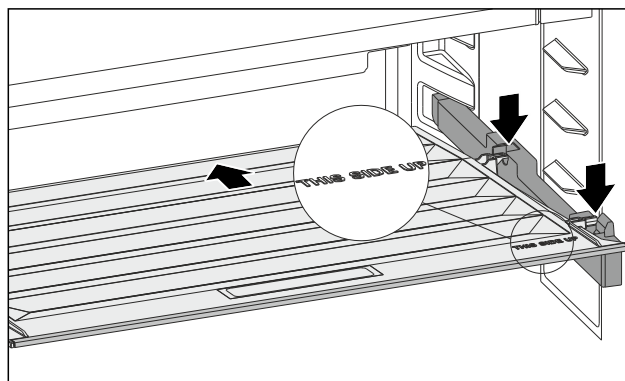


Fig. 185

Si le marquage THIS SIDE UP se trouve en haut :

- Insérer les pièces de retenue arrière dans les ouvertures arrière correspondantes.
- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Abaisser le couvercle du compartiment par l'avant et enclencher les pièces de retenue avant dans les ouvertures.
- Mettre le couvercle du compartiment dans la position souhaitée.

## 10.5 Dégivrer l'appareil



### AVERTISSEMENT

Dégivrage incorrect de l'appareil !\*

Lésions corporelles et dommages matériels.

- Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- Pas d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
- Ne pas retirer le givre avec des objets pointus.

### 10.5.1 Dégivrer le compartiment réfrigérateur

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

La présence de gouttes d'eau ou d'une mince couche de givre ou de glace sur la paroi arrière est due au fonctionnement et est tout à fait normale. Il n'est pas nécessaire de les enlever.

Une couche de givre ou de glace peut également apparaître de temps à autre suite au réglage écoénergétique de l'appareil.\*

Une couche de givre ou de glace peut également apparaître de temps à autre suite au réglage écoénergétique de l'appareil.\*

- Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation. (voir 10.6 Nettoyer l'appareil)

### 10.5.2 Dégivrer la partie congélateur avec NoFrost\*

Le dégivrage est effectué automatiquement par le système NoFrost. L'humidité qui se dépose sur l'évaporateur se dégèle régulièrement et s'évapore.

L'appareil ne doit pas être dégivré.


### 10.5.3 Dégivrer manuellement la partie congélateur\*

Une couche de givre ou de glace se forme après une durée de fonctionnement plus ou moins longue.

## Aide clients

Les facteurs suivants accélèrent la formation de la couche de givre ou de glace :

- L'appareil est souvent ouvert.
- Des aliments chauds sont chargés.
- Un jour avant le dégivrage :
  - ▶ Activer la fonction SuperFrost. (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
- ▶ Les aliments congelés contiennent une certaine « réserve de froid ».
- ▶ Arrêter l'appareil.
- ▶ Débrancher la fiche secteur de la prise ou couper le fusible.
- ▶ Envelopper les aliments congelés dans du papier journal ou des couvertures et les conserver dans un endroit frais.
- ▶ Placer une marmite remplie d'eau chaude, pas bouillante, sur la plaque du milieu.

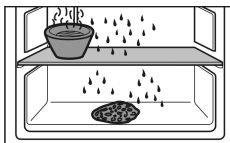

- ▶ Cela accélérera le dégivrage.
- ▶ Laisser la porte de l'appareil ouverte pendant le dégivrage.
- ▶ Retirer les morceaux de glaçon qui se détachent.
- ▶ Veiller à ce que de l'eau de dégivrage ne s'écoule pas à l'extérieur du meuble.
- ▶ Éponger éventuellement l'eau de dégivrage avec une éponge ou un chiffon.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.6 Nettoyer l'appareil)

## 10.6 Nettoyer l'appareil

### 10.6.1 Préparer



#### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- ▶ Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation..
- ou-
- ▶ Activer CleaningMode. (voir CleaningMode\*) \*

### 10.6.2 Nettoyer l'intérieur

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

- ▶ Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- ▶ Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- ▶ Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

### 10.6.3 Nettoyer l'équipement

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

#### Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Balconnets de porte
- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible\*
- VarioSafe\*
- Couvercle du compartiment EasyFresh
- Tiroir

#### Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques
- Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Range-bouteilles
- Pièce de retenue tablette de rangement divisible
- Bac à glaçons\*
- FlexCube\*
- ▶ Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.
- ▶ Nettoyer l'équipement

### 10.6.4 Après le nettoyage

- ▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- ▶ Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- ▶ Activer SuperFrost (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil) .
- Une fois que la température est assez froide :
- ▶ Mettre les aliments à l'intérieur.
- ▶ Répéter régulièrement le nettoyage.

## 11 Aide clients

### 11.1 Données techniques

| Plage de température |                 |
|----------------------|-----------------|
| Réfrigération        | 2 °C à 9 °C     |
| Congélation          | -26 °C à -15 °C |

| Quantité congelée maximale / 24 heures |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Partie congélateur                     | Voir la plaque signalétique sous la mention « Capacité de congélation.../ 24 h » |

| Poids de charge maximum des équipements                                                          |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement                                                                                       | Largeur du réfrigérateur 550 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage) | Largeur du réfrigérateur 600 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage) | Largeur du réfrigérateur 700 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage) |
| Tiroir sur plaque de verre (voir 9.6.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre) | 12 kg                                                                                                   | 15 kg                                                                                                   | --                                                                                                      |

| Dimensions maximales plaque de cuisson |        |
|----------------------------------------|--------|
| Largeur                                | 466 mm |
| Profondeur                             | 386 mm |
| Hauteur                                | 50 mm  |

| Éclairage                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>                                                     | Source lumineuse |
| Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique F. | LED              |

<sup>1</sup> L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

## 11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance de **réfrigération forte**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est **plus élevé**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
- Ventilateur en marche
- Aliments récemment rangés

- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

| Bruit                          | Cause possible                                                                 | Type de bruit                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bouillonnement et chuchotement | Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.                          | Bruit de fonctionnement normal |
| Sifflement et crachotement     | Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.                             | Bruit de fonctionnement normal |
| Bourdonnement                  | L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération. | Bruit de fonctionnement normal |
| Ronronnement et grésillement   | Le ventilateur fonctionne.                                                     | Bruit de fonctionnement normal |
| Cliquetis                      | Les composants sont activés et désactivés.                                     | Bruit de commutation normal    |
| Pétarade ou ronflement         | Les soupapes ou les clapets sont actifs.                                       | Bruit de commutation normal    |

| Bruit      | Cause possible                                 | Type de bruit                | Corriger                                                             |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vibration  | Montage incorrect                              | Bruit signalant une anomalie | Vérifier le montage. Aligner l'appareil.                             |
| Claquement | Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil | Bruit signalant une anomalie | Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets. |

## 11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

### 11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

| Erreur                        | Cause                                                    | Mesures à prendre           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas. | → L'appareil n'est pas allumé.                           | ► Allumer l'appareil.       |
|                               | → La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise. | ► Vérifier la fiche.        |
|                               | → Le fusible de la prise est grillé.                     | ► Vérifier le fusible.      |
|                               | → Panne de secteur                                       | ► Laisser l'appareil fermé. |



| Erreur                                                                                            | Cause                                                                                                                                                                      | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Protéger les aliments : poser les accumulateurs de froid de glace au-dessus des aliments ou utiliser un autre réfrigérateur si la panne de courant dure.</li> <li>▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.</li> </ul> |
|                                                                                                   | → La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil.                                                                                      | ▶ Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>La température n'est pas suffisamment basse.</b>                                               | → La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.                                                                                                                    | ▶ Fermer la porte de l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                   | → La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.                                                                                                                    | ▶ Dégager la grille d'aération et la nettoyer.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   | → La température ambiante est trop élevée.                                                                                                                                 | ▶ Solution au problème : (voir 1.2 Classes climatiques)                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   | → L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.                                                                                                                  | ▶ Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)                                                                                                               |
|                                                                                                   | → Une quantité trop importante d'aliments frais a été rangée sans SuperFrost.                                                                                              | ▶ Solution du problème : (voir SuperFrost)                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   | → La température est mal réglée.                                                                                                                                           | ▶ Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | → L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).                                                                                    | ▶ Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | → L'appareil n'a pas été inséré correctement dans la niche.                                                                                                                | ▶ Vérifier si l'appareil est inséré correctement et que la porte se ferme correctement.                                                                                                                                                                            |
| <b>La température affichée à l'écran est supérieure à la température réelle dans l'appareil.*</b> | → La porte de l'appareil était ouverte longtemps et l'alarme de la porte a été déclenchée automatiquement. Ceci fait en sorte que votre appareil refroidit plus fortement. | ▶ Fermez la porte de l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.</b>              | → Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.                                                                                   | ▶ Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.</b>                                  | → Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.                                                                                                                  | ▶ Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.                                                                                                                                                                                                  |

## 11.3.2 Équipement

| Erreur                                      | Cause                                                       | Mesures à prendre                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'éclairage interne ne s'allume pas.</b> | → L'appareil n'est pas allumé.                              | ▶ Allumer l'appareil.                                                                                |
|                                             | → La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.   | ▶ L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte. |
|                                             | → L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé. | ▶ Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)                                            |

## 11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



## AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

### 11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ☐ Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- ☐ N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)

- ▶ Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran. (voir Informations de l'appareil)

-ou-

- ▶ Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)
- ▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
- ▶ Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- ▶ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ▶ Suivre les instructions supplémentaires du service client.

## 11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

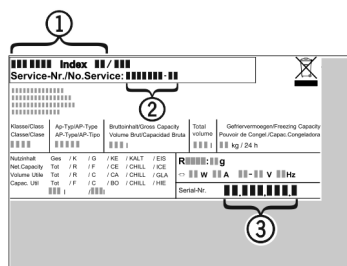


Fig. 186

- (1) Désignation de l'appareil
- (2) N° de SAV
- (3) N° de série
- ▶ Lire les informations de la plaque signalétique.

## 12 Mettre hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Éteindre l'appareil. (voir Activation et désactivation de l'appareil)
- ▶ Débrancher la fiche secteur de la prise.
- ▶ Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil. (voir 10.6 Nettoyer l'appareil)
- ▶ Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

## 13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
- ☐ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.8 Élimination)

### 13.1 Préparer l'appareil à l'élimination

- ▶ Mettre l'appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

### 13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement



## AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- ▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil. (voir 3.4 Transporter l'appareil)
- ▶ Emporter l'appareil sans l'endommager.
- ▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.

Scan QR Code and find  
digital operating and  
installation instructions.



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

20260526

**7088667-00**