



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	3
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Lieu d'installation.....	3
2.2	Position dans la pièce.....	3
2.3	Insertion sous un plan de travail.....	4
3	Dimensions de l'appareil.....	4
4	Dimensions de la niche.....	4
5	Face avant du meuble.....	5
5.1	Poids de la façade avant du meuble.....	5
5.2	Porte du meuble.....	5
5.3	Dimensions de la façade avant du meuble.....	5
5.4	Dimensions du cadre profilé.....	6
6	Transporter l'appareil.....	6
6.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	6
6.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	6
7	Déballer l'appareil.....	6
8	Après installation.....	6
9	Éliminer l'emballage.....	6
10	Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier.....	6
10.1	Consignes de sécurité.....	6
10.2	Outillage.....	7
10.3	Articles livrés.....	7
10.4	Retrait des caches.....	7
10.5	Dépose de la porte.....	7
10.6	Démontage des charnières.....	8
10.7	Démonter la charnière.....	8
10.8	Déplacer le cache supérieur.....	9
10.9	Déplacer le cache inférieur.....	9
10.10	Déplacement de la butée de porte*.....	10
10.11	Monter les charnières.....	10
10.12	Déplacer l'équerre supérieure.....	10
10.13	Déplacer l'équerre inférieure.....	11
10.14	Monter la porte.....	11
10.15	Pose des caches.....	12
11	Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable).....	12
11.1	Consignes de sécurité.....	12
11.2	Outillage.....	13
11.3	Retrait des caches.....	13
11.4	Dépose de la porte.....	13
11.5	Démontage des charnières.....	14
11.6	Déplacer la charnière.....	14
11.7	Déplacer les couvercles.....	15
11.8	Déplacer la butée de porte.....	15
11.9	Monter les charnières.....	15
11.10	Déplacer l'équerre supérieure.....	16
11.11	Déplacer l'équerre inférieure.....	16
11.12	Monter la porte.....	17
11.13	Pose des caches.....	17
12	Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable).....	18
12.1	Consignes de sécurité.....	18
12.2	Outillage.....	18
12.3	Retrait des caches.....	18
12.4	Dépose de la porte.....	18
12.5	Démontage des charnières.....	19
12.6	Déplacer la butée de porte.....	19
12.7	Monter les charnières.....	20
12.8	Déplacer l'équerre supérieure.....	20
12.9	Déplacer l'équerre inférieure.....	21
12.10	Monter la porte.....	21
12.11	Pose des caches.....	21

13	Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier.....	22
14	Aligner la charnière de porte avec la charnière à articulations multiples (non encastrable).....	22
15	Montage encastré.....	23
15.1	Outillage.....	23
15.2	Articles livrés.....	23
15.3	Préparation de l'appareil.....	23
15.4	Fixation de l'appareil par le haut.....	24
15.5	Fixation latérale de l'appareil.....	24
15.6	Alignement de l'appareil.....	24
15.7	Montage du socle.....	25
15.8	Fixation de l'appareil dans la niche.....	25
16	Montage de la porte du meuble.....	25
17	Brancher l'appareil sur le secteur.....	27

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.


Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : Fig. Représentation à titre d'exemple
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avarie de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

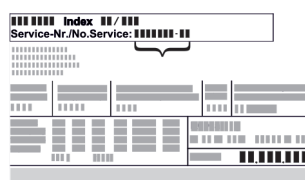

- Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Installer l'appareil de manière qu'il ne touche aucun connecteur ni aucun câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

2.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m². Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

2.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques et ne pas placer d'appareils magnétiques à proximité de l'appareil. Les portes pourraient s'ouvrir inopinément.*

Dimensions de l'appareil

- Si vous installez l'appareil dans un îlot de cuisson, les appareils avec système d'évacuation intégré risquent d'endommager l'appareil. Veillez à assurer une circulation d'air séparée ou à installer une cloison entre les appareils.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

2.3 Insertion sous un plan de travail

- Si vous installez l'appareil dans un meuble de cuisine reposant sur un sol irrégulier : Mettre à niveau le meuble de cuisine.

3 Dimensions de l'appareil

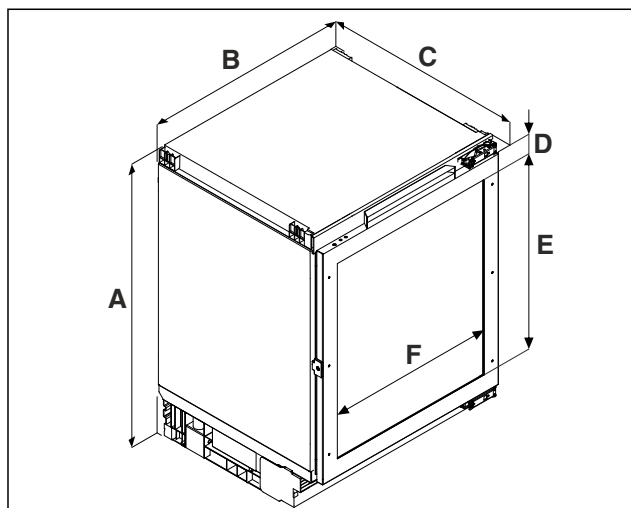


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple: ..pr

- (A) Hauteur de l'appareil, (C) Profondeur de l'appareil
(B) Largeur de l'appareil

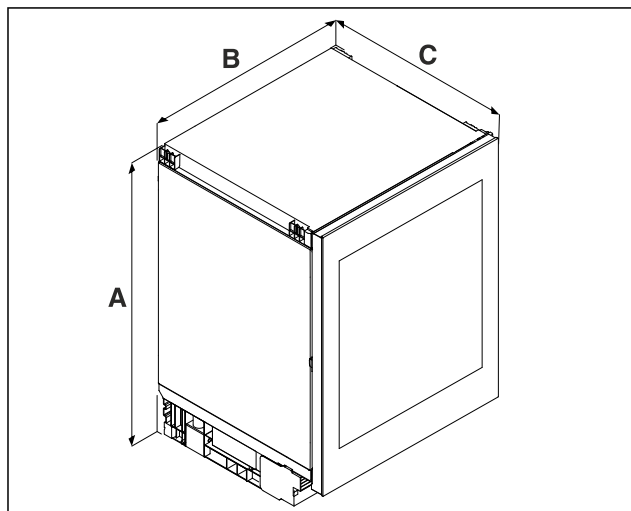


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple: ..gb

- (A) Hauteur de l'appareil, (C) Profondeur de l'appareil
(B) Largeur de l'appareil

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
C	UW..pr : ^{A)} 564 mm UW..gb ..3. : ^{A)} 576 mm* UW..gb ..8. : ^{A)} 580 mm*	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Désignation de l'appareil

4 Dimensions de la niche

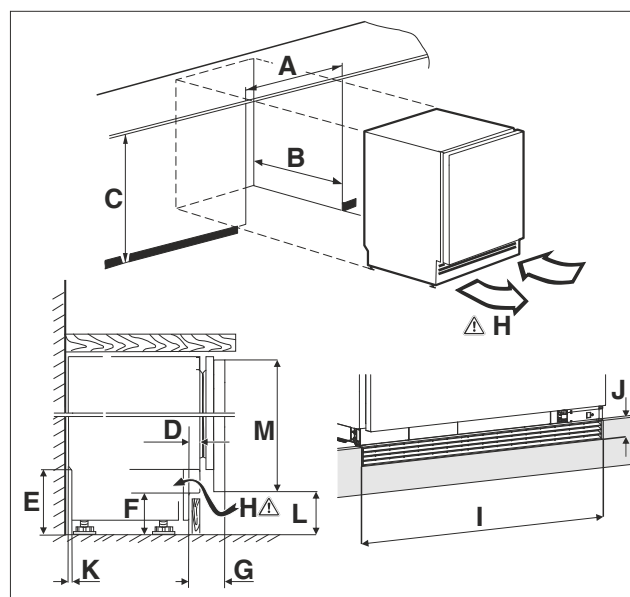


Fig. 3 Représentation à titre d'exemple : UW..gb

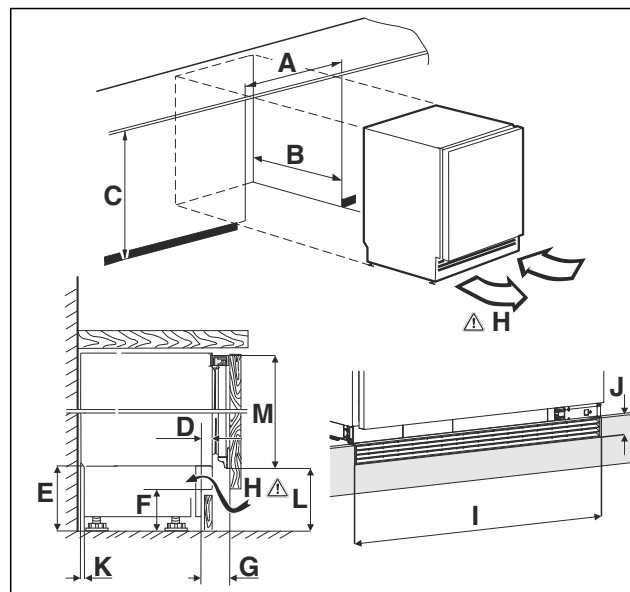


Fig. 4 Représentation à titre d'exemple : UW..pr

- (A) Largeur de niche (C) Hauteur de niche
(B) Profondeur de niche (H) Espace de ventilation

A	600 mm	
B	min. 565 mm	
C	UW.. 36.. :^{A)} 820 mm à 880 mm	UW.. 37.. :^{A)} 860 mm à 920 mm
D	11 mm à 66 mm	
E	100 mm à 160 mm	
F	60 mm à 120 mm	
G	UW..pr :^{A)} 45 mm à 100 mm UW..gb ..3. :^{A)} 57 mm à 112 mm UW..gb ..8. :^{A)} 61 mm à 116 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36.. :^{A)} 104 mm à 164 mm UW..gb ..36. :^{A)} 100 mm à 160 mm	UW..pr 37.. :^{A)} 104 mm à 164 mm UW..gb 37. :^{A)} 81 mm à 141 mm
M	UW..pr 366. :^{A)} 707 mm UW..pr 367. :^{A)} 704 mm UW..gb ..36. :^{A)} 717 mm	UW..pr 37.. :^{A)} 747 mm UW..gb 37. :^{A)} 776 mm

^{A)} Désignation de l'appareil

5 Face avant du meuble

5.1 Poids de la façade avant du meuble

ATTENTION

Risque d'endommagement si la porte du meuble est trop lourde !

Une porte de meuble trop lourde peut endommager les charnières et entraîner des dysfonctionnements.

► Avant de monter la porte du meuble, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

Hauteur de niche	Poids maximal de la porte du meuble
.. 36..^{A)}	10 kg
.. 37..^{A)}	10 kg

^{A)} Désignation de l'appareil

5.2 Porte du meuble

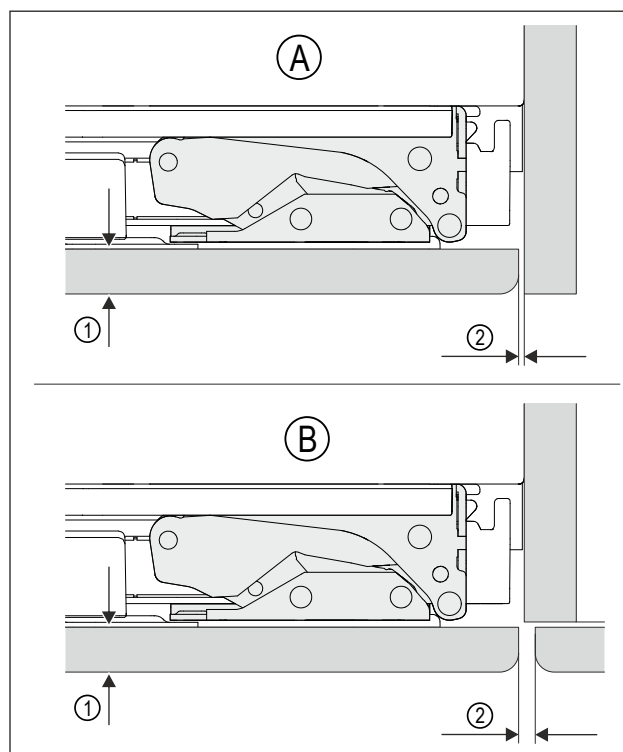


Fig. 5 Représentation à titre d'exemple

- (A) Niche avec paroi (1) Épaisseur de la face avant
(B) Niche avec meubles avoisinants (2) Écartement

Épaisseur de la face avant	de 16 mm à max. 19 mm
Écartement	minimum 3 mm
La porte du meuble doit être plane et être montée sans tension.	

5.3 Dimensions de la façade avant du meuble

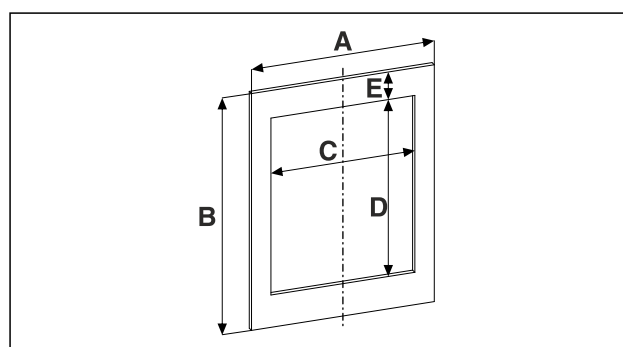


Fig. 6

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
A	au moins 595 mm	
B	au moins 707 mm	au moins 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm

Transporter l'appareil

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
E	Dimensions en fonction de la position de montage dans la niche, vous pouvez les calculer à partir des dimensions de découpe de la porte vitrée. (voir 3 Dimensions de l'appareil)	
Les valeurs C, D et E ne s'appliquent pas aux appareils sans porte en verre.		

A) Désignation de l'appareil

5.4 Dimensions du cadre profilé

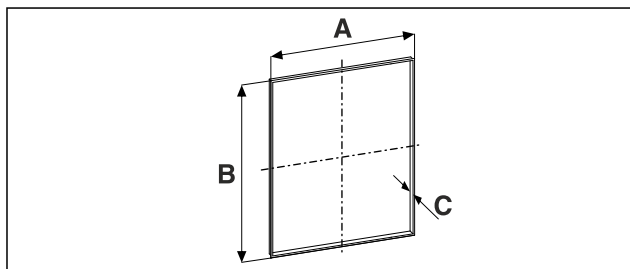


Fig. 7

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Pour les panneaux d'une épaisseur de 19 mm : 21 mm	

A) Désignation de l'appareil

A = dimensions intérieures pour découpe de la façade avant, montage du cadre profilé

B = dimensions intérieures pour découpe de la façade avant, montage du cadre profilé

C = épaisseur du cadre profilé

6 Transporter l'appareil

6.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
- ▶ Déballez l'appareil. (voir 7 Déballez l'appareil)

6.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.

- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ L'appareil est démonté.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

7 Déballez l'appareil

ATTENTION

Risque de dommage pour le sol!

- ▶ Protéger le sol en le couvrant avant de retirer les matériaux d'emballage de l'appareil.

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

8 Après installation

- ▶ Décoller les films protecteurs. *
- ▶ Nettoyer l'appareil.
- ▶ Conserver la facture pour avoir à disposition les données de l'appareil et du revendeur.

9 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

10 Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

10.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- ▶ Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.


ATTENTION

Composants sous tension !


Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

10.2 Outillage

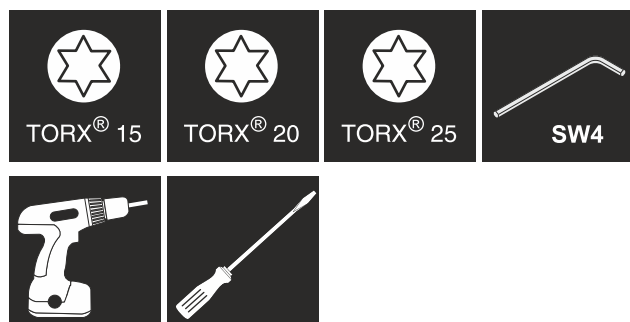

10.3 Articles livrés

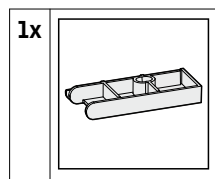

10.4 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

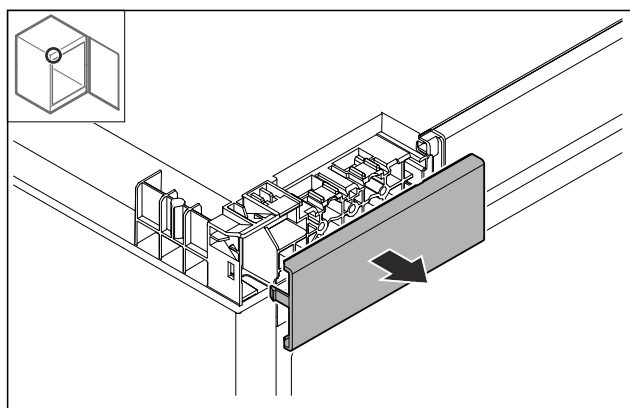


Fig. 8

- Retirer le cache.

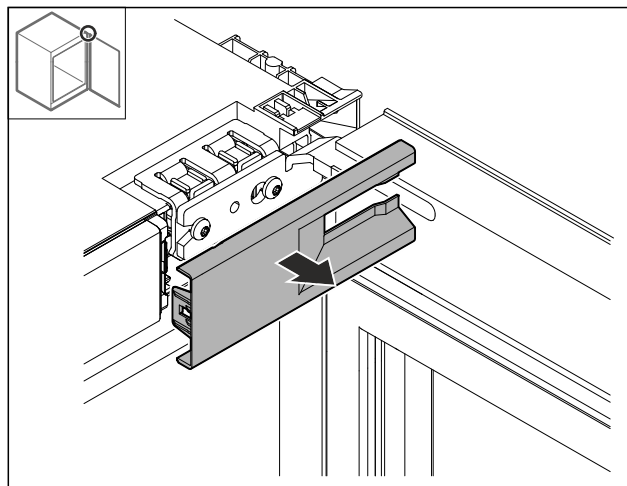


Fig. 9

- Retirer le cache.

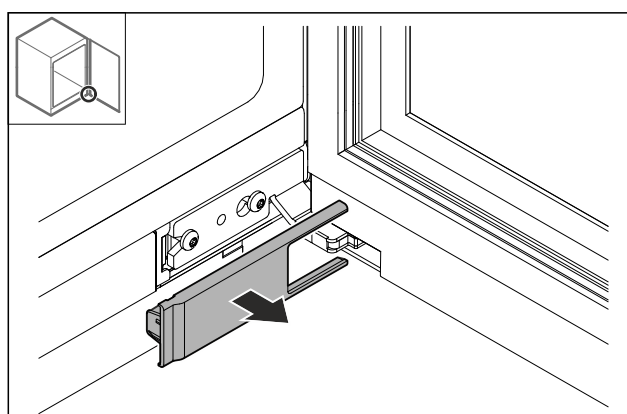


Fig. 10

- Retirer le cache.

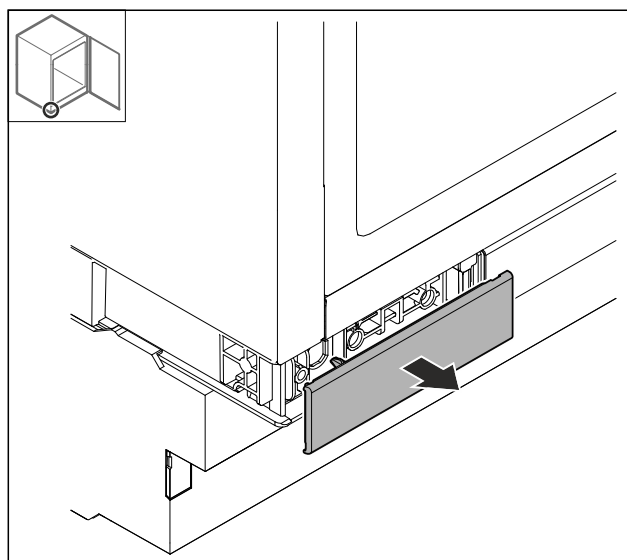


Fig. 11

- Retirer le cache.

10.5 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

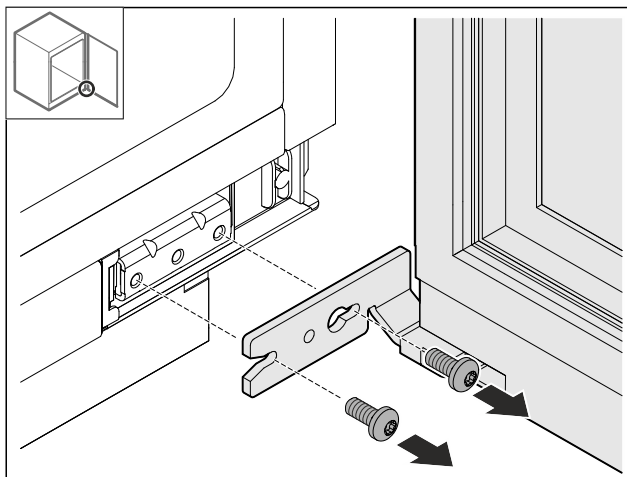


Fig. 12

- Desserrer les vis inférieures.

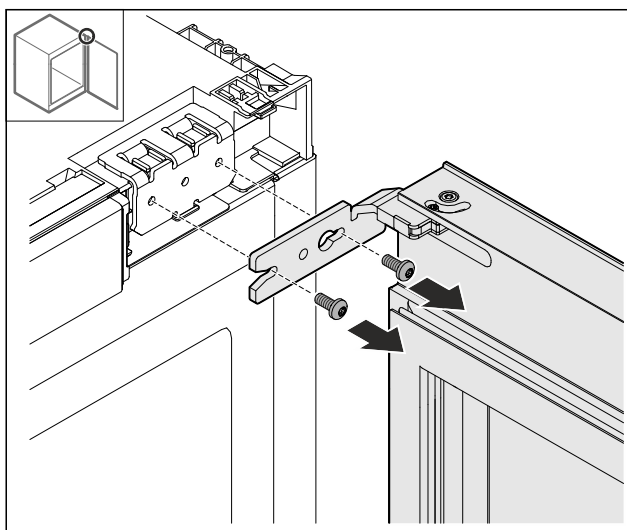


Fig. 13

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

10.6 Démontage des charnières

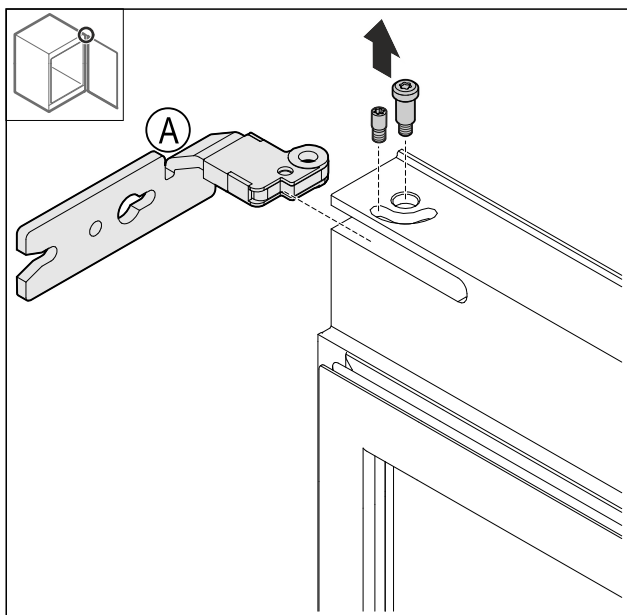


Fig. 14

- Dévisser l'axe.

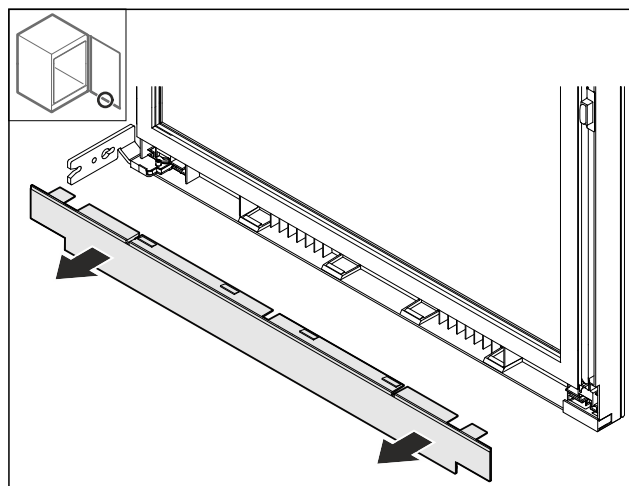


Fig. 15

- Retirer le cache.


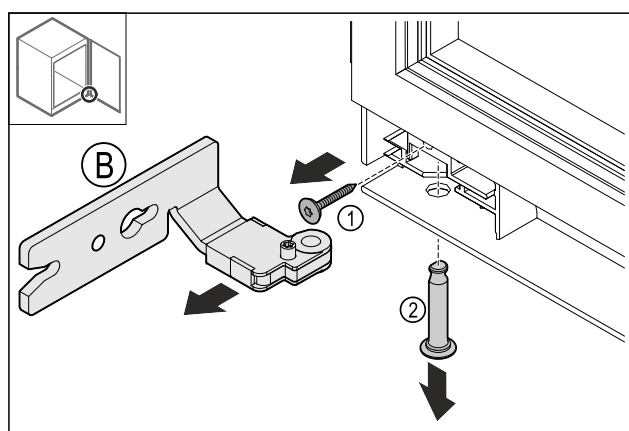


Fig. 16

- Retirer la vis Fig. 16 (1).
- Retirer le boulon Fig. 16 (2).
- Retirer la charnière Fig. 16 (B).

10.7 Démontez la charnière

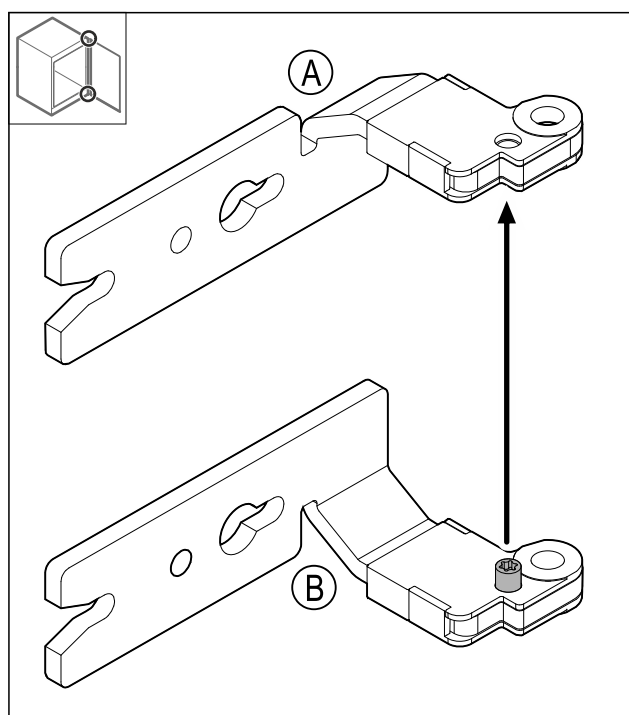

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

Fig. 17

- Déplacer la vis.

10.8 Déplacer le cache supérieur

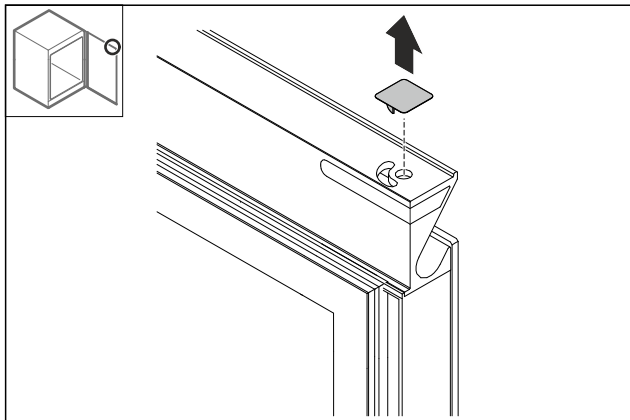


Fig. 18

- Retirer le couvercle.

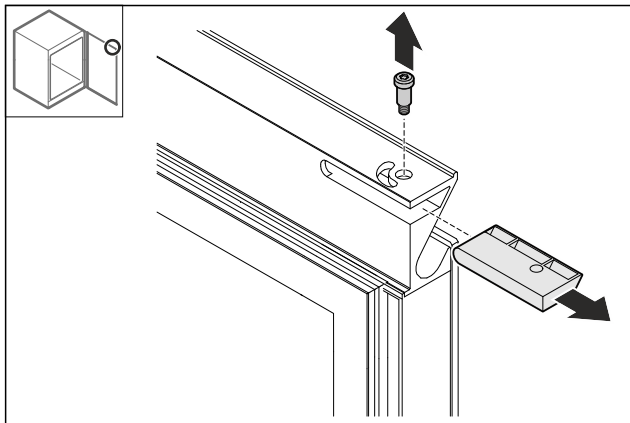


Fig. 19

- Retirer le boulon.
- Retirer le couvercle.
- Conseil : conserver le cache en vue d'une utilisation ultérieure.

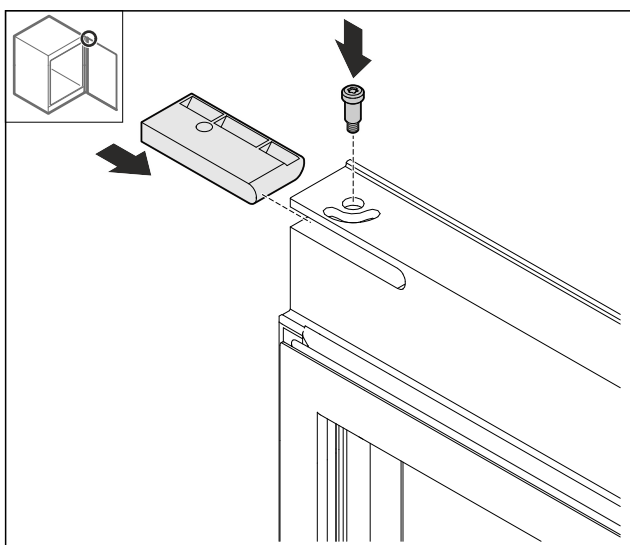


Fig. 20

- Utiliser le cache fourni.
- Visser le boulon.

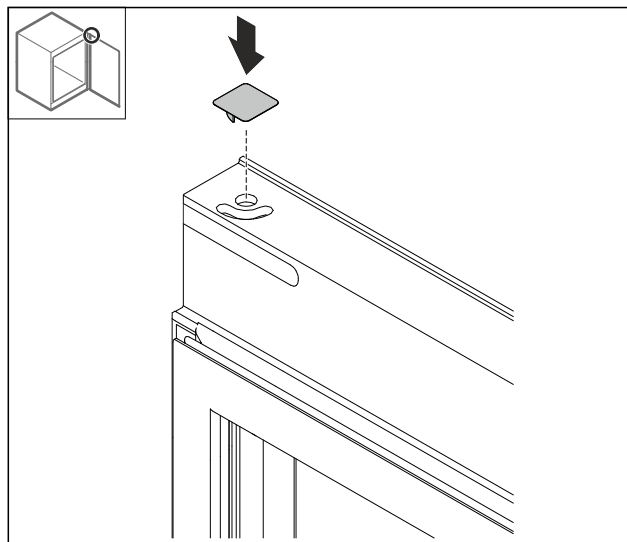


Fig. 21

- Installer le cache.

10.9 Déplacer le cache inférieur

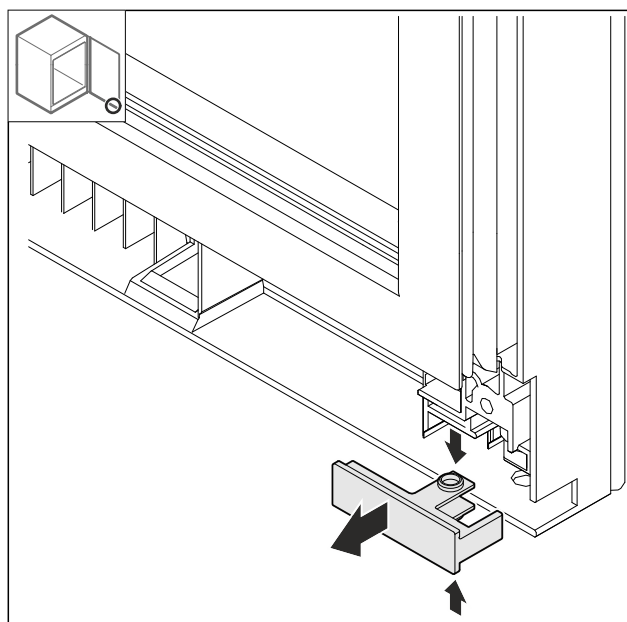


Fig. 22

- Compresser légèrement le cache par le haut et le bas et le retirer par l'avant.

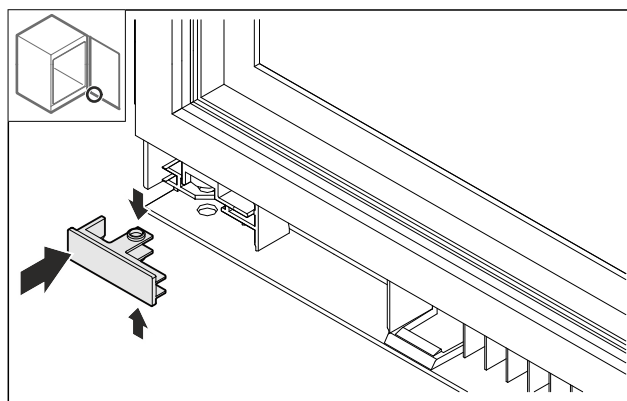


Fig. 23

- Tourner le cache à 180° et l'installer de l'autre côté.

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

10.10 Déplacement de la butée de porte*

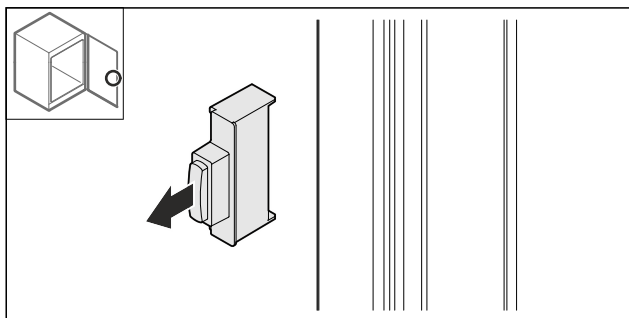


Fig. 24

- Retirer la butée de porte.

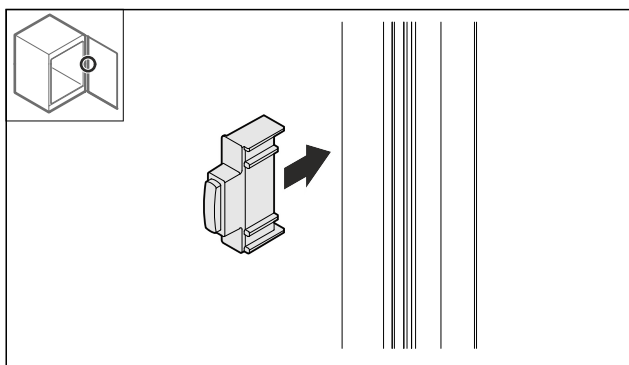


Fig. 25

- Tourner la butée de porte à 180° et l'installer de l'autre côté.

10.11 Monter les charnières

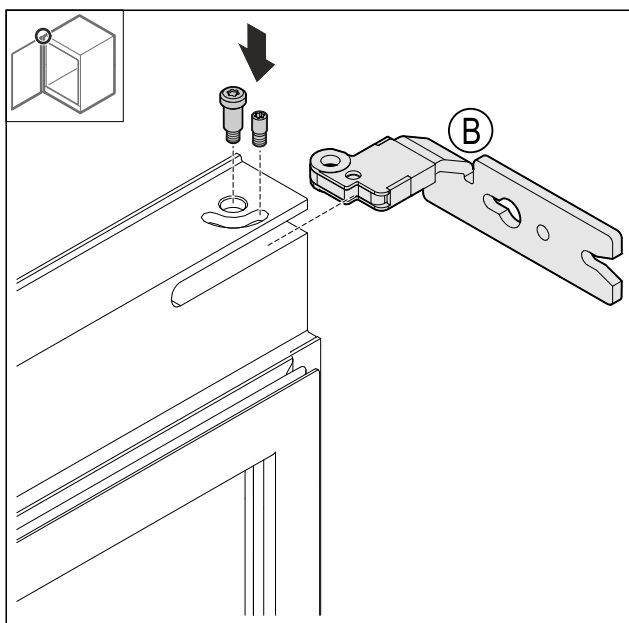


Fig. 26

- Monter la charnière supérieure.

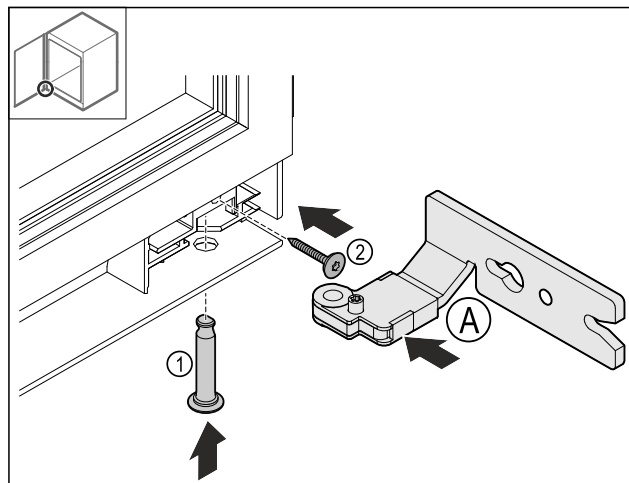


Fig. 27

- Installer la charnière inférieure Fig. 27 (A).
- Insérer et maintenir le boulon Fig. 27 (1).
- Visser la vis Fig. 27 (2).

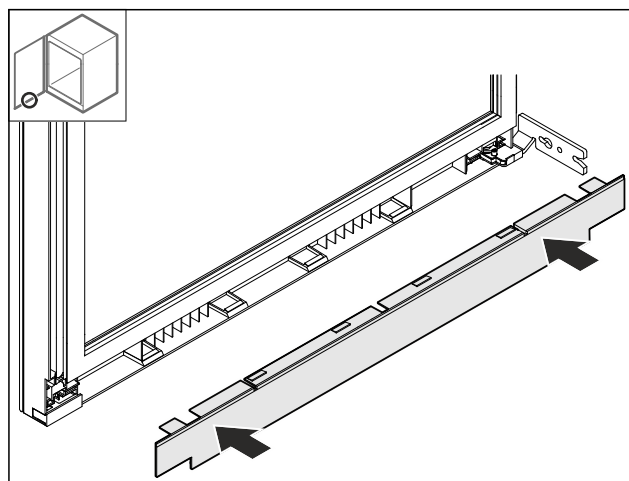


Fig. 28

- Poser le cache.

10.12 Déplacer l'équerre supérieure

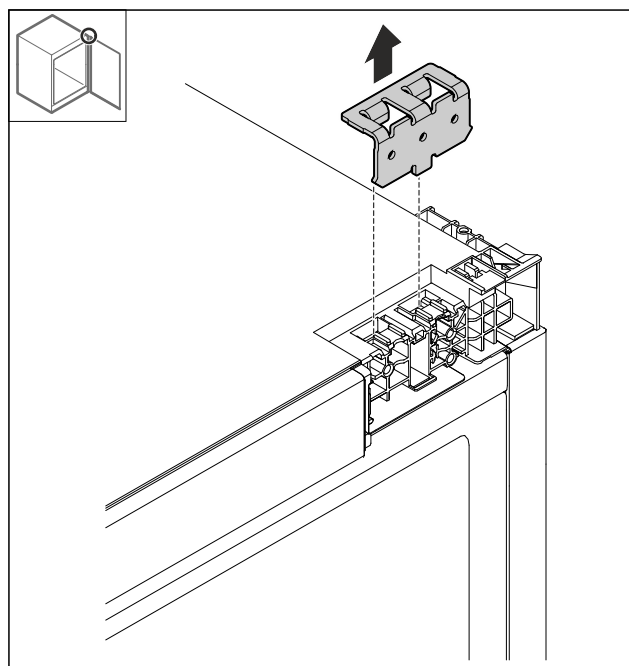


Fig. 29

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

- Retirer l'équerre.

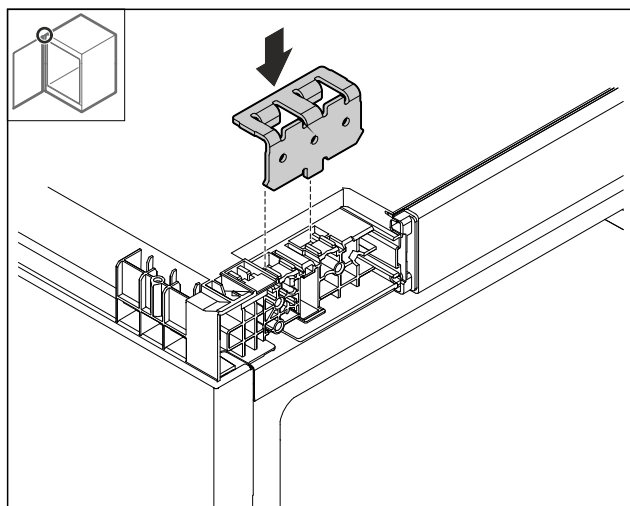


Fig. 30

- Installer l'équerre.

10.13 Déplacer l'équerre inférieure

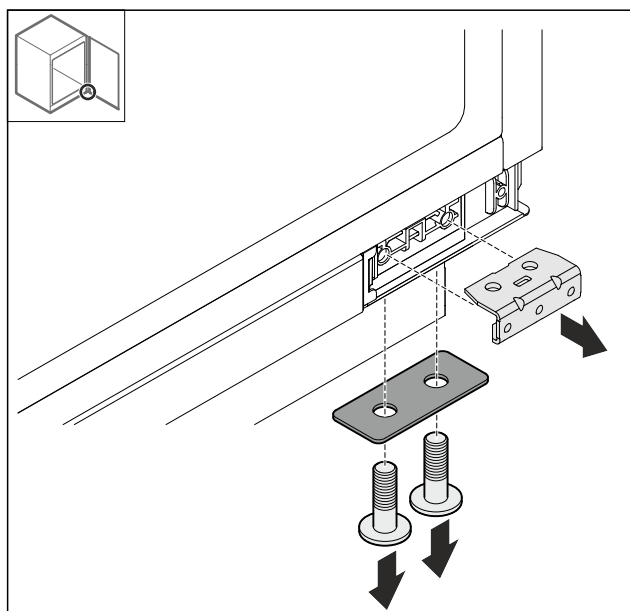


Fig. 31

- Démonter l'équerre.

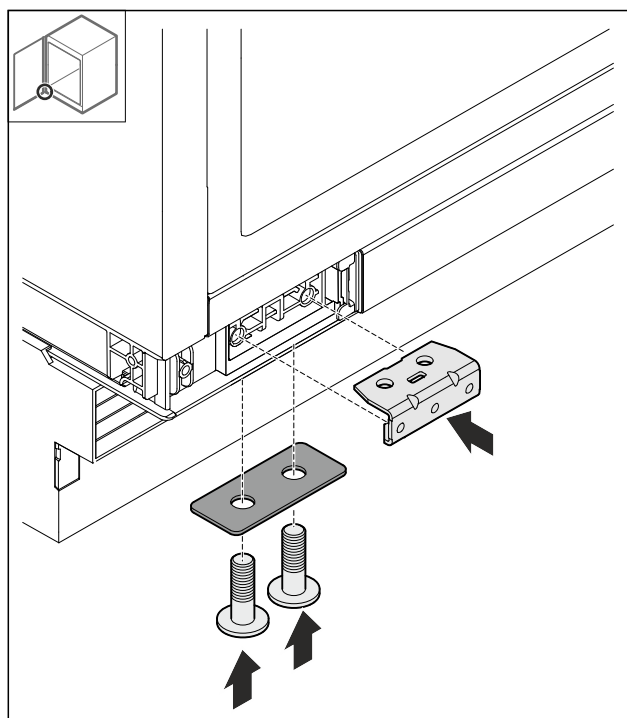


Fig. 32

- Monter l'équerre.

10.14 Monter la porte

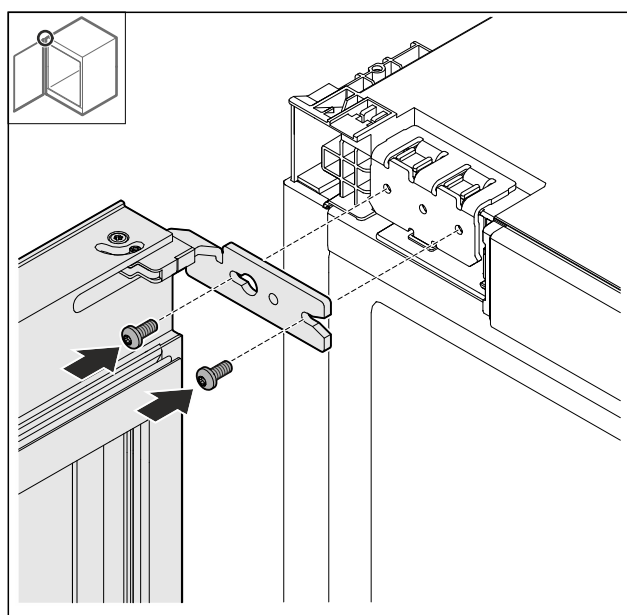


Fig. 33

- Visser le haut de la porte.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

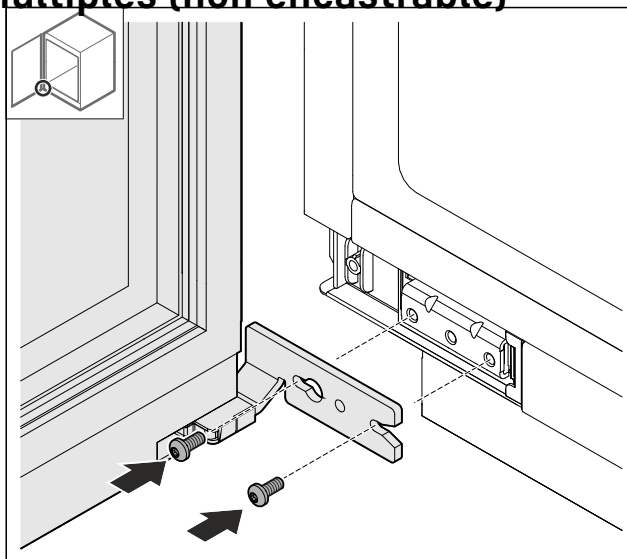


Fig. 34

- Visser le bas de la porte.

10.15 Pose des caches

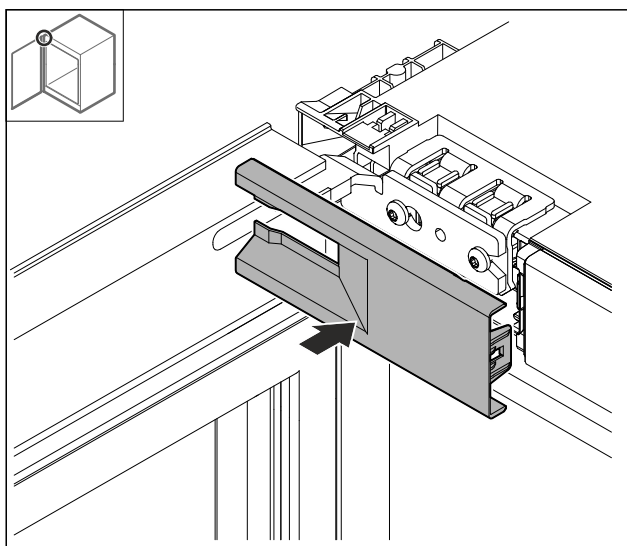


Fig. 35

- Poser le cache.

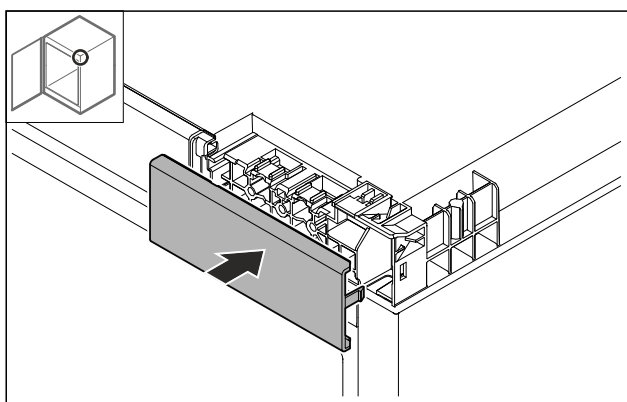


Fig. 36

- Poser le cache.

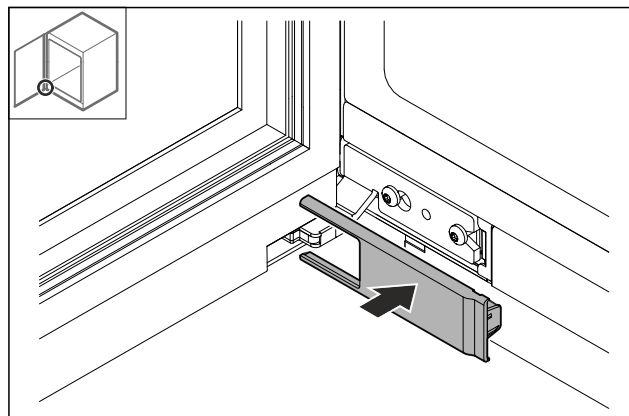


Fig. 37

- Poser le cache.

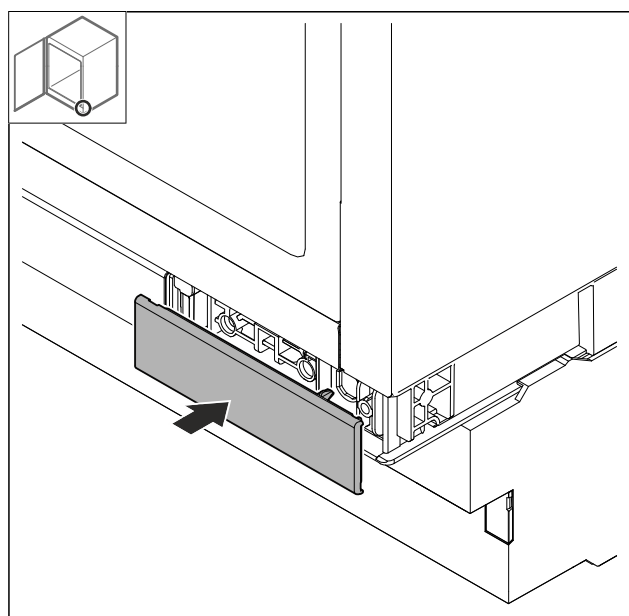


Fig. 38

- Poser le cache.

11 Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

11.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

11.2 Outillage



11.3 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

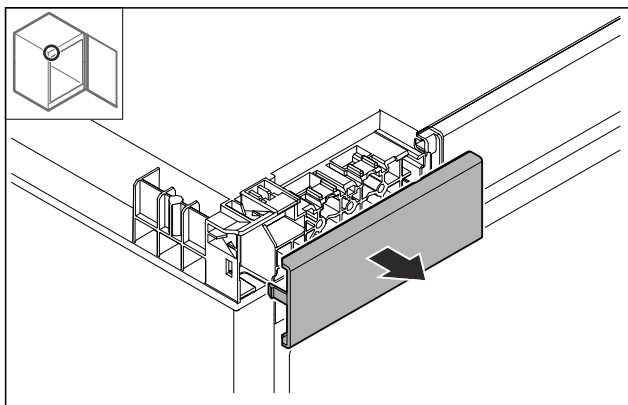


Fig. 39

- Retirer le cache.

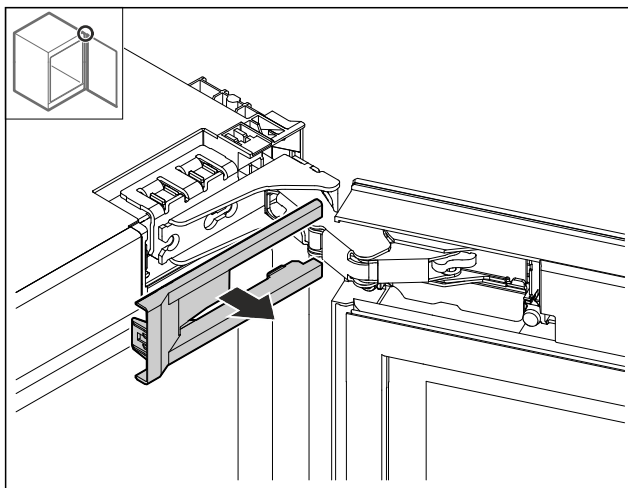


Fig. 40

- Retirer le cache.

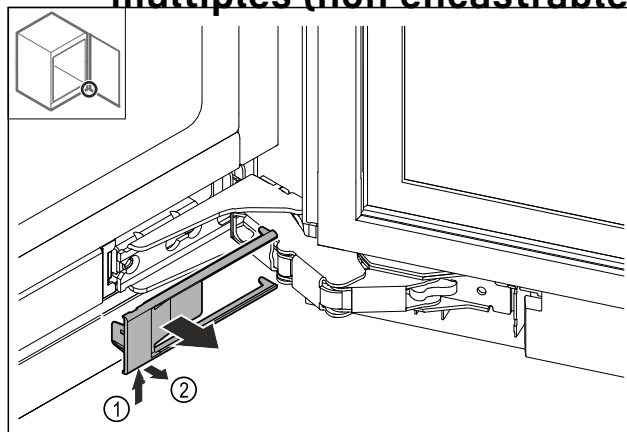


Fig. 41

- Retirer le cache.

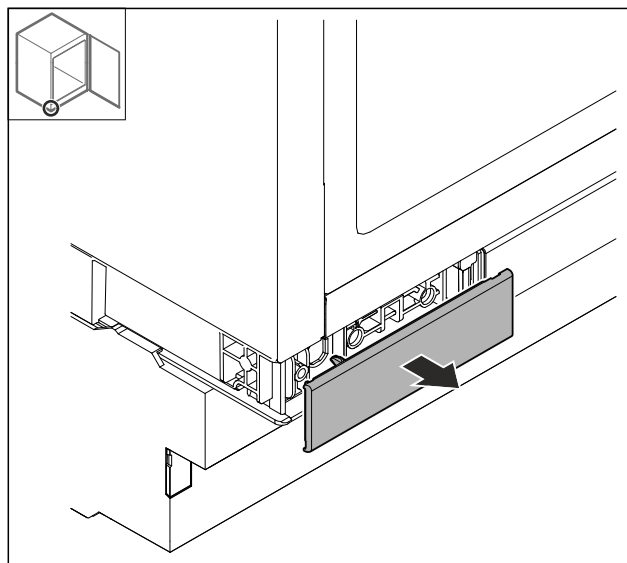


Fig. 42

- Retirer le cache.

11.4 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

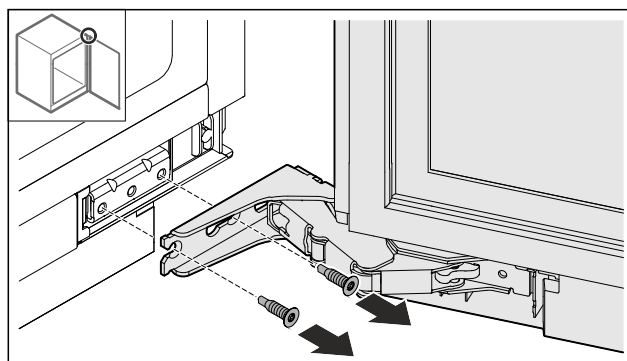


Fig. 43

- Desserrer les vis inférieures.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

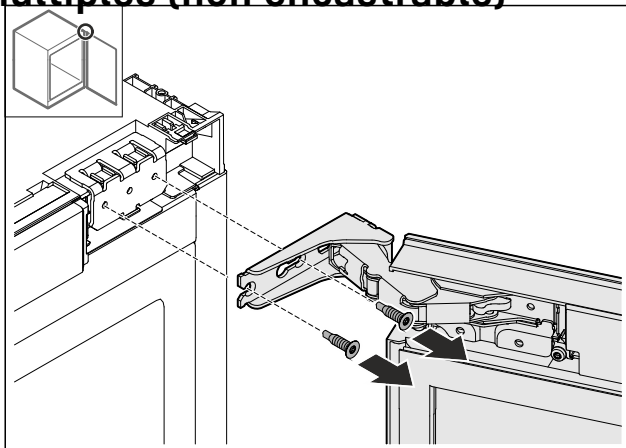


Fig. 44

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

11.5 Démontage des charnières

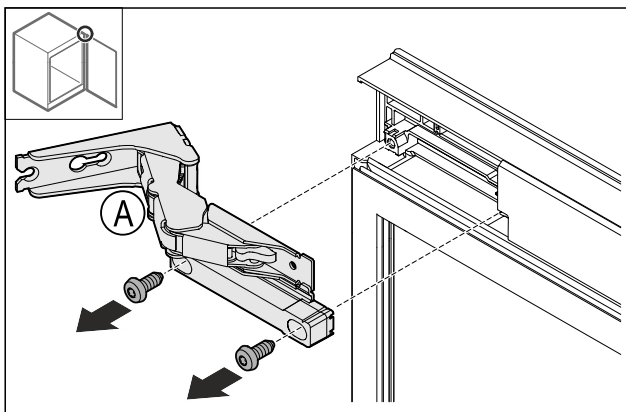


Fig. 45

- Dévisser les vis.

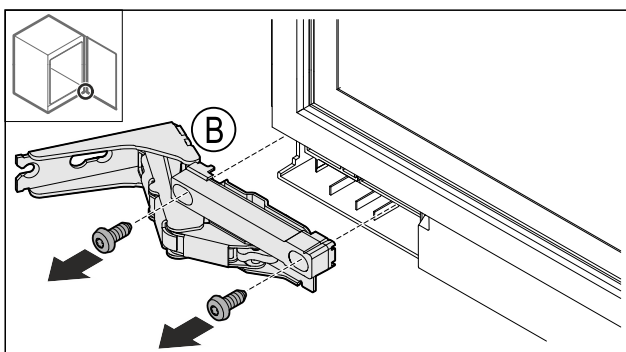


Fig. 46

- Dévisser les vis.

11.6 Déplacer la charnière

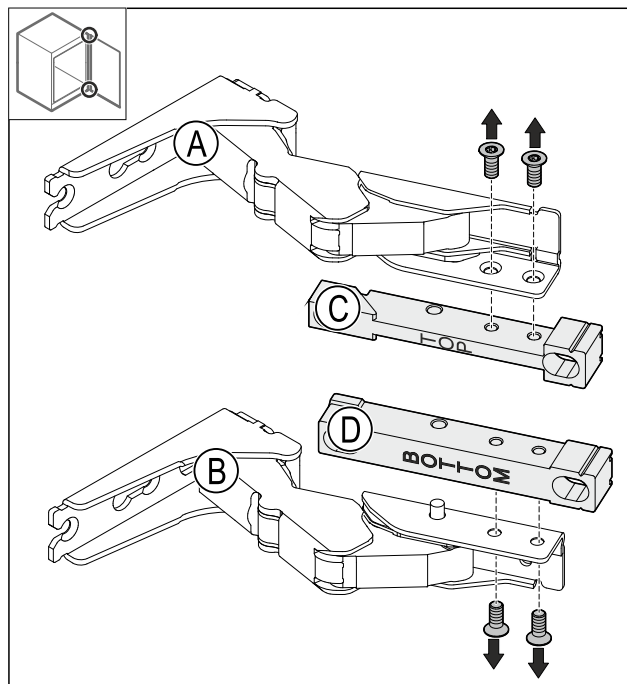


Fig. 47

- Démontez les supports.

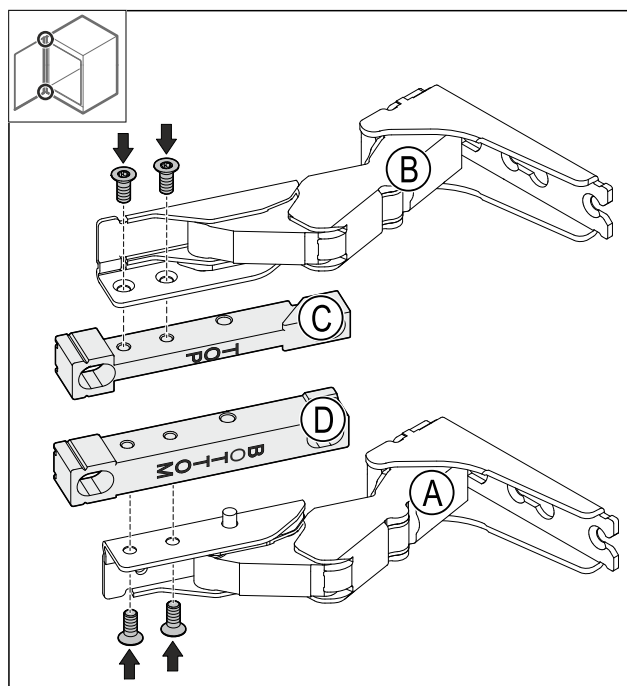


Fig. 48

- Monter les supports.
- Le support supérieur (TOP) reste dans la position de montage supérieure.
- Le support inférieur (BOTTOM) reste dans la position de montage inférieure.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

11.7 Déplacer les couvercles

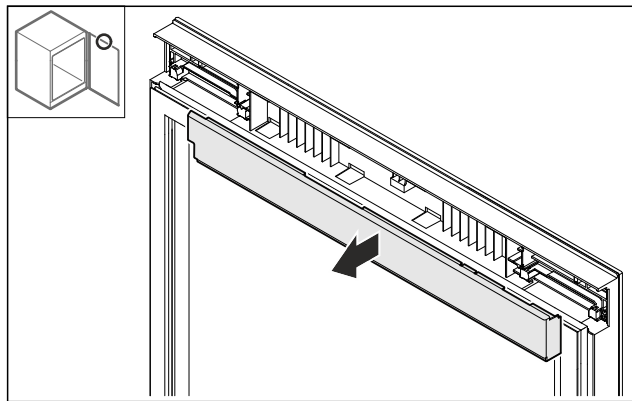


Fig. 49

- Desserrer le cache supérieur.

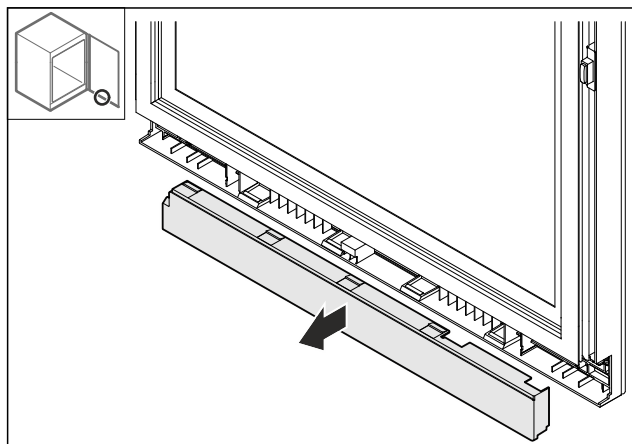


Fig. 50

- Desserrer le cache inférieur

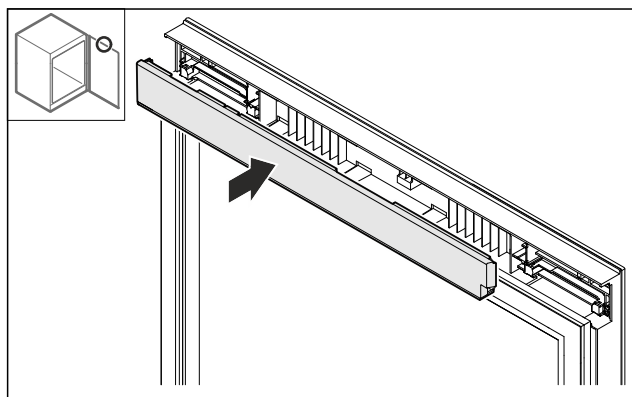


Fig. 51

- Installer le cache du bas retourné à 180° en haut.

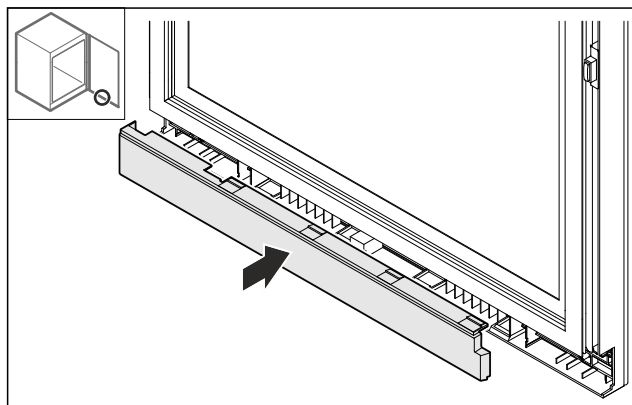


Fig. 52

- Installer le cache du haut retourné à 180° en bas.

11.8 Déplacer la butée de porte

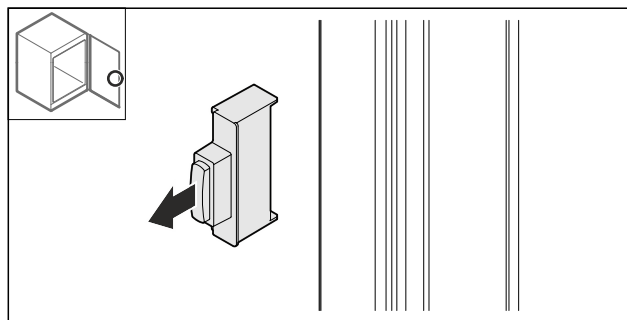


Fig. 53

- Retirer la butée de porte.

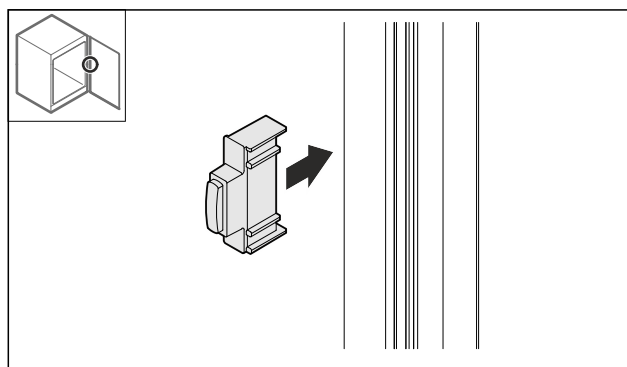


Fig. 54

- Tourner la butée de porte à 180° et l'installer de l'autre côté.

11.9 Monter les charnières


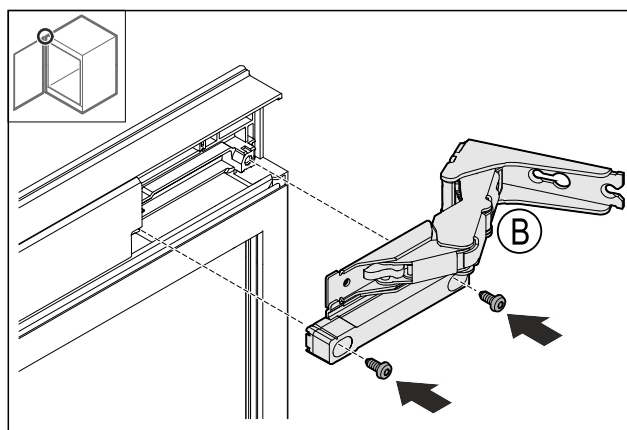


Fig. 55

- Monter la charnière supérieure.

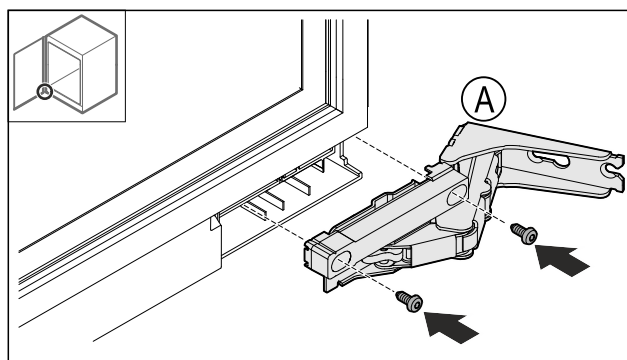

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

Fig. 56

- Monter la charnière inférieure.

11.10 Déplacer l'équerre supérieure

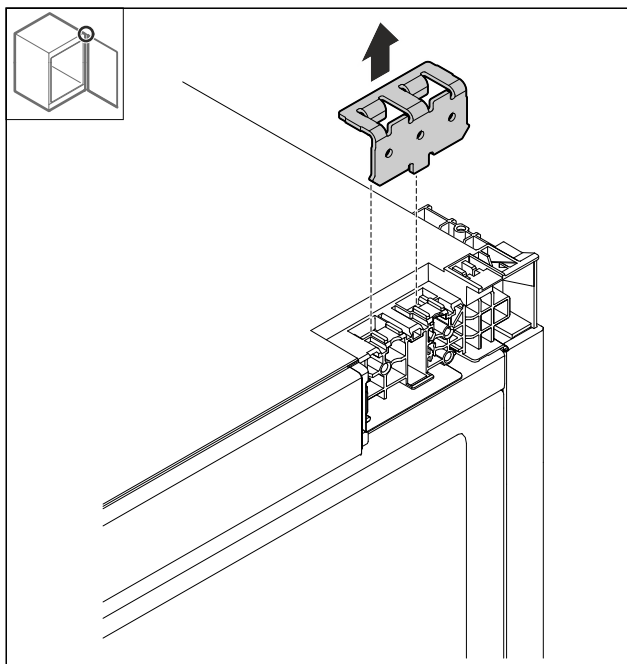


Fig. 57

- Retirer l'équerre.

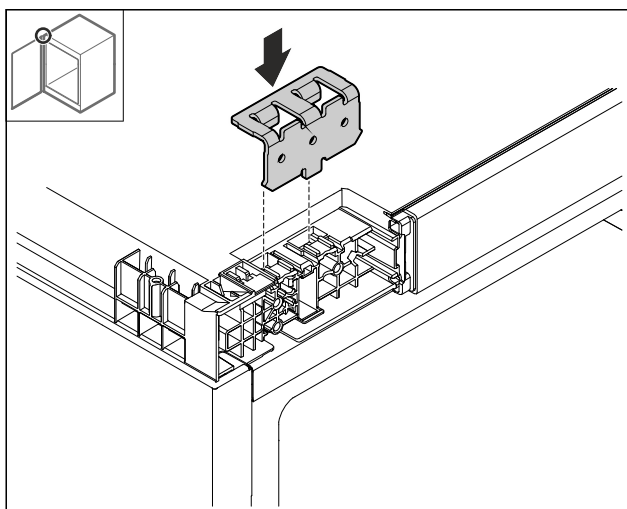


Fig. 58

- Installer l'équerre.

11.11 Déplacer l'équerre inférieure

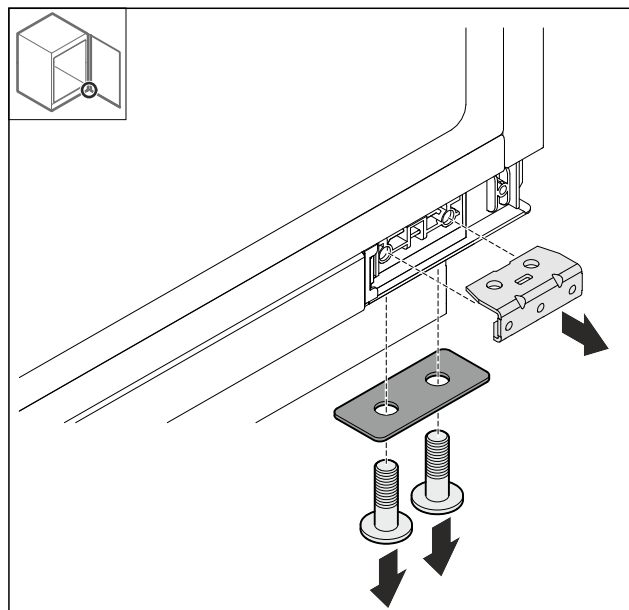


Fig. 59

- Démontez l'équerre.

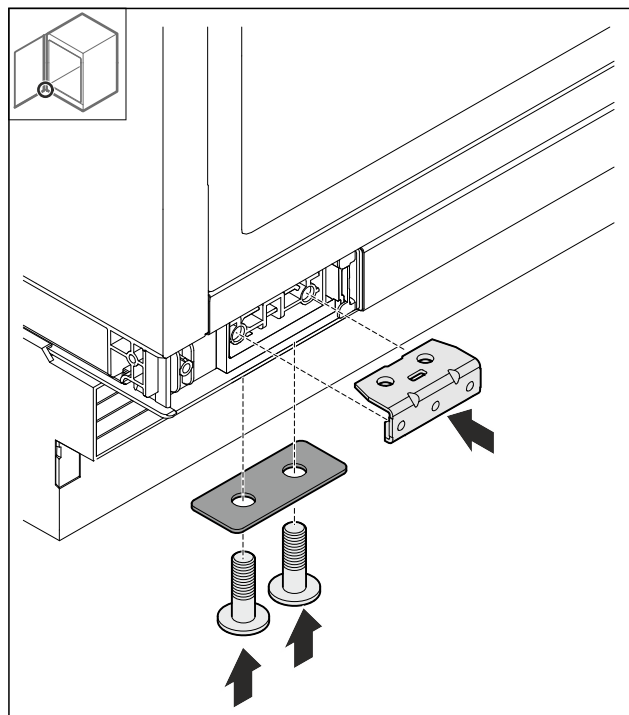


Fig. 60

- Monter l'équerre.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (non encastrable)

11.12 Monter la porte

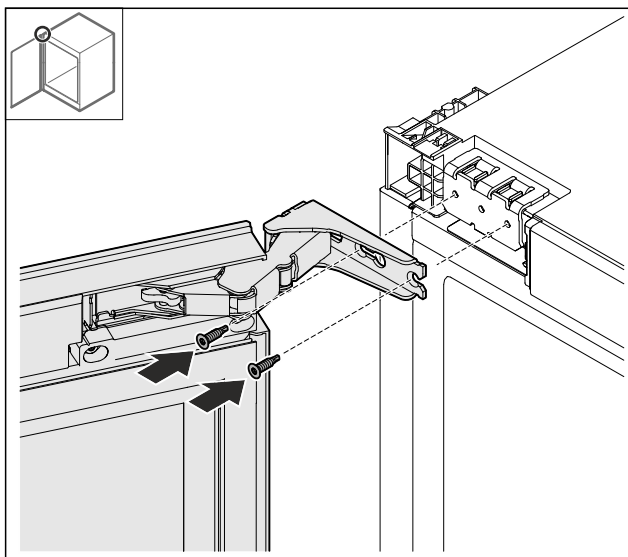


Fig. 61

► Visser le haut de la porte.

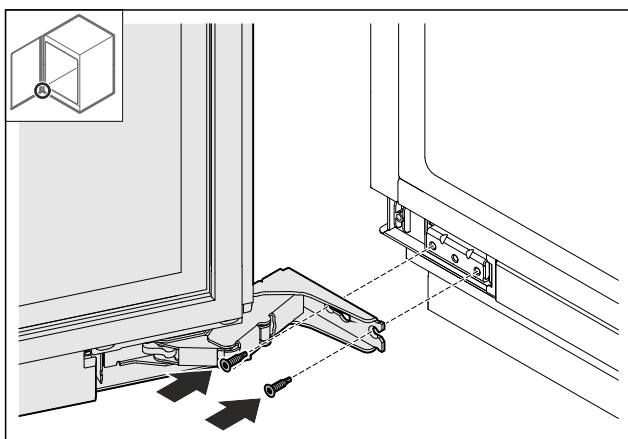


Fig. 62

► Visser le bas de la porte.

11.13 Pose des caches

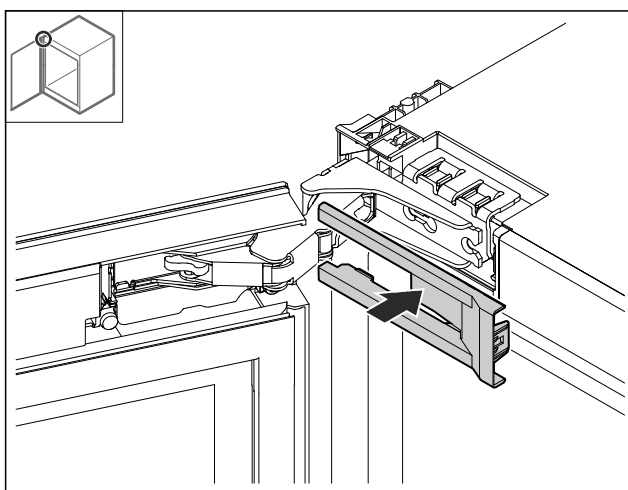


Fig. 63

► Poser le cache.

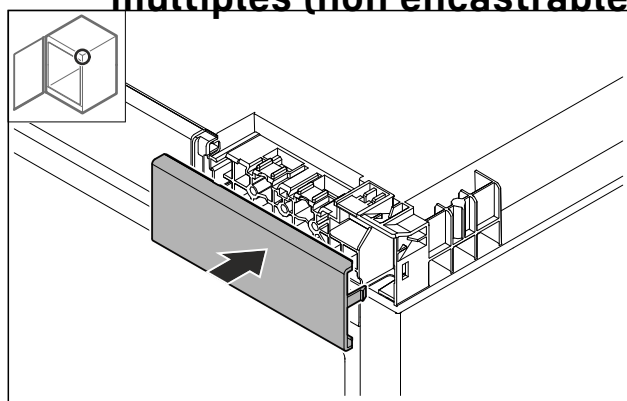


Fig. 64

► Poser le cache.

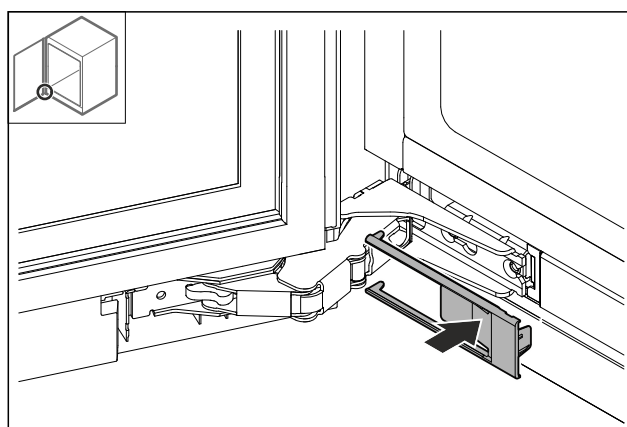


Fig. 65

► Poser le cache.

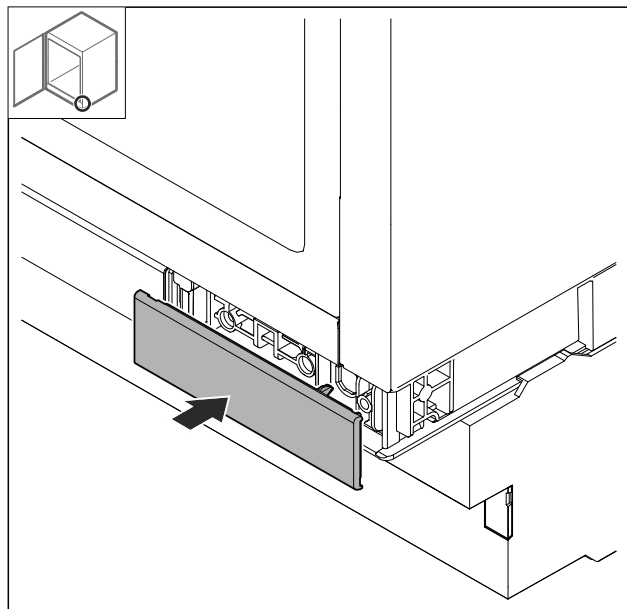


Fig. 66

► Poser le cache.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

12 Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

12.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.

ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

12.2 Outillage



TORX® 20



TORX® 25

12.3 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

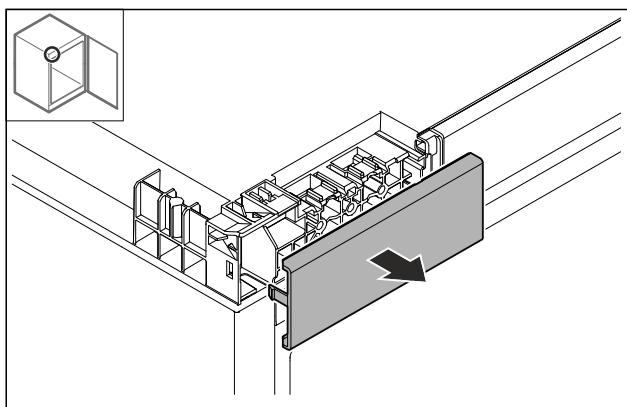


Fig. 67

- Retirer le cache.

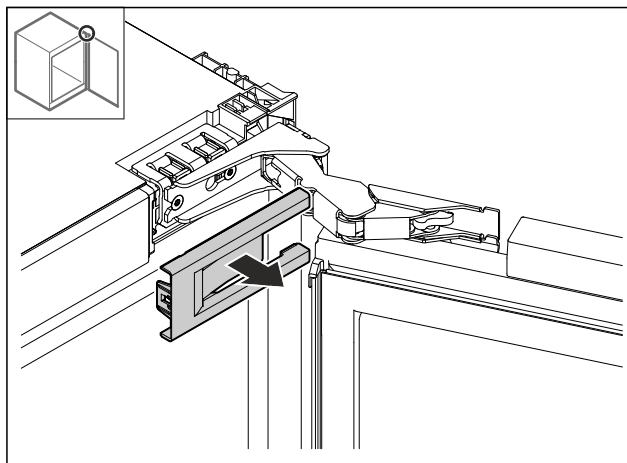


Fig. 68

- Retirer le cache.

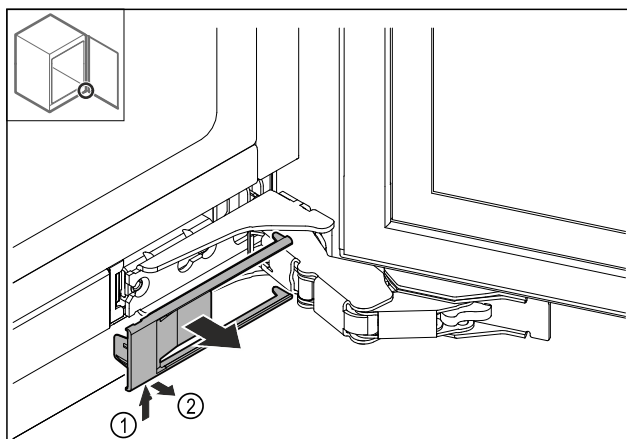


Fig. 69

- Retirer le cache.

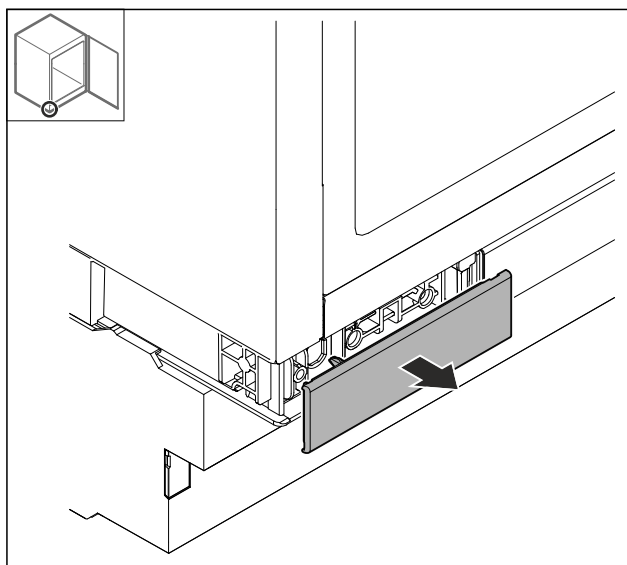


Fig. 70

- Retirer le cache.

12.4 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

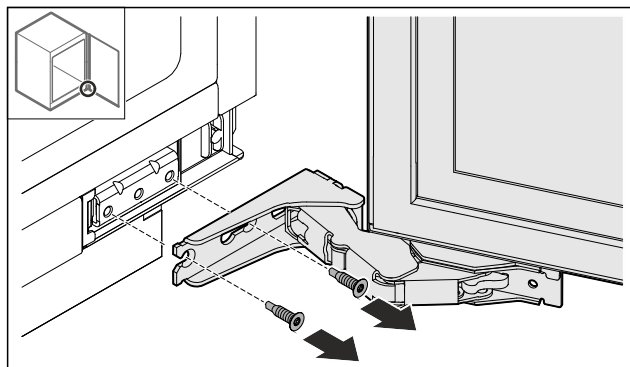


Fig. 71

- Desserrer les vis inférieures.

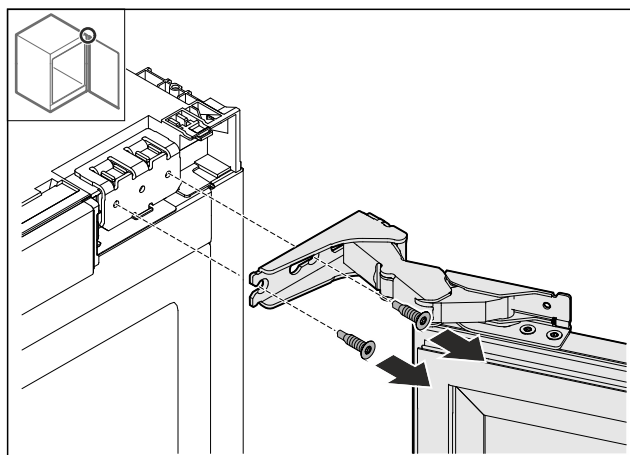


Fig. 72

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

12.5 Démontage des charnières

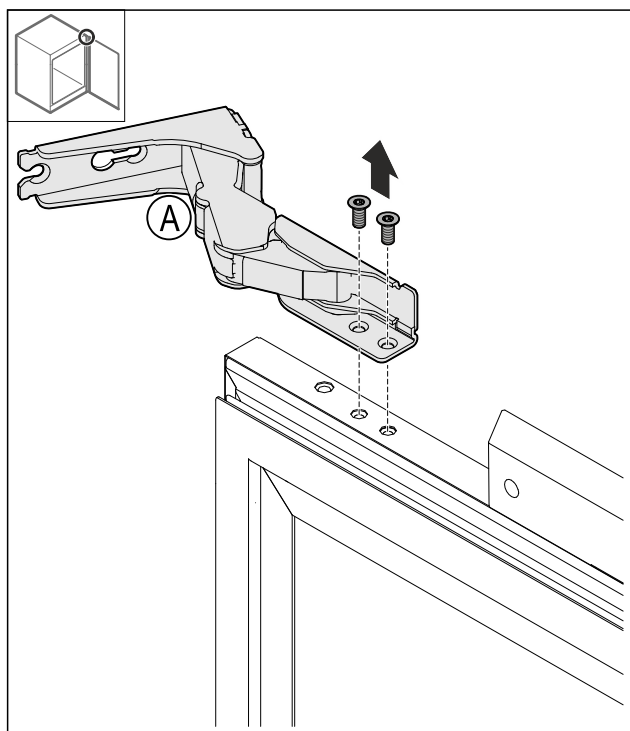


Fig. 73

- Dévisser les vis.

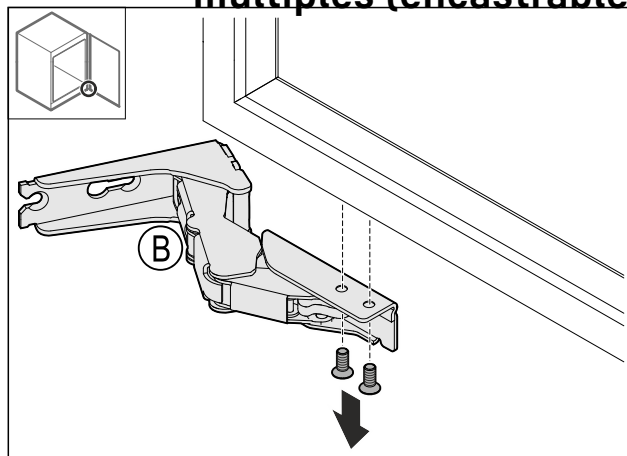


Fig. 74

- Dévisser les vis.

12.6 Déplacer la butée de porte


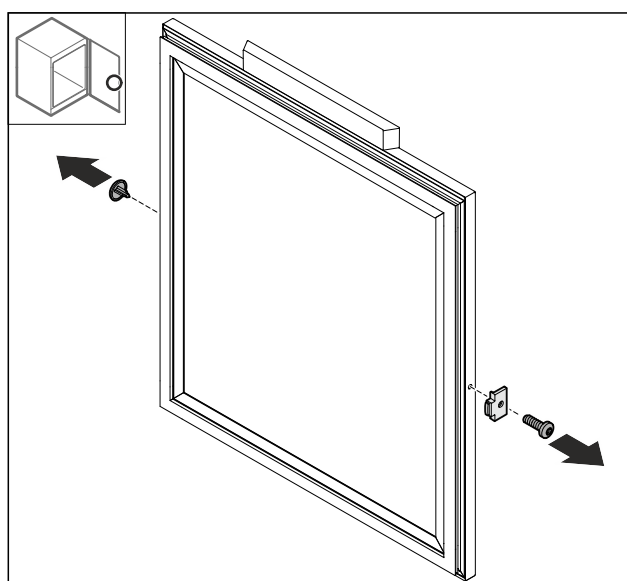


Fig. 75

- Retirer le cache Fig. 75 (1).
- Démontez la butée de porte Fig. 75 (2).

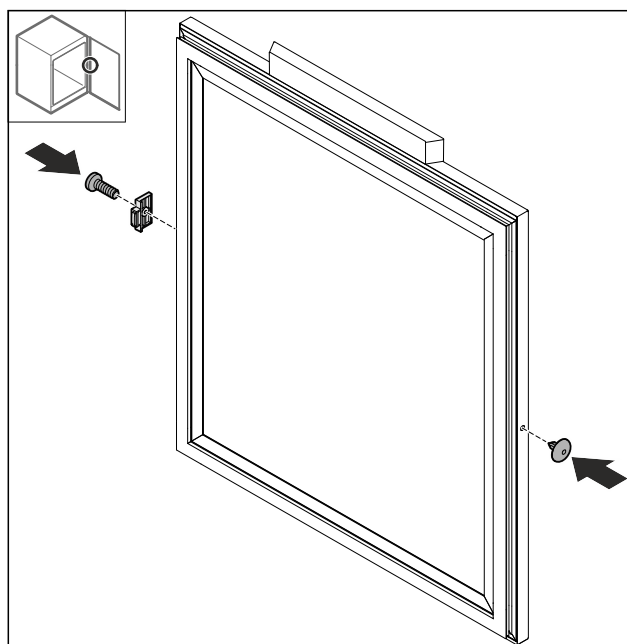

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

Fig. 76

- Tourner la butée de porte Fig. 76 (1) à 180° et l'installer de l'autre côté.
- Installer le cache Fig. 76 (2) du côté opposé.

12.7 Monter les charnières

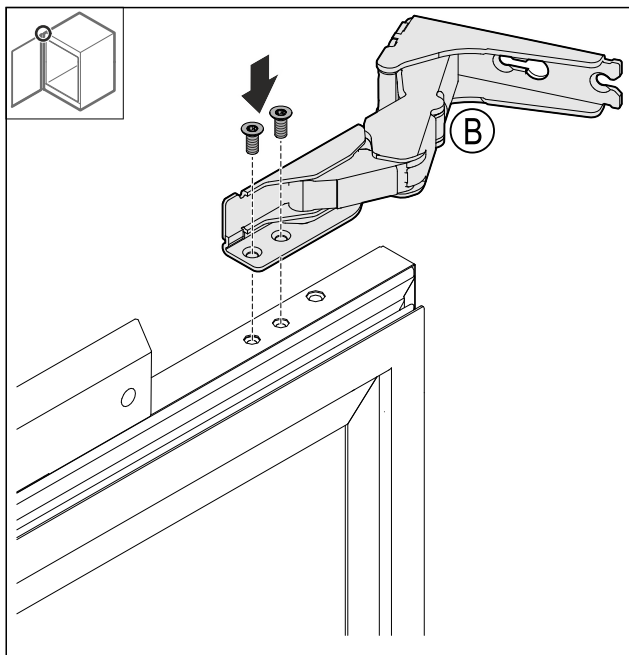


Fig. 77

- Monter la charnière supérieure.

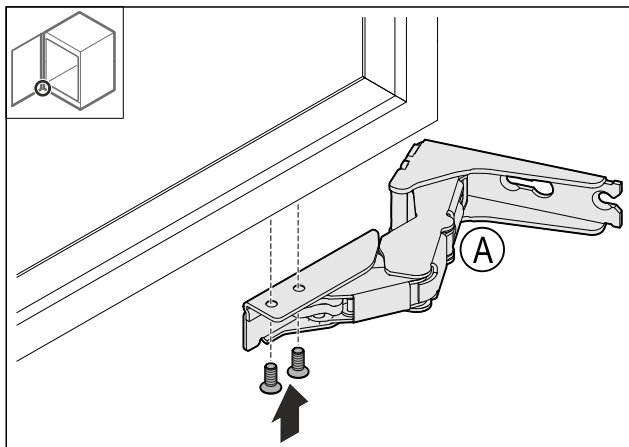


Fig. 78

- Monter la charnière inférieure.

12.8 Déplacer l'équerre supérieure

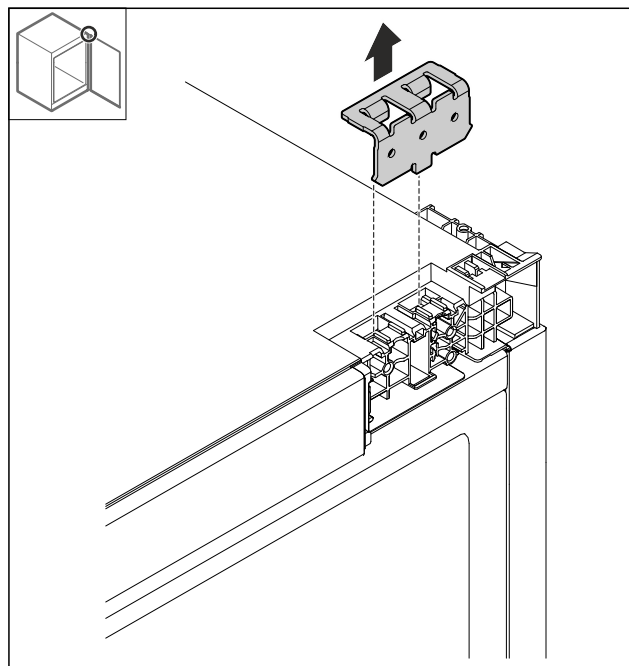


Fig. 79

- Retirer l'équerre.

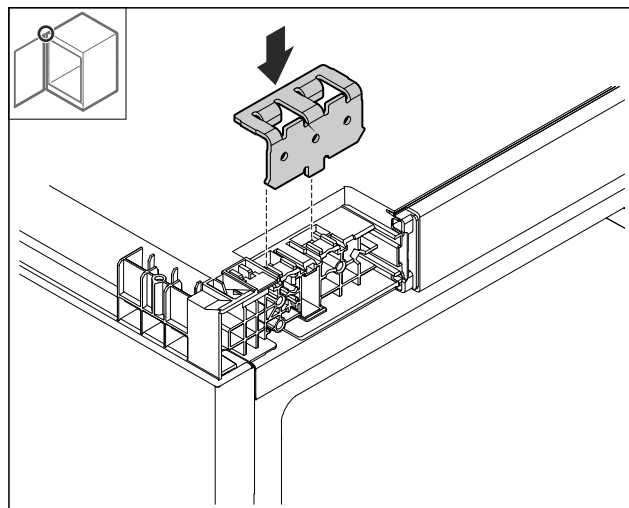


Fig. 80

- Installer l'équerre.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

12.9 Déplacer l'équerre inférieure

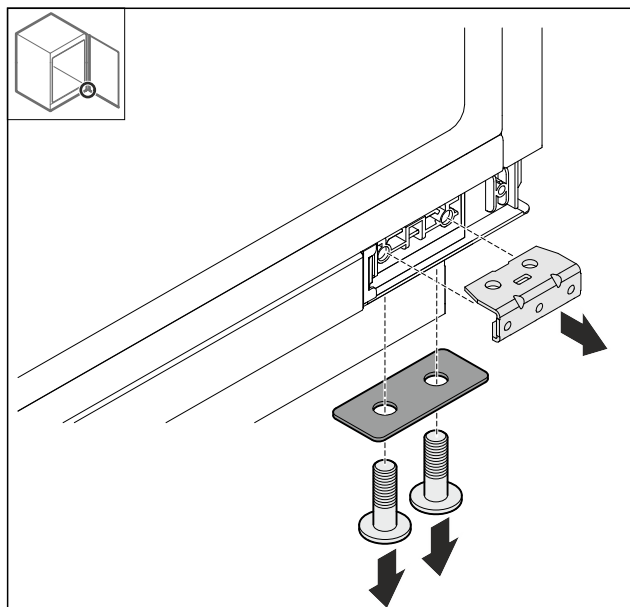


Fig. 81

► Démonter l'équerre.

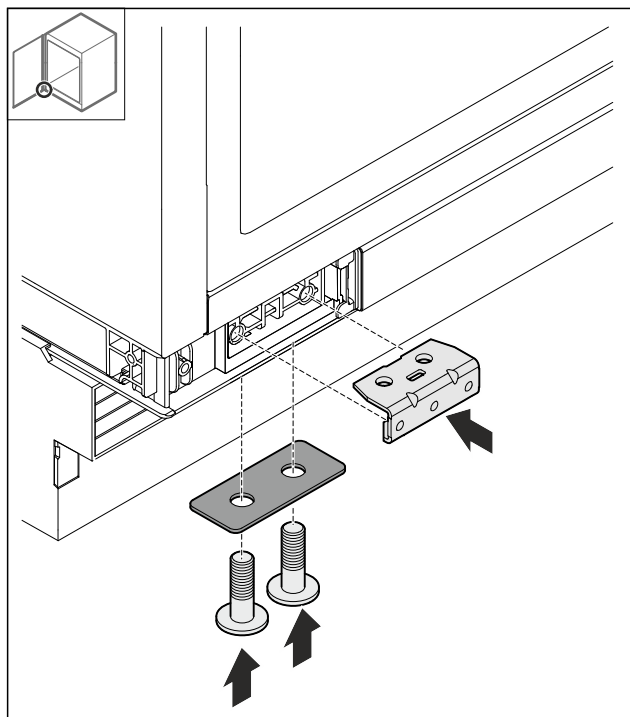


Fig. 82

► Monter l'équerre.

12.10 Monter la porte

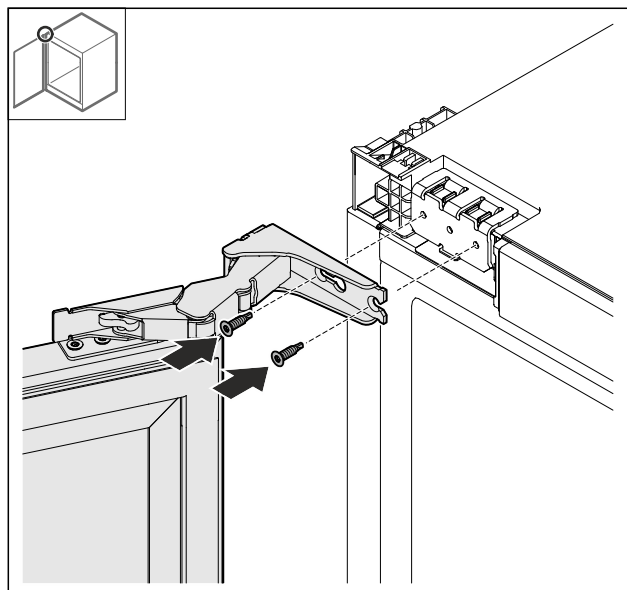


Fig. 83

► Visser le haut de la porte.

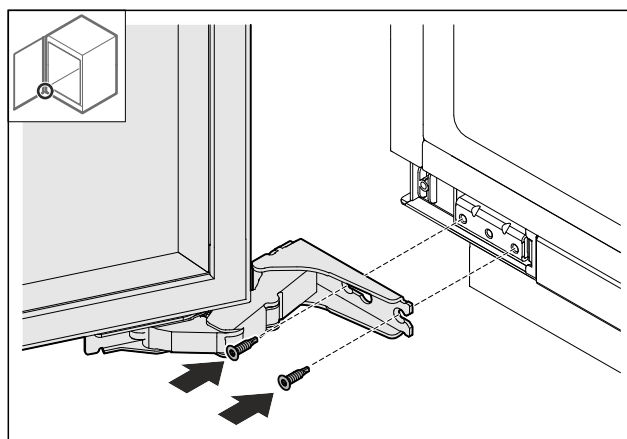


Fig. 84

► Visser le bas de la porte.

12.11 Pose des caches

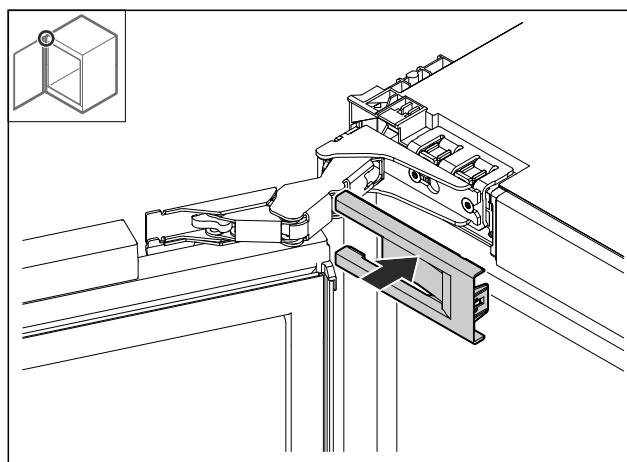


Fig. 85

► Poser le cache.

Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier

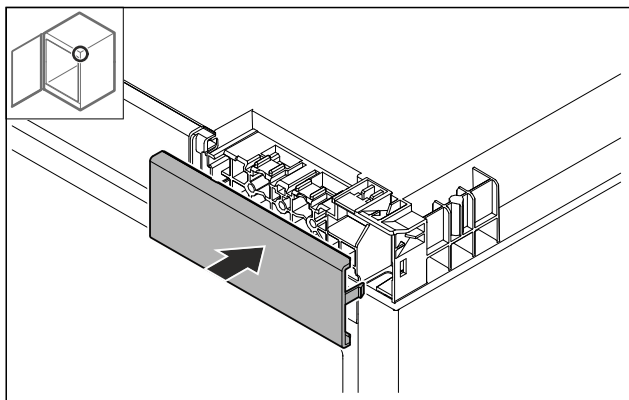


Fig. 86

- Poser le cache.

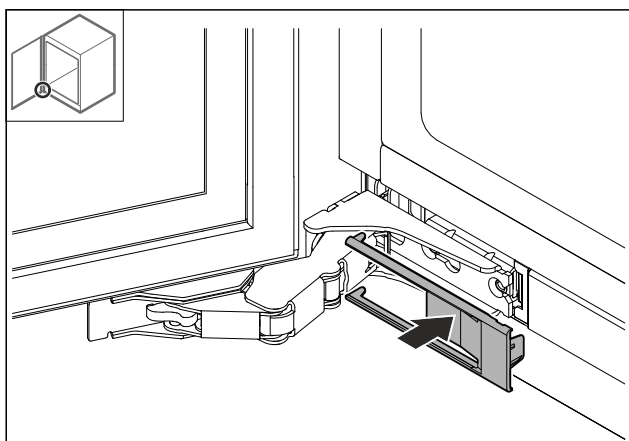


Fig. 87

- Poser le cache.

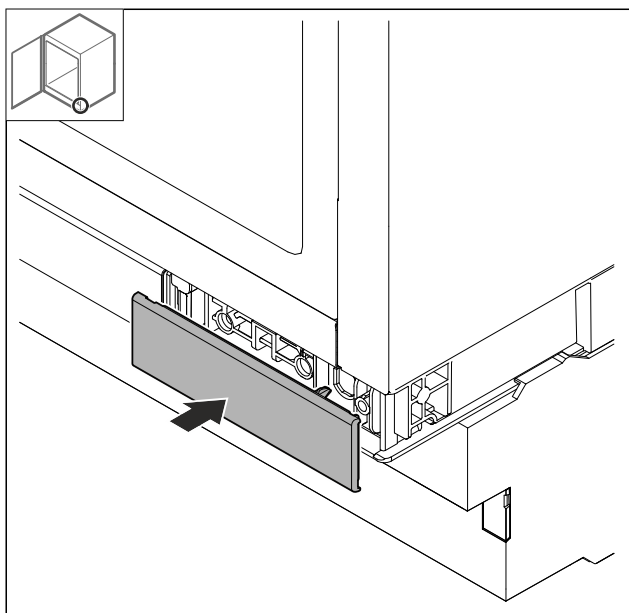


Fig. 88

- Poser le cache.

13 Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez aligner la porte au niveau de l'équerre de charnière.

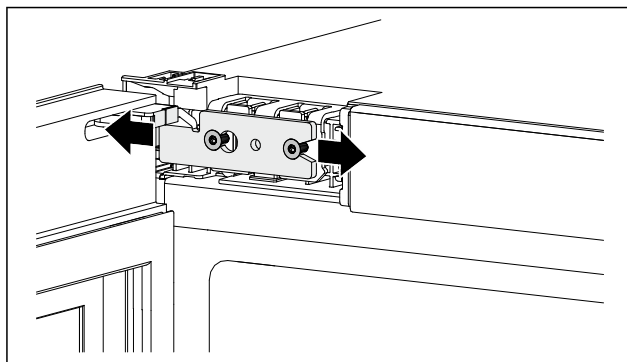


Fig. 89 Représentation à titre d'exemple

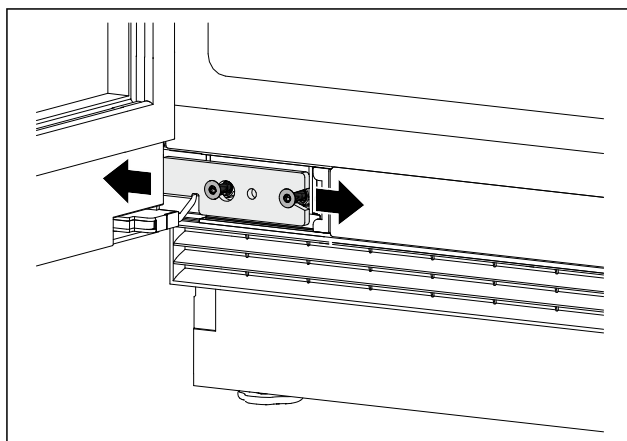


Fig. 90 Représentation à titre d'exemple

- Desserrer légèrement les vis.
- Pousser la porte et l'équerre de charnière vers la droite ou vers la gauche.
- Serrer les vis jusqu'en butée.
- La porte est alignée.

14 Aligner la charnière de porte avec la charnière à articulations multiples (non encastrable)

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez aligner la porte au niveau de l'équerre de charnière.

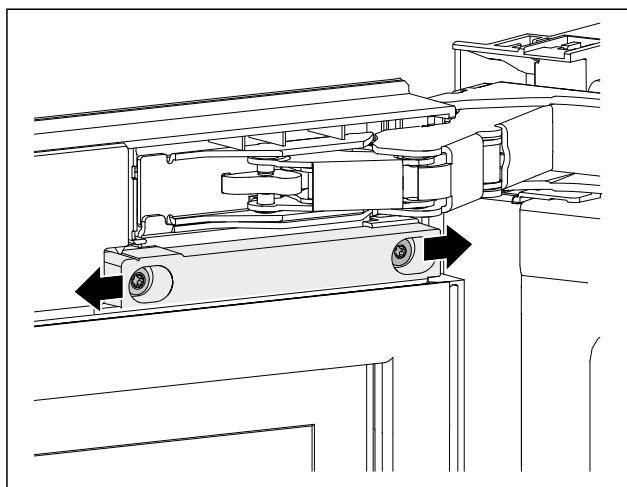


Fig. 91 Représentation à titre d'exemple

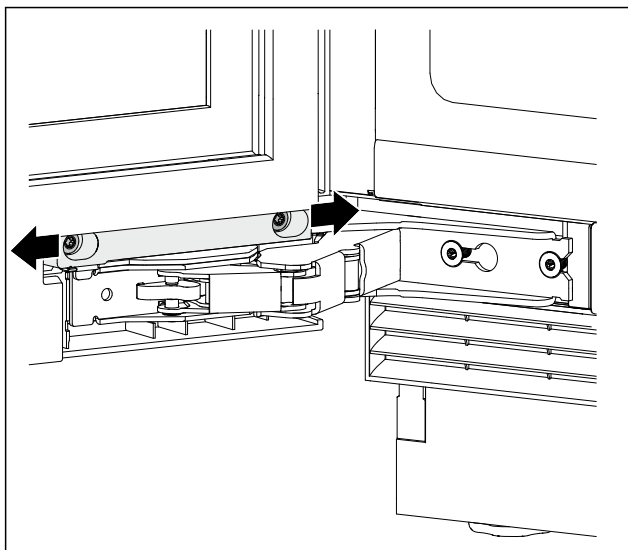


Fig. 92 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Desserrer légèrement les vis.
- ▶ Pousser la porte et l'équerre de charnière vers la droite ou vers la gauche.
- ▶ Serrer les vis jusqu'en butée.
- ▶ La porte est alignée.

1x	
2x	 4x14
2x	
2x	

15 Montage encastré


15.1 Outillage



Avant de monter l'appareil dans la niche, tenir compte du type de fixation :

Fixation latérale	Fixation par le haut
Installation encastrée sous un plan de travail dur, en granit par exemple	Pas de plaque de granit
Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est plus bas que le plan de travail.	Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est légèrement en tension sous le plan de travail.
Présence d'une paroi latérale au meuble pour le vissage.	

15.2 Articles livrés

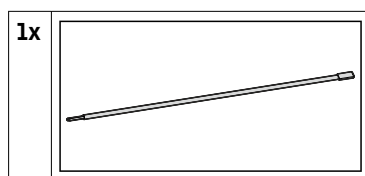

15.3 Préparation de l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées avant de monter l'appareil dans une niche :

- ❑ La charnière de porte est montée. Vous pouvez uniquement monter la charnière de porte hors de la niche, car il vous faut suffisamment d'espace.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.

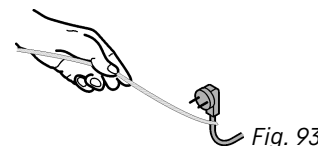


Fig. 93

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil, vous risquez d'endommager le sol ou de casser les pieds réglables de l'appareil.

Avant le déplacement :

- ▶ Visser entièrement les pieds réglables.
- ▶ Placer un morceau de carton (emballage p. ex.) d'env. 100 mm x 600 mm sous chaque pied réglable.

Lors du déplacement :

- ▶ Déplacer prudemment l'appareil.
- ▶ En cas d'irrégularités au sol : Soulever prudemment l'appareil.

Après le déplacement :

- ▶ Retirer les morceaux de carton.

15.4 Fixation de l'appareil par le haut

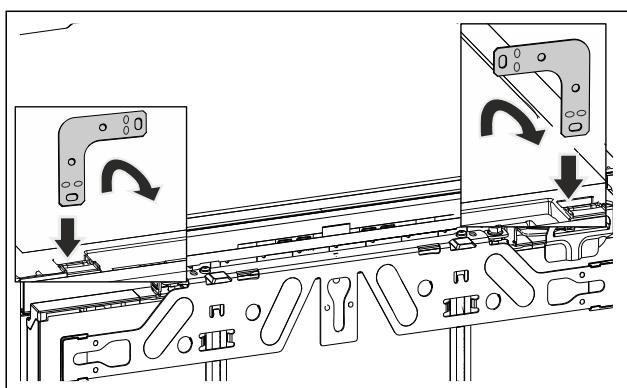


Fig. 94 Représentation à titre d'exemple

- Insérer l'équerre dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et la plier vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 15.6 Alignement de l'appareil) .

15.5 Fixation latérale de l'appareil

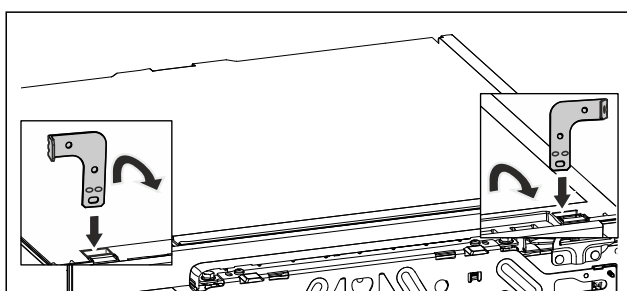


Fig. 95 Représentation à titre d'exemple

- Plier une extrémité des deux équerres avant le montage. Insérer le côté droit dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et plier l'autre côté vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 15.6 Alignement de l'appareil) .

15.6 Alignement de l'appareil

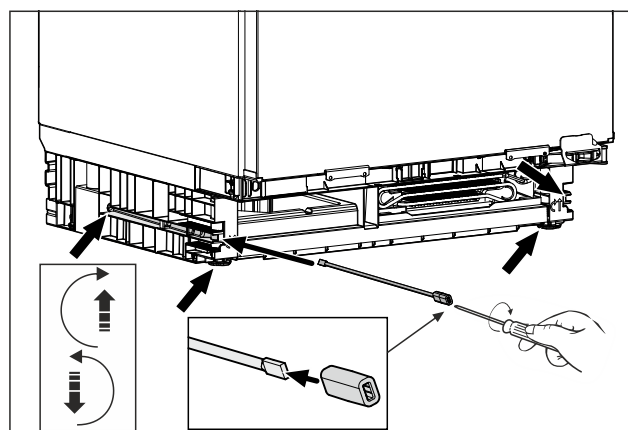


Fig. 96 Représentation à titre d'exemple

- Dévisser les pieds de réglage jusqu'à affleurement du plan de travail.
- Aligner l'appareil à la verticale en utilisant un niveau à bulle.
- Conserver la tige avec l'adaptateur pour le démontage de l'appareil.

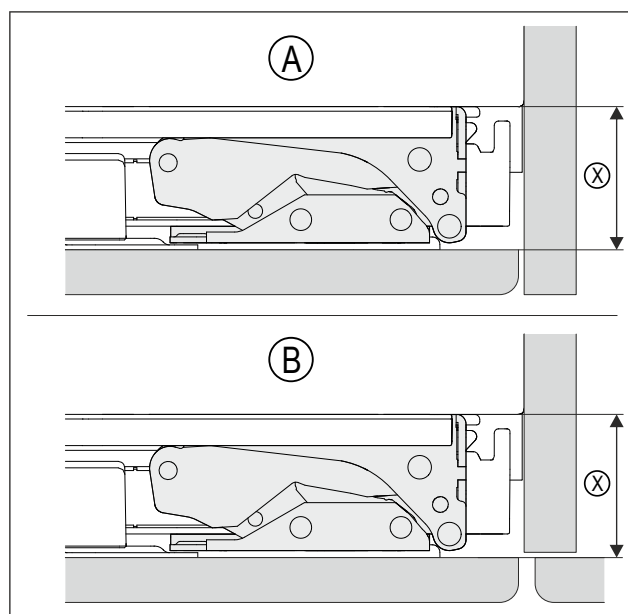


Fig. 97 Représentation à titre d'exemple

(A) Niche avec paroi

(X) si la distance entre le corps de l'appareil et l'arrière de la face avant du meuble monté

(B) Niche avec meubles avoisinants

- Vérifier que la distance (X) corresponde à la situation de montage (A) ou (B).

(X)	42 mm
-----	-------

En l'absence de paroi latérale, ajuster le réglage en s'aidant du plan de travail.

- Dévisser au maximum et en alternant les pieds de réglage. Le réglage maximal est de 60 mm.
- L'appareil est aligné verticalement.
- Dans la niche, l'appareil est légèrement sous tension entre le sol et le plan de travail.

15.7 Montage du socle

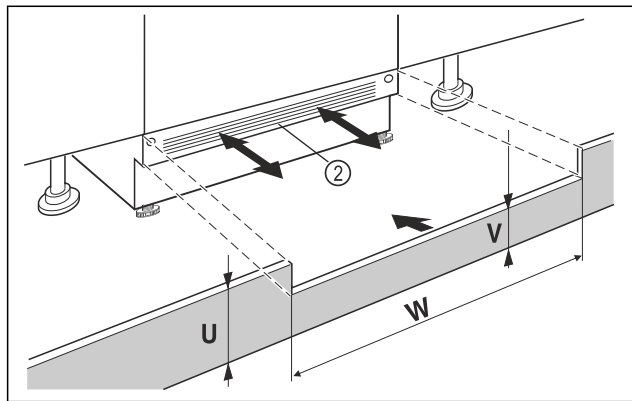


Fig. 98 Représentation à titre d'exemple

- Mettre le panneau de socle de l'appareil Fig. 98 (2) en place sans le fixer.
- Positionner la porte du meuble et le panneau de socle du meuble pour le test
- Si le panneau de socle est visible Fig. 98 (2), le tirer vers l'avant de sorte à aligner l'avant de la grille d'aération et du panneau de socle du meuble.

-ou-

- Si le panneau de socle est dissimulé Fig. 98 (2), le pousser entièrement vers l'arrière.
- Veiller à ce que les fentes d'aération soient complètement dégagées : si nécessaire, couper le panneau de socle du meuble Fig. 98 (U) en hauteur !
- Ajuster la hauteur de la traverse Fig. 98 (V) sous le panneau de socle de l'appareil Fig. 98 (2) sur la largeur de la niche Fig. 98 (W).

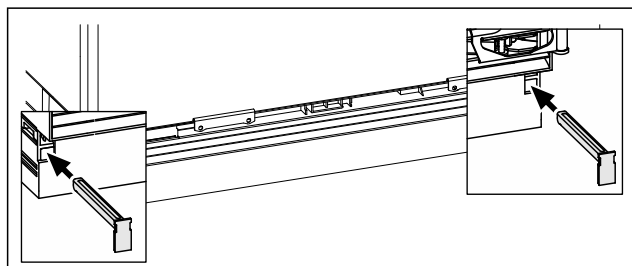


Fig. 99 Représentation à titre d'exemple

- Fixer le panneau de socle de l'appareil : insérer les tiges de fixation en maintenant le panneau de socle de l'appareil.
- Fixer le panneau de socle du meuble.

15.8 Fixation de l'appareil dans la niche

Fixation par le haut :

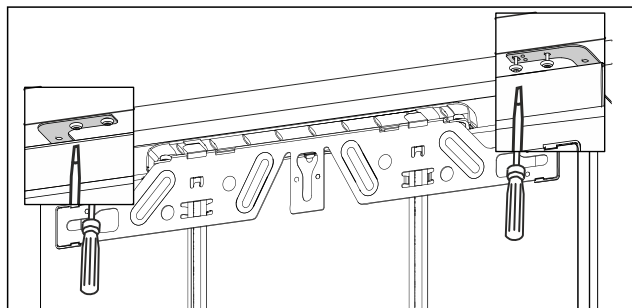


Fig. 100 Représentation à titre d'exemple

- Pour fixer l'appareil par le haut sous le plan de travail, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec deux vis.

Fixation latérale :

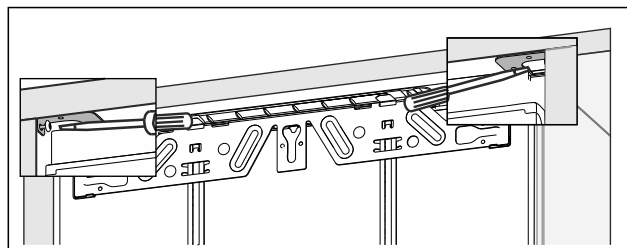


Fig. 101 Représentation à titre d'exemple

- Pour une fixation latérale de l'appareil, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec une vis, à gauche et à droite, dans la niche.
- Dans le cas d'appareils avec charnière de support de palier, commencer sur le côté opposé de la charnière.*

16 Montage de la porte du meuble

Outillage



Articles livrés



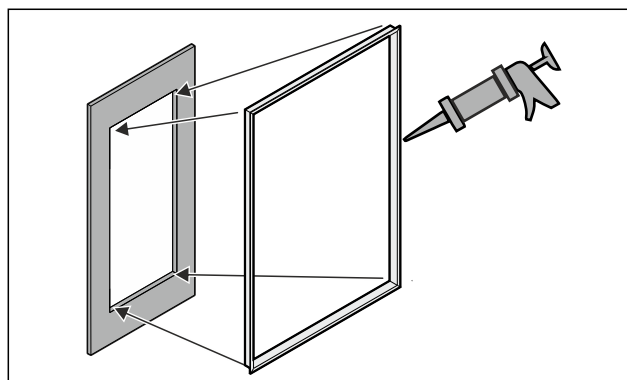



Fig. 102

- Coller le cadre profilé optionnel dans la zone découpée.*
- Monter la poignée sur la porte du meuble, elle ne pourra plus être montée ultérieurement.


Montage de la porte du meuble

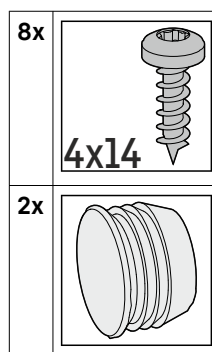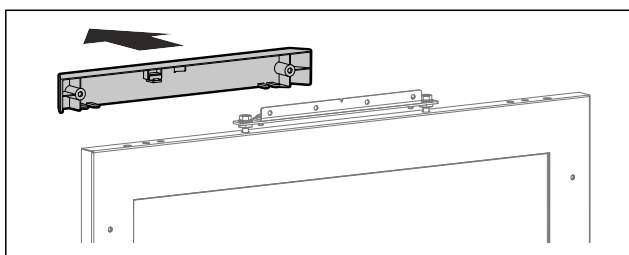


- Retirer le cache.

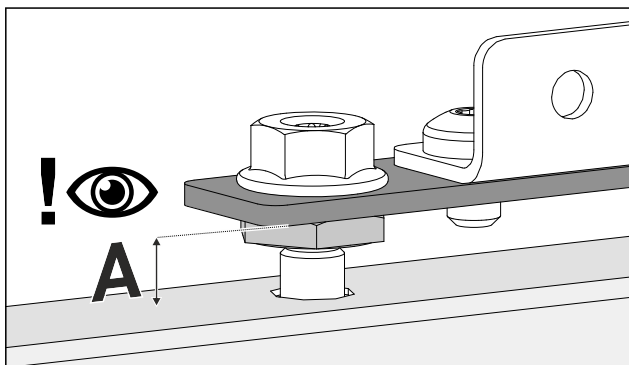

- Contrôlez le réglage par défaut (A) 8 mm (écart entre la porte de l'appareil et le bord inférieur de la tôle de montage).
- Ajustez l'écart si nécessaire.

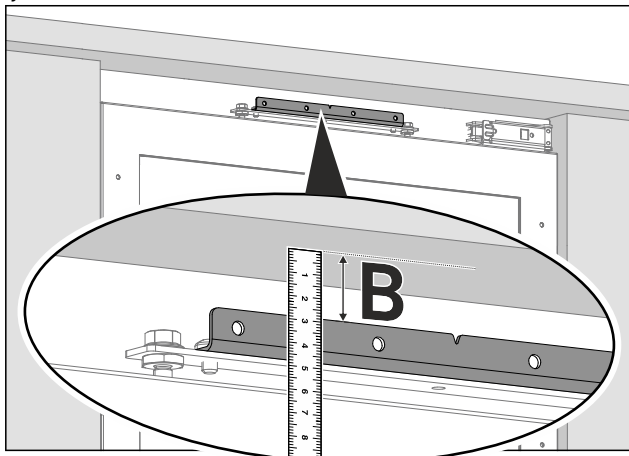

- Mesurer l'écart (B) entre le bord inférieur du plan de travail et le bord supérieur de l'équerre de montage.

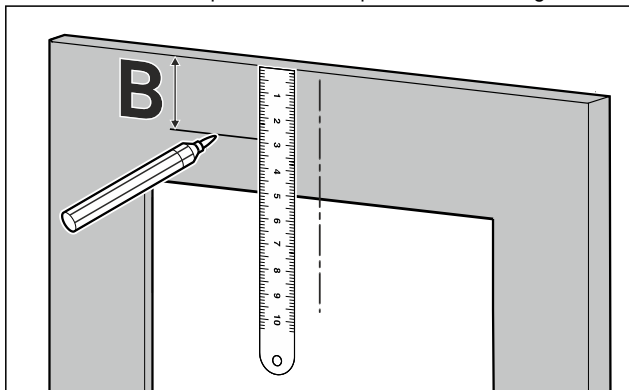

- Rapporter cet écart (B) à l'arrière de la porte du meuble et le tracer.


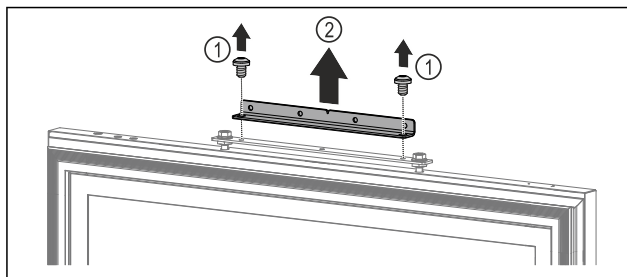


Fig. 103


- Retirer les vis. Fig. 103 (1)
- Retirer l'équerre de montage. Fig. 103 (2)

Remarque

Tenez compte de la longueur des vis !

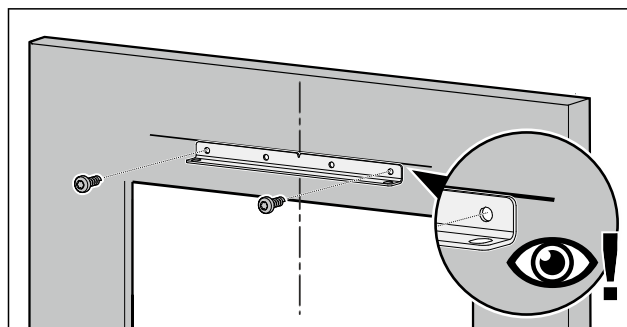

- Aligner l'équerre de montage avec l'écart tracé et la visser centrée sur la porte du meuble.

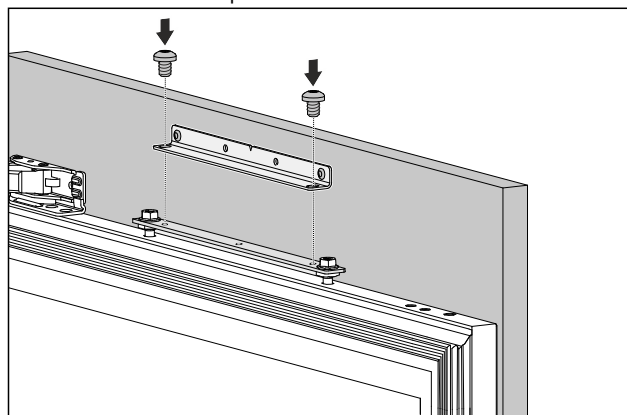

- Fixez la porte du meuble à l'appareil.
- Fermer la porte.

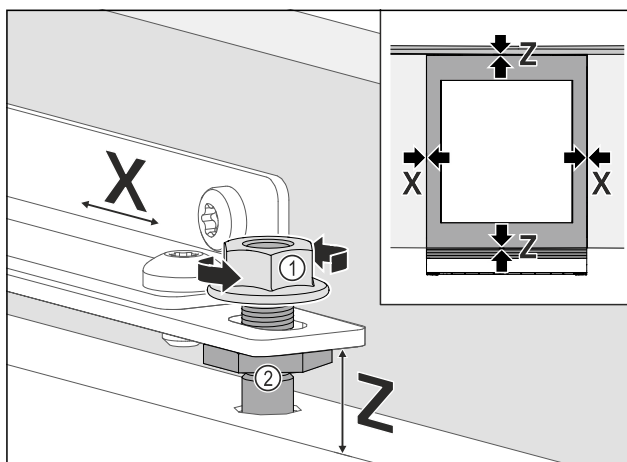


Fig. 104

- Contrôler l'écart entre la porte et les portes des meubles environnants.

- ▶ Aligner latéralement la porte du meuble : desserrer les contre-écrous *Fig. 104 (1)*, pousser la porte du meuble dans la direction **X**.
- ▶ Serrer les contre-écrous *Fig. 104 (1)*.
- ▶ Régler la porte du meuble à la hauteur **Z** et ajuster l'inclinaison latérale : Ajuster les boulons de réglage *Fig. 104 (2)*.
- ▶ La porte du meuble doit être alignée et affleurer les façades de meubles environnantes.

Remarque

Tenez compte de la longueur des vis !


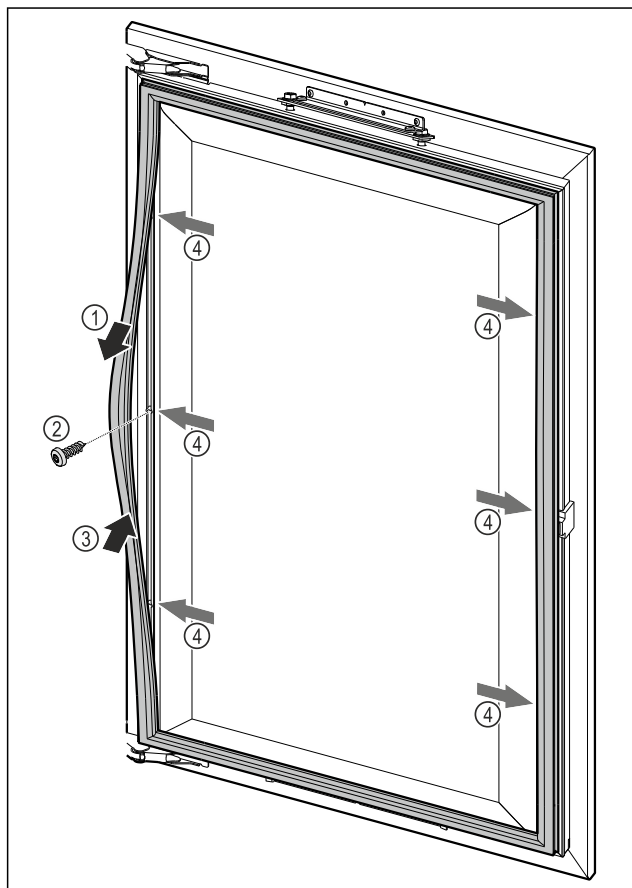


Fig. 105

- ▶ Soulever une zone du joint de porte aimanté *Fig. 105 (1)*, visser la porte du meuble dans l'alésage situé en dessous *Fig. 105 (2)* puis remettre le joint de porte aimanté en place *Fig. 105 (3)*.
- ▶ Répéter cette étape sur tous les points de fixation *Fig. 105 (4)*.

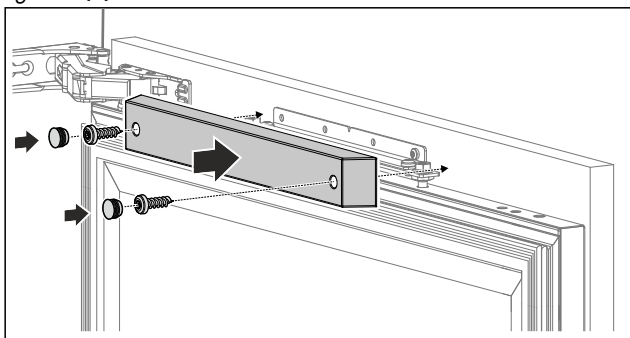

- ▶ Poser et visser le cache supérieur pour garantir une fonction de fermeture optimale.

17 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- ▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- ▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- ▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 15 Montage encastré)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

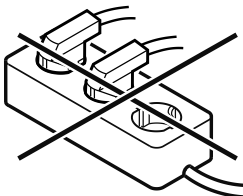

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié ! Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

Brancher l'appareil sur le secteur

- ▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- ▷ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.*
- ▷ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR caves à vins encastrables

Date de publication : 20260511

Index des réf. : 7088595-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland