Инструкция по монтажу

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Содержание

1	**Общие указания по технике безопасности**	**2**
2	**Условия установки**	**3**
2.1	Помещение	3
2.2	Интегрировать устройство в кухонную стенку	3
2.3	Установка нескольких устройств	4
2.4	Подключение к электросети	4
3	**Установочный размер**	**4**
4	**Требования к вентиляции**	**5**
5	**Транспортировка устройства**	**5**
6	**Распаковка устройства**	**5**
7	**Монтаж пристенных распорок**	**5**
8	**Установка устройства**	**5**
9	**Выравнивание устройства**	**5**
10	**После установки**	**6**
11	**Упаковку утилизируйте надлежащим образом**	**6**
12	**Объяснение используемых символов**	**6**
13	******- Дверца морозильного отделения***	**7**
13.1	Перестановка упора двери	7
14	**Перевешивание двери**	**7**
14.1	Снятие двери	8
14.2	Замена дверцы морозильного отделения*	9
14.3	Перестановка верхних опорных частей	9
14.4	Перестановка нижних опорных частей	10
14.5	Перестановка опорных деталей двери	11
14.6	Монтаж двери	11
14.7	Выравнивание двери	11
14.8	Установка крышек	11
15	**Подключение устройства**	**12**

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Символ	Расшифровка
	Прочтите руководство Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.
	Полная версия руководства в Интернете Подробное руководство можно найти в сети Интернет, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервисный номер указан на заводской табличке: 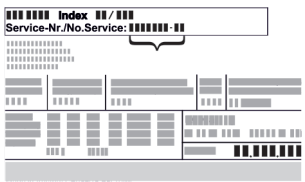 *Fig.* Примерное отображение

Символ	Расшифровка
	Проверьте устройство Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.
	Отклонения Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).
	Указания к действиям и результаты действий Указания к действиям обозначены знаком ▶. Результаты действий обозначены знаком ▷.
	Видеоролики Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.

1 Общие указания по технике безопасности

- Тщательно храните данную инструкцию по монтажу, чтобы в любой момент иметь возможность к ней обратиться.
- При передаче устройства вручите следующему владельцу также и инструкцию по монтажу.
- Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данную инструкцию по монтажу перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.
- Сначала прочтите общие указания по технике безопасности в **инструкции по применению**, относящейся к данной инструкции по монтажу, в главе «Общие указания по технике безопасности» и следуйте им. Если не удается найти **инструкцию по применению**, то **ее** можно скачать в Интернете, введя сервисный номер на странице **home.liebherr.com/fridge-manuals**.

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

Сервисный номер указан на заводской табличке:

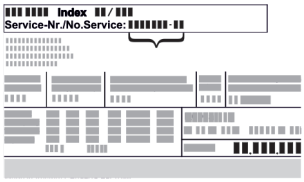

- **Соблюдайте предупредительные указания и другие специальные указания других глав при установке устройства:**

⚠	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
⚠	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
⚠	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

2 Условия установки

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

▶ Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.

Применение по назначению

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.

2.1 Помещение

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.
  Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки .
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объём помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м^3 помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.

2.1.1 Основание в помещении

- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.

2.1.2 Размещение в помещении

- Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
- Устройство следует установить к стене вплотную задней стенкой, а при использовании прилагаемых при поставке пристенных распорок (см. ниже) – ими.

2.2 Интегрировать устройство в кухонную стенку

Устройство может быть окружено кухонными шкафами.

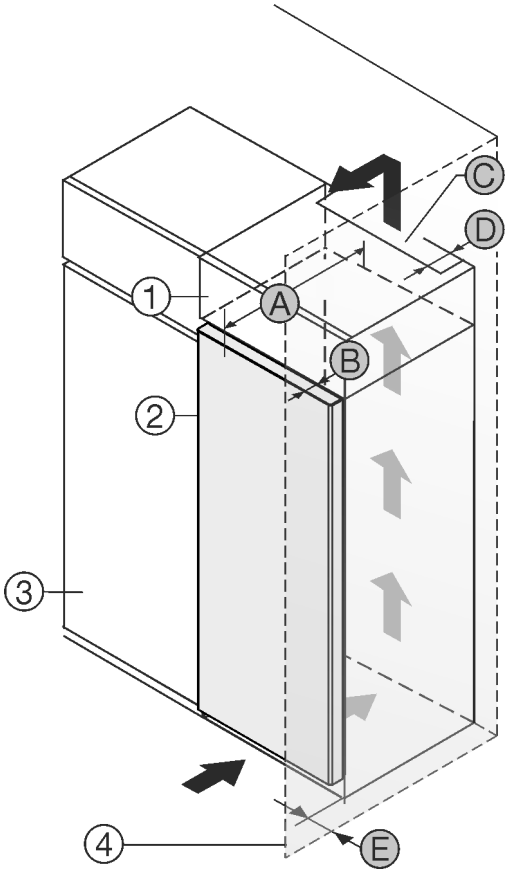

Fig. 1

(1) Дополнительный шкафчик
(2) Устройство
(3) Кухонный шкаф
(B) Глубина двери
(C) Вентиляционное сечение
(D) Расстояние до обратной стороны устройства

(4) Стена

(E) Расстояние до стороны устройства

(A) Глубина устройства

A	B	C	D	E
675 мм[x]	65 мм	мин.300 см²	мин.50 мм	мин.13 мм

Устройства без ручки / с утопленной ручкой

Установите устройство непосредственно рядом с кухонным шкафом *Fig. 1 (3)*.

На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной *Fig. 1 (D)* по всей ширине этого шкафа.

Нужно соблюдать вентиляционное отверстие *Fig. 1 (C)* под нижней панелью.

Если устройство установлено на шарнирах у стены *Fig. 1 (4)*, то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 13 мм.

Если устройство установлено на шарнирах у стены *Fig. 1 (4)*, то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 20 мм.

Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину двери *Fig. 1 (B)* относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов *Fig. 1 (3)* и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Соблюдены размеры ниши .
- Соблюдены требования к вентиляции (см. 4 Требования к вентиляции) .

2.3 Установка нескольких устройств

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

▶ Не разрешается устанавливать данное устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Комбинировать устройства исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это. Следующая таблица показывает возможный тип установки в зависимости от модели:

Тип установки	Модель
single	все модели
«бок о бок» (Side-by-Side) (SBS)	Модели, чье название модели начинается с **S...**.
Рядом друг с другом с расстоянием 70 мм между устройствами При несоблюдении этого расстояния между боковыми стенками устройств образуется конденсат.	все модели без обогрева боковых стенок 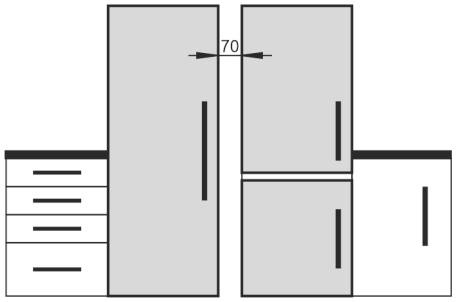 *Fig. 2*

Соберите устройства по отдельным "Указаниям по монтажу".

2.4 Подключение к электросети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ненадлежащая эксплуатация!

Пожар. Если сетевой кабель/вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрации устройства могут привести к повреждению сетевого кабеля/вилки, что может вызвать короткое замыкание.

▶ Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.

▶ Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.

▶ Планки штепсельных розеток и многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) нельзя размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

3 Установочный размер

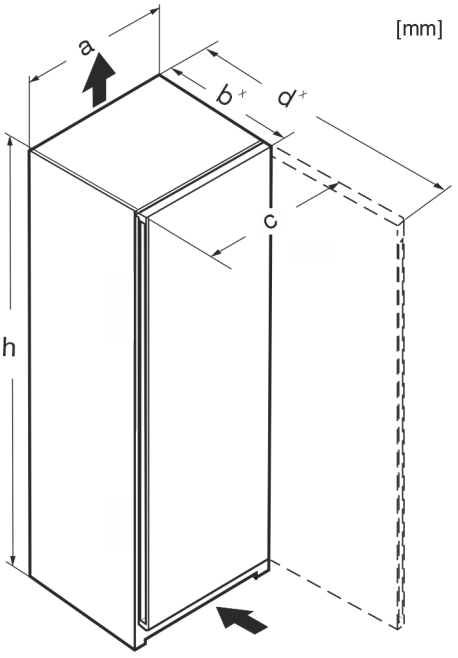

Fig. 3

	h	a	b	c	d
Rf 4200 /e/f 42..	1255	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(f) 4600 / e/f 46..	1455	597	675[x]	609	1217[x]
Kf 46Z00	1455	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(e) 4620	1455	597	675[x]	609	1217[x]
Rf 5000 /e/d 50	1655	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(e) 5020	1655	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(e) 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
Ksfe 52Z20	1855	597	675[x]	609	1217[x]
RB(sf)(e) 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
SR(bd)(sd)(sf)(e)(h) 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
SRBsfe 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
RDsfe 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
RB(sf)(e) 5221	1855	597	675[x]	609	1217[x]

[x] В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, размер увеличивается на 15 мм .

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

4 Требования к вентиляции

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения из-за перегрева в результате недостаточной вентиляции!
Если вентиляция слабая, то компрессор может быть повреждён.
▶ Следите за обеспечением достаточной вентиляции.
▶ Соблюдайте требования к вентиляции.

Если устройство встроено в кухонную стенку, необходимо соблюдать следующие требования к вентиляции:

- Выступы на задней стороне устройства предназначены для обеспечения достаточной вентиляции. Не допускается, чтобы они располагались в каких-либо углублениях или проходах.
- В основном действует следующее: чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

5 Транспортировка устройства

▶ Транспортировка устройства должна производиться в упаковке.
▶ Транспортировка устройства должна производиться вертикально.
▶ Транспортировка устройства должна производиться силами двух человек.

6 Распаковка устройства

При повреждении устройства немедленно – до подключения – обратитесь к поставщику.

▶ Проверить устройство и упаковку на предмет транспортных повреждений, полученных при доставке. Незамедлительно обратитесь к поставщику, если предполагаете какие-нибудь повреждения.
▶ Удалите все без исключения материалы, которые могут воспрепятствовать надлежащему размещению и/или приточно-вытяжной вентиляции, с задней стороны устройства или с его боков.
▶ Удалить все защитные пленки с устройства. Не использовать при этом угловатые или острые предметы!
▶ Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!

7 Монтаж пристенных распорок

Распорки следует использовать, чтобы достичь декларированного уровня энергопотребления, а также исключить появление конденсата при высокой влажности окружающей среды. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 15 мм. Без использования распорок устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

▶ Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства снизу слева и справа.

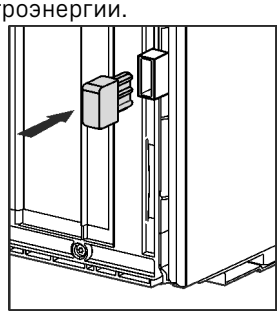

8 Установка устройства

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования!
▶ Устройство должно транспортироваться к своему месту установки двумя людьми.

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования и повреждения!
Дверь может удариться о стену и повредиться таким образом. В случае со стеклянными дверьми возможны травмы!
▶ Защитите дверь от удара о стену. Установите на стену стопор двери, например, войлочный стопор.
▶ Ограничитель открывания двери на 90° можно дополнительно заказать через сервисную службу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неустойчивое устройство!
Опасность травмирования и повреждения. Устройство может опрокинуться.
▶ Закрепите устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара и повреждения!
▶ Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

Убедитесь, что соблюдены следующие условия:

❑ Устройство разрешается передвигать только в разгруженном состоянии.
❑ Устанавливайте устройство только с посторонней помощью.

9 Выравнивание устройства

ОСТОРОЖНО
Опасность травмы и повреждений в результате опрокидывания и выпадения двери устройства!
Если дополнительная регулируемая опора на нижнем опорном кронштейне неправильно прилегает к полу, может выпасть дверь или опрокинуться устройство. Это может привести к материальному ущербу и травмам.
▶ Выверните дополнительную регулируемую опору на опорном кронштейне до ее соприкосновения с полом.
▶ Потом поверните на 90°.

▶ С помощью прилагаемого вильчатого гаечного ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.
▶ После этого подоприте дверь: Выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее под углом 90°.

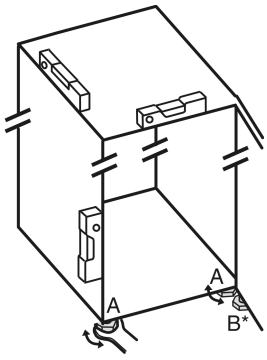

▶ После этого подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

10 После установки

▶ Снимите защитную пленку с внешней стороны корпуса.
▶ Снимите защитную пленку со всех декоративных планок.
▶ Снимите защитную пленку с декоративных планок и передних стенок выдвижных ящиков.
▶ Снимите защитную пленку с задней стенки из высококачественной стали.
▶ Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.
▶ Очистите устройство .
▶ Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца в предусмотренных для этого полях .

11 Упаковку утилизируйте надлежащим образом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!
▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:
- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*

▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

12 Объяснение используемых символов

	На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдайте указания по технике безопасности!
	Инструкция действует для нескольких моделей. Выполняйте этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству.
	Для выполнения монтажа учитывайте подробное описание в текстовой части инструкции.
	Раздел действителен либо для однодверного устройства, либо для двухдверного.
	Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева.
	Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring.
	Винты только ослабьте или слегка затяните.
	Затяните винты.
	Проверьте, требуется ли последующий рабочий шаг для Вашей модели.
	Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов.
	Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости.
	Инструмент для монтажа: метрическая линейка
	Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка
	Инструмент для монтажа: уровень
	Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10
	Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека.
	Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте не устройстве.
	Вспомогательное средство для монтажа: веревка

*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

	Вспомогательное средство для монтажа: угольник
	Вспомогательное средство для монтажа: отвёртка
	Вспомогательное средство для монтажа: ножницы
	Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый
	Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы
	Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы.

13 ****- Дверца морозильного отделения*

Можно переставить **** - дверцу морозильного отделения, сменив упор двери с помощью простого приема вручную. Если дверцу устройства можно открыть более чем на 115° (1), морозильное отделение также можно открывать без смены упора двери. При меньшем угле открытия (2) дверцы устройства перестановка упора двери необходима.

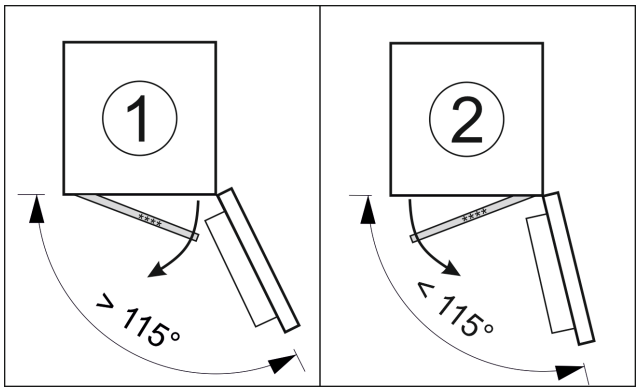

Fig. 4

13.1 Перестановка упора двери

Ползунок для перестановки упора двери находится внизу на обратной стороне **** - дверцы морозильного отделения.

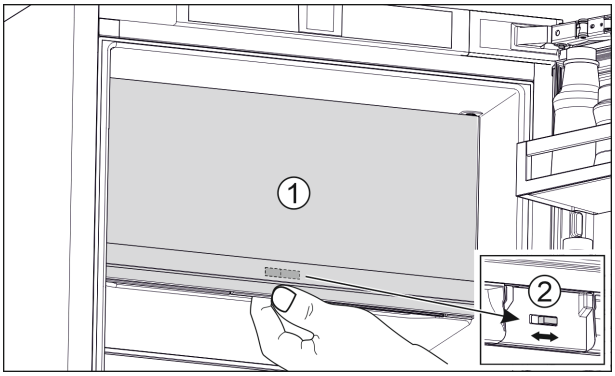

Fig. 5

▶ Закройте **** - дверцу морозильного отделения (1).
▶ Возьмитесь за **** - дверцу морозильного отделения снизу.
▶ Сдвиньте ползунок (2) либо вправо, либо влево.

14 Перевешивание двери

Инструмент

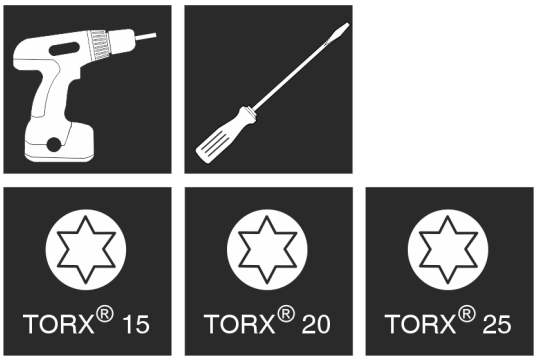

Fig. 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования выпадающей дверью!
Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, то дверь может выпасть. Это может привести к тяжелым травмам. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, то устройство охлаждает неправильно.
▶ Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
▶ Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения под действием конденсата устройств, установленных "бок о бок"!*
Некоторые устройства можно устанавливать в виде комбинации "бок о бок" (два устройства рядом).
Если Ваше устройство **является устройством типа "бок о бок" (SBS)**:
▶ Расположите комбинацию "бок о бок" (SBS) в соответствии с прилагаемым документом.
Если **расположение устройств предварительно задано**:
▶ Не меняйте направление открывания дверей.

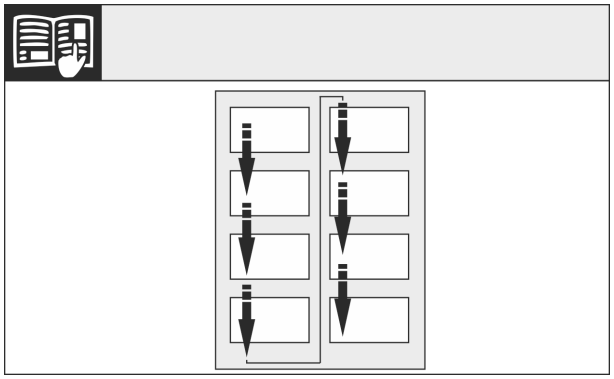

Fig. 7

Соблюдайте направление чтения.

14.1 Снятие двери

Указание

▶ Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.

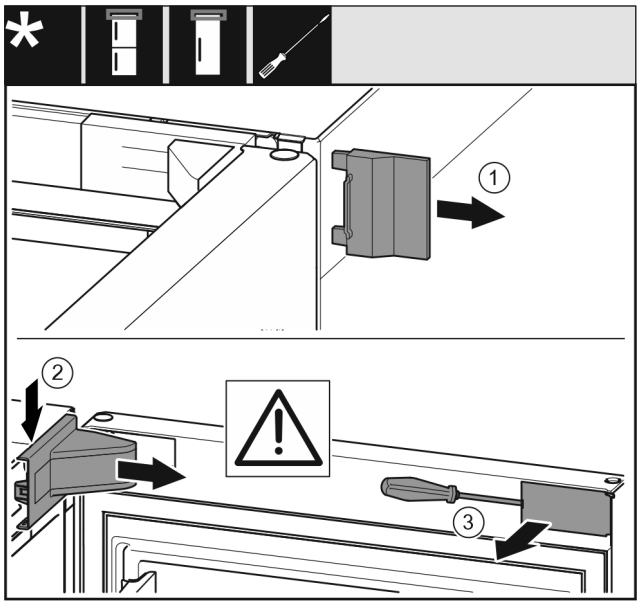

Fig. 8

▶ Открыть дверь.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения!

Если повреждено уплотнение дверцы, то она, возможно, закрывается неправильно, что становится причиной недостаточного охлаждения.

▶ Не повредите уплотнение дверцы отвёрткой!

▶ Снимите внешнюю крышку. *Fig. 8 (1)*

▶ Освободите и отсоедините крышку опорного кронштейна. Снимите крышку опорного кронштейна. *Fig. 8 (2)*

▶ При помощи шлицевой отвертки освободите накладку и отведите в сторону. *Fig. 8 (3)*

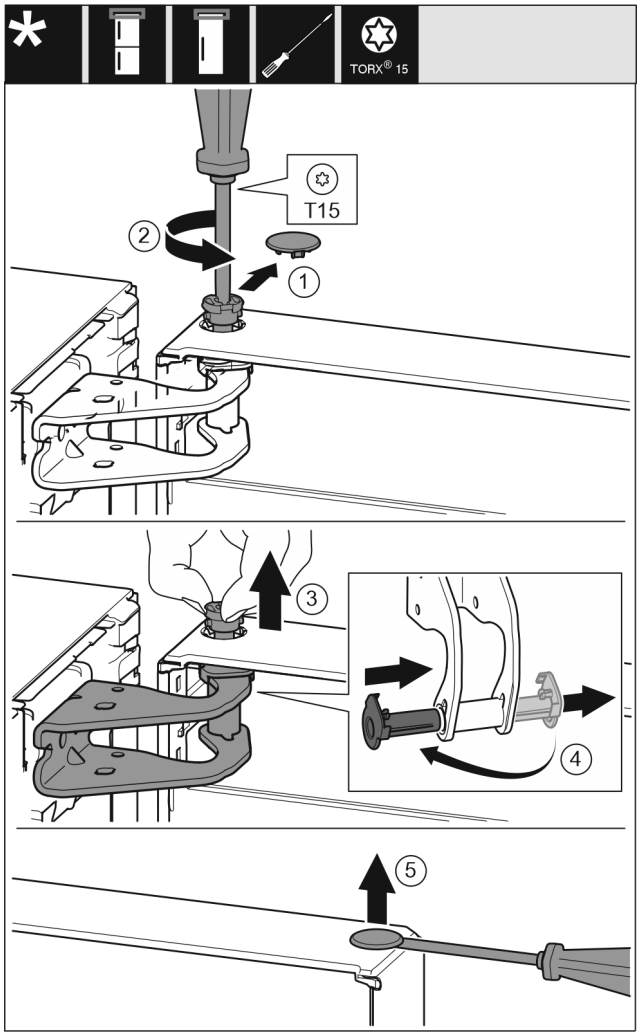

Fig. 9

ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

▶ Следует хорошо держать дверь.

▶ Устанавливайте дверь осторожно.

▶ Осторожно снимите предохранительную крышку. *Fig. 9 (1)*

▶ Немного выкрутите палец отверткой T15. *Fig. 9 (2)*

▶ Удерживая дверь, извлеките палец вручную. *Fig. 9 (3)*

▶ Опорную втулку вытяните из направляющей. Установите и зафиксируйте с другой стороны. *Fig. 9 (4)*

▶ Приподнимите дверь и отставьте в сторону.

▶ Осторожно приподнимите и извлеките при помощи шлицевой отвертки заглушку из опорной втулки двери. *Fig. 9 (5)*

14.2 Замена дверцы морозильного отделения*

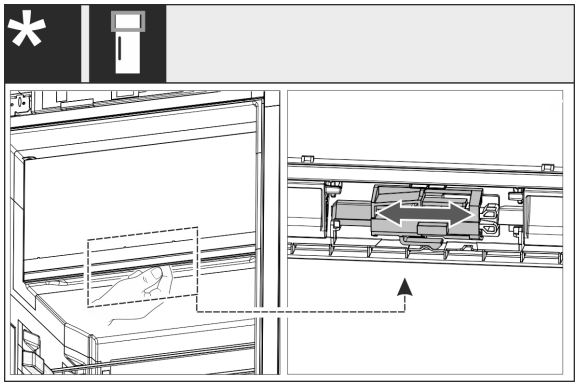

Fig. 10

▶ Для устройств с одной дверью: Смените упор двери камеры 4 звезды, сместив рычаг. Для этого дверь камеры 4 звезды должна быть закрыта. Сместите рычаг снизу на обратной стороне двери.

14.3 Перестановка верхних опорных частей

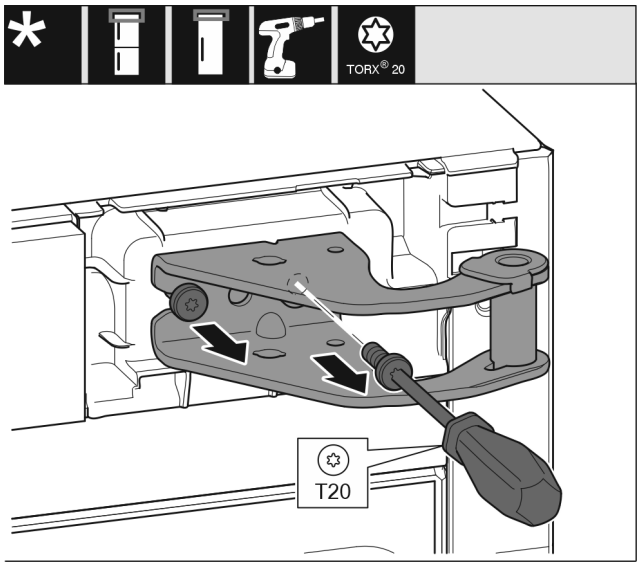

Fig. 11

▶ Оба винта выкрутите отверткой T20.
▶ Приподнимите и уберите опорный кронштейн.

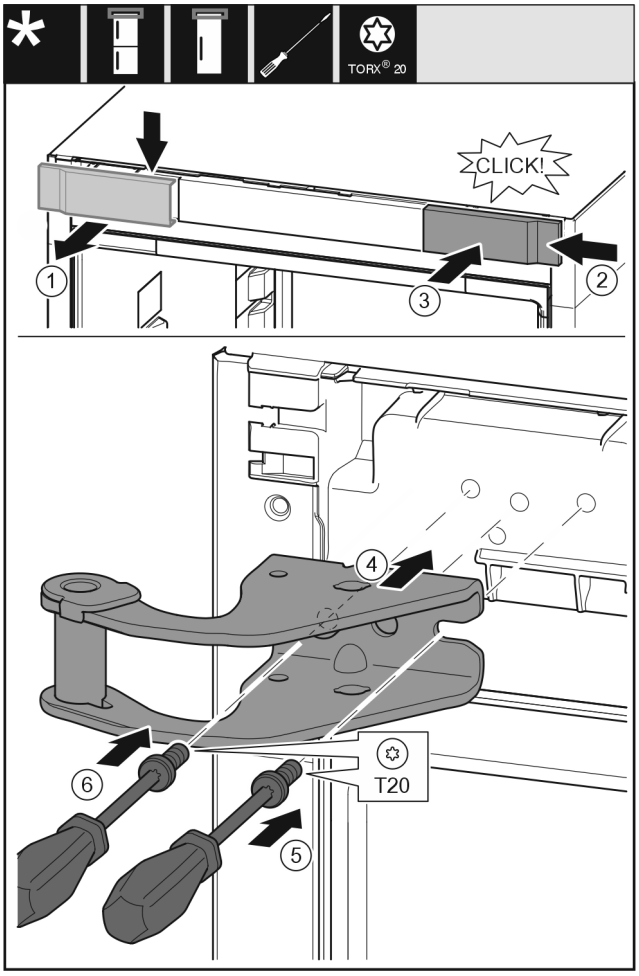

Fig. 12

▶ Снимите крышку сверху вперед. *Fig. 12 (1)*
▶ Навесьте крышку, повернув ее на 180°, справа с другой стороны. *Fig. 12 (2)*
▶ Зафиксируйте крышку. *Fig. 12 (3)*
▶ Установите верхний опорный кронштейн. *Fig. 12 (4)*
▶ Установите и затяните винт отверткой T20. *Fig. 12 (5)*
▶ Вставьте и затяните винт отверткой T20. *Fig. 12 (6)*

14.4 Перестановка нижних опорных частей

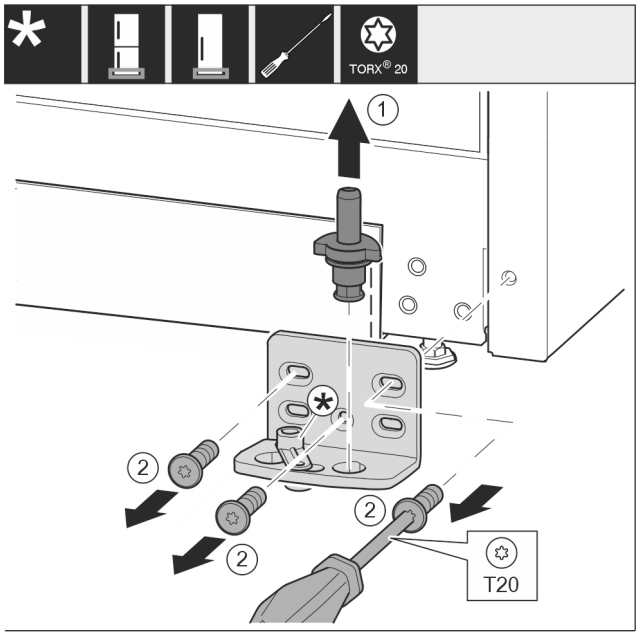

Fig. 13

- ▶ Опорный палец полностью извлеките движением вверх. *Fig. 13 (1)*
- ▶ Открутите винты отверткой T20 и снимите опорный кронштейн. *Fig. 13 (2)*

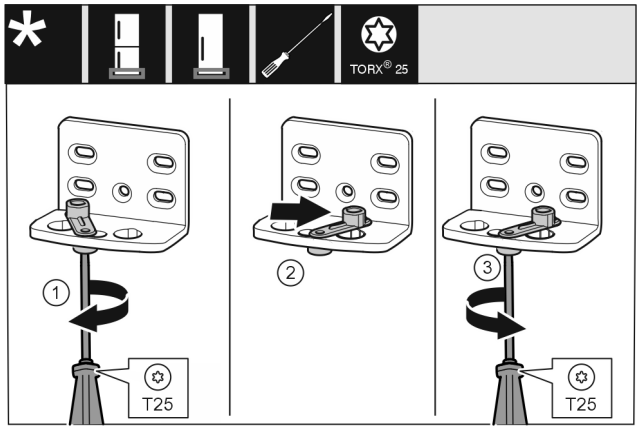

Fig. 14

- ▶ Открутите винт отверткой T25. *Fig. 14 (1)*
- ▶ Приподнимите фиксатор двери и поверните в отверстии на 90° направо. *Fig. 14 (2)*
- ▶ Затяните винт отверткой T25. *Fig. 14 (3)*

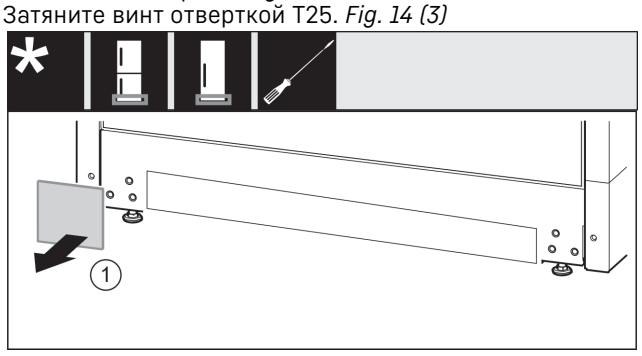

Fig. 15

- ▶ Снимите крышку. *Fig. 15 (1)*

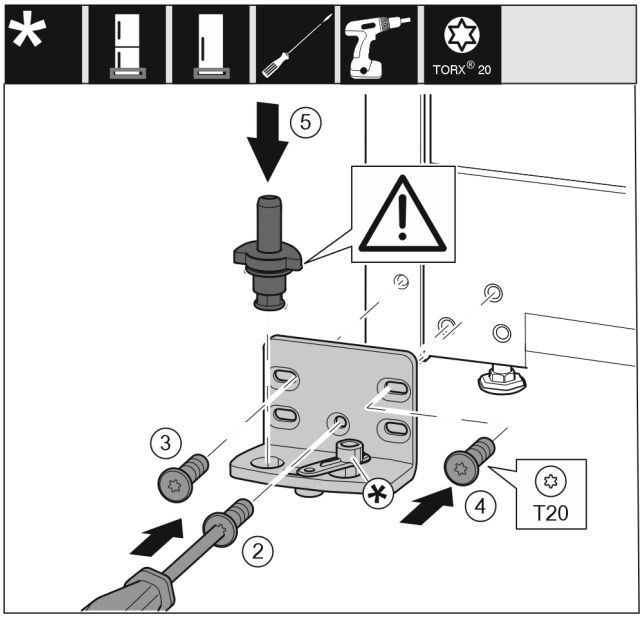

Fig. 16

- ▶ Установите опорный кронштейн с другой стороны и прикрутите с помощью отвертки T20. Начинайте с винта 2 снизу в центре. *Fig. 16 (2)*
- ▶ Затяните винты 3 и 4. *Fig. 16 (3,4)*
- ▶ Установите опорный палец в сборе. При этом следите за тем, чтобы выступ фиксатора был направлен назад. *Fig. 16 (5)*

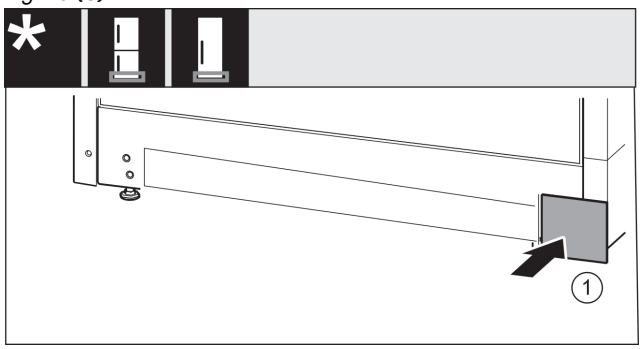

Fig. 17

- ▶ Снова установите крышку с другой стороны. *Fig. 17 (1)*

14.5 Перестановка опорных деталей двери

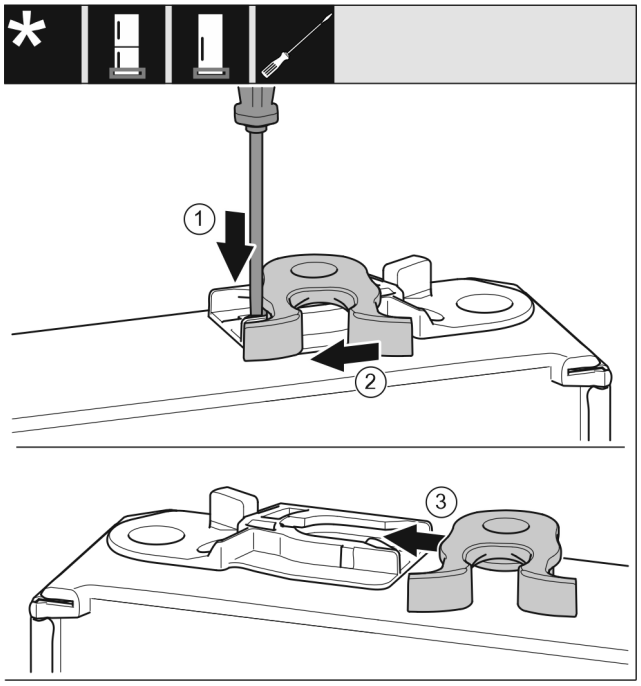

Fig. 18

- ▶ Нижняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.
- ▶ Нажмите шлицевой отверткой на накладку вниз. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Выведите запорный крючок из направляющей. *Fig. 18 (2)*
- ▶ Вставьте запорный крючок в направляющую с другой стороны. *Fig. 18 (3)*
- ▶ Верхняя сторона двери смотрит вверх: повернуть дверь.

14.6 Монтаж двери

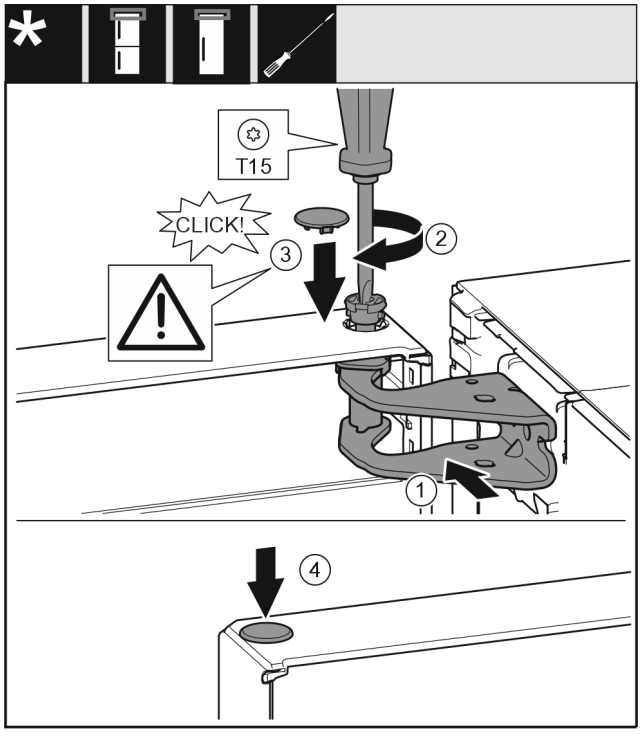

Fig. 19

- ▶ Установить дверь на нижний опорный палец.
- ▶ Выровняйте дверь вверху по отверстию в опорном кронштейне. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Вставьте палец и затяните отверткой T15. *Fig. 19 (2)*
- ▶ Установите предохранительную крышку для защиты двери: Вставьте предохранительную крышку и проверьте, прилегает ли она к двери. В ином случае вставьте палец полностью. *Fig. 19 (3)*
- ▶ Вставьте заглушку. *Fig. 19 (4)*

14.7 Выравнивание двери

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери!
Если опорные детали недостаточно хорошо прикручены, дверь может опрокинуться. Это может привести к значительным повреждениям. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, устройство охлаждает неправильно.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Проверить все болты и при необходимости подтянуть.

- ▶ При необходимости, выставить дверь посредством двух продольных отверстий в нижнем опорном кронштейне, выравнивая относительно корпуса устройства. Для этого выкрутите средний винт в опорном кронштейне с помощью прилагаемой к T20 насадки. Оставшиеся винты немного ослабьте с помощью насадки к T20 или отверткой T20 и выровняйте посредством продольных отверстий.
- ▶ Подоприте дверь: с помощью рожкового ключа SW10 выворачивать установочную опору на нижнем опорном кронштейне до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем повернуть еще на 90°.

14.8 Установка крышек

Для устройств без амортизатора закрывания двери:

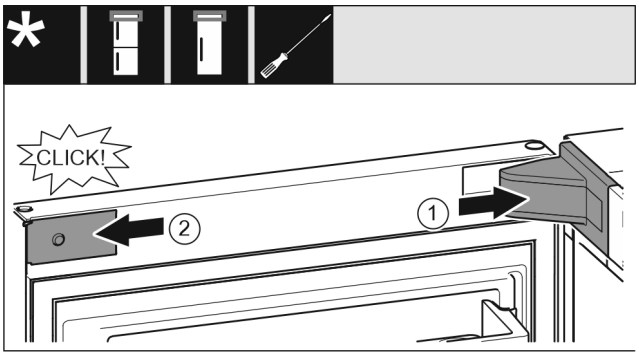

Fig. 20

Дверь открыта на 90°.

- ▶ Крышку опорного кронштейна установите и зафиксируйте, при необходимости осторожно разожмите. *Fig. 20 (1)*
- ▶ Установите накладку сбоку и зафиксируйте. *Fig. 20 (2)*

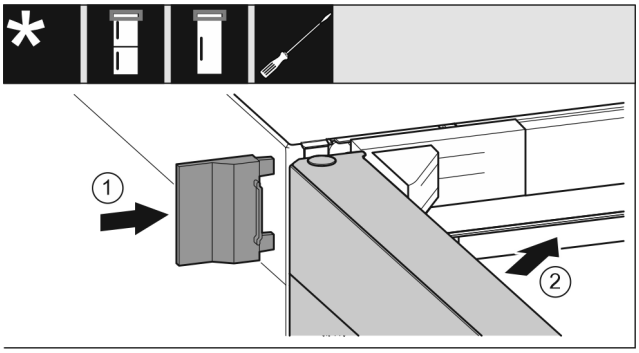

Fig. 21

▶ Надвиньте внешнюю крышку. *Fig. 21 (1)*
▶ Закройте верхнюю дверь. *Fig. 21 (2)*

15 Подключение устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное подключение!
Опасность пожара.
▶ Не использовать удлинители кабеля.
▶ Не использовать электрические разветвители.

ВНИМАНИЕ
Неправильное подключение!
Повреждение электроники.
▶ Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.
▶ Не использовать энергосберегающие разъемы.

Указание
Используйте исключительно поставляемые в комплекте присоединительные электрические кабели.
▶ Более длинный присоединительный электрический кабель можно заказать в сервисной службе.

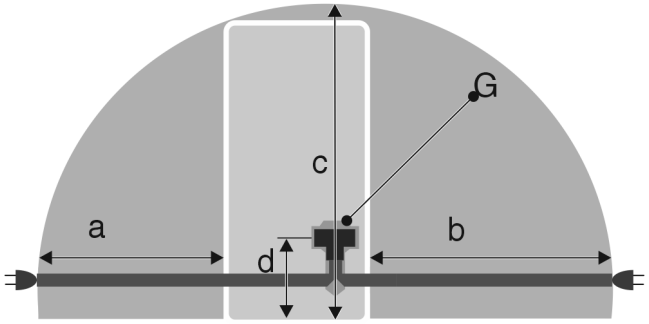

*Fig. 22 **

Для устройств шириной 600 мм:

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1350 мм	~ 1800 мм	~ 2050 мм	~ 150 мм	Штекер устройства

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- Вид тока и напряжение на месте установки соответствуют данным на заводской табличке .
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А.
- Розетка находится в легко доступном месте.
- Розетка находится не за устройством, а в зонах a или b *(a, b, c)*.

▶ Проверьте электрическое подключение.
▶ Штекер устройства *(G)* подсоедините с задней стороны устройства. Следите за правильной фиксацией.
▶ Сетевой штекер подключен к сети подачи напряжения.
▷ На экране появляется логотип Liebherr.
▷ Индикатор меняется на символ режима готовности к работе.

home.liebherr.com/fridge-manuals

RU Холодильник

Дата выдачи: 20221006

Индекс артикульных номеров: 7080444-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien