




Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

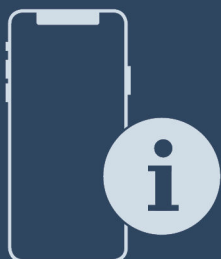

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Conditions d'installation.....	2
1.1	Lieu d'installation.....	3
1.2	Position dans la pièce.....	3
2	Dimensions de l'appareil.....	3
3	Dimensions de la niche.....	4
4	Face avant du meuble.....	4
4.1	Poids de la façade avant du meuble.....	4
4.2	Porte du meuble.....	5
4.3	Dimensions de la façade avant du meuble.....	5
4.4	Dimensions du cadre profilé.....	5
5	Transporter l'appareil.....	5
5.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	5
5.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	5
6	Déballer l'appareil.....	6
7	Installer l'appareil.....	6
8	Aligner l'appareil.....	6
9	Installation de plusieurs appareils.....	6
10	Après installation.....	6
11	Eliminer l'emballage.....	6
12	Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier.....	7
12.1	Consignes de sécurité.....	7
12.2	Outillage.....	7
12.3	Articles livrés.....	7
12.4	Retrait des caches.....	7
12.5	Dépose de la porte.....	8
12.6	Démontage des charnières.....	8
12.7	Démonter la charnière.....	9
12.8	Déplacer le cache supérieur.....	9
12.9	Déplacer le cache inférieur.....	10
12.10	Déplacement de la butée de porte*.....	10
12.11	Monter les charnières.....	10
12.12	Déplacer l'équerre supérieure.....	11
12.13	Déplacer l'équerre inférieure.....	11
12.14	Monter la porte.....	12
12.15	Pose des caches.....	12
13	Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable).....	13
13.1	Consignes de sécurité.....	13
13.2	Outillage.....	13
13.3	Retrait des caches.....	13
13.4	Dépose de la porte.....	14
13.5	Démontage des charnières.....	14
13.6	Déplacer la butée de porte.....	15
13.7	Monter les charnières.....	15
13.8	Déplacer l'équerre supérieure.....	16
13.9	Déplacer l'équerre inférieure.....	16
13.10	Monter la porte.....	17
13.11	Pose des caches.....	17
14	Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier*.....	17
15	Aligner la charnière de porte avec la charnière à articulations multiples (non encastrable).....	18
16	Montage encastré.....	18
16.1	Outillage.....	18
16.2	Articles livrés.....	18
16.3	Préparation de l'appareil.....	19
16.4	Fixation de l'appareil par le haut.....	19
16.5	Fixation latérale de l'appareil.....	19
16.6	Alignement de l'appareil.....	20
16.7	Montage du socle.....	20

16.8	Fixation de l'appareil dans la niche.....	20
17	Montage de la porte du meuble.....	21
18	Brancher l'appareil sur le secteur.....	23

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique : Fig. Représentation à titre d'exemple
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avarie de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !*

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- ▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !*

Si des pièces conductrices de courant ou le câble de raccordement au secteur sont humides, ils peuvent entraîner un court-circuit.

- ▶ Le lieu d'installation de l'appareil et tout particulièrement le câble d'alimentation doivent être protégés de l'accumulation d'eau et des conditions météorologiques extrêmes.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

1.1 Lieu d'installation

- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m². Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.
- Le lieu d'installation doit pouvoir supporter le poids de l'appareil, y compris la charge maximale stockée.

1.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.
- Si vous installez l'appareil dans un îlot de cuisson, les appareils avec système d'évacuation intégré risquent d'endommager l'appareil. Veillez à assurer une circulation d'air séparée ou à installer une cloison entre les appareils.

2 Dimensions de l'appareil

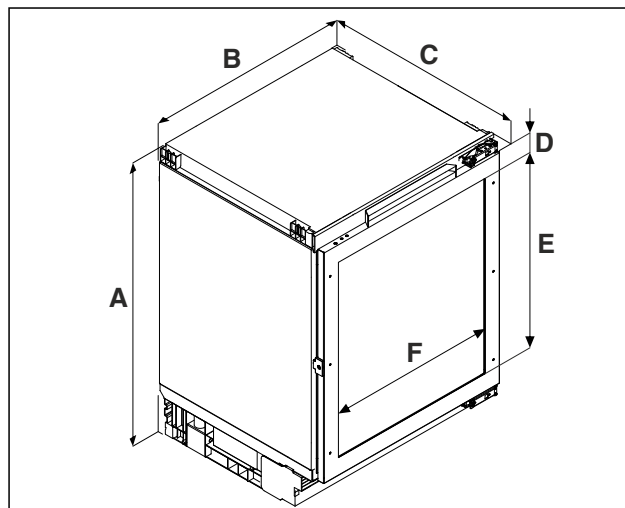


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

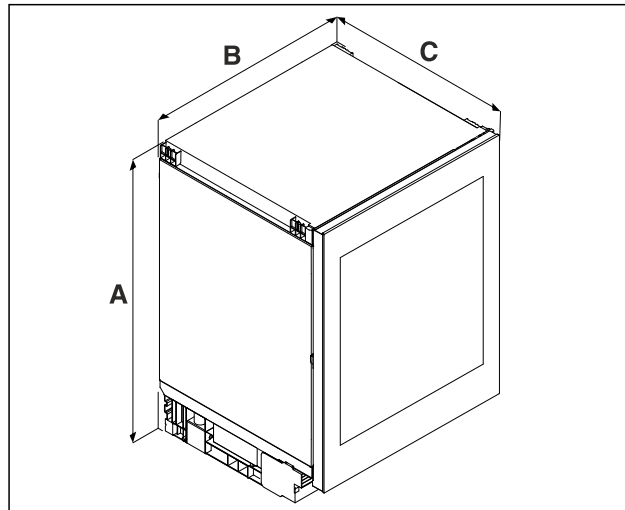


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

- (A) Hauteur de l'appareil, pieds compris
(B) Largeur de l'appareil
(C) Profondeur de l'appareil

	U.. 36..A)	U.. 37..A)
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	U..pr :A) 564 mm U..gb ..3. :A) 576 mm	

Dimensions de la niche

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Désignation de l'appareil

3 Dimensions de la niche

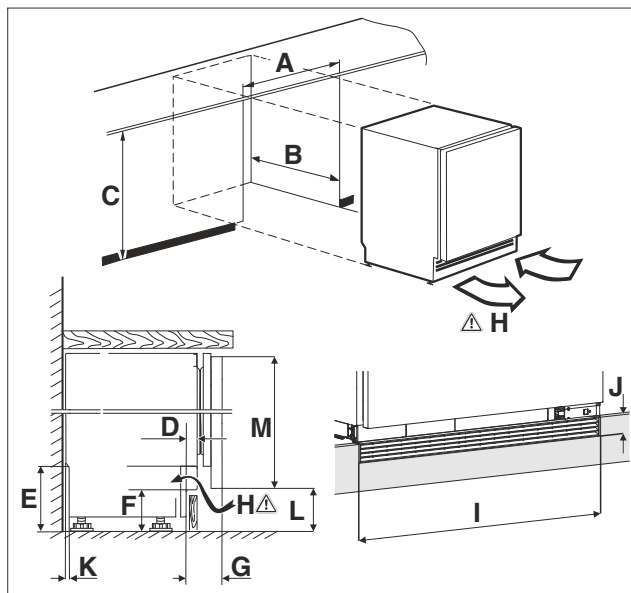


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple : ..gb

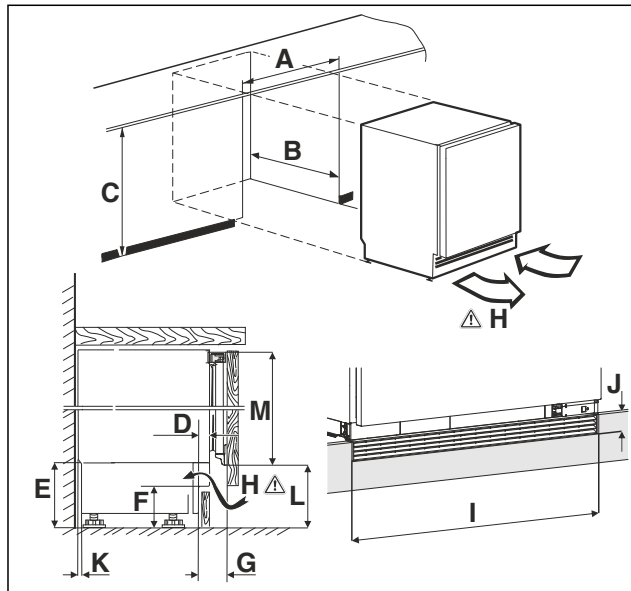


Fig. 3 Représentation à titre d'exemple : ..pr

(A) Largeur de niche (C) Hauteur de niche
(B) Profondeur de niche (H) Espace de ventilation

A	600 mm	
B	min. 565 mm	
C	U.. 36... ^{A)} 820 mm à 880 mm	U.. 37... ^{A)} 860 mm à 920 mm
D	11 mm à 66 mm	
E	100 mm à 160 mm	

F	60 mm à 120 mm
G	45 mm à 100 mm
H	150 cm²
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	..pr.: 104 mm à 164 mm ..gb 36.: 100 mm à 160 mm ..gb 37.: 81 mm à 141 mm
M	UORpr 366i : 704 mm UORpr 365i : 707 mm UBCgb 3631 : 717 mm UBCpr 376i : 747 mm UBCgb 3731 : 776 mm

A) Désignation de l'appareil

4 Face avant du meuble

4.1 Poids de la façade avant du meuble

ATTENTION

Risque d'endommagement si la porte du meuble est trop lourde !

Une porte de meuble trop lourde peut endommager les charnières et entraîner des dysfonctionnements.

► Avant de monter la porte du meuble, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

Hauteur de niche	Poids maximal de la porte du meuble
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Désignation de l'appareil

4.2 Porte du meuble

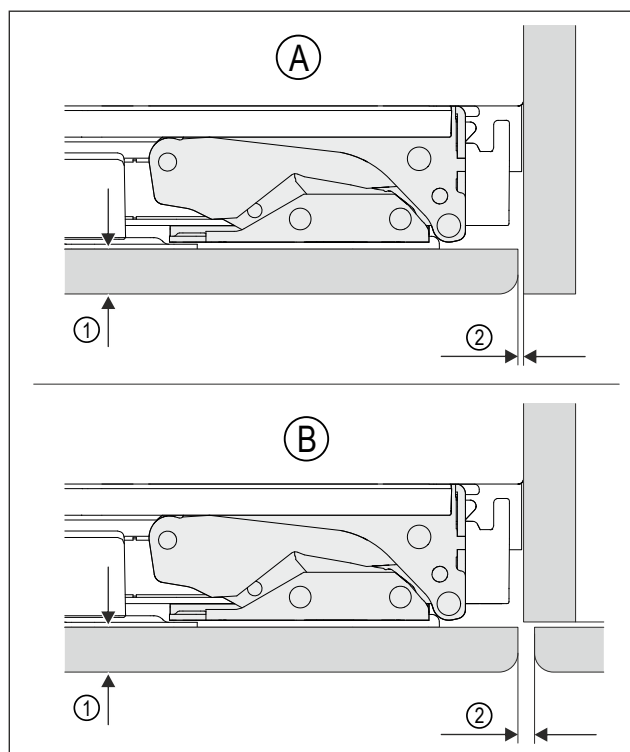


Fig. 4 Représentation à titre d'exemple

- (A) Niche avec paroi (1) Épaisseur de la face avant
(B) Niche avec meubles avoisinants (2) Écartement

Épaisseur de la face avant	de 16 mm à max. 19 mm
Écartement	minimum 3 mm
La porte du meuble doit être plane et être montée sans tension.	

4.3 Dimensions de la façade avant du meuble

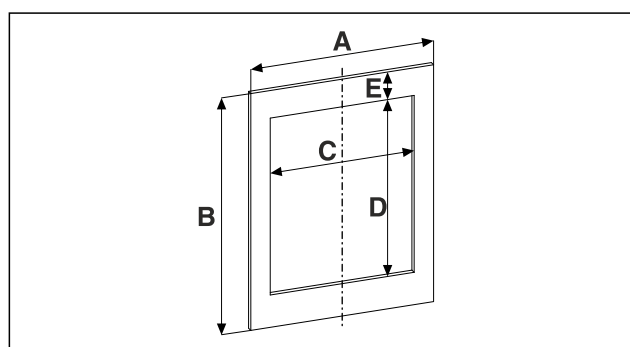


Fig. 5

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
A	au moins 595 mm	
B	au moins 707 mm	au moins 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
E	Dimensions en fonction de la position de montage dans la niche, vous pouvez les calculer à partir des dimensions de découpe de la porte vitrée. (voir 2 Dimensions de l'appareil)	
Les valeurs C, D et E ne s'appliquent pas aux appareils sans porte en verre.		

A) Désignation de l'appareil

4.4 Dimensions du cadre profilé

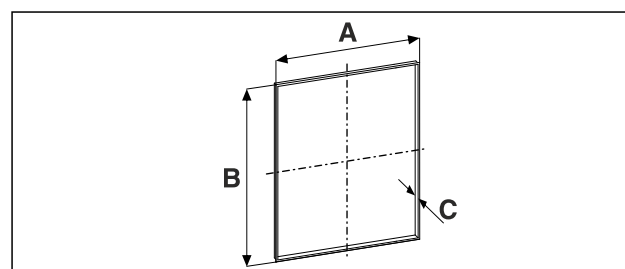


Fig. 6

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Pour les panneaux d'une épaisseur de 19 mm : 21 mm	

A) Désignation de l'appareil

A = dimensions intérieures pour découpe de la façade avant, montage du cadre profilé

B = dimensions intérieures pour découpe de la façade avant, montage du cadre profilé

C = épaisseur du cadre profilé

5 Transporter l'appareil

5.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- Transporter l'appareil à deux personnes.
- Déballer l'appareil.

5.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.

Déballer l'appareil

- ❑ L'appareil est à la verticale.
- ❑ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ❑ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ❑ L'appareil est démonté.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

6 Déballer l'appareil

- ▶ Vérifiez que l'appareil et l'emballage n'ont pas été endommagés pendant le transport. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion d'un quelconque dommage. Ne pas raccorder l'appareil à l'alimentation électrique.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les matériaux d'emballage susceptibles de gêner l'installation ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Déballer et mettre en place l'équipement, par exemple la plaque de verre.

7 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages !
▶ Installer l'appareil à deux personnes.



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages !
La porte peut buter contre le mur et être ainsi endommagée. Dans le cas des portes en verre, le verre brisé peut entraîner des blessures !
▶ Empêcher la porte de buter contre le mur. Placer des butoirs, par ex. en feutre, sur le mur.

- ▶ Raccorder tous les composants nécessaires (par ex. le câble d'alimentation) à l'arrière de l'appareil et les faire passer sur le côté.

Remarque

Les câbles peuvent être endommagés !
▶ Éviter de coincer le câble en poussant l'appareil contre le mur.

8 Aligner l'appareil

ATTENTION

Une déformation du corps de l'appareil peut survenir et empêcher la fermeture de la porte.
▶ Aligner l'appareil horizontalement et verticalement.
▶ Compenser les inégalités du sol à l'aide des pieds réglables.



AVERTISSEMENT

Réglage inadéquat de la hauteur du pied réglable !
Risque de blessures graves à mortelles. Un mauvais réglage de la hauteur peut entraîner le détachement de la partie inférieure du pied réglable et le basculement de l'appareil.
▶ Ne pas trop dévisser le pied réglable.

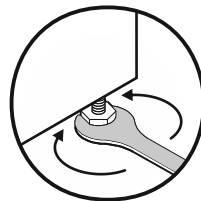


Fig. 7

Pour rehausser l'appareil :

- ▶ Tourner le pied réglable dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour abaisser l'appareil :

- ▶ Tourner le pied réglable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

9 Installation de plusieurs appareils

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à la condensation entre les parois latérales !

- ▶ Ne pas placer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur.
- ▶ Placer les appareils à une distance de 3 cm entre eux.
- ▶ Ne placer plusieurs appareils côte à côte que jusqu'à des températures de la classe climatique CC2 (32,2 °C, 65 % d'humidité).
- ▶ Si l'humidité de l'air est plus élevée, augmenter la distance entre les appareils.

10 Après installation

- ▶ Décoller les films protecteurs. *
- ▶ Nettoyer l'appareil.
- ▶ Conserver la facture pour avoir à disposition les données de l'appareil et du revendeur.

11 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

12 Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

12.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.


ATTENTION

Composants sous tension !


Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

12.2 Outillage

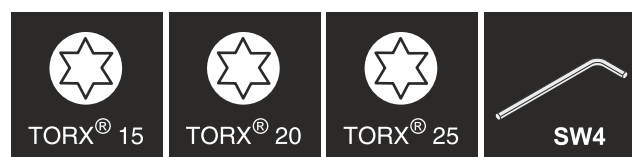

12.3 Articles livrés

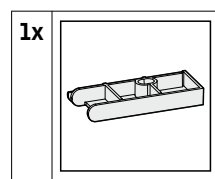

12.4 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

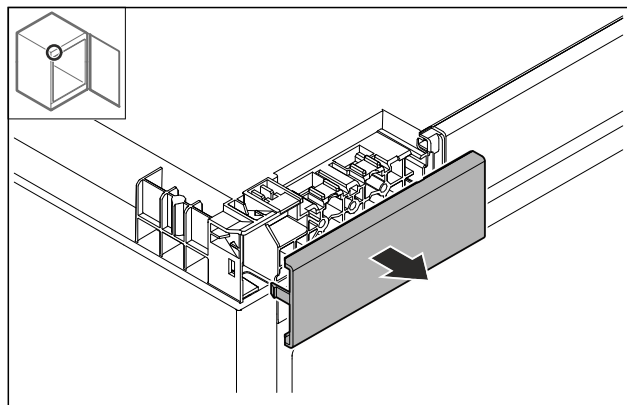


Fig. 8

- Retirer le cache.

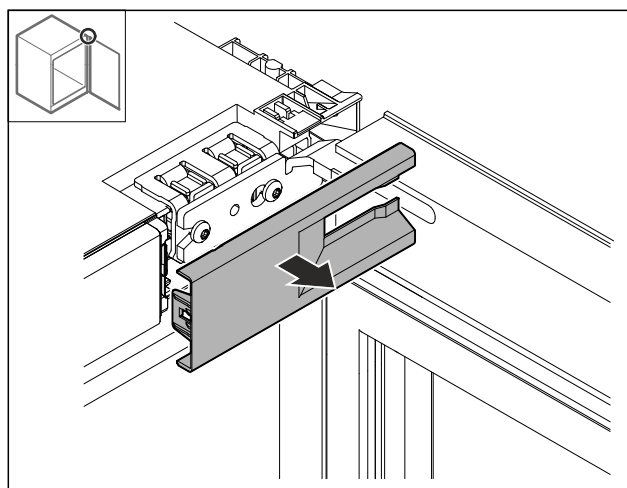


Fig. 9

- Retirer le cache.

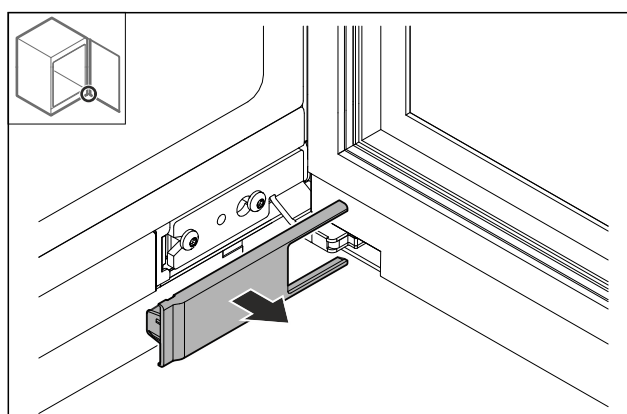


Fig. 10

- Retirer le cache.

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

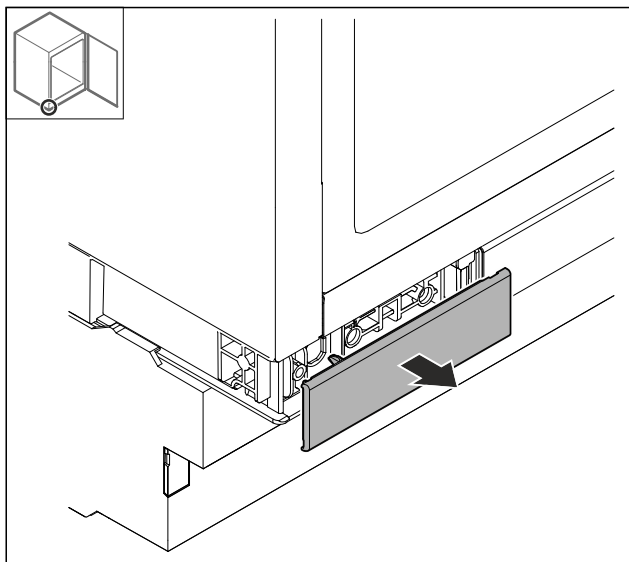


Fig. 11

- Retirer le cache.

12.5 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

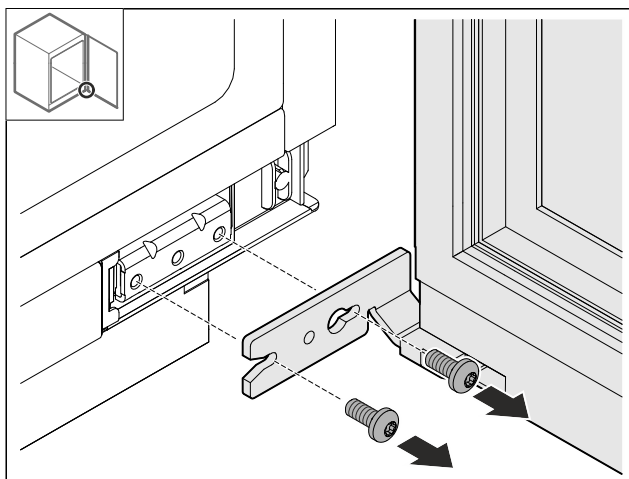


Fig. 12

- Desserrer les vis inférieures.

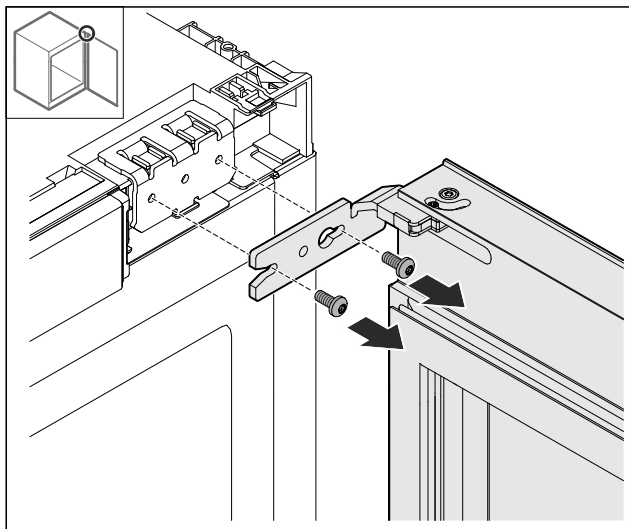


Fig. 13

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

12.6 Démontage des charnières

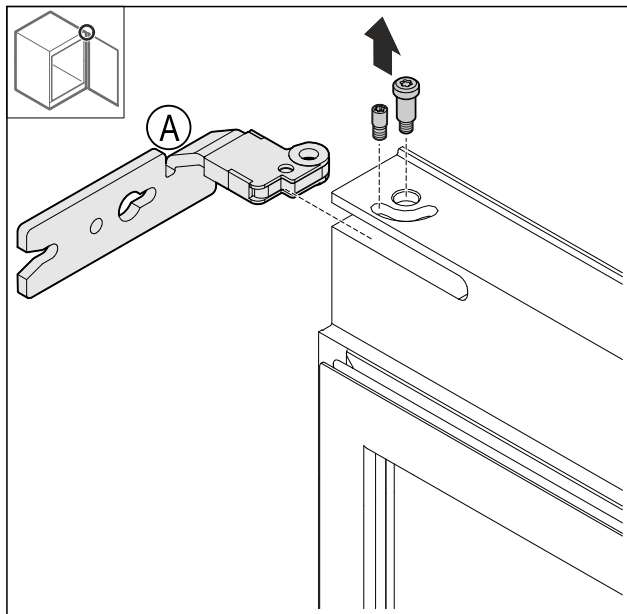


Fig. 14

- Dévisser l'axe.

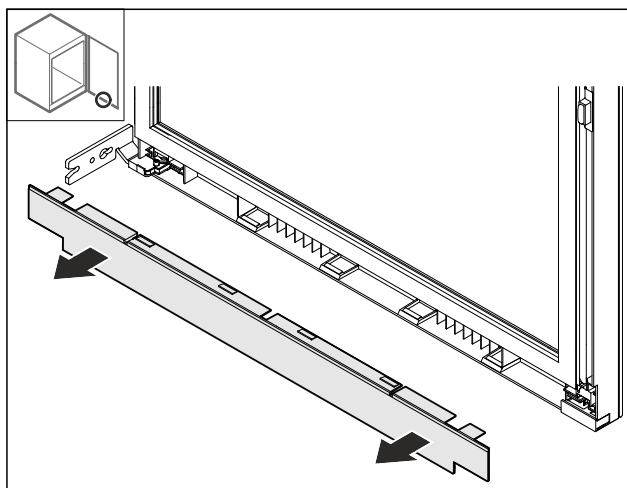


Fig. 15

- Retirer le cache.

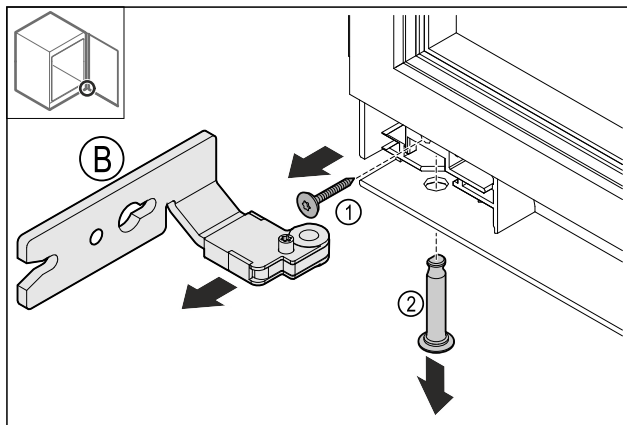


Fig. 16

- Retirer la vis Fig. 16 (1).
- Retirer le boulon Fig. 16 (2).

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

- Retirer la charnière *Fig. 16 (B)*.

12.7 Démontér la charnière

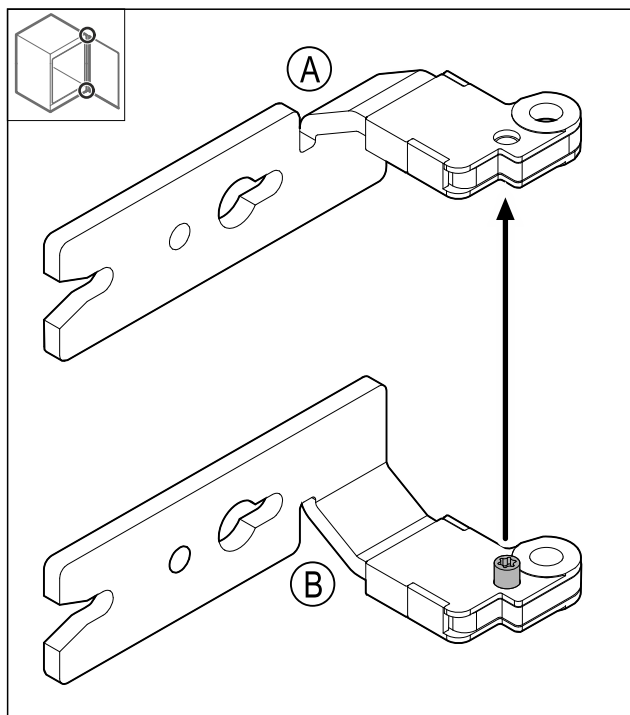


Fig. 17

- Déplacer la vis.

12.8 Déplacer le cache supérieur

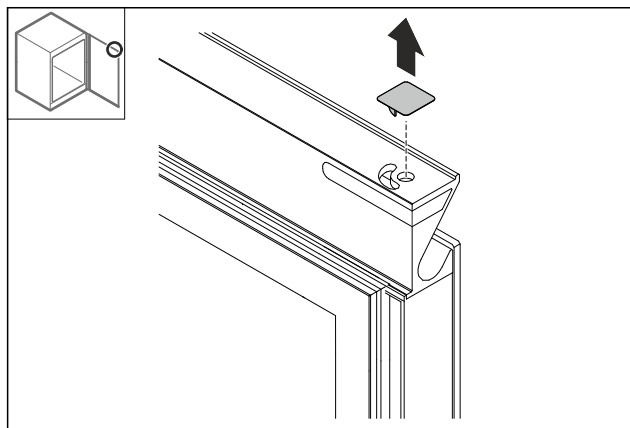


Fig. 18

- Retirer le couvercle.

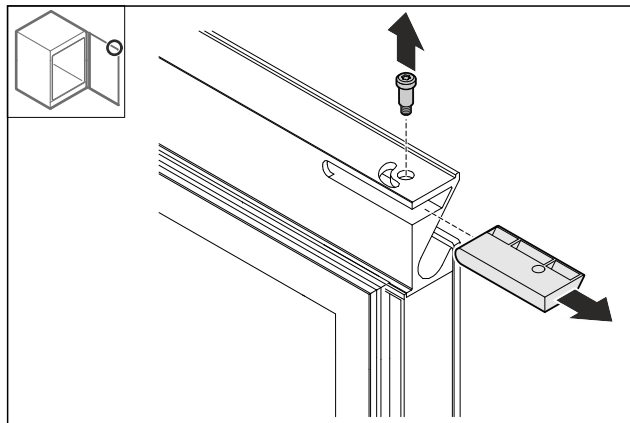


Fig. 19

- Retirer le boulon.
- Retirer le couvercle.
- Conseil : conserver le cache en vue d'une utilisation ultérieure.

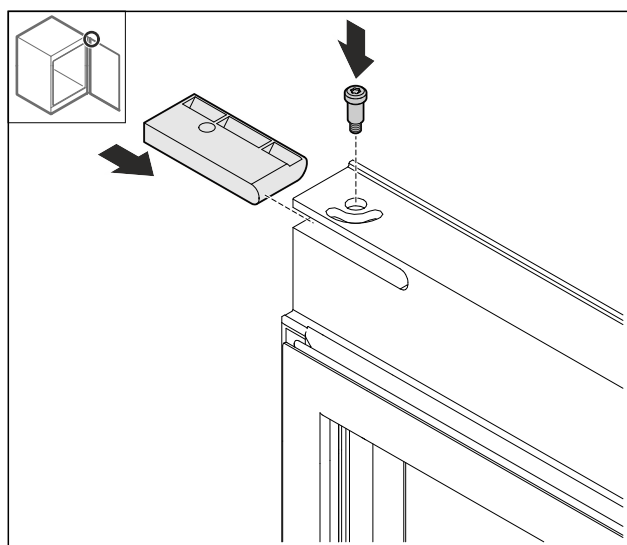


Fig. 20

- Utiliser le cache fourni.
- Visser le boulon.

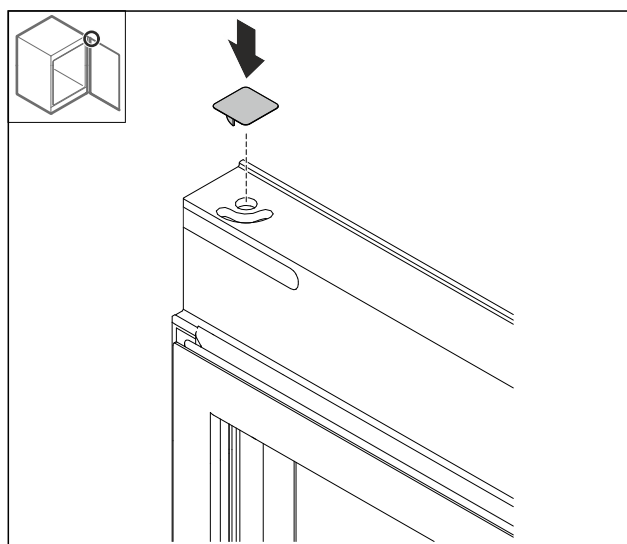


Fig. 21

- Installer le cache.

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

12.9 Déplacer le cache inférieur

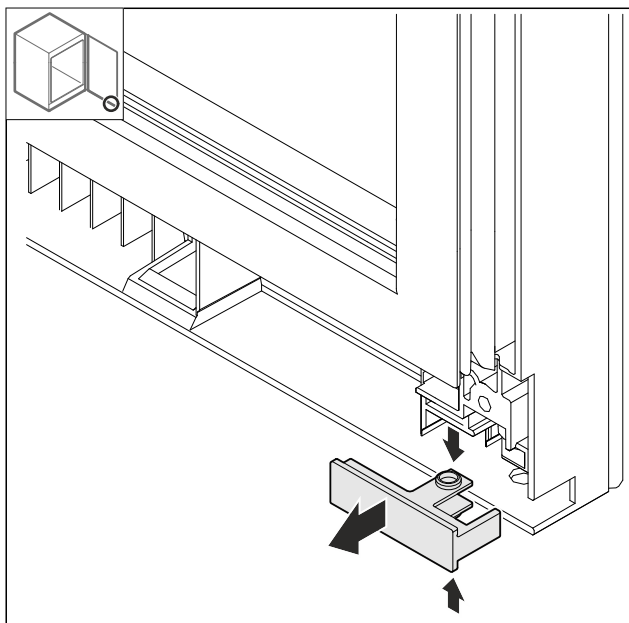


Fig. 22

- Compresser légèrement le cache par le haut et le bas et le retirer par l'avant.

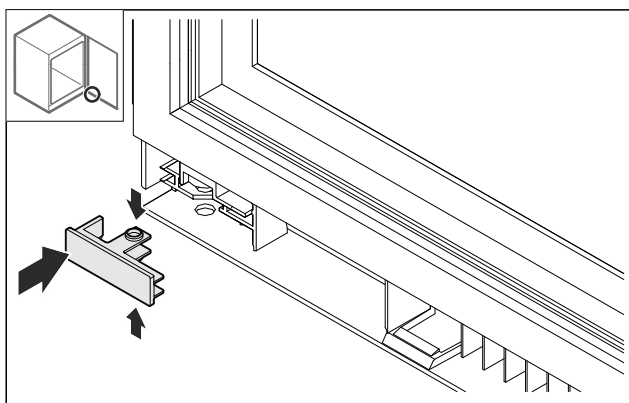


Fig. 23

- Tourner le cache à 180° et l'installer de l'autre côté.

12.10 Déplacement de la butée de porte*

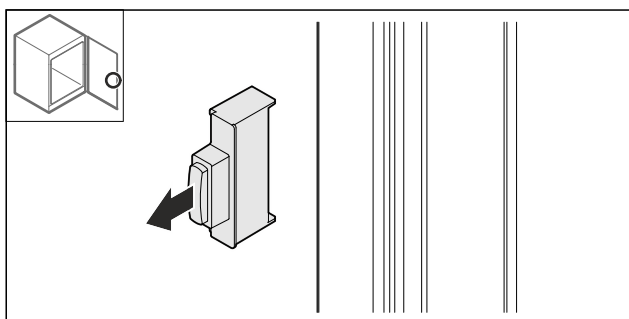


Fig. 24

- Retirer la butée de porte.

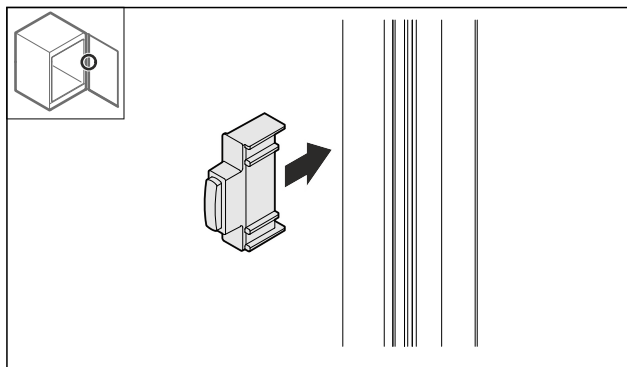


Fig. 25

- Tourner la butée de porte à 180° et l'installer de l'autre côté.

12.11 Monter les charnières

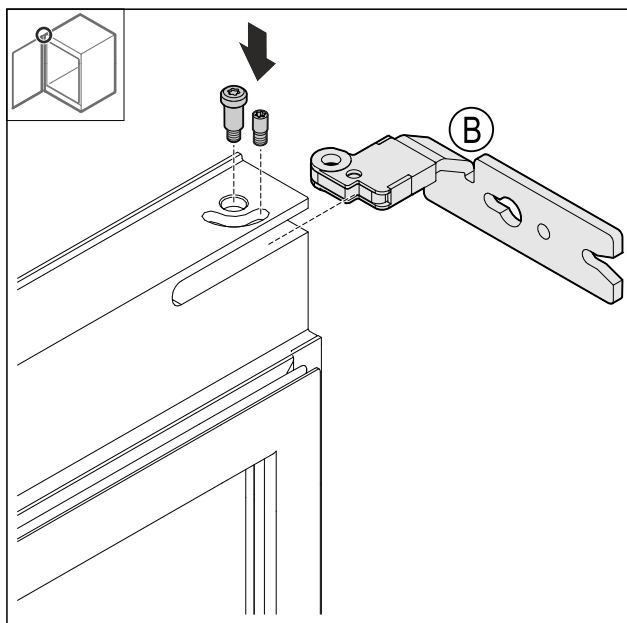


Fig. 26

- Monter la charnière supérieure.

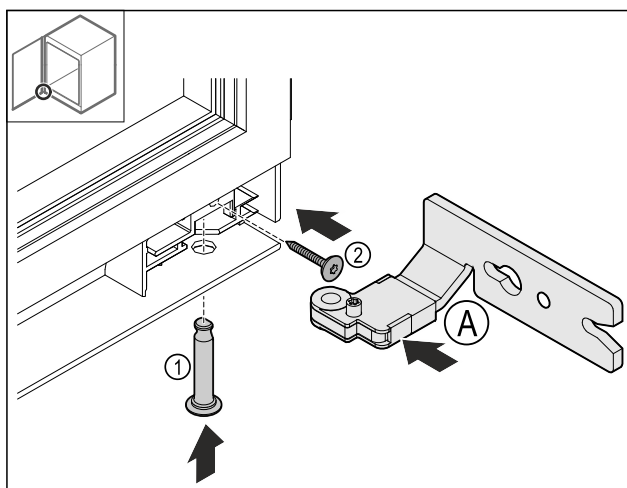


Fig. 27

- Installer la charnière inférieure Fig. 27 (A).
- Insérer et maintenir le boulon Fig. 27 (1).
- Visser la vis Fig. 27 (2).

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

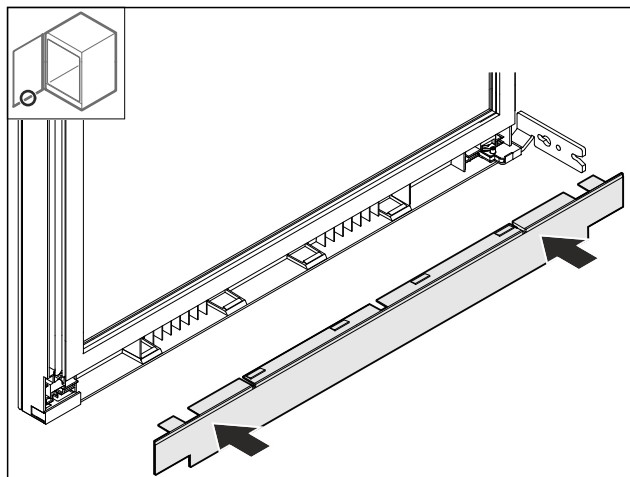


Fig. 28

► Poser le cache.

12.12 Déplacer l'équerre supérieure

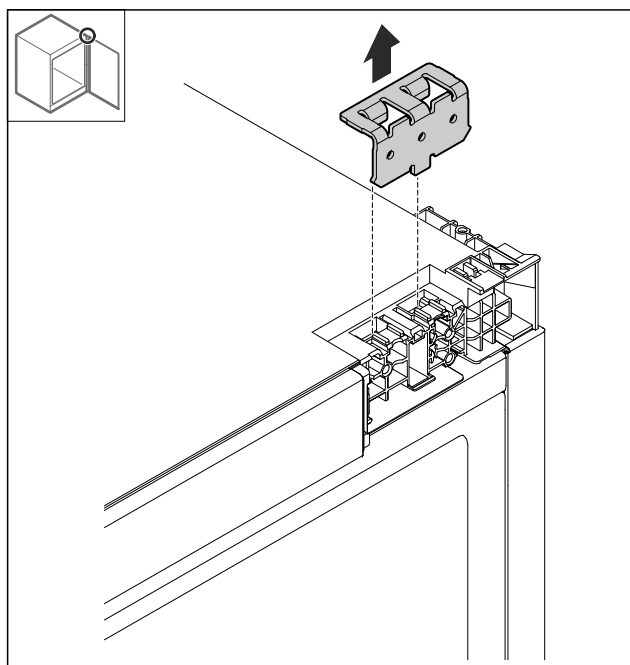


Fig. 29

► Retirer l'équerre.

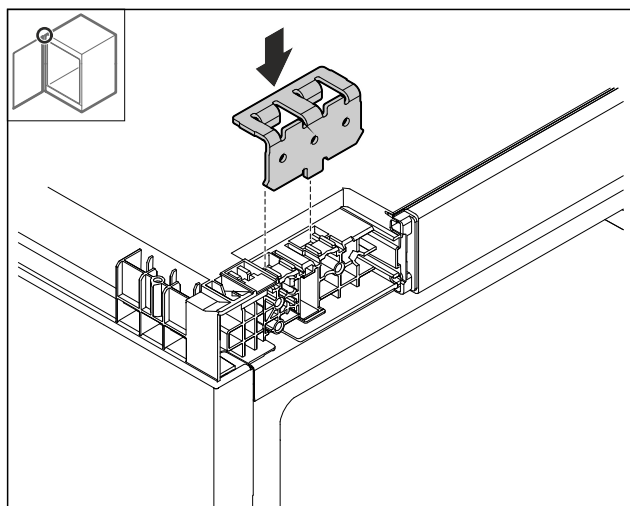


Fig. 30

► Installer l'équerre.

12.13 Déplacer l'équerre inférieure

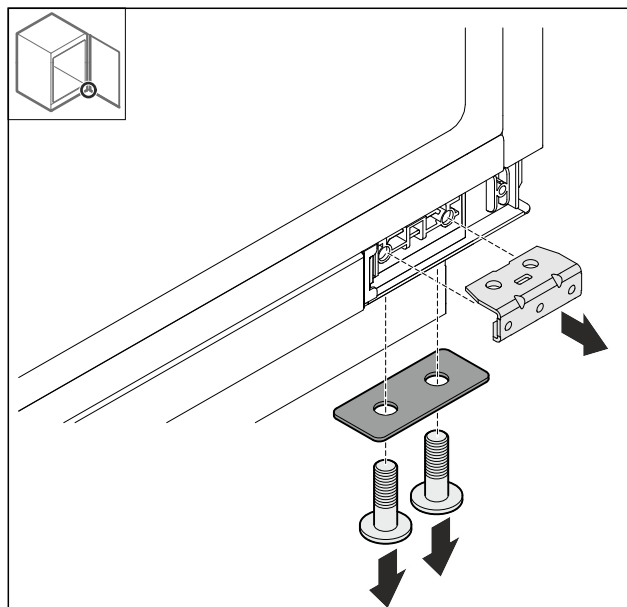


Fig. 31

► Démontez l'équerre.

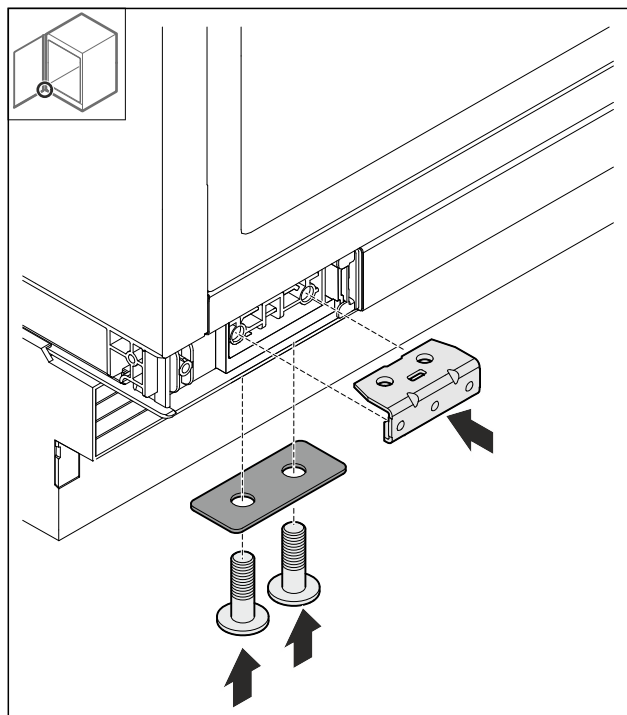


Fig. 32

► Monter l'équerre.

Remplacer la butée de porte par une charnière de support de palier

12.14 Monter la porte

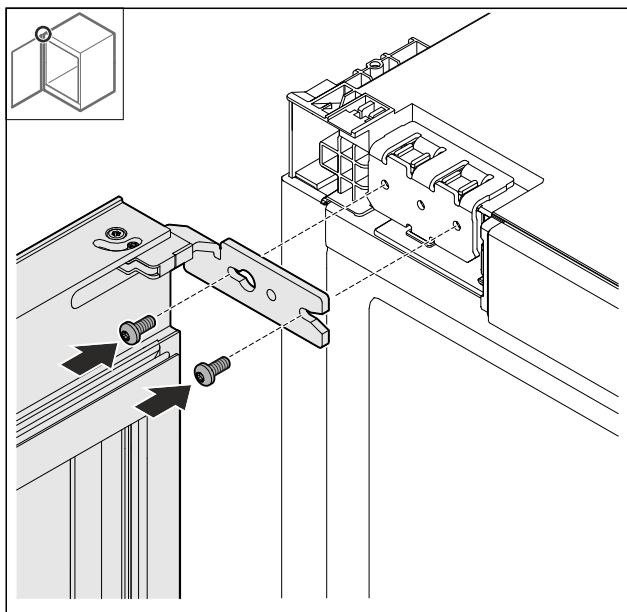


Fig. 33

► Visser le haut de la porte.

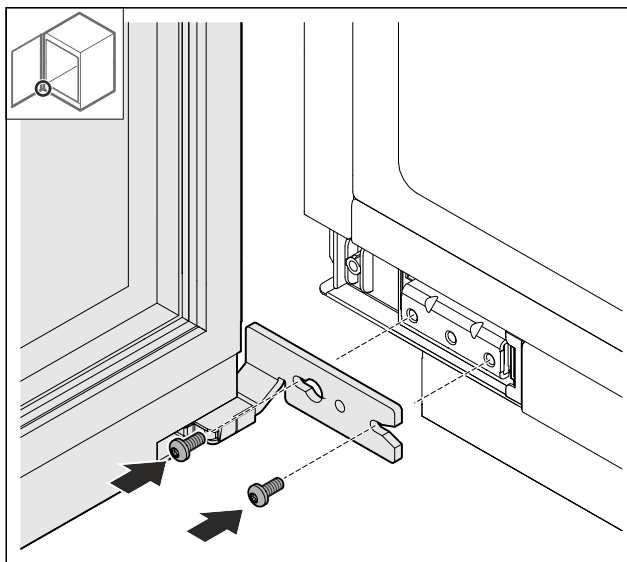


Fig. 34

► Visser le bas de la porte.

12.15 Pose des caches

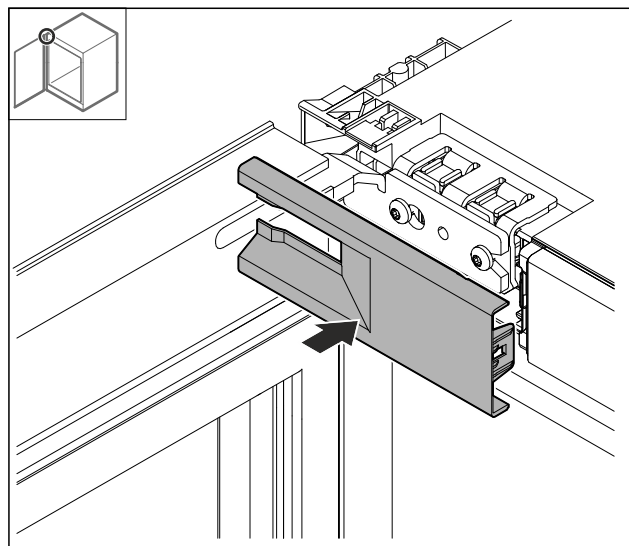


Fig. 35

► Poser le cache.

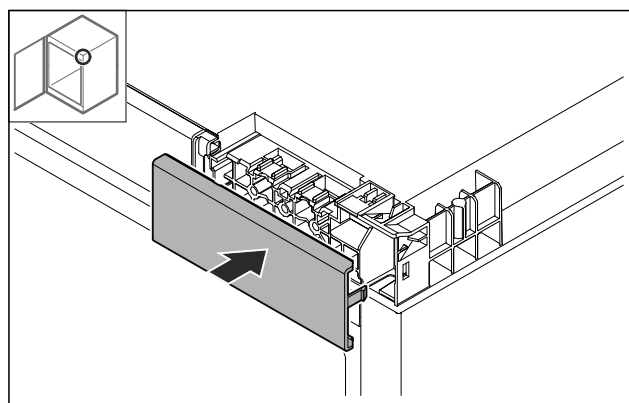


Fig. 36

► Poser le cache.

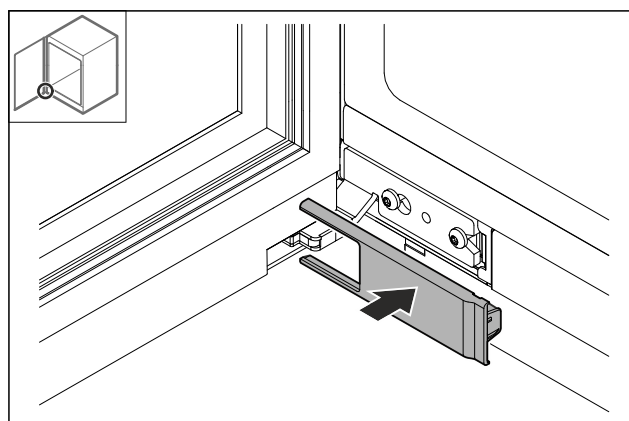


Fig. 37

► Poser le cache.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

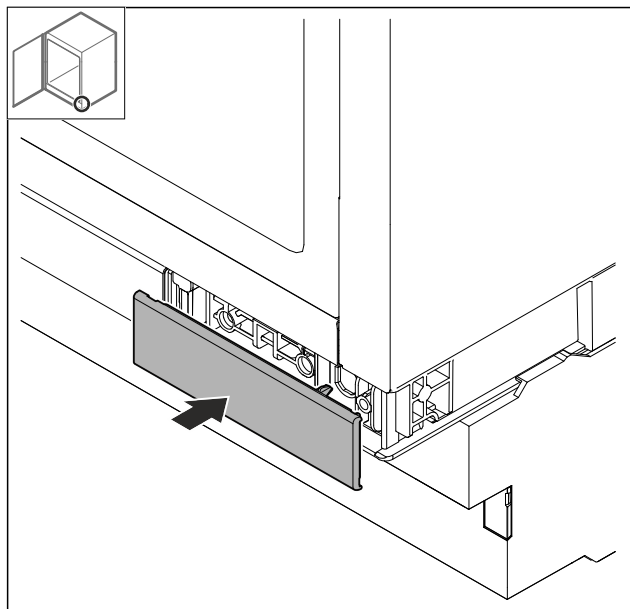


Fig. 38

- Poser le cache.

13 Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

13.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.

ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

13.2 Outillage



13.3 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

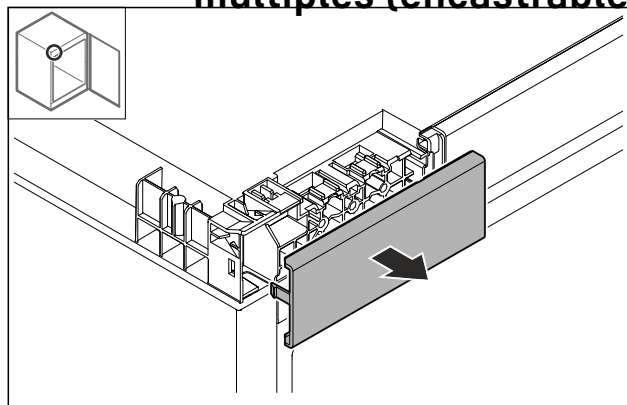


Fig. 39

- Retirer le cache.

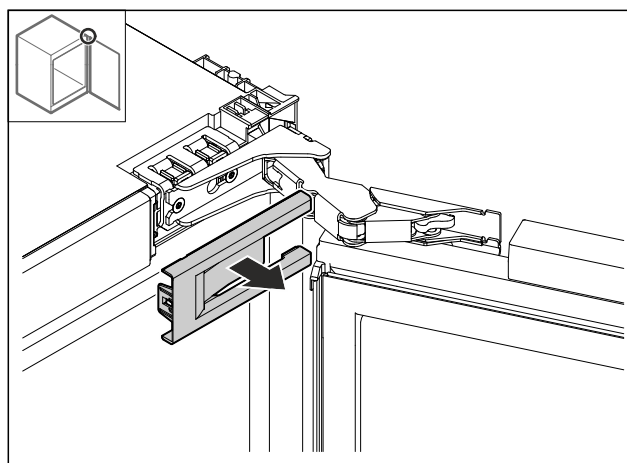


Fig. 40

- Retirer le cache.

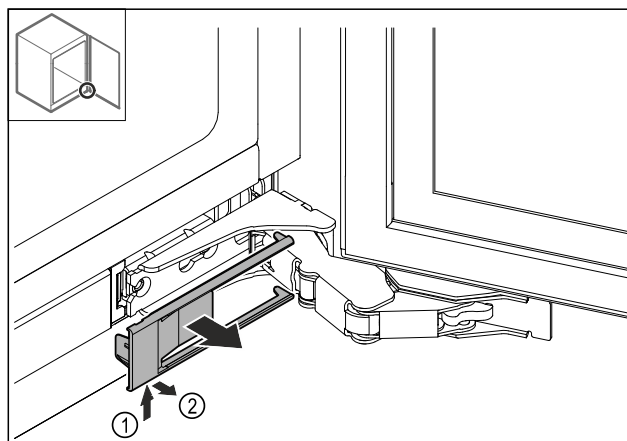


Fig. 41

- Retirer le cache.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

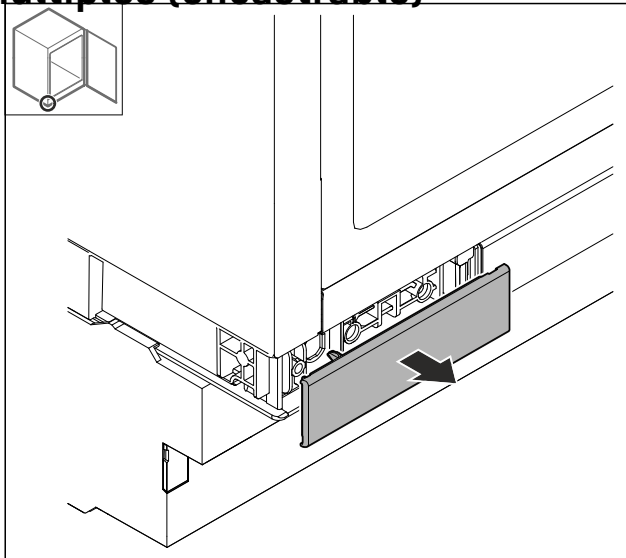


Fig. 42

- Retirer le cache.

13.4 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

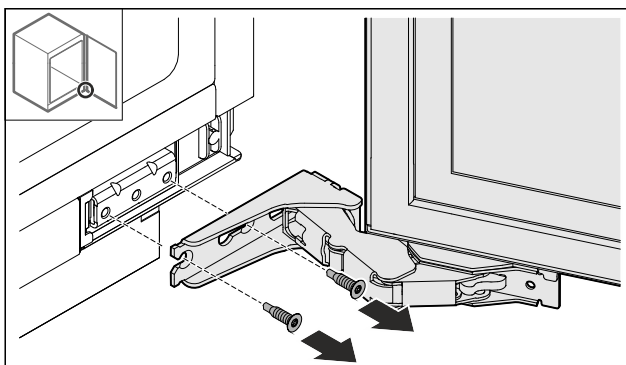


Fig. 43

- Desserrer les vis inférieures.

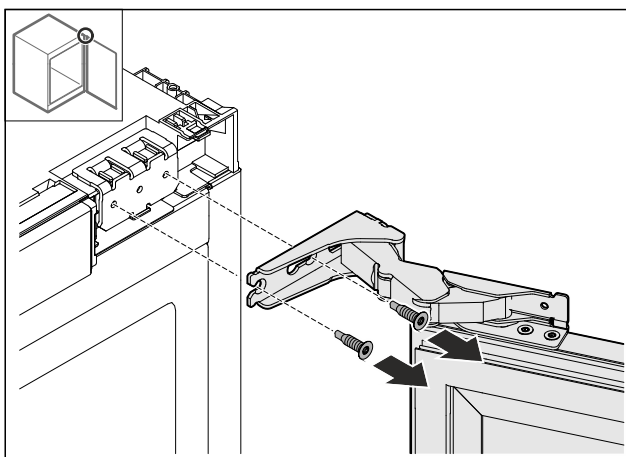


Fig. 44

- Desserrer les vis supérieures.
- Déposer la porte.
- Déposer la porte sur une surface souple.

13.5 Démontage des charnières

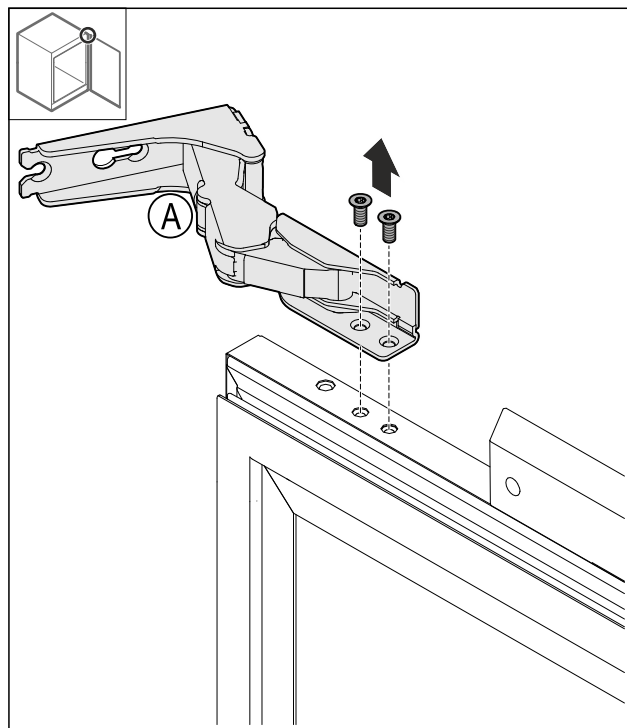


Fig. 45

- Dévisser les vis.

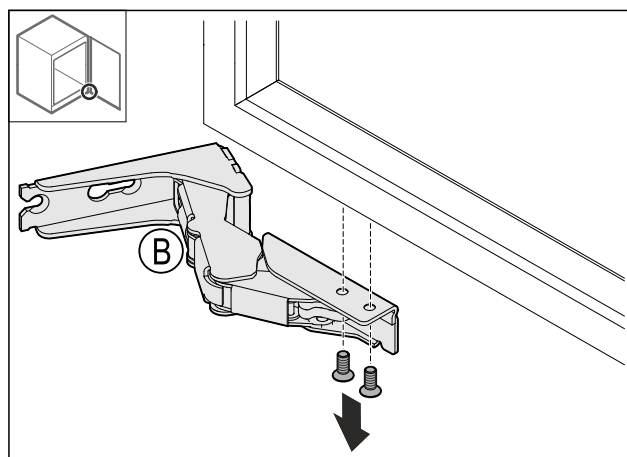


Fig. 46

- Dévisser les vis.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations

multiples (encastrable)

13.6 Déplacer la butée de porte

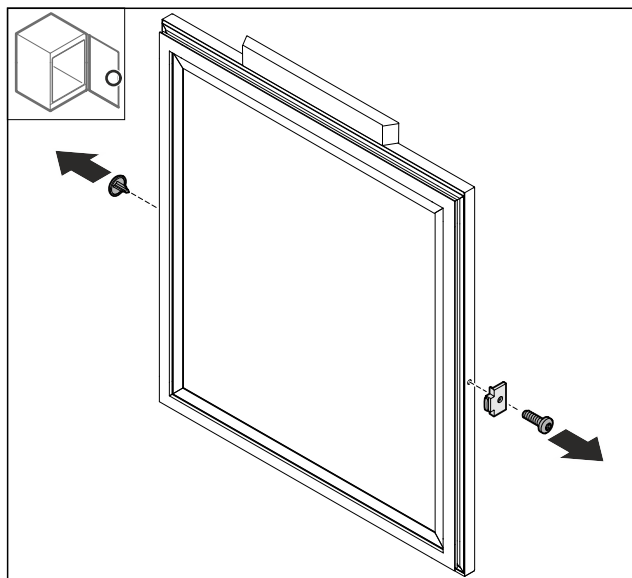


Fig. 47

- Retirer le cache Fig. 47 (1).
- Démonter la butée de porte Fig. 47 (2).

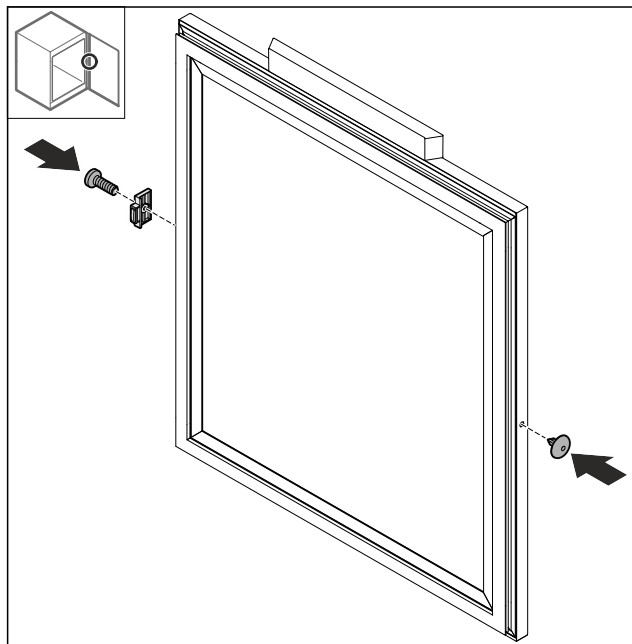


Fig. 48

- Tourner la butée de porte Fig. 48 (1) à 180° et l'installer de l'autre côté.
- Installer le cache Fig. 48 (2) du côté opposé.

13.7 Monter les charnières

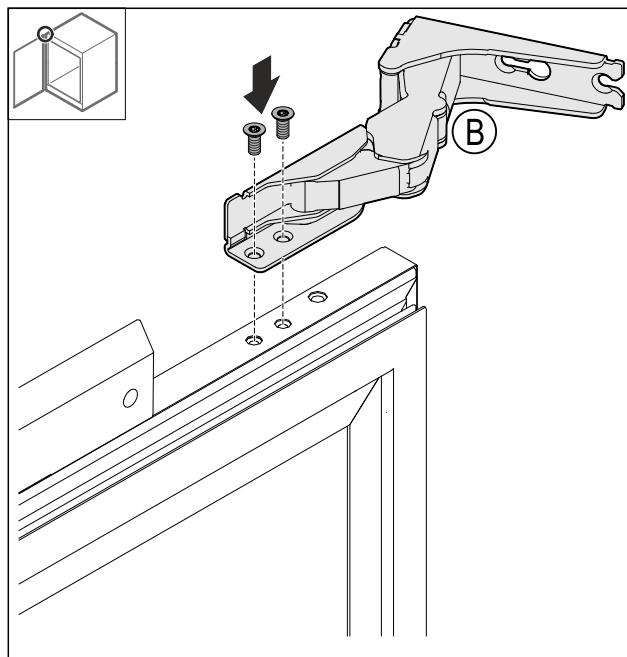


Fig. 49

- Monter la charnière supérieure.

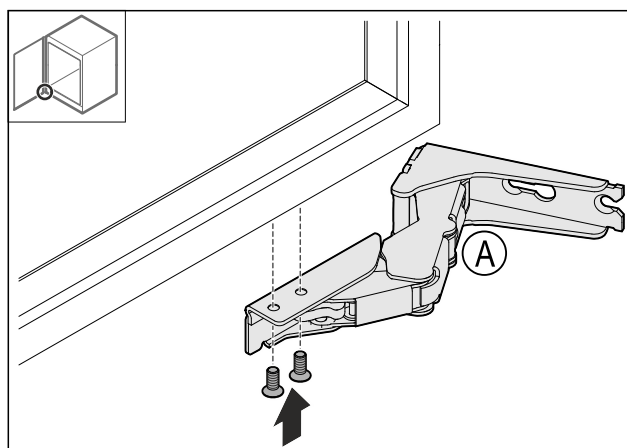


Fig. 50

- Monter la charnière inférieure.

Remplacer la butée de porte par une charnière à articulations multiples (encastrable)

13.8 Déplacer l'équerre supérieure

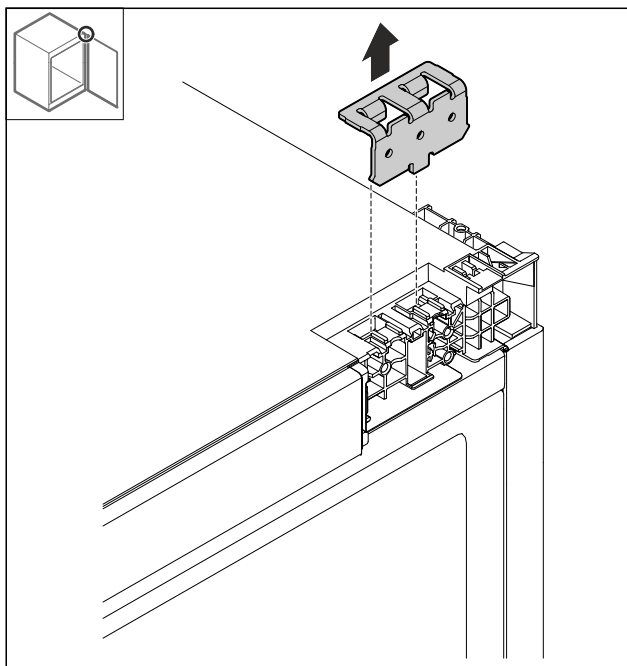


Fig. 51

► Retirer l'équerre.

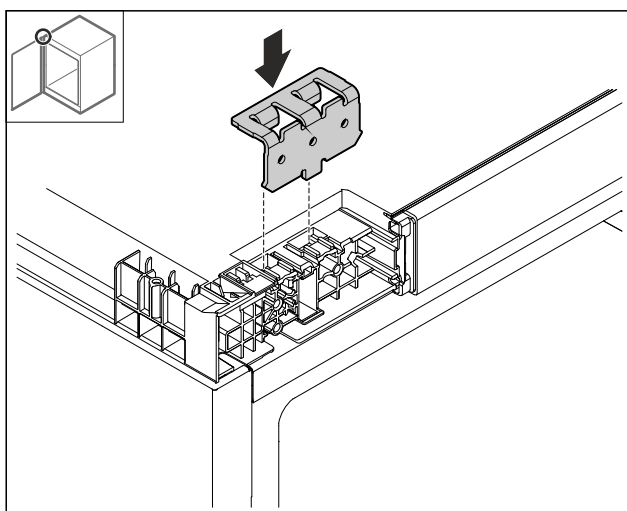


Fig. 52

► Installer l'équerre.

13.9 Déplacer l'équerre inférieure

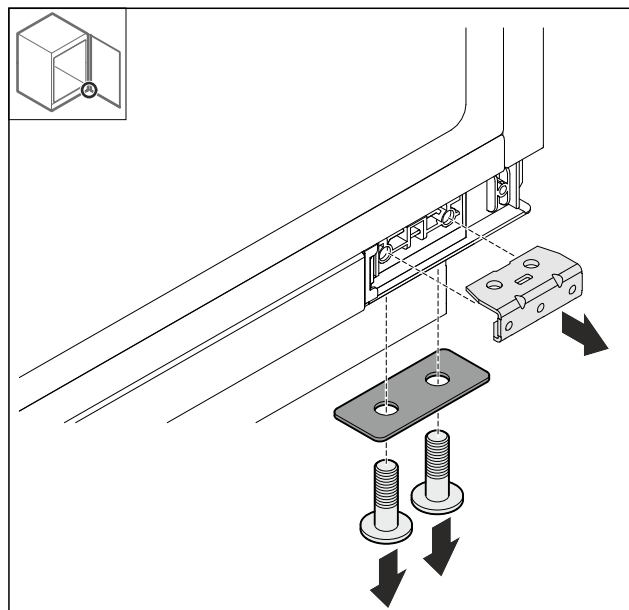


Fig. 53

► Démonter l'équerre.

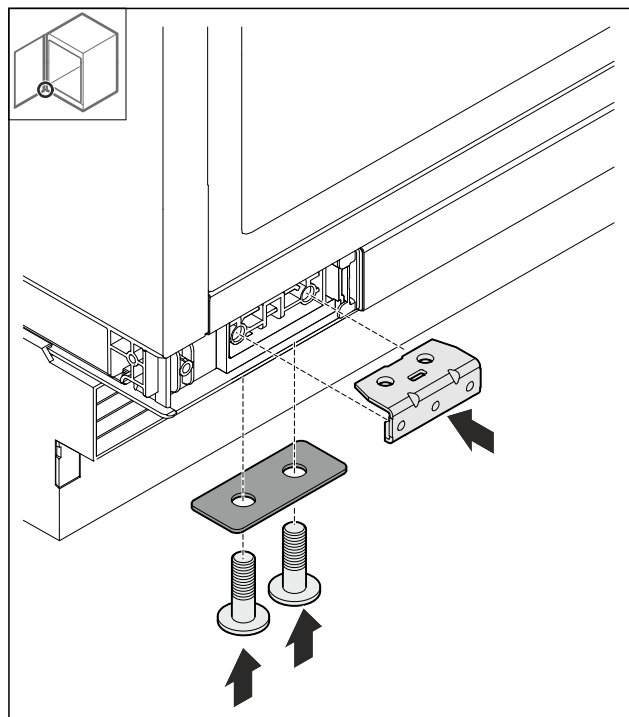


Fig. 54

► Monter l'équerre.

Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier*

13.10 Monter la porte

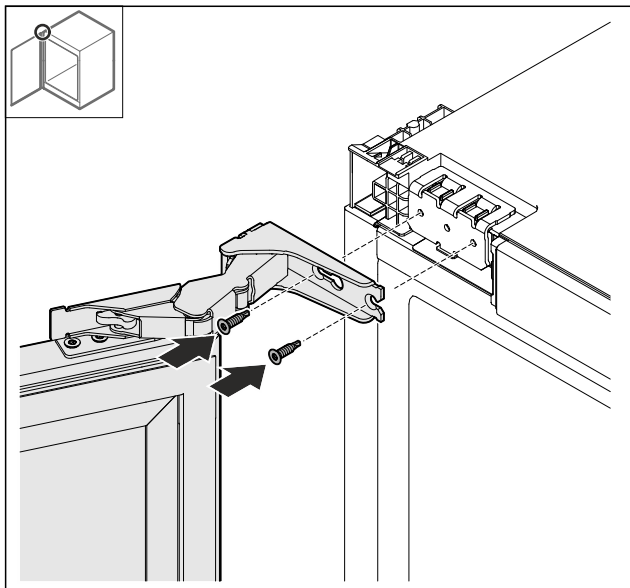


Fig. 55

- Visser le haut de la porte.

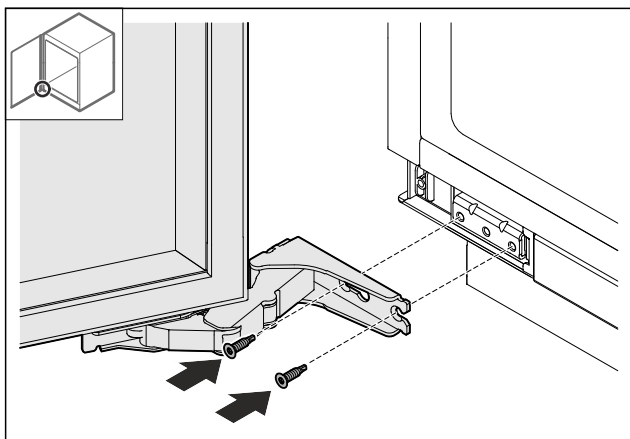


Fig. 56

- Visser le bas de la porte.

13.11 Pose des caches

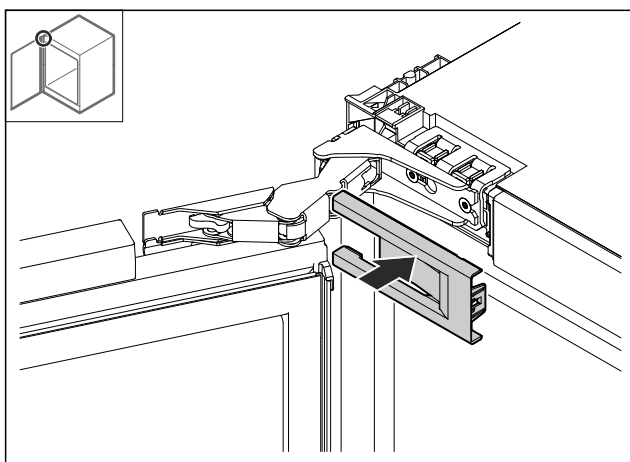


Fig. 57

- Poser le cache.

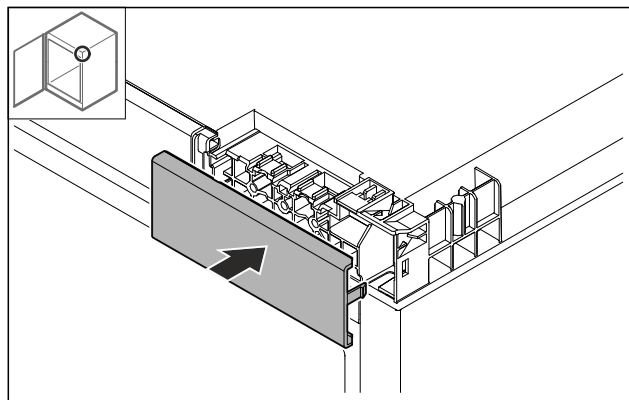


Fig. 58

- Poser le cache.

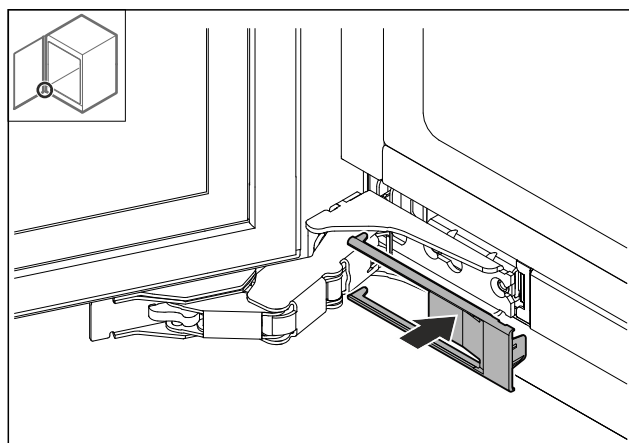


Fig. 59

- Poser le cache.

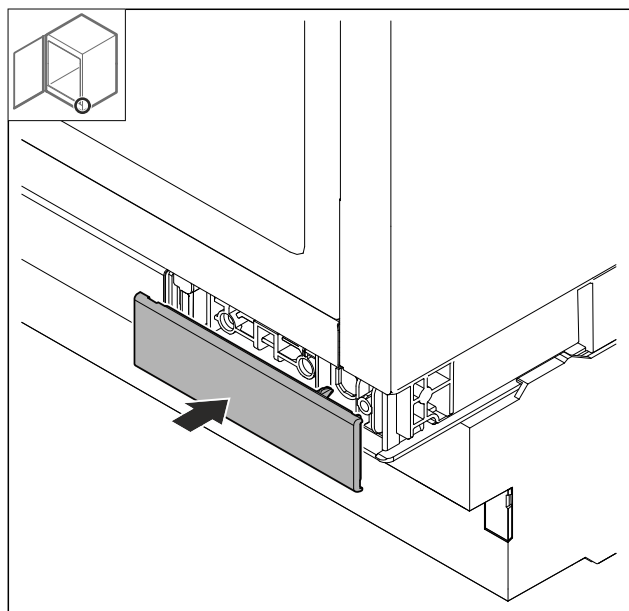


Fig. 60

- Poser le cache.

14 Aligner la charnière de porte avec la charnière de support de palier*

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez aligner la porte au niveau de l'équerre de charnière.

Aligner la charnière de porte avec la charnière à articulations multiples (non encastrable)

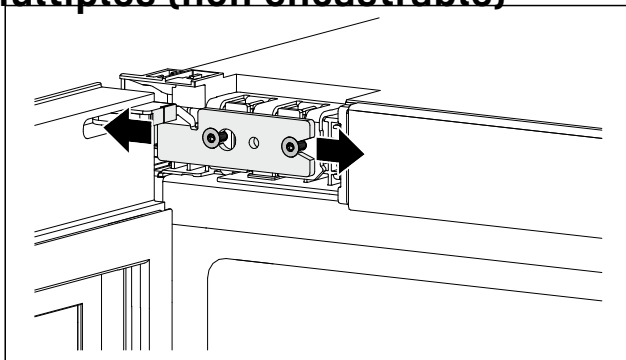


Fig. 61 Représentation à titre d'exemple

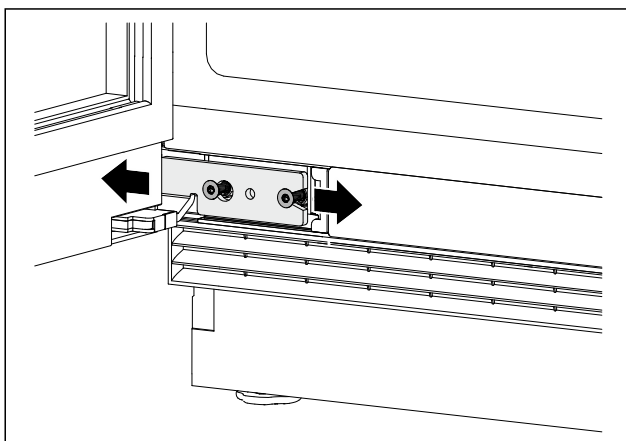


Fig. 62 Représentation à titre d'exemple

- Desserrer légèrement les vis.
- Pousser la porte et l'équerre de charnière vers la droite ou vers la gauche.
- Serrer les vis jusqu'en butée.
- La porte est alignée.

15 Aligner la charnière de porte avec la charnière à articulations multiples (non encastrable)

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez aligner la porte au niveau de l'équerre de charnière.

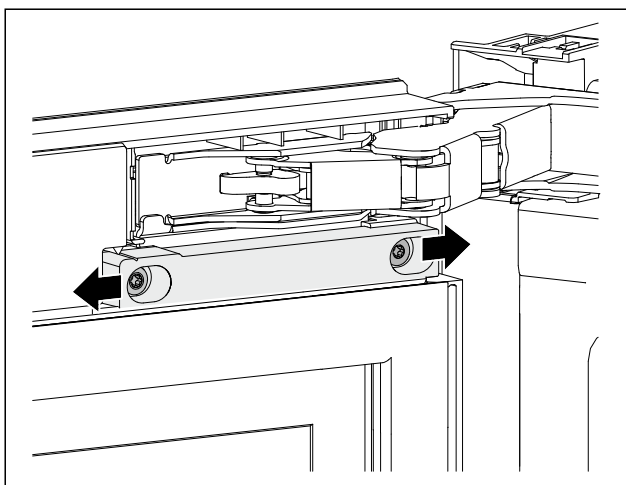


Fig. 63 Représentation à titre d'exemple*


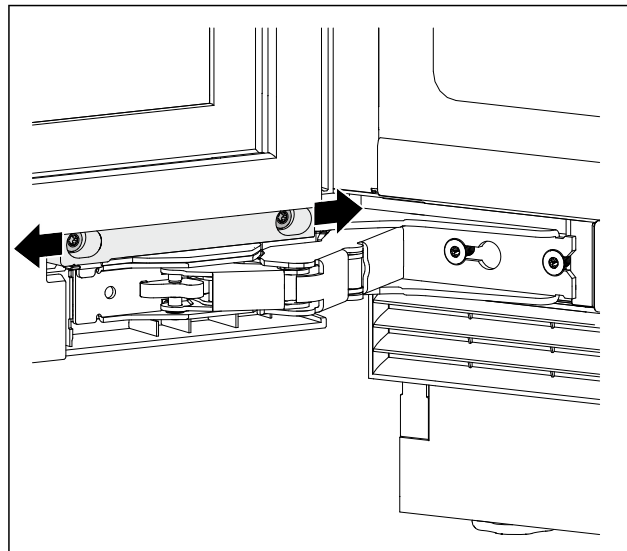


Fig. 64 Représentation à titre d'exemple

- Desserrer légèrement les vis.
- Pousser la porte et l'équerre de charnière vers la droite ou vers la gauche.
- Serrer les vis jusqu'en butée.
- La porte est alignée.

16 Montage encastré


16.1 Outillage

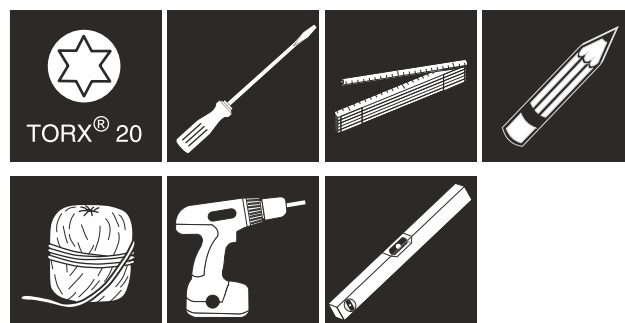

Avant de monter l'appareil dans la niche, tenir compte du type de fixation :

Fixation latérale	Fixation par le haut
Installation encastrée sous un plan de travail dur, en granit par exemple	Pas de plaque de granit
Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est plus bas que le plan de travail.	Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est légèrement en tension sous le plan de travail.
Présence d'une paroi latérale au meuble pour le vissage.	

16.2 Articles livrés

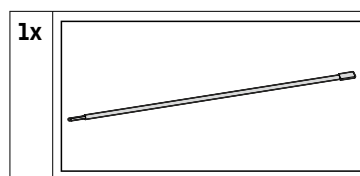

1x	
2x	 4x14
2x	
2x	

16.3 Préparation de l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées avant de monter l'appareil dans une niche :

- ❑ La charnière de porte est montée. Vous pouvez uniquement monter la charnière de porte hors de la niche, car il vous faut suffisamment d'espace.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.

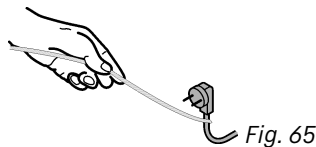


Fig. 65

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil, vous risquez d'endommager le sol ou de casser les pieds réglables de l'appareil.

Avant le déplacement :

- ▶ Visser entièrement les pieds réglables.
- ▶ Placer un morceau de carton (emballage p. ex.) d'env. 100 mm x 600 mm sous chaque pied réglable.

Lors du déplacement :

- ▶ Déplacer prudemment l'appareil.
- ▶ En cas d'irrégularités au sol : Soulever prudemment l'appareil.

Après le déplacement :

- ▶ Retirer les morceaux de carton.

16.4 Fixation de l'appareil par le haut

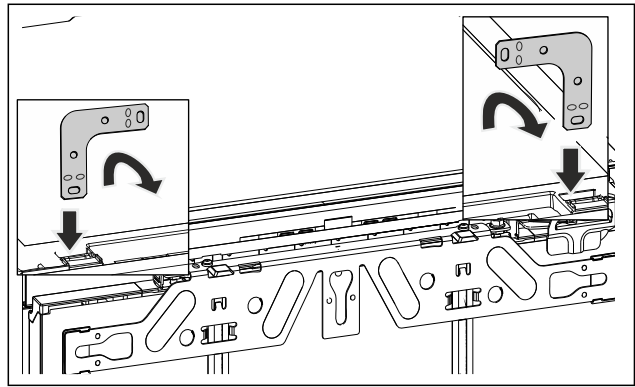


Fig. 66 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Insérer l'équerre dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et la plier vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 16.6 Alignement de l'appareil) .

16.5 Fixation latérale de l'appareil

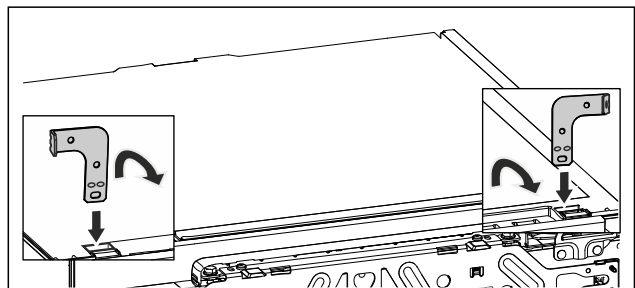


Fig. 67 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Plier une extrémité des deux équerres avant le montage. Insérer le côté droit dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et plier l'autre côté vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 16.6 Alignement de l'appareil) .

Montage encastré

16.6 Alignement de l'appareil

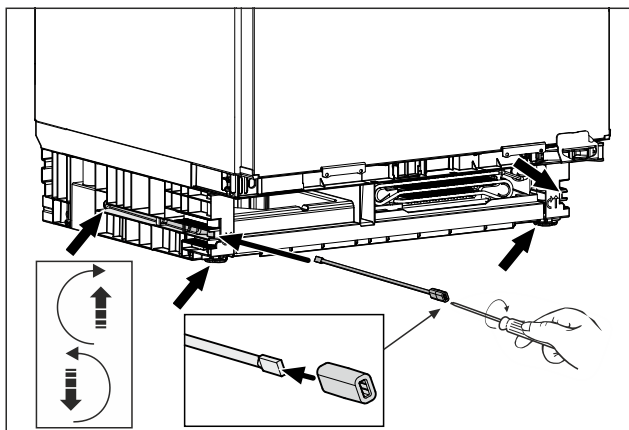


Fig. 68 Représentation à titre d'exemple

- Dévisser les pieds de réglage jusqu'à affleurement du plan de travail.
- Aligner l'appareil à la verticale en utilisant un niveau à bulle.
- Conserver la tige avec l'adaptateur pour le démontage de l'appareil.

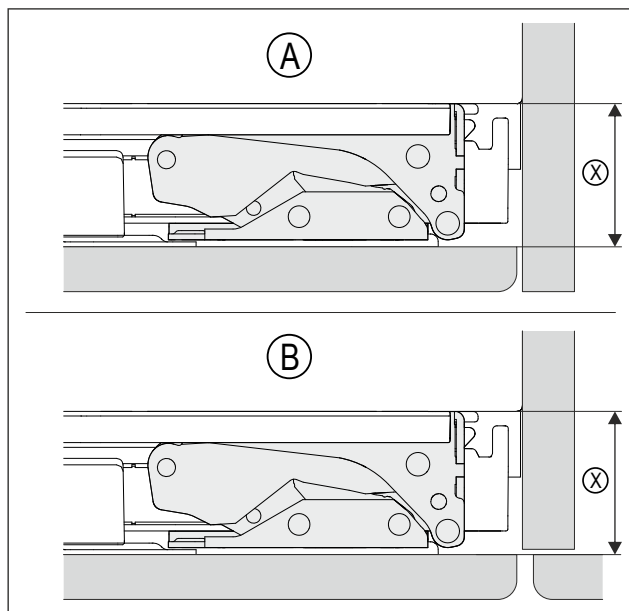


Fig. 69 Représentation à titre d'exemple

(A) Niche avec paroi

(X) si la distance entre le corps de l'appareil et l'arrière de la face avant du meuble monté

(B) Niche avec meubles avoisinants

- Vérifier que la distance (X) corresponde à la situation de montage (A) ou (B).

(X)	42 mm
En l'absence de paroi latérale, ajuster le réglage en s'aidant du plan de travail.	

- Dévisser au maximum et en alternant les pieds de réglage. Le réglage maximal est de 60 mm.
- L'appareil est aligné verticalement.
- Dans la niche, l'appareil est légèrement sous tension entre le sol et le plan de travail.

16.7 Montage du socle

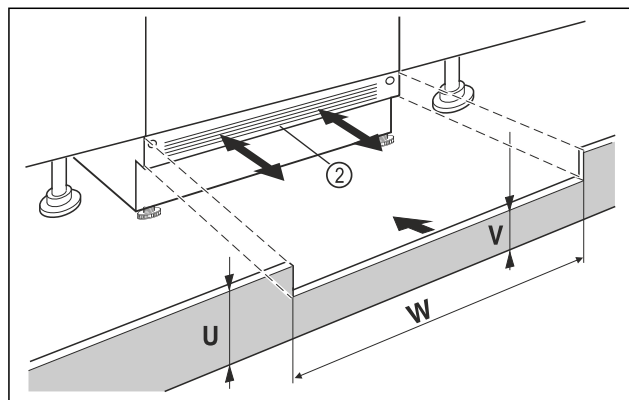


Fig. 70 Représentation à titre d'exemple

- Mettre le panneau de socle de l'appareil Fig. 70 (2) en place sans le fixer.
- Positionner la porte du meuble et le panneau de socle du meuble pour le test
- Si le panneau de socle est visible Fig. 70 (2), le tirer vers l'avant de sorte à aligner l'avant de la grille d'aération et du panneau de socle du meuble.
- ou-
- Si le panneau de socle est dissimulé Fig. 70 (2), le pousser entièrement vers l'arrière.
- Veiller à ce que les fentes d'aération soient complètement dégagées : si nécessaire, couper le panneau de socle du meuble Fig. 70 (U) en hauteur !
- Ajuster la hauteur de la traverse Fig. 70 (V) sous le panneau de socle de l'appareil Fig. 70 (2) sur la largeur de la niche Fig. 70 (W).

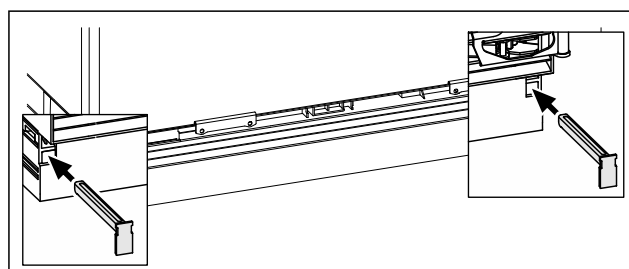


Fig. 71 Représentation à titre d'exemple

- Fixer le panneau de socle de l'appareil : insérer les tiges de fixation en maintenant le panneau de socle de l'appareil.
- Fixer le panneau de socle du meuble.

16.8 Fixation de l'appareil dans la niche

Fixation par le haut :

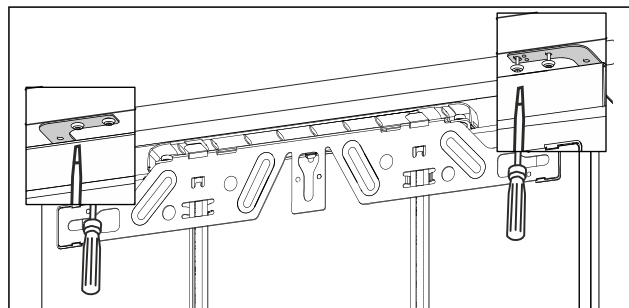


Fig. 72 Représentation à titre d'exemple

- Pour fixer l'appareil par le haut sous le plan de travail, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec deux vis.

Fixation latérale :

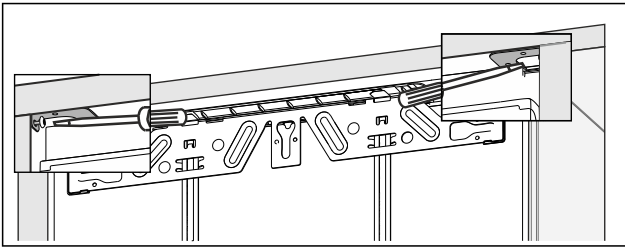


Fig. 73 Représentation à titre d'exemple

- Pour une fixation latérale de l'appareil, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec une vis, à gauche et à droite, dans la niche.

17 Montage de la porte du meuble

Outillage



Articles livrés




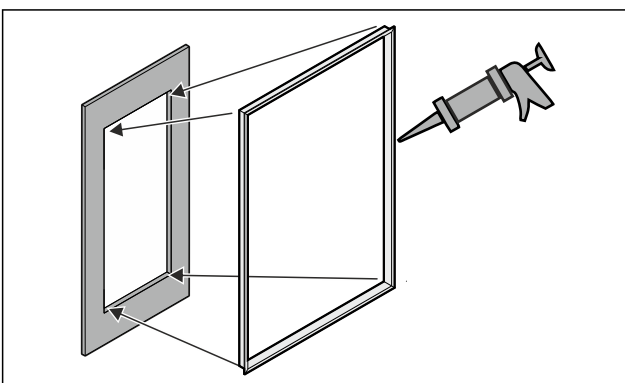


Fig. 74


- Coller le cadre profilé optionnel dans la zone découpée. *
- Monter la poignée sur la porte du meuble, elle ne pourra plus être montée ultérieurement.

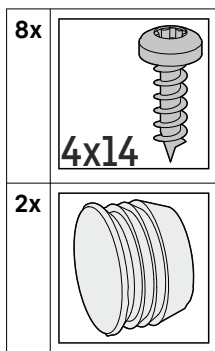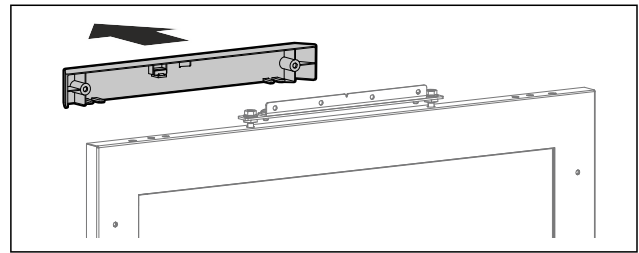


- Retirer le cache.

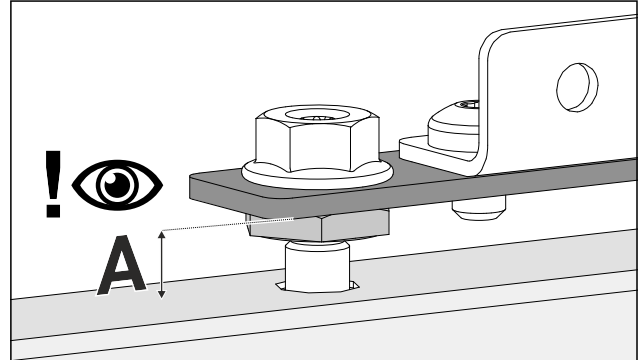

- Contrôlez le réglage par défaut (A) 8 mm (écart entre la porte de l'appareil et le bord inférieur de la tôle de montage).
- Ajustez l'écart si nécessaire.

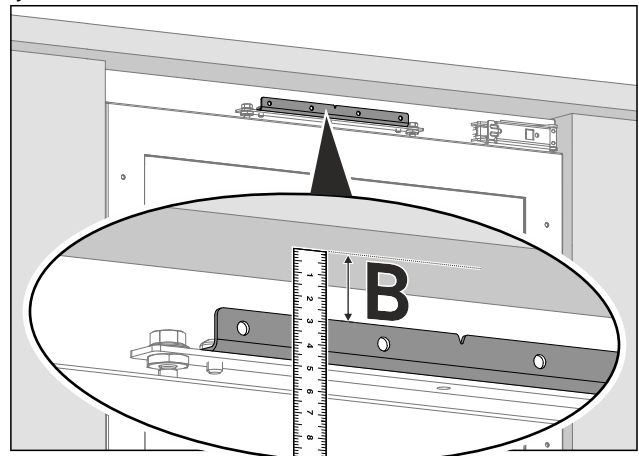

- Mesurer l'écart (B) entre le bord inférieur du plan de travail et le bord supérieur de l'équerre de montage.

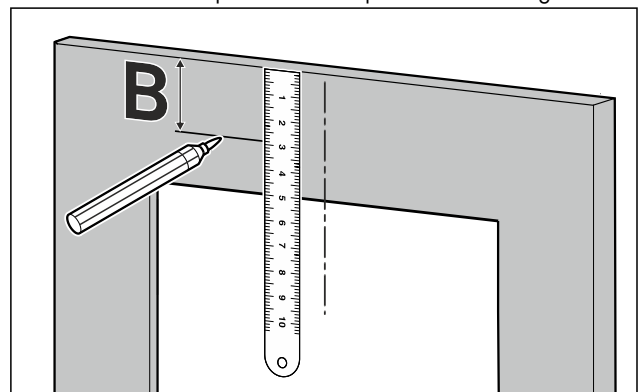

- Rapporter cet écart (B) à l'arrière de la porte du meuble et le tracer.

Montage de la porte du meuble


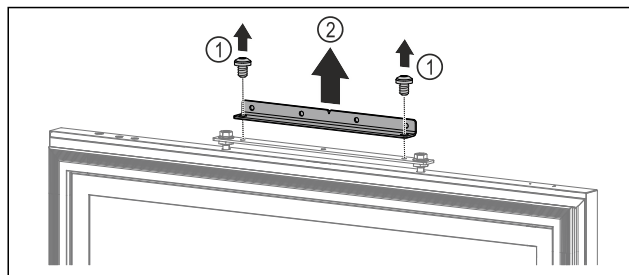


Fig. 75


- Retirer les vis. Fig. 75 (1)
- Retirer l'équerre de montage. Fig. 75 (2)

Remarque

Tenez compte de la longueur des vis !

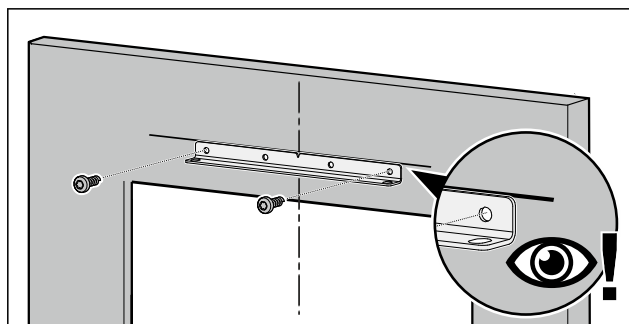

- Aligner l'équerre de montage avec l'écart tracé et la visser centrée sur la porte du meuble.

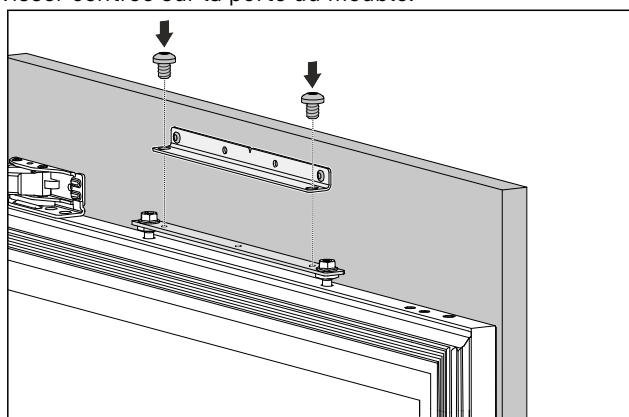

- Fixez la porte du meuble à l'appareil.
- Fermer la porte.

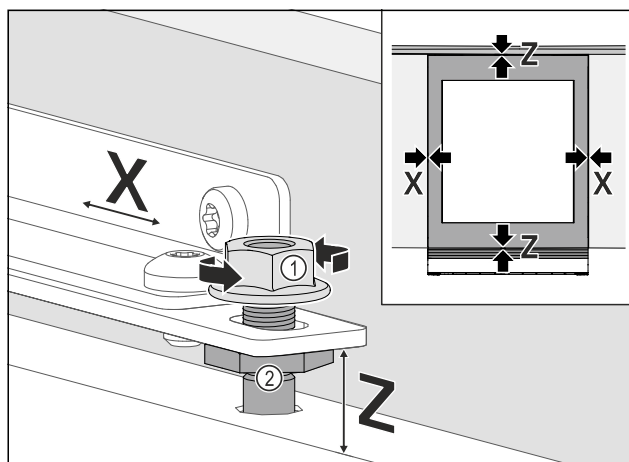


Fig. 76

- Contrôler l'écart entre la porte et les portes des meubles environnants.

- Aligner latéralement la porte du meuble : desserrer les contre-écrous Fig. 76 (1), pousser la porte du meuble dans la direction X.
- Serrer les contre-écrous Fig. 76 (1).
- Régler la porte du meuble à la hauteur Z et ajuster l'inclinaison latérale : Ajuster les boulons de réglage Fig. 76 (2).
- La porte du meuble doit être alignée et affleurer les façades de meubles environnantes.

Remarque

Tenez compte de la longueur des vis !


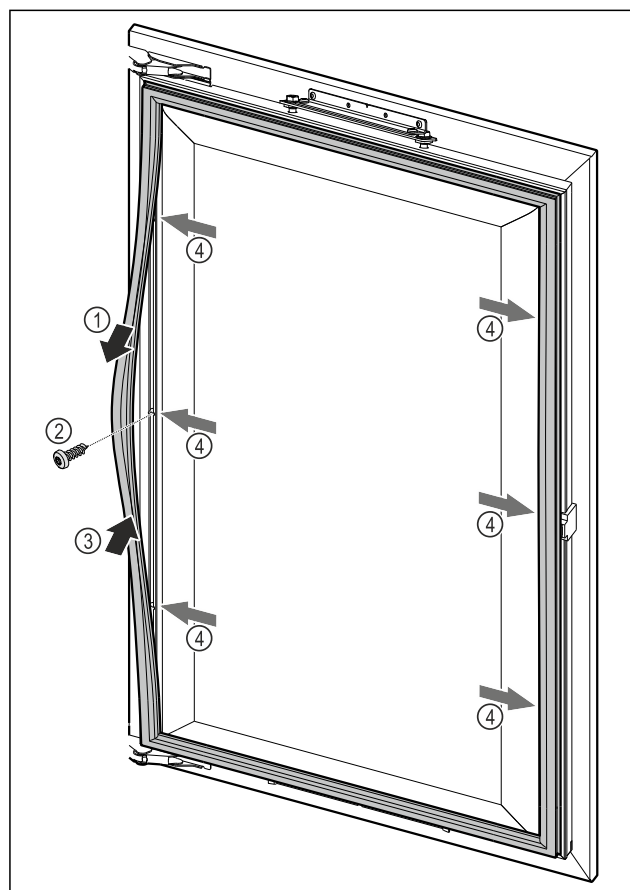


Fig. 77

- Soulever une zone du joint de porte aimanté Fig. 77 (1), visser la porte du meuble dans l'alésage situé en dessous Fig. 77 (2) puis remettre le joint de porte aimanté en place Fig. 77 (3).
- Répéter cette étape sur tous les points de fixation Fig. 77 (4).

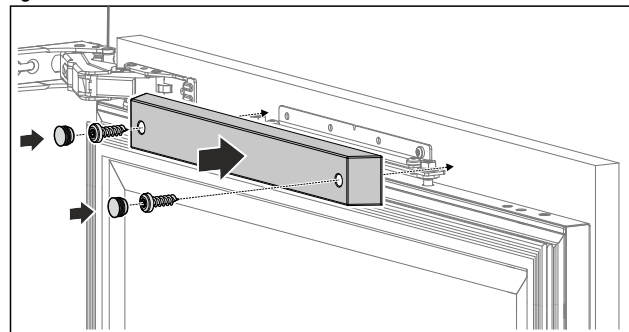

- Poser et visser le cache supérieur pour garantir une fonction de fermeture optimale.

18 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 16 Montage encastré)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées. (voir 1 Conditions d'installation)
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !

Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

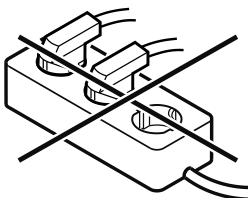

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

- Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.*
- L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan

Date de publication : 20260427

Index des réf. : 7083869-00