

Návod k použití a montáži



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

LIEBHERR

Obsah

1	Bezpečnostní informace a výstrahy.....	3
1.1	Použití v souladu s určením.....	3
1.2	Klimatické třídy.....	3
1.3	Skupina uživatelů.....	3
1.4	Instalace a uvedení do provozu.....	3
1.5	Bezpečné zacházení se spotřebičem.....	4
1.6	Čištění.....	4
1.7	Poruchy, poškození a opravy.....	4
1.8	Likvidace.....	4
1.9	Shoda.....	4
1.10	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4
1.11	Databáze EPREL.....	4
1.12	Licence open source.....	4
1.13	Náhradní díly.....	4
1.14	Symboly na spotřebiči.....	5
1.15	Stupně výstrahy.....	5
2	Celkový pohled na přístroj.....	5
2.1	Rozsah dodávky.....	5
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Ustavení a připojení.....	6
3.1	Podmínky instalace.....	6
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6
3.3	Rozměry výklenku.....	7
3.4	Hmotnosti čel nábytku.....	8
3.5	Přeprava spotřebiče.....	8
3.6	Vybalení přístroje.....	8
3.7	Vysvětlení dalších symbolů.....	8
3.8	Změna strany otevírání dveří.....	9
3.9	Instalace přístroje.....	11
3.10	Instalace více spotřebičů.....	11
3.11	Likvidace obalu.....	12
3.12	Montáž přístroje do výklenku.....	12
3.12	Čela nábytku.....	19
3.13	Rozměry.....	19
3.14	Montáž čela/čel nábytku.....	19
3.15	Nastavení rozměru šterbiny bez kolize.....	19
3.16	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	20
4	Princip funkce displeje Touch & Swipe.....	20
4.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	20
4.2	Menu.....	21
4.3	Klídový režim.....	21
5	Uvedení do provozu.....	21
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	21
5.2	Uvedení HydroBreeze do provozu.....	22
6	Uskladnění.....	22
6.1	Pokyny ke skladování.....	22
6.2	Chladnička.....	22
6.3	BioFresh.....	22
6.4	Doba skladování.....	23
7	Úspora energie.....	23
8	Obsluha.....	24
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	24
8.1.1	Zobrazení stavu.....	24
8.1.2	Symboly indikace.....	24
8.2	Funkce spotřebiče.....	24
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	24
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	24
	Teplota.....	25
	BioFresh B-Value	25
	D-Value.....	25



SuperCool.....	26
PartyMode	26
HolidayMode.....	26
SabbathMode.....	27
EnergySaver	27
HydroBreeze.....	28
CleaningMode.....	29
Zablokování zadávání.....	29
Připomínka.....	29
Jazyk.....	30
Jednotka teploty.....	30
Jas displeje.....	30
WLAN.....	30
Informace o spotřebiči.....	31
Software.....	32
Dveřní alarm.....	32
Demo režim.....	32
Resetování na tovární nastavení.....	33
8.3 Hlášení.....	33
8.3.1 Přehled výstrah.....	33
8.3.2 Ukončení výstrah.....	33
8.3.3 Přehled připomínek.....	34
8.3.4 Ukončení připomínek.....	34
9 Vybavení.....	34
9.1 Dveřní přihrádka.....	34
9.2 Odkládací plochy.....	35
9.3 Dělitelná odkládací plocha.....	36
9.4 VarioSafe	36
9.5 Variabilní přihrádka na láhve.....	38
9.6 Zásuvky.....	39
9.7 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	40
9.8 HydroBreeze.....	40
9.9 Dóza na máslo.....	41
9.10 Zásobník na vejce.....	42
9.11 Držák lahví.....	42
9.12 FlexSystem.....	42
10 Údržba.....	43
10.1 Filtř s aktivním uhlím FreshAir.....	43
10.2 Rozebrání dveřní přihrádky.....	43
10.3 Sestavení dveřní přihrádky.....	44
10.4 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	44
10.5 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve.....	44
10.6 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable.....	44
10.7 Odmrazování přístroje.....	45

10.8	Čištění přístroje.....	45
11	Zákaznická pomoc.....	46
11.1	Technické údaje.....	46
11.2	Provozní hluk.....	46
11.3	Technická porucha.....	46
11.4	Zákaznický servis.....	48
11.5	Typový štítek.....	48
12	Odstavení z provozu.....	48
13	Likvidace.....	48
13.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	48
13.2	Ekologická likvidace přístroje.....	48

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

IRB..i	51..
--------	------

1 Bezpečnostní informace a výstrahy

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělském prostředí a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - V penzionech se snídaní
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Tento spotřebič není vhodný pro mražení potravin.
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru dospělých.
- Děti ve věku 3-8 let smějí spotřebič plnit a vyprazdňovat.

1.4 Instalace a uvedení do provozu

- Spotřebič montujte a připojujte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.
- Spotřebič namontujte podle pokynů v informacích pro uživatele, aby nedošlo k jeho převrácení.

Bezpečnostní informace a výstrahy

- Neuzavírejte větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavném plášti.
- Nepoškodte přírodní síťový kabel. Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.
- Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

1.5 Bezpečné zacházení se spotřebičem

- Ve spotřebiči neukládejte žádné výbušné materiály jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými či mraženými výrobky. K ochraně použijte např. rukavice.
- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné zdroje vznícení.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čistící přístroje, topná tělesa).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Informujte zákaznický servis.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Hodnota teploty v nejmolejší oblasti spotřebiče může být vyšší než nastavená hodnota teploty.

Spotřebiče s nádržkou na vodu:

- Nádržku na vodu HydroBreeze naplňte pouze pitnou vodou, aby nedošlo k otravě kontaminovanou vodou.

1.6 Čištění

- Plochy, které přicházejí do styku s potravinami, pravidelně čistěte.
- Pravidelně čistěte odtok odtáté vody.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čistící přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

1.7 Poruchy, poškození a opravy

- Je-li přírodní síťový kabel spotřebiče poškozený, vyměňte jej.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.8 Likvidace

- Spotřebič obsahuje cenné materiály a je označený příslušným symbolem. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)

- Spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
- Spotřebič bezplatně odložte v místních recyklačních a sběrných dvorech do sběrných nádob třídy 1.
- Při koupi nového spotřebiče vraťte starý spotřebič zdarma v obchodě.
- Informujte o možnostech vrácení.
- Na vašem spotřebiči se mohou nacházet osobní údaje.
 - Před likvidací vymažte osobní údaje.
- Spotřebič obsahuje chladivo (údaje na typovém štítku) a olej. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Spotřebič likvidujte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.

1.9 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnici.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.10 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.12 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelé díly vybavení je 15 let.

1.14 Symboly na spotřebiči

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí. Tento symbol neodstraňujte.
	Výstraha: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek. Tento symbol se nachází na kompresoru a může být umístěn také na dalších místech spotřebiče. Tento symbol varuje před hořlavými látkami. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento nebo podobný symbol se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento symbol se nachází na typovém štítku. Upozorňuje, že spotřebič obsahuje cenné materiály a nesmí být vyhozen do domovního odpadu. (viz 1.8 Likvidace)

1.15 Stupně výstrahy

	NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
	VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
	UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR		Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka		Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

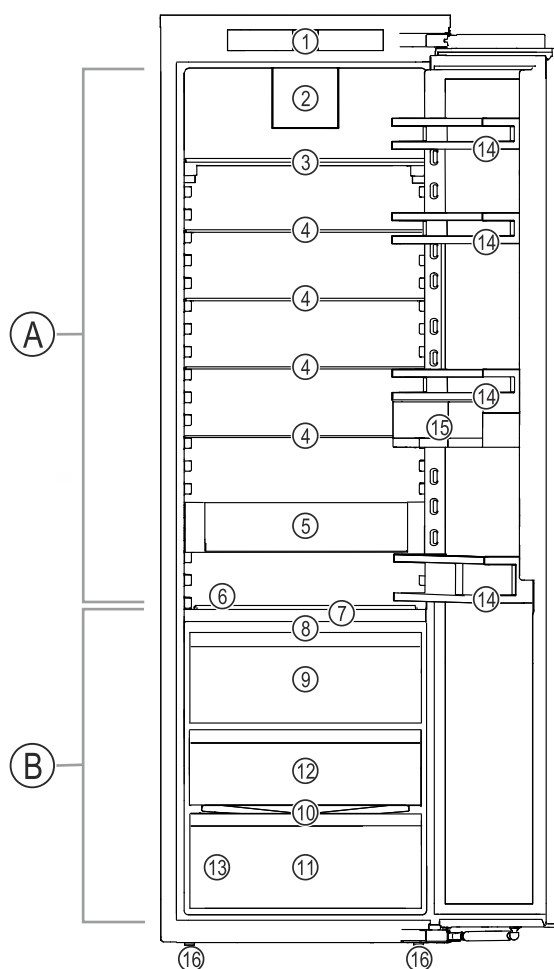


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

Teplotní rozsah

(A) Chladnička

(B) BioFresh

Vybavení

(1) Ovládací prvky

(9) Schránka Fruit & Vegetable

(2) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir

(10) Odtokový otvor

(3) Dělitelná odkládací plocha

(11) Schránka Meat & Dairy

(4) Odkládací plocha

(12) Schránka Fish & Seafood

(5) VarioSafe

(13) Typový štítek

(6) Variabilní přihrádka na láhve

(14) Dveřní přihrádka

(7) HydroBreeze

(15) VarioBoxy

(8) Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

(16) Seřizovací nožka

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaše chladicí zařízení.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností Smart-Device:

Váš spotřebič podporuje funkci Smart-Device. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.

Ustavení a připojení

Další informace
k SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Stažení SmartDe-
vice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz WLAN).

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- ▶ Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- ▶ Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- ▶ Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- ▶ Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- ▶ Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškozte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.

- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič instalujte pouze do stabilního nábytku.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.2 Rozměry spotřebiče

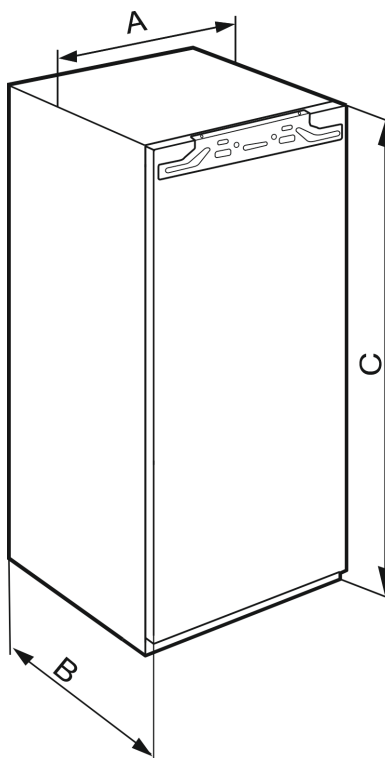


Fig. 2

IR(B)..(i) 40..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1022

Výška výklenku 1020 - jednodveřové spotřebiče

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Výška výklenku 1220 - jednodveřové spotřebiče

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Výška výklenku 1400 - jednoduché spotřebiče

IRB..i 48..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1572

Výška výklenku 1580 - jednoduché spotřebiče

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Výška výklenku 1780 - jednoduché spotřebiče

3.3 Rozměry výklenku

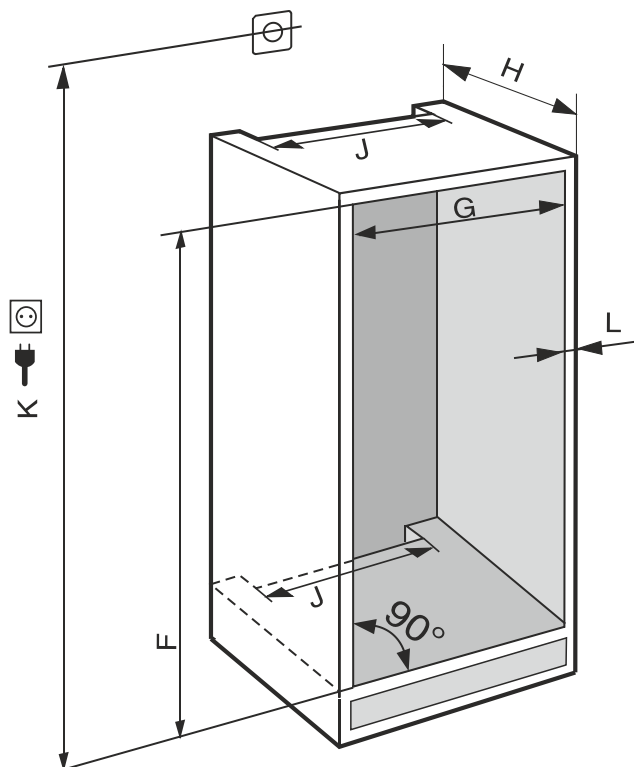


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

U spotřebičů s pevným připojením vody dodržujte následující informace:

- Připojení vody
- Připojení spotřebiče k přívodu vody

IR(B)..(i) 40..	
F (mm)	1024 až 1040
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560

IR(B)..(i) 40..	
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 až 1236
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 až 1413
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IRB..i 48..	
F (mm)	1574 až 1590
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGnc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 až 1788
G (mm)	560 až 570
H (mm)	min. 550, doporučuje se 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Deklarovaná spotřeba energie byla změřena při hloubce kuchyňského nábytku 560 mm. Spotřebič je plně funkční při hloubce kuchyňského nábytku 550 mm, má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

- Zkontrolujte tloušťku stěny sousedních skříněk: Musí být min. 16 mm.
- Spotřebič instalujte pouze do pevného, stabilního kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti převrácení.
- Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a montážního úhlověru a v případě potřeby vyrovnejte podložkami.
- Ujistěte se, že podlaha a boční stěny nábytku jsou vzájemně v pravém úhlu.

Ustavení a připojení

3.3.1 Požadavky na větrání

POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- ▶ Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- ▶ Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- ▶ Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

Bezpodmínečně zachovejte větrací profily:

- Hloubka větrací šachty na zadní stěně nábytku musí být minimálně 38 mm.
- Pro větrací a odvodušňovací profily je v podstavci i v horní části kuchyňské linky zapotřebí min. 200 cm².
- V zásadě platí: Čím větší je ventilační průřez, tím úsporněji přístroj funguje.

Pro provoz přístroje je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na přístroji 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

3.4 Hmotnosti čel nábytku

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých nábytkových dvířek!

Pokud jsou dvířka skříněk příliš těžká, nelze vyloučit poškození závěsů, a z toho vznikající funkční poruchy.

- ▶ Před montáží nábytkových dvířek se ujistěte, že nebude překročena přípustná hmotnost nábytkových dvířek.

Výška výklenku (mm)	Maximální hmotnost nábytkových dvířek (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

jednodveřové chladničky a mrazáky

3.5 Přeprava spotřebiče

3.5.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- ▶ Vybalte spotřebič. (viz 3.6 Vybalení přístroje)

3.5.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.

- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič je demontovaný.
- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.



3.6 Vybalení přístroje

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

3.7 Vysvětlení dalších symbolů

	Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!
	Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.
	Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.
	Odstavec je platný buď pro jednodveřkový přístroj nebo dvoudveřkový přístroj.
	Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.
	Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.
	Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.
	Šrouby utáhněte.
	Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.

	Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.
	Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.
	Nástroj pro montáž: Skládací metr
 	Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka.
	
	Nástroj pro montáž: Vodováha
	Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10
	Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.
 	Pracovní krok se provádí na označeném místě.
	Pomůcka pro montáž: Provázek
	Pomůcka pro montáž: Úhlová míra
	Pomůcka pro montáž: Šroubovák
	Pomůcka pro montáž: Nůžky
	Pomůcka pro montáž: Značkováč, mazatelný
	Příslušenství: Vyjměte součásti



Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly.

3.8 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

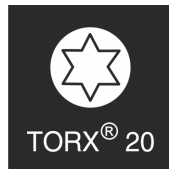


Fig. 4

POZOR

Díly vedoucí proud!

Poškození elektrických součástí.

► Před změnou strany otvírání dveří vytáhněte síťovou zástrčku.

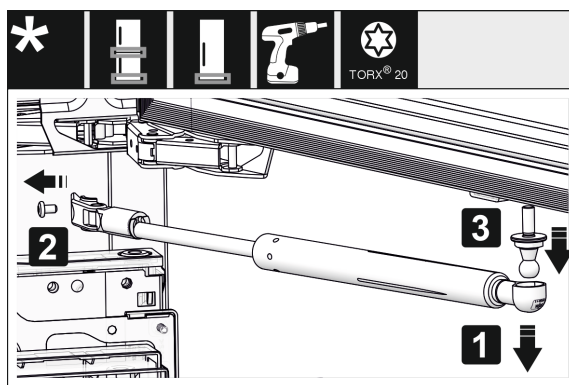


Fig. 5

► Demontáž tlumiče zavírání: Stáhněte tlumič zavírání z kulového čepu (1), odšroubujte držák (2). Odmontujte kulový čep šroubovákem (3).

Poznámka

Nachází-li se tlumič zavírání těsně nad zemí, můžete kulový čep odmontovat pouze v případě odmontovaných dveří.

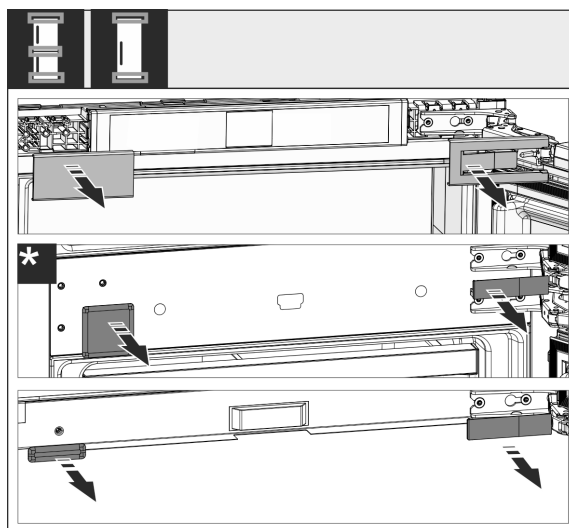


Fig. 6

► Kryty sejměte.

Ustavení a připojení

Poznámka

Při odebrání krytů dbejte na to, aby se nepoškodil povrch.

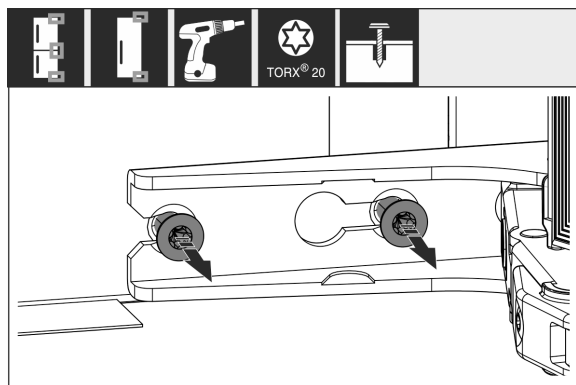


Fig. 7

- Šrouby na **všech** závěsích pouze povolte, nevyšroubujte.

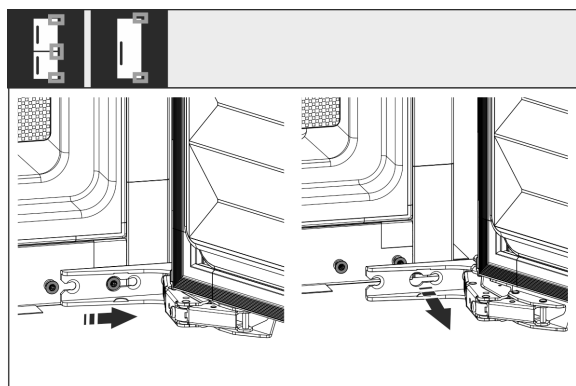


Fig. 8 *

- Demontáž dvířek: Dvířka posuňte dopředu, poté směrem ven, vyvěste je a postavte stranou.

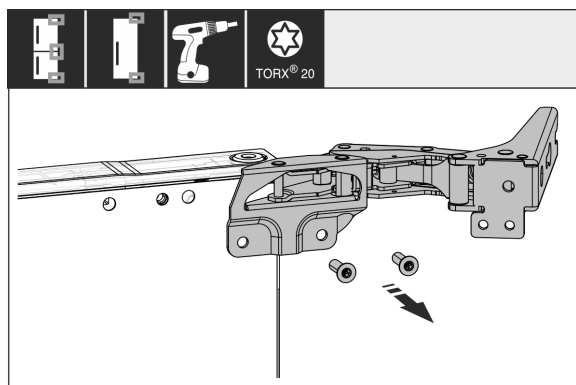


Fig. 9

- Odšroubujte všechny závěsy a položte je spolu se šrouby stranou.

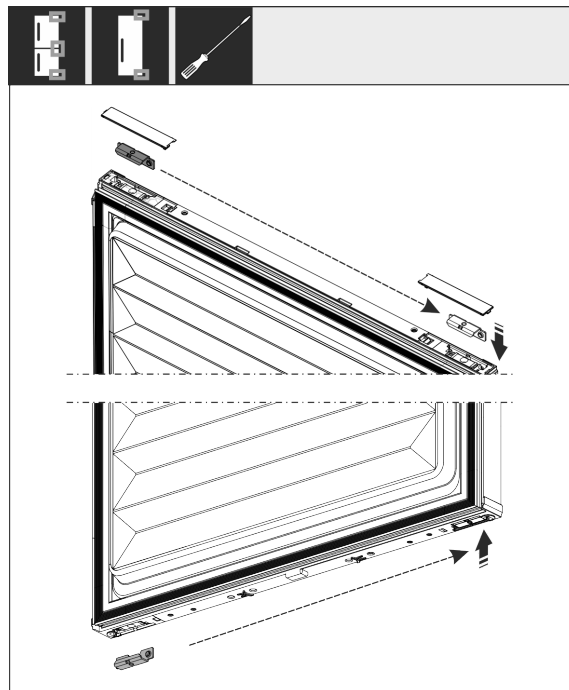


Fig. 10

- Uvolněte úhelník nahoře a dole ze dveří a přesadte jej. Úhelník se musí pro přišroubování závěsů přesadit.

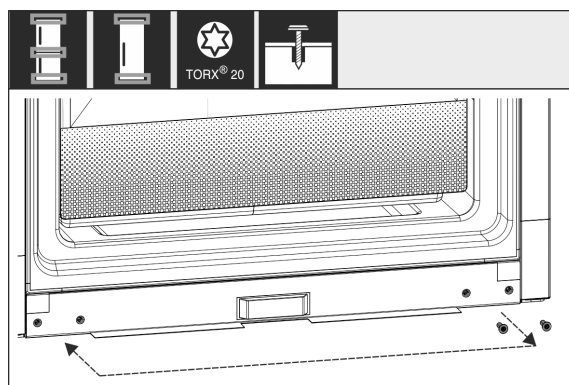


Fig. 11

- Přesadte šrouby pro připevnění závěsů. Po přesazení pevně nepřišroubovávejte, závěsy se musejí zavěsit později.

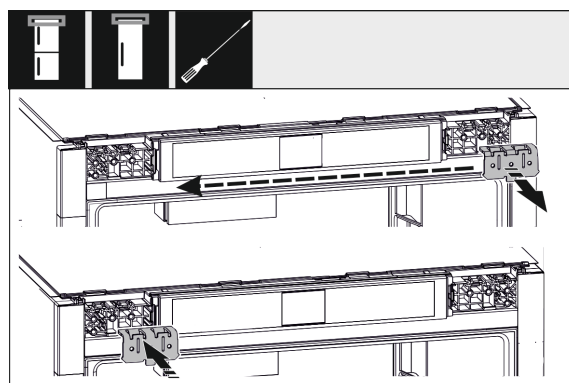


Fig. 12

- Přemístěte upevňovací úhelník na druhou stranu.

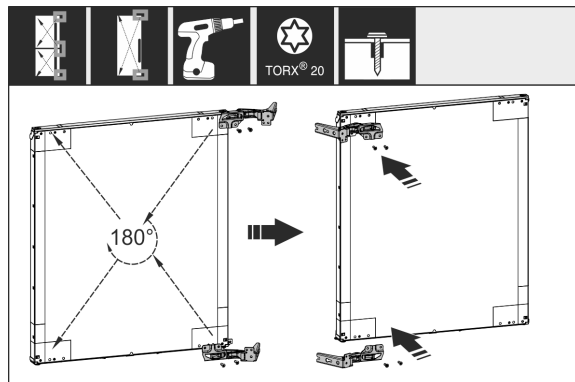


Fig. 13

- Přesaďte všechny závěsy otočené o 180° na opačnou stranu a pevně přišroubujte.

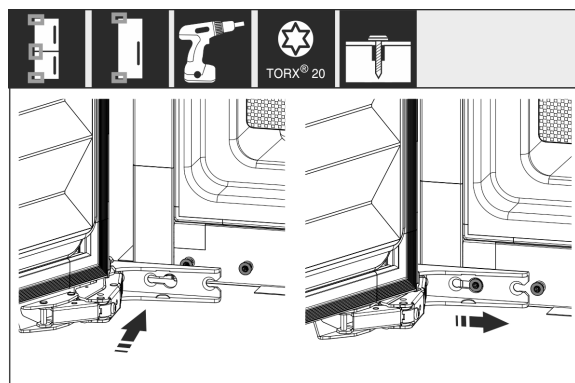


Fig. 14 *

- Opětná montáž dvířek: Zavěste dvířka se závěsy a dotáhněte šrouby.

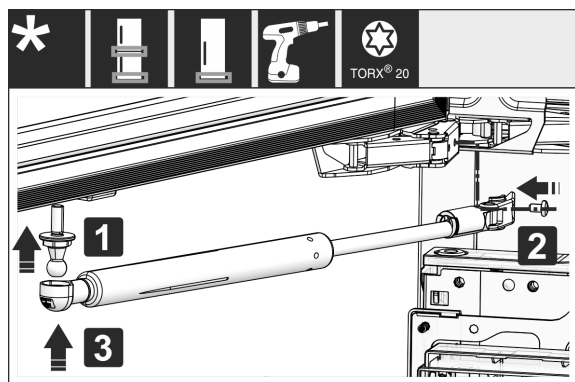


Fig. 15

- Opětná montáž tlumiče zavírání: Našroubujte kulový čep (1), přišroubujte držák (2) a zavěste do kulového čepu tlumič zavírání.
- Zkontrolujte všechny šrouby a příp. je dotáhněte.

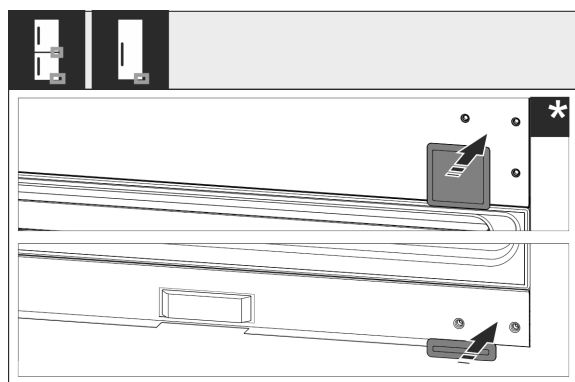


Fig. 16

- Namontujte znovu kryt dole a uprostřed. Zbývající kryty znovu namontujte teprve po montáži do nábytku.

3.9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nestabilního přístroje!

Přístroj se může převrhnout.

- Přepevněte přístroj podle pokynů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zabudováním přístroje do kuchyňské linky pokud možno pověřte odborníka.

Přístroj neinstalujte bez pomoci.

3.9.1 Po instalaci

- Odstraňte všechny přepravní pojistky.


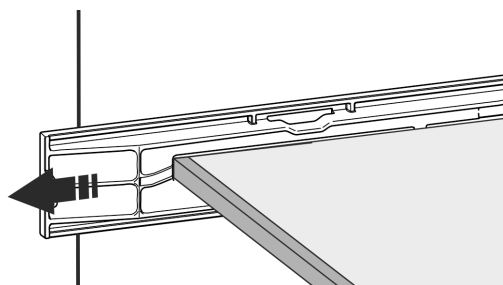


Fig. 17

- Stáhněte přepravní pojistku ze dvířek spotřebiče.

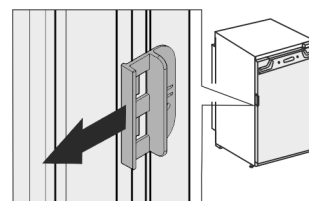

- Přístroj očistěte (viz návod k použití, Čištění přístroje).

3.10 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

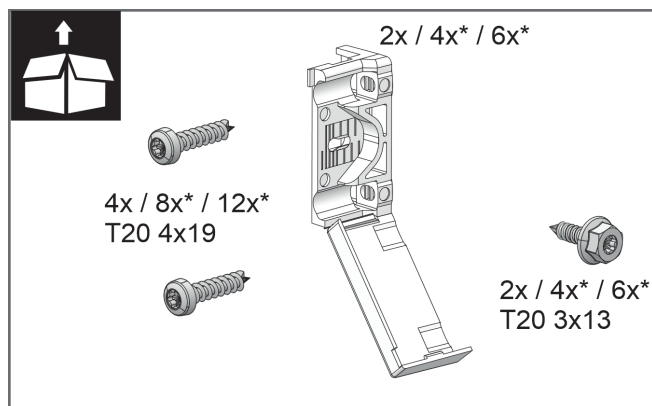


Fig. 22

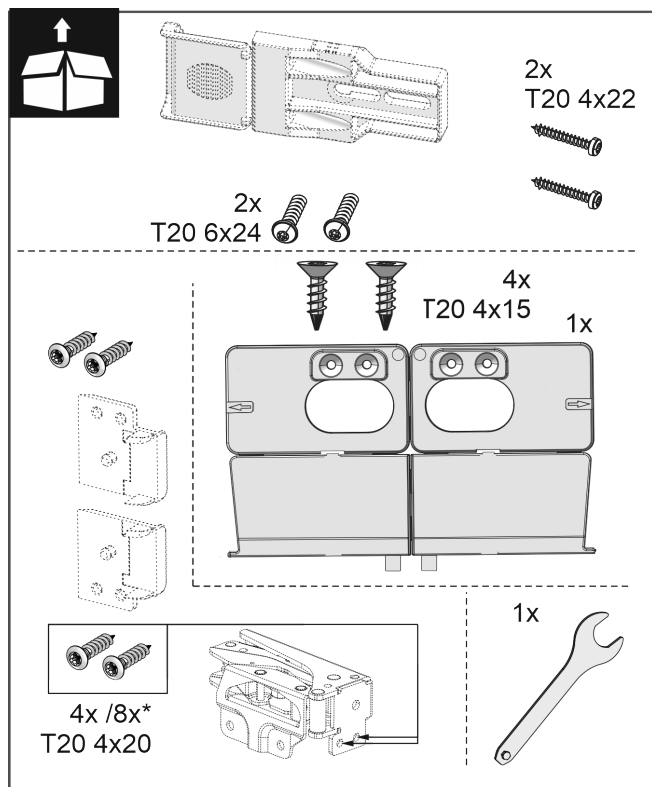


Fig. 23

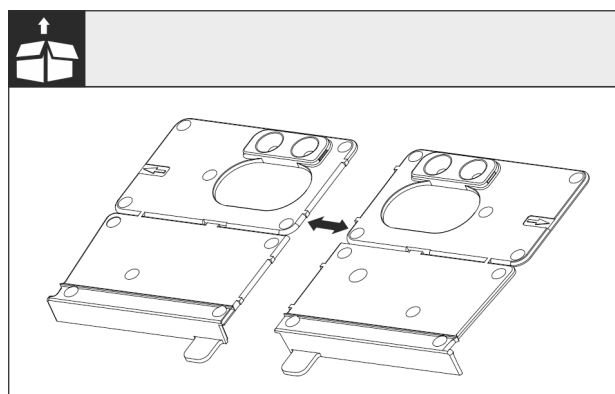


Fig. 24

- Oddělte montážní úhelník dna v perforaci.

POZOR

Správná montážní hloubka přístroje.

- Použití montážního úhelníku zajišťuje správnou montážní hloubku přístroje.

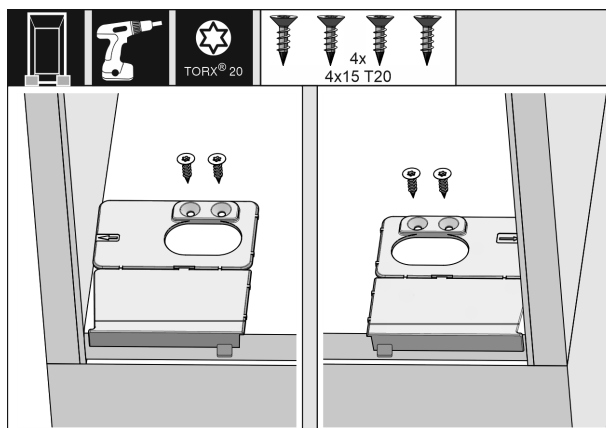


Fig. 25

- Montážní úhelník dna našroubujte vpravo a vlevo na dno výklenku pro skříň tak, aby lícoval s boční stěnou.

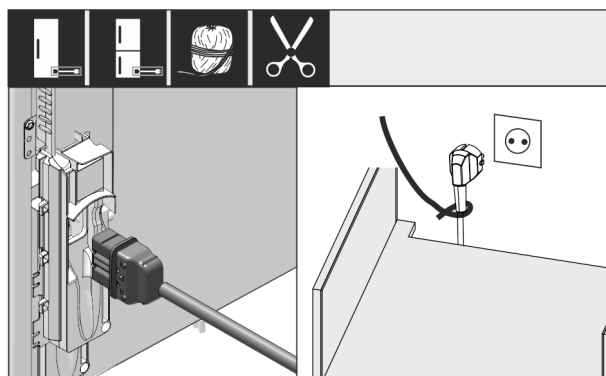


Fig. 26

- Z příloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.

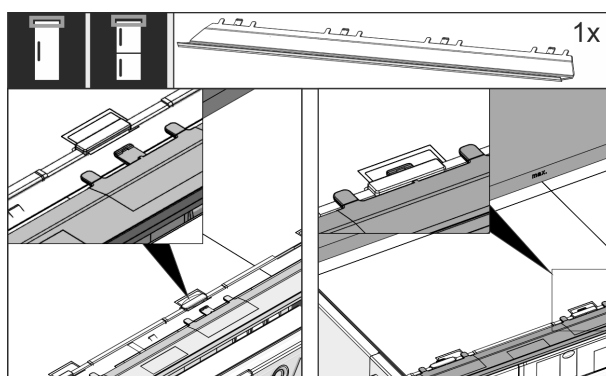


Fig. 27

- Vyrovnávací clonu zastrčte na horní straně přístroje. Clona se dá posunovat do obou stran.

Ustavení a připojení

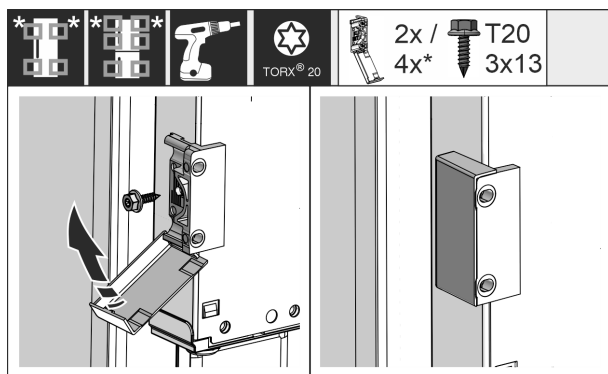


Fig. 28

- Namontujte upevňovací úhelník. Připevněte připevňovací úhelník na výšku model nábytkových dveří. U velkých dveří použijte celkem čtyři upevňovací úhelníky.
- Kryty po montáži zaklapnete na úhelník.

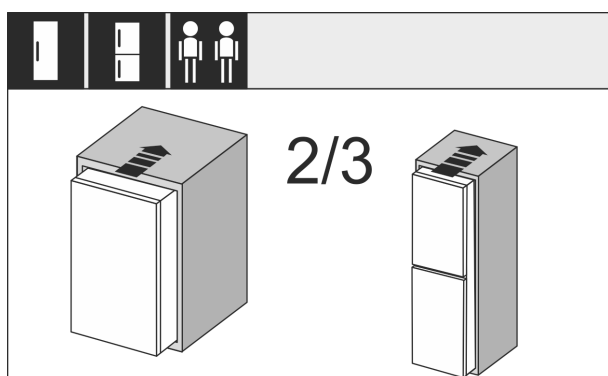


Fig. 29

- Přístroj zasuněte ze 2/3 do výklenku.

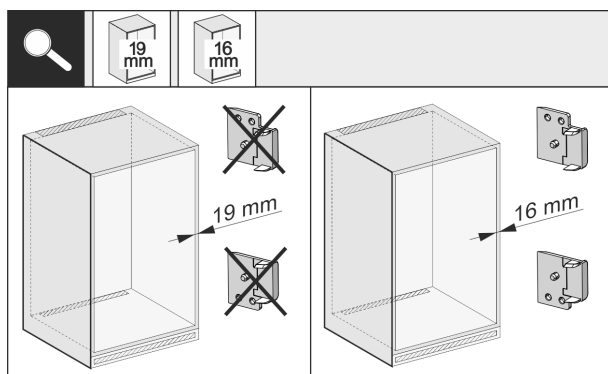


Fig. 30

- Zkontrolujte tloušťku stěny boční strany nábytku, zda je silná 16 mm nebo 19 mm.

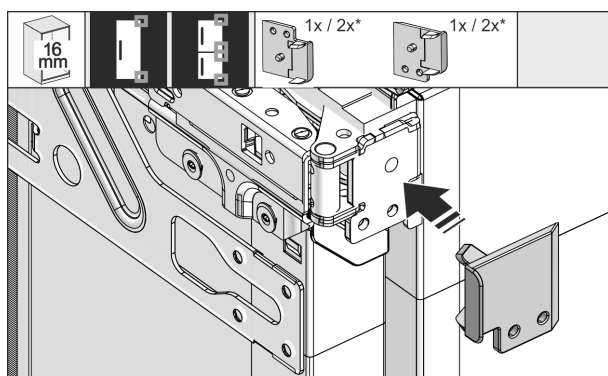


Fig. 31

- 16 mm silné stěny nábytku: Nasad'te distanční vložky na všechny závěsy.

- 19 mm silné stěny nábytku: Nepotřebujete distanční vložku.

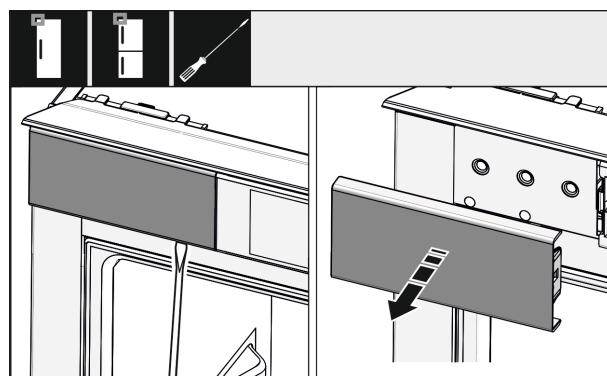


Fig. 32

- Šroubovákem uvolněte kryt nahoře vlevo a sejměte.

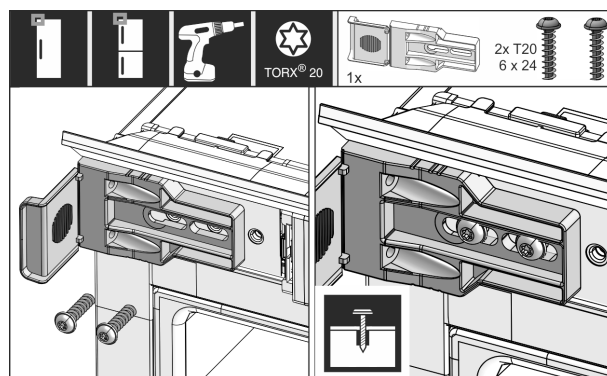


Fig. 33

- Připevňovací úhelník volně našroubujte. Úhelníkem by mělo být možné snadno posunovat.

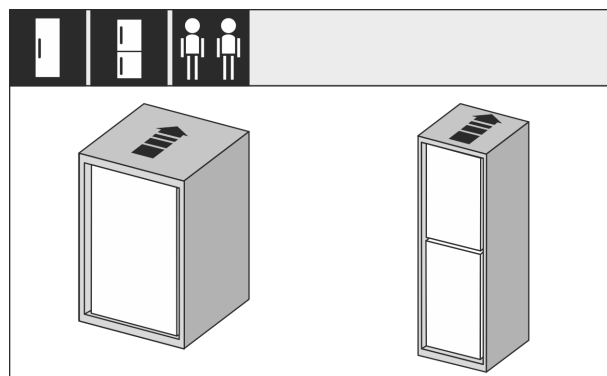


Fig. 34

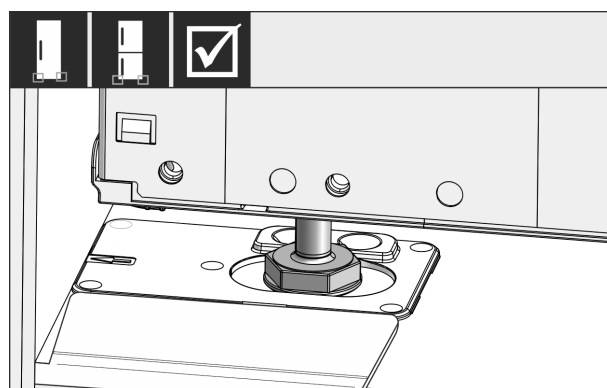


Fig. 35



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškoďte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.
- Přístroj zasuněte úplně do výklenku. Seřizovací nožky musí sedět na obou stranách ve vybráních dorazového úhelníku.

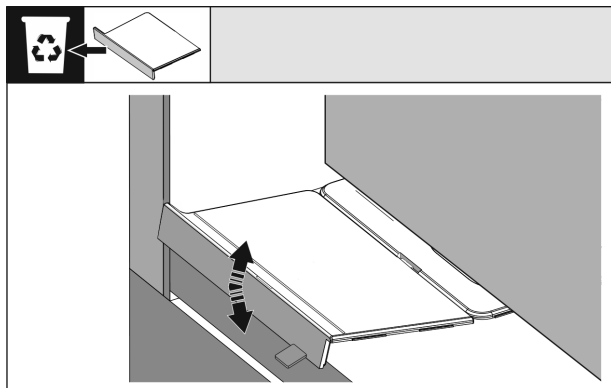


Fig. 36

- Odeberte doraz montážního úhelníku dna. Doraz pohybáním uvolněte a popř. odtrhněte s pomocí kleští.

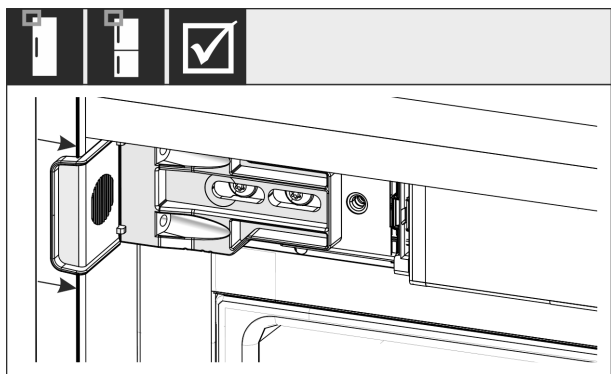


Fig. 37

- Zkontrolujte, zda přístroj sedí dobře ve výklenku pro skříň. Upevňovací úhelník musí doléhat k boční stěně výklenku pro skříň.

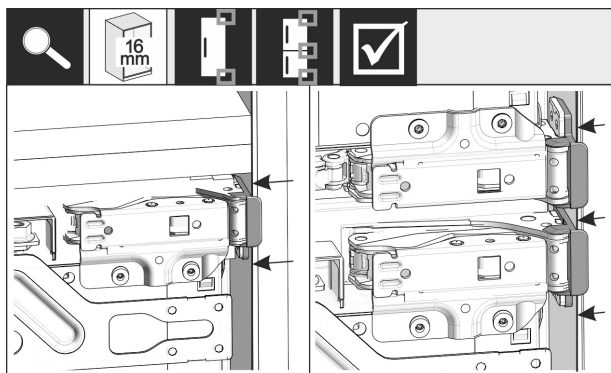


Fig. 38

Poznámka

V případě 16 mm silných bočních stěn nábytku sedí distanční díly na straně závěsu u výklenku.

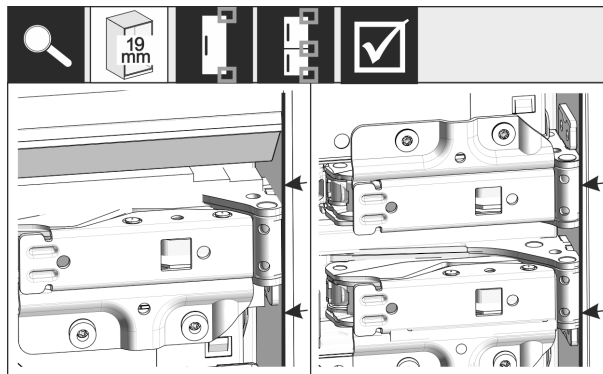


Fig. 39

- 19 mm silné boční stěny nábytku: Přední hrany závěsů vyrovnejte s přední stranou boční stěny nábytku.

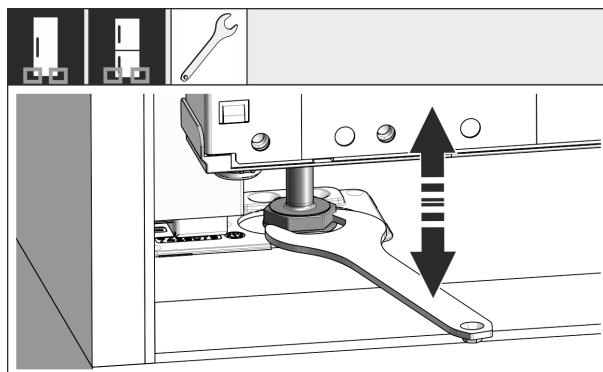


Fig. 40

- V případě potřeby vyrovnejte náклон přístroje seřizovacími nožkami.

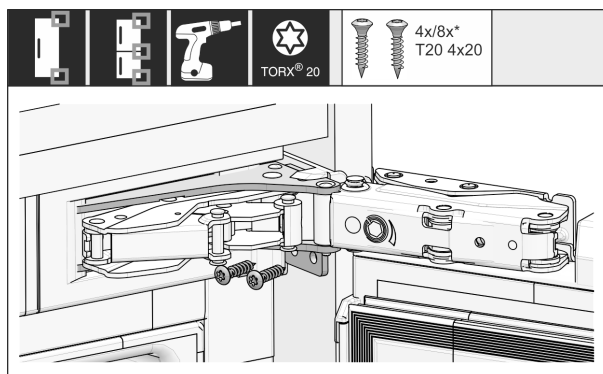


Fig. 41

- Přístroj našroubujte na straně závěsů.

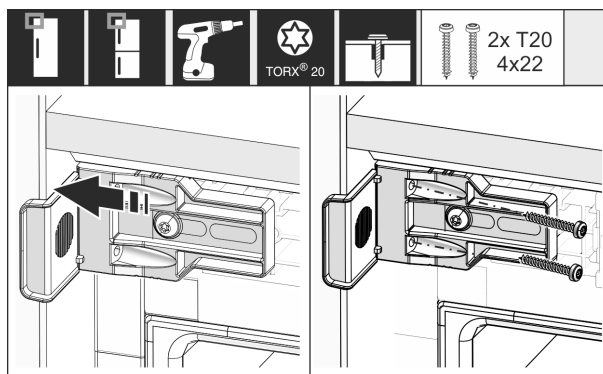


Fig. 42

- Úhelník posuňte tak, aby lícoval s boční stěnou výklenku pro skříň.
- Pevně utáhněte všechny šrouby.

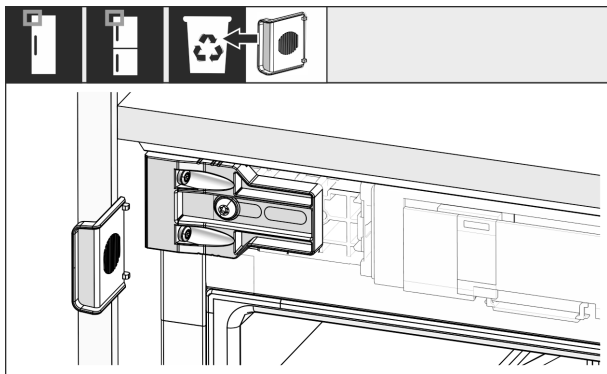


Fig. 43

- Nahoře na straně madla ulomte doraz od úhelníku a zlikvidujte.

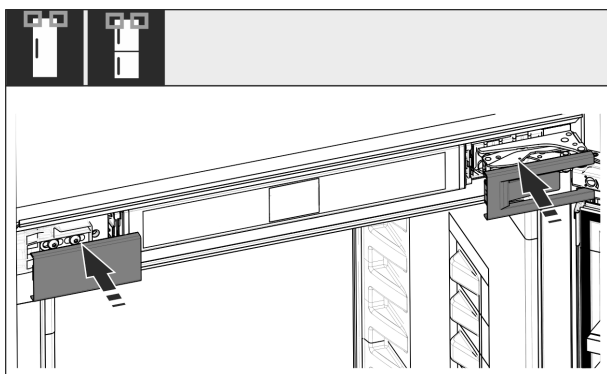


Fig. 44

- Nasad'te kryty.

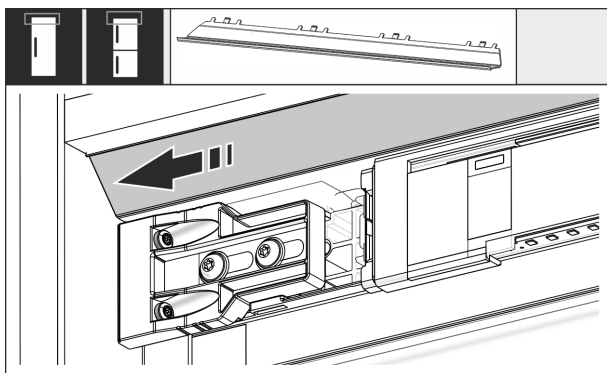


Fig. 45

- Posuňte clonu tak, aby lícovala se stěnou výklenku pro skříň.

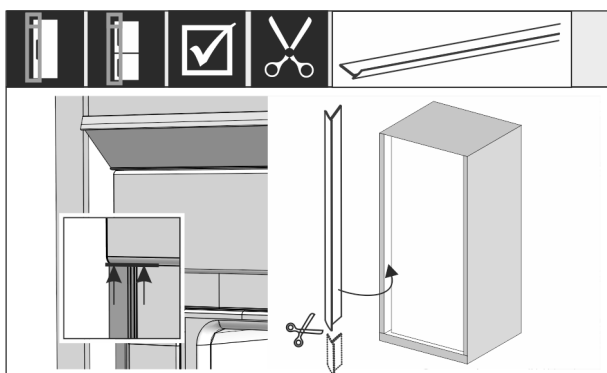


Fig. 46

- V případě potřeby: Kedr zkraťte ostrými nůžkami na potřebnou délku.
- Kedr nasad'te pod horní kryt a přitlačte. Kedr je magnetický.

Od výšky výklenku 1400 mm nainstalujte nivelační lišty:



Fig. 47

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod spotřebič nainstalovat nivelační lišty. Nivelační lišty **snižují hladinu hluku**. Sériově jsou v příloženém balení dvě nivelační lišty a montážní úchyt od výšky výklenku 1400 mm.

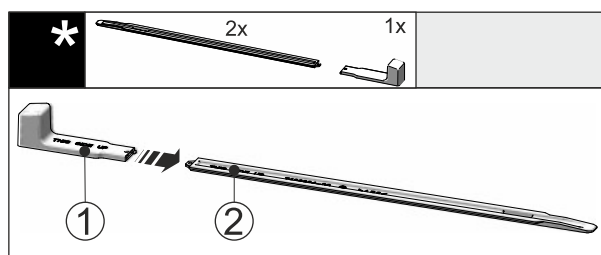


Fig. 48

- Montážní úchyt Fig. 48 (1) připevněte k nivelační liště Fig. 48 (2).

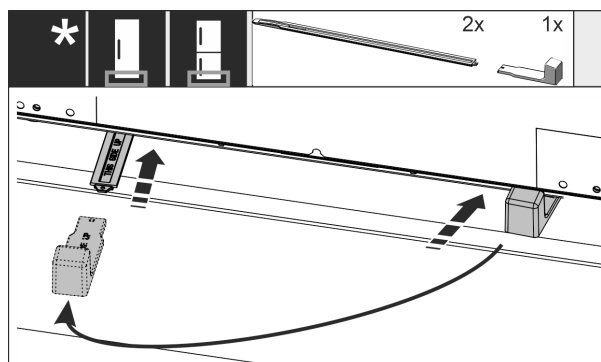


Fig. 49

- Zasuňte nivelační lištu do vedení pod dnem spotřebiče až na doraz.
- Stáhněte montážní úchyt a připevněte ke druhé nivelační liště.
- Stejně postupujte u druhé nivelační lišty.

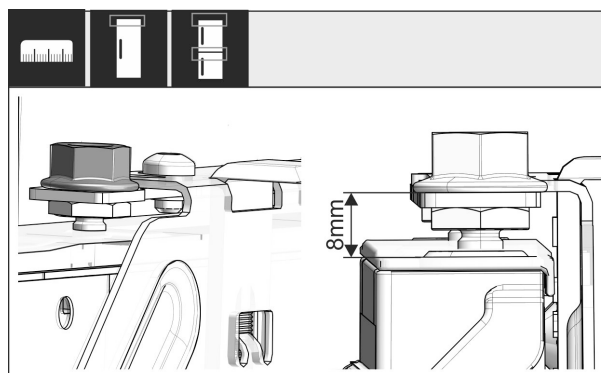


Fig. 50

- Zavřete dvířka.
- Zkontrolujte přednastavení 8 mm od horní hrany dveří přístroje až k uložení příčnicku.

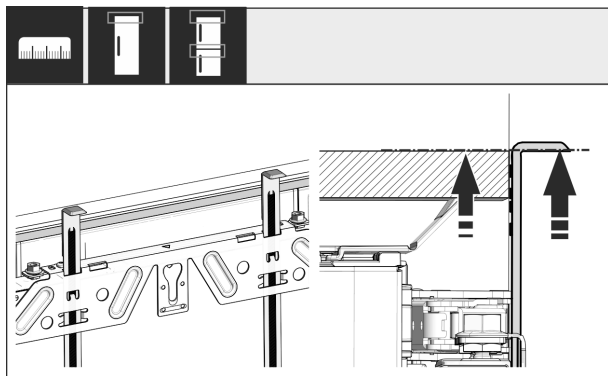


Fig. 51

- Montážní pomůcky vysuňte nahoru do výšky nábytkových dvířek. Spodní dorazová hrana montážní pomůcky = horní hrana montovaných dvířek.

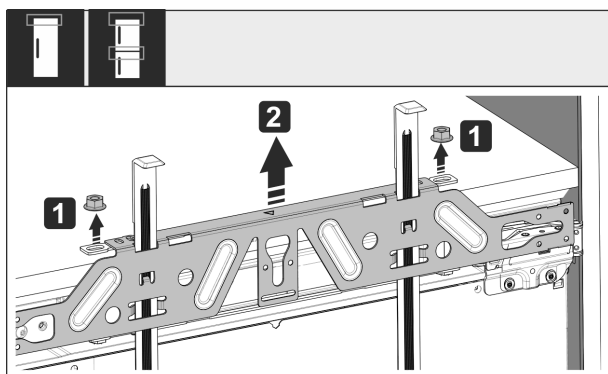


Fig. 52

- Povolte pojistné matice Fig. 52 (1).
- Sejměte upevňovací příčník Fig. 52 (2).

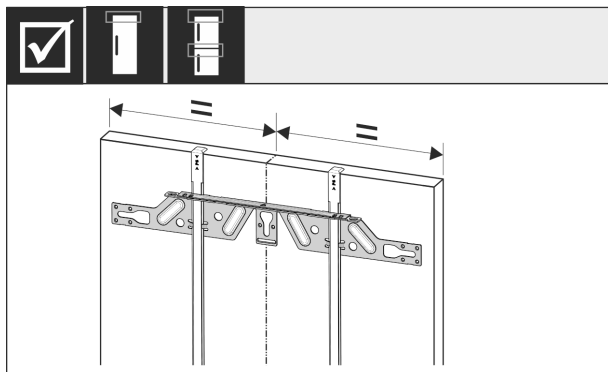


Fig. 53

- Upevňovací příčník zavěste na vnitřní stranu nábytkových dvířek a vyrovnejte do středu.

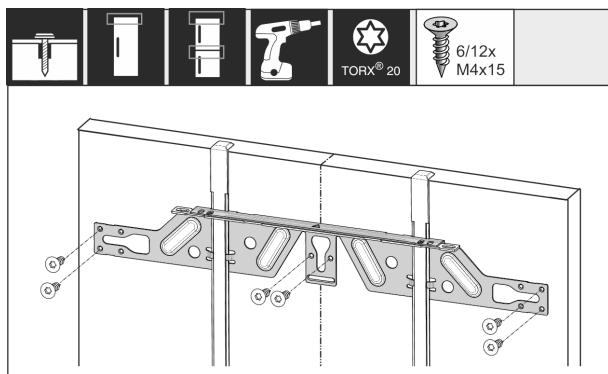


Fig. 54

- V případě dvířek z dřevotřískových desek je montujte minimálně 6 šrouby, v případě kazetových dvířek minimálně 4 šrouby.

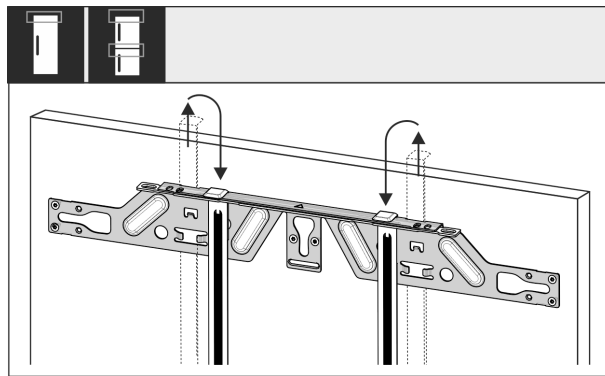


Fig. 55

- Montážní pomůcky vytáhněte a zasuňte je obráceně do sousedního upínacího otvoru.

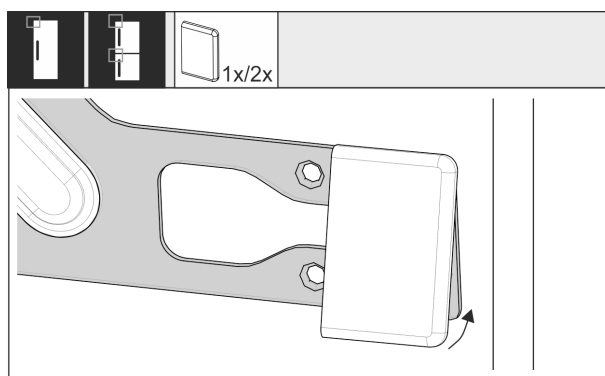


Fig. 56

- Na straně madla nasad'te kryt na upevňovací příčník.

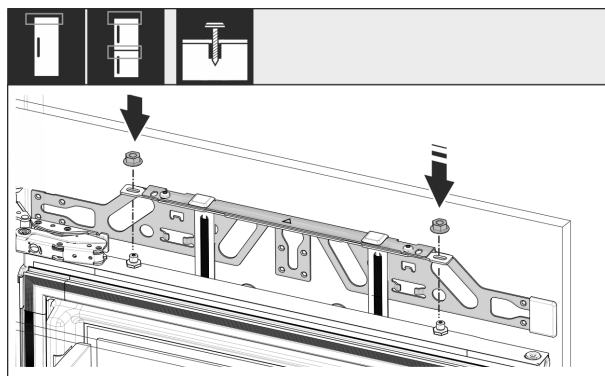


Fig. 57

- Zavěste nábytková dvířka a znovu lehce našroubujte pojistné matice na ustavovací čepy.

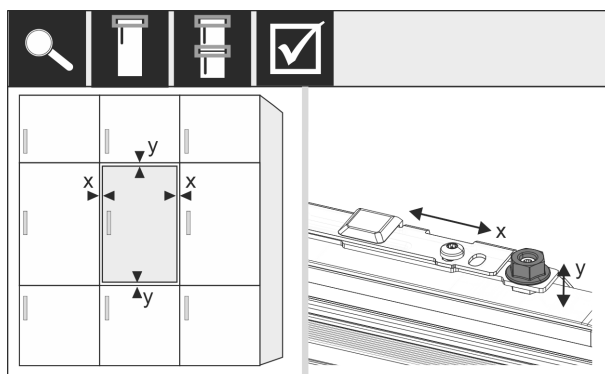


Fig. 58

- Nábytková dvířka vyrovnejte pomocí ustavovacích čepů ve směru X a Y.

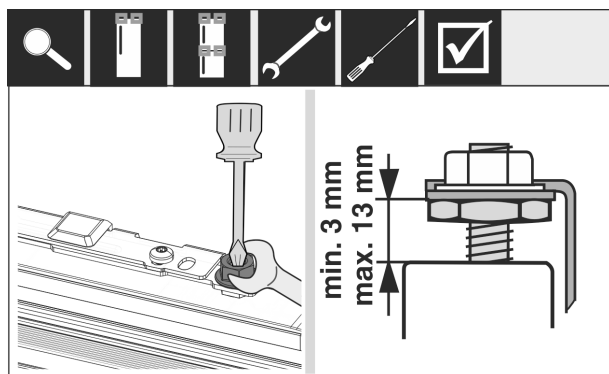


Fig. 59

- Dotáhněte pojistné matice.
- Zkontrolujte výšku nastavení.

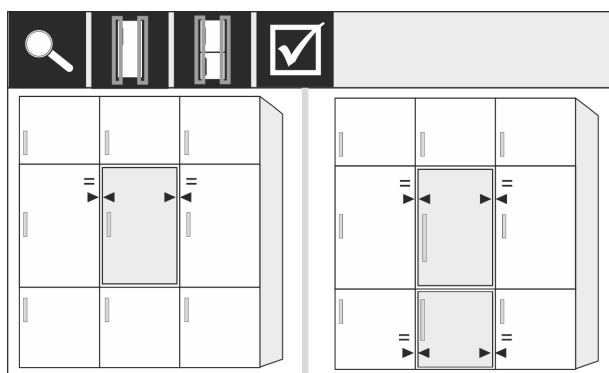


Fig. 60

Čela nábytku, která jsou silnější než 19 mm:

- Dodržujte rozměry, hmotnosti a pokyny v následujících kapitolách: (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku) (viz 3.12 Čela nábytku)

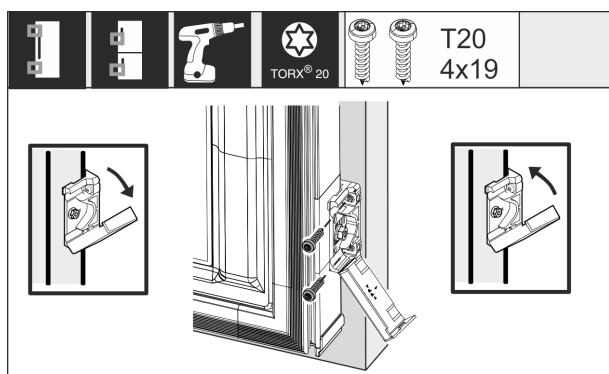


Fig. 61

Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:

- Otevřete kryt.
- Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:
- Přední hranu upevňovacího úhelníku vyrovnejte paralelně s hranou nábytkových dvířek a úhelník pevně přišroubujte.
- Montáž upevňovacího držáku na nábytková dvířka:
- Kryt vyklopte.

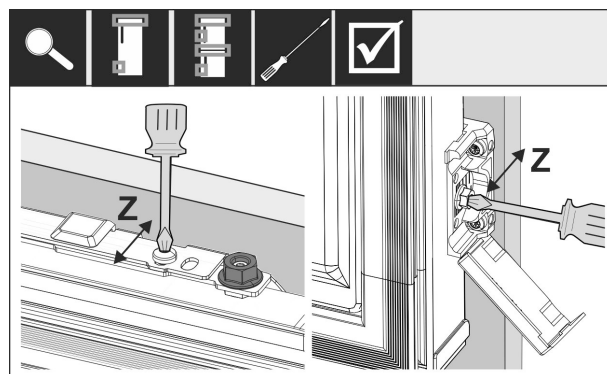


Fig. 62

Vyrovnaní nábytkových dvířek ve směru Z:

- Povolte stavěcí šroub na upevňovacím příčniku a povolte šroub na upevňovacím úhelníku.
- Posuňte dvířka.

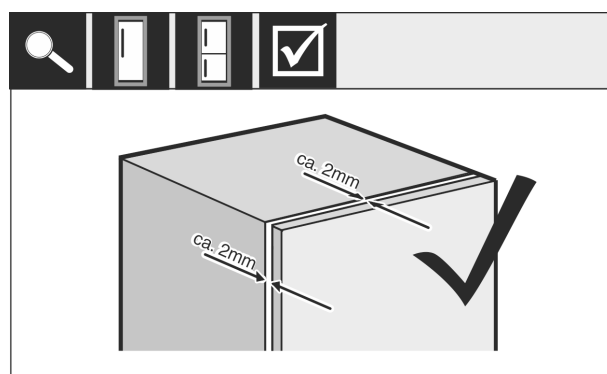


Fig. 63

- Zkontrolujte vzdálenost mezi nábytkovými dvířky a korpusem nábytku.
- Všechny šrouby a dotáhněte, pokud je třeba.

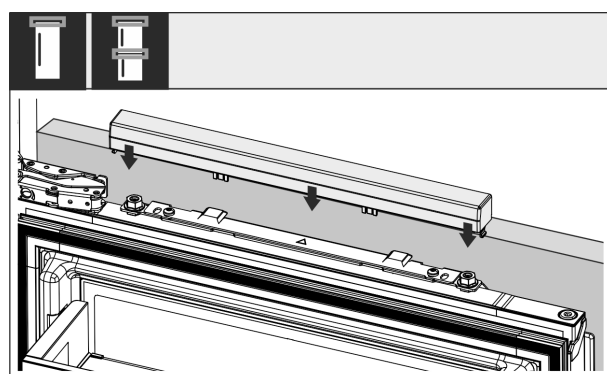


Fig. 64

- Nasaďte horní kryt.

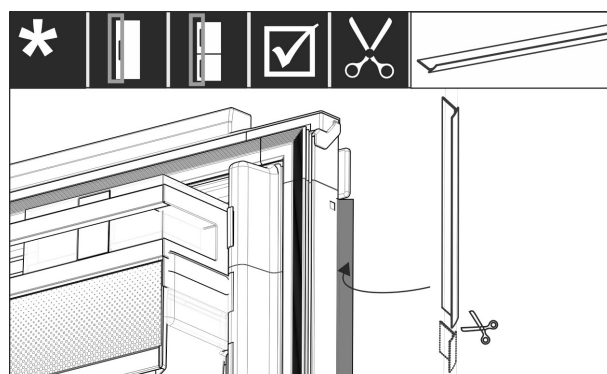


Fig. 65

- Kedr ustříhnete podle délky.
- Vložte kedr mezi čelní nábytková dvířka a dveře přístroje.

Aby bylo zajištěno, že je přístroj správně nainstalovaný a že nedochází k tvorbě námrazy, kondenzaci a poruchám, existují následující kritéria:

- Dveře se musí správně zavírat.
- Nábytková dvířka nesmí přiléhat na korpus nábytku.
- Těsnění v horním rohu na straně madla musí pevně přiléhat.
- Zkontrolujte instalaci do výklenku podle výše uvedených kritérií.

3.12 Čela nábytku

3.13 Rozměry

Podle varianty přístroje potřebujete jedna nábytková dvířka nebo dvoje nábytková dvířka. Velikost příslušných nábytkových dvířek závisí na celkové velikosti výklenku a tloušťce korpusu nábytku.

Poznámka

Povšimněte si příslušných rozměrů spotřebiče a výklenku a rovněž montážních nákrešů.

Všeobecná zadání:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří. (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku)
- Tloušťka korpusu nábytku by měla být minimálně 16 mm a maximálně 19 mm.

Další nábytková dvířka nahoře, dole nebo vedle:

- Svislý rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm.
- Vodorovný rozměr štěrbiny mezi nábytkovými dvířky musí činit 4 mm. Ověřte zde kolizní vlastnosti. (viz 3.15 Nastavení rozměru štěrbiny bez kolize)

Hmotnost a závěsy:

- U těžkých čel nábytku je namáhání závěsu velmi velké. Závěs se možná poškodí. Dodržujte proto maximální údaj hmotnosti pro váš spotřebič v kapitole Hmotnosti přední strany nábytku (viz 3.4 Hmotnosti čel nábytku).
- Překračuje-li čelo nábytku maximálně schválenou hmotnost, může nápravu zajistit přístroj s technikou vlečných dveří, protože se hmotnost odlehčí více miskovými závěsy nábytku.
- Používáte-li dlouhá čela nábytku, která ční daleko přes přístroje, doporučujeme dodatečný dveřní závěs (např. Kamat), který nutně disponuje stejným středem otáčení jako závěs pevných dveří použitý u vašeho přístroje. Použitím dalšího závěsu (Kamat) se hmotnost odlehčí přes několik bodů. Použití vyfrézovaného vyrovnávacího kování se doporučuje u vysokých čel nábytku, aby se působilo proti zkřivení (konvexnímu/konkávnímu).

3.14 Montáž čela/čel nábytku

Při montáži dodržujte:

- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Čelo nábytku má minimální nastavení hloubky cca 2 mm ke korpusu.
- Namontujte přístroj do výklenku. (viz 3.12 Montáž přístroje do výklenku)
- Připevněte čelo nábytku na dvířka přístroje. (viz 3.12 Montáž přístroje do výklenku)
- Zkontrolujte čelo nábytku z hlediska kolize. (viz 3.15 Nastavení rozměru štěrbiny bez kolize)

3.15 Nastavení rozměru štěrbiny bez kolize

Po namontování čela/čel nábytku musíte ověřit, zda čela nábytku nekolidují.

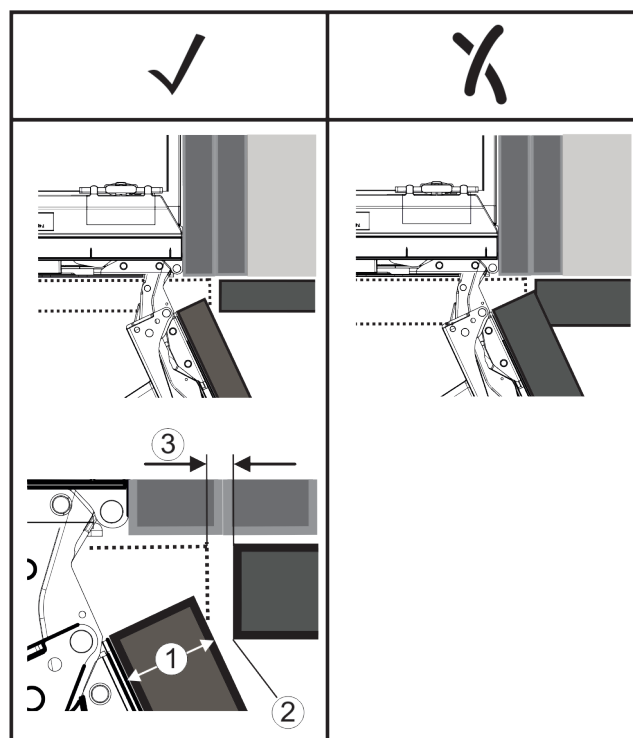


Fig. 66

(1) Tloušťka čela (FD)
(2) Poloměr hrany (R)

(3) Rozměr štěrbiny (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 67 Tabulka Mezní rozsah rozměru štěrbiny*

G_{min} = dolní mezní rozsah rozměru štěrbiny v mm*

G_{max} = horní mezní rozsah rozměru štěrbiny v mm*

Poznámka

Při korekcích vždy dbejte na to, aby bylo čelo nábytku přizpůsobené obecnému vzhledu čela.

Ověřte kolizní vlastnosti a příslušně upravte:

- Zjistěte tloušťku čela a poloměr hrany.
- Odečtěte v tabulce Mezní rozsah rozměru štěrbiny.
- Porovnejte rozměr štěrbiny s hodnotami v tabulce.
- Proveďte některou z následujících akcí podle vyhodnocení rozměru štěrbiny.

Rozměr štěrbiny	Popis
S > G _{max}	Je-li rozměr štěrbiny větší než obě mezní hodnoty, nemusíte provádět žádnou korekci.
S < G _{min}	Leží-li rozměr štěrbiny pod mezními hodnotami, musíte zvětšit rozměr štěrbiny. Další možnost nabízí zvětšení poloměru hrany.

Princip funkce displeje Touch & Swipe

Rozměr štěrbin	Popis
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Leží-li rozměr štěrbin mezi oběma mezními hodnotami, musíte pracovat přesně. V takových případech může rychle dojít ke kolizi.

3.16 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přírodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přírodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přírodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přírodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přírodního síťového kabelu. Přírodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přírodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 3.12 Montáž přístroje do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 3.3 Rozměry výklenku)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přírodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

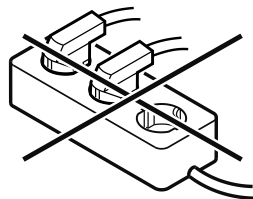

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přírodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

4 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

4.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.


Symbol	Popis
	Dotkněte se krátce displeje: Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevřete podmenu.
	Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy): Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	Posouvání doprava nebo doleva: Navigujte v menu.
	Krátké se dotknutí symbolu Zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund: Skok zpět na zobrazení stavu.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Symbol „Otevřít menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 4.2.1 Otevření menu nastavení)

Symbol	Popis
	Otevřete symbol „Rozšířené menu“: Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 4.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Zavřete a znovu otevřete dveře.	Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.
Menu pro nastavení	
Rozšířené menu	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněný číselným kódem 1 5 1 .

4.2.1 Otevření menu nastavení

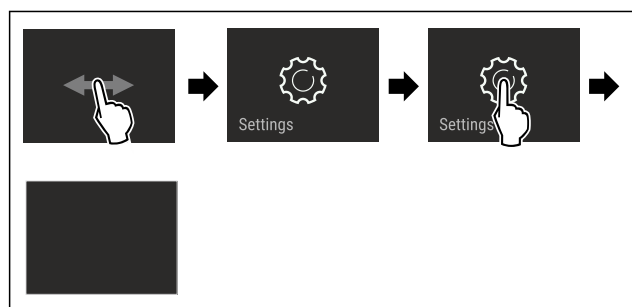


Fig. 68 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Menu nastavení je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.2.2 Otevření rozšířeného menu



Fig. 69

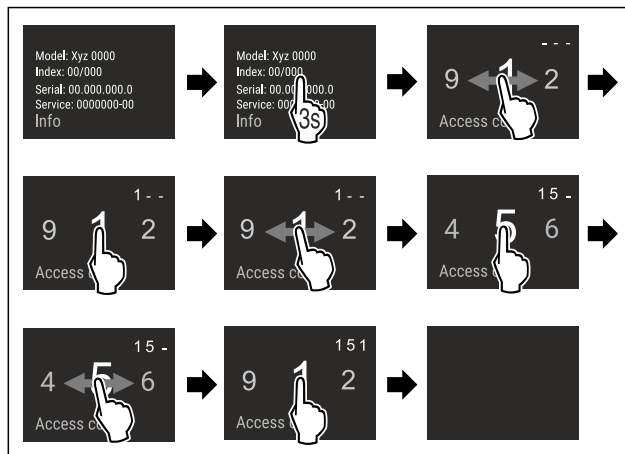


Fig. 70 Ilustrační zobrazení, přístup s číselným kódem **151**

- ▶ Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- ▶ Rozšířené menu je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

4.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

4.3.1 Ukončení klidového režimu

- ▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
- ▶ Klidový režim je ukončený.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ❑ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ❑ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ❑ Princip funkce displeje Touch & Swipe je známý.
(viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapněte přístroj přes displej Touch & Swipe:

- ▶ Když je displej v klidovém režimu: Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

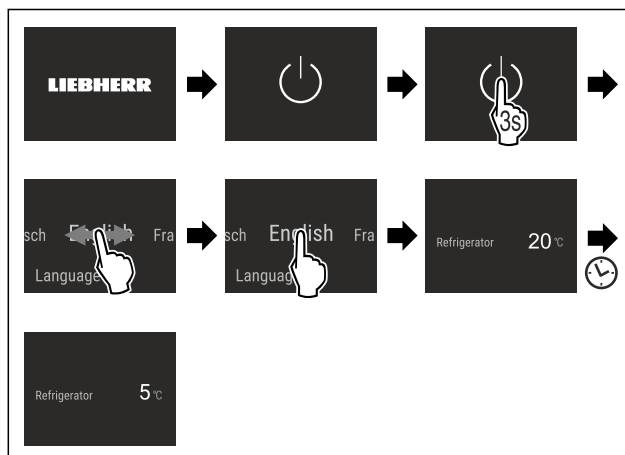


Fig. 71 Ilustrační zobrazení

Uskladnění

- ▶ Zobrazí se zobrazení stavu.
- ▶ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- ▶ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

Další informace:

- HydroBreeze uveďte do provozu. (viz 5.2 Uvedení HydroBreeze do provozu)
- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- ▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Průslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Uvedení HydroBreeze do provozu

Pokud je spotřebič vybaven HydroBreeze, musíte **před prvním použitím** HydroBreeze vyčistit.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přístroj je kompletně namontovaný a připojený.
- ▶ Vyčistěte HydroBreeze. (viz 10.8.4 Čištění HydroBreeze)
- ▶ Naplňte nádržku na vodu. (viz 9.8.1 Naplnění nádržky vodou)
- ▶ Aktivujte HydroBreeze. (viz HydroBreeze)

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou šterbinu na ventilátoru.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

6.2 Chladnička

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce zóny s rozdílnými teplotami. Jednotlivé teplotní zóny najdete v přehledu spotřebičů a vybavení. (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

6.2.1 Třídění potravin

- ▶ Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
- ▶ Nejchladnější teplotní zóna: Skladujte snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

6.3 BioFresh

BioFresh prodlužuje dobu skladování některých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

Poznámka

Když teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

- ▶ Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad ukládejte v chladničce.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Zde se nastavuje skladovací klima blízko 0 °C. Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu. Toto skladovací klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

Třídění potravin

- ▶ Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu. Při příliš vysoké vlhkosti:
- ▶ Regulujte vlhkost vzduchu.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízko 0 °C. Toto skladovací klima je vhodné pro citlivé potraviny (např. mléčné výrobky, maso, uzeniny).

Třídění potravin

- ▶ Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

6.3.3 Fish & Seafood-Safe -2 °C | 0 °C

Zde se vytvoří skladovací klima -2 °C a 0 °C. Toto skladovací klima se hodí pro ukládání suchých nebo zabalených potravin (např. mléčných výrobků, masa, ryb, mořských plodů, uzenin).

Příhrádka obsahuje misku Fish & Seafood, kterou lze přesunout nebo vyjmout.

Teplotu můžete nastavit pomocí displeje Touch & Swipe. Rozdělení do různých teplotních zón je možné pouze s vloženou miskou Fish & Seafood. (viz Nastavení teploty v chladničce)

Jsou možné následující kombinace teplot:

0 °C	0 °C	-2 °C	0 °C	-2 °C	-2 °C
------	------	-------	------	-------	-------

Fig. 72

Třídění potravin

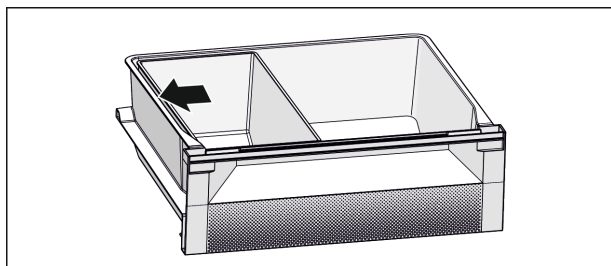


Fig. 73

- Pro optimální funkci chlazení: Umístěte misku Fish & Seafood podle obrázku (viz Fig. 73).
- Teplotní zóna -2 °C: Skladujte čerstvé plody moře nebo ryby.
- Teplotní zóna 0 °C: Skladujte mléčné produkty nebo zabalené maso.

Poznámka

Nejlepšího výkonu ve spotřebě energie dosáhnete s teplotní kombinací **0 °C / 0 °C**.

Při teplotní kombinaci **-2 °C / 0 °C** a **-2 °C / -2 °C** se spotřeba energie mírně zvyšuje.

6.4 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

6.4.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

6.4.2 BioFresh

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe		
Máslo	při 1 °C	až 90 dnů
Tvrdý sýr	při 1 °C	až 110 dnů
Mléko	při 1 °C	až 12 dnů
Salám, nářez	při 1 °C	až 8 dnů
Drůbež	při 1 °C	až 6 dnů
Vepřové maso	při 1 °C	až 6 dnů
Hovězí maso	při 1 °C	až 6 dnů
Zvěřina	při 1 °C	až 6 dnů

Poznámka

- Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a korýšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenina, saláty		
Artyčoky	při 1 °C	až 14 dnů
Celer	při 1 °C	až 28 dnů
Květák	při 1 °C	až 21 dnů
Brokolice	při 1 °C	až 13 dnů
Čekanka	při 1 °C	až 27 dnů
Polníček	při 1 °C	až 19 dnů

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Hrášek	při 1 °C	až 14 dnů
Listová kapusta	při 1 °C	až 14 dnů
Mrkev	při 1 °C	až 80 dnů
Česnek	při 1 °C	až 160 dnů
Kedluben	při 1 °C	až 14 dnů
Hlávkový salát	při 1 °C	až 13 dnů
Byliny	při 1 °C	až 13 dnů
Pórek	při 1 °C	až 29 dnů
Houby	při 1 °C	až 7 dnů
Ředkvičky	při 1 °C	až 10 dnů
Růžičková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Chřest	při 1 °C	až 18 dnů
Špenát	při 1 °C	až 13 dnů
Hlávková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Ovoce		
Meruňky	při 1 °C	až 13 dnů
Jablka	při 1 °C	až 80 dnů
Hrušky	při 1 °C	až 55 dnů
Ostružiny	při 1 °C	až 3 dnů
Datle	při 1 °C	až 180 dnů
Jahody	při 1 °C	až 7 dnů
Fíky	při 1 °C	až 7 dnů
Borůvky	při 1 °C	až 9 dnů
Maliny	při 1 °C	až 3 dnů
Rybíz	při 1 °C	až 7 dnů
Třešně, sladké	při 1 °C	až 14 dnů
Kiwi	při 1 °C	až 80 dnů
Broskve	při 1 °C	až 13 dnů
Švestky	při 1 °C	až 20 dnů
Brusinky	při 1 °C	až 60 dnů
Rebarbora	při 1 °C	až 13 dnů
Angrešt	při 1 °C	až 13 dnů
Hrozny	při 1 °C	až 29 dnů

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fish & Seafood-Safe		
Mořské plody		
Krabi	při -2 °C	až 4 dnů
Mušle	při -2 °C	až 6 dnů
Sushi	při -2 °C	až 4 dnů
Ryby	při -2 °C	až 4 dnů

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací šterbiny nikdy nezakrývejte.

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděné: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode).

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

8.1.1 Zobrazení stavu

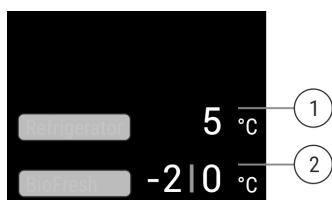


Fig. 74 Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu.

(1) Ukazatel teploty v chladničce

(2) Ukazatel teploty BioFresh (schránka Fish & Seafood)

Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu a je výchozím zobrazením stavu. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

8.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Proveďte se nastavení.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ☐ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- ☐ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.



Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.




Fig. 75

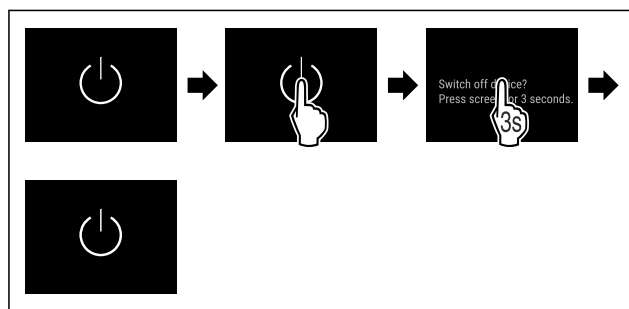


Fig. 76

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Na displeji se objeví symbol Standby.
- ▶ Displej zčerná.

Zapnutí spotřebiče

Když se displej nachází v klidovém režimu:

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.

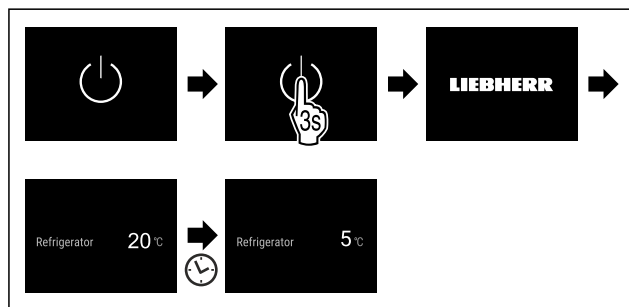


Fig. 77 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Když se spotřebič spustí v demo režimu:
- ▶ Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
- ▶ Spotřebič je zapnutý.
- ▶ Dříve provedená nastavení jsou obnovena.
- ▶ Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

5 °C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
5 °C Chladnička	5 °C	4 °C
   Schránka Fruit & Vegetable	0 °C	B-Value (viz BioFresh B-Value)
   Schránka Meat & Dairy		
-2 0 °C Schránka Fish & Seafood	-2 °C 0 °C	(viz 6.3.3 Fish & Seafood-Safe)

Nastavení teploty v chladničce

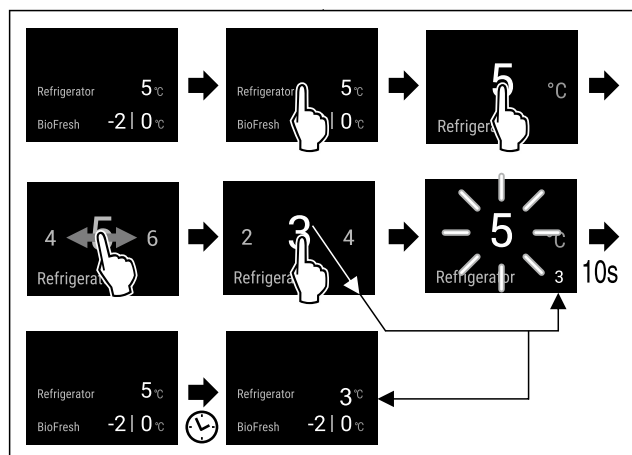


Fig. 78 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

Nastavení teploty v BioFresh

Nastavte teplotu přes **BioFresh B-Value**. (viz BioFresh B-Value)

Nastavení teploty ve schránce Fish & Seafood

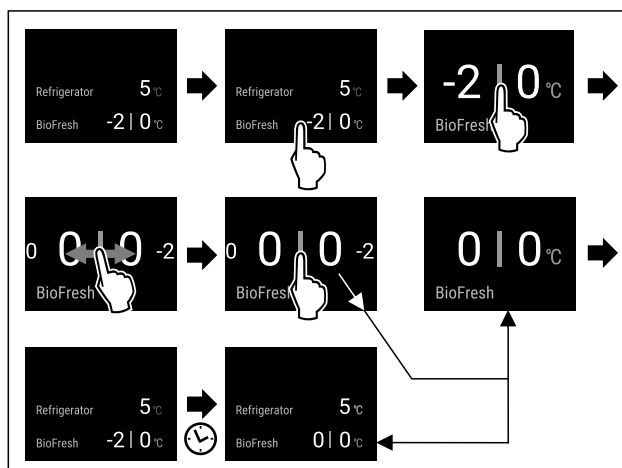


Fig. 79 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

B5 BioFresh B-Value

Pomocí této funkce nastavíte BioFresh B-Value. Pomocí BioFresh B-Value můžete v případě potřeby nastavit BioFresh o něco teplejší nebo chladnější z důvodu vyšší nebo nižší okolní teploty. BioFresh B-Value je při dodání nastavena na hodnotu B5. Pokud měníte B-Value, postupujte podle následující tabulky:

Hodnota	Popis
B1	nejnižší teplota
B1-B4	Teplota může klesnout pod 0 °C, takže potraviny mohou lehce namrznout.*
B5	přednastavená teplota
B9	nejvyšší teplota

Nastavení BioFresh B-Value



Fig. 80

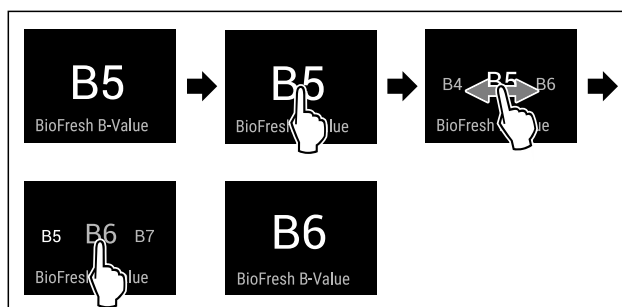


Fig. 82 Ilustrační zobrazení: Přejděte z B5 na B6.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- BioFresh B-Value je nastavená.

D1 D-Value

Hodnota D-Value je pro spotřebič přednastavená a nesmí se měnit.



SuperCool

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperCool. Pokud aktivujete režim SuperCool, spotřebič zvýší chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké množství potravin, můžete aktivovat funkci SuperCool.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace SuperCool

Okamžik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladničce skladovat čerstvé potraviny: Aktivujte funkci při vložení potravin.



Fig. 83

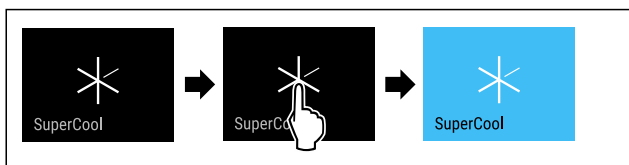


Fig. 84

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.
- Funkce SuperCool je aktivována.
- Ukazatel teploty zmodrá.

Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 18 hodinách automaticky deaktivuje. SuperCool můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:

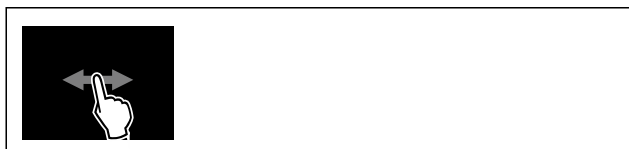


Fig. 85

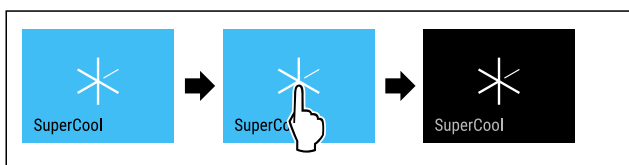


Fig. 86

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Proved'te deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.
- SuperCool je deaktivovaný.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperCool (viz SuperCool)

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode

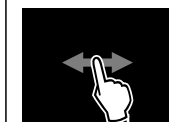


Fig. 87

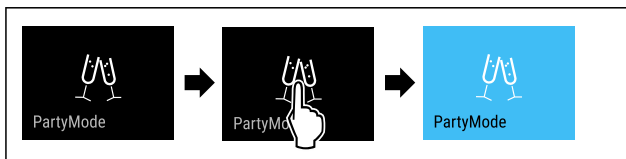


Fig. 88

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
- Ukazatel teploty zmodrá.
- Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

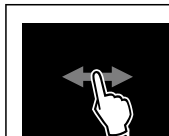


Fig. 89



Fig. 90

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- PartyMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.



HolidayMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete Holiday-Mode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnička se nastaví na 15 °C. To šetří energii během delší nepřítomnosti a zabráňuje vzniku nepříjemných pachů a plísní.

Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode
Chladnička chladí na 15 °C.
BioFresh chladí na 15 °C.
PartyMode je deaktivovaný.
SuperCool je deaktivovaný.

Aktivace HolidayMode

- Vyprázdněte zcela chladničku.

- Vyprázdněte zcela BioFresh.



Fig. 91

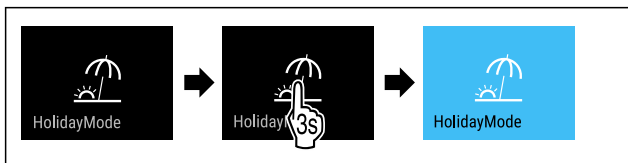


Fig. 92

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Funkce HolidayMode je aktivována.
- Ukazatel teploty zmodrá a zobrazuje symbol HolidayMode.

Deaktivace HolidayMode

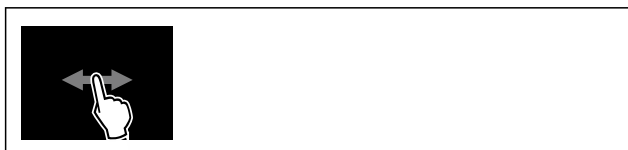


Fig. 93

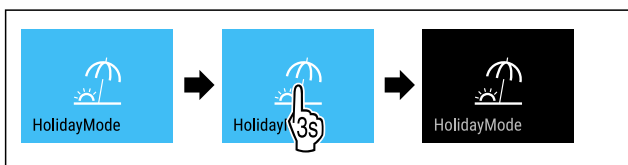


Fig. 94

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- HolidayMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dvěřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode

Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!

Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejzte.



Fig. 95

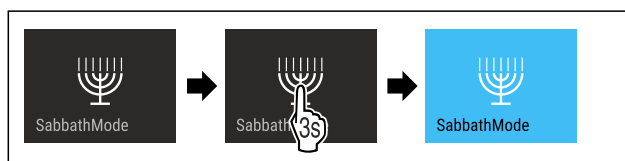


Fig. 96

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je aktivován.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 97

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je deaktivovaný.



EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty v chladničce)	Teplota při aktivním Ener- gySaver
5 °C Chladnička	4 °C	7 °C

Teploty

Aktivace EnergySaver



Fig. 98

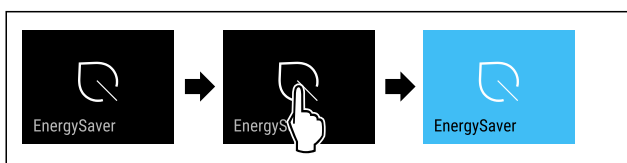


Fig. 99

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace EnergySaver

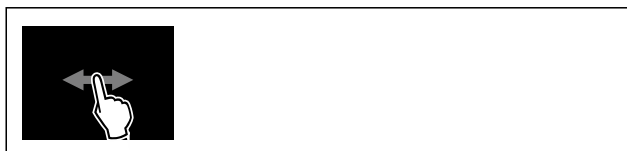


Fig. 100

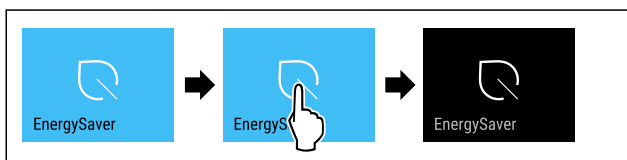


Fig. 101

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Je deaktivován režim úspory energie.



HydroBreeze

Pomocí této funkce zaktivujete nebo deaktivujete režim HydroBreeze. Pokud funkci aktivujete, pak vytvoří HydroBreeze v BioFresh-Safe jemnou, studenou mlhu. Tím se zvýší životnost nebaleného salátu, zeleniny a ovoce s vysokou vlastní vlhkostí.

Pokud funkci aktivujete, pak se aktivuje HydroBreeze každých 90 minut po dobu 4 sekund se zavřenými dvířky. Pokud dvířka otevřete, pak se aktivuje HydroBreeze v závislosti na nastavení:

Hodnota	Popis
1	HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 4 sekund.
2	HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 6 sekund.
3	HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 8 sekund.

Hodnota	Popis
deaktivováno (přednastavení)	HydroBreeze je deaktivovaný.

Trvání HydroBreeze při otevřených dvířkách

Aktivace HydroBreeze

Poznámka

Pokud aktivujete HydroBreeze, ale neskladujete žádné potraviny v zásuvce, pak se na dně zásuvky vytvoří kondenzát.

- HydroBreeze aktivujte pouze tehdy, pokud v zásuvce skladujete potraviny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ HydroBreeze je vyčištěný. (viz 10.8.4 Čištění HydroBreeze)
- ☐ Nádržka na vodu je naplněná. (viz 9.8.1 Naplnění nádržky vodou)

Aktivaci HydroBreeze provedete tak, že vyberete hodnotu pro dobu trvání HydroBreeze:



Fig. 102

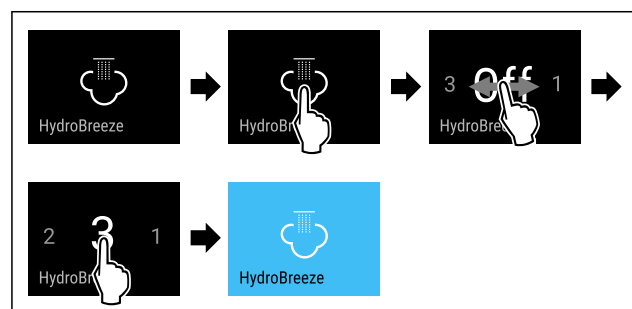


Fig. 103 Ilustrační zobrazení: HydroBreeze aktivujete pomocí hodnoty 3.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Funkce HydroBreeze je aktivována.

Deaktivace HydroBreeze



Fig. 104

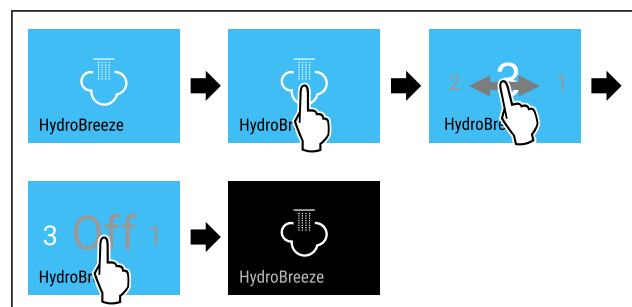


Fig. 105

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- HydroBreeze je deaktivovaný.

CleaningMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim CleaningMode. Režim CleaningMode umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku.

Použití:

- Vyčistěte chladničku. (viz 10.8 Čištění přístroje)

Stav spotřebiče s aktivním režimem CleaningMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.
Chladnička je vypnutá.
Vnitřní osvětlení je aktivované.
Připomínky a varování se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.

Stav spotřebiče

Aktivace CleaningMode




Fig. 106



Fig. 107

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Funkce CleaningMode je aktivována.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

Režim CleaningMode se po 60 minutách automaticky deaktivuje. Režim CleaningMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 108

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- CleaningMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládní spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.




Fig. 109

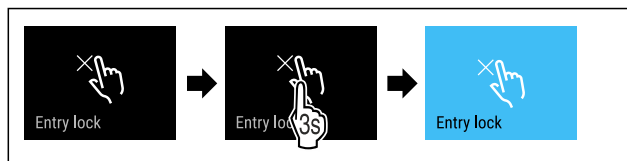


Fig. 110

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je aktivované.

Deaktivace zablokování zadávání



Fig. 111

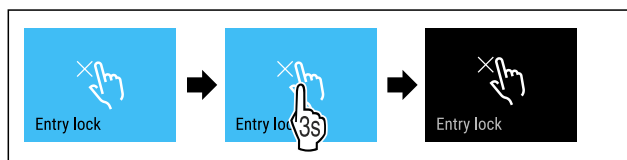


Fig. 112

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Zablokování zadávání je deaktivované.

Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Pokud je funkce aktivovaná, zobrazí se následující připomínky:

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

Aktivace připomínky



Fig. 113

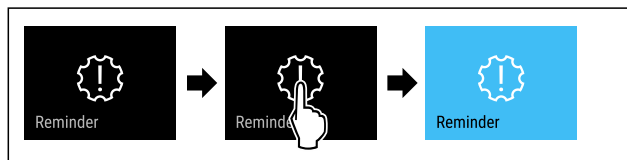


Fig. 114

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je aktivovaná.

Deaktivace připomínky



Fig. 115

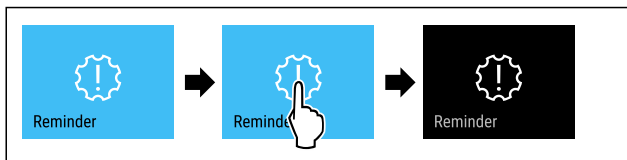


Fig. 116

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Pripomínka je deaktivovaná.



Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- Bulharsky
- rusky
- čínsky

Nastavení jazyka



Fig. 117

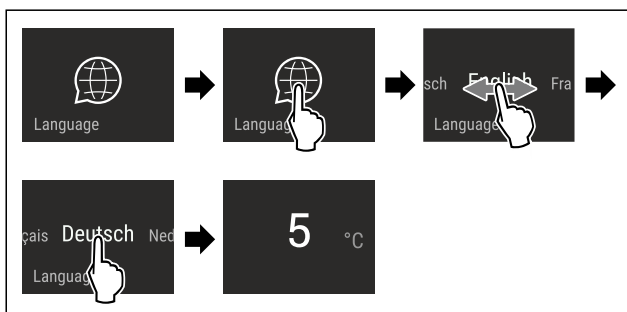


Fig. 118 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jazyk je nastaven.
- ▷ Zobrazení přeskočí zpět na stavové zobrazení.



Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty




Fig. 119

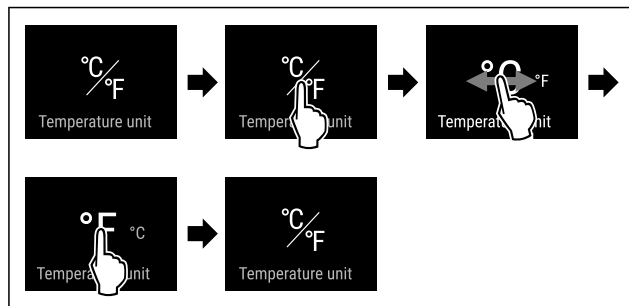


Fig. 121 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jednotka teploty je nastavena.



Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 122

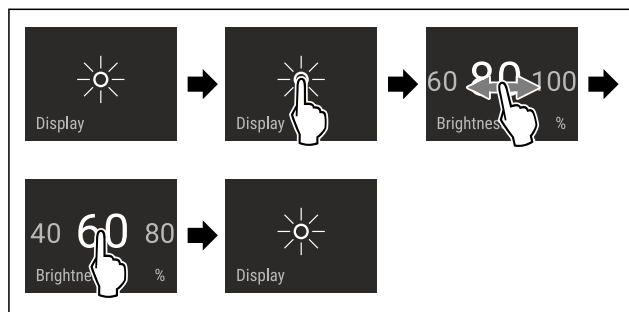


Fig. 123 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jas je nastaven.



WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.




Fig. 124

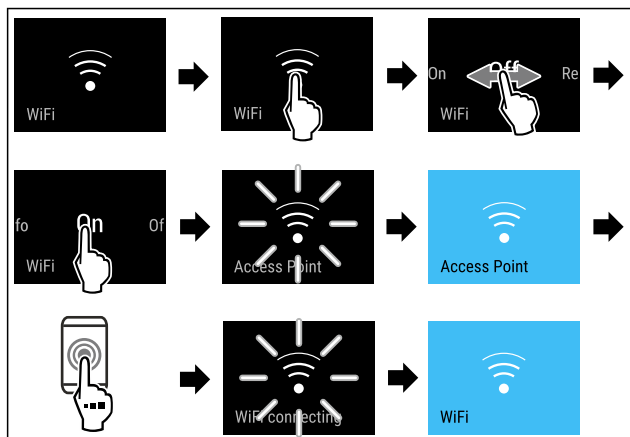


Fig. 125

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN



Fig. 126

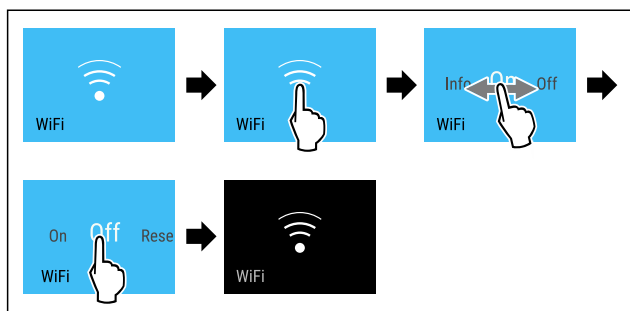


Fig. 127

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN



Fig. 128

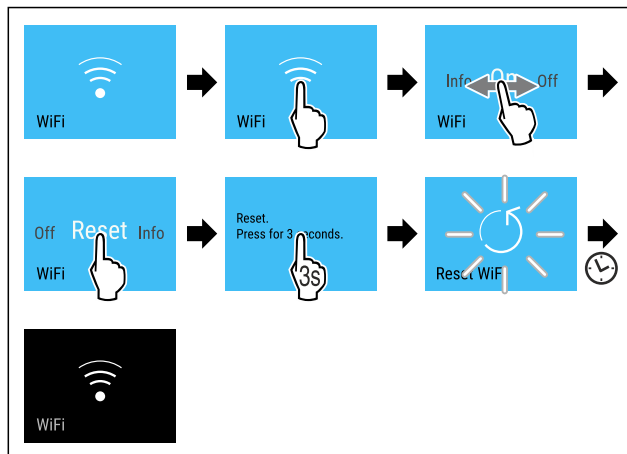


Fig. 129

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 130

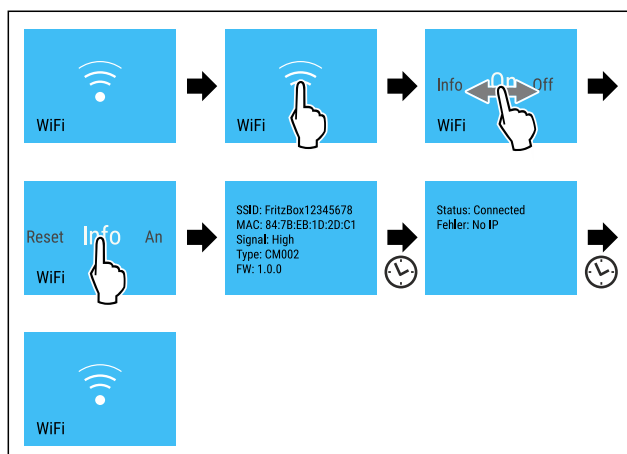


Fig. 131

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.



Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 4 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 132

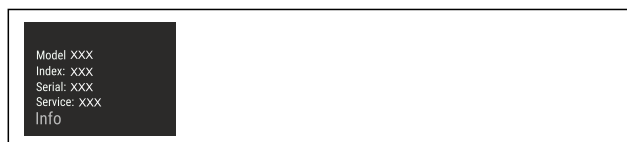


Fig. 133

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o spotřebiči.



Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 134

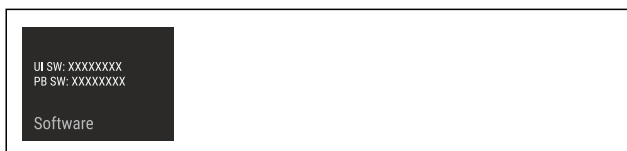


Fig. 135

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje verzi softwaru.



Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu




Fig. 136

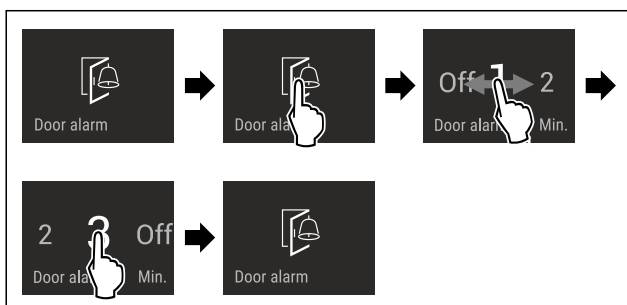


Fig. 137 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 139



Fig. 140

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je deaktivovaný.



Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „Demo“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu



Fig. 141

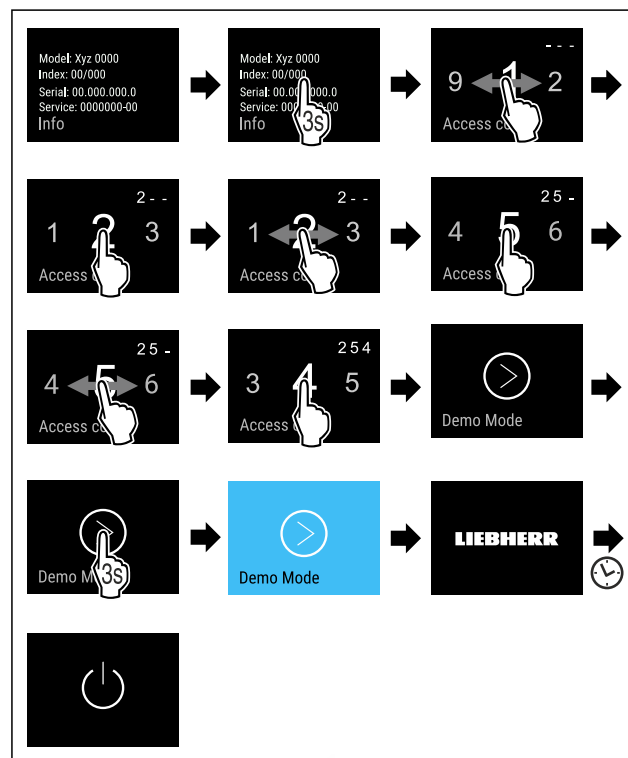


Fig. 142

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je aktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- V zobrazení stavu se zobrazí „DEMO“.

Deaktivace demo režimu



Fig. 143

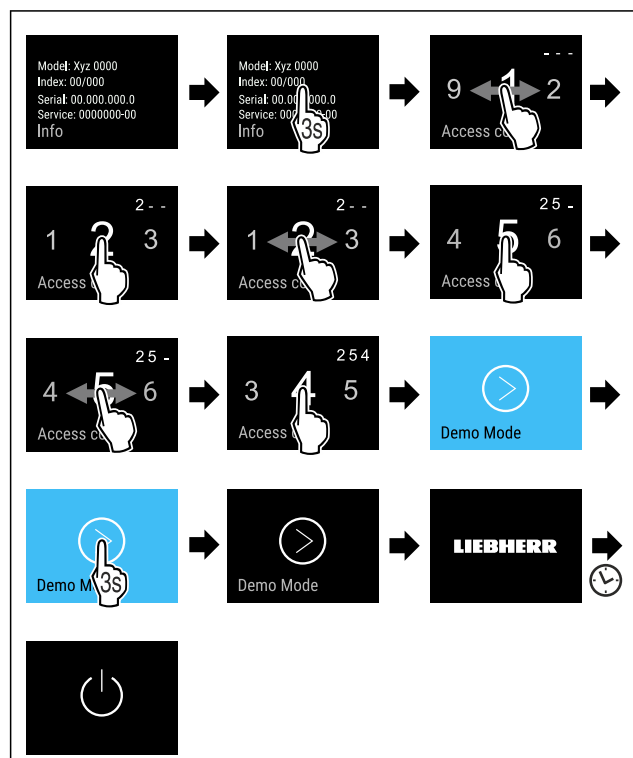


Fig. 144

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je deaktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- Příklad je resetovaný na tovární nastavení.

Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu



Fig. 145

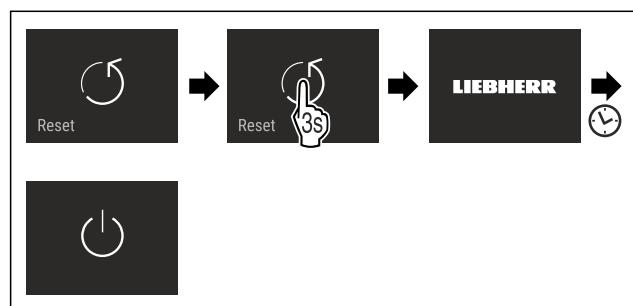


Fig. 146

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

- Spotřebič je resetován.
- Spotřebič je vypnutý.
- Restartujte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

8.3 Hlášení

Existují dvě kategorie hlášení:

Kategorie	Význam
Výstraha	Výstrahy se zobrazují při dveřním alarmu nebo při funkčních poruchách. Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Připomínka	Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit.

8.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:

- Výstraha se zobrazí na displeji červeně.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
Dveřní alarm	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Proved'te akční kroky. (viz Dveřní alarm)
Chyba	Hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba.	Proved'te akční kroky. (viz Chyba)
Chyba WLAN	Hlášení se zobrazí, pokud se spotřebič nepodařilo připojit k síti WLAN. (viz První vytvoření připojení WLAN) Hlášení se zobrazí pouze při prvním seřizování.	Proved'te akční kroky. (viz Chyba WLAN)

8.3.2 Ukončení výstrah

Dveřní alarm

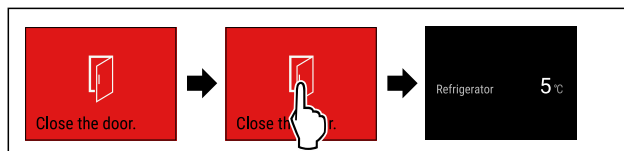


Fig. 147 Ilustrační zobrazení

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Zavřete dveře.

- Displej přejde na ukazatel stavu.

Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

Chyba

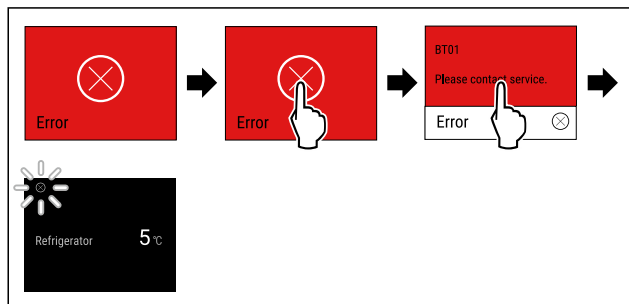


Fig. 148 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Zobrazí se kód chyby.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Displej přejde na ukazatel stavu.
- ▶ Obratě se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Chyba WLAN

- ▶ Zkontrolujte připojení k WLAN.
- ▶ Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz WLAN)


8.3.3 Přehled připomínek

Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji žlutě.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

Můžete deaktivovat následující připomenutí (viz Deaktivace připomínky) :

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím FreshAir.	Proveďte akční kroky. (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

8.3.4 Ukončení připomínek

Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Liebherr doporučuje: Filtr s aktivním uhlím FreshAir měňte každých 6 měsíců.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

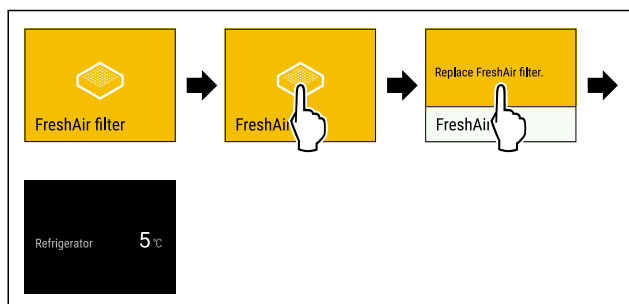


Fig. 149 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.

- ▶ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Vyměňte filtr s aktivním uhlím. (viz 10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir)
- ▶ Filtr s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.
- ▶ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínky)

9 Vybavení

9.1 Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádky jsou vhodné pro uložení nápojů a potravin. Dveřní přihrádky můžete přemístit pro individuální použití a rozebrat je pro čištění. Společnost Liebherr však doporučuje používat dveřní přihrádky v poloze při dodání.

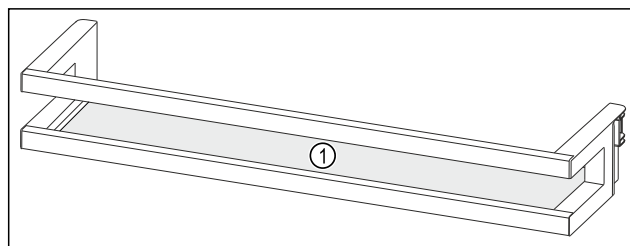


Fig. 150 Ilustrační zobrazení dveřní přihrádky
(1) Odkládací plocha

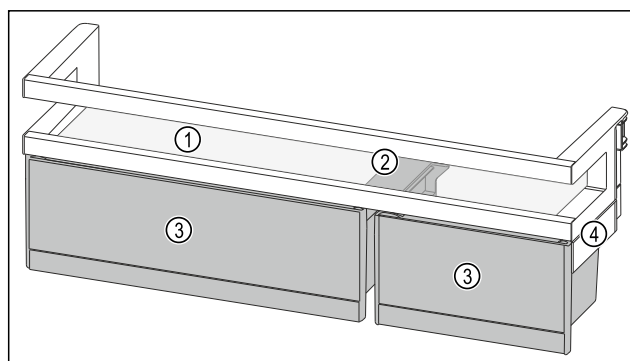


Fig. 151 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s VarioBoxy
(1) Odkládací plocha (2) Držák pro VarioBoxy (3) VarioBoxy (4) Boční díl

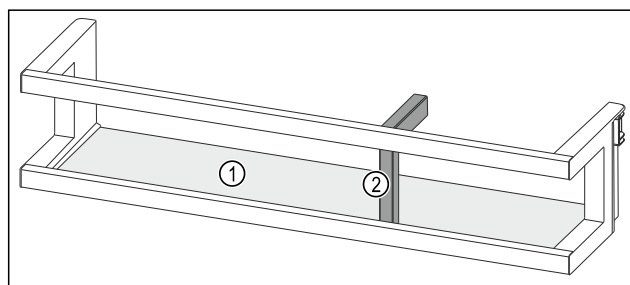


Fig. 152 Ilustrační zobrazení dveřních přihrádek s držákem lahví
(1) Odkládací plocha (2) Držák lahví

Následující tabulka ukazuje příklady toho, co můžete do každé dveřní přihrádky uložit. Přitom byste neměli překročit maximální zatěžovací hmotnost dveří.

Dveřní přihrádka	Potraviny
Dveřní přihrádka (viz Fig. 150)	Máslo, sýry, konzervy, tuby

Dvevní přihrádka	Potraviny
Dvevní přihrádka s držákem lahví (viz Fig. 152)	Láhve Pomocí posuvného držáku lahví zajistíte láhve ve dvevní přihrádce.
Dvevní přihrádka s VarioBoxy (viz Fig. 151)	potraviny malé velikosti

9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů

Můžete použít jeden nebo oba VarioBoxy. Pokud chcete umístit zvláště vysoké lahve do dvevní přihrádky pod dvevní přihrádkou s VarioBoxy, můžete jednu nebo oba VarioBoxy odstranit.

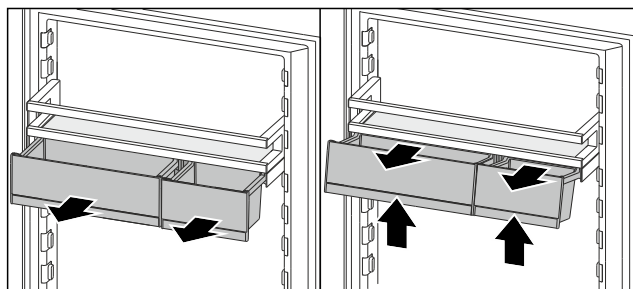


Fig. 153

- VarioBoxy vytáhněte až na doraz.
- VarioBoxy vpředu zvedněte.
- VarioBoxy odeberte směrem dopředu.

9.1.2 Vyjmutí dvevních přihrádek

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)

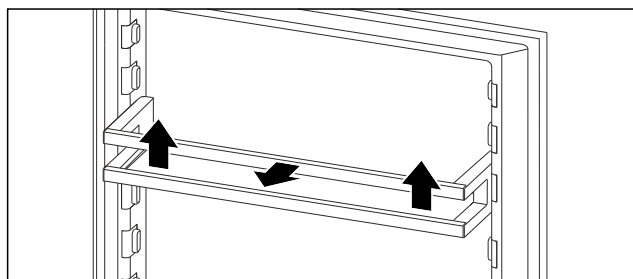


Fig. 154 Ilustrační zobrazení

- Dvevní přihrádku posuňte nahoru.
- Dvevní přihrádku vytáhněte dopředu.

9.1.3 Vložení dvevních přihrádek

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)

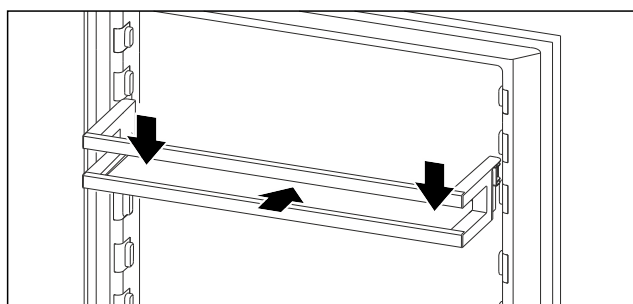


Fig. 155 Ilustrační zobrazení

- Dvevní přihrádku zasuňte.
- Dvevní přihrádku zatlačte dolů.

9.1.4 Vložení VarioBoxů

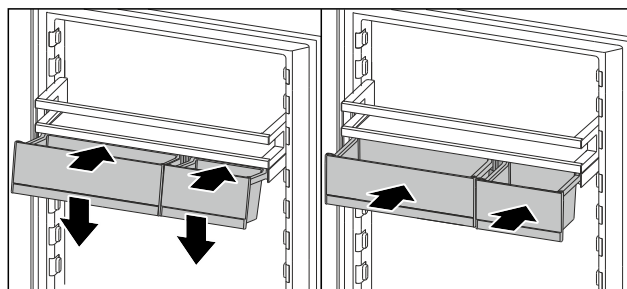


Fig. 156

- VarioBoxy umístěte diagonálně na žebro dvevní přihrádky.
- VarioBoxy spusťte dolů.
- VarioBoxy zasuňte.

9.1.5 Přemístění VarioBoxů

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ VarioBoxy jsou vyjmuty. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)
- ☐ Dvevní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dvevních přihrádek)

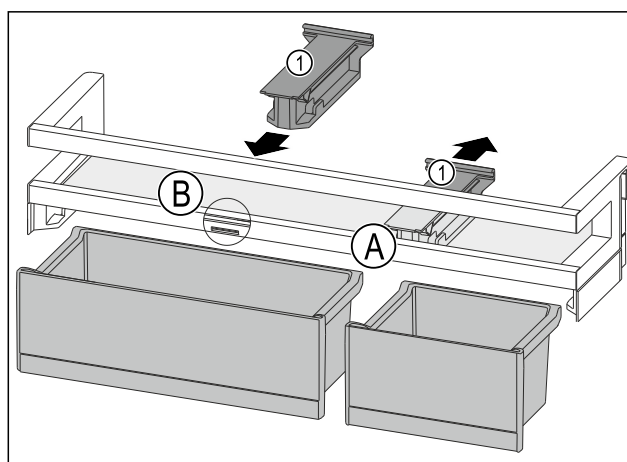


Fig. 157

- Držák Fig. 157 (1) v poloze Fig. 157 (A) stáhněte dozadu.
- Držák Fig. 157 (1) vložte v poloze Fig. 157 (B).
- Vložte dvevní přihrádky. (viz 9.1.3 Vložení dvevních přihrádek)

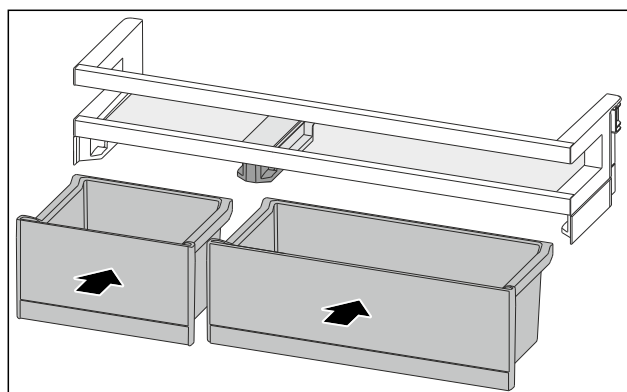


Fig. 158

- VarioBoxy vložte v opačném pořadí. (viz Fig. 158)

9.2 Odkládací plochy

9.2.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zarážkami.

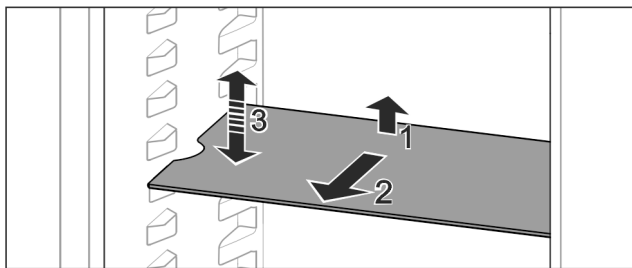


Fig. 159

- Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- Boční vybrání na pozici uložení.
- Přemístění odkládací plochy: Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.

-nebo-

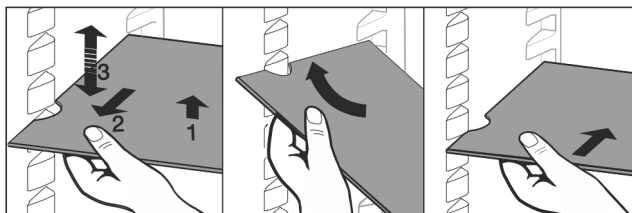


Fig. 160

- Úplné vyjmutí odkládací plochy: Vysuňte směrem dopředu.
- Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- Nasazování odkládacích ploch zpět: Zasuňte až na doraz.
- Zarážky směřují dolů.
- Zarážky leží za přední ukládací plochou.

9.3 Dělitelná odkládací plocha

9.3.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zárážkami.

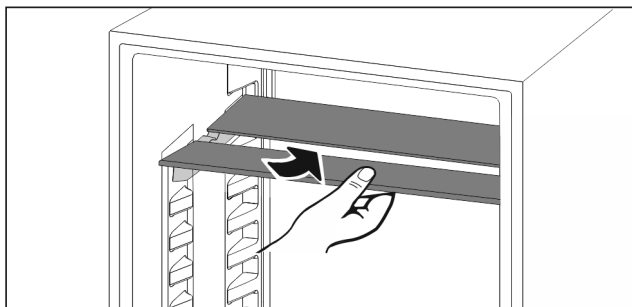


Fig. 161

- Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

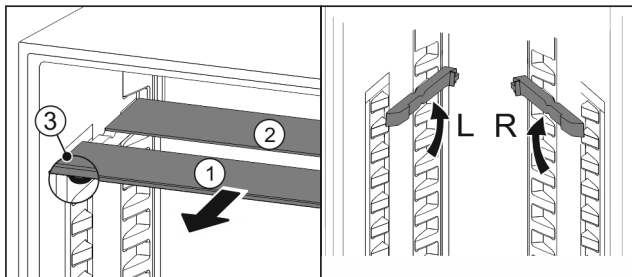


Fig. 162

Nastavení výšky:

- Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 162 (1).
- Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- Ploché zárážky dopředu, hned za vkládací kolejničku.

- Vysoké zárážky dozadu.

Použití obou odkládacích ploch:

- Uchopte jednou rukou spodní skleněnou desku a potáhněte dopředu.
- Skleněná deska Fig. 162 (1) s ozdobnou lištou leží vpředu.
- Zárážky Fig. 162 (3) směřují dolů.

9.4 VarioSafe

Zásuvka VarioSafe nabízí v chladničce místo např. pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

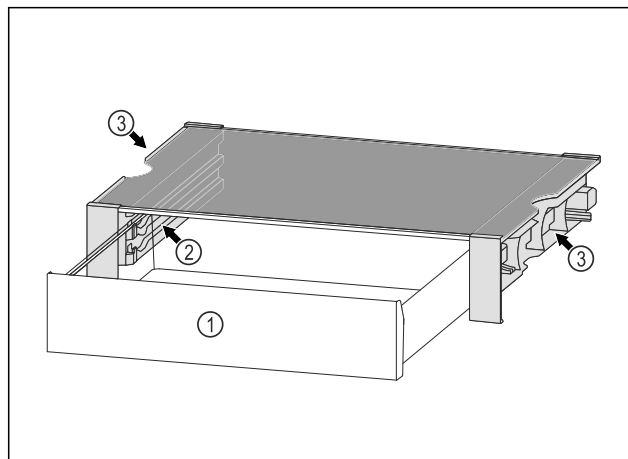


Fig. 163

- (1) Zásuvka VarioSafe
- (2) Boční stěny s žebry pro zásuvku VarioSafe
- (3) Vybrání na levé a pravé boční stěně

9.4.1 Vložení VarioSafe

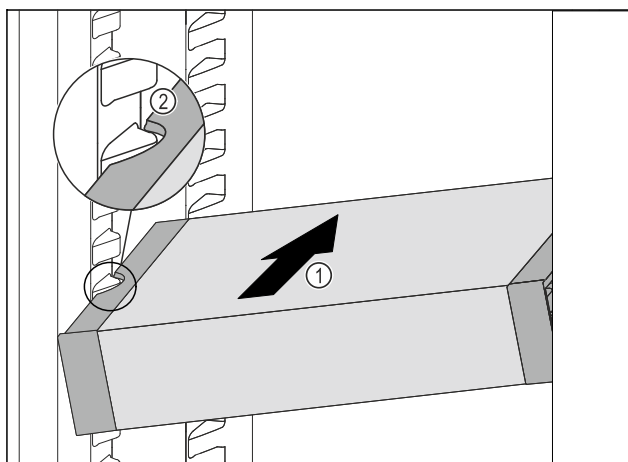


Fig. 164

- Zasuňte VarioSafe do chladničky pod úhlem tak Fig. 164 (1), aby vybrání na bocích Fig. 164 (2) VarioSafe byla na úrovni žebrování na nádobě v chladničce.

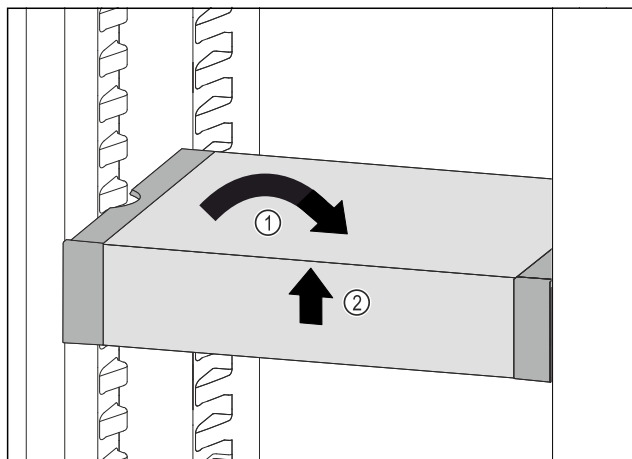


Fig. 165

- VarioSafe postavte rovně. Fig. 165 (1)
- VarioSafe vpředu zvedněte. Fig. 165 (2)

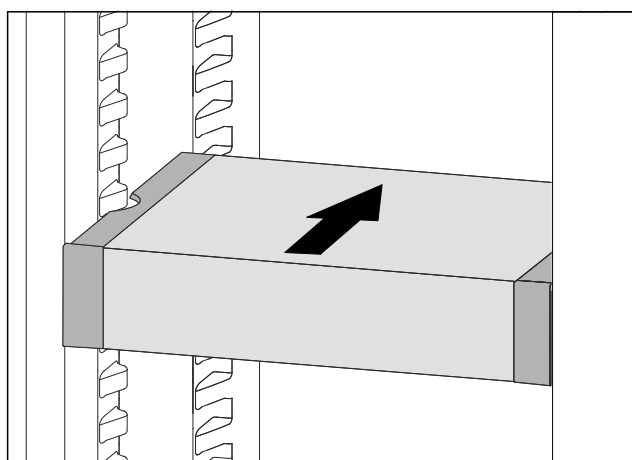


Fig. 166

- VarioSafe zvedněte dopředu.
- VarioSafe zasuňte dozadu.
- VarioSafe spusťte dolů.
- VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- VarioSafe je vsazená.

9.4.2 Přemístění VarioSafe

VarioSafe můžete v chladničce přemístit jako celek.

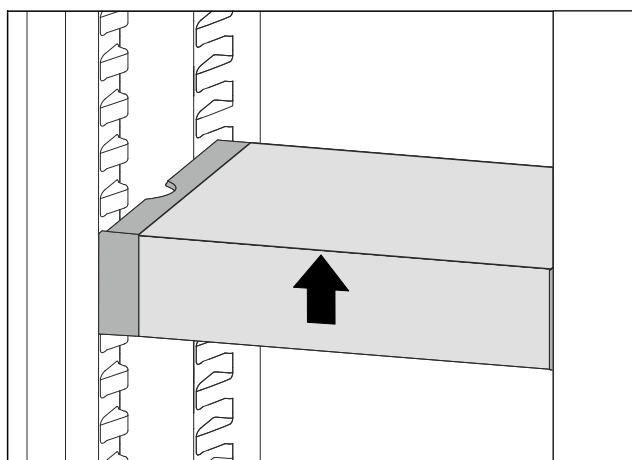


Fig. 167

- VarioSafe vpředu zvedněte.

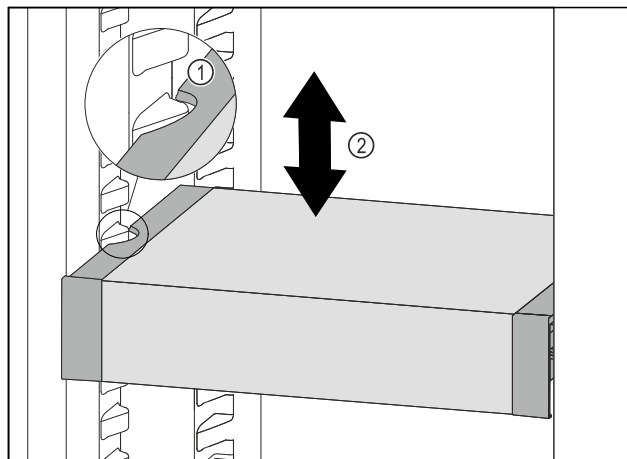


Fig. 168

- Táhněte VarioSafe dopředu, dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. Fig. 168 (1)
- Posouvajte VarioSafe v chladničce nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky. Fig. 168 (2)

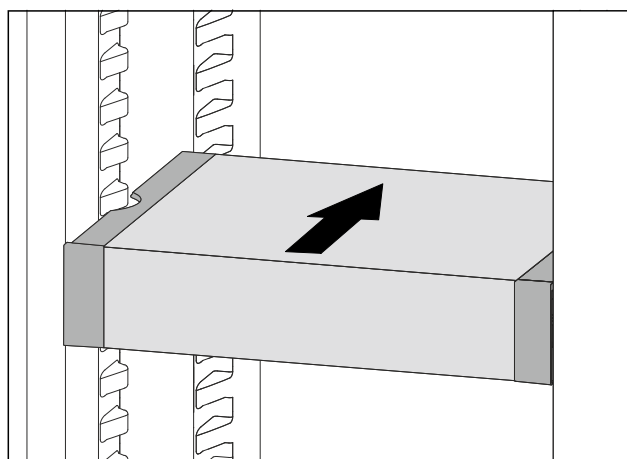


Fig. 169

- VarioSafe vpředu zvedněte.
- VarioSafe zasuňte dozadu.
- VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- VarioSafe je výškově přestavená.

9.4.3 Přestavení zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe můžete používat ve dvou různých výškách. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe uložit vyšší potraviny, zasuňte zásuvku VarioSafe na spodní žebro. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe ukládat nižší potraviny, zasuňte zásuvku VarioSafe na VarioSafe.

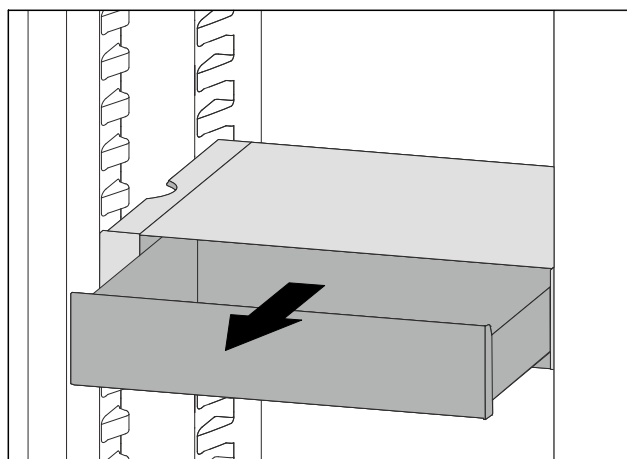


Fig. 170

- Vytáhněte zásuvku VarioSafe až na doraz.
- Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- Vyjměte zásuvku VarioSafe dopředu.

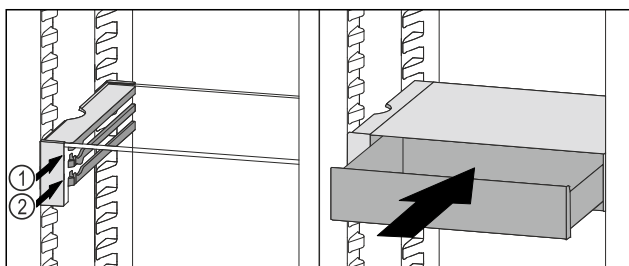


Fig. 171

- Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- Nasaďte zásuvku VarioSafe za zářezky na požadovaném žebře Fig. 171 (1) nebo Fig. 171 (2).
- Zásuvka VarioSafe je výškově přestavená.

9.4.4 Vyjmutí VarioSafe

VarioSafe můžete vyjmout jako celek.

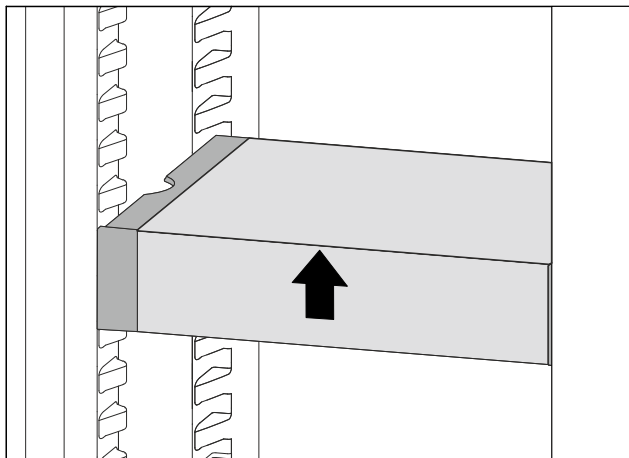


Fig. 172

- VarioSafe vpředu zvedněte.

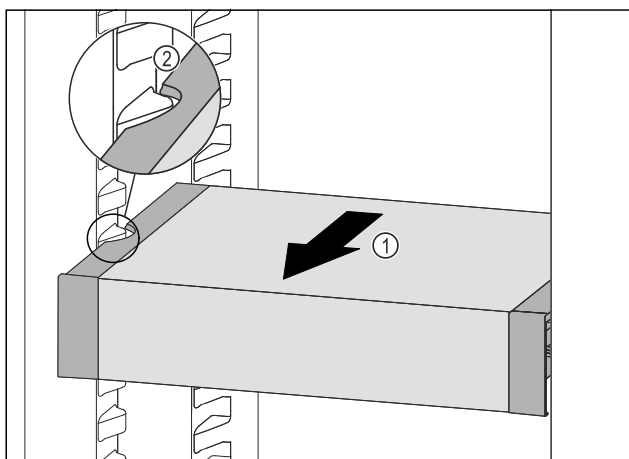


Fig. 173

- Táhněte VarioSafe dopředu Fig. 173 (1), dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. Fig. 173 (2)

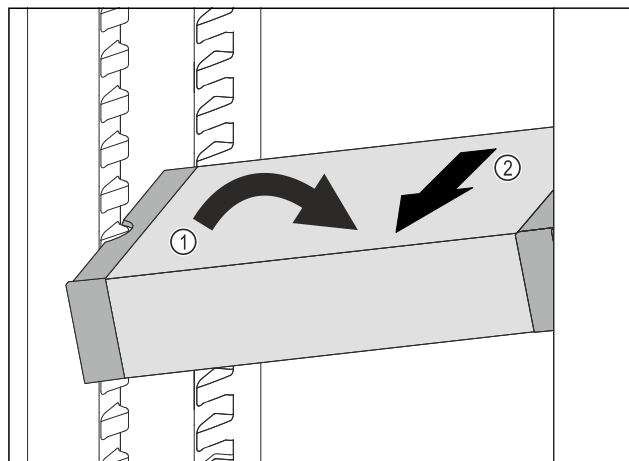


Fig. 174

- VarioSafe postavte v chladničce šikmo. Fig. 174 (1)
- VarioSafe odeberte směrem dopředu. Fig. 174 (2)
- VarioSafe je vyjmutá.

9.4.5 Rozebrání VarioSafe

Pokud chcete VarioSafe vyčistit nebo nainstalovat či vyjmout náhradní díly, můžete VarioSafe rozložit na jednotlivé díly.

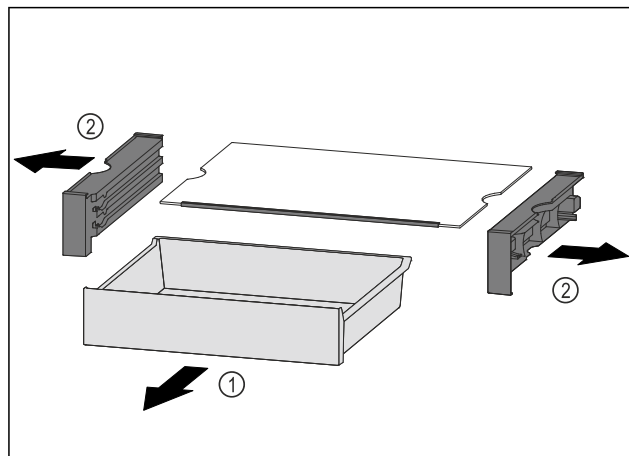


Fig. 175

- VarioSafe vyjměte jako celek. (viz 9.4.4 Vyjmutí Vario-Safe)
- VarioSafe rozložte podle obrázku.

9.5 Variabilní přihrádka na láhve

V základně chladničky můžete použít buď skleněnou desku nebo variabilní přihrádku na láhve. Skleněná deska je při dodání vložena.

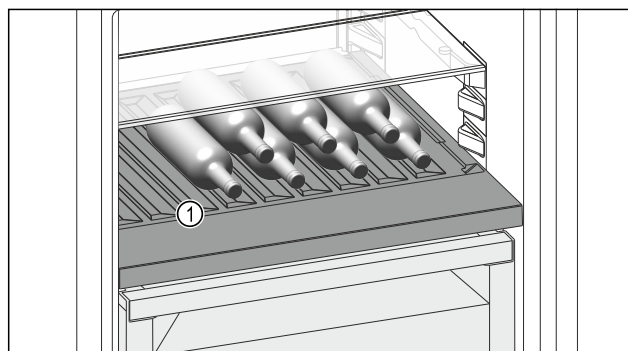


Fig. 176 Ilustrační zobrazení

- (1) Variabilní přihrádka na láhve

9.5.1 Použití variabilní přihrádky na láhve

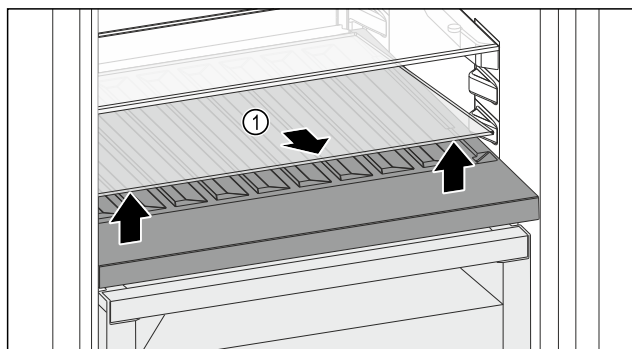


Fig. 177

- Skleněnou desku Fig. 177 (1) zvedněte za vybrání vpředu a vyjměte ji.
- Skleněnou desku Fig. 177 (1) uložte bezpečně mimo spotřebič.
- Skleněnou desku (2) vložte pod variabilní přihrádku na láhve.

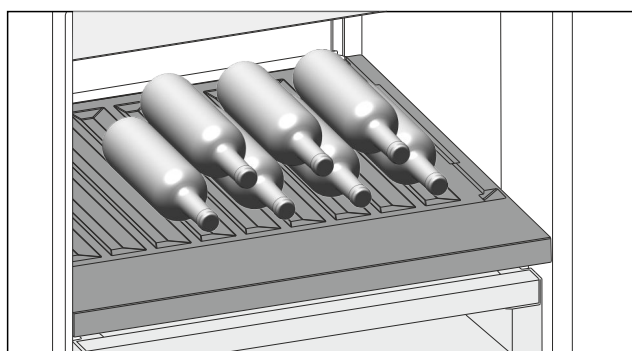


Fig. 178 Ilustrační zobrazení

- Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně. (viz Fig. 178)

Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes variabilní přihrádku na láhve:

- Spodní dveřní přihrádku posadte o jednu pozici výše.

9.5.2 Použití skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Variabilní přihrádku na láhve je vyčištěná. (viz 10.5 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve) (viz 10.8.3 Čištění vybavení)

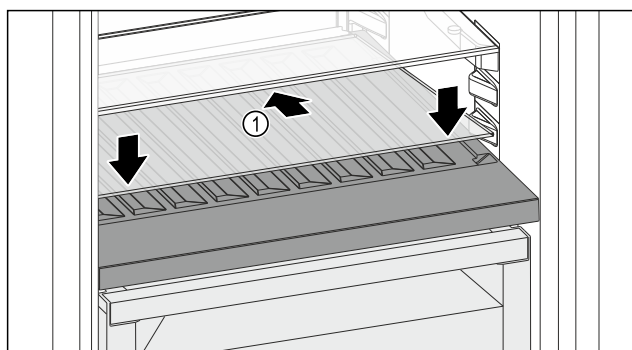


Fig. 179

- Skleněnou desku Fig. 179 (1) zasuňte šikmo a skloněnou dozadu dolů.
- Skleněnou desku Fig. 179 (1) vpředu spusťte dolů.

9.6 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Vyjmání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

9.6.1 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Úplné vysunutí*

Úplné vysunutí poznáte podle svorky, která se nachází vždy vzadu vlevo a vpravo na kolejničce.

Vyjmutí zásuvky

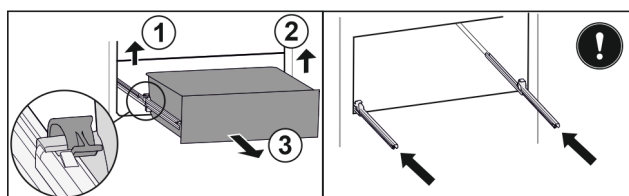


Fig. 180

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Zvedněte levou svorku a současně vytáhněte zásuvku vlevo dopředu. Fig. 180 (1)
- Zvedněte pravou svorku a současně vytáhněte zásuvku vpravo dopředu. Fig. 180 (2)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 180 (3)
- Zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

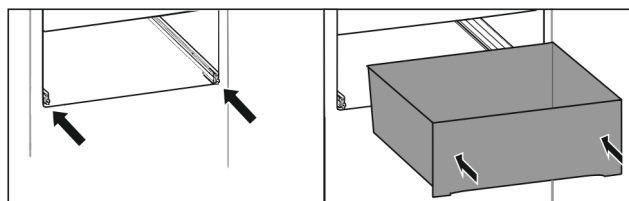


Fig. 181

- Zasuňte kolejničky.
- Nasaďte zásuvku na kolejničky.
- Zasuňte zásuvku dozadu.
- Zásuvka slyšitelně vzadu zacvakne.

Částečné vysunutí chladničky*

Vyjmutí zásuvky

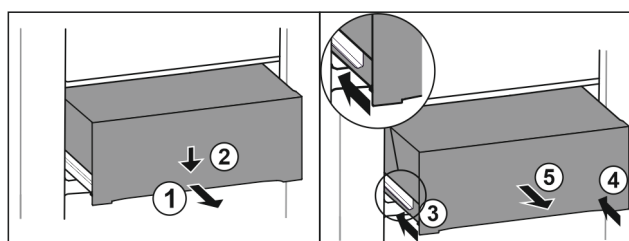


Fig. 182

- Zásuvku napůl vytáhněte. Fig. 182 (1)

Vybavení

- ▶ Stlačte zásuvku na přední straně dolů. *Fig. 182 (2)*
- ▶ Zasuňte levou kolejničku přibližně do 2 cm. *Fig. 182 (3)*
- ▶ Zasuňte pravou kolejničku přibližně do 2 cm. *Fig. 182 (4)*
- ▶ Vyjměte zásuvku dopředu. *Fig. 182 (5)*

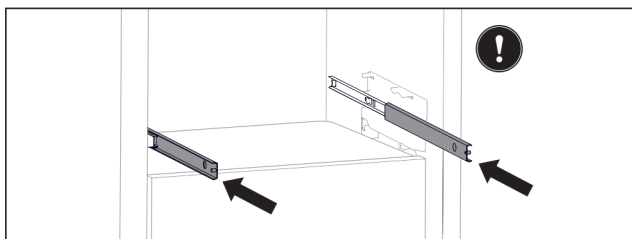


Fig. 183

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:

- ▶ Zcela zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

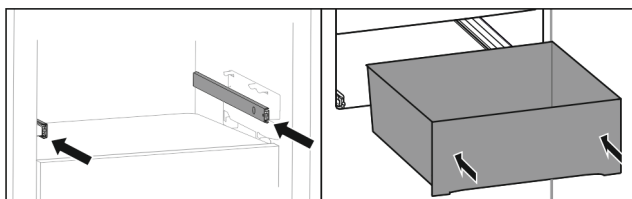


Fig. 184

- ▶ Zasuňte kolejničky.
- ▶ Nasaďte zásuvku na kolejničky.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

9.7 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu.

Víko zásuvky se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

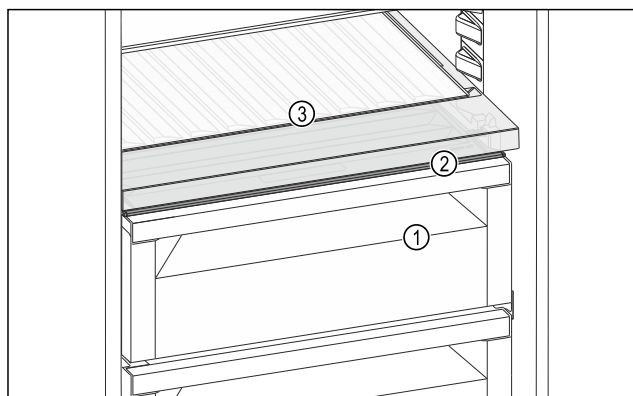


Fig. 185 Ilustrační zobrazení víka zásuvky schránky Fruit & Vegetable

- (1) Schránka Fruit & Vegetable
- (2) Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- (3) Variabilní přihrádka na láhve

9.7.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce

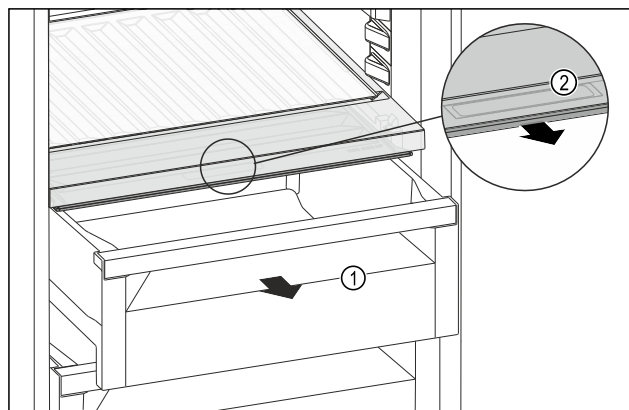


Fig. 186

- ▶ Zásuvku *Fig. 186 (1)* vytáhněte.
- ▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť *Fig. 186 (2)* na víku zásuvky a současně zatáhněte za víko zásuvky směrem dopředu.
- ▶ Když je zásuvka zavřená, je mezi víkem zásuvky a zásuvkou malá mezera.
- ▶ Použití HydroBreeze není možné. (viz 9.8 HydroBreeze)

9.7.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce

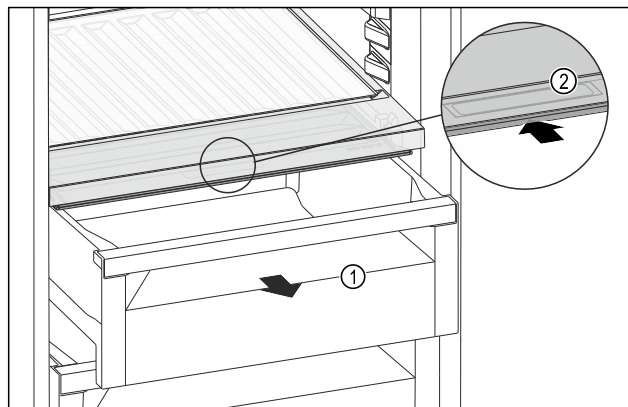


Fig. 187

- ▶ Zásuvku *Fig. 187 (1)* vytáhněte.
- ▶ Uchopte prohlubeň pro rukojeť *Fig. 187 (2)* na víku zásuvky a současně zasuňte víko zásuvky směrem dozadu.
- ▶ Když je zásuvka zavřená, víko zásuvky těsně přiléhá k zásuvce.
- ▶ Použití HydroBreeze je možné. (viz 9.8 HydroBreeze)

9.7.3 Použití schránky Fruit & Vegetable jako schránky Meat & Dairy

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít jako schránku Meat & Dairy. K tomu musíte snížit vlhkost v zásuvce. (viz 9.7.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

9.7.4 Použití schránky Fruit & Vegetable s HydroBreeze

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít s HydroBreeze. K tomu musíte zvýšit vlhkost v zásuvce. (viz 9.7.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

9.8 HydroBreeze

Zařízení HydroBreeze zamlžuje vložené potraviny a zajišťuje vlhkost v zásuvce.

HydroBreeze a příslušná nádržka na vodu se nacházejí ve variabilní přihrádce na láhve.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka na vodu je vyčištěná. (viz 10.8.3 Čištění vybavení)
- Nádržka vody je řádně zacvaknutá.
- Vlhkost v zásuvce je nastavena na vysokou vlhkost. (viz 9.7.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce)
- HydroBreeze je aktivovaný. (viz HydroBreeze)

9.8.1 Naplnění nádržky vodou



VÝSTRAHA

Znečištěná voda!

Otrava.

- ▶ Plňte výhradně pitnou vodou.
- ▶ HydroBreeze je deaktivovaný: Vyprázdněte nádržku na vodu.
- ▶ HydroBreeze se delší dobu nebude používat: Vyprázdněte nádržku na vodu.

POZOR

Tekutiny obsahující cukr!

Poškození výrobce HydroBreeze.

- ▶ Plňte výhradně pitnou vodou.

Poznámka

Použitím filtrované dekarbonizované vody lze dosáhnout nejlepší chuťové kvality pitné vody pro bezporuchovou funkci HydroBreeze.

Této kvality vody se dosáhne pomocí stolního vodního filtru, který je k dostání ve specializovaných obchodech.

- ▶ Plňte nádržku vody filtrovanou dekarbonizovanou pitnou vodou.

Nádržka na vodu je vestavěná do variabilní přihrádky na láhve (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení).

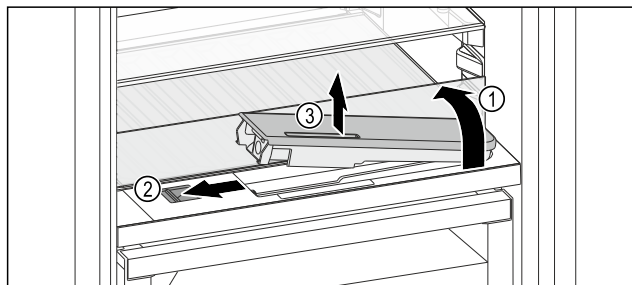


Fig. 188

- ▶ Zatlačte na zadní levý roh přední skleněné desky.
 - ▶ Skleněná deska se vyklopí nahoru.
 - ▶ Skleněnou desku nadzvedněte a zaklapněte dozadu až na doraz Fig. 188 (1).
 - ▶ Skleněná deska stojí vzpřímeně.
 - ▶ Posuvník Fig. 188 (2) posuňte doleva.
 - ▶ Nádržka na vodu vyskočí z vybrání.
 - ▶ Vyměňte nádržku na vodu Fig. 188 (3).
 - ▶ Vyčistěte nádržku na vodu (viz 10.8.3 Čištění vybavení).
- Rohové otvírání:
- ▶ Nalijte pitnou vodu až ke značce.
 - ▶ Nádržku vody vložte do vybrání dnem napřed.
 - ▶ Přední díl pomalu spusťte dolů a nádržku zatlačte.
 - ▶ Nádržka vody je zacvaknutá.

9.8.2 Rozebrání nádržky na vodu

Můžete rozebrat nádržku na vodu HydroBreeze pro čištění.

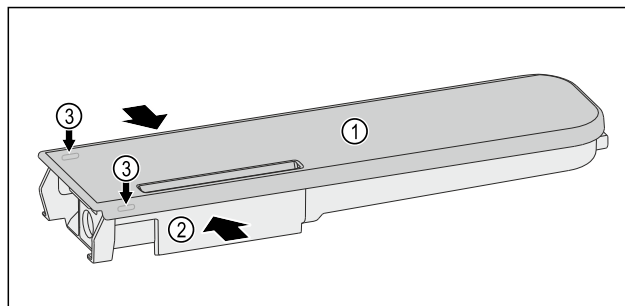


Fig. 189

- ▶ Stlačte nádrž na vodu Fig. 189 (2) k sobě a víko Fig. 189 (1) opatrně vypáčte přes západky Fig. 189 (3) a vytáhněte nahoru.
- ▶ Víko je povoleno.

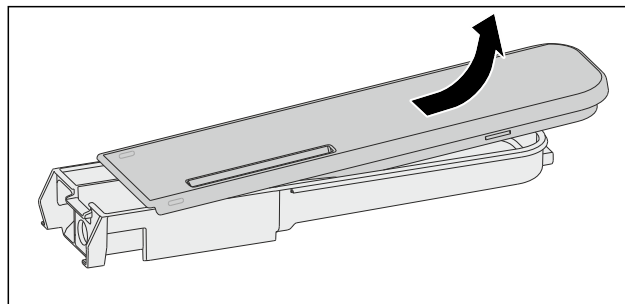


Fig. 190

- ▶ Víkem Fig. 189 (1) pohybujte lehce tam a zpět a sejměte jej nahoru.
- ▶ Nádržka na vodu je rozebraná.

9.9 Dóza na máslo

9.9.1 Otevření/zavření dózy na máslo

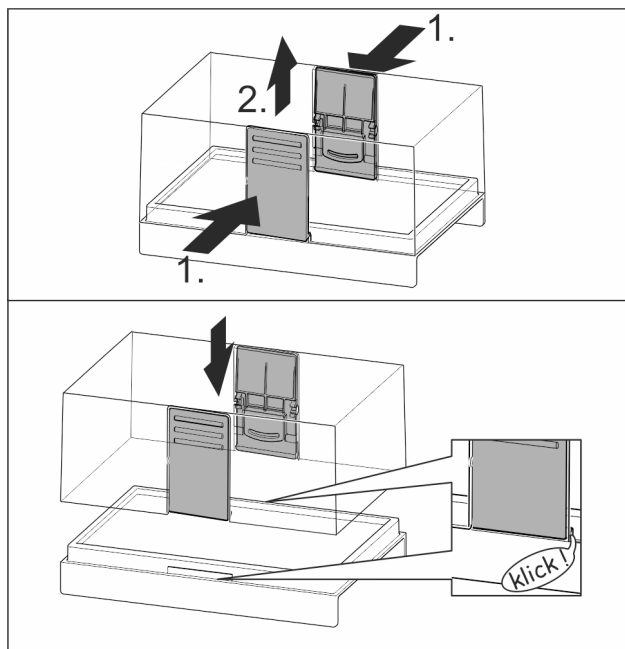


Fig. 191

9.9.2 Rozložení dózy na máslo

Dózu na máslo lze pro čištění rozebrat.

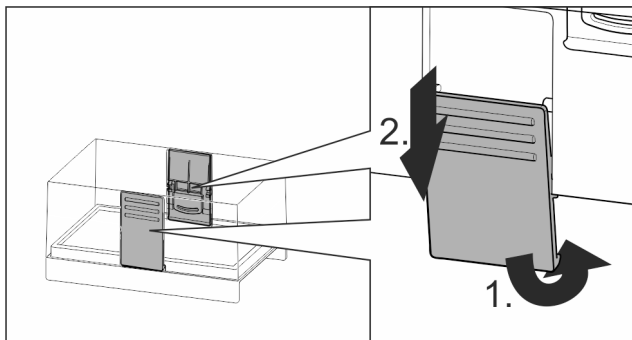


Fig. 192

- Rozložení dózy na máslo.

9.10 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

9.10.1 Použití zásobníku na vejce

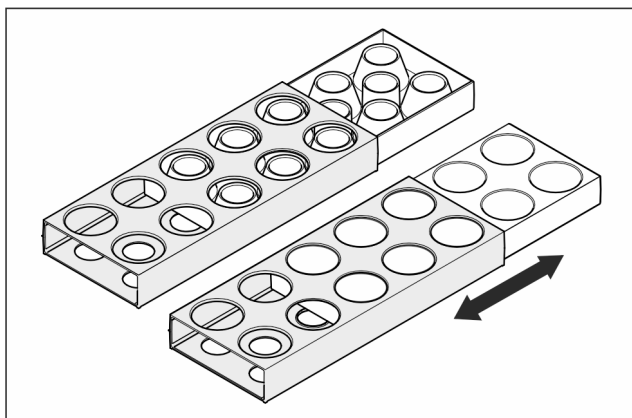


Fig. 193

- Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

9.11 Držák lahví

9.11.1 Používání držáků lahví

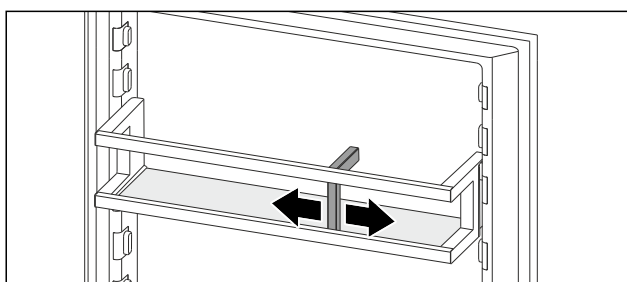


Fig. 194

- Přisuněte držák lahví k lahvím.
- Láhve se nepřevrhnu.

9.12 FlexSystem

9.12.1 Použití FlexSystem

FlexSystem podporuje přehledné, flexibilní skladování a třídění potravin. Umožňuje jasné rozdělení například podle ovoce, zeleniny nebo data použitelnosti.

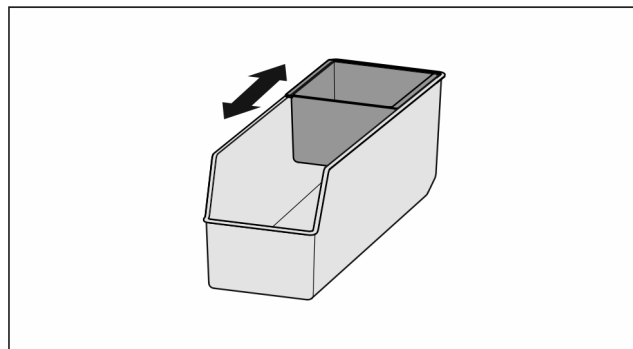


Fig. 195

- Posunutí vnitřní schránky.

9.12.2 Vyjmutí FlexSystem

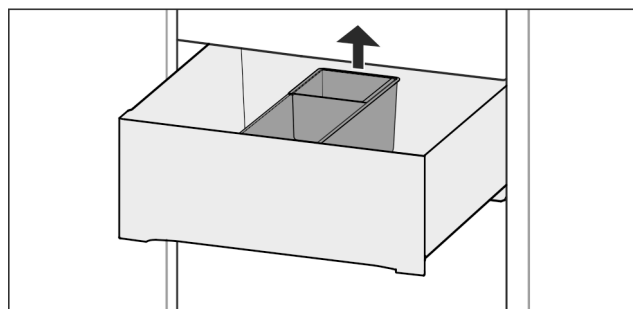


Fig. 196

- FlexSystem vzadu nadzvedněte.
- Vyjměte nahoru.

9.12.3 Vložení FlexSystem

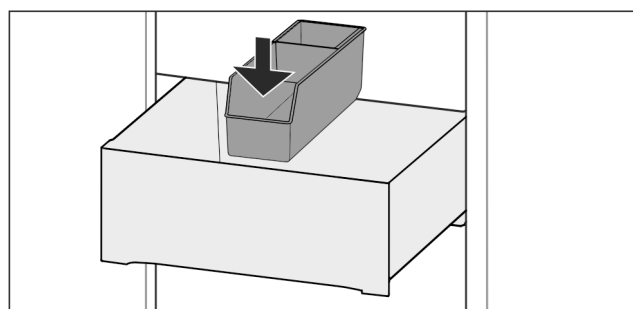


Fig. 197

- Napřed nasadte FlexSystem vpředu.
- Spusťte zadní díl.

9.12.4 Rozebrání FlexSystem

FlexSystem lze pro čištění rozebrat.

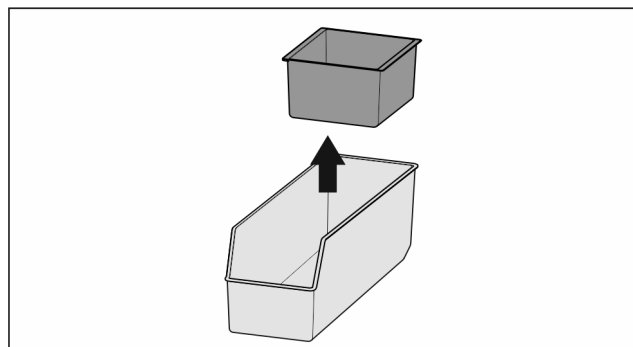


Fig. 198

- Rozeberte FlexSystem.

10 Údržba

10.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ❑ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.
V případě aktivovaného připomínání vyzve hlášení na displeji k výměně.
- ❑ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

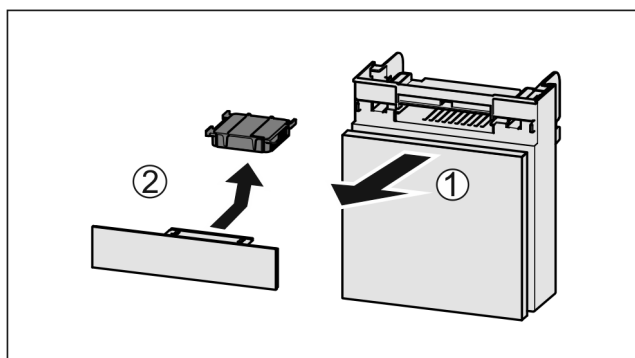


Fig. 199

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 199 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 199 (2).

10.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

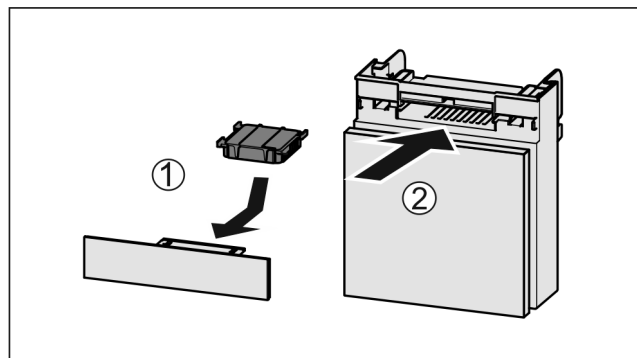


Fig. 200

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 200 (1).
- Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 200 (2).
- Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

10.2 Rozebrání dveřní přihrádky

Některé dveřní přihrádky můžete rozebrat, pokud je chcete čistit nebo instalovat či demontovat náhradní díly.

10.2.1 Rozebrání dveřní přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

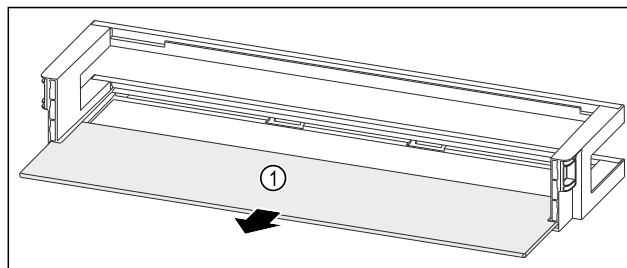


Fig. 201 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- Odkládací plochu Fig. 201 (1) odeberte.

10.2.2 Rozebrání dveřní přihrádky s VarioBoxy

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Dveřní přihrádka je vyjmutá. (viz 9.1.2 Vyjmutí dveřních přihrádek)

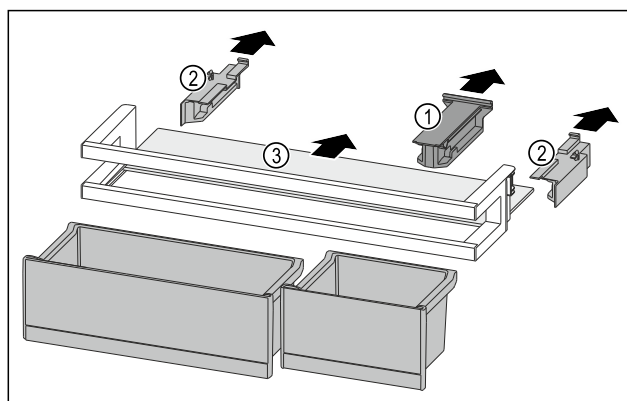


Fig. 202

- VarioBoxy vyjměte. (viz 9.1.1 Vyjmutí VarioBoxů)
- Držák Fig. 202 (1) stáhněte.
- Boční díly Fig. 202 (2) stáhněte.
- Odkládací plochu Fig. 202 (3) odeberte.

10.2.3 Rozebrání dveřní přihrádky s držákem lahví

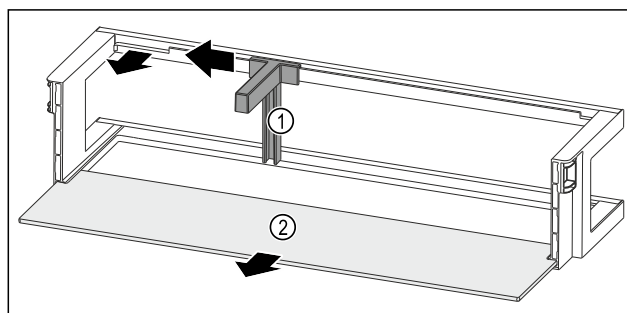


Fig. 203 Dveřní přihrádka s držákem lahví a odkládací plochou

- Držák lahví Fig. 203 (1) posuňte na stranu až k vybrání.
- Držák lahví Fig. 203 (1) odeberte.
- Odkládací plochu Fig. 203 (2) odeberte.

10.3 Sestavení dveřní přihrádky

10.3.1 Sestavení dveřní přihrádky

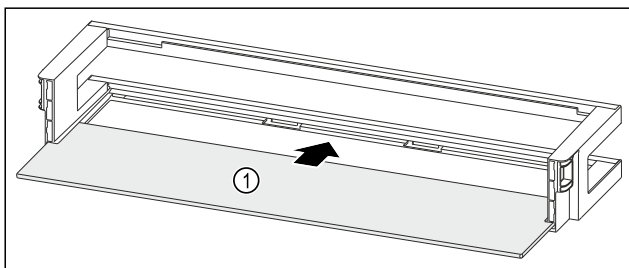


Fig. 204 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- ▶ Odkládací plochu Fig. 204 (1) zasuňte do bočních vybrání.

10.3.2 Sestavení dveřní přihrádky s VarioBoxy

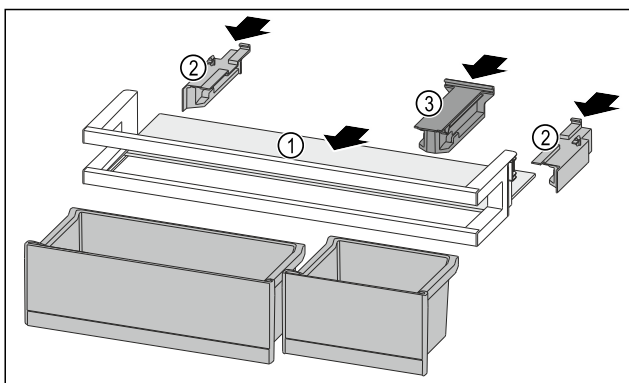


Fig. 205

- ▶ Odkládací plochu Fig. 205 (1) zasuňte do bočních vybrání.
- ▶ Boční díly Fig. 205 (2) vložte.
- ▶ Držák Fig. 205 (3) vložte.
- ▶ VarioBoxy vložte. (viz 9.1.4 Vložení VarioBoxů)

10.3.3 Sestavení dveřní přihrádky s držákem lahví

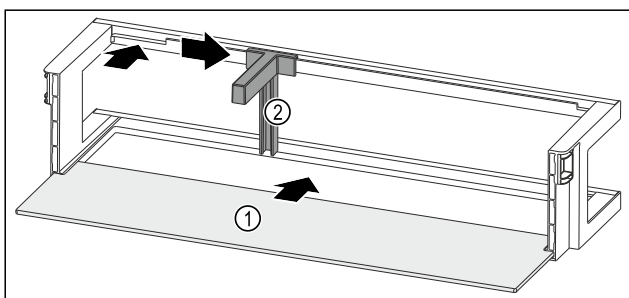


Fig. 206 Dveřní přihrádka s odkládací plochou

- ▶ Odkládací plochu Fig. 206 (1) zasuňte do bočních vybrání.
- ▶ Držák lahví Fig. 206 (2) vložte do vybrání.
- ▶ Držák lahví Fig. 206 (2) posuňte na stranu do požadované polohy.

10.4 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

10.4.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy. Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Úplné vysunutí*	nelze rozebrat*
Částečné vysunutí chladničky*	nelze rozebrat*

10.5 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve

Variabilní přihrádku na láhve můžete kvůli čištění vyjmout.

10.5.1 Vyjmutí variabilní přihrádky na láhve

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.5.1 Použití variabilní přihrádky na láhve)

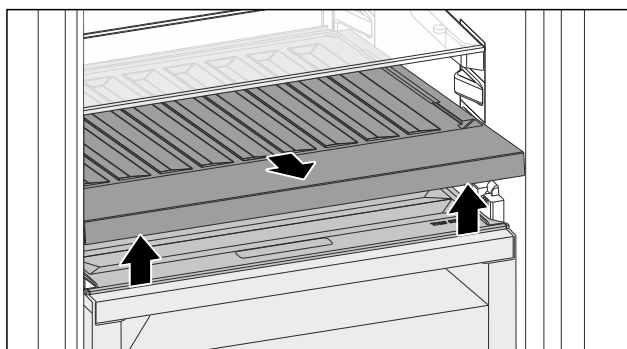


Fig. 207

- ▶ Variabilní přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.
- ▶ Kryt zásuvky je vidět.

Poznámka

Liebherr doporučuje:

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny.

10.5.2 Vložení variabilní přihrádky na láhve

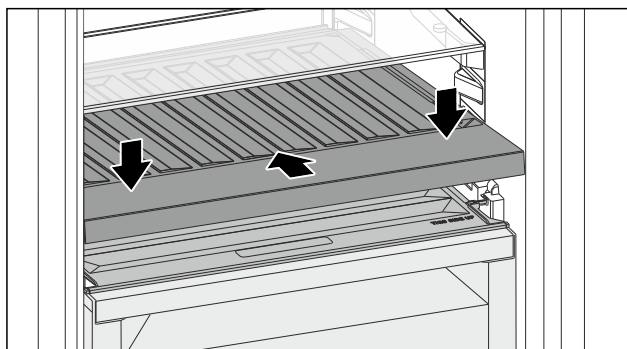


Fig. 208

- ▶ Variabilní přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- ▶ Konektory vzadu na variabilní přihrádce na láhve se automaticky spojí.
- ▶ LED svítí.
- ▶ Vsazení skleněné desky. (viz 9.5.2 Použití skleněné desky)
- nebo-
- ▶ Variabilní přihrádku na láhve používejte pro láhve.

10.6 Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable

Víko zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

10.6.1 Vyjmutí víka zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Skleněná deska přímo nad variabilní přihrádkou na láhve je vyjmutá.
- ❑ Variabilní přihrádka na láhve je vyjmutá.
- ❑ Zásuvka přímo pod víkem zásuvky je vyjmutá. (viz 9.6 Zásuvky)

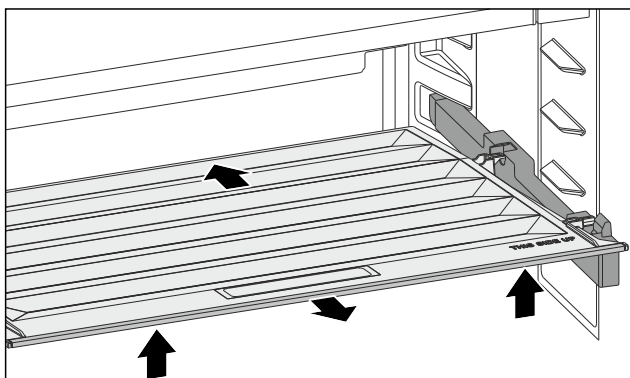


Fig. 209

- ▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
- ▶ Nadzvedněte víko zásuvky vpředu.
- ▶ Vyjměte víko zásuvky ze předu šikmo nahoru.

10.6.2 Vložení víka zásuvky

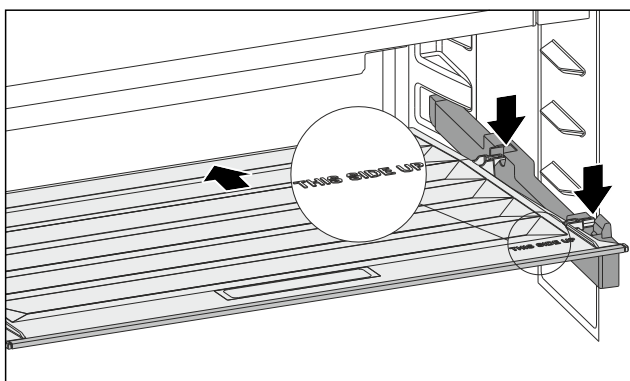


Fig. 210

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- ▶ Vložte zadní přídržné díly do příslušných zadních otvorů.
- ▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
- ▶ Spusťte vpředu víko zásuvky a zaklapněte přední přídržné díly do otvorů.
- ▶ Umístěte víko zásuvky do požadované polohy.

10.7 Odmrazování přístroje



VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!

Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 10.8 Čištění přístroje)

10.8 Čištění přístroje

10.8.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- nebo-
- ▶ Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

10.8.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

10.8.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- VarioSafe
- Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- Zásuvka
- Variabilní přihrádka na láhve
- FlexSystem

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- HydroBreeze nádržka na vodu a její víko

Zákaznická pomoc

- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- Vybavení vyčistěte.

10.8.4 Čištění HydroBreeze

Čištění je nutno provést při:

- První uvedení do provozu
- Funkce HydroBreeze je deaktivovaná déle než 48 hodin.
- Nové naplnění nádržky na vodu.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- HydroBreeze je deaktivovaný (viz HydroBreeze).
- Nádržka na vodu je vyjmutá a umytá v myčce nádobí.
- Vybrání vytřete vlhkou utěrkou.
- Vložte nádržku na vodu.
- Aktivujte HydroBreeze.

10.8.5 Po vyčištění

- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Připojte přístroj a zapněte jej.
Když je teplota dostatečně nízká:
- Vložte potraviny.
- Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	3 °C až 9 °C
BioFresh	0 °C až 3 °C
Fish & SeaFood	-2 °C až 0 °C Možná nastavení : 0 °C 0 °C -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevrou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme náúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	► Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	► Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	► Spotřebič nechte zavřený.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	► Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	► Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	► Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	► Řešení problému: (viz 1.2 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Teplota je špatně nastavena.	► Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	► Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
HydroBreeze nezvlhčuje vložené potraviny.	→ Funkce HydroBreeze není aktivovaná.	► Aktivujte HydroBreeze.
	→ V nádrži na vodu není dostatek vody.	► Nádrž na vodu naplňte.
	→ Před koncentrátorem se nachází nečistota.	► Vyčistěte HydroBreeze.
	→ Nádrž na vodu není správně zaaretovaná v určené prohlubni.	► Zaaretujte správně nádrž na vodu.
	→ Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable je v nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.	► Nastavte víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable na „vysokou vlhkost vzduchu“.
Vnitřní osvětlení nesvíí.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	► Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ❑ Označení přístroje (model a index)
- ❑ Servisní č. (servis)
- ❑ Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

-nebo-

- ▶ Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)
- ▶ Informace o přístroji si zapište.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▶ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

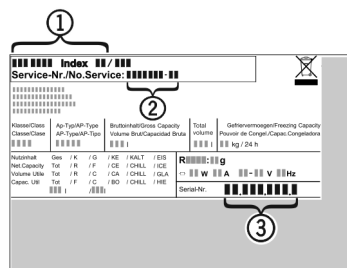


Fig. 211

- (1) Označení přístroje
 - (2) Servisní č.
 - (3) Sériové č.
- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ HydroBreeze deaktivujte. (viz Deaktivace HydroBreeze)
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.8 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Význam symbolů na spotřebiči je známý. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)
- ❑ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.8 Likvidace)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- ▶ Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace přístroje



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!
Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.5 Přeprava spotřebiče)
- ▶ Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260530

7088659-00