




Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

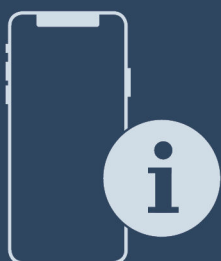

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Lieu d'installation.....	3
2.2	Position dans la pièce.....	3
3	Dimensions du réfrigérateur.....	3
4	Déballer l'appareil.....	4
5	Monter une entretoise murale*.....	4
6	Installer l'appareil.....	4
7	Aligner l'appareil.....	5
8	Après installation.....	5
9	Intégration de l'appareil dans un coin cuisine.....	5
9.1	Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée encastrée*.....	5
9.2	Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier*.....	6
10	Éliminer l'emballage.....	6
11	Remplacement de la butée de porte.....	6
11.1	Retirer l'amortisseur de fermeture*.....	7
11.2	Retrait des caches*.....	8
11.3	Déplacer l'aimant de porte.....	8
11.4	Desserrer la liaison par câble.....	9
11.5	Déposer la porte.....	9
11.6	Déplacer la fermeture*.....	10
11.7	Déplacer les pièces supérieures du palier.....	11
11.8	Déplacer les pièces inférieures du palier.....	12
11.9	Déplacer les pièces du palier de la porte.....	14
11.10	Déplacer les poignées*.....	15
11.11	Monter la porte en bas.....	15
11.12	Monter la porte en haut.....	16
11.13	Monter la liaison par câble.....	16
11.14	Aligner la porte.....	17
11.15	Mettre en place les caches.....	17
11.16	Monter l'amortisseur de fermeture*.....	17
12	Brancher l'appareil sur le secteur.....	18

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.

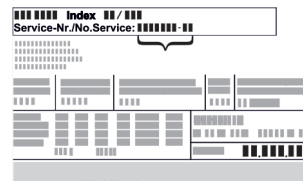Symbole	Explication
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.


Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne retrouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez

le numéro de service sur la plaque signalétique :

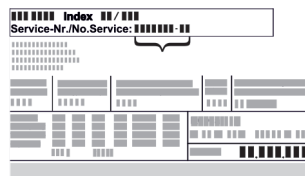

- Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Installer l'appareil de manière qu'il ne touche aucun connecteur ni aucun câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

2.1 Lieu d'installation

- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

2.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.*
- Installer l'appareil dos directement au mur.*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

3 Dimensions du réfrigérateur

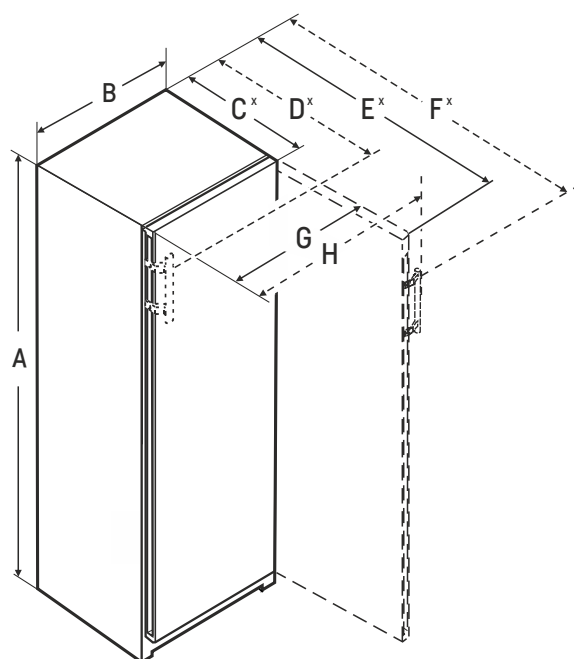


Fig. 1

Déballer l'appareil

A = hauteur de l'appareil, pieds/roulettes/charnières compris

B = largeur de l'appareil sans poignée

C = profondeur de l'appareil sans poignée

D = profondeur de l'appareil avec poignée

E = profondeur de l'appareil, porte ouverte sans poignée

F = profondeur de l'appareil, porte ouverte avec poignée

G = largeur de l'appareil, porte ouverte sans poignée

H = largeur de l'appareil, porte ouverte avec poignée

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	–
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	–
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	–

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x
D (mm)	–
E (mm)	1416 ^x
F (mm)	–
G (mm)	713
H (mm)	–

^x Si les appareils sont utilisés avec les entretoises murales fournies, les dimensions augmentent de 15 mm. (voir 5 Monter une entretoise murale*)

4 Déballer l'appareil


Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

5 Monter une entretoise murale*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.*

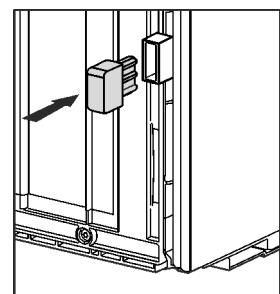

- ▶ Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

6 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- ▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages matériels !*

La porte peut buter le mur et être endommagée. Dans le cas des portes vitrées, le verre endommagé peut entraîner des blessures !

- ▶ Protéger la porte des coups contre le mur. Placer un butoir de porte, par ex. un butoir en feutre sur le mur.
- ▶ Il est possible de commander un limiteur d'ouverture de porte à 90° par l'intermédiaire du S.A.V.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ Ne pas installer l'appareil sans aide.
- ▶ Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

7 Aligner l'appareil

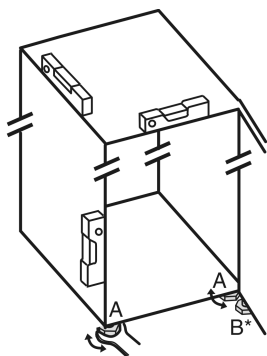


Fig. 2

- Dévisser les pieds réglables Fig. 2 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.



ATTENTION

Risque de lésions corporelles et de dommages matériels en cas de basculement ou chute de la porte de l'appareil ! Si le pied de réglage supplémentaire du support de palier inférieur ne repose pas correctement au sol, la porte risque de tomber ou l'appareil risque de basculer. Ce qui peut provoquer des lésions corporelles et des dommages matériels.

- Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.

- Dévisser le pied réglable Fig. 2 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
- Tourner le pied réglable Fig. 2 (B) de 90° supplémentaires.
- L'appareil est à niveau.

8 Après installation

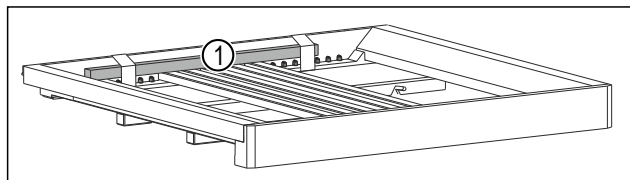


Fig. 3*

- Retirer la tige en bois Fig. 3 (1)*
- Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- Retirer les films de protection des bordures.*
- Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable.
- Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

9 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.

- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

Remarque

Un kit permettant de limiter l'angle d'ouverture de porte à 90° est disponible auprès du service clients pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture.*



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ☐ Les exigences de ventilation sont respectées .
- ☐ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 12 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ☐ Les entretoises murales sont montées.*

9.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée encastree*

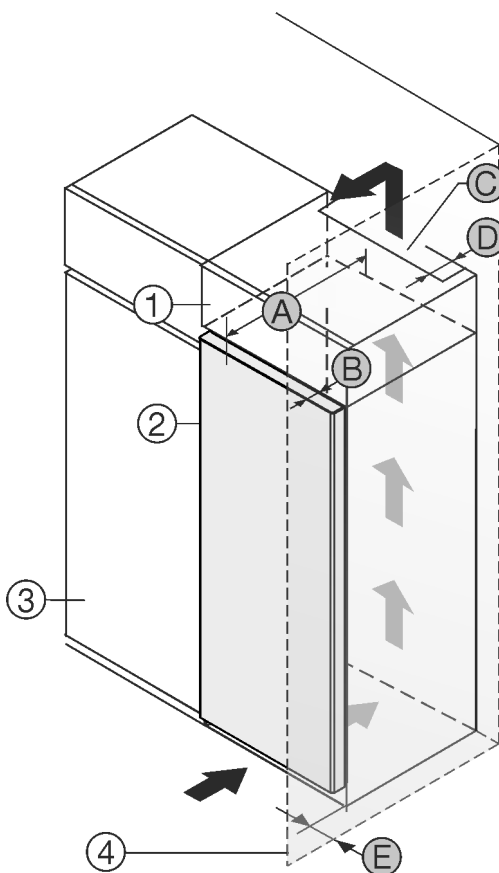


Fig. 4

- (1) Élément haut
- (2) Appareil
- (3) Buffet

- (B) Profondeur de la porte
- (C) Espace de ventilation
- (D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil
- (E) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil

Éliminer l'emballage

(4) Mur

(E) Écart par rapport au côté de l'appareil

(A) Profondeur de l'appareil

Appareils avec poignée encastrée :	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Appareils avec poignée encastrée et façade en verre/pierre :	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

9.2 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée à levier*

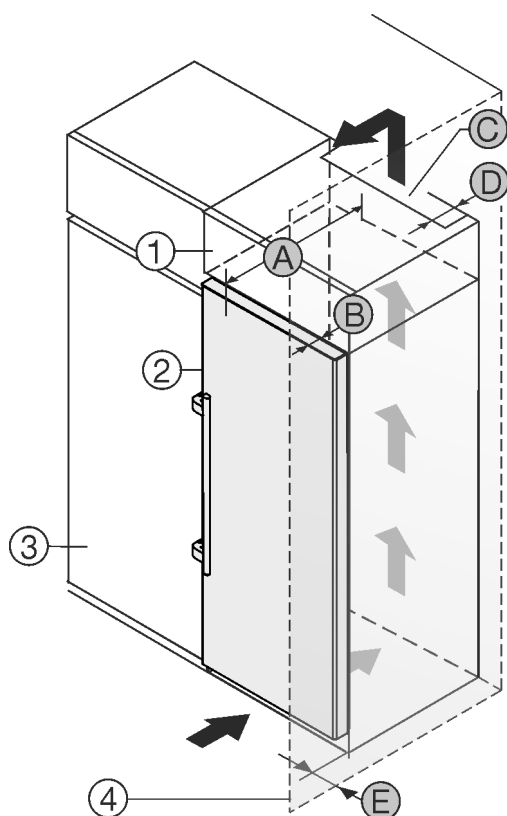


Fig. 5

(1) Élément haut
(2) Appareil
(3) Buffet

(4) Mur

(A) Profondeur de l'appareil

(B) Profondeur de la porte
(C) Espace de ventilation
(D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil

(E) Écart par rapport au côté de l'appareil

Appareils avec poignée à levier :*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.*

10 Éliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

► Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
 - pièces en polystyrène expansé
 - films et sachets en polyéthylène
 - colliers de serrage en polypropylène
 - cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

11 Remplacement de la butée de porte

Outil



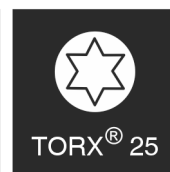


Fig. 6

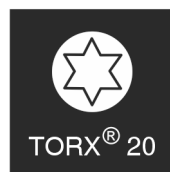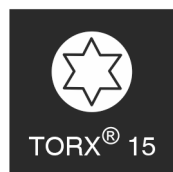

AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

► Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages dû au poids de la porte !

- Le changement doit être effectué uniquement par des personnes pouvant porter un poids de 25 kg.
- Effectuer le changement uniquement à deux personnes.

ATTENTION

Composants sous tension !

Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes !

Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

- Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Les sections suivantes concernent les appareils dotés d'un **amortisseur de fermeture** :*
☐ Pour les appareils **dotés** d'un amortisseur de fermeture
☐ Pour tous les appareils

Les sections suivantes concernent les appareils **dépourvus d'un amortisseur de fermeture** :*
☐ Pour les appareils **dépourvus** d'un amortisseur de fermeture
☐ Pour tous les appareils

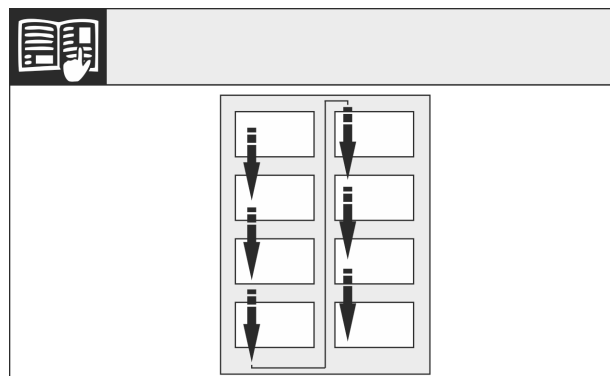


Fig. 7

Respecter le sens de lecture.

11.1 Retirer l'amortisseur de fermeture*

Pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture :

- Ouvrir la porte.

ATTENTION

Risque de détérioration !

Si le joint de porte est endommagé, la porte risque de ne pas fermer correctement et la réfrigération ne sera plus assurée.

- Ne pas endommager le joint de la porte avec le tournevis !

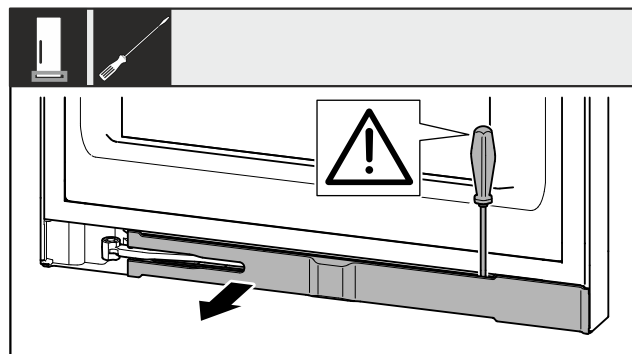


Fig. 8

- Dégager le cache avec un tournevis plat.

- Retirer le cache.



ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

- Introduire l'arrêt.

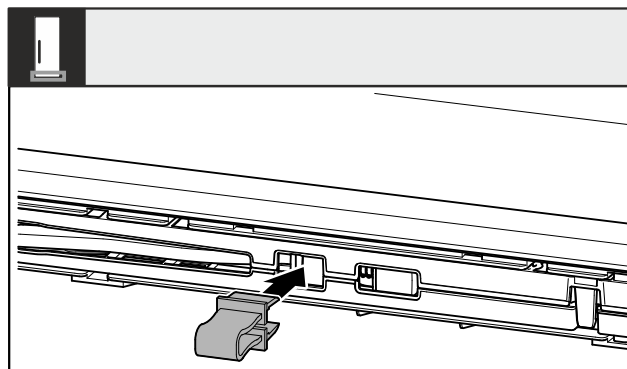


Fig. 9

- Enclencher la fixation dans l'ouverture.

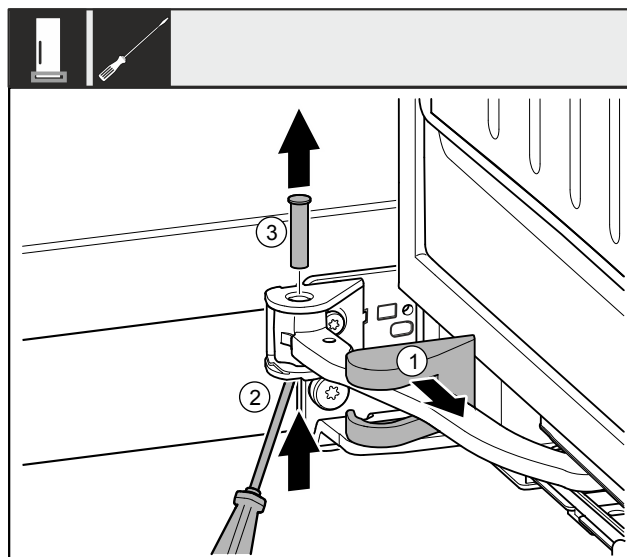


Fig. 10

- Retirer le cache du support de palier Fig. 10 (1) et le déplacer le long de la jointure.
- Soulever l'axe Fig. 10 (2) par le bas avec un tournevis.
- Retirer l'axe Fig. 10 (3) par le haut.

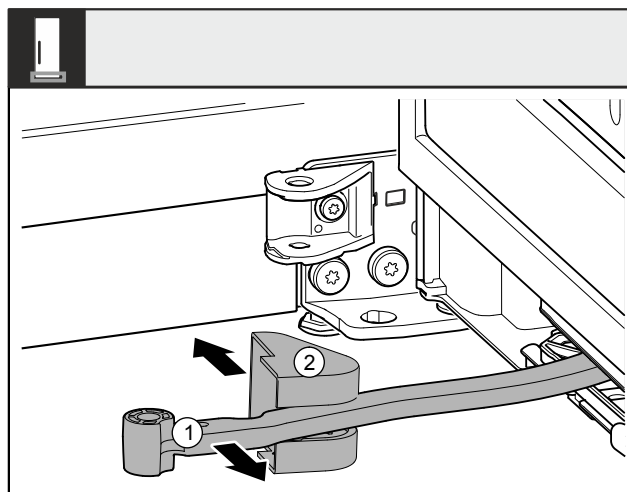


Fig. 11

- Tourner la jointure Fig. 11 (1) en direction de la porte.
- Retirer le cache du support de palier Fig. 11 (2).

Remplacement de la butée de porte

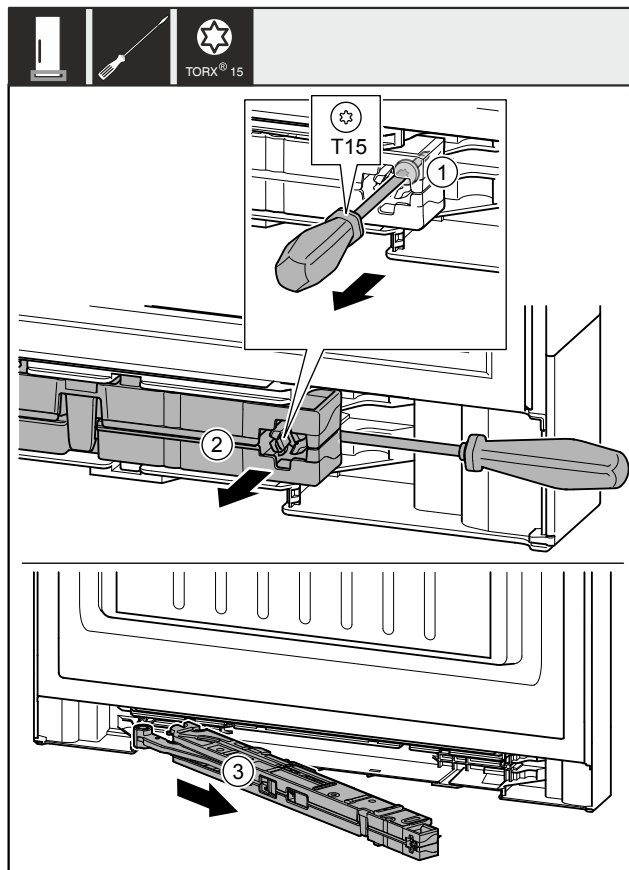


Fig. 12

- Desserrer la vis Fig. 12 (1) de l'unité d'amortissement de fermeture avec un tournevis d'env. 14 mm.
- Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 12 (2) côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- Retirer l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 12 (3).

Retirer l'adaptateur sur les appareils d'une largeur de 700 mm et 750 mm.*

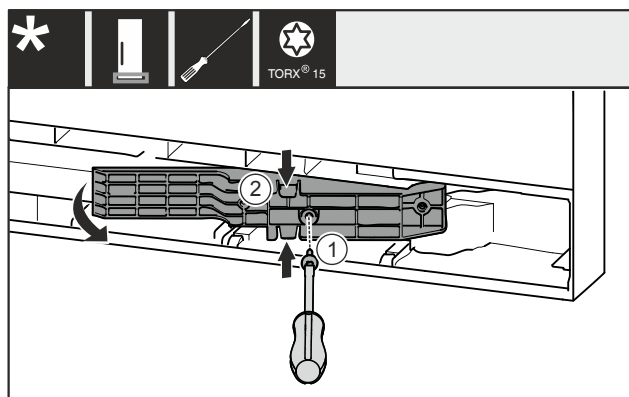


Fig. 13*

- Retirer la vis Fig. 13 (1).*
- Compresser légèrement l'adaptateur Fig. 13 (2) par le haut et le bas et le retirer.*

11.2 Retrait des caches*

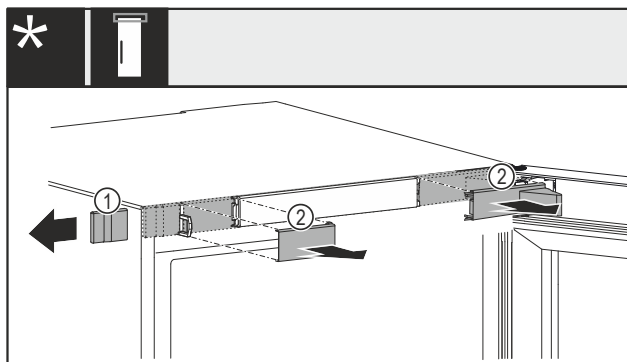


Fig. 14 Avec verrou mécanique ou électrique*

- Retirer avec précaution le cache Fig. 14 (1) sur le côté.*
- Retirer avec précaution les caches Fig. 14 (2) vers l'avant.*

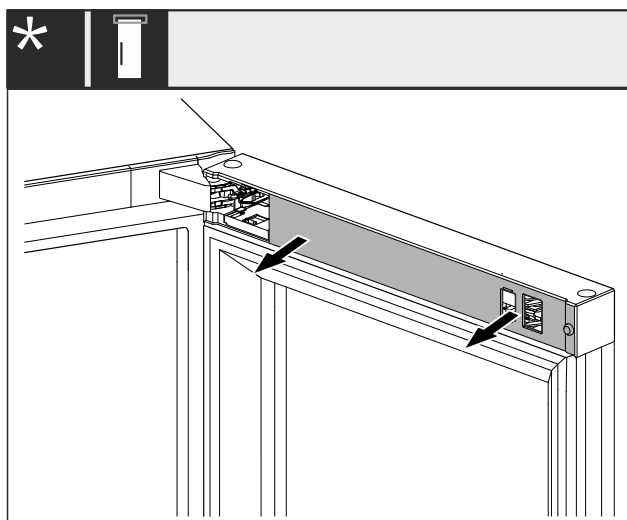


Fig. 15 Avec verrou électrique*

- Prendre le cache par les ouvertures et le dégager.*

11.3 Déplacer l'aimant de porte

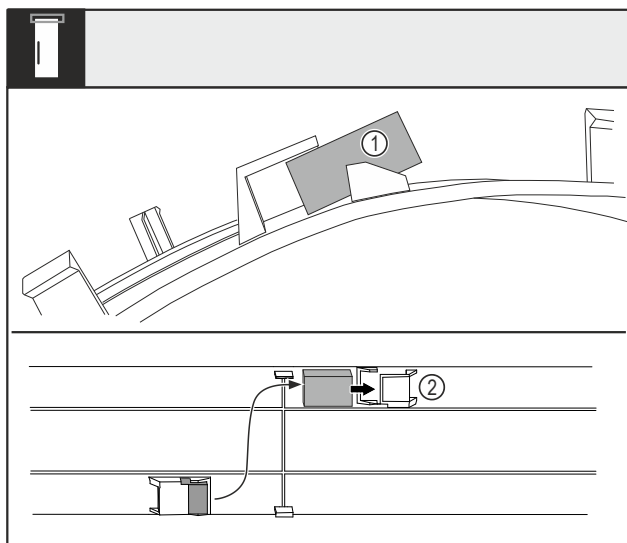


Fig. 16

- Plier le cache et retirer l'aimant de porte Fig. 16 (1) du logement.
- Insérer l'aimant de porte dans l'autre logement Fig. 16 (2).

11.4 Desserrer la liaison par câble

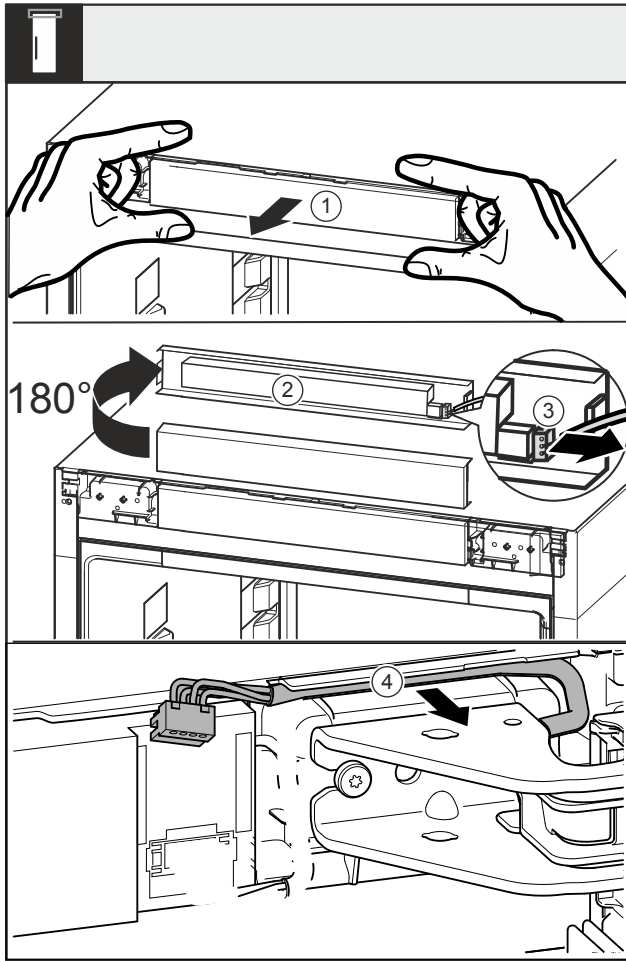


Fig. 17

- Retirer le cache Fig. 17 (1) vers l'avant.
- Tourner le cache Fig. 17 (2) de 180° vers le haut.
- Pousser l'ergot du connecteur Fig. 17 (3) vers l'arrière et retirer avec précaution le connecteur.
- Retirer le câble Fig. 17 (4) du guide par le support de palier.

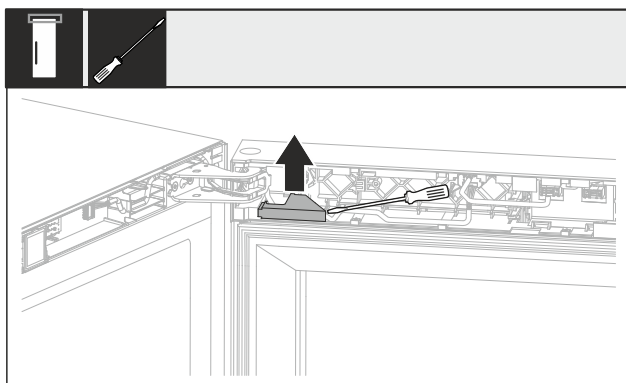


Fig. 18

- Soulever et retirer le cache du câble avec un tournevis plat.

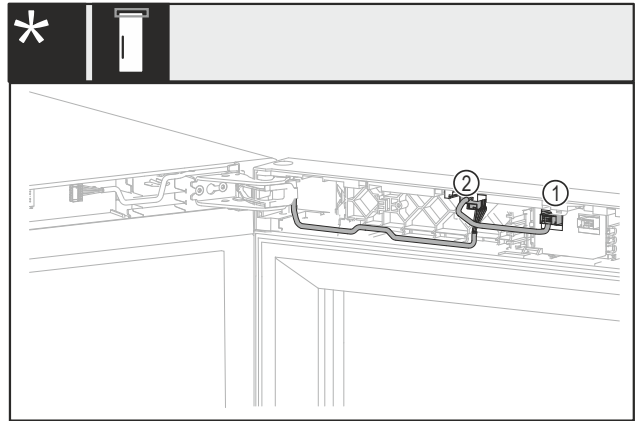


Fig. 19 Sans verrou ou verrou mécanique*

- Retirer le connecteur Fig. 19 (1).*
- Retirer le connecteur Fig. 19 (2).*

11.5 Déposer la porte

ATTENTION

Risque de détérioration !

Si le joint de porte est endommagé, la porte risque de ne pas fermer correctement et la réfrigération ne sera plus assurée.

- Ne pas endommager le joint de la porte avec le tournevis !



ATTENTION

Risque de blessures lorsque la porte culbute !

- Bien tenir la porte.
- Déposer la porte prudemment.

Remplacement de la butée de porte

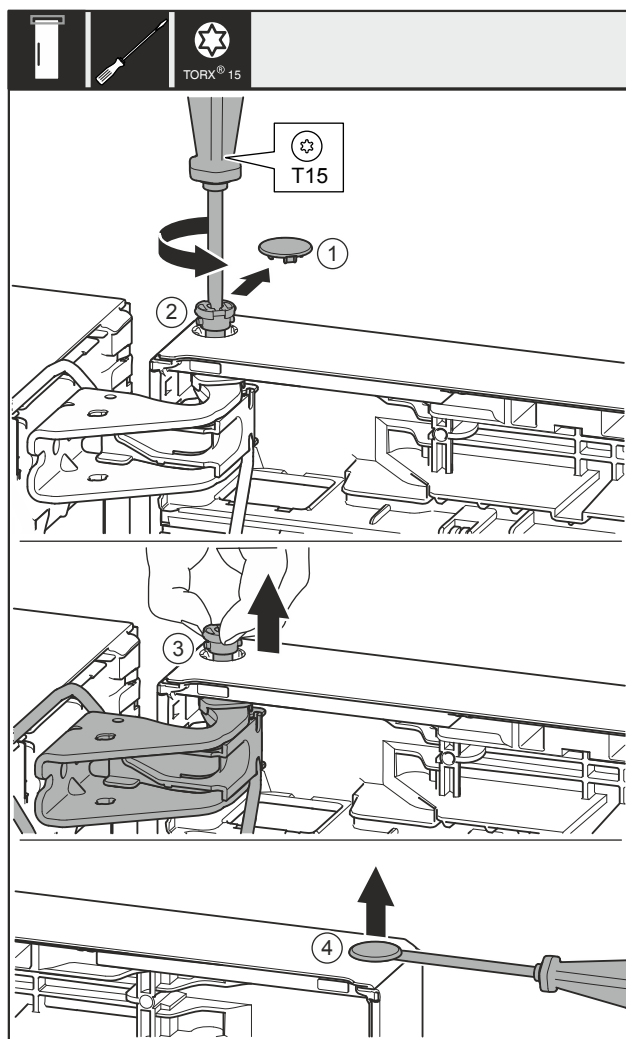


Fig. 20

- Soulever la porte et la mettre de côté.

11.6 Déplacer la fermeture*

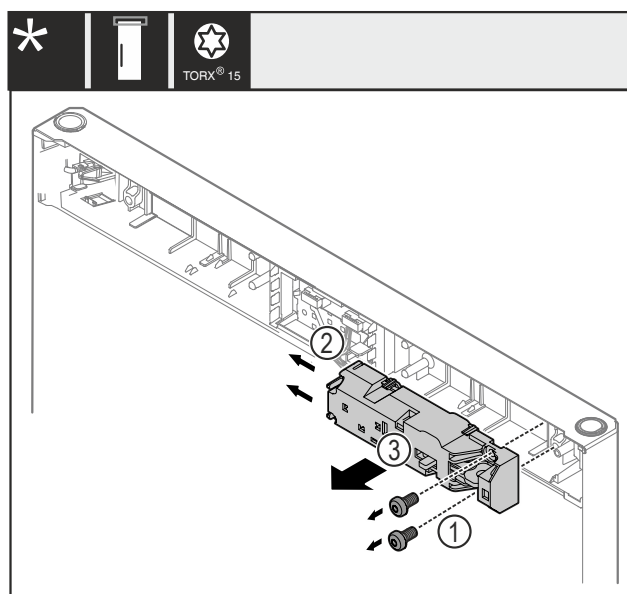


Fig. 21

- Retirer les vis Fig. 21 (1).
- Pousser les ergots Fig. 21 (2) sur le côté et retirer la fermeture Fig. 21 (3).

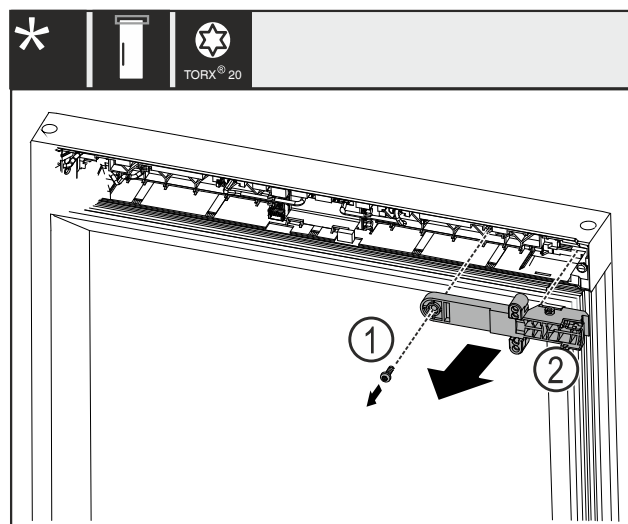


Fig. 22

- Retirer la vis Fig. 22 (1).
- Retirer la pièce de maintien du verrou Fig. 22 (2).

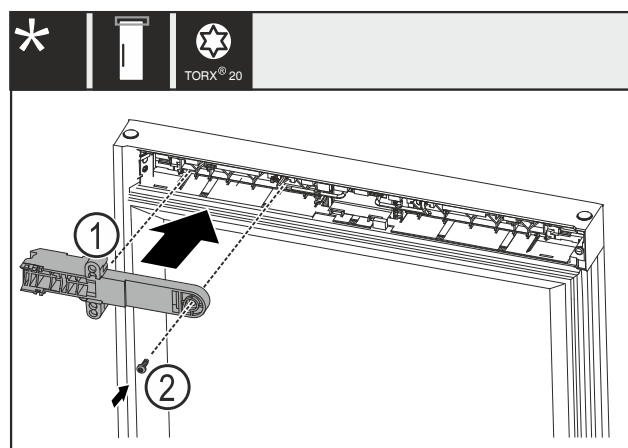


Fig. 23

- Tourner la pièce de maintien du verrou Fig. 23 (1) de 180° et la monter du côté opposé.
- Fixer la pièce de maintien du verrou Fig. 23 (1) avec la vis Fig. 23 (2).

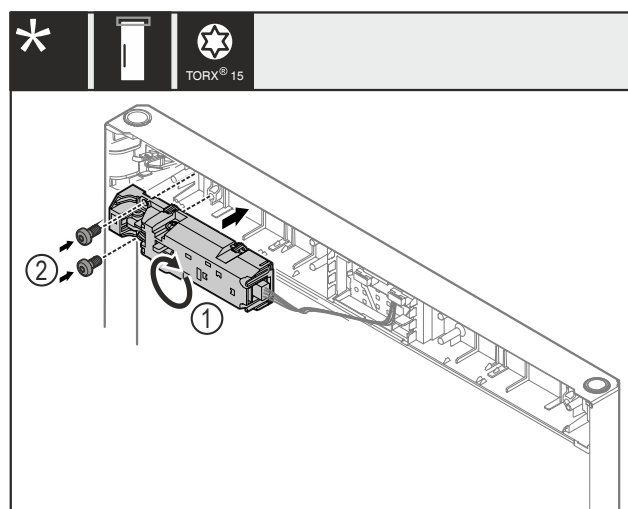


Fig. 24

- Tourner la fermeture Fig. 24 (1) de 180° et la fixer sur le côté opposé.
- Fixer la fermeture Fig. 24 (1) avec les vis Fig. 24 (2).

11.7 Déplacer les pièces supérieures du palier



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

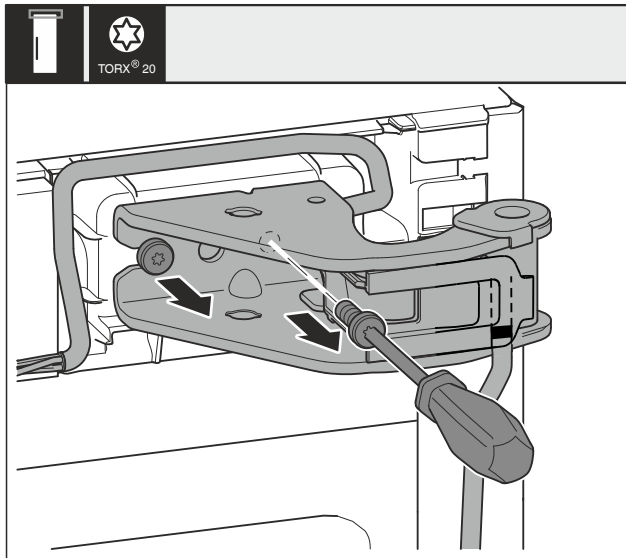


Fig. 25

- ▶ Dévisser les deux vis avec un tournevis.
- ▶ Soulever le support de palier et le câble et les retirer.

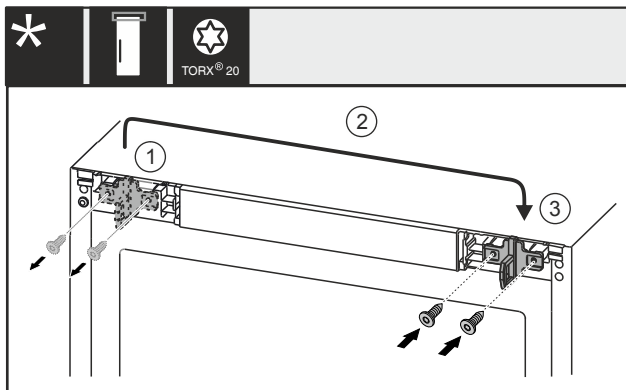


Fig. 26 avec verrou électrique*

- ▶ Dévisser les vis Fig. 26 (1) avec un tournevis.*
- ▶ Déplacer la gâche Fig. 26 (2) du côté opposé.*
- ▶ Poser les vis Fig. 26 (3) avec un tournevis et les serrer.*

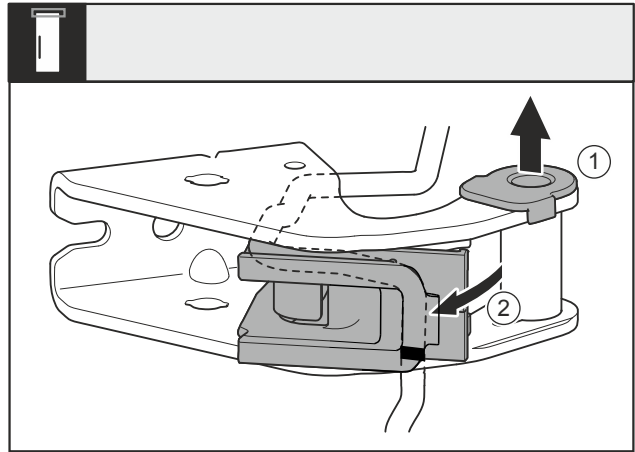


Fig. 27

- ▶ Retirer le coussinet Fig. 27 (1) du guide.
- ▶ Faire pivoter le support de câble Fig. 27 (2).

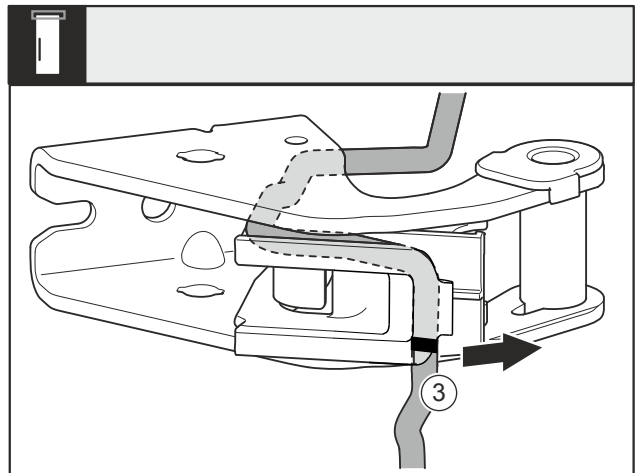


Fig. 28

- ▶ Démonter le câble du support de palier avec le support de câble Fig. 28 (3).

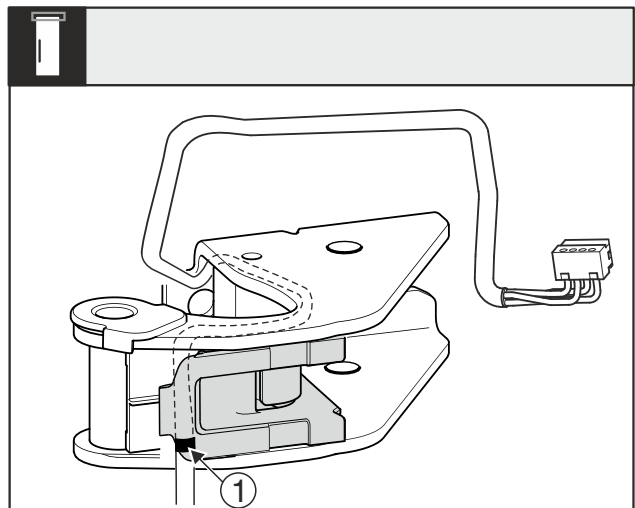


Fig. 29

- ▶ Insérer le câble en miroir dans la rainure supérieure du support de câble.
- ▶ Le marquage central Fig. 29 (1) doit se trouver sur le bord du support de câble.
- ▶ Faire basculer le support de câble.

Remplacement de la butée de porte

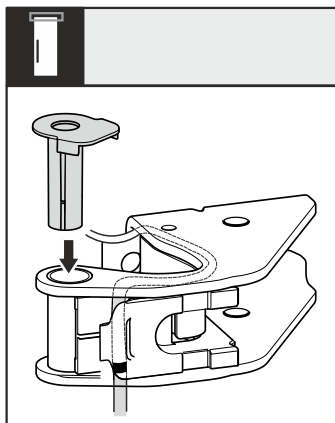


Fig. 30

- Insérer le coussinet de l'autre côté et l'enclencher.

ATTENTION

Risque de coincement du câble !

- Lors de la pose des câbles, tenir compte des marquages. L'extrémité du câble présentant le double marquage doit être placée dans l'embout de la porte.

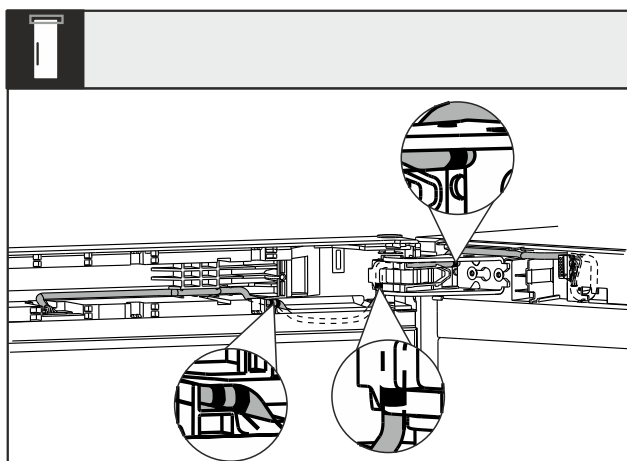


Fig. 31

Après la mise en œuvre, la pose des câbles doit se présenter comme l'indique la figure.

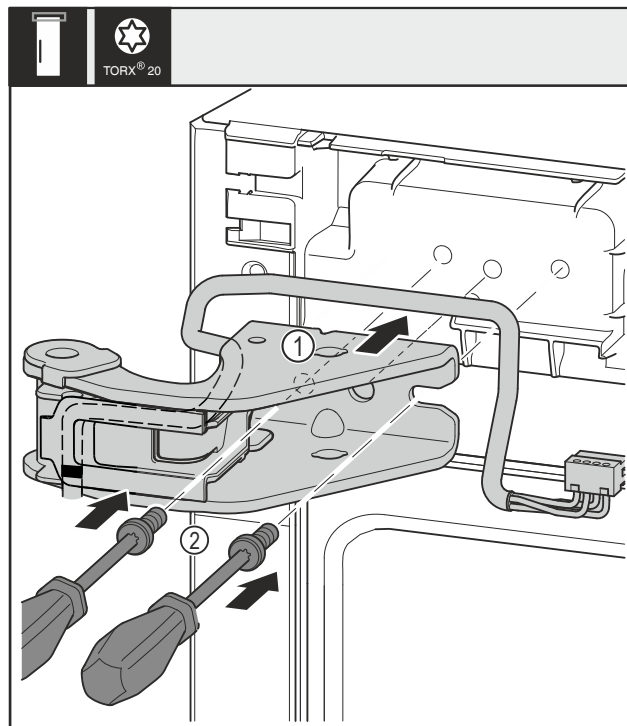


Fig. 32

- Poser le support de palier supérieur Fig. 32 (1).
- Poser les vis Fig. 32 (2) avec un tournevis et les serrer.

11.8 Déplacer les pièces inférieures du palier



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture :*

Remplacement de la butée de porte

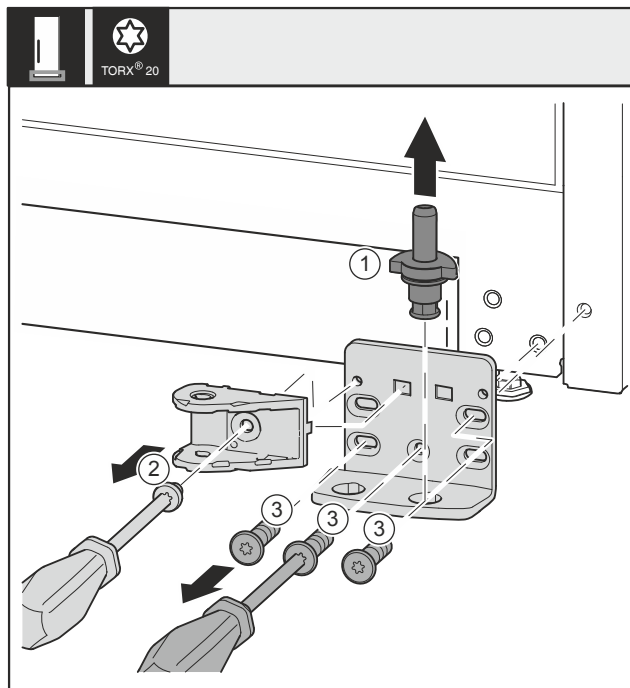


Fig. 33 *

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 33 (1) par le haut.*
- Desserrer la vis Fig. 33 (2) avec un tournevis et retirer la liaison de l'amortisseur de fermeture.*
- Desserrer les vis Fig. 33 (3) avec un tournevis et retirer le support de palier.*

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :*

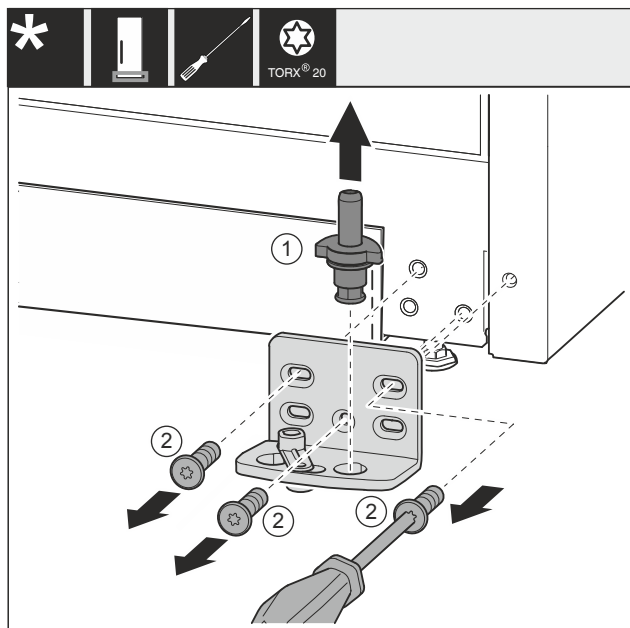


Fig. 34 *

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 34 (1) par le haut.*
- Desserrer les vis Fig. 34 (2) avec un tournevis et retirer le support de palier.*

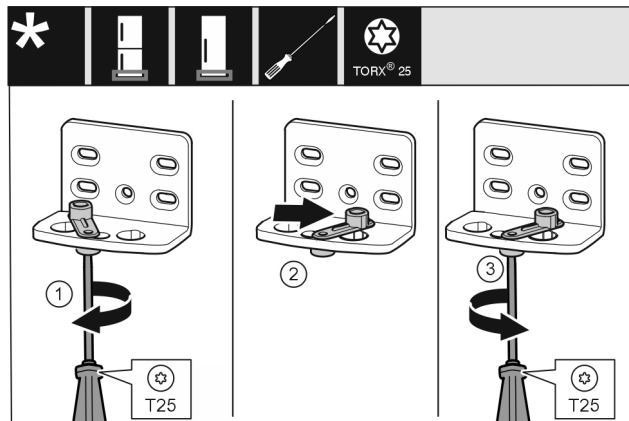


Fig. 35 *

- Visser sans serrer la vis (1) avec un tournevis.*
- Soulever l'aide à la fermeture de la porte (2) et la tourner à 90° vers la droite dans l'alésage.*
- Serrer la vis (3) avec un tournevis.*

Pour tous les appareils :

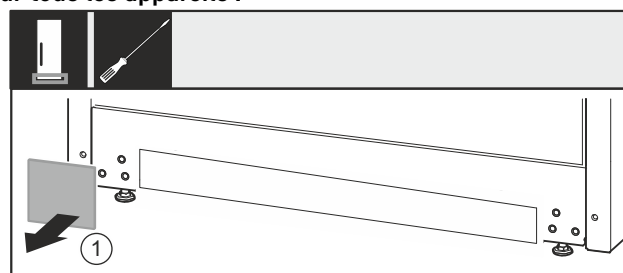


Fig. 36

- Retirer le cache Fig. 36 (1).

Pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture :*

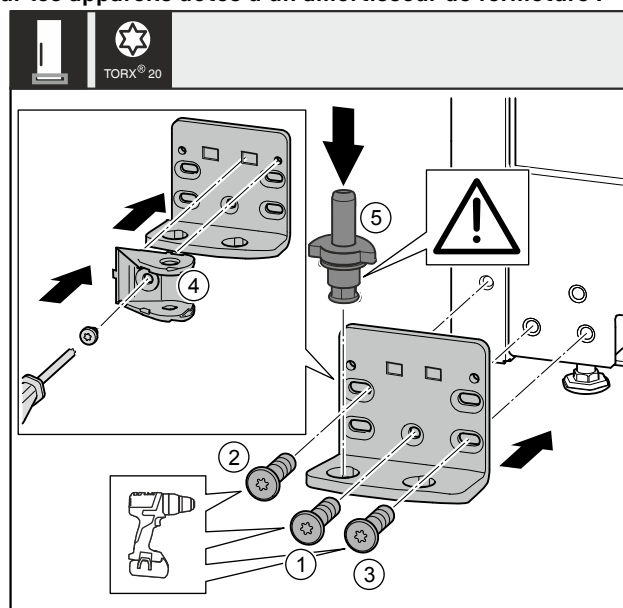


Fig. 37 *

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 37 (1) en bas au milieu.*
- Serrer la vis Fig. 37 (2) et la vis Fig. 37 (3)*
- Tourner la liaison de l'amortisseur de fermeture Fig. 37 (4) de 180°. Le visser de l'autre côté du support de palier avec un tournevis.*
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 37 (5). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.*

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :*

Remplacement de la butée de porte

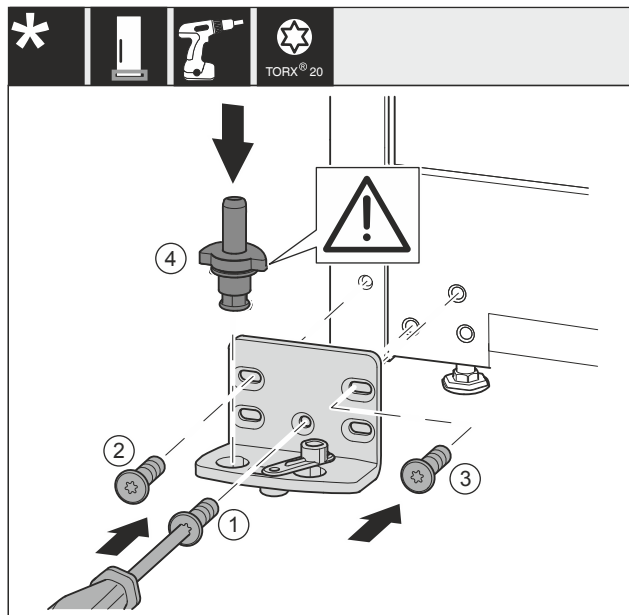


Fig. 38 *

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 38 (1) en bas au milieu.*
- Serrer la vis Fig. 38 (2) et la vis Fig. 38 (3).*
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 38 (4). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.*

Pour tous les appareils :

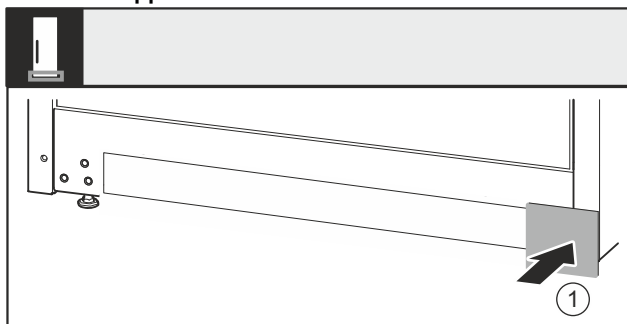


Fig. 39

- Remettre le cache Fig. 39 (1) en place de l'autre côté.

11.9 Déplacer les pièces du palier de la porte

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !*
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Porte en bas*

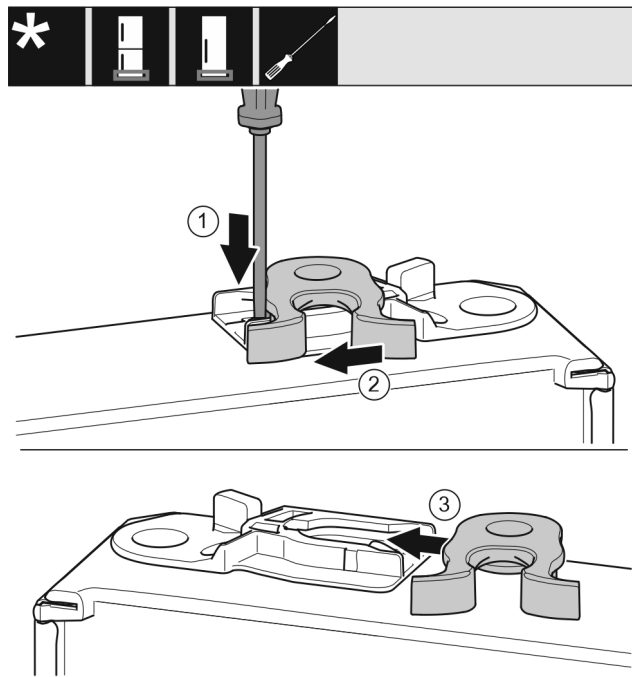


Fig. 40 *

- Le bas de la porte est dirigé vers le haut : Tourner la porte.*
- Pousser la languette Fig. 40 (1) vers le bas avec un tournevis plat.*
- Retirer la gâche Fig. 40 (2) du guide.*
- Pousser la gâche Fig. 40 (3) de l'autre côté dans le guide.*

11.10 Déplacer les poignées*

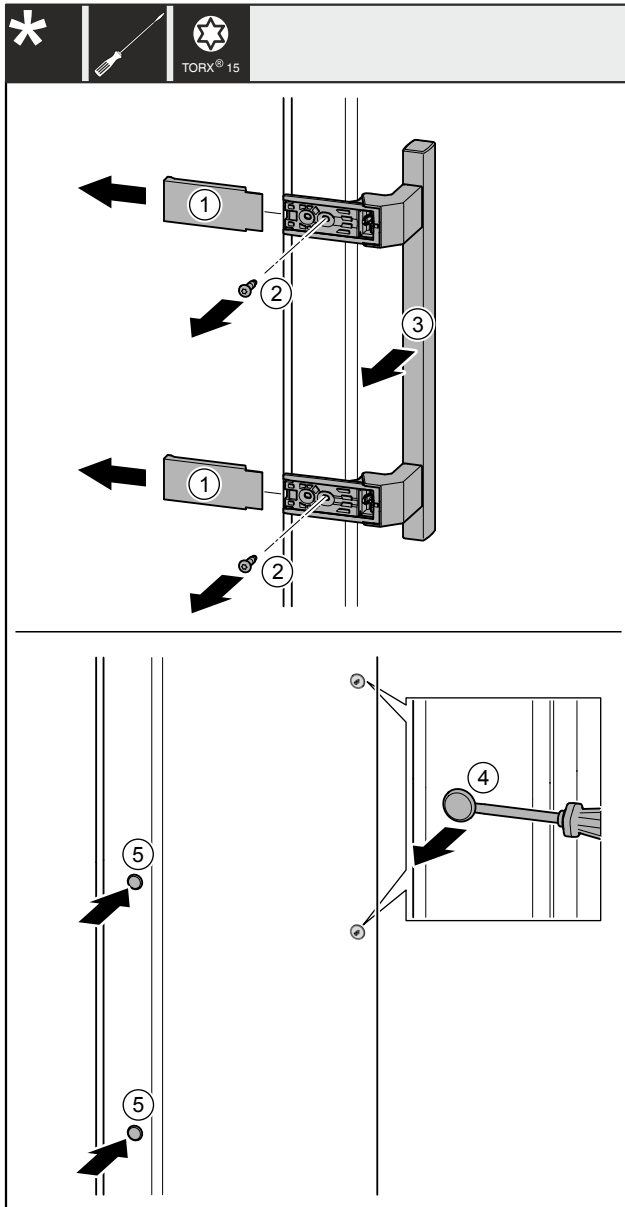


Fig. 41

- Retirer les caches Fig. 41 (1).
- Retirer les vis Fig. 41 (2) avec un tournevis.
- Retirer la poignée Fig. 41 (3).
- Soulever et retirer avec précaution le cache latéral Fig. 41 (4) avec un tournevis plat.
- Replacer le cache Fig. 41 (5) de l'autre côté.

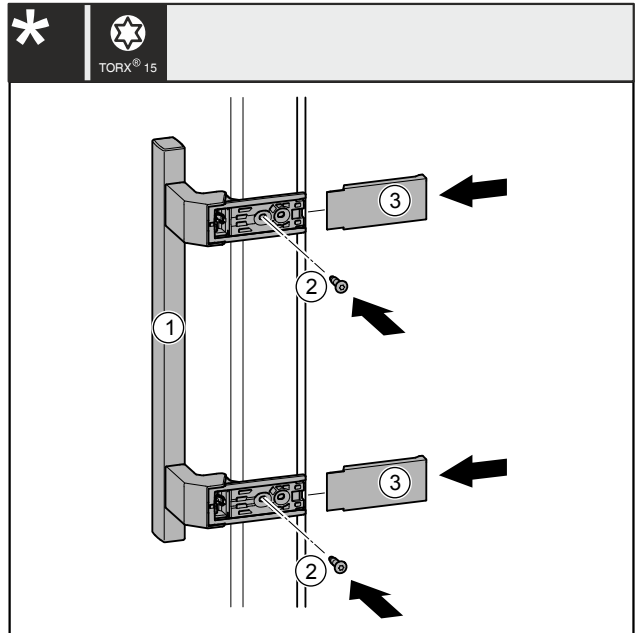


Fig. 42

- Placer la poignée Fig. 42 (1) du côté opposé.
- Les trous de vis doivent être exactement superposés.
- Serrer les vis Fig. 42 (2) avec un tournevis.
- Placer les caches Fig. 42 (3) sur le côté et les faire glisser afin de les enclencher.
- Les caches sont montés.

11.11 Monter la porte en bas

Pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture :*

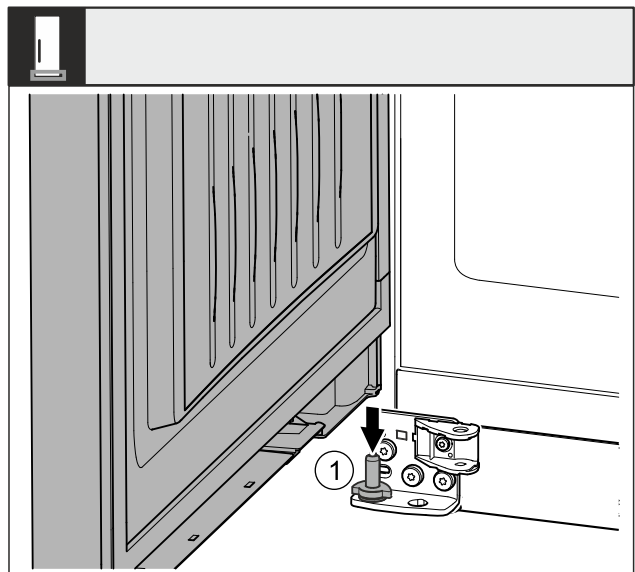


Fig. 43 *

- Placer la porte Fig. 43 (1) depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.*

Pour les appareils dépourvus d'un amortisseur de fermeture :*

Remplacement de la butée de porte

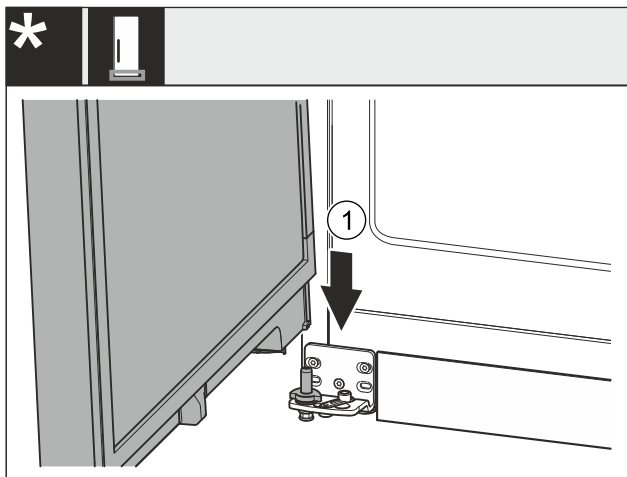


Fig. 44 *

- Placer la porte Fig. 44 (1) depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.*

11.12 Monter la porte en haut

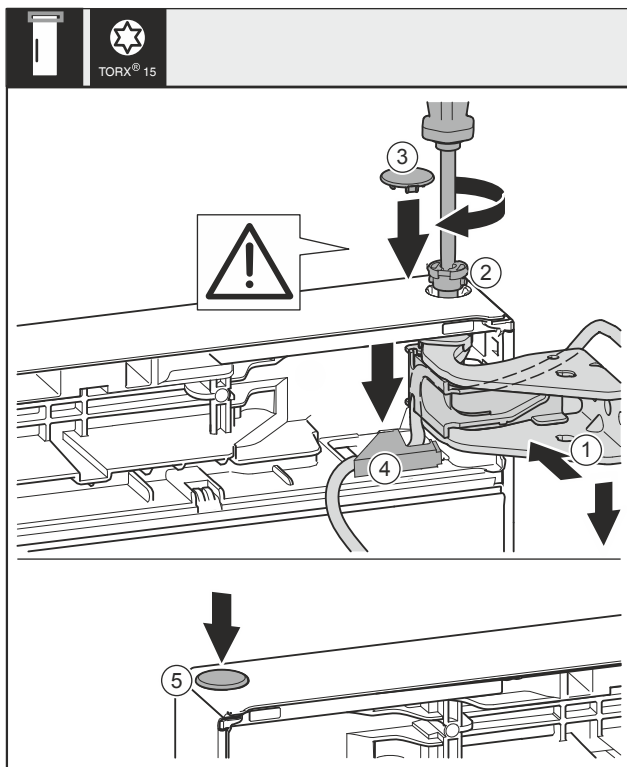


Fig. 45

- Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier Fig. 45 (1).
- Insérer l'axe Fig. 45 (2) et le serrer avec un tournevis.
- Monter le cache de fixation pour sécuriser la porte : mettre le cache de fixation Fig. 45 (3) en place et vérifier qu'il repose bien sur la porte. Sinon, insérer complètement l'axe.

ATTENTION

Coincement du câble !

- Le marquage sur le câble doit être centré dans le support. La languette avec l'ouverture plus longue doit être dirigée vers l'avant.
- Mettre le cache Fig. 45 (4) en place et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Mettre le cache Fig. 45 (5) en place.

11.13 Monter la liaison par câble

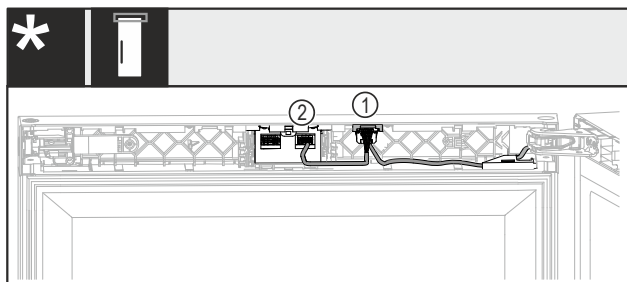


Fig. 46 Sans verrou ou verrou mécanique*

- Insérer le connecteur avec les deux câbles Fig. 46 (1) dans le guide.*
- Insérer le connecteur avec un câble Fig. 46 (2) dans le logement droit.*

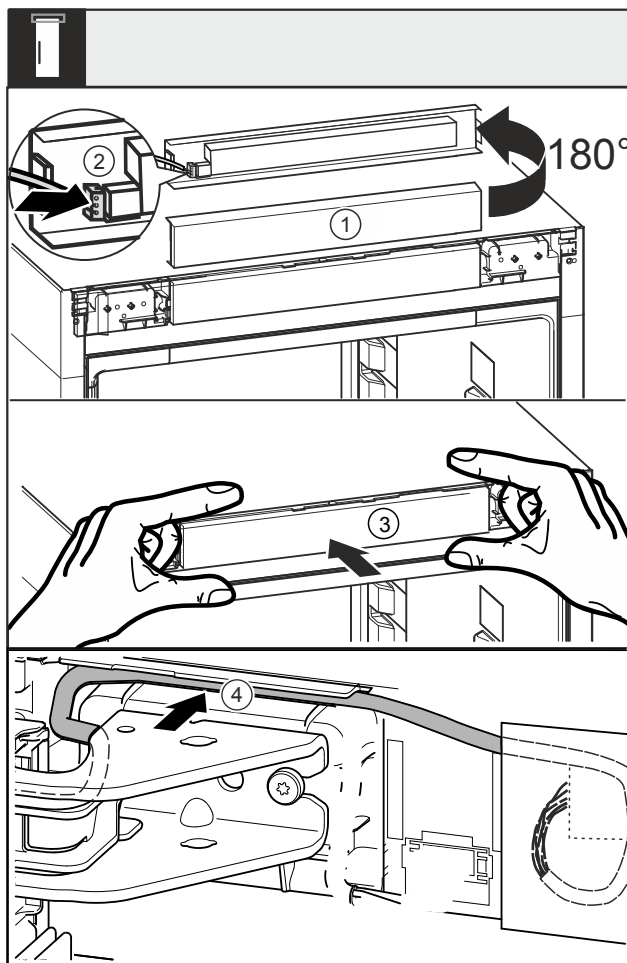


Fig. 47

- Tourner le cache Fig. 47 (1) de 180° vers le haut.
- Enclencher le connecteur Fig. 47 (2) sur le cache du panneau de commande.
- Enclencher à nouveau le cache Fig. 47 (3) sur l'appareil.
- Poser avec précaution le câble dans le guide Fig. 47 (4) au-dessus du support de palier supérieur.
- Si nécessaire, poser la longueur de câble restante en formant une boucle.

11.14 Aligner la porte



AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

- ▶ Positionner éventuellement la porte au-dessus des deux trous oblongs dans le support de palier en alignement avec le boîtier de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis centrale dans le support de palier en bas avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les vis restantes avec l'outil T20 ou un tournevis T20, et les aligner sur les trous oblongs.
- ▶ Appuyer la porte : Dévissez le pied de réglage avec une clé plate de 10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose au sol, puis faire tourner à 90°.

11.15 Mettre en place les caches

Pour les appareils dotés d'une fermeture :*

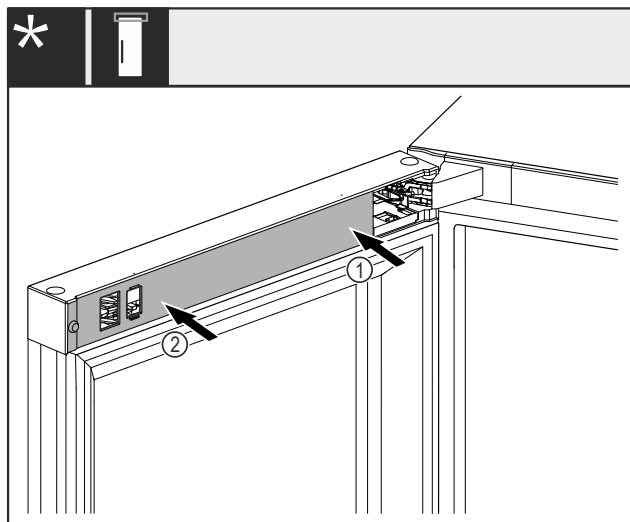


Fig. 48 *

La porte est ouverte à 90°.*

- ▶ Remettre en place et enclencher le cache Fig. 48 (1) en commençant par le côté support de palier.*
- ▶ Mettre ensuite en place et enclencher le cache Fig. 48 (2) côté extérieur.*

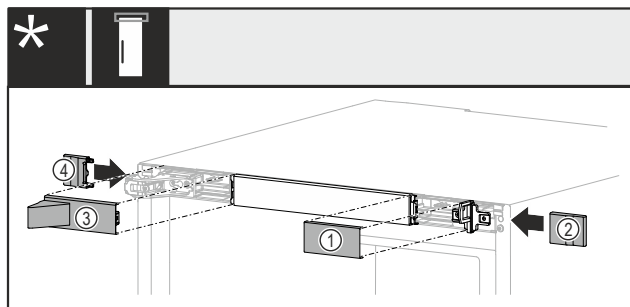


Fig. 49 *

- ▶ Mettre en place les caches dans l'ordre indiqué.*

Pour les appareils sans fermeture :*

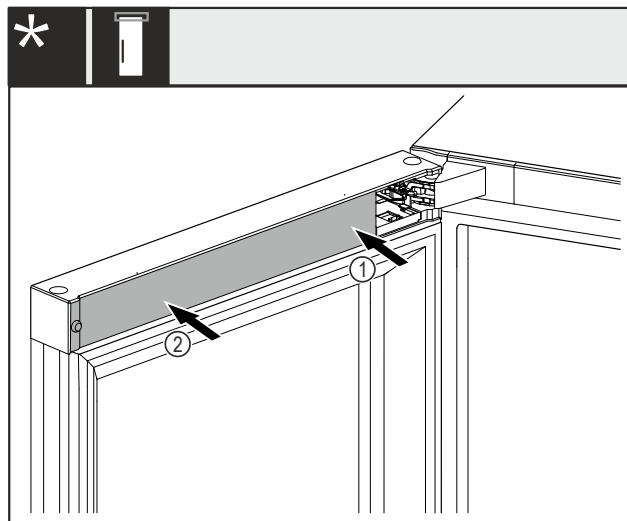


Fig. 50 *

La porte est ouverte à 90°.*

- ▶ Remettre en place et enclencher le cache Fig. 50 (1) en commençant par le côté support de palier.*
- ▶ Mettre ensuite en place et enclencher le cache Fig. 50 (2) côté extérieur.*

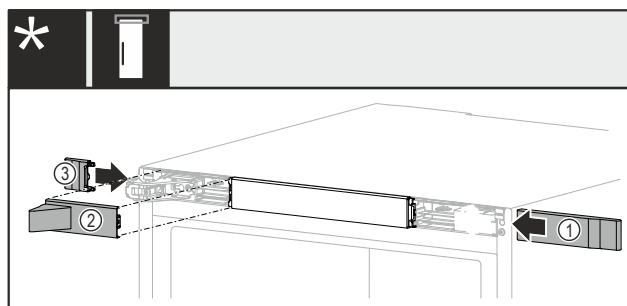


Fig. 51 *

- ▶ Mettre en place les caches dans l'ordre indiqué.*

11.16 Monter l'amortisseur de fermeture*

Monter l'adaptateur sur les appareils d'une largeur de 700 mm et 750 mm.*

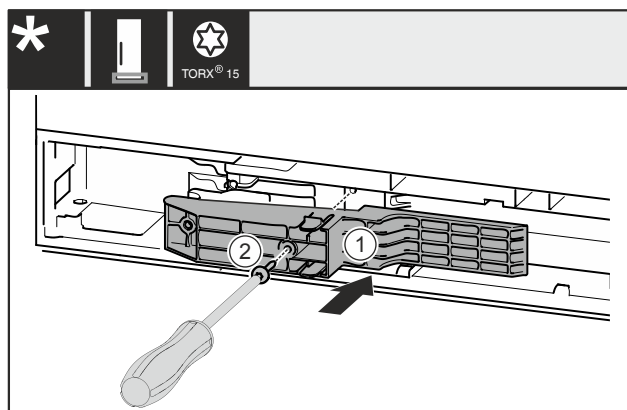


Fig. 52 *

- ▶ Placer l'adaptateur Fig. 52 (1) côté poignée dans l'évidement.*
- ▶ Serrer la vis Fig. 52 (2) avec un tournevis.*

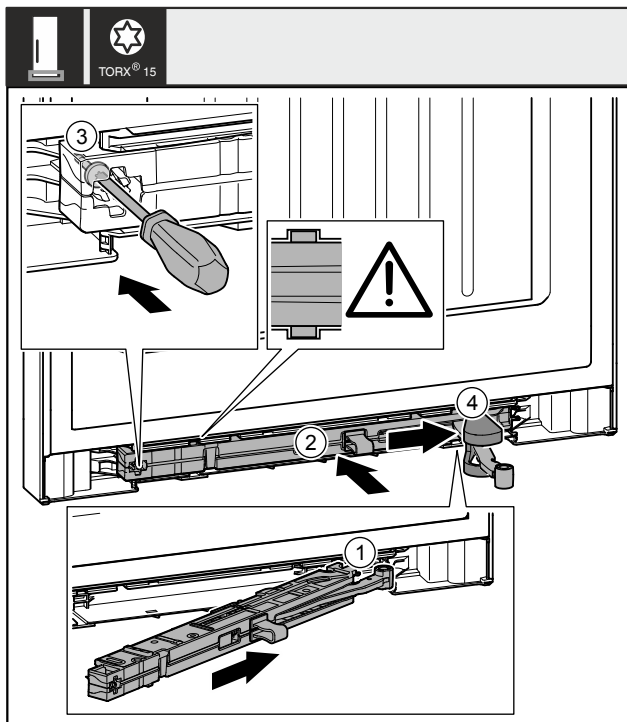


Fig. 53

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 53 (1) jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Pousser complètement l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 53 (2) dans l'évidement.
- ▶ L'unité est correctement positionnée lorsque la nervure de l'unité d'amortissement de fermeture se trouve dans le guide.
- ▶ Serrer la vis Fig. 53 (3) avec un tournevis.
- ▶ Pousser le cache Fig. 53 (4) sur la jointure.

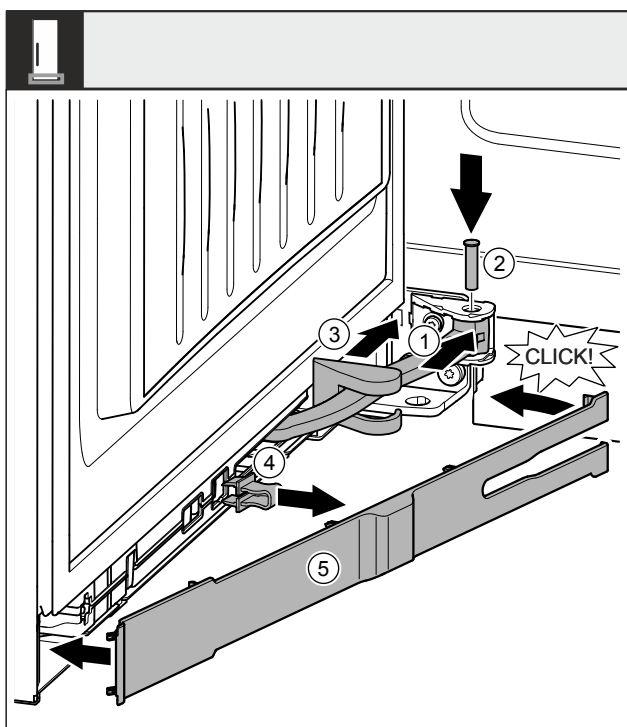


Fig. 54

La porte est ouverte à 90°.

- ▶ Tourner la jointure Fig. 54 (1) dans la fixation.
- ▶ Insérer l'axe Fig. 54 (2) dans la fixation et la jointure avec un tournevis. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.

- ▶ Faire glisser le cache du support de palier Fig. 54 (3) le long de la jointure et le monter au-dessus de la fixation.
- ▶ Retirer la fixation Fig. 54 (4).
- ▶ Placer le cache Fig. 54 (5) côté poignée et le faire basculer vers l'intérieur.
- ▶ Le cache est enclenché.
- ▶ Fermer la porte.

12 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- ▶ Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- ▶ Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- ▶ Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 5 Monter une entretoise murale*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !

Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

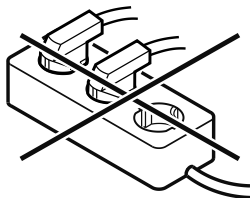

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
-
- ▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
 - ▶ Le symbole Standby apparaît à l'écran.
 - ▶ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
 - ▶ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR cave à vins

Date de publication : 20251008

Index des réf. : 7083548-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien