

Прирачник за употреба и за МОНТАЖА



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

МК

Оригинално упатство за работа


LIEBHERR

Содржина

1	Информации за безбедност и предупредувања.....	3
1.1	Соодветна употреба.....	3
1.2	Климатски класи.....	3
1.3	Корисници.....	3
1.4	Инсталација и пуштање во употреба.....	4
1.5	Безбедно ракување со уредот.....	4
1.6	Чистење.....	4
1.7	Пречки, оштетувања и поправки.....	4
1.8	Фрлање.....	4
1.9	Сообразност.....	4
1.10	SVHC-материјали според регулативата REACH..	5
1.11	EPREL-база на податоци.....	5
1.12	Лиценци за слободен софтвер.....	5
1.13	Резервни делови.....	5
1.14	Симболи на уредот.....	5
1.15	Нивоа на предупредување.....	5
2	Краток преглед на уредот.....	5
2.1	Испорачана опрема.....	5
2.2	Преглед на уредот и опремата.....	6
	AutoDoor.....	6
2.4	SmartDevice.....	6
3	Поставување и приклучување.....	7
3.1	Услови за инсталација.....	7
3.2	Димензии на уредот.....	7
3.3	Димензии на преграда.....	8
3.4	Тежина на предниот дел на мебелот.....	8
3.5	Приклучок за вода.....	8
3.6	Пренесување на уредот.....	9
3.7	Отпакување на уредот.....	9
3.8	Објаснување на користените симболи.....	9
3.9	Замена на шарките на вратата.....	10
3.10	Поврзување на уредот со доводот за вода.....	10
3.11	Инсталирање на уредот.....	11
3.12	Инсталирање повеќе уреди.....	11
3.13	Фрлање на пакувањето.....	12
3.14	Вградување на уредот во преграда.....	12
3.15	Димензии.....	22
3.16	Монтажа на предните делови од мебелот.....	22
3.17	Поставете ја димензијата на процепот без удирање.....	22
3.18	Приклучување на уредот во струја.....	23
4	Функционалност на екранот Touch & Swipe.....	23
4.1	Навигација и објаснување на симболите.....	23
4.2	Менија.....	24
4.3	Режим на мирување.....	25
5	Пуштање во употреба.....	25
5.1	Вклучување на уредот (прва употреба).....	25
5.2	Вклучување на функцијата IceMaker.....	25
6	Складирање.....	25
6.1	Инструкции за складирање.....	25
6.2	Простор за замрзнување.....	25
6.3	Времиња на складирање.....	26
7	Заштеда на енергија.....	27
8	Ракување.....	27
8.1	Елементи за контрола и прикажување.....	27
8.1.1	Приказ на статусот.....	27
8.1.2	Симболи.....	27
8.2	Функции на уредот.....	27
8.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	27
	Исклучување и вклучување на уредот.....	27
	Температура.....	28



8.3	Известувања.....	40
8.3.1	Преглед на предупредувањата.....	40
8.3.2	Затворање на предупредувањата.....	41
8.3.3	Преглед на потсетниците.....	43
8.3.4	Затворање на потсетниците.....	43
9	Опрема.....	44
9.1	Фиоки.....	44
9.2	Полица на извлекување со IceTower.....	45
9.3	Стаклени плочи.....	47
9.4	IceMaker.....	48
9.5	VarioSpace.....	48
9.6	Патрон за ладење.....	48
9.7	Флексибилен разделник на фиоката за мраз.....	48
10	Одржување.....	49
10.1	Расклопување / монтирање на лизгачките системи.....	49
10.2	Одмрзнување на уредот.....	51
10.3	Чистење на уредот.....	51

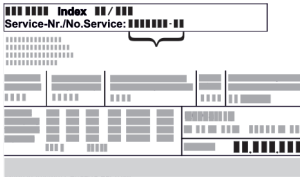Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  Фиг. Пример за приказ
	Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

SIFNA	51..
-------	------

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

3

1.4 Инсталација и пуштање во употреба

- Вградете го и приклучете го уредот само според инструкциите во корисничките информации.
- Вградете го уредот според инструкциите во корисничките информации за да не може да се навали.
- Не затворајте ги отворите за вентилација од куќиштето на уредот или од вграденото куќиште.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Не поставувајте штекери со повеќе лежишта или електрични делови на задната страна од уредот.
- Штекерот за струја мора да биде лесно достапен за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа настрана од задниот дел на уредот.

Уреди приклучок за водоводна мрежа:

- Приклучете го уредот само на доводот за вода за пиење за да не дојде до труење поради нечиста вода.
- Поврзете го уредот на доводот за вода за пиење само со ново црево, кое се содржи во пакувањето на уредот. Не користете ги старите црева, туку фрлете ги.

1.5 Безбедно ракување со уредот

- Не чувајте запаливи материи во уредот, како на пример, садови за аеросоли со запалив гас. Таквите спрејови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запаливите свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.
- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи. За заштита користете ракавици, на пр.
- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
 - Не оштетувајте го водот за разладно средство.
 - Не користете запаливи материјали во внатрешниот простор на уредот.
 - Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење).
 - Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Отворајте ја вратата само кратко време. Така нема да може да се покачи температурата во внатрешниот простор на уредот.
- Не фаќајте помеѓу вратата и уредот при отворање и затворање. Може да си ги згмечите прстите.
- Температурната вредност во најтоплото место на уредот може да биде повисока од поставената температурна вредност.

За уреди со AutoDoor бидете внимателни за да избегнете повреди и оштетување:

- Не посегнувајте навнатре додека се затвора вратата автоматски.

- Не отворајте ја, не затворајте и не блокирајте ја вратата со рака додека се движи автоматски за да не дојде до оштетување на погонската единица.
- Ако вратата се затвори автоматски, извлечените фиоки и телескопски шини може да се оштетат.
 - Вметнете ги фиоките целосно, пред да се затвори вратата автоматски.
 - Ако фиоката е отстранета: Вметнете ги телескопските шини целосно, пред да се затвори вратата автоматски.

1.6 Чистење

- Редовно чистете ги површините што доаѓаат во допир со прехранбени производи.
- Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спрејови за да го забрзате процесот на одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

1.7 Пречки, оштетувања и поправки

- Ако е оштетен кабелот за струја на уредот, заменете го со нов.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- При пречки и грешки во уредот, извлечете го кабелот од струја или исклучете го осигурувачот. Кога го извлекувате кабелот од струја, фатете го за приклучокот. Не влечете го кабелот.

1.8 Фрлање

- Уредот содржи вредни материјали и е означен со соодветен симбол. (погледни 1.14 Симболи на уредот)
 - Не фрлајте го уредот со обичен отпад.
 - Можете бесплатно да го фрлите уредот во локалните центри за рециклажа во контејнер од класа 1.
 - При купување на нов уред, вратете го стариот уред кај дистрибутерот.
 - Информирајте се за можностите за враќање.
- На уредот може да се наоѓаат лични податоци.
 - Избришете ги личните податоци пред фрлање.
- Уредот содржи разладно средство (информациите се наоѓаат на табличката со податоци) и масло. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.
 - Не оштетувајте го водот за разладно средство.
 - Фрлете го уредот само според инструкциите во корисничките информации.

1.9 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Кога е вграден, уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

1.10 SVHC-материјали според регулативата REACH

- На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL-база на податоци

- Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

1.12 Лиценци за слободен софтвер

- Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Резервни делови

- Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

1.14 Символи на уредот

	Овој симбол може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност. Не отстранувајте го симболот.
	Предупредување: Опасност од пожар од запаливи материји. Овој симбол се наоѓа на компресорот, а може да се наоѓа и на други места на уредот. Овој симбол предупредува од запаливи материји. Не отстранувајте го симболот.
	Овој или сличен симбол може да се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или куќиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте го симболот.
	Овој симбол се наоѓа на табличката со податоци. Укажува дека уредот содржи вредно материјали и дека не треба да ги фрлате во обичен отпад. (погледни 1.8 Фрлање)

1.15 Нивоа на предупредување

 ОПАСНОСТ	Означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
 ВНИМАТЕЛНОСТ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до лесни или средни телесни повреди.
ВНИМАНИЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
Забелешка	Означува корисни забелешки и совети.

2 Краток преглед на уредот


2.1 Испорачана опрема

Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Вграден уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервисна брошура

2.2 Преглед на уредот и опремата

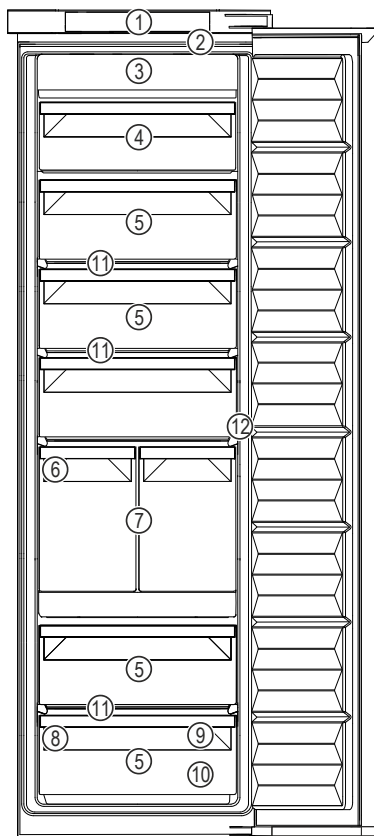

Фиг. 1 Пример за приказ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) Контролни елементи | (7) IceTower |
| (2) Внатрешно LED-осветлување | (8) Табличка со податоци |
| (3) NoFrost | (9) Полица за замрзнување, патрони за ладење |
| (4) Фиока што може да се навалува | (10) Лопатка за коцки мраз |
| (5) Фиока | (11) VarioSpace |
| (6) IceMaker | (12) Сензор за функцијата за тропкање |



AutoDoor

Вашиот уред ја содржи функцијата AutoDoor.

Вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со рака
- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба



Сигнал за тропкање

Ја отворате и затворате вратата со тропкање со раката на неа. Звучниот сигнал го конфигурирате преку елементите за контрола и прикажување. Чувствителноста на сигналот за тропкање можете да ја менувате во секое време.



Паметен телефон

Ја отворате и затворате вратата преку паметен телефон. За таа цел мора да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон и да го поврзете уредот преку WLAN. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



Гласовна наредба

Ја отворате и затворате вратата со гласовна наредба. За таа цел морате да ја инсталирате апликацијата SmartDevice на паметниот телефон, да го поврзете уредот преку WLAN и користете соодветен гласовен помошник. Сите поставки ги извршувате преку апликацијата SmartDevice.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција SmartDevice:

Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.

Дополнителни информации за SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, со помош на апликацијата SmartDevice и WLAN-функцијата од уредот, можете да го поврзете уредот (погледни WLAN) на вашата WLAN-мрежа.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

3 Поставување и приклучување

3.1 Услови за инсталација

Условите за поставување се важни за да се утврди дали уредот може да се користи безбедно, ефикасно и беспрекорно.

- Погледнете ги сите безбедносни инструкции.
- Внимавајте на местото за поставување и позицијата во просторијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- ▶ Внимавајте да не приклучите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ **Не** поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- ▶ Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.


3.1.1 Место за поставување

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.
- Користете го уредот само кога е вграден.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m³. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Подот мора да биде рамен.

3.1.2 Позиција во просторијата

- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Можете да го вградите уредот директно до рерна.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Вградете го уредот само во цврст мебел.
- Забрането е да се применува на места со опасност од експлозија.

3.2 Димензии на уредот

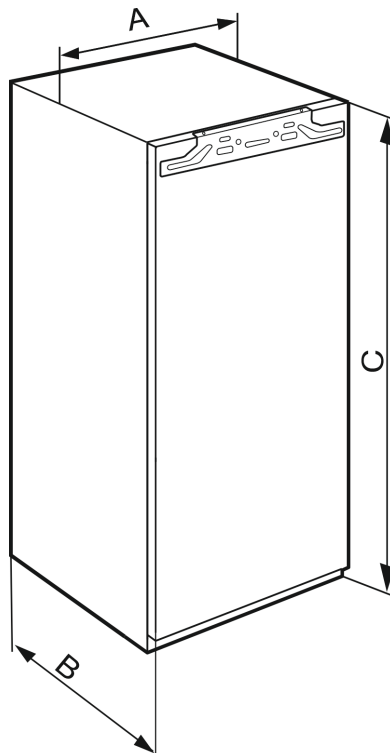


Фиг. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Димензии на преграда

3.3.1 Внатрешни димензии

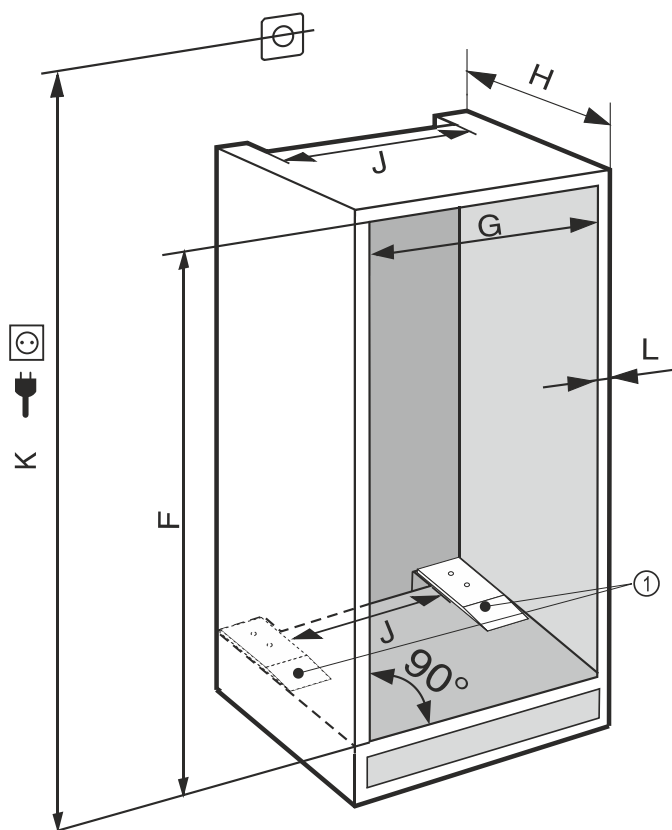

Фиг. 3

(K) макс. 2100 mm

(1) Монтажата на дистанцерите е важна за функционирањето.

Внимавајте на следните информации кај уреди со приклучок за водоводна мрежа:

- Приклучок за вода (погледни 3.5 Приклучок за вода)
- Поврзување на уредот со доводот за вода (погледни 3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 до 1236
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 555, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 до 1793
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 555, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Наведената потрошувачка на енергија се определува со длабочина на кујнскиот мебел од 560 mm . Уредот може да функционира целосно при длабочина на кујнскиот мебел од 550 mm , но сепак има малку поголема потрошувачка на енергија.

- Проверете ја дебелината на сидовите на соседниот мебел: Мора да изнесува мин. 16 mm .
- Вградете го уредот само во стабилен и цврст кујнски мебел. Фиксирајте го мебелот да не се навали.
- Поставете го кујнскиот мебел со помош на васервага и столарска винкла и по потреба израмнете со подметнување.
- Проверете дали долниот дел и страничните сидови на мебелот се поставени меѓусебно под прав агол.

3.3.1 Услови за вентилација

ВНИМАНИЕ

Покриени отвори за вентилација!
Оштетувања. Уредот може да се прегрее, при што се намалува работниот век на некои делови и може да дојде до блокирање на функциите.

- Постојано треба да има добра вентилација.
- Отворите или решетките за вентилација во куќиштето и во кујнскиот мебел (вграден уред) треба да бидат отворени постојано.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.

Напречниот пресек за вентилација треба да се запази:

- Длабочината на отворот за вентилација на задниот сид од мебелот мора да изнесува мин. 38 mm.
- За напречниот пресек на вентилацијата во основата на мебелот и за реновирање на мебелот на горната страна се потребни мин. 200 cm².
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

За работа на уредот е потребна доволна вентилација. Фабрички поставената решетка за вентилација овозможува ефективен напречен пресек за вентилација на уредот од 200 cm². Ако решетката за вентилација ја замените со отвор, отворот мора да има најмалку ист или поголем напречен пресек од решетката за вентилација на произведувачот.

3.4 Тежина на предниот дел на мебелот

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради претешка врата на мебелот!

Ако вратата од мебелот е претешка, може да дојде до оштетувања на шарките, а со тоа и до попречување на функционалноста.

- Пред да ја монтирате вратата од мебелот проверете дали нејзината тежина ја надминува дозволената граница.

Висина на преграда (mm)	Тип на уредот	Максимална тежина на вратата од мебелот (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Ладилници и замрзнувачи со една врата

3.5 Приклучок за вода


Ако уредот содржи приклучок за водоводна мрежа, со него е приложено и соодветно црево.

Забелешка

Можете да купите црево со друга должина како дополнителна опрема.

Преглед на димензиите на приклучокот за вода:	(погледни 3.5 Приклучок за вода)
Услови за притисокот на водата:	(погледни 3.5 Приклучок за вода)
Поставување приклучок за вода:	(погледни 3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода)

3.5.1 Димензии на приклучокот за вода

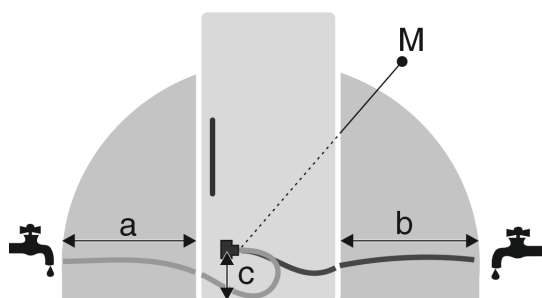

Фиг. 4

- (a) Максимална достапна должина на црево (b) Максимална достапна должина на црево (c) Растојание од магнетниот вентил до подот (M) Магнетен вентил

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Притисок на вода

Цевката за вода и магнетниот вентил на уредот поддржуваат притисок на вода до 1 MPa (10 bar).

За да проверите дали вашиот уред функционира беспрекорно (количина на проток, големина на коцки мраз, ниво на бучава), запазете ги следните вредности за притисок на водата:

Притисок на вода:	
bar	MPa
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Ако притисокот е повисок од 6,2 bar:

- ▶ Поставете претходно редуктор за притисок.
- ▶ Поставете приклучок за вода. (погледни 3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода)

3.6 Пренесување на уредот

3.6.1 Пренесување на уредот за прва употреба

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е спакуван.
- ☐ Уредот стои исправено.
- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.
- ▶ Распакувајте го уредот. (погледни 3.7 Отпакување на уредот)

3.6.2 Пренесување на уредот по прва употреба

Внимавајте на следните инструкции ако сакате да го пренесувате или туркате уредот по првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е испразнет.
- ☐ Уредот стои исправено.
- ☐ Уред со врата(и): Вратата е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уред со количка на извлекување: Количката на извлекување е фиксирана за да не се отвори ненамерно.
- ☐ Уредот е вграден.
- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.





3.7 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- ▶ Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- ▶ Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- ▶ Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!

3.8 Објаснување на користените симболи

	При овој чекор постои опасност од повреда! Погледнете ги безбедносните инструкции!
	Прирачникот важи за повеќе модели. Изведете го овој чекор само важи за вашиот уред.
	За монтажа погледнете го деталниот опис во текстуалниот дел од прирачникот.
	Делот важи за уред со една или со две врати.
	Изберете од можностите: Уред со врата што се отвора на десно или со врата што се отвора на лево.
	Чекорот од монтажната постапка е потребен кај IceMaker и / или InfinitySpring.
	Само олабавете ги или малку одвртете ги завртките.

	Зацврстете ги завртките.
	Проверете дали следниот чекор е потребен за вашиот модел.
	Проверете дали користените делови се правилно монтирани / се наоѓаат на правилна позиција.
	Измерете ги зададените димензии и по потреба коригирајте ги.
	Алатка за монтажа: Метро за мерење
	Алатка за монтажа: Електричен апарат за зашрафување и употреба За полесно да ги достигнете завртките, се препорачува подолг бит.
	Алатка за монтажа: Либела
	Алатка за монтажа: Рачвест клуч со SW 7 и SW 10
	Овој чекор треба да го изведат две лица.
	Чекорот треба да се изврши на обележаното место од уредот.
	Помошно монтажno средство: Конец
	Помошно монтажno средство: Димензија на винкла
	Помошно монтажno средство: Шрафцигер
	Помошно монтажno средство: Ножици

	Помошно монтажno средство: Маркер, може да се избрише
	Торбичка: Отстранете ги составните делови
	Непотребните составни делови фрлете ги соодветно.

3.9 Замена на шарките на вратата

За замена на шарките на вратата може да се нарача одделна дополнителна опрема преку корисничката служба.

Liebherr препорачува:

- Шарките на вратата смее да ги изменува само стручно лице.

3.10 Поврзување на уредот со доводот за вода

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Димензии на приклучокот за доводот за вода се запазени. (погледни 3.5.1 Димензии на приклучокот за вода)
- ☐ Притисокот на водата е запазен. (погледни 3.5.1 Димензии на приклучокот за вода)
- ☐ Доводот на вода до уредот се одвива преку цевката за ладна вода, којашто е отпорна на работниот притисок и е приклучена на доводот за вода за пиење.
- ☐ Сите уреди и апарати, што се користат за довод на вода, ги задоволуваат важечките прописи во земјата.
- ☐ Пристапот до задната страна на уредот е лесен за да можете да го поврзете уредот со доводот за вода за пиење.
- ☐ Се користи приложеното црево. Старите црева се фрлени.
- ☐ Во приклучокот на цревето се наоѓа сито со заптивка.
- ☐ Помеѓу цревето и приклучокот за вода за домаќинство се наоѓа вентил за вода за да можете да го прекинете доводот за вода по потреба.
- ☐ Вентилот за вода се поставен надвор од задната страна на уредот и лесно се пристапува до него. На тој начин можете да го турнете уредот подлабоко во преградата од мебелот и по потреба да го завртите вентилот за вода набрзина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар преку вода!

- Пред поврзување со цевка за вода: Исклучете го уредот од струја.
- Пред поврзување со цевките за довод на вода: Прекинете го доводот за вода.
- Само квалификуван персонал смее да го поврзе уредот со напојувањето за вода за пиење.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од труење поради загадена вода!

- Приклучете го само на доводот за вода.

3.10.1 Приклучување на цревето

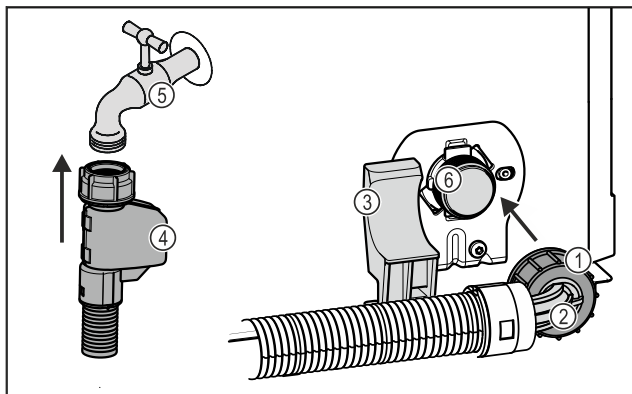

Фиг. 5

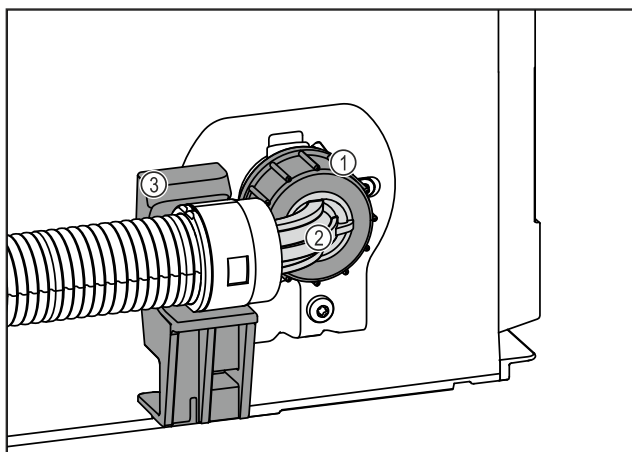

Фиг. 5

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) Навртка | (4) Прав крај на цревето |
| (2) Свиткан крај на цревето | (5) Вентил за вода |
| (3) Држач | (6) Магнетен вентил: Магнетниот вентил се наоѓа долу на задната страна на уредот. Има навој за приклучок R3/4. |

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна монтажа!

- ▶ Не оштетувајте го и не виткајте го цревето при монтажа.
- ▶ Не оштетувајте го и не виткајте го цревето при вградувањето во преградата од мебелот.

Поврзување на цревето со уредот:

- ▶ Поставете и прицврсте го свитканиот крај на цревето Фиг. 5 (2) на држачот Фиг. 5 (3).
- ▶ Завртувајте ја навртката Фиг. 5 (1) со раката на винтот, додека се постави безбедно и цврсто.
- ▶ Цревето е приклучено на уредот.

Поврзување на цревето со вентилот за вода:

- ▶ Приклучете го правиот крај на цревето Фиг. 5 (4) на вентилот за вода Фиг. 5 (5).
- ▶ Цревето е приклучено на вентилот за вода.

3.10.2 Проверка на системот за вода

Пред да го вградите уредот целосно во преградата од мебелот, Liebherr препорачува да проверите дали дихтува системот за вода.

- ▶ Отворете го вентилот за вода полака.
- ▶ Проверете дали дихтуваат цревата, доводот за вода и приклучоците.
- ▶ Системот за вода е проверен.

- ▶ Системот за вода дихтува: Можете да го вградите уредот целосно во преградата од мебелот.

Забелешка

IceMaker: Пред првата употреба, морате да го исчистите IceMaker. (погледнете го Quick Start Guide или прирачникот за употреба)

3.11 Инсталирање на уредот



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- ▶ Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- ▶ Прицврстете го уредот како што е опишано во прирачникот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!


- ▶ Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Уредот треба да го вгради стручно лице во кујнскиот мебел.

Не инсталирајте го уредот без помош.


3.11.1 После монтирањето

- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.

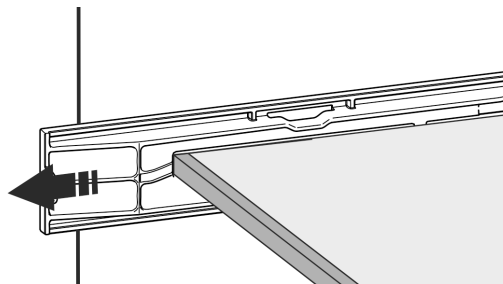

Фиг. 6

- ▶ Извлечете го осигурувачот за транспорт на вратата нагоре.

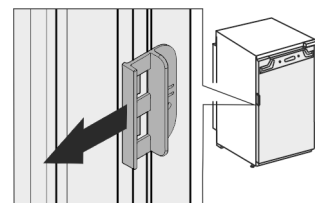

- ▶ Чистење на уредот (во прирачникот за употреба погледнете го делот „Чистење на уредот“).

3.12 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадруго, мора да се исполнети следните услови:

- Поставете еднододруго или еднонадруго само уреди што се наменети за тоа.
- Внимавајте на инструкциите и следните табели.

Поставување и приклучување

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- ▶ Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.


ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- ▶ Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/замрзнувач.

Модел	Тип инсталација
Сите модели	Поединечно
Модел, чијашто ознака започнува со S...	Side-by-Side (SBS)
Модел со максимална висина на преграда од 880 mm и со загреана облога може да се инсталираат „еднонадруго“. Горен уред: до максимална висина на преграда 140 mm	Еднонадруго

Модел и нивен тип на инсталација

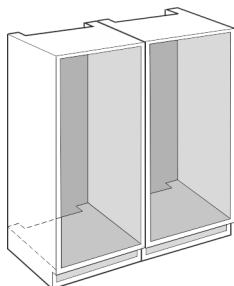

Фиг. 7

Секој уред поставете го во одделна преграда во мебелот.

3.13 Фрлање на пакувањето



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

- ▶ Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
 - делови од пенест полистирол
 - фолии и вреќи од полиетилен
 - ленти од полипропилен
 - заковани дрвени рамки со подложка од полиетилен*
- ▶ Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

3.14 Вградување на уредот во преграда

Вградувањето на уредот се одвива според овие чекори:

1. Обезбедете алат. Фиг. 8 ()
2. Проверете ги монтажни делови во торбичката. Фиг. 9 () до Фиг. 15 ()
3. Подгответе ги преградата и уредот.
4. Порамнете го уредот во преграда.
5. Фиксирајте го сензорот за тропкање провизорно.
6. Поставете ги капаците и уредот за приспособување на висината.


7. Монтирајте го предниот дел на мебелот.
8. Прицврстете го сензорот за тропкање.
9. Монтирајте ги капаците и кедерите.
10. Поставете ја чувствителноста на сензорот за тропкање.
11. Проверете го вградувањето.

Алатка




Фиг. 8


Монтажни делови во торбичката Фиг. 9 () до Фиг. 15 ()

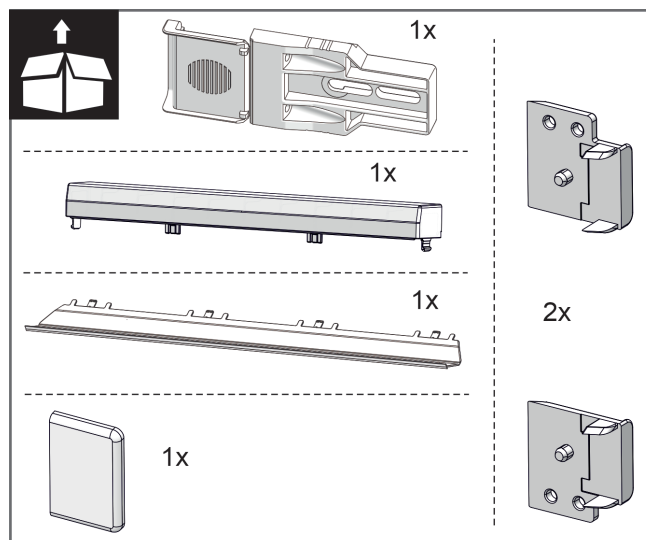


Фиг. 9

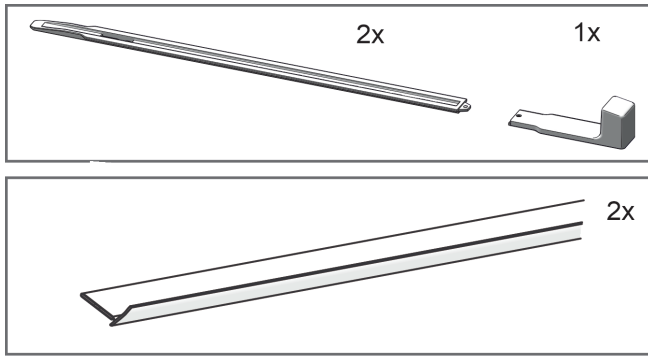


Фиг. 10

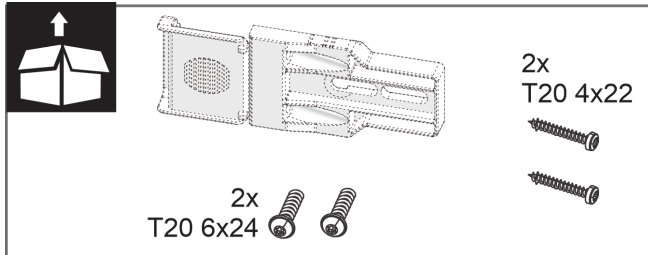


Фиг. 11

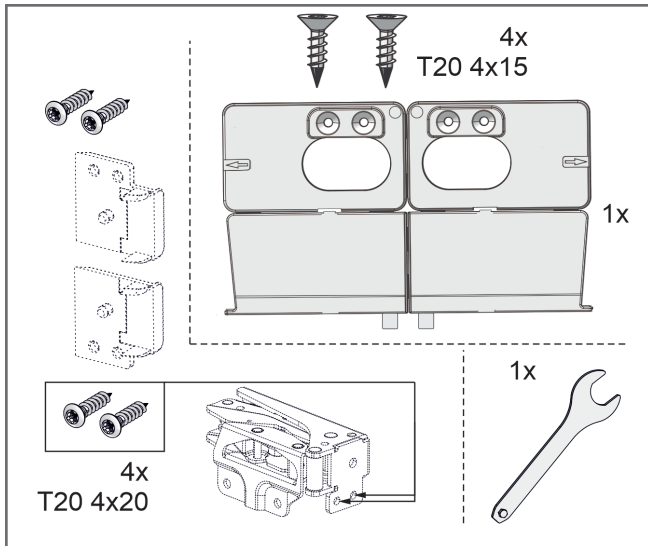


Фиг. 12

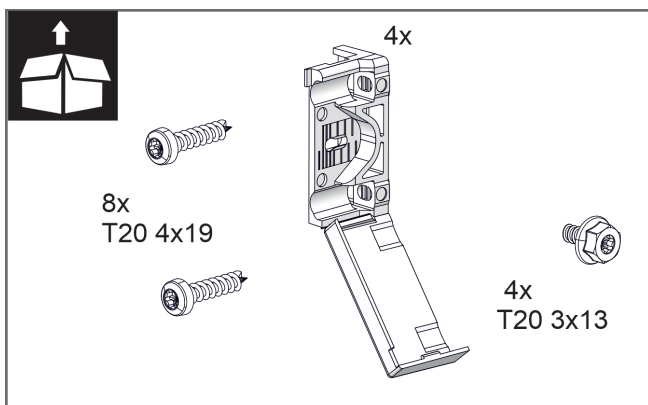

Фиг. 13

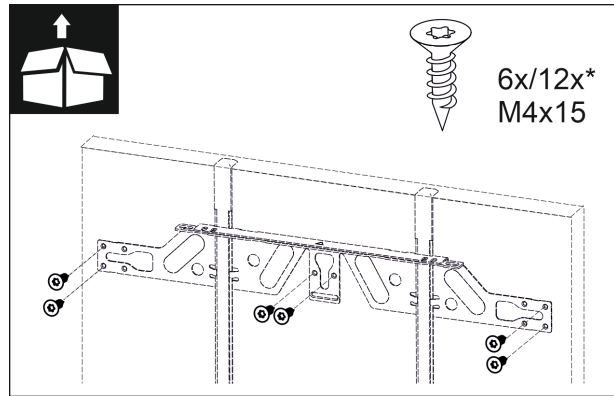

Фиг. 14

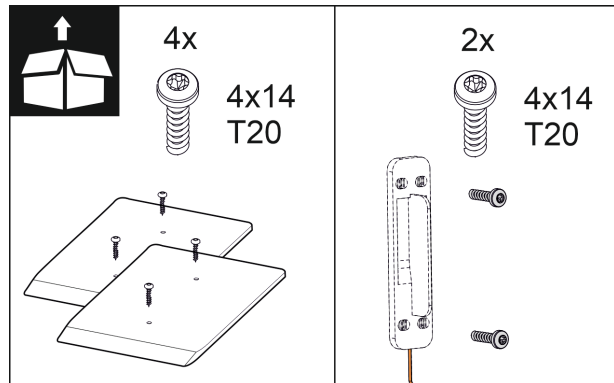

Фиг. 15


3.14.1 Подгответе ги преградата и уредот

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради триење на вратата по подот!


Оштетување на погонската единица на вратата. Ако дистанцерите не се вградени во преградата, растојанието од вратата до подот е премало. Вратата може да се протрие по подот и притоа да се оштетат делови од погонската единица.

► Монтирајте ги приложените дистанцери на подот од преградата.

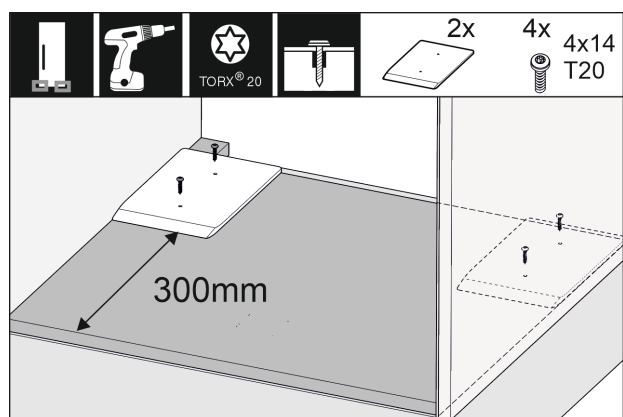

Фиг. 16

► Монтирајте ги приложените дистанцери на левата и на десната страна од преградата за мебел.

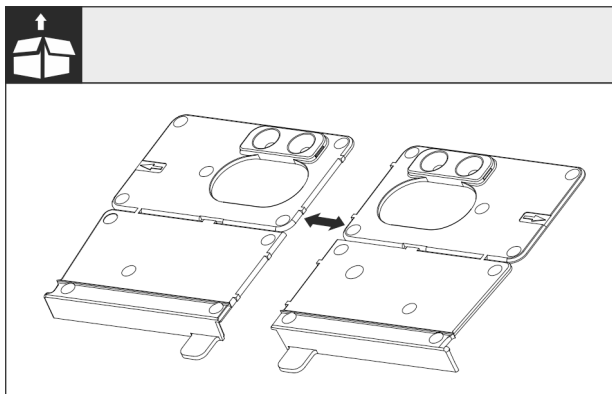


Фиг. 17

- Одделете ја монтажната винкла на подот кај перфорирањето.

ВНИМАНИЕ


Длабочина на вградување на уредот.

- Употребата на монтажна винкла овозможува правилна длабочина на вградување на уредот.

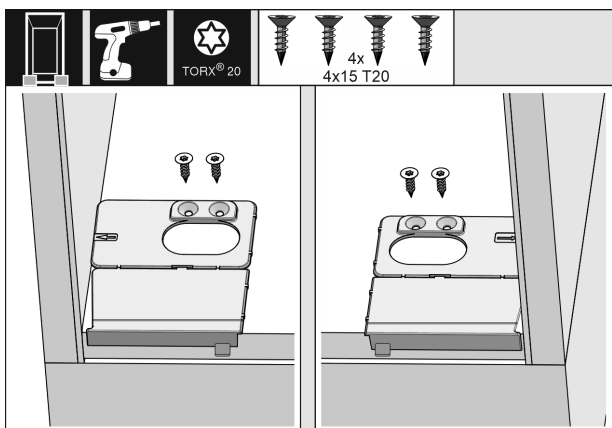

Фиг. 18

- Монтажната винкла на подот прицврстете ја соодветно на левата или десната страна на сидот и на подот од преградата на мебелот.

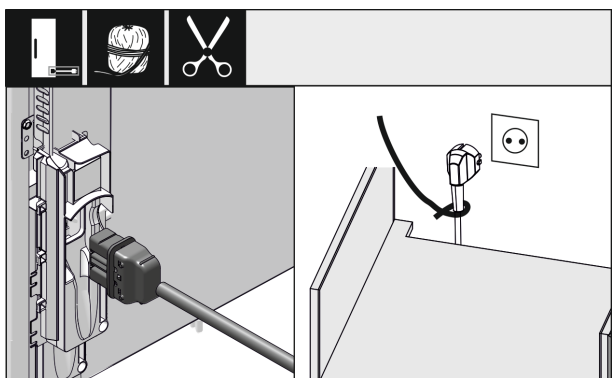

Фиг. 19 *


- Земете го кабелот за струја од торбичката.
- Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- Приклучокот од кабелот поставете го со шнур на слободен штекер.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради автоматско отворање на вратата!


Оштетување на погонската единица на вратата. Ако уредот не е целосно вметнат во кујнскиот мебел, но веќе сте го приклучиле во струја, вратата може да се отвори ненадејно. Ако растојанието од вратата до подот е премало, вратата може да се протрие по подот и притоа да се оштетат делови од погонската единица.

- Вметнете го приклучокот за струја во штекер ако уредот е вграден правилно.

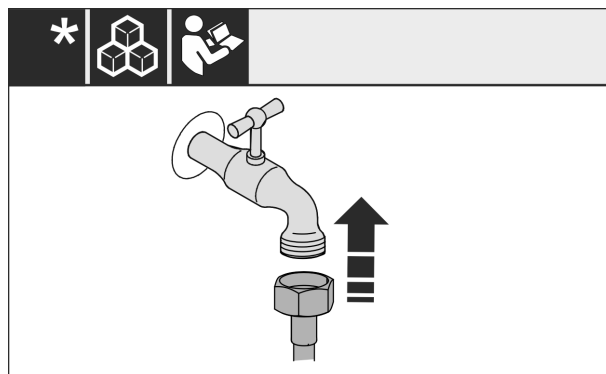


Фиг. 20

- По потреба инсталирајте го приклучокот за вода според инструкциите во прирачникот за работа.

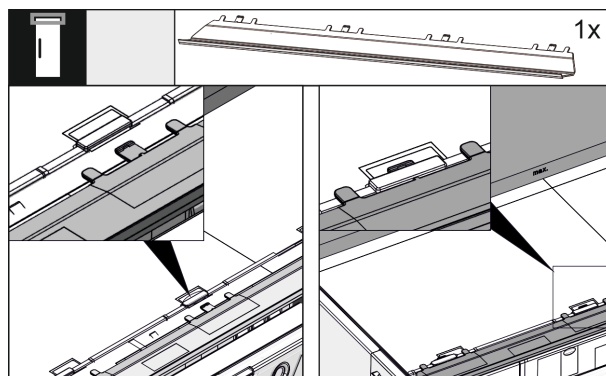

Фиг. 21


- Вметнете го панелот за порамнување на горната страна од уредот. Панелот може да се турка на двете страни.

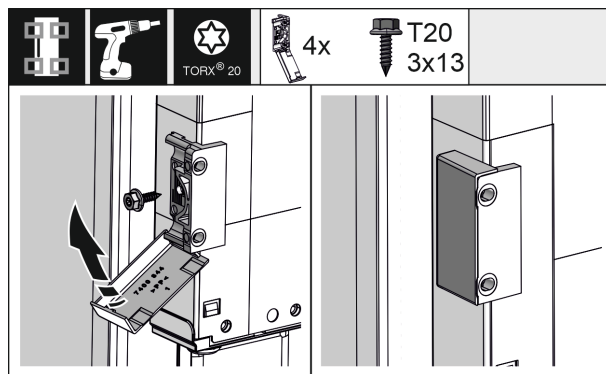

Фиг. 22


- За да ви биде полесно, винклата за зацврстување монтирајте ја во преградата за мебелот пред да ја монтирате фиоката. За голема врата користете вкупно четири винкли за прицврстување. Поставете ги капаците на винклите после монтажа.

3.14.2 Порамнете го уредот во преградата

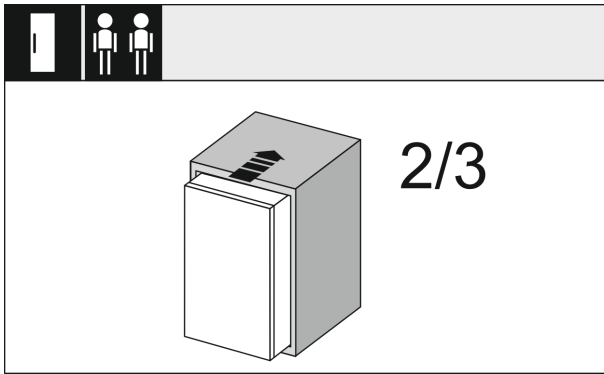


Фиг. 23

- ▶ Вметнете 2/3 од уредот во преградата од мебелот.

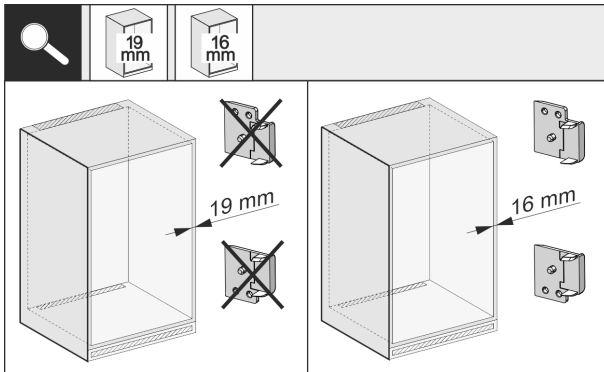


Фиг. 24

- ▶ Проверете дали страничниот сид на мебелот е дебел 16 mm или 19 mm.

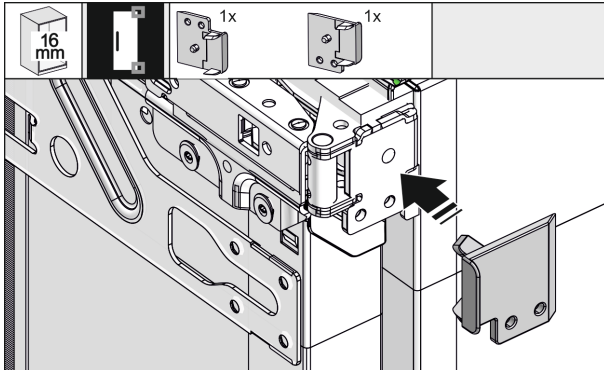


Фиг. 25

- ▶ Ако сидовите на мебелот се дебели 16 mm: Вметнете дистанцери на сите шарки. Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm, нема потреба од дистанцери.

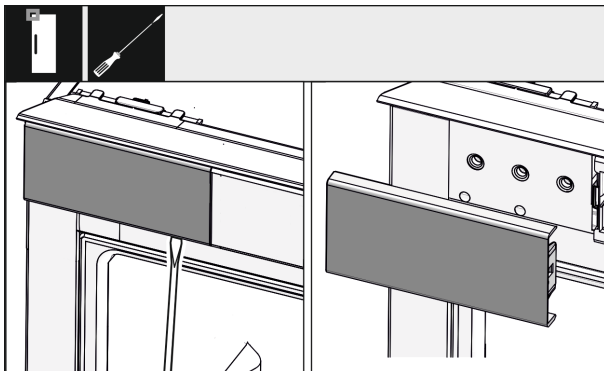


Фиг. 26

- ▶ Олабавете го капакот горе лево со шрафцигер и извадете го.

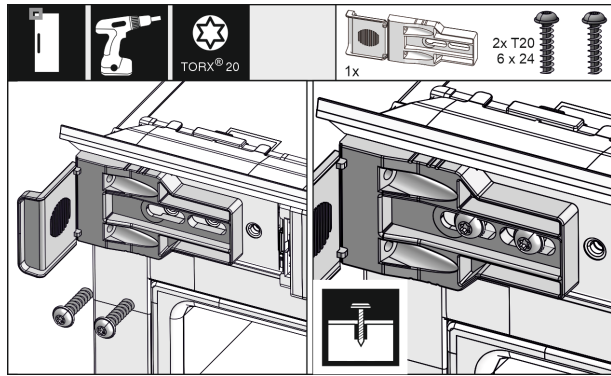


Фиг. 27

- ▶ Лабаво зашрафете ја винклата за зацврстување. Винклата треба лабаво да се турне.

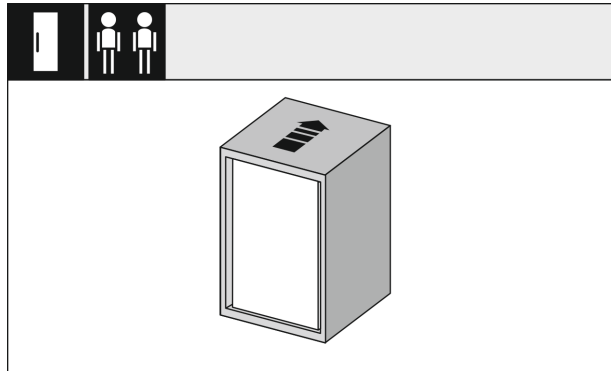

Фиг. 28

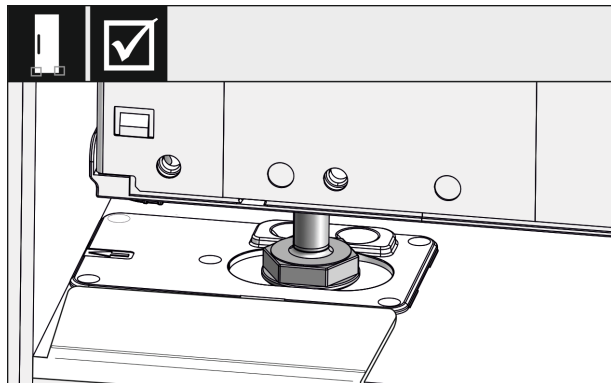

Фиг. 29




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради краток спој!


- ▶ Кога ќе го вметнете уредот во преградата: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- ▶ Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- ▶ Вметнете го уредот целосно во преградата од мебелот. Ногарките мора да се поставени на двете страни во вдлабнатините на винклата за порамнување.

Поставување и приклучување

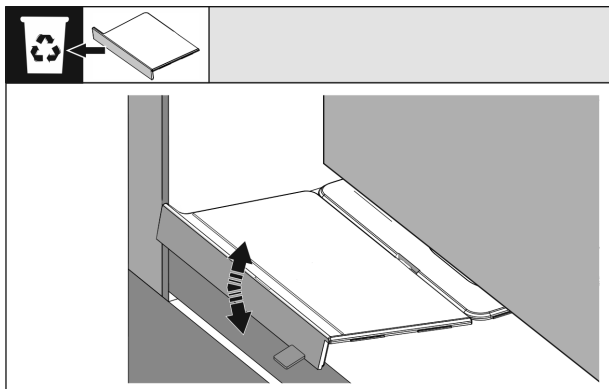


Фиг. 30

- ▶ Отстранете го делот од монтажната винкла на подот. Олабавете го делот со движење или извадете го со клешти.

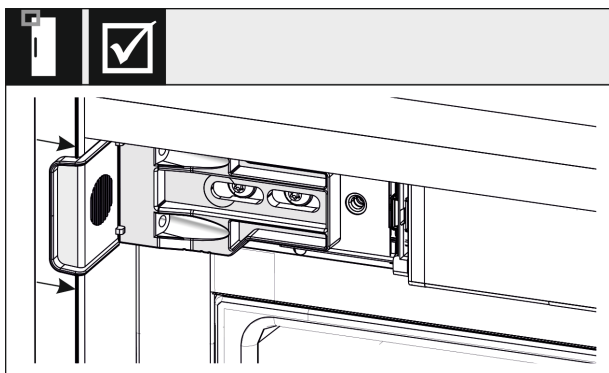


Фиг. 31

- ▶ Проверете дали уредот стои цврсто во преградата од мебелот. Винклата за прицврстување мора да се наоѓа на страничниот сид од преградата на мебелот.

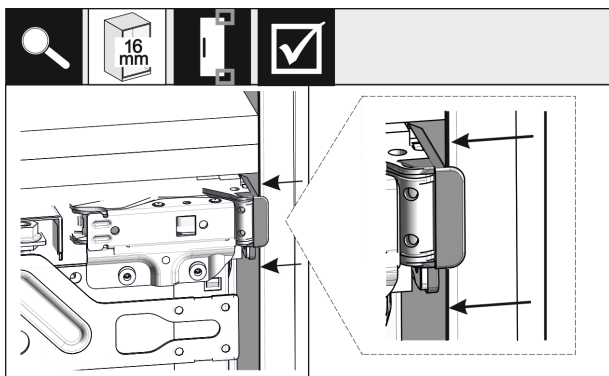


Фиг. 32

- ▶ Ако сидовите од мебелот се дебели 16 mm, поставете ги дистанцерите на преградата од мебелот на страната на шарките.

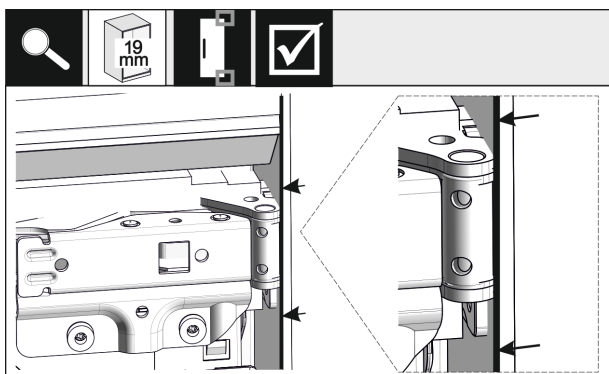


Фиг. 33

- ▶ Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm, порамнете ги предните рабови на шарките со предната страна на страничниот на мебелот.

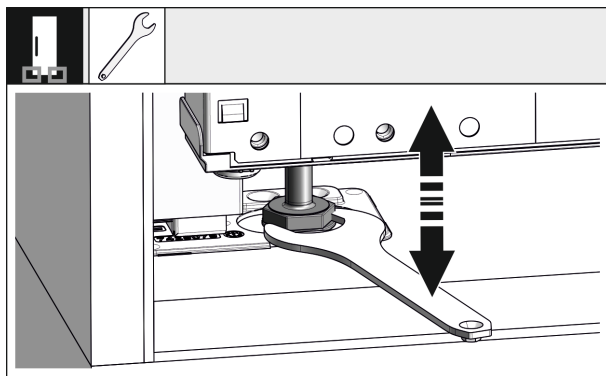


Фиг. 34

- ▶ По потреба приспособете го навалувањето на уредот преку ногарките.

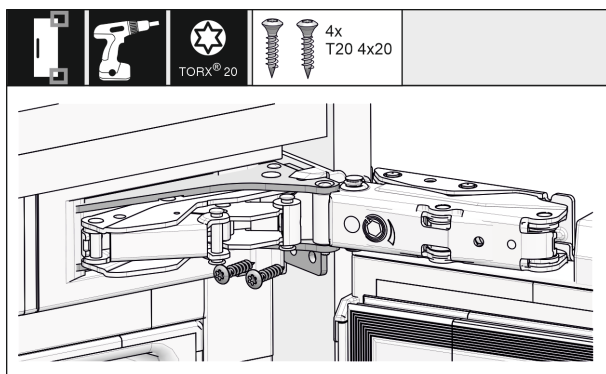


Фиг. 35

- ▶ Зашрафете го уредот само на страната на шарките.

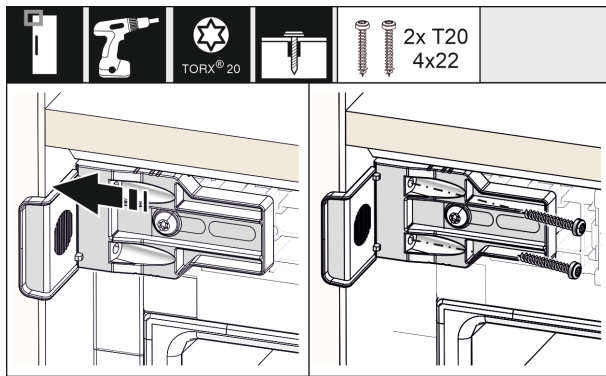

Фиг. 36


- ▶ Турнете ја винклата за да го допре страничниот сид на преградата од мебелот. Зацврстете ги сите завртки.

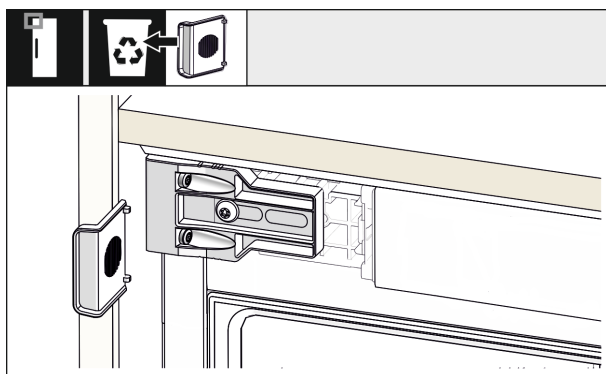

Фиг. 37


- Извадете и фрлете го граничникот од винклата горе на страната на рачките.

3.14.3 Фиксирајте го сензорот за тропкање провизорно

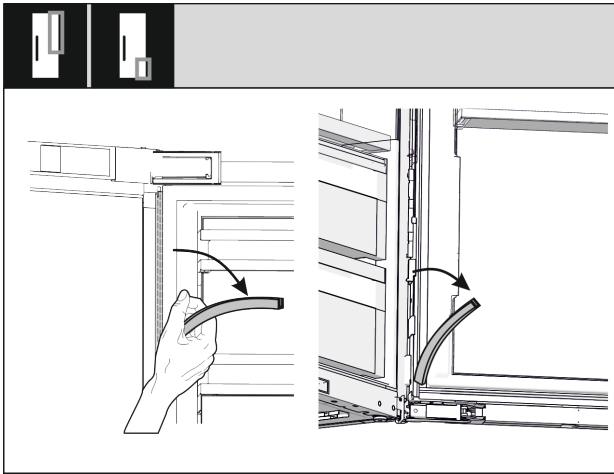


Фиг. 38

- Извлечете ги горната и долната завршна лајсна на водилката за кабел и оставете ги настрана. Местото зад завршната лајсна ви е потребно за монтажа на сензорот за тропкање и предниот дел од мебелот.

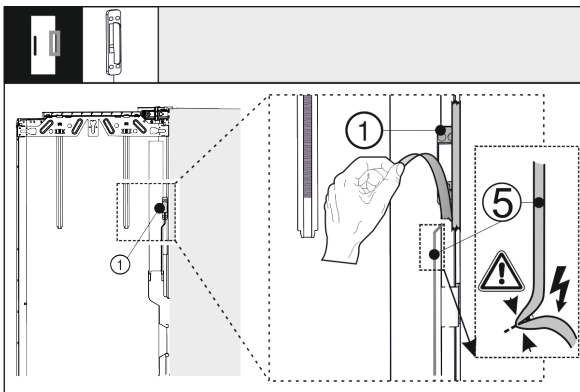


Фиг. 39

- Олабавете го сензорот за тропкање Фиг. 39 (1) од надворешната врата. Не оштетувајте го Фиг. 39 (5) кабелот.

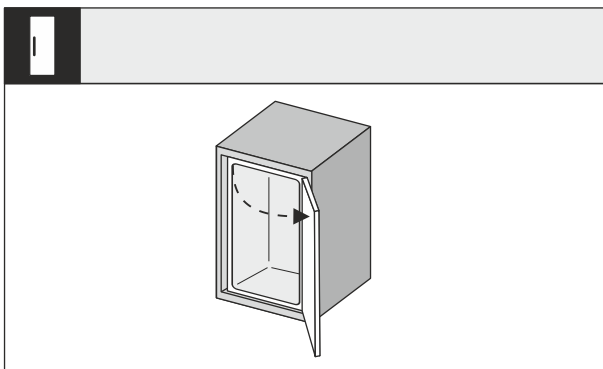

Фиг. 40


- Отворете ја вратата на уредот широко.

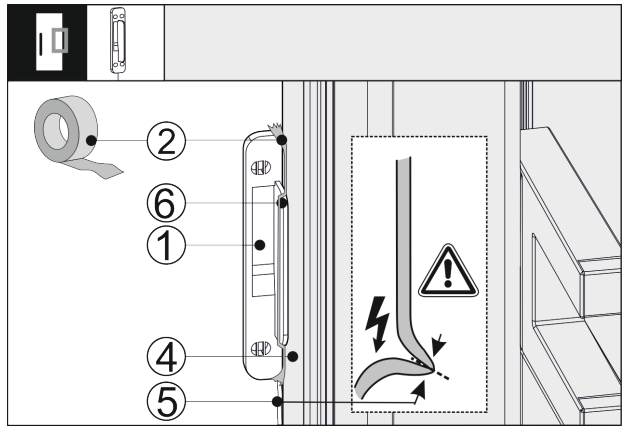

Фиг. 41


- Поставете го сензорот за тропкање Фиг. 41 (1) странично на вратата од уредот Фиг. 41 (4) за да може допирниот дел Фиг. 41 (6) да се постави на Фиг. 41 (4) вратата од уредот. Кабелот од сензорот Фиг. 41 (5) е малку затегнат и е поставен и на Фиг. 41 (4) вратата од уредот.
- Фиксирајте го сензорот за тропкање Фиг. 41 (1) со леплива Фиг. 41 (2) лента. Сензорот за тропкање подоцна се зашрафува на предниот дел од мебелот.

3.14.4 Поставете ги капаците и уредот за приспособување на висината

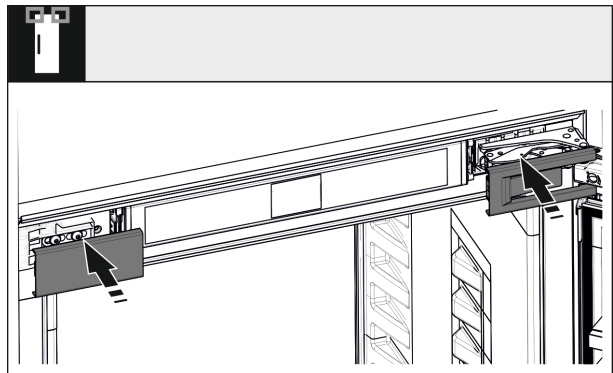


Фиг. 42

- Поставете ги капаците.

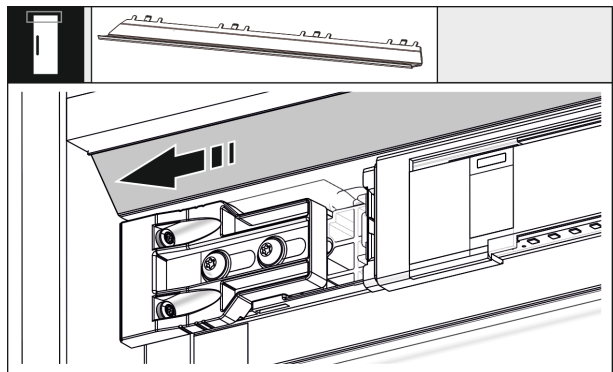

Фиг. 43

- Турнете го панелот за да ја допре страната на сидот од мебелот.

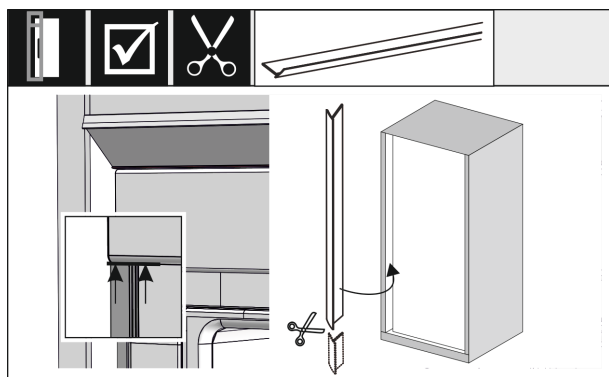

Фиг. 44


- Кедерот е магнетен. Поставете и притиснете го кедерот под горниот капак. По потреба, со ножици скратете го кедерот до потребната должина.

Вградување шини за нивелирање од висина на преграда од 1400 mm:




Фиг. 45

Морате да вградите шини за нивелирање под уредот, од висина на преградата од 1400 mm. Шините за нивелирање **го намалуваат нивото на бучава**. Во торбичката се наоѓаат две шини за нивелирање и една монтажна рачка од висина на преградата од 1400 mm.

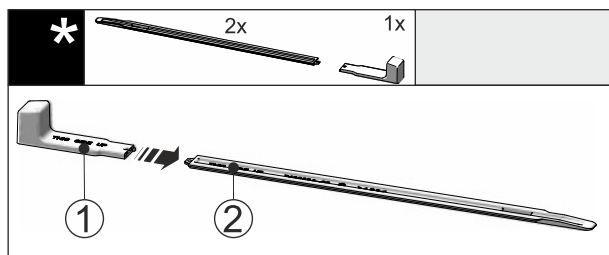

Фиг. 46

- Поставете ја монтажната рачка Фиг. 46 (1) на шините за нивелирање Фиг. 46 (2).

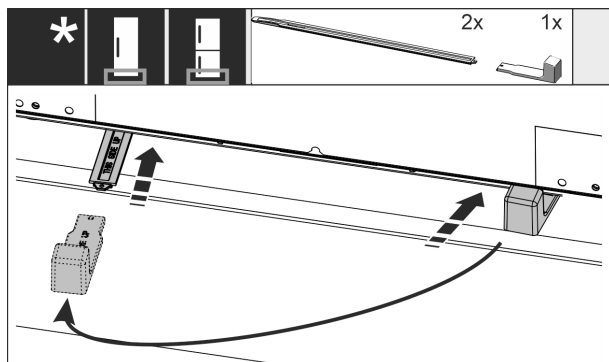


Фиг. 47

- Вметнете ги шините за нивелирање во водилката докрај, под подот на уредот.


- Извлекете ја монтажната рачка и поставете ја на втората шина за нивелирање.
- Повторете го истото и со втората шина за нивелирање.

3.14.5 Монтирање на предниот дел на мебелот

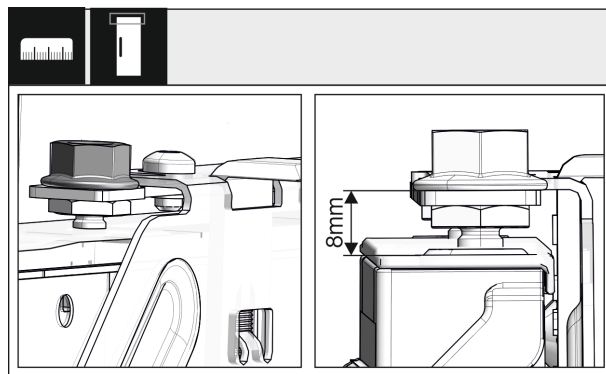


Фиг. 48

- Затворете ја вратата и проверете дали има 8 mm од горниот раб на вратата до потпората на напречната греда

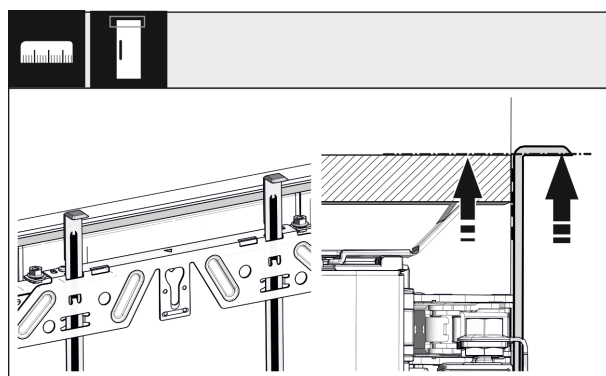


Фиг. 49

- Турнете го делот за помош при монтажа на висина на вратата од мебелот. Долниот раб на делот за помош при монтажа = горен раб на вратата што треба да се монтира.

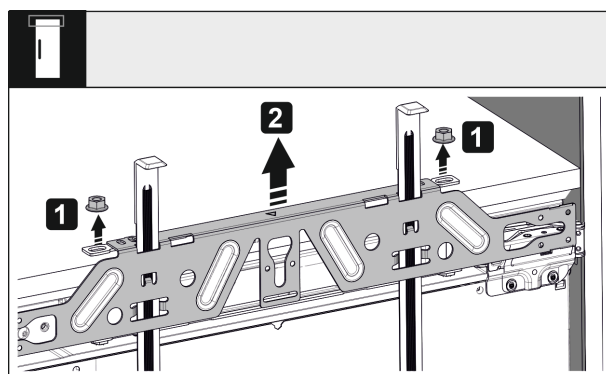


Фиг. 50

- Олабавете ги контра-навртките и извадете на напречната греда.

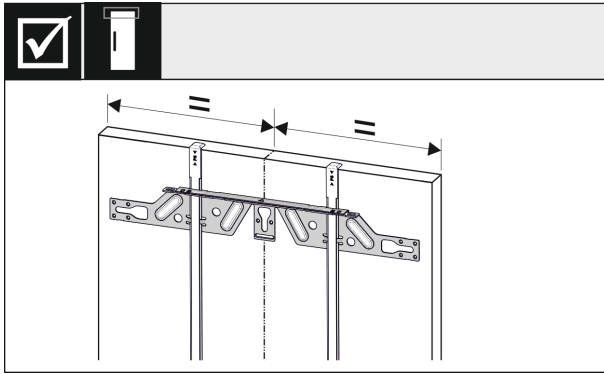


Фиг. 51

- Закачете ја и поставете ја на средина напречната греда на внатрешната страна од вратата на мебелот.

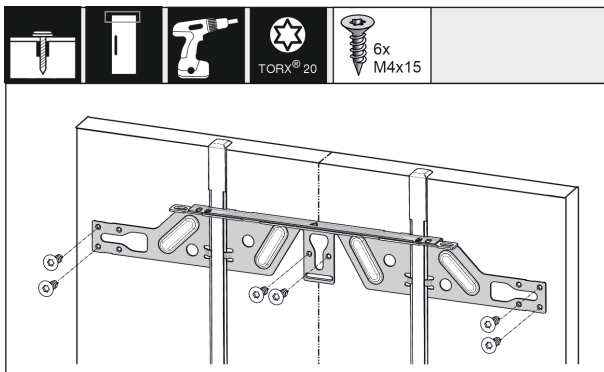


Фиг. 52

- Монтирајте ја напречната греда кај врати од шперплоча со најмалку 6 завртки, а кај касетни врати со најмалку 4 завртки.

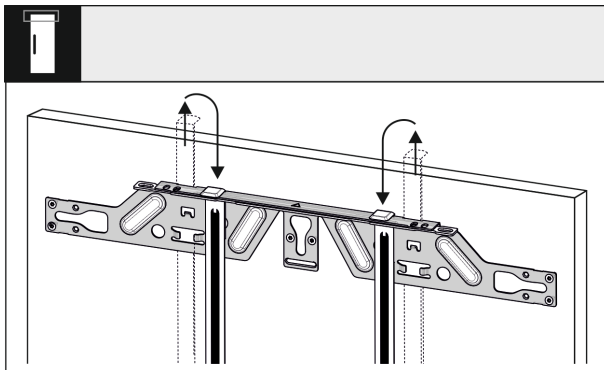


Фиг. 53

- Извадете ги деловите за помош при монтажа и вметнете ги завртени во соседниот отвор.

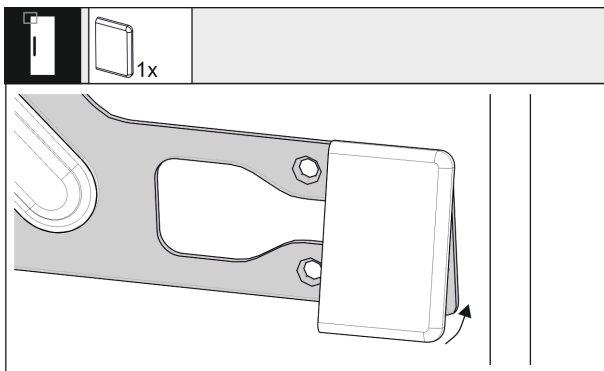


Фиг. 54

- Закачете го капакот од страната на рацката на напречната греда.

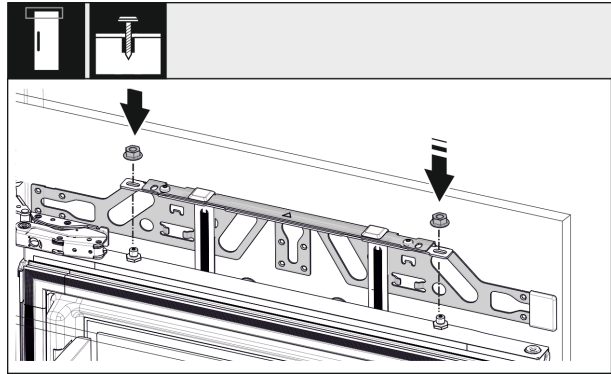


Фиг. 55

- Закачете ја вратата од мебелот и зашрафете ја контра-навртката лабаво на навртките за приспособување.

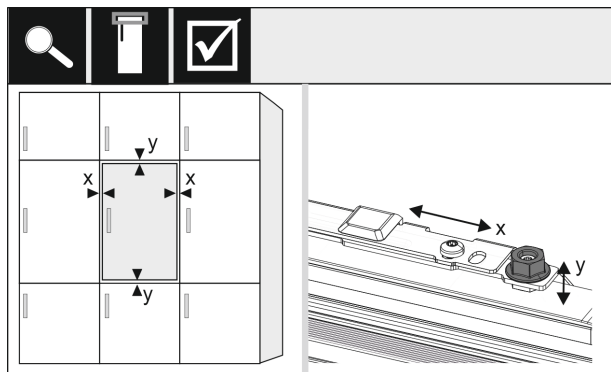


Фиг. 56

- Насочете ја вратата од мебелот преку навртките за приспособување во насоките X и Y.

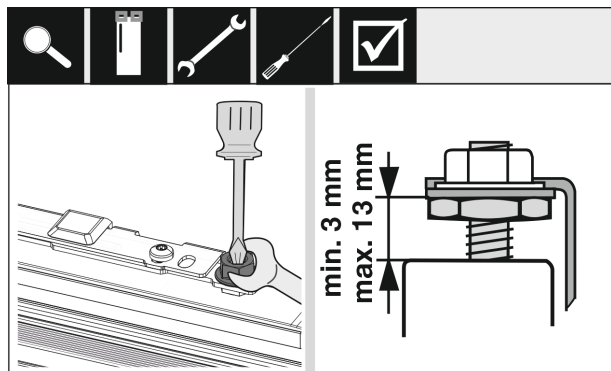

Фиг. 57


- Одвртете ги контра-навртките и проверете ја висината на поставување.

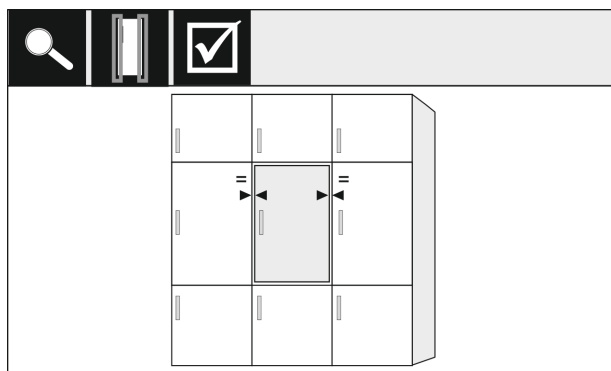

Фиг. 58


Поставување и приклучување

- Проверете го растојанието на вратата до соседната врата од мебелот. Кај предни делови од мебелот, што се подебели од 19 mm, земете ги предвид димензиите и инструкциите во поглавјето **Предни делови од мебелот**.

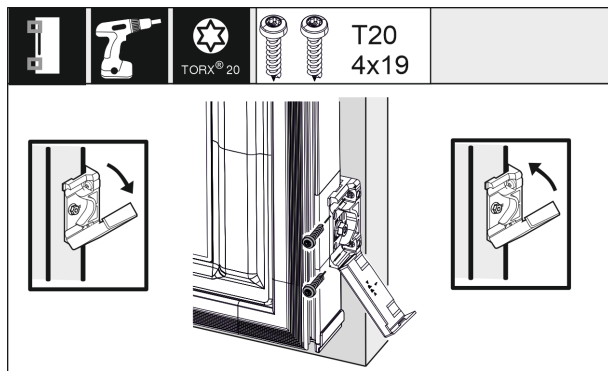

Фиг. 59


- Отворете го капакот за да ја монтирате винклата за прицврстување на вратата од мебелот. Подредете го предниот раб на винклата паралелно со работ на вратата од мебелот и зашрафете ја винклата. Кренете го капакот.

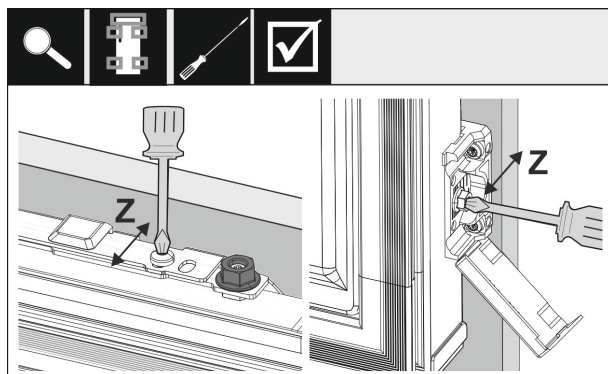

Фиг. 60


Насочете ја вратата од мебелот во насока Z:

- Олабавете ги завртките за приспособување на напречната греда и завртките на винклата за прицврстување.
- Поместете ја вратата.

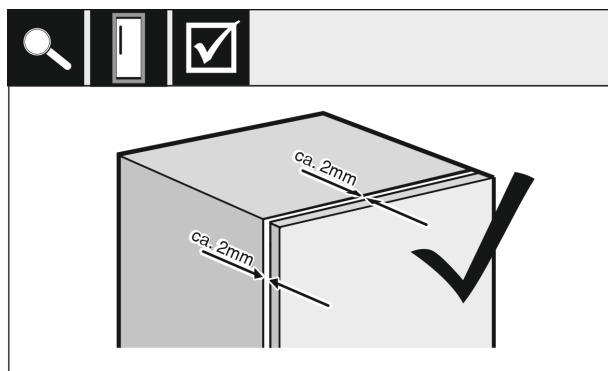

Фиг. 61 *


- Проверете го растојанието помеѓу вратата од мебелот и телото на мебелот.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

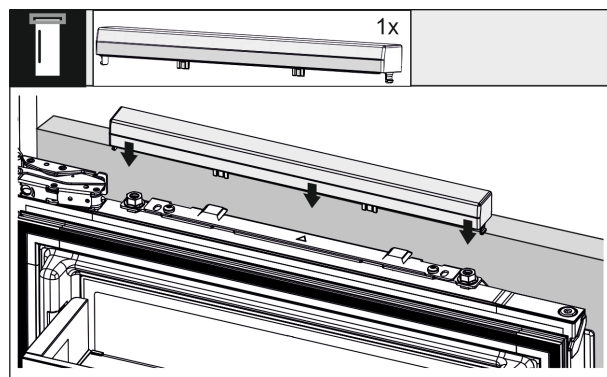

Фиг. 62


- Вметнете го горниот капак.

3.14.6 Прицврстете го сензорот за тропкање

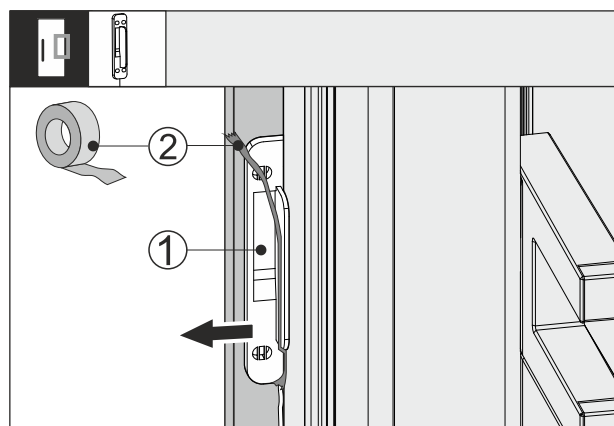


Фиг. 63

- Олабавете ја лепливата Фиг. 63 (2) лента на сензорот Фиг. 63 (1) за тропкање.
- Извлечете го сензорот за тропкање внимателно помеѓу предниот дел од мебелот и вратата од уредот.

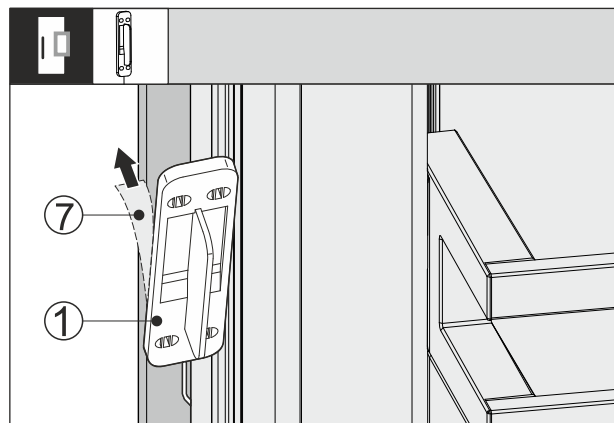


Фиг. 64

- Извлечете ја заштитната фолија Фиг. 64 (7) од задната страна на Фиг. 64 (1) сензорот за тропкање.

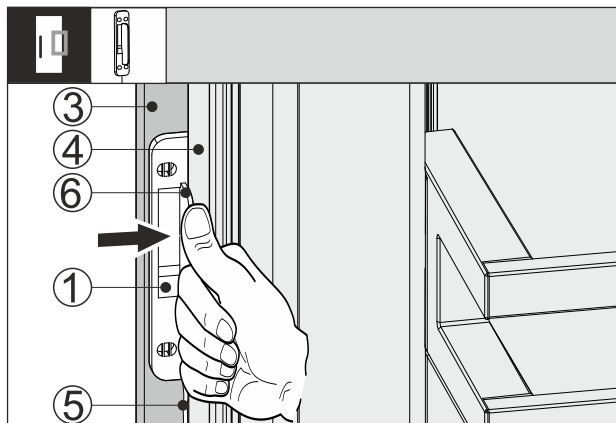

Фиг. 65

- ▶ Турнете го сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) помеѓу предниот дел од мебелот Фиг. 65 (3) и вратата од уредот Фиг. 65 (4) за да се затегне кабелот Фиг. 65 (5) малку. Допирниот дел Фиг. 65 (6) на сензорот за тропкање е поставен на Фиг. 65 (4) вратата од уредот.
- ▶ Зашрафете го сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) на предниот дел Фиг. 65 (3) од мебелот.
- ▶ Сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) е залепен. Лепењето на сензорот за тропкање го оптимизира преносот на сигналот за тропкање.

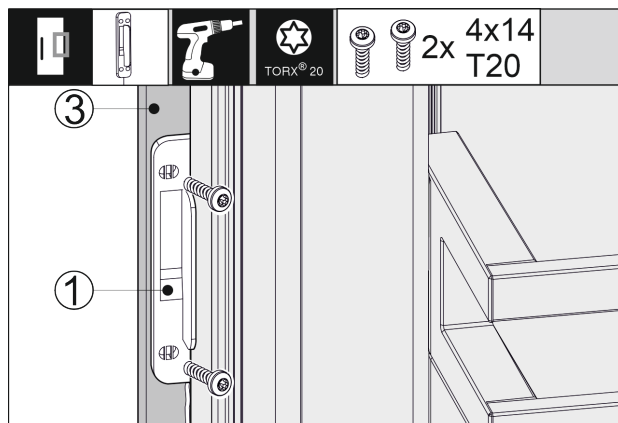


Фиг. 66

Трајното фиксирање на сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) го продолжува работниот век.


- ▶ Зашрафете го сензорот за тропкање Фиг. 65 (1) со приложените завртки Фиг. 65 (3) на предниот дел од мебелот.
- ▶ Сензорот за тропкање е зашрафен.

3.14.7 Монтирање на капаците и кедерите

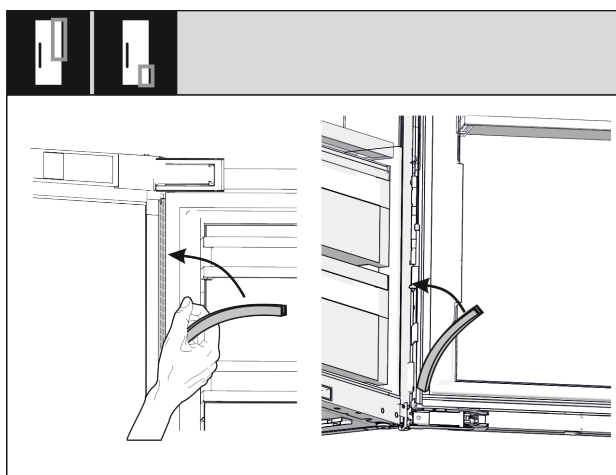

Фиг. 67


- ▶ Поставете го долгиот капак горе, на страната од шарките и притиснете го.
- ▶ Поставете го краткиот капак долу, на страната од шарките и притиснете го.

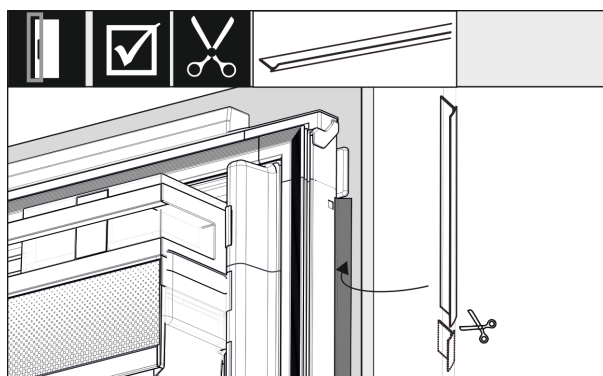

Фиг. 68


- ▶ Приспособете го, исечете го и поставете го кедерот меѓу предниот дел на мебелот и вратата од уредот.

3.14.8 Поставување на чувствителноста на сензорот за тропкање

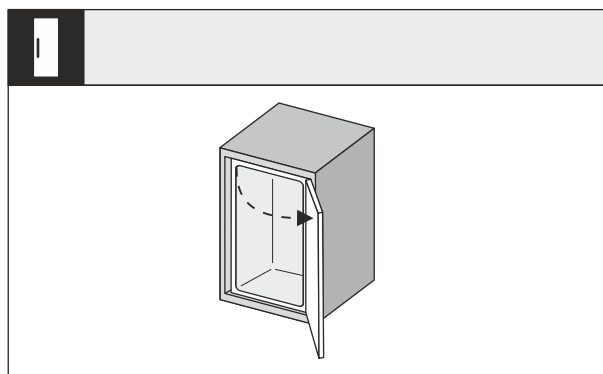

Фиг. 69

- ▶ Отворете ја вратата на уредот широко.

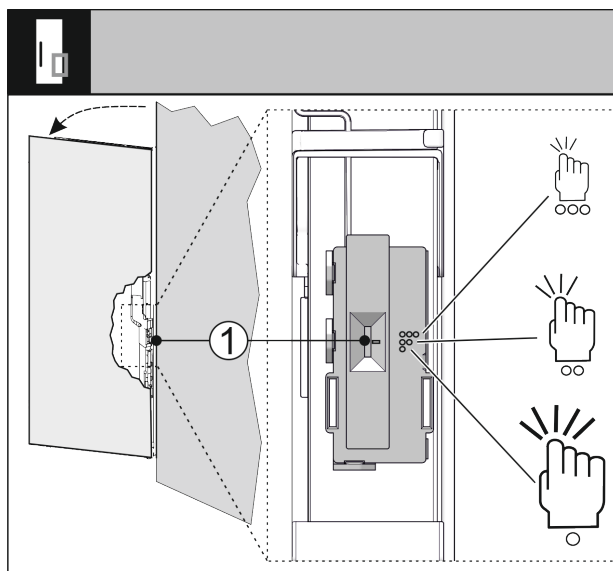

Фиг. 70

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 70 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Горе	○○○	Висока чувствителност, треба слабо да тропка.
Средина	○○	Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички.
Долу	○	Малку чувствително, треба посилно да тропка.

► Турнете го прекинувачот *Фиг. 70 (1)* на посакуваната позиција.

3.14.9 Проверка на вградувањето

- Проверете ги следните точки за да потврдите дека уредот е правилно вграден. Во спротивно може да дојде до замрзнување, кондензирана вода или пречки во функционирањето.
- Вратата мора да се затвори правилно.
- Вратата од мебелот не смее да лежи на телото од мебелот.
- Заптивката на горниот агол од страната на рачката мора да диhtува.
- Дистанцерите се зашрафени во преградата.

3.14.9 Предни делови на мебелот

3.15 Димензии

Во зависност од типот на вратата, потребна ви е една врата или две врати на мебелот. Големината на соодветните врати зависи од вкупната големина на преградата и дебелината на мебелот.

Забелешка

Внимавајте на соодветните димензии на уредите и преградите и на скиците за вградување.

Општи инструкции:

- При монтажа на вратите внимавајте на препораките за големина и тежина на уредите. (погледни 3.4 Тежина на предниот дел на мебелот)
- Дебелината на мебелот треба да изнесува најмалку 16 mm, а најмногу 19 mm.

Останати врати горе, долу или отстрана:

- Вертикалната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm.
- Хоризонталната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm. Проверете како удираат вратите. (погледни 3.17 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

Тежина и шарки:

- Кај тешки предни делови од мебелот, шарката носи голем товар. Веројатно шарката е оштетена. Внимавајте на податоците за тежина на уредот, што се наоѓаат во поглавјето „Тежини на предниот дел од мебелот“ (погледни 3.4 Тежина на предниот дел на мебелот).

- Ако предниот дел од мебелот ја надминува максималната дозволена тежина, може да се користи уред со лизгачка врата, затоа што тежината се распределува на повеќе шарки од мебелот.
- Ако користите долги предни делови од мебелот што стрчат над уредот, препорачуваме дополнителна шарка (на пр., Kamat), којашто содржи иста точка на вртење како шарките на вашиот уред. Со употреба на дополнителна шарка (Kamat), тежината се распределува на повеќе точки. Се препорачува да користите подметнувач за да се делува спротивно при евентуално виткање (конвексно/конкавно).


3.16 Монтажа на предните делови од мебелот

При вградување внимавајте:

- Предниот дел од мебелот мора да се вгради симетрично во однос на вратата од ладилникот.
- Предниот дел на соседниот елемент од мебелот лежи на исто ниво.
- Предниот дел на соседниот дел од мебелот има ист радиус на работ како предниот дел на уредот.
- Предниот дел од мебелот е рамен и без напрегање.
- Предниот дел од мебелот има минимално приспособување на длабочината од околу 2 mm кон конструкцијата.
- Вградете го уредот во преграда.
- Прицврстете го предниот дел од мебелот на вратата.
- Проверете дали се удира предниот дел од мебелот. (погледни 3.17 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

3.17 Поставете ја димензијата на процепот без удирање

Откако ќе го монтирате предниот дел од мебелот, мора да проверите дали нема удирање.

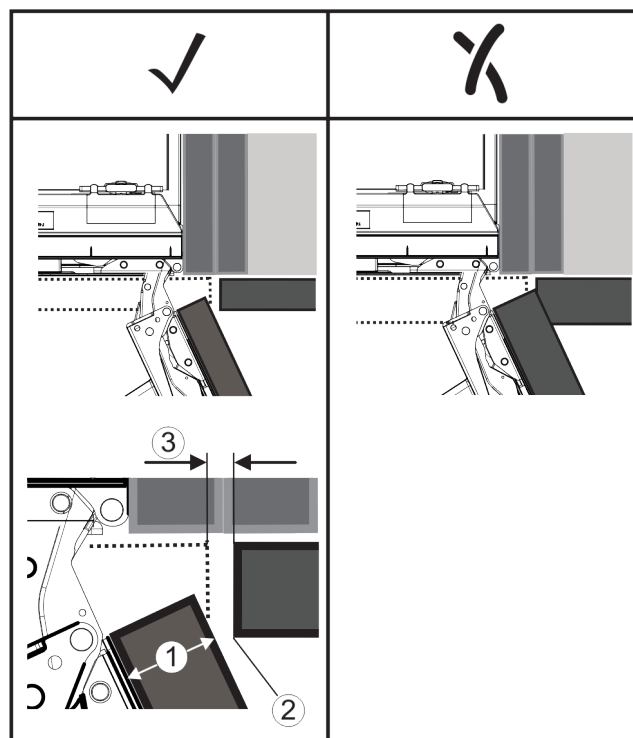

Фиг. 71

(1) Предна дебелина (FD)

(3) Димензија на процеп (S)

(2) Радиус на раб (R)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Фиг. 72 Табела со ограничување на процепот*

G_{min} = долна граница на процепот во mm*

G_{max} = горна граница на процепот во mm*

Забелешка

При корекции внимавајте предниот дел од мебелот да се вклопува во целосниот изглед.

Проверете како удираат вратите и коригирајте соодветно:

- Приспособете ги предната дебелина и радиусот на работ.
- Прочитајте ја границата на процепот од табелата.
- Споредете ја димензијата на процепот со вредностите од табелата.
- Извршете една од следните постапки соодветно на определената димензија на процепот.

Димензија на процеп	Опис
$S > G_{max}$	Ако димензијата на процепот е поголема од двете гранични вредности, не морате да коригирате.
$S < G_{min}$	Ако димензијата на процепот е помала од граничните вредности, мора да ја зголемите. Дополнително можете и да го зголемите радиусот на работ.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Ако димензијата на процепот е помеѓу двете гранични вредности, мора да работите прецизно. При такви случаи може брзо да дојде до удирање.

3.18 Приклучување на уредот во струја



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар и повреди поради оштетен уред или оштетен кабел за струја!

Опасност по живот поради исеченици. Ако се оштети уредот или кабелот за струја при транспорт, може да дојде до смртен електричен удар. Можете да се исечете на оштетените делови од куќиштето на уредот.

- Проверете дали се оштетени уредот и кабелот за струја после транспорт.
- Не вклучувајте го уредот ако на него и на кабелот за струја може да се забележат оштетувања.
- Обратете се до корисничката служба.

Поврзете го уредот во струја преку одделно приложениот кабел. На едниот крај кабелот за струја има приклучок за во фрижидерот, а во другиот крај има приклучок за во струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот и кабелот за струја не се оштетени.
- Уредот е вграден соодветно.
(погледни 3.14 Вградување на уредот во преграда)
- Условите на електричниот приклучок се исполнети.
- Димензиите за соодветниот приклучок се запазени.

- Вредностите на напонот и фреквенцијата се според податоците наведени на табличката.
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот. (погледни 3.3 Димензии на преграда)

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна работа!

Оштетување на електричните делови на уредот.

- Користете го само кабелот за струја.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!

Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- Не користете продолжен кабел.
- Не користете редни клечи.

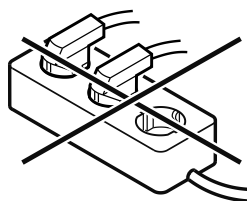

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

- Приклучокот на кабелот поврзете го во струја. Приклучокот за струја треба да биде цврсто поставен во штекерот.
- Логото Liebherr се појавува на екранот.
- Приказот преминува на симболот Standby.
- Ако нема дејство 60 секунди: Симболот за мирување избледува или исчезнува.
- Уредот е поврзан. Погледнете го следното поглавје или прирачникот при првата употреба.

4 Функционалност на екранот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку екранот Touch & Swipe. Со екранот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избирате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.

4.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.

4.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

4.3.1 Завршување на режимот на мирување

- ▶ Кратко допрете го екранот со прстите.
- ▶ Режимот на мирување е завршен.

5 Пуштање во употреба


5.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е вграден и поврзан според прирачникот за употреба.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите рекламни материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на екранот Touch & Swipe е позната. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку екранот Touch & Swipe:

- ▶ Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

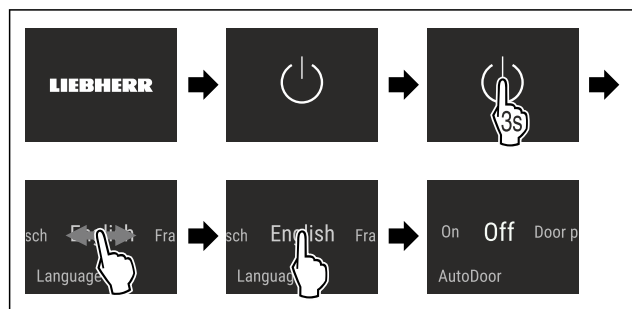

Фиг. 76 Пример за приказ

- ▶ Активирајте AutoDoor. (погледни AutoDoor -или-
- ▶ Не активирајте AutoDoor.

Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

- ▶ Се појавува приказот за статус.
- ▶ Уредот лади на фабрички поставената температура.
- ▶ Уредот стартува во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартува во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата IceMaker. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата IceMaker)
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 2.4 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- ▶ **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- ▶ Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 6.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Вклучување на функцијата IceMaker

Ако уредот содржи IceMaker, морате **да го исчистите** IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.
- Уредот е вграден и поврзан целосно.
- ▶ Исчистете го IceMaker. (погледни 10.3.4 Чистење на IceMaker)

6 Складирање

6.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

6.2 Простор за замрзнување

Hier stellt sich bei -18 °C ein trockenes, frostiges Lagerklima ein. Ein frostiges Lagerklima eignet sich zur Lagerung von Tiefkühlkost und Gefriergut für mehrere Monate, zur Herstellung von Eiswürfeln oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

6.2.1 Замрзнување прехранбени производи

Количина за замрзнување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 11.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

- Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

Количина за замрзнување	Интервал за активирање на функцијата SuperFrost
помала количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, можете да ги подредите прехранбените производи.
максимална количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, можете да ги подредите прехранбените производи.

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло! Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газирани пијалаци.
► Замрзнувајте шишиња и лименки само ако сте ја активирале функцијата BottleTimer во апликацијата SmartDevice.

Висина на уредот < 1220 mm	
Количина за замрзнување	Подредување на прехранбените производи
помала количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.
максимална количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.

Висина на уредот ≥ 1220 mm	
Количина за замрзнување	Подредување на прехранбените производи
помала количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки, но не поставувајте прехранбени производи во најгорната фиока.
максимална количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.

6.2.2 Одмрзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во ладилник
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура

- Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

6.2.3 Полица за замрзнување

Со полицата за замрзнување можете да замрзнувате зрнести плодови, зелени растенија, зеленчук и други мали производи, без да се замрзнат заедно. Замрзнатите производи за зачувуваат својата форма подолго и може полесно да се распределат по порции.

Во полицата за замрзнување може да се постават и патрони за ладење.

- Непакуваните прехранбени производи распределете ги на полицата за замрзнување.

6.3 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеци
Колбас, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеци
Леб, печива	при -18 °C	2 до 6 месеци
Дивеч, свинско	при -18 °C	6 до 9 месеци
Риба, крупна	при -18 °C	2 до 6 месеци
Риба, ситна	при -18 °C	6 до 8 месеци
Сирење	при -18 °C	2 до 6 месеци

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Пилешко, телешко	при -18 °C	6 до 12 месеци
Зеленчук, овошје	при -18 °C	6 до 12 месеци


7 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр. амбиенталната температура . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.

8 Ракување

8.1 Елементи за контрола и приказување

8.1.1 Приказ на статусот

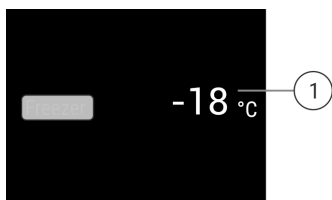

Фиг. 77 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.

(1) Приказ на температура

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките.

8.1.2 Символи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	Standby Уредот или температурната зона се исклучени.

Симбол	Состојба на уредот
	Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност.
	

8.2 Функции на уредот

8.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)
- ❑ Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



Исклучување и вклучување на уредот


Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Упатствата за ракување (погледни 12 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 78

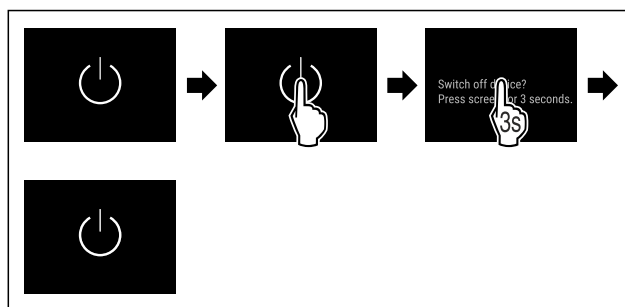


Фиг. 79

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▷ Символот за мирување се појавува на екранот.
- ▷ Екранот станува црн.

Вклучување на уредот

Ако екранот се наоѓа во режим на мирување:

- Допрете го екранот кратко.

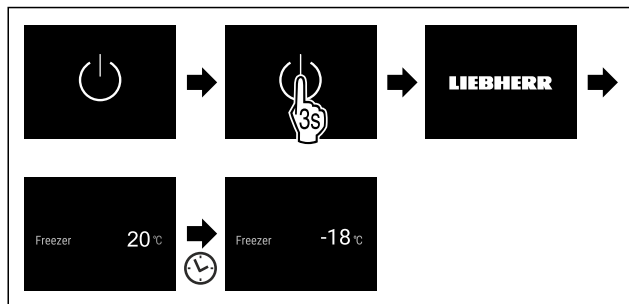

Фиг. 80 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- Исклучување на демо-режимот.
(погледни Исклучување на демо-режимот)
- Уредот е вклучен.
- Претходните поставки се вратени.
- Уредот лади до поставената температура.

-18°C **Температура**


Со оваа функција се поставува температурата.

Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температура
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Простор за замрзнување	Фабрички поставена температура	Препорачани поставки
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Поставување температура

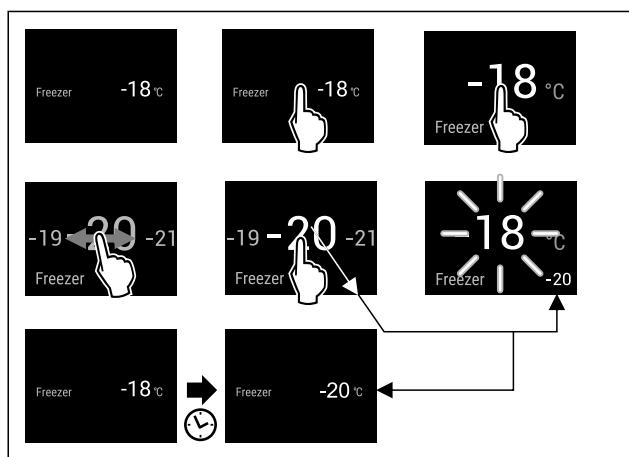

Фиг. 81 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.



AutoDoor

Со оваа функција можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor при пуштање во употреба на уредот или подоцна. Ако веќе сте ја активирале или конфигурирале AutoDoor, исклучете ја AutoDoor со оваа функција. Со оваа функција можете да го конфигурирате и аголот за отворање на вратата.

Ако ја активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите на различни начини:

- со потчукнување
- преку паметен телефон
- со гласовна наредба

Забелешка

Ако не активирате AutoDoor, вратата можете да ја отворите или затворите со рака.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилен, а потрошувачката на енергија се зголемува.




Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor

Можете да ја активирате и конфигурирате AutoDoor за првпат директно при **пуштање во употреба** на уредот или подоцна.



Фиг. 82

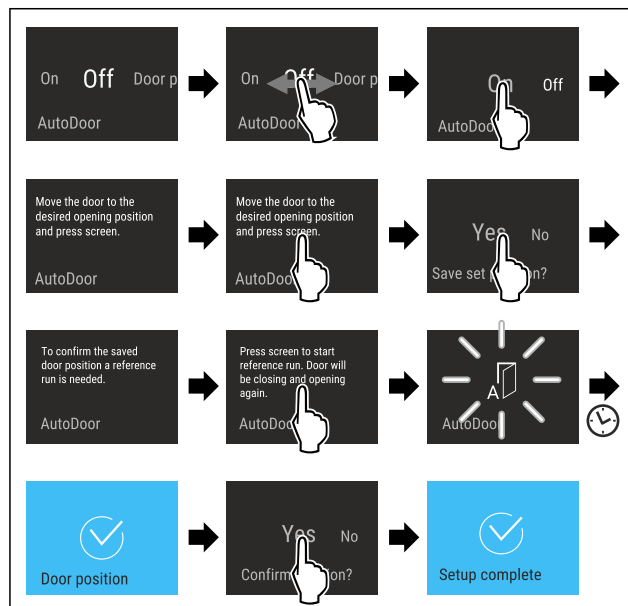

Фиг. 83

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- ▶ Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- ▶ Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- ▶ Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.

- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



ВНИМАТЕЛНО


Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не фаќајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.

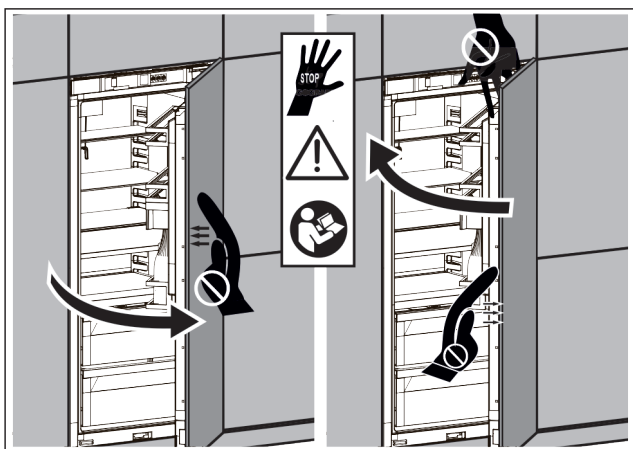

Фиг. 84

За да се постави аголот на отворање на вратата, мора пробно да се отвори вратата на уредот.

- Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Референтното работење стартува.
- Симболот AutoDoor трепка.
- Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- Екранот станува син.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Конфигуријата на AutoDoor е завршена.
- Вратата може да се отвори со тропкање.




Активирање и деактивирање AutoDoor

Веќе ја активиравте и конфигуриравте AutoDoor. Би сакале да ја деактивирате и активирате AutoDoor.

Деактивирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 85

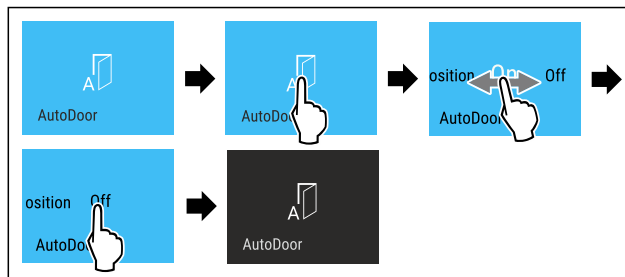


Фиг. 86

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- AutoDoor е исклучена.
- Вратата може да се отвори рачно.

Активирање на функцијата AutoDoor



Фиг. 87

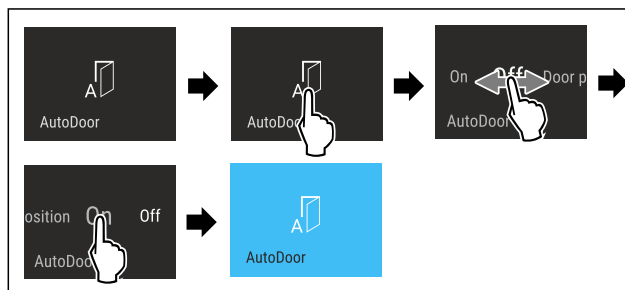

Фиг. 88

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата AutoDoor е активирана.
- Вратата може да се отвори со тропкање.
- Претходно поставениот агол на отворање на вратата е зачуван.




Менување на аголот на отворање на вратата

Веќе сте конфигуриравте аголот на отворање на вратата и сакате да го замените.



Фиг. 89

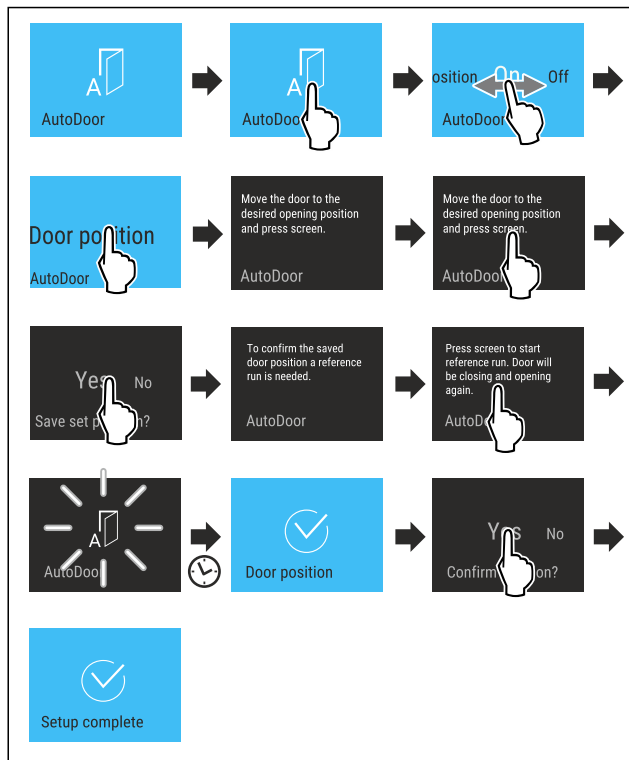

Фиг. 90

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата, додека на екранот се побара вратата да се во посакувана позиција.
- Конфигурирање на аголот на отворање на вратата: Отворете ја вратата најмалку 70°.
- Вратата не смее да допира на мебел или сид.
- Потврдување на аголот на отворање на вратата: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Зачувување на аголот на отворање на вратата: Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- Не факајте со раце кај шарките.
- Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.



Фиг. 91


За да се постави аголот на отворање на вратата, мора пробно да се отвори вратата на уредот.

- Стартување на референтното работење: Допрете го екранот кратко, како што е прикажано на сликата.
- Референтното работење стартува.
- Симболот AutoDoor трепка.
- Ако пробното отворање е успешно: Екранот е син 2 секунди.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Потврдете ја пораката на екранот, како што е прикажано на сликата.
- Екранот станува син.
- Се испушта звучен сигнал за потврда.
- Аголот на отворање на вратата е конфигуриран.



Поставување на чувствителноста на сигналот за тропкање

Можете да ја поставите чувствителноста на сензорот за тропкање Фиг. 92 (1) преку прекинувач. Прекинувачот се наоѓа на страната на шарките, на долната третина од вратата.

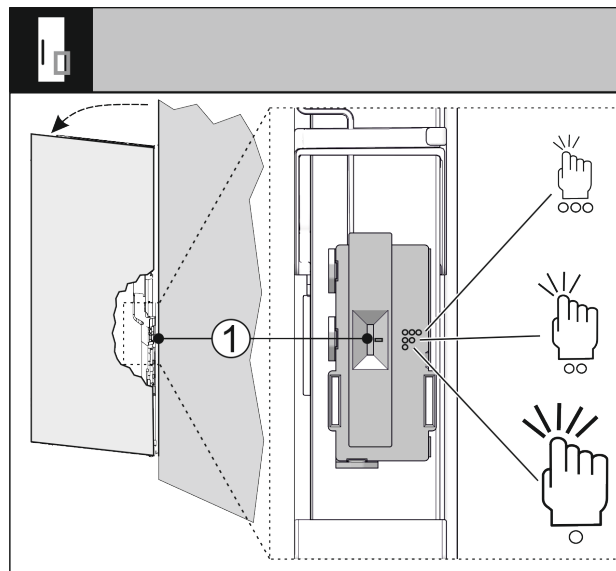

Фиг. 92

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Горе	○○○	Висока чувствителност, треба слабо да тропка.

Позиција на прекинувачот	Симбол	Значење
Средина	○○	Средна чувствителност, треба малку посилно да тропка. Овие поставки се фабрички.
Долу	○	Малку чувствително, треба посилно да тропка.

- ▶ Турнете го прекинувачот *Фиг. 92 (1)* на посакуваната позиција.
- ▶ Чувствителноста е поставена.



Користете ја функцијата AutoDoor со паметен телефон

Сакате да го користите паметниот телефон за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и преку паметен телефон.



Користете ја функцијата AutoDoor со гласовна наредба

Сакате да користите гласовна наредба за отворање и затворање.

- ▶ Активирање и конфигурирање на AutoDoor. (погледни Првично активирање и конфигурирање на AutoDoor)
- ▶ Инсталирајте ја апликацијата SmartDevice на паметниот телефон.
- ▶ Воспоставете WLAN-врска на уредот. (погледни WLAN)
- ▶ Регистрирајте го уредот во апликацијата SmartDevice: Следете ги инструкциите во апликацијата SmartDevice.
- ▶ Инсталирање на гласовниот помошник.
- ▶ Покрај тропкање, вратата може да се отвори и со гласовниот помошник.



Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:

home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperFrost

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperFrost. Ако активирате SuperFrost, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Употреба:

- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи.
Со тоа се задржуваат хранливата вредност, изгледот и вкусот на прехранбените производи.
- Се зачувува поголема моќност за замрзнување на складираните производи пред да се одмрзне уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Ако вратата е отворена предолго, затоа што на пр. внесувате прехранбени производи, уредот проверува автоматски дали вистинската температура во уредот одговара на поставената температура во уредот. Ако разликата надминува определена вредност, уредот автоматски лади посилно. Поради тоа прикажаната температура на екранот може да биде повисока од вистинската температура во уредот. Тоа е нормално, а вашиот уред работи беспрекорно.*


Активирање на функцијата SuperFrost

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Се земаат предвид количината за замрзнување и времето за активирање на функцијата SuperFrost. (погледни Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost)



Фиг. 93

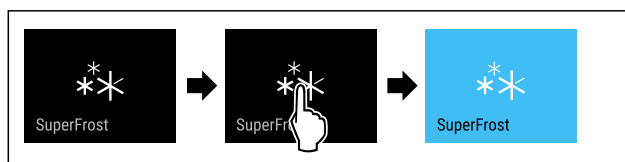

Фиг. 94


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- ▶ Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ Функцијата SuperFrost е активирана.
- ▶ Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperFrost

Функцијата SuperFrost се деактивира автоматски после 56 до 72 часа, во зависност од количината на поставените прехранбени производи. Можете да ја исклучите функцијата SuperFrost рачно во секое време:

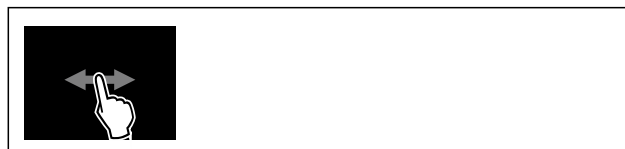

Фиг. 95



Фиг. 96

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- ▶ Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ SuperFrost е исклучена.
- ▶ Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- ▶ Уредот лади на претходно поставената температура.



PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperFrost (погледни SuperFrost)
- IceMaker со MaxIce (погледни IceMaker / MaxIce)

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата IceMaker)



Фиг. 97



Фиг. 98


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode и соодветните функции се активирани.
- Екранот за температура станува син.
- Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:



Фиг. 99

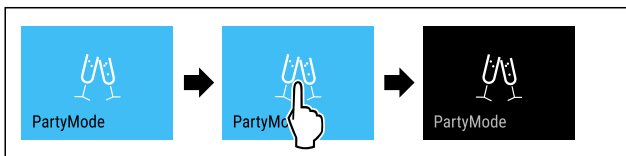

Фиг. 100

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на екранот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачувува.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
IceMaker не работи.
Циклусот на одмрзување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.
Кога ќе сними струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако сними струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекилот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се конзумираат.

Откако ќе сними струја:

- Не конзумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 101



Фиг. 102

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:



Фиг. 103

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.


EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


Температурна зона	Препорачани поставки (погледни Поставување температура)	Температура при активна функција EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Температури

Активирање на функцијата EnergySaver

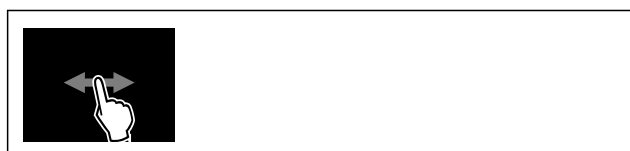


Фиг. 104

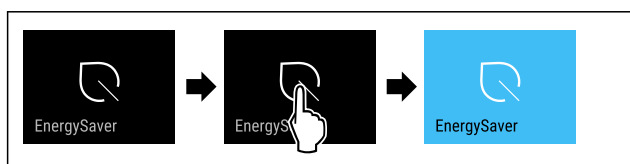


Фиг. 105

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање на функцијата EnergySaver

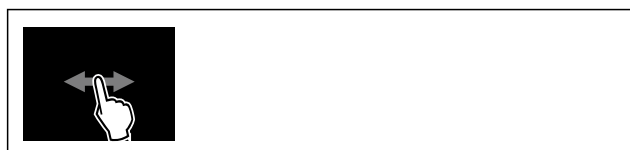

Фиг. 106

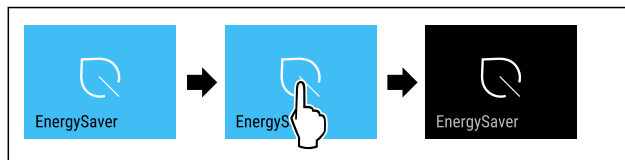

Фиг. 107

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.

IceMaker / MaxIce

Со функцијата IceMaker го активирате или деактивирате создавањето коцки мраз. Со функцијата MaxIce ја зголемувате количината на коцките мраз на IceMaker. MaxIce се исклучува автоматски по 48 часа. Можете да ја исклучите функцијата MaxIce рачно во секое време: (погледни Деактивирање на функцијата MaxIce)

Дополнителни информации за количината на коцките мраз:	(погледни 11.1 Технички податоци)
Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker:	(погледни Довод на вода за IceMaker)
Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker:	(погледни TubeClean)

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 9.4 IceMaker)



Фиг. 108

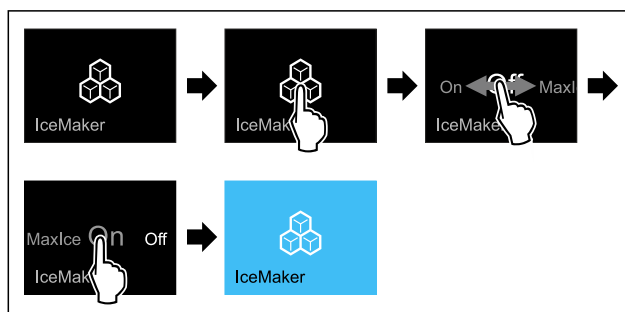

Фиг. 109

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


Активирање на функцијата IceMaker со MaxIce

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.
- ❑ IceMaker е активиран. (погледни 9.4 IceMaker)



Фиг. 110

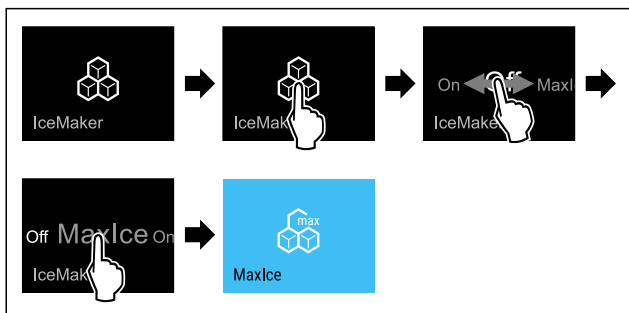

Фиг. 111

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Менување меѓу IceMaker и MaxIce

Ако сте ја активирале функцијата IceMaker и би сакале да смените со MaxIce:



Фиг. 112

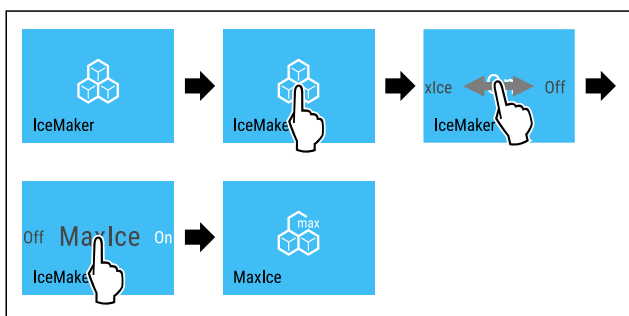


Фиг. 113

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Ако сте ја активирале функцијата MaxIce и би сакале да смените со IceMaker:




Фиг. 114

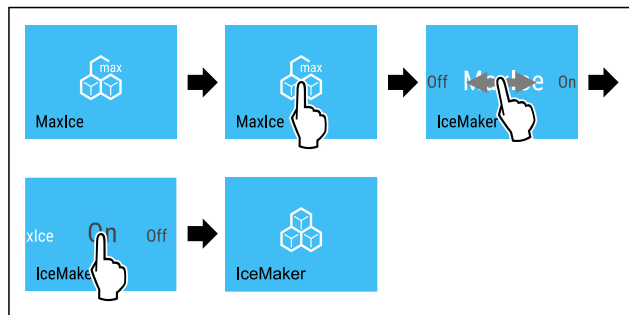


Фиг. 115

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- IceMaker е активиран.
- MaxIce е исклучена.

Деактивирање на IceMaker и MaxIce

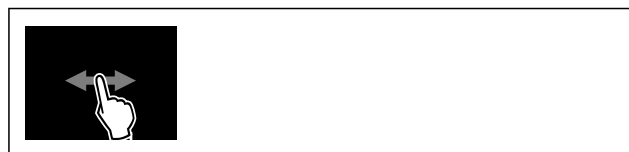

Фиг. 116

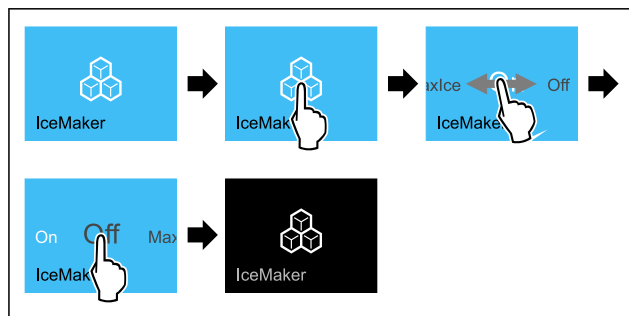

Фиг. 117 Пример со активна функција IceMaker

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker се MaxIce деактивирани.
- Производството на коцки мраз е завршено.
- IceMaker се исклучува автоматски.

Деактивирање на функцијата MaxIce

- Активирајте IceMaker. (погледни Активирање на функцијата IceMaker)
- MaxIce е исклучена.
- Функцијата IceMaker е активирана.
- Деактивирање на IceMaker и MaxIce: (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

5

Довод на вода за IceMaker

Со оваа функција се поставува доводот на вода. Доводот на вода ја регулира количината на водата. Можете да го измените доводот на вода, ако не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода е поставен фабрички на вредноста 4. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


Поставување на доводот на вода

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 5.2 Вклучување на функцијата IceMaker)
- ☐ Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker / MaxIce)



Фиг. 118

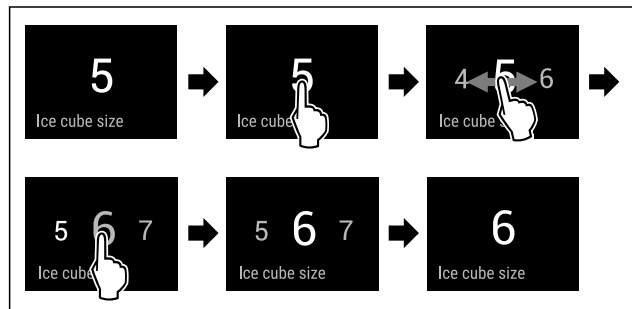

Фиг. 119 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Доводот на вода е поставен.



TubeClean

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.


Активирање на функцијата TubeClean

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Чистењето на IceMaker е подготвено. (погледни 10.3.4 Чистење на IceMaker)
- ☐ Подготвен е празен сад со зафатнина од 1,5 l и со максимална висина од 10 cm.
- Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 120

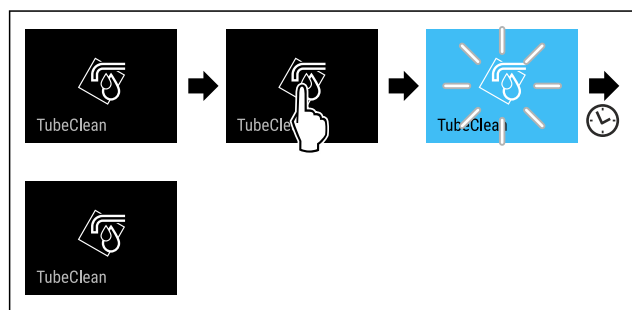


Фиг. 121

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата TubeClean е активирана.
- Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.

- Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:

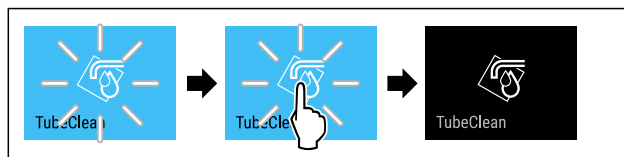

Фиг. 122

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:

- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избирате или изменувате други функции.




Фиг. 123




Фиг. 124

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 125

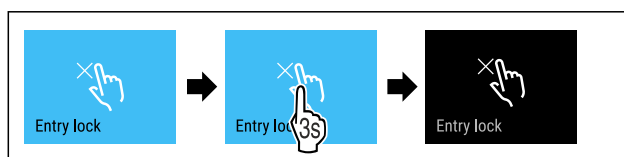

Фиг. 126

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Ракување

► Забраната за внесување податоци е исклучена.




Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.

Вклучување на функцијата за потсетување




Фиг. 127

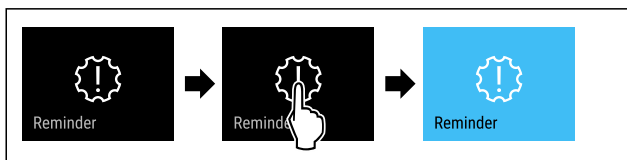


Фиг. 128

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.

Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 129

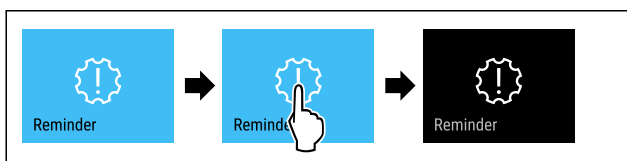

Фиг. 130

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.



Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- бугарски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 131

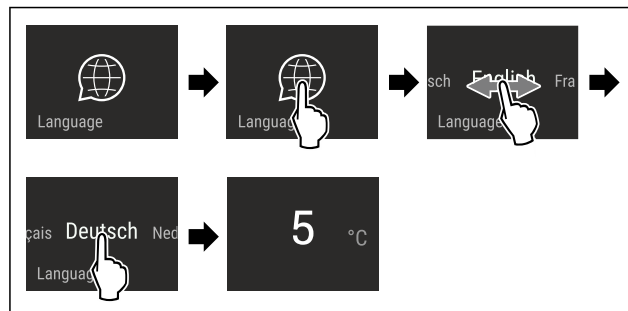

Фиг. 132 Пример за поставени јазик и температура


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Јазикот е поставен.
- Екранот се враќа на приказот за статус.




Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 133

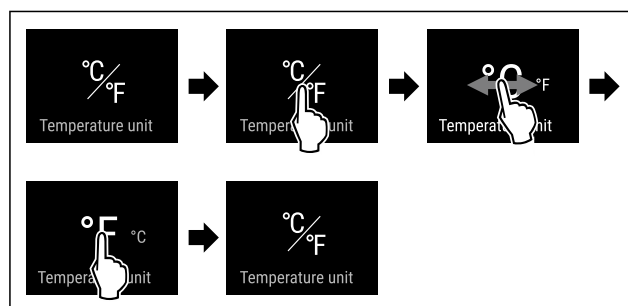

Фиг. 135 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхајтов.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурната единица е поставена.



Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

Поставување на осветленоста



Фиг. 136

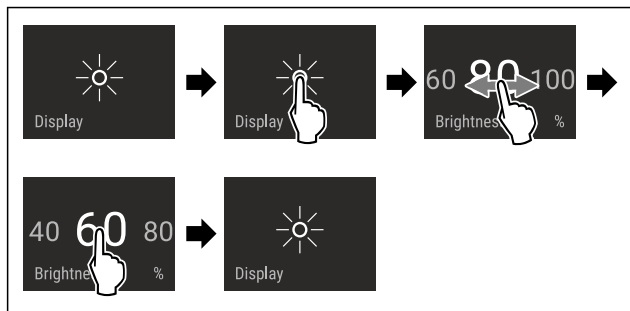

Фиг. 137 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Осветленоста е поставена.




Тон AutoDoor

Со оваа функција го активирате и деактивирате тонот на AutoDoor. Тонот на AutoDoor е активиран фабрички.

Активирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 138

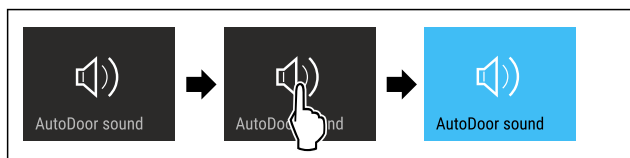


Фиг. 139

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Тонот на AutoDoor е активиран.

Деактивирање на тонот на AutoDoor



Фиг. 140

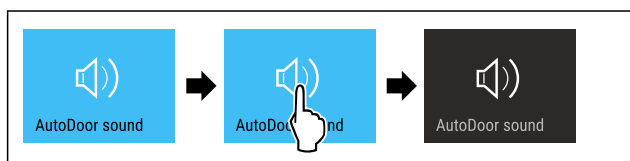

Фиг. 141

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Тонот на AutoDoor е деактивиран.



WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 2.4 SmartDevice)

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- ☐ Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 142

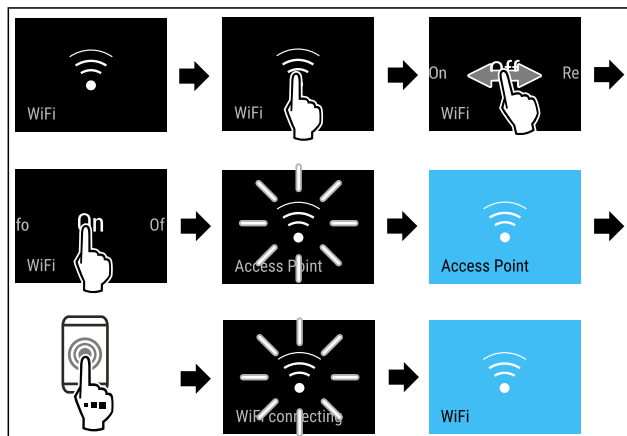


Фиг. 143

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска



Фиг. 144

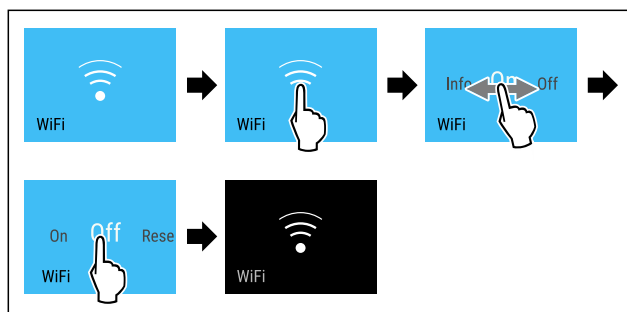


Фиг. 145

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 146

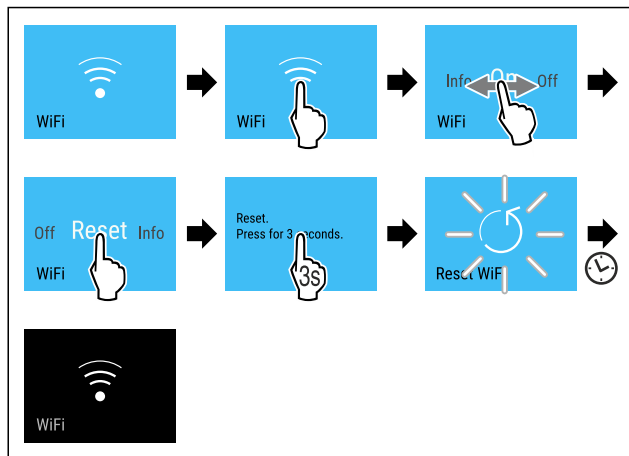


Фиг. 147

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- WLAN-врска и другите WLAN-поставки се ресетирали до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врска



Фиг. 148

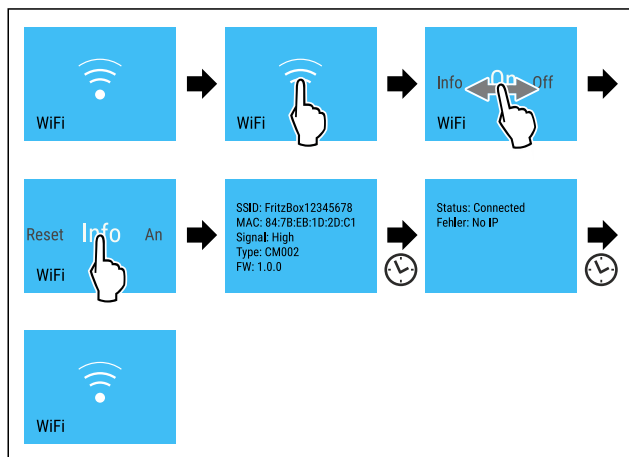

Фиг. 149

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.




Информации за уредот


Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното мени. (погледни 4 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 150

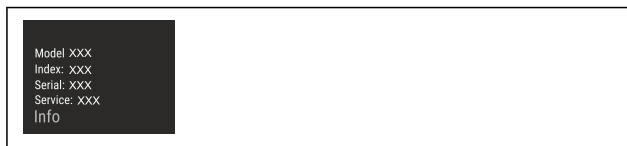

Фиг. 151

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажуваат информациите за уредот.



Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 152



Фиг. 153

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажува верзијата на софтверот.




Стартување на циклусот на одмрзнување

Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 154

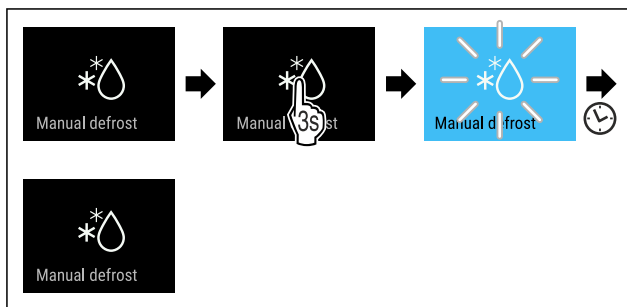


Фиг. 155

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:

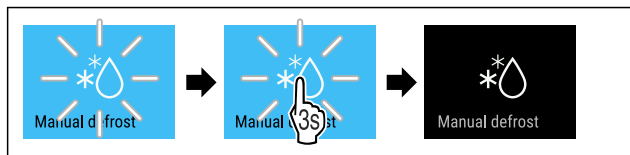

Фиг. 156

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.




Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата




Фиг. 157

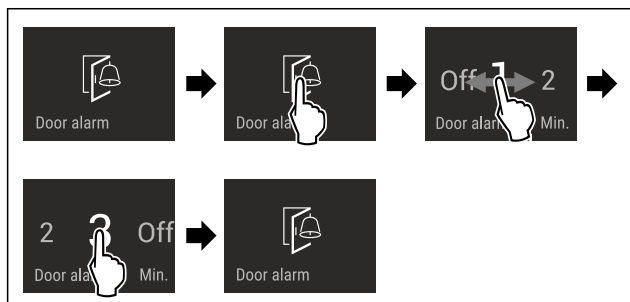


Фиг. 158 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 160

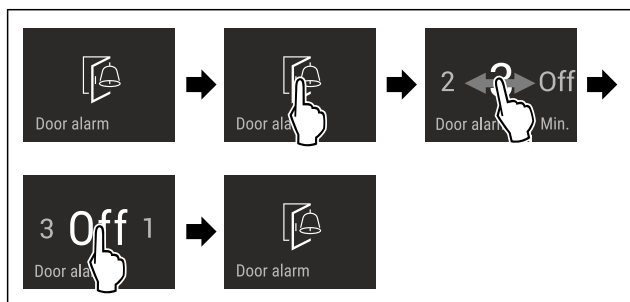

Фиг. 161

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.



Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки.
(погледни Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот



Фиг. 162

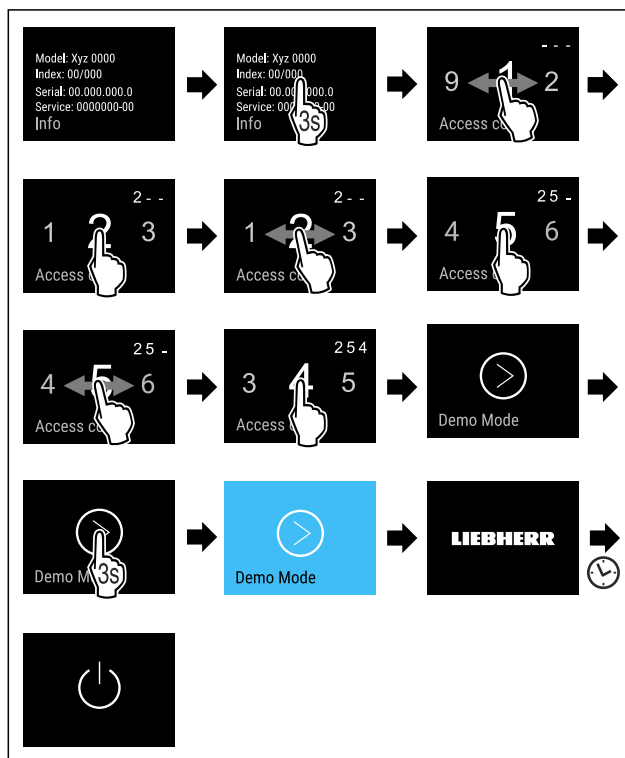


Фиг. 163

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е вклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледи 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▷ На екранот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 164

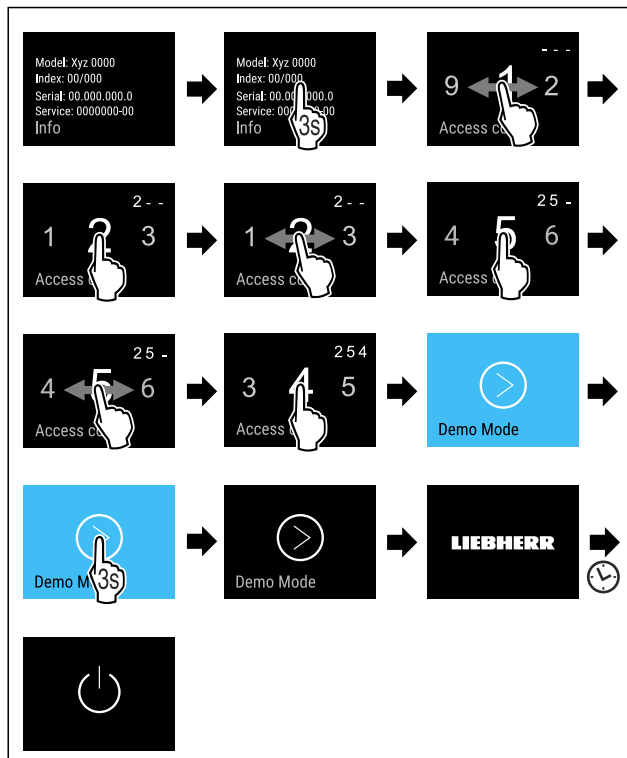

Фиг. 165

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е исклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледи 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▷ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.




Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 166

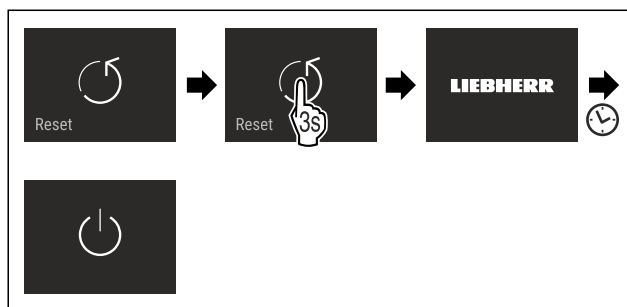

Фиг. 167

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Уредот е ресетиран.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 5.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

8.3 Известувања



Постојат две категории известувања:





Категорија	Значење
Предупредување	Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето. Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Потсетување	Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето.

8.3.1 Преглед на предупредувањата

Однесување на уредот при предупредувања:


- Предупредувањето се појавува на екранот со црвена боја.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Аларм за врата	Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.	Извршете ги чекорите. (погледни Аларм за врата)
 Аларм кога ќе снеса струја	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја.	
 Аларм за температура	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура.	Извршете ги чекорите. (погледни Аларм за температура)
 Грешка	Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.	Извршете ги чекорите. (погледни Грешка)
 WLAN-грешка	Известувањето се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска за првпат) Известувањето се појавува само при првото поставување.	Извршете ги чекорите. (погледни WLAN-грешка)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 AutoDoor AutoDoor се стопира.	Известувањето се појавува ако некоја пречка го спречи автоматското отворање или затворање на вратата.	Извршете ги чекорите. (погледни AutoDoor се стопира)
 AutoDoor Позицијата не можеше да се зачува.	Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако избраниот агол на отворање на вратата е премал. (погледни AutoDoor)	Извршете ги чекорите. (погледни Позицијата не можеше да се зачува)
 AutoDoor Референтното работење беше неуспешно.	Известувањето се појавува при конфигурација на AutoDoor, ако референтното работење не било успешно. (погледни AutoDoor)	Извршете ги чекорите. (погледни Референтното работење беше неуспешно)
 AutoDoor Моторот се лади.	Известувањето се појавува ако моторот на вратата се лади.	Извршете ги чекорите. (погледни Моторот се лади)

8.3.2 Затворање на предупредувањата

Аларм за врата

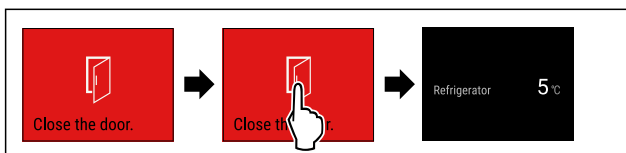

Фиг. 168 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- Затворете ја вратата.

- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Уредот лади посилно, што значи дека прикажаната температура на екранот е повисока од вистинската температура во уредот.*
- Звучите на уредот можат да бидат посилни.*

Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

Аларм кога ќе снеса струја

Кога ќе заврши прекинот на струја, уредот лади автоматски на претходно поставената потребна температура, без да го потврдите известувањето. Но за да исчезне известувањето од екранот, морате да го потврдите.

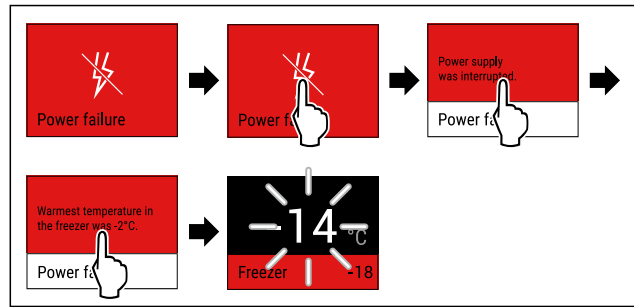


Фиг. 169 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму. Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Аларм за температура

Причина за температурната разлика може да биде:


- Сте поставиле топли, свежи прехранбени производи.
- При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- Подолго време нема струја.
- Уредот е неисправен.
- Отстранување на причината.
- Уредот лади на претходно поставената потребна температура.

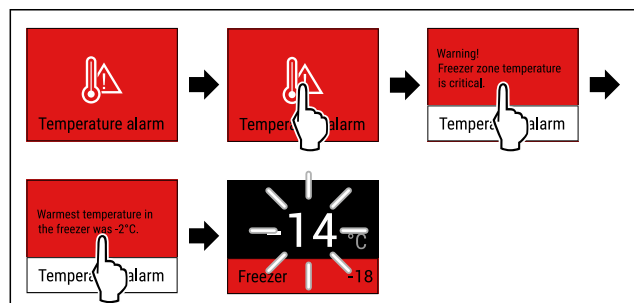

Фиг. 170 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму. Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Грешка

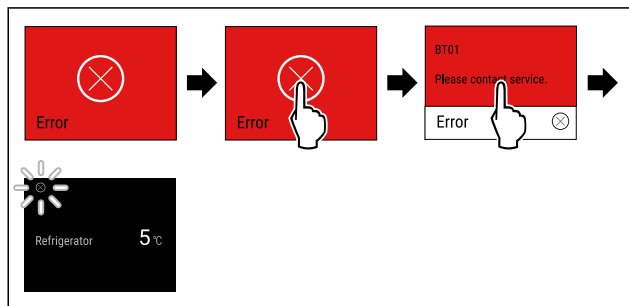

Фиг. 171 Пример за приказ

- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Се прикажува кодот за грешка.
- ▶ Запишете го кодот за грешка.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.
- ▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

WLAN-грешка

- ▶ Проверете ја WLAN-врската.
- ▶ Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни WLAN)

AutoDoor се стопира



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди поради автоматско отворање и затворање на вратата!

- ▶ Вратата треба да има слободен простор за отворање.
- ▶ Не фаќајте со раце кај шарките.
- ▶ Не блокирајте ја вратата.

ВНИМАНИЕ

Оштетување на фиоките и телескопските шини поради автоматско затворање на вратата!

- ▶ Пред затворање на вратата: Вметнете ги фиоките целосно.
- ▶ Пред затворање на вратата и отстранување на фиоките: Вметнете ги телескопските шини целосно.




Фиг. 172

- ▶ Отстранете ја пречката.
- ▶ Ако е отстранета пречката: Вратата се отвора или затвора автоматски.
- ▶ Ако не е отстранета пречката: Известувањето се појавува повторно и алармот за вратата е активен.

Позицијата не можеше да се зачува

Аголот на отворање на вратата мора да биде поголем од 70°.


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:

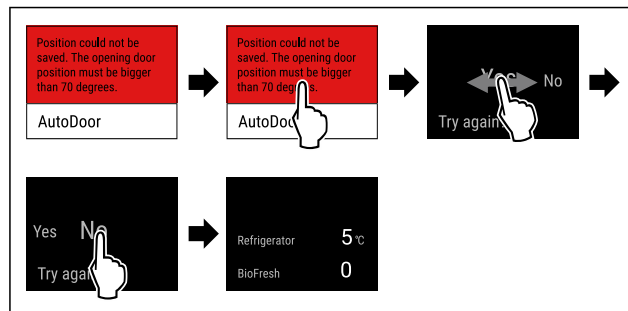

Фиг. 173 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.

Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:

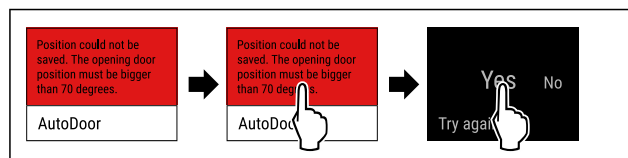


Фиг. 174

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

Референтното работење беше неуспешно


Ако сакате да ја прекинете конфигурацијата на AutoDoor:

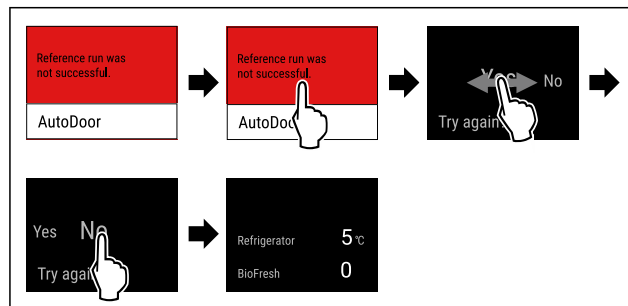

Фиг. 175 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Екранот се враќа на приказот за статус.


Ако сакате да продолжите со конфигурацијата на AutoDoor и да го поставите аголот на отворање на вратата:

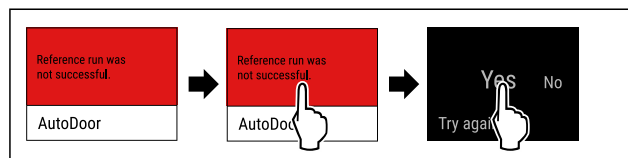

Фиг. 176

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Повторно конфигурирајте го аголот на отворање на вратата. (погледни AutoDoor)

Моторот се лади

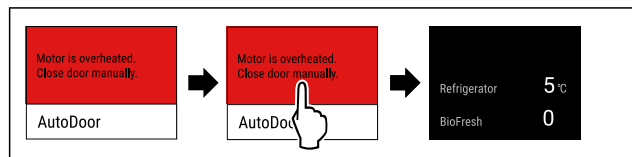


Фиг. 177 Пример за приказ


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Моторот се лади и за кратко време е активен повторно.
- Затворете ја вратата со рака.

8.3.3 Преглед на потсетниците

Однесување на уредот при потсетници:


- Потсетникот се појавува на екранот со жолта боја.
- Се испушта звучен аларм.
- При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Проверка на приклучокот за вода	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но IceMaker не се напојува преку приклучокот за вода.	Извршете ги чекорите. (погледни Проверка на приклучокот за вода)
 Вметнете ја фиоката IceMaker	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но фиоката IceMaker е отворена.	Извршете ги чекорите. (погледни Вметнете ја фиоката IceMaker)

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 AutoDoor се затвора наскоро	Известувањето се појавува ако вратата е отворена подолго од 10 секунди.	Извршете ги чекорите. (погледни AutoDoor or се затвора наскоро)

8.3.4 Затворање на потсетниците

Проверка на приклучокот за вода

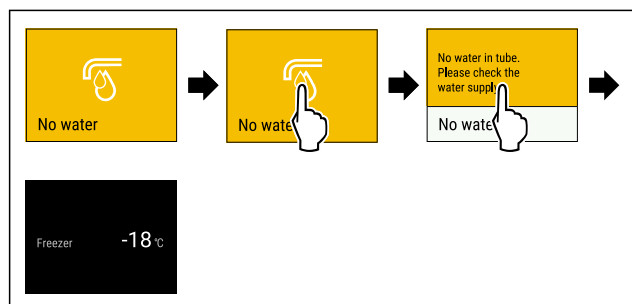

Фиг. 178 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко

- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко
- Проверка на приклучокот за вода.


-или-

- Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

Ако резервоарот за вода е проверен и IceMaker е активиран:

- Исчистете го IceMaker. (погледни 10.3.4 Чистење на IceMaker)
- IceMaker прави коцки мраз.

Вметнете ја фиоката IceMaker

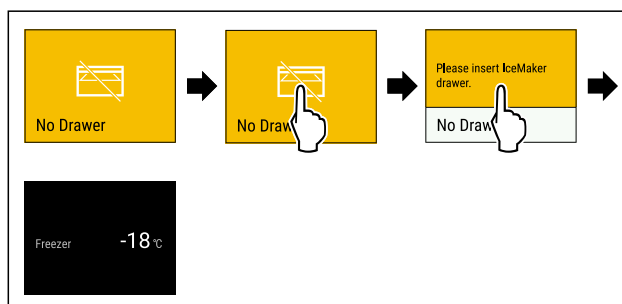

Фиг. 179 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко.
- Вметнете ја фиоката IceMaker.


-или-

- Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker / MaxIce)

- Ако фиоката IceMaker е турната и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.

AutoDoor се затвора наскоро


Ако се појави потсетникот и ви треба повеќе време пред да се затвори вратата автоматски:

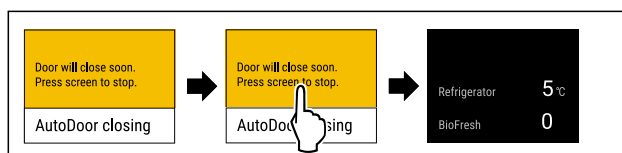

Фиг. 180 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Автоматското затворање на вратата е прекинато.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Алармот за вратата е активен. (погледни Аларм за врата)
- Ако се огласи алармот за врата: Вратата се затвора автоматски.

Ако се појави потсетникот и сакате да ја затворите вратата:

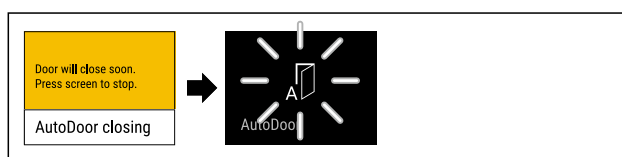

Фиг. 181

- Не преземајте ништо на екранот.
- Ако вратата почне да се затвора автоматски: На екранот се трепка симболот AutoDoor.
- Вратата се затвора автоматски.

9 Опрема

9.1 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.


- Unterstes Schubfach im Gerät lassen.
- Ventilatorluftschlitze innen an der Rückwand immer freihalten.

9.1.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


Отстранување на фиоката

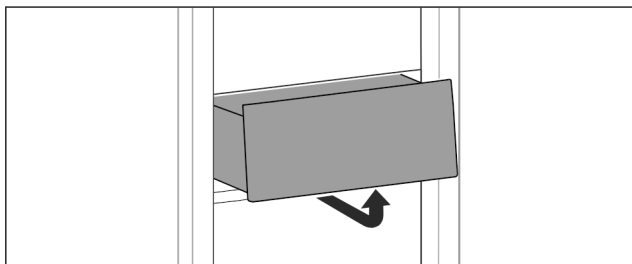

Фиг. 182

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката

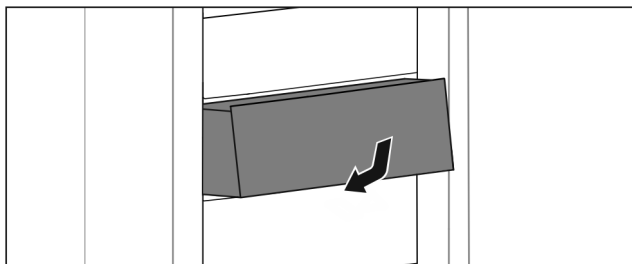

Фиг. 183

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


9.1.2 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлекат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлекат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Фиока водена на стаклена плоча


Фиоката што се води по стаклена плоча се извлекува делумно.

Отстранување на фиоката

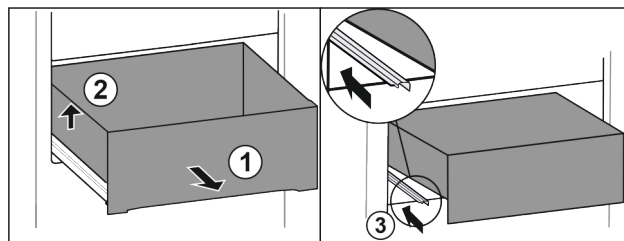


Фиг. 184

- Извлекете ја фиоката докрај. Фиг. 184 (1)
- Дигнете ја фиоката на левиот дел. Фиг. 184 (2)
- Вметнете ја левата шина. Фиг. 184 (3)

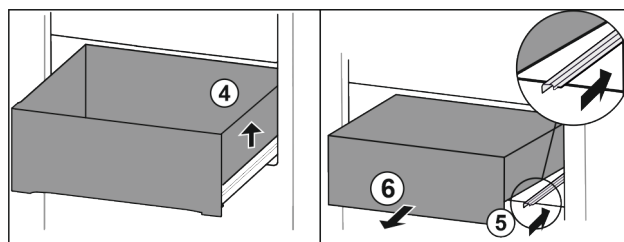

Фиг. 185

- Дигнете ја фиоката на десниот дел. Фиг. 185 (4)
- Вметнете ја десната шина. Фиг. 185 (5)
- Извадете ја фиоката напред. Фиг. 185 (6)

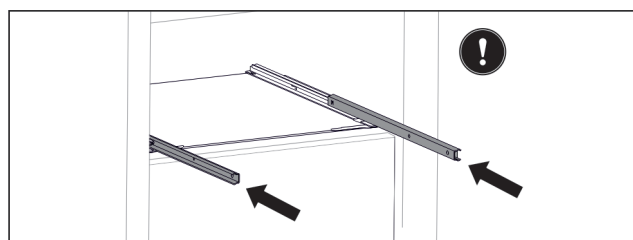


Фиг. 186

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:


- Вметнете ги шините целосно.

Поставување на фиоката

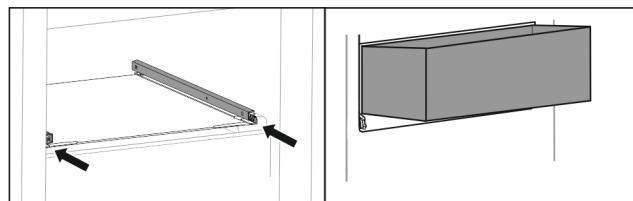

Фиг. 187

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините накос.

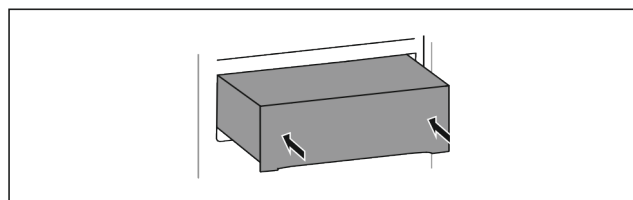

Фиг. 188


- Спуштете ја фиоката.
- Турнете ја фиоката наназад.

9.1.3 Горна фиока што може да се навалува

Ако ја извлекете, горната фиока ќе се навали нанапред. На тој начин ќе имате подобар преглед на фиоката. Функцијата зависи од висината на уредот.

Ако ја извадите горната фиока што може да се навалува, долната стаклена плоча можете да ја користите како полица.


Отстранување на фиоката

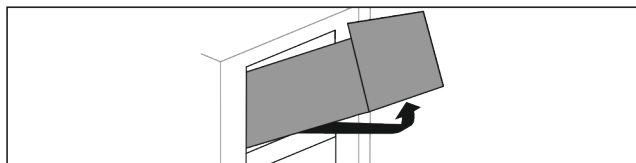

Фиг. 189

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Кренете ја фиоката на предната страна и истовремено притиснете оддолу нагоре на задната страна.
- Извадете ја фиоката нанапред.

Поставување на фиоката

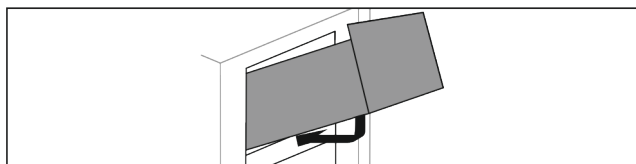


Фиг. 190

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.
- Фиоката лежи на стаклена плоча.
- Кренете ја фиоката малку одоздола на задната страна и турнете преку лежиштето.
- Турнете ја фиоката наназад.

9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот

Фиоката се води директно по ребрата од садот. Нема шини.


Отстранување на фиоката

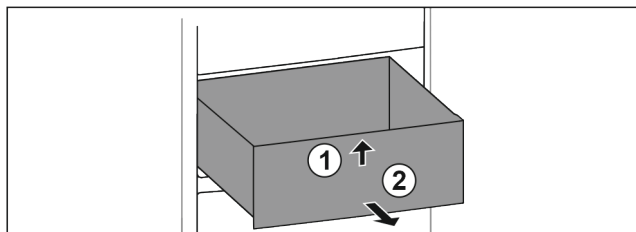

Фиг. 191

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја фиоката на предниот дел. Фиг. 191 (1)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 191 (2)


Поставување на фиоката

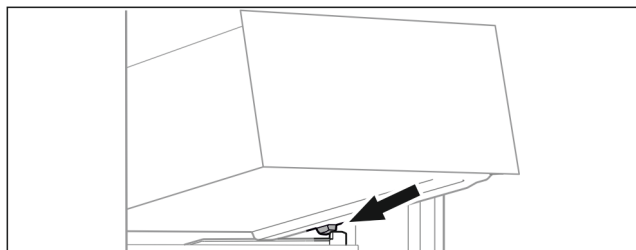

Фиг. 192

- Поставете ја фиоката накоса зад штопните на ребрата од садот. (погледни Fig. 192)
- Спуштете ја фиоката.
- Турнете ја фиоката наназад.

9.2 Полица на извлекување со IceTower

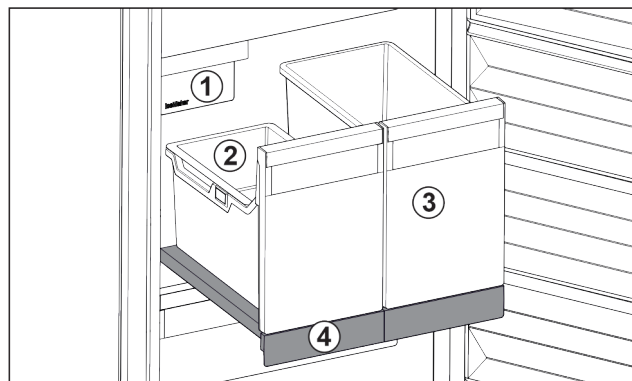

Фиг. 193 Полица на извлекување со IceTower


- (1) IceMaker
- (2) Висечка полица за коцки мраз
- (3) Сад за, на пр., пица, алкохолни пијалаци
- (4) Полица на извлекување

На полицата на извлекување се наоѓаат два повисоки садови (IceTower). Во садот Фиг. 193 (2) се собираат и чуваат коцки мраз од IceMaker. Садот Фиг. 193 (3) е наменет за складирање повисоки прехранбени производи, како пици или алкохолни пијалаци.

Полицата на извлекување со IceTower е монтирана на стаклена плоча со шини. Можете да ја расклопите полицата на извлекување за да ја чистите.


9.2.1 Расклопување на полицата на извлекување со IceTower

Отстранување на садот

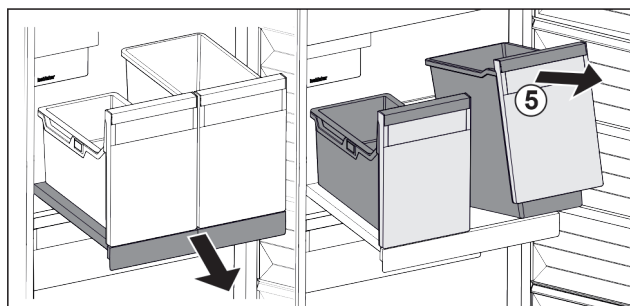

Фиг. 194

- Извлечете ја полицата.
- Дигнете го садот Фиг. 194 (5) кај предниот дел.
- Извадете го садот.

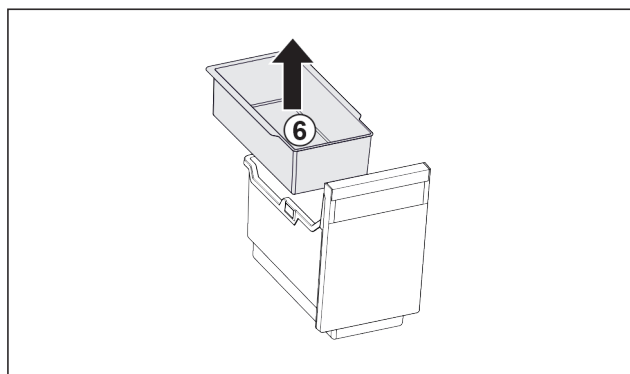

Фиг. 195


- Извадете ја висечката полица Фиг. 195 (6).
- Ако има коцки мраз во висечката полица: Испразнете ја висечката полица.

- Садовите и висечката полица се извадени и можете да ги чистите. (погледни 10.3.3 Чистење на опремата)

Отстранување на полицата на извлекување

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Садовите се извадени. (погледни Отстранување на садот)

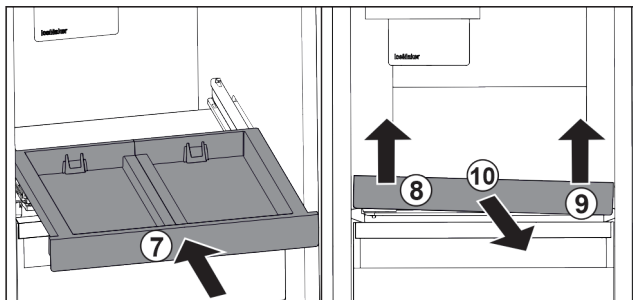

Фиг. 196

- Вметнете ја полицата на извлекување. Фиг. 196 (7)
- Дигнете ја полицата на извлекување кај левиот преден дел. Фиг. 196 (8)
- Дигнете ја полицата на извлекување кај десниот преден дел Фиг. 196 (9).
- Полицата на извлекување е откачена кај предниот дел.
- Извадете ја полицата на извлекување напред. Фиг. 196 (10)
- Полицата на извлекување е извадена и можете да ја чистите. (погледни 10.3.3 Чистење на опремата)

Вадење на стаклената плоча под полицата на извлекување


(погледни 9.3 Стаклени плочи)

9.2.2 Поставување на полицата на извлекување со IceTower

Поставување на стаклената плоча под полицата на извлекување


(погледни 9.3 Стаклени плочи)

Поставување на полицата на извлекување

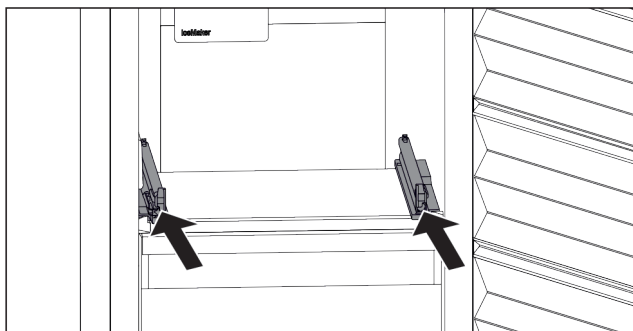

Фиг. 197


- Вметнете ги шините.

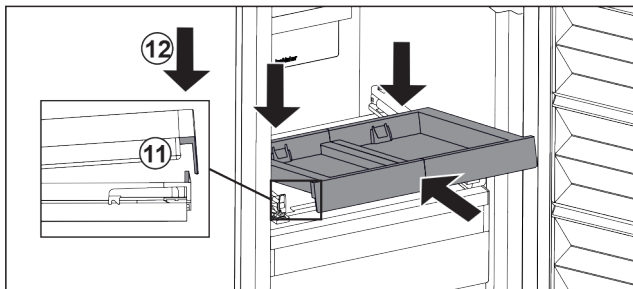

Фиг. 198

- Поставете ја полицата на извлекување накосо зад предното јазиче.

- Вметнете ја накоса. Имајте предвид дека зад јазичето на двете страни се наоѓа граничникот. Фиг. 198 (11)
- Поставете ја полица на извлекување кај предниот дел. Фиг. 198 (12)

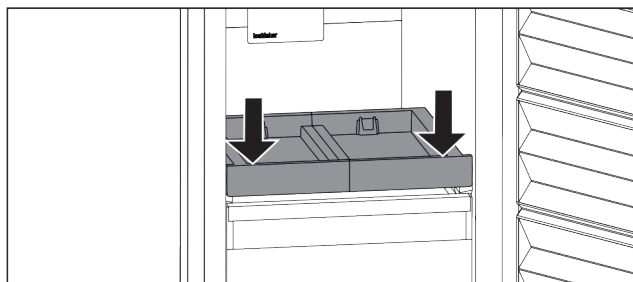


Фиг. 199

- Притиснете ја полицата на извлекување надолу кај предниот дел.
- Полицата на извлекување испушта тон кога влегува во лежиштето.

Поставување на садот

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Полицата на извлекување е поставена. (погледни Поставување на полицата на извлекување)

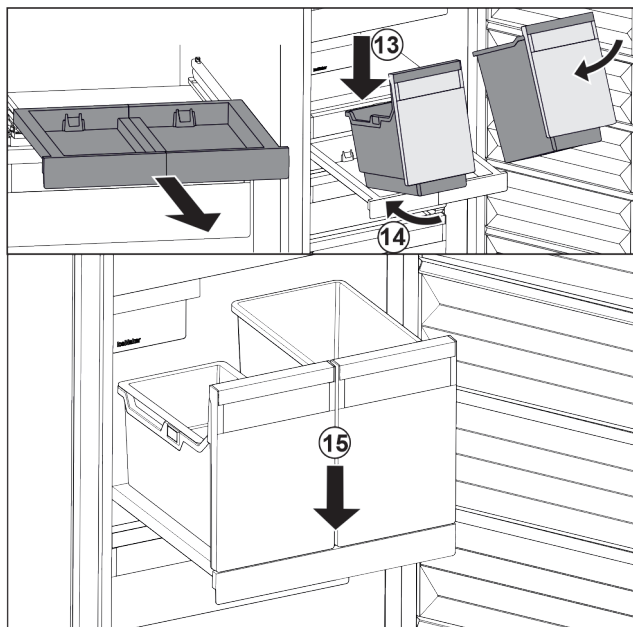


Фиг. 200

- Извлекете ја полицата.
- Држете ја полицата на извлекување со една рака.

Забелешка

Садовите се направени за да не може да се заменат.

- Поставете го садот накоса на полицата на извлекување. Фиг. 200 (13)
- Туркајте го садот накоса и наназад. Фиг. 200 (14)
- Поставете го садот кај предниот дел. Фиг. 200 (15)

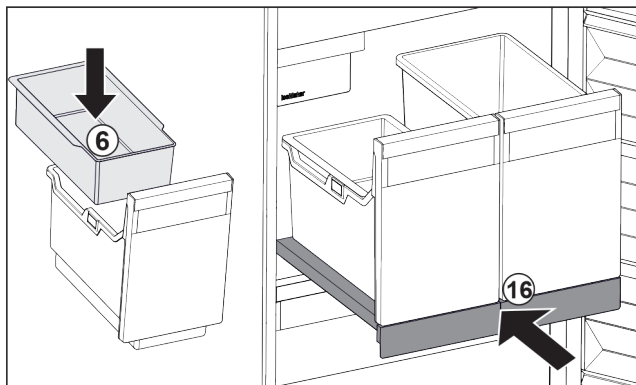

Фиг. 201

- Поставете ја висечката полица Фиг. 201 (6) за коцки мраз.
- Вметнете ја полицата на извлекување со садот (IceTower). Фиг. 201 (16)
- Полицата на извлекување со IceTower е поставена целосно.

9.3 Стаклени плочи

ВНИМАНИЕ

Недозволено отстранување на стаклената плоча врз IceTower!

Оштетување на IceMaker. На стаклената плоча над IceTower, IceMaker е прицврстен.

- Не отстранувајте ја стаклената плоча над IceTower.

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.

Можете да ја извадите стаклената плочи под фиоките за да користите VarioSpace.


9.3.1 Вадење / поставување на стаклената плоча под фиоката што може да се навалува

Стаклената плоча се наоѓа под горната фиока што може да се навалува.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува)


Отстранување на стаклената плоча

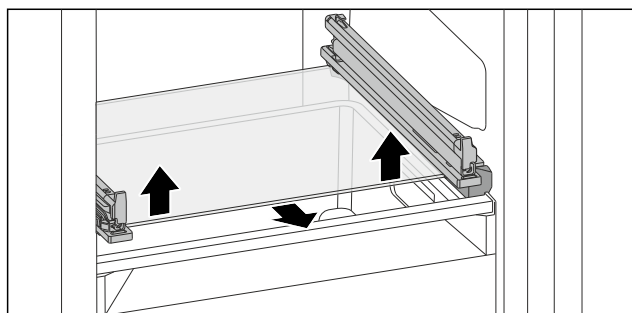

Фиг. 202 Стаклена плоча на фиоката што може да се навалува

- Притиснете ја стаклената плоча од долната страна нагоре на двете страни. (погледни Fig. 202)
- Извадете ја стаклената плоча напред.

Поставување на стаклената плоча

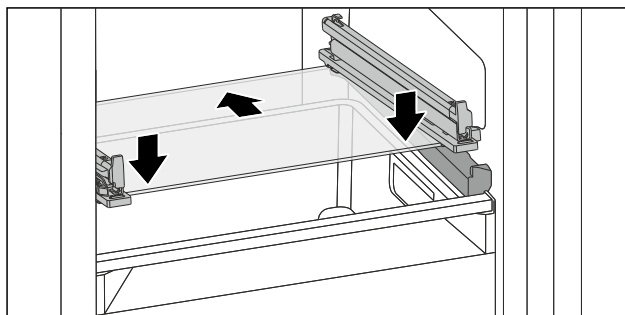

Фиг. 203 Стаклена плоча на фиоката што може да се навалува

- Поставете ја стаклената плоча наосо зад штопните. (погледни Fig. 203)
- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.
- Стаклената плоча се вметнува во лежиштето.

9.3.2 Вадење / поставување на стаклената плоча


Стаклената плоча може да се наоѓа под фиоката, во зависност од опремата.

Стаклената плоча може да се наоѓа под IceTower, во зависност од опремата.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 9.1 Фиоки)
- ☐ Полица на извлекување се наоѓа под IceTower: IceTower е изваден. (погледни 9.2 Полица на извлекување со IceTower)

Отстранување на стаклената плоча

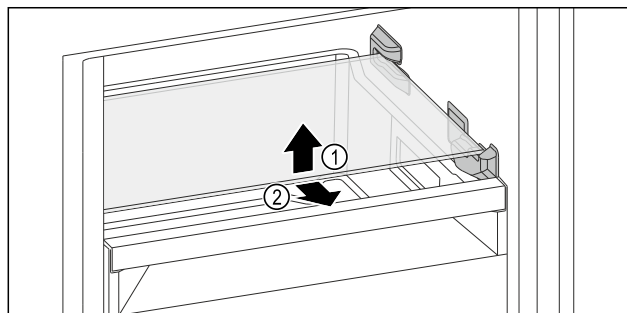


Фиг. 204 Пример за приказ на стаклената плоча*

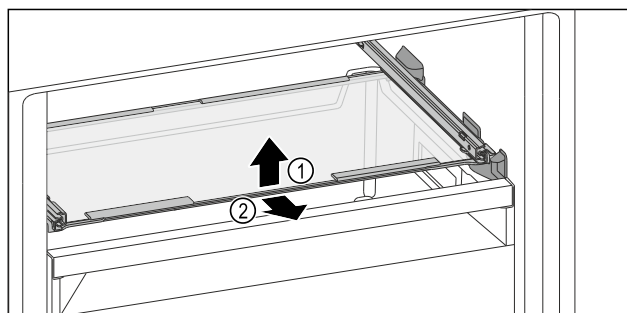


Фиг. 205 Пример за приказ на стаклената плоча*

- Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел.
- Извадете ја стаклената плоча напред.

Поставување на стаклената плоча

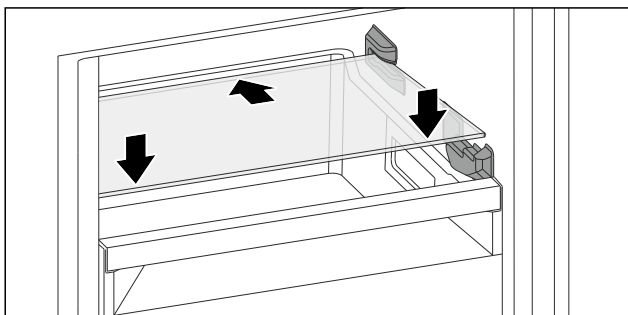

Фиг. 206 Пример за приказ на стаклената плоча*

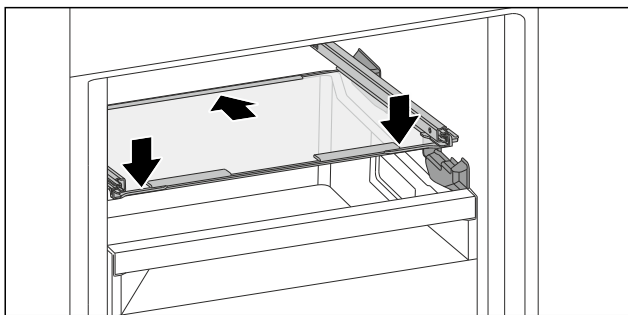

Фиг. 207 Пример за приказ на стаклената плоча*

- Поставете ја стаклената плоча накосо зад штопните.
- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

9.4 IceMaker

IceMaker служи исклучиво за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен. (погледни 10 Одржување)
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

9.4.1 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.


Откако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- Активирајте ја функцијата IceMaker.
- Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce.
- Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.
- Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.

Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

9.5 VarioSpace

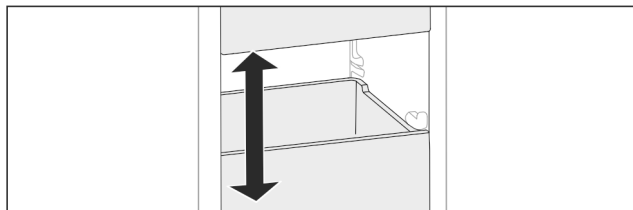

Фиг. 208

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

► Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 11.1 Технички податоци).


9.6 Патрон за ладење

Патроните за ладење спречуваат пребрзо зголемување на температурата кога ќе снеса струја.

Патроните за ладење се наоѓаат во фиоката.

Патроните за ладење можете да ги чувате во полицата за замрзнување.

9.6.1 Употреба на патрони за ладење

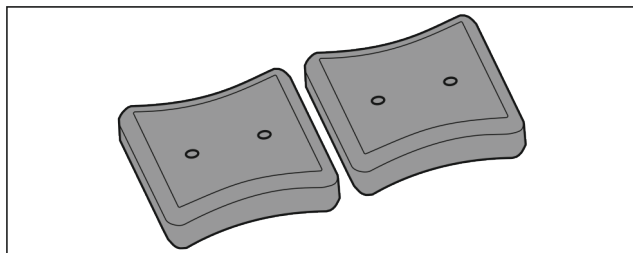


Фиг. 209

- Ако патроните за ладење се замрзнати:
- Поставете ги врз замрзнатите производи во горниот преден дел од делот за замрзнување.

9.7 Флексибилен разделник на фиоката за мраз

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибилен разделник. По потреба можете да складирате поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраните разделникот на фиоката за мраз.

9.7.1 Туркање на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

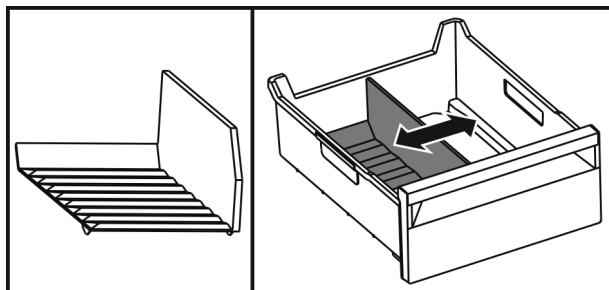


Фиг. 210 Пример за разделникот на фиоката за мраз

- Турнете го разделникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

9.7.2 Отстранување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 9.1 Фиоки)

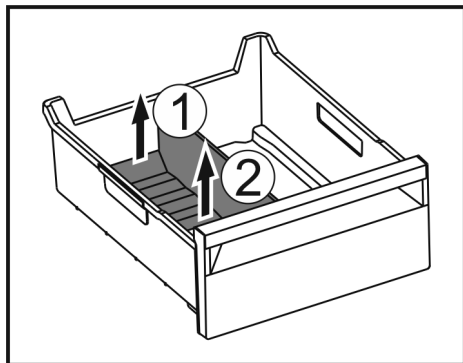


Фиг. 211

- Кренете го задниот дел на разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 211 (1)
- Извадете го разделникот на фиоката за мраз нагоре. Фиг. 211 (2)

9.7.3 Поставување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 9.1 Фиоки)

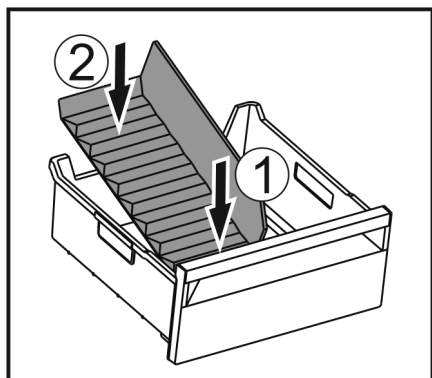

Фиг. 212

- Поставете го предниот дел од разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 212 (1)
- Спуштете го задниот дел од разделникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. Фиг. 212 (2)

10 Одржување

10.1 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

10.1.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча	не може да се расклопи
Фиока водена на стаклена плоча	може да се расклопи (погледни Фиока водена на стаклена плоча)
Горна фиока што може да се навалува	може да се расклопи (погледни 10.1.3 Горна фиока што може да се навалува)
Фиока водена на ребрата од садот	може да се расклопи (погледни 10.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)
IceTower	може да се расклопи (погледни 10.1.5 IceTower)


10.1.2 Фиока на телескопски шини

Фиока водена на стаклена плоча

Расклопување на лизгачкиот систем


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката е извадена.
- ☐ Стаклената полица е извадена. (погледни 9.3 Стаклени плочи)

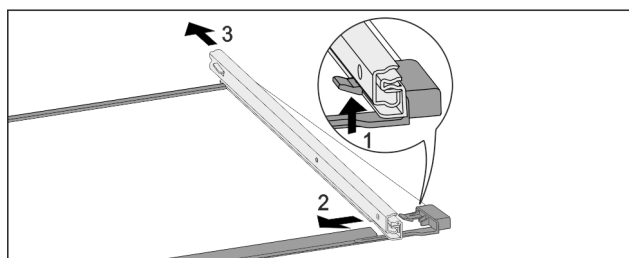

Фиг. 213 Стаклена плоча со шини


- Притиснете ги предните куки нагоре. (1)
- Турнете ги лизгачките шини настрана (2) и (3) кон назад.

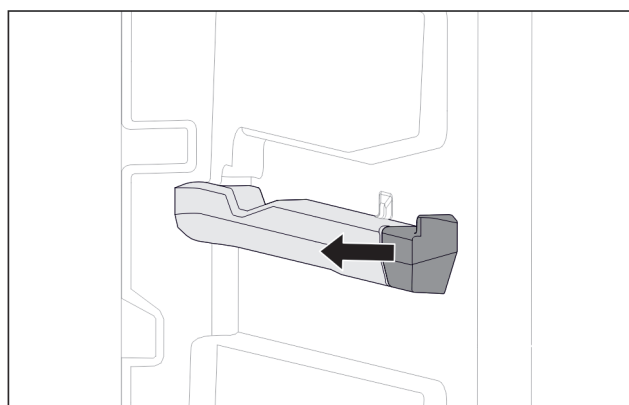

Фиг. 214 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- Извлекете го дополнителниот дел од ребро на садот.

Монтирање на лизгачкиот систем

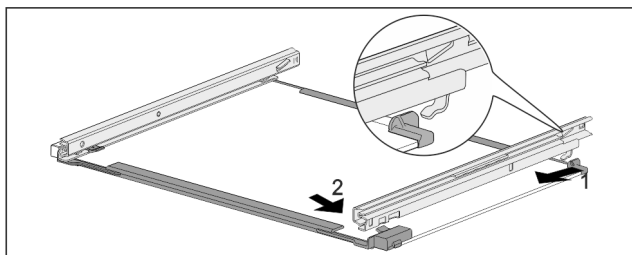

Фиг. 215 Стаклена плоча со шини

- Закачете ја шината на задната страна. (1)
- Вметнете ја шината на предната страна. (2)

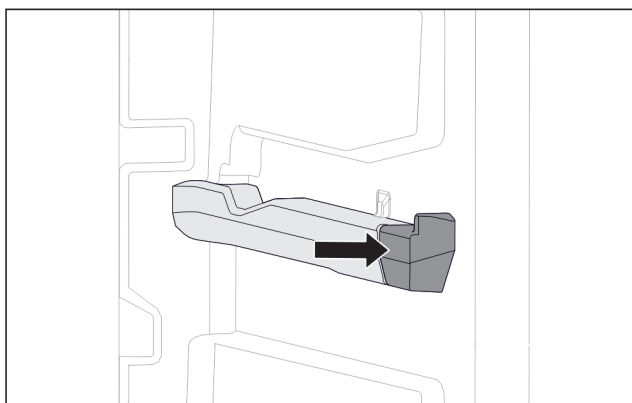

Фиг. 216 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- Притиснете го дополнителниот на реброто од садот.

10.1.3 Горна фиока што може да се навалува

Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува)
- ☐ Стаклената полица е извадена. (погледни 9.3 Стаклени плочи)

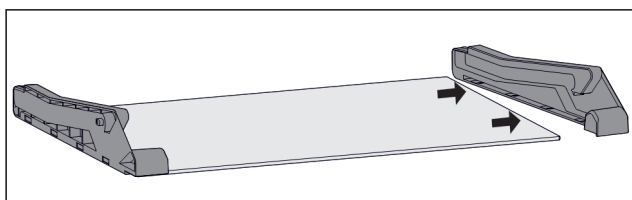

Фиг. 217 Стаклена плоча со странични делови

- Извлекете го страничниот дел од стаклената плоча.

Монтирање на лизгачкиот систем

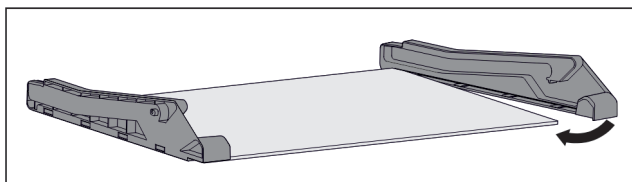

Фиг. 218 Стаклена плоча со странични делови


- Поставете го страничниот дел на задната страна.
- Притиснете ја предната страна од страничниот дел на стаклената плоча.

10.1.4 Фиока водена на ребрата од садот

Расклопување на лизгачкиот систем

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)

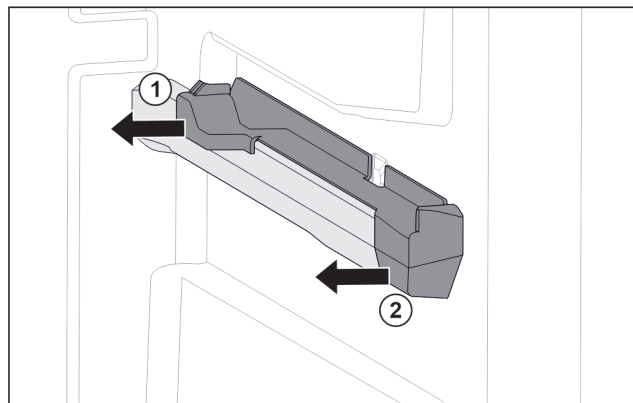

Фиг. 219 Дополнителен дел на десното ребро од садот

- Фатете го дополнителниот дел долу назад.
- Повлечете го дополнителниот дел назад настрана. Фиг. 219 (1)
- Повлечете го дополнителниот дел напред настрана. Фиг. 219 (2)


Монтирање на лизгачкиот систем

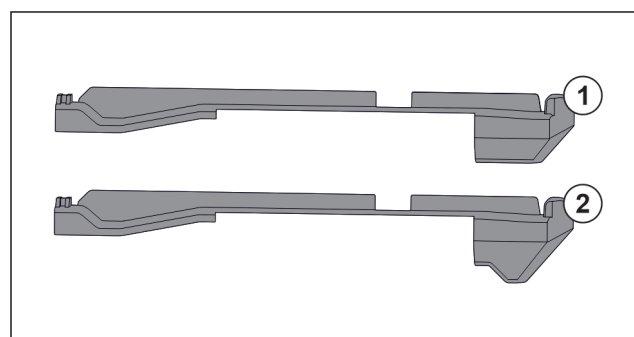

Фиг. 220 Порамнување на дополнителниот дел

Во уредот се наоѓаат два различни дополнителни дела. Дополнителниот дел над најдолната фиока Фиг. 220 (2) има триаголен раб. Сите други дополнителни делови Фиг. 220 (1) имаат прави рабови.

- Поставете дополнителен дел Фиг. 220 (2) со триаголен раб врз најдолната фиока.
- Поставете дополнителен дел Фиг. 220 (1) со прав раб врз на сите други места.

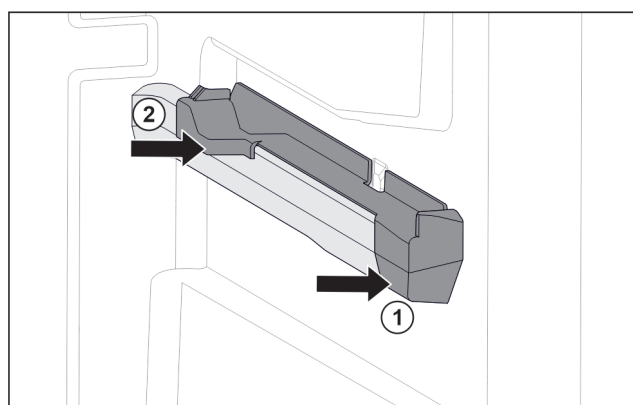

Фиг. 221 Дополнителен дел на десното ребро од садот


- Поставете дополнителен дел напред на ребрата од садот. Фиг. 221 (1)
- Притиснете го дополнителниот дел назад. Фиг. 221 (2)

10.1.5 IceTower

Расклопување на лизгачкиот систем


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ IceTower е изваден. (погледни 9.2 Полица на извлекување со IceTower)
- ❑ Стаклената полица е извадена. (погледни 9.3 Стаклени плочи)
- ▶ Оставете ја полицата на извлекување на маса.
- ▶ Можете лесно да ги извадите шините од стаклената плоча.

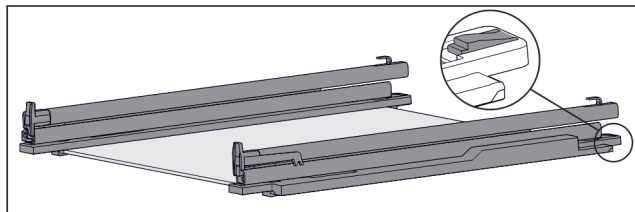


Фиг. 222 Стаклена плоча со шини и држачи

- ▶ Притиснете го држачот на задната страна (погледни Fig. 222) и истовремено турнете ја шината наназад.

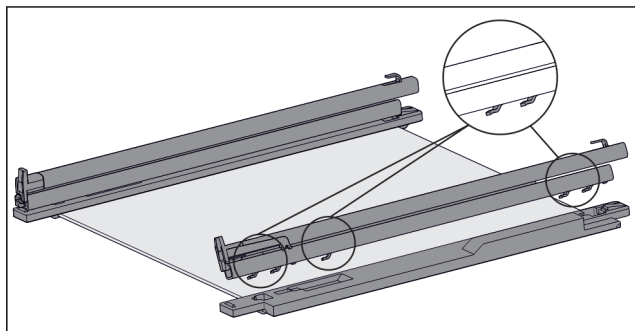

Фиг. 223 Стаклена плоча со шини и држачи


- ▶ Куките на шината се ослободуваат од држачот.
- ▶ Извадете ја шината од држачот.

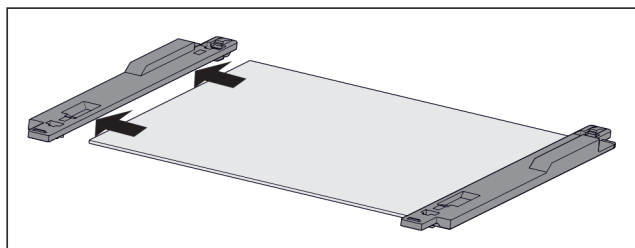

Фиг. 224 Стаклена плоча со држачи


- ▶ Извлекете го држачот од стаклената плоча.

Монтирање на лизгачкиот систем

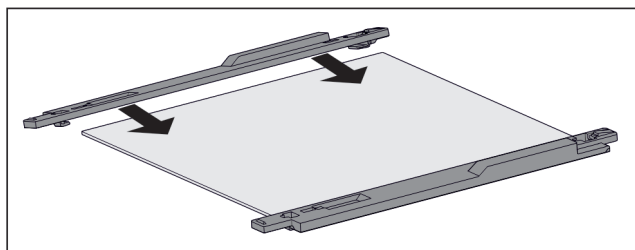


Фиг. 225 Стаклена плоча со држачи

- ▶ Поставете го држачот на стаклената плоча.
- ▶ Турнете го држачот врз стаклената плоча докрај.

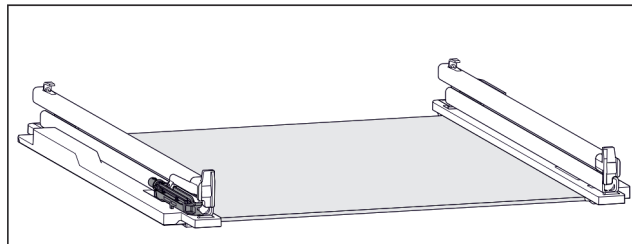

Фиг. 226 Амортизер

Амортизерот се прицврстува на левата шина. (погледни Fig. 226) На десната шина не се прицврстува амортизер.

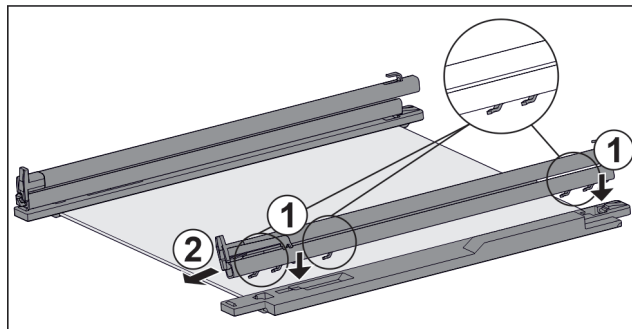

Фиг. 227 Стаклена плоча со шини и држачи

Монтирање на шината **со** амортизер:

- ▶ Куките на шината поставете ги на отворите на **левиот** држач. Фиг. 227 (1)
- ▶ Повлечете ги шините нанапред. Фиг. 227 (2)
- ▶ Шината се слуша како се вметнува.
- Монтирање на шината **без** амортизер:
- ▶ Куките на шината поставете ги на отворите на **десниот** држач. Фиг. 227 (1)
- ▶ Повлечете ги шините нанапред. Фиг. 227 (2)
- ▶ Шината се слуша како се вметнува.

10.2 Одмрзнување на уредот

10.2.1 Одмрзнување со NoFrost

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува. Уредот не мора да се одмрзнува.

10.3 Чистење на уредот

10.3.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- ▶ Извлекете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлекете го приклучокот од струја.

10.3.2 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.

10.3.3 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- Полица на извлекување IceTower
- Фиока
Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот ѝ овозможува на функцијата IceMakers да работи.
- Флексибилен разделник во фиоката за коцки мраз IceMakers
- Полица за замрзнување

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миење во машина за садови до 60 °C:

- Лопатка за коцки мраз
- ▶ Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- ▶ Чистење на опремата.

10.3.4 Чистење на IceMaker

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ Со приклучок за вода:
Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката IceMaker е испразнета.
- ☐ Фиоката IceMaker е вметната.
- ☐ IceMaker е активиран.

При прва употреба или кога не се користи подолго време

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- ▶ Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
- ▶ Активирајте ја функцијата TubeClean.
- ▶ Процесот на миење се подготвува (макс. 60 мин.):
Симболот пулсира.
- ▶ Цревата за вода се мијат: Симболот пулсира.

- ▶ Процесот на миење е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
- ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
- ▶ Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

Без филтер за вода

- ▶ Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата тура.

Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

10.3.5 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
- ▶ Активирајте SuperFrost (погледни 8.2 Функции на уредот).
Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ги прехранбените производи.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

11 Помош за корисници

11.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Замрзнување	-28 °C до -15 °C

Максимална количина за замрзнување / 24 часа	
Дел за замрзнување	погледнете ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 4 часа“

Максимална тежина за оптоварување на опремата			
Опрема	Ширина на уредот 550 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 700 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)
Фиока на стаклена плоча (погледни 9.1.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча)	12 kg	15 kg	--
Фиока водена на ребрата од садот (погледни 9.1.4 Фиока водена на ребрата од садот)	14 kg	19 kg	19 kg

11.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 8.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа
Шуштење и шумолење	Разладно се вбригува во водот.	нормален звук при работа
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Придушени звуци	Вратата се отвора и затвора со амортизер за затворање.	нормален звук при работа
Брмчење и бучење	Вентилаторот работи.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање и зуење	Вентилите или капаците се активни.	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветно вградување	Звук за грешка	Проверете го вградувањето. Порамнете го уредот.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук за грешка	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

11.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.

Следните пречки можете да ги отстраните сами:

Максимална тежина за оптоварување на опремата			
Опрема	Ширина на уредот 550 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 600 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 700 mm (погледнет е го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)
Фиока водена на стаклена плоча (погледни 9.1.2 Фиока на телескопски шини)	12 kg	15 kg	22 kg
Најдолната фиока	--	11 kg	19 kg
Горна фиока што може да се навалува (погледни 9.1.3 Горна фиока што може да се навалува)	--	19 kg	19 kg

Производство на коцки мраз со IceMaker	
Производство на коцки мраз / 24 часа	При температура од -18 °C: 0,8 kg коцки мраз
Максимално производство на коцки мраз / 24 часа	При активна функција MaxIce: 1,2 kg коцки мраз

Осветлување	
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор на светлина
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.	LED

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција	
Фреквенција	2,4 GHz
Максимална емитувана моќност	< 100 mW
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација

11.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	▶ Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	▶ Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	▶ Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	▶ Уредот треба да биде исклучен. ▶ Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време. ▶ Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
	→ Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	▶ Проверете го приклучокот за во фрижидер.
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	▶ Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	▶ Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е превисока.	▶ Решение на проблемот: (погледни 1.2 Климатски класи)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	▶ Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
	→ Поставена е преголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost.	▶ Решение на проблемот: (погледни SuperFrost)
	→ Температурата е поставена погрешно.	▶ Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).	▶ Преместете го уредот или изворот на топлина.
	→ Уредот не е вметнат правилно во преградата од мебелот.	▶ Проверете дали уредот е вграден правилно и дали вратата се затвора.
Прикажаната температура на екранот е повисока од вистинската температура во уредот.*	→ Вратата на уредот била отворена предолго и алармот за вратата се активирал автоматски. Поради тоа уредот лади посилно.	▶ Затворете ја вратата.
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	▶ Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.

11.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
IceMaker не се вклучува.	→ Уредот и IceMaker не се приклучени.	► Приклучете го уредот (погледнете го прирачникот за монтажа).
IceMaker не прави коцки мраз.	→ IceMaker не е вклучен.	► Активирајте IceMaker.
	→ Фиоката на IceMakers не е затворена правилно.	► Затворете ја фиоката правилно.
	→ Приклучокот за вода не е отворен.	► Отворете го приклучокот за вода.
Внатрешното осветлување не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Вратата е отворен повеќе од 15 минути.	► Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4 Корисничка служба)

AutoDoor ЧПП

Грешка	Причина	Отстранување
Вратата се отвора со изменета брзина.	→ Брзината зависи од оптовареноста на вратата.	► Нема потреба да реагирате.
Вратата е блокирана или вратата се отвора потешко.	→ Се создава негативен притисок кога вратата се отвора почесто.	► Почекајте или отворете ја вратата со рака.
Моторот се стопира и вратата не се отвора.	→ Нешто ја попречува вратата.	► Отстранете ги пречките. ► Вметнете ги фиоките целосно. ► Почекајте малку. ► Придвижете ја вратата со рака.
	→ Механиката е блокирана.	► Спречете оштетување на шарките: Не движете ја вратата спротивно од моторот. ► Обратете се до корисничката служба. (погледни 11.4.1 Обраќање до корисничката служба)
	→ Моторот е прегреан.	► Оставете го моторот да се излади. ► Почекајте малку. ► Придвижете ја вратата со рака.
Аголот на отворање на вратата не се зачувува.	→ Аголот на отворање на вратата е премал.	► Повторно поставување на аголот на отворање на вратата: Изберете агол од најмалку 70°. Liebherr препорачува најмалку 90° за да можете да ги извлекувате фиоките слободно. (погледни AutoDoor)
Вратата не реагира на тропкање.	→ Тропкањето е преслабо.	► Зголемете ја чувствителноста на сензорот за тропкање. Сензорот за тропкање се наоѓа на страната на шарките, на тесната страна од вратата. (погледнете го прирачникот за монтажа)
	→ Функцијата за тропкање не е активирана.	► Активирајте ја функцијата AutoDoor. (погледни AutoDoor)
Вратата не се затвора со гласовна наредба.	→ Гласовниот помошник не е поставен.	► Поставување на гласовниот помошник. (погледни AutoDoor)
	→ Дополнителни информации и упатства можете да најдете на:	► home.liebherr.com/faq-autodoor

Грешка	Причина	Отстранување

11.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 11 Помош за корисници). Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!

Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 10 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.


11.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- ☐ Ознака на уредот (модел и индекс)
- ☐ Сервисен бр. (сервис)
- ☐ Сериски бр. (S-Nr.)
- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. (погледни Информации за уредот)
- или-
- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 11.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

11.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.

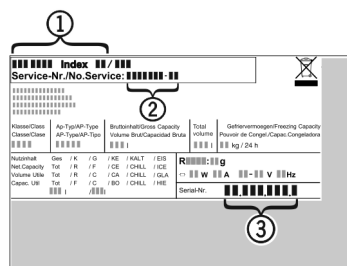

Фиг. 228

- (1) Назнака на уредот
- (2) Сервисен бр.
- (3) Сериски бр.
- ▶ Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

12 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање IceMaker и MaxIce)
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- ▶ Извлекете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлекете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Искристите го уредот. (погледни 10.3 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

13 Фрлање

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Значењето на симболите на уредот е познато. (погледни 1.14 Симболи на уредот)
- ☐ Инструкциите за фрлање се познати. (погледни 1.8 Фрлање)

13.1 Подготовка на уредот за фрлање

- ▶ Gerät außer Betrieb setzen. (погледни 12 Отстранување од употреба)

13.2 Соодветно фрлање на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- ▶ Hinweise zum Gerätetransport beachten. (погледни 3.6 Пренесување на уредот)
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлање на уредот според прописите.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260601

7088651-00