


Uputstvo

Zamrzivač sandučar

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre prvog uključivanja

Stranica 10

SR

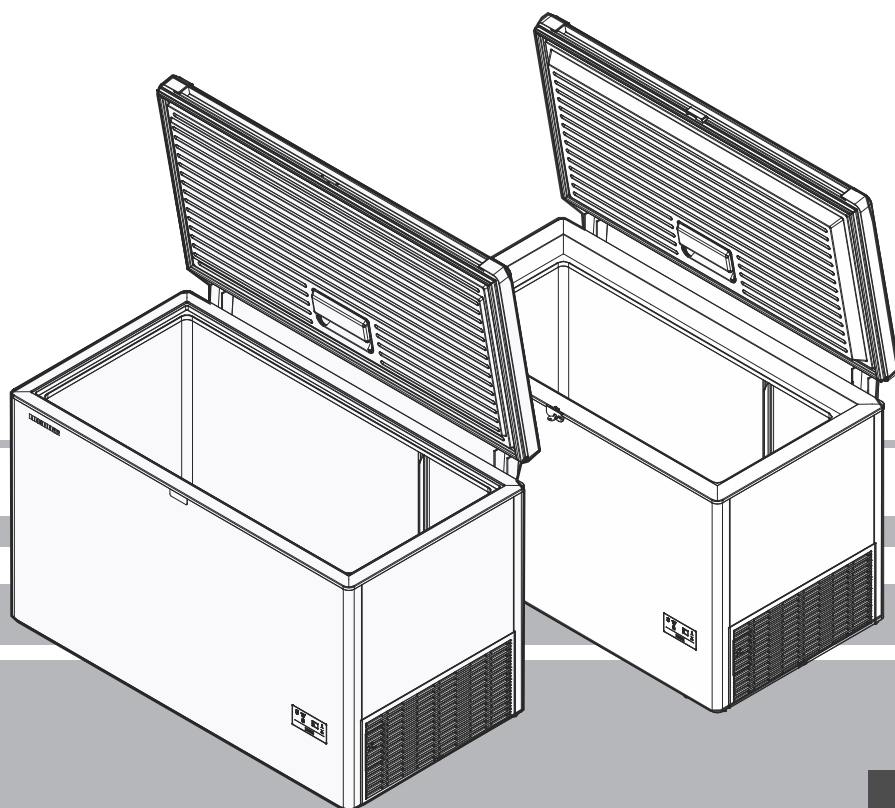

7084 968-01

CFf i CFd

LIEBHERR

Prioritet upozorenja

 OPASNOST	Identifikuje situaciju koja uključuje direktnu opasnost koja, ako se ne otkloni, može dovesti do smrti ili teških telesnih povreda.
 UPOZORENJE	Identifikuje opasnu situaciju koja, ako se ne otkloni, može dovesti do smrti ili teških telesnih povreda.
 OPREZ	Identifikuje opasnu situaciju koja, ako se ne otkloni, može dovesti do lakših ili srednje teških telesnih povreda.
OBAVEŠTENJE	Identifikuje opasnu situaciju koja, ako se ne otkloni, može dovesti do oštećenja imovine.
Napomena	Identifikuje korisne informacije i savete.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- **UPOZORENJE:** Pazite da otvori za ventilaciju koji se nalaze oko uređaja ili su ugrađeni u njegovu strukturu ne budu blokirani.
- **UPOZORENJE:** Koristite samo mehaničke uređaje ili druga pomagala koja preporučuje proizvođač kako biste ubrzali proces odmrzavanja.
- **UPOZORENJE:** Pazite da ne oštetite rashladno kolo.
- **UPOZORENJE:** Ne koristite električne uređaje u odeljku frižidera koji nisu u skladu sa namenom koju preporučuje proizvođač.
- **UPOZORENJE:** Glavni kabl se ne sme oštetiti prilikom postavljanja uređaja.
- **UPOZORENJE:** Višestruke utičnice ili produžni kablovi i drugi elektronski uređaji (kao što su halogeni transformatori) ne smeju se postavljati i njima se ne sme rukovati sa zadnje strane uređaja.
- **UPOZORENJE:** Opasnost od povreda usled strujnog udara. Ispod poklopca se nalaze delovi pod naponom. Unutrašnje LED svetlo sme da menja ili popravlja samo osoblje korisničkog servisa ili obučeno osoblje.
- **UPOZORENJE:** Opasnost od povreda zbog LED sijalice. Intenzitet svetla LED sijalice je u skladu sa klasom lasera RG 2. Ako je poklopac neispravan, ne gledajte direktno u svetlost kroz optička sočiva sa male udaljenosti. To može da ošteti vaše oči.
- **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mora da bude učvršćen kao što je opisano u uputstvu za upotrebu (Uputstvo za instalaciju) kako bi se eliminisali svi potencijalni rizici zbog njegove nestabilnosti.

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, kao i lica sa umanjanim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i stručnosti ako se uređaj koristi pod nadzorom ili ako im je objašnjeno kako da koriste proizvod na bezbedan način i ako razumeju postojeće rizike. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Ne držite u uređaju eksplozivne supstance, poput aerosolnih posuda sa zapaljivim pogonskim gasom.
- Da biste sprečili povrede i oštećenje imovine, uređaj moraju da instaliraju dve osobe.
- Nakon što ste ga raspakovali, proverite da li na uređaju postoje znaci oštećenja. Obratite se dobavljaču ako je uređaj oštećen. Ne priključujte uređaj na električno napajanje.
- Izbegavajte da vam koža bude dugo u dodiru sa hladnim površinama (npr. ohlađenim/smrznutim proizvodima). Ako je potrebno, preduzmite mere bezbednosti (npr. koristite rukavice).
- Ne jedite sladoled, posebno sladoled na štapiću ili kockice leda, odmah nakon što ih izvadite iz odeljka za zamrzavanje jer postoji opasnost od promrzlina zbog veoma niskih temperatura.
- Ne konzumirajte hranu koja je predugo skladištena jer to može izazvati trovanje hranom.
- Sve popravke i radove na uređaju može da obavlja samo osoblje korisničkog servisa ili drugo obučeno osoblje. Isto važi i za promenu strujnog kabla.
- Popravke i druge radove na uređaju obavljajte samo ako je strujni utikač vidljivo isključen.
- Uređaj instalirajte, priključujte i odlažite samo na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- U slučaju kvara, izvucite utikač ili isključite osigurač.
- Prilikom isključivanja uređaja iz strujne utičnice, izvucite utikač. Ne vucite za kabl.
- Ako imate uređaj koji se zaključava, nemojte držati ključ u blizini uređaja ili u domašaju dece.
- Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u zatvorenom prostoru. Ne koristite uređaj na otvorenom ili na mestima gde je izložen prskanju vode ili vlažnim uslovima.

- Nemojte koristiti unutrašnje LED svetlo za osvetljavanje prostorije. Unutrašnje LED svetlo je predviđeno samo za osvetljavanje unutrašnjosti uređaja.
- Ne dozvolite da se otvoreni plamen ili izvori paljenja nađu u uređaju.
- Alkoholna pića ili druge posude sa alkoholom treba čvrsto zatvoriti kada se skladište.

Simboli na uređaju

	Ovaj simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i označava sledeću opasnost: gutanje ili udisanje mogu da izazovu smrt. Ovo je relevantno samo za recikliranje. U normalnom radu nema opasnosti.
	Upozorenje o zapaljivim supstancama.
	Nalepnica u tom smislu se može staviti na zadnju stranu uređaja. Odnosi se na penom obložene ploče u vratima i/ili kućištu. Ovo je relevantno samo za recikliranje. Ne uklanjajte nalepnicu.

Napomene o odlaganju

Ovaj uređaj sadrži materijale koji se mogu ponovo koristiti i treba ga pravilno odložiti – ne jednostavno sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Uređaji koji više nisu potrebni se moraju odložiti na stručan i odgovarajući način, u skladu sa važećim lokalnim propisima i zakonima.



Prilikom odlaganja uređaja, uverite se da rashladno kolo nije oštećeno kako biste sprečili nekontrolisano curenje rashladnog sredstva koje ono sadrži (podaci na tipskoj pločici) i ulja.

- Isključite uređaj.
- Izvucite strujni utikač.
- Presecite kabl za priključivanje.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od gušenja zbog materijala za pakovanje i plastične folije! Ne dozvolite deci da se igraju sa materijalom za pakovanje. Materijal za pakovanje odnesite na zvanično mesto za prikupljanje.


Opseg upotrebe uređaja

Ovaj uređaj je pogodan samo za skladištenje i zamrzavanje zapakovane hrane u kućnom ili sličnom okruženju. Ovo uključuje, npr. upotrebu

- u čajnim kuhinjama za osoblje, u objektima za noćenje sa doručkom,
- od strane gostiju u apartmanima, hotelima, motelima i drugim oblicima smeštaja,
- u ugostiteljskim i sličnim uslugama u veletrgovini.

Uređaj koristite isključivo onako kako je to uobičajeno u kućnom okruženju. Nijedna druga vrsta upotrebe nije dozvoljena. Ovaj uređaj nije pogodan za skladištenje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih supstanci i proizvoda obuhvaćenih Direktivom o medicinskim sredstvima 2007/47/EZ. Svaka zloupotreba uređaja može dovesti do oštećenja ili kvarenja uskladištene robe. Pored toga, ovaj uređaj nije pogodan za rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

SR Opis uređaja

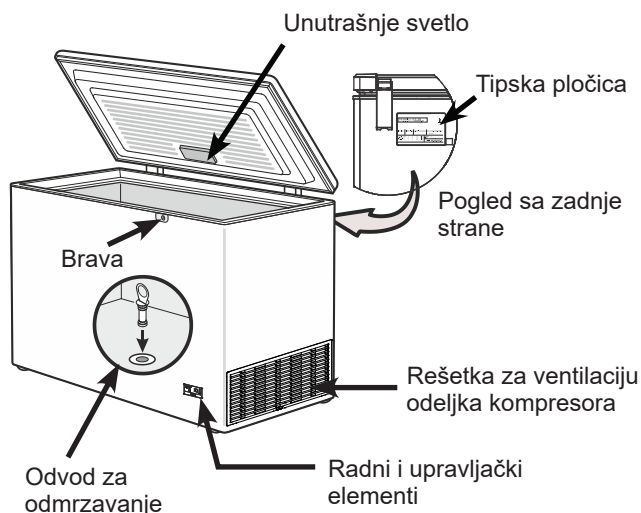

Važno!


Pre nego što pokrenete uređaj, zatvorite otvor za odvod za odmrzavanje na podu uređaja priloženim čepom. Ovo je važno kako biste osigurali da uređaj radi ispravno.

Oznaka klime

Oznaka klime označava sobnu temperaturu na kojoj se uređaj može koristiti radi postizanja punih performansi hlađenja.

Oznaka klime je naznačena na tipskoj pločici.

Položaj tipske pločice je prikazan u odeljku pod naslovom **Opis uređaja**.

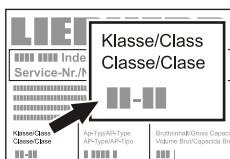

Oznaka klime


Oznaka klime	Sobna temperatura
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C
SN-ST	od +10 °C do +38 °C
SN-T	od +10 °C do +43 °C

Rad uređaja bez grešaka je obezbeđen pod uslovom da temperatura okruženja ne padne ispod -15 °C.

Podešavanje

- Ne postavljajte uređaj na mesta sa direktnom sunčevom svetlošću ili pored šporeta, grejalice ili sličnih predmeta.
- Pod na kojem stoji uređaj mora biti vodoravan i ravan. Uređaj postavite dovoljno daleko od zida tako da se poklopac može nesmetano otvarati i zatvarati.


- Ne prekrivajte prostor između donje ivice zamrzivača i poda, jer rashladna jedinica mora da dobija vazduh radi hlađenja.
- Između rešetke za ventilaciju i zida mora da postoji slobodan prostor od najmanje 20 cm. Taj prostor mora da bude čist, a otvori za ventilaciju nepokriveni.
- Ne stavljajte nikakve predmete neposredno uz spoljno kućište uređaja. Svuda oko mora da postoji slobodan prostor od najmanje 20 mm kako bi se osiguralo odgovarajuće oslobađanje toplote.

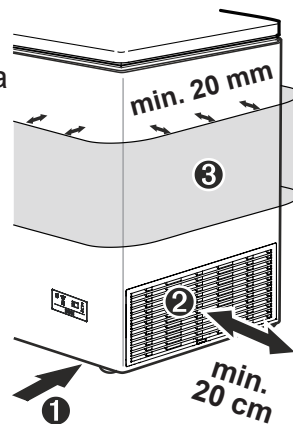

- Standard EN 378 propisuje da što više rashladnog sredstva ima u uređaju, to mora biti veća prostorija u kojoj se uređaj nalazi. U premalim prostorijama može doći do zapaljive mešavine gasa i vazduha u slučaju curenja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva mora da postoji najmanje 1 m³ prostora u prostoriji za ugradnju. Podaci o rashladnom sredstvu se nalaze na natpisnoj pločici unutar uređaja.

Dimenzije (mm)

Model	A	B	C
CFf 1870	825	1045	702
CFf 2080	825	1255	702
CFf 2500	825	1675	702
CFd 2085	825	1255	709
CFd 2505	825	1675	709

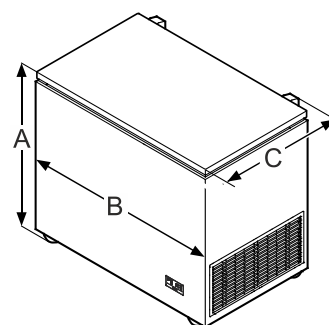

Priključivanje na električnu mrežu

Uređaj koristite samo sa **naizmjeničnom strujom (AC)**.

Dozvoljeni napon i frekvencija su navedeni na tipskoj pločici. Položaj tipske pločice je prikazan u odeljku pod naslovom **Opis uređaja**.


Utičnica mora biti pravilno uzemljena i zaštićena osiguračem.

Struja okidanja osigurača mora biti između 10 A i 16 A.

Utičnica ne sme da se nalazi iza uređaja i mora biti lako dostupna.

Ne povezujte uređaj pomoću produžnog kabla ili produžne utičnice.

Ne koristite samostalne pretvarače (koji pretvaraju jednosmernu struju u naizmjeničnu/trofaznu) ili utikače za uštedu energije. Opasnost od oštećenja elektronskog sistema upravljanja!

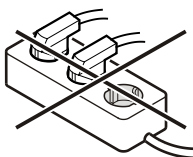


Ušteda energije

- Uvek obezbedite dobru ventilaciju. Ne pokrivajte otvore ili rešetku za ventilaciju.
- Izbegavajte postavljanje uređaja na direktnu sunčevu svetlost ili u blizini šporeta, radijatora i sličnih izvora toplote.
- Potrošnja energije zavisi od uslova ugradnje, npr. temperature okruženja.
- Uređaj otvarajte samo kada je to neophodno.
- **Zapakovanu** hranu uskladištite na logičan način.
- Držite svu hranu pravilno zapakovanu i pokrivenu kako se ne bi formirao led sa spoljne strane.
- Sačekajte da se vrela hrana ohladi na sobnu temperaturu pre nego što se **zapakuje** i stavi u uređaj.
- Ako se u uređaju formirao debeo sloj leda: odmrznite uređaj.

Prašina koja se nakupila povećava potrošnju energije:

- Redovno čistite otvore za ventilaciju odeljka motora da se na njima ne bi skupljala prašina.

Radni i upravljački elementi

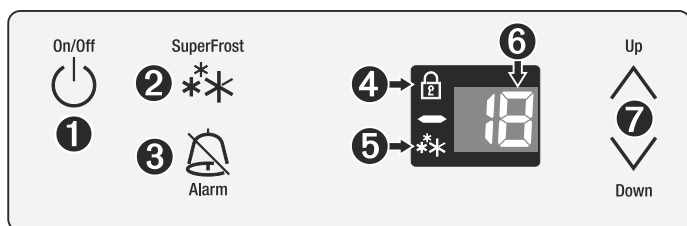


- 1 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 2 Dugme SuperFrost
- 3 Dugme za uključivanje/isključivanje zvučnog upozorenja
- 4 Brava za decu LED
- 5 SuperFrost LED
- 6 Prikaz temperature
- 7 Dugmad za podešavanje temperature

Uključivanje i isključivanje uređaja

Preporučuje se čišćenje uređaja pre nego što ga prvi put uključite (pogledajte **Čišćenje**).

Da biste uključili uređaj: Pritisnite i držite dugme **ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)** dok se ne uključi prikaz temperature.


- Dve osvetljene crtice na digitalnom prikazu temperature će svetliti sve dok se ne postigne temperatura od 0 °C.
- Ako je temperatura ispod 0 °C, digitalni prikaz temperature će prikazati temperaturu unutar uređaja.
- Uređaj mora ostati uključen 6 sati pre nego što korisnik može da stavi zamrznutu hranu.

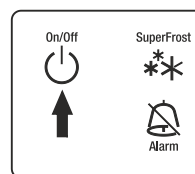

Da biste isključili uređaj: Pritisnite i držite dugme za **ON/OFF (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)** približno 3 sekunde tako da se prikaz temperature isključi.

Podešavanje temperature

- **Da biste smanjili temperaturu:** Pritisnite donje dugme **Down (Nadole)**.
- **Da biste povećali temperaturu:** Pritisnite gornje dugme **Up (Nagore)**.
- Dok unosite temperaturu, podešena temperatura će treptati na ekranu.
- Podešavanja možete da menjate u koracima od 1°C, tako što ćete ponovo nakratko pritisnuti dugme. Ako pritisnete i držite dugme, podešavanje temperature će se brže menjati.
- Elektronske komande će se automatski uključiti približno 5 sekundi nakon što ste poslednji put pritisnuli dugme i prikazaće se stvarna temperatura u zamrzivaču.

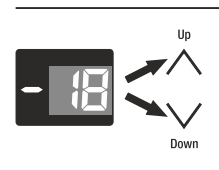


Zvučni signal upozorenja

Uređaj za zvučno upozorenje pomaže da se zaštiti smrznuta pakovana hrana i uštedi energija.

- Oglašava se kada je poklopac ostavljen otvoren duže od približno 60 sekundi.
- Oglašava se kada u odeljku zamrzivača nije dovoljno hladno. Prikaz temperature će takođe treperiti.


Uređaj za zvučno upozorenje se isključuje pritiskom na dugme **ALARM**.

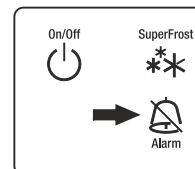

Prikaz nestanka struje

Ako se na ekranu pojavi **nA** i oglasi se alarm, to znači da je temperatura zamrzivača previše porasla u poslednjih nekoliko sati ili dana usled nestanka struje.

Da biste onemogućili prikaz **nA** i alarm, pritisnite dugme **ALARM**. Alarm će se odmah isključiti i prikazaće se najveća registrovana temperatura tokom nestanka struje. Ova temperatura će se prikazati za približno 1 minut. Da biste odmah otkazali prikaz ove najviše temperature, ponovo pritisnite dugme **ALARM** i na ekranu će se prikazati stvarna temperatura uređaja.

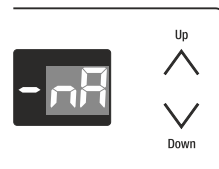

Proverite kvalitet zapakovane hrane i njenu podobnost za konzumiranje u slučaju da je postala previše topla ili čak odmrznuta.

SR

Režim podešavanja

U režimu podešavanja možete postaviti bravu za decu i podesiti osvetljenost ekrana. Brava za decu je napravljena da zaštiti uređaj od slučajnog isključivanja.

Aktiviranje brave za decu

Pritisnite i držite  5 sekundi. Prikaz = 

 Prikaz = 

 Prikaz = 

 Prikaz = 

 Prikaz = 

Deaktiviranje brave za decu

Pritisnite i držite  5 sekundi. Prikaz = 

 Prikaz = 

 Prikaz = 

 Prikaz = 

 Prikaz = 

Podešavanje osvetljenosti ekrana

Pritisnite i držite  5 sekundi. Prikaz = 

 Prikaz = 

 Prikaz = 

Koristite dugmad  i  da biste izabrali željeno podešavanje.

h1 = minimalna osvetljenost

h5 = maksimalna osvetljenost

 Prikaz = 

 Prilagođena osvetljenost će se aktivirati nakon jednog minuta.

Napomena

Ako pritisnete dugme, ekran će svetleti jedan minut na maksimalnoj osvetljenosti.


Prilikom puštanja uređaja u rad, prilagođena osvetljenost će biti aktivna tek kada se dostigne podešena unutrašnja temperatura uređaja.

Zamrzavanje

Svežu hranu treba zapakovati i u potpunosti zamrznuti što je brže moguće. Ovo obezbeđuje funkcija SuperFrost.

Maksimalna količina hrane u kg koja se može zamrznuti za 24 sata je prikazana na tipskoj pločici (Kapacitet zamrzavanja).

Napomena: Gornja granica za slaganje je gornji nivo korpe!

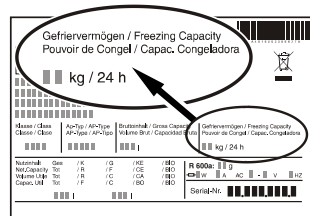

SuperFrost

Funkcija SuperFrost se koristi za skraćivanje vremena zamrzavanja sveže hrane.

Pritisnite dugme **SuperFrost**.
Uključuje se lampica SuperFrost.

Da biste koristili funkciju **SuperFrost**:

- Za male količine sveže hrane od približno 2 do 5 kg pritisnite dugme **SuperFrost** 6 sati pre ubacivanja sveže hrane.
- Za veliku količinu sveže hrane veću od 5 kg pritisnite dugme **SuperFrost** 24 sata pre ubacivanja sveže hrane.

Napomena: Funkcija **SuperFrost** se automatski isključuje. U zavisnosti od količine hrane stavljene u zamrzivač, to će obično biti između 48 i najviše 72 sata. Kada pritisnete dugme SuperFrost, kompresor se možda neće uključiti približno 8 minuta. To je zbog integrisanog prekidača za odlaganje povišenja koji je napravljen da produži životni vek rashladne jedinice.

Radi uštede energije, funkcija SuperFrost se može isključiti pre nego što protekne 48 sati ponovnim pritiskom na dugme SuperFrost. Uverite se da je temperatura bar -18 °C.

Kada ne treba da uključujete funkciju SuperFrost:

- prilikom stavljanja zamrznute hrane u zamrzivač;
- prilikom zamrzavanja do 2 kg sveže hrane dnevno.

Napomene o zamrzavanju

- Uvek skladištite iste namirnice zajedno.
- Pakujte** hranu koju sami zamrzavate u količinama koje odgovaraju vašem domaćinstvu. Da bi se hrana potpuno zamrznula, potrebno je da ne prekoračite sledeće količine po pakovanju: voće, povrće: do 1 kg, meso: do 2,5 kg.
- Da bi se postiglo brzo zamrzavanje, hrana mora biti u dodiru sa unutrašnjim zidovima kada se stavi u zamrzivač.
- Pakujte** zamrznutu hranu u standardne kese za zamrzavanje ili plastične, metalne ili aluminijumske posude za višekratnu upotrebu.
- Ne dozvolite da sveža hrana koja treba da se zamrzne dođe u kontakt sa već smrznutom hranom. Pakovanja uvek držite suva kako se ne bi zalepila.
- Uvek napišite datum i sadržaj na pakovanju i ne prekoračujte navedeno vreme skladištenja hrane.
- Nemojte zamrzavati boce i limenke koje sadrže gazirana pića jer može doći do pucanja.
- Iznesite samo onoliko hrane koliko vam je odmah potrebno za odmrzavanje. Koristite hranu koja je odmrznuta za pripremu jela što je pre moguće.

Zamrznuta hrana se može odmrznuti na sledeće načine:


- u rerni sa ventilatorom
- u mikrotalasnoj rerni
- na sobnoj temperaturi
- u frižideru

Oprema

Unutrašnje LED svetlo

LED sijalica se standardno ugrađuje za osvetljenje unutrašnjosti uređaja.


Unutrašnje svetlo se automatski uključuje kada se poklopac otvori i ponovo se isključuje kada se zatvori.

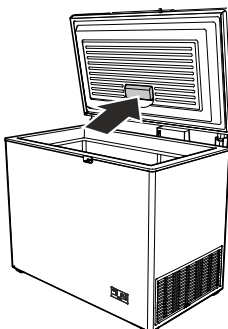

Zamena lampe

Ako je lampa neispravna, može se zameniti uzimajući u obzir sledeće tačke.

1. Izvucite utikač ili isključite osigurač.
2. Uklonite poklopac u smeru strelice.

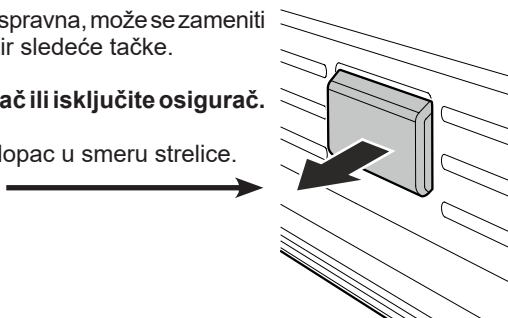

Mogu se koristiti samo originalne LED sijalice od proizvođača uređaja. Sijalica se može kupiti od odeljenja korisničkog servisa ili kod specijalizovanih prodavaca.

⚠ UPOZORENJE!

Kada koristite LED sijalice drugih proizvođača, postoji opasnost od pregrevanja ili požara.

Korpa CFf

Stabilne korpe podržavaju skladištenje smrznute robe koja je često potrebna i omogućavaju ergonomski pristup.

Gornji nivo korpe je ograničenje maksimalnog opterećenja korpe.




Korpe CFd

Zahvaljujući mogućnosti podešavanja ručki, korpe se mogu koristiti za različite namene:

Korpe se mogu držati okačene za ručke u ramu zamrzivača.

Korpe se mogu postaviti jedna na drugu, tako što ćete gornju korpu postaviti na ručke koje su sklopljene prema unutra. Da biste to uradili, pritisnite ručku nadole, podignite je i nagnite prema unutra.

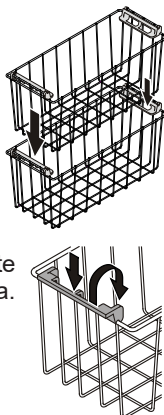


Brava

Brava je nameštena samo za model CFd. Slična brava se može instalirati na model CFf kao naknadno ugrađena. Brava je opremljena sigurnosnim mehanizmom.

Zaključavanje uređaja


- 1 Pritisnite dugme i držite ga pritisnutim.
- 2 Okrenite ključ za 90°.

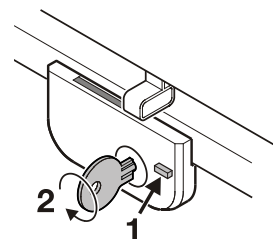


Tacna za zamrzavanje

Pomoću tacne za zamrzavanje, male smrznute namirnice (bobice, začinsko bilje, seckano povrće) mogu se pažljivo zamrznuti.

Zamrznute namirnice rasporedite na tacnu za zamrzavanje (komadići voća se ne lepe zajedno i tako zadržavaju oblik).

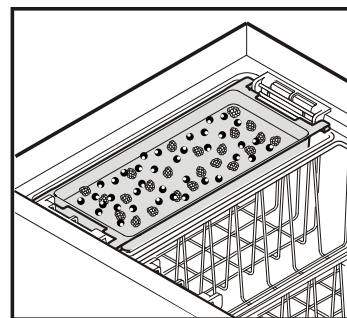

Tacna za zamrzavanje može da se okači na korpu ili da se ubaci u unutrašnju posudu i koristi kao pregrada.

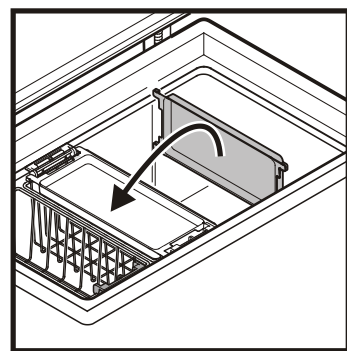

Akumulatori za odeljak zamrzivača


U slučaju nestanka struje, akumulator za odeljak zamrzivača odlaže povećanje temperature u odeljku zamrzivača.

Prilikom prvog uključivanja stavite akumulator tako da bude u direktnom dodiru sa bočnim zidovima unutrašnjeg odeljka i podom unutrašnjeg odeljka tako da se brzo zamrzne.

Kada je akumulator potpuno zamrznut, postavite ga na vrh unutrašnjeg odeljka.

Da biste to uradili, stavite tacnu za zamrzavanje sa akumulatorom u jednu od gornjih korpi.

Ako tacna za zamrzivač i dalje bude potrebna kao pregrada, stavite akumulator u korpu direktno na vrh zamrznute robe.

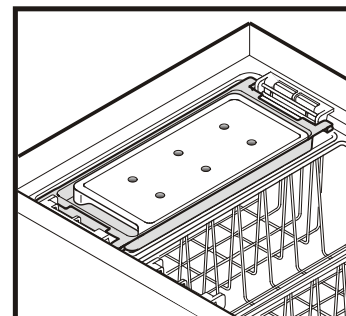

Akumulator je dostupan samo u CFd modelu. Dodatni akumulator se može kupiti od odeljenja korisničkog servisa ili kod specijalizovanih prodavaca.

SR


StopFrost sistem

Ovaj sistem smanjuje formiranje mraza ili leda tako da je uređaju potrebno ređe odmrzavanje.

Formiranje mraza ili leda zavisi od uslova rada i okruženja.

Važna napomena

Da bi se osiguralo pravilno funkcionisanje, otvor StopFrost sistema na zadnjoj strani poklopca se ne sme zatvarati.

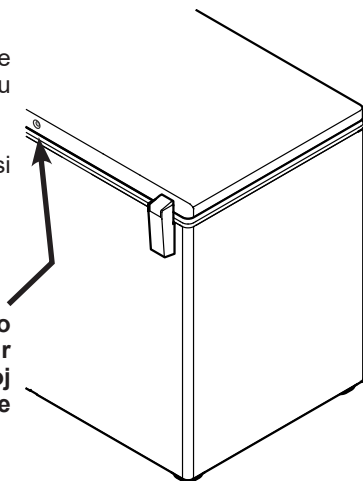


Odmrzavanje

Nakon što uređaj bude radio neko vreme, na unutrašnjim zidovima će se stvoriti sloj mraza ili leda. Ovo povećava potrošnju energije.

- Uključite funkciju SuperFrost jedan dan pre odmrzavanja kako biste hranu dodatno zamrzli.
- Isključite uređaj kako biste ga odmrzli. Izvucite strujni utikač.
- Umotajte zamrznutu hranu, koja se možda još uvek nalazi u korpi za zamrzavanje, u papir ili čebad i čuvajte na hladnom mestu.
- Izvucite čep iz otvora za odvod. Uklonite pregradni zid ili tacnu za zamrzavanje i stavite ih ispod uređaja tako da odmrznuta voda izlazi kroz otvor za odvod u pregradni zid ili tacnu za zamrzavanje.
- Ostavite poklopac otvoren tokom odmrzavanja. Nakon odmrzavanja obrišite preostalu vodu i očistite uređaj.

Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga veštačka pomagala za odmrzavanje, osim preporučenih od strane proizvođača.

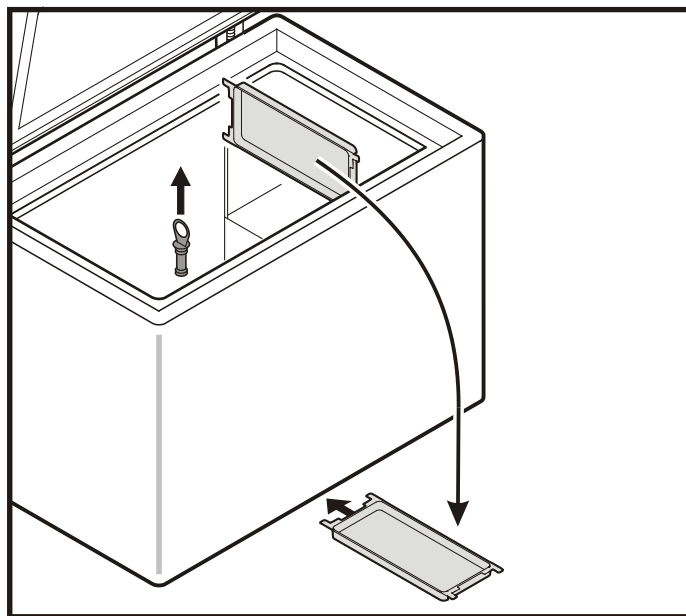

Čišćenje

Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do kvarenja hrane.

Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje. Izvucite utikač ili isključite osigurač.

Površine u prostoru za skladištenje hrane se moraju čistiti u redovnim intervalima. Čuvajte samo zapakovanu hranu.

Ako vrata ostaju otvorena duže vreme, temperatura u odeljcima uređaja može dramatično porasti.

- Očistite unutrašnjost, delove opreme i spoljne zidove mlakom vodom i sa malo deterdženta. Ne koristite hemijske rastvarače niti sredstva za čišćenje koja sadrže pesak ili kiselinu.

- Ventilacija odeljka za motor
 - Ne otvarajte poklopac.
 - Očistite otvore za ventilaciju usisivačem ili četkom.
 - Preporučuje se čišćenje nakon 3 do 6 meseci.

⚠ OPREZ

Opasnost od oštećenja komponenti uređaja i opasnost od povreda zbog vrele pare.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti opremu za čišćenje parom.

- Vodite računa da voda za čišćenje ne prođe u električne komponente ili rešetku za ventilaciju.
- Sve delove dobro osušite krpom.
- Rešetke za ventilaciju je potrebno redovno čistiti. Naslage prašine povećavaju potrošnju energije. Uverite se da nijedna žica ili neka druga komponenta nije pomerena, savijena ili oštećena.
- Pazite da ne oštetite ili uklonite tipsku pločicu sa zadnje strane uređaja. Ona je veoma važna za servisiranje.

Ako je uređaj duže vreme prazan, mora se isključiti, odmrznuti, očistiti i osušiti, a vrata ostaviti otvorena kako bi se sprečilo stvaranje buđi.

Kvarovi

Vaš uređaj je dizajniran i proizveden za dug, pouzdan radni vek bez kvarova. Ako ipak dođe do kvara tokom rada, proverite da li je to zbog greške u rukovanju. Imajte na umu da će čak i tokom garantnog roka nastale troškove servisiranja u tom slučaju morati da snosi vlasnik.

Možda ćete sami moći da otklonite sledeće kvarove:

- **Uređaj ne radi:** kontrolne lampice ne svetle.
 - Da li je utikač pravilno utaknut u utičnicu?
 - Da li je osigurač neoštećen?
- **Glasna buka pri radu:**
 - Da li je uređaj čvrsto postavljen na pod?
 - Da li uređaj izaziva vibracije predmeta u blizini ili nameštaja? Imajte na umu da se šumovi koje izaziva rashladno kolo ne mogu izbeći.
- **Temperatura nije dovoljno niska:**
 - Da li je podešavanje temperature ispravno (pogledajte Podešavanje temperature)?
 - Da li su prevelike količine sveže hrane stavljene u uređaj? Posmatrajte prikaz temperature tokom sledeća 24 sata.
 - Da li posebno ugrađeni termometar pokazuje ispravno očitavanje?
 - Da li ventilacioni sistem pravilno radi?
 - Da li je uređaj postavljen preblizu izvora toplote?

Ako se na ekranu prikaže F4 ili F5, došlo je do kvara na uređaju. U tom slučaju obratite se odeljenju korisničkog servisa.

Ako nijedan od gore navedenih uzroka nije primenjiv i ne možete sami da otklonite kvar, obratite se najbližem odeljenju korisničkog servisa navodeći vrstu uređaja ①, servisni broj ② i broj uređaja ③ kao što je naznačeno na tipskoj pločici.

XXX 9999 Index 99 X / 999		Barcode	
Serv. No./No. Service: 9999999-99			
① App/Type / App-Typ	② Type Capacity / Capacité Type		
kg / 24 h			
Autocool	Gas	/K	/G
Net Capacity	Tot	/R	/CE
Volumetric	Tot	/E	/N
Capacity	Tot	/F	/C
R 600a		g	
W		A AC - V Hz	
99.999.999.9			

Položaj tipske pločice je prikazan u odeljku pod naslovom **Opis uređaja**.

Isključivanje uređaja

Ako želite da vaš uređaj bude isključen tokom određenog vremena, isključite ga i izvucite utikač ili isključite ili odvrnite osigurač.

Očistite uređaj i ostavite poklopac otvoren kako biste sprečili neprijatne mirise.

Ovaj uređaj je usaglašen sa relevantnim bezbednosnim propisima i direktivama EU 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG i 2011/65/EU.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com