Посібник з експлуатації

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Зміст

1 Інформація з техніки безпеки та попередження ... 3
1.1 Використання за призначенням ... 3
1.2 Кліматичні класи ... 3
1.3 Група користувачів ... 4
1.4 Установлення та введення в експлуатацію ... 4
1.5 Безпечне поводження з пристроєм ... 4
1.6 Очищення ... 4
1.7 Несправності, пошкодження й ремонт ... 4
1.8 Утилізація ... 4
1.9 Відповідність ... 5
1.10 Особливо небезпечні речовини за регламентом REACH ... 5
1.11 База даних EPREL ... 5
1.12 Ліцензії з відкритим кодом ... 5
1.13 Запасні частини ... 5
1.14 Символи на пристрої ... 5
1.15 Рівні попередження ... 5

2 Загальні відомості ... 5
2.1 Комплект поставки ... 5
2.2 Загальний огляд пристрою та обладнання ... 6
2.3 SmartDevice ... 6
2.4 Область застосування пристрою ... 6
2.5 Конформність ... 6
2.6 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH ... 7
2.7 База даних EPREL ... 7
2.8 Запчастини ... 7

3 Функції Touch & Swipe-дисплея ... 7
3.1 Навігація і пояснення символів ... 7
3.2 Меню ... 7
3.3 Режим спокою ... 8

4 Початок екусплуатації ... 8
4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію) ... 8
4.2 Запуск IceMaker* ... 9
4.3 Запуск EasyTwist-Ice* ... 9

5 Зберігання ... 9
5.1 Вказівки щодо зберігання ... 9
5.2 Охолоджувальне відділення ... 9
5.3 EasyFresh ... 9
5.4 Морозильник ... 9
5.5 Термін придатності ... 10

6 Заощадження електроенергії ... 10

7 Керування ... 11
7.1 Елементи керування та індикації ... 11
7.1.1 Індикатор стану ... 11
7.1.2 Символи індикації ... 11
7.2 Функції пристрою ... 11
7.2.1 Вказівки щодо функцій пристрою ... 11
Вимкнення та ввімкнення пристрою ... 11
Вимкнення та ввімкнення температурної зони ... 11
WLAN ... 12
Температура ... 13
Одиниця вимірювання температури ... 14
D-Value* ... 14
SuperCool ... 14
PowerCool ... 15
VarioTemp* ... 15
SuperFrost ... 16
Початок циклу розморожування ... 17
PartyMode ... 17
HolidayMode ... 18
SabbathMode ... 18
EnergySaver ... 19
IceMaker / MaxIce * ... 19
Приток води IceMaker * ... 21
TubeClean * ... 21
CleaningMode ... 21
Яскравість дисплея ... 22
Сигнал попередження про незачинені дверцята ... 22
Блокування введення ... 23
Мова ... 23
Інформація про пристрій ... 23
Програмне забезпечення ... 23
Нагадування ... 24
Демонстраційний режим ... 24
Скидання до заводських налаштувань ... 25
7.3 Повідомлення ... 25
7.3.1 Огляд попереджень ... 25
7.3.2 Завершення попереджень ... 26
7.3.3 Огляд нагадувань ... 26
7.3.4 Завершення нагадувань ... 27

8 Оснащення ... 28
8.1 Лотки на дверцятах ... 28
8.2 Переставні панелі ... 29
8.3 Роздільні панелі ... 30
8.4 VarioSafe ... 30
8.5 Висувні ящики ... 33
8.6 Кришка відділення EasyFresh-Safe ... 34
8.7 Скляні пластини ... 35
8.8 EasyTwist-Ice* ... 35
8.9 IceMaker* ... 36
8.10 VarioSpace ... 37
8.11 Відділення для масла* ... 37
8.12 Лоток для яєць* ... 37
8.13 Затискач для пляшок ... 38

8.14 Ванночка для кубиків льоду з кришкою*..... 38
8.15 Гнучкий відділювач морозильної камери*..... 38
8.16 FlexCube*..... 39


9 Технічне обслуговування..... 39
9.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля..... 39
9.2 Знімання затискача для пляшок*..... 40
9.3 Як вставити тримач пляшок*..... 40
9.4 Розбирання лотків на дверцятах*..... 40
9.5 Складання лотків на дверцятах*..... 41
9.6 Монтаж/розкладання витяжних систем..... 41
9.7 Кришка відділення EasyFresh-Safe..... 41
9.8 Пристрій розморозити..... 42
9.9 Чищення пристрою..... 42

10 Обслуговування клієнтів..... 45
10.1 Технічні дані..... 45
10.2 Шуми під час роботи..... 46
10.3 Технічна несправність..... 46
10.4 Служба сервісного обслуговування..... 48
10.5 Заводська табличка..... 48

11 Виведення з експлуатації..... 48

12 Утилізація..... 49
12.1 Підготовка пристрою до утилізації..... 49
12.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб..... 49

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

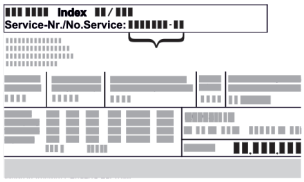Символ	Пояснення
	**Прочитати посібник** Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	**Додаткова інформація в Інтернеті** З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  *Fig.* Приблизне відображення
	**Перевірити пристрій** Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	**Відхилення** Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	**Інструкції з дії та результат дії** Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.

Символ	Пояснення
	**Відео** Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ця інструкція з експлуатації поширюється на такі моделі:

SCN..	52..i
CN..	57..i / 77..i

Вказівка
Якщо пристрій має в назві літеру N, то йдеться про пристрій із NoFrost.

1 Інформація з техніки безпеки та попередження

Зберігайте цю інформацію для користувача в надійному місці, щоб постійно мати до неї доступ.

Якщо ви передаєте пристрій, передайте цю інформацію для користувача наступним власникам.

Для належного й безпечного використання пристрою уважно прочитайте цю інформацію для користувача перед установленням і використанням. Завжди дотримуйтеся наведених у ній інструкцій, указівок із техніки безпеки й попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.

1.1 Використання за призначенням

Цей пристрій призначений для використання в господарстві й у подібних областях застосування, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
- у сільському господарстві, для гостей у готелях, мотелях та інших закладах тимчасового проживання;
- У міні-готелях типу «ночівля та сніданок»
- у кейтерингу й подібних сферах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є недопустимими.

1.2 Кліматичні класи

Діапазон допустимих температур навколишнього середовища, в якому використовується пристрій, відрізняється залежно від кліматичного класу. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в табличці.

Вказівка
▶ Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.3 Група користувачів

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони робитимуть це під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Дітям заборонено грати з пристроєм.
- Дітям не можна проводити очищення й обслуговування без нагляду.
- Діти віком 3–8 років мають право завантажувати та розвантажувати пристрій.

1.4 Установлення та введення в експлуатацію

- Встановлюйте й під'єднуйте пристрій тільки за інструкціями, викладеними в інформації для користувача.
- Не закривайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою або в монтажному корпусі.
- Не пошкодьте мережевий з'єднувальний кабель. Не використовуйте пристрій із пошкодженим мережевим з'єднувальним кабелем.
- Не розміщуйте портативні багатомісні розетки або блоки живлення на задньому боці пристрої.
- Розетка має розташовуватися в легкодоступному місці, щоб в екстреному випадку швидко від'єднати пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.

Пристрої із захистом від перекидання:

- Закріпіть пристрій за допомогою захисту від перекидання за інструкціями, викладеними в інформації для користувача, щоб запобігти перекиданню пристрою.

Пристрої зі стаціонарним водопровідним з'єднанням:*

- Під'єднуйте стаціонарне водопровідне з'єднання тільки до системи господарсько-питного водопостачання, щоб запобігти отруєнню забрудненою водою.
- Під'єднуйте пристрій до системи господарсько-питного водопостачання тільки за допомогою нового комплекту шлангів, що постачається разом із пристроєм. Не використовуйте старі комплекти шлангів повторно, замість цього утилізуйте їх.

1.5 Безпечне поводження з пристроєм

- Не зберігайте у пристрої вибухонебезпечні речовини, наприклад аерозолі з горючим робочим газом. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи й інші предмети з відкритим полум'ям поруч із пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте тільки щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями або охолодженими/замороженими продуктами. Для захисту використовуйте, наприклад, рукавички.
- Застосовуваний холодоагент (відомості на заводський табличці) не завдає шкоди довкіллю, проте легко займається. Витік холодоагенту може призвести до виникнення пожежі.
  - Уникайте пошкодження кола охолодження.
  - Не використовуйте джерела займання всередині пристрою.
  - Не використовуйте електричні пристрої всередині пристрою (наприклад, пароочисники, нагрівачі).
  - У разі витікання холодоагенту: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Проінформуйте сервісну службу.
- Відчиняйте двері лише на короткий час. Це запобігає підвищенню температури всередині пристрою.
- Не просовуйте кінцівки між дверима та пристроєм під час відчинення та зачинення. Пальці можуть защемитися.
- Температурне значення у найтеплішій зоні пристрою може бути вищим за налаштоване температурне значення.

Пристрої з баком для води:

- Заповнюйте бак для води EasyTwist-Ice тільки питною водою, щоб запобігти отруєнню забрудненою водою.*
- Заповнюйте бак для води IceMaker тільки питною водою, щоб запобігти отруєнню забрудненою водою.*

1.6 Очищення

- Регулярно очищуйте поверхні, які контактують із продуктами.
- Регулярно очищуйте стік для конденсату.
- Не використовуйте електричні нагрівачі, пароочисники, джерела відкритого полум'я або спреї для розморожування, щоб прискорити процес розморожування.
- Не видаляйте лід гострими предметами.

1.7 Несправності, пошкодження й ремонт

- У разі пошкодження мережевого з'єднувального кабелю пристрою замініть його.
- Доручайте ремонт і втручання у пристрій тільки сервісній службі або іншому кваліфікованому персоналу.
- За наявності несправностей і помилок пристрою витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник. Витягуючи мережевий штекер із розетки, обов'язково тримайте за штекер. Не тягніть за кабель.

1.8 Утилізація

- Пристрій містить цінні матеріали і позначений відповідним символом. (див. 1.14 Символи на пристрої)
  - Не утилізуйте пристрій як побутове сміття.
  - На місцевих пунктах вторинної переробки і пунктах збору вторинної сировини пристрій можна безкоштовно утилізувати через приймальний резервуар класу 1.
  - При купівлі нового пристрою старий можна безкоштовно повернути торговельній мережі.
  - Дізнайтесь про можливості повернення.
- На вашому пристрої можуть зберігатись ваші персональні дані.
  - Перед утилізацією персональні дані треба видалити.
- У пристрої міститься холодоагент (відомості зазначено на заводській табличці) й олива. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легкозаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко

займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.
- Утилізуйте пристрій тільки за інструкціями, викладеними в інформації для користувача.

1.9 Відповідність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку ЕС:	Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.
Для ринку GB:	Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Повний текст Декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

1.10 Особливо небезпечні речовини за регламентом REACH

За наведеним нижче посиланням можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини (SVHC) за Регламентом REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Доступ до бази даних виробів можна знайти за адресою https://eprel.ec.europa.eu/. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській табличці.

1.12 Ліцензії з відкритим кодом

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використовувані ліцензії з відкритим кодом можна знайти тут:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Запасні частини

Наявність запасних частин як для функціональних вузлів, так і для елементів зберігання оснащення забезпечується протягом 15 років.

1.14 Символи на пристрої

	Цей символ може розміщуватися на компресорі. Він стосується оливи у компресорі й указує на таку небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для вторинної переробки. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує. Не видаляйте цей символ.
	Попередження: небезпека пожежі через легкозаймисті речовини. Цей символ розміщується на компресорі й може додатково розміщуватися в інших місцях пристрою. Цей символ попереджає про легкозаймисті речовини. Не видаляйте цей символ.
	Цей або подібний символ може розміщуватися на задньому боці пристрою. Він указує на наявність вакуумних ізоляційних панелей (VIP) або перлітових панелей у дверях і/або в корпусі. Ця вказівка має значення тільки для вторинної переробки. Не видаляйте цей символ.
	Цей символ розміщується на заводській табличці. Він вказує на те, що пристрій має цінні матеріали і його не слід утилізувати як побутове сміття. (див. 1.8 Утилізація)

1.15 Рівні попередження

НЕБЕЗПЕКА	Позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка призведе до загибелі або тяжких тілесних ушкоджень, якщо її не уникнути.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до загибелі або тяжких тілесних ушкоджень, якщо її не уникнути.
ОБЕРЕЖНО	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до тілесних ушкоджень легкого або середнього ступеня, якщо її не уникнути.
УВАГА	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до заподіяння матеріальної шкоди, якщо її не уникнути.
Примітка	Позначає корисні вказівки та поради.

2 Загальні відомості

2.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження під час транспортування. У разі виявлення недоліків зверніться до дилера або в сервісну службу. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

Поставка складається з наступних частин:

- Консольний пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервісна брошура

2.2 Загальний огляд пристрою та обладнання

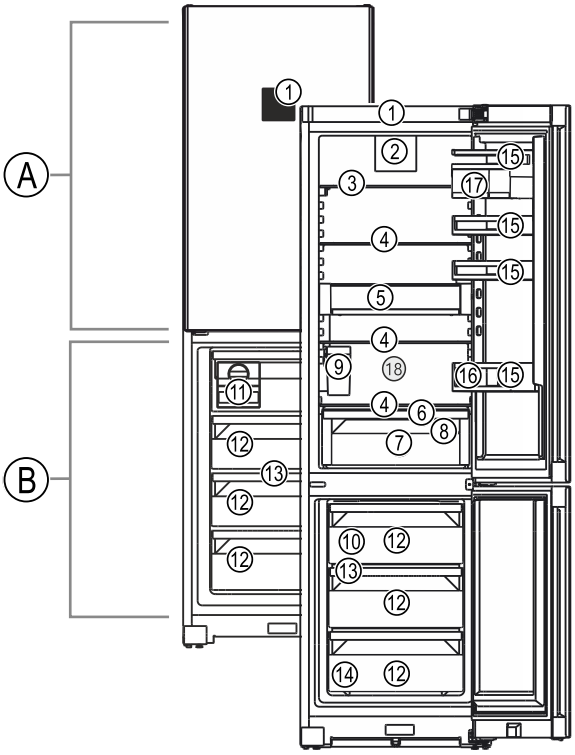


Fig. 1 Ілюстративне зображення

Діапазон температур

(A) Охолоджувальне відділення
(B) Морозильник

Оснащення

(1) Елементи керування
(2) Вентилятор із фільтром із активованим вугіллям FreshAir
(3) Роздільні панелі
(4) Панель
(5) VarioSafe
(6) Кришка відділення EasyFresh-Safe
(7) EasyFresh-Safe
(8) Отвір для стоку
(9) Бак для води IceMaker*
(10) IceMaker*
(11) EasyTwist-Ice*
(12) Висувний ящик
(13) VarioSpace
(14) Заводська табличка
(15) Лотки на дверцятах
(16) Затискач для пляшок
(17) VarioBox*
(18) Найхолодніша зона

2.3 SmartDevice

SmartDevice – це мережеве рішення для комбінації холодильника-морозильника.

Якщо ваш пристрій підтримує SmartDevice або підготовлений для цього, ви можете швидко та легко інтегрувати пристрій у свою бездротову локальну мережу – WLAN. Додаток SmartDevice дає змогу керувати пристроєм із мобільного пристрою. Додаток SmartDevice надає додаткові функції та параметри налаштування.

Пристрій, що підтримує SmartDevice:	Ваш пристрій оснащено функцією SmartDevice. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.
Додаткова інформація про SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Завантажити додаток SmartDevice:	

Після встановлення та налаштування застосунку SmartDevice ви зможете інтегрувати свій пристрій у систему WLAN за допомогою застосунку SmartDevice та функції пристрою WLAN (див. WLAN) .

Вказівка
У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

2.4 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Пристрій не підходить для використання як вбудована техніка.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різниться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в табличці.

Вказівка
▶ Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

2.5 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку ЕС:	Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.
Для ринку GB:	Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

2.6 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою https://eprel.ec.europa.eu/. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській табличці.

2.8 Запчастини




Наявність запасних частин як для функціональних вузлів, так і для елементів зберігання обладнання забезпечується протягом 15 років.

3 Функції Touch & Swipe-дисплея

Керування пристроєм здійснюється за допомогою Touch & Swipe-дисплея. За допомогою Touch & Swipe-дисплея (далі – «Дисплей») можна вибирати функції пристрою дотиком або проведенням пальцем по екрану. За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.

3.1 Навігація і пояснення символів

На малюнках зображено різні символи для навігації за допомогою дисплея. Ці символи описані в нижче наведеній таблиці.

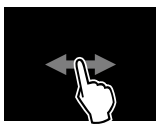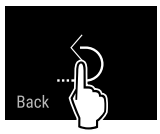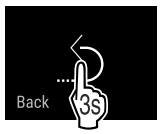
Символ	Опис
	**Швидко торкнутися дисплея:** Активація/деактивація функції. Підтвердження вибору. Відкрити підменю.
	**Тривалий дотик на дисплеї протягом певного часу (наприклад, 3 секунди):** Активація/деактивація функції або значення.
	**Рух праворуч або ліворуч:** Навігація в меню.
	**Швидко торкнутися символу «Назад»:** Перейти на один рівень меню назад.
	**Натиснути й утримувати символ «Назад» протягом 3 секунд:** Перейти до індикації стану.
	**Стрілка з годинником:** Через більш ніж 10 секунд на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	**Стрілка з індикацією часу:** Через вказаний час на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	**Відкрити символ «Меню налаштування»:** Перейти до меню налаштувань і відкрити меню налаштувань. За необхідності: Перейти в меню налаштувань до потрібної функції. (див. 3.2.1 Відкривання меню налаштування)
	**Відкрити символ «Розширене меню»:** Перейти до розширеного меню і відкрити розширене меню. За необхідності: Перейти в розширеному меню до потрібної функції. (див. 3.2.2 Відкривання розширеного меню)
Бездіяльність протягом 10 секунд	За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.
Відчинити й зачинити дверцята.* Зачиніть і знову відчиніть двері.*	Якщо відчинити й одразу зачинити дверцята, дисплей повертається до індикації стану.* Якщо зачинити й одразу відчинити двері, індикація на дисплеї повернеться до індикації стану.*

Примітка: Малюнки на дисплеї відображаються з англійськими термінами.

3.2 Меню

Функції пристрою розподілено в різних розділах меню:

Меню	Опис
Головне меню	Коли пристрій увімкнено, ви автоматично потрапляєте в головне меню. У цьому меню ви можете перейти до найважливіших функцій пристрою, меню налаштування і розширеного меню.

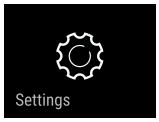Меню	Опис
 Меню налаштування	Меню налаштування містить функції для налаштування вашого пристрою.
Розширене меню	Розширене меню містить спеціальні функції для налаштування вашого пристрою. Доступ до розширеного меню захищено числовим кодом **151**.

3.2.1 Відкривання меню налаштування

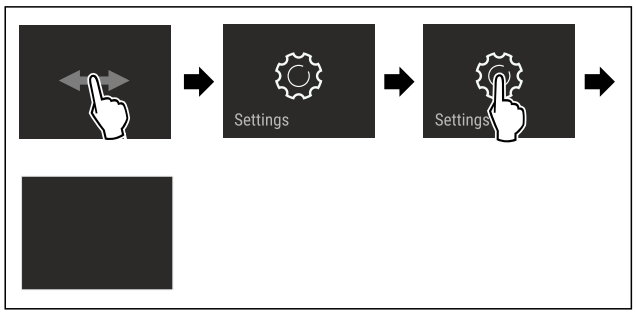


Fig. 2 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Відкривається меню налаштувань.
▶ За необхідності: перейти до потрібної функції.

3.2.2 Відкривання розширеного меню



Fig. 3

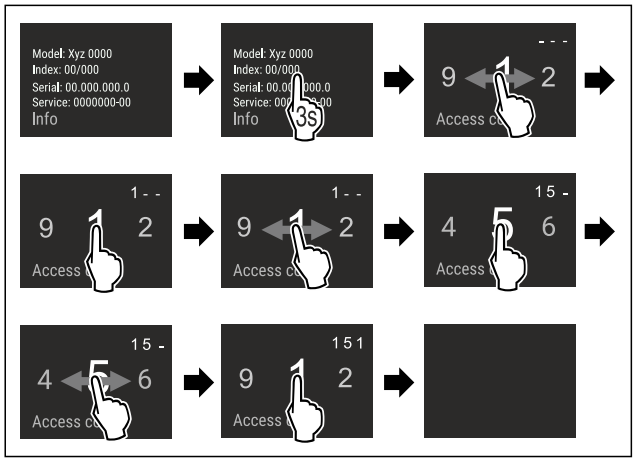


*Fig. 4 Ілюстративне зображення, доступ за допомогою числового коду **151***

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Відкриється розширене меню.
▶ За необхідності: перейти до потрібної функції.

3.3 Режим спокою

Якщо не торкатися дисплея протягом 1 хвилини, дисплей переходить у режим спокою. У режимі спокою яскравість дисплея зменшується.

3.3.1 Вихід із режиму спокою

▶ Швидко торкнутися дисплея пальцем.
▷ Режим спокою завершено.

4 Початок експлуатації

4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію)

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Пристрій встановлено відповідно до монтажної інструкції і підключено.
- ❑ Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрої видалені.
- ❑ Вийняті всі рекламні вставки з висувних ящиків.
- ❑ Функції Touch & Swipe-дисплея вже відомі. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)

Увімкнути пристрій за допомогою Touch & Swipe-дисплея:

▶ Якщо дисплей у режимі спокою: торкнутися дисплея.
▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

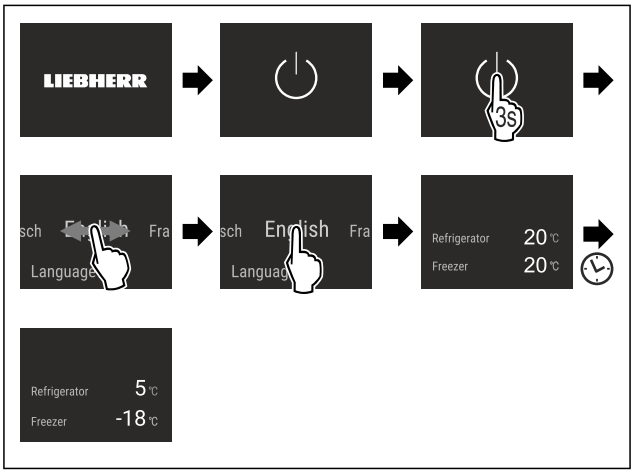


Fig. 5 Ілюстративне зображення

▷ З'являється індикація стану.
▷ Пристрій охолоджується до встановленої заводської температури.
▷ Пристрій запускається в демонстраційному режимі (на дисплеї з'являється напис DEMO): Якщо пристрій запускається в демонстраційному режимі, ви можете вимкнути демонстраційний режим протягом наступних 5 хвилин. (див. Демонстраційний режим)

Додаткова інформація:

- Запустити функцію IceMaker. (див. 4.2 Запуск IceMaker*) *
- Запустити функцію EasyTwist-Ice. (див. 4.3 Запуск EasyTwist-Ice*) *
- Запустити функцію SmartDevice. (див. 2.3 SmartDevice) і (див. WLAN)

Вказівка

Рекомендації виробника:

▶ Укладання харчових продуктів: почекайте близько 6 годин до досягнення встановленої температури.
▶ **Продукти, що підлягають замороженню, закладайте** при –18 °C або нижче.
▶ Дотримуватися вказівок щодо зберігання. (див. 5.1 Вказівки щодо зберігання)

Вказівка
Ви можете придбати аксесуари в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Запуск IceMaker*

Якщо ваш пристрій оснащено функцією IceMaker, то **перед першим використанням** необхідно почистити IceMaker.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Водопостачання підключено. Див. Installation Guide або посібник з монтажу.*
- ❑ Пристрій повністю підключено.

▶ Почистити IceMaker. (див. 9.9.6 Очищення EasyTwist-Ice*) *
▶ Почистити IceMaker і бак для води. (див. 9.9.6 Очищення EasyTwist-Ice*) *
▶ Заповнити бак для води. (див. 8.9.1 Заповнення резервуара з водою*) *

4.3 Запуск EasyTwist-Ice*

Якщо ваш пристрій оснащено функцією EasyTwist-Ice, то **перед першим використанням** необхідно почистити EasyTwist-Ice.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Пристрій повністю підключено.

▶ Почистити EasyTwist-Ice. (див. 9.9.6 Очищення EasyTwist-Ice*)
▶ Заповнити бак для води. (див. Заповнення баку для води)

5 Зберігання

5.1 Вказівки щодо зберігання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через електричні пристрої!
Якщо ви використовуєте електричні пристрої в зоні харчових продуктів свого пристрою, вони можуть спричинити пожежу.
▶ Не використовуйте електричні пристрої в зоні харчових продуктів пристрою, якщо вони не рекомендовані виробником.

Вказівка
У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.
▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря.

Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій щодо зберігання:

- Не закривати прорізи для притоку повітря на вентиляторі.
- У морозильнику: Добре запаковувати продукти.
- Запаковувати в закриті контейнери й надійно закривати продукти, які легко вбирають чи виділяють запах або смак.
- Запаковувати сире м'ясо або рибу в чисті, закриті контейнери. Таким чином, м'ясо або риба не торкатимуться і не потраплятимуть на інші продукти.
- Рідини зберігати в закритих резервуарах.
- Зберігати продукти на достатній відстані один від одного для забезпечення належної циркуляції повітря.
- Зберігати продукти відповідно до інструкцій на упаковці.
- Завжди дотримуватися терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Вказівка
Не дотримання цих норм може призвести до псування харчових продуктів.

5.2 Охолоджувальне відділення

За рахунок циркуляції повітря в пристрої утворюються різні температурні зони. У загальному огляді пристрою та обладнання вказані різні температурні зони. (див. 2.2 Загальний огляд пристрою та обладнання)

5.2.1 Зберігання продуктів у відведених для них місцях

▶ Верхня частина і дверцята: зберігати масло, сир, консерви й тюбики.
▶ Найхолодніша температурна зона: зберігати продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви, м'ясні й ковбасні вироби.
▶ Найнижчий ящик: зберігати сире м'ясо чи рибу.

5.3 EasyFresh

EasyFresh призначене для незапакованих харчових продуктів, як-от фрукти й овочі.

Вологість повітря у відділенні залежить від вмісту вологи в охолоджених продуктах і частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість. (див. 8.6 Кришка відділення EasyFresh-Safe)

5.3.1 Зберігання продуктів у відведених для них місцях

▶ Зберігати незапаковані фрукти й овочі.
Якщо вологість занадто висока:
▶ Відрегулюйте вологість.

5.4 Морозильник

Тут за температури -18 °C створюються сухі морозні кліматичні умови. Морозні кліматичні умови підходять для зберігання заморожених продуктів і заморожуваних виробів протягом кількох місяців, виготовлення кубиків льоду або заморожування свіжих продуктів.

5.4.1 Заморожування продуктів

Кількість для заморожування

Протягом 24 годин можна заморозити щонайбільше таку кількість свіжих продуктів, яка вказана на заводській табличці (див. 10.5 Заводська табличка) «Здатність до заморожування ... кг/24 год».

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, слід дотримуватися таких кількостей на упаковку:

- Фрукти й овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost

Залежно від обсягу заморожування ви можете активувати функцію SuperFrost перед заморожуванням, щоб досягти нижчої температури замерзання. (див. SuperFrost)
▶ Активувати функцію SuperFrost, якщо об'єм заморожування більше 2 кг.

Час активації функції SuperFrost залежить від обсягу заморожування:

Кількість для заморожування	Час активації функції SuperFrost
Невеликий об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 6 годин до заморожування. Щойно пристрій автоматично вимкне функцію SuperFrost, можна буде розсортувати продукти харчування.
Максимальний об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 24 годин до заморожування. Щойно пристрій автоматично вимкне функцію SuperFrost, можна буде розсортувати продукти харчування.

Зберігання продуктів у відведених для них місцях

ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм через биття скла!
Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується газових напоїв.

▶ Заморожуйте пляшки й банки з напоями, лише якщо ви активували функцію BottleTimer у додатку SmartDevice.

Кількість для заморожування	Зберігання продуктів у відведених для них місцях
Невеликий об'єм заморожування	Розташуйте запаковані харчові продукти у верхньому висувному ящику. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.
Максимальний об'єм заморожування	Розподіліть запаковані продукти по всіх висувних ящиках, але заморожені продукти кладіть тільки в нижній висувний ящик. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.

5.4.2 Розморожування продуктів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

Розморожувати продукти можна різними способами:

- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі
- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі

▶ Виймайте стільки продуктів, скільки необхідно.

5.5 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

5.5.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

5.5.2 Морозильник

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування		
Кубики льоду	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	до -18 °C	від 2 до 3 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	до -18 °C	від 6 до 9 місяців
Риба, жирна	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	до -18 °C	від 6 до 8 місяців
Сир	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	до -18 °C	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	до -18 °C	від 6 до 12 місяців

6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- В разі встановлення пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 2.4 Область застосування пристрою) . При вищій температурі навколишнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведених для них місцях: home.liebherr.com/food.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. HolidayMode) .

7 Керування

7.1 Елементи керування та індикації

7.1.1 Індикатор стану

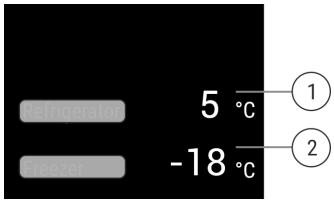


Fig. 6 Індикатор стану показує фактичну температуру.

(1) Індикатор температури охолоджувального відділення

(2) Індикатор температури морозильника

Індикатор стану показує фактичну температуру і є вихідним індикатором. Звідти відбувається навігація до функцій і налаштувань.

7.1.2 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристрою
	**Режим очікування** Пристрій або температурну зону вимкнено.
 	**Пульсуюче число** Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.
 	**Пульсуючий символ** Пристрій працює. Здійснюється налаштування.

7.2 Функції пристрою

7.2.1 Вказівки щодо функцій пристрою

Функції пристрою налаштовано на заводі таким чином, щоб ваш пристрій був повністю функціональним.

Перед зміною, активацією або деактивацією функцій пристрою переконайтеся, що дотримано наведених нижче вимог:

- ❑ Ви прочитали і зрозуміли опис роботи дисплея. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)
- ❑ Ви ознайомилися з елементами керування та індикації вашого пристрою.

Вимкнення та ввімкнення пристрою

Використовуйте цю функцію для вимкнення та ввімкнення пристрою.

Вимикання пристрою

В разі вимкнення пристрою попередньо встановлені налаштування зберігаються.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Інструкції з експлуатації (див. 11 Виведення з експлуатації) були виконані.



Fig. 7

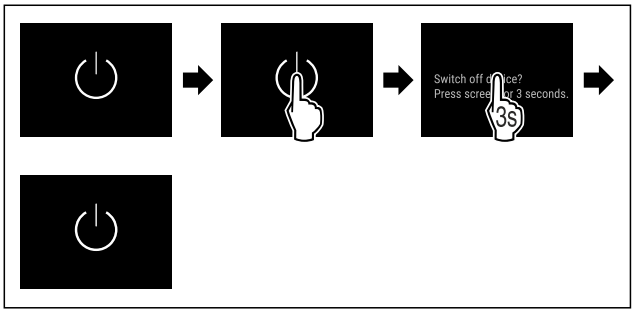


Fig. 8

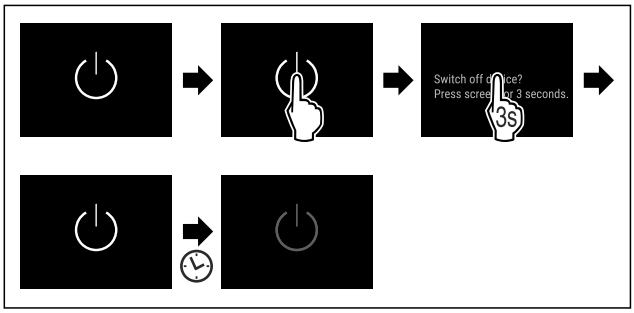


Fig. 8

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Пристрій вимкнено.
▷ На дисплеї з'являється символ режиму очікування.
▷ Дисплей стає чорним.

Увімкнення пристрою

Коли дисплей перебуває в режимі спокою:

▶ Торкнутися дисплея.

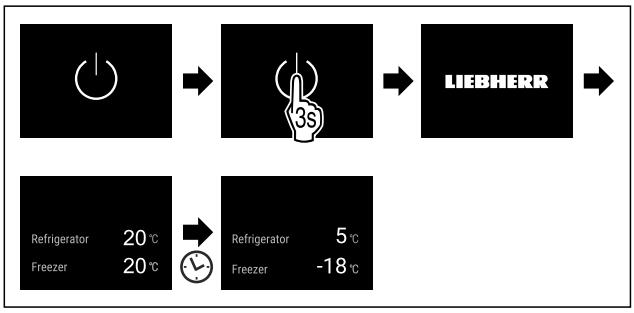


Fig. 9 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

Коли пристрій запускається в демонстраційному режимі:

▶ Деактивувати демонстраційного режиму. (див. Деактивація демонстраційного режиму)
▷ Пристрій увімкнений.
▷ Відновлюються раніше встановлені налаштування.
▷ Пристрій охолоджується до встановленої температури.

Вимкнення та ввімкнення температурної зони

Температурні зони пристрою можна вимикати окремо.

Вимкнення охолоджувального відділення

Переконайтеся, що виконано такі умови:

❑ Охолоджувальне відділення порожнє.

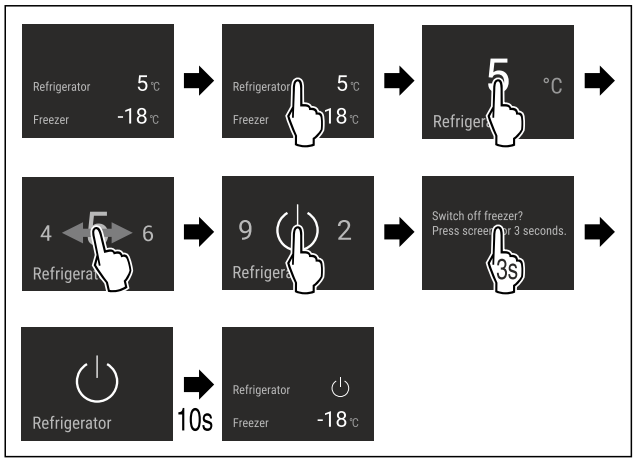


Fig. 10 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Охолоджувальне відділення вимкнено.

Вимкнення морозильника*

Переконайтеся, що виконано такі умови:

❑ Морозильник порожній.
❑ IceMaker деактивовано.*
❑ Бак для води EasyTwist-Ice порожній.*

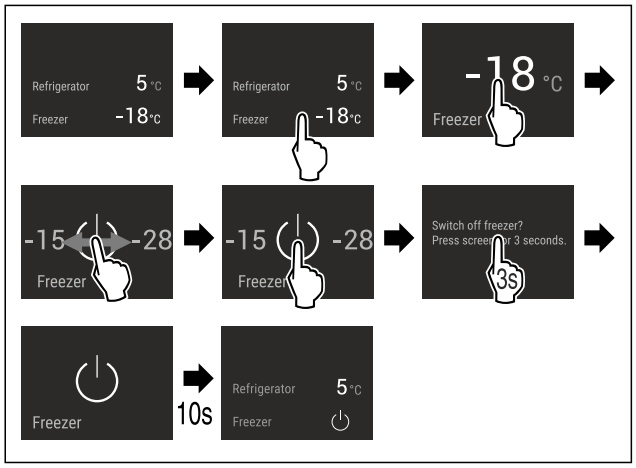


Fig. 11 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Морозильник вимкнено.

Увімкнення охолоджувального відділення

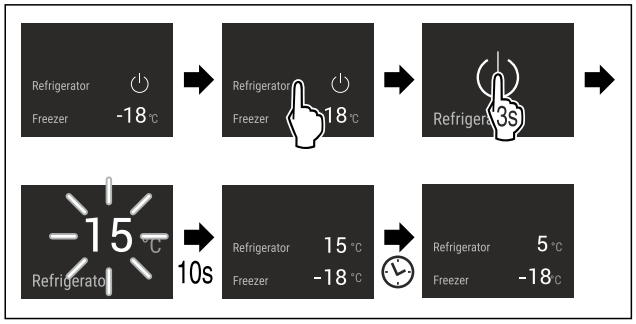


Fig. 12 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Охолоджувальне відділення ввімкнено.
▷ Пристрій охолоджується відповідно до останньої встановленої температури.

Увімкнення морозильника*

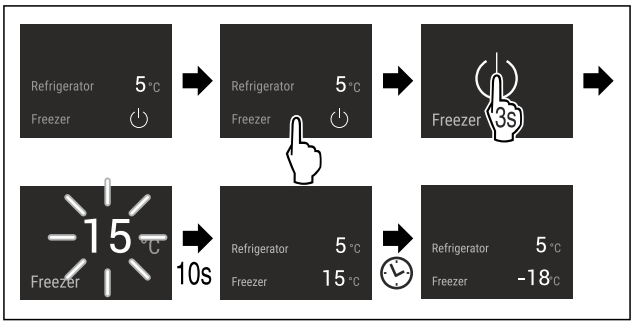


Fig. 13 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Морозильник увімкнено.
▷ Пристрій охолоджується відповідно до останньої встановленої температури.

WLAN

За допомогою цієї функції пристрій підключається до WLAN. Після цього ви зможете керувати ним через додаток SmartDevice з мобільного пристрою. Ви також можете використовувати цю функцію для вимкнення або скидання бездротового з'єднання.

Додаткова інформація щодо функції SmartDevice: (див. 2.3 SmartDevice)

Вказівка

У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

Перше встановлення з'єднання з WLAN

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Додаток SmartDevice встановлено (див. apps.home.liebherr.com).
❑ Реєстрацію у додатку SmartDevice завершено.



Fig. 14

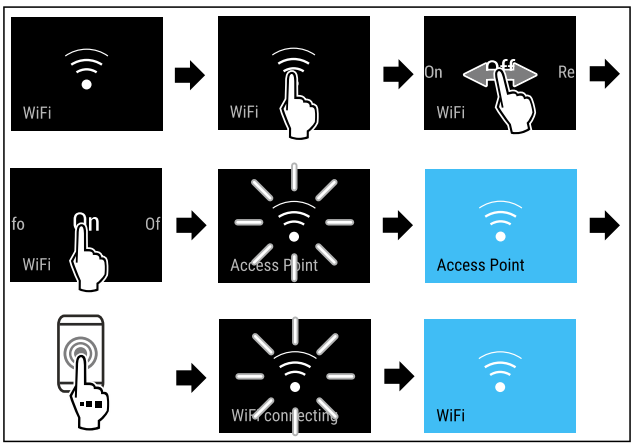


Fig. 15

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ З'єднання створене.

Відключення бездротового локального з'єднання



Fig. 16

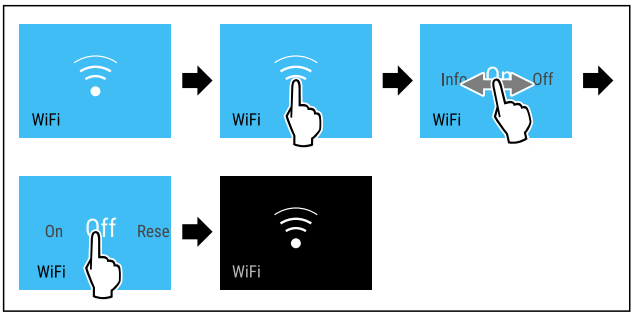


Fig. 17

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ З'єднання роз'єднано.

Скасування бездротового локального з'єднання



Fig. 18

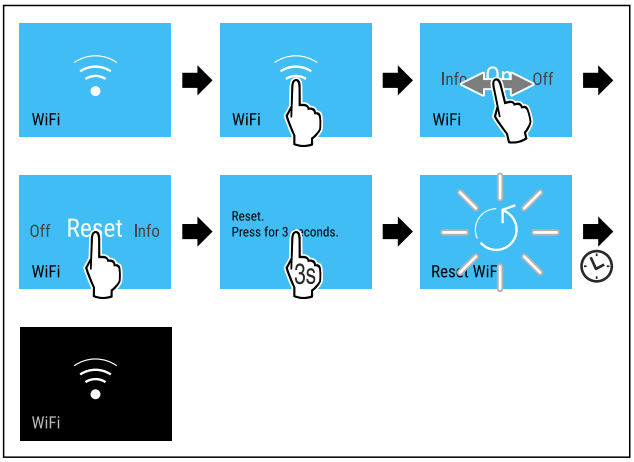


Fig. 19

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ З'єднання з WLAN та інші налаштування WLAN буде скинуто до заводських налаштувань.

Відображення інформації про з'єднання WLAN



Fig. 20

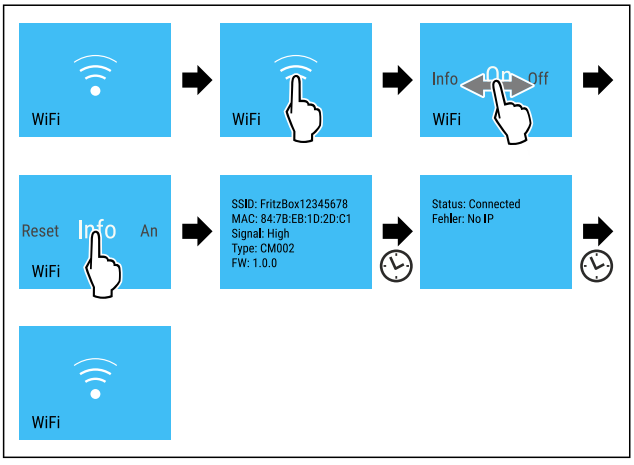


Fig. 21

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

5 °C Температура

Ця функція використовується для регулювання температури.

Температура залежить від наведених нижче факторів:

- Частота відкривання дверцят
- Тривалість відкривання дверцят
- Кімнатна температура у місці встановлення
- Тип, температура й кількість продуктів

Температурна зона	Встановлена на заводі температура	Рекомендоване налаштування
5 °C Охолоджувальне відділення	5 °C	4 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-18 °C

Налаштування температури в охолоджувальному відділенні

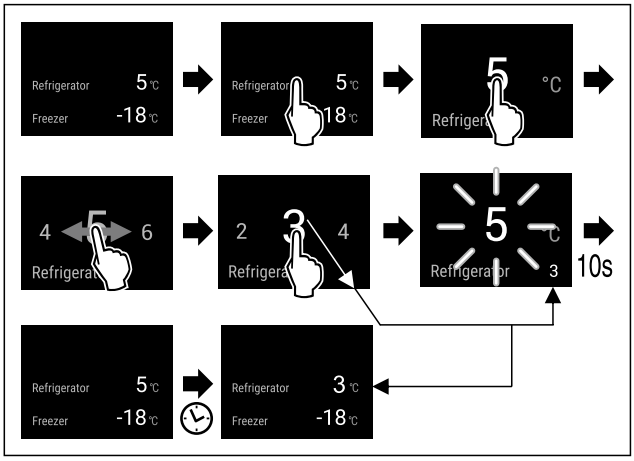


Fig. 22 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Температуру налаштовано.

Налаштування температури в морозильнику

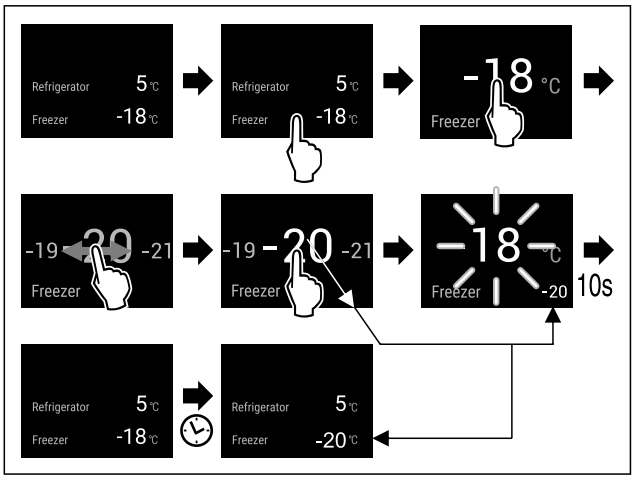


Fig. 23

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Температуру налаштовано.

°C/°F Одиниця вимірювання температури

Ця функція використовується для налаштування одиниць вимірювання температури. Ви можете встановити градуси Цельсія або градуси Фаренгейта як одиницю вимірювання температури.

Налаштування одиниці вимірювання температури



Fig. 24

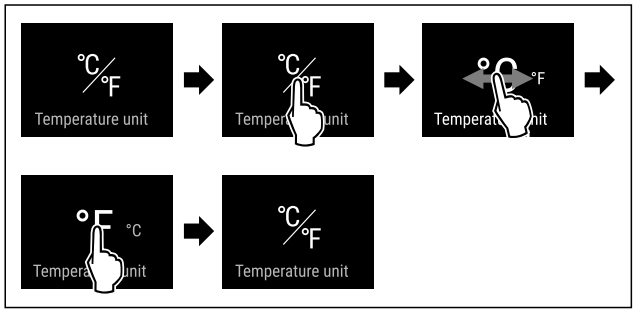


Fig. 26 Ілюстративне зображення: перемикання з градусів Цельсія на градуси Фаренгейта.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Одиниці вимірювання температури налаштовано.

D1 D-Value*

Ця функція використовується для налаштування D-Value.

D-Value вказує на те, чи експлуатується ваше охолоджувальне відділення із сухою задньою стінкою або без неї. Задня стінка під час поставки встановлена у пристрої. D-Value попередньо встановлено на D1.

Ви можете вийняти задню стінку для очищення. (див. 9.9.4 Почистити суху задню стінку*) Для роботи пристрою без задньої стінки необхідно встановити значення D-Value на D2.

Вказівка
Заявлене споживання енергії було визначено без сухої задньої стінки. Пристрій із сухою задньою стінкою повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.
Liebherr рекомендує:
▶ Експлуатувати пристрій з сухою задньою стінкою, щоб уникнути видимого конденсату та заморожування продуктів.

Налаштування D-Value



Fig. 27

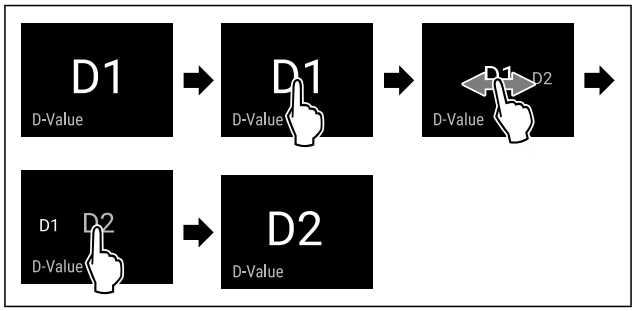


Fig. 29 Ілюстративне зображення: перемикання з D1 на D2.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ D-Value налаштовано.

SuperCool

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperCool. У разі активації функції SuperCool потужність охолодження збільшується. Таким чином, встановлюється температура нижче налаштованої. Функцію SuperCool можна активувати, якщо потрібно швидко охолодити велику кількість їжі.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація SuperCool

Час активації функції:

- Для зберігання свіжих продуктів у охолоджувальному відділенні: активуйте функцію під час розміщення продуктів.

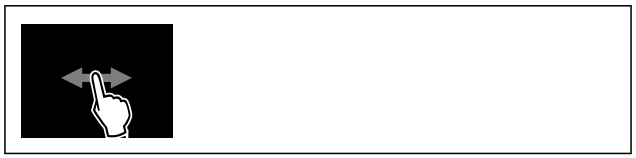


Fig. 30

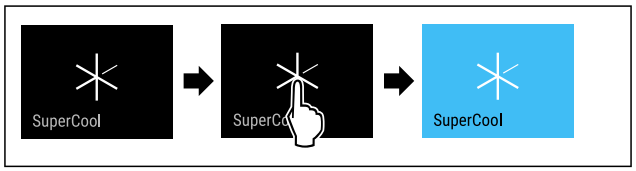


Fig. 31

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
-або-
▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.

▷ SuperCool активовано.
▷ Індикатор температури стає синім.

Деактивація SuperCool

SuperCool автоматично деактивується через 18 год. Однак ви завжди можете вручну деактивувати SuperCool:



Fig. 32

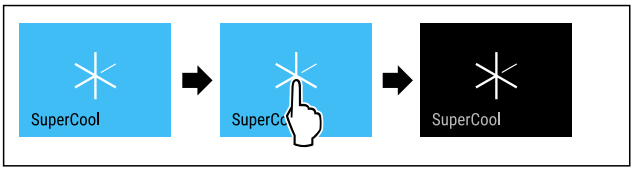


Fig. 33

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Деактивувати за допомогою додатка SmartDevice.

▷ SuperCool деактивовано.
▷ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.

PowerCool

Ця функція використовується, щоб активувати або деактивувати PowerCool. PowerCool забезпечує оптимальну температурну стратифікацію для охолодження продуктів.

Функція застосовується до охолоджувального відділення.

Використання:

- за високої кімнатної температури (приблизно від 35 °C)
- за високої вологості, наприклад у літні дні
- у разі зберігання вологих продуктів для запобігання утворенню конденсату всередині

Вказівка
Вентилятор може працювати також при деактивованій функції. Це дає оптимальний розподіл температури у пристрої.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація PowerCool



Fig. 34

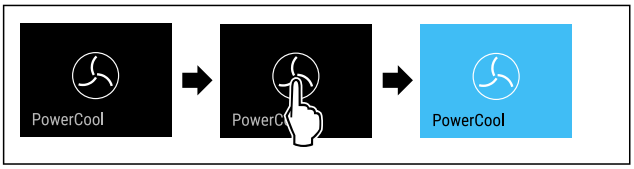


Fig. 35

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ PowerCool активовано.

Деактивація PowerCool



Fig. 36

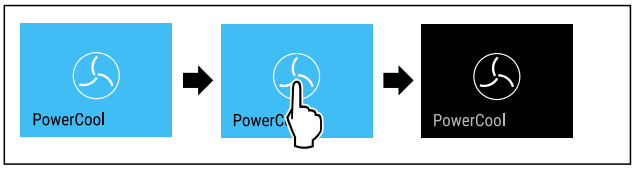


Fig. 37

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ PowerCool деактивовано.

VarioTemp*

Ця функція дає змогу використовувати морозильну камеру як додаткову холодильну зону. Діапазон доступних налаштувань температури становить від -2 °C до 14 °C. У разі активації цієї функції пристрій може сильно шуміти під час роботи. При цьому пристрій повністю справний.

За зберігання продуктів у морозильній камері з увімкненою функцією VarioTemp компанія Liebherr рекомендує дотримуватися таких правил:

Діапазон температур	Харчові продукти
4 °C – 9 °C	вже готові продукти харчування, сир, консерви
0 °C	запаковані фрукти та овочі
-2 °C	свіжа риба та морепродукти
10 °C – 14 °C	чутливі до холоду продукти, як-от батат, гарбуз або тропічні фрукти, продукти або напої, які не повинні бути занадто холодними при споживанні

Активація VarioTemp

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ IceMaker очищено. (див. 9.9.6 Очищення EasyTwist-Ice*) *

❑ EasyTwist-Ice очищено. (див. 9.9.6 Очищення EasyTwist-Ice*) *

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отруєння!
▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.



Fig. 38

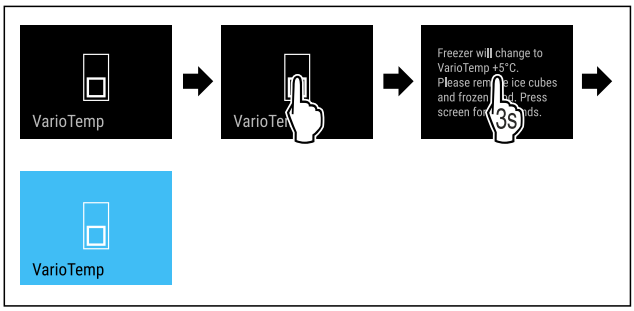


Fig. 39

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ VarioTemp активовано.
▷ IceMaker деактивовано.*
▷ VarioTemp встановлюється на попередньо задане значення.
▷ На дисплеї стану задана температура відображається лише після її досягнення.

Зміна VarioTemp

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ VarioTemp активовано. (див. Активація VarioTemp)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
▶ Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

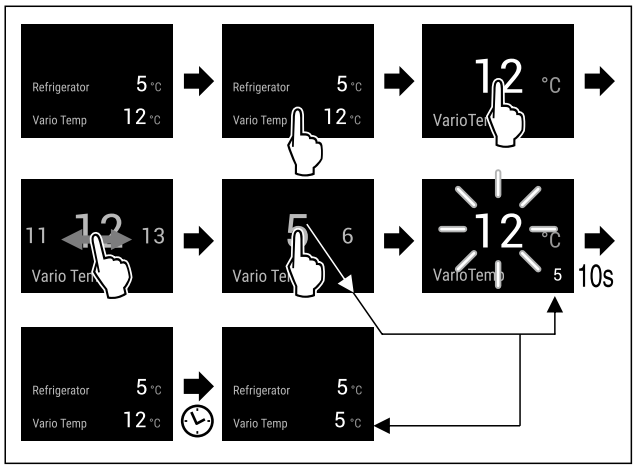


Fig. 40 Ілюстративне зображення: Змінити температуру VarioTemp із 12 °C на 5 °C для комбінації холодильної та морозильної камер із функцією EasyFresh.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ VarioTemp змінено.
▷ Нова цільова температура відображається на дисплеї стану лише після її досягнення.

Деактивація VarioTemp



Fig. 41

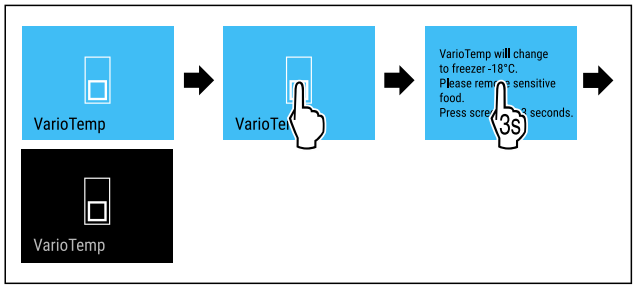


Fig. 42

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ VarioTemp деактивовано.
▷ Морозильна камера охолоджується до заданої температури.

SuperFrost

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperFrost. У разі активації функції SuperFrost потужність заморожування збільшується. Таким чином, встановлюється температура заморожування нижче налаштованої.

Використання:

- Швидко проморожувати свіжі харчові продукти. Цим забезпечується, що зберігаються харчова цінність, зовнішній вигляд і смак харчових продуктів.
- Підвищити резерви холоду у складених заморожених продуктах, перш ніж пристрій розморозиться.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Якщо двері залишаються відчиненими надто довго, наприклад для складання продуктів, пристрій автоматично перевіряє, чи збігається фактична температура в пристрої з налаштованою температурою в приладі. Якщо різниця перевищує певне значення, пристрій автоматично охолоджує сильніше. Через це відображувана температура на дисплеї може бути вищою, ніж фактична температура всередині пристрою. Це нормально й означає, що пристрій працює без помилок.

Активація SuperFrost

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Враховується кількість продуктів для заморожування та час активації SuperFrost. (див. Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost)
❑ VarioTemp деактивовано. (див. VarioTemp*) *

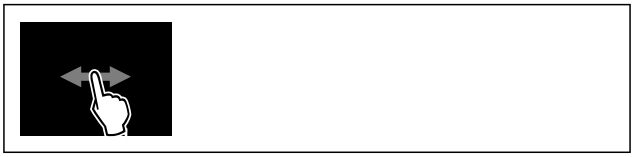


Fig. 43

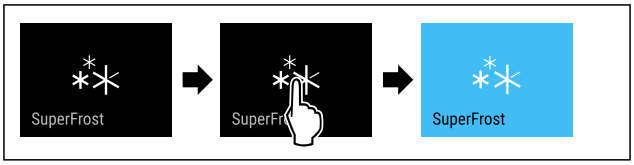


Fig. 44

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.

▷ SuperFrost активовано.
▷ Індикатор температури стає синім.

Деактивація SuperFrost

Функція SuperFrost автоматично вимикається через 56–72 години, залежно від кількості продуктів, що зберігаються. Однак ви завжди можете вручну деактивувати функцію SuperFrost:



Fig. 45

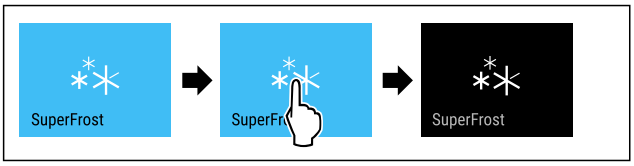


Fig. 46

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Деактивувати за допомогою додатка SmartDevice.

▷ SuperFrost деактивовано.
▷ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.

Початок циклу розморожування

Використовуйте цю функцію, щоб запустити цикл автоматичного розморожування вручну, якщо цикл розморожування не запускається автоматично в разі несправності.

Початок циклу розморожування



Fig. 47

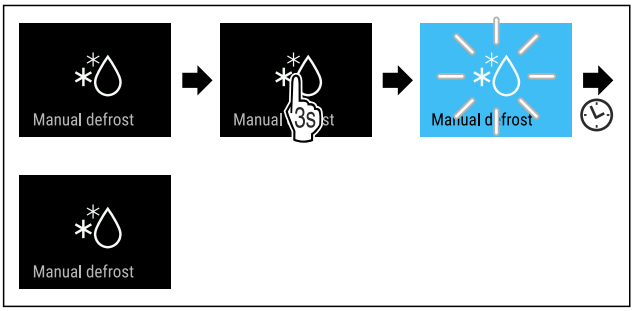


Fig. 48

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Цикл розморожування запущено: Символ блиматиме, доки цикл розморожування не завершиться автоматично.
▷ Після завершення циклу розморожування: Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

Скасування циклу розморожування

Цикл розморожування закінчується автоматично. Однак ви також можете скасувати цикл розморожування в будь-який момент під час процесу розморожування:

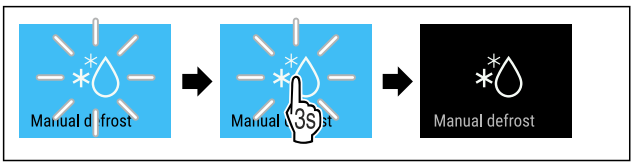


Fig. 49

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Цикл розморожування скасовано.
▷ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

PartyMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим PartyMode. Режим PartyMode активує різні функції, необхідні для вечірки.

PartyMode активує такі функції:

- SuperCool (див. SuperCool)
- SuperFrost (див. SuperFrost)
- IceMaker із MaxIce (див. IceMaker / MaxIce *) *

Ви можете налаштувати всі зазначені функції універсальним чином і відповідно до індивідуальних вподобань. Якщо ви деактивуйте режим PartyMode, всі зміни буде скасовано.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація PartyMode

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Функцію IceMaker введено в експлуатацію. (див. 4.2 Запуск IceMaker*) *

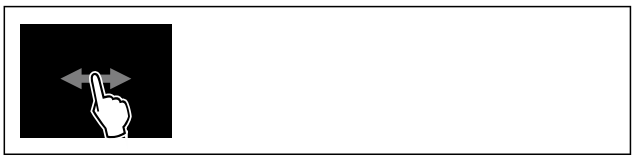


Fig. 50

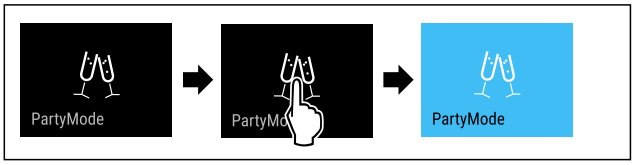


Fig. 51

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Режим PartyMode та пов'язані з ним функції активовано.
▷ Індикатор температури стає синім.
▷ Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.

Деактивація PartyMode

Функція PartyMode автоматично деактивується через 24 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію PartyMode вручну:



Fig. 52

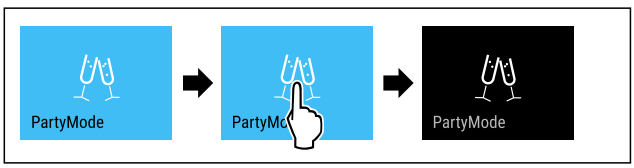


Fig. 53

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ PartyMode деактивовано.
▷ Прилад охолоджується до попередньо встановленої температури: Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.

HolidayMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим HolidayMode. Якщо ви активуєте режим HolidayMode, в охолоджувальному відділенні встановлюється температура 15 °C. Це допомагає економити енергію під час тривалої відсутності й запобігає появі неприємного запаху й утворенню плісняви.

Стан пристрою за активного режиму HolidayMode
Охолоджувальне відділення охолоджується до 15 °C.
Відділення EasyFresh охолоджується до 15 °C.
У морозильнику підтримується задана температура.
PartyMode деактивовано.
SuperCool деактивовано.
PowerCool деактивовано.

Активація HolidayMode

▶ Охолоджувальне відділення повністю спорожнене.
▶ Відділення EasyFresh повністю спорожнене.



Fig. 54

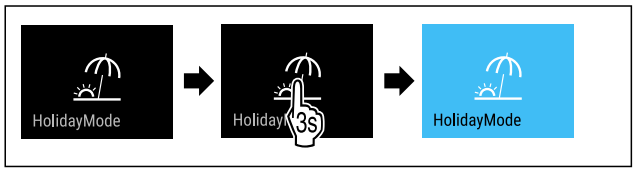


Fig. 55

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ HolidayMode активовано.
▷ Індикатор температури стає синім і на ньому відображається символ HolidayMode.

Деактивація HolidayMode



Fig. 56

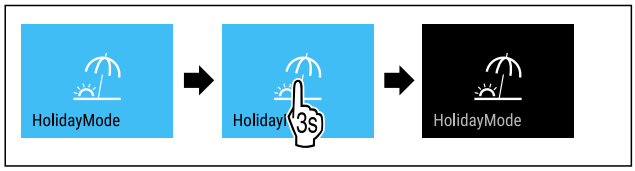


Fig. 57

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ HolidayMode деактивовано.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.

SabbathMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим SabbathMode. У разі активації цієї функції деякі електронні функції вимикаються. Таким чином ваш пристрій відповідатиме релігійним вимогам під час єврейських свят, як-от шабат, а також вимогам сертифікату STAR-K Kosher.

Стан пристрою за активного режиму SabbathMode
На дисплеї стану постійно відображається SabbathMode.
Всі функції на дисплеї, крім **функції деактивації режиму SabbathMode**, заблоковано.
Ввімкнені функції залишаються активними.
Дисплей продовжує світитися, коли ви зачиняєте дверцята.
Внутрішнє освітлення вимкнено.
Нагадування не виконуються. Налаштований часовий інтервал призупиняється.
Нагадування та попередження не показуються.
Сигнал попередження про незачинені дверцята не подається.
Сигнал про аварійне зниження температури не подається.
IceMaker не працює.*
Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроєм.
Після зникнення напруги в мережі пристрій перемикається в режим SabbathMode.

Стан пристрою

Вказівка
Цей пристрій має сертифікацію інституту «Institute for Science and Halacha». (www.machonhalacha.co.il)

Список сертифікованих STAR-K пристроїв наведено на сайті www.star-k.org/appliances.

Активація SabbathMode

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отруєння зіпсованими продуктами!
Якщо ви активували режим SabbathMode і відбувся збій живлення, на дисплеї стану не відображатиметься повідомлення про збій живлення. Після відновлення живлення пристрій продовжує працювати у режимі SabbathMode. Відключення електроживлення може призвести до псування продуктів, а їх вживання – до харчового отруєння.
Після збою електроживлення:
▶ не вживайте продукти, які були заморожені й відтанули.



Fig. 58

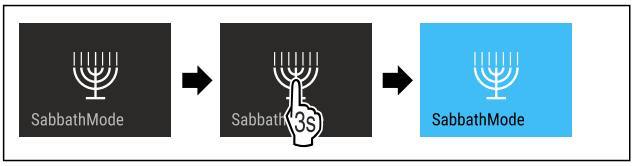


Fig. 59

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ SabbathMode активовано.
▷ На дисплеї стану постійно відображається режим SabbathMode.

Деактивація SabbathMode

Функція SabbathMode автоматично деактивується через 80 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію SabbathMode вручну:

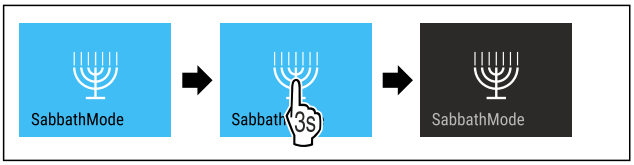


Fig. 60

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ SabbathMode деактивовано.

EnergySaver

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим енергозбереження. В разі активації режиму енергозбереження споживання енергії знижується, а температура у пристрої підвищується. Продукти харчування залишаються свіжими, але термін зберігання скорочується.

Температурні зони	Рекомендоване налаштування (див. Налаштування температури в охолоджувальному відділенні)	Температура при активному EnergySaver
5 °C Охолоджувальне відділення	4 °C	7 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-16 °C

Температури

Активація EnergySaver



Fig. 61

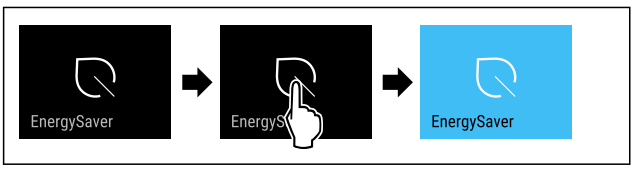


Fig. 62

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Режим енергозбереження активовано.

Деактивація EnergySaver



Fig. 63

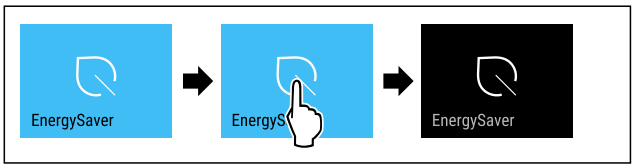


Fig. 64

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Режим енергозбереження деактивовано.

IceMaker / MaxIce *

За допомогою функції IceMaker активується або деактивується вироблення кубиків льоду. Функція MaxIce дає змогу заморозити більше кубиків льоду у системі IceMaker. Функція MaxIce вимикається автоматично через 48 годин. Однак ви завжди можете деактивувати функцію MaxIce вручну: (див. Деактивація MaxIce)

Додаткова інформація щодо обсягу вироблення кубиків льоду:	(див. 10.1 Технічні дані)
Додаткова інформація щодо притоку води в межах функції IceMaker:	(див. Приток води IceMaker *)
Додаткова інформація щодо очищення ліній IceMaker:	(див. TubeClean *)

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Якщо функція VarioTemp активована, IceMaker вимикається автоматично. (див. VarioTemp*) *

Активація IceMaker

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Забезпечено подачу води на підключенні до водопроводу. Див. посібник з монтажу.*
❑ IceMaker введено в експлуатацію. (див. 8.9 IceMaker*)
❑ Бак для води заповнений. (див. 8.9.1 Заповнення резервуара з водою*) *

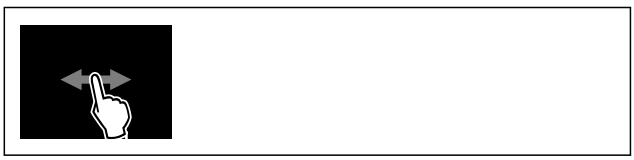


Fig. 65

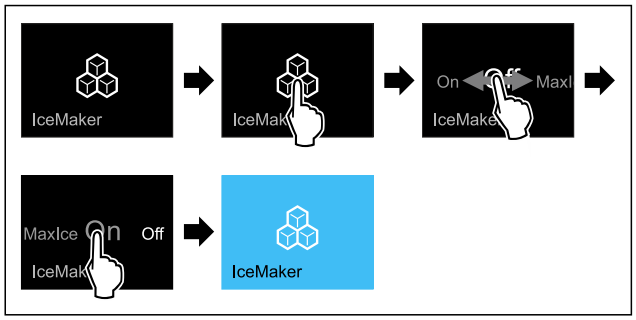


Fig. 66

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.

▷ IceMaker активовано. До вироблення перших кубиків льоду за допомогою функції IceMaker може минути до 24 годин.

Активація IceMaker за допомогою MaxIce

Якщо ви до цього не активували функцію IceMaker, переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Забезпечено подачу води на підключенні до водопроводу. Див. посібник з монтажу.*
- ❑ IceMaker введено в експлуатацію. (див. 8.9 IceMaker*)
- ❑ Бак для води заповнений. (див. 8.9.1 Заповнення резервуара з водою*) *



Fig. 67

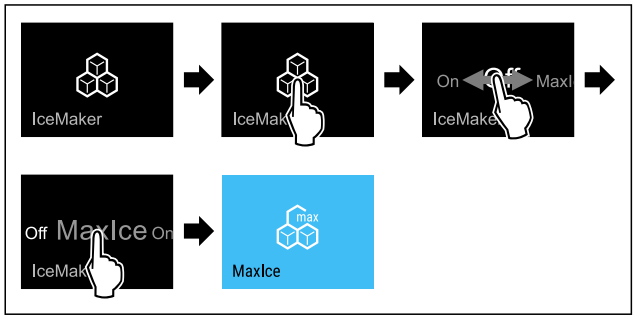


Fig. 68

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Активувати за допомогою додатку SmartDevice.

▷ Функції IceMaker і MaxIce активовано.

Перемикання між IceMaker і MaxIce

Якщо ви активували функцію IceMaker і хочете переключитися на MaxIce:



Fig. 69

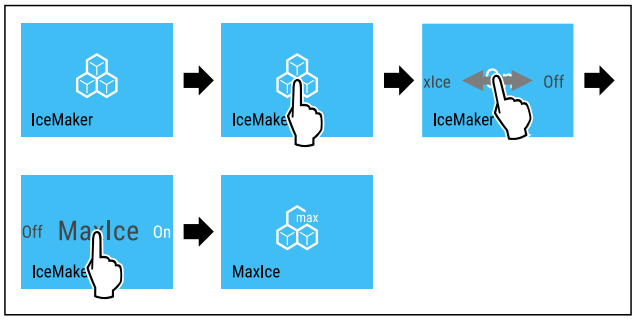


Fig. 70

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

▷ Функції IceMaker і MaxIce активовано.

Якщо ви активували функцію MaxIce і хочете переключитися на IceMaker:



Fig. 71

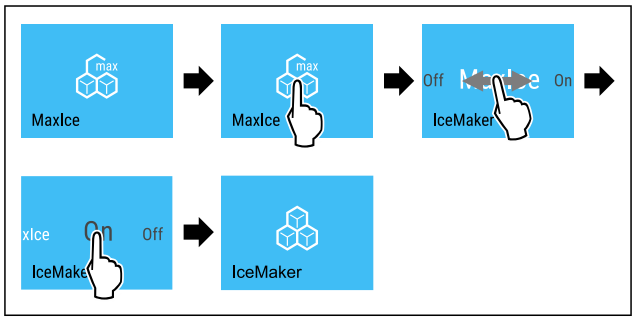


Fig. 72

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

▷ IceMaker активовано.

▷ MaxIce деактивовано.

Деактивація IceMaker і MaxIce

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Бак для води спорожнений. (див. 8.9 IceMaker*) *



Fig. 73

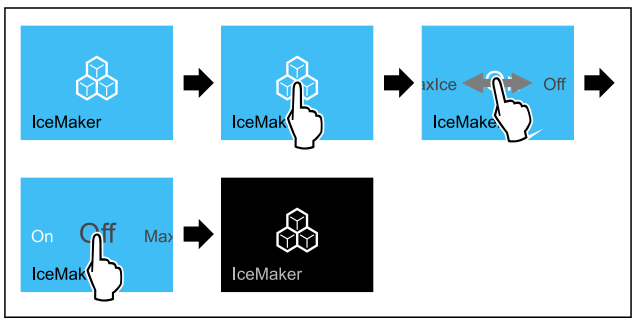


Fig. 74 Ілюстрація активованої функції IceMaker (наведено як приклад)

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Деактивувати за допомогою додатку SmartDevice.

▷ IceMaker і MaxIce деактивовано.

▷ Поточне вироблення кубиків льоду закінчується.
▷ Робота функції IceMaker автоматично завершується.

Деактивація MaxIce

▶ Активуйте IceMaker. (див. Активація IceMaker)
▷ MaxIce деактивовано.
▷ IceMaker активовано.
▷ Деактивація IceMaker і MaxIce: (див. Деактивація IceMaker і MaxIce)

5 Приток води IceMaker *

Ця функція налаштовує приток води. Приток води регулює кількість поданої води. Ви можете змінити приток води, якщо він не відповідає тиску води та розміру формованих кубиків льоду.

На момент поставки приток води встановлено на значення 4. Можна вибрати значення від 1 (найменший приток) до 8 (найбільший приток).

Налаштування притоку води

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Функцію IceMaker введено в експлуатацію. (див. 4.2 Запуск IceMaker*) *
❑ IceMaker активовано. (див. IceMaker / MaxIce *) *



Fig. 75

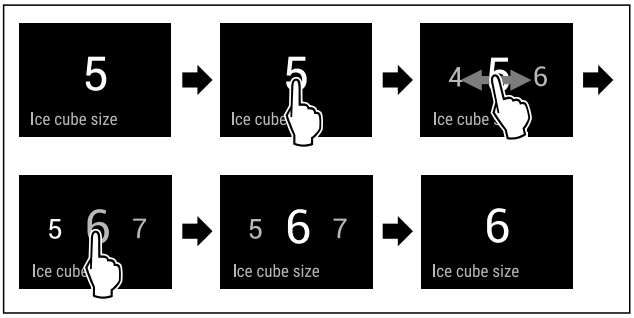


Fig. 76 Ілюстративне зображення: перемикання зі значення 5 на значення 6.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Приток води налаштовано.

TubeClean *

Ця функція використовується для активації чи деактивації TubeClean. У разі активації функції TubeClean здійснюється очищення водопровідних ліній IceMaker.

Активація TubeClean

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Все підготовлено до очищення IceMaker. (див. 9.9.7 Почистити IceMaker*)
❑ Напоготові стоїть порожня ємність з об'ємом 1,5 л і максимальною висотою 10 см .

▶ Поставити ємність у висувний ящик під IceMaker.



Fig. 77

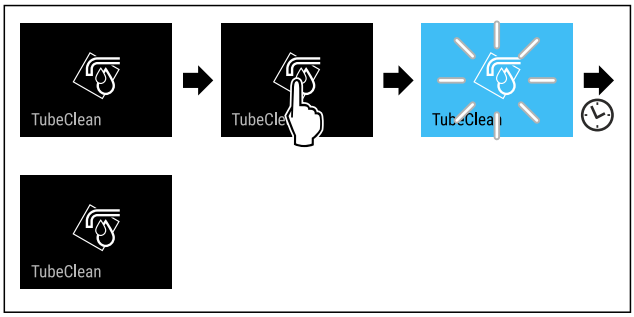


Fig. 78

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ TubeClean активовано.
▷ Процес очищення запущено: символ блиматиме, доки процес очищення не завершиться автоматично через 60 хвилин.
▷ Після завершення процесу очищення: Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

Деактивація TubeClean

Робота функції TubeClean автоматично завершується через 60 хвилин. Однак ви в будь-який момент можете деактивувати TubeClean під час процесу очищення:

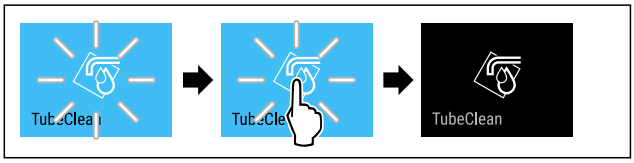


Fig. 79

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ TubeClean деактивовано: Процес очищення скасовано.
▷ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

CleaningMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим CleaningMode. Режим CleaningMode полегшує очищення приладу.

Це налаштування застосовується до охолоджувального відділення.

Використання:

- очищення охолоджувального відділення. (див. 9.9 Чищення пристрою)

Стан пристрою за активного режиму CleaningMode
На дисплеї стану постійно відображається CleaningMode.
Охолоджувальне відділення вимкнене.
Активується внутрішнє освітлення.
Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.

Стан пристрою

Активація CleaningMode



Fig. 80

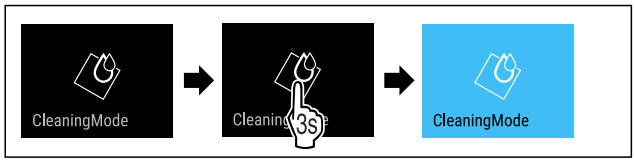


Fig. 81

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ CleaningMode активовано.
▷ На дисплеї стану постійно відображається режим CleaningMode.

Деактивація CleaningMode

Режим CleaningMode автоматично вимикається через 60 хвилин. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію CleaningMode вручну:

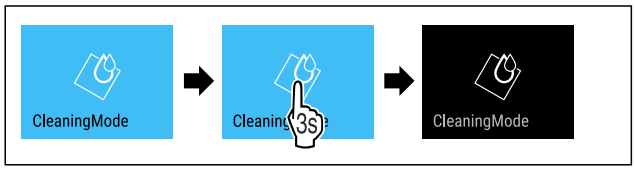


Fig. 82

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ CleaningMode деактивовано.
▷ Прилад охолоджується до попередньо встановленої температури.

Яскравість дисплея

Ця функція використовується для поетапного регулювання яскравості дисплея.

Ви можете налаштувати такі рівні яскравості:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (попереднє налаштування)

Налаштування яскравості



Fig. 83

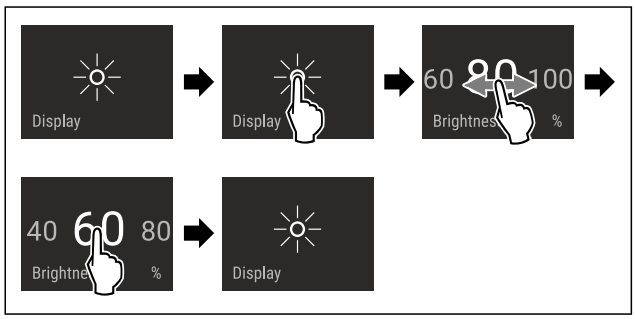


Fig. 84 Ілюстративне зображення: перемикання з 80 % на 60 %.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Яскравість налаштовано.

Сигнал попередження про незачинені дверцята

За допомогою цієї функції активується або деактивується сигнал попередження про незачинені дверцята. Сигнал попередження про незачинені дверцята лунає, якщо двері залишаються відкритими надто довго. Сигнал попередження про незачинені дверцята активовано під час постачання. Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені двері.

Доступні такі значення:

- 1 хв.
- 2 хв.
- 3 хв.
- Вимк.

Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 85

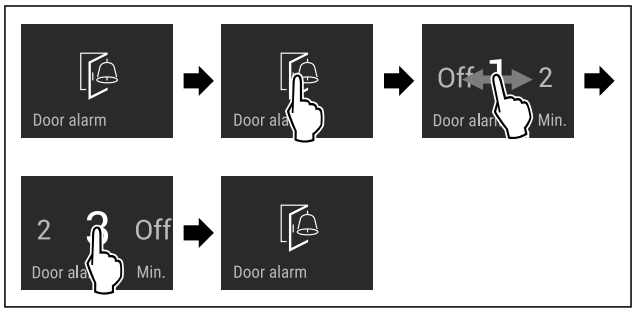


Fig. 86 Ілюстративне зображення: перемикання сигналу попередження про незачинені дверцята з 1 хв. на 3 хв.

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята налаштовано.

Деактивація сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 88

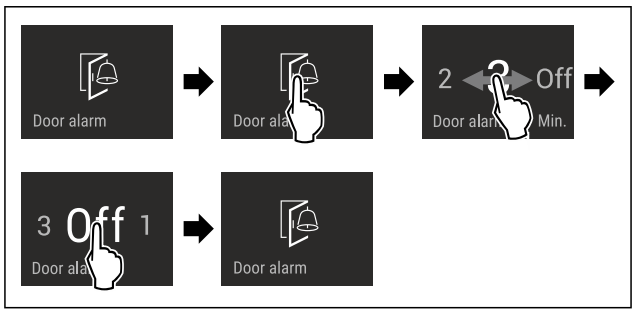


Fig. 89

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята деактивовано.

Блокування введення

Ця функція використовується, щоб активувати або деактивувати блокування введення. Блокування введення запобігає випадковому ввімкненню пристрою, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути ненавмисної зміни функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активація блокування введення

В разі активації блокування введення ви все ще можете переміщатися в меню, але не можете вибирати або змінювати інші функції.



Fig. 90

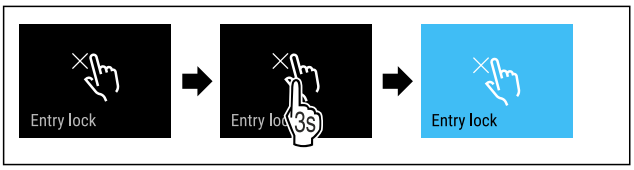


Fig. 91

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Блокування введення активовано.

Деактивація блокування введення



Fig. 92

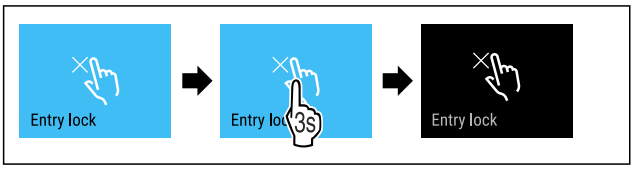


Fig. 93

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Блокування введення деактивовано.

Мова

Ця функція використовується для налаштування мови дисплея.

Ви можете налаштувати наведені нижче мови:

- Німецька
- Англійська
- Французька
- Іспанська
- Італійська
- Нідерландська
- Чеська
- Польська
- Португальська
- Болгарська
- Російська
- Китайська

Налаштування мови



Fig. 94

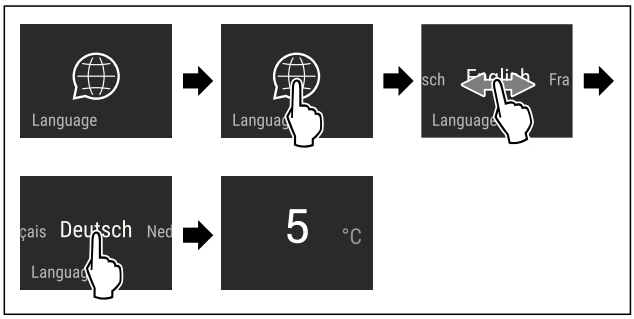


Fig. 95 Ілюстративне зображення налаштування мови й температури

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Мову налаштовано.
▷ Дисплей перейде до відображення стану.

Інформація про пристрій

Ця функція використовується для відображення назви моделі, індексу, серійного номера та сервісного номера пристрою. Інформація про пристрій необхідна в разі звернення до служби підтримки. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

Відображення інформації про пристрій



Fig. 96



Fig. 97

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ На дисплеї відображається інформація про пристрій.

Програмне забезпечення

Ця функція використовується для відображення версії програмного забезпечення пристрою.

Відображення версії ПЗ



Fig. 98



Fig. 99

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ На дисплеї відобразиться версія програмного забезпечення.

Нагадування

За допомогою цієї функції активуються або деактивуються нагадування. Цю функцію активовано під час постачання.

Якщо функція активована, з'являться нижченаведені нагадування:

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir)

Активація нагадування



Fig. 100

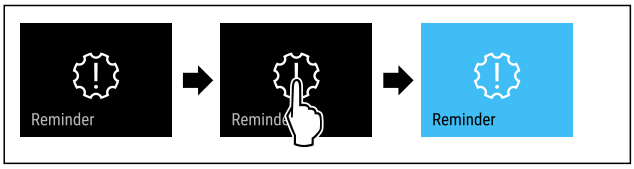


Fig. 101

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Нагадування активовано.

Деактивація нагадування



Fig. 102

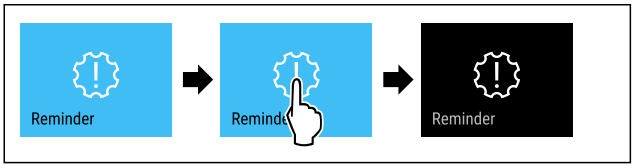


Fig. 103

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Нагадування деактивовано.

Демонстраційний режим

Демонстраційний режим – це спеціальна функція для дилерів, які хочуть наочно продемонструвати функції пристрою. Якщо активувати демонстраційний режим, усі функції охолодження будуть вимкнені.

Якщо ви вмикаєте пристрій і на дисплеї індикації стану з'являється напис «Demo», це означає, що демонстраційний режим вже активовано.

Якщо ви активуєте демонстраційний режим, а потім знову деактивуєте його, пристрій відновлює заводські налаштування. (див. Скидання до заводських налаштувань)

Активація демонстраційного режиму



Fig. 104

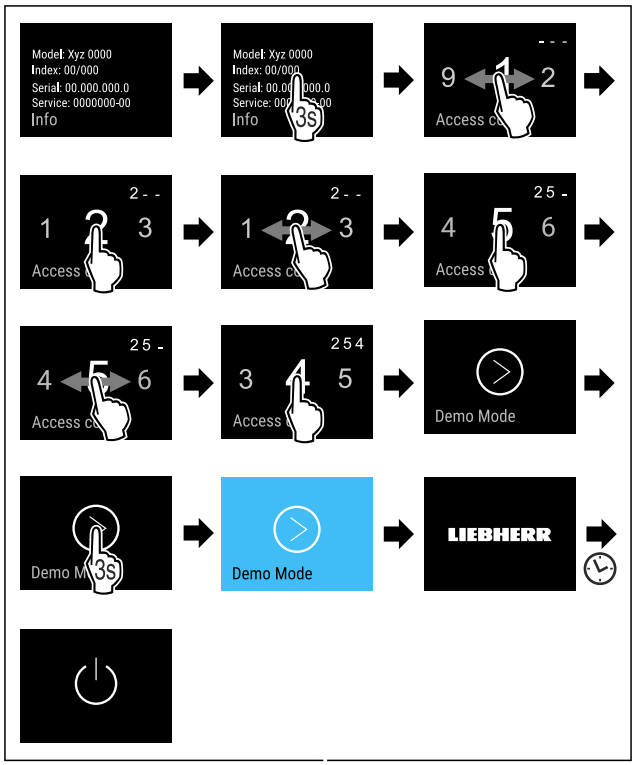


Fig. 105

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Демонстраційний режим активовано.
▷ Пристрій вимкнено.
▶ Увімкнути пристрій. (див. 4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
▷ На дисплеї індикації стану з'являється напис «DEMO».

Деактивація демонстраційного режиму



Fig. 106

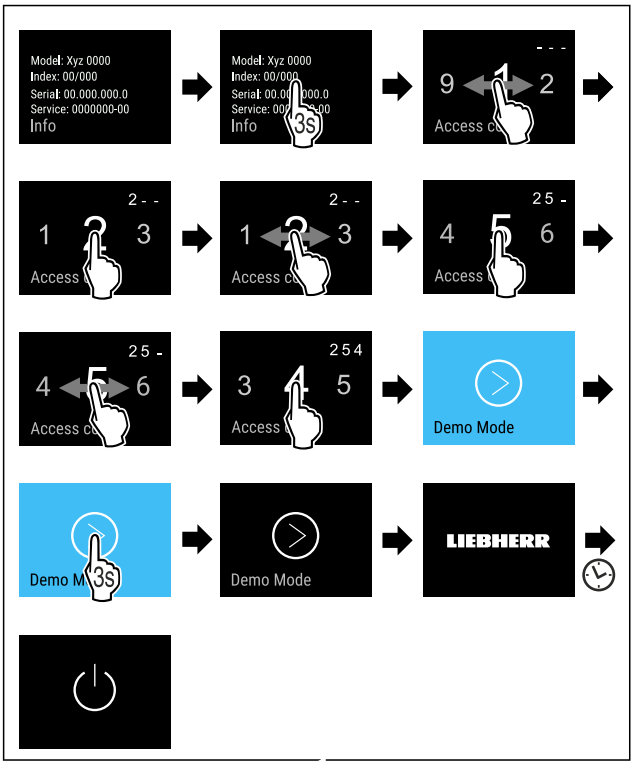


Fig. 107

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Демонстраційний режим деактивовано.
▷ Пристрій вимкнено.
▶ Увімкнути пристрій. (див. 4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
▷ Пристрій скидається до заводських налаштувань.

Скидання до заводських налаштувань

Використовуйте цю функцію для скидання всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням. Всі налаштування, виконані раніше, скидаються до первинного налаштування.

Виконання скидання



Fig. 108

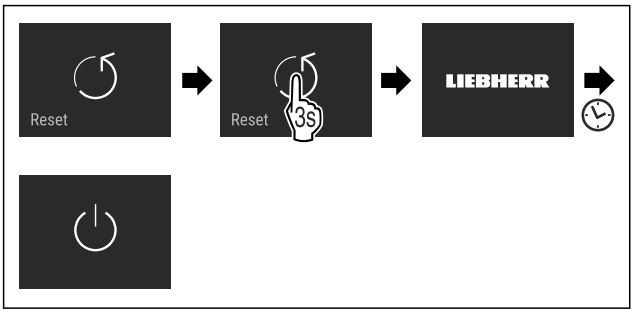


Fig. 109

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ Пристрій скинуто.
▷ Пристрій вимкнено.
▶ Повторно запустити пристрій. (див. 4.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))

7.3 Повідомлення

Є дві категорії повідомлень:

Категорія	Значення
Попередження	Попередження з'являються в разі незачинених дверцят або порушень роботи. Ви можете самостійно завершити прості попередження. У разі серйозних порушень роботи необхідно звернутися до служби підтримки. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)
Нагадування	Нагадування нагадують про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси й таким чином завершити повідомлення.

7.3.1 Огляд попереджень

Поведінка пристрою в разі попереджень:

- Попередження з'являється на дисплеї з червоним тлом.
- Сигнал лунає зі зростаючою гучністю.
- За деяких попереджень пульсує внутрішнє освітлення.

Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
 **Сигнал попередження про незачинені дверцята**	Повідомлення з'являється, коли дверцята відкриті надто довго.	Виконайте дії. (див. Сигнал попередження про незачинені дверцята)
 **Сигнал тривоги про збій живлення**	Повідомлення з'являється, коли температура заморожування підвищилася через збій живлення.	
 **Сигнал попередження про підвищення температури**	Повідомлення з'являється, коли температура заморожування не відповідає налаштованій температурі.	Виконайте дії. (див. Сигнал попередження про підвищення температури)
 **Помилка**	Повідомлення з'являється, якщо наявна помилка пристрою. У компоненті пристрою виявлено помилку.	Виконайте дії. (див. Помилка)
 **WLAN-помилка**	Це повідомлення з'являється, якщо пристрій не зміг з'єднатися з мережею WLAN. (див. Перше встановлення з'єднання з WLAN) Це повідомлення з'являється тільки під час першого налаштування.	Виконайте дії. (див. WLAN-помилка)

7.3.2 Завершення попереджень

Сигнал попередження про незачинені дверцята

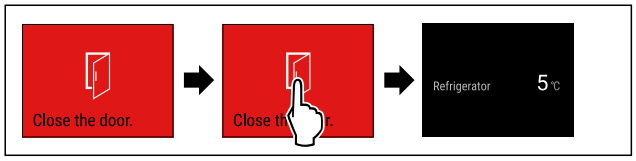


Fig. 110 Ілюстративне зображення

▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

-або-

▶ Закрити дверцята.

▷ Дисплей переходить до відображення стану.
▷ Пристрій охолоджує сильніше, через що відображувана температура на дисплеї може бути вищою, ніж фактична температура всередині пристрою.
▷ Шуми від пристрою можуть бути голоснішими.

Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені дверцята. (див. Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята)

Сигнал тривоги про збій живлення

Якщо збій електроживлення завершився, пристрій автоматично почне охолодження до попередньо налаштованої цільової температури, не потребуючи підтвердження вами повідомлення. Але ви маєте підтвердити повідомлення, щоб воно зникло з дисплея.

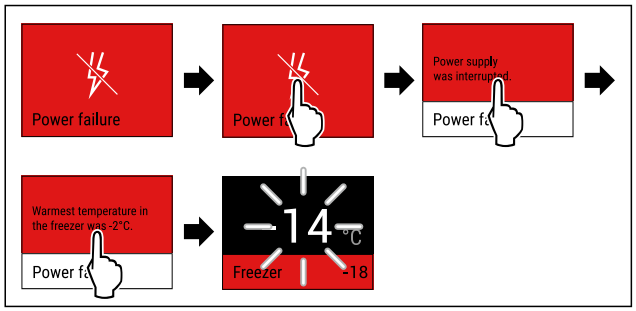


Fig. 111 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про попередження.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Відображається найтепліша температура заморожування.
▷ Якщо температура заморожування була нижчою за –9 °C: Продукти все ще можна споживати.
Якщо температура заморожування піднялася вище –9 °C:
▶ Перевірити продукти.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Сигнал попередження про підвищення температури

Можливі причини різниці температури:

- У холодильник поклали теплі, свіжі продукти.
- Під час перекладання чи виймання продуктів всередину потрапило багато теплого повітря.
- Довгий час була відсутня подача електроенергії.
- Пристрій несправний.

▶ Усунення причин.
▷ Пристрій охолоджується до попередньо заданої температури.

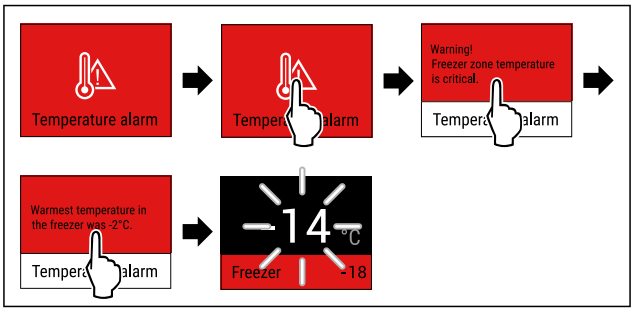


Fig. 112 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про попередження.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Відображається найтепліша температура заморожування.
▷ Якщо температура заморожування була нижчою за –9 °C: Продукти все ще можна споживати.
Якщо температура заморожування піднялася вище –9 °C:
▶ Перевірити продукти.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Помилка

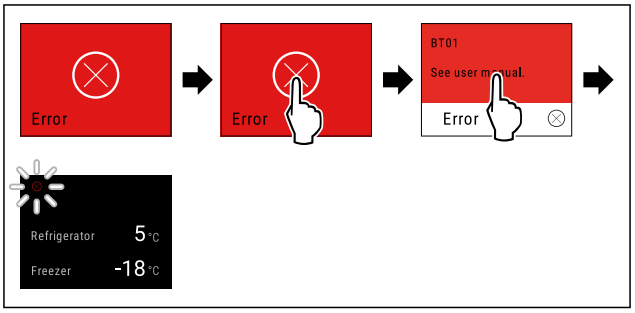


Fig. 113 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ Відображається код помилки.
▶ Занотувати код помилки.
▶ Торкнутися дисплея.
▷ Дисплей переходить до відображення стану.
▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

WLAN-помилка

▶ Перевірити підключення до WLAN.
▶ Підключіть пристрій до WLAN. (див. WLAN)

7.3.3 Огляд нагадувань

Поведінка пристрою в разі нагадувань:

- Нагадування з'являється на дисплеї із жовтим тлом.
- Звучить сигнал тривоги.
- За деяких нагадувань пульсує внутрішнє освітлення.

Ви можете деактивувати такі нагадування (див. Деактивація нагадування) :

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
 * **Заповнення бака для води***	Повідомлення з'являється, якщо IceMaker увімкнено, але в баку для води недостатньо води.*	Виконайте дії. (див. Заповнення бака для води*) *
 * **Перевірка підключення води***	Повідомлення з'являється, якщо IceMaker увімкнено, але до IceMaker не подається вода через стаціонарну лінію подачі води.*	Виконайте дії. (див. Перевірка підключення води*) *
 * **Вставлення висувного ящика IceMaker***	Повідомлення з'являється, якщо IceMaker увімкнено, але висувний ящик IceMaker відкритий.*	Виконайте дії. (див. Вставлення висувного ящика IceMaker*) *
 **Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir**	Це повідомлення з'являється, коли необхідно замінити фільтр із активованим вугіллям FreshAir.	Виконайте дії. (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir)

7.3.4 Завершення нагадувань

Заповнення бака для води*

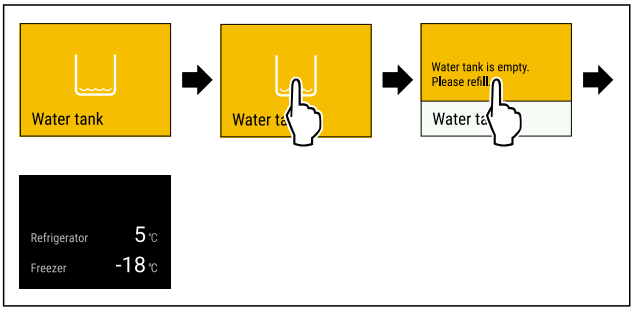


Fig. 114 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
▶ Торкнутися дисплея.
▶ Заповнити бак для води.

-або-

▶ Деактивувати IceMaker. (див. IceMaker / MaxIce *)

▷ Коли бак для води заповнений і IceMaker увімкнено: IceMaker виробляє кубики льоду.

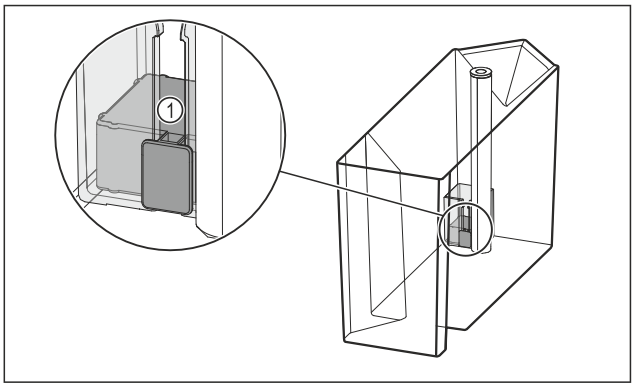


Fig. 115

Якщо ви наповнили бак для води, а нагадування не зникає:

▶ Перевірити, чи не заклинило поплавець *Fig. 115 (1)*.

Якщо поплавець заклинило:

▶ Спорожнити бак для води.
▶ Змістити поплавець тонким інструментом, наприклад ватною паличкою.

Якщо ви перевірили поплавець, а нагадування не зникає:

▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

Перевірка підключення води*

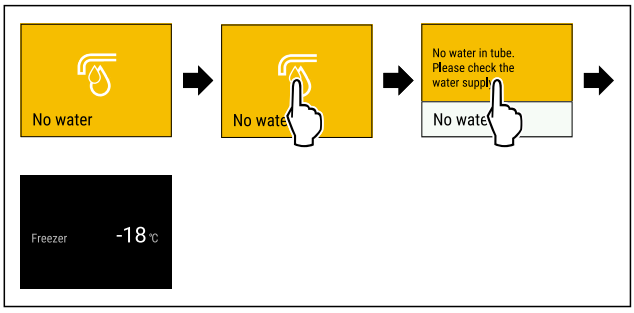


Fig. 116 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея
▷ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
▶ Торкнутися дисплея
▶ Перевірте лінію подачі води.

-або-

▶ Деактивувати IceMaker. (див. Деактивація IceMaker і MaxIce)

Якщо лінію подачі води перевірено й IceMaker увімкнено:

▶ Очистити IceMaker. (див. 9.9.7 Почистити IceMaker*)
▷ IceMaker виробляє кубики льоду.

Вставлення висувного ящика IceMaker*

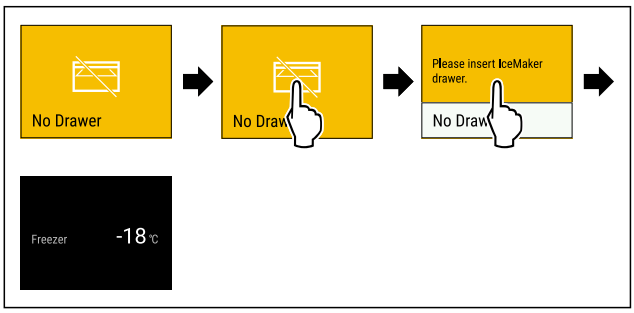


Fig. 117 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
▶ Торкнутися дисплея.

▶ Вставити висувний ящик IceMaker.
-або-
▶ Деактивувати IceMaker. (див. IceMaker / MaxIce *)

▷ Коли висувний ящик IceMaker вставлено й IceMaker увімкнено: IceMaker виробляє кубики льоду.

Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Liebherr рекомендує: заміняти фільтр із активованим вугіллям FreshAir кожні 6 місяців.

Вказівка
Ви можете придбати фільтр із активованим вугіллям FreshAir у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

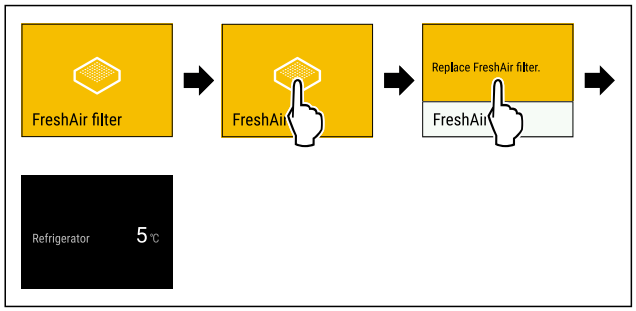


Fig. 118 Ілюстративне зображення

▶ Торкнутися дисплея.
▷ На дисплеї відображається інформація про нагадування.
▶ Торкнутися дисплея.
▶ Замінити фільтр із активованим вугіллям. (див. 9.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля)
▷ Фільтр із активованим вугіллям гарантує оптимальну якість повітря в холодильнику.
▷ Нагадування з'являється знову через 6 місяців.

Якщо ви більше не бажаєте отримувати це нагадування, його можна деактивувати. (див. Деактивація нагадування)

8 Оснащення

8.1 Лотки на дверцятах

Лотки на дверцятах призначені для зберігання напоїв і харчових продуктів. Ви можете переставляти лотки на дверцятах з урахуванням власних потреб, а також розбирати їх для очищення. Однак Liebherr рекомендує використовувати лотки на дверцятах у тому положенні, як вони були встановлені на заводі.

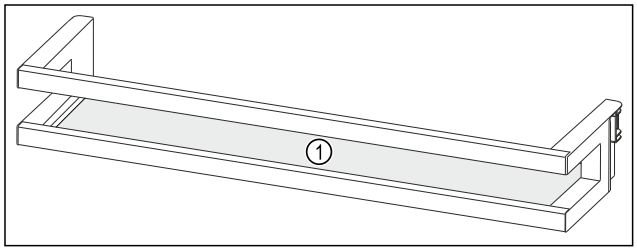


Fig. 119 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах
(1) Полиця

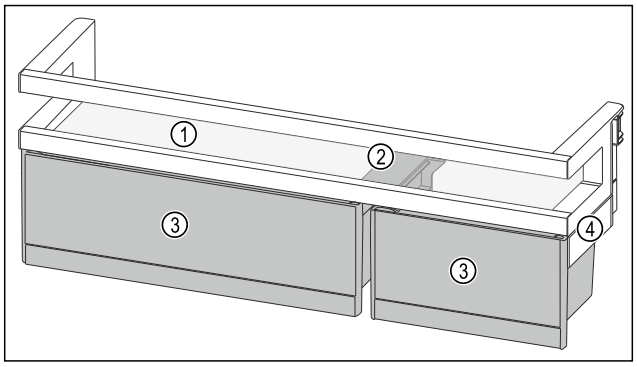


*Fig. 120 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах з контейнерами VarioBox**
(1) Полиця
(2) Кріпильний елемент для VarioBox
(3) VarioBox
(4) Бічний елемент

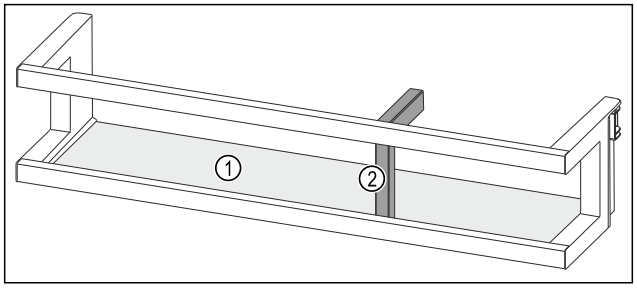


Fig. 121 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах із тримачем для пляшок
(1) Полиця
(2) Тримач пляшок

У цій таблиці наведено приклади продуктів, які можуть зберігатися у відповідних лотках на дверцятах. У цьому разі не можна перевищувати максимальне навантаження на дверцята.

Лотки на дверцятах	Харчові продукти
Лотки на дверцятах (див. Fig. 119)	Вершкове масло, сир, консерви, тюбики
Лотки на дверцятах з тримачем пляшок (див. Fig. 121)	Пляшки За допомогою пересувного тримача пляшок ви можете зафіксувати пляшку у лотку на дверцятах.
Лотки на дверцятах з контейнерами VarioBox (див. Fig. 120) *	дрібні харчові продукти*

8.1.1 Як вийняти VarioBox*

Можна використовувати один або обидва контейнери VarioBox. Якщо ви бажаєте поставити у дверний лоток, розташований під лотком із VarioBox, особливо високу пляшку, ви можете вийняти один або обидва контейнери VarioBox.

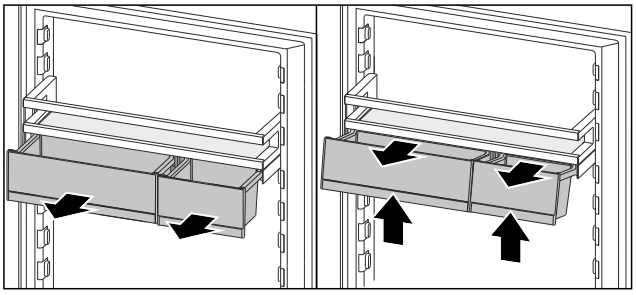


Fig. 122

▶ Витягніть VarioBox до упору.
▶ Підніміть VarioBox спереду.
▶ Дістаньте VarioBox рухом уперед.

8.1.2 Як вийняти дверний лоток

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ VarioBoxвийнято. (див. 8.1.1 Як вийняти VarioBox*) *

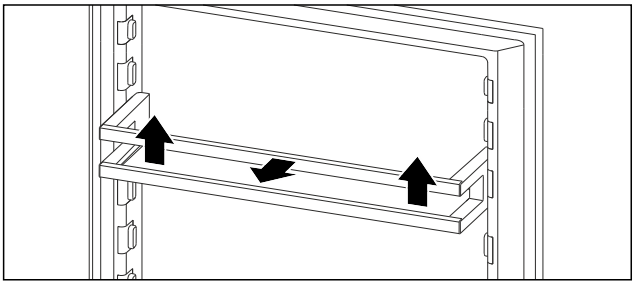


Fig. 123 Ілюстративне зображення

▶ Посуньте дверний лоток угору.
▶ Потягніть дверний лоток вперед.

8.1.3 Як вставити дверний лоток

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ VarioBoxвийнято. (див. 8.1.1 Як вийняти VarioBox*) *

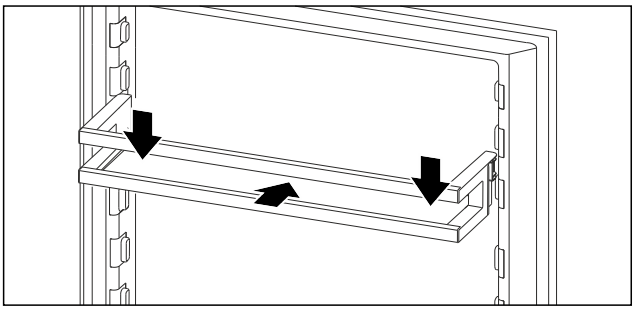


Fig. 124 Ілюстративне зображення

▶ Посуньте дверний лоток усередину.
▶ Притисніть дверний лоток донизу.

8.1.4 Як вставити VarioBox*

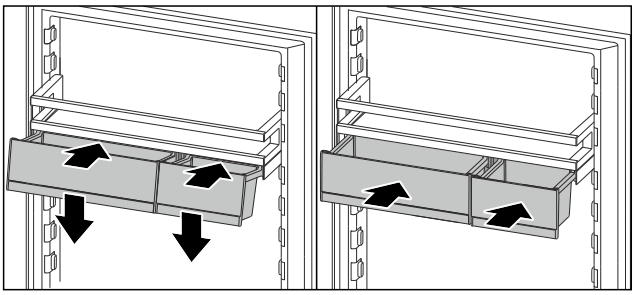


Fig. 125

▶ Встановіть VarioBox під кутом на ребра дверного лотка.
▶ Опустіть VarioBox.
▶ Посуньте VarioBox усередину.

8.1.5 Як переставити VarioBox*

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

❑ VarioBox вийнято. (див. 8.1.1 Як вийняти VarioBox*)
❑ Лоток на дверцятах вийнятий. (див. 8.1.2 Як вийняти дверний лоток)

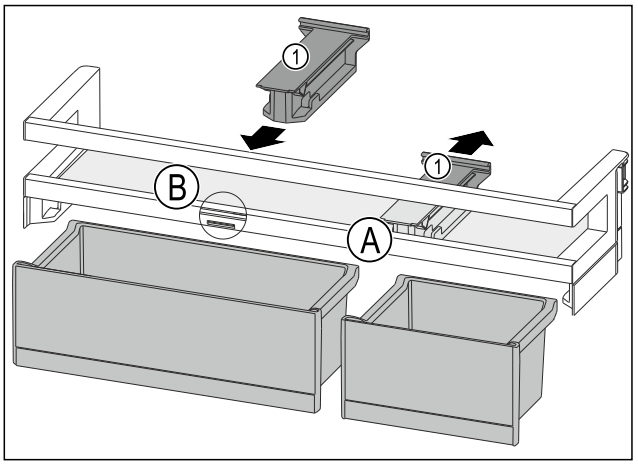


Fig. 126

▶ Кріпильний елемент *Fig. 126 (1)* у положенні *Fig. 126 (A)* витягніть рухом донизу.
▶ Кріпильний елемент *Fig. 126 (1)* вставте у положення *Fig. 126 (B)*.
▶ Вставте дверний лоток. (див. 8.1.3 Як вставити дверний лоток)

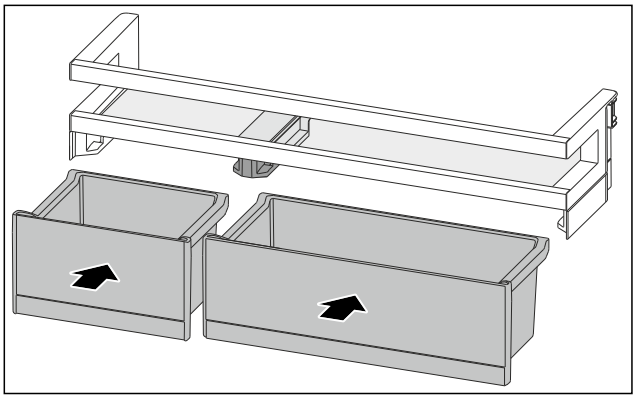


Fig. 127

▶ Вставте контейнери VarioBox у змінені положення. (див. Fig. 127)

8.2 Переставні панелі

8.2.1 Переставити / вийняти переставні панелі

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

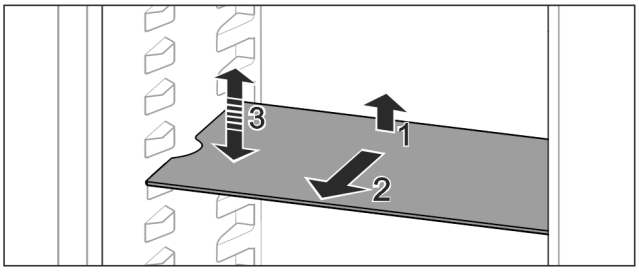


Fig. 128

▶ Підняти панель і потягнути вперед.
▷ Боковий отвір збігається з положенням полиці.
▶ Переставити переставну панель: підняти або опустити на будь-яку висоту та всунути.

-або-

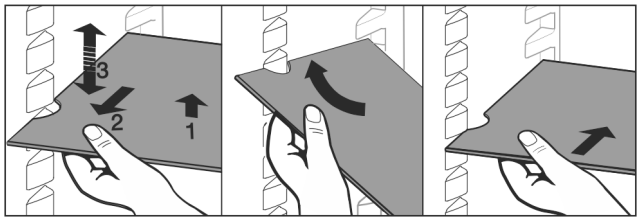


Fig. 129

▶ Виймання переставної панелі повністю: витягнути вперед.

▶ Полегшене виймання: Переставну панель поставити під нахилом.
▶ Вставка панелей знову: засунути до упору.
▷ Стопори показують вниз.
▷ Стопори лежать за передньою знімною полицею.

Переставну панель можна також видалити через відділення EasyFresh.

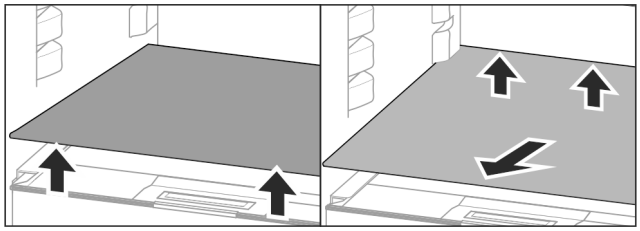


Fig. 130

Зняття панелей:
Якщо (див. 8.9 IceMaker*) IceMaker вийнятий:*
▶ Підняти переставну панель спереду і ззаду.*
▶ Підняти переставну панель спереду і ззаду.*
▶ Потягніть вперед.

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділень!

Вставте переставну панель:
▶ Вставити переставну панель під кутом, з нахилом назад вниз.
▷ Стопори показують вниз.
▶ Вставити переставну панель і обперти.

8.2.2 Розбирання переставних панелей*

Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищення.

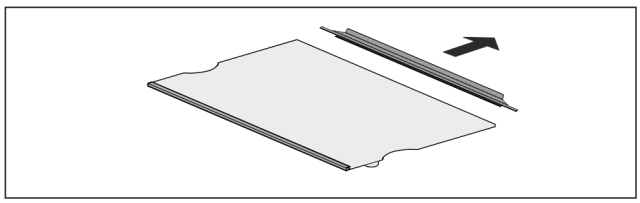


Fig. 131

▶ Розбирання переставної панелі.

8.3 Роздільні панелі

8.3.1 Використання роздільних панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

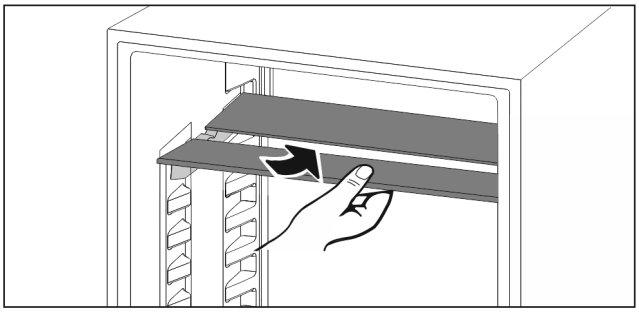


Fig. 132

▶ Встановлення роздільних панелей за малюнком.

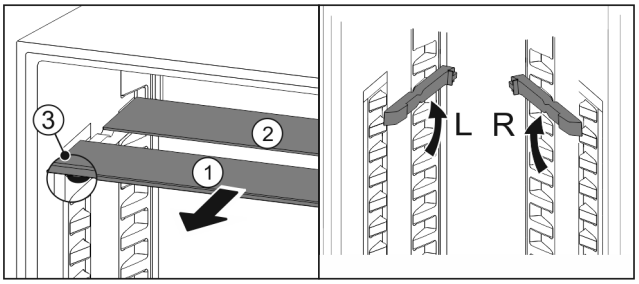


Fig. 133

Перемістити по вертикалі:
▶ Посуньте *Fig. 133 (1)* скляну панель вперед.
▶ Витягніть панелі з фіксатора та зафіксуйте на потрібній висоті.
▶ Скляні панелі вставляти окремо по черзі.
▷ Пласкі стопори спереду, прямо за панеллю.
▷ Високі стопори ззаду.

Використання обох роздільних панелей:
▶ Взяти рукою нижню скляну панель і потягнути вперед.
▷ Скляна панель *Fig. 133 (1)* з декоративною планкою лежить спереду.
▷ Стопори *Fig. 133 (3)* показують вниз.

8.4 VarioSafe

Висувний ящик VarioSafe для охолоджувального відділення може використовуватися, зокрема, для зберігання невеликих продуктів харчування, упаковок, тюбиків і банок.

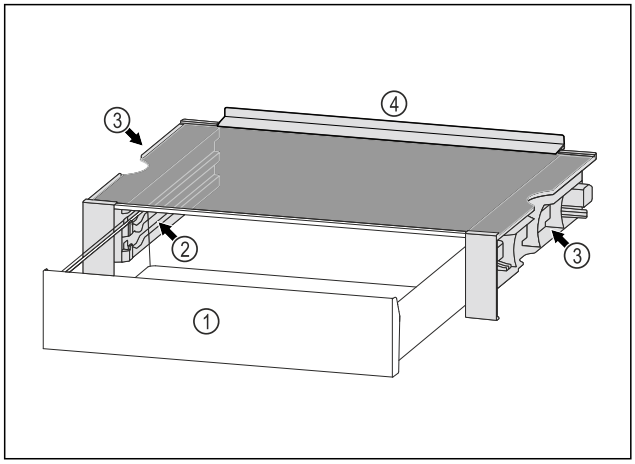


Fig. 134

(1) Висувний ящик VarioSafe *
(2) Бокові стінки з бортиками для висувного ящика VarioSafe *
(3) Поглиблення на лівій і правій боковій стінці *
(4) Обмежувальний бортик *

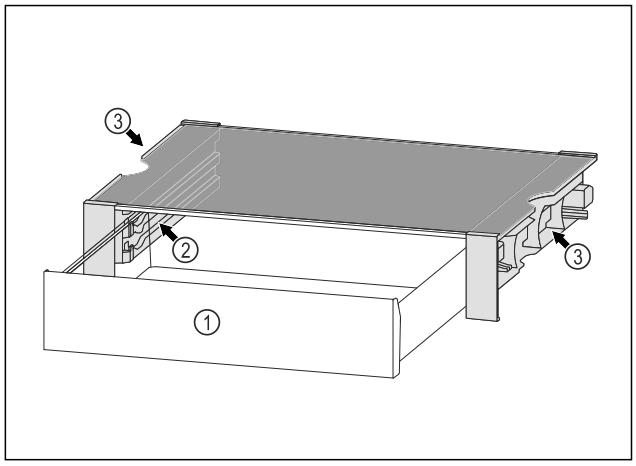


Fig. 135

(1) Висувний ящик VarioSafe *
(2) Бокові стінки з бортиками для висувного ящика VarioSafe *
(3) Поглиблення на лівій і правій боковій стінці *

8.4.1 Вставлення VarioSafe

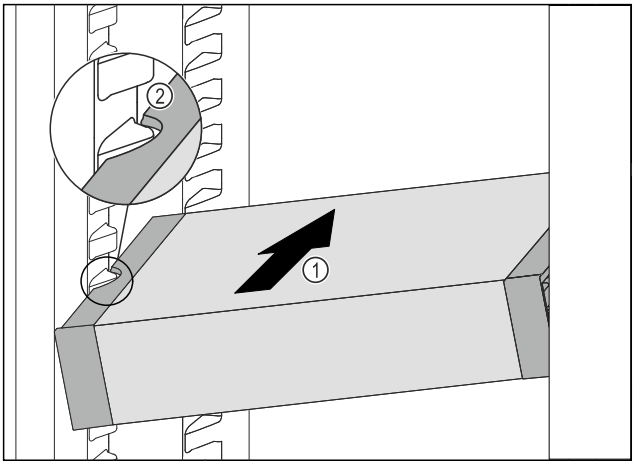


Fig. 136

▶ Вставити висувний ящик VarioSafe під кутом в охолоджувальне відділення *Fig. 136 (1)*, допоки бокові поглиблення *Fig. 136 (2)* VarioSafe не будуть розташовуватися на рівні ребра для ємності в охолоджувальному відділенні.

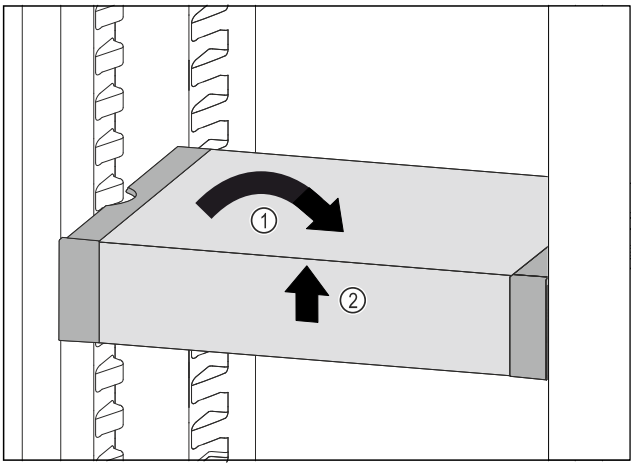


Fig. 137

▶ Вирівняти VarioSafe. *Fig. 137 (1)*
▶ Підняти VarioSafe спереду. *Fig. 137 (2)*

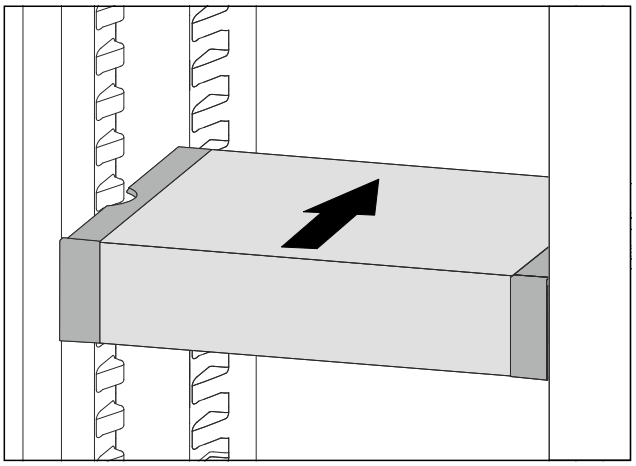


Fig. 138

▶ Підняти VarioSafe вперед.
▶ Вставити VarioSafe назад.
▶ Опустити VarioSafe.
▷ Ящик VarioSafe зафіксується спереду з характерним звуком.
▷ Ящик VarioSafe встановлено.

8.4.2 Переставлення VarioSafe

Ви можете вільно переміщати VarioSafe в охолоджувальному відділенні.

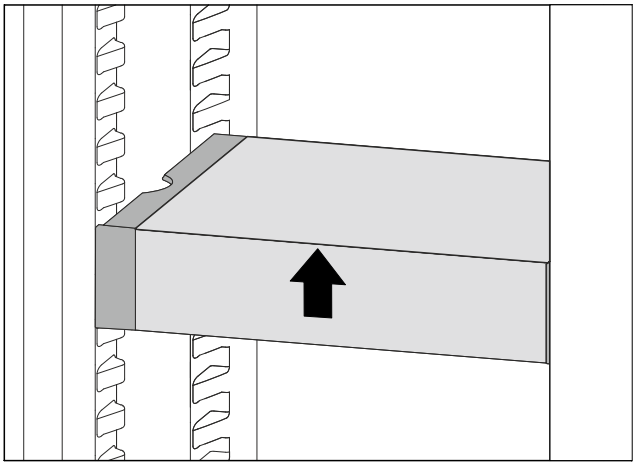


Fig. 139

▶ Підняти VarioSafe спереду.

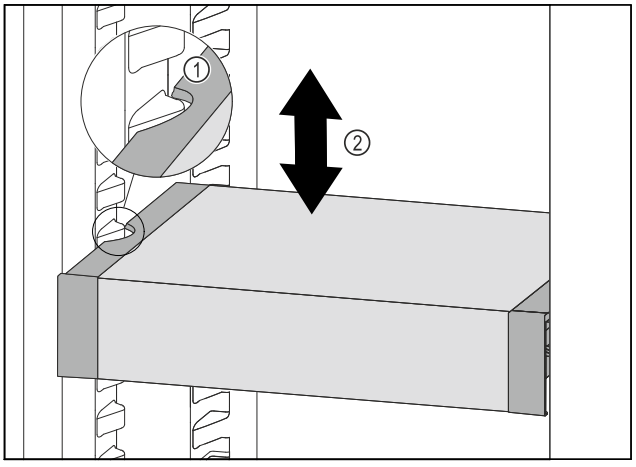


Fig. 140

▶ Потягнути VarioSafe вперед, поки бокові заглиблення VarioSafe не опиняться на рівні ребра для резервуара в охолоджувальному відділенні. *Fig. 140 (1)*

▶ Пересувайте VarioSafe вгору або вниз в охолоджувальному відділенні до тих пір, поки не досягнете бажаної висоти. *Fig. 140 (2)*

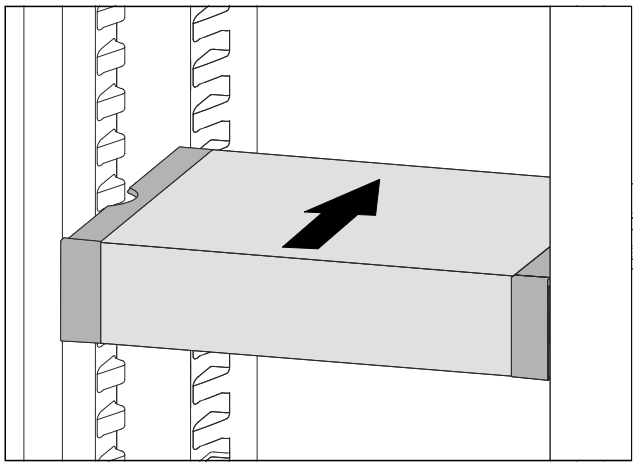


Fig. 141

▶ Підняти VarioSafe спереду.
▶ Вставити VarioSafe назад.
▷ Ящик VarioSafe зафіксується спереду з характерним звуком.
▷ Перемістити VarioSafe по висоті.

8.4.3 Вставлення висувного ящика VarioSafe

Висувний ящик VarioSafe можна використовувати на двох різних висотах. Якщо ви хочете зберігати у висувному ящику VarioSafe більш високі продукти, вставте ящик VarioSafe на нижнє ребро. Якщо ви хочете зберігати у висувному ящику VarioSafe невеликі за висотою продукти, вставте ящик VarioSafe на верхнє ребро.

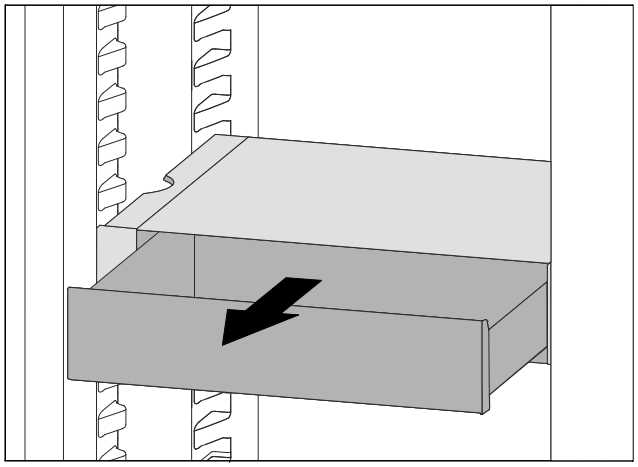


Fig. 142

▶ Витягнути висувний ящик VarioSafe до упору.
▶ Підняти висувний ящик VarioSafe спереду.
▶ Вийняти висувний ящик VarioSafe вперед.

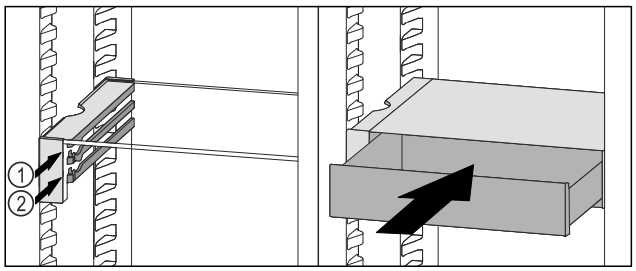


Fig. 143

▶ Підняти висувний ящик VarioSafe спереду.
▶ Встановити висувний ящик VarioSafe за стопорами на потрібне ребро *Fig. 143 (1)* або *Fig. 143 (2)*.
▷ Перемістити висувний ящик VarioSafe по висоті.

8.4.4 Виймання VarioSafe

Ви можете повністю зняти ящик VarioSafe.

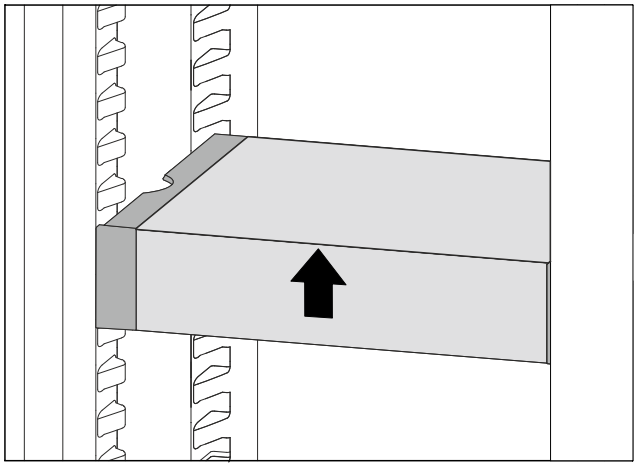


Fig. 144

▶ Підняти VarioSafe спереду.

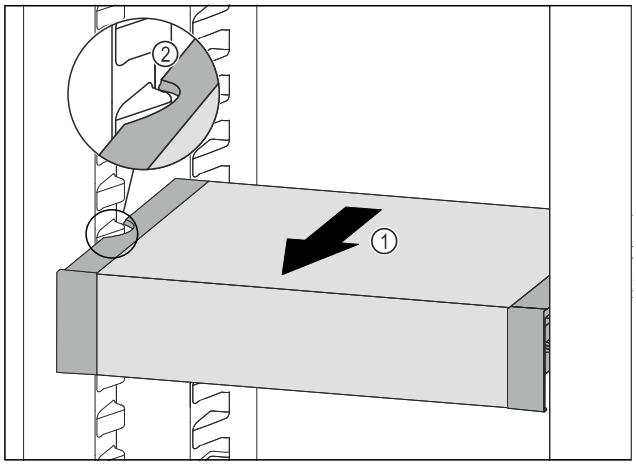


Fig. 145

▶ Потягнути VarioSafe вперед *Fig. 145 (1)*, поки бокові заглиблення VarioSafe не опиняться на рівні ребра для ємності в охолоджувальному відділенні. *Fig. 145 (2)*

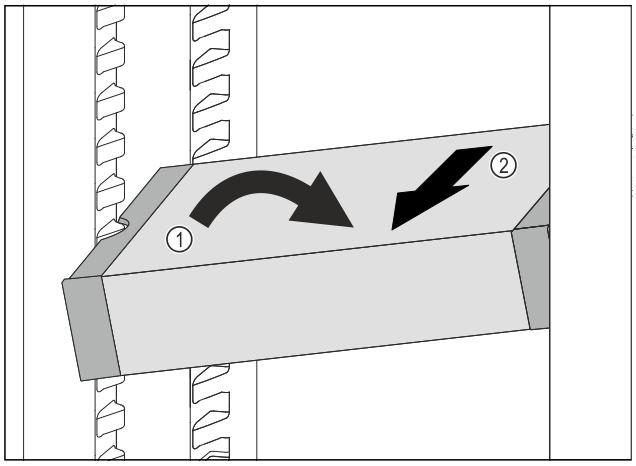


Fig. 146

▶ Встановити VarioSafe під кутом в охолоджувальному відділенні. *Fig. 146 (1)*
▶ Витягнути VarioSafe вперед. *Fig. 146 (2)*
▷ VarioSafe вийнято.

8.4.5 Розібрання VarioSafe

Ви можете розібрати VarioSafe на окремі частини, якщо хочете очистити VarioSafe або встановити чи зняти запасні частини.

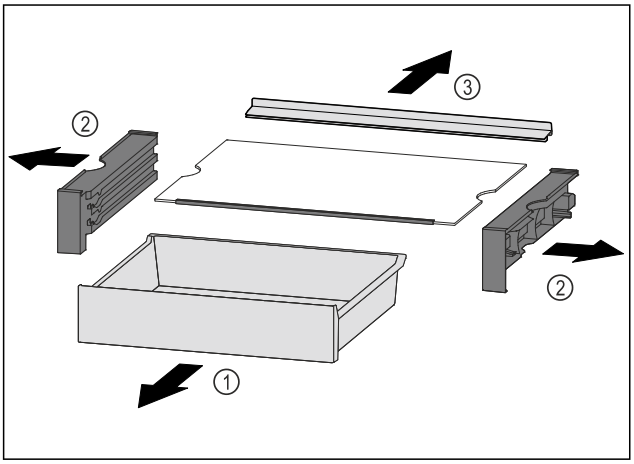


*Fig. 147 **

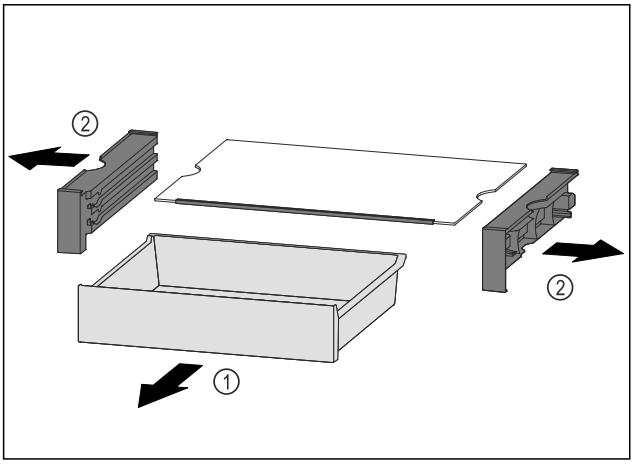


*Fig. 148 **

▶ Повністю зняти VarioSafe. (див. 8.4.4 Виймання VarioSafe)
▶ Розібрати VarioSafe відповідно до малюнка.

8.5 Висувні ящики

Висувні ящики можна вийняти для очищення.

Можна вийняти висувні ящики, щоб використати VarioSpace.

Виймання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Вказівка
У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.
▶ Залиште найнижчий висувний ящик у приладі.
▶ Завжди тримайте внутрішні прорізи для припливу повітря від вентилятора на задній стінці відкритими.

8.5.1 Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині

Висувний ящик іде прямо на дні пристрою або на скляній пластині. Нема рейок.

Якщо вийняти висувні ящики, можна використовувати скляні пластини, що розташовані внизу, як переставні панелі.

Вийняти висувний ящик

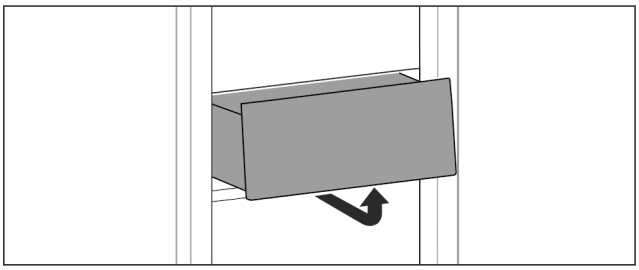


Fig. 149

▶ Вийняти висувний ящик за малюнком.

Вставити висувний ящик

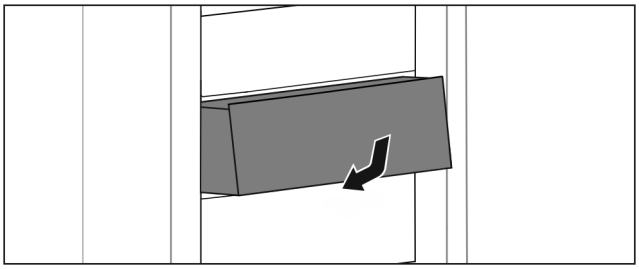


Fig. 150

▶ Вставити висувний ящик за малюнком.

8.5.2 Висувний ящик на напрямних рейках

Вийняти висувний ящик

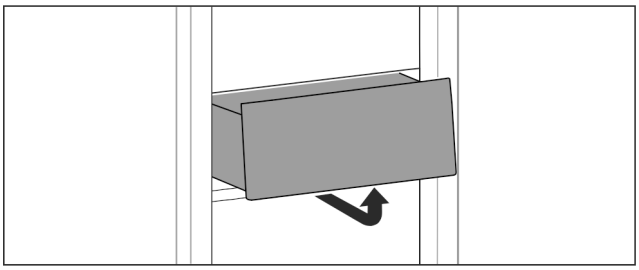


Fig. 151

▶ Вийняти висувний ящик за малюнком.

Вставити висувний ящик

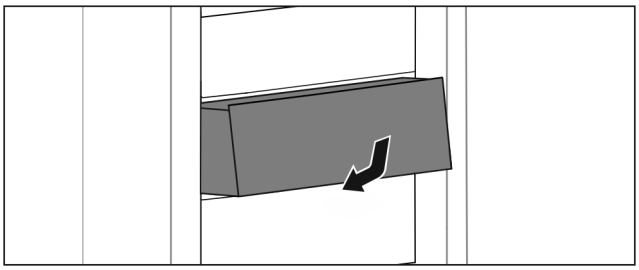


Fig. 152

▶ Вставити висувний ящик за малюнком.

8.5.3 Висувний ящик на телескопічних рейках

Висувний ящик іде з витяжними рейками (телескопічні рейки). Є телескопічні рейки з повним висуванням та телескопічні рейки з частковим висуванням. Можна повністю вийняти висувні ящики з повним висуванням з пристрою. Можна не повністю вийняти висувні ящики з частковим висуванням з пристрою. Яка система у Вашому пристрої, залежить від типу пристрою.

Повне висування*

Ви розпізнаєте повне висування по затискачу, який знаходиться відповідно позаду ліворуч та праворуч на рейці.

Вийняти висувний ящик

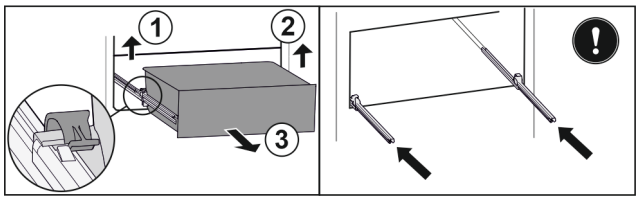


Fig. 153

- ▶ Витягніть висувний ящик до упору.
- ▶ Підняти лівий затискач і одночасно висувний ящик ліворуч потягнути вперед. *Fig. 153 (1)*
- ▶ Підняти правий затискач і одночасно висувний ящик праворуч потягнути вперед. *Fig. 153 (2)*
- ▶ Вийняти висувний ящик рухом вперед. *Fig. 153 (3)*
- ▶ Вставити рейки.

Вставити висувний ящик

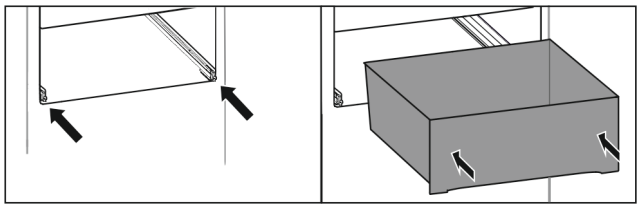


Fig. 154

- ▶ Вставити рейки.
- ▶ Встановити висувний ящик на рейки.
- ▶ Вставити висувний ящик назад.
- ▷ Висувний ящик відчутно фіксується ззаду.

Часткове висування охолоджувальне відділення*

Вийняти висувний ящик

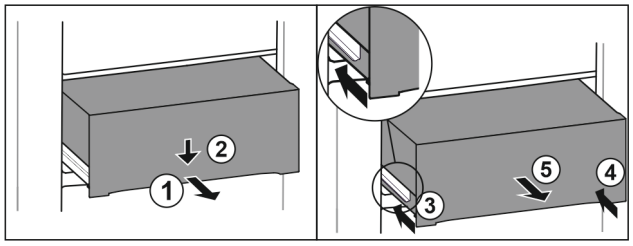


Fig. 155

- ▶ Витягніть ящик на половину. *Fig. 155 (1)*
- ▶ Спрямуйте висувний ящик вниз спереду. *Fig. 155 (2)*
- ▶ Вставте ліву рейку приблизно на 2 см. *Fig. 155 (3)*
- ▶ Вставте праву рейку приблизно на 2 см. *Fig. 155 (4)*
- ▶ Вийняти висувний ящик рухом вперед. *Fig. 155 (5)*

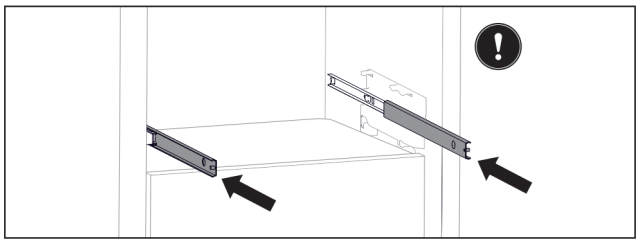


Fig. 156

Якщо рейки після видалення висувного ящика ще не вставлені повністю:

- ▶ Повністю вставте рейки.

Вставити висувний ящик

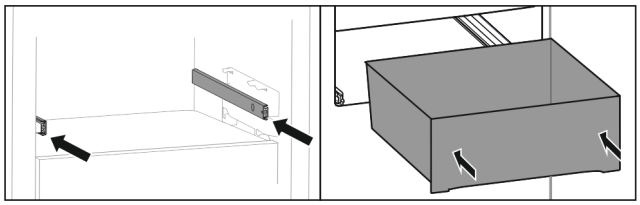


Fig. 157

- ▶ Вставити рейки.
- ▶ Встановити висувний ящик на рейки.
- ▶ Вставити висувний ящик назад.

8.6 Кришка відділення EasyFresh-Safe

Завдяки кришці відділення підтримується постійний рівень вологості повітря.

Кришка відділення перебуває прямо на висувному ящику й може бути накрита знімними панелями або додатковими висувними ящиками.

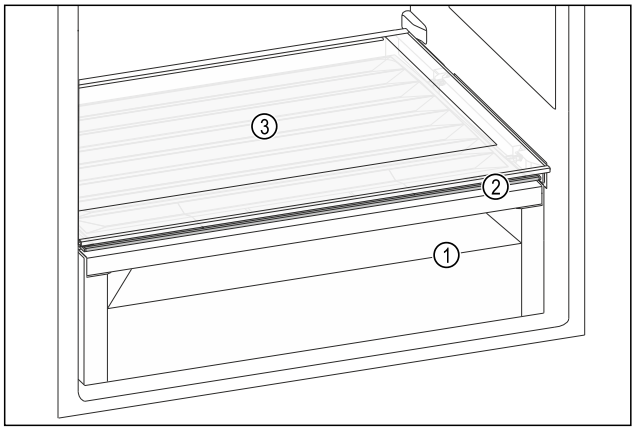


Fig. 158 Ілюстративне зображення Кришка відділення EasyFresh-Safe

(1) EasyFresh-Safe
(2) Кришка відділення EasyFresh-Safe
(3) Знімна панель

8.6.1 Зменшення вологості повітря у висувному ящику

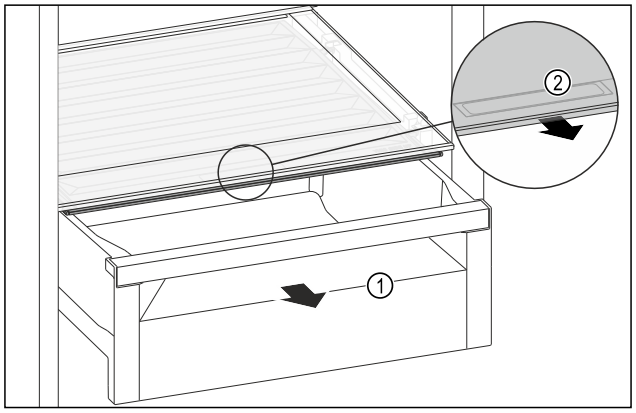


Fig. 159

- ▶ Витягніть висувний ящик *Fig. 159 (1)*.
- ▶ Візьміться за потайну ручку *Fig. 159 (2)* на кришці відділення й одночасно потягніть кришку відділення вперед.
- ▷ Якщо висувний ящик закритий, то між кришкою відділення і висувним ящиком існує вузька щілина.

8.6.2 Підвищення рівня вологості повітря у висувному ящику

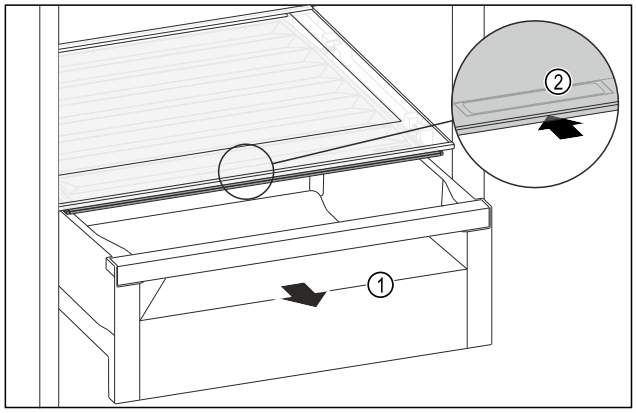


Fig. 160

▶ Витягніть висувний ящик *Fig. 160 (1)*.
▶ Візьміться за потайну ручку *Fig. 160 (2)* на кришці відділення й одночасно посуньте кришку відділення назад.
▷ Якщо висувний ящик закрито, кришка відділення щільно прилягає до висувного ящика.

8.7 Скляні пластини

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками для очищення.

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками, щоб використати VarioSpace.

8.7.1 Знімання / встановлення скляної пластини

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Скляна пластина під висувним ящиком: Висувний ящик вийнятий. (див. 8.5 Висувні ящики)

Вийняти скляну пластину

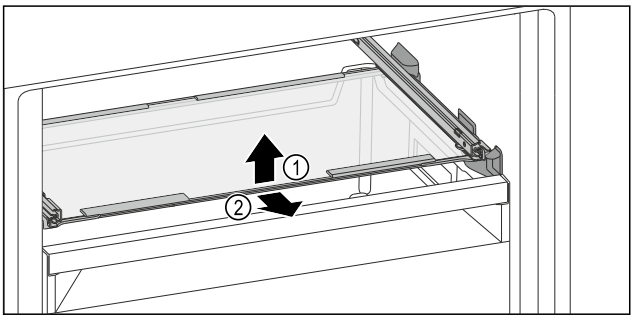


Fig. 161 Приблизне відображення скляної пластини

▶ Підніміть скляну пластину спереду.
▶ Вийняти скляну пластину рухом вперед.

Вставити скляну пластину

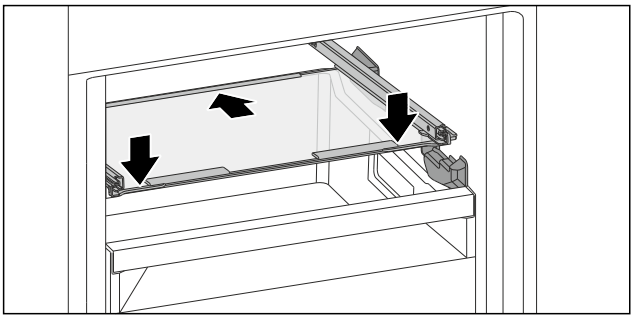


Fig. 162 Приблизне відображення скляної пластини

▶ Помістіть скляну полицю під кутом за обмежувачами.
▶ Опустити скляну пластину.
▶ Вставити скляну пластину назад.

8.8 EasyTwist-Ice*

За допомогою EasyTwist-Ice можна робити кубики льоду в необхідних кількостях для домашнього використання. Функція EasyTwist-Ice отримує воду через бак для води.

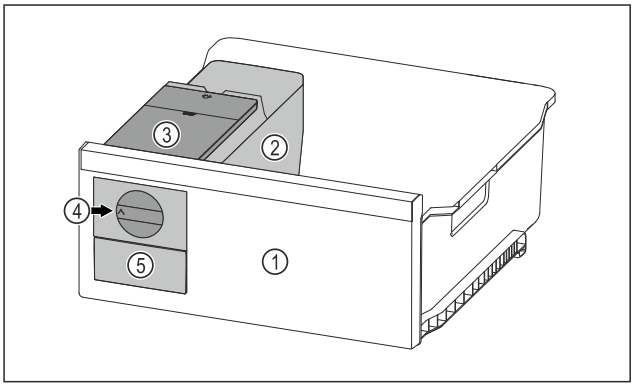


Fig. 163 Ілюстративне зображення

(1) Висувний ящик для заморожування з функцією EasyTwist-Ice
(2) Корпус із ванночкою для кубиків льоду
(3) Бак для води
(4) Поворотна ручка
(5) Висувний ящик для кубиків льоду

Вказівка
Не змінюйте розташування висувного ящика для заморожування з функцією EasyTwist-Ice у пристрої.

8.8.1 Виготовлення кубиків льоду

Кількість кубиків льоду, яку ви можете зробити за певний період за допомогою EasyTwist-Ice, залежить від температури заморожування пристрою. Чим нижча температура в пристрої, тим більше кубиків льоду можна зробити.

Максимальна кількість кубиків льоду у ванночці для кубиків льоду:	20 кубиків льоду
Максимальна ємність висувного ящика для кубиків льоду:	40 кубиків льоду (відповідає двом порціям виготовлення кубиків льоду)
Детальніша інформація про час, необхідний для виготовлення кубиків льоду:	(див. 10.1 Технічні дані)

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Компоненти EasyTwist-Ice очищено.

Заповнення баку для води

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отруєння через забруднену воду!
▶ Заповнюйте бак для води тільки питною водою.

УВАГА
Рідини з вмістом цукру!
Пошкодження EasyTwist-Ice.
▶ Заповнювати тільки холодною питною водою.

Вказівка
Завдяки використанню фільтрованої декарбонізованої води для безвідмовного виробництва льоду забезпечується найвища харчова якість питної води.
Цієї якості води можна досягти за допомогою фільтрів для води, доступних у спеціалізованих точках продажу.
▶ Бак для води заповняти лише фільтрованою декарбонізованою питною водою.

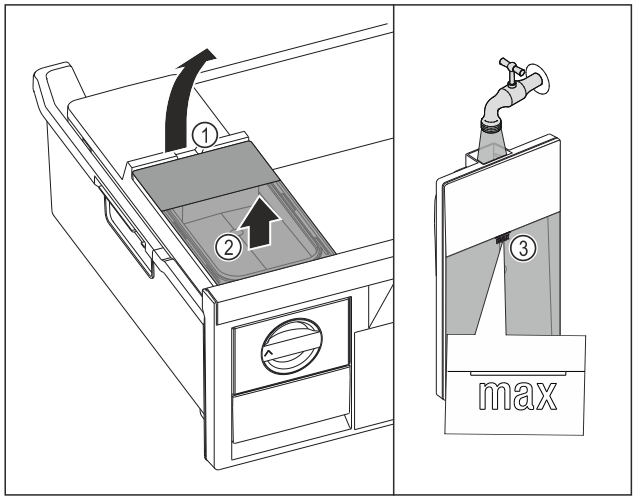


Fig. 164

▶ Витягнути висувний ящик для заморожування до упору.
▶ Підняти бак для води за заглиблення *Fig. 164 (1)*.
▶ Вийняти бак для води рухом вгору. *Fig. 164 (2)*
▶ Наповнити бак для води питною водою до позначки *Fig. 164 (3)*.

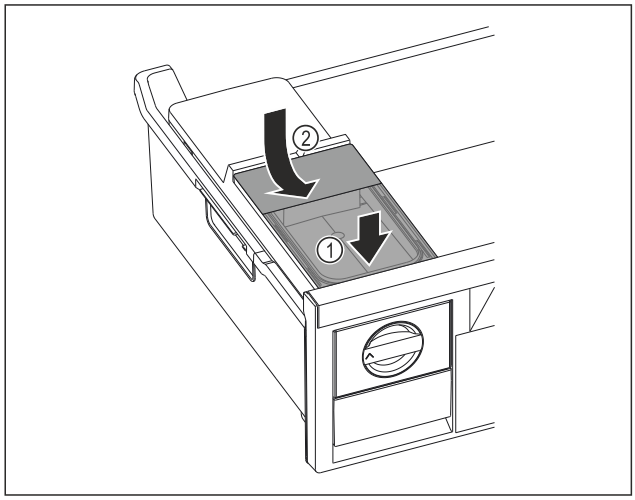


Fig. 165

▶ Помістити бак для води спереду. *Fig. 165 (1)*
▶ Опустити бак для води ззаду. *Fig. 165 (2)*
▶ Вставити висувний ящик для заморожування.

Виймання кубиків льоду

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Дотримано необхідний час для виготовлення кубиків льоду. (див. 10.1 Технічні дані)
❑ Висувний ящик для заморожування повністю вставлено.
❑ Висувний ящик для кубиків льоду повністю вставлено.

▶ Поворотну ручку *Fig. 163 (4)* повернути за годинниковою стрілкою до упору.
▷ Кубики льоду випадають із ванночки для кубиків льоду у висувний ящик для кубиків льоду *Fig. 163 (5)*.
Якщо не всі кубики льоду виймаються з ванночки для кубиків льоду:

▶ Поворотну ручку кілька разів повернути за годинниковою стрілкою до упору.

8.9 IceMaker*

IceMaker виготовляє кубики з води, що забирається з бака у холодильному відділенні. Бак для води можна також використовувати для отримання охолодженої питної води.*

IceMaker призначений виключно для виготовлення кубиків льоду у кількості, необхідній для домашнього господарства.

Встановіть, чи виконані наступні умови:

- IceMaker очищено. (див. 9 Технічне обслуговування)
- Бак для води очищено. (див. 9 Технічне обслуговування) *
- Висувний ящик IceMaker очищено.
- Висувний ящик IceMaker повністю вставлено.

8.9.1 Заповнення резервуара з водою*

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Забруднена вода!
Отруєння.
▶ Заповнювати бак для води лише питною водою.
▶ Якщо Ви не використовуєте IceMaker: Спорожнити бак для води. (див. 9.9.7 Почистити IceMaker*)

УВАГА
Рідини з вмістом цукру!
Пошкодження IceMaker.
▶ Заповнювати тільки холодною питною водою.

Вказівка
Завдяки використанню фільтрованої декарбонізованої води для безвідмовного виробництва льоду забезпечується найвища харчова якість питної води.
Цієї якості води можна досягти за допомогою фільтрів для води, доступних у спеціалізованих точках продажу.
▶ Бак для води заповняти лише фільтрованою декарбонізованою питною водою.

Водопостачання для IceMaker здійснюється через бак із водою. (див. 2 Загальні відомості)

Якщо бак для води порожній, на дисплеї з'явиться нагадування:



(див. 7.3.3 Огляд нагадувань)

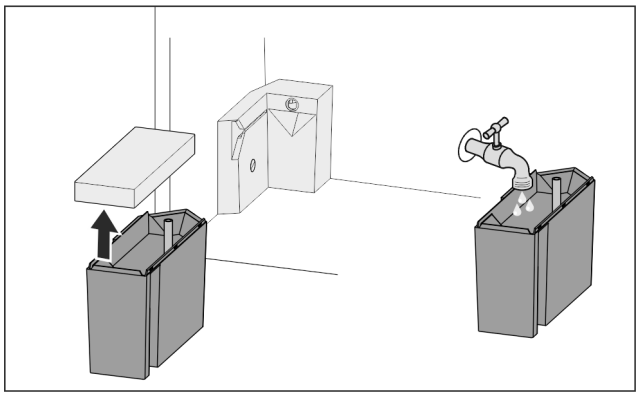


Fig. 166

▶ Потягніть резервуар з водою вперед.
▶ Зніміть кришку.

▶ Заповнити питну воду.
▶ Одягти кришку.
▶ Вставити бак з водою в кріплення та посуньте до упору.

8.9.2 Виготовлення кубиків з льоду

Виробництво залежить від температури заморожування. Чим нижча температура, тим більше кубиків з льоду можливо виготовити за певний час.

Після першого увімкнення функції IceMaker виготовлення першої порції кубиків з льоду може тривати до 24 годин.
▶ Активуйте функцію IceMaker.
▶ Виготовлення великої кількості кубиків льоду: Активуйте функцію MaxIce.
▶ Виготовлення багатьох кубиків з льоду: Відділювач у висувному ящику IceMaker вставити або вийняти.*
▶ Рівномірно розподілити кубики льоду у висувному ящику для кращого заповнення.
▶ Закрити висувний ящик: IceMaker автоматично розпочинає виробництво.

Вказівка
Коли висувний ящик IceMaker повністю заповнений, виробництво кубиків з льоду припиняється. IceMaker не заповнює висувний ящик до країв.

8.9.3 Використання висувного ящика за деактивованої функції IceMaker

У разі деактивації функції IceMaker ви можете використовувати весь висувний ящик IceMaker як висувний ящик для заморожування.
▶ Деактивувати IceMaker. (див. Деактивація IceMaker і MaxIce)

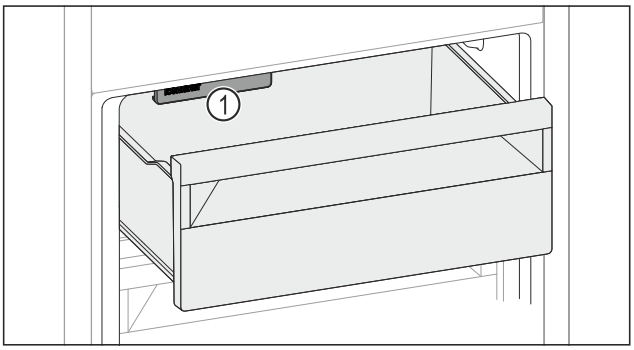


Fig. 167

▶ Помістити харчові продукти у висувний ящик.
У разі розміщення харчових продуктів у лівій стороні висувного ящика:
▶ Слідкувати за функцією IceMaker *Fig. 167 (1)*.

8.10 VarioSpace

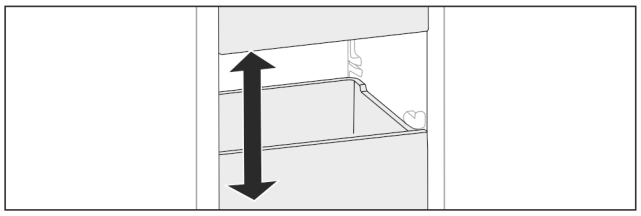


Fig. 168

Ви можете вийняти висувні ящики та скляні полиці з пристрою. Так Ви отримаєте місце для великих шматків м'яса, птиці або дичини, а також високих хлібобулочних виробів. Їх можна заморозити у цілому вигляді і потім приготувати.
▶ Враховуйте межі навантаження висувних ящиків та скляних полиць (див. 10.1 Технічні дані) .

8.11 Відділення для масла*

8.11.1 Закрийте / відкрийте відділення для масла

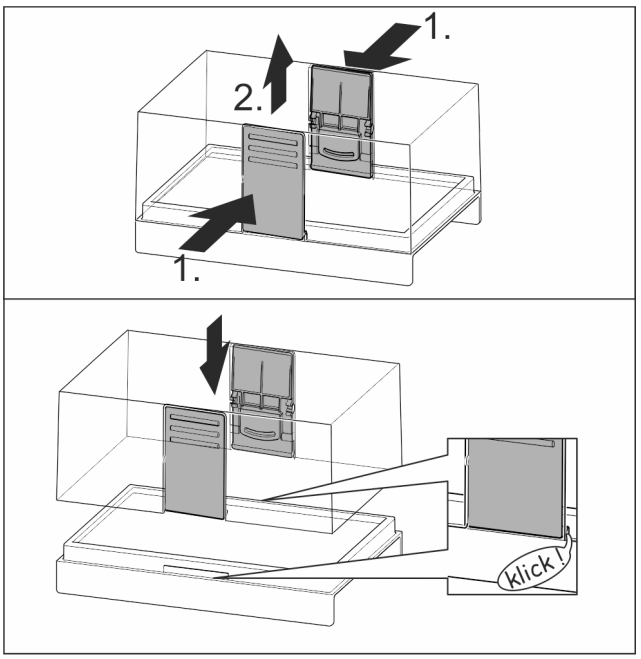


Fig. 169

8.11.2 Розбирання відділення для масла

Відділення для масла можна розібрати, щоб виконати очищення.

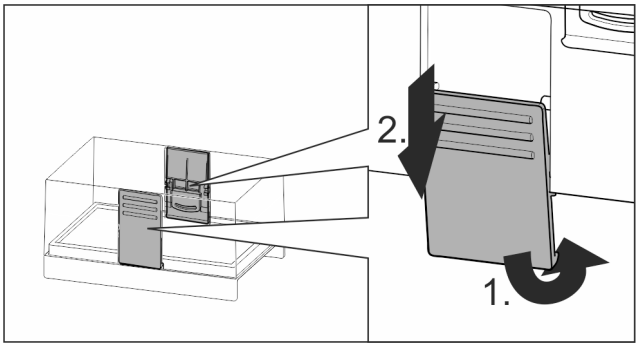


Fig. 170

▶ Розбирати відділення для масла.

8.12 Лоток для яєць*

Лоток для яєць можна виймати та повертати. Обидві частини лотка для яєць можна використовувати для нанесення приміток, наприклад дати покупки.

8.12.1 Використання лотка для яєць

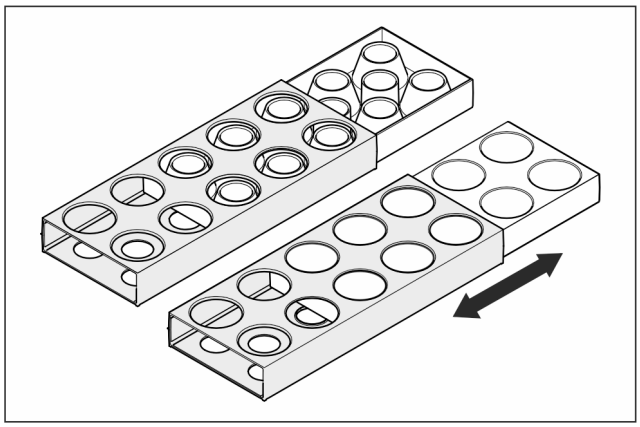


Fig. 171

▶ Верхня сторона: Зберігання курячих яєць.
▶ Нижня сторона: Зберігання перепелиних яєць.

8.13 Затискач для пляшок

8.13.1 Використання фіксатора для пляшок

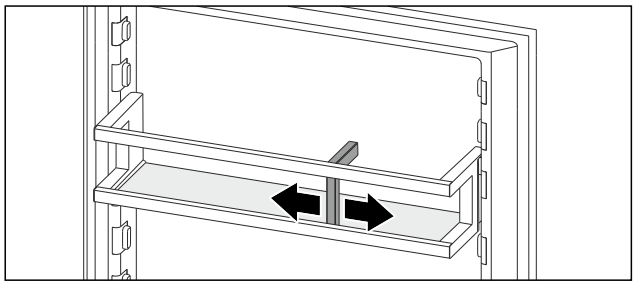


Fig. 172

▶ Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
▷ Пляшки не перекидаються.

8.14 Ванночка для кубиків льоду з кришкою*

8.14.1 Використання ванночки для кубиків льоду

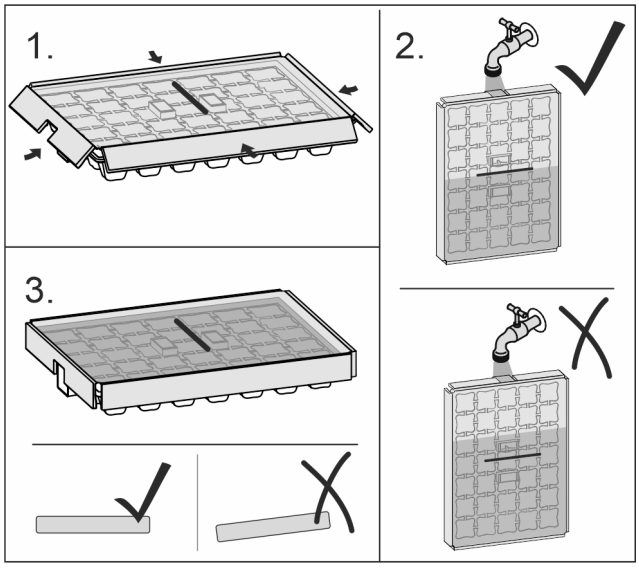


Fig. 173

Коли вода замерзла:

▶ Трохи потримайте ванночку для кубиків льоду під теплою водою.
▶ Зніміть кришку.
▶ Трохи поверніть кінці ванночки для кубиків льоду у протилежному напрямку.
▶ Вийміть кубики льоду.

8.14.2 Розбирання ванночки для кубиків льоду

Ванночку для кубиків льоду можна розібрати, щоб виконати очищення.

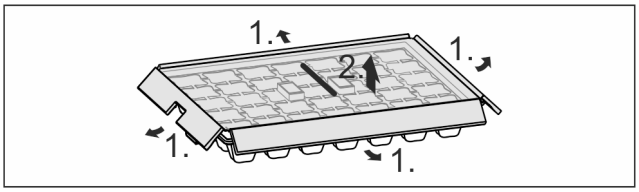


Fig. 174

▶ Розбирання ванночки для кубиків льоду.

8.15 Гнучкий відділювач морозильної камери*

Висувний ящик для кубиків льоду в IceMaker має гнучку перегородку відділення для льоду. За потреби це дасть вам змогу зберігати великі обсяги кубиків льоду або додаткові продукти. Ви можете пересунути або зняти перегородку відділення для льоду.

8.15.1 Переміщення перегородки відділення для льоду

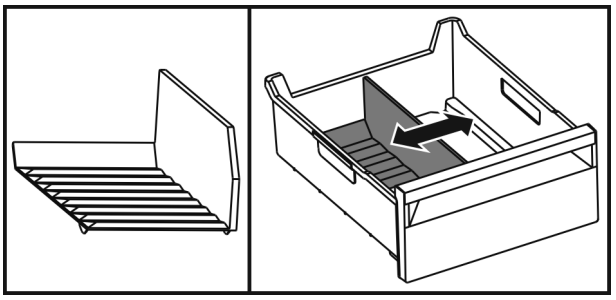


Fig. 175 Приблизна ілюстрація перегородки відділення для льоду

▶ Пересунути перегородку у потрібне положення.

8.15.2 Виймання гнучкої перегородки морозильної камери

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Висувний ящик для кубиків льоду вилучено. (див. 8.5 Висувні ящики)

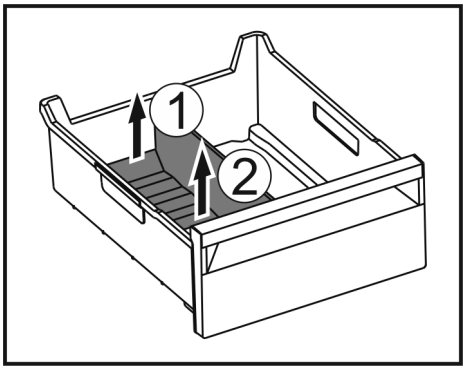


Fig. 176

▶ Підняти задню частину перегородки відділення для льоду. *Fig. 176 (1)*
▶ Вилучити перегородку рухом вгору. *Fig. 176 (2)*

8.15.3 Встановлення гнучкої перегородки відділення для льоду

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Висувний ящик для кубиків льоду вилучено. (див. 8.5 Висувні ящики)

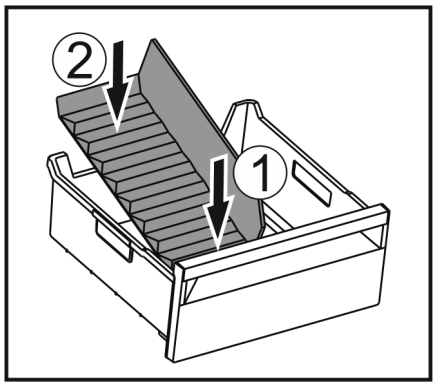


Fig. 177

▶ Вставити передню частину перегородки відділення для льоду. *Fig. 177 (1)*
▶ Опустити задню частину перегородки відділення до дна ящика для кубиків льоду. *Fig. 177 (2)*

8.16 FlexCube*

Органайзер FlexCube містить отвори різного розміру, так що в ньому можна зберігати дрібні предмети, наприклад тюбики, відкриті ємності з йогуртом або перепелині яйця. FlexCube підходить, наприклад, до всіх лотків у дверцятах холодильників Liebherr. За необхідності ви можете також розташувати кілька органайзерів FlexCube один біля одного.

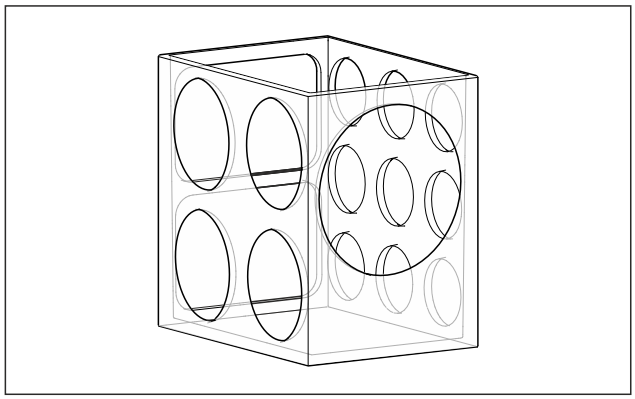


Fig. 178 Ілюстративне зображення

Вказівка
Ви можете придбати ці аксесуари в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.16.1 Використання FlexCube

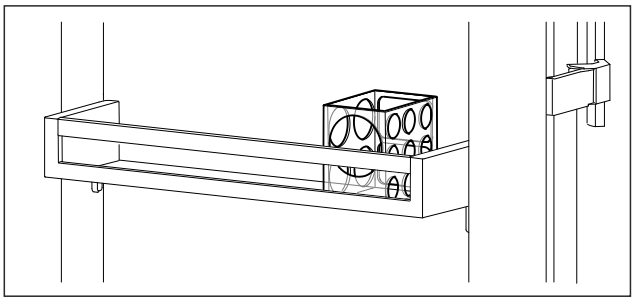


Fig. 179 Ілюстративне зображення

▶ Вставте FlexCube у лоток на дверцятах.

-або-

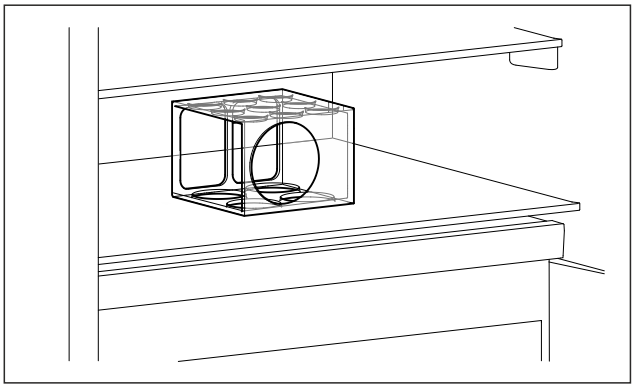


Fig. 180 Ілюстративне зображення

▶ Поставте FlexCube на полицю.

▶ Відсортуйте дрібні предмети для зберігання у FlexCube.

9 Технічне обслуговування

9.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділені над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

❑ Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців. За активованої функції нагадування на індикації з'являється повідомлення про необхідність заміни.
❑ Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка
Ви можете придбати фільтр із активованим вугіллям FreshAir у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir

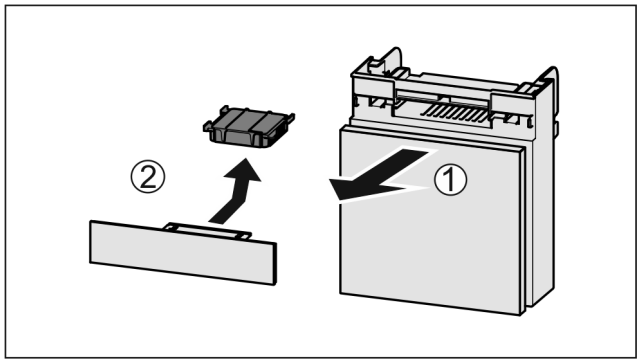


Fig. 181

▶ Потягніть *Fig. 181 (1)* відділення вперед.
▶ Витягнути *Fig. 181 (2)* фільтр з активованого вугілля.

9.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir

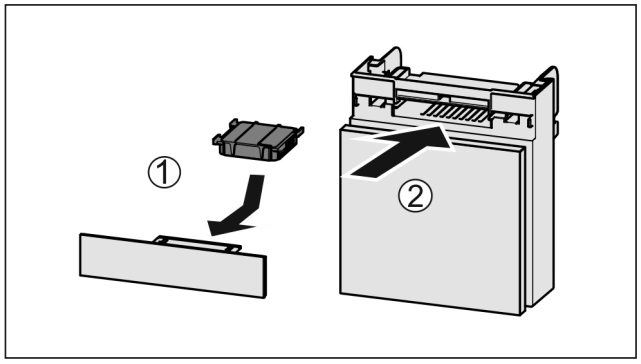


Fig. 182

▶ Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком *Fig. 182 (1)*.
▷ Фільтр з активованого вугілля фіксується.
Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:
▶ Вставити відділення *Fig. 182 (2)*.
▷ Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

9.2 Знімання затискача для пляшок*

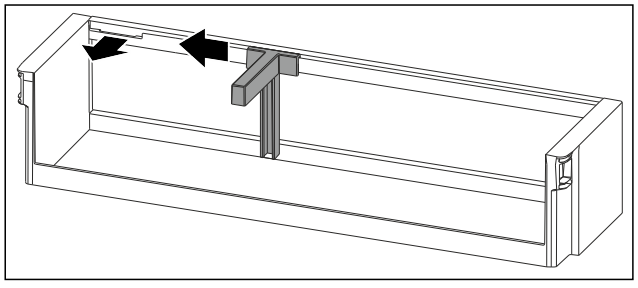


Fig. 183

▶ Пересуньте тримач пляшок убік до пазу.
▶ Вийміть тримач пляшок рухом уперед.

9.3 Як вставити тримач пляшок*

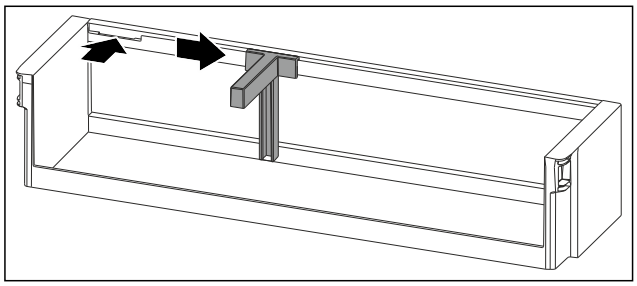


Fig. 184

▶ Вставте тримач пляшок у паз.
▶ Пересуньте тримач пляшок убік до бажаної позиції.

9.4 Розбирання лотків на дверцятах*

Ви можете розібрати деякі з лотків на дверцятах, якщо ви хочете їх почистити або поставити чи зняти змінні частини.

9.4.1 Розбирання лотків на дверцятах

Переконайтесь, що виконано такі попередні умови:

❑ Лоток на дверцятах вийнятий. (див. 8.1.2 Як вийняти дверний лоток)

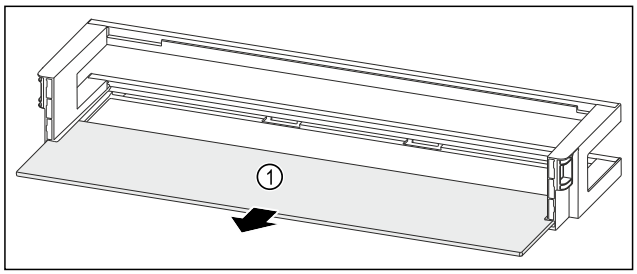


Fig. 185 Лотки на дверцятах з полицею

▶ Дістаньте полицю *Fig. 185 (1)*.

9.4.2 Як розібрати лотки на дверцятах із контейнерами VarioBox*

Переконайтесь, що виконано такі попередні умови:

❑ Лоток на дверцятах вийнятий. (див. 8.1.2 Як вийняти дверний лоток)

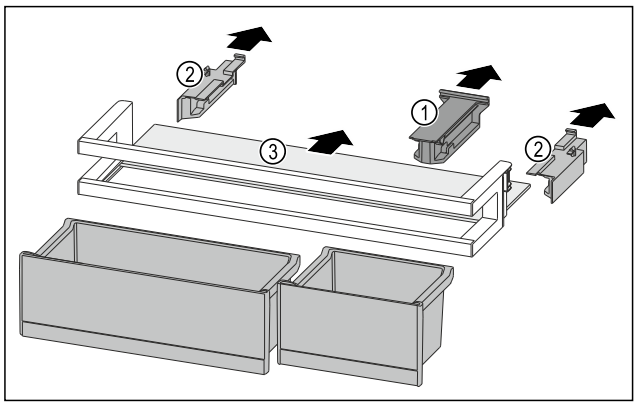


Fig. 186

▶ Як вийняти VarioBox. (див. 8.1.1 Як вийняти VarioBox*)
▶ Витягніть кріпильний елемент *Fig. 186 (1)*.
▶ Витягніть бічні елементи *Fig. 186 (2)*.
▶ Дістаньте полицю *Fig. 186 (3)*.

9.4.3 Розбирання лотка на дверцятах із тримачем пляшок

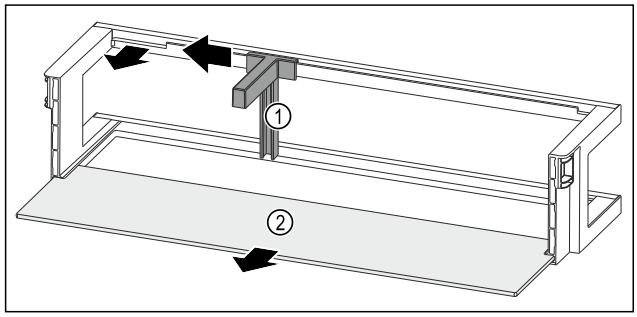


Fig. 187 Лотки на дверцятах із тримачем пляшок і полицею

- ▶ Пересуньтетримач пляшок *Fig. 187 (1)* убік до пазу.
- ▶ Вийміть тримач пляшок *Fig. 187 (1)*.
- ▶ Дістаньте полицю *Fig. 187 (2)*.

9.5 Складання лотків на дверцятах*

9.5.1 Складання лотків на дверцятах

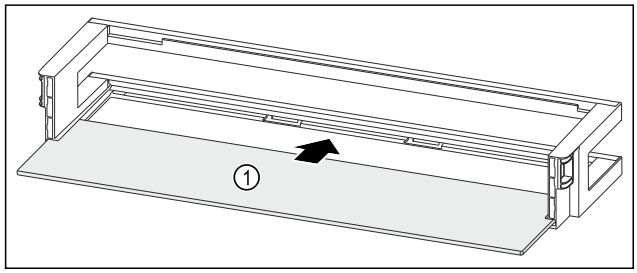


Fig. 188 Лотки на дверцятах з полицею

- ▶ Всуньте полицю *Fig. 188 (1)* в бокові пази.

9.5.2 Складання лотків на дверцятах із контейнерами VarioBox*

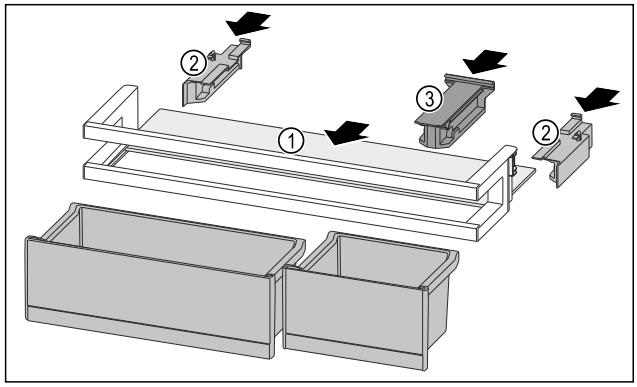


Fig. 189

- ▶ Всуньте полицю *Fig. 189 (1)* в бокові пази.
- ▶ Вставте бічні елементи *Fig. 189 (2)*.
- ▶ Вставте кріпильний елемент *Fig. 189 (3)*.
- ▶ Вставте контейнери VarioBox. (див. 8.1.4 Як вставити VarioBox*)

9.5.3 Складання лотка на дверцятах із тримачем пляшок

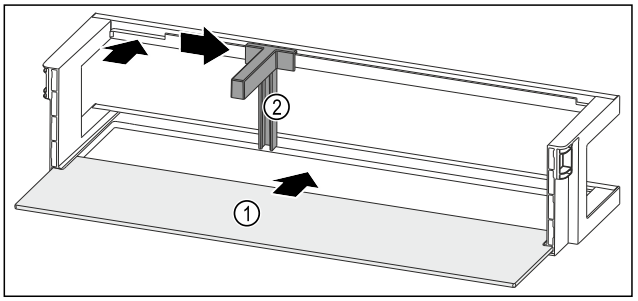


Fig. 190 Лотки на дверцятах з полицею

- ▶ Всуньте полицю *Fig. 190 (1)* в бокові пази.
- ▶ Вставте тримач пляшок *Fig. 190 (2)* у паз.
- ▶ Пересуньте тримач пляшок *Fig. 190 (2)* убік до бажаної позиції.

9.6 Монтаж/розкладання витяжних систем

9.6.1 Поради з розбирання

Деякі витяжні системи можна розкласти для очищення. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Можливості розкладання витяжних систем:

Витяжна система	розкладається / не розкладається
Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині	не розкладається
Висувний ящик на напрямних рейках	не розкладається
Повне висування*	не розкладається*
Часткове висування охолоджувального відділення*	не розбірний*

9.7 Кришка відділення EasyFresh-Safe

Ви можете дістати кришку відділення для очищення.

9.7.1 Діставання кришки відділення

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ❑ Знімну панель безпосередньо над висувним ящиком вийнято. (див. 8.2 Переставні панелі)
- ❑ Висувний ящик безпосередньо під кришкою відділення вийнято. (див. 8.5 Висувні ящики)

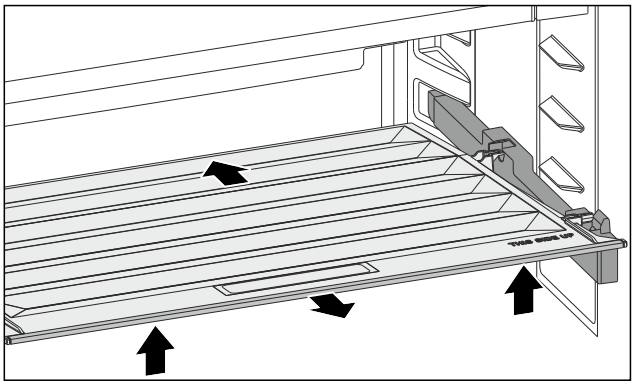


Fig. 191

- ▶ Посуньте кришку відділення назад.
- ▶ Підніміть кришку відділення спереду.

▶ Дістаньте кришку відділення, нахиливши її і потягнувши вперед та вгору.

9.7.2 Вставлення кришки відділення

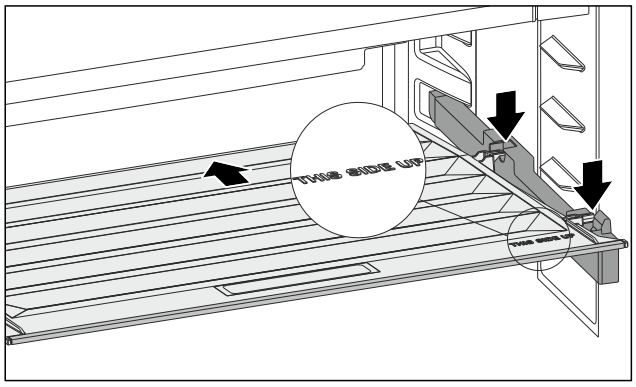


Fig. 192

Якщо напис THIS SIDE UP міститься вгорі:

▶ Вставте задні кріпильні елементи у відповідні отвори позаду.
▶ Посуньте кришку відділення назад.
▶ Опустіть кришку відділення спереду так, щоб передні кріпильні елементи зафіксувались у отворах.
▶ Встановіть кришку відділення у потрібне положення.

9.8 Пристрій розморозити

9.8.1 Розморожування охолоджувального відділення

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

Краплі води або навіть тонкий шар інею чи льоду на задній стінці зумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем. Їх не треба видаляти.*

Через оптимальне з точки зору енергії регулювання пристрою тимчасово може також утворитись шар інею чи льоду.*

▶ Регулярно прочищайте зливний отвір. (див. 9.9 Чищення пристрою) .

9.8.2 Розмороження морозильника з NoFrost

Розморожування відбувається автоматично через систему NoFrost. Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.

Пристрій розморожувати не потрібно.

9.9 Чищення пристрою

9.9.1 Підготовка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека через биття струмом!
▶ Витягнути штекер пристрою для охолодження або перервати живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі
▶ Уникайте пошкодження контуру охолодження.

▶ Розвантажте пристрій.
▶ Витягніть штекер.
-або-
▶ Активуйте CleaningMode. (див. CleaningMode)

9.9.2 Почистити корпус

УВАГА
Неналежне очищення!
Ушкодження на пристрої.
▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та ph-нейтральні універсальні засоби чищення.
▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!
Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.
▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

▶ Витирайте корпус м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом. Скляні поверхні можна додатково очищати засобом для чищення скла.

9.9.3 Почистити всередині

УВАГА
Неналежне очищення!
Ушкодження на пристрої.
▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та ph-нейтральні універсальні засоби чищення.
▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

▶ Пластмасові поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.
▶ Металеві поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.
▶ Отвір для стоку: Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

9.9.4 Почистити суху задню стінку*

Задню суху стінку можна вийняти для очищення.

Зняти задню стінку

▶ Вийняти всі деталі оснащення.

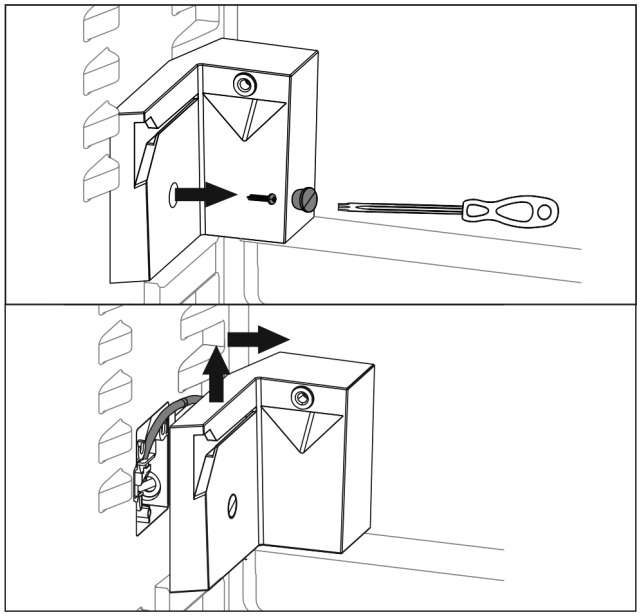


Fig. 193 *

▶ Відкрутити кріплення баку для води викруткою Torx.*
▷ Кріплення зв'язане через різні єднання з боковою стінкою і його повністю не вийняти.*

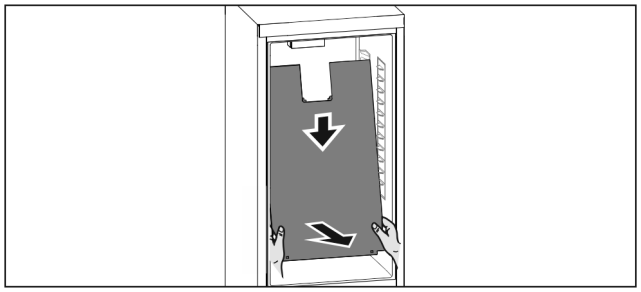


Fig. 194

▶ Обома руками взяти задню стінку внизу і одночасно сильно потягнути вниз.
▶ Витягнути задню стінку за нижній край вперед.
▷ Задня стінка вийнята.
Якщо Ви продовжуєте експлуатацію пристрою з демонтованою задньою стінкою:
▶ Налаштувати*D-Value* на *D2*. (див. D-Value*)

Вставити задню стінку

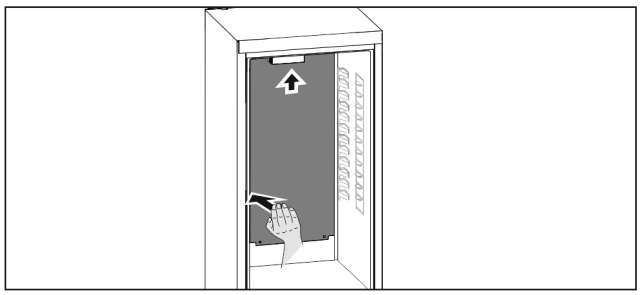


Fig. 195

▶ Перевірити, що пристрій повністю порожній.
▶ Задню стінку просунути знизу вгору.
▶ Натисніть задню стінку сильно на лівому боці у напрямку назад.
▷ Задня стінка відчутно фіксується.
▶ Прикрутити кріплення баку для води.*
▶ Вставити деталі оснащення.
▶ Налаштувати*D-Value* на *D1*. (див. D-Value*)

9.9.5 Почистити оснащення

УВАГА
Неналежне очищення!
Ушкодження на пристрої.
▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та ph-нейтральні універсальні засоби чищення.
▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу:

- Лотки на дверцятах*
- Панель
- Роздільні панелі
- VarioSafe
- Кришка відділення EasyFresh-Safe
- Висувний ящик
  Зверніть увагу: Не знімати магніт на висувному ящику! Магніт забезпечує функціонування IceMaker.*
- Гнучка перегородка для льоду у висувному ящику для кубиків льоду IceMaker*
- Компоненти EasyTwist-Ice*

Очищення вологою ганчіркою:

- Телескопічні рейки
  Зверніть увагу: Мастило на направляючих слугує для змащування – не видаляйте його!

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Лотки на дверцятах*
- VarioBox*
- Затискач для пляшок
- Деталь для підтримки роздільні панелі
- IceMaker бак для води і кришка баку для води*
- Лоток для яєць*
- Відділення для масла*
- Ванночка для кубиків льоду*
- Лоток для кубиків льоду*
- FlexCube*

▶ Розкласти оснащення, див. відповідний розділ.
▶ Почистити оснащення.

9.9.6 Очищення EasyTwist-Ice*

Очищайте EasyTwist-Ice у таких випадках:

- Початок експлуатації
- Простій протягом більше ніж 48 годин
- Вимоги до очищення

Демонтаж EasyTwist-Ice

Переконайтеся, що виконані такі умови:

❑ Висувний ящик вийнято. (див. 8.5 Висувні ящики)
❑ Покласти висувний ящик на стіл.

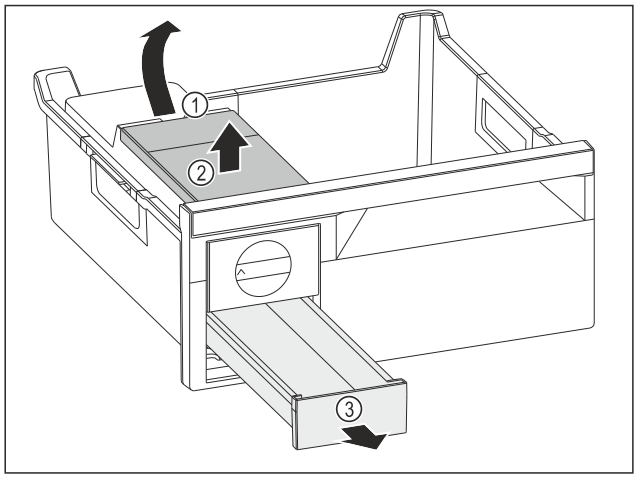


Fig. 196

- ▶ Вийняти бак для води: підняти бак для води за заглиблення *Fig. 196 (1)*.
- ▶ Вийняти бак для води *Fig. 196 (2)* рухом вгору.
- ▶ Вийняти висувний ящик для кубиків льоду *Fig. 196 (3)* рухом вперед.

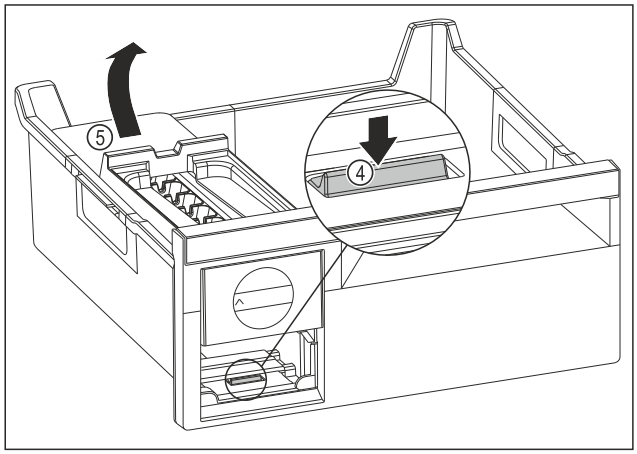


Fig. 197

- ▶ Вийняти корпус EasyTwist-Ice: натиснути накладку *Fig. 197 (4)* пальцем вниз і одночасно підняти корпус EasyTwist-Ice *Fig. 197 (5)* ззаду іншою рукою.
- ▶ Вийняти корпус EasyTwist-Ice із висувного ящика для заморожування.

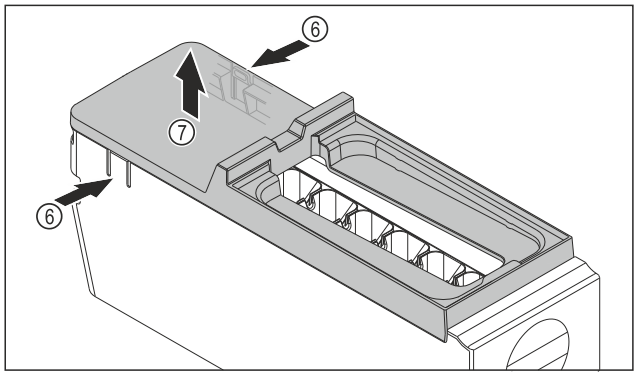


Fig. 198

- ▶ Зняти кришку з корпусу EasyTwist-Ice: натиснути однією рукою на накладки *Fig. 198 (6)* з обох боків корпусу EasyTwist-Ice.
- ▶ Зняти кришку *Fig. 198 (7)*, потягнувши її вгору іншою рукою.
- ▷ EasyTwist-Ice складається з чотирьох частин. (див. Fig. 199)

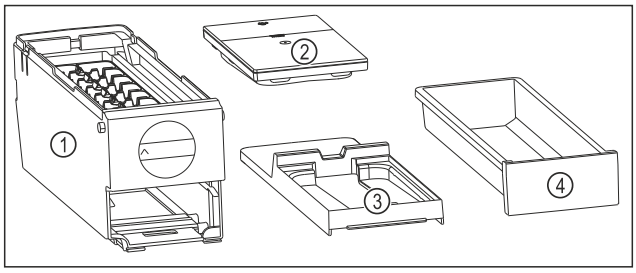


Fig. 199 Компоненти EasyTwist-Ice

(1) Корпус EasyTwist-Ice з ванночкою для кубиків льоду
(2) Бак для води
(3) Кришка
(4) Висувний ящик для кубиків льоду

УВАГА

Небезпека пошкодження через неправильний демонтаж! Ламання, розтріскування та дроблення обладнання. Якщо ви продовжите розбирати корпус EasyTwist-Ice, ви можете пошкодити поворотну ручку або інші частини корпусу EasyTwist-Ice.

- ▶ Розбирайте EasyTwist-Ice тільки на зображені компоненти. (див. Fig. 199)
- ▶ Очистіть корпус EasyTwist-Ice *Fig. 199 (1)* без розбирання.

Очищення EasyTwist-Ice

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ EasyTwist-Ice демонтовано. (див. Демонтаж EasyTwist-Ice)

- ▶ Очистіть ванночку для кубиків льоду, бак для води, кришку й корпус EasyTwist-Ice теплою водою з додаванням невеликої кількості мийного засобу для посуду.
- ▶ Повністю витріть всі очищені компоненти сухою ганчіркою.
- ▷ EasyTwist-Ice очищено.

Монтаж EasyTwist-Ice

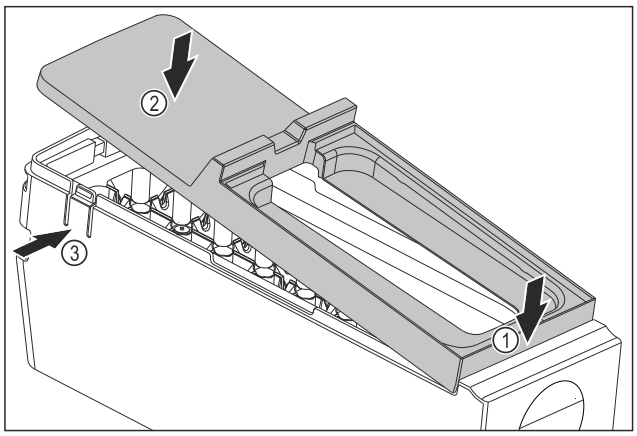


Fig. 200

- ▶ Встановіть кришку корпусу EasyTwist-Ice: Прикріпіть кришку спереду. *Fig. 200 (1)*
- ▶ Опустіть кришку ззаду. *Fig. 200 (2)*
- ▷ Кришка зі звуком фіксується в обох виступах *Fig. 200 (3)*.

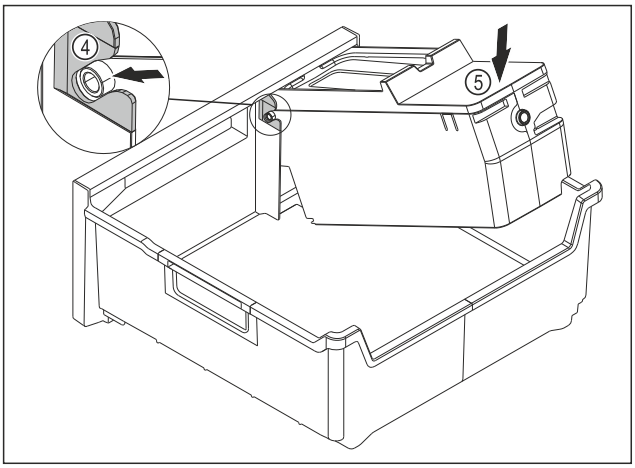


Fig. 201

▶ Встановіть корпус EasyTwist-Ice: Вставте осі корпусу EasyTwist-Ice в напрямні *Fig. 201 (4)*.
▶ Натисніть на корпус EasyTwist-Ice *Fig. 201 (5)* ззаду вниз.
▷ Корпус EasyTwist-Ice відчутно фіксується.

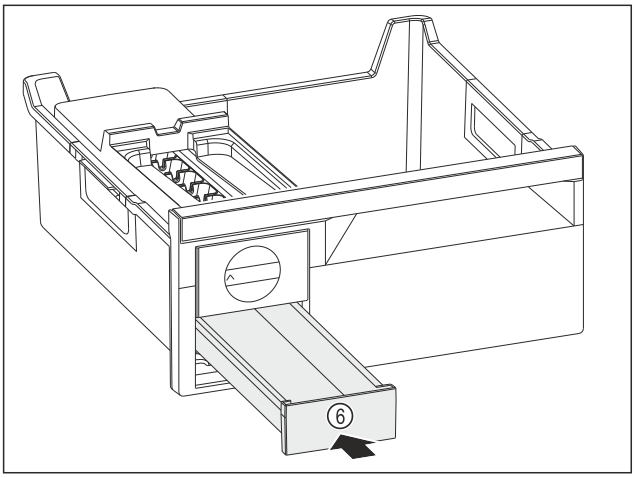


Fig. 202

▶ Встановіть форму для льоду *Fig. 202 (6)*.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння через забруднену воду!

▶ Заповнюйте бак для води тільки питною водою.

▶ Наповніть бак для води водою.
▶ Вставте бак для води.
▶ Вставте висувний ящик. (див. 8.5 Висувні ящики)
Якщо ви використовуєте нефільтровану воду:
▶ викиньте кубики льоду, виготовлені через 24 години після першого виготовлення.

-або-

Якщо ви використовуєте фільтровану воду:
▶ викиньте кубики льоду, виготовлені через 48 години після першого виготовлення.

9.9.7 Почистити IceMaker*

IceMaker можна чистити різними способами.

Очищення слід проводити при:

❑ Початок експлуатації
❑ З баком для води:*
Не використання більш ніж 48 годин.*
❑ З підключенням води:*
Не використання більш ніж 5 днів.*

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

❑ Бак для води почищений і заповнений. (див. 8.9.1 Заповнення резервуара з водою*) *
❑ IceMaker-висувний ящик спорожнений.
❑ IceMaker-висувний ящик вставлений.
❑ IceMaker активовано.

При першому вводу в експлуатацію або після довгого не використання

Почистити IceMaker з функцією TubeClean.
▶ 1,5 л порожні контейнери (макс. висота 10 см) поставити у ящик під IceMaker.
▶ Активувати функцію TubeClean.
▷ Готується процес промивання (макс. 60 хв.): символ пульсує.
▷ Водяні лінії промиваються: Символ пульсує.
▷ Процес промивання завершено: Функція автоматично деактивується.
▶ IceMaker дістати висувний ящик та видалити резервуар.
▶ IceMaker помийте ящик теплою водою та миючими засобами.
▶ Вставте ящик IceMaker.
▷ Виробництво кубиків льоду запускається автоматично.

Без фільтру для води
▶ Утилізувати кубики льоду, що були вироблені протягом 24 годин після першого виробництва кубиків льоду.

При потребі чищення

Вручну почистити IceMaker.
▶ Вийміть висувний ящик IceMaker і помийте його теплою водою з миючим засобом.
▶ Вставте ящик IceMaker.
▷ Виробництво кубиків льоду запускається автоматично.

9.9.8 Після чищення

▶ Висушіть пристрій та деталі оснащення.
▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
▶ Активувати функцію SuperFrost (див. 7.2 Функції пристрою) .
Температура достатньо низька:
▶ Вкласти харчові продукти.
▶ Регулярно повторювати очищення.

10 Обслуговування клієнтів

10.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	2 °C – 9 °C
Заморожування	-26 °C – -15 °C

Максимальна продуктивність заморожування / 24 год	
Морозильник	див. заводську табличку, розділ „морозильна продуктивність .../ 24 год“

Максимальна вага завантаження в цій комплектації			
Оснащення	Ширина приладу 600 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри приладу)	Ширина приладу 700 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри приладу)	Ширина приладу 750 мм (див. інструкцію з монтажу, розміри приладу)
Висувний ящик на скляній пластині (див. 8.5.1 Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині)	15 кг	--	23 кг

Виробництво кубиків льоду за допомогою IceMaker*	
Виробництво кубиків льоду / 24 години	При температурі до -18 °C: 1,2 кг кубиків льоду
Максимальне виробництво кубиків льоду / 24 години	При активній функції MaxIce: 1,5 кг кубиків льоду

Виробництво кубиків льоду за допомогою EasyTwist-Ice*	
Тривалість при температурі до -18 °C	прибл. 5,5 години
Тривалість з увімкненим SuperFrost	прибл. 3 години

Тривалість досягнення різних температур при використанні VarioTemp*		
Початкова температура*	Цільова температура*	Інтервал досягнення цільової температури*
-18 °C	0 °C	> 8 годин
-18 °C	8 °C	> 12 годин
8 °C	14 °C	> 6 годин
14 °C	-18 °C	> 4 годин

Освітлення	
Клас енергоефективності [1]	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності G.	Світлодіод

[1] *Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.*

Для пристроїв з WLAN-з'єднанням:

Вказання частоти	
Діапазон частоти	2,4 ГГц
Максимальна потужність випромінювання	< 100 мВт
Мета використання радіопристрою	Включення в місцеву мережу WLAN для обміну даними

10.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджувальній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджувальній здатності** харчові продукти охолоджуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

Приклади:

- активовані функції (див. 7.2 Функції пристрою)
- вентилятор, що працює
- свіжі вкладені харчові продукти
- висока температура навколишнього середовища
- дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодоагент тече в контурі циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Фиркання та шипіння	Холодоагент входить в контур циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі
Гудіння та дзюрчання	Вентилятор працює.	нормальний шум при роботі
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти.	нормальний шум перемикання
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні. Насос баку для води активний.*	нормальний шум перемикання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Вібрація	Не придатна конструкція	Шум помилки	Вирівняйте пристрій горизонтально з допомогою ніжок.
Стукіт	Оснащення, Предмети всередині пристрою	Шум помилки	Зафіксувати деталі оснащення. Облишити відстань між предметами.

10.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

10.3.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	▶ Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	▶ Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	▶ Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	▶ Пристрій необхідно закрити. ▶ Щоб захистити харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду або скористайтеся іншою морозильною камерою, якщо відключення електроенергії триває довше. ▶ Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
	→ Гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320 вставлено неправильно.	▶ Перевірте гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	▶ Закрийте дверцята пристрою.
	→ Надто висока зовнішня температура.	▶ Вирішення проблеми: (див. 2.4 Область застосування пристрою)
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	▶ Зачекайте. Можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)
	→ Було завантажено завелику кількість свіжих продуктів без режиму SuperFrost.	▶ Вирішення проблеми: (див. SuperFrost)
	→ Температуру встановлено неправильно.	▶ Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	▶ Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.
Відображувана температура на дисплеї перевищує фактичну температуру всередині пристрою.	→ Двері пристрою були довго відчинені й автоматично спрацював сигнал попередження про незачинені двері. Через це пристрій автоматично охолоджує сильніше.	▶ Зачиніть двері пристрою.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.	▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	▶ Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.
Зовнішні поверхні приладу нагріваються.*	→ Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.	▶ Це нормально.

10.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
IceMaker не вмикається.*	→ Пристрій, а разом з ним і IceMaker не підключені.	▶ Підключіть пристрій (див. інструкцію з монтажу).
В IceMaker не виготовляються кубики з льоду.*	→ IceMaker не ввімкнено.	▶ Активувати IceMaker.
	→ Висувний контейнер IceMaker не повністю закритий.	▶ Необхідно правильно вставити контейнер.
	→ Підключення води не відкрито.	▶ Відкрийте підключення води.*
	→ Резервуар з водою вставлений неправильно.	▶ Вставте резервуар з водою.*
	→ Недостатньо води в резервуарі.	▶ Заповніть резервуар з водою.*
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено.	▶ Ввімкніть пристрій.
	→ Двері залишались відчиненими довше 15 хвилин.	▶ Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо двері залишаються відчиненими протягом прибл. 15 хвилин.
	→ Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка.	▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 10.4 Служба сервісного обслуговування)

10.4 Служба сервісного обслуговування

Спочатку перевірте, чи можете ви усунути несправність самостійно (див. 10 Обслуговування клієнтів) . Якщо це неможливо, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Адресу можна дізнатися в доданій брошурі „Liebherr-Service“ або за посиланням home.liebherr.com/service.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Некваліфікований ремонт!
Травми.
- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостаньо описані (див. 9 Технічне обслуговування) , повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- ▶ Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- ▶ В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

10.4.1 Зв’язок зі службою сервісного обслуговування

Переконатися, що доступна наведена нижче інформація про пристрій:

- ❑ Назва пристрою (модель та індекс)
- ❑ Сервісний номер (сервіс)
- ❑ Серійний номер (Сер. №)

▶ Отримати інформацію про пристрій на дисплеї. (див. Інформація про пристрій)

-або-

▶ Взяти інформацію про пристрій з заводської таблички. (див. 10.5 Заводська табличка)

▶ Занотувати інформацію про пристрій.
▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування: Повідомте помилку та інформацію про пристрій.
▷ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
▶ Дотримуйтеся подальших вказівок служби сервісного обслуговування.

10.5 Заводська табличка

Заводська табличка знаходиться за висувними ящиками на внутрішній стороні пристрою.

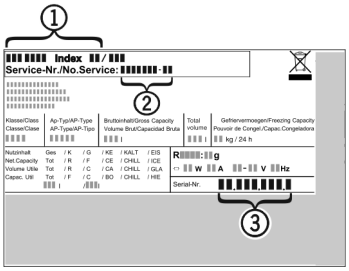


Fig. 203

(1) Назва пристрою
(2) Сервісний номер
(3) Серійний номер

▶ Зчитати інформацію з заводської таблички.

11 Виведення з експлуатації

▶ Розвантажте пристрій.
▶ Деактивувати IceMaker. (див. Деактивація IceMaker і MaxIce) *
▶ Вимкнути пристрій. (див. Вимкнення та ввімкнення пристрою)
▶ Витягніть мережевий штекер із розетки.
▶ За потреби вийміть гніздовий роз’єм «холодного підключення»: витягніть гніздовий роз’єм «холодного підключення» із розетки пристрою, одночасно рухаючи його ліворуч і праворуч.
▶ Очистити пристрій. (див. 9.9 Чищення пристрою)
▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

12 Утилізація

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Значення символів зрозуміле. (див. 1.14 Символи на пристрої)
- ❑ Вказівки щодо утилізації відомі. (див. 1.8 Утилізація)

12.1 Підготовка пристрою до утилізації

▶ Виведіть прилад з експлуатації. (див. 11 Виведення з експлуатації)

12.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

▶ Візьміть до уваги вказівки з транспортування приладу.
▶ Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
▶ Утилізувати пристрій з дотриманням наведених умов.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Охолоджувально-морозильна комбінація

Індекс артикульних номерів: 7083578-00

Дата видачі: 20251211

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien