

# Instructions d'utilisation et de montage



[home.liebherr.com/  
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

FR

NOTICE ORIGINALE

**LIEBHERR**

# Sommaire

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informations de sécurité et avertissements.....</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Utilisation conforme.....                                                       | 4         |
| 1.2      | Classes climatiques.....                                                        | 4         |
| 1.3      | Groupe d'utilisateurs.....                                                      | 4         |
| 1.4      | Installation et mise en service.....                                            | 4         |
| 1.5      | Utilisation sûre de l'appareil.....                                             | 4         |
| 1.6      | Nettoyage.....                                                                  | 4         |
| 1.7      | Dysfonctionnements, endommagements et réparations.....                          | 4         |
| 1.8      | Élimination.....                                                                | 5         |
| 1.9      | Conformité.....                                                                 | 5         |
| 1.10     | Substances SVHC selon le règlement REACH.....                                   | 5         |
| 1.11     | Base de données EPREL.....                                                      | 5         |
| 1.12     | Licences open source.....                                                       | 5         |
| 1.13     | Pièces de rechange.....                                                         | 5         |
| 1.14     | Symboles apposés sur l'appareil.....                                            | 5         |
| 1.15     | Niveaux d'avertissement.....                                                    | 5         |
| <b>2</b> | <b>Vue d'ensemble de l'appareil.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| 2.1      | Articles fournis.....                                                           | 6         |
| 2.2      | Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements.....                         | 6         |
| 2.3      | SmartDevice.....                                                                | 6         |
| <b>3</b> | <b>Installation et raccordement.....</b>                                        | <b>6</b>  |
| 3.1      | Conditions d'installation.....                                                  | 6         |
| 3.2      | Dimensions de l'appareil.....                                                   | 7         |
| 3.3      | Exigences de ventilation.....                                                   | 8         |
| 3.4      | Dimensions de raccordement électrique.....                                      | 8         |
| 3.5      | Raccordement d'eau.....                                                         | 8         |
| 3.6      | Transporter l'appareil.....                                                     | 9         |
| 3.7      | Déballer l'appareil.....                                                        | 9         |
| 3.8      | Remplacement de la butée de porte.....                                          | 9         |
| 3.9      | Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau..                             | 20        |
| 3.10     | Monter une entretoise murale*.....                                              | 21        |
| 3.11     | Installer l'appareil.....                                                       | 21        |
| 3.12     | Aligner l'appareil.....                                                         | 21        |
| 3.13     | Après installation.....                                                         | 21        |
| 3.14     | Installation de plusieurs appareils.....                                        | 22        |
| 3.15     | Intégration de l'appareil dans un coin cuisine.....                             | 22        |
| 3.16     | Éliminer l'emballage.....                                                       | 23        |
| 3.17     | Brancher l'appareil sur le secteur.....                                         | 23        |
| <b>4</b> | <b>Fonctionnement de l'écran Touch &amp; Swipe.....</b>                         | <b>23</b> |
| 4.1      | Navigation et explication des symboles.....                                     | 24        |
| 4.2      | Menus.....                                                                      | 24        |
| 4.3      | Mode veille.....                                                                | 25        |
| <b>5</b> | <b>Mise en service.....</b>                                                     | <b>25</b> |
| 5.1      | Mettre l'appareil en marche (première mise en service).....                     | 25        |
| 5.2      | Mettre en service InfinitySpring.....                                           | 25        |
| 5.3      | Mettre le IceMaker en service.....                                              | 26        |
| 5.4      | Mettre le HydroBreeze en service.....                                           | 26        |
| <b>6</b> | <b>Stockage.....</b>                                                            | <b>26</b> |
| 6.1      | Conseils de stockage.....                                                       | 26        |
| 6.2      | Partie réfrigérateur.....                                                       | 26        |
| 6.3      | BioFresh.....                                                                   | 26        |
| 6.4      | Partie congélateur.....                                                         | 26        |
| 6.5      | Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire*..... | 27        |
| 6.6      | Durées de stockage.....                                                         | 27        |
| <b>7</b> | <b>Économiser de l'énergie.....</b>                                             | <b>28</b> |
| <b>8</b> | <b>Utilisation .....</b>                                                        | <b>29</b> |
| 8.1      | Éléments de commande et d'affichage.....                                        | 29        |
| 8.1.1    | Affichage d'état.....                                                           | 29        |
| 8.1.2    | Symboles d'affichage.....                                                       | 29        |
| 8.2      | Fonctionnement de l'appareil.....                                               | 29        |
| 8.2.1    | Remarques sur les fonctions de l'appareil.....                                  | 29        |
|          | Activation et désactivation de l'appareil.....                                  | 29        |



|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Activation et désactivation de la zone de température..... | 29 |
| Température.....                                           | 30 |
| BioFresh B-Value .....                                     | 31 |
| D-Value.....                                               | 31 |
| SuperCool.....                                             | 31 |
| VarioTemp.....                                             | 32 |
| SuperFrost.....                                            | 32 |
| PartyMode .....                                            | 33 |
| HolidayMode.....                                           | 34 |
| SabbathMode.....                                           | 34 |
| EnergySaver .....                                          | 35 |
| HydroBreeze.....                                           | 35 |
| IceMaker / MaxIce .....                                    | 36 |
| Alimentation en eau de l'IceMaker .....                    | 37 |
| TubeClean .....                                            | 37 |
| CleaningMode.....                                          | 38 |
| Verrouillage de la saisie.....                             | 38 |
| Fonction rappel.....                                       | 39 |
| Langue.....                                                | 39 |
| Unité de température.....                                  | 39 |
| Luminosité de l'écran.....                                 | 39 |
| WiFi.....                                                  | 40 |
| Informations de l'appareil.....                            | 41 |
| Logiciel.....                                              | 41 |
| Lancement du cycle de dégivrage.....                       | 41 |
| Alarme de la porte.....                                    | 41 |
| Mode démo.....                                             | 42 |
| Rétablissement des réglages d'usine.....                   | 43 |
| 8.3 Messages.....                                          | 43 |
| 8.3.1 Aperçu des avertissements.....                       | 43 |

|           |                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3.2     | Élimination des avertissements.....                    | 44        |
| 8.3.3     | Aperçu des rappels.....                                | 44        |
| 8.3.4     | Élimination des rappels.....                           | 45        |
| <b>9</b>  | <b>Équipement .....</b>                                | <b>46</b> |
| 9.1       | Balconnets de contre-porte.....                        | 46        |
| 9.2       | Tablettes de rangement.....                            | 47        |
| 9.3       | Tablette de rangement divisible.....                   | 47        |
| 9.4       | VarioSafe .....                                        | 48        |
| 9.5       | InfinitySpring.....                                    | 50        |
| 9.6       | Balconnet à bouteilles variable.....                   | 50        |
| 9.7       | Tiroirs.....                                           | 51        |
| 9.8       | Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable.....       | 52        |
| 9.9       | HydroBreeze.....                                       | 53        |
| 9.10      | Tablettes en verre.....                                | 54        |
| 9.11      | IceMaker.....                                          | 54        |
| 9.12      | Beurrier.....                                          | 55        |
| 9.13      | Casier à œufs.....                                     | 55        |
| 9.14      | Porte-bouteilles.....                                  | 55        |
| 9.15      | FlexSystem.....                                        | 55        |
| 9.16      | Séparateur de congélateur flexible.....                | 56        |
| <b>10</b> | <b>Entretien.....</b>                                  | <b>57</b> |
| 10.1      | Filtre à charbon actif FreshAir .....                  | 57        |
| 10.2      | Réservoir d'eau.....                                   | 57        |
| 10.3      | Filtre à eau.....                                      | 58        |
| 10.4      | Démonter les balconnets de contre-porte.....           | 58        |
| 10.5      | Assembler les balconnets de contre-porte.....          | 59        |
| 10.6      | Démonter/monter les systèmes télescopiques.....        | 59        |
| 10.7      | Retirer / installer le porte-bouteilles amovible.....  | 59        |
| 10.8      | Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable.....       | 60        |
| 10.9      | Dégivrer l'appareil.....                               | 60        |
| 10.10     | Nettoyer l'appareil.....                               | 61        |
| <b>11</b> | <b>Aide clients.....</b>                               | <b>62</b> |
| 11.1      | Données techniques.....                                | 62        |
| 11.2      | Bruits de fonctionnement.....                          | 63        |
| 11.3      | Problème technique.....                                | 63        |
| 11.4      | Service client.....                                    | 65        |
| 11.5      | Plaque signalétique.....                               | 65        |
| <b>12</b> | <b>Mettre hors service.....</b>                        | <b>65</b> |
| <b>13</b> | <b>Élimination.....</b>                                | <b>65</b> |
| 13.1      | Préparer l'appareil à l'élimination.....               | 65        |
| 13.2      | Éliminer l'appareil en respectant l'environnement..... | 66        |

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

| Symbole | Explication                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Lire le manuel d'utilisation</b><br>Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel. |

| Symbole | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Informations supplémentaires sur Internet</b><br>Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :<br><br><i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i> |
|         | <b>Vérifier l'état de l'appareil</b><br>Vérifier l'absence d'avarie de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <b>Divergences</b><br>Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Instructions et résultats</b><br>Les instructions sont indiquées par ►.<br>Les résultats sont indiqués par ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <b>Vidéos</b><br>Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Licences open source :

L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Ces informations utilisateur concernent les appareils suivants :

|       |             |
|-------|-------------|
| CBN.. | 575i / 579i |
|-------|-------------|

## Remarque

Si la désignation de votre appareil comporte un N, il s'agit d'un appareil NoFrost.

# 1 Informations de sécurité et avertissements

Conservez soigneusement ces informations utilisateur afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Si l'appareil est confié à de nouveaux propriétaires, ces informations utilisateur doivent leur être transmises.

Pour pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, lisez soigneusement ces informations utilisateur avant de l'installer et de l'utiliser. Suivez toujours les instructions, les consignes de sécurité et les avertissements qui y figurent. Ils sont importants pour vous

# Informations de sécurité et avertissements

permettre d'installer et d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de manière impeccable.

## 1.1 Utilisation conforme

- Cet appareil est prévu pour un usage domestique et domaines d'utilisation similaires, par exemple :
  - dans les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail
  - dans un environnement agricole et par les clients des hôtels, motels et autres hébergements
  - dans les pensions servant le petit-déjeuner
  - dans le cadre de services de restauration et autres prestations semblables dans le commerce de gros
- Autres utilisations :
  - Tous les autres types d'utilisation sont interdits.

## 1.2 Classes climatiques

En fonction de sa classe climatique, l'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

### Remarque

- Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, respecter les températures ambiantes indiquées.

| Classe climatique | pour les températures ambiantes |
|-------------------|---------------------------------|
| SN                | 10 °C à 32 °C                   |
| N                 | 16 °C à 32 °C                   |
| ST                | 16 °C à 38 °C                   |
| T                 | 16 °C à 43 °C                   |
| SN-ST             | 10 °C à 38 °C                   |
| SN-T              | 10 °C à 43 °C                   |

## 1.3 Groupe d'utilisateurs

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par les personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage et d'opérations de maintenance utilisateur sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent ni charger, ni décharger l'appareil.

## 1.4 Installation et mise en service

- N'installer et ne raccorder l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.
- Ne pas fermer les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de l'enceinte d'installation.
- Ne pas endommager le câble de raccordement au secteur. Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.
- Ne pas placer de multiprises mobiles ou blocs d'alimentation derrière l'appareil.
- La prise doit être facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du secteur en cas d'urgence. Elle doit se trouver à bonne distance du dos de l'appareil.

Appareils avec raccordement d'eau fixe :

- Ne connecter le raccordement d'eau fixe qu'à l'alimentation en eau potable afin d'éviter toute intoxication par de l'eau contaminée.
- Ne raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable qu'avec le jeu de tuyaux neuf fourni avec l'appareil. Ne pas réutiliser d'anciens jeux de tuyaux : les jeter.

## 1.5 Utilisation sûre de l'appareil

- Ne pas stocker de substances explosives dans l'appareil, par exemple des bacs aérosols contenant un gaz propulseur inflammable. Pour reconnaître ces produits en bombe, reportez-vous à l'étiquette indiquant leur composition ou recherchez le symbole représentant une flamme. En cas de fuite, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Maintenez les bougies allumées, les lampes et autres objets présentant des flammes nues à distance de l'appareil afin d'éviter d'y mettre le feu.
- Les boissons alcoolisées ou autres contenants comportant de l'alcool doivent être impérativement fermés hermétiquement. En cas de fuite, l'alcool risque en effet de s'enflammer au contact des composants électriques.
- Éviter tout contact prolongé de la peau avec les surfaces froides ou les produits réfrigérés/surgelés. Utiliser par exemple des gants de protection.
- Le réfrigérant contenu (indications figurant sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable. Toute fuite de réfrigérant peut être source d'incendie.
  - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
  - Ne pas utiliser de sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
  - Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateurs).
  - En cas de fuite de réfrigérant : Éloignez toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérez convenablement la pièce. Informez-en le service client.
- N'ouvrir la porte que brièvement. Vous éviterez ainsi que la température à l'intérieur de l'appareil ne s'élève.
- Ne pas mettre les mains entre la porte et l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture. Vous risqueriez de vous coincer les doigts.
- La température dans la zone la plus chaude de l'appareil peut être supérieure à la valeur réglée.

Appareils avec réservoir d'eau :

- Remplir le réservoir d'eau HydroBreeze uniquement avec de l'eau potable afin d'éviter toute intoxication par de l'eau contaminée.

## 1.6 Nettoyage

- Nettoyer régulièrement les surfaces en contact avec les aliments.
- Nettoyer régulièrement l'écoulement de l'eau de dégivrage.
- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez jamais d'appareil chauffant électrique, de nettoyeur vapeur, de flamme vive ou de bombe dégivrante.
- N'éliminez pas la glace avec des objets pointus.

## 1.7 Dysfonctionnements, endommagements et réparations

- Si le câble de raccordement au secteur de l'appareil est endommagé, le remplacer.

- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être réservées au seul service après-vente ou à un personnel spécialisé ayant été formé à cet effet.
- En cas de dysfonctionnements et de défaillances de l'appareil, débranchez la fiche secteur ou arrêtez le fusible. Si la fiche secteur est débranchée, tenez toujours le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

## 1.8 Élimination

- L'appareil contient des matériaux précieux, comme l'indique le symbole correspondant. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
  - Ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères.
  - Éliminer l'appareil gratuitement auprès des centres locaux de recyclage/de traitement des matériaux réutilisables par le biais de réservoirs de stockage de classe 1.
  - Lors de l'achat d'un nouvel appareil, rapporter gratuitement l'ancien appareil au magasin.
  - S'informer à propos des possibilités de retour.
- Des données personnelles sont susceptibles de se trouver sur votre appareil.
  - Effacer les données personnelles avant élimination.
- L'appareil contient du réfrigérant (indications figurant sur la plaque signalétique) et de l'huile. Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.
  - Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
  - N'éliminer l'appareil que conformément aux instructions des informations utilisateur.

## 1.9 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. L'appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait aux exigences des directives correspondantes.

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pour le marché UE : | L'appareil répond à la directive 2014/53/UE.                                   |
| Pour le marché GB : | L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Le texte intégral de la déclaration CE de conformité est disponible sur le site web suivant : [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

Le compartiment BioFresh répond aux exigences d'un bac de stockage froid selon la norme DIN EN 62552:2020.

## 1.10 Substances SVHC selon le règlement REACH

- En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances SVHC selon le règlement REACH : <https://go.liebherr.com/z3eewm>

## 1.11 Base de données EPREL

- À compter du 1er mars 2021, des informations concernant l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne des produits (EPREL). Cette base de données des produits est accessible par le biais du lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous y serez invité à

saisir l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle se trouve sur la plaque signalétique.


## 1.12 Licences open source

- L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1.13 Pièces de rechange

- La disponibilité des pièces de rechange pour les pièces fonctionnelles et les pièces d'équipement pouvant être stockées est de 15 ans.

## 1.14 Symboles apposés sur l'appareil
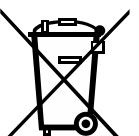
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ce symbole peut être apposé sur le compresseur. Il fait référence à l'huile qui s'y trouve et prévient des dangers suivants : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Dans le cadre d'un fonctionnement normal, il n'existe aucun danger. Ne retirez pas ce symbole. |
|   | Avertissement : Risque d'incendie dû à des substances inflammables. Ce symbole peut être apposé sur le condenseur, mais peut également se trouver à d'autres endroits sur l'appareil. Ce symbole met en garde concernant les substances inflammables. Ne retirez pas ce symbole.                                                                               |
|  | Ce symbole ou un symbole semblable est susceptible de se trouver à l'arrière de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cette remarque ne vaut que pour le recyclage. Ne retirez pas ce symbole.                                                             |
|  | Ce symbole se trouve sur la plaque signalétique. Il indique que l'appareil contient des matériaux précieux et que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères. (voir 1.8 Élimination)                                                                                                                                                                |

## 1.15 Niveaux d'avertissement

|                                                                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DANGER        | Désigne une situation de danger immédiate qui entraînera des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas. |
|  AVERTISSEMENT | Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures graves voire mortelles si vous ne l'évitez pas.         |
|  PRUDENCE      | Désigne une situation de danger qui entraînerait des blessures légères ou moyennes si vous ne l'évitez pas.            |
| ATTENTION                                                                                         | Désigne une situation de danger qui peut entraîner des dommages matériels si vous ne l'évitez pas.                     |

# Vue d'ensemble de l'appareil

| Remarque | Désigne des consignes et conseils utiles. |
|----------|-------------------------------------------|
|----------|-------------------------------------------|

## 2 Vue d'ensemble de l'appareil

### 2.1 Articles fournis

Contrôlez toutes les pièces pour détecter les éventuels dommages dus au transport. Pour toute réclamation, contactez le revendeur ou le service client. (voir 11.4 Service client)

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil indépendant
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »\*
- Brochure SAV

### 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements

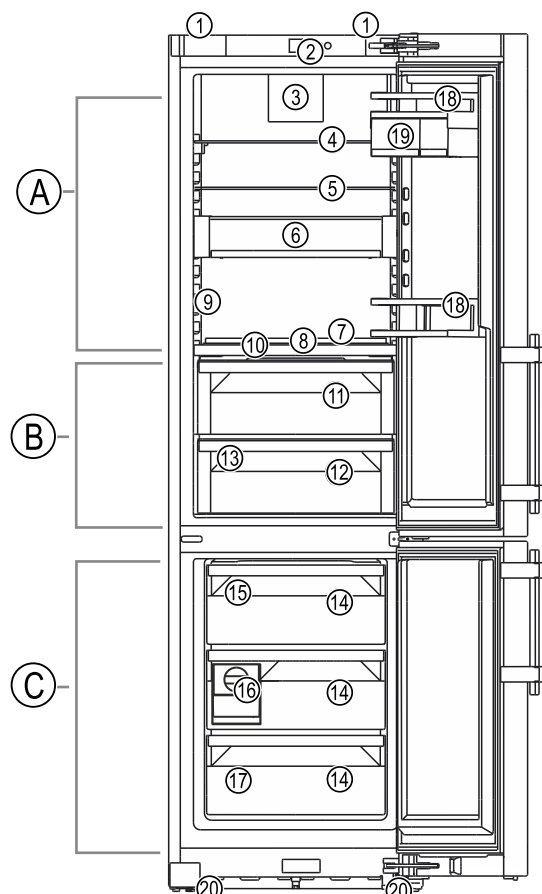


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

#### Plage de température

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| (A) Partie réfrigérateur | (C) Partie congélateur |
| (B) BioFresh             |                        |

#### Équipement

- |                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Poignée de transport                             | (12) Compartiment Meat & Dairy*       |
| (2) Éléments de commande                             | (12) Compartiment Fish & Seafood*     |
| (3) Ventilateur avec filtre à charbon actif FreshAir | (13) Écoulement de l'eau de dégivrage |

- |                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| (4) Tablette de rangement divisible              | (14) Tiroir                    |
| (5) Tablette de rangement*                       | (15) IceMaker*                 |
| (6) VarioSafe*                                   | (16) EasyTwist-Ice*            |
| (7) Compartiment à bouteilles amovible           | (17) Plaque signalétique       |
| (8) HydroBreeze*                                 | (18) Balconnet de contre-porte |
| (9) InfinitySpring*                              | (19) VarioBox*                 |
| (10) Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable | (20) Pied réglable             |
| (11) Compartiment Fruit & Vegetable              |                                |

### 2.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre combiné réfrigérateur-congélateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec SmartDevice :

Votre appareil est compatible avec SmartDevice. Pour connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.

Informations supplémentaires sur SmartDevice :

[smartdevice.liebherr.com](https://smartdevice.liebherr.com)

Télécharger l'application SmartDevice :



Une fois l'application SmartDevice installée et configurée, vous pouvez connecter votre appareil à votre réseau WLAN à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction WLAN (voir Wi-Fi) de l'appareil.

#### Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

## 3 Installation et raccordement

### 3.1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



## AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !  
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



## AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !  
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- ▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



## AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de fuite de réfrigérant et d'huile !  
Le réfrigérant contenu est écologique, mais inflammable. L'huile contenue est elle aussi inflammable. Le réfrigérant et l'huile qui s'échappent peuvent s'enflammer si leur concentration est suffisamment élevée et s'ils entrent en contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique et du compresseur.

### 3.1.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- De préférence, l'appareil sera installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m<sup>2</sup>. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

### 3.1.2 Position dans la pièce

- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez installer l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.

- Installez l'appareil dos au mur et en cas d'utilisation des entretoises murales fournies (voir ci-dessous), celles-ci doivent être placées directement au mur.\*
- Installer l'appareil dos directement au mur.\*
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

### 3.1.3 Intégration dans un coin cuisine

- Vous pouvez modifier l'appareil avec des buffets. (voir 3.15 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine)

## 3.2 Dimensions de l'appareil

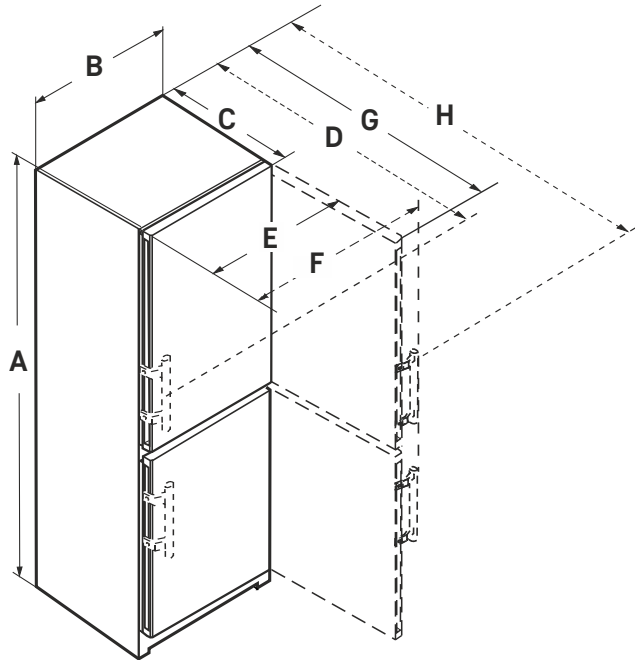


Fig. 2

| CBN.. 575i    |      |
|---------------|------|
| <b>A (mm)</b> | 2015 |
| <b>B (mm)</b> | 597  |
| <b>C (mm)</b> | 675  |
| <b>D (mm)</b> | 719  |
| <b>E (mm)</b> | 609  |
| <b>F (mm)</b> | 654  |
| <b>G (mm)</b> | 1215 |
| <b>H (mm)</b> | 1222 |

Pour les appareils dotés d'une poignée à levier

| CBN.. 579i    |      |
|---------------|------|
| <b>A (mm)</b> | 2015 |
| <b>B (mm)</b> | 597  |
| <b>C (mm)</b> | 675  |
| <b>E (mm)</b> | 609  |
| <b>G (mm)</b> | 1217 |

Pour les appareils dotés d'une poignée encastrée

## 3.3 Exigences de ventilation

### ATTENTION

Risque de dommage par surchauffe suite à une ventilation insuffisante.

En cas de ventilation trop faible, le compresseur risque d'être endommagé.

- Veiller à une ventilation suffisante.
- Respecter les exigences de ventilation.

Si l'appareil est destiné à être intégré dans un coin cuisine, respectez impérativement les exigences de ventilation suivantes :

- Le principe de base est le suivant : plus les orifices de ventilation sont importants, plus l'appareil économise de l'énergie.\*

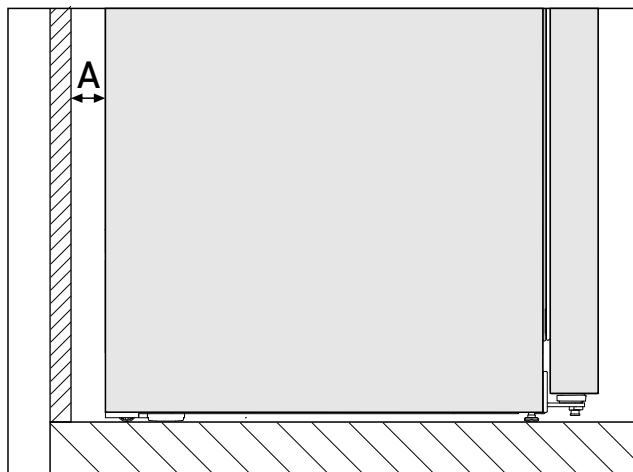


Fig. 3 \*

|                      |
|----------------------|
| Distance des murs A* |
| 25 mm*               |

La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance des murs Fig. 3 (A) entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance des murs est inférieure à Fig. 3 (A), cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Si la distance des murs est réduite, la consommation d'énergie peut augmenter légèrement et de la condensation peut se former sur la paroi arrière de l'appareil.\*

## 3.4 Dimensions de raccordement électrique

La prise de raccordement est située à l'arrière de l'appareil. Pour raccorder votre appareil en toute sécurité, veillez à ce que les conditions suivantes soient remplies :

- ❑ Les dimensions de raccordement électriques sont connues et observées. Voir le tableau ci-dessous.
- ❑ Effectuer le raccordement électrique conformément aux instructions. (voir 3.17 Brancher l'appareil sur le secteur)

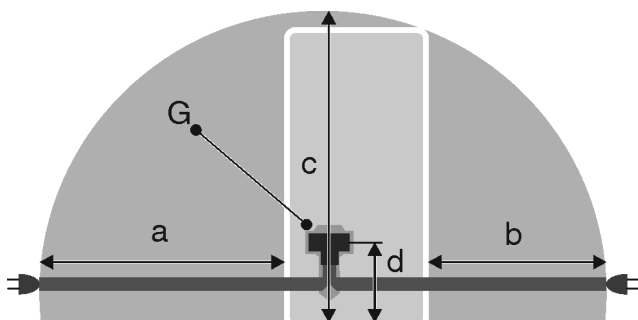


Fig. 4 Réfrigérateurs-congérateurs / congérateurs / réfrigérateurs-BioFresh grand espace

- (a) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (b) Longueur maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (c) Longueur verticale maximale disponible du câble de raccordement au secteur
- (d) Écart entre et le connecteur de l'appareil et le sol
- (G) Connecteur d'appareil

| Pour les appareils d'une largeur de 600 mm : |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| a                                            | ~ 1800 mm |
| b                                            | ~ 1400 mm |
| c                                            | ~ 2100 mm |
| d                                            | ~ 200 mm  |

## 3.5 Raccordement d'eau

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

### Remarque

Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau : | (voir 3.5 Raccordement d'eau)                                |
| Exigences en matière de pression de l'eau :          | (voir 3.5 Raccordement d'eau)                                |
| Réaliser le raccordement à l'eau :                   | (voir 3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau) |

### 3.5.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

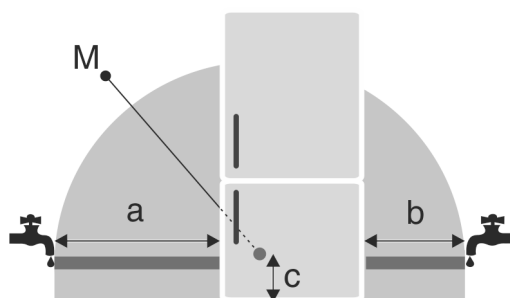


Fig. 5

- (a) Longueur de tuyau maximale disponible
- (b) Longueur de tuyau maximale disponible
- (c) Distance entre l'électrovanne et le sol
- (M) Électrovanne

Pour les appareils de 600 mm de largeur :

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| a         | b         | c        |
| ~ 1650 mm | ~ 1500 mm | ~ 150 mm |

## 3.5.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

| Pression d'eau : |             |
|------------------|-------------|
| bar              | MPa         |
| 1,5 à 6,2        | 0,15 à 0,62 |

| Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau : |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| bar                                                     | MPa         |
| 2,8 à 6,2                                               | 0,28 à 0,62 |

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :

- ▶ Installer un réducteur de pression en amont.
- ▶ Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau)

## 3.6 Transporter l'appareil

### 3.6.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.

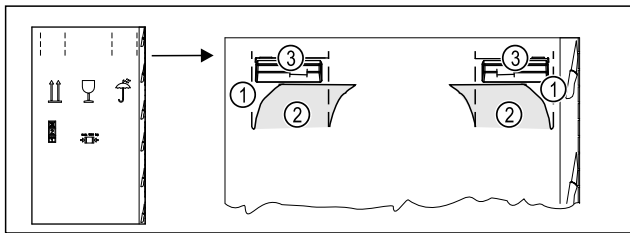


Fig. 6

- ▶ Introduire le carton d'emballage en haut au niveau de la perforation Fig. 6 (1).
- ▶ Retirer les languettes enfoncées Fig. 6 (2).
- ▶ La poignée de transport Fig. 6 (3) à droite et à gauche est visible.
- ▶ Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport Fig. 6 (3).
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.
- ▶ Déballer l'appareil. (voir 3.7 Déballer l'appareil)

### 3.6.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec pieds réglables : Les pieds réglables sont vissés.

- ▶ Tenir l'appareil au niveau des poignées de transport.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Après le transport :

- ▶ Dévisser les pieds réglables de l'appareil.
- ▶ Aligner l'appareil. (voir 3.12 Aligner l'appareil)

## 3.7 Déballer l'appareil

### ATTENTION

Risque d'endommagement du fait du déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil sans protéger le sol, vous risquez d'endommager ce dernier.

- ▶ Recouvrir suffisamment le sol avant de retirer l'emballage de l'appareil.

- ▶ Contrôler l'appareil et l'emballage : En cas de constat de dommages dus au transport, contacter le fournisseur avant même de procéder au branchement.

### ATTENTION

Dommages matériels en cas d'utilisation d'objets pointus ou tranchants !

Si vous utilisez des objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage, vous risquez d'endommager l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour retirer les matériaux d'emballage.

- ▶ Retirer les matériaux d'emballage.
- ▶ L'appareil est installé dans la bonne position : Retirer le film protecteur de la porte et des parois latérales.

## 3.8 Remplacement de la butée de porte

### Outil

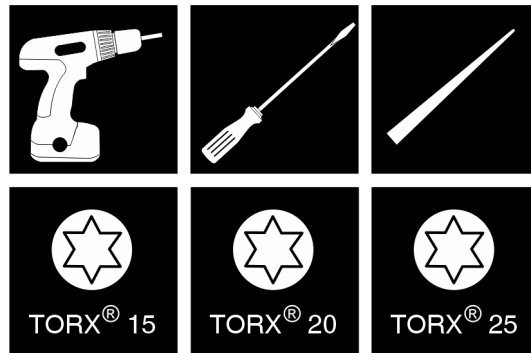


Fig. 7

### ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de collision des portes ! Endommagement des appareils en cas d'installation Side-by-Side. Si deux appareils se trouvent côte à côte selon un agencement Side-by-Side donné, la butée de porte de chaque appareil est prédéfinie en usine.

- ▶ Installation Side-by-Side : ne pas changer la butée de porte.

Pour les appareils **avec amortisseur de fermeture**, les sections suivantes sont valables :

- ☐ Pour les appareils **avec** amortisseur de fermeture
- ☐ Pour tous les appareils

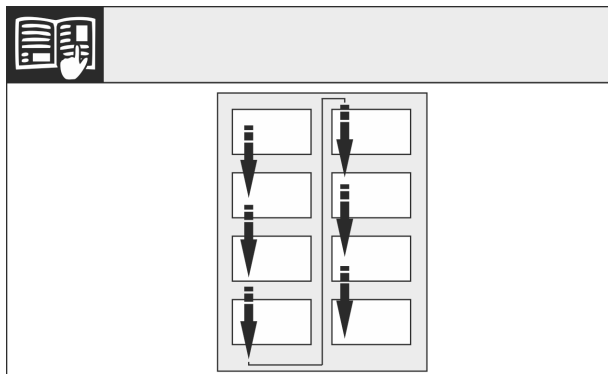


Fig. 8

Respecter le sens de lecture.

## 3.8.1 Retirer l'amortisseur de fermeture supérieur\*

Pour les appareils avec amortisseur de fermeture\*

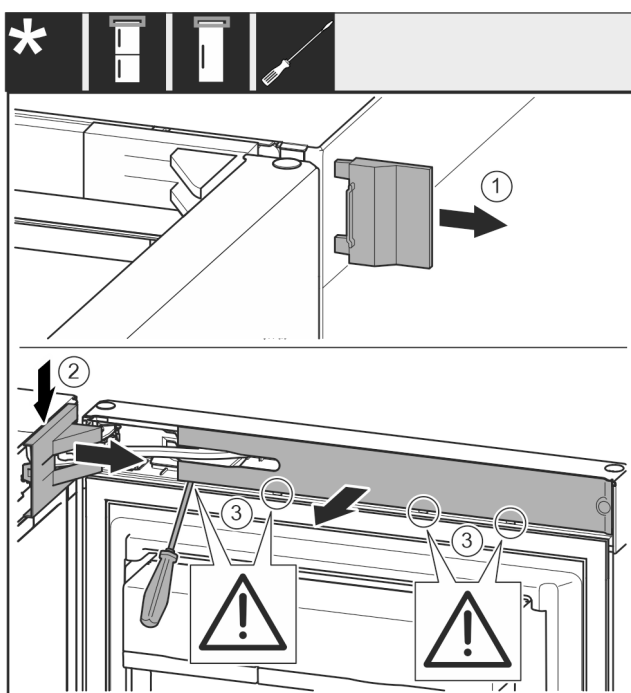


Fig. 9

- Ouvrir la porte supérieure.

### ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !  
Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.

- Retirer le cache Fig. 9 (1).
- Dégager et désolidariser le cache du support de palier Fig. 9 (2).
- Retirer le cache du support de palier Fig. 9 (2).
- Dégager le cache Fig. 9 (3) au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté.

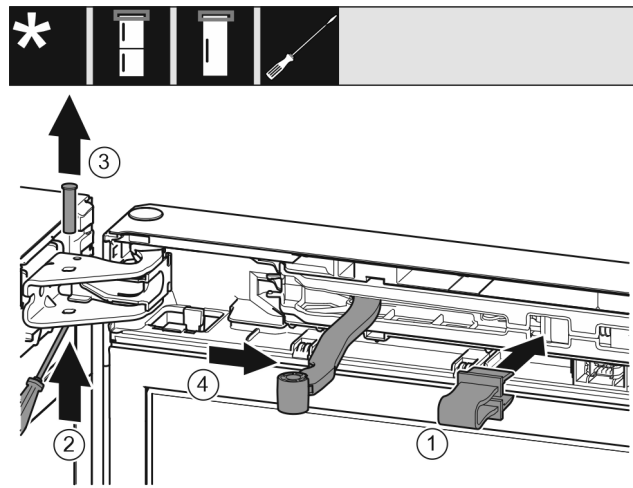


Fig. 10



### ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !  
► Introduire l'arrêt.

- Enclencher la fixation Fig. 10 (1) dans l'ouverture.
- Dévisser l'axe Fig. 10 (2).
- Retirer l'axe Fig. 10 (3) par le haut.
- Tourner la jointure Fig. 10 (4) en direction de la porte.

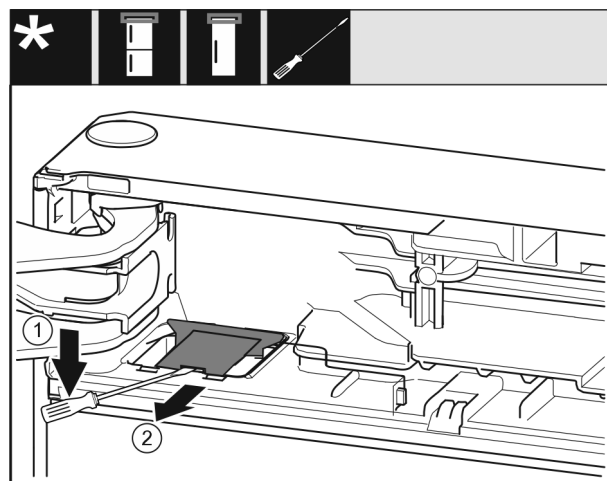


Fig. 11

- Dégager le cache Fig. 11 (1) au moyen d'un tournevis plat.
- Retirer le cache Fig. 11 (2).

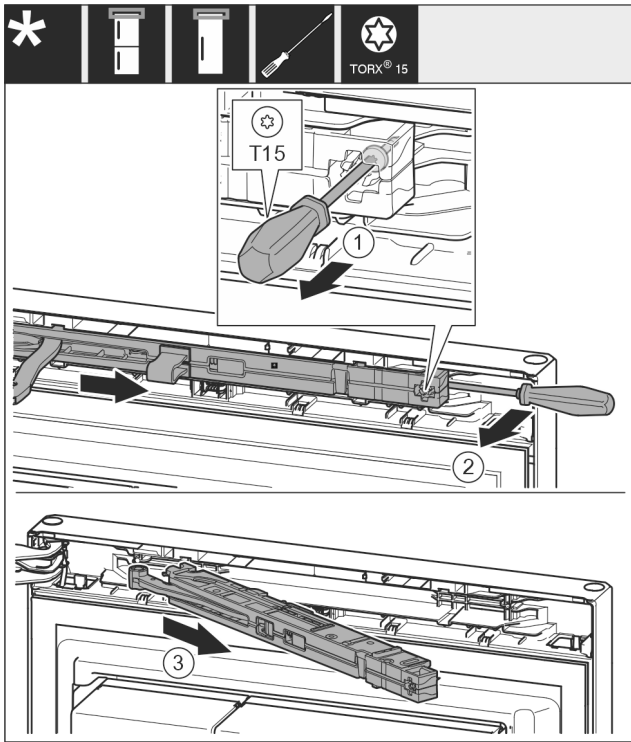


Fig. 12

- Desserrer la vis Fig. 12 (1) de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
- Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 12 (2) côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- Retirer l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 12 (3).

## 3.8.2 Retirer l'amortisseur de fermeture inférieur

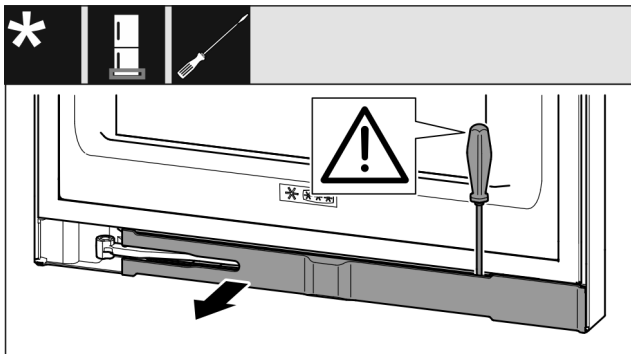


Fig. 13

- Ouvrir la porte inférieure.

### ATTENTION

Danger d'endommagement dû au tournevis !\*  
Si vous endommagez le joint de porte, alors la porte ne ferme pas correctement et le refroidissement est insuffisant.

- Utiliser le tournevis en tant que moyen auxiliaire avec prudence.
- Ne pas endommager le joint de porte avec le tournevis.
- Dégager le cache au moyen d'un tournevis plat et le faire pivoter sur le côté. (voir Fig. 13)

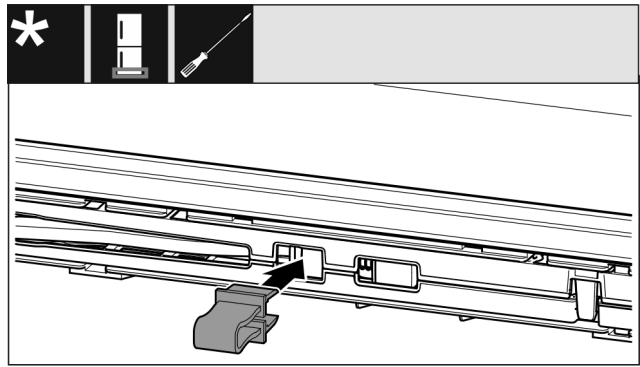


Fig. 14



### ATTENTION

Risque d'écrasement dû à l'articulation repliable !

- Introduire l'arrêt.

- Enclencher la fixation dans l'ouverture. (voir Fig. 14)

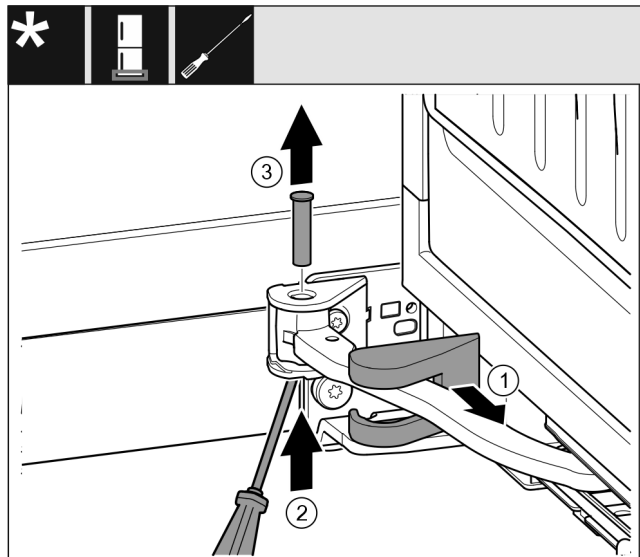


Fig. 15

- Retirer le cache du support de palier Fig. 15 (1) et le déplacer le long de la jointure.
- Soulever l'axe Fig. 15 (2) par le bas avec un tournevis.
- Retirer l'axe Fig. 15 (3) par le haut.

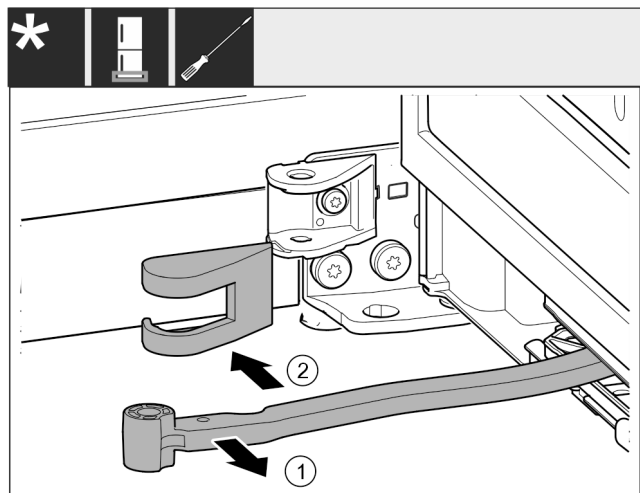


Fig. 16

- Tourner la jointure Fig. 16 (1) en direction de la porte.
- Retirer le cache du support de palier Fig. 16 (2).

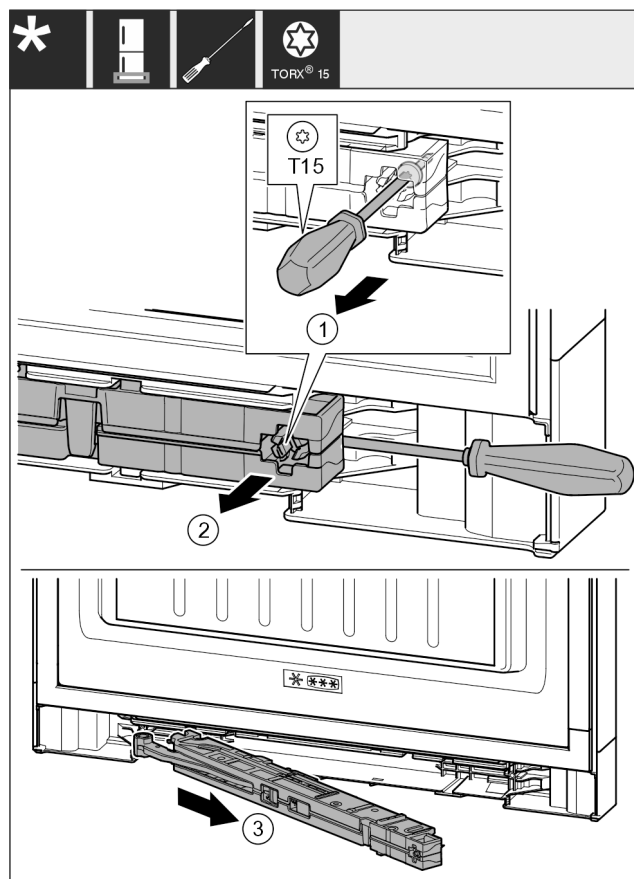


Fig. 17

- Desserrer la vis Fig. 17 (1) de l'unité d'amortissement de fermeture au moyen d'un tournevis 14 mm.
- Décrocher l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 17 (2) côté poignée vers l'avant avec un tournevis.
- Retirer l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 17 (3).
- Mettre de côté l'amortisseur de fermeture.

## 3.8.3 Desserrer la connexion du câble

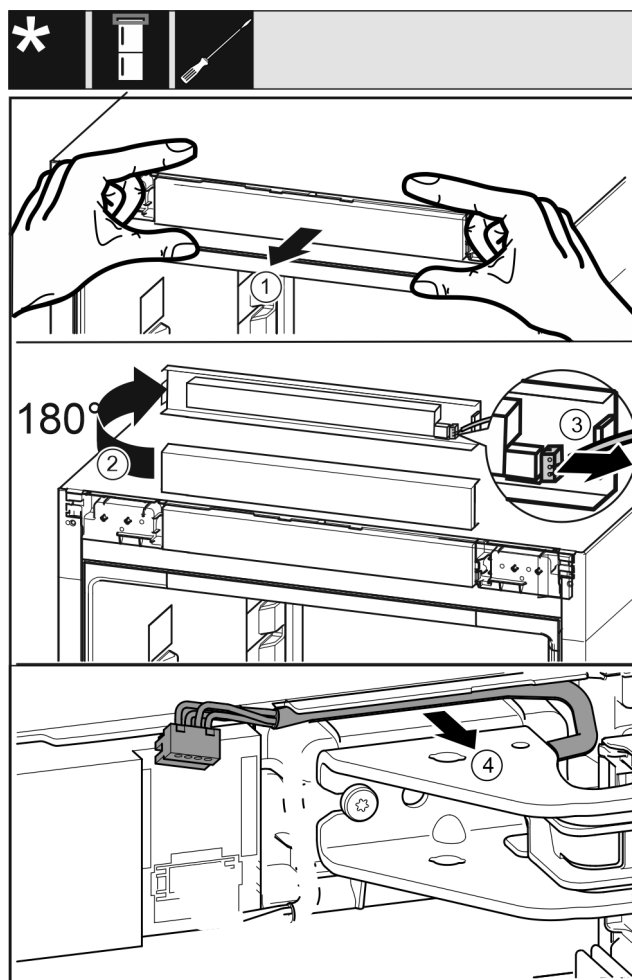


Fig. 18

- Désolidariser avec précaution le panneau de commande Fig. 18 (1) vers l'avant.
- Tourner le panneau de commande Fig. 18 (2) de 180° vers le haut.
- Pousser l'ergot Fig. 18 (3) vers l'arrière et retirer avec précaution le connecteur.
- Désolidariser avec précaution le câble Fig. 18 (4) du guide par le biais du support de palier.

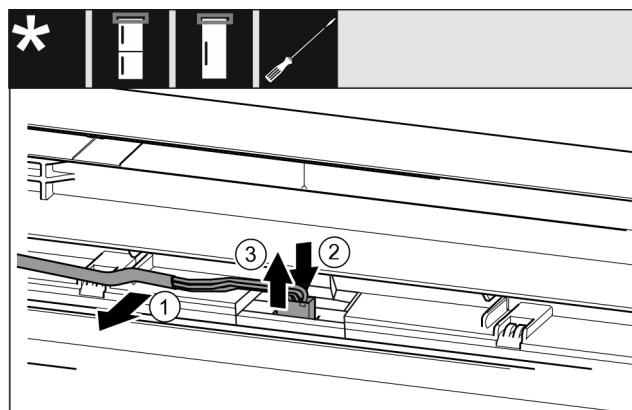


Fig. 19 Réfrigérateurs-congérateurs / congérateurs / réfrigérateurs

- Désolidariser avec précaution le câble Fig. 19 (1) du guide dans la porte.
- Pousser la languette Fig. 19 (2) derrière le connecteur vers l'arrière.
- Retirer avec précaution le connecteur Fig. 19 (3) par le haut.

Pour tous les appareils :

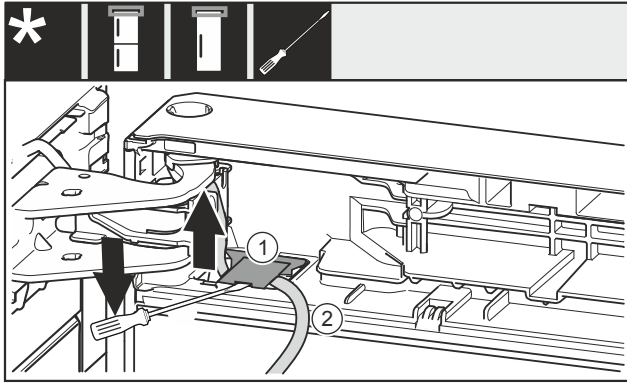


Fig. 20

- ▶ Avec un tournevis plat, soulever le cache Fig. 20 (1) et le retirer.
- ▶ Retirer le câble Fig. 20 (2).

## 3.8.4 Vider les balconnets de contre-porte

- ▶ Retirer les aliments des balconnets de contre-porte.
- ▶ Les aliments ne tombent pas de la porte lorsque vous démontez la porte.

## 3.8.5 Démontage de la porte supérieure

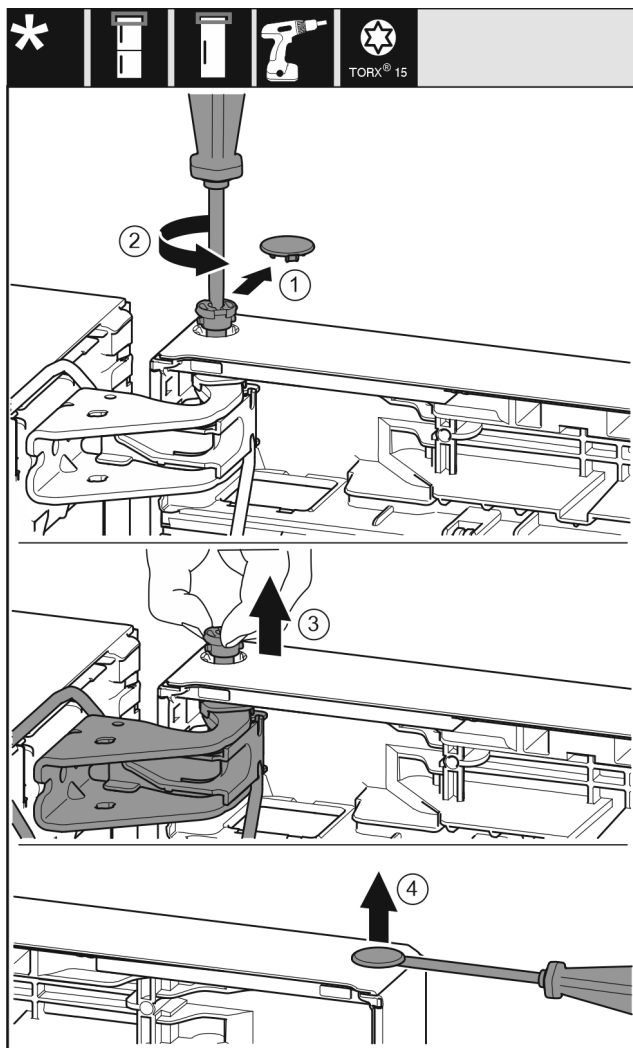


Fig. 21

- ▶ Retirer le couvercle (1) avec prudence.
- ▶ Dévisser légèrement l'axe (2) avec un tournevis.



### ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !

Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- ▶ Tenir la porte avant de retirer l'axe.

- ▶ Tenir la porte.
- ▶ Retirer l'axe (3) avec les doigts.
- ▶ Soulever la porte et la déposer.
- ▶ Soulever et retirer le couvercle (4) au moyen d'un tournevis, avec prudence.

## 3.8.6 Démontage de la porte inférieure



### ATTENTION

Risque de blessures en raison d'une porte basculant vers l'extérieur !

Si vous retirez l'axe de la porte complètement, la porte peut basculer vers l'extérieur et vous risquez de vous blesser.

- ▶ Tenir la porte avant de retirer l'axe.

-ou-

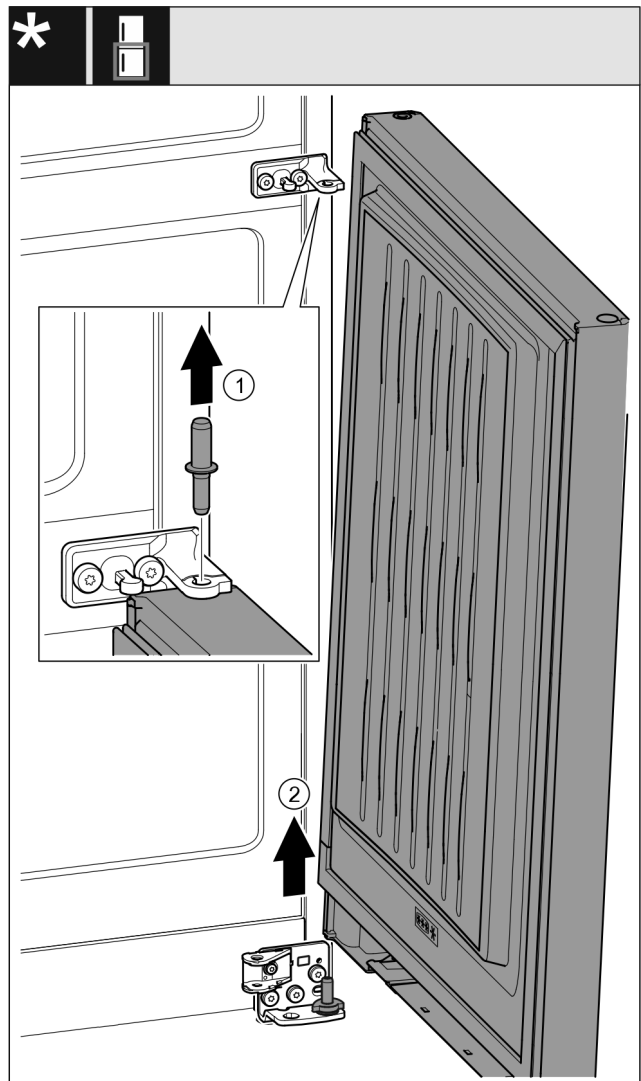


Fig. 22 Avec amortisseur de fermeture\*

- ▶ Retirer l'axe Fig. 22 (1) par le haut.\*
- ▶ Faire pivoter la porte Fig. 22 (2) vers l'extérieur, la retirer par le haut et la mettre de côté.\*

## 3.8.7 Déplacer les pièces supérieures du palier

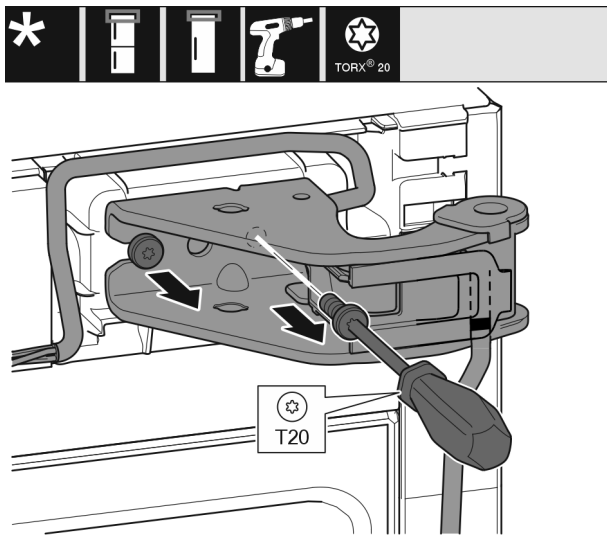


Fig. 23

- Dévisser les deux vis.
- Soulever le support de palier et le câble et les retirer.

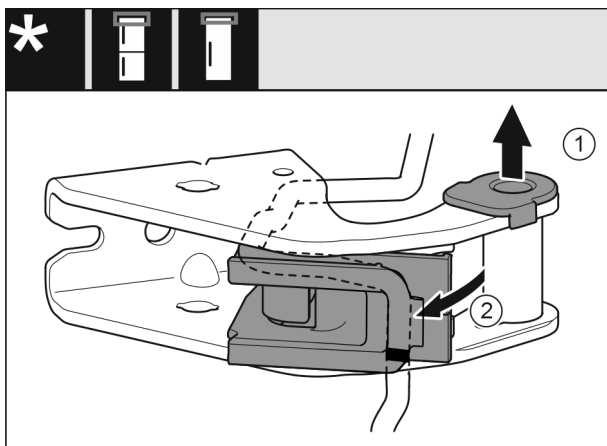


Fig. 24

- Sortir le coussinet (1) du guide.
- Faire pivoter le support de câble (2) vers l'extérieur.

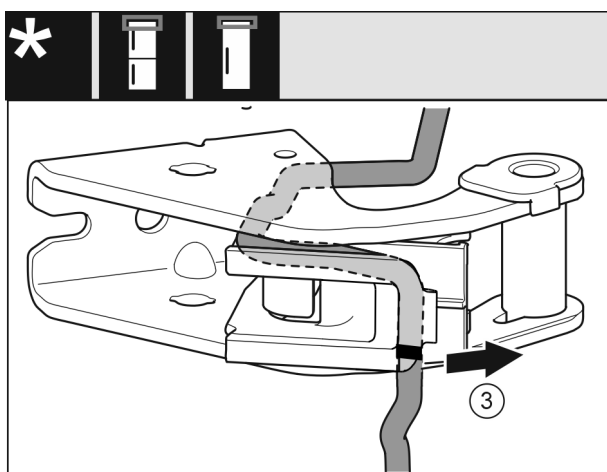


Fig. 25

- Retirer le câble avec le support de câble (3) du support de palier.

### ATTENTION

Risques d'endommagement en cas de mauvaise pose de câbles !  
Si vous ne posez pas le câble selon les instructions, cela peut résulter en un écrasement du câble.  
► Tenir compte des marquages sur le câble.

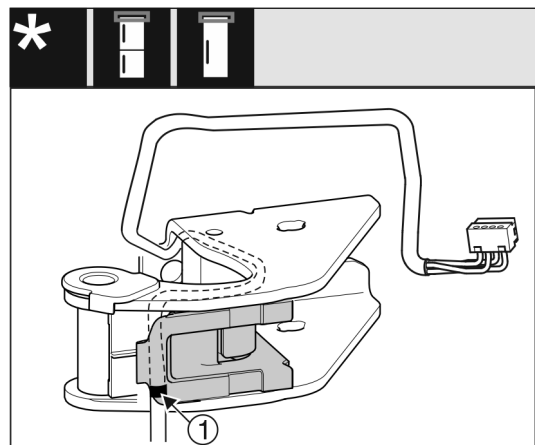


Fig. 26

- Insérer le câble en miroir dans la rainure supérieure du support de câble.
- Poser le marquage central (1) sur le câble sur le bord du support de câble.
- Faire basculer le support de câble.

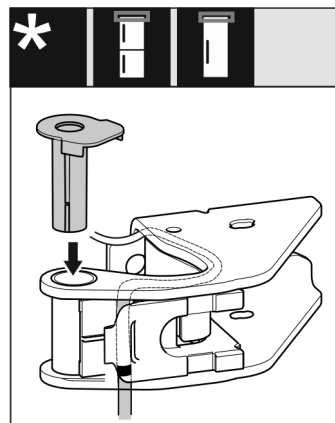


Fig. 27

- Insérer le coussinet de l'autre côté et l'enclencher.



### AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !  
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

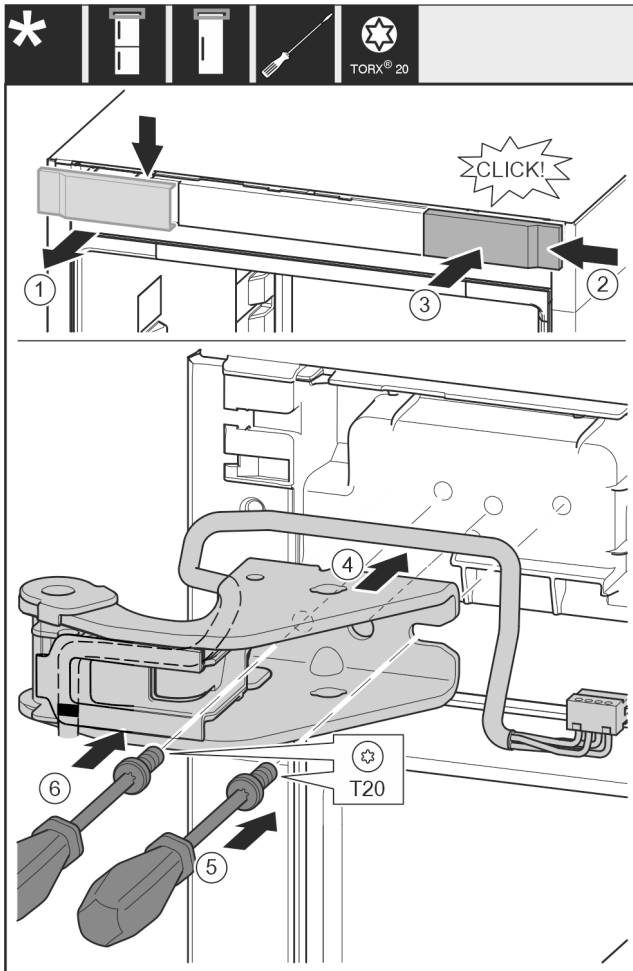


Fig. 28

- ▶ Retirer le couvercle (1) depuis le haut vers l'avant.
- ▶ Accrocher le couvercle (2) tourné de 180° de l'autre côté depuis le côté droit.
- ▶ Enclencher le couvercle (3).
- ▶ Poser le support de palier supérieur (4) avec câble.
- ▶ Visser la vis (5).
- ▶ Visser la vis (6).

### 3.8.8 Déplacer les pièces du palier intermédiaire



#### AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !  
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

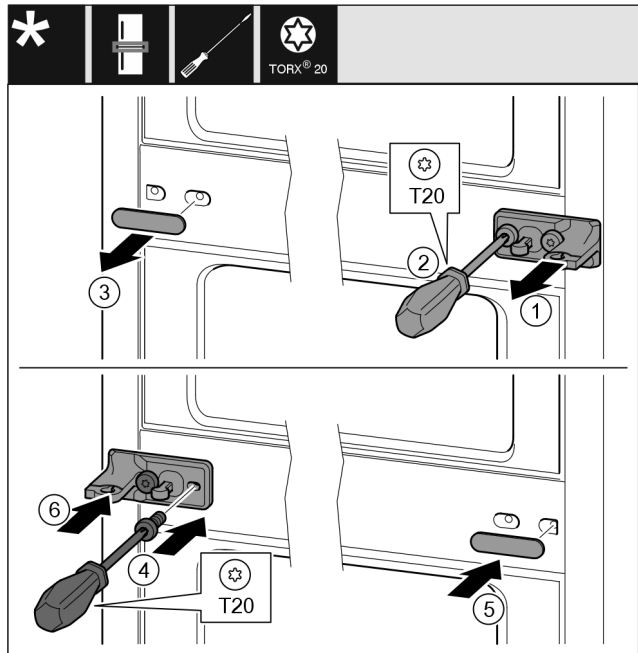


Fig. 29

- ▶ Retirer la rondelle Fig. 29 (1).
- ▶ Retirer les vis Fig. 29 (2) avec un tournevis.
- ▶ Retirer le cache Fig. 29 (3) avec précaution.
- ▶ Visser fermement le support de palier avec film Fig. 29 (4) tourné de 180° de l'autre côté.
- ▶ Installer le cache Fig. 29 (5) tourné de 180° de l'autre côté.
- ▶ Insérer la rondelle Fig. 29 (6).

### 3.8.9 Déplacer les pièces du palier inférieur

Pour tous les appareils :



#### AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte !  
La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- ▶ Visser fermement les supports de palier/axes de palier à 4 Nm.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

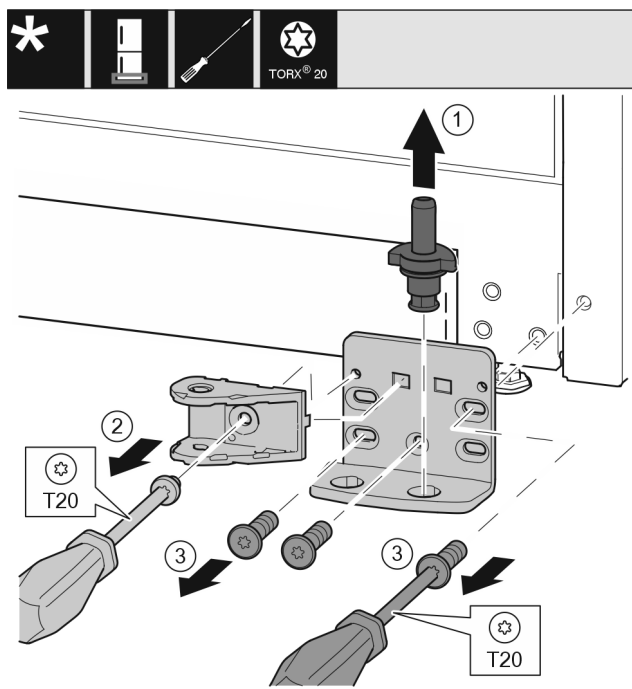


Fig. 30

- Retirer entièrement l'axe de palier Fig. 30 (1) par le haut.
- Desserrer la vis Fig. 30 (2) avec un tournevis et retirer la liaison de l'amortisseur de fermeture.
- Desserrer les vis Fig. 30 (3) avec un tournevis et retirer le support de palier.

Pour tous les appareils :

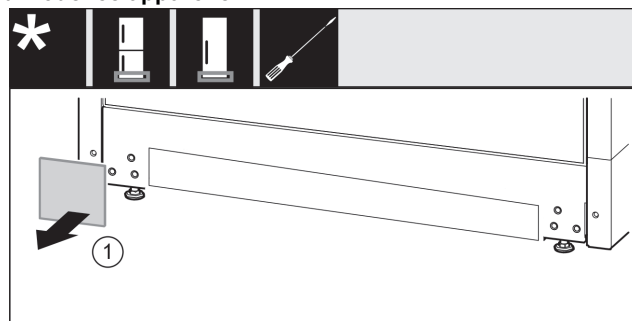


Fig. 31

- Retirer le cache Fig. 31 (1).

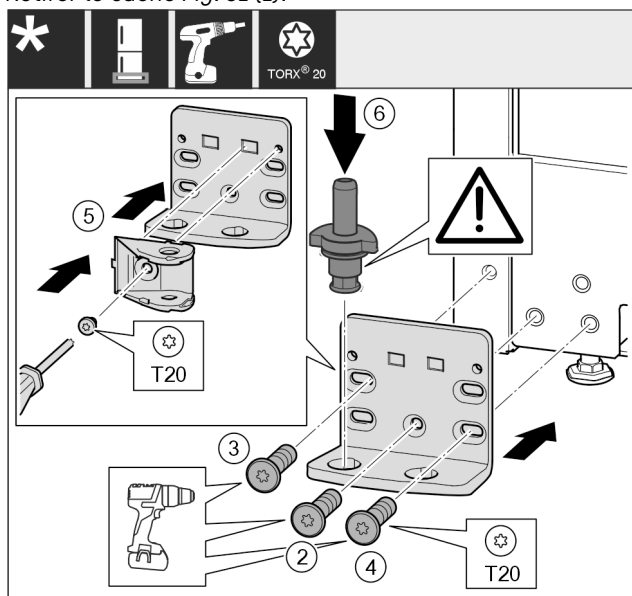


Fig. 32

- Placer le support de palier de l'autre côté et le visser avec un tournevis. Commencer par la vis Fig. 32 (2) en bas au milieu.
- Serrer la vis Fig. 32 (3) et la vis Fig. 32 (4).
- Tourner la liaison de l'amortisseur de fermeture Fig. 32 (5) de 180°. Le visser de l'autre côté du support de palier avec un tournevis.
- Insérer complètement l'axe de palier Fig. 32 (6). Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.

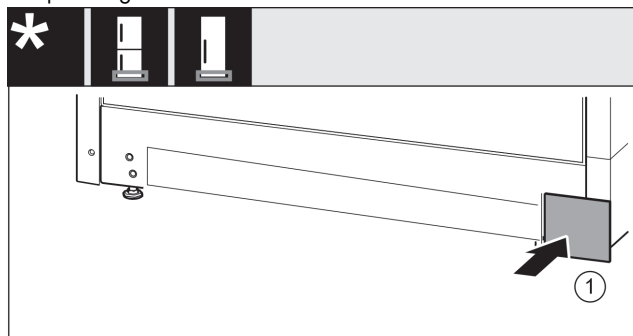


Fig. 33

- Remettre le cache Fig. 33 (1) en place de l'autre côté.

## 3.8.10 Déplacer les pièces de palier de la porte

### Porte supérieure

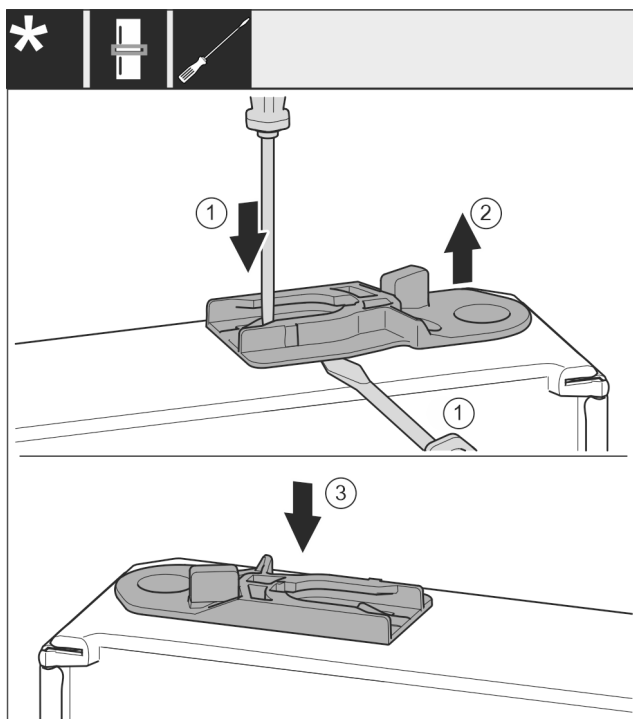


Fig. 34

- La partie inférieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.
- Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture :
- Retirer la douille de guidage : presser la languette Fig. 34 (1) avec un tournevis plat tout en faisant passer un autre tournevis plat sous la douille de guidage Fig. 34 (2).
- Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture :
- Insérer la douille de guidage Fig. 34 (3) fournie de l'autre côté du boîtier.
- La partie supérieure de la porte est orientée vers le haut : Tourner la porte.

## 3.8.11 Avec amortisseur de fermeture : Montage de la porte inférieure

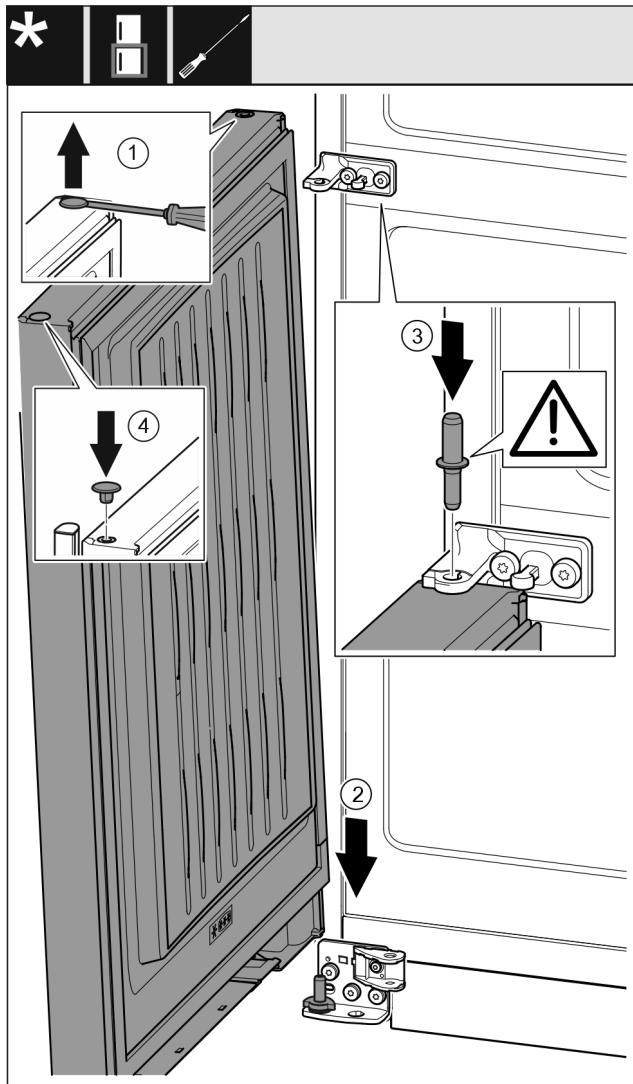


Fig. 35

- Soulever et retirer avec précaution les caches Fig. 35 (1) avec un tournevis plat.
- Placer la porte Fig. 35 (2) depuis le haut sur l'axe de palier inférieur.
- Insérer l'axe de palier central Fig. 35 (3) dans le support de palier central de la porte inférieure. Veiller à ce que l'ergot soit orienté vers l'arrière.
- Remplacer les caches Fig. 35 (4) de l'autre côté de la porte.

## 3.8.12 Montage de la porte supérieure

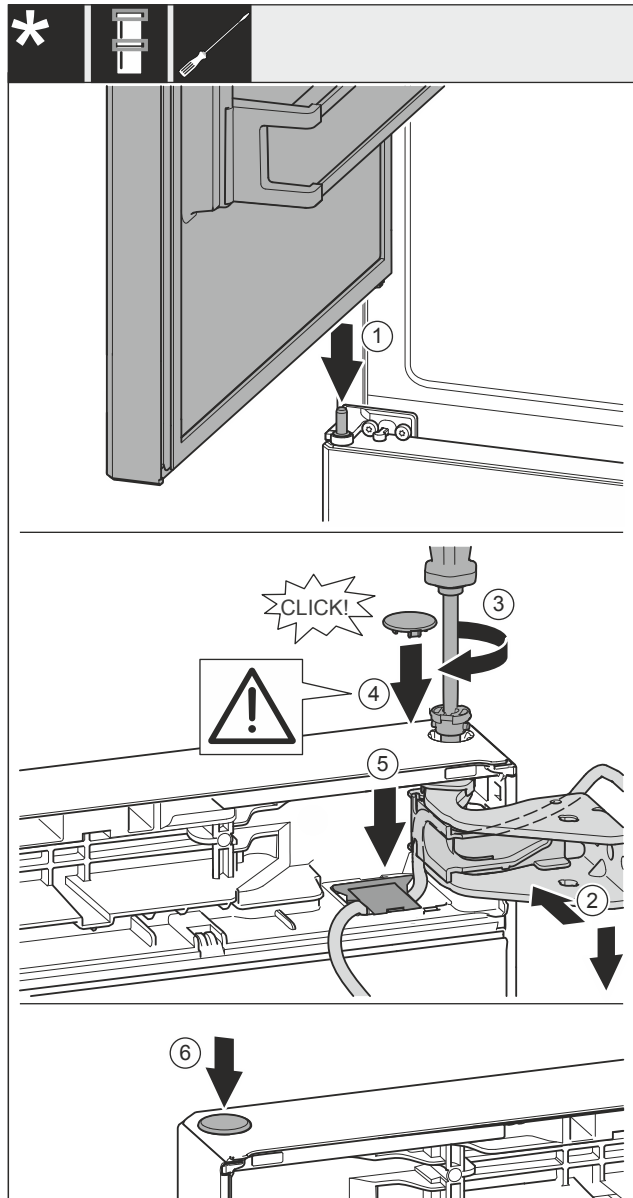


Fig. 36

- Placer la porte supérieure sur l'axe de palier central Fig. 36 (1).
- Aligner la porte en haut sur l'ouverture du support de palier Fig. 36 (2).
- Insérer l'axe Fig. 36 (3) et le serrer avec un tournevis.
- Installer le couvercle Fig. 36 (4).
- Vérifier que le couvercle Fig. 36 (4) repose bien sur la porte.
- Mettre le cache Fig. 36 (5) en place et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Installer le couvercle Fig. 36 (6).

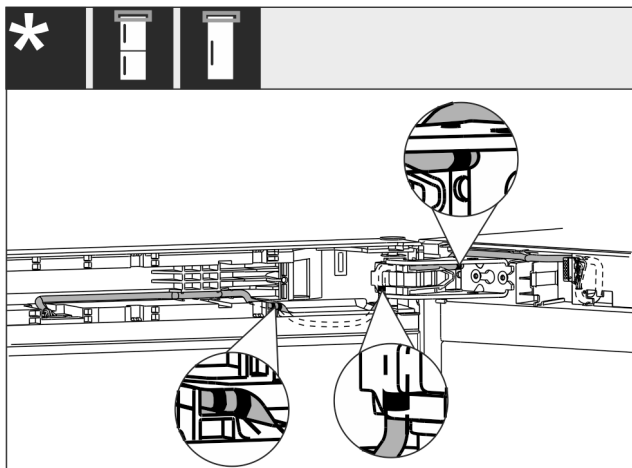


Fig. 37

- Poser l'extrémité du câble présentant le double marquage dans l'embout de la porte.
- La pose de câbles est illustrée comme dans la figure Fig. 37 ().

## 3.8.13 Monter la connexion de câble

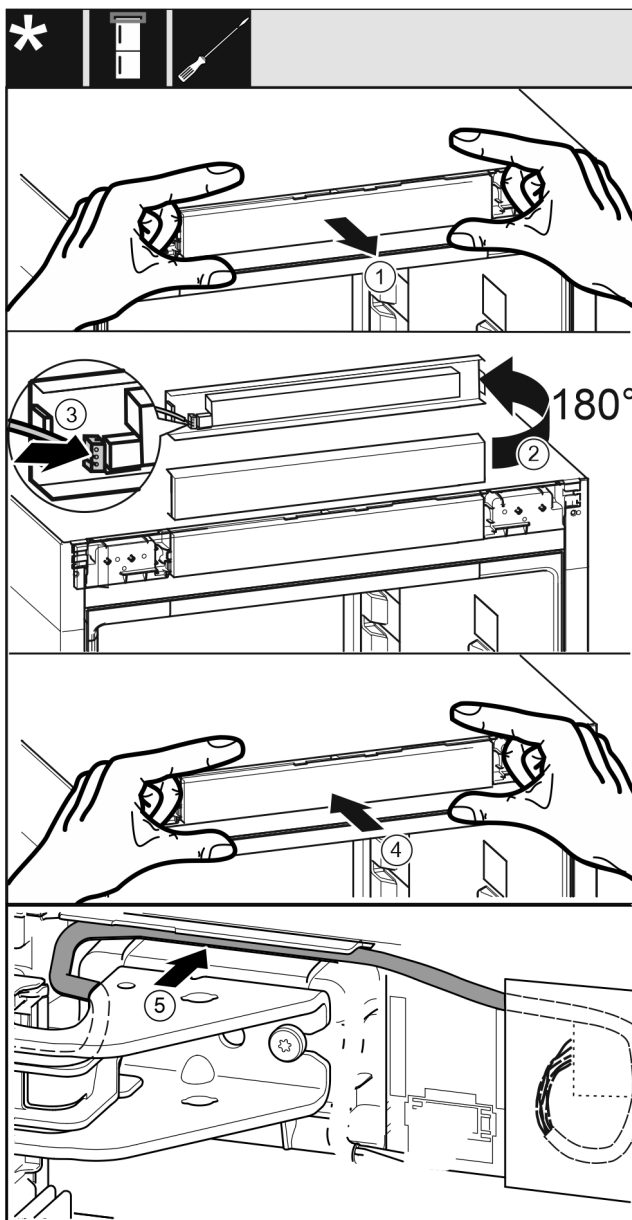


Fig. 38

- Retirer avec précaution le panneau de commande Fig. 38 (1).
- Tourner le panneau de commande Fig. 38 (2) de 180° vers le haut.
- Enclencher le connecteur Fig. 38 (3) sur le cache du panneau de commande.
- Enclencher à nouveau le panneau de commande Fig. 38 (4) sur l'appareil.
- Poser avec précaution le câble Fig. 38 (5) dans le guide au-dessus du support de palier supérieur.

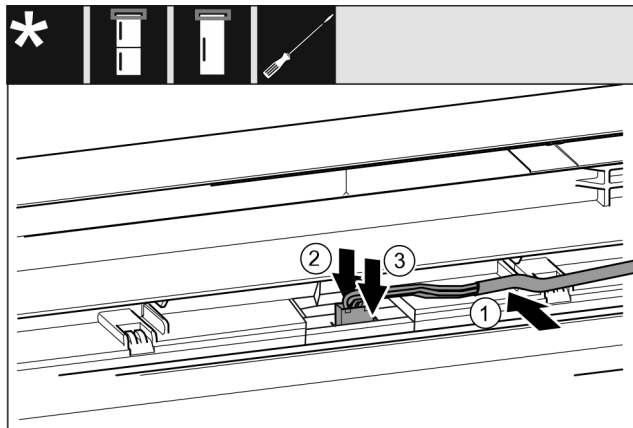


Fig. 39 Réfrigérateurs-congérateurs / congérateurs / réfrigérateurs

- Insérer le câble Fig. 39 (1) dans le guide de la porte supérieure.
  - Pousser l'ergot Fig. 39 (2) vers l'arrière.
  - Enclencher le connecteur Fig. 39 (3).
- Pour tous les appareils :
- Si nécessaire, poser dans le guide la longueur de câble restante en boucle.

## 3.8.14 Aligner les portes

Pour tous les appareils :



### AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de basculement de la porte ! La porte peut tomber si les pièces du palier ne sont pas suffisamment vissées. Une telle situation peut entraîner de graves blessures. Par ailleurs, la porte risque de ne pas fermer et l'appareil risque de ne pas refroidir correctement.

- Visser fermement les supports de palier à 4 Nm.
  - Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.
- 
- Aligner éventuellement la porte sur les deux trous longitudinaux dans le support de palier en bas et le support de palier au milieu dans l'alignement du bâti de l'appareil. Pour ce faire, dévisser la vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 fourni. Desserrer légèrement les autres vis avec l'outil T20 ou avec un tournevis T20 et les aligner sur les trous longitudinaux. Desserrer les vis du milieu dans le support de palier avec l'outil T20 et aligner le support de palier du milieu sur les trous longitudinaux.
  - Soutenir la porte : Tourner le pied réglable avec une clé à fourche SW10 sur le support de palier jusqu'à ce qu'il repose sur le sol et le tourner ensuite de 90°.

## 3.8.15 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture inférieur

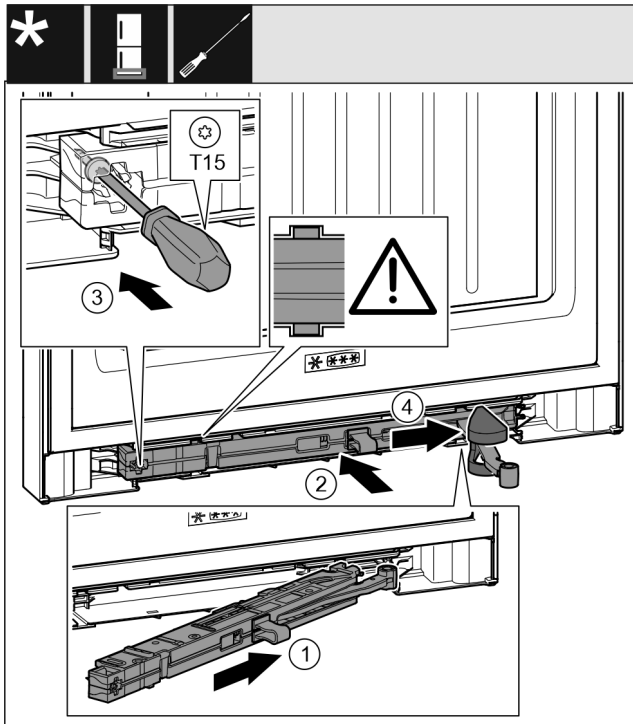


Fig. 40

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 40 (1) jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Pousser complètement l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 40 (2) dans l'évidement.
- ▶ L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide.
- ▶ Serrer la vis Fig. 40 (3) avec un tournevis.
- ▶ Pousser le cache Fig. 40 (4) sur la jointure.

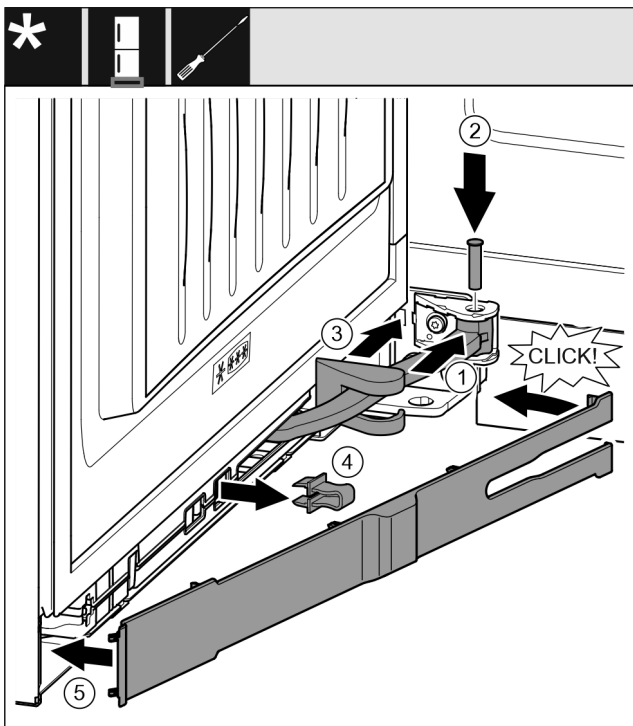


Fig. 41

- La porte s'ouvre à 90°.
- ▶ Tourner la jointure Fig. 41 (1) dans la fixation.

- ▶ Insérer l'axe Fig. 41 (2) dans la fixation et la jointure avec un tournevis. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.
- ▶ Faire glisser le cache du support de palier Fig. 41 (3) le long de la jointure et le monter au-dessus de la fixation.
- ▶ Retirer la fixation Fig. 41 (4).
- ▶ Placer le cache Fig. 41 (5) côté poignée et le faire basculer vers l'intérieur.
- ▶ Le cache est enclenché.
- ▶ Fermer la porte inférieure.

## 3.8.16 Appareils pourvus d'un amortisseur de fermeture : Montage de l'amortisseur de fermeture supérieur

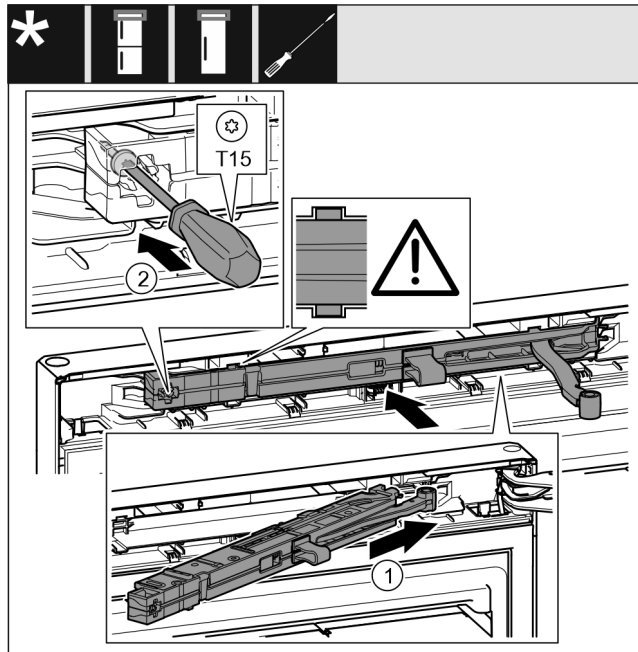


Fig. 42

- ▶ Côté support de palier, pousser l'unité d'amortissement de fermeture Fig. 42 (1) jusqu'en butée de biais dans l'évidement.
- ▶ Insérer complètement l'unité d'amortissement de fermeture.
- ▶ L'unité d'amortissement de fermeture est correctement positionnée lorsque sa nervure se trouve dans le guide du boîtier.
- ▶ Serrer la vis Fig. 42 (2) avec un tournevis.

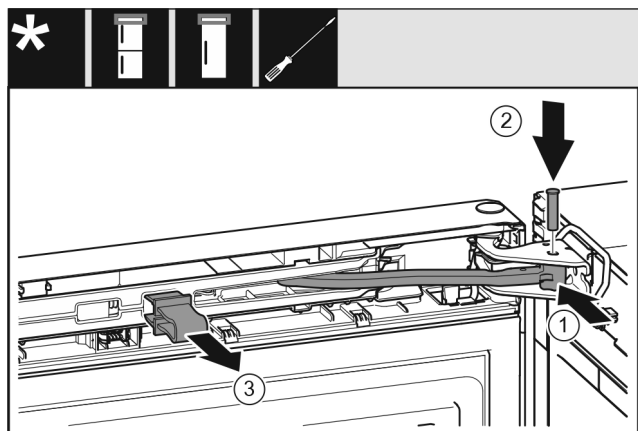


Fig. 43

- La porte s'ouvre à 90°.
- ▶ Tourner la jointure Fig. 43 (1) dans le support de palier.
- ▶ Insérer l'axe Fig. 43 (2) dans le support de palier et la jointure. Veiller à ce que l'ergot soit bien en place dans la rainure.

# Installation et raccordement

- Retirer la fixation Fig. 43 (3).

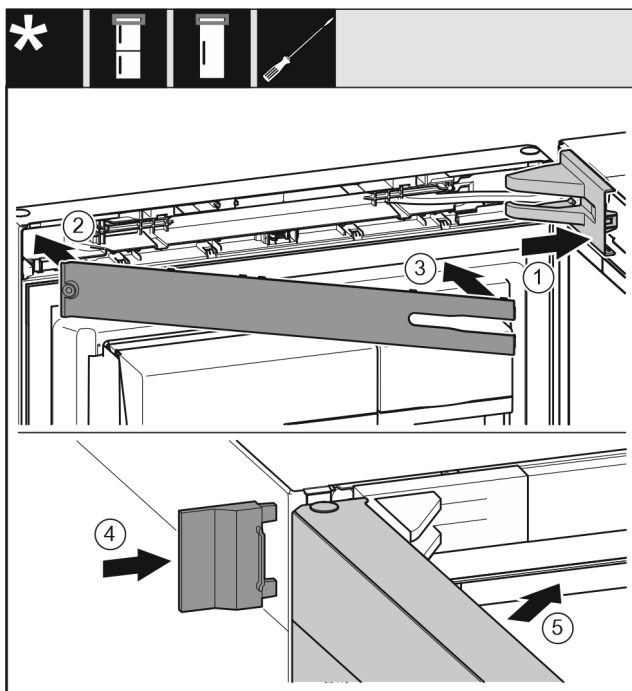


Fig. 44

- Mettre en place le cache du support de palier Fig. 44 (1) et l'enclencher. Au besoin, l'écarter avec précaution.
- Poser le cache Fig. 44 (2).
- Faire pivoter le cache Fig. 44 (3) et l'enclencher.
- Insérer le cache extérieur Fig. 44 (4).
- Fermer la porte supérieure Fig. 44 (5).

## 3.9 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées.
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée.
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela permet de placer le réfrigérateur le plus près possible de la paroi et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.



### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par l'eau !

- Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.



### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par l'eau contaminée !

- Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

### 3.9.1 Raccorder le tuyau

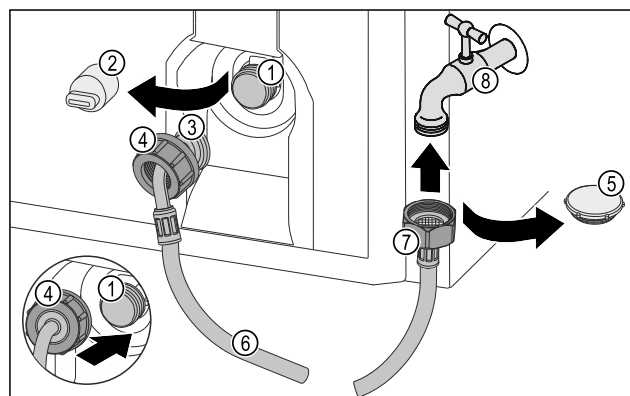


Fig. 45

- |                                                                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1) Électrovanne : L'électrovanne se trouve à l'arrière de l'appareil. Elle dispose d'un raccord fileté R3/4. | (5) Capuchon de fermeture        |
| (2) Couvercle                                                                                                 | (6) Flexible                     |
| (3) Extrémité de flexible coudée                                                                              | (7) Extrémité de flexible droite |
| (4) Écrou                                                                                                     | (8) Robinet d'eau                |

### ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !

- Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de la mise en place du réfrigérateur.

#### Raccorder le tuyau au réfrigérateur :

- Retirer le cache (2).
- Pousser l'écrou (4) à fond sur l'extrémité du tuyau coudé (3) et serrer.

### ATTENTION

Électrovanne non étanche en raison de pas de vis endommagés !

Si l'électrovanne n'est pas étanche, de l'eau peut s'échapper.

- Suivre les instructions ci-dessous pour monter l'écrou sur l'électrovanne.

- Placer l'écrou (4) avec précaution sur l'électrovanne (1) et le maintenir en place.
- Serrer l'écrou (4) manuellement et droit sur le filetage jusqu'à obtenir une fixation sûre et solide.
- Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

#### Raccorder le tuyau au robinet :

- Retirer le capuchon de fermeture Fig. 45 (5).

- ▶ Placer l'extrémité de flexible droite Fig. 45 (7) sur le robinet d'eau Fig. 45 (8).
- ▶ Serrer l'écrou sur l'extrémité de flexible droite Fig. 45 (7) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ Le tuyau est raccordé au robinet.

## 3.9.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau

Avant d'installer complètement le réfrigérateur, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.

- ▶ Insérer le réservoir d'eau InfinitySpring.
- ▶ Insérer le filtre à eau InfinitySpring.
- ▶ Ouvrir lentement le robinet d'eau.
- ▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.
- ▶ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
- ▶ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez finir d'installer le réfrigérateur.

### Remarque


**InfinitySpring** : Avant la première utilisation, vous devez mettre l'InfinitySpring en service. Pour ce faire, vous devez purger et nettoyer le système d'eau. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)

**IceMaker** : Nettoyez l'IceMaker avant la première utilisation. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)

## 3.10 Monter une entretoise murale\*

Avec l'entretoise murale, votre appareil atteint la consommation d'énergie déclarée et aucune condensation ne se forme en cas d'humidité ambiante élevée. Sans entretoise murale, l'appareil est opérationnel mais présente une consommation énergétique légèrement supérieure.

Si vous utilisez mes entretoises murales, la profondeur de l'appareil augmente d'env. 15 mm.\*

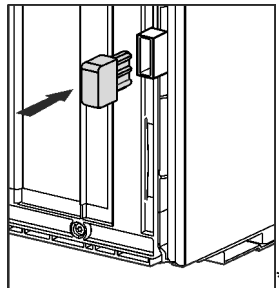

- ▶ Appareil avec entretoises murales fournies : installer les entretoises murales à l'arrière de l'appareil en bas à gauche et à droite.

## 3.11 Installer l'appareil



### ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- ▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.



### AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil doit être déplacé uniquement à vide.
- ☐ Ne pas installer l'appareil sans aide.
- ▶ Prendre le câble de raccordement au secteur fourni.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil. Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Si nécessaire, utiliser un cordon pour brancher la fiche secteur dans une prise libre.

## 3.12 Aligner l'appareil

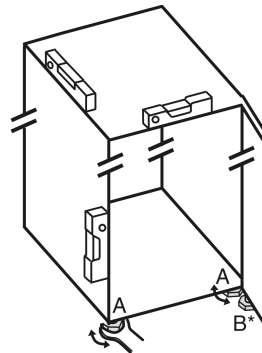


Fig. 46

- ▶ Dévisser les pieds réglables Fig. 46 (A) avec la clé plate fournie et utiliser un niveau à bulle pour vérifier que l'appareil est bien plan.



### ATTENTION

Risques de blessures et d'endommagements du fait du renversement de l'appareil !

Si le pied réglable supplémentaire sur le support de palier inférieur ne repose correctement au sol, l'appareil risque de basculer. Il peut en découler des dommages matériels et des blessures.

- ▶ Dévisser le pied de réglage supplémentaire du support de palier conformément aux instructions.

- ▶ Dévisser le pied réglable Fig. 46 (B) du support de palier avec la clé plate fournie jusqu'à ce qu'il touche le sol.
- ▶ Tourner le pied réglable Fig. 46 (B) de 90° supplémentaires.
- ▶ L'appareil est à niveau.

## 3.13 Après installation

- ▶ Enlever toutes les pièces de calage posées pour le transport.
- ▶ Retirer les films de protection des côtés extérieurs de l'appareil.
- ▶ Retirer les films de protection des bordures.\*
- ▶ Retirer les films de protection de la paroi arrière en acier inoxydable.
- ▶ Nettoyer le réfrigérateur. (Voir la notice d'utilisation.)
- ▶ Noter le type (modèle, numéro), la désignation du réfrigérateur, le numéro de série du réfrigérateur, la date d'achat et l'adresse du revendeur.

## 3.14 Installation de plusieurs appareils



Les appareils ont été conçus pour différents types d'installation. Si vous installez plusieurs appareils l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre, veiller à ce que les conditions suivantes soient bien respectées :

- ❑ Les appareils installés l'un à côté ou l'un au-dessus de l'autre doivent avoir été conçus pour cela.
- ❑ Tenir compte des consignes et tableaux ci-dessous.

### ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne jamais installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.
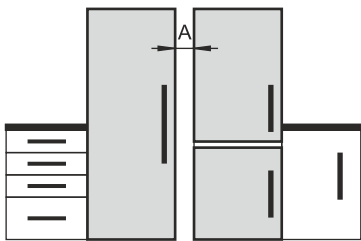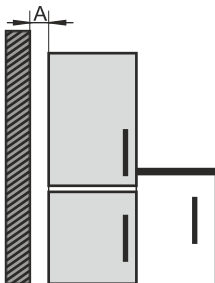
| Modèle                                               | Type d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous les modèles                                     | Individuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modèles dont la désignation commence par <b>S...</b> | Side-by-Side (SBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modèle sans chauffage des parois latérales           |  <p><b>Côte à côte :</b> installation avec un écartement <b>A</b> de 70 mm entre les appareils.</p> <p>Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur les parois latérales entre les appareils.</p>  <p><b>Contre une paroi extérieure :</b> installation avec un écartement <b>A</b> comme pour une installation côte à côte.</p> <p>Si vous n'observez pas cet écart, de l'eau de condensation se formera sur la paroi latérale de l'appareil.</p> |

Modèles et types d'installation

Assemblage des appareils selon les instructions de montage séparées.

## 3.15 Intégration de l'appareil dans un coin cuisine

Vous pouvez intégrer l'appareil dans un coin cuisine. Veuillez respecter les conditions d'installation suivantes :

- Si vous installez un élément haut au-dessus de l'appareil, vous devez prévoir un orifice de ventilation de profondeur adaptée à l'arrière de l'élément haut.

- Si vous placez l'appareil avec les charnières contre un mur, vous devez tenir compte de la distance par rapport au côté de l'appareil.
- Pour que la porte puisse s'ouvrir en plein, l'appareil doit dépasser de l'épaisseur de la façade. Selon la profondeur de la niche, l'appareil peut dépasser davantage.

### Remarque

Un kit permettant de limiter l'angle d'ouverture de porte à 90° est disponible auprès du service clients pour les appareils dotés d'un amortisseur de fermeture.



### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Lorsque vous installez l'appareil : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La prise est facile d'accès et ne se trouve pas derrière l'appareil.
- ❑ Les exigences de ventilation sont respectées. (voir 3.3 Exigences de ventilation) .
- ❑ Les dimensions de raccordement électrique ont été observées. (voir 3.17 Brancher l'appareil sur le secteur)
- ❑ Les entretoises murales sont montées.\*

### 3.15.1 Dimensions des niches pour les appareils dotés d'une poignée encastree

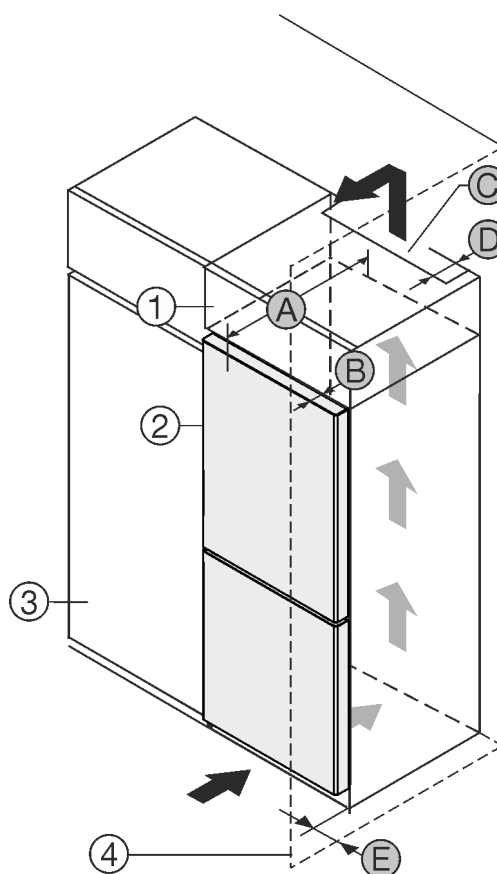


Fig. 47

- (1) Élément haut
- (2) Appareil
- (3) Buffet

- (B) Profondeur de la porte
- (C) Orifice de ventilation
- (D) Écart par rapport à l'arrière de l'appareil

(4) Mur

(E) Écart par rapport au côté de l'appareil

(A) Profondeur de l'appareil

| Appareils avec poignée encastrée : |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| A                                  | 675 mm <sup>x</sup>      |
| B                                  | 75 mm                    |
| C                                  | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                  | min. 50 mm               |
| E                                  | min. 13 mm               |

| Appareils avec poignée encastrée et façade en verre/pierre : |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A                                                            | 682 mm <sup>x</sup>      |
| B                                                            | 82 mm                    |
| C                                                            | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                                            | min. 50 mm               |
| E                                                            | min. 20 mm               |

<sup>x</sup> Dans le cas d'appareils dotés d'entretoises murales, les dimensions augmentent de 15 mm.\*

## 3.16 Eliminer l'emballage



### AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène\*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

## 3.17 Brancher l'appareil sur le secteur



### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est installé conformément aux instructions. (voir 3.10 Monter une entretoise murale\*)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées. (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique)
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise est facile d'accès et ne se trouve pas à l'arrière de l'appareil (voir 3.4 Dimensions de raccordement électrique).

### ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

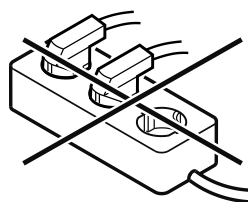

### ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.

- Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
- L'écran affiche ensuite le symbole Standby.
- En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.
- L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.






## 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe

Vous utilisez l'écran Touch & Swipe pour commander votre appareil. L'écran Touch & Swipe (ci-après appelé « écran ») vous permet de sélectionner les fonctions de l'appareil en appuyant dessus ou en le balayant. Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.

# Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe

## 4.1 Navigation et explication des symboles

Les illustrations utilisent différents symboles pour naviguer avec l'écran. Le tableau suivant décrit ces symboles.

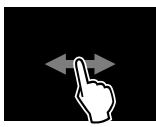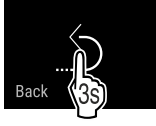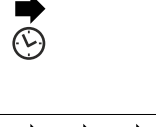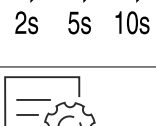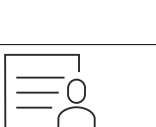
| Symbole                                                                             | Description                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Appuyer brièvement sur l'écran :</b><br>Activer/désactiver la fonction.<br>Confirmer le choix.<br>Ouvrir le sous-menu.                                                                                                                       |
|    | <b>Appuyer longuement sur l'écran selon l'indication de temps spécifiée (par exemple, 3 secondes) :</b><br>Activer/désactiver la fonction ou la valeur.                                                                                         |
|    | <b>Balayer vers la droite ou vers la gauche :</b><br>Naviguer à travers le menu.                                                                                                                                                                |
|    | <b>Appuyer brièvement sur le symbole de retour :</b><br>Reculer d'un niveau dans le menu.                                                                                                                                                       |
|   | <b>Appuyer sur le symbole de retour pendant 3 secondes :</b><br>Revenir à l'affichage d'état.                                                                                                                                                   |
|  | <b>Flèche avec horloge :</b><br>Il faut plus de 10 secondes pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.                                                                                                                                  |
|  | <b>Flèche avec indication de temps :</b><br>Il faut le temps indiqué pour que l'affichage suivant apparaisse à l'écran.                                                                                                                         |
|  | <b>Symbole « Ouvrir le menu configuration » :</b><br>Naviguer jusqu'au menu configuration et ouvrir le menu.<br>Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu configuration.<br>(voir 4.2.1 Ouvrir le menu configuration) |
|  | <b>Ouvrir le symbole « Menu avancé » :</b><br>Naviguer jusqu'au menu avancé et ouvrir le menu.<br>Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée dans le menu avancé.<br>(voir 4.2.2 Ouvrir le menu étendu)                             |
| Aucune action dans les 10 secondes                                                  | Si vous n'effectuez aucune action sur l'écran pendant 10 secondes, l'écran retourne au menu parent ou directement à l'affichage d'état.                                                                                                         |

| Symbole                      | Description                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrir et refermer la porte. | Si vous ouvrez la porte et la refermez immédiatement, l'affichage revient directement à l'affichage d'état. |

Remarque : les illustrations de l'écran sont présentées en anglais.

## 4.2 Menus

Les fonctions de l'appareil sont réparties dans différents menus :
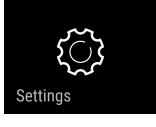
| Menu                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu principal                                                                                           | Lorsque vous allumez l'appareil, vous accédez automatiquement au menu principal.<br>À partir de là, vous pouvez naviguer vers les fonctions les plus importantes de l'appareil, le menu configuration et le menu avancé. |
| <br>Menu configuration | Le menu configuration contient des fonctions supplémentaires pour configurer votre appareil.                                                                                                                             |
| Menu avancé                                                                                              | Le menu avancé contient des fonctions spéciales pour configurer votre appareil. L'accès au menu avancé est protégé par le code numérique <b>1 5 1</b> .                                                                  |

### 4.2.1 Ouvrir le menu configuration

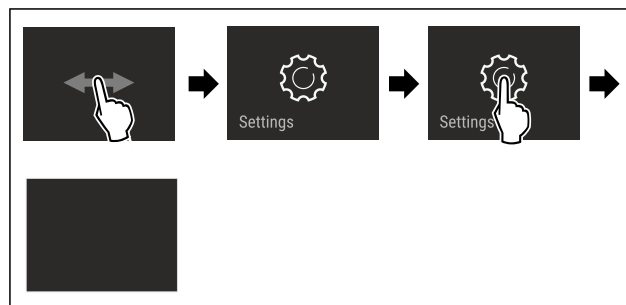


Fig. 48 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le menu configuration est ouvert.
- Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

### 4.2.2 Ouvrir le menu étendu





Fig. 49

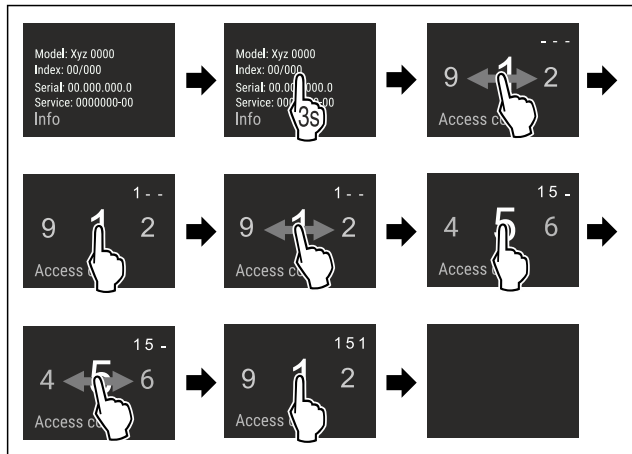

*Fig. 50 Représentation à titre d'exemple, accès avec le code numérique 151*

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Le menu étendu est ouvert.
- ▶ Si nécessaire : naviguer jusqu'à la fonction souhaitée.

### 4.3 Mode veille

Si vous ne touchez pas l'écran pendant 1 minute, l'écran passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réduite.

### 4.3.1 Quitter le mode veille

- ▶ Toucher brièvement l'écran avec le doigt.
- ▶ Le mode veille est terminé.

## 5 Mise en service

## 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service)

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'appareil est installé et raccordé conformément aux instructions de montage.
- ❑ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ❑ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.
- ❑ Le fonctionnement de l'écran Touch & Swipe est connu. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

### Mettre l'appareil en marche via l'écran Touch & Swipe :

- Lorsque l'écran est en mode veille : appuyer brièvement sur l'écran.
- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

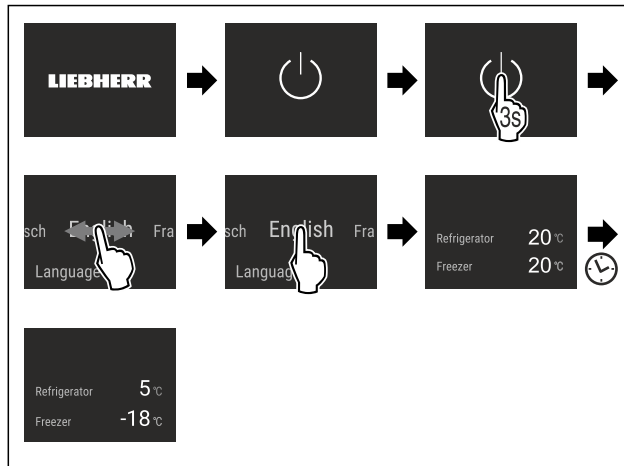


Fig. 51 Représentation à titre d'exemple

- ▷ L'affichage d'état apparaît.
- ▷ L'appareil refroidit à la température cible définie en usine.
- ▷ L'appareil démarre en mode démonstration (l'affichage d'état DEMO apparaît) : Si l'appareil démarre en mode démonstration, vous pouvez désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes qui suivent. (voir Mode démo)

**Pour plus d'informations :**

- Mettre en service l'InfinitySpring. (voir 5.2 Mettre en service InfinitySpring)
- Mettre en service l'IceMaker. (voir 5.3 Mettre le IceMaker en service)
- Mettre en service l'HydroBreeze. (voir 5.4 Mettre le Hydro-Breeze en service)
- Mettre en service le SmartDevice. (voir 2.3 SmartDevice) et (voir WiFi)

### Remarque

Le fabricant recommande :

- ▶ Placer les aliments : Attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.
- ▶ Ne stocker des **aliments congelés** qu'à une température de -18 °C ou inférieure.
- ▶ Respecter les conseils de stockage. (voir 6.1 Conseils de stockage)

### Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5.2 Mettre en service InfinitySpring

Si votre réfrigérateur est équipé d'une InfinitySpring, vous devez purger le système d'eau pour l'InfinitySpring et nettoyer l'InfinitySpring **avant la première utilisation.**

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le raccordement à l'eau est réalisé. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ❑ Le réservoir d'eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ❑ Le filtre à eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ❑ L'appareil est entièrement raccordé.

### 5.2.1 Purger le système d'approvisionnement en eau

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil.
- ▶ Appuyer le verre contre la partie inférieure du distributeur InfinitySpring.

# Stockage

- ▶ La partie supérieure sort et l'air s'échappe ou l'eau s'écoule dans le verre.
- ▶ Poursuivre l'opération jusqu'à ce que de l'eau s'écoule dans le verre en jet régulier.
- ▶ Le système d'approvisionnement d'eau est purgé.

## 5.2.2 Nettoyage de l'InfinitySpring

(voir 10.10.5 Nettoyer l'InfinitySpring )

## 5.3 Mettre le IceMaker en service

Si votre appareil est équipé d'un IceMaker, vous devez nettoyer l'IceMaker **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le raccordement à l'eau est effectué. Reportez-vous à l'Installation Guide ou aux instructions de montage.
- ☐ L'appareil est entièrement raccordé.
- ▶ Nettoyage de l'IceMaker. (voir 10.10.7 Nettoyer l'IceMaker)

## 5.4 Mettre le HydroBreeze en service

Si votre appareil est équipé d'un HydroBreeze, vous devez nettoyer l'HydroBreeze **avant la première utilisation**.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est entièrement raccordé.
- ▶ Nettoyage de l'HydroBreeze. (voir 10.10.6 Nettoyer l'HydroBreeze)
- ▶ Remplissage du réservoir d'eau. (voir 9.9.1 Remplir le réservoir d'eau)
- ▶ Activer HydroBreeze. (voir HydroBreeze)

# 6 Stockage

## 6.1 Conseils de stockage



### AVERTISSEMENT

Danger d'incendie dû aux appareils électriques !  
Si vous utilisez des appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de votre appareil, ils risquent de provoquer un incendie.

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques dans la zone de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

### Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

Respectez les spécifications de stockage suivantes :

- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur.
- Dans la partie congélateur : bien emballer les aliments.
- Emballer ou couvrir les aliments qui prennent ou donnent facilement une odeur ou un goût dans des récipients fermés.
- Emballer la viande ou le poisson cru dans des récipients propres et fermés. Cela empêche la viande ou le poisson de toucher ou de couler sur d'autres aliments.
- Conserver les liquides dans des récipients fermés.
- Maintenir une distance entre les aliments réfrigérés pour que l'air puisse circuler correctement.

- Conserver les aliments comme indiqué sur l'emballage.
- Respecter toujours la date de péremption indiquée sur l'emballage.

### Remarque

Le non-respect de ces consignes peut entraîner une dégradation des aliments.

## 6.2 Partie réfrigérateur

La circulation de l'air dans l'appareil crée différentes zones de température. Vous trouverez les différentes zones de température dans la vue d'ensemble de l'appareil et des accessoires. (voir 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements)

### 6.2.1 Rangement des aliments

- ▶ Zone supérieure et porte : conserver le beurre, le fromage, les conserves et les tubes.
- ▶ Zone de température la plus froide : conserver les aliments périssables tels que les plats cuisinés.

## 6.3 BioFresh

BioFresh prolonge, pour certains aliments frais, la durée de conservation par rapport à la réfrigération traditionnelle.

### Remarque

Si les températures descendent en dessous de 0 °C, les aliments peuvent congeler.

- ▶ Stocker les légumes craignant le froid comme les concombres, les aubergines, les courgettes ainsi que les fruits tropicaux dans la partie réfrigérateur.

### 6.3.1 Compartiment Fruit & Vegetable

Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C.. Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente. Ce climat de stockage est adapté au stockage d'aliments non emballés avec une humidité intrinsèque élevée (p. ex. salades, légumes, fruits).

L'humidité dans le compartiment dépend de la teneur en humidité des produits réfrigérés et de la fréquence d'ouverture. Vous pouvez réguler le taux d'humidité.

### Rangement des aliments

- ▶ Conserver les fruits et légumes non emballés.  
Si l'humidité est trop élevée :
- ▶ Réguler le taux d'humidité dans l'air.

### 6.3.2 Compartiment Meat & Dairy

Cela crée un climat de stockage proche de 0 °C. Ce climat de stockage convient aux aliments sensibles (p. ex. produits laitiers, viande, poisson, charcuterie).

### Rangement des aliments

- ▶ Stocker des aliments secs ou emballés.

## 6.4 Partie congélateur

Ici, un climat de stockage sec et glacial se développe à -18 °C. Le climat de stockage glacial est adapté au stockage des aliments surgelés et des produits congelés pendant plusieurs mois, à la fabrication de glaçons ou à la congélation des aliments frais.

## 6.4.1 Congeler des aliments

### Quantité de congélation

La quantité maximale d'aliments que vous pouvez congeler en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 11.5 Plaque signalétique) par la mention « capacité de congélation ... kg/24h ».

Pour que les aliments congèlent rapidement jusqu'au cœur, respecter les quantités suivantes par emballage :

- Fruits et légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg

### Congeler des aliments avec SuperFrost

Selon la quantité congelée, vous pouvez activer la fonction SuperFrost avant congélation pour atteindre des températures de congélation inférieures. (voir SuperFrost)

- Activer SuperFrost si la quantité congelée est supérieure à environ 1 kg.
- Activer SuperFrost si la quantité congelée est supérieure à environ 2 kg.

Le moment où vous activez SuperFrost dépend de la quantité congelée :

| Quantité de congélation    | Moment de l'activation de SuperFrost                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| petite quantité congelée   | Activer SuperFrost environ 6 heures avant la congélation.<br>Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments.  |
| quantité congelée maximale | Activer SuperFrost environ 24 heures avant la congélation.<br>Dès que l'appareil désactive automatiquement la fonction SuperFrost, vous pouvez réorganiser les aliments. |

### Rangement des aliments



#### ATTENTION

Risque de blessure en cas de bris de verre !

Les bouteilles et canettes de boissons peuvent éclater pendant la congélation. Cela s'applique en particulier aux boissons gazeuses.

- Ne congelez que les bouteilles et les canettes de boissons si vous avez activé la fonction BottleTimer dans l'application SmartDevice.

| Quantité de congélation    | Rangement des aliments                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| petite quantité congelée   | Ranger les aliments emballés dans le tiroir supérieur.<br>Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.                                                                        |
| quantité congelée maximale | Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs, mais ne ranger que les aliments déjà congelés dans le tiroir inférieur.<br>Dans la mesure du possible, ranger les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière. |

## 6.4.2 Décongeler des aliments



### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.

Vous pouvez décongeler les aliments de plusieurs façons :

- dans la partie réfrigérateur
- au micro-ondes
- dans le four/four à chaleur tournante
- à température ambiante
- Prendre uniquement la quantité de nourriture nécessaire.

## 6.5 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire\*

La consommation croissante de plats cuisinés et d'autres aliments périssables et sensibles sans respecter la chaîne du froid exige une maîtrise plus précise de la température lors du transport et du stockage de ces produits. Dans les foyers, l'utilisation correcte du réfrigérateur et le respect précis de règles d'hygiène stricte contribuent significativement et efficacement à l'amélioration de la conservation des aliments.

### 6.5.1 Maintien de la température

- Stocker les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil comme illustré sur la figure.
- Attendre que les aliments (par exemple la soupe) aient complètement refroidi avant de les ranger dans l'appareil.
- Limiter la fréquence d'ouverture de la porte.
- Respecter les règles d'hygiène alimentaire.

### 6.5.2 Règles d'hygiène alimentaire

- Avant de les mettre au réfrigérateur, débarrasser les aliments de leur emballage extérieur (par exemple : emballages des packs de yaourts).
- En principe, emballer séparément les aliments pour éviter toute contamination entre les aliments.
- Ranger les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour.
- Consulter la notice, surtout pour les questions d'entretien.
- Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un détergent (pour les pièces métalliques avec un produit non oxydant).

## 6.6 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

### 6.6.1 Compartiment réfrigérateur

C'est la date limite de conservation indiquée sur l'emballage qui fait foi.

### 6.6.2 BioFresh

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Meat & Dairy-Safe

|        |        |                  |
|--------|--------|------------------|
| Beurre | à 1 °C | Jusqu'à 90 jours |
|--------|--------|------------------|

# Économiser de l'énergie

| Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Meat & Dairy-Safe |        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Fromage à pâte dure                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 110 jours |
| Lait                                                                                 | à 1 °C | Jusqu'à 12 jours  |
| Charcuterie, produits tranchés                                                       | à 1 °C | Jusqu'à 8 jours   |
| Volaille                                                                             | à 1 °C | Jusqu'à 6 jours   |
| Viande de porc                                                                       | à 1 °C | Jusqu'à 6 jours   |
| Bœuf                                                                                 | à 1 °C | Jusqu'à 6 jours   |
| Gibier                                                                               | à 1 °C | Jusqu'à 6 jours   |

## Remarque

- Faites attention aux aliments contenant des protéines qui se gâtent plus rapidement. Ceci signifie que les fruits de mer et les crustacés se gâtent plus rapidement et que le poisson et le poisson se gâtent plus rapidement que la viande.

| Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe |        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>Légumes, salade</b>                                                                    |        |                   |
| Artichauts                                                                                | à 1 °C | Jusqu'à 14 jours  |
| Céleri                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 28 jours  |
| Chou-fleur                                                                                | à 1 °C | Jusqu'à 21 jours  |
| Brocoli                                                                                   | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours  |
| Endive                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 27 jours  |
| Mâche                                                                                     | à 1 °C | Jusqu'à 19 jours  |
| Petits pois                                                                               | à 1 °C | Jusqu'à 14 jours  |
| Chou frisé                                                                                | à 1 °C | Jusqu'à 14 jours  |
| Carottes                                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 80 jours  |
| Ail                                                                                       | à 1 °C | Jusqu'à 160 jours |
| Chou-rave                                                                                 | à 1 °C | Jusqu'à 14 jours  |
| Laitue                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours  |
| Aromates                                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours  |
| Poireau                                                                                   | à 1 °C | Jusqu'à 29 jours  |
| Champignons                                                                               | à 1 °C | Jusqu'à 7 jours   |
| Radis                                                                                     | à 1 °C | Jusqu'à 10 jours  |
| Choux de Bruxelles                                                                        | à 1 °C | Jusqu'à 20 jours  |
| Asperges                                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 18 jours  |
| Épinards                                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours  |
| Chou frisé                                                                                | à 1 °C | Jusqu'à 20 jours  |
| <b>Fruits</b>                                                                             |        |                   |
| Abricots                                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours  |
| Pommes                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 80 jours  |
| Poires                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 55 jours  |
| Mûres                                                                                     | à 1 °C | Jusqu'à 3 jours   |
| Dattes                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 180 jours |
| Fraises                                                                                   | à 1 °C | Jusqu'à 7 jours   |
| Figues                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 7 jours   |
| Myrtilles                                                                                 | à 1 °C | Jusqu'à 9 jours   |

| Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Framboises                                                                                | à 1 °C | Jusqu'à 3 jours  |
| Groseilles                                                                                | à 1 °C | Jusqu'à 7 jours  |
| Cerises douces                                                                            | à 1 °C | Jusqu'à 14 jours |
| Kiwis                                                                                     | à 1 °C | Jusqu'à 80 jours |
| Pêches                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours |
| Prunes                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 20 jours |
| Airelles                                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 60 jours |
| Rhubarbe                                                                                  | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours |
| Groseilles à maquereau                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 13 jours |
| Raisin                                                                                    | à 1 °C | Jusqu'à 29 jours |

## 6.6.3 Partie congélateur

| Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments |          |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Crème glacée                                                         | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Charcuterie, jambon                                                  | à -18 °C | 2 à 3 mois  |
| Pains, viennoiseries                                                 | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Gibier, porc                                                         | à -18 °C | 6 à 9 mois  |
| Poisson gras                                                         | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Poisson maigre                                                       | à -18 °C | 6 à 8 mois  |
| Fromage                                                              | à -18 °C | 2 à 6 mois  |
| Volaille, viande bovine                                              | à -18 °C | 6 à 12 mois |
| Légumes, fruits                                                      | à -18 °C | 6 à 12 mois |

# 7 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- N'installez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- En cas d'installation de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante. Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Ranger les aliments par tri : [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.
- Décongeler les produits congelés dans le réfrigérateur.
- En cas de longues périodes de vacances, utiliser le HolidayMode (voir HolidayMode).

## 8 Utilisation

### 8.1 Éléments de commande et d'affichage

#### 8.1.1 Affichage d'état

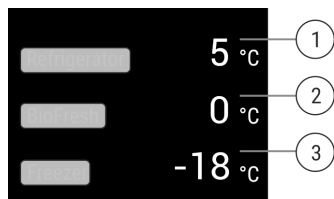


Fig. 52 L'affichage d'état indique la température réelle.

- (1) Affichage de la température du compartiment réfrigérateur  
(2) Affichage de la température BioFresh  
(3) Affichage de la température du compartiment congélateur

L'affichage d'état indique la température réelle et est l'affichage de sortie. Il permet d'accéder aux fonctions et réglages.

#### 8.1.2 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

| Symbole | État de appareil                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Standby</b><br>L'appareil ou la zone de température s'éteint.                                              |
|         | <b>Chiffre vibrant</b><br>L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte. |
|         | <b>Symbole vibrant</b><br>L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.                                     |

### 8.2 Fonctionnement de l'appareil

#### 8.2.1 Remarques sur les fonctions de l'appareil

Les fonctions de l'appareil sont réglées en usine pour garantir que votre appareil est entièrement fonctionnel.

Avant de modifier, d'activer ou de désactiver des fonctions de l'appareil, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous avez lu et compris les descriptions de fonctionnement de l'écran. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)
- ☐ Vous vous êtes familiarisé avec les éléments de commande et d'affichage de votre appareil.



#### Activation et désactivation de l'appareil

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'ensemble de l'appareil.

#### Désactivation de l'appareil

Lorsque vous désactivez l'appareil, les réglages effectués précédemment sont enregistrés.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les instructions de manipulation (voir 12 Mettre hors service) ont été effectuées.



Fig. 53

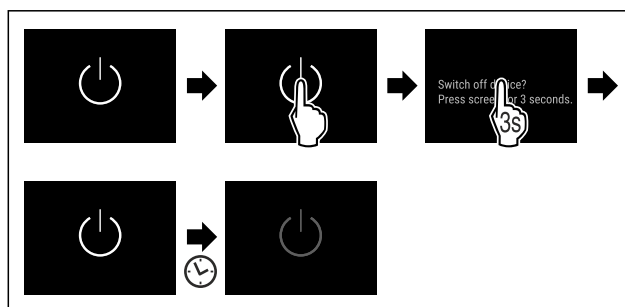


Fig. 54

- Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- L'appareil est désactivé.
- Le symbole Standby apparaît à l'écran.
- L'écran devient noir.

#### Activation de l'appareil

Lorsque l'écran est en mode veille :

- Appuyer brièvement sur l'écran.

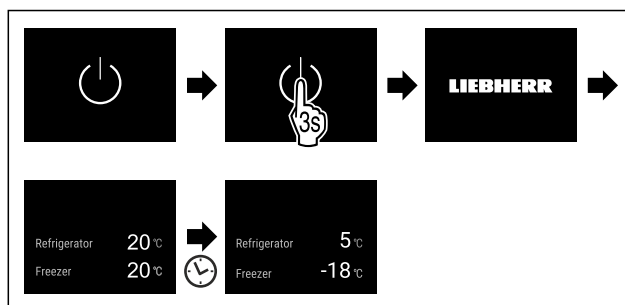


Fig. 55 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes comme illustré.
- Si l'appareil démarre en mode démo :
- Désactiver le mode démo. (voir Désactiver le mode démo)
- L'appareil est activé.
- Les réglages effectués précédemment sont rétablis.
- L'appareil refroidit à la température cible réglée.




#### Activation et désactivation de la zone de température

Vous pouvez désactiver séparément les différentes zones de température de l'appareil.

#### Désactiver la partie réfrigérateur

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La partie réfrigérateur est vide.
- ☐ Le réservoir d'eau InfinitySpring est vide.

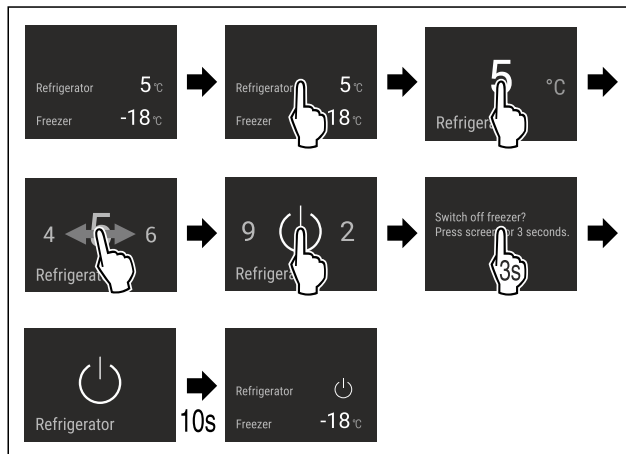


- Fig. 56 Représentation à titre d'exemple*
- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
  - ▷ La partie réfrigérateur est désactivée.

## Désactiver la partie congélateur

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :


- ☐ La partie congélateur est vide.
- ☐ IceMaker est désactivé.

- ☐ IceMaker est désactivé.

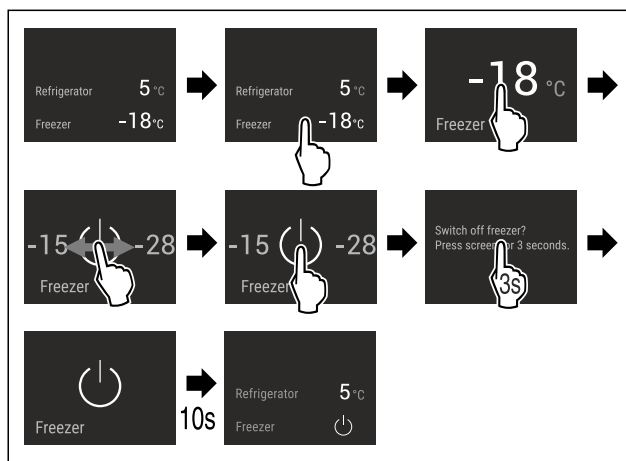


- Fig. 57 Représentation à titre d'exemple*
- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
  - La partie congélateur est désactivée.

### Activer la partie réfrigérateur

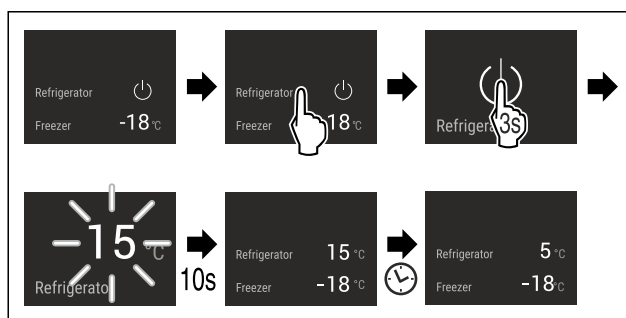

- Fig. 58 Représentation à titre d'exemple*
- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
  - ▷ La partie réfrigérateur est activée.
  - ▷ L'appareil refroidit à la dernière température réglée.

## Activer la partie congélateur

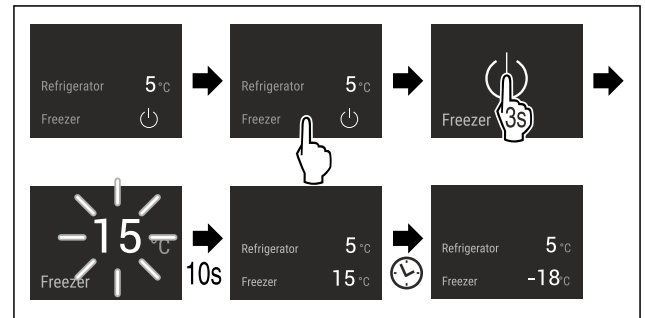

*Fig. 59 Représentation à titre d'exemple*

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ La partie congélateur est allumée.
- ▶ L'appareil refroidit à la dernière température réglée.

- La partie congélateur est allumée.

- L'appareil refroidit à la dernière température réglée.

5 °C **Température**

Utilisez cette fonction pour régler la température.

La température dépend des facteurs suivants :

- la fréquence d'ouverture de la porte
- la durée d'ouverture de la porte
- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- le type, la température et la quantité d'aliments


- la durée d'ouverture de la porte

- la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil

- le type, la température et la quantité d'aliments

| Zone de température       | Température définie en usine | Réglage recommandé                  |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5 °C</b> Réfrigérateur | 5 °C                         | 4 °C                                |
| <b>-18 °C</b> Congélateur | -18 °C                       | -18 °C                              |
| <b>0 °C</b> BioFresh      | 0 °C                         | B-Value<br>(voir BioFresh B-Value ) |

## Réglage de la température dans le réfrigérateur

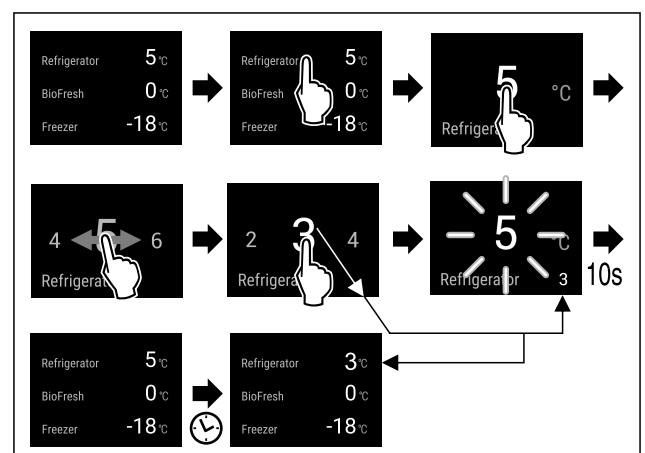

*Fig. 60 Représentation à titre d'exemple*

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- La température est réglée.

- ▶ La température est réglée.

## Réglage de la température dans le congélateur

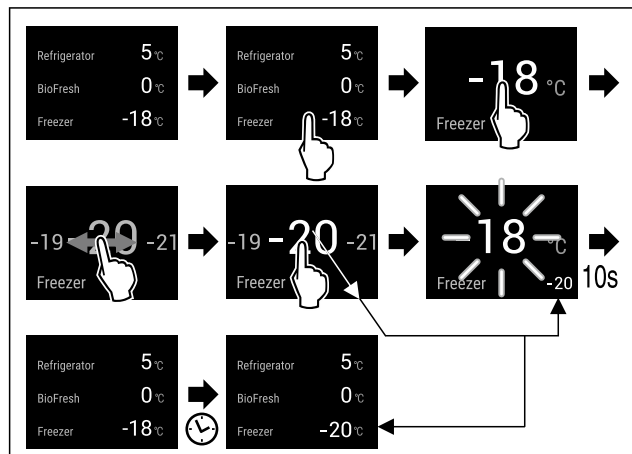


Fig. 61

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La température est réglée.

## Réglage de la température dans le compartiment BioFresh

Vous pouvez régler la température avec **BioFresh B-Value**. (voir BioFresh B-Value )

### B5 BioFresh B-Value

Cette fonction permet de régler la BioFresh B-Value. La BioFresh B-Value vous permet modifier un peu la valeur BioFresh au besoin si la température ambiante est trop haute ou trop basse. À la livraison, la BioFresh B-Value est réglée sur la valeur B5. Si vous modifiez la valeur B-Value, tenez compte du tableau suivant :

| Valeur | Description                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1     | Température la plus basse                                                                    |
| B1-B4  | La température peut descendre sous 0 °C, si bien que les aliments peuvent légèrement geler.* |
| B5     | Température pré-réglée                                                                       |
| B9     | Température la plus haute                                                                    |

## Réglage de la BioFresh B-Value



Fig. 62

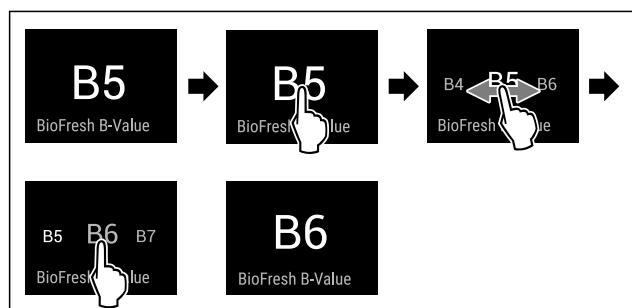


Fig. 64 Représentation à titre d'exemple : Passer de B5 à B6.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La BioFresh B-Value est à présent réglée.
- ▶ L'affichage d'état indique la température cible.

### D1 D-Value

La D-Value est réglée par défaut pour votre appareil et ne doit pas être modifiée.

### SuperCool

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperCool. Activer la fonction SuperCool permet d'augmenter la puissance de refroidissement de l'appareil. Vous atteignez ainsi des températures de refroidissement inférieures. Vous pouvez activer la fonction SuperCool si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

### Activation de la fonction SuperCool

Moment d'activation de la fonction :

- Si vous souhaitez stocker des aliments frais dans le réfrigérateur : activer la fonction au moment d'y mettre les aliments.

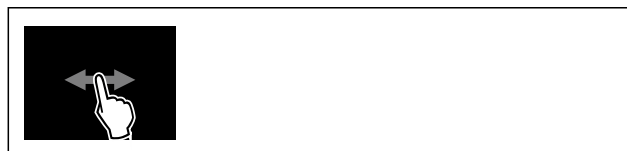


Fig. 65

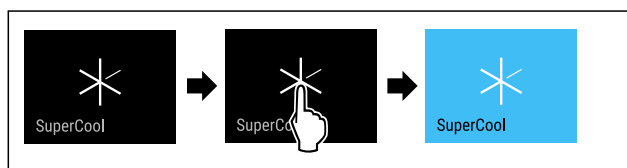


Fig. 66

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- ▶ Activer la fonction avec l'application SmartDevice.
- ▶ La fonction SuperCool est activée.
- ▶ L'affichage de la température devient bleu.

### Désactivation de la fonction SuperCool

Après 18 heures, SuperCool est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperCool manuellement à tout moment :



Fig. 67

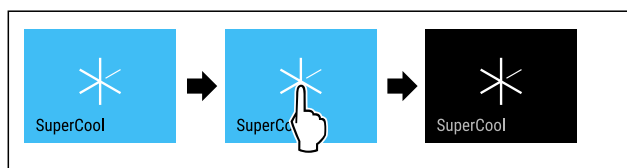


Fig. 68

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- ▶ Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.
- ▶ SuperCool est désactivé.
- ▶ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

# Utilisation

► L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



## VarioTemp

Cette fonction vous permet d'utiliser le congélateur comme zone de réfrigération supplémentaire. Vous pouvez ainsi définir une température comprise entre -2 °C et 14 °C. Lorsque vous activez cette fonction, des bruits d'appareil plus forts qu'à l'habitude peuvent se produire. L'appareil fonctionne cependant parfaitement.

Si la fonction VarioTemp est activée, Liebherr recommande ce qui suit pour le stockage d'aliments dans le congélateur :

| Plage de température | Aliments                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 °C à 9 °C          | plats préparés, fromage, conserves                                                                                                                                      |
| 0 °C                 | fruits et légumes emballés                                                                                                                                              |
| -2 °C                | poisson frais et fruits de mer                                                                                                                                          |
| 10 °C à 14 °C        | aliments sensibles au froid (patates douces, courges ou fruits tropicaux) ainsi que les aliments ou boissons ne devant pas être consommés à une température trop froide |

### Activer VarioTemp

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ L'IceMaker est nettoyé. (voir 10.10.7 Nettoyer l'IceMaker)



### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.



Fig. 69

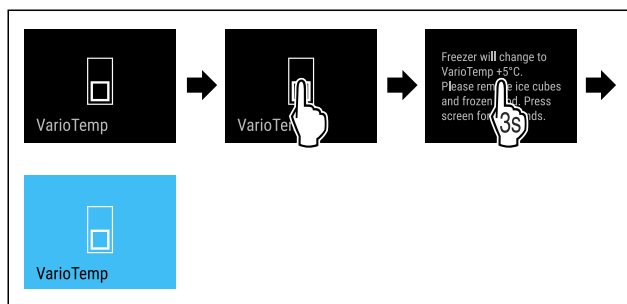


Fig. 70

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- VarioTemp est activé.
- IceMaker est désactivé.
- VarioTemp est réglé sur la valeur pré-réglée.
- L'affichage d'état indique la température pré-réglée une fois que celle-ci est atteinte.

### Modifier VarioTemp

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ VarioTemp est activé. (voir Activer VarioTemp)



### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.

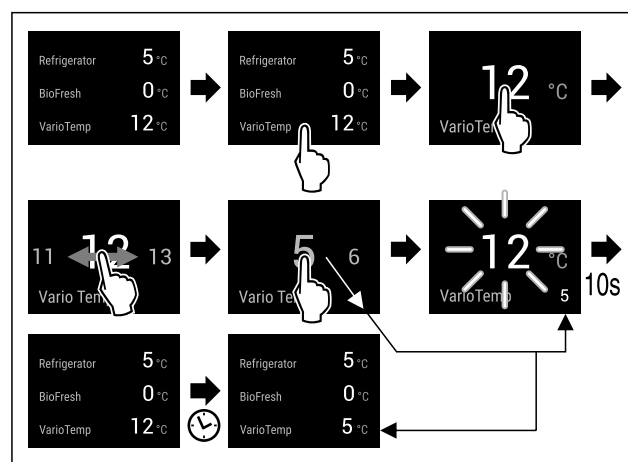


Fig. 71 Représentation à titre d'exemple : Modifier VarioTemp de 12 °C à 5 °C pour un réfrigérateur-congélateur combiné avec BioFresh.

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- VarioTemp est modifié.
- L'affichage d'état indique la nouvelle température cible une fois que celle-ci est atteinte.

### Désactiver VarioTemp

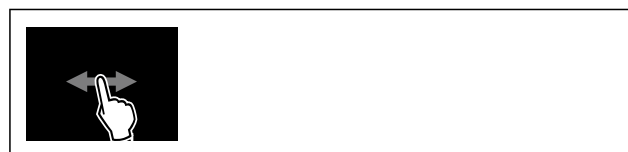


Fig. 72

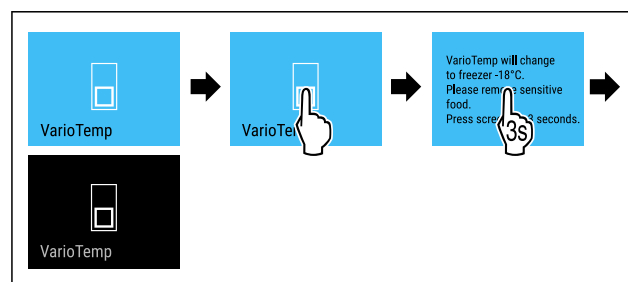


Fig. 73

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- VarioTemp est désactivé.
- La partie congélateur est refroidie à la température pré-réglée.



## SuperFrost

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver SuperFrost. Activer la fonction SuperFrost permet d'augmenter la puissance de congélation de l'appareil. Vous obtiendrez ainsi des températures de congélation inférieures.

Application :

- Congeler rapidement et correctement des aliments. Cela permet de préserver au mieux la valeur nutritive, l'aspect et la saveur des aliments congelés.
- Augmenter les réserves de froid dans les produits congelés stockés avant de dégivrer l'appareil.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Si la porte reste ouverte trop longtemps, par ex. parce que vous stockez des aliments, alors l'appareil vérifie automatiquement si la température réelle dans l'appareil correspond à la température réglée dans l'appareil. Si la différence dépasse une certaine valeur, la puissance de refroidissement de l'appareil est automatiquement amplifiée. Ceci peut faire en sorte que la température affichée à l'écran puisse être supérieure à la température réelle dans l'appareil. Cela est normal et votre appareil fonctionne sans erreurs.

## Activation de la fonction SuperFrost

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ La quantité congelée et le moment d'activation du SuperFrost ont été pris en compte. (voir Congeler des aliments avec SuperFrost)
- ☐ VarioTemp est désactivé. (voir VarioTemp)

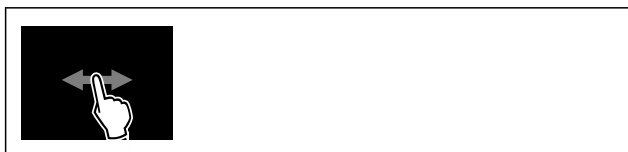


Fig. 74

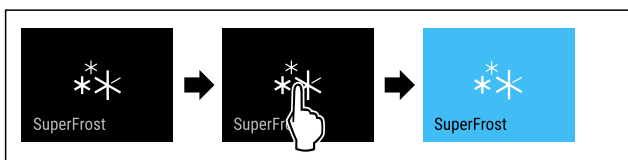


Fig. 75

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- ▶ Activer la fonction avec l'application SmartDevice.
- ▶ La fonction SuperFrost est activée.
- ▶ L'affichage de la température devient bleu.

## Désactivation de la fonction SuperFrost

La fonction SuperFrost est automatiquement désactivée après 56 à 72 heures, en fonction de la quantité d'aliments entreposés. Vous pouvez cependant désactiver la fonction SuperFrost manuellement à tout moment :



Fig. 76

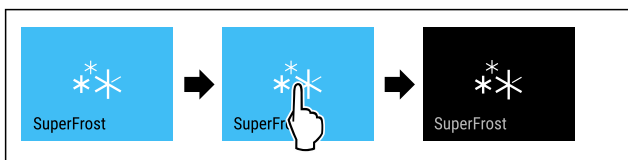


Fig. 77

- ▶ Suivre les étapes comme illustré dans la figure.
- ou-
- ▶ Désactiver la fonction avec l'application SmartDevice.
- ▶ SuperFrost est désactivé.
- ▶ L'appareil continue de fonctionner en mode normal.
- ▶ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



## PartyMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le Party-Mode. Le PartyMode active différentes fonctions utiles pour une fête.

PartyMode active les fonctions suivantes :

- SuperCool (voir SuperCool)
- SuperFrost (voir SuperFrost)
- IceMaker avec MaxIce (voir IceMaker / MaxIce)

Vous pouvez régler les fonctions mentionnées individuellement et de manière flexible. Si vous désactivez la fonction PartyMode, toutes les modifications sont rejetées.

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

## Activer la fonction PartyMode

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'IceMaker est mis en service. (voir 5.3 Mettre le IceMaker en service)



Fig. 78



Fig. 79

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le PartyMode et les fonctions correspondantes sont activés.
- ▶ L'affichage de la température devient bleu.
- ▶ La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.

## Désactiver la fonction PartyMode

Après 24 heures, PartyMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver PartyMode manuellement à tout moment :

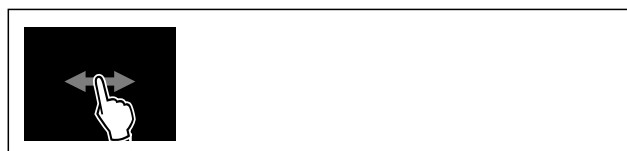


Fig. 80



Fig. 81

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ PartyMode est désactivé.
- ▶ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable : La température actuelle clignote jusqu'à ce que la température cible soit atteinte.



## HolidayMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le HolidayMode. Activer la fonction HolidayMode permet de définir la température du réfrigérateur à 15 °C. Cela vous permet d'économiser de l'énergie lors de vos absences prolongées, d'éviter les mauvaises odeurs et la formation de moisissures.

| État de l'appareil quand HolidayMode est activé         |
|---------------------------------------------------------|
| La température du réfrigérateur est de 15 °C.           |
| La température du compartiment BioFresh est de 15 °C.   |
| Le réglage de température du congélateur ne change pas. |
| PartyMode est désactivé.                                |
| SuperCool est désactivé.                                |

### Activation de la fonction HolidayMode

- ▶ Vider entièrement le réfrigérateur.
- ▶ Vider entièrement le compartiment BioFresh.



Fig. 82

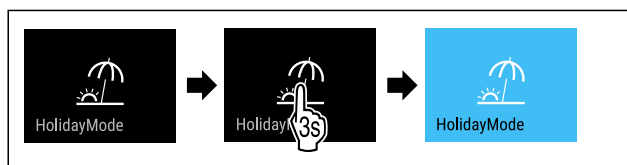


Fig. 83

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La fonction HolidayMode est activée.
- ▶ L'affichage de la température devient bleu et le symbole HolidayMode apparaît.

### Désactivation de la fonction HolidayMode

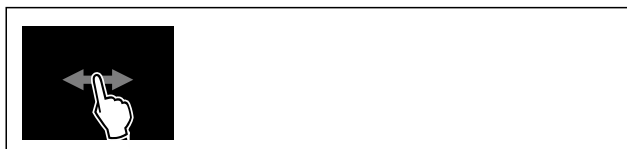


Fig. 84

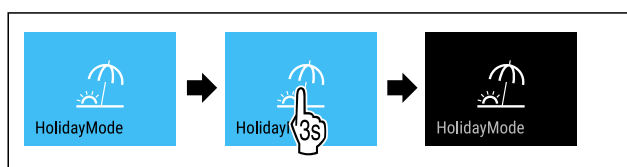


Fig. 85

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ HolidayMode est désactivé.
- ▶ L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



## SabbathMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques sont désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le sabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

| État de l'appareil quand SabbathMode est activé                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.                                                                   |
| Toutes les fonctions à l'écran sont bloquées à l'exception de la <b>fonction Désactiver SabbathMode</b> .               |
| Les fonctions actives le restent.                                                                                       |
| L'écran reste clair lorsque vous fermez la porte.                                                                       |
| L'éclairage intérieur est désactivé.                                                                                    |
| Les rappels ne sont pas appliqués. L'intervalle réglé est respecté.                                                     |
| Les rappels et avertissements ne sont pas affichés.                                                                     |
| Aucune alarme de porte.                                                                                                 |
| Aucune alarme de température.                                                                                           |
| L'IceMaker est hors service.                                                                                            |
| L'InfinitySpring est hors service.                                                                                      |
| Le cycle de dégivrage ne fonctionne que pendant le délai prédéfini sans prise en compte de l'utilisation de l'appareil. |
| Après une panne de courant, l'appareil revient de lui-même en SabbathMode.                                              |

### État de l'appareil

#### Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Activer SabbathMode



#### AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par des aliments avariés !  
Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.

Après une panne de courant :

- ▶ Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.



Fig. 86

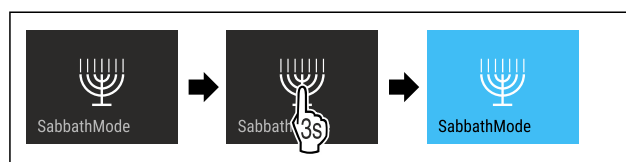


Fig. 87

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La fonction SabbathMode est activée.
- ▶ L'affichage d'état indique en permanence SabbathMode.

### Désactiver la fonction SabbathMode

Après 80 heures, SabbathMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver SabbathMode manuellement à tout moment :

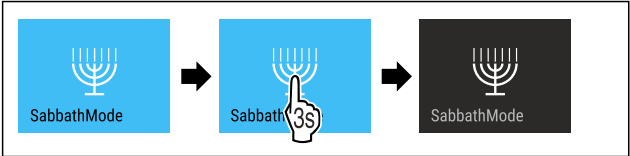


Fig. 88

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- SabbathMode est désactivé.



EnergySaver

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Économie d'énergie. Activer le mode Économie d'énergie réduit la consommation d'énergie et augmente la température à l'intérieur de l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation diminue.

| Zone de température       | Réglage recommandé (voir Réglage de la température dans le réfrigérateur) | Température lorsque l'EnergySaver est activé |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>5 °C</b> Réfrigérateur | 4 °C                                                                      | 7 °C                                         |
| <b>-18 °C</b> Congélateur | -18 °C                                                                    | -16 °C                                       |

Températures

Activation de la fonction EnergySaver



Fig. 89

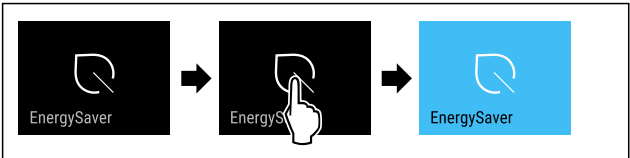


Fig. 90

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le mode Économie d'énergie est activé.

Désactivation de la fonction EnergySaver



Fig. 91

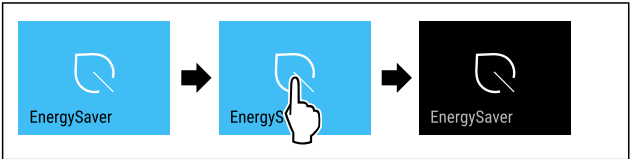


Fig. 92

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le mode Économie d'énergie est désactivé.



HydroBreeze

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver HydroBreeze. Si vous activez la fonction, HydroBreeze produit un fin brouillard froid dans BioFresh-Safe. Cette fonction permet d'augmenter la durée de conservation de la salade déballée, des légumes et des fruits ayant une humidité propre élevée.

Si vous activez la fonction, HydroBreeze s'active toutes les 90 minutes pendant 4 secondes lorsque la porte est fermée. Si vous ouvrez la porte, HydroBreeze s'active en fonction du réglage :

| Valeur                         | Description                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | HydroBreeze est actif pendant 4 secondes lorsque la porte est ouverte. |
| 2                              | HydroBreeze est actif pendant 6 secondes lorsque la porte est ouverte. |
| 3                              | HydroBreeze est actif pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte. |
| désactivé (réglage par défaut) | HydroBreeze est désactivé.                                             |

Durée de HydroBreeze lorsque la porte est ouverte

Activer la fonction HydroBreeze

Remarque

Si vous activez HydroBreeze mais que vous ne stockez pas d'aliments dans le tiroir, de la condensation se forme sur le fond du tiroir.  
► Vous ne devez activer HydroBreeze que si vous stockez des aliments dans le tiroir.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ HydroBreeze est nettoyé. (voir 10.10.6 Nettoyer l'HydroBreeze)
- ☐ Le réservoir d'eau est rempli. (voir 9.9.1 Remplir le réservoir d'eau)

Vous activez HydroBreeze en sélectionnant une valeur pour la durée de HydroBreeze :



Fig. 93

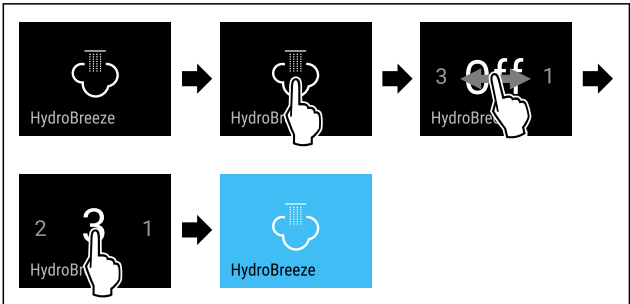


Fig. 94 Représentation à titre d'exemple : Activer HydroBreeze avec la valeur 3.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction HydroBreeze est activée.

## Désactiver la fonction HydroBreeze



Fig. 95

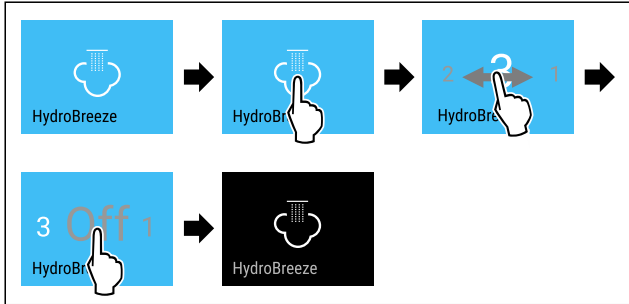


Fig. 96

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- HydroBreeze est désactivé.



## IceMaker / MaxIce

La fonction IceMaker vous permet d'activer ou de désactiver la production de glaçons. La fonction MaxIce vous permet d'augmenter la quantité de glaçons du IceMaker. MaxIce est automatiquement désactivé après 48 heures. Vous pouvez cependant également désactiver MaxIce manuellement à tout moment : (voir Désactiver la fonction MaxIce)

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Plus d'informations sur la quantité de glaçons :                   | (voir 11.1 Données techniques)            |
| Pour plus d'informations sur l'alimentation en eau de l'IceMaker : | (voir Alimentation en eau de l'IceMaker ) |
| Plus d'informations sur le nettoyage des conduites IceMaker :      | (voir TubeClean )                         |

Si la fonction est activée, la puissance de l'appareil augmente. Les bruits émis par l'appareil et sa consommation d'énergie peuvent augmenter.

Si vous activez la fonction VarioTemp, l'IceMaker est automatiquement désactivé. (voir VarioTemp)

### Activer IceMaker

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
- ☐ L'IceMaker est en service. (voir 9.11 IceMaker)



Fig. 97

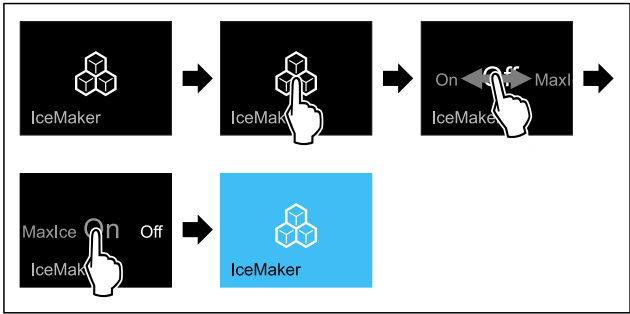


Fig. 98

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ou-
- Activez avec l'application SmartDevice.
- IceMaker est activé. La production dans l'IceMaker des premiers glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures.

### Activer IceMaker avec MaxIce

Si vous n'avez pas encore activé la fonction IceMaker auparavant, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
- ☐ L'IceMaker est en service. (voir 9.11 IceMaker)



Fig. 99

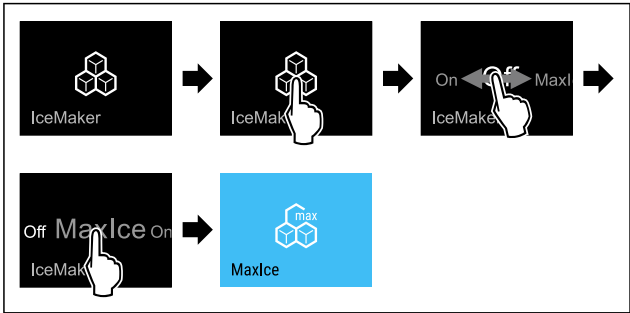


Fig. 100

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ou-
- Activez avec l'application SmartDevice.

► IceMaker est activé avec MaxIce.

### Passer de IceMaker à MaxIce

Si vous avez activé IceMaker et que vous souhaitez passer à MaxIce :



Fig. 101

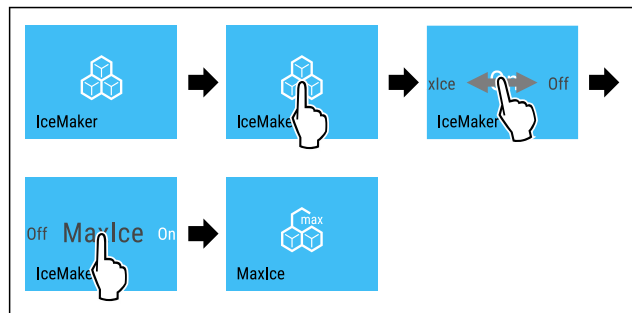


Fig. 102

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ IceMaker est activé avec MaxIce.

Si vous avez activé MaxIce et que vous souhaitez passer à IceMaker :



Fig. 103

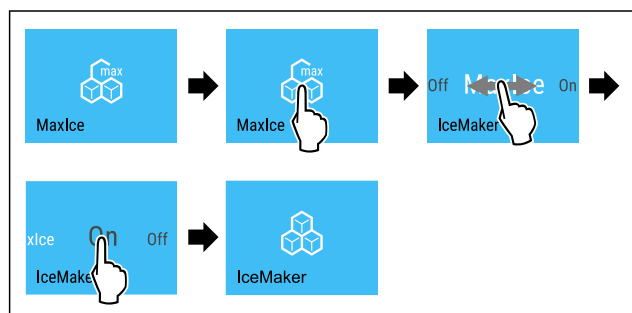


Fig. 104

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ IceMaker est activé.
- ▶ MaxIce est désactivé.

## Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce



Fig. 105

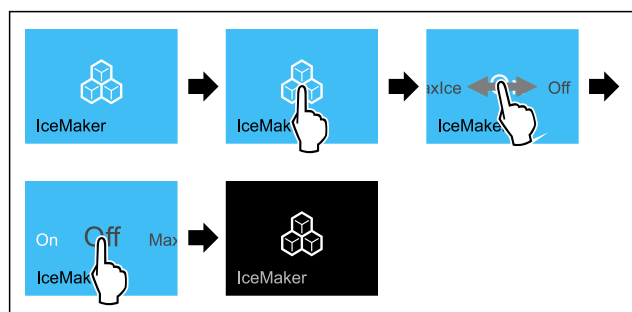


Fig. 106 Représentation à titre d'exemple de la fonction IceMaker active

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ou-
- ▶ Désactivez avec l'application SmartDevice.
- ▶ IceMaker et MaxIce sont désactivés.
- ▶ La production de glaçons en cours est arrêtée.
- ▶ IceMaker s'éteint automatiquement.

## Désactiver la fonction MaxIce

- ▶ Activer la fonction IceMaker. (voir Activer IceMaker )
- ▶ MaxIce est désactivé.
- ▶ La fonction IceMaker est activée.
- ▶ Désactivation des fonctions IceMaker et MaxIce : (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

5

## Alimentation en eau de l'IceMaker

Cette fonction vous permet de régler l'alimentation en eau. L'alimentation en eau régule la quantité d'eau acheminée. Vous pouvez modifier l'alimentation en eau si celle-ci ne convient pas à la pression de l'eau ou à la taille des glaçons. À la livraison, l'alimentation en eau est réglée sur 4. Vous pouvez régler l'alimentation en eau de 1 (alimentation minimale) à 8 (alimentation maximale).

### Régler l'alimentation en eau

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'IceMaker est mis en service. (voir 5.3 Mettre le IceMaker en service)
- ☐ L'IceMaker est activé. (voir IceMaker / MaxIce )



Fig. 107

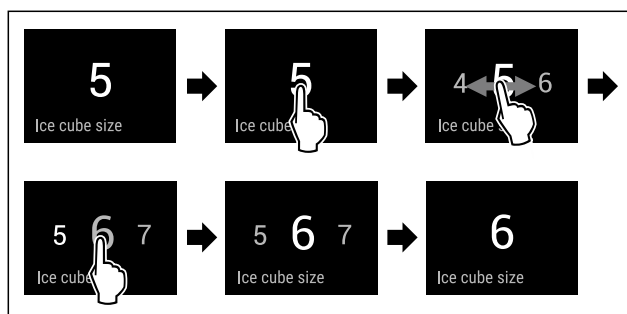


Fig. 108 Représentation à titre d'exemple : Passer de la valeur 5 à la valeur 6.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'alimentation en eau est réglée.



## TubeClean

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver TubeClean. Activer la fonction TubeClean lance le nettoyage de toutes les conduites de l'IceMaker.

### Activation de la fonction TubeClean

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ le nettoyage de l'IceMaker est prêt. (voir 10.10.7 Nettoyer l'IceMaker)
- ☐ Un contenant vide d'une capacité de 1,5 l et d'une hauteur maximale de 10 cm est disponible.
- ▶ Placer le récipient dans le tiroir situé sous l'IceMaker.



Fig. 109

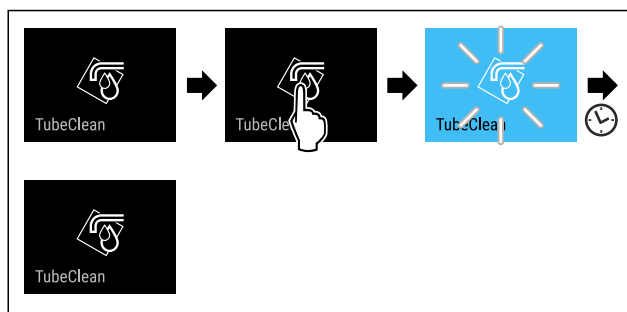


Fig. 110

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction TubeClean est activée.
- Le cycle de nettoyage commence : le symbole clignote jusqu'à ce que le cycle de nettoyage prenne fin automatiquement après 60 minutes.
- Lorsque le cycle de nettoyage est terminé : l'appareil continue de fonctionner en mode normal.

## Désactivation de la fonction TubeClean

Après 60 minutes, la fonction TubeClean est automatiquement terminée. Vous pouvez cependant désactiver la fonction TubeClean à tout moment pendant le nettoyage :

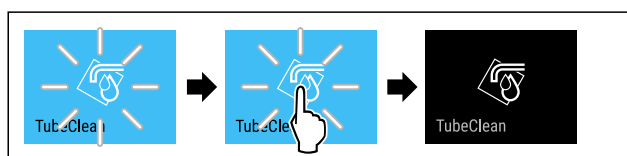


Fig. 111

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction TubeClean est désactivée : le cycle de nettoyage est interrompu.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal.



## CleaningMode

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le CleaningMode. Le CleaningMode permet de nettoyer l'appareil en tout confort.

Ce réglage concerne le réfrigérateur.

Application :

- Nettoyer le réfrigérateur. (voir 10.10 Nettoyer l'appareil)
- Nettoyer InfinitySpring. (voir 10.10.5 Nettoyer l'InfinitySpring )

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| État de l'appareil quand CleaningMode est activé                              |
| L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.                        |
| Le réfrigérateur est arrêté.                                                  |
| L'éclairage intérieur est activé.                                             |
| Les rappels et avertissements ne sont pas affichés. Aucun signal ne retentit. |
| L'InfinitySpring est hors service.                                            |

État de l'appareil

## Activer CleaningMode



Fig. 112



Fig. 113

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La fonction CleaningMode est activée.
- L'affichage d'état indique en permanence CleaningMode.

## Désactiver la fonction CleaningMode

Après 60 minutes, CleaningMode est automatiquement désactivé. Vous pouvez cependant désactiver CleaningMode manuellement à tout moment :

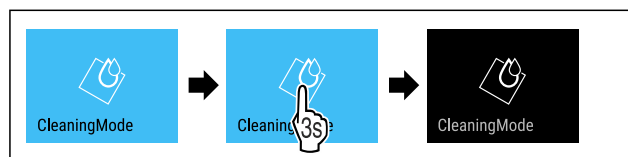


Fig. 114

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- CleaningMode est désactivé.
- L'appareil refroidit à la température réglée au préalable.



## Verrouillage de la saisie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le verrouillage de la saisie. Le verrouillage de la saisie permet d'éviter que l'appareil ne soit utilisé inopinément, par exemple par des enfants.

Application :

- Éviter toute modification involontaire des fonctions.
- Éviter toute désactivation involontaire de l'appareil.
- Éviter tout réglage involontaire de la température.

## Activer le verrouillage de la saisie

Si vous activez le verrouillage de la saisie, vous pouvez toujours parcourir les menus, mais vous ne pouvez ni sélectionner ni modifier d'autres fonctions.



Fig. 115



Fig. 116

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le verrouillage de la saisie est à présent activé.

## Désactiver le verrouillage de la saisie




Fig. 117

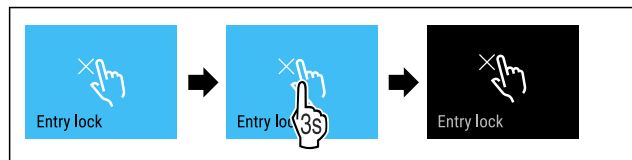


Fig. 118

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ Le verrouillage de la saisie est désactivé.

## Fonction rappel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les rappels. Cette fonction est activée à la livraison.

Lorsque cette fonction est activée, les rappels suivants s'affichent :

- Remplacer le filtre à eau (voir Remplacement du filtre à eau)
- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir)

### Activation de la fonction rappel



Fig. 119

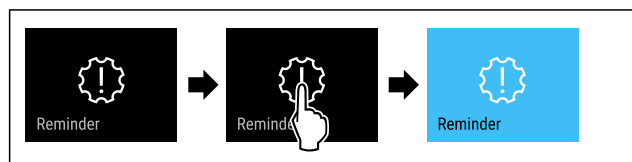


Fig. 120

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La fonction rappel est activée.

### Désactivation de la fonction rappel



Fig. 121

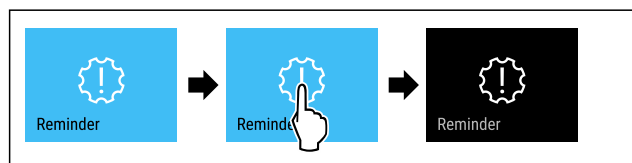


Fig. 122

- ▶ Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.
- ▶ La fonction rappel est désactivée.

## Langue

Cette fonction permet de régler la langue de l'affichage.

Vous pouvez régler les langues suivantes .

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Tchèque

- Polonais
- Portugais
- Bulgare
- Russe
- Chinois

### Régler la température



Fig. 123

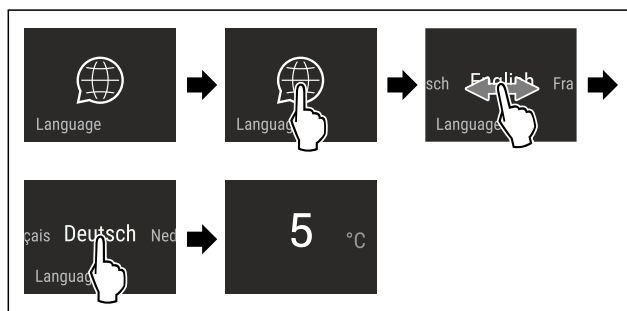


Fig. 124 Représentation à titre d'exemple en fonction de la langue et de la température

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ La langue est à présent réglée.
- ▶ L'affichage d'état réapparaît.

## Unité de température

Utilisez cette fonction pour régler l'unité de température. Vous pouvez régler l'unité de température sur le degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

### Régler l'unité de température



Fig. 125

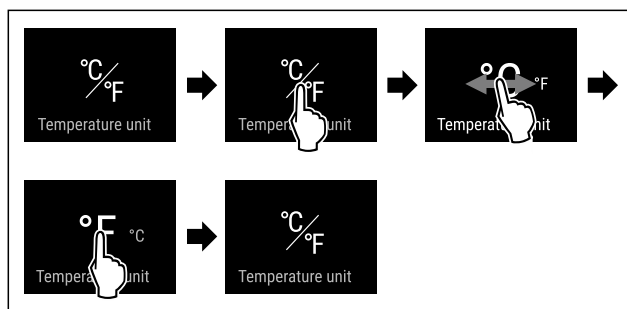


Fig. 127 Représentation à titre d'exemple : Passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'unité de température est à présent réglée.

## Luminosité de l'écran

Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran.

Vous pouvez régler les niveaux de luminosité suivants .

- 40 %
- 60 %

# Utilisation

- 80 %
- 100 % (réglage par défaut)

## Réglage de la luminosité



Fig. 128

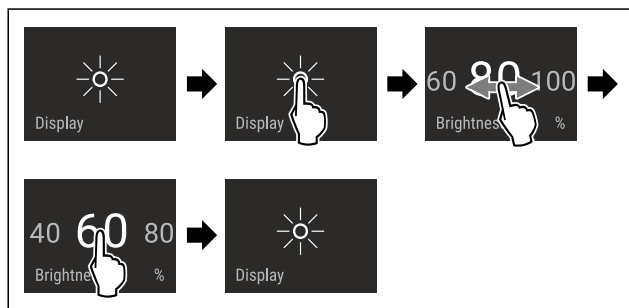


Fig. 129 Représentation à titre d'exemple : Passer de 80 à 60 %.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- La luminosité est réglée.



## WiFi

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil au Wi-Fi. Vous pouvez ensuite l'utiliser à partir de l'application SmartDevice sur un appareil mobile. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour déconnecter ou réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Plus d'informations sur le SmartDevice : (voir 2.3 SmartDevice)

### Remarque

La fonction SmartDevice n'est pas disponible dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

### Se connecter au Wi-Fi pour la première fois

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'application SmartDevice est installée (voir [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.



Fig. 130

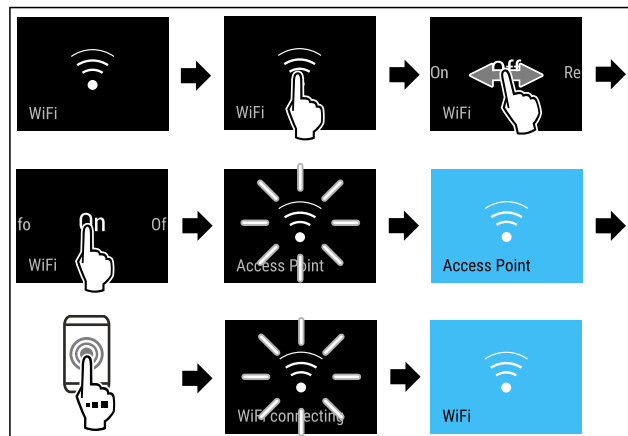


Fig. 131

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est établie.

### Interruption de la connexion Wi-Fi



Fig. 132

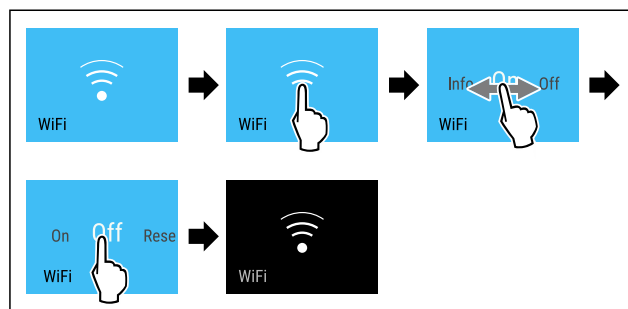


Fig. 133

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion est rompue.

### Réinitialisation de la connexion Wi-Fi



Fig. 134

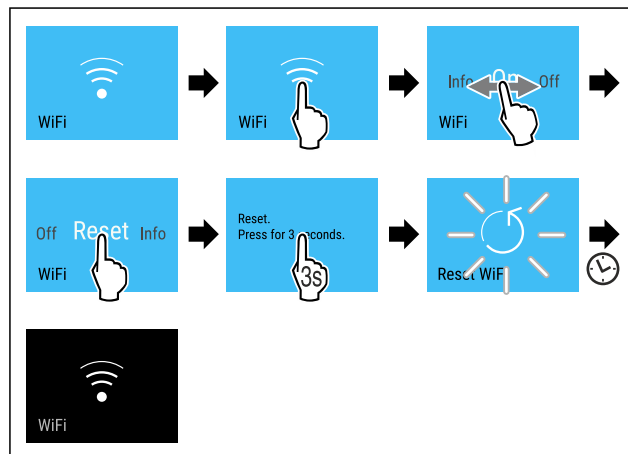


Fig. 135

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- La connexion Wi-Fi et les autres paramètres Wi-Fi sont réinitialisés sur les paramètres d'usine.

## Afficher des informations sur la connexion Wi-Fi



Fig. 136

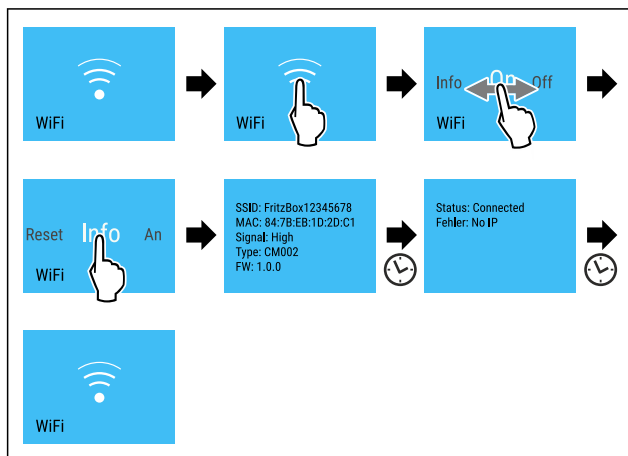


Fig. 137

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.

## Informations de l'appareil

Cette fonction permet d'afficher le nom du modèle, l'index, le numéro de série et le numéro de service de votre appareil. Vous aurez besoin des informations de l'appareil si vous contactez le service client. (voir 11.4 Service client)

Cette fonction vous permet également d'ouvrir le menu avancé. (voir 4 Fonctionnement de l'écran Touch & Swipe)

## Affichage des informations de l'appareil



Fig. 138



Fig. 139

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'écran affiche les informations de l'appareil.

## Logiciel

Cette fonction permet d'afficher la version logicielle de votre appareil.

## Affichage de la version logicielle



Fig. 140



Fig. 141

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'écran affiche la version logicielle.

## Lancement du cycle de dégivrage

Cette fonction vous permet de lancer manuellement le cycle de dégivrage automatique lorsque celui-ci ne se lance pas automatiquement en raison d'une erreur.

## Lancer le cycle de dégivrage




Fig. 142

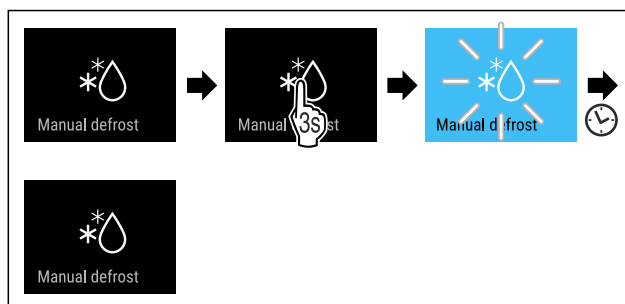


Fig. 143

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le cycle de dégivrage commence : le symbole clignote jusqu'à ce que le cycle de dégivrage prenne fin automatiquement.
- Lorsque le cycle de dégivrage est terminé : L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

## Interrompre le cycle de dégivrage

Le cycle de dégivrage prend fin automatiquement. Cependant, vous pouvez aussi interrompre le cycle de dégivrage à tout moment en cours de processus :

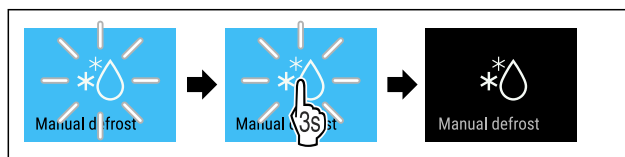


Fig. 144

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- Le cycle de dégivrage est interrompu.
- L'appareil continue de fonctionner en mode normal.

## Alarme de la porte

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'alarme de la porte. L'alarme de porte retentit lorsque la porte reste ouverte trop longtemps. L'alarme de porte est activée à la livraison. Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme.

Vous pouvez définir les valeurs suivantes :

- 1 minute
- 2 minutes

# Utilisation

- 3 minutes
- Désactivée

## Réglage de l'alarme de porte



Fig. 145

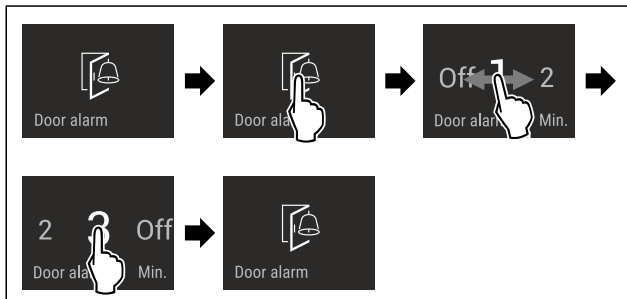


Fig. 146 Représentation à titre d'exemple : modification de l'alarme de porte de 1 minute à 3 minutes.

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme de porte est réglée.

## Désactivation de l'alarme de porte



Fig. 148

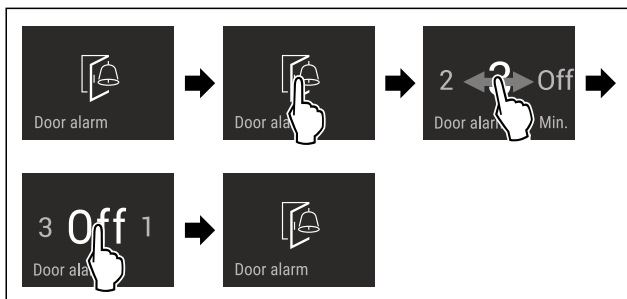


Fig. 149

- Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- L'alarme de porte est désactivée.



## Mode démo

Le mode démo est une fonction spéciale pour les concessionnaires qui souhaitent présenter les fonctions de l'appareil. Si vous activez le mode démo, toutes les fonctions de réfrigération sont désactivées.

Si vous allumez votre appareil et que « Demo » apparaît sur l'affichage d'état, le mode démonstration est déjà activé.

Si vous activez puis désactivez le mode démo, les réglages d'usine de l'appareil seront rétablis. (voir Rétablissement des réglages d'usine)

## Activer le mode démo




Fig. 150

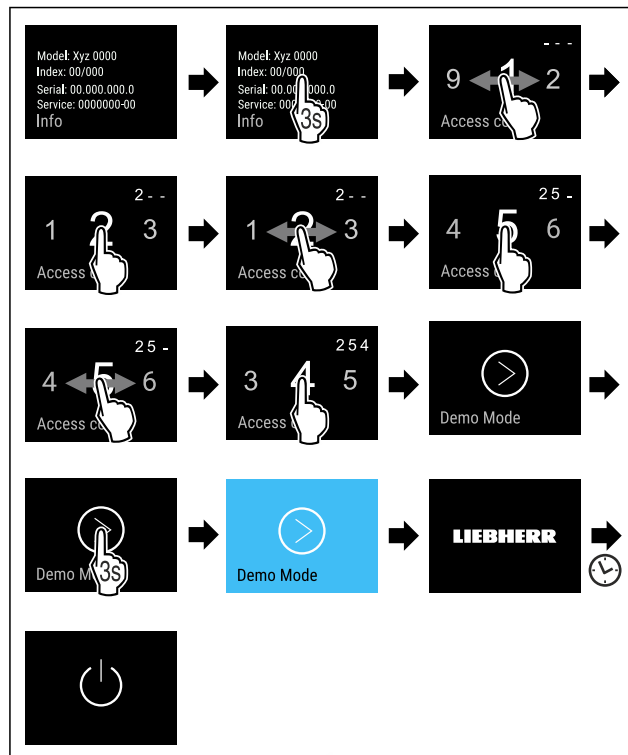


Fig. 151

- Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- Le mode démo est activé.
- L'appareil est éteint.
- Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- « DEMO » apparaît sur l'affichage d'état.

## Désactiver le mode démo




Fig. 152

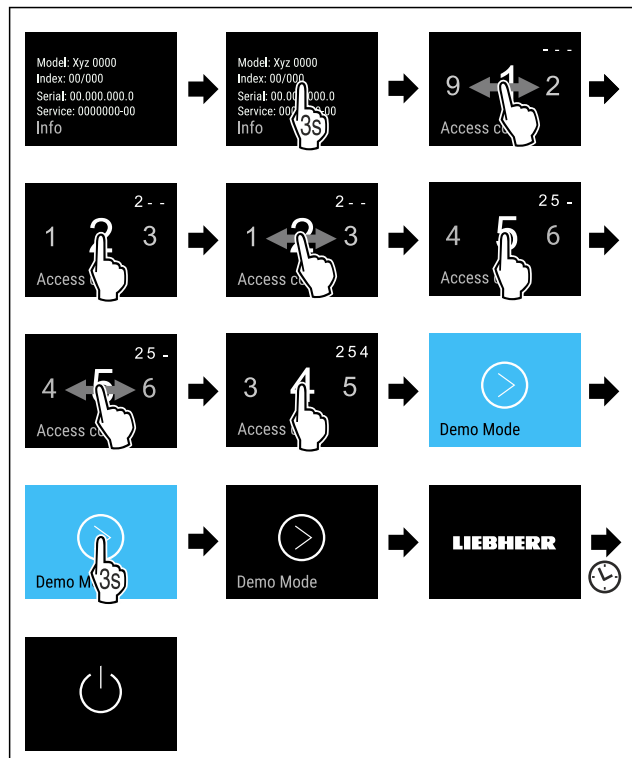


Fig. 153

- ▶ Suivre les étapes tel qu'indiqué sur la figure.
- ▶ Le mode Démo est désactivé.
- ▶ L'appareil est éteint.
- ▶ Mettre en marche l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))
- ▶ Les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis.

## Rétablissement des réglages d'usine

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages sur leurs valeurs d'usine. Tous les réglages que vous avez effectués jusqu'à présent sont réinitialisés sur leur valeur initiale.

### Procéder à une réinitialisation




Fig. 154

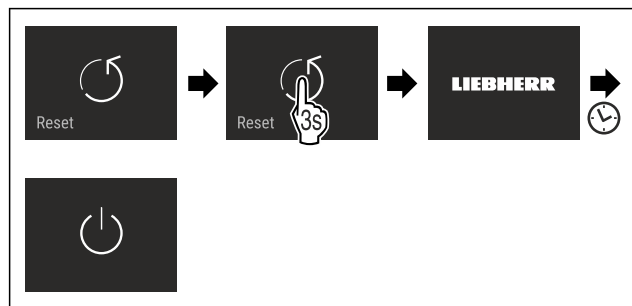


Fig. 155

- ▶ Suivre les étapes comme l'indique la figure.
- ▶ L'appareil est réinitialisé.
- ▶ L'appareil est éteint.
- ▶ Redémarrer l'appareil. (voir 5.1 Mettre l'appareil en marche (première mise en service))

## 8.3 Messages

Il existe deux catégories de messages :

| Catégorie     | Signification                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement | Les avertissements apparaissent en cas d'alarme de porte ou de dysfonctionnement. Vous pouvez éliminer les avertissements les plus simples vous-mêmes. Pour les dysfonctionnements plus graves, vous devez contacter le service client. (voir 11.4 Service client) |
| Rappel        | Les rappels portent sur les processus généraux. Il vous suffit d'effectuer le processus et d'éliminer ensuite le message.                                                                                                                                          |

### 8.3.1 Aperçu des avertissements

Comportement de l'appareil en cas d'avertissement :

- L'avertissement apparaît en rouge à l'écran.
- Le signal d'alarme retentit de plus en plus fort.
- Pour certains avertissements, l'éclairage intérieur clignote.

| Message               | Cause                                                                                                                                                                                    | Élimination du message                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br>Close the door.   | Ce message apparaît lorsque la porte reste ouverte trop longtemps.                                                                                                                       | Suivre les étapes. (voir Alarme de la porte) .    |
| <br>Power failure     | Ce message apparaît lorsque la température de congélation a augmenté suite à une panne de courant.                                                                                       |                                                   |
| <br>Temperature alarm | Ce message apparaît lorsque la température de congélation ne correspond pas au réglage.                                                                                                  | Suivre les étapes. (voir Alarme de température) . |
| <br>Error             | Ce message apparaît en cas d'erreur de l'appareil. Une erreur est survenue sur un composant de l'appareil.                                                                               | Suivre les étapes. (voir Erreur) .                |
| <br>WiFi Error        | Ce message apparaît lorsque l'appareil n'a pas pu être connecté au WLAN. (voir Se connecter au Wi-Fi pour la première fois) Ce message n'apparaît que lors de la configuration initiale. | Suivre les étapes. (voir Erreur WLAN) .           |

## 8.3.2 Élimination des avertissements

### Alarme de la porte

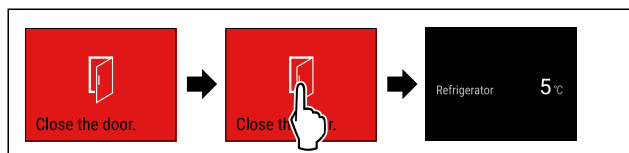


Fig. 156 Représentation à titre d'exemple

- Suivre les étapes indiquées sur l'illustration.

-ou-

- Fermer la porte.

- L'écran passe à l'affichage d'état.
- L'appareil refroidit plus fortement, ce qui fait que la température affichée à l'écran peut être supérieure à la température réelle dans l'appareil.
- Les bruits de l'appareil peuvent être amplifiés.

Vous pouvez régler la durée maximale d'ouverture de la porte avant le déclenchement de l'alarme. (voir Réglage de l'alarme de porte)

### Alarme de panne de courant

Une fois la panne de courant terminée, l'appareil refroidit automatiquement à la température cible définie au préalable, sans que vous n'ayez à confirmer le message. En revanche, pour qu'il disparaisse de l'écran, vous devez le confirmer.

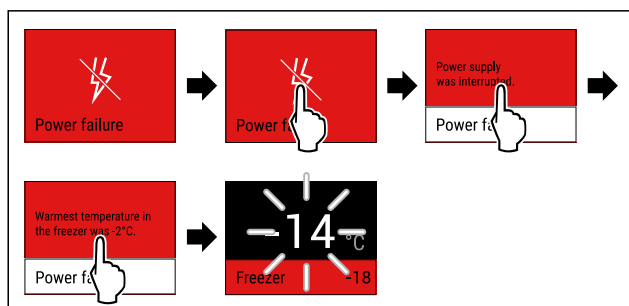


Fig. 157 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer brièvement sur l'écran.
- L'écran affiche des informations concernant l'avertissement.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- La température de congélation la plus chaude s'affiche.
- Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
- Si la température de congélation est supérieure à -9 °C : Contrôler les aliments.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

### Alarme de température

Voici les causes possibles d'une différence de température :

- Vous avez placé des aliments chauds et froids.
- En rangeant ou ôtant des aliments, une quantité d'air chaud trop importante a pénétré dans le réfrigérateur.
- Le courant a été coupé trop longtemps.
- L'appareil est défectueux.
- Éliminer la cause.
- L'appareil refroidit à la température cible réglée au préalable.

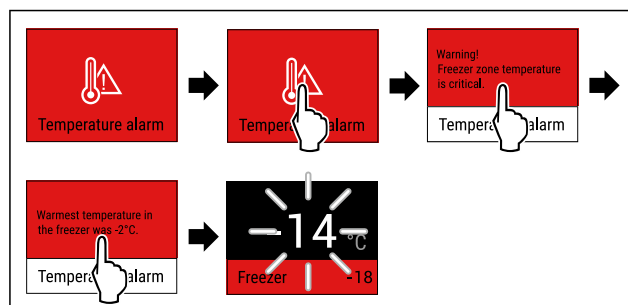


Fig. 158 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer brièvement sur l'écran.
- L'écran affiche des informations concernant l'avertissement.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- La température de congélation la plus chaude s'affiche.
- Si la température de congélation est inférieure à -9 °C : les aliments restent consommables.
- Si la température de congélation est supérieure à -9 °C : Contrôler les aliments.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- L'écran passe à l'affichage d'état : la température actuelle et la température cible s'affichent.

### Erreur

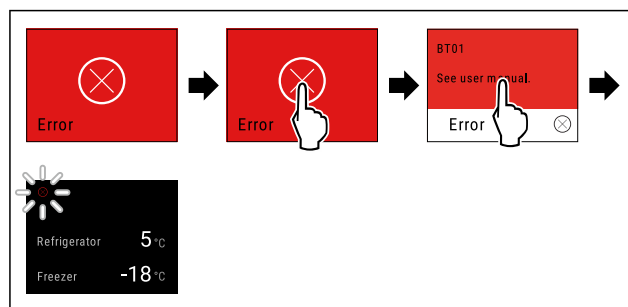


Fig. 159 Représentation à titre d'exemple

- Appuyer brièvement sur l'écran.
- Le code d'erreur s'affiche.
- Noter le code d'erreur.
- Appuyer brièvement sur l'écran.
- L'écran passe à l'affichage d'état.
- S'adresser au service client. (voir 11.4 Service client)

### Erreur WLAN

- Vérifier la connexion WLAN.
- Reconnecter l'appareil au WLAN. (voir WiFi)

## 8.3.3 Aperçu des rappels


Comportement de l'appareil en cas de rappel :

- Le rappel apparaît en jaune à l'écran.
- Une alarme sonore retentit.
- Pour certains rappels, l'éclairage intérieur clignote.

Vous pouvez désactiver les rappels suivants (voir Désactivation de la fonction rappel) :

- Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir

| Message                                                                                                                                      | Cause                                                                                                                  | Élimination du message                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br><b>No water</b><br><b>Contrôler le raccord d'eau</b> | Le message apparaît lorsque l'Ice-Maker est activé, mais que l'IceMaker ne reçoit pas d'eau via le raccord d'eau fixe. | Suivre les étapes. (voir Contrôle du raccord d'eau). |

| Message                                                                                                                                 | Cause                                                                                           | Élimination du message                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Insérer le tiroir de l'IceMaker</b>              | Le message apparaît lorsque l'IceMaker est activé, mais que le tiroir de l'IceMaker est ouvert. | Suivre les étapes. (voir Insertion du tiroir de l'IceMaker) .               |
| <br><b>Remplacer le filtre à eau</b>                    | Ce message apparaît lorsque le filtre à eau doit être remplacé.                                 | Suivre les étapes. (voir Remplacement du filtre à eau) .                    |
| <br><b>Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir</b> | Ce message apparaît lorsque le filtre à charbon actif FreshAir doit être remplacé.              | Suivre les étapes. (voir Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir) . |

## 8.3.4 Élimination des rappels

### Contrôle du raccord d'eau

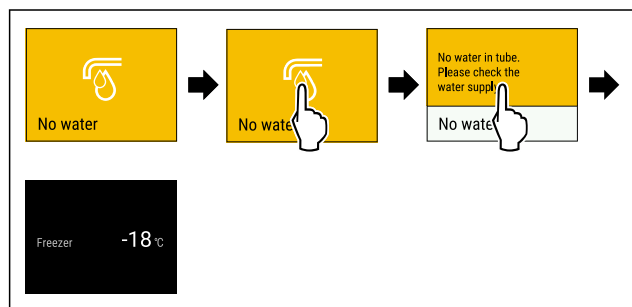


Fig. 160 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Contrôler le raccord d'eau.

-ou-

- ▶ Désactiver IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

Si vous avez contrôlé le raccord d'eau et que l'IceMaker est activé :

- ▶ Nettoyer l'IceMaker. (voir 10.10.7 Nettoyer l'IceMaker)
- ▶ l'IceMaker produit des glaçons.

### Insertion du tiroir de l'IceMaker

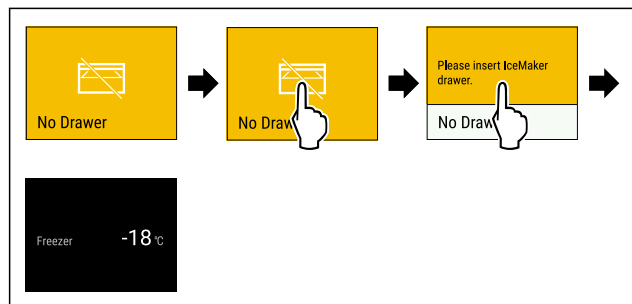


Fig. 161 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.

-ou-

- ▶ Désactiver l'IceMaker. (voir IceMaker / MaxIce)

- ▶ Si le tiroir de l'IceMaker est inséré et que l'IceMaker est activé : l'IceMaker produit des glaçons.

### Remplacement du filtre à eau

Liebherr recommande : Remplacer le filtre à eau tous les 6 mois.

#### Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

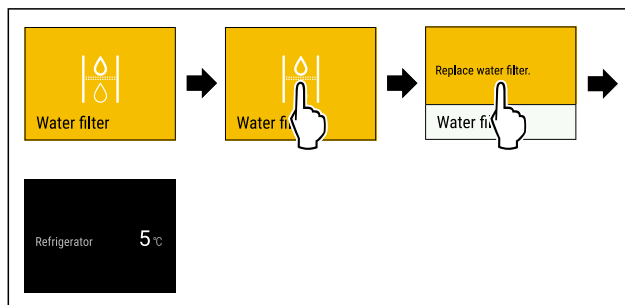


Fig. 162 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Remplacer le filtre à eau. (voir 10.3 Filtre à eau)
- ▶ Le filtre à eau garantit une qualité d'eau optimale.
- ▶ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

### Remplacement du filtre à charbon actif FreshAir

Liebherr recommande de remplacer le filtre à charbon actif FreshAir tous les 6 mois.

#### Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

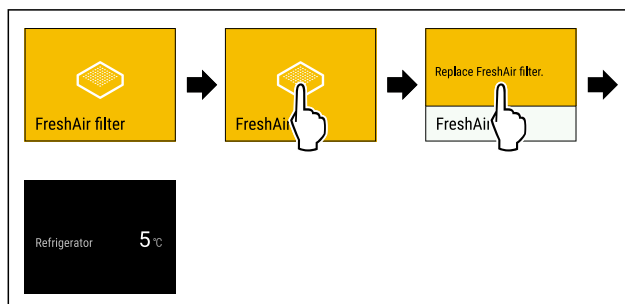


Fig. 163 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ L'écran affiche des informations concernant le rappel.
- ▶ Appuyer brièvement sur l'écran.
- ▶ Remplacer le filtre à charbon actif. (voir 10.1 Filtre à charbon actif FreshAir)
- ▶ Le filtre à charbon actif garantit une qualité d'air optimale dans le réfrigérateur.
- ▶ Le rappel réapparaît au bout de 6 mois.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce rappel, vous pouvez le désactiver. (voir Désactivation de la fonction rappel)

## 9 Équipement

### 9.1 Balconnets de contre-porte

Les balconnets de contre-porte sont adaptés au stockage de boissons et d'aliments. Vous pouvez démonter les balconnets de contre-porte pour une utilisation individuelle et pour le nettoyage. Liebherr recommande cependant d'utiliser les balconnets de contre-porte dans la porte et dans la position définie en usine.

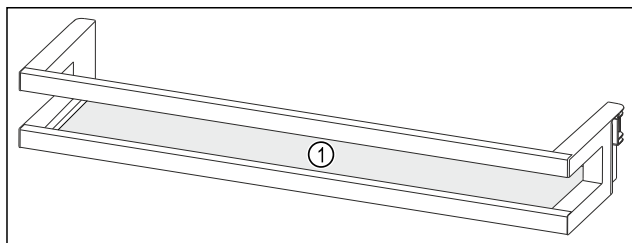


Fig. 164 Représentation à titre d'exemple d'un balcnet de contre-porte

(1) Tablette de rangement

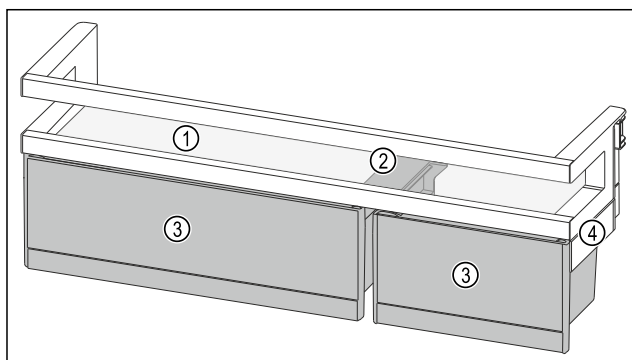


Fig. 165 Représentation à titre d'exemple d'un balcnet de contre-porte avec VarioBoxs

(1) Tablette de rangement (2) Dispositif de maintien des VarioBoxs  
(3) VarioBoxs (4) Partie latérale des VarioBoxs

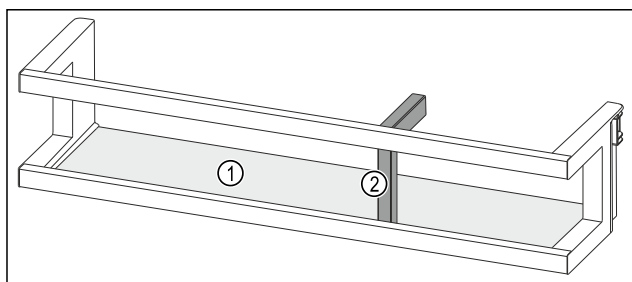


Fig. 166 Représentation à titre d'exemple d'un balcnet de contre-porte avec porte-bouteilles

(1) Tablette de rangement (2) Porte-bouteilles

Le tableau suivant donne des exemples d'objets pouvant être stockés dans le balcnet de contre-porte correspondant.

| Balcnet de contre-porte                                       | Aliments                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balcnet de contre-porte (voir Fig. 164)                       | Beurre, fromage, conserves, tubes                                                                                    |
| Balcnet de contre-porte avec porte-bouteilles (voir Fig. 166) | Bouteilles<br>Le porte-bouteilles modulable vous permet de sécuriser les bouteilles dans le balcnet de contre-porte. |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Balcnet de contre-porte                                | Aliments        |
| Balcnet de contre-porte avec VarioBoxs (voir Fig. 165) | Petits aliments |

#### 9.1.1 Retirer les VarioBoxs

Vous pouvez utiliser une des VarioBoxs ou les deux. Si vous souhaitez placer des bouteilles très hautes dans le balcnet de contre-porte sous le balcnet de contre-porte avec VarioBoxs, vous pouvez retirer l'une des VarioBoxs ou les deux.

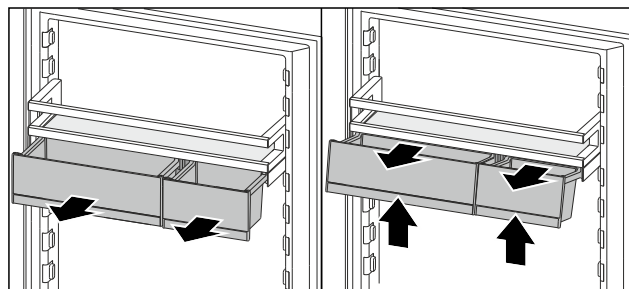


Fig. 167

- Tirer les VarioBoxs jusqu'en butée.
- Soulever les VarioBoxs par l'avant.
- Retirer les VarioBoxs par l'avant.

#### 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)

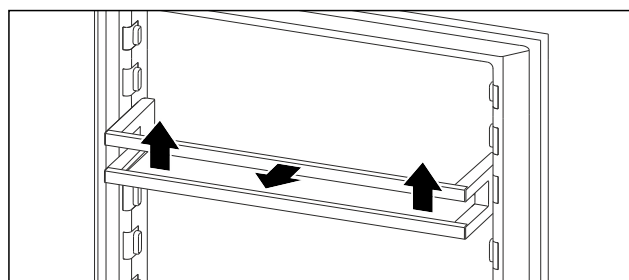


Fig. 168 Représentation à titre d'exemple

- Pousser le balcnet de contre-porte vers le haut.
- Retirer le balcnet de contre-porte par l'avant.

#### 9.1.3 Installer les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)

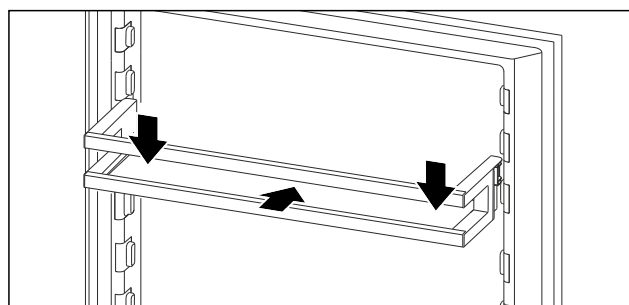


Fig. 169 Représentation à titre d'exemple

- Insérer le balcnet de contre-porte.
- Pousser le balcnet de contre-porte vers le bas.

## 9.1.4 Installer les VarioBoxs

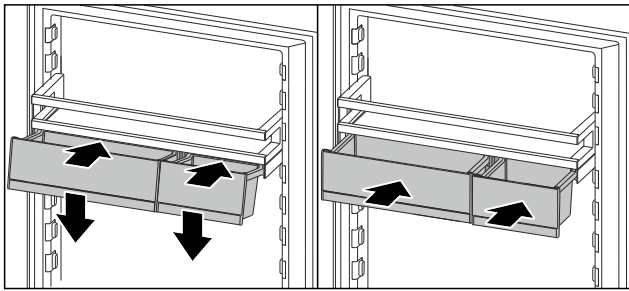


Fig. 170

- ▶ Insérer les VarioBoxs inclinées sur la nervure du balconnet de contre-porte.
- ▶ Abaisser les VarioBoxs.
- ▶ Insérer les VarioBoxs.

## 9.1.5 Déplacer les VarioBoxs

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les VarioBoxs ont été retirées. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxs)
- ☐ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

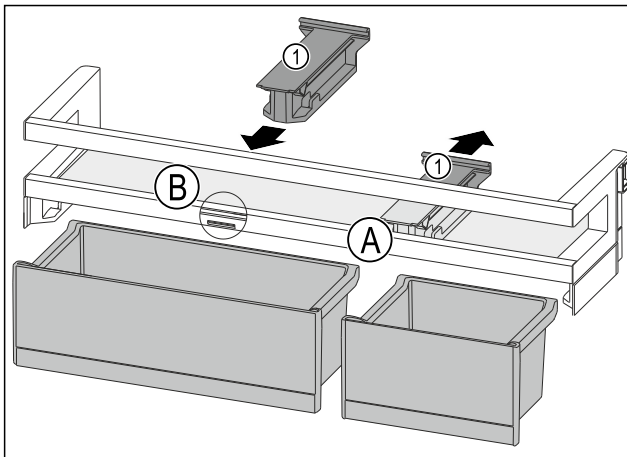


Fig. 171

- ▶ Retirer la pièce de retenue Fig. 171 (1) en position Fig. 171 (A) vers l'arrière.
- ▶ Mettre la pièce de retenue Fig. 171 (1) en position Fig. 171 (B).
- ▶ Installer le balconnet de contre-porte. (voir 9.1.3 Installer les balconnets de contre-porte)

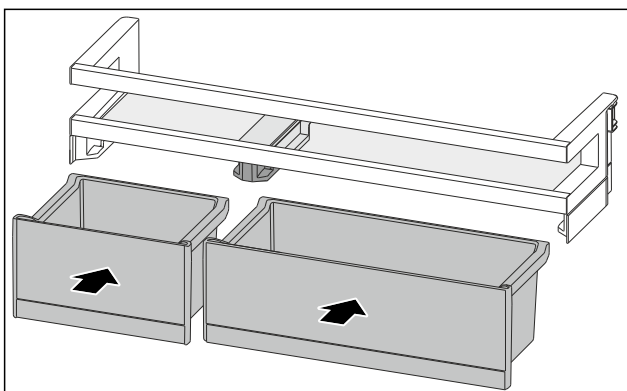


Fig. 172

- ▶ Installer les VarioBoxs dans l'agencement inverse. (voir Fig. 172)

## 9.2 Tablettes de rangement

### 9.2.1 Déplacer/sortir les tablettes de rangement

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

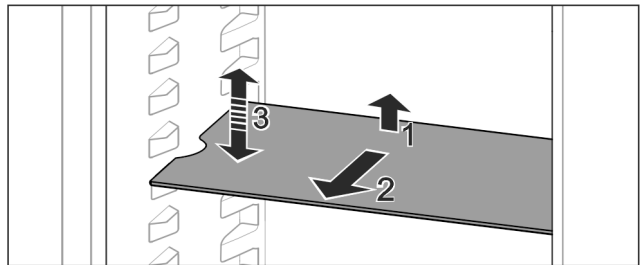


Fig. 173

- ▶ Soulever la tablette de rangement et la tirer vers l'avant.
- ▶ Évidement latéral sur position support.
- ▶ Déplacer la tablette de rangement : la soulever ou l'abaisser jusqu'à la hauteur souhaitée puis la réinsérer.

-ou-

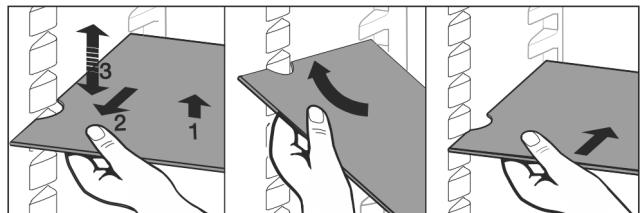


Fig. 174

- ▶ Extraire complètement la tablette de rangement : la sortir par l'avant.
- ▶ Extraction facilitée : en positionnant la tablette de rangement à l'oblique.
- ▶ Remise en place de la tablette de rangement : la réinsérer jusqu'en butée.
- ▶ Les butées sont tournées vers le bas.
- ▶ Les butées se trouvent derrière la tablette de rangement avant.

## 9.3 Tablette de rangement divisible

### 9.3.1 Utiliser une tablette de rangement divisible

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.

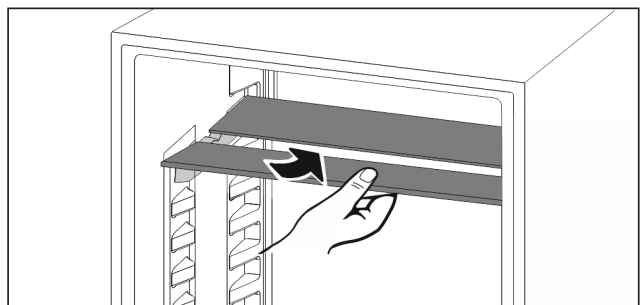


Fig. 175

- ▶ Glisser la tablette de rangement divisible comme illustré sur la figure.

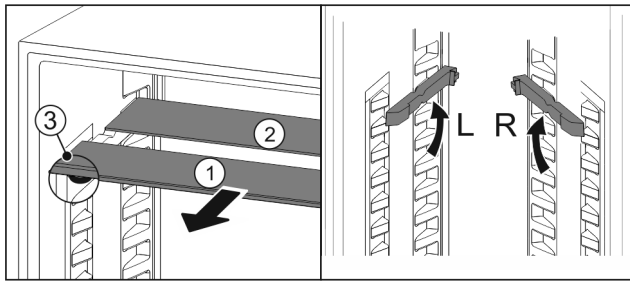


Fig. 176

## Régler en hauteur :

- Sortir les tablettes par l'avant Fig. 176 (1).
- Extraire les rails d'appui de leurs crans et les enclencher à la hauteur souhaitée.
- Insérer les tablettes individuellement l'une après l'autre.
- Butées plates à l'avant juste derrière le rail d'appui.
- Butées hautes à l'arrière.

## Utiliser les deux tablettes de rangement :

- Saisir la tablette en verre inférieure d'une main et la tirer vers l'avant.
- La tablette en verre Fig. 176 (1) avec bordure décorative est située à l'avant.
- Les butées Fig. 176 (3) sont orientées vers le bas.

## 9.4 VarioSafe

Le VarioSafe offre de la place dans la partie réfrigérateur pour, par exemple, des aliments, des emballages, des tubes et des bocaux de petite taille.

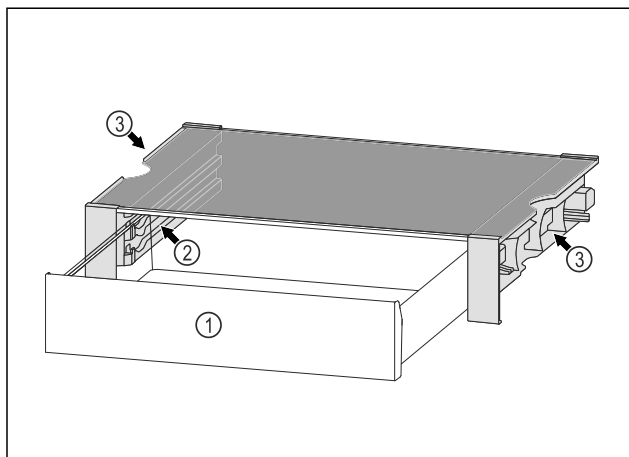


Fig. 177

(1) Tiroir VarioSafe

(3) Encoches sur les parois latérales gauche et droite

(2) Parois latérales avec nervures pour tiroir VarioSafe

### 9.4.1 Insérer le VarioSafe

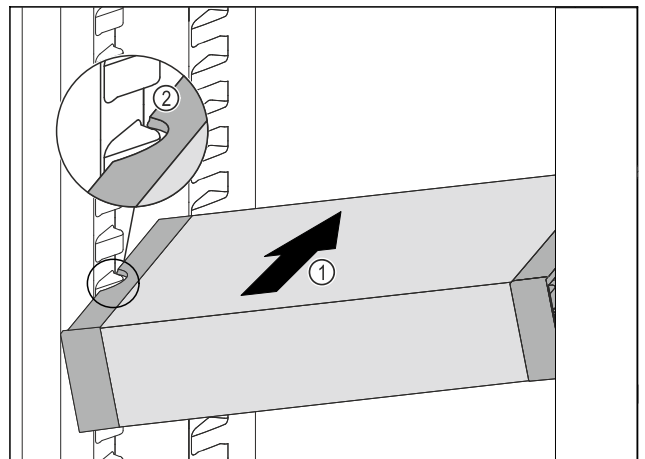


Fig. 178

- Insérer le VarioSafe en biais dans la partie réfrigérateur Fig. 178 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales Fig. 178 (2) du VarioSafe se trouvent à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur.

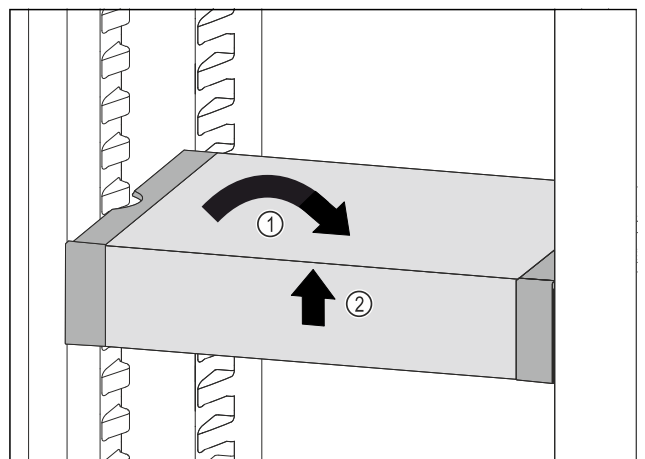


Fig. 179

- Remettre le VarioSafe droit. Fig. 179 (1)
- Soulever la partie avant du VarioSafe. Fig. 179 (2)

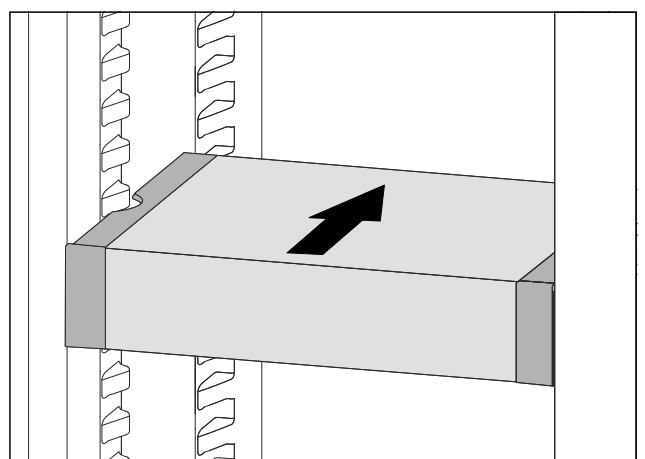


Fig. 180

- Soulever le VarioSafe vers l'avant.
- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- Abaisser le VarioSafe.
- Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- Le VarioSafe est inséré.

## 9.4.2 Décaler le VarioSafe

Vous pouvez déplacer le VarioSafe en entier dans la partie réfrigérateur.

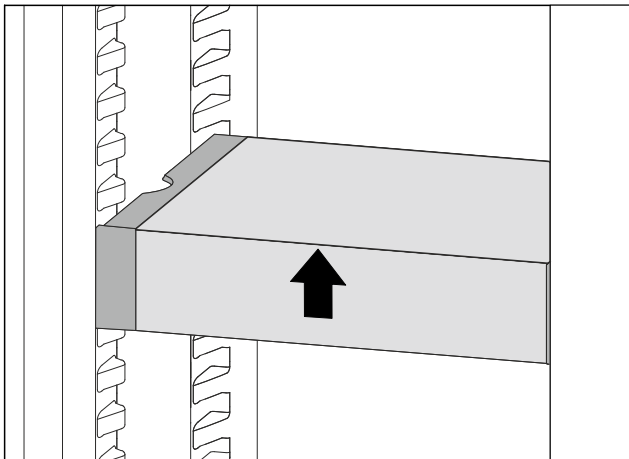


Fig. 181

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

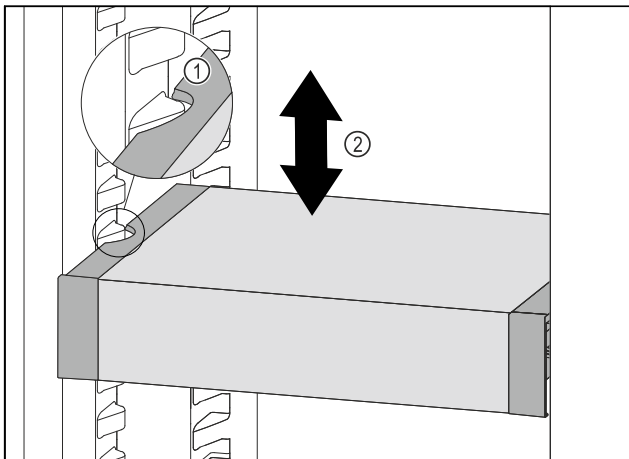


Fig. 182

- Tirer le VarioSafe vers l'avant jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe soient à la hauteur de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. Fig. 182 (1)
- Déplacer le VarioSafe vers le haut ou vers le bas dans la partie réfrigérateur jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte. Fig. 182 (2)

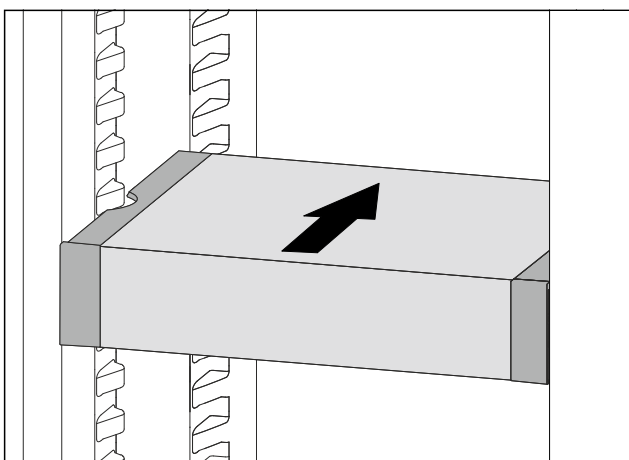


Fig. 183

- Soulever la partie avant du VarioSafe.
- Pousser le VarioSafe vers l'arrière.
- Le VarioSafe s'enclenche de manière audible à l'avant.
- VarioSafe est décalé en hauteur.

## 9.4.3 Déplacer le tiroir VarioSafe

Vous pouvez insérer le tiroir VarioSafe à deux hauteurs différentes. Si vous souhaitez stocker des aliments plus hauts dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure inférieure. Si vous souhaitez stocker des aliments plus bas dans le tiroir VarioSafe, insérez le tiroir VarioSafe sur la nervure supérieure.

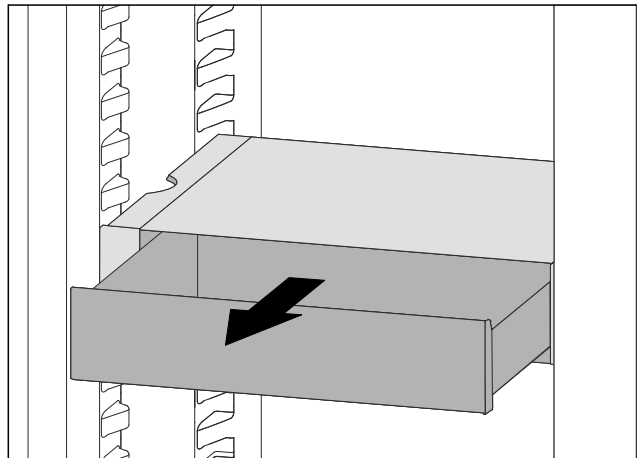


Fig. 184

- Tirer le tiroir VarioSafe jusqu'en butée.
- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Retirer le tiroir VarioSafe par l'avant.

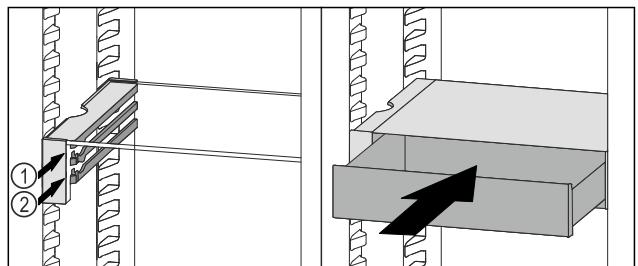


Fig. 185

- Soulever la partie avant du tiroir VarioSafe.
- Placer le tiroir VarioSafe derrière les butées sur la nervure désirée Fig. 185 (1) ou Fig. 185 (2).
- Le tiroir VarioSafe est décalé en hauteur.

## 9.4.4 Retirer le VarioSafe

Vous pouvez retirer le VarioSafe dans son ensemble.

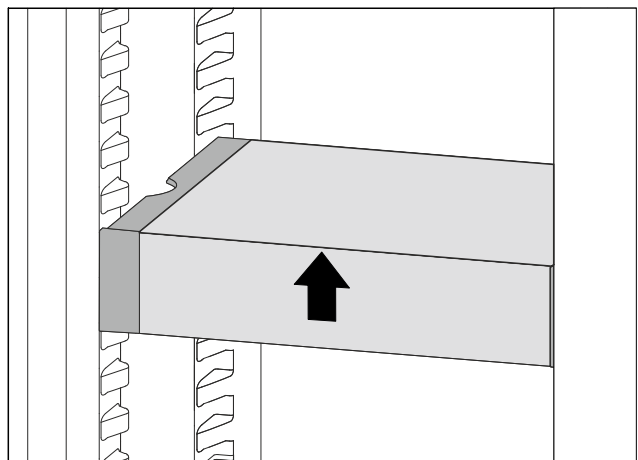


Fig. 186

- Soulever la partie avant du VarioSafe.

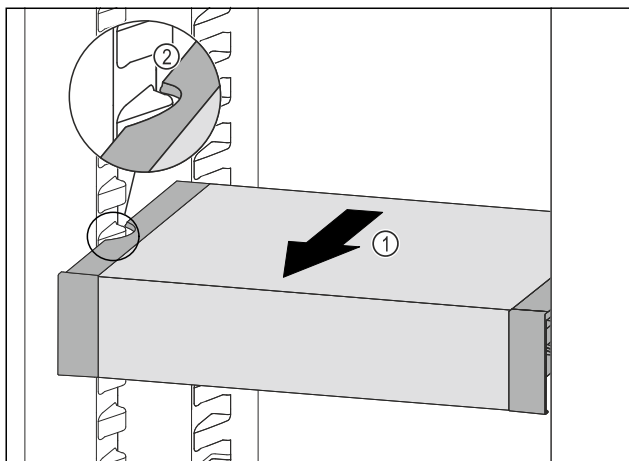


Fig. 187

- Tirer le VarioSafe vers l'avant Fig. 187 (1) jusqu'à ce que les encoches latérales du VarioSafe se trouvent au niveau de la nervure du bac dans la partie réfrigérateur. Fig. 187 (2)

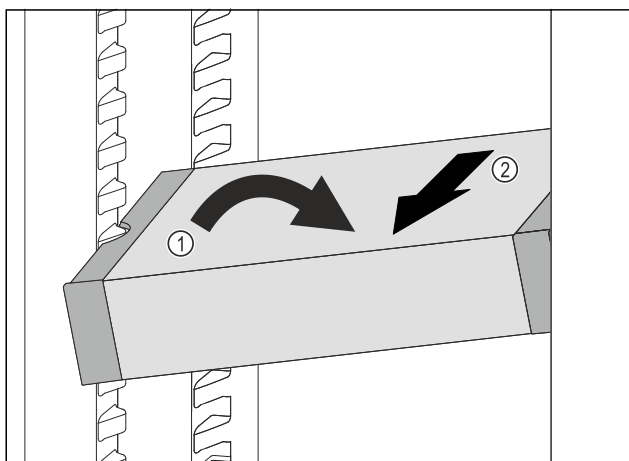


Fig. 188

- Incliner le VarioSafe dans la partie réfrigérateur. Fig. 188 (1)
- Sortir le tiroir VarioSafe par l'avant. Fig. 188 (2)
- Le VarioSafe est retiré.

## 9.4.5 Démontez le VarioSafe

Vous pouvez démonter le VarioSafe en pièces détachées si vous souhaitez nettoyer le VarioSafe ou installer ou retirer des pièces.

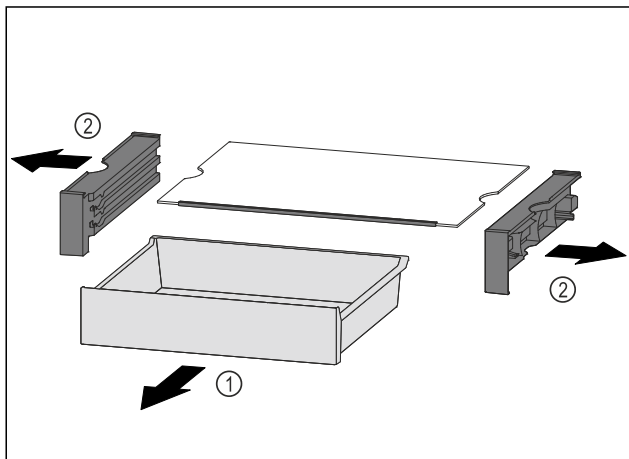


Fig. 189

- Retirer le VarioSafe dans son ensemble. (voir 9.4.4 Retirer le VarioSafe )

- Démontez le VarioSafe comme illustré.

## 9.5 InfinitySpring

Le distributeur d'eau intégré est pratique pour tirer de l'eau potable. La température de l'eau dépend de la température dans le compartiment réfrigérateur.

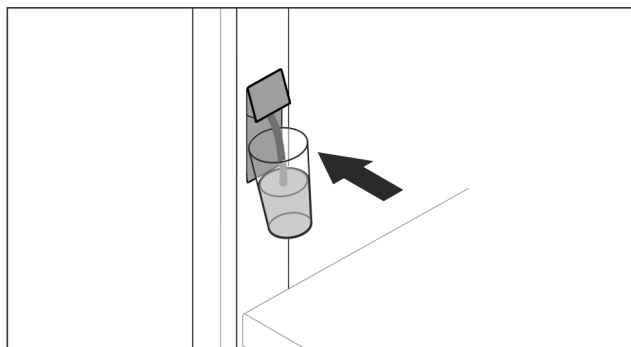


Fig. 190

- Appuyer le verre contre le bouton-pression inférieur du distributeur.
- L'unité de distribution sort : De l'eau coule dans le verre.
- Éviter les éclaboussures : sortir le verre lentement.
- Tirer une grande quantité d'eau :
- Une fois qu'il ne coule plus d'eau, sortir le réservoir d'eau et appuyer à nouveau sur le bouton-pression inférieur du distributeur.

## 9.6 Balconnet à bouteilles variable

Au fond du réfrigérateur, vous pouvez utiliser la plaque de verre ou le porte-bouteilles amovible. À la livraison, la plaque de verre est installée.

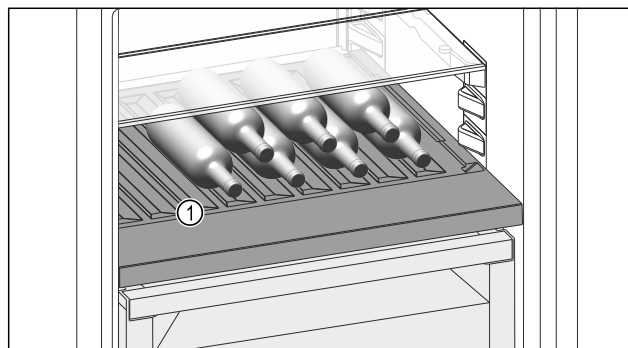


Fig. 191 Représentation à titre d'exemple

- (1) Porte-bouteilles amovible

### 9.6.1 Utiliser le porte-bouteilles amovible


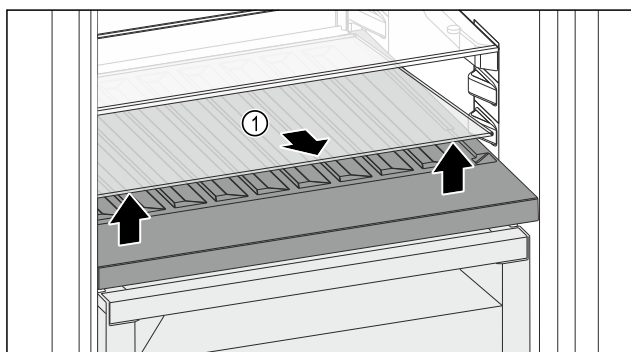


Fig. 192

- Soulever la plaque de verre Fig. 192 (1) au niveau de l'évidement avant et la retirer.

- ▶ Entreposer la plaque de verre *Fig. 192 (1)* dans un endroit sûr hors de l'appareil.
- ▶ Insérer la plaque de verre (2) sous le compartiment à bouteilles amovible.

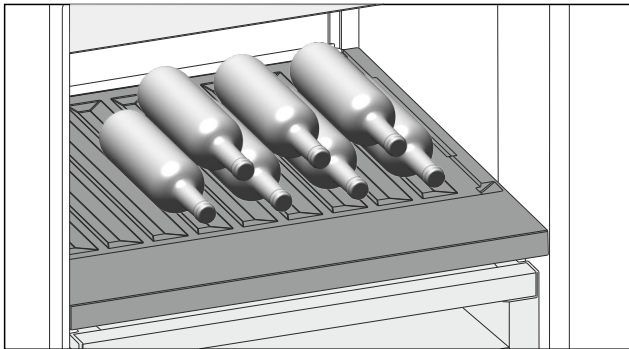

*Fig. 193 Représentation à titre d'exemple*

- ▶ Placer les bouteilles avec le fond orienté vers la paroi arrière de l'appareil. (voir Fig. 193)


## Remarque

- Si les bouteilles dépassent du porte-bouteilles amovible :
- ▶ Relever le balconnet de contre-porte inférieur d'un cran.

## 9.6.2 Utiliser la plaque de verre

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les bouteilles ont été retirées.
- ☐ Le porte-bouteilles amovible est nettoyé. (voir 10.7 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible) (voir 10.10.4 Nettoyer l'équipement)

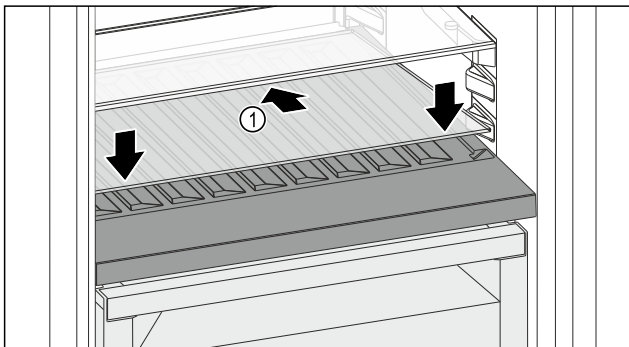

*Fig. 194*

- ▶ Placer la plaque de verre *Fig. 194 (1)* en biais et inclinée vers le bas.
- ▶ Abaisser l'avant de la plaque de verre *Fig. 194 (1)*.

## 9.7 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

## Remarque


- La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.
- ▶ Ne sortez jamais le tiroir du bas de l'appareil.
  - ▶ Faites en sorte que les fentes de ventilation intérieures au dos restent toujours dégagées.

### 9.7.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre

Le tiroir repose directement sur le fond de l'appareil ou sur une tablette en verre. Il n'y a pas de rails.

Si vous retirez les tiroirs, vous pouvez utiliser les tablettes en verre situées en dessous comme surfaces de rangement.


## Retirer le tiroir

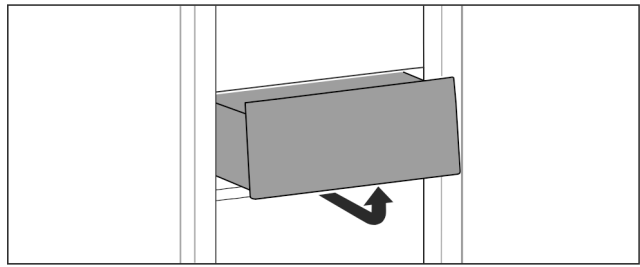

*Fig. 195*

- ▶ Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

## Insérer le tiroir

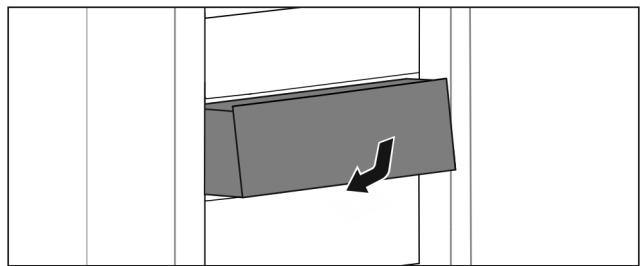

*Fig. 196*

- ▶ Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.


## 9.7.2 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

## Extraction complète\*

Le système à extraction complète se reconnaît à la présence de brides situées à l'arrière de part et d'autre du rail.


## Retirer le tiroir

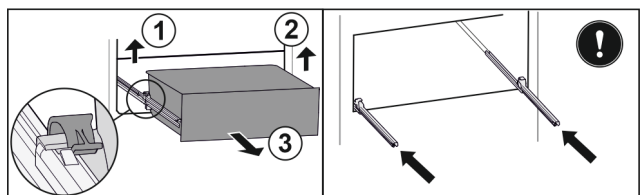

*Fig. 197*

- ▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Soulever la bride gauche et tirer dans le même temps la partie gauche du tiroir vers l'avant. *Fig. 197 (1)*
- ▶ Soulever la bride droite et tirer dans le même temps la partie droite du tiroir vers l'avant. *Fig. 197 (2)*
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant. *Fig. 197 (3)*
- ▶ Rentrer les rails.

## Insérer le tiroir

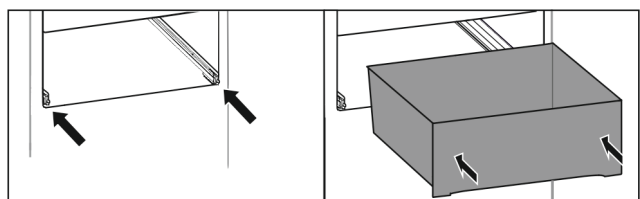

*Fig. 198*

- ▶ Rentrer les rails.

# Équipement

- Placer le tiroir sur les rails.
- Pousser le tiroir jusqu'au fond.
- Le tiroir s'enclenche à l'arrière de manière audible.

## Réfrigérateur à extraction partielle\*

### Retrait du tiroir

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ la porte est ouverte à plus de 90°.

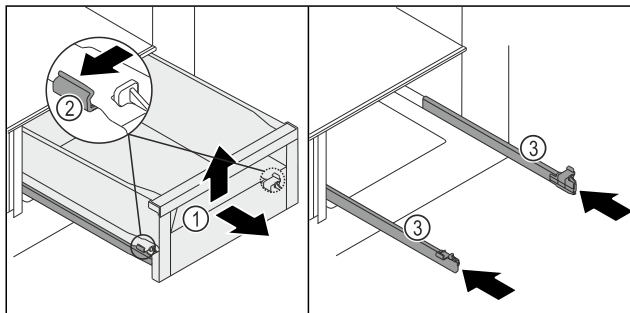


Fig. 199

- Sortir le tiroir Fig. 199 (1) jusqu'en butée.
- Tirer simultanément sur les languettes Fig. 199 (2) des rails situées à gauche et à droite.
- Le tiroir Fig. 199 (1) se détache des rails.
- Soulever l'avant du tiroir Fig. 199 (1).
- Retirer le tiroir Fig. 199 (1) par l'avant.
- Pousser les rails Fig. 199 (3).

### Mise en place du tiroir

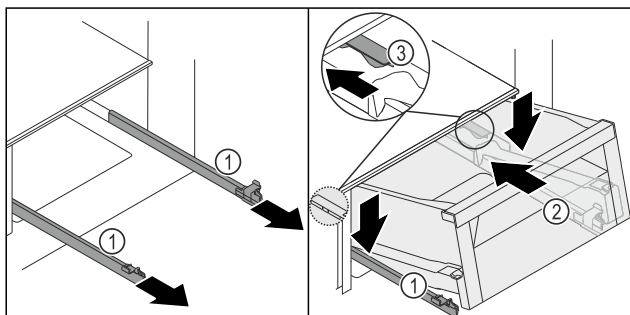


Fig. 200

- Maintenir les rails Fig. 200 (1) et installer le tiroir Fig. 200 (2) du haut derrière la butée Fig. 200 (3) sur les rails Fig. 200 (1).
- Pousser le tiroir Fig. 200 (2) sur les rails Fig. 200 (1) vers l'arrière jusqu'en butée.

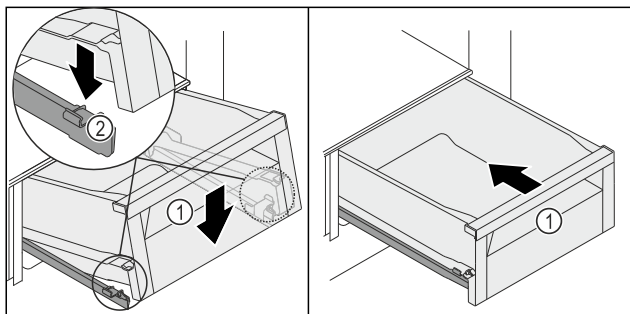


Fig. 201

- Abaisser l'avant du tiroir Fig. 200 (2) de manière à insérer le tiroir dans les languettes Fig. 201 (2) à gauche et à droite.
- Vous entendrez le tiroir Fig. 201 (1) s'enclencher.
- Pousser le tiroir Fig. 201 (1).

## Extraction partielle de la partie congélateur

### Remarque

L'endommagement ou le retrait de l'aimant du tiroir supérieur du congélateur entraîne un dysfonctionnement des capteurs de la porte.

- Ne pas endommager ni retirer l'aimant.

### Retirer le tiroir

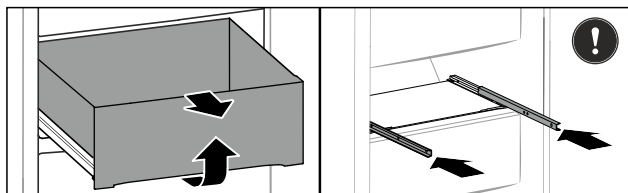


Fig. 202

Si le tiroir se trouve dans la partie supérieure du congélateur :

- Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- Soulever l'avant du tiroir.
- Retirer le tiroir par l'avant.
- Rentrer les rails.

-ou-

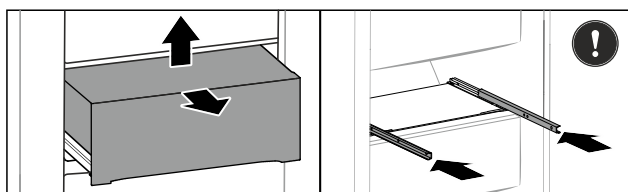


Fig. 203

Si le tiroir se trouve au centre du congélateur :

- Tirer le tiroir jusqu'à mi-chemin.
- Soulever l'arrière du tiroir.
- Retirer le tiroir par l'avant.
- Rentrer les rails.

### Insérer le tiroir

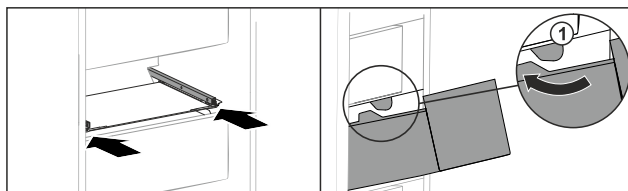


Fig. 204

- Rentrer les rails.
- Guider le tiroir en contournant les butées Fig. 204 (1).
- Placer le tiroir sur les rails.
- Pousser le tiroir jusqu'au fond.

## 9.8 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Le couvercle du compartiment assure une humidité permanente.

Le couvercle du compartiment se trouve directement sur le tiroir et peut être recouvert par des tablettes de rangement ou d'autres tiroirs.

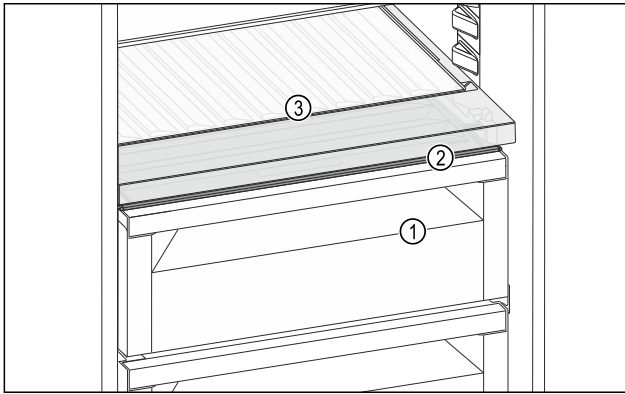


Fig. 205 Exemple illustré du couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

- (1) Compartiment Fruit & Vegetable
- (2) Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
- (3) Porte-bouteilles amovible

## 9.8.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir

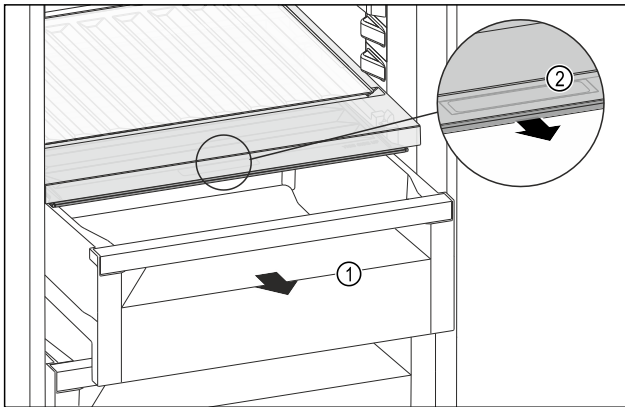


Fig. 206

- Retirer le tiroir Fig. 206 (1).
- Saisir la poignée encastrée Fig. 206 (2) du couvercle du compartiment et tirer le couvercle du compartiment par l'avant.
- Lorsque le tiroir est fermé, il y a un petit espace entre le couvercle du compartiment et le tiroir.
- L'utilisation d'HydroBreeze n'est pas possible. (voir 9.9 HydroBreeze)

## 9.8.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir

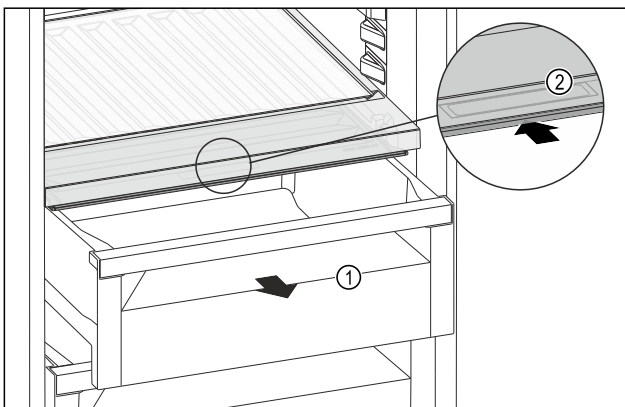


Fig. 207

- Retirer le tiroir Fig. 207 (1).

- Saisir la poignée encastrée Fig. 207 (2) du couvercle du compartiment et pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Lorsque le tiroir est fermé, le couvercle du compartiment ferme hermétiquement le tiroir.
- L'utilisation d'HydroBreeze est possible. (voir 9.9 HydroBreeze)

## 9.8.3 Utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy

Vous pouvez utiliser le compartiment Fruit & Vegetable comme compartiment Meat & Dairy. Pour ce faire, vous devez réduire l'humidité du tiroir. (voir 9.8.1 Réduire l'humidité de l'air dans le tiroir)

## 9.8.4 Utiliser le compartiment Fruit & Vegetable avec HydroBreeze

Vous pouvez utiliser le compartiment Fruit & Vegetable avec HydroBreeze. Pour ce faire, vous devez augmenter l'humidité du tiroir. (voir 9.8.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir)

## 9.9 HydroBreeze

L'HydroBreeze nébulise les produits réfrigérés et garantit l'humidité dans le compartiment.

L'HydroBreeze et le réservoir d'eau correspondant se trouvent dans le balconnet à bouteilles variable.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le réservoir d'eau est nettoyé. (voir 10.10.4 Nettoyer l'équipement)
- Le réservoir d'eau est correctement enclenché.
- L'humidité du tiroir est réglée sur humidité élevée. (voir 9.8.2 Augmenter l'humidité de l'air dans le tiroir)
- L'HydroBreeze est activé. (voir HydroBreeze)

### 9.9.1 Remplir le réservoir d'eau



#### AVERTISSEMENT

Eau souillée !

Toxines.

- Remplir exclusivement avec de l'eau potable.
- L'HydroBreeze est désactivé : vider le réservoir d'eau
- L'HydroBreeze sera inutilisé pendant un certain temps : Vider le réservoir d'eau

#### ATTENTION

Liquides contenant du sucre !

Détérioration de l'HydroBreeze.

- Remplir exclusivement avec de l'eau potable.

#### Remarque

En utilisant de l'eau filtrée et décarbonisée, on obtient une eau potable de la meilleure qualité gustative pour un fonctionnement sans problème de l'HydroBreeze. Cette qualité d'eau peut être obtenue avec un filtre à eau de table disponible dans les magasins spécialisés.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau potable filtrée et décarbonisée.

Le réservoir d'eau est intégré dans le balconnet à bouteilles variable (voir 2.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de ses équipements) .

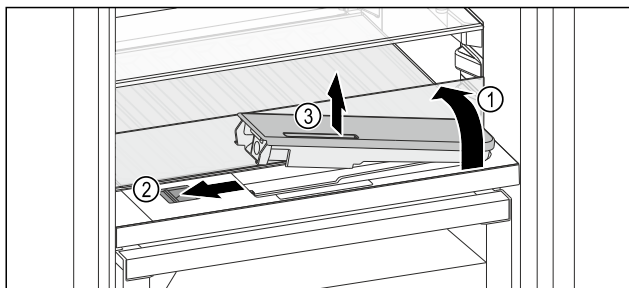


Fig. 208

- ▶ Appuyer sur le coin arrière gauche de la plaque en verre avant.
- ▶ La tablette se relève à l'avant.
- ▶ Soulever la tablette et la rabattre vers l'arrière jusqu'à la butée Fig. 208 (1).
- ▶ La tablette est redressée.
- ▶ Pousser le curseur Fig. 208 (2) vers la gauche.
- ▶ Le réservoir d'eau sort de la cavité.
- ▶ Sortir le filtre à eau Fig. 208 (3).
- ▶ Nettoyer le réservoir d'eau (voir 10.10.4 Nettoyer l'équipement).
- ▶ Ouverture carrée :
  - ▶ Remplir d'eau potable jusqu'au marquage.
  - ▶ Rentrer le réservoir d'eau par le fond dans la cavité.
  - ▶ Descendre lentement la partie avant et enfoncer le réservoir.
- ▶ Le réservoir d'eau est enclenché.

## 9.9.2 Démonter le réservoir d'eau

Vous pouvez démonter le réservoir d'eau du HydroBreeze pour le nettoyage.

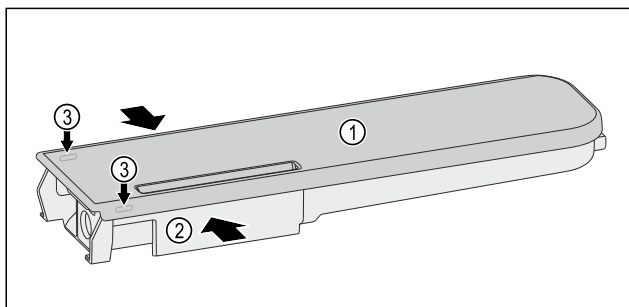


Fig. 209

- ▶ Presser le réservoir d'eau Fig. 209 (2) et faire levier pour lever précautionneusement le couvercle Fig. 209 (1) par les ergots Fig. 209 (3).
- ▶ Le couvercle est détaché.

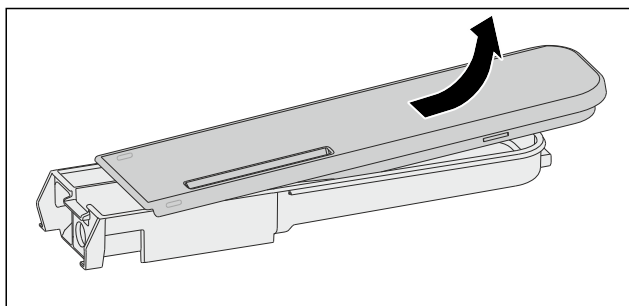


Fig. 210

- ▶ Faire légèrement bouger le couvercle Fig. 209 (1) de l'avant vers l'arrière puis le retirer par le haut.
- ▶ Le réservoir d'eau est démonté.

## 9.10 Tablettes en verre

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour la nettoyer.

### 9.10.1 Retirer / insérer la tablette en verre

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- ❑ Tablette en verre située sous le tiroir : Le tiroir est retiré. (voir 9.7 Tiroirs)

#### Retirer la tablette en verre

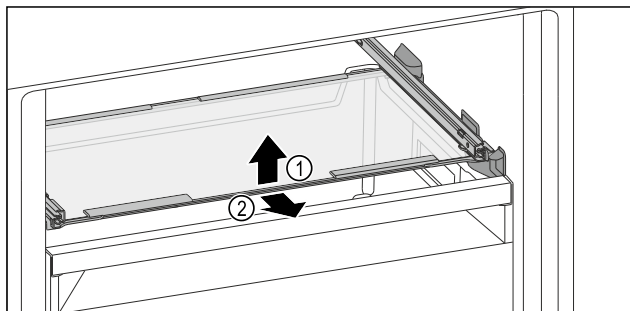


Fig. 211 Représentation à titre d'exemple de la plaque de verre

- ▶ Soulever la plaque de verre par l'avant.
- ▶ Retirer la plaque de verre par l'avant.

#### Insérer la tablette en verre

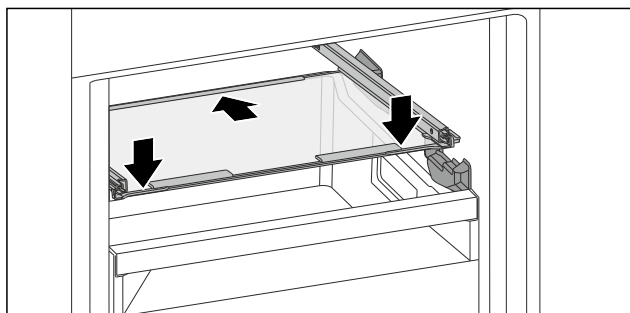


Fig. 212 Représentation à titre d'exemple de la plaque de verre

- ▶ Placer la plaque de verre derrière les butées en l'inclinant.
- ▶ Abaisser la tablette en verre.
- ▶ Pousser la tablette en verre jusqu'au fond.

## 9.11 IceMaker

L'IceMaker sert exclusivement à produire des glaçons dans des quantités usuelles à la maison.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'IceMaker est nettoyé. (voir 10 Entretien)
- Le tiroir IceMaker est nettoyé.
- Le tiroir de l'IceMaker est complètement inséré.

### 9.11.1 Produire des glaçons

La capacité de production dépend de la température de réfrigération. Plus la température est basse, plus importante est la quantité de glaçons qui peuvent être produits pendant une certaine période.

Quand l'IceMaker vient d'être mis en marche pour la première fois, il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que les premiers glaçons soient produits.

- ▶ Activer la fonction IceMaker.
- ▶ Pour produire plusieurs glaçons : activer la fonction MaxIce.
- ▶ Produire une grande quantité de glaçons : décaler ou sortir les séparations dans le tiroir de l'IceMaker.
- ▶ Répartir uniformément les glaçons dans le tiroir pour augmenter l'espace de remplissage.

- Fermer le tiroir : l'IceMaker se remet à produire automatiquement.

## Remarque

Lorsqu'une certaine hauteur de remplissage du tiroir de l'IceMaker est atteinte, la production de glaçons cesse. L'IceMaker ne remplit pas le tiroir jusqu'au bord.

### 9.11.2 Utiliser le tiroir lorsque IceMaker est désactivé

Si vous désactivez l'IceMaker, vous pouvez utiliser tout le tiroir IceMaker comme tiroir de congélation.

- Désactivez IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)

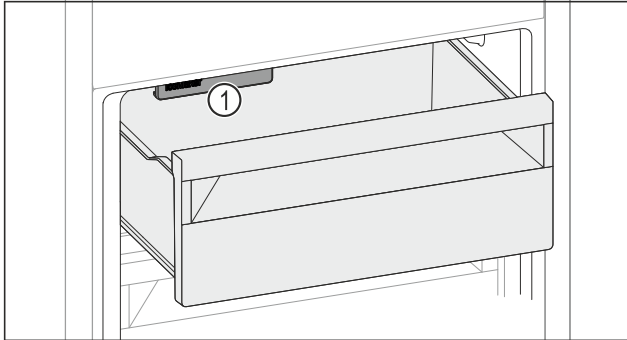


Fig. 213

- Placez les aliments dans le tiroir.
- Si vous placez des aliments à gauche du tiroir :
- Tenez compte de l'IceMaker Fig. 213 (1).

## 9.12 Beurrier

### 9.12.1 Ouvrir / fermer le beurrier

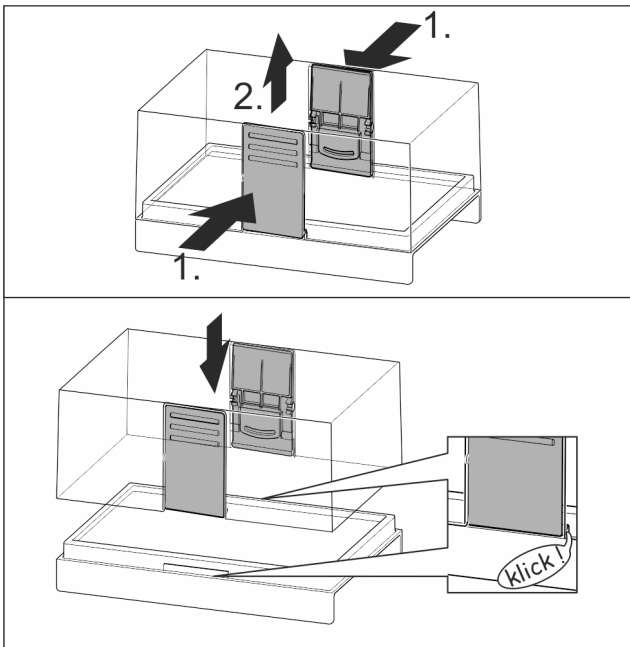


Fig. 214

### 9.12.2 Démonter le beurrier

Le beurrier peut être démonté pour le nettoyer.

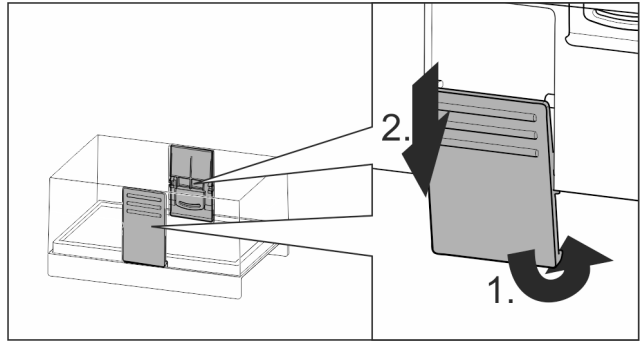


Fig. 215

- Démonter le beurrier

## 9.13 Casier à œufs

Le casier à œufs peut être retiré et retourné. Les deux parties du casier à œufs peuvent être utilisées pour signaler des différences, comme la date d'achat par exemple.

### 9.13.1 Utiliser le casier à œufs

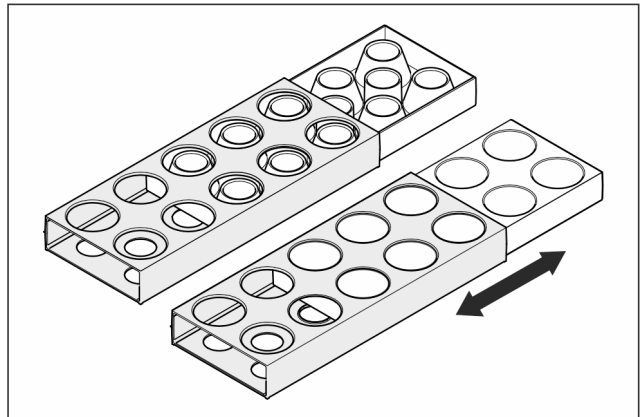


Fig. 216

- Face supérieure : Y mettre les œufs de poule.
- Face inférieure : Y mettre les œufs de caille.

## 9.14 Porte-bouteilles

### 9.14.1 Utiliser le porte-bouteilles

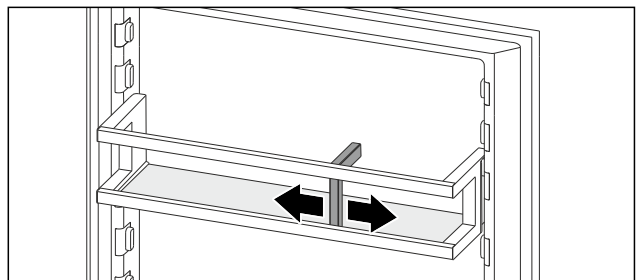


Fig. 217

- Pousser le porte-bouteilles vers les bouteilles.
- Les bouteilles ne basculent pas.

## 9.15 FlexSystem

### 9.15.1 Utiliser le FlexSystem

Le FlexSystem permet le stockage et le tri synoptique et flexible des aliments. Il permet, par exemple, une séparation nette entre fruits, légumes ou date d'expiration.

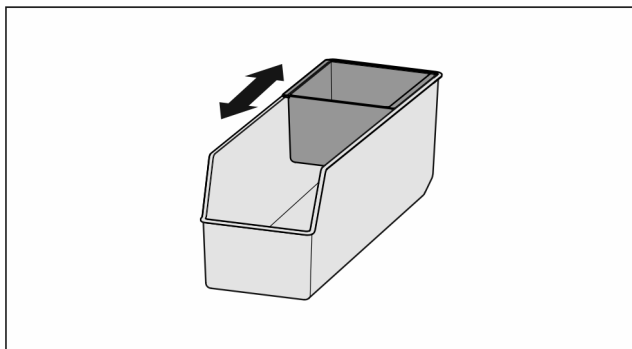


Fig. 218

- Décaler le bac intérieur.

## 9.15.2 sortir le FlexSystem

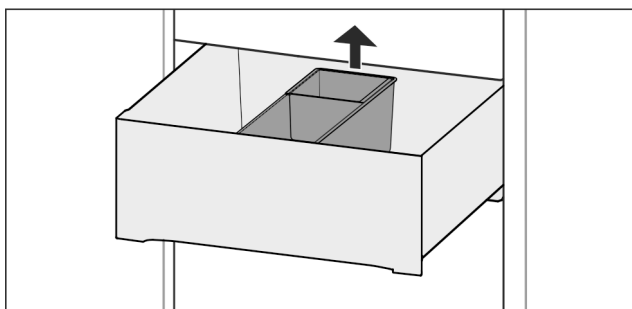


Fig. 219

- Soulever le FlexSystem par l'arrière.
- Le sortir par le haut.

## 9.15.3 Insérer le FlexSystem

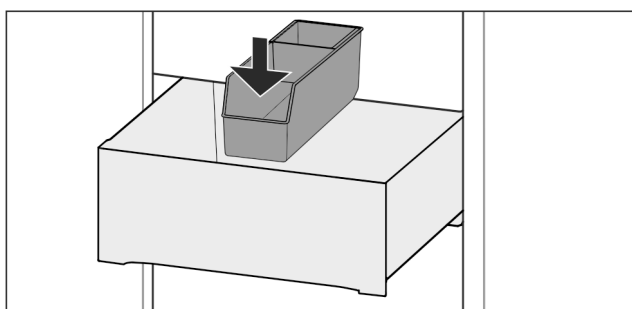


Fig. 220

- Insérer d'abord le FlexSystem à l'avant.
- Descendre la partie arrière.

## 9.15.4 Démonter le FlexSystem

Le FlexSystem peut être démonté pour le nettoyer.

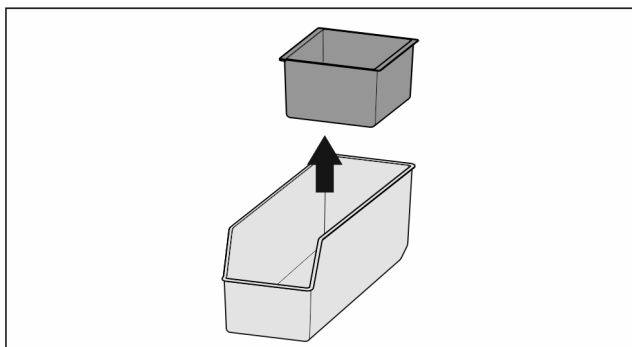


Fig. 221

- Démonter le FlexSystem

## 9.16 Séparateur de congélateur flexible

Le tiroir à glaçons de l'IceMaker dispose d'un séparateur de congélateur flexible. Vous pouvez ainsi stocker de grandes quantités de glaçons ou d'aliments supplémentaires si nécessaire. Vous pouvez déplacer ou retirer le séparateur de congélateur.

### 9.16.1 Déplacement du séparateur de congélateur flexible

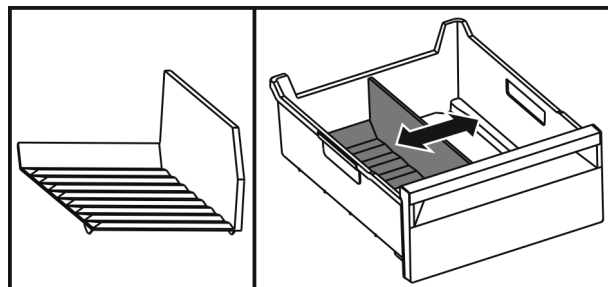


Fig. 222 Exemple de représentation du séparateur de congélateur

- Déplacer le séparateur de congélateur à la position souhaitée.

### 9.16.2 Retrait du séparateur de congélateur flexible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le tiroir à glaçons est retiré. (voir 9.7 Tiroirs)

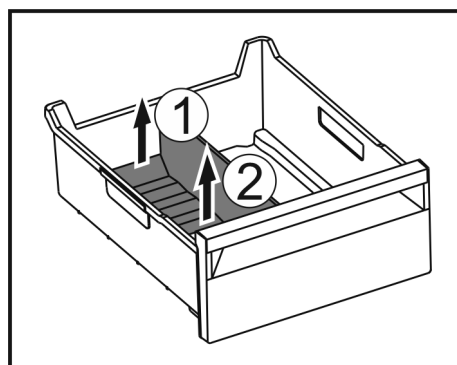


Fig. 223

- Soulever la partie arrière du séparateur de congélateur. Fig. 223 (1)
- Retirer le séparateur de congélateur par le haut. Fig. 223 (2)

### 9.16.3 Installation du séparateur de congélateur flexible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le tiroir à glaçons est retiré. (voir 9.7 Tiroirs)

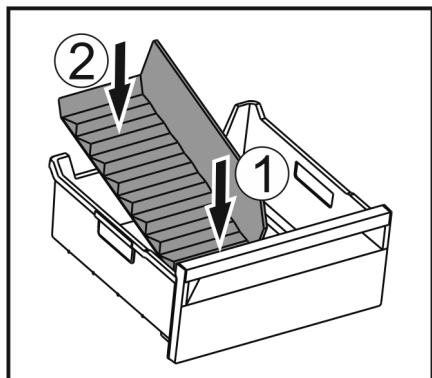


Fig. 224

- Installer la partie avant du séparateur de congélateur. Fig. 224 (1)
- Abaisser la partie arrière du séparateur de congélateur jusqu'au fond du tiroir. Fig. 224 (2)

## 10 Entretien

### 10.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir se trouve dans le compartiment situé au-dessus du ventilateur.

Il garantit une qualité optimale de l'air.

- ❑ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois. Lorsque le rappel est activé, un message à l'écran invite à procéder au remplacement.
- ❑ Le filtre à charbon actif peut être jeté avec les ordures ménagères.

#### Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 10.1.1 Retirer le filtre à charbon actif FreshAir

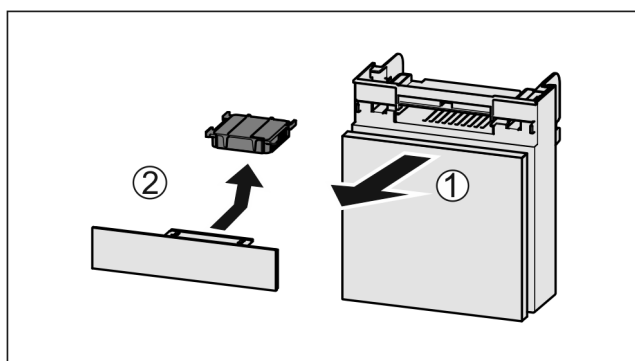


Fig. 225

- Extraire le compartiment par l'avant Fig. 225 (1).
- Sortir le filtre à charbon actif Fig. 225 (2).

#### 10.1.2 Insertion du filtre à charbon actif FreshAir

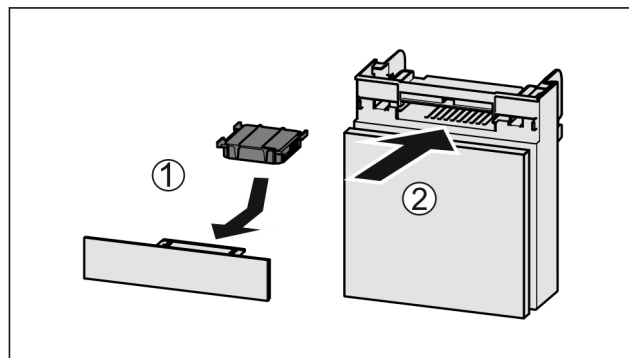


Fig. 226

- Insérer le filtre à charbon actif d'après le schéma Fig. 226 (1).
- Le filtre à charbon actif s'enclenche. Une fois que le filtre à charbon actif est tourné vers le bas :
- Insérer le compartiment Fig. 226 (2).
- Le filtre à charbon actif est désormais opérationnel.

### 10.2 Réservoir d'eau

Le réservoir d'eau InfinitySpring se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur.

#### 10.2.1 Sortir le réservoir d'eau

- Fermer le robinet d'eau.
- Tirer de l'eau du dispositif InfinitySpring pendant 30 secondes et collecter l'eau résiduelle dans un verre.
- Sortir le tiroir.
- Tourner le réservoir d'eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
- L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.
- Vider l'eau du bac de récupération d'eau.
- Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

#### 10.2.2 Insérer le réservoir d'eau

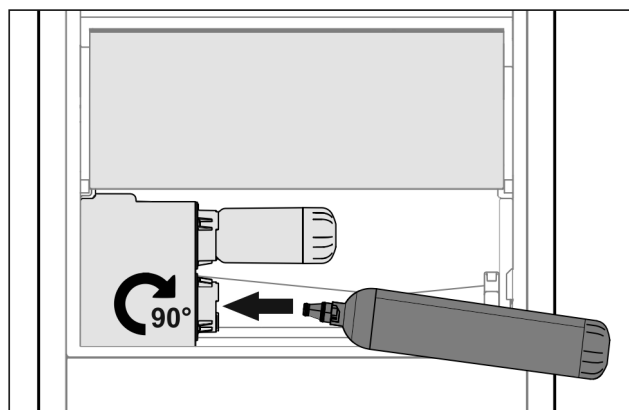


Fig. 227

- Sortir le tiroir.
- Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
- Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- Insérer le tiroir.
- Ouvrir le robinet d'eau.
- Purger le système d'approvisionnement en eau. (voir 5.2.1 Purger le système d'approvisionnement en eau)

## Entretien

À la place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.

### Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

## 10.3 Filtre à eau

Le filtre à eau se trouve derrière le tiroir du bas compartiment réfrigérateur.

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- ❑ Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- ❑ Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

### Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 10.3.1 Sortir le filtre à eau

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Tourner le filtre à eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
- ▶ L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.
- ▶ Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

### 10.3.2 Insérer le filtre à eau

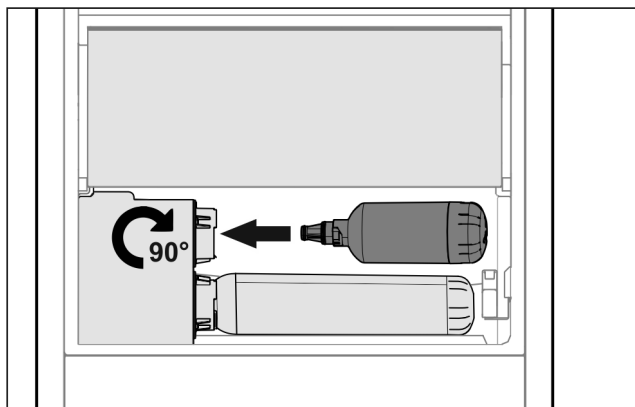


Fig. 228

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.

### Remarque

Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.

- ▶ Après avoir remplacé le filtre : puiser 3 l d'eau de l'InfinitySpring et les jeter.

- ▶ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

## 10.4 Démontez les balconnets de contre-porte

Vous pouvez démonter certains balconnets de contre-porte pour les nettoyer ou pour monter/démonter des pièces détachées.

### 10.4.1 Démontez les balconnets de contre-porte

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

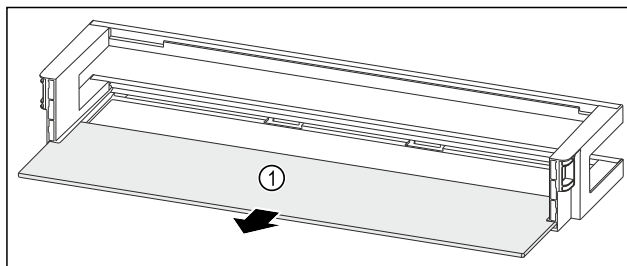


Fig. 229 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- ▶ Retirer la tablette de rangement Fig. 229 (1).

### 10.4.2 Démontez le balconnet de contre-porte avec VarioBox

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Le balconnet de contre-porte a été retiré. (voir 9.1.2 Retirer les balconnets de contre-porte)

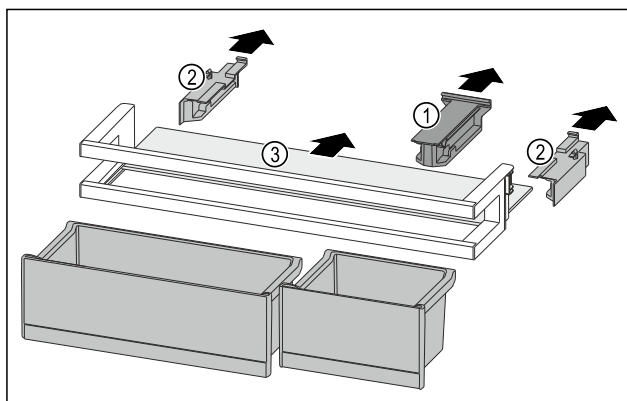


Fig. 230

- ▶ Retrait des VarioBoxes. (voir 9.1.1 Retirer les VarioBoxes)
- ▶ Retirer la pièce de retenue Fig. 230 (1).
- ▶ Retirer les parties latérales Fig. 230 (2).
- ▶ Retirer la tablette de rangement Fig. 230 (3).

### 10.4.3 Démontez le balconnet de contre-porte avec range-bouteilles

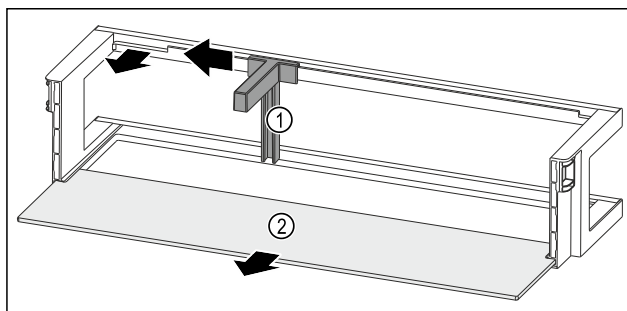


Fig. 231 Balconnet de contre-porte avec range-bouteilles et tablette de rangement

- ▶ Pousser le range-bouteilles Fig. 231 (1) sur le côté jusqu'à l'évidement.
- ▶ Retirer le range-bouteilles Fig. 231 (1).
- ▶ Retirer la tablette de rangement Fig. 231 (2).

## 10.5 Assembler les balconnets de contre-porte

### 10.5.1 Assembler les balconnets de contre-porte

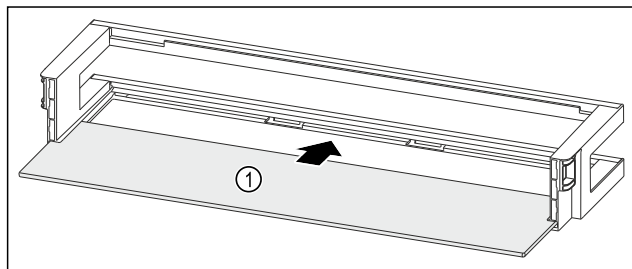


Fig. 232 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Insérer la tablette de rangement Fig. 232 (1) dans les évidements latéraux.

### 10.5.2 Assembler le balconnet de contre-porte avec VarioBox

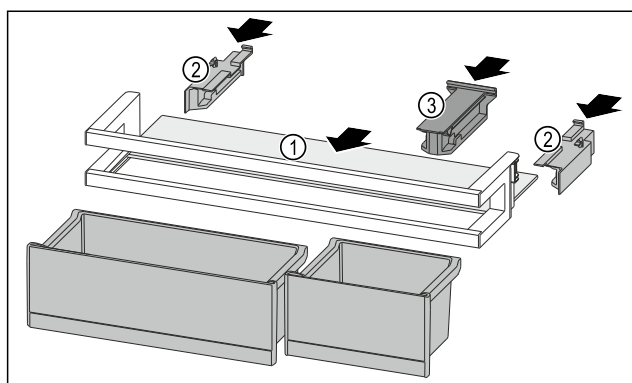


Fig. 233

- Insérer la tablette de rangement Fig. 233 (1) dans les évidements latéraux.
- Installer les parties latérales Fig. 233 (2).
- Installer la pièce de retenue Fig. 233 (3).
- Installer les VarioBoxes. (voir 9.1.4 Installer les VarioBoxes)

### 10.5.3 Assembler le balconnet de contre-porte avec range-bouteilles

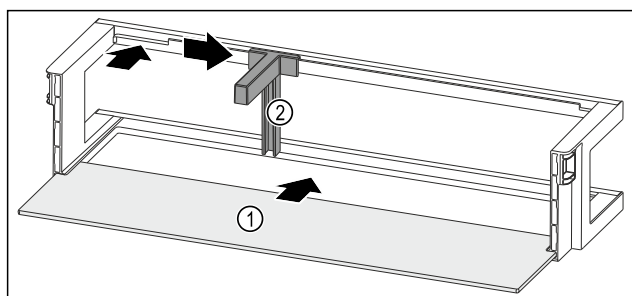


Fig. 234 Balconnet de contre-porte avec tablette de rangement

- Insérer la tablette de rangement Fig. 234 (1) dans les évidements latéraux.
- Insérer le range-bouteilles Fig. 234 (2) dans l'évidement.
- Pousser le range-bouteilles Fig. 234 (2) sur le côté en position souhaitée.

## 10.6 Démonter/monter les systèmes télescopiques

### 10.6.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

| Système télescopique                                     | démontable/<br>non démontable                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre | non démontable                                                  |
| Extraction complète*                                     | non démontable*                                                 |
| Réfrigérateur à extraction partielle*                    | non démontable*                                                 |
| Congélateur à extraction partielle                       | démontable (voir Extraction partielle de la partie congélateur) |

### 10.6.2 Tiroir sur rails télescopiques

#### Extraction partielle de la partie congélateur

#### Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- ☐ Le tiroir est retiré.
- ☐ La tablette en verre doit être retirée. (voir 9.10 Tablettes en verre)

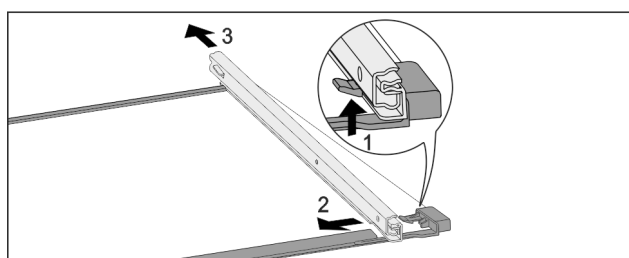


Fig. 235 Tablette en verre avec rails

- Pousser le crochet d'enclenchement avant vers le bas. Fig. 235 (1)
- Pousser le rail télescopique vers le côté Fig. 235 (2) et vers l'arrière Fig. 235 (3).

#### Monter le système télescopique

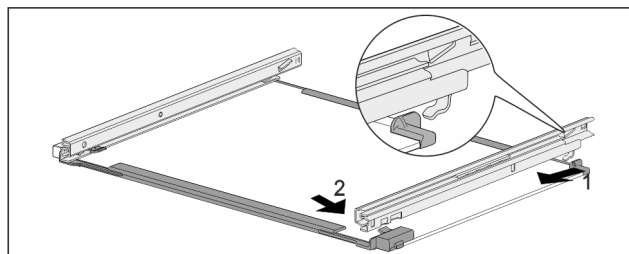


Fig. 236 Tablette en verre avec rails

- Accrocher le rail à l'arrière. Fig. 236 (1)
- Accrocher le rail à l'avant. Fig. 236 (2)

## 10.7 Retirer / installer le porte-bouteilles amovible

Vous pouvez retirer le porte-bouteilles amovible pour le nettoyage.

## Entretien

### 10.7.1 Retirer le porte-bouteilles amovible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les bouteilles ont été retirées.
- ❑ La plaque de verre a été retirée. (voir 9.6.1 Utiliser le porte-bouteilles amovible)

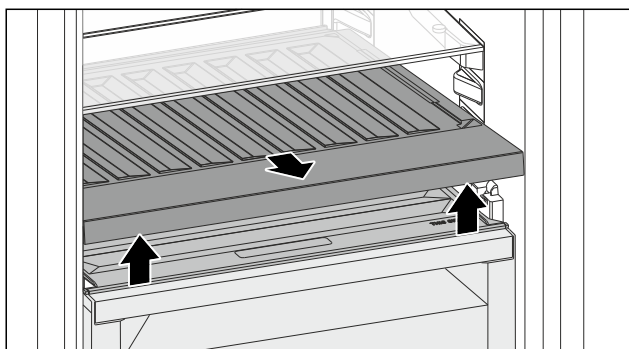


Fig. 237

- Soulever et retirer le porte-bouteilles par l'avant.
- Le couvercle du compartiment est visible.

#### Remarque

Liebherr recommande :

De ne pas déposer de produits sur le couvercle du compartiment situé en dessous.

### 10.7.2 Installer le porte-bouteilles amovible

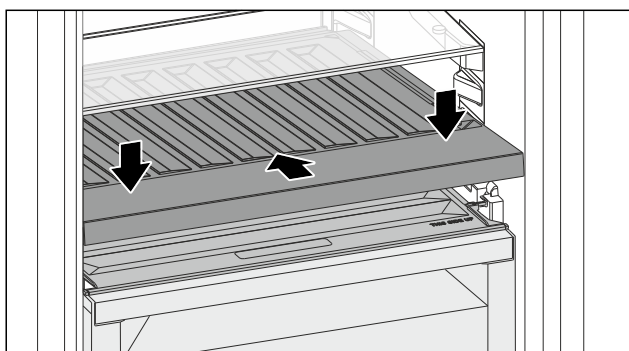


Fig. 238

- Pousser le porte-bouteilles amovible jusqu'en butée puis vers le bas.
  - Les connecteurs situés à l'arrière du porte-bouteilles amovible s'enclenchent automatiquement.
  - La DEL s'allume.
  - Installer la plaque de verre. (voir 9.6.2 Utiliser la plaque de verre)
- ou-
- Utiliser le porte-bouteilles amovible pour des bouteilles.

## 10.8 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Vous pouvez retirer le couvercle du compartiment pour le nettoyage.

### 10.8.1 Retirer le couvercle du compartiment

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ La plaque de verre située juste au-dessus du porte-bouteilles amovible est retirée.
- ❑ Le porte-bouteilles amovible est retiré.
- ❑ Le tiroir situé juste au-dessous du couvercle du compartiment est retiré. (voir 9.7 Tiroirs)

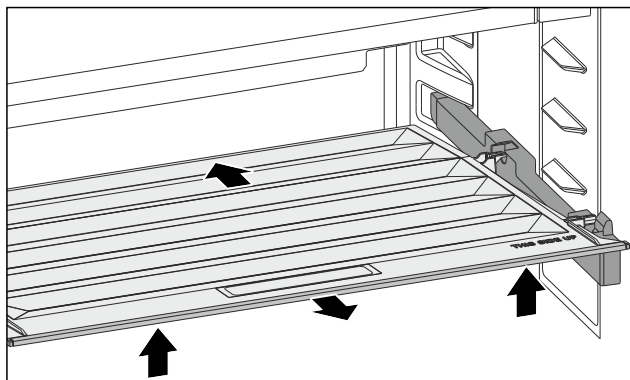


Fig. 239

- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Soulever le couvercle du compartiment par l'avant.
- Retirer le couvercle du compartiment par l'avant et par le haut en l'inclinant.

### 10.8.2 Installer le couvercle du compartiment

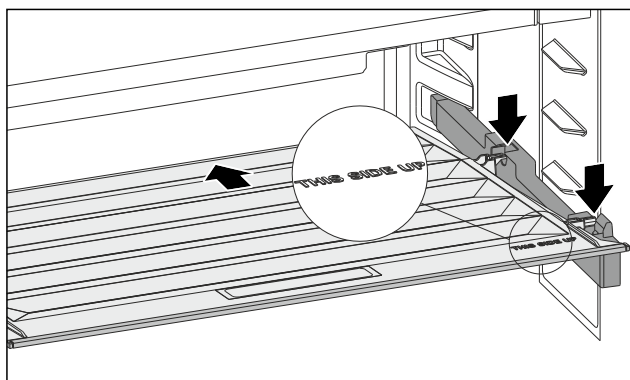


Fig. 240

Si le marquage THIS SIDE UP se trouve en haut :

- Insérer les pièces de retenue arrière dans les ouvertures arrière correspondantes.
- Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- Abaisser le couvercle du compartiment par l'avant et enclencher les pièces de retenue avant dans les ouvertures.
- Mettre le couvercle du compartiment dans la position souhaitée.

## 10.9 Dégivrer l'appareil

### 10.9.1 Dégivrer le compartiment réfrigérateur

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

- Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation. (voir 10.10 Nettoyer l'appareil)

### 10.9.2 Dégivrer la partie congélateur avec NoFrost

Le dégivrage est effectué automatiquement par le système NoFrost. L'humidité qui se dépose sur l'évaporateur se dégèle régulièrement et s'évapore.

L'appareil ne doit pas être dégivré.

## 10.10 Nettoyer l'appareil

### 10.10.1 Préparer



#### AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



#### AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- Ne pas endommager le circuit frigorigène.

- Vider l'appareil.
- Débrancher la prise d'alimentation..
- ou-
- Activer CleaningMode. (voir CleaningMode)

### 10.10.2 Nettoyer le boîtier

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.



#### AVERTISSEMENT

Risque de blessures et d'endommagement émanant de la vapeur très chaude !

La vapeur chaude peut provoquer des brûlures et endommager les surfaces.

- Ne pas utiliser d'appareils de nettoyage à la vapeur !
- Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et propre. En cas de salissures tenaces, utiliser de l'eau tiède avec un produit nettoyant neutre. Les surfaces en verre peuvent par ailleurs être nettoyées avec un nettoyant pour vitres.

### 10.10.3 Nettoyer l'intérieur

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

- Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

### 10.10.4 Nettoyer l'équipement

#### ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

#### Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible
- VarioSafe
- Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
- Tiroir
- Attention : Ne pas retirer l'aimant situé sur le tiroir ! L'aimant assure le bon fonctionnement de l'IceMaker.
- Cloison flexible du compartiment à glace dans le tiroir à glaçons du IceMaker
- Porte-bouteilles amovible
- FlexSystem

#### Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques
- Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Balconnets de contre-porte
- VarioBox
- Range-bouteilles
- Pièce de retenue tablette de rangement divisible
- Réservoir d'eau et couvercle de réservoir d'eau Hydro-Breeze
- Bac de récupération d'eau
- Bac à œufs
- Beurrier
- Pelle à glaçons
- Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.
- Nettoyer l'équipement

### 10.10.5 Nettoyer l'InfinitySpring

La sortie de l'InfinitySpring et la zone autour peuvent être nettoyées sans débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ la première mise en service
- ☐ en cas de non-utilisation pendant plus de 5 jours.
- Appuyez sur le bouton-pression inférieur du distributeur
- L'unité de distribution sort.
- Nettoyer la sortie d'eau la zone autour avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Relâcher le bouton-pression inférieur.
- Puiser 2 l d'eau sur l'InfinitySpring et les jeter.

### 10.10.6 Nettoyer l'HydroBreeze

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ la première mise en service
- ☐ L'HydroBreeze est désactivé pendant plus de 48 heures.
- ☐ Remplissage du réservoir d'eau.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'HydroBreeze est désactivé (voir HydroBreeze) .
- ☐ Le réservoir d'eau est retiré et lavé au lave-vaisselle.

## Aide clients

- Essuyer la cavité avec un chiffon humide.
- Insérer le réservoir d'eau.
- Activer l'HydroBreeze.

### 10.10.7 Nettoyer l'IceMaker

L'IceMaker peut être nettoyé de différentes manières.

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ La première mise en service
- ☐ Avec l'arrivée d'eau :  
Non-utilisation pendant plus de 5 jours.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le tiroir de l'IceMaker est vidé.
- ☐ Le tiroir de l'IceMaker est inséré.
- ☐ IceMaker est activé.

#### Première mise en service ou non-utilisation prolongée

Nettoyer l'IceMaker avec la fonction TubeClean.

- Insérer le bac vide de 1,5 l (hauteur max. 10 cm) dans le tiroir sous l'IceMaker.
- Activer la fonction TubeClean.
- La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
- Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
- La procédure de rinçage est terminée : La fonction est désactivée automatiquement.
- Retirer le tiroir IceMaker et enlever le récipient.
- Nettoyer le tiroir de l'IceMaker à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- La production de glaçons démarre automatiquement.

Avec le filtre à eau :

- Jeter les glaçons fabriqués 48 heures après la première production.

-ou-

- Tirer 2 l d'eau avec la InfinitySpring et la jeter.

#### Nettoyage selon les besoins

Nettoyer manuellement l'IceMaker.

- Retirer le tiroir de l'IceMaker et le nettoyer à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- La production de glaçons démarre automatiquement.

### 10.10.8 Après le nettoyage

- Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- Activer SuperFrost (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil).
- Une fois que la température est assez froide :
- Mettre les aliments à l'intérieur.
- Répéter régulièrement le nettoyage.

## 11 Aide clients

### 11.1 Données techniques

| Plage de température |                 |
|----------------------|-----------------|
| Réfrigération        | 3 °C à 9 °C     |
| BioFresh             | 0 °C à 3 °C     |
| Congélation          | -26 °C à -15 °C |

| Quantité congelée maximale / 24 heures |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Partie congélateur                     | Voir la plaque signalétique sous la mention « Capacité de congélation.../ 24 h » |

| Poids de chargement maximal de l'équipement                                                      |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement                                                                                       | Largeur de l'appareil 600 mm (voir les instructions de montage, dimensions de l'appareil) | Largeur de l'appareil 700 mm (voir les instructions de montage, dimensions de l'appareil) | Largeur de l'appareil 750 mm (voir les instructions de montage, dimensions de l'appareil) |
| Tiroir sur plaque de verre (voir 9.7.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre) | 15 kg                                                                                     | --                                                                                        | 23 kg                                                                                     |
| Partie congélateur à extraction partielle (voir 9.7.2 Tiroir sur rails télescopiques)            | 15 kg                                                                                     | 22 kg                                                                                     | 22 kg                                                                                     |

| Production de glaçons avec IceMaker        |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Production de glaçons / 24 heures          | À une température de -18 °C : 1,2 kg de glaçons            |
| Production de glaçons maximale / 24 heures | Lorsque la fonction MaxIce est activée : 1,5 kg de glaçons |

| Durée requise pour atteindre différentes températures avec VarioTemp |                   |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Température de départ                                                | Température cible | Durée avant d'atteindre la température cible |
| -18 °C                                                               | 0 °C              | > 8 heures                                   |
| -18 °C                                                               | 8 °C              | > 12 heures                                  |
| 8 °C                                                                 | 14 °C             | > 6 heures                                   |
| 14 °C                                                                | -18 °C            | > 4 heures                                   |

| Éclairage                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup>                                                     | Source lumineuse |
| Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G. | LED              |

<sup>1</sup> L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

| Spécification de fréquence |         |
|----------------------------|---------|
| Bande de fréquences        | 2,4 GHz |

| Spécification de fréquence     |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Puissance rayonnée maximale    | < 100 mW                                                                |
| Fonction de l'équipement radio | Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données |

## 11.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- En cas de **forte puissance frigorifique**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume est **plus fort**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 8.2 Fonctionnement de l'appareil)
- Ventilateur en marche
- Aliments récemment rangés
- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

| Bruit                          | Cause possible                                                                 | Type de bruit                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bouillonnement et chuchotement | Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.                          | Bruit de fonctionnement normal |
| Sifflement et crachotement     | Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.                             | Bruit de fonctionnement normal |
| Bourdonnement                  | L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération. | Bruit de fonctionnement normal |
| Bruits d'aspiration            | La porte à amortisseur est ouverte et fermée.                                  | Bruit de fonctionnement normal |

| Bruit                        | Cause possible                             | Type de bruit                  |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Ronronnement et grésillement | Le ventilateur fonctionne.                 | Bruit de fonctionnement normal |
| Cliquetis                    | Les composants sont activés et désactivés. | Bruit de commutation normal    |
| Pétarade ou ronflement       | Les soupapes ou les clapets sont actifs.   | Bruit de commutation normal    |

| Bruit      | Cause possible                                 | Type de bruit                | Corriger                                                                |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vibration  | Installation incorrecte                        | Bruit signalant une anomalie | Aligner l'appareil horizontalement à l'aide de pieds.                   |
| Claquement | Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil | Bruit signalant une anomalie | Fixer les pièces d'équipement.<br>Laisser de l'espace entre les objets. |

## 11.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

### 11.3.1 Fonctionnement de l'appareil

| Erreur                                              | Cause                                                                                 | Mesures à prendre                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'appareil ne fonctionne pas.</b>                | → L'appareil n'est pas allumé.                                                        | ► Allumer l'appareil.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | → La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.                              | ► Vérifier la fiche.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                     | → Le fusible de la prise est grillé.                                                  | ► Vérifier le fusible.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | → Panne de secteur                                                                    | ► Laisser l'appareil fermé.<br>► Protéger les aliments : poser les accumulateurs de froid de glace au-dessus des aliments ou utiliser un autre réfrigérateur si la panne de courant dure.<br>► Ne pas recongeler des aliments décongelés. |
|                                                     | → La fiche de l'appareil frigorifique n'est pas correctement insérée dans l'appareil. | ► Contrôler la fiche de l'appareil frigorifique.                                                                                                                                                                                          |
| <b>La température n'est pas suffisamment basse.</b> | → La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.                               | ► Fermer la porte de l'appareil.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | → La température ambiante est trop élevée.                                            | ► Solution au problème : (voir 1.2 Classes climatiques)                                                                                                                                                                                   |

| Erreur                                                                                           | Cause                                                                                                                                                                      | Mesures à prendre                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | → L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.                                                                                                                  | ► Attendre que la température requise se rétablisse d'elle-même. Si cela ne fonctionne pas, s'adresser au service client. (voir 11.4 Service client) |
|                                                                                                  | → Une quantité trop importante d'aliments frais a été rangée sans SuperFrost.                                                                                              | ► Solution du problème : (voir SuperFrost)                                                                                                           |
|                                                                                                  | → La température est mal réglée.                                                                                                                                           | ► Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.                                                                             |
|                                                                                                  | → L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).                                                                                    | ► Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.                                                                                    |
| <b>La température affichée à l'écran est supérieure à la température réelle dans l'appareil.</b> | → La porte de l'appareil était ouverte longtemps et l'alarme de la porte a été déclenchée automatiquement. Ceci fait en sorte que votre appareil refroidit plus fortement. | ► Fermez la porte de l'appareil.                                                                                                                     |
| <b>Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.</b>             | → Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.                                                                                   | ► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)                                                                                            |
| <b>L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.</b>                                 | → Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.                                                                                                                  | ► Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.                                                                                    |
| <b>Les surfaces extérieures de l'appareil sont chaudes.*</b>                                     | → La chaleur du circuit du froid est utilisée pour éviter la formation d'eau de condensation.                                                                              | ► Ceci est normal.                                                                                                                                   |

## 11.3.2 Équipement

| Erreur                                                        | Cause                                                      | Mesures à prendre                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impossible d'allumer l'IceMaker.</b>                       | → L'appareil et l'IceMaker ne sont pas raccordés.          | ► Raccorder l'appareil (voir la notice de montage).                              |
| <b>L'IceMaker ne produit pas de glaçons.</b>                  | → L'IceMaker n'est pas allumé.                             | ► Activer l'IceMaker.                                                            |
|                                                               | → Le tiroir de l'IceMaker n'est pas fermé correctement.    | ► Insérer correctement le tiroir.                                                |
|                                                               | → L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.                       | ► Ouvrir l'arrivée d'eau.                                                        |
| <b>L'InfinitySpring ne fonctionne pas.</b>                    | → Le bac à glaçons tourne.                                 | ► Faire une nouvelle tentative après 1 minute.                                   |
|                                                               | → De l'air est présent dans le système d'eau.              | ► Purger le système hydraulique. (voir 5.2 Mettre en service InfinitySpring)     |
|                                                               | → L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.                       | ► Ouvrir l'arrivée d'eau.                                                        |
| <b>Le débit d'eau à l'InfinitySpring est irrégulier.</b>      | → Le Perlator est encrassé.                                | ► Remplacer le Perlator. Contacter le service client. (voir 11.4 Service client) |
| <b>L'HydroBreeze n'humidifie pas les produits réfrigérés.</b> | → L'HydroBreeze n'est pas activé.                          | ► Activer l'HydroBreeze.                                                         |
|                                                               | → Il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau. | ► Remplir le réservoir d'eau.                                                    |
|                                                               | → Des saletés sont présentes devant le concentrateur.      | ► Nettoyer l'HydroBreeze.                                                        |

| Erreur                                      | Cause                                                                                        | Mesures à prendre                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | → Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement à la profondeur prévue.                   | ► Encliqueter correctement le réservoir d'eau.                                                       |
|                                             | → Le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable est réglé sur « faible humidité de l'air ». | ► Régler le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable sur « humidité de l'air élevée ».            |
| <b>L'éclairage interne ne s'allume pas.</b> | → L'appareil n'est pas allumé.                                                               | ► Allumer l'appareil.                                                                                |
|                                             | → La porte est restée ouverte pendant plus de 15 minutes.                                    | ► L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes si la porte reste ouverte. |
|                                             | → L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.                                  | ► Contacter le service client. (voir 11.4 Service client)                                            |

## 11.4 Service client

Vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'anomalie (voir 11 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service client.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure « Liebherr-Service » fournie ou sur [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 10 Entretien) que par le S.A.V.
- Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

### 11.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous que les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil :

- ☐ Désignation de l'appareil (modèle et index)
- ☐ N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)

- Ouvrir les informations sur l'appareil sur l'écran. (voir Informations de l'appareil)

-ou-

- Relever les informations sur l'appareil sur la plaque signalétique. (voir 11.5 Plaque signalétique)
- Prendre note des informations sur l'appareil.
- Avertir le service client : communiquer les erreurs et les informations sur l'appareil.
- Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- Suivre les instructions supplémentaires du service client.

## 11.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

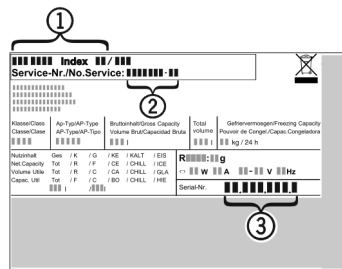


Fig. 241

- (1) Désignation de l'appareil
- (2) N° de SAV
- (3) N° de série
- Lire les informations de la plaque signalétique.

## 12 Mettre hors service

- Vider l'appareil.
- Désactiver IceMaker. (voir Désactiver les fonctions IceMaker et MaxIce)
- Désactiver HydroBreeze. (voir Désactiver la fonction HydroBreeze)
- Éteindre l'appareil. (voir Activation et désactivation de l'appareil)
- Débrancher la fiche secteur de la prise.
- Si nécessaire, retirer la fiche de l'appareil frigorifique : retirer la fiche de l'appareil frigorifique du connecteur de l'appareil tout en la faisant bouger de gauche à droite.
- Nettoyer l'appareil. (voir 10.10 Nettoyer l'appareil)
- Laissez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs.

## 13 Élimination

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Vous connaissez la signification des symboles apposés sur l'appareil. (voir 1.14 Symboles apposés sur l'appareil)
- ☐ Vous connaissez les consignes d'élimination. (voir 1.8 Élimination)

### 13.1 Préparer l'appareil à l'élimination

- Mettre l'appareil hors service. (voir 12 Mettre hors service)

## 13.2 Éliminer l'appareil en respectant l'environnement

---



### AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.
- 
- ▶ Respecter les conseils relatifs au transport de l'appareil. (voir 3.6 Transporter l'appareil)
  - ▶ Emporter l'appareil sans l'endommager.
  - ▶ Éliminer l'appareil conformément aux prescriptions.



Scan QR Code and find  
digital operating and  
installation instructions.



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

20260623

**7083929-00**

---

**Liebherr-Hausgeräte Marica E00D**

Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien