



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation




























home.liebherr.com/fridge-manuals








LIEBHERR

Indhold

1	Sikkerhedsinformation og advarsler.....	3		Start af afrimningscyklus.....	14
1.1	Tilsigtet brug.....	3		PartyMode	14
1.2	Klimaklasser.....	3		HolidayMode.....	15
1.3	Brugergruppe.....	3		SabbathMode.....	15
1.4	Installation og ibrugtagning.....	3		E-Saver	16
1.5	Sikker håndtering af enheden.....	4		CleaningMode.....	16
1.6	Rengøring.....	4		Display-lysstyrke.....	17
1.7	Funktionsfejl, skader og reparation.....	4		Døralarm.....	17
1.8	Bortskaffelse.....	4		Indtastningsspærre.....	18
1.9	Overensstemmelse.....	4		Apparatoplysninger.....	18
1.10	SVHC-stoffer jf. REACH-forordning.....	4		Software.....	18
1.11	EPREL-database.....	4		Påmindelse.....	18
1.12	Open-source-licenser.....	4		Demotilstand.....	19
1.13	Reserve dele.....	4		Nulstilling til fabriksindstillinger.....	20
1.14	Symboler på enheden.....	5		7.3 Meddelelser.....	20
1.15	Advarselstrin.....	5		7.3.1 Oversigt over advarsler.....	20
2	Oversigt over apparatet.....	5		7.3.2 Afslutning af advarsler.....	20
2.1	Leveringsomfang.....	5		7.3.3 Oversigt over påmindelser.....	21
2.2	Oversigt over enheder og udstyr.....	5		7.3.4 Afslutning af påmindelser.....	21
2.3	SmartDevice.....	5		8 Udstyr.....	21
2.4	Skabets anvendelsesområde.....	6		8.1 Dørhylde.....	21
2.5	Konformitet.....	6		8.2 Hylde.....	23
2.6	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	6		8.3 Delbar hylde*.....	23
2.7	EPREL-database.....	6		8.4 VarioSafe *.....	24
2.8	Reserve dele.....	6		8.5 Skuffer.....	26
3	Sådan fungerer Touch-displayet.....	6		8.6 Bokslåg EasyFresh-safe.....	26
3.1	Navigation og symbolforklaring.....	6		8.7 Glasplader.....	27
3.2	Menuer.....	7		8.8 EasyTwist-Ice*.....	27
3.3	Dvæletilstand.....	7		8.9 VarioSpace.....	28
4	Idriftsættelse.....	8		8.10 Flaskeholder.....	28
4.1	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	8		8.11 Kølelement*.....	29
4.2	Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*.....	8		8.12 FlexCube*.....	29
5	Opbevaring.....	8		9 Service.....	29
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	8		9.1 FreshAir-aktivkulfilter.....	29
5.2	Kølesektion.....	8		9.2 Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	30
5.3	EasyFresh	8		9.3 Bokslåg EasyFresh-safe.....	30
5.4	Frysedel.....	9		9.4 Afrimning af apparatet.....	30
5.5	Opbevaringstider.....	9		9.5 Rengøring af skabet.....	30
6	Energibesparelse.....	9		10 Kundeservice.....	33
7	Betjening.....	10		10.1 Tekniske data.....	33
7.1	Betjeningslementer og displayelementer.....	10		10.2 Driftslyde.....	33
7.1.1	Status-visning.....	10		10.3 Teknisk fejl.....	34
7.1.2	Symboler.....	10		10.4 Kundeservice.....	35
7.2	Apparatets funktioner.....	10		10.5 Typeskilt.....	35
7.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	10		11 Sæt ud af drift.....	35
	Slukning og tænding af apparatet.....	10		12 Bortskaffelse.....	35
	Slukning og tænding af temperaturzone.....	10		12.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse.....	35
	WLAN.....	11		12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden.....	36
	Temperatur.....	12			
	Temperatureenhed.....	12			
	D-Value*	12			
	SuperCool.....	13			
	PowerCool	13			
	SuperFrost.....	14			

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugervejledning gælder for:

CN...	50.. / 52.. / 57.. / 76.. / 77..
KGN...	52Z03 / 57Z03
KGN...	52Vc03 / 52Vd03 / 57Vc03 / 57Vd03 / 57Va03
KGN..	1863 / 2063
KGN	52Vc03
KGN	52Vb03

Bemærk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

1 Sikkerhedsinformation og advarsler

Opbevar denne brugerinformation omhyggeligt, så den altid er inden for umiddelbar rækkevidde.

Hvis du giver enheden videre, bedes du give denne brugerinformation videre til eventuelle efterfølgende ejere.

Af hensyn til korrekt og sikker brug af enheden bedes du læse denne brugerinformation omhyggeligt inden installation og brug. Følg altid de heri indeholdte instruktioner, sikkerhedsoplysninger og advarsler. De er vigtige, for at du kan installere og betjene enheden sikkert og korrekt.

1.1 Tilsigtet brug

Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug og til lignende anvendelsesformål som f.eks.:

- i personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsområder
- i landbrugsmiljøer og af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
- i morgenmadspensioner
- i forbindelse med catering og lignende service inden for engroshandlen

Enhver anden form for brug er ikke tilladt.

1.2 Klimaklasser

Køle-fryse-kombinationen er beregnet til at blive brugt ved begrænsede omgivelsestemperaturer afhængigt af klimaklassen. Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet.

Bemærk

- Overhold de angivne omgivelsestemperaturer af hensyn til korrekt drift.

Klimaklasse	til omgivelsestemperaturer fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.3 Brugergruppe

- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges, og forstår de farer, der kan opstå i denne forbindelse.
- Enheden er ikke legetøj for børn.
- Børn må ikke udføre rengøring og bruger-vedligeholdelse uden opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år må tage ting ud af og sætte ting ind i enheden.

1.4 Installation og ibrugtagning

- Enheden må kun installeres og tilsluttes i henhold til instruktionerne i brugerinformationen.
- Undgå at tillukke ventilationsåbningerne i enhedens kabinet eller i indbygningskabinetet.

Sikkerhedsinformation og advarsler

- Pas på ikke at beskadige elledningen. Enheden må ikke bruges, hvis elledningen er defekt.
- Placer ikke mobile multistikkontakter eller elnetdele på bagsiden af enheden.
- Stikdåsen skal være let tilgængelig, så køle-fryse-kombinationen hurtigt kan afbrydes fra strømmen i nødstilfælde. Den skal befinde sig uden for området omkring bagsiden af køle-fryse-kombinationen.

1.5 Sikker håndtering af enheden

- Der må ikke opbevares eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brandbar drivgas i enheden. Man kan se på indholdsfortegnelsen eller flammesymbolet, om sådanne spraydåser hører i denne kategori. Evt. udtrædende gasser kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben ild skal holdes væk fra køle-fryse-kombinationen, så disse ikke kan sætte ild i køle-fryse-kombinationen.
- Alkoholiske drikkevarer eller andre beholdere med alkohol må kun opbevares i skabet, hvis de er lukket tæt. Evt. udtrædende alkohol kan blive antændt vha. elektriske komponenter.
- Undgå længerevarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/dybfrostvarer. Brug f.eks. handsker som værnemiddel.
- Det indeholdte kølemiddel (fremgår af typeskiltet) er miljøvenligt, men brændbart. Udsivet kølemiddel kan antændes.
 - Undgå at beskadige kølekredsløb.
 - Undgå brug af antændelseskilder i enhedens indre.
 - I enhedens indre må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater).
 - Hvis der siver kølemiddel ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udsivningsstedet. Udluft rummet godt. Kontakt kundeservice.
- Åbn kun døren i kort tid. Således forhindres det, at temperaturen stiger i enhedens indre.
- Ræk ikke fingrene ind mellem dør og enhed under åbning og lukning. Fingrene kan komme i klemme.
- Temperaturværdien i det varmeste område af enheden kan være højere end den indstillede temperaturværdi.

Enheder med vandtank:

- EasyTwist-Ice-vandtanken må kun fyldes med drikkevand for at undgå forgiftning i form af forurenede vand.*

1.6 Rengøring

- Overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer, skal rengøres med jævne mellemrum.
- Rengør afløbet til afrymningsvand med jævne mellemrum.
- Brug ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrymningspray til at accelerere afrymningsprocessen.
- Fjern ikke is med skarpe genstande.

1.7 Funktionsfejl, skader og reparation

- Hvis enhedens elledning er beskadiget, skal den udskiftes.
- Reparation af og indgreb i enheden må kun udføres af kundeservice eller andet behørigt uddannet fagpersonale.
- I tilfælde af funktionsfejl eller fejl på enheden skal elledningen tages ud af stikkontakten, eller sikringen skal slås fra. Tag altid fat i selve stikket, når elledningen skal trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet.

1.8 Bortskaffelse

- Enheden indeholder værdifulde materialer og er mærket med et tilsvarende symbol. (se 1.14 Symboler på enheden)
 - Enheden må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
 - Enheden kan bortskaffes gratis på lokale genbrugsstationer ved hjælp af klasse 1-opsamlingsbeholdere.
 - Når man køber en ny enhed, kan man gratis returnere den gamle enhed til forhandleren.
 - Sæt dig ind i returneringsmuligheder.
- Der kan være personlige data i enheden.
 - Slet personlige data inden bortskaffelse.
- Enheden indeholder kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olie. Det indeholdte kølemiddel er miljøvenligt, men brændbart. Den indeholdte olie er ligeledes brændbar. Udløbende kølemiddel og olie kan antændes i passende høje koncentrationer og i kontakt med eksterne varmekilder.
 - Undgå at beskadige kølekredsløbet.
 - Enheden må kun bortskaffes i henhold til instruktionerne i brugerinformationen.

1.9 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Enheden overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser og direktiver.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com

1.10 SVHC-stoffer jf. REACH-forordning

Via nedenstående link kan man kontrollere, om enheden indeholder SVHC-stoffer jf. REACH-forordningen:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysninger om energimærkning og krav til miljøvenligt design findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Man kan få adgang til produktbasen via følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver man bedt om at indtaste modellens ID. Modellens ID findes på typeskiltet.

1.12 Open-source-licenser

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open-source-licenser. Information om anvendte open-source-licenser kan rekvireres hér:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Reservedele

Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

1.14 Symboler på enheden

	Dette symbol kan befinde sig på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Man kan dø af det, hvis den sluges eller trænger ned i luftvejene. Denne henvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Normalt er der ingen fare. Dette symbol må ikke fjernes.
	Advarsel: Brandfare pga. brandfarlige stoffer. Dette symbol findes på kompressoren og kan også befinde sig andre steder på enheden. Dette symbol advarer mod brandfarlige stoffer. Dette symbol må ikke fjernes.
	Dette eller lignende symboler kan befinde sig på bagsiden af enheden. Det gør opmærksom på, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller kabinettet. Denne henvisning gælder kun i forbindelse med genbrug (recycling). Dette symbol må ikke fjernes.
	Dette symbol findes på typeskiltet. Det gør opmærksom på, at enheden indeholder værdifulde materialer, og at man ikke må bortskaffe enheden sammen med husholdningsaffaldet. (se 1.8 Bortskaffelse)

1.15 Advarselstrin

	FARE	Markerer en umiddelbart farlig situation, der fører til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
	ADVARSEL	Markerer en umiddelbart farlig situation, der kan føre til alvorlige personskader, evt. med døden til følge, hvis den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Markerer en farlig situation, der kan føre til lettere eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
PAS PÅ		Markerer en farlig situation, der kan føre til materielle skader, hvis den ikke undgås.
Bemærk		Markerer nyttige henvisninger og tips.

2 Oversigt over apparatet

2.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- Servicebrochure

2.2 Oversigt over enheder og udstyr

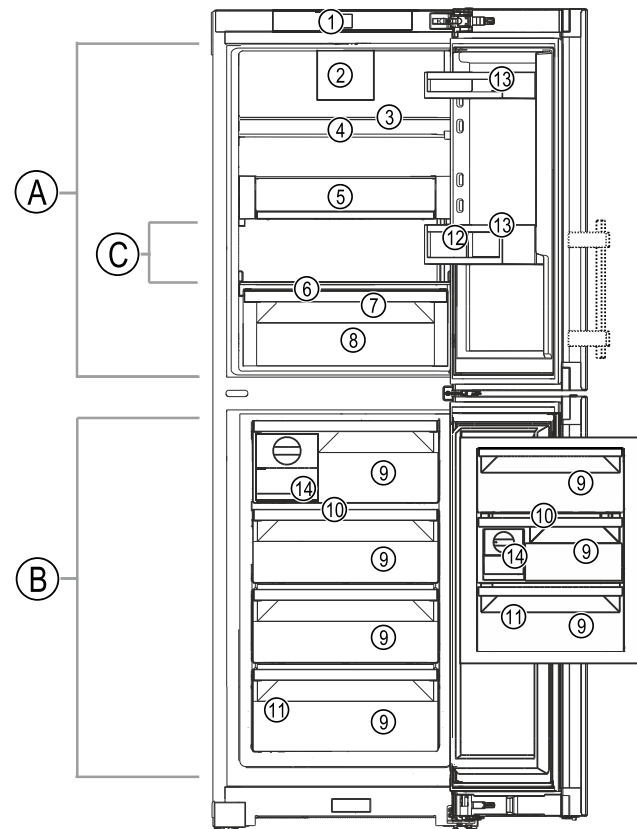


Fig. 1 Vejledende illustration

Temperaturområde

- (A) Kølesektion (C) Koldeste zone
(B) Frysektion

Udstyr

- | | |
|--|---------------------|
| (1) Betjeningselementer | (8) EasyFresh-safe |
| (2) Ventilator med FreshAir-aktivt kulfilter | (9) Skuffe |
| (3) Delbar hylde* | (10) VarioSpace |
| (4) Hylde | (11) Typeskilt |
| (5) VarioSafe* | (12) Flaskeholder |
| (6) Bokslåg EasyFresh-safe | (13) Dørhylde |
| (7) Afløb for afrymningsvand | (14) EasyTwist-Ice* |

2.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til din køle-/frysekomposition.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integreret dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

Apparat forberedt til SmartDevice: Dit apparat er forberedt til at blive anvendt med SmartDeviceBox. Du skal først købe og installere SmartDeviceBox. Du skal downloade SmartDevice-appen for at forbinde dit apparat med WLAN-nettet.

Flere oplysninger smartdevice.liebherr.com om SmartDevice:

Sådan fungerer Touch-displayet

Køb Smart-DeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-butikken: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Download appen SmartDevice:



Efter installation og konfiguration af SmartDevice-appen kan man integrere enheden ved hjælp af SmartDevice-appen og enhedsfunktionen WLAN (se WLAN) i WLAN.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.

2.4 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

► For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

2.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

2.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktbasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

2.8 Reservedele

Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.







3 Sådan fungerer Touch-displayet

Du betjener apparatet med Touch-displayet. Brug Touch-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

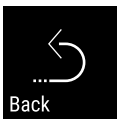Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.


Symbol	Beskrivelse
	Tryk på navigationspilen Frem: Naviger én videre i menuen.
	Tryk på navigationspilen Tilbage: Gå én tilbage i menuen.
	Tryk gentagne gange på navigationspilen: Gå til den ønskede funktion i menuen.
	Tryk på bekræftessymbolet: Aktivér/deaktivér funktion. Åbn undermenuen.

Symbol	Beskrivelse
 	Tryk på bekræftessymbolet samtidig med symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	Åbn symbolet "Indstillingsmenu": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå menuen Avanceret, og åbn menuen Avanceret. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbn menuen Avanceret)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Luk døren, og åbn den igen.	Hvis man lukker døren og åbner den igen, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer.

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Settings Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)

Menu	Beskrivelse
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 151 . (se 3.2.2 Åbn menuen Avanceret)

3.2.1 Åbn indstillingsmenuen

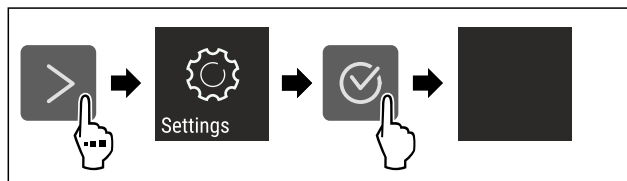


Fig. 2 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Indstillingsmenuen åbnes.
- ▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.2.2 Åbn menuen Avanceret



Fig. 3

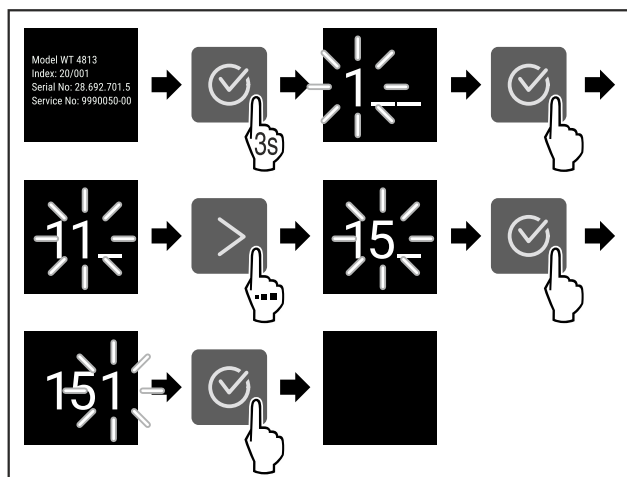


Fig. 4 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode **151**

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Udvidet menu er åbnet.
- ▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

3.3.1 Afslut dvaletilstand

- ▶ Tryk på en vilkårlig navigationstast.
- ▶ Dvaletilstand afsluttes.

4 Driftsættelse

4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- Touch-displayets funktionsmåde er kendt. (se 3 Sådan fungerer Touch-displayet)

Tænd for apparatet via Touch-displayet:

- ▶ Når displayet er i dvaletilstand: Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

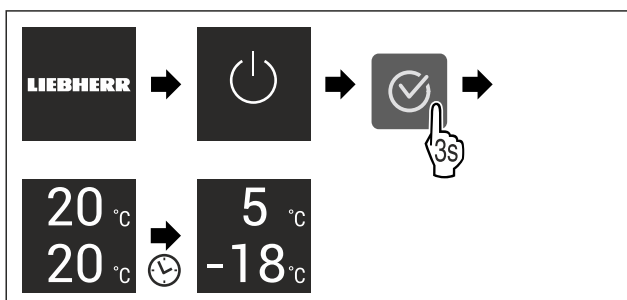


Fig. 5 Vejledende illustration

- ▶ Statusdisplayet fremkommer.
- ▶ Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
- ▶ Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

Yderligere oplysninger:

- Sådan tages EasyTwist-Ice i brug. (se 4.2 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*) *
- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 2.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- ▶ Anbringelse af fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
- ▶ Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
- ▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 5.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*

Hvis dit apparat er udstyret med en EasyTwist-Ice, skal du rengøre EasyTwist-Ice, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Skabet er fuldt tilsluttet.
- ▶ Rengøring af EasyTwist-Ice. (se 9.5.6 Rengøring af EasyTwist-Ice*)
- ▶ Fyldning af vandtank. (se Fyldning af vandtanken)

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring



ADVARSEL

Brandfare pga. elektriske apparater!

Hvis man bruger elektriske apparater i enhedens fødevarerområde, kan sådanne forårsage brand.

- ▶ Der må ikke bruges elektriske apparater i enhedens fødevarerområde, medmindre dette er anbefalet af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Frysesektion: Pak fødevarer godt ind.
- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Emballer rå kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

5.2 Kølesektion

Luftcirkulationen i apparatet indstiller forskellige temperaturzoner. Du kan finde de forskellige temperaturzoner i oversigten over apparat og udstyr. (se 2.2 Oversigt over enheder og udstyr)

5.2.1 Placering af fødevarer

- ▶ Øverste område og dør: Opbevaring af smør, ost, konserves og tuber.
- ▶ Koldeste temperaturzone: Opbevaring af letfordærvelige fødevarer såsom færdigretter, kød og pålægsprodukter.
- ▶ Nederste hylde: Opbevaring af rå kød eller rå fisk.

5.3 EasyFresh

EasyFresh er egnet til uindpakkede fødevarer som frugt og grønt.

Luftfugtigheden i rummet afhænger af fugtindholdet i de anbragte kølevarer og af åbningshyppigheden. Man kan regulere luftfugtigheden. (se 8.6 Bokslå EasyFresh-safe)

5.3.1 Placering af fødevarer

- ▶ Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager. Hvis luftfugtigheden er for høj:
- ▶ Juster luftfugtigheden.

5.4 Frysedel

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frysevarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til frysning af friske fødevarer.

5.4.1 Indfrysning af fødevarer

Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 10.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

► Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødevarerne.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Så snart enheden automatisk deaktiverer SuperFrost, kan man omsortere fødevarerne.

Placering af fødevarer



FORSIGTIG

Risiko for personskade på grund af knust glas! Flasker og dåser med drikkevarer kan bryde under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.

► Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Fryse-mængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Placér emballerede fødevarer i den øverste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg kun allerede dybfrosne fødevarer i den nederste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

5.4.2 Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejdet optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
 - I mikrobølgeovnen
 - I ovnen/varmluftskomfuret
 - Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

5.5 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

5.5.1 Køledel

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

5.5.2 Frysedel

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsværighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 2.4 Skabets anvendelsesområde) . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placering af fødevarer sorteret: home.liebherr.com/food.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Tø dybfrost op i kølerummet.
- Anvend HolidayMode ved længere tids (se HolidayMode) ferie.

Betjening

7 Betjening

7.1 Betjeningselementer og displayelementer

7.1.1 Status-visning

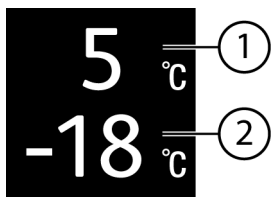


Fig. 6

(1) Temperaturvisning køledel

(2) Temperaturvisning frysedel

Status-visningen viser den indstillede temperatur. Det er startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og indstillingerne.

7.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	Standby Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	Blinkende tal Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	Blinkende symbol Skabet kører. Der udføres indstillinger.
	Bjælken bygges op Funktionen aktiveres.

7.2 Apparatets funktioner

7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer Touch-displayet)
- Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Handlingsinstruktioner (se 11 Sæt ud af drift) er udført.




Fig. 7

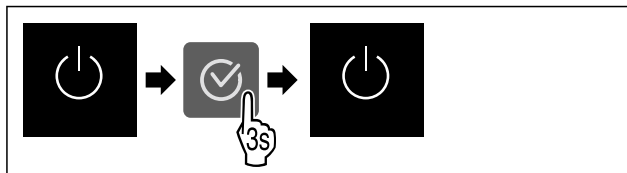


Fig. 8

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Apparat er slukket.
- ▶ Der vises et standby-symbol på displayet.
- ▶ Display bliver sort.

Tænding af apparat

Når displayet er i dvaletilstand:

- ▶ Tryk på en vilkårlig navigationstast.

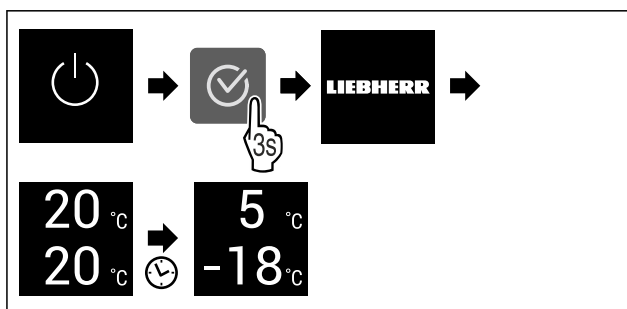


Fig. 9 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen. Hvis apparatet starter i demotilstand:
- ▶ Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
- ▶ Apparat er tændt.
- ▶ Tidligere foretagne indstillinger gendannes.
- ▶ Apparat køler til indstillet måltemperatur.



Slukning og tænding af temperaturzone

Du kan slukke separat for apparatets individuelle temperaturzoner.

Anvendelse:

- Rengøring
- Afrimning

Sluk for kølesektionen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Kølesektionen er tom.

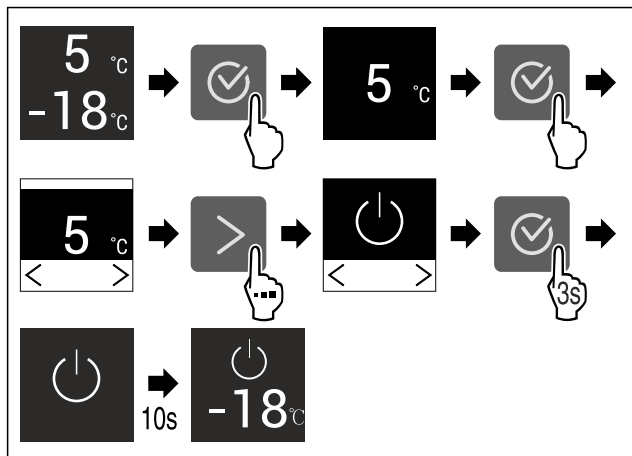


Fig. 10 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Kølesektionen er slukket.

Tænd for kølesektionen

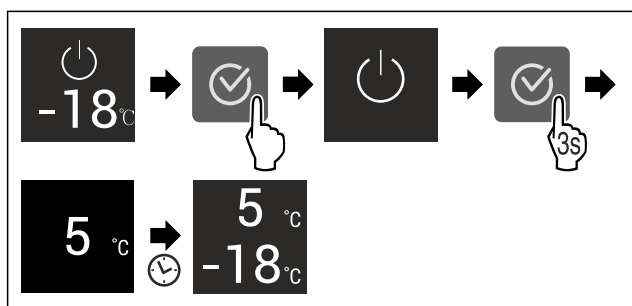


Fig. 11 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Kølesektionen er tændt.
- ▶ Apparatet køler til den sidst indstillede temperatur.

WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Hvis du vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du bruge SmartDeviceBox.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Du kan ikke bruge SmartDeviceBox.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- SmartDeviceBox er købt og sat i. (se 2.3 SmartDevice)
- SmartDevice-appen er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 12

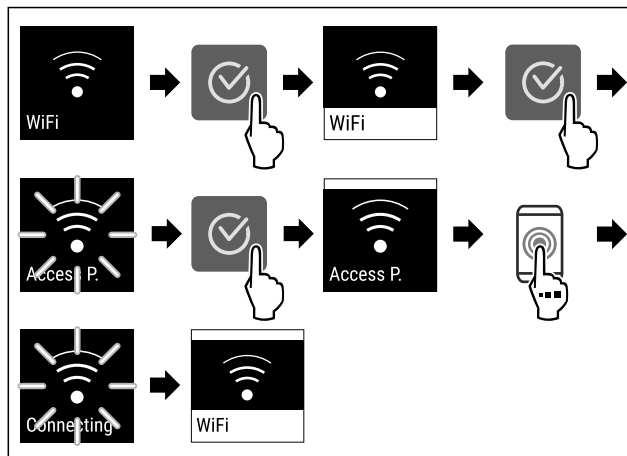


Fig. 13

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 14

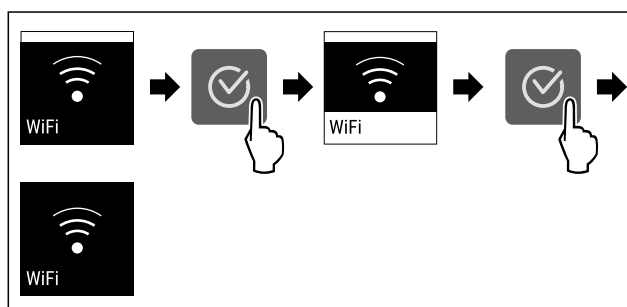


Fig. 15

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen




Fig. 16

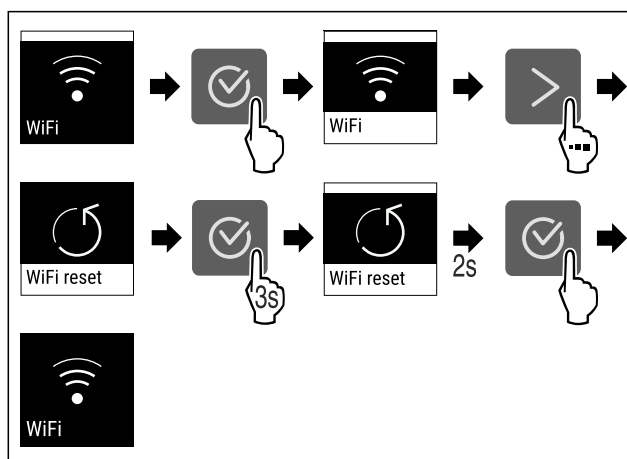


Fig. 17

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillingen.

Betjening

Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 18

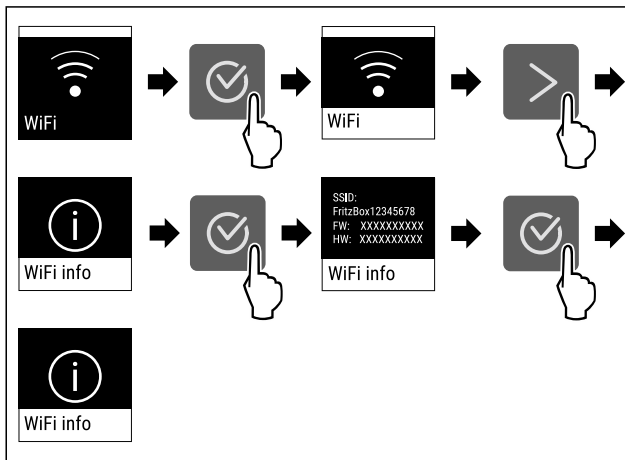


Fig. 19

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

5 °C Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Temperaturzone	Fabriksindstillet temperatur	Anbefalet indstilling
5 °C kølesektion	5 °C	4 °C
-18 °C frysesektion	-18 °C	-18 °C

Indstilling af temperaturen i kølesektion

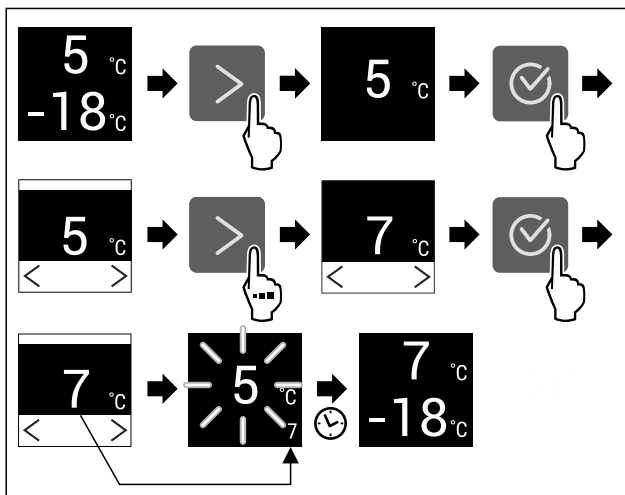


Fig. 20 Vejledende illustration

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ► Temperatur er indstillet.

Indstilling af temperaturen i frysesektionen

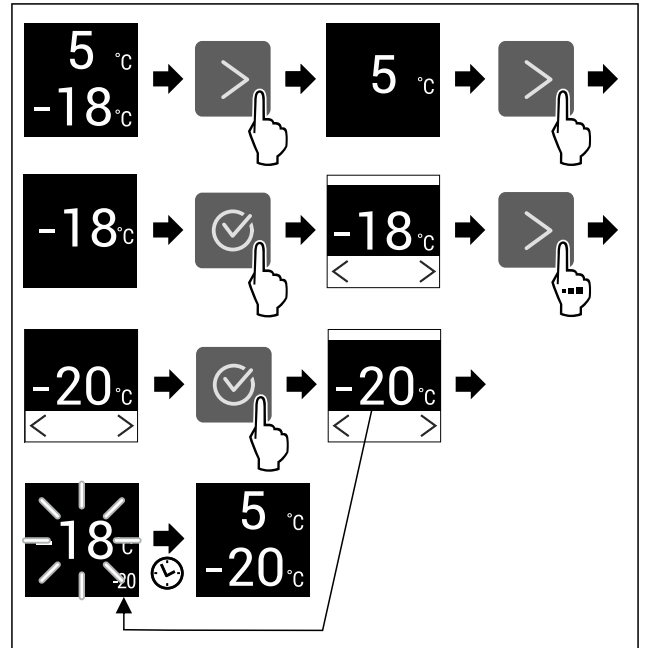


Fig. 21 Vejledende illustration

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ► Temperatur er indstillet.

°C/°F Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed



Fig. 22

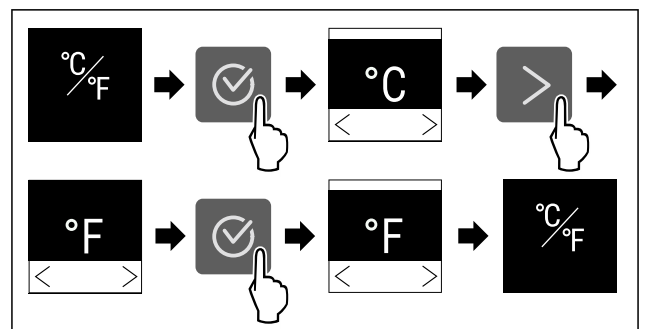


Fig. 23 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ► Temperaturenhed er indstillet.

D1 D-Value*

Brug denne funktion til at indstille D-Value.

D-Value angiver, om du benytter køleskabet med eller uden en tør bagvæg. Bagvæggen er monteret på apparatet ved levering fra fabrikken. D-Value er forindstillet til D1.

Du kan tage bagvæggen ud i forbindelse med rengøring. (se 9.5.4 Rengøring af tør bagvæg*) For at kunne benytte apparatet af uden bagvæg skal du indstille D-Value til D2.

Bemærk

Det deklarerede energiforbrug er bestemt uden tør bagvæg. Apparatet er fuldt ud funktionsdygtigt, men har dog et lidt højere energiforbrug.

Liebherr anbefaler:

- ▶ Benyt apparatet med tør bagvæg for at undgå synlig kondens, og at varerne fryser.

Indstilling af D-Value




Fig. 24

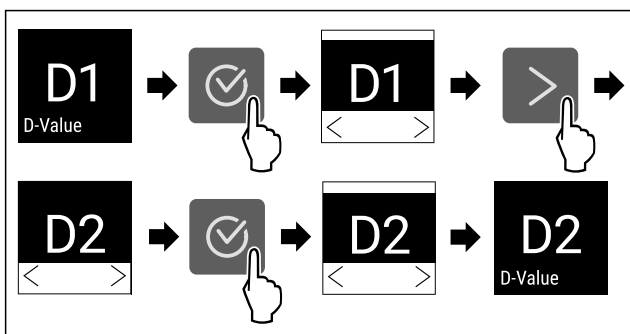


Fig. 25 Vejledende illustration: Skift fra D1 til D2.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ D-Value er indstillet.

SuperCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperCool. Når man aktiverer SuperCool, forstærker apparatet køleeffekten. Dermed kan man opnå lavere køletemperaturer. Man kan aktivere SuperCool, hvis større mængder fødevarer skal afkøles hurtigt.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af SuperCool

Tidspunkt for aktivering af funktionen:

- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i kølesektionen: Aktivér funktionen, når du lægger fødevarerne ind.

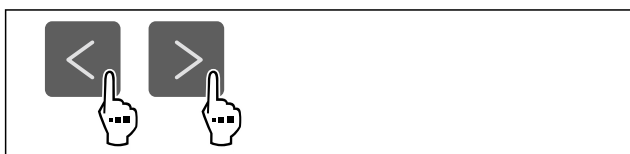


Fig. 27

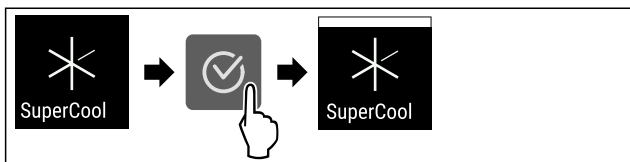


Fig. 28

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ SuperCool er aktiveret.

Deaktivering af SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk efter 18 timer. Man kan dog også altid deaktivere SuperCool manuelt:

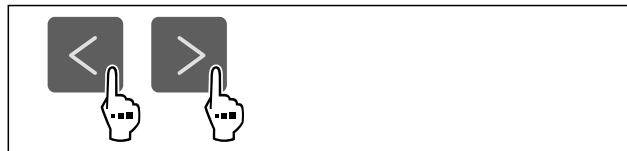


Fig. 29

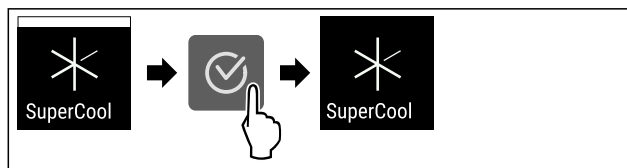


Fig. 30

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ SuperCool er deaktiveret.
- ▶ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

PowerCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PowerCool. PowerCool sørger for optimal temperatur-lagdeling til køling af fødevarerne.

Funktionen relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- ved høj rumtemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høj luftfugtighed, f.eks. om sommeren
- ved opbevaring af fugtige varer for at undgå, at der dannes kondens i det indre rum

Bemærk

Ventilatoren kan også køre med deaktiveret funktion. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i apparatet.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PowerCool

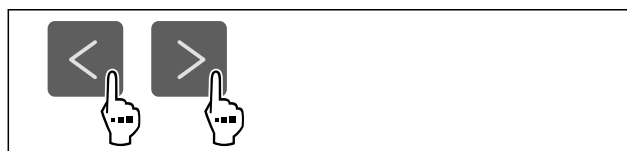


Fig. 31

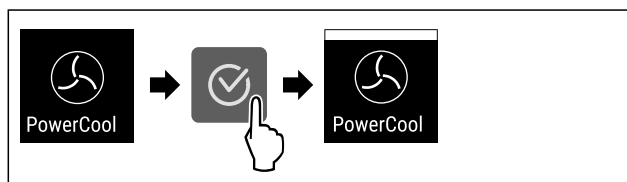


Fig. 32

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PowerCool er aktiveret.

Deaktivering af PowerCool



Fig. 33

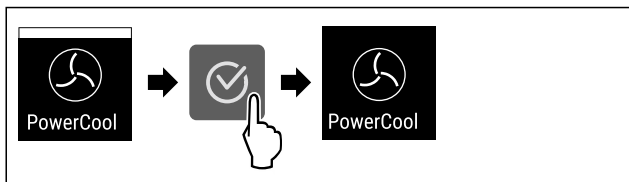


Fig. 34

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PowerCool er deaktiveret.



SuperFrost

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperFrost. Når man aktiverer SuperFrost, forstærker apparatet fryseeffekten. Dermed kan man opnå lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen. Dette sikrer, at fødevarernes næringsværdi, udseende og smag bevares.
- Øg kuldereserverne i opbevarede frostvarer, før apparatet optøs.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Hvis døren står åben for længe, fordi du f.eks. ilægger fødevarer, kontrollerer enheden automatisk, om den faktiske temperatur i enheden stemmer overens med den indstillede temperatur i enheden. Hvis forskellen overskrider en bestemt værdi, vil enheden automatisk køle kraftigere. Herved kan den viste temperatur på displayet være højere end den faktiske temperatur i enheden. Dette er normalt og altså ikke en fejl i enheden.

Aktivering af SuperFrost

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Der tages hensyn til nedfrysningmængden og tidspunktet for aktivering af SuperFrost. (se Indfrysning af fødevarer med SuperFrost)

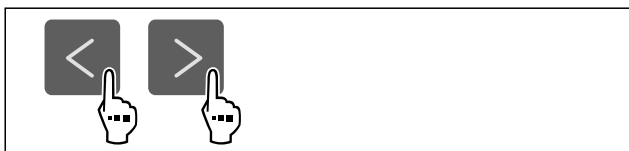


Fig. 35

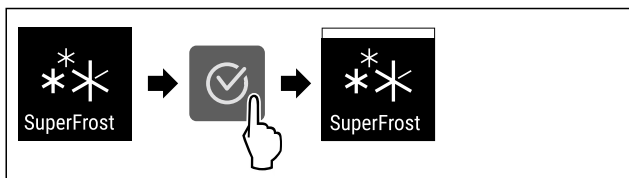


Fig. 36

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SuperFrost er aktiveret.

Deaktivering af SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer, afhængigt af mængden af indlagte fødevarer. Man kan dog også altid deaktivere SuperFrost manuelt:

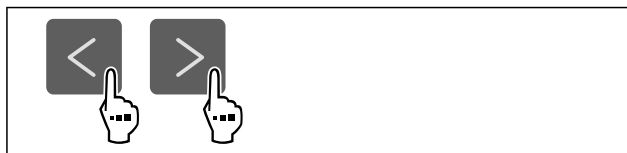


Fig. 37

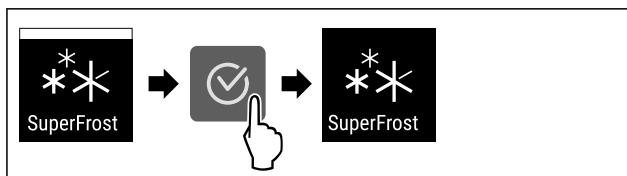


Fig. 38

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SuperFrost er deaktiveret.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.



Start af afrinningscyklus

Med denne funktion kan man manuelt starte den automatiske afrinningscyklus, hvis afrinningscyklussen ikke starter automatisk i tilfælde af en fejl.

Start af afrinningscyklus



Fig. 39

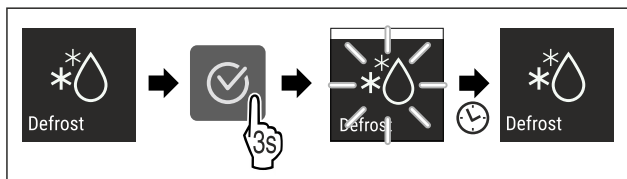


Fig. 40

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Afrinningscyklus er startet: Symbol blinker, indtil afrinningscyklus automatisk afsluttes.
- ▷ Når afrinningscyklussen er færdig: Apparat fortsætter i normaldrift.

Afbrydelse af afrinningscyklus

Afrinningscyklussen afsluttes automatisk. Man kan dog også altid afbryde afrinningscyklussen i løbet af afrinningsprocessen:

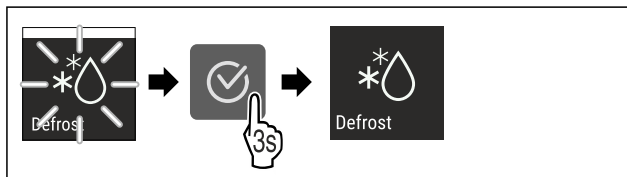


Fig. 41

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Afrinningscyklus er afbrudt.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.



PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

Når funktionen er aktiv, kører apparatet med højere effekt. Herved kan apparatets driftsstøj være midlertidigt højere, og energiforbruget stiger.

Aktivering af PartyMode

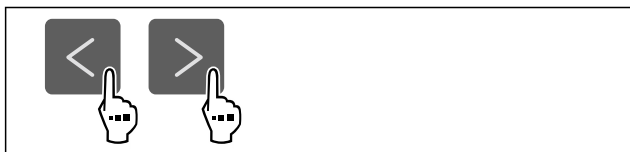


Fig. 42

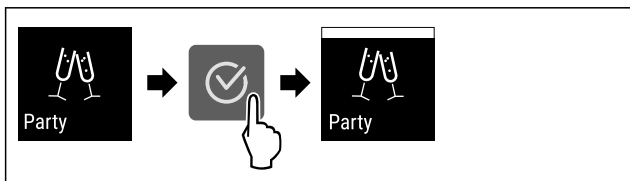


Fig. 43

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.
- ▶ Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:

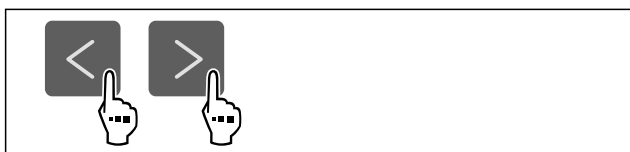


Fig. 44

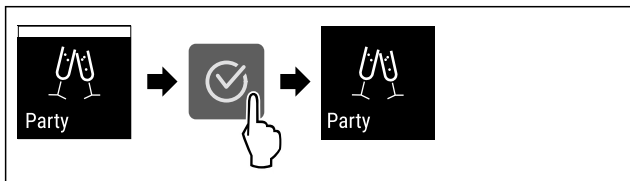


Fig. 45

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ PartyMode er deaktiveret.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

HolidayMode

Med denne funktion kan du aktivere eller deaktivere HolidayMode. Når HolidayMode aktiveres, indstilles kølesektionen til 15 °C. Herved spares energi under længere fraværperioder, ligesom dårlig lugt og skimmeldannelse forhindres.

Apparattilstand ved aktiv HolidayMode
Kølesektion køler ned til 15 °C.
EasyFresh køler ned til 15 °C.
I frysesektionen bevares den indstillede temperatur.

Apparattilstand ved aktiv HolidayMode
PartyMode er deaktiveret.
SuperCool er deaktiveret.
PowerCool er deaktiveret.

Aktivering af HolidayMode

- ▶ Tøm kølesektionen fuldstændigt.
- ▶ Tøm EasyFresh fuldstændigt.

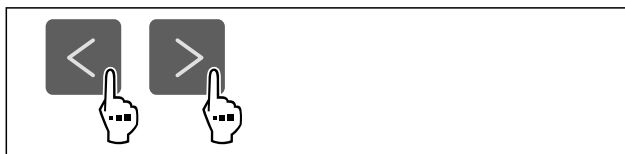


Fig. 46

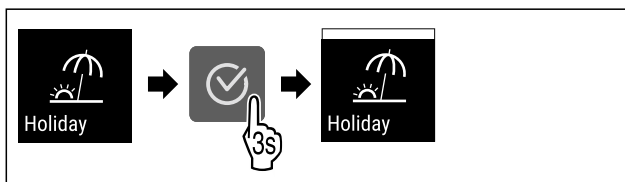


Fig. 47

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er aktiveret.
- ▶ Temperaturvisningen viser HolidayMode-symbolet.

Deaktivering af HolidayMode

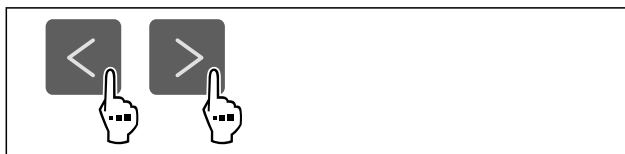


Fig. 48

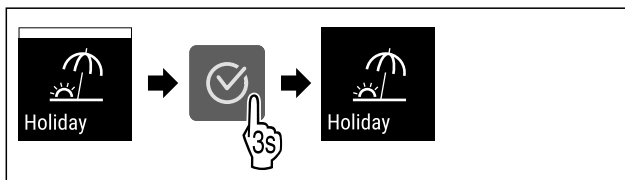


Fig. 49

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ HolidayMode er deaktiveret.
- ▶ Apparatet køler til den tidligere indstillede temperatur.

SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af enheden.
Efter strømsvigt returnerer enheden til SabbathMode.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer!

Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.




Fig. 50

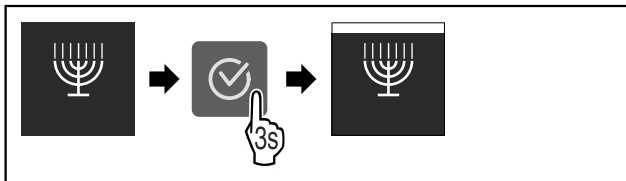


Fig. 51

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er aktiveret.
- På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:

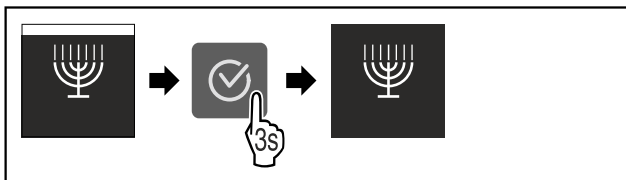


Fig. 52

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- SabbathMode er deaktiveret.



E-Saver

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere energisparemodus. Hvis man aktiverer energisparemodus, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger. Fødevarerne holder sig friske, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling (se Indstilling af temperaturen i køle-sektion)	Temperatur ved aktiv E-Saver
5 °C kølesektion	4 °C	7 °C
-18 °C frysesektion	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivering af E-Saver



Fig. 53

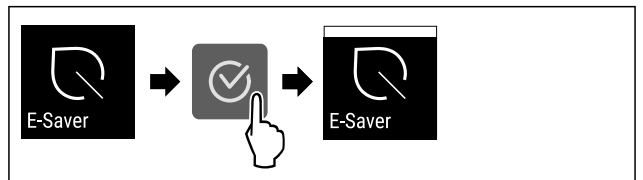


Fig. 54

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er aktiveret.

Deaktivering af E-Saver



Fig. 55

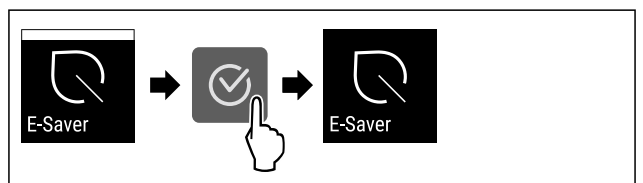


Fig. 56

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Energisparemodus er deaktiveret.



CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- Rengør køledelen. (se 9.5 Rengøring af skabet)

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.
Køledelen er slukket.
Den indvendige belysning er aktiveret.
Påmindelserne og advarslerne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

Apparattilstand

Aktivering af CleaningMode



Fig. 57

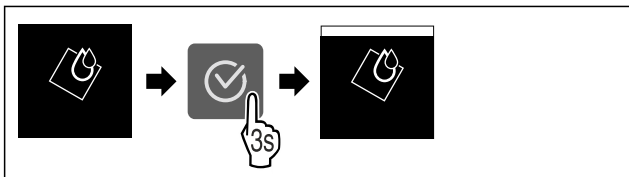


Fig. 58

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ CleaningMode er aktiveret.
- ▶ På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:

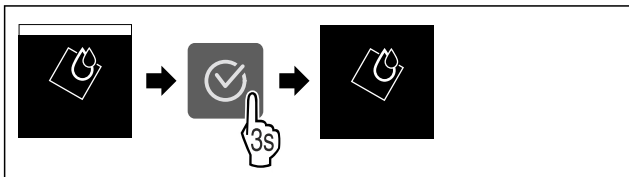


Fig. 59

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ CleaningMode er deaktiveret.
- ▶ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.

Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke




Fig. 60

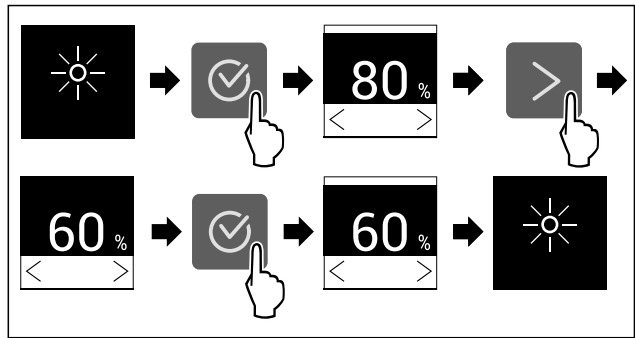


Fig. 61 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Lysstyrke er indstillet.

Døralarm

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længe døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 1 minut
- 2 minutter
- 3 minutter
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 62

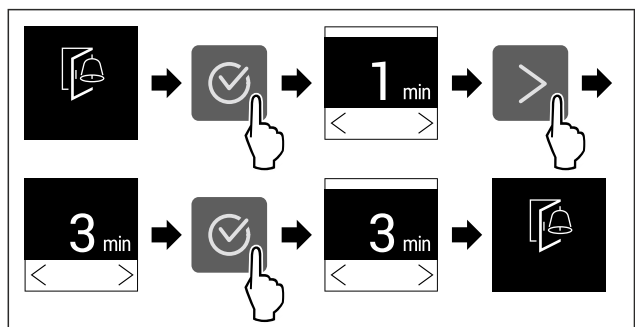


Fig. 63 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 1 minut til 3 minutter.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm




Fig. 65

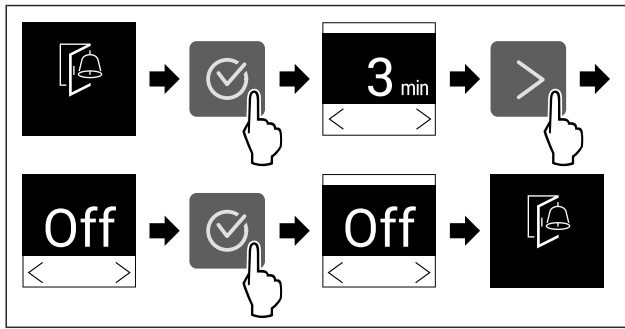


Fig. 66

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er deaktiveret.



Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.



Fig. 67

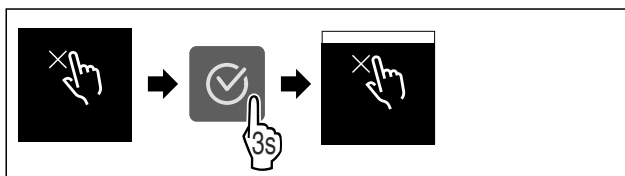


Fig. 68

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastningsspærre er aktiveret.

Deaktivering af indtastningsspærre




Fig. 69

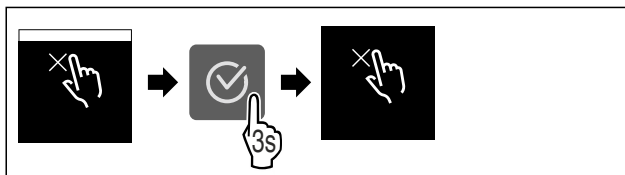


Fig. 70

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastningsspærre er deaktiveret.



Apparatoplysninger

Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 71



Fig. 72

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser apparatoplysninger.



Software

Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 73



Fig. 74

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser softwareversion.



Påmindelse

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere påmindelser. Funktionen er aktiveret ved levering fra fabrikken.

Når funktionen er aktiveret, vises følgende påmindelser:

- Udskift FreshAir-aktivt kulfilter (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

Aktivering af påmindelse



Fig. 75

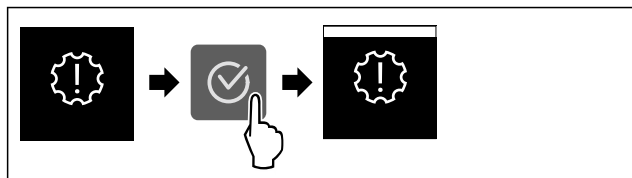


Fig. 76

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Påmindelse er aktiveret.

Deaktivering af påmindelse



Fig. 77

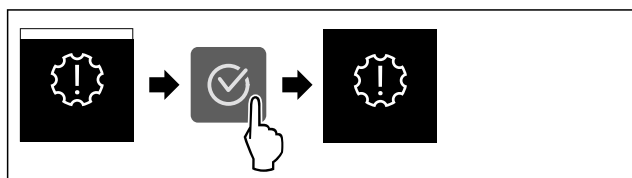


Fig. 78

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Påmindelse er deaktiveret.

Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 79

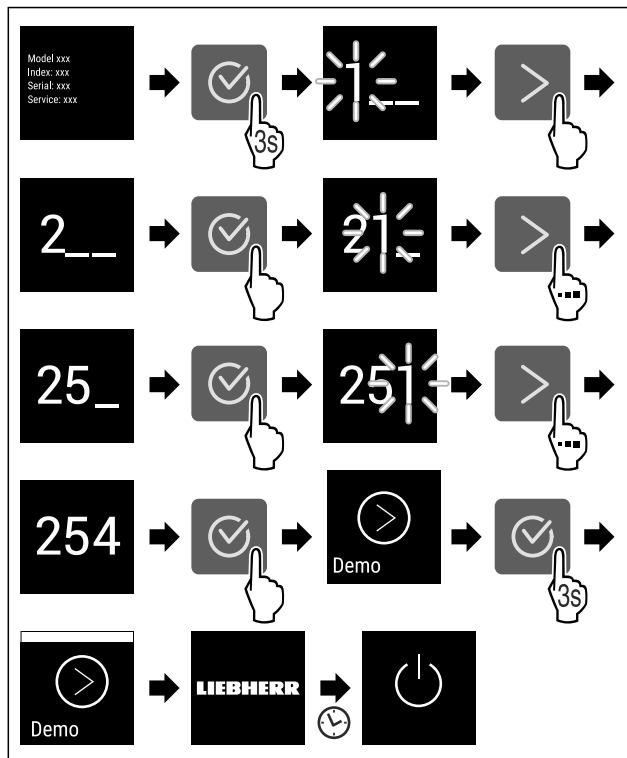


Fig. 80

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilslutning af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand





Fig. 81

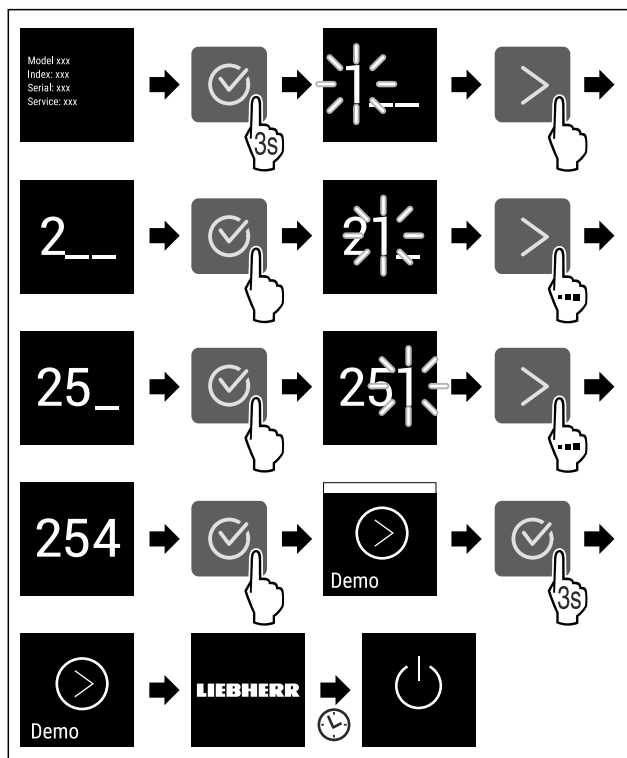

Betjening

Fig. 82

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Demotilstand er deaktiveret.
- ▶ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▶ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.



Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 83

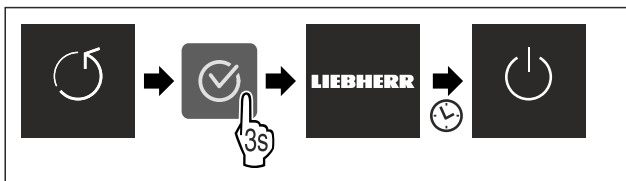


Fig. 84

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▶ Apparat er nulstillet.
- ▶ Apparat er slukket.
- ▶ Genstart apparat. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))

7.3 Meddelelser

Der findes to kategorier af meddelelser:

Kategori	Betydning
Advarsel	Advarsler vises i forbindelse med døralarm eller funktionsfejl. Du kan selv afslutte de mere simple advarsler. Ved mere alvorlige funktionsfejl skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Påmindelse	Påmindelser husker dig på generelle fremgangsmåder. Du kan udføre disse fremgangsmåder og dermed afslutte meddelelsen.

7.3.1 Oversigt over advarsler

Apparatets adfærd ved advarsler:

- Advarsel vises på displayet.
- Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke.
- Ved visse advarsler pulserer den indvendige belysning.

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Døralarm	Meddelelsen vises, hvis døren har været åbnet for længe.	Foretag handlinger. (se Døralarm)

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Strømsvigtsalarm	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget pga. strømsvigt.	Foretag handlinger. (se Strømsvigtsalarm)
 Temperaturalarm	Meddelelsen vises, når frysetemperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.	Foretag handlinger. (se Temperaturalarm)
 Fejl	Meddelelsen vises, hvis der er opstået en apparatfejl. En komponent i apparatet gør opmærksom på en fejl.	Foretag handlinger. (se Fejl)

7.3.2 Afslutning af advarsler

Døralarm

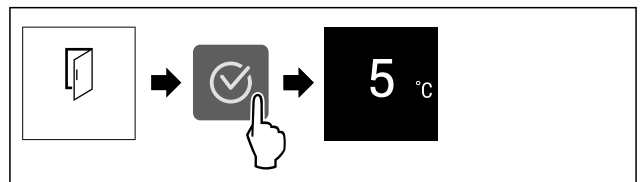


Fig. 85 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Luk døren.

- ▶ Displayet springer til statusvisningen.
 - ▶ Enhed køler kraftigere, hvorved den viste temperatur på displayet kan være højere end den faktiske temperatur i enheden.
 - ▶ Støjen fra enheden kan være højere.
- Man kan indstille, hvor længe døren må være åbnet, før døralarmen lyder. (se Indstilling af døralarm)

Strømsvigtsalarm

Når strømmen er retableret, køler enheden automatisk ned til den tidligere indstillede måltemperatur, uden at man behøver at kvittere denne meddelelse. Man skal dog kvittere meddelelsen for at få den til at forsvinde fra displayet.

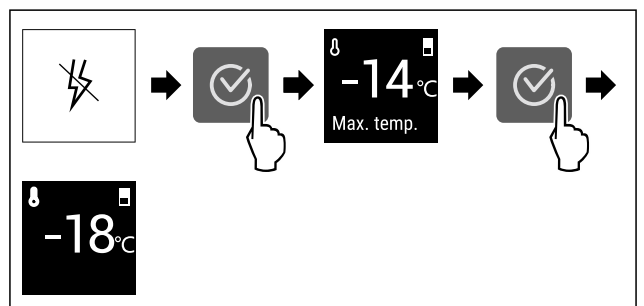


Fig. 86 Vejledende illustration

- ▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Den varmeste frysetemperatur vises.
- ▶ Hvis frysetemperaturen har ligget under -9 °C: Fødevarer vil stadig være spiselige. Hvis frysetemperaturen har været over -9 °C:
- ▶ Kontrollér fødevarerne.

- ▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Temperaturalarm

Årsagen til temperaturforskel kan være:

- Du har ilagt varme, friske fødevarer.
- Der er kommet for meget varm luft ind, mens madvarer blev flyttet rundt og taget ud.
- Der har været en længere strømafbrydelse.
- Apparatet er defekt.
- ▶ Afhjælp årsag.
- ▶ Apparatet køler til den tidligere indstillede måltemperatur.

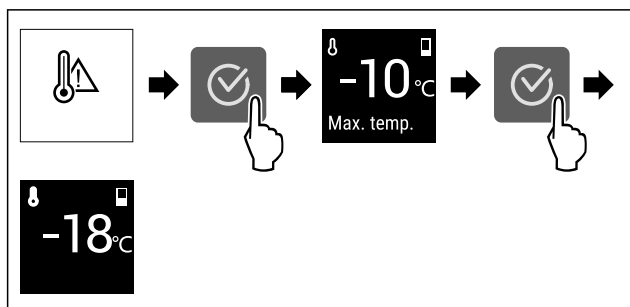


Fig. 87 Vejledende illustration

- ▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Den varmeste frysetemperatur vises.
- ▶ Hvis frysetemperaturen har ligget under $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$: Fødevarer vil stadig være spiselige. Hvis frysetemperaturen har været over $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$:
 - ▶ Kontrollér fødevarerne.
- ▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Displayet springer til statusvisningen: Den aktuelle temperatur og måltemperaturen vises.

Fejl

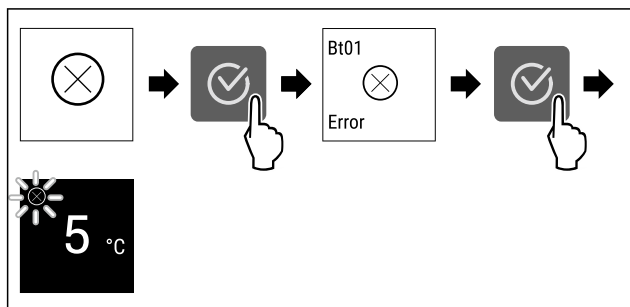


Fig. 88 Vejledende illustration

- ▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Fejlkode vises.
- ▶ Notér fejlkoden.
- ▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Displayet springer til statusvisningen.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)


7.3.3 Oversigt over påmindelser

Apparatets adfærd ved påmindelser:

- Påmindelse vises på displayet.
- Alarmtone lyder.
- Ved visse påmindelser pulserer den indvendige belysning.

Man kan deaktivere følgende påmindelser (se Deaktivering af påmindelse):

- Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
 Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter	Meddelelsen vises, hvis FreshAir-aktivkulfilteret skal udskiftes.	Foretag handlinger. (se Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter)

7.3.4 Afslutning af påmindelser

Udskiftning af FreshAir-aktivt kulfilter

Liebherr anbefaler: Udskift FreshAir det aktive kulfilter hver 6. måned.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

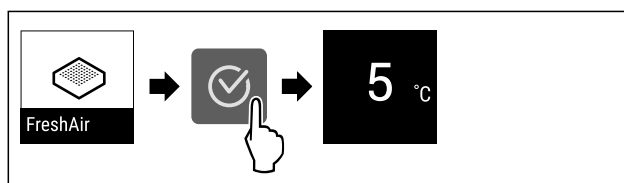


Fig. 89 Vejledende illustration

- ▶ Tryk på bekræftelsessymbolet.
- ▶ Udskift det aktive kulfilter. (se 9.1 FreshAir-aktivkulfilter)
- ▶ Det aktive kulfilter sikrer optimal luftkvalitet i køleapparatet.
- ▶ Påmindelsen vises igen efter 6 måneder.

Hvis du ikke længere ønsker at få denne påmindelse, kan du deaktivere den. (se Deaktivering af påmindelse)

8 Udstyr

8.1 Dørhylde

Dørhylde er velegnede til opbevaring af drikkevarer og fødevarer. Du kan forskyde dørhylderne til individuelle anvendelsesformål og demontere dem i forbindelse med rengøring. Liebherr anbefaler dog, at man bruger dørhylderne i den fabriksleverede position i døren.

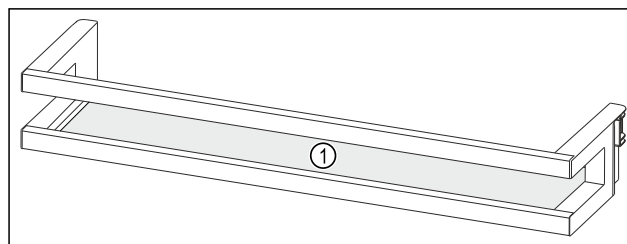


Fig. 90 Vejledende illustration af dørhylde

(1) Hylde

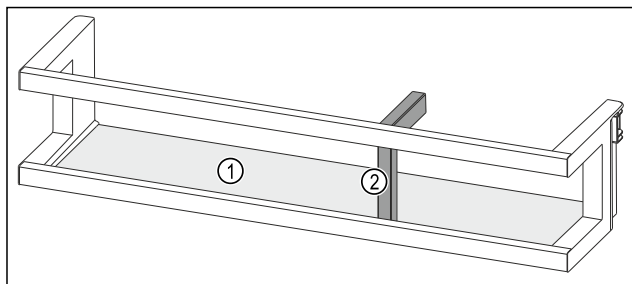


Fig. 91 Vejledende illustration af dørhylde med flaskeholder
(1) Hylde **(2)** Flaskeholder

Følgende tabel viser eksempler på, hvad der kan opbevares i hver dørhylde. Du bør ikke overskride dørens maksimale belastningsvægt.

Dørhylde	Fødevarer
Dørhylde (se Fig. 90)	Smør, ost, konserves, tuber
Dørhylde med flaskeholder (se Fig. 91)	Flasker Brug den forskydelige flaskeholder til at fastgøre flaskerne i dørhylden.

8.1.1 Udtagning af dørhylde

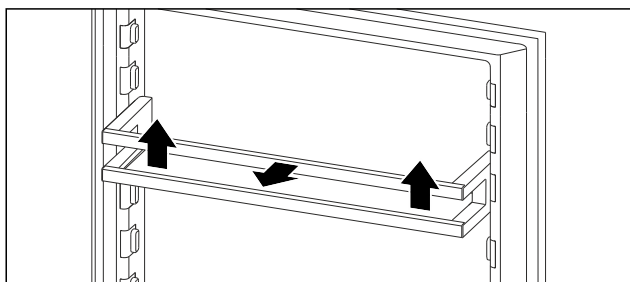


Fig. 92 Vejledende illustration

- ▶ Skub dørhylden opad.
- ▶ Træk dørhylden fremad.

8.1.2 Indsætning af dørhylde

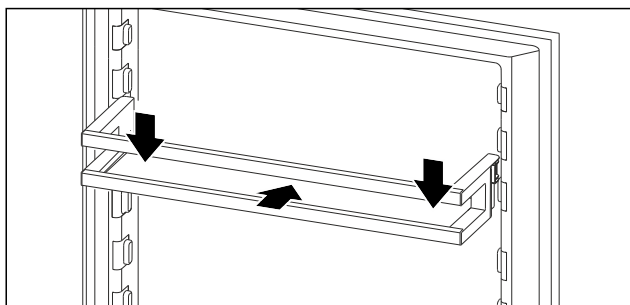


Fig. 93 Vejledende illustration

- ▶ Skub dørhylden ind.
- ▶ Tryk dørhylden nedad.

8.1.3 Fjernelse af flaskeholder*

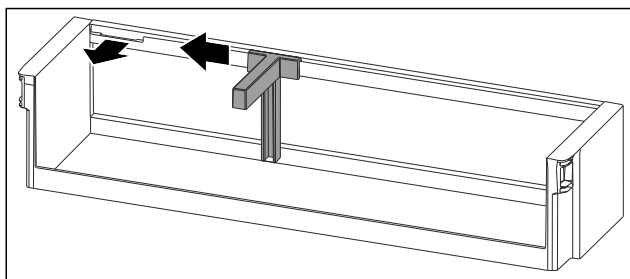


Fig. 94

- ▶ Skub flaskeholderen til siden indtil udsparringen.
- ▶ Tag flaskeholderen ud fremefter.

8.1.4 Indsætning af flaskeholder*

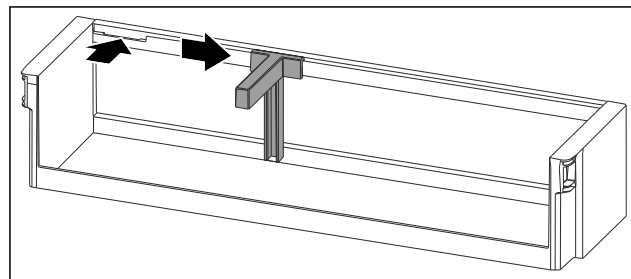


Fig. 95

- ▶ Indsæt flaskeholderen i udsparringen.
- ▶ Skub flaskeholderen til siden til den ønskede position.

8.1.5 Demontering af dørhylde*

Du kan demontere nogle af dørhylderne, hvis du ønsker at rengøre dem, eller hvis du ønsker at på- eller afmontere reservedele.

Demontering af dørhylde

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Dørhylde er taget ud. (se 8.1.1 Udtagning af dørhylde)

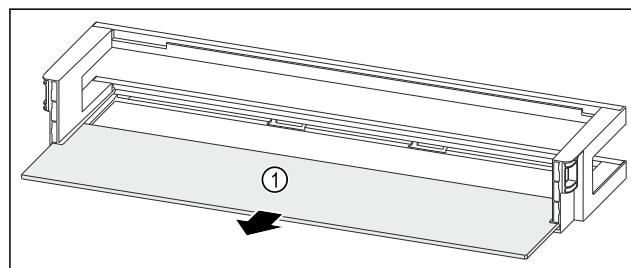


Fig. 96 Dørhylde med hylde

- ▶ Tag hylden Fig. 96 (1) ud.

Demontering af dørhylde med flaskeholder

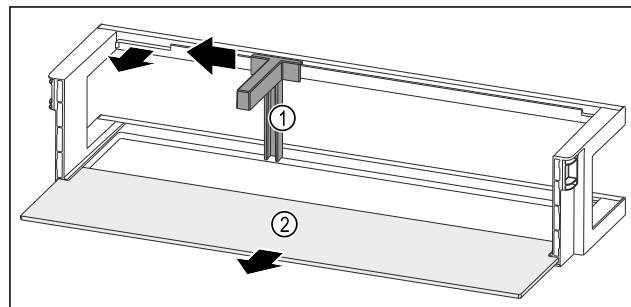


Fig. 97 Dørhylde med flaskeholder og hylde

- ▶ Skub flaskeholderen Fig. 97 (1) til siden indtil udsparringen.
- ▶ Tag flaskeholderen Fig. 97 (1) ud.
- ▶ Tag hylden Fig. 97 (2) ud.

8.1.6 Montering af dørhylde*

Montering af dørhylde

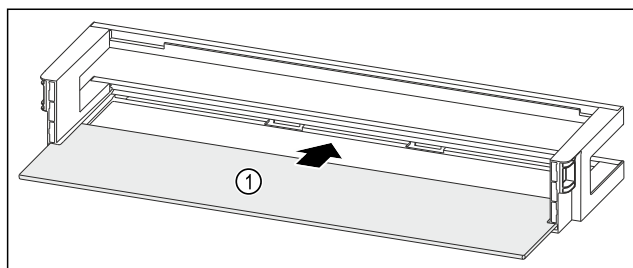


Fig. 98 Dørhylde med hylde

- Skub hylde Fig. 98 (1) ind i udsparingerne i siden.

Montering af dørhylde med flaskeholder

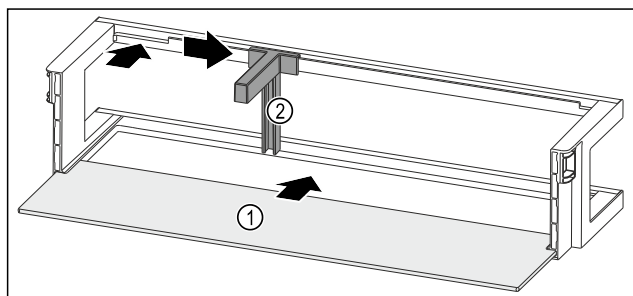


Fig. 99 Dørhylde med hylde

- Skub hylde Fig. 99 (1) ind i udsparingerne i siden.
- Indsæt flaskeholderen Fig. 99 (2) i udsparringen.
- Skub flaskeholderen Fig. 99 (2) til siden til den ønskede position.

8.2 Hylde

8.2.1 Flytning/udtagning af hylde

Hylde er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.

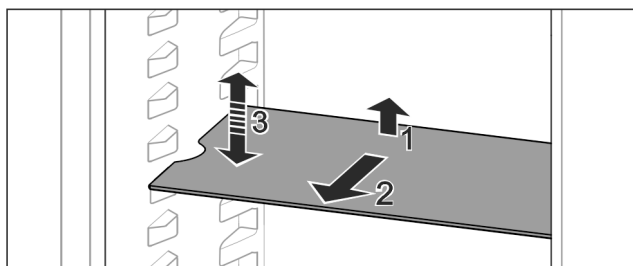


Fig. 100

- Løft hylde og træk den fremad.
- Udsparring i siden til hyldeposition.
- Forskyd hylde: Løft eller sænk til en ønsket højde, og skub den i.

-eller-

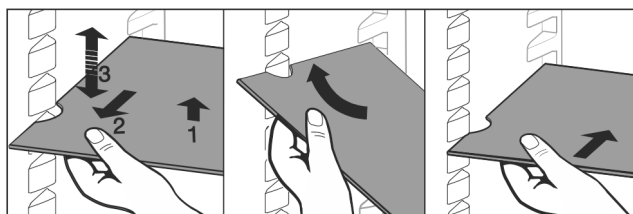


Fig. 101

- Tag hylde helt ud: Træk ud fremefter.
- Forenklet udtagning: Anbring hylde skråt.
- Sæt hylde i igen: Skub i indtil anslag.
- Udtræksstoppene peger nedad.

- Udtræksstoppene er placeret bag den forreste hylde. Hylde over EasyFresh-rummene kan også tages ud.

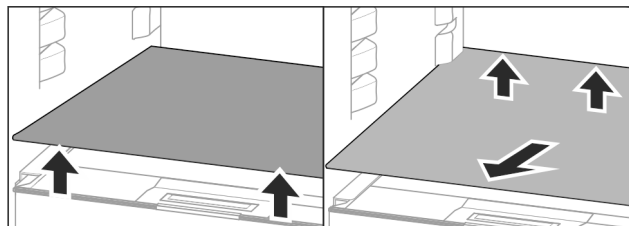


Fig. 102

Tag hylde ud:

- Løft hylde foran og bagtil.
- Tag den ud fremad.

Stil ikke varer på dækslet til rummet nedenunder!

Skub hylde ind:

- Anbring hylde skråt, så den skrån timer bagud og nedad.
- Udtræksstoppene peger nedad.
- Skub hylde ind på plads.

8.2.2 Adskillelse af hylde

Hylde kan skilles ad til rengøring.

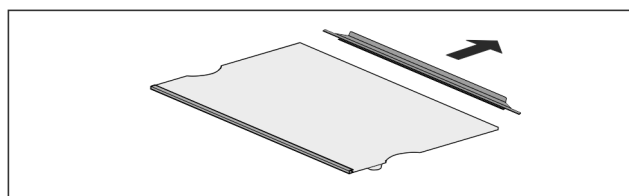


Fig. 103

- Adskil hylde.

8.3 Delbar hylde*

8.3.1 Anvendelse af den delbare hylde

Hylde er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.

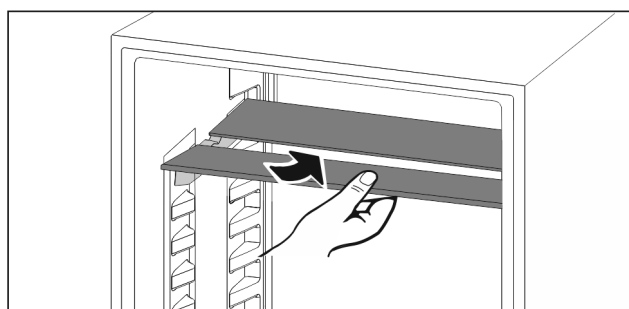


Fig. 104

- Skub den delbare hylde ind nedenunder som vist på tegningen.

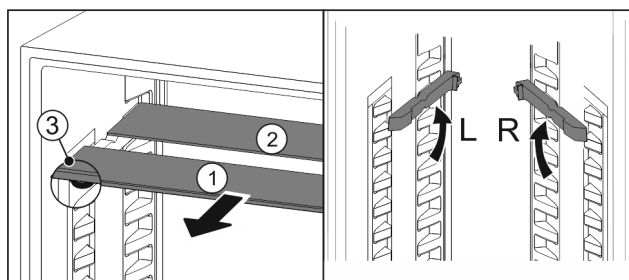


Fig. 105

Indstilling i højde:

- Træk glaspladerne ud enkeltvis fremad Fig. 105 (1).

Udstyr

- ▶ Træk hyldeskinneerne ud af deres holdere og lad dem gå i indgreb i den ønskede højde.
- ▶ Skub glaspladerne ind én ad gangen.
- ▶ Flade udtræksstop foran, direkte bag ved hyldeskinne.
- ▶ Høje udtræksstop bagtil.

Anvendelse af begge opbevaringsflader:

- ▶ Tag fat med en hånd om den nederste glasplade, og træk den fremefter.
- ▶ Glaspladen Fig. 105 (1) med pyntelisten ligger foran.
- ▶ Stoppene Fig. 105 (3) peger nedad.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe giver plads i køleafsnittet til f.eks. små fødevarer, pakninger, tuber og glas.

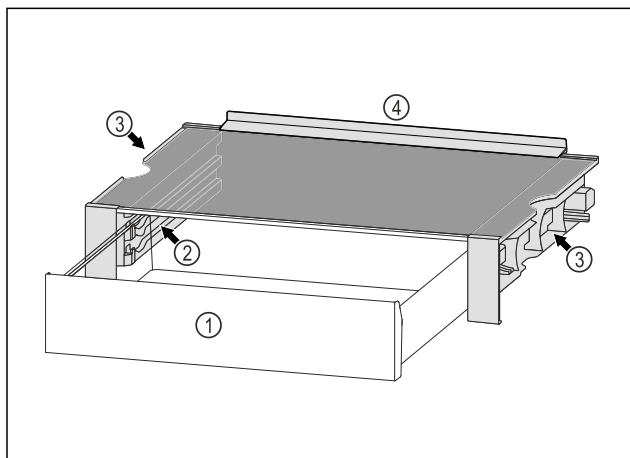


Fig. 106

- (1) VarioSafe-skuffe
- (2) Sidepaneler med ribber til VarioSafe-skuffe
- (3) Fordybninger i venstre og højre sidepanel
- (4) Anslagskant

8.4.1 Indsætning af VarioSafe

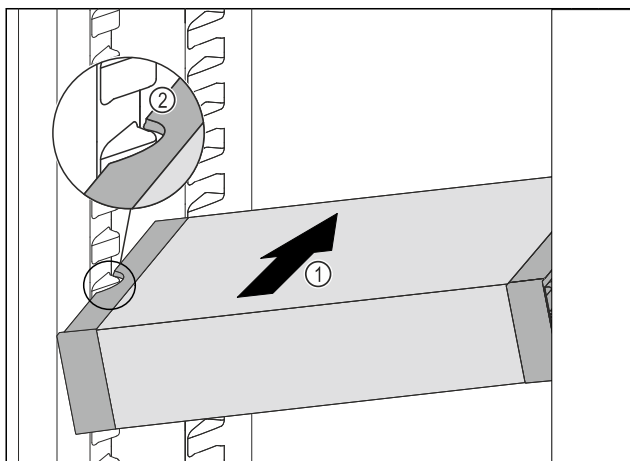


Fig. 107

- ▶ Skub VarioSafe skråt ind i kølesektionen, Fig. 107 (1) indtil udsparingerne i siden Fig. 107 (2) på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen.

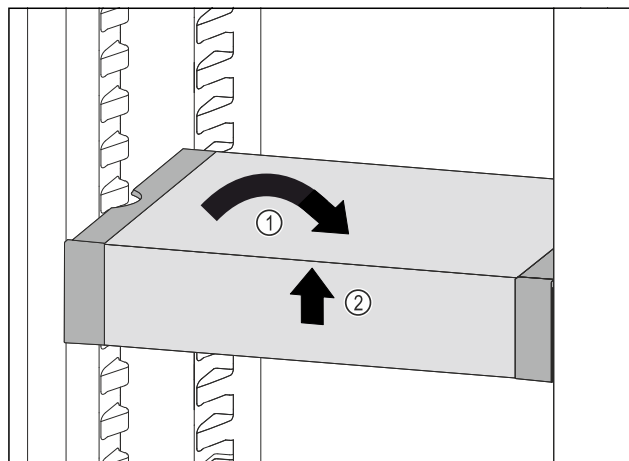


Fig. 108

- ▶ Placer VarioSafe lige. Fig. 108 (1)
- ▶ Løft VarioSafe op foran. Fig. 108 (2)

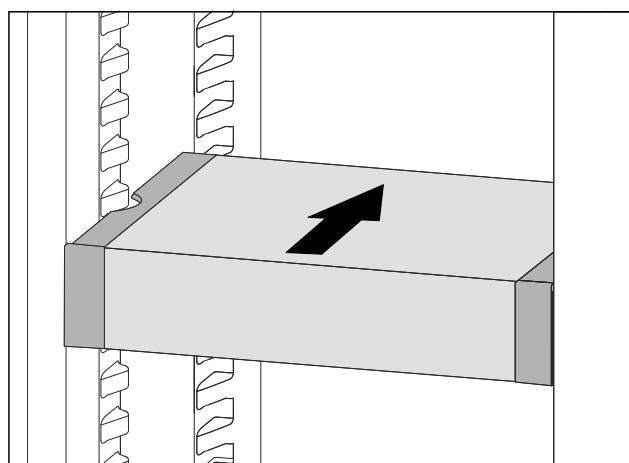


Fig. 109

- ▶ Løft VarioSafe fremefter.
- ▶ Skub VarioSafe helt ind.
- ▶ Sænk VarioSafe.
- ▶ VarioSafe klikker på plads foran.
- ▶ VarioSafe er indsat.

8.4.2 Justering af VarioSafe

Du kan flytte hele VarioSafe rundt i kølesektionen.

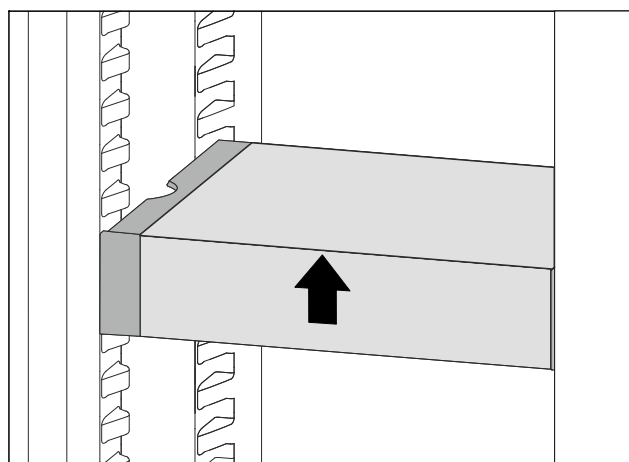


Fig. 110

- ▶ Løft VarioSafe op foran.

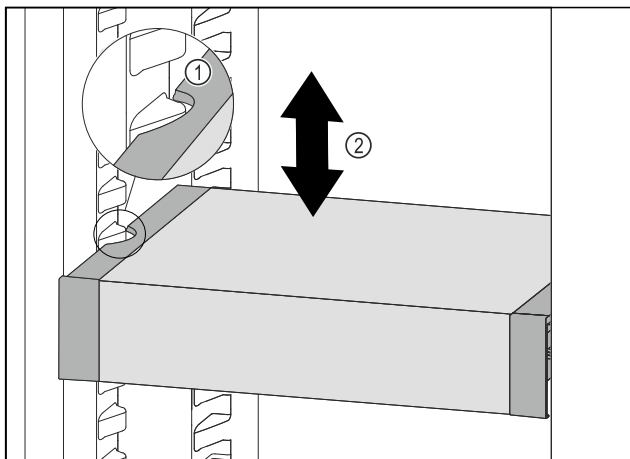


Fig. 111

- ▶ Træk VarioSafe fremefter, indtil udsparingerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 111 (1)
- ▶ Flyt VarioSafe op eller ned i kølesektionen, indtil den ønskede højde er nået. Fig. 111 (2)

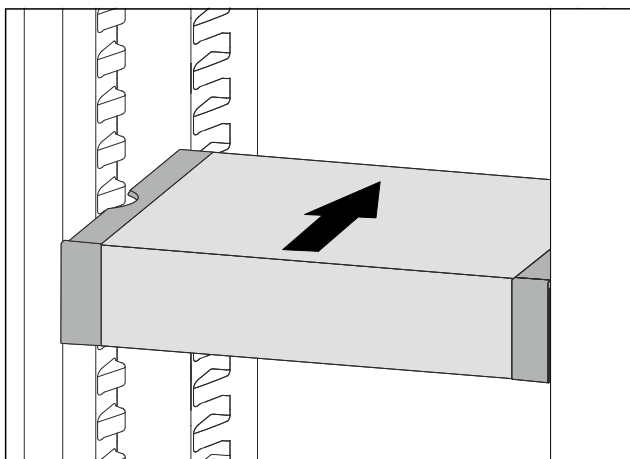


Fig. 112

- ▶ Løft VarioSafe op foran.
- ▶ Skub VarioSafe helt ind.
- ▶ VarioSafe klikker på plads foran.
- ▶ VarioSafe er flyttet højere op.

8.4.3 Flytning af VarioSafe-skuffen

Du kan sætte VarioSafe-skuffen ind i to forskellige højder. Hvis du vil opbevare højere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den nederste ribbe. Hvis du vil opbevare lavere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den øverste ribbe.

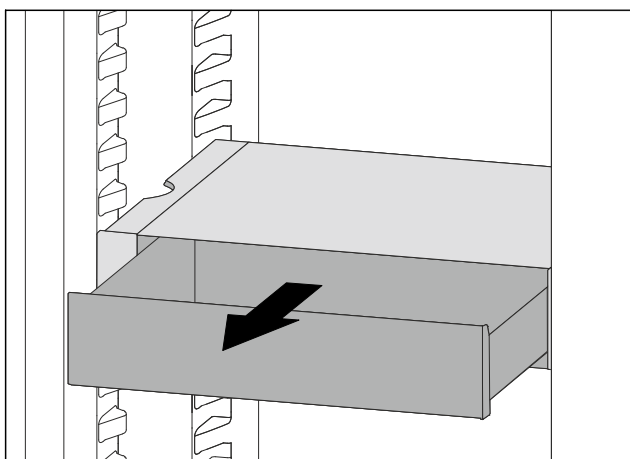


Fig. 113

- ▶ Træk VarioSafe-skuffen ud indtil anslaget.
- ▶ Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- ▶ Tag VarioSafe-skuffen ud fremefter.

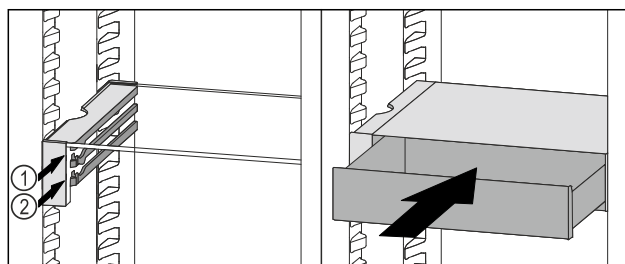


Fig. 114

- ▶ Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- ▶ Sæt VarioSafe-skuffen ind bag stoppene på den ønskede ribbe Fig. 114 (1) eller Fig. 114 (2).
- ▶ VarioSafe-skuffen er flyttet højere op.

8.4.4 Udtagning af VarioSafe

Du kan tage hele VarioSafe ud.

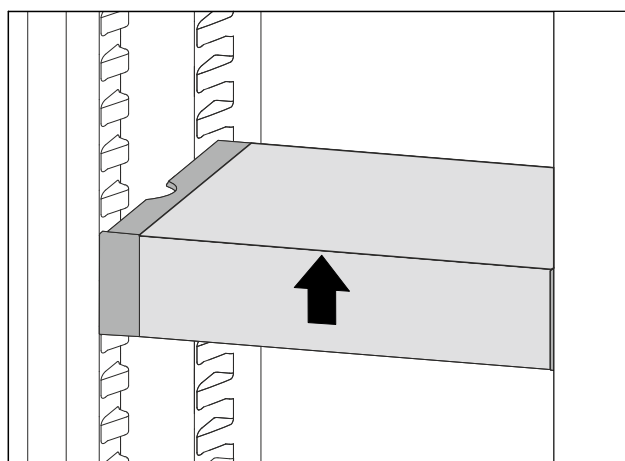


Fig. 115

- ▶ Løft VarioSafe op foran.

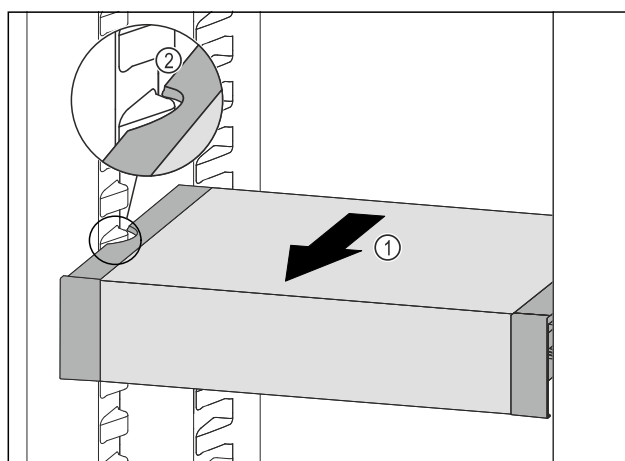


Fig. 116

- ▶ Træk VarioSafe fremefter Fig. 116 (1), indtil udsparingerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 116 (2)

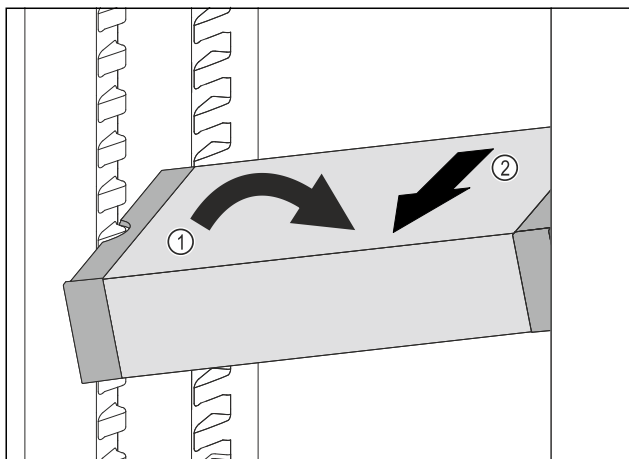


Fig. 117

- ▶ Stil VarioSafe på skrå ind i kølesektionen. Fig. 117 (1)
- ▶ Tag VarioSafe ud fremefter. Fig. 117 (2)
- ▶ VarioSafe er taget ud.

8.4.5 Adskillelse af VarioSafe

Du kan adskille VarioSafe i dens enkeltd dele, hvis du vil rengøre VarioSafe samt montere eller afmontere reservedele.

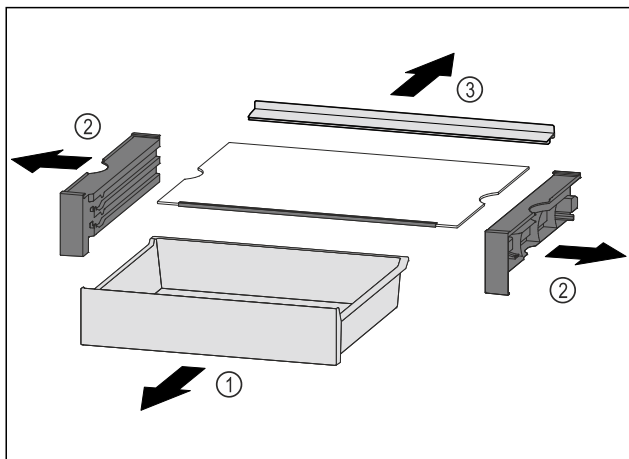


Fig. 118

- ▶ Tag hele VarioSafe ud. (se 8.4.4 Udtagning af VarioSafe)
- ▶ Adskil VarioSafe som vist på illustrationen.

8.5 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Lad den nederste skuffe blive i enheden.
- ▶ Hold altid ventilatorluftslidserne frie på indersiden af bagvæggen.

8.5.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

Hvis du tager skufferne ud, kan du anvende glaspladerne under dem som hylder.

Udtagning af skuffe

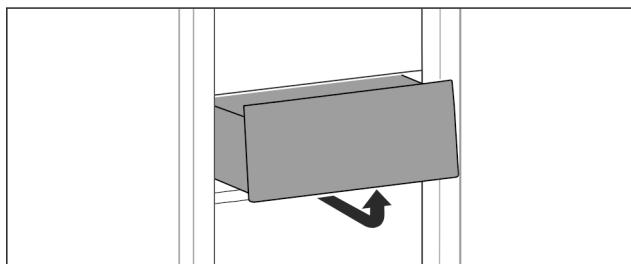


Fig. 119

- ▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

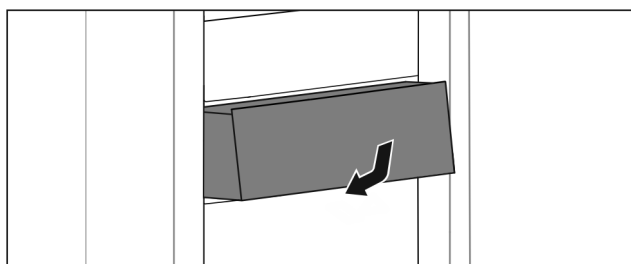


Fig. 120

- ▶ Sæt skuffen i som vist på tegningen.

8.5.2 Skuffe på glideskinner

Udtagning af skuffe

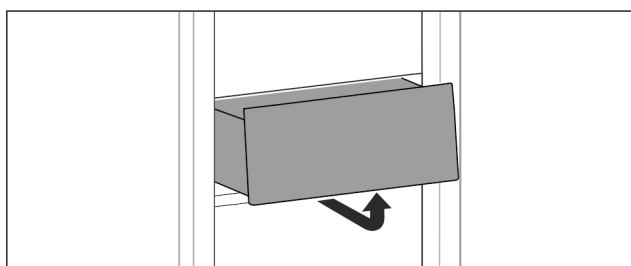


Fig. 121

- ▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe

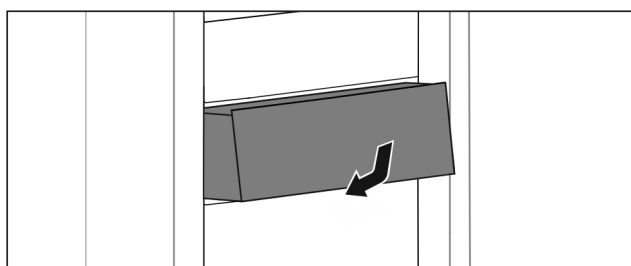


Fig. 122

- ▶ Sæt skuffen i som vist på tegningen.

8.5.3 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækkelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparatypen.

8.6 Bokslåg EasyFresh-safe

Bokslåget sikrer permanent luftfugtighed.

Bokslåget befinder sig direkte på skuffen og kan være dækket af hylder eller ekstra skuffer.

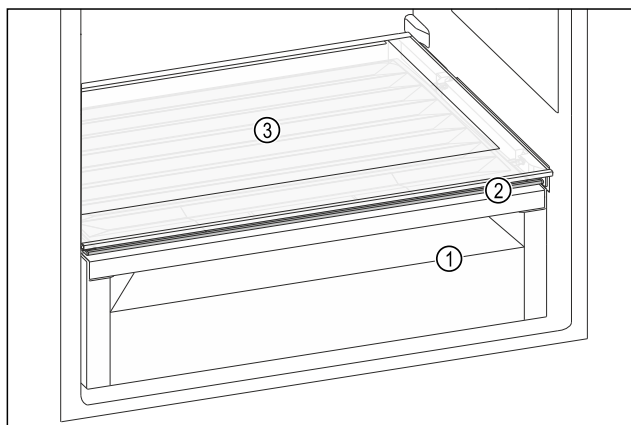


Fig. 123 Vejledende illustration af bokslåg EasyFresh-safe

- (1) EasyFresh-safe (3) Hylde
(2) Bokslåg EasyFresh-safe

8.6.1 Reduktion af luftfugtighed i skuffen

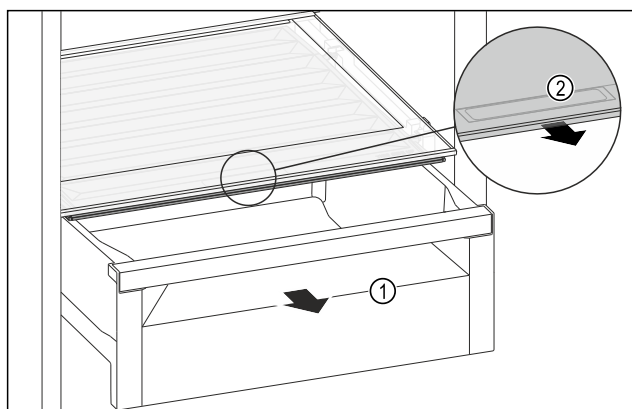


Fig. 124

- ▶ Træk skuffen Fig. 124 (1) ud.
- ▶ Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 124 (2) i bokslåget, og træk samtidigt bokslåget frem.
- ▶ Når skuffen er lukket, er der et lille mellemrum mellem bokslåget og skuffen.

8.6.2 Forøgelse af luftfugtighed i skuffen

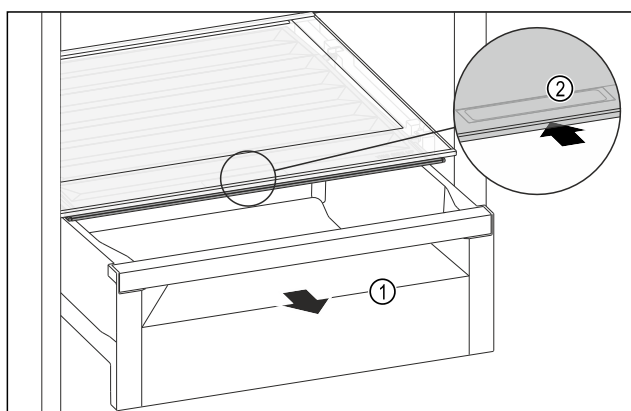


Fig. 125

- ▶ Træk skuffen Fig. 125 (1) ud.
- ▶ Tag fat i grebsforsænkningen Fig. 125 (2) i bokslåget, og skub samtidigt bokslåget tilbage.
- ▶ Når skuffen er lukket, slutter bokslåget tæt til skuffen.

8.7 Glasplader

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengøre dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte VarioSpace.

8.7.1 Isætning/udtagning af glasplade

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Glasplade under skuffe: Skuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)

Udtagning af glasplade

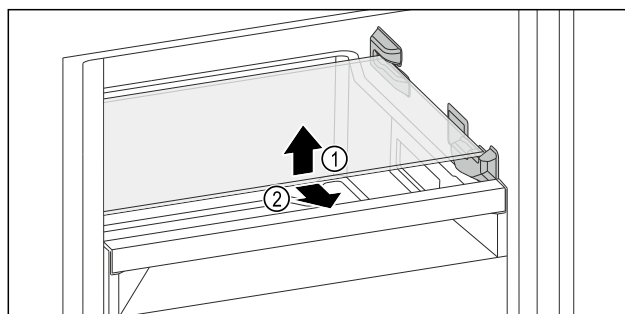


Fig. 126 Vejledende illustration af glaspladen

- ▶ Løft glaspladen op foran.
- ▶ Tag glaspladen ud fremefter.

Isætning af glasplade

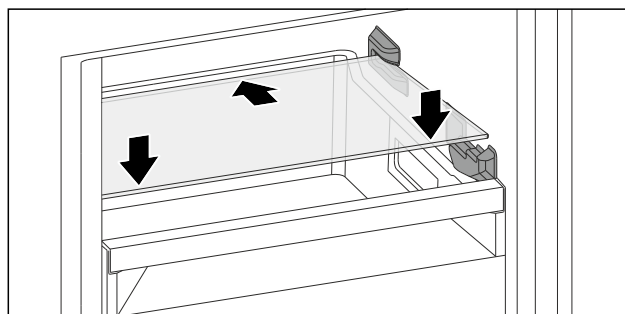


Fig. 127 Vejledende illustration af glaspladen

- ▶ Påsæt glaspladen skråt bag stopperne.
- ▶ Sænk glaspladen ned.
- ▶ Skub glaspladen bagud.

8.8 EasyTwist-Ice*

Du kan bruge EasyTwist-Ice til at lave isterninger i husholdningsmængder. EasyTwist-Ice tilføres vand via en vandbeholder.

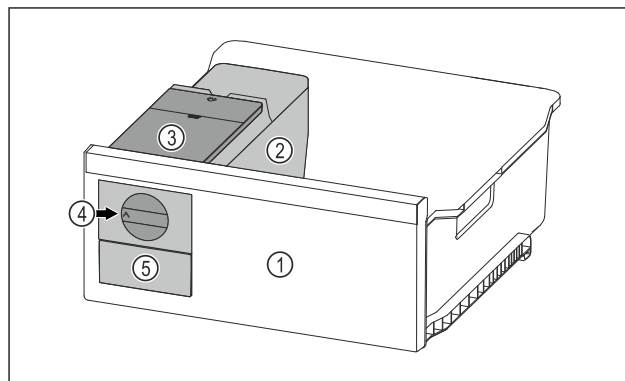


Fig. 128 Vejledende illustration

- (1) Fryseskuffe med EasyTwist-Ice (4) Drejeknap

Udstyr

- (2) Element med isterningebakke (5) Isterningeskuffe
(3) Vandtank

Bemærk

Fryseskuffens placering i apparatet med EasyTwist-Ice må ikke ændres.

8.8.1 Lav isterninger

Mængden af isterninger, du kan lave med EasyTwist-Ice inden for et bestemt interval, afhænger af apparatets fryse-temperatur. Jo lavere temperatur i apparatet, jo flere isterninger kan du lave.

Maks. mængde isterninger i isterningebakken:	20 isterninger
Isterningeskuffens maks. kapacitet:	40 isterninger (svarende til to isterningeproduktioner)
Yderligere oplysninger om den tid, der kræves til isterningeproduktionen:	(se 10.1 Tekniske data)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Komponenterne i EasyTwist-Ice er rengjort.

Fyldning af vandtanken



ADVARSEL

- Fare for forgiftning som følge af urent vand!
► Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

VIGTIGT

- Sukkerholdige væsker!
Beskadigelse af EasyTwist-Ice.
► Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

Bemærk

Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnås der drikkevand med den bedste smag til problemfri produktion af isterninger.

Denne vandkvalitet kan opnås ved hjælp af et drikkevandsfilter, der kan købes i specialforretninger.

- Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret drikkevand.

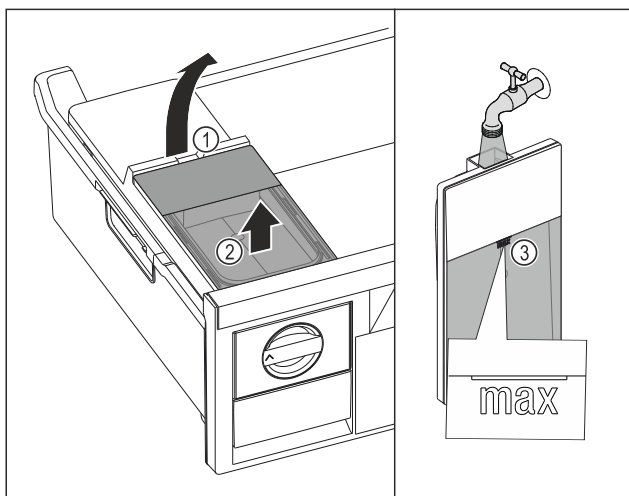


Fig. 129

- Træk fryseskuffen ud indtil anslaget.
- Løft vandtanken op til udsparringen Fig. 129 (1).
- Tag vandtanken ud fra oven. Fig. 129 (2)
- Fyld vandtanken med drikkevand op til mærket Fig. 129 (3).

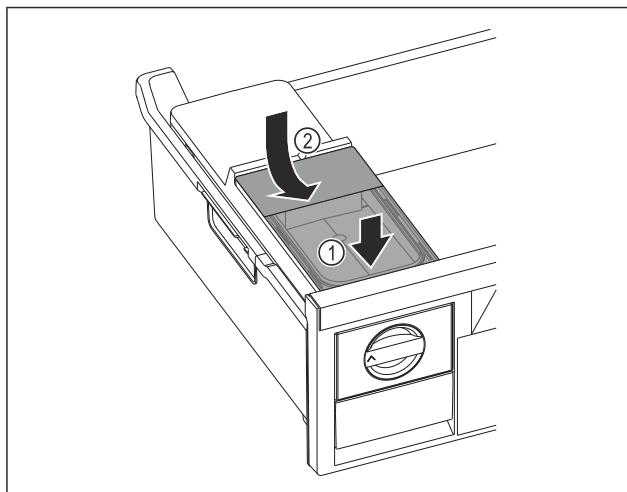


Fig. 130

- Sæt vandtanken i forfra. Fig. 130 (1)
- Sænk vandtank ned bagest. Fig. 130 (2)
- Skub fryseskuffen ind.

Frigørelse af isterninger

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Den ønskede tid til isterningeproduktion er opfyldt. (se 10.1 Tekniske data)
- Fryseskuffen er skubbet helt ind.
- Isterningeskuffen er skubbet helt ind.
- Drej drejeknappen Fig. 128 (4) med uret indtil anslaget.
- Isterninger falder ud af isterningebakken og ned i isterningeskuffen Fig. 128 (5).
Hvis ikke alle isterninger kommer ud af isterningebakken:
- Drej drejeknappen med uret flere gange indtil anslaget.

8.9 VarioSpace

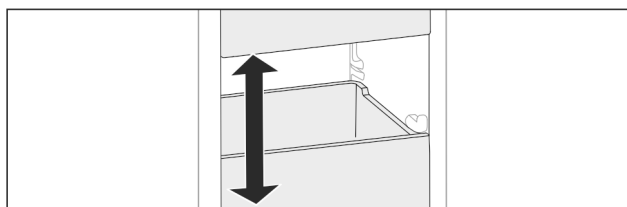


Fig. 131

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

- Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 10.1 Tekniske data).

8.10 Flaskeholder

8.10.1 Anvendelse af flaskeholderen

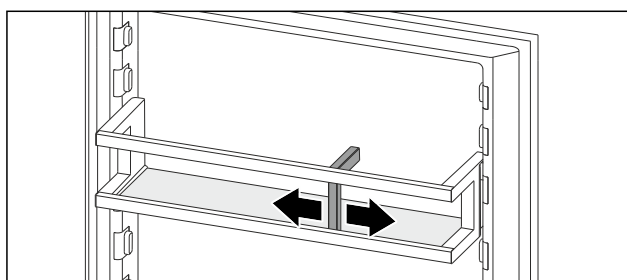


Fig. 132

- Skub flaskeholderen hen til flaskerne.

► Flaskerne vælter ikke.

8.11 Køleelement*

Kølelementerne forhindrer, at temperaturen stiger for hurtigt i tilfælde af strømsvigt.

Kølelementerne befinder sig skuffen.

8.11.1 Anvendelse af køleelement

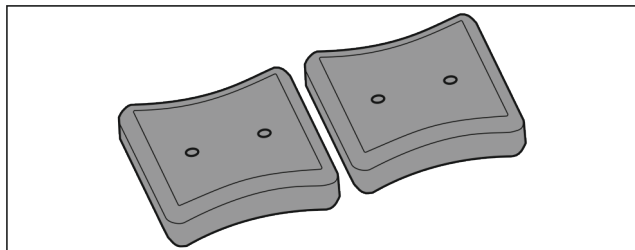


Fig. 133

Når kølelementerne er helt frosne:

► Anbring dem foran foroven i frysedelen oven på frostvarerne.

8.12 FlexCube*

FlexCube har åbninger i forskellige størrelser, så du kan opbevare småting såsom tuber, åbne jogurtbægre eller vagtelæg i den. FlexCube passer f.eks. i alle Liebherddørhylder. Ved behov kan man også opstille flere FlexCube'er ved siden af hinanden.

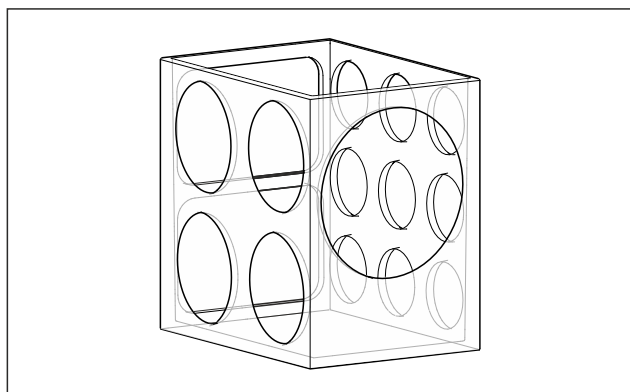


Fig. 134 Vejledende illustration

Bemærk

Du kan få dette tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.12.1 Brug af FlexCube

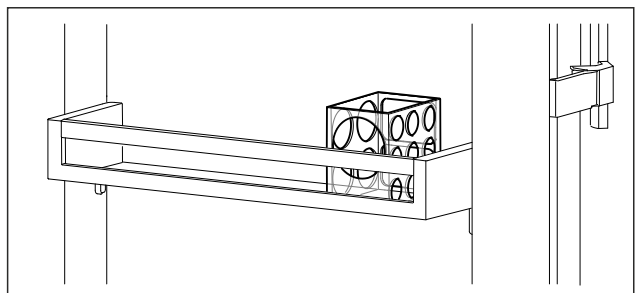


Fig. 135 Vejledende illustration

► Indsæt FlexCube i dørhylden.
-eller-

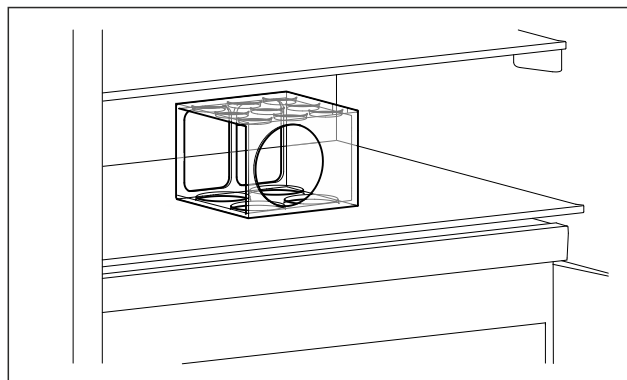


Fig. 136 Vejledende illustration

- Stil FlexCube på hylden.
- Sorter smådele med henblik på opbevaring i FlexCube.

9 Service

9.1 FreshAir-aktivkulfilter

FreshAir-aktivkulfilteret befinder sig i rummet over ventilatoren.

Det sikrer en optimal luftkvalitet.

- Skift aktivkulfilteret hver 6. måned.
Når påmindelsen aktiveres, beder en meddelelse i displayet dig om at skifte.
- Aktivkulfilteret kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Udtagning af FreshAir-aktivkulfilteret

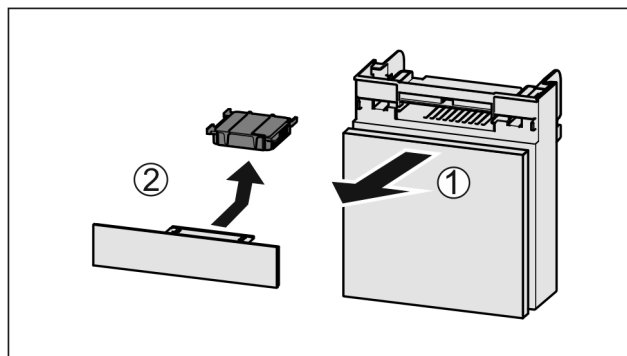


Fig. 137

- Træk rummet fremad Fig. 137 (1).
- Tag aktivkulfilteret Fig. 137 (2) ud.

9.1.2 Isætning af FreshAir-aktivkulfilteret

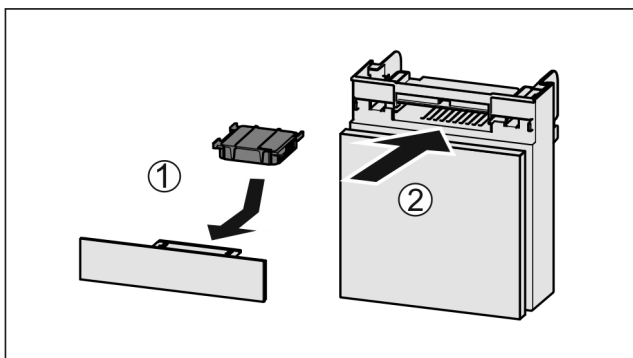


Fig. 138

- ▶ Anbring aktivkulfilteret som vis på billedet Fig. 138 (1).
- ▶ Aktivkulfilteret går i indgreb.
Hvis aktivkulfilteret vender nedad:
- ▶ Skub rummet ind Fig. 138 (2).
- ▶ Nu er aktivkulfilteret klar til anvendelse.

9.2 Adskillelse/montering af udtræks-systemer

9.2.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade	Kan ikke skilles ad
Skuffe på glideskinner	Kan ikke skilles ad

9.3 Bokslåg EasyFresh-safe

Man kan tage bokslåget ud i forbindelse med rengøring.

9.3.1 Udtagning af bokslåg

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Hylden lige over den variable skuffe er fjernet. (se 8.2 Hylde)
- Skuffen lige under bokslåget er fjernet. (se 8.5 Skuffer)

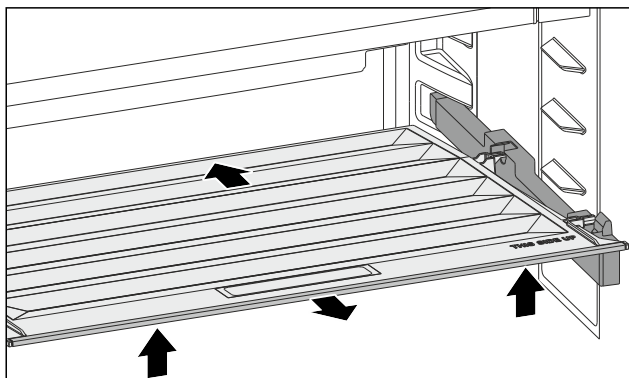


Fig. 139

- ▶ Skub bokslåget tilbage.
- ▶ Løft bokslåget op foran.
- ▶ Udtag bokslåget foran i en opadgående vinkel.

9.3.2 Indsætning af bokslåg

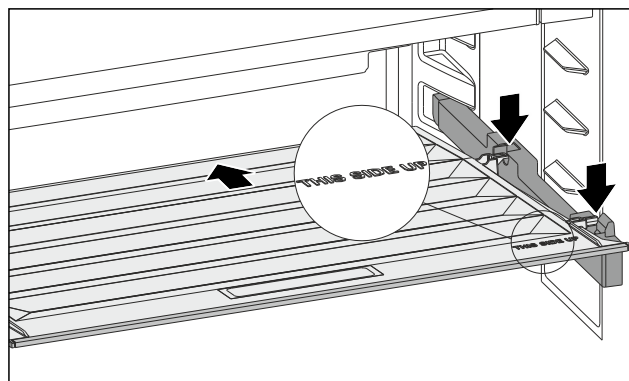


Fig. 140

Hvis teksten THIS SIDE UP vender opad:

- ▶ Indsæt de bageste holdedele i de bageste åbninger.
- ▶ Skub bokslåget tilbage.
- ▶ Sænk bokslåget foran, og bring de forreste holdedele i indgreb i åbningerne.
- ▶ Bring bokslåget i den ønskede position.

9.4 Afrimning af apparatet

9.4.1 Afrimning af køledelen

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.*

Som følge af den energioptimerede regulering af apparatet kan der indimellem dannes et lag af rim eller is.*

- ▶ Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 9.5 Rengøring af skabet)

9.4.2 Afrimning af frysedel med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordamperen, afrimes periodisk og fordamper.

Enheden skal ikke afrimes.

9.5 Rengøring af skabet

9.5.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- ▶ Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare

- ▶ Undlad at skade kølekredsløbet

- ▶ Tøm skabet.
- ▶ Tag netstikket ud.
- eller-
- ▶ Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode)

9.5.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- ▶ Benyt ingen damprensere!

- ▶ Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

9.5.3 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- ▶ Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

9.5.4 Rengøring af tør bagvæg*

Du kan tage en tør bagvæg ud i forbindelse med rengøring.

Udtagning af bagvæg

- ▶ Tag alle udskiftelige dele ud.

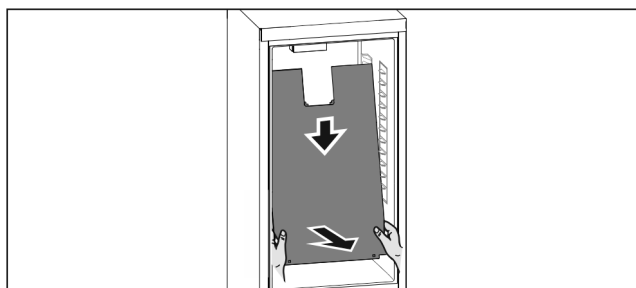


Fig. 141

- ▶ Tag fat fornedet på bagvæggen med begge hænder, og træk samtidigt kraftigt nedad.
- ▶ Træk bagvæggen nederst ud fremefter.
- ▶ Bagvæggen er taget ud.
Hvis du anvender apparatet med afmonteret bagvæg:
- ▶ Indstil *D-Value* på *D2*. (se *D-Value**)

Isætning af bagvæg

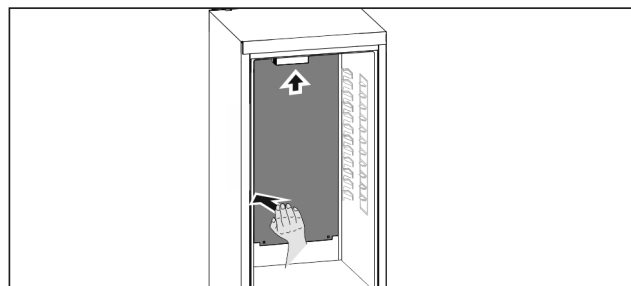


Fig. 142

- ▶ Sørg for, at apparatet er helt tomt.
- ▶ Skub bagvæggen ind nedefra og op.
- ▶ Tryk bagvæggen kraftigt bagud i venstre side.
- ▶ Bagvæggen går hørbart i indgreb.
- ▶ Sæt udstyrsdelene i.
- ▶ Indstil *D-Value* på *D1*. (se *D-Value**)

9.5.5 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Dørhylde*
- Hylde
- Delbar hylde*
- VarioSafe*
- Bokslåg EasyFresh-safe
- Skuffe
- Komponenter i EasyTwist-Ice*

Rengøring med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
- Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Dørhylde*
- Flaskeholder
- Holdedel delbar hylde*
- Isterningbakke*
- FlexCube*
- ▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- ▶ Rengør udstyret.

9.5.6 Rengøring af EasyTwist-Ice*

Rengør EasyTwist-Ice i følgende tilfælde:

- Første ibrugtagning
- Inaktivitet i mere end 48 timer
- Rengøringsbehov

Adskillelse af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Skuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)
- Skuffen er stillet på et bord.

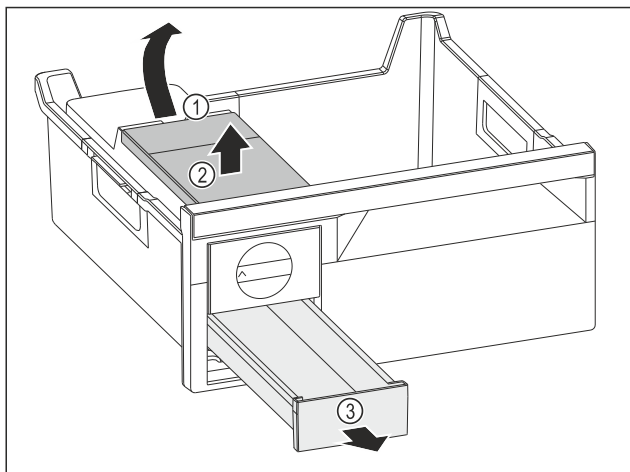


Fig. 143

- ▶ Udtagning af vandtank: Løft vandtanken i udsparringen Fig. 143 (1).
- ▶ Tag vandtanken Fig. 143 (2) op og ud.
- ▶ Tag isterningseskuffen Fig. 143 (3) frem og ud.

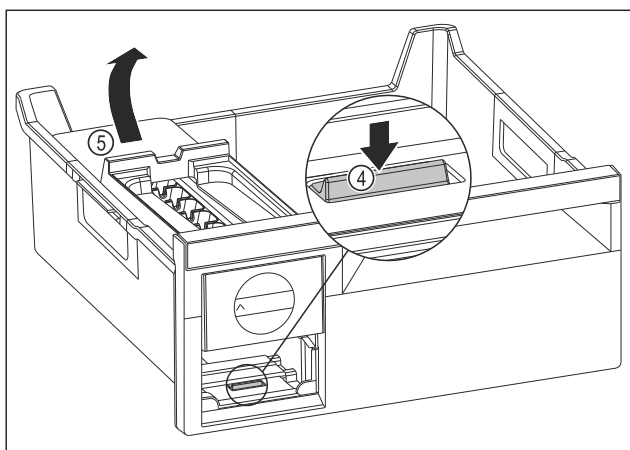


Fig. 144

- ▶ Udtagning af EasyTwist-Ice-legemet: Tryk lasken Fig. 144 (4) ned med fingeren, og løft samtidigt EasyTwist-Ice-legemet Fig. 144 (5) med den anden hånd.
- ▶ Tag EasyTwist-Ice-legemet ud af fryseskuffen.

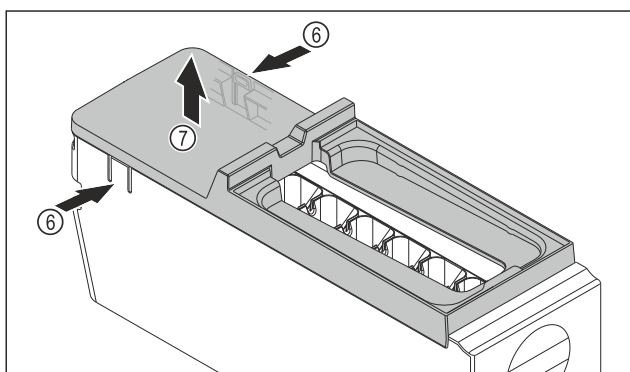


Fig. 145

- ▶ Udtagning af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Tryk på laskerne Fig. 145 (6) på begge sider af EasyTwist-Ice-legemet med den ene hånd.
- ▶ Tag afdækningen Fig. 145 (7) op og ud med den anden hånd.
- ▶ EasyTwist-Ice er adskilt i fire dele. (se Fig. 146)

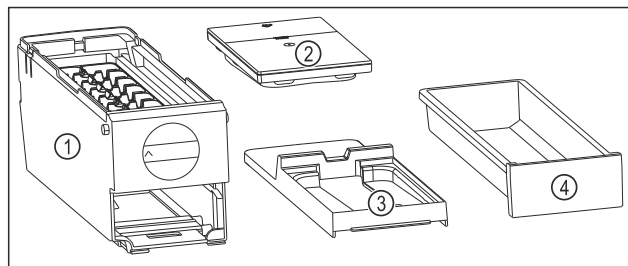


Fig. 146 Dele af EasyTwist-Ice

- (1) EasyTwist-Ice-legeme med isterningseskål
- (2) Vandtank
- (3) Afdækning
- (4) Isterningseskuffe

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af forkert demontering! Afbrækning, revning og splintring af udstyr. Hvis du adskiller EasyTwist-Ice-legemet yderligere, risikerer du at beskadige drejeknappen eller andre dele af EasyTwist-Ice-legemet.

- ▶ EasyTwist-Ice må kun adskilles i de afbildede dele. (se Fig. 146)
- ▶ Rengør EasyTwist-Ice-legemet Fig. 146 (1) som en helhed.

Rengøring af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- EasyTwist-Ice er adskilt. (se Adskillelse af EasyTwist-Ice)
- ▶ Rengør isterningseskuffen, vandtanken, afdækningen og EasyTwist-Ice-legemet med varmt vand og en smule opvaskemiddel.
- ▶ Tør alle rengjorte dele helt af med en tør klud.
- ▶ EasyTwist-Ice er rengjort.

Montering af EasyTwist-Ice

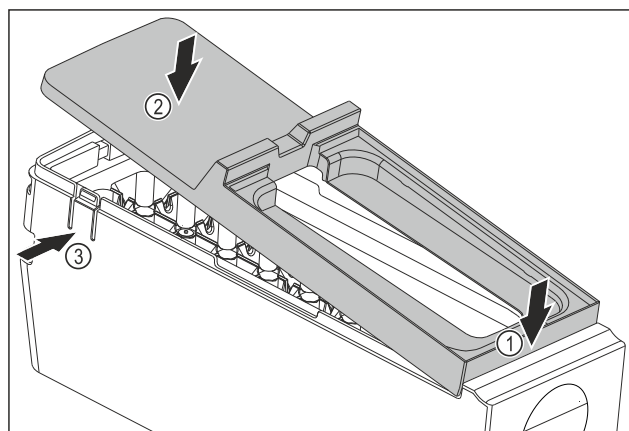


Fig. 147

- ▶ Montering af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Påsæt afdækningen foran. Fig. 147 (1)
- ▶ Sænk afdækningen bagtil. Fig. 147 (2)
- ▶ Afdækningen går hørbart i indgreb i begge lasker Fig. 147 (3).

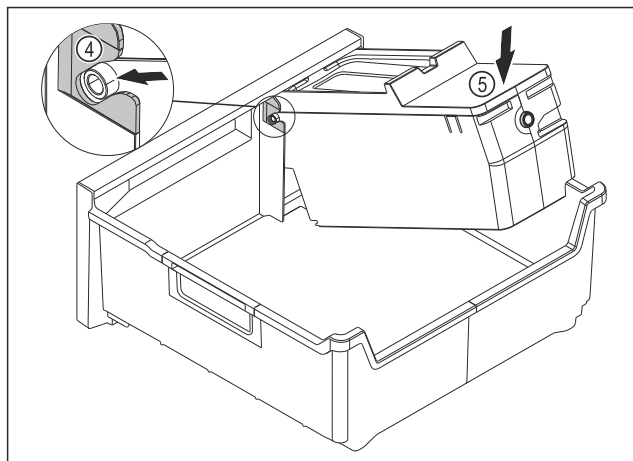


Fig. 148

- ▶ Montering af EasyTwist-Ice-legemet: Skub EasyTwist-Ice-legemets akser ind i føringerne Fig. 148 (4).
- ▶ Tryk EasyTwist-Ice-legemet Fig. 148 (5) ned bagtil.
- ▶ EasyTwist-Ice-legemet går hørbart i indgreb.

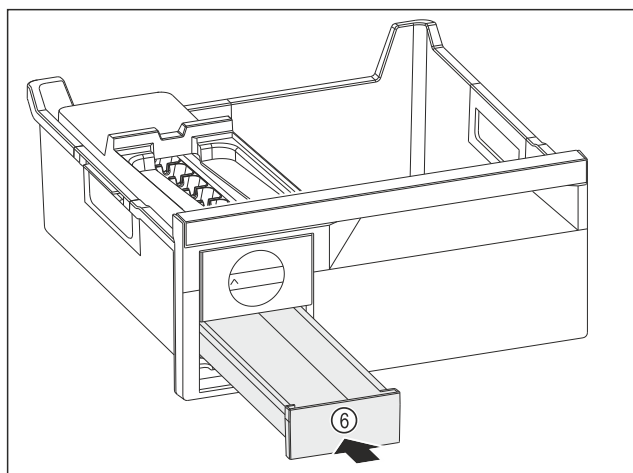


Fig. 149

- ▶ Skub isterningskuffen Fig. 149 (6) ind.



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

- ▶ Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

- ▶ Fyld vandtanken med vand.
- ▶ Indsæt vandtanken.
- ▶ Indsæt skuffen. (se 8.5 Skuffer)
- ▶ Hvis du bruger ufiltreret vand:
- ▶ Kassér isterninger, der er lavet 24 timer efter den første isterningeproduktion.
- eller-
- ▶ Hvis du bruger filtreret vand:
- ▶ Kassér isterninger, der er lavet 48 timer efter den første isterningeproduktion.

9.5.7 Efter rengøringen

- ▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- ▶ Tilslut skabet og tænd for det.
- ▶ Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatets funktioner) .
- ▶ Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- ▶ Anbring fødevarer.
- ▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

10 Kundeservice

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	2 °C til 9 °C
Frost	-26 °C til -15 °C

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frysedel	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“

Udstyrets maksimale belastningsvægt			
Udstyr	Enhedsbredde 600 mm (se monteringsvejledning, enhedsmål)	Enhedsbredde 700 mm (se monteringsvejledning, enhedsmål)	Enhedsbredde 750 mm (se monteringsvejledning, enhedsmål)
Skuffe på glasplade (se 8.5.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade)	15 kg	--	23 kg

Isterningeproduktion med EasyTwist-Ice*	
Varighed ved -18 °C	ca. 5,5 timer
Varighed ved tændt SuperFrost	ca. 3 timer

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	
	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparatets funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpne.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket. ▶ Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere. ▶ Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	▶ Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 2.4 Skabets anvendelsesområde)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Den viste temperatur på displayet er højere end den faktiske temperatur i enheden.	→ Enhedens dør har været åben for længde, og døralarmen er automatisk blevet udløst. Herved køler enheden kraftigere.	▶ Luk enhedens dør.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	► Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.
Enhedens ydre overflader er varme.*	→ Varmen fra kølekredsløbet anvendes til at forhindre kondensvand.	► Det er normalt.

10.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	► Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpfe fejlen (se 10 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpfe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- Reparationer og indgreb på apparatet og på strømløsningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- Skabets betegnelse (model og indeks)
- Service-nr. (Service)
- Serienummer (S-Nr.)

► Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Apparatoplysninger)

-eller-

► Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)

- Noter oplysningerne om skabet.
- Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

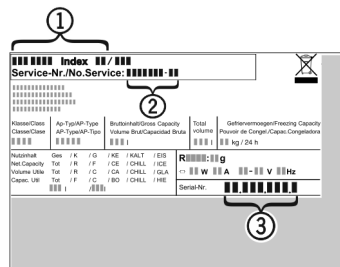


Fig. 150

- (1) Skabsbetegnelse
 - (2) Service-nr.
 - (3) Serienummer
- Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

11 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.
- Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- Rengør apparatet. (se 9.5 Rengøring af skabet)
- Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

12 Bortskaffelse

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Betydningen af symbolerne på enheden er kendt. (se 1.14 Symboler på enheden)
- Anvisningerne til bortskaffelse er kendt. (se 1.8 Bortskaffelse)

12.1 Forberedelse af enheden til bortskaffelse

- Tag enheden ud af drift. (se 11 Sæt ud af drift)

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af enheden



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

► Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Se anvisninger vedr. transport af enheden.
- Transporter enheden destruktionsfrit væk.
- Bortskaf enheden som foreskrevet.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køle-frysekombination

Udgivelsesdato: 20251128

Artikelnr.-indeks: 7083580-03

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien