

Návod k použití a montáži



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

CS

ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD

LIEBHERR

Obsah

1	Bezpečnostní informace a výstrahy.....	3
1.1	Použití v souladu s určením.....	3
1.2	Klimatické třídy.....	3
1.3	Skupina uživatelů.....	3
1.4	Instalace a uvedení do provozu.....	3
1.5	Bezpečné zacházení se spotřebičem.....	3
1.6	Čištění.....	4
1.7	Poruchy, poškození a opravy.....	4
1.8	Likvidace.....	4
1.9	Shoda.....	4
1.10	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4
1.11	Databáze EPREL.....	4
1.12	Licence open source.....	4
1.13	Náhradní díly.....	4
1.14	Symbyly na spotřebiči.....	4
1.15	Stupně výstrahy.....	4
2	Celkový pohled na přístroj.....	5
2.1	Rozsah dodávky.....	5
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Ustavení a připojení.....	5
3.1	Podmínky instalace.....	5
3.2	Rozměry spotřebiče.....	6
3.3	Požadavky na větrání.....	6
3.4	Připojovací rozměry napájecího zdroje.....	7
3.5	Přepřava spotřebiče.....	7
3.6	Vybavení přístroje.....	8
3.7	Vysvětlení dalších symbolů.....	8
3.8	Změna strany otvírání dveří.....	9
3.9	Instalace přístroje.....	16
3.10	Vyrovnání přístroje.....	16
3.11	Po instalaci.....	16
3.12	Instalace více spotřebičů.....	17
3.13	Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....	17
3.14	Likvidace obalu.....	18
3.15	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	18
4	Princip funkce displeje.....	18
4.1	Navigace dotykovým tlačítkem a vysvětlení symbolů.....	18
4.2	Menu.....	19
5	Uvedení do provozu.....	20
5.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	20
6	Uskladnění.....	20
6.1	Pokyny ke skladování.....	20
6.2	Mrazicí prostor.....	20
6.3	Doba skladování.....	21
7	Úspora energie.....	21
8	Obsluha.....	21
8.1	Ovládací a indikační prvky.....	21
8.1.1	Ukazatel teploty/stavu.....	21
8.1.2	Chování LED.....	22
8.1.3	Akustické signály.....	22
8.2	Funkce spotřebiče.....	22
8.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	22
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	22
		
	Teplota.....	22
	SuperFrost.....	23
	SabbathMode.....	23
	Zablokování zadávání.....	24

	WLAN.....	24
	Spustit cyklus odmrazování.....	25
	Demo režim.....	25
	Resetování na tovární nastavení.....	25
8.3	Hlášení.....	26
8.3.1	Ukončení hlášení.....	26
9	Vybavení.....	27
9.1	Zásuvky.....	27
9.2	Skleněné desky.....	28
9.3	VarioSpace.....	28
10	Údržba.....	29
10.1	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	29
10.2	Odmrazování přístroje.....	29
10.3	Čištění přístroje.....	29
11	Zákaznická pomoc.....	30
11.1	Technické údaje.....	30
11.2	Provozní hluk.....	30
11.3	Technická porucha.....	30
11.4	Zákaznický servis.....	32
11.5	Typový štítek.....	32
12	Odstavení z provozu.....	32
13	Likvidace.....	32
13.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	32
13.2	Ekologická likvidace přístroje.....	32

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: Fig. Zobrazení příkladu
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Symbol	Vysvětlení
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ►. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tyto informace pro uživatele platí pro následující spotřebiče:

FNX..	46..i / 52..i
-------	---------------

Poznámka

Pokud označení vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.

1 Bezpečnostní informace a výstrahy

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

- Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:
 - V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
 - V zemědělském prostředí a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - V penzionech se snídaní
 - V cateringu a podobných velkoobchodních provozech
- Další použití:
 - Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C

Třída klimatu	pro teploty prostředí
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

Pokud váš spotřebič pevnou vodovodní přípojkou nemá, pak je správná funkce spotřebiče zaručena do minimální teploty prostředí -15 °C.

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru dospělých.
- Děti ve věku 3-8 let smějí spotřebič plnit a vyprazdňovat.

1.4 Instalace a uvedení do provozu

- Spotřebič ustavte a připojte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.
- Před otevřením dveří nejprve ustavte spotřebič podle pokynů v informacích pro uživatele. Tím zabráníte převrácení spotřebiče při otevřených dveřích.
- Neuzavírejte větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavném plášti.
- Nepoškodte přívodní síťový kabel. Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.
- Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

1.5 Bezpečné zacházení se spotřebičem

- Ve spotřebiči neukládejte žádné výbušné materiály jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými či mraženými výrobky. K ochraně použijte např. rukavice.
- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné zdroje vznícení.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čistič přístroje, topná tělesa).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Informujte zákaznický servis.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.

Bezpečnostní informace a výstrahy

- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Hodnota teploty v nejteplejší oblasti spotřebiče může být vyšší než nastavená hodnota teploty.

1.6 Čištění

- Plochy, které přicházejí do styku s potravinami, pravidelně čistěte.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čistící přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

1.7 Poruchy, poškození a opravy

- Je-li přírodní síťový kabel spotřebiče poškozený, vyměňte jej.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.8 Likvidace

- Spotřebič obsahuje cenné materiály a je označený příslušným symbolem. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)
 - Spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
 - Spotřebič bezplatně odložte v místních recyklačních a sběrných dvorech do sběrných nádob třídy 1.
 - Při koupi nového spotřebiče vraťte starý spotřebič zdarma v obchodě.
 - Informujte o možnostech vrácení.
- Na vašem spotřebiči se mohou nacházet osobní údaje.
 - Před likvidací vymažte osobní údaje.
- Spotřebič obsahuje chladivo (údaje na typovém štítku) a olej. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Spotřebič likvidujte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.
- Váš spotřebič je spotřebič BlueRox:
 - Další informace o recyklaci naleznete v příslušných pokynech. home.liebherr.com/bluerox

1.9 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnici.

Pro trh EU: Příklad odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Příklad odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.liebherr.com

1.10 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

- Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Databáze EPREL

- Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databáze pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.


1.12 Licence open source

- Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Náhradní díly

- Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelé díly vybavení je 15 let.

1.14 Symboly na spotřebiči

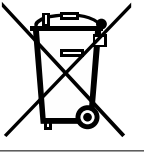	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí. Tento symbol neodstraňujte.
	Výstraha: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek. Tento symbol se nachází na kompresoru a může být umístěn také na dalších místech spotřebiče. Tento symbol varuje před hořlavými látkami. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento nebo podobný symbol se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento symbol se nachází na typovém štítku. Upozorňuje, že spotřebič obsahuje cenné materiály a nesmí být vyhozen do domovního odpadu. (viz 1.8 Likvidace)

1.15 Stupně výstrahy

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
 VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.

POZOR	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud ji nezamezíte.
Poznámka	Označuje užitečné pokyny a tipy.

Stažení SmartDevice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz WLAN).

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Hlavní spotřebič
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

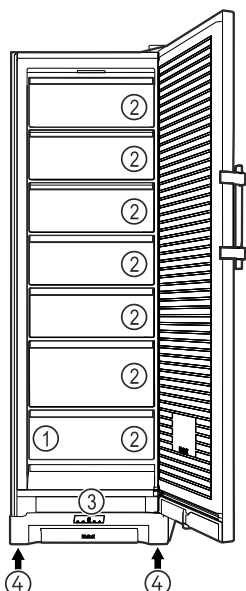


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

- (1) Typový štítek (2) Zásuvka (3) Ovládací prvky (4) Seřizovací nožka

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši mrazničku.

Svůj spotřebič se SmartDevice můžete rychle a snadno zapojit do své sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností SmartDevice:

Váš spotřebič podporuje funkci SmartDevice. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.

Další informace k SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

3 Ustavení a připojení

3.1 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

3.1.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát.

Ustavení a připojení

Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.

- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

3.1.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič vždy přistavte zadní stranou přímo ke stěně.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3.1.3 Integrace do kuchyňské linky

- Spotřebič můžete s kuchyňskými skříňkami přestavět. (viz 3.13 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky)

3.2 Rozměry spotřebiče

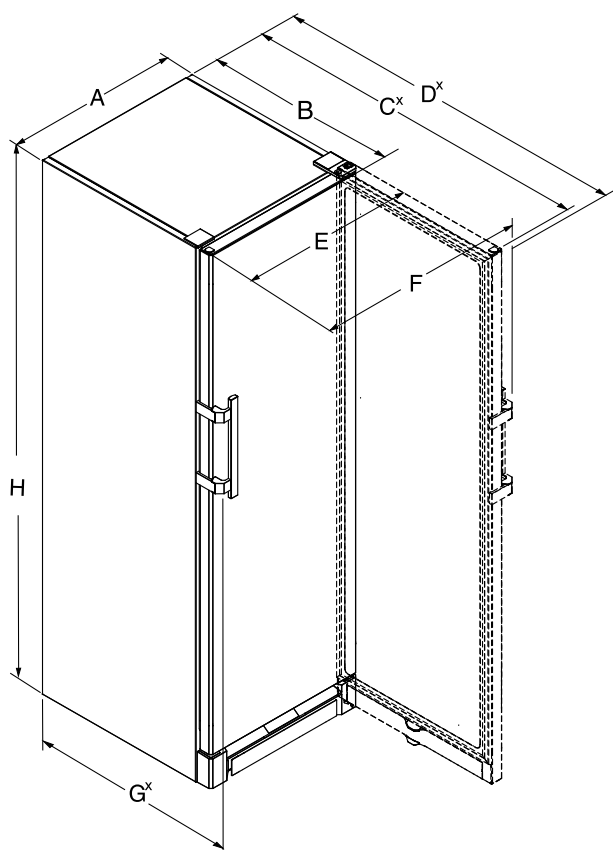


Fig. 2

FNX.. 46..i	
A (mm)	597
B (mm) ^x	675
C (mm) ^x	1226
D (mm) ^x	1233
E (mm)	601

FNX.. 46..i	
F (mm)	644,5
G (mm) ^x	717,5
H (mm)	1455

FNX.. 52..i	
A (mm)	597
B (mm) ^x	675
C (mm) ^x	1226
D (mm) ^x	1233
E (mm)	601
F (mm)	644,5
G (mm) ^x	717,5
H (mm)	1855

3.3 Požadavky na větrání

POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

► Dbejte na dostatečné větrání.

► Dodržujte požadavky na větrání.

Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:*

- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji spotřebič funguje.*

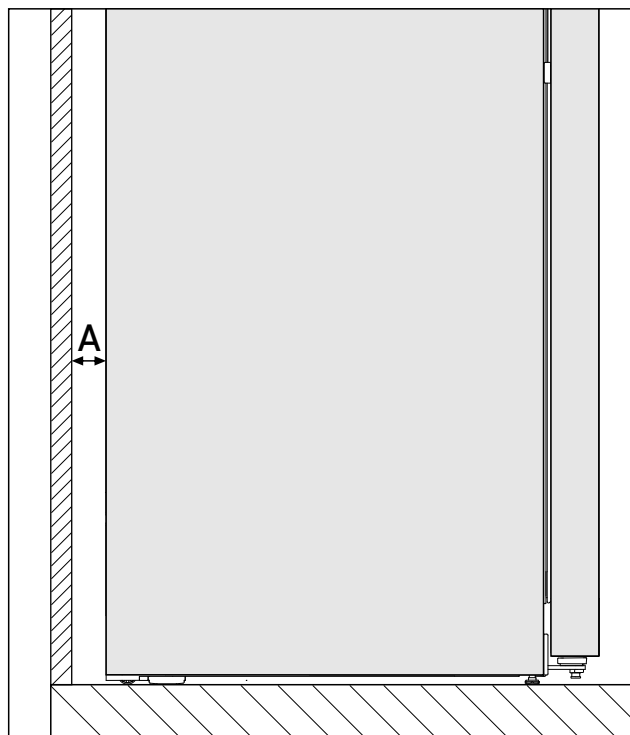


Fig. 3 *

Vzdálenost od stěny A*
25 mm*

Spotřeba energie byla zjištěna s ohledem na vzdálenost od stěny Fig. 3 (A) mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou. Pokud je vzdálenost od stěny menší než Fig. 3 (A), nemá to žádný vliv na funkčnost spotřebiče, avšak při menší vzdálenosti od stěny se mírně zvýší spotřeba energie.*

3.4 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Přípojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známe a dodrží se. Viz tabulka dole.
- ❑ Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 3.15 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

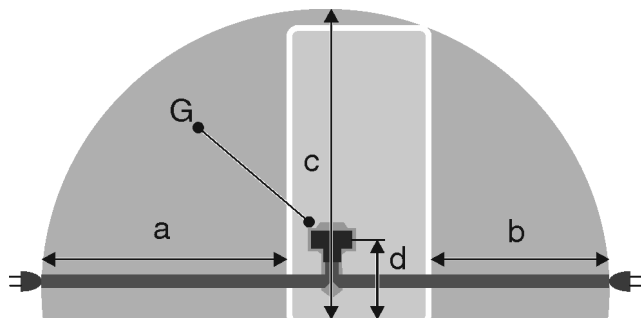


Fig. 4 Kombinace chladničky s mrazničkou / mrazničky / celoprostorové spotřebiče BioFresh

- (a) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (b) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (c) Maximální dostupná svislá délka síťového připojovacího kabelu
- (d) Vzdálenost zástrčky spotřebiče od podlahy
- (G) Zástrčka spotřebiče

Pro spotřebiče široké 600 mm:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Přeprava spotřebiče



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku těžkého spotřebiče!

Pohmoždění, zlomeniny, nejzávažnější zranění. Poškození spotřebiče a prostor. Pokud spotřebič přepřavujete, např. ho nesete po schodech, a vyklouzne vám z ruky, může jeho hmotnost způsobit zranění osob nebo věcné škody.

- Spotřebič vždy přepřavujte pomocí čtyř osob.
- Používejte nosné popruhy.

3.5.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Spotřebič je zabalený.
- ❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.

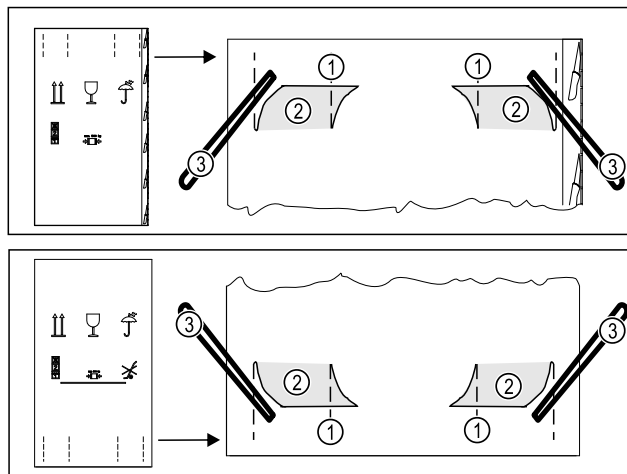


Fig. 5

- Vtlačte obalový karton nahoře a dole na perforaci Fig. 5 (1).
- Vytáhněte vtlačené spojky Fig. 5 (2).
- Nosné popruhy jsou viditelné Fig. 5 (3).
- Vytáhněte všechny čtyři nosné popruhy Fig. 5 (3).
- Držte spotřebič za všechny čtyři nosné popruhy Fig. 5 (3).
- Spotřebič přepřavujte pomocí čtyř osob.
- Neodstraňujte nosné popruhy.
- Vybalte spotřebič. (viz 3.6 Vybalení přístroje)
- Po vybalení zasuňte nosné popruhy za spotřebič a pod něj.

3.5.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Spotřebič je vyprázdněný.
- ❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ❑ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ❑ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ❑ Spotřebič se seřizovacími nožkami: Seřizovací nožky jsou zašroubované.

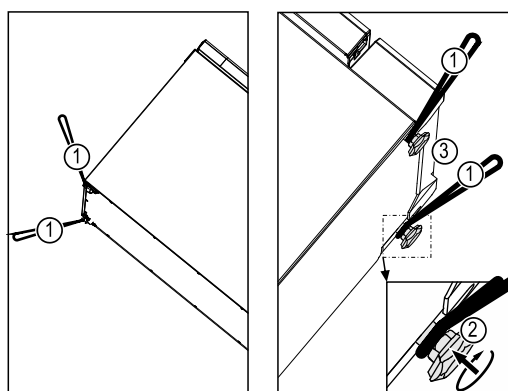


Fig. 6

POZOR

Nebezpečí poškození nesprávnou přepravou!

- Spotřebič vždy zvedejte na nosných popruzích.
- Spotřebič **nezvedejte** za krycí lištu.

- Zašroubujte seřizovací nožky Fig. 6 (2) na spotřebiči, abyste mohli použít spodní přepravní popruhy.
- Vytáhněte nosné popruhy vpředu dole na spotřebiči.
- Vytáhněte nosné popruhy vzadu nahoře na spotřebiči.
- Použijte všechny čtyři nosné popruhy Fig. 6 (1).

Ustavení a připojení

- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí čtyř osob.

Po přepravě:

- ▶ Vyšroubujte seřizovací nožky na spotřebiči.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič. (viz 3.10 Vyrovnání přístroje)
- ▶ Zasuňte nosné popruhy za spotřebič a pod něj.

3.6 Vybalení přístroje

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

3.7 Vysvětlení dalších symbolů

	Při tomto kroku manipulace hrozí nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny!
	Návod je určen pro více modelů. Tento krok provádějte pouze v případě, že se vztahuje na Váš přístroj.
	Povšimněte si pro montáž podrobného popisu v textové části návodu.
	Odstavec je platný buď pro jednodvířkový přístroj nebo dvoudvířkový přístroj.
	Vyberte si z alternativ: Přístroj s dveřním dorazem vpravo nebo přístroj s dveřním dorazem vlevo.
	Krok montáže potřebný u IceMaker anebo InfinitySpring.
	Šrouby pouze povolte nebo lehce utáhněte.
	Šrouby utáhněte.
	Ověřte, zda je následující pracovní krok potřebný pro váš model.
	Ověřte správnou montáž / správné usazení použitých součástí.

	Přeměřte zadaný rozměr a v případě potřeby proveďte korekci.
	Nástroj pro montáž: Skládací metr
	Nástroj pro montáž: Akumulátorový šroubovák a nástavec Pro lepší přístupnost šroubů se doporučuje dlouhá bitová vložka.
	Nástroj pro montáž: Vodováha
	Nástroj pro montáž: Vidlicový klíč velikosti 7 a 10
	Pro tento pracovní krok jsou potřebné dvě osoby.
	Pracovní krok se provádí na označeném místě.
	Pomůcka pro montáž: Provázek
	Pomůcka pro montáž: Úhlová míra
	Pomůcka pro montáž: Šroubovák
	Pomůcka pro montáž: Nůžky
	Pomůcka pro montáž: Značkováč, mazatelný
	Příslušenství: Vyjměte součásti



Zlikvidujte odborně již nepotřebné díly.

3.8 Změna strany otvírání dveří

Změňte dveřní doraz spotřebiče z pravého na levý.

Montáž spotřebiče se provádí podle těchto hlavních kroků:

- Připravte si nástroje.
- Zkontrolujte montážní díly v příslušenství. (viz Fig. 8)
- Odstraňte kryty.
- Odmontujte dveře.
- Přemontujte horní ložiskové pouzdro.
- Vyměňte spodní ložiskové pouzdro.
- Přemontujte rukojeť.
- Přemontujte ložiskovou desku.
- Demontujte krycí lištu.
- Přemontujte spodní díly ložiska.
- Namontujte krycí lištu.
- Namontujte dveře.
- Vyrovnejte dveře.
- Připevněte kryty.

Nástroj

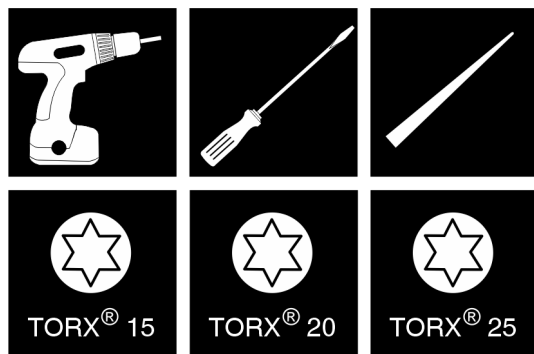


Fig. 7

Příslušenství

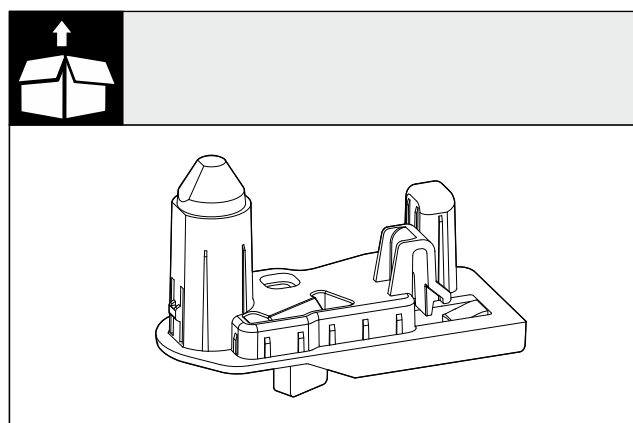


Fig. 8 Ložiskové pouzdro dveří

3.8.1 Odstranění krytů

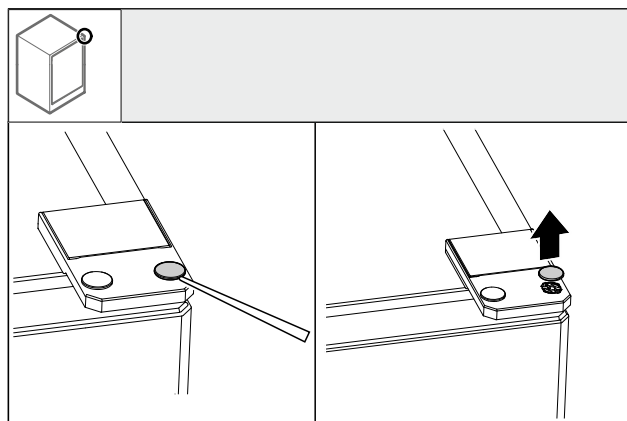


Fig. 9

- Kulatý kryt na pravé straně nadzvedněte plastovou špachtlí v zárezu a odstraňte.

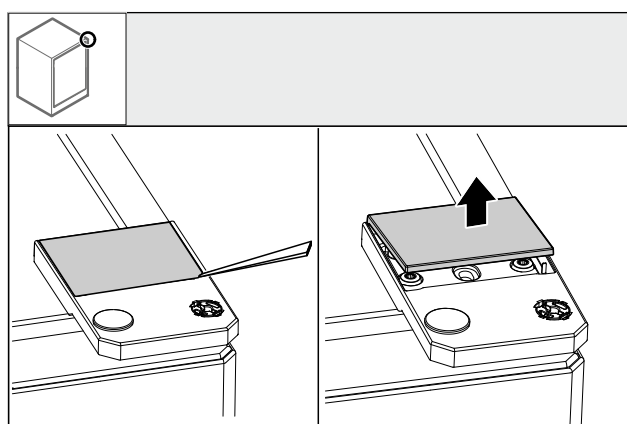


Fig. 10

- Obdélníkový kryt na pravé straně nadzvedněte plastovou špachtlí v zárezu a odstraňte.

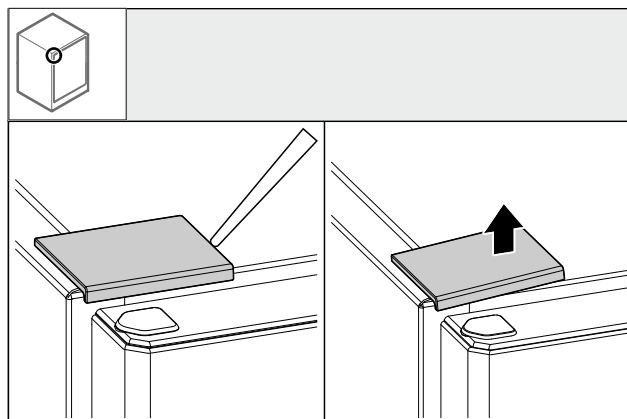


Fig. 11

- Kryt na levé straně nadzvedněte plastovou špachtlí v zárezu a odstraňte.

3.8.2 Demontáž dveří

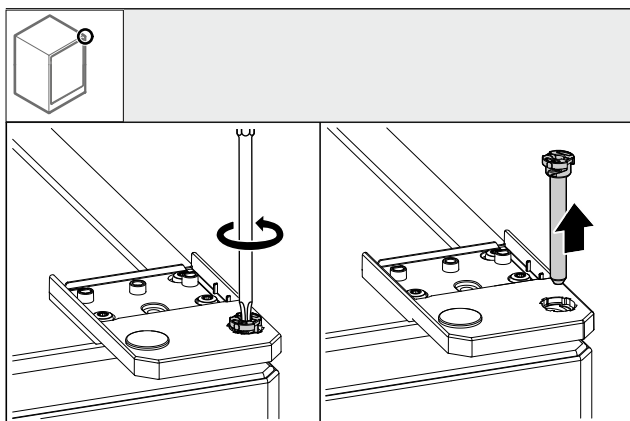


Fig. 12

- Vyšroubujte ložiskový čep z ložiskové desky a odložte jej stranou.

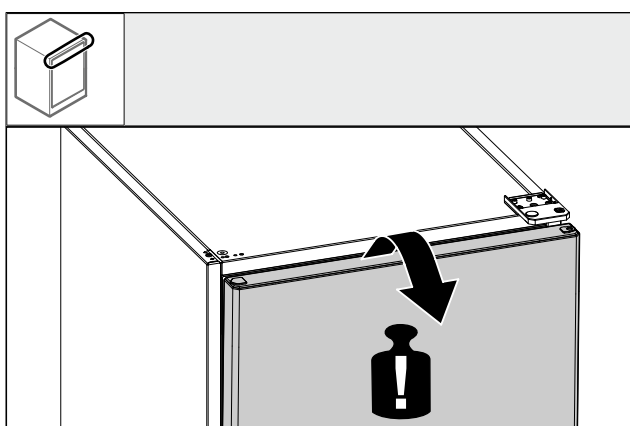


Fig. 13

- Sklopte dveře dopředu.

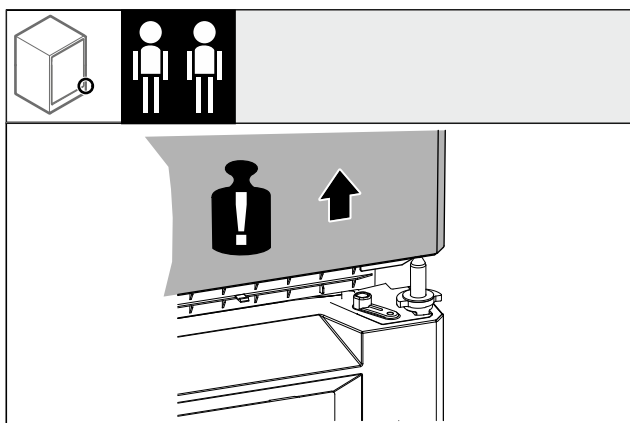


Fig. 14

- Zvedněte dveře.

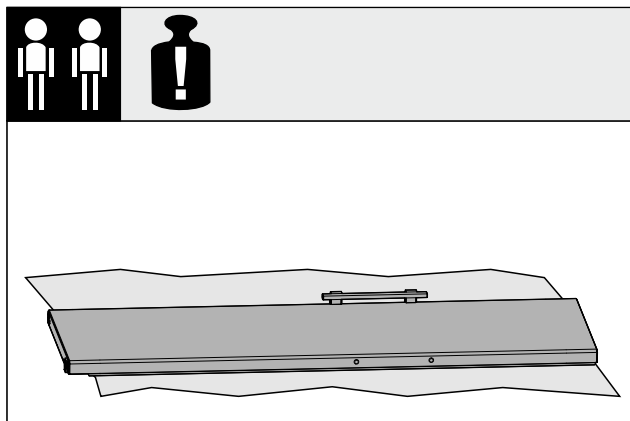


Fig. 15

- Položte dveře na podložku.

3.8.3 Přemontování horního ložiskového pouzdra

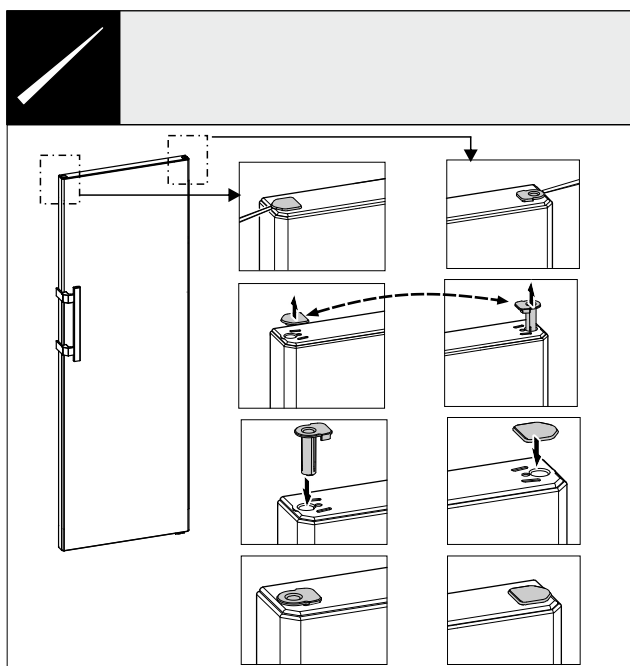


Fig. 16

- Zvedněte a sejměte kryt pomocí plastové špachtle.
- Zvedněte ložiskové pouzdro pomocí plastové špachtle a přemontujte na druhou stranu.
- Přesadte kryt na protější stranu.

3.8.4 Výměna spodního ložiskového pouzdra

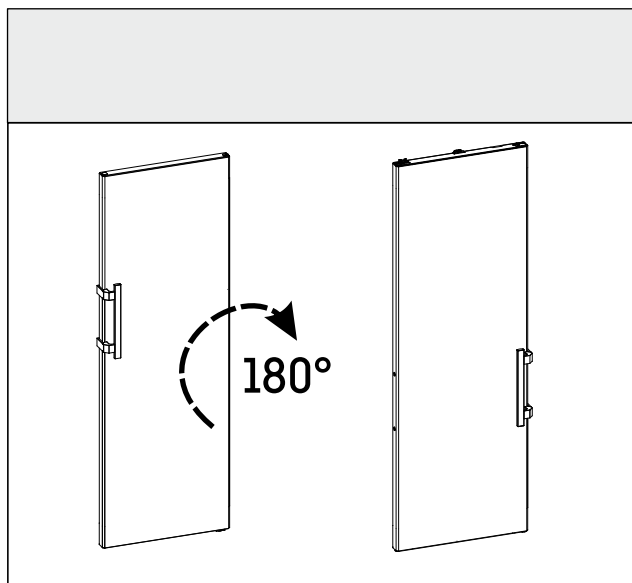


Fig. 17

- Otočte dveře o 180°.

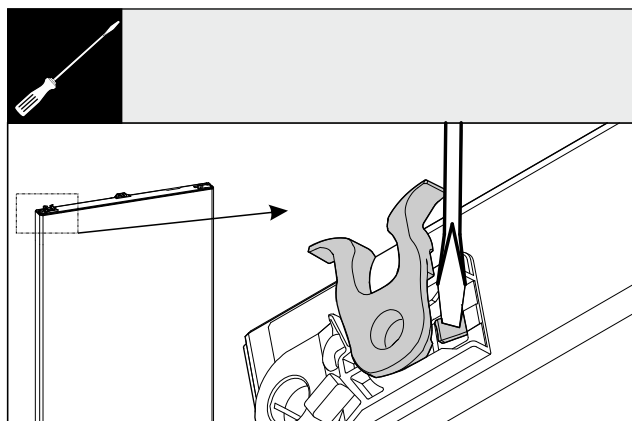


Fig. 18

- Stiskněte západku na výstupku.
- Odpojte svorku.

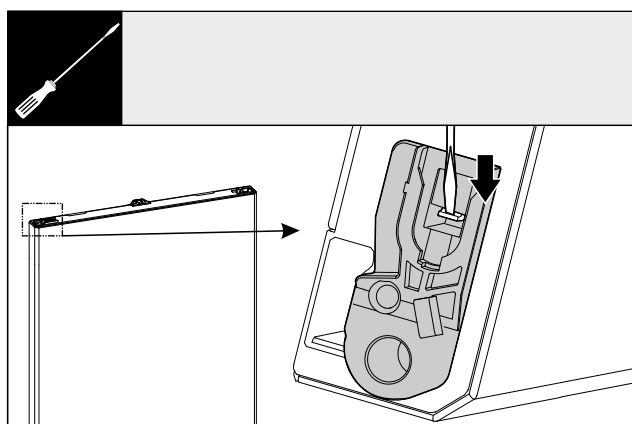


Fig. 19

- Stiskněte západku ložiskového pouzdra.

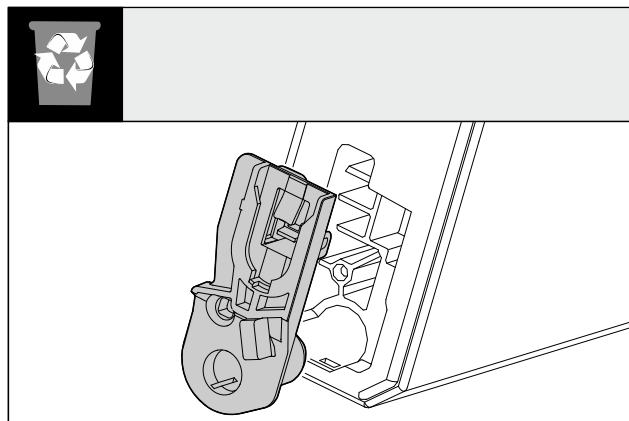


Fig. 20

- Vytáhněte ložiskové pouzdro.
- Zlikvidujte ložiskové pouzdro.

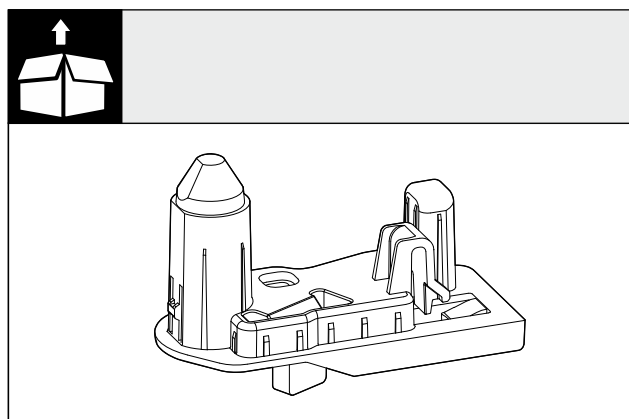


Fig. 21

- Vyměňte ložiskové pouzdro z příslušenství.

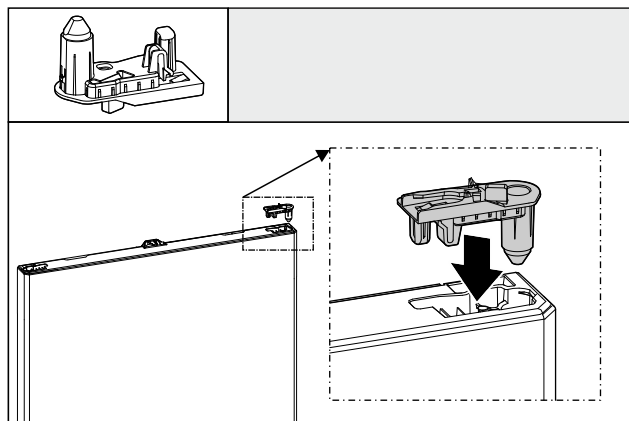


Fig. 22

- Vsaďte ložiskové pouzdro.

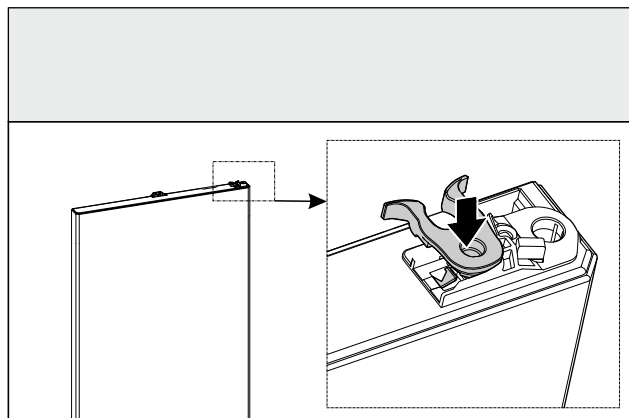


Fig. 23

- Svorku nasadte a zaaretujte.
- Otevřená strana svorky směřuje dovnitř dveří.

3.8.5 Přemístění rukojeti

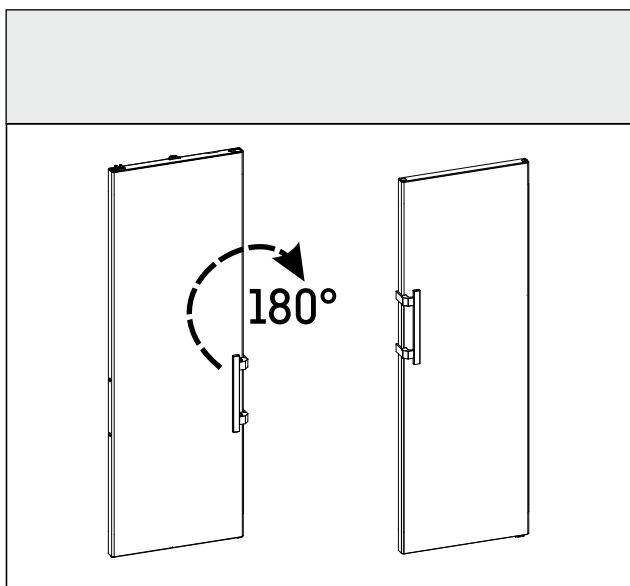


Fig. 24

- Otočte dveře o 180°.
- Rukojeť se nachází na levé straně.

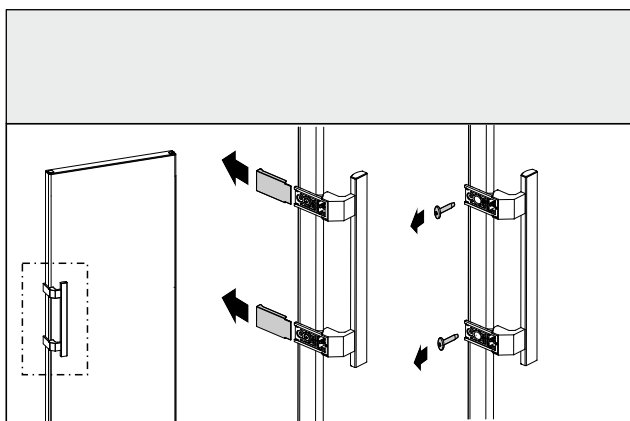


Fig. 25

- Kryty uvolněte ze západek a vyjměte.
- Vyšroubujte šrouby.
- Sejměte madlo.

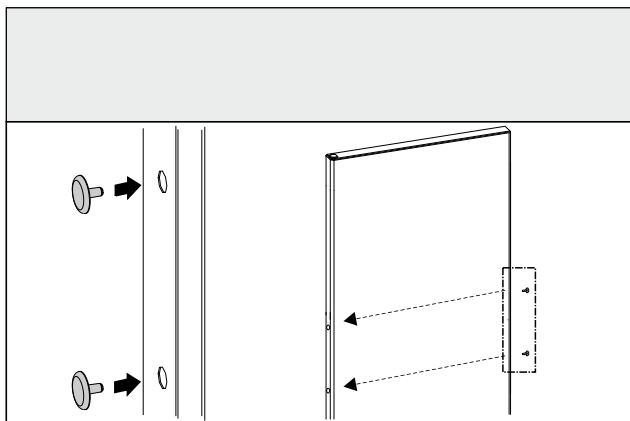


Fig. 26

- Přemístěte zátku.

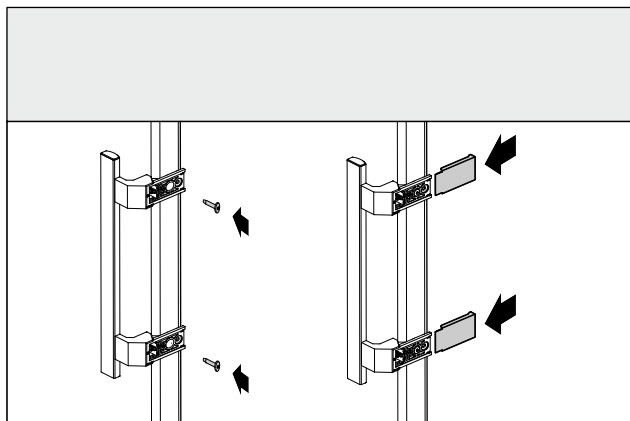


Fig. 27

- Nasadte rukojeť a zašroubujte šrouby.
- Kryt nasadte a zaaretujte.

3.8.6 Přemontování ložiskové desky

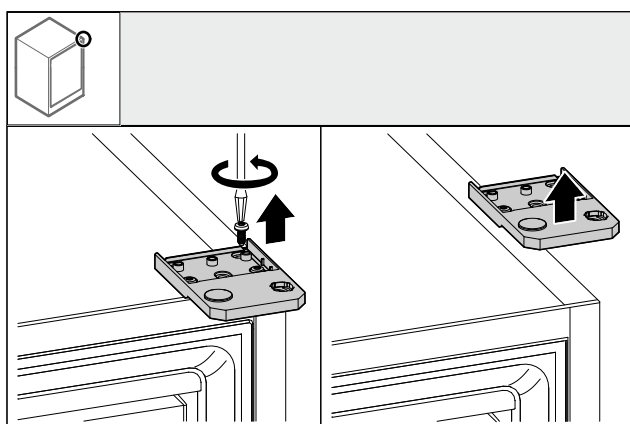


Fig. 28

- Šroub vyšroubujte.
- Odstraňte ložiskovou desku.

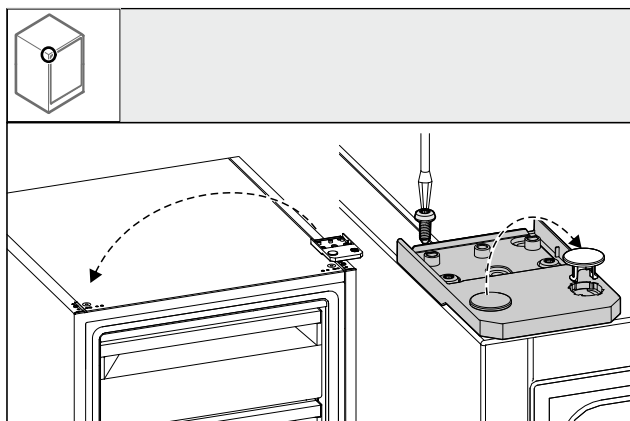


Fig. 29

- Přemístěte ložiskovou desku na druhou stranu a pevně ji přišroubujte.
- Přemístěte zátku.

3.8.7 Demontáž krycí lišty

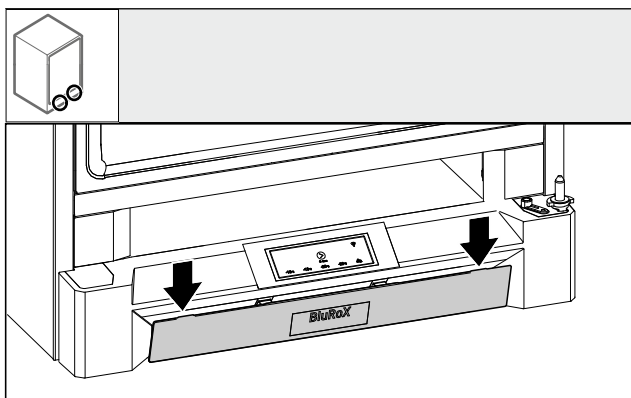


Fig. 30

- Uvolněte kryt vpravo a vlevo.
- Sejměte kryt.

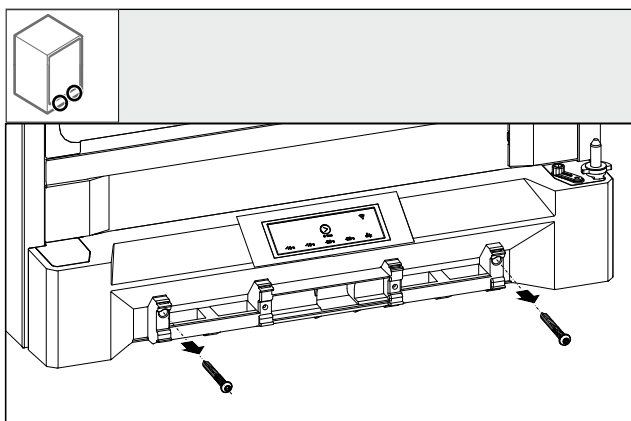


Fig. 31

- Vyšroubujte šrouby.

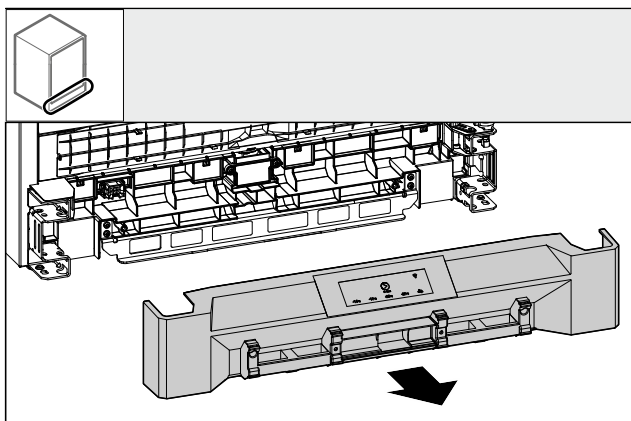


Fig. 32

- Krycí lištu stáhněte dopředu.

3.8.8 Přemontování spodního dílu ložiska

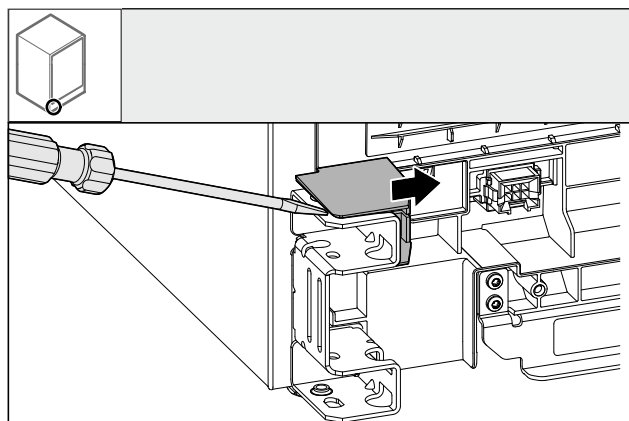


Fig. 33

- Odjistěte kryt levého stojanu ložiska.
- Stáhněte kryt.

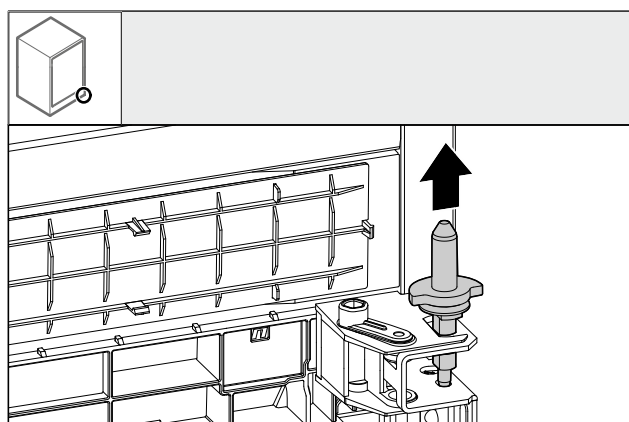


Fig. 34

- Ložiskový čep vytáhněte.

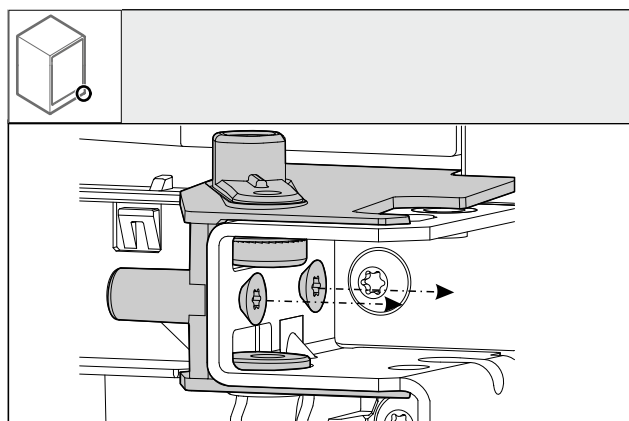


Fig. 35

- Vyšroubujte oba šrouby na stojanu ložiska.

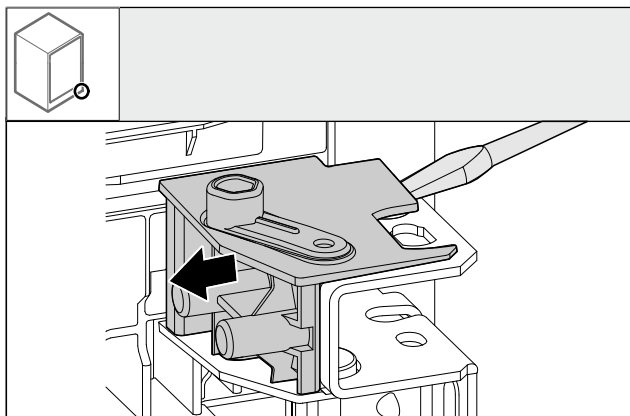


Fig. 36

- Odjistěte kryt na horní straně.
- Sejměte kryt ze stojanu ložiska.

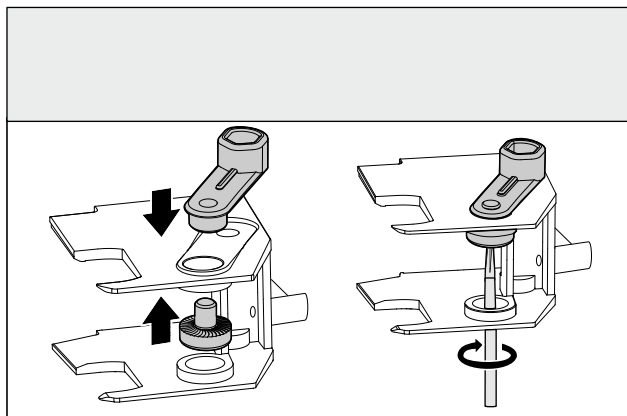


Fig. 39

- Vložte šroub zespodu do dílu ložiska.
- Šroub utáhněte.

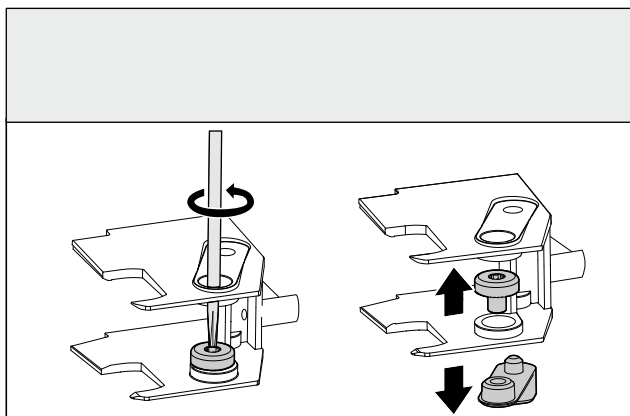


Fig. 37

- Povolte šroub.
- Vytáhněte díl ložiska dolů.

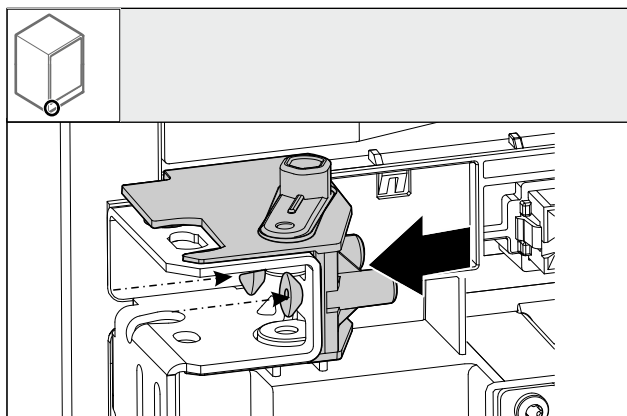


Fig. 40

- Kryt **s** dílem ložiska **vlevo** dole nasuňte na stojan ložiska.
- Pevně přišroubujte kryt.

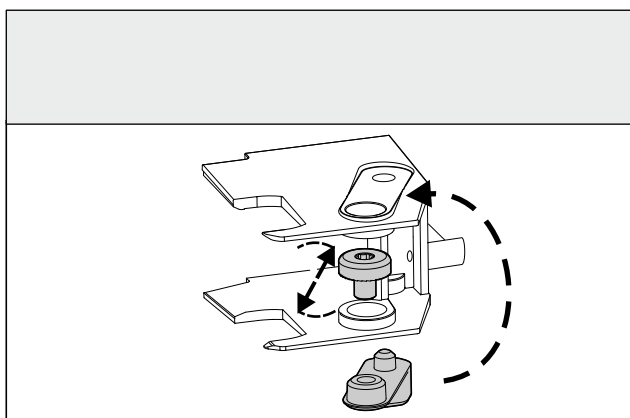


Fig. 38

- Přemístěte díl ložiska na horní stranu.
- Otočte šroub o 180°.

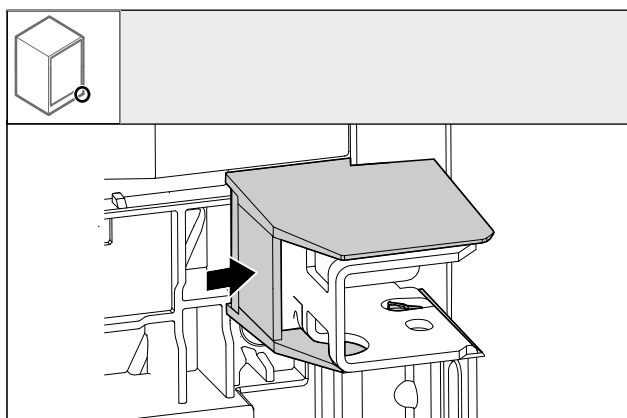


Fig. 41

- Kryt **bez** dílu ložiska nasuňte na stojan ložiska **vpravo** dole.
- Zaklapněte kryt.

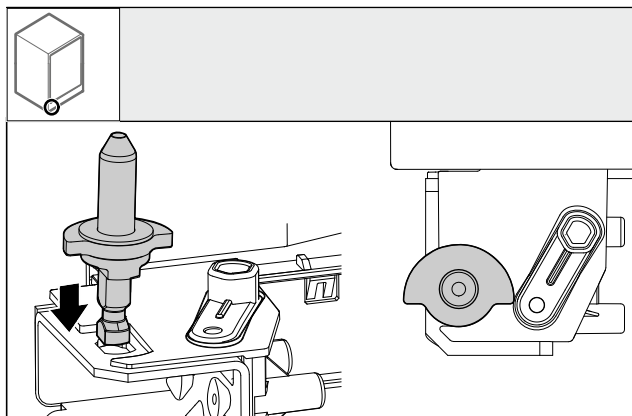


Fig. 42

- Ložiskový čep zase vložte.
- Poloměr na ložiskovém čepu směřuje ke spotřebiči.

3.8.9 Montáž krycí lišty

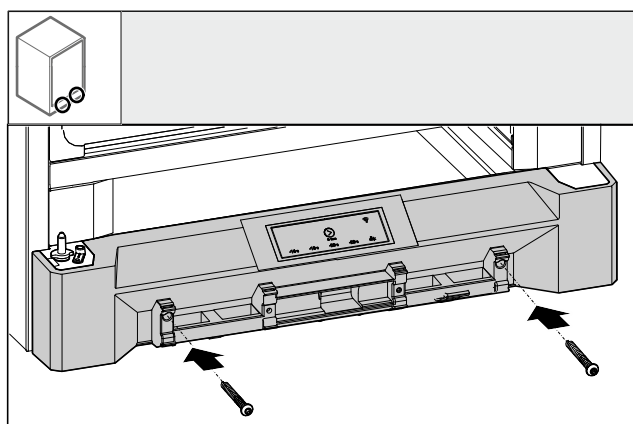


Fig. 43

- Nasadte krycí lištu.
- Pevně přišroubujte krycí lištu

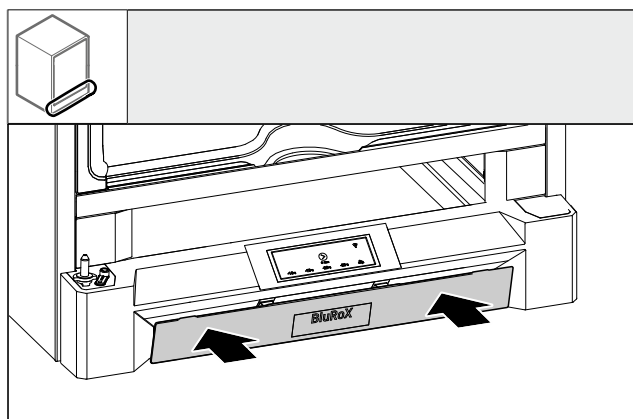


Fig. 44

- Nasadte kryt dole a přitlačte.

3.8.10 Montáž dveří

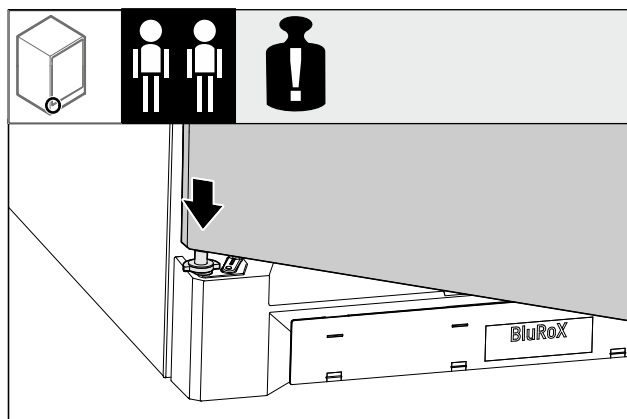


Fig. 45

- Dveře pomocí dvou osob nasadte na ložiskový čep a spusťte dolů.

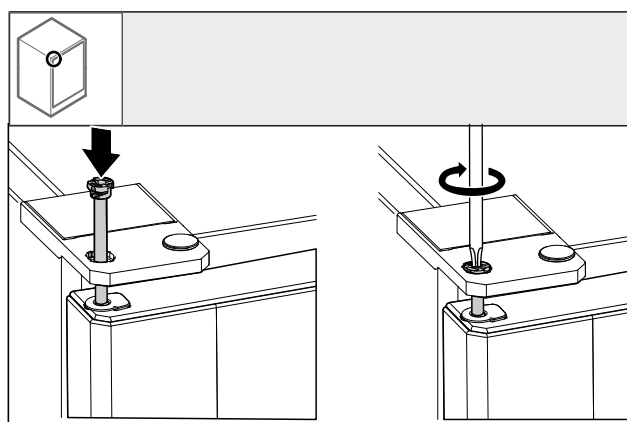


Fig. 46

- Zasuňte ložiskový čep s mírným tlakem.
- Pevně přišroubujte ložiskový čep.

3.8.11 Vyrovnání dveří

Dveře můžete vyrovnat v podélném směru.

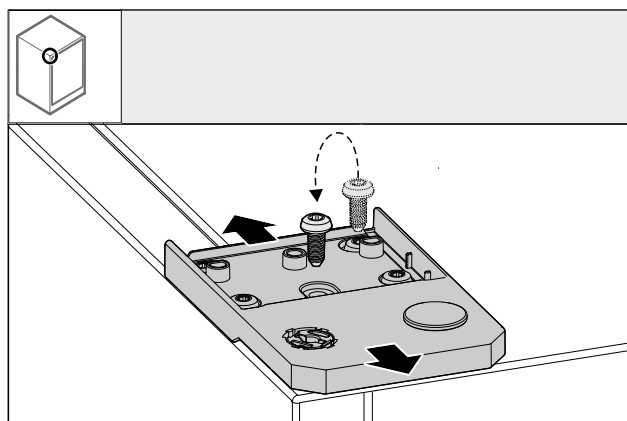


Fig. 47

- Povolte šrouby.
- Přesuňte šroub vpravo nahoře do prostředního podélného otvoru.
- Vyrovnajte dveře.
- Utáhněte šrouby.

3.8.12 Připevnění krytů

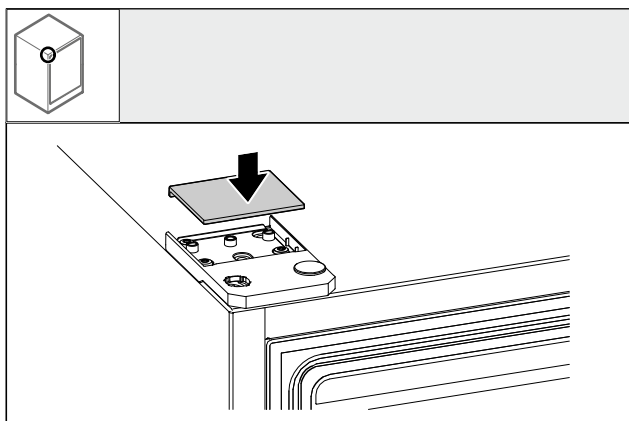


Fig. 48

- Na ložiskovou desku vlevo nasadíte obdélníkový kryt.

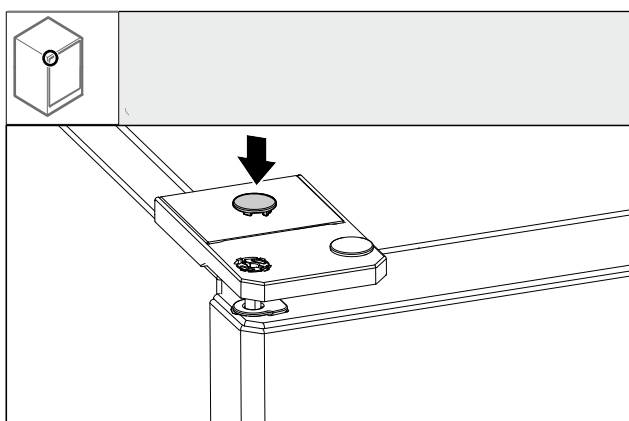


Fig. 49

- Na ložiskový čep vlevo nasadíte kulatý kryt.

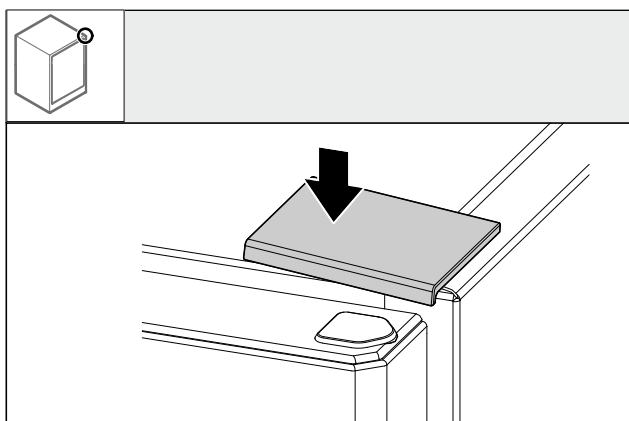


Fig. 50

- Nasadíte obdélníkový kryt vpravo.

3.9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Přístroj instalujte výhradně s pomocí.
- Z příloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.

3.10 Vyrovnání přístroje

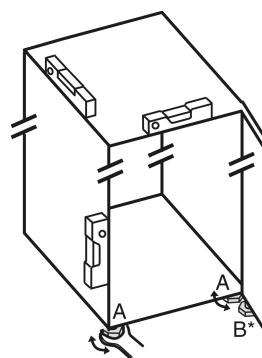


Fig. 51

- Seřizovací nožky Fig. 51 (A) vyšroubujte pomocí příloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení spotřebiče!

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, může se spotřebič převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

- Přídavnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.
- Seřizovací nožku Fig. 51 (B) na stojanu ložiska vytáchejte pomocí příloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.
- Seřizovací nožku Fig. 51 (B) otáčejte dál o 90°.
- Spotřebič je vyrovnaný.

3.11 Po instalaci

- Odstraňte všechny přepravní pojistky.
- Z vnějšku skříně stáhněte ochranné fólie.
- Z ozdobných lišt a čelních stěn zásuvek stáhněte ochranné fólie.*
- Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

3.12 Instalace více spotřebičů



Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- ▶ Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

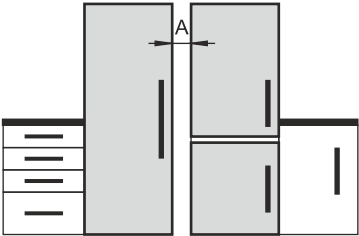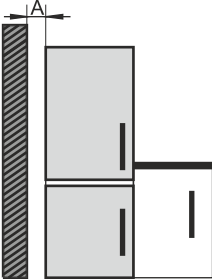Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S....	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely bez vyhřívání boční stěny	 Vedle sebe: Umístěte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti A 70 mm. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, na bočních stěnách mezi spotřebiči se vytvoří kondenzační voda.  Na vnější stěně: Ve vzdálenosti A proveďte umístění jako u umístění vedle sebe. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, může se na boční stěně spotřebiče vytvářet kondenzační voda.

Modely a jejich druh instalace

Přístroje sestavte podle samostatných návodů k montáži.

3.13 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete zabudovat do kuchyňské linky. Dodržujte při tom následující podmínky instalace:

- Pokud nad spotřebič montujete nástavnou skříňku, musíte na zadní straně nástavné skříňky zajistit průřez ventilace s odpovídající hloubkou.

- Pokud spotřebič se závěsem umístíte vedle stěny, musíte dodržet odstup od stěny.
- Aby bylo možné dveře zcela otevřít, musí spotřebič vyčnívat o tloušťku přední strany. V závislosti na hloubce výklenku může spotřebič vyčnívat dále.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskrípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem.
- ☐ Jsou dodrženy požadavky na větrání. (viz 3.3 Požadavky na větrání)
- ☐ Jsou zohledněny připojovací rozměry. (viz 3.15 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

3.13.1 Rozměry výklenku pro spotřebiče s pákovou rukojetí

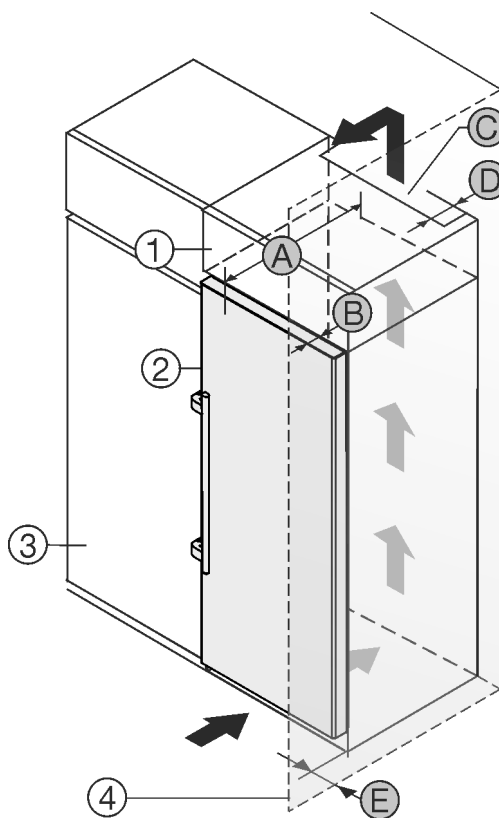


Fig. 52

(1) Nástavná skříňka

(2) Přístroj

(3) Kuchyňská skříň

(4) Stěna

(A) Hloubka spotřebiče

(B) Hloubka dveří

(C) Ventilační průřez

(D) Vzdálenost zadní strany spotřebiče

(E) Vzdálenost ke straně přístroje

A	675 mm ^x
B	54 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 50 mm

Princip funkce displeje

3.14 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyethylénu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyethylénu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

3.15 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 3.9 Instalace přístroje)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 3.4 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 3.4 Připojovací rozměry napájecího zdroje)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

► Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

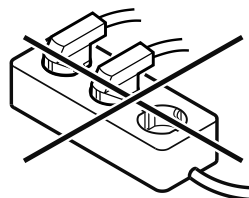

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

► Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

► Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.

► Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

4 Princip funkce displeje

Spotřebič ovládáte dotykovým tlačítkem.

4.1 Navigace dotykovým tlačítkem a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí dotykového tlačítka. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Prsty se krátce dotkněte dotykového tlačítka: Procházejte v hlavním menu a podmenu. Když je v ruce zobrazeno číslo: Číslo udává, jak často se musíte krátce po sobě dotknout dotykového tlačítka, abyste přešli na určitou funkci.
	Dotkněte se dotykového tlačítka prstem po dobu 3 sekund: Zapněte spotřebič. V hlavním menu: Vypněte spotřebič. V podmenu: Přejděte do hlavního menu. Aktivní funkce podmenu se deaktivují.
	Dotkněte se dotykového tlačítka prstem po dobu 7 sekund: V hlavním menu: Otevřete podmenu.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.

Poznámka

Pokud se dotykového tlačítka dotknete po dobu **15 sekund**, otevře se servisní menu. Servisní menu poznáte podle blikání LED 5 a LED WLAN. Toto menu je určeno zejména pro servisní techniky.

► Ukončení servisního menu: Dotkněte se dotykového tlačítka na 3 sekundy nebo neprovádějte žádnou akci na displeji po dobu 5 minut.

4.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu.

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k funkcím spotřebiče a k podmenu.
Podmenu	Podmenu obsahuje další funkce spotřebiče pro nastavení vašeho spotřebiče.

4.2.1 Hlavní menu

V hlavním menu můžete aktivovat/deaktivovat následující funkce:

LED	Popis
-16°C	Teplota -16 °C
-18°C	Teplota -18 °C
-20°C	Teplota -20 °C
-28°C	Teplota -28 °C
* * *	SuperFrost

Význam LED kontrolky v hlavním menu

4.2.1 Otevření hlavního menu

Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Pokud se nacházíte v podmenu a chcete přepnout do hlavního menu:

- Proveďte akční kroky (viz 4.2.2 Opuštění podmenu) .

4.2.1 Pohyb v hlavním menu

Pokud se pohybujete v hlavním menu, po LED 5 následuje opět LED 1.



Fig. 53

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka, dokud se nerozsvítí LED požadované funkce.
- Funkce je aktivována.

4.2.1 Klidový režim displeje

Pokud se nedotkněte dotykového tlačítka v hlavní nabídce po dobu 10 sekund, displej se přepne do klidového režimu. Klidový režim zabrání tomu, abyste teplotu nastavili náhodným dotykem dotykového tlačítka.

Ukončení klidového režimu:



Fig. 54

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka.
- Zazní potvrzovací tón.
- Nastavená teplota jednou zabliká.
- Klidový režim je ukončený.

4.2.2 Podmenu

V podmenu můžete aktivovat/deaktivovat následující funkce:

LED	Popis	Poloha LED
-16°C	Zablokování zadávání	LED 1
-18°C	SabbathMode	LED 2
-20°C	Resetování na tovární nastavení	LED 3
-28°C	Spustit cyklus odmrazování	LED 4

Význam LED kontrolky v podmenu

4.2.2 Otevření podmenu

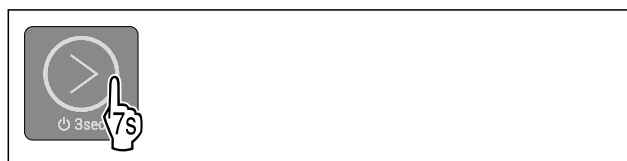


Fig. 55

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se po 7 sekundách neozve dvojitý potvrzovací tón.
- Rozsvítí se kontrolky LED 1-5: Nacházíte se v podmenu.
- Pokud po dobu 5 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej zpět do hlavního menu.

4.2.2 Opuštění podmenu

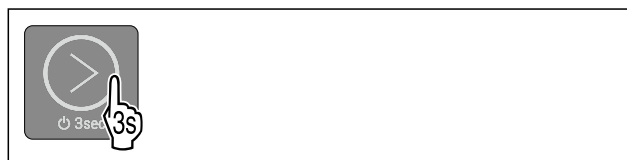


Fig. 56

Uvedení do provozu

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
-nebo-
- Nedotýkejte se dotykového tlačítka po dobu 5 sekund.
- Nacházíte se v hlavním menu.

4.2.2 Pohyb v podmenu

Pokud se pohybujete v podmenu, LED 1 následuje LED poslední funkce v podmenu.



Fig. 57

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka, dokud se nerozsvítí LED požadované funkce.
- Po 5 sekundách bez interakce se automaticky aktivuje vybraná funkce.

5 Uvedení do provozu

5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je nainstalovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ☐ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ☐ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ☐ Princip funkce displeje je znám. (viz 4 Princip funkce displeje)

Zapnutí spotřebiče:

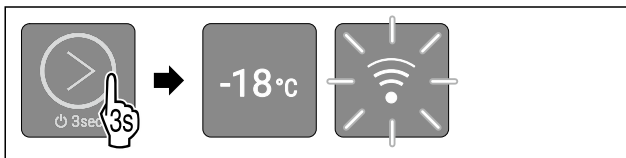


Fig. 58

- Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- Spotřebič je zapnutý.
- Vnitřní osvětlení je aktivované.
- LED 2 svítí: Teplota je z výroby nastavena na -18 °C.
- Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- WLAN-LED bliká: Přístupový bod WLAN je otevřen po dobu 15 minut. (viz Připojení k WLAN)

Spotřebič se spouští demo režimu:

Když se spotřebič spustí v demo režimu:

- Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)

Displej se přepne do klidového režimu:

Když displej přejde do klidového režimu:

- Krátce se dotkněte dotykového tlačítka. (viz 4.2.1 Klidový režim displeje)

Další informace:

- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 2.3 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.
- Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 6.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Uskladnění

6.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Potraviny dobře zabalte.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

6.2 Mrazicí prostor

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokomrazených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k mražení čerstvých potravin.

6.2.1 Mražení potravin

Množství mražených potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 11.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mražení potravin se SuperFrost

V závislosti na množství mražených potravin můžete před zmrazením aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosáhli nižších mrazicích teplot. (viz SuperFrost)

- Pokud je množství mražených potravin větší než přibližně 2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamžik aktivace funkce SuperFrost závisí na množství mražených potravin:

Množství mražených potravin	Okamžik pro aktivaci SuperFrost
Malé množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 6 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.
Maximální množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 24 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.

Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepy!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje syčené oxidem uhličitým.

► Lahve a plechovky s nápoji zmrazujte pouze v případě, že jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Zabalené potraviny vložte do nejhořejší zásuvky. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte zabalené potraviny do všech zásuvek, ale mražené potraviny vkládejte pouze do spodní zásuvky. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.

6.2.2 Rozmrazování potravin



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

► Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

► Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě

► Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

6.2.3 Mrazicí deska

Pomocí mrazicí desky můžete zmrazit bobuloviny, bylinky, zeleninu a další malé mražené výrobky, aniž by zmrzly dohromady. Zmražené výrobky si zachovávají do značné míry původní tvar, což usnadňuje jejich pozdější porcování.

► Potraviny rozložte nezabalené na mrazicí desku tak, aby mezi sebou měly místo.

6.3 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

7 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič nastavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič nastavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě. Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.

8 Obsluha

8.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlé přehled o aktuálním stavu spotřebiče, nastavení teploty, stavu funkcí a rovněž o hlášeních. Spotřebič ovládáte dotykovým tlačítkem.

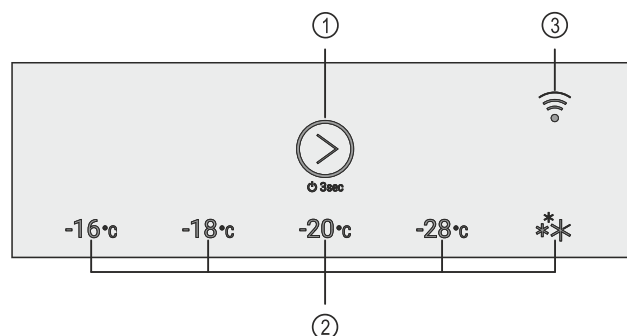


Fig. 59 Ilustrační zobrazení: Displej

- (1) Dotykové tlačítko (ovládací prvek) (3) WLAN-LED
(2) Ukazatel teploty/stavu

8.1.1 Ukazatel teploty/stavu

Ukazatel teploty/stavu sestává z pěti kontrolky LED:




Fig. 60 Ilustrační zobrazení

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

Kontrolky LED indikují nastavení teploty v hlavním menu (viz 4.2.1 Hlavní menu) a funkce v podmenu (viz 4.2.2 Podmenu).

8.1.2 Chování LED

Stav spotřebiče poznáte podle toho, že kontrolky LED svítí nebo blikají:

Chování LED (ilustrační zobrazení)	Popis
	LED nesvítí: LED není vybrána. Funkce není aktivní.
	LED svítí: LED je vybrána nebo je funkce aktivní.
	LED ukazatele teploty/stavu bliká: Po výpadku proudu nebo při teplotním alarmu LED bliká, dokud není dosaženo nastavené teploty. Několik kontrol LED bliká současně: Došlo k chybě. (viz 8.3 Hlášení)
	WLAN-LED bliká: Přístupový bod WLAN je otevřený nebo se navazuje připojení WLAN.

Chování LED

8.1.3 Akustické signály

Akustický signál se rozezná v následujících případech:

Akustický signál	Popis
Potvrzovací tón	Zazní při dotyku dotykového tlačítka.
Zvuk alarmu	Zazní, pokud nastane chyba. (viz 8.3 Hlášení)
Zvuk chyby	Po dotyku dotykového tlačítka se ozve zvuk, ale interakce není možná.

8.2 Funkce spotřebiče

8.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ☐ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 4 Princip funkce displeje)
- ☐ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče. (viz 8.1 Ovládací a indikační prvky)



Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Pokyny k jednání (viz 12 Odstavení z provozu) jsou provedené.
- ☐ Nacházíte se v hlavním menu. (viz 4.2.2 Opuštění podmenu)



Fig. 61

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se neozve potvrzovací tón.
- Kontrolky LED displeje již nesvítí.
- Vnitřní osvětlení je deaktivováno.
- Spotřebič je vypnutý.

Zapnutí spotřebiče

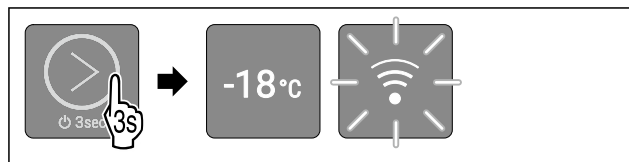


Fig. 62 Ilustrační zobrazení: U spotřebičů s vestavěným/vsazeným SmartModule

- Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se neozve potvrzovací tón.
- Spotřebič je zapnutý.
- Vnitřní osvětlení je aktivované.
- Při prvním uvádění do provozu: Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- Pokud byl spotřebič již dříve v provozu: Spotřebič chladí na předem nastavenou cílovou teplotu.
- Při prvním uvedení do provozu nebo v případě, že spotřebič nebyl dříve připojen k síti WLAN: Přístupový bod WLAN je otevřen po dobu 30 minut. (viz Připojení k WLAN)
- Pokud byl spotřebič k síti WLAN připojen již dříve: Spotřebič se automaticky připojí k síti WLAN.



Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Doporučené nastavení: -18 °C

Nastavení teploty

Funkce se nachází v hlavním menu na pozici LED 1-4.

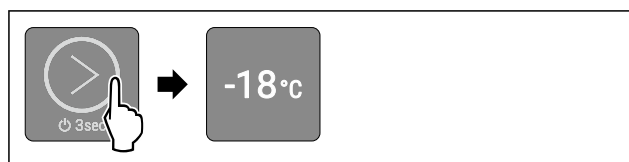


Fig. 66 Ilustrační zobrazení

- ▶ Krátce se dotkněte dotykového tlačítka podle obrázku, dokud se nerozsvítí požadovaná teplota.
- ▶ Teplota je nastavena.
- ▶ Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

SuperFrost

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperFrost. Pokud aktivujete režim SuperFrost, spotřebič zvýší mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Použití:

- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu. Tím se zajistí uchování výživné hodnoty, vzhledu a chuti potravin.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněném mraženém zboží, než se spotřebič odmrází.

Aktivace SuperFrost

Funkce se nachází v hlavním menu na pozici LED 5.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ V úvahu se bere zmrazovaného množství a doba aktivace funkce SuperFrost. (viz Mražení potravin se SuperFrost)

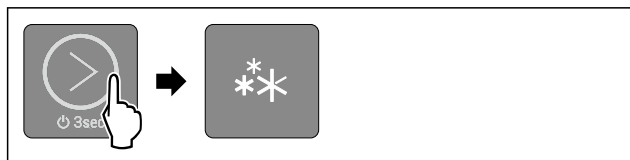


Fig. 68

- ▶ Krátce se dotkněte dotykového tlačítka podle obrázku, dokud se nerozsvítí LED 5.
- ▶ LED 5 svítí: Funkce SuperFrost je aktivována.
- ▶ Spotřebič chladí na cílovou teplotu.

Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se po 56 až 72 hodinách automaticky deaktivuje. Funkci SuperFrost však můžete kdykoliv deaktivovat ručně tím, že nastavíte teplotu:

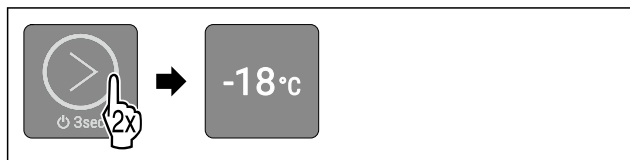


Fig. 69 Ilustrační zobrazení

- ▶ Krátce se dotkněte dotykového tlačítka podle obrázku, dokud se nerozsvítí požadovaná teplota.
- ▶ Teplota je nastavena a SuperFrost deaktivována.
- ▶ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- ▶ Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

SabbathMode

Pomocí této funkce zapnete nebo vypnete režim SabbathMode. Pokud tuto funkci zapnete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče se zapnutým režimem SabbathMode
Rozsvítí se kontrolky LED 1-5.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou zapnuté.

Stav spotřebiče se zapnutým režimem SabbathMode
Vnitřní osvětlení je vypnuté.
Hlášení se nezobrazí.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
Cyklus odmrázování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do režimu SabbathMode.
Připojení WLAN je odpojeno.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!

Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- ▶ Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejezte.

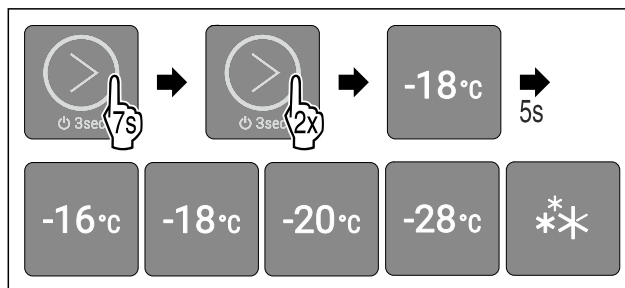


Fig. 70

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ LED 2 svítí.
- ▶ Po 5 sekundách bez interakce se aktivuje režim SabbathMode. Rozsvítí se kontrolky LED 1-5.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

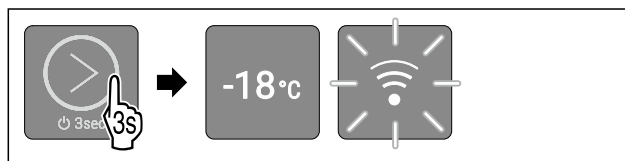


Fig. 71 Ilustrační zobrazení v závislosti na dříve nastavené teplotě

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se neozve potvrzovací tón.
- ▶ SabbathMode je vypnutý.
- ▶ Vnitřní osvětlení je aktivované.

- ▶ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu. LED dříve nastavené teploty svítí.
- ▶ Pokud byl spotřebič k síti WLAN připojen již dříve: Spotřebič se automaticky připojí k síti WLAN.
- ▶ Nacházíte se v hlavním menu.



Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabráňuje náhodnému ovládní spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabráňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

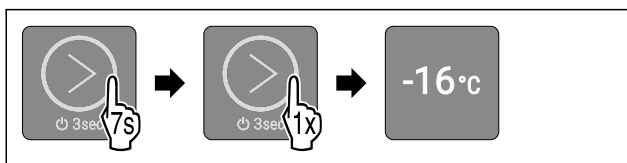


Fig. 72

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ LED 1 svítí.
- ▶ Po 5 sekundách bez interakce se aktivuje zablokování zadávání.

Deaktivace zablokování zadávání



Fig. 73

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se neozve potvrzovací tón.
- ▶ Zablokování zadávání je deaktivované.
- ▶ Nacházíte se v hlavním menu.



WLAN

Pomocí této funkce připojíte váš spotřebič k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

Připojení k WLAN

Chcete-li připojit spotřebič k síti WLAN, musí být přístupový bod WLAN spotřebiče otevřený. Pokud spotřebič používáte poprvé, otevřete přístupový bod WLAN zapnutím spotřebiče. Pokud byl spotřebič již v provozu bez připojení WLAN, otevřete přístupový bod WLAN vypnutím a opětovným zapnutím spotřebiče.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.

Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu):

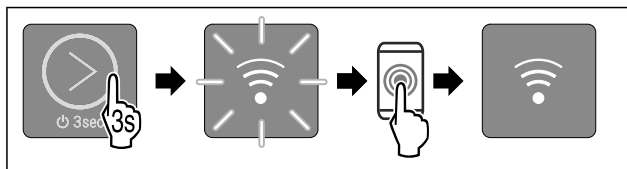


Fig. 74

- ▶ Zapnutí spotřebiče: Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- ▶ Spotřebič je zapnutý.
- ▶ WLAN-LED bliká: Přístupový bod WLAN je otevřen po dobu 30 minut.
- ▶ Spotřebič se pomocí aplikace SmartDevice automaticky připojí k síti WLAN.
- ▶ Když je spotřebič připojen k síti WLAN: WLAN-LED svítí nepřetržitě.

Vypněte a znovu zapněte spotřebič (spotřebič je již v provozu):

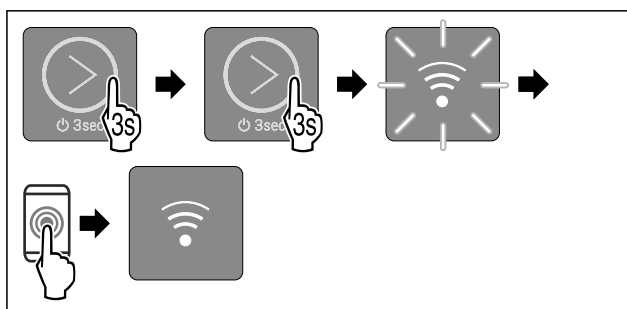


Fig. 75

- ▶ Vypnutí spotřebiče v hlavním menu: Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Opětovné zapnutí spotřebiče: Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- ▶ Spotřebič je zapnutý.
- ▶ WLAN-LED bliká: Přístupový bod WLAN je otevřen po dobu 30 minut.
- ▶ Spotřebič se pomocí aplikace SmartDevice automaticky připojí k síti WLAN.
- ▶ Když je spotřebič připojen k síti WLAN: WLAN-LED svítí nepřetržitě.

Odpojení od WLAN

Chcete-li odpojit připojení WLAN, musíte obnovit tovární nastavení celého spotřebiče.

- ▶ Proveďte akční kroky. (viz Resetování na tovární nastavení)
- ▶ Spotřebič je resetován.
- ▶ WLAN-LED bliká: Přístupový bod WLAN je otevřen po dobu 30 minut.
- ▶ Po 30 minutách se připojení WLAN deaktivuje.

Reset připojení k WLAN

Chcete-li resetovat připojení WLAN, musíte obnovit tovární nastavení celého spotřebiče.

- ▶ Proveďte akční kroky. (viz Resetování na tovární nastavení)
- ▶ Spotřebič je resetován.
- ▶ WLAN-LED bliká: Přístupový bod WLAN je otevřen po dobu 30 minut.
- ▶ Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz Připojení k WLAN)

-nebo-

- ▶ Používání spotřebiče bez připojení k síti WLAN.



Spustit cyklus odmrazování

Tuto funkci použijte k ručnímu spuštění automatického cyklu odmrazování, pokud se v případě poruchy cyklus odmrazování nespustí automaticky.

Spuštění cyklu odmrazování

Když spustíte cyklus odmrazování, všechny funkce kromě **funkce Zrušení cyklu odmrazování** jsou během odmrazování deaktivovány.

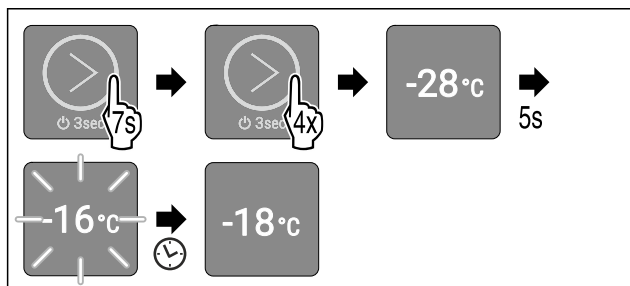


Fig. 76 Ilustrační zobrazení v závislosti na dříve nastavené teplotě

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ LED 4 svítí.
- ▶ Po 5 sekundách bez interakce se spustí cyklus odmrazování. LED 1 bliká až do doby, kdy je cyklus odmrazování automaticky ukončen.
- ▶ Když je cyklus odmrazování ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu. LED dříve nastavené teploty svítí.
- ▶ Nacházíte se v hlavním menu.

Zrušení cyklu odmrazování

Cyklus odmrazování se ukončí automaticky. Cyklus odmrazování však můžete kdykoli během procesu odmrazování zrušit:

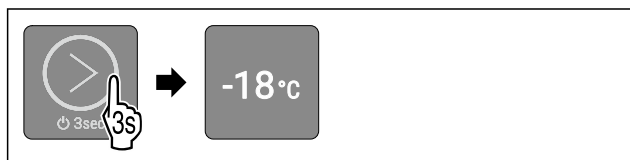


Fig. 77 Ilustrační zobrazení v závislosti na dříve nastavené teplotě

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku, dokud se nezozve potvrzovací tón.
- ▶ Cyklus odmrazování je zrušen.
- ▶ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu. LED dříve nastavené teploty svítí.
- ▶ Nacházíte se v hlavním menu.



Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chlazení se deaktivují a nelze otevřít podmenu.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu

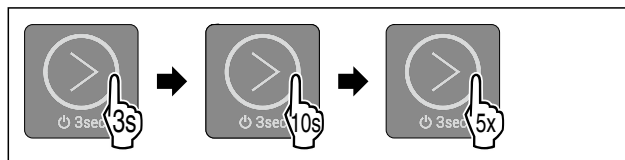


Fig. 78

- ▶ Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 10 sekund, dokud po 10 sekundách nezazní potvrzovací tón.
- ▶ Pětkrát se krátce dotkněte dotykového tlačítka.
- ▶ Všechny kontrolky LED teploty se dvakrát krátce rozsvítí: Demo režim je aktivovaný.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz Zapnutí spotřebiče)
- ▶ Spotřebič je v demonstračním režimu.

Deaktivace demo režimu

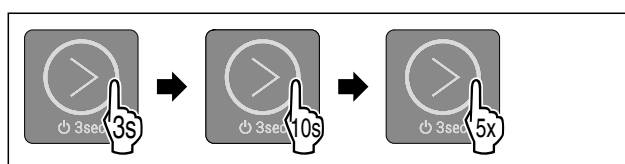


Fig. 79

- ▶ Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Dotýkejte se dotykového tlačítka podle obrázku po dobu 10 sekund, dokud po 10 sekundách nezazní potvrzovací tón.
- ▶ Pětkrát se krátce dotkněte dotykového tlačítka.
- ▶ Všechny LED kontrolky teploty se dvakrát krátce rozsvítí: Demo režim je vypnutý.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz Zapnutí spotřebiče)



Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna nastavení, která jste dosud provedli (např. přihlašovací údaje), budou resetována na původní nastavení.

Použití:

- Reset spotřebiče
- Reset připojení k WLAN

Provedení resetu

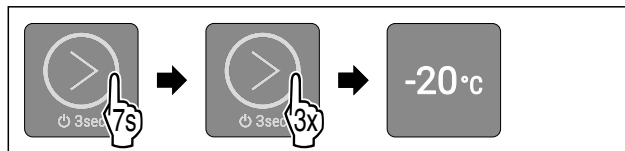


Fig. 80 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ LED 3 svítí.
- ▶ Po 5 sekundách bez interakce se spotřebič resetuje.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz 5.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- ▶ Přihlašovací údaje byly resetovány.

8.3 Hlášení

Hlášení jsou signalizována akusticky zvukem alarmu a vizuálně blikáním kontrolky LED na displeji. V závislosti na typu hlášení blikají různé kontrolky LED.

Následující hlášení můžete ukončit sami. Pro všechna ostatní hlášení se musíte obrátit na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti. Vnitřní osvětlení pulsuje. Dveřní alarm	Hlášení se zobrazí, pokud jsou dveře otevřené déle než 60 sekund.	Proved'te akční kroky (viz Dveřní alarm) .
Zablikají kontrolky LED 1-5. Zazní zvuk alarmu. Vnitřní osvětlení pulsuje. Alarm výpadku proudu	Toto hlášení se zobrazí, pokud došlo k výpadku napájení a změnila se mrazící teplota.	Proved'te akční kroky (viz Alarm výpadku proudu) .
Zablikají kontrolky LED 1-5. Zazní zvuk alarmu. Vnitřní osvětlení pulsuje. Teplotní alarm	Hlášení se zobrazí, když teplota neodpovídá nastavené teplotě.	Proved'te akční kroky (viz Teplotní alarm) .
LED 2, LED 4 a WLAN-LED blikají. Chyba WLAN	Toto hlášení se zobrazí, pokud se spotřebič nepodařilo připojit k síti WLAN nebo pokud je připojení k síti WLAN přerušeno.	Proved'te akční kroky (viz Chyba WLAN) .

Přehled hlášení

8.3.1 Ukončení hlášení

Dveřní alarm



Fig. 81

- Ukončení alarmu: Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Zavřete dvířka.
- Alarm se ukončí.
- Pokud dvířka nezavřete: Po 3 minutách se hlášení ukáže znovu.

Alarm výpadku proudu

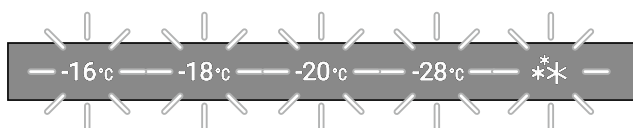


Fig. 82 Displej při výpadku proudu



Fig. 83

- Ukončení alarmu: Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- LED dříve nastavené teploty bliká, dokud není dosaženo teploty.
- **LED bliká jednou za sekundu:** Během výpadku proudu byla mrazící teplota nižší než -9 °C. Potraviny lze stále konzumovat.
- **LED bliká dvakrát za sekundu:** Mrazící teplota během výpadku proudu stoupla nad -9 °C. Pokud LED bliká dvakrát za sekundu:
- Zkontrolujte potraviny.

Teplotní alarm

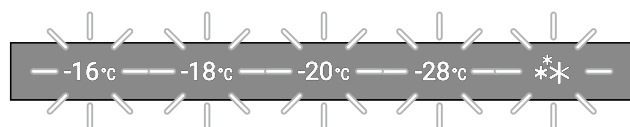


Fig. 84 Displej u teplotního alarmu

Možné příčiny teplotních rozdílů:

- Vložili jste teplé, čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Spotřebič je vadný.
- Odstraňte příčinu.



Fig. 85

- Ukončení alarmu: Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- LED dříve nastavené teploty bliká, dokud není dosaženo teploty.
- **LED bliká jednou za sekundu:** Během teplotního alarmu byla mrazící teplota nižší než -9 °C. Potraviny lze stále konzumovat.
- **LED bliká dvakrát za sekundu:** Mrazící teplota během teplotního alarmu stoupla nad -9 °C. Pokud LED bliká dvakrát za sekundu:
- Zkontrolujte potraviny.

Chyba WLAN

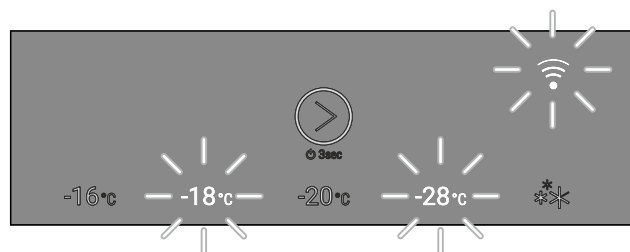


Fig. 86 Displej při chybě WLAN

- Zkontrolujte připojení k WLAN.



Fig. 88

- Ukončení alarmu: Provedte akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Obnovte připojení k WLAN.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu. LED dříve nastavené teploty svítí.

9 Vybavení

9.1 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Zásuvky můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nejspodnější zásuvku nechte ve spotřebiči.
- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

9.1.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Po vyjmutí zásuvek můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

Poznámka

U mrazniček se spodní zásuvka nepohybuje přímo po dně spotřebiče, ale po žebrovaní nádoby.*

- Vyjmutí a vložení spodní zásuvky: Provedte akční kroky (viz 9.1.3 Nejnížší zásuvka).

Vyjmutí zásuvky

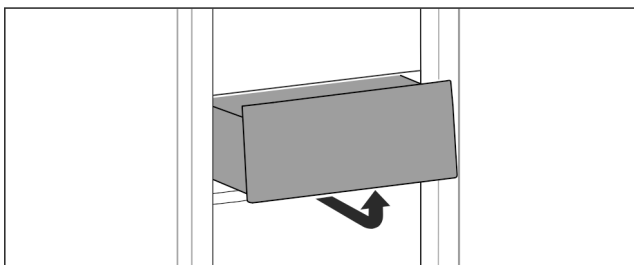


Fig. 89

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.

Vložení zásuvky

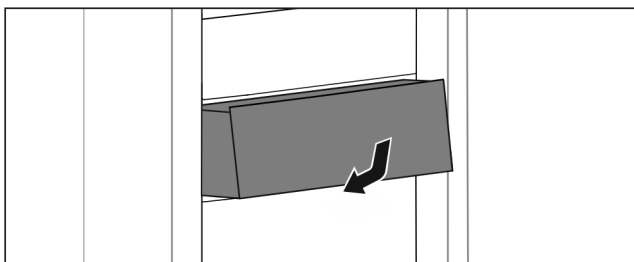


Fig. 90

- Vložte zásuvku podle obrázku.

9.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách*

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Zásuvka vedená na skleněné desce*

Zásuvka vedená na skleněné desce má částečný výsuv.

Vyjmutí zásuvky

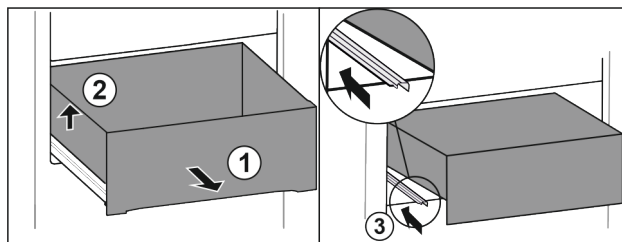


Fig. 91

- Vytáhněte zásuvku až na doraz. Fig. 91 (1)
- Nadzvedněte zásuvku vlevo. Fig. 91 (2)
- Zasuňte levou kolejničku. Fig. 91 (3)

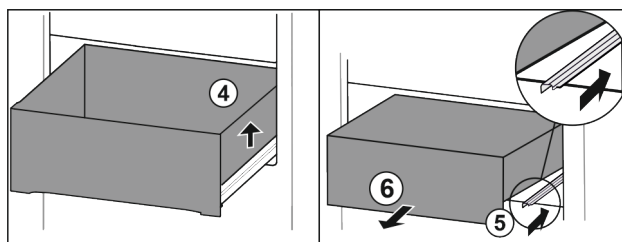


Fig. 92

- Nadzvedněte zásuvku vpravo. Fig. 92 (4)
- Zasuňte pravou kolejničku. Fig. 92 (5)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 92 (6)

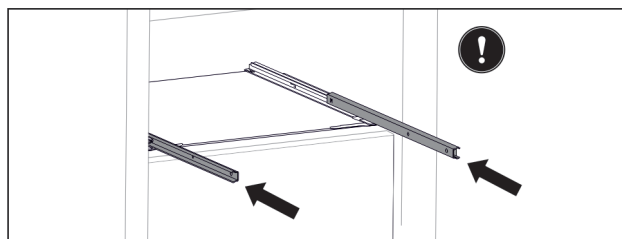


Fig. 93

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:

- Zcela zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

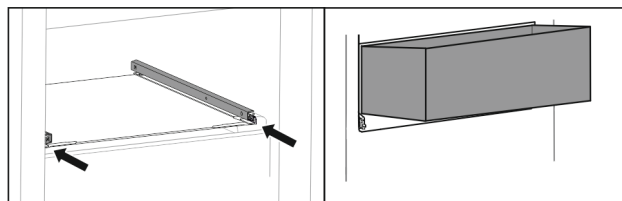


Fig. 94

- Zasuňte kolejničky.
- Nasaďte zásuvku šikmo na kolejničky.

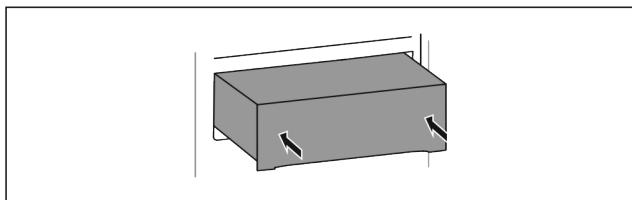


Fig. 95

- Spusťte zásuvku dolů.
- Zasuňte zásuvku dozadu.

9.1.3 Nejnižší zásuvka

Zásuvka je nejnižší zásuvka v přístroji. Pohybuje se přímo po žebrování na nádoby. Nemá žádné kolejničky.

Vyjmutí zásuvky

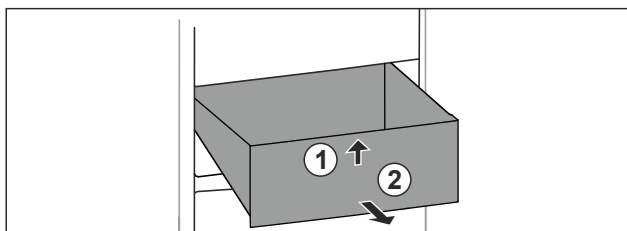


Fig. 96

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Nadzvedněte zásuvku vpředu. Fig. 96 (1)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 96 (2)

Vložení zásuvky

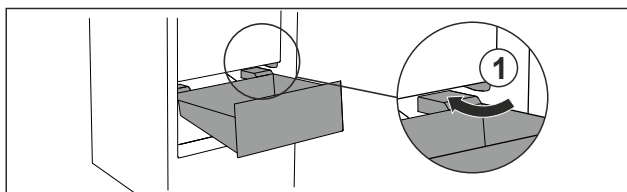


Fig. 97

- Zásuvku veďte šikmo podél zářádek Fig. 97 (1).
- Zásuvku spusťte dolů.
- Zásuvku zasuňte dozadu.

9.2 Skleněné desky

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete pro čištění vyjmout.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

9.2.1 Vyjmutí / vsazení skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Skleněná deska pod zásuvkou: Zásuvka je vyjmutá. (viz 9.1 Zásuvky)

Vyjmutí skleněné desky

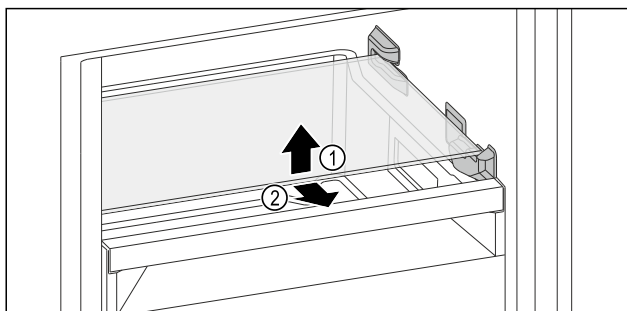


Fig. 98 Příklad znázornění skleněné desky*

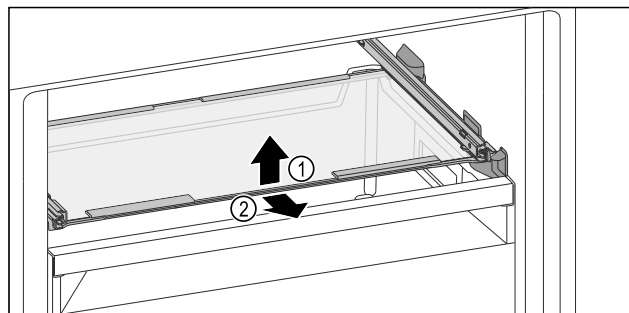


Fig. 99 Příklad znázornění skleněné desky*

- Skleněnou desku vpředu nadzvedněte.
- Odeberte skleněnou desku směrem dopředu.

Vsazení skleněné desky

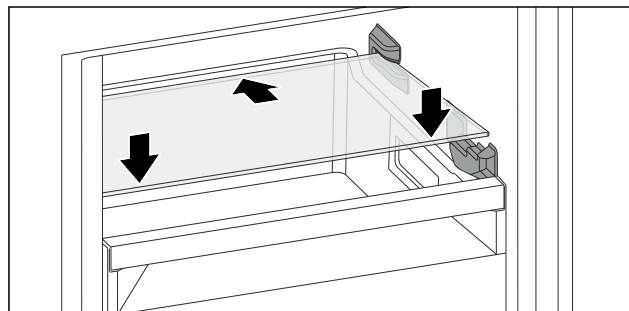


Fig. 100 Příklad znázornění skleněné desky*

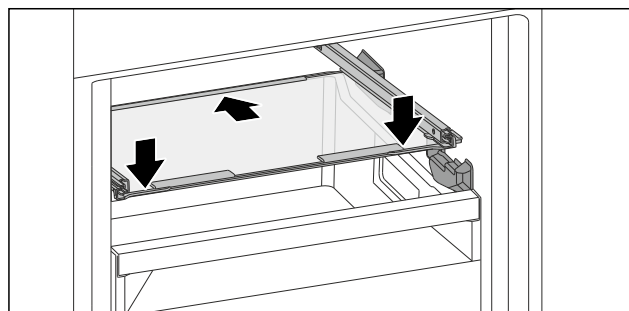


Fig. 101 Příklad znázornění skleněné desky*

- Nasadte skleněnou desku šikmo za zářádky.
- Spusťte skleněnou desku dolů.
- Zasuňte skleněnou desku dozadu.

9.3 VarioSpace

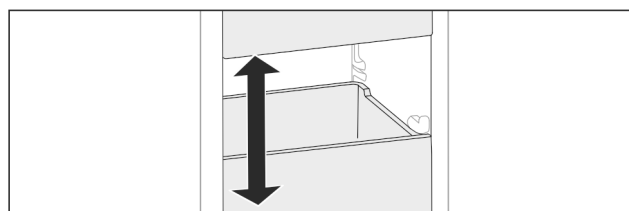


Fig. 102

Z přístroje můžete vyjmout zásuvky a skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- Respektujte meze zatížení zásuvek a skleněných desek (viz 11.1 Technické údaje).

10 Údržba

10.1 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

10.1.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce*	nelze rozebrat*
Zásuvka vedená na skleněné desce*	lze rozebrat (viz Zásuvka vedená na skleněné desce*) *
Nejnižší zásuvka	nelze rozebrat

10.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách*

Zásuvka vedená na skleněné desce*

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka je vyjmutá.
- ☐ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 9.2 Skleněné desky)

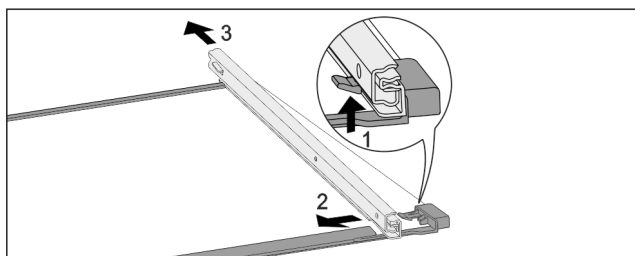


Fig. 103 Skleněná deska s kolejničkami

- Přední aretační háček zatlačte nahoru. (1)
- Výsuvnou kolejničku vysuňte stranou (2) a dozadu (3).

Montáž vysouvacího systému

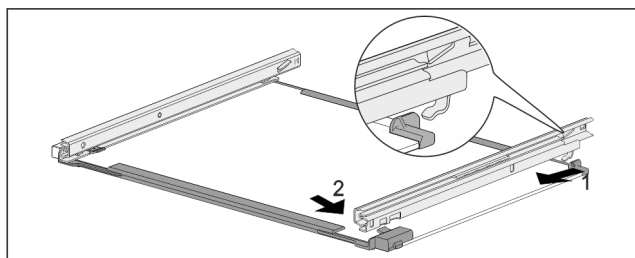


Fig. 104 Skleněná deska s kolejničkami

- Zahákněte kolejničku vzadu. (1)
- Zaklapněte kolejničku vpředu. (2)

10.2 Odmrazování přístroje

10.2.1 Odmrazování s NoFrost

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparník a periodicky se odmrazuje a odpařuje.

Spotřebič se nemusí odmrazovat.

10.3 Čištění přístroje

10.3.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- Přístroj vyprázdněte.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.

10.3.2 Čištění skříně

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození horkou párou!

Horká pára může způsobit popáleniny a poškodit povrchy.

- Nepoužívejte parní čisticí přístroje!

- Otírejte plášť měkkou, čistou utěrkou. Při silném znečištění použijte vlažnou vodu s neutrálním čisticím prostředkem. Skleněné plochy lze navíc čistit čističem skla.

10.3.3 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.

10.3.4 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Zákaznická pomoc

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Zásuvka
- Mrazicí deska

Čištění vlhkou utěrkou:*

- Teleskopické kolejničky*
Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!*

Čištění v myčce až 60 °C:

- Miska na kostky ledu
- Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- Vybavení vyčistěte.

10.3.5 Po vyčištění

- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Připojte přístroj a zapněte jej.
- Aktivujte SuperFrost (viz 8.2 Funkce spotřebiče) .
Když je teplota dostatečně nízká:
- Vložte potraviny.
- Čištění pravidelně opakujte.

11 Zákaznická pomoc

11.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Mraznička	-28 °C až -16 °C

Maximální množství mražených potravin / 24 h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../ 24 h“

Maximální hmotnost naplnění vybavení	
Vybavení	Šířka spotřebiče 600 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)
Zásuvka na skleněné desce* (viz 9.1.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce) *	22 kg*
Zásuvka vedená na skleněné desce* (viz 9.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách*) *	22 kg*
Nejnižší zásuvka (viz 9.1.3 Nejnižší zásuvka)	19 kg

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz

Údaj frekvence	
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

11.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 8.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání
tiché klepání, šumění nebo bzučení*	Ventil je aktivní.	Normální provozní zvuk

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodná instalace	Chybný zvuk	Přístroj vyrovnejte seřizovacími nožkami do vodorovné polohy.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

11.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme náúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

11.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	► Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	► Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	► Spotřebič nechte zavřený. ► Chraňte potraviny: Na potraviny dejte chladicí akumulátory nebo použijte jinou mrazničku, pokud výpadek proudu trvá déle. ► Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	► Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	► Dveře přístroje zavřete.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	► Řešení problému: (viz 1.2 Klimatické třídy)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
	→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	► Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Teplota je špatně nastavena.	► Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
Teplota zobrazená na displeji je vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči.*	→ Dveře spotřebiče byly dlouho otevřené a automaticky se spustil dveřní alarm. Tím spotřebič chladí silněji.	► Dveře spotřebiče zavřete.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.
Spotřebič je na vnějších plochách teplý.*	→ Teplo z chladicího okruhu se využívá k zamezení kondenzace vody.	► To je normální.

11.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	► Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	► Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 11.4 Zákaznický servis)

11.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 11 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 10 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

11.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ☐ Označení přístroje (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 11.5 Typový štítek)
- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▶ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

11.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

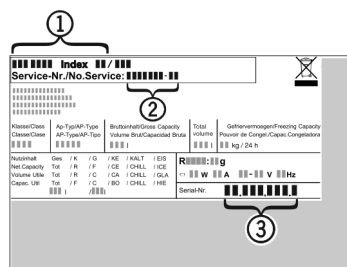


Fig. 105

- (1) Označení přístroje
 - (2) Servisní č.
 - (3) Sériové č.
- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

12 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 10.3 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

13 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Význam symbolů na spotřebiči je známý. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)
- ☐ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.8 Likvidace)

13.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- ▶ Odstavte spotřebič z provozu. (viz 12 Odstavení z provozu)

13.2 Ekologická likvidace přístroje



VÝSTRAHA


Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče. (viz 3.5 Přeprava spotřebiče)
- ▶ Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.

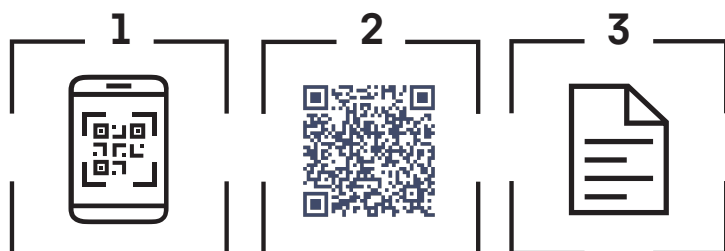

home.liebherr.com

20260401

7088642-00