




Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

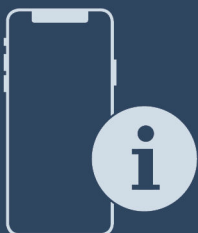

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Lieu d'installation.....	3
2.2	Position dans la pièce.....	4
2.3	Insertion sous un plan de travail.....	4
3	Dimensions de l'appareil.....	4
4	Dimensions de la niche.....	4
5	Face avant du meuble.....	5
5.1	Poids de la façade avant du meuble.....	5
5.2	Porte du meuble.....	5
5.3	Dimensions de la façade avant du meuble....	5
5.4	Dimensions du panneau décoratif.....	6
6	Transporter l'appareil.....	6
6.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	6
6.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	6
7	Déballer l'appareil.....	6
8	Eliminer l'emballage.....	6
9	Inversion du sens d'ouverture de la porte....	7
9.1	Consignes de sécurité.....	7
9.2	Outillage.....	7
9.3	Articles livrés.....	7
9.4	Retrait des caches.....	7
9.5	Dépose de la porte.....	8
9.6	Démonter les charnières.....	8
9.7	Déplacer l'équerre de fixation.....	8
9.8	Monter les charnières.....	9
9.9	Déplacer l'équerre supérieure.....	10
9.10	Déplacer l'équerre inférieure.....	10
9.11	Déplacer le support inférieur.....	11
9.12	Monter la porte.....	11
9.13	Pose des caches.....	12
10	Montage encastré.....	12
10.1	Outillage.....	12
10.2	Articles livrés.....	13
10.3	Préparation de l'appareil.....	13
10.4	Fixation de l'appareil par le haut.....	13
10.5	Fixation latérale de l'appareil.....	14
10.6	Alignement de l'appareil.....	14
10.7	Montage du socle.....	15
10.8	Fixation de l'appareil dans la niche.....	15
11	Montage de la porte du meuble.....	15
12	Brancher l'appareil sur le secteur.....	17

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals .
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Licences open source :


L'appareil embarque des composants logiciels utilisant des licences open source. Vous trouverez des informations concernant les licences open source à cette adresse : home.liebherr.com/open-source-licences

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figu-

rent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.

- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente notice de montage. Si vous ne trouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque

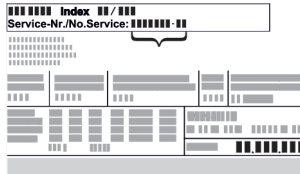

signalétique :

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée ! Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- ▶ L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- ▶ Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

2.1 Lieu d'installation

- N'installer et n'utiliser l'appareil que dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g (0.28 oz) de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³ (35.5 ft³). Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.

Dimensions de l'appareil

2.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.
- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.
- Si vous installez l'appareil dans un îlot de cuisson, les appareils avec système d'évacuation intégré risquent d'endommager l'appareil. Veillez à assurer une circulation d'air séparée ou à installer une cloison entre les appareils.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

2.3 Insertion sous un plan de travail

- Si vous installez l'appareil dans un meuble de cuisine reposant sur un sol irrégulier : Mettre à niveau le meuble de cuisine.

3 Dimensions de l'appareil

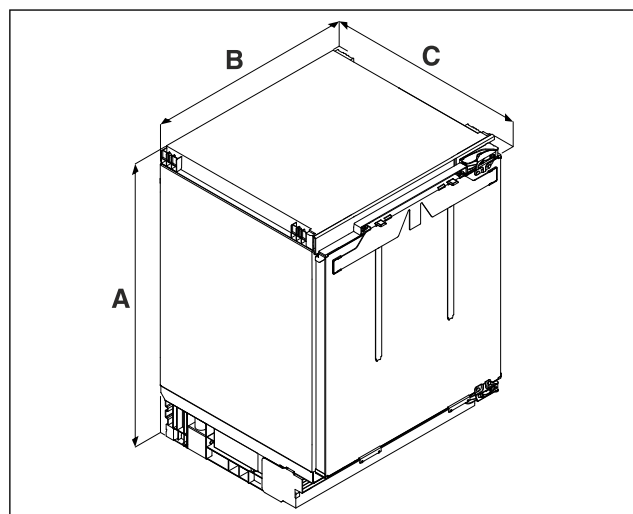


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple

- (A) Hauteur de l'appareil, pieds compris
(B) Largeur de l'appareil
(C) Profondeur de l'appareil

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm (32 1/4 in)	859 mm (33 7/8 in)
B	597 mm (23 1/2 in)	
C	556 mm (21 15/16 in)	

A) Désignation de l'appareil

4 Dimensions de la niche

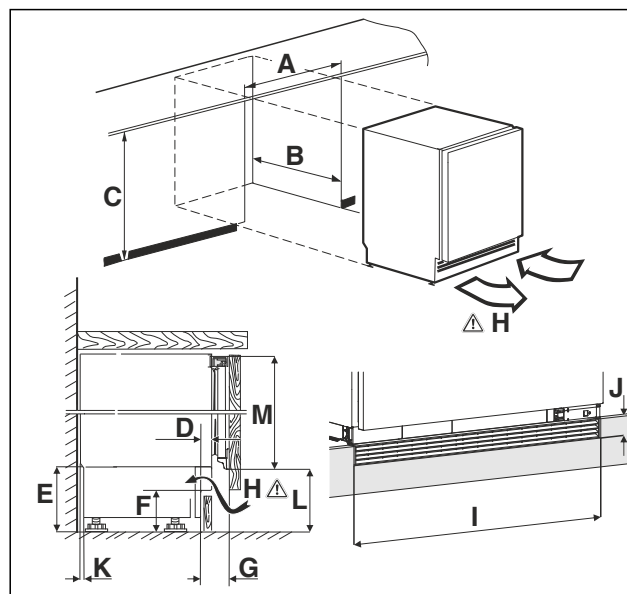


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple

- (A) Largeur de niche (C) Hauteur de niche
(B) Profondeur de niche (H) Espace de ventilation

A	600 mm (23 1/2 in)	
B	min. 560 mm (22 1/16 in)	
C	U.. 36.. ^{A)} 820 mm (32 5/16 in) à 880 mm (34 5/8 in)	U.. 37.. ^{A)} 860 mm (33 7/8 in) à 920 mm (36 1/4 in)
D	11 mm (7/16 in) à 66 mm (2 5/8 in)	
E	100 mm (3 15/16 in) à 160 mm (6 5/16 in)	
F	60 mm (2 3/8 in) à 120 mm (4 3/4 in)	
G	54 mm (2 1/8 in) à 109 mm (4 5/16 in)	
H	150 cm² (24 in²)	
I	600 mm (23 1/2 in)	
J	40 mm (1 9/16 in)	
K	18 mm (11/16 in)	
L	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601 : 99 mm (3 14/16 in) à 159 mm (5 1/4 in) SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i : 104 mm (4 1/8 in) à 164 mm (6 7/16 in) URPh 365i / URPd 356i / SUFNpC 365i : 126 mm (4 15/16 in) à 186 mm (7 5/16 in) SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i : 104 mm (4 1/8 in) à 164 mm (6 7/16 in)	

M	SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601 :
	752 mm (29 5/8 in)
	SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i :
	705 mm (27 3/4 in)
	URPh 365i / URPd 356i / SUFNPC 365i :
	680 mm (26 3/4 in)
	SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i / URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i :
	744 mm (29 5/16 in)

A) Désignation de l'appareil

5 Face avant du meuble

5.1 Poids de la façade avant du meuble

ATTENTION

Risque d'endommagement si la porte du meuble est trop lourde !

Une porte de meuble trop lourde peut endommager les charnières et entraîner des dysfonctionnements.

► Avant de monter la porte du meuble, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

Hauteur de niche	Poids maximal de la porte du meuble
.. 36.. ^{A)}	10 kg (22.05 lb)
.. 37.. ^{A)}	10 kg (22.05 lb)

A) Désignation de l'appareil

5.2 Porte du meuble

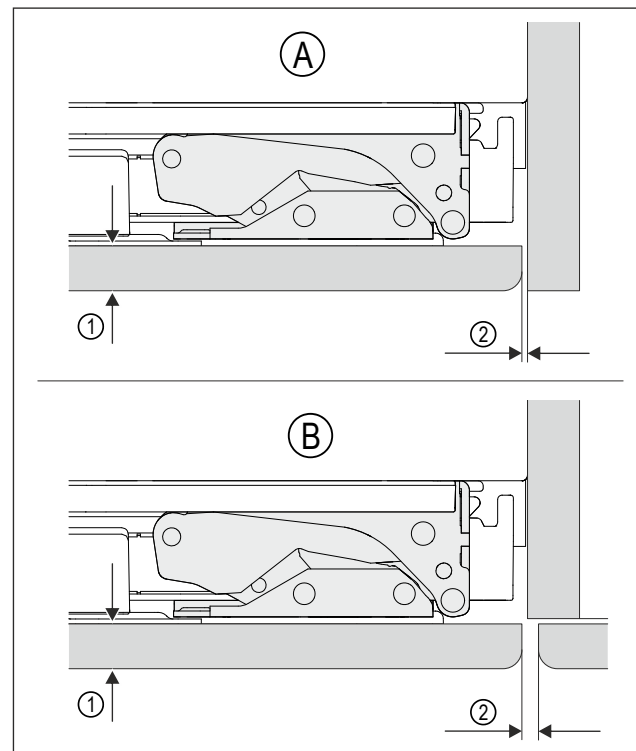


Fig. 3 Représentation à titre d'exemple

(A) Niche avec paroi

(1) Épaisseur de la face avant

(B) Niche avec meubles avoisinants

(2) Écartement

Épaisseur de la face avant	de 16 mm (5/8 in) à max. 19 mm (3/4 in)
Écartement	minimum 3 mm (1/8 in)
La porte du meuble doit être plane et être montée sans tension.	

5.3 Dimensions de la façade avant du meuble

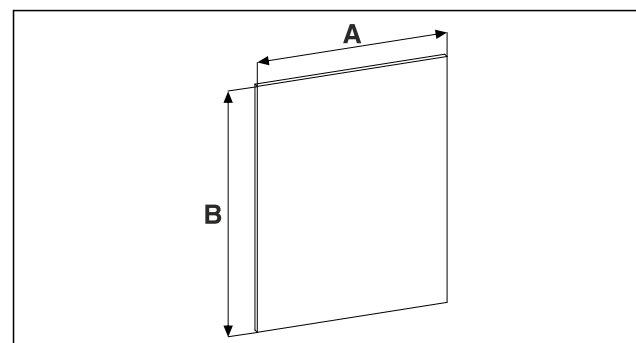


Fig. 4

Transporter l'appareil

Hauteur de niche	.. 36..	.. 37..
A	au moins 595 mm (23 7/16 in)	
B	au moins 711 mm (28 in), la valeur maximale ne doit pas être inférieure à l'espace de ventilation de 150 cm ² (24 in ²).	au moins 757 mm (29 13/16 in), la valeur maximale ne doit pas être inférieure à l'espace de ventilation de 150 cm ² (24 in ²).

A) Désignation de l'appareil

5.4 Dimensions du panneau décoratif

Le panneau décoratif est inséré dans le cadre déjà monté sur le panneau support. Le panneau support est livré avec l'appareil. Le panneau support avec panneau décoratif est alors monté lui aussi sur l'appareil.

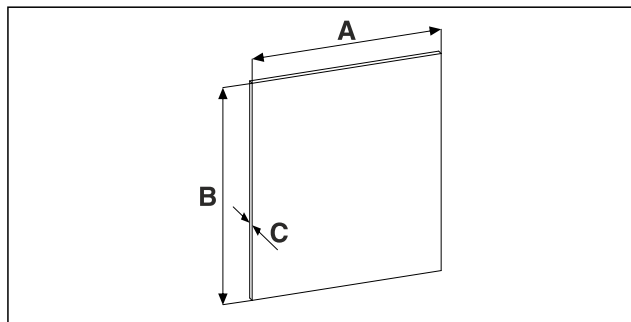


Fig. 5

Hauteur de niche	.. 36..
A	585 mm (23 in)
B	678 mm (26 11/16 in)
C	max. 4 mm (1/8 in)

A) Désignation de l'appareil

6 Transporter l'appareil

6.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- Transporter l'appareil à deux personnes.
- Déballer l'appareil. (voir 7 Déballer l'appareil)

6.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ L'appareil est démonté.
- Transporter l'appareil à deux personnes.

7 Déballer l'appareil

ATTENTION

Risque de dommage pour le sol!

- Protéger le sol en le couvrant avant de retirer les matériaux d'emballage de l'appareil.

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

8 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

9 Inversion du sens d'ouverture de la porte

9.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg (33.07 lb).
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.

ATTENTION

Composants sous tension !


Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

9.2 Outillage



9.3 Articles livrés

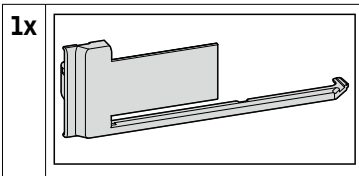

9.4 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

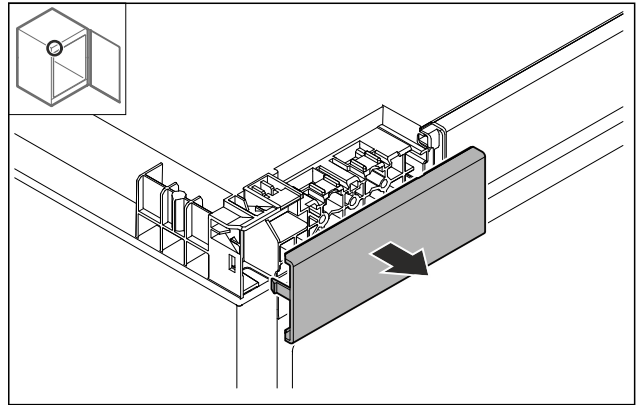


Fig. 6

- Retirer le cache.

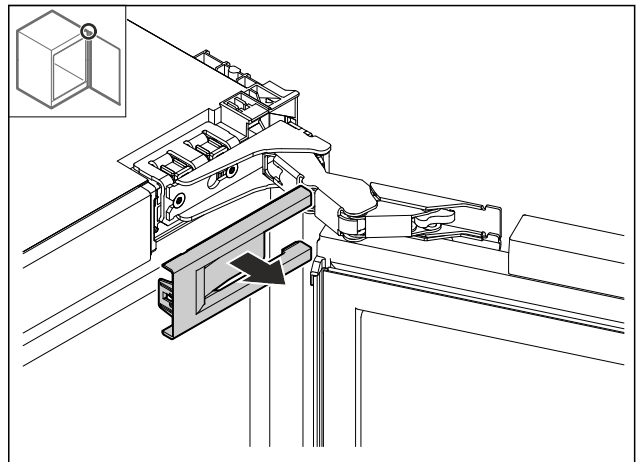


Fig. 7

- Retirer le cache.

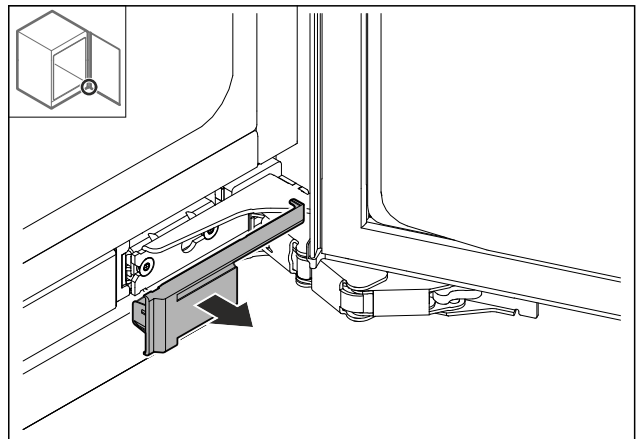


Fig. 8

- Retirer le cache.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

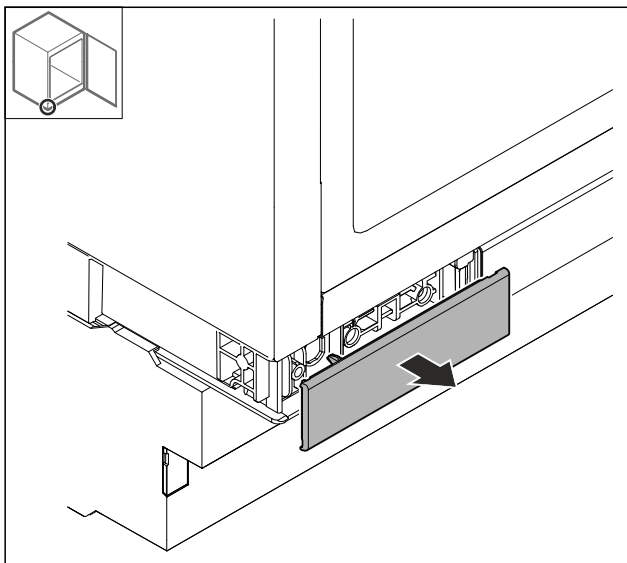


Fig. 9

- Retirer le cache.

9.5 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

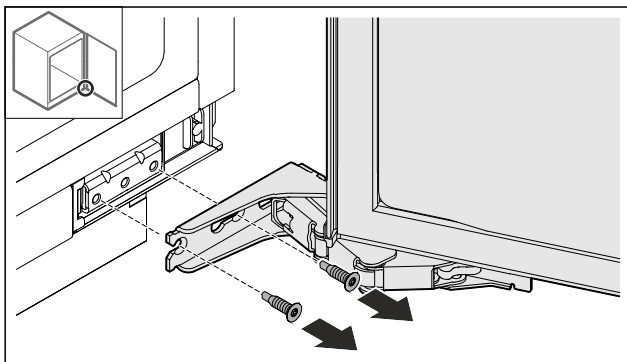


Fig. 10

- Retirer les vis.

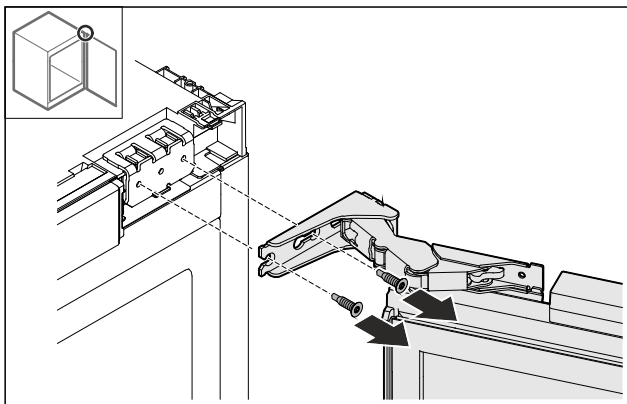


Fig. 11

- Retirer les vis.
- Déposer la porte.

- Déposer la porte sur une surface souple.

9.6 Démontez les charnières

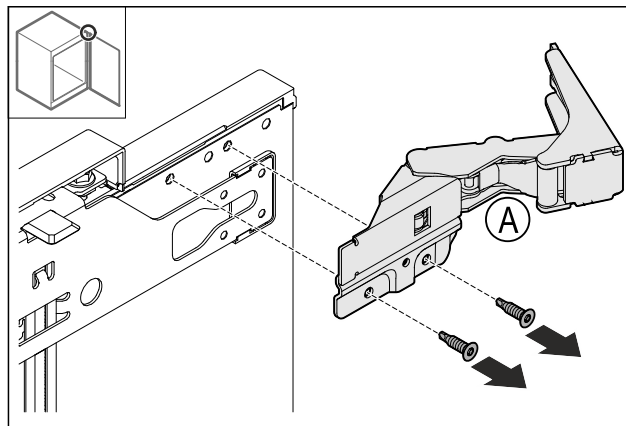


Fig. 12

- Retirer les vis.

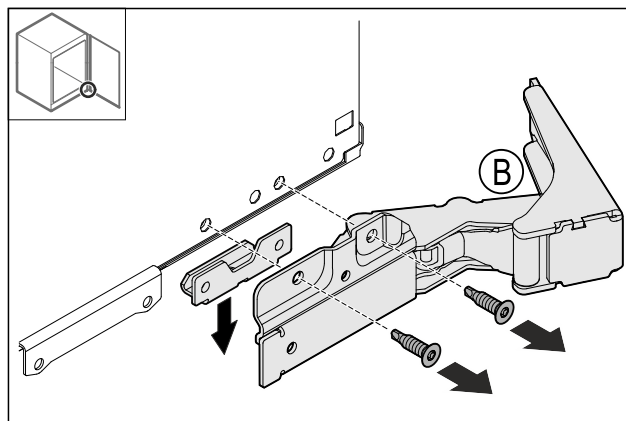


Fig. 13

- Retirer les vis.

9.7 Déplacer l'équerre de fixation

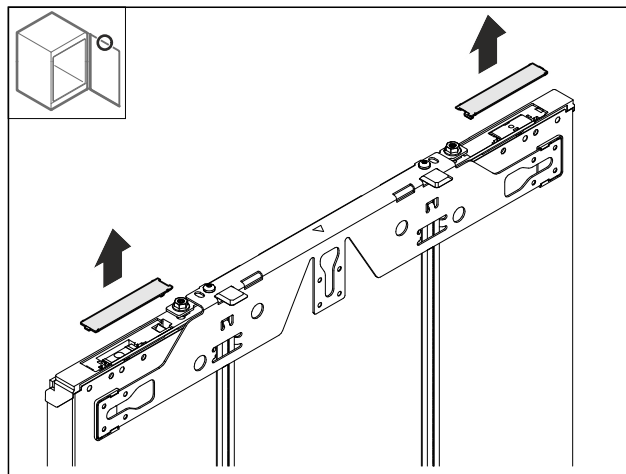


Fig. 14

- Démontez les caches.

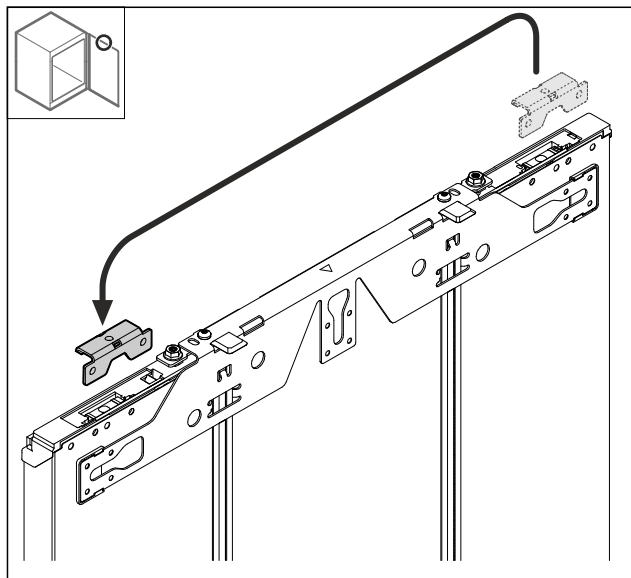


Fig. 15

► Déplacer l'équerre.

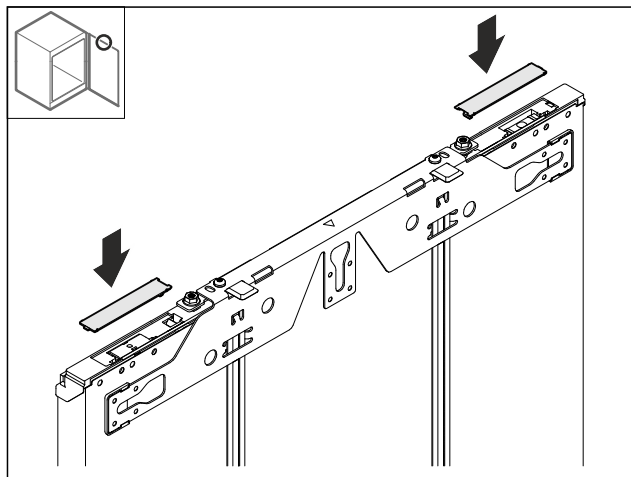


Fig. 16

► Remonter les caches.

9.8 Monter les charnières

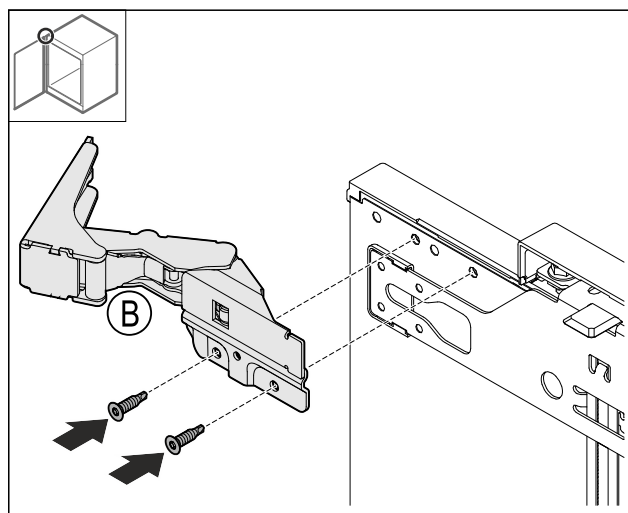


Fig. 17

► Visser la charnière.

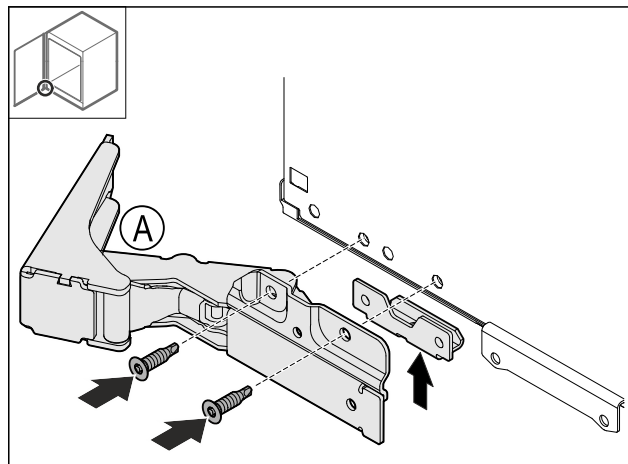


Fig. 18

► Visser la charnière.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

9.9 Déplacer l'équerre supérieure

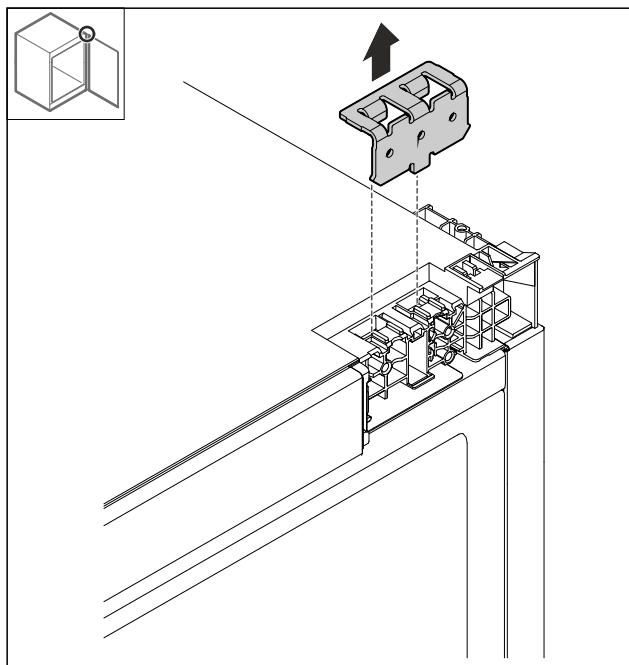


Fig. 19

► Retirer l'équerre.

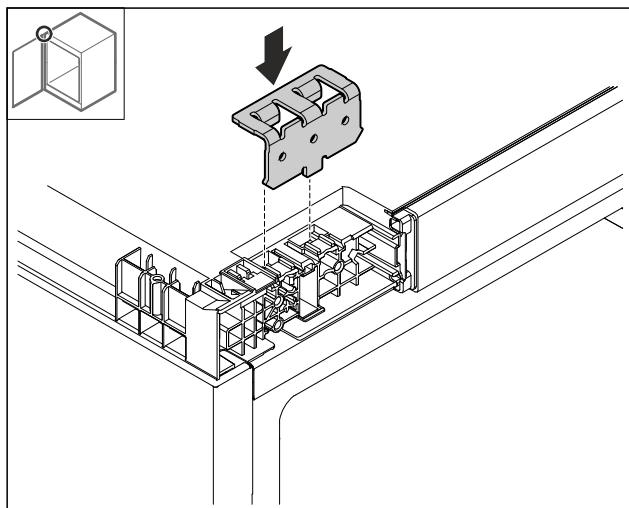


Fig. 20

► Installer l'équerre.

9.10 Déplacer l'équerre inférieure

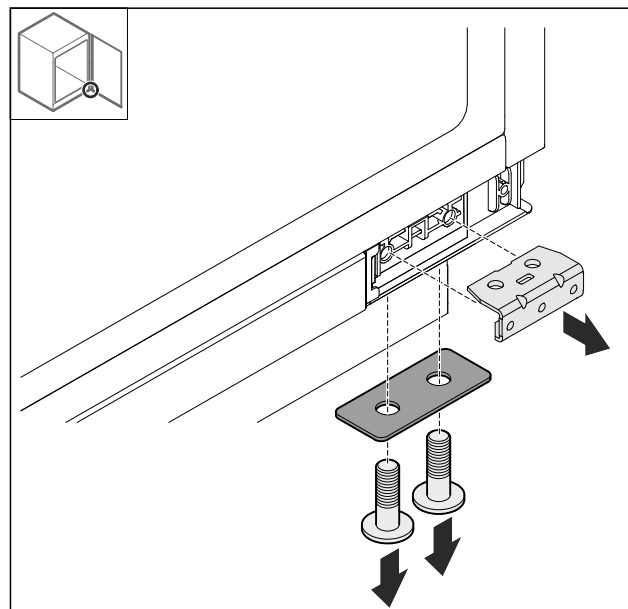


Fig. 21

► Démonter l'équerre.

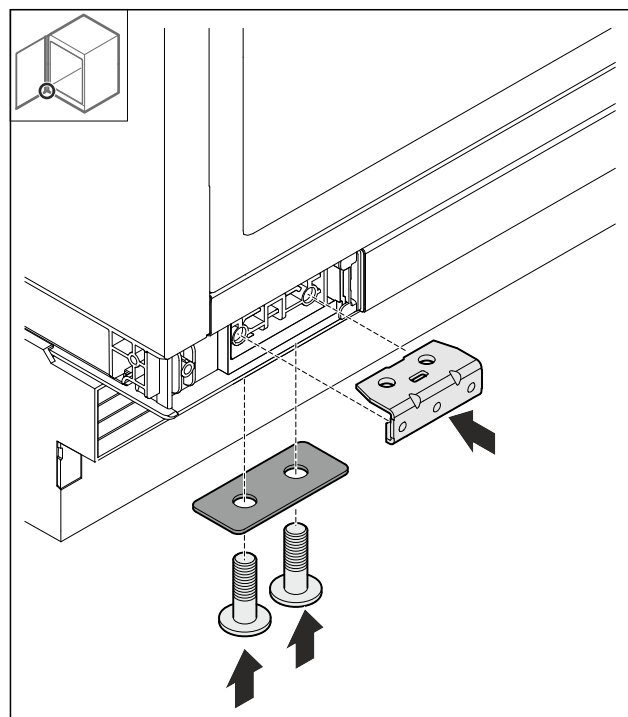


Fig. 22

► Monter l'équerre.

9.11 Déplacer le support inférieur

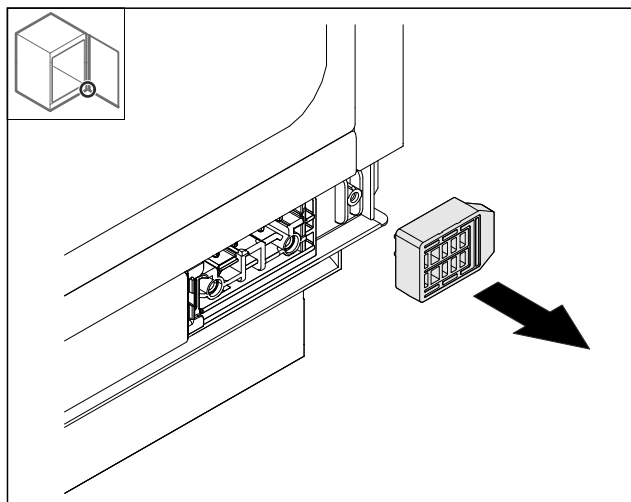


Fig. 23

► Retirer le support.

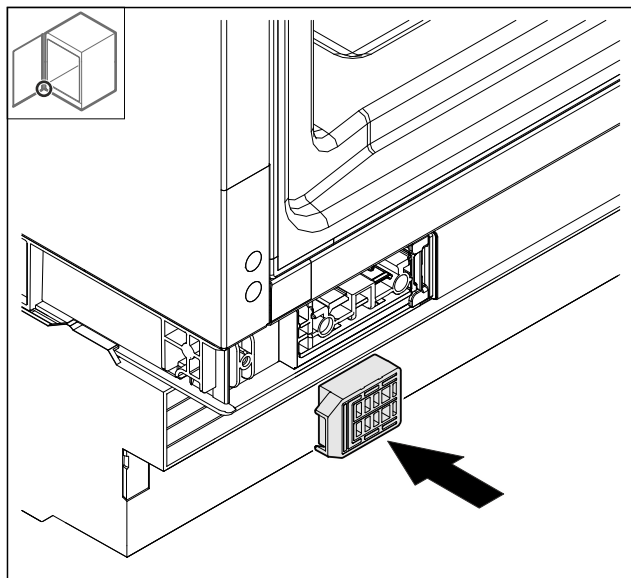


Fig. 24

► Mettre en place le support.

9.12 Monter la porte

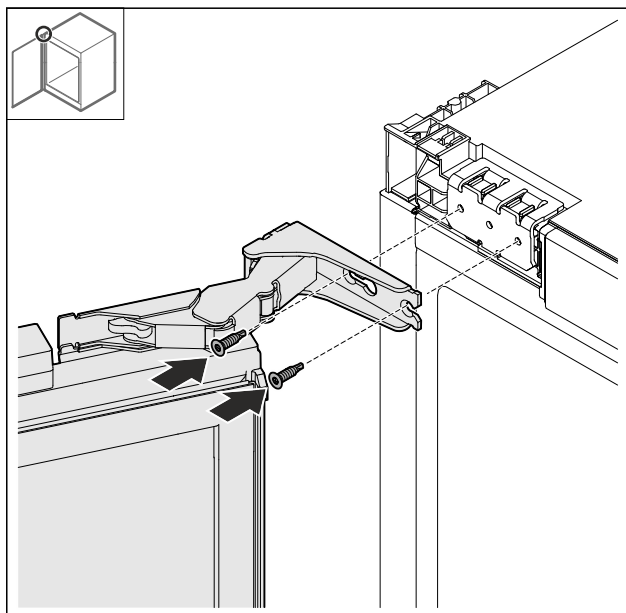


Fig. 25

► Visser le haut de la porte.

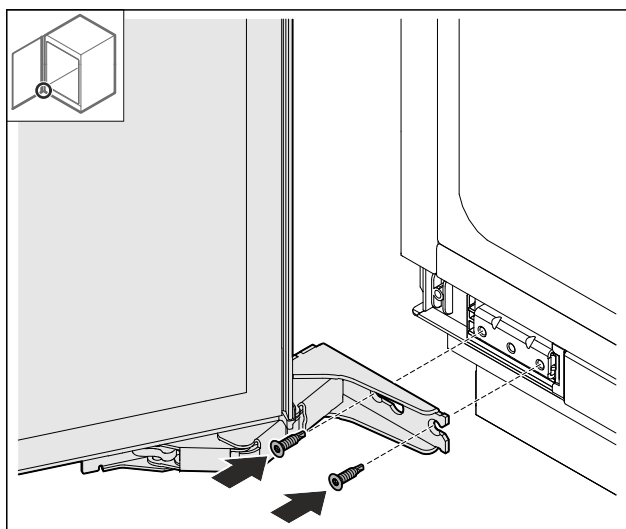


Fig. 26

► Visser le bas de la porte.

Montage encastré

9.13 Pose des caches

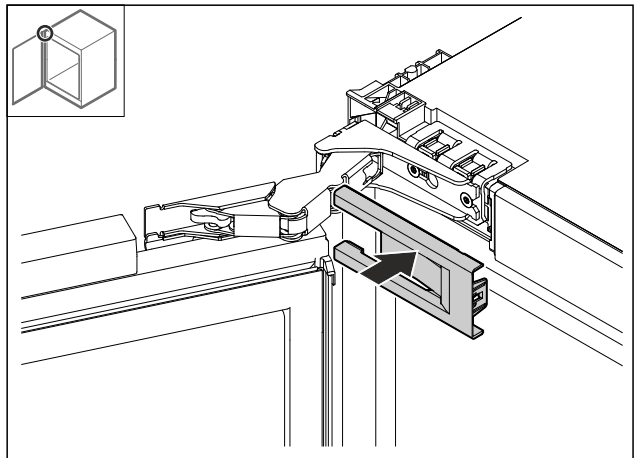


Fig. 27

► Poser le cache.

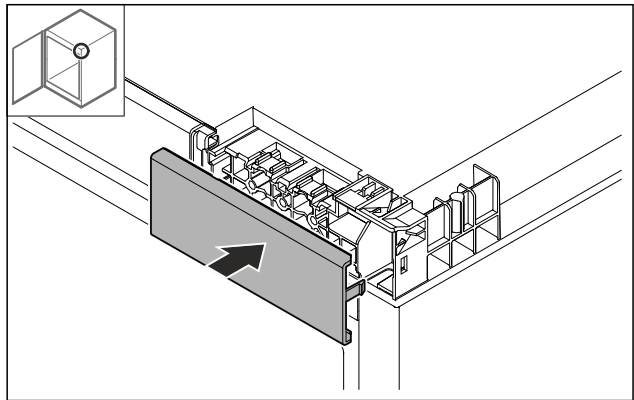


Fig. 28

► Poser le cache.

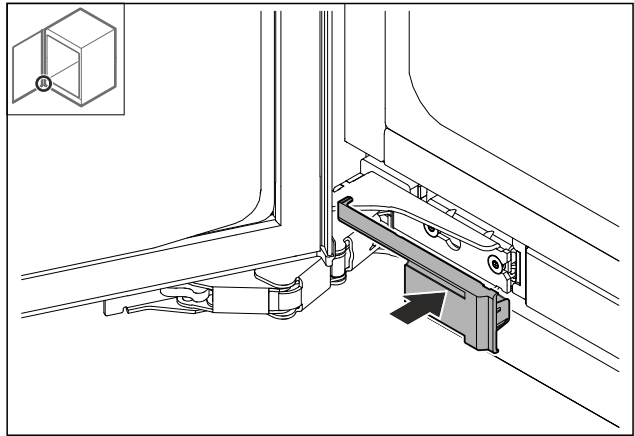


Fig. 29

► Poser le cache.


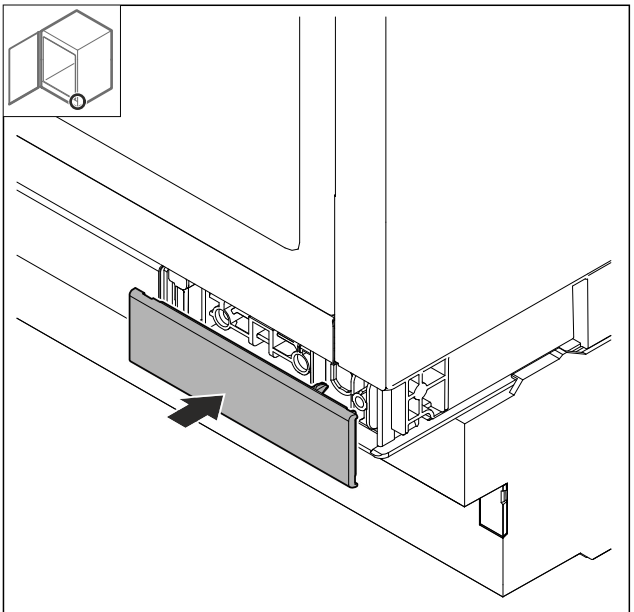


Fig. 30

► Poser le cache.

10 Montage encastré






10.1 Outillage

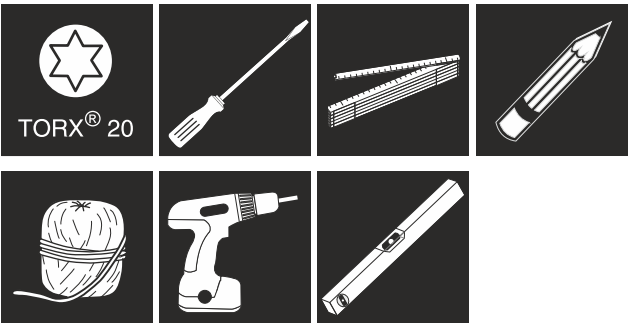

Avant de monter l'appareil dans la niche, tenir compte du type de fixation :

Fixation latérale	Fixation par le haut
Installation encastrée sous un plan de travail dur, en granit par exemple	Pas de plaque de granit
Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est plus bas que le plan de travail.	Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est légèrement en tension sous le plan de travail.
Présence d'une paroi latérale au meuble pour le vissage.	

10.2 Articles livrés

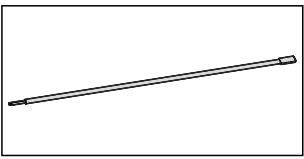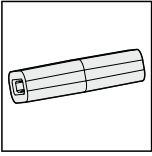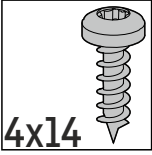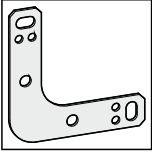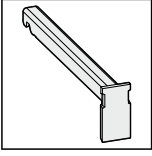1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

10.3 Préparation de l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées avant de monter l'appareil dans une niche :

- ❑ La charnière de porte est montée. Vous pouvez uniquement monter la charnière de porte hors de la niche, car il vous faut suffisamment d'espace.
- ▶ Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- ▶ Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.



Fig. 31

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de déplacement de l'appareil !
Si vous déplacez l'appareil, vous risquez d'endommager le sol ou de casser les pieds réglables de l'appareil.

Avant le déplacement :

- ▶ Visser entièrement les pieds réglables.
- ▶ Placer un morceau de carton (emballage p. ex.) d'env. 100 mm (3 5/16 in) x 600 mm (23 1/2 in) sous chaque pied réglable.

Lors du déplacement :

- ▶ Déplacer prudemment l'appareil.
- ▶ En cas d'irrégularités au sol : Soulever prudemment l'appareil.

Après le déplacement :

- ▶ Retirer les morceaux de carton.

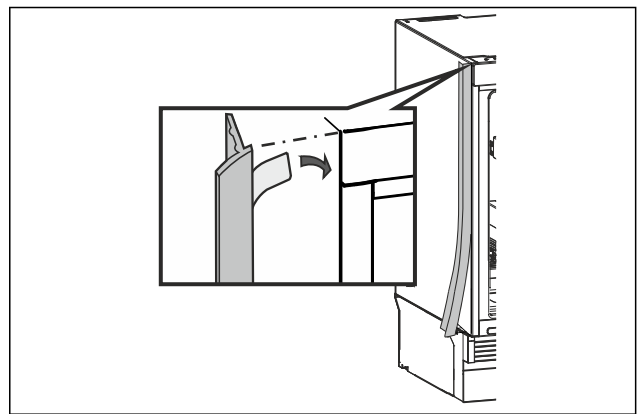


Fig. 32 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Pour une niche d'une largeur de 600 mm (23 1/2 in) : ne pas utiliser de bande.
- ▶ Pour une niche d'une largeur de 610 mm (24 in) : insérer une bande latérale.
- L'appareil est à droite du meuble avoisinant : installer la bande à gauche.
- L'appareil est à gauche du meuble avoisinant : installer la bande à droite.
- ▶ En haut, placer la bande sous le bord supérieur et la coller à la paroi latérale. Ne pas raccourcir la bande.

10.4 Fixation de l'appareil par le haut

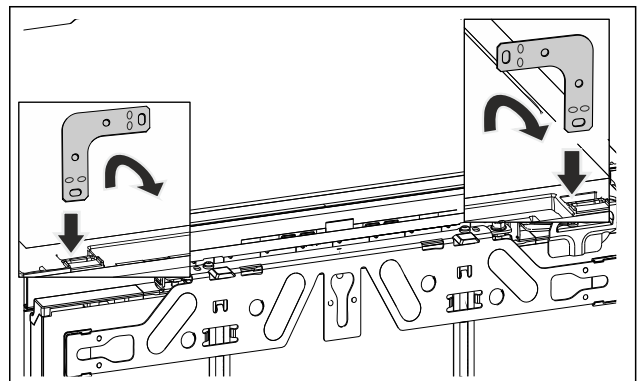


Fig. 33 Représentation à titre d'exemple

Montage encastré

- Insérer l'équerre dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et la plier vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 10.6 Alignement de l'appareil) .

10.5 Fixation latérale de l'appareil

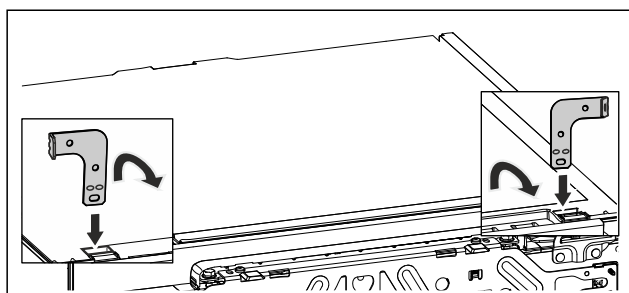


Fig. 34 Représentation à titre d'exemple

- Plier une extrémité des deux équerres avant le montage. Insérer le côté droit dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et plier l'autre côté vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 10.6 Alignement de l'appareil) .

10.6 Alignement de l'appareil

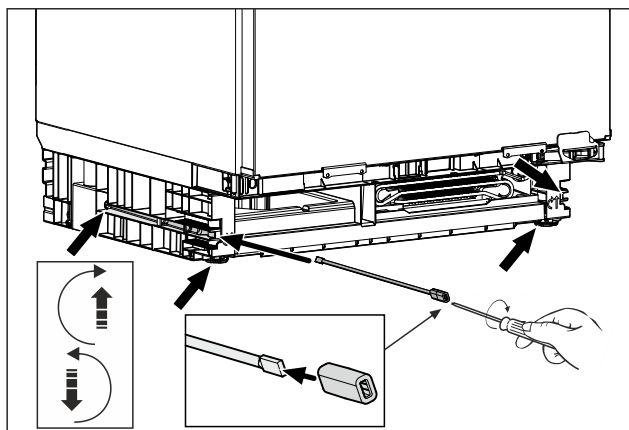


Fig. 35 Représentation à titre d'exemple

- Dévisser les pieds de réglage jusqu'à affleurement du plan de travail.
- Aligner l'appareil à la verticale en utilisant un niveau à bulle.
- Conserver la tige avec l'adaptateur pour le démontage de l'appareil.

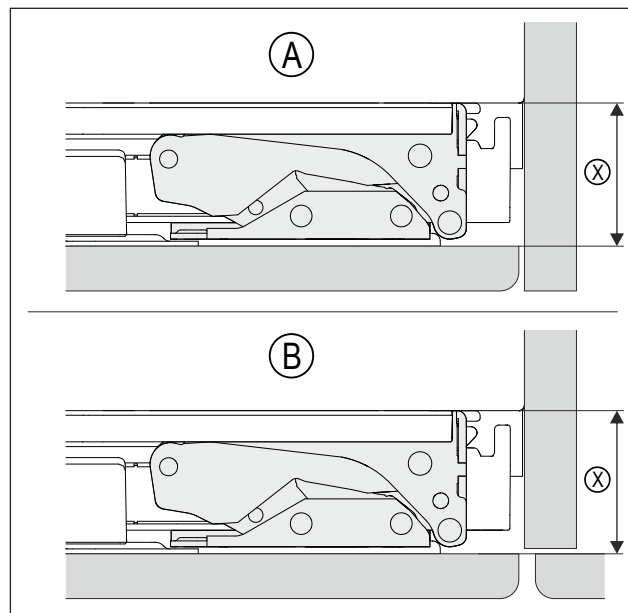


Fig. 36 Représentation à titre d'exemple

(A) Niche avec paroi

(X) si la distance entre le corps de l'appareil et l'arrière de la face avant du meuble monté

(B) Niche avec meubles avoisinants

- Vérifier que la distance (X) corresponde à la situation de montage (A) ou (B).

(X)	42 mm (1 5/8 in)
En l'absence de paroi latérale, ajuster le réglage en s'aidant du plan de travail.	

- Dévisser au maximum et en alternant les pieds de réglage. Le réglage maximal est de 60 mm (2 3/8 in).
- L'appareil est aligné verticalement.
- Dans la niche, l'appareil est légèrement sous tension entre le sol et le plan de travail.

10.7 Montage du socle

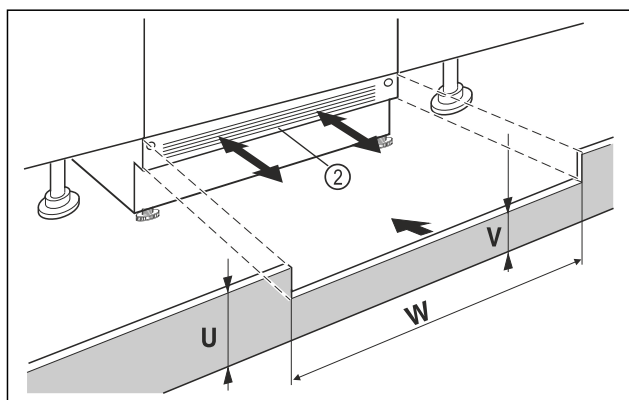


Fig. 37 Représentation à titre d'exemple

- Mettre le panneau de socle de l'appareil Fig. 37 (2) en place sans le fixer.
- Positionner la porte du meuble et le panneau de socle du meuble pour le test
- Si le panneau de socle est visible Fig. 37 (2), le tirer vers l'avant de sorte à aligner l'avant de la grille d'aération et du panneau de socle du meuble.

-ou-

- Si le panneau de socle est dissimulé Fig. 37 (2), le pousser entièrement vers l'arrière.
- Veiller à ce que les fentes d'aération soient complètement dégagées : si nécessaire, couper le panneau de socle du meuble Fig. 37 (U) en hauteur !
- Ajuster la hauteur de la traverse Fig. 37 (V) sous le panneau de socle de l'appareil Fig. 37 (2) sur la largeur de la niche Fig. 37 (W).

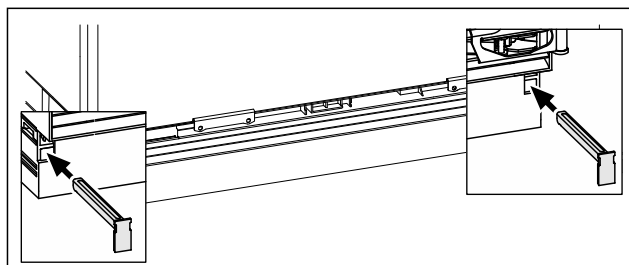


Fig. 38 Représentation à titre d'exemple

- Fixer le panneau de socle de l'appareil : insérer les tiges de fixation en maintenant le panneau de socle de l'appareil.
- Fixer le panneau de socle du meuble.

10.8 Fixation de l'appareil dans la niche

Fixation par le haut :

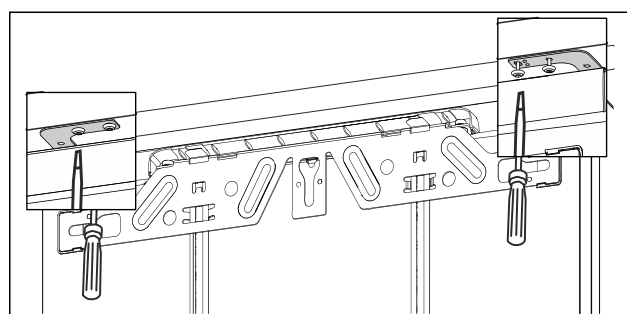


Fig. 39 Représentation à titre d'exemple

- Pour fixer l'appareil par le haut sous le plan de travail, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec deux vis.

Fixation latérale :

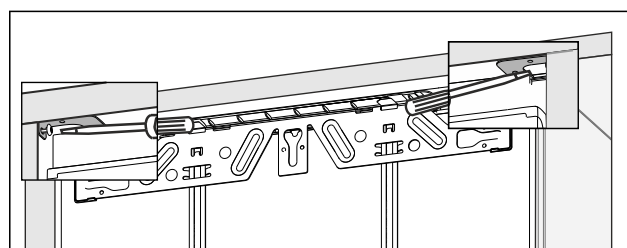


Fig. 40 Représentation à titre d'exemple


- Pour une fixation latérale de l'appareil, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec une vis, à gauche et à droite, dans la niche.

11 Montage de la porte du meuble


Outillage



Articles livrés

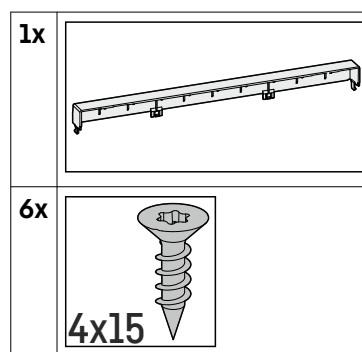

Montage de la porte du meuble

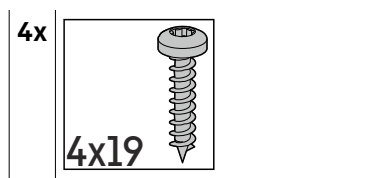

- Monter la poignée sur la porte du meuble.

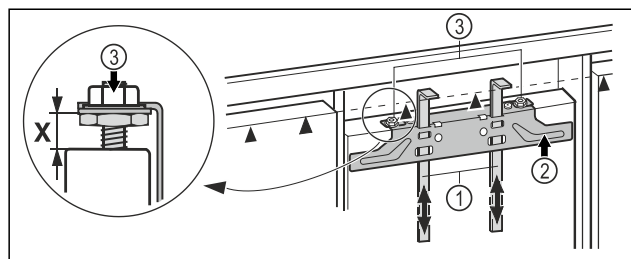


Fig. 41

- Vérifier le réglage par défaut de **X = 8 mm (5/16 in)**. (Écart entre la porte de l'appareil et le bord inférieur de la traverse)
- Pousser les aides au montage Fig. 41 (1) à hauteur de la porte du meuble. Bord de butée inférieur ▲ de l'aide au montage = bord supérieur de la porte du meuble à monter.
- Dévisser la traverse de fixation Fig. 41 (2) avec les contre-écrous Fig. 41 (3).

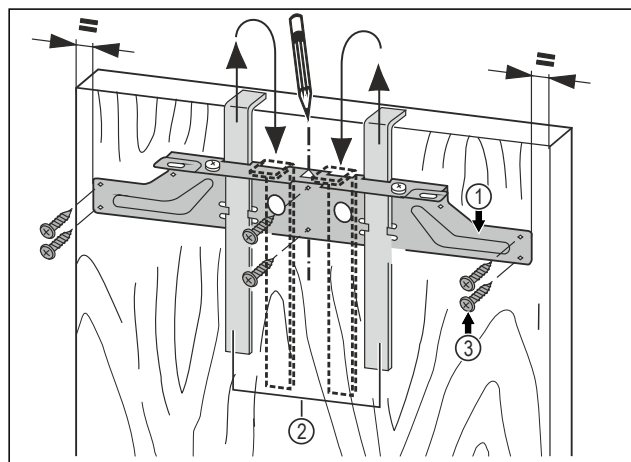


Fig. 42

- Accrocher la traverse de fixation Fig. 42 (1) du côté intérieur de la porte du meuble avec les aides au montage Fig. 42 (2).
- Pour une niche d'une largeur de 600 mm (23 1/2 in) :
- Aligner la traverse de fixation Fig. 42 (1) au centre de la porte.

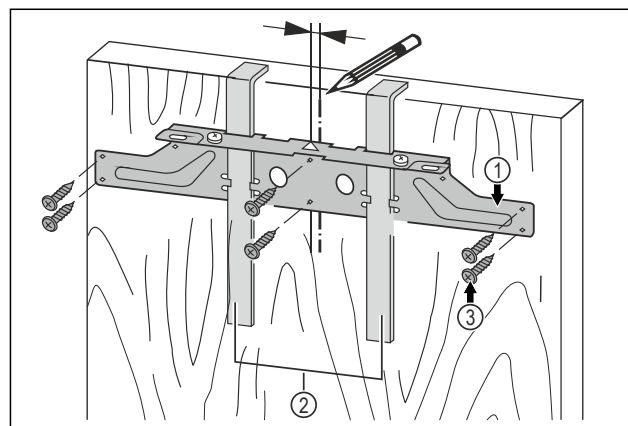


Fig. 43

Pour une niche d'une largeur de 610 mm (24 in) :

- Aligner la traverse de fixation Fig. 43 (1) au centre de la porte.
- Bande gauche : déplacer la traverse de fixation Fig. 43 (1) de 6 mm (1/4 in) vers la gauche.
- ou-
- Bande droite : déplacer la traverse de fixation Fig. 43 (1) de 6 mm (1/4 in) vers la droite.

Pour les portes en aggloméré :

- visser fermement la traverse de fixation Fig. 42 (1) avec au moins 6 vis Fig. 42 (3).

Pour les portes cassettes :

- visser fermement la traverse de fixation Fig. 42 (1) au bord avec 4 vis Fig. 42 (3).
- Retirer les aides au montage Fig. 42 (2) par le haut et les insérer retournées dans les ouvertures situées à côté.

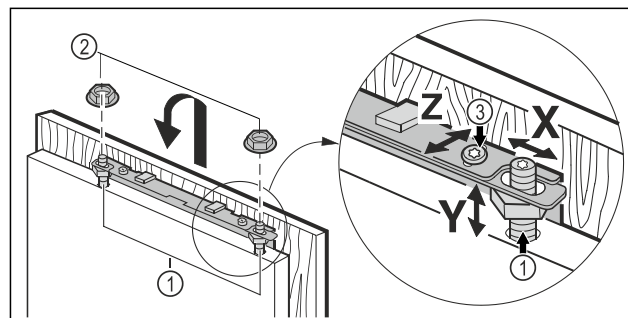


Fig. 44

- Accrocher la porte du meuble aux boulons de réglage Fig. 44 (1) et visser les contre-écrous Fig. 44 (2) sans serrer sur les boulons de réglage.
- Fermer la porte.
- Contrôler l'écart entre la porte et les portes des meubles environnants.
- Aligner latéralement la porte du meuble : pousser la porte du meuble dans la direction X.
- Régler la porte du meuble à la hauteur Y et ajuster l'inclinaison latérale : Régler les boulons de réglage Fig. 44 (1) avec un tournevis.
- La porte du meuble doit être alignée et affleurer les façades de meubles environnantes.
- Serrer les contre-écrous Fig. 44 (3).

Brancher l'appareil sur le secteur

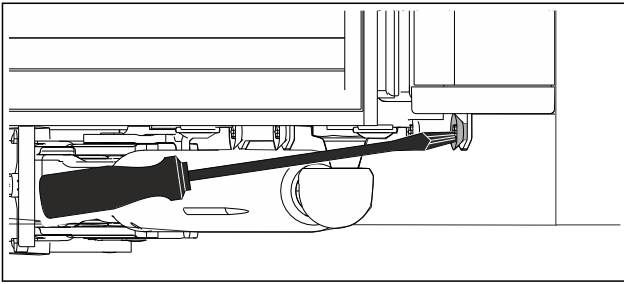


Fig. 45

- Visser la porte du meuble à la porte de l'appareil.
- Pré-percer les trous de fixation dans la porte du meuble (en utilisant éventuellement un poinçon).
- Avec des vis, vissez la porte de l'appareil dans la porte du meuble à travers les équerres de fixation.

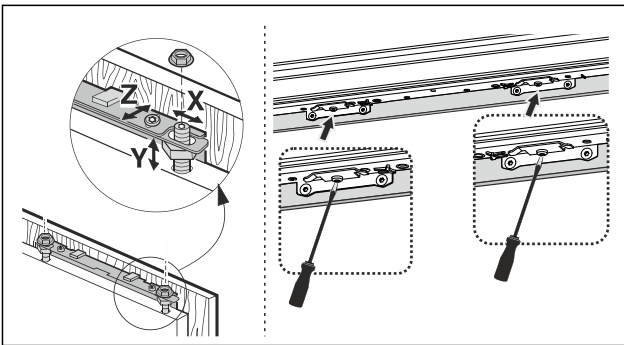


Fig. 46

- Réglage de la profondeur **Z** de la porte du meuble : desserrer les vis en haut et en bas de la porte puis ajuster la porte.
- Pour faciliter l'accès aux vis sous la porte, ouvrir la porte à env. 45°.
- Les boutons et joints ne doivent pas toucher. Ceci est primordial pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil !
- Ménager un dégagement d'environ 2 mm (1/16 in) entre la porte du meuble et le corps du meuble.

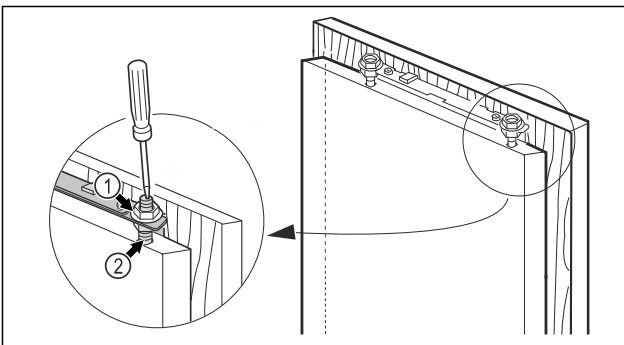
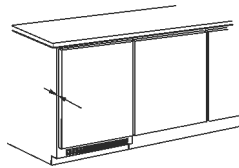


Fig. 47

- Vérifier que la porte est bien fixée et l'ajuster si nécessaire.
- Serrez toutes les vis.

- Serrer les contre-écrous Fig. 47 (1) à l'aide d'une clé à six pans de 13 en maintenant les boulons de réglage Fig. 47 (2) à l'aide d'un tournevis.

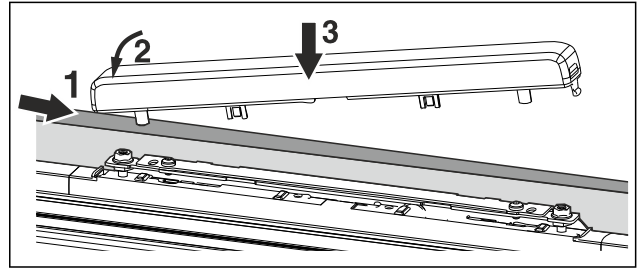


Fig. 48

- Mettre en place et insérer le cache supérieur.

12 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation !

Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 10 Montage encastré)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées.
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.

Brancher l'appareil sur le secteur

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

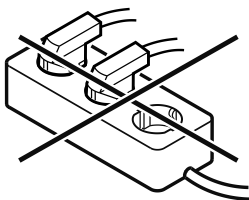

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
- Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
- En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.*
- L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan

Date de publication : 20260506

Index des réf. : 7083757-00

For Service in the U.S.: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437
Service-appliances.us@liebherr.com
PlusOne Solutions, Inc.
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817

For Service in Canada: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437
www.euro-parts.ca
EURO-PARTS CANADA
39822 Belgrave Road, Belgrave, Ontario, N0G 1E0
Phone: (519) 357-3320 | Fax: (519) 357-1326