


Istruzione d'uso originale

Frigorifero

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere le istruzioni d'uso

Pagina 34

IT

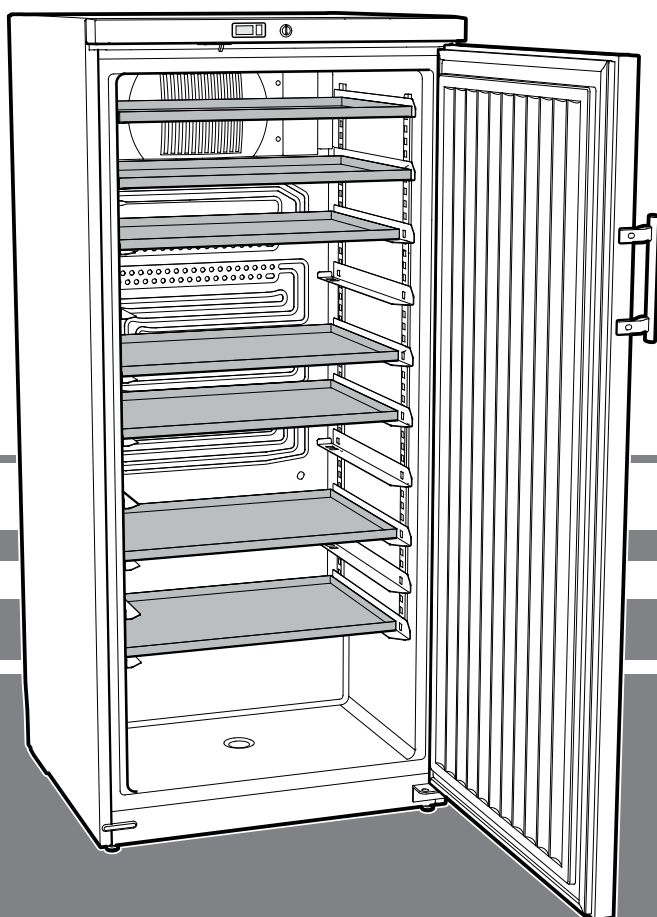

BKv 5040

7083 208-00

LIEBHERR

Indice

Gradualità delle avvertenze	34
Database EPREL	34
Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza	34
Simboli sull'apparecchio	35
Utilizzo conforme alla destinazione.....	35
Uso scorretto prevedibile	35
Dichiarazione di conformità.....	35
Emissione sonora dell'apparecchio	35
Classe climatica	35
Dimensioni dell'apparecchio	36
Orientamento dell'apparecchio	36
Posizionamento.....	36
Collegamento elettrico	36
Dotazioni	37
Serratura di sicurezza	37
Display temperatura	37
Inserire e disinserire l'apparecchio.....	37
Impostare la temperatura	37
Funzione umidificazione.....	37
Pulizia	38
Guasti	38
Mettere fuori servizio	38
Indicazioni per lo smaltimento.....	38
Modificare l'incernieratura dello sportello	39
Regolazione dell'inclinazione laterale dello sportello	41

Gradualità delle avvertenze


 PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
 AVVERTENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
 CAUDELA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
ATTENZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

Database EPREL

Dal 1° marzo 2021 i dati relativi alla classe di consumo energetico e ai requisiti della progettazione ecocompatibile sono disponibili nel database europeo dei prodotti (EPREL). Il database dei prodotti è consultabile al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Viene richiesto di inserire l'identificativo del modello. L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta di identificazione

Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza

- **AVVERTENZA:** non ostruire le aperture di aerazione del corpo dell'apparecchio o della nicchiata incasso.

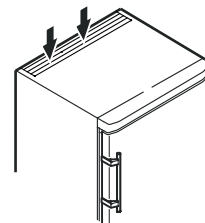

- **AVVERTENZA:** per accelerare lo sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici o mezzi diversi da quelli raccomandati dal produttore.

- **AVVERTENZA:** non danneggiare il circuito raffreddante.

- **AVVERTENZA:** all'interno del vano frigorifero non utilizzare dispositivi elettrici che non corrispondano alla tipologia consigliata dal costruttore.

- **AVVERTENZA:** non si deve danneggiare il cavo di rete, quando si posa l'apparecchio.

- **AVVERTENZA:** le ciabatte di distribuzione/multiprese e altri apparecchi elettronici (ad es. trasformatori alogeni) non possono essere piazzati e utilizzati sulla parte posteriore degli apparecchi.

- **AVVERTENZA:** questo apparecchio va fissato secondo quanto indicato nelle istruzioni d'uso, al fine di escludere pericoli derivati da mancata stabilità.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini senza sorveglianza non possono eseguire la pulizia e la manutenzione che spetta all'utente.


- Non riporre nell'apparecchio materiali a rischio di esplosione come ad esempio contenitori spray con gas propellente combustibile.

- Per evitare danni a persone e cose, far posare l'apparecchio da 2 persone.


- Dopo aver tolto l'imballaggio, controllare se l'apparecchio risulta danneggiato. In caso di danni contattare il fornitore. Non collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.

- Evitare il contatto cutaneo prolungato con superfici fredde (ad es. prodotti refrigerati/congelati). Se necessario adottare le misure di protezione (ad es. guanti).

Dimensioni dell'apparecchio

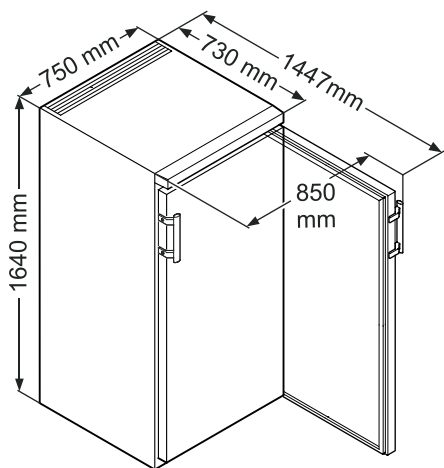

Descrizione dell'apparecchio

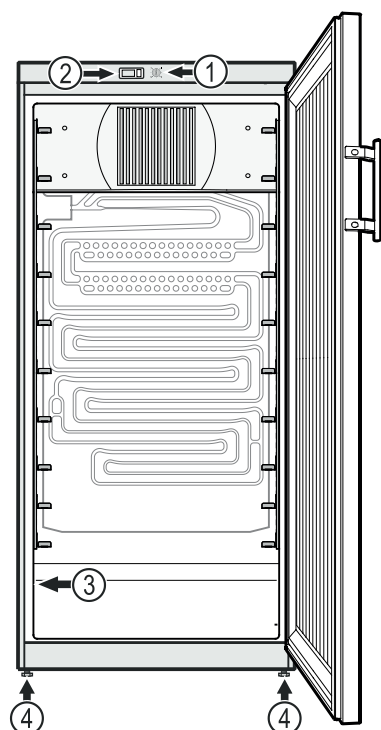

- (1) Regolatore della temperatura
- (2) Display della temperatura
- (3) Targhetta dati
- (4) Piedini regolabili

Orientamento dell'apparecchio

Compensare eventuali irregolarità del pavimento con i piedini regolabili.

ATTENZIONE

L'apparecchio deve essere allineato in orizzontale e in verticale. Se l'apparecchio è storto, il corpo dell'apparecchio stesso potrebbe deformarsi e lo sportello non chiuderebbe correttamente.


Posizionamento

- Evitare il posizionamento dell'apparecchio in aree direttamente esposte ai raggi del sole, accanto al forno, al riscaldamento e similari.
- Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, tanto più grande deve essere il locale in cui va installato l'apparecchio. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. Per ogni 8 g di refrigerante il locale di installazione deve avere una dimensione minima di 1 m³. I dati relativi al refrigerante contenuto sono riportati sulla targhetta identificativa nel vano interno dell'apparecchio.

- Installare l'apparecchio sempre contro una parete.

- Se si collocano gli apparecchi uno accanto all'altro, lasciare tra loro una distanza di 30 mm.

Se tale distanza è troppo ridotta, si forma condensa tra le pareti laterali.

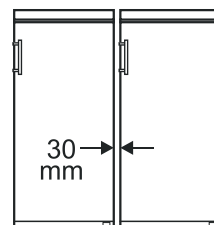

Collegamento elettrico

L'apparecchio funziona solo a **corrente alternata**.


La tensione e la frequenza ammesse sono indicate sulla targhetta dati. La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.

La presa deve essere sia messa a terra in modo regolamentare che protetta elettricamente. La corrente di azionamento del fusibile deve essere compresa tra 10 A e 16 A.

La presa non deve trovarsi dietro all'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.

Non collegare l'apparecchio con una prolunga o una presa multipla.


Non utilizzare invertitori per impianti ad isola (conversione di corrente continua in corrente alternata o corrente trifase) o connettori a risparmio energetico. Pericolo di danni per l'elettronica!

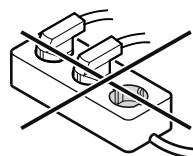

Dotazioni

Inserire nell'apparecchio, a destra e a sinistra, le guide di supporto incluse nella fornitura.


Prima inserire le guide di supporto nella guida di aggancio posteriore all'altezza desiderata e poi agganciarle sul davanti.

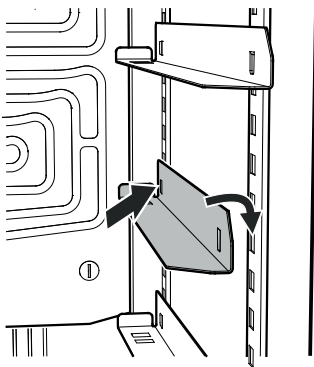

Angolari di battuta per le guide di supporto


Se si utilizzano le guide di supporto nelle 7 posizioni superiori della guida di aggancio, si deve inserire nella guida corrispondente un angolare di battuta incluso nella fornitura.

In tal modo si impedisce che la teglia urti la copertura del ventilatore.

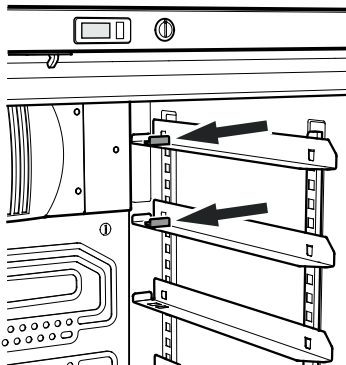

Inserimento dell'angolare di battuta

Inserire l'angolare di battuta nella guida dall'alto e spingere verso il fondo.

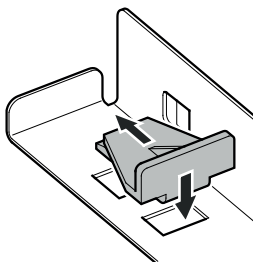


Serratura di sicurezza

La serratura nello sportello dell'apparecchio è dotata di un meccanismo di sicurezza.

Blocco dell'apparecchio

- Infilare la chiave in direzione 1.
- Girare la chiave di 90°.

Per sbloccare l'apparecchio procedere nella stessa sequenza.

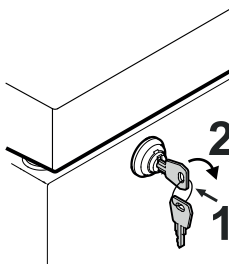


Display temperatura

Il display della temperatura è alimentato da una batteria, disponibile nei negozi specializzati.

Sostituzione batterie

- Aprire il vano batterie con un cacciavite piccolo.
- Sostituire la batteria.
- Chiudere il vano batterie.

La visualizzazione di **Er** o **HH** nel display indica un guasto all'apparecchio. Rivolgersi in tal caso al più vicino centro di assistenza tecnica, citando l'indicazione visualizzata.

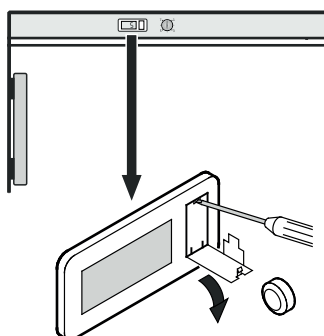

Inserire e disinserire l'apparecchio


Si consiglia di pulire il vano interno dell'apparecchio prima di metterlo in funzione (vedi capitolo **Pulizia**).

Inserimento

Inserire la spina - l'apparecchio è acceso.

Disinserimento

Estrarre la spina oppure far ruotare il regolatore temperatura sulla posizione **0**.

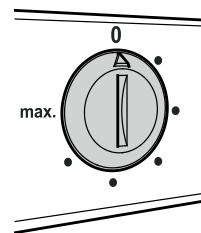

Nota

Con regolatore di temperatura in posizione **0**, il sistema di raffreddamento è fuori servizio, tuttavia l'apparecchio non è completamente disinserito dalla rete elettrica.

Impostare la temperatura

Regolare la temperatura nell'apparecchio con l'apposita manopola.


In posizione **max.** si raggiunge la temperatura minima nel vano interno.

Impostare il regolatore tra **0** e **max.** in base alle esigenze.

Nota

Nella zona più calda del vano interno, la temperatura può essere superiore a quella impostata.


Se lo sportello viene aperto per un periodo di tempo prolungato, nei vani dell'apparecchio si può avere un rialzo sensibile della temperatura.

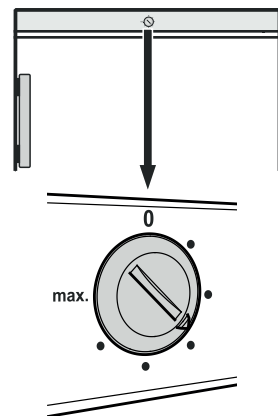

Funzione umidificazione


Determinati alimenti richiedono una conservazione con un elevato tasso di umidità dell'aria (p. es. prodotti da forno).

Per evitare la disidratazione di tali alimenti, occorre attivare la funzione di umidificazione.

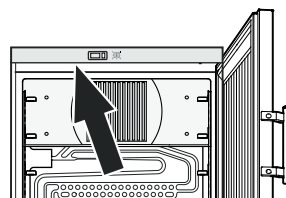


Interruttore in posizione **ON** →

Umidità dell'aria elevata nell'apparecchio

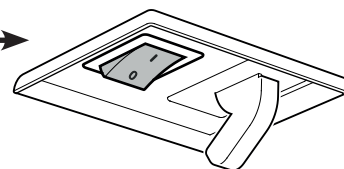

Interruttore in posizione **OFF** →

Umidità dell'aria bassa nell'apparecchio

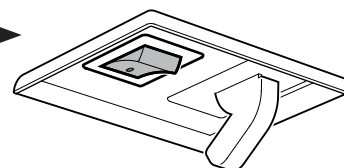

Sbrinamento

Il vano frigorifero si scongela automaticamente.

In caso di termostato impostato su temperature molto basse è possibile la formazione di brina sulla parte posteriore del vano interno. In tal caso occorre sbrinare l'apparecchio manualmente.

• Estrarre la spina!

- Togliere i generi alimentari dall'apparecchio e conservarli in luogo freddo.
- Lasciare aperto lo sportello durante il processo di sbrinamento. Raccogliere l'acqua di sbrinamento restante con un panno e pulire infine l'apparecchio.

Pulizia

⚠ AVVERTENZA

Prima della pulizia disinserire assolutamente l'apparecchio dalla rete elettrica. Estrarre la spina di rete o disinserire il fusibile!

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento dei componenti dell'apparecchio e rischio di lesioni dovuto al vapore caldo.

Non pulire l'apparecchio con dispositivi di pulizia a vapore!

ATTENZIONE

Le superfici che possono entrare in contatto con alimenti e con dispositivi di scarico accessibili, vanno pulite regolarmente!


- Pulire l'interno, le parti in dotazione e le pareti esterne con acqua tiepida, alla quale è stata aggiunta una piccola dose di detergente. Non utilizzare detergenti granulari, a base di acidi o solventi chimici.
- Per evitare corto circuiti, pulire l'apparecchio facendo attenzione che nessun acqua penetri nei componenti elettrici.
- Pulire il tutto con un panno.
- Per apparecchi in acciaio inox utilizzare un comune detergente per acciaio.
- Non togliere o danneggiare la targhetta dati sulla parte interna dell'apparecchio - importante per il Servizio di Assistenza Tecnica.

Guasti

I guasti seguenti possono venire eliminati, semplicemente controllandone le possibili cause:

- **L'apparecchio non funziona.** Controllare se
 - l'apparecchio è stato inserito correttamente,
 - la spina è regolarmente inserita nella presa,
 - i fusibili della presa sono in ordine.
- **La temperatura non è sufficientemente bassa.** Controllare
 - la regolazione in base al capitolo "Impostare la temperatura", e se è stato impostato il giusto valore,
 - se il termometro introdotto separatamente indica il valore giusto,
 - se l'aerazione è sufficiente,
 - se l'apparecchio è troppo vicino ad una fonte di calore.

Se non è data nessuna delle cause sopra descritte e se non è stato possibile eliminare da soli i guasti, mettersi in contatto con il centro di assistenza tecnica più vicino. Comunicare il modello ①, codice di servizio ② ed il numero dell'apparecchio ③ riportati sulla targhetta dati.

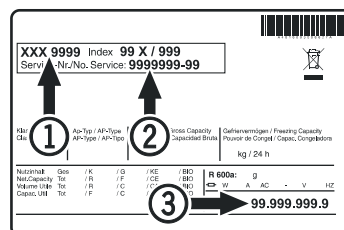

La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.

Mettere fuori servizio

Se l'apparecchio rimane vuoto per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo e asciugarlo, poi lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa.

Indicazioni per lo smaltimento

L'apparecchio contiene materiali utili e non va smaltito nella raccolta indifferenziata dei rifiuti, ma portato in appositi centri. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte, conformemente alle norme e alle leggi locali in vigore.



Durante il trasporto non danneggiare il circuito raffreddante dell'apparecchio fuori uso.

Questo apparecchio contiene gas infiammabili nel circuito raffreddante e nella schiuma isolante.


Per maggiori informazioni su uno smaltimento a norma, contattare l'amministrazione cittadina/comunale o la società di smaltimento rifiuti.

Modificare l'incernieratura dello sportello

La modifica dell'incernieratura dello sportello deve essere effettuata solo da personale specializzato.

Tale modifica richiede l'intervento di due persone.

1. Allentare la vite del cantonale cerniera in basso.

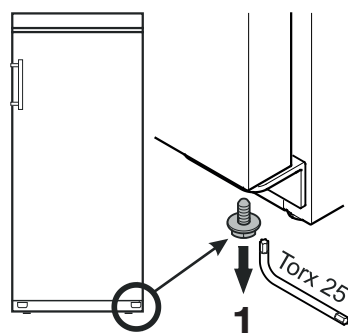



2. Aprire lo sportello di ca. 45° e sollevarlo.

Avvertenza importante

A causa del peso elevato, lo sportello deve essere sostenuto da una persona.

3. Spingere verso l'alto il perno con la punta del dito.

4. Tirare in avanti lo sportello ed estrarlo verso il basso.

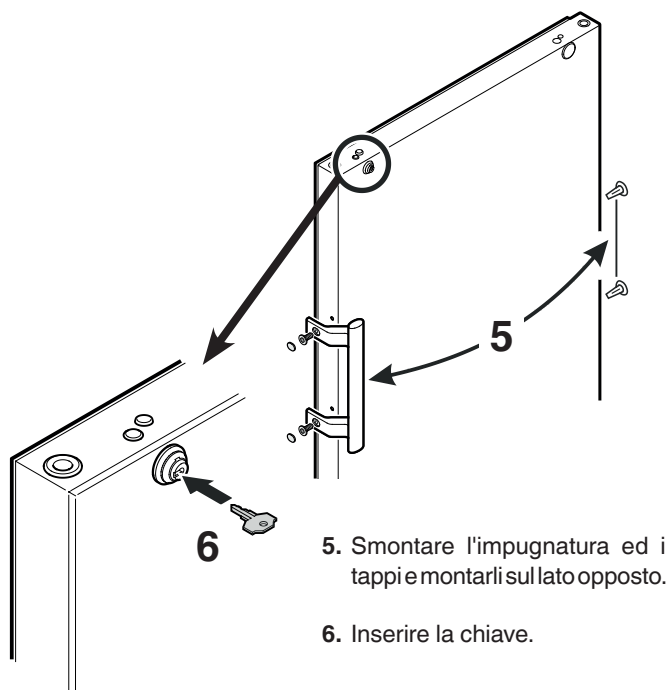
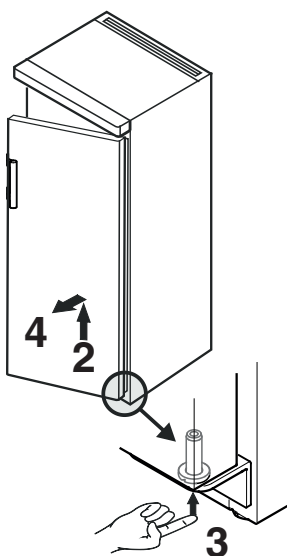


5. Smontare l'impugnatura ed i tappi e montarli sul lato opposto.

6. Inserire la chiave.


7. Infilare la chiave.

Girare la chiave di 90°.

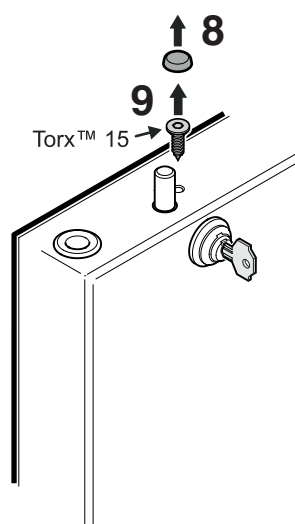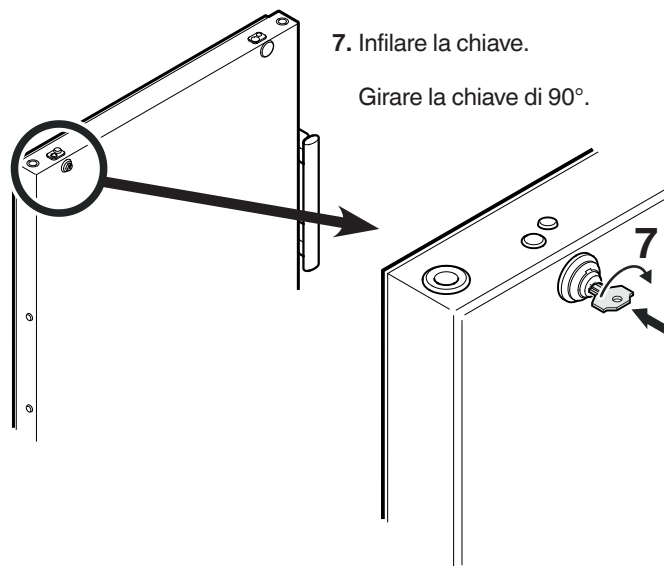


8. Togliere la copertura.

9. Allentare la vite.

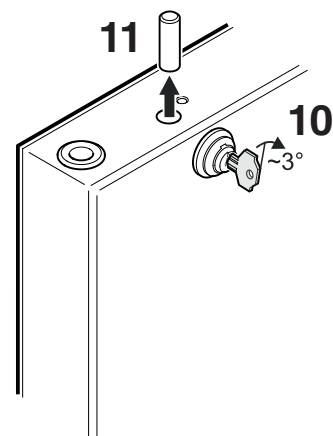


10. Ruotare la serratura di ca. 3° in senso orario.

11. Estrarre il perno.


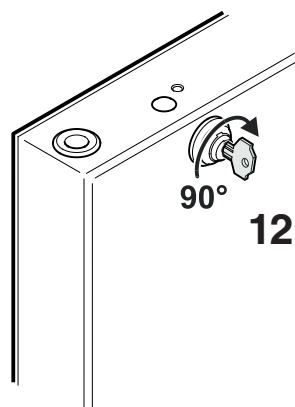


12. Ruotare la serratura di 90° in senso orario.

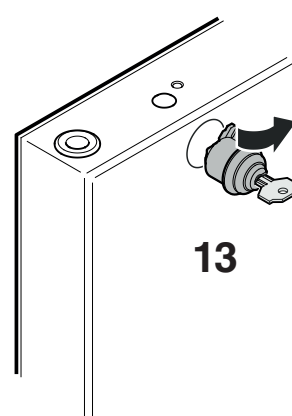


13. Estrarre la serratura.

14. Spostare sul lato opposto le piastre di copertura.

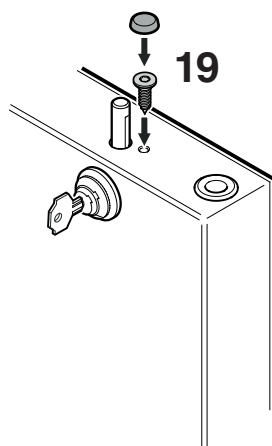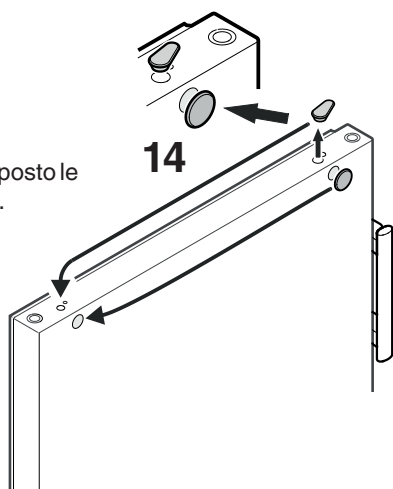


19. Serrare la vite e applicare la copertura.


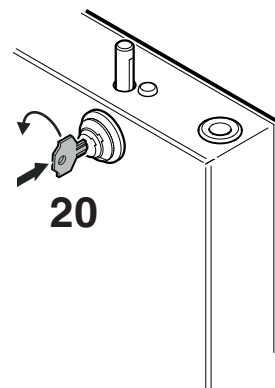


20. Infilare la chiave.

Girare la chiave di 90°.

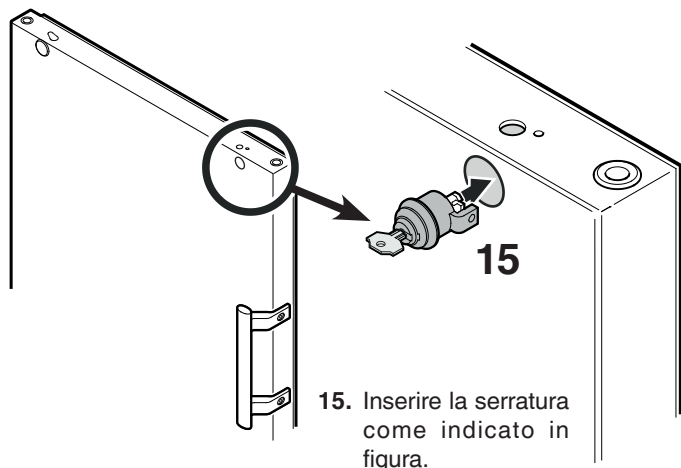


15. Inserire la serratura come indicato in figura.

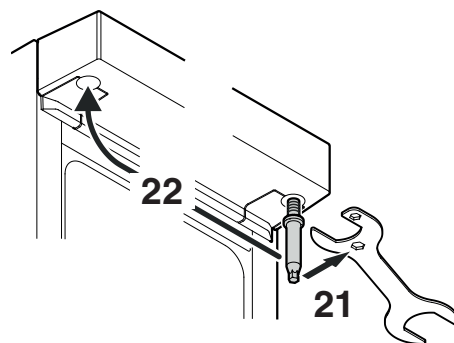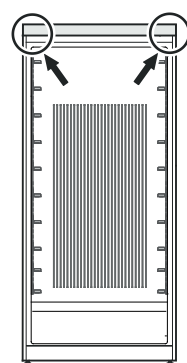


21. Allentare il perno e toglierlo.

Utilizzare la chiave in dotazione.

22. Riavvitare il perno sul lato opposto.

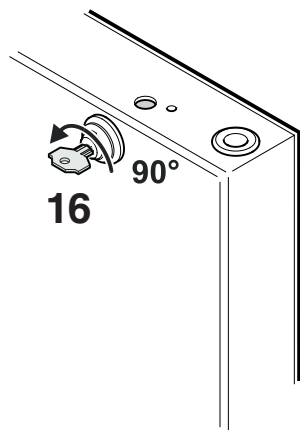


16. Ruotare ulteriormente la serratura di 90° in senso antiorario.

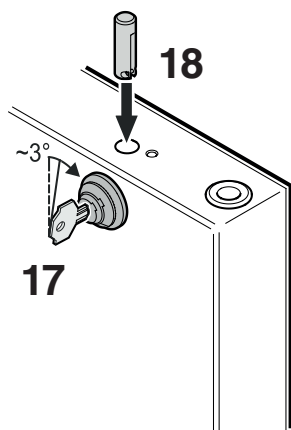


17. Ruotare ancora la serratura di ca. 3° in senso orario.


18. Inserire il perno.

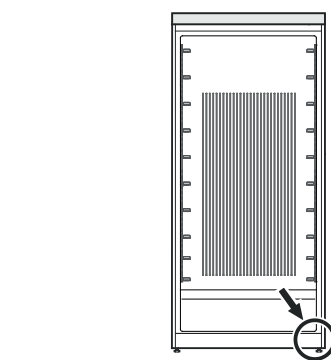

23. Svitare il cantonale cerniera.


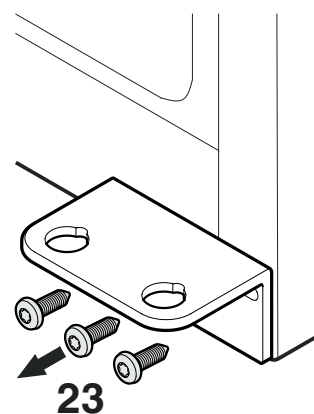


24. Rimuovere la copertura, ruotare di 180° e reinserirla sul lato opposto.

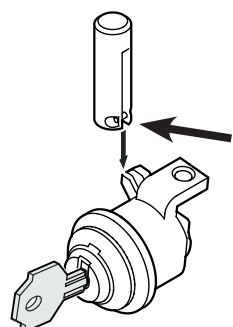

Nota per il punto 18

La spina trasversale nel perno, dopo l'inserimento, deve alloggiare nella scanalatura del gancio della serratura.

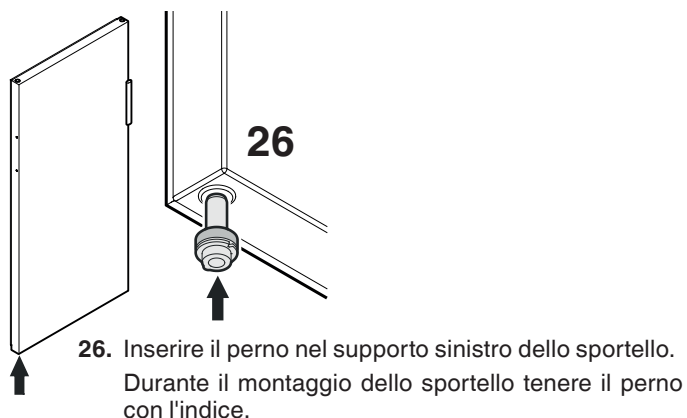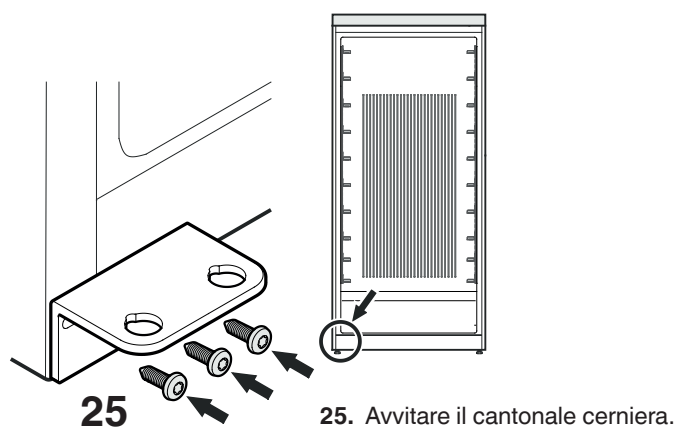


- 27.** Posare lo sportello sul perno superiore e guidarlo in basso sul cantonale cerniera come indicato nella figura.

Avvertenza importante


A causa del peso elevato, lo sportello deve essere sostenuto da una persona.

- 28.** Sollevare lo sportello e ruotare il perno fino a coincidere con il foro del cantonale cerniera.

Abbassare lentamente lo sportello verso il basso. La parte inferiore del perno deve essere completamente inserita nel foro del cantonale cerniera.

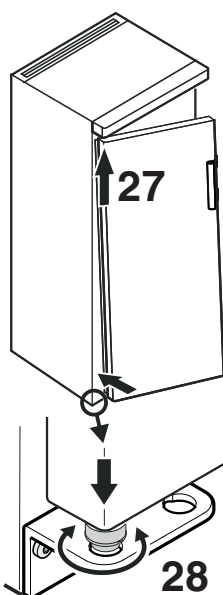


- 29.** Ruotare di nuovo la vite nel perno e serrare.

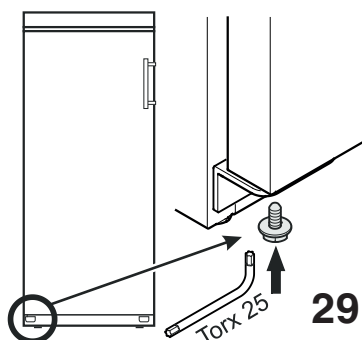


Regolazione dell'inclinazione laterale dello sportello

Se lo sportello è storto, regolare l'inclinazione.

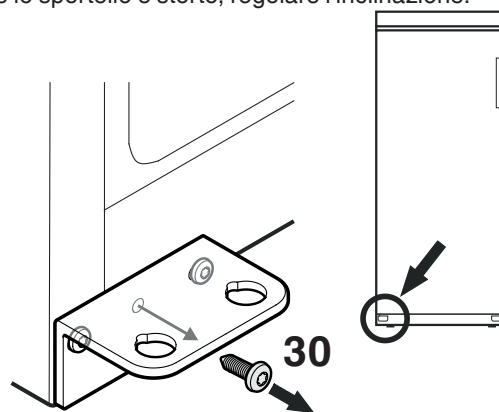

- 30.** Svitare la vite centrale del cantonale cerniera. Questa vite non verrà più utilizzata.

- 31.** Allentare le viti e spostare il cantonale cerniera a destra o a sinistra. Serrare le viti.

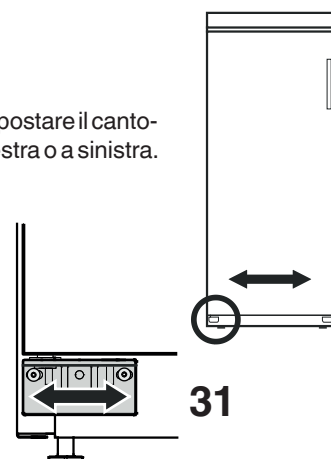



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

