

Instrucțiuni de montaj

Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Conținut

1	**Instrucțiuni generale de siguranță**	**2**
2	**Condiții de instalare**	**3**
2.1	Loc de instalare	3
2.2	Poziție în cameră	3
3	**Cotele aparatului**	**3**
4	**Transportarea aparatului**	**4**
4.1	Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune	4
4.2	Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune	4
5	**Despachetarea aparatului**	**4**
6	**Îndepărtarea siguranței de transport**	**4**
7	**Montarea mânerului ușii***	**4**
8	**Montarea mânerului ușii***	**4**
9	**Instalarea aparatului**	**5**
10	**Alinierea aparatului**	**5**
11	**Instalarea mai multor aparate**	**5**
12	**După instalare**	**5**
13	**Evacuarea ambalajului la deșeuri**	**5**
14	**Schimbare opritor ușă**	**6**
15	**Alinierea ușii**	**15**
16	**Racordarea aparatului la alimentarea electrică**	**15**

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

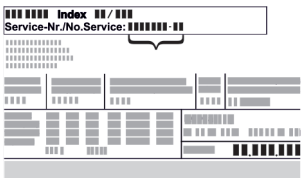Simbol	Explicație
	**Citirea manualului** Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	**Informații suplimentare pe internet** Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:  *Fig.* Reprezentare exemplificativă
	**Verificarea aparatului** Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.


Simbol	Explicație
	**Abateri** Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	**Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii** Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	**Videoclipuri** Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de montaj, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.
- Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de montaj la posesorul ulterior.
- Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de montaj cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.
- Citiți mai întâi indicațiile de securitate generale din **instrucțiunile de utilizare**, care aparțin de prezentele instrucțiuni de montaj, din capitolul "Indicații de securitate generale" și urmați-le. Dacă nu mai găsiți **instrucțiunile de utilizare**, puteți descărca **instrucțiunile de utilizare** de pe internet prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Numărul de service se află pe plăcuța de fabricație:

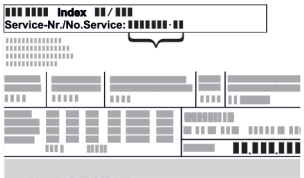

- **Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare, dacă instalați aparatul:**

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.

⚠	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defecțiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie!
▶ Aveți în vedere să nu se înțepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
▶ Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
▶ Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
▶ Prizele sau barele distribuitoarelor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu din cauza umezelii!
Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.
▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.

AVERTIZARE
Scăpări de agent frigorific și ulei!
Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.


2.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Locul optim de instalare este o încăpere uscată și bine ventilată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens.
  Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m^3. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

2.2 Poziție în cameră

- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Puteți amplasa aparatul direct lângă un cuptor de gătit.
- Dacă instalați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete.
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

3 Cotele aparatului

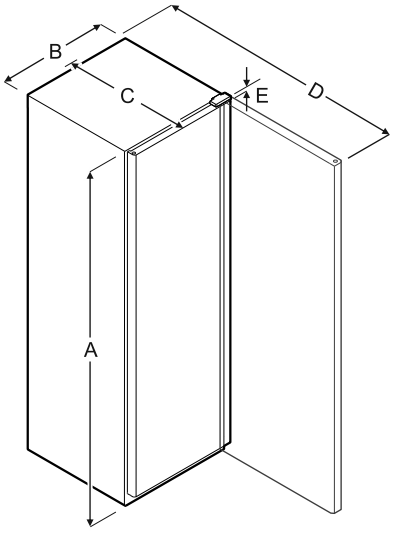

	A	B	C	D	E
WPbl 4201 WSbl 4201	1284 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 4601 WSbl 4601	1484 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 5001 WPbli 5031 WSbl 5001 WSbli 5031	1684 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WPbl 5231 WPbli 5231 WSbli 5231	1884 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WSbl 7731 WSbli 7731	2044 mm	750 mm	763 mm	1473 mm	23 mm

A = Înălțimea aparatului, inclusiv picioarele / roțile / balamaua

B = Lățimea aparatului fără mâner
C = Adâncimea aparatului fără mâner
D = Adâncimea aparatului cu ușa deschisă
E = Înălțimea balamalei

4 Transportarea aparatului

AVERTIZARE
Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă!*
În timpul transportului la o înălțime mai mare de 1500 m, geamurile de sticlă ale ușii se pot sparge. Bucățile de geam sparte au muchii ascuțite și pot provoca vătămări grave.
▶ Luați măsurile de protecție corespunzătoare.

4.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este ambalat.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.

▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
▶ Dezambalați aparatul. (vezi 5 Despachetarea aparatului)

4.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este golit.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.
- ❑ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ❑ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
- ❑ Aparat cu picioare reglabile: Picioarele reglabile sunt înșurubate.

▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

După transport:
▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile de la aparat.
▶ Aliniați aparatul.

5 Despachetarea aparatului

Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l racorda - furnizorului.

▶ Verificați aparatul și ambalajul cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă imediat către furnizori, în caz că presupuneți vreo daună.
▶ Înlăturați toate materialele de pe partea posterioară sau de pe pereții laterali ai aparatului, care pot împiedica instalarea în conformitate cu prescripțiile, respectiv ventilarea și aerisirea.
▶ Îndepărtați toate foliile de protecție de la aparat. Nu folosiți pentru aceasta obiecte ascuțite sau tăioase!

6 Îndepărtarea siguranței de transport

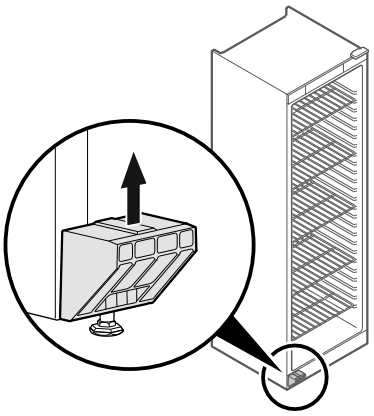


Fig. 1
▶ Desprindeți siguranța de transport în sus.
▷ Suportul de bază rămâne la aparat.

7 Montarea mânerului ușii*


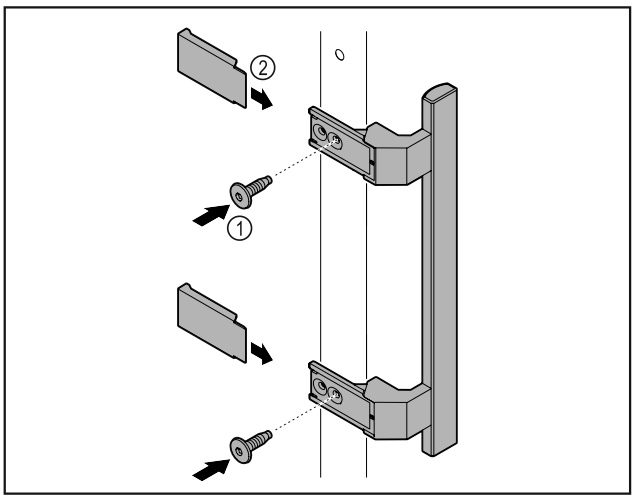


Fig. 2
▶ Atașați mânerul din pachetul de accesorii la ușă cu ajutorul șuruburilor incluse *Fig. 2 (1)*.
▶ Aplicați capacul *Fig. 2 (2)*.
▶ Introduceți dopul din pachetul de accesorii pe partea opusă. *

8 Montarea mânerului ușii*

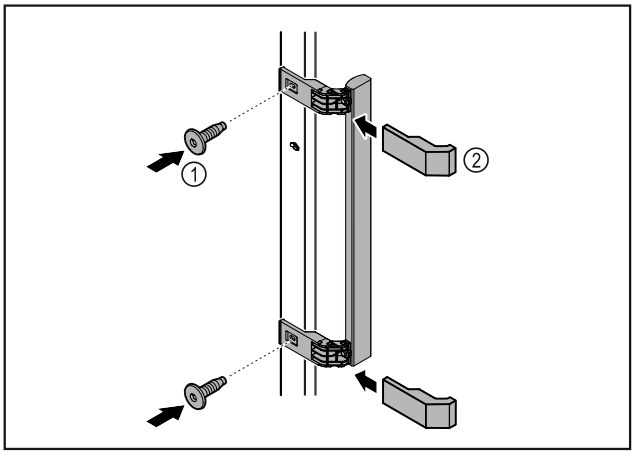

*** în funcție de model și dotări**

Fig. 3

- ▶ Atașați mânerul din pachetul de accesorii la ușă cu ajutorul șuruburilor incluse *Fig. 3 (1)*.
- ▶ Aplicați capacul *Fig. 3 (2)*.
- ▶ Introduceți dopul din pachetul de accesorii pe partea opusă. *

9 Instalarea aparatului

PRECAUȚIE
Pericol de vătămare sau de deteriorare a aparatului!
- ▶ Instalați aparatul cu 2 persoane.

PRECAUȚIE
Pericol de vătămare sau de deteriorare a aparatului!
Ușa se poate lovi de perete și poate fi astfel deteriorată. În cazul ușilor din sticlă, sticla deteriorată poate provoca vătămări!
- ▶ Protejați ușa contra lovirii de perete. Instalați pe perete opritoare de ușă, de exemplu opritoare din pâslă.

- ▶ Conectați toate componentele necesare (de exemplu, cablul de alimentare) la partea din spate a aparatului și ghidați-le în lateral.

Indicație
Cablurile pot fi deteriorate!
- ▶ Nu blocați cablul atunci când îl împingeți înapoi.

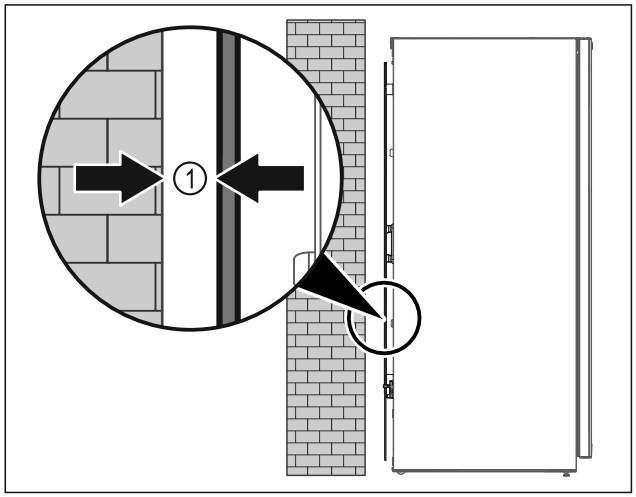


Fig. 4

- ▶ Instalați aparatul fie liber în încăpere sau direct la un perete cu o distanță minimă de 5 mm *Fig. 4 (1)*.

10 Alinierea aparatului

ATENȚIE
Deformare a corpului aparatului și ușa nu se închide.
- ▶ Aliniați aparatul pe orizontală și verticală.
- ▶ Egalizați denivelările podelei cu picioarele de poziționare.

AVERTIZARE
Reglarea necorespunzătoare a înălțimii piciorului reglabil! Vătămări grave sau mortale. Reglarea incorectă a înălțimii poate cauza slăbirea părții inferioare a piciorului reglabil și răsturnarea aparatului.
- ▶ Nu deșurubați prea mult piciorul reglabil.

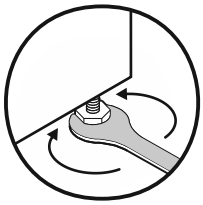


Fig. 5

Ridicați aparatul:
- ▶ Rotiți piciorul reglabil în sens orar.

Coborâți aparatul:
- ▶ Rotiți piciorul reglabil în sens antiorar.

11 Instalarea mai multor aparate

ATENȚIE
Pericol de deteriorare din cauza condensului dintre pereții laterali!
- ▶ Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider.
- ▶ Așezați aparatele la o distanță de 3 cm între ele.
- ▶ Așezați mai multe aparate unul lângă altul numai până la temperaturi de 35 °C și umiditatea aer 65 %.
- ▶ Dacă umiditatea este mai mare, măriți distanța dintre aparate.

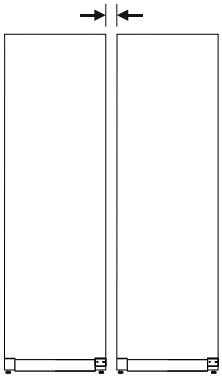


Fig. 6 Instalarea Side-by-Side

Indicație
Un kit side-by-side este disponibil ca accesoriu la centrul de service Liebherr.

12 După instalare

- ▶ Desprindeți foliile de protecție. *
- ▶ Curățați aparatul.
- ▶ Dacă este necesar: Dezinfectați aparatul.
- ▶ Păstrați factura pentru a avea la dispoziție la servicii de revizie datele aparatului și ale comerciantului.

13 Evacuarea ambalajului la deșeuri

AVERTIZARE
Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.


Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:
- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă

- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*

▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

14 Schimbare opritor ușă

Sculă

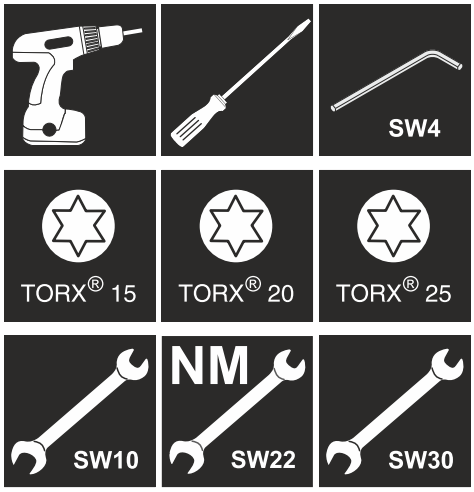

AVERTIZARE
Pericol de accidentare cauzat de schimbarea opritorului ușii necorespunzătoare!

▶ Încredințați schimbarea opritorului ușii personalului de specialitate.

AVERTIZARE
Pericol de accidentare și prejudicii materiale cauzate de masa ridicată a ușii!

▶ Executați conversia constructivă numai dacă puteți cără o masă de 25 kg.
▶ Executați conversia constructivă numai cu două persoane.

ATENȚIE
Piese conductoare electric!
Deteriorare a componentelor electrice.

▶ Deconectați ștecherul de la rețea înainte de a schimba opritorul ușii.

▶ Deschideți ușa.

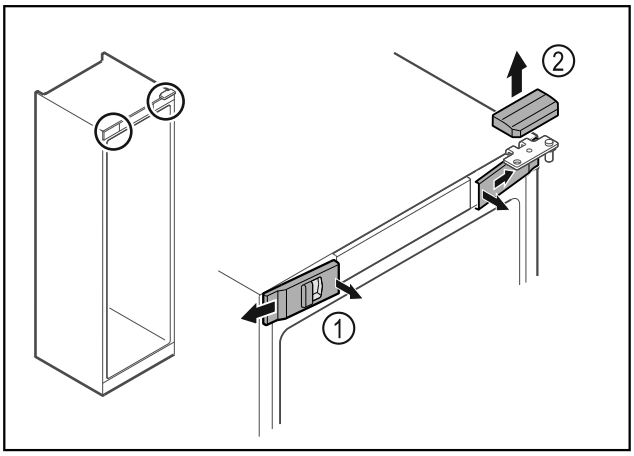


Fig. 7 *

▶ Deblocați apărătorile frontale din interior *Fig. 7 (1)* și detașați-le în lateral.*
▶ Scoateți în sus *Fig. 7 (2)* apărătoarea.*

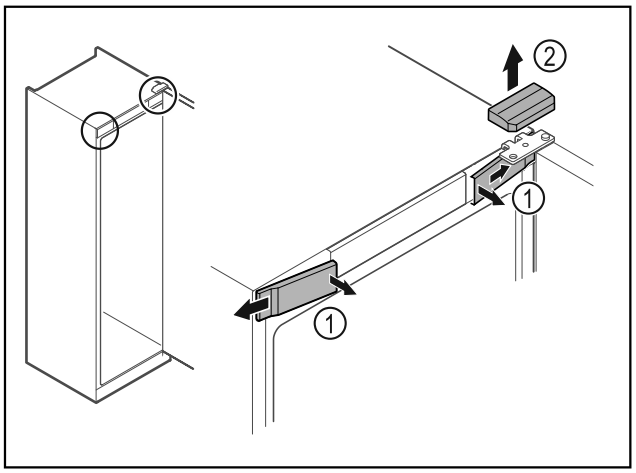


Fig. 8 *

▶ Deblocați apărătorile frontale din interior *Fig. 8 (1)* și detașați-le în lateral.*
▶ Scoateți în sus *Fig. 8 (2)* apărătoarea.*

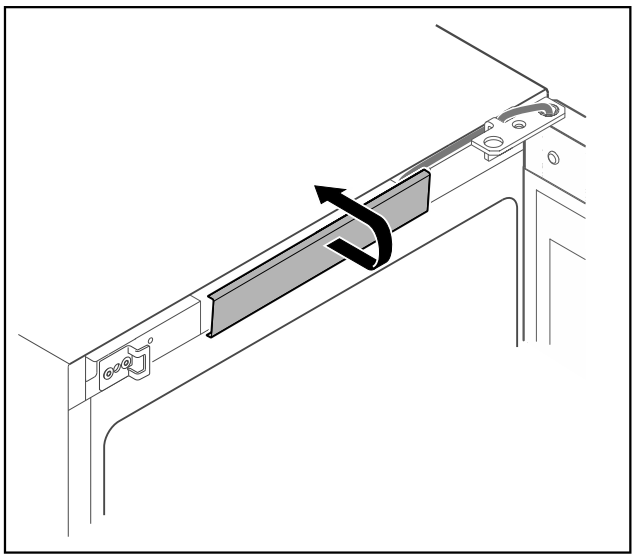


Fig. 9

▶ Deblocați apărătoarea centrală și detașați-o.

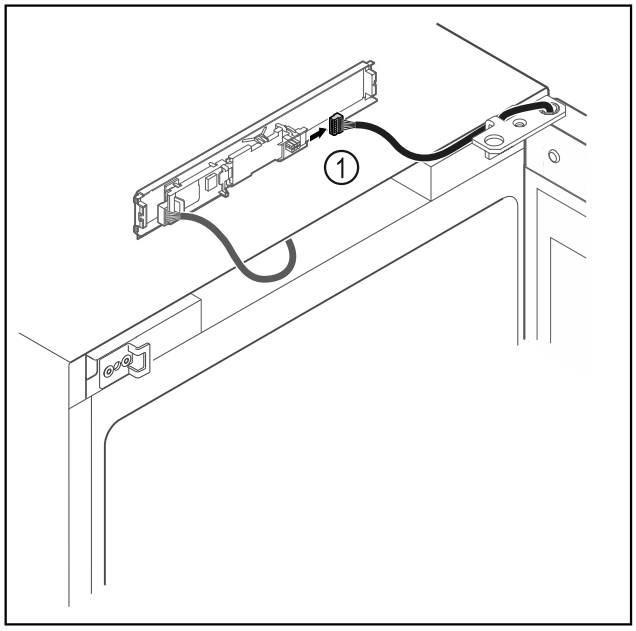


Fig. 10

▶ Scoateți fișa *Fig. 10 (1)* de la placa electronică.

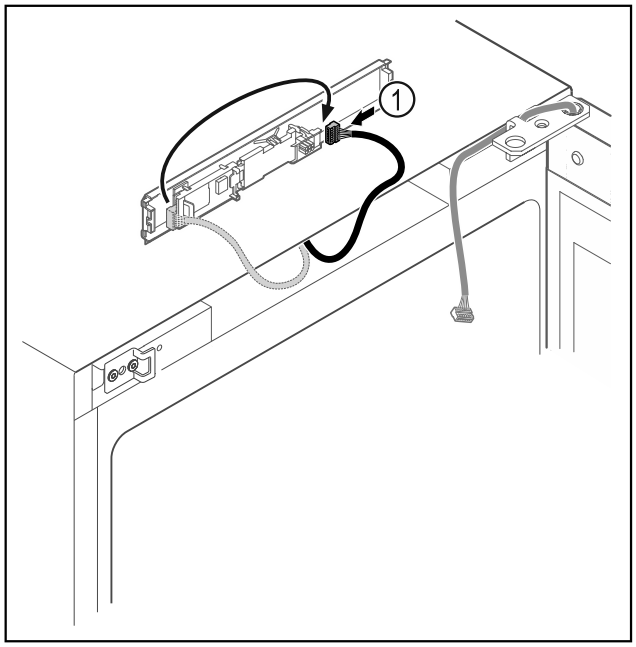


Fig. 11

▶ Schimbați poziția de introducere a fișei *Fig. 11 (1)* la placa electronică.

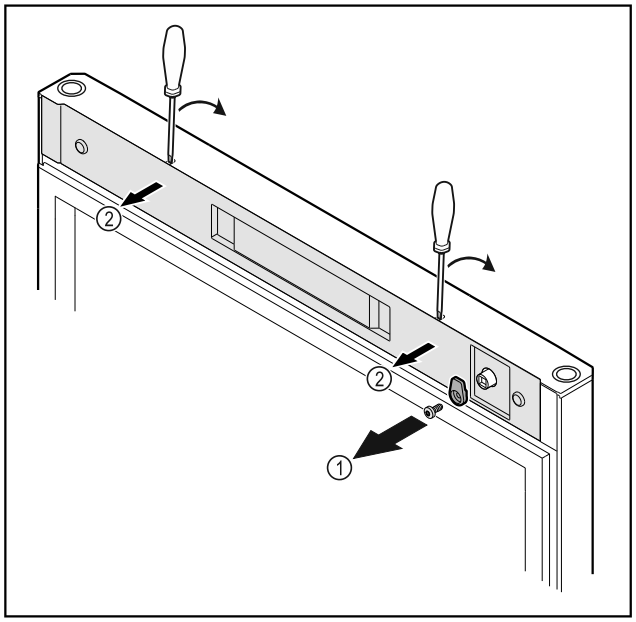


Fig. 12 *

▶ Deșurubați *Fig. 12 (1)* cârligul de închidere.*

▶ Deblocați apărătoarea *Fig. 12 (2)* cu o șurubelniță mică și detașați-o.*

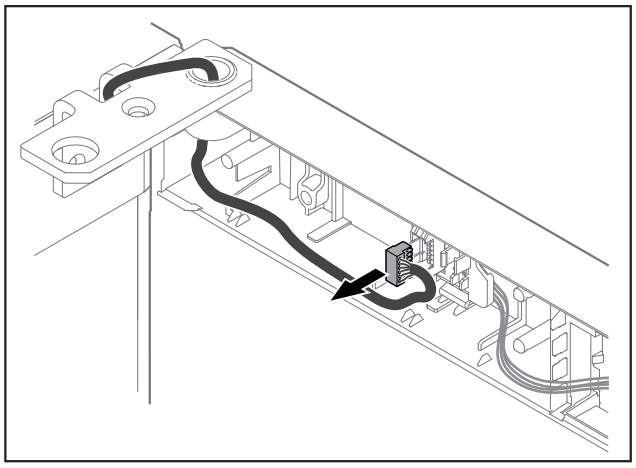


Fig. 13

▶ Îndepărtați fișa din suportul fișei.

-sau-

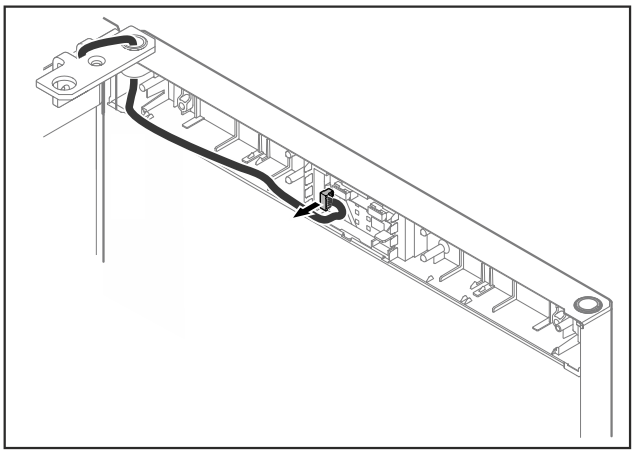


Fig. 14

▶ Îndepărtați fișa din placa electronică.

Schimbare opritor ușă

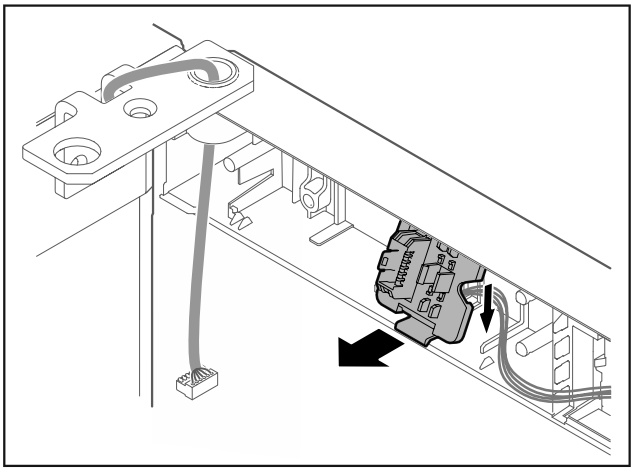


*Fig. 15 Poziția de montare a suportului fișei poate fi rotită cu 180°.**

▶ Deblocați suportul fișei.*

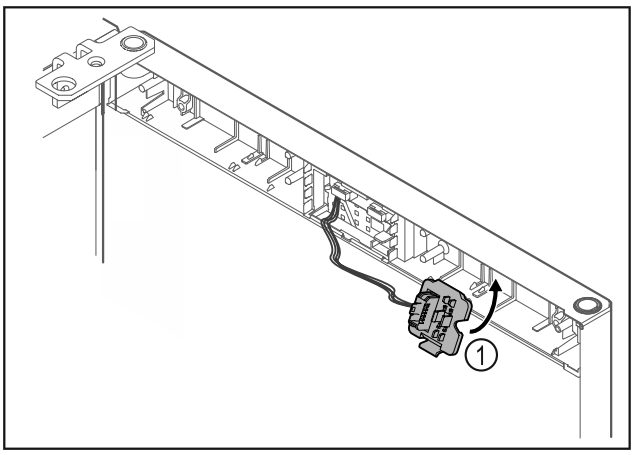


Fig. 16

▶ Fixați în poziție suportul fișei *Fig. 16 (1)* pe partea opusă.*

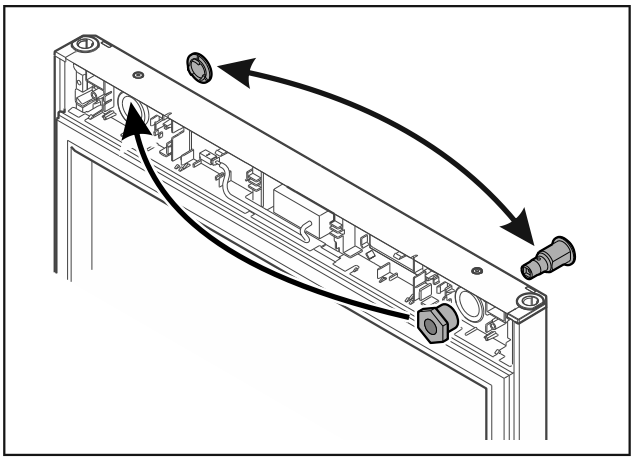


*Fig. 17 **

▶ Mutați încuietoarea și apărătoarea pe partea respectivă opusă.*

-sau-

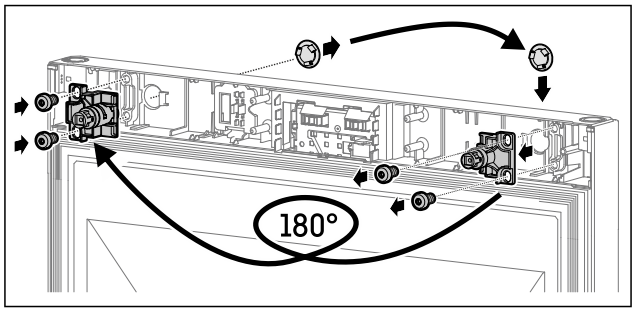


Fig. 18

▶ Mutați încuietoarea și apărătoarea pe partea respectivă opusă.*

ATENȚIE
Pericol de accidentare din cauza ușii rabatante!

▶ Țineți ferm ușa.

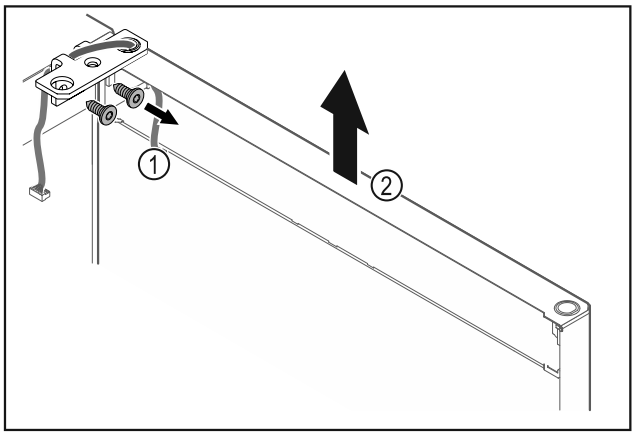


Fig. 19

▶ Deșurubați *Fig. 19 (1)* colțarul balamalei.
▶ Ridicați ușa inclusiv colțarul balamalei *Fig. 19 (2)* aproximativ 200 mm drept în sus și detașați-o.
▶ Depuneți ușa cu precauție pe un substrat moale.

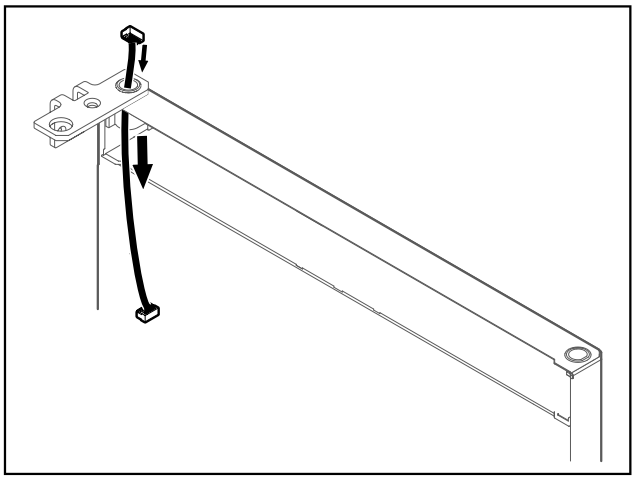


Fig. 20

▶ Extrageți cu precauție cablul.

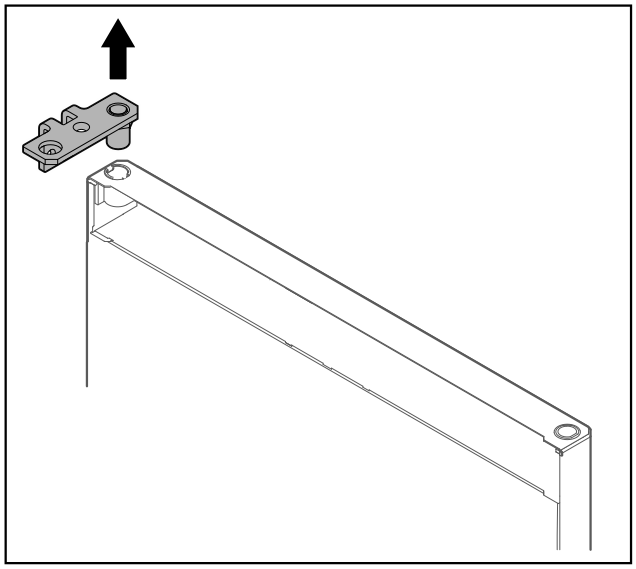


Fig. 21

▶ Extrageți colțarul balamalei.

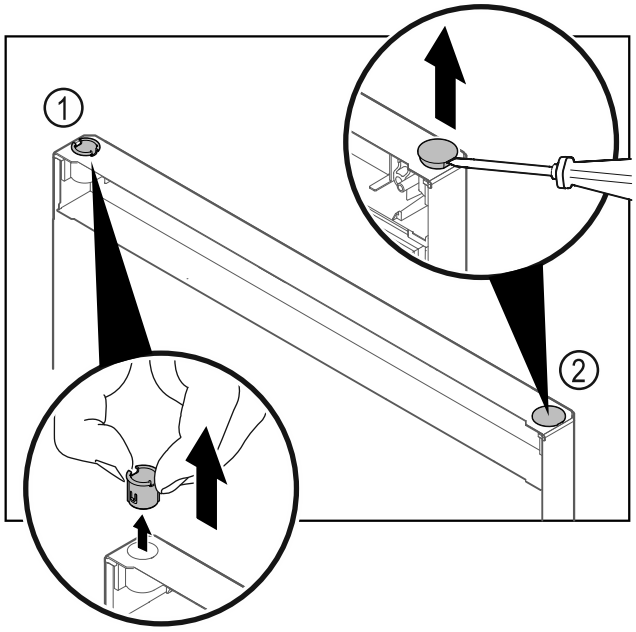


Fig. 22

▶ Extrageți bucșa balamalei *Fig. 22 (1)* cu degetele.

▶ Ridicați dopul de acoperire *Fig. 22 (2)* cu precauție cu o șurubelniță dreaptă și extrageți-l.

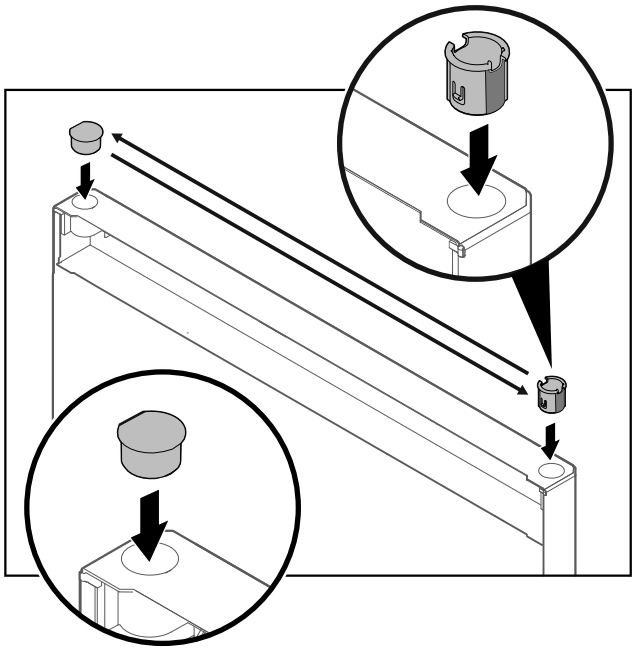


Fig. 23

▶ Introduceți bucșa balamalei și dopul de acoperire pe partea opusă (părțile aplatizate sunt orientate spre exterior).

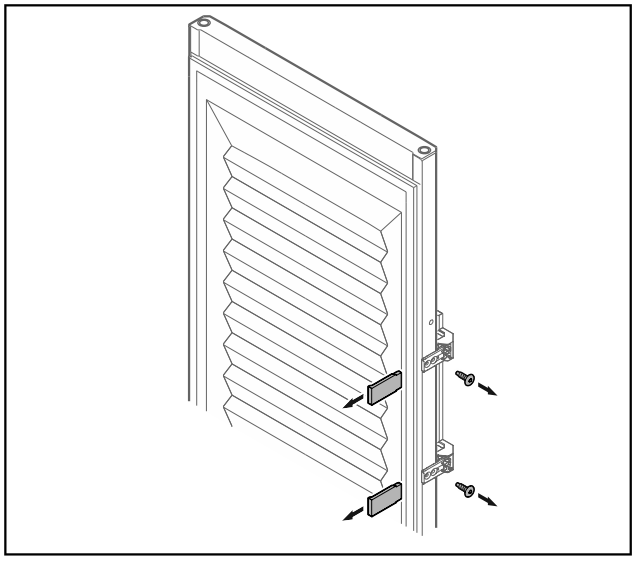


*Fig. 24 Ușă spumată**

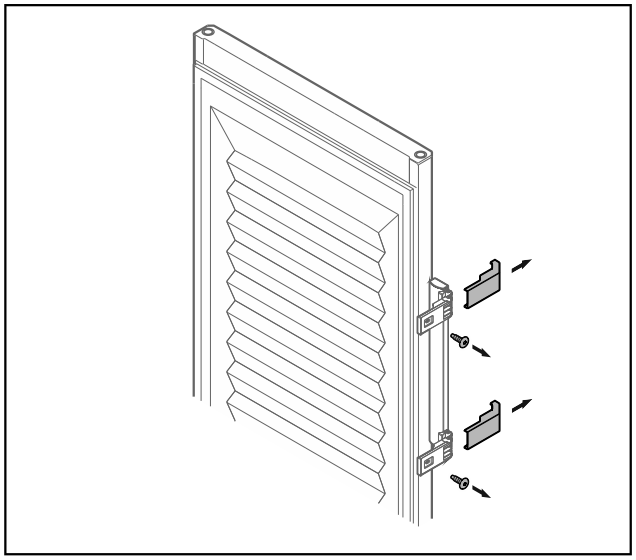


*Fig. 24 Ușă spumată**

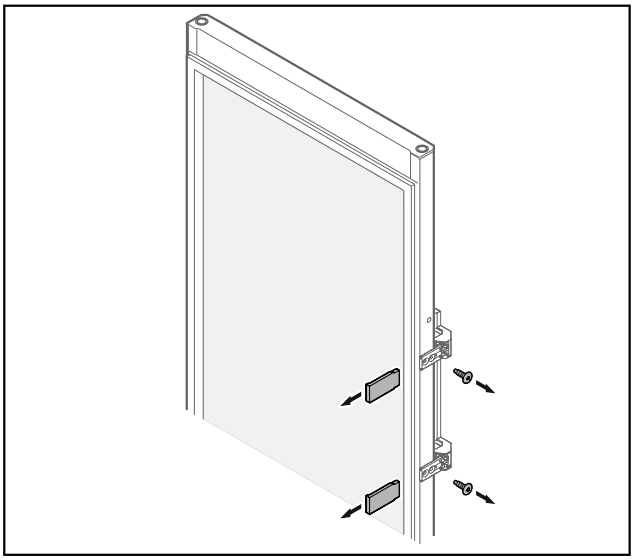


*Fig. 25 Ușă de sticlă**

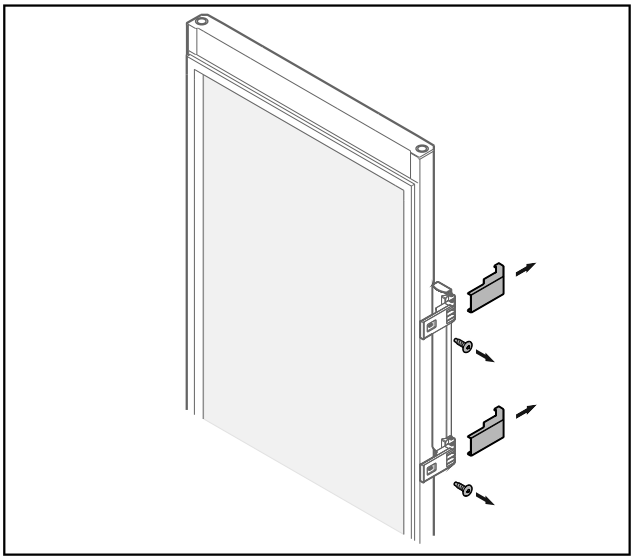


*Fig. 25 Ușă de sticlă**

▶ Detașați măștile.
▶ Deșurubați mânerul.

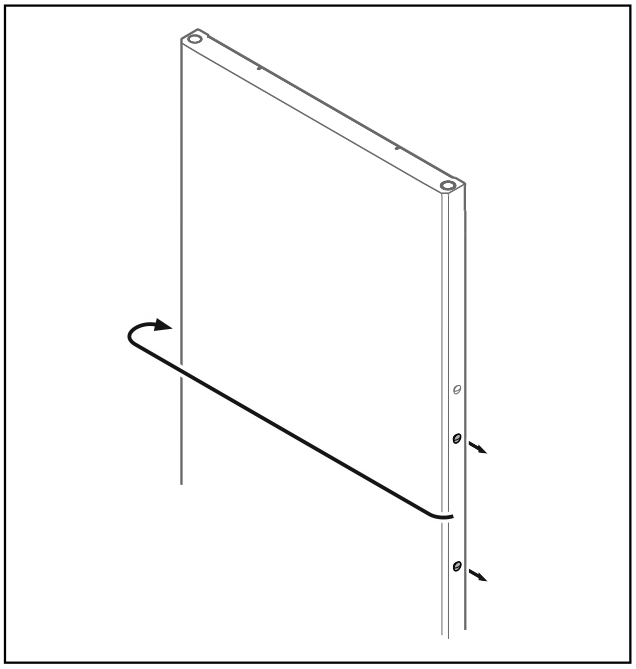


Fig. 26

▶ Mutați dopul pe partea opusă.

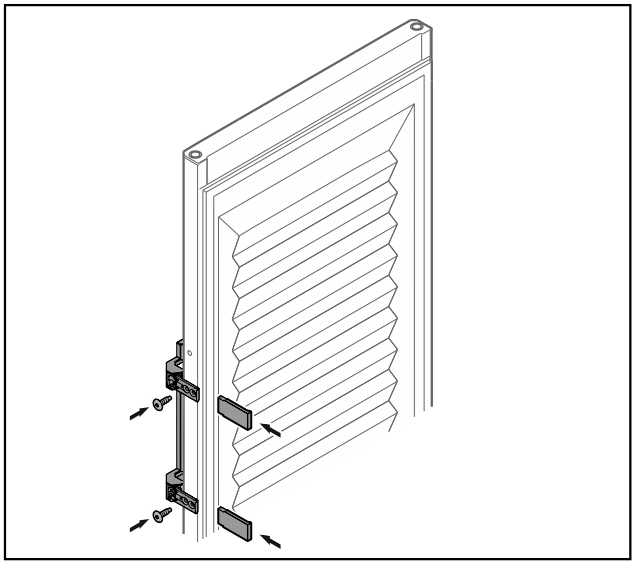


*Fig. 27 Ușă spumată**

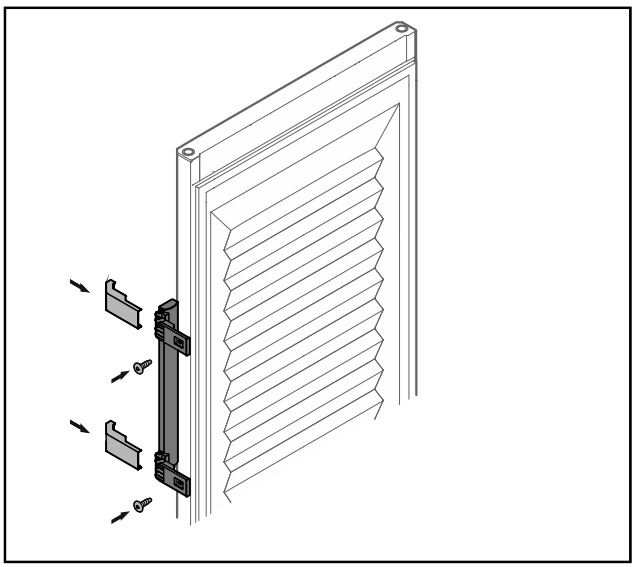


*Fig. 27 Ușă spumată**

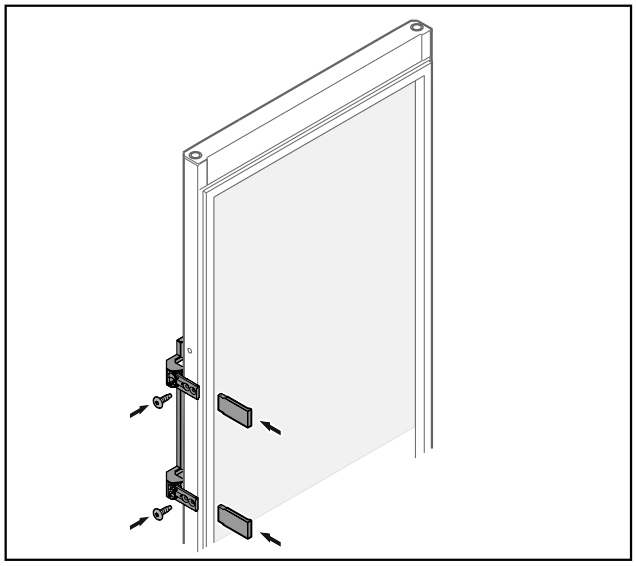


*Fig. 28 Ușă de sticlă**

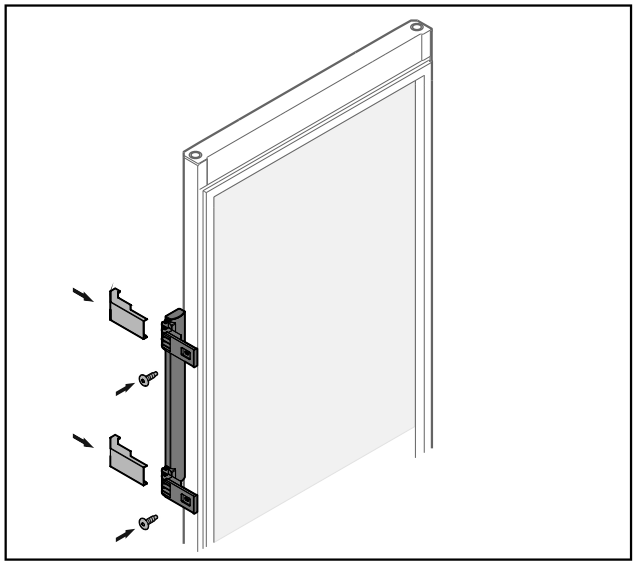


*Fig. 28 Ușă de sticlă**

▶ Înșurubați mânerul pe partea opusă.
▶ Atașați măștile.

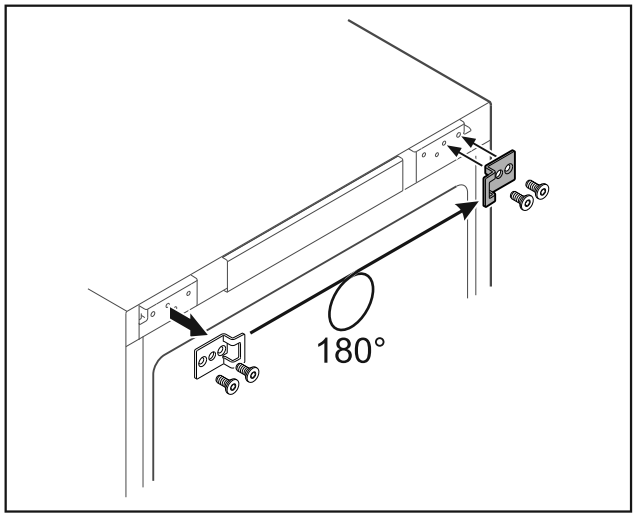


*Fig. 29 **

▶ Mutați colțarul de închidere pe partea opusă.*

Indicație
Găurile sunt premarcate și trebuie să fie străpunse cu șuruburile autofiletante.*

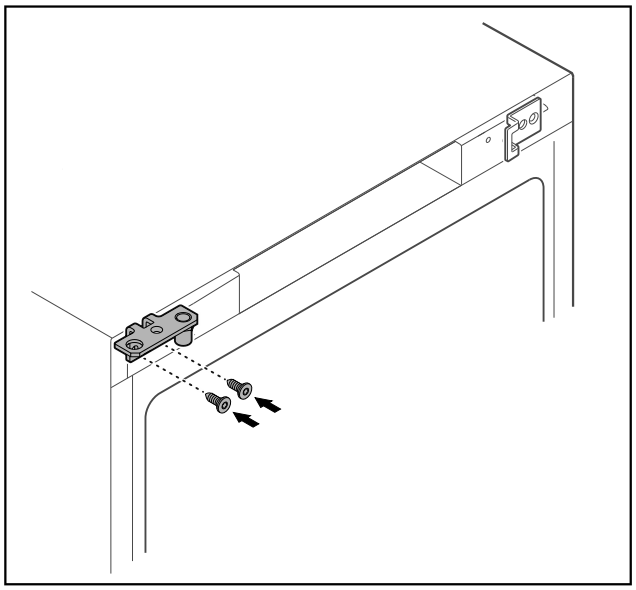


*Fig. 30 **

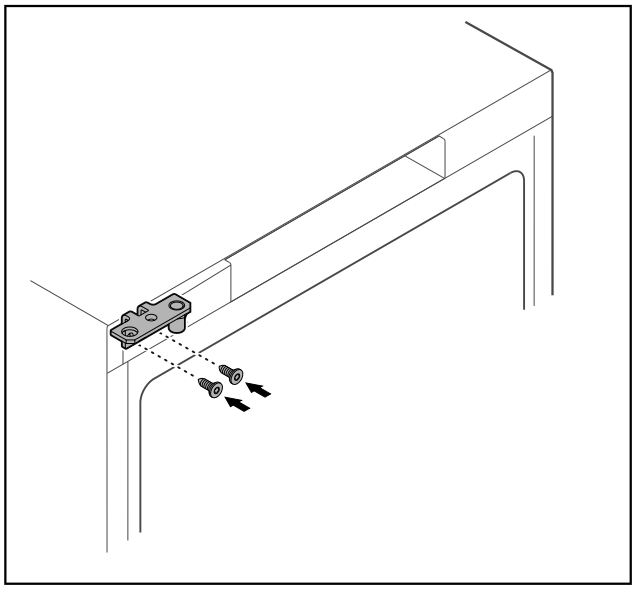


*Fig. 31 **

▶ Mutați colțarul balamalei pe partea opusă.

AVERTIZARE
Pericol de accidentare și prejudicii materiale cauzate de ușa rabatantă!
▶ Strângeți bolțul de lagăr cu cuplul indicat.

Schimbare opritor ușă

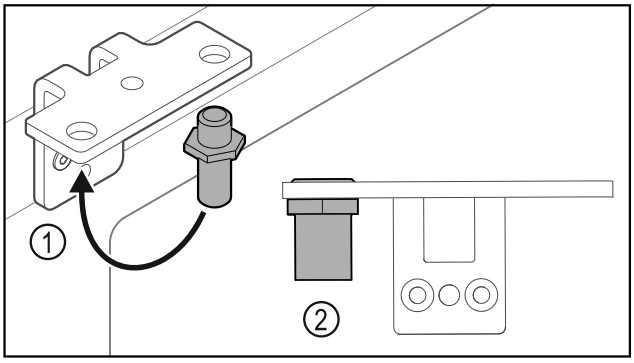


Fig. 32

- ▶ Mutați bolțul *Fig. 32 (1)* în colțarul balamalei.
- ▶ Strângeți bolțul *Fig. 32 (2)* cu **cuplul de 12 Nm**.
- ▶ Deșurubați din nou colțarul balamalei.

ATENȚIE
Pericol de accidentare cauzat de arcul tensionat!
- ▶ Nu dezasamblați sistemul de închidere al ușii *Fig. 33 (1)*.

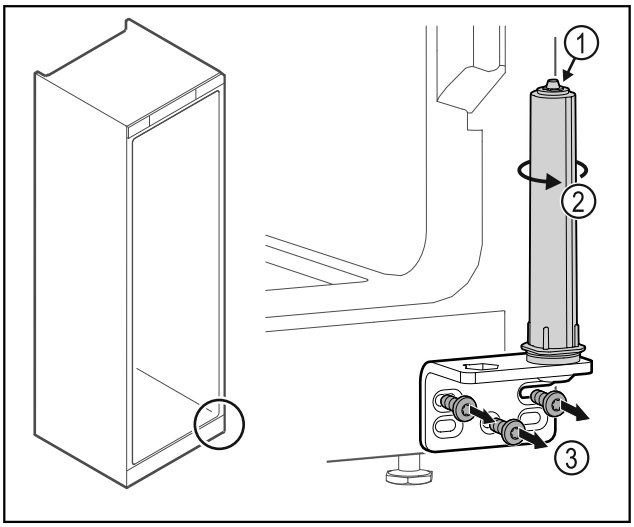


Fig. 33

- ▶ Rotiți *Fig. 33 (2)* sistemul de închidere, până când face clic.
- ▷ Pretensionarea de la sistemul de închidere este desfăcută.
- ▶ Deșurubați *Fig. 33 (3)* colțarul balamalei.

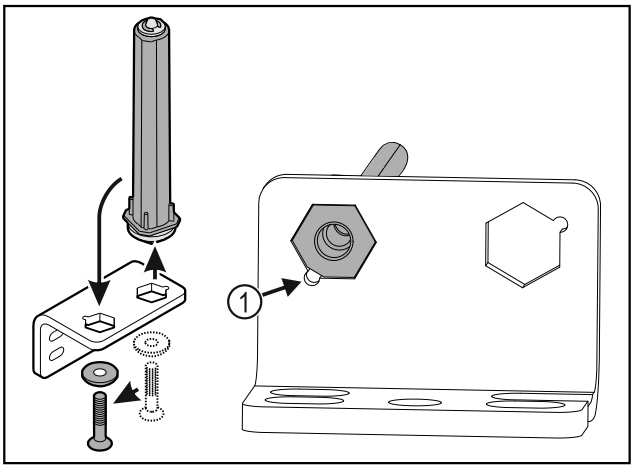


Fig. 34

- ▶ Mutați sistemul de închidere al ușii în colțarul balamalei.
- ▶ Aveți în vedere ca la introducere, teșitura bolțului *Fig. 34 (1)* să fie orientată spre orificiul rotund.

-sau-

Indicație
Dispunere greșită a șaibelor de reglaj pe înălțime.
Este posibil să nu mai fie suficientă fixarea piulițelor.
- ▶ Șaiba trebuie să se fixeze în poziție pe partea inferioară a sistemului de închidere.

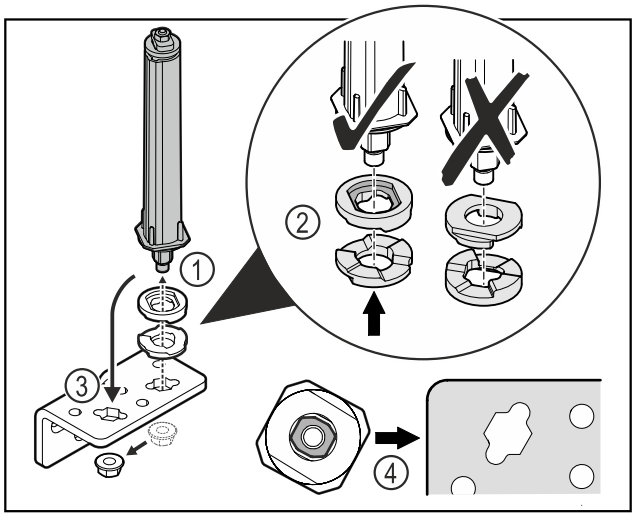


Fig. 35

- ▶ Desfaceți piulița și îndepărtați sistemul de închidere a ușii *Fig. 35 (1)*.
- ▶ Aveți în vedere alinierea corectă a șaibelor de reglaj pe înălțime *Fig. 35 (2)*.
- ▶ Mutați sistemul de închidere a ușii în colțarul balamalei și fixați cu piulița *Fig. 35 (3)*.
- ▶ La utilizare aveți în vedere alinierea corectă a sistemului de închidere a ușii *Fig. 35 (4)*.

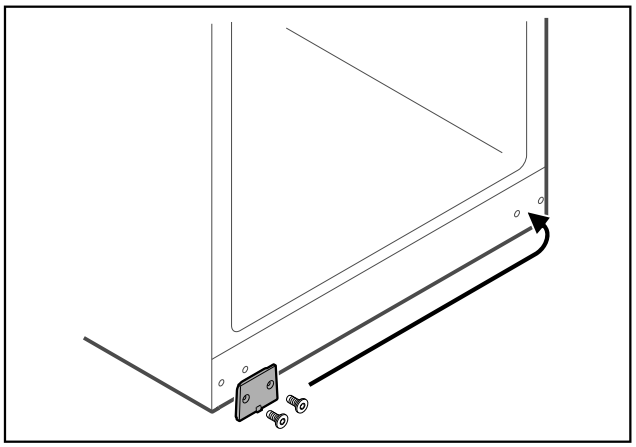


Fig. 36

- ▶ Mutați placa de mascare pe partea opusă.

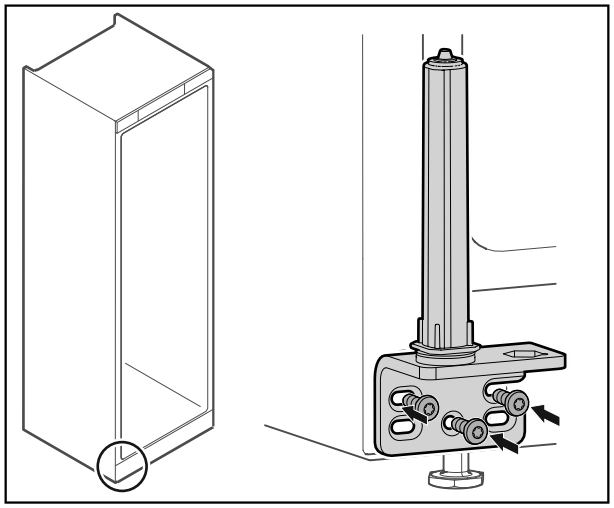


Fig. 37

▶ Înșurubați colțarul balamalei pe partea opusă.

Indicație
Alinierea și pretensionarea corectă este importantă pentru funcționarea sistemului de închidere.

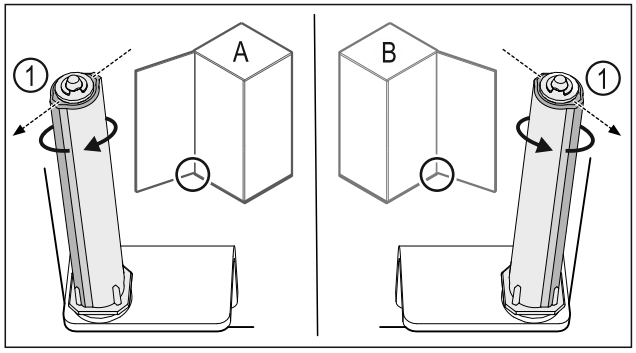


*Fig. 38 Opritorul din stânga (**A**) / opritorul din dreapta (**B**)*

▶ Rotiți sistemul de închidere până la rezistență, până când pragul sistemului de închidere *Fig. 38 (1)* este orientat spre exterior.
▷ Sistemul de închidere rămâne oprit automat în această poziție.
▷ Sistemul de închidere este aliniat și pretensionat.

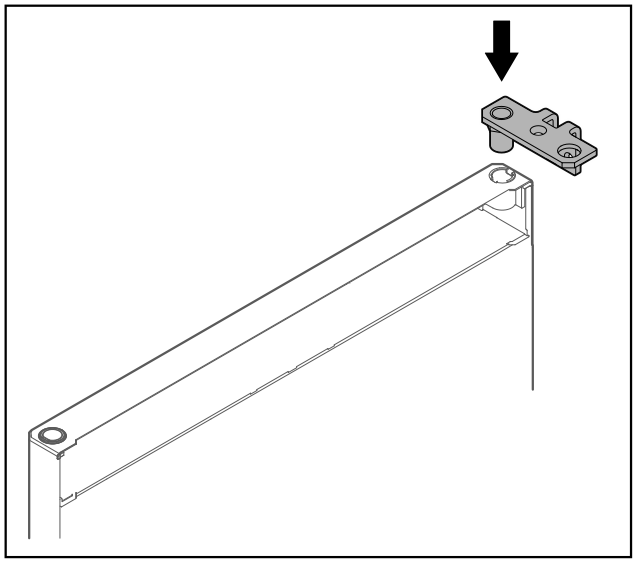


Fig. 39

▶ Introduceți colțarul balamalei în ușă.

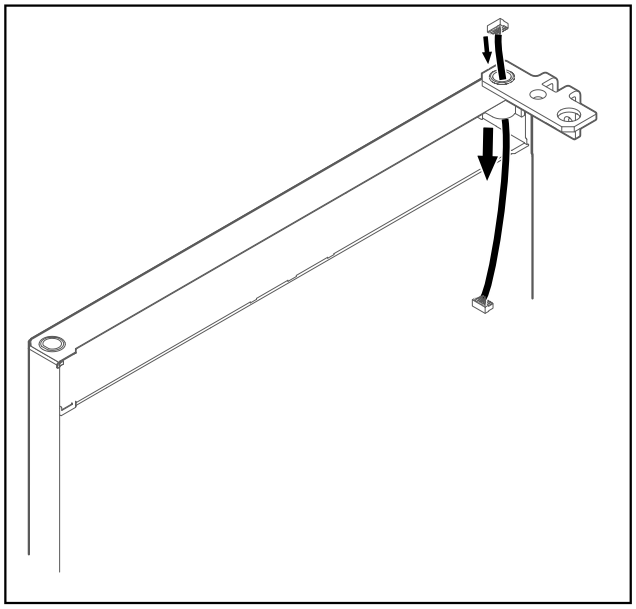


Fig. 40

▶ Introduceți cu precauție cablul.

ATENȚIE
Pericol de accidentare din cauza ușii rabatante!
▶ Țineți ferm ușa.

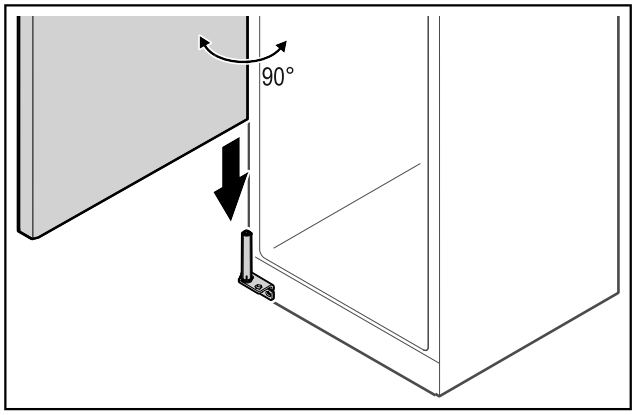


Fig. 41

▶ Ridicați ușa cu o a doua persoană de la podea.
▶ Așezați ușa la 90° în stare deschisă cu precauție pe sistemul de închidere.

ATENȚIE
Prejudicii materiale cauzate de montajul greșit!
▶ Nu strângeți cablul la montarea colțarului balamalei.

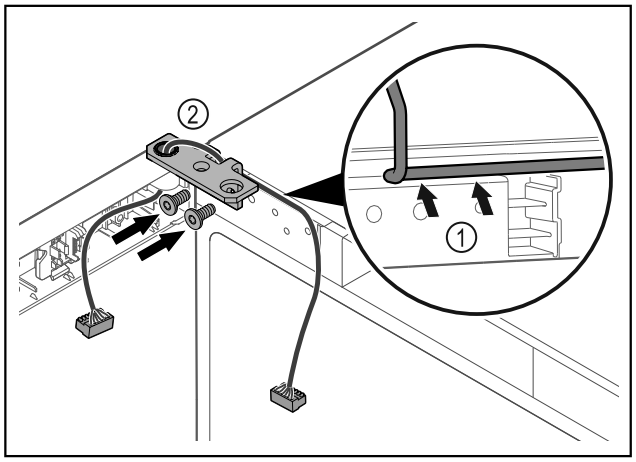


Fig. 42

▶ Dirijați cablul prin degajarea colțarului balamalei și dispuneți-l cu precauție *Fig. 42 (1)*.
▶ Înșurubați *Fig. 42 (2)* colțarul balamalei.

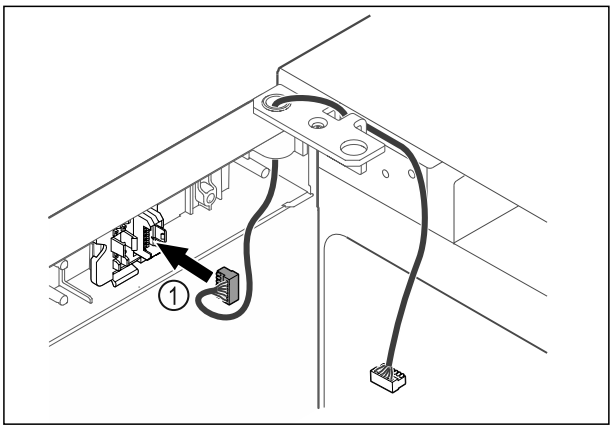


Fig. 43

▶ Introduceți fișa *Fig. 43 (1)* în suportul fișei.

-sau-

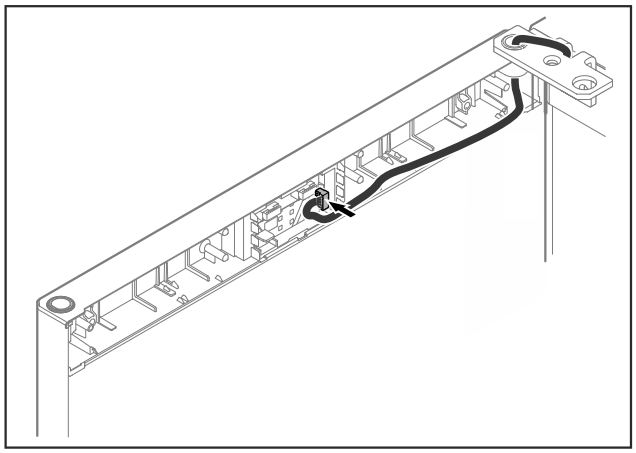


Fig. 44

▶ Introduceți fișa la placa electronică.

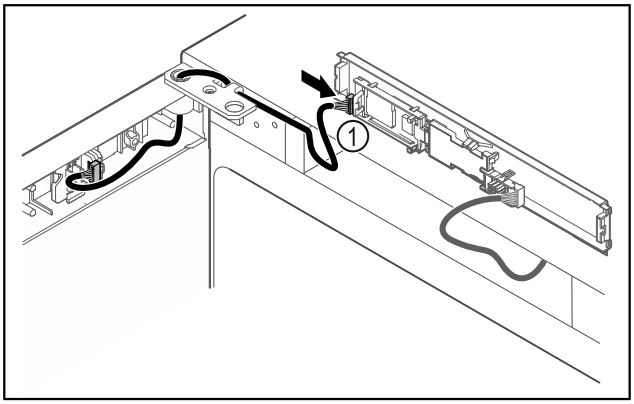


Fig. 45

▶ Introduceți fișa *Fig. 45 (1)* la placa electronică.

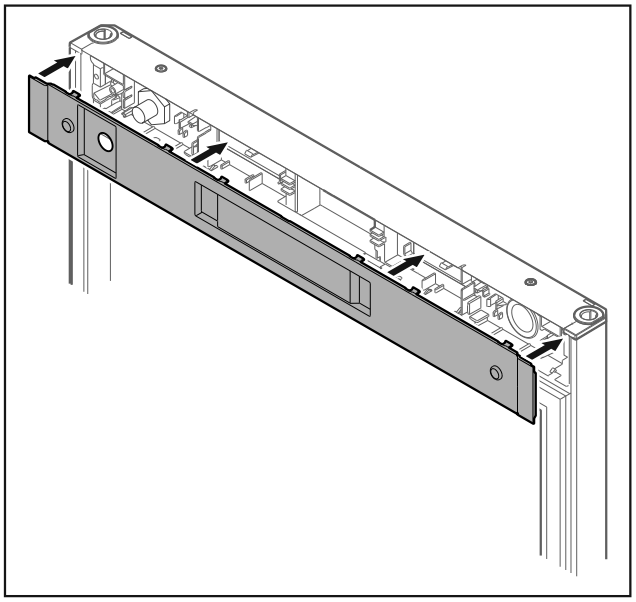


*Fig. 46 **

▶ Aplicați capacul.*

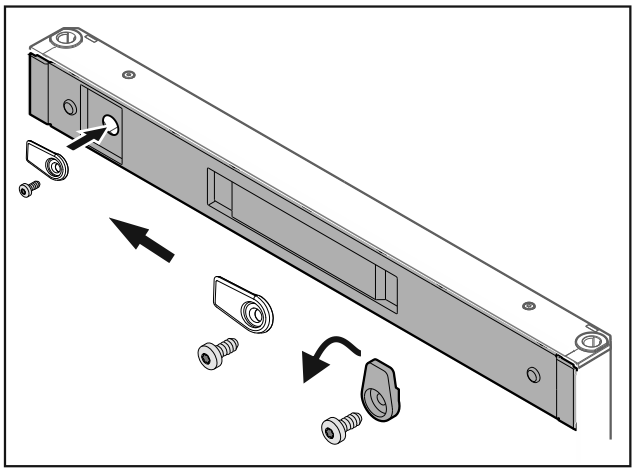


*Fig. 47 **

▶ Înșurubați cârligul de închidere.*

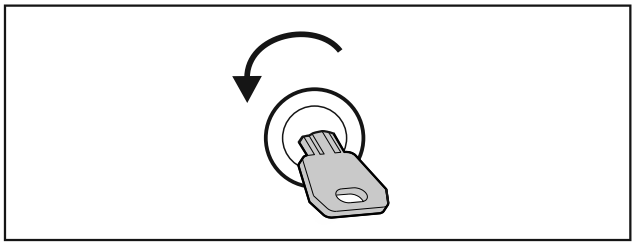


*Fig. 48 **

▶ Deschideți ușa.*

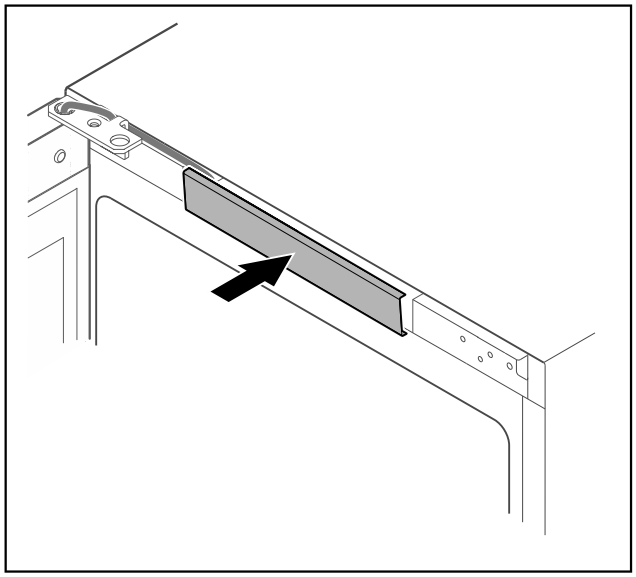


Fig. 49

▶ Fixați în poziție apărătoarea centrală.

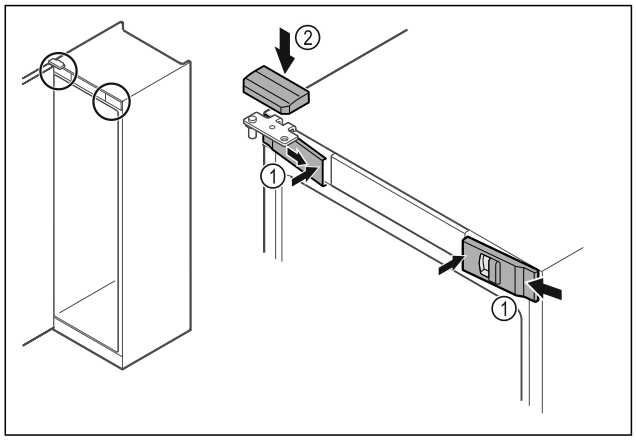


*Fig. 50 **

▶ Acroșați apărătorile frontale *Fig. 50 (1)* lateral și fixați-le în poziție la interior.*

▶ Fixați în poziție apărătoarea superioară *Fig. 50 (2)* de sus.*

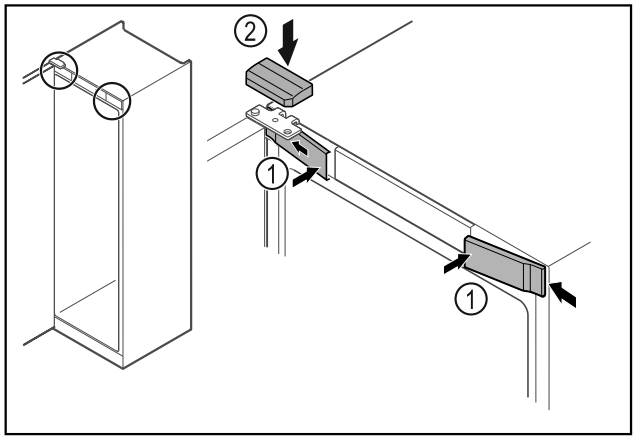


*Fig. 51 **

▶ Acroșați apărătorile frontale *Fig. 51 (1)* lateral și fixați-le în poziție.*

▶ Fixați în poziție apărătoarea superioară *Fig. 51 (2)* de sus.*

▶ Închideți ușa.

▷ Opritorul ușii este schimbat.

15 Alinierea ușii

Dacă ușa nu este dreaptă, puteți ajusta ușa la colțarul balamalei inferior.

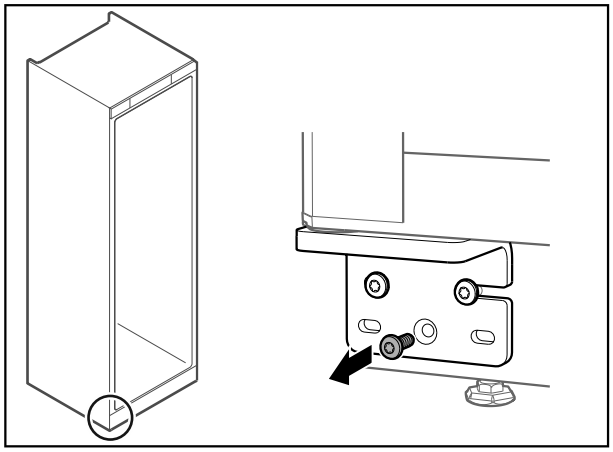


Fig. 52

▶ Îndepărtați șurubul central de la colțarul balamalei inferior.

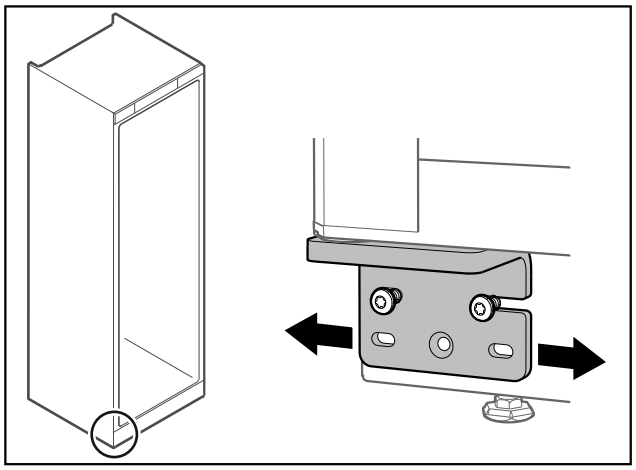


Fig. 53

▶ Desfaceți ușor cele două șuruburi și împingeți ușa cu colțarul balamalei spre dreapta sau stânga.

▶ Strângeți ferm șuruburile până la opritor (șurubul central nu mai este necesar).

▷ Ușa este aliniată drept.

16 Racordarea aparatului la alimentarea electrică

AVERTIZARE

Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!

Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.

▶ Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.

▶ Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.

▶ Luați legătura cu centrul de service.

Racordarea aparatului la alimentarea electrică


Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este instalat în conformitate cu prevederile. (vezi 6 Îndepărtarea siguranței de transport)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate.
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.
- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.
- Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului.

ATENȚIE
Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie!
Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.
▶ Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie!
Provocare de arsuri.
Deteriorări la aparat.
▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
▶ Nu utilizați bare de distribuție.

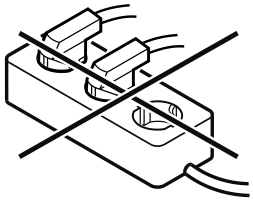

ATENȚIE
Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie!
Deteriorări la aparat.
▶ Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.

▶ Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.
▷ Simbolul Standby apare pe display.
▷ Dacă în interval de 60 secunde nu se realizează nicio acțiune: Simbolul Standby se estompează sau dispare.
▷ Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Frigider cu climatizare pentru vin

Data emiterii: 20260213

Index-nr. articol: 7083362-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland