




Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

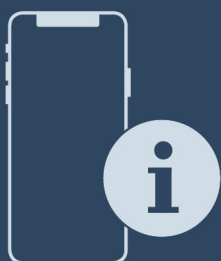

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Sommaire

1	Conditions d'installation.....	2
1.1	Lieu d'installation.....	3
1.2	Position dans la pièce.....	3
2	Dimensions de l'appareil.....	3
3	Dimensions de la niche.....	3
4	Transporter l'appareil.....	4
4.1	Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale.....	4
4.2	Transporter l'appareil après la mise en service initiale.....	4
5	Déballer l'appareil.....	4
6	Monter la poignée de la porte.....	4
7	Installer l'appareil.....	4
8	Aligner l'appareil.....	4
9	Après installation.....	5
10	Éliminer l'emballage.....	5
11	Inversion du sens d'ouverture de la porte.....	5
11.1	Consignes de sécurité.....	5
11.2	Outillage.....	5
11.3	Articles livrés.....	5
11.4	Retrait des caches.....	5
11.5	Retrait du cache avant.....	6
11.6	Dépose de la porte.....	7
11.7	Déplacement du cache supérieur.....	7
11.8	Déplacement de la tôle de butée.....	8
11.9	Démontage de la poignée.....	8
11.10	Retirer le cache.....	8
11.11	Déplacement du support de connecteur*.....	9
11.12	Déplacement du câble*.....	9
11.13	Démontage du verrou.....	10
11.14	Poser le cache.....	10
11.15	Déplacer la charnière du haut.....	11
11.16	Déplacer la charnière du bas.....	12
11.17	Monter la porte.....	13
11.18	Installer le cache avant.....	14
11.19	Pose des caches.....	15
12	Alignement de la porte.....	15
13	Montage encastré.....	16
13.1	Outillage.....	16
13.2	Articles livrés.....	16
13.3	Préparation de l'appareil.....	16
13.4	Fixation de l'appareil par le haut.....	16
13.5	Fixation latérale de l'appareil.....	17
13.6	Alignement de l'appareil.....	17
13.7	Contrôler la position de montage.....	17
13.8	Montage du socle.....	18
13.9	Fixation de l'appareil dans la niche.....	18
14	Brancher l'appareil sur le secteur.....	18

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.

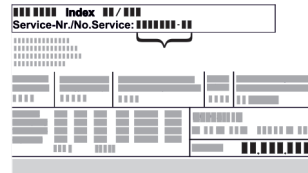Symbole	Explication
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avarie de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

1 Conditions d'installation

Les conditions d'installation sont déterminantes pour garantir un fonctionnement sûr, efficace et impeccable de votre appareil.

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité.
- Tenez compte du lieu d'installation et de la position dans la pièce.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !
Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.
► L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !
Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.
► Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

2 Dimensions de l'appareil

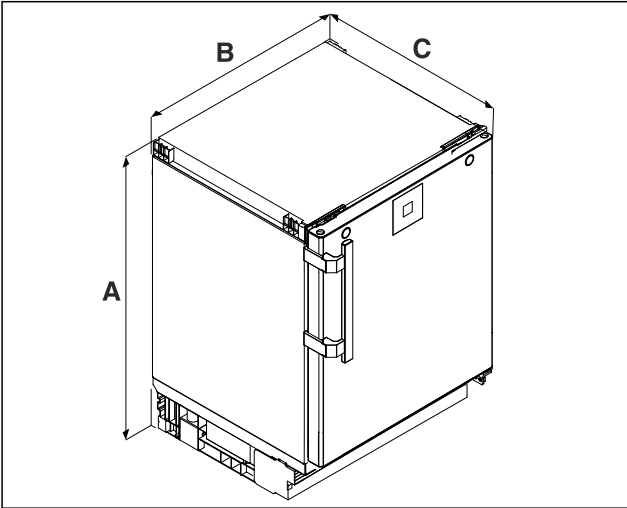


Fig. 1 Représentation à titre d'exemple
(A) Hauteur de l'appareil, pieds compris
(B) Largeur de l'appareil
(C) Profondeur de l'appareil

A	819 mm
B	597 mm
C	Porte en mousse : 584 mm Porte vitrée : 585 mm

3 Dimensions de la niche

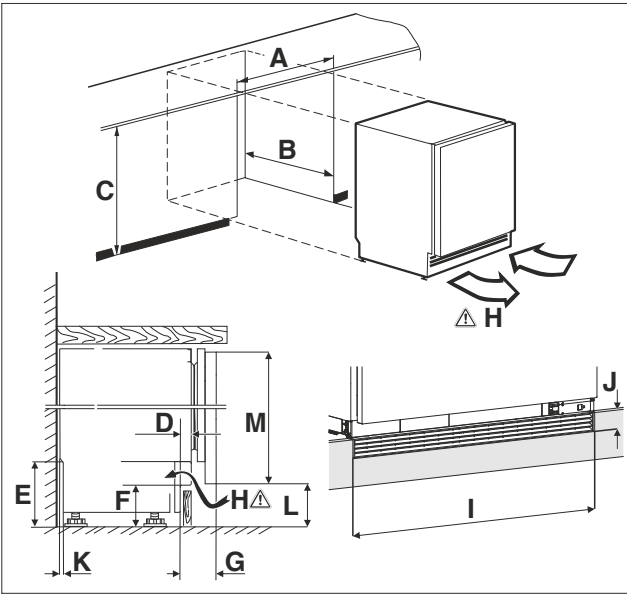


Fig. 2 Représentation à titre d'exemple
(A) Largeur de niche
(B) Profondeur de niche
(C) Hauteur de niche
(H) Espace de ventilation

A	600 mm
B	min. 580 mm
C	820 mm à 880 mm
D	11 mm à 66 mm
E	100 mm à 160 mm
F	60 mm à 120 mm
G	67 mm à 122 mm

1.1 Lieu d'installation

- N'utiliser l'appareil qu'une fois monté.
- Si l'appareil est installé dans un milieu très humide, de l'eau de condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil. Assurez-vous toujours que la ventilation est suffisante sur le lieu d'installation.
- Plus la quantité de réfrigérant dans l'appareil est importante, plus la pièce d'installation de l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut être produit. Pour 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit présenter une superficie d'au moins 1 m³. Les indications concernant le réfrigérant contenu sont indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Le sol doit être horizontal et plan.
- Le lieu d'installation doit pouvoir supporter le poids de l'appareil, y compris la charge maximale stockée.

1.2 Position dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans les zones à risque d'explosion.

Transporter l'appareil

H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	104 mm à 164 mm
M	710 mm (y compris la charnière)

4 Transporter l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû aux débris de verre !*

Si le transport se fait à une hauteur de plus de 1500 m, les vitres en verre de la porte peuvent se casser. Les morceaux de verre sont coupants et peuvent occasionner de graves blessures.

► Prendre des mesures de protection appropriées.

4.1 Transporter l'appareil en vue de la mise en service initiale

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est emballé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- Transporter l'appareil à deux personnes.
- Déballer l'appareil.

4.2 Transporter l'appareil après la mise en service initiale

Veuillez respecter les instructions suivantes si vous souhaitez transporter ou déplacer l'appareil après la mise en service initiale.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est vidé.
- ☐ L'appareil est à la verticale.
- ☐ Appareil avec porte(s) : La porte est sécurisée contre toute ouverture inopinée.
- ☐ Appareil avec chariot à glissière : Le chariot à glissière est sécurisé contre toute ouverture inopinée.
- ☐ L'appareil est démonté.
- Transporter l'appareil à deux personnes.

5 Déballer l'appareil

- Vérifiez que l'appareil et l'emballage n'ont pas été endommagés pendant le transport. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion d'un quelconque dommage. Ne pas raccorder l'appareil à l'alimentation électrique.
- Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les matériaux d'emballage susceptibles de gêner l'installation ou d'entraver la ventilation et l'aération.

6 Monter la poignée de la porte

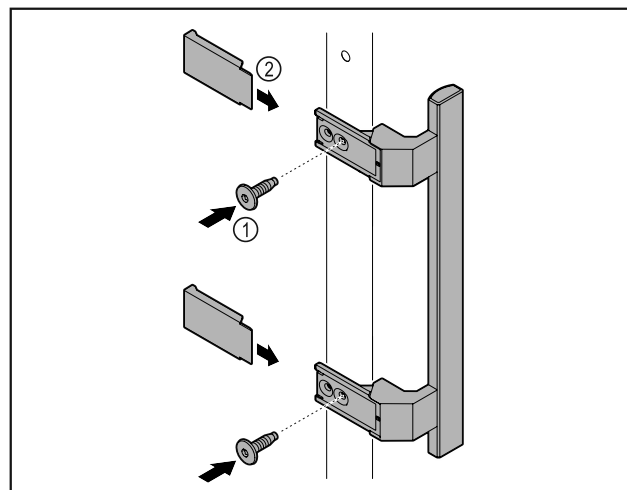


Fig. 3

- Fixer la poignée à la porte à l'aide des vis Fig. 3 (1) fournies.
- Poser les caches Fig. 3 (2).
- Installer les bouchons fournis de l'autre côté. *

7 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages !

► Installer l'appareil à deux personnes.



ATTENTION

Risque de blessures et de dommages !

La porte peut buter contre le mur et être ainsi endommagée. Dans le cas des portes en verre, le verre brisé peut entraîner des blessures !

► Empêcher la porte de buter contre le mur. Placer des butoirs, par ex. en feutre, sur le mur.

- Raccorder tous les composants nécessaires (par ex. le câble d'alimentation) à l'arrière de l'appareil et les faire passer sur le côté.

Remarque

Les câbles peuvent être endommagés !

► Éviter de coincer le câble en poussant l'appareil contre le mur.

8 Aligner l'appareil

ATTENTION

Une déformation du corps de l'appareil peut survenir et empêcher la fermeture de la porte.

- Aligner l'appareil horizontalement et verticalement.
- Compenser les inégalités du sol à l'aide des pieds réglables.



AVERTISSEMENT

Réglage inadéquat de la hauteur du pied réglable !

Risque de blessures graves à mortelles. Un mauvais réglage de la hauteur peut entraîner le détachement de la partie inférieure du pied réglable et le basculement de l'appareil.

► Ne pas trop dévisser le pied réglable.

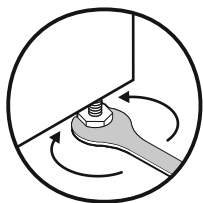


Fig. 4

Pour rehausser l'appareil :

- Tourner le pied réglable dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour abaisser l'appareil :

- Tourner le pied réglable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

9 Après installation

- Décoller les films protecteurs. *
- Nettoyer l'appareil.
- Au besoin : Désinfecter l'appareil.
- Conserver la facture pour avoir à disposition les données de l'appareil et du revendeur.

10 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*

- Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

11 Inversion du sens d'ouverture de la porte

11.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de changement de sens d'ouverture de la porte effectué par une personne non qualifiée !

- Faire changer la butée de porte par du personnel spécialisé.



AVERTISSEMENT

Risque de blessure et de dommages matériels dû au poids de la porte !

- Ne remplacez la butée de porte que si vous pouvez porter un poids de 15 kg.
- Remplacer la butée de porte avec une deuxième personne.

ATTENTION

Composants sous tension !


Endommagement de composants électriques.

- Débrancher la fiche secteur avant de remplacer la butée de porte.

11.2 Outillage



11.3 Articles livrés

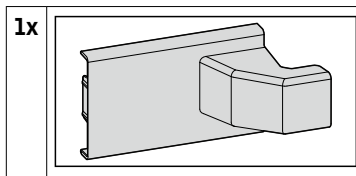

11.4 Retrait des caches

- Ouvrir la porte.

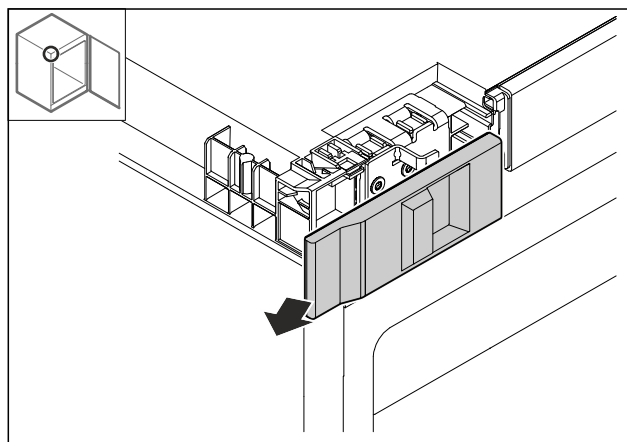


Fig. 5

- Retirer le cache.

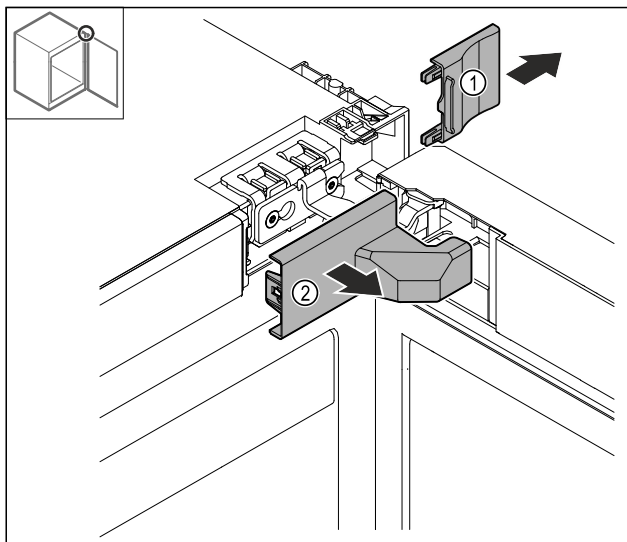


Fig. 6

- Retirer le cache Fig. 6 (1) puis le cache Fig. 6 (2).

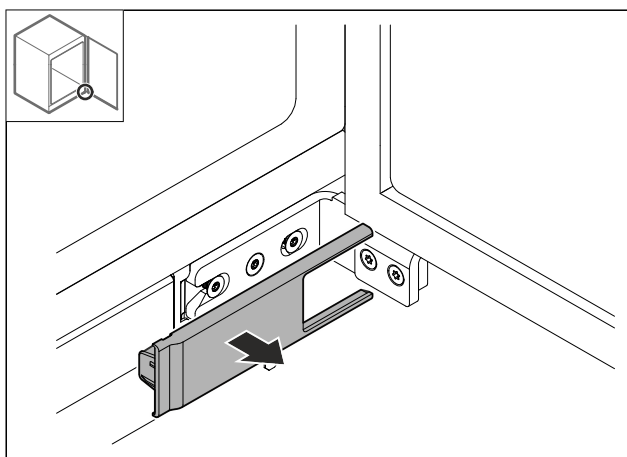


Fig. 7

- Retirer le cache.

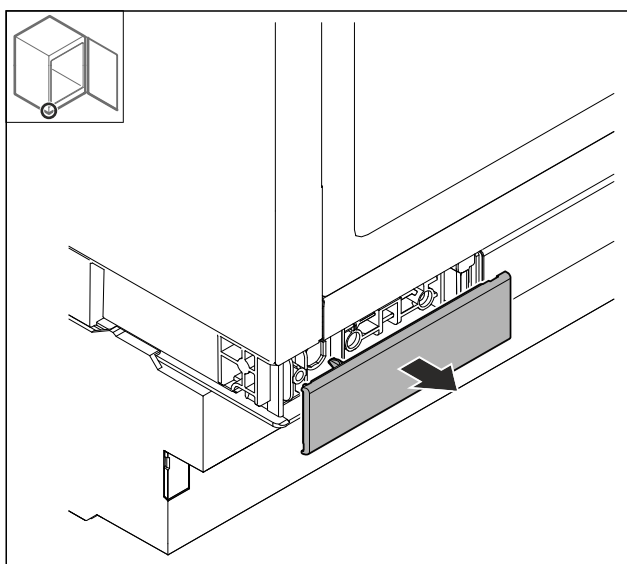


Fig. 8

- Retirer le cache.

11.5 Retrait du cache avant

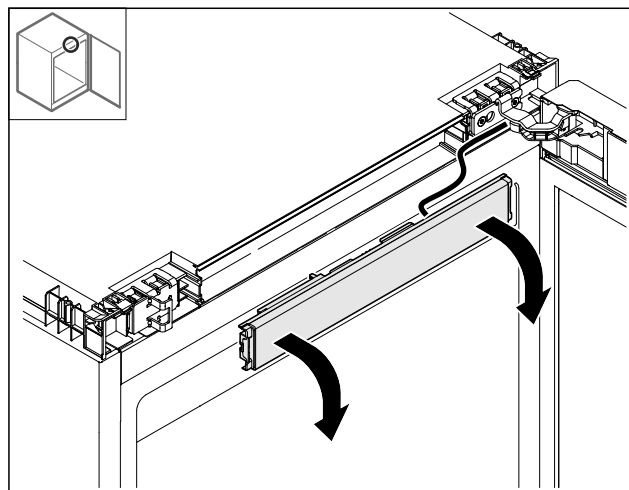


Fig. 9

- Retirer le cache avant.
- **CONSEIL pour la suite :** photographier la pose des câbles.

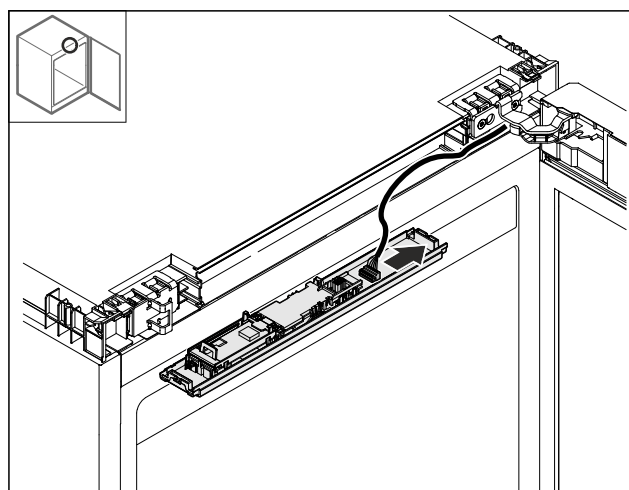


Fig. 10

- Débrancher le connecteur.

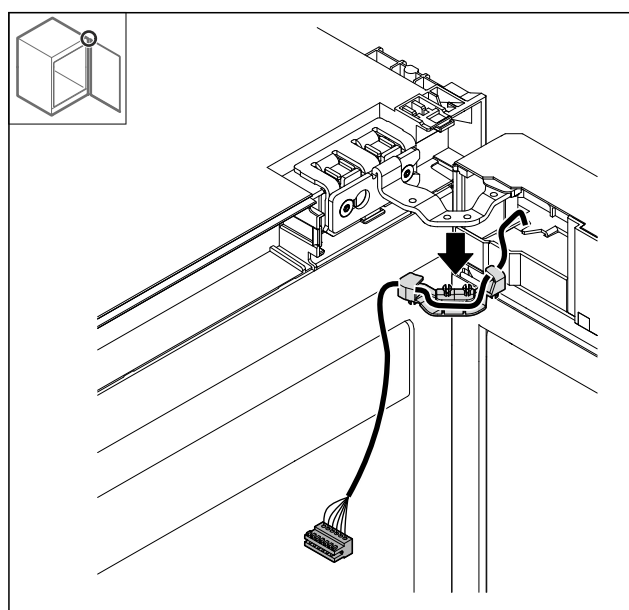


Fig. 11

- Retirer le câble et son support de la charnière.
- Le câble et son support sont suspendus à la porte.

11.6 Dépose de la porte

ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture de la porte !

- Maintenir la porte.

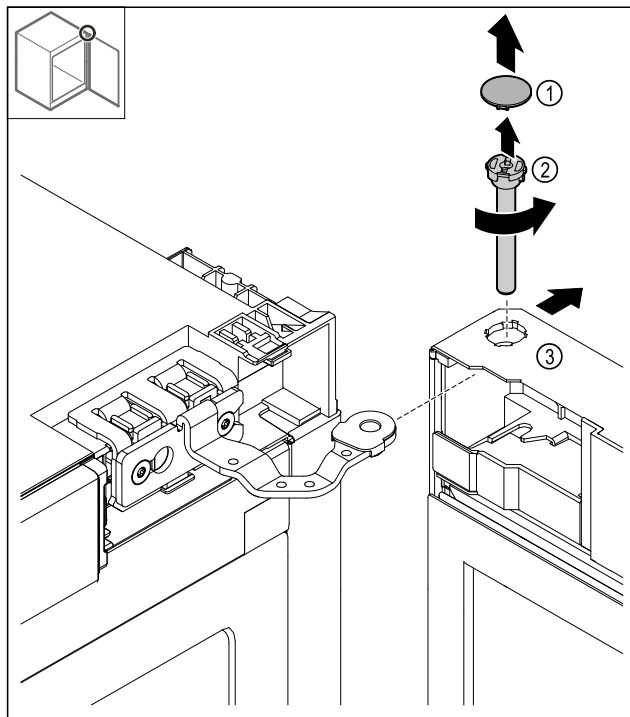


Fig. 12

- Retirer le cache Fig. 12 (1).
- Dévisser le boulon Fig. 12 (2) dans les sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
- Basculer légèrement la porte Fig. 12 (3).

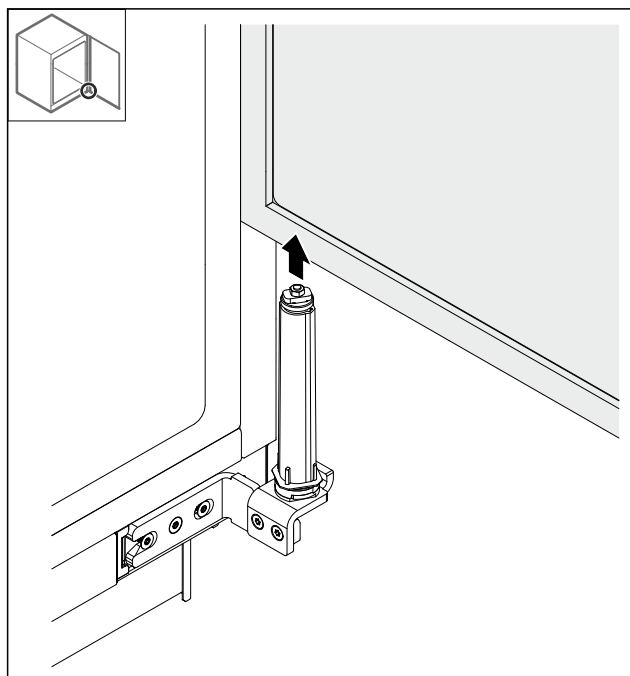


Fig. 13

- Retirer la porte par le haut.
- Déposer la porte sur une surface souple.

11.7 Déplacement du cache supérieur

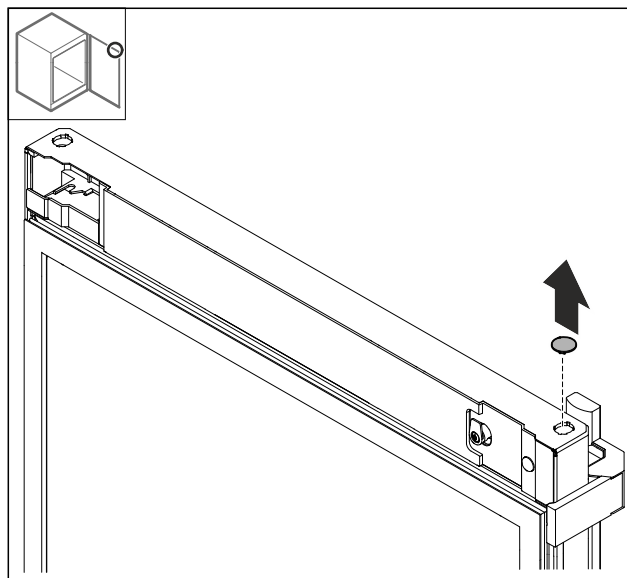


Fig. 14

- Retirer le cache.

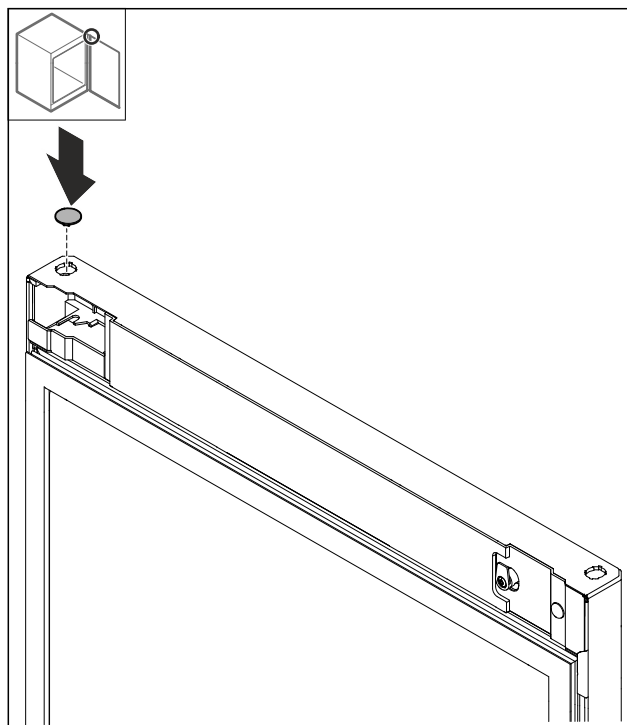


Fig. 15

- Installer le cache.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

11.8 Déplacement de la tôle de butée

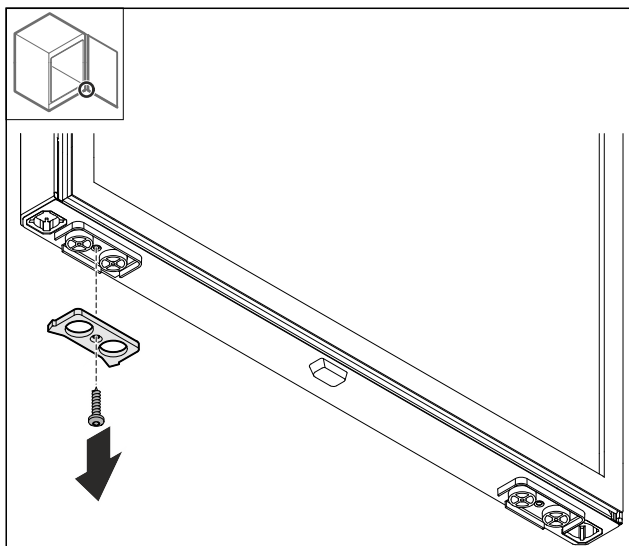


Fig. 16

- Démonter la tôle de butée.

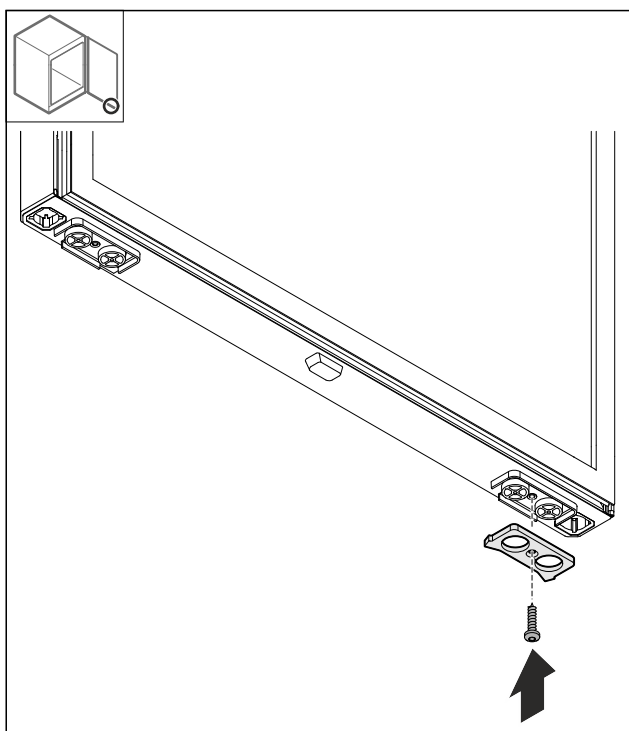


Fig. 17

- Monter la tôle de butée du côté opposé.

11.9 Démontage de la poignée

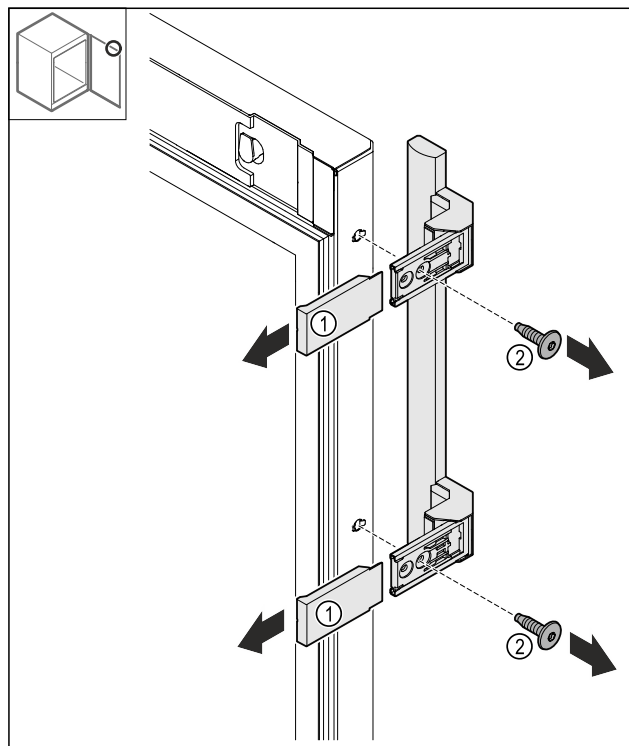


Fig. 18

- Retirer les caches Fig. 18 (1).
- Desserrer les vis Fig. 18 (2).
- Retirer la poignée.

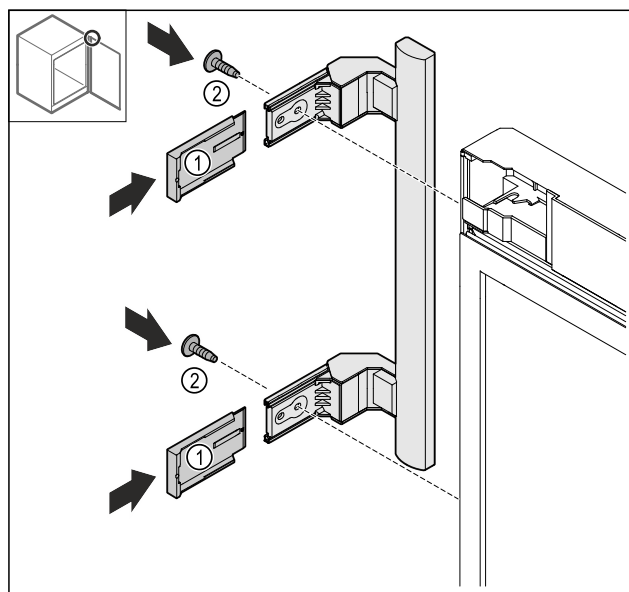


Fig. 19

- Déplacer le bouchon du côté opposé.*
- Visser la poignée du côté opposé.
- Pousser les caches Fig. 19 (1).

11.10 Retirer le cache

- Fermer la porte.

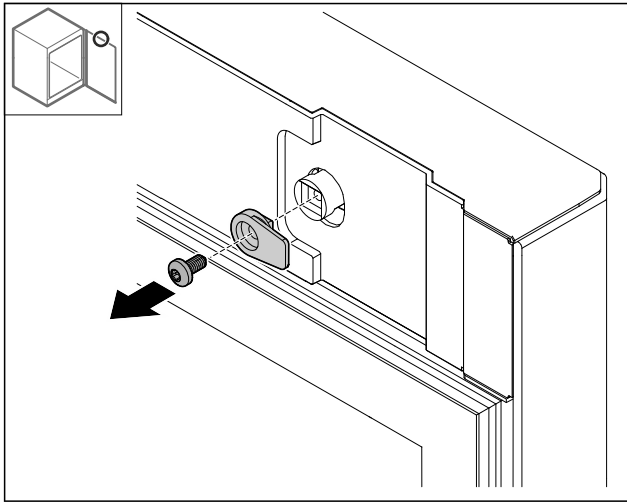


Fig. 20

- Démonter le crochet de fermeture.

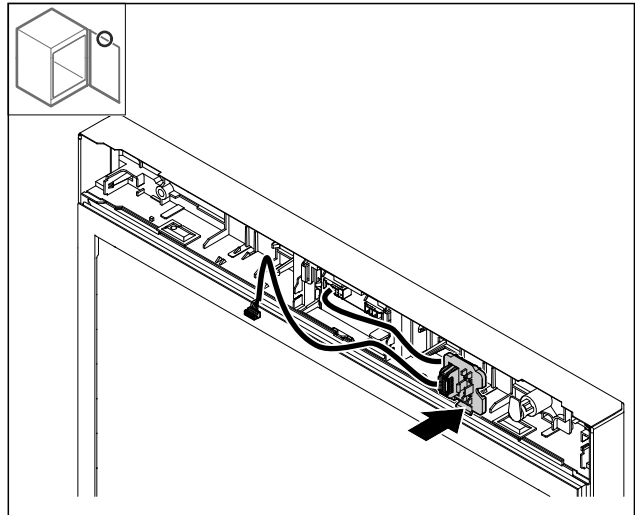


Fig. 23

- Clipser le support de connecteur du côté opposé.

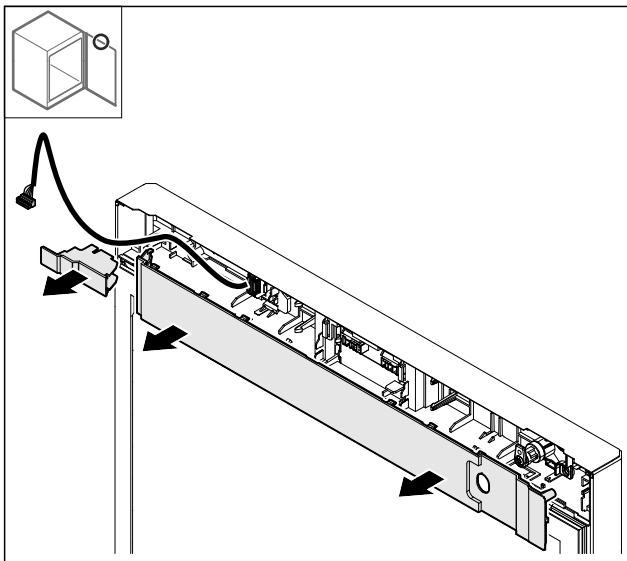


Fig. 21

- Retirer les caches.

11.11 Déplacement du support de connecteur*

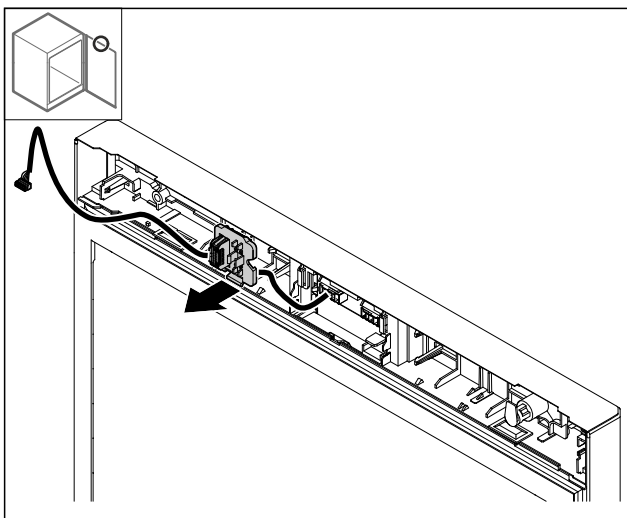


Fig. 22 Vous pouvez tourner le support de connecteur à 180° pour le monter dans la position inverse.

- Déclipser le support de connecteur.

11.12 Déplacement du câble*

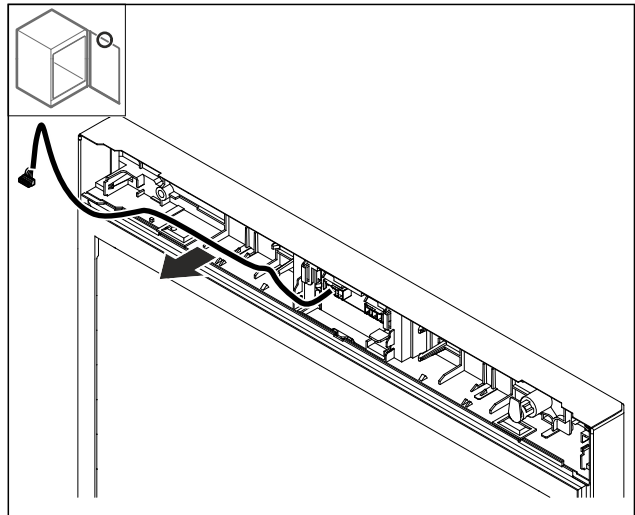


Fig. 24

- Retirer le câble.

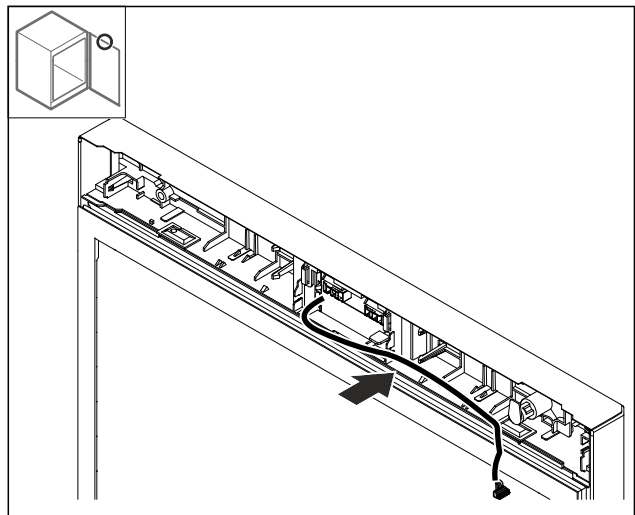


Fig. 25

- Poser le câble du côté opposé.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

11.13 Démontage du verrou

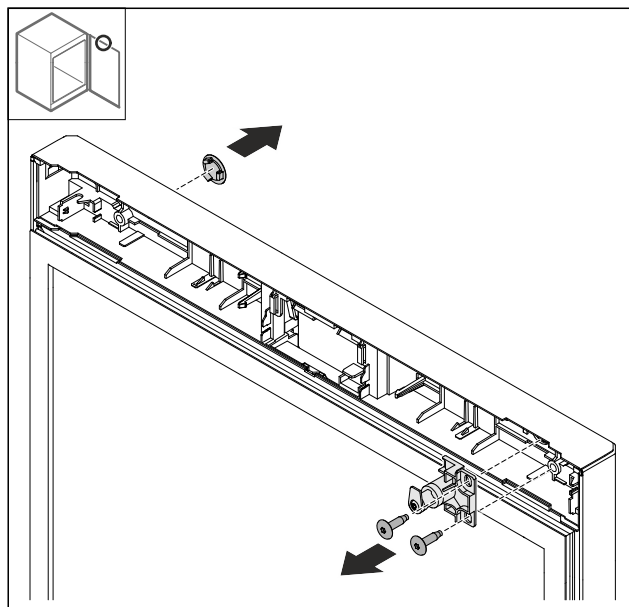


Fig. 26 Représentation à titre d'exemple : porte en mousse

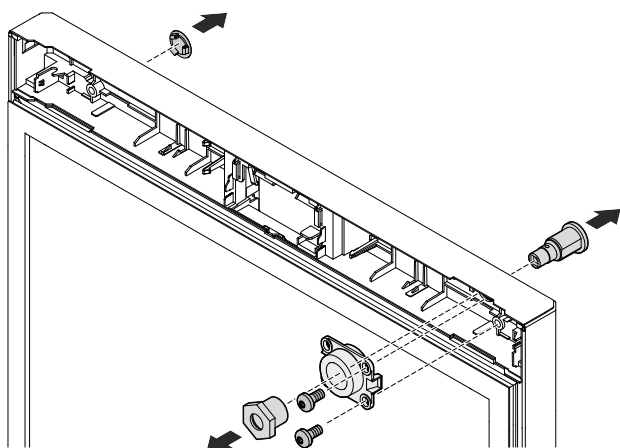


Fig. 27 Représentation à titre d'exemple : porte vitrée

- Retirer le cache.
- Démontez le verrou.

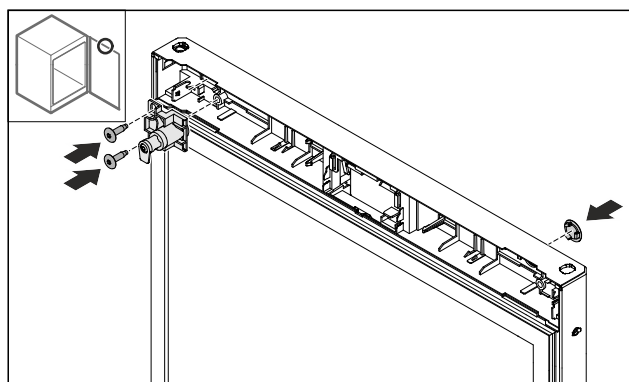


Fig. 28 Représentation à titre d'exemple : porte en mousse

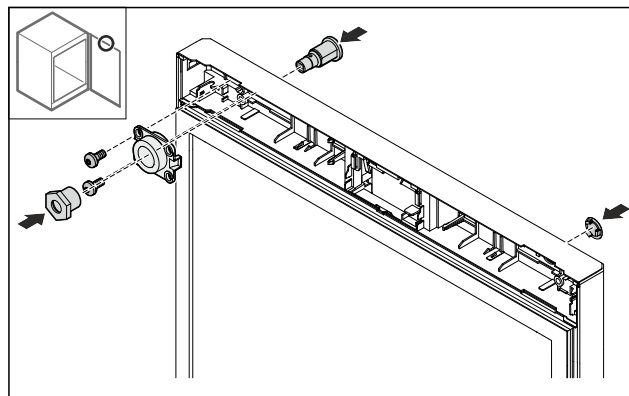


Fig. 29 Représentation à titre d'exemple : porte vitrée

- Monter le cache du côté opposé.
 - Porte en mousse : monter le verrou retourné à 180° du côté opposé.
- ou-
- Porte vitrée : monter le verrou et le support du côté opposé.

11.14 Poser le cache

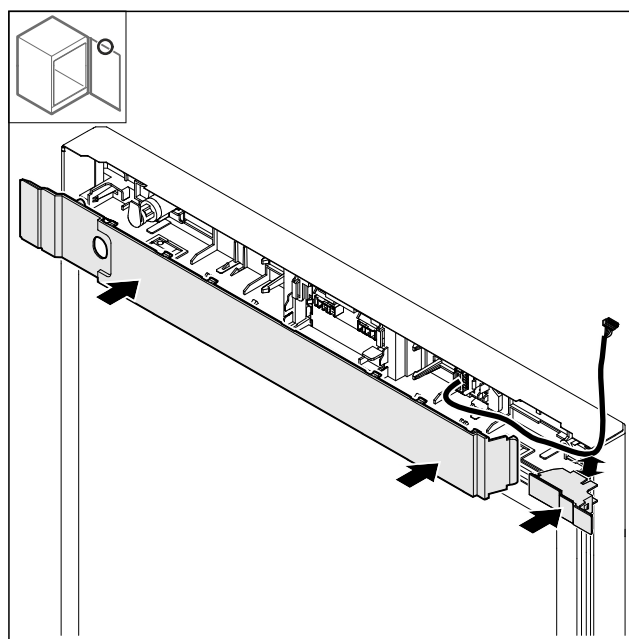


Fig. 30

- Monter les caches retournés à 180°. Veiller à ce que le câble passe dans l'ouverture supérieure du petit cache.

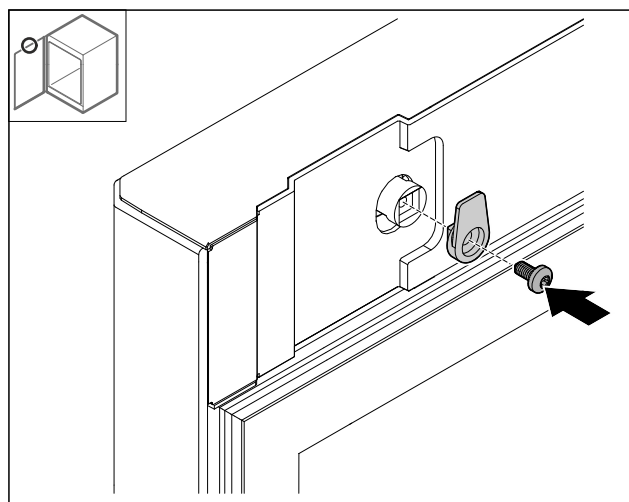


Fig. 31

- Monter le crochet de fermeture.

11.15 Déplacer la charnière du haut

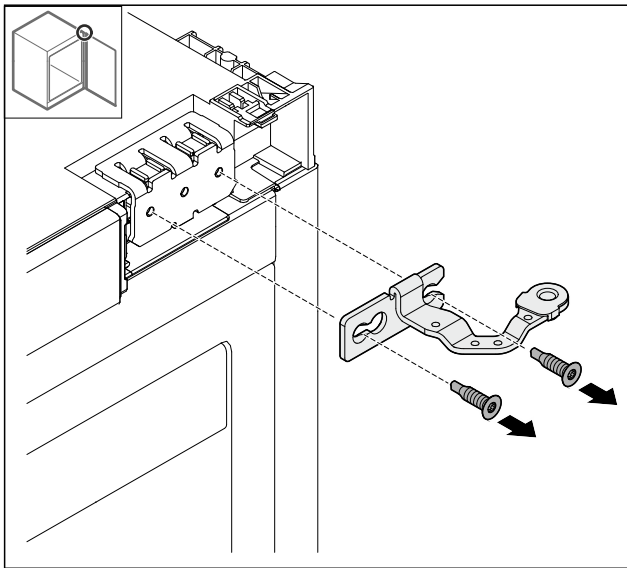


Fig. 32

- Démonter la charnière.

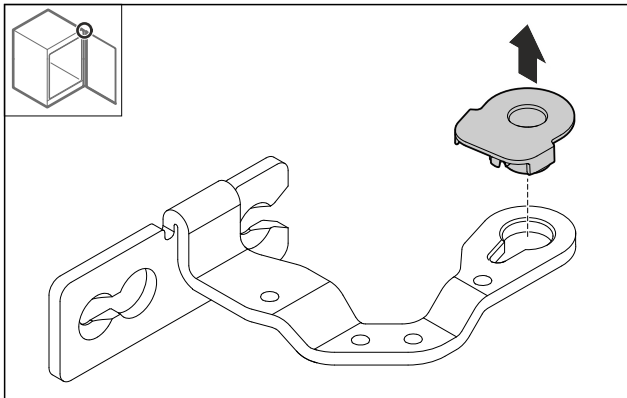


Fig. 33

- Extraire le coussinet.

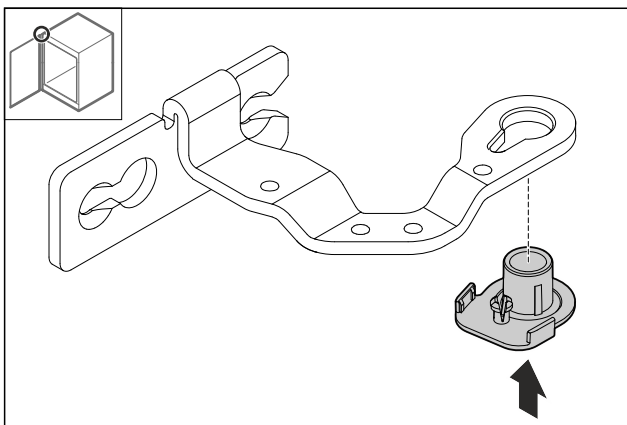


Fig. 34

- Insérer le coussinet retourné à 180° du côté inférieur.

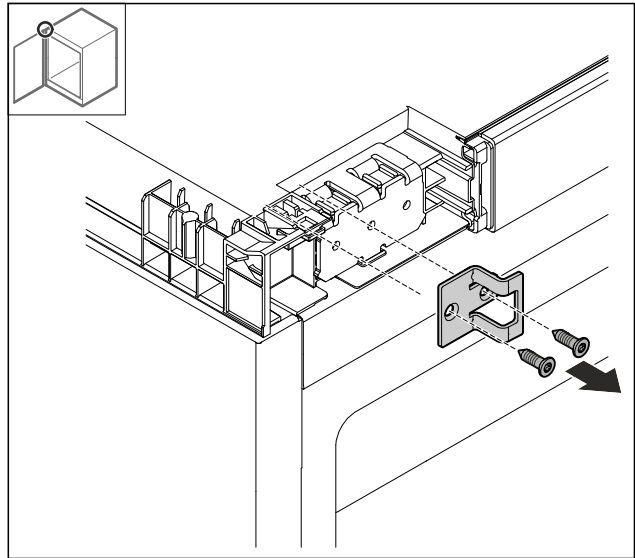


Fig. 35

- Démonter l'équerre de fermeture.


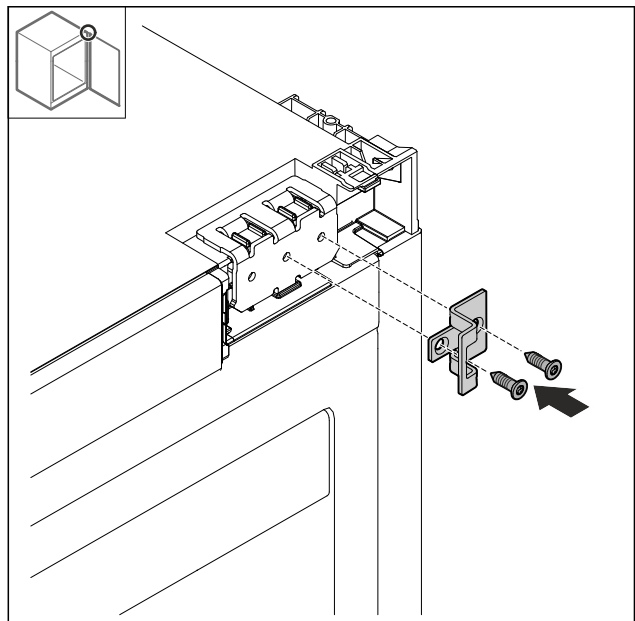


Fig. 36

- Tourner l'équerre de fermeture à 180° et l'installer du côté opposé.

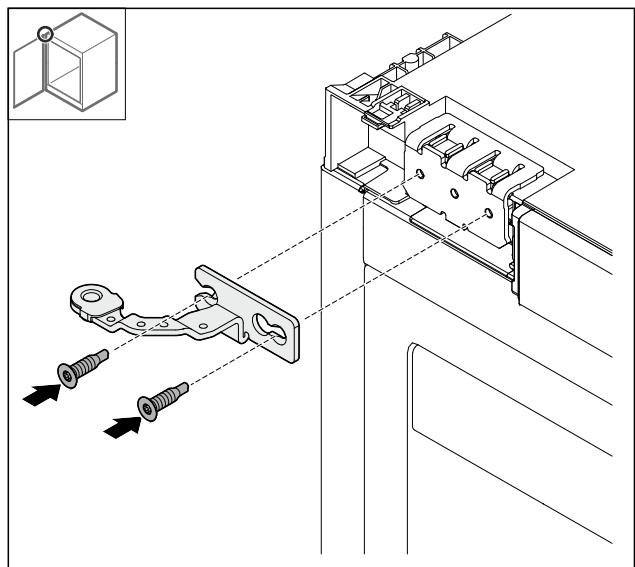

Inversion du sens d'ouverture de la porte

Fig. 37

- Monter la charnière.

11.16 Déplacer la charnière du bas

ATTENTION

Risque de blessures dû à un ressort tendu !

- Ne pas démonter le raccord vissé Fig. 38 (1) du système de fermeture.

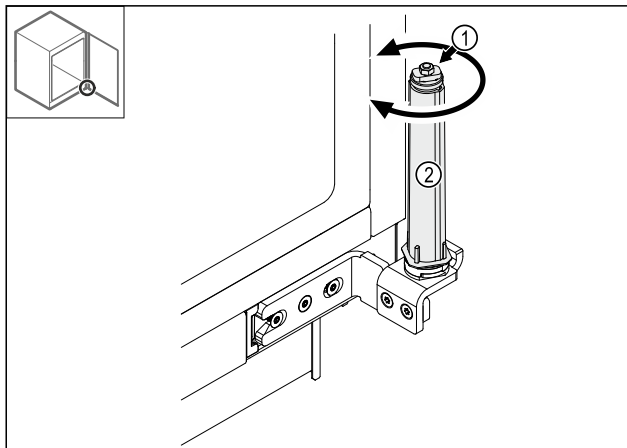


Fig. 38

- Faire tourner le système de fermeture Fig. 38 (2) jusqu'à entendre un clic.
- La précontrainte du système de fermeture est relâchée.

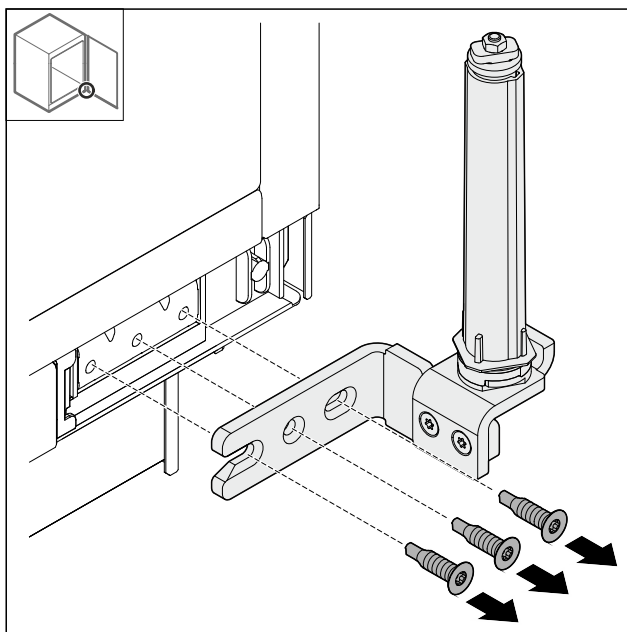


Fig. 39

- Démonter l'équerre de charnière.

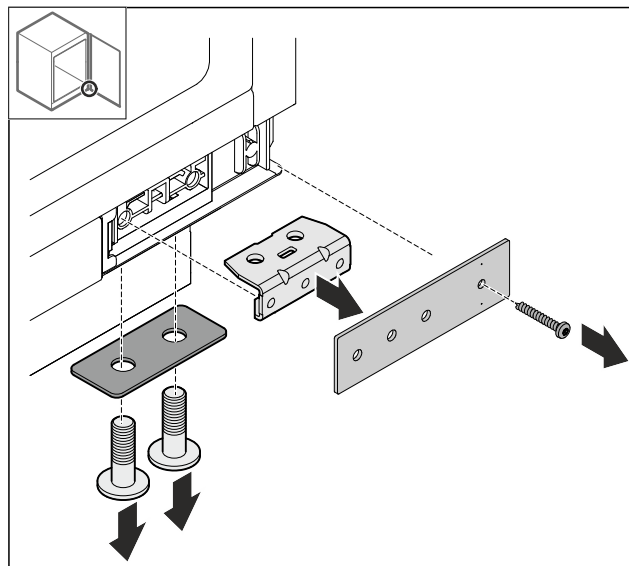


Fig. 40

- Démonter l'équerre Fig. 40 (2).

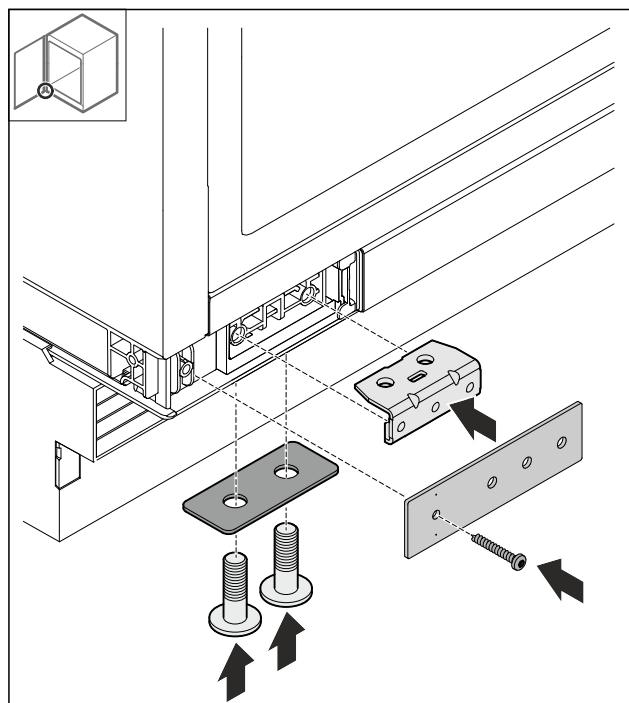


Fig. 41

- Monter l'équerre.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

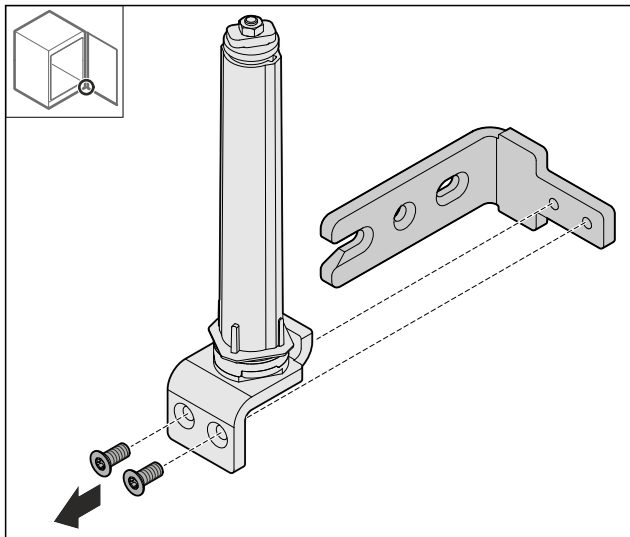


Fig. 42

- Démonter l'équerre.

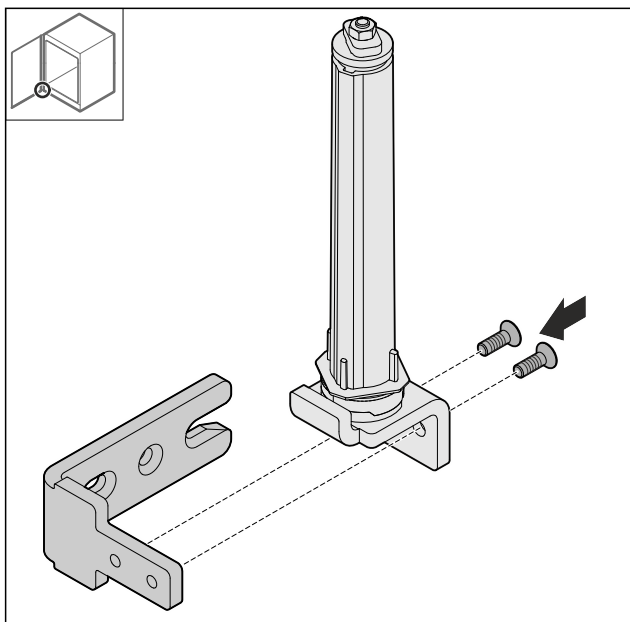


Fig. 43

- Monter l'équerre.

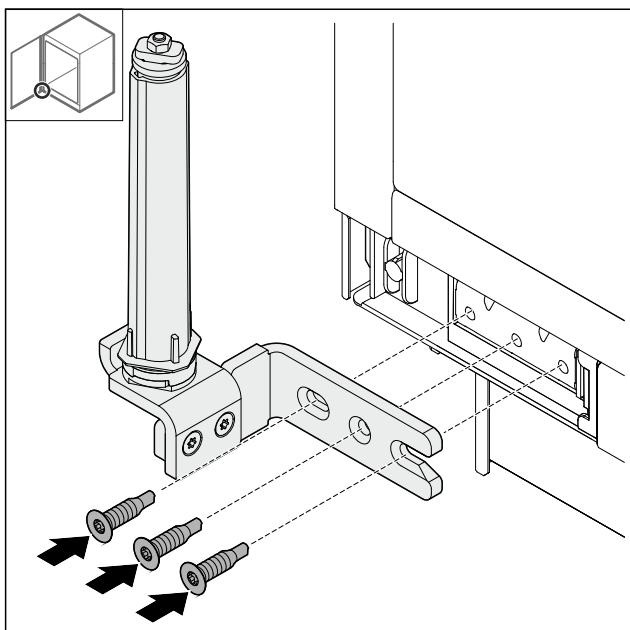


Fig. 44

- Monter l'équerre de charnière du côté opposé.

Remarque

L'alignement et la précontrainte doivent être corrects pour garantir le bon fonctionnement du système de fermeture.

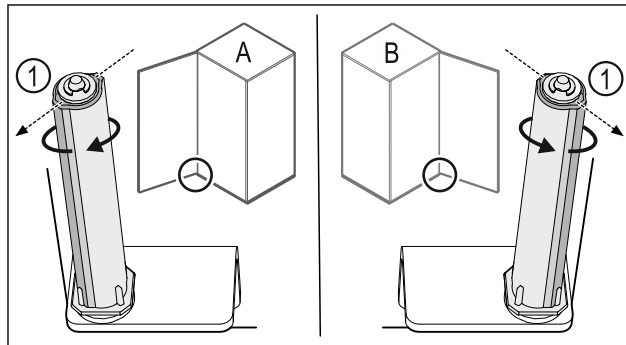


Fig. 45 Butée gauche (A) / butée droite (B)

- Tourner le système de fermeture contre la résistance jusqu'à ce que l'arête du système de fermeture Fig. 45 (1) soit tournée vers l'extérieur.
- Le système de fermeture reste tout seul dans cette position.
- Le système de fermeture est aligné et précontraint.

11.17 Monter la porte

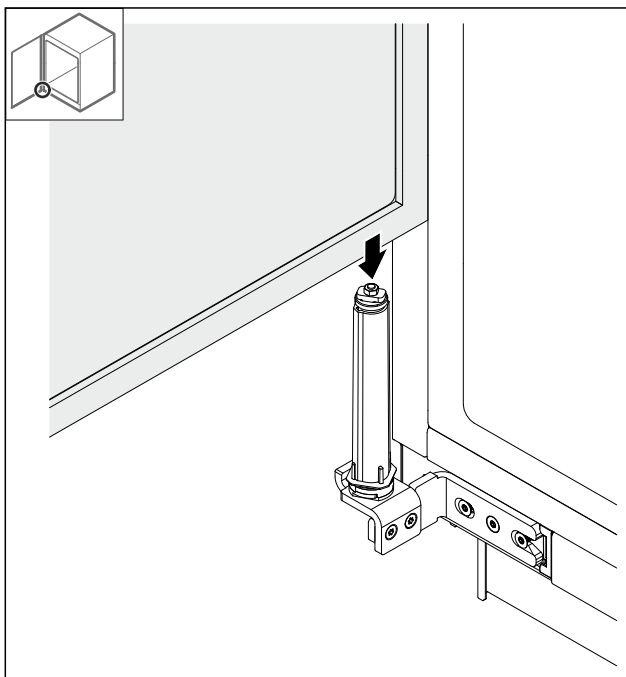


Fig. 46

- Placer la porte sur le système de fermeture.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

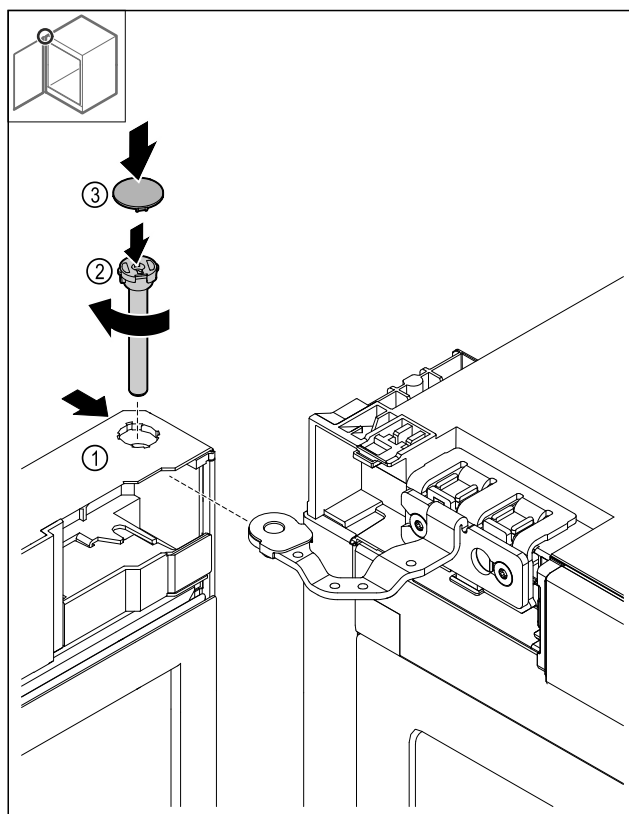


Fig. 47

- Du haut, pousser la porte Fig. 47 (1) sur la charnière.
- Insérer et serrer le boulon Fig. 47 (2) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Poser le cache Fig. 47 (4).

11.18 Installer le cache avant

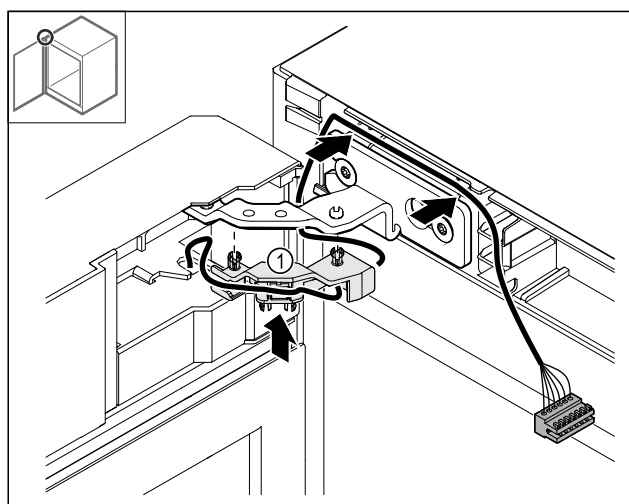


Fig. 48

- Pousser le support de câble Fig. 48 (1) dans la charnière.
- Poser le câble dans la charnière en direction du cache avant.

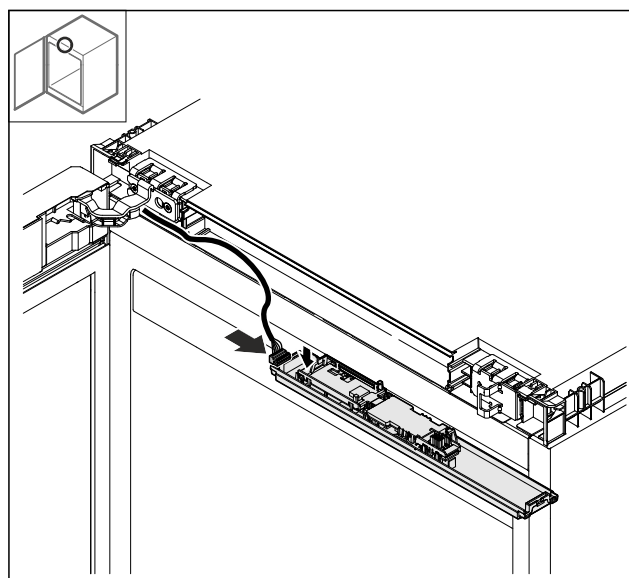


Fig. 49

- Brancher le connecteur.

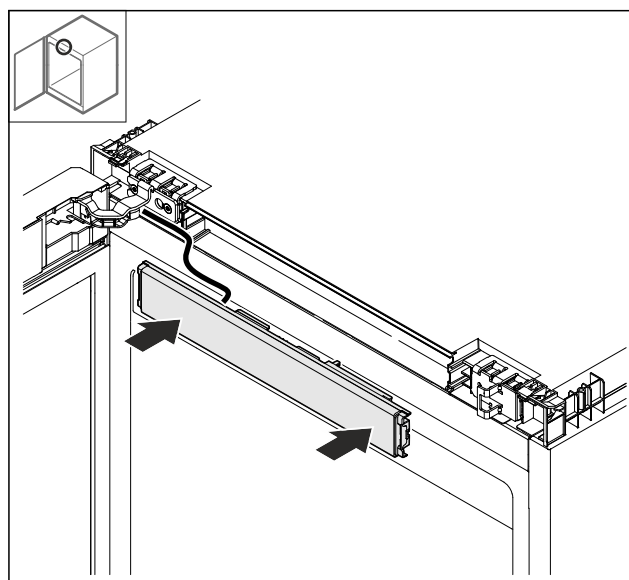


Fig. 50

- Installer le cache avant.

11.19 Pose des caches

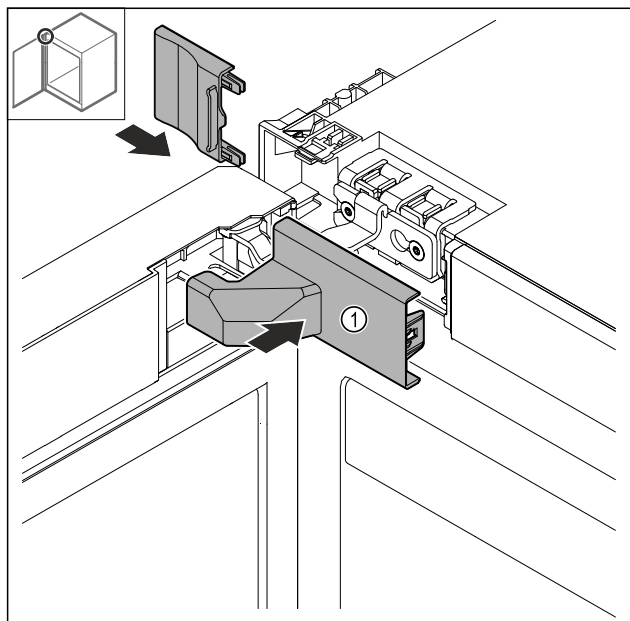


Fig. 51

(1) Le cache est fourni avec l'appareil.

► Poser les caches.

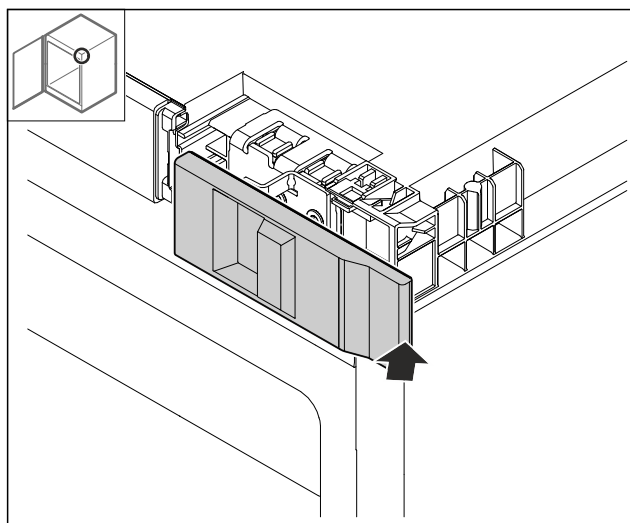


Fig. 52

► Poser le cache.


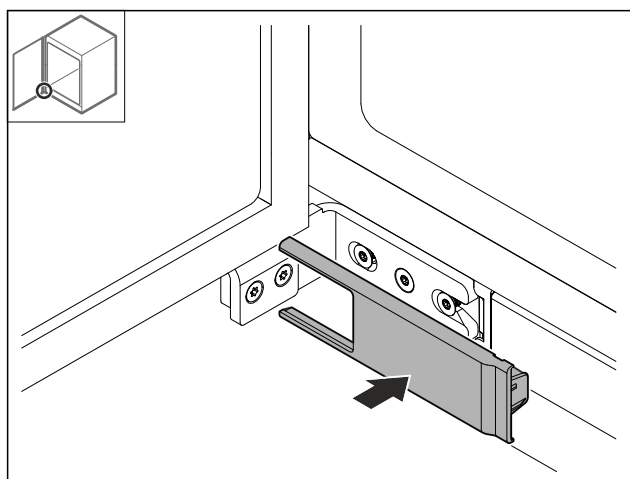


Fig. 53

► Poser le cache.

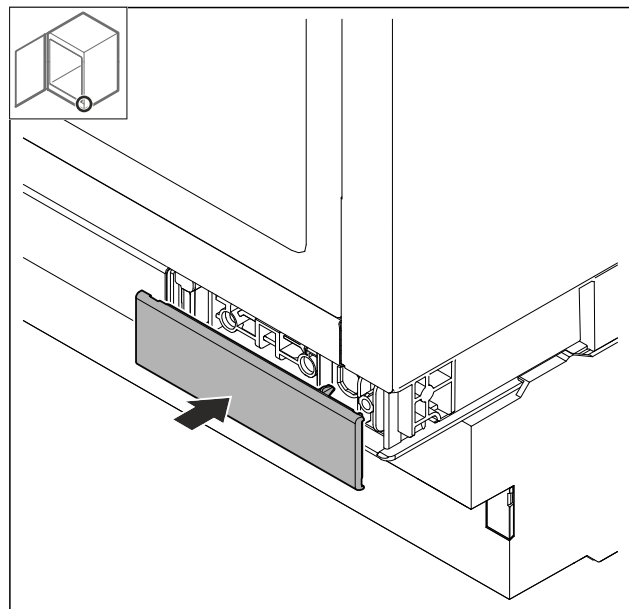

► Poser le cache.

12 Alignement de la porte

Si la porte n'est pas droite, vous pouvez aligner la porte au niveau de l'équerre de charnière inférieure.

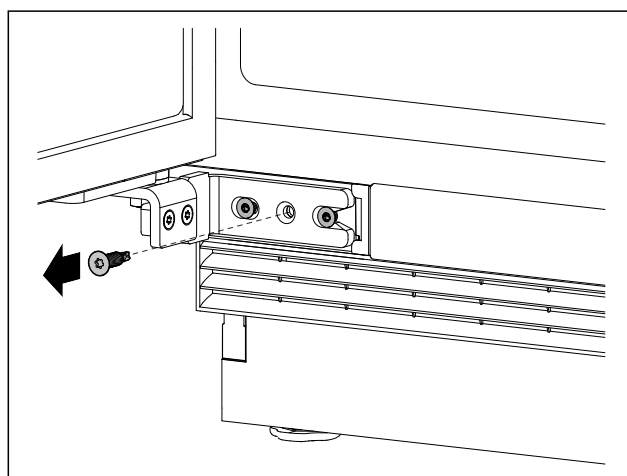


Fig. 54 Représentation à titre d'exemple

► Retirer la vis centrale au niveau de l'équerre de la charnière inférieure.

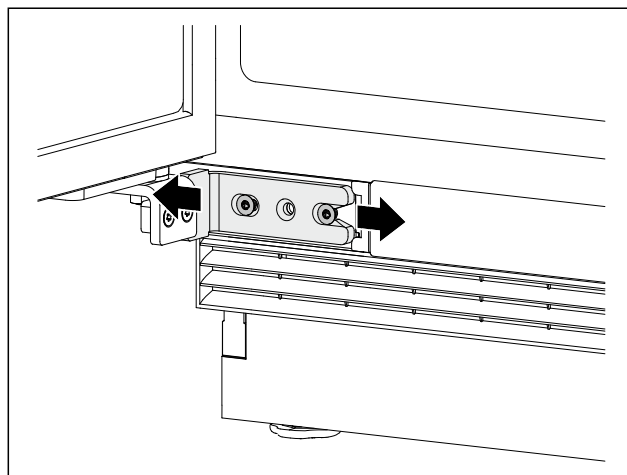


Fig. 55 Représentation à titre d'exemple


► Desserrer légèrement les deux vis.

Montage encastré

- Pousser la porte et l'équerre de charnière vers la droite ou vers la gauche.
- Serrer les vis jusqu'en butée (la vis centrale n'est plus nécessaire).
- La porte est alignée.

13 Montage encastré

13.1 Outillage

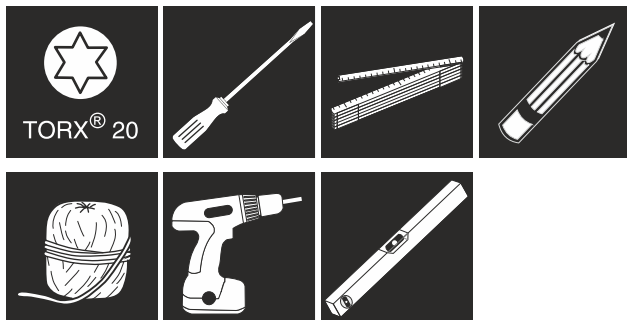


Avant de monter l'appareil dans la niche, tenir compte du type de fixation :

Fixation latérale	Fixation par le haut
Installation encastrée sous un plan de travail dur, en granit par exemple	Pas de plaque de granit
Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est plus bas que le plan de travail.	Lorsque les pieds réglables sont entièrement sortis, l'appareil est légèrement en tension sous le plan de travail.
Présence d'une paroi latérale au meuble pour le vissage.	

13.2 Articles livrés

1x	
1x	
2x	
2x	

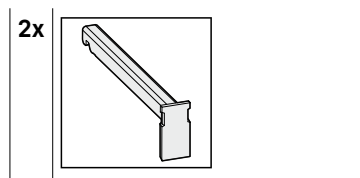

13.3 Préparation de l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées avant de monter l'appareil dans une niche :

- ❑ La charnière de porte est montée. Vous pouvez uniquement monter la charnière de porte hors de la niche, car il vous faut suffisamment d'espace.
- ❑ Les accessoires (sonde du produit p. ex.) sont montés.
- Insérer complètement la fiche de l'appareil frigorifique du câble de raccordement au secteur dans le connecteur situé à l'arrière de l'appareil.
- Veiller à ce que la fiche de l'appareil frigorifique soit correctement branchée.
- Avec un cordon, brancher la fiche secteur dans une prise facilement accessible.

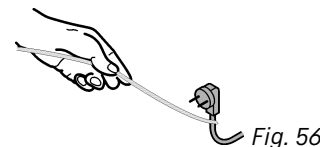


Fig. 56

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de déplacement de l'appareil !

Si vous déplacez l'appareil, vous risquez d'endommager le sol ou de casser les pieds réglables de l'appareil.

Avant le déplacement :

- Visser entièrement les pieds réglables.
- Placer un morceau de carton (emballage p. ex.) d'env. 100 mm x 600 mm sous chaque pied réglable.

Lors du déplacement :

- Déplacer prudemment l'appareil.
- En cas d'irrégularités au sol : Soulever prudemment l'appareil.

Après le déplacement :

- Retirer les morceaux de carton.

13.4 Fixation de l'appareil par le haut

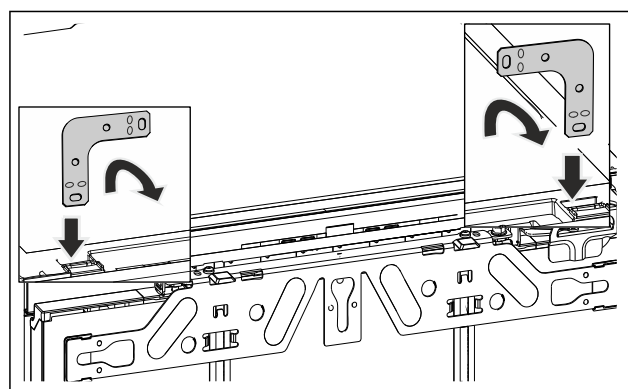


Fig. 57 Représentation à titre d'exemple

- Insérer l'équerre dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et la plier vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 13.6 Alignement de l'appareil) .

13.5 Fixation latérale de l'appareil

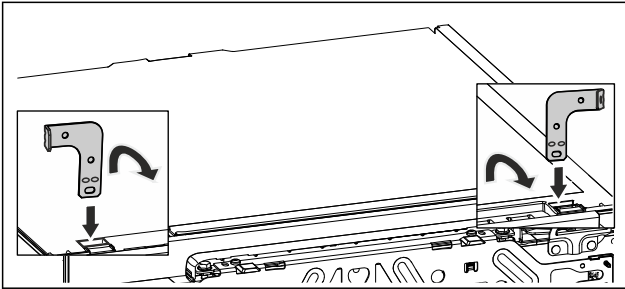


Fig. 58 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Plier une extrémité des deux équerres avant le montage. Insérer le côté droit dans l'ouverture sur le dessus de l'appareil et plier l'autre côté vers l'avant.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à un court-circuit !

- ▶ Si vous placez l'appareil dans une niche : ne pas couder, coincer, ni endommager le câble de raccordement au secteur.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil si le câble de raccordement au secteur est défectueux.

- ▶ Pousser l'appareil dans la niche et l'aligner, voir le point (voir 13.6 Alignement de l'appareil) .

13.6 Alignement de l'appareil

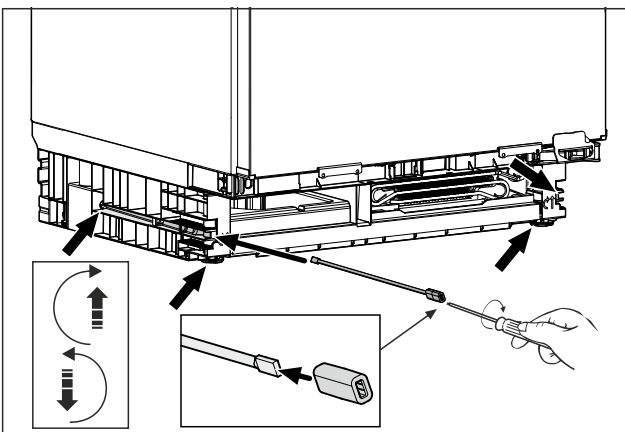


Fig. 59 Représentation à titre d'exemple

- ▶ Dévisser les pieds de réglage jusqu'à affleurement du plan de travail.
- ▶ Aligner l'appareil à la verticale en utilisant un niveau à bulle.
- ▶ Conserver la tige avec l'adaptateur pour le démontage de l'appareil.

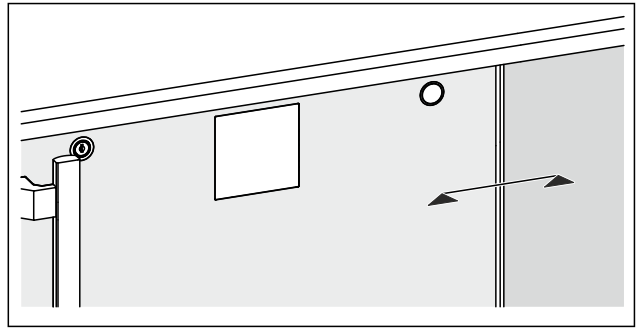


Fig. 60

- ▶ Aligner l'avant sur le meuble adjacent.
- ▶ Dévisser au maximum et en alternant les pieds de réglage. Le réglage maximal est de 60 mm.
- ▶ L'appareil est aligné verticalement.
- ▶ Dans la niche, l'appareil est légèrement sous tension entre le sol et le plan de travail.

13.7 Contrôler la position de montage

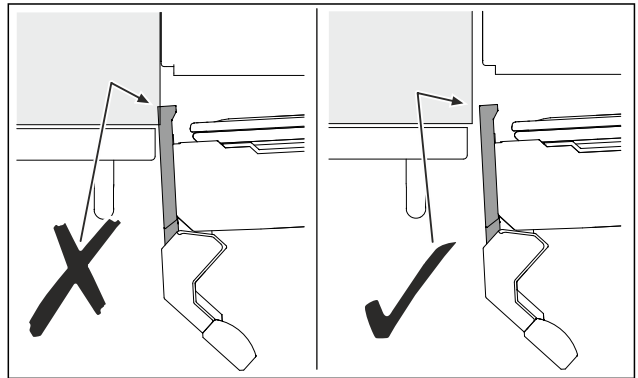


Fig. 61 Vue du dessus

- ▶ Vérifier qu'il n'y ait pas collision entre la poignée et la paroi avoisinante ou un meuble avoisinant.

En cas de collision :

- ▶ Déplacer l'appareil dans la niche en direction du côté charnière. (voir 13.9 Fixation de l'appareil dans la niche)

-ou-

- ▶ Ne pas aligner l'appareil à fleur au meuble avoisinant. (voir 13.6 Alignement de l'appareil)

-ou-

- ▶ Commander la poignée à barre en tant qu'accessoire.

Remarque

Vous obtenez des accessoires via le service après-vente ([dynamic link](#)) ou dans le commerce spécialisé, via la recherche de revendeurs sur notre page de service sur Internet :

home.liebherr.com

Brancher l'appareil sur le secteur

13.8 Montage du socle

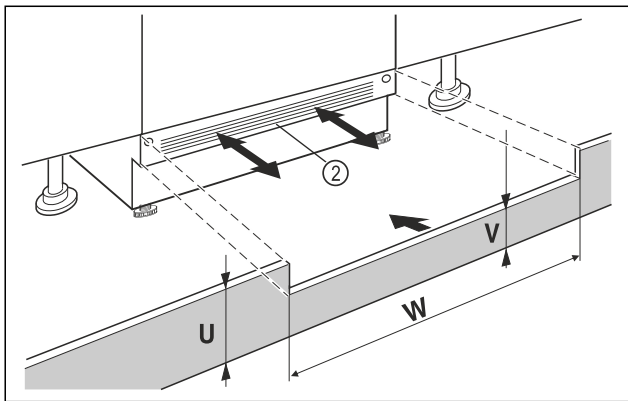


Fig. 62 Représentation à titre d'exemple

- Mettre le panneau de socle de l'appareil Fig. 62 (2) en place sans le fixer.
- Positionner la porte du meuble et le panneau de socle du meuble pour le test
- Si le panneau de socle est visible Fig. 62 (2), le tirer vers l'avant de sorte à aligner l'avant de la grille d'aération et du panneau de socle du meuble.
- ou-
- Si le panneau de socle est dissimulé Fig. 62 (2), le pousser entièrement vers l'arrière.
- Veiller à ce que les fentes d'aération soient complètement dégagées : si nécessaire, couper le panneau de socle du meuble Fig. 62 (U) en hauteur !
- Ajuster la hauteur de la traverse Fig. 62 (V) sous le panneau de socle de l'appareil Fig. 62 (2) sur la largeur de la niche Fig. 62 (W).

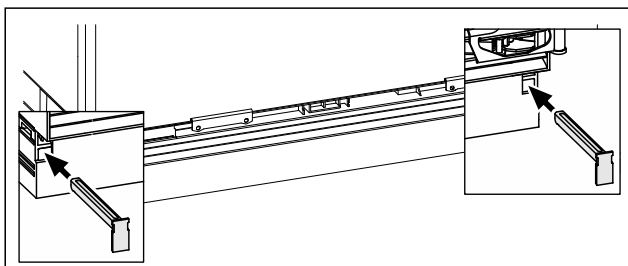


Fig. 63 Représentation à titre d'exemple

- Fixer le panneau de socle de l'appareil : insérer les tiges de fixation en maintenant le panneau de socle de l'appareil.
- Fixer le panneau de socle du meuble.

13.9 Fixation de l'appareil dans la niche

Fixation par le haut :

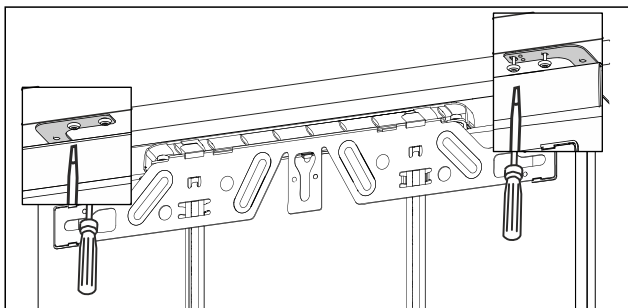


Fig. 64 Représentation à titre d'exemple

- Pour fixer l'appareil par le haut sous le plan de travail, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec deux vis.

Fixation latérale :

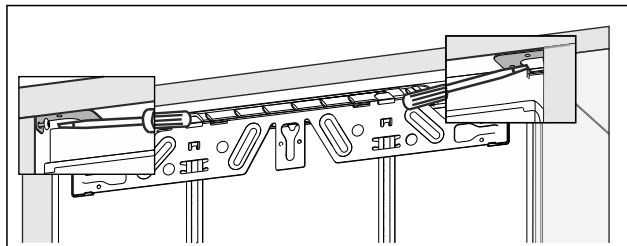


Fig. 65 Représentation à titre d'exemple

- Pour une fixation latérale de l'appareil, visser chaque équerre de fixation sous le plan de travail avec une vis, à gauche et à droite, dans la niche.
- Débuter côté charnière.

14 Brancher l'appareil sur le secteur



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et risque de blessures dues à un endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation ! Danger de mort et blessures par coupure. Si l'appareil ou le câble d'alimentation a été endommagé lors du transport, vous risquez une électrocution fatale. Vous risquez par ailleurs de vous couper au niveau de pièces endommagées du bâti de l'appareil.

- Vérifier que l'appareil et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage à l'issue du transport.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement sont endommagés.
- Contacter le service client.

Vous raccordez votre appareil au secteur à l'aide du câble de raccordement fourni séparément. Le câble de raccordement est doté d'une prise pour appareil froid à une extrémité et d'une fiche secteur à l'autre extrémité.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés.
- L'appareil est monté conformément aux instructions. (voir 13 Montage encastré)
- Les exigences relatives au raccordement électrique sont respectées. (voir 1 Conditions d'installation)
- Les dimensions pour le raccordement réglementaire sont connues et respectées.
- La tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de fonctionnement incorrect !

Endommagement des composants électriques de l'appareil.

- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation fourni.




AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié ! Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Ne pas utiliser de barres de distribution.

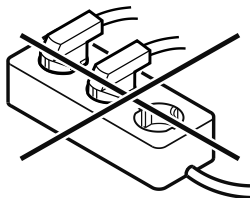

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.
-
- ▶ Raccorder le connecteur secteur du câble de raccordement au secteur à l'alimentation électrique. Veiller à ce que le connecteur secteur soit bien inséré dans la prise de courant.
 - ▶ En cas d'inactivité pendant 60 secondes : Le symbole de veille s'estompe ou disparaît.*
 - ▶ L'appareil est raccordé. Pour en savoir plus sur la mise en service initiale, voir les chapitres suivants ou la notice d'utilisation.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateurs et congélateurs encastrables sous plan

Date de publication : 20260511

Index des réf. : 7088594-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich